

Pioneer

MVH-AV270BT
MVH-AV170

Sintonizador AV com RDS

Manual de Operação

Índice

Obrigado por ter adquirido este produto Pioneer.

Leia estas instruções para saber como utilizar corretamente o seu modelo. Depois de ler as instruções, guarde este documento num local seguro para referência futura.

Importante

Os ecrãs mostrados nos exemplos podem diferir dos ecrãs reais, os quais podem ser alterados sem aviso prévio para melhorias do desempenho e das funções.

Atenção3

Informações de segurança importantes.....3
Para assegurar uma condução segura.....3
Quando utilizar um ecrã ligado ao terminal V OUT.....3
Para evitar descarregar a bateria.....4
Câmara de visão traseira.....4
Manusear o conetor USB.....4
Em caso de ocorrência de problemas.....4
Consulte o nosso website.....4
Acerca deste produto.....4
Proteger o painel LCD e o ecrã.....4
Notas sobre a memória interna.....4
Acerca deste manual.....4

Operações básicas6

Verificar os nomes dos componentes e funções.....6
Controlo remoto.....6
Ligar e desligar um dispositivo de armazenamento USB.....6
Ao utilizar pela primeira vez.....6
Como utilizar os ecrãs.....7
Fonte AV suportada.....8
Selecionar uma fonte.....8
Utilizar o ecrã táctil.....8

Registo e ligação de um dispositivo Bluetooth.....9

Aceder ao ecrã "Bluetooth".....9
Registar dispositivos Bluetooth.....9
Ligar manualmente um dispositivo Bluetooth registado.....9

Ativar/desativar a visibilidade.....9
Introduzir o código PIN para uma ligação sem fios Bluetooth.....9
Exibir as informações do dispositivo.....9
Limpar a memória Bluetooth.....9
Atualizar o software Bluetooth.....10
Ver a versão do software Bluetooth.....10

Chamadas em mãos-livres11

Exibir o ecrã do menu do telefone.....11
Efetuar uma chamada telefónica.....11
Receber uma chamada telefónica.....12
Mudar as definições do telefone.....12
Notas sobre chamadas em mãos-livres.....12

Configuração para iPod13

Compatibilidade com iPod.....13
Informações sobre as ligações e funções.....13

Rádio14

Procedimento inicial.....14
Guardar as frequências de emissoras com os sinais mais fortes.....14
Exibir o ecrã "Radio settings".....14
Sintonizar frequências com sinais fortes.....14
Definir o passo de sintonização FM.....14
Mudar a qualidade do som do sintonizador FM.....14
Definir a procura de frequência alternativa.....15
Definir a procura de PI automática.....15
Limitar estações à programação regional.....15
Receber anúncios de tráfego (TA).....15
Receber anúncios de notícias.....15

Ficheiros de áudio comprimidos.....16

Procedimento inicial.....16
Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros.....16
Mudar o tipo de ficheiros de media.....16

Ficheiros de vídeo comprimidos.....17

Procedimento inicial.....17
Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros.....17

Ficheiros de imagem18

Procedimento inicial.....18
Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros.....18
Definir o intervalo da apresentação de diapositivos.....18

iPod19

Ligar o iPod.....19
Procedimento inicial.....20
Selecionar fontes de música ou vídeo a partir do ecrã das listas de reprodução.....20

Leitor de áudio Bluetooth.....21

Procedimento inicial.....21
Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros.....21

Fonte AV.....22

Procedimento inicial.....22
Definir o sinal de vídeo.....22

Definições do sistema.....23

Exibir o ecrã de configuração "Sistema".....23
Ativar a fonte de áudio Bluetooth.....23
Definir o deslocamento contínuo.....23
Configurar a câmara de visão traseira.....23
Configurar a câmara para o modo Rear View.....23
Definir o modo de segurança.....23
Selecionar o idioma do sistema.....23
Definir o som do toque.....23
Ajustar as posições de resposta do ecrã táctil (calibragem do ecrã táctil).....24
Definir a diminuição de luminosidade.....24
Ajustar a imagem.....24

Ajustes de áudio.....26

Exibir o ecrã de configuração "Áudio".....26
Utilizar a regulação do balanço frente-trás/balanço.....26
Utilizar o ajuste do balanço.....26
Ajustar os níveis da fonte.....26
Ajuste da intensidade do som.....26
Utilizar a saída de subwoofer.....26
Ajustar as definições do subwoofer.....26
Mudar a saída do altifalante traseiro.....26

Mudar a saída traseira RCA.....26
Intensificar os graves.....27
Definir o filtro de passagem de frequências altas.....27
Utilizar o equalizador.....27

Menu de temas.....28

Selecionar a cor do tema.....28

Menu de favoritos.....29

Criar um atalho.....29
Selecionar um atalho.....29
Remover um atalho.....29

Operações comuns30

Definir a hora e a data.....30
Mudar o modo de ecrã panorâmico.....30

Outras funções31

Definir o sinal de vídeo para a câmara de visão traseira.....31
Repor as predefinições de várias definições/Restaurar este produto.....31

Apêndice32

Resolução de Problemas.....32
Mensagens de erro.....32
Informações detalhadas para suportes que é possível reproduzir.....33
Aviso de direitos de autor e marca registada.....34
Bluetooth.....34
WMA.....34
AAC.....34
Informações detalhadas sobre dispositivos iPod ligados.....35
Aviso respeitante à visualização de vídeo.....35
Aviso respeitante à utilização de ficheiros MP3.....35
Utilizar o ecrã LCD corretamente.....35
Especificações.....37

Atenção

Determinadas leis nacionais e governamentais podem proibir ou restringir a colocação e utilização deste produto no seu veículo. Deve cumprir todas as leis e regulamentações aplicáveis relativamente à utilização, instalação e funcionamento deste produto.



Se pretende eliminar este produto, não o misture com o lixo doméstico comum. Existe um sistema de recolha separado para produtos eletrónicos usados, em conformidade com a legislação que requer um tratamento, recuperação e reciclagem adequados.

As residências particulares nos estados-membros da UE, na Suíça e na Noruega podem devolver os seus produtos eletrónicos usados gratuitamente a unidades de recolha designadas, ou a um revendedor (se comprar um novo produto similar). Para os países não referidos acima, contacte as suas autoridades locais para saber qual o método de eliminação correto. Ao fazê-lo, irá assegurar que o seu produto eliminado é submetido ao tratamento, recuperação e reciclagem necessários e, por conseguinte, prevenir quaisquer potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana.

Informações de segurança importantes

⚠️ AVISO

- Não tente instalar ou reparar este produto por si próprio. A instalação ou reparação deste produto por pessoas sem formação e experiência em equipamento eletrónico e acessórios para automóveis pode ser perigosa e expô-lo ao risco de choques elétricos, ferimentos ou outros perigos.
- Não permita que este produto entre em contacto com líquidos. Poderá provocar um choque elétrico. De igual forma, o contacto com quaisquer líquidos poderá provocar danos no produto, fumo e sobreaquecimento.
- Se qualquer líquido ou substância estranha se infiltrar no produto, estacione o seu veículo num local seguro, desligue imediatamente a ignição (ACC OFF) e consulte o seu distribuidor ou o Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado mais próximo. Não utilize o produto neste

estado, porque ao fazê-lo poderá provocar um incêndio, choque elétrico ou outro tipo de avaria.

- Se notar a existência de fumo, ruídos ou odores estranhos neste produto, ou quaisquer outros sinais anormais no ecrã LCD, desligue de imediato a corrente e contacte o distribuidor ou o Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado mais próximo. A utilização do produto nestas condições pode resultar em danos permanentes no sistema.
- Não desmonte, nem altere este produto, pois existem componentes de alta voltagem no interior que poderão provocar um choque elétrico. Contacte o seu distribuidor ou o Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado mais próximo para qualquer inspeção interna, ajustes ou reparações.
- Antes de utilizar este produto, leia atentamente e certifique-se de que compreende as seguintes informações de segurança:
 - Não utilize este produto, quaisquer aplicações ou a câmara retrovisora opcional (se a tiver adquirido) se isso o fizer, de qualquer forma, desviar a atenção da condução segura do veículo. Cumpra sempre as regras de uma condução segura e respeite todas as regras de trânsito em vigor. Se tiver dificuldades em utilizar este produto ou em ler o ecrã, estacione o veículo num local seguro e trave-o com o travão de mão, antes de fazer os ajustes necessários.
 - Nunca regule o volume de som deste produto para um nível tão alto que o impeça de ouvir o trânsito e os veículos de emergência.
 - Para proporcionar segurança, algumas funções só são ativadas quando o veículo estiver parado e/ou o travão de mão acionado.
 - Tenha este manual sempre à mão e utilize-o como referência para o funcionamento e as informações de segurança.
 - Não instale este produto num sítio onde possa (i) impedir a visibilidade do condutor, (ii) prejudicar a eficácia de qualquer sistema ou dispositivo de segurança do veículo, incluindo airbags e indicadores luminosos de perigo ou (iii) prejudicar a capacidade do condutor para conduzir o veículo com segurança.
 - Não se esqueça de usar sempre o cinto de segurança quando utilizar o veículo. Se tiver um acidente, os ferimentos podem ser muito mais graves se não tiver colocado devidamente o cinto de segurança.
 - Nunca utilize auscultadores durante a condução.

Para assegurar uma condução segura

⚠️ AVISO

- **O FIO VERDE-CLARO DO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DESTINA-SE A DETETAR O ESTADO DO TRAVÃO DE MÃO E TEM DE SER LIGADO AO LADO DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE DO INTERRUPTOR DO TRAVÃO DE MÃO. UMA LIGAÇÃO OU UTILIZAÇÃO INCORRETA DESTA FIO PODE VIOLAR A LEI APLICÁVEL E PROVOCAR FERIMENTOS OU DANOS GRAVES.**
- Não tome quaisquer medidas para modificar ou desativar o sistema de interbloqueio do travão de mão que está instalado no veículo para sua segurança. Modificar ou desativar este sistema poderá resultar em ferimentos graves ou na morte.
- Para evitar o risco de danos, ferimentos e a possível violação das leis aplicáveis, este produto não deve ser utilizado com imagens de vídeo que possam ser vistas pelo condutor.
- Em alguns países, a visualização de imagens de vídeo no interior de um veículo, mesmo por outras pessoas que não o condutor, pode ser ilegal. Nos locais onde tais regulamentações se apliquem, estas devem ser cumpridas. Se tentar ver uma imagem de vídeo durante a condução, aparece no ecrã o aviso "A visualização de um vídeo no banco da frente durante a condução é expressamente proibida.". Para ver imagens de vídeo neste ecrã, estacione o veículo num lugar seguro e trave-o com o travão de mão. Mantenha o pé no pedal do travão até destravar o travão de mão.

Quando utilizar um ecrã ligado ao terminal V OUT

O terminal de saída de vídeo (V OUT) destina-se à ligação de um ecrã para que os passageiros dos assentos traseiros possam visualizar imagens de vídeo.

⚠️ AVISO

NUNCA instale o ecrã traseiro num local que possibilite ao condutor ver imagens de vídeo durante a condução.

Para evitar descarregar a bateria

Assegure-se de que motor do veículo está em funcionamento durante a utilização deste produto. Utilizar este produto sem o motor a trabalhar pode esgotar a bateria.

⚠️ AVISO

Não instale este produto num veículo que não disponha de um cabo ou circuito ACC.

Câmara de visão traseira

Se utilizar uma câmara retrovisora opcional, pode utilizar este produto para o ajudar a vigiar atrelados ou a estacionar em lugares estreitos.

⚠️ AVISO

- A IMAGEM NO ECRÃ PODE APARECER INVERTIDA.
- UTILIZE A ENTRADA APENAS PARA A CÂMARA RETROVISORA DE IMAGEM INVERTIDA OU ESPELHADA. QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO PODE RESULTAR EM FERIMENTOS OU DANOS.

⚠️ ATENÇÃO

O modo de visualização traseira destina-se a utilizar este produto como uma ajuda para vigiar atrelados ou fazer o movimento de marcha-atrás. Não utilize esta função para entretenimento.

Manusear o conector USB

⚠️ ATENÇÃO

- Para evitar a perda de dados e a ocorrência de danos no dispositivo de armazenamento, nunca o retire deste produto enquanto estiverem a ser transferidos dados.
- A Pioneer não pode garantir a compatibilidade com todos os dispositivos de armazenamento de massa USB e não assume qualquer responsabilidade por qualquer perda de dados em leitores de multimédia, iPhone, smartphones ou quaisquer outros dispositivos durante a utilização deste produto.

Em caso de ocorrência de problemas

Se este produto tiver problemas de funcionamento, contacte o seu distribuidor ou o Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado mais próximo.

Consulte o nosso website

Visite-nos no seguinte site:

<http://www.pioneer.eu>

- Registe o seu produto. Iremos manter os detalhes da sua compra num ficheiro para ajudá-lo a consultar esta informação no caso de um pedido de reembolso devido a, por exemplo, perda ou furto.
- Fornecemos as informações mais recentes acerca da PIONEER CORPORATION no nosso website.
- A Pioneer fornece regularmente atualizações de software para melhorar ainda mais os seus produtos. Para saber quais as atualizações de software disponíveis, consulte a secção de apoio do website da Pioneer.

Acerca deste produto

- Este produto não funciona corretamente fora da Europa. A função RDS (Radio Data System) funciona apenas em áreas com estações FM que transmitam sinais RDS. O serviço RDS-TMC também pode ser utilizado numa área onde exista uma estação que transmita o sinal RDS-TMC.
- O CarStereo-Pass da Pioneer destina-se a ser usado apenas na Alemanha.

Proteger o painel LCD e o ecrã

- Não exponha o painel LCD à luz solar direta quando este produto não estiver a ser utilizado. Se o fizer, poderá causar um mau funcionamento do painel LCD, devido às altas temperaturas geradas.
- Quando utilizar um telemóvel, mantenha a respetiva antena afastada do painel LCD para evitar a distorção da imagem de vídeo provocada pelo aparecimento de pontos, riscos coloridos entre outros.
- Para proteger o ecrã LCD de danos, toque nas teclas do ecrã tátil apenas com os dedos e suavemente.

Notas sobre a memória interna

Antes de retirar a bateria do veículo

- Não serão repostas predefinições de fábrica de algumas definições e conteúdos gravados.

Dados sujeitos a eliminação

As informações são eliminadas se o fio amarelo da bateria for desligado (ou se a bateria for retirada).

- Não serão repostas predefinições de fábrica de algumas definições e conteúdos gravados.

Reiniciar o microprocessador

⚠️ ATENÇÃO

Se premir o botão **RESET** serão repostas as definições de fábrica de todas as definições e conteúdos gravados.

- Não efetue esta operação enquanto um dispositivo estiver ligado a este produto.
- Não serão repostas predefinições de fábrica de algumas definições e conteúdos gravados.

Tem de reiniciar o microprocessador nas seguintes condições:

- Antes de utilizar este produto pela primeira vez após a instalação.
- Se o produto não funcionar corretamente.
- Se parecer haver problemas com o funcionamento do sistema.
- Se a posição do veículo for apresentada no mapa com um erro significativo de posicionamento.

1 Coloque a chave de ignição na posição OFF.

2 Prima o botão RESET com a ponta de uma caneta ou outro instrumento pontiagudo.

- Verificar os nomes dos componentes e funções na página 6





Serão repostas as predefinições de fábrica das definições e conteúdos gravados.

Acerca deste manual

Este manual utiliza diagramas de ecrãs reais para descrever operações. No entanto, os ecrãs de alguns equipamentos podem não corresponder aos apresentados neste manual, dependendo do modelo utilizado.


Atenção

Significados dos símbolos utilizados neste manual

 AV270BT	Indica o nome do modelo que suporta as operações descritas.
	Indica que o utilizador deve premir o botão apropriado no ecrã táctil.
	Indica que o utilizador deve manter premido o botão apropriado no ecrã táctil.
	Indica que existe uma referência ou informação suplementar para o botão ou ecrã.

Operações básicas

Verificar os nomes dos componentes e funções

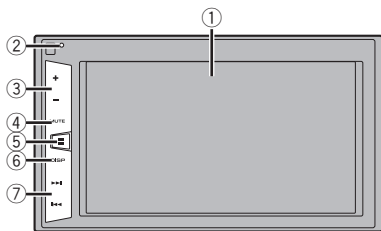

1	Ecrã LCD	
2	Botão RESET	↻ Reiniciar o microprocessador na página 4
3	Volume (+/-) botão	
4	Botão MUTE	Prima para ativar ou desativar a função de interrupção de som.
5	☰ botão	Prima para alternar entre o ecrã de menu superior e o ecrã de fonte atual.
6	DISP botão	Prima para ligar ou desligar o ecrã.
7	Track (◀◀▶▶) botão	Executa os controlos de sintonização por busca manual, avanço e retrocesso rápidos e procura de faixas.

Controlo remoto


O controlo remoto CD-R33 é vendido separadamente. Para mais informações sobre as operações, consulte o manual do controlo remoto.

Ligar e desligar um dispositivo de armazenamento USB

- Este produto pode não obter o seu melhor desempenho com alguns dispositivos de armazenamento USB.
- A ligação através de um hub USB não é possível.
- É necessário um cabo USB para a ligação.

1 Puxe a ficha para fora da porta USB do cabo USB.

2 Ligue um dispositivo de armazenamento USB ao cabo USB.

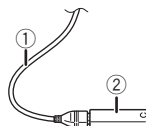

- ① Cabo USB
- ② Dispositivo de armazenamento USB
- Antes de retirar o dispositivo de armazenamento USB certifique-se de que não está a aceder a dados.

Ao utilizar pela primeira vez

1 Ligue o motor para iniciar o sistema.

Após uma breve pausa, o ecrã inicial aparece durante alguns segundos.

O ecrã "**Seleccionar idioma**" será exibido.

- A partir da segunda vez, o ecrã apresentado varia consoante as condições anteriores.


2 Toque no idioma que pretende utilizar no ecrã.


3 Toque em .

Será exibido o ecrã de menu superior.

Operações básicas

Como utilizar os ecrãs

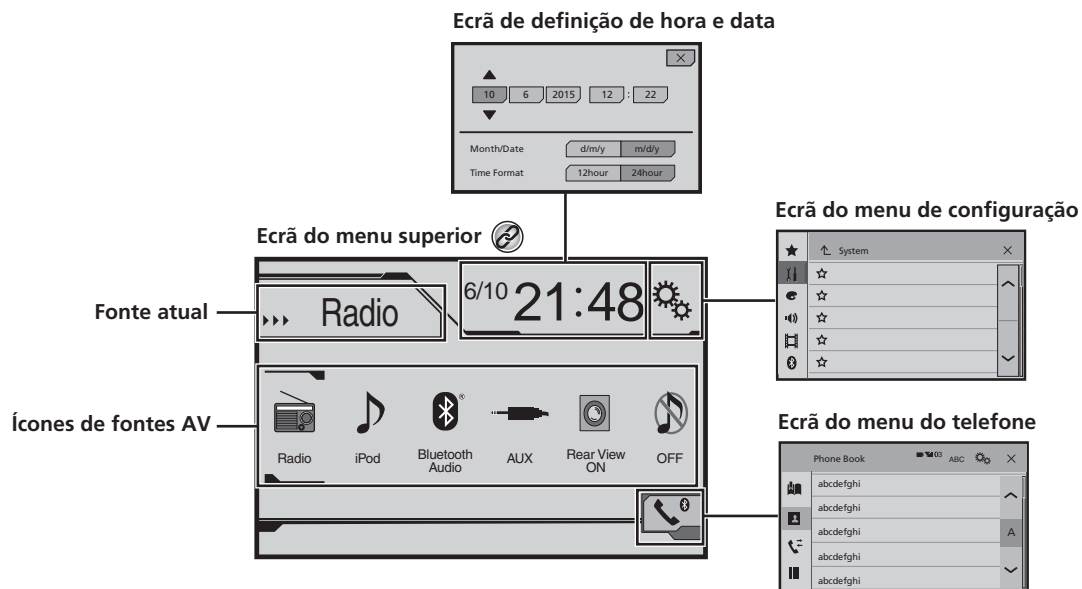

Premindo o botão  em qualquer ecrã pode exibir o ecrã de menu superior.

Operações básicas

Fonte AV suportada

Pode reproduzir ou utilizar as fontes indicadas em seguida com este produto.

● Rádio
É possível reproduzir ou utilizar as fontes indicadas em seguida ligando um dispositivo auxiliar.

- USB
- iPod (MVH-AV270BT)
- Áudio Bluetooth (MVH-AV270BT)
- AUX

Selecionar uma fonte

Fonte no ecrã de menu superior

1 Prima o botão **⏏**.

2 Toque no ícone da fonte que pretende selecionar.

☐ Se selecionar "OFF", a fonte AV será desligada.

Fonte na lista de fontes

1 Aceda à lista de fontes.



① Aceda à lista de fontes.

2 Toque no botão da fonte que pretende selecionar.

Utilizar o ecrã táctil


Pode utilizar este produto tocando nos botões do ecrã táctil diretamente com os dedos.

☐ Para proteger o ecrã LCD contra danos, toque no ecrã táctil apenas com os dedos e suavemente.

Utilizar os botões comuns do ecrã táctil

- Volta ao ecrã anterior.
- Fecha o ecrã.

Utilizar ecrãs de lista

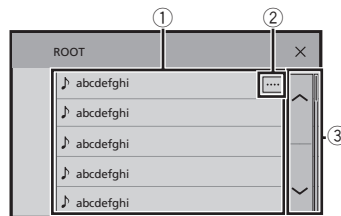


① Tocar num item da lista permite limitar as opções e avançar para a operação seguinte.

② Apresentado quando não estão visíveis todos os caracteres na área de visualização.
Se tocar no botão, os caracteres restantes serão deslocados para que possam ser visualizados.

③ Apresentado quando não é possível visualizar os itens numa só página.
Toque em ou para ver os itens ocultos.

Utilizar a barra de tempo



① Pode mudar o ponto de reprodução arrastando a tecla.

☐ Esta função não está disponível quando o Áudio Bluetooth está selecionado como a fonte AV.

Mudar o painel de funcionamento

● Muda o painel de funcionamento das fontes AV.

Este botão não está disponível em todas as fontes.

Registo e ligação de um dispositivo Bluetooth

AV270BT

Aceder ao ecrã "Bluetooth"

- 1 **Prima o botão**
- 2 **Toque em** **e depois em** .
O ecrã "Bluetooth" será exibido.

Registar dispositivos Bluetooth

- Se já existirem três dispositivos emparelhados, a mensagem "Memória cheia" será exibida. Elimine primeiro um dispositivo emparelhado.
- *Eliminar um dispositivo registado* na página 9

1 **Ative a tecnologia sem fios Bluetooth nos dispositivos.**

- 2 **Aceda ao ecrã "Bluetooth".**
➤ *Aceder ao ecrã "Bluetooth"* na página 9

3 **Toque em [Ligação].**

4 **Toque em**

O sistema procura os dispositivos Bluetooth que se encontram em modo de espera de ligação e apresenta-os na lista se for encontrado algum dispositivo.

5 **Toque no nome do dispositivo Bluetooth que pretende registar.**

- Se o dispositivo suportar SSP (Emparelhamento Simples Seguro), será apresentado um número de seis dígitos no ecrã deste produto. Toque em **[Sim]** para emparelhar o dispositivo.
 - Quando a ligação for estabelecida, o nome do dispositivo será exibido. Toque no nome do dispositivo para o desligar. Depois de o dispositivo ser registado com sucesso, será estabelecida uma ligação Bluetooth a partir do sistema.
 - A ligação Bluetooth pode também ser efetuada eliminando este produto do dispositivo Bluetooth. Antes de registar, certifique-se de que a opção "Visibilidade" no menu "Bluetooth" está definida para "Lig.". Para mais informações sobre as operações de um dispositivo Bluetooth, consulte as instruções fornecidas com o dispositivo Bluetooth.
- *Ativar/desativar a visibilidade* na página 9

Estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth automaticamente

Esta função liga automaticamente ao último dispositivo Bluetooth ligado a este produto assim que os dois dispositivos estiverem a poucos metros um do outro.

- 1 **Aceda ao ecrã "Bluetooth".**
➤ *Aceder ao ecrã "Bluetooth"* na página 9
- 2 **Toque em [Ligação auto.] para mudar para "Lig." (predefinição) ou "Desl".**

Eliminar um dispositivo registado

⚠ATENÇÃO

Nunca desligue o produto enquanto o dispositivo Bluetooth emparelhado estiver a ser eliminado.

- 1 **Aceda ao ecrã "Bluetooth".**
➤ *Aceder ao ecrã "Bluetooth"* na página 9
- 2 **Toque em [Ligação].**
- 3 **Toque em**

Ligar manualmente um dispositivo Bluetooth registado

Ligue manualmente o dispositivo Bluetooth nos casos seguintes:

- Se estiverem registados dois ou mais dispositivos Bluetooth e quiser selecionar manualmente o dispositivo a utilizar.
- Se quiser voltar a estabelecer a ligação com um dispositivo Bluetooth desligado.
- Se a ligação não puder ser estabelecida automaticamente por qualquer razão.

- 1 **Ative a tecnologia sem fios Bluetooth nos dispositivos.**
- 2 **Aceda ao ecrã "Bluetooth".**
➤ *Aceder ao ecrã "Bluetooth"* na página 9
- 3 **Toque em [Ligação].**
- 4 **Toque no nome do dispositivo que pretende ligar.**

Ativar/desativar a visibilidade

Esta função define se o produto fica ou não visível para o outro dispositivo.

- 1 **Aceda ao ecrã "Bluetooth".**
➤ *Aceder ao ecrã "Bluetooth"* na página 9
- 2 **Toque em [Visibilidade] para mudar para "Lig." (predefinição) ou "Desl".**

Introduzir o código PIN para uma ligação sem fios Bluetooth

Para ligar o seu dispositivo Bluetooth a este produto, deve introduzir um código PIN.

Pode alterar o código PIN com esta função.

- 1 **Aceda ao ecrã "Bluetooth".**
➤ *Aceder ao ecrã "Bluetooth"* na página 9
 - 2 **Toque em [Entrada do código PIN].**
 - 3 **Toque nos botões [0] a [9] para introduzir o código PIN (até 8 dígitos).**
 - 4 **Toque em**
- O código pessoal (PIN) predefinido é "0000".

Exibir as informações do dispositivo

- 1 **Aceda ao ecrã "Bluetooth".**
➤ *Aceder ao ecrã "Bluetooth"* na página 9
- 2 **Toque em [Info. do dispositivo].**
O nome do dispositivo e o endereço do dispositivo Bluetooth de deste produto serão exibidos.

Limpar a memória Bluetooth

- Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo num lugar seguro e o trava com o travão de mão.

⚠ATENÇÃO

Nunca desligue este produto enquanto a memória Bluetooth estiver a ser limpa.

- 1 **Aceda ao ecrã "Bluetooth".**
➤ *Aceder ao ecrã "Bluetooth"* na página 9
- 2 **Toque em [Apagar memória BT].**

Registo e ligação de um dispositivo Bluetooth

3 Toque em [Limpar].

Aparece o ecrã de confirmação.

Atualizar o software Bluetooth

Esta função é utilizada para atualizar este produto com o software Bluetooth mais recente. Para mais informações sobre o software Bluetooth e a sua atualização, consulte o nosso website.

- A fonte é desligada e a ligação Bluetooth é desativada antes de o processo iniciar.
- Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo num lugar seguro e o trava com o travão de mão.
- Deve armazenar previamente o ficheiro de atualização da versão no dispositivo de armazenamento USB.

ATENÇÃO

Nunca desligue este produto nem desligue o telefone enquanto o software estiver a ser atualizado.

1 Ligue o dispositivo de armazenamento USB com o ficheiro de atualização da versão a esta unidade.

- *Ligar e desligar um dispositivo de armazenamento USB na página 6*

2 Aceda ao ecrã "Bluetooth".

- *Aceder ao ecrã "Bluetooth" na página 9*

3 Toque em [Atualizar software BT].

4 Toque em [Iniciar].

Para concluir a atualização do software Bluetooth, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Ver a versão do software Bluetooth

Se este produto não funcionar corretamente, pode ter de consultar o distribuidor para o reparar.

Nesses casos, execute o seguinte procedimento para verificar a versão do software desta unidade.

1 Aceda ao ecrã "Bluetooth".

- *Aceder ao ecrã "Bluetooth" na página 9*

2 Toque em [Inform. versão Bluetooth].

Aparece a versão do módulo Bluetooth deste produto.


Chamadas em mãos-livres

AV270BT

Indicador de ligação de telefone com Bluetooth
O número do dispositivo conectado é exibido.

Estado de receção do telemóvel

Estado da bateria do telemóvel

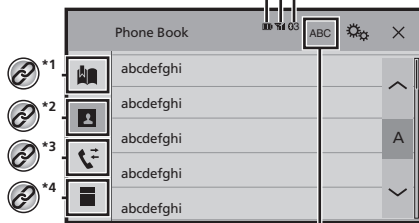

 Muda para a pesquisa inicial.



- *1 Apresenta o ecrã de marcações pré-programadas.
↳ Utilizar as listas de marcações pré-programadas na página 11
- *2 Muda para a lista telefónica.
↳ Efetuar uma chamada para um número da lista telefónica na página 11
- *3 Muda para as listas de chamadas não atendidas, recebidas e efetuadas.
↳ Marcar um número a partir do histórico na página 11
- *4 Muda o modo para introduzir diretamente o número de telefone.
↳ Marcação direta na página 11

⚠ATENÇÃO

Para sua segurança, evite falar ao telefone enquanto conduz. Para utilizar esta função deve ligar previamente o seu telemóvel a este produto através de Bluetooth.

↳ Registo e ligação de um dispositivo Bluetooth na página 9




Exibir o ecrã do menu do telefone

- 1 Prima o botão .
 - 2 Toque em .
- Será exibido o ecrã do menu do telefone.

Efetuar uma chamada telefónica

Podem efetuar uma chamada telefónica de várias maneiras.


Marcação direta

- 1 Aceda ao ecrã "Phone menu".
↳ Exibir o ecrã do menu do telefone na página 11
- 2 Toque em .
- 3 Toque nas teclas numéricas para introduzir o número do telefone.
- 4 Toque em  para efetuar uma chamada.
- 5 Toque em  para terminar a chamada.
 Pode ouvir um ruído quando desliga o telefone.

Efetuar uma chamada para um número da lista telefónica

- Os contactos do seu telefone serão automaticamente transferidos para este produto.
- "Visibilidade" do ecrã "Bluetooth" deve estar ativada.
- Ativar/desativar a visibilidade na página 9


- 1 Aceda ao ecrã "Phone menu".
↳ Exibir o ecrã do menu do telefone na página 11

- 2 Toque em .
- 3 Toque no nome pretendido na lista.
- 4 Toque no número de telefone para o qual pretende efetuar a chamada.




O ecrã de marcação será apresentado e a marcação será iniciada.

- 5 Toque em  para terminar a chamada.

Marcar um número a partir do histórico

- 1 Aceda ao ecrã "Phone menu".
↳ Exibir o ecrã do menu do telefone na página 11
- 2 Toque em .
- 3 Toque no item para mudar para a lista de histórico.

Estão disponíveis os itens seguintes:

-  Lista de chamadas recebidas
-  Lista de chamadas efetuadas
-  Lista de chamadas não atendidas

- 4 Toque na entrada pretendida na lista para efetuar uma chamada.
O ecrã de marcação será apresentado e a marcação será iniciada.

- 5 Toque em  para terminar a chamada.



Utilizar as listas de marcações pré-programadas

Registrar um número de telefone

Podem guardar facilmente até seis números de telefone por dispositivo como números pré-programados.





- 1 Aceda ao ecrã "Phone menu".
↳ Exibir o ecrã do menu do telefone na página 11
 - 2 Toque em  ou .
- No ecrã "Lista telefónica", toque no nome pretendido.
- 3 Toque em .

Marcar a partir da lista de marcações pré-programadas

- 1 Aceda ao ecrã "Phone menu".
↳ Exibir o ecrã do menu do telefone na página 11
- 2 Toque em .
- 3 Toque no item que pretende marcar.
O ecrã de marcação será apresentado e a marcação será iniciada.
- 4 Toque em  para terminar a chamada.

Chamadas em mãos-livres

Receber uma chamada telefónica

- 1 **Toque em**  **para atender a chamada.**
 - Se tocar em  quando tiver uma chamada em espera, pode mudar para essa chamada.
 - Toque em  para rejeitar a chamada.
- 2 **Toque em**  **para terminar a chamada.**

Mudar as definições do telefone

Atender uma chamada automaticamente

- 1 **Aceda ao ecrã “Bluetooth”.**
 - *Aceder ao ecrã “Bluetooth” na página 9*
- 2 **Toque em [Atendimento auto.] para mudar para “Lig.” ou “Desl” (predefinição).**

Mudar o toque de chamada

Pode seleccionar se deseja utilizar o toque deste produto.

- 1 **Aceda ao ecrã “Bluetooth”.**
 - *Aceder ao ecrã “Bluetooth” na página 9*
- 2 **Toque em [Toque de chamada] para mudar para “Lig.” (predefinição) ou “Desl”.**

Inverter nomes da lista telefónica

- 1 **Aceda ao ecrã “Bluetooth”.**
 - *Aceder ao ecrã “Bluetooth” na página 9*
- 2 **Toque em [Inverter nome].**


Definir o modo privado

Durante uma conversa, pode mudar para o modo privado (falar diretamente no telemóvel).

- **Toque em**  **ou**  **para ativar ou desativar o modo privado.**

Ajustar o volume de audição do interlocutor

Este produto pode permitir ajustar o volume de audição do interlocutor.

- **Toque em**  **para alternar entre os três níveis de volume.**
- É possível guardar definições para cada dispositivo.

Notas sobre chamadas em mãos-livres

Notas gerais

- A ligação a todos os telemóveis equipados com a tecnologia sem fios Bluetooth não é garantida.
- A distância da linha de alcance entre este produto e o telemóvel tem de ser de 10 metros ou menos quando enviar e receber dados e voz através da tecnologia Bluetooth.
- Em alguns telemóveis, as colunas podem não emitir o sinal de toque.
- Se o modo privado estiver selecionado no telemóvel, a opção mãos-livres pode estar desativada.

Registo e ligação

- As operações do telemóvel variam dependendo do tipo de telemóvel. Para instruções detalhadas, consulte o manual de instruções fornecido com o telemóvel.
- Se a transferência da lista telefónica não funcionar, desligue o telemóvel e execute novamente o emparelhamento com este produto.

Efetuar e receber chamadas

- Pode ouvir um ruído nas situações seguintes:
 - Quando atender utilizando o botão do telefone.
 - Quando a pessoa no outro lado da linha desligar.
- Se a pessoa do outro lado da linha não conseguir ouvir a conversa devido à presença de eco, baixe o nível de volume para as chamadas em mãos-livres.
- Nalguns telemóveis, mesmo que prima o botão de atendimento no telemóvel quando receber uma chamada, pode não conseguir atender a chamada em mãos-livres.
- O nome registado será exibido se o número de telefone já estiver registado na lista telefónica. Se um número de telefone estiver registado com diferentes nomes, será exibido apenas o número de telefone.

Históricos das chamadas recebidas e números marcados

- Não pode efetuar uma chamada para um utilizador desconhecido (sem número de telefone) do histórico de chamadas recebidas.
- Se efetuar chamadas utilizando o telemóvel, os dados do histórico não serão gravados no produto.

Transferências de listas telefónicas

- Se existirem mais de 1 000 entradas da lista telefónica no telemóvel, pode não ser possível descarregar todas as entradas.
- Dependendo do telemóvel, este produto pode não apresentar a lista telefónica corretamente.
- Se a lista telefónica do telemóvel incluir dados de imagem, a lista pode não ser transferida corretamente.
- Dependendo do telemóvel, a transferência da lista telefónica pode não estar disponível.

Configuração para iPod

AV270BT

Quando utilizar um iPod com este produto, configure as definições deste produto de acordo com o dispositivo que vai ligar.

Compatibilidade com iPod

Este produto suporta apenas os seguintes modelos iPod e versões de software do iPod. Outros modelos ou versões podem não funcionar corretamente.

- iPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c; iOS 7.0 ou mais recente.
- iPhone 3GS; iOS 6.0.1
- iPod touch (4ª, 5ª geração); iOS 6.0.1
- iPod touch (3ª geração); iOS 5.1.1
- iPod touch (2ª geração); iOS 4.2.1
- iPod classic 160GB (2009); Ver. 2.0.4
- iPod classic 160GB (2008); Ver. 2.0.1
- iPod classic 80GB; Ver. 1.1.2
- iPod nano (7ª geração)
- iPod nano (6ª geração); Ver. 1.2
- iPod nano (5ª geração); Ver. 1.0.2
- iPod nano (4ª geração); Ver. 1.0.4
- iPod nano (3ª geração); Ver. 1.1.3
- ☐ Pode ligar e controlar um iPod compatível com este produto utilizando cabos conectores vendidos separadamente.
- ☐ Os métodos de funcionamento podem variar consoante o modelo do iPod e a versão do software.
- ☐ Dependendo da versão do software do iPod, este poderá não ser compatível com este produto.

Para mais informações sobre a compatibilidade do iPod com este produto, consulte as informações no nosso sítio Web.

Este manual refere-se aos seguintes modelos de iPod.

iPod com conector de 30 pinos

- iPhone 3GS, 4, 4s
- iPod touch 2ª, 3ª, 4ª geração
- iPod classic 80GB, 160GB
- iPod nano 3ª, 4ª, 5ª, 6ª geração

iPod com conector Lightning

- iPhone 5, 5s, 5c
- iPod touch de 5ª geração
- iPod nano de 7ª geração

Informações sobre as ligações e funções

As definições e os cabos necessários para cada dispositivo a ligar, e as fontes disponíveis, são os indicados em seguida.

iPod / iPhone com conector de 30 pinos

Quando ligar através de CD-IU201V (vendido separadamente)

- Fontes disponíveis
- iPod (áudio)
- iPod (vídeo)

iPod / iPhone com conector Lightning

Quando ligar através de CD-IU52 (vendido separadamente)

- Fontes disponíveis
- iPod (áudio)



Exibe a lista de canais predefinida.

Selecione um item da lista ("1" para "6") para mudar para o canal predefinido.



Seleciona a banda FM1, FM2, FM3, MW ou LW.



Executa a sintonização manual.



Executa a sintonização por busca ou a sintonização por busca contínua.

Libertar a tecla em alguns segundos, avança para a estação mais próxima da frequência atual. Se tocar novamente enquanto o sistema está a pesquisar, cancela a sintonização por busca e realiza a sintonização manual. Mantendo premissa a tecla durante um longo período de segundos, executa a sintonização por busca contínua.



Recorda o canal predefinido armazenado numa tecla a partir da memória.



Guarda a frequência de emissão atual numa tecla.

- Premindo **◀◀** ou **▶▶**, pode também mudar os canais predefinidos.
- Se mantiver premido **◀◀** ou **▶▶** e libertar, pode também executar a sintonização por busca.

- Se mantiver premido **◀◀** ou **▶▶**, pode executar a sintonização por busca sem paragem. Se premir novamente, a sintonização por busca sem paragem será cancelada e mudará o canal predefinido.

Procedimento inicial

- 1 **Prima o botão**
- 2 **Toque em [Radio].**
O ecrã "Radio" será exibido.

Guardar as frequências de emissoras com os sinais mais fortes

A função BSM (memória de melhores estações) armazena automaticamente as seis frequências de emissoras com sinais mais fortes nos botões de sintonização predefinida "1" a "6".

- A memorização de frequências de emissoras com a função BSM pode substituir frequências que tenha guardado anteriormente.
- As frequências de emissoras previamente guardadas poderão permanecer na memória se o número de frequências guardadas não ultrapassar o limite.

- 1 **Toque em**
- 2 **Toque em** **para iniciar uma procura.**
Enquanto a mensagem for apresentada, as seis frequências de emissoras com os sinais mais fortes serão memorizadas nos botões de sintonização predefinida pela ordem da intensidade do sinal.
 - Se tocar em **[Cancelar]**, o processo de memorização será cancelado.

Exibir o ecrã "Radio settings"

- 1 **Prima o botão**
- 2 **Toque em** **e depois em**
- 3 **Toque em [Definições da Fonte AV].**
- 4 **Toque em [Definições de rádio].**

Sintonizar frequências com sinais fortes

- Pode utilizar esta função quando "Radio" estiver selecionada como fonte.

A sintonização de busca local permite sintonizar apenas as estações de rádio cujo sinal seja suficientemente forte.

- 1 **Aceda ao ecrã "Definições de rádio".**
↳ Exibir o ecrã "Radio settings" na página 14
- 2 **Toque em [Local].**
- 3 **Toque no item que pretende definir.**
 - **Desl** (predefinição):
Desativa a definição de sintonização por busca.
 - **Nível1 a Nível4:**
Define o nível de sensibilidade de FM para **Nível1** a **Nível4** (para MW e LW para **Nível1** ou **Nível2**).
 - A definição de FM "**Nível4**" (MW e LW "**Nível2**") permite a receção de estações apenas com os sinais mais fortes.

Definir o passo de sintonização FM

Pode mudar o passo de sintonização para a banda FM.

- O passo de sintonização permanecerá a 50 kHz durante a sintonização manual.

- 1 **Desligue a fonte.**
↳ Fonte no ecrã de menu superior na página 8
- 2 **Aceda ao ecrã "Definições de rádio".**
↳ Exibir o ecrã "Radio settings" na página 14
- 3 **Toque em [Passo FM] para mudar para "100kHz" (predefinição) ou "50kHz".**

Mudar a qualidade do som do sintonizador FM

- Esta função está disponível apenas na banda FM.

- 1 **Aceda ao ecrã "Definições de rádio".**
↳ Exibir o ecrã "Radio settings" na página 14
- 2 **Toque em [Som do sintonizador] para seleccione o item.**
 - **Musica** (predefinição):
Dá prioridade à qualidade de som.
 - **Fale:**

Dá prioridade à prevenção de ruído.

Padrão:

Não aplica nenhum efeito.

Definir a procura de frequência alternativa

Se o sintonizador não conseguir obter uma boa receção, sintonizará para outra estação emissora que suporta o mesmo programa na rede atual.

1 Aceda ao ecrã “Definições de rádio”.

↻ *Exibir o ecrã “Radio settings” na página 14*

2 Toque em [FREQ. alternativa] para mudar para “Lig.” (predefinição) ou “Desl”.

Definir a procura de PI automática

Quando mudar para uma estação com dados RDS, irá procurar automaticamente a estação com o mesmo código PI (Identificador de Programa) em toda a banda de frequências.

1 Desligue a fonte.

↻ *Fonte no ecrã de menu superior na página 8*

2 Aceda ao ecrã “Definições de rádio”.

↻ *Exibir o ecrã “Radio settings” na página 14*

3 Toque em [PDI Auto] para mudar para “Lig.” ou “Desl” (predefinição).

☐ Mesmo que definida para “Desl”, a procura de PI será executada automaticamente quando o sintonizador não conseguir obter uma boa receção.

Limitar estações à programação regional

Pode escolher se o código de área deve ser verificado durante a procura de PI.

1 Aceda ao ecrã “Definições de rádio”.

↻ *Exibir o ecrã “Radio settings” na página 14*

2 Toque em [Regional] para mudar para “Lig.” (predefinição) ou “Desl”.

Receber anúncios de tráfego (TA)

Os anúncios de tráfego podem ser recebidos a partir da última frequência selecionada, interrompendo as outras fontes.

1 Aceda ao ecrã “Definições de rádio”.

↻ *Exibir o ecrã “Radio settings” na página 14*

2 Toque em [Interromper para TA] para mudar para “Lig.” ou “Desl” (predefinição).

Receber anúncios de notícias

Os anúncios de notícias podem ser recebidos a partir da última frequência selecionada, interrompendo as outras fontes.

1 Aceda ao ecrã “Definições de rádio”.

↻ *Exibir o ecrã “Radio settings” na página 14*


2 Toque em [Interromper para notícias] para mudar para “Lig.” ou “Desl” (predefinição).

Ficheiros de áudio comprimidos

Exibe a capa do álbum quando o ficheiro com essa capa de álbum está a ser reproduzido.

O tipo de ficheiro da capa do álbum precisa de ser JPEG e o tamanho do ficheiro deve ser inferior a 99 KB.

Ecrã de reprodução 1

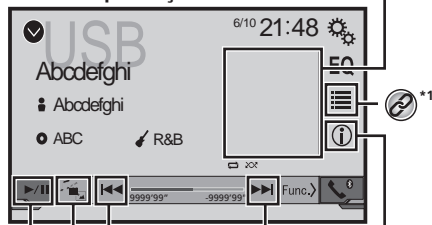


- *2 Passa os ficheiros para a frente ou para trás.
- Alterna entre a reprodução e a pausa.
- Muda a exibição de informações da música atual.

Reproduz os ficheiros de forma aleatória.

Não é possível reproduzir ficheiros de forma aleatória.

Reproduz todos os ficheiros no intervalo de repetição de forma aleatória.

Ecrã de reprodução 2

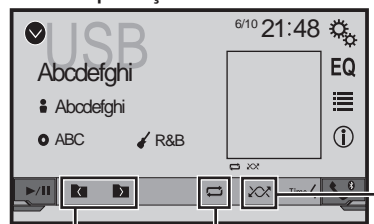

- Define um intervalo de reprodução de repetição.
 - Repete todos os ficheiros.
 - Repete o ficheiro atual.
 - Repete a pasta atual.

Seleciona a pasta anterior ou a pasta seguinte.

- *1 Seleciona um ficheiro a partir da lista.
 - Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros na página 16
- *2 Muda o tipo de ficheiros de multimédia.
 - Mudar o tipo de ficheiros de media na página 16

- Se premir ou , pode também saltar ficheiros para a frente ou para trás.
- Ao manter premido ou , pode também realizar um recuo ou avanço rápidos.

É possível reproduzir ficheiros de áudio comprimidos armazenados num dispositivo de armazenamento USB.

Tabela de compatibilidade dos suportes na página 33

Procedimento inicial

1 Prima o botão .

2 Ligue o dispositivo de armazenamento USB.

Ligar e desligar um dispositivo de armazenamento USB na página 6

3 Toque em [USB].

A reprodução é realizada pela ordem dos números da pasta. As pastas que não contém ficheiros reproduzíveis são ignoradas.

Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros

Pode encontrar ficheiros ou pastas para reproduzir, usando o nome de ficheiro ou a lista de nomes de pastas.

1 Toque em .

2 Toque num ficheiro da lista para o reproduzir.

Os ficheiros são reproduzidos por ordem numérica.

Mudar o tipo de ficheiros de media

Quando estiver a reproduzir um suporte digital que contenha vários tipos de ficheiros de media, pode alternar entre os vários tipos de ficheiros de media a reproduzir.

1 Toque em .


2 Toque no item que pretende definir.


● Music:
Muda o tipo de ficheiros de media para música (áudio comprimido).


● Video:
Muda o tipo de ficheiros de media para vídeo.




● Photo:
Muda o tipo de ficheiros de multimédia para imagem fixa (dados JPEG ou BMP).

Ficheiros de vídeo comprimidos

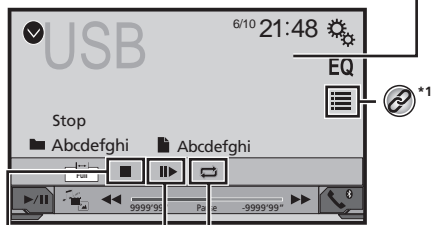 Oculta as teclas do painel tátil. Para apresentar novamente as teclas, toque em qualquer parte no ecrã.




 Define um intervalo de reprodução de repetição.


-  : Repete todos os ficheiros.
-  : Repete o ficheiro atual.
-  : Repete a pasta atual.

 Executa a reprodução imagem a imagem.


 Executa a reprodução em câmara lenta.


 Para a reprodução.








 Executa o avanço rápido ou o recuo rápido.

Toque novamente para alterar a velocidade de reprodução.

 Alterna entre a reprodução e a pausa.

 *1 Seleciona um ficheiro a partir da lista.
↳ *Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros na página 17*

 *2 Muda o tipo de ficheiros de multimédia.
↳ *Mudar o tipo de ficheiros de média na página 16*

- Se premir  ou , pode também saltar ficheiros para a frente ou para trás.
 - Ao manter premido  ou , pode também realizar um recuo ou avanço rápidos.
 - Mudar o modo de ecrã panorâmico.
↳ *Operações comuns na página 30*
- É possível reproduzir ficheiros de vídeo comprimidos armazenados num dispositivo de armazenamento USB.
↳ *Tabela de compatibilidade dos suportes na página 33*

⚠ ATENÇÃO

Por razões de segurança, não pode visualizar imagens de vídeo enquanto o veículo estiver em andamento. Para visualizar imagens de vídeo, tem de estacionar num local seguro e acionar o travão de mão.

Procedimento inicial

- ↳ *Ficheiros de áudio comprimidos na página 16*

Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros


Pode selecionar ficheiros para visualizar, usando a lista de nomes de ficheiros.

1 Toque em 


2 Toque num ficheiro da lista para o reproduzir.

- Os ficheiros são reproduzidos por ordem numérica e as pastas que não contêm ficheiros são ignoradas.
- Toque no sinal de reprodução da miniatura para pré-visualizar o ficheiro.


Ficheiros de imagem

 Oculta as teclas do painel tátil. Para apresentar novamente as teclas, toque em qualquer parte no ecrã.


 Roda a imagem exibida 90° para a direita.


 Seleciona a pasta anterior ou seguinte.





 Define um intervalo de reprodução de repetição.

 : Repete todos os ficheiros.


 : Repete a pasta atual.


 Reproduz os ficheiros de forma aleatória.



 : Não é possível reproduzir ficheiros de forma aleatória.





 : Reproduz todos os ficheiros no intervalo de repetição de reprodução atual de forma aleatória.



 Passa os ficheiros para a frente ou para trás.

 Alterna entre a reprodução e a pausa.

-  *1 Seleciona um ficheiro a partir da lista.
↳ *Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros* na página 18
-  *2 Muda o tipo de ficheiros de multimédia.
↳ *Mudar o tipo de ficheiros de media* na página 16

- As imagens JPEG não são exibidas no ecrã traseiro.
- Se premir  ou , pode também saltar ficheiros para a frente ou para trás.
- Ao manter premido  ou , pode procurar 10 ficheiros JPEG de uma vez. Se o ficheiro que está a ser reproduzido for o primeiro ou o último ficheiro da pasta, a procura não é executada.
- Mudar o modo de ecrã panorâmico.
↳ *Operações comuns* na página 30
Pode visualizar imagens armazenadas num dispositivo de armazenamento USB.
↳ *Tabela de compatibilidade dos suportes* na página 33

Procedimento inicial

↳ *Ficheiros de áudio comprimidos* na página 16

Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros

Pode seleccionar ficheiros para visualizar, usando a lista de nomes de ficheiros.

1 Toque em .

2 Toque num ficheiro da lista para o reproduzir.

- Se tocar numa pasta da lista é apresentado o respetivo conteúdo. Pode reproduzir um ficheiro da lista tocando no ficheiro.

Definir o intervalo da apresentação de diapositivos

Os ficheiros JPEG ou BMP podem ser visualizados como apresentação de diapositivos neste produto. Nesta definição é possível configurar o intervalo entre cada imagem.

- Esta definição está disponível durante a reprodução de ficheiros JPEG ou BMP.

1 Acceda ao ecrã "Configuração de vídeo".



2 Toque em [Duração fotos em seq.].

3 Toque no item que pretende definir.

Estão disponíveis os itens seguintes:

"10secs." (predefinição), "5seg.", "15secs.", "Manual".

AV270BT

Ecrã da fonte de áudio 1



Passa os ficheiros para a frente ou para trás.


Alterna entre a reprodução e a pausa.

Define uma reprodução aleatória.

: Reproduz aleatoriamente as músicas ou vídeos da lista selecionada.

: Reproduz o álbum de forma aleatória.

Ecrã da fonte de áudio 2

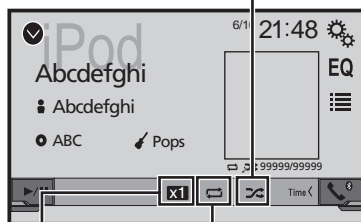

Define um intervalo de reprodução de repetição.

: Repete todos na lista selecionada.

: Repete a música ou vídeo atual.

Altera a velocidade do livro áudio.

: Reprodução normal

: Reprodução rápida

: Reprodução lenta

Ecrã da fonte de vídeo



Executa o avanço rápido ou o recuo rápido.

Seleciona uma faixa a partir da lista.
 Selecionar fontes de música ou vídeo a partir do ecrã das listas de reprodução na página 20

- Se premir o botão ou , pode também saltar ficheiros para a frente ou para trás.
- Ao manter premido o botão ou , pode também recuar ou avançar rapidamente.
- Mudar o modo de ecrã panorâmico.
- Operações comuns na página 30

Ligar o iPod

Para o iPod com conector de 30 pinos

Através de cabo USB

- Dependendo do seu iPod, é necessário um cabo de interface USB para iPod/iPhone (CD-IU201V) (vendido separadamente) para efetuar a ligação.

As fontes de áudio e/ou vídeo iPod estão ativadas quando está ligado qualquer um dos cabos.

- Para mais informações sobre como ligar um iPhone com conector de 30 pinos, consulte o manual de instalação.

Para o iPhone com conector Lightning

Através de cabo USB

- Com um cabo de interface USB para iPod/iPhone (CD-IU52) (vendido separadamente) a fonte de áudio iPod estará disponível.

No entanto, funções relacionadas com ficheiros de vídeo de iPod não estão disponíveis.

- ❑ Para mais informações sobre como ligar um iPhone com conector Lightning, consulte o manual de instalação.

⚠ ATENÇÃO

Por razões de segurança, não pode visualizar imagens de vídeo enquanto o veículo estiver em andamento. Para visualizar imagens de vídeo, tem de estacionar num local seguro e acionar o travão de mão.

Procedimento inicial

1 Ligue o iPod.

➡ *Ligar o iPod na página 19*

A fonte muda e a reprodução começa.

- ❑ Feche toas as aplicações antes de ligar um iPhone ou um iPod touch.

2 Prima o botão .

3 Toque em [iPod].

Selecionar fontes de música ou vídeo a partir do ecrã das listas de reprodução

Pode procurar a música ou o vídeo que pretende reproduzir a partir do ecrã das listas de reprodução.

1 Toque em .

2 Toque em ou para alternar entre a lista da categoria de música ou de vídeo.

3 Toque na categoria que pretende procurar.

Se utilizar inglês como idioma do sistema, estará disponível a pesquisa por alfabeto. Toque na barra de pesquisa para utilizar esta função.

4 Toque no título da lista que pretende reproduzir.


5 Inicie a reprodução da lista selecionada.

- ❑ Dependendo da geração ou versão do iPod, algumas funções podem não estar disponíveis.
- ❑ Pode reproduzir listas de reprodução criadas com a aplicação **MusicSphere**. A aplicação está disponível no nosso website.
- ❑ Podem ser exibidos até 1.000 itens na lista.

Leitor de áudio Bluetooth

AV270BT

Ecrã de reprodução 1

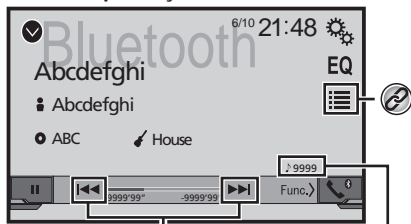


Passa os ficheiros para a frente ou para trás.

Não pode utilizar esta função enquanto o áudio é reproduzido.

Indicador do número da faixa

Reproduz os ficheiros de forma aleatória.

Ecrã de reprodução 2

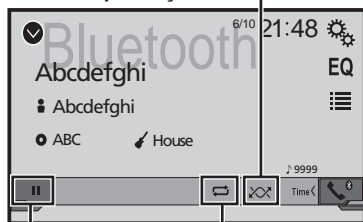

Define um intervalo de reprodução de repetição.

Altera entre a reprodução e a pausa.



Seleciona um ficheiro a partir da lista.

Selecione ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros na página 21

- Se premir o botão **◀◀** ou **▶▶**, pode também saltar ficheiros para a frente ou para trás.
- Ao manter premido o botão **◀◀** ou **▶▶**, pode também recuar ou avançar rapidamente.
- Antes de utilizar o leitor de áudio Bluetooth, registre e ligue o dispositivo a este produto.
- Registar dispositivos Bluetooth na página 9
- Dependendo do dispositivo Bluetooth ligado a este produto, as operações disponíveis neste produto poderão estar limitadas ou serem diferentes das descritas neste manual.
- Enquanto estiver a ouvir músicas no seu dispositivo Bluetooth, evite utilizar a função de telefone. Se tentar utilizar a função, o sinal poderá causar ruído durante a reprodução da música.
- Quando estiver a falar utilizando o dispositivo Bluetooth ligado a este produto através de Bluetooth, a reprodução poderá ser interrompida.

Procedimento inicial

1 Aceda ao ecrã "Sistema".



2 Toque em [Definições da Fonte AV].

3 Certifique-se de que a função "Áudio Bluetooth" está ativada.

4 Prima o botão **⌘**.

5 Toque em [Bluetooth Audio].

Selecionar ficheiros a partir da lista de nomes de ficheiros


- Esta função poderá não estar disponível, dependendo do dispositivo Bluetooth.

1 Toque em **☰**.

2 Toque num ficheiro ou numa pasta da lista para reproduzir.



Ocultas as teclas do painel tátil.
Para apresentar novamente as teclas, toque em qualquer parte no ecrã.

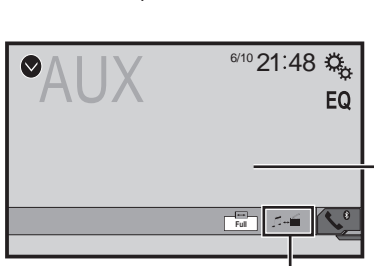

Alterna entre o ecrã para operar ficheiros de vídeo e o que opera os ficheiros de música.

- está disponível apenas quando existem ficheiros de áudio e de vídeo no equipamento auxiliar.
- Para efetuar a ligação, é necessário um cabo AV com mini-ficha (CD-RM10) (vendido separadamente).
 - ➔ Para mais informações sobre como ligar o componente de vídeo externo, consulte o manual de instalação.

⚠ATENÇÃO

Por razões de segurança, não pode visualizar imagens de vídeo enquanto o veículo estiver em andamento. Para visualizar imagens de vídeo, tem de estacionar num local seguro e acionar o travão de mão.

Procedimento inicial

Pode visualizar a imagem de vídeo emitida pelo dispositivo que está ligado à entrada de vídeo.

- 1 Aceda ao ecrã "Sistema".**



- 2 Certifique-se de que a função "Entrada AUX" está ativada.**

- 3 Prima o botão** .

- 4 Toque em [AUX].**

A imagem aparece no ecrã.

Definir o sinal de vídeo

Quando ligar este produto a um equipamento AUX, selecione a definição do sinal de vídeo adequada.

- Pode utilizar esta função apenas para a receção do sinal de vídeo através da entrada AUX.

- 1 Aceda ao ecrã "Configuração de vídeo".**



- 2 Toque em [Definição sinal de vídeo].**

- 3 Toque em [AUX].**

- 4 Toque no item que pretende definir.**

Estão disponíveis os itens seguintes:

Auto (predefinição), **PAL**, **NTSC**, **PAL-M**, **PAL-N**, **SECAM**.

Definições do sistema

Exibir o ecrã de configuração "Sistema"

- 1 **Prima o botão**
- 2 **Toque em** **e depois em**

Será apresentado o ecrã de configuração "Sistema".

Ativar a fonte de áudio Bluetooth

AV270BT

- 1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**
➤ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 23*
- 2 **Toque em [Definições da Fonte AV].**
- 3 **Toque em [Áudio Bluetooth] para mudar para "Lig." (predefinição) ou "Desl".**

Definir o deslocamento contínuo

Se a função "Percorrer continuamente" estiver definida como "Lig.", o texto gravado irá deslocar-se continuamente no ecrã.

- 1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**
➤ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 23*
- 2 **Toque em [Percorrer continuamente] para mudar para "Lig." ou "Desl" (predefinição).**

Configurar a câmara de visão traseira

Para utilizar a função da câmara de visão traseira, é necessária uma câmara de visão traseira (por exemplo, ND-BC6), vendida separadamente. (Para mais detalhes, consulte o seu revendedor).

Câmara de visão traseira

Este produto está equipado com uma função que muda automaticamente para a imagem em ecrã inteiro da câmara de visão traseira instalada no veículo. Se a alavanca de mudanças estiver na posição REVERSE (R).

- Se a alavanca de mudanças for colocada na posição REVERSE (R) imediatamente depois de o sistema deste

produto ser iniciado, apenas a imagem da câmara será apresentada e as instruções de assistência ao estacionamento não serão visualizadas.

Câmara para o modo Rear View

O **Rear View** pode ser sempre exibido. Tenha em atenção que com esta definição, a imagem da câmara não é redimensionada para se ajustar e parte do que é captado pela câmara não é visível.

⚠ATENÇÃO

A Pioneer recomenda a utilização de uma câmara que emita imagens invertidas como num espelho. Caso contrário, a imagem do ecrã pode aparecer ao contrário.

- Verifique imediatamente se a visualização muda para uma imagem da câmara de visão traseira quando mudar a posição da alavanca de mudanças para REVERSE (R).
- Quando o ecrã muda para imagem em ecrã inteiro da câmara de visão traseira durante a condução normal, mude para a definição oposta em "Polaridade da câmara".

Definir a ativação da câmara de visão traseira

- 1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**
➤ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 23*
- 2 **Toque em [Definições de câmara].**
- 3 **Toque em [Entrada da câmara tras.] para mudar para "Lig." ou "Desl" (predefinição).**

Definir a polaridade da câmara de visão traseira

- Esta função está disponível quando a função "Entrada da câmara tras." está definida como "Lig.".
➤ *Definir a ativação da câmara de visão traseira na página 23*

- 1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**
➤ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 23*

- 2 **Toque em [Definições de câmara].**
- 3 **Toque em [Polaridade da câmara].**

- **Bateria** (predefinição):
A polaridade do fio ligado é positiva.
- **Terra:**
A polaridade do fio ligado é negativa.

Configurar a câmara para o modo Rear View

Para exibir sempre o "Rear View" é necessário definir a função, "Rear View" para "On".

- 1 **Prima o botão**
- 2 **Toque em [Rear View] para mudar para "On" ou "Off" (predefinição).**

Se não forem executadas operações durante sete segundos ni ecrã de funcionamento AV, a imagem da câmara aparecerá automaticamente.

- Para definir a câmara de visão traseira para o modo **Rear View**, ajuste a opção "Entrada da câmara tras." para "Lig.".
➤ *Definir a ativação da câmara de visão traseira na página 23*

Definir o modo de segurança

Pode definir o modo de segurança que regula o funcionamento de algumas funções apenas quando parar o veículo num lugar seguro e acionar o travão de mão.

- 1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**
➤ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 23*
- 2 **Toque em [Modo Segurança] para mudar para "Lig." (predefinição) ou "Desl".**

Selecionar o idioma do sistema

- Se o idioma incorporado e o idioma selecionado na definição não forem iguais, a informação de texto pode não ser mostrada corretamente.
- Alguns caracteres podem não ser mostrados corretamente.

- 1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**
➤ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 23*
- 2 **Toque em [Idioma do sistema].**
- 3 **Toque no idioma que pretende utilizar.**

Definir o som do toque

- 1 **Aceda ao ecrã "Sistema".**
➤ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 23*
- 2 **Toque em [Sinal sonoro] para mudar para "Lig." (predefinição) ou "Desl".**

Definições do sistema

Ajustar as posições de resposta do ecrã táctil (calibragem do ecrã táctil)

Se achar que as teclas do ecrã táctil estão desviadas das posições reais que respondem ao seu toque, ajuste as posições de resposta do ecrã táctil.

- Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo num lugar seguro e o trava com o travão de mão.
- Não utilize objetos pontiagudos, como uma caneta de ponta de esfera ou mecânica, pois podem danificar o ecrã.
- Não desligue o motor enquanto os dados da posição ajustada estiverem a ser guardados.

1 Aceda ao ecrã "Sistema".

➤ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 23*

2 Toque em [Calibração do painel táctil].

3 Toque nos quatros cantos do ecrã ao longo das setas.

4 Prima o botão **⌘**.

Os resultados do ajuste são guardados.

5 Prima novamente em **⌘**.

Avance para o ajuste de 16 pontos.

6 Toque suavemente no centro da marca "+", exibida no ecrã.

A mira indica a ordem.

- Se premir o botão **⌘**, volta à posição de ajuste anterior.
- Se mantiver o botão **⌘** premido, o ajuste é cancelado.

7 Mantenha premido o botão **⌘**.

Os resultados do ajuste são guardados.

Definir a diminuição de luminosidade

Definir a ativação de diminuição de luminosidade

- Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo num lugar seguro e o trava com o travão de mão.

1 Aceda ao ecrã "Sistema".

➤ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 23*

2 Toque em [Configurações Dimmer]

3 Toque em [Início dimmer]

4 Toque no item.

● **Auto** (predefinição):

Ativa ou desativa automaticamente a diminuição de luminosidade de acordo com o estado dos faróis do veículo.

● **Manual**:

Ativa ou desativa manualmente a diminuição de luminosidade.

● **Time**:

Ativa ou desativa a diminuição de luminosidade à hora definida.

Definir a duração da diminuição de luminosidade de dia ou de noite

- Pode utilizar esta função quando a opção "Início dimmer" estiver definida como "Manual".

- Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo num lugar seguro e o trava com o travão de mão.

1 Aceda ao ecrã "Sistema".

➤ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 23*

2 Toque em [Configurações Dimmer]

3 Toque em [Dia/Noite] para escolher os itens seguintes.

● **Dia** (predefinição):

Desativa manualmente a diminuição de luminosidade.

● **Noite**:

Ativa manualmente a diminuição de luminosidade.

Definir a duração da diminuição de luminosidade opcional

Pode ajustar a hora para ativar ou desativar a diminuição de luminosidade.

- Pode utilizar esta função quando a opção "Início dimmer" estiver definida como "Time".

- Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo num lugar seguro e o trava com o travão de mão.

1 Aceda ao ecrã "Sistema".

➤ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 23*

2 Toque em [Configurações Dimmer]

3 Toque em [Duração do dimmer]

Será apresentado o ecrã "Duração das configurações".

4 Toque no relógio para ativar o modo de ajuste.

5 Toque no gráfico para definir a duração da diminuição da luminosidade.

- Pode também definir a duração tocando em ou .

Cada toque em ou deslocará o cursor para trás ou para a frente 15 minutos.

- A predefinição é 18:00-6:00 (6:00 PM-6:00 AM).

- Quando os cursores estiverem colocados no mesmo ponto, a hora da diminuição de luminosidade será 0 horas.

- Quando o cursor da hora para desativar estiver colocado na extremidade esquerda e o cursor da hora para ativar estiver colocado na extremidade direita, a hora da diminuição de luminosidade será 0 horas.

- Quando o cursor da hora para ativar estiver colocado na extremidade esquerda e o cursor da hora para desativar estiver colocado na extremidade direita, a hora da diminuição de luminosidade será 24 horas.

- A exibição da hora da barra de ajuste da duração de luminosidade depende da definição de exibição do relógio.

➤ *Definir a hora e a data na página 30*

Ajustar a imagem

Pode ajustar a imagem para cada fonte e para a câmara de visão traseira.

▲ATENÇÃO

Por motivos de segurança, não é possível utilizar algumas destas funções enquanto o veículo está em movimento. Para ativar estas funções, deve parar num local seguro e acionar o travão de mão. Consulte Informações importantes para o utilizador (um manual independente).

1 Aceda ao ecrã que deseja ajustar.

2 Aceda ao ecrã "Sistema".





➤ *Exibir o ecrã de configuração "Sistema" na página 23*

3 Toque em [Ajuste da imagem].

4 Toque no item para selecionar a função a ajustar.

- **Brightness:**

Definições do sistema

- Ajusta a intensidade do preto. (-24 a +24)
 - **Contrast:**
Ajusta o contraste. (-24 a +24)
 - **Color:**
Ajusta a saturação da cor. (-24 a +24)
 - **Hue:**
Ajusta o tom da cor (a cor intensificada, vermelho ou verde). (-24 a +24)
 - **Dimmer:**
Ajusta o brilho do ecrã. (+1 a +48)
- Em algumas imagens, não é possível ajustar as opções **Hue** e **Color**.
 - Quando tocar em [**Rear View**], o modo mudará para o ajuste de imagem da câmara. Se tocar em [**Source**], pode voltar ao ajuste de imagem da fonte AV.
- 5 Toque em , , ,  para ajustar.
- Os ajustes de "**Brightness**", "**Contrast**" e "**Dimmer**" são guardados separadamente quando os faróis do veículo estiverem desligados (de dia) e quando os faróis do veículo estiverem ligados (de noite).
 - Os ajustes de "**Brightness**" e "**Contrast**" mudarão automaticamente se os faróis estiverem ligados ou desligados.
 - É possível alterar a definição "**Dimmer**" ou mudar a hora para ativar ou desativar a definição.
- ☞ *Definir a diminuição de luminosidade na página 24*
- O conteúdo das definições pode ser memorizado separadamente.

Ajustes de áudio

Exibir o ecrã de configuração "Áudio"

1 Prima o botão **⏸**.

2 Toque em **🔊** e depois em **🔊**.

Será apresentado o ecrã de configuração "Áudio".

Utilizar a regulação do balanço frente-trás/balanço

Esta função está disponível quando "Altifalante traseiro" estiver definido como "Full", e "Saída Pré - RCA" estiver definido como "Tras."

1 **Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".**

➤ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 26*

2 **Toque em [Fader/Balance].**

3 **Toque em **▲** ou **▼** para ajustar o balanço dos altifalantes frontais/traseiros.**

4 **Toque em **◀** ou **▶** para ajustar o balanço dos altifalantes esquerdo/direito.**

À medida que o balanço dos altifalantes frontais/traseiros se desloca da frente para trás, será apresentada a indicação "Diant.15" a "Tras.15".

À medida que o balanço das colunas do lado esquerdo/direito se move da esquerda para a direita, aparece a indicação "Esq.15" a "Dir.15".

A predefinição é "D/T 0 E/D 0".

▪ Também pode definir o balanço frente-trás/balanço tocando no ponto na grelha apresentada.

Utilizar o ajuste do balanço

Esta função está disponível quando "Altifalante traseiro" e "Preout" estiverem definidos como "Definições do Subwoofer".

1 **Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".**

➤ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 26*

2 **Toque em [Equilíbrio].**

3 **Toque em **◀** ou **▶** para ajustar o balanço dos altifalantes esquerdo/direito.**

À medida que o balanço das colunas do lado esquerdo/direito se move da esquerda para a direita, aparece a indicação "Esq.15" a "Dir.15".

A predefinição é "E/D 0".

▪ Também pode definir o balanço frente-trás/balanço arrastando o ponto na grelha apresentada.

Ajustar os níveis da fonte

SLA (nível de ajuste do volume da fonte) permite ajustar o nível de volume de cada fonte para evitar mudanças radicais no volume ao mudar de fonte.

As definições baseiam-se no nível de volume do sintonizador FM que permanece inalterado.

Esta função não está disponível quando o sintonizador FM está selecionado como a fonte.

1 **Compare o nível de volume do sintonizador FM com o nível da fonte que pretende ajustar.**

2 **Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".**

➤ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 26*

3 **Toque em [Regul. nível da fonte].**

4 **Toque em **▲** ou **▼** para ajustar o volume da fonte.**

Se tocar diretamente na área onde é possível mover o cursor, a definição SLA irá mudar para o valor do ponto em que tocou.

À medida que aumenta ou diminui o volume da fonte, será apresentada a indicação "+4" a "-4".

A predefinição é "0".

Ajuste da intensidade do som

Esta função compensa a insuficiência de baixas e altas frequências em volume reduzido.

Esta função não está disponível durante a realização de uma chamada utilizando a função mãos-livres.

1 **Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".**

➤ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 26*

2 **Toque em [Sonoridade].**

3 **Toque no item.**

Estão disponíveis os itens seguintes:

Desl (predefinição), Baixo, Médio, Alto.

Utilizar a saída de subwoofer

Este produto está equipado com um mecanismo de saída de subwoofer que pode ser ativado ou desativado.

1 **Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".**

➤ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 26*

2 **Toque em [Subwoofer] para mudar para "Lig." (predefinição) ou "Desl".**

Ajustar as definições do subwoofer

Esta função está disponível apenas quando "Subwoofer" está definido como "Lig."

➤ *Utilizar a saída de subwoofer na página 26*

1 **Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".**

➤ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 26*

2 **Toque em [Definições do Subwoofer].**

3 **Toque em **👁** ou **🔊** para mudar a fase do subwoofer para normal ou invertido.**

4 **Toque em **◀** ou **▶** para ajustar o nível do subwoofer entre -24 e 6.**

5 **Toque em **◀** ou **▶** para ajustar a frequência do subwoofer.**

Estão disponíveis os itens seguintes:

80Hz (predefinição), 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz.

Mudar a saída do altifalante traseiro

1 **Desligue a fonte.**

2 **Aceda ao ecrã de configuração "Áudio".**

➤ *Exibir o ecrã de configuração "Áudio" na página 26*

3 **Toque em [Altifalante traseiro].**

4 **Toque para mudar para "Full" (predefinição) ou "Definições do Subwoofer".**

▪ Quando esta opção estiver definida como "Definições do Subwoofer", "Saída Pré - RCA" estará definida como "Definições do Subwoofer".

Mudar a saída traseira RCA

Quando a opção "Altifalante traseiro" estiver definida como, "Definições do Subwoofer", esta opção estará definida como "Definições do Subwoofer".

Ajustes de áudio

1 Aceda ao ecrã de configuração “Áudio”.

➤ Exibir o ecrã de configuração “Áudio” na página 26

2 Toque em [Saída Pré - RCA] para mudar para “Definições do Subwoofer” (predefinição) ou “Tras.”.

Intensificar os graves

1 Aceda ao ecrã de configuração “Áudio”.

➤ Exibir o ecrã de configuração “Áudio” na página 26

2 Toque em [Bass Booster].

3 Toque para selecionar o nível de graves desde 0 a +6.

Definir o filtro de passagem de frequências altas

1 Aceda ao ecrã de configuração “Áudio”.

➤ Exibir o ecrã de configuração “Áudio” na página 26

2 Toque em [Filtro de passagem de frequências altas].

3 Toque no item.

Estão disponíveis os itens seguintes:

Desl (predefinição), 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz.

Utilizar o equalizador

Voltar a selecionar as curvas do equalizador

Existem sete curvas do equalizador guardadas que pode facilmente selecionar a qualquer altura. Esta é uma lista das curvas do equalizador:

- **S. Grave** é uma curva em que só são intensificados os sons graves.
- **Potente** é uma curva em que são intensificados os sons graves e os sons agudos.
- **Natural** é uma curva em que os sons graves e os sons agudos são intensificados apenas ligeiramente.
- **Vocal** é uma curva em que as frequências médias, onde se enquadra a voz humana, são intensificadas.
- **Unif.** é uma curva uniforme em que nada é intensificado.

● **Pers.1** é uma curva do equalizador ajustada criada por si. Se selecionar esta curva, o efeito aplica-se a todas as fontes AV.

● **Pers.2** é uma curva do equalizador ajustada criada por si. Se selecionar esta curva, o efeito aplica-se a todas as fontes AV.

A predefinição é “Potente”.

1 Aceda ao ecrã de configuração “Áudio”.

➤ Exibir o ecrã de configuração “Áudio” na página 26

2 Toque em [EQ gráfico].

3 Toque no equalizador pretendido.

Personalizar as curvas do equalizador

Podem ajustar a definição de curvas do equalizador que está selecionada conforme desejar. É possível efetuar os ajustes com um equalizador gráfico de 5 bandas.

Se efetuar ajustes com uma curva “S. Grave”, “Potente”, “Natural”, “Vocal”, ou “Unif.” selecionada, as definições das curvas do equalizador irão mudar para “Pers.1” obrigatoriamente.

Se efetuar ajustes com a curva “Pers.2” selecionada, por exemplo, será atualizada a curva “Pers.2”.

Pode criar as curvas “Pers.1” e “Pers.2” comuns a todas as fontes.

1 Aceda ao ecrã de configuração “Áudio”.

➤ Exibir o ecrã de configuração “Áudio” na página 26

2 Toque em [EQ gráfico].

3 Selecione uma curva que pretenda utilizar como base para a personalização.

4 Toque na frequência cujo nível pretende ajustar.

Se arrastar um dedo sobre as barras das várias bandas do equalizador, as curvas do equalizador serão definidas para o valor do ponto em que tocar em cada barra.

Menu de temas

Selecionar a cor do tema

É possível selecionar uma cor do tema de entre 3 cores diferentes.

- 1 **Aceda ao ecrã “Tema”.**



- 2 **Toque em [Tema].**
- 3 **Toque na cor pretendida.**

Menu de favoritos

Registrar os itens de menu favoritos em atalhos permite avançar rapidamente para o ecrã do menu registado com um simples toque no ecrã "Favoritos".

- É possível registar até 12 itens de menu no menu de favoritos.

- Pode também remover um atalho tocando no ícone em forma de estrela na coluna de menu registada.

Criar um atalho

- 1 **Aceda ao ecrã "Settings".**



- 2 **Toque no ícone em forma de estrela do item de menu que pretende adicionar ao menu de favoritos.**

O ícone em forma de estrela do menu selecionado fica preenchido.

- Para cancelar o registo, volte a tocar no ícone em forma de estrela na coluna do menu.

Selecionar um atalho

- 1 **Aceda ao ecrã "Favoritos".**



- 2 **Toque no item de menu pretendido.**

Remover um atalho


- 1 **Aceda ao ecrã "Favoritos".**



- 2 **Toque continuamente na coluna do menu de favoritos que pretende remover.**

O menu selecionado será removido do ecrã "Favoritos".

Operações comuns

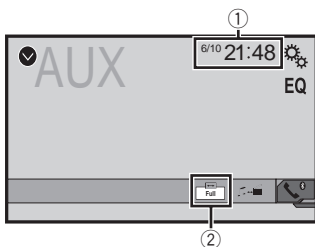

① Exibição do relógio

Exibe o ecrã de definição da hora e da data

➔ *Definir a hora e a data* na página 30

② Tecla de modo de exibição do ecrã

Muda o modo de ecrã panorâmico

➔ *Mudar o modo de ecrã panorâmico* na página 30

É ampliada uma imagem 4:3 apenas na horizontal, permitindo desfrutar de uma imagem sem qualquer omissão.

- **Zoom:**
É ampliada uma imagem 4:3 na mesma proporção tanto na vertical como na horizontal.
- **Normal:**
É exibida uma imagem 4:3 de forma normal, sem alterar a proporção.
 - Não pode utilizar esta função durante a condução.
 - É possível memorizar definições diferentes para cada fonte de vídeo.
 - Se vir um vídeo num modo de ecrã panorâmico que não corresponda à proporção do aspeto original do vídeo, a imagem pode parecer diferente.
 - A imagem de vídeo fica menos nítida quando é visualizada no modo "Zoom".

Definir a hora e a data

1 Toque na hora atual no ecrã.

2 Toque em ou para acertar a hora e a data.

Pode configurar os seguintes itens: Ano, mês, data, hora, minutos.

- Pode alterar o formato de visualização para "12 horas" (predefinição) ou "24 horas".
- Pode alterar a ordem do formato de exibição da data: Dia-mês-ano, Mês-dia-ano.

Mudar o modo de ecrã panorâmico

Pode definir o tamanho do ecrã para o vídeo e imagens JPEG/BMP.

- A predefinição é "Full" e para imagens JPEG/BMP é "Normal".
- Se existirem botões táteis no ecrã, as imagens serão exibidas no modo "Full" independentemente da definição.

1 Toque na tecla seguinte.

- O aspeto desta tecla muda de acordo com a definição atual.

2 Toque no modo pretendido.

- **Full:**

Definir o sinal de vídeo para a câmara de visão traseira

Quando ligar uma câmara de visão traseira a este produto, selecione a definição do sinal de vídeo adequada.

- ☐ Pode utilizar esta função apenas para a receção do sinal de vídeo através da entrada de AV.

1 Aceda ao ecrã "Configuração de vídeo".



2 Toque em [Definição sinal de vídeo].

3 Toque em [Câmara].

Aparece um menu emergente.

4 Toque no item que pretende definir.

- **Auto** (predefinição): Regula automaticamente a definição do sinal de vídeo.
- **PAL**: Define o sinal de vídeo para PAL.
- **NTSC**: Define o sinal de vídeo para NTSC.
- **PAL-M**: Define o sinal de vídeo para PAL-M.
- **PAL-N**: Define o sinal de vídeo para PAL-N.
- **SECAM**: Define o sinal de vídeo para SECAM.

Repor as predefinições de várias definições/Restaurar este produto

Pode repor as definições ou conteúdo gravado para as predefinições. São utilizados vários métodos para elimine os dados do utilizador.

Método 1: Remover a bateria do veículo

Repõe várias definições registadas neste produto.

- ☐ As definições configuradas no ecrã "Tema" não serão repostas.

Método 2: Inicie a partir do menu "Sistema"

Método 3: Prima o botão de RESET

- ↻ *Reiniciar o microprocessador na página 4*

Repor as predefinições

- ☐ Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo num lugar seguro e o trava com o travão de mão.

⚠ATENÇÃO

Não desligue o motor enquanto as definições estiverem a ser repostas.

1 Aceda ao ecrã "Sistema".



2 Toque em [Restaurar definições].

Aparece uma mensagem para confirmar se pretende inicializar as definições.

3 Toque em [Restaurar].

- ☐ A fonte é desligada e a ligação Bluetooth é desativada antes de o processo iniciar.

Resolução de Problemas

Se tiver problemas na utilização deste produto, consulte esta secção. A lista seguinte descreve os problemas mais comuns, bem como as causas possíveis e respetivas soluções. Se não conseguir encontrar aqui a solução para o seu problema, contacte o seu distribuidor ou o Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado mais próximo.

Problemas com o ecrã de AV

Aparece uma mensagem de aviso no ecrã inteiro e não é possível apresentar o vídeo.

- Não acionou o travão de mão ou o respetivo cabo não está ligado.
 - Ligue o cabo do travão de mão corretamente e acione o travão.
- O interbloqueio do travão de mão está acionado.
 - Estacione o veículo num local seguro e aplique o travão de mão.

Há saltos no áudio ou no vídeo.

- Este produto não está bem fixo.
 - Fixe bem este produto.

Não são emitidos sons. O nível do volume não aumenta.

- Os cabos não estão bem ligados.
 - Ligue os cabos corretamente.

A imagem aparece estreita, com um formato incorreto.

- A definição de formato não é a correta para o ecrã.
 - Selecione a definição adequada para a imagem.

Não é possível utilizar o iPod.

- O iPod bloqueou.
 - Ligue novamente o iPod utilizando o cabo de interface USB para iPod / iPhone.
 - Atualize a versão do software do iPod.
- Ocorreu um erro.
 - Ligue novamente o iPod utilizando o cabo de interface USB para iPod / iPhone.
 - Estacione o veículo num local seguro e desligue o motor. Volte a desligar a ignição (ACC OFF). De seguida, volte a ligar o motor e o produto.
 - Atualize a versão do software do iPod.
- Os cabos não estão bem ligados.
 - Ligue os cabos corretamente.

Não se ouve o som do iPod.

- A direção de saída de áudio pode mudar automaticamente quando são utilizadas as ligações Bluetooth e USB ao mesmo tempo.
 - Utilize o iPod para mudar a direção de saída de áudio.


Problemas com o ecrã do telefone

Não é possível marcar porque as teclas do ecrã tátil para marcação estão inativas.

- O telefone está fora do raio de alcance do serviço.
 - Tente novamente depois de voltar a entrar no raio de alcance do serviço.
- A ligação entre o telemóvel e este produto não pode ser estabelecida no momento.
 - Execute o processo de ligação.

Problemas com o ecrã da aplicação

Aparece um ecrã preto.

- Quando estava a utilizar uma aplicação, esta foi terminada a partir do smartphone.
 - Prima  para visualizar o ecrã de menus superior.
- O sistema operativo do smartphone pode estar a aguardar a operação do ecrã.
 - Estacione o veículo num local seguro e verifique o ecrã do smartphone.

O ecrã aparece, mas a operação não é executada.

- Ocorreu um erro.
 - Estacione o veículo num local seguro e desligue a ignição (ACC OFF). Em seguida, ligue novamente a ignição (ACC ON).

O smartphone não carregou.

- O carregamento foi interrompido porque a temperatura do smartphone aumentou devido à utilização prolongada do smartphone durante o carregamento.
 - Desligue o smartphone do cabo e aguarde até que este arrefeça.
- Foi gasta mais energia da bateria do que a que foi carregada.
 - Este problema pode ser solucionado se parar todos os serviços desnecessários do smartphone.

Mensagens de erro

Quando ocorrem problemas com este produto, aparece uma mensagem de erro no ecrã. Consulte a tabela seguinte para identificar o problema e, de seguida, execute a ação sugerida para o corrigir. Se o erro persistir, registe a mensagem de erro e contacte o seu distribuidor ou o Centro de Assistência Técnica Pioneer mais próximo.

Erros Comuns

Erro no AMP

- Este produto não está a funcionar ou a ligação das colunas não está correta; o circuito protetor é ativado.
 - Verifique a ligação das colunas. Se a mensagem não desaparecer, mesmo depois de desligar/ligar o motor, contacte o seu distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado.

Product overheat. System will be shut down automatically in 1 minute. Restart the product by ACC Off/On may fix this problem. If this message keep showing up, it is possible that some problem occurred in the product.

- A temperatura está demasiado elevada para o produto funcionar.
 - Siga as instruções apresentadas no ecrã. Se isso não resolver o problema, contacte o seu distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado.

Dispositivo de armazenamento USB

Error-02

- Falha na comunicação.
 - Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois outra vez em ON.
 - Desligue o dispositivo de armazenamento USB.
 - Mude para uma fonte diferente. Em seguida, volte ao dispositivo de armazenamento USB.

Ficheiro n/reprod.

- Não é possível reproduzir este tipo de ficheiro neste produto.
 - Selecione um ficheiro que possa ser reproduzido.
- Está ativada a segurança do dispositivo de armazenamento USB ligado.
 - Siga as instruções do dispositivo de armazenamento USB para desativar a segurança.

Ignorados

- O dispositivo de armazenamento USB ligado contém ficheiros protegidos por DRM.
 - Os ficheiros protegidos são ignorados.

Protegido

- Todos os ficheiros do dispositivo de armazenamento USB ligado têm DRM incorporado.
 - Substitua o dispositivo de armazenamento USB.

USB incompatível

- Este produto não suporta o dispositivo de armazenamento USB que está ligado.
 - Desligue o dispositivo e substitua-o por um dispositivo de armazenamento USB compatível.

Apêndice

Verificar USB

- O conector USB ou o cabo USB está em curto-circuito.
 - Certifique-se de que o conector USB ou o cabo USB não está preso nem danificado.
- O dispositivo de armazenamento USB ligado consome mais do que a corrente máxima permitida.
 - Desligue o dispositivo de armazenamento USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois em ACC ou ON, ligando depois um dispositivo de armazenamento USB compatível.

Video resolution not supported

- Estão incluídos ficheiros que não podem ser reproduzidos neste produto.
 - Selecione um ficheiro que possa ser reproduzido.

USB desactivado para proteger o dispositivo Não inserir a memória USB no dispositivo Prima repor para reiniciar a memória USB.

- O conector USB ou o cabo USB está em curto-circuito.
 - Certifique-se de que o conector USB ou o cabo USB não está preso nem danificado.
- O dispositivo de armazenamento USB ligado consome mais do que a corrente máxima permitida.
 - Desligue o dispositivo de armazenamento USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois em ACC ou ON, ligando depois um dispositivo de armazenamento USB compatível.
- O cabo de interface USB para iPod / iPhone está em curto-circuito.
 - Verifique se o cabo de interface USB para iPod / iPhone ou o cabo USB não está preso nem danificado.

Formato de áudio não suportado

- Este tipo de ficheiro não é suportado por este produto.
 - Selecione um ficheiro que possa ser reproduzido.

iPod

Error-02-6X

- Falha do iPod.
 - Desligue o cabo do iPod. Quando aparecer o menu principal do iPod, ligue novamente o cabo e reinicie o iPod.

Error-02

- A versão do firmware do iPod é antiga.
 - Atualize a versão do iPod.

Bluetooth

Error-10

- Falhou a alimentação para o módulo Bluetooth deste produto.
 - Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois em ON.
Se a mensagem de erro persistir depois de executar a ação anterior, contacte o seu distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado.

Informações detalhadas para suportes que é possível reproduzir

Compatibilidade

Notas comuns sobre o dispositivo de armazenamento USB

- Não deixe o dispositivo de armazenamento USB em locais com temperaturas altas.
- Dependendo do tipo de dispositivo de armazenamento USB que utilizar, este produto pode não reconhecer o dispositivo de armazenamento ou pode não reproduzir os ficheiros corretamente.
- As informações de texto de alguns ficheiros de áudio e de vídeo podem não ser apresentadas corretamente.
- As extensões de ficheiro têm de ser utilizadas corretamente.
- Pode existir um ligeiro atraso ao iniciar a reprodução de ficheiros de um dispositivo de armazenamento USB com hierarquias complexas de pastas.
- As operações podem variar consoante o tipo de dispositivo de armazenamento USB.
- Pode não ser possível reproduzir alguns ficheiros de música do USB devido às características do próprio ficheiro, ao formato do ficheiro, ao programa de gravação, ao ambiente de reprodução, às condições de armazenamento, etc.

Compatibilidade com dispositivos de armazenamento USB

- ☞ Para mais informações sobre a compatibilidade de dispositivos de armazenamento USB com este produto, consulte *Especificações* na página 37.
- Protocolo: bulk
- Não pode ligar um dispositivo de armazenamento USB a este produto através de um concentrador (hub) USB.
- O dispositivo de armazenamento USB com partições não é compatível com este produto.

- Fixe devidamente o dispositivo de armazenamento USB durante a condução. Não deixe cair o dispositivo de armazenamento USB ao chão, onde poderia ficar entalado debaixo do pedal do travão ou do acelerador.
- Pode existir um ligeiro atraso ao iniciar a reprodução de ficheiros de áudio codificados com dados de imagem.
- Alguns dispositivos de armazenamento USB ligados a este produto podem gerar ruído no rádio.
- Não ligue nada exceto o dispositivo de armazenamento USB. A sequência de ficheiros de áudio no dispositivo de armazenamento USB Para o dispositivo de armazenamento USB, a sequência é diferente da do dispositivo de armazenamento USB.

Instruções de manuseamento e informação adicional

- Este produto não é compatível com cartões multimédia (MMC).
- Não é possível reproduzir ficheiros protegidos por direitos de autor.

Tabela de compatibilidade dos suportes

Geral

- ☐ Tempo máximo de reprodução de um ficheiro de áudio guardado num dispositivo de armazenamento USB: 7,5 h (450 minutos)

Dispositivo de armazenamento USB

Sistema de ficheiro: FAT16/FAT32
Número máximo de pastas: 300
Número máximo de ficheiros: 15 000
Tipo de ficheiros reproduzíveis: MP3, WMA, AAC, WAV, MPEG4, JPEG, BMP

Compatibilidade com MP3

- ☐ Ver. 2.x da etiqueta ID3 tem prioridade se existirem as Ver. 1.x e Ver. 2.x.
- ☐ Este produto não é compatível com o seguinte: MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO, lista de reprodução m3u

Dispositivo de armazenamento USB

Extensão do ficheiro: .mp3
Taxa de transferência: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR
Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz
Etiqueta ID3: Etiqueta ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

Compatibilidade com WMA

- ☐ Este produto não é compatível com o seguinte: Windows Media™ Audio 9 Professional, Sem Perdas, Voz

Apêndice

Dispositivo de armazenamento USB

Extensão do ficheiro: .wma

Taxa de transferência: 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Compatibilidade com WAV

- A frequência de amostragem que surge no ecrã pode ser arredondada.

Dispositivo de armazenamento USB

Extensão do ficheiro: .wav

Formato: PCM linear (LPCM)

Frequência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz

Bits de quantização: 8 bits e 16 bits

Compatibilidade com AAC

- Este produto reproduz ficheiros AAC codificados com o iTunes.

Dispositivo de armazenamento USB

Extensão do ficheiro: .m4a

Taxa de transferência: 8 kbps a 320 kbps (CBR)

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Compatibilidade com ficheiros de vídeo (USB)

- Os ficheiros podem não ser reproduzidos corretamente dependendo do ambiente no qual o ficheiro foi criado ou dos conteúdos do ficheiro.
- Este produto pode não funcionar corretamente dependendo da aplicação utilizada para codificar ficheiros WMA.
- Dependendo da versão do Windows Media™ Player utilizada para codificar ficheiros WMA, os nomes dos álbuns e outra informação de texto podem não ser visualizados corretamente.
- Pode existir um ligeiro atraso ao iniciar a reprodução de ficheiros de áudio codificados com dados de imagem.
- Este produto não é compatível com a transferência de dados de escrita de bloco.
- Este produto pode reconhecer até 32 caracteres, começando pelo primeiro carácter, incluindo a extensão de ficheiro e o nome da pasta. Dependendo da área de visualização, este produto pode tentar apresentá-los diminuindo o tamanho de letra. No entanto, o número máximo de caracteres que é possível visualizar varia de acordo com a largura de cada carácter e com a largura da área de visualização.
- Dependendo do software de codificação ou gravação, a sequência de seleção de pastas ou outras operações pode ser diferente.

.avi

Formato: MPEG-4

Codec vídeo compatível: MPEG-4

Codec áudio compatível: PCM linear (LPCM) MP3

Resolução máxima: 720 pixels x 480/576 pixels

Velocidade máxima de fotogramas: 30 fps

- Os ficheiros poderão não ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

.mp4

Formato: MPEG-4

Codec vídeo compatível: MPEG-4

Codec áudio compatível: AAC

Resolução máxima: 720 pixels x 480/576 pixels

Velocidade máxima de fotogramas: 30 fps

- Os ficheiros poderão não ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

.mov

Formato: MPEG-4

Codec vídeo compatível: MPEG-4

Codec áudio compatível: AAC/PCM Linear (LPCM) MP3

Resolução máxima: 720 pixels x 480/576 pixels

Velocidade máxima de fotogramas: 30 fps

- Os ficheiros poderão não ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

Exemplo de uma hierarquia

- Este produto atribui números às pastas. O utilizador não pode atribuir números de pastas.

Aviso de direitos de autor e marca registada

Copyright (c) 1987, 1993, 1994

The Regents of the University of California. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived

from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

Bluetooth



A marca e os logótipos *Bluetooth*® são marcas registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas por parte da PIONEER CORPORATION está licenciado. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respetivos proprietários.

WMA

Windows Media é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Este produto incorpora tecnologia detida pela Microsoft Corporation e não pode ser utilizado ou distribuído sem licença da Microsoft Licensing, Inc.

AAC

AAC é a abreviatura de Advanced Audio Coding e refere-se a uma norma tecnológica de compressão de áudio utilizada com MPEG-2 e MPEG-4. Várias aplicações podem ser utilizadas para codificar ficheiros AAC, porém os formatos e as extensões dos

Apêndice

ficheiros variam de acordo com a aplicação utilizada na codificação. Esta unidade reproduz ficheiros AAC codificados com iTunes.

Informações detalhadas sobre dispositivos iPod ligados

- A Pioneer não assume qualquer responsabilidade pela perda de dados de um iPod, mesmo que a perda de dados ocorra durante a utilização deste produto. Crie cópias de segurança regulares dos dados do iPod.
- Não deixe o iPod exposto à luz solar direta durante períodos prolongados. Uma exposição prolongada à luz solar direta pode causar um mau funcionamento do iPod devido à alta temperatura.
- Não deixe o iPod em locais com temperaturas altas.
- Fixe bem o iPod durante a condução. Não deixe cair o iPod ao chão, onde poderia ficar entalado debaixo do pedal do travão ou do acelerador.

Para mais informações, consulte os manuais do iPod.

iPod e iPhone



As designações "Made for iPod" e "Made for iPhone" significam que um acessório eletrónico se destina a ser ligado especificamente a um iPod ou iPhone e que foi certificado pelo seu fabricante como correspondendo às normas de desempenho da Apple.

A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com os padrões de segurança e normativos.

Tenha em atenção que a utilização deste acessório com o iPod ou iPhone pode afetar o desempenho da função sem fios. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

Lightning

Lightning é uma marca comercial da Apple Inc.

App Store

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

iOS

iOS é uma marca comercial da qual a Cisco detém o direito de marca comercial nos E.U.A. e em outros países.

iTunes

iTunes é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos E.U.A. e noutros países.

Aviso respeitante à visualização de vídeo

Lembre-se de que a utilização deste sistema para fins de visionamento comercial ou público pode constituir uma infração dos direitos de autor protegidos pelas leis de direitos de autor.

Aviso respeitante à utilização de ficheiros MP3

O fornecimento deste produto apenas comporta uma licença para utilização privada e não comercial, não comportando uma licença, nem implicando qualquer direito a utilizar este produto em qualquer radiodifusão comercial (isto é, com fins lucrativos) em tempo real (por meio terrestre, por satélite, cabo e/ou qualquer outro meio), difusão/transmissão via Internet, Intranets e/ou outras redes ou através de outros sistemas eletrónicos de distribuição de conteúdos, tais como aplicações de rádio pagas ou aplicações áudio a pedido. É necessária uma licença independente para esse tipo de utilização. Para mais informações, visite <http://www.mp3licensing.com>.

Utilizar o ecrã LCD corretamente

Manusear o ecrã LCD

- Se o ecrã LCD for exposto à luz solar direta durante um período prolongado de tempo, pode aquecer demasiado e resultar em danos no ecrã LCD. Quando não utilizar este produto, evite na medida do possível expô-lo à luz solar direta.
- O ecrã LCD deve ser utilizado dentro dos limites de temperatura indicados em *Especificações* na página 37.
- Não utilize o ecrã LCD com temperaturas de funcionamento acima ou abaixo dos limites indicados porque o ecrã LCD pode não funcionar normalmente e ficar danificado.
- O ecrã LCD está exposto de forma a melhorar a sua visibilidade no interior do veículo. Não faça demasiada pressão sobre o ecrã, pois pode danificá-lo.
- Não faça pressão sobre o ecrã LCD com força excessiva, pois pode riscá-lo.
- Quando estiver a utilizar as funções do ecrã tátil, nunca toque no ecrã LCD com outra coisa que não o dedo. O ecrã LCD risca-se facilmente.

Ecrã de cristais líquidos (LCD)

- Se o ecrã LCD estiver perto da ventoinha do ar condicionado, certifique-se de que não recebe diretamente o ar do ar condicionado. O calor do aquecedor pode partir o ecrã LCD e o ar frio do ar condicionado pode fazer com que se forme humidade no interior do produto, provocando possíveis danos.
- Podem aparecer pequenos pontos pretos ou brancos (pontos brilhantes) no ecrã LCD. Isso deve-se às características do ecrã LCD e não é sinal de avaria.
- O ecrã LCD será difícil de ver se for exposto a luz solar direta.
- Quando utilizar um telemóvel, mantenha a respetiva antena afastada do ecrã LCD para evitar a distorção da imagem de vídeo provocada pelo aparecimento de pontos ou riscos coloridos.

Manutenção do ecrã LCD

- Para remover o pó ou limpar o ecrã LCD, desligue primeiro este produto e depois limpe o ecrã com um pano seco e macio.
- Quando limpar o ecrã LCD, tenha cuidado para não riscar a superfície. Não utilize produtos de limpeza ásperos ou químicos abrasivos.

LED (díodo emissor de luz) de luz posterior

No interior do ecrã existe um díodo emissor de luz que ilumina o ecrã LCD.

- Se utilizar o LED de luz posterior com temperaturas baixas, pode aumentar o atraso na imagem e degradar a respetiva qualidade devido às características do ecrã LCD. A qualidade de imagem melhora com o aumento da temperatura.
- A vida útil do LED de luz posterior é superior a 10 000 horas. No entanto, pode diminuir quando utilizado em altas temperaturas.
- Se o LED de luz posterior chegar ao fim da sua vida útil, a luminosidade do ecrã diminui e a imagem deixa de ser vivível. Nesse caso, contacte o distribuidor ou o centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado mais próximo.

Especificações

Geral

Potência nominal.....	14,4 V DC (10,8 V a 15,1 V permitido)
Sistema de ligação à terra.....	Tipo negativo
Consumo máximo de corrente	10 A
Dimensões (L x A x P): DIN	
Chassis	178 mm x 100 mm x 157 mm
Ponta	188 mm x 118 mm x 17 mm
D	
Chassis	178 mm x 100 mm x 165 mm
Ponta	171 mm x 97 mm x 9 mm
Peso	1,1 kg

Ecrã

Tamanho do ecrã/proporção da imagem	6,2 polegadas de largura/16:9 (área efetiva de visualização: 137,52 mm x 77,232 mm)
Píxeis	1 152 000 (2 400 x 480)
Método de visualização	TFT matriz ativa, tipo condutor
Sistema de cores.....	Compatível com PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Áudio

Saída de potência máxima	• 50 W x 4 canais/4 Ω
	• 50 W x 2 canais/4 Ω + 70 W x 1 canal/2 Ω (para o subwoofer)
Saída de potência contínua ...	22 W x 4 (50 Hz a 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω LOAD, Ambos os canais acionados)
Impedância de carga	4 Ω (4 Ω a 8 Ω [2 Ω para 1 canal] admitido)
Nível de saída pré-out (máx.):	2,0 V
Equalizador (equalizador gráfico de 5 bandas): Frequência	100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/3,15 kHz/8 kHz
Ganho	± 12 dB
HFPF:	
Frequência	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Declive	-12 dB/oct
Subwoofer/LPF:	
Frequência	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Declive	-18 dB/oct
Ganho	+ 6 dB a -24 dB
Fase.....	Normal/Inversa
Intensificador de graves:	
Ganho	+ 12 dB a 0 dB

USB

Especificação USB normal ., USB1.1, USB2.0 Full Speed, USB2.0 High Speed

Alimentação máx. de corrente	1,0 A
Classe USB	MSC (Classe de armazenamento de massa)
Sistema de ficheiros	FAT16, FAT32
Formato de descodificação MP3	MPEG-1 e 2 Audio Layer 3
Formato de descodificação WMA	Ver.7, 7.1, 8, 9 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player)
Formato de descodificação AAC.....	MPEG-4 AAC (apenas codificado pelo iTunes) (Ver. 10.6 e mais recente)
Sinal de formato WAVE	PCM Linear: wav
Frequência de amostragem	PCM linear: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Formato de descodificação JPEGjpeg, .jpg, .jpe
Amostragem de píxeis	4:2:2, 4:2:0
Tamanho da descodificação.....	MÁX: 8 192 (A) x 7 680 (L), MIN: 32 (A) x 32 (L)
Formato de descodificação de vídeo MPEG4	Perfil simples

Bluetooth

(MVH-AV270BT)	
Versão	Bluetooth 3.0 certificado
Potência de saída.....	+4 dBm Máx. (Classe de potência 2)

Sintonizador FM

Gama de frequências	87,5 MHz a 108 MHz
Sensibilidade utilizável	11 dBf (0,8 μ V/75 Ω , mono, S/N: 30 dB)
Relação sinal-ruído	72 dB (rede IEC-A)

Sintonizador MW

Gama de frequências	531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)
Sensibilidade utilizável	25 μ V (S/N: 20 dB)
Relação sinal-ruído	62 dB (rede IEC-A)

Sintonizador LW

Gama de frequências	153 kHz a 281 kHz
Sensibilidade utilizável	28 μ V (S/N: 20 dB)
Relação sinal-ruído	62 dB (rede IEC-A)

As especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio devido a melhorias.

<http://www.pioneer.eu>

Não se esqueça de registar o seu produto em www.pioneer.pt (ou www.pioneer.eu)

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки,
префектура Канагава, 212-0031, Япония

Импортер ООО “ПИОНЕР РУС”

125040, Россия, г. Москва,
ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5,
Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/
Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488