

**Betjeningsvejledning**

DVD RDS AV-MODTAGER

**AVH-X8700BT**

## Tak, fordi du købte dette Pioneer produkt.

Du bedes læse disse anvisninger, så du ved, hvordan du betjener din model korrekt. Når du er færdig med at læse anvisningerne, skal du opbevare dette dokument et sikkert sted til fremtidig brug.

### **Vigtigt**

De skærme, der vises i eksemplerne, kan adskille sig fra de faktiske skærme, som kan ændres uden varsel, når præstationer og funktioner forbedres.

### **01 Bemærk**

- Vigtige sikkerhedsoplysninger **9**
- Blokering af håndbremse **10**
  - Sikker kørsel **11**
- Når du bruger et display, der er sluttet til VOUT **11**
- Sådan undgår du, at batteriet løber tørt **11**
- Bakkamera **11**
- Håndtering af SD-kortåbningen **12**
- Håndtering af USB-stikket **12**
- I tilfælde af problemer **12**
- Besøg vores website **12**
- Om dette produkt **12**
- Beskyttelse af LCD-panel og -skærm **12**
- Bemærkninger om internt batteri **13**
  - Inden du fjerner bilbatteriet **13**
  - Data underlagt sletning **13**
  - Nulstilling af mikroprocessoren **13**
- Om denne vejledning **13**

### **02 Grundlæggende betjening**

- Kontrol af delnavne og funktioner **14**
- Beskyttelse af dit produkt mod tyveri **15**
  - Fjernelse af frontpanelet **15**
  - Montering af frontpanelet **15**
- Bemærkninger til brug af LCD-panelet **16**
- Justering af LCD-panelets vinkel **16**
- Isætning/udskubning/tilslutning af medier **16**
  - Isætning og udskubning af disk **16**
  - Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort **17**

- Tilslutning og frakobling af iPod **17**
- Tilslutning og frakobling af USB-lagringsenhed **17**
- Start og nedlukning **18**
- Første gang, det tages i brug **18**
- Almindelig start **18**
- Sådan slukkes displayet **18**
  - Når skærbilledet for applikationer vises **19**
  - Når skærbilledet for applikationer ikke vises **19**
- Sådan bruges skærbillederne **20**
  - Sådan skifter du skærbillede med berøringspanelets taster **20**
  - Sådan skifter du skærbillede med hardware-knapperne **21**
- Understøttet AV-kilde **22**
- Visning af skærbilledet for AV-betjening **22**
  - Valg af en frontkilde på skærbilledet for valg af AV-kilde **22**
  - Valg af en frontkilde på kildelisten **23**
  - Valg af bagkilde **23**
- Slukning af AV-kilden **23**
- Ændring af den rækkefølge, kildeikonerne vises i **23**
- Ændring af den rækkefølge, kildetasterne vises i **23**
- Brug af berøringspanelet **24**
  - Brug af de almindelige taster på berøringspanelet **24**
  - Skærbilleder med betjeningslister **24**
  - Betjening af tidsbjælken **25**
  - Betjening af tastaturet på skærmen **25**

## 03 Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed

- Forberedelse af kommunikationsenheder **26**
- Registrering af dine Bluetooth-enheder **26**
  - Søgning efter Bluetooth-enheder i nærheden **26**
  - Parring fra dine Bluetooth-enheder **27**
  - Automatisk tilslutning til en Bluetooth-enhed **28**
  - Sletning af en registreret enhed **28**
- Manuel tilslutning af en registreret Bluetooth-enhed **28**
- Skift af synlighed **29**
- Indtastning af PIN-koden for trådløs Bluetooth-forbindelse **29**
- Visning af Bluetooth-adressen **30**
- Sletning af Bluetooth-hukommelsen **30**
- Opdatering af Bluetooth-software **30**
- Visning af Bluetooth-softwareversionen **30**

## 04 Brug af håndfri telefoni

- Visning af telefonmenuen **32**
  - Berøringspanelets taster **32**
  - Sådan læses skærmen **32**
- Foretagelse af et telefonopkald **33**
  - Direkte opkald **33**
  - Opkald til et nummer i telefonbogen **33**
  - Opkald fra historikken **34**
  - Brug af listen over forudindstillede opkald **35**
- Modtagelse af et telefonopkald **36**
  - Besvarelse af et indgående opkald **36**
- Minimering af skærbilledet for bekræftelse af opkald **36**
- Ændring af telefonindstillingerne **37**
  - Automatisk besvarelse af et opkald **37**
  - Ændring af ringetonen **37**

- Vend om på navnene i telefonbogen **37**
- Indstilling af privat tilstand **37**
- Justering af lyttelydstyrken for den anden part **38**

Sådan anvendes funktionen for stemmegenkendelse **38**

Bemærkninger til håndfri telefoni **38**

## 05 Opsætning af iPod / iPhone eller smartphone

- Den grundlæggende procedure for opsætning af iPod / iPhone eller smartphone **40**
- Indstilling af metoden for enhedstilslutning **40**
- iPod-kompatibilitet **40**
- Kompatibilitet med Android™-enhed **41**
- AppRadio Mode-kompatibilitet **41**
- Kompatibilitet med MirrorLink-enhed **41**
- Information om alle enhedernes forbindelser og funktioner **42**

## 06 Brug af radioen

- Sådan bruges berøringspanelets taster **44**
- Sådan læses skærmen **44**
- Startprocedure **45**
- Valg af et bånd **45**
- Manuel tuning **45**
- Søgetuning **46**
- Valg af en forudindstillet kanal fra listen over forudindstillede kanaler **46**
- Lagring af udsendelsesfrekvenser **46**
- Lagring af de stærkeste udsendelsesfrekvenser **46**
- Sådan stiller du ind på stærke frekvenser **47**
- Modtagelse af trafikmeldinger **47**
- Anvendelse af nyhedsprogram-afbrydelse **48**

- Sådan stiller du ind på alternative frekvenser **48**
- Begrænsning af stationer til regionale programmer **49**
- Omskiftning af automatisk PI-søgning **50**
- Aktivering af Automatisk PI-søgning for forudindstillede stationer **50**
- Sådan skiftes lyd kvaliteten på FM-tuneren **50**
- Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning) **50**
- Betjening med hardware-knapperne **50**
- 07 Afspilning af disk**
- Brug af berøringspanelets taster (for lyd) **51**
- Brug af berøringspanelets taster (for video) **51**
- Læsning af skærmen (for lyd) **52**
- Læsning af skærmen (for video) **53**
- Startprocedure **53**
- Valg af filer fra filnavnelisten **54**
- Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge **54**
- Indstilling af et område for gentaget afspilning **54**
- Ændring af mediefiltype **55**
- Søgning efter den del, du vil afspille **55**
- Betjening af dvd-menuen **55**
- Ændring af sproget på underteksterne **56**
- Ændring af lydsproget **56**
- Afspilning ramme for ramme **56**
- Langsom gengivelse **56**
- Sådan vender du tilbage til en specifik scene **56**
- Genoptagelse af afspilning (Bogmærke) **57**
- Betjening af dvd-menuen vha. berøringspanelets taster **57**
- Skift af dvd-visning med flere vinkler **57**
- Valg af lydudgangen **58**
- Betjening med hardware-knapperne **58**
- 08 Afspilning af komprimerede lydfiler**
- Sådan bruges berøringspanelets taster **59**
- Sådan læses skærmen **60**
- Startprocedure (for disk) **61**
- Startprocedure (for USB/SD) **61**
- Ændring af søgetilstanden **61**
- Valg af filer fra filnavnelisten **62**
- Valg af en fil fra listen, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning) **62**
- Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge **62**
- Indstilling af et område for gentaget afspilning **63**
- Ændring af mediefiltype **63**
- Betjening med hardware-knapperne **63**
- 09 Afspilning af komprimerede videofiler**
- Sådan bruges berøringspanelets taster **64**
- Sådan læses skærmen **65**
- Startprocedure (for disk) **65**
- Startprocedure (for USB/SD) **65**
- Valg af filer fra filnavnelisten **65**
- Indstilling af et område for gentaget afspilning **66**
- Afspilning ramme for ramme **66**
- Langsom gengivelse **66**
- Ændring af mediefiltype **66**
- Betjening med hardware-knapperne **67**
- 10 Afspilning af komprimerede stillbilledfiler**
- Sådan bruges berøringspanelets taster **68**
- Sådan læses skærmen **68**
- Startprocedure **69**
- Valg af filer fra filnavnelisten **69**
- Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge **69**
- Indstilling af et område for gentaget afspilning **69**
- Ændring af mediefiltype **70**
- Indstilling af interval af diasshow **70**

- Betjening med hardware-knapperne **70**
- 11 Brug af en iPod**  
 Brug af berøringspanelets taster (for lyd) **71**  
 Brug af berøringspanelets taster (for video) **71**  
 Læsning af skærmen (for lyd) **72**  
 Læsning af skærmen (for video) **72**  
 Startprocedure **73**  
 Indstilling af shuffle-afspilning **74**  
 Indstilling af et område for gentaget afspilning **74**  
 Valg af sang- eller videokilder fra skærbilledet for afspilningslisten **74**  
 Brug af dette produkts iPod-funktion fra din iPod **75**  
 Ændring af afspilningshastigheden for lydbøger **75**  
 Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning) **76**  
 Betjening med hardware-knapperne **76**  
 Afspilning af musik fra en musik-app, der ikke er iPod-musik, som iPod-kilden **76**  
 – Sådan bruges berøringspanelets taster **76**  
 – Sådan læses skærmen **77**
- 12 Afspilning af musik fra en Android Auto-kompatibel enhed**  
 Sådan bruges berøringspanelets taster **78**  
 Sådan læses skærmen **78**  
 Startprocedure **79**
- 13 Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer**  
 Brug af AppRadio Mode **80**  
 – Brug af tasterne på berøringspanelet (sidebjælke til app-kontrol) **80**  
 – Startprocedure **81**  
 – Brug af tastaturet **82**  
 – Justering af billedstørrelsen (For smartphone-brugere) **83**  
 – Visning af din applikations billede (iPhone med 30-benet stik) **84**  
 – Visning af din applikations billede (iPhone med Lightning-stik) **84**  
 – Visning af din applikations billede (smartphone) **85**  
 Sådan anvendes Android Auto **85**  
 – Startprocedure **85**  
 – Indstilling af venstre- eller højrestyring **86**  
 – Justering af lydstyrken **86**  
 Sådan anvendes MirrorLink-tilstanden **87**  
 – Brug af tasterne på berøringspanelet (sidebjælke til app-kontrol) **87**  
 – Startprocedure **87**  
 Brug af lydblandingsfunktionen **88**
- 14 Brug af Aha Radio**  
 Sådan bruges berøringspanelets taster **89**  
 Sådan læses skærmen **90**  
 Startprocedure **90**  
 – For brugere af iPhone med et 30-benet stik **90**  
 – Til brugere af iPhone med Lightning-stik **91**  
 – For smartphone-brugere **91**  
 Betjening med hardware-knapperne **91**
- 15 Brug af en Bluetooth-lydafspiller**  
 Sådan bruges berøringspanelets taster **92**  
 Sådan læses skærmen **93**  
 Startprocedure **93**  
 Valg af filer fra filnavnelisten **94**  
 Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge **94**  
 Indstilling af et område for gentaget afspilning **94**  
 Betjening med hardware-knapperne **94**

- 16 Brug af en HDMI-kilde**  
Sådan bruges berøringspanelets taster **95**  
Sådan læses skærmen **95**  
Startprocedure **95**
- 17 Brug af en AUX-kilde**  
Sådan bruges berøringspanelets taster **96**  
Sådan læses skærmen **96**  
Startprocedure **96**  
Indstilling af videosignal **97**  
Ændring af betjeningskærmen **97**
- 18 Brug af AV-indgang**  
Sådan bruges berøringspanelets taster **98**  
Sådan læses skærmen **98**  
Startprocedure **98**  
Indstilling af videosignal **99**
- 19 Sådan bruges MIXTRAX**  
Berøringspanelets taster **100**  
Valg af et punkt for at afspille sange **100**  
Valg af sange, der ikke skal afspilles **100**  
Angivelse af afspilningsdelen **101**  
Indstilling af blinkmønsteret **101**
- 20 Systemindstillinger**  
Indstilling af FM-indstillingstrin **102**  
Aktivering af Bluetooth-lydkilden **102**  
Indstilling af permanent rulning **102**  
Indstilling af AV-indgang **103**  
Indstilling af bakkameraet **103**
  - Indstilling af aktiveret bakkamera **103**
  - Indstilling af polariteten for bakkameraet **104**
  - Sådan indstilles visning af spejlvendt billede fra bakkameraet **104**Indstilling af kameraet i Kameravisningstilstand **105**  
Visning af retningslinjer til parkeringsassistance **105**  
Indstilling af retningslinjer på billedet bagtil **106**  
Indstilling af indgangen til det andet kamera **107**
  - Indstilling af aktivering af det andet kamera **107**
  - Sådan indstilles visning af spejlvendt billede fra det andet kamera **107**Indstilling af sikker tilstand **108**  
Slukning af demoskærmen **108**  
Valg af systemsproget **108**  
Sådan vendes visningen af klimakontrollens status om **109**  
Indstilling af tastatursproget med applikationen for iPhone **109**  
Indstilling af biplyden **109**  
Justering af berøringspanelets responsioner (kalibrering af berøringspanelet) **110**  
Indstilling af lysdæmperfunktionen **110**  
Sådan indstilles det, om lysdæmperfunktionen skal aktiveres eller ej **111**  
Sådan indstilles den tid, lysdæmperfunktionen skal være aktiv **111**  
Justering af billedet **112**  
Visning af firmwareversionen **113**  
Opdatering af firmware **113**  
Kontrol af ledningstilslutningen **114**
- 21 Lydjusteringer**  
Brug af fader/balancejustering **115**  
Anvendelse af balancejusteringen **115**  
Skift mellem lydafbrydelse/lyddæmpning **116**  
Justering af kildeniveauer **116**  
Justering af filteret **118**
  - Justering af forreste og bageste højttalerudgang **118**

- Brug af subwooferudgangen **118**
  - Valg af lyttepositionen **119**
  - Finjustering af  
højttalerudgangsniveauer **119**
  - Justering af tidsjusteringen **120**
  - Brug af equalizeren **121**
    - Genvalg af equalizerkurver **121**
    - Brugertilpasning af equalizerkurverne **122**
    - Brug af automatisk justeret equalizer **122**
  - Automatisk justering af equalizerkurven (Auto EQ) **123**
    - Inden anvendelsen af auto-EQ-funktionen **123**
    - Udførelse af auto-EQ **124**
- 22 Temamenu**
- Valg af baggrundsdisplay **126**
    - Ændring til et baggrundsdisplaybillede, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB/SD) **126**
  - Indstilling af belysningsfarven **127**
    - Valg af farven fra de forudindstillede farver **127**
    - Oprettelse af en brugerdefineret farve **127**
  - Valg af temafarve **128**
  - Valg af urbilledet **128**
  - Ændring af den forudinstallerede splash-skærm **128**
    - Ændring til en splash-skærm, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB/SD) **129**
  - Replikering af indstillingerne **129**
    - Eksport af "Tema"-indstillinger **129**
    - Import af "Tema"-indstillinger **130**
- 23 Opsætning af videoafspilleren**
- Indstilling af sprogene med topprioritet **131**
    - Indstilling af sproget på underteksterne **131**
    - Indstilling af lyd sproget **131**
    - Indstilling af menusproget **131**
  - Indstilling af vinkelikon-visningen **132**
  - Indstilling af billedformatet **132**
  - Indstilling af børnesikring **133**
    - Angivelse af kode og niveau **133**
  - Visning af din DivX VOD-registreringskode **134**
  - Visning af DivX VOD-afregistreringskoden **134**
  - Automatisk afspilning af dvd'er **134**
  - Indstilling af videosignalet for bakkameraet **135**
  - Indstilling af videoudgangsformatet **135**
- 24 Favoritmenu**
- sådan oprettes en genvej **136**
  - Valg af en genvej **136**
  - Fjernelse af en genvej **136**
- 25 Visning af driftsstatus for køretøjets udstyr**
- Information om visning af registrerede forhindringer **137**
  - Viser driftsstatussen af klimakontrolpanelet **137**
- 26 Almindelig betjening**
- Indstilling af klokkeslæt og dato **139**
  - Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning) **139**
  - Indstilling af funktionen "Sound Retriever" **140**
  - Ændring af widescreen-tilstanden **140**
- 27 Andre funktioner**
- Valg af videoen for bagdisplayet **142**
  - Indstilling af tyverisikringen **142**

- Indstilling af adgangskoden **142**
- Indtastning af adgangskoden **143**
- Sletning af adgangskoden **143**
- Glemte adgangskode **144**

Gendannelse af dette produkts  
fabriksindstillinger **144**

- Gendannelse af  
fabriksindstillingerne **144**

## ● Appendiks

Fejlfinding **145**

Fejlmeddelelser **147**

Håndtering og pleje af diske **151**

- Indbygget drev og pleje **151**
- Omgivende forhold for afspilning af en  
disk **152**

Diske, der kan afspilles **152**

- Dvd-video og cd **152**
- AVCHD-optagede diske **152**
- Afspilning af dobbeltdiske **152**
- Dolby Digital **153**

Detaljerede oplysninger om medie, der kan  
afspilles **153**

- Kompatibilitet **153**
- Oversigt over mediekompatibilitet **156**

Bluetooth **160**

SDHC **160**

WMA/WMV **160**

DivX **160**

AAC **160**

Google, Google Play, Android™ og Android  
Auto **161**

MirrorLink **161**

MIXTRAX **161**

Detaljerede oplysninger vedrørende

tilsluttede iPod-enheder **161**

- iPod og iPhone **161**
- Lightning **162**
- App Store **162**
- iOS **162**

- iTunes **162**

Brug af app-baseret tilsluttet indhold **162**

- Aha Radio **162**

HDMI **163**

MHL **163**

Bemærkning vedrørende  
videoafspilning **163**

Bemærkning vedrørende afspilning af dvd-  
video **163**

Bemærkning vedrørende brug af MP3-  
filer **163**

Bemærkning vedr. open source-  
licenser **163**

Korrekt brug af LCD-skærmen **163**

- Håndtering af LCD-skærmen **163**
- LCD-skærm (flydende  
krystaldisplay) **164**
- Vedligeholdelse af LCD-skærmen **164**
- LED-baggrundsbelysning  
(lysdiode) **164**

Specifikationer **165**

## Bemærk

Visse nationale og regionale love kan forbyde eller begrænse placering og anvendelse af dette produkt i dit køretøj. Du bedes overholde alle de gældende love og bestemmelser vedrørende anvendelse, installation og betjening af dette produkt.



Hvis dette produkt bortskaffes, bør det ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. Der findes et særskilt indsamlingssystem til brugte elektroniske produkter, som kræver korrekt behandling, genindvinding og genbrug i overensstemmelse med lovgivningen.

Private husholdninger i EU-medlemslandene samt Schweiz og Norge kan returnere deres brugte elektroniske produkter gratis til dertil beregnede indsamlingsfaciliteter eller til en forhandler (ved køb af et nyt lignende produkt). For lande, som ikke er nævnt ovenfor, bedes man kontakte de lokale myndigheder for oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode. Ved at gøre dette sikrer man, at det brugte produkt underkastes den nødvendige behandling, genindvinding og genbrug, og potentielle virkninger på miljøet og menneskers helbred undgås hermed.

### FORSIGTIG

Dette produkt er et laserprodukt i klasse 1, der er klassificeret i henhold til Laserprodukters sikkerhed, IEC 60825-1:2007, og indeholder et lasermodul i klasse 1M. Fjern ikke dæksler og forsøg ikke at få adgang til produktets indvendige komponenter af hensyn til sikkerheden. Alt servicearbejde bør overlades til kvalificeret personale.

**Klasse 1 Laserprodukt**

**FORSIGTIG—SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING  
I KLASSE 1M I ÅBEN TILSTAND, SE IKKE DIREKTE  
IND I STRÅLEN MED OPTISKE INSTRUMENTER**

Bemærk

## Vigtige sikkerhedsoplysninger



### ADVARSEL

- Forsøg ikke på selv at installere eller servicere dette produkt. Installation eller service af dette produkt, udført af personer uden træning og erfaring med elektronisk udstyr og biludstyr, kan være farligt og udsætte dig for risiko for elektriske stød, tilskadekomst eller andre farer.
- Dette produkt må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væsker kan desuden forårsage beskadigelse af produktet, røg og overophedning.
- Hvis der trænger væske eller fremmedlegemer ind i dette produkt, skal du straks parkere køretøjet, slukke for tændingskontakten (ACC OFF) og henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-servicecenter. Bruges produktet i denne tilstand, kan det forårsage brand, elektriske stød eller andre fejl.

- Bemærker du røg, mærkelige lyde eller lugte fra dette produkt eller andre unormale symptomer på LCD-skærmen, skal du straks slukke for strømmen og henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-servicecenter. Anvendelse af produktet i denne tilstand kan forårsage permanent beskadigelse af systemet.
- Undlad at adskille eller modificere dette produkt, da det indeholder højspændingskomponenter, som kan give elektrisk stød. Husk at lade din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-servicecenter udføre interne eftersyn, justeringer eller reparationer.

Inden du bruger dette produkt, skal du sørge for at læse og forstå følgende sikkerhedsoplysninger fuldt ud:

- Du må ikke bruge dette produkt, applikationer eller bakkameraet (hvis købt), hvis din opmærksomhed i så fald vil blive afledt fra at betjene køretøjet sikkert. Du skal altid køre sikkert og overholde alle gældende færdselsregler. Hvis du skulle få problemer med at betjene dette produkt eller læse displayet, bør du parkere køretøjet et sikkert sted at trække håndbremsen, inden du foretager de nødvendige justeringer.
- Dette produkts lydstyrke må aldrig indstilles så højt, at man ikke kan høre trafikken uden for bilen og udrykningskøretøjer.
- Af sikkerhedsmæssige årsager er visse funktioner slået fra, medmindre køretøjet standses og/eller håndbremsen trækkes.
- Opbevar denne vejledning et praktisk sted, så du kan slå op i den for at se betjeningsprocedurer og sikkerhedsoplysninger.
- Dette produkt må ikke installeres på steder, hvor det kan (i) hæmme førerens udsyn, (ii) have negativ indflydelse på køretøjets betjeningsystemer eller sikkerhedsfunktioner, inkl. airbags eller advarselsslamper, eller (iii) nedsætte førerens evne til at betjene køretøjet på en sikker måde.
- Husk altid at spænde sikkerhedsselen under kørslen. Hvis du involveres i en trafikulykke, kan eventuelle skader være betydeligt mere alvorlige, hvis sikkerhedsselen ikke anvendes korrekt.
- Brug aldrig hovedtelefoner under kørslen.

## Blokering af håndbremse

Visse funktioner (som fx at se videobilleder og betjene visse funktioner på berøringspanelet) i dette produkt kan være farlige (og muligvis resultere i alvorlige personskader eller dødsfald) og/eller ulovlige, hvis de bruges under kørsel. Mhp. at forhindre brugen af disse funktioner under kørslen, findes der et blokeringssystem, som registrerer, hvornår håndbremsen er aktiveret, og hvornår køretøjet er i bevægelse. Hvis du forsøger at bruge de beskrevne funktioner under kørslen, bliver de slået fra, indtil du standser køretøjet et sikkert sted og trækker håndbremsen. Sørg for at holde bremsepedalen nede, inden du slipper håndbremsen.

## Bemærk

### Sikker kørsel

#### ADVARSEL


- **DEN LYSEGRØNNE LEDNING PÅ STRØMSTIKKET ER BEREGET TIL AT DETEKTERE PARKERINGSSTATUSSEN OG SKAL TILSLUTTES HÅNDBREMSEKONTAKTENS STRØMFORSYNINGSSIDE. FORKERT TILSLUTNING ELLER ANVENDELSE AF DENNE LEDNING KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING OG MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ MATERIEL.**
- **Du må hverken manipulere med eller deaktivere håndbremsens blokeringsystem, der er installeret mhp. din sikkerhed. Hvis håndbremsens blokeringsystem bliver manipuleret med eller deaktiveret, kan det resultere i alvorlige personskader eller dødsfald.**
- For at undgå fare for beskadigelse og personskade samt eventuel overtrædelse af gældende lovgivning må dette produkt ikke bruges sammen med et videobillede, der kan ses af føreren.
- I nogle lande kan det være ulovligt selv for andre personer end føreren at se på videobilleder på et display i et køretøj. Hvor sådanne regler gælder, skal de overholdes.

Hvis du forsøger at se videobilleder under kørslen, vises advarslen **“Det er strengt forbudt at se video på forsædet, mens man kører.”** på skærmen. For at se videobilleder på dette display skal du standse køretøjet et sikkert sted at trække håndbremsen. Hold bremsepedalen nede, inden du slipper håndbremsen. 

### Når du bruger et display, der er sluttet til V OUT

Videoudgangsterminalen (V OUT) er beregnet til at tilslutte et display, så passagererne på bagsædet kan se videobilleder.


#### ADVARSEL

Installér ALDRIG det bageste display på et sted, der gør det muligt for føreren at se videobilleder under kørslen. 

### Sådan undgår du, at batteriet løber tørt

Sørg for at have bilmotoren tændt, mens du bruger dette produkt. Hvis du bruger dette produkt, uden at modtageren er tændt, kan batteriet blive afladet.

#### ADVARSEL

Dette produkt må ikke installeres i et køretøj, der ikke har en tilgængelig ACC-ledning eller kredsløb. 


### Bakkamera

Du kan bruge dette produkt sammen med et bakkamera som hjælp til at holde øje med trailere eller til at bakke ind på en parkeringsplads, hvor pladsen er knap.

#### ADVARSEL

- SKÆRMBILLEDET VISES MULIGVIS SPEJLVENDT.
- BRUG KUN INDGANGEN TIL BAKKAMERA ELLER TIL ET KAMERA MED SPEJLVENDT BILLEDE. ANDEN BRUG KAN MEDFØRE PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ MATERIEL.

#### ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige årsager fungerer bakkameraet ikke, før dette produkt er startet helt op.
- Bakkamerafunktionen skal bruges som en hjælp til at holde øje med trailere, eller når der bakkes. Brug ikke denne funktion til underholdningsformål. 

## Håndtering af SD-kortåbningen

### ⚠ ADVARSEL

- Hold SD-hukommelseskortet uden for små børns rækkevidde for at forhindre dem i at sluge det ved et uheld.
- Mhp. at forhindre tab af data og beskadigelse, må du aldrig tage lagringsenheden ud af dette produkt, mens der overføres data.
- Hvis der af en eller anden årsag skulle opstå datatab eller ødelæggelse, kan dataene normalt ikke gendannes. Pioneer påtager sig intet ansvar for skader, omkostninger eller udgifter, der måtte opstå i forbindelse med datatab eller ødelæggelse.
- Du må aldrig indsætte eller udskubbe et SD-kort under kørslen.

## Håndtering af USB-stikket

### ⚠ ADVARSEL

- Mhp. at forhindre tab af data og beskadigelse, må du aldrig tage lagringsenheden ud af dette produkt, mens der overføres data.
- Pioneer giver ingen garanti for kompatibilitet med alle USB-masselagringsenheder og påtager sig intet ansvar for eventuelt mistede data på medieafspillere, iPhone, smartphone eller andre enheder under brugen af dette produkt.

## I tilfælde af problemer

Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, bedes du henvende dig til din forhandler eller det nærmeste autoriserede Pioneer-servicecenter.

## Besøg vores website

Besøg os på følgende website:

<http://www.pioneer.eu>

- Registrer dit produkt. Vi beholder oplysningerne om dit køb på en fil, så du har adgang til disse oplysninger i tilfælde af et forsikringskrav ved tab eller tyveri.
- Vi tilbyder den seneste information om PIONEER CORPORATION på vores website.
- Pioneer leverer regelmæssigt softwareopdateringer for at forbedre deres produkter yderligere. Se venligst supportsektionen på Pioneers websted for alle tilgængelige softwareopdateringer.

## Om dette produkt

- Dette produkt fungerer ikke korrekt i andre områder end Europa. RDS-funktionen (Radio Data System) kan kun betjenes i områder med FM-stationer, der udsender RDS-signaler. RDS-TMC-tjenesten kan også bruges i områder, hvor der er en station, som udsender RDS-TMC-signalet.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun til anvendelse i Tyskland.

## Beskyttelse af LCD-panel og -skærm

- Lad ikke direkte sollys ramme LCD-skærmen, når dette produkt ikke anvendes. Dette kan medføre funktionsfejl på LCD-skærmen, der skyldes de høje temperaturer.
- Når du bruger en mobiltelefon, skal mobiltelefonens antenne holdes væk fra LCD-skærmen for at forhindre, at videoen udsættes for forstyrrelser i form af pletter, farvede striber osv.
- For at beskytte LCD-skærmen mod skader skal du sørge for kun at berøre paneltasterne med fingeren, og det skal gøres forsigtigt.

## Bemærk

### Bemærkninger om internt batteri

#### Inden du fjerner bilbatteriet

- Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.

#### Data underlagt sletning

Informationen slettes ved at frakoble den gule ledning fra batteriet (eller ved at fjerne selve batteriet).

- Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.

#### Nulstilling af mikroprocessoren

##### **!** ADVARSEL

Hvis du trykker på **RESET**-knappen, nulstilles indstillinger, og fabriksindstillingerne gendannes for optaget indhold.

- Denne handling må ikke udføres, når en enhed er sluttet til dette produkt.
- Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.


Mikroprocessoren skal nulstilles under følgende betingelser:

- Inden dette produkt bruges for første gang efter installation.
- Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt.
- Hvis der skulle opstå problemer med systemets drift.

#### 1 Slå tændingskontakten fra (OFF).

#### 2 Tryk på RESET-knappen med spidsen af en kuglepen eller et andet spidst redskab.

Indstillinger og optaget indhold nulstilles.

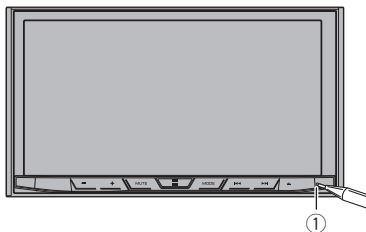



① RESET-knap

### Om denne vejledning

I denne vejledning anvendes tegninger af de forskellige skærbilleder til at beskrive betjeningen. Afhængigt af den aktuelle model kan det dog forekomme, at skærbillederne på visse enheder ikke svarer til de viste.

## Kontrol af delnavne og funktioner

Dette kapitel indeholder oplysninger om navnene på delene og hovedfunktionerne vha. knapperne.

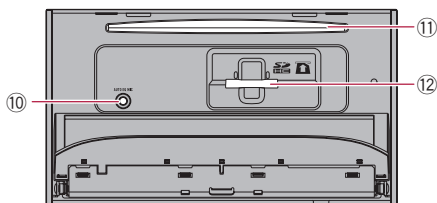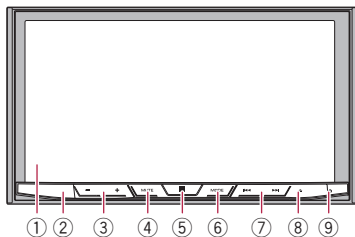

### ① LCD-skærm

### ② Sensor til fjernbetjening

- Fjernbetjeningen CD-R33 (sælges separat) kan tilkøbes.

For at få oplysninger om betjeningen, se fjernbetjeningens vejledning.

### ③ VOL-knap (+/-)

Tryk for at justere lydstyrken af AV-kilden (Audio og Video).

### ④ MUTE-knap

Tryk for at afbryde lydstyrken. Tryk igen for at få lyden tilbage.

### ⑤ HOME-knap

- Tryk for at få vist skærbilledet med øverste menu.
  - ➔ Se *Sådan bruges skærbillederne* på side 20 for detaljerede oplysninger om betjening.
- Tryk på knappen og hold den nede for at aktivere funktionen for stemmegenkendelse.

- ➔ Se *Sådan anvendes funktionen for stemmegenkendelse* på side 38 for at få detaljerede oplysninger.

### ⑥ MODE-knap

- Tryk for at skifte mellem skærbilledet for applikationer og skærbilledet for AV-betjening.
  - Hvis displayet ikke kan skifte fra skærbilledet for AV-betjening til skærbilledet for applikationer, når der trykkes på **MODE**-knappen, slukkes displayet.
    - ➔ Se *Sådan bruges skærbillederne* på side 20 for detaljerede oplysninger om betjening.
- Tryk på knappen, og hold den nede for at slukke for displayet, når skærbilledet for applikationer vises.
  - ➔ Se *Sådan slukkes displayet* på side 18 for detaljerede oplysninger.

### ⑦ TRK-knap

Tryk for at udføre manuel søgetuning, hurtig fremadspoling, tilbagespoling og søgning efter spor.

### ⑧ ▲-knap

### ⑨ RESET-knap

- ➔ Se *Nulstilling af mikroprocessoren* på side 13 for detaljerede oplysninger om betjening.

### ⑩ Indgangsstik til auto-EQ-mikrofon

Bruges til at tilslutte en mikrofon til akustisk måling (sælges separat).

### ⑪ Diskåbning

Ilæg en disk, der skal afspilles.

- ➔ Se *Isætning og udskubning af disk* på side 16 for detaljerede oplysninger.

### ⑫ SD-kortåbning

- ➔ Se *Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort* på side 17 for detaljerede oplysninger. □

## Grundlæggende betjening

### Beskyttelse af dit produkt mod tyveri

#### ⚠ ADVARSEL

- Forsøg ikke at afmontere frontpanelet, mens DISC/SD er i udskubningsposition.
- Forsøg ikke at afmontere frontpanelet, mens der skrives data til USB/SD. Dette kan medføre, at data bliver ødelagt.
- Så snart frontpanelet er afmonteret, bevæger monitoren sig automatisk tilbage til den oprindelige position. Pas på ikke at få hænderne eller andre genstande i klemme bag monitoren, når den går tilbage.
- Sørg for, at frontpanelet er på plads, når bilen kører. Det er farligt at køre med frontpanelet stikkende ud.
- Lad være med at placere drikkevarer eller andre objekter på frontpanelet, når det er helt åbent.

#### 📌 Vigtigt

- Håndtér frontpanelet forsigtigt, når du fjerner eller fastgør det.
- Undgå at udsætte frontpanelet for hårde stød.
- Frontpanelet må ikke udsættes for direkte sollys og høje temperaturer.
- Hvis frontpanelet fjernes, skal det monteres på enheden, inden køretøjet startes.


### Fjernelse af frontpanelet

- 1 Tryk på **▲**-knappen.
- 2 Berør følgende tast.



Frontpanelet glider automatisk ud.

- 3 Skub palen ved bunden af frontpanelet til højre og løft frontpanelet op, mens der trykkes ned på palen.

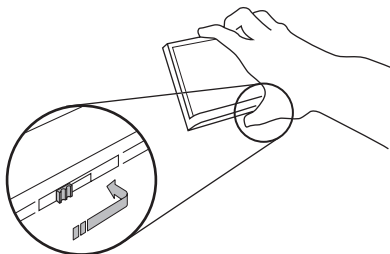


- 4 Anbring frontpanelet i det medfølgende beskyttelsesetui, for at opbevare det sikkert.


### Montering af frontpanelet

- 1 Skub frontpanelet ind i toppen af enheden, og tryk det på plads.

Skub indføringen på frontpanelet ind i indføringsspalten øverst på enheden, og tryk den på plads.

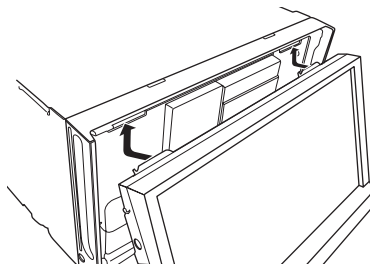

2 Tryk på bunden af frontpanelet, indtil det klikker på plads.

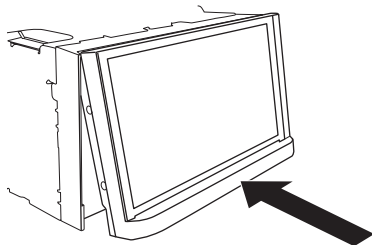

## Bemærkninger til brug af LCD-panelet

### ⚠ ADVARSEL

- Hold hænderne og fingrene væk fra dette produkt, når LCD-panelet åbnes, lukkes eller justeres. Pas især på børns hænder og fingre.
- Brug det ikke, mens LCD-panelet står åbent. Hvis LCD-panelet efterlades åbent, kan det resultere i personskader i tilfælde af en ulykke.

### ⚠ ADVARSEL

- Du må ikke tvinge LCD-panelet, så det åbnes eller lukkes. Dette kan resultere i en funktionsfejl.
- Betjen ikke dette produkt, før LCD-panelet er helt åbent eller lukket. Hvis produktet betjenes, mens LCD-panelet åbnes eller lukkes, kan LCD-panelet standse i denne vinkel af sikkerhedsmæssige årsager.
- Du må ikke stille et glas eller en dåse på det åbne LCD-panel. Det kan ødelægge produktet.

## Justering af LCD-panelets vinkel

1 Tryk på ▲-knappen.

2 Berør følgende taster for at justere LCD-panelets vinkel.



Lægger panelet ned.



Stiller panelet tilbage i lodret position.

3 Berør følgende tast.



Vender tilbage til det forrige skærmbillede.

- LCD-panelets justerede vinkel lagres i hukommelsen, og LCD-panelet vender automatisk tilbage til denne vinkel, næste gang LCD-panelet åbnes eller lukkes.

## Isætning/udskubning/tilslutning af medier

### ⚠ ADVARSEL

- Du må ikke lægge andet end en disk ind i diskåbningen.
- Du må ikke sætte andet end SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.
- Hvis et SD-hukommelseskort skubbes ud under dataoverførsel, kan det beskadige SD-hukommelseskortet. Sørg for at skubbe SD-hukommelseskortet ud ved at følge den procedure, som er beskrevet i denne vejledning.
- Tryk ikke på ▲-knappen, mens et SD-hukommelseskort ikke er helt isat. Dette kan beskadige kortet.
- Tryk ikke på ▲-knappen, inden et SD-hukommelseskort er taget helt ud. Dette kan beskadige kortet.

## Isætning og udskubning af disk

### Isætning af disk

1 Tryk på ▲-knappen.

# Grundlæggende betjening

## 2 Berør følgende tast.



Åbner LCD-panelet.

## 3 Isæt en disk i diskåbningen.

Disken ilægges, og LCD-panelet lukkes.

## Udskubning af disk

### 1 Tryk på ▲-knappen.

### 2 Berør følgende tast.



LCD-panelet åbnes, og disken skubbes ud.

### 3 Fjern disken, og tryk på ▲-knappen.

LCD-panelet lukkes.

## Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort

- Dette system er ikke kompatibelt med Multi Media Card (MMC).
- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle SD-hukommelseskort.
- Dette produkt opnår muligvis ikke optimal ydeevne med visse SD-hukommelseskort.

## Isætning af SD-hukommelseskort

### 1 Tryk på ▲-knappen.


### 2 Berør følgende tast.



Åbner LCD-panelet.

### 3 Isæt af et SD-hukommelseskort i SD-kortåbningen.

Isæt det, så siden med etiketten vender opad, og tryk på kortet, indtil det klikker og låses helt fast.

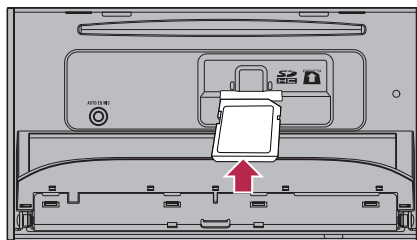

### 4 Tryk på ▲-knappen.

LCD-panelet lukkes.

## Udskubning af SD-hukommelseskort

### 1 Tryk på ▲-knappen.

### 2 Berør følgende tast.



Åbner LCD-panelet.

### 3 Tryk forsigtigt midt på SD-hukommelseskortet, indtil det klikker.

SD-hukommelseskortet skubbes ud.

### 4 Træk SD-hukommelseskortet lige ud.

### 5 Tryk på ▲-knappen.

LCD-panelet lukkes.

## Tilslutning og frakobling af iPod

### Tilslutning af din iPod

- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

### Frakobling af din iPod

- Træk kablerne ud, når du har kontrollet, at der ikke bliver brugt data.


## Tilslutning og frakobling af USB-lagringseenhed

- Dette produkt opnår muligvis ikke optimal ydeevne med visse USB-lagringseenheder.

- Der kan ikke oprettes forbindelse gennem en USB-hub.
- Der skal bruges et USB-kabel til forbindelsen.

### Tilslutning af USB-lagringsenhed

- Slut en USB-lagringsenhed til USB-kablet.

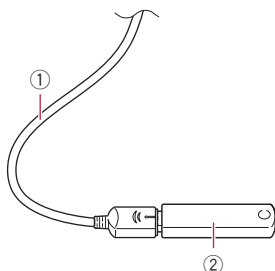

- ① USB-kabel
- ② USB-lagringsenhed

### Frakobling af USB-lagringsenhed

- Træk USB-lagringsenheden ud, når du har kontrolleret, at der ikke bliver brugt data.

## Start og nedlukning

### 1 Start motoren for at starte systemet.

Efter en kort pause vises startskærmen i nogle få sekunder.

### 2 Sluk for køretøjets motor for at slukke for systemet.

Dette produkt slukkes også.

## Første gang, det tages i brug

Når du bruger dette produkt for første gang, skal du vælge det ønskede sprog.

### 1 Start motoren for at starte systemet.

Efter en kort pause vises startskærmen i nogle få sekunder.

Skærbilledet **"Select Program Language"** vises.

### 2 Tryk på det sprog du ønsker at anvende på skærmen.

### 3 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet **"Smartphone-opsætning"**.

### 4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- ➔ Se *Information om alle enhedernes forbindelser og funktioner* på side 42 for at få detaljerede oplysninger.

### 5 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet med øverste menu.

- Hvis du berører  vender displayet tilbage til det forrige skærbillede.

## Almindelig start

### ● Start motoren for at starte systemet.

Efter en kort pause vises startskærmen i nogle få sekunder.

- Den viste skærm varierer alt efter de forrige betingelser.
- Indtast adgangskoden for tyverisikringen, hvis skærbilledet til indtastning af adgangskode vises.

## Sådan slukkes displayet

Du kan slukke displayet om natten, eller når skærbilledet er for lyst.

## Grundlæggende betjening

### Når skærbilledet for applikationer vises

- Tryk på MODE-knappen og hold den nede.

Displayet slukkes.

- Hvis du trykker på skærmen, mens displayet er slukket, vender den tilbage til det oprindelige skærbillede.

### Når skærbilledet for applikationer ikke vises


- Tryk på MODE-knappen.

Displayet slukkes.

- Hvis du trykker på skærmen, mens displayet er slukket, vender den tilbage til det oprindelige skærbillede. □


## Sådan bruges skærbillederne

### Sådan skifter du skærbillede med berøringspanelets taster

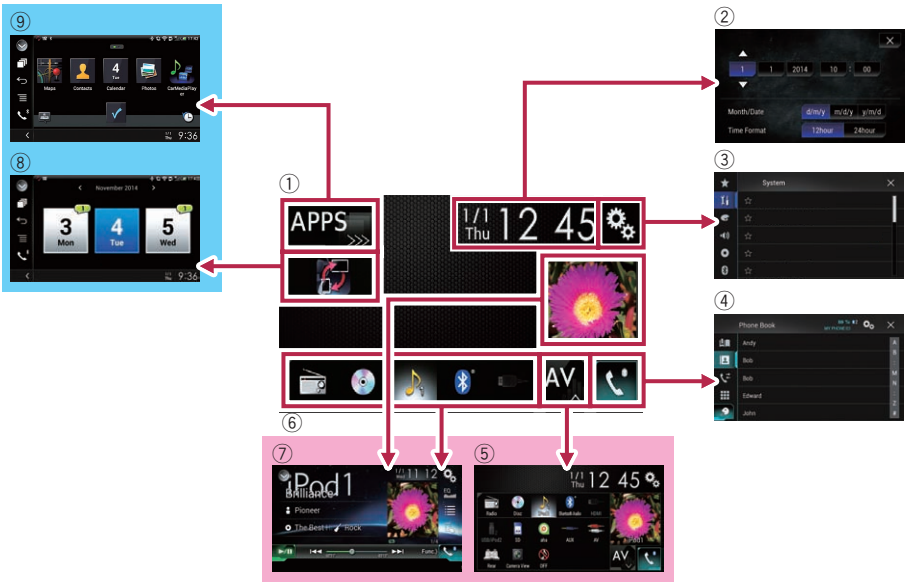

# Grundlæggende betjening

## Sådan skifter du skærbillede med hardware-knapperne

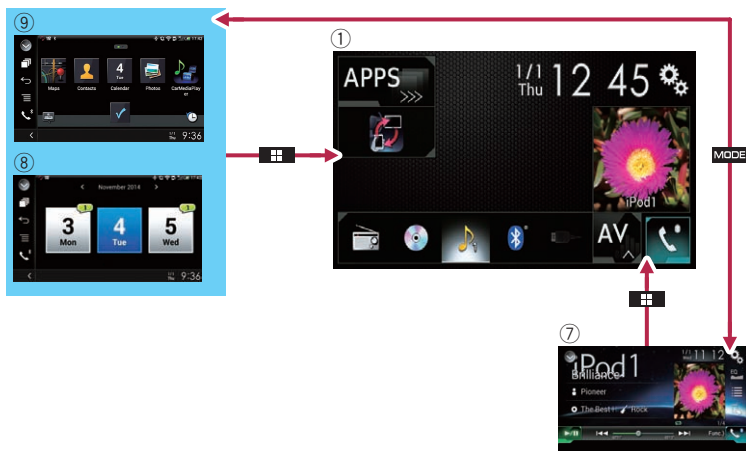

### ① Skærbillede med øverste menu

Dette er startmenuen for at få adgang til de ønskede skærbilleder og betjene de forskellige funktioner.

- Hvis du trykker på **HOME**-knappen, vises skærbilledet med øverste menu.
- "**APPS**" vises, når tilstanden **AppRadio Mode** eller **MirrorLink** er slået til.
- "**Android Auto**" vises, når **Android Auto** er slået til.

### ② Skærbillede til indstilling af klokkeslæt og dato

Du kan angive indstillingerne for klokkeslæt og dato.

### ③ Skærbillede for indstillingsmenu

Du kan brugertilpasse system- og lydindstillingerne osv.

### ④ Skærbillede med telefonmenu

Du kan få adgang til det skærbillede, der vedrører håndfri telefoni.

### ⑤ Skærbillede for valg af AV-kilde

Du kan vælge AV-kilden.

### ⑥ Ikoner for foretrukket kilde

Du kan få vist ikonerne for kilder, der anvendes hyppigt, ved at trække ikonerne ind i visningsområdet.

- ➔ Se *Ændring af den rækkefølge, kildeikonerne vises i* på side 23 for at få detaljerede oplysninger om betjening.

### ⑦ Skærbillede for AV-betjening

Du kan betjene hver af kilderne.

### ⑧ Skærbillede til betjening af applikationer

Du kan styre iPhone- eller smartphone-applikationerne direkte på dette produkt.

- Hvis applikationerne ikke er tilgængelige, vises skærbilledet til betjening af applikationer ikke.

### ⑨ Skærbillede med applikationsmenu

Dette produkt kan skifte til applikationsmenuen, hvor du kan få vist og betjene applikationen for en iPhone- eller smartphone på skærmen.

- Hvis applikationsmenuerne ikke er tilgængelige, vises skærbilledet med applikationsmenuen ikke.

## Understøttet AV-kilde

Du kan afspille eller bruge følgende kilder med dette produkt.

- Radio (FM, MW/LW)
- Cd
- ROM (komprimerede lyd- eller videofiler)
- Dvd-video
- Video-cd


Følgende kilder kan afspilles eller anvendes ved at tilslutte ekstraudstyr.

- USB
- SD
- iPod
- Aha Radio
- Bluetooth-lyd
- AV-input (AV)
- AUX
- HDMI 

## Visning af skærbilledet for AV-betjening


1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Berør AV-betjeningsknappen.

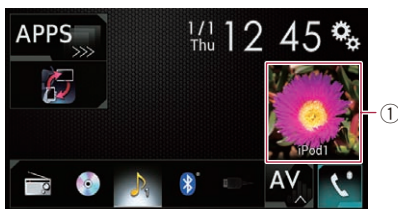

① **AV-betjeningsknap**

Skærbilledet for AV-betjening vises.

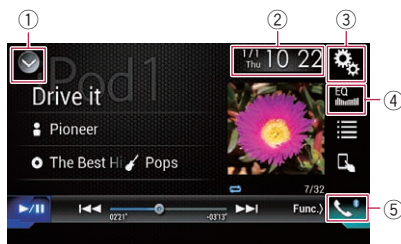

① **Viser kildelisten.**

➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.

② **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**

➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 139 for detaljerede oplysninger.

③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**

④ **Gen vælger equalizerkurver.**

➔ Se *Brug af equalizeren* på side 121 for detaljerede oplysninger.

⑤ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**

➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.

## Valg af en frontkilde på skærbilledet for valg af AV-kilde

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet for valg af AV-kilde.

3 Berør det kildeikon, du ønsker at vælge.

Skærbilledet for AV-betjening af den valgte kilde vises.

## Grundlæggende betjening

### Valg af en frontkilde på kildelisten

- Denne funktion er ikke tilgængelig under et opkald via dette produkt.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Berør AV-betjeningsknappen.



① AV-betjeningsknap

Skærbilledet for AV-betjening vises.

3 Berør følgende tast.



Viser kildelisten.

4 Berør den kildetast, du ønsker at vælge.

Skærbilledet for AV-betjening af den valgte kilde vises.

- "Camera View" er kun tilgængelig, når "Bakkameraindgang" eller "2. kamera indgang" er indstillet til "Til".

### Valg af bagkilde

Du kan vælge en lydudgang til bagdisplayet.

- ➔ Se *Valg af videoen for bagdisplayet* på side 142 for detaljerede oplysninger om betjening.

### Slukning af AV-kilden

Sluk for AV-kilden for at standse afspilningen eller modtagelsen af AV-kilden.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet for valg af AV-kilde.

3 Berør [OFF].

AV-kilden slukkes.

### Ændring af den rækkefølge, kildeikonerne vises i

Du kan ændre den rækkefølge, kildeikonerne vises i, på skærbilledet for valg af AV-kilde.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Denne funktion er ikke tilgængelig under et opkald via dette produkt.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet for valg af AV-kilde.

3 Berør et kildeikon og hold det nede, og træk ikonet hen til det ønskede sted.

- Hvis kildeikonet flyttes, ændres kildelistens rækkefølge også.

### Ændring af den rækkefølge, kildetasterne vises i


Du kan ændre den rækkefølge, kildetasterne vises i, på kildelisten.

## Grundlæggende betjening

- ❑ Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- ❑ Denne funktion er ikke tilgængelig under et opkald via dette produkt.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Berør AV-betjeningsknappen.**

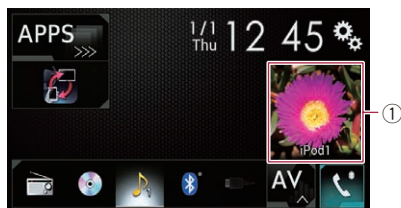

**1 AV-betjeningsknap**

Skærbilledet for AV-betjening vises.

**3 Berør følgende tast.**



Viser kildelisten.

**4 Berør følgende tast.**



Kildetasterne kan flyttes.

**5 Træk kildetasten til den ønskede position.**

**6 Berør følgende tast.**



Vender tilbage til det forrige skærbillede.


- ❑ Hvis kildetasten flyttes, bliver kildeikonerne, der vises på skærbilledet med øverste menu og skærbilledet for valg af AV-kilde, også flyttet. ■

## Brug af berøringspanelet

Du kan betjene dette produkt ved at berøre mærkerne og punkterne (taster på berøringspanel), der vises på skærmen, direkte med fingrene.


- ❑ For at beskytte LCD-skærmen mod skader skal du sørge for kun at berøre paneltasterne med fingrene, og det skal gøres forsigtigt.

## Brug af de almindelige taster på berøringspanelet

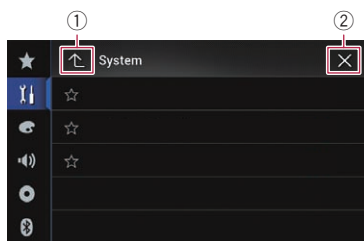

- ① Vender tilbage til det forrige skærbillede.
- ② Lukker skærmen.

## Skærbilleder med betjeningslister

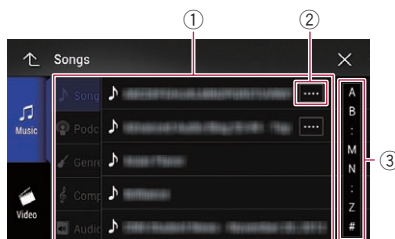


# Grundlæggende betjening




- ① Når du berører et element på listen, vælges elementet, eller mulighederne indsnævres.
  - ② Viser, når alle tegn ikke vises på visningsområdet.
- Hvis du trykker på tasten, rulles resten af tegnene til visning.
- ③ Viser, når punkter ikke kun kan vises på en enkelt side.
- Træk tidsbjælken for at få vist eventuelle skjulte punkter.
- Du kan også trække listen for at få vist eventuelle skjulte punkter.

## Betjening af tidsbjælken



- ① Du kan ændre afspilningspunktet ved at trække tasten.
- Afspilningstid svarende til tastens position vises, mens tasten trækkes.
  - Denne funktion er ikke tilgængelig, når iPod-funktionen anvendes med en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. generation).
  - Denne funktion er ikke tilgængelig i forbindelse med visse medier eller kilder.

## Betjening af tastaturet på skærmen

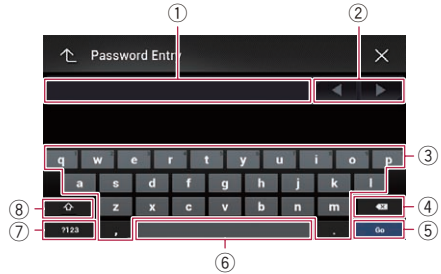

- ① Viser antallet af indtastede tegn. Hvis der ikke er noget tekst i feltet, vises der en informativ vejledning med tekst.
  - ② Flytter cursoren til højre eller venstre for en række tegn, der svarer til antallet af berøringer.
  - ③ Indtaster tegnene i tekstfeltet.
  - ④ Sletter den indtastede tekst til venstre for cursoren et bogstav ad gangen. Hvis du bliver ved med at berøre tasten, slettes hele teksten.
  - ⑤ Bekræfter indtastningen og fortsætter til det næste trin.
  - ⑥ Indtaster et mellemrum.
- Der indsættes et mellemrum, som svarer til antallet af berøringer.
- ⑦ Skifter mellem bogstaver og tal/symboler.
  - ⑧ Skifter mellem store og små bogstaver.

## Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed

Hvis dine enheder indeholder Bluetooth®-teknologi, kan dette produkt sluttes trådløst til dine enheder. I dette afsnit beskrives det, hvordan du opsætter en Bluetooth-forbindelse.

Se informationen på vores website for detaljerede oplysninger om forbindelse til de enheder, der indeholder trådløs Bluetooth-teknologi.

- Menuen "**Bluetooth**" er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

### Forberedelse af kommunikationsenheder

Dette produkt har en indbygget funktion, som gør det muligt at bruge enheder, der indeholder trådløs Bluetooth-teknologi.

➔ Se *Bemærkninger til håndfri telefoni* på side 38 for detaljerede oplysninger.

Du kan registrere og bruge enheder, der indeholder følgende profiler, med dette produkt.

- HFP (Hands-Free Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- Når dette produkt slukkes, afbrydes Bluetooth-forbindelsen også. Når systemet genstarter, forsøger systemet automatisk igen at oprette forbindelse til den enhed, der tidligere var tilsluttet. Selv når forbindelsen af en eller anden årsag er afbrudt, gen-tilslutter systemet automatisk den specifikke enhed (med mindre forbindelsen blev afbrudt pga. enhedens drift).

### Registrering af dine Bluetooth-enheder

Du skal registrere dine enheder med trådløs Bluetooth-teknologi, når du slutter dem til dette produkt for første gang. Der kan registre-

res i alt tre enheder. Der findes to registreringsmetoder:

- Søgning efter Bluetooth-enheder i nærheden
- Parring fra dine Bluetooth-enheder
- Hvis tre enheder allerede er parret, vises der "**Hukommelse fuld**", og parringen kan ikke udføres. I så fald skal du først slette en parret enhed.
  - ➔ Se *Sletning af en registreret enhed* på side 28 for detaljerede oplysninger.

### Søgning efter Bluetooth-enheder i nærheden

Systemet søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder i nærheden af dette produkt, viser dem på en liste og registrerer dem til tilslutning.

- Hvis enheden allerede er tilsluttet, bliver denne funktion inaktiv.

#### 1 Aktivér den trådløse Bluetooth-teknologi på dine enheder.

- På visse Bluetooth-enheder er det ikke nødvendigt at foretage sig noget for at aktivere den trådløse Bluetooth-teknologi. Se instruktionsvejledningen til dine enheder for detaljerede oplysninger.
- Indstil enheden, så den er synlig for andre enheder.

#### 2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

#### 3 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**Bluetooth**" vises.

#### 4 Berør [Forbindelse].

# Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed

## 5 Berør følgende tast.



Starter søgning.

Systemet søger efter Bluetooth-enheder, der venter på tilslutning, og viser dem på en liste, hvis en enhed findes.

- Der angives op til 20 enheder på listen i den rækkefølge, enheder findes i.

## 6 Vent, til din Bluetooth-enhed vises på listen.

- Hvis du ikke kan finde den Bluetooth-enhed, du ønsker at tilslutte, bør du kontrollere, at enheden venter på en tilslutning af trådløs Bluetooth-teknologi.

## 7 Berør navnet på den Bluetooth-enhed, du ønsker at registrere.

Under tilslutningen vises der "**Parrer...vent venligt**". Hvis tilslutningen er oprettet, vises der "**Parret**".

- Hvis din enhed understøtter SSP (Secure Simple Pairing - sikker, enkel parring), vises der et sekscifret tal på dette produkts display. Berør [**Ja**] for at parre enheden.
- Hvis tilslutningen mislykkes, vises "**Fejl**". I sådanne tilfælde skal du forsøge igen fra begyndelsen.
- PIN-koden er indstillet til "0000" som standard, men kan ændres.
  - ➔ Se *Indtastning af PIN-koden for trådløs Bluetooth-forbindelse* på side 29 for detaljerede oplysninger.
- Når der er oprettet forbindelse, vises enhedsnavnet. Berør enhedsnavnet for at frakoble den.

Når enheden er registreret med succes, oprettes der en Bluetooth-forbindelse fra systemet. Profilkonerne, der vises på skærbilledet med listen over registrerede enheder, lyser på følgende måde.



Lyser, når din mobile enhed er tilsluttet med succes via HFP (Hands-Free Profile).



Lyser, når din audioenhed er tilsluttet med succes via A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).



Lyser, når Bluetooth-forbindelsen er oprettet via SPP (Serial Port Profile).

- Efter parringen kan den telefonbog, der er registreret i enheden, muligvis blive overført automatisk til dette produkt.
  - Hvis du trykker på følgende tast, kan du skifte displayet mellem enhedsnavnene og Bluetooth-enhedernes adresser.



Skifter mellem enhedsnavnene og Bluetooth-enhedsadresserne.

## Parring fra dine Bluetooth-enheder

Du kan registrere en Bluetooth-enhed ved at indstille dette produkt til standby-tilstand og anmode om tilslutning fra Bluetooth-enheden.

- Inden registreringen skal du sørge for, at "**Synlighed**" i menuen "**Bluetooth**" står på "**Til**".
- ➔ Se *Skift af synlighed* på side 29 for detaljerede oplysninger.

### 1 Aktivér den trådløse Bluetooth-teknologi på dine enheder.

- På visse Bluetooth-enheder er det ikke nødvendigt at foretage sig noget for at aktivere den trådløse Bluetooth-teknologi. Se instruktionsvejledningen til dine enheder for detaljerede oplysninger.

### 2 Brug Bluetooth-indstillingen i enheden til at parre dette produkt med enheden.

- Hvis det er nødvendigt at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste en PIN-kode. (PIN-koden er som standard "0000".)

Når enheden er blevet registreret med succes, foretages forbindelsesindstillingerne fra enheden.

- Hvis registreringen mislykkes, skal du gentage proceduren fra starten.

## Automatisk tilslutning til en Bluetooth-enhed

Hvis denne funktion er aktiveret, vil der automatisk blive oprettet forbindelse mellem din Bluetooth-enhed og dette produkt, så snart de to enheder er mindre end nogle få meter fra hinanden.

Indledningsvis er denne funktion slået til.

- Hvis denne funktion er slået til, oprettes der automatisk forbindelse til den seneste Bluetooth-enhed, der var tilsluttet, når tændingen slås til.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

**3 Berør [Auto-forbindelse] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**

- **Til** (standard):  
Slår den automatiske tilslutning til.
- **Fra**:  
Slår den automatiske tilslutning fra.

Hvis din Bluetooth-enhed er klar til en trådløs Bluetooth-forbindelse, vil der automatisk blive oprettet en forbindelse til dette produkt.

Hvis tilslutningen mislykkes, vises der "Bluetooth auto-forbindelse mislykkedes. Prøv igen?".

Berør [Ja] for at oprette forbindelse igen.

## Sletning af en registreret enhed

Når du allerede har registreret tre Bluetooth-enheder og ønsker at tilføje en til, skal du først slette en af de registrerede enheder.

- Hvis der slettes en registreret telefon, ryddes alle telefonbogsposterne og lister over opkaldshistorik, som svarer til telefonen, også.

### ADVARSEL

Du må aldrig slukke for dette produkt, mens den parrede Bluetooth-enhed bliver slettet.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

**3 Berør [Forbindelse].**

**4 Berør følgende tast.**



Sletter en parret enhed.

Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

**5 Berør [Ja].**

Enheden slettes.

## Manuel tilslutning af en registreret Bluetooth-enhed

I følgende tilfælde skal Bluetooth-enheden tilsluttes manuelt:

- To eller flere Bluetooth-enheder er registreret, og du ønsker at vælge den enhed, der skal bruges, manuelt.

## Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed

- Du ønsker igen at tilslutte en Bluetooth-enhed, der er blevet frakoblet.
- Der kan af en eller anden grund ikke oprettes automatisk forbindelse.

Gå frem som følger, hvis du ønsker at starte forbindelsen manuelt.

### 1 Aktivér den trådløse Bluetooth-teknologi på dine enheder.

- På visse Bluetooth-enheder er det ikke nødvendigt at foretage sig noget for at aktivere den trådløse Bluetooth-teknologi. Se instruktionsvejledningen til dine enheder for detaljerede oplysninger.

### 2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

### 3 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

### 4 Berør [Forbindelse].

### 5 Berør navnet på den enhed, du ønsker at tilslutte.

## Skift af synlighed

Denne funktion indstiller, om dette produkt skal være synligt for andre enheder eller ej. Indledningsvis er denne funktion slået til.

### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

### 3 Berør [Synlighed] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard): Tænder for synligheden.
- **Fra**: Slukker for synligheden.

## Indtastning af PIN-koden for trådløs Bluetooth-forbindelse

For at tilslutte din Bluetooth-enhed til dette produkt ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi skal du indtaste PIN-koden på din Bluetooth-enhed for at bekræfte forbindelsen.

- Standardkoden er "0000", men du kan ændre den ved hjælp af denne funktion.

### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

### 3 Berør [PIN-kodeinput].

Skærbilledet "PIN-kode" vises.

### 4 Berør [0] til [9] for at indtaste PIN-kode (op til 8 cifre).

### 5 Berør følgende tast.



Lagrer PIN-koden i dette produkt.

## Visning af Bluetooth-adressen

Du kan kontrollere dette produkts Bluetooth-adresse.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

- 3 Berør [Enhedsinformation].  
Bluetooth-adressen vises.

## Sletning af Bluetooth-hukommelsen

### ⚠ ADVARSEL

Dette produkt må aldrig slås fra, mens Bluetooth-hukommelsen slettes.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

- 3 Berør [Sletn. af Bluetooth-huk.].
- 4 Berør [Ryd].  
Bekræftelsesskærmen vises.
- 5 Berør [OK].  
Bluetooth-hukommelsen er ryddet.
  - Berør [Annullér], hvis du ikke vil slette hukommelsen.

## Opdatering af Bluetooth-software

Denne funktion anvendes til at opdatere dette produkt med den seneste Bluetooth-software. Se vores website for detaljerede oplysninger om Bluetooth-software og opdatering.

- Kilden slås fra, og Bluetooth-forbindelsen afbrydes, inden processen starter.

### ⚠ ADVARSEL

Dette produkt må aldrig slås fra, mens softwaren er ved at blive opdateret.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

- 3 Berør [Opdatering af BT-SW].
- 4 Berør [Start].  
Skærmen for dataoverførsel vises.
  - Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte Bluetooth-softwareopdateringen.

## Visning af Bluetooth-softwareversionen

Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, kan det være nødvendigt at kontakte din forhandler for at få det repareret.

I så fald kan du blive bedt om at specificere softwareversionen. Udfør følgende procedure for at kontrollere versionen på denne enhed.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

## Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

3 Berør [Bluetooth-versionsinfo].

Versionen af dette produkts Bluetooth-modul vises.

## ⚠ ADVARSEL

Af hensyn til din egen sikkerhed bør du så vidt muligt undgå at tale i telefon under kørslen.

Hvis din mobiltelefon indeholder Bluetooth-teknologi, kan der oprettes en trådløs forbindelse mellem dette produkt og din mobiltelefon. Når du bruger denne håndfri funktion, kan du betjene dette produkt for at foretage eller modtage telefonopkald. I dette afsnit beskrives det, hvordan du opsætter en Bluetooth-forbindelse, og hvordan du betjener en mobiltelefon, der indeholder Bluetooth-teknologi, på dette produkt.

Se informationen på vores website for detaljerede oplysninger om forbindelse til de enheder, der indeholder trådløs Bluetooth-teknologi.

## Visning af telefonmenuen

- ❑ Slut en mobiltelefon til dette produkt for at kunne benytte håndfri telefoni.
  - ➔ Se Kapitel 3 for at få detaljerede oplysninger.
- ❑ iPhone-ikonet vises på følgende skærmbilleder.
  - Skærmbillede med øverste menu
  - Skærmbillede for AV-betjening
  - På sidebjælken til app-kontrol på skærmbillederne **AppRadio Mode** og **MirrorLink**


### ● Berør følgende tast.



Viser skærmbilledet med telefonmenuen.


- ❑ Skærmbilledet "**Telefonbog**" vises, når denne funktion anvendes for første gang. Skærmbilledet for den sidste funktion, der blev anvendt, vises fra den næste gang.

## Berøringspanelets taster

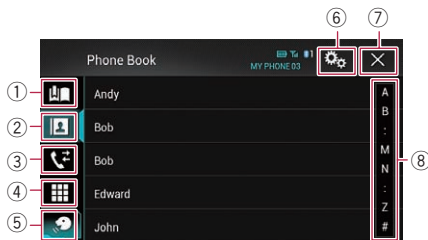

- ① Viser skærmbilledet for forudindstillet opkald.
- ② Skifter til telefonbogslisten.
- ③ Skifter til listerne over mistede, modtagne og foretagne opkald.
- ④ Ændrer tilstanden for at indtaste et telefonnummer direkte.
- ⑤ Skifter til funktionen for stemmegenkendelse.
- ⑥ Viser skærmbilledet med indstillingsmenuen.
- ⑦ Lukker skærmen.
- ⑧ Viser posterne på listen ordnet efter begyndelsesbogstavet.

## Sådan læses skærmen

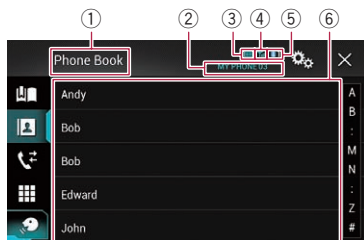

- ① Menutitel
- ② Navn på den tilsluttede mobiltelefon
- ③ Batteristatus for mobiltelefonen
- ④ Modtagestatus for mobiltelefonen
- ⑤ Indikerer, at der er tilsluttet en Bluetooth-telefon.  
Listenummeret for den tilsluttede enhed vises.
- ⑥ Område til visning af liste

## Brug af håndfri telefoni

### Foretagelse af et telefonopkald


Du kan foretage et telefonopkald på mange forskellige måder.

#### Direkte opkald

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Opkald" vises.

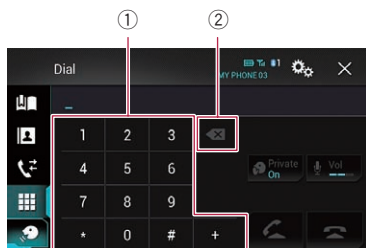

- ① Nummertastatur
- ② Sletter ét ciffer. Berør og hold nede for at slette alle cifre.

**3 Berør nummertasterne for at indtaste telefonnummeret.**

**4 Berør følgende tast.**



Foretager et opkald.

**5 Berør følgende tast.**



Afslutter opkaldet.

Opkaldet afsluttes.

- ☐ Du kan muligvis høre en lyd, når du lægger røret på.

### Opkald til et nummer i telefonbogen

Når du har fundet det nummer i telefonbogen, du vil ringe op til, kan du vælge posten og foretage opkaldet.

- ☐ Kontaktpersonerne i din telefon overføres normalt automatisk til dette produkt, når telefonen tilsluttes.

Hvis kontakterne ikke overføres automatisk, kan du overføre dem ved hjælp af menuen på din mobiltelefon.

For at kunne overføre kontakterne ved hjælp af menuen på din mobiltelefon skal du indstille dette produkt, så det er synligt for andre enheder.

- ➔ Se *Skift af synlighed* på side 29 for detaljerede oplysninger.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Telefonbog" vises.


**3 Berør det ønskede navn på listen.**

Skærbilledet for detaljerede oplysninger i telefonbogen vises.

**4 Berør det telefonnummer, du ønsker at ringe op til.**

Skærbilledet for opkald vises.

**5 Opringningen starter.**

- ☐ Berør  for at annullere opkaldet.

## 6 Berør følgende tast.



Afslutter opkaldet.

Opkaldet afsluttes.

## Valg af et nummer efter alfabetisk søgefunktion

Hvis der er registreret mange telefonnumre i telefonbogen, kan du søge efter telefonnummeret ved hjælp af alfabetisk søgefunktion.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærmbilledet "**Telefonbog**" vises.

**3 Træk i den indledende søgebjælke for at finde et emne ved hjælp af det første bogstav i navnet.**

Bogstavet, der svarer til den aktuelle position på den indledende søgebjælke, vises.

**4 Slip den indledende søgebjælke ved det ønskede bogstav.**

Posterne i "**Telefonbog**", der starter med det pågældende bogstav, vises (f.eks. "Bente", "Bo" og "Brian", når "B" er valgt).

- Du kan indsnævre din søgning med et andet bogstav ved at berøre **[Annullér]**.
- Når der er valgt russisk som systemsprog, vises følgende tast.

Hvis du ønsker at skifte tegnet, skal du berøre følgende tast gentagne gange til det ønskede tegn.



Skifter tegnet.


**5 Berør en post for at få vist telefonnummerlisten for den valgte post.**

Skærmbilledet for detaljerede oplysninger i telefonbogen vises.

**6 Berør det telefonnummer, du ønsker at ringe op til.**

Skærmbilledet for opkald vises.

**7 Opringningen starter.**

- Berør  for at annullere opkaldet.

**8 Berør følgende tast.**



Afslutter opkaldet.

Opkaldet afsluttes.

## Opkald fra historikken

De seneste opkald (foretagne, modtagne og ubesvarede) lagres i listen over opkaldshistorik. Du kan gennemse listen over opkaldshistorik og ringe til numre fra den.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.**


**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærmbilledet "**Historik**" vises.

- Visse opkald vises muligvis ikke i opkaldshistorikken, afhængigt af mobiltelefonens type.

# Brug af håndfri telefoni

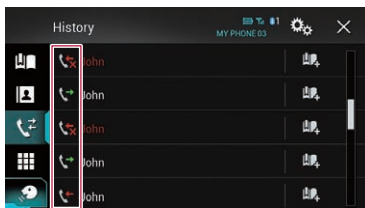

①

① Type opkaldshistorik



Modtagne opkald.



Foretagne opkald.




Ubesvarede opkald.

**3 Berør den ønskede post på listen for at foretage et opkald.**

Skærbilledet for opkald vises.

**4 Opringningen starter.**

- Berør  for at annullere opkaldet.

**5 Berør følgende tast.**



Afslutter opkaldet.

Opkaldet afsluttes.

## Brug af listen over forudindstillede opkald

Du kan ringe et nummer op fra listen over forudindstillede opkald.

### Registrering af et telefonnummer

Du kan nemt lagre op til seks telefonnumre pr. enhed som forudindstillinger.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Telefonbog" eller "Historik" vises.

**3 Berør følgende tast.**



Registrerer telefonnummeret på listen "Forudindst. nummer".

## Opkald fra listen over forudindstillede opkald

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**




Skærbilledet "Forudindst. nummer" vises.

**3 Berør den ønskede post på listen for at foretage et opkald.**

Skærbilledet for opkald vises.

**4 Opringningen starter.**

- Berør  for at annullere opkaldet.

**5 Berør følgende tast.**



Afslutter opkaldet.

Opkaldet afsluttes.

## Brug af håndfri telefoni

### Sletning af et telefonnummer

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Forudinst. nummer" vises.

3 Berør følgende tast.



Sletter telefonnummeret.



## Modtagelse af et telefonopkald

Du kan besvare et indgående opkald til din mobiltelefon via dette produkt.

### Besvarelse af et indgående opkald

Dette produkt informerer dig om, at det modtager et opkald, ved at vise en besked og udsende en ringelyd.

- Du kan indstille systemet til automatisk at besvare indgående opkald. Hvis produktet ikke er indstillet til automatisk at besvare indgående opkald, skal du besvare disse manuelt.
  - ➔ Se *Automatisk besvarelse af et opkald* på side 37 for detaljerede oplysninger.
- Det registrerede navn vises, hvis telefonnummeret for det modtagne opkald allerede er registreret i "Telefonbog".

1 Berør følgende tast.



Besvarer et indgående opkald.



Afviser et indgående opkald.

Det afviste opkald registreres på historiklisten over ubesvarede opkald.

- ➔ Se *Opkald fra historikken* på side 34 for detaljerede oplysninger.

2 Berør følgende tast.



Afslutter opkaldet.

Opkaldet afsluttes.

## Minimering af skærbilledet for bekræftelse af opkald

- Skærbilledet for bekræftelse af opkald kan ikke minimeres på skærbilledet for AV-betjening.
- Der kan ikke vælges AV-kilder, selvom skærbilledet for bekræftelse af opkald er minimeret, mens der tales i telefon.

1 Berør følgende tast.



Skærbilledet for bekræftelse af opkald minimeres.

2 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet med bekræftelse af opkaldet igen.



## Brug af håndfri telefoni

### Ændring af telefonindstillingerne

#### Automatisk besvarelse af et opkald

Dette produkt besvarer automatisk indgående opkald til den tilsluttede mobiltelefon, så du kan besvare opkald under kørsel uden at fjerne hænderne fra rattet.

Når "Auto-svar" er indstillet til "Til", besvares et indgående opkald automatisk på 5 sekunder.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

#### 3 Berør [Auto-svar] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):  
Slår den automatiske besvarelse fra.
- **Til**:  
Slår den automatiske besvarelse til.

### Ændring af ringetonen

Du kan vælge, om du vil bruge dette produkts ringetone eller ej.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

#### 3 Berør [Ringtone] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):  
Slår ringetonen til.
- **Fra**:  
Slår ringetonen fra.

### Vend om på navnene i telefonbogen

Når din enhed er sluttet til dette produkt, kan for- og efternavnene i dine kontakter muligvis registreres i telefonbogen i omvendt rækkefølge.

Du kan bruge denne funktion til at skifte rækkefølgen tilbage. (Vend om på navnene i telefonbogen)

#### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

#### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

#### 3 Berør [Invertér navn].

Bekræftelsesskærmen vises.

#### 4 Berør [Ja].


- Hvis det mislykkes at vende dem om, vises "Fejl ved vending af navne". I sådanne tilfælde skal du forsøge igen fra begyndelsen.
- Det påvirker ikke dataene på din mobiltelefon, hvis du vender navnene på dine kontakter om i dette produkt.

### Indstilling af privat tilstand

Under en samtale kan du skifte til privat tilstand (tale direkte i din mobiltelefon).

## Brug af håndfri telefoni

- Berør følgende taster for at slå privat tilstand til eller fra.



Tal direkte i din mobile enhed.



Håndfri telefoni


### Justering af lyttelydstyrken for den anden part

For at bevare en god lyd kvalitet kan dette produkt justere den anden parts lyttelydstyrke. Hvis lydstyrken er for høj eller ikke er høj nok, kan du bruge denne funktion.

- Berør følgende tast.



Skifter mellem de tre lydstyrkeniveauer.

- Denne funktion kan også udføres, mens du taler i telefon.
- Indstillingerne kan gemmes for hver enhed. 

### Sådan anvendes funktionen for stemmegenkendelse

Du kan bruge funktionen for stemmegenkendelse på en iPhone eller smartphone.

- Når der anvendes en iPhone med iOS 6.1 eller nyere, er Siri Eyes Free Mode tilgængelig med dette produkt.
- For at kunne bruge denne funktion med en smartphone skal enheden være kompatibel med **Android Auto**, og **"Tilstand"** i **"Smartphone-opsætning"** skal på forhånd indstilles til **"Android Auto"**.
  - ➔ Se *Information om alle enhedernes forbindelser og funktioner* på side 42 for at få detaljerede oplysninger.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

- 2 Berør følgende taster for at starte stemmekontrol.



Funktionen til stemmegenkendelse startes, og skærbilledet for stemmekontrol vises.

Du kan bruge funktionen for stemmegenkendelse på samme måde, som du bruger den på en iPhone eller smartphone.

- Du kan også starte funktionen for stemmegenkendelse ved at trykke på **HOME**-knappen og holde den nede.



Angiver, at dette produkt er på standby for dine stemmekommandoer.



Annulerer funktionen for stemmegenkendelse.



## Bemærkninger til håndfri telefoni

### Generelle bemærkninger

- Der gives ingen garanti for tilslutning til alle mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi.
- Afstanden i lige linje mellem dette produkt og din mobiltelefon skal være 10 meter eller mindre, når du sender og modtager stemme- og dataopkald ved hjælp af Bluetooth-teknologi. Afhængig af forholdene kan det dog være nødvendigt med en mindre sendefasthed end den estimerede afstand.
- På visse mobiltelefoner udsendes ringetonen muligvis ikke fra højttalerne.
- Hvis der vælges privat tilstand på mobiltelefonen, kan håndfri telefoni muligvis slås fra.

## Brug af håndfri telefoni

### Registrering og tilslutning

- Betjening af mobiltelefon varierer alt efter mobiltelefonens type. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med din mobiltelefon, for detaljerede anvisninger.
- På mobiltelefoner virker telefonbogsoverførsel muligvis ikke, selvom din telefon parres med dette produkt. I så fald skal du frakoble din telefon og igen udføre parring fra din telefon til dette produkt.

### Foretagelse og modtagelse af opkald

- Du kan muligvis høre en lyd i følgende situationer:
  - Når du besvarer telefonen vha. knapperne på telefonen.
  - Når personen i den anden ende af linjen lægger røret på.
- Hvis personen i den anden ende af linjen ikke kan høre samtalen pga. et ekko, skal du skrue ned for lydstyrkeniveauet for håndfri telefoni. Dette kan muligvis reducere ekkoet.
- På visse mobiltelefoner udføres der muligvis ikke håndfri telefoni, selv hvis du trykker på modtageknappen på mobiltelefonen, når du modtager et opkald.
- Det registrerede navn vises, hvis telefonnummeret for det modtagne opkald allerede er registreret i telefonbogen. Når et telefonnummer er registreret under forskellige navne, er det kun telefonnummeret, der vises.
- Hvis telefonnummeret for det modtagne opkald ikke er registreret i telefonbogen, vises telefonnummeret for det modtagne opkald.

### Historikker for modtagne opkald og opkaldte numre

- Du kan ikke foretage et opkald til posten for en ukendt bruger (intet telefonnummer) i historikken for modtagne opkald.
- Hvis der foretages opkald ved betjening af din mobiltelefon, registreres der ingen historikdata i dette produkt.

### Overførsler fra telefonbog

- Hvis der er over 800 telefonbogsposter på din mobiltelefon, vil alle poster muligvis ikke blive downloadet fuldstændigt.
- På visse mobiltelefoner kan det muligvis ikke lade sig gøre at overføre alle punkter i telefonbogen på én gang. I så fald skal du overføre et punkt ad gangen fra din mobiltelefon.
- Afhængigt af mobiltelefonen viser dette produkt muligvis ikke telefonbogen korrekt. (Visse tegn vises muligvis forkert, eller der byttes måske om på rækkefølgen af for-og efternavne.)
- Hvis telefonbogen i mobiltelefonen indeholder billeddata, overføres telefonbogen muligvis ikke korrekt. (Billeddata kan ikke overføres fra mobiltelefonen.)
- Afhængigt af mobiltelefonen, er telefonbogsoverførsler muligvis ikke tilgængelige.

Når du ønsker at bruge en iPod / iPhone eller en smartphone med dette produkt, skal du konfigurere indstillingerne for dette produkt alt efter den enhed, der skal tilsluttes.

I dette afsnit beskrives de nødvendige indstillinger for hver enkelt enhed.

## Den grundlæggende procedure for opsætning af iPod / iPhone eller smartphone

- ① Vælg metoden til tilslutning af din enhed.
  - Se *Indstilling af metoden for enhedstilslutning* på side 40 for at få detaljerede oplysninger.
- ② Slut din enhed til dette produkt.
  - Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.
- ③ Slut om nødvendigt din enhed til dette produkt via Bluetooth-forbindelse.
  - Se Kapitel 3 for at få detaljerede oplysninger om Bluetooth-forbindelsen.



## Indstilling af metoden for enhedstilslutning

Hvis du ønsker at bruge applikationen for iPhone eller smartphone på dette produkt, skal du vælge metoden til tilslutning af din enhed.

Der skal vælges indstillinger alt efter den tilsluttede enhed.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "**System**" vises.

**3 Berør [Indgangs-/udgangsindst.].**

**4 Berør [Smartphone-opsætning].**

Skærbilledet "**Smartphone-opsætning**" vises.

**5 Konfigurer følgende indstillinger.**

- **Enhed:** Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
- **Forbindelse:** Vælg tilslutningsmetoden.
- Konfigurer indstillingerne korrekt alt efter den enhed, der skal tilsluttes, og den tilslutningsmetode, der skal bruges.
  - Se *Information om alle enhedernes forbindelser og funktioner* på side 42 for at få detaljerede oplysninger.

Hvis du ændrer indstillingen, vises skærbilledet til bekræftelse.

Berør **[OK]**.

Indstillingen ændres, når følgende proces er blevet udført automatisk.

— Kilden er slukket.

— Funktionen **AppRadio Mode** eller **MirrorLink** afsluttes.

— Smartphone-forbindelsen (USB og Bluetooth) afbrydes.

Berør **[Annullér]** for at annullere.

Hvis du ændrer indstillingen, går der et stykke tid, før den kan ændres igen.

## iPod-kompatibilitet

Dette produkt understøtter kun følgende iPod-modeller og iPod-softwareversioner. Andre virker muligvis ikke korrekt.

Fremstillet til

- iPhone 6 Plus: iOS 8
- iPhone 6: iOS 8
- iPhone 5s: iOS 7.0.3
- iPhone 5c: iOS 7.0.3
- iPhone 5: iOS 7.0.3
- iPhone 4s: iOS 7.0.3
- iPhone 4: iOS 7.0.3
- iPhone 3GS: iOS 6.0.1
- iPod touch (5. generation): iOS 6.0.1
- iPod touch (4. generation): iOS 6.0.1

## Opsætning af iPod / iPhone eller smartphone

- iPod touch (3. generation): iOS 5.1.1
- iPod touch (2. generation): iOS 4.2.1
- iPod classic 160GB (2009): Ver. 2.0.4
- iPod classic 160GB (2008): Ver. 2.0.1
- iPod classic 80GB: Ver. 1.1.2
- iPod nano (7. generation)
- iPod nano (6. generation): Ver. 1.2
- iPod nano (5. generation): Ver. 1.0.2
- iPod nano (4. generation): Ver. 1.0.4
- iPod nano (3. generation): Ver. 1.1.3
- Du kan tilslutte og styre en iPod, der er kompatibel med dette produkt, vha. tilslutningskabler, der sælges separat.
- Betjeningen kan variere afhængig af den pågældende iPod-model og version af iPod-softwaren.
- Afhængig af versionen af iPod-softwaren er den muligvis ikke kompatibel med dette produkt.  
For at få detaljerede oplysninger om iPod'ens kompatibilitet med dette produkt henvises der til informationen på vores websted.

Denne vejledning gælder for følgende iPod-modeller.

### iPod med 30-benet stik

- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch 4. generation
- iPod touch 3. generation
- iPod touch 2. generation
- iPod classic 160 GB
- iPod classic 80GB
- iPod nano 6. generation
- iPod nano 5. generation
- iPod nano 4. generation
- iPod nano 3. generation

### iPod med Lightning-stik

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch 5. generation
- iPod nano 7. generation

## Kompatibilitet med Android™-enhed

- Betjeningen kan variere afhængig af de pågældende Android-enheder og versionen af Android-styresystemet.
- Afhængig af versionen af Android-styresystemet er det muligvis ikke kompatibelt med dette produkt.
- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle Android-enheder.
- ➔ For at få detaljerede oplysninger om Android-enheders kompatibilitet med dette produkt henvises der til informationen på vores websted.

## AppRadio Mode-kompatibilitet

### iPod med 30-benet stik


- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPod touch 4. generation

### iPod med Lightning-stik

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch 5. generation
- ➔ For at få detaljerede oplysninger om Android-enheders kompatibilitet med dette produkt henvises der til informationen på vores websted.

## Kompatibilitet med MirrorLink-enhed

- Dette produkt er kompatibelt med **MirrorLink** version 1.0.
- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle **MirrorLink**-enheder.

- ⇒ For at få detaljerede oplysninger om **MirrorLink**-enheders kompatibilitet med dette produkt henvises der til informationen på vores websted. 

## Information om alle enhedernes forbindelser og funktioner

Der er følgende påkrævede indstillinger og kabler til tilslutning af hver enhed og følgende tilgængelige kilder.

iPod / iPhone med 30-benet stik				
Påkrævet kabel (sælges separat)		Det er ikke nødvendigt med en kabel-forbindelse.	CD-IU201V	CD-IU201S
Smartphone-op-sætning	Enhed	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Forbindelse	Bluetooth	USB	USB
Bluetooth-forbindelse		Det er nødvendigt med Bluetooth-forbindelse.	—	—
Krav til forbindelse		—	Skal slutes til USB-port 1 til brug af <b>aha</b> .	Skal slutes til USB-port 1 til brug af <b>aha</b> eller <b>AppRadio Mode</b> .
Tilgængelig kilde	iPod (lyd)	—	✓	✓
	iPod (video)	—	✓	✓
	aha	✓	✓	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓

iPod/iPhone med Lightning-stik				
Påkrævet kabel (sælges separat)		Det er ikke nødvendigt med en kabel-forbindelse.	CD-IU52	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-IH202</li> <li>• CD-IU52</li> <li>• Lightning-stik til digital AV-adap-ter</li> </ul>
Smartphone-op-sætning	Enhed	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Forbindelse	Bluetooth	USB	Digital AV-adap-ter
Bluetooth-forbindelse		Det er nødvendigt med Bluetooth-forbindelse.	—	Det er nødvendigt med Bluetooth-forbindelse.
Krav til forbindelse		—	Skal slutes til USB-port 1 til brug af <b>aha</b> .	—

# Opsætning af iPod / iPhone eller smartphone

## iPod/iPhone med Lightning-stik

Tilgængelig kilde	iPod (lyd)	—	✓	— (*1)
	iPod (video)	—	—	— (*1)
	aha	✓	✓	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓

(\*1) Brug **AppRadio Mode** til at afspille musik eller videoer på en iPod. For at kunne bruge **AppRadio Mode** skal du installere **CarMediaPlayer**-appen på din iPod.

- Se informationen på vores website for detaljerede oplysninger om **CarMediaPlayer**.
- Se vejledningen **CarMediaPlayer** for yderligere oplysninger.

## Android, MirrorLink


Påkrævet kabel (sælges separat)		Det er ikke nødvendigt med en kabel-forbindelse.	CD-MU200	CD-AH200
Smartphone-op-sætning	Enhed	Andet	Andet	Andet
	Forbindelse	Bluetooth	USB	HDMI
	Tilstand	—	Android Auto/MirrorLink/Fra	—
Bluetooth-forbindelse		Det er nødvendigt med Bluetooth-forbindelse.	Der kræves Bluetooth-forbindelse til brug af <b>aha</b> eller <b>Android Auto</b> .	Det er nødvendigt med Bluetooth-forbindelse.
Krav til forbindelse		—	Skal sluttes til USB-port 2 til brug af <b>MirrorLink</b> eller <b>Android Auto</b> .	—
Tilgængelig kilde	aha	✓	✓	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓
	MirrorLink	—	✓	—
	Android Auto	—	✓ (*1)	—
Bemærkninger		—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg "<b>Android Auto</b>" under "<b>Tilstand</b>" til brug af <b>Android Auto</b>.</li> <li>• Vælg "<b>MirrorLink</b>" under "<b>Tilstand</b>" til brug af <b>MirrorLink</b>-tilstand.</li> </ul>	—

(\*1) Kun tilgængelig, når der tilsluttes en **Android Auto**-kompatibel enhed.



Du kan lytte til radioen vha. dette produkt. I dette afsnit beskrives radio-betjeningen.


## Sådan bruges berøringspanelets taster

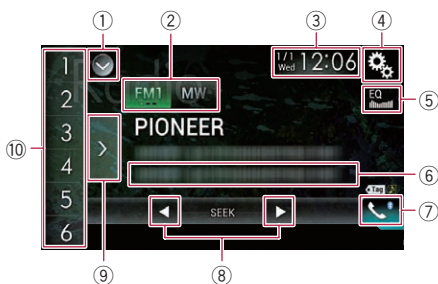

- ① **Viser kildelisten.**  
➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Vælger et bånd.**  
➔ Se *Valg af et bånd* på side 45 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**  
➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 139 for detaljerede oplysninger.
- ④ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ⑤ **Genvælger equalizerkurver.**  
➔ Se *Brug af equalizeren* på side 121 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Lagrer information om en sang på en iPod.**  
➔ Se *Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning)* på side 139 for detaljerede oplysninger.
- ⑦ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**  
➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.
- ⑧ **Udfører manuel tuning eller søgetuning.**  
➔ Se *Manuel tuning* på side 45 for detaljerede oplysninger.  
➔ Se *Søgetuning* på side 46 for detaljerede oplysninger.

- ⑨ **Viser de forudindstillede kanaler.**  
➔ Se *Valg af en forudindstillet kanal fra listen over forudindstillede kanaler* på side 46 for detaljerede oplysninger.
- ⑩ **Henter den forudindstillede kanal, der er lagret på en tast, fra hukommelsen med en enkelt berøring af tasten.**  
**Lagrer den aktuelle udsendelsesfrekvens på en tast, så den kan hentes senere, ved at blive ved med at berøre tasten.**  
➔ Se *Lagring af udsendelsesfrekvenser* på side 46 for detaljerede oplysninger.

## Sådan læses skærmen

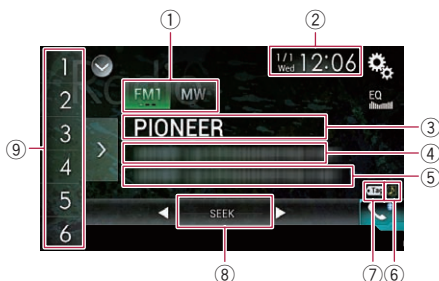

- ① **Båndindikator**  
Viser det bånd, der er stillet ind på: FM1, FM2, FM3 eller MW/LW.
- ② **Aktuelt klokkeslæt og dato**
- ③ **Indikator for Programservice-navn**  
Viser programservice-navnet (stationsnavn) på den aktuelle station.  
 Når der vælges "MW/LW", vises frekvensen i stedet for.
- ④ **Område til visning af radiotekst**  
Viser den radiotekst, som modtages på det aktuelle tidspunkt.  
 Når der vælges "MW/LW", vises der ingenting.
- ⑤ **Information om sang**  
Viser titlen på den aktuelle sang og/eller kunstnernavnet på den aktuelle sang (når tilgængelig).  
 Når der vælges "MW/LW", vises der ingenting.

## Brug af radioen

### ⑥ Indikator for sangstatus af iTunes®-mærkning

Viser status for den sanginformation, der er lagret i dette produkt.


- Ikonet vises på alle skærbilleder for betjening af AV-kilder.

Indikator	Betydning
	Vises, når sanginformationsmærket er lagret i dette produkt.
	Vises, når sanginformationsmærket overføres til en iPod.

### ⑦ Indikator for iTunes®-mærkning

Angiver sange, der kan iTunes-mærkes.

- Ikonet vises på alle skærbilleder for betjening af AV-kilder.

Indikator	Betydning
	Vises, når dette produkt modtager et iTunes-sangmærke, der kan lagres og downloades til en iPod til senere køb.
	Blinker, når dette produkt lagrer sangmærkeinformation.

### ⑧ Indikator for frekvensøgning

### ⑨ Indikator for forudindstillet nummer

Fremhæver det valgte forudindstillede punkt.

## Startprocedure

### 1 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

### 2 Berør [Radio] på skærbilledet for valg af AV-kilde.



Skærbilledet "Radio" vises.

### 3 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre radioen.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 44 for detaljerede oplysninger.

## Valg af et bånd



### ● Berør følgende tast.

	Skifter mellem følgende FM-bånd: FM1, FM2 og FM3.
	Skifter til MW/LW-båndet.

- Denne funktion er praktisk, hvis du ønsker at udarbejde forskellige forudindstillede lister for hvert bånd.

## Manuel tuning

### ● Berør følgende taster for at foretage en manuel tuning.

	Rykker ned et trin ad gangen.
	Rykker op et trin ad gangen.

- Denne funktion er praktisk, hvis du ønsker at udarbejde forskellige forudindstillede lister for hvert bånd.

## Søgetuning

- **Berør en af følgende taster og hold den nede i ca. et sekund, og slip den derefter.**



Scanner frekvenser, indtil den finder en udsendelse, der er stærk nok til at modtage godt.



Du kan annullere søgetuning ved at berøre en af tasterne kortvarigt. Hvis du bliver ved med at holde en af tasterne nede, kan du springe udsendelsesfrekvenserne over. Søgetuning starter, når du slipper tasten.




## Valg af en forudindstillet kanal fra listen over forudindstillede kanaler

Når du har lagret udsendelseskanaler, kan du nemt genvælge forudindstillede kanaler fra hukommelsen ved at berøre en enkelt tast.

- ➔ Se *Lagring af udsendelsesfrekvenser* på side 46 for detaljerede oplysninger.

- 1 Berør tasten til visning af listen over forudindstillede kanaler.**

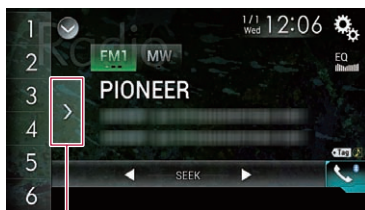

①

- ① Tast til visning af listen over forudindstillede kanaler

- 2 Berør punktet på listen ("1" til "6") for at skifte til en kanal, der er registreret som en forudindstillet kanal.**

- Hvis du trykker på tasten til visning af listen over forudindstillede kanaler, mens listen over de forudindstillede kanaler vises, forsv-

inder listen, og tasterne til forudindstillet tuning vises. □

## Lagring af udsendelsesfrekvenser

Ved at berøre hvilken som helst af tasterne til forudindstillet tuning ("1" til "6") er det nemt at lagre op til seks udsendelseskanaler til senere genvalg (også ved at berøre en tast).

- 1 Vælg en frekvens, du ønsker at lagre i hukommelsen.**

- 2 Berør en tast til forudindstillet tuning [1] til [6] og hold den nede.**

Den valgte radiostationsfrekvens lagres i hukommelsen.

Næste gang du berører tasterne til forudindstillet tuning "1" til "6", genkaldes udsendelseskanalen fra hukommelsen.

- Der kan lagres op til 18 FM-stationer, seks for hver af de tre FM-bånd, samt seks MW/LW-stationer, i hukommelsen. □

## Lagring af de stærkeste udsendelsesfrekvenser

Funktionen BSM (best stations memory - hukommelse for bedste stationer) lagrer automatisk de seks stærkeste udsendelsesfrekvenser under tasterne til forudindstillet tuning "1" til "6", og når de er lagret der, kan du tune ind på dem ved at berøre en tast.

- Når du lagrer udsendelsesfrekvenser med BSM, risikerer du at erstatte udsendelsesfrekvenser, du allerede har lagret.
- Tidligere lagrede udsendelsesfrekvenser kan forblive lagrede, hvis antallet af stærke udsendelsesfrekvenser, der er lagret, ikke har nået grænsen.

- 1 Berør tasten til visning af listen over forudindstillede kanaler.**

Listen over forudindstillede kanaler vises.

## Brug af radioen

### 2 Berør [BSM] for at begynde en søgning.

Der vises en meddelelse. Mens meddelelsen vises, lagres de seks stærkeste udsendelsesfrekvenser under tasterne til forudindstillet tuning "1" til "6" i rækkefølgen af deres signalstyrke. Når dette er færdigt, vises meddelelsen.

- Hvis du berører [Annullér], annulleres lagringsprocessen.

## Sådan stiller du ind på stærke frekvenser

Med lokal søgetuning kan du kun stille ind på de radiostationer, hvis signaler er stærke nok til en god modtagelse.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Radio" er valgt som kilde.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "System" vises.

**3 Berør [AV-kildeindstillinger].**

**4 Berør [Radioindstillinger].**

**5 Berør [Lokal].**

Pop-up-menuen vises.

**6 Berør det punkt, du ønsker at indstille. FM**

- **Fra** (standard):  
Slår indstillingen for søgetuning fra.
- **Niveau1:**  
Indstiller følsomhedsniveauet for FM til niveau 1.
- **Niveau2:**

Indstiller følsomhedsniveauet for FM til niveau 2.

- **Niveau3:**  
Indstiller følsomhedsniveauet for FM til niveau 3.
- **Niveau4:**  
Indstiller følsomhedsniveauet for FM til niveau 4.

### MW/LW

- **Fra** (standard):  
Slår indstillingen for søgetuning fra.
- **Niveau1:**  
Indstiller følsomhedsniveauet for MW/LW til niveau 1.
- **Niveau2:**  
Indstiller følsomhedsniveauet for MW/LW til niveau 2.
- FM-indstillingen "Niveau4" (MW/LW "Niveau2") gør det muligt kun at modtage stationer med de stærkeste signaler, mens lavere indstillinger gør det muligt at modtage stationer med svagere signaler.

## Modtagelse af trafikmeldinger

TA (standby for trafikmeldinger) giver dig mulighed for at modtage trafikmeldinger automatisk, uanset hvilken kilde du lytter til. TA kan aktiveres for både en TP-station (en station, der udsender trafikoplysninger) eller en anden forbedret netværks TP-station (en station, der indeholder information, som krydshenviser TP-stationer).

- Denne funktion kan kun bruges på FM-båndet.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [AV-kildeindstillinger].

4 Berør [Radioindstillinger].

5 Berør [Afbrydelse med TM] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):  
Modtager ikke trafikmeldinger automatisk.
- **Til**:  
Modtager trafikmeldinger automatisk.

6 Stil ind på en TP-station eller en anden forbedret netværks TP-station.

7 Brug VOL-knappen (+/-) til at justere TA-lydstyrken, når en trafikmelding begynder.

Den nyindstillede lydstyrke gemmes i hukommelsen og genvælges ved efterfølgende trafikmeldinger.

- Du kan annullere nyhedsprogrammet ved at ændre kilden.
- Systemet skifter tilbage til den oprindelige kilde efter modtagelsen af trafikmeldingen.
- Det er kun TP-stationer og andre forbedrede netværks TP-stationer, der stilles ind på under søgetuning eller BSM, når TA-funktionen er slået til.

## Anvendelse af nyhedsprogram-afbrydelse

Når et nyhedsprogram udsendes fra en nyhedsstation med PTY-koder, kan dette produkt skifte fra alle stationer til nyhedsstationen. Når nyhedsprogrammet slutter, genoptages modtagelsen af det forrige program.

- Denne funktion kan kun bruges på FM-båndet.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [AV-kildeindstillinger].

4 Berør [Radioindstillinger].

5 Berør [Afbrydelse med Nyheder] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):  
Deaktiverer funktionen for afbrydelse af nyhedsprogram.
- **Til**:  
Aktiverer funktionen for afbrydelse af nyhedsprogram.
- Du kan annullere nyhedsprogrammet ved at ændre kilden.

## Sådan stiller du ind på alternative frekvenser

Hvis du lytter til en udsendelse, og modtagelsen bliver svag, eller der er andre problemer, søger dette produkt automatisk efter en anden station i det samme netværk, der udsender et stærkere signal.

- Denne funktion kan kun bruges på FM-båndet.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

## Brug af radioen

### 3 Berør [AV-kildeindstillinger].

### 4 Berør [Radioindstillinger].

### 5 Berør [Alternativ FREKV] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):  
Slår funktionen for alternative frekvenser til.
- **Fra**:  
Slår funktionen for alternative frekvenser fra.
- Det er kun RDS-stationer, der stilles ind på under søgetuning eller BSM, når AF er slået til.
- Når du genvælger en forudindstillet station, opdaterer tunereren muligvis den forudindstillede station med en ny frekvens fra stationens AF-liste. Der vises intet forudindstillet nummer på displayet, hvis RDS-dataene for den modtagne station er forskellige fra dataene for den oprindeligt lagrede station.
- Under en AF-frekvenssøgning kan lyden midlertidigt afbrydes af et andet program.
- AF kan slås til eller fra uafhængigt for hvert FM-bånd.

Skærbilledet "System" vises.

### 3 Berør [AV-kildeindstillinger].

### 4 Berør [Radioindstillinger].

### 5 Berør [Regional] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):  
Slår den regionale funktion til.
- **Fra**:  
Slår den regionale funktion fra.
- Regional programmering og regionale netværk organiseres forskelligt, afhængigt af landet (dvs. de kan være forskellige alt efter klokkeslættet, landet eller udsendelsesområdet).
- Det forudindstillede nummer på displayet forsvinder muligvis, hvis tunereren stiller ind på en regional station, der er forskellig fra den station, der oprindeligt blev indstillet.
- Den regionale funktion kan slås til eller fra uafhængigt for hvert FM-bånd.

## Begrænsning af stationer til regionale programmer

Når der bruges AF (alternativ frekvens) til automatisk at stille ind på frekvenser igen, begrænser den regionale funktion valget til stationer, der udsender regionale programmer.

- Denne funktion kan kun bruges på FM-båndet.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



## Omskiftning af automatisk PI-søgning

Hvis dette produkt ikke kan finde en passende alternativ frekvens, eller hvis du lytter til en ud-sending, og modtagelsen bliver svag, søger dette produkt automatisk efter en anden station med den samme programmering.

### Aktivering af Automatisk PI-søgning for forudindstillede stationer

Dette produkt kan automatisk søge efter en anden station med samme program, selv under genvalg af en forudindstillet station.

- "Auto-PI" kan kun indstilles, når kilden er slået fra.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

- 3 Berør [AV-kildeindstillinger].
- 4 Berør [Radioindstillinger].
- 5 Berør [Auto-PI] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.
  - **Fra** (standard):  
Deaktiverer den automatiske PI-søgefunktion.
  - **Til**:  
Aktiverer den automatiske PI-søgefunktion.

## Sådan skiftes lyd kvaliteten på FM-tuneren

Du kan vælge lyd kvaliteten ud fra de tre indstillinger, der er passende for brugsbetingelserne.

- Denne funktion kan kun bruges på FM-båndet.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

- 3 Berør [AV-kildeindstillinger].
- 4 Berør [Radioindstillinger].
- 5 Berør [Radiolyd].  
Pop-up-menuen vises.
- 6 Berør det punkt, du ønsker at indstille.
  - **Musik** (standard):  
Skifter til de indstillinger, der giver prioritet til lyd kvaliteten.
  - **Standard**:  
Skifter til standardindstillingerne.
  - **Tal**:  
Skifter til indstillinger, der prioriterer forebyggelse af støj.

## Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning)

- Se *Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning)* på side 139 for detaljerede oplysninger.

## Betjening med hardware-knapperne

### Tryk på TRK-knappen.

Du kan flytte de forudindstillede kanaler op eller ned.

### Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan udføre søgetuning.

## Afspilning af disk

Du kan afspille en normal musik-cd, video-cd eller dvd-video vha. dette produkts indbyggede drev. I dette afsnit beskrives denne betjening.


### ! ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke vises videobilleder under kørsel. For at få vist videobilleder skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen.


## Brug af berøringspanelets taster (for lyd)

Eksempel: Cd

Afspilningsskærm (side 1)

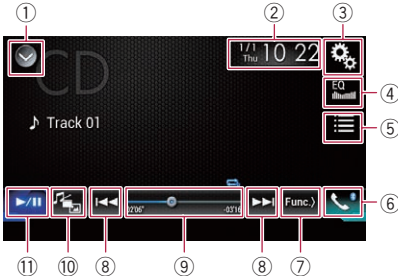


Afspilningsskærm (side 2)

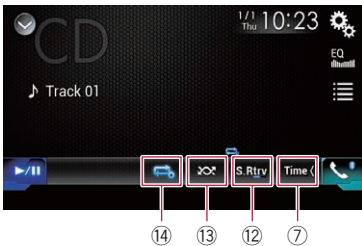

## Brug af berøringspanelets taster (for video)

Eksempel: Dvd

Afspilningsskærm (side 1)

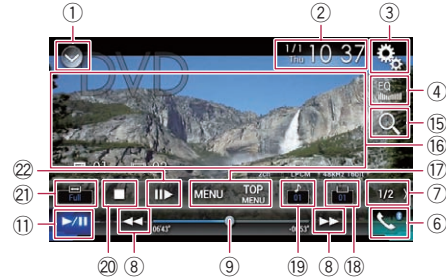

Afspilningsskærm (side 2)




- ① **Viser kildelisten.**
  - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
  - ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 139 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**
  - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 121 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Vælger et spor på listen.**
  - ➔ Se *Valg af filer fra filnavnelisten* på side 54 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
  - ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.
- ⑦ **Skifter til den næste eller forrige side af berøringspanelets taster.**
- ⑧ **Springer fremad eller tilbage i filer.**




## Afspilning af disk

### Læsning af skærmen (for video)

Eksempel: Dvd

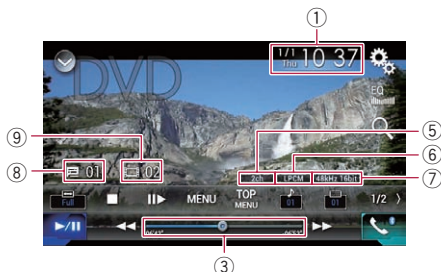

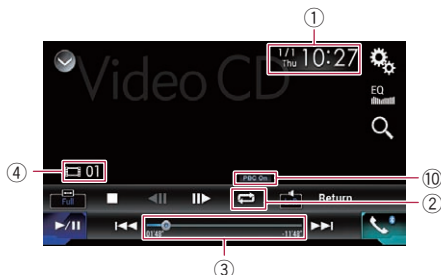

Eksempel: Video-cd



- ① **Aktuelt klokkeslæt og dato**
- ② **Indikator for afspilningsforhold**  
Angiver det aktuelle afspilningsforhold.

#### Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge

Indikator	Betydning
	Afspiller ikke spor i tilfældig rækkefølge.
	Afspiller alle spor på den aktuelle disk i tilfældig rækkefølge.

### Indstilling af et område for gentaget afspilning

Indikator	Betydning
	Gentager kun det aktuelle spor.
	Gentager den aktuelle disk.
	Gentager kun det aktuelle kapitel.
	Gentager kun den aktuelle titel.

- ③ **Indikator for spilletid**  
Viser den afspilningstid, der er gået, for den aktuelle fil.
- ④ **Indikator for spornummer**  
Viser nummeret på det spor, der afspilles (hvis det er tilgængeligt).
- ⑤ **Lydkanalindikator**  
Viser den aktuelle type lydkanal, f.eks. "Mch" (multi-kanal).
- ⑥ **Digital lydformatindikator**  
Viser, hvilket digitalt lydformat (format for "surround sound") er valgt.
- ⑦ **Indikator for samplingsfrekvens**  
Viser den samplingsfrekvens, der bliver afspillet.
- ⑧ **Titelnummerindikator**  
Viser det titelnummer, der afspilles i øjeblikket.
- ⑨ **Kapitelnummerindikator**  
Viser det kapitelnummer, der afspilles i øjeblikket.
- ⑩ **PBC ON-indikator**  
Indikerer, at en disk med PBC On bliver afspillet.

## Startprocedure

- 1 **Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.**
  - Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

## 2 Indsæt den disk, der skal afspilles, i diskåbningen.

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

- ➔ Se *Isætning og udskubning af disk* på side 16 for detaljerede oplysninger.
- Hvis disken allerede er indstillet, skal du berøre [Disc] på kildelisten eller på skærmbilledet for valg af AV-kilde.
- ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ➔ Se *Valg af en frontkilde på skærmbilledet for valg af AV-kilde* på side 22 for detaljerede oplysninger.

## 3 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre disken.

- ➔ Se *Brug af berøringspanelets taster (for lyd)* på side 51 for detaljerede oplysninger.
- ➔ Se *Brug af berøringspanelets taster (for video)* på side 51 for detaljerede oplysninger. □

## Valg af filer fra filnavnelisten

Du kan vælge spor, der skal afspilles, ved hjælp af sportillisten, som er en liste over sporene, der er optaget på en disk.

### 1 Berør følgende tast.



Viser en liste over de spor, der er optaget på disken.

### 2 Berør et spor på listen, der skal afspilles. □



## Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge

Alle spor på listen kan afspilles tilfældigt ved kun at berøre en enkelt tast.

### ● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Slår tilfældig afspilning til eller fra.

-  (standard):  
Afspiller ikke spor i tilfældig rækkefølge.
- :  
Afspiller alle spor på området for gentaget afspilning i tilfældig rækkefølge.
  - Hvis du slår tilfældig afspilning til, når området for gentaget afspilning står på det aktuelle spor, ændres området for gentaget afspilning automatisk til hele den aktuelle disk. □

## Indstilling af et område for gentaget afspilning



Området for gentaget afspilning kan ændres ved blot at berøre en enkelt tast.

### ● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.





Ændrer området for gentaget afspilning.

### Lyd

-  (standard):  
Gentager den aktuelle disk.
- :  
Gentager kun det aktuelle spor.
  - Hvis du slår tilfældig afspilning til, når området for gentaget afspilning står på det aktuelle spor, ændres området for gentaget afspilning automatisk til hele den aktuelle disk.
  - Hvis du ændrer området for gentaget afspilning fra hele den aktuelle disk til det aktuelle spor, mens tilfældig afspilning er slået til, slås tilfældig afspilning automatisk fra.

### Video

-  (standard):  
Gentager alle filer.
- 

## Afspilning af disk

Gentager kun det aktuelle kapitel.



Gentager kun den aktuelle titel. 

## Ændring af mediefiltype


Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles.

### 1 Berør følgende tast.



Viser pop-up-menuen for valg af en mediefiltype, der skal afspilles på disken.

### 2 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Music:**  
Ændrer mediefiltypen til musik (komprimeret lyd).
- **Video:**  
Ændrer mediefiltypen til video.
- **CD-DA:**  
Ændrer mediefiltypen til CD (lyddata (CD-DA)). 

## Søgning efter den del, du vil afspille

Du kan bruge søgefunktionen til at finde den del, du vil afspille.

- For dvd-videoer kan du vælge **Title** (titel), **Chapter** (kapitel) eller **10Key** (numerisk tastatur).
- For video-cd'er kan du vælge **Track** (spor) eller **10Key** (numerisk tastatur). **10Key** (numerisk tastatur) er kun tilgængeligt for video-cd'er, der indeholder PBC (afspilningskontrol).
- Kapitel- og tidssøgning er ikke mulig, når afspilningen af en disk er stoppet.

### 1 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet for direkte nummersøgning.


### 2 Berør [Title] (titel), [Chapter] (kapitel), [10Key] (numerisk tastatur) eller [Track] (spor).

### 3 Berør [0] til [9] for at indtaste det ønskede nummer.

- For at annullere et indtastet nummer skal du berøre [C]. For at annullere de indtastede numre skal du berøre [C] og holde den nede.

### 4 Berør følgende tast.



Registrerer numrene og starter afspilning. 

## Betjening af dvd-menuen

Du kan betjene dvd-menuen ved at berøre menupunktet direkte på skærmen.

- Denne funktion virker muligvis ikke korrekt med noget indhold på dvd-diske. I så fald skal du bruge tasterne på berøringspanelet til at betjene dvd-menuen.

### 1 Berør skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet.

### 2 Berør følgende tast.



Viser tasterne på berøringspanelet til betjening af dvd-menuen.



### 3 Berør det ønskede menupunkt.

## Ændring af sproget på underteksterne

Du kan ændre sproget på underteksterne, mens der afspilles en disk, når disken har flersprogede data (undertekster på flere sprog).

- **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**



Ændrer sproget på underteksterne. Du kan angive det ønskede sprog som standardsprog til undertekster.

➔ Se *Indstilling af sprogene med topprioritet* på side 131 for at få detaljerede oplysninger.



## Ændring af lyd sproget

Du kan ændre lyd sproget, mens der afspilles en disk, når disken har flersprogede data (lyd på flere sprog).

- **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**



Ændrer lyd sproget.

Du kan angive det ønskede sprog som standardsprog til lyd.

➔ Se *Indstilling af sprogene med topprioritet* på side 131 for at få detaljerede oplysninger.



## Afspilning ramme for ramme

Dette gør det muligt at gå frem et billede ad gangen under pause.

- **Berør [II▶] under pause.**

Videoen går frem med ét billede ad gangen, hver gang du berører [II▶].

- For at vende tilbage til normal afspilning skal du berøre [▶/II].

- På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning ramme for ramme. □

## Langsom gengivelse

Dette gør det muligt at sænke afspilningshastigheden.

- 1 Berør [II▶] og hold den nede, indtil der vises et pileikon under afspilning.**

Pileikonet vises, og fremadrettet langsom gengivelse går i gang.

- For at vende tilbage til normal afspilning skal du berøre [▶/II].

- 2 Berør [II▶] for at justere afspilningshastigheden under langsom gengivelse.**

Hver gang du berører [II▶], ændres hastigheden i fire trin i følgende rækkefølge:

1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

- Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.
- På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning i langsom gengivelse.
- Det er ikke muligt at afspille baglæns i langsom gengivelse. □

## Sådan vender du tilbage til en specifik scene

Når du bruger en disk, der har et registreret punkt, som angiver, hvor der skal vendes tilbage til, vender disken tilbage til det specifikke punkt og begynder afspilningen derfra.

Denne funktion kan ikke anvendes, hvis en specifik scene ikke er blevet forprogrammeret på disken.

- Denne funktion er kun tilgængelig for dvd-video og video-cd'er, der indeholder PBC (afspilningskontrol).

## Afspilning af disk

### ● Berør følgende tast.

**Return**

Vender tilbage til det specifikke punkt og starter afspilningen derfra.

- Det specifikke punkt varierer alt efter disken.

## Genoptagelse af afspilning (Bogmærke)

Bogmærke-funktionen giver mulighed for at genoptage afspilning fra en valgt scene, den næste gang disken ilægges.

### ● Berør følgende tast.



Bogmærker et punkt for hver af op til fem diske.

- Hvis du forsøger at lagre et andet punkt for den samme disk i hukommelsen, overskrives det ældste bogmærke af det nyeste.
- Berør denne tast og hold den nede for at fjerne bogmærket på en disk.
- Det ældste bogmærke erstattes med det nye.

## Betjening af dvd-menuen vha. berøringspanelets taster

Hvis der vises punkter på dvd-menuen, kan berøringspanelets taster muligvis overlappe dem. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge et punkt vha. disse taster på berøringspanelet.

### 1 Berør følgende taster for at vælge det ønskede menupunkt.



Vælger det venstre menupunkt.



Vælger det højre menupunkt.



Vælger det øverste menupunkt.



Vælger det nederste menupunkt.

- Hvis tasterne på berøringspanelet til valg af dvd-menu forsvinder, skal du berøre hvilket som helst punkt på skærmen og derefter berøre . Tasterne på berøringspanelet vises igen.

### 2 Berør følgende tast.



Bekræfter den valgte indstilling.

- Den måde, menuen vises på, er forskellig, afhængigt af disken.
- Hvis du berører forsvinder berøringspanelets taster, og ikonet vises.

## Skift af dvd-visning med flere vinkler

På dvd'er, som er forsynet med optagelser med multi-vinkel (scener, der er optaget fra forskellige vinkler), kan du skifte mellem synsvinklerne under afspilning.

### ● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Skifter mellem synsvinklerne. Under afspilningen af en scene fra flere vinkler vises vinkelikonet. Slå visningen af vinkelikonet til eller fra ved hjælp af menuen "DVD/DivX-opsætning".

➔ Se *Indstilling af vinkelikon-visningen* på side 132 for detaljerede oplysninger.




## Valg af lydudgangen

Du kan skifte lydudgang, når der afspilles dvd'er, der er optaget med LPCM-lyd.

- **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**



Ændrer indstillingen for lydudgangen.


- **L+R:** Venstre og højre
- **Left:** Venstre
- **Right:** Højre
- **Mix:** Blanding af venstre og højre
- Denne funktion er ikke til rådighed, når afspilning er stoppet.
- Denne tasts udseende ændres alt efter den aktuelle indstilling. 

## Betjening med hardware-knapperne

### Tryk på TRK-knappen.

Du kan springe frem eller tilbage over spor eller kapitler.

### Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan udføre hurtig tilbagespoling eller hurtig fremadspoling. 

## Afspilning af komprimerede lydfile


Du kan afspille komprimerede lydfile, der er lagret på en disk eller en ekstern lagringsenhed (USB, SD), vha. dette produkts indbyggede drev. I dette afsnit beskrives hvordan.

➔ Se *Oversigt over mediekompatibilitet* på side 156 for detaljerede oplysninger.


### Sådan bruges berøringspanelets taster

Eksempel: USB

Afspilningsskærm (side 1)

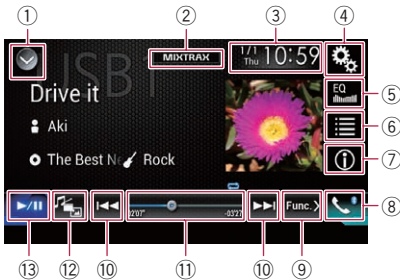

Afspilningsskærm (side 2)

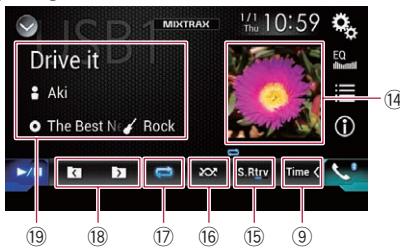

① **Viser kildelisten.**

➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.

② **Viser MIXTRAX-skærmen.**

➔ Se Kapitel 19 for detaljerede oplysninger.

③ **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**

➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 139 for detaljerede oplysninger.

④ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**

⑤ **Genvælger equalizerkurver.**

➔ Se *Brug af equalizeren* på side 121 for detaljerede oplysninger.

⑥ **Vælger en fil på listen.**

➔ Se *Valg af filer fra filnavnelisten* på side 62 for detaljerede oplysninger.

**Viser en liste, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning).**

➔ Se *Valg af en fil fra listen, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)* på side 62 for detaljerede oplysninger.

⑦ **Skifter til den næste tekstvisning mellem mærkeoplysninger og fil-/mappeoplysninger.**

➔ Se *Sådan læses skærmen* på side 60 for detaljerede oplysninger.

➔ Se *Ændring af søgetilstanden* på side 61 for detaljerede oplysninger.

⑧ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**

➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.

⑨ **Skifter til den næste eller forrige side af berøringspanelets taster.**

⑩ **Springer fremad eller tilbage i filer.**

⑪ **Ænder afspilningspunktet ved at trække tasten.**

➔ Se *Betjening af tidsbjælken* på side 25 for detaljerede oplysninger.

⑫ **Ændrer mediefiltypen.**

➔ Se *Ændring af mediefiltipe* på side 63 for detaljerede oplysninger.

⑬ **Skifter mellem afspilning og pause.**

⑭ **Viser albumlisten.**

Denne funktion er kun tilgængelig, når der afspilles filer på en ekstern lagringsenhed (SD, USB) i tilstanden for musik-søgning.

⑮ **Bruger funktionen "Sound Retriever".**

➔ Se *Indstilling af funktionen "Sound Retriever"* på side 140 for detaljerede oplysninger.

⑯ **Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.**

➔ Se *Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge* på side 62 for detaljerede oplysninger.

⑰ **Indstiller et område for gentaget afspilning.**


➔ Se *Indstilling af et område for gentaget afspilning* på side 63 for detaljerede oplysninger.

# Afspilning af komprimerede lydfile

- 18 **Vælger den forrige mappe eller den næste mappe.**
- 19 **Viser kategorilisten, herunder det valgte punkt.**
- Denne funktion er kun tilgængelig, når der afspilles filer på en ekstern lagringsenhed (SD, USB) i tilstanden for musik-søgning.

## Sådan læses skærmen

### Eksempel: USB

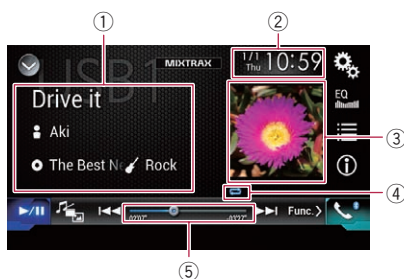

- 1 **Aktuel filinformation**
- Tilstand til musik-søgning**
- **Sangtitel/Filnavn**  
Viser titlen på den sang, der afspilles (når tilgængelig). Hvis titlen på en sang ikke er tilgængelig, vises filnavnet.
  - **Kunstnernavn**  
Viser kunstnernavnet for den sang, der afspilles (når tilgængeligt). Der vises "Intet navn", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.
  - **Albumtitel/Mappenavn**  
Viser titlen på albummet for den aktuelle fil (når tilgængelig). Hvis titlen på albummet ikke er tilgængelig, vises filnavnet.
  - **Genre**  
Viser genren for den aktuelle fil (når tilgængelig). Der vises "ingen genre", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.
- Der vises intet, hvis den afspillede sang er i et format, som ikke understøtter disse funktioner.

### Tilstand til mappesøgning

- **Filnavn**

Viser navnet på den fil, der bliver afspillet.

- **Mappenavn**

Viser navnet på mappen, der indeholder den afspillede fil.

2 **Aktuelt klokkeslæt og dato**

3 **Albumillustration**

Der vises albumillustration for den aktuelle sang, hvis den er tilgængelig.

4 **Indikator for afspilningsforhold**

Angiver det aktuelle afspilningsforhold.

### Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge

Indikator	Betydning
	Afspiller ikke filer i tilfældig rækkefølge.
	Afspiller alle filer i området for gentaget afspilning i tilfældig rækkefølge.

### Indstilling af et område for gentaget afspilning (for disk)




Indikator	Betydning
	Gentager kun den aktuelle fil.
	Gentager kun den aktuelle mappe.
	Gentager alle komprimerede lydfile.

### Indstilling af et område for gentaget afspilning (for tilstand til musik-søgning)


Indikator	Betydning
	Gentager kun den aktuelle fil.
	Gentager alle komprimerede lydfile.

# Afspilning af komprimerede lydfiler

## Indstilling af et område for gentaget afspilning (for tilstand til mappesøgning)

Indikator	Betydning
	Gentager kun den aktuelle fil.
	Gentager kun den aktuelle mappe.
	Gentager alle komprimerede lydfiler.

### ⑤ Indikator for spilletid

Viser den afspilningstid, der er gået, for den aktuelle fil. 

## Startprocedure (for disk)

### 1 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.


- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

### 2 Indsæt den disk, der skal afspilles, i dis- kåbningen.

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

- ➔ Se *Isætning og udskubning af disk* på side 16 for detaljerede oplysninger.
- Hvis disken allerede er indstillet, skal du berøre **[Disc]** på kildelisten eller på skærbilledet for valg af AV-kilde.
  - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
  - ➔ Se *Valg af en frontkilde på skærbilledet for valg af AV-kilde* på side 22 for detaljerede oplysninger.

### 3 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre disken.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 59 for detaljerede oplysninger. 

## Startprocedure (for USB/SD)

### 1 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.


### 2 Sæt SD-hukommelseskortet ind i SD-kortåbningen eller slut USB-lagringsenheden til USB-stikket.

- ➔ Se *Tilslutning af USB-lagringsenhed* på side 18 for detaljerede oplysninger.
- ➔ Se *Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort* på side 17 for detaljerede oplysninger.

### 3 Berør **[USB]** eller **[SD]** på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

### 4 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 59 for detaljerede oplysninger.
- Der udføres afspilning i rækkefølge af mappenumre. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles. Hvis der ikke er filer, der kan afspilles, i mappen 01 (rodmappe), starter afspilningen fra mappen 02. 

## Ændring af søgetilstanden

Dette produkt understøtter to typer søgetilstande: tilstanden for mappesøgning og tilstanden for musiksøgning.

- Søgetilstandene er kun tilgængelige for den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

### Tilstand til musiksøgning

Viser sangens titel, kunstnerens navn, albumets navn og genre i området til visning af aktuelle filoplysninger på skærbilledet til AV-betjening. Vælges, når du ønsker at afspille musikfiler, der indsnævres efter en af kategorierne sangtitel, kunstnernavn, albumnavn eller genre.

Hvis der tilsluttes en ekstern lagringsenhed (USB, SD), tilgår dette produkt databasen over musikfiler med mærkeoplysninger og skifter automatisk til tilstanden for musiksøgning.

### Tilstand til mappesøgning

Viser et mappenavn og filnavn i området til visning af aktuelle filoplysninger på skærbilledet til AV-betjening. Vælges, når du ønsker at søge efter musikfiler på listeskærbilledet eller mapper på listeskærbilledet.

## Afspilning af komprimerede lydfile

- Du kan skifte mellem søgetilstande for fil-søgning ved at berøre fanebladene og vælge en fil på listeskærm-billedet.

- **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**



Skifter oplysningerne på displayet mellem mærkeoplysninger (titel, kunstnernavn, albumtitel osv.) og oplysninger om fil-/mappenavn.



### Valg af filer fra filnavnelisten

Du kan finde filer til afspilning vha. listen over filer eller mapper, der er gemt på en disk eller en ekstern lagringsenhed (USB, SD).

#### 1 Berør følgende tast.



Viser listen over filer eller mapper, der er lagret på en disk eller på den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

- Berør fanen "**File**" for at vise listen med filer/mapper på en ekstern lagringsenhed (SD, USB).

#### 2 Berør en fil på listen, der skal afspilles.

- Filer afspilles i rækkefølge af filnumre.
- Hvis du berører en mappe på listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil på listen ved at berøre den. 

### Valg af en fil fra listen, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)

Du kan vælge filer til afspilning vha. kategorilisten for de filer, der er gemt på en ekstern lagringsenhed (USB, SD).

- Denne funktion er kun tilgængelig for den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

#### 1 Berør følgende tast.



Viser listen over filer eller mapper, der er lagret på den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

- Hvis listen "**File**" vises, skal du berøre fanen "**Tag**" for at vise kategorilisten.

#### 2 Berør den ønskede kategori for at få vist fillisten.

Listeskærmen vises.

#### 3 Berør det punkt, du ønsker at indsnævre.

Foretag indsnævring af punktet, indtil den ønskede sangtitel eller det ønskede filnavn vises på listen.

- Hvis du berører [**Alle**] på listen, medtages alle muligheder på den aktuelle liste. Hvis du f.eks. berører [**Alle**], efter du har berørt [**Kunstnere**], kan du fortsætte til det næste skærmbillede med valg af alle kunstnerne på listen.
- Når du har valgt "**Kunstnere**", "**Album**" eller "**Genrer**", skal du berøre en af listerne for at begynde at afspille den første sang på den valgte liste eller få vist de næste muligheder.

#### 4 Berør den ønskede sangtitel eller det ønskede filnavn, der skal afspilles.



### Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge

Alle filer på disken eller i den eksterne lagringsenhed (USB, SD) kan afspilles tilfældigt ved blot at berøre en enkelt tast.

- **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**



Slår tilfældig afspilning til eller fra.

-  (standard): Afspiller ikke filer i tilfældig rækkefølge.
-  Afspiller alle lydfile i området for gentaget afspilning i tilfældig rækkefølge.

## Afspilning af komprimerede lydfile

- Hvis du slår tilfældig afspilning til, når området for gentaget afspilning står på den aktuelle fil i tilstanden for musiksøgning, ændres området for gentaget afspilning automatisk til den aktuelle mappe på den aktuelle disk eller eksterne lagringsenhed (USB, SD).
- Hvis du slår tilfældig afspilning til, når området for gentaget afspilning står på den aktuelle fil i tilstanden for mappesøgning, ændres området for gentaget afspilning automatisk til hele den aktuelle disk eller eksterne lagringsenhed (USB, SD). □

### Indstilling af et område for gentaget afspilning




Området for gentaget afspilning kan ændres ved blot at berøre en enkelt tast.

- **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**





Ændrer området for gentaget afspilning.




#### Disk

-  (standard):  
Gentager alle komprimerede lydfile.
- :  
Gentager kun den aktuelle mappe.
- :  
Gentager kun den aktuelle fil.

#### Tilstand til musiksøgning

-  (standard):  
Gentager alle file.
- :  
Gentager kun den aktuelle fil.

#### Tilstand til mappesøgning

-  (standard):  
Gentager alle file.
- :  
Gentager den aktuelle mappe.
- :  
Gentager kun den aktuelle fil. □

### Ændring af mediefiltype

Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles.

#### 1 Berør følgende tast.



Viser pop-up-menuen til valg af en mediefiltype, der skal afspilles på disken eller i den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

#### 2 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Music:**  
Ændrer mediefiltypen til musik (komprimeret lyd).
- **Video:**  
Ændrer mediefiltypen til video.
- **CD-DA:**  
Ændrer mediefiltypen til CD (lyddata (CD-DA)).
- **Photo:**  
Ændrer mediefiltypen til stillbillede (JPEG-data). □

### Betjening med hardware-knapperne

#### Tryk på TRK-knappen.

Du kan springe frem eller tilbage over file.

#### Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan udføre hurtig tilbagespoling eller hurtig fremadspoling. □

## Afspilning af komprimerede videofiler

Du kan afspille komprimerede videofiler, der er gemt på en disk eller en ekstern lagringsenhed (USB, SD) vha. dette produkts indbyggede drev. I dette afsnit beskrives hvordan.

➔ Se *Oversigt over mediekompatibilitet* på side 156 for detaljerede oplysninger.

### ! ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke vises videobilleder under kørsel. For at få vist videobilleder skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen.

## Sådan bruges berøringspanelets taster

Eksempel: Disk



#### ① Viser kildelisten.

➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.

#### ② Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.

➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 139 for detaljerede oplysninger.

#### ③ Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.

#### ④ Genvælger equalizerkurver.

➔ Se *Brug af equalizeren* på side 121 for detaljerede oplysninger.

#### ⑤ Vælger en fil på listen.

➔ Se *Valg af filer fra filnavnelisten* på side 65 for detaljerede oplysninger.

#### ⑥ Skjuler tasterne på berøringspanelet.

Hvis du berører dette område, skjules tasterne på berøringspanelet.

❑ Berør hvilket som helst sted på LCD-skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet igen.

#### ⑦ Indstiller et område for gentaget afspilning.

➔ Se *Indstilling af et område for gentaget afspilning* på side 66 for detaljerede oplysninger.

#### ⑧ Ændrer sproget på underteksterne.

På DivX, som er forsynet med undertekster på flere sprog, kan der skiftes mellem undertekstsprog under afspilningen.

#### ⑨ Viser skærbilledet med telefonmenuen.

➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.

#### ⑩ Springer fremad eller tilbage i filer.

#### ⑪ Ændrer lyd sproget.

På DivX-filer, der kan afspille lyd på forskellige sprog og med forskellige lydsystemer (Dolby Digital, DTS osv.), kan der skiftes sprog eller lydsystemer under afspilningen.

#### ⑫ Ændrer afspilningspunktet ved at trække taster.

➔ Se *Betjening af tidsbjælken* på side 25 for detaljerede oplysninger.

#### ⑬ Går ét billede frem (afspilning billede-for-billede) eller reducerer afspilningshastigheden (afspilning i langsom gengivelse).

➔ Se *Afspilning ramme for ramme* på side 66 for detaljerede oplysninger.

➔ Se *Langsom gengivelse* på side 66 for detaljerede oplysninger.

#### ⑭ Ændrer mediefiltypen.

➔ Se *Ændring af mediefiltype* på side 66 for detaljerede oplysninger.

#### ⑮ Skifter mellem afspilning og pause.

#### ⑯ Ændrer widescreen-tilstanden.


➔ Se *Ændring af widescreen-tilstanden* på side 140 for detaljerede oplysninger.

#### ⑰ Standser afspilningen. [ ]

# Afspilning af komprimerede videofiler

## Sådan læses skærmen

### Eksempel: Disk

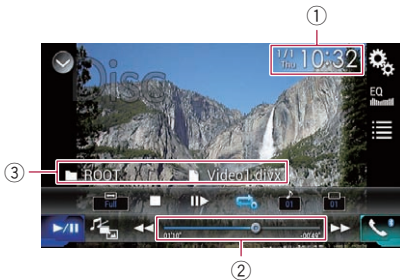

- ① **Aktuelt klokkeslæt og dato**
- ② **Indikator for spilletid**  
Viser den afspilningstid, der er gået, for den aktuelle fil.
- ③ **Aktuel filinformation**
  - **Filnavn**  
Viser navnet på den fil, der bliver afspillet.
  - **Mappenavn**  
Viser navnet på mappen, der indeholder den afspillede fil.

## Startprocedure (for disk)

### 1 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

### 2 Indsæt den disk, der skal afspilles, i diskåbningen.

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

- ➔ Se *Isætning og udskubning af disk* på side 16 for detaljerede oplysninger.
- Hvis disken allerede er indstillet, skal du berøre **[Disc]** på kildelisten eller på skærbilledet for valg af AV-kilde.
  - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
  - ➔ Se *Valg af en frontkilde på skærbilledet for valg af AV-kilde* på side 22 for detaljerede oplysninger.

### 3 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre disken.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 64 for detaljerede oplysninger.

## Startprocedure (for USB/SD)

### 1 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

### 2 Sæt SD-hukommelseskortet ind i SD-kortåbningen eller slut USB-lagringsenheden til USB-stikket.

- ➔ Se *Tilslutning af USB-lagringsenhed* på side 18 for detaljerede oplysninger.
- ➔ Se *Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort* på side 17 for detaljerede oplysninger.

### 3 Berør **[USB]** eller **[SD]** på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Billedet vises på skærmen.

### 4 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 64 for detaljerede oplysninger.
- Der udføres afspilning i rækkefølge af mappenumre. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles. Hvis der ikke er filer, der kan afspilles, i mappen 01 (rodmappe), starter afspilningen fra mappen 02.

## Valg af filer fra filnavnelisten

Du kan vælge filer, der skal vises, vha. filnavnelisten, som angiver de filer, der er gemt på disken eller den eksterne lagringsenhed (USB, SD).


# Afspilning af komprimerede videofiler

## 1 Berør følgende tast.



Viser listen over filer eller mapper, der er lagret på en disk eller på den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

## 2 Berør en fil på listen, der skal afspilles.

- Filer afspilles i rækkefølge efter filnummeret, og der springes over mapper, hvis de ikke indeholder filer. (Hvis mappe 01 (rodmappe) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe 02.)
- Hvis du berører en mappe på listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil på listen ved at berøre den.
  - Berør afspilningstegnet på miniaturen for at forhåndsviser filen. 






## Indstilling af et område for gentaget afspilning

Området for gentaget afspilning kan ændres ved blot at berøre en enkelt tast.

### ● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Ændrer området for gentaget afspilning.

-  eller  (standard):  
Gentager alle filer.
- :  
Gentager kun den aktuelle mappe.
- :  
Gentager kun den aktuelle fil. 



## Afspilning ramme for ramme

Dette gør det muligt at gå frem et billede ad gangen under pause.

- Denne funktion er tilgængelig under afspilning af en komprimeret videofil, der er gemt på en disk.

### ● Berør [] under pause.

Videoen går frem med ét billede ad gangen, hver gang du berører [].



- For at vende tilbage til normal afspilning skal du berøre [/||].
- På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning ramme for ramme. 

## Langsom gengivelse

Dette gør det muligt at sænke afspilningshastigheden.

### ● Berør [] (ekstern lagringsenhed (USB, SD)) eller berør [] (disk) og hold den nede under afspilning.

Pileikonet vises, og fremadrettet langsom gengivelse går i gang.

- Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.
- På visse diske og eksterne lagringsenheder (USB, SD) kan billeder stadigvæk være utydelige under afspilning i langsom gengivelse.
- For at vende tilbage til normal afspilning skal du berøre [/||].
- Det er ikke muligt at afspille baglæns i langsom gengivelse. 

## Ændring af mediefiltype

Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles.

### 1 Berør følgende tast.



Viser pop-up-menuen til valg af en mediefiltype, der skal afspilles på disken eller i den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

### 2 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- Music:

## Afspilning af komprimerede videofiler

Ændrer mediefiltypen til musik (komprimeret lyd).

- **Video:**  
Ændrer mediefiltypen til video.
- **Photo:**  
Ændrer mediefiltypen til stillbillede (JPEG-data).
- **CD-DA:**  
Ændrer mediefiltypen til CD (lyddata (CD-DA)).

## Betjening med hardware-knapperne

### Tryk på TRK-knappen.

Du kan springe frem eller tilbage over filer.


### Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan udføre hurtig tilbagespoling eller hurtig fremadspoling.

Du kan vise stillbilleder (JPEG-billeder), der er gemt på en disk eller en ekstern lagringsenhed (USB, SD) vha. dette produkts indbyggede drev. I dette afsnit beskrives hvordan.

## Sådan bruges berøringspanelets taster

Eksempel: USB

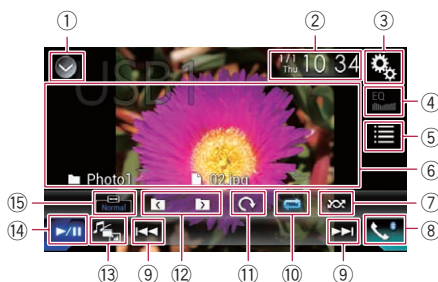


- ① **Viser kildelisten.**  
 ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**  
 ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 139 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**  
 Denne tast er ikke tilgængelig, når du ser stillbilleder, der er gemt på en ekstern lagringsenhed (USB, SD).
- ⑤ **Vælger en fil på listen.**  
 ➔ Se *Valg af filer fra filnavnelisten* på side 69 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Skjuler tasterne på berøringspanelet.**  
 Hvis du berører dette område, skjules tasterne på berøringspanelet.  
 Berør hvilket som helst sted på LCD-skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet igen.
- ⑦ **Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.**  
 ➔ Se *Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge* på side 69 for detaljerede oplysninger.

- ⑧ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**  
 ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.
- ⑨ **Springer fremad eller tilbage i filer.**
- ⑩ **Indstiller et område for gentaget afspilning.**  
 ➔ Se *Indstilling af et område for gentaget afspilning* på side 69 for detaljerede oplysninger.
- ⑪ **Drejrer det viste billede 90° med uret.**
- ⑫ **Vælger den forrige mappe eller den næste mappe.**
- ⑬ **Ændrer mediefiltypen.**  
 ➔ Se *Ændring af mediefiltype* på side 70 for detaljerede oplysninger.
- ⑭ **Skifter mellem afspilning og pause.**
- ⑮ **Ændrer widescreen-tilstanden.**  
 ➔ Se *Ændring af widescreen-tilstanden* på side 140 for detaljerede oplysninger.

## Sådan læses skærmen

Eksempel: USB

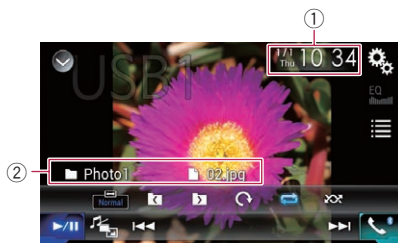

- ① **Aktuelt klokkeslæt og dato**
- ② **Aktuel filinformation**
  - **Filnavn**  
 Viser navnet på filen, der bliver afspillet.
  - **Mappenavn**  
 Viser navnet på mappen, der indeholder den afspillede fil.

# Afspilning af komprimerede stillbilledfiler

## Startprocedure

### 1 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

### 2 Sæt SD-hukommelseskortet ind i SD-kortåbningen eller slut USB-lagringsenheden til USB-stikket.

- Se *Tilslutning af USB-lagringsenhed* på side 18 for detaljerede oplysninger.
- Se *Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort* på side 17 for detaljerede oplysninger.

### 3 Berør [USB] eller [SD] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Billedet vises på skærmen.

### 4 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

- Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 68 for detaljerede oplysninger.
- ☐ Der udføres afspilning i rækkefølge af mappenumre. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles. Hvis der ikke er filer, der kan afspilles, i mappen 01 (rodmappe), starter afspilningen fra mappen 02. ◻

## Valg af filer fra filnavnelisten

Du kan vælge filer, der skal vises, vha. filnavnelisten, som angiver de filer, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

### 1 Berør følgende tast.



Viser listen over filer, der er lagret på den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

### 2 Berør en fil på listen, der skal afspilles.

- ☐ Filer afspilles i rækkefølge efter filnummeret, og der springes over mapper, hvis de

ikke indeholder filer. (Hvis mappe 01 (rodmappe) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe 02.)

- ☐ Hvis du berører en mappe på listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil på listen ved at berøre den. ◻



## Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge

Alle filer på den eksterne lagringsenhed (USB, SD) kan afspilles tilfældigt ved blot at berøre en enkelt tast.

### ● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Slår tilfældig afspilning til eller fra.

-  (standard): Afspiller ikke filer i tilfældig rækkefølge.
- : Afspiller alle filer i området for gentaget afspilning i tilfældig rækkefølge. ◻



## Indstilling af et område for gentaget afspilning

Området for gentaget afspilning kan ændres ved blot at berøre en enkelt tast.

### ● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Ændrer området for gentaget afspilning.

-  (standard): Gentager alle filer.
- : Gentager den aktuelle mappe. ◻

## Ændring af mediefiltype

Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles.

### 1 Berør følgende tast.



Viser pop-up-menuen til valg af en mediefiltype, der skal afspilles i den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

### 2 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Music:**  
Ændrer mediefiltypen til musik (komprimeret lyd).
- **Video:**  
Ændrer mediefiltypen til video.
- **Photo:**  
Ændrer mediefiltypen til stillbillede (JPEG-data).

## Indstilling af interval af diasshow

JPEG-filer kan vises som et diasshow på dette produkt. I denne indstilling kan intervallet mellem hvert billede angives.

- Denne indstilling er tilgængelig under afspilning af JPEG-filerne.

### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videopsætning" vises.

### 3 Berør [Tid pr. dias].

Pop-up-menuen vises.

### 4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **10sek.** (standard):  
JPEG-billeder skifter ved intervaller af 10 sekunder.
- **5sek.:**  
JPEG-billeder skifter ved intervaller af 5 sekunder.
- **15sek.:**  
JPEG-billeder skifter ved intervaller af 15 sekunder.
- **Manuelt:**  
JPEG-billeder kan skiftes manuelt.

## Betjening med hardware-knapperne

### Tryk på TRK-knappen.

Du kan springe frem eller tilbage over filer.

### Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan søge 10 JPEG-filer på samme tid.

- Hvis antallet af filer i mappen (fra den fil, der afspilles på det aktuelle tidspunkt, til den første eller sidste fil) er mindre end 10, afspilles den første eller sidste fil i mappen automatisk.
- Hvis den fil, der afspilles, er den første eller sidste fil i mappen, udføres der ingen søgning.

## Brug af en iPod

### For brugere af iPod med et 30-benet stik

- Afhængigt af din iPod er der muligvis ingen lyd, med mindre du bruger et USB-grænsefladekabel til iPod / iPhone (CD-IU201S/CD-IU201V) (sælges separat). Sørg for at bruge et USB-grænsefladekabel til iPod / iPhone (CD-IU201S/CD-IU201V) (sælges separat) til at tilslutte din iPod.

iPod-lyd og/eller videokilder slås til, hvis et af kablerne er tilsluttet.

- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

### Til brugere af iPod/iPhone med Lightning-stik

- For at bruge en iPod-lydkilde skal du slutte din iPod til dette produkt ved hjælp af et USB-grænsefladekabel til iPod / iPhone (CD-IU52) (sælges separat).

Funktioner, der vedrører iPod-videofiler og **AppRadio Mode**, er dog ikke tilgængelige.

- iPod-lyd og/eller videokilder er ikke tilgængelige, når en iPod med Lightning-stik sluttes til dette produkt med et interfacekabel (CD-IH202) (sælges separat).

- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

Hvis du ønsker at afspille lyd og/eller videofiler på din iPod med Lightning-stik, skal du først installere **CarMediaPlayer** på din iPod med Lightning-stik og derefter åbne **CarMediaPlayer**, mens du er i **AppRadio Mode**.


Se informationen på vores website for detaljerede oplysninger om **CarMediaPlayer**.

### ⚠ ADVARSEL


Af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke vises videobilleder under kørsel. For at få vist videobilleder skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen.

## Brug af berøringspanelets taster (for lyd)


### Afspilningsskærm (side 1)

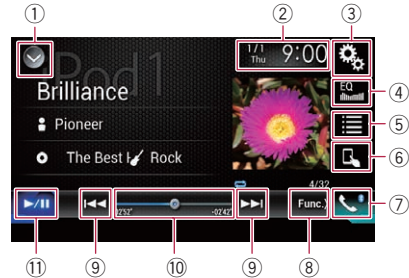

### Afspilningsskærm (side 2)

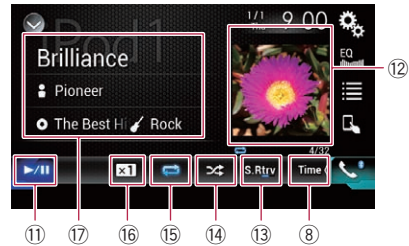

## Brug af berøringspanelets taster (for video)

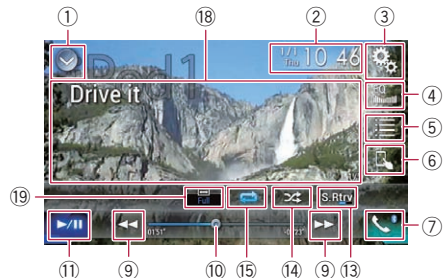

#### ① Viser kildelisten.

- ➔ Se *Valg af en kildkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.


#### ② Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.

## Brug af en iPod


- Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 139 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**
  - Se *Brug af equalizeren* på side 121 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Vælger et spor på listen.**
  - Se *Valg af sang- eller videokilder fra skærbilledet for afspilningslisten* på side 74 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Ændrer kontrolltilstanden til "App-tilstand".**
  - Se *Brugen af dette produkts iPod-funktion fra din iPod* på side 75 for detaljerede oplysninger.
- ⑦ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
  - Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.
- ⑧ **Skifter til den næste eller forrige side af berøringspanelets taster.**
- ⑨ **Springer fremad eller tilbage i filer.**
- ⑩ **Ændrer afspilningspunktet ved at trække tasten.**
  - Se *Betjening af tidsbjælken* på side 25 for detaljerede oplysninger.
- ⑪ **Skifter mellem afspilning og pause.**
- ⑫ **Viser listen med navnene på sange på det album, der bliver afspillet.**
  - Se *Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)* på side 76 for detaljerede oplysninger.
- ⑬ **Bruger funktionen "Sound Retriever".**
  - Se *Indstilling af funktionen "Sound Retriever"* på side 140 for detaljerede oplysninger.
- ⑭ **Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.**
  - Se *Indstilling af shuffle-afspilning* på side 74 for detaljerede oplysninger.
- ⑮ **Indstiller et område for gentaget afspilning.**
  - Se *Indstilling af et område for gentaget afspilning* på side 74 for detaljerede oplysninger.
- ⑯ **Ændrer lydbogshastigheden.**

- Se *Ændring af afspilningshastigheden for lydbøger* på side 75 for detaljerede oplysninger.
- ⑰ **Viser kategorilisten, herunder det valgte punkt.**
- ⑱ **Skjuler tasterne på berøringspanelet.**
  - Hvis du berører dette område, skjules tasterne på berøringspanelet.
    - ☐ Berør hvilket som helst sted på LCD-skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet igen.
- ⑲ **Ændrer widescreen-tilstanden.**
  - Se *Ændring af widescreen-tilstanden* på side 140 for detaljerede oplysninger. ☐

### Læsning af skærmen (for lyd)

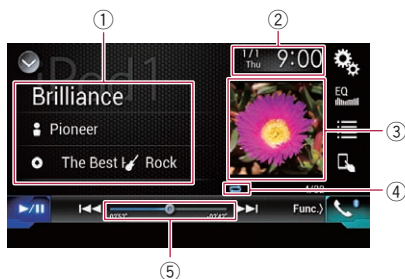

### Læsning af skærmen (for video)

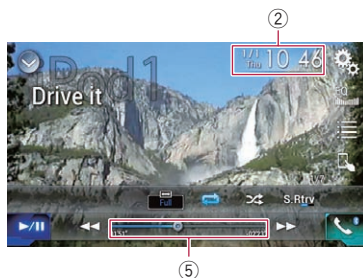

- ① **Aktuel sporinformation**

## Brug af en iPod

- **Sangtitel**

Viser titlen på den sang, der afspilles (når tilgængelig). Der vises "**ingen titel**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.

- **Kunstnernavn**

Viser kunstnernavnet for den sang, der afspilles (når tilgængeligt). Der vises "**Intet navn**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.

- **Albumtitel**

Viser titlen på albummet for den aktuelle fil (når tilgængelig). Der vises "**ingen titel**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.

- **Genre**

Viser genren for den aktuelle fil (når tilgængelig). Der vises "**ingen genre**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.

② **Aktuelt klokkeslæt og dato**

③ **Albumillustration**

Der vises albumillustration for den aktuelle sang, hvis den er tilgængelig.



④ **Indikator for afspilningsforhold**

Angiver det aktuelle afspilningsforhold.


### Indstilling af shuffle-afspilning

Indikator	Betydning
	Afspiller sange eller videoer i tilfældig rækkefølge fra den valgte liste.
	Vælger et album tilfældigt og afspiller derefter alle sange på dette album i rækkefølge.

### Indstilling af et område for gentaget afspilning

Indikator	Betydning
	Gentager alle sange eller videoer på den valgte liste.
	Gentager kun den aktuelle sang eller video.

⑤ **Indikator for spilletid**

Viser den afspilningstid, der er gået, for den aktuelle fil. 

## Startprocedure

Når du slutter en iPod til dette produkt, skal du vælge metoden til tilslutning af din enhed. Indstillingerne er påkrævede alt efter den tilsluttede enhed.

➔ Se Kapitel 5 for detaljerede oplysninger.

1 **Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.**


➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

2 **Tilslut din iPod.**

- Hvis der tilsluttes en iPhone eller iPod touch, skal du lukke alle applikationer, inden du opretter forbindelse.
- Hvis der tilsluttes en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. generation), importeres mediebiblioteket (sanginformation) fra den tilsluttede enhed og gemmes på dette produkt. Vent, indtil processen afsluttes. Mediebiblioteket importeres ikke, hvis der allerede er blevet importeret et opdateret mediebibliotek fra enheden, eller hvis dette produkts hukommelse er fuld.

3 **Berør [iPod] på skærbilledet for valg af AV-kilde.**

4 **Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre din iPod.**

- ➔ Se *Brug af berøringspanelets taster (for lyd)* på side 71 for detaljerede oplysninger.
- ➔ Se *Brug af berøringspanelets taster (for video)* på side 71 for detaljerede oplysninger.
- iPod'ens videobillede kan indeholde støj, hvis bagdisplayet udsender videobilledet. Når der produceres støj på iPod'ens videobillede, skal du slukke for bagdisplayets udgangsindstilling.
  - ➔ Se *Valg af videoen for bagdisplayet* på side 142 for detaljerede oplysninger om betjening. 




## Indstilling af shuffle-afspilning

Denne funktion blander sange, albummer eller videoer og afspiller dem i tilfældig rækkefølge.

- **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**



Slår tilfældig afspilning til eller fra.

- : Afspiller sange eller videoer i tilfældig rækkefølge fra den valgte liste.
- : Vælger et album tilfældigt og afspiller derefter alle sange på dette album i rækkefølge.
  - Ikonet vises muligvis ikke, når der anvendes en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. generation). 




## Indstilling af et område for gentaget afspilning

Området for gentaget afspilning kan ændres ved blot at berøre en enkelt tast.

- **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**



Ændrer området for gentaget afspilning.

- : Gentager alle sange eller videoer på den valgte liste.
- : Gentager kun den aktuelle sang eller video.
  - Indstillingen for gentaget afspilning kan slås fra, når der anvendes en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. generation). 

## Valg af sang- eller videokilder fra skærbilledet for afspilningslisten

Du kan søge efter den sang eller video, du ønsker at afspille, på skærbilledet for afspilningslisten.

- 1 Berør følgende tast.**



Viser kategorilisten.

Skærbilledet "ROD" vises.

- 2 Berør følgende taster for at skifte til listen over musik- eller videokategorier.**



Skifter til listen over musik-kategorier.



Skifter til listen over videokategorier.

- Ikonet for videokategorilisten er ikke tilgængeligt, når iPod-funktionen anvendes med en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. generation).

- 3 Berør den kategori, du ønsker at søge efter.**

Kategorilister (for musik):

- Afspilningslister
- Kunstnere
- Albummer
- Sange
- Podcasts
- Genrer
- Komponister
- Lydbøger

Kategorilister (for video):

- Videoafspilningslister
- Film
- Musikvideoer
- Tv-udsendelser

## Brug af en iPod

- Video-podcasts
- Kategoripunkter, der ikke svarer til den tilsluttede iPod, vises ikke.

### 4 Træk i den indledende søgebjælke for at finde en fil ved hjælp af det første bogstav i filnavnet.

Bogstavet, der svarer til den aktuelle position på den indledende søgebjælke, vises, og listen ruller i takt med, at der trækkes i bjælken.

- Den indledende søgebjælke vises ikke på den øverste kategori-liste eller på sanglisten.


### 5 Slip den indledende søgebjælke ved det ønskede bogstav.

De emner, hvis navn starter med det valgte bogstav, vises.

### 6 Berør titlen på den liste, som du ønsker afspillet.

Gentag, indtil du finder den ønskede sang eller video.

### 7 Starter afspilningen af den valgte liste.

- Afhængigt af generationen eller versionen af iPod'en vil visse funktioner ikke være tilgængelige.
- Du kan afspille afspilningslister, der er oprettet med applikationen **MusicSphere**. Applikationen er tilgængelig på vores website.
- Afspilningslister, som du har oprettet med applikationen **MusicSphere**, vises i forkortet form. 

## Brugen af dette produkts iPod-funktion fra din iPod

Du kan styre dette produkts iPod-funktion fra den tilsluttede iPod, hvis kontroltilstanden står på "**App-tilstand**". Applikationsskærmen på din iPod kan vises på dette produkt, og musikfilerne og videofilerne i din iPod kan afspilles med dette produkt.


- Denne funktion er ikke tilgængelig, når iPod-funktionen anvendes med en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. generation).

- Når denne funktion er i brug, slukkes iPod'en ikke, selv om tændingsnøglen er slået fra. Betjen iPod'en for at slukke for strømmen.

### 1 Berør følgende tast.



Ændrer kontroltilstanden.

- Kontroltilstanden skifter til "**App-tilstand**". Ikonet ændres til .

### 2 Betjen den tilsluttede iPod for at vælge en video eller sang og afspille den.

- Der er stadig væk adgang til følgende funktioner fra dette produkt, selv hvis kontroltilstanden står på "**App-tilstand**". Betjeningen afhænger dog af dine applikationer.
  - Afspilning/pause
  - Hurtig frem- og tilbagespoling
  - Spor op/ned
  - Op/ned til et kapitel

### 3 Berør følgende tast.



Skifter kontroltilstanden for at styre iPod-funktioner fra dette produkt.





## Ændring af afspilningshastigheden for lydbøger


Afspilningshastigheden kan ændres, mens en lydbog afspilles.

### • Berør følgende tast.



Ændrer afspilningshastigheden.

-  (standard): Afspiller i normal hastighed.
- .

- : Afspiller hurtigere end normal hastighed.
- Ikonet ændres ikke, når denne funktion anvendes med en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. generation). Indstillingen ændres som beskrevet herunder, når ikonet berøres, også selv om ikonet ikke ændres.  
Hurtigere → Langsommere → Normal → Hurtigere... □

## Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)

- 1 **Berør illustrationen for at åbne en liste over navnene på sange på albummet, der bliver afspillet.**
- 2 **Berør navnet på den sang, du ønsker at afspille, for at begynde at afspille denne sang.**
  - Hvis en del af den optagede information ikke vises, vises der en rulletast på den højre side af listen. Berør rulletasten for at rulle. □

## Betjening med hardware-knapperne

### Tryk på TRK-knappen.

Du kan springe frem eller tilbage over sange eller videoer.

Når der afspilles en sang eller video med kapitler, kan du springe et kapitel frem eller tilbage.

### Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan udføre hurtig tilbagespoling eller hurtig fremadspoling. □

## Afspilning af musik fra en musik-app, der ikke er iPod-musik, som iPod-kilden

App-navnet og sanginformationen vises også.


## Sådan bruges berøringspanelets taster



- ① **Viser kildelisten.**
  - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
  - ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 139 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**
  - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 121 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Vælger et spor på listen.**
  - ➔ Se *Valg af sang- eller videokilder fra skærbilledet for afspilningslisten* på side 74 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Ænder kontroltilstanden til "App-tilstand".**
  - ➔ Se *Brugen af dette produkts iPod-funktion fra din iPod* på side 75 for detaljerede oplysninger.
- ⑦ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
  - ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.
- ⑧ **Springer fremad eller tilbage i filer.**
- ⑨ **Skifter mellem afspilning og pause.**

# Brug af en iPod

## Sådan læses skærmen

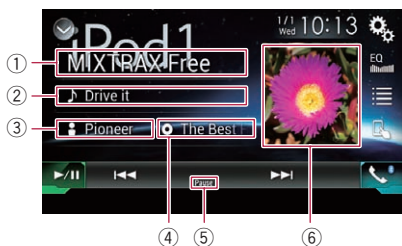


- ① **App-navn**  
Viser navnet på den app, der afspilles.
- ② **Sangtitel**  
Viser titlen på den sang, der afspilles (når tilgængelig). Der vises "**ingen titel**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.
- ③ **Kunstnernavn**  
Viser kunstnernavnet for den sang, der afspilles (når tilgængeligt). Der vises "**Intet navn**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.
- ④ **Albumtitel**  
Viser titlen på albummet for den aktuelle fil (når tilgængelig). Der vises "**ingen titel**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.
- ⑤ **Indikator for pause**
- ⑥ **Albumillustration**  
Der vises albumillustration for den aktuelle sang, hvis den er tilgængelig. ■

## Afspilning af musik fra en Android Auto-kompatibel enhed

Hvis der sluttes en **Android Auto**-kompatibel enhed til dette produkt, kan du lytte til musikken fra Android-enheden på dette produkt og kontrollere afspilningen direkte fra produktet.


- ❑ Denne funktion er kun tilgængelig, når **Android Auto** er slået til. Start **Android Auto**, før denne funktion anvendes.
- ➔ Se *Sådan anvendes Android Auto* på side 85 for detaljerede oplysninger.

### Sådan bruges berøringspanelets taster

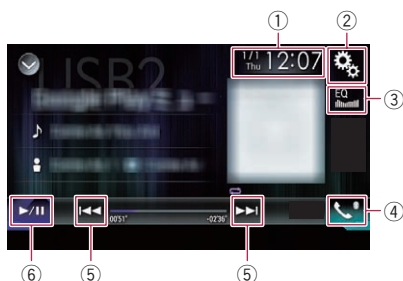


- ① **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**  
➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 139 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ③ **Genvælger equalizerkurver.**  
➔ Se *Brug af equalizeren* på side 121 for detaljerede oplysninger.
- ④ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**  
➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Springer fremad eller tilbage i filer.**  
❑ Betjeningen kan variere afhængig af den anvendte applikation på den **Android Auto**-kompatible enhed.
- ⑥ **Skifter mellem afspilning og pause.** ❑

### Sådan læses skærmen

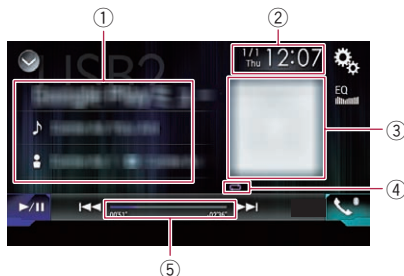

- ① **Aktuel sporinformation**
  - **Applikationens navn**  
Viser applikationens navn (når tilgængeligt). "**Intet navn**" vises, hvis der ikke er nogen tilsvarende information.
  - **Sangtitel**  
Viser titlen på den sang, der afspilles (når tilgængelig). "**ingen titel**" vises, hvis der ikke er nogen tilsvarende information.
  - **Kunstnernavn**  
Viser kunstnernavnet for den sang, der afspilles (når tilgængeligt). Der vises "**Intet navn**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.
  - **Albumtitel**  
Viser titlen på albummet for den aktuelle fil (når tilgængelig). Der vises "**ingen titel**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.
- ② **Aktuelt klokkeslæt og dato**
- ③ **Albumillustration**  
Der vises albumillustration for den aktuelle sang, hvis den er tilgængelig.
- ④ **Indikator for afspilningsforhold**  
Angiver det aktuelle afspilningsforhold.



#### Indstilling af shuffle-afspilning

Indikator	Betydning
	Afspiller alle filer i området for gentaget afspilning i tilfældig rækkefølge.



# Afspilning af musik fra en Android Auto-kompatibel enhed

## Indstilling af et område for gentaget afspilning

Indikator	Betydning
	Gentager alle sange på den valgte liste.
	Gentager kun den aktuelle sang.

- Indikatorer for afspilningsforhold vises muligvis ikke afhængig af den anvendte Android-enhed.
- ⑤ **Indikator for spilletid**  
Viser den afspilningstid, der er gået, for den aktuelle fil.

## Startprocedure

### 1 Start Android Auto.

- ➔ Se *Sådan anvendes Android Auto* på side 85 for detaljerede oplysninger.

### 2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

### 3 Berør [USB2] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

### 4 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre afspilningen.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 78 for detaljerede oplysninger.
- Android Auto**-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis Bluetooth-forbindelsen med den **Android Auto**-kompatible enhed afbrydes.

## ⚠ ADVARSEL

Visse typer brug af en iPhone eller en smartphone er muligvis ulovlig under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem.

Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

## Brug af AppRadio Mode

Du kan styre applikationer for en iPhone eller en smartphone direkte fra skærmen (AppRadio Mode).

I AppRadio Mode kan du betjene applikationerne med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på skærmen af dette produkt.

➔ Se *AppRadio Mode-kompatibilitet* på side 41 for detaljerede oplysninger om AppRadio Mode-kompatible enheder.


- ❑ I dette kapitel omtales iPhone og iPod touch som "iPhone".
- ❑ De kompatible fingerbevægelser varierer alt efter applikationen på en iPhone eller en smartphone.
- ❑ Når der startes en applikation, der ikke er kompatibel med AppRadio Mode, kan du afhængigt af applikationen se et billede af applikationen på skærmen af dette produkt. Du vil dog ikke kunne bruge applikationen.

For at bruge AppRadio Mode skal du installere AppRadio app på en iPhone eller smartphone på forhånd for at gøre det muligt at åbne applikationen på dette produkt. Gå ind på følgende site for at få detaljerede oplysninger om AppRadio app:  
<http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>

- ❑ Sørg for at læse *Brug af app-baseret tilsluttet indhold*, inden du udfører denne handling.
  - ➔ Se *Brug af app-baseret tilsluttet indhold* på side 162 for at få detaljerede oplysninger.

- Ansvar for de kompatible applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af appen.
- I AppRadio Mode er anvendelsen begrænset, når man kører, og det er leverandøren af appen, der bestemmer indholdet, samt hvilke funktioner der er tilgængelige.
- AppRadio Mode giver adgang til andre applikationer end de anførte, med forbehold for begrænsninger, når man kører.
- PIONEER ER IKKE ANSVARLIG FOR OG FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGANSVAR FOR TREDJEPARTS (IKKE-PIONEER) APPS OG INDHOLD, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING EVENTUELLE UNØJAGTIGHEDER ELLER UFULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER.

## Brug af tasterne på berøringspanelet (sidebjælke til app-kontrol)

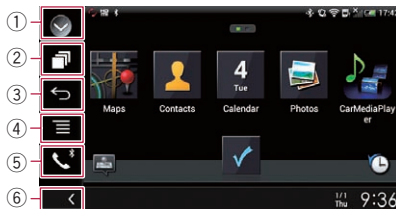

- ① Viser kildelisten.
  - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② Viser skærbilledet for start af applikationen.
- ③ Viser den forrige skærm.
  - ❑ Når du bruger en iPhone, vises tasten ikke.

# Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer

- ④ **Viser menuskærmen.**
  - Når du bruger en iPhone, vises tasten ikke.
- ⑤ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
  - ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Viser den aktuelle kilde.**
  - I **AppRadio Mode** vises sidebjælken til app-kontrol.
  - Hvis du trykker to gange på **HOME**, forsvinder sidebjælken til app-kontrol. Tryk igen to gange på **HOME**, og sidebjælken til app-kontrol vises.

## Startprocedure

Når du slutter en iPhone eller en smartphone til dette produkt, skal du vælge metoden til tilslutning af din enhed. Indstillingerne er påkrævede alt efter den tilsluttede enhed.

➔ Se Kapitel 5 for detaljerede oplysninger. Proceduren varierer afhængigt af enhedstypen.

## For brugere af iPhone med et 30-benet stik

- 1 **Tilslut din iPhone.**
  - ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.
- 2 **Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**
- 3 **Berør [APPS].**

Der vises en meddelelse, som fortæller, at din iPhone kan starte applikationen, på skærmen. Der vises en meddelelse, som spørger, om du ønsker at starte din applikation, på din iPhone.
- 4 **Brug din iPhone til at starte applikationen.**

**AppRadio app** startes.

## 5 Berør [OK] på skærmen af dette produkt.

Skærbilledet **AppRadio Mode** (skærbilledet med applikationsmenu) vises.

- Hvis du tilslutter din enhed, mens en **AppRadio Mode**-kompatibel applikationen allerede kører, vises skærbilledet til betjening af applikationen på dette produkt.

## 6 Berør det ønskede applikationsikon.

Den ønskede applikation startes, og skærbilledet for betjening af applikationen vises.

## 7 Betjen applikationen.

## 8 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at gå tilbage til skærbilledet for den øverste menu.

## Til brugere af iPhone med Lightning-stik

### 1 Registrér din iPhone, og slut den til dette produkt via trådløs Bluetooth-teknologi.

- Den registrerede enhed skal vælges som den prioriterede enhed.
- ➔ Se *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 26 for detaljerede oplysninger.

### 2 Lås op for din iPhone.

### 3 Tilslut din iPhone.

- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

### 4 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

### 5 Berør [APPS].

**AppRadio app** startes, og skærbilledet **AppRadio Mode** (skærbillede for applikationsmenu) vises.

- Hvis du tilslutter din enhed, mens en **AppRadio Mode**-kompatibel applikationen allerede kører, vises skærbilledet til betjening af applikationen på dette produkt.

## Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer

### 6 Berør det ønskede applikationsikon.

Den ønskede applikation startes, og skærmbilledet for betjening af applikationen vises.

### 7 Betjen applikationen.

### 8 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at gå tilbage til skærmbilledet for den øverste menu.

## For smartphone-brugere

### 1 Registrér din smartphone, og slut den til dette produkt via trådløs Bluetooth-teknologi.

- Den registrerede enhed skal vælges som den prioriterede enhed.
  - ➔ Se *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 26 for detaljerede oplysninger.

### 2 Lås op for din smartphone.

### 3 Slut din smartphone til dette produkt via sættet til app-tilslutning (CD-AH200), der sælges separat.

- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
  - ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

### 4 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.

### 5 Berør [APPS].

**AppRadio app** startes, og skærmbilledet **AppRadio Mode** (skærmbillede for applikationsmenu) vises.

- Hvis du tilslutter din enhed, mens en **AppRadio Mode**-kompatibel applikationen allerede kører, vises skærmbilledet til betjening af applikationen på dette produkt.

### 6 Berør det ønskede applikationsikon.

Den ønskede applikation startes, og skærmbilledet for betjening af applikationen vises.

### 7 Betjen applikationen.

### 8 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at gå tilbage til skærmbilledet for den øverste menu.

## Brug af tastaturet



### ADVARSEL

Af hensyn til sikkerheden fungerer tastaturet kun, når bilen holder stille, og parkeringsbremsen er trukket.

- Denne funktion er kun tilgængelig i **AppRadio Mode** på din iPhone.
- Afhængig af din iPhone kan det være, at denne funktion ikke er tilgængelig. Når du prikker på tekstindtastningsfeltet på en applikation til iPhone, vises der et tastatur på skærmen. Du kan indtaste den ønskede tekst direkte fra dette produkt.
- Sprogindstillingen for dette produkts tastatur skal være den samme, som det der er indstillet på din iPhone. Hvis indstillingen på dette produkt og på din iPhone er forskellige, vil du muligvis ikke kunne indtaste visse tegn korrekt.

### 1 Indstil tastaturets sprog.

- ➔ Se *Indstilling af tastatursproget med applikationen for iPhone* på side 109 for at få detaljerede oplysninger om betjening.


### 2 Start AppRadio Mode.


- ➔ Se *Startprocedure* på side 81 for at få detaljerede oplysninger.

### 3 Berør området til indtastning af tekst på skærmbilledet til betjening af applikationer.

Der vises et tastatur til indtastning af tekst.

## Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer

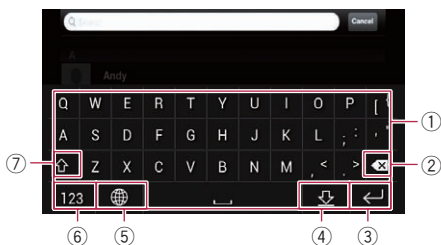

- ① Indtast tegnene.
- ② Sletter hele teksten ét bogstav ad gangen, startende fra slutningen af teksten.
- ③ Bekræfter indtastningen og lader dig fortsætte til det næste trin.
- ④ Skjuler tastaturet, og teksten kan nu indtastes ved hjælp af tastaturet på din iPhone.
- ⑤ Ændrer layoutet af iPhone-tastaturet.
  - ❑ Layoutet af dit iPhone-tastatur, der kan ændres ved at prikke på , afhænger af indstillingen for hardware-tastatur-layout, der er indstillet på din iPhone.
- ⑥ Skifter til et tastatur, der indeholder numeriske tegn og symboler.
- ⑦ Skifter mellem store og små bogstaver på tastaturet.

### Justering af billedstørrelsen (For smartphone-brugere)

Der kommer muligvis sorte prikker på skærmen, når du bruger **AppRadio Mode**, mens en Android-enhed er sluttet til dette produkt.

#### ADVARSEL

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

- ❑ Denne funktion kan indstilles under følgende betingelser:
  - Når der sluttes en Android-enhed til dette produkt ved hjælp af CD-AH200 (sælges separat), og når **AppRadio Mode** er tilgængelig, efter der er opret-

tet en Bluetooth-forbindelse ved hjælp af SPP (Serial Port Profile).

- ❑ Hvis denne indstilling ikke er angivet, vises indstillingsskærmbilledet automatisk i følgende tilfælde:
  - Når **AppRadio Mode** aktiveres, efter der er oprettet en Bluetooth-forbindelse ved hjælp af SPP (Serial Port Profile).
  - Når der er oprettet en Bluetooth-forbindelse ved hjælp af SPP (Serial Port Profile) i **AppRadio Mode**.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærmbilledet "**System**" vises.

**3 Berør [Indgangs-/udgangsindst.].**

**4 Berør [AppRadio-videojustering].**  
Bekræftelsesskærmen vises.

**5 Berør [OK].**

**6 Berør følgende taster for at justere linjen, så den passer til smartphone-billedstørrelsen.**



Flytter linjen til venstre.



Flytter linjen til højre.



Flytter linjen opad.



Flytter linjen nedad.

**7 Berør [Preview].**

- ❑ Bekræft, at hele billedet udfylder skærmen.

**8 Berør [OK].**

- Berør **[NULSTIL]**, hvis du ønsker at justere indstillingen igen fra begyndelsen.

**Visning af din applikations billede (iPhone med 30-benet stik)**

Du kan indstille et billede i en applikation til iPhone, som ikke er kompatibel med

**AppRadio Mode**, så det bliver vist på skærmen.

- Afhængigt af applikationens type kan du muligvis ikke se billedet på skærmen.
- Du kan kun styre applikationen på den tilsluttede enhed.
- Når du berører displayet i denne funktion, vises mærket "Don't Touch" i det øverste hjørne til højre på skærmen.

**1 Tilslut din iPhone.**

- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

**2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.****3 Berør [APPS].**

Der vises en meddelelse, som fortæller, at din iPhone kan starte applikationen, på skærmen. Der vises en meddelelse, som spørger, om du ønsker at starte din applikation, på din iPhone.

**4 Brug din iPhone til at afvise at starte applikationen.****5 Berør [OK] på skærmen af dette produkt.**

Den sorte skærm vises.

**6 Start en applikation på din iPhone.**

Der vises et billede af applikationen på skærmen.

**7 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at vende tilbage til skærbilledet for den øverste menu.****Visning af din applikations billede (iPhone med Lightning-stik)**

Du kan indstille et billede i en applikation til smartphone, som ikke er kompatibel med **AppRadio Mode**, så det bliver vist på skærmen.

- Afhængigt af applikationens type kan du muligvis ikke se billedet på skærmen.
- Når du bruger denne funktion, skal du ikke tilslutte andre enheder via trådløs Bluetooth-teknologi. Sørg for at afbryde din Bluetooth-enhed, inden du bruger denne funktion.
- Du kan kun styre applikationen på den tilsluttede enhed.
- Når du berører displayet i denne funktion, vises mærket "Don't Touch" i det øverste hjørne til højre på skærmen.

**1 Tilslut din iPhone.**

- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

**2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.****3 Berør [APPS].**

Billedet fra din iPhone vises på skærmen.

**4 Start en applikation på din iPhone.**

Der vises et billede af applikationen på skærmen.

**5 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at vende tilbage til skærbilledet for den øverste menu.**

## Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer

### Visning af din applikations billede (smartphone)

Du kan indstille et billede i en applikation til smartphone, som ikke er kompatibel med **AppRadio Mode**, så det bliver vist på skærmen.

- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle smartphones.
- Når du bruger denne funktion, skal du ikke tilslutte andre enheder via trådløs Bluetooth-teknologi. Sørg for at afbryde din Bluetooth-enhed, inden du bruger denne funktion.
- Du kan kun styre applikationen på den tilsluttede enhed.
- Når du berører displayet i denne funktion, vises mærket "Don't Touch" i det øverste hjørne til højre på skærmen.

### 1 Slut din smartphone til dette produkt via sættet til app-tilslutning (CD-AH200), der sælges separat.

- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

### 2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

### 3 Berør [APPS].

Billedet fra din smartphone vises på skærmen.

### 4 Start en applikation på din smartphone.

Der vises et billede af applikationen på skærmen.

### 5 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at vende tilbage til skærbilledet for den øverste menu.

## Sådan anvendes Android Auto

Du kan styre applikationer for en smartphone direkte fra skærmen (**Android Auto**).

I **Android Auto** kan du betjene applikationerne med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på skærmen af dette produkt.

- Android Auto** er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller din region.

Der henvises til Googles supporthjemmeside for detaljerede oplysninger om

#### **Android Auto:**

<http://support.google.com/androidauto>

- Denne funktion er kun tilgængelig for **Android Auto**-kompatible modeller.
- De kompatible fingerbevægelser varierer afhængig af applikationen på din smartphone.

For at kunne anvende **Android Auto**, skal du først indstille "**Tilstand**" under "**Smartphoneopsætning**" til "**Android Auto**".

- ➔ Se *Indstilling af metoden for enhedstilslutning* på side 40 for at få detaljerede oplysninger.

- Ansvar for de kompatible applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af appen.
- I **Android Auto** er anvendelsen begrænset, når man kører, og det er leverandøren af appen, der bestemmer indholdet, samt hvilke funktioner der er tilgængelige.
- **Android Auto** giver adgang til andre applikationer end de anførte, med forbehold for begrænsninger, når man kører.
- PIONEER ER IKKE ANSVARLIG FOR OG FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR FOR TREDJEPARTS (IKKE-PIONEER) APPS OG INDHOLD, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING EVENTUELLE UNØJAGTIGHEDER ELLER UFULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER.

## Startprocedure

Når du slutter en **Android Auto**-kompatibel enhed til dette produkt, skal du vælge metoden til tilslutning af din enhed. Der skal vælges indstillinger alt efter den tilsluttede enhed.

- ➔ Se Kapitel 5 for detaljerede oplysninger.
- ☐ For at få det optimale udbytte ud af **Android Auto** skal indstilling af venstre- eller højrestyring sættes korrekt i overensstemmelse med bilen.
  - ➔ Se *Indstilling af venstre- eller højrestyring* på side 86 for detaljerede oplysninger.

### 1 Slut en Android Auto-kompatibel enhed til dette produkt ved hjælp af det USB-grænsefladekabel, der sælges separat, til anvendelse med Android-enheder (CD-MU200).

- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

### 2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.

### 3 Berør [Android Auto].

Bluetooth-forbindelsen til den **Android Auto**-kompatible enhed etableres automatisk.

- ☐ Hvis **Android Auto** slås til under et opkald på en anden mobiltelefon end den **Android Auto**-kompatible enhed, afbrydes Bluetooth-forbindelsen, når opkaldet afsluttes.

### 4 Betjen applikationen.

- ➔ Se *Justering af lydstyrken* på side 86 for detaljerede oplysninger om justering af lydstyrken.
- ☐ **Android Auto**-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis Bluetooth-forbindelsen med den **Android Auto**-kompatible enhed afbrydes.

## Indstilling af venstre- eller højrestyring

For at få det optimale udbytte ud af **Android Auto** skal indstilling af venstre- eller højrestyring sættes korrekt i overensstemmelse med bilen.

### 1 Berør HOME-knappen for at få vist skærmbilledet med øverste menu.

### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærmbilledet "**System**" vises.

### 3 Berør [førerplads].

### 4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **V** (standard):  
Vælg denne i tilfælde af en venstrestyret bil.
- **Højre**:  
Vælg denne i tilfælde af en højrestyret bil.

Indstillingen aktiveres næste gang en

**Android Auto**-kompatibel enhed sluttes til dette produkt.

## Justering af lydstyrken

Når du anvender **Android Auto**, kan du justere lydstyrken på vejlednings-/alarmlyde uafhængigt af hovedlydstyrken.

### ● Berør knappen VOL (+/-).



- ① Berør for at afbryde lydstyrken. Berør igen for at få lyden tilbage.
  - ② Viser lydstyrken på hovedlyden.
  - ③ Justerer lydstyrken på vejlednings-/alarmlyde.  
Ved hver berøring af **[+]** eller **[-]** øges eller reduceres lydstyrken.
- ☐ Du kan ikke justere lydstyrken på hovedlyden på skærmen. Berør knappen **VOL (+/-)** for at justere lydstyrken på hovedlyden.
  - ☐ Lydstyrkemenuen vises i fire sekunder. Tryk på knappen **VOL (+/-)** igen, hvis skærmen forsvinder. Skærmen vises igen. ☐


## Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer

### Sådan anvendes MirrorLink-tilstanden

Når du tilslutter en **MirrorLink**-enhed med kompatible applikationer installeret, kan du styre applikationerne for mobilenheden direkte fra dette produkt (tilstanden **MirrorLink**). Du kan få vist og betjene de kompatible applikationer gennem displayet med multi-touch-bevægelser, som f.eks. prikke, trække, rulle og vifte.

- Multi-touch-bevægelser kan blive deaktiveret afhængigt af den **MirrorLink**-enhed, som er tilsluttet.

### Brug af tasterne på berøringspanelet (sidebjælke til app-kontrol)

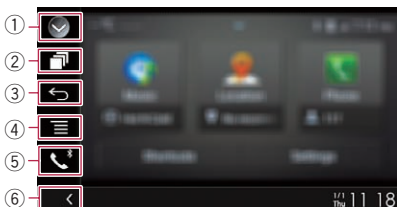

- ① **Viser kildelisten.**
  - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet for start af applikationen.**
- ③ **Viser den forrige skærm.**
  - Denne tast vises ikke, afhængigt af typen af **MirrorLink**-enhed.
- ④ **Viser menuskærmen.**
  - Denne tast vises ikke, afhængigt af typen af **MirrorLink**-enhed.
- ⑤ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
  - ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Viser den aktuelle kilde.**
  - I **MirrorLink**-tilstanden vises sidebjælken til app-kontrol.
  - Hvis du trykker to gange på **HOME**, forsvinder sidebjælken til app-kontrol. Tryk igen to

gange på **HOME**, og sidebjælken til app-kontrol vises.

### Startprocedure

Når du slutter en **MirrorLink**-enhed til dette produkt, skal du vælge metoden til tilslutning af din enhed. Indstillinger er påkrævede alt efter den tilsluttede enhed.

- ➔ Se Kapitel 5 for detaljerede oplysninger.

- 1 **Lås op for din MirrorLink-enhed.**
- 2 **Slut din MirrorLink-enhed til dette produkt gennem det USB-grænsefladekabel, der sælges separat, ved brug med MirrorLink-enheder (CD-MU200).**
  - ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

- 3 **Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

#### 4 Berør [APPS].

Hvis start-applikationen er installeret i **MirrorLink**-enheden, starter applikationen.

Hvis ikke, vises skærbilledet for applikationsmenuen.

#### 5 Berør det ønskede applikationsikon.

Den ønskede applikation startes, og skærbilledet for betjening af applikationen vises.

- Visse applikationer startes muligvis ikke, afhængigt af tilstanden af den tilsluttede enhed. Hvis den ikke starter, kan du starte applikationen i overensstemmelse med meddelelsen til start af applikationen.

#### 6 Betjen applikationen.

- 7 **Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at gå tilbage til skærbilledet for den øverste menu.**


## Brug af lydblandingsfunktionen

Du kan udsende lyd ved at blande AV-kilden og en applikation for iPhone eller smartphone, når tilstanden **AppRadio Mode** eller **MirrorLink** anvendes.

### 1 Start tilstanden AppRadio Mode eller MirrorLink.

### 2 Tryk på knappen VOL (+/-).

Menuen til lydblanding vises på skærmen.

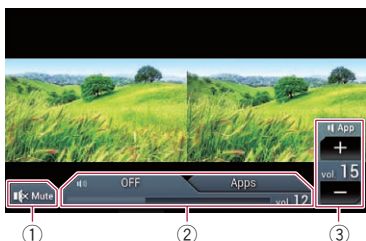

- ① Berør for at afbryde lydstyrken. Berør igen for at få lyden tilbage.
- ② Indstiller, om lydblandingsfunktionen skal slås til eller fra.
  - Venstre fane: Lydblandingsfunktionen er aktiveret (blanding til). App-lydstyrken vises. Hvis du berører App-lydstyrken, vises lydstyrketasterne.
  - Højre fane: Lydblandingsfunktionen er deaktiveret (blanding fra).
- ③ Justerer lydstyrken for applikationen. Ved hver berøring af **[+]** eller **[-]** øges eller reduceres lydstyrken.
  - ☐ Skærbilledet for AV-betjening og applikationsskærmen kan skiftes ved at trykke på knappen **MODE**.
  - ☐ Den højre fane vises ikke på skærbilledet for AV-betjening.
  - ☐ Du kan ikke justere hovedlydens lydstyrke på skærbilledet. Tryk på knappen **VOL (+/-)** for at justere hovedlydens lydstyrke.
  - ☐ Lydblandingsmenuen vises i fire sekunder. Hvis skærbilledet forsvinder, skal

du trykke på knappen **VOL (+/-)** igen. Skærbilledet vises igen. ☐

## Brug af Aha Radio

### ⚠ ADVARSEL

Visse typer brug af en iPhone eller en smartphone er muligvis ulovlig under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem.

Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

Når du tilslutter en iPhone eller en smartphone, mens Aha Radio er installeret, kan du kontrollere, få vist og/eller lytte til Aha Radio-indhold fra dette produkt.

- ❑ I dette kapitel omtales iPhone og iPod touch som "iPhone".
- ❑ Se afsnittet med hjælp og tips i applikationen Aha Radio for at få detaljerede oplysninger om betjening.
- ❑ Det kan være nødvendigt at foretage en indledende opsætning af Aha Radio-stationer eller logge ind, inden du kan få adgang til stationen.
- ❑ Sørg for at læse *Brug af app-baseret tilsluttet indhold*, inden du udfører denne handling.
  - ➔ Se *Brug af app-baseret tilsluttet indhold* på side 162 for at få detaljerede oplysninger.

### Bemærkninger:

- Visse funktioner i Aha Radio-tjenesten er muligvis ikke tilgængelige, når du tilgår tjenesten gennem dette produkt, herunder, men ikke begrænset til, oprettelse af nye Aha-stationer, sletning af Aha-stationer, optagelse af 'råb' via stemme, justering af indstillinger for Aha Radio App, logge ind på Facebook, oprettelse af en Facebook-konto, logge ind på Twitter eller oprettelse af en Twitter-konto.
- Aha Radio er en tjeneste, der ikke har forbindelse til Pioneer. Der findes yderligere oplysninger på <http://www.aharadio.com/>.

- Der skal installeres en særlig version af Aha Radio-applikationen på din iPhone eller smartphone for at kunne høre Aha Radio-indhold på dette produkt. Da applikationen til iPhone eller smartphone ikke leveres af Pioneer, er den påkrævede version af applikationen muligvis endnu ikke tilgængelig på tidspunktet for købet af dette produkt. Der findes oplysninger om tilgængelighed, version og information på <http://www.pioneer.eu/aharadio>

## Sådan bruges berøringspanelets taster



- ① **Viser kildelisten.**
  - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
  - ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 139 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**
  - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 121 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Vælger en Aha Radio-station på listen.**

Ved berøring af denne tast vises listen over de tilgængelige Aha Radio-stationer. Berør den ønskede Aha Radio-station for at ændre Aha Radio-kilde.
- ⑥ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**

## Brug af Aha Radio

➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.


### 7 Udfører yderligere funktioner for den station eller det indhold, der bliver afspillet.

De viste ikoner varierer alt efter stationen eller indholdet.

Indikator	Betydning
	Hvis tasten berøres, gendesendes de valgte tweets gennem din Twitter-konto.
	Hvis tasten berøres, udføres der hurtigt tilbageafspilning af det aktuelle indhold i 30 sekunder.
	Hvis tasten berøres, "synes du ikke om" det aktuelle indhold. <input type="checkbox"/> Afhængigt af indholdet annullerer berøringen af  eller  "synes ikke om".
	Hvis tasten berøres, "synes du om" det aktuelle indhold. <input type="checkbox"/> Afhængigt af indholdet annullerer berøringen af  eller  "synes om".
	Hvis tasten berøres, kan du foretage et opkald til et telefonnummer, der er registreret i det aktuelle indhold, ved hjælp af den håndfri funktion.

### 8 Skifter mellem afspilning og pause.

## Sådan læses skærmen

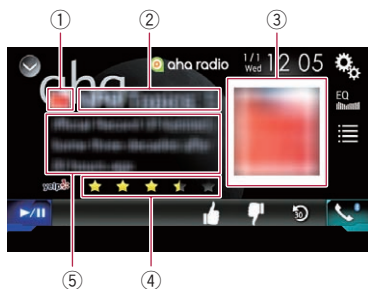

### 1 Stationsmærke

### 2 Stationsnavn

Viser navnet på den Aha Radio-station, som dette produkt pt. er tunet ind på.

### 3 Indholdsbillede

Viser et billede af det aktuelle indhold, hvis det er tilgængeligt.

### 4 Vurderingsinformation

Viser vurderingen af det aktuelt viste indhold, hvis denne er tilgængelig.

### 5 Aktuel stationsinformation

Viser information om det indhold, der bliver afspillet.

Punktet er tomt, hvis der ikke findes nogen tilsvarende oplysninger.

## Startprocedure

Når du slutter en iPhone eller en smartphone til dette produkt, skal du vælge metoden til tilslutning af din enhed. Indstillingerne er påkrævede alt efter den tilsluttede enhed.

➔ Se Kapitel 5 for detaljerede oplysninger.

## For brugere af iPhone med et 30-benet stik

### 1 Lås op for din iPhone.

### 2 Tilslut din iPhone.

Tilslut via USB eller Bluetooth.

➔ Se *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 26 for at få detaljerede oplysninger om Bluetooth-forbindelsen.

### 3 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

### 4 Berør [aha] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

### 5 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre Aha Radio.

➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 89 for at få detaljerede oplysninger.

## Brug af Aha Radio

### Til brugere af iPhone med Lightning-stik

#### 1 Lås op for din iPhone.

#### 2 Tilslut din iPhone.

- Tilslut via USB, Bluetooth eller HDMI og Bluetooth.
  - ➔ Se *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 26 for at få detaljerede oplysninger om Bluetooth-forbindelsen.
- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
  - ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

#### 3 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

#### 4 Berør [aha] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Når du berører [aha], begynder dette produkt at oprette en Bluetooth-forbindelse. Nu er der oprettet en vellykket forbindelse, aktiveres berøringspaneletasten på skærbilledet "aha".

#### 5 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre Aha Radio.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 89 for at få detaljerede oplysninger.

#### 3 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

#### 4 Berør [aha] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Når du berører [aha], begynder dette produkt at oprette en Bluetooth-forbindelse. Nu er der oprettet en vellykket forbindelse, aktiveres berøringspaneletasten på skærbilledet "aha".

#### 5 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre Aha Radio.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 89 for at få detaljerede oplysninger.

## Betjening med hardware-knapperne

### Tryk på TRK-knappen.

Du kan springe frem eller tilbage over indhold.

### For smartphone-brugere

#### 1 Lås op for din smartphone.

#### 2 Tilslut din smartphone.

- Tilslut via Bluetooth eller HDMI og Bluetooth.
  - ➔ Se *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 26 for at få detaljerede oplysninger om Bluetooth-forbindelsen.
- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
  - ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

Du kan styre en Bluetooth-lydafspiller.

- ❑ Inden du bruger Bluetooth-lydafspilleren, skal du registrere og tilslutte enheden til dette produkt.
  - ➔ Se *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 26 for detaljerede oplysninger.
- ❑ Betjeneringer kan variere alt efter Bluetooth-lydafspilleren.
- ❑ Afhængigt af den Bluetooth-lydafspiller, som er sluttet til dette produkt, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder med dette produkt muligvis til følgende to niveauer:
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Det er kun muligt at afspille sange på din lydafspiller.
  - A2DP og AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Det er muligt at afspille, afbryde, vælge sange osv.
- ❑ Eftersom en række Bluetooth-lydafspillere er tilgængelige på markedet, kan betjeningsmulighederne med din Bluetooth-lydafspiller vha. dette produkt variere betydeligt. Se venligst den instruktionsvejledning, som fulgte med din Bluetooth-lydafspiller, samt denne vejledning, mens du betjener din afspiller på dette produkt.
- ❑ Mens du lytter til sange på din Bluetooth-lydafspiller, bedes du så vidt muligt undgå at bruge din mobiltelefon. Hvis du forsøger at bruge din mobiltelefon, kan signalet muligvis forårsage støj ved afspilning af sange.
- ❑ Selv hvis du skifter til en anden kilde, mens du lytter til en sang på din Bluetooth-lydafspiller, fortsætter sangafspilningen.
- ❑ Afhængigt af Bluetooth-lydafspilleren, du har sluttet til dette produkt, kan betjeningsmulighederne på dette produkt til styring af afspilleren variere fra de muligheder, der er beskrevet i denne vejledning.
- ❑ Når du taler i en mobiltelefon, som er sluttet til dette produkt, gennem trådløs Bluetooth-teknologi, kan sangafspilning fra din Bluetooth-lydafspiller, der er sluttet til dette produkt, muligvis afbrydes midlertidigt.


- ❑ Du kan ikke bruge Bluetooth-lydafspiller, når tilslutningskablet til brug af **AppRadio Mode** er tilsluttet.

## Sådan bruges berøringspanelets taster

### Afspilningsskærm (side 1)



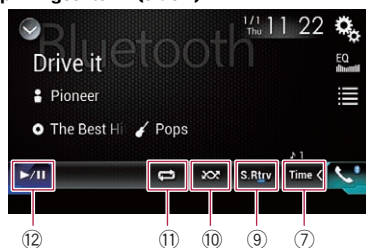


### Afspilningsskærm (side 2)



- ① **Viser kildelisten.**
  - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærmbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
  - ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 139 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærmbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**
  - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 121 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Vælger en fil på listen.**
  - ➔ Se *Valg af filer fra filnavnelisten* på side 94 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Viser skærmbilledet med telefonmenuen.**

## Brug af en Bluetooth-lydafspiller

- ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.
- ⑦ **Skifter til den næste eller forrige side af berøringspanelets taster.**
- ⑧ **Springer fremad eller tilbage i filer.**
- ⑨ **Bruger funktionen "Sound Retriever".**
  - ➔ Se *Indstilling af funktionen "Sound Retriever"* på side 140 for detaljerede oplysninger.
- ⑩ **Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.**
  - ➔ Se *Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge* på side 94 for detaljerede oplysninger.
- ⑪ **Indstiller et område for gentaget afspilning.**
  - ➔ Se *Indstilling af et område for gentaget afspilning* på side 94 for detaljerede oplysninger.
- ⑫ **Skifter mellem afspilning og pause.**

- ** Kunstnernavn**  
Viser navnet på kunstneren for det spor, der afspilles (når tilgængeligt).
- ** Albumtitel**  
Viser titlen på albummet for den aktuelle fil (når tilgængelig).
- ** Genre**  
Viser genren af den aktuelle fil (når tilgængelig).
- ❑ I følgende tilfælde vises der kun filinformation, efter en fil begynder eller genoptager afspilning:
  - En Bluetooth-lydafspiller, der er kompatibel med AVRCP1.3, er tilsluttet, og afspilning startes ved at betjene enheden.
  - Hvis en anden fil vælges, mens afspilning er stillet på pause.

## Sådan læses skærmen



- ① **Aktuelt klokkeslæt og dato**
- ② **Indikator for filnummer**  
Viser det filnummer, som bliver afspillet (når tilgængeligt).
- ③ **Indikator for spilletid**  
Viser den afspilningstid, der er gået, for den aktuelle fil (når tilgængelig).
- ④ **Aktuel filinformation**  
Hvis den tilsluttede Bluetooth-lydafspiller indeholder AVRCP 1.3, vises følgende filinformation.
  - **Sportitel**  
Viser titlen på det spor, der afspilles (når tilgængelig).

## Startprocedure


- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

- 3 Berør [AV-kildeindstillinger].
- 4 Bekræft, at "Bluetooth-audio" er slået til.
  - ❑ Standardindstillingen er "Til".
- 5 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.
  - ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.
- 6 Berør [Bluetooth Audio] på skærbilledet for valg af AV-kilde.  
Skærbilledet "Bluetooth" vises.

## 7 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre Bluetooth-lydafspilleren.

- ☞ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 92 for detaljerede oplysninger. 

## Valg af filer fra filnavnelisten

På listen over filnavne kan du se listen over sportitler for Bluetooth-lydafspilleren og vælge en af dem, der skal afspilles.


- Denne funktion er kun tilgængelig, når den tilsluttede Bluetooth-lydafspiller understøtter AVRCP 1.4.

### 1 Berør følgende tast.



Viser listen over filnavne.

### 2 Berør en fil på listen, der skal afspilles.

- Hvis du berører en mappe på listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil på listen ved at berøre den. 

## Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge

Alle filer i området for gentaget afspilning kan afspilles tilfældigt ved blot at berøre en enkelt tast.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når den tilsluttede Bluetooth-lydafspiller understøtter AVRCP 1.3.

### ● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Slår tilfældig afspilning til eller fra.



## Indstilling af et område for gentaget afspilning

Området for gentaget afspilning kan ændres ved blot at berøre en enkelt tast.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når den tilsluttede Bluetooth-lydafspiller understøtter AVRCP 1.3.

### ● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Ændrer området for gentaget afspilning mellem den aktuelle fil og alle lydfile i Bluetooth-lydafspilleren.



## Betjening med hardware-knapperne

### Tryk på TRK-knappen.

Du kan springe frem eller tilbage over filer.

### Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan udføre hurtig tilbagespoling eller hurtig fremadspoling. 

## Brug af en HDMI-kilde


Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til dette produkt. I dette afsnit beskrives betjeningsmulighederne for en HDMI-kilde.

- Der skal bruges et højhastigheds HDMI®-kabel (sælges separat) til tilslutningen.
  - ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningsmetoden.

### ⚠ ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke vises videobilleder under kørsel. For at få vist videobilleder skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen.

## Sådan bruges berøringspanelets taster

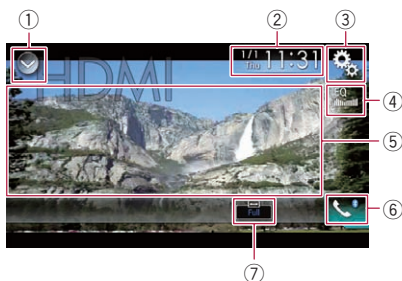

- ① **Viser kildelisten.**
  - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
  - ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 139 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**
  - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 121 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Skjuler tasterne på berøringspanelet.**

Hvis du berører dette område, skjules tasterne på berøringspanelet.

- Berør hvilket som helst sted på LCD-skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet igen.

- ⑥ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
  - ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.
- ⑦ **Ændrer widescreen-tilstanden.**
  - ➔ Se *Ændring af widescreen-tilstanden* på side 140 for detaljerede oplysninger. □

## Sådan læses skærmen



- ① **Aktuelt klokkeslæt og dato** □

## Startprocedure

### 1 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

### 2 Berør [HDMI] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Billedet vises på skærmen.

### 3 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne enhed.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 95 for detaljerede oplysninger. □

## Brug af en AUX-kilde


Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til dette produkt. I dette afsnit beskrives betjeningsmulighederne for en AUX-kilde.

- ❑ Der skal bruges et AV-kabel med minustik (CD-RM10) (sælges separat) til tilslutningen.
  - ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningsmetoden.

### ! ADVARSEL


Af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke vises videobilleder under kørsel. For at få vist videobilleder skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen.

## Sådan bruges berøringspanelets taster

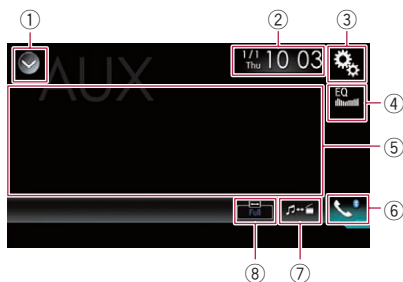

- ① **Viser kildelisten.**
  - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
  - ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 139 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**
  - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 121 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Skjuler tasterne på berøringspanelet.**

Hvis du berører dette område, skjules tasterne på berøringspanelet.

- ❑ Berør hvilket som helst sted på LCD-skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet igen.
- ⑥ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
    - ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.
  - ⑦ **Ændrer betjeningskærmen.**
    - ➔ Se *Ændring af betjeningskærmen* på side 97 for detaljerede oplysninger.
  - ⑧ **Ændrer widescreen-tilstanden.**
    - ➔ Se *Ændring af widescreen-tilstanden* på side 140 for detaljerede oplysninger. 

## Sådan læses skærmen



- ① **Aktuelt klokkeslæt og dato** 

## Startprocedure

Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til videoindgangen.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

- 3 Berør [Indgangs-/udgangsindst.].

## Brug af en AUX-kilde

### 4 Bekræft, at "AUX-indgang" er slået til.

- Standardindstillingen er "Til".

### 5 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

### 6 Berør [AUX] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Billedet vises på skærmen.

### 7 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne enhed.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 96 for detaljerede oplysninger.

## Indstilling af videosignal

Når du slutter AUX-udstyr til dette produkt, skal du vælge den egnede videosignalindstilling.

- Du kan kun bruge denne funktion for video-signalindgangen i AUX-indgangen.

### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videoopsætning" vises.

### 3 Berør [Videosignalindstilling].

### 4 Berør [AUX].

Pop-up-menuen vises.

### 5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Auto** (standard):  
Justerer automatisk videosignalindstillingen.
- **PAL**:  
Indstiller videosignalet til PAL.

- **NTSC**:

Indstiller videosignalet til NTSC.

- **PAL-M**:

Indstiller videosignalet til PAL-M.

- **PAL-N**:

Indstiller videosignalet til PAL-N.

- **SECAM**:

Indstiller videosignalet til SECAM.

## Ændring af betjenings-skærmen

Du kan skifte mellem skærmen til at betjene musikfiler og skærmen til at betjene videofiler.

### ● Berør følgende tast.



Skifter mellem skærmen til at betjene videofiler og skærmen til at betjene musikfiler.



## Brug af AV-indgang


Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til dette produkt.

- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningsmetoden.

### ⚠ ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke vises videobilleder under kørsel. For at få vist videobilleder skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen.

## Sådan bruges berøringspanelets taster

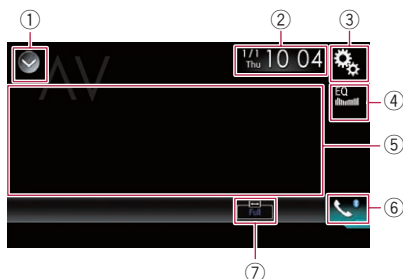

- ① **Viser kildelisten.**  
➔ Se *Valg af en kildkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**  
➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 139 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**  
➔ Se *Brug af equalizeren* på side 121 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Skjuler tasterne på berøringspanelet.**  
Hvis du berører dette område, skjules tasterne på berøringspanelet.  
 Berør hvilket som helst sted på LCD-skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet igen.
- ⑥ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**

- ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 32 for detaljerede oplysninger.

### ⑦ Ændrer widescreen-tilstanden.

- ➔ Se *Ændring af widescreen-tilstanden* på side 140 for detaljerede oplysninger.

## Sådan læses skærmen



- ① **Aktuelt klokkeslæt og dato**

## Startprocedure

Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til videoindgangen.

- 1 **Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**
- 2 **Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "System" vises.

### 3 Berør [Indgangs-/udgangsindst.].

### 4 Berør [AV-indgang].

Pop-up-menuen vises.

### 5 Berør [Kilde].

Videobilledet, der udsendes af den tilsluttede eksterne enhed, kan vises.

- Hvis du vælger "Kilde", indstilles "2. kamera indgang" automatisk til "Fra".

## Brug af AV-indgang

### 6 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

### 7 Berør [AV] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Billedet vises på skærmen.

### 8 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne enhed.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 98 for detaljerede oplysninger.

- **PAL-N:**  
Indstiller videosignalet til PAL-N.
- **SECAM:**  
Indstiller videosignalet til SECAM.

## Indstilling af videosignal

Når du slutter AV-udstyr til dette produkt, skal du vælge den egnede videosignalindstilling.

- Du kan kun bruge denne funktion for videosignalindgangen i AV-indgangen.

### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**Videopsætning**" vises.

### 3 Berør [Videosignalindstilling].

### 4 Berør [AV].

Pop-up-menuen vises.

### 5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Auto** (standard):  
Justerer automatisk videosignalindstillingen.
- **PAL:**  
Indstiller videosignalet til PAL.
- **NTSC:**  
Indstiller videosignalet til NTSC.
- **PAL-M:**  
Indstiller videosignalet til PAL-M.

## Sådan bruges MIXTRAX

MIXTRAX er en original teknologi til oprettelse af non-stop blandinger af sange, du vælger i dit audiobibliotek, komplet med DJ-effekter, der får det til at lyde som om, du har en ægte DJ ved din side, som spiller musikken.

☐ Du kan slå MIXTRAX til ved at berøre [MIXTRAX] på afspilningsskærmen ved afspilning af komprimerede lydfile.

➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 59 for detaljerede oplysninger.

### Berøringspanelets taster



- ① Afslutter MIXTRAX-skærmen.
- ② Viser LinkGate-skærmen.  
Berør det ønskede punkt. Sange, der har forbindelse til det valgte punkt, afspilles.
- ③ Angiver BPM.  
Den originale BPM vises ikke under afspilning.
- ④ Viser skærbilledet for valg af punkt.  
➔ Se *Valg af et punkt for at afspille sange* på side 100 for detaljerede oplysninger om betjening.
- ⑤ Viser skærbilledet med afspilningslisten.  
➔ Se *Valg af sange, der ikke skal afspilles* på side 100 for detaljerede oplysninger om betjening.
- ⑥ Indstiller den originale BPM (slag i minuttet).
- ⑦ Angiver afspilningsdelen.  
➔ Se *Angivelse af afspilningsdelen* på side 101 for detaljerede oplysninger om betjening.
- ⑧ Berør for at vælge et spor.

Berør og hold nede for at spole hurtigt frem eller tilbage.

- ⑨ Tænder eller slukker for det originale visuelle MIXTRAX-display.
- ⑩ Afbryder afspilningen midlertidigt og starter afspilningen.
- ⑪ Viser det punkt, der er valgt på LinkGate-skærmen eller skærbilledet til valg af punkt. ☐

## Valg af et punkt for at afspille sange

Du kan specificere et punkt for at afspille sange, der er forbundet til det.

### 1 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet for valg af punkt.

### 2 Berør følgende taster for at vælge punktet.



Viser listen over MIX-mønstre.



Viser mærkelisten.



Viser fillisten.

### 3 Vælger et punkt på listen.

Sange, der har forbindelse til det valgte punkt, afspilles. ☐

## Valg af sange, der ikke skal afspilles

Du kan vælge punkter eller sange, der ikke skal afspilles.

## Sådan bruges MIXTRAX

### 1 Berør følgende tast.



Viser skærmbilledet med afspilningslisten.

### 2 Berør følgende tast.



Viser skærmbilledet "Playback not allowed".

### 3 Berør [Songs], [Artists] eller [Albums].

#### 4 Berør feltet til venstre for det punkt eller den sang, du ikke ønsker at afspille.

Der vises et ikon. Punkter, der vises med ikonet, afspilles ikke.

- Hvis du berører [**Unselect All**], annulleres alle valgene.
- Hvis du berører [**Select All**], vælges alle punkterne.




## Angivelse af afspilningsdelen

Du kan angive afspilningsdelen.

#### ● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Ændrer afspilningsdelen.

-  (standard): Afspiller en mellemlang del.
-  Afspiller en lang del.
-  Afspiller en kort del.
- Den mest velegnede lydeffekt anvendes automatisk, når der skiftes til den næste sang.

## Indstilling af blinkmønsteret

Den blinkende farve ændres med ændringerne i lyd- og basniveauerne.

#### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.

#### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærmbilledet "System" vises.

#### 3 Berør [AV-kildeindstillinger].

#### 4 Berør [MIXTRAX-indstillinger].

#### 5 Berør [Blinkmønster].

Pop-up-menuen vises.

#### 6 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Lyd1** (standard) til **Lyd6**: Blinkmønsteret ændres i overensstemmelse med lydniveauet. Vælg en ønsket tilstand.
- **L-pas1** til **L-pas6**: Blinkmønsteret ændres i overensstemmelse med basniveauet. Vælg en ønsket tilstand.
- **Vilkårlig1**: Blinkmønsteret ændres vilkårligt i overensstemmelse med lydniveautilstanden og lavpastilstanden.
- **Vilkårlig2**: Blinkmønsteret ændres vilkårligt i overensstemmelse med lydniveautilstanden.
- **Vilkårlig3**: Blinkmønsteret ændres vilkårligt i overensstemmelse med lavpastilstanden.
- **Fra**: Blinkmønsteret blinker ikke.

## Indstilling af FM-indstillingstrin

Afhængigt af regionen kan indstillingstrinnet ændres. FM-indstillingstrinnet kan skiftes mellem 100 kHz og 50 kHz.

Denne indstilling er tilgængelig, når kilden er slået fra.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**System**" vises.

- 3 Berør [AV-kildeindstillinger].
  - 4 Berør [Radioindstillinger].
  - 5 Berør [FM-trin] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.
    - **100kHz** (standard):  
Skifter til 100 kHz.
    - **50kHz**:  
Skifter til 50 kHz.
- Hvis [Afbrydelse med TM] og [Alternativ FREKV] indstilles til "**Fra**", indstilles søgetrinnet til "**50kHz**", også selv om "**100kHz**" er valgt.

## Aktivering af Bluetooth-lydkilden

Du skal aktivere Bluetooth-lydkilden for at kunne anvende en Bluetooth-lydafspiller.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**System**" vises.

- 3 Berør [AV-kildeindstillinger].
- 4 Berør [Bluetooth-audio] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.
  - **Til** (standard):  
Aktiverer Bluetooth-lydkilden.
  - **Fra**:  
Deaktiverer Bluetooth-lydkilden.

## Indstilling af permanent rulning

Hvis "**Permanent rulning**" er indstillet til "**Til**", ruller tekstoplysningerne kontinuerligt på displayet. Stil den på "**Fra**", hvis du foretrækker, at oplysningerne kun ruller én gang.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**System**" vises.

- 3 Berør [Permanent rulning] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.
  - **Fra** (standard):  
Slår indstillingen for permanent rulning fra.
  - **Til**:  
Slår indstillingen for permanent rulning til.

## Systemindstillinger

### Indstilling af AV-indgang

Du kan bruge eksternt videoudstyr, som f.eks. bærbare afspillere, der er sluttet til dette produkt, med denne indstilling.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

- 3 Berør [Indgangs-/udgangsindst.].
- 4 Berør [AV-indgang].  
Pop-up-menuen vises.
- 5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Fra** (standard):  
Deaktiverer AV-kilden.
  - **Kilde**:  
Viser videobilledet, der udsendes af den tilsluttede eksterne enhed.
  - **Kamera**:  
Viser videobilledet, der udsendes af det tilsluttede eksterne kamera.
- Hvis du vælger "**Kamera**", indstilles "**2. kamera indgang**" automatisk til "**Til**".
- Hvis du vælger "**Fra**" eller "**Kilde**", indstilles "**2. kamera indgang**" automatisk til "**Fra**".

### Indstilling af bakkameraet

Følgende to funktioner er tilgængelige. Et bakkamera, der sælges separat (f.eks. ND-BC6), er nødvendigt for at kunne bruge bakkamera-funktionen. (Kontakt din forhandler for detaljerede oplysninger.)

### Bakkamera

Dette produkt indeholder en funktion, der automatisk skifter til fuldskræmsvisningen af bakkameraet, der er installeret på din bil. Når gearstangen står i R-position (Bak), skifter skærmen automatisk til bakkamera-billedet i fuld skærm.

- Hvis gearstangen sættes i positionen REVERSE (R), øjeblikkeligt efter dette produkts system er startet, er det kun kamerabilledet, der vises, og retningslinjerne til parkeringsassistance vises ikke. Retningslinjerne til parkeringsassistance og meddelelsen vises på kamerabilledet efter et kort øjeblik. Sørg for at kontrollere forholdene omkring køretøjet, selv inden retningslinjerne og meddelelsen vises.

### Kamera til Kameravisning-tilstand

**Kameravisning** kan altid vises (f.eks. ved overvågning af en påkoblet trailer osv.). Bemærk venligst, at med denne indstilling får kamerabilledet ikke en anden størrelse for at tilpasse det, og at en del af det, der vises af kameraet, ikke kan ses.



**ADVARSEL**  
Kontrollér indstillinger for bakkameraet for at sikre, at der vises et spejlvendt billede.

- Bekræft med det samme, om skærmen ændres til billedet fra bakkameraet, når gearstangen flyttes til R (Bak) fra en anden position.
- Når skærmen skifter til fuldskræmsvisning af bakkameraets billede under normal kørsel, skal den ændres til den modsatte indstilling i "**Kamerapolaritet**".

### Indstilling af aktiveret bakkamera

For at kunne vise billeder fra bakkameraet på skærmen på dette produkt skal "**Bakkameraindgang**" indstilles til "**Til**".

## Systemindstillinger

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Kameraindstillinger].

4 Berør [Bakkameraindgang] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):  
Slår indstillingen for bakkameraindgangen fra.
- **Til**:  
Slår indstillingen for bakkameraindgangen til.

### Indstilling af polariteten for bakkameraet

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Kameraindstillinger].

4 Berør [Kamerapolaritet] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Batteri** (standard):  
Når polariteten for den tilsluttede ledning er positiv, mens gearstangen er i R (Bak).
- **Jord**:  
Når polariteten for den tilsluttede ledning er negativ, mens gearstangen er i R (Bak).

Når gearstangen sættes i R-position (Bak), efter bakkameraet er blevet indstillet, vises bakkameraets billede.

### Sådan indstilles visning af spejlvendt billede fra bakkameraet

Billederne fra bakkameraet vises spejlvendt (som spejlbilleder) på frontskærmen med undtagelse af, hvis der anvendes et bakkamera, der kan vise retvendte billeder. Du kan indstille, om billederne fra bakkameraet skal spejlvendes på frontskærmen.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når "Bakkameraindgang" er "Til".  
➔ Se *Indstilling af aktiveret bakkamera* på side 103 for detaljerede oplysninger.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Kameraindstillinger].

4 Berør [Bakkamera: Omv. video] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):  
Billederne fra bakkameraet spejlvendes ikke.
- **Til**:  
Billederne fra bakkameraet spejlvendes.

## Systemindstillinger

### Indstilling af kameraet i Kameravisning-tilstand

For altid at få vist **Kameravisning** skal "**Kameravisning**" stå på "**Til**".

- ❑ For at indstille bakkameraet i tilstanden **Kameravisning** skal "**Bakkeraindgang**" stå på "**Til**".
  - ➔ Se *Indstilling af aktiveret bakkamera* på side 103 for detaljerede oplysninger.
- ❑ For at indstille kamera nummer to til **Kameravisning**-tilstand, skal du indstille "**AV-indgang**" til "**Kamera**" eller indstille "**2. kamera indgang**" til "**Til**".
  - ➔ Se *Indstilling af AV-indgang* på side 103 for detaljerede oplysninger.
  - ➔ Se *Indstilling af indgangen til det andet kamera* på side 107 for detaljerede oplysninger.
- ❑ Du kan også slå denne funktion til ved at berøre **[Camera View]** på skærmbilledet til valg af AV-kilde eller på kildelisten.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærmbilledet "**System**" vises.

**3 Berør [Kameraindstillinger].**


**4 Berør [Kameravisning] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**

- **Fra** (standard): Slår indstillingen for kameravisningen fra.
- **Til**: Slår indstillingen for kameravisningen til.

Hvis der ikke udføres nogen handlinger i syv sekunder, efter skærmbilledet for AV-betjening bliver vist, vises kamerabilledet automatisk.

- ❑ Hvis du trykker på skærmen, mens kamerabilledet vises, bliver det viste billede slået midlertidigt fra.

Når kameravisningen af både bakkameraet og det andet kamera er tilgængelig, forsvinder tasten til at skifte displayet.

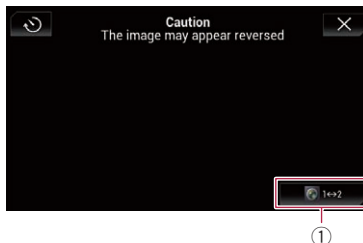

- ① Skifter displayet mellem billedet fra bakkameraet og det andet kamera.

### Visning af retningslinjer til parkeringsassistance

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**




Skærmbilledet "**System**" vises.

**3 Berør [Kameraindstillinger].**

**4 Berør [Parkeringshjælp] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**

- **Fra** (standard): Skjuler retningslinjerne.
- **Til**: Viser retningslinjerne.

Når gearstangen sættes i R-position (Bak), efter bakkameraet er blevet indstillet, vises bakkameraets billede.

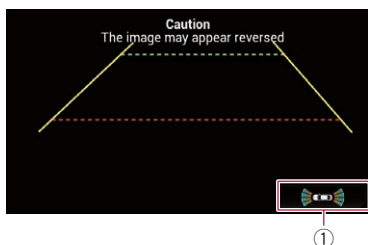

- 1 Ændrer displayet til skærbilledet "Parke-ringshjælp".
  - Hvis du trykker på knappen **MUTE** og holder den nede, forsvinder billedet fra bakkameraet.


## Indstilling af retningslinjer på billedet bagtil

### ⚠ ADVARSEL

- Når du justerer retningslinjerne, skal du sørge for at parkere køretøjet på et sikkert sted og aktivere parkeringsbremsen.
- Inden du står ud af bilen for at placere mærkerne, skal du sørge for, at tændingen er slået fra (ACC OFF).
- Det område, som projiceres med bakkameraet, er begrænset. Endvidere kan køretøjets bredde- og afstandsretningslinjer, som vises på bakkameraets billede, muligvis afvige fra køretøjets faktiske bredde og afstand. (Retningslinjerne er lige linjer.)
- Billedkvaliteten kan muligvis forringes afhængigt af anvendelsesmiljøet, som f.eks. om natten eller i mørke omgivelser.

### 1 Parkér dit køretøj på et sikkert sted og aktiver parkeringsbremsen.

2 Brug pakketape eller lignende til at placere markeringer ca. 25 cm fra hver side af køretøjet, og ca. 50 cm og 2 m fra bagkofangeren.

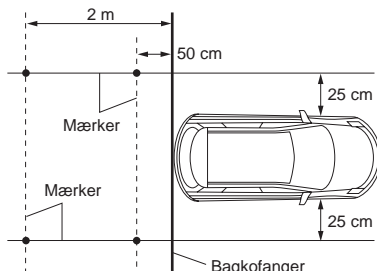

3 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

4 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

5 Berør [Kameraindstillinger].

6 Berør [Parkeringshjælp justering].

7 Indstil styrelinjerne ved at trække de fire punkter.

8 Berør om nødvendigt følgende taster for at justere punktets placering.



Flytter punktet til venstre.



Flytter punktet til højre.



Flytter punktet opad.



Flytter punktet nedad.

## Systemindstillinger



Forlænger linjen til venstre og højre fra det aktuelle midterpunkt af afstandslinjen. Justeringspunkterne på de laterale koordinater i begge ender flyttes også.



Forkorter linjen fra venstre og højre til det aktuelle midterpunkt af afstandslinjen. Justeringspunkterne på de laterale koordinater i begge ender flyttes også.

### Stand.

Gendanner fabriksindstillingerne for distance- og bredderetningslinjerne samt justeringspunkterne.

- Når et punkt flyttes, vises afstanden fra den oprindelige værdi i bunden af skærmen.

## Indstilling af indgangen til det andet kamera

Du kan vise billeder fra det andet kamera (et frontkamera osv.) på skærmen på dette produkt.

### Indstilling af aktivering af det andet kamera

- For at kunne vise billeder fra det andet kamera på skærmen på dette produkt skal "**2. kamera indgang**" indstilles til "**Til**".

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "**System**" vises.

**3 Berør [Kameraindstillinger].**

**4 Berør [2. kamera indgang] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**

- **Fra** (standard):

Slår indstillingen for det andet kameras indgang fra.

- **Til:**  
Slår indstillingen for det andet kameras indgang til.
- Bekræftelsesmeddelelsen vises, hvis du indstiller "**2. kamera indgang**" til "**Til**", mens AV-kilden er slået til. AV-kilden slås fra, hvis "**Ja**" vælges, og "**2. kamera indgang**" bliver indstillet til "**Til**". Vælg "**Nej**" for at annullere indstillingen af "**2. kamera indgang**" til "**Til**".
- Hvis du vælger "**Til**", indstilles "**AV-indgang**" automatisk til "**Kamera**".
- Hvis du vælger "**Fra**", indstilles "**AV-indgang**" automatisk til "**Fra**".

## Sådan indstilles visning af spejlvendt billede fra det andet kamera

Billederne fra det andet kamera vises spejlvendt (som spejlbilleder) på frontskærmen med undtagelse af, hvis der anvendes et kamera, der kan vise retvendte billeder. Du kan indstille, om billederne fra det andet kamera skal spejlvendes på frontskærmen.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Denne funktion er tilgængelig, når "**2. kamera indgang**" står på "**Til**", eller "**AV-indgang**" sættes til "**Kamera**".

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "**System**" vises.

**3 Berør [Kameraindstillinger].**

#### 4 Berør [2. kamera: Omvendt video] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):  
Billederne fra det andet kamera spejlvendes ikke.
- **Til**:  
Billederne fra det andet kamera spejlvendes.

## Indstilling af sikker tilstand

Af sikkerhedsmæssige årsager kan du begrænse de funktioner, som er tilgængelige under kørsel.

#### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

#### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

#### 3 Berør [Sikker tilstand] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):  
Aktiverer den sikre tilstandsfunktion.
- **Fra**:  
Deaktiverer den sikre tilstandsfunktion.

## Slukning af demoskærmen

Hvis demoskærmen vises, skal du udføre følgende procedure for at slukke for den.

#### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

#### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

#### 3 Berør [Demo-tilstand] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):  
Viser demoskærmen.
- **Fra**:  
Skjuler demoskærmen.
- Du kan også slukke for demoskærmen ved at trykke på **MUTE**-knappen og holde den nede.

## Valg af systemsproget

Systemsproget kan vælges.

- Sproget kan ændres for følgende:
  - Skærbilledet "**Audio**"
  - Skærbilledet "**System**"
  - Skærbilledet "**Videoopsætning**"
  - Skærbilledet "**Bluetooth**"
  - Sprog på meddelelser
- Visse betjeneringer på dette produkt er forbudt at bruge, mens du kører, eller kræver høj opmærksomhed, når de betjenes. I så fald vises der en advarselsmeddelelse på displayet. Du kan ændre sproget på advarselsmeddelelser med denne indstilling.
- Hvis det indlærede sprog og den valgte sprogingstilling ikke svarer til hinanden, vil tekstoplysningerne muligvis ikke blive vist korrekt.
- Visse tegn vil muligvis ikke blive vist korrekt.

#### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

## Systemindstillinger

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Systemsprog].

Pop-up-menuen vises.

4 Berør det ønskede sprog.

Når sproget er valgt, vender det forrige skærbillede tilbage.

## Sådan vendes visningen af klimakontrollens status om

Hvis den venstre/højre visning af skærbilledet med klimakontrollens status ikke svarer til bilens status, kan visningen vendes om.

Den valgfri bilbus-adapter skal tilsluttes for at konfigurere denne indstilling.

➔ Se *Viser driftsstatussen af klimakontrolpanelet* på side 137 for at få detaljerede oplysninger om betjening.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Klima omvendt] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):  
Vender ikke visningen af klimakontrollens status om.
- **Til**:  
Vender visningen af klimakontrollens status om.

## Indstilling af tastatursproget med applikationen for iPhone

Du kan bruge tastaturet i **AppRadio Mode** ved at indstille tastatursproget for iPhone.

Denne funktion er kun tilgængelig i **AppRadio Mode** på din iPhone.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Tastatur].

Pop-up-menuen vises.

4 Berør det ønskede sprog.

Når sproget er valgt, vender det forrige skærbillede tilbage.

## Indstilling af bilyden

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Bippetone] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):  
Udsender et bip.
- **Fra**:  
Udsender ikke et bip.

## Justering af berøringspanelets responspositioner (kalibrering af berøringspanelet)

Hvis du føler, at berøringspanelets taster på skærmen afviger fra de reelle positioner, der reagerer på din berøring, bør du justere berøringspanelets responspositioner.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Brug ikke et spidst redskab, f.eks. en kuglepenn eller skrueblyant, da det kan beskadige skærmen.
- Du må ikke slukke for motoren, mens de justerede positionsdata gemmes.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "System" vises.

**3 Berør [Kalibr. af berøringspanel].**

Skærmen til justering af berøringspanelet vises.

**4 Berør to hjørner af skærmen langs pilene, og berør derefter midten af de to +-mærker samtidigt to gange.**

**5 Tryk på HOME-knappen.**

Justeringsresultaterne gemmes.

**6 Tryk igen på HOME-knappen.**

Gå videre til 16-punktsjustering.

- Hvis du trykker på knappen **HOME** og holder den nede, annulleres justeringen.

**7 Berør forsigtigt midten af +-mærket, der vises på skærmen.**

Målet angiver rækkefølgen.

Når du har berørt alle mærkerne, gemmes de justerede positionsdata.

- Hvis du trykker på **HOME**-knappen, vender den forrige justeringsposition tilbage.
- Hvis du trykker på knappen **HOME** og holder den nede, annulleres justeringen.

**8 Tryk på HOME-knappen og hold den nede.**

Justeringsresultaterne gemmes.

## Indstilling af lysdæmperfunktionen

Du kan specificere tiden for, hvor længe lysdæmperfunktionen skal være slået til.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "System" vises.

**3 Berør [Dimmer-indstillinger].**

**4 Berør [Dimmer-udløser].**

Pop-up-menuen vises.

**5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.**

- **Auto** (standard):  
Aktiverer lysdæmperfunktionen, når bilens forlygter tændes (om natten).
- **Manuelt**:  
Gør det muligt at indstille, om lysdæmperfunktionen skal aktiveres eller ej.
- **Tid**:  
Gør det muligt at indstille, hvor længe lysdæmperfunktionen skal være aktiv.
- Hvis "**Manuelt**" vælges, skal det indstilles, om lysdæmperfunktionen skal aktiveres eller ej.

## Systemindstillinger

- ➔ Se *Sådan indstilles det, om lysdæmperfunktionen skal aktiveres eller ej* på side 111 for detaljerede oplysninger.
- ☐ Hvis "**Tid**" vælges, skal det specificeres, hvor længe lysdæmperfunktionen skal være aktiv.
- ➔ Se *Sådan indstilles den tid, lysdæmperfunktionen skal være aktiv* på side 111 for detaljerede oplysninger. ☐

### Sådan indstilles det, om lysdæmperfunktionen skal aktiveres eller ej

Du kan indstille, om lysdæmperfunktionen skal aktiveres eller ej om natten.

- ☐ Denne funktion er kun tilgængelig, når "**Dimmer-udløser**" er sat til "**Manuelt**".
- ➔ Se *Indstilling af lysdæmperfunktionen* på side 110 for detaljerede oplysninger.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**System**" vises.

- 3 Berør [**Dimmer-indstillinger**].
- 4 Berør [**Dag/nat**].  
Pop-up-menuen vises.
- 5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.
  - **Dag** (standard):  
Deaktiverer lysdæmperfunktionen.
  - **Nat**:  
Aktiverer lysdæmperfunktionen. ☐

### Sådan indstilles den tid, lysdæmperfunktionen skal være aktiv

Du kan indstille, hvor længe lysdæmperfunktionen skal være aktiv.

- ☐ Denne funktion er kun tilgængelig, når "**Dimmer-udløser**" er sat til "**Tid**".
- ➔ Se *Indstilling af lysdæmperfunktionen* på side 110 for detaljerede oplysninger.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**System**" vises.

- 3 Berør [**Dimmer-indstillinger**].
- 4 Berør [**Dimmer-varighed**].  
Indstillingsbjælken for varighed vises.
- 5 Berør de ønskede punkter på indstillingsbjælken for varighed eller skub cursorerne for at angive henholdsvis start- og sluttidspunkt.
  - ☐ Formatet, som tiden vises i, afhænger af indstillingen "**Tidsformat**".
  - ☐ Den værdi, der vises midt på indstillingsbjælken for varighed ("12" for 12-timers format og "00" for 24-timers format) angiver midnat. Værdierne til venstre for værdien i midten gælder for eftermiddag, og værdierne til højre for værdien i midten gælder for formiddag.
  - ☐ Standardværdierne er "18:00" (starttid) og "6:00" (sluttid).
  - ☐ Værdien kan ændres i trin på 15 minutter. ☐

## Justering af billedet

Du kan justere billedet for hver kilde, skærm-billedet for applikationer og bakkameraet.

### ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke benytte visse af disse funktioner under kørsel. For at aktivere disse funktioner skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen.

#### 1 Viser den skærm, du ønsker at justere.

#### 2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

#### 3 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

#### 4 Berør [Billedjustering].

#### 5 Berør én af følgende taster for at vælge den funktion, der skal indstilles.

Billedjusteringspunkter vises.

- **Lyshed:**  
Justerer tætheden af den sorte farve.
- **Kontrast:**  
Justerer kontrasten.
- **Farve:**  
Justerer farvemætningen.
- **Nuance:**  
Justerer farvetonen (hvilken farve, der fremhæves, rød eller grøn).
- **Dimmer-niveau:**  
Juster displayets lysstyrke.
- **Temperatur:**  
Juster farvetemperaturen, hvilket resulterer i en bedre hvidbalance.
- Du kan kun justere **Nuance**, hvis farvesystemet er indstillet til NTSC.
- Hvis du berører [**Bakvisning**] eller [**2. kamera**], ændres tilstanden til den valgte kameratil-

stand. Ved at berøre [**Kilde**], [**Navi**] eller [**Apps**] kan du vende tilbage til den valgte tilstand.

#### 6 Berør følgende taster for at justere det valgte punkt.



Mindsker niveauet af det valgte punkt.



Øger niveauet af det valgte punkt.



Vælger det forrige punkt, der kan justeres.



Vælger det næste punkt, der kan justeres.

Hver gang du berører tasten, øges eller mindskes niveauet af det valgte punkt.

- "**Lyshed**", "**Kontrast**", "**Farve**" og "**Nuance**" kan justeres fra "**-24**" til "**+24**".
- "**Dimmer-niveau**" kan justeres fra "**+1**" til "**+48**".
- "**Temperatur**" kan justeres fra "**-3**" til "**+3**".
- Indstillingerne for "**Lyshed**", "**Kontrast**" og "**Dimmer-niveau**" gemmes uafhængigt af, hvorvidt lysdæmperfunktionen er slået til eller fra. Disse ændres automatisk afhængigt af, om lysdæmperfunktionen er slået til eller fra.
- ➔ *Se Indstilling af lysdæmperfunktionen på side 110 for detaljerede oplysninger om indstilling af lysdæmperfunktionen.*
- Billedjusteringen er muligvis ikke tilgængelig på visse bakkameraer.
- Indstillingsindholdet kan lagres separat i hukommelsen for følgende skærbilleder og videobilleder.
  - **DVD, Video-CD** og **Disc**
  - **AV**
  - **USB** (video) og **USB** (JPEG)
  - **SD** (Video) og **SD** (JPEG)
  - **iPod** (iPhone med 30-benet stik)
  - **iPod** (video) og **AppRadio Mode** (iPod med 30-benet stik)
  - **HDMI** og **AppRadio Mode** (HDMI)
  - **Android Auto**

## Systemindstillinger

- MirrorLink
- AUX
- MIXTRAX, billeder sendt fra den eksterne enhed
- Bakkamera

### Visning af firmwareversionen

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

- 3 Berør [Systeminformation].

- 4 Berør [Firmwareinformation].

Skærbilledet "Firmwareinformation" vises.

- Du kan kontrollere open source-licenserne for de funktioner, som dette produkt er understøttet med, under "Licens" på skærbilledet "Firmwareinformation".

### Opdatering af firmware

#### **⚠ ADVARSEL**

- Dette produkt må aldrig slås fra, SD-hukommelseskortet må aldrig udskubbes, og USB-lagringsenheden må aldrig afbrydes, mens firmwaren bliver opdateret.
  - Det er kun muligt at opdatere firmwareopdateringen, når bilen holder stille, og håndbremsen er trukket.
- Brug USB-port 1 til at opdatere firmwaren ved hjælp af en USB-lagringsenhed.

- 1 Download firmwareopdateringsfilerne.

- 2 Slut et tomt (formateret) SD-hukommelseskort eller en USB-lagringsenhed til din computer, og find derefter den korrekte opdateringsfil, og kopier den over på SD-hukommelseskortet eller USB-lagringsenheden.

- 3 Sluk for kilden.

- ☞ Se *Slukning af AV-kilden* på side 23 for detaljerede oplysninger.

- 4 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

- 5 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

- 6 Berør [Systeminformation].

- 7 Berør [Firmwareopdatering].

Skærbilledet "Firmwareopdatering" vises.

- 8 Berør [Fortsæt] for at vise dataoverførselstilstanden.

- Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte firmwareopdateringen.
- Dette produkt nulstilles automatisk, så snart firmwareopdateringen er korrekt gennemført.
- Når firmwareopdateringen starter, slås kilden fra, og Bluetooth-forbindelsen deaktiveres.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen, skal du berøre [Fortsæt] for at fortsætte og starte gendannelsessekvensen.

## Kontrol af ledningstilslutningen

Kontrollér, at ledningerne er tilsluttet korrekt mellem dette produkt og bilen. Kontrollér også, om de er tilsluttet i de korrekte positioner.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**System**" vises.

- 3 Berør [Systeminformation].

- 4 Berør [Forbindelsesstatus].

Skærbilledet "**Installation**" vises.

- **Belysning**

Mens bilens forlygter eller små lygter er tændt, vises der "**Til**". Når bilens små lygter slukkes, vises der "**Fra**". (Hvis den orange/hvide ledning ikke er tilsluttet, vises der "**Fra**".)

- **Køretøjets bus**

Når den valgfrie bilbus-adapter tilsluttes, vises der "**OK**". Hvis den ikke er tilsluttet, vises der "**IKKE OK**".

## Lydjusteringer

### Brug af fader/balancejustering

Du kan vælge den indstilling af fader/balance, der giver et ideelt lytmiljø ved alle bilsæderne.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når **"Bageste højttaler"** er sat til **"Til"**.
  - ➔ Se *Justering af forreste og bageste højtaleralerudgang* på side 118 for detaljerede oplysninger.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærmbilledet **"Audio"** vises.

**3 Berør [Fader/balance].**

Skærmbilledet **"Fader/balance"** vises.

**4 Berør følgende taster for at justere balancen mellem de forreste og bageste højtalere.**



Flyttes fremad.



Flyttes bagud.

Hver gang du berører tasterne, flyttes balancen mellem de forreste og bageste højtalere fremad eller bagud.

- "Foran25"** til **"Bag25"** vises, når balancen mellem de forreste og bageste højtalere flyttes bagud.
- Standardindstillingen er **"F/B 0 V/H 0"**.
- Stil den på **"Foran"** og **"Bag"** til **"0"**, når du bruger et dobbelt højtalersystem.

**5 Berør følgende taster for at justere balancen mellem de venstre og højre højtalere.**



Flyttes til venstre.



Flyttes til højre.

Hver gang du berører tasterne, flyttes balancen mellem de venstre og højre højtalere til venstre eller højre.

- "V25"** til **"Højre25"** vises, når balancen mellem de venstre og højre højtalere flyttes fra venstre til højre.
- Standardindstillingen er **"V/H 0"**.
- Du kan også indstille fader/balance ved at trække i punktet på den viste kurve.

### Anvendelse af balancejusteringen

Du kan justere balancen mellem højre/venstre lydudgang.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når **"Bageste højttaler"** er sat til **"Fra"**.
  - ➔ Se *Justering af forreste og bageste højtaleralerudgang* på side 118 for detaljerede oplysninger.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærmbilledet **"Audio"** vises.

**3 Berør [Balance].**

Skærmbilledet **"Fader/balance"** vises.

#### 4 Berør følgende taster for at justere balancen mellem de venstre og højre højttalere.



Flyttes til venstre.



Flyttes til højre.

Hver gang du berører tasterne, flyttes balancen mellem de venstre og højre højttalere til venstre eller højre.

- "V25" til "Højre25" vises, når balancen mellem de venstre og højre højttalere flyttes fra venstre til højre.
- Standardindstillingen er "V/H 0".
- Du kan også indstille fader/balance ved at trække i punktet på den viste kurve.

### Skift mellem lydafbrydelse/lyddæmpning

Lyden fra dette system afbrydes eller dæmpes automatisk, når der modtages et signal fra udstyr med lydafbrydelsesfunktion.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærmbilledet "Audio" vises.

#### 3 Berør [Mute-niveau].

Pop-up-menuen vises.

#### 4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **DÆMP** (standard):  
Lydstyrken bliver 1/10.
- **Mute**:  
Lydstyrken bliver 0.
- **Fra**:  
Lydstyrken ændres ikke.

### Justering af kildeniveauer

SLA-funktionen (kildeniveaujustering) justerer lydstyrken for hver enkelt kilde for at forebygge overdrevne ændringer i lydstyrken, når der skiftes mellem kilderne.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.
- Indstillingerne er baseret på FM-tunerens lydstyrke, som forbliver uændret.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når FM-tuneren vælges som AV-kilden.

#### 1 Sammenlign FM-tunerens lydstyrkeniveau med niveauet for den kilde, du ønsker at justere.

#### 2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.

#### 3 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærmbilledet "Audio" vises.

#### 4 Berør [Justering af kildeniveau].

Skærmbilledet "Justering af kildeniveau" vises.

#### 5 Berør følgende taster for at justere kildens lydstyrke.



Øger kildens lydstyrke.



Mindsker kildens lydstyrke.

- Hvis du direkte berører det område, hvor cursoren kan bevæges, ændres SLA-indstillingen til værdien af det punkt, der er blevet berørt.
- "+4" til "-4" vises, mens kildens lydstyrke øges eller mindskes.
- Standardindstillingen er "0".

## Lydjusteringer

Følgende AV-kilder indstilles automatisk til den samme justerede lydstyrke som kildeniveauet.


	Påkrævet kabel (sælges separat)	Smartphone-opsætning		AV-kilder
		Enhed	Forbindelse	
iPod / iPhone med 30-benet stik	CD-IU201V	iPhone/iPod	USB	USB1 iPod1 aha
	CD-IU201S	iPhone/iPod	USB	USB1 aha iPod1 AppRadio Mode
iPod/iPhone med Lightning-stik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-IH202</li> <li>• CD-IU52</li> <li>• Lightning-stik til digital AV-adap-ter</li> </ul>	iPhone/iPod	Digital AV-adapter	aha AppRadio Mode HDMI
	CD-IU52	iPhone/iPod	USB	iPod1 aha
Android-enhed	CD-MU200	Andet	USB	Android Auto MirrorLink
	CD-AH200	Andet	HDMI	aha AppRadio Mode HDMI

- Når der er sluttet en USB-lagringsenhed til USB-port 1 eller USB-port 2, indstilles kilde-lydstyrkejusteringen automatisk til det samme niveau som USB-porten, som enheden er sluttet til. Den kildelydstyrkejustering, der indstilles automatisk, varierer alt efter, om enheden er sluttet til USB-port 1 eller USB-port 2.
- Hvis en iPod/iPhone med Lightning-stik forbindes til USB-port 1 eller USB-port 2 ved hjælp af et USB-grænsefladekabel til iPod/iPhone (CD-IU52) (sælges separat), indstilles kildelydstyrkejusteringen automatisk til det samme niveau som den USB-port, som din iPod/iPhone med Lightning-stik er tilsluttet. Kildelydstyrkejusteringen, der indstilles automatisk, varierer afhængig af om din iPod/iPhone med Lightning-stik forbindes til USB-port 1 eller USB-port 2.
- Når der er sluttet en **Android Auto**-kompatibel enhed eller en MirrorLink-enhed til USB-port 2, indstilles kildelydstyrkejusterin-

gen automatisk til det samme niveau som USB-port 2.

## Justering af filteret

Følgende justeringer kan foretages under filterjusteringer. Foretag de passende justeringer for det genskabte frekvensbånd og karakteristikaene af den tilsluttede højtalerenhed.

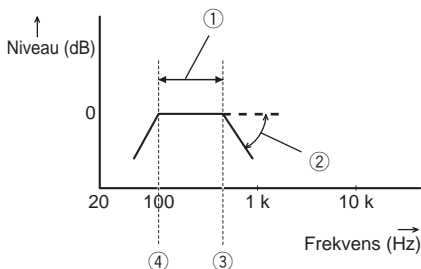

- ① Gendannet frekvensbånd
- ② Hældningsjustering
- ③ Afskæringsfrekvens for LPF et
- ④ Afskæringsfrekvens for HPF et

## Justering af forreste og bageste højtalerudgang

Du kan indstille frekvensområdet for lydudgangen fra de forreste og bageste højtalere.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærmbilledet "Audio" vises.

- 3 Bekræft, at "Bageste højttaler" står på "Til".

- Standardindstillingen er "Til".

- 4 Berør [Delefrekvens].

Skærmbilledet "Afskæring" vises.

- 5 Berør følgende taster for at vælge "Foran" eller "Bag".



Vælger den forrige højttaler, der kan justeres.



Vælger den næste højttaler, der kan justeres.

- 6 Berør [HPF] for at slå den til.

- 7 Træk linjegrafen vandret for at justere området af afskæringsfrekvens fra "50" Hz til "200" Hz.

- Standardindstillingen er "100" Hz.

- 8 Træk spidsen af hældningen for at justere området af niveauet mellem "-6" dB/okt og "-18" dB/okt.

- Standardindstillingen er "-12" dB/okt.

## Brug af subwooferudgangen

Dette produkt er forsynet med en subwooferudgangsmekanisme, der kan aktiveres eller deaktiveres.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærmbilledet "Audio" vises.

- 3 Berør [Subwoofer] for at indstille subwooferudgangen "Til".

- Standardindstillingen er "Fra".

- 4 Berør [Subwoofer-indstillinger].

Skærmbilledet "Afskæring" vises.

## Lydjusteringer

### 5 Berør følgende taster for at vælge "Subwoofer".



Vælger den forrige højttaler, der kan justeres.



Vælger den næste højttaler, der kan justeres.

### 6 Berør [LPF] for at slå den til.

### 7 Berør følgende taster for at vælge subwooferudgangens fase.



Indstiller subwooferudgangens fase til normal.



Indstiller subwooferudgangens fase til omvendt.

### 8 Træk linjegrafen vandret for at justere området af afskæringsfrekvens fra "50" Hz til "200" Hz.

- Standardindstillingen er "100" Hz.

### 9 Træk spidsen af hældningen for at justere området af niveauet mellem "-6" dB/okt og "-18" dB/okt.

- Standardindstillingen er "-18" dB/okt.

## Valg af lyttepositionen

Du kan vælge en lytteposition, du ønsker at gøre til lydeffekternes midte.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.

### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Audio" vises.

### 3 Berør [Lytteposition].

Skærbilledet "Lytteposition" vises.

### 4 Berør den ønskede position.

- **Fra** (standard):  
Slår lyttepositionens indstilling fra.
- **Foran**:  
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest.
- **Forrest-V**:  
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest til venstre.
- **Forrest-H**:  
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest til højre.
- **Alle**:  
Stiller lyttepositionens indstilling på alle.

## Finjustering af højttalerudgangsniveauer

Der kan foretages finjusteringer af højttalerudgangsniveauet ved at lytte til lydeffekten.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når "Bageste højttaler" er sat til "Til".
  - ➔ Se *Justering af forreste og bageste højttalerudgang* på side 118 for detaljerede oplysninger.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når "Subwoofer" er sat til "Til".
  - ➔ Se *Brug af subwooferudgangen* på side 118 for detaljerede oplysninger.

### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Audio" vises.

## Lydjusteringer

### 3 Berør [Højttalerniveau].

Skærbilledet "Højttalerniveau" vises.

### 4 Berør om nødvendigt følgende taster for at vælge lyttepositionen.



Vælger lyttepositionen.



- **Fra:**  
Slår lyttepositionens indstilling fra.
- **Foran v.:**  
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest til venstre.
- **Foran h.:**  
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest til højre.
- **Foran:**  
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest.
- **Alle:**  
Stiller lyttepositionens indstilling på alle.
- Hvis du ændrer lyttepositionens indstilling, ændres alle højtalernes udgangs niveauer sammen med indstillingen.

### 5 Berør følgende taster for at justere højtalernes udgangs niveau.



Mindsker højtalerniveauet.



Øger højtalerniveauet.

- "-24" dB til "10" dB vises, mens afstanden, der skal rettes, øges eller mindses.
- **Foran v.:**  
Ændrer højtalerniveauet af den forreste højttaler til venstre.
- **Foran h.:**  
Ændrer højtalerniveauet af den forreste højttaler til højre.
- **Bag v.:**

Ændrer højtalerniveauet af den bageste højttaler til venstre.

- **Bag højre:**  
Ændrer højtalerniveauet af den bageste højttaler til højre.
- **Subwoofer:**  
Ændrer højtalerniveauet af subwooferhøjttaleren.
- Hvis du berører **[Brug auto-EQ]**, anvendes resultatet af **"A-EQ&TA-måling"** på højtalerniveauets indstilling.
  - Bilens akustik skal måles på forhånd for at kunne bruge denne funktion.

## Justering af tidsjusteringen

Ved at justere afstanden fra hver højttaler til lyttepositionen kan tidsjusteringen korrigere den påkrævede tid, før lyden når lyttepositionen.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når **"Bageste højttaler"** er sat til **"Til"**.
  - ➔ Se *Justering af forreste og bageste højttalerudgang* på side 118 for detaljerede oplysninger.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når **"Subwoofer"** er sat til **"Til"**.
  - ➔ Se *Brug af subwooferudgangen* på side 118 for detaljerede oplysninger.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når lyttepositionens indstilling står på **"Foran v."** eller **"Foran h."**.
  - ➔ Se *Valg af lyttepositionen* på side 119 for detaljerede oplysninger.

### 1 Mål afstanden mellem hovedet på den person, der lytter, og hver højttalerenhed.

### 2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

## Lydjusteringer

### 3 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Audio" vises.

### 4 Berør [Tidsjustering].

Skærbilledet "Tidsjustering" vises.

### 5 Berør om nødvendigt følgende taster for at vælge lyttepositionen.



Vælger lyttepositionen.



- **Fra:**  
Slår lyttepositionens indstilling fra.
  - **Foran v.:**  
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest til venstre.
  - **Foran h.:**  
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest til højre.
  - **Foran:**  
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest.
  - **Alle:**  
Stiller lyttepositionens indstilling på alle.
- Hvis du ændrer lyttepositionens indstilling, ændres alle højtalernes udgangsniveauer sammen med indstillingen.

### 6 Berør følgende taster for at indtaste afstanden mellem den valgte højttaler og lyttepositionen.



Mindsker afstanden mellem den valgte højttaler og den valgte lytteposition.



Øger afstanden mellem den valgte højttaler og den valgte lytteposition.

- "0.0" cm til "500.0" cm vises, mens afstanden, der skal rettes, øges eller mindskes.
- **Foran v.:**  
Ændrer afstanden mellem den forreste højttaler til venstre og den valgte lytteposition.
  - **Foran h.:**  
Ændrer afstanden mellem den forreste højttaler til højre og den valgte lytteposition.
  - **Bag v.:**  
Ændrer afstanden mellem den bageste højttaler til venstre og den valgte lytteposition.
  - **Bag højre:**  
Ændrer afstanden mellem den bageste højttaler til højre og den valgte lytteposition.
  - **Subwoofer:**  
Ændrer afstanden mellem subwooferhøjttaleren og den valgte lytteposition.
    - Hvis du berører [TA til], slås tidsjusteringen fra.
    - Hvis du berører [Brug auto-EQ], anvendes resultatet af "A-EQ&TA-måling" på tidsjusteringens indstilling.
      - Bilens akustik skal måles på forhånd for at kunne bruge denne funktion.

## Brug af equalizeren

Equalizeren lader dig justere udligningen, så den passer til bilens indvendige lydkaraktistika, som ønsket.

## Genvælg af equalizerkurver

Der er syv lagrede equalizerkurver, som altid nemt kan genvælg. Her er en liste over equalizerkurverne:

### Equalizerkurve

**S.Bass** er en kurve, hvor kun den dybe lyd forstærkes.

**Powerful** er en kurve, hvor de dybe og høje lyde forstærkes.

**Natural** er en kurve, hvor de dybe og høje lyde forstærkes en smule.

**Vocal** er en kurve, hvor midterområdet, som svarer til området for menneskestemmer, forstærkes.

### Equalizerkurve

**Flat** er en flad kurve, hvor ingenting forstærkes.

**Custom1** er en justeret equalizerkurve, du skaber. Hvis du vælger denne kurve, anvendes effekten på alle AV-kilder.

**Custom2** er en justeret equalizerkurve, du skaber. Hvis du vælger denne kurve, anvendes effekten på alle AV-kilder.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.
- Standardindstillingen er "**Powerful**".
- Når der vælges "**Flat**", foretages der ingen supplering til eller rettelse af lyden. Denne funktion er nyttig til at kontrollere effekten af equalizerkurverne ved at skifte mellem "**Flat**" og en indstillet equalizerkurve.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "**Audio**" vises.

**3 Berør [Grafisk EQ].**

Skærbilledet "**Grafisk EQ**" vises.

**4 Berør den ønskede equalizer.**

## Brugertilpasning af equalizerkurverne

Du kan justere den aktuelt valgte equalizerkurve-indstilling, som ønsket. Der kan foretages justeringer med en grafisk equalizer på 13 bånd.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.
- Hvis du foretager justeringer, når kurven "**S. Bass**", "**Powerful**", "**Natural**", "**Vocal**" eller

"**Flat**" vælges, ændres indstillingerne for equalizerkurven automatisk til "**Custom1**".

- Hvis du foretager justeringer, når f.eks. kurven "**Custom2**" vælges, opdateres kurven "**Custom2**".
- Kurverne "**Custom1**" og "**Custom2**" kan oprettes fælles for alle kilder.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "**Audio**" vises.

**3 Berør [Grafisk EQ].**

Skærbilledet "**Grafisk EQ**" vises.

**4 Berør en af tasterne for at vælge en kurve, du ønsker at bruge som grundlag for brugertilpasning.**

**5 Berør den frekvens, du ønsker at justere niveauet for.**

- Hvis du følger bjælkerne for flere equalizerbånd med fingeren, indstilles equalizerkurven til værdien for det berørte punkt på hver bjælke.

## Brug af automatisk justeret equalizer

Du kan indstille den automatisk justerede equalizer, så den passer til bilens akustik. For at bruge denne funktion skal bilens akustik måles på forhånd.

- ➔ Se *Automatisk justering af equalizerkurven (Auto EQ)* på side 123 for detaljerede oplysninger om betjening.
- Indstil "**Auto EQ&TA**" til "**Fra**" for at justere equalizerkurven manuelt.

## Lydjusteringer

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Audio" vises.

**3 Berør [Auto EQ&TA] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**

- **Fra** (standard):  
Slår indstillingen for auto-EQ og auto-TA fra.
- **Til**:  
Slår indstillingen for auto-EQ og auto-TA til.

## Automatisk justering af equalizerkurven (Auto EQ)

Ved at måle bilens akustik kan equalizerkurven justeres automatisk, så den passer til indvendigt i bilen.

### **!** ADVARSEL

Der kan blive udsendt en høj tone (støj) fra højtalere, når bilens akustik bliver målt. Du aldrig udføre en auto-EQ-måling, mens du kører.

### **!** ADVARSEL

- Undersøg betingelserne grundigt, inden der udføres auto-EQ, da højtalere muligvis kan beskadiges under følgende forhold:
  - Når højtalere er forkert tilsluttet. (f.eks. når en af de bageste højtalere er tilsluttet en subwooferudgang.)
  - Når en højttaler er tilsluttet en forstærker med højere udgangseffekt end højttalerens maksimale nominelle indgangseffekt.
- Hvis mikrofonen for akustisk måling (sælges separat) ikke placeres på et passende sted,


kan måle-tonen blive høj, og målingen kan tage lang tid, hvilket medfører, at batteriet aflades. Sørg for, at mikrofonen placeres på det specificerede sted.

## Inden anvendelsen af auto-EQ-funktionen

- Udfør auto-EQ på et stille sted, med bilens motor og aircondition slukket. Biltelefoner eller mobiltelefoner i bilen skal også slukkes eller fjernes fra bilen, inden auto-EQ udføres. Andre lyde end måle-tonen (lyde fra omgivelserne, motoren, ringende telefoner osv.) kan forhindre korrekt måling af bilens akustik.
- Sørg for at udføre auto-EQ vha. mikrofonen til akustisk måling (sælges separat). Brug af en anden mikrofon kan forhindre måling eller resultere i forkert måling af bilens akustik.
- De forreste højttalere skal være tilsluttet, for at der kan udføres auto-EQ.
- Hvis dette produkt er tilsluttet en forstærker med kontrol af indgangsniveau, kan det ske, at der ikke kan udføres auto-EQ, hvis forstærkerens indgangsniveau er indstillet til under standardværdien.
- Hvis dette produkt er tilsluttet en forstærker med et LPF (lavpasfilter), skal dette slås fra, inden der udføres auto-EQ. Indstil også afskæringsfrekvensen for det indbyggede LPF i en aktiv subwoofer til den højeste frekvens.
- Afstanden er udregnet af en computer for at give en optimal forsinkelse og dermed sikre nøjagtige resultater. Denne værdi må ikke ændres.
  - Den reflekterede lyd i bilen er kraftig, og der optræder forsinkelser.
  - LPF på aktive subwoofere eller eksterne forstærkere forsinkes af lave lyde.
- Hvis der opstår en fejl under målingen, vises der en meddelelse, og målingen annulleres. Kontrollér følgende inden målingen af bilens akustik.

- Forreste højtalere (venstre/højre)
- Bageste højtalere (venstre/højre)
- Støj
- Mikrofon for akustisk måling (sælges separat)
- Lavt batteri

## Udførelse af auto-EQ

- Auto-EQ ændrer lydindstillingerne som følgende:
  - “**Auto EQ&TA**” indstilles til “**Til**”.
    - ➔ Se *Brug af automatisk justeret equalizer* på side 122 for detaljerede oplysninger.
  - Indstillingen af fader/balance vender tilbage til midterpositionen.
    - ➔ Se *Anvendelse af balancejusteringen* på side 115 for detaljerede oplysninger.
  - Equalizer-kurven skifter til “**Flat**”.
    - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 121 for detaljerede oplysninger.
  - De forreste og bageste højtalere vil automatisk blive justeret til en højpasfilterindstilling.
- Tidligere indstillinger for auto-EQ vil blive overskrevet.
- Tryk ikke på -knappen for at åbne eller lukke panelet, når du bruger mikrofonen.

## ADVARSEL

Du må ikke slukke for motoren, mens målingen er i gang.

### 1 Stands bilen et stille sted, luk alle døre, ruder og soltag, og sluk derefter for motoren.

Hvis du lader motoren køre, kan motorlarm forhindre korrekt auto-EQ.

- Hvis der detekteres kørebegrænsninger under måling, annulleres målingen.

### 2 Anbring mikrofonen til akustisk måling (sælges separat) midt i førersædets hovedstøtte, pegende fremad.

Auto-EQ kan variere, afhængigt af, hvor du placerer mikrofonen. I givet fald kan auto-EQ udføres med mikrofonen placeret på det forreste passagersæde.

### 3 Frakobl din iPhone eller smartphonenhed.

### 4 Slå tændingskontakten til (ACC ON).

Sluk for bilens aircondition- eller varmesystem, hvis det er tændt. Støj fra airconditionssystemets eller varmesystemets blæser kan forhindre korrekt auto-EQ.

### 5 Skift AV-kilden til “OFF”.

- ➔ Se *Visning af skærmbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

### 6 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.

### 7 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærmbilledet “**Audio**” vises.

### 8 Berør [A-EQ&TA-måling].

Skærmbilledet “**A-EQ&TA-måling**” vises.

### 9 Slut mikrofonen til akustisk måling (sælges separat) til dette produkt.

Sæt mikrofonen ind i mikrofonindgangsstikket på dette produkt.

### 10 Berør [Foran v.] eller [Foran h.] for at vælge den aktuelle lytteposition.

### 11 Berør [Start].

Der starter en nedtælling på 10 sekunder.

- Bluetooth-forbindelsen afbrydes, inden processen starter.

## Lydjusteringer

### 12 Gå ud af bilen og hold dørene lukkede, indtil nedtællingen er færdig.

Når nedtællingen er færdig, udsendes der en måletone (støj) fra højttalerne, og auto-EQ-målingen starter.

### 13 Vent, til målingen er afsluttet.

Når auto-EQ er afsluttet, vises der en meddelelse, som indikerer, at målingen er afsluttet.

- Hvis bilens akustik ikke kan måles korrekt, vises der en fejlmeddelelse.
- Måletiden varierer afhængigt af biltypen.
- Berør **[Stop]** for at stoppe målingen.

### 14 Anbring forsigtigt mikrofonen i handskerummet eller et andet sikkert sted.

Hvis mikrofonen udsættes for direkte sollys i en længere periode, kan de høje temperaturer medføre, at mikrofonen deformeres, skifter farve eller svigter.

## Valg af baggrundsdisplay

Baggrundsdisplayet kan vælges mellem 8 forskellige forhåndsvisninger for skærbilledet for AV-betjening og 5 forskellige forhåndsvisninger for skærbilledet med øverste menu. Derudover kan du ændre baggrundsdisplayet til andre billeder, der importeres fra en ekstern lagringsenhed (USB/SD).

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Tema" vises.

**3 Berør [Baggrund].**

- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at berøre [Belysning], [Tema] eller [Ur] på denne skærm.

**4 Berør [Hjem] eller [AV] for at ændre skærmdisplayene.**

- Indstillingsindholdet kan lagres separat i hukommelsen for skærbilledet for AV-betjening og skærbilledet med øverste menu.

**5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.**

- **Forudindstillede displays:**  
Bruges til at vælge det ønskede forudindstillede baggrundsdisplay.
-  (brugertilpasset):  
Viser baggrundsdisplaybilledet, der er importeret fra den eksterne lagringsenhed (USB/SD).  
➔ Se *Ændring til et baggrundsdisplaybillede, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB/SD)* på side 126 for detaljerede oplysninger.
-  (fra):  
Skjuler baggrundsdisplayet.

## Ændring til et baggrundsdisplaybillede, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB/SD)

Du kan ændre baggrundsdisplaybilledet til et billede, som importeres fra den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

- Baggrundsdisplaybilledet skal overholde følgende formater.
  - JPEG-billedfiler (.jpg eller .jpeg)
  - Den tilladte datastørrelse er 10 MB eller mindre
  - Den tilladte billedstørrelse er 4 000 pixel x 4 000 pixel eller mindre

### ADVARSEL

Du må ikke slukke for motoren, mens du importerer et billede fra den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Tema" vises.

**3 Berør [Baggrund].**

- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at berøre [Belysning], [Tema] eller [Ur] på denne skærm.

**4 Berør følgende tast.**



Viser listen over baggrundsdisplaybilleder, der er lagret på den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

**5 Berør den ønskede eksterne lagringsenhed (USB, SD).**

## Temamenu

### 6 Berør det billede, der skal bruges som baggrundsdisplay, på listen.

Billedet indstilles som baggrundsdisplay.

- Du kan slette det importerede billede og gendanne indstillingen for baggrundsdisplayet til standard ved at berøre tasten til brugertilpasning og holde den nede. 

## Indstilling af belysningsfarven

Belysningsfarven kan vælges mellem 5 forskellige farver. Derudover kan belysningen skiftes mellem disse 5 farver i rækkefølge.

### Valg af farven fra de forudindstillede farver

Du kan vælge en belysningsfarve fra farvelisten.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**





Skærbilledet "Tema" vises.

**3 Berør [Belysning].**

- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at berøre [Tema], [Baggrund] eller [Ur] på denne skærm.

**4 Berør den ønskede farve.**

- **Farvede taster:**  
Bruges til at vælge den ønskede forudindstillede farve.
-  (brugertilpasset):  
Viser skærbilledet for brugertilpasning af belysningsfarven.
  - ➔ Se *Oprettelse af en brugerdefineret farve* på side 127 for detaljerede oplysninger.
-  (regnbue):

Skifter mellem regnbuens farver tone efter tone.

- Du kan få vist et forhåndsbillede af skærbilledet med øverste menu og skærbilledet for AV-betjening ved at trykke henholdsvis på [Hjem] eller [AV].

## Oprettelse af en brugerdefineret farve

Du kan skabe en brugerdefineret farve. Den skabte farve lagres, og du kan vælge farven, den næste gang du indstiller belysningsfarven.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Tema" vises.

**3 Berør [Belysning].**

- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at berøre [Tema], [Baggrund] eller [Ur] på denne skærm.

**4 Berør følgende tast.**



Viser skærbilledet til oprettelse af en brugerdefineret farve og til lagring af denne i hukommelsen.

**5 Berør følgende taster.**



Justerer lysstyrken og niveauet af rød, grøn og blå for at skabe en foretrukket farve.



- Du kan også justere farvetonen ved at trække farvebjælken.

## 6 Berør [Husk] og hold den nede for at lagre den tilpassede farve i hukommelsen.

Den tilpassede farve lagres i hukommelsen. Den valgte farve vil blive hentet fra hukommelsen, næste gang du trykker på den samme tast.

## Valg af temafarve

Der kan vælges en temafarve blandt 5 forskellige farver.

### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Tema" vises.

### 3 Berør [Tema].

- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at berøre [Belysning], [Baggrund] eller [Ur] på denne skærm.

### 4 Berør den ønskede farve.

- Du kan få vist et forhåndsbillede af skærbilledet med øverste menu og skærbilledet for AV-betjening ved at trykke henholdsvis på [Hjem] eller [AV].

## Valg af urbilledet

Uret på skærbilledet for AV-betjening og skærbilledet med øverste menu kan vælges blandt 3 forskellige billeder.

### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Tema" vises.

### 3 Berør [Ur].

- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at berøre [Belysning], [Tema] eller [Baggrund] på denne skærm.

### 4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Forudindstillede billeder:**  
Bruges til at vælge det ønskede forudindstillede urbillede.
  - OFF (fra):  
Skjuler urdisplayet.
- Du kan få vist et forhåndsbillede af skærbilledet med øverste menu og skærbilledet for AV-betjening ved at trykke henholdsvis på [Hjem] eller [AV].

## Ændring af den forudinstallerede splash-skærm

Du kan ændre splash-skærmen til andre billeder, der er forudinstalleret på dette produkt.

### 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

### 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Tema" vises.


### 3 Berør [Startskærm].

### 4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Forudindstillede billeder:**

## Temamenu

Bruges til at vælge det ønskede forudindstillede splash-skærm-billede.

-  (brugertilpasset): Viser splash-skærm-billedet, der er importeret fra den eksterne lagringsenhed (USB/SD).
- ➔ *Se Ændring til en splash-skærm, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB/SD) på side 129 for detaljerede oplysninger.*

### Ændring til en splash-skærm, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB/SD)

Du kan ændre splash-skærmen til andre billeder, som importeres fra den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

#### ADVARSEL

Du må ikke slukke for motoren, mens du importerer et billede fra den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Tema" vises.

**3 Berør [Startskærm].**

**4 Berør følgende tast.**




Viser listen over splash-skærme, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

**5 Berør den ønskede eksterne lagringsenhed (USB, SD).**

**6 Berør det billede, der skal bruges som splash-skærm, på listen.**

Billedet indstilles som splash-skærm.

- Du kan slette det importerede billede og gendanne indstillingen på splash-skærmen til standard ved at berøre tasten til brugertilpasning og holde den nede. 

## Replikering af indstillingerne

### Eksport af "Tema"-indstillinger

Du kan eksportere indstillinger, du har foretaget på skærbilledet "Tema", til en ekstern lagringsenhed (USB, SD). Indstillingerne kan eksporteres hver for sig.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Hvis der er sluttet flere eksterne lagringsenheder til dette produkt, bliver indstillingerne under "Tema" eksporteret til disse i følgende rækkefølge:
  - ① SD-hukommelseskort
  - ② USB-lagringsenhed, der er sluttet til USB-port 1
  - ③ USB-lagringsenhed, der er sluttet til USB-port 2

#### ADVARSEL

Du må ikke slukke for motoren, mens du eksporterer indstillingerne.

**1 Sæt SD-hukommelseskortet ind i SD-kortåbningen eller slut USB-lagringsenheden til USB-stikket.**

- ➔ *Se Tilslutning af USB-lagringsenhed på side 18 for detaljerede oplysninger.*
- ➔ *Se Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort på side 17 for detaljerede oplysninger.*

**2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

3 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Tema" vises.

4 Berør [Eksportér].

Skærbilledet "Eksport af indstillinger" vises.

5 Berør det ønskede punkt.

- **Belysning:**  
Bruges til at vælge indstillingen af belysningsfarve.
- **Startskærm:**  
Bruges til at vælge indstillingen af splash-skærm.
- **Vælg alt:**  
Bruges til at vælge alle indstillinger.

6 Berør [Eksportér].

Dataeksport starter.

Når dataene er eksporteret, vises der en meddelelse for afslutning.

- Kilden slås fra, og Bluetooth-forbindelsen afbrydes, inden processen starter.

## Import af "Tema"-indstillinger

De indstillinger, der blev foretaget på skærbilledet "Tema", og som blev eksporteret til en eksternt lagringsenhed (USB, SD), kan importeres.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Hvis der er tilsluttet flere eksterne lagringsenheder med data, der kan eksporteres til dette produkt, bliver indstillingerne under "Tema" eksporteret fra disse i følgende rækkefølge:
  - ① SD-hukommelseskort
  - ② USB-lagringsenhed, der er sluttet til USB-port 1
  - ③ USB-lagringsenhed, der er sluttet til USB-port 2

## ⚠ ADVARSEL

- Du må ikke slukke for motoren, mens du importerer indstillingerne.
- For at forhindre datatab og beskadigelse af SD-hukommelseskortet må du aldrig redigere de data, der eksporteres til SD-hukommelseskortet.

1 Sæt SD-hukommelseskortet ind i SD-kortåbningen eller slut USB-lagringsenheden til USB-stikket.

- ➡ Se *Tilslutning af USB-lagringsenhed* på side 18 for detaljerede oplysninger.
- ➡ Se *Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort* på side 17 for detaljerede oplysninger.

Der vises en meddelelse, som beder dig bekræfte, at de lagrede indstillingsdata skal importeres.

2 Berør [Importér].

Dataimport starter.

Når dataene er blevet importeret, vises der en meddelelse om afslutning af importering.

- Kilden slås fra, og Bluetooth-forbindelsen afbrydes, inden processen starter.

## Opsætning af videoafspilleren

### Indstilling af sprogene med topprioritet

Du kan tildele sproget med topprioritet til underteksterne med topprioritet samt lyden og menuen i indledende afspilning. Hvis det valgte sprog er optaget på disken, vises eller udsendes underteksterne, lyden og menuen på dette sprog.

- ☐ Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Disc" er valgt som kilde.

### Indstilling af sproget på underteksterne

Du kan indstille et ønsket undertekstsprog. Når de er tilgængelige, vil underteksterne blive vist på det valgte sprog.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videopsætning" vises.

- 3 Berør [DVD/DivX-opsætning].

- 4 Berør [Undertekstsprog].

Pop-up-menuen vises.

- 5 Berør det ønskede sprog.

Når du vælger "Andet", vises der et skærbillede til indtastning af en sprogkode. Indtast koden på fire cifre for det ønskede sprog, og berør derefter .

Undertekstsproget indstilles.

- ☐ Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.
- ☐ Du kan skifte underskriftsproget ved at berøre tasten til skift af undertekstsprog under afspilning.

- ☐ Indstillinger, der foretages her, vil ikke blive påvirket, selvom der ændres undertekstsprog under afspilning ved hjælp af tasten til skift af undertekstsprog.

### Indstilling af lyd sproget

Du kan vælge lyd sproget efter ønske.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videopsætning" vises.

- 3 Berør [DVD/DivX-opsætning].

- 4 Berør [Audiosprog].

Pop-up-menuen vises.

- 5 Berør det ønskede sprog.

Når du vælger "Andet", vises der et skærbillede til indtastning af en sprogkode. Indtast koden på fire cifre for det ønskede sprog, og berør derefter .

Lyd sproget indstilles.

- ☐ Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, anvendes det sprog, der er angivet på disken.
- ☐ Du kan skifte lyd sproget ved at berøre tasten til skift af lyd sproget under afspilning.
- ☐ Indstillinger, der foretages her, vil ikke blive påvirket, selvom der ændres lyd sproget under afspilning ved hjælp af tasten til skift af lyd sproget.

### Indstilling af menusproget

Du kan angive det foretrukne sprog til visning af menuerne på en disk.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videoopsætning" vises.

3 Berør [DVD/DivX-opsætning].


4 Berør [Menusprog].

Pop-up-menuen vises.

5 Berør det ønskede sprog.

Når du vælger "Andet", vises der et skærbillede til indtastning af en sprogkode. Indtast koden på fire cifre for det ønskede sprog, og berør derefter .

Menusproget indstilles.

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken. .

## Indstilling af vinkelikonvisningen

Du kan indstille, om vinkelikonet skal vises på de scener, hvor vinklen kan ændres.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Disc" er valgt som kilde.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videoopsætning" vises.

3 Berør [DVD/DivX-opsætning].

4 Berør [Multivinkel] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- Til (standard):  
Slå indstillingen med flere vinkler til.
- Fra:  
Slå indstillingen med flere vinkler fra. .

## Indstilling af billedformatet

Der findes to displaytyper. Et widescreendisplay, der har et bredde-højdeforhold (tv-format) på 16:9, og et normalt display, der har et tv-format på 4:3. Hvis du bruger et almindeligt bagdisplay med et tv-format på 4:3, kan du indstille det tv-format, som passer til dit bagdisplay. (Vi anbefaler, at du kun bruger denne funktion, når du ønsker at tilpasse billedformatet til bagdisplayet.)

- Vælg enten "Letter box" eller "Pan Scan", når du bruger et almindeligt display. Hvis du vælger "16:9", kan det resultere i et unaturligt billede.
- Hvis du vælger tv-formatet, bliver dette produkts display ændret til samme indstilling.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Disc" er valgt som kilde.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videoopsætning" vises.

3 Berør [DVD/DivX-opsætning].

4 Berør [TV-aspektforhold].

Pop-up-menuen vises.

5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- 16:9 (standard):

## Opsætning af videoafspilleren

Viser widescreen-billedet (16:9), som det er (indledende indstilling).

- **Letter box:**  
Giver billedet form som en brevkasse med sorte bånd øverst og nederst på skærmen.
- **Pan Scan:**  
Afskærer billedet i skærmens venstre og højre side.
- Når der afspilles diske, som ikke har et pan/scan-system, afspilles disken med "**Letter box**", selv hvis du vælger indstillingen "**Pan Scan**". Bekræft, om diskpakken har mærket .
- Tv-forholdet kan ikke ændres for visse diske. Se diskens vejledning for detaljerede oplysninger.

## Indstilling af børnesikring

Visse dvd-videodiske giver dig mulighed for at bruge børnesikring, så du kan sætte begrænsninger for at forhindre, at børn ser scener, der indeholder vold eller sex. Du kan indstille det ønskede børnesikringsniveau trinvist.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "**Disc**" er valgt som kilde.
- Når du indstiller et niveau for børnesikring og derefter afspiller en disk med børnesikring, kan du blive bedt om at indtaste en kode. I så fald starter afspilningen først, når den korrekte kode indtastes.

## Angivelse af kode og niveau

Når du bruger denne funktion for første gang, skal du registrere din kode. Hvis du ikke registrerer en kode, fungerer børnesikringen ikke.

- 1 **Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

- 2 **Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "**Videopsætning**" vises.

- 3 **Berør [DVD/DivX-opsætning].**

- 4 **Berør [Børnesikring].**

Skærbilledet "**Børnesikring**" vises.

- 5 **Berør [0] til [9] for at indtaste en kode på fire cifre.**

- 6 **Berør følgende tast, mens det indtastede nummer vises.**



Registrerer kodenummeret.

- 7 **Berør hvilket som helst tal mellem [1] og [8] for at vælge det ønskede niveau.**


- **8:**  
Giver mulighed for at afspille hele disken (startindstilling).
- **7 til 2:**  
Gør det muligt at afspille diske for børn og diske uden scener, der indeholder sex.
- **1:**  
Gør det kun muligt at afspille diske til børn.

- 8 **Berør følgende tast, mens det indtastede nummer vises.**



Indstiller børnesikringsniveauet.

- Det anbefales, at du skriver koden ned for det tilfælde, at du glemmer den.
- Børnesikringsniveauet er registreret på disken. Du kan bekræfte det ved at kigge på diskpakken, i den medfølgende dokumentation eller på selve disken. Du kan ikke bruge børnesikring med diske, der ikke indeholder et registreret børnesikringsniveau.

- På visse diske springer bærnesikringen blot visse scener over, hvorefter den normale afspilning genoptages. Se anvisningerne til disken for detaljerede oplysninger. 

## Visning af din DivX VOD-registreringskode

Hvis du ønsker at afspille DivX VOD-indhold (video on demand), skal du først registrere dette produkt hos din udbyder af DivX VOD-indhold. Dette gør du ved at oprette en DivX VOD-registreringskode, som du indsender til din udbyder.

- Skriv koden ned, da den skal bruges, når du registrerer dette produkt hos en DivX VOD-udbyder.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Disc" er valgt som kilde.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Videopsætning" vises.

**3 Berør [DVD/DivX-opsætning].**


**4 Berør [DivX® VOD].**

Skærbilledet "DivX® VOD" vises.

- Hvis en registreringskode allerede er blevet aktiveret, kan den ikke vises.

**5 Berør [Registreringskode].**

Din 10-cifrede registreringskode vises.

- Skriv koden ned, da den skal bruges, når du registreres hos en DivX VOD-udbyder. 

## Visning af DivX VOD-afregistreringskoden

En registreringskode, der er registreret med en afregistreringskode, kan slettes.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Disc" er valgt som kilde.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Videopsætning" vises.


**3 Berør [DVD/DivX-opsætning].**

**4 Berør [DivX® VOD].**

Skærbilledet "DivX® VOD" vises.

**5 Berør [Afgregistreringskode].**

Din afregistreringskode på otte cifre vises.

- Skriv koden ned, da den skal bruges, når du afregistreres fra en DivX VOD-udbyder. 

## Automatisk afspilning af dvd'er

Når der isættes en dvd med dvd-menu, annullerer dette produkt automatisk menuen og starter afspilningen fra det første kapitel af den første titel.

- Visse dvd'er fungerer muligvis ikke korrekt. Slå denne funktion fra og start afspilningen, hvis funktionen ikke kan bruges fuldt ud.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Disc" er valgt som kilde.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

## Opsætning af videoafspilleren

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videoopsætning" vises.

3 Berør [DVD/DivX-opsætning].

4 Berør [DVD-autoafspilning] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):  
Slår indstillingen for automatisk dvd-afspilning fra.
- **Til**:  
Slår indstillingen for automatisk dvd-afspilning til.

## Indstilling af videosignalet for bakkameraet

Når du slutter et bakkamera til dette produkt, skal du vælge den egnede videosignalindstilling.

- Du kan kun bruge denne funktion for video-signalindgangen i AV-indgangen.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videoopsætning" vises.

3 Berør [Videosignalindstilling].

4 Berør [Kamera].

Pop-up-menuen vises.

5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Auto** (standard):

Justerer automatisk videosignalindstillingen.

- **PAL**:  
Indstiller videosignalet til PAL.
- **NTSC**:  
Indstiller videosignalet til NTSC.
- **PAL-M**:  
Indstiller videosignalet til PAL-M.
- **PAL-N**:  
Indstiller videosignalet til PAL-N.
- **SECAM**:  
Indstiller videosignalet til SECAM.

## Indstilling af videoudgangsformatet

Du kan skifte videoudgangsformatet for bagdisplayet mellem NTSC og PAL.

- Indstillingen for videoudgangsformatet har ingen virkning på AUX-, AV- og iPod-kilder (når kontroltilstanden står på iPod).
- Denne funktion er tilgængelig, når der ikke udsendes noget til frontskærmen, og der udsendes en anden kilde end Disk, USB1, USB2 og SD til bagdisplayet.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videoopsætning" vises.

3 Berør [Videoudgangsformat] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **PAL** (standard):  
Indstiller videoudgangsformatet til PAL.
- **NTSC**:  
Indstiller videoudgangsformatet til NTSC.

Hvis du registrerer dine favoritmenupunkter i genveje, kan du hurtigt komme hen til det registrerede menupunkt ved en enkelt berøring på skærbilledet "Foretrukne".

- Der kan registreres op til 12 menupunkter i favoritmenuen.

## sådan oprettes en genvej

**1 Berør HOME-knappen for at få vist skærbilledet med øverste menu.**

**2 Berør følgende tast.**



Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.

**3 Berør stjerneikonet på det menupunkt, du ønsker at føje til favoritmenuen.**

Stjerneikonet for den valgte menu udfyldes.

- Registreringen annulleres ved igen at berøre stjerneikonet i menukolonnen.

## Valg af en genvej

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Foretrukne" vises.

**3 Berør det ønskede punkt.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Foretrukne" vises.

**3 Berør og hold det stjerneikon i favoritmenuen, du ønsker at fjerne.**

Den valgte menu fjernes fra skærbilledet "Foretrukne".

## Fjernelse af en genvej

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

## Visning af driftsstatus for køretøjets udstyr

Hvis du tilslutter den valgfri køretøjs-bus-adap- ter, kan du vise driftsstatussen af køretøjets funktion for parkeringssensoren og klimakon- trolpanelet på skærmen.

### ! ADVARSEL

- Der henvises til brugsanvisningen til køretøjs- bus-adapteren for at få oplysninger om instal- lation af køretøjs-bus-adapteren.
- Sørg for at kontrollere funktionen, når du har installeret køretøjs-bus-adapteren.
- Se informationen på vores website for at få de- taljerede oplysninger om de køretøjsmodeller, som er kompatible med køretøjs-bus-adaptre.
- Funktioner og display varierer alt efter køretø- jets model. Se informationen på vores website for at få yderligere oplysninger om de funkto- ner, der er tilgængelige for modellen.


## Information om visning af registrerede forhindringer

### ! ADVARSEL

Denne funktion er udelukkende beregnet til at hjælpe førerens syn. Den registrerer ikke alle farer og forhindringer, og den er ikke en erstat- ning for din opmærksomhed, bedømmelse og omhyggelighed, mens du parkerer dit køretøj.

Tænd for sensoren til parkeringshjælp i dit kø- retøj, og skærmen skifter til skærmbilledet "Parkeringshjælp".

- Denne funktion er kun tilgængelig for køre- tøjer, der er udstyret med et parkerings- sensorsystem.
- Skærmen "Parkeringshjælp" vises ikke, før navigationsskærmen er startet.

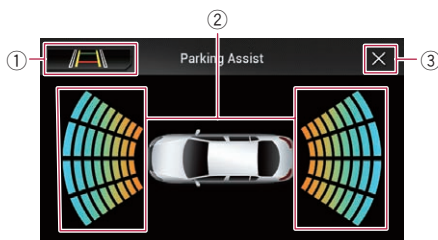


- 1 Skifter displayet til visningen af bakkameraets billede.
  - Displayet skifter kun, når bakkameraets indstilling er angivet til "Til", og gear- stangen er i positionen REVERSE (R).
- 2 Viser positionen af registrerede forhindringer.
- 3 Det forrige skærmbillede vender tilbage.

## Viser driftsstatussen af klimakontrolpanelet

Når du betjener køretøjets klimakontrolpanel, skifter skærmen automatisk til skærmen "Kli- maanlæg".

- Indstillingerne af klimakontrolpanelet, der blev betjent, inden dette produkt blev star- tet, vises ikke på skærmen.
- Evt. indstillinger af klimakontrolpanelet i køretøjet, der er slået fra, vises ikke på skærmen.
- Hvis den information, der vises på skær- men, vendes om i forbindelse med køretø- jets venstre og højre side, skal indstillingen "Klima omvendt" ændres til "Til".
  - ➔ Se *Sådan vendes visningen af klimakon- trolsens status* om på side 109 for at få detaljerede oplysninger om betjening.

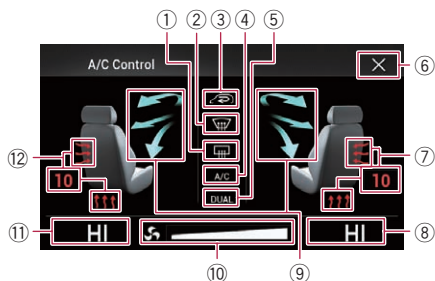

- ① Viser, at indstillingen for bagrudevarme er slået til.
- ② Viser, at indstillingen for forrudevarme er slået til.
- ③ Viser, at indstillingen for den interne kredsløbstilstand er slået til.
- ④ Viser, at A/C-indstillingen er slået til.
- ⑤ Viser, at den dobbelte A/C-funktion er slået til.
- ⑥ Det forrige skærmbillede vender tilbage.
  - Hvis du ikke betjener klimakontrolpanelet i nogle få sekunder, vises den forrige skærm automatisk.
- ⑦ Viser indstillingen for sædeopvarmning for det højre sæde.
- ⑧ Viser den interne temperaturindstilling for det højre sæde.
- ⑨ Viser blæserretningen.
- ⑩ Viser blæserhastigheden.
- ⑪ Viser den interne temperaturindstilling for det venstre sæde.
- ⑫ Viser indstillingen for sædeopvarmning for det venstre sæde.

## Almindelig betjening

### Indstilling af klokkeslæt og dato

**1 Berør det aktuelle klokkeslæt på skærmen for at få vist skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**

**2 Berør ▲ eller ▼ for at indstille den korrekte tid og dato.**

På dette skærbillede kan du betjene følgende punkter.

#### Måned/dato

- **d/m/å** (standard):  
Ændrer formatet for datovisning til dato/måned/år.
- **m/d/å**:  
Ændrer formatet for datovisning til måned/dato/år.
- **å/m/d**:  
Ændrer formatet for datovisning til år/måned/dato.

#### Tidsformat

- **12 timer** (standard):  
Ændrer visningen til 12-timers format med am/pm.
- **24 timer**:  
Ændrer visningen til 24-timers format.

### Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning)

Du kan lagre information om en sang på iPod'en, når dette produkt modtager information om en sang. Sangene vises i en afspilningsliste med navnet "Afmærket afspilningsliste" i iTunes, næste gang du synkroniserer din iPod. Du kan købe sangene direkte gennem dette produkt. Afhængigt af, hvornår informationen om en sang lagres, bliver informationen om den forrige eller efterfølgende sang muligvis også lagret. Sørg for at bekræfte sangen, inden du køber den.

- Funktionen for iTunes-mærkning er tilgængelig, når sanginformationen er tilgængelig.
- Denne funktion er tilgængelig for følgende iPod-modeller:
  - iPhone 4s
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone
  - iPod touch 5. generation
  - iPod touch 4. generation
  - iPod touch 3. generation
  - iPod touch 2. generation
  - iPod touch 1. generation
  - iPod classic
  - iPod nano 6. generation
  - iPod nano 5. generation
  - iPod nano 4. generation
  - iPod nano 3. generation
- Versionen af iTunes skal være 7.4 eller højere.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "System" vises.


**3 Berør [AV-kildeindstillinger].**

**4 Berør [Tag-videresendelse] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**

- **USB1** (standard):  
Overfører sanginformationen til din iPod, som er sluttet til USB-port 1.
- **USB2**:  
Overfører sanginformationen til din iPod, som er sluttet til USB-port 2.

## Almindelig betjening



### 5 Stil ind på en radiostation.

Når der modtages information om en sang, vises der  mens den ønskede sang udsendes, og berøringspaneletast bliver aktiv.

- ➔ Se **Indikator for iTunes®-mærkning** på side 45 for detaljerede oplysninger.
- ➔ Se **Sådan bruges berøringspanelets taster** på side 44 for detaljerede oplysninger.

### 6 Berør den tast på berøringspanelet, hvorpå der vises information om en sang.



Informationen om den sang, der er i luften, lagres på dette produkt.

Mens informationen hentes, vises der . Bagefter slukkes , og  vises.

- Der kan lagres information om op til 50 sange på dette produkt. Afhængigt af, hvornår informationen om en sang lagres, bliver informationen om den forrige eller efterfølgende sang muligvis også lagret.

### 7 Tilslut din iPod.

Sanginformationen overføres til din iPod.

- Hvis iPod'en allerede er tilsluttet, overføres sanginformationen til din iPod, hver gang du berører den tast på berøringspanelet, hvorpå der vises sanginformation. Når sanginformationen er blevet overført til din iPod, forsvinder .
- Når sanginformationen er blevet overført, slettes den information, der er lagret i dette produkt, automatisk.
- Hvis du slukker for dette produkt eller afbryder iPod'en, mens der overføres sanginformation, kan overførslen muligvis ikke afsluttes på vellykket vis.
- Det kan ikke lade sig gøre at foretage en overførsel til en iPod, mens dette produkt lagrer information om en sang. .





## Indstilling af funktionen "Sound Retriever"

Funktionen "Sound Retriever" forstærker automatisk komprimeret lyd og gendanner rig lyd.

- **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist på skærbilledet for AV-betjening.**

S.Rtrv

Indstiller funktionen "Sound Retriever".

-  (Tilstand1) (standard):  
Aktiverer funktionen "Sound Retriever".
-  (Tilstand2):  
Aktiverer funktionen "Sound Retriever".
-  (Fra):  
Deaktiverer funktionen "Sound Retriever".
- Tilstand2 har en stærkere effekt end Tilstand1. .

## Ændring af widescreen-tilstanden

Du kan indstille skærmstørrelsen for videoen og JPEG-billeder.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Standardindstillinger er "Full" for video og "Normal" for JPEG-billeder.

### 1 Berør følgende tast.



Viser indstillingsskærmen for at vælge det passende skærmforhold for afspilning af video.

- Denne tasts udseende ændres alt efter den aktuelle indstilling.

### 2 Berør den ønskede tilstand.

- **Full**  
Et 4:3-billede forstørres kun vandret, hvilket giver dig mulighed for at se et 4:3-tv-billede (normalt billede) uden udeladelser.

## Almindelig betjening

- Denne indstilling er kun for video.
- **Zoom**

Et 4:3-billede forstørres i samme forhold både lodret og vandret; ideelt til et widescreen-billede.

  - Denne indstilling er kun for video.
- **Normal**

Et 4:3-billede vises normalt, hvilket giver et billede uden forvrængninger, da dets proportioner er de samme som for det normale billede.
- **Trimming**

Et billede vises på hele skærmen med uændret vandret og lodret billedformat. Hvis skærmens billedformat er forskelligt fra billedets, kan det ske, at billedet vises beskåret enten ved toppen/bunden eller ved siderne.

  - Denne indstilling er kun for JPEG-billeder.
- Der kan gemmes forskellige indstillinger for hver videokilde.
- Når man ser en video i widescreen, som ikke svarer til det oprindelige højde/breddeforhold, kan den se anderledes ud.
- Video ser mere kornet ud, når den vises med funktionen "**Zoom**".

## Valg af videoen for bagdisplayet

Du kan vælge enten at få vist det samme billede som frontskærmen eller at få vist den valgte kilde på bagdisplayet.

- Denne funktion er ikke tilgængelig under et opkald via dette produkt, eller mens funktionen til stemmegenkendelse er i brug.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Berør følgende tast.**



Viser skærbilledet for valg af AV-kilde.

**3 Berør [Rear].**

Skærbilledet "Rear" vises.

**4 Berør den kilde, du ønsker at få vist på bagdisplayet.**

Du kan vælge mellem følgende kilder.

- **Mirror**  
Videoen på dette produkts forskærm udsendes på bagdisplayet.  
— Det er ikke alle videoer eller lyde, der kan udsendes til bagdisplayet.
- **DVD/CD**  
Videoen og lyden fra dvd'er udsendes på bagdisplayet.  
— De kompatible filtyper er kun DVD-V, Video-CD, DivX, MPEG-1, MPEG-2 og MPEG-4.
- **USB/iPod**  
Videoen og lyden fra USB-lagringsenheden eller en iPod udsendes på bagdisplayet.  
— Det er kun USB-port 1, der understøtter bagdisplayet.  
— De kompatible filtyper er kun MPEG-4, H.264, WMV, MKV og FLV.
- **SD**  
Videoen og lyden fra SD-hukommelseskort udsendes på bagdisplayet.  
— De kompatible filtyper er kun MPEG-4, H.264, WMV, MKV og FLV.

- **AV**

Videoen og lyden fra AV-indgangen udsendes på bagdisplayet.

- Videobilledet og lyden udsendes kun, når "AV" både har video og lyd.
- Videobilledet og lyden udsendes kun, når "AV-indgang" indstilles til "Kilde".  
➔ Se *Indstilling af AV-indgang* på side 103 for detaljerede oplysninger.

- **OFF**

Der udsendes intet på bagdisplayet.

- Berør følgende tast.



Lukker skærmen "Rear".

- Du kan også vælge "Rear" på kildelisten.  
➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- Videofiler på den eksterne lagringsenhed (USB, SD) er ikke tilgængelige som kilde til bagdisplayet, når **Android Auto** er slået til.

## Indstilling af tyverisikringen

Du kan indstille en adgangskode for dette produkt. Hvis backup-ledningen afbrydes, efter adgangskoden er indstillet, beder dette produkt om adgangskoden, næste gang det genstartes.

## Indstilling af adgangskoden

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**


**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "System" vises.

## Andre funktioner

3 Berør Område1, efterfulgt af Område2, og berør derefter Område3 og hold den nede.

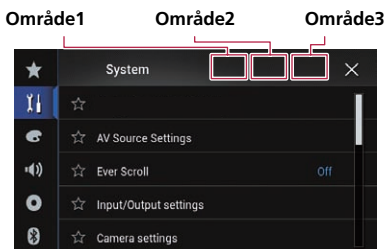

Skærbilledet "Tyverisikring indstillingsmenu" vises.

4 Berør [Indstil password].

Skærbilledet "Indtastning af password" vises.

5 Indtast den adgangskode, du ønsker at indstille.

- Der kan indtastes 5 til 16 tegn som adgangskode.

6 Berør [Gå].

Skærbilledet "Indtastning af tip" vises.

7 Indtast et fingerpeg til en adgangskode.

- Der kan indtastes op til 40 tegn som fingerpeg.

8 Berør [Gå].

Skærbilledet "Passwordbekræftelse" vises.

- Hvis du ønsker at ændre den nuværende adgangskode, skal du indtaste den nuværende adgangskode og derefter indtaste den nye.

9 Kontrollér adgangskoden, og tryk derefter på [OK].

Skærbilledet "Tyverisikring indstillingsmenu" vises.

### Indtastning af adgangskoden

Du skal indtaste den aktuelle adgangskode på skærmen til indtastning af adgangskode.

1 Indtast adgangskoden.

2 Berør [Gå].

Når den korrekte adgangskode indtastes, låses dette produkt op.

### Sletning af adgangskoden

Den aktuelle adgangskode og fingerpeg til adgangskoden kan slettes.


1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør Område1, efterfulgt af Område2, og berør derefter Område3 og hold den nede.

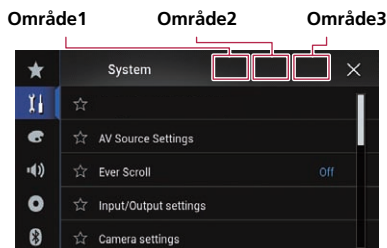

Skærbilledet "Tyverisikring indstillingsmenu" vises.

4 Berør [Ryd password].

Der vises en meddelelse til bekræftelse af, om adgangskoden skal slettes.

5 Berør [Ja].

Skærbilledet til indstilling af adgangskode vises.

Der vises en meddelelse, som bekræfter fingerpeg til adgangskoden.

**6 Berør [OK].**

Skærbilledet "Indtastning af password" vises.

**7 Indtast den nuværende adgangskode.****8 Berør [Gå].**

Der vises en meddelelse, som angiver, at sikkerhedsindstillingen er annulleret.

**Glemte adgangskode**

Kontakt det nærmeste autoriserede Pioneer-servicecenter. 

**Gendannelse af dette produkts fabriksindstillinger**

Du kan nulstille indstillingerne eller gendanne fabriksindstillingerne for optaget indhold. Der anvendes forskellige metoder til at rydde brugerdata.

**Metode 1: Fjern bilens batteri**

Nulstiller forskellige indstillinger, der er registreret i dette produkt.

**Metode 2: Berør det punkt, du ønsker at initialisere, på skærbilledet "System"**

➔ Se *Gendannelse af fabriksindstillingerne* på side 144 for detaljerede oplysninger.

**Metode 3: Tryk på knappen RESET**

➔ Se *Nulstilling af mikroprocessoren* på side 13 for detaljerede oplysninger om betjening.

Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.

**Gendannelse af fabriksindstillingerne**

Gendanner fabriksindstillingerne for forskellige indstillinger, der er registreret på dette produkt.

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

**! ADVARSEL**

Du må ikke slukke for motoren, mens du gendanner indstillingerne.

**1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

**2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "System" vises.

**3 Berør [Gendan indstillinger].**

**4 Berør det punkt, du ønsker at initialisere.**


- **Alle indstillinger**
- **Lydindstillinger**
  - Denne indstilling er tilgængelig, når kilden er slået fra.
- **Tema-indstillinger**
- **Bluetooth-indstillinger**

Der vises en meddelelse til bekræftelse af, om indstillingerne skal initialiseres.

- Berør [**Alle indstillinger**], hvis du ønsker at nulstille indstillingerne eller gendanne fabriksindstillingerne for optaget indhold.
- Visse af indstillingerne, der er konfigureret i indstillingen "Tema", nulstilles ikke.

**5 Berør [Gendan].**

Når det valgte punkt er initialiseret korrekt, vises der en meddelelse om afslutning.

- Kilden slås fra, og Bluetooth-forbindelsen afbrydes, inden processen starter. 

# Appendiks

## Fejlfinding

Se dette afsnit, hvis du skulle få problemer med at betjene dette produkt. De mest almindelige problemer er angivet herunder sammen med sandsynlige årsager og løsninger. Hvis der ikke kan findes en løsning på dit problem her, bedes du kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-servicecenter.

### Problemer med AV-skærbilledet

Symptom	Årsag	Afhjælpning (Reference)
Der kan ikke afspilles en cd eller dvd.	Dysken er sat i på hovedet.	Isæt dysken med etiketten opad.
	Dysken er snavset.	Rengør dysken.
	Dysken er ridset eller beskadiget på anden vis.	Isæt en normal, rund disk.
	Filerne på dysken er i et ukorrekt filformat.	Kontrollér filformatet.
	Diskformatet kan ikke afspilles.	Skift dysken ud.
På skærmen vises der en advarselmeddelelse, og videoen kan ikke vises.	Den ilagte disk er af en type, dette produkt ikke kan afspille.	Kontrollér disktypen. (Side 153)
	Håndbremseledningen er ikke tilsluttet eller aktiveret.	Tilslut håndbremseledningen korrekt, og træk håndbremsen.
Der udsendes ingen video fra det tilsluttede udstyr.	Håndbremsens blokeringsanordning er aktiveret.	Parkér dit køretøj på et sikkert sted og aktiver parkeringsbremsen.
	Indstillingen <b>"AV-indgang"</b> er forkert.	Ret indstillingerne. (Side 103)
Der springes over lyd eller video.	Dette produkt sidder ikke rigtigt fast.	Sæt produktet godt fast.
Der udsendes ingen lyd. Lydstyrkeniveauet stiger ikke.	Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut kablerne korrekt.
	Systemet viser stillbilleder eller afspiller video i langsom gengivelse eller billede-for-billede i forbindelse med dvd-video.	Der er ingen lyd under visning af stillbilleder og afspilning i langsom gengivelse eller billede-for-billede i forbindelse med dvd-video.
	Systemet afbrydes midlertidigt eller foretager hurtig tilbage- eller fremadspoling under afspilningen af en disk.	Der udsendes ingen lyd under hurtig tilbage- eller fremadspoling for andre medier end musik-cd'er (CD-DA).
Ikonet  vises, og der kan ikke foretages nogen betjening.	Handlingen er ikke kompatibel med videokonfigurationen.	Denne handling er ikke mulig. (For eksempel understøtter den dvd, som afspilles, ikke den pågældende vinkel, lydssystemet, undertekstsproget osv.)
Billedet stopper (afbrydes midlertidigt), og dette produkt kan ikke betjenes.	Det kan ikke lade sig gøre at indlæse data under afspilningen af disken.	Stand afspilningen én gang, og genstart den bagefter.
Billedet forvrænges, med et forkert billedformat.	Der er valgt en forkert billedformatindstilling til displayet.	Vælg den korrekte indstilling for dette display. (Side 132)
Der vises en meddelelse om, at børnesikring er aktiveret, og dvd-afspilning er ikke mulig.	Børnesikringen er aktiveret.	Slå børnesikringen fra, eller skift niveau for børnesikring. (Side 133)
Børnesikringen for dvd-afspilning kan ikke annulleres.	Koden er forkert.	Indtast den korrekte kode. (Side 133)

## Appendiks

Symptom	Årsag	Afhjælpning (Reference)
Afspilningen udføres ikke med de indstillinger for lydssprog og sprog for undertekster, der er valgt i "DVD/DivX-opsætning".	Dvd'en, der afspilles, har ikke dialoger eller undertekster på det sprog, der er valgt i "DVD/DivX-opsætning".	Det kan ikke lade sig gøre at skifte til et valgt sprog, hvis det sprog, der vælges i "DVD/DivX-opsætning", ikke er optaget på disken. (Side 131)
Billedet er meget uklart/forvrænget og mørkt under afspilningen.	Disken indeholder et signal, der forbyder kopiering. (Visse diske har muligvis dette.)	Eftersom dette produkt er kompatibelt med systemet til sikring mod analog kopiering, kan billedet muligvis have nogle vandrette striber eller andre defekter, når en disk med denne type beskyttelsessignal vises på visse displays. Dette er ikke en fejl.
iPod kan ikke betjenes.	iPod'en er fastfrosset.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slut igen iPod'en med USB-grænsefladekablet til iPod / iPhone.</li> <li>• Opdatér iPod-softwareversionen.</li> </ul>
	Der er opstået en fejl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slut igen iPod'en med USB-grænsefladekablet til iPod / iPhone.</li> <li>• Parkér bilen et sikkert sted, og sluk derefter for tændingskontakten (ACC OFF). Tænd derefter for tændingskontakten igen (ACC ON).</li> <li>• Opdatér iPod-softwareversionen.</li> </ul>
	Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut kablerne korrekt.
Der kan ikke høres lyd fra iPod'en.	Retningen af lydudsendelsen skifter muligvis automatisk, når Bluetooth- og USB-forbindelserne bruges på samme tid.	Brug iPod'en til at skifte retningen af lydudsendelsen.

### Problemer med telefonskærbilledet

Symptom	Årsag	Afhjælpning
Der kan ikke foretages noget opkald, da berøringspanelets taster til opkald er inaktive.	Din telefon er uden for servicereækkevidde.	Prøv igen, når du befinder dig inden for servicereækkevidde.
	Der kan ikke oprettes forbindelse mellem mobiltelefonen og dette produkt nu.	Udfør tilslutningsprocessen.

### Problemer med skærbilledet for applikationer

Symptom	Årsag	Afhjælpning
Der vises en sort skærm.	Mens du betjente en applikation, blev applikationen afsluttet på smartphonen.	Tryk på <b>HOME</b> -knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
	Smartphonen operativsystem afventer muligvis skærbetjening.	Stands bilen et sikkert sted og kontrollér skærmen på smartphonen.
Skærbilledet vises, men betjeningen virker slet ikke.	Der er opstået en fejl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkér bilen et sikkert sted, og sluk derefter for tændingskontakten (ACC OFF). Tænd derefter for tændingskontakten igen (ACC ON).</li> <li>• Når der tilsluttes en Android-enhed, skal du frakoble Bluetooth-forbindelsen fra dette produkt og derefter tilslutte den igen.</li> </ul>

# Appendiks

Symptom	Årsag	Afhjælpning
Smartphonen blev ikke opladet.	Opladningen standsede, fordi smartphonen temperatur steg pga. forlænget brug af smartphonen under opladning.	Afbryd smartphonen fra kablet, og vent, mens smartphonen køler ned.
	Der blev anvendt mere batteri, end der blev opnået gennem opladning.	Dette problem kan muligvis løses ved at standse evt. unødvendige tjenester på smartphonen.



## Fejlmeddelelser

Når der opstår problemer med dette produkt, vises der en fejlmeddelelse på displayet. Se tabellen herunder for at identificere problemet, og udfør derefter den udbedrende handling, der bliver foreslået. Hvis fejlen fortsætter, bør du notere fejlmeddelelsen og kontakte din forhandler eller dit nærmeste Pioneer-servicecenter.

### Fælles

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
<b>Forstærkerfejl</b>	Dette produkt fungerer ikke, eller højtalere er forkert forbundet - beskyttelseskredsløbet aktiveres.	Kontrollér højtalerforbindelsen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, heller ikke efter at du har slukket/tændt for motoren, skal du kontakte forhandleren eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling for assistance.
<b>TEMP</b>	Temperaturen i dette produkt ligger uden for det normale driftsområde.	Vent, indtil produktets temperatur igen er inden for det normale driftsområde.
<b>Produkt overophedet. System lukkes ned automatisk om 1 minut. Genstart af produktet med ACC-fra/til kan måske løse dette problem. Hvis meddelelsen fortsat vises, kan et problem være opstået i produktet.</b>	Temperaturen er for høj til, at dette produkt kan betjenes.	Følg anvisningerne på skærmen. Hvis dette ikke løser problemet, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.

### Aha Radio

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
<b>Kommunikationsfejl</b>	iPod-fejl.	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.
<b>Error-02-6X</b>	iPod-fejl.	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.

## Appendiks

### Disk

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning (Reference)
<b>Error-02-XX/FF-FF</b>	Disken er snavset.	Rengør disken.
	Disken er ridset.	Skift disken ud.
	Disken er sat i på hovedet.	Kontrollér, at disken vender rigtigt.
	Der er en elektrisk eller mekanisk fejl.	Tryk på <b>RESET</b> -knappen. (Side 13)
<b>Anden regionsdisk</b>	Disken har ikke samme regionsnummer som dette produkt.	Isæt en anden dvd med korrekt regionsnummer.
<b>ikke aspilbar disc</b>	Denne type disk kan ikke afpilles på dette produkt.	Udskift disken med en, der kan afspilles på dette produkt.
<b>ikke spilbar fil</b>	Denne type fil kan ikke afpilles på dette produkt.	Vælg en fil, der kan afspilles. (Side 156, Side 165)
<b>Sprunget over</b>	Den isatte disk indeholder DRM-beskyttede filer.	De beskyttede filer springes over.
<b>Beskyttet</b>	Alle filer på den isatte disk er indlejret med DRM.	Skift disken ud.
<b>Denne DivX-lejeaftale er udløbet.</b>	Den indsatte disk indeholder DivX VOD-indhold, der er udløbet.	Vælg en fil, der kan afspilles.
<b>Videopløsning understøttes ikke</b>	Filer, der ikke kan afspilles på dette produkt, er inkluderet i filen.	Vælg en fil, der kan afspilles. (Side 156, Side 165)
<b>Kan ikke skrive til flash-hukom.</b>	Afspilningshistorikken for VOD-indhold kan af en eller anden grund ikke gemmes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prøv igen.</li> <li>• Kontakt din forhandler, hvis meddelelsen vises ofte.</li> </ul>
<b>Din enhed er ikke autoriseret til at afspille denne beskyttede DivX-video.</b>	Produktets DivX-registreringskode er ikke blevet godkendt af DivX VOD-indholdsudbyderen.	Registrér dette produkt hos DivX VOD-indholdsudbyderen.
<b>Videoramme hastighed understøttes ikke</b>	DivX-filens billedfrekvens er over 30 fps.	Vælg en fil, der kan afspilles.
<b>Audioformat understøttes ikke</b>	Denne type fil understøttes ikke på dette produkt.	Vælg en fil, der kan afspilles. (Side 156, Side 165)

### Ekstern lagringsenhed (USB, SD)

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning (Reference)
<b>Error-02-9X/-DX</b>	Kommunikationsfejl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå tændingen fra og til igen.</li> <li>• Frakobl USB-lagringsenheden.</li> <li>• Skift til en anden kilde. Vend derefter tilbage til USB-lagringsenheden.</li> </ul>
<b>ikke spilbar fil</b>	Denne type fil kan ikke afpilles på dette produkt.	Vælg en fil, der kan afspilles. (Side 156, Side 165)
	Sikkerheden for den tilsluttede eksterne lagringsenhed (USB, SD) er slået til.	Følg anvisningerne for den eksterne lagringsenhed (USB, SD) for at slå sikkerheden fra.
<b>Sprunget over</b>	Den tilsluttede eksterne lagringsenhed (USB, SD) indeholder DRM-beskyttede filer.	De beskyttede filer springes over.

# Appendiks

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning (Reference)
<b>Beskyttet</b>	Alle filerne på den tilsluttede eksterne lagringsenhed (USB, SD) er indlejret med DRM.	Udskift den eksterne lagringsenhed (USB, SD).
<b>ikke kompatibel USB</b>	Den tilsluttede USB-lagringsenhed understøttes ikke af dette produkt.	Afbryd enheden, og udskift den med en kompatibel USB-lagerenhed.
<b>ikke kompatibel SD</b>	SD-hukommelseskortet understøttes ikke af dette produkt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjern enheden, og udskift den med et kompatibelt SD-hukommelseskort.</li> <li>Formatér SD-hukommelseskortet. Det anbefales, at du bruger SD Formatter til formatering af SD-hukommelseskort. (Side 154)</li> </ul>
<b>Kontrollér USB</b>	<p>USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.</p> <p>Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end den maksimalt tilladte strøm.</p>	<p>Kontrollér, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.</p> <p>Afbryd USB-lagringsenheden, og brug den ikke. Drej tændingskontakten til OFF og derefter til ACC eller ON, og tilslut derefter en kompatibel USB-lagringsenhed.</p>
<b>Videoopløsning understøttes ikke</b>	Filer, der ikke kan afspilles på dette produkt, er inkluderet i filen.	Vælg en fil, der kan afspilles. (Side 156, Side 165)
<b>USB1 blev koblet fra for at beskytte enheden. Sæt ikke denne USB-hukommelse ind i enheden igen. Tryk på Nulstil for at genstarte USB-hukommelsen.</b>	<p>USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.</p> <p>Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end den maksimalt tilladte strøm.</p>	<p>Kontrollér, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.</p> <p>Afbryd USB-lagringsenheden, og brug den ikke. Drej tændingskontakten til OFF og derefter til ACC eller ON, og tilslut derefter en kompatibel USB-lagringsenhed.</p>
<b>USB2 blev koblet fra for at beskytte enheden. Sæt ikke denne USB-hukommelse ind i enheden igen. Tryk på Nulstil for at genstarte USB-hukommelsen.</b>	USB-grænsefladekablet til iPod / iPhone er kortslettet.	Kontrollér, at USB-grænsefladekablet til iPod / iPhone eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
<b>Audioformat understøttes ikke</b>	Denne type fil understøttes ikke på dette produkt.	Vælg en fil, der kan afspilles. (Side 156, Side 165)

## iPod

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
<b>Error-02-6X/-9X/-DX</b>	iPod-fejl.	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.
<b>Error-02-67</b>	Forældet iPod-firmwareversion.	Opdatér iPod-versionen.

## iTunes-mærkning

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
<b>Error-8D</b>	Den indbyggede FLASH ROM stødtte på en fejl.	Slå tændingen fra og derefter til igen.
<b>Lagring af tag mislykkedes.</b>	Der kan ikke lagres mærkeinformation på dette produkt.	Prøv igen.

## Appendiks

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
<b>Allerede lagret.</b>	Disse mærkeoplysninger er allerede gemt i hukommelsen.	Mærkeoplysninger kan også gemmes én gang for enhver sang. Mærkeoplysninger for den samme sang kan ikke gemmes mere end én gang.
<b>Hukommelse fuld. Tilslut iPod.</b>	Mærkeinformationen blev lagret korrekt. Dette produkts hukommelse er blevet fyldt.	Mærkeoplysningerne på dette produkt overføres automatisk til din iPod, når du tilslutter den.
<b>Hukommelse fuld. Tags ikke lagret. Tilslut iPod.</b>	Produktets flashhukommelse, der anvendes som det midlertidige lagringsområde, er fuld.	Mærkeoplysningerne på dette produkt overføres automatisk til din iPod, når du tilslutter den.
<b>iPod fuld. Tags ikke overført.</b>	Hukommelsen, der anvendes til mærkeinformation på iPod'en, er fuld.	Synkroniser iPod'en med iTunes, og ryd den afmærkede afspilningsliste op.
<b>Overførsel af tag mislykkedes. Tilslut iPod igen.</b>	Dette produkts mærkeinformation kan ikke overføres til iPod'en.	Kontroller iPod'en og prøv igen.

### Bluetooth

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
<b>Error-10</b>	Strømmen blev afbrudt til dette produkts Bluetooth-modul.	Sæt tændingskontakten på OFF, og derefter tilbage på ON. Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-service-center.

### Android Auto

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning (Reference)
<b>Android Auto er stoppet.</b>	Den tilsluttede enhed er ikke kompatibel med <b>Android Auto</b> . Opstarten af <b>Android Auto</b> mislykkedes af en eller anden grund.	Kontrollér, om enheden er kompatibel med <b>Android Auto</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frakobl kablet fra smartphonen, og tilslut derefter smartphonen igen efter nogle få sekunder.</li> <li>• Genstart smartphonen.</li> <li>• Sæt tændingskontakten på OFF, og derefter tilbage på ON.</li> </ul> Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-service-center.
<b>Bluetooth-parring mislykkes. Du bedes parre din Android-telefon manuelt.</b>	Klokkeslættet, der er indstillet på dette produkt, er ikke korrekt.	Kontrollér, at klokkeslættet indstilles korrekt.
	Bluetooth-parringen mislykkedes af en eller anden grund.	Parring med dette produkt skal udføres manuelt. (Side 26, Side 28)

# Appendiks

## MirrorLink

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
<b>Programlisten kunne ikke læses.</b>	Kunne ikke indlæse applikationslisten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frakobl kablet fra smartphonen, og tilslut derefter smartphonen igen efter nogle få sekunder.</li> <li>• Sæt tændingskontakten på OFF, og dernæst på ON.</li> </ul> <p>Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bør du nulstille smartphonen.</p> <p>Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-service-center.</p>
<b>Intet understøttet program på din MirrorLink-enhed.</b>	Der findes ingen understøttede applikationer.	Installér <b>MirrorLink</b> -kompatible applikationer på din <b>MirrorLink</b> .
<b>Kommunikationsfejl.</b>	Der var en kommunikationsfejl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frakobl kablet fra smartphonen, og tilslut derefter smartphonen igen efter nogle få sekunder.</li> <li>• Sæt tændingskontakten på OFF, og dernæst på ON.</li> </ul> <p>Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bør du nulstille smartphonen.</p> <p>Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-service-center.</p>
<b>Programmet kunne ikke startes.</b>	Kunne ikke starte applikationen.	Prøv igen.
<b>Kunne ikke vise din enheds skærm p.g.a. forkert opløsning.</b>	Billedstørrelsen er for stor.	Størrelsen på billederne, der overføres fra enheden, overskrider 800 × 480.
<b>Hvis din MirrorLink-enhed er låst, bedes du låse den op, når det er sikkert og lovligt at gøre dette.</b>	MirrorLink-enheden er låst.	Lås MirrorLink-enheden op.



## Håndtering og pleje af diske

Det er nødvendigt at træffe nogle grundlæggende foranstaltninger, når du håndterer dine diske.

- Brug ikke revnede, krakelerede, skæve eller på anden vis beskadigede diske, da de kan beskadige det indbyggede drev.
- Brug diske på 12 cm. Du bør hverken bruge diske på 8 cm eller en adapter til diske på 8 cm.

## Indbygget drev og pleje

- Brug kun almindelige, helt runde diske. Brug ikke formede diske.

## Appendiks

- Ved brug af diske med printbare overflader bør du læse de til diskene medfølgende anvisninger og advarsler. Alt efter hvilke diske, der benyttes, vil indførelse og udskubning heraf ikke altid være mulig. Brug af sådanne diske kan beskadige udstyret.
- Du må hverken sætte etiketter på diskene eller skrive eller anvende kemikalier på diskens overflade.
- Påfør ikke diskene kommercielt tilgængelige mærkater eller andre materialer.
- Kondensation kan forringe det indbyggede drevs ydeevne midlertidigt.
- Afspilning af diske kan være umulig pga. diskens egenskaber, diskformat, det indspillede program, afspilningsmiljø, opbevaringsbetingelser osv.
- Ujævnheder i vejen kan midlertidigt afbryde afspilningen af diske.
- Læs foranstaltningerne for diske, inden du bruger dem.

### Omgivende forhold for afspilning af en disk

- Ved meget høje temperaturer beskytter en temperaturlafbryder dette produkt ved at slukke det automatisk.
- På trods af vores omhyggelige udformning af produktet kan der opstå små ridser, som ikke påvirker den reelle betjening, på diskens overflade som et resultat af mekanisk slid, omgivende brugsforhold eller håndtering af disken. Dette er ikke tegn på funktionsfejl i dette produkt. Det bør anses for at være normalt slid.

## Diske, der kan afspilles

### Dvd-video og cd

#### Dvd-video



#### Cd



- DVD** er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Der kan ikke afspilles dvd-audio-diske. Dette dvd-drev kan muligvis ikke afspille alle diske, der bærer ovenstående mærker.

### AVCHD-optagede diske

Denne enhed er ikke kompatibel med diske, der er optaget med AVCHD-formatet (Advanced Video Codec High Definition). Isæt ikke AVCHD-diske. Hvis den isættes, kan disken muligvis ikke skubbes ud.

### Afspilning af dobbeltdiske

- Dobeltdiske er to-sidede diske, der har en cd til indspilning af lyd på den ene side og en dvd til indspilning af video på den anden.
- Afspilning af dvd-siden er mulig med dette produkt. Men da cd-siden af dobbeltdisken fysisk ikke er kompatibel med den generelle cd-standard, vil det måske ikke være muligt at afspille cd-siden med dette produkt.
- Hvis en dobbeltdisk ilægges og udskubbes hyppigt, kan det resultere i ridser på disken.

## Appendiks

- Alvorlige ridser kan føre til afspilningsproblemer på dette produkt. I visse tilfælde sætter dobbeltdisken sig muligvis fast i diskåbningen og kan ikke skubbes ud. For at forhindre dette anbefaler vi, at du ikke bruger dobbeltdiske med dette produkt.
- Du bedes kontakte fabrikanten for detaljerede oplysninger om dobbeltdiske.

### Dolby Digital

Dette produkt downmixer Dolby Digital-signaler internt, og lyden udsendes i stereo.

- Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



## Detaljerede oplysninger om medie, der kan afspilles

### Kompatibilitet

#### Almindelige bemærkninger om diskkompatibilitet

- Nogle af dette produkts funktioner er muligvis ikke tilgængelige for visse diske.
- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle diske.
- Det er ikke muligt at afspille DVD-ROM/DVD-RAM-diske.
- Afspilning af diske kan være umulig under udsættelse for direkte sollys, høje temperaturer eller opbevaringsforholdene i bilen.

### Dvd-video-diske

- Dvd-video-diske, der har inkompatible regionsnumre, kan ikke afspilles på dette dvd-

drev. Dette afspiller-regionsnummer findes på produktets chassis.

### DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL-diske (enkelt lag)/DVD-R DL-diske (dobbelt lag)

- Uafsluttede diske, som er optaget i videoformat (videotilstand), kan ikke afspilles.
- Diske, som er optaget i videooptageformat (VR-tilstand), kan ikke afspilles.
- DVD-R DL-diske (dobbelt lag), som er blevet optaget med Layer Jump-optagelse, kan ikke afspilles.
- Kontakt fabrikanten af medier, optagere eller skrivesoftware for detaljerede oplysninger om optagetilstand.

### CD-R/CD-RW-diske

- Uafsluttede diske kan ikke afspilles.
- CD-R/CD-RW-diske, der er optaget på en musik-cd-afspiller eller på en computer, kan muligvis ikke afspilles pga. diskens karakteristika, ridser eller snavs på disken eller snavs, ridser eller kondens på linsen af det indbyggede drev.
- Det kan muligvis ikke lade sig gøre at afspille diske, der er optaget på en computer, afhængigt af optageenheden, skrivesoftwaren, deres indstillinger og andre omgivende forhold.
- Du bedes optage med det rette format. (Kontakt producenten af medier, optagere eller skrivesoftware for detaljerede oplysninger.)
- Titler og andre tekstoplysninger, der er indspillet på en CD-R/CD-RW-disk, kan muligvis ikke vises af dette produkt (f.eks. lyddata (CD-DA)).
- Læs foranstaltningerne for CD-R/CD-RW-diske, inden du bruger dem.

## Appendiks

### Almindelige bemærkninger om den eksterne lagringsenhed (USB, SD)

- Den eksterne lagringsenhed (USB, SD) må ikke efterlades på steder med høje temperaturer.
- Afhængigt af den type ekstern lagringsenhed (USB, SD), du bruger, genkender dette produkt muligvis ikke lagringsenheden, eller filerne afspilles muligvis ikke korrekt.
- Tekstoplysningerne for visse lyd- og videofiler vises muligvis ikke korrekt.
- Filendelser skal anvendes korrekt.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du begynder afspilningen af filer på en ekstern lagringsenhed (USB, SD) med komplicerede mappehierarkier.
- Betjeningsmuligheder kan variere alt efter typen af ekstern lagringsenhed (USB, SD).
- Det er ikke altid muligt at afspille visse musikfiler fra SD eller USB pga. filkarakteristika, filformat, optageapplikation, afspilningsmiljø, lagringsforhold osv.

### Bemærkninger om SD-hukommelseskort

- Visse SD-hukommelseskort genkendes muligvis ikke af denne enhed, selvom SD-hukommelseskortene genkendes på en computer. Det kan muligvis løse problemet ved at formatere SD-hukommelseskortene med et særligt formateringsprogram. SD-hukommelseskort, der formateres med standardformateringsfunktionen på en computer, overholder ikke SD-standarden. Der kan opstå problemer, som f.eks. at disse kort ikke kan læses eller skrives. Det anbefales, at du bruger et særligt formateringsprogram for at undgå sådanne problemer. Alle dataene på et SD-hukommelseskort slettes, når kortet formateres. Nødvendige data skal sikkerhedskopieres på forhånd efter behov. Der kan hentes et særligt formateringsprogram til SD-hukommelseskort på følgende websted. <https://www.sdcard.org/>

### Kompatibilitet med USB-lagringsenhed

- ⇒ Se *Specifikationer* på side 165 for detaljerede oplysninger om USB-lagringsenheders kompatibilitet med dette produkt.
- Protokol: bulk
- Du kan ikke slutte en USB-lagringsenhed til dette produkt via en USB-hub.
- Partitionsopdelte USB-lagringsenheder er ikke kompatible med dette produkt.
- Fastgør din USB-lagerenhed under kørslen. Lad den ikke falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du starter afspilningen af lydfile, der er kodet med billedata.
- Visse USB-lagringsenheder, som er sluttet til dette produkt, kan skabe støj på radioen.
- Tilslut ikke andet end USB-lagringsenheden.

### Lydfiles rækkefølge på USB-lagringsenhed

På en USB-lagringsenhed er rækkefølgen anderledes.

### SD-hukommelseskort og SDHC-hukommelseskort

- ⇒ Se *Specifikationer* på side 165 for detaljerede oplysninger om SD-hukommelseskorts kompatibilitet med dette produkt.

### Retningslinjer for håndtering og supplerende information

- Dette produkt er ikke kompatibelt med Multi Media Card (MMC).
- Filer beskyttet af ophavsretten kan ikke afspilles.

### Særlige bemærkninger til DivX-filer

- Kun DivX-filer, der er downloadet fra DivX-partners websites, fungerer, som de skal. Uautoriserede DivX-filer fungerer muligvis ikke korrekt.
- DRM-udlejningsfiler kan ikke anvendes, inden afspilningen startes.

## Appendiks

- Dette produkt svarer til en visning af en DivX-fil på op til 1 590 minutter og 43 sekunder. Det er forbudt at søge ud over denne tidsgrænse.
- For at kunne afspille DivX VOD-filer skal der forsynes en ID-kode for dette produkt til DivX VOD-udbyderen. Se *Visning af din DivX VOD-registreringskode* på side 134 vedrørende ID-koden.
- Afspiller alle versioner af DivX-video, med undtagelse af DivX 7, med standardafspilning af DivX-mediefiler.
- Se følgende website for yderligere oplysninger om DivX:  
<http://www.divx.com/>
- Hvis flere undertekster programmeres til at blive vist inden for en meget kort tidsramme, som f.eks. 0,1 sekunder, vises underteksterne muligvis ikke på det korrekte tidspunkt.

### DivX-undertekstfiler

- Undertekstfiler af Srt-format med filendelsen ".srt" kan anvendes.
- Det er kun én undertekstfil, der kan bruges for hver DivX-fil. Der kan ikke tilknyttes flere undertekstfiler.
- Undertekstfiler, der får den samme tegnstring som navn som DivX-filen inden filendelsen, tilknyttes DivX-filen. Tegnstrengen inden filendelsen skal være nøjagtigt den samme. Men hvis der kun er én DivX-fil og én undertekstfil i en enkelt mappe, tilknyttes filerne, selvom filnavnene ikke er ens.
- Undertekstfilen skal lagres i den samme mappe som DivX-filen.
- Der kan bruges op til 255 undertekstfiler. Flere undertekstfiler genkendes ikke.
- Der kan bruges op til 64 tegn til navnet på undertekstfilen, herunder filendelsen. Hvis der bruges mere end 64 tegn til filnavnet, genkendes undertekstfilen muligvis ikke.
- Tegnkoden for undertekstfilen bør være i overensstemmelse med ISO-8859-1. Hvis der bruges andre tegn end ISO-8859-1, kan det resultere i, at tegnene vises forkert.
- Underteksterne vises muligvis ikke korrekt, hvis de viste tegn i undertekstfilen indeholder kontrolkode.
- I forbindelse med materialer, der bruger en høj overførselshastighed, synkroniseres underteksterne og videoen muligvis ikke helt.

# Appendiks

## Oversigt over mediekompatibilitet

### Generelt

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	USB-lagringsenhed	SD-hukommelseskort
Filsystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO9660 niveau 1</li> <li>• ISO9660 niveau 2</li> <li>• Romeo, Joliet</li> <li>• UDF 1.02 / 1.50 / 2.00 / 2.01 / 2.50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO9660 niveau 1</li> <li>• ISO9660 niveau 2</li> <li>• Romeo, Joliet</li> <li>• UDF 1.02 / 1.50 / 2.00 / 2.01 / 2.50</li> </ul>	FAT16/FAT32/NTFS	
Maksimalt antal mapper	700		1500	
Maksimalt antal filer	999	3 500	15 000	
Filtyper, der kan afspilles	MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4		MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MPEG-2, MPEG-4, WMV, FLV, MKV, JPEG	
<b>Bemærkninger:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimal spilletid for lydfile, der er lagret på disken: 60 t.</li> <li>• Maksimal spilletid for lydfile, der er lagret på en ekstern lagringsenhed (USB, SD): 7,5 t. (450 minutter)</li> </ul>				

### MP3-kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	USB-lagringsenhed	SD-hukommelseskort
Filendelse	.mp3		.mp2, .mp3, .m2a, .mka	
Bit hastighed	8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR			
Samplingfrekvens	16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for emfase)		8 kHz til 48 kHz	
ID3-mærke	ID3-mærke Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3		ID3-mærke Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4	
<b>Bemærkninger:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ver. 2.x af ID3-mærke prioriteres, når både Ver. 1.x og Ver. 2.x findes.</li> <li>• Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO, m3u-spilleliste</li> </ul>				

# Appendiks

## WMA-kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	USB-lagringsenhed	SD-hukommelseskort
Filendelse	.wma			
Bithastighed	5 kbps til 320 kbps (CBR), VBR			
Samplingsfrekvens	8 kHz til 48 kHz			
<b>Bemærkning:</b> Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice				

## WAV-kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	USB-lagringsenhed	SD-hukommelseskort
Filendelse	WAV-filer på CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL kan ikke afspilles.		.wav	
Format			Lineær PCM (LPCM)	
Samplingsfrekvens			16 kHz til 48 kHz	
Kvantiseringsbits			8 bits og 16 bits	
<b>Bemærkning:</b> Samplingsfrekvensen, der vises i displayet, kan være afrundet.				

## AAC-kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	USB-lagringsenhed	SD-hukommelseskort
Filendelse	.m4a		.aac, .adts, .mka, .m4a	
Bithastighed	8 kbps til 320 kbps (CBR)			
Samplingsfrekvens	8 kHz til 44,1 kHz		8 kHz til 48 kHz	
<b>Bemærkning:</b> Dette produkt afspiller AAC-filer, der er kodet med iTunes.				

# Appendiks

## DivX-kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	USB-lagringsenhed	SD-hukommelseskort
Filendelse	.avi/.divx		DivX-filer på den eksterne lagringsenhed (USB, SD) kan ikke afspilles.	
Profil (DivX-version)	Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x			
Kompatibelt audio-codec	MP3, Dolby Digital			
Bithastighed (MP3)	8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR			
Samplingfrekvens (MP3)	16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for emfase)			
Maksimal billedstørrelse	720 pixels × 576 pixels			
Maksimal filstørrelse	4 GB			
<b>Bemærkninger:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: DivX Ultra format, DivX-filer uden videodata, DivX-filer kodet med LPCM (Lineær PCM) audio-codec</li> <li>• Afhængigt af sammensætningen af filoplysningerne, f.eks. antallet af lydstreams, kan der forekomme en mindre forsinkelse i starten af diskafspilningen.</li> <li>• Hvis en fil indeholder mere end 4 GB, standser afspilningen inden afslutningen.</li> <li>• Visse særlige funktioner kan være forbudt pga. opbygningen af DivX-filerne.</li> <li>• Filer med høje overførselshastigheder afspilles muligvis ikke korrekt. Overførselshastigheden er som standard 4 Mbps for cd'er og 10,08 Mbps for dvd'er.</li> </ul>				

# Appendiks

## Kompatibilitet med videofiler (USB, SD)

Filendelse	.avi	.mkv	.mov	.f4v	.mp4
Kompatibelt video-codec	MPEG-4, H.264, H.263, Xvid	MPEG-4, H.264, VC-1, Xvid	MPEG-4, H.264, H.263	H.264, H.263	MPEG-4, H.264, H.263
Kompatibelt audio-codec	MP3, AAC, LPCM	MP3, AAC, Vorbis	MP3, AAC	MP3, AAC	MP3, AAC
Maksimal billedfrekvens	30 fps				
Maksimal filstørrelse	4 GB				
Maksimal afspilningstid	150 minutter				


Filendelse	.3gp	.wmv	.asf	.flv	.vob
Kompatibelt video-codec	MPEG-4, H.264, H.263	WMV, VC-1	WMV, VC-1	H.264	H.264, MPEG-2
Kompatibelt audio-codec	AAC	WMA	WMA	MP3, AAC	MP3, AAC, LPCM
Maksimal billedfrekvens	30 fps				
Maksimal filstørrelse	4 GB				
Maksimal afspilningstid	150 minutter				

### Almindelige bemærkninger

- Filer kan muligvis ikke afspilles korrekt, afhængigt af det miljø, hvor filen blev skabt, eller af filens indhold.
- Dette produkt vil muligvis ikke afspille filer afhængigt af det program, der bruges til at kode filerne.
- Dette produkt vil muligvis ikke fungere korrekt afhængigt af det program, der bruges til at kode WMA-filer.
- Afhængigt af den version af Windows Media™ Player, der bruges til kodning af WMA-filer, vises albumnavne og andre tekstoplysninger muligvis ikke korrekt.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du starter afspilningen af lydfile, der er kodet med billeddata.
- Dette produkt er ikke kompatibelt med packet write-dataoverførsel.
- Dette produkt kan genkende op til 32 tegn, begyndende med det første tegn, inkl. filendelsen og mappenavnet. Afhængigt af visningsområdet kan dette produkt forsøge at vise dem med en formindsket skriftstørrelse. Det maksimale antal tegn, du kan vise, varierer dog alt efter bredden af hvert tegn og af visningsområdet.
- Rækkefølgen for valg af mapper eller andre betjeninger kan variere afhængigt af kodnings- eller skrivningssoftwaren.
- Uanset længden af de tomme afsnit mellem numrene på den oprindelige indspilning, afspilles komprimerede lydfile med en kort pause mellem numrene.

## Appendiks

### Eksempel på et hierarki



**Bemærk**

Dette produkt tildeler mappenumre. Brugeren kan ikke tildele mappenumre.

### Bluetooth



- Mærket og logoet *Bluetooth*<sup>®</sup> er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug heraf af PIONEER CORPORATION sker på licens. Andre varemærker og -betegnelser tilhører deres respektive ejere.

### SDHC



SDHC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

### WMA/WMV

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

- Dette produkt indeholder teknologi, som ejes af Microsoft Corporation, og kan ikke anvendes eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

### DivX



DivX Certified<sup>®</sup>-enheder er blevet testet for afspilning af DivX<sup>®</sup> (.divx, .avi) videofiler. Når du ser DivX-logoet, ved du at du kan afspille dine favoritfilm i DivX.

DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, LCC, og anvendes under licens.

Denne DivX Certified<sup>®</sup>-enhed har bestået strenge test, for at sikre den kan afspille videoer i DivX<sup>®</sup>.

For at afspille købte DivX-film, skal du først registrere enheden på [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Du kan finde registreringskode i DivX VOD-afsnittet i opsætningsmenuen på din enhed.

- ➔ Se *Visning af din DivX VOD-registreringskode* på side 134 for detaljerede oplysninger.

### AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding (Avanceret audio-kodning) og henviser til en standard for lydkomprimeringsteknologi, der bruges med MPEG-2 og MPEG-4. Der kan bruges adskillige applikationer til at kode AAC-filer, men filformater og filendelser varierer alt efter den applikation, som bruges til kodningen. Denne enhed afspiller AAC-filer, som er kodet med iTunes.

## Google, Google Play, Android™ og Android Auto



Google, Google Play, Android, Android Auto og andre mærker er varemærker tilhørende Google Inc.

## MirrorLink

MirrorLink Certified™, Design Only™ Certification-logoet, MirrorLink™ og MirrorLink™-logoet er certificeringsmærker og varemærker tilhørende Car Connectivity Consortium LLC. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

## MIXTRAX

MIXTRAX er et varemærke tilhørende PIONEER CORPORATION.

## Detaljerede oplysninger vedrørende tilsluttede iPod-enheder

### ADVARSEL

- Pioneer påtager sig intet ansvar for data, der mistes på en iPod, selv ikke hvis dataene mistes under brugen af dette produkt. Du bør sikkerhedskopiere dataene på din iPod regelmæssigt.
- Lad ikke din iPod ligge i direkte sollys gennem længere tid. Hvis den udsættes for direkte sollys i længere tid, kan det resultere i iPod-fejl pga. den deraf følgende høje temperatur.
- Lad ikke iPod'en ligge et sted med høje temperaturer.
- Fastgør din iPod under kørslen. Lad ikke iPod'en falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.

Se vejledningen til din iPod for detaljerede oplysninger.

## iPod og iPhone



"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at noget elektronisk tilbehør er lavet med særligt henblik på at blive sluttet til en iPod eller iPhone, og at tilbehøret er blevet certificeret af producenten til at opfylde Apples standarder vedrørende ydelse.

Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller enhedens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder.

Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

## Appendiks

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

### Lightning

Lightning er et varemærke tilhørende Apple Inc.


### App Store

App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

### iOS

iOS er et varemærke, som Cisco har varemærkerettigheden til i USA og visse andre lande.

### iTunes

iTunes er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. 

## Brug af app-baseret tilsluttet indhold

### VIGTIGT

Krav for adgang til tjenester for app-baseret tilsluttet indhold med dette produkt:

- Den seneste version af de(n) Pioneer-kompatible applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen, der er tilgængelig fra serviceudbyderen, downloadet til din smartphone.
- En aktuel konto hos serviceudbyderen af indhold.
- Smartphone-dataplan.


**Bemærk:** Hvis dataplanen for din smartphone ikke giver ubegrænset dataforbrug, kan der påløbe ekstra udgifter fra din udbyder ved adgang til app-baseret tilsluttet indhold via 3G-, EDGE- og/eller LTE (4G)-netværk.

- Tilslutning til internettet via 3G-, EDGE, LTE (4G)- eller Wi-Fi-netværk.
- Valgfrit Pioneer-adapterkabel, der forbinder din iPhone med dette produkt.

### Begrænsninger:

- Adgang til app-baseret tilsluttet indhold afhænger af tilgængeligheden af mobil- og/eller Wi-Fi-netværksdækning med henblik på at oprette internetforbindelse på din smartphone.
- Tjenesternes tilgængelighed kan være geografisk begrænset til regionen. Kontakt serviceudbyderen af det tilsluttede indhold for yderligere oplysninger.
- Dette produkts evne til at få adgang til tilsluttet indhold kan ændres uden varsel og kan påvirkes af følgende: kompatibilitetsproblemer med fremtidige firmwareversioner af smartphonen; kompatibilitetsproblemer med fremtidige versioner af applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen; ændringer til eller ophør af applikation(erne) for tilsluttet indhold eller tjenester ved dens udbyder.
- Pioneer er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå på grund af forkert eller fejlbæftet app-baseret indhold.
- Ansvar for de understøttede applikationer indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af appen.
- I **AppRadio Mode** og **Android Auto** begrænses produktets funktioner, når man kører, og det er leverandøren af appen, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige.
- Det er leverandøren af appen og ikke Pioneer, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige i **AppRadio Mode** og **Android Auto**.
- **AppRadio Mode** og **Android Auto** giver adgang til andre applikationer end de anførte (med forbehold for begrænsninger, når man kører), men det er leverandøren af appen, der bestemmer, i hvilken udstrækning indholdet kan bruges.

### Aha Radio

Aha, Aha Radio og Aha- og Aha Radio-logoerne er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Harman International Industries, Incorporated. 

## HDMI



Termerne HDMI, High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC i USA og andre lande.

## MHL

MHL, MHL-logoet og Mobile High-Definition Link er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører MHL, LLC i USA og andre lande.

## Bemærkning vedrørende videoafspilning

Husk, at anvendelse af dette system til kommerciel eller offentlig visning kan udgøre en overtrædelse af ophavsretten.

## Bemærkning vedrørende afspilning af dvd-video

Dette produkt indeholder kopsikringsteknologi, der er beskyttet af US-patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som ejes af Rovi Corporation. Reverse engineering og adskillelse er forbudt.

## Bemærkning vedrørende brug af MP3-filer

Med dette produkt følger kun licens til privat, ikke-kommerciel brug, ikke licens eller rettigheder til at bruge produktet til kommerciel (dvs. indtægtsskabende) realtidsudsendelse (jord, satellit, kabel og/eller andet medie), udsendelse/streaming via internet, intranet og/eller andre netværk eller til andre systemer til distribution af elektronisk indhold, f.eks. betalingslyd eller audio-on-demand. Hertil kræves en selvstændig licens. Der er oplysninger herom på <http://www.mp3licensing.com>.

## Bemærkning vedr. open source-licenser

Detaljerede oplysninger vedrørende open source-licenserne for de funktioner, som dette produkt er udstyret med, findes på <http://www.oss-pioneer.com/car/multimedia/>


## Korrekt brug af LCD-skærmen Håndtering af LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i en længere periode, bliver den meget varm, og det kan eventuelt beskadige LCD-skærmen. Når du ikke bruger dette produkt, bør du undlade at udsætte det for direkte sollys så meget som muligt.
- LCD-skærmen bør bruges inden for de temperaturintervaller, der vises i *Specifikationer*.
- Brug ikke LCD-skærmen ved temperaturer, som er højere eller lavere end driftstemperaturintervallet, da LCD-skærmen så måske ikke fungerer normalt og kan blive beskadiget.
- LCD-skærmen er eksponeret for at øge synligheden inden i køretøjet. Undgå at trykke hårdt på den, da det kan beskadige den.

## Appendiks

- Skub ikke LCD-skærmen med magt, da det kan ridse den.
- Rør aldrig ved LCD-skærmen med andet end fingeren, når du betjener berøringspanelets funktioner. LCD-skærmen bliver let ridset.

### LCD-skærm (flydende krystaldisplay)

- Hvis LCD-skærmen er monteret tæt på en åbning i et airconditionanlæg, skal det kontrolleres, at der ikke blæser luft ind fra airconditionanlægget. Varme fra varmeapparatet kan ødelægge LCD-skærmen, og kold luft fra køleren kan danne kondens inde i dette produkt, hvilket kan medføre skader.
- Små sorte prikker eller hvide prikker (klare prikker) kan fremkomme på LCD-skærmen. Disse skyldes LCD-skærmens egenskaber og er ikke tegn på en funktionsfejl.
- LCD-skærmen er svær at se, hvis den udsættes for direkte sollys.
- Når du bruger en mobiltelefon, skal mobiltelefonens antenne holdes væk fra LCD-skærmen for at forhindre, at videoen udsættes for forstyrrelser, som f.eks. pletter eller farvede striber.
- Ved lave temperaturer kan brugen af LED-baggrundsbelysning forøge billedforsinkelsen og forringe billedkvaliteten på grund af LCD-skærmens egenskaber. Billedkvaliteten vil blive forbedret ved en temperaturstigning.
- Produktlevetiden for LED-baggrundsbelysningen er over 10 000 timer. Hvis produktet bruges ved høje temperaturer, vil levetiden dog muligvis blive forkortet.
- Hvis LED-baggrundsbelysningen når enden af sin levetid, bliver displayet svagere, og billedet vises ikke længere. I så fald skal du henvende dig til din forhandler eller dit nærmeste autoriserede PIONEER-servicecenter. 

### Vedligeholdelse af LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen tørres fri for støv eller rengøres, skal dette produkt først slås fra, og skærmen skal derefter tørres af med en blød tør klud.
- Pas på ikke at ridse overfladen, når LCD-skærmen tørres af. Brug ikke skræppe eller slibende kemiske rengøringsmidler.

### LED-baggrundsbelysning (lysdiode)

Der sidder en lysende diode inde i displayet, så LCD-skærmen lyser.

# Appendiks

## Specifikationer

### Generelt

Mærkestrømkilde .....	14,4 V DC (tilladt spændingsområde: 12,0 V til 14,4 V DC)
Stelforbindelsessystem .....	Negativ type
Maksimalt strømforbrug .....	10,0 A
Dimensioner (B × H × D):	
DIN	
Chassis .....	178 mm × 100 mm × 157 mm
Front .....	188 mm × 118 mm × 27 mm
D	
Chassis .....	178 mm × 100 mm × 164 mm
Front .....	171 mm × 97 mm × 20 mm
Vægt .....	2,2 kg

### Display

Skærmstørrelse/billedformat .....	6,95 tommer bred/16:9 (effektivt visningsområde: 156,6 mm × 81,6 mm)
Pixels .....	1 152 000 (2 400 × 480)
Visningsmetode .....	TFT aktiv matrix, drejvtype
Farvesystem .....	Kompatibelt med PAL/ NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM
Anvendeligt temperaturinterval:	
Slukket .....	-20 °C til +80 °C

### Lyd

Maks. udgangseffekt .....	50 W × 4
Kontinuerlig udgangseffekt .....	22 W × 4 (50 Hz til 15 kHz, 5%THD, 4Ω LOAD, med begge kanaler drevet)
Belastningsimpedans .....	4Ω (4Ω til 8Ω tilladt)
Preout udgangsniveau (maks.) .....	4,0 V
Equalizer (13-bånds grafisk equalizer):	
Frekvens .....	50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/ 315 Hz/500 Hz/800 Hz/ 1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/ 5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Forstærkning .....	±12 dB
HPPF:	
Frekvens .....	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz
Hældning .....	-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt

### Subwoofer (mono):

Frekvens .....	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz
Hældning .....	-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt
Forstærkning .....	-24 dB til +10 dB
Fase .....	Normal/omvendt
Tidsjustering .....	0 til 200 trin (2,5 cm/trin)

### Dvd-drev

System .....	Dvd-video, VCD, cd, MP3, WMA, AAC, DivX, JPEG, MPEG-afspiller
Regionsnummer .....	2
Brugbare diske .....	Dvd-video, video-cd, cd, CD- R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL
Frekvensrespons .....	5 Hz til 44 000 Hz (med dvd, ved samplingfrekvens 96 kHz)
Signal/støjforhold .....	96 dB (1 kHz) (IEC-A-net- værk) (RCA-niveau)
Udgangsniveau:	
Video .....	1,0 Vp-p/75Ω (±0,2 V)
Antal kanaler .....	2 (stereo)
MP3-dekodningsformat .....	MPEG-1, 2 & 2.5 Audio Layer 3
WMA-dekodningsformat .....	Ver.7, 8, 9 (2-kanals lyd) (Windows Media Player)
AAC-dekodningsformat .....	MPEG-4 AAC (kun kodet af iTunes): .m4a (Ver.11 og tidligere)
DivX-dekodningsformat .....	Home Theater Ver.3.11, Ver.4.X, Ver.5.X, Ver.6.X: .avi, .divx
MPEG video-dekodningsformat .....	MPEG-1: mpg, mpeg, dat MPEG-2 PS: mpg, mpeg MPEG-4 Part2 (Visual), MS MPEG-4 Ver.3: avi

### USB

USB-standardspec. ....	USB1.1, USB2.0 High Speed
Maks. strømforsyning .....	1,6 A
USB-klasse .....	MSC-enhed (Mass Storage Class), iPod-enhed (Audio- Class, HID Class)
Filsystem .....	FAT16, FAT32, NTFS
MP3-dekodningsformat .....	MPEG-1/Layer 1, MPEG-1/ Layer 2, MPEG-1/Layer 3 MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/ Layer 2, MPEG-2/Layer 3 MPEG-2.5/Layer 3

## Appendiks

WMA-dekodningsformat	..... WMA10 Std , WMA10 Pro, WMA9 Lossless
AAC-dekodningsformat	..... MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
WAVE-signalformat	..... Lineær-PCM
H.264 video-dekodningsformat	..... BaseLine Profile, Main Pro- file, High Profile
WMV video-dekodningsformat	..... VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8
MPEG4 video-dekodningsformat	..... SimpleProfile, Advanced- SimpleProfile (med undta- gelse af GMC)
JPEG dekodningsformat	..... JPEG

### SD

Kompatibelt fysisk format	... Version 2.0
Filsystem	..... FAT16, FAT32, NTFS
MP3-dekodningsformat	..... MPEG-1/Layer 1, MPEG-1/ Layer 2, MPEG-1/Layer 3 MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/ Layer 2, MPEG-2/Layer 3 MPEG-2.5/Layer 3
WMA-dekodningsformat	..... WMA10 Std , WMA10 Pro, WMA9 Lossless
AAC-dekodningsformat	..... MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
WAVE-signalformat	..... Lineær-PCM
H.264 video-dekodningsformat	..... BaseLine Profile, Main Pro- file, High Profile
WMV video-dekodningsformat	..... VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8
MPEG4 video-dekodningsformat	..... SimpleProfile, Advanced- SimpleProfile (med undta- gelse af GMC)
JPEG dekodningsformat	..... JPEG

### Bluetooth

Version	..... Bluetooth 3.0+EDR-certifi- ceret
Effekt	..... +4 dBm maks. (Power class 2)

### FM-tuner

Frekvensområde	..... 87,5 MHz til 108,0 MHz
Brugbar følsomhed	..... 11 dBf (0,8 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono, S/N: 30 dB)
Signal/støj-forhold	..... 72 dB (IEC-A-netværk)

### MW-tuner

Frekvensområde	..... 531 kHz til 1 602 kHz (9 kHz)
----------------	-------------------------------------

Brugbar følsomhed	..... 25 $\mu$ V (S/N: 20 dB)
Signal/støj-forhold	..... 62 dB (IEC-A-netværk)


### LW-tuner

Frekvensområde	..... 153 kHz til 281 kHz
Brugbar følsomhed	..... 28 $\mu$ V (S/N: 20 dB)
Signal/støj-forhold	..... 62 dB (IEC-A-netværk)



### Bemærk

Specifikationer og design kan ændres uden var-  
sel pga. forbedringer.



<http://www.pioneer.eu>

Glem ikke at registrere dit produkt på [www.pioneer.dk](http://www.pioneer.dk) (eller [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu))

**PIONEER CORPORATION**

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 212-0031, JAPAN

**PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

**PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

© 2015 af PIONEER CORPORATION.  
Alle rettigheder forbeholdes.