

Betjeningsvejledning

AV-NAVIGATIONSSYSTEM

AVIC-F77DAB

AVIC-F70DAB

AVIC-F970DAB

AVIC-F970BT

AVIC-F9770DAB

AVIC-F9770BT

Sørg for at læse **Vigtige brugeroplysninger** først!
Vigtige brugeroplysninger indeholder vigtige
oplysninger, du skal forstå, inden du bruger dette
produkt.

Tak, fordi du købte dette Pioneer produkt.

Du bedes læse disse anvisninger, så du ved, hvordan du betjener din model korrekt. Når du er færdig med at læse anvisningerne, skal du opbevare dette dokument et sikkert sted til fremtidig brug.

Vigtigt

De skærme, der vises i eksemplerne, kan adskille sig fra de faktiske skærme, som kan ændres uden varsel, når præstationer og funktioner forbedres.

01 Introduktion

Manualoversigt **11**

- Sådan bruges denne vejledning **11**
- Konventioner anvendt i denne manual **11**
- Udtryk, der anvendes i denne vejledning **11**

Bemærkninger om internt batteri **12**

- Inden du fjerner bilbatteriet **12**
- Data underlagt sletning **12**
- Nulstilling af mikroprocessoren **12**

02 Grundlæggende betjening

Kontrol af delnavne og funktioner **13**

Beskyttelse af dit produkt mod tyveri **14**

- Fjernelse af den aftagelige frontplade **14**
- Fastgørelse af den aftagelige frontplade **15**

Bemærkninger til brug af LCD-panelet **15**

Justering af LCD-panelets vinkel **15**

Isætning/udskubning/tilslutning af medier **15**

- Isætning og udskubning af disk **16**
- Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort **16**
- Tilslutning og frakobling af iPod **17**
- Tilslutning og frakobling af USB-lagringsenhed **17**

Start og nedlukning **17**

Første gang, det tages i brug **18**

Almindelig start **18**

– En meddelelse om kortdatabasen **18**
Sådan slukkes displayet **18**

– Når skærmbilledet for applikationer vises **19**

– Når skærmbilledet for applikationer ikke vises **19**

Sådan bruges skærmbillederne **20**

- Sådan skifter du skærmbillede med berøringspanelets taster **20**
- Sådan skifter du skærmbillede med hardware-knapperne **21**

Understøttet AV-kilde **22**

Visning af skærmbilledet for AV-betjening **22**

- Valg af en frontkilde på skærmbilledet for valg af AV-kilde **23**
- Valg af en frontkilde på kildelisten **23**
- Valg af bagkilde **23**

Slukning af AV-kilden **23**

Ændring af den rækkefølge, kildeikonerne vises i **23**

Ændring af den rækkefølge, kildetasterne vises i **24**

Brug af berøringspanelet **24**

- Brug af de almindelige taster på berøringspanelet **25**
- Skærmbilleder med betjeningslister **25**
- Betjening af tidsbjælken **25**
- Betjening af tastaturet på skærmen **25**

Første gang du starter navigationssystemet **26**

03 Sådan bruges skærmbilledet med navigationsmenuen

Betjening af skærmbilledet med navigationsmenuen **28**

04 Sådan bruges kortet

Sådan aflæses kortskærmen **30**

- AV-informationsbjælke **30**
- Betjening af kortskærmen **31**
 - Ændring af kortets målestok **31**
 - Smart Zoom **31**
 - Skift mellem 2D-, 3D- eller 2D-nord opvisning **31**
 - Rulning af kortet til den position, du ønsker at se **32**
 - Kontroltaster på det rullede kort **32**
- Sådan skal rutevejledningen forstås **32**
 - Ofte viste rutebegivenheder **33**
- Oplysninger i datafeltet **34**
 - Når systemet ikke kan modtage GPS-signalet **34**

05 Søgning efter en destination

- Søgning efter et sted vha. adressen **36**
- Søgning efter interessante steder (POI) **37**
 - Søgning efter POIs vha. forudindstillede kategorier **37**
 - Søgning efter steder vha. kategorier eller direkte fra navnet på faciliteterne **38**
 - Søgning efter udbydere af nødhjælp eller vejhjælp i nærheden **39**
- Sådan vælges en destination fra gemte steder **40**
- Sådan vælges en destination fra gemte ruter **41**
- Sådan vælger du et sted, du har søgt efter for nyligt **41**
 - Historik **41**
 - Smart History **42**
- Søgning efter et sted ved hjælp af "Kombineret søgning" **42**
- Søgning efter et sted vha. koordinaterne **43**
- Søgning efter et sted ved at rulle kortet **44**
- Sådan anvendes skærbilledet "Kortpunkt" **44**

06 Kontrol og modifikation af den aktuelle rute

- Ændring af ruten **46**
 - Etablering af en rute ved hjælp af "Ruteplanlægger" **46**
 - Tilføjelse af rutepunkter **47**
 - Kontrol af alternative ruter **47**
 - Kontrol af afstikkere fra ruten **48**
 - Kontrol af ruteinformation og præferencer **48**
 - Annullering af den aktuelle rutevejledning **49**
 - Visning af rutesimulering **49**

07 Registrering og redigering af steder og ruter

- Sådan gemmer du et sted i "Gemt sted" **51**
 - Sådan gemmer du positionen Hjem og Arbejde **51**
 - Sådan gemmer du dine favoritsteder **51**
 - Redigering af gemte steder **51**
- Sådan gemmer du en rute i "Gemte ruter" **52**
- Redigering af den gemte rute **53**
 - Sådan omdøbes gemte ruter **53**
 - Sletning af gemte ruter **53**
- Sådan gemmes et sted som et advarselspunkt **54**
- Redigering af gemte alarmpunkter **54**

08 Modtagelse af trafikoplysninger i realtid (TMC)

- Visning af trafiklisten **55**
- Kontrol af trafikoplysninger på kortet **55**
- Når der opstår trafikhændelser på din rute **56**
- Sådan slås trafikoplysninger til eller fra **56**

09 Kontrol af nyttige oplysninger om rejsen

- Kontrol af nyttige oplysninger **57**

- Registrering af rejsehistorikken **58**
 - Midlertidig aktivering af rejseloggen **58**
 - Søgning i rejseloggen **58**
 - Indstilling af rejseloggen **59**
 - Redigering af en rejselog **59**
- Sådan anvendes Turcomputer-tilstanden **59**
- Beregning af brændstofforbruget **60**
 - Indstilling af startkilometer tallet **60**
 - Indtastning af oplysninger om brændstofforbruget **60**
 - Indstilling af serviceeftersyn **61**

10 Brugertilpasning af navigationspræferencerne

- Brugertilpasning af navigationsindstillingerne **62**
 - Gendannelse af fabriksindstillingerne **63**
- Oplysninger om de forskellige muligheder under "Indstillinger" **63**
 - Indstillingerne "Præferencer for rute" **63**
 - Indstillingerne "Lyd" **65**
 - Indstillingerne "Advarsler" **66**
 - Indstillingerne "Navigationskort" **66**
 - Indstillingerne "Regional" **68**
 - Indstillingerne "Display" **69**
 - Indstillingerne "Trafik" **69**
 - Indstillingerne "Vejr" **69**
 - Indstillingerne "Brændstof" **69**
 - Indstillingerne "Turmonitor" **69**
 - Indstillingerne "Tilsluttede tjenester" **70**
 - Indstillingerne "Brugsrapporter" **70**
- Indstilling af alarmer ved advarselspunkter **70**
- Udvidelse af brugen af navigationsfunktioner **71**

- Sørg for at læse, før du benytter AVICSYNC-funktionen **71**
- Hvad er AVICSYNC App? **72**
- Kompatibilitet og konnektivitet **72**
 - Kompatibilitet med AVICSYNC **72**
 - Sådan gør du klar til at bruge AVICSYNC-funktionen **72**
- Få fat i kortopdateringen **73**

11 Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed

- Forberedelse af kommunikationsenheder **74**
- Registrering af dine Bluetooth-enheder **74**
 - Søgning efter Bluetooth-enheder i nærheden **74**
 - Parring fra dine Bluetooth-enheder **76**
 - Automatisk tilslutning til en Bluetooth-enhed **76**
 - Sletning af en registreret enhed **76**
- Manuel tilslutning af en registreret Bluetooth-enhed **77**
- Skift af synlighed **77**
- Indtastning af PIN-koden for trådløs Bluetooth-forbindelse **78**
- Visning af Bluetooth-adressen **78**
- Sletning af Bluetooth-hukommelsen **78**
- Opdatering af Bluetooth-software **79**
- Visning af Bluetooth-softwareversionen **79**

12 Brug af håndfri telefoni

- Visning af telefonmenuen **80**
 - Berøringspanelets taster **80**
 - Sådan læses skærmen **80**
- Foretagelse af et telefonopkald **81**
 - Direkte opkald **81**
 - Opkald til et nummer i telefonbogen **81**
 - Opkald fra historikken **82**
 - Brug af listen over forudindstillede opkald **83**

- Modtagelse af et telefonopkald **84**
 - Besvarelse af et indgående opkald **84**
- Minimering af skærbilledet for bekræftelse af opkald **84**
- Ændring af telefonindstillingerne **85**
 - Automatisk besvarelse af et opkald **85**
 - Ændring af ringetonen **85**
 - Vend om på navnene i telefonbogen **85**
 - Indstilling af privat tilstand **86**
 - Justering af lyttelydstyrken for den anden part **86**
- Sådan anvendes funktionen for stemmegenkendelse **86**
- Bemærkninger til håndfri telefoni **87**
- 13 Opsætning af iPod / iPhone eller smartphone**

Den grundlæggende procedure for opsætning af iPod / iPhone eller smartphone **88**

Indstilling af metoden for enhedstilslutning **88**

iPod-kompatibilitet **88**

Kompatibilitet med Android™-enhed **89**

AppRadio Mode-kompatibilitet **89**

Kompatibilitet med MirrorLink-enhed **89**

Information om alle enhedernes forbindelser og funktioner **90**
- 14 Brug af radioen**

Sådan bruges berøringspanelets taster **93**

Sådan læses skærmen **93**

Startprocedure **94**

Valg af et bånd **94**

Manuel tuning **94**

Søgetuning **95**

Valg af en forudindstillet kanal fra listen over forudindstillede kanaler **95**

Lagring af udsendelsesfrekvenser **95**

Lagring af de stærkeste udsendelsesfrekvenser **95**

Sådan stiller du ind på stærke frekvenser **96**

Modtagelse af trafikmeldinger **97**

Anvendelse af nyhedsprogram-afbrydelse **98**

Sådan stiller du ind på alternative frekvenser **98**

Begrænsning af stationer til regionale programmer **99**

Omskiftning af automatisk PI-søgning **100**
 - Aktivering af Automatisk PI-søgning for forudindstillede stationer **100**

Sådan skiftes lyd kvaliteten på FM-tuneren **100**

Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning) **101**

Betjening med hardware-knapperne **101**
- 15 Brug af den digitale radio (DAB)**

Sådan bruges berøringspanelets taster **102**

Sådan læses skærmen **103**

Startprocedure **103**

Valg af et bånd **103**

Valg af en kanal på listen **103**

Sådan lytter du til en nyere udsendelse **104**

Manuel tuning **104**

Søgetuning **105**

Valg af en forudindstillet kanal fra listen over forudindstillede kanaler **105**

Lagring af udsendelsesfrekvenser **105**

Automatisk skift til en kanal med god modtagefølsomhed **105**

Automatisk skift til en kanal med god modtagefølsomhed **106**

Modtagelse af trafikmeldinger **107**

Betjening med hardware-knapperne **107**
- 16 Afspilning af disk**

Brug af berøringspanelets taster (for lyd) **109**

- Brug af berøringspanelets taster (for video) **109**
- Læsning af skærmen (for lyd) **111**
- Læsning af skærmen (for video) **111**
- Startprocedure **112**
- Valg af filer fra filnavnelisten **112**
- Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge **112**
- Indstilling af et område for gentaget afspilning **112**
- Ændring af mediefiltype **113**
- Søgning efter den del, du vil afspille **113**
- Betjening af dvd-menuen **113**
- Ændring af sproget på underteksterne **114**
- Ændring af lyd sproget **114**
- Afspilning ramme for ramme **114**
- Langsom gengivelse **114**
- Sådan vender du tilbage til en specifik scene **114**
- Genoptagelse af afspilning (Bogmærke) **115**
- Betjening af dvd-menuen vha. berøringspanelets taster **115**
- Skift af dvd-visning med flere vinkler **115**
- Valg af lydudgangen **116**
- Betjening med hardware-knapperne **116**
- 17 Afspilning af komprimerede lydfiler**
- Sådan bruges berøringspanelets taster **117**
- Sådan læses skærmen **118**
- Startprocedure (for disk) **119**
- Startprocedure (for USB/SD) **119**
- Ændring af søgetilstanden **119**
- Valg af filer fra filnavnelisten **120**
- Valg af en fil fra listen, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning) **120**
- Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge **121**
- Indstilling af et område for gentaget afspilning **121**
- Ændring af mediefiltype **121**
- Betjening med hardware-knapperne **122**
- 18 Afspilning af komprimerede videofiler**
- Sådan bruges berøringspanelets taster **123**
- Sådan læses skærmen **124**
- Startprocedure (for disk) **124**
- Startprocedure (for USB/SD) **124**
- Valg af filer fra filnavnelisten **124**
- Indstilling af et område for gentaget afspilning **125**
- Afspilning ramme for ramme **125**
- Langsom gengivelse **125**
- Ændring af mediefiltype **125**
- Betjening med hardware-knapperne **126**
- 19 Afspilning af komprimerede stillbilledfiler**
- Sådan bruges berøringspanelets taster **127**
- Sådan læses skærmen **127**
- Startprocedure **128**
- Valg af filer fra filnavnelisten **128**
- Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge **128**
- Indstilling af et område for gentaget afspilning **128**
- Ændring af mediefiltype **129**
- Indstilling af interval af diasshow **129**
- Betjening med hardware-knapperne **129**
- 20 Brug af en iPod**
- Brug af berøringspanelets taster (for lyd) **130**
- Brug af berøringspanelets taster (for video) **130**
- Læsning af skærmen (for lyd) **131**
- Læsning af skærmen (for video) **131**
- Startprocedure **132**
- Indstilling af shuffle-afspilning **133**
- Indstilling af et område for gentaget afspilning **133**
- Valg af sang- eller videokilder fra skærbilledet for afspilningslisten **133**
- Brugen af dette produkts iPod-funktion fra din iPod **134**

Ændring af afspilningshastigheden for lydøger **135**

Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning) **135**

Betjening med hardware-knapperne **135**

- Afspilning af musik fra en musik-app, der ikke er iPod-musik, som iPod-kilden **135**
 - Sådan bruges berøringspanelets taster **135**
 - Sådan læses skærmen **136**

21 Afspilning af musik fra en Android Auto-kompatibel enhed

Sådan bruges berøringspanelets taster **137**

Sådan læses skærmen **137**

Startprocedure **138**

22 Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer

Brug af AppRadio Mode **139**

- Brug af tasterne på berøringspanelet (sidebjelke til app-kontrol) **139**
- Startprocedure **140**
- Brug af tastaturet **141**
- Justering af billedstørrelsen (For smartphone-brugere) **142**
- Visning af din applikations billede (iPhone med 30-benet stik) **143**
- Visning af din applikations billede (iPhone med Lightning-stik) **143**
- Visning af din applikations billede (smartphone) **144**

Sådan anvendes Android Auto **144**

- Startprocedure **145**
- Indstilling af venstre- eller højrestyring **145**
- Justering af lydstyrken **146**

Sådan anvendes MirrorLink-tilstanden **146**

- Brug af tasterne på berøringspanelet (sidebjelke til app-kontrol) **146**

– Startprocedure **146**

Brug af lydblandingsfunktionen **147**

23 Brug af Aha Radio

Sådan bruges berøringspanelets taster **149**

Sådan læses skærmen **150**

Startprocedure **150**

- For brugere af iPhone med et 30-benet stik **150**
- Til brugere af iPhone med Lightning-stik **151**
- For smartphone-brugere **151**

Betjening med hardware-knapperne **152**

24 Brug af en Bluetooth-lydafspiller

Sådan bruges berøringspanelets taster **153**

Sådan læses skærmen **154**

Startprocedure **154**

Valg af filer fra filnavnelisten **155**

Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge **155**

Indstilling af et område for gentaget afspilning **155**

Betjening med hardware-knapperne **155**

25 Brug af en HDMI-kilde

Sådan bruges berøringspanelets taster **156**

Sådan læses skærmen **156**

Startprocedure **156**

26 Brug af en AUX-kilde

Sådan bruges berøringspanelets taster **157**

Sådan læses skærmen **157**

Startprocedure **157**

Indstilling af videosignal **158**

Ændring af betjenings-skærmen **158**

27 Brug af AV-indgang

Sådan bruges berøringspanelets taster **159**

Sådan læses skærmen **159**

Startprocedure **159**

Indstilling af videosignal **160**

28 Sådan bruges MIXTRAX

- Berøringspanelets taster **161**
- Valg af et punkt for at afspille sange **161**
- Valg af sange, der ikke skal afspilles **161**
- Angivelse af afspilningsdelen **162**
- Indstilling af blinkmønsteret **162**

29 Systemindstillinger

- Vindue med navigationsinformation **163**
- Indstilling af automatisk skift til navigationsskærmbilledet **163**
- Indstilling af FM-indstillingstrin **163**
- Indstilling af strømforsyningen til den digitale radioantenne **164**
- Aktivering af Bluetooth-lydkilden **165**
- Indstilling af permanent rulning **165**
- Indstilling af AV-indgang **166**
- Indstilling af bakkameraet **166**
 - Indstilling af aktiveret bakkamera **167**
 - Indstilling af polariteten for bakkameraet **167**
 - Sådan indstilles visning af spejlvendt billede fra bakkameraet **167**
- Indstilling af kameraet i Kameravisningstilstand **168**
- Visning af retningslinjer til parkeringsassistance **169**
- Indstilling af retningslinjer på billedet bagtil **169**
- Indstilling af indgangen til det andet kamera **170**
 - Indstilling af aktivering af det andet kamera **171**
 - Sådan indstilles visning af spejlvendt billede fra det andet kamera **171**
- Indstilling af sikker tilstand **172**
- Slukning af demoskærmen **172**
- Valg af systemsproget **172**
- Sådan vendes visningen af klimakontrollens status om **173**

- Indstilling af tastatursproget med applikationen for iPhone **173**
- Indstilling af biplyden **173**
- Justering af berøringspanelets responspositioner (kalibrering af berøringspanelet) **173**
- Indstilling af lysdæmperfunktionen **174**
- Sådan indstilles det, om lysdæmperfunktionen skal aktiveres eller ej **175**
- Sådan indstilles den tid, lysdæmperfunktionen skal være aktiv **175**
- Justering af billedet **176**
- Visning af firmwareversionen **177**
- Opdatering af firmware **177**
- Kontrol af status for sensorindlæring og kørestatus **178**
- Rydning af statussen **179**
- Kontrol af ledningstilslutningen **179**

30 Lydjusteringer

- Brug af fader/balancejustering **181**
- Anvendelse af balancejusteringen **181**
- Skift mellem lydafbrydelse/lyddæmpning **182**
- Justering af kildeniveauer **182**
- Justering af filteret **185**
 - Justering af forreste og bageste højttalerudgang **185**
 - Brug af subwooferudgangen **185**
- Valg af lyttepositionen **186**
- Finjustering af højttalerudgangs niveauer **186**
- Justering af tidsjusteringen **187**
- Brug af den automatiske lydnivellering **188**
- Brug af equalizeren **189**
 - Genvalg af equalizerkurver **189**
 - Brugertilpasning af equalizerkurverne **189**

- Brug af automatisk justeret equalizer **190**
- Automatisk justering af equalizerkurven (Auto EQ) **190**
 - Inden anvendelsen af auto-EQ-funktionen **191**
 - Udførelse af auto-EQ **191**
- 31 Temamenu**
 - Valg af baggrundsdisplay **194**
 - Ændring til et baggrundsdisplaybillede, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB/SD) **194**
 - Indstilling af belysningsfarven **195**
 - Valg af farven fra de forudindstillede farver **195**
 - Oprettelse af en brugerdefineret farve **196**
 - Valg af temafarve **196**
 - Valg af urbilledet **197**
 - Ændring af den forudinstallerede splash-skærm **197**
 - Ændring til en splash-skærm, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB/SD) **198**
 - Replikering af indstillingerne **198**
 - Eksport af "Tema"-indstillinger **198**
 - Import af "Tema"-indstillinger **199**
- 32 Opsætning af videoafspilleren**
 - Indstilling af sprogene med topprioritet **200**
 - Indstilling af sproget på underteksterne **200**
 - Indstilling af lyd sproget **200**
 - Indstilling af menusproget **201**
 - Indstilling af vinkelikon-visningen **201**
 - Indstilling af billedformatet **202**
 - Indstilling af børnesikring **202**
 - Angivelse af kode og niveau **202**
 - Visning af din DivX VOD-registreringskode **203**
 - Visning af DivX VOD-afregistreringskoden **204**
 - Automatisk afspilning af dvd'er **204**
 - Indstilling af videosignalet for bakkameraet **205**
 - Indstilling af videoudgangsformatet **205**
 - Overzicht over sprogkoder for dvd'er **206**
- 33 Favoritmenu**
 - sådan oprettes en genvej **207**
 - Valg af en genvej **207**
 - Fjernelse af en genvej **207**
- 34 Visning af driftsstatus for køretøjets udstyr**
 - Information om visning af registrerede forhindringer **208**
 - Viser driftsstatussen af klimakontrolpanelet **208**
- 35 Almindelig betjening**
 - Indstilling af klokkeslæt og dato **210**
 - Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning) **210**
 - Indstilling af funktionen "Sound Retriever" **211**
 - Ændring af widescreen-tilstanden **211**
- 36 Andre funktioner**
 - Valg af videoen for bagdisplayet **213**
 - Indstilling af tyverisikringen **213**
 - Indstilling af adgangskoden **213**
 - Indtastning af adgangskoden **214**
 - Sletning af adgangskoden **214**
 - Glem adgangskode **215**
 - Gendannelse af dette produkts fabriksindstillinger **215**
 - Gendannelse af fabriksindstillingerne **215**
- Appendiks**
 - Fejlfinding **217**

- Fejlmeddelelser **219**
- Positioneringsteknologi **225**
 - Positionering med GPS **225**
 - Positionering med dead reckoning **225**
 - Hvordan samarbejder GPS og dead reckoning? **225**
- Håndtering af større fejl **226**
 - Når positionering via GPS er umulig **226**
 - Forhold, som sandsynligvis vil medføre væsentligt positioneringsfejl **227**
- Oplysninger om ruteindstilling **229**
 - Specifikationer til rutesøgning **229**
- Håndtering og pleje af diske **230**
 - Indbygget drev og pleje **230**
 - Omgivende forhold for afspilning af en disk **230**
- Diske, der kan afspilles **231**
 - Dvd-video og cd **231**
 - AVCHD-optagede diske **231**
 - Afspilning af dobbeltdiske **231**
 - Dolby Digital **231**
- Detaljerede oplysninger om medie, der kan afspilles **231**
 - Kompatibilitet **231**
 - Oversigt over mediekompatibilitet **234**
- Bluetooth **238**
- SDHC **238**
- WMA/WMV **238**
- DivX **238**
- AAC **239**
- Google, Google Play, Android™ og Android Auto **239**
- MirrorLink **239**
- MIXTRAX **239**
- Detaljerede oplysninger vedrørende tilsluttede iPod-enheder **239**
 - iPod og iPhone **239**
 - Lightning **240**
 - App Store **240**
 - iOS **240**
 - iTunes **240**
- Brug af app-baseret tilsluttet indhold **240**
 - Aha Radio **240**
- HDMI **241**
- MHL **241**
- IVONA Text-to-Speech **241**
- Bemærkning vedrørende videoafspilning **241**
- Bemærkning vedrørende afspilning af dvd-video **241**
- Bemærkning vedrørende brug af MP3-filer **241**
- Bemærkning vedr. open source-licenser **241**
- Kortdækning **241**
- Korrekt brug af LCD-skærmen **242**
 - Håndtering af LCD-skærmen **242**
 - LCD-skærm (flydende krystaldisplay) **242**
 - Vedligeholdelse af LCD-skærmen **242**
 - LED-baggrundsbelysning (lysdiode) **242**
- Displayinformation **243**
 - Telefonmenu **243**
 - System-menu **243**
 - Tema-menu **244**
 - Audio-menu **245**
 - Videoopsætning-menu **245**
 - Bluetooth-menu **246**
- Specifikationer **247**

Introduktion

Manualoversigt

Inden du bruger dette produkt, skal du sørge for at læse **Vigtige brugeroplysninger** (en separat vejledning), som indeholder advarsler, sikkerhedsforanstaltninger og andre vigtige oplysninger, du bør være opmærksom på.

De eksempler på skærbilleder, der vises i denne vejledning, er for AVIC-F77DAB. Skærbillederne kan variere alt efter modelerne.

Sådan bruges denne vejledning

Sådan finder du betjeningsproceduren for det, du ønsker at gøre

Når du har besluttet, hvad du ønsker at gøre, kan du finde den nødvendige side under *indholdsfortegnelsen*.

Sådan finder du betjeningsproceduren fra et menunavn

Hvis du ønsker at kontrollere betydningen af et element, der vises på skærmen, finder du den nødvendige side fra *Displayinformation* i slutningen af denne vejledning.

Konventioner anvendt i denne manual

Inden du går videre, skal du bruge nogle få minutter på at læse følgende oplysninger om de konventioner, der anvendes i denne manual. Kendskab til disse konventioner vil være til stor hjælp, eftersom du lærer, hvordan du anvender dit nye apparat.

- Knapperne på dette produkt angives med **STORE** og **FREMHÆVEDE** bogstaver: f.eks.)
HOME-knap, **MODE**-knap.
- Menupunkter, skærmtitler og funktionelle komponenter er beskrevet med **fed skrift** og dobbelt anførselstegn " ": f.eks.)
Skærbilledet "**System**" eller skærbilledet "**Audio**"

- Berøringspanelets taster, som er til rådighed på skærmen, er beskrevet med **fed skrift** og klammer [] omkring: f.eks.)
[Disc], **[AV-kildeindstillinger]**.
- Yderligere oplysninger, alternativer og andre bemærkninger præsenteres i følgende format: f.eks.)
 Hvis hjem-positionen ikke er gemt endnu, skal du indstille positionen først.
- Funktioner af andre taster på samme skærm vises med ■ i begyndelsen af beskrivelsen: f.eks.)
■ Hvis du berører **[OK]**, slettes indtastningen.
- Referencerne angives på denne måde: f.eks.)
➔ Se *Sådan bruges skærbillederne* på side 20 for detaljerede oplysninger om betjening.
- Modelikoner, der vises i denne vejledning, angiver, at beskrivelsen er beregnet til de modeller, der angives med ikonerne. Hvis følgende ikoner vises, gælder beskrivelsen kun for de viste modeller. f.eks.)

F70DAB **F970DAB** **F970BT**

Udtryk, der anvendes i denne vejledning

"Frontdisplay" og "Bagdisplay"

I denne vejledning bliver den skærm, som fastgøres til selve produktet, omtalt som "Frontdisplay". En eventuel ekstra skærm, som kan købes i butikkerne, og som kan slutes til dette produkt, omtales som "Bagdisplay".

"Videobillede"

"Videobillede" i denne vejledning angiver billeder i bevægelser fra dvd-videoer, video-cd'er, ROM-videoer, DivX®, iPod og enhver form for udstyr, der er sluttet til dette system, som f.eks. AV-udstyr til almen brug.

“Ekstern lagringsenhed (USB, SD)”

SD-hukommelseskortet, SDHC-hukommelseskortet og USB-hukommelseseenheden omtales samlet som den “eksterne lagringsenhed (USB, SD)”. Hvis kun USB-hukommelseseenheden angives, omtales den som “USB-lagringsenheden”.

“SD-hukommelseskort”

SD-hukommelseskortet og SDHC-hukommelseskortet omtales samlet som “SD-hukommelseskortet”.

“iPod”

I denne vejledning vil iPod og iPhone blive omtalt som “iPod”. 

Bemærkninger om internt batteri

Inden du fjerner bilbatteriet

Hvis batteriet frakobles eller aflades, slettes hukommelsen og skal omprogrammeres.

- Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.

Data underlagt sletning

Informationen slettes ved at frakoble den gule ledning fra batteriet (eller ved at fjerne selve batteriet).

- Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.

Nulstilling af mikroprocessoren

ADVARSEL

Hvis du trykker på **RESET**-knappen, nulstilles indstillinger, og fabriksindstillingerne gendannes for optaget indhold.

- Denne handling må ikke udføres, når en enhed er sluttet til dette produkt.
- Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.

Mikroprocessoren skal nulstilles under følgende betingelser:


- Inden dette produkt bruges for første gang efter installation.
- Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt.
- Hvis der skulle opstå problemer med systemets drift.
- Hvis positionen af din bil vises på kortet med en betydelig positionsfejl.

1 Slå tændingskontakten fra (OFF).


2 Tryk på RESET-knappen med spidsen af en kuglepenn eller et andet spidst redskab.

Indstillinger og optaget indhold nulstilles.

F77DAB F70DAB

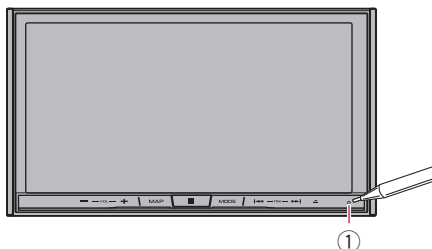

F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

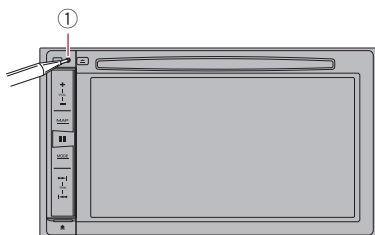



① **RESET**-knap 

Grundlæggende betjening


Kontrol af delnavne og funktioner

Dette kapitel indeholder oplysninger om navnene på delene og hovedfunktionerne vha. knapperne.

F77DAB F70DAB

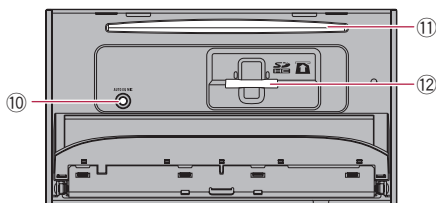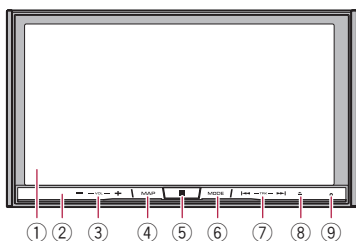

F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

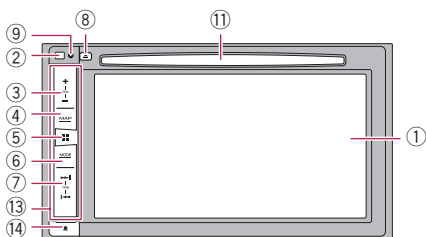

① LCD-skærm

② Sensor til fjernbetjening

- Fjernbetjeningen CD-R33 (sælges separat) kan tilkøbes.
For at få oplysninger om betjeningen, se fjernbetjeningens vejledning.

③ VOL-knap (+/-)

Tryk for at justere lydstyrken af AV-kilden (Audio og Video).

④ MAP-knap

- Tryk for at få vist kort-skærbilledet.
 - Se *Sådan bruges skærbillederne* på side 20 for detaljerede oplysninger om betjening.
- Tryk og hold for at vise bakkameraets billede.
 - Denne funktion er kun tilgængelig, når "**Bakkeraindgang**" eller "**2. kamera indgang**" er sat til "**Til**".

⑤ HOME-knap

- Tryk for at få vist skærbilledet med øverste menu.
 - Se *Sådan bruges skærbillederne* på side 20 for detaljerede oplysninger om betjening.
- Tryk på knappen og hold den nede for aktivere funktionen for stemmegenkendelse.
 - Se *Sådan anvendes funktionen for stemmegenkendelse* på side 86 for at få detaljerede oplysninger.

⑥ MODE-knap

- Tryk for at skifte mellem skærbilledet for applikationer og skærbilledet for AV-betjening.
 - Hvis displayet ikke kan skifte fra skærbilledet for AV-betjening til skærbilledet for applikationer, når der trykkes på **MODE**-knappen, slukkes displayet.
 - Se *Sådan bruges skærbillederne* på side 20 for detaljerede oplysninger om betjening.
- Tryk på knappen, og hold den nede for at slukke for displayet, når skærbilledet for applikationer vises.
 - Se *Sådan slukkes displayet* på side 18 for detaljerede oplysninger.

⑦ TRK-knap

Tryk for at udføre manuel søgetuning, hurtig fremadspoling, tilbagespoling og søgning efter spor.

⑧ ▲-knap

Grundlæggende betjening

⑨ RESET-knap

➔ Se *Nulstilling af mikroprocessoren* på side 12 for detaljerede oplysninger om betjening.

⑩ Indgangsstik til auto-EQ-mikrofon

Bruges til at tilslutte en mikrofon til akustisk måling (sælges separat).

⑪ Diskåbning

Ilæg en disk, der skal afspilles.

➔ Se *Isætning og udskubning af disk* på side 16 for detaljerede oplysninger.

⑫ SD-kortåbning

➔ Se *Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort* på side 16 for detaljerede oplysninger.

⑬ Aftagelig frontplade

⑭ 🖱-knap

Tryk for at fjerne den aftagelige frontplade fra dette produkt.

➔ Se *Fjernelse af den aftagelige frontplade* på side 14 for detaljerede oplysninger. 

Beskyttelse af dit produkt mod tyveri

F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

Den aftagelige frontplade kan tages af dette produkt for at modvirke tyveri, som beskrevet herunder.

ADVARSEL


- Den aftagelige frontplade må hverken udsættes for kraftige stød eller skilles ad.
- Grib aldrig hårdt fat i knapperne, og brug ikke kraft, når du fjerner eller fastsætter den aftagelige frontplade.
- Hold den aftagelige frontplade ude af små børns rækkevidde for at forhindre, at de tager den i munden.

- Når du har fjernet den aftagelige frontplade, skal du opbevare den et sikkert sted, så den ikke bliver ridset eller beskadiget.
- Den aftagelige frontplade må ikke udsættes for direkte sollys og høje temperaturer.
- Når du fjerner eller fastgør den aftagelige frontplade, skal du først slukke for tændingskontakten (ACC OFF).

Fjernelse af den aftagelige frontplade


Dette produkt kan ikke betjenes, når den aftagelige frontplade er fjernet fra produktet.

1 Tryk på 🖱-knappen.

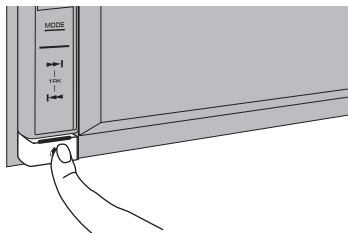

Når du slipper med fingeren, adskilles den nederste del af den aftagelige frontplade en smule fra dette produkt.

2 Tag forsigtigt fat i den nederste del af den aftagelige frontplade, og træk den langsomt udad.

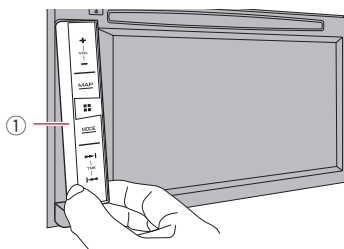

① Aftagelig frontplade


Grundlæggende betjening

Fastgørelse af den aftagelige frontplade

1 Skub den aftagelige frontplade helt ind i dette produkt.

Sørg for, at den aftagelige frontplade sidder godt fast på dette produkts monteringskroge.

2 Skub den nederste del af den aftagelige frontplade, indtil du hører et klik.

Hvis det ikke lykkes dig at sætte den aftagelige frontplade godt fast på dette produkt, bør du prøve igen, men uden at tvinge det, da panelet ellers kan blive beskadiget. 

Bemærkninger til brug af LCD-panelet

F77DAB F70DAB

ADVARSEL

- Hold hænderne og fingrene væk fra dette produkt, når LCD-panelet åbnes, lukkes eller justeres. Pas især på børns hænder og fingre.
- Brug det ikke, mens LCD-panelet står åbent. Hvis LCD-panelet efterlades åbent, kan det resultere i personskader i tilfælde af en ulykke.

ADVARSEL

- Du må ikke tvinge LCD-panelet, så det åbnes eller lukkes. Dette kan resultere i en funktionsfejl.
- Betjen ikke dette produkt, før LCD-panelet er helt åbent eller lukket. Hvis produktet betjenes, mens LCD-panelet åbnes eller lukkes, kan LCD-panelet standse i denne vinkel af sikkerhedsmæssige årsager.
- Du må ikke stille et glas eller en dåse på det åbne LCD-panel. Det kan ødelægge produktet. 

Justering af LCD-panelets vinkel

F77DAB F70DAB

1 Tryk på -knappen.


Følgende skærmbillede vises.



2 Berør følgende taster for at justere LCD-panelets vinkel.



Lægger panelet ned.




Stiller panelet tilbage i lodret position.

3 Berør følgende tast.



Vender tilbage til det forrige skærmbillede.

- LCD-panelets justerede vinkel lagres i hukommelsen, og LCD-panelet vender automatisk tilbage til denne vinkel, næste gang LCD-panelet åbnes eller lukkes. 

Isætning/udskubning/udslutning af medier

ADVARSEL

- Du må ikke lægge andet end en disk ind i diskåbningen.
- Du må ikke sætte andet end SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.
- Hvis et SD-hukommelseskort skubbes ud under dataoverførsel, kan det beskadige SD-hukommelseskortet. Sørg for at skubbe SD-hukommelseskortet ud ved at følge den procedure, som er beskrevet i denne vejledning.

- Tryk ikke på **▲**-knappen, mens et SD-hukommelseskort ikke er helt isat. Dette kan beskadige kortet.
- Tryk ikke på **▲**-knappen, inden et SD-hukommelseskort er taget helt ud. Dette kan beskadige kortet.

Isætning og udskubning af disk

Isætning af disk

F77DAB **F70DAB**

1 Tryk på **▲**-knappen.

Følgende skærmbillede vises.



2 Berør følgende tast.



Åbner LCD-panelet.

3 Isæt en disk i diskåbningen.

Dysken ilægges, og LCD-panelet lukkes.

Udskubning af disk

F77DAB **F70DAB**

1 Tryk på **▲**-knappen.

Følgende skærmbillede vises.



2 Berør følgende tast.



LCD-panelet åbnes, og dysken skubbes ud.

3 Fjern dysken, og tryk på **▲**-knappen.

LCD-panelet lukkes.

Isætning af disk

F970DAB **F970BT** **F9770DAB** **F9770BT**

• Isæt en disk i diskåbningen.

Udskubning af disk

F970DAB **F970BT** **F9770DAB** **F9770BT**

• Tryk på **▲**-knappen.

Dysken skubbes ud.

Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort

- Dette system er ikke kompatibelt med Multi Media Card (MMC).
- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle SD-hukommelseskort.
- Dette produkt opnår muligvis ikke optimal ydeevne med visse SD-hukommelseskort.

Isætning af SD-hukommelseskort

F77DAB **F70DAB**

1 Tryk på **▲**-knappen.

Følgende skærmbillede vises.



2 Berør følgende tast.




Åbner LCD-panelet.

3 Isæt af et SD-hukommelseskort i SD-kortåbningen.

Isæt det, så siden med etiketten vender opad, og tryk på kortet, indtil det klikker og låses helt fast.

Grundlæggende betjening

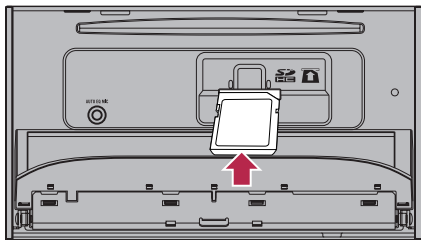

4 Tryk på ▲-knappen.

LCD-panelet lukkes.

Udskubning af SD-hukommelseskort

F77DAB F70DAB

1 Tryk på ▲-knappen.

Følgende skærmbillede vises.



2 Berør følgende tast.



Åbner LCD-panelet.

3 Tryk forsigtigt midt på SD-hukommelseskortet, indtil det klikker.

SD-hukommelseskortet skubbes ud.

4 Træk SD-hukommelseskortet lige ud.

5 Tryk på ▲-knappen.

LCD-panelet lukkes.

Tilslutning og frakobling af iPod

Tilslutning af din iPod

- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

Frakobling af din iPod


- Træk kablerne ud, når du har kontrolleret, at der ikke bliver brugt data.

Tilslutning og frakobling af USB-lagringsenhed

- ❑ Dette produkt opnår muligvis ikke optimal ydeevne med visse USB-lagringsenheder.
- ❑ Der kan ikke oprettes forbindelse gennem en USB-hub.
- ❑ Der skal bruges et USB-kabel til forbindelsen.

Tilslutning af USB-lagringsenhed

- Slut en USB-lagringsenhed til USB-kablet.

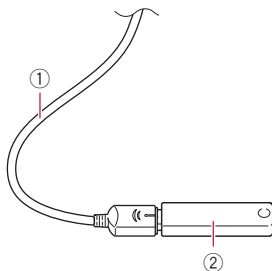

- ① USB-kabel
- ② USB-lagringsenhed

Frakobling af USB-lagringsenhed

- Træk USB-lagringsenheden ud, når du har kontrolleret, at der ikke bliver brugt data. ▣

Start og nedlukning

1 Start motoren for at starte systemet.

Efter en kort pause vises startskærmen i nogle få sekunder.

2 Sluk for køretøjets motor for at slukke for systemet.

Dette produkt slukkes også. ▣

Første gang, det tages i brug

Når du bruger dette produkt for første gang, skal du vælge det ønskede sprog.

1 Start motoren for at starte systemet.

Efter en kort pause vises startskærmen i nogle få sekunder.

Skærbilledet "Select Program Language" vises.

2 Tryk på det sprog du ønsker at anvende på skærmen.

3 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet "Smartphone-opsætning".

4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- ➔ Se *Information om alle enhedernes forbindelser og funktioner* på side 90 for at få detaljerede oplysninger.

5 Berør følgende tast.



F77DAB
F70DAB
F970DAB
F9770DAB

Viser skærbilledet "DAB-ANT. STRØMINDST."
Går videre til næste trin.

F970BT
F9770BT

Viser skærbilledet med øverste menu.

6 Berør indstillingspunktet alt efter den DAB-antenne, der skal anvendes.

- **Ja** (standard):
Forsyner en digital radioantenne med strøm. Skal vælges, når den valgfri digitale radioantenne (AN-DAB1 eller CA-AN-DAB.001) (sælges separat) anvendes med dette produkt.
- **Nej**:

Giver ingen strømforsyning. Vælges, når du bruger en passiv antenne uden forstærker.

7 Berør [OK].

Skærbilledet med øverste menu vises.

- Hvis du berører vender displayet tilbage til det forrige skærbillede.

Almindelig start

• Start motoren for at starte systemet.

Efter en kort pause vises startskærmen i nogle få sekunder.

- Den viste skærm varierer alt efter de forrige betingelser.
- Indtast adgangskoden for tyverisikringen, hvis skærbilledet til indtastning af adgangskode vises.
- Betingelserne vises, hvis det sidste skærbillede, der blev vist, var navigationsskærmen.

Læs betingelserne omhyggeligt, mens du kontrollerer detaljerne, og tryk derefter på [OK], hvis du er enig i betingelserne.

Når du har trykket på [OK], vises det skærbillede, der sidst blev vist, lige inden tændingskontakten blev slået fra (ACC OFF).

En meddelelse om kortdatabasen

Efter du er gået i gang med at bruge dette produkt, vises der muligvis en meddelelse med forbindelse til kortdata.

- Denne meddelelse vises for første gang, når du tænder for dette produkt hver måned.

Sådan slukkes displayet

Du kan slukke displayet om natten, eller når skærbilledet er for lyst.

Grundlæggende betjening

Når skærbilledet for applikationer vises

- Tryk på MODE-knappen og hold den nede.

Displayet slukkes.

- Hvis du trykker på skærmen, mens displayet er slukket, vender den tilbage til det oprindelige skærbillede.

Når skærbilledet for applikationer ikke vises


- Tryk på MODE-knappen.

Displayet slukkes.

- Hvis du trykker på skærmen, mens displayet er slukket, vender den tilbage til det oprindelige skærbillede. □


Sådan bruges skærbillederne

Sådan skifter du skærbillede med berøringspanelets taster

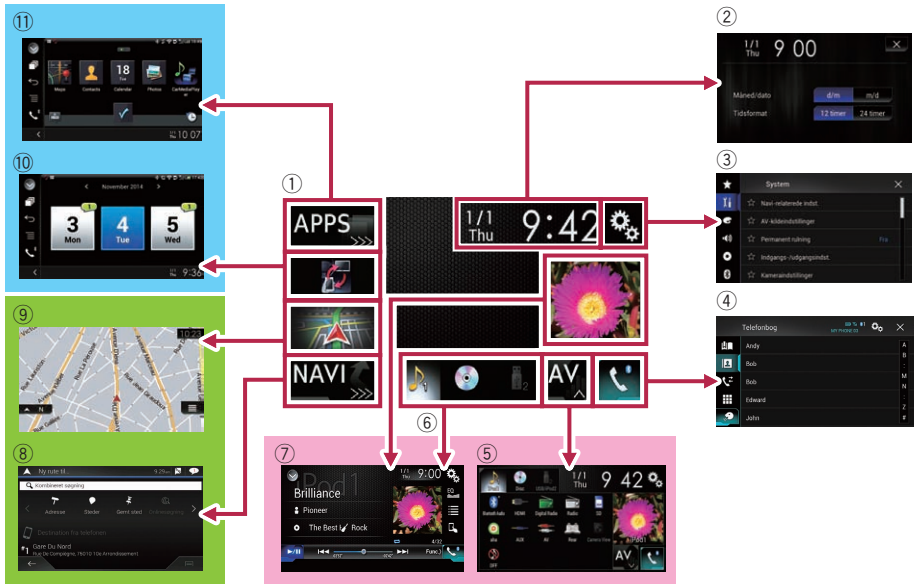

Grundlæggende betjening

Sådan skifter du skærbillede med hardware-knapperne

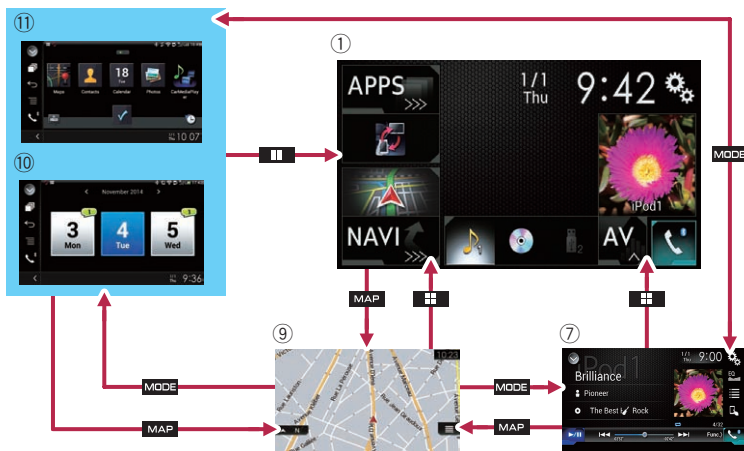

① Skærbillede med øverste menu

Dette er startmenuen for at få adgang til de ønskede skærbilleder og betjene de forskellige funktioner.

- Hvis du trykker på **HOME**-knappen, vises skærbilledet med øverste menu.
- "APPS"** vises, når tilstanden **AppRadio Mode** eller **MirrorLink** er slået til.
- "Android Auto"** vises, når tilstanden **Android Auto** er slået til (på AVIC-F77DAB og AVIC-F70DAB).

② Skærbillede til indstilling af klokkeslæt og dato

Du kan angive indstillingerne for klokkeslæt og dato.

③ Skærbillede for indstillingsmenu

Du kan brugertilpasse system- og lydindstillingerne osv.

④ Skærbillede med telefonmenu

Du kan få adgang til det skærbillede, der vedrører håndfri telefoni.

⑤ Skærbillede for valg af AV-kilde

Du kan vælge AV-kilden.

⑥ Ikoner for foretrukket kilde

Du kan få vist ikonerne for kilder, der anvendes hyppigt, ved at trække ikonerne ind i visningsområdet.

- ➔ Se *Ændring af den rækkefølge, kildeikonerne vises i* på side 23 for at få detaljerede oplysninger om betjening.

⑦ Skærbillede for AV-betjening

Du kan betjene hver af kilderne.

⑧ Skærbillede med navigationsmenu

Du kan specificere vejpunkterne og en destination.

⑨ Kort-skærbillede

- Du kan bruge dette skærbillede til at kontrollere informationen om den aktuelle køretøjsposition og ruten til destination.
- Du kan brugertilpasse navigationsindstillingerne.
 - Hvis du trykker på **MAP**-knappen, vises kort-skærbilledet.

⑩ Skærbillede til betjening af applikationer

Du kan styre iPhone- eller smartphone-applikationer direkte på dette produkt.

- Hvis applikationerne ikke er tilgængelige, vises skærbilledet til betjening af applikationer ikke.

⑪ Skærbillede med applikationsmenu

Dette produkt kan skifte til applikationsmenuen, hvor du kan få vist og betjene applikationen for en iPhone- eller smartphone på skærmen.

- Hvis applikationsmenuerne ikke er tilgængelige, vises skærbilledet med applikationsmenuen ikke. □

Understøttet AV-kilde

Du kan afspille eller bruge følgende kilder med dette produkt.

- Digital Radio (DAB) (*1)
- Radio (FM, MW/LW)
- Cd
- ROM (komprimerede lyd- eller videofiler)
- Dvd-video
- Video-cd


Følgende kilder kan afspilles eller anvendes ved at tilslutte ekstraudstyr.

- USB
- SD (*2)
- iPod
- Aha Radio
- Bluetooth-lyd
- AV-input (AV)
- AUX
- HDMI (*3)
- (*1) Findes til AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB og AVIC-F9770DAB
- (*2) Findes til AVIC-F77DAB og AVIC-F70DAB.
- (*3) Findes til AVIC-F77DAB. □

Visning af skærbilledet for AV-betjening


1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Berør AV-betjeningsknappen.

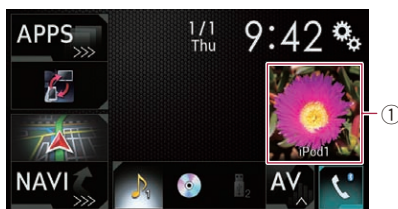

① AV-betjeningsknapp

Skærbilledet for AV-betjening vises.

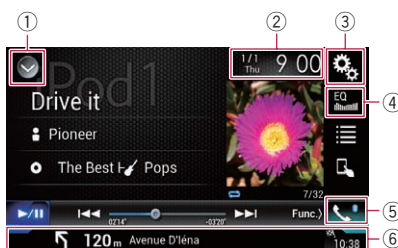

① Viser kildelisten.

➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.

② Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.

➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.

③ Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.

④ Genvælger equalizerkurver.

➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.

⑤ Viser skærbilledet med telefonmenuen.

➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.

⑥ Viser information om navigationen.

Afstanden til det næste vejledningspunkt, navnet på vejen, hvor det næste vejledningspunkt findes, navnet på vejen, hvor bilen kører på det aktuelle tidspunkt, den estimerede ankomsttid og advarselsikonerne osv. vises.

- Dette vises ikke for visse kilder.

Grundlæggende betjening

- Dette vises ikke, når "Navigationsinfo-vindue" står på "Fra".
- ➔ Se *Vindue med navigationsinformation* på side 163 for detaljerede oplysninger.

Valg af en frontkilde på skærbilledet for valg af AV-kilde

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet for valg af AV-kilde.

3 Berør det kildeikon, du ønsker at vælge.


Skærbilledet for AV-betjening af den valgte kilde vises.

Valg af en frontkilde på kildelisten

- Denne funktion er ikke tilgængelig under et opkald via dette produkt.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Berør AV-betjeningsknappen.

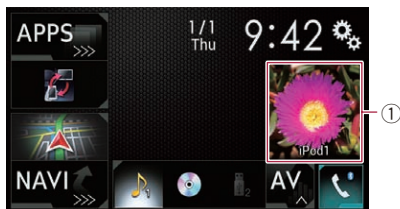

① AV-betjeningsknap

Skærbilledet for AV-betjening vises.

3 Berør følgende tast.



Viser kildelisten.

4 Berør den kildetast, du ønsker at vælge.

Skærbilledet for AV-betjening af den valgte kilde vises.

- "Camera View" er kun tilgængelig, når "Bakkameraindgang" eller "2. kamera indgang" er indstillet til "Til".

Valg af bagkilde

Du kan vælge en lydudgang til bagdisplayet.

- ➔ Se *Valg af videoen for bagdisplayet* på side 213 for detaljerede oplysninger om betjening.

Slukning af AV-kilden

Sluk for AV-kilden for at standse afspilningen eller modtagelsen af AV-kilden.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet for valg af AV-kilde.

3 Berør [OFF].

AV-kilden slukkes.

Ændring af den rækkefølge, kildeikonerne vises i

Du kan ændre den rækkefølge, kildeikonerne vises i, på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Grundlæggende betjening

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Denne funktion er ikke tilgængelig under et opkald via dette produkt.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet for valg af AV-kilde.

3 Berør et kildeikon og hold det nede, og træk ikonet hen til det ønskede sted.

- Hvis kildeikonet flyttes, ændres kildelistens rækkefølge også.


Ændring af den rækkefølge, kildetasterne vises i

Du kan ændre den rækkefølge, kildetasterne vises i, på kildelisten.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Denne funktion er ikke tilgængelig under et opkald via dette produkt.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Berør AV-betjeningsknappen.

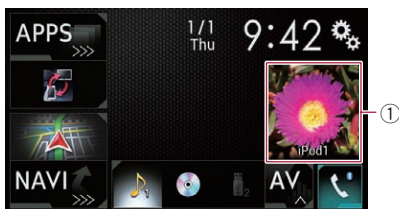

① AV-betjeningsknap


Skærbilledet for AV-betjening vises.

3 Berør følgende tast.



Viser kildelisten.


4 Berør følgende tast.



Kildetasterne kan flyttes.

5 Træk kildetasten til den ønskede position.

6 Berør følgende tast.



Vender tilbage til det forrige skærbillede.

- Hvis kildetasten flyttes, bliver kildeikonerne, der vises på skærbilledet med øverste menu og skærbilledet for valg af AV-kilde, også flyttet.


Brug af berøringspanelet

Du kan betjene dette produkt ved at berøre mærkerne og punkterne (taster på berøringspanel), der vises på skærmen, direkte med fingrene.

- For at beskytte LCD-skærmen mod skader skal du sørge for kun at berøre paneltasterne med fingrene, og det skal gøres forsigtigt.


Grundlæggende betjening

Brug af de almindelige taster på berøringspanelet

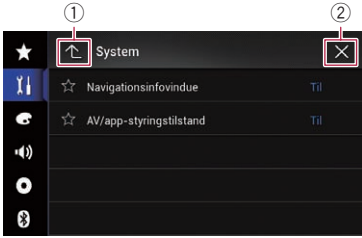

- 1 Vender tilbage til det forrige skærbillede.
- 2 Lukker skærmen.

Skærbilleder med betjeningslister

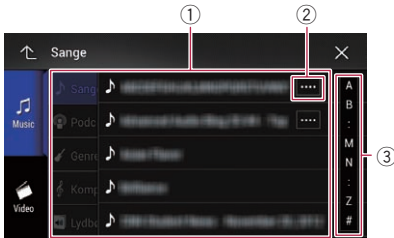


- 1 Når du berører et element på listen, vælges elementet, eller mulighederne indsnævres.
- 2 Vises, når alle tegn ikke vises på visningsområdet.
Hvis du trykker på tasten, rulles resten af tegnene til visning.
- 3 Vises, når punkter ikke kun kan vises på en enkelt side.

Træk tidsbjælken for at få vist eventuelle skjulte punkter.


Du kan også trække listen for at få vist eventuelle skjulte punkter.

Betjening af tidsbjælken



- 1 Du kan ændre afspilningspunktet ved at trække tasten.
 - Afspilningstid svarende til tastens position vises, mens tasten trækkes.
 - Denne funktion er ikke tilgængelig, når iPod-funktionen anvendes med en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. generation).
 - Denne funktion er ikke tilgængelig i forbindelse med visse medier eller kilder.

Betjening af tastaturet på skærmen

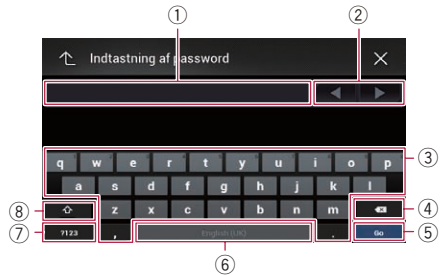

- 1 Viser antallet af indtastede tegn. Hvis der ikke er noget tekst i feltet, vises der en informativ vejledning med tekst.
- 2 Flytter cursoren til højre eller venstre for en række tegn, der svarer til antallet af berøringer.
- 3 Indtaster tegnene i tekstfeltet.

Grundlæggende betjening

- ④ Sletter den indtastede tekst til venstre for cursoren et bogstav ad gangen. Hvis du bliver ved med at berøre tasten, slettes hele teksten.
- ⑤ Bekræfter indtastningen og fortsætter til det næste trin.
- ⑥ Indtaster et mellemrum.
Der indsættes et mellemrum, som svarer til antallet af berøringer.
- ⑦ Skifter mellem bogstaver og tal/symboler.
- ⑧ Skifter mellem store og små bogstaver.

Første gang du starter navigationssystemet

Første gang du aktiverer navigationsfunktionen, starter den indledende opsætningsproces automatisk. Gå frem som beskrevet herunder.

- Du kan ændre sproget og indstillingerne for GPS-log senere ved hjælp af **[Regional]** og **[Brugsrapporter]** på skærbilledet **"Indstillinger"**. Andre indstillinger kan genstartes senere ved hjælp af **[Start konfigurationsguiden]** på skærbilledet **"Indstillinger"**.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Berør følgende taster.




Indleder den indledende opstart af navigationssystemet.

- Første gang der trykkes på knappen **MAP**, påbegynder navigationssystemet også den indledende opstart.

Efter en kort pause vises startskærmen i nogle få sekunder.

Skærbilledet **"Sprog"** vises.

3 Vælg det sprog, du vil bruge på skærmen, og berør derefter [Vælg].

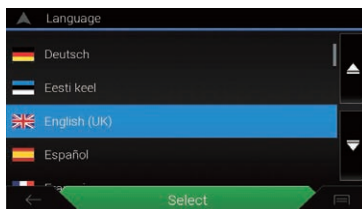

Skærbilledet **"SBLA"** vises.

4 Læs betingelserne omhyggeligt, mens du kontrollerer detaljerne, og berør derefter [Accept], hvis du er enig i betingelserne.

Skærbilledet **"Brugsrapporter"** vises.

5 Berør [Ja].

Hvis du berører **[Ja]**, indsamler softwaren brugsuplysninger og GPS-logfiler, der kan bruges til at forbedre programmet og kortenes kvalitet og dækning.


- Berør **[Nej]**, hvis du ikke vil aktivere indsamlingen af oplysninger.

Konfigurationsguiden starter.

6 Berør [Næste].

Skærbilledet **"Stemmesprog"** vises.

7 Vælg det sprog, du vil bruge til stemmevejledningsmeddelelserne, og berør derefter [Næste].

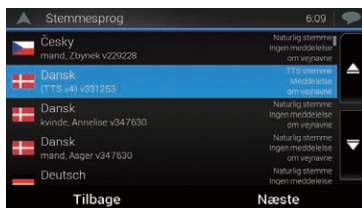

8 Skift om nødvendigt indstillinger for enheder, og berør derefter [Næste].

Skærbilledet **"Præferencer for rute"** vises.

Grundlæggende betjening

9 Rediger om nødvendigt de standardindstillede ruteplanlægningsvalg, og berør derefter [Næste].

10 Berør [Aktiver] og derefter [Næste].

Hvis du med det samme aktiverer onlinetjenesterne, vises der en meddelelse, der fortæller, at disse funktioner er blevet aktiveret.

- Se *Indstillingerne "Tilsluttede tjenester"* på side 70 for detaljerede oplysninger.
- ☐ Du skal først installere **AVICSYNC App** på din iPhone eller smartphone, før du kan benytte onlinetjenester, der kræver et betalt abonnement. Dækningen for de enkelte onlinetjenester kan variere afhængig af den indholdsudbyder, der leverer tjenesten.
- Se *Udvidelse af brugen af navigationsfunktioner* på side 71 for detaljerede oplysninger.

11 Vælg de tilknyttede tjenester, du vil bruge, og berør derefter [Næste].

Den indledende opsætning er nu gennemført. Kortskærmen vises, og du er nu klar til at begynde at bruge navigationssystemet.

Betjening af skærbilledet med navigationsmenuen

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.


2 Berør følgende tast.




Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

Følgende skærbillede vises.

Berøringspanelets taster (side 1)

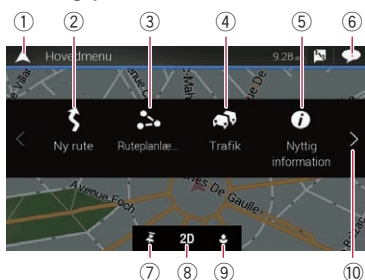


Berøringspanelets taster (side 2)

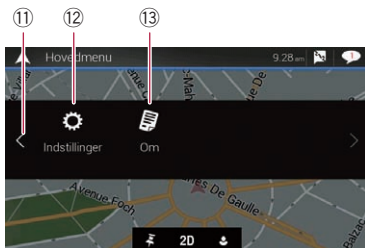

Du ser følgende taster, når du navigerer uden en planlagt rute.

- ① Vender tilbage til kortskræmen.
- ② Søger efter destinationen ved hjælp af adressen eller koordinaterne eller søger efter det valgte interessepunkt osv.
 - ➔ Se Kapitel 5 for detaljerede oplysninger.
- ③ Sammensætter din rute eller redigerer den aktuelt indstillede rute.
 - ➔ Se *Etablering af en rute ved hjælp af "Ruteplanlægger"* på side 46 for detaljerede oplysninger.

- ④ Viser skærbilledet "**Trafik oversigt**".
 - ➔ Se *Kontrol af trafikoplysninger på kortet* på side 55 for detaljerede oplysninger.
 - ⑤ Viser nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig under kørslen.
 - ➔ Se Kapitel 9 for detaljerede oplysninger.
 - ⑥ Viser beskeder, der indeholder vigtige oplysninger.
 - ⑦ Viser et sted, som du har gemt som favorit.
 - ➔ Se *Sådan vælges en destination fra gemte steder* på side 40 for detaljerede oplysninger.
 - ⑧ Skifter mellem visningstilstandene 2D, 3D og 2D-nord op.
 - ⑨ Viser skærmen "**Brugerprofiler**", hvor du kan oprette nye profiler eller redigere eksisterende profiler.

Hvis der er flere kørere, der bruger dette produkt, kan de oprette deres egne profiler med deres egne indstillinger. Hvis du vælger en ny profil, genstarter produktet for at aktivere de nye indstillinger.
 - ⑩ Viser den næste side af navigationsmenuen.
 - ⑪ Viser den forrige side af navigationsmenuen.
 - ⑫ Konfigurerer de navigationsrelaterede indstillinger og gør det muligt for dig at åbne skærbilledet "**SyncTool**".
 - ➔ Se Kapitel 10 for detaljerede oplysninger.
 - ⑬ Viser oplysningerne om dit navigationssystem (f.eks. oplysninger om version eller licenser).
-  i hjørnet øverst til højre på skærbilledet bruges til **AVICSYNC App**-forbindelsen.
 - ➔ Sørg for at læse *Udvidelse af brugen af navigationsfunktioner* (side 71), før du benytter **AVICSYNC**-funktionen.
 - Når du navigerer med en planlagt rute, har du adgang til følgende ruterelaterede taster.

Sådan bruges skærbilledet med navigationsmenuen



Tilføjer et rute punkt.



Viser alternative ruter, dele af ruten, som du bør undgå eller specifikke veje på den planlagte rute, som du bør undgå.



Viser ruten i sin fulde længde på kortet og viser rutens parametre og alternative ruter.



Sletter ruten eller fjerner et rute punkt.




Afbryder og genoptager rutevejledningen.



Sådan bruges kortet

De fleste af de oplysninger, navigationssystemet tilvejebringer, kan ses på kortet. Det er en fordel, hvis du gør dig bekendt med, hvordan oplysningerne vises på kortet.

Sådan aflæses kortskærmen

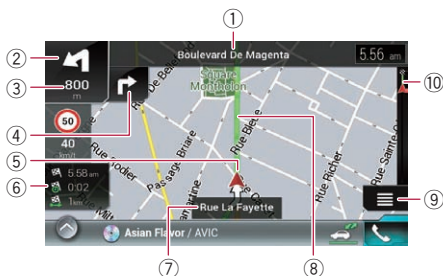

- ❑ De følgende oplysninger, der er markeret med en asterisk (*), vises kun, når der er indstillet en rute.
- ❑ Afhængig af betingelserne og indstillingerne kan det være, at visse punkter ikke vises.
- ❑ AV-oplysningerne vises for nede på kortskærbilledet.

- ❑ Du kan vælge, om du vil have hastighedsbegrænsningsskiltet vist på kortet hele tiden. Hvis du overskrider hastighedsbegrænsningen, ændres skiltets farve.

➔ Se *Indstillingerne "Advarsler"* på side 66 for detaljerede oplysninger.

- ① Viser nummer og navn på den gade, der skal benyttes, (eller næste vejledningspunkt).*
- ② Viser det næste vejledningspunkt (manøvre).* Både manøvre type (drej, rundkørsel, afkørsel fra motorvej osv.) og afstanden fra den aktuelle position vises. Et mindre ikon viser typen på den næste følgende manøvre, hvis den er tæt på den første.
 - ➔ Se *Ofte viste rutebegivenheder* på side 33 for detaljerede oplysninger.
- ③ Viser afstanden til det næste vejledningspunkt (manøvre).*
- ④ Viser den næste følgende manøvrepil.*
- ⑤ Angiver dit køretøjs aktuelle placering. Spidsen af den trekantede markør angiver din ret-

ning, og visningen bevæger sig automatisk efterhånden som du kører.

- ⑥ Viser datafeltet.

Berør dette felt for at få vist skærbilledet **"Turcomputer"**.

Berør denne tast, og hold den nede, og vælg derefter de værdier, du vil have vist for at tilpasse datafeltene i hjørnet af kort-skærbilledet.

➔ Se **Datafelter** på side 67 for detaljerede oplysninger.

- ⑦ Viser navnet på den gade/vej (eller by) du kører på (eller i).
- ⑧ Angiver den aktuelle rute.* Den aktuelt indstillede rute fremhæves med en farve på kortet.
- ⑨ Viser skærbilledet med navigationsmenuen.
- ⑩ Angiver fremgangen til den endelige destination.*

AV-informationsbjælke

AV-oplysningerne vises for nede på kortskærbilledet.



- ① Viser kildelisten.
 - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② Viser kort den aktuelle status for AV-kilden.
- ③ Du kan slå kommunikationen mellem **AVICSYN App** og navigationssystemet til og fra ved at berøre tasten.
- ④ Viser skærbilledet med telefonmenuen.
 - ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.

Sådan bruges kortet

Betjening af kortskærmen

Ændring af kortets målestok

- Det er begrænset, hvor meget kortet kan skaleres i visningstilstanden 3D-kort. Hvis der zoomes yderligere ud, skifter kortet til 2D-kort.
 - ➔ Se *Skift mellem 2D-, 3D- eller 2D-nord op-visning* på side 31 for detaljerede oplysninger.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Knib ud eller ind på kortet for at zoome henholdsvis ud eller ind.

Berør hvor som helst på kortet under navigation.

3 Berør følgende tast.



Kortet vender tilbage til den aktuelle position.

- Hvis du trykker på knappen **MAP**, vender kortet tilbage til den aktuelle position.
- Se *Kontroltaster på det rullede kort* på side 32 for oplysninger om kontrolelementerne, når det rullede kort vises.

Smart Zoom

Dit navigationssystem indeholder "Smart Zoom", som fungerer på to måder:

- Når ruten er indstillet:
Når du nærmer dig et sving, zoomer "Smart Zoom" ind og hæver visningsvinklen for at gøre det lettere for dig at finde ud af, hvordan du skal manøvrere i det næste vejkryds. Hvis det næste sving er langt væk, zoomer funktionen ud og sænker visningsvinklen, så den er flad, og du kan se vejen foran dig.
- Når ruten ikke er indstillet:
"Smart Zoom" zoomer ind, hvis du kører langsomt, og zoomer ud, når du kører ved en høj hastighed.

Skift mellem 2D-, 3D- eller 2D-nord op-visning

Du kan ændre, hvordan kortet vises. I visningstilstanden 2D-kort kan du vælge mellem "Kurs op" og "Nord op".

- Kurs op:
Kortet viser altid bilens retning, som om den kører mod toppen af skærmen.
 - Nord op:
Kortet viser altid nord i toppen af skærmen.
- Kortets retning er fastsat til "Kurs op", når 3D-kortskærmen vises.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kortskærmen.

3 Berør følgende tast.

Hver gang du berører tasten, ændres indstillingen.



Angiver, at visningstilstanden 2D Kurs op aktuelt er valgt.



Angiver, at visningstilstanden 3D Kurs op aktuelt er valgt.



Angiver, at visningstilstanden 2D Nord op aktuelt er valgt.

4 Berør følgende tast.



Vender tilbage til kortskærmen.

- Hvis du trykker på knappen **MAP**, kan du vende tilbage til kortskærmen.
- Se *Kontroltaster på det rullede kort* på side 32 for oplysninger om kontrolelementerne, når det rullede kort vises.

Sådan bruges kortet

Rulning af kortet til den position, du ønsker at se

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør kortet og træk det i den ønskede retning for at rulle.

Hvis du placerer cursoren på det ønskede sted, vises der en kort beskrivelse af stedet øverst på skærbilledet med oplysninger om vejens navn og andre oplysninger om stedet.


3 Berør følgende tast.



Kortet vender tilbage til den aktuelle position.

- Hvis du trykker på knappen **MAP**, vender kortet tilbage til den aktuelle position.

Kontroltaster på det rullede kort

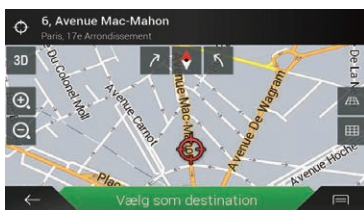

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør hvor som helst på kortet.

Markøren og kontroltasterne vises.

3 Berør følgende tast.



Zoomer ind.



Zoomer ud.

3D

Ændrer kortets visningstilstand (den aktuelt valgte korttilstand vises).



Vipper op.



Vipper ned.



Roterer til venstre.



Roterer til højre.



Annullerer rotation af kortet.

- Du kan kun ændre kortets lodrette synsvinkel i 3D-tilstand.
 - ➔ Se *Skift mellem 2D-, 3D- eller 2D-nord opvisning* på side 31 for detaljerede oplysninger.

4 Berør følgende tast.




Kortet vender tilbage til den aktuelle position.

- Hvis du trykker på knappen **MAP**, vender kortet tilbage til den aktuelle position.

Sådan skal rutevejledningen forstås


Så snart rutevejledningen begynder, viser systemet vej ved hjælp af stemmevejledning, tekstindikationer og tegn.

Visning af tilkørsel

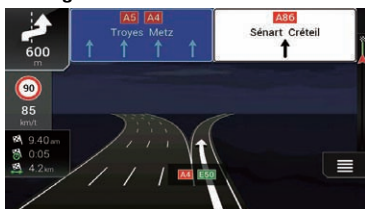

- Hvis dataene for disse elementer ikke findes i kortdataene, er informationen ikke tilgængelig, selv hvis der er skilte på den reelle vej.


Hvis du indstiller **"Tilbyd motorvejsservice"** til **"til"**, vises ikonet , når du kører på en motorvej. Berør ikonet for at åbne detaljerede oplysninger om de næste frakørsler eller servicestationer. Du kan desuden berøre et punkt for at få vist dets placering på kortet. Du kan også nemt indstille det som et rute punkt.

- Hvis du ønsker at få vist andre typer POI til frakørslerne, kan du ændre ikonerne i **"Viste tjenester"**.
- ➔ Se *Indstillingerne "Navigationskort"* på side 66 for detaljerede oplysninger. 

Oplysninger i datafeltet


Datafelterne er forskellige afhængigt af, om du navigerer ad en rute, eller du ikke har angivet nogen destination. Datafeltet kan f.eks. indeholde følgende oplysninger.

- Når ruten er indstillet:
Afstand til slutdestination, tid til du når slutdestinationen og det anslåede ankomsttidspunkt vises.

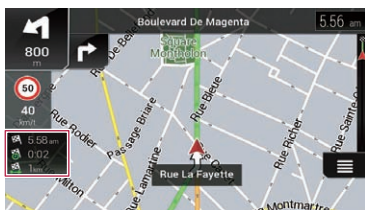

- Når ruten ikke er indstillet:

Retning eller højde vises.

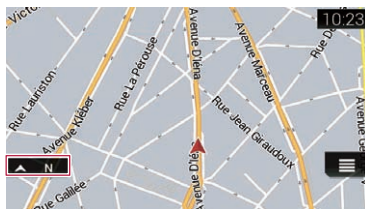


- Hvis du berører feltet og holder det nede, får du vist indstillingsskærmbilledet for det pågældende felt.
- Den estimerede ankomsttid er en ideel værdi, der beregnes ud fra den hastighedsbegrænsning, der er indstillet under **"Maks. hastighed"**, den indstillede biltype og den faktiske kørehastighed. Den estimerede ankomsttid er kun en vejledende værdi og er ikke en garanti for, at du ankommer på dette tidspunkt.
- ➔ Se *Indstillingerne "Præferencer for rute"* på side 63 for detaljerede oplysninger.

Når systemet ikke kan modtage GPS-signalet


En trekantet markør viser bilens aktuelle position.

Når GPS-positionen er tilgængelig, vises den trekantede markør i fuld farve.

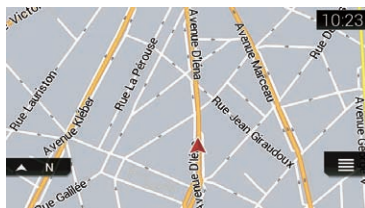

Sådan bruges kortet

Når der ikke er nogen GPS-position, er den trekantede markør gennemsligtig. Den viser den sidste kendte position.

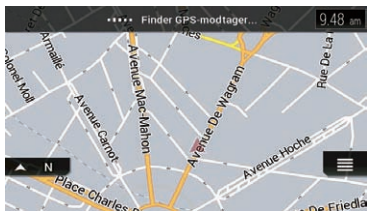

⚠ ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager er disse ruteindstillingsfunktioner ikke tilgængelige, mens bilen er i bevægelse. For at aktivere disse funktioner skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen.

- Visse oplysninger vedr. trafikens regulering afhænger af det tidspunkt, hvor ruteberegningen udføres. Det kan således forekomme, at disse oplysninger ikke svarer til den faktiske situation, når køretøjet passerer det pågældende sted. Det gælder ligeledes, at oplysningerne om trafikens regulering gælder for personbiler og ikke for lastbiler eller andre distributionskøretøjer. Du skal altid overholde den aktuelle regulering under kørslen.
- **[Destination fra telefonen]** og **[Online-søgning]** på **"Ny rute til..."**-skærbilledet kan benyttes, når **AVICSYNC App**-forbindelsen er etableret.
 - ➔ Sørg for at læse *Udvidelse af brugen af navigationsfunktioner* (side 71), før du benytter **AVICSYNC**-funktionen.

Søgning efter et sted vha. adressen

Den funktion, der anvendes oftest, er **"Adresse"**, hvori adressen specificeres, og der søges efter stedet.

- Afhængigt af søgeresultaterne, springes der muligvis over nogle trin.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.




Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Ny rute].

Skærbilledet **"Ny rute til..."** vises.

4 Berør [Adresse].

Skærbilledet **"Find adresse"** vises.

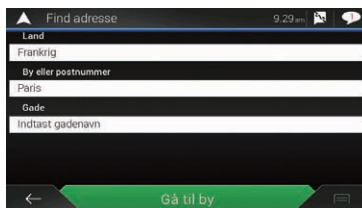

5 Berør følgende tekstfelt, og indstil den destination, du leder efter.

- **Land:**
Som standard foreslår dit navigationssystem det land, hvor du befinder dig. Hvis du vil ændre det område, søgningen skal gælde for, kan du indstille et nyt land.
- **By eller postnummer:**
Som standard foreslår dit navigationssystem den by, hvor du befinder dig. Du kan vælge byen ved hjælp af dens postnummer i stedet for dens navn.
- **Gade:**
Hvis vejnavnet ikke er tilgængeligt, kan du berøre **[Gå til by]** og vælge byen. På denne måde bliver centrum af den valgte by rute-destinationen.
- **Vælg husnummer eller vejkryds:**
Emnet vises, når du har indstillet en gade. Hvis husnummeret ikke findes, kan du berøre **[Gå til gade]** og vælge gaden. På den måde indstiller du midten af gaden som rutes destination.

Når du har berørt den valgte adresse for at afslutte addressesøgningen, vises det sted, der blev søgt efter, på kortskærmen.

6 Berør [Vælg som destination] på skærbilledet "Kortpunkt".

- ➔ Se *Sådan anvendes skærbilledet "Kortpunkt"* på side 44 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærbilledet **"Kortpunkt"**.

Søgning efter en destination

Når du berører **[Vælg som destination]**, vises skærmbilledet **"Ruteoversigt"**, og nedtællingen begynder. Når nedtællingen slutter, begynder vejledningen automatisk. Hvis du berører skærmen under nedtællingen, stopper denne, og skærmbilledet forbliver, som det er.

- ➔ Se *Kontrol af ruteinformation og præferencer* på side 48 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærmbilledet **"Ruteoversigt"**.

7 Berør [Start navigation].

Dit navigationssystem starter rutevejledningen.

- ➔ Se *Sådan skal rutevejledningen forstås* på side 32 for detaljerede oplysninger om rutevejledningen. 

Søgning efter interessante steder (POI)

Der findes oplysninger om forskellige faciliteter (Interessante steder – POI), som fx benzinstationer, parkeringspladser eller restauranter. Du kan søge efter et POI ved at vælge kategorien (eller ved at indtaste POI-navnet).

Søgning efter POIs vha. forudindstillede kategorier

Den forudindstillede søgning giver dig mulighed for hurtigt at finde de oftest valgte typer POI.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Ny rute].


Skærmbilledet **"Ny rute til..."** vises.

4 Berør [Steder].

Skærmbilledet **"Steder"** vises.

Der er følgende forudindstillede søgekategorier.

- **Tankstation**
- **Overnatning**
- **Restaurant**
- **Parkering**

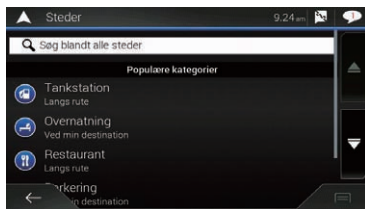


- Når der ikke er indstillet en rute, søges der efter POI'er i nærheden af den aktuelle position.
- Når den aktuelle position heller ikke er tilgængelig (intet GPS-signal), søges der efter POI'er i nærheden af den senest kendte position.
- Når der er indstillet en rute, søges der efter **"Tankstation"** og **"Restaurant"** langs ruten, og efter **"Overnatning"** og **"Parkering"** i nærheden af destinationen.

5 Tryk på den ønskede kategori.

Resultaterne vises på en liste.

6 Berør det ønskede POI.

Det sted, der er blevet søgt efter, vises på kort-skærmen.

- Hvis du berører  kan du sortere resultaterne eller vise placeringen af alle faciliteter på kortet.

7 Berør [Vælg som destination] på skærmbilledet "Kortpunkt".

- ➔ Se *Sådan anvendes skærmbilledet "Kortpunkt"* på side 44 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærmbilledet **"Kortpunkt"**.

Når du berører **[Vælg som destination]**, vises skærbilledet **"Ruteoversigt"**, og nedtællingen begynder. Når nedtællingen slutter, begynder vejledningen automatisk. Hvis du berører skærmen under nedtællingen, stopper denne, og skærbilledet forbliver, som det er.

- ➔ Se *Kontrol af ruteinformation og præferencer* på side 48 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærbilledet **"Ruteoversigt"**.

8 Berør [Start navigation].

Dit navigationssystem starter rutevejledningen.

- ➔ Se *Sådan skal rutevejledningen forstås* på side 32 for detaljerede oplysninger om rutevejledningen.

Søgning efter steder vha. kategorier eller direkte fra navnet på faciliteterne

Du kan søge efter POI'er vha. deres kategorier og underkategorier. Du kan også søge efter POI'er vha. deres navne i hver af deres kategorier.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.


3 Berør [Ny rute].

Skærbilledet **"Ny rute til..."** vises.

4 Berør [Steder].

Skærbilledet **"Steder"** vises.

5 Berør [Søg blandt alle steder].

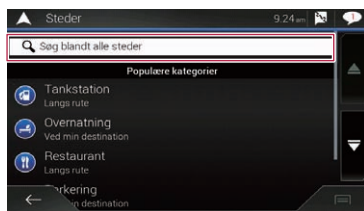

Skærbilledet **"Søg efter kategori"** vises.

6 Berør [Heromkring], og vælg derefter det område, hvor der skal søges efter POI'er.

- **Kategorivisning:**
Du kan vælge, hvorvidt POI-kategorierne skal vises eller ej.
- **Heromkring:**
Søger i nærheden af den aktuelle position. Eller i nærheden af den senest kendte position, hvis den aktuelle position ikke er tilgængelig. (Resultaterne vises i rækkefølge efter afstanden fra denne position).
- **I en by:**
Søger efter et sted i den valgte by. (Resultaterne vises i rækkefølge efter afstanden fra centrum af den valgte by).
- **Omkring destination:**
Søger efter et sted i nærheden af destinationen på den aktuelle rute. (Resultaterne vises i rækkefølge efter afstanden fra destinationen).
 Denne tast er kun aktiv, når ruten er indstillet.
- **Langs rute:**
Søger langs den aktuelle rute og ikke i nærheden af et allerede indstillet punkt. Dette er nyttigt ved søgning efter et ophold, der resulterer i en mindre omvej, som fx når du søger efter benzinstationer eller restauranter. (Resultaterne vises i rækkefølge efter længden på den nødvendige omvej).
 Denne tast er kun aktiv, når ruten er indstillet.

Søgning efter en destination

7 Vælg en af kategorierne, underkategorierne eller et mærke for at indsnævre antallet af steder.

Skærmen vises og angiver alle steder i den valgte hovedkategori omkring den valgte placering eller langs ruten.

- Berør [Søg efter navn], og indtast stedets navn ved hjælp af tastaturet.

8 Berør det ønskede POI.

Det sted, der er blevet søgt efter, vises på kort-skærmen.

- Hvis du berører  kan du ændre, hvordan resultaterne sorteres.

9 Berør [Vælg som destination] på skærbilledet "Kortpunkt".

- ➔ Se *Sådan anvendes skærbilledet "Kortpunkt"* på side 44 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærbilledet "Kortpunkt".

Når du berører [Vælg som destination], vises skærbilledet "Ruteoversigt", og nedtællingen begynder. Når nedtællingen slutter, begynder vejledningen automatisk. Hvis du berører skærmen under nedtællingen, stopper denne, og skærbilledet forbliver, som det er.

- ➔ Se *Kontrol af ruteinformation og præferencer* på side 48 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærbilledet "Ruteoversigt".

10 Berør [Start navigation].

Dit navigationssystem starter rutevejledningen.

- ➔ Se *Sådan skal rutevejledningen forstås* på side 32 for detaljerede oplysninger om rutevejledningen.

Søgning efter udbydere af nødhjælp eller vejhjælp i nærheden

VIGTIGT

Du må aldrig bruge dette produkt til at planlægge en rute til hospitalet, politistationen eller tilsvarende steder i en nødsituation.

Stands enhver brug af funktioner, der vedrører håndfri telefoni, og ring til det gældende nødopkaldsnummer.

Du kan søge efter steder, der udbyder nødhjælp eller vejhjælp i nærheden af det sted, du befinder dig.

- ☐ Disse oplysninger svarer ikke nødvendigvis til de faktiske oplysninger. Oplysningerne bør kun anvendes som vejledende.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Nyttig information].


Skærbilledet "Nyttig information" vises.

4 Berør [Hjælp i nærheden].

Skærbilledet "Hjælp i nærheden" vises.

Der er følgende forudindstillede søgekategorier.

- Bilværksted
- Sundhed
- Politi
- Tankstation

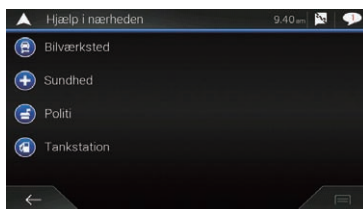

Søgning efter en destination

5 Tryk på den ønskede kategori.

Resultaterne vises på en liste.

6 Berør det ønskede POI.

Det sted, der er blevet søgt efter, vises på kortskærmen.

- Hvis du berører  kan du ændre, hvordan resultaterne sorteres.

7 Berør [Vælg som destination] på skærbilledet "Kortpunkt".

- ☞ Se *Sådan anvendes skærbilledet "Kortpunkt"* på side 44 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærbilledet "Kortpunkt".

Når du berører [Vælg som destination], vises skærbilledet "Ruteoversigt", og nedtællingen begynder. Når nedtællingen slutter, begynder vejledningen automatisk. Hvis du berører skærmen under nedtællingen, stopper denne, og skærbilledet forbliver, som det er.

- ☞ Se *Kontrol af ruteinformation og præferencer* på side 48 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærbilledet "Ruteoversigt".

8 Berør [Start navigation].

Dit navigationssystem starter rutevejledningen.

- ☞ Se *Sådan skal rutevejledningen forstås* på side 32 for detaljerede oplysninger om rutevejledningen. 

Sådan vælges en destination fra gemte steder

Hvis du gemmer de steder, du ofte besøger, kan det spare dig for megen tid.

Ved at vælge et punkt på listen kan du nemt angive din destination.

Listen med gemte steder indeholder to forudindstillede kategorier: **Hjem** og **Arbejde**.

- ☐ Denne funktion er tilgængelig, hvis stederne er blevet registreret i "Gemt sted".

- ☞ Se *Sådan gemmer du et sted i "Gemt sted"* på side 51 for detaljerede oplysninger.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kortskærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kortskærmen.

3 Berør [Ny rute].

Skærbilledet "Ny rute til..." vises.

4 Berør [Gemt sted].

Skærbilledet "Gemt sted" vises.

- Hvis du berører  og derefter [Rediger], kan du redigere de detaljerede oplysninger om de gemte steder.

5 Berør den ønskede post.

Det sted, der er blevet søgt efter, vises på kortskærmen.

6 Berør [Vælg som destination] på skærbilledet "Kortpunkt".

- ☞ Se *Sådan anvendes skærbilledet "Kortpunkt"* på side 44 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærbilledet "Kortpunkt".

Når du berører [Vælg som destination], vises skærbilledet "Ruteoversigt", og nedtællingen begynder. Når nedtællingen slutter, begynder vejledningen automatisk. Hvis du berører skærmen under nedtællingen, stopper denne, og skærbilledet forbliver, som det er.

- ☞ Se *Kontrol af ruteinformation og præferencer* på side 48 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærbilledet "Ruteoversigt".

7 Berør [Start navigation].

Dit navigationssystem starter rutevejledningen.

- ☞ Se *Sådan skal rutevejledningen forstås* på side 32 for detaljerede oplysninger om rutevejledningen. 

Søgning efter en destination

Sådan vælges en destination fra gemte ruter

Hvis du gemmer de ruter, du ofte anvender, kan det spare dig for megen tid.

- ❑ Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis du ikke har registreret nogen ruter i **"Gemte ruter"**.
 - ➔ Se *Sådan gemmer du en rute i "Gemte ruter"* på side 52 for detaljerede oplysninger.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Ny rute].

Skærmbilledet **"Ny rute til..."** vises.

4 Berør for at vise næste side.

5 Berør [Gemte ruter].

Skærmbilledet **"Gemte ruter"** vises.

6 Berør den ønskede post.

Skærmbilledet **"Ruteplanlægger"** vises.

- ❑ Du kan tilføje rutepunkter eller ændre slutdestinationen på skærmbilledet **"Ruteplanlægger"**.
 - ➔ Se *Etablering af en rute ved hjælp af "Ruteplanlægger"* på side 46 for detaljerede oplysninger.

7 Berør [Vis rute].

Når du berører **[Vis rute]**, vises skærmbilledet **"Ruteoversigt"**, og nedtællingen begynder. Når nedtællingen slutter, begynder vejledningen automatisk. Hvis du berører skærmen under nedtællingen, stopper denne, og skærmbilledet forbliver, som det er.

- ➔ Se *Kontrol af ruteinformation og præferencer* på side 48 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærmbilledet **"Ruteoversigt"**.

8 Berør [Start navigation].

Dit navigationssystem starter rutevejledningen.

- ➔ Se *Sådan skal rutevejledningen forstås* på side 32 for detaljerede oplysninger om rutevejledningen. 

Sådan vælger du et sted, du har søgt efter for nyligt

De steder, der tidligere har været indstillet som destinationer eller rutepunkter, gemmes automatisk i **"Historik"**.

Historik

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Ny rute].

Skærmbilledet **"Ny rute til..."** vises.

4 Berør [Historik].

Listen med nylige destinationer vises.

5 Berør den ønskede post.

Det sted, der er blevet søgt efter, vises på kort-skærmen.

6 Berør [Vælg som destination] på skærmbilledet "Kortpunkt".

- ➔ Se *Sådan anvendes skærmbilledet "Kortpunkt"* på side 44 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærmbilledet **"Kortpunkt"**.

Når du berører **[Vælg som destination]**, vises skærmbilledet **"Ruteoversigt"**, og nedtællingen begynder. Når nedtællingen slutter, begynder vejledningen automatisk. Hvis du berører skærmen under nedtællingen, stopper denne, og skærmbilledet forbliver, som det er.

- ➔ Se *Kontrol af ruteinformation og præferencer* på side 48 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærbilledet **"Ruteoversigt"**.

7 Berør [Start navigation].


Dit navigationssystem starter rutevejledningen.

- ➔ Se *Sådan skal rutevejledningen forstås* på side 32 for detaljerede oplysninger om rutevejledningen.

Smart History

Funktionen Smart History foreslår disse nyligt anvendte steder som destinationer baseret på de måde, du normalt navigerer på ved hjælp af parametre som aktuelt klokkeslæt, ugedag og den aktuelle placering.

Punkterne i Smart History vises på skærbilledet **"Ny rute til..."**, hvor de er nemme at gå til.

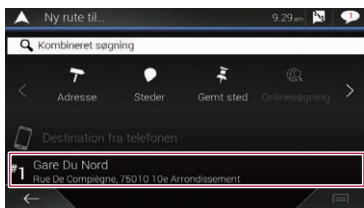

Søgning efter et sted ved hjælp af "Kombineret søgning"

Funktionen **"Kombineret søgning"** gør det muligt hurtigt at finde et sted ved hjælp af dets navn og søgeområde.

- ☐ Funktionen **"Kombineret søgning"** søger også i de gemte data.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.




Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Ny rute].

Skærbilledet **"Ny rute til..."** vises.

4 Berør [Kombineret søgning].

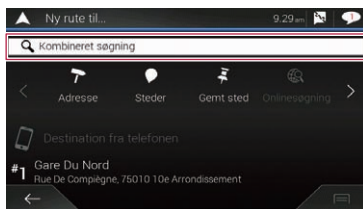

Skærbilledet **"Kombineret søgning"** vises.

5 Berør tekstfeltet til højre for at indtaste det land og den by, du vil søge efter.

6 Indtast navn, adresse eller kategori på den destination, du søger efter, og berør derefter følgende tast.




Viser skærbilledet **"Søgeresultater"**.

7 Berør den ønskede post.

Det sted, der er blevet søgt efter, vises på kort-skærmen.

8 Berør tasten til højre for listen for at indsnævre søgeresultaterne.

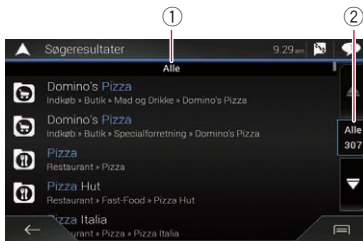

- ① Viser de aktuelt valgte betingelser.

Søgning efter en destination

- ② Berør denne tast for at vise de øvrige betingelser.
- Hvis du berører et logo fra en leverandør af kortdata, kan du indsnævre listen med resultater, så der kun vises resultater fra den pågældende leverandør.

9 Berør [Vælg som destination] på skærbilledet "Kortpunkt".

- ⇒ Se *Sådan anvendes skærbilledet "Kortpunkt"* på side 44 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærbilledet "Kortpunkt".

Når du berører [Vælg som destination], vises skærbilledet "Ruteoversigt", og nedtællingen begynder. Når nedtællingen slutter, begynder vejledningen automatisk. Hvis du berører skærmen under nedtællingen, stopper denne, og skærbilledet forbliver, som det er.

- ⇒ Se *Kontrol af ruteinformation og præferencer* på side 48 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærbilledet "Ruteoversigt".

10 Berør [Start navigation].

Dit navigationssystem starter rutevejledningen.

- ⇒ Se *Sådan skal rutevejledningen forstås* på side 32 for detaljerede oplysninger om rutevejledningen. 

Søgning efter et sted vha. koordinaterne

Ved at indtaste bredde- og længdegrader kan du angive en præcis position.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Ny rute].



Skærbilledet "Ny rute til..." vises.


4 Berør for at vise næste side.

5 Berør [Koordinat].



Skærbilledet "Koordinat" vises.

6 Indtast breddegrad, og berør [OK].

- Berør  eller  for at slette værdien, hvis der allerede står noget i tekstfeltet.
- Du kan ændre visningsformatet for bredde- og længdegrader til ethvert af følgende formater: Decimalgrader, grader og decimalminutter eller grader, minutter og decimalsekunder.

- Berør  og derefter [UTM-koordinater] for at angive koordinaterne i UTM-formatet.

7 Indtast længdegrad, og berør [Start!].

- Berør  eller  for at slette værdien, hvis der allerede står noget i tekstfeltet.

Det sted, der er blevet søgt efter, vises på kort-skærmen.

8 Berør [Vælg som destination] på skærbilledet "Kortpunkt".

- ⇒ Se *Sådan anvendes skærbilledet "Kortpunkt"* på side 44 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærbilledet "Kortpunkt".

Når du berører [Vælg som destination], vises skærbilledet "Ruteoversigt", og nedtællingen begynder. Når nedtællingen slutter, begynder vejledningen automatisk. Hvis du berører skærmen under nedtællingen, stopper denne, og skærbilledet forbliver, som det er.

- ⇒ Se *Kontrol af ruteinformation og præferencer* på side 48 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærbilledet "Ruteoversigt".

9 Berør [Start navigation].

Dit navigationssystem starter rutevejledningen.

- ⇒ Se *Sådan skal rutevejledningen forstås* på side 32 for detaljerede oplysninger om rutevejledningen. 

Søgning efter et sted ved at rulle kortet

Specificering af et sted efter at have rullet kortet gør det muligt for dig at indstille positionen som en destination eller et rutepunkt.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør skærmen og træk den for at rulle kortet til den ønskede position.

3 Berør det sted, du ønsker at vælge som din destination.

Cursoren vises.

4 Berør [Vælg som destination].

Når du berører [Vælg som destination], vises skærbilledet "Ruteoversigt", og nedtællingen begynder. Når nedtællingen slutter, begynder vejledningen automatisk. Hvis du berører skærmen under nedtællingen, stopper denne, og skærbilledet forbliver, som det er.

- ➔ Se *Kontrol af ruteinformation og præferencer* på side 48 for detaljerede oplysninger om betjeningen på skærbilledet "Ruteoversigt".


5 Berør [Start navigation].

Dit navigationssystem starter rutevejledningen.

- ➔ Se *Sådan skal rutevejledningen forstås* på side 32 for detaljerede oplysninger om rutevejledningen.

Sådan anvendes skærbilledet "Kortpunkt"

Så snart en søgning efter et sted er blevet udført, vises skærbilledet "Kortpunkt". Du kan vælge forskellige indstillinger for ruten eller det viste sted på kortet, før ruten beregnes.

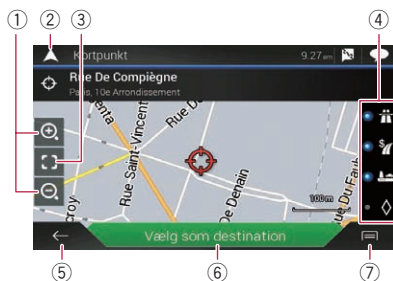

- Hvis du berører kortet, placeres cursoren på den pågældende position. Du kan også rulle kortet ved at trække i det.

- ① Zoom ind/zoom ud
 - Du kan også knibe ud og ind for at zoome ind og ud.
- ② Annullerer skærbilledet "Kortpunkt", og viser kortet over den aktuelle position.
- ③ Flytter cursoren tilbage til den indledende position og stiller kortets målestok tilbage til den oprindelige målestok.
- ④ Viser præferencer for ruteindstilling til ruteberegning. Berør tasterne for at aktivere eller deaktivere præferencen.



Beregner ruten, så det prioriteres at bruge motorveje, når tasteren aktiveres.



Beregner ruten, så det prioriteres at bruge betalingsveje, hvor der skal betales hver gang, når tasteren aktiveres.



Beregner ruten, så det prioriteres at bruge færger, når tasteren aktiveres.



Beregner ruten, så det prioriteres at bruge samkørselsbaner, når tasteren aktiveres.

- ⑤ Vender tilbage til det forrige skærbillede.

Søgning efter en destination

- ⑥ Indstiller cursorpositionen til din destination (eller dit rutepunkt).
- ⑦ Viser genvejene.
 - **Detaljerede oplysninger:**
Viser detaljerede oplysninger om punktet.
 - **Gem sted:**
Gemmer det viste sted som et favoritsted. Det er nemt senere at genvælge det gemte sted.
 - **Steder omkring markøren:**
Søger efter POI'er i nærheden af det viste sted. Berører POI'et for at vise skærbilledet "**Kortpunkt**" og indstille POI'et som destination (eller rutepunkt). 

Ændring af ruten

Der er flere forskellige måder til at ændre den aktuelle rute, når navigationen allerede er startet. I de følgende afsnit beskrives en række af disse muligheder.

Etablering af en rute ved hjælp af "Ruteplanlægger"

Funktionen "**Ruteplanlægger**" (eller "**Min rute**") gør det muligt at etablere din rute ved hjælp af listen med destinationer.

Listen kan redigeres, hvilket gør det nemt at planlægge en rute.

- ☐ Når du har indstillet ruten kan du redigere den ved hjælp af menuen, der vises som "**Min rute**".

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Ruteplanlægger] eller [Min rute].

4 Berør en af valgmulighederne.



- ① Destination
- ② Annullerer skærbilledet "**Ruteplanlægger**" (eller "**Min rute**"), og viser kortet over den aktuelle position.
- ③ Tilføjer en ny destination og ændrer den aktuelle destination til det sidste rutepunkt.

- ④ Indsætter et nyt rutepunkt.
- ⑤ Berør eller for at rulle listen.
- ⑥ Rutepunkt
- ⑦ Vender tilbage til det forrige skærbillede.
- ⑧ Startposition (indstilles som standard til bilens aktuelle position og [**Aktuel GPS-position**] vises).

➔ Se *Ændring af startpositionen* på side 47 for detaljerede oplysninger.

- ⑨ Beregner ruten og viser skærbilledet "**Ruteoversigt**".
- ⑩ Viser indstillinger for stedet.

- **Flyt op/Flyt ned:**

Redigerer rækkefølgen af de steder, du vil besøge.

- **Slet:**

Sletter destinationen eller rutepunktet.

- **Gem sted:**

Gemmer stedet under "**Gemt sted**".

➔ Se *Sådan gemmer du et sted i "Gemt sted"* på side 51 for detaljerede oplysninger.

- **Skift:**

Ændrer destinationen eller rutepunktet til et andet sted.

- **Vis på kort:**

Viser det valgte sted på kortet.

- ⑪ Viser genvejene.

- **Slet alle:**

Sletter alle rutepunkter og destinationen. Berør [**Fortsæt uden rute**] for at annullere den planlagte rute.

- **Optimer vejpunkter:**

Ændrer automatisk rutepunkternes rækkefølge, så ruten bliver nemmere at gennemføre. (Hvis rækkefølgen er den samme efter ændringen, er det fordi, denne indstilling ikke er gyldig).

- **Optimer rute:**

Ændrer automatisk rækkefølgen af alle rutepunkter og destinationen, så ruten bliver nemmere at gennemføre. (Hvis rækkefølgen er den samme efter ændringen, er det fordi, denne indstilling ikke er gyldig).

Kontrol og modifikation af den aktuelle rute

Ændring af startpositionen

Startpositionen for en rute kan ændres fra den aktuelle position.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Ruteplanlægger] eller [Min rute].

4 Berør [Aktuel GPS-position].

Pop-up-menuen vises.

5 Berør [Sæt startpunkt] eller [Skift startpunkt], og berør derefter [OK].

6 Søg efter et sted.

7 Berør [Sæt startpunkt] eller [Skift startpunkt].

Den valgte position indstilles som startpositionen, når ruten beregnes.

8 Berør [Vis rute] eller [Fortsæt uden rute].

Systemet starter ruteberegningen, så snart du berører [Vis rute], og derefter vises skærbilledet "Ruteoversigt". Når du berører [Start navigation], starter navigationssystemet rutevejledningen.

Når du trykker på [Fortsæt uden rute], vises kortet over den aktuelle position.

Gendannelse af den aktuelle position som startposition

1 Berør [Ruteplanlægger] eller [Min rute].

2 Berør [Aktuel GPS-position].

Pop-up-menuen vises.

3 Berør [Tilbage til GPS-position], og berør derefter [Slet startpunkt].

Startpositionen for en rute vender tilbage til den aktuelle position.

Tilføjelse af rutepunkter

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Tilføj via-punkt].

4 Søg efter et sted.

5 Berør [Vælg som via-punkt].

Ruten genberegnes, og skærbilledet "Ruteoversigt" vises. (Hvis rutepunktet allerede er indstillet, vises skærbilledet "Min rute". Berør [Vis rute], og gå videre til næste trin).

6 Berør [Start navigation].

Dit navigationssystem starter rutevejledningen.

Kontrol af alternative ruter

Du kan vælge en anden rute og sammenligne forskellige rutealternativer.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Omveje og alternativer].

4 Berør [Alternative ruter].

Skærbilledet "Alternative ruter" vises.

5 Berør den eller de betingelser, du vil have vist på kortet.

Du kan se den omtrentlige tid for de forskellige rutealternativer og disses samlede længder. Berør et af rutealternativerne for at få det vist på kortet.



- Hvis der findes mere end tre rutealternativer, vises **[Flere resultater]**. Berør **[Flere resultater]** for at vise de andre ruter.
 - ➔ Se **Ruteplanlægningsmetode** på side 64 for detaljerede oplysninger om betingelserne for ruteberegningen.

6 Berør [Vælg].

Den valgte rute indstilles som den aktuelle rute.

Kontrol af afstikkere fra ruten

Du kan søge efter omveje fra ruten for at undgå udvalgte dele af ruten eller bestemte gader og vejstykker forude. Du kan også søge efter alternative ruter.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Omveje og alternativer].

4 Berør en af valgmulighederne.

- **Alternative ruter:**
Viser de alternative ruter.
 - ➔ Se *Kontrol af alternative ruter* på side 47 for detaljerede oplysninger.
- **Undgå særlige afsnit:**
Viser ruten, der undgår visse dele. Berør punktet på listen for at vælge den del, du vil undgå. Forskellen i afstand og tid vises sammen med den foreslåede rute, den aktuelle rute og den del af ruten, som undgås.

Berør **[Accept]** for at anvende den foreslåede rute.

- **Undgå specifik vej:**

Viser ruten, der undgår de ønskede veje. Berør punktet på listen for at vælge den vej, du vil undgå. Forskellen i afstand og tid vises sammen med den foreslåede rute, den aktuelle rute og den del af ruten, som undgås. Berør **[Accept]** for at anvende den foreslåede rute.

- **Undgå vej forude:**

Viser ruten, der undgår vejstykket forude. Berør **[+]** eller **[-]** for at indstille længden af det vejstykke, du vil undgå. Berør **[Undgå]** for at anvende den foreslåede rute.

- **Gendan oprindelig rute:**

Annullerer den alternative rute og gendanner det oprindelige rute.

- En rute, der indstilles med **[Alternative ruter]**, kan ikke annulleres.

Kontrol af ruteinformation og præferencer

Så snart ruten er blevet indstillet, får du vist en oversigt over den aktuelle rute.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Ruteoversigt].

Skærbilledet **"Ruteoversigt"** vises.

Kontrol og modifikation af den aktuelle rute

4 Berør en af valgmulighederne.



- Du kan rulle kortet ved at trække i det.
- ① Viser oplysninger for et transitpunkt på ruten. Hvis du berører punktet, kan du se placeringen på kortet. Berør **[Undgå]** og **[Accept]** for at indstille stedet som et sted, der skal undgås.
- ② Annullerer skærmbilledet **"Ruteoversigt"**, og viser kortet over den aktuelle position.
- ③ Viser betingelserne for den viste rute.
- ④ Flytter skærmbilledet tilbage til den indledende position og stiller kortets målestok tilbage til den oprindelige målestok.
- ⑤ Zoom ind/zoom ud
 - Du kan også knibe ud og ind for at zoome ind og ud.
- ⑥ Viser alternative ruter.
 - ➔ Se *Kontrol af alternative ruter* på side 47 for detaljerede oplysninger.
- ⑦ Vender tilbage til det forrige skærmbillede.
- ⑧ Viser rutens samlede længde og den omtrentlige tid, ruten tager.
- ⑨ Viser genvejene.
 - **Præferencer for rute:**
Viser præferencerne for ruteindstillingen. Hvis du ændrer præferencerne, genberegnes ruten.
 - **Rejseplan:**
Viser detaljerede oplysninger om alle transitpunkter. Berør et transitpunkt for at vise dets position på kortet. Hvis du berører **[Undgå]** på kortskærmbilledet, genberegnes ruten, idet transitpunktet undgås (i den udstrækning dette er muligt).

- **Gem rute:**
Gemmer den viste rute. Den gemte rute kan genvælges senere.
- **Steder langs ruten:**
Søger efter POI'er i nærheden af den viste rute. Berør POI'et for at vise skærmbilledet **"Kortpunkt"** og indstil POI'et som et rute punkt.
- **Simulering:**
Du kan køre en simulering af navigationen for den aktuelle rute som demonstration.
 - ➔ Se *Kontrol af alternative ruter* på side 47 for detaljerede oplysninger.

Annullering af den aktuelle rutevejledning

Hvis du ikke længere har behov for at køre til din destination, kan du annullere rutevejledningen som følger.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør **[Annuller rute]** eller **[Fjern via-punkt]**.

Meddelelsesskærmen vises.

4 Berør en af valgmulighederne.

Berør **[Annuller rute]** for at annullere ruten, hvis der ikke er nogen rute punkter på ruten. Berør **[Annuller rute]** for at annullere ruten, hvis der er rute punkter på ruten. Berør **[Slet vej punkt]** for kun at slette det nærmeste rute punkt. Hvis du gør dette, genberegnes ruten.

Visning af rutesimulering

Du kan køre en simulering af navigationen for den aktuelle rute som demonstration. Gå frem som beskrevet i det følgende.

1 Indstil en rute til din destination.

➔ Se Kapitel 5 for detaljerede oplysninger.

2 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

3 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

4 Berør [Ruteoversigt].

Skærbilledet "Ruteoversigt" vises.


5 Berør følgende tast.



Viser genvejene.

6 Berør [Simulering].

Simuleringen starter ved rutens startpunkt og fører dig gennem hele den anbefalede rute med en realistisk hastighed.

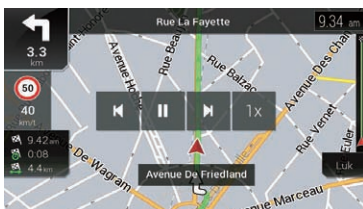

- ☐ Under simuleringen kan du bruge følgende kontroltaster (de forsvinder efter et par sekunder, men du kan vise dem igen ved at berøre kortet).



Springer til det forrige vejledningspunkt (manøvre).



Afbryder simuleringen midlertidigt.



Springer til det næste vejledningspunkt (manøvre).



Øger simuleringens hastighed til fire, otte eller 16 gange den normale hastighed. Berør tasteren igen for at vende tilbage til normal hastighed.

- Berør [Luk] for at stoppe simuleringen. ☐

Registrering og redigering af steder og ruter

Sådan gemmer du et sted i "Gemt sted"

Hvis du gemmer dine favoritsteder i "**Gemt sted**" kan du spare tiden og besværet med at indtaste alle disse oplysninger igen. "**Gemt sted**" kan omfatte positionen Hjem, Arbejde og steder, du allerede har registreret.

Sådan gemmer du positionen Hjem og Arbejde

Du kan gemme én position som Hjem og én som Arbejde. Du kan ændre de gemte oplysninger senere. Det er også nemt at beregne ruter til gemte steder ved at berøre den tilsvarende tast.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør følgende tast.



Viser skærmbilledet "**Gemt sted**".

4 Berør [Hjem] eller [Arbejde], og berør derefter [OK].

- Når du har gemt en position som Hjem eller Arbejde, kan du berøre [**Hjem**] eller [**Arbejde**] for at vise stedet på skærmbilledet "**Kortpunkt**".

5 Søg efter et sted.

- ➔ Se Kapitel 5 for detaljerede oplysninger.

6 Berør [Tilføj til Gemte steder].

Cursorens position gemmes.

Sådan gemmer du dine favoritsteder

Du kan gemme et sted, du besøger ofte (som f.eks. et familiemedlems hjem), og dermed gøre ruteplanlægningen lettere.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør følgende tast.



Viser skærmbilledet "**Gemt sted**".

4 Berør [Tilføj sted].

5 Søg efter et sted.

- ➔ Se Kapitel 5 for detaljerede oplysninger.

6 Berør [Tilføj til Gemte steder].

7 Indtast navnet, hvis det er nødvendigt, og berør derefter følgende tast.



Gemmer stedet som et nyt sted under "**Gemt sted**".

Cursorens position gemmes.

- Du kan også gemme stedet uden at benytte skærmbilledet "**Gemt sted**". Åbn genvejene, når skærmbilledet "**Kortpunkt**" vises, efter du har søgt efter stedet, eller efter du har rullet kortet, og berør derefter [**Gemt sted**].
- Hvis du berører eller på skærmtastaturet, kan du gemme stedet som din hjemme- eller arbejdsposition.

Redigering af gemte steder

Gemte steder kan redigeres senere.

Sådan omdøbes gemte steder

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet "Gemt sted".

4 Berør følgende tast.



Viser genvejene.

5 Berør [Rediger].

Skærbilledet "Vælg det sted, du ønsker at redigere" vises.

6 Berør det punkt, du ønsker at omdøbe, og berør [Omdøb].

- "Hjem" og "Arbejde" kan ikke omdøbes. Stedet kan indstilles igen.

7 Indtast navnet, og berør derefter



8 Berør [Færdig].

Skærbilledet "Gemt sted" vises.

Sletning af gemte steder

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet "Gemt sted".

4 Berør følgende tast.



Viser genvejene.

5 Berør [Rediger].

Skærbilledet "Vælg det sted, du ønsker at redigere" vises.

6 Berør det punkt, du ønsker at slette, og berør [Slet].


- "Hjem" og "Arbejde" kan ikke slettes. Stedet kan indstilles igen.
- Hvis du berører  og derefter [Slet alle], kan du slette alle poster (herunder placeringen Hjem og Arbejde).

Der vises en meddelelse, som beder dig bekræfte sletningen.

7 Berør [OK].

8 Berør [Færdig].

Skærbilledet "Gemt sted" vises.

- Du kan også slette det gemte sted uden at benytte skærbilledet "Gemt sted". Når skærbilledet "Kortpunkt" vises efter at have rullet kortet, placerer du cursoren på et gemt sted, som du vil slette, åbner genvejen og trykker derefter på [Fjern gemt sted]. 

Sådan gemmer du en rute i "Gemte ruter"

Hvis du gemmer dine favoritruter i "Gemte ruter" kan du spare tiden og besværet med at indtaste alle disse oplysninger igen.

1 Indstil en rute til din destination.

- ➔ Se Kapitel 5 for detaljerede oplysninger.

Registrering og redigering af steder og ruter

2 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

3 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

4 Berør [Ruteoversigt].

Skærmbilledet "Ruteoversigt" vises.

5 Berør følgende tast.



Viser genvejene.

6 Berør [Gem rute].

Skærmen "Gem rute" vises.

7 Indtast navnet, hvis det er nødvendigt, og berør derefter følgende tast.



Gem ruten som en ny rute under "Gemte ruter".



Redigering af den gemte rute

Gemte ruter kan redigeres senere.

Sådan omdøbes gemte ruter

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Ny rute].

Skærmbilledet "Ny rute til..." vises.

4 Berør for at vise næste side.

5 Berør [Gemte ruter].

Skærmbilledet "Gemte ruter" vises.

6 Berør følgende tast.



Viser genvejene.

7 Berør [Rediger].

8 Berør det punkt, du ønsker at omdøbe, og berør [Omdøb].

9 Indtast navnet, og berør derefter



10 Berør [Færdig].

Sletning af gemte ruter

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Ny rute].

Skærmbilledet "Ny rute til..." vises.

4 Berør for at vise næste side.

5 Berør [Gemte ruter].

Skærmbilledet "Gemte ruter" vises.

6 Berør følgende tast.



Viser genvejene.

7 Berør [Rediger].

8 Berør det punkt, du ønsker at slette, og berør [Slet].

- Hvis du berører  og derefter [Slet alle], kan du slette alle poster.

9 Berør [Slet].

10 Berør [Færdig].

Sådan gemmes et sted som et advarselspunkt

Du kan gemme et hvilket som helst sted på kortet (f.eks. skoleområder eller jernbaneoverskæringer) som et advarselspunkt.


- For at benytte denne funktion skal du først aktivere advarslerne og derefter indstille advarselstypen.
- ➔ Se *Indstillingerne "Advarsler"* på side 66 for detaljerede oplysninger.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Rul kortet, og vælg et sted.


Markøren vises på det valgte punkt.

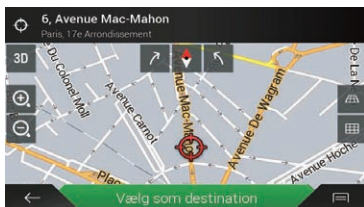

3 Berør følgende tast.



Viser genvejene.

- Berør  for at redigere et tidligere gemt advarselspunkt.

4 Berør [Tilføj advarselspunkter].


Skærmbilledet "Tilføj nyt advarselspkt." vises.

5 Indstil de nødvendige parametre.

- **Advarselstype:**
Indstiller typen af advarselspunkt.
- **Fartgrænse:**
Indstiller hastighedsgrænsen for det pågældende advarselspunkt (hvis relevant).
- **Retning:**
Indstiller den køreretning, du forventer advarselspunktet vil komme fra.

6 Berør [Gem].

Stedet gemmes som et nyt advarselspunkt.

- ➔ Se *Indstillingerne "Advarsler"* på side 66 for detaljerede oplysninger.
- Advarslen for sikkerhedskameraer (som f. eks. fartfælder) deaktiveres i visse lande, hvor disse advarsler er ulovlige. Det er imidlertid altid dit eget ansvar at sikre, at denne funktion er lovlig i det land, hvor du planlægger at benytte den. 

Redigering af gemte alarmpunkter

Gemte alarmpunkter kan redigeres senere.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Rul kortet til det gemte alarmpunkt.

3 Berør følgende tast.



Viser genvejene.

4 Berør [Rediger advarselspunkter].

5 Indstil de nødvendige parametre.

- Hvis du berører  og derefter [Slet], slettes det valgte alarmpunkt.

6 Berør [Rediger].

Alarminstillingerne ændres. 

Modtagelse af trafikoplysninger i realtid (TMC)

Trafikmeddelelseskanalen (TMC) giver trafikmeddelelser i realtid. Hvis navigationssystemet er udstyret med TMC-funktionen, kan du kontrollere de modtagne vejmeldinger og oplysninger.

- Onlinefunktionen i **"Trafik"** kan anvendes, hvis du tilslutter en iPhone eller en smartphone, der har **AVICSYNC App** installeret.
 - ➔ Sørg for at læse *Udvidelse af brugen af navigationsfunktioner* (side 71), før du benytter **AVICSYNC**-funktionen.

Visning af trafiklisten

Trafikoplysningerne vises som en liste på skærmen. Dette gør det muligt at kontrollere, hvor mange trafikhændelser, der er forekommet, disses lokalisering og afstanden fra din aktuelle position.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.




Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Trafik].

Skærmbilledet **"Trafik oversigt"** vises.

4 Berør [Trafikhændelser].

Skærmbilledet **"Trafikhændelser"** vises.

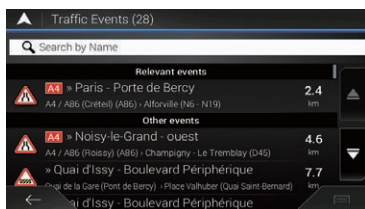

Der vises en liste med alle de trafikoplysninger, der er modtaget. Listen sorteres efter afstanden fra din aktuelle position. Steder (vejnavne), hvor der er forekommet trafikhændelser, vises på listen.

- Hvis der er indstillet en rute, vises relevante hændelser på den aktuelle rute i den øverste del af listen.
- Hvis du berører et af punkterne, kan du se dets placering på kortet. Berør **←** eller **→** for at vise den forrige eller næste hændelse. **□**

Kontrol af trafikoplysninger på kortet

Oplysninger om trafikhændelser kan vises på kortet.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Trafik].

Skærmbilledet **"Trafik oversigt"** vises.

4 Berør [Trafikkort].

Skærmbilledet **"Aktuelt trafik kort"** vises.



De vejstrækninger, der er berørte af en trafikal hændelse, vises med en anden farve på kortet, og små symboler over vejen viser arten af problemet.

Linjerne, der markerer tæt trafik, angiver, hvor tæt trafikken er ved hjælp af farver. **□**

Når der opstår trafikhændelser på din rute

Beskedikonet viser status for modtagelsen af trafikoplysninger.



Angiver, at der ikke er nogen trafikhændelser i dit dækningsområde.



Angiver, at der modtages oplysninger om trafikhændelser.



Angiver, at der ikke er nogen væsentlige trafikhændelser på din rute.




Angiver, at der er væsentlige trafikhændelser på din rute. Ikonet viser typen af den næste trafikhændelse.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør det relevante trafikhændelsesikon.

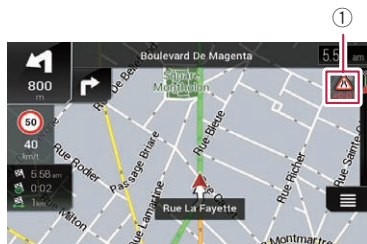

① Trafikhændelsesikon

Skærmbilledet "Trafik oversigt" vises.

Du kan kontrollere de detaljerede oplysninger om trafikhændelserne. Berør den relevante hændelse for at vise stedet på kortet.

Sådan slås trafikoplysninger til eller fra

Funktionen Trafikoplysninger er slået til som standard. Gå frem som følger for at aktivere eller deaktivere TMC-funktionen.

- Hvis du slår funktionen Trafikoplysninger fra, forsvinder [Trafik] fra navigationsmenuen.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør for at vise næste side.

4 Berør [Indstillinger].

Skærmbilledet "Indstillinger" vises.

5 Berør for at vise næste side.

6 Berør [Trafik].

Skærmbilledet "Trafikindstillinger" vises.

7 Berør [Trafik] for at slå funktionen til eller fra.

Funktionen aktiveres eller deaktiveres.

- ➔ Se *Indstillingerne "Trafik"* på side 69 for detaljerede oplysninger.

Kontrol af nyttige oplysninger om rejsen

Kontrol af nyttige oplysninger

Menuen "**Nyttig information**" indeholder forskellige oplysninger, der kan hjælpe dig under kørslen.

- Onlinefunktionen i "**Parkering**", "**Vejr**" og "**Brændstofpriser**" kan anvendes, hvis du tilslutter en iPhone eller en smartphone, der har **AVICSYNC App** installeret.
 - ➔ Sørg for at læse *Udvidelse af brugen af navigationsfunktioner* (side 71), før du benytter **AVICSYNC**-funktionen.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Nyttig information].

Skærmbilledet "**Nyttig information**" vises.

4 Berør det ønskede menupunkt.



- **Parkering:**

Finder parkeringspladser i nærheden af din aktuelle placering.

- Se vejledningen til **AVICSYNC** på vores website for yderligere oplysninger.

- **Brændstofpriser:**

Viser de seneste benzinpriser på tankstationer i nærheden af din aktuelle placering, langs den aktuelle rute eller i en by.

- Se vejledningen til **AVICSYNC** på vores website for yderligere oplysninger.

- **Vejr:**

Kontrollerer vejrudsigten for dit aktuelle sted, langs ruten, i området omkring din destination samt for dine gemte steder.

- Se vejledningen til **AVICSYNC** på vores website for yderligere oplysninger.


- **Hvor er jeg?:**

Viser et særligt skærmbillede med oplysninger om den aktuelle position og en tast til at søge efter nødhjælp eller vejhjælp i nærheden.


Skærmbilledet indeholder følgende oplysninger:

- Breddegrad og længdegrad (koordinater for den aktuelle position i WGS84-formatet)
- Den aktuelle positions detaljerede adresse (hvis denne er tilgængelig)
- Den nærmeste by
- Næste krydsende vej/gade
- Forrige krydsende vej/gade

- Hvis den aktuelle gade vises under markøren for den aktuelle position på kortet, kan du berøre den for at åbne skærmbilledet "**Hvor er jeg?**". Når du kører uden en planlagt rute, kan du berøre den aktuelle gade eller pilene øverst på kortskærmen for at åbne skærmbilledet "**Hvor er jeg?**".

- Berør  for at gemme den aktuelle position som et "**Gemt sted**".

- ➔ Se *Sådan gemmer du et sted i "Gemte steder"* på side 51 for detaljerede oplysninger.

- Berør  for at kontrollere landeoplysningerne for den aktuelle position.

- **Hjælp i nærheden:**

Søger efter POI'er i nærheden.

Der er følgende forudindstillede søgekategorier.

- **Bilværksted:**
- **Sundhed:**
- **Politi:**
- **Tankstation:**
- **Landeinformation:**

Kontrol af nyttige oplysninger om rejsen

Søger efter nyttige kørselsoplysninger, der gælder for det valgte land (f.eks. hastighedsbegrænsninger og maks. tilladt alkohol i blodet).

- Disse oplysninger svarer ikke nødvendigvis til de faktiske forhold osv. Brug kun oplysningerne som vejledende.

- **Turmonitor:**

Kontrollerer de statistiske data for dine rejser (f.eks. starttid, sluttid, gennemsnitshastighed osv.).

- ➔ Se *Registrering af rejsehistorikken* på side 58 for detaljerede oplysninger.

- **GPS information:**

Viser GPS-informationsskærmen med oplysninger om satellitternes position og signalstyrke.

- **Brændstofforbrug:**

Du kan estimere brændstofudgifterne til din destination ved at indtaste bilens brændstofføkonomi i navigationssystemet.

- ➔ Se *Beregning af brændstofforbruget* på side 60 for detaljerede oplysninger.

Registrering af rejsehistorikken

Hvis du aktiverer rejseloggen, kan du registrere din kørselshistorik (herefter kaldet "rejselog"). Du kan gennemse din rejselog senere.

- Rejseloggen er som standard indstillet til at skulle startes manuelt. Du kan ændre funktionens indstilling, så loggen gemmes automatisk.

- ➔ Se **Turmonitor:** på side 62 for detaljerede oplysninger.

Midlertidig aktivering af rejseloggen

Engangsaktivering er praktisk, hvis du blot vil oprette en log over en bestemt rejse.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Nyttig information].

Skærbilledet "**Nyttig information**" vises.

4 Berør [Turmonitor].

Skærbilledet "**Turmonitor**" vises.

Der vises en liste med allerede registrerede rejselogs. Listen er tom, hvis du endnu ikke har registreret nogen rejselogs.

5 Berør [Start ny registrering].

Rejseloggen aktiveres. Tasten ændres til [**Stop registrering**]. Hvis du berører [**Stop registrering**], kan du deaktivere rejseloggen.

- Hvis der ikke er plads nok i den indbyggede hukommelse, overskrives den ældste rejse med den nye.
- Slå "**Aktiver autogem**" til, hvis du ønsker, at systemet altid skal aktivere rejseloggen, når der er et GPS-signal.
- ➔ Se **Aktiver autogem:** på side 59 for detaljerede oplysninger.

Søgning i rejseloggen

1 Registrer rejseloggen.

2 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

3 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

4 Berør [Nyttig information].

Skærbilledet "**Nyttig information**" vises.

5 Berør [Turmonitor].

Skærbilledet "**Turmonitor**" vises.

- Berør [**Eksporter alle**] for at eksportere alle rejselogs.

Kontrol af nyttige oplysninger om rejsen

6 Berør et hvilket som helst af punkterne for at se de detaljerede oplysninger.

Skærbilledet med detaljerede oplysninger om rejseloggen vises.

Berør **Vist på kortet**, og markér afkrydsningsfeltet for at vise rejseloggen på kortet. Hvis du berører , kan du vise genvejene, og det bliver muligt at benytte følgende funktioner.

- **View on Map**
Viser rejseloggen på kort-skærbilledet.
- **Eksportér sporlog:**
Eksporterer den aktuelt valgte sporlog til en ekstern lagringsenhed.

Indstilling af rejseloggen

1 Registrer rejseloggen.

2 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

3 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

4 Berør [Nyttig information].

Skærbilledet "Nyttig information" vises.

5 Berør [Turmonitor].

Skærbilledet "Turmonitor" vises.

6 Berør , og berør derefter [Indstillinger for turmonitor].

Skærbilledet til indstilling vises.

7 Berør et hvilket som helst af punkterne for at ændre indstillingerne.

- **Aktiver autogem:**
Indstiller, om automatisk logning af rejsen skal aktiveres eller ej.
- **Gem sporlog:**
Sporlogs, den sekvens af positioner, som GPS-modtageren registrerer, kan gemmes sammen med rejseloggen. Du kan aktivere sporloggen, når rejseloggen er aktiveret.

- "Turdatabasens størrelse" viser den aktuelle størrelse af databasen med rejselogfiler (inklusive sporlog).

Redigering af en rejselog

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Nyttig information].

Skærbilledet "Nyttig information" vises.


4 Berør [Turmonitor].

Skærbilledet "Turmonitor" vises.

5 Berør , og berør derefter [Rediger].

Skærbilledet "Vælg en rejse at redigere" vises.

6 Berør hvilket som helst af punkterne for at redigere det.

- **Slet:**
Sletter rejseloggen.
- **Omdøb:**
Omdøber rejseloggen.
- **Skift farve:**
Ændrer farven, når du vælger en anden farve i farveskemaet.
- Hvis du berører , og derefter [Slet alle], kan du slette alle poster.

7 Berør [Færdig].

Sådan anvendes Turcomputer-tilstanden

På tripcomputerskærmen vises de oplysninger, der modtages fra GPS-modtageren og bilen som instrumenterne i en bil.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

Kontrol af nyttige oplysninger om rejsen

2 Berør datafeltetasten.



Skærbilledet "Turcomputer" vises.



- Hvis du berører **[Oversigt over turen]**, vises de detaljerede oplysninger om den aktuelle rejse. Berør **[Gem tur]** for at gemme den aktuelle rejse-log.

3 Berør følgende tast.



Vender tilbage til kortskærmen.

- Hvis du trykker på knappen **MAP**, kan du vende tilbage til kortskærmen.

Beregning af brændstofforbruget

Takket være målingen af brændstofforbruget kan du holde øje med bilens brændstofforbrug, også selv om du ikke benytter navigationssystemet på alle dine rejser og ture. Du skal blot indstille startkilometertallet og derefter registrere den tilbagelagte distance og mængden af brændstof, når du tanker bilen op. Du kan også indstille påmindelser for regelmæssige serviceeftersyn.

Beregningerne baserer sig udelukkende på de oplysninger, du indtaster, og ikke på data fra bilen. Det antal kilometer, du kan tilbagelægge med den resterende brændstofbeholdning, er kun en vejledende værdi og er ingen garanti for, at du faktisk kan tilbagelægge den viste distance.

Indstilling af startkilometertallet

Før du kan bruge funktionen til at måle brændstofforbruget, skal du indtaste startkilometertallet, fra hvilket du vil måle brændstofføkonomien.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Nyttig information].

Skærbilledet "Nyttig information" vises.

4 Berør [Brændstofforbrug].

Skærbilledet "Brændstofforbrug" vises.

5 Berør [Odometerværdi ved start].

Skærbilledet "Sæt odometerværdi ved start" vises.

6 Indtast startkilometertallet, og berør derefter .

Startkilometertallet er nu indstillet.

Indtastning af oplysninger om brændstofforbruget

For at beregne brændstofforbruget for en rejse skal du indtaste den tilbagelagte distance og mængden af brændstof, når du tanker bilen op.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

Kontrol af nyttige oplysninger om rejsen

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Nyttig information].

Skærbilledet "Nyttig information" vises.

4 Berør [Brændstofforbrug].

Skærbilledet "Brændstofforbrug" vises.

5 Berør [Tilføj].

Skærbilledet "Opret forbrugspost" vises.

6 Berør [Aktuel odometerværdi], og indtast derefter den aktuelle kilometertællerværdi.

7 Berør [Brændstofmængde] for at indtaste mængden af brændstof, du har tanket.


8 Berør [Brændstofpris/enhed] for at indtaste prisen pr. liter brændstof.

9 Berør [Tilføj].

Skærbilledet "Se Forbrugsindtastning" vises.

10 Berør [Færdig].

Posten oprettes, og brændstofforbruget vises.

- Berør  for at vise genvejen til sletning, hvis du vil slette en post.

Indstilling af serviceeftersyn

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør [Nyttig information].

Skærbilledet "Nyttig information" vises.

4 Berør [Brændstofforbrug].

Skærbilledet "Brændstofforbrug" vises.


5 Berør .

6 Berør [Serviceplan].

7 Berør [Tilføj] eller en af posterne.

8 Indtast navn, dato og kilometerstand for påmindelsen.

9 Berør [Færdig].

- Berør  for at vise genvejen til sletning, hvis du vil slette en post.

Brugertilpasning af navigationsindstillingerne

Du kan konfigurere navigationsindstillingerne og ændre den måde, systemet agerer på.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør for at vise næste side.

4 Berør [Indstillinger].

Skærmbilledet "Indstillinger" vises.

- **Præferencer for rute:**

Indstiller den type af køretøj, du benytter, de vejtyper, der skal bruges til ruteplanlægning og ruteplanlægningsmetoden.

➔ Se *Indstillingerne "Præferencer for rute"* på side 63 for detaljerede oplysninger.

- **Lyd:**

Justerer de forskellige lydstyrkeniveauer og ændrer stemmevejledningsprofilen.

➔ Se *Indstillingerne "Lyd"* på side 65 for detaljerede oplysninger.

- **Advarsler:**

Aktiverer eller deaktiverer advarsler og indstiller advarselsfunktionen.

➔ Se *Indstillingerne "Advarsler"* på side 66 for detaljerede oplysninger.

- **Navigationskort:**

Finjusterer kortskaermens udseende og justerer, hvordan softwaren hjælper dig med at navigere med forskellige typer af ruterelaterede oplysninger på kortskaermen.

➔ Se *Indstillingerne "Navigationskort"* på side 66 for detaljerede oplysninger.

- **Regional:**

Ændrer det sprog, der bruges til stemmevejledningen, programmets sprog og måleenheder.

➔ Se *Indstillingerne "Regional"* på side 68 for detaljerede oplysninger.

- **Display:**

Indstiller forskellige temaer til brug i dagslys og om natten, justerer baggrundsbelysningen og aktiverer eller deaktiverer menuanimationerne.

➔ Se *Indstillingerne "Display"* på side 69 for detaljerede oplysninger.

- **Trafik:**

Aktiverer eller deaktiverer TMC-modtageren og indstiller trafikfunktionen.

➔ Se *Indstillingerne "Trafik"* på side 69 for detaljerede oplysninger.

- **Vejr:**

Aktiverer eller deaktiverer muligheden for at modtage online vejrudsigt og den automatiske hentning af vejroplysninger.

➔ Se *Indstillingerne "Vejr"* på side 69 for detaljerede oplysninger.

- **Fuel:**

Aktiverer eller deaktiverer muligheden for at få vist benzinpriserne online, og indstiller typen af brændstof.

➔ Se *Indstillingerne "Brændstof"* på side 69 for detaljerede oplysninger.

- **Turmonitor:**

Slår den automatiske lagring af rejselogfiler til eller fra og kontrollerer rejsedatabasens aktuelle størrelse.

➔ Se *Indstillingerne "Turmonitor"* på side 69 for detaljerede oplysninger.

- **AVICSYNC**

Viser tilslutningsmetoden for AVICSYNC.

Indstillingsværdien er fast. Brug dette produkt, som det er.

- **Tilsluttede tjenester:**

Aktiverer eller deaktiverer de tilsluttede tjenester.

➔ Se *Indstillingerne "Tilsluttede tjenester"* på side 70 for detaljerede oplysninger.

- **Brugsrapporter:**

Aktiverer eller deaktiverer indsamlingen af brugsuplysninger og GPS-logfiler. Disse kan bruges til at forbedre programmet og kortenes kvalitet og dækning.

➔ Se *Indstillingerne "Brugsrapporter"* på side 70 for detaljerede oplysninger.

- **Start konfigurationsguiden:**

Brugertilpasning af navigationspræferencerne

Ændrer de grundlæggende softwareparametre, der anvendes under den indledende opsætning.

• SyncTool:

Starter synkroniseringsværktøjet, som gør det muligt at opdatere dine kort.

➔ Se *Få fat i kortopdateringer* på side 73 for detaljerede oplysninger.

Gendannelse af fabriksindstillingerne

Du kan nulstille indstillingerne eller gendanne fabriksindstillingerne for optaget indhold.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør for at vise næste side.

4 Berør [Indstillinger].

Skærbilledet "Indstillinger" vises.

5 Berør følgende tast.



Viser genvejene.

6 Berør [Nulstil alle indstillinger].

Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

7 Berør [OK].

Det optagede indhold ryddes.

- Hvis du berører [Fabriksindstillinger] på genvejen, slettes alle data, der er relevante for navigationen (herunder punkter under gemte steder og historik), og alle indstillinger nulstilles til fabriksindstillingerne. □

Oplysninger om de forskellige muligheder under "Indstillinger"

Indstillingerne "Præferencer for rute"

Køretøj

Du kan indstille den biltype, du vil anvende til at køre ruten.

- Ruten planlægges ud fra den valgte biltype. Ruteplanlægningen kan også konfigureres så der tages hensyn til dimensioner, vægt og begrænsninger vedr. kørsel med farligt godt på kort, der indeholder disse data. For at sikre den mest præcise rute, er det vigtigt, at du vælger en biltype, der svarer til den bil, du faktisk benytter.

• Bil:


- Når en rute planlægges, tages der højde for manøvrer, der ikke er tilladte og ensretninger.
- Der anvendes kun veje, der er åbne for biltrafik.
- Private veje og veje, hvor indkørsel kun er tilladt for beboerne, anvendes kun, hvis der ikke er andre muligheder for at nå frem til destinationen.
- Gågader udelukkes fra ruterne.

• Nødhjælp:

- Der tages højde for alle de manøvrer, der kan foretages i et kryds.
- Der tages højde for retningsbestemte begrænsninger, ligesom kørsel imod en ensretning tillades ved lav hastighed.
- Kun private veje, som ikke kan undgås for at nå destinationen, medtages.
- Gågader udelukkes fra ruterne.

• Bus:

- Når en rute planlægges, tages der højde for manøvrer, der ikke er tilladte og ensretninger.
- Der anvendes kun veje, der er åbne for bustrafik.
- Private veje og veje, hvor indkørsel kun er tilladt for beboerne, udelukkes fra ruterne.

- **Taxa:**
 - Når en rute planlægges, tages der højde for manøvrer, der ikke er tilladte og ensretninger.
 - Der anvendes kun veje, der er åbne for taxitrafik.
 - Private veje og veje, hvor indkørsel kun er tilladt for beboerne, udelukkes fra ruterne.
- **Lastvogn:**
 - Når en rute planlægges, tages der højde for manøvrer, der ikke er tilladte og ensretninger.
 - Kun veje, hvor det er tilladt at køre med lastbil, medtages.
 - Private veje og veje, hvor indkørsel kun er tilladt for beboerne, udelukkes fra ruterne.
 - Ruterne anvender ikke U-vendinger (systemet betragter ikke det at vende om på en vej med adskilte kørebaner som en U-vending).
- Berør  for at redigere navnet på og den estimerede maksimumshastighed for den valgte bilprofil.
- Berør **[Tilføj profil]** for at tilføje en ny bilprofil. Vælg derefter en af de mulige biltyper, og indstil navnet og den estimerede maksimumshastighed.

Ruteplanlægningsmetode

Du kan ændre ruteplanlægningsmetoden. Ruteberegningen kan optimeres til forskellige situationer og køretøjstyper ved at ændre planlægningsmetoden. De forskellige ruteplanlægningsmetoder er som følger.

- **Hurtig**
Beregner ruten med prioritering af den kortest mulige rejsetid til destinationen. Dette er normalt det bedste valg til hurtige og standardbiler.
- **Let**
Resulterer i en rute med færre steder, hvor du skal dreje af og fri for vanskelige manøvrer. Med denne mulighed kan du f.eks. få systemet til at vælge motorvejen i stedet for en række af mindre veje eller gader.
- **Kort**

Beregner ruten med prioritering af den kortest mulige afstand til destinationen. Normalt nyttig for langsomme køretøjer. Det er sjældent praktisk at søge efter den korteste rute til normale køretøjer uden at tage hensyn til hastigheden.

- **Økonomisk**

Beregner en hurtig rute, som samtidig er brændstofbesparende.

Navigationsindstilling

Du kan aktivere eller deaktivere off-road-naviga-tion.

- **På veje**

Ruten til destinationen planlægges langs vejene på kortet.

- **Veje og terræn**

Ruten til destinationen planlægges som en lige linje, som ikke nødvendigvis følger vejene på kortet.

Motorveje

Når denne funktion slås fra, beregnes ruten, så det prioriteres at undgå motorveje.

Denne funktion er nyttig, når du gerne vil undgå motorveje f.eks. fordi du kører i en langsom bil, eller hvis du bugserer et andet køretøj.

Veje med vignetpligt

Når denne funktion slås fra, beregnes ruten, så det prioriteres at undgå betalingsmotorveje. Denne funktion er nyttig, når du gerne vil undgå betalingsveje med tidsbegrænset adgang, hvor du skal købe en billet eller en vignet, så du kan benytte vejen i en længere periode.

- Denne mulighed kan aktiveres eller deaktiveres separat for den enkelte betalingsvej.

Betalingsveje

Når denne funktion slås fra, beregnes ruten, så det prioriteres at undgå betalingsveje, hvor der skal betales hver gang, du benytter den. Denne funktion er nyttig, når du vil undgå betalingsveje, hvor der skal betales hver gang, du benytter den.

Brugertilpasning af navigationspræferencerne

Færge

Når denne funktion slås fra, beregnes ruten, så det prioriteres at undgå færger.

Shuttle-biltog

Når denne funktion slås fra, beregnes ruten, så det prioriteres at undgå biltog.

Biltog benyttes til at transportere køretøjer over relativt korte afstande, og de forbinder normalt steder, som ikke er nemme at nå via vejnettet.

Uasfalterede veje

Når denne funktion slås fra, beregnes ruten, så det prioriteres at undgå ikke-asfalterede veje.

- Navigationssystemet udelukker som standard ikke-asfalterede veje.

Samkørselsbaner

Når denne funktion slås fra, beregnes ruten, så det prioriteres at undgå samkørselsbaner.

- Navigationssystemet udelukker som standard samkørselsbaner og baner, der er reserveret til biler med flere passagerer.

Indstillingerne "Lyd"

Stemme

Du kan justere lydstyrken på vejledningslyde (talte instruktioner).

Alarmer

Du kan justere lydstyrken på ikke-talte alarmlyde (bip).

Ding

Du kan slå den advarselstone fra, som normalt lyder før talte instruktioner, eller du kan justere dens lydstyrke.

Stemmevejledning

Du kan aktivere eller deaktivere stemmevejledning.

- Denne funktion er aktiveret som standard.

Annoncér gader og veje i modersmålsområde

Du kan vælge, om du vil have, at navigationssystemet skal oplyse gadenavnene på det

sprog, der tales på stedet, kun vejnumrene eller kun manøvrerne.

Annoncér gader og veje i fremmedsprogede områder

Du kan vælge, om du vil have, at navigationssystemet skal læse gadenavnene i et fremmed land, kun vejnumrene eller kun manøvrerne.

Tidlig indikation af manøvrer

Du kan vælge, om du vil have øjeblikkelig besked om den næste manøvre, eller om du hellere vil vente, til du er tæt på stedet for den pågældende manøvre.

Talelængde

Du kan indstille hvor ordrige stemmeinstruktionerne skal være: Hvor mange oplysninger, der gives, og hvor ofte vejledningen gives.

- **Minimal:** Stemmeinstruktionerne gives én gang, umiddelbart før den næste manøvre.
- **Mellem:** Stemmeinstruktionerne gives én gang, når køretøjet nærmer sig den næste manøvre, og den gentages umiddelbart før manøvren.
- **Udførlig:** Stemmeinstruktionerne gives én gang relativt langt fra den næste manøvre, den gentages, når køretøjet nærmer sig den næste manøvre, og den gentages igen, umiddelbart før manøvren.

Annoncér resumé for rute

Du kan vælge, om du vil have navigationssystemet til med stemme at give dig et hurtigt overblik over ruten, så snart du har planlagt den.

Annoncér landeinfo

Når du krydser landegrænser, kan navigationssystemet oplæse oplysninger om det land, du netop er kørt ind i.

Annoncér trafikinfo

Du kan vælge, om du vil have navigationssystemet til med stemme at annoncere trafikoplysninger, når og hvis der modtages oplysninger om en trafikhændelse på din rute.

Annoncér systemmeddelelser

Når der modtages en systemmeddelelse, kan navigationssystemet læse meddelelsen højt.

Indstillingerne "Advarsler"**VIGTIGT**

- Systemet kan advare dig, hvis du overskrider den gældende hastighedsbegrænsning. Oplysningerne om disse findes muligvis ikke for din region (spørg forhandleren), eller de er måske ikke helt korrekte for alle veje på kortet.
- Du er selv ansvarlig for at sikre, at brugen af denne funktion er lovlig i det land, hvor du vil anvende den.

Hastighedsadvarsel

- **Advar ved fartgrænse**

Du kan vælge, om du vil modtage visuelle og/eller hørbare advarsler.

Følgende alarmligheder er tilgængelige:

— **Audio og visuel:** Når funktionen aktiveres, udløses der hørbare og visuelle advarsler, hvis du overskrider hastighedsbegrænsningerne.

— **Visuel:** Når funktionen aktiveres, udløses der visuelle advarsler, hvis du overskrider hastighedsbegrænsningerne.

- **Vis altid hastighedsgrænse**

Du kan vælge, om du vil have hastighedsbegrænsningsskiltet vist på kortet hele tiden. Når du indstiller hastighedsbegrænsningen til altid at være synlig, skifter farven på hastighedsbegrænsningsskiltet, når du overskrider hastighedsbegrænsningen.

- **Advar ved *** procent af hastighedsgrænse (uden for byer)**

Du kan modtage en advarsel, når du overskrider hastighedsbegrænsningen med den indstillede procentdel i ubebyggede områder.

- **Advar ved *** procent af hastighedsgrænsen (i byer)**

Du kan modtage en advarsel, når du overskrider hastighedsbegrænsningen med den indstillede procentdel i bymæssig bebyggelse.

Advarselspunkter

Denne indstilling gør det muligt at modtage en advarsel, når du nærmer dig advarselspunkter som f.eks. skoler eller jernbaneoverskæringer.

➔ Se *Indstilling af alarmer ved advarselspunkter* på side 70 for detaljerede oplysninger.

Advarende vejskilte

Kortene kan indeholde oplysninger om advarsler til bilisten. Berør denne tast for at slå disse advarsler til eller fra, og for at indstille den afstand fra farepunktet, hvor du vil modtage advarslen. Dette kan indstilles individuelt for de forskellige advarselstyper.

Indstillingerne "Navigationskort"**Kortvisning**

Du kan se effekten, når du ændrer en indstilling.

- **Synsvinkel**

Du kan justere de grundlæggende zoom- og vippeniveauer efter behov. Der er tre niveauer at vælge imellem.

- **Farvetilstand**

Du kan skifte mellem dag- og natfarver eller lade softwaren skifte mellem de to visningstilstande nogle minutter før solopgang og et par minutter efter solnedgang.

- **Kortets dagfarve**

Du kan vælge, hvilket farvetema du vil benytte på kortvisningen om dagen.

- **Kortets natfarve**

Du kan vælge, hvilket farvetema du vil benytte på kortvisningen om natten.

- **Landemærker**

Denne indstilling viser eller skjuler landemærker i 3D. Dette er 3D-kunstneriske eller blok gengivelser af fremtrædende eller velkendte objekter.

☐ For AVIC-F970DAB, AVIC-F970BT, AVIC-F9770DAB og AVIC-F9770BT aktiveres denne funktion først, når der installeres yderligere kortdata.

- **Bygninger**

Brugertilpasning af navigationspræferencerne

Denne indstilling viser eller skjuler bymodeller i 3D. Dette er 3D-kunstneriske eller blok gengivelser af de komplette data vedr. bygningerne i en by med disses faktiske størrelser og placeringer på kortet.

For AVIC-F970DAB, AVIC-F970BT, AVIC-F9770DAB og AVIC-F9770BT aktiveres denne funktion først, når der installeres yderligere kortdata.

- **3D-terræn**

Denne indstilling viser eller skjuler terrænhøjder i 3D.

- **Sporlog**

Du kan slå lagring af sporlog til eller fra. Denne funktion gemmer de steder, du kører igennem, i rækkefølge.

- **Stedikoner**

Du kan vælge, hvilke POI-ikoner der skal vises, når du navigerer.

Når der er mange POI-ikoner på kortet, bliver det vanskeligere at se kortet og POI-ikonerne. Af hensyn til overskueligheden på kortet skal du reducere antallet af kategorier, der vises, mest muligt.

Datafelter

Du kan vælge at vise forskellige værdier, afhængig af om du navigerer en rute til en bestemt destination eller blot kører uden nogen specifik destination.

➔ Se *Oplysninger i datafeltet* på side 34 for detaljerede oplysninger.

"**Første**", "**Andet**" og "**Tredje**" vælger de punkter, der vises i datafelterne, når der er programmeret en rute. "**Uden rute**" vælger de punkter, der vises i datafelterne, når der ikke er programmeret en rute.

Bjælke over ruteforløb

Du kan slå rutestatusbjælken til for at få vist den aktuelle rute som en lige linje placeret i højre side af kortet. Pilen repræsenterer din aktuelle position, og den bevæger sig op ad linjen, efterhånden som du kører. Rutepunkter og markører for trafikuhændelser vises også på linjen.

Tilbyd motorvejservice

Du kan få brug for at gøre ophold på en tankstation eller en restaurant under rejsen.

➔ Se *Ofte viste rutebegivenheder* på side 33 for detaljerede oplysninger.

Typen af steder

Du kan vælge, hvilke servicetyper du vil have vist i forbindelse med motorvejsfrakørsler. Du kan vælge disse i POI-kategorierne.

Automatisk oversigt

Når funktionen er aktiveret, zoomer kortet ud for at vise en oversigt over det omgivende område, hvis der er langt til den næste rutehændelse (manøvre). Når du kommer tættere på hændelsen, vender kortet tilbage til den normale kortvisning.

Vejskilt

I de tilfælde hvor oplysningerne er tilgængelige, kan du få vist kørebaneoplysninger, der svarer til dem, der vises på vejskiltene over kørebanen, øverst på kortet. Denne funktion kan slås til eller fra.

Visning af vejryds

Hvis du nærmer dig en motorvejsafkørsel eller et indviklet kryds, og den nødvendige information er tilgængelig, erstattes kortet af en 3D-visning af knudepunktet.

Visning i tunneller

Når man nærmer sig en tunnel, kan vejene og bygningerne være distraherende. Denne funktion viser et generisk billede af en tunnel i stedet for kortet. Der vises også en oversigt over tunnelen i fugleperspektiv og den resterende afstand.

Foreslå omkørsel ved kø på motorvej

Når du kører langsomt på en motorvej på grund af tæt trafik, foreslår navigationssystemet en omkørsel via den næste frakørsel. Meddelelsen viser dig afstanden til frakørslen og forskellen i afstand og estimeret ankomsttid i forhold til den oprindelige rute. Du kan vælge én af følgende muligheder:

- Berør [**Afslut**] eller ignorer meddelelsen, hvis du ønsker at fortsætte ad den oprindelige rute.
- Berør [**Preview**] for at se en oversigt over den oprindelige rute og omvejen, så du kan bestemme dig. Du kan acceptere omvejen, som den vises på oversigten, eller øge den afstand, du vil blive på motorvejen, før du kører fra.
- Drej af for at følge den nye ruteanvisning, og ruten bliver automatisk genberegnet.

Foreslå rutealternativer i realtid

Du kan beregne alternative ruter, når du kører på almindelige veje. Navigationssystemet vælger en anden vej ud af det næste kryds og foreslår dig en alternativ rute for den kommende del af ruten. Du kan imidlertid ikke ændre på den foreslåede omvej.

Foreslå parkering omkring destination

Især i byområder kan det være svært at parkere ved destinationen. Efterhånden som du nærmer dig destinationen, kan navigationssystemet foreslå parkeringspladser i nærheden af destinationen. Berør **P** for at åbne et kort i fugleperspektiv med destinationen og de foreslåede parkeringsmuligheder. Vælg én, hvorefter ruten ændres i henhold til dette.

Foreslå tips ved omkørsel

Hvis du forlader den anbefalede rute og pludselig kører af motorvejen, foreslår navigationssystemet forskellige alternativer nær afkørslen som f.eks. tankstationer eller restauranter. Hvis der er dele på den oprindelige rute, der kan undgås (som f.eks. en tunnel, en betallingsvej eller en færge), kan du se dem på listen, for det tilfælde at du vil have navigationssystemet til at hjælpe dig med at undgå dem.

Indstillingerne "Regional"

Sprog

Denne tast viser det aktuelle sprog på brugergrænsefladen. Hvis du berører tasten, kan du vælge et nyt sprog på listen over tilgængelige

sprog. Systemet genstarter, hvis du ændrer indstillingen.

Stemmesprog

Denne tast viser den aktuelle stemmevejledningsprofil. Hvis du berører tasten, kan du vælge et nyt sprog til stemmevejledningen fra listen over tilgængelige sprog og stemmer. Du kan berøre enhver af tasterne for at høre et eksempel.

Enheder og formater

Du kan indstille de forskellige enheder, som systemet bruger.

- Systemet understøtter muligvis ikke alle de anførte enheder på alle de sprog, som kan vælges til stemmevejledning.
- Du kan også indstille andre landespecifikke enheder, der anvendes til at vise forskellige værdier på systemet.

Afstand

Enheden for afstand kan ændres.

Brændstoføkonomi

Enheden for benzinøkonomi kan ændres.

Vægt

Enheden for vægt kan ændres.

Visningsformat for koordinater

Formatet for koordinater kan ændres.

Valuta

Valutaenheden kan indstilles.

Tidszone

Som standard tages tidszonen fra kortoplysningerne og justeres i henhold til din aktuelle position.

- **Automatisk tidszone**
Indstillingerne for tidszone ændres automatisk.
- **Manuel tidszone**
Systemet benytter den gældende værdi, som du har indstillet for tidsforskel og som mertid.
- **Man. tidszone hvis Auto ej tilgæng.**

Brugertilpasning af navigationspræferencerne

Indstillingerne for tidszone ændres automatisk, hvis automatisk ændring er tilgængelig. Ellers benyttes den gældende indstilling, som du har angivet.

- **Manuel tidszone i aktuel zone**

Den gældende indstilling, som du har indstillet, anvendes i den aktuelle tidszone. Hvis bilen kommer ind i en anden tidszone, skifter tidszoneindstillingerne automatisk.

Tidszone

Du kan indstille tidsforskellen.

Sommertid

Du kan slå sommertid til eller fra for navigationssystemet.

Indstillingerne "Display"

Menuanimationer

Når animation er slået til, vises tastene på menuerne og tastaturskærmene animerede. Skærmovergangene er også animerede.

Dagtema

Du kan vælge stil og farver til navigationsmenuen om dagen.

Nattema

Du kan vælge stil og farver til navigationsmenuen om natten.

Indstillingerne "Trafik"

Trafik

Du kan indstille, om du vil aktivere eller deaktivere TMC-modtageren, der modtager trafikoplysninger i realtid.

Datakilde

Du kan vælge, hvilken kilde du vil anvende, når du modtager trafikoplysninger i realtid. [Online] er kun tilgængelig, når enheden er aktiveret.

Vis trafikinfo

Du kan vælge, om du vil vise ikoner for relevante trafikhændelser og linjer, der angiver, hvordan trafikken glider, på kortet.

- **Sluk**

Der vises hverken trafikikoner eller linjer, der angiver, hvordan trafikken glider.

- **Farve**

Kun linjen med relevante trafikhændelser vises på kortet.

- **Farve og ikon**

Både ikoner for de relevante trafikhændelser og linjer, der angiver, hvordan trafikken glider, vises på kortet.

Vis også glidende trafik

Du kan vælge, om du vil modtage oplysninger om, hvor trafikken glider glat.

Foreslå omkørsel, hvis den sparer mindst

Du kan indstille den minimums tidsbesparelse, der skal til, for at systemet foreslår en omkørsel. Hvis den estimerede tidsbesparelse, der kan opnås ved at tage den foreslåede omvej for at undgå en trafikhændelse, er mindre end den af brugeren angivne værdi, foreslår systemet en ny omvej. Ellers foreslås der ikke en ny rute.

Bekræft omkørsel manuelt

Du kan aktivere eller deaktivere den manuelle bekræftelse af enhver genberegning.

Indstillingerne "Vejr"

- Se vejledningen til **AVICSYNC** på vores website for yderligere oplysninger.

Indstillingerne "Brændstof"

- Se vejledningen til **AVICSYNC** på vores website for yderligere oplysninger.

Indstillingerne "Turmonitor"

Aktiver autogem

- ➔ Se *Indstilling af rejseloggen* på side 59 for detaljerede oplysninger.

Gem sporlog

- ➔ Se *Indstilling af rejseloggen* på side 59 for detaljerede oplysninger.

Indstillingerne "Tilsluttede tjenester"

Du kan bruge indstillingen "Tilsluttede tjenester" til at aktivere eller deaktivere de tilsluttede onlinetjenester.

- Se vejledningen til **AVICSYNC** på vores website for yderligere oplysninger.
 - ➔ Se *Udvidelse af brugen af navigationsfunktioner* på side 71 for detaljerede oplysninger.

Online trafikinfo

Du kan aktivere eller deaktivere muligheden for online trafik tjenester.

Online vejr

Du kan aktivere eller deaktivere muligheden for online vejrsigter.

Online parkering

Du kan aktivere eller deaktivere muligheden for online parkeringsoplysninger.

Online brændstofpriser

Du kan aktivere eller deaktivere muligheden for online brændstofprisoplysninger.

Onlinesøgning

Du kan aktivere eller deaktivere muligheden for online søgning.

Indstillingerne "Brugsrapporter"

Data om brug af applikation

Du kan aktivere eller deaktivere indsamlingen af anonyme statistiske oplysninger vedrørende brugen af navigationssystemet til anvendelse i forbindelse med produktudvikling.

- De indsamlede data anvendes til at forbedre brugergrænsefladen og programrets funktioner. Dataene behandles anonymt, og ingen vil kunne spore personlige oplysninger.

GPS-ruter

Du kan aktivere eller deaktivere indsamlingen af anonyme rejselogfiler til anvendelse i forbindelse med produktudvikling.

- De indsamlede data anvendes til at forbedre kortenes kvalitet og dækning. Dataene behandles anonymt, og ingen vil kunne spore personlige oplysninger. □

Indstilling af alarmer ved advarselspunkter

Du kan indstille alarmer individuelt for de forskellige kategorier af advarselspunkter.

1 Tryk på MAP-knappen.

Kort-skærmbilledet vises.

2 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

3 Berør for at vise næste side.

4 Berør [Indstillinger].

Skærmbilledet "Indstillinger" vises.

5 Berør [Advarsler].

Skærmbilledet "Warnings" vises.

6 Berør [Advarselspunkter].

Skærmbilledet "Advarselspunkter" vises.

7 Berør [Advarsel ved advarselspunkter] for at slå den til.

8 Berør [Advarselstyper].

Skærmbilledet "Vælg advarselstyper" vises.

9 Berør et hvilket som helst af punkterne for at ændre indstillingen.

Skærmbilledet til indstilling af advarsler for den valgte kategori vises.

10 Berør [Advarselstype], og berør derefter én af valgmulighederne.

Følgende alarmmuligheder er tilgængelige:

- **Deaktiveret:** Systemet advarer ikke om alarmpunkter for denne kategori.
- **Audio og visuel:**

Brugertilpasning af navigationspræferencerne

Du modtager hørbare og visuelle advarsler, når du nærmer dig et af punkterne i denne kategori.

- **Visuel:**
Du modtager visuelle advarsler, når du nærmer dig et af punkterne i denne kategori.
- Hvis du vælger **"Audio og visuel"** under indstillingen af advarselstype, kan du ændre timingen for modtagelsen af den hørbare alarm. Hvis du vælger **"Kun ved for høj hastighed"**, udløses den hørbare alarm kun, når du overskrider den givne hastighedsbegrænsning. Hvis du vælger **"I nærheden"**, udløses den hørbare alarm altid, når du nærmer dig et af disse advarselspunkter. For at tiltrække din opmærksomhed er alarmen anderledes, når du overskrider hastighedsbegrænsningerne. □

Udvidelse af brugen af navigationsfunktioner

Du kan udvide brugen af navigationsfunktionerne til en iPhone eller smartphone, hvis du tilslutter en iPhone eller smartphone (Android), der har **AVICSYNC App** installeret.

Sørg for at læse, før du benytter AVICSYNC-funktionen

VIGTIGT

- Premiumtjenester til AVICSYNC kræver, at du tegner et betalt abonnement for at kunne bruge dem, og det er ikke alle tjenester, der er tilgængelige i alle lande. Der henvises til vores hjemmeside for yderligere oplysninger.
- Du skal være opmærksom på, at din mobiludbyder kan opkræve yderligere roamingafgifter, hvis du benytter tilknyttede tjenester, mens du er i udlandet.
- Hvis dataplanen for din iPhone eller smartphone (Android) ikke giver adgang til ubegrænset dataforbrug, kan der løbe yderligere omkostninger på, hvis du anvender app-baseret tilsluttet indhold via andre netværk end Wi-Fi.
- De oplysninger som din indholdsleverandør sender, som f.eks. søgeresultater, regler, priser osv. svarer ikke nødvendigvis til de faktiske forhold. Oplysningerne bør kun anvendes som vejledende.
- For at sikre kompatibiliteten skal du altid benytte den nyeste version af **AVICSYNC App**.

Begrænsninger:

- Adgang til app-baseret tilsluttet indhold afhænger af tilgængeligheden af mobil- og/eller Wi-Fi-netværksdækning med henblik på at oprette internetforbindelse på din smartphone.
- Tjenesternes tilgængelighed kan være geografisk begrænset til regionen. Kontakt serviceudbyderen af det tilsluttede indhold for yderligere oplysninger.
- Dette produkts evne til at få adgang til tilsluttet indhold kan ændres uden varsel og kan påvirkes af følgende: kompatibilitetsproblemer med fremtidige firmwareversioner af smartphone; kompatibilitetsproblemer med fremtidige versioner af applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen; ændringer til eller ophør af applikation(erne) for tilsluttet indhold eller tjenester ved dens udbyder.

- Pioneer er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå på grund af forkert eller fejlbehæftet app-baseret indhold.
- Ansvar for de understøttede applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af appen.


Hvad er AVICSYNC App?

AVICSYNC App er en dynamisk hjælpeapp, som du kan bruge til at tilslutte din iPhone eller smartphone til et kompatibelt Pioneer navigationssystem.

Så snart de er forbundet med hinanden, kommunikerer navigationssystemet med din iPhone eller smartphone for at dele oplysninger som f.eks. kontakter, navigationshistorik, planlagte ruter, POI-favoritter og tilmed, hvor du har parkeret din bil.

Med **AVICSYNC App** kan dit navigationssystem også få adgang til tilknyttede Premium-tjenester som f.eks. lokal søgning i realtid og data om vejr, trafik, parkering og benzinpriser for at sikre, at du har alle de oplysninger, du behøver for at nå din ønskede destination. Efterhånden som nye kortdata bliver tilgængelige kan du bruge **AVICSYNC App** til at gennemse, købe, hente og overføre opdateret kortindhold direkte til et kompatibelt Pioneer navigationssystem.

Ud over at give dig en bedre oplevelse af dit indbyggede Pioneer-navigationssystem, fungerer **AVICSYNC App** også som en selvstændig navigations-app. Dette betyder, at du altid har adgang til Pioneers præcise trinvis navigation, også selv om du ikke befinder dig i din bil.

Du kan finde flere oplysninger om **AVICSYNC App** på vores hjemmeside.
<http://www.pioneer.eu/avicsync> 

Kompatibilitet og konnektivitet

Du skal installere den gratis **AVICSYNC App** på din iPhone eller smartphone (Android). For at kunne bruge **AVICSYNC App**-funktionen

skal din iPhone eller smartphone (Android) være kompatibel med **AVICSYNC App**, og telefonen skal være forbundet med navigationssystemet.

Kompatibilitet med AVICSYNC

AVICSYNC er tilgængelig til følgende modeller:

(pr november 2014)

- Afhængig af versionen af iPhone- eller Androidsoftwaren er den muligvis ikke kompatibel med dette produkt. For at få de seneste oplysninger om kompatibilitet med dette produkt og **AVICSYNC App** henvises der til informationen på vores websted.

iPhone-modeller

- iPhone 6 Plus: iOS 8.0.x
- iPhone 6: iOS 8.0.x
- iPhone 5s: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
- iPhone 5c: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
- iPhone 5: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
- iPhone 4s: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
- iPhone 4: iOS 6.x

Smartphone-modeller (Android)

SAMSUNG

- Galaxy S2: Android 4.1.2
- Galaxy S3: Android 4.1.2, 4.3
- Galaxy S4: Android 4.2.2, 4.4.2
- Galaxy Note II: Android 4.1.1
- Galaxy Tab 2: Android 4.0.3

LG

- Nexus 5: Android 4.4.2

ASUS

- Nexus 7 (2013) 4.3

Sådan gør du klar til at bruge AVICSYNC-funktionen

1 Hent AVICSYNC App fra App Store eller Google Play, og installer appen på din iPhone eller smartphone (Android).

Du finder **AVICSYNC App** ved at gå til App-Store eller Google Play og indtaste "**AVICSYNC**" i søgefeltet.

Brugertilpasning af navigationspræferencerne

2 Start AVICSYNC App på din iPhone eller smartphone (Android).

3 Slut din iPhone eller smartphone (Android) til navigationssystemet med Bluetooth eller USB-kablet.

- Se Kapitel 11 for detaljerede oplysninger om Bluetooth-forbindelsen.
- Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om USB-tilslutningen.

4 Tryk på MAP-knappen.


Kort-skærmbilledet vises.

5 Berør følgende tast.



Viser navigationsmenuen på kort-skærmen.

6 Berør  på navigationsmenuen.

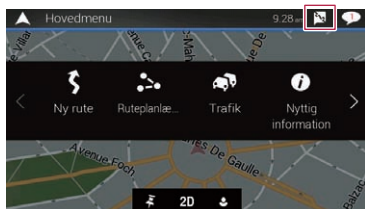

7 Berør [Forbind ny telefon].

8 Berør den iPhone eller smartphone (Android), du vil tilknytte til navigationssystemet, og berør derefter [Forbind].

9 Accepter tilknytningen på din iPhone eller smartphone (Android).

Så snart tilknytningen er etableret, tilknyttes din iPhone eller smartphone (Android) automatisk, når du slutter den til navigationssystemet.

10 Køb tilknyttede tjenester via AVICSYNC App.

11 Vis navigationsmenuen, og berør derefter [Indstillinger].

12 Berør [Tilsluttede tjenester].

13 Berør den tjeneste, du ønsker at aktivere.

Menerne for den tilsluttede tjeneste aktiveres.

Få fat i kortopdateringer

Du kan opdatere eksisterende indhold, købe yderligere kort og aktivere ekstra tjenester på dit produkt. For at opdatere indholdet skal du hente opdateringen til en USB-hukommelse-enhed ved hjælp af en computer, hvor Navixtras Toolbox er installeret. Derefter overfører du indholdet fra USB-hukommelse-enheden til navigationssystemet ved hjælp af "Syn-cTool" på dette produkt.

- Du kan finde yderligere oplysninger, hvis du åbner nedenstående URL og går til <http://pioneer.naviextras.com>

Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed

Hvis dine enheder indeholder Bluetooth®-teknologi, kan dette produkt sluttes trådløst til dine enheder. I dette afsnit beskrives det, hvordan du opsætter en Bluetooth-forbindelse.

Se informationen på vores website for detaljerede oplysninger om forbindelse til de enheder, der indeholder trådløs Bluetooth-teknologi.

- Menuen "**Bluetooth**" er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

Forberedelse af kommunikationsenheder

Dette produkt har en indbygget funktion, som gør det muligt at bruge enheder, der indeholder trådløs Bluetooth-teknologi.

➔ Se *Bemærkninger til håndfri telefoni* på side 87 for detaljerede oplysninger.

Du kan registrere og bruge enheder, der indeholder følgende profiler, med dette produkt.

- HFP (Hands-Free Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- Når dette produkt slukkes, afbrydes Bluetooth-forbindelsen også. Når systemet genstarter, forsøger systemet automatisk igen at oprette forbindelse til den enhed, der tidligere var tilsluttet. Selv når forbindelsen af en eller anden årsag er afbrudt, gen-tilslutter systemet automatisk den specifikke enhed (med mindre forbindelsen blev afbrudt pga. enhedens drift).

Registrering af dine Bluetooth-enheder

Du skal registrere dine enheder med trådløs Bluetooth-teknologi, når du slutter dem til dette produkt for første gang. Der kan registreres i alt tre enheder. Der findes to registreringsmetoder:

- Søgning efter Bluetooth-enheder i nærheden
- Parring fra dine Bluetooth-enheder
- Hvis tre enheder allerede er parret, vises der "**Hukommelse fuld**", og parringen kan ikke udføres. I så fald skal du først slette en parret enhed.
 - ➔ Se *Sletning af en registreret enhed* på side 76 for detaljerede oplysninger.

Søgning efter Bluetooth-enheder i nærheden

Systemet søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder i nærheden af dette produkt, viser dem på en liste og registrerer dem til tilslutning.

- Hvis enheden allerede er tilsluttet, bliver denne funktion inaktiv.

1 Aktivér den trådløse Bluetooth-teknologi på dine enheder.

- På visse Bluetooth-enheder er det ikke nødvendigt at foretage sig noget for at aktivere den trådløse Bluetooth-teknologi. Se instruktionsvejledningen til dine enheder for detaljerede oplysninger.
- Indstil enheden, så den er synlig for andre enheder.

2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.

3 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.




Skærmbilledet "**Bluetooth**" vises.

4 Berør [Forbindelse].

Følgende skærmbillede vises.

Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed

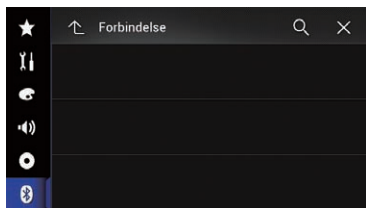


5 Berør følgende tast.



Starter søgning.

Systemet søger efter Bluetooth-enheder, der venter på tilslutning, og viser dem på en liste, hvis en enhed findes.

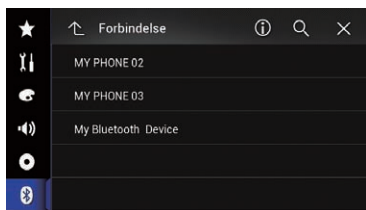

- Der angives op til 20 enheder på listen i den rækkefølge, enheder findes i.

6 Vent, til din Bluetooth-enhed vises på listen.

- Hvis du ikke kan finde den Bluetooth-enhed, du ønsker at tilslutte, bør du kontrollere, at enheden venter på en tilslutning af trådløs Bluetooth-teknologi.

7 Berør navnet på den Bluetooth-enhed, du ønsker at registrere.

Under tilslutningen vises der "**Parrer...vent venligst**". Hvis tilslutningen er oprettet, vises der "**Parret**".

- Hvis din enhed understøtter SSP (Secure Simple Pairing - sikker, enkel parring), vises der et sekscifret tal på dette produkts display. Berør [**Ja**] for at parre enheden.
- Hvis tilslutningen mislykkes, vises "**Fejl**". I sådanne tilfælde skal du forsøge igen fra begyndelsen.

- PIN-koden er indstillet til "0000" som standard, men kan ændres.
 - ➔ Se *Indtastning af PIN-koden for trådløs Bluetooth-forbindelse* på side 78 for detaljerede oplysninger.
- Når der er oprettet forbindelse, vises enhedsnavnet. Berør enhedsnavnet for at frakoble den.

Når enheden er registreret med succes, oprettes der en Bluetooth-forbindelse fra systemet. Profilkonerne, der vises på skærmbilledet med listen over registrerede enheder, lyser på følgende måde.



Lyser, når din mobile enhed er tilsluttet med succes via HFP (Hands-Free Profile).



Lyser, når din audioenhed er tilsluttet med succes via A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).



Lyser, når Bluetooth-forbindelsen er oprettet via SPP (Serial Port Profile).

- Efter parringen kan den telefonbog, der er registreret i enheden, muligvis blive overført automatisk til dette produkt.
 - Hvis du trykker på følgende tast, kan du skifte displayet mellem enhedsnavnene og Bluetooth-enhedernes adresser.



Skifter mellem enhedsnavnene og Bluetooth-enhedsadresserne.

Parring fra dine Bluetooth-enheder

Du kan registrere en Bluetooth-enhed ved at indstille dette produkt til standby-tilstand og anmode om tilslutning fra Bluetooth-enheden.

- Inden registreringen skal du sørge for, at **"Synlighed"** i menuen **"Bluetooth"** står på **"Til"**.
- ➔ Se *Skift af synlighed* på side 77 for detaljerede oplysninger.

1 Aktivér den trådløse Bluetooth-teknologi på dine enheder.

- På visse Bluetooth-enheder er det ikke nødvendigt at foretage sig noget for at aktivere den trådløse Bluetooth-teknologi. Se instruktionsvejledningen til dine enheder for detaljerede oplysninger.

2 Brug Bluetooth-indstillingen i enheden til at parre dette produkt med enheden.

- Hvis det er nødvendigt at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste en PIN-kode. (PIN-koden er som standard "0000".) Når enheden er blevet registreret med succes, foretages forbindelsesindstillingerne fra enheden.
- Hvis registreringen mislykkes, skal du gentage proceduren fra starten.

Automatisk tilslutning til en Bluetooth-enhed

Hvis denne funktion er aktiveret, vil der automatisk blive oprettet forbindelse mellem din Bluetooth-enhed og dette produkt, så snart de to enheder er mindre end nogle få meter fra hinanden.

Indledningsvis er denne funktion slået til.

- Hvis denne funktion er slået til, oprettes der automatisk forbindelse til den seneste Bluetooth-enhed, der var tilsluttet, når tændingen slås til.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet **"Bluetooth"** vises.

3 Berør [Auto-forbindelse] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):
Slår den automatiske tilslutning til.
- **Fra**:
Slår den automatiske tilslutning fra.

Hvis din Bluetooth-enhed er klar til en trådløs Bluetooth-forbindelse, vil der automatisk blive oprettet en forbindelse til dette produkt. Hvis tilslutningen mislykkes, vises der **"Bluetooth auto-forbindelse mislykkedes. Prøv igen?"**. Berør **[Ja]** for at oprette forbindelse igen.

Sletning af en registreret enhed

Når du allerede har registreret tre Bluetooth-enheder og ønsker at tilføje en til, skal du først slette en af de registrerede enheder.

- Hvis der slettes en registreret telefon, ryddes alle telefonbogsposterne og lister over opkaldshistorik, som svarer til telefonen, også.

ADVARSEL

Du må aldrig slukke for dette produkt, mens den parrede Bluetooth-enhed bliver slettet.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.




Skærbilledet **"Bluetooth"** vises.

Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed

3 Berør [Forbindelse].

Følgende skærmbillede vises.

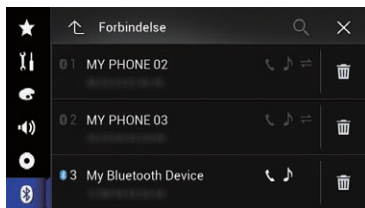

4 Berør følgende tast.



Sletter en parret enhed.

Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

5 Berør [Ja].

Enheden slettes.

Manuel tilslutning af en registreret Bluetooth-enhed

I følgende tilfælde skal Bluetooth-enheden tilsluttes manuelt:

- To eller flere Bluetooth-enheder er registreret, og du ønsker at vælge den enhed, der skal bruges, manuelt.
- Du ønsker igen at tilslutte en Bluetooth-enhed, der er blevet frakoblet.
- Der kan af en eller anden grund ikke oprettes automatisk forbindelse.

Gå frem som følger, hvis du ønsker at starte forbindelsen manuelt.

1 Aktivér den trådløse Bluetooth-teknologi på dine enheder.

- På visse Bluetooth-enheder er det ikke nødvendigt at foretage sig noget for at aktivere den trådløse Bluetooth-teknologi. Se instruktionsvejledningen til dine enheder for detaljerede oplysninger.

2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.


3 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærmbilledet "Bluetooth" vises.

4 Berør [Forbindelse].

Følgende skærmbillede vises.

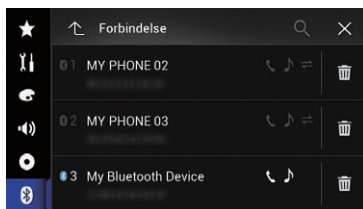

5 Berør navnet på den enhed, du ønsker at tilslutte.

Skift af synlighed

Denne funktion indstiller, om dette produkt skal være synligt for andre enheder eller ej. Indledningsvis er denne funktion slået til.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærmbilledet "Bluetooth" vises.

3 Berør [Synlighed] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard): Tænder for synligheden.
- **Fra**: Slukker for synligheden.

Indtastning af PIN-koden for trådløs Bluetooth-forbindelse

For at tilslutte din Bluetooth-enhed til dette produkt ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi skal du indtaste PIN-koden på din Bluetooth-enhed for at bekræfte forbindelsen.

□ Standardkoden er "0000", men du kan ændre den ved hjælp af denne funktion.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

3 Berør [PIN-kodeinput].

Skærbilledet "PIN-kode" vises.

4 Berør [0] til [9] for at indtaste PIN-kode (op til 8 cifre).

5 Berør følgende tast.



Lagrer PIN-koden i dette produkt.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

3 Berør [Enhedsinformation].

Bluetooth-adressen vises. □

Sletning af Bluetooth-hukommelsen



ADVARSEL

Dette produkt må aldrig slås fra, mens Bluetooth-hukommelsen slettes.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

3 Berør [Sletn. af Bluetooth-huk.].

4 Berør [Ryd].

Bekræftelsesskærmen vises.

5 Berør [OK].

Bluetooth-hukommelsen er ryddet.

- Berør [Annullér], hvis du ikke vil slette hukommelsen. □

Visning af Bluetooth-adressen

Du kan kontrollere dette produkts Bluetooth-adresse.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed

Opdatering af Bluetooth-software

Denne funktion anvendes til at opdatere dette produkt med den seneste Bluetooth-software. Se vores website for detaljerede oplysninger om Bluetooth-software og opdatering.

- Kilden slås fra, og Bluetooth-forbindelsen afbrydes, inden processen starter.

! ADVARSEL

Dette produkt må aldrig slås fra, mens softwaren er ved at blive opdateret.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

- 3 Berør [Opdatering af BT-SW].**

- 4 Berør [Start].**

Skærmen for dataoverførsel vises.

- Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte Bluetooth-softwareopdateringen.

Visning af Bluetooth-softwareversionen

Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, kan det være nødvendigt at kontakte din forhandler for at få det repareret.

I så fald kan du blive bedt om at specificere softwareversionen. Udfør følgende procedure for at kontrollere versionen på denne enhed.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**

- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

- 3 Berør [Bluetooth-versionsinfo].**

Versionen af dette produkts Bluetooth-modul vises.

⚠ ADVARSEL

Af hensyn til din egen sikkerhed bør du så vidt muligt undgå at tale i telefon under kørslen.

Hvis din mobiltelefon indeholder Bluetooth-teknologi, kan der oprettes en trådløs forbindelse mellem dette produkt og din mobiltelefon. Når du bruger denne håndfri funktion, kan du betjene dette produkt for at foretage eller modtage telefonopkald. I dette afsnit beskrives det, hvordan du opsætter en Bluetooth-forbindelse, og hvordan du betjener en mobiltelefon, der indeholder Bluetooth-teknologi, på dette produkt.

Se informationen på vores website for detaljerede oplysninger om forbindelse til de enheder, der indeholder trådløs Bluetooth-teknologi.

Visning af telefonmenuen

- ❑ Slut en mobiltelefon til dette produkt for at kunne benytte håndfri telefoni.
 - ➔ Se Kapitel 11 for at få detaljerede oplysninger.
- ❑ iPhone-ikonet vises på følgende skærmbilleder.
 - Skærmbillede med øverste menu
 - Skærmbillede for AV-betjening
 - På sidebjælken til app-kontrol på skærmbillederne **AppRadio Mode** og **MirrorLink**


● Berør følgende tast.



Viser skærmbilledet med telefonmenuen.


- ❑ Skærmbilledet "**Telefonbog**" vises, når denne funktion anvendes for første gang. Skærmbilledet for den sidste funktion, der blev anvendt, vises fra den næste gang.

Berøringspanelets taster

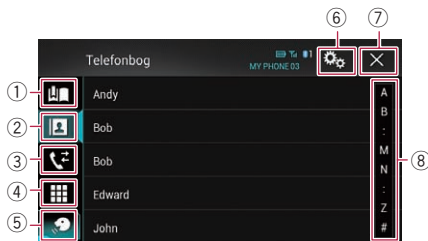

- ① Viser skærmbilledet for forudindstillet opkald.
- ② Skifter til telefonbogslisten.
- ③ Skifter til listerne over mistede, modtagne og foretagne opkald.
- ④ Ændrer tilstanden for at indtaste et telefonnummer direkte.
- ⑤ Skifter til funktionen for stemmegenkendelse.
- ⑥ Viser skærmbilledet med indstillingsmenuen.
- ⑦ Lukker skærmen.
- ⑧ Viser posterne på listen ordnet efter begyndelsesbogstavet.

Sådan læses skærmen

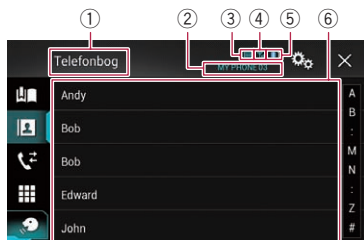

- ① Menutitel
- ② Navn på den tilsluttede mobiltelefon
- ③ Batteristatus for mobiltelefonen
- ④ Modtagestatus for mobiltelefonen
- ⑤ Indikerer, at der er tilsluttet en Bluetooth-telefon.
Listenummeret for den tilsluttede enhed vises.
- ⑥ Område til visning af liste

Brug af håndfri telefoni

Foretagelse af et telefonopkald


Du kan foretage et telefonopkald på mange forskellige måder.

Direkte opkald

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Opkald" vises.

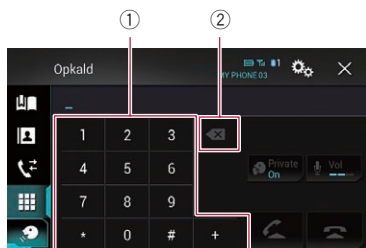

- ① Nummertastatur
- ② Sletter ét ciffer. Berør og hold nede for at slette alle cifre.

3 Berør nummertasterne for at indtaste telefonnummeret.

4 Berør følgende tast.



Foretager et opkald.

5 Berør følgende tast.



Afslutter opkaldet.

Opkaldet afsluttes.

- ☐ Du kan muligvis høre en lyd, når du lægger røret på.

Opkald til et nummer i telefonbogen

Når du har fundet det nummer i telefonbogen, du vil ringe op til, kan du vælge posten og foretage opkaldet.

- ☐ Kontaktpersonerne i din telefon overføres normalt automatisk til dette produkt, når telefonen tilsluttes.

Hvis kontakterne ikke overføres automatisk, kan du overføre dem ved hjælp af menuen på din mobiltelefon.

For at kunne overføre kontakterne ved hjælp af menuen på din mobiltelefon skal du indstille dette produkt, så det er synligt for andre enheder.

- ➔ Se *Skift af synlighed* på side 77 for detaljerede oplysninger.


1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Telefonbog" vises.

3 Berør det ønskede navn på listen.

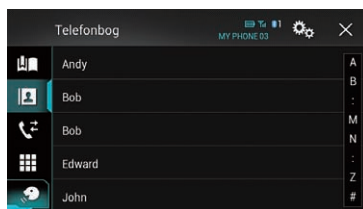


Skærbilledet for detaljerede oplysninger i telefonbogen vises.

Brug af håndfri telefoni

4 Berør det telefonnummer, du ønsker at ringe op til.

Skærbilledet for opkald vises.

5 Opringningen starter.

- Berør  for at annullere opkaldet.

6 Berør følgende tast.



Afslutter opkaldet.

Opkaldet afsluttes.

Valg af et nummer efter alfabetisk søgefunktion

Hvis der er registreret mange telefonnumre i telefonbogen, kan du søge efter telefonnummeret ved hjælp af alfabetisk søgefunktion.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Telefonbog" vises.

3 Træk i den indledende søgebjælke for at finde et emne ved hjælp af det første bogstav i navnet.

Bogstavet, der svarer til den aktuelle position på den indledende søgebjælke, vises.

4 Slip den indledende søgebjælke ved det ønskede bogstav.

Posterne i "Telefonbog", der starter med det pågældende bogstav, vises (f.eks. "Bente", "Bo" og "Brian", når "B" er valgt).

- Du kan indsnævre din søgning med et andet bogstav ved at berøre **[Annullér]**.
- Når der er valgt russisk som systemsprog, vises følgende tast.

Hvis du ønsker at skifte tegnet, skal du berøre følgende tast gentagne gange til det ønskede tegn.



Skifter tegnet.


5 Berør en post for at få vist telefonnummerlisten for den valgte post.

Skærbilledet for detaljerede oplysninger i telefonbogen vises.

6 Berør det telefonnummer, du ønsker at ringe op til.

Skærbilledet for opkald vises.

7 Opringningen starter.

- Berør  for at annullere opkaldet.

8 Berør følgende tast.



Afslutter opkaldet.

Opkaldet afsluttes.

Opkald fra historikken

De seneste opkald (foretagne, modtagne og ubesvarede) lagres i listen over opkaldshistorik. Du kan gennemse listen over opkaldshistorik og ringe til numre fra den.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Historik" vises.

- Visse opkald vises muligvis ikke i opkaldshistorikken, afhængigt af mobiltelefonens type.

Brug af håndfri telefoni

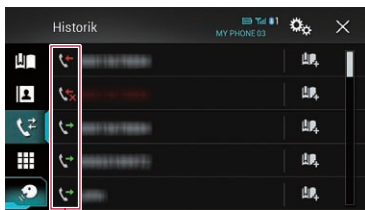

①

① Type opkaldshistorik



Modtagne opkald.



Foretagne opkald.




Ubesvarede opkald.

3 Berør den ønskede post på listen for at foretage et opkald.

Skærbilledet for opkald vises.

4 Opringningen starter.

- Berør  for at annullere opkaldet.

5 Berør følgende tast.



Afslutter opkaldet.

Opkaldet afsluttes.

Brug af listen over forudindstillede opkald

Du kan ringe et nummer op fra listen over forudindstillede opkald.

Registrering af et telefonnummer

Du kan nemt lagre op til seks telefonnumre pr. enhed som forudindstillinger.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Telefonbog" eller "Historik" vises.

3 Berør følgende tast.



Registrerer telefonnummeret på listen "Forudindst. nummer".

Opkald fra listen over forudindstillede opkald

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.




Skærbilledet "Forudindst. nummer" vises.

3 Berør den ønskede post på listen for at foretage et opkald.

Skærbilledet for opkald vises.

4 Opringningen starter.

- Berør  for at annullere opkaldet.

5 Berør følgende tast.



Afslutter opkaldet.

Opkaldet afsluttes.

Brug af håndfri telefoni

Sletning af et telefonnummer

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Forudinst. nummer" vises.

3 Berør følgende tast.



Sletter telefonnummeret.



Modtagelse af et telefonopkald

Du kan besvare et indgående opkald til din mobiltelefon via dette produkt.

Besvarelse af et indgående opkald

Dette produkt informerer dig om, at det modtager et opkald, ved at vise en besked og udsende en ringelyd.



- Du kan indstille systemet til automatisk at besvare indgående opkald. Hvis produktet ikke er indstillet til automatisk at besvare indgående opkald, skal du besvare disse manuelt.
- ➔ Se *Automatisk besvarelse af et opkald* på side 85 for detaljerede oplysninger.

- Det registrerede navn vises, hvis telefonnummeret for det modtagne opkald allerede er registreret i "Telefonbog".

1 Berør følgende tast.



Besvarer et indgående opkald.



Afviser et indgående opkald.


Det afviste opkald registreres på historiklisten over ubesvarede opkald.

- ➔ Se *Opkald fra historikken* på side 82 for detaljerede oplysninger.

2 Berør følgende tast.



Afslutter opkaldet.

Opkaldet afsluttes. 

Minimering af skærbilledet for bekræftelse af opkald

- Skærbilledet for bekræftelse af opkald kan ikke minimeres på skærbilledet for AV-betjening.
- Der kan ikke vælges AV-kilder, selvom skærbilledet for bekræftelse af opkald er minimeret, mens der tales i telefon.

1 Berør følgende tast.



Skærbilledet for bekræftelse af opkald minimeres.

Brug af håndfri telefoni



2 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet med bekræftelse af opkaldet igen.



Ændring af telefonindstillingerne

Automatisk besvarelse af et opkald

Dette produkt besvarer automatisk indgående opkald til den tilsluttede mobiltelefon, så du kan besvare opkald under kørsel uden at fjerne hænderne fra rattet.

Når "Auto-svar" er indstillet til "Til", besvares et indgående opkald automatisk på 5 sekunder.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

3 Berør [Auto-svar] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):
Slår den automatiske besvarelse fra.
- **Til**:
Slår den automatiske besvarelse til.

Ændring af ringetonen

Du kan vælge, om du vil bruge dette produkts ringetone eller ej.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

3 Berør [Ringetone] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):
Slår ringetonen til.
- **Fra**:
Slår ringetonen fra.

Vend om på navnene i telefonbogen

Når din enhed er sluttet til dette produkt, kan for- og efternavnene i dine kontakter muligvis registreres i telefonbogen i omvendt rækkefølge.

Du kan bruge denne funktion til at skifte rækkefølgen tilbage. (Vend om på navnene i telefonbogen)

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Bluetooth" vises.

3 Berør [Invertér navn].
Bekræftelsesskærmen vises.

Brug af håndfri telefoni

4 Berør [Ja].

- Hvis det mislykkes at vende dem om, vises "**Fejl ved vending af navne**". I sådanne tilfælde skal du forsøge igen fra begyndelsen.
- Det påvirker ikke dataene på din mobiltelefon, hvis du vender navnene på dine kontakter om i dette produkt.

Indstilling af privat tilstand

Under en samtale kan du skifte til privat tilstand (tale direkte i din mobiltelefon).


- **Berør følgende taster for at slå privat tilstand til eller fra.**



Justering af lyttelydstyrken for den anden part

For at bevare en god lyd kvalitet kan dette produkt justere den anden parts lyttelydstyrke. Hvis lydstyrken er for høj eller ikke er høj nok, kan du bruge denne funktion.

- **Berør følgende tast.**



- Denne funktion kan også udføres, mens du taler i telefon.
- Indstillingerne kan gemmes for hver enhed.

Sådan anvendes funktionen for stemmegenkendelse

Du kan bruge funktionen for stemmegenkendelse på en iPhone eller smartphone.


- Når der anvendes en iPhone med iOS 6.1 eller nyere, er Siri Eyes Free Mode tilgængelig med dette produkt.
- For AVIC-F77DAB- og AVIC-F70DAB-brugere
For at kunne bruge denne funktion med en smartphone skal enheden være kompatibel med **Android Auto**, og "**Tilstand**" i "**Smartphone-opsætning**" skal på forhånd indstilles til "**Android Auto**".
➔ Se *Information om alle enhedernes forbindelser og funktioner* på side 90 for at få detaljerede oplysninger.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Berør følgende taster for at starte stemmekontrol.



Funktionen til stemmegenkendelse startes, og skærbilledet for stemmekontrol vises.

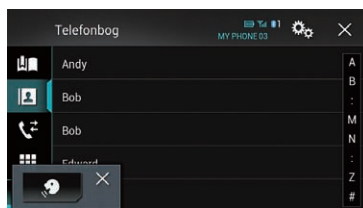

Du kan bruge funktionen for stemmegenkendelse på samme måde, som du bruger den på en iPhone eller smartphone.

- Du kan også starte funktionen for stemmegenkendelse ved at trykke på **HOME**-knappen og holde den nede.



Angiver, at dette produkt er på standby for dine stemmekommandoer.



Annullerer funktionen for stemmegenkendelse.

Brug af håndfri telefoni

Bemærkninger til håndfri telefoni

Generelle bemærkninger

- Der gives ingen garanti for tilslutning til alle mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi.
- Afstanden i lige linje mellem dette produkt og din mobiltelefon skal være 10 meter eller mindre, når du sender og modtager stemme- og dataopkald ved hjælp af Bluetooth-teknologi. Afhængig af forholdene kan det dog være nødvendigt med en mindre sen-deafstand end den estimerede afstand.
- På visse mobiltelefoner udsendes ringetonen muligvis ikke fra højttalerne.
- Hvis der vælges privat tilstand på mobiltelefonen, kan håndfri telefoni muligvis slås fra.

Registrering og tilslutning

- Betjeneringer af mobiltelefon varierer alt efter mobiltelefonens type. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med din mobiltelefon, for detaljerede anvisninger.
- På mobiltelefoner virker telefonbogsoverførsel muligvis ikke, selvom din telefon parres med dette produkt. I så fald skal du frakoble din telefon og igen udføre parring fra din telefon til dette produkt.

Foretagelse og modtagelse af opkald

- Du kan muligvis høre en lyd i følgende situationer:
 - Når du besvarer telefonen vha. knapperne på telefonen.
 - Når personen i den anden ende af linjen lægger røret på.
- Hvis personen i den anden ende af linjen ikke kan høre samtalen pga. et ekko, skal du skrue ned for lydstyrkeniveauet for håndfri telefoni. Dette kan muligvis reducere ekkoet.
- På visse mobiltelefoner udføres der muligvis ikke håndfri telefoni, selv hvis du trykker på modtageknappen på mobiltelefonen, når du modtager et opkald.

- Det registrerede navn vises, hvis telefonnummeret for det modtagne opkald allerede er registreret i telefonbogen. Når et telefonnummer er registreret under forskellige navne, er det kun telefonnummeret, der vises.
- Hvis telefonnummeret for det modtagne opkald ikke er registreret i telefonbogen, vises telefonnummeret for det modtagne opkald.

Historikker for modtagne opkald og opkaldte numre

- Du kan ikke foretage et opkald til posten for en ukendt bruger (intet telefonnummer) i historikken for modtagne opkald.
- Hvis der foretages opkald ved betjening af din mobiltelefon, registreres der ingen historikdata i dette produkt.

Overførsler fra telefonbog

- Hvis der er over 800 telefonbogsposter på din mobiltelefon, vil alle poster muligvis ikke blive downloadet fuldstændigt.
- På visse mobiltelefoner kan det muligvis ikke lade sig gøre at overføre alle punkter i telefonbogen på én gang. I så fald skal du overføre et punkt ad gangen fra din mobiltelefon.
- Afhængigt af mobiltelefonen viser dette produkt muligvis ikke telefonbogen korrekt. (Visse tegn vises muligvis forkert, eller der byttes måske om på rækkefølgen af for- og efternavne.)
- Hvis telefonbogen i mobiltelefonen indeholder billeddata, overføres telefonbogen muligvis ikke korrekt. (Billeddata kan ikke overføres fra mobiltelefonen.)
- Afhængigt af mobiltelefonen, er telefonbogsoverførsler muligvis ikke tilgængelige. ▣

Når du ønsker at bruge en iPod / iPhone eller en smartphone med dette produkt, skal du konfigurere indstillingerne for dette produkt alt efter den enhed, der skal tilsluttes. I dette afsnit beskrives de nødvendige indstillinger for hver enkelt enhed.

Den grundlæggende procedure for opsætning af iPod / iPhone eller smartphone

- ① Vælg metoden til tilslutning af din enhed.
 - Se *Indstilling af metoden for enhedstilslutning* på side 88 for at få detaljerede oplysninger.
- ② Slut din enhed til dette produkt.
 - Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.
- ③ Slut om nødvendigt din enhed til dette produkt via Bluetooth-forbindelse.
 - Se Kapitel 11 for at få detaljerede oplysninger om Bluetooth-forbindelsen.



Indstilling af metoden for enhedstilslutning

Hvis du ønsker at bruge applikationen for iPhone eller smartphone på dette produkt, skal du vælge metoden til tilslutning af din enhed. Der skal vælges indstillinger alt efter den tilsluttede enhed.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**System**" vises.

3 Berør [Indgangs-/udgangsindst.].

4 Berør [Smartphone-opsætning]. Skærbilledet "**Smartphone-opsætning**" vises.

5 Konfigurer følgende indstillinger.

- **Enhed:** Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
- **Forbindelse:** Vælg tilslutningsmetoden.
- Konfigurer indstillingerne korrekt alt efter den enhed, der skal tilsluttes, og den tilslutningsmetode, der skal bruges.
 - Se *Information om alle enhedernes forbindelser og funktioner* på side 90 for at få detaljerede oplysninger.
- Hvis du ændrer indstillingen, vises skærbilledet til bekræftelse. Berør [**OK**]. Indstillingen ændres, når følgende proces er blevet udført automatisk.
 - Kilden er slukket.
 - Funktionen **AppRadio Mode** eller **MirrorLink** afsluttes.
 - Smartphone-forbindelsen (USB og Bluetooth) afbrydes.
 Berør [**Annullér**] for at annullere.
- Hvis du ændrer indstillingen, går der et stykke tid, før den kan ændres igen.

iPod-kompatibilitet

Dette produkt understøtter kun følgende iPod-modeller og iPod-softwareversioner. Andre virker muligvis ikke korrekt.

Fremstillet til

- iPhone 6 Plus: iOS 8
- iPhone 6: iOS 8
- iPhone 5s: iOS 7.0.3
- iPhone 5c: iOS 7.0.3
- iPhone 5: iOS 7.0.3
- iPhone 4s: iOS 7.0.3
- iPhone 4: iOS 7.0.3
- iPhone 3GS: iOS 6.0.1
- iPod touch (5. generation): iOS 6.0.1
- iPod touch (4. generation): iOS 6.0.1
- iPod touch (3. generation): iOS 5.1.1
- iPod touch (2. generation): iOS 4.2.1
- iPod classic 160GB (2009): Ver. 2.0.4

Opsætning af iPod / iPhone eller smartphone

- iPod classic 160GB (2008): Ver. 2.0.1
- iPod classic 80GB: Ver. 1.1.2
- iPod nano (7. generation)
- iPod nano (6. generation): Ver. 1.2
- iPod nano (5. generation): Ver. 1.0.2
- iPod nano (4. generation): Ver. 1.0.4
- iPod nano (3. generation): Ver. 1.1.3
- Du kan tilslutte og styre en iPod, der er kompatibel med dette produkt, vha. tilslutningskabler, der sælges separat.
- Betjeningen kan variere afhængig af den pågældende iPod-model og version af iPod-softwaren.
- Afhængig af versionen af iPod-softwaren er den muligvis ikke kompatibel med dette produkt.
For at få detaljerede oplysninger om iPod'ens kompatibilitet med dette produkt henvises der til informationen på vores websted.

Denne vejledning gælder for følgende iPod-modeller.

iPod med 30-benet stik

- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch 4. generation
- iPod touch 3. generation
- iPod touch 2. generation
- iPod classic 160 GB
- iPod classic 80GB
- iPod nano 6. generation
- iPod nano 5. generation
- iPod nano 4. generation
- iPod nano 3. generation

iPod med Lightning-stik

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch 5. generation
- iPod nano 7. generation

Kompatibilitet med Android™-enhed

- Betjeningen kan variere afhængig af de pågældende Android-enheder og versionen af Android-styresystemet.
- Afhængig af versionen af Android-styresystemet er det muligvis ikke kompatibelt med dette produkt.
- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle Android-enheder.
- ➔ For at få detaljerede oplysninger om Android-enheders kompatibilitet med dette produkt henvises der til informationen på vores websted.

AppRadio Mode-kompatibilitet

iPod med 30-benet stik

- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPod touch 4. generation

iPod med Lightning-stik

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch 5. generation
- ➔ For at få detaljerede oplysninger om Android-enheders kompatibilitet med dette produkt henvises der til informationen på vores websted.

Kompatibilitet med MirrorLink-enhed

- Dette produkt er kompatibelt med **MirrorLink** version 1.0.
- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle **MirrorLink**-enheder.
- ➔ For at få detaljerede oplysninger om **MirrorLink**-enheders kompatibilitet med dette produkt henvises der til informationen på vores websted.

Information om alle enhedernes forbindelser og funktioner

Der er følgende påkrævede indstillinger og kabler til tilslutning af hver enhed og følgende tilgængelige kilder.

iPod / iPhone med 30-benet stik				
Påkrævet kabel (sælges separat)		Det er ikke nødvendigt med en kabel-forbindelse.	CD-IU201V	CD-IU201S
Smartphone-op-sætning	Enhed	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Forbindelse	Bluetooth	USB	USB
Bluetooth-forbindelse		Det er nødvendigt med Bluetooth-forbindelse.	—	—
Krav til forbindelse		—	Skal sluttes til USB-port 1 til brug af aha eller AVICSYNC App .	Skal sluttes til USB-port 1 til brug af aha , AppRadio Mode eller AVICSYNC App .
Tilgængelig kilde	iPod (lyd)	—	✓	✓
	iPod (video)	—	✓	✓
	aha	✓	✓	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓
	AVICSYNC App	✓	✓	✓

Opsætning af iPod / iPhone eller smartphone

iPod/iPhone med Lightning-stik					
Påkrævet kabel (sælges separat)		Det er ikke nødvendigt med en kabelforbindelse.	CD-IU52	<ul style="list-style-type: none"> • CD-IH202 • CD-IU52 • Lightning-stik til digital AV-adapter 	<ul style="list-style-type: none"> • CD-IV202AV • CD-IU52 • Lightning til VGA-adapter
Smartphone-opsætning	Enhed	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Forbindelse	Bluetooth	USB	Digital AV-adapter	VGA-adapter
Bluetooth-forbindelse		Det er nødvendigt med Bluetooth-forbindelse.	—	Det er nødvendigt med Bluetooth-forbindelse.	Det er nødvendigt med Bluetooth-forbindelse.
Krav til forbindelse		—	Skal sluttes til USB-port 1 til brug af aha eller AVICSYNC App .	—	—
Tilgængelig kilde	iPod (lyd)	—	✓	— (*1)	— (*1)
	iPod (video)	—	—	— (*1)	— (*1)
	aha	✓	✓	✓	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓	✓
	AVICSYNC App	✓	✓	✓	✓
Bemærkninger		—	—	<ul style="list-style-type: none"> • Denne forbindelse og indstillingerne er tilgængelige på AVIC-F70DAB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Denne forbindelse og indstillingerne er tilgængelige på AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB, AVIC-F970BT, AVIC-F9770DAB og AVIC-F9770BT.
(*1) Brug AppRadio Mode til at afspille musik eller videoer på en iPod. For at kunne bruge AppRadio Mode skal du installere CarMediaPlayer -appen på din iPod.					
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Se informationen på vores website for detaljerede oplysninger om CarMediaPlayer. ☞ Se vejledningen CarMediaPlayer for yderligere oplysninger. 					


Android, MirrorLink				
Påkrævet kabel (sælges separat)		Det er ikke nødvendigt med en kabel-forbindelse.	CD-MU200	CD-AH200
Smartphone-op-sætning	Enhed	Andet	Andet	Andet
	Forbindelse	Bluetooth	USB	HDMI
	Tilstand	—	Android Auto (*1)/ MirrorLink/Fra	—
Bluetooth-forbindelse		Det er nødvendigt med Bluetooth-forbindelse.	Der kræves Bluetooth-forbindelse til brug af aha eller Android Auto .	Det er nødvendigt med Bluetooth-forbindelse.
Krav til forbindelse		—	Skal sluttes til USB-port 2 til brug af MirrorLink , Android Auto eller AVICSYNC App .	—
Tilgængelig kilde	aha	✓ (*2)	✓	✓ (*2)
	AppRadio Mode	—	—	✓
	MirrorLink	—	✓ (*2)	—
	Android Auto	—	✓ (*1) (*2)	—
	AVICSYNC App	✓ (*3)	✓ (*3)	✓ (*3)
Bemærkninger		—	<ul style="list-style-type: none"> Vælg "Android Auto" under "Tilstand" til brug af Android Auto. Vælg "MirrorLink" under "Tilstand" til brug af MirrorLink-tilstand. 	<ul style="list-style-type: none"> Denne forbindelse og indstillingerne er tilgængelige på AVIC-F77DAB.
<p>(*1) For AVIC-F77DAB- og AVIC-F70DAB-brugere Kun tilgængelig, når der tilsluttes en Android Auto-kompatibel enhed. AVICSYNC App-funktionen slås automatisk fra, første gang en Android Auto-kompatibel enhed forbindes med dette produkt. Fra og med næste gang en kompatibel enhed tilsluttes, kan Android Auto ikke anvendes, mens AVICSYNC App-funktionen er slået til.</p> <p>(*2) Ikke tilgængelig, når AVICSYNC App-funktionen er slået til.</p> <p>(*3) Slå AVICSYNC App-funktionen til ved hjælp af AVICSYNC App.</p>				



Brug af radioen

Du kan lytte til radioen vha. dette produkt. I dette afsnit beskrives radio-betjeningen.

Sådan bruges berøringspanelets taster

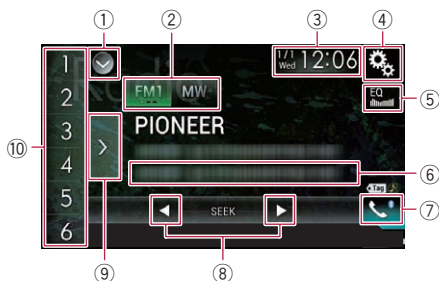


- ① **Viser kildelisten.**
 ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Vælger et bånd.**
 ➔ Se *Valg af et bånd* på side 94 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
 ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.
- ④ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ⑤ **Genvælger equalizerkurver.**
 ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Lagrer information om en sang på en iPod.**
 ➔ Se *Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning)* på side 210 for detaljerede oplysninger.
- ⑦ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
 ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.
- ⑧ **Udfører manuel tuning eller søgetuning.**
 ➔ Se *Manuel tuning* på side 94 for detaljerede oplysninger.
 ➔ Se *Søgetuning* på side 95 for detaljerede oplysninger.
- ⑨ **Viser de forudindstillede kanaler.**

➔ Se *Valg af en forudindstillet kanal fra listen over forudindstillede kanaler* på side 95 for detaljerede oplysninger.

- ⑩ **Henter den forudindstillede kanal, der er lagret på en tast, fra hukommelsen med en enkelt berøring af tasten.**
Lagrer den aktuelle udsendelsesfrekvens på en tast, så den kan hentes senere, ved at blive ved med at berøre tasten.
 ➔ Se *Lagring af udsendelsesfrekvenser* på side 95 for detaljerede oplysninger. □

Sådan læses skærmen

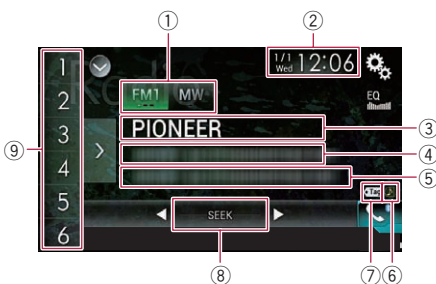

- ① **Båndindikator**
 Viser det bånd, der er stillet ind på: FM1, FM2, FM3 eller MW/LW.
- ② **Aktuelt klokkeslæt og dato**
- ③ **Indikator for Programservice-navn**
 Viser programservice-navnet (stationsnavn) på den aktuelle station.
 □ Når der vælges "MW/LW", vises frekvensen i stedet for.
- ④ **Område til visning af radiotekst**
 Viser den radiotekst, som modtages på det aktuelle tidspunkt.
 □ Når der vælges "MW/LW", vises der ingenting.
- ⑤ **Information om sang**
 Viser titlen på den aktuelle sang og/eller kunstnernavnet på den aktuelle sang (når tilgængelig).
 □ Når der vælges "MW/LW", vises der ingenting.
- ⑥ **Indikator for sangstatus af iTunes®-mærkning**

Brug af radioen

Viser status for den sanginformation, der er lagret i dette produkt.


- Ikonet vises på alle skærmbilleder for betjening af AV-kilder.

Indikator	Betydning
	Vises, når sanginformationsmærket er lagret i dette produkt.
	Vises, når sanginformationsmærket overføres til en iPod.

7 Indikator for iTunes®-mærkning

Angiver sange, der kan iTunes-mærkes.

- Ikonet vises på alle skærmbilleder for betjening af AV-kilder.

Indikator	Betydning
	Vises, når dette produkt modtager et iTunes-sangmærke, der kan lagres og downloades til en iPod til senere køb.
	Blinker, når dette produkt lagrer sangmærkeinformation.

8 Indikator for frekvenssøgning

9 Indikator for forudindstillet nummer

Fremhæver det valgte forudindstillede punkt.

Startprocedure

1 Åbn skærmbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærmbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

2 Berør [Radio] på skærmbilledet for valg af AV-kilde.



Skærmbilledet "Radio" vises.

3 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre radioen.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 93 for detaljerede oplysninger.

Valg af et bånd



● Berør følgende tast.

	Skifter mellem følgende FM-bånd: FM1, FM2 og FM3.
	Skifter til MW/LW-båndet.

- Denne funktion er praktisk, hvis du ønsker at udarbejde forskellige forudindstillede lister for hvert bånd.

Manuel tuning

● Berør følgende taster for at foretage en manuel tuning.

	Rykker ned et trin ad gangen.
	Rykker op et trin ad gangen.

- Denne funktion er praktisk, hvis du ønsker at udarbejde forskellige forudindstillede lister for hvert bånd.

Brug af radioen

Søgetuning

- **Berør en af følgende taster og hold den nede i ca. et sekund, og slip den derefter.**



Scanner frekvenser, indtil den finder en udsendelse, der er stærk nok til at modtage godt.



Du kan annullere søgetuning ved at berøre en af tasterne kortvarigt. Hvis du bliver ved med at holde en af tasterne nede, kan du springe udsendelsesfrekvenserne over. Søgetuning starter, når du slipper tasten.




Valg af en forudindstillet kanal fra listen over forudindstillede kanaler

Når du har lagret udsendelseskanaler, kan du nemt genvælge forudindstillede kanaler fra hukommelsen ved at berøre en enkelt tast.

- ➔ Se *Lagring af udsendelsesfrekvenser* på side 95 for detaljerede oplysninger.

- 1 Berør tasten til visning af listen over forudindstillede kanaler.**

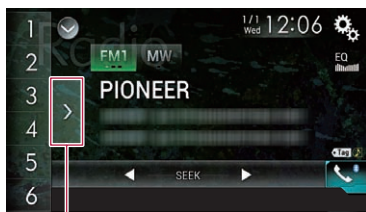

①

- Tast til visning af listen over forudindstillede kanaler

- 2 Berør punktet på listen ("1" til "6") for at skifte til en kanal, der er registreret som en forudindstillet kanal.**

- Hvis du trykker på tasten til visning af listen over forudindstillede kanaler, mens listen over de forudindstillede kanaler vises, forsv-

inder listen, og tasterne til forudindstillet tuning vises. □

Lagring af udsendelsesfrekvenser

Ved at berøre hvilken som helst af tasterne til forudindstillet tuning ("1" til "6") er det nemt at lagre op til seks udsendelseskanaler til senere genvalg (også ved at berøre en tast).

- 1 Vælg en frekvens, du ønsker at lagre i hukommelsen.**

- 2 Berør en tast til forudindstillet tuning [1] til [6] og hold den nede.**

Den valgte radiostationsfrekvens lagres i hukommelsen.

Næste gang du berører tasterne til forudindstillet tuning "1" til "6", genkaldes udsendelseskanalen fra hukommelsen.

- Der kan lagres op til 18 FM-stationer, seks for hver af de tre FM-bånd, samt seks MW/LW-stationer, i hukommelsen. □

Lagring af de stærkeste udsendelsesfrekvenser

Funktionen BSM (best stations memory - hukommelse for bedste stationer) lagrer automatisk de seks stærkeste udsendelsesfrekvenser under tasterne til forudindstillet tuning "1" til "6", og når de er lagret der, kan du tune ind på dem ved at berøre en tast.

- Når du lagrer udsendelsesfrekvenser med BSM, risikerer du at erstatte udsendelsesfrekvenser, du allerede har lagret.
- Tidligere lagrede udsendelsesfrekvenser kan forblive lagrede, hvis antallet af stærke udsendelsesfrekvenser, der er lagret, ikke har nået grænsen.

- 1 Berør tasten til visning af listen over forudindstillede kanaler.**

Listen over forudindstillede kanaler vises.

2 Berør [BSM] for at begynde en søgning.

Der vises en meddelelse. Mens meddelelsen vises, lagres de seks stærkeste udsendelsesfrekvenser under tasterne til forudindstillet tuning "1" til "6" i rækkefølgen af deres signalstyrke. Når dette er færdigt, vises meddelelsen.

- Hvis du berører [Annullér], annulleres lagringsprocessen.

Sådan stiller du ind på stærke frekvenser

Med lokal søgning kan du kun stille ind på de radiostationer, hvis signaler er stærke nok til en god modtagelse.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Radio" er valgt som kilde.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.


3 Berør [AV-kildeindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

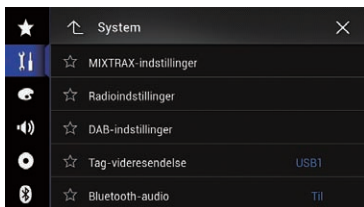

4 Berør [Radioindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

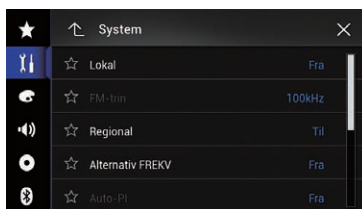

5 Berør [Lokal].

Pop-up-menuen vises.

6 Berør det punkt, du ønsker at indstille. FM

- **Fra** (standard):
Slår indstillingen for søgning fra.
- **Niveau1**:
Indstiller følsomhedsniveauet for FM til niveau 1.
- **Niveau2**:
Indstiller følsomhedsniveauet for FM til niveau 2.
- **Niveau3**:
Indstiller følsomhedsniveauet for FM til niveau 3.
- **Niveau4**:
Indstiller følsomhedsniveauet for FM til niveau 4.

MW/LW

- **Fra** (standard):
Slår indstillingen for søgning fra.
- **Niveau1**:
Indstiller følsomhedsniveauet for MW/LW til niveau 1.
- **Niveau2**:
Indstiller følsomhedsniveauet for MW/LW til niveau 2.
- FM-indstillingen "Niveau4" (MW/LW "Niveau2") gør det muligt kun at modtage stationer med de stærkeste signaler, mens lavere indstillinger gør det muligt at modtage stationer med svagere signaler.

Brug af radioen

Modtagelse af trafikmeldinger

TA (standby for trafikmeldinger) giver dig mulighed for at modtage trafikmeldinger automatisk, uanset hvilken kilde du lytter til. TA kan aktiveres for både en TP-station (en station, der udsender trafikoplysninger) eller en anden forbedret netværks TP-station (en station, der indeholder information, som krydshenviser TP-stationer).

Denne funktion kan kun bruges på FM-båndet.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.


3 Berør [AV-kildeindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

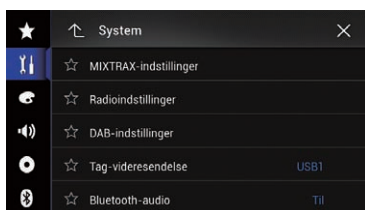

4 Berør [Radioindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

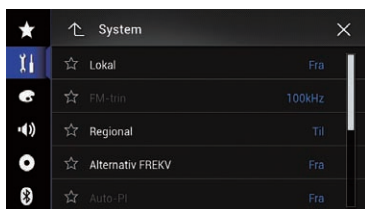

5 Berør [Afbrydelse med TM] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

F77DAB F70DAB F970DAB F977DAB

- **TA FRA** (standard):
Modtager ikke trafikmeldinger automatisk.
- **DAB+RDS TA**:
Modtager trafikmeldinger automatisk fra DAB- eller RDS-stationer.
- **KUN RDS TA**:
Modtager trafikmeldinger automatisk men kun fra RDS-stationer.

F970BT F9770BT

- **Fra** (standard):
Modtager ikke trafikmeldinger automatisk.
- **Til**:
Modtager trafikmeldinger automatisk.
- Den valgte indstilling gælder også for "Afbrydelse med TM" under "DAB-indstillinger" i AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB og AVIC-F9770DAB.

6 Stil ind på en TP-station eller en anden forbedret netværks TP-station.

7 Brug VOL-knappen (+/-) til at justere TA-lydstyrken, når en trafikmelding begynder.

Den nyindstillede lydstyrke gemmes i hukommelsen og genvælgtes ved efterfølgende trafikmeldinger.

- Du kan annullere nyhedsprogrammet ved at ændre kilden.
- Systemet skifter tilbage til den oprindelige kilde efter modtagelsen af trafikmeldingen.
- Det er kun TP-stationer og andre forbedrede netværks TP-stationer, der stilles ind på under søgning eller BSM, når TA-funktionen er slået til.

Anvendelse af nyhedsprogram-afbrydelse

Når et nyhedsprogram udsendes fra en nyhedsstation med PTY-koder, kan dette produkt skifte fra alle stationer til nyhedsstationen. Når nyhedsprogrammet slutter, genoptages modtagelsen af det forrige program.

Denne funktion kan kun bruges på FM-båndet.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.


3 Berør [AV-kildeindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

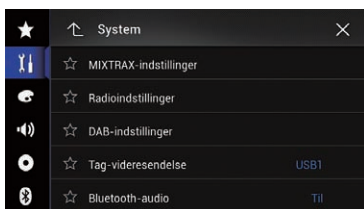

4 Berør [Radioindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

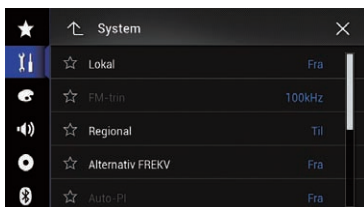

5 Berør [Afbrydelse med Nyheder] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):
Deaktiverer funktionen for afbrydelse af nyhedsprogram.
 - **Til**:
Aktiverer funktionen for afbrydelse af nyhedsprogram.
- Du kan annullere nyhedsprogrammet ved at ændre kilden.

Sådan stiller du ind på alternative frekvenser

Hvis du lytter til en udsendelse, og modtagelsen bliver svag, eller der er andre problemer, søger dette produkt automatisk efter en anden station i det samme netværk, der udsender et stærkere signal.

Denne funktion kan kun bruges på FM-båndet.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [AV-kildeindstillinger].


Følgende skærbillede vises.

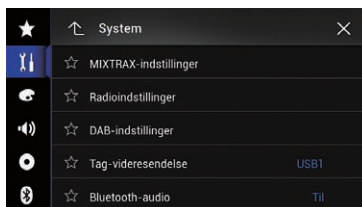

Brug af radioen

4 Berør [Radioindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

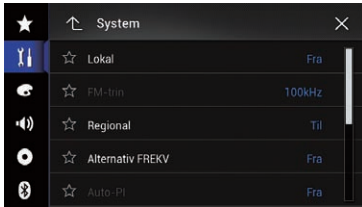

5 Berør [Alternativ FREKV] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):
Slår funktionen for alternative frekvenser til.
 - **Fra**:
Slår funktionen for alternative frekvenser fra.
- Det er kun RDS-stationer, der stilles ind på under søgning eller BSM, når AF er slået til.
 - Når du genvælger en forudindstillet station, opdaterer tunerens muligvis den forudindstillede station med en ny frekvens fra stationens AF-liste. Der vises intet forudindstillet nummer på displayet, hvis RDS-dataene for den modtagne station er forskellige fra dataene for den oprindeligt lagrede station.
 - Under en AF-frekvenssøgning kan lyden midlertidigt afbrydes af et andet program.
 - AF kan slås til eller fra uafhængigt for hvert FM-bånd.

Begrænsning af stationer til regionale programmer

Når der bruges AF (alternativ frekvens) til automatisk at stille ind på frekvenser igen, begrænser den regionale funktion valget til stationer, der udsender regionale programmer.

- Denne funktion kan kun bruges på FM-båndet.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.


3 Berør [AV-kildeindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

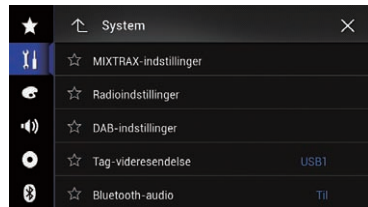

4 Berør [Radioindstillinger].


Følgende skærbillede vises.

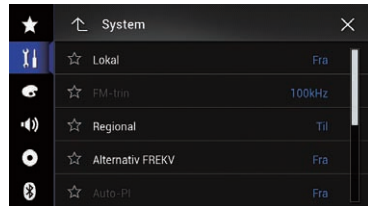

5 Berør [Regional] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):
Slår den regionale funktion til.
 - **Fra**:
Slår den regionale funktion fra.
- Regional programmering og regionale netværk organiseres forskelligt, afhængigt af landet (dvs. de kan være forskellige alt efter klokkeslættet, landet eller udsendelsesområdet).

Brug af radioen

- ❑ Det forudindstillede nummer på displayet forsvinder muligvis, hvis tunereren stiller ind på en regional station, der er forskellig fra den station, der oprindeligt blev indstillet.
- ❑ Den regionale funktion kan slås til eller fra uafhængigt for hvert FM-bånd. 

Omskiftning af automatisk PI-søgning

Hvis dette produkt ikke kan finde en passende alternativ frekvens, eller hvis du lytter til en ud-sendelse, og modtagelsen bliver svag, søger dette produkt automatisk efter en anden station med den samme programmering.

Aktivering af Automatisk PI-søgning for forudindstillede stationer

Dette produkt kan automatisk søge efter en anden station med samme program, selv under genvalg af en forudindstillet station.


- ❑ "Auto-PI" kan kun indstilles, når kilden er slået fra.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.





Skærmbilledet "System" vises.

- 3 Berør [AV-kildeindstillinger].
Følgende skærmbillede vises.

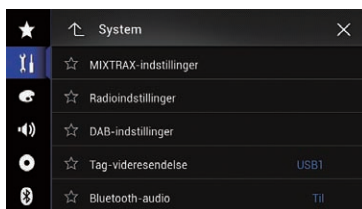

- 4 Berør [Radioindstillinger].
Følgende skærmbillede vises.

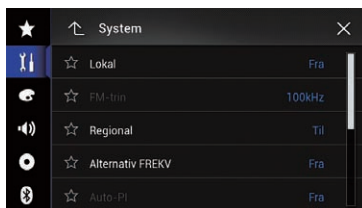

- 5 Berør [Auto-PI] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.
 - **Fra** (standard):
Deaktiverer den automatiske PI-søgefunktion.
 - **Til**:
Aktiverer den automatiske PI-søgefunktion. 

Sådan skiftes lyd kvaliteten på FM-tuneren

Du kan vælge lyd kvaliteten ud fra de tre indstillinger, der er passende for brugsbetingelserne.

- ❑ Denne funktion kan kun bruges på FM-båndet.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.




Brug af radioen

Skærbilledet "System" vises.


3 Berør [AV-kildeindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

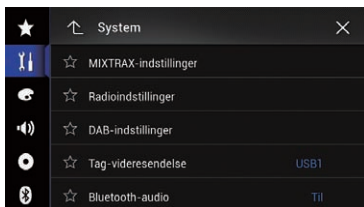

4 Berør [Radioindstillinger].


Følgende skærbillede vises.

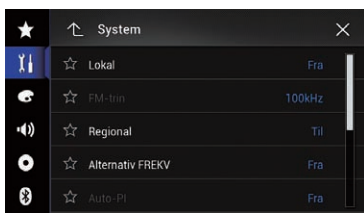


5 Berør [Radiolyd].

Pop-up-menuen vises.

6 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Standard** (standard):
Skifter til standardindstillingerne.
- **Tal**:
Skifter til indstillinger, der prioriterer forebyggelse af støj.
- **Musik**:
Skifter til de indstillinger, der giver prioritet til lyd kvaliteten. 

Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning)


- ➔ Se *Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning)* på side 210 for detaljerede oplysninger. 

Betjening med hardware-knapperne

Tryk på TRK-knappen.

Du kan flytte de forudindstillede kanaler op eller ned.

Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan udføre søgetuning. 

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

Du kan lytte til den digitale lydudsendelse vha. dette produkt. I dette afsnit beskrives betjeningen af digital audio-udsendelse.


For at sikre en god DAB-modtagelse skal du sørge for at benytte en DAB-antenne med phantom-strømningang (aktiv type). Pioneer anbefaler at bruge "AN-DAB1" eller "CA-AN-DAB.001" (aktiv antenne sælges separat). DAB-antennens strømforbrug skal være 100 mA eller derunder.

Digital Radio (**DAB**) indeholder følgende:

- Høj lyd kvalitet (næsten lige så høj for cd'er, selvom den kan reduceres i visse tilfælde for at gøre det muligt at udsende flere tjenester)
- Interferensfri modtagelse

Visse individuelle tjenester i et ensemble kan være yderligere underopdelt i servicekomponenter. Hovedservicekomponenten kaldes den primære servicekomponent, og alle ekstra servicekomponenter kaldes sekundære servicekomponenter.

Ensemble

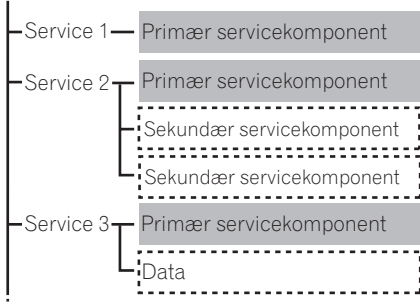


■ : Primære data

▨ : Sekundære data

- Hvis den samme tjeneste findes i flere ensembler, tunes der automatisk ind på den stærkeste udsendelsesfrekvens.

Sådan bruges berøringspanelets taster

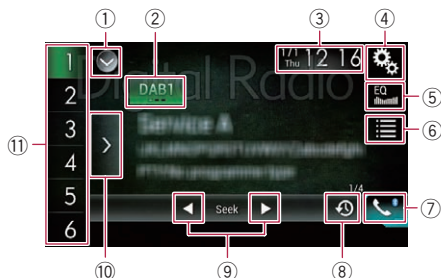


- 1 Viser kildelisten.**
 - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- 2 Vælger et bånd.**
 - ➔ Se *Valg af et bånd* på side 103 for detaljerede oplysninger.
- 3 Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
 - ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.
- 4 Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- 5 Genvælger equalizerkurver.**
 - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.
- 6 Vælger en kanal på listen.**
 - ➔ Se *Valg af en kanal på listen* på side 103 for detaljerede oplysninger.
- 7 Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
 - ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.
- 8 Gør det muligt at lytte til en nyere udsendelse.**
 - ➔ Se *Sådan lytter du til en nyere udsendelse* på side 104 for detaljerede oplysninger.
- 9 Udfører manuel tuning eller søgetuning.**
 - ➔ Se *Manuel tuning* på side 104 for detaljerede oplysninger.
 - ➔ Se *Søgetuning* på side 105 for detaljerede oplysninger.
- 10 Viser de forudindstillede kanaler.**

Brug af den digitale radio (DAB)

- ➔ Se *Valg af en forudindstillet kanal fra listen over forudindstillede kanaler* på side 105 for detaljerede oplysninger.
- ⑪ **Henter den forudindstillede kanal, der er lagret på en tast, fra hukommelsen med en enkelt berøring af tasten.**
Lagrer den aktuelle udsendelsesfrekvens på en tast, så den kan hentes senere, ved at blive ved med at berøre tasten.
- ➔ Se *Lagring af udsendelsesfrekvenser* på side 105 for detaljerede oplysninger.

Sådan læses skærmen

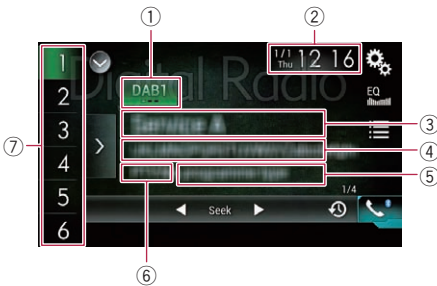

- ① **Båndindikator**
Viser det bånd, der er tunet ind på: DAB1, DAB2 eller DAB3.
- ② **Aktuelt klokkeslæt og dato**
- ③ **Aktuel udsendelsesinformation**
 - Servicekomponent-mærkat
 - Servicemærkat
 - Ensemble-mærkat
 - "ingen service" vises, hvis der ikke er nogen serviceudsendelse, og "intet signal" vises, hvis der ikke er modtaget noget signal.
- ④ **Dynamisk mærkat-visningsområde**
 - Der vises intet, hvis der ikke er nogen data til rådighed.
- ⑤ **Visningsområdet Programtype**
 - "PTY:No programme type" vises, hvis der ikke er adgang til oplysninger om programtypen for den station, der aktuelt er stillet ind på.

- Der vises intet, hvis der ikke er nogen data til rådighed.

- ⑥ **Servicekomponent-nummer**
- ⑦ **Indikator for forudindstillet nummer**
Fremhæver det valgte forudindstillede punkt.

Startprocedure

- Du skal på forhånd konfigurere indstillingen for antennens strømforsyning i henhold til den DAB-antenne, du vil benytte.
- ➔ Se *Indstilling af strømforsyningen til den digitale radioantenne* på side 164 for detaljerede oplysninger.

1 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

2 Berør [Digital Radio] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Skærbilledet "Digital Radio" vises.

3 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre radioen.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 102 for detaljerede oplysninger.

Valg af et bånd

- **Berør den følgende tast flere gange, indtil det ønskede bånd bliver vist.**

DAB1	Skifter mellem følgende bånd: DAB1, DAB2 eller DAB3.
------	--

- Denne funktion er praktisk, hvis du ønsker at udarbejde forskellige forudindstillede lister for hvert bånd.

Valg af en kanal på listen

Du kan vælge en kanal ved at søge på kanallisten.

- Hvis der ikke er registreret nogen kanaler i kanallisten, når "Digital Radio" vælges som kilde, registreres kanalerne automatisk i listen.
- Listen opdateres automatisk, hvis servicen eller dennes komponenter ændres, eller der tilføjes elementer til det aktuelle ensemble.
- Hvis listen opdateres automatisk, mens den er aktiveret, vises de opdaterede oplysninger, næste gang listeskræmbilledet aktiveres.

1 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet med listen.

2 Tryk på den ønskede kategori.

Du kan vælge en kanal fra følgende kategorier.

- **Service:**
Du kan vælge en servicekomponent fra listen over alle komponenter.
- **Programtype:**
Du kan vælge en servicekomponent fra PTY-information.
 - Den PTY, der kan vælges, er [Nyheder&Info], [Populær], [Klassisk] eller [Andet].
- **Ensemble:**
Du kan vælge en servicekomponent fra det relevante ensemble.

3 Berør det ønskede punkt.

Kanalen skifter til det valgte punkt.

- Hvis du berører [Listeopdat.], kan du opdatere kanallisten.
- Den indledende søgebjælke vises muligvis på den højre side af skærmen, afhængigt af listen. Hvis du trækker bjælken, kan du søge alfabetisk.

Sådan lytter du til en nyere udsendelse

Du kan lytte til den servicekomponent, der er blevet udsendt (tidsskiftefunktion).

• Berør følgende tast.



Skifter til tilstanden for tidsskiftefunktion.

Følgende skærbillede vises.



① Afspilning og pause

Hvis du berører [▶/||], skiftes der mellem afspilning og pause.

② Hurtig tilbage- eller fremspoling

↻ Se *Betjening af tidsbjælken* på side 25 for detaljerede oplysninger.

③ Vender tilbage til live-udsendelse

- Tidsskiftefunktionen slår automatisk fra, hvis der modtages trafikmeldinger.

Manuel tuning

• Berør følgende taster for at foretage en manuel tuning.



Rykker ned et trin ad gangen.



Rykker op et trin ad gangen.

- Denne funktion er praktisk, hvis du ønsker at udarbejde forskellige forudindstillede lister for hvert bånd.

Brug af den digitale radio (DAB)

Søgetuning

- **Berør en af følgende taster og hold den nede i ca. et sekund, og slip den derefter.**



Scanner frekvenser, indtil den finder en udsendelse, der er stærk nok til at modtage godt.



Du kan annullere søgetuning ved at berøre en af tasterne kortvarigt.

Hvis du bliver ved med at holde en af tasterne nede, kan du springe udsendelsesfrekvenserne over. Søgetuning starter, når du slipper tasten.




Valg af en forudindstillet kanal fra listen over forudindstillede kanaler

Når du har lagret udsendelseskanaler, kan du nemt genvælge forudindstillede kanaler fra hukommelsen ved at berøre en enkelt tast.

- ➔ Se *Lagring af udsendelsesfrekvenser* på side 105 for detaljerede oplysninger.

- 1 Berør tasten til visning af listen over forudindstillede kanaler.**

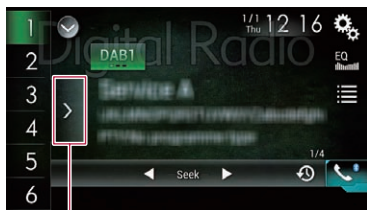

①

- ① Tast til visning af listen over forudindstillede kanaler

- 2 Berør punktet på listen ("1" til "6") for at skifte til en kanal, der er registreret som en forudindstillet kanal.**

- Hvis du trykker på tasten til visning af listen over forudindstillede kanaler, mens listen over de forudindstillede kanaler vises, forsv-

inder listen, og tasterne til forudindstillet tuning vises. □

Lagring af udsendelsesfrekvenser

Ved at berøre hvilken som helst af tasterne til forudindstillet tuning ("1" til "6") er det nemt at lagre op til seks udsendelseskanaler til senere genvalg (også ved at berøre en tast).

- 1 Vælg en frekvens, du ønsker at lagre i hukommelsen.**

- 2 Berør en tast til forudindstillet tuning [1] til [6] og hold den nede.**

Den valgte radiostationsfrekvens lagres i hukommelsen.

Den næste gang du berører den samme tast til tuning af forudindstilling "1" til "6", genvælg servicekomponenten fra hukommelsen.

- Der kan lagres op til 18 stationer, seks for hvert af de tre bånd, i hukommelsen. □

Automatisk skift til en kanal med god modtagelsesomhed

Hvis tunerens ikke kan opnå en god modtagelse, søger dette produkt automatisk efter et andet ensemble, der understøtter den samme servicekomponent. Hvis der ikke kan findes alternative servicekomponenter, eller modtagelsen forbliver dårlig, skifter denne funktion automatisk til en identisk FM-udsendelse (afhængig af servicen er denne funktion muligvis ikke tilgængelig).

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Digital Radio" er valgt som kilde.
- Efter kanalen er skiftet, skifter systemet automatisk tilbage til den oprindelige kanal, hvis den oprindelige kanal igen opnår en god modtagelsesomhed.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.


3 Berør [AV-kildeindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

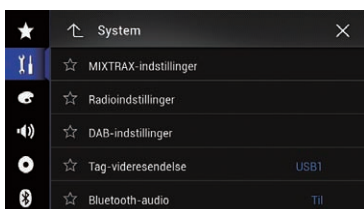

4 Berør [DAB-indstillinger].

Følgende skærbillede vises.

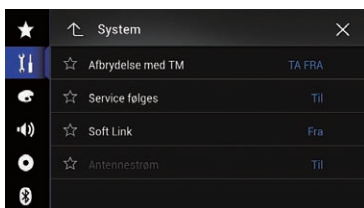

5 Berør [Service følges] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):
Aktiverer automatisk kanalskift.
- **Fra**:
Deaktiverer automatisk kanalskift.

Automatisk skift til en kanal med god modtagelsesomhed

Hvis tunereren ikke kan opnå en god modtagelse, søger dette produkt automatisk efter et

andet ensemble, der understøtter en tilsvarende servicekomponent. Hvis der ikke kan findes alternative servicekomponenter, eller modtagelsen forbliver dårlig, skifter denne funktion automatisk til en tilsvarende FM-udsendelse (afhængig af servicen er denne funktion muligvis ikke tilgængelig).

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Digital Radio" er valgt som kilde.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Service følges" er sat til "Til".
 - ➔ Se *Automatisk skift til en kanal med god modtagelsesomhed* på side 105 for detaljerede oplysninger.
- Det indhold den nye kanal sender, kan være anderledes end det, der blev sendt på den oprindelige kanal.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [AV-kildeindstillinger].


Følgende skærbillede vises.

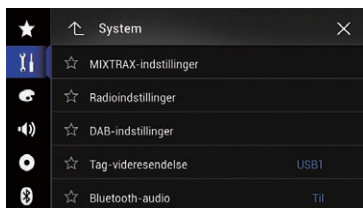

4 Berør [DAB-indstillinger].

Følgende skærbillede vises.

Brug af den digitale radio (DAB)

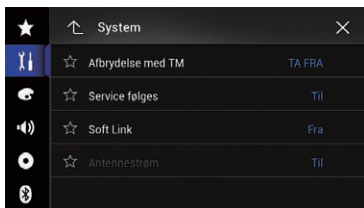

5 Berør [Soft Link] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):
Deaktiverer automatisk kanalskift.
- **Til**:
Aktiverer automatisk kanalskift.

Modtagelse af trafikmeldinger

TA (standby for trafikmeldinger) giver dig mulighed for at modtage trafikmeldinger automatisk, uanset hvilken kilde du lytter til. TA kan aktiveres for både en TP-station (en station, der udsender trafikoplysninger) eller en anden forbedret netværks TP-station (en station, der indeholder information, som krydshenviser TP-stationer).

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når **"Digital Radio"** er valgt som kilde.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærmbilledet **"System"** vises.


3 Berør [AV-kildeindstillinger].

Følgende skærmbillede vises.

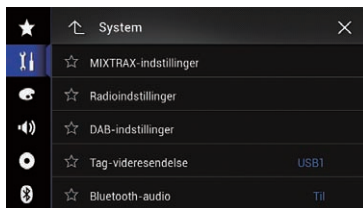

4 Berør [DAB-indstillinger].

Følgende skærmbillede vises.

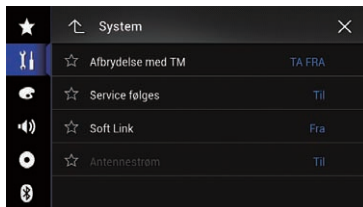

5 Berør [Afbrydelse med TM].

6 Berør det punkt, du ønsker at indstille.


- **TA FRA** (standard):
Modtager ikke trafikmeldinger.
- **DAB+RDS TA**:
Modtager trafikmeldinger automatisk fra DAB- eller RDS-stationer.
Hvis der modtages trafikmeldinger på DAB og RDS samtidigt, prioriteres trafikmeldingerne på DAB over dem på RDS.
- **KUN RDS TA**:
Modtager trafikmeldinger automatisk men kun fra RDS-stationer.
- Den valgte indstilling gælder også for **"Afbrydelse med TM"** under **"Radioindstillinger"** i AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB og AVIC-F9770DAB.

Betjening med hardware-knapperne

Tryk på TRK-knappen.

Du kan flytte de forudindstillede kanaler op eller ned.

Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan udføre søgetuning. 

Afspilning af disk

Du kan afspille en normal musik-cd, video-cd eller dvd-video vha. dette produkts indbyggede drev. I dette afsnit beskrives denne betjening.


! ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke vises videobilleder under kørsel. For at få vist videobilleder skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen.


Brug af berøringspanelets taster (for lyd)

Eksempel: Cd

Afspilningsskærm (side 1)

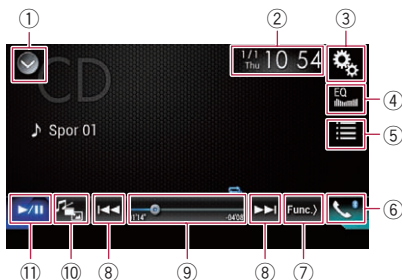


Afspilningsskærm (side 2)

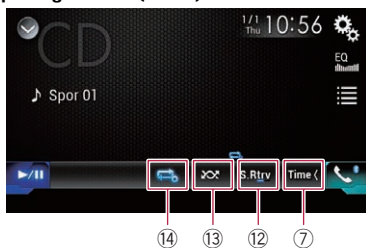

Brug af berøringspanelets taster (for video)

Eksempel: Dvd

Afspilningsskærm (side 1)

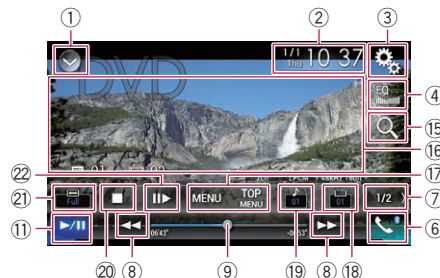

Afspilningsskærm (side 2)




- 1 **Viser kildelisten.**
 - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- 2 **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
 - ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.
- 3 **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- 4 **Genvælger equalizerkurver.**
 - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.
- 5 **Vælger et spor på listen.**
 - ➔ Se *Valg af filer fra filnavnelisten* på side 112 for detaljerede oplysninger.
- 6 **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
 - ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.
- 7 **Skifter til den næste eller forrige side af berøringspanelets taster.**

- ⑧ **Springer fremad eller tilbage i filer.**
- ⑨ **Ændrer afspilningspunktet ved at trække tasten.**
 ➔ Se *Betjening af tidsbjælken* på side 25 for detaljerede oplysninger.
- ⑩ **Ændrer mediefiltypen.**
 ➔ Se *Ændring af mediefiltype* på side 113 for detaljerede oplysninger.
- ⑪ **Skifter mellem afspilning og pause.**
- ⑫ **Bruger funktionen "Sound Retriever".**
 ➔ Se *Indstilling af funktionen "Sound Retriever"* på side 211 for detaljerede oplysninger.
- ⑬ **Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.**
 ➔ Se *Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge* på side 112 for detaljerede oplysninger.
- ⑭ **Indstiller et område for gentaget afspilning.**
 ➔ Se *Indstilling af et område for gentaget afspilning* på side 112 for detaljerede oplysninger.
- ⑮ **Søger efter den del, du vil afspille.**
 ➔ Se *Søgning efter den del, du vil afspille* på side 113 for detaljerede oplysninger.
- ⑯ **Skjuler tasterne på berøringspanelet.**
 Hvis du berører dette område, skjules tasterne på berøringspanelet.
 Berør hvilket som helst sted på LCD-skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet igen.
- ⑰ **Viser dvd-menuen.**
 ➔ Se *Betjening af dvd-menuen* på side 113 for detaljerede oplysninger.
- ⑱ **Ændrer sproget på underteksterne.**
 ➔ Se *Ændring af sproget på underteksterne* på side 114 for at få detaljerede oplysninger.
- ⑲ **Ændrer lyd sproget.**
 ➔ Se *Ændring af lyd sproget* på side 114 for at få detaljerede oplysninger.
- ⑳ **Standser afspilningen.**
- ㉑ **Ændrer widescreen-tilstanden.**
 ➔ Se *Ændring af widescreen-tilstanden* på side 211 for detaljerede oplysninger.
- ㉒ **Går ét billede frem (afspilning billede-for-billede) eller reducerer afspilningshastigheden (afspilning i langsom gengivelse).**
 ➔ Se *Afspilning ramme for ramme* på side 114 for detaljerede oplysninger.
 ➔ Se *Langsom gengivelse* på side 114 for detaljerede oplysninger.
- ㉓ **Udfører en betjening (som f.eks. genoptagelse), der er lagret på disken.**
 ➔ Se *Sådan vender du tilbage til en specifik scene* på side 114 for detaljerede oplysninger.
- ㉔ **Genoptager afspilning (Bogmærke).**
 ➔ Se *Genoptagelse af afspilning (Bogmærke)* på side 115 for detaljerede oplysninger.
- ㉕ **Viser dvd-menuens tastatur.**
 ➔ Se *Betjening af dvd-menuen vha. berøringspanelets taster* på side 115 for detaljerede oplysninger.
- ㉖ **Ændrer synsvinklen (flere vinkler).**
 ➔ Se *Skift af dvd-visning med flere vinkler* på side 115 for at få detaljerede oplysninger.
- ㉗ **Vælger lydudgangen.**
 ➔ Se *Valg af lydudgangen* på side 116 for detaljerede oplysninger.

Afspilning af disk


Læsning af skærmen (for lyd)

Eksempel: Cd

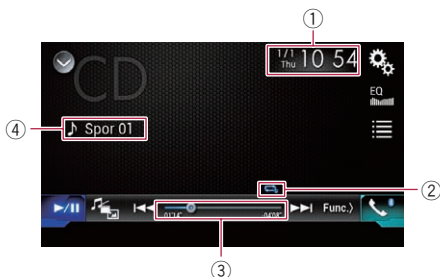


Læsning af skærmen (for video)

Eksempel: Dvd

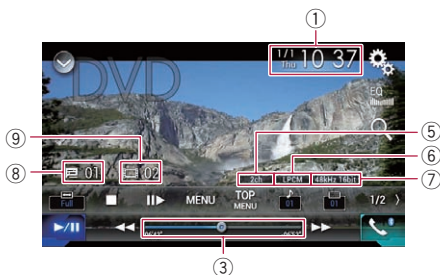

Eksempel: Video-cd

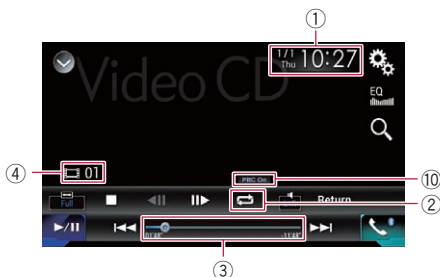

- ① Aktuelt klokkeslæt og dato
- ② Indikator for afspilningsforhold

Angiver det aktuelle afspilningsforhold.


Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge

Indikator	Betydning
	Afspiller ikke spor i tilfældig rækkefølge.
	Afspiller alle spor på den aktuelle disk i tilfældig rækkefølge.

Indstilling af et område for gentaget afspilning

Indikator	Betydning
	Gentager kun det aktuelle spor.
	Gentager den aktuelle disk.
	Gentager kun det aktuelle kapitel.
	Gentager kun den aktuelle titel.

- ③ **Indikator for spilletid**
Viser den afspilningstid, der er gået, for den aktuelle fil.
- ④ **Indikator for spornummer**
Viser nummeret på det spor, der afspilles (hvis det er tilgængeligt).
- ⑤ **Lydkanalindikator**
Viser den aktuelle type lydkanal, f.eks. "Mch" (multi-kanal).
- ⑥ **Digital lydformatindikator**
Viser, hvilket digitalt lydformat (format for "surround sound") er valgt.
- ⑦ **Indikator for samplingsfrekvens**
Viser den samplingsfrekvens, der bliver afspillet.
- ⑧ **Titelnummerindikator**
Viser det titelnummer, der afspilles i øjeblikket.
- ⑨ **Kapitelnummerindikator**
Viser det kapitelnummer, der afspilles i øjeblikket.
- ⑩ **PBC ON-indikator**

Indikerer, at en disk med PBC On bliver afspillet. 

Startprocedure

1 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

2 Indsæt den disk, der skal afspilles, i dis-kåbningen.

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

- ➔ Se *Isætning og udskubning af disk* på side 16 for detaljerede oplysninger.
- Hvis disken allerede er indstillet, skal du berøre [Disc] på kildelisten eller på skærbilledet for valg af AV-kilde.
 - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
 - ➔ Se *Valg af en frontkilde på skærbilledet for valg af AV-kilde* på side 23 for detaljerede oplysninger.

3 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre disken.

- ➔ Se *Brug af berøringspanelets taster (for lyd)* på side 109 for detaljerede oplysninger.
- ➔ Se *Brug af berøringspanelets taster (for video)* på side 109 for detaljerede oplysninger. 

Valg af filer fra filnavnelisten

Du kan vælge spor, der skal afspilles, ved hjælp af sportitlisten, som er en liste over sporene, der er optaget på en disk.

1 Berør følgende tast.



Viser en liste over de spor, der er optaget på disken.

2 Berør et spor på listen, der skal afspilles.




Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge

Alle spor på listen kan afspilles tilfældigt ved kun at berøre en enkelt tast.

- Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Slår tilfældig afspilning til eller fra.

-  (standard):
Afspiller ikke spor i tilfældig rækkefølge.
- :
Afspiller alle spor på området for gentaget afspilning i tilfældig rækkefølge.
 - Hvis du slår tilfældig afspilning til, når området for gentaget afspilning står på det aktuelle spor, ændres området for gentaget afspilning automatisk til hele den aktuelle disk. 

Indstilling af et område for gentaget afspilning



Området for gentaget afspilning kan ændres ved blot at berøre en enkelt tast.

- Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Ændrer området for gentaget afspilning.




Lyd

-  (standard):
Gentager den aktuelle disk.
- :
Gentager kun det aktuelle spor.
 - Hvis du slår tilfældig afspilning til, når området for gentaget afspilning står på det aktuelle spor, ændres området for gentaget afspilning automatisk til hele den aktuelle disk.

Afspilning af disk

- Hvis du ændrer området for gentaget afspilning fra hele den aktuelle disk til det aktuelle spor, mens tilfældig afspilning er slået til, slås tilfældig afspilning automatisk fra.

Video

-  (standard):
Gentager alle filer.
- :
Gentager kun det aktuelle kapitel.
- :
Gentager kun den aktuelle titel.

Ændring af mediefiltype

Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles.

1 Berør følgende tast.



Viser pop-up-menuen for valg af en mediefiltype, der skal afspilles på disken.

2 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Music:**
Ændrer mediefiltypen til musik (komprimeret lyd).
- **Video:**
Ændrer mediefiltypen til video.
- **CD-DA:**
Ændrer mediefiltypen til CD (lyddata (CD-DA)).

Søgning efter den del, du vil afspille

Du kan bruge søgefunktionen til at finde den del, du vil afspille.

- For dvd-videoer kan du vælge **Title** (titel), **Chapter** (kapitel) eller **10Key** (numerisk tastatur).
- For video-cd'er kan du vælge **Track** (spor) eller **10Key** (numerisk tastatur).

10Key (numerisk tastatur) er kun tilgængeligt for video-cd'er, der indeholder PBC (afspilningskontrol).

- Kapitel- og tidssøgning er ikke mulig, når afspilningen af en disk er stoppet.

1 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet for direkte nummersøgning.

2 Berør [Title] (titel), [Chapter] (kapitel), [10Key] (numerisk tastatur) eller [Track] (spor).

3 Berør [0] til [9] for at indtaste det ønskede nummer.

- For at annullere et indtastet nummer skal du berøre [C]. For at annullere de indtastede numre skal du berøre [C] og holde den nede.

4 Berør følgende tast.



Registrerer numrene og starter afspilning.

Betjening af dvd-menuen

Du kan betjene dvd-menuen ved at berøre menupunktet direkte på skærmen.

- Denne funktion virker muligvis ikke korrekt med noget indhold på dvd-diske. I så fald skal du bruge tasterne på berøringspanelet til at betjene dvd-menuen.

1 Berør skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet.

2 Berør følgende tast.



Viser tasterne på berøringspanelet til betjening af dvd-menuen.



3 Berør det ønskede menupunkt.

Ændring af sproget på underteksterne

Du kan ændre sproget på underteksterne, mens der afspilles en disk, når disken har flersprogede data (undertekster på flere sprog).

● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Ændrer sproget på underteksterne. Du kan angive det ønskede sprog som standardsprog til undertekster.

↻ Se *Indstilling af sprogene med topprioritet* på side 200 for at få detaljerede oplysninger.



Ændring af lyd sproget

Du kan ændre lyd sproget, mens der afspilles en disk, når disken har flersprogede data (lyd på flere sprog).

● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Ændrer lyd sproget. Du kan angive det ønskede sprog som standardsprog til lyd.

↻ Se *Indstilling af sprogene med topprioritet* på side 200 for at få detaljerede oplysninger.




Afspilning ramme for ramme

Dette gør det muligt at gå frem et billede ad gangen under pause.

● Berør [II▶] under pause.

Videoen går frem med ét billede ad gangen, hver gang du berører [II▶].

- For at vende tilbage til normal afspilning skal du berøre [▶/II].
- På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning ramme for ramme. 

Langsom gengivelse

Dette gør det muligt at sænke afspilningshastigheden.

1 Berør [II▶] og hold den nede, indtil der vises et pileikon under afspilning.


Pileikonet vises, og fremadrettet langsom gengivelse går i gang.

- For at vende tilbage til normal afspilning skal du berøre [▶/II].

2 Berør [II▶] for at justere afspilningshastigheden under langsom gengivelse.

Hver gang du berører [II▶], ændres hastigheden i fire trin i følgende rækkefølge:

1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

- Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.
- På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning i langsom gengivelse.
- Det er ikke muligt at afspille baglæns i langsom gengivelse. 

Sådan vender du tilbage til en specifik scene

Når du bruger en disk, der har et registreret punkt, som angiver, hvor der skal vendes tilbage til, vender disken tilbage til det specifikke punkt og begynder afspilningen derfra.

Afspilning af disk

Denne funktion kan ikke anvendes, hvis en specifik scene ikke er blevet forprogrammeret på disken.

- Denne funktion er kun tilgængelig for dvd-video og video-cd'er, der indeholder PBC (afspilningskontrol).

● Berør følgende tast.



Return

Vender tilbage til det specifikke punkt og starter afspilningen derfra.

- Det specifikke punkt varierer alt efter disken.

Genoptagelse af afspilning (Bogmærke)

Bogmærke-funktionen giver mulighed for at genoptage afspilning fra en valgt scene, den næste gang disken ilægges.

● Berør følgende tast.



Bogmærker et punkt for hver af op til fem diske.

- Hvis du forsøger at lagre et andet punkt for den samme disk i hukommelsen, overskrives det ældste bogmærke af det nyeste.
- Berør denne tast og hold den nede for at fjerne bogmærket på en disk.
- Det ældste bogmærke erstattes med det nye.

Betjening af dvd-menuen vha. berøringspanelets taster

Hvis der vises punkter på dvd-menuen, kan berøringspanelets taster muligvis overlappe dem. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge et punkt vha. disse taster på berøringspanelet.

1 Berør følgende taster for at vælge det ønskede menupunkt.



Vælger det venstre menupunkt.




Vælger det højre menupunkt.



Vælger det øverste menupunkt.





Vælger det nederste menupunkt.

- Hvis tasterne på berøringspanelet til valg af dvd-menu forsvinder, skal du berøre hvilket som helst punkt på skærmen og derefter berøre . Tasterne på berøringspanelet vises igen.

2 Berør følgende tast.



Bekræfter den valgte indstilling.

- Den måde, menuen vises på, er forskellig, afhængigt af disken.
- Hvis du berører  forsvinder berøringspanelets taster, og ikonet  vises.

Skift af dvd-visning med flere vinkler

På dvd'er, som er forsynet med optagelser med multi-vinkel (scener, der er optaget fra forskellige vinkler), kan du skifte mellem synsvinklerne under afspilning.

- **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**



Skifter mellem synsvinklerne. Under afspilningen af en scene fra flere vinkler vises vinkelikonet. Slå visningen af vinkelikonet til eller fra ved hjælp af menuen "**DVD/DivX-opsætning**".

- ➔ Se *Indstilling af vinkelikon-visningen* på side 201 for detaljerede oplysninger.




Valg af lydudgangen

Du kan skifte lydudgang, når der afspilles dvd'er, der er optaget med LPCM-lyd.

- **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**



Ændrer indstillingen for lydudgangen.

- **L+R:** Venstre og højre
- **Left:** Venstre
- **Right:** Højre
- **Mix:** Blanding af venstre og højre
- Denne funktion er ikke til rådighed, når afspilning er stoppet.
- Denne tasts udseende ændres alt efter den aktuelle indstilling. 

Betjening med hardware-knapperne

Tryk på TRK-knappen.

Du kan springe frem eller tilbage over spor eller kapitler.

Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan udføre hurtig tilbagespoling eller hurtig fremadspoling. 

Afspilning af komprimerede lydfile


Du kan afspille komprimerede lydfile, der er lagret på en disk eller en ekstern lagringsenhed (USB, SD), vha. dette produkts indbyggede drev. I dette afsnit beskrives hvordan.

➔ Se *Oversigt over mediekompatibilitet* på side 234 for detaljerede oplysninger.

Sådan bruges berøringspanelets taster

Eksempel: USB

Afspilningsskærm (side 1)

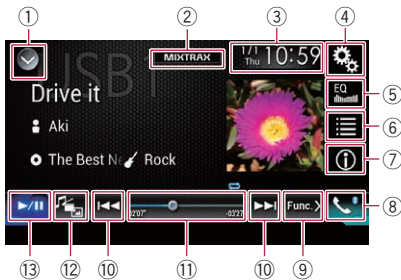

Afspilningsskærm (side 2)



① Viser kildelisten.

➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.

② Viser MIXTRAX-skærmen.

➔ Se Kapitel 28 for detaljerede oplysninger.

③ Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.

➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.

④ Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.

⑤ Genvælger equalizerkurver.

➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.

⑥ Vælger en fil på listen.

➔ Se *Valg af filer fra filnavnelisten* på side 120 for detaljerede oplysninger.

Viser en liste, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning).

➔ Se *Valg af en fil fra listen, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)* på side 120 for detaljerede oplysninger.

⑦ Skifter til den næste tekstvisning mellem mærkeoplysninger og fil-/mappeoplysninger.

➔ Se *Sådan læses skærmen* på side 118 for detaljerede oplysninger.

➔ Se *Ændring af søgetilstanden* på side 119 for detaljerede oplysninger.

⑧ Viser skærbilledet med telefonmenuen.

➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.

⑨ Skifter til den næste eller forrige side af berøringspanelets taster.

⑩ Springer fremad eller tilbage i filer.

⑪ Ændrer afspilningspunktet ved at trække taster.

➔ Se *Betjening af tidsbjælken* på side 25 for detaljerede oplysninger.

⑫ Ændrer mediefiltypen.

➔ Se *Ændring af mediefiltype* på side 121 for detaljerede oplysninger.

⑬ Skifter mellem afspilning og pause.

⑭ Viser albumlisten.

Denne funktion er kun tilgængelig, når der afspilles filer på en ekstern lagringsenhed (SD, USB) i tilstanden for musik-søgning.

⑮ Bruger funktionen "Sound Retriever".

➔ Se *Indstilling af funktionen "Sound Retriever"* på side 211 for detaljerede oplysninger.

⑯ Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.

➔ Se *Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge* på side 121 for detaljerede oplysninger.

Afspilning af komprimerede lydfile

- ⑰ **Indstiller et område for gentaget afspilning.**
- ➔ Se *Indstilling af et område for gentaget afspilning* på side 121 for detaljerede oplysninger.
- ⑱ **Vælger den forrige mappe eller den næste mappe.**
- ⑲ **Viser kategorilisten, herunder det valgte punkt.**
- Denne funktion er kun tilgængelig, når der afspilles filer på en ekstern lagringsenhed (SD, USB) i tilstanden for musikspøgning.

Sådan læses skærmen

Eksempel: USB



- ① **Aktuel filinformation**
- Tilstand til musikspøgning**
- **Sangtitel/Filnavn**
Viser titlen på den sang, der afspilles (når tilgængelig). Hvis titlen på en sang ikke er tilgængelig, vises filnavnet.
 - **Kunstnernavn**
Viser kunstnernavnet for den sang, der afspilles (når tilgængeligt). Der vises "Intet navn", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.
 - **Albumtitel/Mappenavn**
Viser titlen på albummet for den aktuelle fil (når tilgængelig). Hvis titlen på albummet ikke er tilgængelig, vises filnavnet.
 - **Genre**

Viser genren for den aktuelle fil (når tilgængelig). Der vises "ingen genre", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.

- Der vises intet, hvis den afspillede sang er i et format, som ikke understøtter disse funktioner.

Tilstand til mappesøgning

- **Filnavn**
Viser navnet på den fil, der bliver afspillet.
- **Mappenavn**
Viser navnet på mappen, der indeholder den afspillede fil.

② Aktuelt klokkeslæt og dato

③ Albumillustration

Der vises albumillustration for den aktuelle sang, hvis den er tilgængelig.

④ Indikator for afspilningsforhold

Angiver det aktuelle afspilningsforhold.

Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge

Indikator	Betydning
	Afspiller ikke filer i tilfældig rækkefølge.
	Afspiller alle filer i området for gentaget afspilning i tilfældig rækkefølge.

Indstilling af et område for gentaget afspilning (for disk)




Indikator	Betydning
	Gentager kun den aktuelle fil.
	Gentager kun den aktuelle mappe.
	Gentager alle komprimerede lydfile.

Indstilling af et område for gentaget afspilning (for tilstand til musikspøgning)

Indikator	Betydning
	Gentager kun den aktuelle fil.
	Gentager alle komprimerede lydfile.

Afspilning af komprimerede lydfile

Indstilling af et område for gentaget afspilning (for tilstand til mappesøgning)

Indikator	Betydning
	Gentager kun den aktuelle fil.
	Gentager kun den aktuelle mappe.
	Gentager alle komprimerede lydfile.

5 Indikator for spilletid

Viser den afspilningstid, der er gået, for den aktuelle fil. 

Startprocedure (for disk)

1 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

2 Indsæt den disk, der skal afspilles, i diskåbningen.

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

- ➔ Se *Isætning og udskubning af disk* på side 16 for detaljerede oplysninger.
- Hvis disken allerede er indstillet, skal du berøre **[Disc]** på kildelisten eller på skærbilledet for valg af AV-kilde.
 - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
 - ➔ Se *Valg af en frontkilde på skærbilledet for valg af AV-kilde* på side 23 for detaljerede oplysninger.

3 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre disken.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 117 for detaljerede oplysninger. 

Startprocedure (for USB/SD)

1 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.


2 Sæt SD-hukommelseskortet ind i SD-kortåbningen eller slut USB-lagringsenheden til USB-stikket.

- ➔ Se *Tilslutning af USB-lagringsenhed* på side 17 for detaljerede oplysninger.
- ➔ Se *Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort* på side 16 for detaljerede oplysninger.

3 Berør **[USB]** eller **[SD]** på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

4 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 117 for detaljerede oplysninger.
- Der udføres afspilning i rækkefølge af mappenumre. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles. Hvis der ikke er filer, der kan afspilles, i mappen 01 (rodmappe), starter afspilningen fra mappen 02. 

Ændring af søgetilstanden

Dette produkt understøtter to typer søgetilstande: tilstanden for mappesøgning og tilstanden for musiksøgning.

- Søgetilstanden er kun tilgængelige for den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

Tilstand til musiksøgning

Viser sangens titel, kunstnerens navn, albummets navn og genre i området til visning af aktuelle filoplysninger på skærmbilledet til AV-betjening. Vælges, når du ønsker at afspille musikfiler, der indsnævres efter en af kategorierne sangtitel, kunstnernavn, albumnavn eller genre.

Hvis der tilsluttes en ekstern lagringsenhed (USB, SD), tilgår dette produkt databasen over musikfiler med mærkeoplysninger og skifter automatisk til tilstanden for musiksøgning.

Tilstand til mappesøgning

Viser et mappenavn og filnavn i området til visning af aktuelle filoplysninger på skærmbilledet til AV-betjening. Vælges, når du ønsker at søge efter musikfiler på listeskærmbilledet eller mapper på listeskærmbilledet.

- Du kan skifte mellem søgetilstande for fil-søgning ved at berøre fanebladene og vælge en fil på listeskærmbilledet.

● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Skifter oplysningerne på displayet mellem mærkeoplysninger (titel, kunstnernavn, albumtitel osv.) og oplysninger om fil/mappenavn.



Valg af filer fra filnavnelisten

Du kan finde filer til afspilning vha. listen over filer eller mapper, der er gemt på en disk eller en ekstern lagringsenhed (USB, SD).

1 Berør følgende tast.



Viser listen over filer eller mapper, der er lagret på en disk eller på den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

- Berør fanen "**File**" for at vise listen med filer/mapper på en ekstern lagringsenhed (SD, USB).

2 Berør en fil på listen, der skal afspilles.

- Filer afspilles i rækkefølge af filnumre.
- Hvis du berører en mappe på listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil på listen ved at berøre den.

Valg af en fil fra listen, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)

Du kan vælge filer til afspilning vha. kategorilisten for de filer, der er gemt på en ekstern lagringsenhed (USB, SD).

- Denne funktion er kun tilgængelig for den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

1 Berør følgende tast.



Viser listen over filer eller mapper, der er lagret på den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

- Hvis listen "**File**" vises, skal du berøre fanen "**Tag**" for at vise kategorilisten.

2 Berør den ønskede kategori for at få vist fillisten.


Listeskærmen vises.

3 Berør det punkt, du ønsker at indsnævre.

Foretag indsnævring af punktet, indtil den ønskede sangtitel eller det ønskede filnavn vises på listen.

- Hvis du berører [**Alle**] på listen, medtages alle muligheder på den aktuelle liste. Hvis du f.eks. berører [**Alle**], efter du har berørt [**Kunstnere**], kan du fortsætte til det næste skærmbillede med valg af alle kunstnerne på listen.
- Når du har valgt "**Kunstnere**", "**Album**" eller "**Genrer**", skal du berøre en af listerne for at begynde at afspille den første sang på den valgte liste eller få vist de næste muligheder.

Afspilning af komprimerede lydfile

4 **Berør den ønskede sangtitel eller det ønskede filnavn, der skal afspilles.** 




Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge

Alle filer på disken eller i den eksterne lagringsenhed (USB, SD) kan afspilles tilfældigt ved blot at berøre en enkelt tast.

● **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**



Slår tilfældig afspilning til eller fra.

-  (standard):
Afspiller ikke filer i tilfældig rækkefølge.
- :
Afspiller alle lydfile i området for gentaget afspilning i tilfældig rækkefølge.
 - Hvis du slår tilfældig afspilning til, når området for gentaget afspilning står på den aktuelle fil i tilstanden for musiksøgning, ændres området for gentaget afspilning automatisk til den aktuelle mappe på den aktuelle disk eller eksterne lagringsenhed (USB, SD).
 - Hvis du slår tilfældig afspilning til, når området for gentaget afspilning står på den aktuelle fil i tilstanden for mappesøgning, ændres området for gentaget afspilning automatisk til hele den aktuelle disk eller eksterne lagringsenhed (USB, SD). 

Indstilling af et område for gentaget afspilning




Området for gentaget afspilning kan ændres ved blot at berøre en enkelt tast.

● **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**





Ændrer området for gentaget afspilning.





Disk

-  (standard):
Gentager alle komprimerede lydfile.
- :
Gentager kun den aktuelle fil.
- :
Gentager kun den aktuelle mappe.

Tilstand til musiksøgning

-  (standard):
Gentager alle filer.
- :
Gentager kun den aktuelle fil.

Tilstand til mappesøgning

-  (standard):
Gentager alle filer.
- :
Gentager den aktuelle mappe.
- :
Gentager kun den aktuelle fil. 

Ændring af mediefiltype

Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles.

1 Berør følgende tast.




Viser pop-up-menuen til valg af en mediefiltype, der skal afspilles på disken eller i den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

2 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Music:**
Ændrer mediefiltypen til musik (komprimeret lyd).
- **Video:**
Ændrer mediefiltypen til video.
- **CD-DA:**

Ændrer mediefiltypen til CD (lyddata (CD-DA)).

- **Photo:**

Ændrer mediefiltypen til stillbillede (JPEG-data). 

Betjening med hardware-knapperne

Tryk på TRK-knappen.

Du kan springe frem eller tilbage over filer.

Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan udføre hurtig tilbagespoling eller hurtig fremadspoling. 

Afspilning af komprimerede videofiler

Du kan afspille komprimerede videofiler, der er gemt på en disk eller en ekstern lagringsenhed (USB, SD) vha. dette produkts indbyggede drev. I dette afsnit beskrives hvordan.

➔ Se *Oversigt over mediekompatibilitet* på side 234 for detaljerede oplysninger.

! ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke vises videobilleder under kørsel. For at få vist videobilleder skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen.

Sådan bruges berøringspanelets taster

Eksempel: Disk



① Viser kildelisten.

➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.

② Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.

➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.

③ Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.

④ Genvælger equalizerkurver.

➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.

⑤ Vælger en fil på listen.

➔ Se *Valg af filer fra filnavnelisten* på side 124 for detaljerede oplysninger.

⑥ Skjuler tasterne på berøringspanelet.

Hvis du berører dette område, skjules tasterne på berøringspanelet.

Berør hvilket som helst sted på LCD-skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet igen.

⑦ Indstiller et område for gentaget afspilning.

➔ Se *Indstilling af et område for gentaget afspilning* på side 125 for detaljerede oplysninger.

⑧ Ændrer sproget på underteksterne.

På DivX, som er forsynet med undertekster på flere sprog, kan der skiftes mellem undertekstsprog under afspilningen.

⑨ Viser skærbilledet med telefonmenuen.

➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.

⑩ Springer fremad eller tilbage i filer.

⑪ Ændrer lyd sproget.

På DivX-filer, der kan afspille lyd på forskellige sprog og med forskellige lydsystemer (Dolby Digital, DTS osv.), kan der skiftes sprog eller lydsystemer under afspilningen.

⑫ Ændrer afspilningspunktet ved at trække tasten.

➔ Se *Betjening af tidsbjælken* på side 25 for detaljerede oplysninger.

⑬ Går ét billede frem (afspilning billede-for-billede) eller reducerer afspilningshastigheden (afspilning i langsom gengivelse).

➔ Se *Afspilning ramme for ramme* på side 125 for detaljerede oplysninger.

➔ Se *Langsom gengivelse* på side 125 for detaljerede oplysninger.

⑭ Ændrer mediefiltypen.

➔ Se *Ændring af mediefiltype* på side 125 for detaljerede oplysninger.

⑮ Skifter mellem afspilning og pause.


⑯ Ændrer widescreen-tilstanden.

➔ Se *Ændring af widescreen-tilstanden* på side 211 for detaljerede oplysninger.

⑰ Standser afspilningen.

Sådan læses skærmen

Eksempel: Disk

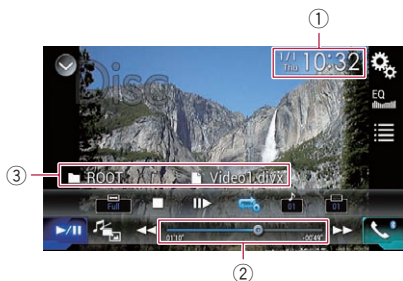

① **Aktuelt klokkeslæt og dato**

② **Indikator for spilleletid**

Viser den afspilningstid, der er gået, for den aktuelle fil.

③ **Aktuel filinformation**

- **Filnavn**

Viser navnet på filen, der bliver afspillet.

- **Mappenavn**

Viser navnet på mappen, der indeholder den afspillede fil.

Startprocedure (for disk)

1 Åbn skærmbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærmbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

2 Indsæt den disk, der skal afspilles, i diskåbningen.

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

- ➔ Se *Isætning og udskubning af disk* på side 16 for detaljerede oplysninger.
- Hvis disken allerede er indstillet, skal du berøre [Disc] på kildelisten eller på skærmbilledet for valg af AV-kilde.
 - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
 - ➔ Se *Valg af en frontkilde på skærmbilledet for valg af AV-kilde* på side 23 for detaljerede oplysninger.

3 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre disken.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 123 for detaljerede oplysninger.

Startprocedure (for USB/SD)

1 Åbn skærmbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærmbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

2 Sæt SD-hukommelseskortet ind i SD-kortåbningen eller slut USB-lagringsenheden til USB-stikket.

- ➔ Se *Tilslutning af USB-lagringsenhed* på side 17 for detaljerede oplysninger.
- ➔ Se *Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort* på side 16 for detaljerede oplysninger.

3 Berør [USB] eller [SD] på skærmbilledet for valg af AV-kilde.

Billedet vises på skærmen.

4 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 123 for detaljerede oplysninger.
- Der udføres afspilning i rækkefølge af mappenumre. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles. Hvis der ikke er filer, der kan afspilles, i mappen 01 (rodmappe), starter afspilningen fra mappen 02.

Valg af filer fra filnavnelisten

Du kan vælge filer, der skal vises, vha. filnavnelisten, som angiver de filer, der er gemt på disken eller den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

Afspilning af komprimerede videofiler

1 Berør følgende tast.



Viser listen over filer eller mapper, der er lagret på en disk eller på den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

2 Berør en fil på listen, der skal afspilles.

- Filer afspilles i rækkefølge efter filnummeret, og der springes over mapper, hvis de ikke indeholder filer. (Hvis mappe 01 (rodmappe) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe 02.)
- Hvis du berører en mappe på listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil på listen ved at berøre den.
 - Berør afspilningstegnet på miniaturen for at forhåndsviser filen.

Indstilling af et område for gentaget afspilning

Området for gentaget afspilning kan ændres ved blot at berøre en enkelt tast.

● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Ændrer området for gentaget afspilning.

- eller (standard):
Gentager alle filer.
- :
Gentager kun den aktuelle mappe.
- :
Gentager kun den aktuelle fil.

Afspilning ramme for ramme

Dette gør det muligt at gå frem et billede ad gangen under pause.

- Denne funktion er tilgængelig under afspilning af en komprimeret videofil, der er gemt på en disk.

● Berør [||▶] under pause.

Videoen går frem med ét billede ad gangen, hver gang du berører [||▶].

- For at vende tilbage til normal afspilning skal du berøre [▶/||].
- På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning ramme for ramme.

Langsom gengivelse

Dette gør det muligt at sænke afspilningshastigheden.

● Berør [||▶] (ekstern lagringsenhed (USB, SD)) eller berør [||▶] (disk) og hold den nede under afspilning.

Pileikonet vises, og fremadrettet langsom gengivelse går i gang.

- Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.
- På visse diske og eksterne lagringsenheder (USB, SD) kan billeder stadigvæk være utydelige under afspilning i langsom gengivelse.
- For at vende tilbage til normal afspilning skal du berøre [▶/||].
- Det er ikke muligt at afspille baglæns i langsom gengivelse.

Ændring af mediefiltype

Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles.

1 Berør følgende tast.



Viser pop-up-menuen til valg af en mediefiltype, der skal afspilles på disken eller i den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

2 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- Music:

Ændrer mediefiltypen til musik (komprimeret lyd).

- **Video:**

Ændrer mediefiltypen til video.

- **Photo:**

Ændrer mediefiltypen til stillbillede (JPEG-data).

- **CD-DA:**

Ændrer mediefiltypen til CD (lyddata (CD-DA)).

Betjening med hardware-knapperne

Tryk på TRK-knappen.

Du kan springe frem eller tilbage over filer.

Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan udføre hurtig tilbagespoling eller hurtig fremadspoling.

Afspilning af komprimerede stillbilledfiler

Du kan vise stillbilleder (JPEG-billeder), der er gemt på en disk eller en ekstern lagringsenhed (USB, SD) vha. dette produkts indbyggede drev. I dette afsnit beskrives hvordan.

Sådan bruges berøringspanelets taster

Eksempel: USB




- ① **Viser kildelisten.**
 ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
 ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**
 Denne tast er ikke tilgængelig, når du ser stillbilleder, der er gemt på en ekstern lagringsenhed (USB, SD).
- ⑤ **Vælger en fil på listen.**
 ➔ Se *Valg af filer fra filnavnelisten* på side 128 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Skjuler tasterne på berøringspanelet.**
 Hvis du berører dette område, skjules tasterne på berøringspanelet.
 Berør hvilket som helst sted på LCD-skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet igen.
- ⑦ **Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.**
 ➔ Se *Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge* på side 128 for detaljerede oplysninger.

- ⑧ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
 ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.
- ⑨ **Springer fremad eller tilbage i filer.**
- ⑩ **Indstiller et område for gentaget afspilning.**
 ➔ Se *Indstilling af et område for gentaget afspilning* på side 128 for detaljerede oplysninger.
- ⑪ **Drejer det viste billede 90° med uret.**
- ⑫ **Vælger den forrige mappe eller den næste mappe.**
- ⑬ **Ændrer mediefiltypen.**
 ➔ Se *Ændring af mediefiltype* på side 129 for detaljerede oplysninger.
- ⑭ **Skifter mellem afspilning og pause.**
- ⑮ **Ændrer widescreen-tilstanden.**
 ➔ Se *Ændring af widescreen-tilstanden* på side 211 for detaljerede oplysninger.

Sådan læses skærmen

Eksempel: USB

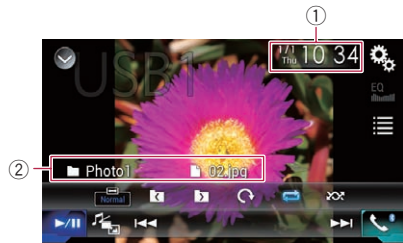

- ① **Aktuelt klokkeslæt og dato**
- ② **Aktuel filinformation**
 - **Filnavn**
 Viser navnet på filen, der bliver afspillet.
 - **Mappenavn**
 Viser navnet på mappen, der indeholder den afspillede fil.

Startprocedure

1 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

2 Sæt SD-hukommelseskortet ind i SD-kortåbningen eller slut USB-lagringsenheden til USB-stikket.

- ➔ Se *Tilslutning af USB-lagringsenhed* på side 17 for detaljerede oplysninger.
- ➔ Se *Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort* på side 16 for detaljerede oplysninger.

3 Berør [USB] eller [SD] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Billedet vises på skærmen.

4 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 127 for detaljerede oplysninger.
- ☐ Der udføres afspilning i rækkefølge af mappenumre. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles. Hvis der ikke er filer, der kan afspilles, i mappen 01 (rodmappe), starter afspilningen fra mappen 02. ☐

Valg af filer fra filnavnelisten

Du kan vælge filer, der skal vises, vha. filnavnelisten, som angiver de filer, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

1 Berør følgende tast.



Viser listen over filer, der er lagret på den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

2 Berør en fil på listen, der skal afspilles.

- ☐ Filer afspilles i rækkefølge efter filnummeret, og der springes over mapper, hvis de

ikke indeholder filer. (Hvis mappe 01 (rodmappe) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe 02.)

- ☐ Hvis du berører en mappe på listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil på listen ved at berøre den. ☐



Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge

Alle filer på den eksterne lagringsenhed (USB, SD) kan afspilles tilfældigt ved blot at berøre en enkelt tast.

● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Slår tilfældig afspilning til eller fra.

-  (standard): Afspiller ikke filer i tilfældig rækkefølge.
- : Afspiller alle filer i området for gentaget afspilning i tilfældig rækkefølge. ☐



Indstilling af et område for gentaget afspilning

Området for gentaget afspilning kan ændres ved blot at berøre en enkelt tast.

● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Ændrer området for gentaget afspilning.

-  (standard): Gentager alle filer.
- : Gentager den aktuelle mappe. ☐

Afspilning af komprimerede stillbilledfiler

Ændring af mediefiltype

Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles.

1 Berør følgende tast.



Viser pop-up-menuen til valg af en mediefiltype, der skal afspilles i den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

2 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Music:**
Ændrer mediefiltypen til musik (komprimeret lyd).
- **Video:**
Ændrer mediefiltypen til video.
- **Photo:**
Ændrer mediefiltypen til stillbillede (JPEG-data).

Indstilling af interval af diasshow

JPEG-filer kan vises som et diasshow på dette produkt. I denne indstilling kan intervallet mellem hvert billede angives.

- Denne indstilling er tilgængelig under afspilning af JPEG-filerne.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videopsætning" vises.

3 Berør [Tid pr. dias].

Pop-up-menuen vises.

4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **10sek.** (standard):
JPEG-billeder skifter ved intervaller af 10 sekunder.
- **5sek.:**
JPEG-billeder skifter ved intervaller af 5 sekunder.
- **15sek.:**
JPEG-billeder skifter ved intervaller af 15 sekunder.
- **Manuelt:**
JPEG-billeder kan skiftes manuelt.

Betjening med hardware-knapperne

Tryk på TRK-knappen.

Du kan springe frem eller tilbage over filer.

Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan søge 10 JPEG-filer på samme tid.

- Hvis antallet af filer i mappen (fra den fil, der afspilles på det aktuelle tidspunkt, til den første eller sidste fil) er mindre end 10, afspilles den første eller sidste fil i mappen automatisk.
- Hvis den fil, der afspilles, er den første eller sidste fil i mappen, udføres der ingen søgning.

For brugere af iPod med et 30-benet stik

□ Afhængigt af din iPod er der muligvis ingen lyd, med mindre du bruger et USB-grænsefladekabel til iPod / iPhone (CD-IU201S/CD-IU201V) (sælges separat). Sørg for at bruge et USB-grænsefladekabel til iPod / iPhone (CD-IU201S/CD-IU201V) (sælges separat) til at tilslutte din iPod.

iPod-lyd og/eller videokilder slås til, hvis et af kablerne er tilsluttet.

➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

Til brugere af iPod/iPhone med Lightning-stik

□ For at bruge en iPod-lydkilde skal du slutte din iPod til dette produkt ved hjælp af et USB-grænsefladekabel til iPod / iPhone (CD-IU52) (sælges separat).

Funktioner, der vedrører iPod-videofiler og **AppRadio Mode**, er dog ikke tilgængelige.

□ iPod-lyd og/eller videokilder er ikke tilgængelige, når en iPod med Lightning-stik sluttes til dette produkt med et interfacekabel (CD-IH202/CD-IV202AV) (sælges separat).




➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

Hvis du ønsker at afspille lyd og/eller videofiler på din iPod med Lightning-stik, skal du først installere **CarMediaPlayer** på din iPod med Lightning-stik og derefter åbne **CarMediaPlayer**, mens du er i **AppRadio Mode**.

Se informationen på vores website for detaljerede oplysninger om **CarMediaPlayer**.

⚠ ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke vises videobilleder under kørsel. For at få vist videobilleder skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen.

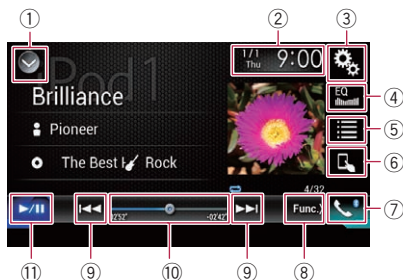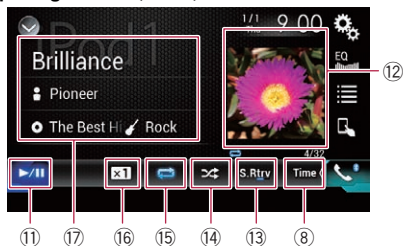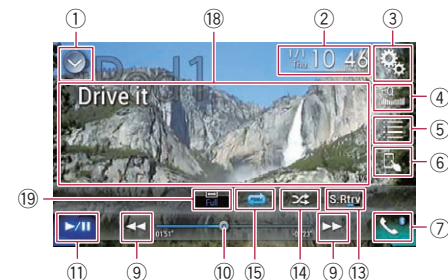Brug af berøringspanelets taster (for lyd)**Afspilningsskærm (side 1)****Afspilningsskærm (side 2)****Brug af berøringspanelets taster (for video)****① Viser kildelisten.**

➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.

② Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.


Brug af en iPod

- ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**
 - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Vælger et spor på listen.**
 - ➔ Se *Valg af sang- eller videokilder fra skærbilledet for afspilningslisten* på side 133 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Ændrer kontroltilstanden til "App-tilstand".**
 - ➔ Se *Brugen af dette produkts iPod-funktion fra din iPod* på side 134 for detaljerede oplysninger.
- ⑦ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
 - ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.
- ⑧ **Skifter til den næste eller forrige side af berøringspanelets taster.**
- ⑨ **Springer fremad eller tilbage i filer.**
- ⑩ **Ændrer afspilningspunktet ved at trække tasten.**
 - ➔ Se *Betjening af tidsbjælken* på side 25 for detaljerede oplysninger.
- ⑪ **Skifter mellem afspilning og pause.**
- ⑫ **Viser listen med navnene på sange på det album, der bliver afspillet.**
 - ➔ Se *Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)* på side 135 for detaljerede oplysninger.
- ⑬ **Bruger funktionen "Sound Retriever".**
 - ➔ Se *Indstilling af funktionen "Sound Retriever"* på side 211 for detaljerede oplysninger.
- ⑭ **Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.**
 - ➔ Se *Indstilling af shuffle-afspilning* på side 133 for detaljerede oplysninger.
- ⑮ **Indstiller et område for gentaget afspilning.**
 - ➔ Se *Indstilling af et område for gentaget afspilning* på side 133 for detaljerede oplysninger.
- ⑯ **Ændrer lydbogshastigheden.**

- ➔ Se *Ændring af afspilningshastigheden for lydbøger* på side 135 for detaljerede oplysninger.

- ⑰ **Viser kategorilisten, herunder det valgte punkt.**
- ⑱ **Skjuler tasterne på berøringspanelet.**
 - Hvis du berører dette område, skjules tasterne på berøringspanelet.
 - Berør hvilket som helst sted på LCD-skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet igen.
- ⑲ **Ændrer widescreen-tilstanden.**
 - ➔ Se *Ændring af widescreen-tilstanden* på side 211 for detaljerede oplysninger.

Læsning af skærmen (for lyd)

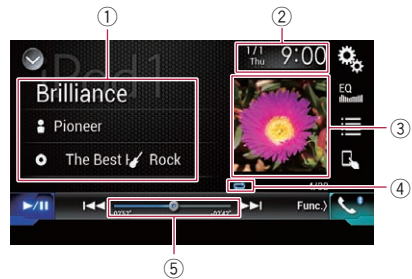

Læsning af skærmen (for video)



- ① **Aktuel sporinformation**

- **Sangtitel**

Viser titlen på den sang, der afspilles (når tilgængelig). Der vises "**ingen titel**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.

- **Kunstnernavn**

Viser kunstnernavnet for den sang, der afspilles (når tilgængeligt). Der vises "**Intet navn**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.

- **Albumtitel**

Viser titlen på albummet for den aktuelle fil (når tilgængelig). Der vises "**ingen titel**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.

- **Genre**

Viser genren for den aktuelle fil (når tilgængelig). Der vises "**ingen genre**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.

② **Aktuelt klokkeslæt og dato**


③ **Albumillustration**

Der vises albumillustration for den aktuelle sang, hvis den er tilgængelig.


④ **Indikator for afspilningsforhold**

Angiver det aktuelle afspilningsforhold.


Indstilling af shuffle-afspilning

Indikator	Betydning
	Afspiller sange eller videoer i tilfældig rækkefølge fra den valgte liste.
	Vælger et album tilfældigt og afspiller derefter alle sange på dette album i rækkefølge.

Indstilling af et område for gentaget afspilning

Indikator	Betydning
	Gentager alle sange eller videoer på den valgte liste.
	Gentager kun den aktuelle sang eller video.

⑤ **Indikator for spilletid**

Viser den afspilningstid, der er gået, for den aktuelle fil. 

Startprocedure

Når du slutter en iPod til dette produkt, skal du vælge metoden til tilslutning af din enhed. Indstillingerne er påkrævede alt efter den tilsluttede enhed.

➔ Se Kapitel 13 for detaljerede oplysninger.

1 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.


➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

2 Tilslut din iPod.

- Hvis der tilsluttes en iPhone eller iPod touch, skal du lukke alle applikationer, inden du opretter forbindelse.
- Hvis der tilsluttes en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. generation), importeres mediebiblioteket (sanginformation) fra den tilsluttede enhed og gemmes på dette produkt. Vent, indtil processen afsluttes. Mediebiblioteket importeres ikke, hvis der allerede er blevet importeret et opdateret mediebibliotek fra enheden, eller hvis dette produkts hukommelse er fuld.

3 Berør [iPod] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

4 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre din iPod.

- ➔ Se *Brug af berøringspanelets taster (for lyd)* på side 130 for detaljerede oplysninger.
- ➔ Se *Brug af berøringspanelets taster (for video)* på side 130 for detaljerede oplysninger.
- iPod'ens videobillede kan indeholde støj, hvis bagdisplayet udsender videobilledet. Når der produceres støj på iPod'ens videobillede, skal du slukke for bagdisplayets udgangsindstilling.
 - ➔ Se *Valg af videoen for bagdisplayet* på side 213 for detaljerede oplysninger om betjening. 

Brug af en iPod

Indstilling af shuffle-afspilning

Denne funktion blander sange, albummer eller videoer og afspiller dem i tilfældig rækkefølge.

- **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**



Slår tilfældig afspilning til eller fra.

- : Afspiller sange eller videoer i tilfældig rækkefølge fra den valgte liste.
- : Vælger et album tilfældigt og afspiller derefter alle sange på dette album i rækkefølge.
 - Ikonet vises muligvis ikke, når der anvendes en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. generation). 




Indstilling af et område for gentaget afspilning

Området for gentaget afspilning kan ændres ved blot at berøre en enkelt tast.

- **Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.**



Ændrer området for gentaget afspilning.

- : Gentager alle sange eller videoer på den valgte liste.
- : Gentager kun den aktuelle sang eller video.
 - Indstillingen for gentaget afspilning kan slås fra, når der anvendes en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. generation). 

Valg af sang- eller videokilder fra skærbilledet for afspilningslisten

Du kan søge efter den sang eller video, du ønsker at afspille, på skærbilledet for afspilningslisten.

- 1 Berør følgende tast.**



Viser kategorilisten.

Skærbilledet "ROD" vises.

- 2 Berør følgende taster for at skifte til listen over musik- eller videokategorier.**




Skifter til listen over musikkategorier.



Skifter til listen over videokategorier.

- Ikonet for videokategorilisten er ikke tilgængeligt, når iPod-funktionen anvendes med en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. generation).

- 3 Berør den kategori, du ønsker at søge efter.**

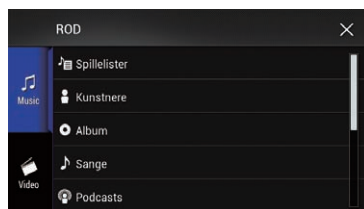

Kategorilister (for musik):

- Afspilningslister
- Kunstnere
- Albummer
- Sang
- Podcasts

- Genrer
- Komponister
- Lydbøger


Kategorilister (for video):

- Videoafspilningslister
- Film
- Musikvideoer
- Tv-udsendelser
- Video-podcasts
- Kategoripunkter, der ikke svarer til den tilsluttede iPod, vises ikke.

4 Træk i den indledende søgebjælke for at finde en fil ved hjælp af det første bogstav i filnavnet.

Bogstavet, der svarer til den aktuelle position på den indledende søgebjælke, vises, og listen ruller i takt med, at der trækkes i bjælken.

- Den indledende søgebjælke vises ikke på den øverste kategoriliste eller på sanglisten.

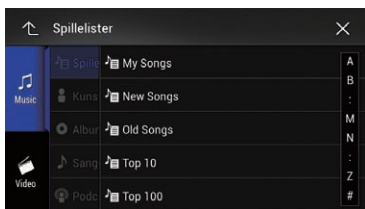

5 Slip den indledende søgebjælke ved det ønskede bogstav.

De emner, hvis navn starter med det valgte bogstav, vises.

6 Berør titlen på den liste, som du ønsker afspillet.

Gentag, indtil du finder den ønskede sang eller video.

7 Starter afspilningen af den valgte liste.

- Afhængigt af generationen eller versionen af iPod'en vil visse funktioner ikke være tilgængelige.
- Du kan afspille afspilningslister, der er oprettet med applikationen **MusicSphere**. Applikationen er tilgængelig på vores website.
- Afspilningslister, som du har oprettet med applikationen **MusicSphere**, vises i forkortet form.

Brugen af dette produkts iPod-funktion fra din iPod

Du kan styre dette produkts iPod-funktion fra den tilsluttede iPod, hvis kontroltilstanden står på "**App-tilstand**". Applikationsskærmen på din iPod kan vises på dette produkt, og musikfilerne og videofilerne i din iPod kan afspilles med dette produkt.

- Denne funktion er ikke tilgængelig, når iPod-funktionen anvendes med en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. generation).
- Når denne funktion er i brug, slukkes iPod'en ikke, selv om tændingsnøglen er slået fra. Betjen iPod'en for at slukke for strømmen.

1 Berør følgende tast.



Ændrer kontroltilstanden.

- Kontroltilstanden skifter til "**App-tilstand**". Ikonet ændres til .

2 Betjen den tilsluttede iPod for at vælge en video eller sang og afspille den.

- Der er stadigvæk adgang til følgende funktioner fra dette produkt, selv hvis kontroltilstanden står på "**App-tilstand**". Betjeningen afhænger dog af dine applikationer.
 - Afspilning/pause
 - Hurtig frem- og tilbagespoling
 - Spor op/ned
 - Op/ned til et kapitel

3 Berør følgende tast.



Skifter kontroltilstanden for at styre iPod-funktioner fra dette produkt.



Brug af en iPod

Ændring af afspilningshastigheden for lyd-bøger

Afspilningshastigheden kan ændres, mens en lydbog afspilles.

● Berør følgende tast.



Ændrer afspilningshastigheden.

- **x1** (standard):
Afspiller i normal hastighed.
 - **x2**:
Afspiller hurtigere end normal hastighed.
 - **x½**:
Afspiller langsommere end normal hastighed.
- Ikonet ændres ikke, når denne funktion anvendes med en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. generation). Indstillingen ændres som beskrevet herunder, når ikonet berøres, også selv om ikonet ikke ændres.
Hurtigere → Langsommere → Normal → Hurtigere...

Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)

1 Berør illustrationen for at åbne en liste over navnene på sange på albummet, der bliver afspillet.

2 Berør navnet på den sang, du ønsker at afspille, for at begynde at afspille denne sang.

- Hvis en del af den optagede information ikke vises, vises der en rulletast på den højre side af listen. Berør rulletasten for at rulle.

Betjening med hardware-knapperne

Tryk på TRK-knappen.

Du kan springe frem eller tilbage over sange eller videoer.

Når der afspilles en sang eller video med kapitler, kan du springe et kapitel frem eller tilbage.


Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan udføre hurtig tilbagespoling eller hurtig fremadspoling.

Afspilning af musik fra en musik-app, der ikke er iPod-musik, som iPod-kilden

App-navnet og sanginformation vises også.

Sådan bruges berøringspanelets taster

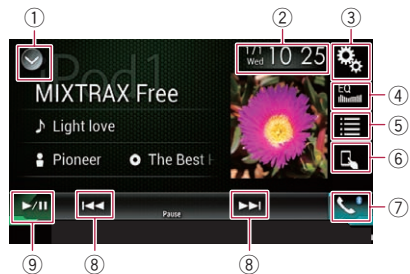

1 Viser kildelisten.

➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.

2 Viser skærmbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.

➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.

3 Viser skærmbilledet med indstillingsmenuen.


4 Genvælger equalizerkurver.

➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.

5 Vælger et spor på listen.

- Se *Valg af sang- eller videokilder fra skærbilledet for afspilningslisten* på side 133 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Ændrer kontroltilstanden til "App-tilstand".**
 - Se *Brugen af dette produkts iPod-funktion fra din iPod* på side 134 for detaljerede oplysninger.
- ⑦ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
 - Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.
- ⑧ **Springer fremad eller tilbage i filer.**
- ⑨ **Skifter mellem afspilning og pause.**

Sådan læses skærmen

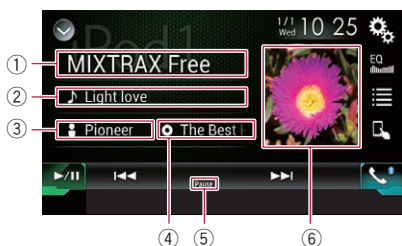

- ① **App-navn**
Viser navnet på den app, der afspilles.
- ② **Sangtitel**
Viser titlen på den sang, der afspilles (når tilgængelig). Der vises "**ingen titel**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.
- ③ **Kunstnernavn**
Viser kunstnernavnet for den sang, der afspilles (når tilgængeligt). Der vises "**Intet navn**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.
- ④ **Albumtitel**
Viser titlen på albummet for den aktuelle fil (når tilgængelig). Der vises "**ingen titel**", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.
- ⑤ **Indikator for pause**
- ⑥ **Albumillustration**
Der vises albumillustration for den aktuelle sang, hvis den er tilgængelig. 

Afspilning af musik fra en Android Auto-kompatibel enhed

F77DAB F70DAB


Hvis der sluttes en **Android Auto**-kompatibel enhed til dette produkt, kan du lytte til musikken fra Android-enheden på dette produkt og kontrollere afspilningen direkte fra produktet.

☐ Denne funktion er kun tilgængelig, når


Android Auto er slået til. Start **Android Auto**, før denne funktion anvendes.

➔ Se *Sådan anvendes Android Auto* på side 144 for detaljerede oplysninger.

Sådan læses skærmen

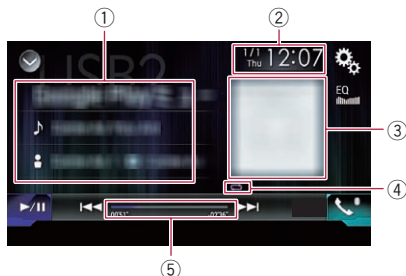

Sådan bruges berøringspanelets taster

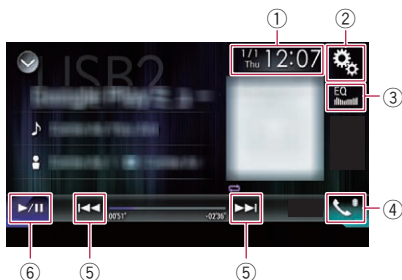

- ① **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
 - ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ③ **Genvælger equalizerkurver.**
 - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.
- ④ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
 - ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Springer fremad eller tilbage i filer.**
 - ☐ Betjeningen kan variere afhængig af den anvendte applikation på den **Android Auto**-kompatible enhed.
- ⑥ **Skifter mellem afspilning og pause.** ☐

① **Aktuel sporinformation**

• **Applikationens navn**

Viser applikationens navn (når tilgængeligt). "Intet navn" vises, hvis der ikke er nogen tilsvarende information.

• **Sangtitel**

Viser titlen på den sang, der afspilles (når tilgængelig). "ingen titel" vises, hvis der ikke er nogen tilsvarende information.

• **Kunstnernavn**

Viser kunstnernavnet for den sang, der afspilles (når tilgængeligt). Der vises "Intet navn", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.

• **Albumtitel**

Viser titlen på albummet for den aktuelle fil (når tilgængelig). Der vises "ingen titel", hvis der ikke er tilsvarende oplysninger.

② **Aktuelt klokkeslæt og dato**

③ **Albumillustration**

Der vises albumillustration for den aktuelle sang, hvis den er tilgængelig.

④ **Indikator for afspilningsforhold**



Angiver det aktuelle afspilningsforhold.

Indstilling af shuffle-afspilning

Indikator	Betydning
	Afspiller alle filer i området for gentaget afspilning i tilfældig rækkefølge.

Afspilning af musik fra en Android Auto-kompatibel enhed

Indstilling af et område for gentaget afspilning

Indikator	Betydning
	Gentager alle sange på den valgte liste.
	Gentager kun den aktuelle sang.

Indikatorer for afspilningsforhold vises muligvis ikke afhængig af den anvendte Android-enhed.

⑤ Indikator for spilletid

Viser den afspilningstid, der er gået, for den aktuelle fil.

Startprocedure

1 Start Android Auto.

➔ Se *Sådan anvendes Android Auto* på side 144 for detaljerede oplysninger.

2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

3 Berør [USB2] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

4 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre afspilningen.

➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 137 for detaljerede oplysninger.

Android Auto-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis Bluetooth-forbindelsen med den **Android Auto**-kompatible enhed afbrydes.

Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer

⚠ ADVARSEL

Visse typer brug af en iPhone eller en smartphone er muligvis ulovlig under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem.

Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

Brug af AppRadio Mode

Du kan styre applikationer for en iPhone eller en smartphone direkte fra skærmen (AppRadio Mode).

I AppRadio Mode kan du betjene applikationerne med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på skærmen af dette produkt.

➔ Se *AppRadio Mode-kompatibilitet* på side 89 for detaljerede oplysninger om AppRadio Mode-kompatible enheder.


- ❑ I dette kapitel omtales iPhone og iPod touch som "iPhone".
- ❑ For AVIC-F70DAB-, AVIC-F970DAB-, AVIC-F970BT-, AVIC-F9770DAB- og AVIC-F9770BT-brugere er AppRadio Mode kun tilgængelig på en iPhone.
- ❑ De kompatible fingerbevægelser varierer alt efter applikationen på en iPhone eller en smartphone.
- ❑ Når der startes en applikation, der ikke er kompatibel med AppRadio Mode, kan du afhængigt af applikationen se et billede af applikationen på skærmen af dette produkt. Du vil dog ikke kunne bruge applikationen.

For at bruge AppRadio Mode skal du installere AppRadio app på en iPhone eller smartphone på forhånd for at gøre det muligt at åbne applikationen på dette produkt. Gå ind på følgende site for at få detaljerede oplysninger om AppRadio app:
<http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>

- ❑ Sørg for at læse *Brug af app-baseret tilsluttet indhold*, inden du udfører denne handling.
 - ➔ Se *Brug af app-baseret tilsluttet indhold* på side 240 for at få detaljerede oplysninger.

- Ansvaret for de kompatible applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af appen.
- I AppRadio Mode er anvendelsen begrænset, når man kører, og det er leverandøren af appen, der bestemmer indholdet, samt hvilke funktioner der er tilgængelige.
- AppRadio Mode giver adgang til andre applikationer end de anførte, med forbehold for begrænsninger, når man kører.
- PIONEER ER IKKE ANSVARLIG FOR OG FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR FOR TREDJEPARTS (IKKE-PIONEER) APPS OG INDHOLD, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING EVENTUELLE UNØJAGTIGHEDER ELLER UFULDSTENDIGE OPLYSNINGER.

Brug af tasterne på berøringspanelet (sidebjælke til app-kontrol)

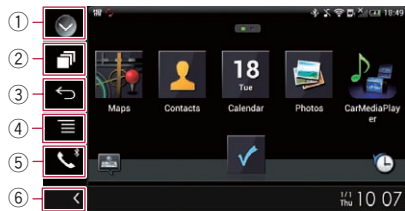

- ① **Viser kildelisten.**
 - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet for start af applikationen.**
- ③ **Viser den forrige skærm.**
 - ❑ Når du bruger en iPhone, vises tasten ikke.
- ④ **Viser menuskærmen.**

Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer

- Når du bruger en iPhone, vises tasten ikke.
- ⑤ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
 - ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Viser den aktuelle kilde.**
 - I **AppRadio Mode** vises sidebjælken til app-kontrol.
 - Hvis du trykker to gange på **HOME**, forsvinder sidebjælken til app-kontrol. Tryk igen to gange på **HOME**, og sidebjælken til app-kontrol vises.

Startprocedure

Når du slutter en iPhone eller en smartphone til dette produkt, skal du vælge metoden til tilslutning af din enhed. Indstillingerne er påkrævede alt efter den tilsluttede enhed.

➔ Se Kapitel 13 for detaljerede oplysninger. Proceduren varierer afhængigt af enhedstypen.

For brugere af iPhone med et 30-benet stik

1 Tilslut din iPhone.

- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

3 Berør [APPS].

Der vises en meddelelse, som fortæller, at din iPhone kan starte applikationen, på skærmen. Der vises en meddelelse, som spørger, om du ønsker at starte din applikation, på din iPhone.

4 Brug din iPhone til at starte applikationen.

AppRadio app startes.

5 Berør [OK] på skærmen af dette produkt.

Skærbilledet **AppRadio Mode** (skærbilledet med applikationsmenu) vises.



- Hvis du tilslutter din enhed, mens en **AppRadio Mode**-kompatibel applikationen allerede kører, vises skærbilledet til betjening af applikationen på dette produkt.

6 Berør det ønskede applikationsikon.

Den ønskede applikation startes, og skærbilledet for betjening af applikationen vises.

7 Betjen applikationen.

8 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at gå tilbage til skærbilledet for den øverste menu.

Til brugere af iPhone med Lightning-stik

1 Registrér din iPhone, og slut den til dette produkt via trådløs Bluetooth-teknologi.

- Den registrerede enhed skal vælges som den prioriterede enhed.
- ➔ Se *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 74 for detaljerede oplysninger.

2 Lås op for din iPhone.

3 Tilslut din iPhone.

- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

4 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

5 Berør [APPS].

AppRadio app startes, og skærbilledet **AppRadio Mode** (skærbilledet for applikationsmenu) vises.

Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer



- Hvis du tilslutter din enhed, mens en **AppRadio Mode**-kompatibel applikationen allerede kører, vises skærbilledet til betjening af applikationen på dette produkt.

6 Berør det ønskede applikationsikon.

Den ønskede applikation startes, og skærbilledet for betjening af applikationen vises.

7 Betjen applikationen.

8 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at gå tilbage til skærbilledet for den øverste menu.

For smartphone-brugere

F77DAB

1 Registrér din smartphone, og slut den til dette produkt via trådløs Bluetooth-teknologi.

- Den registrerede enhed skal vælges som den prioriterede enhed.
- ➔ Se *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 74 for detaljerede oplysninger.

2 Lås op for din smartphone.


3 Slut din smartphone til dette produkt via sættet til app-tilslutning (CD-AH200), der sælges separat.

- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

4 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

5 Berør [APPS].

AppRadio app startes, og skærbilledet **AppRadio Mode** (skærbillede for applikationsmenu) vises.

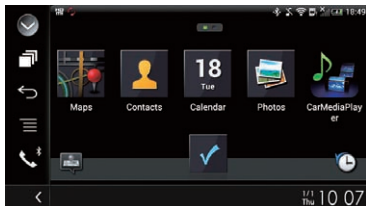

- Hvis du tilslutter din enhed, mens en **AppRadio Mode**-kompatibel applikationen allerede kører, vises skærbilledet til betjening af applikationen på dette produkt.

6 Berør det ønskede applikationsikon.

Den ønskede applikation startes, og skærbilledet for betjening af applikationen vises.

7 Betjen applikationen.

8 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at gå tilbage til skærbilledet for den øverste menu.

Brug af tastaturet

⚠ ADVARSEL

Af hensyn til sikkerheden fungerer tastaturet kun, når bilen holder stille, og parkeringsbremsen er trukket.

- Denne funktion er kun tilgængelig i **AppRadio Mode** på din iPhone.
 - Afhængig af din iPhone kan det være, at denne funktion ikke er tilgængelig.
- Når du prikker på tekstindtastningsfeltet på en applikation til iPhone, vises der et tastatur på skærmen. Du kan indtaste den ønskede tekst direkte fra dette produkt.
- Sprogindstillingen for dette produkts tastatur skal være den samme, som det der er indstillet på din iPhone.
- Hvis indstillingen på dette produkt og på din iPhone er forskellige, vil du muligvis ikke kunne indtaste visse tegn korrekt.

Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer

1 Indstil tastaturets sprog.


- ➔ Se *Indstilling af tastatursproget med applikationen for iPhone* på side 173 for at få detaljerede oplysninger om betjening.


2 Start AppRadio Mode.

- ➔ Se *Startprocedure* på side 140 for at få detaljerede oplysninger.

3 Berør området til indtastning af tekst på skærbilledet til betjening af applikationer.

Der vises et tastatur til indtastning af tekst.

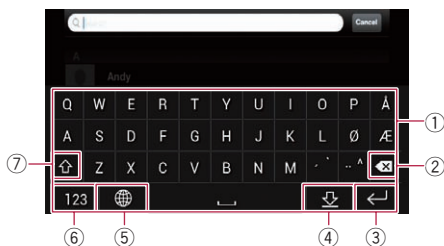

- 1 Indtast tegnene.
- 2 Sletter hele teksten ét bogstav ad gangen, startende fra slutningen af teksten.
- 3 Bekræfter indtastningen og lader dig fortsætte til det næste trin.
- 4 Skjuler tastaturet, og teksten kan nu indtastes ved hjælp af tastaturet på din iPhone.
- 5 Ændrer layoutet af iPhone-tastaturet.
 - ☐ Layoutet af dit iPhone-tastatur, der kan ændres ved at prikke på , afhænger af indstillingen for hardware-tastatur-layout, der er indstillet på din iPhone.
- 6 Skifter til et tastatur, der indeholder numeriske tegn og symboler.
- 7 Skifter mellem store og små bogstaver på tastaturet.

Justering af billedstørrelsen (For smartphone-brugere)

F77DAB

Der kommer muligvis sorte prikker på skærmen, når du bruger **AppRadio Mode**, mens en Android-enhed er sluttet til dette produkt.

ADVARSEL

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

- ☐ Denne funktion kan indstilles under følgende betingelser:
 - Når der sluttes en Android-enhed til dette produkt ved hjælp af CD-AH200 (sælges separat), og når **AppRadio Mode** er tilgængelig, efter der er oprettet en Bluetooth-forbindelse ved hjælp af SPP (Serial Port Profile).
- ☐ Hvis denne indstilling ikke er angivet, vises indstillingsskærbilledet automatisk i følgende tilfælde:
 - Når **AppRadio Mode** aktiveres, efter der er oprettet en Bluetooth-forbindelse ved hjælp af SPP (Serial Port Profile).
 - Når der er oprettet en Bluetooth-forbindelse ved hjælp af SPP (Serial Port Profile) i **AppRadio Mode**.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Indgangs-/udgangsindst.].

4 Berør [AppRadio-videojustering].

Bekræftelsesskærmen vises.

5 Berør [OK].

Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer

6 Berør følgende taster for at justere linjen, så den passer til smartphone-billedstørrelsen.



Flytter linjen til venstre.



Flytter linjen til højre.



Flytter linjen opad.



Flytter linjen nedad.

7 Berør [Preview].

- Bekræft, at hele billedet udfylder skærmen.

8 Berør [OK].

- Berør [NULSTIL], hvis du ønsker at justere indstillingen igen fra begyndelsen.

Visning af din applikations billede (iPhone med 30-benet stik)

Du kan indstille et billede i en applikation til iPhone, som ikke er kompatibel med **AppRadio Mode**, så det bliver vist på skærmen.

- Afhængigt af applikationens type kan du muligvis ikke se billedet på skærmen.
- Du kan kun styre applikationen på den tilsluttede enhed.
- Når du berører displayet i denne funktion, vises mærket "Don't Touch" i det øverste hjørne til højre på skærmen.

1 Tilslut din iPhone.

- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

3 Berør [APPS].

Der vises en meddelelse, som fortæller, at din iPhone kan starte applikationen, på skærmen.

Der vises en meddelelse, som spørger, om du ønsker at starte din applikation, på din iPhone.

4 Brug din iPhone til at afvise at starte applikationen.

5 Berør [OK] på skærmen af dette produkt.

Den sorte skærm vises.

6 Start en applikation på din iPhone.

Der vises et billede af applikationen på skærmen.

7 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at vende tilbage til skærbilledet for den øverste menu.

Visning af din applikations billede (iPhone med Lightning-stik)

Du kan indstille et billede i en applikation til smartphone, som ikke er kompatibel med **AppRadio Mode**, så det bliver vist på skærmen.

- Afhængigt af applikationens type kan du muligvis ikke se billedet på skærmen.
- Når du bruger denne funktion, skal du ikke tilslutte andre enheder via trådløs Bluetooth-teknologi. Sørg for at afbryde din Bluetooth-enhed, inden du bruger denne funktion.
- Du kan kun styre applikationen på den tilsluttede enhed.
- Når du berører displayet i denne funktion, vises mærket "Don't Touch" i det øverste hjørne til højre på skærmen.

1 Tilslut din iPhone.

- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

3 Berør [APPS].

Billedet fra din iPhone vises på skærmen.

Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer

4 Start en applikation på din iPhone.

Der vises et billede af applikationen på skærmen.

5 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at vende tilbage til skærbilledet for den øverste menu.

Visning af din applikations billede (smartphone)

F77DAB

Du kan indstille et billede i en applikation til smartphone, som ikke er kompatibel med **AppRadio Mode**, så det bliver vist på skærmen.

- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle smartphones.
- Når du bruger denne funktion, skal du ikke tilslutte andre enheder via trådløs Bluetooth-teknologi. Sørg for at afbryde din Bluetooth-enhed, inden du bruger denne funktion.
- Du kan kun styre applikationen på den tilsluttede enhed.
- Når du berører displayet i denne funktion, vises mærket "Don't Touch" i det øverste hjørne til højre på skærmen.

1 Slut din smartphone til dette produkt via sættet til app-tilslutning (CD-AH200), der sælges separat.

- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

3 Berør [APPS].

Billedet fra din smartphone vises på skærmen.

4 Start en applikation på din smartphone.

Der vises et billede af applikationen på skærmen.

5 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at vende tilbage til skærbilledet for den øverste menu.

Sådan anvendes Android Auto

F77DAB F70DAB

Du kan styre applikationer for en smartphone direkte fra skærmen (**Android Auto**).

I **Android Auto** kan du betjene applikationerne med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på skærmen af dette produkt.

- Android Auto** er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller din region.

Der henvises til Googles supporthjemside for detaljerede oplysninger om **Android Auto**:

<http://support.google.com/androidauto>

- Denne funktion er kun tilgængelig for **Android Auto**-kompatible modeller.
- De kompatible fingerbevægelser varierer afhængig af applikationen på din smartphone.

For at kunne anvende **Android Auto**, skal du først indstille "**Tilstand**" under "**Smartphone-opsætning**" til "**Android Auto**".

- ➔ Se *Indstilling af metoden for enhedstilslutning* på side 88 for at få detaljerede oplysninger.

Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer

- Ansvar for de kompatible applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af appen.
- I **Android Auto** er anvendelsen begrænset, når man kører, og det er leverandøren af appen, der bestemmer indholdet, samt hvilke funktioner der er tilgængelige.
- **Android Auto** giver adgang til andre applikationer end de anførte, med forbehold for begrænsninger, når man kører.
- PIONEER ER IKKE ANSVARLIG FOR OG FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGS-ANSVAR FOR TREDJEPARTS (IKKE-PIONEER) APPS OG INDHOLD, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING EVENTUELLE UNØJAGTIGHEDER ELLER UFULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER.

Startprocedure

Når du slutter en **Android Auto**-kompatibel enhed til dette produkt, skal du vælge metoden til tilslutning af din enhed. Der skal vælges indstillinger alt efter den tilsluttede enhed.

- ➔ Se Kapitel 13 for detaljerede oplysninger.
- Slå **AVICSYNC App**-funktionen fra for at kunne bruge **Android Auto**.
- For at få det optimale udbytte ud af **Android Auto** skal indstilling af venstre- eller højrestyring sættes korrekt i overensstemmelse med bilen.
 - ➔ Se *Indstilling af venstre- eller højrestyring* på side 145 for detaljerede oplysninger.

1 Slut en Android Auto-kompatibel enhed til dette produkt ved hjælp af det USB-grænsefladekabel, der sælges separat, til anvendelse med Android-enheder (CD-MU200).

- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

3 Berør [Android Auto].

Bluetooth-forbindelsen til den **Android Auto**-kompatible enhed etableres automatisk.

- Hvis **Android Auto** slås til under et opkald på en anden mobiltelefon end den **Android Auto**-kompatible enhed, afbrydes Bluetooth-forbindelsen, når opkaldet afsluttes.
- Hvis **AVICSYNC App**-funktionen ikke slås fra, vises der en meddelelse, hvor du skal bekræfte, om **AVICSYNC App**-funktionen skal slås fra eller ej.

4 Betjen applikationen.

- ➔ Se *Justering af lydstyrken* på side 146 for detaljerede oplysninger om justering af lydstyrken.
- Android Auto**-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis Bluetooth-forbindelsen med den **Android Auto**-kompatible enhed afbrydes.

Indstilling af venstre- eller højrestyring

For at få det optimale udbytte ud af **Android Auto** skal indstilling af venstre- eller højrestyring sættes korrekt i overensstemmelse med bilen.

1 Berør HOME-knappen for at få vist skærbilledet med øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**System**" vises.

3 Berør [førerplads].

4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **V** (standard):
Vælg denne i tilfælde af en venstrestyret bil.
- **Højre**:
Vælg denne i tilfælde af en højrestyret bil.

Indstillingen aktiveres næste gang en **Android Auto**-kompatibel enhed sluttes til dette produkt.

Justering af lydstyrken

Når du anvender **Android Auto**, kan du justere lydstyrken på vejlednings-/alarmlyde uafhængigt af hovedlydstyrken.

● Berør knappen VOL (+/-).



- ① Berør for at afbryde lydstyrken. Berør igen for at få lyden tilbage.
- ② Viser lydstyrken på hovedlyden.
- ③ Justerer lydstyrken på vejlednings-/alarmlyde.
 Ved hver berøring af **[+]** eller **[-]** øges eller reduceres lydstyrken.
 - Du kan ikke justere lydstyrken på hovedlyden på skærmen. Berør knappen **VOL (+/-)** for at justere lydstyrken på hovedlyden.
 - Lydstyrkemenuen vises i fire sekunder. Tryk på knappen **VOL (+/-)** igen, hvis skærmen forsvinder. Skærmen vises igen.


Sådan anvendes MirrorLink-tilstanden

Når du tilslutter en **MirrorLink**-enhed med kompatible applikationer installeret, kan du styre applikationerne for mobilenheden direkte fra dette produkt (tilstanden **MirrorLink**).

Du kan få vist og betjene de kompatible applikationer gennem displayet med multi-touch-bevægelser, som f.eks. prikke, trække, rulle og vifte.

- Multi-touch-bevægelser kan blive deaktiveret afhængigt af den **MirrorLink**-enhed, som er tilsluttet.

Brug af tasterne på berøringspanelet (sidebjælke til app-kontrol)

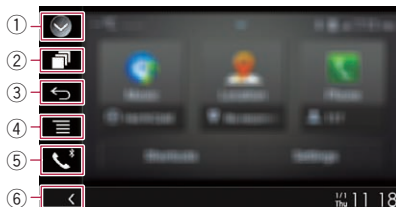

- ① **Viser kildelisten.**
 ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet for start af applikationen.**
- ③ **Viser den forrige skærm.**
 Denne tast vises ikke, afhængigt af typen af **MirrorLink**-enhed.
- ④ **Viser menuskærmen.**
 Denne tast vises ikke, afhængigt af typen af **MirrorLink**-enhed.
- ⑤ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
 ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Viser den aktuelle kilde.**
 I **MirrorLink**-tilstanden vises sidebjælken til app-kontrol.
 Hvis du trykker to gange på **HOME**, forsvinder sidebjælken til app-kontrol. Tryk igen to gange på **HOME**, og sidebjælken til app-kontrol vises.

Startprocedure

Når du slutter en **MirrorLink**-enhed til dette produkt, skal du vælge metoden til tilslutning af din enhed. Indstillinger er påkrævede alt efter den tilsluttede enhed.

- ➔ Se Kapitel 13 for detaljerede oplysninger.
- Slå **AVICSYNC App**-funktionen fra for at kunne bruge **MirrorLink**-tilstanden.

1 Lås op for din MirrorLink-enhed.

Brug af dine iPhone- eller smartphone-applikationer


2 Slut din MirrorLink-enhed til dette produkt gennem det USB-grænsefladekabel, der sælges separat, ved brug med MirrorLink-enheder (CD-MU200).

- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

3 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

4 Berør [APPS].

Hvis start-applikationen er installeret i MirrorLink-enheden, starter applikationen. Hvis ikke, vises skærbilledet for applikationsmenuen.

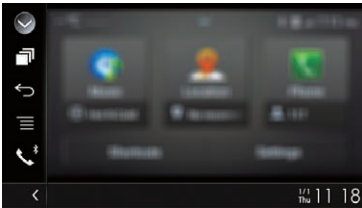


- Hvis **AVICSYNC App**-funktionen ikke slås fra, vises der en meddelelse, hvor du skal bekræfte, om **AVICSYNC App**-funktionen skal slås fra eller ej.

5 Berør det ønskede applikationsikon.

Den ønskede applikation startes, og skærbilledet for betjening af applikationen vises.

- Visse applikationer startes muligvis ikke, afhængigt af tilstanden af den tilsluttede enhed. Hvis den ikke starter, kan du starte applikationen i overensstemmelse med meddelelsen til start af applikationen.

6 Betjen applikationen.

7 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at gå tilbage til skærbilledet for den øverste menu. 

Brug af lydblendingsfunktionen


Du kan udsende lyd ved at blande AV-kilden og en applikation for iPhone eller smartphone, når tilstanden **AppRadio Mode** eller **MirrorLink** anvendes.

- Når lydblendingsfunktionen er slået til, udsendes stemmevejledningen i navigationssystemet ikke. Slå lydblendingsfunktionen fra for at udsende stemmevejledningen i navigationssystemet.
- Hvis skærbilledet ændres til kort-skærbilledet, når lydblendingsfunktionen slås til, vises meddelelsen "**BEMÆRK: Navigationslyd er ikke til rådighed med de aktuelle valg af app og kilde. Vil du høre navigationslyd i stedet for app-baseret lyd?**". Berør "Ja" for at udsende stemmevejledning for navigationssystemet.

1 Start tilstanden AppRadio Mode eller MirrorLink.


2 Tryk på knappen VOL (+/-).

Menuen til lydblending vises på skærmen.

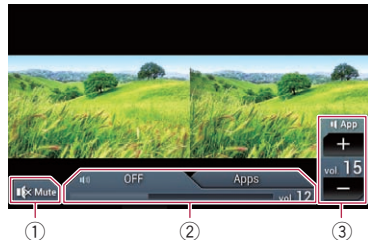

- 1 Berør for at afbryde lydstyrken. Berør igen for at få lyden tilbage.
- 2 Indstill, om lydblendingsfunktionen skal slås til eller fra.
 - Venstre fane: Lydblendingsfunktionen er aktiveret (blanding til). App-lydstyrken vises. Hvis du berører App-lydstyrken, vises lydstyrketasterne.
 - Højre fane: Lydblendingsfunktionen er deaktiveret (blanding fra).
- 3 Justerer lydstyrken for applikationen.

Ved hver berøring af [+] eller [-] øges eller reduceres lydstyrken.

- ❑ Skærbilledet for AV-betjening og applikationsskærmen kan skiftes ved at trykke på knappen **MODE**.
- ❑ Den højre fane vises ikke på skærbilledet for AV-betjening.
- ❑ Du kan ikke justere hovedlydens lydstyrke på skærbilledet. Tryk på knappen **VOL (+/-)** for at justere hovedlydens lydstyrke.
- ❑ Lydblandingsmenuen vises i fire sekunder. Hvis skærbilledet forsvinder, skal du trykke på knappen **VOL (+/-)** igen. Skærbilledet vises igen. 

Brug af Aha Radio

⚠ ADVARSEL

Visse typer brug af en iPhone eller en smartphone er muligvis ulovlig under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem.

Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

Når du tilslutter en iPhone eller en smartphone, mens Aha Radio er installeret, kan du kontrollere, få vist og/eller lytte til Aha Radio-indhold fra dette produkt.

- ❑ I dette kapitel omtales iPhone og iPod touch som "iPhone".
- ❑ Se afsnittet med hjælp og tips i applikationen Aha Radio for at få detaljerede oplysninger om betjening.
- ❑ Det kan være nødvendigt at foretage en indledende opsætning af Aha Radio-stationer eller logge ind, inden du kan få adgang til stationen.
- ❑ Sørg for at læse *Brug af app-baseret tilsluttet indhold*, inden du udfører denne handling.
 - ➔ Se *Brug af app-baseret tilsluttet indhold* på side 240 for at få detaljerede oplysninger.

Bemærkninger:

- Visse funktioner i Aha Radio-tjenesten er muligvis ikke tilgængelige, når du tilgår tjenesten gennem dette produkt, herunder, men ikke begrænset til, oprettelse af nye Aha-stationer, sletning af Aha-stationer, optagelse af 'rÅb' via stemme, justering af indstillinger for Aha Radio App, logge ind på Facebook, oprettelse af en Facebook-konto, logge ind på Twitter eller oprettelse af en Twitter-konto.
- Aha Radio er en tjeneste, der ikke har forbindelse til Pioneer. Der findes yderligere oplysninger på <http://www.aharadio.com/>.
- Der skal installeres en særlig version af Aha Radio-applikationen på din iPhone eller

smartphone for at kunne høre Aha Radio-indhold på dette produkt.

Da applikationen til iPhone eller smartphone ikke leveres af Pioneer, er den påkrævede version af applikationen muligvis endnu ikke tilgængelig på tidspunktet for købet af dette produkt.


Der findes oplysninger om tilgængelighed, version og information på <http://www.pioneer.eu/aharadio>

Sådan bruges berøringspanelets taster



- ① **Viser kildelisten.**
 - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
 - ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**
 - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Vælger en Aha Radio-station på listen.**

Ved berøring af denne tast vises listen over de tilgængelige Aha Radio-stationer. Berør den ønskede Aha Radio-station for at ændre Aha Radio-kilde.

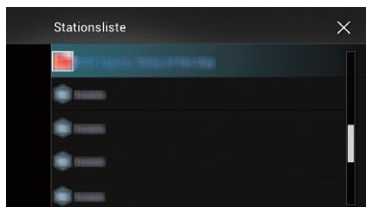


- ⑥ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
 ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.
- ⑦ **Udfører yderligere funktioner for den station eller det indhold, der bliver afspillet.**
 De viste ikoner varierer alt efter stationen eller indholdet.

Indikator	Betydning
	Hvis tasten berøres, vises den aktuelle bilplacering gennem Aha Radio.
	Hvis tasten berøres, gendeses de valgte tweets gennem din Twitter-konto.
	Hvis tasten berøres, udføres der hurtigt tilbageafspilning af det aktuelle indhold i 30 sekunder.
	Hvis tasten berøres, "synes du ikke om" det aktuelle indhold. <input type="checkbox"/> Afhængigt af indholdet annullerer berøringen af  eller  "synes ikke om".
	Hvis tasten berøres, "synes du om" det aktuelle indhold. <input type="checkbox"/> Afhængigt af indholdet annullerer berøringen af  eller  "synes om".
	Hvis tasten berøres, kan du foretage et opkald til et telefonnummer, der er registreret i det aktuelle indhold, ved hjælp af den håndfri funktion.

- ⑧ **Skifter mellem afspilning og pause.**

Sådan læses skærmen

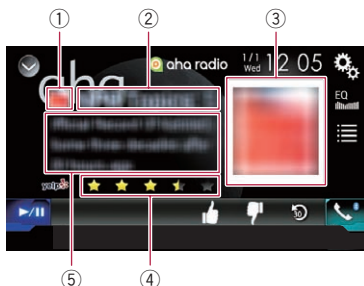

- ① **Stationsmærke**
- ② **Stationsnavn**
 Viser navnet på den Aha Radio-station, som dette produkt pt. er tunet ind på.
- ③ **Indholds billede**
 Viser et billede af det aktuelle indhold, hvis det er tilgængeligt.
- ④ **Vurderingsinformation**
 Viser vurderingen af det aktuelt viste indhold, hvis denne er tilgængelig.
- ⑤ **Aktuel stationsinformation**
 Viser information om det indhold, der bliver afspillet.
 Punktet er tomt, hvis der ikke findes nogen tilsvarende oplysninger.

Startprocedure

Når du slutter en iPhone eller en smartphone til dette produkt, skal du vælge metoden til tilslutning af din enhed. Indstillingerne er påkrævede alt efter den tilsluttede enhed.
 ➔ Se Kapitel 13 for detaljerede oplysninger.

For brugere af iPhone med et 30-benet stik

- Lås op for din iPhone.**
- Tilslut din iPhone.**
 - Tilslut via USB eller Bluetooth.
 - ➔ Se *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 74 for at få detaljerede oplysninger om Bluetooth-forbindelsen.

Brug af Aha Radio

3 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

4 Berør [aha] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

5 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre Aha Radio.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 149 for at få detaljerede oplysninger.

Til brugere af iPhone med Lightning-stik

1 Lås op for din iPhone.

2 Tilslut din iPhone.

F77DAB

- Tilslut via USB, Bluetooth eller HDMI og Bluetooth.
 - ➔ Se *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 74 for at få detaljerede oplysninger om Bluetooth-forbindelsen.
- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
 - ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

F70DAB F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

- Tilslut via USB eller Bluetooth.
 - ➔ Se *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 74 for at få detaljerede oplysninger om Bluetooth-forbindelsen.
- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
 - ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

3 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

4 Berør [aha] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Når du berører [aha], begynder dette produkt at oprette en Bluetooth-forbindelse. Nu er der oprettet en vellykket forbindelse, aktiveres berøringspaneletasten på skærbilledet "aha".

5 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre Aha Radio.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 149 for at få detaljerede oplysninger.

For smartphone-brugere

- Slå **AVICSYNC App**-funktionen fra for at kunne bruge Aha Radio med en smartphone, hvis smartphonen tilsluttes med "HDMI" eller "Bluetooth" er valgt som "Forbindelse" under "Smartphone-op-sætning".

1 Lås op for din smartphone.

2 Tilslut din smartphone.

F77DAB

- Tilslut via Bluetooth eller HDMI og Bluetooth.
 - ➔ Se *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 74 for at få detaljerede oplysninger om Bluetooth-forbindelsen.
- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
 - ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

F70DAB F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

- Tilslut via Bluetooth.
 - ➔ Se *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 74 for at få detaljerede oplysninger om Bluetooth-forbindelsen.
- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
 - ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningerne.

3 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

4 Berør [aha] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Når du berører [aha], begynder dette produkt at oprette en Bluetooth-forbindelse.

Nu er der oprettet en vellykket forbindelse, aktiveres berøringspaneletasten på skærbilledet "aha".

- ❑ Hvis **AVICSYNC App**-funktionen ikke slås fra, vises der en meddelelse, hvor du skal bekræfte, om **AVICSYNC App**-funktionen skal slås fra eller ej for smartphones, der er tilsluttet med "HDMI", eller hvor "Bluetooth" er valgt som "Forbindelse" under "Smartphone-opsætning".

5 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre Aha Radio.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 149 for at få detaljerede oplysninger. ❑

Betjening med hardwareknapperne

Tryk på TRK-knappen.

Du kan springe frem eller tilbage over indhold. ❑


Brug af en Bluetooth-lydafspiller

- Du kan styre en Bluetooth-lydafspiller.
- ❑ Inden du bruger Bluetooth-lydafspilleren, skal du registrere og tilslutte enheden til dette produkt.
 - ➔ Se *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 74 for detaljerede oplysninger.
 - ❑ Betjeneringer kan variere alt efter Bluetooth-lydafspilleren.
 - ❑ Afhængigt af den Bluetooth-lydafspiller, som er sluttet til dette produkt, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder med dette produkt muligvis til følgende to niveauer:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Det er kun muligt at afspille sange på din lydafspiller.
 - A2DP og AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Det er muligt at afspille, afbryde, vælge sange osv.
 - ❑ Eftersom en række Bluetooth-lydafspillere er tilgængelige på markedet, kan betjeningsmulighederne med din Bluetooth-lydafspiller vha. dette produkt variere betydeligt. Se venligst den instruktionsvejledning, som fulgte med din Bluetooth-lydafspiller, samt denne vejledning, mens du betjener din afspiller på dette produkt.
 - ❑ Mens du lytter til sange på din Bluetooth-lydafspiller, bedes du så vidt muligt undgå at bruge din mobiltelefon. Hvis du forsøger at bruge din mobiltelefon, kan signalet muligvis forårsage støj ved afspilning af sange.
 - ❑ Selv hvis du skifter til en anden kilde, mens du lytter til en sang på din Bluetooth-lydafspiller, fortsætter sangafspilningen.
 - ❑ Afhængigt af Bluetooth-lydafspilleren, du har sluttet til dette produkt, kan betjeningsmulighederne på dette produkt til styring af afspilleren variere fra de muligheder, der er beskrevet i denne vejledning.
 - ❑ Når du taler i en mobiltelefon, som er sluttet til dette produkt, gennem trådløs Bluetooth-teknologi, kan sangafspilning fra din Bluetooth-lydafspiller, der er sluttet til dette produkt, muligvis afbrydes midlertidigt.


- ❑ Du kan ikke bruge Bluetooth-lydafspiller, når tilslutningskablet til brug af **AppRadio Mode** er tilsluttet.

Sådan bruges berøringspanelets taster

Afspilningsskærm (side 1)

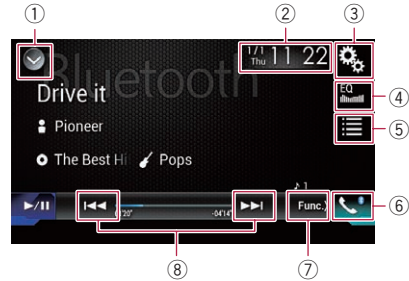

Afspilningsskærm (side 2)

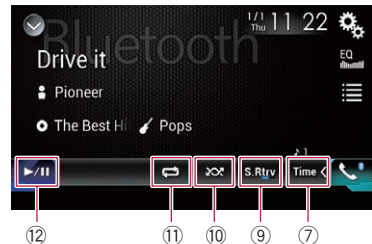

- ① **Viser kildelisten.**
 - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
 - ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**
 - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Vælger en fil på listen.**
 - ➔ Se *Valg af filer fra filnavnelisten* på side 155 for detaljerede oplysninger.
- ⑥ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**




- ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.
- ⑦ **Skifter til den næste eller forrige side af berøringspanelets taster.**
- ⑧ **Springer fremad eller tilbage i filer.**
- ⑨ **Bruger funktionen "Sound Retriever".**
 - ➔ Se *Indstilling af funktionen "Sound Retriever"* på side 211 for detaljerede oplysninger.
- ⑩ **Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.**
 - ➔ Se *Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge* på side 155 for detaljerede oplysninger.
- ⑪ **Indstiller et område for gentaget afspilning.**
 - ➔ Se *Indstilling af et område for gentaget afspilning* på side 155 for detaljerede oplysninger.
- ⑫ **Skifter mellem afspilning og pause.** 

Sådan læses skærmen



- ① **Aktuelt klokkeslæt og dato**
- ② **Indikator for filnummer**
Viser det filnummer, som bliver afspillet (når tilgængeligt).
- ③ **Indikator for spilletid**
Viser den afspilningstid, der er gået, for den aktuelle fil (når tilgængelig).
- ④ **Aktuel filinformation**
Hvis den tilsluttede Bluetooth-lydafspiller indeholder AVRCP 1.3, vises følgende filinformation.
 - **Sportitel**
Viser titlen på det spor, der afspilles (når tilgængelig).
 - **Kunstnernavn**

Viser navnet på kunstneren for det spor, der afspilles (når tilgængeligt).

-  **Albumtitel**
Viser titlen på albummet for den aktuelle fil (når tilgængelig).
-  **Genre**
Viser genren af den aktuelle fil (når tilgængelig).
- ☐ I følgende tilfælde vises der kun filinformation, efter en fil begynder eller genoptager afspilning:
 - En Bluetooth-lydafspiller, der er kompatibel med AVRCP1.3, er tilsluttet, og afspilning startes ved at betjene enheden.
 - Hvis en anden fil vælges, mens afspilning er stillet på pause. 


Startprocedure

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

- 3 **Berør [AV-kildeindstillinger].**
Følgende skærbillede vises.

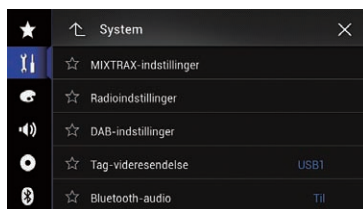

- 4 **Bekræft, at "Bluetooth-audio" er slået til.**

- ☐ Standardindstillingen er "Til".

Brug af en Bluetooth-lydafspiller


5 Åbn skærmbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærmbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

6 Berør [Bluetooth Audio] på skærmbilledet for valg af AV-kilde.

Skærmbilledet "Bluetooth" vises.

7 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre Bluetooth-lydafspilleren.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 153 for detaljerede oplysninger. 

Valg af filer fra filnavnelisten

På listen over filnavne kan du se listen over sportitler for Bluetooth-lydafspilleren og vælge en af dem, der skal afspilles.


- Denne funktion er kun tilgængelig, når den tilsluttede Bluetooth-lydafspiller understøtter AVRCP 1.4.

1 Berør følgende tast.




Viser listen over filnavne.

Følgende skærmbillede vises.

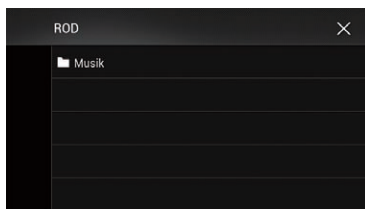

2 Berør en fil på listen, der skal afspilles.

- Hvis du berører en mappe på listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil på listen ved at berøre den. 

Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge

Alle filer i området for gentaget afspilning kan afspilles tilfældigt ved blot at berøre en enkelt tast.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når den tilsluttede Bluetooth-lydafspiller understøtter AVRCP 1.3.

● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Slår tilfældig afspilning til eller fra.



Indstilling af et område for gentaget afspilning

Området for gentaget afspilning kan ændres ved blot at berøre en enkelt tast.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når den tilsluttede Bluetooth-lydafspiller understøtter AVRCP 1.3.

● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Ændrer området for gentaget afspilning mellem den aktuelle fil og alle lydfile i Bluetooth-lydafspilleren.



Betjening med hardware-knapperne

Tryk på TRK-knappen.

Du kan springe frem eller tilbage over filer.

Tryk på TRK-knappen og hold den nede.

Du kan udføre hurtig tilbagespoling eller hurtig fremadspoling. 

F77DAB


Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til dette produkt. I dette afsnit beskrives betjeningsmulighederne for en HDMI-kilde.

- Der skal bruges et højhastigheds HDMI®-kabel (sælges separat) til tilslutningen.
 - ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningsmetoden.

⚠ ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke vises videobilleder under kørsel. For at få vist videobilleder skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen.

Sådan bruges berøringspanelets taster

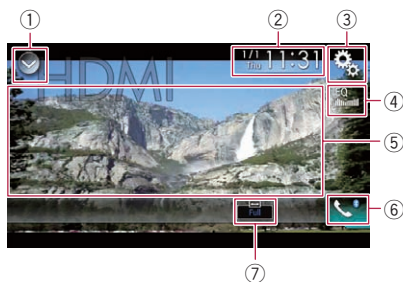

- ① **Viser kildelisten.**
 - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
 - ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**
 - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Skjuler tasterne på berøringspanelet.**

Hvis du berører dette område, skjules tasterne på berøringspanelet.

- Berør hvilket som helst sted på LCD-skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet igen.
- ⑥ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
 - ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.
 - ⑦ **Ændrer widescreen-tilstanden.**
 - ➔ Se *Ændring af widescreen-tilstanden* på side 211 for detaljerede oplysninger. □

Sådan læses skærmen



- ① **Aktuelt klokkeslæt og dato** □

Startprocedure

- 1 **Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.**
 - ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.
- 2 **Berør [HDMI] på skærbilledet for valg af AV-kilde.**

Billedet vises på skærmen.
- 3 **Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne enhed.**
 - ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 156 for detaljerede oplysninger. □

Brug af en AUX-kilde


Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til dette produkt. I dette afsnit beskrives betjeningsmulighederne for en AUX-kilde.

- ❑ Der skal bruges et AV-kabel med ministik (CD-RM10) (sælges separat) til tilslutningen.
 - ➔ Se installationsvejldningen for detaljerede oplysninger om tilslutningsmetoden.

! ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke vises videobilleder under kørsel. For at få vist videobilleder skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen.

Sådan bruges berøringspanelets taster

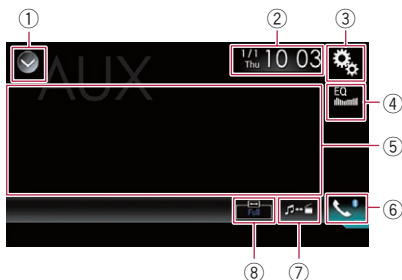


- ① **Viser kildelisten.**
 - ➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- ② **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
 - ➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.
- ③ **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- ④ **Genvælger equalizerkurver.**
 - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.
- ⑤ **Skjuler tasterne på berøringspanelet.**

Hvis du berører dette område, skjules tasterne på berøringspanelet.

- ❑ Berør hvilket som helst sted på LCD-skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet igen.

- ⑥ **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
 - ➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.
- ⑦ **Ændrer betjeningskærmen.**
 - ➔ Se *Ændring af betjeningskærmen* på side 158 for detaljerede oplysninger.
- ⑧ **Ændrer widescreen-tilstanden.**
 - ➔ Se *Ændring af widescreen-tilstanden* på side 211 for detaljerede oplysninger. ❑

Sådan læses skærmen

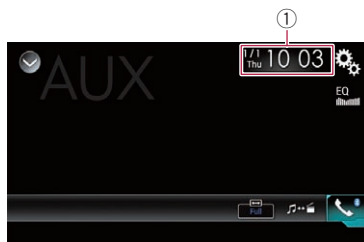

- ① **Aktuelt klokkeslæt og dato** ❑

Startprocedure


Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til videoindgangen.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

- 3 Berør [Indgangs-/udgangsindst.]. Følgende skærbillede vises.

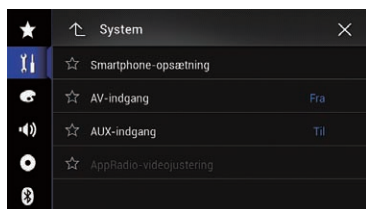

4 Bekræft, at "AUX-indgang" er slået til.

- Standardindstillingen er "Til".

5 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ⇒ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

6 Berør [AUX] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Billedet vises på skærmen.

7 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne enhed.

- ⇒ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 157 for detaljerede oplysninger. □

Indstilling af videosignal

Når du slutter AUX-udstyr til dette produkt, skal du vælge den egnede videosignalindstilling.

- Du kan kun bruge denne funktion for videosignalindgangen i AUX-indgangen.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videopsætning" vises.

3 Berør [Videosignalindstilling].

Følgende skærbillede vises.

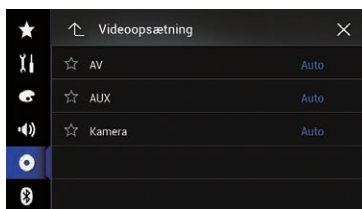

4 Berør [AUX].

Pop-up-menuen vises.

5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Auto** (standard):
Justerer automatisk videosignalindstillingen.
- **PAL**:
Indstiller videosignalet til PAL.
- **NTSC**:
Indstiller videosignalet til NTSC.
- **PAL-M**:
Indstiller videosignalet til PAL-M.
- **PAL-N**:
Indstiller videosignalet til PAL-N.
- **SECAM**:
Indstiller videosignalet til SECAM. □

Ændring af betjeningskærmen

Du kan skifte mellem skærmen til at betjene musikfiler og skærmen til at betjene videofiler.

• Berør følgende tast.



Skifter mellem skærmen til at betjene videofiler og skærmen til at betjene musikfiler.



Brug af AV-indgang


Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til dette produkt.

- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om tilslutningsmetoden.

⚠ ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke vises videobilleder under kørsel. For at få vist videobilleder skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen.

Sådan bruges berøringspanelets taster

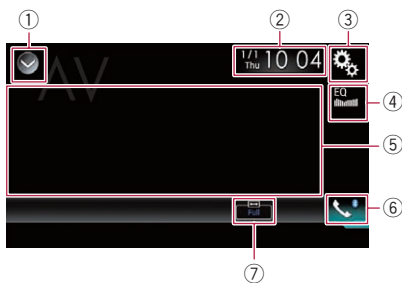

- 1 **Viser kildelisten.**
➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- 2 **Viser skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.**
➔ Se *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 210 for detaljerede oplysninger.
- 3 **Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.**
- 4 **Genvælger equalizerkurver.**
➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.
- 5 **Skjuler tasterne på berøringspanelet.**
Hvis du berører dette område, skjules tasterne på berøringspanelet.
 Berør hvilket som helst sted på LCD-skærmen for at få vist tasterne på berøringspanelet igen.
- 6 **Viser skærbilledet med telefonmenuen.**
➔ Se *Visning af telefonmenuen* på side 80 for detaljerede oplysninger.

⑦ Ændrer widescreen-tilstanden.

- ➔ Se *Ændring af widescreen-tilstanden* på side 211 for detaljerede oplysninger.

Sådan læses skærmen



- 1 **Aktuelt klokkeslæt og dato**

Startprocedure


Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til videoindgangen.

- 1 **Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.**
- 2 **Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.**



Skærbilledet "System" vises.

- 3 **Berør [Indgangs-/udgangsindst.].**
Følgende skærbillede vises.

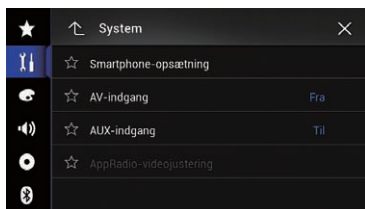

- 4 **Berør [AV-indgang].**
Pop-up-menuen vises.

Brug af AV-indgang

5 Berør [Kilde].

Videobilledet, der udsendes af den tilsluttede eksterne enhed, kan vises.

- Hvis du vælger "**Kilde**", indstilles "**2. kamera indgang**" automatisk til "**Fra**".

6 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

7 Berør [AV] på skærbilledet for valg af AV-kilde.

Billedet vises på skærmen.

8 Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre den eksterne enhed.

- ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 159 for detaljerede oplysninger.

4 Berør [AV].

Pop-up-menuen vises.

5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Auto** (standard):
Justerer automatisk videosignalindstillingen.
- **PAL**:
Indstiller videosignalet til PAL.
- **NTSC**:
Indstiller videosignalet til NTSC.
- **PAL-M**:
Indstiller videosignalet til PAL-M.
- **PAL-N**:
Indstiller videosignalet til PAL-N.
- **SECAM**:
Indstiller videosignalet til SECAM.

Indstilling af videosignal

Når du slutter AV-udstyr til dette produkt, skal du vælge den egnede videosignalindstilling.

- Du kan kun bruge denne funktion for videosignalindgangen i AV-indgangen.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**Videopsætning**" vises.

3 Berør [Videosignalindstilling].

Følgende skærbillede vises.

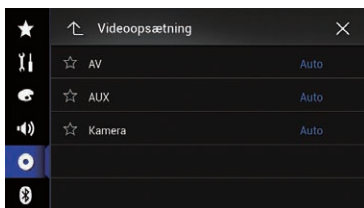


Sådan bruges MIXTRAX

MIXTRAX er en original teknologi til oprettelse af non-stop blandinger af sange, du vælger i dit audiobibliotek, komplet med DJ-effekter, der får det til at lyde som om, du har en ægte DJ ved din side, som spiller musikken.

- Du kan slå MIXTRAX til ved at berøre [MIXTRAX] på afspilningsskærmen ved afspilning af komprimerede lydfileer.
 - ➔ Se *Sådan bruges berøringspanelets taster* på side 117 for detaljerede oplysninger.

Berøringspanelets taster

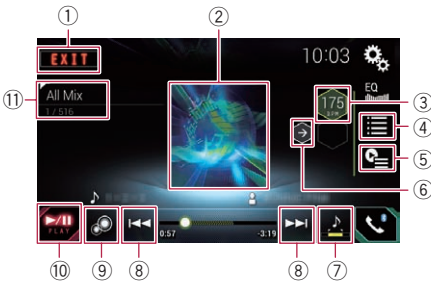

- ① Afslutter MIXTRAX-skærmen.
- ② Viser LinkGate-skærmen.
Berør det ønskede punkt. Sange, der har forbindelse til det valgte punkt, afspilles.
- ③ Angiver BPM.
Den originale BPM vises ikke under afspilning.
- ④ Viser skærbilledet for valg af punkt.
 - ➔ Se *Valg af et punkt for at afspille sange* på side 161 for detaljerede oplysninger om betjening.
- ⑤ Viser skærbilledet med afspilningslisten.
 - ➔ Se *Valg af sange, der ikke skal afspilles* på side 161 for detaljerede oplysninger om betjening.
- ⑥ Indstiller den originale BPM (slag i minuttet).
- ⑦ Angiver afspilningsdelen.
 - ➔ Se *Angivelse af afspilningsdelen* på side 162 for detaljerede oplysninger om betjening.
- ⑧ Berør for at vælge et spor.

Berør og hold nede for at spole hurtigt frem eller tilbage.

- ⑨ Tænder eller slukker for det originale visuelle MIXTRAX-display.
- ⑩ Afbryder afspilningen midlertidigt og starter afspilningen.
- ⑪ Viser det punkt, der er valgt på LinkGate-skærmen eller skærbilledet til valg af punkt. □

Valg af et punkt for at afspille sange

Du kan specificere et punkt for at afspille sange, der er forbundet til det.

1 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet for valg af punkt.

2 Berør følgende taster for at vælge punktet.



Viser listen over MIX-mønstre.



Viser mærkelisten.



Viser fillisten.

3 Vælger et punkt på listen.

Sange, der har forbindelse til det valgte punkt, afspilles. □

Valg af sange, der ikke skal afspilles

Du kan vælge punkter eller sange, der ikke skal afspilles.

Sådan bruges MIXTRAX

1 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet med afspilningslisten.

2 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet "Playback not allowed".

3 Berør [Songs], [Artists] eller [Albums].

4 Berør feltet til venstre for det punkt eller den sang, du ikke ønsker at afspille.

Der vises et ikon. Punkter, der vises med ikonet, afspilles ikke.

- Hvis du berører [Unselect All], annulleres alle valgene.
- Hvis du berører [Select All], vælges alle punkterne.

Angivelse af afspilningsdelen

Du kan angive afspilningsdelen.

● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.



Ændrer afspilningsdelen.

- (standard): Afspiller en mellemlang del.
- Afspiller en lang del.
- Afspiller en kort del.
- Den mest velegnede lydeffekt anvendes automatisk, når der skiftes til den næste sang.

Indstilling af blinkmønsteret

Den blinkende farve ændres med ændringerne i lyd- og basniveauerne.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [AV-kildeindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

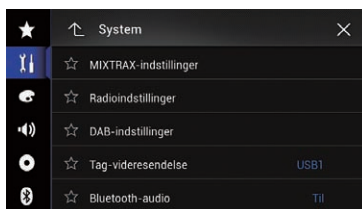

4 Berør [MIXTRAX-indstillinger].

5 Berør [Blinkmønster].

Pop-up-menuen vises.

6 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Lyd1** (standard) til **Lyd6**: Blinkmønsteret ændres i overensstemmelse med lydniveauet. Vælg en ønsket tilstand.
- **L-pas1** til **L-pas6**: Blinkmønsteret ændres i overensstemmelse med basniveauet. Vælg en ønsket tilstand.
- **Vilkårlig1**: Blinkmønsteret ændres vilkårligt i overensstemmelse med lydniveautilstanden og lavpastilstanden.
- **Vilkårlig2**: Blinkmønsteret ændres vilkårligt i overensstemmelse med lydniveautilstanden.
- **Vilkårlig3**: Blinkmønsteret ændres vilkårligt i overensstemmelse med lavpastilstanden.
- **Fra**: Blinkmønsteret blinker ikke.

Systemindstillinger

Vindue med navigationsinformation

Du kan indstille, om vejledningsinformationen for navigationen skal vises på skærbilledet for AV-betjening.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Navi-relaterede indst.].

Følgende skærbillede vises.

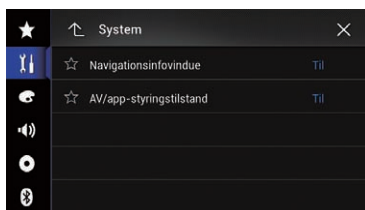

4 Berør [Navigationsinfovindue] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):
Viser navigationsinformationsbjælken.
- **Fra**:
Viser ikke navigationsinformationsbjælken.

Indstilling af automatisk skift til navigations-skærbilledet

Du kan indstille, om der automatisk skal skiftes til navigations-skærbilledet fra AV-skærbilledet eller skærbilledet for applikationer, når din bil nærmer sig et vejledningspunkt, som f.eks. et vejkryds.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Navi-relaterede indst.].

Følgende skærbillede vises.

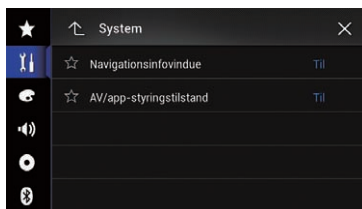

4 Berør [AV/app-styringstilstand] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):
Skifter fra skærbilledet for AV-betjening eller skærbilledet for applikationer til kort-skærbilledet.
- **Fra**:
Skifter ikke skærmen.

Indstilling af FM-indstillingstrin

Afhængigt af regionen kan indstillingstrinnet ændres. FM-indstillingstrinnet kan skiftes mellem 100 kHz og 50 kHz.

- Denne indstilling er tilgængelig, når kilden er slået fra.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.


3 Berør [AV-kildeindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

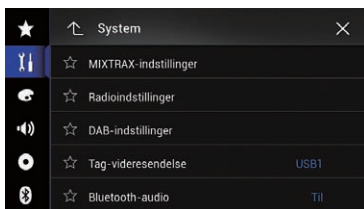

4 Berør [Radioindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

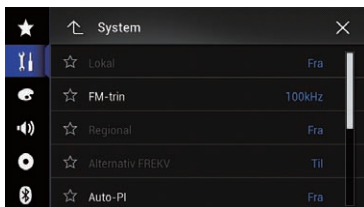

5 Berør [FM-trin] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **100kHz** (standard):
Skifter til 100 kHz.
 - **50kHz**:
Skifter til 50 kHz.
- Hvis [Afbrydelse med TM] og [Alternativ FREKV] indstilles til "Fra", indstilles søgetrinet til "50kHz", også selv om "100kHz" er valgt.

Indstilling af strømforsyningen til den digitale radioantenne

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

Denne funktion giver dig mulighed for at vælge, om du vil udsende effekt til en tilsluttet digital radioantenne.

- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om, hvordan du tilslutter en digital radio-antenne.
- Denne indstilling er tilgængelig, når kilden er slået fra.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [AV-kildeindstillinger].


Følgende skærbillede vises.

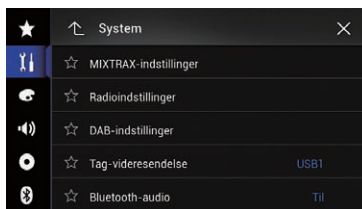

4 Berør [DAB-indstillinger].

Følgende skærbillede vises.

Systemindstillinger

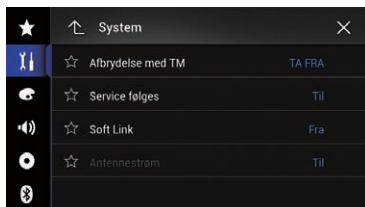

5 Berør [Antennestrøm] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):
Forsyner en digital radioantenne med strøm. Skal vælges, når den valgfri digitale radioantenne (AN-DAB1 eller CA-AN-DAB.001) (sælges separat) anvendes med dette produkt.
- **Fra**:
Giver ingen strømforsyning. Vælges, når du bruger en passiv antenne uden forstærker.

Aktivering af Bluetooth-lydkilden

Du skal aktivere Bluetooth-lydkilden for at kunne anvende en Bluetooth-lydafspiller.


- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [AV-kildeindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

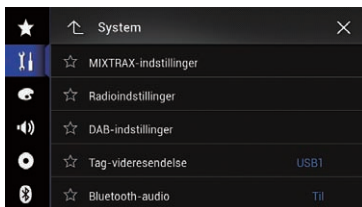

4 Berør [Bluetooth-audio] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):
Aktiverer Bluetooth-lydkilden.
- **Fra**:
Deaktiverer Bluetooth-lydkilden.

Indstilling af permanent rulning

Hvis "Permanent rulning" er indstillet til "Til", ruller tekstoplysningerne kontinuerligt på displayet. Stil den på "Fra", hvis du foretrækker, at oplysningerne kun ruller én gang.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Permanent rulning] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):
Slår indstillingen for permanent rulning fra.
- **Til**:
Slår indstillingen for permanent rulning til.

Indstilling af AV-indgang

Du kan bruge eksternt videoudstyr, som f.eks. bærbare afspillere, der er sluttet til dette produkt, med denne indstilling.


- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**System**" vises.

3 Berør [Indgangs-/udgangsindst.].

Følgende skærbillede vises.

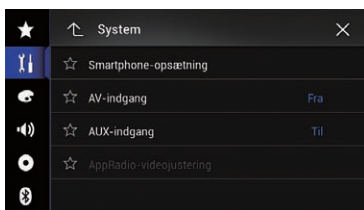

4 Berør [AV-indgang].

Pop-up-menuen vises.

5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Fra** (standard):
Deaktiverer AV-kilden.
 - **Kilde**:
Viser videobilledet, der udsendes af den tilsluttede eksterne enhed.
 - **Kamera**:
Viser videobilledet, der udsendes af det tilsluttede eksterne kamera.
- Hvis du vælger "**Kamera**", indstilles "**2. kamera indgang**" automatisk til "**Til**".
- Hvis du vælger "**Fra**" eller "**Kilde**", indstilles "**2. kamera indgang**" automatisk til "**Fra**".

Indstilling af bakkameraet

Følgende to funktioner er tilgængelige. Et bakkamera, der sælges separat (f.eks. ND-BC6), er nødvendigt for at kunne bruge bakkamera-funktionen. (Kontakt din forhandler for detaljerede oplysninger.)

Bakkamera

Dette produkt indeholder en funktion, der automatisk skifter til fuldskræmsvisningen af bakkameraet, der er installeret på din bil. Når gearstangen står i R-position (Bak), skifter skærmen automatisk til bakkamera-billedet i fuld skærm.

- Hvis gearstangen sættes i positionen REVERSE (R), øjeblikkeligt efter dette produkts system er startet, er det kun kamerabilledet, der vises, og retningslinjerne til parkeringsassistance vises ikke. Retningslinjerne til parkeringsassistance og meddelelsen vises på kamerabilledet efter et kort øjeblik. Sørg for at kontrollere forholdene omkring køretøjet, selv inden retningslinjerne og meddelelsen vises.

Kamera til Kameravisning-tilstand

Kameravisning kan altid vises (f.eks. ved overvågning af en påkoblet trailer osv.). Bemærk venligst, at med denne indstilling får kamerabilledet ikke en anden størrelse for at tilpasse det, og at en del af det, der vises af kameraet, ikke kan ses.

ADVARSEL

Kontrollér indstillinger for bakkameraet for at sikre, at der vises et spejlvendt billede.

- Bekræft med det samme, om skærmen ændres til billedet fra bakkameraet, når gearstangen flyttes til R (Bak) fra en anden position.
- Når skærmen skifter til fuldskræmsvisning af bakkameraets billede under normal kørsel, skal den ændres til den modsatte indstilling i "**Kamerapolaritet**".

Systemindstillinger

Indstilling af aktiveret bakkamera

- ☐ For at kunne vise billeder fra bakkameraet på skærmen på dette produkt skal "Bakkameraindgang" indstilles til "Til".

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Kameraindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

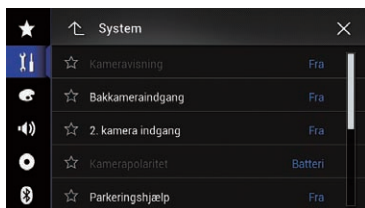

4 Berør [Bakkameraindgang] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):
Slår indstillingen for bakkameraindgangen fra.
- **Til**:
Slår indstillingen for bakkameraindgangen til.

Indstilling af polariteten for bakkameraet

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Kameraindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

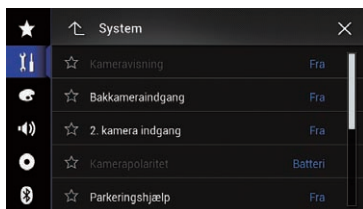

4 Berør [Kamera polaritet] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Batteri** (standard):
Når polariteten for den tilsluttede ledning er positiv, mens gearstangen er i R (Bak).
- **Jord**:
Når polariteten for den tilsluttede ledning er negativ, mens gearstangen er i R (Bak).
Når gearstangen sættes i R-position (Bak), efter bakkameraet er blevet indstillet, vises bakkameraets billede.

Sådan indstilles visning af spejlvendt billede fra bakkameraet

Billederne fra bakkameraet vises spejlvendt (som spejlbilleder) på frontskærmen med undtagelse af, hvis der anvendes et bakkamera, der kan vise retvendte billeder. Du kan indstille, om billederne fra bakkameraet skal spejlvendes på frontskærmen.

- ☐ Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- ☐ Denne funktion er kun tilgængelig, når "Bakkameraindgang" er "Til".
 - ➔ Se *Indstilling af aktiveret bakkamera* på side 167 for detaljerede oplysninger.

Systemindstillinger

1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**System**" vises.

3 Berør [Kameraindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

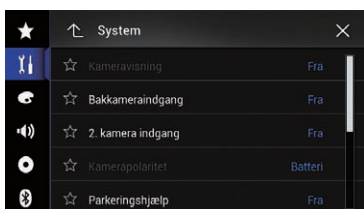

4 Berør [Bakkamera: Omv. video] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):
Billederne fra bakkameraet spejlvendes ikke.
- **Til**:
Billederne fra bakkameraet spejlvendes.

Indstilling af kameraet i Kameravisning-tilstand

For altid at få vist **Kameravisning** skal "**Kameravisning**" stå på "**Til**".

- For at indstille bakkameraet i tilstanden **Kameravisning** skal "**Bakkameraindgang**" stå på "**Til**".
 - ➔ Se *Indstilling af aktiveret bakkamera* på side 167 for detaljerede oplysninger.
- For at indstille kamera nummer to til **Kameravisning**-tilstand, skal du indstille "**AV-indgang**" til "**Kamera**" eller indstille "**2. kamera indgang**" til "**Til**".

- ➔ Se *Indstilling af AV-indgang* på side 166 for detaljerede oplysninger.
- ➔ Se *Indstilling af indgangen til det andet kamera* på side 170 for detaljerede oplysninger.
- Du kan også slå denne funktion til ved at berøre [**Camera View**] på skærbilledet til valg af AV-kilde eller på kildelisten.

1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**System**" vises.

3 Berør [Kameraindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

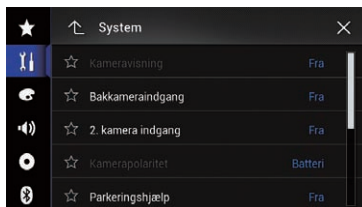

4 Berør [Kameravisning] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):
Slår indstillingen for kameravisningen fra.
- **Til**:
Slår indstillingen for kameravisningen til.

Hvis der ikke udføres nogen handlinger i syv sekunder, efter skærbilledet for AV-betjening bliver vist, vises kamerabilledet automatisk.

- Hvis du trykker på skærmen, mens kamerabilledet vises, bliver det viste billede slået midlertidigt fra.

Når kameravisningen af både bakkameraet og det andet kamera er tilgængelig, forsvinder tasten til at skifte displayet.

Systemindstillinger



- ① Skifter displayet mellem billedet fra bakkameraet og det andet kamera.

Visning af retningslinjer til parkeringsassistance


- Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**System**" vises.

3 Berør [Kameraindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

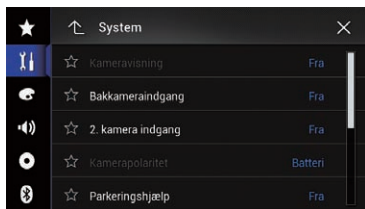


4 Berør [Parkeringshjælp] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- Fra** (standard):
Skjuler retningslinjerne.
- Til**:
Viser retningslinjerne.

Når gearstangen sættes i R-position (Bak), efter bakkameraet er blevet indstillet, vises bakkameraets billede.

F77DAB **F70DAB** **F970DAB** **F9770DAB**

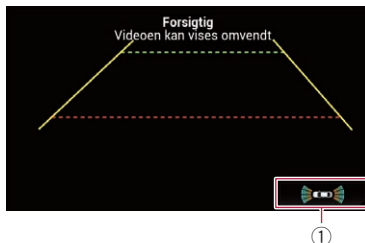

- Ændrer displayet til skærbilledet "**Parkeringshjælp**".
 - Hvis du trykker på knappen **MAP** og holder den nede, forsvinder billedet fra bakkameraet.

Indstilling af retningslinjer på billedet bagtil


ADVARSEL

- Når du justerer retningslinjerne, skal du sørge for at parkere køretøjet på et sikkert sted og aktivere parkeringsbremsen.
- Inden du står ud af bilen for at placere markeringerne, skal du sørge for, at tændingen er slået fra (ACC OFF).
- Det område, som projiceres med bakkameraet, er begrænset. Endvidere kan køretøjets bredde- og afstandsretningslinjer, som vises på bakkameraets billede, muligvis afvige fra køretøjets faktiske bredde og afstand. (Retningslinjerne er lige linjer.)
- Billedkvaliteten kan muligvis forringes afhængigt af anvendelsesmiljøet, som f.eks. om natten eller i mørke omgivelser.

1 Parkér dit køretøj på et sikkert sted og aktiver parkeringsbremsen.

Systemindstillinger

2 Brug pakketape eller lignende til at placere markeringer ca. 25 cm fra hver side af køretøjet, og ca. 50 cm og 2 m fra bagkofangeren.

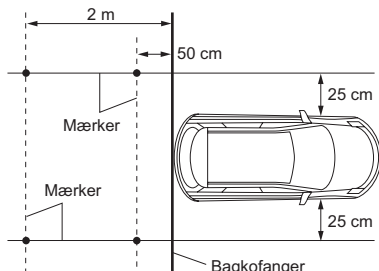

3 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


4 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.


5 Berør [Kameraindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

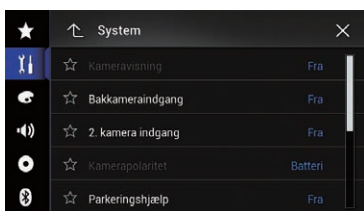

6 Berør [Parkeringshjælp justering].

Følgende skærbillede vises.

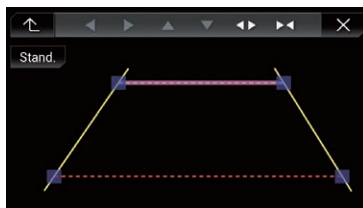

7 Indstil styrelinjerne ved at trække de fire punkter.

8 Berør om nødvendigt følgende taster for at justere punktets placering.



Flytter punktet til venstre.



Flytter punktet til højre.



Flytter punktet opad.



Flytter punktet nedad.



Forlænger linjen til venstre og højre fra det aktuelle midterpunkt af afstandslinjen. Justeringspunkterne på de laterale koordinater i begge ender flyttes også.



Forkorter linjen fra venstre og højre til det aktuelle midterpunkt af afstandslinjen. Justeringspunkterne på de laterale koordinater i begge ender flyttes også.

Stand.

Gendanner fabriksindstillingerne for distance- og bredderetningslinjerne samt justeringspunkterne.

- Når et punkt flyttes, vises afstanden fra den oprindelige værdi i bunden af skærmen.

Indstilling af indgangen til det andet kamera

Du kan vise billeder fra det andet kamera (et frontkamera osv.) på skærmen på dette produkt.

Systemindstillinger

Indstilling af aktivering af det andet kamera

- For at kunne vise billeder fra det andet kamera på skærmen på dette produkt skal "**2. kamera indgang**" indstilles til "**Til**".

1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**System**" vises.

3 Berør [Kameraindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

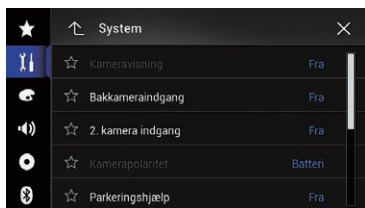

4 Berør [2. kamera indgang] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard): Slår indstillingen for det andet kameras indgang fra.
- **Til**: Slår indstillingen for det andet kameras indgang til.
- Bekræftelsesmeddelelsen vises, hvis du indstiller "**2. kamera indgang**" til "**Til**", mens AV-kilden er slået til. AV-kilden slås fra, hvis "**Ja**" vælges, og "**2. kamera indgang**" bliver indstillet til "**Til**". Vælg "**Nej**" for at annullere indstillingen af "**2. kamera indgang**" til "**Til**".
- Hvis du vælger "**Til**", indstilles "**AV-indgang**" automatisk til "**Kamera**".
- Hvis du vælger "**Fra**", indstilles "**AV-indgang**" automatisk til "**Fra**".

Sådan indstilles visning af spejlvendt billede fra det andet kamera

Billederne fra det andet kamera vises spejlvendt (som spejlbilleder) på frontskærmen med undtagelse af, hvis der anvendes et kamera, der kan vise retvendte billeder. Du kan indstille, om billederne fra det andet kamera skal spejlvendes på frontskærmen.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Denne funktion er tilgængelig, når "**2. kamera indgang**" står på "**Til**", eller "**AV-indgang**" sættes til "**Kamera**".

1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**System**" vises.

3 Berør [Kameraindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

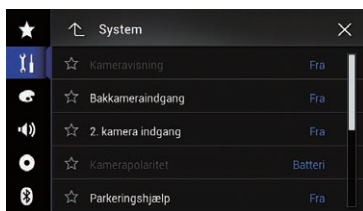

4 Berør [2. kamera: Omvendt video] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard): Billederne fra det andet kamera spejlvendes ikke.
- **Til**: Billederne fra det andet kamera spejlvendes. □

Indstilling af sikker tilstand

Af sikkerhedsmæssige årsager kan du begrænse de funktioner, som er tilgængelige under kørsel.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Sikker tilstand] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):
Aktiverer den sikre tilstandsfunktion.
- **Fra**:
Deaktiverer den sikre tilstandsfunktion.

Slukning af demoskærmen

Hvis demoskærmen vises, skal du udføre følgende procedure for at slukke for den.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Demo-tilstand] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):
Viser demoskærmen.
- **Fra**:
Skjuler demoskærmen.

Valg af systemsproget

Systemsproget kan vælges.

- Sprogene, der bruges i programmet og stemmevejledningen, kan indstilles på skærbilledet "Regional".
 - ➔ Se *Brugertilpasning af navigationsindstillingerne* på side 62 for detaljerede oplysninger.
- Sproget kan ændres for følgende:
 - Skærbilledet "Audio"
 - Skærbilledet "System"
 - Skærbilledet "Videopsætning"
 - Skærbilledet "Bluetooth"
 - Sprog på meddelelser

Visse betjeninger på dette produkt er forbudt at bruge, mens du kører, eller kræver høj opmærksomhed, når de betjenes. I så fald vises der en advarselsmeddelelse på displayet. Du kan ændre sproget på advarselsmeddelelser med denne indstilling.
- Hvis det indlærede sprog og den valgte sprogindstilling ikke svarer til hinanden, vil tekstoplysningerne muligvis ikke blive vist korrekt.
- Visse tegn vil muligvis ikke blive vist korrekt.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Systemsprog].

Pop-up-menuen vises.

4 Berør det ønskede sprog.

Når sproget er valgt, vender det forrige skærbillede tilbage.

Systemindstillinger

Sådan vendes visningen af klimakontrollens status om

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

Hvis den venstre/højre visning af skærbilledet med klimakontrollens status ikke svarer til bilens status, kan visningen vendes om.

- Den valgfri bilbus-adapter skal tilsluttes for at konfigurere denne indstilling.
- Se *Viser driftsstatussen af klimakontrolpanelet* på side 208 for at få detaljerede oplysninger om betjening.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Klima omvendt] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):
Vender ikke visningen af klimakontrollens status om.
- **Til**:
Vender visningen af klimakontrollens status om.

Indstilling af tastatursproget med applikationen for iPhone

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

Du kan bruge tastaturet i **AppRadio Mode** ved at indstille tastatursproget for iPhone.

- Denne funktion er kun tilgængelig i **AppRadio Mode** på din iPhone.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Tastatur].

Pop-up-menuen vises.

4 Berør det ønskede sprog.

Når sproget er valgt, vender det forrige skærbillede tilbage.

Indstilling af bilyden

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Bippetone] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):
Udsender et bip.
- **Fra**:
Udsender ikke et bip.

Justering af berøringspanelets responspositioner (kalibrering af berøringspanelet)

F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

Hvis du føler, at berøringspanelets taster på skærmen afviger fra de reelle positioner, der reagerer på din berøring, bør du justere berøringspanelets responspositioner.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

Systemindstillinger

- ❑ Brug ikke et spidst redskab, f.eks. en kuglepen eller skrueblyant, da det kan beskadige skærmen.
- ❑ Du må ikke slukke for motoren, mens de justerede positionsdata gemmes.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Kalibr. af berøringspanel].

Skærmen til justering af berøringspanelet vises.

4 Berør to hjørner af skærmen langs pilene, og berør derefter midten af de to +-mærker samtidigt to gange.

5 Tryk på HOME-knappen.

Justeringsresultaterne gemmes.

6 Tryk igen på HOME-knappen.

Gå videre til 16-punktsjustering.

- Hvis du trykker på knappen **HOME** og holder den nede, annulleres justeringen.

7 Berør forsigtigt midten af +-mærket, der vises på skærmen.

Målet angiver rækkefølgen.

Når du har berørt alle mærkerne, gemmes de justerede positionsdata.

- Hvis du trykker på **HOME**-knappen, vender den forrige justeringsposition tilbage.
- Hvis du trykker på knappen **HOME** og holder den nede, annulleres justeringen.

8 Tryk på HOME-knappen og hold den nede.

Justeringsresultaterne gemmes. ❑

Indstilling af lysdæmperfunktionen

Du kan specificere tiden for, hvor længe lysdæmperfunktionen skal være slået til.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Dimmer-indstillinger].

Følgende skærbillede vises.

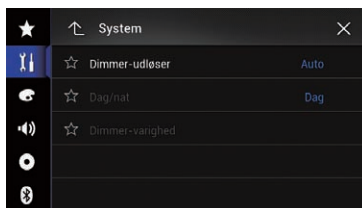

4 Berør [Dimmer-udløser].

Pop-up-menuen vises.

5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Auto** (standard):
Aktiverer lysdæmperfunktionen, når bilens forlygter tændes (om natten).
- **Manuelt**:
Gør det muligt at indstille, om lysdæmperfunktionen skal aktiveres eller ej.
- **Tid**:
Gør det muligt at indstille, hvor længe lysdæmperfunktionen skal være aktiv.
- ❑ Hvis "**Manuelt**" vælges, skal det indstilles, om lysdæmperfunktionen skal aktiveres eller ej.
 - ➔ Se *Sådan indstilles det, om lysdæmperfunktionen skal aktiveres eller ej* på side 175 for detaljerede oplysninger.

Systemindstillinger

- Hvis **"Tid"** vælges, skal det specificeres, hvor længe lysdæmperfunktionen skal være aktiv.
- ➔ Se *Sådan indstilles den tid, lysdæmperfunktionen skal være aktiv* på side 175 for detaljerede oplysninger. □

Sådan indstilles det, om lysdæmperfunktionen skal aktiveres eller ej

Du kan indstille, om lysdæmperfunktionen skal aktiveres eller ej om natten.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når **"Dimmer-udløser"** er sat til **"Manuelt"**.
- ➔ Se *Indstilling af lysdæmperfunktionen* på side 174 for detaljerede oplysninger.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet **"System"** vises.

3 Berør [Dimmer-indstillinger].

Følgende skærbillede vises.

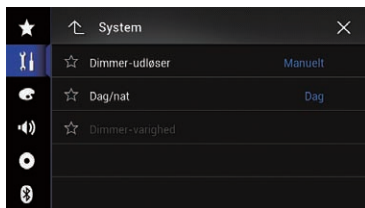

4 Berør [Dag/nat].

Pop-up-menuen vises.

5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Dag** (standard):
Deaktiverer lysdæmperfunktionen.
- **Nat**:
Aktiverer lysdæmperfunktionen. □

Sådan indstilles den tid, lysdæmperfunktionen skal være aktiv

Du kan indstille, hvor længe lysdæmperfunktionen skal være aktiv.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når **"Dimmer-udløser"** er sat til **"Tid"**.
- ➔ Se *Indstilling af lysdæmperfunktionen* på side 174 for detaljerede oplysninger.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet **"System"** vises.

3 Berør [Dimmer-indstillinger].

Følgende skærbillede vises.

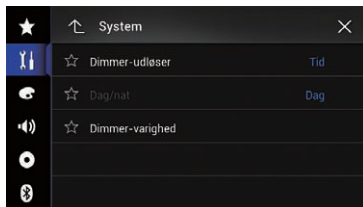


4 Berør [Dimmer-varighed].

Indstillingsbjælken for varighed vises.

5 Berør de ønskede punkter på indstillingsbjælken for varighed eller skub cursorerne for at angive henholdsvis start- og sluttidspunkt.

- Formatet, som tiden vises i, afhænger af indstillingen **"Tidsformat"**.
- Den værdi, der vises midt på indstillingsbjælken for varighed ("12" for 12-timers format og "00" for 24-timers format) angiver midnat. Værdierne til venstre for værdien i midten gælder for eftermiddag, og værdierne til højre for værdien i midten gælder for formiddag.

Systemindstillinger

- ❑ Standardværdierne er "18:00" (starttid) og "6:00" (sluttid).
- ❑ Værdien kan ændres i trin på 15 minutter. 

Justering af billedet

Du kan justere billedet for hver kilde, skærm-billedet for applikationer og bakkameraet.

ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke bruge nogle af disse navigationsfunktioner under kørsel. Du skal standse et sikkert sted og trække håndbremsen for at slå disse funktioner til. Se Vigtige brugeroplysninger (en separat vejledning).

1 Viser den skærm, du ønsker at justere.

2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

3 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

4 Berør [Billedjustering].

Følgende skærbilleder vises.



5 Berør én af følgende taster for at vælge den funktion, der skal indstilles.

Billedjusteringspunkter vises.

- **Lyshed:**
Justerer tætheden af den sorte farve.
- **Kontrast:**
Justerer kontrasten.

- **Farve:**
Justerer farvemætningen.
 - **Nuance:**
Justerer farvetonen (hvilken farve, der fremhæves, rød eller grøn).
 - **Dimmer-niveau:**
Justerer displayets lysstyrke.
 - **Temperatur:**
Juster farvetemperaturen, hvilket resulterer i en bedre hvidbalance.
- ❑ Du kan kun justere **Nuance**, hvis farvesystemet er indstillet til NTSC.
- Hvis du berører [**Bakvisning**] eller [**2. kamera**], ændres tilstanden til den valgte kameratilstand. Ved at berøre [**Kilde**], [**Navi**] eller [**Apps**] kan du vende tilbage til den valgte tilstand.

6 Berør følgende taster for at justere det valgte punkt.



Mindsker niveauet af det valgte punkt.



Øger niveauet af det valgte punkt.



Vælger det forrige punkt, der kan justeres.



Vælger det næste punkt, der kan justeres.

Hver gang du berører tasten, øges eller mindskes niveauet af det valgte punkt.

- ❑ "**Lyshed**", "**Kontrast**", "**Farve**" og "**Nuance**" kan justeres fra "-24" til "+24".
- ❑ "**Dimmer-niveau**" kan justeres fra "+1" til "+48".
- ❑ "**Temperatur**" kan justeres fra "-3" til "+3".
- ❑ Indstillingerne for "**Lyshed**", "**Kontrast**" og "**Dimmer-niveau**" gemmes uafhængigt af, hvorvidt lysdæmperfunktionen er slået til eller fra. Disse ændres automatisk afhængigt af, om lysdæmperfunktionen er slået til eller fra.
- ➔ Se *Indstilling af lysdæmperfunktionen* på side 174 for detaljerede oplysninger om indstilling af lysdæmperfunktionen.
- ❑ Billedjusteringen er muligvis ikke tilgængelig på visse bakkameraer.

Systemindstillinger

- Indstillingsindholdet kan lagres separat i hukommelsen for følgende skærbilleder og videobilleder.
 - **DVD**, **Video-CD** og **Disc**
 - **AV** og eksternt kamera
 - **USB** (video) og **USB** (JPEG)
 - **SD** (Video) og **SD** (JPEG)
 - **iPod** (iPhone med 30-benet stik)
 - **iPod** (video) og **AppRadio Mode** (iPod med 30-benet stik)
 - **HDMI** og **AppRadio Mode** (HDMI) (til AVIC-F77DAB)
 - **Android Auto** (for AVIC-F77DAB og AVIC-F70DAB)
 - **MirrorLink**
 - **AUX**
 - Internt navigationssystem, MIXTRAX, billeder sendt fra den eksterne enhed
 - Bakkamera 


Visning af firmwareversionen

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.




Skærbilledet "System" vises.

- 3 Berør [Systeminformation].
Følgende skærbillede vises.

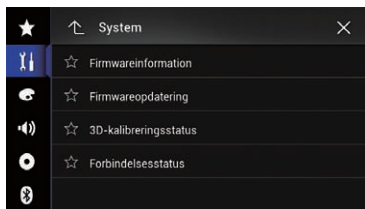

- 4 Berør [Firmwareinformation].
Skærbilledet "Firmwareinformation" vises.

- Du kan kontrollere open source-licenserne for de funktioner, som dette produkt er udstyret med, under "Licens" på skærbilledet "Firmwareinformation".
- For AVIC-F970DAB-, AVIC-F970BT-, AVIC-F9770DAB- og AVIC-F9770BT-brugere Du kan kontrollere dette produkts enhedsnavn på skærbilledet "Firmwareinformation". 

Opdatering af firmware

ADVARSEL

- Dette produkt må aldrig slås fra, SD-hukommelseskortet må aldrig udskubbes, og USB-lagringsenheden må aldrig afbrydes, mens firmwaren bliver opdateret.
- Det er kun muligt at opdatere firmwareopdateringen, når bilen holder stille, og håndbremsen er trukket.

- Brug USB-port 1 til at opdatere firmwaren ved hjælp af en USB-lagringsenhed.
- SD-hukommelseskort fås til AVIC-F77DAB og AVIC-F70DAB.


- 1 Download firmware-opdateringsfilerne.
- 2 Slut et tomt (formatert) SD-hukommelseskort eller en USB-lagringsenhed til din computer, og find derefter den korrekte opdateringsfil, og kopier den over på SD-hukommelseskortet eller USB-lagringsenheden.
- 3 Sluk for kilden.
 - ➔ Se *Slukning af AV-kilden* på side 23 for detaljerede oplysninger.
- 4 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 5 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

6 Berør [Systeminformation].

Følgende skærbillede vises.

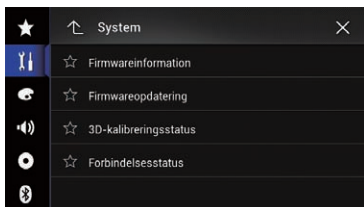

7 Berør [Firmwareopdatering].

Skærbilledet "Firmwareopdatering" vises.

8 Berør [Fortsæt] for at vise dataoverførselstilstanden.

- Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte firmwareopdateringen.
- Dette produkt nulstilles automatisk, så snart firmwareopdateringen er korrekt gennemført.
- Når firmwareopdateringen starter, slås kilden fra, og Bluetooth-forbindelsen deaktiveres.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen, skal du berøre [Fortsæt] for at fortsætte og starte gendannelsessekvensen.

Kontrol af status for sensorindlæring og kørestatus

- Dette produkt kan automatisk bruge dets sensorhukommelse baseret på dækkenes ydre mål.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Systeminformation].

Følgende skærbillede vises.

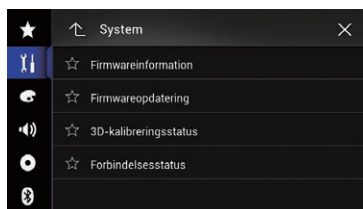

4 Berør [3D-kalibreringsstatus].

Skærbilledet "3D-kalibreringsstatus" vises.



① Indlæring

Angiver den aktuelle kørestilstand.

② Afstand

Angiver køredistancen.

③ Acceleration eller deceleration/Rotationshastighed

Angiver dit køretøjs accelerations- eller decelerationshastighed. Rotationshastigheden, når dit køretøj drejer til venstre eller højre, vises også.

④ Hældning

Angiver hældningen af den vej, du kører på i øjeblikket.

⑤ Hast-imp.

Angiver det samlede antal hastighedsimpulser.

⑥ Indlæringsgrad

Situationer for sensorindlæring for distance (**Afstand**), højre turns (**Højresving**), venstre sving (**Venstresving**) og 3D-detektion (**3D**) angives med bjælkernes længde.

- Når dækkene er blevet ændret, eller der er påsat kæder, gør hastighedspulsen det muligt for systemet at detektere det faktum, at dækkets diameter har ændret sig, og udskifter automatisk værdien til afstandsberøgning.

Systemindstillinger

- Hvis der er tilsluttet en pulsgenerator (ND-PG1), som sælges separat, kan afstandsregningsværdien ikke udskiftes automatisk. □

Rydning af statussen

Du kan slette de indlærte resultater, som lagres i "Afstand", "Hast.-imp." eller "Indlæring".

1 Berør [Afstand] eller [Hast.-imp.].

Der vises en meddelelse til bekræftelse af, om dataene skal slettes.

2 Berør [Ja].

Resultaterne, der er lagret i "Afstand" eller "Hast.-imp.", ryddes.

3 Berør [Indlæring].

Pop-up-menuen vises.

4 Berør [Nulstil alt].

Alle indlærte resultater ryddes.

- Berør [Nulstil alt] i følgende tilfælde:
 - Efter at have ændret navigationssystemets installationsposition
 - Efter at have ændret navigationssystemets installationsvinkel
 - Efter at have flyttet navigationssystemet over i en anden bil
- Hvis du berører [Nulstil afstand], bliver alle indlærte resultater i "Afstand" ryddet. □

Kontrol af ledningstilslutningen

Kontrollér, at ledningerne er tilsluttet korrekt mellem dette produkt og bilen. Kontrollér også, om de er tilsluttet i de korrekte positioner.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.


3 Berør [Systeminformation].


Følgende skærbillede vises.

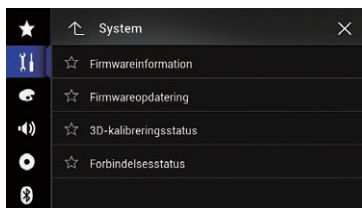

4 Berør [Forbindelsesstatus].

Skærbilledet "Forbindelsesstatus" vises.

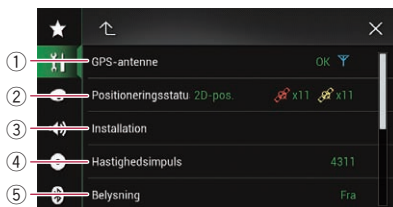

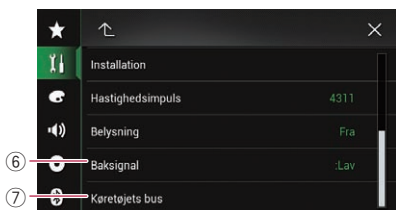

① GPS-antenne

Indikerer GPS-antennens tilslutningsstatus, modtagelighed, og fra hvor mange satellitter, signalet modtages.

Farve	Signalkommunikation	Brugt i positionering
Orange	Ja	Ja
Gul	Ja	Nej

- Når GPS-antennen er sluttet til dette produkt, vises der **"OK"**. Når GPS-antennen ikke er sluttet til dette produkt, vises der **"IKKE OK"**.
- Hvis modtagelsen er dårlig, bedes du ændre GPS-antennens installationsposition.

② Positioneringsstatus

Viser positioneringsstatus (3D-positionering, 2D-positionering eller ingen positionering), antallet af satellitter, der anvendes til positionering (orange) og antallet af satellitter, hvis signal er modtaget (gul). Hvis der modtages signaler fra over tre satellitter, kan den aktuelle placering måles.

➔ Se *Positioneringsteknologi* på side 225 for detaljerede oplysninger.

③ Installation

Angiver, om dette produkts installationsposition er korrekt eller ej. Hvis det er korrekt installeret, vises **"OK"**. Når dette produkt er installeret i en ekstrem vinkel, der overskrider installationsvinklens grænse, vises **"Ej OK (vinkel)"**. Når dette produkts vinkel er blevet ændret, vises **"Ikke OK (vibr.)"**.

④ Hast.-imp.

Den hastighedspuls-værdi, som detekteres af dette produkt, vises. **"0"** vises, mens bilen holder stille.

⑤ Belysning

Mens bilens forlygter eller små lygter er tændt, vises der **"Til"**. Når bilens små lygter slukkes, vises der **"Fra"**. (Hvis den orange/hvide ledning ikke er tilsluttet, vises der **"Fra"**.)

⑥ Baksignal

Når gearstangen stilles i **"R"**, ændres signalet til **":Høj"** eller **":Lav"**. (Et af disse vises afhængigt af bilen.)

⑦ Køretøjets bus

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

Når den valgfrie bilbus-adapter tilsluttes, vises der **"OK"**. Hvis den ikke er tilsluttet, vises der **"IKKE OK"**.

Lydjusteringer

Brug af fader/balancejustering

Du kan vælge den indstilling af fader/balance, der giver et ideelt lytmiljø ved alle bilsæderne.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når "Bageste højttaler" er sat til "Til".
 - ➔ Se *Justering af forreste og bageste højttalerudgang* på side 185 for detaljerede oplysninger.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Audio" vises.

3 Berør [Fader/balance].

Skærbilledet "Fader/balance" vises.

4 Berør følgende taster for at justere balancen mellem de forreste og bageste højttalere.



Flyttes fremad.



Flyttes bagud.

Hver gang du berører tasterne, flyttes balancen mellem de forreste og bageste højttalere fremad eller bagud.

- "Foran25" til "Bag25" vises, når balancen mellem de forreste og bageste højttalere flyttes bagud.
- Standardindstillingen er "F/B 0 V/H 0".
- Stil den på "Foran" og "Bag" til "0", når du bruger et dobbelt højttalersystem.

5 Berør følgende taster for at justere balancen mellem de venstre og højre højttalere.



Flyttes til venstre.



Flyttes til højre.

Hver gang du berører tasterne, flyttes balancen mellem de venstre og højre højttalere til venstre eller højre.

- "V25" til "Højre25" vises, når balancen mellem de venstre og højre højttalere flyttes fra venstre til højre.
- Standardindstillingen er "V/H 0".
- Du kan også indstille fader/balance ved at trække i punktet på den viste kurve.

Anvendelse af balancejusteringen

Du kan justere balancen mellem højre/venstre lydudgang.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når "Bageste højttaler" er sat til "Fra".
 - ➔ Se *Justering af forreste og bageste højttalerudgang* på side 185 for detaljerede oplysninger.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Audio" vises.

3 Berør [Balance].

Skærbilledet "Fader/balance" vises.

4 Berør følgende taster for at justere balancen mellem de venstre og højre højtalere.




Flyttes til venstre.



Flyttes til højre.

Hver gang du berører tasterne, flyttes balancen mellem de venstre og højre højtalere til venstre eller højre.

- "V25" til "Højre25" vises, når balancen mellem de venstre og højre højtalere flyttes fra venstre til højre.
- Standardindstillingen er "V/H 0".
- Du kan også indstille fader/balance ved at trække i punktet på den viste kurve. 

Skift mellem lydafbrydelse/lyddæmpning

Du kan automatisk afbryde eller dæmpe AV-kildens lydstyrke og lydstyrken fra applikationen, når navigationen udsender stemmevejledningen.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Audio" vises.

3 Berør [Mute-niveau].

Pop-up-menuen vises.

4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **DÆMP** (standard):
Lydstyrken bliver 1/10.
- **Mute:**

Lydstyrken bliver 0.

- **Fra:**
Lydstyrken ændres ikke. 

Justering af kildeniveauer

SLA-funktionen (kildeniveaujustering) justerer lydstyrken for hver enkelt kilde for at forebygge overdrevne ændringer i lydstyrken, når der skiftes mellem kilderne.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.
- Indstillingerne er baseret på FM-tunerens lydstyrke, som forbliver uændret.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når FM-tuneren vælges som AV-kilden.

1 Sammenlign FM-tunerens lydstyrkeniveau med niveauet for den kilde, du ønsker at justere.

2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

3 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Audio" vises.

4 Berør [Justering af kildeniveau].

Skærbilledet "Justering af kildeniveau" vises.

5 Berør følgende taster for at justere kildens lydstyrke.



Øger kildens lydstyrke.



Mindsker kildens lydstyrke.

Lydjusteringer

- Hvis du direkte berører det område, hvor cursoren kan bevæges, ændres **SLA**-indstillingen til værdien af det punkt, der er blevet berørt.
- "+4" til "-4" vises, mens kildens lydstyrke øges eller mindskes.
- Standardindstillingen er "0".

Følgende AV-kilder indstilles automatisk til den samme justerede lydstyrke som kildeniveauet.

F77DAB

	Påkrævet kabel (sælges separat)	Smartphone-opsætning		AV-kilder
		Enhed	Forbindelse	
iPod / iPhone med 30-benet stik	CD-IU201V	iPhone/iPod	USB	USB1 iPod1 aha
	CD-IU201S	iPhone/iPod	USB	USB1 aha iPod1 AppRadio Mode
iPod/iPhone med Lightning-stik	<ul style="list-style-type: none"> • CD-IH202 • CD-IU52 • Lightning-stik til digital AV-adap-ter 	iPhone/iPod	Digital AV-adapter	aha AppRadio Mode HDMI
	CD-IU52	iPhone/iPod	USB	iPod1 aha
Android-enhed	CD-MU200	Andet	USB	Android Auto MirrorLink
	CD-AH200	Andet	HDMI	aha AppRadio Mode HDMI

F70DAB F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

	Påkrævet kabel (sælges separat)	Smartphone-opsætning		AV-kilder
		Enhed	Forbindelse	
iPod / iPhone med 30-benet stik	CD-IU201V	iPhone/iPod	USB	USB1 iPod1 aha
	CD-IU201S	iPhone/iPod	USB	USB1 aha iPod1 AppRadio Mode
iPod/iPhone med Lightning-stik	<ul style="list-style-type: none"> • CD-IV202AV • CD-IU52 • Lightning til VGA-adapter 	iPhone/iPod	VGA-adapter	aha AppRadio Mode Bluetooth Audio
	CD-IU52	iPhone/iPod	USB	iPod1 aha
Android-enhed	CD-MU200	Andet	USB	Android Auto ^(*1) MirrorLink
(*1) Til AVIC-F70DAB				


- ❑ Når der er sluttet en USB-lagringsenhed til USB-port 1 eller USB-port 2, indstilles kildelydstyrkejusteringen automatisk til det samme niveau som USB-porten, som enheden er sluttet til. Den kildelydstyrkejustering, der indstilles automatisk, varierer alt efter, om enheden er sluttet til USB-port 1 eller USB-port 2.
- ❑ Hvis en iPod/iPhone med Lightning-stik forbindes til USB-port 1 eller USB-port 2 ved hjælp af et USB-grænsefladekabel til iPod/iPhone (CD-IU52) (sælges separat), indstilles kildelydstyrkejusteringen automatisk til det samme niveau som den USB-port, som din iPod/iPhone med Lightning-stik er tilsluttet. Kildelydstyrkejusteringen, der indstilles automatisk, varierer afhængig af om din iPod/iPhone med Lightning-stik forbindes til USB-port 1 eller USB-port 2.
- ❑ Når der er sluttet en **Android Auto**-kompatibel enhed (for AVIC-F77DAB og AVIC-F70DAB) eller en MirrorLink-enheden til USB-port 2, indstilles kildelydstyrkejusteringen

automatisk til det samme niveau som USB-port 2.

Lydjusteringer

Justering af filteret

Følgende justeringer kan foretages under filterjusteringer. Foretag de passende justeringer for det genskabte frekvensbånd og karakteristikaene af den tilsluttede højtalerenhed.

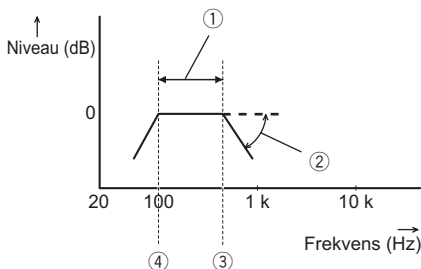

- ① Gendannet frekvensbånd
- ② Hældningsjustering
- ③ Afskæringsfrekvens for LPF et
- ④ Afskæringsfrekvens for HPF et

Justering af forreste og bageste højtalerrudgang

Du kan indstille frekvensområdet for lydudgangen fra de forreste og bageste højtalere.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Audio" vises.

- 3 Bekræft, at "Bageste højttaler" står på "Til".

- Standardindstillingen er "Til".

- 4 Berør [Delefrekvens].

Skærbilledet "Afskæring" vises.

- 5 Berør følgende taster for at vælge "Foran" eller "Bag".



Vælger den forrige højttaler, der kan justeres.



Vælger den næste højttaler, der kan justeres.

- 6 Berør [HPF] for at slå den til.

- 7 Træk linjegrafen vandret for at justere området af afskæringsfrekvens fra "50" Hz til "200" Hz.

- Standardindstillingen er "100" Hz.

- 8 Træk spidsen af hældningen for at justere området af niveauet mellem "-6" dB/okt og "-18" dB/okt.

- Standardindstillingen er "-12" dB/okt.

Brug af subwooferudgangen

Dette produkt er forsynet med en subwooferudgangsmekanisme, der kan aktiveres eller deaktiveres.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.

- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Audio" vises.

- 3 Berør [Subwoofer] for at indstille subwooferudgangen "Til".

- Standardindstillingen er "Fra".

- 4 Berør [Subwoofer-indstillinger].

Skærbilledet "Afskæring" vises.

Lydjusteringer

5 Berør følgende taster for at vælge "Subwoofer".



Vælger den forrige højttaler, der kan justeres.



Vælger den næste højttaler, der kan justeres.

6 Berør [LPF] for at slå den til.

7 Berør følgende taster for at vælge subwooferudgangens fase.



Indstiller subwooferudgangens fase til normal.



Indstiller subwooferudgangens fase til omvendt.

8 Træk linjegrafen vandret for at justere området af afskæringsfrekvens fra "50" Hz til "200" Hz.

- Standardindstillingen er "100" Hz.

9 Træk spidsen af hældningen for at justere området af niveauet mellem "-6" dB/okt og "-18" dB/okt.

- Standardindstillingen er "-18" dB/okt.

Valg af lyttepositionen

Du kan vælge en lytteposition, du ønsker at gøre til lydeffektens midte.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Audio" vises.

3 Berør [Lytteposition].

Skærbilledet "Lytteposition" vises.

4 Berør den ønskede position.

- **Fra** (standard):
Slår lyttepositionens indstilling fra.
- **Foran:**
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest.
- **Forrest-V:**
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest til venstre.
- **Forrest-H:**
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest til højre.
- **Alle:**
Stiller lyttepositionens indstilling på alle.

Finjustering af højttalerudgangsniveauer

Der kan foretages finjusteringer af højttalerudgangsniveauet ved at lytte til lydeffekten.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når "Bageste højttaler" er sat til "Til".
 - ➔ Se *Justering af forreste og bageste højttalerudgang* på side 185 for detaljerede oplysninger.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når "Subwoofer" er sat til "Til".
 - ➔ Se *Brug af subwooferudgangen* på side 185 for detaljerede oplysninger.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Audio" vises.

Lydjusteringer

3 Berør [Højttalerniveau].

Skærbilledet "Højttalerniveau" vises.

4 Berør om nødvendigt følgende taster for at vælge lyttepositionen.



Vælger lyttepositionen.



- **Fra:**
Slår lyttepositionens indstilling fra.
- **Foran v.:**
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest til venstre.
- **Foran h.:**
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest til højre.
- **Foran:**
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest.
- **Alle:**
Stiller lyttepositionens indstilling på alle.
- Hvis du ændrer lyttepositionens indstilling, ændres alle højttalernes udgangsniveauer sammen med indstillingen.

5 Berør følgende taster for at justere højttalerens udgangsniveau.



Mindsker højttalerniveauet.



Øger højttalerniveauet.

- "-24" dB til "10" dB vises, mens afstanden, der skal rettes, øges eller mindskes.
- **Foran v.:**
Ændrer højttalerniveauet af den forreste højttaler til venstre.
- **Foran h.:**
Ændrer højttalerniveauet af den forreste højttaler til højre.
- **Bag v.:**

Ændrer højttalerniveauet af den bageste højttaler til venstre.

- **Bag højre:**
Ændrer højttalerniveauet af den bageste højttaler til højre.
- **Subwoofer:**
Ændrer højttalerniveauet af subwooferhøjttaleren.
 - Hvis du berører **[Brug auto-EQ]**, anvendes resultatet af "**A-EQ&TA-måling**" på højttalerniveauets indstilling.
 - Bilens akustik skal måles på forhånd for at kunne bruge denne funktion.

Justering af tidsjusteringen

Ved at justere afstanden fra hver højttaler til lyttepositionen kan tidsjusteringen korrigere den påkrævede tid, før lyden når lyttepositionen.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når "**Bageste højttaler**" er sat til "**Til**".
 - ➔ Se *Justering af forreste og bageste højttalerudgang* på side 185 for detaljerede oplysninger.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når "**Subwoofer**" er sat til "**Til**".
 - ➔ Se *Brug af subwooferudgangen* på side 185 for detaljerede oplysninger.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når lyttepositionens indstilling står på "**Foran v.**" eller "**Foran h.**".
 - ➔ Se *Valg af lyttepositionen* på side 186 for detaljerede oplysninger.

1 Mål afstanden mellem hovedet på den person, der lytter, og hver højttalerenhed.

2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

3 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Audio" vises.

4 Berør [Tidsjustering].

Skærbilledet "Tidsjustering" vises.

5 Berør om nødvendigt følgende taster for at vælge lyttepositionen.



Vælger lyttepositionen.



- **Fra:**
Slår lyttepositionens indstilling fra.
- **Foran v.:**
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest til venstre.
- **Foran h.:**
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest til højre.
- **Foran:**
Stiller lyttepositionens indstilling på forrest.
- **Alle:**
Stiller lyttepositionens indstilling på alle.
- Hvis du ændrer lyttepositionens indstilling, ændres alle højtalerens udgangsniveauer sammen med indstillingen.

6 Berør følgende taster for at indtaste afstanden mellem den valgte højtaler og lyttepositionen.



Mindsker afstanden mellem den valgte højtaler og den valgte lytteposition.



Øger afstanden mellem den valgte højtaler og den valgte lytteposition.

- "0.0" cm til "500.0" cm vises, mens afstanden, der skal rettes, øges eller mindskes.
- **Foran v.:**
Ændrer afstanden mellem den forreste højttaler til venstre og den valgte lytteposition.
- **Foran h.:**
Ændrer afstanden mellem den forreste højttaler til højre og den valgte lytteposition.
- **Bag v.:**
Ændrer afstanden mellem den bageste højttaler til venstre og den valgte lytteposition.
- **Bag højre:**
Ændrer afstanden mellem den bageste højttaler til højre og den valgte lytteposition.
- **Subwoofer:**
Ændrer afstanden mellem subwooferhøjttaleren og den valgte lytteposition.
 - Hvis du berører [TA til], slås tidsjusteringen fra.
 - Hvis du berører [Brug auto-EQ], anvendes resultatet af "A-EQ&TA-måling" på tidsjusteringens indstilling.
 - Bilens akustik skal måles på forhånd for at kunne bruge denne funktion.

Brug af den automatiske lydnivellering

Under kørsel ændres støj i bilen alt efter kørehastigheden og vejforholdene. ASL (automatiske lydnivellingsfunktioner) overvåger denne varierende støj og øger automatisk lydstyrkeniveauet, hvis støjen bliver højere. ASL-følsomheden (variation af lydstyrkeniveau til støjniveau) kan indstilles til et ud af fem niveauer.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

Lydjusteringer

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet **"Audio"** vises.

3 Berør [ASL].

Skærbilledet **"ASL"** vises.

4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Fra** (standard):
Slår ASL-indstillingen fra.
- **LAV**:
Ændrer ASL-niveauet til lavt.
- **ML-LAV**:
Ændrer ASL-niveauet til middellavt.
- **MELLEM**:
Ændrer ASL-niveauet til middel.
- **ML-HØJ**:
Ændrer ASL-niveauet til middelhøjt.
- **HØJ**:
Ændrer ASL-niveauet til højt.

Brug af equalizeren

Equalizeren lader dig justere udligningen, så den passer til bilens indvendige lydkaraktistika, som ønsket.

Genvælg af equalizerkurver

Der er syv lagrede equalizerkurver, som altid nemt kan genvælg. Her er en liste over equalizerkurverne:

Equalizerkurve

S.Bass er en kurve, hvor kun den dybe lyd forstærkes.

Powerful er en kurve, hvor de dybe og høje lyde forstærkes.

Natural er en kurve, hvor de dybe og høje lyde forstærkes en smule.

Vocal er en kurve, hvor midterområdet, som svarer til området for menneskestemmer, forstærkes.

Flat er en flad kurve, hvor ingenting forstærkes.

Equalizerkurve

Custom1 er en justeret equalizerkurve, du skaber. Hvis du vælger denne kurve, anvendes effekten på alle AV-kilder.

Custom2 er en justeret equalizerkurve, du skaber. Hvis du vælger denne kurve, anvendes effekten på alle AV-kilder.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.
- Standardindstillingen er **"Powerful"**.
- Når der vælges **"Flat"**, foretages der ingen supplerings til eller rettelser af lyden. Denne funktion er nyttig til at kontrollere effekten af equalizerkurverne ved at skifte mellem **"Flat"** og en indstillet equalizerkurve.

1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet **"Audio"** vises.

3 Berør [Grafisk EQ].

Skærbilledet **"Grafisk EQ"** vises.

4 Berør den ønskede equalizer.

Brugertilpasning af equalizerkurverne

Du kan justere den aktuelt valgte equalizerkurve-indstilling, som ønsket. Der kan foretages justeringer med en grafisk equalizer på 13 bånd.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedlyden er tilgængelig.
- Hvis du foretager justeringer, når kurven **"S. Bass"**, **"Powerful"**, **"Natural"**, **"Vocal"** eller **"Flat"** vælges, ændres indstillingerne for equalizerkurven automatisk til **"Custom1"**.

Lydjusteringer

- ❑ Hvis du foretager justeringer, når f.eks. kurven "Custom2" vælges, opdateres kurven "Custom2".
- ❑ Kurverne "Custom1" og "Custom2" kan oprettes fælles for alle kilder.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærmbilledet "Audio" vises.

3 Berør [Grafisk EQ].

Skærmbilledet "Grafisk EQ" vises.

4 Berør en af tasterne for at vælge en kurve, du ønsker at bruge som grundlag for brugertilpasning.

5 Berør den frekvens, du ønsker at justere niveauet for.

- ❑ Hvis du følger bjælkerne for flere equalizerbånd med fingeren, indstilles equalizerkurven til værdien for det berørte punkt på hver bjælke.

Brug af automatisk justeret equalizer

Du kan indstille den automatisk justerede equalizer, så den passer til bilens akustik. For at bruge denne funktion skal bilens akustik måles på forhånd.

- ➔ Se *Automatisk justering af equalizerkurven (Auto EQ)* på side 190 for detaljerede oplysninger om betjening.
- ❑ Indstil "Auto EQ&TA" til "Fra" for at justere equalizerkurven manuelt.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærmbilledet "Audio" vises.

3 Berør [Auto EQ&TA] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard):
Slår indstillingen for auto-EQ og auto-TA fra.
- **Til**:
Slår indstillingen for auto-EQ og auto-TA til.

Automatisk justering af equalizerkurven (Auto EQ)

Ved at måle bilens akustik kan equalizerkurven justeres automatisk, så den passer til indvendigt i bilen.



ADVARSEL

Der kan blive udsendt en høj tone (støj) fra højttalerne, når bilens akustik bliver målt. Du aldrig udføre en auto-EQ-måling, mens du kører.



ADVARSEL

- Undersøg betingelserne grundigt, inden der udføres auto-EQ, da højttalerne muligvis kan beskadiges under følgende forhold:
 - Når højttalerne er forkert tilsluttet. (f.eks. når en af de bageste højttalere er tilsluttet en subwooferudgang.)
 - Når en højttaler er tilsluttet en forstærker med højere udgangseffekt end højttalerens maksimale nominelle indgangseffekt.
- Hvis mikrofonen for akustisk måling (sælges separat) ikke placeres på et passende sted, kan måletonen blive høj, og målingen kan tage lang tid, hvilket medfører, at batteriet aflades. Sørg for, at mikrofonen placeres på det specificerede sted.

Lydjusteringer

Inden anvendelsen af auto-EQ-funktionen

- Udfør auto-EQ på et stille sted, med bilens motor og aircondition slukket. Biltelefoner eller mobiltelefoner i bilen skal også slukkes eller fjernes fra bilen, inden auto-EQ udføres. Andre lyde end måletonen (lyde fra omgivelserne, motoren, ringende telefoner osv.) kan forhindre korrekt måling af bilens akustik.
- Sørg for at udføre auto-EQ vha. mikrofonen til akustisk måling (sælges separat). Brug af en anden mikrofon kan forhindre måling eller resultere i forkert måling af bilens akustik.
- De forreste højttalere skal være tilsluttet, for at der kan udføres auto-EQ.
- Hvis dette produkt er tilsluttet en forstærker med kontrol af indgangsniveau, kan det ske, at der ikke kan udføres auto-EQ, hvis forstærkerens indgangsniveau er indstillet til under standardværdien.
- Hvis dette produkt er tilsluttet en forstærker med et LPF (lavpasfilter), skal dette slås fra, inden der udføres auto-EQ. Indstil også afskæringsfrekvensen for det indbyggede LPF i en aktiv subwoofer til den højeste frekvens.
- Afstanden er udregnet af en computer for at give en optimal forsinkelse og dermed sikre nøjagtige resultater. Denne værdi må ikke ændres.
 - Den reflekterede lyd i bilen er kraftig, og der optræder forsinkelser.
 - LPF på aktive subwoofere eller eksterne forstærkere forsinker de lave lyde.
- Hvis der opstår en fejl under målingen, vises der en meddelelse, og målingen annulleres. Kontrollér følgende inden målingen af bilens akustik.
 - Forreste højttalere (venstre/højre)
 - Bageste højttalere (venstre/højre)
 - Støj
 - Mikrofon for akustisk måling (sælges separat)
 - Lavt batteri

Udførelse af auto-EQ

- Auto-EQ ændrer lydindstillingerne som følger:
 - "Auto EQ&TA" indstilles til "Til".
 - ➔ Se *Brug af automatisk justeret equalizer* på side 190 for detaljerede oplysninger.
 - Indstillingen af fader/balance vender tilbage til midterpositionen.
 - ➔ Se *Anvendelse af balancejusteringen* på side 181 for detaljerede oplysninger.
 - Equalizer-kurven skifter til "Flat".
 - ➔ Se *Brug af equalizeren* på side 189 for detaljerede oplysninger.
 - De forreste og bageste højttalere vil automatisk blive justeret til en højpasfilterindstilling.
- Tidligere indstillinger for auto-EQ vil blive overskrevet.
- For AVIC-F77DAB- og AVIC-F70DAB-brugere
 - Tryk ikke på ▲-knappen for at åbne eller lukke panelet, når du bruger mikrofonen.



ADVARSEL

Du må ikke slukke for motoren, mens målingen er i gang.


1 Stands bilen et stille sted, luk alle døre, ruder og soltag, og sluk derefter for motoren.

Hvis du lader motoren køre, kan motoralarm forhindre korrekt auto-EQ.

- Hvis der detekteres kørebegrænsninger under måling, annulleres målingen.

2 Anbring mikrofonen til akustisk måling (sælges separat) midt i førersædets hovedstøtte, pegende fremad.

Auto-EQ kan variere, afhængigt af, hvor du placerer mikrofonen. I givet fald kan auto-EQ udføres med mikrofonen placeret på det forreste passagersæde.

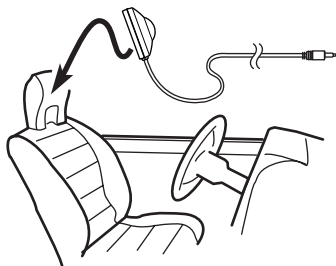

3 Frakobl din iPhone eller smartphone-enhed.

4 Slå tændingskontakten til (ACC ON).

Sluk for bilens aircondition- eller varmesystem, hvis det er tændt. Støj fra airconditionssystemets eller varmesystemets blæser kan forhindre korrekt auto-EQ.

5 Skift AV-kilden til "OFF".

- ➔ Se *Visning af skærbilledet for AV-betjening* på side 22 for detaljerede oplysninger om betjening.

6 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

7 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Audio" vises.


8 Berør [A-EQ&TA-måling].

Skærbilledet "A-EQ&TA-måling" vises.

9 Slut mikrofonen til akustisk måling (sælges separat) til dette produkt.

F77DAB F70DAB


Sæt mikrofonen ind i mikrofonindgangsstikket på dette produkt.

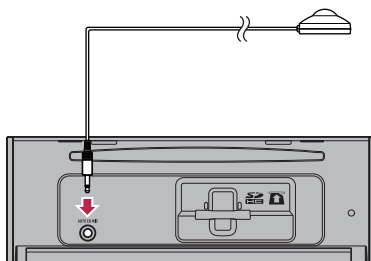

F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

Tilslut mikrofonen med forlængerledningen med ministik, og sæt det derefter ind i det ekstra indgangsstik på dette produkt.

- ➔ Se installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om betjening.

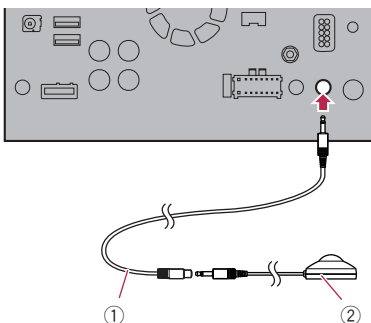

- ① Forlængerledning med ministik (sælges separat)
- ② Mikrofon for akustisk måling (sælges separat)

10 Berør [Foran v.] eller [Foran h.] for at vælge den aktuelle lytteposition.

11 Berør [Start].

Der starter en nedtælling på 10 sekunder.

- Bluetooth-forbindelsen afbrydes, inden processen starter.

12 Gå ud af bilen og hold dørene lukkede, indtil nedtællingen er færdig.

Når nedtællingen er færdig, udsendes der en måletone (støj) fra højttalerne, og auto-EQ-målingen starter.

Lydjusteringer

13 Vent, til målingen er afsluttet.

Når auto-EQ er afsluttet, vises der en meddelelse, som indikerer, at målingen er afsluttet.

- Hvis bilens akustik ikke kan måles korrekt, vises der en fejlmeddelelse.
- Måletiden varierer afhængigt af biltypen.
- Berør **[Stop]** for at stoppe målingen.

14 Anbring forsigtigt mikrofonen i handskerummet eller et andet sikkert sted.

Hvis mikrofonen udsættes for direkte sollys i en længere periode, kan de høje temperaturer medføre, at mikrofonen deformeres, skifter farve eller svigter.

Valg af baggrundsdisplay

Baggrundsdisplayet kan vælges mellem 8 forskellige forhåndsvisninger for skærbilledet for AV-betjening og 5 forskellige forhåndsvisninger for skærbilledet med øverste menu. Derudover kan du ændre baggrundsdisplayet til andre billeder, der importeres fra en ekstern lagringsenhed (USB/SD).

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Tema" vises.

3 Berør [Baggrund].

Følgende skærbillede vises.

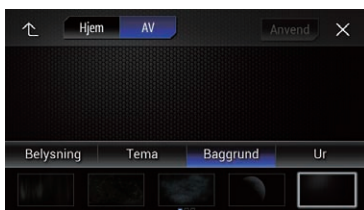

- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at berøre [Belysning], [Tema] eller [Ur] på denne skærm.

4 Berør [Hjem] eller [AV] for at ændre skærmdisplayene.

- Indstillingsindholdet kan lagres separat i hukommelsen for skærbilledet for AV-betjening og skærbilledet med øverste menu.

5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Forudindstillede displays:**
Bruges til at vælge det ønskede forudindstillede baggrundsdisplay.
-  (brugertilpasset):

Viser baggrundsdisplaybilledet, der er importeret fra den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

➔ Se *Ændring til et baggrundsdisplaybillede, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB/SD)* på side 194 for detaljerede oplysninger.

-  (fra):
Skjuler baggrundsdisplayet.

Ændring til et baggrundsdisplaybillede, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB/SD)

Du kan ændre baggrundsdisplaybilledet til et billede, som importeres fra den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

- Baggrundsdisplaybilledet skal overholde følgende formater.
 - JPEG-billedfiler (.jpg eller .jpeg)
 - Den tilladte datastørrelse er 10 MB eller mindre
 - Den tilladte billedstørrelse er 4 000 pixel x 4 000 pixel eller mindre

ADVARSEL

Du må ikke slukke for motoren, mens du importerer et billede fra den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Tema" vises.

3 Berør [Baggrund].

Følgende skærbillede vises.

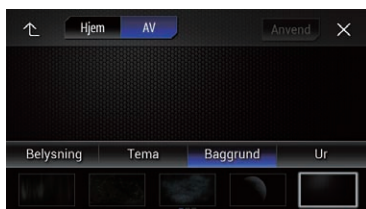

- ☐ Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at berøre **[Belysning]**, **[Tema]** eller **[Ur]** på denne skærm.


4 Berør følgende tast.



Viser listen over baggrundsdisplaybilleder, der er lagret på den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

5 Berør den ønskede eksterne lagringsenhed (USB, SD).

Følgende skærbillede vises.

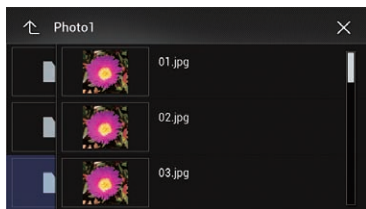

6 Berør det billede, der skal bruges som baggrundsdisplay, på listen.

Billedet indstilles som baggrundsdisplay.

- ☐ Du kan slette det importerede billede og gendanne indstillingen for baggrundsdisplayet til standard ved at berøre tasten til brugertilpasning og holde den nede. ☐

Indstilling af belysningsfarven

Belysningsfarven kan vælges mellem 5 forskellige farver. Derudover kan belysningen skiftes mellem disse 5 farver i rækkefølge.

Valg af farven fra de forudindstillede farver

Du kan vælge en belysningsfarve fra farvelisten.

1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Tema" vises.



3 Berør **[Belysning]**.

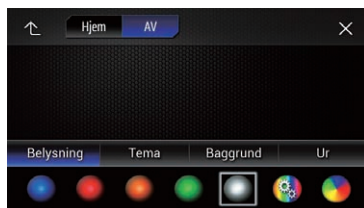Følgende skærbillede vises.



- ☐ Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at berøre **[Tema]**, **[Baggrund]** eller **[Ur]** på denne skærm.

4 Berør den ønskede farve.

- **Farvede taster:**
Bruges til at vælge den ønskede forudindstillede farve.
-  (brugertilpasset):
Viser skærbilledet for brugertilpasning af belysningsfarven.
➔ Se *Oprettelse af en brugerdefineret farve* på side 196 for detaljerede oplysninger.
-  (regnbue):
Skifter mellem regnbuens farver tone efter tone.
- ☐ Du kan få vist et forhåndsbillede af skærbilledet med øverste menu og skærbilledet for AV-betjening ved at trykke henholdsvis på **[Hjem]** eller **[AV]**.

Oprettelse af en brugerdefineret farve

Du kan skabe en brugerdefineret farve. Den skabte farve lagres, og du kan vælge farven, den næste gang du indstiller belysningsfarven.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Tema" vises.

3 Berør [Belysning].

Følgende skærbillede vises.



- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at berøre **[Tema]**, **[Baggrund]** eller **[Ur]** på denne skærm.

4 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet til oprettelse af en brugerdefineret farve og til lagring af denne i hukommelsen.

5 Berør følgende taster.



Justerer lysstyrken og niveauet af rød, grøn og blå for at skabe en foretrukket farve.



- Du kan også justere farvetonen ved at trække farvebjælken.

6 Berør [Husk] og hold den nede for at lagre den tilpassede farve i hukommelsen.

Den tilpassede farve lagres i hukommelsen. Den valgte farve vil blive hentet fra hukommelsen, næste gang du trykker på den samme tast.

Valg af temafarve

Der kan vælges en temafarve blandt 5 forskellige farver.


- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Tema" vises.

3 Berør [Tema].

Følgende skærbillede vises.

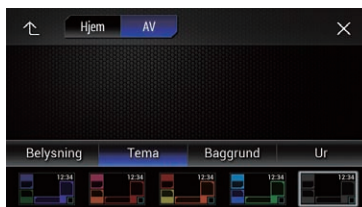

- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at berøre **[Belysning]**, **[Baggrund]** eller **[Ur]** på denne skærm.

4 Berør den ønskede farve.

- Du kan få vist et forhånds billede af skærbilledet med øverste menu og skærbilledet for AV-betjening ved at trykke henholdsvis på **[Hjem]** eller **[AV]**.

Temamenu

Valg af urbilledet

Uret på skærbilledet for AV-betjening og skærbilledet med øverste menu kan vælges blandt 3 forskellige billeder.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Tema" vises.

3 Berør [Ur].

Følgende skærbillede vises.



- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at berøre **[Belysning]**, **[Tema]** eller **[Baggrund]** på denne skærm.

4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Forudindstillede billeder:**
Bruges til at vælge det ønskede forudindstillede urbillede.
- **OFF** (fra):
Skjuler urdisplayet.
- Du kan få vist et forhåndsbillede af skærbilledet med øverste menu og skærbilledet for AV-betjening ved at trykke henholdsvis på **[Hjem]** eller **[AV]**.

Ændring af den forudinstallerede splash-skærm

Du kan ændre splash-skærmen til andre billeder, der er forudinstalleret på dette produkt.

- 1 Tryk på **HOME**-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.





Skærbilledet "Tema" vises.

3 Berør [Startskærm].

Følgende skærbillede vises.



4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Forudindstillede billeder:**
Bruges til at vælge det ønskede forudindstillede splash-skærm-billede.
-  (brugertilpasset):
Viser splash-skærbilledet, der er importeret fra den eksterne lagringsenhed (USB/SD).
-  Se *Ændring til en splash-skærm, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB/SD)* på side 198 for detaljerede oplysninger.

Ændring til en splash-skærm, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB/SD)

Du kan ændre splash-skærmen til andre billeder, som importeres fra den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

⚠ ADVARSEL

Du må ikke slukke for motoren, mens du importerer et billede fra den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Tema" vises.

3 Berør [Startskærm].

Følgende skærbillede vises.




4 Berør følgende tast.



Viser listen over splash-skærme, der er gemt på den eksterne lagringsenhed (USB/SD).

5 Berør den ønskede eksterne lagringsenhed (USB, SD).

Følgende skærbillede vises.

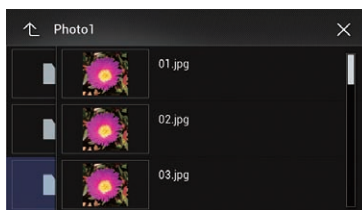

6 Berør det billede, der skal bruges som splash-skærm, på listen.

Billedet indstilles som splash-skærm.

- Du kan slette det importerede billede og gendanne indstillingen på splash-skærmen til standard ved at berøre tasten til brugertilpasning og holde den nede.

Replikering af indstillingerne

Eksport af "Tema"-indstillinger

Du kan eksportere indstillinger, du har foretaget på skærbilledet "Tema", til en ekstern lagringsenhed (USB, SD). Indstillingerne kan eksporteres hver for sig.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Hvis der er sluttet flere eksterne lagringsenheder til dette produkt, bliver indstillingerne under "Tema" eksporteret til disse i følgende rækkefølge:
 - ① SD-hukommelseskort (for AVIC-F77DAB og AVIC-F70DAB)
 - ② USB-lagringsenhed, der er sluttet til USB-port 1
 - ③ USB-lagringsenhed, der er sluttet til USB-port 2

⚠ ADVARSEL

Du må ikke slukke for motoren, mens du eksporterer indstillingerne.

Temamenu

1 Sæt SD-hukommelseskortet ind i SD-kortåbningen eller slut USB-lagringsenheden til USB-stikket.

- Se *Tilslutning af USB-lagringsenhed* på side 17 for detaljerede oplysninger.
- Se *Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort* på side 16 for detaljerede oplysninger.

2 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

3 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Tema" vises.

4 Berør [Eksportér].

Skærbilledet "Eksport af indstillinger" vises.

5 Berør det ønskede punkt.

- **Belysning:**
Bruges til at vælge indstillingen af belysningsfarve.
- **Startskærm:**
Bruges til at vælge indstillingen af splashskærm.
- **Vælg alt:**
Bruges til at vælge alle indstillinger.

6 Berør [Eksportér].

Dataeksport starter.

Når dataene er eksporteret, vises der en meddelelse for afslutning.

- Kilden slås fra, og Bluetooth-forbindelsen afbrydes, inden processen starter.

Import af "Tema"-indstillinger

De indstillinger, der blev foretaget på skærbilledet "Tema", og som blev eksporteret til en ekstern lagringsenhed (USB, SD), kan importeres.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Hvis der er tilsluttet flere eksterne lagringsenheder med data, der kan eksporteres til dette produkt, bliver indstillingerne under "Tema" eksporteret fra disse i følgende rækkefølge:
 - ① SD-hukommelseskort (for AVIC-F77DAB og AVIC-F70DAB)
 - ② USB-lagringsenhed, der er sluttet til USB-port 1
 - ③ USB-lagringsenhed, der er sluttet til USB-port 2

ADVARSEL

- Du må ikke slukke for motoren, mens du importerer indstillingerne.
- For at forhindre datatab og beskadigelse af SD-hukommelseskortet må du aldrig redigere de data, der eksporteres til SD-hukommelseskortet.

1 Sæt SD-hukommelseskortet ind i SD-kortåbningen eller slut USB-lagringsenheden til USB-stikket.

- Se *Tilslutning af USB-lagringsenhed* på side 17 for detaljerede oplysninger.
- Se *Isætning og udskubning af SD-hukommelseskort* på side 16 for detaljerede oplysninger.

Der vises en meddelelse, som beder dig bekræfte, at de lagrede indstillingsdata skal importeres.

2 Berør [Importér].

Dataimport starter.

Når dataene er blevet importeret, vises der en meddelelse om afslutning af importering.

- Kilden slås fra, og Bluetooth-forbindelsen afbrydes, inden processen starter.

Indstilling af sprogene med topprioritet

Du kan tildele sproget med topprioritet til underteksterne med topprioritet samt lyden og menuen i indledende afspilning. Hvis det valgte sprog er optaget på disken, vises eller udsendes underteksterne, lyden og menuen på dette sprog.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Disc" er valgt som kilde.

Indstilling af sproget på underteksterne

Du kan indstille et ønsket undertekstsprog. Når de er tilgængelige, vil underteksterne blive vist på det valgte sprog.


- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videopsætning" vises.

3 Berør [DVD/DivX-opsætning].

Følgende skærbillede vises.

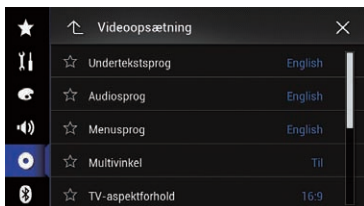


4 Berør [Undertekstsprog].

Pop-up-menuen vises.

5 Berør det ønskede sprog.

Når du vælger "Andet", vises der et skærbillede til indtastning af en sprogkode. Indtast

koden på fire cifre for det ønskede sprog, og berør derefter .

- ➔ Se *Oversigt over sprogkoder for dvd'er* på side 206 for detaljerede oplysninger.

Undertekstsproget indstilles.

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.
- Du kan skifte underskriftsproget ved at berøre tasten til skift af undertekstsproget under afspilning.
- Indstillinger, der foretages her, vil ikke blive påvirket, selvom der ændres undertekstsprog under afspilning ved hjælp af tasten til skift af undertekstsprog.

Indstilling af lydssprog

Du kan vælge lydssprog efter ønske.


- 1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
- 2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videopsætning" vises.

3 Berør [DVD/DivX-opsætning].

Følgende skærbillede vises.

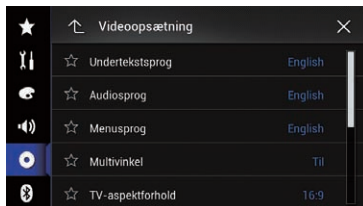

4 Berør [Audiosprog].

Pop-up-menuen vises.

Opsætning af videoafspilleren

5 Berør det ønskede sprog.

Når du vælger "Andet", vises der et skærmbillede til indtastning af en sprogkode. Indtast koden på fire cifre for det ønskede sprog, og berør derefter .

- ➔ Se *Oversigt over sprogkoder for dvd'er* på side 206 for detaljerede oplysninger.

Lydsproget indstilles.

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, anvendes det sprog, der er angivet på disken.
- Du kan skifte lydsproget ved at berøre tasten til skift af lydsproget under afspilning.
- Indstillinger, der foretages her, vil ikke blive påvirket, selvom der ændres lydsprog under afspilning ved hjælp af tasten til skift af lydsprog.

Indstilling af menusproget

Du kan angive det foretrukne sprog til visning af menuerne på en disk.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærmbilledet "Videopsætning" vises.

3 Berør [DVD/DivX-opsætning].

Følgende skærmbillede vises.

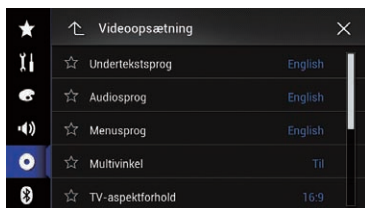

4 Berør [Menusprog].


Pop-up-menuen vises.

5 Berør det ønskede sprog.

Når du vælger "Andet", vises der et skærmbillede til indtastning af en sprogkode. Indtast koden på fire cifre for det ønskede sprog, og berør derefter .

- ➔ Se *Oversigt over sprogkoder for dvd'er* på side 206 for detaljerede oplysninger.

Menusproget indstilles.

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken. .

Indstilling af vinkelikonvisningen

Du kan indstille, om vinkelikonet skal vises på de scener, hvor vinklen kan ændres.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Disc" er valgt som kilde.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærmbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.




Skærmbilledet "Videopsætning" vises.

3 Berør [DVD/DivX-opsætning].

Følgende skærmbillede vises.

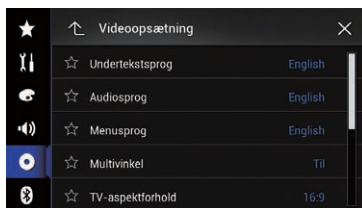

4 Berør [Multivinkel] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Til** (standard):
Slår indstillingen med flere vinkler til.
- **Fra**:
Slår indstillingen med flere vinkler fra. .

Indstilling af billedformatet

Der findes to displaytyper. Et widescreendisplay, der har et bredde-højdeforhold (tv-format) på 16:9, og et normalt display, der har et tv-format på 4:3. Hvis du bruger et almindeligt bagdisplay med et tv-format på 4:3, kan du indstille det tv-format, som passer til dit bagdisplay. (Vi anbefaler, at du kun bruger denne funktion, når du ønsker at tilpasse billedformatet til bagdisplayet.)

- Vælg enten "**Letter box**" eller "**Pan Scan**", når du bruger et almindeligt display. Hvis du vælger "**16:9**", kan det resultere i et unaturligt billede.
- Hvis du vælger tv-formatet, bliver dette produkts display ændret til samme indstilling.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "**Disc**" er valgt som kilde.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**Videopsætning**" vises.

3 Berør [DVD/DivX-opsætning].

Følgende skærbillede vises.

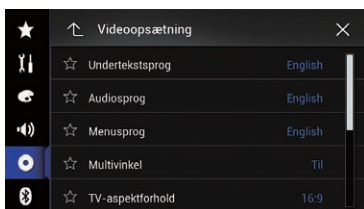

4 Berør [TV-aspektforhold].

Pop-up-menuen vises.

5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **16:9** (standard):

Viser widescreen-billedet (16:9), som det er (indledende indstilling).

- **Letter box:**
Giver billedet form som en brevkasse med sorte bånd øverst og nederst på skærmen.
- **Pan Scan:**
Afskærer billedet i skærmens venstre og højre side.
- Når der afspilles diske, som ikke har et pan/scan-system, afspilles disken med "**Letter box**", selv hvis du vælger indstillingen "**Pan Scan**". Bekræft, om diskpakken har mærket **16:9 LB**.
- Tv-forholdet kan ikke ændres for visse diske. Se diskens vejledning for detaljerede oplysninger.

Indstilling af børnesikring

Visse dvd-videodiske giver dig mulighed for at bruge børnesikring, så du kan sætte begrænsninger for at forhindre, at børn ser scener, der indeholder vold eller sex. Du kan indstille det ønskede børnesikringsniveau trinvis.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "**Disc**" er valgt som kilde.
- Når du indstiller et niveau for børnesikring og derefter afspiller en disk med børnesikring, kan du blive bedt om at indtaste en kode. I så fald starter afspilningen først, når den korrekte kode indtastes.

Angivelse af kode og niveau

Når du bruger denne funktion for første gang, skal du registrere din kode. Hvis du ikke registrerer en kode, fungerer børnesikringen ikke.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.




Opsætning af videoafspilleren

Skærbilledet "**Videopsætning**" vises.

3 Berør [DVD/DivX-opsætning].

Følgende skærbillede vises.

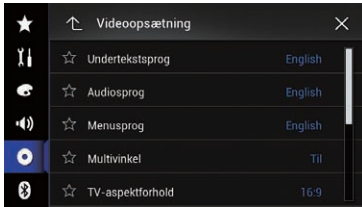

4 Berør [Børnesikring].

Skærbilledet "**Børnesikring**" vises.

5 Berør [0] til [9] for at indtaste en kode på fire cifre.

6 Berør følgende tast, mens det indtastede nummer vises.



Registrerer kodenummeret.

7 Berør hvilket som helst tal mellem [1] og [8] for at vælge det ønskede niveau.

- **8:**
Giver mulighed for at afspille hele disken (startindstilling).
- **7 til 2:**
Gør det muligt at afspille diske for børn og diske uden scener, der indeholder sex.
- **1:**
Gør det kun muligt at afspille diske til børn.

8 Berør følgende tast, mens det indtastede nummer vises.



Indstiller børnesikringsniveauet.

- Det anbefales, at du skriver koden ned for det tilfælde, at du glemmer den.
- Børnesikringsniveauet er registreret på disken. Du kan bekræfte det ved at kigge på diskpakken, i den medfølgende dokumentation eller på selve disken. Du kan ikke bruge

børnesikring med diske, der ikke indeholder et registreret børnesikringsniveau.

- På visse diske springer børnesikringen blot visse scener over, hvorefter den normale afspilning genoptages. Se anvisningerne til disken for detaljerede oplysninger.

Visning af din DivX VOD-registreringskode

Hvis du ønsker at afspille DivX VOD-indhold (video on demand), skal du først registrere dette produkt hos din udbyder af DivX VOD-indhold. Dette gør du ved at oprette en DivX VOD-registreringskode, som du indsender til din udbyder.

- Skriv koden ned, da den skal bruges, når du registrerer dette produkt hos en DivX VOD-udbyder.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "**Disc**" er valgt som kilde.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**Videopsætning**" vises.

3 Berør [DVD/DivX-opsætning].

Følgende skærbillede vises.

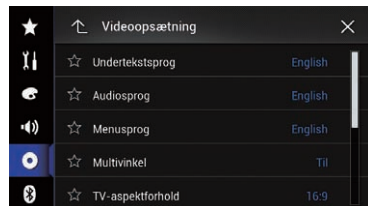


4 Berør [DivX® VOD].

Skærbilledet "**DivX® VOD**" vises.

- Hvis en registreringskode allerede er blevet aktiveret, kan den ikke vises.

5 Berør [Registreringskode].

Din 10-cifrede registreringskode vises.

- Skriv koden ned, da den skal bruges, når du registreres hos en DivX VOD-udbyder. 

Visning af DivX VOD-afregistreringskoden

En registreringskode, der er registreret med en afregistreringskode, kan slettes.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Disc" er valgt som kilde.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "Videopsætning" vises.

3 Berør [DVD/DivX-opsætning].

Følgende skærbillede vises.

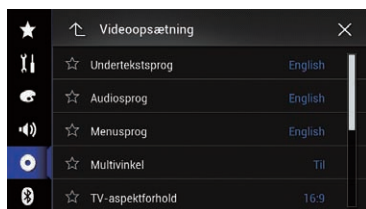


4 Berør [DivX@ VOD].

Skærbilledet "DivX@ VOD" vises.

5 Berør [Afreregistreringskode].

Din afregistreringskode på otte cifre vises.

- Skriv koden ned, da den skal bruges, når du afregistreres fra en DivX VOD-udbyder. 

Automatisk afspilning af dvd'er

Når der isættes en dvd med dvd-menu, annullerer dette produkt automatisk menuen og starter afspilningen fra det første kapitel af den første titel.

- Visse dvd'er fungerer muligvis ikke korrekt. Slå denne funktion fra og start afspilningen, hvis funktionen ikke kan bruges fuldt ud.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Disc" er valgt som kilde.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.




Skærbilledet "Videopsætning" vises.

3 Berør [DVD/DivX-opsætning].

Følgende skærbillede vises.

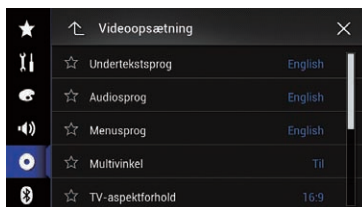

4 Berør [DVD-autoafspilning] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **Fra** (standard): Slår indstillingen for automatisk dvd-afspilning fra.
- **Til**: Slår indstillingen for automatisk dvd-afspilning til. 

Opsætning af videoafspilleren

Indstilling af videosignalet for bakkameraet

Når du slutter et bakkamera til dette produkt, skal du vælge den egnede videosignalindstilling.

- Du kan kun bruge denne funktion for video-signalindgangen i AV-indgangen.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**Videopsætning**" vises.

3 Berør [Videosignalindstilling].

Følgende skærbillede vises.

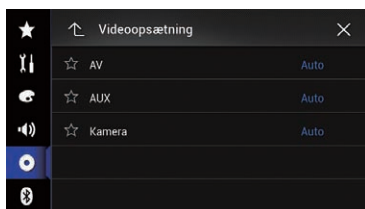

4 Berør [Kamera].

Pop-up-menuen vises.

5 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Auto** (standard):
Justerer automatisk videosignalindstillingen.
- **PAL**:
Indstiller videosignalet til PAL.
- **NTSC**:
Indstiller videosignalet til NTSC.
- **PAL-M**:
Indstiller videosignalet til PAL-M.
- **PAL-N**:
Indstiller videosignalet til PAL-N.
- **SECAM**:
Indstiller videosignalet til SECAM. □

Indstilling af videoudgangsformatet

Du kan skifte videoudgangsformatet for bagdisplayet mellem NTSC og PAL.

- Indstillingen for videoudgangsformatet har ingen virkning på AUX-, AV- og iPod-kilder (når kontroltilstanden står på iPod).
- Denne funktion er tilgængelig, når der ikke udsendes noget til frontskærmen, og der udsendes en anden kilde end Disk, USB1, USB2 og SD til bagdisplayet.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**Videopsætning**" vises.

3 Berør [Videoudgangsformat] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **PAL** (standard):
Indstiller videoudgangsformatet til PAL.
- **NTSC**:
Indstiller videoudgangsformatet til NTSC. □

Oversigt over sprogkoder for dvd'er

Kode på to bogstaver, input-kode	Sprog	Kode på to bogstaver, input-kode	Sprog	Kode på to bogstaver, input-kode	Sprog
aa, 0101	Afar	ie, 0905	Interlingue	rn, 1814	Rundi
ab, 0102	Abkhasisk	ik, 0911	Inupiaq	ro, 1815	Rumænsk
af, 0106	Afrikaans	in, 0914	Indonesisk	ru, 1821	Russisk
am, 0113	Amharisk	is, 0919	Islandsk	rw, 1823	Kinyarwanda
ar, 0118	Arabisk	it, 0920	Italiensk	sa, 1901	Sanskrit
as, 0119	Assamesisk	iw, 0923	Hebraisk	sd, 1904	Sindhi
ay, 0125	Aymara	ja, 1001	Japansk	sg, 1907	Sango
az, 0126	Azerbajjansk	ji, 1009	Jiddisch	sh, 1908	Serbokroatisk
ba, 0201	Bashkirsk	jw, 1023	Javanesisk	si, 1909	Sinhala
be, 0205	Hviderussisk	ka, 1101	Georgisk	sk, 1911	Slovakisk
bg, 0207	Bulgarisk	kk, 1111	Kazakhisk	sl, 1912	Slovensk
bh, 0208	Bihari	kl, 1112	Grønlandsk	sm, 1913	Samoansk
bi, 0209	Bislama	km, 1113	Central Khmer	sn, 1914	Shona
bn, 0214	Bengali	kn, 1114	Kannada	so, 1915	Somali
bo, 0215	Tibetansk	ko, 1115	Koreansk	sq, 1917	Albansk
br, 0218	Bretonsk	ks, 1119	Kashmiri	sr, 1918	Serbisk
ca, 0301	Katalansk	ku, 1121	Kurdisk	ss, 1919	Swati
co, 0315	Korsikansk	ky, 1125	Kirgisisk	st, 1920	Sotho
cs, 0319	Tjekkisk	la, 1201	Latin	su, 1921	Sundanesisk
cy, 0325	Walisisk	ln, 1214	Lingala	sv, 1922	Svensk
da, 0401	Dansk	lo, 1215	Lao	sw, 1923	Swahili
de, 0405	Tysk	lt, 1220	Litauisk	ta, 2001	Tamil
dz, 0426	Dzongkha	lv, 1222	Lettisk	te, 2005	Telugu
el, 0512	Græsk	mg, 1307	Malagassisk	tg, 2007	Tajik
en, 0514	Engelsk	mi, 1309	Maori	th, 2008	Thai
eo, 0515	Esperanto	mk, 1311	Makedonsk	ti, 2009	Tigrinya
es, 0519	Spansk	ml, 1312	Malayalam	tk, 2011	Turkmensk
et, 0520	Estisk	mn, 1314	Mongolsk	tl, 2012	Tagalog
eu, 0521	Baskisk	mo, 1315	Moldavisk	tn, 2014	Tswana
fa, 0601	Persisk	mr, 1318	Marathi	to, 2015	Tonga
fi, 0609	Finsk	ms, 1319	Malaysisk	tr, 2018	Tyrkisk
fj, 0610	Fijiansk	mt, 1320	Maltesisk	ts, 2019	Tsonga
fo, 0615	Færøsk	my, 1325	Burmesisk	tt, 2020	Tatarisk
fr, 0618	Fransk	na, 1401	Nauru	tw, 2023	Twi
fy, 0625	Vestfrisisk	ne, 1405	Nepali	uk, 2111	Ukrainsk
ga, 0701	Irsk	nl, 1412	Hollandsk	ur, 2118	Urdu
gd, 0704	Skotsk-gælisk	no, 1415	Norsk	uz, 2126	Usbekisk
gl, 0712	Galicisk	oc, 1503	Occitansk	vi, 2209	Vietnamsisk
gn, 0714	Guarani	om, 1513	Oromo	vo, 2215	Volapük
gu, 0721	Gujarati	or, 1518	Oriya	wo, 2315	Wolof
ha, 0801	Hausa	pa, 1601	Panjabi	xh, 2408	Xhosa
hi, 0809	Hindi	pl, 1612	Polsk	yo, 2515	Yoruba
hr, 0818	Kroatisk	ps, 1619	Pashto	zh, 2608	Kinesisk
hu, 0821	Ungarsk	pt, 1620	Portugisisk	zu, 2621	Zulu
hy, 0825	Armensk	qu, 1721	Quechua		
ia, 0901	Interlingua	rm, 1813	Romansh		



Favoritmenu

Hvis du registrerer dine favoritmenupunkter i genveje, kan du hurtigt komme hen til det registrerede menupunkt ved en enkelt berøring på skærbilledet "**Foretrukne**".

- Der kan registreres op til 12 menupunkter i favoritmenuen.

sådan oprettes en genvej

1 Berør HOME-knappen for at få vist skærbilledet med øverste menu.

2 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet med indstillingsmenuen.

3 Berør stjerneikonet på det menupunkt, du ønsker at føje til favoritmenuen.

Stjerneikonet for den valgte menu udfyldes.

- Registreringen annulleres ved igen at berøre stjerneikonet i menukolonnen.
 - For AVIC-F77DAB-, AVIC-F70DAB-, AVIC-F970DAB- og AVIC-F9770DAB-brugere Hvis "**Afbrydelse med TM**" under enten "**Radioindstillinger**" eller "**DAB-indstillinger**" føjes til favoritmenuen, tilføjes "**Afbrydelse med TM**" under både "**Radioindstillinger**" og "**DAB-indstillinger**".

Valg af en genvej

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**Foretrukne**" vises.

3 Berør det ønskede punkt.

Fjernelse af en genvej

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "**Foretrukne**" vises.

3 Berør og hold det stjerneikon i favoritmenuen, du ønsker at fjerne.

Den valgte menu fjernes fra skærbilledet "**Foretrukne**".

- For AVIC-F77DAB-, AVIC-F70DAB-, AVIC-F970DAB- og AVIC-F9770DAB-brugere Hvis "**Afbrydelse med TM**" under enten "**Radioindstillinger**" eller "**DAB-indstillinger**" fjernes fra favoritmenuen, fjernes "**Afbrydelse med TM**" under både "**Radioindstillinger**" og "**DAB-indstillinger**".

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

Hvis du tilslutter den valgfri køretøjs-bus-adap- ter, kan du vise driftsstatussen af køretøjets funktion for parkeringssensoren og klimakon- trolpanelet på skærmen.

⚠ ADVARSEL

- Der henvises til brugsanvisningen til køretøjs- bus-adapteren for at få oplysninger om instal- lation af køretøjs-bus-adapteren.
- Sørg for at kontrollere funktionen, når du har installeret køretøjs-bus-adapteren.
- Se informationen på vores website for at få de- taljerede oplysninger om de køretøjsmodeller, som er kompatible med køretøjs-bus-adaptre.
- Funktioner og display varierer alt efter køretø- jets model. Se informationen på vores website for at få yderligere oplysninger om de funkti- oner, der er tilgængelige for modellen.


Information om visning af registrerede forhindringer

⚠ ADVARSEL

Denne funktion er udelukkende beregnet til at hjælpe førerens syn. Den registrerer ikke alle farer og forhindringer, og den er ikke en erstat- ning for din opmærksomhed, bedømmelse og omhyggelighed, mens du parkerer dit køretøj.

Tænd for sensoren til parkeringshjælp i dit kø- retøj, og skærmen skifter til skærbilledet "Parkeringshjælp".

- Denne funktion er kun tilgængelig for køre- tøjer, der er udstyret med et parkerings- sensorsystem.
- Skærmen "Parkeringshjælp" vises ikke, før navigationsskærmen er startet.

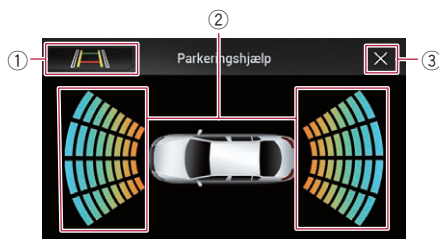


- 1 Skifter displayet til visningen af bakkameraets billede.
 - Displayet skifter kun, når bakkameraets indstilling er angivet til "Til", og gear- stangen er i positionen REVERSE (R).
- 2 Viser positionen af registrerede forhindringer.
- 3 Det forrige skærbillede vender tilbage.

Viser driftsstatussen af klimakontrolpanelet

Når du betjener køretøjets klimakontrolpanel, skifter skærmen automatisk til skærmen "Kli- maanlæg".

- Indstillingerne af klimakontrolpanelet, der blev betjent, inden dette produkt blev star- tet, vises ikke på skærmen.
- Evt. indstillinger af klimakontrolpanelet i køretøjet, der er slået fra, vises ikke på skærmen.
- Hvis den information, der vises på skær- men, vendes om i forbindelse med køretø- jets venstre og højre side, skal indstillingen "Klima omvendt" ændres til "Til".
 - ➔ Se *Sådan vendes visningen af klimakon- trolstatus om* på side 173 for at få detaljerede oplysninger om betjening.

Visning af driftsstatus for køretøjets udstyr

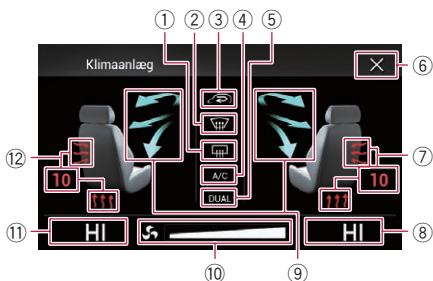

- ① Viser, at indstillingen for bagrudevarme er slået til.
- ② Viser, at indstillingen for forrudevarme er slået til.
- ③ Viser, at indstillingen for den interne kredsløbstilstand er slået til.
- ④ Viser, at A/C-indstillingen er slået til.
- ⑤ Viser, at den dobbelte A/C-funktion er slået til.
- ⑥ Det forrige skærmbillede vender tilbage.
 - Hvis du ikke betjener klimakontrolpanelet i nogle få sekunder, vises den forrige skærm automatisk.
- ⑦ Viser indstillingen for sædeopvarmning for det højre sæde.
- ⑧ Viser den interne temperaturindstilling for det højre sæde.
- ⑨ Viser blæserretningen.
- ⑩ Viser blæserhastigheden.
- ⑪ Viser den interne temperaturindstilling for det venstre sæde.
- ⑫ Viser indstillingen for sædeopvarmning for det venstre sæde.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Du kan ændre datavisningsformatet og tidsformatet.

1 Berør det aktuelle klokkeslæt på skærmen for at få vist skærbilledet til indstilling af klokkeslæt og dato.

Følgende skærbillede vises.



2 Berør det punkt, du ønsker at indstille. Måned/dato

- **d/m** (standard):
Ændrer formatet for datovisning til dato/måned.
- **m/d**:
Ændrer formatet for datovisning til måned/dato.

Tidsformat

- **12 timer** (standard):
Ændrer visningen til 12-timers format med am/pm.
- **24 timer**:
Ændrer visningen til 24-timers format.

Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning)

Du kan lagre information om en sang på iPod'en, når dette produkt modtager information om en sang. Sangene vises i en afspilningsliste med navnet "Afmærket afspilningsliste" i iTunes, næste gang du synkroniserer din iPod. Du kan købe sangene direkte gennem dette produkt.

Afhængigt af, hvornår informationen om en sang lagres, bliver informationen om den forrige eller efterfølgende sang muligvis også lagret. Sørg for at bekræfte sangen, inden du køber den.

- Funktionen for iTunes-mærkning er tilgængelig, når sanginformationen er tilgængelig.
- Denne funktion er tilgængelig for følgende iPod-modeller:
 - iPhone 4s
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
 - iPod touch 5. generation
 - iPod touch 4. generation
 - iPod touch 3. generation
 - iPod touch 2. generation
 - iPod touch 1. generation
 - iPod classic
 - iPod nano 6. generation
 - iPod nano 5. generation
 - iPod nano 4. generation
 - iPod nano 3. generation
- Versionen af iTunes skal være 7.4 eller højere.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.




Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [AV-kildeindstillinger].

Følgende skærbillede vises.

Almindelig betjening

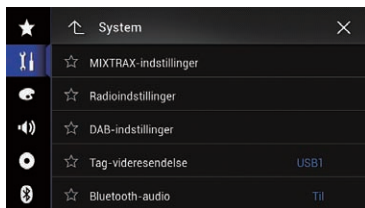

4 Berør [Tag-videresendelse] flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **USB1** (standard):
Overfører sanginformationen til din iPod, som er sluttet til USB-port 1.
- **USB2**:
Overfører sanginformationen til din iPod, som er sluttet til USB-port 2.

5 Stil ind på en radiostation.

Når der modtages information om en sang, vises der [Tag] mens den ønskede sang udsendes, og berøringspaneletast bliver aktiv.

- ➔ Se **Indikator for iTunes®-mærkning** på side 94 for detaljerede oplysninger.
- ➔ Se **Sådan bruges berøringspanelets taster** på side 93 for detaljerede oplysninger.

6 Berør den tast på berøringspanelet, hvorpå der vises information om en sang.

Informationen om den sang, der er i luften, lagres på dette produkt.

Mens informationen hentes, vises der [Tag]. Bagefter slukkes [Tag], og [M] vises.

- Der kan lagres information om op til 50 sange på dette produkt.
Afhængigt af, hvornår informationen om en sang lagres, bliver informationen om den forrige eller efterfølgende sang muligvis også lagret.

7 Tilslut din iPod.

Sanginformationen overføres til din iPod.

- Hvis iPod'en allerede er tilsluttet, overføres sanginformationen til din iPod, hver gang du berører den tast på berøringspanelet, hvorpå der vises sanginformation.
Når sanginformationen er blevet overført til din iPod, forsvinder [M].

- Når sanginformationen er blevet overført, slettes den information, der er lagret i dette produkt, automatisk.
- Hvis du slukker for dette produkt eller afbryder iPod'en, mens der overføres sanginformation, kan overførslen muligvis ikke afsluttes på vellykket vis.
- Det kan ikke lade sig gøre at foretage en overførsel til en iPod, mens dette produkt lagrer information om en sang. [M]

Indstilling af funktionen "Sound Retriever"

Funktionen "**Sound Retriever**" forstærker automatisk komprimeret lyd og gendanner rig lyd.

● Berør den følgende tast flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist på skærbilledet for AV-betjening.

S.Rtrv

Indstiller funktionen "**Sound Retriever**".

- **S.Rtrv** (Tilstand1) (standard):
Aktiverer funktionen "**Sound Retriever**".
- **S.Rtrv** (Tilstand2):
Aktiverer funktionen "**Sound Retriever**".
- **S.Rtrv** (Fra):
Deaktiverer funktionen "**Sound Retriever**".
- Tilstand2 har en stærkere effekt end Tilstand1. [M]

Ændring af widescreen-tilstanden

Du kan indstille skærmstørrelsen for videoen og JPEG-billeder.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Standardindstillinger er "**Full**" for video og "**Normal**" for JPEG-billeder.

1 Berør følgende tast.



Viser indstillingsskærmen for at vælge det passende skærmforhold for afspilning af video.

- Denne tasts udseende ændres alt efter den aktuelle indstilling.

2 Berør den ønskede tilstand.

• Full

Et 4:3-billede forstørres kun vandret, hvilket giver dig mulighed for at se et 4:3-tv-billede (normalt billede) uden udeladelser.

- Denne indstilling er kun for video.

• Zoom

Et 4:3-billede forstørres i samme forhold både lodret og vandret; ideelt til et widescreen-billede.


- Denne indstilling er kun for video.

• Normal

Et 4:3-billede vises normalt, hvilket giver et billede uden forvrængninger, da dets proportioner er de samme som for det normale billede.

• Trimming

Et billede vises på hele skærmen med uændret vandret og lodret billedformat. Hvis skærmens billedformat er forskelligt fra billedets, kan det ske, at billedet vises beskåret enten ved toppen/bunden eller ved siderne.

- Denne indstilling er kun for JPEG-billeder.
- Der kan gemmes forskellige indstillinger for hver videokilde.
- Når man ser en video i widescreen, som ikke svarer til det oprindelige højde/breddeforhold, kan den se anderledes ud.
- Video ser mere kornet ud, når den vises med funktionen "**Zoom**". 

Andre funktioner

Valg af videoen for bagdisplayet

Du kan vælge enten at få vist det samme billede som frontskærmen eller at få vist den valgte kilde på bagdisplayet.

- Denne funktion er ikke tilgængelig under et opkald via dette produkt, eller mens funktionen til stemmegenkendelse er i brug.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Berør følgende tast.



Viser skærbilledet for valg af AV-kilde.

3 Berør [Rear].

Skærbilledet "Rear" vises.

4 Berør den kilde, du ønsker at få vist på bagdisplayet.

Du kan vælge mellem følgende kilder.

- **Mirror**
Videoen på dette produkts forskærm udsendes på bagdisplayet.
— Det er ikke alle videoer eller lyde, der kan udsendes til bagdisplayet.
- **DVD/CD**
Videoen og lyden fra dvd'er udsendes på bagdisplayet.
— De kompatible filtyper er kun DVD-V, Video-CD, DivX, MPEG-1, MPEG-2 og MPEG-4.
- **USB/iPod**
Videoen og lyden fra USB-lagringsenheden eller en iPod udsendes på bagdisplayet.
— Det er kun USB-port 1, der understøtter bagdisplayet.
— De kompatible filtyper er kun MPEG-4, H.264, WMV, MKV og FLV.
- **SD**
Videoen og lyden fra SD-hukommelseskort udsendes på bagdisplayet.

— De kompatible filtyper er kun MPEG-4, H.264, WMV, MKV og FLV.

- **AV**

Videoen og lyden fra AV-indgangen udsendes på bagdisplayet.

— Videobilledet og lyden udsendes kun, når "AV" både har video og lyd.

— Videobilledet og lyden udsendes kun, når "AV-indgang" indstilles til "Kilde".

➔ Se *Indstilling af AV-indgang* på side 166 for detaljerede oplysninger.

- **OFF**

Der udsendes intet på bagdisplayet.

- Berør følgende tast.



Lukker skærmen "Rear".

- Du kan også vælge "Rear" på kildelisten.

➔ Se *Valg af en frontkilde på kildelisten* på side 23 for detaljerede oplysninger.

- For AVIC-F77DAB- og AVIC-F70DAB-brugere

Videofiler på den eksterne lagringsenhed (USB, SD) er ikke tilgængelige som kilde til bagdisplayet, når **Android Auto** er slået til.

- "SD" er kun tilgængelig for AVIC-F77DAB og AVIC-F70DAB.

Indstilling af tyverisikringen

Du kan indstille en adgangskode for dette produkt. Hvis backup-ledningen afbrydes, efter adgangskoden er indstillet, beder dette produkt om adgangskoden, næste gang det genstartes.

Indstilling af adgangskoden

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.


Andre funktioner

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør Område1, efterfulgt af Område2, og berør derefter Område3 og hold den nede.

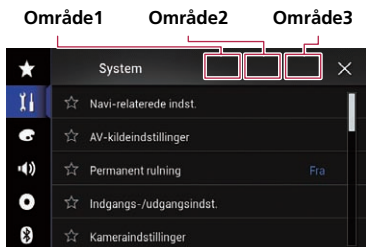

Skærbilledet "Tyverisikring indstillingsmenu" vises.

4 Berør [Indstil password.].

Skærbilledet "Indtastning af password" vises.

5 Indtast den adgangskode, du ønsker at indstille.

- Der kan indtastes 5 til 16 tegn som adgangskode.

6 Berør [Gå].

Skærbilledet "Indtastning af tip" vises.

7 Indtast et fingerpeg til en adgangskode.

- Der kan indtastes op til 40 tegn som fingerpeg.

8 Berør [Gå].

Skærbilledet "Passwordbekræftelse" vises.

- Hvis du ønsker at ændre den nuværende adgangskode, skal du indtaste den nuværende adgangskode og derefter indtaste den nye.

9 Kontrollér adgangskoden, og tryk derefter på [OK].

Skærbilledet "Tyverisikring indstillingsmenu" vises.

Indtastning af adgangskoden

Du skal indtaste den aktuelle adgangskode på skærmen til indtastning af adgangskode.

1 Indtast adgangskoden.

2 Berør [Gå].

Når den korrekte adgangskode indtastes, låses dette produkt op.

Sletning af adgangskoden

Den aktuelle adgangskode og fingerpeget til adgangskoden kan slettes.


1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør Område1, efterfulgt af Område2, og berør derefter Område3 og hold den nede.

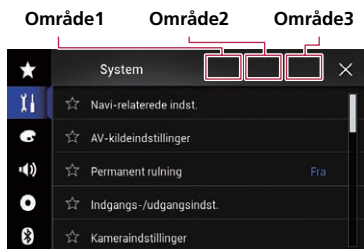

Skærbilledet "Tyverisikring indstillingsmenu" vises.

Andre funktioner

4 Berør [Ryd password].

Der vises en meddelelse til bekræftelse af, om adgangskoden skal slettes.

5 Berør [Ja].

Skærbilledet til indstilling af adgangskode vises.

Der vises en meddelelse, som bekræfter fingerpeget til adgangskoden.

6 Berør [OK].


Skærbilledet "Indtastning af password" vises.

7 Indtast den nuværende adgangskode.

8 Berør [Gå].

Der vises en meddelelse, som angiver, at sikkerhedsindstillingen er annulleret.

Glem adgangskode

Kontakt det nærmeste autoriserede Pioneer-servicecenter. 

Gendannelse af dette produkts fabriksindstillinger

Du kan nulstille indstillingerne eller gendanne fabriksindstillingerne for optaget indhold. Der anvendes forskellige metoder til at rydde brugerdata.

Metode 1: Fjern bilens batteri

Nulstiller forskellige indstillinger, der er registreret i dette produkt.

Metode 2: Berør det punkt, du ønsker at initialisere, på skærbilledet "System"

➔ Se *Gendannelse af fabriksindstillingerne* på side 215 for detaljerede oplysninger.

Metode 3: Tryk på knappen RESET

➔ Se *Nulstilling af mikroprocessoren* på side 12 for detaljerede oplysninger om betjening.

Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.

Gendannelse af fabriksindstillingerne

Gendanner fabriksindstillingerne for forskellige indstillinger, der er registreret på dette produkt.

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

ADVARSEL

Du må ikke slukke for motoren, mens du gendanner indstillingerne.

1 Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.

2 Tryk på følgende taster i følgende rækkefølge.



Skærbilledet "System" vises.

3 Berør [Gendan indstillinger].

Følgende skærbillede vises.



4 Berør det punkt, du ønsker at initialisere.

- **Alle indstillinger**
- **Lydindstillinger**
 - Denne indstilling er tilgængelig, når kilden er slået fra.
- **Tema-indstillinger**

- **Bluetooth-indstillinger**

Der vises en meddelelse til bekræftelse af, om indstillingerne skal initialiseres.

- Berør [**Alle indstillinger**], hvis du ønsker at nulstille indstillingerne eller gendanne fabriksindstillingerne for optaget indhold.
- Visse af indstillingerne, der er konfigureret i indstillingen "**Tema**", nulstilles ikke.

5 Berør [Gendan].

Når det valgte punkt er initialiseret korrekt,, vises der en meddelelse om afslutning.

- Kilden slås fra, og Bluetooth-forbindelsen afbrydes, inden processen starter.

Appendiks

Fejlfinding

Hvis du har problemer med betjeningen af dit navigationssystem skal du se i dette afsnit. De mest almindelige problemer er beskrevet nedenfor sammen med de sandsynlige årsager og løsninger. Hvis der ikke kan findes en løsning på dit problem her, skal du kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling.

Problemer med AV-skærbilledet

Symptom	Årsag	Afhjælpning (Reference)
Der kan ikke afspilles en cd eller dvd.	Dysken er sat i på hovedet.	Isæt dysken med etiketten opad.
	Dysken er snavset.	Rengør dysken.
	Dysken er ridset eller beskadiget på anden vis.	Isæt en normal, rund disk.
	Filerne på dysken er i et ukorrekt filformat.	Kontrollér filformatet.
	Diskformatet kan ikke afspilles.	Skift dysken ud.
På skærmen vises der en advarselmeddelelse, og videoen kan ikke vises.	Den ilagte disk er af en type, dette produkt ikke kan afspille.	Kontrollér disktypen. (Side 231)
	Håndbremseledningen er ikke tilsluttet eller aktiveret.	Tilslut håndbremseledningen korrekt, og træk håndbremsen.
Der udsendes ingen video fra det tilsluttede udstyr.	Håndbremsens blokeringsanordning er aktiveret.	Parkér dit køretøj på et sikkert sted og aktiver parkeringsbremsen.
	Indstillingen "AV-indgang" er forkert.	Ret indstillingerne. (Side 166)
Der springes over lyd eller video.	Dette produkt sidder ikke rigtigt fast.	Sæt produktet godt fast.
Der udsendes ingen lyd. Lydstyrkeniveauet stiger ikke.	Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut kablerne korrekt.
	Systemet viser stillbilleder eller afspiller video i langsom gengivelse eller billede-for-billede i forbindelse med dvd-video.	Der er ingen lyd under visning af stillbilleder og afspilning i langsom gengivelse eller billede-for-billede i forbindelse med dvd-video.
	Systemet afbrydes midlertidigt eller foretager hurtig tilbage- eller fremadspoling under afspilningen af en disk.	Der udsendes ingen lyd under hurtig tilbage- eller fremadspoling for andre medier end musik-cd'er (CD-DA).
Ikonet  vises, og der kan ikke foretages nogen betjening.	Handlingen er ikke kompatibel med videokonfigurationen.	Denne handling er ikke mulig. (For eksempel understøtter den dvd, som afspilles, ikke den pågældende vinkel, lydssystemet, undertekstsproget osv.)
Billedet stopper (afbrydes midlertidigt), og dette produkt kan ikke betjenes.	Det kan ikke lade sig gøre at indlæse data under afspilningen af disken.	Stand afspilningen én gang, og genstart den bagefter.
Billedet forvrænges, med et forkert billedformat.	Der er valgt en forkert billedformatindstilling til displayet.	Vælg den korrekte indstilling for dette display. (Side 202)
Der vises en meddelelse om, at børnesikring er aktiveret, og dvd-afspilning er ikke mulig.	Børnesikringen er aktiveret.	Slå børnesikringen fra, eller skift niveau for børnesikring. (Side 202)
Børnesikringen for dvd-afspilning kan ikke annulleres.	Koden er forkert.	Indtast den korrekte kode. (Side 202)

Appendiks

Symptom	Årsag	Afhjælpning (Reference)
Afspilningen udføres ikke med de indstillinger for lydssprog og sprog for undertekster, der er valgt i "DVD/DivX-opsætning".	Dvd'en, der afspilles, har ikke dialoger eller undertekster på det sprog, der er valgt i "DVD/DivX-opsætning".	Det kan ikke lade sig gøre at skifte til et valgt sprog, hvis det sprog, der vælges i "DVD/DivX-opsætning", ikke er optaget på disken. (Side 200)
Billedet er meget uklart/forvrænget og mørkt under afspilningen.	Disken indeholder et signal, der forbyder kopiering. (Visse diske har muligvis dette.)	Eftersom dette produkt er kompatibelt med systemet til sikring mod analog kopiering, kan billedet muligvis have nogle vandrette striber eller andre defekter, når en disk med denne type beskyttelsessignal vises på visse displays. Dette er ikke en fejl.
iPod kan ikke betjenes.	iPod'en er fastfrosset.	<ul style="list-style-type: none"> • Slut igen iPod'en med USB-grænsefladekablet til iPod / iPhone. • Opdatér iPod-softwareversionen.
	Der er opstået en fejl.	<ul style="list-style-type: none"> • Slut igen iPod'en med USB-grænsefladekablet til iPod / iPhone. • Parkér bilen et sikkert sted, og sluk derefter for tændingskontakten (ACC OFF). Tænd derefter for tændingskontakten igen (ACC ON). • Opdatér iPod-softwareversionen.
	Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut kablerne korrekt.
Der kan ikke høres lyd fra iPod'en.	Retningen af lydudsendelsen skifter muligvis automatisk, når Bluetooth- og USB-forbindelserne bruges på samme tid.	Brug iPod'en til at skifte retningen af lydudsendelsen.

Problemer med telefonskærbilledet

Symptom	Årsag	Afhjælpning
Der kan ikke foretages noget opkald, da berøringspanelets taster til opkald er inaktive.	Din telefon er uden for servicereækkevidde.	Prøv igen, når du befinder dig inden for servicereækkevidde.
	Der kan ikke oprettes forbindelse mellem mobiltelefonen og dette produkt nu.	Udfør tilslutningsprocessen.

Problemer med skærbilledet for applikationer

Symptom	Årsag	Afhjælpning
Der vises en sort skærm.	Mens du betjente en applikation, blev applikationen afsluttet på smartphonen.	Tryk på HOME -knappen og hold den nede for at få vist skærbilledet for den øverste menu.
	Smartphonen operativsystem afventer muligvis skærbetjening.	Stands bilen et sikkert sted og kontrollér skærmen på smartphonen.
Skærbilledet vises, men betjeningen virker slet ikke.	Der er opstået en fejl.	<ul style="list-style-type: none"> • Parkér bilen et sikkert sted, og sluk derefter for tændingskontakten (ACC OFF). Tænd derefter for tændingskontakten igen (ACC ON). • Når der tilsluttes en Android-enhed, skal du frakoble Bluetooth-forbindelsen fra dette produkt og derefter tilslutte den igen.

Appendiks

Symptom	Årsag	Afhjælpning
Smartphonen blev ikke opladet.	Opladningen standsede, fordi smartphonen temperatur steg pga. forlænget brug af smartphonen under opladning.	Afbryd smartphonen fra kablet, og vent, mens smartphonen køler ned.
	Der blev anvendt mere batteri, end der blev opnået gennem opladning.	Dette problem kan muligvis løses ved at standse evt. unødvendige tjenester på smartphonen.



Fejlmeddelelser

Når der opstår problemer med dette produkt, vises der en fejlmeddelelse på displayet. Se tabellen herunder for at identificere problemet, og udfør derefter den udbedrende handling, der bliver foreslået. Hvis fejlen fortsætter, bør du notere fejlmeddelelsen og kontakte din forhandler eller dit nærmeste Pioneer-servicecenter.

Fælles

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
Forstærkerfej	Dette produkt fungerer ikke, eller højtalerne er forkert forbundet - beskyttelseskredsløbet aktiveres.	Kontrollér højtalereforbindelsen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, heller ikke efter at du har slukket/tændt for motoren, skal du kontakte forhandleren eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling for assistance.
TEMP	Temperaturen i dette produkt ligger uden for det normale driftsområde.	Vent, indtil produktets temperatur igen er inden for det normale driftsområde.
Produkt overophedet. System lukkes ned automatisk om 1 minut. Genstart af produktet med ACC-fra/til kan måske løse dette problem. Hvis meddelelsen fortsat vises, kan et problem være opstået i produktet.	Temperaturen er for høj til, at dette produkt kan betjenes.	Følg anvisningerne på skærmen. Hvis dette ikke løser problemet, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.
Hardwareproblem. Positionsbestemmelse er ikke muligt. Kontakt din forhandler eller Pioneer service.	Det er ikke muligt at vise placeringen på grund af en hardwarefej.	Kontakt din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.
Ingen GPS-ant. Kontrollér forbindelse.	Ingen GPS-modtagelse.	Kontrollér antenneforbindelsen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, heller ikke efter at du har slukket/tændt for motoren, skal du kontakte forhandleren eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling for assistance.
Problem med GPS-antennen. Kontakt din forhandler eller Pioneers service	GPS-antenneledningen er kortsluttet.	Kontakt din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.

Appendiks

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
Hastighedsimpuls koblet fra. Kalibrering starter, men kan være upræcis uden hastighedsimpuls.	Hastighedsimpulssensoren er ikke korrekt tilsluttet.	Kontakt din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.
Sensorfejl. Kontakt din forhandler eller et Pioneer-servicecenter.	Der opstod en fejl i sensoren.	Kontakt din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.
Usædvanlige hastighedsimpulser detekteret.	Hastighedsimpulsen kan ikke registreres korrekt.	Kontakt din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.
Ændringer i installationsvinkel- eller -position detekteret. Hovedenhed opdaterer sensorens indlæringsdata.	Der blev registreret ændringer i installationsvinklen eller -positionen.	Vent, indtil sensorindlæringen afsluttes.
Hastighedsimpulsledning er ikke tilsluttet. Systemet kører i enkel hybridtilstand.	Hastighedsimpulsledningen er ikke tilsluttet.	Hastighedsimpulsen kan ikke registreres, hvis hastighedsimpulsledningen ikke er korrekt tilsluttet.

DAB-tuner

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
Ant.-fejl	Antenneforbindelsen er forkert.	Kontrollér antenneforbindelsen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, heller ikke efter at du har slukket/tændt for motoren, skal du kontakte forhandleren eller det nærmeste Pioneer-servicecenter for assistance.

Aha Radio

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
Kommunikationsfejl	iPod-fejl.	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.
Error-02-6X	iPod-fejl.	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.

Disk

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning (Reference)
Error-02-XX/FF-FF	Disken er snavset.	Rengør disken.
	Disken er ridset.	Skift disken ud.
	Disken er sat i på hovedet.	Kontrollér, at disken vender rigtigt.
	Der er en elektrisk eller mekanisk fejl.	Tryk på RESET -knappen. (Side 12)
Anden regionsdisk	Disken har ikke samme regionsnummer som dette produkt.	Isæt en anden dvd med korrekt regionsnummer.
ikke aspilbar disc	Denne type disk kan ikke afpilles på dette produkt.	Udskift disken med en, der kan afspilles på dette produkt.

Appendiks

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning (Reference)
ikke spilbar fil	Denne type fil kan ikke afpilles på dette produkt.	Vælg en fil, der kan afspilles. (Side 234, Side 247)
Sprunget over	Den isatte disk indeholder DRM-beskyttede filer.	De beskyttede filer springes over.
Beskyttet	Alle filer på den isatte disk er indlejret med DRM.	Skift disken ud.
Denne DivX-lejefortale er udløbet.	Den indsatte disk indeholder DivX VOD-indhold, der er udløbet.	Vælg en fil, der kan afspilles.
Videopløsning understøttes ikke	Filer, der ikke kan afspilles på dette produkt, er inkluderet i filen.	Vælg en fil, der kan afspilles. (Side 234, Side 247)
Kan ikke skrive til flash-hukom.	Afspilningshistorikken for VOD-indhold kan af en eller anden grund ikke gemmes.	<ul style="list-style-type: none"> • Prøv igen. • Kontakt din forhandler, hvis meddelelsen vises ofte.
Din enhed er ikke autoriseret til at afspille denne beskyttede DivX-video.	Produktets DivX-registreringskode er ikke blevet godkendt af DivX VOD-indholdsudbyderen.	Registrér dette produkt hos DivX VOD-indholdsudbyderen.
Videoramme-hastighed understøttes ikke	DivX-filers billedfrekvens er over 30 fps.	Vælg en fil, der kan afspilles.
Audioformat understøttes ikke	Denne type fil understøttes ikke på dette produkt.	Vælg en fil, der kan afspilles. (Side 234, Side 247)

Ekstern lagringsenhed (USB, SD)

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning (Reference)
Error-02-9X/-DX	Kommunikationsfejl.	<ul style="list-style-type: none"> • Slå tændingen fra og til igen. • Frakobl USB-lagringsenheden. • Skift til en anden kilde. Vend derefter tilbage til USB-lagringsenheden.
ikke spilbar fil	Denne type fil kan ikke afpilles på dette produkt. Sikkerheden for den tilsluttede eksterne lagringsenhed (USB, SD) er slået til.	Vælg en fil, der kan afspilles. (Side 234, Side 247) Følg anvisningerne for den eksterne lagringsenhed (USB, SD) for at slå sikkerheden fra.
Sprunget over	Den tilsluttede eksterne lagringsenhed (USB, SD) indeholder DRM-beskyttede filer.	De beskyttede filer springes over.
Beskyttet	Alle filerne på den tilsluttede eksterne lagringsenhed (USB, SD) er indlejret med DRM.	Udskift den eksterne lagringsenhed (USB, SD).
ikke kompatibel USB	Den tilsluttede USB-lagringsenhed understøttes ikke af dette produkt.	Afbryd enheden, og udskift den med en kompatibel USB-lagerenhed.
ikke kompatibel SD	SD-hukommelseskortet understøttes ikke af dette produkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Fjern enheden, og udskift den med et kompatibelt SD-hukommelseskort. • Formatér SD-hukommelseskortet. Det anbefales, at du bruger SD Formater til formatering af SD-hukommelseskort. (Side 232)

Appendiks

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning (Reference)
Kontrollér USB	USB-stikket eller USB-kablet er kortsluttet. Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end den maksimalt tilladte strøm.	Kontrollér, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget. Afbryd USB-lagringsenheden, og brug den ikke. Drej tændingskontakten til OFF og derefter til ACC eller ON, og tilslut derefter en kompatibel USB-lagringsenhed.
Videopløsning understøttes ikke	Filer, der ikke kan afspilles på dette produkt, er inkluderet i filen.	Vælg en fil, der kan afspilles. (Side 234, Side 247)
USB1 blev koblet fra for at beskytte enheden. Sæt ikke denne USB-hukommelse ind i enheden igen. Tryk på Nulstil for at genstarte USB-hukommelsen.	USB-stikket eller USB-kablet er kortsluttet. Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end den maksimalt tilladte strøm.	Kontrollér, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget. Afbryd USB-lagringsenheden, og brug den ikke. Drej tændingskontakten til OFF og derefter til ACC eller ON, og tilslut derefter en kompatibel USB-lagringsenhed.
USB2 blev koblet fra for at beskytte enheden. Sæt ikke denne USB-hukommelse ind i enheden igen. Tryk på Nulstil for at genstarte USB-hukommelsen.	USB-grænsefladekablet til iPod / iPhone er kortsluttet.	Kontrollér, at USB-grænsefladekablet til iPod / iPhone eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
Audioformat understøttes ikke	Denne type fil understøttes ikke på dette produkt.	Vælg en fil, der kan afspilles. (Side 234, Side 247)

iPod

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
Error-02-6X/-9X/-DX	iPod-fejl.	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.
Error-02-67	Forældet iPod-firmwareversion.	Opdatér iPod-versionen.

iTunes-mærkning

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
Error-8D	Den indbyggede FLASH ROM støtter på en fejl.	Slå tændingen fra og derefter til igen.
Lagring af tag mislykkedes.	Der kan ikke lagres mærkeinformation på dette produkt.	Prøv igen.
Allerede lagret.	Disse mærkeoplysninger er allerede gemt i hukommelsen.	Mærkeoplysninger kan også gemmes én gang for enhver sang. Mærkeoplysninger for den samme sang kan ikke gemmes mere end én gang.
Hukommelse fuld. Tilslut iPod.	Mærkeinformationen blev lagret korrekt. Dette produkts hukommelse er blevet fyldt.	Mærkeoplysningerne på dette produkt overføres automatisk til din iPod, når du tilslutter den.
Hukommelse fuld. Tags ikke lagret. Tilslut iPod.	Produktets flashhukommelse, der anvendes som det midlertidige lagringsområde, er fuld.	Mærkeoplysningerne på dette produkt overføres automatisk til din iPod, når du tilslutter den.

Appendiks

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
iPod fuld. Tags ikke overført.	Hukommelsen, der anvendes til mærkeinformation på iPod'en, er fuld.	Synkroniser iPod'en med iTunes, og ryd den afmærkede afspilningsliste op.
Overførsel af tag mislykkedes. Tilslut iPod igen.	Dette produkts mærkeinformation kan ikke overføres til iPod'en.	Kontroller iPod'en og prøv igen.

Bluetooth

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
Error-10	Strømmen blev afbrudt til dette produkts Bluetooth-modul.	Sæt tændingskontakten på OFF, og derefter tilbage på ON. Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-service-center.

Android Auto

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning (Reference)
Android Auto er stoppet.	Den tilsluttede enhed er ikke kompatibel med Android Auto . Opstarten af Android Auto mislykkes af en eller anden grund.	Kontrollér, om enheden er kompatibel med Android Auto . <ul style="list-style-type: none"> • Frakobl kablet fra smartphonen, og tilslut derefter smartphonen igen efter nogle få sekunder. • Genstart smartphonen. • Sæt tændingskontakten på OFF, og derefter tilbage på ON. Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-service-center.
	Klokkeslættet, der er indstillet på dette produkt, er ikke korrekt.	Kontrollér, at GPS-signalet modtages, og at klokkeslættet er korrekt indstillet.
Bluetooth-parring mislykkes. Du bedes parre din Android-telefon manuelt.	Bluetooth-parringen mislykkes af en eller anden grund.	Parring med dette produkt skal udføres manuelt. (Side 74, Side 77)

MirrorLink

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
Programlisten kunne ikke læses.	Kunne ikke indlæse applikationslisten.	<ul style="list-style-type: none"> • Frakobl kablet fra smartphonen, og tilslut derefter smartphonen igen efter nogle få sekunder. • Sæt tændingskontakten på OFF, og dernæst på ON. Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bør du nulstille smartphonen. Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-service-center.

Appendiks

Meddelelse	Årsag	Afhjælpning
Intet understøttet program på din MirrorLink-enhed.	Der findes ingen understøttede applikationer.	Installer MirrorLink -kompatible applikationer på din MirrorLink .
Kommunikationsfejl.	Der var en kommunikationsfejl.	<ul style="list-style-type: none"> • Frakobl kablet fra smartphonen, og tilslut derefter smartphonen igen efter nogle få sekunder. • Sæt tændingskontakten på OFF, og dernæst på ON. <p>Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bør du nulstille smartphonen.</p> <p>Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-service-center.</p>
Programmet kunne ikke startes.	Kunne ikke starte applikationen.	Prøv igen.
Kunne ikke vise din enheds skærm p.g.a. forkert opløsning.	Billedstørrelsen er for stor.	Størrelsen på billederne, der overføres fra enheden, overskrider 800 × 480.
Hvis din MirrorLink-enhed er låst, bedes du låse den op, når det er sikkert og lovligt at gøre dette.	MirrorLink-enheden er låst.	Lås MirrorLink-enheden op.




Positioneringsteknologi

Positionering med GPS

Det globale positioneringssystem (GPS) benytter et netværk af satellitter, der kredser omkring jorden. Hver af disse satellitter, som kredser i en højde af 21 000 km, udsender hele tiden radiosignaler, der indeholder oplysninger om tid og position. Hermed sikres det, at der kan modtages signaler fra mindst tre satellitter fra et hvilket som helst åbent område på jorden.

GPS-oplysningernes nøjagtighed afhænger af, hvor god modtagelsen er. Når signalerne er kraftige, og modtagelsen er god, kan GPS bestemme breddegrad, længdegrad og højde over havet, og dermed sikre en præcis positionsbestemmelse i tre dimensioner. Men, hvis signalkvaliteten er lav, kan der kun fås to dimensioner, breddegrad og længdegrad, og positioneringsfejlene er noget større.

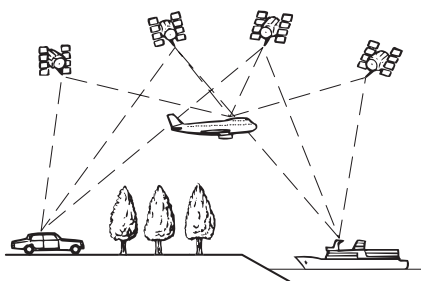

Positionering med dead reckoning

Den indbyggede sensor i navigationssystemet beregner også din position. Den aktuelle position måles ved at registrere kørselsafstanden med hastighedsimpulsen, drejeretningen med gyrosensoren og vejens hældning med G-sensoren.

Den indbyggede sensor kan endog beregne højdeændringer, og den korrigerer for afvigelser i den tilbagelagte afstand, der skyldes kørsel på snoede veje eller op ad bakker.

Hvis du bruger dette navigationssystem med tilsluttet hastighedsimpuls, bliver systemet

mere nøjagtigt end uden tilsluttet hastighedsimpuls. Så sørg endelig for at tilslutte hastighedsimpulsen, så positioneringen bliver nøjagtig.

- ❑ Placeringen af hastighedsregistreringskredsløbet afhænger af køretøjsmodellen. Få nærmere oplysninger ved at kontakte din autoriserede Pioneer-forhandler eller en professionel installatør.
- ❑ Nogle typer køretøjer sender muligvis ikke et hastighedssignal, hvis hastigheden kun er få kilometer i timen. Hvis dette er tilfældet, vil køretøjets aktuelle position måske ikke blive vist korrekt, mens du er i en trafikprop eller på en parkeringsplads.

Hvordan samarbejder GPS og dead reckoning?

For at opnå maksimal nøjagtighed sammenligner dit navigationssystem kontinuerligt GPS-data med din anslåede position, som den er beregnet ud fra den indbyggede sensors data. Men, hvis der i lang tid ikke er andet til rådighed end den indbyggede sensors data, bliver positioneringsfejlene gradvist større, indtil den anslåede position bliver upålidelig. Når GPS-signaler er til rådighed, matches disse derfor altid med data fra indbyggede sensor og bruges til at korrigere, så nøjagtigheden forbedres.


- ❑ Hvis du anvender kæder på dækkene til vinterkørsel eller kører med reservehjul, kan der opstå fejl på grund af forskellig hjul diameter. Hvis du initialiserer sensorens status, kan nøjagtigheden muligvis blive retableret til den normale tilstand.

➔ Se *Rydning af statussen* på side 179 for detaljerede oplysninger.


Appendiks

Kortsammenligning

Som nævnt er de positioneringssystemer, der bruges af dette navigationssystem, sårbare over for bestemte fejl. Beregningerne kan nogle gange placere dig et sted på kortet, hvor der ikke er nogen vej. I den situation ved behandlingssystemet, at biler kun kører på veje, og kan korrigere din position ved at justere den til en nærliggende vej. Det kaldes kortsammenligning eller map matching.

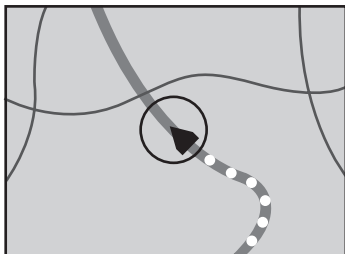

Med kortsammenligning

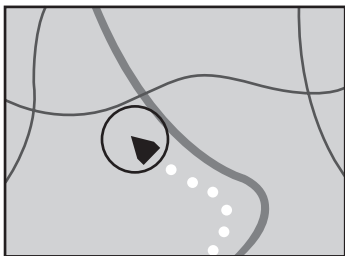

Uden kortsammenligning



Håndtering af større fejl


Positioneringsfejlene holdes på et minimum ved at kombinere GPS, dead reckoning og kortsammenligning. I visse situationer kan disse funktioner imidlertid ikke fungere ordentligt, og fejlen kan blive større.

Når positionering via GPS er umulig

- GPS-positionering deaktiveres, hvis der ikke kan modtages signaler fra mere end to GPS-satellitter.
- Under visse kørselsforhold kan signalerne fra GPS-satellitterne ikke nå frem til din bil. I sådanne tilfælde kan systemet ikke anvende GPS-positionering.



I tunneller eller lukkede parkeringshuse

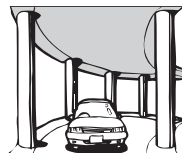

Under forhøjede veibaner eller lignende



Når du kører mellem høje bygninger



Når du kører gennem tæt skov eller under høje træer


- GPS-modtagelsen kan midlertidigt gå tabt midlertidigt, hvis en bil- eller mobiltelefon benyttes i nærheden af GPS-antennen.
- Dæk ikke GPS-antennen med sprøjtemaling eller bilvoks, da dette kan blokere modtagelsen af GPS-signaler. Sne kan også forringe signalerne, hold derfor antennen fri for sne.
- Hvis der ikke modtages noget GPS-signal i lang tid, kan køretøjets faktiske position afvige væsentligt fra positionsmærket på kortet, eller det kan ske, at positionen ikke opdateres. Når GPS-modtagelsen genoprettes, gendannes nøjagtigheden i sådanne tilfælde.

Appendiks


Forhold, som sandsynligvis vil medføre væsentligt positioneringsfejl

Af forskellige årsager, f.eks. tilstanden af den vej, du kører på, og status for GPS-signalmodtagelsen, kan bilens reelle position adskille sig fra den viste position på kortskærmen.


- Hvis du foretager et lille sving.

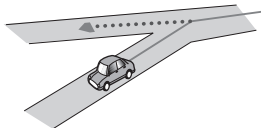


- Hvis der er en parallel vej.

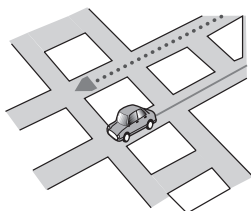


- Hvis der er en anden vej meget tæt på, så f. eks. i tilfælde af en forhøjet motorvej.

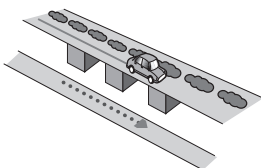


- Hvis du kører på en helt ny vej, der ikke er med på kortet.

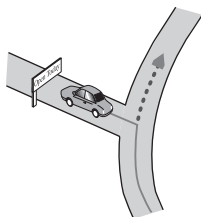


- Hvis du kører i zigzag.

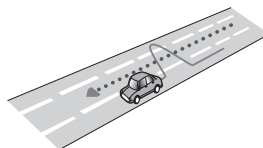

- Hvis vejen har mange hårnålesving.

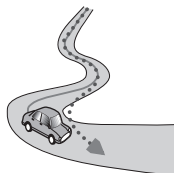


- Hvis der er en sløjfe eller en lignende vejkonfiguration.

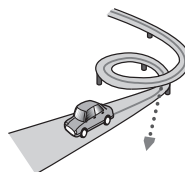

- Hvis du tager med en færge.




- Hvis du kører på en lang, lige vej eller en vej med moderate kurver.

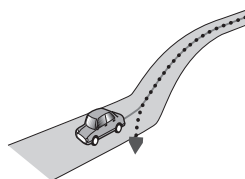


Appendiks


- Hvis du er på en stejl bjergvej med mange højdeændringer.

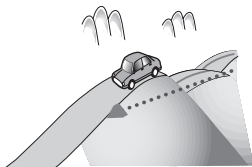

- Hvis du kører ind i eller ud af et fleretages parkeringshus eller lignende bygning med en snoet rampe.

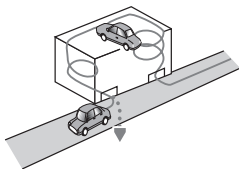


- Hvis bilen drejes på en drejeskive eller lignende.

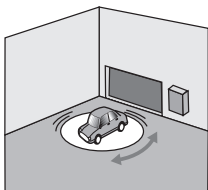


- Hvis køretøjets hjul drejer uden at få fat, som på en grusvej eller i sne.




- Hvis du bruger kæder eller skifter til dæk med en anden størrelse.

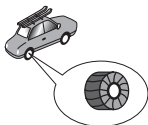


- Hvis træer eller andre forhindringer blokerer for GPS-signaler i længere tid.

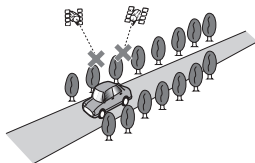


- Hvis du kører meget langsomt eller med start og stop, som i en trafikprop.

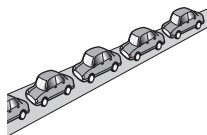

- Hvis du kører ud på vejen, efter at have kørt rundt på en stor parkeringsplads.

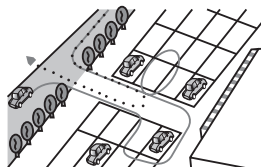

- Hvis du kører rundt i en rundkørsel.

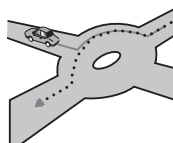

- Hvis du starter med at køre, lige efter motoren er startet.

Oplysninger om ruteindstilling

Specifikationer til rutesøgning

Dit navigationssystem indstiller en rute til din destination ved at anvende bestemte indbyggede regler på kortdataene. Dette afsnit giver nyttige oplysninger om, hvordan en rute indstilles.



ADVARSEL

Når du beregner rute, indstilles ruten og stemmevejledningen automatisk. I tilfælde af trafikreguleringer, der kun gælder på bestemte dage eller tidspunkter, vises kun oplysninger om de regler, der er gældende på det tidspunkt, ruten beregnes. Der tages muligvis ikke hensyn til ensrettede og lukkede veje. Hvis en gade f.eks. kun er åben om morgenen, men du ankommer til den senere, er det imod trafikreglerne at bruge gaden, og derfor kan den indstillede rute ikke følges. Følg de aktuelle trafikskilte under kørslen. Der kan være visse trafikregler, som systemet ikke kender.

- Den beregnede rute er ét eksempel på en rute til din destination, som navigationssystemet har valgt ud fra typen af gader eller trafikregler. Det er ikke nødvendigvis den optimale rute. (I visse tilfælde kan du måske ikke indstille de gader, du gerne vil benytte. Skal du passere en bestemt gade, kan du indstille et rutepunkt på netop den gade).
- Hvis destinationen er for langt væk, kan der være tilfælde, hvor ruten ikke kan indstilles. (Hvis du vil indstille en langdistancerute over flere områder, skal du indstille rutepunkter på vejen.)
- Hvis du bruger stemmevejledning annonceres sving og tværveje fra motorveje. Passeres tværveje, sving og andre vejledningspunkter hurtigt efter hinanden, kan nogle af dem blive forsinkede eller slet ikke bekendtgjort.

- Det kan ske, at styringen fører dig væk fra en motorvej og derefter tilbage på den igen.
- I visse tilfælde kan ruten kræve, at du kører i den modsatte retning af din aktuelle kørselsretning. I sådanne tilfælde får du besked på at vende om. Dette skal du gøre forsvarligt og i overensstemmelse med de gældende færdselsregler.
- I visse tilfælde kan en rute starte på den modsatte side af en jernbane eller flod i forhold til din aktuelle position. Hvis dette sker, skal du køre et stykke vej mod din destination, og derefter forsøge at beregne ruten igen.
- Når der er en trafikprop længere fremme, bliver en omvej måske ikke foreslået, hvis det er bedre at køre gennem trafikproppen end at tage omvejen.
- Der kan være tilfælde, hvor startpunktet, rutepunktet og destinationspunktet ikke ligger på den fremhævede rute.
- Antallet af rundkørselsfrakørsler, der vises på skærmen, kan adskille sig fra det faktiske antal veje.

Fremhævelse af rute

- Så snart ruten er indstillet, fremhæves den med en klar farve på kortet.
- De umiddelbare omgivelser ved startpunkt og destination fremhæves muligvis ikke, og det samme gælder for områder med meget komplicerede vejføringer. Ruten kan derfor se ud til at være skåret af på displayet, men stemmevejledningen fortsætter.

Automatisk genberegning af rute

- Hvis du afviger fra den indstillede rute, vil systemet genberegne ruten fra det punkt, så du stadig er på rette vej til destinationen.
- Under bestemte forhold fungerer denne funktion muligvis ikke.


Appendiks

Håndtering og pleje af diske

Det er nødvendigt at træffe nogle grundlæggende foranstaltninger, når du håndterer dine diske.

Indbygget drev og pleje

- Brug kun almindelige, helt runde diske. Brug ikke formede diske.



- Brug ikke revnede, krakelerede, skæve eller på anden vis beskadigede diske, da de kan beskadige det indbyggede drev.
- Brug diske på 12 cm. Du bør hverken bruge diske på 8 cm eller en adapter til diske på 8 cm.
- Ved brug af diske med printbare overflader bør du læse de til diskene medfølgende anvisninger og advarsler. Alt efter hvilke diske, der benyttes, vil indførelse og udskubning heraf ikke altid være mulig. Brug af sådanne diske kan beskadige udstyret.
- Rør ikke ved diskens indspilningsoverflade.
- Opbevar diske i deres etui, når de ikke bruges.
- Undgå at efterlade diske i meget varme miljøer, herunder i direkte sollys.
- Du må hverken sætte etiketter på diskene eller skrive eller anvende kemikalier på diskens overflade.
- Påfør ikke diskene kommercielt tilgængelige mærkater eller andre materialer.
 - Diskene kan blive bøjedede, hvilket vil gøre dem uspillelige.
 - Mærkaterne kan løsne sig under afspilning og forhindre disken i at blive skubbet ud, hvilket kan medføre skade på udstyret.

- For at rense en disk skal du tørre den af med en blød klud udad fra midten.



- Kondensation kan forringe det indbyggede drevs ydeevne midlertidigt. Lad det stå og tilpasse sig en højere temperatur i ca. en time. Tør også evt. fugtige diske med en blød klud.
- Afspilning af diske kan være umulig pga. diskens egenskaber, diskformat, det indspillede program, afspilningsmiljø, opbevaringsbetingelser osv.
- Ujævnheder i vejen kan midlertidigt afbryde afspilningen af diske.
- Læs foranstaltningerne for diske, inden du bruger dem.

Omgivende forhold for afspilning af en disk

- Ved meget høje temperaturer beskytter en temperaturafbryder dette produkt ved at slukke det automatisk.
- På trods af vores omhyggelige udformning af produktet kan der opstå små ridser, som ikke påvirker den reelle betjening, på diskens overflade som et resultat af mekanisk slid, omgivende brugsforhold eller håndtering af disken. Dette er ikke tegn på funktionsfejl i dette produkt. Det bør anses for at være normalt slid. ▣

Appendiks

Diske, der kan afspilles

Dvd-video og cd

Dvd- og cd-diske, som viser nedenstående logoer, kan generelt afspilles på dette indbyggede dvd-drev.

Dvd-video



Cd



- DVD** er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Der kan ikke afspilles dvd-audio-diske. Dette dvd-drev kan muligvis ikke afspille alle diske, der bærer ovenstående mærker.

AVCHD-optagede diske

Denne enhed er ikke kompatibel med diske, der er optaget med AVCHD-formatet (Advanced Video Codec High Definition). Isæt ikke AVCHD-diske. Hvis den isættes, kan disken muligvis ikke skubbes ud.

Afspilning af dobbeltdiske

- Dobeltdiske er to-sidede diske, der har en cd til indspilning af lyd på den ene side og en dvd til indspilning af video på den anden.
- Afspilning af dvd-siden er mulig med dette produkt. Men da cd-siden af dobbeltdisken fysisk ikke er kompatibel med den generelle cd-standard, vil det måske ikke være muligt at afspille cd-siden med dette produkt.

- Hvis en dobbeltdisk ilægges og udskubbes hyppigt, kan det resultere i ridser på disken.
- Alvorlige ridser kan føre til afspilningsproblemer på dette produkt. I visse tilfælde sætter dobbeltdisken sig muligvis fast i diskåbningen og kan ikke skubbes ud. For at forhindre dette anbefaler vi, at du ikke bruger dobbeltdiske med dette produkt.
- Du bedes kontakte fabrikanten for detaljerede oplysninger om dobbeltdiske.

Dolby Digital

Dette produkt downmixer Dolby Digital-signaler internt, og lyden udsendes i stereo.

- Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Detaljerede oplysninger om medie, der kan afspilles

Kompatibilitet

Almindelige bemærkninger om diskkompatibilitet

- Nogle af dette produkts funktioner er muligvis ikke tilgængelige for visse diske.
- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle diske.
- Det er ikke muligt at afspille DVD-ROM/ DVD-RAM-diske.
- Afspilning af diske kan være umulig under udsættelse for direkte sollys, høje temperaturer eller opbevaringsforholdene i bilen.

Appendiks

Dvd-video-diske

- Dvd-video-diske, der har inkompatible regionsnumre, kan ikke afspilles på dette dvd-drev. Dette afspiller-regionsnummer findes på produktets chassis.

DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL-diske (enkelt lag)/DVD-R DL-diske (dobbelt lag)

- Uafsluttede diske, som er optaget i videoformat (videotilstand), kan ikke afspilles.
- Disker, som er optaget i videooptageformat (VR-tilstand), kan ikke afspilles.
- DVD-R DL-diske (dobbelt lag), som er blevet optaget med Layer Jump-optagelse, kan ikke afspilles.
- Kontakt fabrikanten af medier, optagere eller skrivesoftware for detaljerede oplysninger om optagetilstand.

CD-R/CD-RW-diske

- Uafsluttede diske kan ikke afspilles.
- CD-R/CD-RW-diske, der er optaget på en musik-cd-afspiller eller på en computer, kan muligvis ikke afspilles pga. diskens karakteristika, ridser eller snavs på disken eller snavs, ridser eller kondens på linsen af det indbyggede drev.
- Det kan muligvis ikke lade sig gøre at afspille diske, der er optaget på en computer, afhængigt af optageenheden, skrivesoftwaren, deres indstillinger og andre omgivende forhold.
- Du bedes optage med det rette format. (Kontakt producenten af medier, optagere eller skrivesoftware for detaljerede oplysninger.)
- Titler og andre tekstoplysninger, der er indspillet på en CD-R/CD-RW-disk, kan muligvis ikke vises af dette produkt (f.eks. lyddata (CD-DA)).
- Læs foranstaltningerne for CD-R/CD-RW-diske, inden du bruger dem.

Almindelige bemærkninger om den eksterne lagringsenhed (USB, SD)

- Den eksterne lagringsenhed (USB, SD) må ikke efterlades på steder med høje temperaturer.
- Afhængigt af den type ekstern lagringsenhed (USB, SD), du bruger, genkender dette produkt muligvis ikke lagringsenheden, eller filerne afspilles muligvis ikke korrekt.
- Tekstoplysningerne for visse lyd- og videofiler vises muligvis ikke korrekt.
- Filendelser skal anvendes korrekt.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du begynder afspilningen af filer på en ekstern lagringsenhed (USB, SD) med komplicerede mapphierarkier.
- Betjeningsmuligheder kan variere alt efter typen af ekstern lagringsenhed (USB, SD).
- Det er ikke altid muligt at afspille visse musikfiler fra SD eller USB pga. filkarakteristika, filformat, optageapplikation, afspilningsmiljø, lagringsforhold osv.

Bemærkninger om SD-hukommelseskort

- Visse SD-hukommelseskort genkendes muligvis ikke af denne enhed, selvom SD-hukommelseskortene genkendes på en computer. Det kan muligvis løse problemet ved at formatere SD-hukommelseskortene med et særligt formateringsprogram. SD-hukommelseskort, der formateres med standardformateringsfunktionen på en computer, overholder ikke SD-standarden. Der kan opstå problemer, som f.eks. at disse kort ikke kan læses eller skrives. Det anbefales, at du bruger et særligt formateringsprogram for at undgå sådanne problemer. Alle dataene på et SD-hukommelseskort slettes, når kortet formateres. Nødvendige data skal sikkerhedskopieres på forhånd efter behov. Der kan hentes et særligt formateringsprogram til SD-hukommelseskort på følgende websted. <https://www.sdcard.org/>

Appendiks

Kompatibilitet med USB-lagringsenhed

- Se *Specifikationer* på side 247 for detaljerede oplysninger om USB-lagringsenheders kompatibilitet med dette produkt.
- Protokol: bulk
- Du kan ikke slutte en USB-lagringsenhed til dette produkt via en USB-hub.
- Partitionsopdelte USB-lagringsenheder er ikke kompatible med dette produkt.
- Fastgør din USB-lagringsenhed under kørslen. Lad den ikke falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du starter afspilningen af lydfile, der er kodet med billeddata.
- Visse USB-lagringsenheder, som er sluttet til dette produkt, kan skabe støj på radioen.
- Tilslut ikke andet end USB-lagringsenheden.

Lydfiles rækkefølge på USB-lagringsenhed

På en USB-lagringsenhed er rækkefølgen anderledes.

SD-hukommelseskort og SDHC-hukommelseskort

- Se *Specifikationer* på side 247 for detaljerede oplysninger om SD-hukommelseskorts kompatibilitet med dette produkt.

Retningslinjer for håndtering og supplerende information

- Dette produkt er ikke kompatibelt med Multi Media Card (MMC).
- Filer beskyttet af ophavsretten kan ikke afspilles.

Særlige bemærkninger til DivX-filer

- Kun DivX-filer, der er downloadet fra DivX-partners websites, fungerer, som de skal. Uautoriserede DivX-filer fungerer muligvis ikke korrekt.
- DRM-udlejningsfiler kan ikke anvendes, inden afspilningen startes.
- Dette produkt svarer til en visning af en DivX-fil på op til 1 590 minutter og 43 sekunder.

der. Det er forbudt at søge ud over denne tidsgrænse.

- For at kunne afspille DivX VOD-filer skal der forsynes en ID-kode for dette produkt til DivX VOD-udbyderen. Se *Visning af din DivX VOD-registreringskode* på side 203 vedrørende ID-koden.
- Afspiller alle versioner af DivX-video, med undtagelse af DivX 7, med standardafspilning af DivX-mediefiler.
- Se følgende website for yderligere oplysninger om DivX:
<http://www.divx.com/>

DivX-undertekstfiler

- Undertekstfiler af Srt-format med filendelsen ".srt" kan anvendes.
- Det er kun én undertekstfil, der kan bruges for hver DivX-fil. Der kan ikke tilknyttes flere undertekstfiler.
- Undertekstfiler, der får den samme tegnstring som navn som DivX-filen inden filendelsen, tilknyttes DivX-filen. Tegnstrengen inden filendelsen skal være nøjagtigt den samme. Men hvis der kun er én DivX-fil og én undertekstfil i en enkelt mappe, tilknyttes filerne, selvom filnavnene ikke er ens.
- Undertekstfilen skal lagres i den samme mappe som DivX-filen.
- Der kan bruges op til 255 undertekstfiler. Flere undertekstfiler genkendes ikke.
- Der kan bruges op til 64 tegn til navnet på undertekstfilen, herunder filendelsen. Hvis der bruges mere end 64 tegn til filnavnet, genkendes undertekstfilen muligvis ikke.
- Tegnkoden for undertekstfilen bør være i overensstemmelse med ISO-8859-1. Hvis der bruges andre tegn end ISO-8859-1, kan det resultere i, at tegnene vises forkert.
- Underteksterne vises muligvis ikke korrekt, hvis de viste tegn i undertekstfilen indeholder kontrolkode.
- I forbindelse med materialer, der bruger en høj overførsels hastighed, synkroniseres underteksterne og videoen muligvis ikke helt.
- Hvis flere undertekster programmeres til at blive vist inden for en meget kort tidsramme, som f.eks. 0,1 sekunder, vises underteksterne muligvis ikke på det korrekte tidspunkt.

Appendiks

Oversigt over mediekompatibilitet

Generelt

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	USB-lagringsenhed	SD-hukommelseskort
Filsystem	<ul style="list-style-type: none"> • ISO9660 niveau 1 • ISO9660 niveau 2 • Romeo, Joliet • UDF 1.02 / 1.50 / 2.00 / 2.01 / 2.50 	<ul style="list-style-type: none"> • ISO9660 niveau 1 • ISO9660 niveau 2 • Romeo, Joliet • UDF 1.02 / 1.50 / 2.00 / 2.01 / 2.50 	FAT16/FAT32/NTFS	
Maksimalt antal mapper	700		1500	
Maksimalt antal filer	999	3 500	15 000	
Filtyper, der kan afspilles	MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4		MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MPEG-2, MPEG-4, WMV, FLV, MKV, JPEG	
Bemærkninger:				
<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal spilletid for lydfile, der er lagret på disken: 60 t. • Maksimal spilletid for lydfile, der er lagret på en ekstern lagringsenhed (USB, SD): 7,5 t. (450 minutter) 				

MP3-kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	USB-lagringsenhed	SD-hukommelseskort
Filendelse	.mp3		.mp2, .mp3, .m2a, .mka	
Bit hastighed	8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR			
Samplingfrekvens	16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for emfase)		8 kHz til 48 kHz	
ID3-mærke	ID3-mærke Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3		ID3-mærke Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4	
Bemærkninger:				
<ul style="list-style-type: none"> • Ver. 2.x af ID3-mærke prioriteres, når både Ver. 1.x og Ver. 2.x findes. • Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO, m3u-spilleliste 				

Appendiks

WMA-kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	USB-lagringsenhed	SD-hukommelseskort
Filendelse	.wma			
Bithastighed	5 kbps til 320 kbps (CBR), VBR			
Samplingsfrekvens	8 kHz til 48 kHz			
Bemærkning: Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice				

WAV-kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	USB-lagringsenhed	SD-hukommelseskort
Filendelse	WAV-filer på CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL kan ikke afspilles.		.wav	
Format			Lineær PCM (LPCM)	
Samplingsfrekvens			16 kHz til 48 kHz	
Kvantiseringsbits			8 bits og 16 bits	
Bemærkning: Samplingsfrekvensen, der vises i displayet, kan være afrundet.				

AAC-kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	USB-lagringsenhed	SD-hukommelseskort
Filendelse	.m4a		.aac, .adts, .mka, .m4a	
Bithastighed	8 kbps til 320 kbps (CBR)			
Samplingsfrekvens	8 kHz til 44,1 kHz		8 kHz til 48 kHz	
Bemærkning: Dette produkt afspiller AAC-filer, der er kodet med iTunes.				

Appendiks

DivX-kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	USB-lagringsenhed	SD-hukommelseskort
Filendelse	.avi/.divx		DivX-filer på den eksterne lagringsenhed (USB, SD) kan ikke afspilles.	
Profil (DivX-version)	Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x			
Kompatibelt audio-codec	MP3, Dolby Digital			
Bithastighed (MP3)	8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR			
Samplingfrekvens (MP3)	16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for emfase)			
Maksimal billedstørrelse	720 pixels × 576 pixels			
Maksimal filstørrelse	4 GB			
Bemærkninger:				
<ul style="list-style-type: none"> • Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: DivX Ultra format, DivX-filer uden videodata, DivX-filer kodet med LPCM (Lineær PCM) audio-codec • Afhængigt af sammensætningen af filoplysningerne, f.eks. antallet af lydstreams, kan der forekomme en mindre forsinkelse i starten af diskafspilningen. • Hvis en fil indeholder mere end 4 GB, standser afspilningen inden afslutningen. • Visse særlige funktioner kan være forbudt pga. opbygningen af DivX-filerne. • Filer med høje overførselshastigheder afspilles muligvis ikke korrekt. Overførselshastigheden er som standard 4 Mbps for cd'er og 10,08 Mbps for dvd'er. 				

Appendiks

Kompatibilitet med videofiler (USB, SD)

Filendelse	.avi	.mkv	.mov	.f4v	.mp4
Kompatibelt video-codec	MPEG-4, H.264, H.263, Xvid	MPEG-4, H.264, VC-1, Xvid	MPEG-4, H.264, H.263	H.264, H.263	MPEG-4, H.264, H.263
Kompatibelt audio-codec	MP3, AAC, LPCM	MP3, AAC, Vorbis	MP3, AAC	MP3, AAC	MP3, AAC
Maksimal billedfrekvens	30 fps				
Maksimal filstørrelse	4 GB				
Maksimal afspilningstid	150 minutter				

Filendelse	.3gp	.wmv	.asf	.flv	.vob
Kompatibelt video-codec	MPEG-4, H.264, H.263	WMV, VC-1	WMV, VC-1	H.264	H.264, MPEG-2
Kompatibelt audio-codec	AAC	WMA	WMA	MP3, AAC	MP3, AAC, LPCM
Maksimal billedfrekvens	30 fps				
Maksimal filstørrelse	4 GB				
Maksimal afspilningstid	150 minutter				

Almindelige bemærkninger

- Filer kan muligvis ikke afspilles korrekt, afhængigt af det miljø, hvor filen blev skabt, eller af filens indhold.
- Dette produkt vil muligvis ikke afspille filer afhængigt af det program, der bruges til at kode filerne.
- Dette produkt vil muligvis ikke fungere korrekt afhængigt af det program, der bruges til at kode WMA-filer.
- Afhængigt af den version af Windows Media™ Player, der bruges til kodning af WMA-filer, vises albumnavne og andre tekstoplysninger muligvis ikke korrekt.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du starter afspilningen af lydfile, der er kodet med billeddata.
- Dette produkt er ikke kompatibelt med packet write-dataoverførsel.
- Dette produkt kan genkende op til 32 tegn, begyndende med det første tegn, inkl. filendelsen og mappenavnet. Afhængigt af visningsområdet kan dette produkt forsøge at vise dem med en formindsket skriftstørrelse. Det maksimale antal tegn, du kan vise, varierer dog alt efter bredden af hvert tegn og af visningsområdet.
- Rækkefølgen for valg af mapper eller andre betjeninger kan variere afhængigt af kodnings- eller skrivningssoftwaren.
- Uanset længden af de tomme afsnit mellem numrene på den oprindelige indspilning, afspilles komprimerede lydfile med en kort pause mellem numrene.


Appendiks

Eksempel på et hierarki

Følgende figur er et eksempel på niveaustrukturen i disken. Tallene på figuren angiver den rækkefølge, mappenumrene tildeles i, og rækkefølgen for afspilning.

📁: Mappe

🎵: Fil

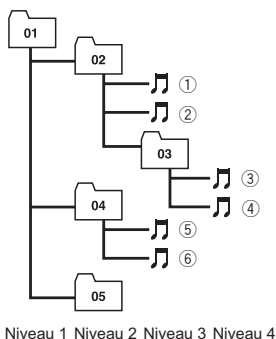

📝 Bemærkninger

- Dette produkt tildeler mappenumre. Brugeren kan ikke tildele mappenumre.
- Hvis der er en mappe, som ikke indeholder filer, der kan afspilles, vises selve mappen på mappelisten, men du kan ikke kontrollere filer i mappen. (Der vises en tom liste.) Der springes også over disse mapper uden at vise mappenummeret. 📁

Bluetooth



- Mærket og logoet *Bluetooth*® er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug heraf af PIONEER CORPORATION sker på licens. Andre varemærker og -betegnelser tilhører deres respektive ejere. 📁

SDHC



SDHC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. 📁

WMA/WMV

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

- 📁 Dette produkt indeholder teknologi, som ejes af Microsoft Corporation, og kan ikke anvendes eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc. 📁

DivX



DivX Certified®-enheder er blevet testet for afspilning af DivX® (.divx, .avi) videofiler. Når du ser DivX-logoet, ved du at du kan afspille dine favoritfilm i DivX.


DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, LCC, og anvendes under licens.

Denne DivX Certified®-enhed har bestået strenge test, for at sikre den kan afspille videoer i DivX®.

For at afspille købte DivX-film, skal du først registrere enheden på vod.divx.com. Du kan finde registreringskode i DivX VOD-afsnittet i opsætningsmenuen på din enhed.


- ➡ Se *Visning af din DivX VOD-registreringskode* på side 203 for detaljerede oplysninger. 📁

AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding (Avanceret audio-kodning) og henviser til en standard for lydkomprimeringsteknologi, der bruges med MPEG-2 og MPEG-4. Der kan bruges adskillige applikationer til at kode AAC-filer, men filformater og filendelser varierer alt efter den applikation, som bruges til kodningen. Denne enhed afspiller AAC-filer, som er kodet med iTunes. 

Google, Google Play, Android™ og Android Auto



Google, Google Play, Android, Android Auto og andre mærker er varemærker tilhørende Google Inc. 

MirrorLink

MirrorLink Certified™, Design Only™ Certification-logoet, MirrorLink™ og MirrorLink™-logoet er certificeringsmærker og varemærker tilhørende Car Connectivity Consortium LLC. Uautoriseret brug er strengt forbudt. 

MIXTRAX

MIXTRAX er et varemærke tilhørende PIONEER CORPORATION. 

Detaljerede oplysninger vedrørende tilsluttede iPod-enheder

ADVARSEL

- Pioneer påtager sig intet ansvar for data, der mistes på en iPod, selv ikke hvis dataene mistes under brugen af dette produkt. Du bør sikkerhedskopiere dataene på din iPod regelmæssigt.
- Lad ikke din iPod ligge i direkte sollys gennem længere tid. Hvis den udsættes for direkte sollys i længere tid, kan det resultere i iPod-fejl pga. den deraf følgende høje temperatur.
- Lad ikke iPod'en ligge et sted med høje temperaturer.
- Fastgør din iPod under kørslen. Lad ikke iPod'en falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.

Se vejledningen til din iPod for detaljerede oplysninger.

iPod og iPhone



"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at noget elektronisk tilbehør er lavet med særligt henblik på at blive sluttet til en iPod eller iPhone, og at tilbehøret er blevet certificeret af producenten til at opfylde Apples standarder vedrørende ydelse.

Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller enhedens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder.

Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

Appendiks

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Lightning

Lightning er et varemærke tilhørende Apple Inc.


App Store

App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

iOS

iOS er et varemærke, som Cisco har varemærkerettigheden til i USA og visse andre lande.

iTunes

iTunes er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. 

Brug af app-baseret tilsluttet indhold

VIGTIGT

Krav for adgang til tjenester for app-baseret tilsluttet indhold med dette produkt:

- Den seneste version af de(n) Pioneer-kompatible applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen, der er tilgængelig fra serviceudbyderen, downloadet til din smartphone.
- En aktuel konto hos serviceudbyderen af indhold.
- Smartphone-dataplan.


Bemærk: Hvis dataplanen for din smartphone ikke giver ubegrænset dataforbrug, kan der påløbe ekstra udgifter fra din udbyder ved adgang til app-baseret tilsluttet indhold via 3G-, EDGE- og/eller LTE (4G)-netværk.

- Tilslutning til internettet via 3G-, EDGE, LTE (4G)- eller Wi-Fi-netværk.
- Valgfrit Pioneer-adapterkabel, der forbinder din iPhone med dette produkt.

Begrænsninger:

- Adgang til app-baseret tilsluttet indhold afhænger af tilgængeligheden af mobil- og/eller Wi-Fi-netværksdækning med henblik på at oprette internetforbindelse på din smartphone.
- Tjenesternes tilgængelighed kan være geografisk begrænset til regionen. Kontakt serviceudbyderen af det tilsluttede indhold for yderligere oplysninger.
- Dette produkts evne til at få adgang til tilsluttet indhold kan ændres uden varsel og kan påvirkes af følgende: kompatibilitetsproblemer med fremtidige firmwareversioner af smartphonen; kompatibilitetsproblemer med fremtidige versioner af applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen; ændringer til eller ophør af applikation(erne) for tilsluttet indhold eller tjenester ved dens udbyder.
- Pioneer er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå på grund af forkert eller fejlbæftet app-baseret indhold.
- Ansvar for de understøttede applikationer indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af appen.
- I **AppRadio Mode** og **Android Auto** begrænses produktets funktioner, når man kører, og det er leverandøren af appen, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige.
- Det er leverandøren af appen og ikke Pioneer, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige i **AppRadio Mode** og **Android Auto**.
- **AppRadio Mode** og **Android Auto** giver adgang til andre applikationer end de anførte (med forbehold for begrænsninger, når man kører), men det er leverandøren af appen, der bestemmer, i hvilken udstrækning indholdet kan bruges.

Aha Radio

Aha, Aha Radio og Aha- og Aha Radio-logoerne er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Harman International Industries, Incorporated. 

HDMI



Termerne HDMI, High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC i USA og andre lande. □

MHL

MHL, MHL-logoet og Mobile High-Definition Link er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører MHL, LLC i USA og andre lande. □

IVONA Text-to-Speech



Bemærkning vedrørende videoafspilning

Husk, at anvendelse af dette system til kommerciel eller offentlig visning kan udgøre en overtrædelse af ophavsretten. □

Bemærkning vedrørende afspilning af dvd-video

Dette produkt indeholder kopisikringsteknologi, der er beskyttet af US-patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som ejes af Rovi Corporation. Reverse engineering og adskillelse er forbudt. □

Bemærkning vedrørende brug af MP3-filer

Med dette produkt følger kun licens til privat, ikke-kommerciel brug, ikke licens eller rettigheder til at bruge produktet til kommerciel (dvs. indtægtsskabende) realtidsudsendelse (jord, satellit, kabel og/eller andet medie), udsendelse/streaming via internet, intranet og/eller andre netværk eller til andre systemer til distribution af elektronisk indhold, f.eks. betalingslyd eller audio-on-demand. Hertil kræves en selvstændig licens. Der er oplysninger herom på <http://www.mp3licensing.com>. □

Bemærkning vedr. open source-licenser

Detaljerede oplysninger vedrørende open source-licenserne for de funktioner, som dette produkt er udstyret med, findes på <http://www.oss-pioneer.com/car/multimedia/> □

Kortdækning

For at få detaljerede oplysninger om dette produkts kortdækning henvises der til informationen på vores websted. □

Korrekt brug af LCD-skærmen

Håndtering af LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i en længere periode, bliver den meget varm, og det kan eventuelt beskadige LCD-skærmen. Når du ikke bruger dette produkt, bør du undlade at udsætte det for direkte sollys så meget som muligt.
- LCD-skærmen bør bruges inden for de temperaturintervaller, der vises i *Specifikationer*.
- Brug ikke LCD-skærmen ved temperaturer, som er højere eller lavere end driftstemperaturintervallet, da LCD-skærmen så måske ikke fungerer normalt og kan blive beskadiget.
- LCD-skærmen er eksponeret for at øge synligheden inden i køretøjet. Undgå at trykke hårdt på den, da det kan beskadige den.
- Skub ikke LCD-skærmen med magt, da det kan ridse den.
- Rør aldrig ved LCD-skærmen med andet end fingeren, når du betjener berøringspanelets funktioner. LCD-skærmen bliver let ridset.

LCD-skærm (flydende krystaldisplay)

- Hvis LCD-skærmen er monteret tæt på en åbning i et airconditionlæg, skal det kontrolleres, at der ikke blæser luft ind fra airconditionanlægget. Varme fra varmeapparatet kan ødelægge LCD-skærmen, og kold luft fra køleren kan danne kondens inde i dette produkt, hvilket kan medføre skader.
- Små sorte prikker eller hvide prikker (klare prikker) kan fremkomme på LCD-skærmen. Disse skyldes LCD-skærmens egenskaber og er ikke tegn på en funktionsfejl.
- LCD-skærmen er svær at se, hvis den udsættes for direkte sollys.
- Når du bruger en mobiltelefon, skal mobiltelefonens antenne holdes væk fra LCD-skærmen for at forhindre, at videoen ud-

sættes for forstyrrelser, som f.eks. pletter eller farvede striber.

Vedligeholdelse af LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen tørres fri for støv eller rengøres, skal dette produkt først slås fra, og skærmen skal derefter tørres af med en blød tør klud.
- Pas på ikke at ridse overfladen, når LCD-skærmen tørres af. Brug ikke skrappe eller slibende kemiske rengøringsmidler.


LED-baggrundsbelysning (lysdiode)

Der sidder en lysende diode inde i displayet, så LCD-skærmen lyser.

- Ved lave temperaturer kan brugen af LED-baggrundsbelysning forøge billedforsinkelsen og forringe billedkvaliteten på grund af LCD-skærmens egenskaber. Billedkvaliteten vil blive forbedret ved en temperaturstigning.
- Produktlevetiden for LED-baggrundsbelysningen er over 10 000 timer. Hvis produktet bruges ved høje temperaturer, vil levetiden dog muligvis blive forkortet.
- Hvis LED-baggrundsbelysningen når enden af sin levetid, bliver displayet svagere, og billedet vises ikke længere. I så fald skal du henvende dig til din forhandler eller dit nærmeste autoriserede PIONEER-servicecenter. 


Displayinformation

Telefonmenu

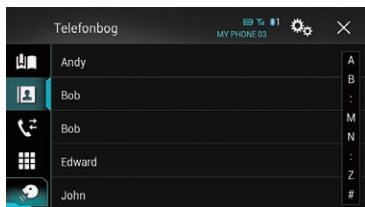

	Side
Forudinst. nummer	83
Telefonbog	81
Historik	82
Opkald	81
Funktion til stemmegenkendelse	86

System-menu

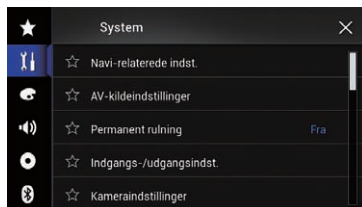


	Side
Navi-relaterede indst.	
Navigationsinfovindue	163
AV/app-styringstilstand	163
AV-kildeindstillinger	
MIXTRAX-indstillinger	162
	96
	97
	98
Radioindstillinger	98
	99
	100
	163
DAB-indstillinger	105
	164
Tag-videresendelse	210
Bluetooth-audio	165
Permanent rulning	165
Indgangs-/udgangsindst.	
Smartphone-opsætning	88
AV-indgang	166
AUX-indgang	157
AppRadio-videojustering	142
Kameraindstillinger	

Appendiks

	Side
Kameravisning	168
Bakkameraindgang	167
2. kamera indgang	170
Kamerapolaritet	167
Parkeringshjælp	169
Bakkamera: Omv. video	167
2. kamera: Omvendt video	171
Parkeringshjælp justering	169
Sikker tilstand	172
Demo-tilstand	172
Systemsprog	172
Klima omvendt	173
Gendan indstillinger	215
Alle indstillinger	215
Lydindstillinger	215
Temaindstillinger	215
Bluetooth-indstillinger	215
Tastatur	173
Bippetone	173
Kalibr. af berøringspanel	173
Dimmer-indstillinger	174
Dimmer-udløser	174
Dag/nat	175
Dimmer-varighed	175
førerplads	145
Billedjustering	176
Systeminformation	
Firmwareinformation	177
Firmwareopdatering	177
3D-kalibreringsstatus	178
Forbindelsesstatus	179


Tema-menu

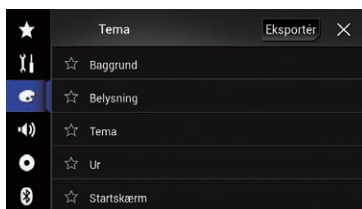

	Side
Baggrund	194
Belysning	195
Tema	196
Ur	197
Startskærm	197
Eksportér	198


Appendiks

Audio-menu

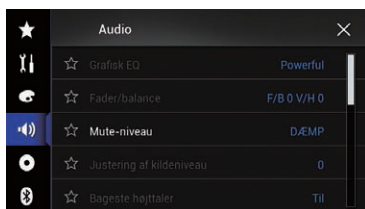


	Side
Grafisk EQ	189
Fader/balance	181
Balance	181
Mute-niveau	182
Justering af kildeniveau	182
Bageste højttaler	185
Subwoofer	185
Højttalerniveau	186
Defrekvens	185
Subwoofer-indstillinger	185
Lytteposition	186
Tidsjustering	187
Auto EQ&TA	190
A-EQ&TA-måling	191
ASL	188

Videopsætning-menu

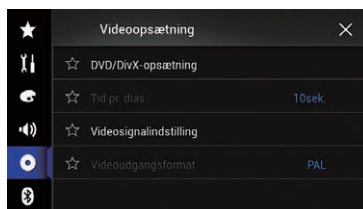

	Side
DVD/DivX-opsætning	
Undertekstsprog	200
Audiosprog	200
Menusprog	201
Multivinkel	201
TV-aspektforhold	202
Børnesikring	202
DivX® VOD	203
DVD-autoafspilning	204
Tid pr. dias	129
Videosignalindstilling	
AV	160
AUX	158
Kamera	205
Videoudgangsformat	205

Bluetooth-menu

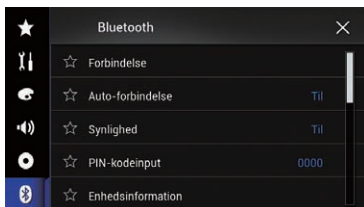

	Side
Forbindelse	74
Auto-forbindelse	76
Synlighed	77
PIN-kodeinput	78
Enhedsinformation	78
Auto-svar	85
Ringetone	85
Invertér navn	85
Sletn. af Bluetooth-huk.	78
Opdatering af BT-SW	79
Bluetooth-versionsinfo	79



Specifikationer

Generelt

Mærkestrømkilde	14,4 V DC (tilladt spændingsområde: 12,0 V til 14,4 V DC)
Stelforbindelsessystem	Negativ type
Maksimalt strømforbrug	10,0 A

Dimensioner (B × H × D):

AVIC-F77DAB

DIN	
Chassis	178 mm × 100 mm × 157 mm
Front	188 mm × 118 mm × 29 mm
D	
Chassis	178 mm × 100 mm × 164 mm
Front	171 mm × 97 mm × 21 mm

AVIC-F70DAB

DIN	
Chassis	178 mm × 100 mm × 157 mm
Front	188 mm × 118 mm × 27 mm
D	
Chassis	178 mm × 100 mm × 164 mm
Front	171 mm × 97 mm × 20 mm

AVIC-F970DAB

DIN	
Chassis	178 mm × 100 mm × 157 mm
Front	188 mm × 118 mm × 16 mm

D	
Chassis	178 mm × 100 mm × 164 mm
Front	170 mm × 97 mm × 8 mm

AVIC-F970BT

DIN	
Chassis	178 mm × 100 mm × 157 mm
Front	188 mm × 118 mm × 16 mm

D	
Chassis	178 mm × 100 mm × 164 mm
Front	170 mm × 97 mm × 8 mm

AVIC-F9770DAB

DIN	
Chassis	178 mm × 100 mm × 157 mm

Front	188 mm × 118 mm × 16 mm
-------------	----------------------------

D	
Chassis	178 mm × 100 mm × 164 mm

Front	170 mm × 97 mm × 8 mm
-------------	-----------------------

AVIC-F9770BT

DIN	
Chassis	178 mm × 100 mm × 157 mm

Front	188 mm × 118 mm × 16 mm
-------------	----------------------------

D	
Chassis	178 mm × 100 mm × 164 mm

Front	170 mm × 97 mm × 8 mm
-------------	-----------------------

Vægt:

AVIC-F77DAB	2,1 kg
AVIC-F70DAB	2,1 kg
AVIC-F970DAB	1,8 kg
AVIC-F970BT	1,8 kg
AVIC-F9770DAB	1,8 kg
AVIC-F9770BT	1,8 kg

NAND-flashhukommelse ... 16 GB

Navigation

GPS-modtager:

System	L1, C/Acode GPS SPS (Standard Positioning Service)
Modtagelsessystem	50-kanals multikanals mod- tagelsessystem
Modtagelsesfrekvens	1 575,42 MHz
Følsomhed	-140 dBm (typ)
Positionsopdaterings hyppighed	Ca. én gang pr. sekund

GPS-antenne:

Antenne	Flad mikrostripantenne/høj- rebaseret, spiralformet pola- risering
Antennekabel	3,55 m
Mål (B × H × D)	33 mm × 14,7 mm × 36 mm
Vægt	73,7 g

Display

Skærmstørrelse/billedformat:

AVIC-F77DAB	6,95 tommer bred/16:9
AVIC-F70DAB	6,95 tommer bred/16:9
AVIC-F970DAB	6,2 tommer bred/16:9
AVIC-F970BT	6,2 tommer bred/16:9
AVIC-F9770DAB	6,2 tommer bred/16:9
AVIC-F9770BT	6,2 tommer bred/16:9

Appendiks

Effektivt visningsområde:

AVIC-F77DAB	156,6 mm × 81,6 mm
AVIC-F70DAB	156,6 mm × 81,6 mm
AVIC-F970DAB	137,5 mm × 77,3 mm
AVIC-F970BT	137,5 mm × 77,3 mm
AVIC-F9770DAB	137,5 mm × 77,3 mm
AVIC-F9770BT	137,5 mm × 77,3 mm

Pixels	1 152 000 (2 400 × 480)
Visningsmetode	TFT aktiv matrix, drejtype
Farvesystem	Kompatibelt med PAL/ NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Anvendeligt temperaturinterval:

Slukket	-20 °C til +80 °C
---------------	-------------------

Lyd

Maks. udgangseffekt	50 W × 4
Kontinuerlig udgangseffekt	22 W × 4 (50 Hz til 15 kHz, 5%THD, 4Ω LOAD, med begge kanaler drevet)

Belastningsimpedans 4Ω (4Ω til 8Ω tilladt)

Preout udgangsniveau (maks.)

.....	4,0 V
-------	-------

Equalizer (13-bånds grafisk equalizer):

Frekvens	50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/ 315 Hz/500 Hz/800 Hz/ 1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/ 5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Forstærkning	±12 dB

HPF:

Frekvens	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz
Hældning	-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt

Subwoofer (mono):

Frekvens	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz
Hældning	-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt
Forstærkning	-24 dB til +10 dB

Fase Normal/omvendt

Tidsjustering 0 til 200 trin (2,5 cm/trin)

Dvd-drev

System	Dvd-video, VCD, cd, MP3, WMA, AAC, DivX, JPEG, MPEG-afspiller
Regionsnummer	2
Brugbare diske	Dvd-video, video-cd, cd, CD- R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL
Frekvensrespons	5 Hz til 44 000 Hz (med dvd, ved samplingfrekvens 96 kHz)

Signal/støjforhold 96 dB (1 kHz) (IEC-A-net-
værk) (RCA-niveau)

Udgangsniveau:

Video 1,0 Vp-p/75Ω (±0,2 V)

Antal kanaler 2 (stereo)

MP3-dekodningsformat MPEG-1, 2 & 2.5 Audio Layer
3

WMA-dekodningsformat Ver.7, 8, 9 (2-kanals lyd)
(Windows Media Player)

AAC-dekodningsformat MPEG-4 AAC (kun kodet af
iTunes):
.m4a (Ver.11 og tidligere)

DivX-dekodningsformat Home Theater Ver.3.11,
Ver.4.X, Ver.5.X, Ver.6.X:
.avi, .divx

MPEG video-dekodningsformat

.....	MPEG-1: mpg, mpeg, dat
.....	MPEG-2 PS: mpg, mpeg
.....	MPEG-4 Part2 (Visual), MS MPEG-4 Ver.3: avi

USB

USB-standardspec. USB1.1, USB2.0 High
Speed

Maks. strømforsyning 1,6 A

USB-klasse MSC-enhed (Mass Storage
Class), iPod-enhed (Audio-
Class, HID Class)

Filsystem FAT16, FAT32, NTFS

MP3-dekodningsformat MPEG-1/Layer 1, MPEG-1/
Layer 2, MPEG-1/Layer 3
MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/
Layer 2, MPEG-2/Layer 3
MPEG-2.5/Layer 3

WMA-dekodningsformat WMA10 Std , WMA10 Pro,
WMA9 Lossless

AAC-dekodningsformat MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4
AAC-LC

WAVE-signalformat Lineær-PCM

H.264 video-dekodningsformat

..... BaseLine Profile, Main Pro-
file, High Profile

WMV video-dekodningsformat

..... VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8

MPEG4 video-dekodningsformat

..... SimpleProfile, Advanced-
SimpleProfile (med undta-
gelse af GMC)

JPEG dekodningsformat JPEG

SD (AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB)

SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort
Kompatibelt fysisk format
..... Version 2.0

Appendiks

Filsystem	FAT16, FAT32, NTFS
MP3-dekodningsformat	MPEG-1/Layer 1, MPEG-1/Layer 2, MPEG-1/Layer 3
.....	MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/Layer 2, MPEG-2/Layer 3
.....	MPEG-2.5/Layer 3
WMA-dekodningsformat	WMA10 Std., WMA10 Pro, WMA9 Lossless
AAC-dekodningsformat	MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
WAVE-signalformat	Lineær-PCM
H.264 video-dekodningsformat	BaseLine Profile, Main Profile, High Profile
WMV video-dekodningsformat	VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8
MPEG4 video-dekodningsformat	SimpleProfile, Advanced-SimpleProfile (med undtagelse af GMC)
JPEG dekodningsformat	JPEG

Bluetooth

Version	Bluetooth 3.0+EDR-certificeret
Effekt	+4 dBm maks. (Power class 2)

FM-tuner

Frekvensområde	87,5 MHz til 108,0 MHz
Brugbar følsomhed	11 dBf (0,8 μ V/75 Ω , mono, S/N: 30 dB)
Signal/støj-forhold	72 dB (IEC-A-netværk)

MW-tuner

Frekvensområde	531 kHz til 1 602 kHz (9 kHz)
Brugbar følsomhed	25 μ V (S/N: 20 dB)
Signal/støj-forhold	62 dB (IEC-A-netværk)

LW-tuner

Frekvensområde	153 kHz til 281 kHz
Brugbar følsomhed	28 μ V (S/N: 20 dB)
Signal/støj-forhold	62 dB (IEC-A-netværk)


DAB-tuner (AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB, AVIC-F9770DAB)


Frekvensområde	174,928 MHz til 239,200 MHz
Bånd III	(5A-13F)
L-bånd	1 452,960 MHz til 1 490,624 MHz (LA-LW)
Brugbar følsomhed	-100 dBm
Signal/støj-forhold	85 dB



Bemærk

Specifikationer og design kan ændres uden varsel pga. forbedringer.





<http://www.pioneer.eu>

Não se esqueça de registar o seu produto em www.pioneer.pt (ou www.pioneer.eu)

Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer.eu)

Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer.eu)

Älä unohda rekisteröidä tuotetta www.pioneer.fi (tai www.pioneer.eu)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pioneer.gr (ή www.pioneer.eu) για να δηλώσετε το προϊόν σας.

Ürününüzü kaydetmek için www.pioneer.com.tr (ya da www.pioneer.eu) adresini ziyaret edin.

For at sikre, at du hele tiden har de nyeste navigationsdata,
bør du opdatere dit navigationssystem fra tid til anden.

Du finder yderligere oplysninger her:

<http://pioneer.naviextras.com>



pioneer.naviextras.com

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

© 2015 af PIONEER CORPORATION.
Alle rettigheder forbeholdes.