

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ AV

AVIC-F77DAB

AVIC-F70DAB

AVIC-F970DAB

AVIC-F970BT

AVIC-F9770DAB

AVIC-F9770BT

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πρώτα τις **Σημαντικές Πληροφορίες για το Χρήστη!**

Οι Σημαντικές Πληροφορίες για το Χρήστη περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες τις οποίες πρέπει να καταλάβετε προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες έτσι ώστε να γνωρίζετε πως να λειτουργήσετε το μοντέλο σας σωστά. *Αφού ολοκληρώσετε το διάβασμα των οδηγιών, φυλάξτε αυτό το έγγραφο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.*



Σημαντικό

Οι οθόνες που εμφανίζονται στα παραδείγματα μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για βελτιώσεις απόδοσης και λειτουργίας.

01 Εισαγωγή

Επισκόπηση εγχειριδίου 12

- Πως να χρησιμοποιήσετε το παρόν εγχειρίδιο 12
- Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό 12
- Όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο 13

Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη 13

- Πριν από την αποσύνδεση της μπαταρίας του οχήματος 13
- Δεδομένα που υπόκεινται σε διαγραφή 13
- Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή 13

02 Βασική λειτουργία

Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών 15

Προστασία της συσκευής σας από κλοπή 16

- Αφαίρεση του αποσπώμενου χειριστηρίου 16
- Τοποθέτηση του αποσπώμενου χειριστηρίου 17

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της οθόνης LCD 17

Ρύθμιση της γωνίας θέασης της οθόνης LCD 17

Εισαγωγή/εξαγωγή/σύνδεση πολυμέσου 18

- Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου 18
- Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD 19
- Σύνδεση και αποσύνδεση ενός iPod 19
- Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB 20
- Έναρξη λειτουργίας και τερματισμός 20
- Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας 20
- Κανονική εκκίνηση 21

– Ένα μήνυμα σχετικά με τη βάση δεδομένων του χάρτη 21

Απενεργοποίηση της οθόνης 21

- Όταν υπάρχει η οθόνη των Εφαρμογών 21
- Όταν δεν υπάρχει η οθόνη των Εφαρμογών 21

Πως να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες 22

- Εναλλαγή οθονών με τη χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής 22
- Εναλλαγή οθονών με τη χρήση των λειτουργικών κουμπιών 23

Υποστηριζόμενη πηγή AV 24

Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV 24

- Επιλογή μιας εμπρός πηγής στην οθόνη επιλογής πηγών AV 25
- Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών 25
- Επιλογή μιας πίσω πηγής 25

Απενεργοποίηση της πηγής AV 26

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των εικονιδίων πηγών 26

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πλήκτρων πηγών 26

Χρήση της οθόνης αφής 27

- Χρησιμοποιώντας τα κοινά πλήκτρα οθόνης αφής 27
- Οθόνες λίστας λειτουργίας 27
- Χειρισμός της μπάρας χρόνου 27
- Χειρισμός του πληκτρολογίου στην οθόνη 28

Κατά την πρώτη εκκίνηση του συστήματος
πλοήγησης **28**

03 Τρόπος χρήσης της οθόνης του μενού Πλοήγησης

Χειρισμός της οθόνης του μενού
Πλοήγησης **30**

04 Τρόπος χρήσης του χάρτη

Τρόπος ανάγνωσης της οθόνης του
Χάρτη **32**

Μπάρα πληροφοριών AV **33**

Χειρισμός της οθόνης Χάρτη **33**

- Αλλαγή της κλίμακας του χάρτη **33**
- Smart Zoom (Εξυπνη μεγέθυνση/
σμίκρυνση) **33**
- Εναλλαγή μεταξύ προβολής 2D (δύο
διαστάσεων), 3D (τριών διαστάσεων) ή
2D North up (δύο διαστάσεων με
κατεύθυνση προς το Βορρά) **34**
- Κύλιση του χάρτη στη θέση που θέλετε
να δείτε **34**
- Πλήκτρα χειρισμού στον κινούμενο
χάρτη **34**

Κατανόηση της καθοδήγησης
διαδρομής **35**

- Συχνά εμφανιζόμενες πληροφορίες
διαδρομής **35**

Αναζήτηση στο πεδίο δεδομένων **37**

- Όταν το σύστημα δεν μπορεί να λάβει
σήμα GPS **37**

05 Αναζήτηση προορισμού

Αναζήτηση για μια τοποθεσία με τη
διεύθυνση **39**

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος
(POI) **40**

- Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος
χρησιμοποιώντας προ-αποθηκευμένες
κατηγορίες **40**
- Αναζήτηση για σημεία ενδιαφέροντος
μέσω των κατηγοριών ή απευθείας
από το όνομα τους **41**

- Αναζήτηση για παρόχους υπηρεσιών
εκτάκτου ανάγκης ή οδικής βοήθειας
κοντά στην περιοχή που
βρίσκεστε **43**

Επιλογή ενός προορισμού από τις
αποθηκευμένες τοποθεσίες **44**

Επιλογή του προορισμού από τις
αποθηκευμένες διαδρομές **44**

Επιλογή μιας τοποθεσίας που αναζητάτε
συχνά **45**

- Ιστορικό **45**
- Έξυπνο ιστορικό **46**

Αναζήτηση μιας τοποθεσίας
χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό
“Συνδυσασμένη Αναζήτηση” **46**

Αναζήτηση μιας τοποθεσίας με
συντεταγμένες **47**

Αναζήτηση για μια τοποθεσία κυλώντας τον
χάρτη **48**

Χρησιμοποιώντας την οθόνη “Θέση στο
Χάρτη” **49**

06 Έλεγχος και αλλαγή της τρέχουσας διαδρομής

Τροποποίηση της διαδρομής **50**

- Δημιουργία μιας διαδρομής
χρησιμοποιώντας το “Σχεδιασμός
διαδρομής” **50**
- Προσθήκη σημείων διαδρομής **51**
- Έλεγχος εναλλακτικών
διαδρομών **52**
- Έλεγχος παρακάμψεων **52**
- Έλεγχος πληροφοριών διαδρομής και
προτιμήσεις **53**
- Ακύρωση της καθοδήγησης της
τρέχουσας διαδρομής **54**
- Παρακολούθηση της εξομοίωσης της
διαδρομής **54**

07 Καταχώριση και επεξεργασία τοποθεσιών και διαδρομών

Αποθήκευση μιας τοποθεσίας στο
“Αποθηκευμένη τοποθεσία” **56**

- Αποθήκευση της τοποθεσίας του σπιτιού και της εργασίας σας **56**
- Αποθήκευση των αγαπημένων τοποθεσιών σας **56**
- Επεξεργασία των αποθηκευμένων τοποθεσιών **57**

Αποθήκευση μιας διαδρομής στο “Αποθηκευμ. Διαδρομές” **58**

Επεξεργασία αποθηκευμένης διαδρομής **58**

- Μετονομασία των αποθηκευμένων διαδρομών **58**
- Διαγραφή των αποθηκευμένων διαδρομών **59**

Αποθήκευση μιας τοποθεσίας ως σημείο προειδοποίησης **59**

Επεξεργασία των αποθηκευμένων σημείων προειδοποίησης **60**

08 Λήψη πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο (TMC)

Προβολή λίστας κυκλοφοριακής κίνησης **61**

Έλεγχος των κυκλοφοριακών συμβάντων στο χάρτη **61**

Όταν παρουσιαστούν κυκλοφοριακά συμβάντα στη διαδρομή σας **62**

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφοριακή κίνηση **62**

09 Έλεγχος χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το ταξίδι σας

Έλεγχος χρήσιμων πληροφοριών **64**

Εγγραφή ιστορικού του ταξιδιού **65**

- Προσωρινή ενεργοποίηση προγράμματος καταγραφής ταξιδιού **65**

- Αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ταξιδιού **66**
- Ρύθμιση του προγράμματος καταγραφής ταξιδιού **66**

- Επεξεργασία του αρχείου καταγραφής ταξιδιού **67**

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Υπολ.

Διαδρομής **67**

Υπολογισμός κατανάλωσης καυσίμου **68**

- Ορισμός αρχικής τιμής στο οδόμετρο **68**
- Καταχώριση στοιχείων κατανάλωσης καυσίμων **68**
- Ορισμός προγραμματισμού συντήρησης αυτοκινήτου **69**

10 Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

Προσαρμογή των ρυθμίσεων πλοήγησης **70**

- Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις **71**

Πληροφορίες σε κάθε επιλογή “Ρυθμίσεις” **71**

- Ρυθμίσεις “Προτιμήσεις Διαδρομής” **71**
- Ρυθμίσεις “Ήχος” **74**
- Ρυθμίσεις “Προειδοποιήσεις” **75**
- Ρυθμίσεις “Χάρτης Πλοήγησης” **75**
- Ρυθμίσεις “Τοπικές” **78**
- Ρυθμίσεις “Ρυθμίσεις” **78**
- Ρυθμίσεις “Κυκλοφορία” **79**
- Ρυθμίσεις “Καιρός” **79**
- Ρυθμίσεις “Καύσιμα” **79**
- Ρυθμίσεις “Παρακολούθησης Διαδρομής” **79**
- Ρυθμίσεις “Συνδεδεμένες υπηρεσίες” **80**
- Ρυθμίσεις “Αναφορές Χρήσης” **80**

Ρύθμιση ειδοποιήσεων για τα σημεία προειδοποίησης **81**

Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης **81**

- Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AVICSYNC, φροντίστε να διαβάσετε το σχετικό υλικό **82**
- Τι είναι η εφαρμογή AVICSYNC App; **82**

- Συμβατότητα και συνδεσιμότητα **83**
- Συμβατότητα με AVICSYNC **83**
 - Προετοιμασίες πριν τη χρήση της λειτουργίας AVICSYNC **83**
- Λήψη ενημέρωσης χάρτη **84**
- 11 Καταχώριση και σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth**
- Προετοιμασία συσκευών επικοινωνίας **85**
- Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth **85**
- Αναζήτηση για κοντινές συσκευές Bluetooth **85**
 - Αντιστοίχιση από τις συσκευές σας Bluetooth **87**
 - Αυτόματη σύνδεση με συσκευή Bluetooth **87**
 - Διαγραφή καταχωρισμένης συσκευής **88**
- Σύνδεση μιας καταχωρισμένης συσκευής Bluetooth χειροκίνητα **88**
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας **89**
- Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth **89**
- Εμφάνιση της διεύθυνσης Bluetooth **90**
- Εκκαθάριση της μνήμης Bluetooth **90**
- Ενημέρωση λογισμικού Bluetooth **90**
- Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού Bluetooth **90**
- 12 Χρήση κλήσεων ανοικτής συνομιλίας**
- Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου **92**
- Πλήκτρα οθόνης αφής **92**
 - Ανάγνωση της οθόνης **92**
- Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης **93**
- Απευθείας κλήση **93**
 - Κλήση αριθμού από τηλεφωνικό κατάλογο **93**
 - Πραγματοποίηση κλήσεων από το ιστορικό **95**
 - Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης **95**
- Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης **96**
- Απάντηση μιας εισερχόμενης κλήσης **96**
- Ελαχιστοποίηση της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης **97**
- Αλλαγή των ρυθμίσεων τηλεφώνου **97**
- Αυτόματη απάντηση μιας κλήσης **97**
 - Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ήχου κλήσης **97**
 - Αντιστροφή της σειράς εμφάνισης των ονομάτων στον τηλεφωνικό κατάλογο **98**
 - Ρύθμιση της λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων **98**
 - Ρύθμιση της έντασης του ήχου ακρόασης του συνομιλητή **98**
- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης **98**
- Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας **99**
- 13 Λειτουργία ρύθμισης iPod / iPhone ή smartphone**
- Η βασική ροή ρυθμίσεων του iPod / iPhone ή του smartphone **101**
- Ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης συσκευής **101**
- Συμβατότητα με iPod **102**
- Συμβατότητα συσκευής Android™ **102**
- Συμβατότητα με AppRadio Mode **102**
- Συμβατότητα συσκευής MirrorLink **103**
- Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή **104**
- 14 Χρήση του ραδιοφώνου**
- Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής **108**
- Ανάγνωση της οθόνης **108**
- Έναρξη διαδικασίας **109**
- Επιλογή ζώνης **109**
- Χειροκίνητος συντονισμός **110**
- Αναζήτηση σταθμών **110**
- Επιλογή ενός σταθμού από τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών **110**

- Αποθήκευση σταθμών **110**
- Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα **111**
- Συντονισμός σε ισχυρές συχνότητες **111**
- Λήψη κυκλοφοριακών ανακοινώσεων **112**
- Χρήση της λειτουργίας διακοπής εκπομπών για αναμετάδοση ειδήσεων **113**
- Συντονισμός σε εναλλακτικές συχνότητες **114**
- Περιορισμός σε τοπικούς σταθμούς **114**
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αναζήτησης Auto PI **116**
 - Ενεργοποίηση της λειτουργίας αναζήτησης Auto PI για αποθηκευμένους σταθμούς **116**
- Αλλαγή της ποιότητας ήχου του δέκτη FM **116**
- Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes Tagging) **117**
- Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά **117**
- 15 Χρήση του Ψηφιακού Ραδιοφώνου (DAB)**
 - Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής **118**
 - Ανάγνωση της οθόνης **119**
 - Έναρξη διαδικασίας **119**
 - Επιλογή ζώνης **120**
 - Επιλογή ενός καναλιού από τη λίστα **120**
 - Ακρόαση μιας πρόσφατης εκπομπής **120**
 - Χειροκίνητος συντονισμός **121**
 - Αναζήτηση σταθμών **121**
 - Επιλογή ενός σταθμού από τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών **121**
 - Αποθήκευση σταθμών **122**
 - Αυτόματη αλλαγή σε ένα κανάλι με καλή ευαισθησία λήψης **122**
 - Αυτόματη αλλαγή σε ένα παρόμοιο κανάλι με καλή ευαισθησία λήψης **123**
 - Λήψη κυκλοφοριακών ανακοινώσεων **124**
 - Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά **124**
- 16 Αναπαραγωγή ενός δίσκου**
 - Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (για ήχο) **125**
 - Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (για βίντεο) **125**
 - Ανάγνωση της οθόνης (για ήχο) **127**
 - Ανάγνωση της οθόνης (για βίντεο) **127**
 - Έναρξη διαδικασίας **128**
 - Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων **128**
 - Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά **129**
 - Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής **129**
 - Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων **129**
 - Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε **130**
 - Χειρισμός του μενού DVD **130**
 - Αλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων **130**
 - Αλλαγή της γλώσσας του ήχου **131**
 - Αναπαραγωγή καρέ-καρέ **131**
 - Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση **131**
 - Επιστροφή σε μια συγκεκριμένη σκηνή **131**
 - Συνέχιση της αναπαραγωγής (Σελιδοδείκτης) **132**
 - Χειρισμός του μενού DVD χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής **132**
 - Αλλαγή της προβολής DVD από πολλαπλές γωνίες **133**
 - Επιλογή της εξόδου ήχου **133**
 - Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά **133**
- 17 Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων ήχου**
 - Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής **134**
 - Ανάγνωση της οθόνης **135**
 - Έναρξη διαδικασίας (για Δίσκο) **136**
 - Έναρξη διαδικασίας (για USB/SD) **137**
 - Αλλαγή της λειτουργίας αναζήτησης **137**
 - Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων **138**

- Επιλογή ενός αρχείου από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή (αναζήτηση συνδέσμου) **138**
- Αναπαραγωγή αρχείων σε τυχαία σειρά **139**
- Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής **139**
- Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων **139**
- Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά **140**
- 18 Αναπαραγωγή συμπίεσμένων αρχείων βίντεο**
- Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής **141**
- Ανάγνωση της οθόνης **142**
- Έναρξη διαδικασίας (για Δίσκο) **142**
- Έναρξη διαδικασίας (για USB/SD) **142**
- Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων **143**
- Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής **143**
- Αναπαραγωγή καρέ-καρέ **143**
- Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση **144**
- Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων **144**
- Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά **144**
- 19 Αναπαραγωγή συμπίεσμένων αρχείων φωτογραφιών**
- Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής **145**
- Ανάγνωση της οθόνης **146**
- Έναρξη διαδικασίας **146**
- Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων **146**
- Αναπαραγωγή αρχείων σε τυχαία σειρά **147**
- Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής **147**
- Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων **147**
- Ρύθμιση μεσοδιαστήματος διαδοχικής προβολής (slideshow) **147**
- Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά **148**
- 20 Χρήση ενός iPod**
- Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (για ήχο) **149**
- Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (για βίντεο) **150**
- Ανάγνωση της οθόνης (για ήχο) **151**
- Ανάγνωση της οθόνης (για βίντεο) **151**
- Έναρξη διαδικασίας **152**
- Ρύθμιση της τυχαίας αναπαραγωγής **152**
- Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής **153**
- Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής **153**
- Χρήση της λειτουργίας iPod αυτού του προϊόντος από το iPod σας **154**
- Αλλαγή ταχύτητας αναπαραγωγής audiobook **155**
- Προβολή λιστών που σχετίζονται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή (αναζήτηση συσχετισμένων αρχείων) **155**
- Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά **155**
- Αναπαραγωγή μουσικής από μια εφαρμογή διαφορετική από τη μουσική iPod, όπως την πηγή iPod **155**
- Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής **156**
 - Ανάγνωση της οθόνης **156**
- 21 Αναπαραγωγή μουσικής από τη συμβατή με Android Auto συσκευή**
- Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής **157**
- Ανάγνωση της οθόνης **157**
- Έναρξη διαδικασίας **158**
- 22 Χρήση εφαρμογών του iPhone ή του smartphone σας**
- Χρήση του AppRadio Mode **159**
- Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (πλαϊνή μπάρα χειρισμού εφαρμογών) **160**

- Έναρξη διαδικασίας **160**
- Χρήση του πληκτρολογίου **162**
- Προσαρμογή του μεγέθους αρχείου (Για χρήστες smartphone) **163**
- Προβολή της εικόνας της εφαρμογής σας (iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων) **163**
- Προβολή της εικόνας της εφαρμογής σας (iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning) **164**
- Προβολή της εικόνας της εφαρμογής σας (smartphone) **165**
- Χρησιμοποιώντας το Android Auto **165**
 - Έναρξη διαδικασίας **166**
 - Ρύθμιση της θέσης ρύθμισης **166**
 - Ρύθμιση έντασης ήχου **167**
- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MirrorLink **167**
 - Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (πλαϊνή μπάρα χειρισμού εφαρμογών) **167**
 - Έναρξη διαδικασίας **168**
- Χρήση της λειτουργίας μίξης ήχου **168**
- 23 Χρήση του Aha Radio**
Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής **171**
Ανάγνωση της οθόνης **172**
Έναρξη διαδικασίας **172**
 - Για χρήστες iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων **172**
 - Για χρήστες iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning **172**
 - Για χρήστες smartphone **173**
- Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά **173**
- 24 Χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth**
Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής **174**
Ανάγνωση της οθόνης **175**
Έναρξη διαδικασίας **176**
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων **176**
Αναπαραγωγή αρχείων σε τυχαία σειρά **177**
Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής **177**
Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά **177**
- 25 Χρήση μιας πηγής HDMI**
Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής **178**
Ανάγνωση της οθόνης **178**
Έναρξη διαδικασίας **178**
- 26 Χρήση μιας πηγής AUX**
Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής **180**
Ανάγνωση της οθόνης **180**
Έναρξη διαδικασίας **180**
Ρύθμιση του σήματος βίντεο **181**
Αλλαγή της οθόνης λειτουργίας **182**
- 27 Χρήση της εισόδου AV**
Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής **183**
Ανάγνωση της οθόνης **183**
Έναρξη διαδικασίας **183**
Ρύθμιση του σήματος βίντεο **184**
- 28 Χρήση του MIXTRAX**
Πλήκτρα οθόνης αφής **185**
Επιλογή ενός στοιχείου για αναπαραγωγή τραγουδιών **185**
Επιλογή τραγουδιών για μια αναπαραχθούν **186**
Καθορισμός του τμήματος αναπαραγωγής **186**
Ρύθμιση του μοτίβου flash **186**
- 29 Ρυθμίσεις συστήματος**
Παράθυρο πληροφοριών πλοήγησης **188**
Ρύθμιση αυτόματης εναλλαγής στην οθόνη πλοήγησης **188**
Ρύθμιση βήματος συντονισμού FM **188**
Ρύθμιση της τροφοδοσίας κεραίας Ψηφιακού Ραδιοφώνου **189**
Ενεργοποίηση της πηγής ήχου Bluetooth **190**
Ρύθμιση της συνεχούς κύλισης **190**

- Ρύθμιση εισόδου AV **190**
Ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας **191**
 - Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπισθοπορείας **192**
 - Ρύθμιση της πολικότητας της κάμερας οπισθοπορείας **192**
 - Ρύθμιση της κατοπτρικά ανεστραμμένης εικόνας για την εικόνα οπισθοπορείας **193**Ρύθμιση της κάμερας για τη λειτουργία Προβολή κάμερας **193**
Εμφάνιση των κατευθυντήριων γραμμών υποβοήθησης στάθμευσης **194**
Ρύθμιση κατευθυντήριων γραμμών για την εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας **195**
Ρύθμιση εισόδου δεύτερης κάμερας **196**
 - Ρύθμιση ενεργοποίησης της δεύτερης κάμερας **196**
 - Ρύθμιση της κατοπτρικά ανεστραμμένης εικόνας για την εικόνα εισόδου της δεύτερης κάμερας **197**Ρύθμιση της λειτουργίας ασφαλείας **197**
Απενεργοποίηση της οθόνης επίδειξης **198**
Επιλογή της γλώσσας συστήματος **198**
Αναστροφή της οθόνη; κατάσταση χειρισμού κλιματιστικού **198**
Ρύθμιση της γλώσσας πληκτρολογίου με την εφαρμογή για iPhone **199**
Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης **199**
Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής (Βαθμονόμηση της οθόνης αφής) **199**
Ρύθμιση της λειτουργίας του dimmer **200**
Ρύθμιση για την ενεργοποίηση της λειτουργίας του dimmer **201**
Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας για την ενεργοποίηση της λειτουργίας του dimmer **201**
Ρύθμιση της εικόνας **202**
Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού **203**
Ενημέρωση υλικολογισμικού **204**

Έλεγχος κατάστασης εκμάθησης αισθητήρα και κατάστασης οδήγησης **204**
Καθαρισμός της κατάστασης **205**
Έλεγχος των συνδέσεων των καλωδίων **206**

30 Ρυθμίσεις ήχου
Ρύθμιση κατανομής ήχου εμπρός-πίσω/αριστερά-δεξιά **208**
Χρήση της ρύθμισης κατανομής ήχου **208**
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης/εξασθένησης ήχου **209**
Ρύθμιση στάθμης πηγής **209**
Ρύθμιση του φίλτρου **213**
 - Ρύθμιση της εξόδου εμπρός και πίσω ηχείων **213**
 - Χρήση της εξόδου υπονούφερ **213**Επιλογή θέσης ακρόασης **214**
Μικρορύθμιση της στάθμης εξόδου ηχείων **214**
Ρύθμιση της χρονικής ευθυγράμμισης **216**
Χρήση της αυτόματης εξισροποίησης ήχου **217**
Χρήση του ισοσταθμιστή **217**
 - Ανάκληση καμπυλών ισοσταθμιστή **217**
 - Προσαρμογή των καμπυλών ισοσταθμιστή **218**
 - Χρήση του αυτορυθμιζόμενου ισοσταθμιστή **219**Προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή αυτόματα (Auto EQ) **219**
 - Πριν την εκτέλεση της λειτουργίας Auto EQ **220**
 - Εκτέλεση της λειτουργίας Auto EQ **220**
31 Μενού θεμάτων
Επιλογή εικόνας φόντου **223**
 - Αλλαγή σε μια εικόνα οθόνης φόντου που είναι αποθηκευμένη στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) **223**

- Ρύθμιση του χρώματος φωτισμού **224**
 - Επιλογή του χρώματος από τα αποθηκευμένα χρώματα **224**
 - Δημιουργία χρώματος από το χρήστη **225**
- Επιλογή χρώματος θέματος **225**
- Επιλογή της εικόνας ρολογιού **226**
- Αλλαγή της προεγκατεστημένης οθόνης splash **226**
 - Αλλαγή με μια εικόνα οθόνης splash που είναι αποθηκευμένη στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) **227**
- Αντιγραφή των ρυθμίσεων **227**
 - Εξαγωγή των ρυθμίσεων “Θέμα” **227**
 - Εισαγωγή των ρυθμίσεων “Θέμα” **228**
- 32** **Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίνεο**
 - Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας **230**
 - Ρύθμιση της γλώσσας των υποτίτλων **230**
 - Ρύθμιση της γλώσσας ήχου **230**
 - Ρύθμιση της γλώσσας μενού **231**
 - Ρύθμιση της προβολής εικονιδίου γωνίας **231**
 - Ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της προβολής **232**
 - Ρύθμιση γονικού κλειδώματος **233**
 - Ορισμός κωδικού και επιπέδου ελέγχου **233**
 - Εμφάνιση κωδικού σας εγγραφής για DivX VOD **234**
 - Εμφάνιση κωδικού ακύρωσης της εγγραφής σας για DivX VOD **234**
 - Αυτόματη αναπαραγωγή DVD **235**
 - Ρύθμιση του σήματος βίνεο για την κάμερα οπισθοπορείας **235**
 - Ρύθμιση της μορφής εξόδου βίνεο **236**
 - Χάρτης κωδικών γλώσσας για DVD **237**
- 33** **Μενού Αγαπημένων**
 - Δημιουργία συντόμευσης **238**
 - Επιλογή μιας συντόμευσης **238**
 - Αφαίρεση μιας συντόμευσης **238**
- 34** **Εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού του οχήματος**
 - Προβολή πληροφοριών ανίχνευσης εμποδίου **239**
 - Προβολή της κατάστασης λειτουργίας του πίνακα χειρισμού κλιματιστικού **239**
- 35** **Συνήθειες λειτουργίες**
 - Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας **241**
 - Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes Tagging) **241**
 - Ρύθμιση της λειτουργίας “Sound Retriever” **243**
 - Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης **243**
- 36** **Άλλες λειτουργίες**
 - Επιλογή του βίνεο για την πίσω οθόνη **244**
 - Ρύθμιση της αντικλεπτικής λειτουργίας **245**
 - Ορισμός του κωδικού πρόσβασης **245**
 - Εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης **245**
 - Διαγραφή του κωδικού πρόσβασης **245**
 - Ξεχασμένος κωδικός πρόσβασης **246**
 - Επαναφορά αυτού του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις **246**
 - Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις **246**
- Παράρτημα**
 - Αντιμετώπιση προβλημάτων **248**
 - Μηνύματα σφάλματος **250**
 - Τεχνολογία εντοπισμού θέσης **257**
 - Εντοπισμός θέσης από το GPS **257**

- Εντοπισμός θέσης με αναμέτρηση **257**
- Πώς συνεργάζονται το GPS και η αναμέτρηση; **257**
- Διαχείριση μεγάλων σφαλμάτων **258**
 - Όταν ο εντοπισμός θέσης μέσω GPS είναι αδύνατος **258**
 - Συνθήκες που είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικά σφάλματα εντοπισμού θέσης **259**
- Πληροφορίες ρύθμισης διαδρομής **261**
 - Χαρακτηριστικά αναζήτησης διαδρομής **261**
- Χειρισμός και φροντίδα των δίσκων **262**
 - Ενσωματωμένος οδηγός και φροντίδα **263**
 - Συνθήκες περιβάλλοντος για την αναπαραγωγή ενός δίσκου **263**
- Δίσκοι που αναπαράγονται **264**
 - DVD-Video και CD **264**
 - Εγγεγραμμένοι δίσκοι AVCHD **264**
 - Αναπαραγωγή DualDisc **264**
 - Dolby Digital **264**
- Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται **265**
 - Συμβατότητα **265**
 - Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων **268**
- Bluetooth **272**
- SDHC **272**
- WMA/WMV **273**
- DivX **273**
- AAC **273**
- Google, Google Play, Android™ και Android Auto **273**
- MirrorLink **273**
- MIXTRAX **273**
- Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές iPod **274**
 - iPod και iPhone **274**
 - Lightning **274**
 - App Store **274**
- iOS **274**
- iTunes **274**
- Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένο με εφαρμογή **274**
 - Aha Radio **275**
- HDMI **275**
- MHL **276**
- IVONA Text-to-Speech **276**
- Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση βίντεο **276**
- Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση DVD-Video **276**
- Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση αρχείου MP3 **276**
- Σημείωση σχετικά με τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα **276**
- Κάλυψη χάρτη **276**
- Σωστή χρήση της οθόνης LCD **277**
 - Χειρισμός της οθόνης LCD **277**
 - Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD) **277**
 - Συντήρηση της οθόνης LCD **277**
 - Φωτισμός LED (light-emitting diode - δίοδος φωτοεκπομπής) **277**
- Πληροφορίες που προβάλλονται στην οθόνη **278**
 - Μενού τηλεφώνου **278**
 - Μενού Σύστημα **278**
 - Μενού Θέμα **279**
 - Μενού Ήχος **280**
 - Μενού Ρύθμιση βίντεο **280**
 - Μενού Bluetooth **281**
- Προδιαγραφές **282**

Επισκόπηση εγχειριδίου

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις **Σημαντικές Πληροφορίες για το Χρήστη** (ένα ξεχωριστό εγχειρίδιο) οι οποίες περιέχουν προειδοποιήσεις, σημεία που χρήζουν προσοχής και άλλες σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να προσέξετε.

Τα παραδείγματα οθόνης που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι για το AVIC-F77DAB. Οι οθόνες ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με το μοντέλο.

Πως να χρησιμοποιήσετε το παρόν εγχειρίδιο

Εύρεση μιας διαδικασίας λειτουργίας για αυτό που θέλετε να κάνετε

Όταν έχετε αποφασίσει τι θέλετε να κάνετε, μπορείτε να βρείτε τη σελίδα που χρειάζεστε από τα *Περιεχόμενα*.

Εύρεση της διαδικασίας λειτουργίας από ένα όνομα μενού

Εάν θέλετε να ελέγξετε τη σημασία του στοιχείου που προβάλλεται στην οθόνη, θα βρείτε την απαραίτητη σελίδα από την παράγραφο *Πληροφορίες που προβάλλονται στην οθόνη* στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό

Πριν συνεχίσετε, αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό. Η εξοικείωση με τις συμβάσεις αυτές θα σας βοηθήσει πολύ καθώς μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε τον καινούριο σας εξοπλισμό.

- Τα κουμπιά σε αυτό το προϊόν περιγράφονται με **ΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** και **ΕΝΤΟΝΑ** γράμματα:
π.χ.)

Κουμπί **HOME**, κουμπί **MODE**.

- Στοιχεία μενού, τίτλοι οθόνης, και λειτουργικά στοιχεία περιγράφονται με **έντονη γραφή** και διπλά εισαγωγικά “ ”:
π.χ.)
Οθόνη **“Σύστημα”** ή οθόνη **“Ηχος”**
- Τα πλήκτρα του πίνακα αφής που είναι διαθέσιμα στην οθόνη περιγράφονται με **έντονη γραφή** σε αγκύλες []:
π.χ.)
[Disc], **[Ρυθμίσεις πηγής AV]**.
- Πρόσθετες πληροφορίες, εναλλακτικές επιλογές και άλλες σημειώσεις παρουσιάζονται με την παρακάτω μορφή:
π.χ.)
 Αν δεν έχει ακόμα αποθηκευτεί η θέση σπιτιού, καθορίστε πρώτα τη θέση.
- Οι λειτουργίες άλλων πλήκτρων στην ίδια οθόνη υποδηλώνονται με ■ στην αρχή της περιγραφής:
π.χ.)
■ Εάν αγγίξετε το **[OK]**, η καταχώριση διαγράφεται.
- Οι παραπομπές υποδεικνύονται ως εξής:
π.χ.)
⇒ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Πως να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες* στην σελίδα 22.
- Τα εικονίδια μοντέλου που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο υποδηλώνει ότι η περιγραφή προορίζεται για τα μοντέλα που υποδηλώνονται από τα εικονίδια. Εάν εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονίδια, τότε η περιγραφή ισχύει μόνο για τα εμφανιζόμενα μοντέλα.
π.χ.)

F70DAB **F970DAB** **F970BT**

Όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

“Εμπρός οθόνη” και “Πίσω οθόνη”

Στο παρόν εγχειρίδιο, η οθόνη η οποία είναι προσαρτημένη στο σώμα αυτού του προϊόντος θα αναφέρεται ως “Εμπρός οθόνη”. Οποιαδήποτε επιπρόσθετη οθόνη η οποία διατίθεται στο εμπόριο και μπορεί να συνδεθεί με αυτό το προϊόν θα αναφέρεται ως “Πίσω οθόνη”.

“Εικόνα βίντεο”

Ο όρος “Εικόνα βίντεο” στο παρόν εγχειρίδιο υποδηλώνει κινούμενες εικόνες από DVD-Video, Video-CD, ROM-Video, DivX®, iPod και οποιονδήποτε εξοπλισμό ο οποίος είναι συνδεδεμένος σε αυτό το προϊόν, όπως εξοπλισμός AV γενικής χρήσης.


“Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)”

Η κάρτα μνήμης SD και SDHC καθώς και η συσκευή μνήμης USB αναφέρονται συλλογικά ως “εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)”. Αν υποδηλώνεται μόνο η μνήμη USB, τότε θα αναφέρεται ως “συσκευή μνήμης USB”.

“Κάρτα μνήμης SD”

Οι κάρτες μνήμης SD και SDHC αποκαλούνται συλλογικά ως “κάρτα μνήμης SD”.

“iPod”

Στο παρόν εγχειρίδιο, οι συσκευές iPod και iPhone θα αναφέρονται ως “iPod”. 

Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη

Πριν από την αποσύνδεση της μπαταρίας του οχήματος

Εάν η μπαταρία αποσυνδεθεί ή αποφορτιστεί, η μνήμη θα σβηστεί και πρέπει να επαναπρογραμματιστεί.

- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Δεδομένα που υπόκεινται σε διαγραφή

Οι πληροφορίες διαγράφονται μόλις αποσυνδεθεί το κίτρινο καλώδιο από την μπαταρία (ή αφαιρώντας την ίδια την μπαταρία).

- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή

ΠΡΟΣΟΧΗ



Πατώντας το κουμπί **RESET** επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- Μην εκτελείτε αυτή τη λειτουργία όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν.
- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Η επαναφορά του μικροεπεξεργαστή είναι απαραίτητη στις ακόλουθες συνθήκες:

- Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση.
- Εάν αυτό το προϊόν δε λειτουργεί σωστά.
- Εάν παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.
- Εάν η θέση του οχήματός σας εμφανίζεται στο χάρτη με σημαντική απόκλιση εντοπισμού θέσης.

- 1 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.
- 2 Πατήστε το κουμπί RESET με την άκρη ενός στυλό ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο. Οι ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα επαναφέρονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

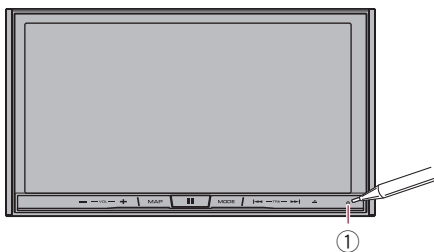
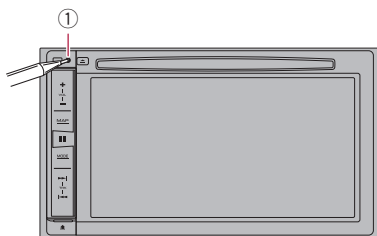
F77DAB F70DAB**F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT****① Κουμπί RESET**

Βασική λειτουργία


Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών

Αυτό το κεφάλαιο δίνει πληροφορίες σχετικά με τα ονόματα των εξαρτημάτων και τις κύριες λειτουργίες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά.

F77DAB F70DAB

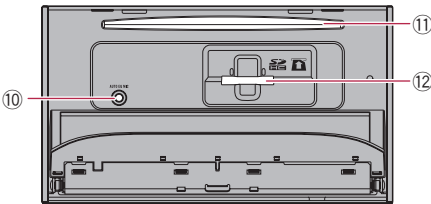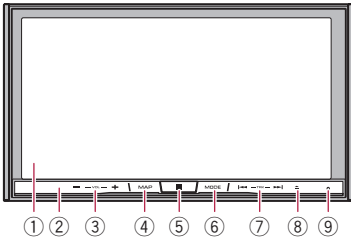

F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

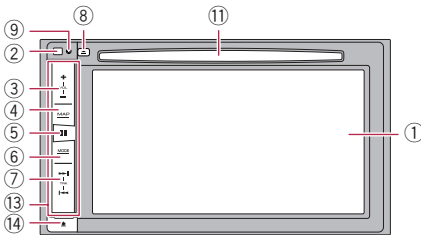

① Οθόνη LCD

② Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

- Διατίθεται το τηλεχειριστήριο CD-R33 (πωλείται χωριστά). Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου.

③ Κουμπί VOL (+/-)

Πατήστε για να ρυθμίσετε την ένταση φωνής της πηγής AV (Audio και Video - Ήχος και Βίντεο).

④ Κουμπί MAP

- Πατήστε για να προβάλλετε την οθόνη Χάρτη.
 - Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Πως να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες* στην σελίδα 22.
- Πατήστε παρατεταμένα για να εμφανίσετε την εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας.
 - Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή “Είς.κάμ.οπισθοπ.” ή “Είσοδος 2ης κάμερας” είναι ρυθμισμένη σε “Ενεργ.”.

⑤ Κουμπί HOME


- Πατήστε για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
 - Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Πως να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες* στην σελίδα 22.
- Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης* στην σελίδα 98.

⑥ Κουμπί MODE

- Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης Εφαρμογών και της οθόνης λειτουργίας AV.
 - Εάν η οθόνη δεν μπορεί να αλλάξει από την οθόνη λειτουργίας AV στην οθόνη Εφαρμογών όταν έχει πατηθεί το κουμπί **MODE**, τότε η οθόνη θα απενεργοποιηθεί.

Βασική λειτουργία

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Πως να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες* στην σελίδα 22.
- Όταν υπάρχει η οθόνη των Εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την προβολή.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Απενεργοποίηση της οθόνης* στην σελίδα 21.
- ⑦ **Κουμπί TRK**
Πατήστε για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και αναζήτηση κομματιών.
- ⑧ **Κουμπί ▲**
- ⑨ **Κουμπί RESET**
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή* στην σελίδα 13.
- ⑩ **Υποδοχή μικροφώνου Auto EQ**
Χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε ένα μικρόφωνο για ακουστικές ρυθμίσεις (πωλείται χωριστά).
- ⑪ **Υποδοχή δίσκου**
Εισαγάγετε ένα δίσκο για αναπαραγωγή.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου* στην σελίδα 18.
- ⑫ **Υποδοχή κάρτας SD**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 19.
- ⑬ **Αποσπώμενο χειριστήριο**
- ⑭ **Κουμπί 🏠**
Πατήστε για να αφαιρέσετε το αποσπώμενο χειριστήριο από αυτό το προϊόν.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αφαίρεση του*

αποσπώμενου χειριστηρίου στην σελίδα 16. 

Προστασία της συσκευής σας από κλοπή

F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

Το αποσπώμενο χειριστήριο μπορεί να αφαιρεθεί από αυτό το προϊόν για να αποθαρρύνει τον επίδοξο κλέφτη, όπως περιγράφεται παρακάτω.



ΠΡΟΣΟΧΗ


- Μην υποβάλετε το αποσπώμενο χειριστήριο σε υπερβολική πίεση και μην το αποσυναρμολογείτε.
- Ποτέ μην πιάνετε σφικτά τα κουμπιά ή ασκείτε δύναμη κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του αποσπώμενου χειριστηρίου.
- Φυλάξτε το αποσπώμενο χειριστήριο μακριά από τα μικρά παιδιά για να μην το βάλουν στο στόμα τους.
- Μετά από την αφαίρεση του αποσπώμενου χειριστηρίου, φυλάξτε το σε κάποιο ασφαλές μέρος έτσι ώστε να μην γρατζουνιστεί ή να υποστεί κάποια βλάβη.
- Μην αφήνετε το αποσπώμενο χειριστήριο εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως και σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Να αφαιρείτε ή τοποθετείτε το αποσπώμενο χειριστήριο, αφού έχετε γυρίσει το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF.

Αφαίρεση του αποσπώμενου χειριστηρίου

- Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν έχει αφαιρεθεί το αποσπώμενο χειριστήριο.


Βασική λειτουργία

1 Πατήστε το κουμπί .

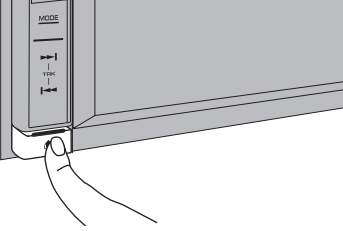

Όταν αφήσετε το δάκτυλό σας, το κάτω μέρος του αποσπώμενου χειριστηρίου αποχωρίζεται ελαφρά από αυτό το προϊόν.

2 Πιάστε απαλά το κάτω μέρος του αποσπώμενου χειριστηρίου και τραβήξτε το αργά προς τα έξω.

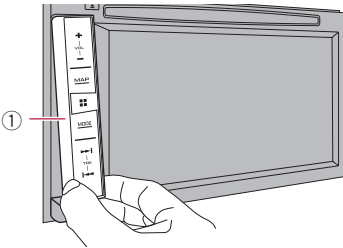


① Αποσπώμενο χειριστήριο

Τοποθέτηση του αποσπώμενου χειριστηρίου

1 Ολισθήστε το αποσπώμενο χειριστήριο μέχρι τέρμα σε αυτό το προϊόν.

Βεβαιωθείτε ότι το αποσπώμενο χειριστήριο έχει ασφαλίσει σωστά στα άγκιστρα τοποθέτησης αυτού του προϊόντος.

2 Σπρώξτε το κάτω μέρος του αποσπώμενου χειριστηρίου μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Εάν αποτύχετε να τοποθετήσετε το αποσπώμενο χειριστήριο σε αυτό το προϊόν, προσπαθήστε ξανά αλλά προσέξτε να μην ασκήσετε δύναμη για να μην υποστεί κάποια βλάβη η οθόνη. 


Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της οθόνης LCD

F77DAB F70DAB

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Απομακρύνετε τα χέρια και τα δάχτυλά σας από τη συσκευή κατά το άνοιγμα, το κλείσιμο ή τη ρύθμιση της οθόνης LCD. Προσέχετε ιδιαίτερα τα χέρια και τα δάχτυλα των παιδιών.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν με την οθόνη LCD ανοικτή. Εάν η οθόνη LCD έχει παραμείνει ανοικτή, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ανοίγετε και κλείνετε την οθόνη LCD ασκώντας δύναμη. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Μη λειτουργείτε αυτό το προϊόν μέχρι η οθόνη LCD να ανοίξει ή να κλείσει τελείως. Εάν λειτουργήσετε αυτό το προϊόν ενώ η οθόνη LCD ανοίγει ή κλείνει, ενδέχεται η οθόνη LCD να σταματήσει σε εκείνη τη γωνία για ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε ποτήρια ή μεταλλικά κουτάκια στην ανοικτή οθόνη LCD. Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει αυτό το προϊόν. 

Ρύθμιση της γωνίας θέασης της οθόνης LCD

F77DAB F70DAB

1 Πατήστε το κουμπί .

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



Βασική λειτουργία

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης LCD.



Οριζόντια θέση της οθόνης.



Επιαναφορά της οθόνης σε κατακόρυφη θέση.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

- Η ρυθμισμένη γωνία της οθόνης LCD θα απομνημονευτεί και η οθόνη LCD θα επιστρέφει αυτόματα σε αυτή τη γωνία την επόμενη φορά που θα ανοίξει ή κλείσει η οθόνη LCD. □

Εισαγωγή/εξαγωγή/ σύνδεση πολυμέσου

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην εισαγάγετε οτιδήποτε άλλο εκτός από δίσκο στην υποδοχή δίσκου.
- Μην εισαγάγετε οτιδήποτε άλλο εκτός από κάρτες μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD.
- Η εξαγωγή της κάρτας μνήμης SD κατά τη μεταφορά δεδομένων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης SD. Βεβαιωθείτε ότι βγάξετε την κάρτα μνήμης SD ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην πατάτε το κουμπί ▲ εάν η κάρτα μνήμης SD δεν έχει εισαχθεί πλήρως. Διαφορετικά ενδέχεται η κάρτα να υποστεί βλάβη.
- Μην πατάτε το κουμπί ▲ εάν η κάρτα μνήμης SD δεν έχει αφαιρεθεί εντελώς. Διαφορετικά ενδέχεται η κάρτα υποστεί βλάβη.

Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου

Εισαγωγή ενός δίσκου

F77DAB F70DAB

1 Πατήστε το κουμπί ▲.

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Ανοίγει η οθόνη LCD.

3 Εισαγάγετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Ο δίσκος φορτώθηκε και η οθόνη LCD κλείνει.

Εξαγωγή ενός δίσκου

F77DAB F70DAB

1 Πατήστε το κουμπί ▲.

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Η οθόνη LCD ανοίγει, και βγαίνει ο δίσκος.

3 Αφαιρέστε το δίσκο και πατήστε το κουμπί ▲.

Η οθόνη LCD κλείνει.

Εισαγωγή ενός δίσκου

F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

- Εισαγάγετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Βασική λειτουργία

Εξαγωγή ενός δίσκου

F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

- Πατήστε το κουμπί ▲.
- Ο δίσκος έχει βγει.

Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD

- Αυτό το σύστημα δεν είναι συμβατό με Multi Media Card (MMC).
- Η συμβατότητα με όλες τις κάρτες μνήμης SD δεν είναι εγγυημένη.
- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μη φθάνει στη μέγιστη απόδοση με ορισμένες κάρτες μνήμης SD.

Εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD

F77DAB F70DAB

- 1 Πατήστε το κουμπί ▲.
- Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.




- 2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Ανοίγει η οθόνη LCD.

- 3 Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD.

Εισαγάγετε με την επιφάνεια της επικέτας προς τα επάνω και σπρώξτε την κάρτα μέχρι να κάνει κλικ και να ασφαλίσει πλήρως.

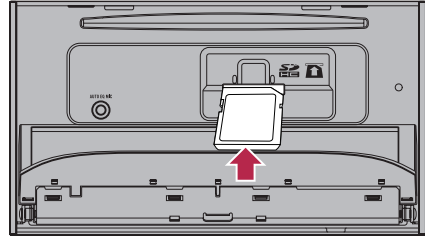

- 4 Πατήστε το κουμπί ▲.
- Η οθόνη LCD κλείνει.

Εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD

F77DAB F70DAB

- 1 Πατήστε το κουμπί ▲.
- Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



- 2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Ανοίγει η οθόνη LCD.

- 3 Πιέστε ελαφρά στο μέσον της κάρτας μνήμης SD μέχρι να ακουστεί ένα κλικ. Εξάγεται η κάρτα μνήμης SD.

- 4 Τραβήξτε ευθύγραμμα προς τα έξω την κάρτα μνήμης SD.

- 5 Πατήστε το κουμπί ▲.
- Η οθόνη LCD κλείνει.

Σύνδεση και αποσύνδεση ενός iPod

Σύνδεση του iPod σας

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

Αποσύνδεση του iPod σας


- Τραβήξτε έξω τα καλώδια αφού ελέγξετε ότι δεν εκτελείται μεταφορά δεδομένων.

Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- ❑ Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην φθάνει στη μέγιστη απόδοση με ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.
- ❑ Η σύνδεση μέσω διανομέα (hub) USB δεν είναι δυνατή.
- ❑ Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο USB.

Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο καλώδιο USB.

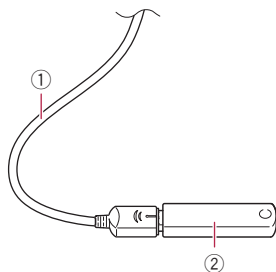

- ① Καλώδιο USB
- ② Συσκευή αποθήκευσης USB

Αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- Τραβήξτε έξω τη συσκευή αποθήκευσης USB αφού ελέγξετε ότι δεν εκτελείται μεταφορά δεδομένων. ❑

Έναρξη λειτουργίας και τερματισμός

- 1 Ξεκινήστε το κινητήρα για να ξεκινήσετε το σύστημα.
Μετά από μια μικρή παύση, η αρχική οθόνη θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα.
- 2 Σβήστε το κινητήρα του οχήματος για να τερματίσετε το σύστημα.
Αυτό το προϊόν επίσης απενεργοποιείται. ❑

Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

- 1 Ξεκινήστε το κινητήρα για να ξεκινήσετε το σύστημα.
Μετά από μια μικρή παύση, η αρχική οθόνη θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η οθόνη "Select Program Language".
- 2 Αγγίξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιείτε στην οθόνη.
- 3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη "Ρύθμιση Smartphone".

- 4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή στην σελίδα 104.

Βασική λειτουργία

5 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



F77DAB

F70DAB

F970DAB

F9770DAB

Εμφανίζει την οθόνη
"ΡΥΘ. ΤΡΟΦ. ΚΕΡΑΙΑΣ DAB".
Προχωράει στο επόμενο βήμα.

F970BT

F9770BT



Εμφανίζει την οθόνη του Αρχικού
μενού.

6 Αγγίξτε το στοιχείο ρύθμισης ανάλογα με την κεραία DAB που θα χρησιμοποιηθεί.

- **Ναι** (προεπιλογή):
Τροφοδοτεί με ρεύμα μια κεραία Ψηφιακού Ραδιοφώνου. Επιλέξτε όταν με αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται η προαιρετική κεραία Ψηφιακού Ραδιοφώνου (AN-DAB1 ή CA-AN-DAB.001) (πωλείται χωριστά).
- **Όχι**:
Δεν παρέχει τροφοδοσία. Επιλέξτε το όταν χρησιμοποιείτε μια παθητική κεραία χωρίς ενισχυτή.

7 Αγγίξτε [OK].

Εμφανίζεται η οθόνη Αρχικού μενού.

- Εάν αγγίξετε , η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. 

Κανονική εκκίνηση

- **Ξεκινήστε το κινητήρα για να ξεκινήσετε το σύστημα.**

Μετά από μια μικρή παύση, η αρχική οθόνη θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα.


- Η εμφανιζόμενη οθόνη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προηγούμενες συνθήκες.
- Εάν εμφανιστεί η οθόνη κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την αντικλεπτική προστασία.

- Οι όροι εμφανίζονται εάν η τελευταία οθόνη που εμφανίστηκε ήταν η οθόνη πλοήγησης.

Διαβάστε τους όρους προσεκτικά και, στη συνέχεια, εάν συμφωνείτε, αγγίξτε [OK]. Αφού αγγίξετε [OK], προβάλλεται η οθόνη που εμφανιζόταν αμέσως πριν γυρίσετε το διακόπτη στη θέση ACC OFF.

Ένα μήνυμα σχετικά με τη βάση δεδομένων του χάρτη

Αφού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σχετικά με τα δεδομένα χάρτη.

- Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε αυτό το προϊόν κάθε μήνα. 

Απενεργοποίηση της οθόνης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη τη νύχτα ή όταν η οθόνη είναι πολύ φωτεινή.

Όταν υπάρχει η οθόνη των Εφαρμογών

- **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.**


Η οθόνη απενεργοποιείται.

- Εάν αγγίξετε την οθόνη όταν αυτή είναι απενεργοποιημένη, επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

Όταν δεν υπάρχει η οθόνη των Εφαρμογών


- **Πατήστε το κουμπί MODE.**

Η οθόνη απενεργοποιείται.

- Εάν αγγίξετε την οθόνη όταν αυτή είναι απενεργοποιημένη, επιστρέφει στην αρχική οθόνη. 


Πως να χρησιμοποιήσετε τις θόνες

Εναλλαγή οθονών με τη χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής

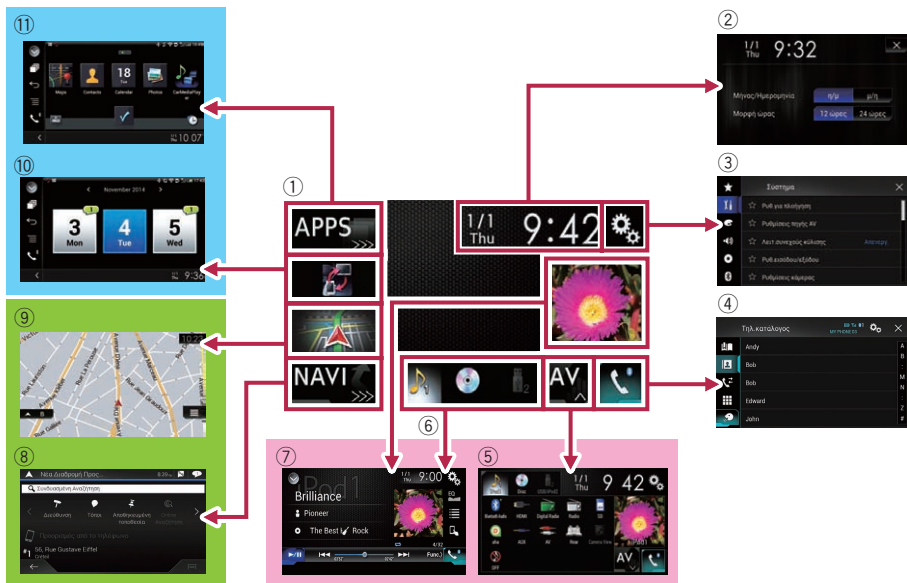

Βασική λειτουργία

Εναλλαγή οθονών με τη χρήση των λειτουργικών κουμπιών

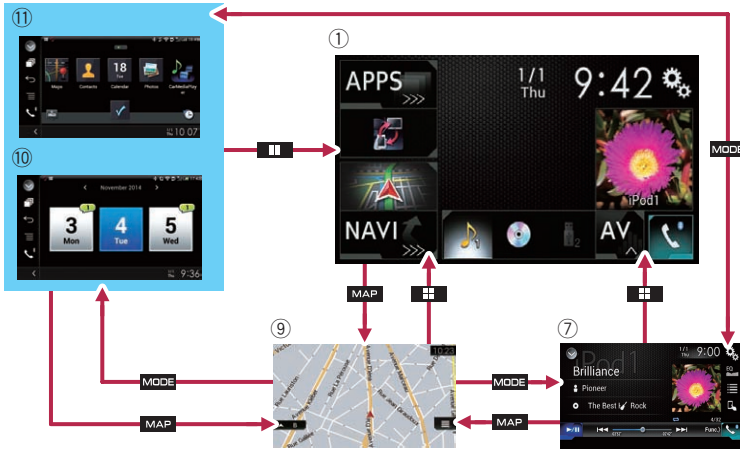

① Οθόνη αρχικού μενού

Αυτό είναι το μενού έναρξης για πρόσβαση στις επιθυμητές οθόνες και για χειρισμό διαφόρων λειτουργιών.

- Εάν πατήσετε το κουμπί **HOME**, προβάλλεται η οθόνη Αρχικού μενού.
- Εμφανίζεται η ένδειξη “**APPS**” όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **AppRadio Mode** ή **MirrorLink**.
- Εμφανίζεται η ένδειξη “**Android Auto**” όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Android Auto** (για AVIC-F77DAB και AVIC-F70DAB).

② Οθόνη ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις της ώρας και της ημερομηνίας.

③ Οθόνη μενού ρυθμίσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος και του ήχου κλπ.

④ Οθόνη του μενού τηλεφώνου

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην οθόνη που σχετίζεται με κλήσεις ανοικτής συνομιλίας.

⑤ Οθόνη επιλογής πηγής AV

Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή AV.

⑥ Εικονίδια αγαπημένων πηγών

Μπορείτε να εμφανίσετε τα εικονίδια των συχνά χρησιμοποιούμενων πηγών σύροντας τα εικονίδια στην περιοχή εμφάνισης.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των εικονιδίων πηγών* στην σελίδα 26.

⑦ Οθόνη λειτουργίας AV

Μπορείτε να χειριστείτε την κάθε πηγή.

⑧ Οθόνη μενού πλοήγησης

Μπορείτε να ορίσετε σημεία διαδρομής και έναν προορισμό.

⑨ Οθόνη χάρτη

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την οθόνη για να ελέγξετε τις πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του οχήματος και τη διαδρομή στον προορισμό.
- Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πλοήγησης.

Βασική λειτουργία

- ❑ Εάν πατήσετε το κουμπί **MAP**, προβάλλεται η οθόνη Χάρτη.
- ⑩ **Οθόνη λειτουργίας εφαρμογών**
Μπορείτε να χειριστείτε τις εφαρμογές για iPhone ή smartphone απευθείας από αυτό το προϊόν.
 - ❑ Εάν οι εφαρμογές δεν είναι διαθέσιμες, η οθόνη λειτουργίας Εφαρμογών δεν προβάλλεται.
- ⑪ **Οθόνη μενού εφαρμογών**
Αυτό το προϊόν παρέχει τη δυνατότητα μετάβασης στο μενού λειτουργιών, στο οποίο μπορείτε να προβάλλετε και να χειριστείτε την εφαρμογή για ένα iPhone ή για μία συσκευή smartphone στην οθόνη.
 - ❑ Εάν τα μενού εφαρμογών δεν είναι διαθέσιμα, η οθόνη του μενού Εφαρμογών δεν προβάλλεται. ❑

Υποστηριζόμενη πηγή AV

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πηγές σε αυτό το προϊόν.

- Ψηφιακό Ραδιόφωνο (DAB) (*1)
- Ραδιόφωνο (FM, MW/LW)
- CD
- ROM (συμπίεσμένα αρχεία ήχου ή εικόνας)
- DVD-Video
- Video-CD


Οι ακόλουθες πηγές μπορούν να πραγματοποιήσουν αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιηθούν συνδέοντας μια βοηθητική συσκευή.

- USB
- SD (*2)
- iPod
- Aha Radio
- Συσκευή ήχου Bluetooth
- Είσοδος AV (AV)
- AUX
- HDMI (*3)


- ❑ (*1) Διατίθεται για AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB και AVIC-F9770DAB
- ❑ (*2) Διατίθεται για AVIC-F77DAB και AVIC-F70DAB.
- ❑ (*3) Διατίθεται για AVIC-F77DAB. ❑

Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV

- 1 Πατήστε το κουμπί **HOME** για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας **AV**.

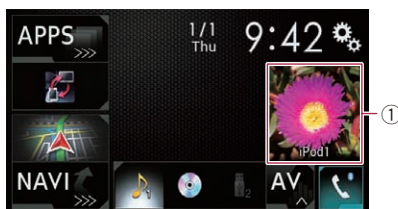

- 1 **Πλήκτρο λειτουργίας AV**
Εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας AV.

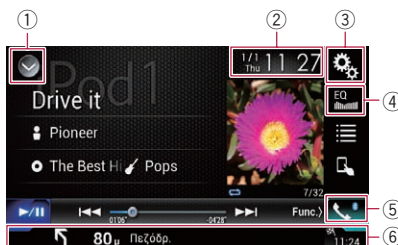

- ① **Εμφανίζει τη λίστα πηγών.**
➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών στην σελίδα 25.*
- ② **Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ώρας και ημερομηνίας.**
➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας στην σελίδα 241.*

Βασική λειτουργία

- ③ Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.
- ④ Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 217.
- ⑤ Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.
- ⑥ Εμφανίζει τις πληροφορίες πλοήγησης. Εμφανίζονται η απόσταση μέχρι το επόμενο σημείο καθοδήγησης, το όνομα του δρόμου στον οποίο βρίσκεται το επόμενο σημείο καθοδήγησης, το όνομα του δρόμου στον οποίο το όχημα κινείται τη συγκεκριμένη στιγμή, ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης και εικονίδια προειδοποίησης, κλπ.
 - Αυτές οι πληροφορίες δεν εμφανίζονται για κάποιες πηγές.
 - Αυτές οι πληροφορίες δεν εμφανίζονται όταν η επιλογή “**Παράθ.πληρ.πλοήγ.**” είναι ρυθμισμένη σε “**Απενεργ.**”.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Παράθυρο πληροφοριών πλοήγησης* στην σελίδα 188.

Επιλογή μιας εμπρός πηγής στην οθόνη επιλογής πηγών AV

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

3 Αγγίξτε το εικονίδιο της πηγής που θέλετε να επιλέξετε.


Εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας AV από την επιλεγμένη πηγή.

Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών

- Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται κατά τη διάρκεια κλήσης μέσω αυτού του προϊόντος.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας AV.

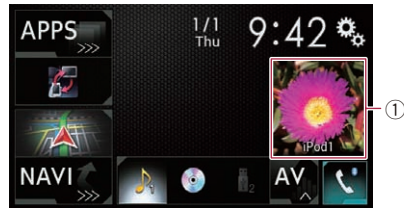

① Πλήκτρο λειτουργίας AV
Εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας AV.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τη λίστα πηγών.

4 Αγγίξτε το πλήκτρο της πηγής που θέλετε να επιλέξετε.

Εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας AV από την επιλεγμένη πηγή.

- Η λειτουργία “**Camera View**” διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία “**Είσο.κάμ.οπισθοπ.**” ή “**Είσοδος 2ης κάμερας**” έχει ρυθμιστεί σε “**Ενεργ.**”.

Επιλογή μιας πίσω πηγής

Μπορείτε να επιλέξετε μια έξοδο πηγής στην πίσω οθόνη.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή του βίντεο για την πίσω οθόνη* στην σελίδα 244.

Απενεργοποίηση της πηγής AV

Απενεργοποιήστε την πηγή AV για να σταματήσετε την αναπαραγωγή ή τη λήψη από την πηγή AV.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- 3 Αγγίξτε [OFF].

Η πηγή AV απενεργοποιείται.

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των εικονιδίων πηγών

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των εικονιδίων πηγών στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται κατά τη διάρκεια κλήσης μέσω αυτού του προϊόντος.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- 3 Αγγίξτε παρατεταμένα ένα εικονίδιο πηγής και σύρετε το εικονίδιο στην επιθυμητή θέση.


- Εάν το εικονίδιο της πηγής μετακινηθεί, αλλάζει και η σειρά εμφάνισης στη λίστα πηγών.

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πλήκτρων πηγών

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των πλήκτρων πηγών στη λίστα πηγών.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται κατά τη διάρκεια κλήσης μέσω αυτού του προϊόντος.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας AV.

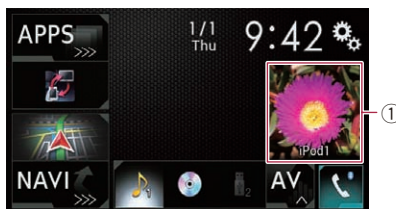

- 1 Πλήκτρο λειτουργίας AV

Εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας AV.

- 3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τη λίστα πηγών.


- 4 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Τα πλήκτρα πηγών μπορούν να μετακινηθούν.

- 5 Σύρετε το πλήκτρο πηγής στη επιθυμητή θέση.

- 6 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

Βασική λειτουργία


- ❑ Εάν το πλήκτρο πηγής μετακινηθεί, μετακινούνται και τα εικονίδια πηγών που εμφανίζονται στην οθόνη Αρχικού μενού και στην οθόνη πηγών AV. ❑

Χρήση της οθόνης αφής

Μπορείτε να χειρίζεστε αυτό το προϊόν αγγίζοντας με τα δάκτυλά σας τα σημάδια και τα στοιχεία (πλήκτρα οθόνης αφής) που εμφανίζονται στην οθόνη.


- ❑ Για την προστασία της οθόνης LCD από κάποια βλάβη, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε την οθόνη αφής μόνο με το δάκτυλό σας και απαλά.

Χρησιμοποιώντας τα κοινά πλήκτρα οθόνης αφής

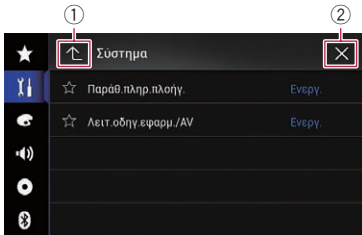


- 1 Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
- 2 Κλείνει την οθόνη.

Οθόνες λίστας λειτουργίας

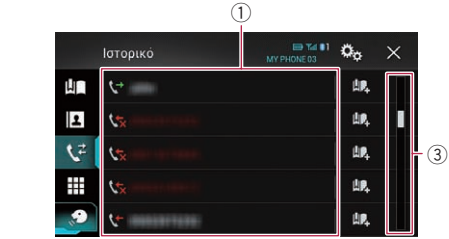

- 1 Με το πάτημα ενός στοιχείου στη λίστα, επιλέγεται το στοιχείο ή περιορίζονται οι επιλογές.
- 2 Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση όλων των χαρακτήρων στην περιοχή προβολής. Εάν αγγίξετε το πλήκτρο, οι υπόλοιποι χαρακτήρες κυλίνουν για να εμφανιστούν.
- 3 Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση στοιχείων σε μία σελίδα μόνο. Σύρετε τη γραμμή κύλισης για να προβάλλετε τυχόν κρυμμένα στοιχεία. Επίσης, μπορείτε να σύρετε τη λίστα για να προβάλλετε τυχόν κρυμμένα στοιχεία.

Χειρισμός της μπάρας χρόνου



- 1 Μπορείτε να αλλάξετε το σημείο αναπαραγωγής σύροντας το πλήκτρο.
 - ❑ Ο χρόνος αναπαραγωγής που αντιστοιχεί στη θέση του πλήκτρου προβάλλεται ενώ σύρετε το πλήκτρο.
 - ❑ Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία iPod με iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ή iPod touch (5ης γενιάς).
 - ❑ Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται για ορισμένα μέσα ή πηγές.

Χειρισμός του πληκτρολογίου στην οθόνη



- ① Εμφανίζει τους χαρακτήρες που έχουν εισαχθεί. Εάν δεν υπάρχει κείμενο στο πλαίσιο, εμφανίζεται ένας πληροφοριακός οδηγός με κείμενο.
- ② Μετακινεί το δρομέα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για έναν αριθμό χαρακτήρων ισοδύναμο με τον αριθμό των πατημάτων.
- ③ Εισάγει τους χαρακτήρες στο πλαίσιο κειμένου.
- ④ Διαγράφει το κείμενο καταχώρισης που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα κατά ένα γράμμα τη φορά. Συνεχίζοντας να πατάτε τα κουμπιά διαγράφεται όλο το κείμενο.
- ⑤ Επιβεβαιώνει την καταχώριση και συνεχίζει στο επόμενο βήμα.
- ⑥ Εισάγει κενό διάστημα. Ένα κενό είναι ισοδύναμο με τον αριθμό των αγγιγμάτων που εισάγονται.
- ⑦ Εναλλάσσει μεταξύ αλφαβήτου και αριθμών/συμβόλων.
- ⑧ Εναλλάσσει μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων.

Κατά την πρώτη εκκίνηση του συστήματος πλοήγησης

Όταν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης για πρώτη φορά, θα ξεκινήσει μια διαδικασία αρχικής ρύθμισης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα και τις ρυθμίσεις καταγραφής GPS αργότερα

χρησιμοποιώντας το **[Τοπικές]** και το **[Αναφορές Χρήσης]** στην οθόνη “**Ρυθμίσεις**”. Οι άλλες ρυθμίσεις μπορούν να επανεκκινηθούν αργότερα χρησιμοποιώντας το **[Εκκίνηση Οδηγού Διαμόρφωσης]** στην οθόνη “**Ρυθμίσεις**”.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα.




Ξεκινά η αρχική έναρξη λειτουργίας του συστήματος πλοήγησης.

- Με το πρώτο πάτημα του κουμπιού **MAP** πραγματοποιείται η αρχική εκκίνηση και του συστήματος πλοήγησης.

Μετά από μια μικρή παύση, η αρχική οθόνη θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η οθόνη “**Γλώσσα**”.

3 Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Επιλογή].

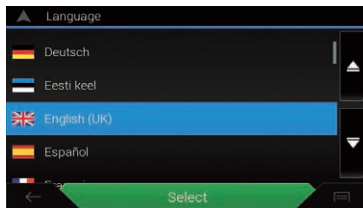

Εμφανίζεται η οθόνη “**Άδειας Χρήσης**”.

4 Διαβάστε τους όρους προσεκτικά και, στη συνέχεια, εάν συμφωνείτε, πατήστε [Αποδοχή].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Αναφορές Χρήσης**”.

5 Αγγίξτε [Ναι].

Εάν πατήσετε την επιλογή **[Ναι]**, το λογισμικό συλλέγει πληροφορίες χρήσης και αρχεία καταγραφής GPS που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εφαρμογής καθώς και για την ποιότητα και την κάλυψη των χαρτών.

Βασική λειτουργία


- Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συλλογή πληροφοριών, πατήστε την επιλογή [Όχι].

Ξεκινάει ο οδηγός διαμόρφωσης.

6 Αγγίξτε [Επόμενο].

Εμφανίζεται η οθόνη “Γλώσσα φωνής”.

7 Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τα ηχητικά μηνύματα καθοδήγησης και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Επόμενο].

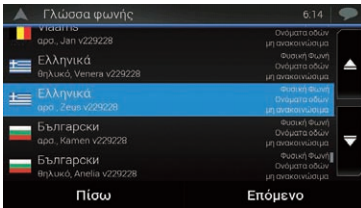

8 Εάν χρειάζεται, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις μονάδων και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Επόμενο].

Εμφανίζεται η οθόνη “Προτιμήσεις Διαδρομής”.

9 Εάν χρειάζεται, τροποποιήστε τις προεπιλεγμένες επιλογές προγραμματισμού διαδρομής και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Επόμενο].

10 Αγγίξτε [Ενεργοποίηση] και, στη συνέχεια, [Επόμενο].

Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες αμέσως, εμφανίζεται ένα μήνυμα ενημερώνοντας ότι τα συνδεδεμένα online χαρακτηριστικά έχουν ενεργοποιηθεί.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις “Συνδεδεμένες υπηρεσίες”* στην σελίδα 80.
- Πρέπει αρχικά να εγκαταστήσετε το **AVICSYNC App** στο iPhone ή το smartphone σας προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις online υπηρεσίες, για τις οποίες απαιτείται συνδρομή. Η κάλυψη της υπηρεσίας για την κάθε online υπηρεσία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα

με τον πάροχο του περιεχομένου που προσφέρει την υπηρεσία.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης* στην σελίδα 81.

11 Επιλέξτε τις συνδεδεμένες υπηρεσίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Επόμενο].

Η αρχική ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.

Εμφανίζεται η οθόνη Χάρτη επιτρέποντάς σας να ξεκινήσετε τη χρήση του συστήματος πλοήγησης.

Χειρισμός της οθόνης του μενού Πλοήγησης

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.




Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Πλήκτρα οθόνης αφής (Σελίδα 1)



Πλήκτρα οθόνης αφής (Σελίδα 2)

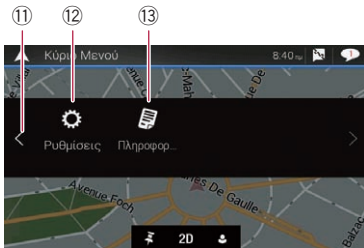

Θα δείτε τα ακόλουθα πλήκτρα όταν κάνετε πλοήγηση χωρίς προγραμματισμένη διαδρομή.


- ① Επιστρέφει στην οθόνη Χάρτη.
- ② Πραγματοποιεί αναζήτηση για τον προορισμό σας βάσει της διεύθυνσης ή των συντεταγμένων, ή για το επιλεγμένο σημείο ενδιαφέροντος κ.λπ.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο Κεφάλαιο 5.
- ③ Δημιουργεί τη διαδρομή σας ή τροποποιεί την τρέχουσα διαδρομή.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Δημιουργία μιας διαδρομής χρησιμοποιώντας το "Σχεδιασμός διαδρομής"* στην σελίδα 50.

- ④ Εμφανίζει την οθόνη **"Σύννομη Κυκλοφορίας"**.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος των κυκλοφοριακών συμβάντων στο χάρτη* στην σελίδα 61.
- ⑤ Εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες για την υποστήριξη της οδήγησής σας.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο Κεφάλαιο 9.
- ⑥ Προβάλλει ειδοποιήσεις που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.
- ⑦ Εμφανίζει την τοποθεσία την οποία έχετε αποθηκεύσει ως αγαπημένη.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή ενός προορισμού από τις αποθηκευμένες τοποθεσίες* στην σελίδα 44.
- ⑧ Εναλλάσσει τις λειτουργίες προβολής από 2D (δύο διαστάσεων), σε 3D (τριών διαστάσεων) και 2D North up (δύο διαστάσεων με κατεύθυνση προς το Βορρά).
- ⑨ Εμφανίζει την οθόνη **"Προφίλ Χρήστη"** όπου μπορείτε να δημιουργήσετε νέα προφίλ ή να επεξεργαστείτε το υπάρχοντα προφίλ.

Αν το συγκεκριμένο προϊόν χρησιμοποιείται από πολλούς οδηγούς, τότε ο κάθε οδηγός μπορεί να δημιουργήσει προσωπικό προφίλ με τις προσωπικές του ρυθμίσεις. Εάν επιλέξετε ένα νέο προφίλ, το προϊόν επανεκκινείται ώστε να ισχύσουν οι νέες ρυθμίσεις.
- ⑩ Προβάλλει την επόμενη σελίδα της οθόνης του μενού πλοήγησης.
- ⑪ Προβάλλει την προηγούμενη σελίδα της οθόνης του μενού πλοήγησης.
- ⑫ Διαμορφώνει τις σχετικές με την πλοήγηση ρυθμίσεις και σας παρέχει πρόσβαση στην οθόνη **"SyncTool"**.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο Κεφάλαιο 10.

Τρόπος χρήσης της οθόνης του μενού Πλοήγησης

- 13 Εμφανίζει τις πληροφορίες του συστήματος πλοήγησης (για παράδειγμα την έκδοση ή τις άδειες).
- Το εικονίδιο  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης χρησιμοποιείται για σύνδεση στην εφαρμογή **AVICSYN App**.
- ➔ Προτού να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **AVICSYN** φροντίστε να διαβάσετε το *Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης* (σελίδα 81).
- Όταν κάνετε πλοήγηση σε μια προγραμματισμένη διαδρομή, είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα πλήκτρα.



Προσθέτει ένα σημείο διαδρομής.



Εμφανίζει εναλλακτικές διαδρομές, τμήματα της διαδρομής για να αποφύγετε ή συγκεκριμένους δρόμους για να αποφύγετε στην προγραμματισμένη διαδρομή.



Εμφανίζει τη διαδρομή σε όλο της το μήκος στο χάρτη, τις παραμέτρους της διαδρομής καθώς και τις εναλλακτικές διαδρομές.



Διαγράφει τη διαδρομή σας ή καταργεί ένα σημείο διαδρομής.




Σταματά και συνεχίζει την καθοδήγηση της διαδρομής.



Τρόπος χρήσης του χάρτη

Οι περισσότερες πληροφορίες που παρέχονται από το σύστημα πλοήγησης εμφανίζονται στο χάρτη. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τον τρόπο που εμφανίζονται οι πληροφορίες στο χάρτη.

Τρόπος ανάγνωσης της οθόνης του Χάρτη

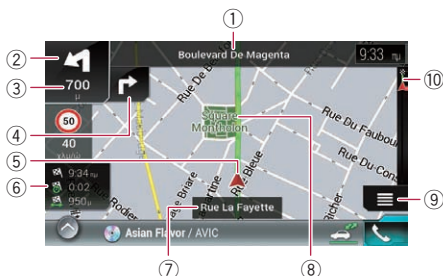

- ❑ Οι παρακάτω πληροφορίες που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) εμφανίζονται μόνο όταν η διαδρομή έχει οριστεί.
- ❑ Ανάλογα με τις συνθήκες και τις ρυθμίσεις, μερικά στοιχεία ενδέχεται να μην εμφανίζονται.
- ❑ Οι πληροφορίες AV εμφανίζονται στο κάτω μέρος της Οθόνης χάρτη.
- ❑ Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να βλέπετε σε μόνιμη βάση την ένδειξη ορίου ταχύτητας στο χάρτη. Εάν υπερβείτε το όριο ταχύτητας, το χρώμα της ένδειξης θα αλλάξει.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις "Προειδοποιήσεις"* στην σελίδα 75.

- 1 Εμφανίζει τον αριθμό και το όνομα του δρόμου που θα χρησιμοποιηθεί (ή το επόμενο σημείο καθοδήγησης).*
- 2 Εμφανίζει το επόμενο σημείο καθοδήγησης (ελιγμός).*
Εμφανίζεται ο τύπος του ελιγμού (στροφή, κυκλικός κόμβος, έξοδος σε αυτοκινητόδρομο κ.λπ.) και η απόστασή του από την τρέχουσα θέση. Ένα μικρότερο εικονίδιο υποδεικνύει τον τύπο του δεύτερου στη σειρά επόμενου


ελιγμού, εάν αυτός είναι κοντά στον επόμενο ελιγμό.


- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Συχνά εμφανιζόμενες πληροφορίες διαδρομής* στην σελίδα 35.
- 3 Εμφανίζει την απόσταση μέχρι το επόμενο σημείο καθοδήγησης (ελιγμός).*
 - 4 Εμφανίζει το βέλος του δεύτερου ελιγμού.*
 - 5 Υποδηλώνει την τρέχουσα τοποθεσία του οχήματός σας. Η κορυφή του τριγωνικού σήματος δείχνει τον προσανατολισμό σας και η οθόνη μετακινείται αυτόματα καθώς οδηγείτε.
 - 6 Εμφανίζει το πεδίο δεδομένων. Εάν πατήσετε αυτό το πεδίο, θα εμφανιστεί η οθόνη **Υπολ. Διαδρομής**. Πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις τιμές που θέλετε να εμφανιστούν για να προσαρμόσετε τα πεδία δεδομένων στη γωνία της οθόνης Χάρτη.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Πεδία Δεδομένων* στην σελίδα 76.
 - 7 Εμφανίζει το όνομα του δρόμου (ή της πόλης) στον οποίο κινείται το όχημά σας (ή μέσα σε αυτήν).
 - 8 Υποδηλώνει την τρέχουσα διαδρομή.*
Η τρέχουσα ρυθμισμένη διαδρομή φωτίζεται χρωματισμένη πάνω στο χάρτη.
 - 9 Εμφανίζεται η οθόνη του μενού Πλοήγησης.
 - 10 Υποδηλώνει την εξέλιξη προς τον τελικό προορισμό.* ■

Τρόπος χρήσης του χάρτη

Μπάρα πληροφοριών AV

Οι πληροφορίες AV εμφανίζονται στο κάτω μέρος της Οθόνης χάρτη.

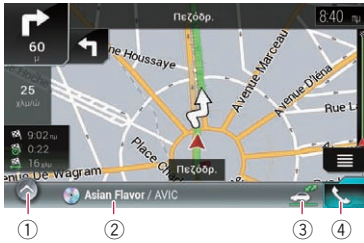

- ① Εμφανίζει τη λίστα πηγών.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών στην σελίδα 25.*
- ② Δείχνει στιγμιαία την τρέχουσα κατάσταση της πηγής AV.
- ③ Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επικοινωνία μεταξύ της εφαρμογής **AVICSYNC App** και του συστήματος πλοήγησης πατώντας το πλήκτρο.
- ④ Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου στην σελίδα 92.* 

Χειρισμός της οθόνης Χάρτη

Αλλαγή της κλίμακας του χάρτη

- Στη προβολή χάρτη 3D υπάρχει όριο στην κλίμακα χάρτη. Εάν η κλίμακα του χάρτη μειωθεί περαιτέρω, τότε ο χάρτης μετατρέπεται σε 2D.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εναλλαγή μεταξύ προβολής 2D (δύο διαστάσεων), 3D (τριών διαστάσεων) ή 2D North up (δύο διαστάσεων με κατεύθυνση προς το Βορρά)* στην σελίδα 34.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Χρησιμοποιήστε τη χειρονομία σιμπίματος ή επεκτείνετε το χάρτη για σμίκρυνση ή μεγέθυνση.

Αγγίξτε οπουδήποτε στο χάρτη κατά την πλοήγηση.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Ο χάρτης επιστρέφει στην τρέχουσα θέση.

- Εάν πατήσετε το κουμπί **MAP**, ο χάρτης επανέρχεται στην τρέχουσα θέση.
- Για πληροφορίες σχετικά με τα χειριστήρια, όταν εμφανίζεται ο κινούμενος χάρτης, ανατρέξτε στην ενότητα *Πλήκτρα χειρισμού στον κινούμενο χάρτη* στην σελίδα 34.

Smart Zoom (Έξυνη μεγέθυνση/σμίκρυνση)

Το σύστημα πλοήγησης διαθέτει τη λειτουργία “Smart Zoom” (έξυπνη μεγέθυνση/σμίκρυνση) η οποία λειτουργεί με δύο τρόπους:

- Όταν έχει οριστεί η διαδρομή: Όταν προσεγγίζετε μια στροφή, θα μεγεθυνθεί η λειτουργία “Smart Zoom” και θα αυξηθεί η γωνία προβολής για να σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε ευκολότερα τους ελιγμούς που θα πρέπει να κάνετε στον επόμενο κόμβο. Εάν η επόμενη στροφή είναι σε κάποια απόσταση, τότε η λειτουργία θα σμικρυνθεί μειώνοντας τη γωνία προβολής ώστε να είναι επίπεδη και να μπορείτε να βλέπετε το δρόμο μπροστά σας.
- Όταν δεν έχει οριστεί η διαδρομή: Η λειτουργία “Smart Zoom” θα μεγεθύνει το χάρτη εάν οδηγείτε αργά και σμικρύνει το χάρτη εάν οδηγείτε με υψηλή ταχύτητα.

Εναλλαγή μεταξύ προβολής 2D (δύο διαστάσεων), 3D (τριών διαστάσεων) ή 2D North up (δύο διαστάσεων με κατεύθυνση προς το Βορρά)

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του χάρτη. Για τη λειτουργία προβολής χάρτη 2D, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην “Κατεύθυνση προς τα πάνω” και την “Κατεύθυνση προς το Βορρά”.

- Κατεύθυνση προς τα πάνω:
Η οθόνη του χάρτη δείχνει πάντα την κατεύθυνση του οχήματος καθώς προχωράει προς το επάνω μέρος της οθόνης.
 - Κατεύθυνση προς τον Βορρά:
Η οθόνη του χάρτη δείχνει πάντα τον Βορρά στο επάνω μέρος της οθόνης.
- Ο προσανατολισμός του χάρτη καθορίζεται σε “Κατεύθυνση προς τα πάνω”, όταν εμφανίζεται η οθόνη χάρτη 3D (τριών διαστάσεων).

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.

Κάθε φορά που αγγίζετε το πλήκτρο η ρύθμιση αλλάζει.

2D

Υποδεικνύει ότι η τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία προβολής είναι η Κατεύθυνση προς τα πάνω σε 2D.

3D

Υποδεικνύει ότι η τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία προβολής είναι η Κατεύθυνση προς τα πάνω σε 3D.

2D

Υποδεικνύει ότι η τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία προβολής είναι η Κατεύθυνση προς το Βορρά σε 2D.

4 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Επιστρέφει στην οθόνη Χάρτη.

- Εάν πατήσετε το κουμπί **MAP**, μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη Χάρτη.
- Για πληροφορίες σχετικά με τα χειριστήρια, όταν εμφανίζεται ο κινούμενος χάρτης, ανατρέξτε στην ενότητα *Πλήκτρα χειρισμού στον κινούμενο χάρτη* στην σελίδα 34.

Κύλιση του χάρτη στη θέση που θέλετε να δείτε

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε και σύρετε το χάρτη στην επιθυμητή κατεύθυνση για να πραγματοποιήσετε κύλιση.

Εάν τοποθετήσετε το δρομέα στην επιθυμητή τοποθεσία, στην κορυφή της οθόνης θα εμφανιστεί μια σύντομη σύνοψη της, δείχνοντας το όνομα της οδού και άλλα στοιχεία της τοποθεσίας.


3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Ο χάρτης επιστρέφει στην τρέχουσα θέση.

- Εάν πατήσετε το κουμπί **MAP**, ο χάρτης επανέρχεται στην τρέχουσα θέση.

Πλήκτρα χειρισμού στον κινούμενο χάρτη

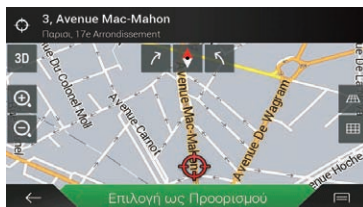

Τρόπος χρήσης του χάρτη

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Πατήστε οπουδήποτε στο χάρτη.

Εμφανίζεται ο κέρσορας και τα πλήκτρα χειρισμού.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Κάνει μεγέθυνση.



Κάνει σμίκρυνση.



Αλλάζει τη λειτουργία προβολής του χάρτη (εμφανίζεται η επιλεγμένη λειτουργία χάρτη).



Πραγματοποιεί κλίση προς τα επάνω.



Πραγματοποιεί κλίση προς τα κάτω.



Πραγματοποιεί περιστροφή προς τα αριστερά.



Πραγματοποιεί περιστροφή προς τα δεξιά.



Ακυρώνει την περιστροφή του χάρτη.

- Μπορείτε να αλλάξετε τη κατακόρυφη γωνία προβολής του χάρτη μόνο στη λειτουργία 3D (τριών διαστάσεων).
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εναλλαγή μεταξύ προβολής 2D (δύο διαστάσεων), 3D (τριών διαστάσεων) ή 2D North up (δύο διαστάσεων με κατεύθυνση προς το Βορρά)* στην σελίδα 34.

4 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Ο χάρτης επιστρέφει στην τρέχουσα θέση.

- Εάν πατήσετε το κουμπί **MAP**, ο χάρτης επανέρχεται στην τρέχουσα θέση.

Κατανόηση της καθοδήγησης διαδρομής

Μόλις ξεκινήσει η καθοδήγηση της διαδρομής, το σύστημα παρέχει διάφορες οδηγίες μέσω φωνής, ενδείξεων κειμένου και σημάτων.

Συχνά εμφανιζόμενες πληροφορίες διαδρομής

Εικονίδιο	Σημασία
	Στρίψτε αριστερά.
	Στρίψτε δεξιά.
	Γυρίστε πίσω.
	Κατευθυνθείτε δεξιά.
	Στρίψτε αμέσως αριστερά.
	Παραμείνετε αριστερά.
	Συνεχίστε ευθεία στη διασταύρωση.

Εικονίδιο	Σημασία
	Κατευθυνθείτε αριστερά στον κυκλικό κόμβο, 3η έξοδος (επόμενος ελιγμός).
	Μπείτε σε κυκλικό κόμβο (δεύτερος επόμενος ελιγμός).
	Μπείτε στον αυτοκινητόδρομο.
	Βγαίνει από αυτοκινητόδρομο.
	Επιβιβαστείτε στο οχηματαγωγό πλοίο.
	Αποβιβαστείτε από το οχηματαγωγό πλοίο.
	Πλησιάζετε σε ένα σημείο της διαδρομής.
	Πλησιάζετε στον προορισμό.

Κατά την πλοήγηση σε δρόμους με πολλές λωρίδες, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στη σωστή λωρίδα ώστε να ακολουθήσετε την προτεινόμενη διαδρομή.

Εάν οι πληροφορίες λωρίδας είναι διαθέσιμες στα δεδομένα του χάρτη, το σύστημα πλοήγησης εμφανίζει τις λωρίδες και τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του ταξιδιού χρησιμοποιώντας μικρά βέλη στο κάτω μέρος του χάρτη. Τα επισημασμένα βέλη αναπαριστούν τις λωρίδες και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε για τη συνιστώμενη διαδρομή.

Πληροφορίες λωρίδας




Τα σήματα εμφανίζονται στην κορυφή του χάρτη. Τα χρώματα και τα σχήματα των σημάτων είναι όμοια με τα πραγματικά σήματα επάνω ή κατά μήκος των δρόμων. Αυτά τα σήματα εμφανίζουν επιλεγμένους προορισμούς και αριθμούς οδών στη διαδρομή που αφορά το σχετικό προορισμό. Εάν πλησιάζετε σε έναν περίπλοκο κόμβο και υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες, ο χάρτης αντικαθίσταται με την προβολή 3D (τρισεπίστατη) του κόμβου.

Πινακίδες





Τρόπος χρήσης του χάρτη

Προβολή κόμβου

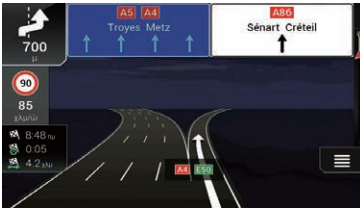

- ❑ Εάν τα δεδομένα για αυτά τα στοιχεία δεν περιέχονται στα δεδομένα του χάρτη, οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ακόμα και εάν υπάρχουν πινακίδες στον πραγματικό δρόμο.

Όταν ρυθμίσετε τη λειτουργία “**Παροχή Υπηρεσιών Αυτοκιβωτού**” σε “**ενεργό**”, εμφανίζεται το εικονίδιο  όσο εσείς οδηγείτε στον αυτοκινητόδρομο. Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις λεπτομέρειες των επόμενων εξόδων ή των πρατηρίων καυσίμων. Επιπλέον, πατήστε ένα στοιχείο για να δείτε την τοποθεσία του στο χάρτη. Μπορείτε εύκολα να την ορίσετε ως ένα σημείο διαδρομής.

- ❑ Εάν θέλετε να εμφανίσετε άλλα σημεία ενδιαφέροντος για τις εξόδους, μπορείτε να αλλάξετε τα εικονίδια στο “**Εμφανιζόμενες Υπηρεσίες**”.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρυθμίσεις “Χάρτης Πλοήγησης”* στην σελίδα 75. 

Αναζήτηση στο πεδίο δεδομένων


Τα πεδία δεδομένων είναι διαφορετικά όταν πλοηγείστε στην τρέχουσα διαδρομή και όταν δεν έχετε συγκεκριμένο προορισμό. Παραδείγματος χάριν, το πεδίο δεδομένων παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες.

- Όταν έχει οριστεί η διαδρομή:

Εμφανίζεται η απόσταση μέχρι τον τελικό προορισμό, ο χρόνος που απαιτείται για τον τελικό προορισμό και η εκτιμώμενη ώρα άφιξης.



- Όταν δεν έχει οριστεί η διαδρομή: Εμφανίζεται η κατεύθυνση ή το υψόμετρο.

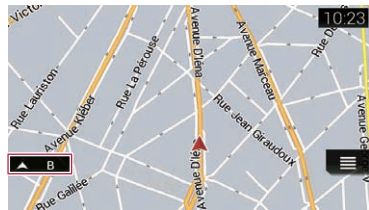

- ❑ Πατώντας παρατεταμένα το πεδίο, μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων για το πεδίο.
- ❑ Ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης είναι μια ιδανική τιμή που υπολογίζεται βάσει της τιμής του ορίου ταχύτητας που ορίστηκε στο “**Μέγ. Ταχύτητα**”, της ρύθμισης του τύπου του οχήματος και της πραγματικής ταχύτητας οδήγησης. Ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης αποτελεί μόνο μια τιμή αναφοράς και δεν αποτελεί εγγύηση ότι η άφιξη θα πραγματοποιηθεί στον εν λόγω χρόνο.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρυθμίσεις “Προτιμήσεις Διαδρομής”* στην σελίδα 71.

Όταν το σύστημα δεν μπορεί να λάβει σήμα GPS

Μια τριγωνική ένδειξη δείχνει την τρέχουσα θέση του οχήματός σας.

Τρόπος χρήσης του χάρτη

Όταν είναι διαθέσιμη η θέση από το GPS, η τριγωνική ένδειξη εμφανίζεται έγχρωμη.



Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση από το GPS, η τριγωνική ένδειξη είναι διαφανής. Δείχνει την τελευταία γνωστή θέση σας.



Αναζήτηση προορισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, αυτές οι λειτουργίες ρυθμίσεων της διαδρομής δεν διατίθενται όσο το όχημά σας βρίσκεται σε κίνηση. Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να σταματήσετε σε ασφαλές σημείο και να ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

- ❑ Μερικές πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαρτώνται από την ώρα που πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός της διαδρομής. Για το λόγο αυτό οι πληροφορίες ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται σε κάποιες συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όταν το όχημά σας περνά στην πραγματικότητα μέσα από την εν λόγω τοποθεσία. Επίσης, οι πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που παρέχονται ισχύουν για ένα επιβατικό όχημα, και όχι για ένα φορτηγό ή άλλα οχήματα μεταφοράς. Να ακολουθείτε πάντα τις τρέχουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την οδήγηση.
- ❑ Οι επιλογές [**Προορισμός από το τηλέφωνο**] και [**Online Αναζήτηση**] στην οθόνη “**Νέα Διαδρομή Προς...**” μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν δημιουργηθεί η σύνδεση με την εφαρμογή **AVICSYNC App**.
 - ➔ Προτού να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **AVICSYNC** φροντίστε να διαβάσετε το *Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης* (σελίδα 81).

Αναζήτηση για μια τοποθεσία με τη διεύθυνση

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη λειτουργία είναι η “**Διεύθυνση**”, στην οποία καθορίζεται η διεύθυνση και αναζητείται η τοποθεσία.

- ❑ Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης, ενδέχεται να παραλειφθούν κάποια βήματα.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.




Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε [**Νέα Διαδρομή**].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Νέα Διαδρομή Προς...**”.

4 Αγγίξτε [**Διεύθυνση**].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Εύρεση διεύθυνσης**”.

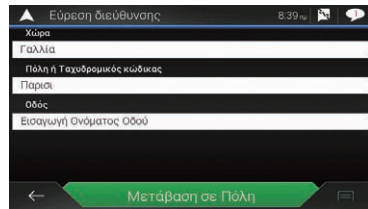

5 Πατήστε το ακόλουθο πλαίσιο κειμένου και ορίστε τον προορισμό που αναζητάτε.

- **Χώρα:**
Από προεπιλογή, το σύστημα πλοήγησης σας προτείνει την χώρα στην οποία βρίσκεστε.
Εάν θέλετε να αλλάξετε την περιοχή στην οποία αναζητάτε, ορίστε άλλη χώρα.
- **Πόλη ή Ταχυδρομικός κώδικας:**
Από προεπιλογή, το σύστημα πλοήγησης σας προτείνει την πόλη στην οποία βρίσκεστε. Μπορείτε να επιλέξετε την πόλη χρησιμοποιώντας τον ταχυδρομικό κωδικό αντί για το όνομα της πόλης.
- **Οδός:**
Εάν το όνομα του δρόμου δεν είναι διαθέσιμο, αγγίξτε [**Μετάβαση σε Πόλη**] και επιλέξτε την πόλη. Με αυτόν τον τρόπο το κέντρο της επιλεγμένης πόλης γίνεται ο προορισμός της διαδρομής.
- **Επιλογή Αριθμού Σπιτιού ή Διασταύρωσης:**

Αναζήτηση προορισμού

Αυτό το στοιχείο θα εμφανιστεί αφού ορίσετε την οδό. Εάν ο αριθμός δεν υπάρχει, πατήστε [**Μετάβαση σε Οδό**] και επιλέξτε την οδό. Με αυτόν τον τρόπο το κέντρο της επιλεγμένης οδού γίνεται ο προορισμός της διαδρομής.

Αφού αγγίξετε την επιλεγμένη διεύθυνση για να ολοκληρώσετε την αναζήτηση διεύθυνσης, η τοποθεσία εμφανίζεται στην οθόνη Χάρτη.

6 Πατήστε [Επιλογή ως Προορισμού] στην οθόνη “Θέση στο Χάρτη”.


- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη “**Θέση στο Χάρτη**”, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρησιμοποιώντας την οθόνη “Θέση στο Χάρτη”* στην σελίδα 49.

Αφού πατήσετε την επιλογή [**Επιλογή ως Προορισμού**], εμφανίζεται η οθόνη “**Σύνοψη διαδρομής**” και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Μόλις τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, αρχίζει αυτόματα η καθοδήγηση. Εάν, κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, πατήσετε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, η αντίστροφη μέτρηση σταματά και η οθόνη παραμένει ως έχει.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη “**Σύνοψη διαδρομής**”, ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος πληροφοριών διαδρομής και προτιμήσεις* στην σελίδα 53.

7 Αγγίξτε [Εναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με την καθοδήγηση διαδρομής, ανατρέξτε στην ενότητα *Κατανόηση της καθοδήγησης διαδρομής* στην σελίδα 35. 

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI)

Είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με διάφορες εγκαταστάσεις (Σημεία ενδιαφέροντος – POI), όπως πρατήρια καυσίμων, χώρους στάθμευσης ή εστιατόρια.

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα σημείο ενδιαφέροντος, επιλέγοντας την κατηγορία (ή εισάγοντας το όνομα του σημείου ενδιαφέροντος).

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας προ-αποθηκευμένες κατηγορίες

Η αναζήτηση με προ-αποθηκευμένες κατηγορίες σας επιτρέπει να βρείτε γρήγορα τους πιο συχνά επιλεγόμενους τύπους σημείων ενδιαφέροντος.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.


3 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Νέα Διαδρομή Προς...**”.

4 Αγγίξτε [Τόποι].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Τόποι**”. Οι προ-αποθηκευμένες κατηγορίες αναζήτησης είναι οι ακόλουθες.

- **Βενζιναδικο**
- **Κατάλυμα**
- **Εστιατόριο**
- **Πάρκινγκ**

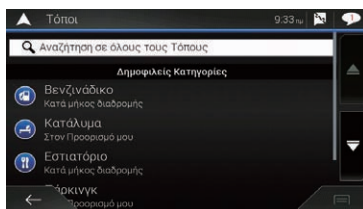

- Όταν δεν έχει οριστεί η διαδρομή, πραγματοποιείται αναζήτηση για σημεία ενδιαφέροντος γύρω από την τρέχουσα θέση.

Αναζήτηση προορισμού


- ❑ Όταν δεν είναι διαθέσιμη ούτε η τρέχουσα θέση (δεν υπάρχει σήμα GPS), πραγματοποιείται αναζήτηση για σημεία ενδιαφέροντος γύρω από την τελευταία γνωστή θέση.
- ❑ Μόλις οριστεί η διαδρομή, πραγματοποιείται αναζήτηση για **“Βενζινάδικο”** και **“Εστιατόριο”** κατά μήκος της διαδρομής, και για **“Κατάλυμα”** και **“Πάρκινγκ”** γύρω από τον προορισμό.

5 Αγγίξτε τη κατηγορία που θέλετε.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μια λίστα.

6 Αγγίξτε το επιθυμητό σημείο ενδιαφέροντος.

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη Χάρτη.

- Εάν αγγίξετε , μπορείτε να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα ή να εμφανίσετε την τοποθεσία όλων των εγκαταστάσεων στο χάρτη.

7 Πατήστε [Επιλογή ως Προορισμού] στην οθόνη “Θέση στο Χάρτη”.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη **“Θέση στο Χάρτη”**, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρησιμοποιώντας την οθόνη “Θέση στο Χάρτη”* στην σελίδα 49.

Αφού πατήσετε την επιλογή **[Επιλογή ως Προορισμού]**, εμφανίζεται η οθόνη **“Σύνοψη διαδρομής”** και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Μόλις τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, αρχίζει αυτόματα η καθοδήγηση. Εάν, κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, πατήσετε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, η αντίστροφη μέτρηση σταματά και η οθόνη παραμένει ως έχει.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη **“Σύνοψη διαδρομής”**, ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος πληροφοριών διαδρομής και προπημήσεις* στην σελίδα 53.

8 Αγγίξτε [Εναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με την καθοδήγηση διαδρομής, ανατρέξτε στην

ενότητα *Κατανόηση της καθοδήγησης διαδρομής* στην σελίδα 35.

Αναζήτηση για σημεία ενδιαφέροντος μέσω των κατηγοριών ή απευθείας από το όνομα τους

Μπορείτε να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία ή υποκατηγορία. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος με τα ονόματά τους σε κάθε μεμονωμένη κατηγορία.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.


3 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].

Εμφανίζεται η οθόνη **“Νέα Διαδρομή Προς...”**.

4 Αγγίξτε [Τόποι].

Εμφανίζεται η οθόνη **“Τόποι”**.

5 Αγγίξτε [Αναζήτηση σε όλους τους Τόπους].

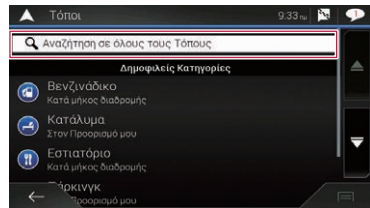

Εμφανίζεται η οθόνη **“Αναζήτηση κατά Κατηγορία”**.

Αναζήτηση προορισμού

6 Αγγίξτε [Εδώ Γύρω] και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή στην οποία θα πρέπει να αναζητηθούν τα σημεία ενδιαφέροντος.

- **Προβολή κατηγορίας:**
Μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι κατηγορίες σημείων ενδιαφέροντος.
- **Εδώ Γύρω:**
Πραγματοποιεί αναζήτηση γύρω από την τρέχουσα θέση. Ή γύρω από την τελευταία γνωστή θέση, εάν δεν υπάρχει τρέχουσα θέση. (Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα βάσει απόστασης από τη συγκεκριμένη θέση.)
- **Σε Πόλη:**
Πραγματοποιεί αναζήτηση για μια τοποθεσία εντός της επιλεγμένης πόλης. (Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα βάσει απόστασης από το κέντρο της επιλεγμένης πόλης.)
- **Γύρω από Προορισμό:**
Πραγματοποιεί αναζήτηση για μια τοποθεσία γύρω από τον προορισμό της τρέχουσας διαδρομής. (Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα βάσει της απόστασης από τον προορισμό.)
 Αυτό το πλήκτρο είναι ενεργό μόνο όταν έχει οριστεί η διαδρομή.
- **Κατά μήκος διαδρομής:**
Πραγματοποιεί αναζήτηση κατά μήκος της τρέχουσας διαδρομής και όχι γύρω από το σημείο που έχει ήδη οριστεί. Αυτό είναι χρήσιμο όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για μια ενδιαμέση στάση που θα έχει ως αποτέλεσμα μια ελάχιστη παράκαμψη, όπως η αναζήτηση για πρατήρια καυσίμων ή εστιατόρια. (Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα βάσει μήκους της απαραίτητης παράκαμψης.)
 Αυτό το πλήκτρο είναι ενεργό μόνο όταν έχει οριστεί η διαδρομή.

7 Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες, υποκατηγορίες ή εμπορικά σήματα για να περιορίσετε τα σημεία.


Στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα μέρη στην επιλεγμένη κύρια κατηγορία γύρω από την

επιλεγμένη τοποθεσία ή κατά μήκος της διαδρομής.

- Πατήστε [**Αναζήτηση κατά Όνομα**] και καταχωρίστε το όνομα του σημείου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

8 Αγγίξτε το επιθυμητό σημείο ενδιαφέροντος.

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη Χάρτη.

- Εάν πατήσετε το κουμπί , μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο ταξινόμησης των αποτελεσμάτων.

9 Πατήστε [Επιλογή ως Προορισμού] στην οθόνη “Θέση στο Χάρτη”.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη “**Θέση στο Χάρτη**”, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρησιμοποιώντας την οθόνη “Θέση στο Χάρτη”* στην σελίδα 49.

Αφού πατήσετε την επιλογή [**Επιλογή ως Προορισμού**], εμφανίζεται η οθόνη “**Σύνοψη διαδρομής**” και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Μόλις τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, αρχίζει αυτόματα η καθοδήγηση. Εάν, κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, πατήσετε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, η αντίστροφη μέτρηση σταματά και η οθόνη παραμένει ως έχει.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη “**Σύνοψη διαδρομής**”, ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος πληροφοριών διαδρομής και προτιμήσεις* στην σελίδα 53.

10 Αγγίξτε [Εναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με την καθοδήγηση διαδρομής, ανατρέξτε στην ενότητα *Κατανόηση της καθοδήγησης διαδρομής* στην σελίδα 35.

Αναζήτηση προορισμού

Αναζήτηση για παρόχους υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης ή οδικής βοήθειας κοντά στην περιοχή που βρίσκεστε

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν για διαδρομές προς νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα ή παρόμοιες εγκαταστάσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σταματήστε τη χρήση κάθε λειτουργίας που σχετίζεται με κλήσεις ανοιχτής συνομιλίας και καλέστε τον κατάλληλο αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Μπορείτε να αναζητήσετε τοποθεσίες υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ή οδικής βοήθειας κοντά στην περιοχή που βρίσκεστε.

- ☐ Αυτά τα στοιχεία δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στα πραγματικά στοιχεία. Αξιοποιήστε τις πληροφορίες για δική σας αναφορά.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].


Εμφανίζεται η οθόνη “Χρήσιμες Πληροφορίες”.

4 Αγγίξτε [Βοήθεια Κοντά].

Εμφανίζεται η οθόνη “Βοήθεια Κοντά”.

Οι προ-αποθηκευμένες κατηγορίες αναζήτησης είναι οι ακόλουθες.

- Συνεργείο
- Υγεία
- Αστυνομία
- Βενζιναδικο

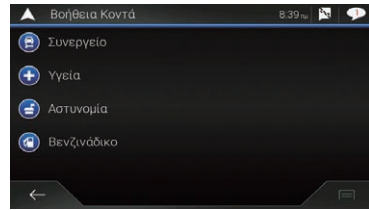


5 Αγγίξτε τη κατηγορία που θέλετε.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μια λίστα.

6 Αγγίξτε το επιθυμητό σημείο ενδιαφέροντος.

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη Χάρτη.

- Εάν πατήσετε το κουμπί , μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο ταξινόμησης των αποτελεσμάτων.

7 Πατήστε [Επιλογή ως Προορισμού] στην οθόνη “Θέση στο Χάρτη”.


- ☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη “Θέση στο Χάρτη”, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρησιμοποιώντας την οθόνη “Θέση στο Χάρτη”* στην σελίδα 49.

Αφού πατήσετε την επιλογή [Επιλογή ως Προορισμού], εμφανίζεται η οθόνη “Σύννοψη διαδρομής” και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Μόλις τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, αρχίζει αυτόματα η καθοδήγηση. Εάν, κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, πατήσετε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, η αντίστροφη μέτρηση σταματά και η οθόνη παραμένει ως έχει.

- ☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη “Σύννοψη διαδρομής”, ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος πληροφοριών διαδρομής και προτιμήσεις* στην σελίδα 53.

8 Αγγίξτε [Έναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

- ☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με την καθοδήγηση διαδρομής, ανατρέξτε στην ενότητα *Κατανόηση της καθοδήγησης διαδρομής* στην σελίδα 35. 

Επιλογή ενός προορισμού από τις αποθηκευμένες τοποθεσίες

Η αποθήκευση των τοποθεσιών που επισκέπτεστε συχνά, σας γλυτώνει χρόνο και κόπο.

Η επιλογή ενός στοιχείου από τη λίστα σας παρέχει έναν εύκολο τρόπο να καθορίσετε τη θέση.

Η λίστα των αποθηκευμένων τοποθεσιών περιέχει δύο προ-αποθηκευμένες κατηγορίες:

Οικ και Εργ.

Αυτή τη λειτουργία είναι διαθέσιμη εάν οι τοποθεσίες έχουν καταχωριστεί στο **“Αποθηκευμένη τοποθεσία”**.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αποθήκευση μιας τοποθεσίας στο “Αποθηκευμένη τοποθεσία”* στην σελίδα 56.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.




Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].

Εμφανίζεται η οθόνη **“Νέα Διαδρομή Προσ...”**.

4 Αγγίξτε [Αποθηκευμένη τοποθεσία].

Εμφανίζεται η οθόνη **“Αποθηκευμένη τοποθεσία”**.

- Εάν αγγίξετε  και, στη συνέχεια, [Επεξεργασία], μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες αποθηκευμένων τοποθεσιών.

5 Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση.

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη Χάρτη.

6 Πατήστε [Επιλογή ως Προορισμού] στην οθόνη “Θέση στο Χάρτη”.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη **“Θέση στο Χάρτη”**, ανατρέξτε


στην ενότητα *Χρησιμοποιώντας την οθόνη “Θέση στο Χάρτη”* στην σελίδα 49.

Αφού πατήσετε την επιλογή **[Επιλογή ως Προορισμού]**, εμφανίζεται η οθόνη **“Σύνοψη διαδρομής”** και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Μόλις τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, αρχίζει αυτόματα η καθοδήγηση. Εάν, κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, πατήσετε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, η αντίστροφη μέτρηση σταματά και η οθόνη παραμένει ως έχει.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη **“Σύνοψη διαδρομής”**, ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος πληροφοριών διαδρομής και προτιμήσεις* στην σελίδα 53.

7 Αγγίξτε [Εναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με την καθοδήγηση διαδρομής, ανατρέξτε στην ενότητα *Κατανόηση της καθοδήγησης διαδρομής* στην σελίδα 35. 

Επιλογή του προορισμού από τις αποθηκευμένες διαδρομές

Η αποθήκευση των διαδρομών που ακολουθείτε συχνά, σας γλυτώνει χρόνο και κόπο.

Αυτή τη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν δεν έχει καταχωριστεί καμία διαδρομή στο **“Αποθηκευμ. Διαδρομές”**.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αποθήκευση μιας διαδρομής στο “Αποθηκευμ. Διαδρομές”* στην σελίδα 58.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

Αναζήτηση προορισμού

3 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].

Εμφανίζεται η οθόνη “Νέα Διαδρομή Προς...”.

4 Πατήστε το κουμπί  για να δείτε την επόμενη σελίδα.

5 Αγγίξτε [Αποθηκευμ. Διαδρομές].

Εμφανίζεται η οθόνη “Αποθηκευμ. Διαδρομές”.

6 Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση.

Εμφανίζεται η οθόνη “Σχεδιασμός διαδρομής”.

- Μπορείτε να προσθέσετε σημεία διαδρομής ή να αλλάξετε τον τελικό προορισμό στην οθόνη “Σχεδιασμός διαδρομής”.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Δημιουργία μιας διαδρομής χρησιμοποιώντας το “Σχεδιασμός διαδρομής”* στην σελίδα 50.


7 Αγγίξτε [Εμφάνιση Διαδρομής].

Αφού πατήσετε την επιλογή [Εμφάνιση Διαδρομής], εμφανίζεται η οθόνη “Σύνοψη διαδρομής” και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Μόλις τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, αρχίζει αυτόματα η καθοδήγηση. Εάν, κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, πατήσετε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, η αντίστροφη μέτρηση σταματά και η οθόνη παραμένει ως έχει.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη “Σύνοψη διαδρομής”, ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος πληροφοριών διαδρομής και προτιμήσεις* στην σελίδα 53.

8 Αγγίξτε [Εναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με την καθοδήγηση διαδρομής, ανατρέξτε στην ενότητα *Κατανόηση της καθοδήγησης διαδρομής* στην σελίδα 35. 

Επιλογή μιας τοποθεσίας που αναζητάτε συχνά

Τα μέρη τα οποία έχουν προηγουμένως οριστεί ως προορισμοί ή σημεία διαδρομής έχουν αυτόματα αποθηκευτεί στο “Ιστορικό”.

Ιστορικό

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].

Εμφανίζεται η οθόνη “Νέα Διαδρομή Προς...”.

4 Αγγίξτε [Ιστορικό].

Εμφανίζεται η λίστα με τους πρόσφατους προορισμούς.

5 Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση.

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη Χάρτη.

6 Πατήστε [Επιλογή ως Προορισμού] στην οθόνη “Θέση στο Χάρτη”.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη “Θέση στο Χάρτη”, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρησιμοποιώντας την οθόνη “Θέση στο Χάρτη”* στην σελίδα 49.

Αφού πατήσετε την επιλογή [Επιλογή ως Προορισμού], εμφανίζεται η οθόνη “Σύνοψη διαδρομής” και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Μόλις τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, αρχίζει αυτόματα η καθοδήγηση. Εάν, κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, πατήσετε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, η αντίστροφη μέτρηση σταματά και η οθόνη παραμένει ως έχει.

Αναζήτηση προορισμού

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη “**Σύνοψη διαδρομής**”, ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος πληροφοριών διαδρομής και προτιμήσεις* στην σελίδα 53.

7 Αγγίξτε [Εναρξη πλοήγησης].


Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με την καθοδήγηση διαδρομής, ανατρέξτε στην ενότητα *Κατανόηση της καθοδήγησης διαδρομής* στην σελίδα 35.

Έξυπνο ιστορικό

Το Έξυπνο ιστορικό προτείνει τις προηγούμενα χρησιμοποιημένες τοποθεσίες ως προορισμούς βασισμένους στις δικές σας συνήθειες πλοήγησης, χρησιμοποιώντας παραμέτρους όπως η τρέχουσα ώρα της ημέρας, η ημέρα της εβδομάδας και η τρέχουσα τοποθεσία.

Τα στοιχεία του Έξυπνου ιστορικού εμφανίζονται στην οθόνη “**Νέα Διαδρομή Προς...**” για εύκολη πρόσβαση.

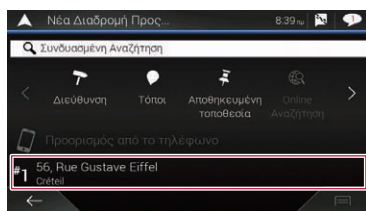

Αναζήτηση μιας τοποθεσίας χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό “Συνδυασμένη Αναζήτηση”

Το χαρακτηριστικό “**Συνδυασμένη Αναζήτηση**” σας επιτρέπει να βρείτε γρήγορα ένα μέρος με το όνομά του και να αναζητήσετε μια περιοχή.

- ☐ Η λειτουργία “**Συνδυασμένη Αναζήτηση**” πραγματοποιεί επίσης αναζήτηση στα αποθηκευμένα σας δεδομένα.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.




Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Νέα Διαδρομή Προς...**”.

4 Αγγίξτε [Συνδυασμένη Αναζήτηση].

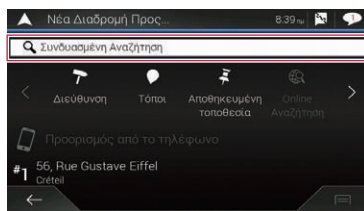

Εμφανίζεται η οθόνη “**Συνδυασμένη Αναζήτηση**”.

5 Πατήστε το δεξί πλαίσιο κειμένου για να εισαγάγετε τη χώρα και την πόλη που θέλετε να αναζητήσετε.

6 Εισαγάγετε το όνομα, τη διεύθυνση ή την κατηγορία του προορισμού που αναζητάτε και, στη συνέχεια, αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.




Εμφανίζεται η οθόνη “**Αποτελέσματα Αναζήτησης**”.

7 Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση.

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη Χάρτη.

Αναζήτηση προορισμού

8 Πατήστε στη δεξιά πλευρά της λίστας για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης.

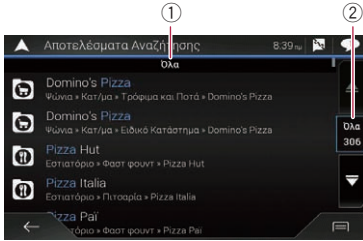

- ① Δείχνει τις επιλεγμένες τη δεδομένη στιγμή συνθήκες.
- ② Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να δείτε τις υπόλοιπες συνθήκες.
 - Εάν πατήσετε το λογότυπο του παρόχου δεδομένων χάρτη, μπορείτε να περιορίσετε τη λίστα των αποτελεσμάτων εμφανίζοντας τα αποτελέσματα από τον πάροχο.

9 Πατήστε [Επιλογή ως Προορισμού] στην οθόνη “Θέση στο Χάρτη”.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη “**Θέση στο Χάρτη**”, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρησιμοποιώντας την οθόνη “Θέση στο Χάρτη”* στην σελίδα 49.

Αφού πατήσετε την επιλογή **[Επιλογή ως Προορισμού]**, εμφανίζεται η οθόνη “**Σύνοψη διαδρομής**” και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Μόλις τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, αρχίζει αυτόματα η καθοδήγηση. Εάν, κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, πατήσετε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, η αντίστροφη μέτρηση σταματά και η οθόνη παραμένει ως έχει.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη “**Σύνοψη διαδρομής**”, ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος πληροφοριών διαδρομής και προπημήσεις* στην σελίδα 53.

10 Αγγίξτε [Εναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με την καθοδήγηση διαδρομής, ανατρέξτε στην ενότητα *Κατανόηση της καθοδήγησης διαδρομής* στην σελίδα 35. □

Αναζήτηση μιας τοποθεσίας με συντεταγμένες

Η εισαγωγή του γεωγραφικού πλάτους και μήκους εντοπίζει την τοποθεσία.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.
Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Νέα Διαδρομή Προς...**”.

4 Πατήστε το κουμπί > για να δείτε την επόμενη σελίδα.

5 Αγγίξτε [Συντεταγμένη].



Εμφανίζεται η οθόνη “**Συντεταγμένη**”.

6 Εισαγάγετε την τιμή γεωγραφικού πλάτους και αγγίξτε [Εντάξει].

- Όταν στο πεδίο κειμένου έχει ήδη καταχωριστεί κάποια τιμή, πατήστε το κουμπί ✕ ή ⌫ για να τη διαγράψετε.
- Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή εμφάνισης γεωγραφικού πλάτους και μήκους σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές: δεκαδικές μοίρες, μοίρες και δεκαδικά λεπτά ή λεπτά και δεκαδικά δευτερόλεπτα.
 - Κατά την εισαγωγή των συντεταγμένων σε μορφή UTM, πατήστε [≡] και, στη συνέχεια, [Συντεταγμένες UTM].

Αναζήτηση προορισμού

7 Εισαγάγετε την τιμή γεωγραφικού μήκους και αγγίξτε [Εκτέλ.].

- Όταν στο πεδίο κειμένου έχει ήδη καταχωριστεί κάποια τιμή, πατήστε το κουμπί  ή  για να τη διαγράψετε.

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη Χάρτη.

8 Πατήστε [Επιλογή ως Προορισμού] στην οθόνη “Θέση στο Χάρτη”.


- ☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη “Θέση στο Χάρτη”, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρησιμοποιώντας την οθόνη “Θέση στο Χάρτη”* στην σελίδα 49.

Αφού πατήσετε την επιλογή [Επιλογή ως Προορισμού], εμφανίζεται η οθόνη “Σύννοψη διαδρομής” και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Μόλις τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, αρχίζει αυτόματα η καθοδήγηση. Εάν, κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, πατήσετε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, η αντίστροφη μέτρηση σταματά και η οθόνη παραμένει ως έχει.

- ☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη “Σύννοψη διαδρομής”, ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος πληροφοριών διαδρομής και προτιμήσεις* στην σελίδα 53.

9 Αγγίξτε [Εναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

- ☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με την καθοδήγηση διαδρομής, ανατρέξτε στην ενότητα *Κατανόηση της καθοδήγησης διαδρομής* στην σελίδα 35. 

2 Αγγίξτε και σύρετε την οθόνη για να κυλήσετε τον χάρτη στη θέση που θέλετε.

3 Αγγίξτε την τοποθεσία που θέλετε να επιλέξετε ως προορισμό σας.

Εμφανίζεται ο δρομέας.


4 Αγγίξτε [Επιλογή ως Προορισμού].

Αφού πατήσετε την επιλογή [Επιλογή ως Προορισμού], εμφανίζεται η οθόνη “Σύννοψη διαδρομής” και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Μόλις τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, αρχίζει αυτόματα η καθοδήγηση. Εάν, κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, πατήσετε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, η αντίστροφη μέτρηση σταματά και η οθόνη παραμένει ως έχει.

- ☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην οθόνη “Σύννοψη διαδρομής”, ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος πληροφοριών διαδρομής και προτιμήσεις* στην σελίδα 53.

5 Αγγίξτε [Εναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

- ☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με την καθοδήγηση διαδρομής, ανατρέξτε στην ενότητα *Κατανόηση της καθοδήγησης διαδρομής* στην σελίδα 35. 

Αναζήτηση για μια τοποθεσία κυλώντας τον χάρτη

Ορίζοντας μια τοποθεσία μετά την κύλιση του χάρτη σας επιτρέπει να ορίσετε τη θέση ως προορισμό ή σημείο διαδρομής.


1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

Αναζήτηση προορισμού

Χρησιμοποιώντας την οθόνη “Θέση στο Χάρτη”

Μόλις επιλεγθεί η τοποθεσία, εμφανίζεται η οθόνη “Θέση στο Χάρτη”. Μπορείτε να ορίσετε κάποιες επιλογές για τη διαδρομή ή την εμφανιζόμενη τοποθεσία του χάρτη πριν τον υπολογισμό της διαδρομής.

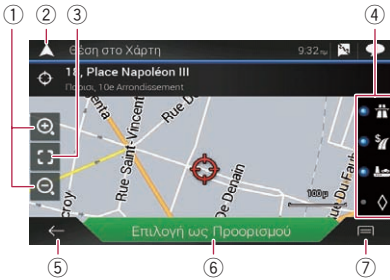

- ❑ Εάν πατήσετε το χάρτη, ο δρομέας τοποθετείται στη θέση που πατήσατε. Επίσης, μπορείτε να μετακινήσετε το χάρτη σύροντάς τον.
- ① Σμίκρυνση/μεγέθυνση
 - ❑ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη χειρονομία τσιμπήματος ή να επεκτείνετε το χάρτη για να τον σμικρύνετε ή να τον μεγεθύνετε.
- ② Ακυρώνει την οθόνη “Θέση στο Χάρτη” και εμφανίζει το χάρτη της τρέχουσας θέσης.
- ③ Επαναφέρει το δρομέα στην αρχική θέση και την κλίμακα του χάρτη στην αρχική κλίμακα.
- ④ Εμφανίζει τις προτιμήσεις των ρυθμίσεων της διαδρομής για τον υπολογισμό της διαδρομής. Πατήστε τα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις προτιμήσεις.



Όταν αυτό το πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο, υπολογίζει τη διαδρομή δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση των αυτοκινητοδρόμων.



Όταν αυτό το πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο, υπολογίζει τη διαδρομή δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση δρόμων με δρόδια όπου υπάρχει χρέωση ανά χρήση.



Όταν αυτό το πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο, υπολογίζει τη διαδρομή δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση των οχηματαγωγών πλοίων.



Όταν αυτό το πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο, υπολογίζει τη διαδρομή δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση των λωρίδων συντεπιβατισμού και HOV.

- ⑤ Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
- ⑥ Ορίζει τη θέση του κέρσορα στον προορισμό σας (ή το σημείο διαδρομής).
- ⑦ Εμφανίζει τις συντομεύσεις.
 - **Λεπτομερείς πληροφορίες:**
Εμφανίζει λεπτομερή στοιχεία του σημείου.
 - **Αποθήκευση τοποθεσίας:**
Αποθηκεύει την εμφανιζόμενη τοποθεσία ως την αγαπημένη σας τοποθεσία. Μπορείτε εύκολα να βρείτε την αποθηκευμένη τοποθεσία αργότερα.
 - **Τόποι Γύρω από Δρομέα:**
Πραγματοποιεί αναζήτηση για τα σημεία ενδιαφέροντος γύρω από την εμφανιζόμενη τοποθεσία. Πατήστε το σημείο ενδιαφέροντος για να δείτε την οθόνη “Θέση στο Χάρτη” και ορίστε το σημείο ενδιαφέροντος ως τον προορισμό σας (ή το σημείο διαδρομής). ■

Τροποποίηση της διαδρομής

Όταν έχει ξεκινήσει ήδη η πλοήγηση, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να τροποποιήσετε την τρέχουσα διαδρομή. Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν μερικές από τις επιλογές.

Δημιουργία μιας διαδρομής χρησιμοποιώντας το “Σχεδιασμός διαδρομής”

Η λειτουργία “Σχεδιασμός διαδρομής” (ή “**Η Διαδρομή μου**”) σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τη δική σας διαδρομή χρησιμοποιώντας τη λίστα των προορισμών. Η επεξεργασία της λίστας σας επιτρέπει να προγραμματίσετε τη διαδρομή σας εύκολα.

Μόλις ορίσετε τη διαδρομή, μπορείτε να την επεξεργαστείτε μέσα από το μενού που εμφανίζεται ως “**Η Διαδρομή μου**”.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Πατήστε [Σχεδιασμός διαδρομής] ή [Η Διαδρομή μου].

4 Πατήστε μία από τις επιλογές.



① Προορισμός

- ② Ακυρώνει την οθόνη “**Σχεδιασμός διαδρομής**” (ή “**Η Διαδρομή μου**”) και εμφανίζει το χάρτη της τρέχουσας θέσης.
- ③ Προσθέτει ένα νέο προορισμό και αλλάζει τον τρέχοντα προορισμό στο τελευταίο σημείο διαδρομής.
- ④ Εισάγει ένα νέο σημείο διαδρομής.
- ⑤ Πατήστε ή για να κυλήσετε τη λίστα.
- ⑥ Σημείο διαδρομής
- ⑦ Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
- ⑧ Θέση έναρξης (από προεπιλογή ορίζεται η τρέχουσα θέση του οχήματος και εμφανίζεται η ένδειξη [Τρέχουσα Θέση GPS].)
- ⑨ Υπολογίζει τη διαδρομή και εμφανίζει την οθόνη “**Σύνοψη διαδρομής**”.
- ⑩ Εμφανίζει τις επιλογές για την τοποθεσία.

• **Μετακίνηση Πάνω/Μετακίνηση Κάτω:**

Τροποποιεί τη σειρά με την οποία θέλετε να επισκεφθείτε τις τοποθεσίες.

• **Διαγραφή:**

Διαγράφει τον προορισμό ή το σημείο διαδρομής.

• **Αποθήκευση τοποθεσίας:**

Αποθηκεύει την τοποθεσία στο “**Αποθηκευμένη τοποθεσία**”.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αποθήκευση μιας τοποθεσίας στο “Αποθηκευμένη τοποθεσία”* στην σελίδα 56.

• **Αλλαγή:**

Αλλάζει τον προορισμό ή το σημείο διαδρομής σε κάποια άλλη τοποθεσία.

• **Εμφάνιση στον Χάρτη:**

Εμφανίζει την επιλεγμένη τοποθεσία στο χάρτη.

⑪ Εμφανίζει τις συντομεύσεις.

• **Διαγραφή Όλων:**

Διαγράφει όλα τα σημεία διαδρομής και τον προορισμό. Πατήστε [Συνέχιση Χωρίς Διαδρομή] για να ακυρώσετε την προγραμματισμένη διαδρομή.

• **Βελτιστοποίηση Ενδ. Σημ.:**

Έλεγχος και αλλαγή της τρέχουσας διαδρομής

Αλλάζει αυτόματα τη σειρά των σημείων διαδρομής ώστε το ταξίδι στη διαδρομή να είναι εύκολο. (Εάν η σειρά που θα προκύψει είναι ίδια με την τρέχουσα σειρά, τότε η επιλογή δεν είναι έγκυρη.)

- **Βελτιστοποίηση Διαδρομής:**
Αλλάζει αυτόματα τη σειρά όλων των σημείων διαδρομής και τον προορισμό ώστε το ταξίδι στη διαδρομή να είναι εύκολο. (Εάν η σειρά που θα προκύψει είναι ίδια με την τρέχουσα σειρά, τότε η επιλογή δεν είναι έγκυρη.)

Αλλαγή της θέσης έναρξης

Η θέση έναρξης για τη διαδρομή μπορεί να αλλάξει από την τρέχουσα θέση.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Πατήστε [Σχεδιασμός διαδρομής] ή [Η Διαδρομή μου].

4 Αγγίξτε [Τρέχουσα Θέση GPS].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

5 Πατήστε [Καθορισμός Αφετηρίας] ή [Αλλαγή Αφετηρίας] και, στη συνέχεια, πατήστε [Εντάξει].

6 Αναζητήστε μια τοποθεσία.

7 Πατήστε [Καθορισμός Αφετηρίας] ή [Αλλαγή Αφετηρίας].

Η επιλεγμένη θέση ορίζεται ως θέση έναρξης για τον υπολογισμό της διαδρομής.

8 Πατήστε [Εμφάνιση Διαδρομής] ή [Συνέχιση Χωρίς Διαδρομή].

Το σύστημα ξεκινά νέο υπολογισμό της διαδρομής αφού πατήσετε το [Εμφάνιση Διαδρομής] και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η οθόνη “Σύνοψη διαδρομής”. Αφού πατήσετε

την επιλογή [Έναρξη πλοήγησης], το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής. Αφού πατήσετε την επιλογή [Συνέχιση Χωρίς Διαδρομή], εμφανίζεται ο χάρτης με την τρέχουσα θέση.

Μετατροπή της τρέχουσας θέσης σε θέση έναρξης

1 Πατήστε [Σχεδιασμός διαδρομής] ή [Η Διαδρομή μου].

2 Αγγίξτε [Τρέχουσα Θέση GPS].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

3 Πατήστε [Πίσω στη Θέση GPS] και, στη συνέχεια, [Διαγραφή Αφετηρίας].

Η θέση έναρξης για τον υπολογισμό της διαδρομής επανέρχεται στην τρέχουσα θέση.

Προσθήκη σημείων διαδρομής

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Πατήστε [Προσθήκη Ενδιάμ. Σημείου].

4 Αναζητήστε μια τοποθεσία.

5 Πατήστε [Επιλογή ως Ενδιάμεσου σημείου].

Η διαδρομή υπολογίζεται εκ νέου και εμφανίζεται η οθόνη “Σύνοψη διαδρομής”. (Όταν μπορεί να οριστεί το σημείο διαδρομής, εμφανίζεται η οθόνη “Η Διαδρομή μου”. Πατήστε [Εμφάνιση Διαδρομής] και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.)

6 Αγγίξτε [Έναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

Έλεγχος και αλλαγή της τρέχουσας διαδρομής

Έλεγχος εναλλακτικών διαδρομών

Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη διαδρομή και να συγκρίνετε διαφορετικές εναλλακτικές διαδρομής.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.


3 Πατήστε [Παρακάμψεις & Εναλ.διαδρ].

4 Πατήστε [Εναλλακτικές διαδρομές].

Εμφανίζεται η οθόνη “Εναλλακτικές διαδρομές”.

5 Πατήστε οποιαδήποτε από τις συνθήκες τις οποίες θέλετε να δείτε στο χάρτη.

Μπορείτε να δείτε τον κατά προσέγγιση απαιτούμενο χρόνο και τη συνολική απόσταση των επιλεγμένων εναλλακτικών διαδρομών. Πατήστε οποιαδήποτε από τις εναλλακτικές επιλογές της διαδρομής για να τη δείτε στο χάρτη.

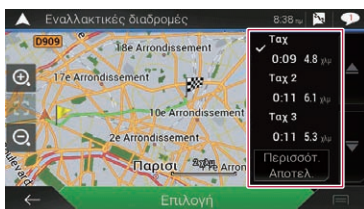

- Εάν βρέθηκαν περισσότερες από τρεις εναλλακτικές διαδρομές, εμφανίζεται η επιλογή [Περισσότ. Αποτελ.]. Πατήστε [Περισσότ. Αποτελ.] για να δείτε τις άλλες διαδρομές.

➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες υπολογισμού διαδρομής, ανατρέξτε στην ενότητα **Μέθοδος Σχεδιασμού Διαδρομής** στην σελίδα 72.

6 Πατήστε [Επιλογή].

Η επιλεγμένη διαδρομή ορίζεται ως η τρέχουσα διαδρομή σας.

Έλεγχος παρακάμψεων

Μπορείτε να ελέγξετε τις παρακάμψεις αποφεύγοντας τα επιλεγμένα τμήματα, τις οδούς ή το δρόμο μπροστά. Επίσης, μπορείτε να δείτε τις εναλλακτικές διαδρομές.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Πατήστε [Παρακάμψεις & Εναλ.διαδρ].

4 Πατήστε μία από τις επιλογές.

- **Εναλλακτικές διαδρομές:**
Δείχνει τις εναλλακτικές διαδρομές.
➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος εναλλακτικών διαδρομών** στην σελίδα 52.
- **Αποφυγή Ειδικών Τμημάτων:**
Δείχνει τη διαδρομή αποφεύγοντας συγκεκριμένα τμήματα. Πατήστε το στοιχείο της λίστας για να επιλέξετε το τμήμα που θέλετε να αποφύγετε. Εμφανίζονται η απόσταση και η διαφορά του χρόνου, η προτεινόμενη διαδρομή, η τρέχουσα διαδρομή και το τμήμα που αποφεύχθηκε. Πατήστε [Αποδοχή] για να ακολουθήσετε την προτεινόμενη διαδρομή.
- **Αποφυγή Συγκεκριμένου Δρόμου:**
Δείχνει τη διαδρομή αποφεύγοντας συγκεκριμένο δρόμο. Πατήστε το στοιχείο της λίστας για να επιλέξετε το δρόμο που θέλετε να αποφύγετε. Εμφανίζονται η απόσταση και η διαφορά του χρόνου, η προτεινόμενη διαδρομή, η τρέχουσα διαδρομή και το τμήμα που αποφεύχθηκε. Πατήστε [Αποδοχή] για να ακολουθήσετε την προτεινόμενη διαδρομή.

Έλεγχος και αλλαγή της τρέχουσας διαδρομής

- **Αποφυγή Δρόμου μπροστά:**
Δείχνει τη διαδρομή αποφεύγοντας το δρόμο μπροστά. Πατήστε [+] ή [-] για να ορίσετε την απόσταση που θέλετε να αποφύγετε. Πατήστε **[Αποφυγή]** για να ακολουθήσετε την προτεινόμενη διαδρομή.
- **Επαναφορά αρχικής διαδρομής:**
Ακυρώνει τη διαδρομή με τα αποφευχθέντα σημεία και επαναφέρει την προηγούμενη διαδρομή.
 - Η διαδρομή που έχει οριστεί από το **[Εναλλακτικές διαδρομές]** δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Έλεγχος πληροφοριών διαδρομής και προτιμήσεις

Αφού ορίσετε τη διαδρομή, μπορείτε να δείτε τη σύνοψη της τρέχουσας διαδρομής.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.




Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε **[Σύνοψη διαδρομής]**.

Εμφανίζεται η οθόνη “Σύνοψη διαδρομής”.

4 Πατήστε μία από τις επιλογές.

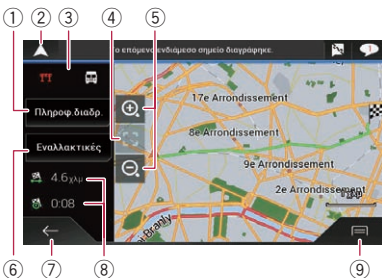

- Επίσης, μπορείτε να μετακινήσετε το χάρτη σύροντάς τον.

① Δείχνει τις πληροφορίες για το σημείο διέλευσης στη διαδρομή. Πατώντας τα

στοιχεία μπορείτε να δείτε την τοποθεσία στο χάρτη. Πατήστε **[Αποφυγή]** και **[Αποδοχή]** για να ορίσετε την τοποθεσία ως τοποθεσία προς αποφυγή.

- ② Ακυρώνει την οθόνη “Σύνοψη διαδρομής” και εμφανίζει το χάρτη της τρέχουσας θέσης.
- ③ Δείχνει τις συνθήκες της εμφανιζόμενης διαδρομής.
- ④ Η οθόνη επιστρέφει στην αρχική θέση και η κλίμακα του χάρτη επανέρχεται στην αρχική κλίμακα.
- ⑤ Σμίκρυνση/μεγέθυνση
 - Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη χειρονομία τσιμπίματος ή να επεκτείνετε το χάρτη για να τον σμικρύνετε ή να τον μεγεθύνετε.
- ⑥ Δείχνει εναλλακτικές διαδρομές.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος εναλλακτικών διαδρομών* στην σελίδα 52.
- ⑦ Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
- ⑧ Δείχνει το συνολικό μήκος της διαδρομής και τον κατά προσέγγιση χρόνο που απαιτείται για την κάλυψή της.
- ⑨ Εμφανίζει τις συντομώσεις.

• Προτιμήσεις Διαδρομής:

Δείχνει τις προτιμήσεις ρυθμίσεων της διαδρομής. Εάν αλλάξετε τις προτιμήσεις, η διαδρομή θα υπολογιστεί εκ νέου.

• Δρομολόγιο:

Δείχνει λεπτομερώς όλα τα σημεία διέλευσης. Πατήστε το σημείο διέλευσης για να δείτε τη θέση του στο χάρτη. Εάν πατήσετε **[Αποφυγή]** στην οθόνη του χάρτη, η διαδρομή θα υπολογιστεί εκ νέου αποφεύγοντας το σημείο διέλευσης (κατά το δυνατόν περισσότερο).

• Αποθήκευση Διαδρομής:

Αποθηκεύει την εμφανιζόμενη διαδρομή. Μπορείτε να βρείτε την αποθηκευμένη διαδρομή αργότερα.

• Τόποι κατά τη διαδρομή:

Πραγματοποιεί αναζήτηση για τα σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος της εμφανιζόμενης διαδρομής. Πατήστε το σημείο ενδιαφέροντος για να δείτε την οθόνη **“Θέση στο Χάρτη”** και ορίστε το σημείο ενδιαφέροντος ως το σημείο διαδρομής σας.

- **Προσομοίωση:**

Μπορείτε να τρέξετε την προσομοίωση της πλοήγησης για την τρέχουσα διαδρομή, σε μορφή επίδειξης.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος εναλλακτικών διαδρομών* στην σελίδα 52.

Ακύρωση της καθοδήγησης της τρέχουσας διαδρομής

Εάν δεν χρειάζεστε να πλέον να ταξιδέψετε στον προορισμό σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ακυρώσετε την καθοδήγηση της διαδρομής.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Πατήστε [Ακύρωση Διαδρομής] ή [Αφαίρεση Ενδιάμ. σημείου].

Εμφανίζεται η οθόνη μηνύματος.

4 Πατήστε μία από τις επιλογές.

Εάν δεν υπάρχουν σημεία διαδρομής στη διαδρομή, πατήστε [Ακύρωση Διαδρομής] για να την ακυρώσετε.

Εάν υπάρχουν σημεία διαδρομής στη διαδρομή, πατήστε [Ακύρωση Διαδρομής] για να την ακυρώσετε. Πατήστε [Διαγραφή Ενδιάμ. Σημείου] για να διαγράψετε μόνο το κοντινότερο σημείο διαδρομής. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδρομή υπολογίζεται ξανά.

Παρακολούθηση της εξομοίωσης της διαδρομής

Μπορείτε να τρέξετε την προσομοίωση της πλοήγησης για την τρέχουσα διαδρομή, σε μορφή επίδειξης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1 Ορίστε μια διαδρομή για τον προορισμό σας.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο Κεφάλαιο 5.

2 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

4 Αγγίξτε [Σύνοψη διαδρομής].

Εμφανίζεται η οθόνη **“Σύνοψη διαδρομής”**.


5 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τις συντομεύσεις.

6 Αγγίξτε [Προσομοίωση].

Η εξομοίωση ξεκινά από το σημείο αφετηρίας της διαδρομής και, χρησιμοποιώντας μια ρεαλιστική ταχύτητα, σας οδηγεί σε όλη την προτεινόμενη διαδρομή.

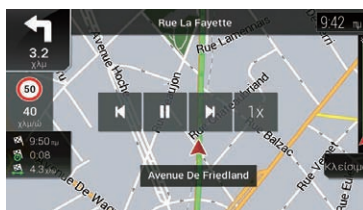

Έλεγχος και αλλαγή της τρέχουσας διαδρομής

- Κατά την προσομοίωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα χειρισμού (αυτά εξαφανίζονται μετά από μερικά δευτερόλεπτα, αλλά μπορείτε να τα εμφανίσετε ξανά αγγίζοντας το χάρτη).



Μεταβαίνει στο προηγούμενο σημείο καθοδήγησης (ελιγμό).



Διακόπτει προσωρινά την εξομείωση.



Μεταβαίνει στο επόμενο σημείο καθοδήγησης (ελιγμό).



Αυξάνει την ταχύτητα της προσομοίωσης κατά τέσσερις, οχτώ και 16 φορές ταχύτερα από την κανονική ταχύτητα. Πατώντας το πλήκτρο ξανά, η ταχύτητα επανέρχεται στις κανονικές τιμές.

- Αγγίξτε **[Κλείσιμο]** για να σταματήσετε την εξομείωση. □

Αποθήκευση μιας τοποθεσίας στο "Αποθηκευμένη τοποθεσία"

Αποθηκεύοντας τις αγαπημένες σας τοποθεσίες στο "Αποθηκευμένη τοποθεσία" σας επιτρέπει να γλυτώσετε χρόνο και κόπο από την επανειλημμένη εισαγωγή αυτών των πληροφοριών.

Η επιλογή "Αποθηκευμένη τοποθεσία" μπορεί να περιλαμβάνει την τοποθεσία του σπιτιού σας, της εργασίας σας και τις τοποθεσίες που έχετε ήδη καταχωρίσει.

Αποθήκευση της τοποθεσίας του σπιτιού και της εργασίας σας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μία τοποθεσία για το σπίτι και μία για την εργασία σας. Μπορείτε να αλλάξετε τις αποθηκευμένες πληροφορίες αργότερα. Επίσης, οι τοποθεσίες διαδρομής μπορούν να υπολογιστούν εύκολα πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη "Αποθηκευμένη τοποθεσία".

4 Πατήστε [Οικ] ή [Εργ.] και, στη συνέχεια, πατήστε [Εντάξει].

- Όταν έχετε ήδη αποθηκεύσει το σπίτι και την εργασία σας, πατήστε [Οικ] ή [Εργ.] για να εμφανίσετε την τοποθεσία στην οθόνη "Θέση στο Χάρτη".

5 Αναζητήστε μια τοποθεσία.

- ⇒ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο Κεφάλαιο 5.

6 Πατήστε [Προσθήκη στις Αποθ. τοποθεσίες].

Η θέση του κέρσορα αποθηκεύτηκε.

Αποθήκευση των αγαπημένων τοποθεσιών σας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια τοποθεσία που επισκέπτεστε συχνά (όπως το σπίτι κάποιων συγγενών) για να χαραχθεί η διαδρομή εύκολα.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη "Αποθηκευμένη τοποθεσία".

4 Πατήστε [Προσθήκη τοποθεσίας].

5 Αναζητήστε μια τοποθεσία.

- ⇒ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο Κεφάλαιο 5.

6 Πατήστε [Προσθήκη στις Αποθ. τοποθεσίες].



7 Εάν απαιτείται, εισαγάγετε το όνομα και, στη συνέχεια, πατήστε το παρακάτω πλήκτρο.



Αποθηκεύει την τοποθεσία ως νέα τοποθεσία στην επιλογή "Αποθηκευμένη τοποθεσία".

Η θέση του κέρσορα αποθηκεύτηκε.

Καταχώριση και επεξεργασία τοποθεσιών και διαδρομών

- ❑ Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία χωρίς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη “Αποθηκευμένη τοποθεσία”. Όταν εμφανιστεί η οθόνη “Θέση στο Χάρτη” μετά την αναζήτηση της τοποθεσίας ή τη μετακίνηση στο χάρτη, ανοίξτε τις συντομεύσεις και, στη συνέχεια, πατήστε [Αποθήκευση τοποθεσίας].
- ❑ Εάν πατήσετε το κουμπί  ή  στο πληκτρολόγιο της οθόνης, μπορείτε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία ως την τοποθεσία του σπιτιού ή της εργασίας σας.

Επεξεργασία των αποθηκευμένων τοποθεσιών

Οι αποθηκευμένες τοποθεσίες μπορούν να επεξεργαστούν αργότερα.

Μετονομασία των αποθηκευμένων τοποθεσιών

1 Πατήστε το κουμπί MAP.
Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη “Αποθηκευμένη τοποθεσία”.

4 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τις συντομεύσεις.

5 Πατήστε [Επεξεργασία].
Εμφανίζεται η οθόνη “Επιλογή τοποθεσίας για επεξεργασία”.

6 Πατήστε το στοιχείο που θέλετε να μετονομάσετε και πατήστε [Μετονομασία].

- ❑ Οι τοποθεσίες “Οικ” και “Εργ.” δεν μπορούν να μετονομαστούν. Η τοποθεσία μπορεί να οριστεί ξανά.

7 Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε .

8 Πατήστε [Τέλ.].
Εμφανίζεται η οθόνη “Αποθηκευμένη τοποθεσία”.

Διαγραφή αποθηκευμένων τοποθεσιών

1 Πατήστε το κουμπί MAP.
Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη “Αποθηκευμένη τοποθεσία”.

4 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.




Εμφανίζει τις συντομεύσεις.

5 Πατήστε [Επεξεργασία].
Εμφανίζεται η οθόνη “Επιλογή τοποθεσίας για επεξεργασία”.

6 Πατήστε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε [Διαγραφή].

- ❑ Οι τοποθεσίες “Οικ” και “Εργ.” δεν μπορούν να διαγραφούν. Η τοποθεσία μπορεί να οριστεί ξανά.

Καταχώριση και επεξεργασία τοποθεσιών και διαδρομών


- Εάν πατήσετε  και, στη συνέχεια, **[Διαγραφή Όλων]**, μπορούν να διαγραφούν όλες οι καταχωρίσεις (συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού και της εργασίας).

Θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της διαγραφής.

7 Πατήστε **[OK]**.

8 Πατήστε **[Τέλ.]**.

Εμφανίζεται η οθόνη **“Αποθηκευμένη τοποθεσία”**.

- Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε την αποθηκευμένη τοποθεσία χωρίς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη **“Αποθηκευμένη τοποθεσία”**. Όταν, μετά την κύλιση στο χάρτη, εμφανίζεται η οθόνη **“Θέση στο Χάρτη”**, τοποθετήστε το δρομέα σε μια αποθηκευμένη τοποθεσία την οποία θέλετε να διαγράψετε, ανοίξτε τις συντομεύσεις και στη συνέχεια πατήστε **[Κατάργηση αποθηκ. τοποθ.]**. 

Αποθήκευση μιας διαδρομής στο “Αποθηκευμ. Διαδρομές”

Αποθηκεύοντας τις αγαπημένες σας διαδρομές στο **“Αποθηκευμ. Διαδρομές”** σας επιτρέπει να γλυτώσετε χρόνο και κόπο από την επανειλημμένη εισαγωγή αυτών των πληροφοριών.

1 Ορίστε μια διαδρομή για τον προορισμό σας.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο Κεφάλαιο 5.

2 Πατήστε το κουμπί **MAP**.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

4 Αγγίξτε **[Σύνοψη διαδρομής]**.

Εμφανίζεται η οθόνη **“Σύνοψη διαδρομής”**.

5 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τις συντομεύσεις.

6 Αγγίξτε **[Αποθήκευση Διαδρομής]**.

Εμφανίζεται η οθόνη **“Αποθήκευση Διαδρομής”**.

7 Εάν απαιτείται, εισαγάγετε το όνομα και, στη συνέχεια, πατήστε το παρακάτω πλήκτρο.



Αποθηκεύει τη διαδρομή ως μια νέα διαδρομή κάτω από το **“Αποθηκευμ. Διαδρομές”**.



Επεξεργασία αποθηκευμένης διαδρομής

Οι αποθηκευμένες διαδρομές μπορούν να επεξεργαστούν αργότερα.

Μετονομασία των αποθηκευμένων διαδρομών

1 Πατήστε το κουμπί **MAP**.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε **[Νέα Διαδρομή]**.

Εμφανίζεται η οθόνη **“Νέα Διαδρομή Προς...”**.

4 Πατήστε το κουμπί για να δείτε την επόμενη σελίδα.

Καταχώριση και επεξεργασία τοποθεσιών και διαδρομών

5 Αγγίξτε [Αποθηκευμ. Διαδρομές].

Εμφανίζεται η οθόνη “Αποθηκευμ. Διαδρομές”.

6 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τις συντομεύσεις.

7 Πατήστε [Επεξεργασία].

8 Πατήστε το στοιχείο που θέλετε να μετονομάσετε και πατήστε [Μετονομασία].

9 Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε



10 Πατήστε [Τέλ.].

Διαγραφή των αποθηκευμένων διαδρομών

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].

Εμφανίζεται η οθόνη “Νέα Διαδρομή Προς...”.

4 Πατήστε το κουμπί για να δείτε την επόμενη σελίδα.

5 Αγγίξτε [Αποθηκευμ. Διαδρομές].

Εμφανίζεται η οθόνη “Αποθηκευμ. Διαδρομές”.

6 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τις συντομεύσεις.

7 Πατήστε [Επεξεργασία].

8 Πατήστε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε [Διαγραφή].

- Εάν πατήσετε και, στη συνέχεια, [Διαγραφή Όλων], μπορούν να διαγραφούν όλες οι καταχωρίσεις.

9 Πατήστε [Διαγραφή].

10 Πατήστε [Τέλ.].

Αποθήκευση μιας τοποθεσίας ως σημείο προειδοποίησης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε τοποθεσία του χάρτη (όπως ζώνες σχολείων ή διαβάσεις σιδηροδρόμου) ως ένα σημείο προειδοποίησης.


- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ενεργοποιήστε τις προειδοποιήσεις εκ των προτέρων και ρυθμίστε τους τύπους προειδοποίησης.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις “Προειδοποιήσεις”* στην σελίδα 75.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Κυλήστε το χάρτη και επιλέξτε μια τοποθεσία.


Ο δρομέας εμφανίζεται στο επιλεγμένο σημείο.

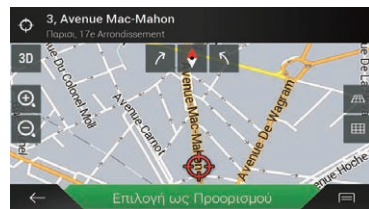

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τις συντομεύσεις.

- Για να επεξεργαστείτε ένα ήδη αποθηκευμένο σημείο προειδοποίησης, αγγίξτε .

4 Αγγίξτε [Προσθήκη Σημ.Ειδοποίησης].


Εμφανίζεται η οθόνη “Προσθ.Νέου Σημείου Ειδοπ”.

5 Ορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους.

- **Είδος Ειδοποίησης:**
Ορίζεται ο τύπος του σημείου προειδοποίησης.
- **Όριο ταχύτ.:**
Ορίζεται το όριο ταχύτητας για αυτό το σημείο προειδοποίησης (εάν υπάρχει).
- **Κατεύθ.:**
Ορίζει την κατεύθυνση από την οποία περιμένετε την προειδοποίηση.

6 Αγγίξτε [Αποθήκευση].

Η τοποθεσία αποθηκεύεται ως ένα νέο σημείο προειδοποίησης.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις “Προειδοποιήσεις”* στην σελίδα 75.
- Η προειδοποίηση για κάμερες οδικής ασφάλειας (όπως κάμερες ταχύτητας) είναι απενεργοποιημένη όταν βρίσκεστε σε συγκεκριμένες χώρες στις οποίες απαγορεύονται οι προειδοποιήσεις για κάμερες οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, η ευθύνη για να εξασφαλίσετε ότι η χρήση αυτής της λειτουργίας στη χώρα στην οποία πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε είναι νόμιμη έγκειται αποκλειστικά σε εσάς. .

Επεξεργασία των αποθηκευμένων σημείων προειδοποίησης

Τα αποθηκευμένα σημεία προειδοποίησης μπορούν να επεξεργαστούν αργότερα.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Μετακινήστε το χάρτη στο αποθηκευμένο σημείο προειδοποίησης.


3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.




Εμφανίζει τις συντομεύσεις.

4 Πατήστε [Επεξεργ.Σημ. Ειδοποίησης].

5 Ορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους.

- Εάν πατήσετε  και, στη συνέχεια, [Διαγραφή], θα διαγραφεί το επιλεγμένο σημείο προειδοποίησης.

6 Πατήστε [Επεξεργασία].

Οι ρυθμίσεις προειδοποιήσεων τροποποιήθηκαν. .

Λήψη πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο (TMC)

Το κανάλι Traffic Message Channel (TMC) παρέχει αναφορές σχετικά με την κυκλοφοριακή κίνηση σε πραγματικό χρόνο. Εάν το σύστημα πλοήγησης διαθέτει τη λειτουργία TMC, μπορείτε να ελέγχετε τις αναφορές κυκλοφοριακής κίνησης και τις ληφθείσες πληροφορίες.

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η online λειτουργία στην επιλογή **“Κυκλοφορία”**, εάν συνδέσετε ένα iPhone ή ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή **AVICSYNC App**.
 - ➔ Προτού να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **AVICSYNC** φροντίστε να διαβάσετε το *Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης* (σελίδα 81).

Προβολή λίστας κυκλοφοριακής κίνησης

Οι πληροφορίες για την κυκλοφοριακή κίνηση προβάλλονται στην οθόνη σε μια λίστα. Αυτό σας επιτρέπει να ελέγχετε πόσα κυκλοφοριακά συμβάντα έχουν παρουσιαστεί και πού, καθώς και την απόστασή τους από την τρέχουσα θέση σας.

- 1 Πατήστε το κουμπί **MAP**. Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.


- 2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

- 3 Πατήστε **[Κυκλοφορία]**. Εμφανίζεται η οθόνη **“Σύνοψη Κυκλοφορίας”**.

- 4 Αγγίξτε **[Συμβάντα κυκλοφορίας]**. Εμφανίζεται η οθόνη **“Συμβάντα κυκλοφορίας”**.

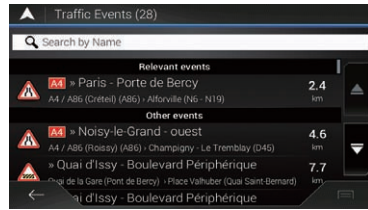

Εμφανίζεται η ληφθείσα λίστα με πληροφορίες για την κυκλοφοριακή κίνηση. Η λίστα ταξινομείται κατά απόσταση από την τρέχουσα θέση σας. Στη λίστα εμφανίζονται οι τοποθεσίες (ονομασίες οδών) όπου παρουσιάστηκαν τα συμβάντα.

- Εάν η διαδρομή έχει οριστεί, τα σχετικά συμβάντα για την τρέχουσα διαδρομή εμφανίζονται στο επάνω τμήμα της λίστας.
- Πατώντας το κατάλληλο στοιχείο μπορείτε να ελέγξετε την τοποθεσία του στο χάρτη. Πατήστε ή για να δείτε το προηγούμενο ή το επόμενο συμβάν.

Έλεγχος των κυκλοφοριακών συμβάντων στο χάρτη

Οι πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα κυκλοφοριακής κίνησης μπορούν να εμφανίζονται στο χάρτη.

- 1 Πατήστε το κουμπί **MAP**. Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

- 2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

- 3 Πατήστε **[Κυκλοφορία]**. Εμφανίζεται η οθόνη **“Σύνοψη Κυκλοφορίας”**.

- 4 Πατήστε **[Χάρτης Κυκλοφορίας]**. Εμφανίζεται η οθόνη **“Χάρτης τρέχουσας κυκλοφορίας”**.

Λήψη πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο (TMC)



Τα τμήματα του δρόμου που επηρεάζονται από τα κυκλοφοριακά συμβάντα εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα στο χάρτη, και μικρά σύμβολα πάνω από το δρόμο υποδεικνύουν τη φύση του περιστατικού.

Οι γραμμές κυκλοφοριακής συμφόρησης υποδεικνύουν την έκταση της συμφόρησης ανά χρώμα.

Όταν παρουσιαστούν κυκλοφοριακά συμβάντα στη διαδρομή σας

Το εικονίδιο ειδοποίησης δείχνει την κατάσταση λήψης πληροφοριών της κυκλοφοριακής κίνησης.



Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά συμβάντα στην περιοχή της δικής σας κάλυψης.



Υποδεικνύει ότι λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με κυκλοφοριακά συμβάντα.



Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν σημαντικά κυκλοφοριακά συμβάντα στη διαδρομή σας.



Υποδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικά κυκλοφοριακά συμβάντα στη διαδρομή σας. Το εικονίδιο δείχνει τον τύπο του επόμενου κυκλοφοριακού συμβάντος.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το σχετικό εικονίδιο κυκλοφοριακού συμβάντος.



1 Εικονίδιο προειδοποίησης κυκλοφοριακής κίνησης

Εμφανίζεται η οθόνη **“Σύνοψη Κυκλοφορίας”**.

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες σχετικά με τα κυκλοφοριακά συμβάντα. Πατήστε το σχετικό συμβάν για να εμφανίσετε την τοποθεσία του στο χάρτη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφοριακή κίνηση

Από προεπιλογή, οι πληροφορίες για την κυκλοφοριακή κίνηση είναι ενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TMC, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Εάν απενεργοποιήσετε τις πληροφορίες για την κυκλοφοριακή κίνηση, στην οθόνη του μενού πλοήγησης εξαφανίζεται η επιλογή **[Κυκλοφορία]**.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.


Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.




Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

Λήψη πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο (TMC)

3 Πατήστε το κουμπί  για να δείτε την επόμενη σελίδα.

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις].

Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις”.


5 Πατήστε το κουμπί  για να δείτε την επόμενη σελίδα.

6 Αγγίξτε [Κυκλοφορία].

Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις Κυκλοφορίας”.

7 Πατήστε [Κυκλοφορία] για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Η λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις “Κυκλοφορία”* στην σελίδα 79. 

Έλεγχος χρήσιμων πληροφοριών

Το μενού “Χρήσιμες Πληροφορίες” περιέχει διάφορες πληροφορίες για την υποστήριξη κατά την οδήγησή σας.

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η online λειτουργία στις επιλογές “**Πάρκινγκ**”, “**Καιρός**” και “**Τιμές καυσίμων**” εάν συνδέσετε ένα iPhone ή ένα smartphone που διαθέτουν εγκατεστημένη την εφαρμογή **AVICSYNC App**.
 - ➔ Πρωτού να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **AVICSYNC** φροντίστε να διαβάσετε το *Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης* (σελίδα 81).

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.




Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

Εμφανίζεται η οθόνη “Χρήσιμες Πληροφορίες”.

4 Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο μενού.

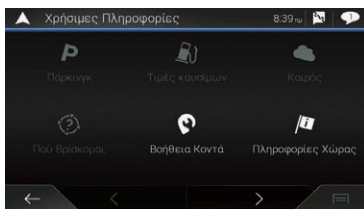

• **Πάρκινγκ:**

Ελέγχει τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα **AVICSYNC**.

• **Τιμές καυσίμων:**

Εμφανίζει τις πρόσφατες τιμές καυσίμων στα πρατήρια που βρίσκονται κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας και κατά μήκος της τρέχουσας διαδρομής σας ή στην πόλη.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα **AVICSYNC**.

• **Καιρός:**

Ελέγχεται η πρόγνωση του καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας, κατά μήκος της διαδρομής σας, για την περιοχή του προορισμού σας καθώς και για τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα **AVICSYNC**.



• **Πού Βρίσκομαι:**


Εμφανίζεται μια ειδική οθόνη με πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση και ένα πλήκτρο για αναζήτηση πλησιέστερου σημείου παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ή οδικής βοήθειας.

Η οθόνη παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Το γεωγραφικό πλάτος και μήκος (συντεταγμένες της τρέχουσας θέσης σε μορφή WGS84)
- Τις πληροφορίες διεύθυνσης της τρέχουσας θέσης (όταν είναι διαθέσιμες)
- Την πλησιέστερη πόλη
- Την επόμενη διασταύρωση δρόμων/οδών
- Την προηγούμενη διασταύρωση δρόμων/οδών
- Εάν η τρέχουσα οδός εμφανίζεται κάτω από το δείκτη της τρέχουσας θέσης στο χάρτη, αγγίξτε τον για να ανοίξετε την οθόνη “**Πού Βρίσκομαι**”. Όταν οδηγείτε χωρίς προγραμματισμένη διαδρομή, αγγίξτε την τρέχουσα οδό ή τα βέλη στο επάνω τμήμα της οθόνης Χάρτη για να ανοίξετε την οθόνη “**Πού Βρίσκομαι**”.

Έλεγχος χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το ταξίδι σας

- ❑ Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση ως έναν προορισμό “Αποθηκευμένη τοποθεσία”, αγγίξτε .
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αποθήκευση μιας τοποθεσίας στο “Αποθηκευμένη τοποθεσία”* στην σελίδα 56.
- ❑ Για να ελέγξετε τις πληροφορίες χώρας της τρέχουσας θέσης σας, αγγίξτε .
- **Βοήθεια Κοντά:**
Ψάχνει για σημεία ενδιαφέροντος στην περιοχή που βρίσκεστε.
Οι προ-αποθηκευμένες κατηγορίες αναζήτησης είναι οι ακόλουθες.
 - **Συνεργείο:**
 - **Υγεία:**
 - **Αστυνομία:**
 - **Βενζινάδικο:**
- **Πληροφορίες Χώρας:**
Ψάχνει για χρήσιμες πληροφορίες οδήγησης σχετικά με την επιλεγμένη χώρα (για παράδειγμα, όρια ταχύτητας και μέγιστο επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ στο αίμα).
 - ❑ Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μην ανταποκρίνονται απαραίτητα στους πραγματικούς κανονισμούς κ.λπ.
Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για δική σας αναφορά.
- **Παρακολούθησης Διαδρομής:**
Ελέγχει τα στατιστικά δεδομένα των ταξιδιών σας (παραδείγματος χάριν, χρόνος έναρξης και λήξης, μέση ταχύτητα κ.λπ.).
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Εγγραφή ιστορικού του ταξιδιού* στην σελίδα 65.
- **Πληροφορίες GPS:**
Εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών GPS και πληροφορίες σχετικά με τη θέση δορυφόρων και την ισχύ του σήματος.
- **Κατανάλωση Καυσίμου:**
Μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος των καυσίμων έως τον προορισμό σας καταχωρίζοντας τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου στο σύστημα πλοήγησης.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Υπολογισμός κατανάλωσης καυσίμου* στην σελίδα 68. 

Εγγραφή ιστορικού του ταξιδιού

Η ενεργοποίηση του προγράμματος καταγραφής ταξιδιού σας επιτρέπει να εγγράψετε το ιστορικό οδήγησης (στο εξής ονομάζεται “αρχείο καταγραφής ταξιδιού”). Μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού αργότερα.

- ❑ Το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού έχει ρυθμιστεί ώστε να ξεκινά χειροκίνητα από προεπιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας προκειμένου να αποθηκεύετε το αρχείο καταγραφής αυτόματα.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Παρακολούθησης Διαδρομής:* στην σελίδα 70.

Προσωρινή ενεργοποίηση προγράμματος καταγραφής ταξιδιού

Η μεμονωμένη ενεργοποίηση είναι χρήσιμη εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής μόνο για ένα συγκεκριμένο ταξίδι.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

Εμφανίζεται η οθόνη “Χρήσιμες Πληροφορίες”.

Έλεγχος χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το ταξίδι σας

4 Πατήστε [Παρακολούθησης Διαδρομής].

Εμφανίζεται η οθόνη “Παρακολούθησης Διαδρομής”.

Εμφανίζεται μια λίστα αρχείων καταγραφής ταξιδιού που έχουν καταγραφεί ήδη. Εάν ακόμη δεν έχει γίνει καμία εγγραφή, εμφανίζεται μια άδεια λίστα.

5 Πατήστε [Εναρξη Νέας Εγγραφής].

Ενεργοποιείται το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού. Το πλήκτρο αφής αλλάζει σε [Διακοπή Εγγραφής]. Πατώντας [Διακοπή Εγγραφής] μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού.

□ Εάν η ενσωματωμένη μνήμη δεν διαθέτει επαρκή χώρο, το παλαιότερο αρχείο καταγραφής ταξιδιού θα αντικατασταθεί από το καινούργιο.

□ Εάν θέλετε να ενεργοποιείται μόνιμα το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού κάθε φορά που υπάρχει σήμα GPS, ενεργοποιήστε το “**Ενεργοποίηση αυτόματης αποθήκευσης**”.

☛ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση αυτόματης αποθήκευσης**: στην σελίδα 67.

5 Πατήστε [Παρακολούθησης Διαδρομής].


Εμφανίζεται η οθόνη “Παρακολούθησης Διαδρομής”.

□ Για εξαγωγή όλων των αρχείων καταγραφής ταξιδιών, πατήστε [Εξαγωγή Όλων].

6 Πατήστε οποιοδήποτε από τα στοιχεία για να δείτε τις λεπτομέρειες.

Εμφανίζεται η οθόνη που δείχνει το αρχείο καταγραφής ταξιδιού με λεπτομέρειες.

□ Για να εμφανίσετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού στο χάρτη, πατήστε [Ορατά στον Χάρτη] για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου.

Πατώντας  μπορείτε να εμφανίσετε τις συντομεύσεις και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες.

- **View on Map**

Εμφανίζει το αρχείο καταγραφής ταξιδιού στην οθόνη χάρτη.

- **Εξαγ. Καταγραφής Πορείας:**

Πραγματοποιεί εξαγωγή του επιλεγμένου αρχείου καταγραφής ταξιδιού σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

Αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ταξιδιού

1 Εγγραφή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού.

2 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

4 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

Εμφανίζεται η οθόνη “Χρήσιμες Πληροφορίες”.

Ρύθμιση του προγράμματος καταγραφής ταξιδιού

1 Εγγραφή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού.

2 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

4 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

Εμφανίζεται η οθόνη “Χρήσιμες Πληροφορίες”.

Έλεγχος χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το ταξίδι σας

5 Πατήστε [Παρακολούθησης Διαδρομής].

Εμφανίζεται η οθόνη “Παρακολούθησης Διαδρομής”.

6 Πατήστε και, στη συνέχεια, [Ρυθμίσεις Παρακολούθ. Διαδρομής].

Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων.

7 Πατήστε οποιοδήποτε από τα στοιχεία για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

- **Ενεργοποίηση αυτόματης αποθήκευσης:**
Ρυθμίζει εάν θα ενεργοποιείται ή όχι το αυτόματο πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού.
- **Αποθήκ. Καταγρ. Πορείας:**
Τα αρχεία καταγραφής πορείας, η διαδοχική σειρά των θέσεων που παρέχονται από το δέκτη GPS μπορούν να αποθηκευθούν μαζί με τα αρχεία καταγραφής ταξιδιού. Μπορείτε να ενεργοποιείτε το πρόγραμμα καταγραφής πορείας κάθε φορά που ενεργοποιείται το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού.
 - Η ένδειξη “**Μέγεθος βάσης δεδομ. διαδρ.**” υποδεικνύει το μέγεθος των τρέχοντων δεδομένων του αρχείου καταγραφής ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου καταγραφής πορείας).

Επεξεργασία του αρχείου καταγραφής ταξιδιού

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

Εμφανίζεται η οθόνη “Χρήσιμες Πληροφορίες”.


4 Πατήστε [Παρακολούθησης Διαδρομής].

Εμφανίζεται η οθόνη “Παρακολούθησης Διαδρομής”.

5 Πατήστε και, στη συνέχεια, [Επεξεργασία].

Εμφανίζεται η οθόνη “Επιλογή διαδρομής για επεξεργασία”.

6 Πατήστε οποιοδήποτε στοιχείο για να το επεξεργαστείτε.

- **Διαγραφή:**
Διαγράφει το αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
- **Μετονομασία:**
Μετονομάζει το αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
- **Αλλαγή Χρώματος:**
Αλλάζει το χρώμα επιλέγοντας άλλο χρώμα από τον πίνακα χρωμάτων.
 - Εάν πατήσετε  και, στη συνέχεια, [Διαγραφή Όλων], μπορούν να διαγραφούν όλες οι καταχωρίσεις.

7 Πατήστε [Τέλ.]. .


Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Υπολ. Διαδρομής

Στην οθόνη υπολογιστή ταξιδιού οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το δέκτη GPS και το όχημά σας, εμφανίζονται όπως στο ταχύμετρο του οχήματος.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Πατήστε το πλήκτρο του πεδίου δεδομένων.

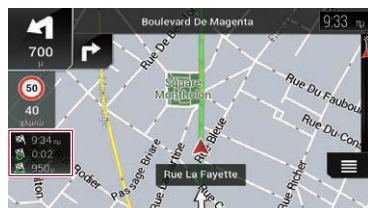

Έλεγχος χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το ταξίδι σας

Εμφανίζεται η οθόνη “Υπολ. Διαδρομής”.



- Εάν πατήσετε [**Σύνοψη Διαδρομής**], εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του τρέχοντος ταξιδιού. Πατήστε [**Αποθήκευση Διαδρομής**] για να αποθηκεύσετε το τρέχον αρχείο καταγραφής ταξιδιού.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Επιστρέφει στην οθόνη Χάρτη.

- Εάν πατήσετε το κουμπί **MAP**, μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη Χάρτη.

Υπολογισμός κατανάλωσης καυσίμου

Η οθόνη κατανάλωσης καυσίμου σας βοηθάει να παρακολουθείτε την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης σε όλα σας τα ταξίδια. Ορίστε την αρχική τιμή του οδομέτρου και, στη συνέχεια, καταγράψτε την απόσταση που διανύσατε και την ποσότητα του καυσίμου όταν θα γεμίσετε το αυτοκίνητό σας. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε υπενθυμίσεις για την τακτική συντήρηση του αυτοκινήτου σας.

Αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται μόνο στα στοιχεία που παρέχετε και όχι στα στοιχεία από το όχημα. Η χιλιομετρική απόσταση σε καύσιμα αποτελεί μόνο τιμή αναφοράς και δεν αποτελεί εγγύηση ότι αυτό το νούμερο μπορεί να επιτευχθεί.

Ορισμός αρχικής τιμής στο οδομέτρο

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κατανάλωσης καυσίμων, καταχωρίστε την αρχική τιμή του οδομέτρου από την οποία θέλετε να ξεκινήσετε τον υπολογισμό της απόστασης.

1 Πατήστε το κουμπί **MAP**.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε [**Χρήσιμες Πληροφορίες**].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Χρήσιμες Πληροφορίες**”.

4 Αγγίξτε [**Κατανάλωση Καυσίμου**].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Κατανάλωση Καυσίμου**”.

5 Πατήστε [**Αρχική Τιμή Οδομέτρου**].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Καθορισμός Αρχ. Τιμής Οδομέτρου**”.

6 Καταχωρίστε την αρχική τιμή του οδομέτρου και, στη συνέχεια, πατήστε



Η αρχική τιμή του οδομέτρου ορίστηκε.

Καταχώριση στοιχείων κατανάλωσης καυσίμων

Για να υπολογίσετε την κατανάλωση καυσίμων για την απόσταση που διανύσατε, καταχωρίστε την απόσταση που διανύσατε και την ποσότητα καυσίμων κάθε φορά που θα γεμίσετε το αυτοκίνητό σας.

1 Πατήστε το κουμπί **MAP**.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

Έλεγχος χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το ταξίδι σας

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

Εμφανίζεται η οθόνη “Χρήσιμες Πληροφορίες”.

4 Αγγίξτε [Κατανάλωση Καυσίμου].

Εμφανίζεται η οθόνη “Κατανάλωση Καυσίμου”.

5 Πατήστε [βάζω].

Εμφανίζεται η οθόνη “Προσθήκη Καταχώρισης Κατανάλωσης”.

6 Πατήστε [Τρέχουσα Τιμή Οδομέτρου] και, στη συνέχεια, καταχωρίστε την τρέχουσα τιμή οδομέτρου.

7 Πατήστε [Ποσότητα Βενζίνης] για να καταχωρίσετε την ποσότητα καυσίμων που βάλατε αυτή τη φορά.


8 Πατήστε [Τιμή Βενζίνης / Μονάδα] για να καταχωρίσετε την τιμή μονάδας καυσίμου αυτή τη φορά.

9 Πατήστε [βάζω].

Εμφανίζεται η οθόνη “Εμφάνιση Καταχώριση Κατανάλωσης”.

10 Πατήστε [Τέλ.].

Η καταχώριση δημιουργήθηκε και εμφανίζεται η κατανάλωση καυσίμων.

- Για να διαγράψετε μια καταχώριση, πατήστε  για να εμφανίσετε τη συντόμευση προς διαγραφή.

Ορισμός προγραμματισμού συντήρησης αυτοκινήτου

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

Εμφανίζεται η οθόνη “Χρήσιμες Πληροφορίες”.

4 Αγγίξτε [Κατανάλωση Καυσίμου].

Εμφανίζεται η οθόνη “Κατανάλωση Καυσίμου”.



5 Πατήστε .

6 Πατήστε [Πρόγραμμα Συντήρησης].

7 Πατήστε [βάζω] ή τη μία από τις καταχωρίσεις.

8 Καταχωρίστε το όνομα, την ημερομηνία και τη χιλιομετρική απόσταση για υπενθύμιση.

9 Πατήστε [Τέλ.].

- Για να διαγράψετε μια καταχώριση, πατήστε  για να εμφανίσετε τη συντόμευση προς διαγραφή. .

Προσαρμογή των ρυθμίσεων πλοήγησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πλοήγησης και να αλλάξετε τη συμπεριφορά του συστήματος.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Πατήστε το κουμπί για να δείτε την επόμενη σελίδα.

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις].

Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις”.

- **Προτιμήσεις Διαδρομής:**
Ορίζεται ο τύπος οχήματος που οδηγείτε, οι τύποι των δρόμων που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό της διαδρομής και η μέθοδος προγραμματισμού της διαδρομής.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρυθμίσεις “Προτιμήσεις Διαδρομής”* στην σελίδα 71.
- **Ήχος:**
Ρυθμίζεται το επίπεδο έντασης του ήχου και αλλάζει το προφίλ της φωνητικής καθοδήγησης.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις “Ήχος”* στην σελίδα 74.
- **Προειδοποιήσεις:**
Ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται οι προειδοποιήσεις και ρυθμίζεται η λειτουργία των προειδοποιήσεων.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις “Προειδοποιήσεις”* στην σελίδα 75.
- **Χάρτης Πλοήγησης:**
Πραγματοποιείται επεξεργασία της εμφάνισης της οθόνης Χάρτη και ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο το λογισμικό σας βοηθάει στην πλοήγηση με διαφορετικά

είδη πληροφοριών σχετικών με τη διαδρομή, οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη Χάρτη.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρυθμίσεις “Χάρτης Πλοήγησης”* στην σελίδα 75.
- **Τοπικές:**
Αλλάζει η γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης, η γλώσσα εφαρμογών και οι μονάδες μέτρησης.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρυθμίσεις “Τοπικές”* στην σελίδα 78.
- **Ρυθμίσεις:**
Ορίζονται ξεχωριστά θέματα για την ημερήσια και τη νυχτερινή χρήση, ρυθμίζεται ο φωτισμός της οθόνης και ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται τα κινούμενα σχέδια των μενού.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις “Ρυθμίσεις”* στην σελίδα 78.
- **Κυκλοφορία:**
Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ο δέκτης TMC και ρυθμίζεται η λειτουργία κυκλοφοριακής κίνησης.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις “Κυκλοφορία”* στην σελίδα 79.
- **Καιρός:**
Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η επιλογή online πρόγνωσης του καιρού και η αυτόματη λήψη πληροφοριών καιρού.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις “Καιρός”* στην σελίδα 79.
- **Fuel:**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επιλογή online τιμών καυσίμων και ρυθμίζει τον τύπο του καυσίμου.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις “Καύσιμα”* στην σελίδα 79.
- **Παρακολούθηση Διαδρομής:**

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η αυτόματη καταγραφή ταξιδιών και ελέγχεται το τρέχον μέγεθος της βάσης δεδομένων ταξιδιών.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις "Παρακολούθηση Διαδρομής"* στην σελίδα 79.

• AVICSYNC

Εμφανίζει τη μέθοδο σύνδεσης για την εφαρμογή **AVICSYNC**.

Η τιμή της ρύθμισης είναι αμετάβλητη. Χρησιμοποιήστε το προϊόν ως έχει.

• Συνδεδεμένες υπηρεσίες:

Ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται οι συνδεδεμένες υπηρεσίες.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις "Συνδεδεμένες υπηρεσίες"* στην σελίδα 80.

• Αναφορές Χρήσης:

Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η συλλογή πληροφοριών χρήσης και αρχείων καταγραφής GPS που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εφαρμογής, της ποιότητας και της κάλυψης των χαρτών.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις "Αναφορές Χρήσης"* στην σελίδα 80.

• Εκκίνηση Οδηγού Διαμόρφωσης:

Τροποποιεί τις βασικές παραμέτρους του λογισμικού κατά την αρχική διαδικασία έναρξης λειτουργίας.

• SyncTool:

Εκκινείται το εργαλείο συγχρονισμού που επιτρέπει την ενημέρωση των χαρτών σας.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Λήψη ενημέρωσης χάρτη* στην σελίδα 84.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το καταχωρισμένο περιεχόμενο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Πατήστε το κουμπί για να δείτε την επόμενη σελίδα.

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις].

Εμφανίζεται η οθόνη "Ρυθμίσεις".

5 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τις συντομεύσεις.

6 Αγγίξτε [Επαναφορά Όλων των Ρυθμίσεων].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

7 Πατήστε [OK].

Τα καταχωρισμένα περιεχόμενα διαγράφηκαν.

- Εάν πατήσετε [Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων] στη συντόμευση, διαγράφονται όλα τα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση (περιλαμβανομένων των στοιχείων στις αποθηκευμένες τοποθεσίες και το ιστορικό) και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Πληροφορίες σε κάθε επιλογή "Ρυθμίσεις"

Ρυθμίσεις "Προτιμήσεις Διαδρομής"

Όχημα

Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο του οχήματος που θα χρησιμοποιήσετε στη διαδρομή.

- Ο προγραμματισμός της διαδρομής πραγματοποιείται βάσει του επιλεγμένου τύπου οχήματος.

Ο προγραμματισμός της διαδρομής μπορεί επίσης να διαμορφωθεί ώστε να ενσωματώσει τις διαστάσεις, το βάρος και τους περιορισμούς κινδύνου εμπορευματικών μεταφορών για τους χάρτες που περιέχουν τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Για να βελτιώσετε την ακρίβεια της διαδρομής, επιλέξτε σωστά τον τύπο του οχήματος που είναι παρόμοιος με την πραγματική κατάσταση του οχήματός σας.

• **Αυτοκίνητο:**

- Στον προγραμματισμό της διαδρομής λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί ελιγμών και κατεύθυνσης.
- Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται μόνο εάν επιτρέπεται η πρόσβαση σε οχήματα.
- Οι ιδιωτικοί δρόμοι και οι δρόμοι κατοικιών χρησιμοποιούνται μόνο εάν είναι ανέφικτο να φτάσετε στον προορισμό σας διαφορετικά.
- Οι πεζόδρομοι αποκλείονται από τις διαδρομές.

• **Έκτ ανάγκη:**

- Λαμβάνονται υπόψη όλοι οι ελιγμοί που είναι διαθέσιμοι στους κόμβους.
- Οι περιορισμοί κατεύθυνσης λαμβάνονται υπόψη κατά τον ίδιο τρόπο όπως το ταξίδι προς την αντίθετη κατεύθυνση σε χαμηλές ταχύτητες.
- Συμπεριλαμβάνονται μόνο ιδιωτικοί δρόμοι που χρειάζονται να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση στον προορισμό.
- Οι πεζόδρομοι αποκλείονται από τις διαδρομές.


• **Λεωφορείο:**

- Στον προγραμματισμό της διαδρομής λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί ελιγμών και κατεύθυνσης.
- Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται μόνο εάν επιτρέπεται η πρόσβαση για λεωφορεία.
- Οι ιδιωτικοί δρόμοι, οι δρόμοι κατοικιών και οι πεζόδρομοι αποκλείονται από τις διαδρομές.

• **Ταξί:**

- Στον προγραμματισμό της διαδρομής λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί ελιγμών και κατεύθυνσης.
- Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται μόνο εάν επιτρέπεται η πρόσβαση για ταξί.
- Οι ιδιωτικοί δρόμοι, οι δρόμοι κατοικιών και οι πεζόδρομοι αποκλείονται από τις διαδρομές.

• **Φορτίο:**

- Στον προγραμματισμό της διαδρομής λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί ελιγμών και κατεύθυνσης.
- Συμπεριλαμβάνονται μόνο δρόμοι όπου επιτρέπεται η πρόσβαση στα φορτηγά.
- Οι ιδιωτικοί δρόμοι, οι δρόμοι κατοικιών και οι πεζόδρομοι αποκλείονται από τις διαδρομές.
- Στις διαδρομές δεν χρησιμοποιούνται αναστροφές (U-turn) (η στροφή σε έναν δρόμο με νησίδα δεν θεωρείται αναστροφή για το σκοπό αυτού του συστήματος).
- Για να αλλάξετε το όνομα και την εκτιμώμενη μέγιστη ταχύτητα του επιλεγμένου προφίλ οχήματος, πατήστε .
- Για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ οχήματος, πατήστε [**Προσθήκη Προφίλ**]. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν από τους τύπους του οχήματος και ορίστε το όνομα και την εκτιμώμενη μέγιστη ταχύτητα.

Μέθοδος Σχεδιασμού Διαδρομής

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο προγραμματισμού της διαδρομής. Ο υπολογισμός της διαδρομής μπορεί να βελτιωθεί για διάφορες καταστάσεις και τους τύπους οχήματος αλλάζοντας τη μέθοδο προγραμματισμού. Οι τύποι μεθόδου προγραμματισμού της διαδρομής είναι οι εξής:

• **Ταχ**

Υπολογίζεται μια διαδρομή με προτεραιότητα το συντομότερο χρόνο ταξιδιού προς τον προορισμό σας. Πρόκειται συνήθως για την καλύτερη επιλογή για τυπικά και γρήγορα οχήματα.

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

• Εύκολη

Έχει ως αποτέλεσμα μια διαδρομή με λιγότερες στροφές και χωρίς δύσκολους ελιγμούς. Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να κάνετε αυτό το σύστημα να επιλέξει, για παράδειγμα, τον αυτοκινητόδρομο αντί για μια σειρά μικρών δρόμων ή οδών.

• Σύντομη

Υπολογίζει τη διαδρομή δίνοντας προτεραιότητα στη συντομότερη απόσταση έως τον προορισμό σας. Συνήθως εξυπηρετεί για πιο αργά οχήματα. Δεν είναι ιδιαίτερα πρακτικό για αναζήτηση των συντομότερων διαδρομών για κανονικά οχήματα, ανεξάρτητα από την ταχύτητα.

• Οικονομική

Υπολογίζει τη συντομότερη δυνατή διαδρομή που εξοικονομεί καύσιμο.

Λειτουργία Πλοήγησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πλοήγηση εκτός δρόμου.

• Επί του δρόμου

Η διαδρομή χαράσσεται προς τον προορισμό κατά το σχήμα των δρόμων στο χάρτη.

• Εκτός δρόμου

Η διαδρομή χαράσσεται προς τον προορισμό σε μια ευθεία γραμμή κι όχι κατά το σχήμα του δρόμου όπως αυτός φαίνεται στο χάρτη.

Αυτοκινητόδρομοι

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η διαδρομή υπολογίζεται δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή των αυτοκινητοδρόμων.

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν το ζητούμενο είναι να αποφύγετε τους αυτοκινητόδρομους και οδηγείτε ένα αργό όχημα ή ρυμουλκείτε άλλο όχημα.

Χρέωση Περιόδου

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η διαδρομή υπολογίζεται

δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή των δρόμων με διόδια.

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αποφύγετε δρόμους με διόδια με περιορισμένο χρόνο πρόσβασης όπου απαιτείται να αγοράσετε ένα μεμονωμένο πάσο ή άδεια για να χρησιμοποιείτε το δρόμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αυτή η επιλογή μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά από την επιλογή χρήσης αυτοκινητοδρόμων με διόδια.

Διόδια Βάσει Χρήσης

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η διαδρομή υπολογίζεται δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή των δρόμων με διόδια όπου υπάρχει χρέωση ανά χρήση.

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αποφύγετε δρόμους με διόδια όπου υπάρχει χρέωση ανά χρήση.

Φέριμπος

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η διαδρομή υπολογίζεται δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή των οχηματαγωγών πλοίων.

Τρένα μεταφοράς οχημάτων

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η διαδρομή υπολογίζεται δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή των τρένων μεταφοράς οχημάτων.

Τα τρένα μεταφοράς οχημάτων χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά οχημάτων σε σχετικά μικρές αποστάσεις και συνήθως συνδέουν μέρη που δεν είναι εύκολα προσβάσιμα από το δρόμο.

Μη ασφαλτοστρωμ δρόμοι

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η διαδρομή υπολογίζεται δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή των χωματόδρομων.

Το σύστημα πλοήγησης από προεπιλογή αποφεύγει τους χωματόδρομους.

Λωριδες Carpool

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η διαδρομή υπολογίζεται δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή των λωριδών συνεπιβατισμού και HOV.

- Το σύστημα πλοήγησης από προεπιλογή αποφεύγει τις λωριδες συνεπιβατισμού και HOV.

Ρυθμίσεις “Ήχος”**Φωνή**

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση για τους ήχους καθοδήγησης (φωνητικές οδηγίες).

Ήχοι Ειδοπ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση για τους ήχους μη φωνητικής προειδοποίησης (μπιπ).

Κουδούνισμα

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο προσοχής που προηγείται των φωνητικών οδηγιών ή να ρυθμίσετε την έντασή του.

Φωνητική Καθοδήγηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση.

- Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αναγγελία Οδών & Δρόμων σε Περιοχή Μητρικής Γλώσσας

Μπορείτε να επιλέξετε αν το σύστημα πλοήγησης θα ανακοινώνει τα ονόματα των οδών στη μητρική γλώσσα της περιοχής, μόνο τους αριθμούς δρόμων ή μόνο τους ελιγμούς.

Αναγγελία Οδών & Δρόμων σε Περιοχή Ξένης Γλώσσας

Μπορείτε να επιλέξετε αν το σύστημα πλοήγησης θα διαβάζει τα ονόματα των οδών σε μια ξένη χώρα, μόνο τους αριθμούς δρόμων ή μόνο τους ελιγμούς.

Έγκαιρη Υπόδειξη Ελιγμών

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε μια άμεση ανακοίνωση για τον επόμενο ελιγμό ή να

λαμβάνετε πληροφορίες όταν πλησιάζετε στον ελιγμό.

Επίπεδο Λεπτομέρειας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλήθος των φωνητικών οδηγιών: πόσες πληροφορίες δίνονται και πόσο συχνά λαμβάνουν χώρα οι προτροπές.

- **Χαμηλό:** Οι φωνητικές οδηγίες δίνονται μία φορά, ακριβώς πριν από τον επόμενο ελιγμό.
- **Μεσαία τιμή:** Οι φωνητικές οδηγίες δίνονται μία φορά, καθώς το όχημα πλησιάζει στον επόμενο ελιγμό και επαναλαμβάνονται ακριβώς πριν από τον ελιγμό.
- **Υψηλό:** Οι φωνητικές οδηγίες δίνονται μία φορά, σχετικά μακριά από τον επόμενο ελιγμό, επαναλαμβάνονται καθώς το όχημα πλησιάζει τον επόμενο ελιγμό, και επαναλαμβάνονται και πάλι ακριβώς πριν από τον πραγματικό ελιγμό.

Ανακοίνωση Σύνοψης Διαδρομής

Μπορείτε να επιλέξετε εάν το σύστημα πλοήγησης θα ανακοινώνει φωνητικά μια σύνοψη της διαδρομής κάθε φορά που υπολογίζεται η διαδρομή.

Ανακοίνωση Πληροφοριών Χώρας

Όταν περνάτε τα σύνορα της χώρας, το σύστημα πλοήγησης μπορεί να διαβάσει τις πληροφορίες για τη χώρα στην οποία μόλις μπήκατε.

Ανακοίνωση Πληροφοριών Κυκλοφορίας

Μπορείτε να επιλέξετε εάν το σύστημα πλοήγησης θα ανακοινώνει φωνητικά τις πληροφορίες κυκλοφοριακής κίνησης κάθε φορά που λαμβάνεται ενημέρωση για κυκλοφοριακό συμβάν στη διαδρομή σας.

Ανακοίνωση Μηνυμάτων Συστήματος

Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα του συστήματος, το σύστημα πλοήγησης μπορεί να διαβάσει το μήνυμα.

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

Ρυθμίσεις “Προειδοποιήσεις”

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Αυτό το σύστημα μπορεί να σας προειδοποιεί εάν υπερβείτε το τρέχον όριο ταχύτητας. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για την περιοχή σας (απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας) ή να μην είναι απόλυτα σωστές για όλους τους δρόμους του χάρτη.
- Η ευθύνη για να εξασφαλίσετε ότι η χρήση αυτής της λειτουργίας στη χώρα στην οποία πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε είναι νόμιμη έγκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Προειδοποίηση Ταχύτητας

- **Προειδοποίηση για Υπέρβαση Ορίου Ταχύτητας**

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ορατές ή/και ηχητικές προειδοποιήσεις.

Είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθοι τύποι προειδοποιήσεων:

- **Ήχος και Εικόνα:** Όταν επιλεγεί, οι ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις θα ενεργοποιούνται όταν υπερβείτε το όριο ταχύτητας.
- **Εικόνα:** Όταν επιλεγεί, οι οπτικές προειδοποιήσεις θα ενεργοποιούνται όταν υπερβείτε το όριο ταχύτητας.
- **Όριο ταχύτητας πάντα ορατό**
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να βλέπετε σε μόνιμη βάση την ένδειξη ορίου ταχύτητας στο χάρτη. Εάν ορίσετε το όριο ταχύτητας να είναι ορατό σε μόνιμη βάση, τότε το χρώμα του ορίου ταχύτητας αλλάζει σε περίπτωση που το υπερβείτε.
- **Προειδ.στο *** τοις εκατό του Ορίου Ταχύτητας (εκτός πόλεων)**
Μπορείτε να λαμβάνετε μια προειδοποίηση όταν φτάσετε το καθορισμένο ποσοστό του ορίου ταχύτητας σε αγροτικές περιοχές.
- **Προειδ.στο *** τοις εκατό του Ορίου Ταχύτητας (εντός πόλεων)**
Μπορείτε να λαμβάνετε μια προειδοποίηση όταν φτάσετε το καθορισμένο ποσοστό του ορίου ταχύτητας σε αστικές περιοχές.

Σημεία Ειδοποίησης

Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να λαμβάνετε προειδοποίηση όταν πλησιάζετε σε σημεία προειδοποίησης, όπως σχολικές ζώνες ή σιδηροδρομική διάβαση.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση ειδοποιήσεων για τα σημεία προειδοποίησης* στην σελίδα 81.

Προειδοποιητικές Πινακίδες

Οι χάρτες μπορεί να περιέχουν πληροφορίες προειδοποίησης του οδηγού. Αγγίξτε το πλήκτρο αυτό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις και να ορίσετε την απόσταση από τον κίνδυνο για τον οποίο θα λάβετε την προειδοποίηση. Αυτά μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα για τους διαφορετικούς τύπους προειδοποίησης.

Ρυθμίσεις “Χάρτης Πλοήγησης”

Οθόνη Χάρτη

Μπορείτε να δείτε το εφέ όταν αλλάξετε μια ρύθμιση.

- **Άποψη**
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη βασική μεγέθυνση και τα επίπεδα κλίσεων ανάλογα με τις ανάγκες σας. Υπάρχουν τρία επίπεδα.
- **Χρωματική Λειψία**
Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ ημερήσιας και νυχτερινής λειτουργίας χρωμάτων ή να αφήσετε το λογισμικό να αλλάξει τις δύο λειτουργίες αυτόματα μερικά λεπτά πριν την ανατολή και μερικά λεπτά μετά τη δύση του ήλιου.
- **Χρώμα Χάρτη Ημέρας**
Μπορείτε να επιλέξετε το χρωματικό σχήμα που χρησιμοποιείται στο χάρτη με λειτουργία φωτός ημέρας.
- **Χρώμα Χάρτη Νύχτας**
Μπορείτε να επιλέξετε το χρωματικό σχήμα που χρησιμοποιείται στο χάρτη με λειτουργία φωτός νύχτας.
- **Σημεία αναφοράς**

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζει ή αποκρύπτει τρισδιάστατα τοπογραφικά μνημεία που είναι τρισδιάστατες καλλιτεχνικές απεικονίσεις σημαντικών ή πολύ γνωστών αντικειμένων.

☐ Για τις επιλογές AVIC-F970DAB, AVIC-F970BT, AVIC-F9770DAB και AVIC-F9770BT, αυτή η λειτουργία τίθεται σε λειτουργία μόνο όταν υπάρχουν εγκατεστημένα πρόσθετα δεδομένα χάρτη.

• Κτίρια

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζει ή αποκρύπτει τρισδιάστατα μοντέλα πόλης που είναι τρισδιάστατες καλλιτεχνικές απεικονίσεις των κτιρίων της πόλης σε πραγματικό μέγεθος και σε πραγματικές θέσεις στο χάρτη.

☐ Για τις επιλογές AVIC-F970DAB, AVIC-F970BT, AVIC-F9770DAB και AVIC-F9770BT, αυτή η λειτουργία τίθεται σε λειτουργία μόνο όταν υπάρχουν εγκατεστημένα πρόσθετα δεδομένα χάρτη.

• 3D Έδαφος

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζει ή αποκρύπτει την τρισδιάστατη ανύψωση του περιβάλλοντος χώρου.

• Καταγραφές Πορείας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση του αρχείου καταγραφής πορείας που αποθηκεύει την ακολουθία των θέσεων που διανύετε στα ταξίδια σας.

• Σημάδια Τόπων

Μπορείτε να επιλέξετε ποια εικονίδια των σημείων ενδιαφέροντος θα βλέπετε στο χάρτη κατά την πλοήγηση.

☐ Όταν στην προβολή του χάρτη εμφανίζονται πολλά εικονίδια σημείων ενδιαφέροντος, τότε η ανάγνωση του χάρτη και των εικονιδίων των σημείων ενδιαφέροντος καθίσταται δύσκολη. Για να διατηρήσετε την ορατότητα του χάρτη και των σημείων ενδιαφέροντος, μειώστε τις εμφανιζόμενες κατηγορίες κατά το δυνατόν περισσότερο.

Πεδία Δεδομένων

Μπορείτε να επιλέξετε να βλέπετε διαφορετικές τιμές κατά την πλοήγηση σε μια διαδρομή με καθορισμένο προορισμό και κατά την απλή περιπλάνηση χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση στο πεδίο δεδομένων* στην σελίδα 37.

Με τις επιλογές “**Πρώτο**”, “**Δεύτερο**” και “**Τρίτο**” ορίζονται τα προβαλλόμενα στα πεδία δεδομένων στοιχεία που εμφανίζονται όταν υπάρχει η διαδρομή. Με την επιλογή “**Χωρίς Διαδρομή**” ορίζονται τα προβαλλόμενα στα πεδία δεδομένων στοιχεία που εμφανίζονται όταν δεν υπάρχει η διαδρομή.

Γραμμή Εξέλιξης Διαδρομής

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την μπάρα προόδου της διαδρομής και να βλέπετε την τρέχουσα διαδρομή ως μια ίσια γραμμή που θα εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του χάρτη. Το βέλος αντιπροσωπεύει την τρέχουσα θέση σας και κινείται κατά μήκος της γραμμής καθώς προχωράτε στη διαδρομή σας. Στη γραμμή προβάλλονται επίσης τα σημεία διαδρομής και τα σήματα κυκλοφοριακών συμβάντων.

Παροχή Υπηρεσιών Αυτοκ/δρομου

Μπορεί να χρειαστεί να σταματήσετε στο πρατήριο καυσίμων ή ένα εστιατόριο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Συχνά εμφανιζόμενες πληροφορίες διαδρομής* στην σελίδα 35.

Είδη Παροχών

Μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους των υπηρεσιών που εμφανίζονται κατά τις εξόδους από τους αυτοκινητόδρομους ή τα πρατήρια καυσίμων. Επιλέξτε ανάμεσα σε κατηγορίες σημείων ενδιαφέροντος.

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

Αυτόματη Επισκόπηση

Όταν επιλεγεί, ο χάρτης μεγεθύνεται για να εμφανιστεί μια γενική επισκόπηση της γύρω περιοχής, εάν το επόμενο συμβάν διαδρομής (ελιγμός) είναι πολύ μακριά. Όταν φτάσετε κοντά στον ελιγμό, ο χάρτης επιστρέφει στην κανονική προβολή του χάρτη.

Πινακίδα

Όποτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες, στο επάνω μέρος του χάρτη, πάνω από το δρόμο εμφανίζονται πληροφορίες λωρίδων παρόμοιων με τις αληθινές για την οδική σήμανση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό.

Προβολή Διασταύρωσης

Εάν πλησιάζετε σε μια έξοδο αυτοκινητόδρομου ή έναν περίπλοκο κόμβο και υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες, ο χάρτης αντικαθίσταται με την προβολή 3D (τρισδιάστατη) του κόμβου.

Προβολή Τούνελ

Κατά την είσοδο σε τούνελ, οι δρόμοι και τα κτίρια μπορεί να αποσπασούν την προσοχή σας. Αυτό το χαρακτηριστικό εμφανίζει μια γενική εικόνα του τούνελ κι όχι το χάρτη. Εμφανίζεται επίσης μια κάτοψη του τούνελ και η απόσταση που απομένει.

Πρόταση Παράκ. Κυκλοφ. Συμφ. Αυτ/δρομ

Όταν μειώνετε ταχύτητα κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο εξαιτίας κυκλοφοριακής συμφόρησης, το παρόν σύστημα πλοήγησης εμφανίζει τις εναλλακτικές παράκαμψης στην επόμενη έξοδο. Το μήνυμα σας δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο καθώς και τη διαφορά απόστασης και εκτιμώμενου χρόνου σε σύγκριση με την αρχική διαδρομή. Μπορείτε να ορίσετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Αγγίξτε [**Απόρριψη**] ή απλά αγνοήστε το μήνυμα εάν θέλετε να ακολουθήσετε την αρχική διαδρομή.
- Πατήστε [**Προεπισκ.**] για να δείτε μια σύνοψη της αρχικής διαδρομής και την παράκαμψη για να λάβετε την τελική

απόφαση. Μπορείτε να αποδεχτείτε την παράκαμψη όπως αυτή υποδεικνύεται στην επισκόπηση ή να αυξήσετε την παράκαμψη του τμήματος του αυτοκινητόδρομου πριν από την αποδοχή.

- Στρίψτε προς τη νέα προτεινόμενη κατεύθυνση και η διαδρομή θα υπολογιστεί ξανά αυτόματα.

Πρόταση Εναλλ. Διαδρ. σε Πραγμ.Χρόνο

Μπορεί να προταθούν εναλλακτικές διαδρομές όταν οδηγείτε σε κανονικούς δρόμους. Αυτό το σύστημα πλοήγησης θα επιλέξει μια διαφορετική στροφή στην επόμενη διασταύρωση και θα σας προτείνει μια διαφορετική διαδρομή για το επόμενο τμήμα της διαδρομής. Δεν μπορείτε, ωστόσο, να τροποποιήσετε την προτεινόμενη παράκαμψη.

Πρόταση Στάθμευσης Γύρω από Προορισμό

Η στάθμευση στον τόπο προορισμού μπορεί να μην είναι εύκολη σε κάποιες περιοχές της πόλης. Καθώς πλησιάζετε στον προορισμό σας, το σύστημα πλοήγησης μπορεί να σας προτείνει θέσεις στάθμευσης κοντά στον προορισμό σας. Πατήστε **P** για να ανοίξετε ένα αναπτυσσόμενο χάρτη με τον προορισμό και τις προτεινόμενες θέσεις στάθμευσης. Η διαδρομή υπολογίζεται επιλέγοντας μία από τις θέσεις στάθμευσης.

Πρόταση Συμβουλών Παράκαμψης

Αν αφήσετε την προτεινόμενη διαδρομή και ξαφνικά βγείτε από τον αυτοκινητόδρομο, το σύστημα πλοήγησης προτείνει διάφορες εναλλακτικές λύσεις κοντά στην έξοδο, όπως πρατήρια καυσίμων και εστιατόρια. Επίσης, αν υπάρχουν μπροστά τμήματα της αρχικής διαδρομής που μπορούν να αποφευχθούν (όπως ένα τούνελ, διόδια ή ένα οχηματαγωγό πλοίο), θα τα βρείτε στη λίστα σε περίπτωση που θέλετε να παρακάμψετε με τη βοήθεια του συστήματος πλοήγησης.

Ρυθμίσεις “Τοπικές”

Γλώσσα

Αυτό το πλήκτρο εμφανίζει την τρέχουσα γλώσσα της διεπαφής χρήστη. Αγγίζοντας το πλήκτρο, μπορείτε να επιλέξετε μια νέα γλώσσα από τη λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες. Το σύστημα θα κάνει επανεκκίνηση εάν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.

Γλώσσα φωνής

Αυτό το πλήκτρο εμφανίζει το τρέχον προφίλ φωνητικής καθοδήγησης. Πατώντας αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα φωνητικής καθοδήγησης από τη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών και ομιλητών. Πατήστε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα για να ακούσετε ένα δείγμα της φωνής.

Μονάδες και Μορφές

Μπορείτε να ορίσετε τις διάφορες μονάδες που θα χρησιμοποιούνται από αυτό το σύστημα.

- Το σύστημα ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις καταχωρισμένες μονάδες σε ορισμένες γλώσσες φωνητικής καθοδήγησης.
- Επίσης, μπορείτε να ορίσετε μονάδες άλλων χωρών που εμφανίζουν τις διαφορετικές μονάδες στο σύστημα.

Απόσταση

Η μονάδα απόστασης μπορεί να αλλάξει.

Οικονομία Καυσίμου

Η μονάδα μέτρησης της χιλιομετρικής απόστασης σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμου μπορεί να αλλάξει.

Βάρος

Η μονάδα βάρους μπορεί να αλλάξει.

Μορφή Εμφάν. Συντεταγμένων

Η μορφή των συντεταγμένων μπορεί να αλλάξει.

Νόμισμα

Μπορεί να οριστεί μονάδα νομίσματος.

Ζώνη ώρας

Από προεπιλογή, η ζώνη ώρας λαμβάνεται από τις πληροφορίες του χάρτη και προσαρμόζεται ανάλογα με την τρέχουσα τοποθεσία σας.

- **Αυτόματη ζώνη ώρας**
Η ρύθμιση της ζώνης ώρας αλλάζει αυτόματα.
- **Χειροκίνητη ζώνη ώρας**
Χρησιμοποιείται η τιμή ρύθμισης για τη διαφορά ώρας και τη θερινή ώρα που έχετε ρυθμίσει.
- **Χειροκίνητη ζώνη ώρας αν δ/υ αυτόμ.**
Η ρύθμιση ζώνης ώρας αλλάζει αυτόματα εάν υπάρχει αυτόματη αλλαγή. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται η τιμή ρύθμισης που έχετε ρυθμίσει.
- **Χειροκίν. ζώνη ώρας στην τρέχ. ζώνη**
Χρησιμοποιείται η τιμή ρύθμισης που έχετε ρυθμίσει στην τρέχουσα ζώνη ώρας. Εάν το όχημά σας μετακινηθεί σε άλλη ζώνη ώρας, η ρύθμιση ζώνης ώρας αλλάζει αυτόματα.

Ζώνη ώρας

Μπορείτε να ορίσετε τη διαφορά ώρας.

Θερινή Ώρα

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα σε αυτό το σύστημα πλοήγησης.

Ρυθμίσεις “Ρυθμίσεις”

Κινούμενα Σχέδια Μενού

Όταν τα κινούμενα σχέδια είναι ενεργοποιημένα, τα πλήκτρα στα μενού και οι οθόνες πληκτρολογίου εμφανίζονται ως κινούμενα σχέδια. Οι μεταβάσεις οθόνης είναι επίσης κινούμενα σχέδια.

Θέμα Εμφάνισης Ημέρας

Μπορείτε να επιλέξετε το στυλ και τα χρώματα της οθόνης του μενού πλοήγησης που χρησιμοποιούνται σε λειτουργία φωτός ημέρας.

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

Θέμα Εμφάνισης Νύχτας

Μπορείτε να επιλέξετε το στυλ και τα χρώματα της οθόνης του μενού πλοήγησης που χρησιμοποιούνται σε λειτουργία φωτός νύχτας.

Ρυθμίσεις “Κυκλοφορία”

Κυκλοφορία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το δέκτη TMC ο οποίος μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες κυκλοφοριακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο.

Πηγή Δεδομένων

Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη λήψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η επιλογή [Online] είναι διαθέσιμη μόνο εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Εμφάν. Πληροφ. Κυκλοφορίας

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα φαίνονται οι εικόνες που σχετίζονται με τα κυκλοφοριακά συμβάντα και οι γραμμές που υποδεικνύουν την κυκλοφοριακή ροή στο χάρτη.

- **Ανενεργό**
Δεν φαίνονται εικονίδια κυκλοφοριακής κίνησης ή γραμμές που υποδεικνύουν την κυκλοφοριακή ροή.
- **Χρώμα**
Στο χάρτη φαίνονται μόνο τα κυκλοφοριακά συμβάντα που αφορούν τη λωρίδα.
- **Χρώμα και Εικονίδιο**
Στο χάρτη φαίνονται εικονίδια για τα σχετικά κυκλοφοριακά συμβάντα και γραμμές που υποδεικνύουν την κυκλοφοριακή ροή.

Και εμφάνιση δωρεάν ροής κυκλοφορίας

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε πληροφορίες για την ομαλή κυκλοφοριακή ροή.

Πρόταση παράκαμψης αν εξοικονομούνται τουλάχιστον

Μπορείτε να ορίσετε τον ελάχιστο χρόνο εξοικονόμησης που θέλετε να επιτύχετε για να μπορεί το σύστημα να σας προτείνει διαδρομή παράκαμψης. Εάν ο εκτιμώμενος χρόνος που θα εξοικονομηθεί από την προγραμματισμένη παράκαμψη αποφεύγοντας τα κυκλοφοριακά συμβάντα είναι μεγαλύτερος από τον καθορισμένο χρόνο, το σύστημα προτείνει νέα διαδρομή παράκαμψης. Διαφορετικά, δεν προτείνεται νέα διαδρομή.

Επιβεβ. Παράκαμψων Χειροκίνητα

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη επιβεβαίωση κάθε νέου υπολογισμού.

Ρυθμίσεις “Καιρός”

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα **AVICSYNC**.

Ρυθμίσεις “Καύσιμα”

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα **AVICSYNC**.

Ρυθμίσεις “Παρακολούθησης Διαδρομής”

Ενεργοποίηση αυτόματης αποθήκευσης

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση του προγράμματος καταγραφής ταξιδιού* στην σελίδα 66.

Αποθήκ. Καταγρ. Πορείας

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση του προγράμματος καταγραφής ταξιδιού* στην σελίδα 66.

Ρυθμίσεις “Συνδεδεμένες υπηρεσίες”

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις “Συνδεδεμένες υπηρεσίες” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα συνδεδεμένα online χαρακτηριστικά.

- ❑ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα **AVICSYNC**.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης* στην σελίδα 81.

Online Κυκλοφορία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή της online υπηρεσίας κυκλοφοριακής ενημέρωσης.

Online καιρός

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή της online υπηρεσίας πρόγνωσης του καιρού.

Online στάθμευση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την online υπηρεσία στάθμευσης.

Online τιμές καυσίμων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την online υπηρεσία τιμής καυσίμου.

Online Αναζήτηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την online υπηρεσία αναζήτησης.

Ρυθμίσεις “Αναφορές Χρήσης”

Πληροφορίες Χρήσης Εφαρμογής

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτού του συστήματος πλοήγησης για σκοπούς μελλοντικής ανάπτυξης.

- ❑ Τα συλλεγόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της διεπαφής χρήστη και της ροής εργασίας του προγράμματος. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται ανώνυμα, και κανείς δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τα προσωπικά στοιχεία.

Διαδρομές GPS

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της συλλογής ανώνυμων αρχείων καταγραφής της πορείας για σκοπούς μελλοντικής χρήσης.

- ❑ Τα συλλεγόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας και της κάλυψης των χαρτών. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται ανώνυμα, και κανείς δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τα προσωπικά στοιχεία.

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

Ρύθμιση ειδοποιήσεων για τα σημεία προειδοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση μεμονωμένα για διαφορετικές κατηγορίες σημείων προειδοποίησης.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

3 Πατήστε το κουμπί για να δείτε την επόμενη σελίδα.

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις].

Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις”.

5 Πατήστε [Προειδοποιήσεις].

Εμφανίζεται η οθόνη “Warnings”.

6 Πατήστε [Σημεία Ειδοποίησης].

Εμφανίζεται η οθόνη “Σημεία Ειδοποίησης”.

7 Πατήστε [Προειδοποιήσεις Σημείων Ειδοπ.] για ενεργοποίηση.

8 Πατήστε [Είδη Ειδοποιήσεων].

Εμφανίζεται η οθόνη “Επιλογή Ειδών Ειδοποίησης”.

9 Πατήστε οποιοδήποτε από τα στοιχεία για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων προειδοποίησης της επιλεγμένης κατηγορίας.

10 Πατήστε [Είδος Προειδοποίησης] και, στη συνέχεια, πατήστε μία από τις επιλογές.


Είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθοι τύποι προειδοποιήσεων:

- **Απενεργογ.;**
Το σύστημα δεν σας προειδοποιεί για τα σημεία προειδοποίησης στη συγκεκριμένη κατηγορία.
- **Ήχος και Εικόνα:**

Λαμβάνετε ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις καθώς πλησιάζετε σε κάποιο από τα σημεία αυτής της κατηγορίας.

- **Εικόνα:**

Λαμβάνετε οπτικές προειδοποιήσεις καθώς πλησιάζετε σε κάποιο από τα σημεία αυτής της κατηγορίας.

- Εάν, στη ρύθμιση τύπου προειδοποίησης, επιλέξετε “**Ήχος και Εικόνα**”, μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο λήψης της ηχητικής προειδοποίησης. Εάν επιλέξετε “**Μόνο σε Υπέρβαση Ορίου**”, η ηχητική προειδοποίηση αναπαράγεται μόνο όταν ξεπεράσετε το καθορισμένο όριο ταχύτητας. Εάν επιλέξετε “**Όταν πλησιάζετε**”, η ηχητική προειδοποίηση αναπαράγεται πάντα όταν πλησιάζετε σε ένα από αυτά τα σημεία προειδοποιήσεων. Με σκοπό να τραβήξει την προσοχή σας, η προειδοποίηση είναι διαφορετική όταν ξεπερνάτε το όριο ταχύτητας. 

Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης

Μπορείτε να επεκτείνετε τη χρήση των λειτουργιών πλοήγησης σε iPhone ή smartphone εάν συνδέσετε ένα iPhone ή ένα smartphone (Android) με εγκατεστημένη την εφαρμογή **AVICSYNC App**.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AVICSYNC, φροντίστε να διαβάσετε το σχετικό υλικό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Για να είναι εφικτή η χρήση των υπηρεσιών Premium για το AVICSYNC απαιτείται συνδρομή, ενώ δεν διατίθενται όλες οι υπηρεσίες σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας.
- Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρεωθείτε με πρόσθετες χρεώσεις περιαγωγής από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας εάν χρησιμοποιείτε συνδεδεμένες υπηρεσίες όσο βρίσκεστε στο εξωτερικό.
- Εάν η εφαρμογή Data Plan για το iPhone ή το smartphone (Android) δεν παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις από την τηλεφωνική εταιρεία για πρόσβαση σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο βάσει εφαρμογών μέσω δικτύων εκτός του Wi-Fi.
- Οι πληροφορίες που αποστέλλονται από τον πάροχο του περιεχομένου, όπως τα αποτελέσματα αναζήτησης, οι κανονισμοί, οι τιμές κ.λπ. ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται απαραίτητα στις πραγματικές συνθήκες. Αξιοποιήστε τις πληροφορίες για δική σας αναφορά.
- Για να εξασφαλίσετε τη συμβατότητα, χρησιμοποιείτε πάντα την τελευταία έκδοση της εφαρμογής **AVICSYNC App**.

Περιορισμοί:

- Η πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας/Wi-Fi για το σκοπό που επιτρέπει το smartphone σας για να συνδεθεί στο Internet.
- Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να έχει περιορισμούς για την περιοχή σας. Συμβουλευτείτε τον πάροχο της


συνδεδεμένης υπηρεσίας περιεχομένου για πρόσθετες πληροφορίες.

- Η δυνατότητα αυτού του προϊόντος για πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να επηρεαστεί από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: θέματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις υλικολογισμικού του smartphone, θέματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής(ών) συνδεδεμένου περιεχομένου για το smartphone, αλλαγές ή διακοπή της εφαρμογής(ών) συνδεδεμένου περιεχομένου ή της υπηρεσίας από τον πάροχο της.
- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.

Τι είναι η εφαρμογή AVICSYNC App;

Η εφαρμογή **AVICSYNC App** είναι μια δυναμική συνοδευτική εφαρμογή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε το iPhone ή το smartphone σε ένα συμβατό σύστημα πλοήγησης Pioneer. Μόλις συνδεθεί, το σύστημα πλοήγησης επικοινωνεί με το iPhone ή το smartphone σας για να κοινοποιήσει πληροφορίες, όπως επαφές, ιστορικό πλοήγησης, προγραμματισμένες διαδρομές, αγαπημένα σημεία ενδιαφέροντος, ακόμα και τα σημεία στα οποία σταθμεύσατε το όχημά σας. Με τη βοήθεια της εφαρμογής **AVICSYNC App**, το σύστημα πλοήγησης που διαθέτετε μπορεί να αποκτά πρόσβαση στις συνδεδεμένες Premium υπηρεσίες, όπως η τοπική αναζήτηση και οι μετεωρολογικές προβλέψεις, οι πληροφορίες κυκλοφοριακής κίνησης, στάθμευσης και τιμών καυσίμων σε πραγματικό χρόνο για να έχετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να φτάσετε στον προορισμό σας.

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

Καθώς γίνονται διαθέσιμα τα δεδομένα χαρτών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **AVICSYNC App** για να ελέγξετε, να αγοράσετε, να λάβετε και να μεταφέρετε ενημερωμένο περιεχόμενο χαρτών απευθείας στο συμβατό σύστημα πλοήγησης Pioneer. Εκτός από το να αυξάνετε την εμπειρία πλοήγησης in-dash του συστήματος Pioneer, η εφαρμογή **AVICSYNC App** λειτουργεί και ως μεμονωμένη εφαρμογή πλοήγησης. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε πάντα πρόσβαση σε ακριβή στοιχεία πλοήγησης turn-by-turn της Pioneer, ακόμα κι όταν δεν βρίσκεστε μέσα στο όχημά σας. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή **AVICSYNC App**.
<http://www.pioneer.eu/avicsync> 

Συμβατότητα και συνδεσιμότητα

Πρέπει να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή **AVICSYNC App** στο iPhone ή το smartphone (Android). Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **AVICSYNC App**, απαιτείται και η συμβατότητα του iPhone ή του smartphone (Android) με την εφαρμογή **AVICSYNC App** και η σύνδεση με το σύστημα πλοήγησης.

Συμβατότητα με AVICSYNC

Η εφαρμογή **AVICSYNC** διατίθεται για τα παρακάτω μοντέλα.

(Από το Νοέμβριο 2014)

- Ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού στο iPhone και στο Android, ενδέχεται να μην είναι συμβατό με αυτό το προϊόν. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των πρόσφατων ενημερώσεων με αυτό το προϊόν και την εφαρμογή **AVICSYNC App**, ανατρέξτε στις πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.

Μοντέλα iPhone

- iPhone 6 Plus: iOS 8.0.x
- iPhone 6: iOS 8.0.x
- iPhone 5s: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
- iPhone 5c: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
- iPhone 5: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
- iPhone 4s: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
- iPhone 4: iOS 6.x

Μοντέλα smartphone (Android)

SAMSUNG

- Galaxy S2: Android 4.1.2
- Galaxy S3: Android 4.1.2, 4.3
- Galaxy S4: Android 4.2.2, 4.4.2
- Galaxy Note II: Android 4.1.1
- Galaxy Tab 2: Android 4.0.3

LG

- Nexus 5: Android 4.4.2

ASUS

- Nexus 7 (2013) 4.3

Προετοιμασίες πριν τη χρήση της λειτουργίας AVICSYNC

1 Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής **AVICSYNC App** από το **App Store** ή το **Google Play** και εγκαταστήστε την στο **iPhone** ή το **smartphone (Android)**.

Για να βρείτε την εφαρμογή **AVICSYNC App**, ανοίξτε το **App Store** ή το **Google Play** και στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογήστε “**AVICSYNC**”.

2 Ανοίξτε την εφαρμογή **AVICSYNC App** στο **iPhone** ή το **smartphone (Android)**.

3 Συνδέστε το **iPhone** ή το **smartphone (Android)** στο σύστημα πλοήγησης μέσω **Bluetooth** ή **καλωδίου σύνδεσης USB**.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 11.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις USB, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

4 Πατήστε το κουμπί MAP.


Εμφανίζεται η οθόνη του Χάρτη.

5 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το μενού πλοήγησης στην οθόνη Χάρτη.

6 Πατήστε στην οθόνη του μενού πλοήγησης.

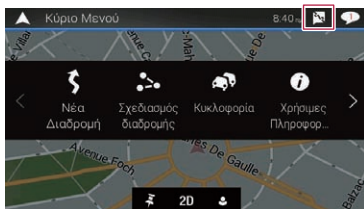

7 Πατήστε [Συσχετισμός νέου τηλεφώνου].

8 Πατήστε το iPhone ή το smartphone (Android) που θέλετε να συσχετίσετε με το σύστημα πλοήγησης και στη συνέχεια πατήστε [Συσχετισμός].

9 Αποδεχτείτε το συσχετισμό στο iPhone ή το smartphone (Android).


Μόλις πραγματοποιηθεί ο συσχετισμός, το iPhone ή το smartphone (Android) πραγματοποιούν συσχετισμό αυτόματα όταν συνδέετε το iPhone ή smartphone (Android) στο σύστημα πλοήγησης.

10 Προμηθευτείτε τις συνδεδεμένες υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής AVICSYNC App.

11 Ανοίξτε το μενού πλοήγησης και, στη συνέχεια, πατήστε [Ρυθμίσεις].


12 Πατήστε [Συνδεδεμένες υπηρεσίες].

13 Πατήστε την υπηρεσία που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Ενεργοποιούνται τα μενού για τη συνδεδεμένη υπηρεσία. 

Λήψη ενημέρωσης χάρτη

Μπορείτε να ενημερώσετε το υπάρχον περιεχόμενο, να αγοράσετε περισσότερους χάρτες και να ενεργοποιήσετε πρόσθετες υπηρεσίες στο προϊόν σας. Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο, κατεβάστε την ενημέρωση στο χώρο αποθήκευσης USB χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Naviextras Toolbox. Στη συνέχεια, μεταφέρετε τα δεδομένα από το χώρο αποθήκευσης USB στο σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο "SyncTool" σε αυτό το προϊόν.

- Για λεπτομέρειες, ανοίξτε την παρακάτω διεύθυνση URL και ανατρέξτε στον οδηγό . <http://pioneer.naviextras.com> 

Καταχώριση και σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth

Εάν οι συσκευές σας διαθέτουν την τεχνολογία Bluetooth®, αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με τις συσκευές σας ασύρματα. Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση Bluetooth.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συνδεσιμότητα συσκευών που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

- ❑ Το μενού “Bluetooth” διατίθεται μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

Προετοιμασία συσκευών επικοινωνίας

Αυτό το προϊόν έχει ενσωματωμένη λειτουργία η οποία επιτρέπει τη χρήση συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας* στην σελίδα 99.

Στη συσκευή αυτή μπορείτε να καταχωρίσετε και να χρησιμοποιήσετε συσκευές που διαθέτουν τα ακόλουθα προφίλ.

- HFP (Hands-Free Profile - Προφίλ Ανοικτής Συνομιλίας)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου)
- SPP (Serial Port Profile - Προφίλ Σειριακής Θύρας)

- ❑ Όταν η αυτό το προϊόν είναι απενεργοποιείται, η σύνδεση Bluetooth επίσης διακόπτεται. Όταν το σύστημα επανεκκινείται, το σύστημα αυτόματα προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τη συσκευή που ήταν προηγούμενα συνδεδεμένη. Ακόμα και όταν η σύνδεση διακοπεί για κάποιο λόγο, το σύστημα αυτόματα επανασυνδέεται με την καθορισμένη συσκευή (εκτός εάν η

σύνδεση διακόπηκε λόγω λειτουργίας της συσκευής). ❑

Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth

Πρέπει να καταχωρίσετε τις συσκευές σας που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth όταν τις συνδέετε με αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Συνολικά μέχρι τρεις συσκευές μπορούν να καταχωριστούν. Υπάρχουν διαθέσιμες δύο μέθοδοι καταχώρισης:

- Αναζήτηση για κοντινές συσκευές Bluetooth
- Αντιστοίχιση από τις συσκευές σας Bluetooth
- ❑ Εάν έχουν αντιστοιχιστεί ήδη τρεις συσκευές, προβάλλεται η ένδειξη “Πλήρης μνήμη” και δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της αντιστοίχισης. Σε αυτήν την περίπτωση, διαγράψτε πρώτα μια αντιστοιχισμένη συσκευή.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Διαγραφή καταχωρισμένης συσκευής* στην σελίδα 88.

Αναζήτηση για κοντινές συσκευές Bluetooth

Το σύστημα αναζητά διαθέσιμες συσκευές Bluetooth που βρίσκονται κοντά σε αυτό το προϊόν, τις εμφανίζει σε λίστα και τις καταχωρίζει για σύνδεση.

- ❑ Εάν η συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη, αυτή η λειτουργία είναι ανενεργή.

1 Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στις συσκευές σας.

- ❑ Για κάποιες συσκευές Bluetooth, δεν είναι απαραίτητη καμία συγκεκριμένη ενέργεια για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών των συσκευών σας.

Καταχώριση και σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth

- Ορίστε τη συσκευή ώστε να είναι ορατή σε άλλες συσκευές.

2 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


3 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Bluetooth”.

4 Αγγίξτε [Σύνδεση].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

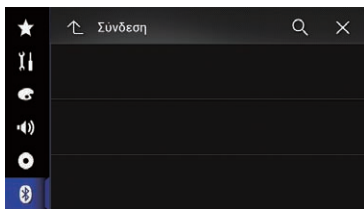


5 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Ξεκινάει η αναζήτηση.

Το σύστημα αναζητά συσκευές Bluetooth περιμένοντας για μια σύνδεση και τις εμφανίζει σε μια λίστα εάν βρεθεί κάποια συσκευή.

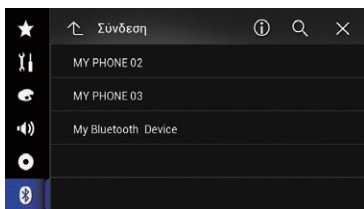

- Μέχρι 20 συσκευές θα εμφανιστούν στη λίστα με τη σειρά που αυτές ανιχνεύθηκαν.

6 Περιμένετε μέχρι η συσκευή σας Bluetooth να εμφανιστεί στη λίστα.

- Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη συσκευή Bluetooth την οποία θέλετε να συνδέσετε, ελέγξτε εάν αυτή η συσκευή βρίσκεται σε αναμονή για σύνδεση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

7 Πατήστε το όνομα της συσκευής Bluetooth που θέλετε να καταχωρίσετε.

Κατά τη σύνδεση, το μήνυμα “Σύζευξη... Περιμένετε.”. Εάν η σύνδεση πραγματοποιηθεί με επιτυχία, εμφανίζεται το προβάλλεταιιμήνυμα “Με ζεύξη.”.

- Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει το SSP (Secure Simple Pairing), στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται ένας 6-ψήφιος αριθμός. Αγγίξτε [Ναι] για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή.
- Εάν η σύνδεση αποτύχει, προβάλλεται το μήνυμα “Σφάλμα”. Σε αυτήν την περίπτωση, προσπαθήστε ξανά από την αρχή.
- Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι ο “0000”, αλλά μπορεί να αλλάξει.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth* στην σελίδα 89.
- Εφόσον έχει επιτευχθεί η σύνδεση, προβάλλεται το όνομα της συσκευής. Αγγίξτε το όνομα της συσκευής για αποσύνδεση.

Αφού έχει καταχωριστεί επιτυχώς η συσκευή, πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth από το σύστημα.

Τα εικονίδια προφίλ που εμφανίζονται στην οθόνη λίστας καταχωρισμένων συσκευών φωτίζονται ως ακολούθως.

Καταχώριση και σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth



Φωτίζεται όταν η συσκευή του κινητού σας έχει συνδεθεί επιτυχώς με το προφίλ HFP (Hands-Free Profile).



Φωτίζεται όταν η συσκευή ήχου έχει συνδεθεί επιτυχώς με το προφίλ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).



Φωτίζεται όταν η σύνδεση Bluetooth έχει επιτευχθεί με το προφίλ SPP (Serial Port Profile).

- Μετά την αντιστοίχιση, ο τηλεφωνικός κατάλογος που είναι καταχωρισμένος στη συσκευή ενδέχεται να μεταφερθεί αυτόματα αυτό το προϊόν.
- Εάν αγγίξετε το ακόλουθο πλήκτρο, μπορείτε να εναλλάσετε μεταξύ της εμφάνισης των ονομάτων και των διευθύνσεων συσκευών Bluetooth.



Εναλλάσσει μεταξύ ονομάτων συσκευών και διευθύνσεων συσκευών Bluetooth.

Αντιστοίχιση από τις συσκευές σας Bluetooth

Μπορείτε να καταχωρίσετε μια συσκευή Bluetooth ρυθμίζοντας το προϊόν σε κατάσταση αναμονής και ζητώντας σύνδεση από τη συσκευή Bluetooth.

- Πριν την καταχώριση, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **“Ορατότητα”** στο μενού **“Bluetooth”** είναι ρυθμισμένη σε **“Ενεργ.”**.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας* στην σελίδα 89.

1 Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στις συσκευές σας.

- Για κάποιες συσκευές Bluetooth, δεν είναι απαραίτητη καμία συγκεκριμένη ενέργεια για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη

τεχνολογία Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών των συσκευών σας.

2 Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Bluetooth στη συσκευή για να αντιστοιχίσετε αυτό το προϊόν με τη συσκευή.

- Εάν απαιτείται η εισαγωγή κωδικού PIN, εισαγάγετε έναν κωδικό PIN. (Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0000”). Όταν η συσκευή καταχωριστεί επιτυχώς, οι ρυθμίσεις σύνδεσης πραγματοποιούνται από τη συσκευή.
- Εάν η καταχώριση αποτύχει, επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.

Αυτόματη σύνδεση με συσκευή Bluetooth

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή σας Bluetooth και σε αυτό το προϊόν θα πραγματοποιείται αυτόματα μόλις οι δύο συσκευές βρεθούν σε απόσταση λίγων μέτρων.

Αρχικά, αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

- Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, η σύνδεση με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth θα πραγματοποιηθεί αυτόματα όταν ενεργοποιήσετε το διακόπτη ανάφλεξης.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Bluetooth”.

3 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Αυτόματη σύνδεση] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Ενεργ.** (προεπιλογή):

Ενεργοποιεί την αυτόματη σύνδεση.

- **Απενεργ.:**

Απενεργοποιεί την αυτόματη σύνδεση.

Εάν η συσκευή Bluetooth είναι έτοιμη για ασύρματη σύνδεση Bluetooth, η σύνδεση με αυτό το προϊόν πραγματοποιείται αυτόματα. Εάν η σύνδεση αποτύχει, εμφανίζεται το μήνυμα “**Η αυτόματη σύνδεση Bluetooth απέτυχε. Θέλετε να ξαναπροσπαθήσετε;**”. Αγγίξτε το **[Ναι]** για επανασύνδεση.

Διαγραφή καταχωρισμένης συσκευής

Όταν έχετε καταχωρίσει ήδη τρεις συσκευές Bluetooth και θέλετε να προσθέσετε ακόμα μία, πρέπει πρώτα να διαγράψετε μία από τις καταχωρισμένες συσκευές.

- Εάν διαγραφεί ένα καταχωρισμένο τηλέφωνο, τότε όλες οι καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου και οι λίστες του ιστορικού κλήσεων που αντιστοιχούν στο τηλέφωνο επίσης θα διαγραφούν.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ διαγράφετε την αντιστοιχισμένη συσκευή Bluetooth.


- 1 Πατήστε το κουμπί **HOME** για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Bluetooth**”.

- 3 Αγγίξτε **[Σύνδεση]**.

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

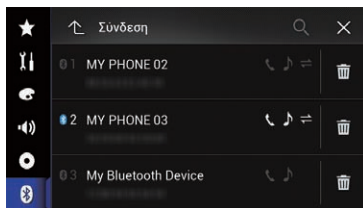

- 4 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Διαγράφει μία αντιστοιχισμένη συσκευή.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

- 5 Αγγίξτε **[Ναι]**.

Η συσκευή διαγράφηκε.

Σύνδεση μιας καταχωρισμένης συσκευής Bluetooth χειροκίνητα

Συνδέστε τη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Δύο ή περισσότερες συσκευές είναι καταχωρισμένες και θέλετε να επιλέξετε χειροκίνητα τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί.
- Θέλετε να επανασυνδέσετε μια αποσυνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- Η σύνδεση δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα για κάποιο λόγο.

Για να ξεκινήσει η σύνδεση χειροκίνητα, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία.

- 1 Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στις συσκευές σας.

- Για κάποιες συσκευές Bluetooth, δεν είναι απαραίτητη καμία συγκεκριμένη ενέργεια για να ενεργοποιηθεί η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγίων των συσκευών σας.

Καταχώριση και σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth

2 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


3 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Bluetooth”.

4 Αγγίξτε [Σύνδεση].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

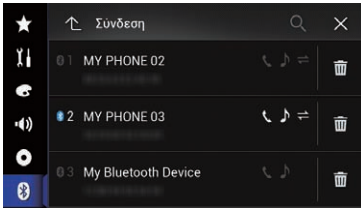

5 Αγγίξτε το όνομα της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας

Η λειτουργία αυτή ρυθμίζει εάν το προϊόν θα είναι ή δεν θα είναι ορατό σε άλλες συσκευές. Αρχικά, αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Bluetooth”.

3 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Ορατότητα] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Ενεργ.** (προεπιλογή):
Ενεργοποιεί την ορατότητα.
- **Απενεργ.:**
Απενεργοποιεί την ορατότητα.

Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Για να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με αυτό το προϊόν μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό PIN στη συσκευή Bluetooth προκειμένου να γίνει επαλήθευση της σύνδεσης.

- Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι ο “0000”, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε με αυτή τη λειτουργία.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Bluetooth”.

3 Αγγίξτε [Εισαγωγή κωδικού PIN].
Εμφανίζεται η οθόνη “Κωδικός PIN”.

4 Αγγίξτε [0] έως [9] για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN (μέχρι 8 ψηφία).

5 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Αποθηκεύει τον κωδικό PIN σε αυτό το προϊόν.

Εμφάνιση της διεύθυνσης Bluetooth

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση Bluetooth αυτού του προϊόντος.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Bluetooth”.

- 3 Αγγίξτε [Πληροφορίες συσκευής]. Εμφανίζεται η διεύθυνση Bluetooth.

Εκκαθάριση της μνήμης Bluetooth

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ διαγράφετε τη μνήμη Bluetooth.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Bluetooth”.

- 3 Αγγίξτε [Εκκαθάρ.μνήμ.Bluetooth].
- 4 Αγγίξτε [Απαλοιφή]. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.
- 5 Αγγίξτε [OK]. Η μνήμη Bluetooth διαγράφεται.
 - Εάν δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε εκκαθάριση της μνήμης, αγγίξτε [Ακυρό].

Ενημέρωση λογισμικού Bluetooth

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του προϊόντος με το πιο πρόσφατο λογισμικό Bluetooth. Για πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό Bluetooth και τις ενημερώσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας.

- Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται πριν την έναρξη της διαδικασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ ενημερώνεται το λογισμικό.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Bluetooth”.

- 3 Αγγίξτε [Ενημέρ.λογισμ.ΒΤ].
- 4 Αγγίξτε [Έναρξη]. Προβάλλεται η οθόνη μεταφοράς δεδομένων.
 - Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του λογισμικού Bluetooth, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού Bluetooth

Εάν το προϊόν αυτό αποτύχει να λειτουργήσει σωστά, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για επισκευή.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσδιορίσετε την έκδοση του λογισμικού. Εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ελέγξετε την έκδοση σε αυτήν τη μονάδα.

Καταχώριση και σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Bluetooth”.

- 3 Αγγίξτε [Πληρ.έκδ.Bluetooth].

Εμφανίζεται η έκδοση της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλειά σας, αποφεύγετε όσο γίνεται περισσότερο να μιλάτε στο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε.

Εάν το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει τεχνολογία Bluetooth, αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με το κινητό σας τηλέφωνο ασύρματα. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε με αυτό το προϊόν να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις τηλεφώνου. Αυτή η ενότητα περιγράφει πως να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση Bluetooth και πως να χειριστείτε ένα κινητό τηλέφωνο, που διαθέτει τεχνολογία Bluetooth, σε αυτό το προϊόν.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συνδεσιμότητα συσκευών που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου

- Συνδέστε ένα κινητό τηλέφωνο στο προϊόν για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλήσεων ανοικτής συνομιλίας.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο Κεφάλαιο 11.
- Το εικονίδιο Τηλεφώνου εμφανίζεται στις ακόλουθες οθόνες.
 - Οθόνη αρχικού μενού
 - Οθόνη λειτουργίας AV
 - Στην πλαϊνή μπάρα χειρισμού Εφαρμογών στις οθόνες λειτουργίας **AppRadio Mode** και **MirrorLink**


● Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.


- Η οθόνη “Τηλ.κατάλογος” εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία για πρώτη φορά. Η οθόνη της τελευταίας λειτουργίας που χρησιμοποιήσατε εμφανίζεται από την επόμενη φορά.

Πλήκτρα οθόνης αφής

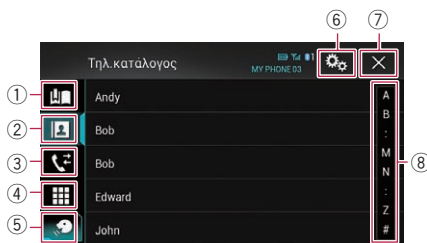


- ① Εμφανίζει την οθόνη ταχείας κλήσης.
- ② Μεταβαίνει στη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου.
- ③ Μεταβαίνει στις λίστες αναπάντητων, εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.
- ④ Αλλάζει τη λειτουργία για απευθείας εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου.
- ⑤ Μεταβαίνει στη λειτουργία αναγνώρισης φωνής.
- ⑥ Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.
- ⑦ Κλείνει την οθόνη.
- ⑧ Εμφανίζει τις καταχωρίσεις στη λίστα κατά τον αρχικό χαρακτήρα.

Ανάγνωση της οθόνης

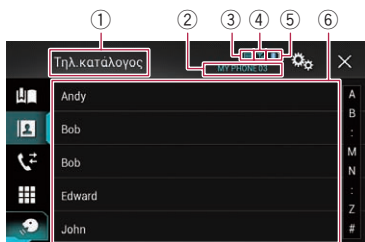

- ① Τίτλος μενού
- ② Όνομα του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου
- ③ Κατάσταση μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου

Χρήση κλήσεων ανοικτής συνομιλίας

- ④ Κατάσταση λήψης σήματος του κινητού τηλεφώνου
- ⑤ Υποδηλώνει ότι είναι συνδεδεμένο ένα τηλέφωνο Bluetooth.
Εμφανίζεται ο αριθμός λίστας της συνδεδεμένης συσκευής.
- ⑥ Περιοχή προβολής λίστας 

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Απευθείας κλήση

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Κλήση”.

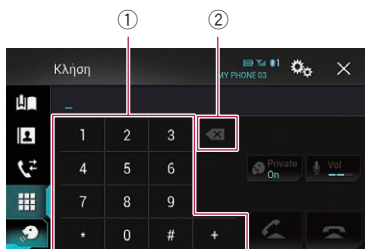

- ① Πληκτρολόγιο
 - ② Διαγράφει ένα ψηφίο. Αγγίξτε παρατεταμένα για να διαγράψετε όλα τα ψηφία.
- 3 Αγγίξτε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.

4 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Πραγματοποιεί μια κλήση.

5 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Τερματίζει την κλήση.

Η κλήση τερματίζεται.

- Ενδέχεται να ακούσετε κάποιον θόρυβο όταν τερματίζετε την κλήση.

Κλήση αριθμού από τηλεφωνικό κατάλογο

Αφού βρείτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο, μπορείτε να επιλέξετε την καταχώριση και να πραγματοποιήσετε την κλήση.


- Οι επαφές στο τηλέφωνό σας κανονικά θα μεταφερθούν σε αυτό το προϊόν αυτόματα όταν το τηλέφωνο συνδεθεί.
Εάν οι επαφές δεν μεταφέρονται αυτόματα, μπορείτε να τις μεταφέρετε χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό μενού του κινητού τηλεφώνου.
Για να μεταφέρετε τις επαφές χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό μενού του κινητού τηλεφώνου, ρυθμίστε αυτήν τη συσκευή ώστε να είναι ορατή σε άλλες συσκευές.
➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας* στην σελίδα 89.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Τηλ.κατάλογος”.

3 Αγγίξτε το επιθυμητό όνομα στη λίστα.

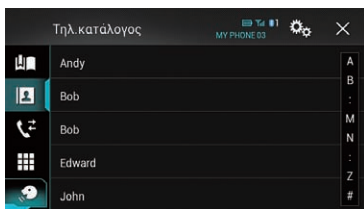


Εμφανίζεται η οθόνη στοιχείων του τηλεφωνικού καταλόγου.

4 Αγγίξτε τον αριθμό του τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

Εμφανίζεται η οθόνη κλήσης.

5 Ξεκινάει η κλήση.

- Για να ακυρώσετε την κλήση, αγγίξτε .

6 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Τερματίζει την κλήση.

Η κλήση τερματίζεται.

Επιλογή ενός αριθμού με τη λειτουργία αναζήτησης κατά αλφαβητική σειρά

Εάν στον τηλεφωνικό κατάλογο έχουν καταχωριστεί πολλοί τηλεφωνικοί αριθμοί, μπορείτε να αναζητήσετε τους αριθμούς τηλεφώνου με τη λειτουργία αναζήτησης κατά αλφαβητική σειρά.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Τηλ.κατάλογος”.

3 Σύρετε την Μπάρα Αρχικής Αναζήτησης για να βρείτε την καταχώριση με βάση τον αρχικό χαρακτήρα του ονόματος.

Εμφανίζεται το αλφάβητο που αντιστοιχεί στην τρέχουσα θέση της Μπάρας Αρχικής Αναζήτησης.

4 Αφήστε την Μπάρα Αρχικής Αναζήτησης στο επιθυμητό αλφάβητο.

Στην οθόνη εμφανίζονται οι καταχωρίσεις του “Τηλ.κατάλογος” που αρχίζουν με το επιλεγμένο γράμμα (π.χ. “Ben”, “Brian” και “Burt”, εάν έχει επιλεγεί το “B”).

- Για να επαναπροσδιορίσετε την αναζήτηση με διαφορετικό γράμμα, αγγίξτε [Ακυρο].
- Όταν η γλώσσα συστήματος είναι ρυθμισμένη στα Ρωσικά, εμφανίζεται το ακόλουθο πλήκτρο. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χαρακτήρα, αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.



Αλλάζει το χαρακτήρα.


5 Πατήστε μια καταχώριση για προβολή της λίστας με τους αριθμούς τηλεφώνου της καταχώρισης.

Εμφανίζεται η οθόνη στοιχείων του τηλεφωνικού καταλόγου.

6 Αγγίξτε τον αριθμό του τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

Εμφανίζεται η οθόνη κλήσης.

7 Ξεκινάει η κλήση.

- Για να ακυρώσετε την κλήση, αγγίξτε .

8 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Τερματίζει την κλήση.

Η κλήση τερματίζεται.

Χρήση κλήσεων ανοικτής συνομιλίας

Πραγματοποίηση κλήσεων από το ιστορικό


Οι πιο πρόσφατες πραγματοποιηθείσες κλήσεις (εξερχόμενες, εισερχόμενες και αναπάντητες) αποθηκεύονται στη λίστα ιστορικού κλήσεων. Μπορείτε να περιηγηθείτε στη λίστα ιστορικού κλήσεων και να καλέσετε αριθμούς από αυτήν.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Ιστορικό”.

- Ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου, ενδέχεται μερικές κλήσεις να μην εμφανίζονται στο ιστορικό κλήσεων.

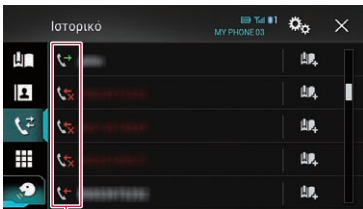

①

- ① Τύπος ιστορικού κλήσεων



Εισερχόμενες κλήσεις.



Εξερχόμενες κλήσεις.



Αναπάντητες κλήσεις.

- 3 Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση στη λίστα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Εμφανίζεται η οθόνη κλήσης.

- 4 Ξεκινάει η κλήση.

- Για να ακυρώσετε την κλήση, αγγίξτε

- 5 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Τερματίζει την κλήση.

Η κλήση τερματίζεται.

Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό από τη λίστα αριθμών ταχείας κλήσης.

Καταχώριση ενός αριθμού τηλεφώνου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα μέχρι έξι αριθμούς τηλεφώνου ανά συσκευή ως αριθμούς ταχείας κλήσης.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Τηλ.κατάλογος” ή “Ιστορικό”.

- 3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Καταχωρίζει τον αριθμό τηλεφώνου στη λίστα “Προκαθ.κλήση”.

Κλήση από τη λίστα αριθμών ταχείας κλήσης

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.




Εμφανίζεται η οθόνη “Προκαθ.κλήση”.

3 Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση στη λίστα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Εμφανίζεται η οθόνη κλήσης.

4 Ξεκινάει η κλήση.

- Για να ακυρώσετε την κλήση, αγγίξτε .

5 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Τερματίζει την κλήση.

Η κλήση τερματίζεται.

Διαγραφή ενός αριθμού τηλεφώνου

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Προκαθ.κλήση”.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Διαγράφει έναν αριθμό τηλεφώνου.



Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση στο κινητό σας τηλέφωνο.

Απάντηση μιας εισερχόμενης κλήσης

Αυτό το προϊόν σας πληροφορεί για την εισερχόμενη κλήση εμφανίζοντας ένα μήνυμα και παράγοντας έναν ήχο κουδουνίσματος.



- Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα ώστε οι εισερχόμενες κλήσεις να απαντώνται αυτόματα. Εάν το προϊόν δεν έχει ρυθμιστεί ώστε οι εισερχόμενες κλήσεις να απαντώνται αυτόματα, θα απαντάτε στις κλήσεις χειροκίνητα.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αυτόματη απάντηση μιας κλήσης* στην σελίδα 97.
- Εμφανίζεται το καταχωρισμένο όνομα εάν ο αριθμός τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης είναι καταχωρισμένος στον “Τηλ.κατάλογος”.

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Απαντάει σε μια εισερχόμενη κλήση.



Απορρίπτει μια εισερχόμενη κλήση.

Η κλήση που απορρίφθηκε καταγράφεται στη λίστα ιστορικού αναπάντητων κλήσεων.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Πραγματοποίηση κλήσεων από το ιστορικό* στην σελίδα 95.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Τερματίζει την κλήση.

Η κλήση τερματίζεται. 

Χρήση κλήσεων ανοικτής συνομιλίας

Ελαχιστοποίηση της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης

- ❑ Η οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης δεν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί στην οθόνη λειτουργίας AV.
- ❑ Οι πηγές AV δεν μπορούν να επιλεγούν ακόμα και εάν η οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης είναι ελαχιστοποιημένη κατά τη συνομιλία στο τηλέφωνο.

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Η οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης ελαχιστοποιείται.



2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει ξανά την οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης.

Αλλαγή των ρυθμίσεων τηλεφώνου

Αυτόματη απάντηση μιας κλήσης

Αυτό το προϊόν απαντάει στις εισερχόμενες κλήσεις στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, έτσι ώστε να μπορείτε να απαντάτε στις κλήσεις ενώ οδηγείτε χωρίς να παίρνετε τα χέρια σας από το τιμόνι.

Όταν η επιλογή “**Αυτόματη απάντηση**” είναι ρυθμισμένη στο “**Ενεργ.**”, μια εισερχόμενη κλήση θα απαντηθεί αυτόματα σε 5 δευτερόλεπτα.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Bluetooth”.

3 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Αυτόματη απάντηση] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή):
Απενεργοποιεί την αυτόματη απάντηση.
- **Ενεργ.:**
Ενεργοποιεί την αυτόματη απάντηση.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ήχου κλήσης

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή όχι τον ήχο κλήσης του προϊόντος.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Bluetooth”.

3 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Ήχος κλήσης] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Ενεργ.** (προεπιλογή):
Ενεργοποιεί τον ήχο κλήσης.
- **Απενεργ.:**
Απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης.

Αντιστροφή της σειράς εμφάνισης των ονομάτων στον τηλεφωνικό κατάλογο

Όταν η συσκευή σας συνδεθεί σε αυτό το προϊόν, τα ονόματα και τα επώνυμα των επαφών σας ενδέχεται να καταχωριστούν με αντίστροφη σειρά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να αλλάξετε ξανά τη σειρά εμφάνισης. (Αντιστροφή της σειράς εμφάνισης των ονομάτων στον τηλεφωνικό κατάλογο)

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη "Bluetooth".

- 3 Αγγίξτε [Αντιστροφή ονόματος]. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.


4 Αγγίξτε [Ναι].

- Εάν η αντιστροφή αποτύχει, εμφανίζεται το μήνυμα "Σφάλμα κατά την αντιστροφή ονόματος". Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά από την αρχή.
- Η αντιστροφή της σειράς εμφάνισης των ονομάτων των επαφών σας από αυτό το προϊόν δεν επηρεάζει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο.


Ρύθμιση της λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, μπορείτε να μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων (να μιλήσετε απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο).

- Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ιδιωτικών κλήσεων.



Μιλήστε απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο.



Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Ρύθμιση της έντασης του ήχου ακρόασης του συνομιλητή

Για να διατηρήσει καλή την ποιότητα ήχου, αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμίζει τον ήχο που ακούει ο συνομιλητής σας.

Εάν η ένταση είναι πολύ δυνατή ή δεν είναι επαρκής, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

- Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εναλλάσσεται μεταξύ τριών επιπέδων έντασης ήχου.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ακόμη και ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε συσκευή.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής του iPhone ή του smartphone.

- Όταν το iPhone εκτελείται σε λειτουργικό 6.1 ή πιο πρόσφατο, τότε η λειτουργία Siri Eyes Free Mode είναι διαθέσιμη για αυτό το προϊόν.
- Για χρήστες AVIC-F77DAB και AVIC-F70DAB

Χρήση κλήσεων ανοικτής συνομιλίας

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία με ένα smartphone, η συσκευή πρέπει να είναι συμβατή με το **Android Auto** και η λειτουργία “**Κατάσταση λειτουργίας**” στο “**Ρύθμιση Smartphone**” πρέπει να ρυθμιστεί στο “**Android Auto**” εκ των προτέρων.


➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή* στην σελίδα 104.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να ξεκινήσετε τον φωνητικό έλεγχο.



Η λειτουργία αναγνώρισης φωνής εκκινείται και εμφανίζεται η οθόνη φωνητικού ελέγχου.

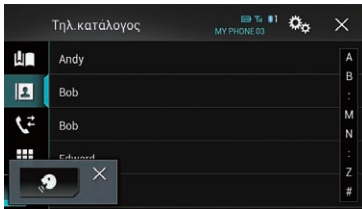

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής με τον ίδιο τρόπο που την χρησιμοποιείτε στο iPhone ή το smartphone.

- Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί **HOME**.



Υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό είναι σε κατάσταση αναμονής για τις φωνητικές σας εντολές.



Ακυρώνει την λειτουργία αναγνώρισης φωνής.



Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Γενικές σημειώσεις


- Η σύνδεση με όλα τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η απόσταση ορατότητας μεταξύ του προϊόντος και του κινητού τηλεφώνου πρέπει να είναι 10 ή λιγότερα μέτρα κατά την αποστολή και λήψη ήχου και δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, η πραγματική απόσταση μετάδοσης ενδέχεται να είναι μικρότερη από την εκτιμώμενη, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
- Με κάποια κινητά τηλέφωνα, ο ήχος κουδουνίσματος ενδέχεται να μην ακούγεται από τα ηχεία.
- Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία ιδιωτικών κλήσεων στο κινητό τηλέφωνο, η δυνατότητα κλήσεων ανοικτής συνομιλίας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

Καταχώριση και σύνδεση

- Οι λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το κινητό σας τηλέφωνο για λεπτομερείς οδηγίες.
- Με τα κινητά τηλέφωνα, η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου ενδέχεται να μη λειτουργεί παρόλο που το τηλέφωνό σας έχει αντιστοιχιστεί με αυτό το προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε το τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ξανά την αντιστοίχιση από το τηλέφωνό σας με αυτό το προϊόν.

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

- Ενδέχεται να ακούσετε ένα θόρυβο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν απαντήσετε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το κουμπί του τηλεφώνου.
 - Όταν ο συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής τερματίσει την κλήση.

- Εάν συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία λόγω του φαινομένου της ηχούς, μειώστε την ένταση του ήχου της ανοικτής συνομιλίας. Αυτό ενδέχεται να μειώσει την ηχώ.
- Με κάποια κινητά τηλέφωνα, ακόμα και εάν πατήσετε το κουμπί αποδοχής στο κινητό τηλέφωνο σε μια εισερχόμενη κλήση, η ανοικτή συνομιλία ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
- Το καταχωρισμένο όνομα εμφανίζεται εάν ο αριθμός τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης είναι ήδη καταχωρισμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο. Όταν ένας αριθμός τηλεφώνου είναι καταχωρισμένος κάτω από διαφορετικά ονόματα, προβάλλεται μόνο ο αριθμός τηλεφώνου.
- Εάν ο αριθμός τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης δεν είναι καταχωρισμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης.
- μερικοί χαρακτήρες να εμφανίζονται παραμορφωμένοι ή να είναι αντίστροφη η σειρά εμφάνισης των ονομάτων και των επωνύμων).
- Εάν στον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού τηλεφώνου περιέχονται δεδομένα εικόνων, τότε ο τηλεφωνικός κατάλογος ενδέχεται να μην μεταφερθεί σωστά. (Τα δεδομένα εικόνων δεν μπορούν να μεταφερθούν από το κινητό τηλέφωνο).
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου. 

Το ιστορικό των εισερχόμενων και των εξερχόμενων κλήσεων

- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια καταχώριση ενός άγνωστου χρήστη (κανένας αριθμός τηλεφώνου) στο ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων.
- Εάν πραγματοποιείτε τις κλήσεις από το κινητό σας τηλέφωνο, δεν καταγράφεται ιστορικό σε αυτό το προϊόν.

Μεταφορές τηλεφωνικού καταλόγου

- Εάν υπάρχουν περισσότερες από 800 καταχωρίσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού σας τηλεφώνου, ενδέχεται να μη ληφθούν όλες οι καταχωρίσεις.
- Με κάποια κινητά τηλέφωνα, πιθανόν να μην είναι εφικτή η μεταφορά όλων των στοιχείων στον τηλεφωνικό κατάλογο μονομιάς. Σε αυτή την περίπτωση, μεταφέρετε τα στοιχεία ένα προς ένα από το κινητό σας τηλέφωνο.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, αυτό το προϊόν πιθανόν να μην εμφανίζει τον τηλεφωνικό κατάλογο σωστά. (ενδέχεται

Λειτουργία ρύθμισης iPod / iPhone ή smartphone

Όταν χρησιμοποιείτε ένα iPod / iPhone ή ένα smartphone, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αυτού του προϊόντος ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδέσετε.

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για κάθε συσκευή.

Η βασική ροή ρυθμίσεων του iPod / iPhone ή του smartphone

- ① Επιλέξτε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης συσκευής* στην σελίδα 101.
- ② Συνδέστε τη συσκευή σας με αυτό το προϊόν.
 - Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.
- ③ Εάν απαιτείται, συνδέστε τη συσκευή σας με αυτό το προϊόν μέσω της σύνδεσης Bluetooth.
 - Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth, ανατρέξτε στην παράγραφο Κεφάλαιο 11.



Ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης συσκευής

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για το iPhone ή το smartphone σε αυτό το προϊόν, πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας.

Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

3 Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].

4 Αγγίξτε [Ρύθμιση Smartphone].

Εμφανίζεται η οθόνη “Ρύθμιση Smartphone”.

5 Διαμορφώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

- **Συσκευή:** Επιλέξτε τη συσκευή που θα συνδέσετε.
- **Σύνδεση:** Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης.
- Προσαρμόστε σωστά τις ρυθμίσεις ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί και τη μέθοδο σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή* στην σελίδα 104.

- Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση, εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης. Αγγίξτε [OK].

Η ρύθμιση θα αλλάξει μετά την αυτόματη εκτέλεση των διαδικασιών που ακολουθούν.

- Η πηγή απενεργοποιείται.
- Πραγματοποιήθηκε έξοδος από τη λειτουργία **AppRadio Mode** ή **MirrorLink**.
- Η σύνδεση του smartphone (USB και Bluetooth) διακόπτεται.

Για ακύρωση, αγγίξτε [Ακύρω].

- Η ρύθμιση δεν αλλάζει για λίγο αμέσως μετά την αλλαγή της ρύθμισης.

Συμβατότητα με iPod

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα μοντέλα iPod και τις εκδόσεις λογισμικού iPod. Τα υπόλοιπα ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Κατασκευασμένο για

- iPhone 6 Plus: iOS 8
 - iPhone 6: iOS 8
 - iPhone 5s: iOS 7.0.3
 - iPhone 5c: iOS 7.0.3
 - iPhone 5: iOS 7.0.3
 - iPhone 4s: iOS 7.0.3
 - iPhone 4: iOS 7.0.3
 - iPhone 3GS: iOS 6.0.1
 - iPod touch (5ης γενιάς): iOS 6.0.1
 - iPod touch (4ης γενιάς): iOS 6.0.1
 - iPod touch (3ης γενιάς): iOS 5.1.1
 - iPod touch (2ης γενιάς): iOS 4.2.1
 - iPod classic 160GB (2009): Έκδ. 2.0.4
 - iPod classic 160GB (2008): Έκδ. 2.0.1
 - iPod classic 80GB: Έκδ. 1.1.2
 - iPod nano (7ης γενιάς)
 - iPod nano (6ης γενιάς): Έκδ. 1.2
 - iPod nano (5ης γενιάς): Έκδ. 1.0.2
 - iPod nano (4ης γενιάς): Έκδ. 1.0.4
 - iPod nano (3ης γενιάς): Έκδ. 1.1.3
 - ☐ Μπορείτε να συνδέσετε και να χειριστείτε ένα iPod συμβατό με αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας καλώδια σύνδεσης που πωλούνται χωριστά.
 - ☐ Οι μέθοδοι χειρισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε συσκευή iPod και την έκδοση λογισμικού του λειτουργικού συστήματος iPod.
 - ☐ Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού του iPod, ενδέχεται να μην είναι συμβατό με αυτό το προϊόν.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPod με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου ισχύουν για τα ακόλουθα μοντέλα iPod.

Pod με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων

- iPhone 4s

- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch 4ης γενιάς
- iPod touch 3ης γενιάς
- iPod touch 2ης γενιάς
- iPod classic 160GB
- iPod classic 80GB
- iPod nano 6ης γενιάς
- iPod nano 5ης γενιάς
- iPod nano 4ης γενιάς
- iPod nano 3ης γενιάς

iPod με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch 5ης γενιάς
- iPod nano 7ης γενιάς ☐

Συμβατότητα συσκευής Android™


- ☐ Οι μέθοδοι χειρισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Android και την έκδοση λογισμικού του λειτουργικού συστήματος Android.
- ☐ Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android, η συσκευή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με αυτό το προϊόν.
- ☐ Η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Android δεν είναι εγγυημένη.
- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών Android με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. ☐

Συμβατότητα με AppRadio Mode


Pod με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων

- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPod touch 4ης γενιάς

iPod με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου**Lightning**

- iPhone 6 Plus
 - iPhone 6
 - iPhone 5s
 - iPhone 5c
 - iPhone 5
 - iPod touch 5ης γενιάς
- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών Android με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. 

**Συμβατότητα συσκευής
MirrorLink**

- Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με το **MirrorLink** έκδοση 1.0.
 - Η συμβατότητα με όλες τις συσκευές **MirrorLink** δεν είναι εγγυημένη.
- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών **MirrorLink** με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. 

Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή

Οι ρυθμίσεις και τα καλώδια που απαιτούνται για τη σύνδεση κάθε συσκευής, και οι διαθέσιμες πηγές έχουν ως ακολούθως.

iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων				
Απαιτούμενο καλώδιο (πωλείται χωριστά)		Δεν απαιτείται καλώδιο σύνδεσης.	CD-IU201V	CD-IU201S
Ρύθμιση Smartphone	Συσκευή	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Σύνδεση	Bluetooth	USB	USB
Σύνδεση Bluetooth		Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.	—	—
Απαιτείται σύνδεση		—	Σύνδεση σε θύρα USB 1 για χρήση aha ή AVICSYNC App.	Σύνδεση σε θύρα USB 1 για χρήση aha, AppRadio Mode ή AVICSYNC App.
Διαθέσιμη πηγή	iPod (ήχος)	—	✓	✓
	iPod (βίντεο)	—	✓	✓
	aha	✓	✓	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓
	AVICSYNC App	✓	✓	✓

Λειτουργία ρύθμισης iPod / iPhone ή smartphone

iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης Lightning					
Απαιτούμενο καλώδιο (πωλείται χωριστά)		Δεν απαιτείται καλώδιο σύνδεσης.	CD-IU52	<ul style="list-style-type: none"> CD-IH202 CD-IU52 Προσαρμογέας Lightning Digital AV 	<ul style="list-style-type: none"> CD-IV202AV CD-IU52 Προσαρμογέας Lightning σε VGA
Ρύθμιση Smartphone	Συσκευή	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Σύνδεση	Bluetooth	USB	Ψηφ.προσαρμ. AV	Προσαρμ.VGA
Σύνδεση Bluetooth		Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.	—	Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.	Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.
Απαιτείται σύνδεση		—	Σύνδεση σε θύρα USB 1 για χρήση aha ή AVICSYNC App .	—	—
Διαθέσιμη πηγή	iPod (ήχος)	—	✓	— (*1)	— (*1)
	iPod (βίντεο)	—	—	— (*1)	— (*1)
	aha	✓	✓	✓	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓	✓
	AVICSYNC App	✓	✓	✓	✓
Παρατηρήσεις		—	—	<ul style="list-style-type: none"> Αυτή η σύνδεση και οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στο AVIC-F77DAB. 	<ul style="list-style-type: none"> Αυτή η σύνδεση και οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στα AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB, AVIC-F970BT, AVIC-F9770DAB και AVIC-F9770BT.
<p>(*1) Χρησιμοποιήστε το AppRadio Mode για αναπαραγωγή της μουσικής ή των βίντεο σε iPod. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AppRadio Mode, εγκαταστήστε την εφαρμογή CarMediaPlayer στο iPod σας.</p> <p>☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με CarMediaPlayer, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.</p> <p>☞ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής CarMediaPlayer για περισσότερες πληροφορίες.</p>					

Λειτουργία ρύθμισης iPod / iPhone ή smartphone

Android, MirrorLink				
Απαιτούμενο καλώδιο (πωλείται χωριστά)		Δεν απαιτείται καλώδιο σύνδεσης.	CD-MU200	CD-AH200
Ρύθμιση Smartphone	Συσκευή	Άλλες	Άλλες	Άλλες
	Σύνδεση	Bluetooth	USB	HDMI
	Κατάσταση λειτουργίας	—	Android Auto (*1)/ MirrorLink/ Απενεργ.	—
Σύνδεση Bluetooth		Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.	Η σύνδεση Bluetooth απαιτείται για τη χρήση της λειτουργίας aha ή Android Auto.	Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.
Απαιτείται σύνδεση		—	Συνδέστε στη θύρα USB 2 για να χρησιμοποιήσετε το MirrorLink, Android Auto ή το AVICSYNC App.	—
Διαθέσιμη πηγή	aha	✓ (*2)	✓	✓ (*2)
	AppRadio Mode	—	—	✓
	MirrorLink	—	✓ (*2)	—
	Android Auto	—	✓ (*1) (*2)	—
	AVICSYNC App	✓ (*3)	✓ (*3)	✓ (*3)


Android, MirrorLink			
Παρατηρήσεις	—	<ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε "Android Auto" για τη λειτουργία "Κατάσταση λειτουργίας" για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto. • Επιλέξτε "MirrorLink" για τη λειτουργία "Κατάσταση λειτουργίας" για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία MirrorLink. 	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτή η σύνδεση και οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στο AVIC-F77DAB.
<p>(*1) Για χρήστες AVIC-F77DAB και AVIC-F70DAB Διατίθεται όταν συνδέεται μια συσκευή συμβατή με Android Auto. Η λειτουργία AVICSYNC App απενεργοποιείται αυτόματα όταν στο προϊόν συνδέεται για πρώτη φορά μια συσκευή συμβατή με Android Auto. Την επόμενη φορά που θα συνδεθεί μια συμβατή συσκευή, η λειτουργία Android Auto δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AVICSYNC App.</p> <p>(*2) Δεν διατίθεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AVICSYNC App.</p> <p>(*3) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία AVICSYNC App για τη χρήση του AVICSYNC App.</p>			



Χρήση του ραδιοφώνου

Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν. Αυτή η ενότητα περιγράφει τις λειτουργίες του ραδιοφώνου.

Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής

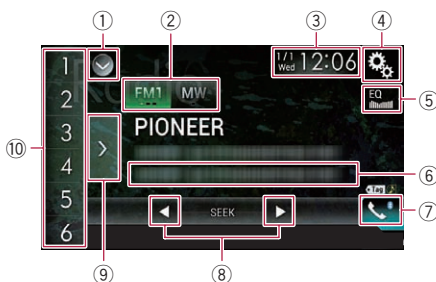


- ① **Εμφανίζει τη λίστα πηγών.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
- ② **Επιλέγει τη ζώνη.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή ζώνης* στην σελίδα 109.
- ③ **Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ωρας και ημερομηνίας.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 241.
- ④ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.**
- ⑤ **Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 217.
- ⑥ **Αποθηκεύει τις πληροφορίες τραγουδιών στο iPod.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αποθήκευση των*

πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes Tagging) στην σελίδα 241.

- ⑦ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.
- ⑧ **Εκτελεί χειροκίνητο συντονισμό ή αναζήτηση σταθμών.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χειροκίνητος συντονισμός* στην σελίδα 110.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αναζήτηση σταθμών* στην σελίδα 110.
- ⑨ **Εμφανίζει τα αποθηκευμένα κανάλια.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή ενός σταθμού από τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών* στην σελίδα 110.
- ⑩ **Ανακαλεί από τη μνήμη το κανάλι που είναι αποθηκευμένο σε ένα πλήκτρο με ένα απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου. Αποθηκεύει σε ένα πλήκτρο τη συχνότητα της τρέχουσας εκπομπής της παρατεταμένο άγγιγμα του πλήκτρου, για μελλοντική ανάκληση.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αποθήκευση σταθμών* στην σελίδα 110.

Ανάγνωση της οθόνης

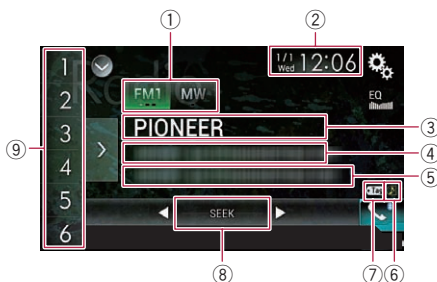

- ① Ένδειξη ζώνης

Χρήση του ραδιοφώνου

Εμφανίζει τη ζώνη συντονισμού: FM1, FM2, FM3 ή MW/LW.

- ② **Τρέχουσα ώρα και ημερομηνία**
- ③ **Ένδειξη Ονόματος υπηρεσίας προγράμματος**

Εμφανίζει το όνομα υπηρεσίας προγράμματος (όνομα σταθμού) του τρέχοντος σταθμού.

Όταν έχει επιλεγεί **"MW/LW"**, θα εμφανιστεί η συχνότητα.

- ④ **Περιοχή προβολής του κειμένου ραδιοφώνου**

Εμφανίζει το κείμενο ραδιοφώνου που λαμβάνεται.

Όταν έχει επιλεγεί **"MW/LW"**, δεν εμφανίζεται τίποτα.

- ⑤ **Πληροφορίες τραγουδιού**

Εμφανίζει τον τίτλο του τρέχοντος τραγουδιού και/ή το όνομα του καλλιτέχνη για το τρέχον τραγούδι (όταν είναι διαθέσιμο).

Όταν έχει επιλεγεί **"MW/LW"**, δεν εμφανίζεται τίποτα.

- ⑥ **Ένδειξη κατάστασης του iTunes® tagging του τραγουδιού**

Εμφανίζει την κατάσταση των αποθηκευμένων πληροφοριών τραγουδιών σε αυτό το προϊόν.

Το εικονίδιο προβάλλεται σε όλες τις οθόνες λειτουργίας των πηγών AV.

Ένδειξη

Σημασία



Εμφανίζεται όταν η ετικέτα πληροφοριών τραγουδιού αποθηκεύεται σε αυτό το προϊόν.



Εμφανίζεται όταν η ετικέτα πληροφοριών τραγουδιού μεταφέρεται σε ένα iPod.

- ⑦ **Ένδειξη iTunes® tagging**

Υποδηλώνει τα τραγούδια που έχουν την ικανότητα για iTunes tagging.

Το εικονίδιο προβάλλεται σε όλες τις οθόνες λειτουργίας των πηγών AV.

Ένδειξη

Σημασία

Εμφανίζεται όταν αυτό το προϊόν λάβει μια ετικέτα iTunes ενός τραγουδιού η οποία μπορεί να αποθηκευτεί και, στη συνέχεια, να γίνει λήψη της από ένα iPod για μελλοντική αγορά.



Αναβοσβήνει όταν αυτό το προϊόν αποθηκεύει πληροφορίες ετικέτας τραγουδιού.

- ⑧ **Ένδειξη αναζήτησης συχνότητας**
- ⑨ **Ένδειξη αριθμού αποθηκευμένου σταθμού**
Επισημαίνει το επιλεγμένο στοιχείο αποθηκευμένου σταθμού.

Έναρξη διαδικασίας

1 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- ⇒ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

2 Αγγίξτε [Radio] στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

Εμφανίζεται η οθόνη "Radio".

3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για να χειριστείτε το ραδιόφωνο.

- ⇒ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 108.

Επιλογή ζώνης

- **Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.**

FM1

Εναλλάσσει τις ζώνες FM: FM1, FM2 και FM3.

MW

Μεταβαίνει στη ζώνη MW/LW.

Χρήση του ραδιοφώνου

- ❑ Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την προετοιμασία διαφορετικών λιστών αποθηκευμένων σταθμών για κάθε ζώνη. ■

Χειροκίνητος συντονισμός

- Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για χειροκίνητο συντονισμό.



Μετακινεί προς τα κάτω ένα βήμα τη φορά.



Μετακινεί προς τα πάνω ένα βήμα τη φορά.

- ❑ Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την προετοιμασία διαφορετικών λιστών αποθηκευμένων σταθμών για κάθε ζώνη. ■

Αναζήτηση σταθμών

- Αγγίξτε παρατεταμένα ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα για ένα δευτερόλεπτο περίπου και μετά αφήστε το.



Σαρώνει συχνότητες μέχρι να βρει ένα σταθμό με καλή λήψη. Μπορείτε να ακυρώσετε την αναζήτηση σταθμών αγγίζοντας ένα από τα δύο πλήκτρα στιγμιαία.




Εάν κρατήσετε πατημένο ένα από τα δύο πλήκτρα, μπορείτε να παραλείψετε κάποιες συχνότητες αναμετάδοσης. Η αναζήτηση σταθμών θα ξεκινήσει όταν αφήσετε το πλήκτρο. ■

Επιλογή ενός σταθμού από τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών

Εφόσον έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, μπορείτε εύκολα να τους ανακαλέσετε από τη μνήμη με ένα απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αποθήκευση σταθμών* στην σελίδα 110.

- 1 Αγγίξτε το πλήκτρο εμφάνισης λίστας αποθηκευμένων σταθμών.

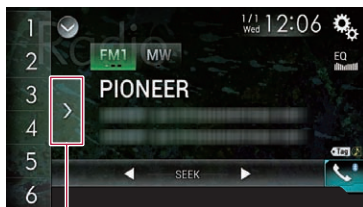

- 1 Πλήκτρο εμφάνισης λίστας αποθηκευμένων σταθμών

- 2 Αγγίξτε το στοιχείο στη λίστα ("1" έως "6") για να μεταβείτε σε ένα σταθμό που είναι αποθηκευμένος.

- ❑ Εάν αγγίξετε το πλήκτρο εμφάνισης λίστας αποθηκευμένων σταθμών ενώ προβάλλεται η λίστα αποθηκευμένων σταθμών, η λίστα εξαφανίζεται και προβάλλονται τα πλήκτρα συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών. ■

Αποθήκευση σταθμών

Με ένα άγγιγμα ενός από τα πλήκτρα συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών ("1" έως "6"), μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε μέχρι έξι σταθμούς για μελλοντική ανάκληση (επίσης με το άγγιγμα ενός πλήκτρου).


- 1 Επιλέξτε μια συχνότητα που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.

- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών [1] έως [6].

Ο επιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.

Χρήση του ραδιοφώνου

Την επόμενη φορά που θα πατήσετε το προκαθορισμένο πλήκτρο συντονισμού “1” έως “6”, το κανάλι μετάδοσης ανακαλείται από τη μνήμη.

- Στη μνήμη μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 18 σταθμοί FM, έξι για κάθε μία από τις τρεις ζώνες FM, καθώς και 6 σταθμοί MW/LW. 

Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

Η λειτουργία BSM (απομνημόνευση βέλτιστων σταθμών) αποθηκεύει αυτόματα τους έξι σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα στα πλήκτρα συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών “1” έως “6” και, αφού αποθηκευτούν εκεί, μπορείτε να συντονιστείτε σε αυτούς με το άγγιγμα ενός πλήκτρου.


- Η αποθήκευση σταθμών με τη λειτουργία BSM ενδέχεται να αντικαταστήσει τους σταθμούς που έχετε αποθηκεύσει ήδη.
- Προηγούμενα αποθηκευμένοι σταθμοί μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένοι εάν ο αριθμός των αποθηκευμένων ισχυρών σταθμών δεν έχει φθάσει στο όριο.

1 Αγγίξτε το πλήκτρο εμφάνισης λίστας αποθηκευμένων σταθμών.

Εμφανίζεται η λίστα αποθηκευμένων σταθμών.

2 Αγγίξτε το [BSM] για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα. Ενώ προβάλλεται το μήνυμα, οι έξι πιο ισχυροί σταθμοί θα αποθηκευτούν στα πλήκτρα συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών “1” έως “6” με σειρά ανάλογα με τη ισχύ του σήματός τους. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, το μήνυμα εξαφανίζεται.

- Εάν αγγίξετε το [Ακουρο], η διαδικασία αποθήκευσης ακυρώνεται. 

Συντονισμός σε ισχυρές συχνότητες

Η λειτουργία συντονισμού τοπικών σταθμών σας επιτρέπει να συντονίζετε μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα, εξασφαλίζοντας καλύτερη λήψη.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το “Radio”.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.


3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

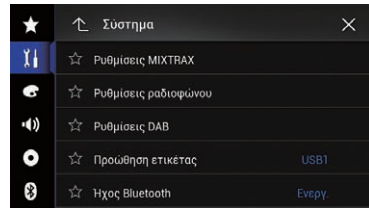

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

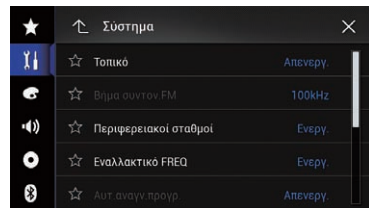

5 Αγγίξτε [Τοπικό].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

6 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

FM

- **Απενεργ.** (προεπιλογή):
Απενεργοποιεί τη ρύθμιση συντονισμού αναζήτησης.
- **Επίπεδο 1:**
Ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας για τα FM στο επίπεδο 1.
- **Επίπεδο 2:**
Ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας για τα FM στο επίπεδο 2.
- **Επίπεδο 3:**
Ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας για τα FM στο επίπεδο 3.
- **Επίπεδο 4:**
Ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας για τα FM στο επίπεδο 4.

MW/LW

- **Απενεργ.** (προεπιλογή):
Απενεργοποιεί τη ρύθμιση συντονισμού αναζήτησης.
 - **Επίπεδο 1:**
Ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας για τα MW/LW στο επίπεδο 1.
 - **Επίπεδο 2:**
Ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας για τα MW/LW στο επίπεδο 2.
- Η ρύθμιση FM “**Επίπεδο 4**” (MW/LW “**Επίπεδο 2**”) επιτρέπει τη λήψη μόνο των σταθμών με ισχυρότερο σήμα, ενώ οι χαμηλότερες ρυθμίσεις επιτρέπουν τη λήψη σταθμών με ασθενέστερο σήμα.

Λήψη κυκλοφοριακών ανακοινώσεων

Η λειτουργία TA (αναμονή κυκλοφοριακών ανακοινώσεων) σας επιτρέπει να λαμβάνετε αυτόματα ανακοινώσεις σχετικά με την κυκλοφορία, ανεξάρτητα από την πηγή που ακούτε. Η λειτουργία TA μπορεί να ενεργοποιηθεί για ένα σταθμό TA (ένας σταθμός που εκπέμπει πληροφορίες για την κυκλοφορία) ή κάποιον άλλο σταθμό TP προηγμένων δικτύων (ένας σταθμός που

μεταφέρει πληροφορίες που παραπέμπουν σε σταθμούς TP).

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη ζώνη FM.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.


3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

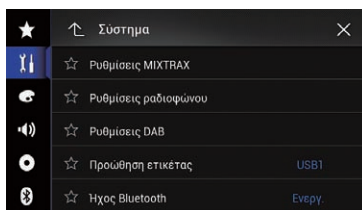

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

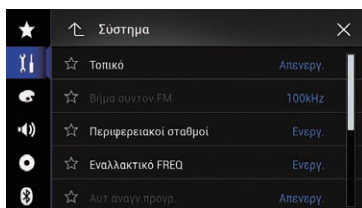

5 Αγγίξτε επανειλημμένα [Διακ.λειτουργ.πληρ.κίν.] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

- **TA ANEN.** (προεπιλογή):
Δεν λαμβάνει αυτόματα κυκλοφοριακές ανακοινώσεις.
- **DAB+RDS TA:**

Χρήση του ραδιοφώνου

Λαμβάνει αυτόματα κυκλοφοριακές ανακοινώσεις από τους σταθμούς DAB ή RDS.

• RDS TA MONO:

Λαμβάνει αυτόματα κυκλοφοριακές ανακοινώσεις μόνο από σταθμούς RDS.

F970BT F9770BT

- **Απενεργ.** (προεπιλογή): Δεν λαμβάνει αυτόματα κυκλοφοριακές ανακοινώσεις.
- **Ενεργ.:** Λαμβάνει αυτόματα κυκλοφοριακές ανακοινώσεις.
- ☐ Η επιλεγμένη ρύθμιση εφαρμόζεται επίσης στο **“Διακ.λειτουργ.κίν.”** στην ενότητα **“Ρυθμίσεις DAB”** στα AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB, και AVIC-F9770DAB.

6 Συντονιστείτε σε έναν σταθμό TP ή άλλο σταθμό TP προηγμένων δικτύων.

7 Χρησιμοποιήστε το κουμπί VOL (+/-) για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της λειτουργίας TA όταν ξεκινούν οι κυκλοφοριακές ανακοινώσεις.

Η πρόσφατα επιλεγμένη ένταση αποθηκεύεται στη μνήμη και ανακαλείται για τις επόμενες κυκλοφοριακές ανακοινώσεις.

- ☐ Μπορείτε να ακυρώσετε την εκπομπή ειδήσεων αλλάζοντας την πηγή.
- ☐ Το σύστημα επιστρέφει στην αρχική πηγή ακολουθώντας τη λήψη των κυκλοφοριακών ανακοινώσεων.
- ☐ Κατά την αναζήτηση σταθμών ή το BSM συντονίζονται μόνο σταθμοί TP και άλλοι σταθμοί TP προηγμένων δικτύων, όταν η λειτουργία TP είναι ενεργοποιημένη. ☐

Χρήση της λειτουργίας διακοπής εκπομπών για αναμετάδοση ειδήσεων

Όταν ένας σταθμός με κωδικό PTY εκπέμπει ειδήσεις, αυτό το προϊόν μπορεί να μεταβεί

στο συγκεκριμένο σταθμό από οποιονδήποτε άλλο σταθμό. Όταν τελειώσει η εκπομπή ειδήσεων, συνεχίζεται η λήψη του προηγούμενου προγράμματος.

- ☐ Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη ζώνη FM.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.


3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

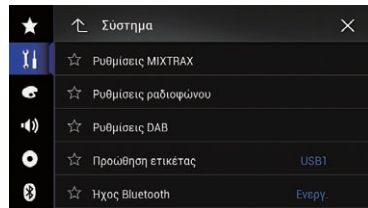

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

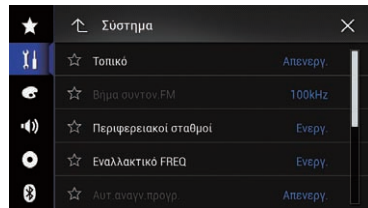

5 Αγγίξτε επανειλημμένα [Διακοπή για Νέα] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή): Απενεργοποιεί τη λειτουργία διακοπής εκπομπών για αναμετάδοση ειδήσεων.
- **Ενεργ.:**

Χρήση του ραδιοφώνου

Ενεργοποιεί τη λειτουργία διακοπής εκπομπών για αναμετάδοση ειδήσεων.

- Μπορείτε να ακυρώσετε την εκπομπή ειδήσεων αλλάζοντας την πηγή.

Συντονισμός σε εναλλακτικές συχνότητες

Εάν ακούτε μια εκπομπή και η λήψη γίνεται ασθενής ή υπάρχουν άλλα προβλήματα, αυτό το προϊόν θα αναζητήσει αυτόματα για έναν διαφορετικό σταθμό στο ίδιο δίκτυο ο οποίος εκπέμπει πιο ισχυρό σήμα.

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη ζώνη FM.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.


3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

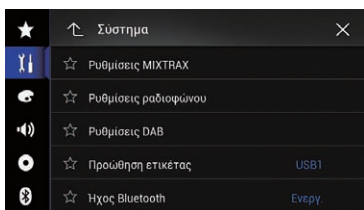

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

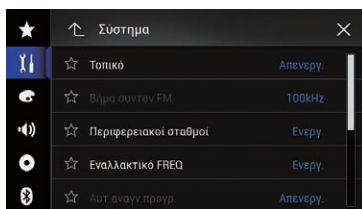

5 Αγγίξτε επανειλημμένα [Εναλλακτικό FREQ] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Ενεργ.** (προεπιλογή):
Ενεργοποιεί τη λειτουργία εναλλακτικών συχνοτήτων.
- **Απενεργ.:**
Απενεργοποιεί τη λειτουργία εναλλακτικών συχνοτήτων.
- Κατά την αναζήτηση σταθμών ή το BSM, όταν η λειτουργία AF είναι ενεργοποιημένη, συντονίζονται μόνο σταθμοί RDS.
- Όταν ανακαλείτε έναν αποθηκευμένο σταθμό, ο δέκτης ενδέχεται να ενημερώσει τον αποθηκευμένο σταθμό με μια νέα συχνότητα από τη λίστα σταθμών AF. Δεν εμφανίζεται κανένας αριθμός αποθηκευμένου σταθμού στην οθόνη εάν τα δεδομένα RDS που λαμβάνονται για το σταθμό διαφέρουν από εκείνα του αρχικά αποθηκευμένου σταθμού.
- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται προσωρινά από άλλες εκπομπές κατά τη διάρκεια αναζήτησης συχνοτήτων AF.
- Η λειτουργία AF μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα για κάθε ζώνη FM.

Περιορισμός σε τοπικούς σταθμούς

Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία AF (εναλλακτική συχνότητα) για αυτόματο επανασυντονισμό συχνοτήτων, η τοπική λειτουργία περιορίζει την επιλογή σε προγράμματα τοπικών σταθμών.

Χρήση του ραδιοφώνου

- ❑ Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη ζώνη FM.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.


3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

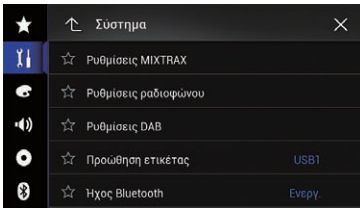

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

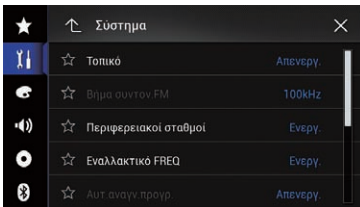

5 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Περιφερειακοί σταθμοί] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Ενεργ.** (προεπιλογή):
Ενεργοποιεί την τοπική λειτουργία.
- **Απενεργ.:**
Απενεργοποιεί την τοπική λειτουργία.
- ❑ Οι τοπικοί σταθμοί και τα τοπικά δίκτυα οργανώνονται διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα (π.χ. ενδέχεται να αλλάζουν σύμφωνα με την ώρα, τη χώρα και την περιοχή εκπομπής).

- ❑ Ο αριθμός του αποθηκευμένου σταθμού στην οθόνη ενδέχεται να εξαφανιστεί εάν ο δέκτης συντονιστεί σε έναν σταθμό ο οποίος διαφέρει από τον αρχικό σταθμό.
- ❑ Η τοπική λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα για κάθε ζώνη FM.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αναζήτησης Auto PI

Εάν αυτό το προϊόν αποτύχει να βρει μια κατάλληλη εναλλακτική συχνότητα ή εάν ακούτε ένα σταθμό και η λήψη γίνεται ασθενέστερη, αυτό το προϊόν θα αναζητήσει αυτόματα έναν άλλο σταθμό με το ίδιο πρόγραμμα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας αναζήτησης Auto PI για αποθηκευμένους σταθμούς

Αυτό το προϊόν μπορεί να αναζητά αυτόματα κάποιο διαφορετικό σταθμό με τον ίδιο τύπο προγράμματος, ακόμη και κατά την ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών.

- Η ρύθμιση “**Αυτ.αναγν.προγρ.**” μπορεί να οριστεί μόνο όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Σύστημα**”.


3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

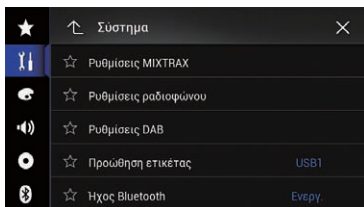

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

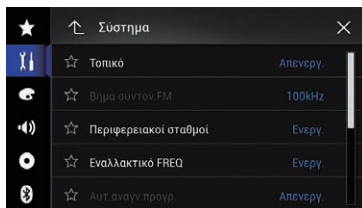

5 Αγγίξτε επανειλημμένα [Αυτ.αναγν.προγρ.] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή):
Απενεργοποιεί τη λειτουργία αναζήτησης Auto PI.
- **Ενεργ.:**
Ενεργοποιεί τη λειτουργία αναζήτησης Auto PI.

Αλλαγή της ποιότητας ήχου του δέκτη FM

Μπορείτε να αλλάζετε την ποιότητα ήχου ανάμεσα σε τρεις ρυθμίσεις, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη ζώνη FM.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.




Εμφανίζεται η οθόνη “**Σύστημα**”.


3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Χρήση του ραδιοφώνου

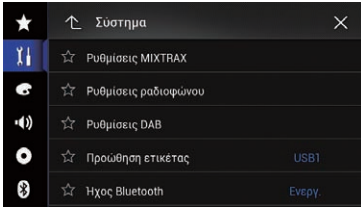

- 4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου].**
Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

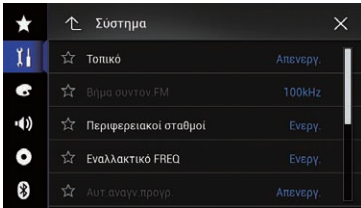

- 5 Αγγίξτε [Ήχος ραδιοφώνου].**
Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

- 6 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.**

- **Τυπικός** (προεπιλογή):
Μεταβαίνει στις τυπικές ρυθμίσεις.
- **Ομιλία**:
Μεταβαίνει στις ρυθμίσεις που δίνουν προτεραιότητα στην αποφυγή του θορύβου.
- **Μουσική**:
Μεταβαίνει στις ρυθμίσεις που δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου.

Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes Tagging)

- ⇒ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes Tagging)* στην σελίδα 241.

Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά

Πατήστε το κουμπι TRK.

Μπορείτε να μετακινηθείτε επάνω ή κάτω στα προκαθορισμένα κανάλια.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι TRK.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σταθμών.

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

Μπορείτε να ακούσετε Εκπομπές Ψηφιακού Ήχου χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν. Αυτή η ενότητα περιγράφει τις λειτουργίες του Εκπομπών Ψηφιακού Ήχου.


Για καλύτερη λήψη DAB, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κεραία DAB με τροφοδοσία phantom (ενεργού τύπου). Η Pioneer συνιστά τη χρήση κεραίας "AN-DAB1" ή "CA-AN-DAB.001" (η ενεργός κεραία πωλείται χωριστά). Η τρέχουσα κατανάλωση της κεραίας DAB πρέπει να είναι 100 mA ή λιγότερο.

Το Ψηφιακό Ραδιόφωνο (DAB) διαθέτει τα παρακάτω:

- Υψηλή ποιότητα ήχου (πλησιάζει στην ποιότητα του CD, όμως πρέπει σε μερικές περιπτώσεις να μειωθεί για να επιτρέψει την εκπομπή περισσότερων υπηρεσιών)
- Λήψη χωρίς παρεμβολές

Μερικές μεμονωμένες υπηρεσίες σε ένα σύνολο μπορούν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω Συστατικά (μέρη) Υπηρεσίας. Το κύριο Συστατικό Υπηρεσίας καλείται ως Πρωτεύον Συστατικό Υπηρεσίας, και όλα τα βοηθητικά Συστατικά Υπηρεσίας ονομάζονται Δευτερεύοντα Συστατικά Υπηρεσίας.


Σύνολο

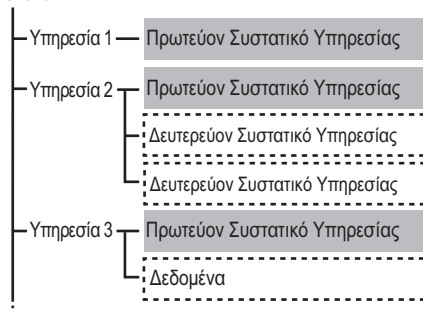

■ : Πρωτεύοντα δεδομένα
 □ : Δευτερεύοντα δεδομένα

- Εάν μια παρόμοια υπηρεσία βρίσκεται στο ίδιο σύνολο, θα ενεργοποιηθεί επίσης η δυνατότερη συχνότητα μετάδοσης.

Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής

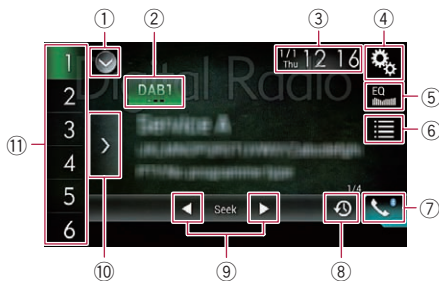


- Εμφανίζει τη λίστα πηγών.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών στην σελίδα 25.*
- Επιλέγει τη ζώνη.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή ζώνης στην σελίδα 120.*
- Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ωρας και ημερομηνίας.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας στην σελίδα 241.*
- Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.**
- Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή στην σελίδα 217.*
- Επιλέγει ένα κανάλι από τη λίστα.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή ενός καναλιού από τη λίστα στην σελίδα 120.*
- Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**

Χρήση του Ψηφιακού Ραδιοφώνου (DAB)

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.
- ⑧ **Επιτρέπει την ακρόαση πρόσφατης εκπομπής.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ακρόαση μιας πρόσφατης εκπομπής* στην σελίδα 120.
- ⑨ **Εκτελεί χειροκίνητο συντονισμό ή αναζήτηση σταθμών.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χειροκίνητος συντονισμός* στην σελίδα 121.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αναζήτηση σταθμών* στην σελίδα 121.
- ⑩ **Εμφανίζει τα αποθηκευμένα κανάλια.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή ενός σταθμού από τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών* στην σελίδα 121.
- ⑪ **Ανακαλεί από τη μνήμη το κανάλι που είναι αποθηκευμένο σε ένα πλήκτρο με ένα απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου. Αποθηκεύει σε ένα πλήκτρο τη συχνότητα της τρέχουσας εκπομπής με παρατεταμένο άγγιγμα του πλήκτρου, για μελλοντική ανάκληση.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αποθήκευση σταθμών* στην σελίδα 122.

Ανάγνωση της οθόνης

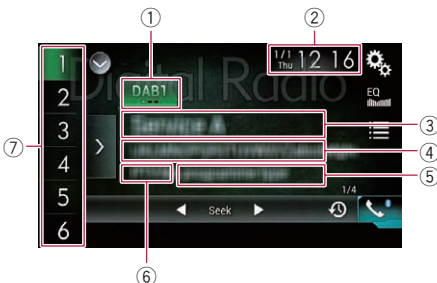

- ① Ένδειξη ζώνης

Εμφανίζει τη ζώνη συντονισμού: DAB1, DAB2 ή DAB3.

- ② **Τρέχουσα ώρα και ημερομηνία**
- ③ **Πληροφορίες τρέχουσας εκπομπής**
 - Ετικέτα Συστατικών Υπηρεσίας
 - Ετικέτα υπηρεσίας
 - Ετικέτα συνόλου
 - “**Δεν υπάρχει διαθ. υπηρε.**” προβάλλεται εάν δεν υπάρχει καμία εκπομπή υπηρεσιών, και “**Δεν υπάρχ. σήμα**” προβάλλεται εάν δεν λαμβάνεται καθόλου σήμα.
- ④ **Περιοχή προβολής δυναμικής ετικέτας**
 - Δεν προβάλλεται τίποτα εάν δεν παρέχονται δεδομένα.
- ⑤ **Περιοχή προβολής τύπου προγράμματος**
 - Εάν δεν διατίθενται πληροφορίες για τον τύπο του προγράμματος στην τρέχουσα συχνότητα σταθμού, εμφανίζεται “**PTY:No programme type**”.
 - Δεν προβάλλεται τίποτα εάν δεν παρέχονται δεδομένα.
- ⑥ **Αριθμός συστατικών υπηρεσίας**
- ⑦ **Ένδειξη αριθμού αποθηκευμένου σταθμού**

Επισημαίνει το επιλεγμένο στοιχείο αποθηκευμένου σταθμού.

Έναρξη διαδικασίας

- Ρυθμίστε προκαταβολικά την τροφοδοσία της κεραίας ανάλογα με την κεραία DAB που θα χρησιμοποιηθεί.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση της τροφοδοσίας κεραίας Ψηφιακού Ραδιοφώνου* στην σελίδα 189.

1 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.


- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

Χρήση του Ψηφιακού Ραδιοφώνου (DAB)

2 Αγγίξτε [Digital Radio] στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

Εμφανίζεται η οθόνη “Digital Radio”.

3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για να χειριστείτε το ραδιόφωνο.


- ⇒ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 118. 

Επιλογή ζώνης

● Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ζώνη.



Εναλλάσσει μεταξύ των ακόλουθων συχνοτήτων: DAB1, DAB2 ή DAB3.

- Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την προετοιμασία διαφορετικών λιστών αποθηκευμένων σταθμών για κάθε ζώνη. 

Επιλογή ενός καναλιού από τη λίστα

Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι ψάχνοντας στη λίστα καναλιών.

- Εάν δεν έχουν καταχωριστεί κανάλια στη λίστα καναλιών όταν, ως πηγή, είναι επιλεγμένο το “Digital Radio”, τα κανάλια καταχωρίζονται αυτόματα στη λίστα.
- Η λίστα θα ενημερωθεί αυτόματα εάν αλλάξουν ή προστεθούν στο τρέχον σύνολο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή της υπηρεσίας.
- Εάν η λίστα ενημερώνεται αυτόματα όσο εμφανίζεται η λίστα, οι ενημερωμένες πληροφορίες θα εμφανιστούν την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί η οθόνη της λίστας.

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη λίστας.


2 Αγγίξτε τη κατηγορία που θέλετε.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι από τις ακόλουθες κατηγορίες.

- **Υπηρεσία:**
Μπορείτε να επιλέξετε ένα Συστατικό Υπηρεσίας από τη λίστα όλων των συστατικών.
- **Τύπος προγράμματος:**
Μπορείτε να επιλέξετε ένα Συστατικό Υπηρεσίας από τις πληροφορίες PTY.
 - Τα PTY που μπορούν να επιλεγθούν είναι **[Νέα και πληροφορίες]**, **[Ποπ μουσική]**, **[Κλασική]** ή **[Άλλες]**.
- **Σύνολο:**
Μπορείτε να επιλέξετε ένα Συστατικό Υπηρεσίας από τα αντίστοιχα σύνολα.

3 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε.

Το κανάλι αλλάζει στο επιλεγμένο στοιχείο.

- Εάν πατήσετε **[Ενημ.λίστας]**, μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα καναλιών.
- Η Μπάρα Αρχικής Αναζήτησης ενδέχεται να εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά της οθόνης ανάλογα με τη λίστα. Εάν σύρετε την μπάρα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με αλφαβητική σειρά. 

Ακρόαση μιας πρόσφατης εκπομπής

Μπορείτε να ακούσετε ένα Συστατικό Υπηρεσίας το οποίο έχει μεταδοθεί (λειτουργία χρονικής μετακύλισης).

● Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Μετάβαση στη λειτουργία χρονικής μετακύλισης.

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Χρήση του Ψηφιακού Ραδιοφώνου (DAB)



① ② ③

- ① **Αναπαραγωγή και παύση**
Αγγίζοντας [▶/⏸] εναλλάσσει μεταξύ της αναπαραγωγής και της παύσης.
- ② **Γρήγορη μετακίνηση πίσω ή εμπρός**
➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χειρισμός της μπάρας χρόνου* στην σελίδα 27.
- ③ **Επιστρέφει στη ζωντανή μετάδοση**
 Η λειτουργία χρονικής μετακίνησης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν λαμβάνονται κυκλοφοριακές ανακοινώσεις.

Χειροκίνητος συντονισμός

- **Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για χειροκίνητο συντονισμό.**



Μετακινεί προς τα κάτω ένα βήμα τη φορά.



Μετακινεί προς τα πάνω ένα βήμα τη φορά.

- Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την προετοιμασία διαφορετικών λιστών αποθηκευμένων σταθμών για κάθε ζώνη.

Αναζήτηση σταθμών

- **Αγγίξτε παρατεταμένα ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα για ένα δευτερόλεπτο περίπου και μετά αφήστε το.**



Σαρώνει συχνότητες μέχρι να βρει ένα σταθμό με καλή λήψη. Μπορείτε να ακυρώσετε την αναζήτηση σταθμών αγγίζοντας ένα από τα δύο πλήκτρα στιγμιαία.




Εάν κρατήσετε πατημένο ένα από τα δύο πλήκτρα, μπορείτε να παραλείψετε κάποιες συχνότητες αναμετάδοσης. Η αναζήτηση σταθμών θα ξεκινήσει όταν αφήσετε το πλήκτρο.

Επιλογή ενός σταθμού από τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών

Εφόσον έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, μπορείτε εύκολα να τους ανακαλέσετε από τη μνήμη με ένα απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αποθήκευση σταθμών* στην σελίδα 122.

- 1 **Αγγίξτε το πλήκτρο εμφάνισης λίστας αποθηκευμένων σταθμών.**

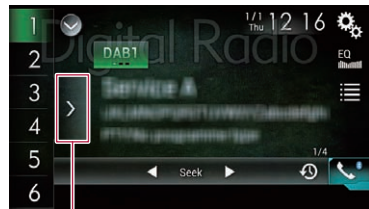

①

- ① **Πλήκτρο εμφάνισης λίστας αποθηκευμένων σταθμών**

2 Αγγίξτε το στοιχείο στη λίστα (“1” έως “6”) για να μεταβείτε σε ένα σταθμό που είναι αποθηκευμένος.

- Εάν αγγίξετε το πλήκτρο εμφάνισης λίστας αποθηκευμένων σταθμών ενώ προβάλλεται η λίστα αποθηκευμένων σταθμών, η λίστα εξαφανίζεται και προβάλλονται τα πλήκτρα συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών. □

Αποθήκευση σταθμών

Με ένα άγγιγμα ενός από τα πλήκτρα συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών (“1” έως “6”), μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε μέχρι έξι σταθμούς για μελλοντική ανάκληση (επίσης με το άγγιγμα ενός πλήκτρου).

1 Επιλέξτε μια συχνότητα που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.

2 Αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών [1] έως [6].

Ο επιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.

Την επόμενη φορά που θα αγγίξετε το ίδιο πλήκτρο συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών “1” έως “6”, το συστατικό υπηρεσίας ανακαλείται από τη μνήμη.

- Στη μνήμη μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 18 σταθμοί, έξι για κάθε μια από τις τρεις ζώνες. □

Αυτόματη αλλαγή σε ένα κανάλι με καλή ευαισθησία λήψης

Εάν ο δέκτης δεν έχει καλή λήψη, το προϊόν θα πραγματοποιήσει αυτόματα αναζήτηση για άλλο σύνολο που υποστηρίζει ίδιο στοιχείο υπηρεσίας. Εάν δεν μπορεί να βρεθεί κανένα εναλλακτικό στοιχείο υπηρεσίας ή η λήψη παραμένει κακή, αυτή η λειτουργία θα μεταβεί σε πανομοιότυπη εκπομπή FM (αυτή η

λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την υπηρεσία).

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το “Digital Radio”.
- Αφού αλλάξει το κανάλι, εάν το αρχικό κανάλι επανακτήσει την καλή ευαισθησία λήψης, το σύστημα επαναφέρει το αρχικό κανάλι αυτόματα.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.


3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

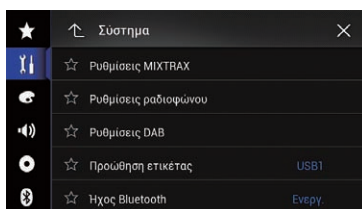

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις DAB].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

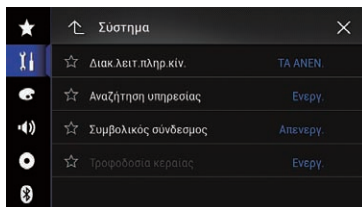

5 Αγγίξτε επανειλημμένα [Αναζήτηση υπηρεσίας] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Ενεργ.** (προεπιλογή): Επιτρέπει την αυτόματη αλλαγή καναλιών.
- **Απενεργ.**

Χρήση του Ψηφιακού Ραδιοφώνου (DAB)

Απενεργοποιεί την αυτόματη αλλαγή καναλιού.

Αυτόματη αλλαγή σε ένα παρόμοιο κανάλι με καλή ευαισθησία λήψης

Εάν ο δέκτης δεν έχει καλή λήψη, το προϊόν θα πραγματοποιήσει αυτόματα αναζήτηση για άλλο σύνολο που υποστηρίζει παρόμοιο στοιχείο υπηρεσίας. Εάν δεν μπορεί να βρεθεί κανένα εναλλακτικό στοιχείο υπηρεσίας ή η λήψη παραμένει κακή, αυτή η λειτουργία θα μεταβεί σε παρόμοια εκπομπή FM (αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την υπηρεσία).

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το **"Digital Radio"**.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή **"Αναζήτηση υπηρεσίας"** είναι ρυθμισμένη σε **"Ενεργ."**.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αυτόματη αλλαγή σε ένα κανάλι με καλή ευαισθησία λήψης* στην σελίδα 122.
- Το περιεχόμενο της εκπομπής του αλλαγμένου καναλιού μπορεί να διαφέρει από το περιεχόμενο του αρχικού καναλιού.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη **"Σύστημα"**.


3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

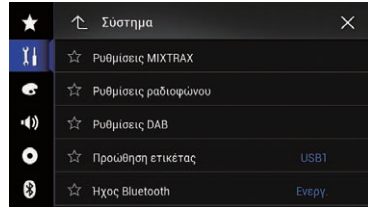

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις DAB].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

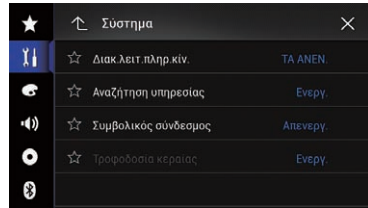

5 Πατήστε επανειλημμένα το [Συμβολικός σύνδεσμος] έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή): Απενεργοποιεί την αυτόματη αλλαγή καναλιού.
- **Ενεργ.:** Επιτρέπει την αυτόματη αλλαγή καναλιών.

Λήψη κυκλοφοριακών ανακοινώσεων

Η λειτουργία TA (αναμονή κυκλοφοριακών ανακοινώσεων) σας επιτρέπει να λαμβάνετε αυτόματα ανακοινώσεις σχετικά με την κυκλοφορία, ανεξάρτητα από την πηγή που ακούτε. Η λειτουργία TA μπορεί να ενεργοποιηθεί για ένα σταθμό TA (ένας σταθμός που εκπέμπει πληροφορίες για την κυκλοφορία) ή κάποιον άλλο σταθμό TP προηγμένων δικτύων (ένας σταθμός που μεταφέρει πληροφορίες που παραπέμπουν σε σταθμούς TP).

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν, ως πηγή, έχει επιλεγεί το "Digital Radio".

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη "Σύστημα".


3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

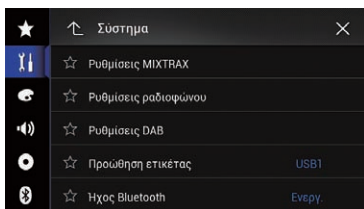

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις DAB].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

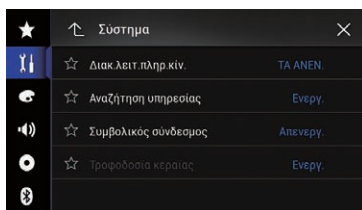

5 Πατήστε [Διακ. λειτ. πληρ. κίν.].

6 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **TA ANEN.** (προεπιλογή): Δεν λαμβάνει κυκλοφοριακές ανακοινώσεις.
 - **DAB+RDS TA:** Λαμβάνει αυτόματα κυκλοφοριακές ανακοινώσεις από τους σταθμούς DAB ή RDS. Εάν ληφθούν ταυτόχρονα οι κυκλοφοριακές ανακοινώσεις από το DAB και RDS, οι κυκλοφοριακές ανακοινώσεις που λαμβάνονται από το DAB έχουν προτεραιότητα έναντι του RDS.
 - **RDS TA MONO:** Λαμβάνει αυτόματα κυκλοφοριακές ανακοινώσεις μόνο από σταθμούς RDS.
- Η επιλεγμένη ρύθμιση εφαρμόζεται επίσης στο "Διακ. λειτ. πληρ. κίν." στην ενότητα "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου" στα AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB, και AVIC-F9770DAB.

Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά

Πατήστε το κουμπί TRK.

Μπορείτε να μετακινηθείτε επάνω ή κάτω στα προκαθορισμένα κανάλια.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί TRK.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σταθμών.

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα κανονικό μουσικό CD, Video-CD ή DVD-Video χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο οδηγό αυτού του προϊόντος. Αυτή η ενότητα περιγράφει αυτές τις λειτουργίες.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, οι εικόνες βίντεο δεν μπορούν αν προβληθούν ενώ το αυτοκίνητό σας κινείται. Για την προβολή εικόνων βίντεο, πρέπει να σταματήσετε σε ένα ασφαλές μέρος και να βάλετε χειρόφρενο.


Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (για ήχο)

Παράδειγμα: CD

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 1)

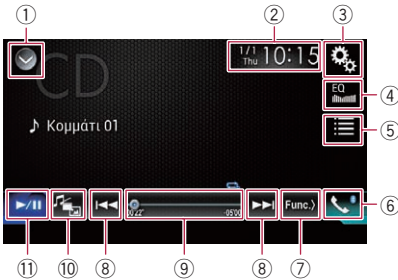


Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 2)

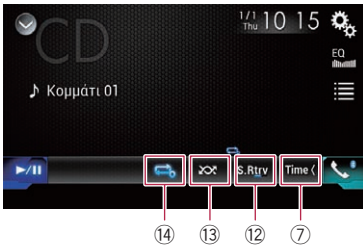

Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (για βίντεο)

Παράδειγμα: DVD

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 1)

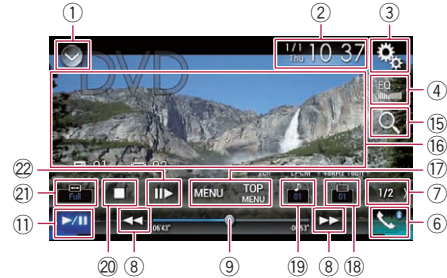

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 2)



- 1 **Εμφανίζει τη λίστα πηγών.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
- 2 **Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ωρας και ημερομηνίας.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 241.
- 3 **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.**
- 4 **Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 217.
- 5 **Επιλέγει ένα κομμάτι από τη λίστα.**

Αναπαραγωγή ενός δίσκου


- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων* στην σελίδα 128.
- ⑥ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.
- ⑦ **Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα των πλήκτρων οθόνης αφής.**
- ⑧ **Παρακάμπτει αρχεία προς τα εμπρός ή πίσω.**
- ⑨ **Αλλάζει το σημείο αναπαραγωγής σύροντας το πλήκτρο.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χειρισμός της μπάρας χρόνου* στην σελίδα 27.
- ⑩ **Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων* στην σελίδα 129.
- ⑪ **Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.**
- ⑫ **Χρησιμοποιεί τη λειτουργία “Sound Retriever”.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της λειτουργίας “Sound Retriever”* στην σελίδα 243.
- ⑬ **Αναπαράγει αρχεία σε τυχαία σειρά.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά* στην σελίδα 129.
- ⑭ **Ορίζει ένα πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής* στην σελίδα 129.
- ⑮ **Κάνει αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε* στην σελίδα 130.
- ⑯ **Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.**
 - Αγγίζοντας αυτή την περιοχή γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων οθόνης αφής.
 - ❑ Αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη LCD για να προβάλλετε ξανά τα πλήκτρα οθόνης αφής.
- ⑰ **Εμφανίζει το μενού DVD.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χειρισμός του μενού DVD* στην σελίδα 130.
- ⑱ **Αλλάζει τη γλώσσα των υποτίτλων.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων* στην σελίδα 130.
- ⑲ **Αλλάζει τη γλώσσα του ήχου.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή της γλώσσας του ήχου* στην σελίδα 131.
- ⑳ **Διακόπτει την αναπαραγωγή.**
- ㉑ **Αλλάζει τη λειτουργία ευρείας οθόνης.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 243.
- ㉒ **Μετακινεί εμπρός ένα καρέ (αναπαραγωγή καρέ προς καρέ) ή επιβραδύνει την ταχύτητα αναπαραγωγής (αναπαραγωγή σε αργή κίνηση).**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αναπαραγωγή καρέ-καρέ* στην σελίδα 131.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση* στην σελίδα 131.
- ㉓ **Εκτελεί μια λειτουργία (όπως συνέχιση) που είναι αποθηκευμένη στο δίσκο.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιστροφή σε μια συγκεκριμένη σκηνή* στην σελίδα 131.
- ㉔ **Συνεχίζει την αναπαραγωγή (Σελιδοδείκτης).**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Συνέχιση της αναπαραγωγής (Σελιδοδείκτης)* στην σελίδα 132.
- ㉕ **Εμφανίζει το πληκτρολόγιο του μενού DVD.**

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χειρισμός του μενού DVD χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής στην σελίδα 132.*
- 26 **Αλλάζει τη γωνία θέασης (Πολλαπλές γωνίες).**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή της προβολής DVD από πολλαπλές γωνίες στην σελίδα 133.*
- 27 **Επιλέγει την έξοδο ήχου.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή της εξόδου ήχου στην σελίδα 133.*


Ανάγνωση της οθόνης (για ήχο)

Παράδειγμα: CD

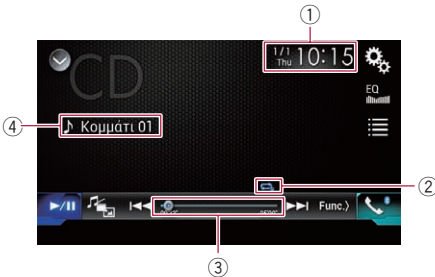


Ανάγνωση της οθόνης (για βίντεο)

Παράδειγμα: DVD

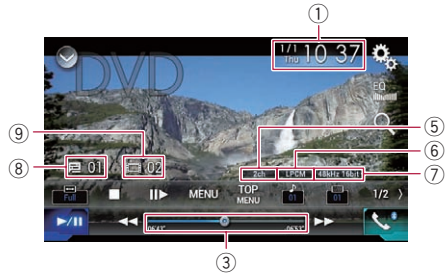

Παράδειγμα: Video-CD

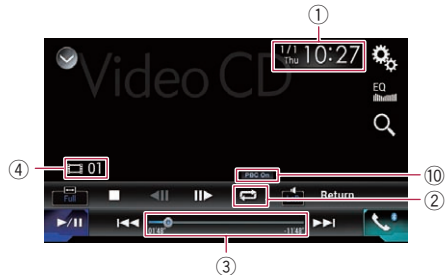

- 1 **Τρέχουσα ώρα και ημερομηνία**
- 2 **Ένδειξη κατάστασης αναπαραγωγής**
Υποδηλώνει την τρέχουσα κατάσταση αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά

Ένδειξη

Σημασία






Δεν αναπαράγει κομμάτια σε τυχαία σειρά.



Αναπαράγει όλα τα κομμάτια στο τρέχοντα δίσκο σε τυχαία σειρά.

Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής

Ένδειξη	Σημασία
	Επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον κομμάτι.
	Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα δίσκο.
	Επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον κεφάλαιο.
	Επαναλαμβάνει μόνο τον τρέχοντα τίτλο.

- 3 **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**
Εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής που έχει παρέλθει εντός του τρέχοντος αρχείου.
- 4 **Ένδειξη αριθμού κομματιού**
Εμφανίζει τον αριθμό του κομματιού που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμος).
- 5 **Ένδειξη καναλιού ήχου**
Εμφανίζει τον τύπο του τρέχοντος καναλιού ήχου, όπως "Mch" (Πολυκάναλο).
- 6 **Ένδειξη μορφής ψηφιακού ήχου**
Εμφανίζει ποια μορφή ψηφιακού ήχου (μορφή ήχου surround) έχει επιλεγεί.
- 7 **Ένδειξη συχνότητας δειγματοληψίας**
Εμφανίζει τη συχνότητα δειγματοληψίας της τρέχουσας αναπαραγωγής.
- 8 **Ένδειξη αριθμού τίτλου**
Εμφανίζει τον αριθμό τίτλου που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή.
- 9 **Ένδειξη αριθμού κεφαλαίου**
Εμφανίζει τον αριθμό κεφαλαίου που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή.
- 10 **Ένδειξη PBC ON**
Υποδηλώνει ότι αναπαραγάγεται ένας δίσκος με ενεργοποιημένη λειτουργία PBC.

Έναρξη διαδικασίας

1 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

2 Εισαγάγετε το δίσκο που θέλετε να αναπαραγάγετε στην υποδοχή δίσκου.

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου* στην σελίδα 18.
- Εάν ο δίσκος είναι ήδη τοποθετημένος, αγγίξτε [Disc] στη λίστα πηγών ή στην οθόνη επιλογής πηγών AV.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής στην οθόνη επιλογής πηγών AV* στην σελίδα 25.

3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην οθόνη αφής για να χειριστείτε το δίσκο.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (για ήχο)* στην σελίδα 125.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (για βίντεο)* στην σελίδα 125.

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Μπορείτε να επιλέξετε κομμάτια για αναπαραγωγή μέσω της λίστας τίτλων κομματιών, η οποία είναι μια λίστα των κομματιών που είναι γραμμένα σε ένα δίσκο.

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει μια λίστα των ηχογραφημένων κομματιών σε αυτόν το δίσκο.

2 Αγγίξτε ένα κομμάτι σε μια λίστα για αναπαραγωγή.




Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά

Όλα τα κομμάτια στο δίσκο μπορούν να αναπαραχθούν σε τυχαία σειρά με ένα απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου.

● Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.



Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη τυχαία αναπαραγωγή.

-  (προεπιλογή): Δεν αναπαράγει κομμάτια σε τυχαία σειρά.
- : Αναπαράγει όλα τα κομμάτια στο τρέχον πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
 - Εάν ενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή όταν το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής είναι ρυθμισμένο για το τρέχον κομμάτι, το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε ολόκληρο το δίσκο αυτόματα. 

Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής



Το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής μπορεί να αλλάξει με ένα απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου.

● Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.







Αλλάζει το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.

Ήχος

-  (προεπιλογή): Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα δίσκο.
- : Επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον κομμάτι.
 - Εάν ενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή όταν το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής είναι ρυθμισμένο για το τρέχον κομμάτι, το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε ολόκληρο το δίσκο αυτόματα.
 - Εάν, όσο είναι ενεργοποιημένη η τυχαία αναπαραγωγή, αλλάξετε το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής από το σύνολο του τρέχοντος δίσκου στο τρέχον κομμάτι, τότε η τυχαία αναπαραγωγή απενεργοποιείται αυτόματα.

Βίντεο

-  (προεπιλογή): Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.
- : Επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον κεφάλαιο.
- : Επαναλαμβάνει μόνο τον τρέχοντα τίτλο. 

Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός ψηφιακού πολυμέσου που περιέχει διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων, μπορείτε να εναλλάσσετε τους τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή.


1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το αναδυόμενο μενού για επιλογή του τύπου αρχείου πολυμέσων που θα αναπαραχθεί στο δίσκο.

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

2 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Music:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε μουσική (συμπιεσμένος ήχος).
- **Video:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε βίντεο.
- **CD-DA:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)). 

Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναζήτησης για να βρείτε ένα συγκεκριμένο τμήμα που θέλετε να αναπαραγάγετε.

- Για DVD-Video, μπορείτε να επιλέξετε **Title** (τίτλος), **Chapter** (κεφάλαιο) ή **10Key** (αριθμητικό πληκτρολόγιο).
- Για Video-CD, μπορείτε να επιλέξετε **Track** (κομμάτι) ή **10Key** (αριθμητικό πληκτρολόγιο).
Το **10Key** (αριθμητικό πληκτρολόγιο) είναι διαθέσιμο για Video-CD που διαθέτουν PBC (έλεγχος αναπαραγωγής) μόνο.
- Η αναζήτηση κεφαλαίου και χρόνου δεν είναι διαθέσιμα όταν έχει διακοπεί η αναπαραγωγή του δίσκου.

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη για απευθείας αναζήτηση αριθμού.

2 Πατήστε [Title] (τίτλος), [Chapter] (κεφάλαιο), [10Key] (αριθμητικό πληκτρολόγιο) ή [Track] (κομμάτι).

3 Αγγίξτε έναν από τους αριθμούς από [0] έως [9] για να εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε.

- Για να ακυρώσετε την εισαγωγή αριθμού, αγγίξτε [C]. Για ακύρωση των εισαγμένων αριθμών, αγγίξτε παρατεταμένα [C].

4 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Καταχωρίζει τους αριθμούς και ξεκινά η αναπαραγωγή.



Χειρισμός του μενού DVD

Μπορείτε να χειριστείτε το μενού DVD αγγίζοντας το στοιχείο μενού στην οθόνη απευθείας.

- Η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά με κάποιο περιεχόμενο δίσκων. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για να χειριστείτε το μενού DVD.

1 Αγγίξτε την οθόνη για να προβάλλετε τα πλήκτρα οθόνης αφής.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.

TOP
MENU

Εμφανίζει τα πλήκτρα οθόνης αφής για το χειρισμό του μενού DVD.

MENU

3 Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο μενού.

Αλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, εφόσον ο δίσκος διαθέτει δεδομένα πολλαπλών γλωσσών (πολλαπλοί υπότιτλοι).

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

- **Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.**



Αλλάζει τη γλώσσα των υποτίτλων.
Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα ως την προεπιλεγμένη γλώσσα υποτίτλων.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας* στην σελίδα 230.



Αλλαγή της γλώσσας του ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του ήχου κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, εφόσον ο δίσκος διαθέτει δεδομένα πολλαπλών γλωσσών (πολλαπλός ήχος).

- **Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.**



Αλλάζει τη γλώσσα του ήχου.
Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα ως την προεπιλεγμένη γλώσσα ήχου.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας* στην σελίδα 230.



Αναπαραγωγή καρτέ-καρέ

Σας επιτρέπει να μετακινηθείτε προς τα εμπρός κατά ένα καρτέ κάθε φορά κατά τη διάρκεια της παύσης.

- **Αγγίξτε [II▶] κατά την παύση.**
Το βίντεο προχωράει κατά ένα καρτέ με κάθε πάτημα του κουμπιού [II▶].

- Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε [▶/II].
- Με κάποιους δίσκους, είναι πιθανό οι εικόνες να εμφανίζονται θολές κατά την αναπαραγωγή καρτέ-καρέ. □

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

Αυτό σας επιτρέπει να επιβραδύνετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

- 1 **Αγγίξτε παρατεταμένα [II▶] μέχρι να εμφανιστεί ένα βέλος κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.**

Εμφανίζεται ένα βέλος και ξεκινάει η αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση.

- Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε [▶/II].

- 2 **Αγγίξτε [II▶] για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.**

Με κάθε πάτημα του κουμπιού [II▶], η ταχύτητα αλλάζει σε τέσσερα βήματα με την ακόλουθη σειρά:

1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

- Κατά την αναπαραγωγή αργής κίνησης δεν αναπαραγάγεται ο ήχος.
- Με κάποιους δίσκους, είναι πιθανό οι εικόνες να εμφανίζονται θολές κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αργής κίνησης προς τα πίσω. □

Επιστροφή σε μια συγκεκριμένη σκηνή

Κατά τη χρήση ενός δίσκου που έχει ένα σημείο γραμμένο το οποίο δείχνει το που να επιστρέψει, ο δίσκος επιστρέφει τη καθορισμένο σημείο και αρχίζει τη αναπαραγωγή από εκεί.

Αναπαραγωγή ενός δίσκου


Εάν δεν έχει προγραμματιστεί από πριν μια συγκεκριμένη σκηνή σε ένα δίσκο, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για DVD-Video και Video-CD που διαθέτουν PBC (έλεγχος αναπαραγωγής) μόνο.

● Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.


Return

Επιστρέφει στο καθορισμένο σημείο και ξεκινάει η αναπαραγωγή από εκεί.

- Το καθορισμένο σημείο διαφέρει ανάλογα με το δίσκο. 


Συνέχιση της αναπαραγωγής (Σελιδοδείκτης)

Η λειτουργία Σελιδοδείκτη σας επιτρέπει να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από μια επιλεγμένη σκηνή την επόμενη φορά που θα φορτωθεί ο δίσκος.

● Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Ορίζει ένα σημείο σελιδοδείκτη για κάθε έναν έως πέντε δίσκους.

- Εάν προσπαθήσετε να απομνημονεύσετε ένα άλλο σημείο για τον ίδιο δίσκο, το παλαιότερο σημείο θα αντικατασταθεί από το νέο.
- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη από ένα δίσκο, αγγίξτε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο.
- Ο παλαιότερος σελιδοδείκτης θα αντικατασταθεί από το νέο σελιδοδείκτη. 

Χειρισμός του μενού DVD χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής

Εάν εμφανιστούν στοιχεία στο μενού DVD, τα πλήκτρα οθόνης αφής ενδέχεται να τα

επικαλύψουν. Σε αυτή την περίπτωση επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας εκείνα τα πλήκτρα οθόνης αφής.

1 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο μενού.



Επιλέγει το αριστερό στοιχείο μενού.




Επιλέγει το δεξί στοιχείο μενού.



Επιλέγει το πάνω στοιχείο μενού.





Επιλέγει το κάτω στοιχείο μενού.

- Εάν τα πλήκτρα οθόνης αφής για την επιλογή του μενού DVD εξαφανιστούν, αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε . Τα πλήκτρα οθόνης αφής εμφανίζονται ξανά.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Επιβεβαιώνει το επιλεγμένο στοιχείο.

- Ο τρόπος εμφάνισης του μενού διαφέρει ανάλογα με το δίσκο.
 - Εάν πατήσετε , εξαφανίζονται τα πλήκτρα του πίνακα αφής και εμφανίζεται το εικονίδιο .

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

Αλλαγή της προβολής DVD από πολλαπλές γωνίες

Σε DVD με εγγραφές πολλαπλών γωνιών (σκηνές που έχουν εγγραφεί από διαφορετικές γωνίες), μπορείτε κατά την αναπαραγωγή να επιλέγετε εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών γωνιών προβολής.

- **Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.**



Εναλλάσσει τις γωνίες προβολής. Κατά την αναπαραγωγή μιας λήψης σκηνής από πολλαπλές γωνίες, προβάλλεται το εικονίδιο της γωνίας.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την προβολή του εικονιδίου γωνίας χρησιμοποιώντας το μενού "Ρύθμιση DVD/DiVX".

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της προβολής εικονιδίου γωνίας* στην σελίδα 231.



- Η εμφάνιση αυτού του πλήκτρου αλλάζει ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση. □

Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά

Πατήστε το κουμπι TRK.

Μπορείτε να παραλείψετε κομμάτια ή κεφάλαια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι TRK.

Μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. □

Επιλογή της εξόδου ήχου

Κατά την αναπαραγωγή δίσκων DVD που έχουν εγγραφεί με ήχο LPCM, μπορείτε να επιλέγετε την έξοδο ήχου.

- **Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.**



Αλλάζει τη ρύθμιση εξόδου ήχου.

- **L+R:** Αριστερό και δεξί
- **Left:** Αριστερό
- **Right:** Δεξί
- **Mix:** Μίξη αριστερού και δεξιού
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει διακοπεί η αναπαραγωγή του δίσκου.

Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων ήχου


Μπορείτε να αναπαραγάγετε συμπιεσμένα αρχεία ήχου αποθηκευμένα σε ένα δίσκο ή σε μία εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο οδηγό αυτού του προϊόντος. Ο τρόπος περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων* στην σελίδα 268.


Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής

Παράδειγμα: USB

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 1)

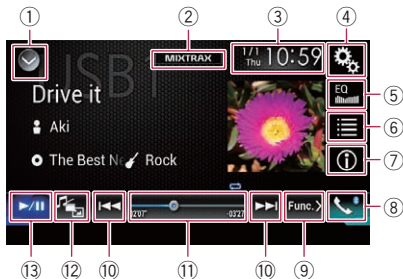

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 2)

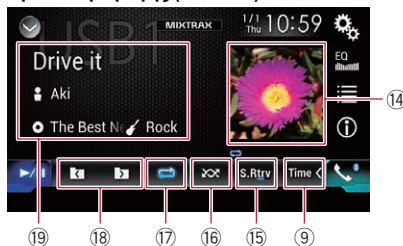

① **Εμφανίζει τη λίστα πηγών.**

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.

② **Εμφανίζει την οθόνη MIXTRAX.**

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 28.

③ **Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ώρας και ημερομηνίας.**

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 241.

④ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.**

⑤ **Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.**

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 217.

⑥ **Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.**

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων* στην σελίδα 138.

Εμφανίζει μια λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή (αναζήτηση συνδέσμου).

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή ενός αρχείου από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή (αναζήτηση συνδέσμου)* στην σελίδα 138.

⑦ **Εναλλάσσει την οθόνη κειμένου ανάμεσα σε πληροφορίες ετικέτας και σε πληροφορίες αρχείου/φακέλου.**

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ανάγνωση της οθόνης* στην σελίδα 135.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή της λειτουργίας αναζήτησης* στην σελίδα 137.

⑧ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.

⑨ **Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα των πλήκτρων οθόνης αφής.**

⑩ **Παρακάμπτει αρχεία προς τα εμπρός ή πίσω.**


⑪ **Αλλάζει το σημείο αναπαραγωγής σύροντας το πλήκτρο.**

Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων ήχου

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χειρισμός της μπάρας χρόνου* στην σελίδα 27.
- 12 **Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων* στην σελίδα 139.
- 13 **Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.**
- 14 **Εμφανίζει τη λίστα του άλμπουμ.**
 - Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο κατά την αναπαραγωγή αρχείων σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) στη λειτουργία Αναζήτησης Μουσικής.
- 15 **Χρησιμοποιεί τη λειτουργία “Sound Retriever”.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της λειτουργίας “Sound Retriever”* στην σελίδα 243.
- 16 **Αναπαράγει αρχεία σε τυχαία σειρά.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αναπαραγωγή αρχείων σε τυχαία σειρά* στην σελίδα 139.
- 17 **Ορίζει ένα πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής* στην σελίδα 139.
- 18 **Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο.**
- 19 **Εμφανίζει τη λίστα κατηγορίας που περιλαμβάνει το επιλεγμένο στοιχείο.**
 - Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο κατά την αναπαραγωγή αρχείων σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) στη λειτουργία Αναζήτησης Μουσικής.

Ανάγνωση της οθόνης

Παράδειγμα: USB

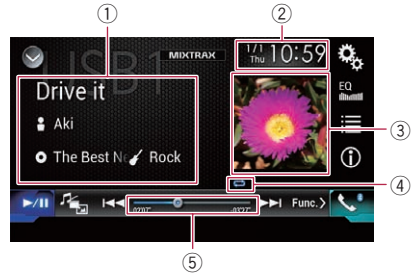

- 1 **Πληροφορίες τρέχοντος αρχείου**
Λειτουργία Αναζήτησης Μουσικής
 - **Τίτλος τραγουδιού/Όνομα αρχείου**
Εμφανίζει τον τίτλο του τραγουδιού που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμος). Εάν ο τίτλος ενός τραγουδιού δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται το όνομα του αρχείου.
 - **Όνομα καλλιτέχνη**
Εμφανίζει το όνομα του καλλιτέχνη του τραγουδιού που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμο). Εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες, προβάλλεται το μήνυμα “Χωρίς όνομα”.
 - **Όνομα άλμπουμ/Όνομα φακέλου**
Εμφανίζει τον τίτλο του άλμπουμ του τρέχοντος αρχείου (όταν είναι διαθέσιμος). Εάν ο τίτλος του άλμπουμ δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται το όνομα του φακέλου.
 - **Είδος μουσικής**
Εμφανίζει το είδος μουσικής του τρέχοντος αρχείου (όταν είναι διαθέσιμο). Εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες, προβάλλεται το μήνυμα “Χωρίς είδος”.
 - Εάν το τραγούδι που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή είναι σε μια μορφή που δεν υποστηρίζεται από αυτές τις λειτουργίες, δεν προβάλλεται τίποτα.

Λειτουργία Αναζήτησης Φακέλου

- **Όνομα αρχείου**

Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων ήχου

Εμφανίζει τον το όνομα του αρχείου που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή.

•  **Όνομα φακέλου**

Εμφανίζει το όνομα του φακέλου που περιέχει το αρχείο που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή.

② **Τρέχουσα ώρα και ημερομηνία**



③ **Εξώφυλλο άλμπουμ**

Το εξώφυλλο του άλμπουμ του τρέχοντος τραγουδιού προβάλλεται εάν είναι διαθέσιμο.




④ **Ένδειξη κατάστασης αναπαραγωγής**

Υποδηλώνει την τρέχουσα κατάσταση αναπαραγωγής.



Αναπαραγωγή αρχείων σε τυχαία σειρά

Ένδειξη	Σημασία
	Δεν αναπαράγει κομμάτια σε τυχαία σειρά.
	Αναπαράγει όλα τα αρχεία στο πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.




Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής (για Δίσκο)

Ένδειξη	Σημασία
	Επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον αρχείο.
	Επαναλαμβάνει μόνο τον τρέχοντα φάκελο.
	Επαναλαμβάνει όλα τα συμπιεσμένα αρχεία ήχου.


Ρύθμιση πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής (για λειτουργία Αναζήτησης μουσικής)

Ένδειξη	Σημασία
	Επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον αρχείο.
	Επαναλαμβάνει όλα τα συμπιεσμένα αρχεία ήχου.

Ρύθμιση πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής (για λειτουργία Αναζήτησης φακέλου)

Ένδειξη	Σημασία
	Επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον αρχείο.
	Επαναλαμβάνει μόνο τον τρέχοντα φάκελο.
	Επαναλαμβάνει όλα τα συμπιεσμένα αρχεία ήχου.

⑤ **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**

Εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής που έχει παρέλθει εντός του τρέχοντος αρχείου. 

Έναρξη διαδικασίας (για Δίσκο)

1 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

2 Εισαγάγετε το δίσκο που θέλετε να αναπαραγάγετε στην υποδοχή δίσκου.

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου* στην σελίδα 18.
- ☐ Εάν ο δίσκος είναι ήδη τοποθετημένος, αγγίξτε [Disc] στη λίστα πηγών ή στην οθόνη επιλογής πηγών AV.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής στην οθόνη επιλογής πηγών AV* στην σελίδα 25.

Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων ήχου

3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην οθόνη αφής για να χειριστείτε το δίσκο.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 134.

Έναρξη διαδικασίας (για USB/SD)

1 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

2 Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 20.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 19.

3 Αγγίξτε [USB] ή [SD] στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην οθόνη αφής για να χειριστείτε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 134.
- Η αναπαραγωγή εκτελείται με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι παραλείπονται εάν δεν περιέχουν αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν δεν υπάρχουν αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν στο φάκελο 01 (κύριος φάκελος), η αναπαραγωγή ξεκινάει από το φάκελο 02.

Αλλαγή της λειτουργίας αναζήτησης

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει δύο τύπους λειτουργίας αναζήτησης: τη λειτουργία Αναζήτησης Φακέλου και τη λειτουργία Αναζήτησης Μουσικής.

- Οι λειτουργίες αναζήτησης είναι διαθέσιμες μόνο για την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

Λειτουργία Αναζήτησης Μουσικής

Εμφανίζει τον τίτλο ενός τραγουδιού, το όνομα του καλλιτέχνη, τον τίτλο του άλμπουμ και το είδος στην περιοχική προβολής πληροφοριών του τρέχοντος αρχείου στην οθόνη λειτουργίας AV. Επιλέξτε όταν θέλετε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής περιορίζοντας τα αποτελέσματα ανά κατηγορία του τίτλου τραγουδιού, του ονόματος καλλιτέχνη, του τίτλου άλμπουμ ή του είδους.

Εάν συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD), αυτό το προϊόν αποκτά πρόσβαση στη βάση δεδομένων των αρχείων μουσικής που διαθέτουν πληροφορίες ετικέτας και αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία Αναζήτησης Μουσικής.

Λειτουργία Αναζήτησης Φακέλου

Εμφανίζει το όνομα του φακέλου και του αρχείου στην περιοχική προβολής πληροφοριών του τρέχοντος αρχείου στην οθόνη λειτουργίας AV. Επιλέξτε όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για φακέλους ή αρχεία μουσικής στην οθόνη λίστας.

- Μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στις λειτουργίες αναζήτησης φακέλου πατώντας τις καρτέλες και επιλέγοντας ένα αρχείο στην οθόνη λίστας.

Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων ήχου

- Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.



Εναλλάσσει τα στοιχεία προβολής μεταξύ των πληροφοριών επικέτας (τίτλος, όνομα καλλιτέχνη, τίτλος άλμπουμ κ.λπ.) και των στοιχείων ονόματος του αρχείου/φακέλου.



Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Μπορείτε να βρείτε αρχεία για αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη λίστα των αρχείων και των φακέλων που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίσκο ή σε μία εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).


1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τη λίστα όλων των αρχείων ή των φακέλων που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίσκο ή στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

- Πατήστε την καρτέλα **"File"** για να ανοίξει η λίστα αρχείου/φακέλου για την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

2 Αγγίξτε ένα αρχείο στη λίστα για αναπαραγωγή.

- Τα αρχεία αναπαράγονται με τη σειρά αριθμού αρχείου.
- Αγγίζοντας ένα φάκελο στη λίστα εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το. 

Επιλογή ενός αρχείου από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή (αναζήτηση συνδέσμου)

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία για αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη λίστα κατηγοριών για αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τη λίστα των αρχείων ή των φακέλων που είναι αποθηκευμένοι στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

- Εάν εμφανίζεται η λίστα **"File"**, πατήστε την καρτέλα **"Tag"** για να εμφανιστεί η λίστα κατηγοριών.

2 Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία για να εμφανιστεί η λίστα αρχείων.


Εμφανίζεται η οθόνη λίστας.

3 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να επαναπροσδιορίσετε.

Επαναπροσδιορίστε το στοιχείο μέχρι να εμφανιστεί στη λίστα ο επιθυμητός τίτλος τραγουδιού ή όνομα αρχείου.

- Αγγίζοντας **[Ολα]** στη λίστα περιλαμβάνει όλες τις επιλογές στην τρέχουσα λίστα. Για παράδειγμα, εάν αγγίξετε **[Ολα]** αφού αγγίξετε **[Καλλιτέχνες]**, μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη με όλους τους επιλεγμένους καλλιτέχνες στη λίστα.
- Αφού επιλέξετε **"Καλλιτέχνες"**, **"Άλμπουμ"** ή **"Είδη"**, πατήστε σε μία από τις λίστες για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του πρώτου τραγουδιού της επιλεγμένης λίστας ή για να εμφανιστούν οι επόμενες επιλογές.

Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων ήχου

4 Αγγίξτε τον επιθυμητό τίτλο τραγουδιού ή το όνομα αρχείου για αναπαραγωγή. 




Αναπαραγωγή αρχείων σε τυχαία σειρά

Όλα τα αρχεία στο δίσκο ή στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) μπορούν να αναπαραχθούν σε τυχαία σειρά με ένα απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου.

● Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.



Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τυχαία αναπαραγωγή.

-  (προεπιλογή): Δεν αναπαράγει κομμάτια σε τυχαία σειρά.
- : Αναπαραγάγει όλα τα αρχεία ήχου στο τρέχον πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
 - Εάν ενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή όταν το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής ορίζει το τρέχον αρχείο στη λειτουργία Αναζήτησης Μουσικής, το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει αυτόματα στον τρέχοντα φάκελο του τρέχοντα δίσκου ή της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD).
 - Εάν ενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή όταν το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής ορίζει το τρέχον αρχείο στη λειτουργία Αναζήτησης Φακέλου, το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει αυτόματα σε ολόκληρο τον τρέχοντα δίσκο ή της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD). 

Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής




Το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής μπορεί να αλλάξει με ένα απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου.

● Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.





Αλλάζει το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.





Δίσκος

-  (προεπιλογή): Επαναλαμβάνει όλα τα συμπιεσμένα αρχεία ήχου.
- : Επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον αρχείο.
- : Επαναλαμβάνει μόνο τον τρέχοντα φάκελο.

Λειτουργία Αναζήτησης Μουσικής

-  (προεπιλογή): Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.
- : Επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον αρχείο.

Λειτουργία Αναζήτησης Φακέλου

-  (προεπιλογή): Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.
- : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.
- : Επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον αρχείο. 

Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός ψηφιακού πολυμέσου που περιέχει διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων, μπορείτε να εναλλάσσετε τους τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή.

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.

Εμφανίζει το αναδυόμενο μενού για να επιλέξετε έναν τύπο πολυμέσου για αναπαραγωγή στο δίσκο ή στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

2 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Music:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε μουσική (συμπιεσμένος ήχος).
- **Video:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε βίντεο.
- **CD-DA:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)).
- **Photo:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε φωτογραφία (δεδομένα JPEG).

Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά**Πατήστε το κουμπι TRK.**

Μπορείτε να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι TRK.

Μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων βίντεο

Μπορείτε να αναπαραγάγετε συμπιεσμένα αρχεία βίντεο αποθηκευμένα σε ένα δίσκο ή σε μία εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο οδηγό αυτού του προϊόντος. Ο τρόπος περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων* στην σελίδα 268.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, οι εικόνες βίντεο δεν μπορούν αν προβληθούν ενώ το αυτοκίνητό σας κινείται. Για την προβολή εικόνων βίντεο, πρέπει να σταματήσετε σε ένα ασφαλές μέρος και να βάλετε χειρόφρενο.

Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής

Παράδειγμα: Δίσκος



- ① **Εμφανίζει τη λίστα πηγών.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
- ② **Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ωρας και ημερομηνίας.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 241.
- ③ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.**
- ④ **Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 217.
- ⑤ **Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων* στην σελίδα 143.
- ⑥ **Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.**

Αγγίζοντας αυτή την περιοχή γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων οθόνης αφής.

 - Αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη LCD για να προβάλλετε ξανά τα πλήκτρα οθόνης αφής.
- ⑦ **Ορίζει ένα πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής* στην σελίδα 143.
- ⑧ **Αλλάζει τη γλώσσα των υποτίτλων.**

Με τα αρχεία DivX που διαθέτουν πολλαπλούς υπότιτλους, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των υποτίτλων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- ⑨ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.
- ⑩ **Παρακάμπτει αρχεία προς τα εμπρός ή πίσω.**
- ⑪ **Αλλάζει τη γλώσσα του ήχου.**

Με τα αρχεία DivX που παρέχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής του ήχου σε διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικά συστήματα ήχου (Dolby Digital, DTS κ.λπ.), μπορείτε να επιλέγετε μεταξύ διαφορετικών γλωσσών/συστημάτων ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- ⑫ **Αλλάζει το σημείο αναπαραγωγής σύροντας το πλήκτρο.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χειρισμός της μπάρας χρόνου* στην σελίδα 27.

- 13 **Μετακινεί εμπρός ένα καρέ** (αναπαραγωγή καρέ προς καρέ) ή επιβραδύνει την ταχύτητα αναπαραγωγής (αναπαραγωγή σε αργή κίνηση).
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αναπαραγωγή καρέ-καρέ* στην σελίδα 143.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση* στην σελίδα 144.
- 14 **Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.**
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων* στην σελίδα 144.
- 15 **Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.**
- 16 **Αλλάζει τη λειτουργία ευρείας οθόνης.**
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 243.
- 17 **Διακόπτει την αναπαραγωγή.**

Εμφανίζει το όνομα του φακέλου που περιέχει το αρχείο που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή.

Έναρξη διαδικασίας (για Δίσκο)

1 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

2 Εισαγάγετε το δίσκο που θέλετε να αναπαραγάγετε στην υποδοχή δίσκου.

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.


- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου* στην σελίδα 18.
- Εάν ο δίσκος είναι ήδη τοποθετημένος, αγγίξτε [Disc] στη λίστα πηγών ή στην οθόνη επιλογής πηγών AV.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής στην οθόνη επιλογής πηγών AV* στην σελίδα 25.

3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην οθόνη αφής για να χειριστείτε το δίσκο.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 141.

Ανάγνωση της οθόνης

Παράδειγμα: Δίσκος

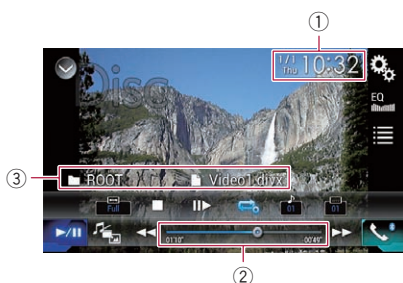

- 1 **Τρέχουσα ώρα και ημερομηνία**
- 2 **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**
Εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής που έχει παρέλθει εντός του τρέχοντος αρχείου.
- 3 **Πληροφορίες τρέχοντος αρχείου**
- **Όνομα αρχείου**
Εμφανίζει τον το όνομα του αρχείου που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή.
 - **Όνομα φακέλου**

Έναρξη διαδικασίας (για USB/SD)

1 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων βίντεο

2 Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 20.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 19.

3 Αγγίξτε [USB] ή [SD] στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

Η εικόνα προβάλλεται στην οθόνη.

4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην οθόνη αφής για να χειριστείτε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 141.
- ❑ Η αναπαραγωγή εκτελείται με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι παραλείπονται εάν δεν περιέχουν αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν δεν υπάρχουν αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν στο φάκελο 01 (κύριος φάκελος), η αναπαραγωγή ξεκινάει από το φάκελο 02. ❑

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία για προβολή χρησιμοποιώντας τη λίστα των αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίσκο ή στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τη λίστα όλων των αρχείων ή των φακέλων που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίσκο ή στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

2 Αγγίξτε ένα αρχείο στη λίστα για αναπαραγωγή.

- ❑ Η αναπαραγωγή των αρχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον αριθμό αρχείου και οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία παραλείπονται. (Εάν ο φάκελος 01 (κύριος φάκελος - root) δεν περιέχει αρχεία, η αναπαραγωγή ξεκινάει από το φάκελο 02.)
- ❑ Αγγίζοντας ένα φάκελο στη λίστα εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το.
 - Αγγίξτε το εικονίδιο αναπαραγωγής από τη μικρογραφία για προεπισκόπηση του αρχείου. ❑

Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής

Το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής μπορεί να αλλάξει με ένα απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου.

● **Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.**



Αλλάζει το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.

- ή (προεπιλογή): Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.
- : Επαναλαμβάνει μόνο τον τρέχοντα φάκελο.
- : Επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον αρχείο. ❑

Αναπαραγωγή καρτέ-καρέ

Σας επιτρέπει να μετακινηθείτε προς τα εμπρός κατά ένα καρτέ κάθε φορά κατά τη διάρκεια της παύσης.

- ❑ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όσο αναπαραγεται ένα συμπιεσμένο αρχείο βίντεο που είναι αποθηκευμένο σε δίσκο.

- **Αγγίξτε [II▶] κατά την παύση.**

Το βίντεο προχωράει κατά ένα καρέ με κάθε πάτημα του κουμπιού [II▶].

- Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε [▶/II].
- Με κάποιους δίσκους, είναι πιθανό οι εικόνες να εμφανίζονται θολές κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ. □

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

Αυτό σας επιτρέπει να επιβραδύνετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

- **Πατήστε [II▶] (εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)) ή πατήστε παρατεταμένα [II▶] (δίσκος) κατά την αναπαραγωγή.**

Εμφανίζεται ένα βέλος και ξεκινάει η αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση.

- Κατά την αναπαραγωγή αργής κίνησης δεν αναπαραγάγεται ο ήχος.
- Σε μερικούς δίσκους και εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD), οι εικόνες ενδέχεται να μην είναι καθαρές κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.
- Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε [▶/II].
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αργής κίνησης προς τα πίσω. □

Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός ψηφιακού πολυμέσου που περιέχει διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων, μπορείτε να εναλλάσσετε τους τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή.

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει το αναδυόμενο μενού για να επιλέξετε έναν τύπο πολυμέσου για αναπαραγωγή στο δίσκο ή στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

2 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Music:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε μουσική (συμπιεσμένος ήχος).
- **Video:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε βίντεο.
- **Photo:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε φωτογραφία (δεδομένα JPEG).
- **CD-DA:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)). □

Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά

Πατήστε το κουμπι TRK.

Μπορείτε να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι TRK.

Μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. □

Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων φωτογραφιών

Μπορείτε να δείτε εικόνες (εικόνες JPEG) που είναι αποθηκευμένες σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο οδηγό αυτού του προϊόντος. Ο τρόπος περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής


Παράδειγμα: USB






- ① **Εμφανίζει τη λίστα πηγών.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
- ② **Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ώρας και ημερομηνίας.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 241.
- ③ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.**
- ④ **Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.**
 - Αυτό το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο όταν προβάλετε φωτογραφίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).
- ⑤ **Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων* στην σελίδα 146.
- ⑥ **Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.**
 - Αγγίζοντας αυτή την περιοχή γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων οθόνης αφής.
 - Αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη LCD για να προβάλλετε ξανά τα πλήκτρα οθόνης αφής.
- ⑦ **Αναπαράγει αρχεία σε τυχαία σειρά.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αναπαραγωγή αρχείων σε τυχαία σειρά* στην σελίδα 147.
- ⑧ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.
- ⑨ **Παρακάμπτει αρχεία προς τα εμπρός ή πίσω.**
- ⑩ **Ορίζει ένα πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής* στην σελίδα 147.
- ⑪ **Περιστρέφει την προβαλλόμενη εικόνα κατά 90° προς τα δεξιά.**
- ⑫ **Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο.**
- ⑬ **Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων* στην σελίδα 147.
- ⑭ **Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.**
- ⑮ **Αλλάζει τη λειτουργία ευρείας οθόνης.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 243.

Ανάγνωση της οθόνης

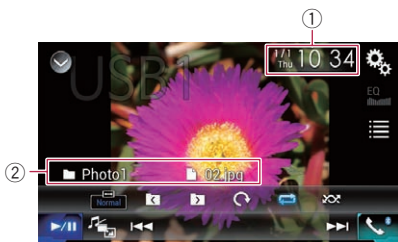Παράδειγμα: USB



- ① Τρέχουσα ώρα και ημερομηνία
- ② Πληροφορίες τρέχοντος αρχείου
 -  Όνομα αρχείου
Εμφανίζει τον το όνομα του αρχείου που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή.
 -  Όνομα φακέλου
Εμφανίζει το όνομα του φακέλου που περιέχει το αρχείο που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή. 

Έναρξη διαδικασίας

1 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.


2 Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 20.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 19.

3 Αγγίξτε [USB] ή [SD] στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

Η εικόνα προβάλλεται στην οθόνη.

4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην οθόνη αφής για να χειριστείτε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 145.
- ☐ Η αναπαραγωγή εκτελείται με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι παραλείπονται εάν δεν περιέχουν αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν δεν υπάρχουν αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν στο φάκελο 01 (κύριος φάκελος), η αναπαραγωγή ξεκινάει από το φάκελο 02. 

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων


Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία για προβολή χρησιμοποιώντας τη λίστα των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τη λίστα όλων των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

2 Αγγίξτε ένα αρχείο στη λίστα για αναπαραγωγή.

- ☐ Η αναπαραγωγή των αρχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον αριθμό αρχείου και οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία παραλείπονται. (Εάν ο φάκελος 01 (κύριος φάκελος - root) δεν περιέχει αρχεία, η αναπαραγωγή ξεκινάει από το φάκελο 02.)
- ☐ Αγγίζοντας ένα φάκελο στη λίστα εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το. 

Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων φωτογραφιών



Αναπαραγωγή αρχείων σε τυχαία σειρά

Όλα τα αρχεία στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) μπορούν να αναπαραχθούν σε τυχαία σειρά με ένα απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου.

- **Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.**



Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τυχαία αναπαραγωγή.

-  (προεπιλογή): Δεν αναπαράγει κομμάτια σε τυχαία σειρά.
- : Αναπαράγει όλα τα αρχεία στο τρέχον πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.



Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής

Το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής μπορεί να αλλάξει με ένα απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου.

- **Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.**



Αλλάζει το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.

-  (προεπιλογή): Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.
- : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.

Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός ψηφιακού πολυμέσου που περιέχει διάφορους τύπους

αρχείων πολυμέσων, μπορείτε να εναλλάσσετε τους τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή.

- 1 **Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.**



Εμφανίζει το αναδυόμενο μενού για να επιλέξετε έναν τύπο πολυμέσου για παραγωγή στο δίσκο ή στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

- 2 **Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.**

- **Music:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε μουσική (συμπιεσμένος ήχος).
- **Video:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε βίντεο.
- **Photo:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε φωτογραφία (δεδομένα JPEG).

Ρύθμιση μεσοδιαστήματος διαδοχικής προβολής (slideshow)

Τα αρχεία JPEG μπορούν να προβληθούν σε αυτό το προϊόν σε διαδοχική προβολή. Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να καθορίσετε το μεσοδιάστημα προβολής των εικόνων. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή αρχείων JPEG.

- 1 **Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.**

- 2 **Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.**



Εμφανίζεται η οθόνη "Ρύθμιση βίντεο".

- 3 **Αγγίξτε [Χρον.διάσ.ανά διαφ.φωτογ.].** Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **10δευτ.** (προεπιλογή):
Οι εικόνες JPEG αλλάζουν κάθε 10 δευτερόλεπτα.
- **5δευτ.:**
Οι εικόνες JPEG αλλάζουν κάθε 5 δευτερόλεπτα.
- **15δευτ.:**
Οι εικόνες JPEG αλλάζουν κάθε 15 δευτερόλεπτα.
- **Χειροκίν.:**
Οι εικόνες JPEG μπορούν να αλλάζουν χειροκίνητα.

Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά

Πατήστε το κουμπί TRK.

Μπορείτε να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί TRK.

Μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζήτηση για 10 αρχεία JPEG κάθε φορά.

- Εάν ο αριθμός των αρχείων στο φάκελο (από το αρχείο που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή στο πρώτο ή το τελευταίο αρχείο) είναι μικρότερος από 10, το πρώτο ή το τελευταίο αρχείο στο φάκελο αναπαραγάγεται αυτόματα.
- Εάν το αρχείο που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή είναι το πρώτο ή το τελευταίο αρχείο στο φάκελο, η αναζήτηση δεν εκτελείται.

Χρήση ενός iPod

Για χρήστες iPod με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων

- ❑ Ανάλογα με το iPod που διαθέτετε, ενδέχεται να μην υπάρχει έξοδος εκτός εάν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone (CD-IU201S/CD-IU201V) (πωλείται χωριστά). Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone (CD-IU201S/CD-IU201V) (πωλείται χωριστά) για να συνδέσετε το iPod σας. Οι πηγές ήχου και/ή βίντεο iPod ενεργοποιούνται εάν έχει συνδεθεί κάποιο από τα δύο προαναφερόμενα καλώδια.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

Για χρήστες iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning

- ❑ Για να χρησιμοποιήσετε την πηγή ήχου iPod, πρέπει να συνδέσετε το iPod σας με αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone (CD-IU52) (πωλείται χωριστά). Όμως, οι λειτουργίες που σχετίζονται με αρχεία βίντεο iPod και η λειτουργία **AppRadio Mode** δεν είναι διαθέσιμες.
 - ❑ Οι πηγές ήχου και/ή βίντεο iPod δεν είναι διαθέσιμες όταν έχει συνδεθεί σε αυτό το προϊόν με καλώδιο διασύνδεσης (CD-IH202/CD-IV202AV) (πωλείται χωριστά) ένα iPod με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.
- Όταν θέλετε να αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή/και βίντεο στο iPod σας με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning, εγκαταστήστε πρώτα την εφαρμογή **CarMediaPlayer** στο iPod σας με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning και, στη συνέχεια, εκκινήστε την εφαρμογή **CarMediaPlayer** ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία **AppRadio Mode**.


Για λεπτομέρειες σχετικά με **CarMediaPlayer**, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Για λόγους ασφαλείας, οι εικόνες βίντεο δεν μπορούν αν προβληθούν ενώ το αυτοκίνητό σας κινείται. Για την προβολή εικόνων βίντεο, πρέπει να σταματήσετε σε ένα ασφαλές μέρος και να βάλετε χειρόφρενο.

Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (για ήχο)


Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 1)

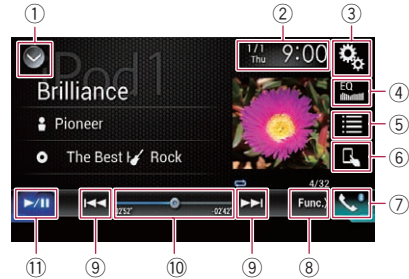

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 2)

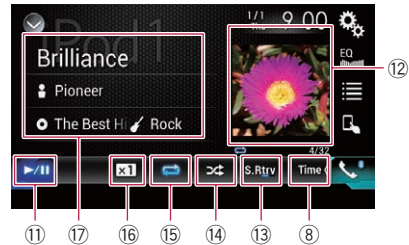

Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (για βίντεο)

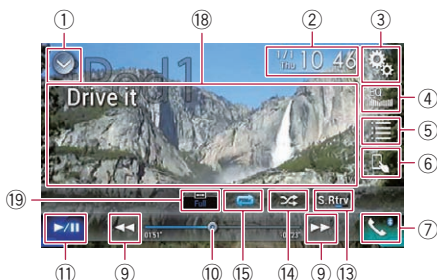

1 Εμφανίζει τη λίστα πηγών.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.

2 Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ωρας και ημερομηνίας.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 241.

3 Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.

4 Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 217.

5 Επιλέγει ένα κομμάτι από τη λίστα.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής* στην σελίδα 153.

6 Αλλάζει τη λειτουργία χειρισμού σε “Λεπ.εφαρ.”.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση της λειτουργίας iPod αυτού του προϊόντος από το iPod σας* στην σελίδα 154.

7 Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.

8 Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα των πλήκτρων οθόνης αφής.

9 Παρακάμπτει αρχεία προς τα εμπρός ή πίσω.

10 Αλλάζει το σημείο αναπαραγωγής σύροντας το πλήκτρο.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χειρισμός της μπάρας χρόνου* στην σελίδα 27.

11 Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.

12 Εμφανίζει τη λίστα των τραγουδιών του άλμπουμ που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προβολή λιστών που σχετίζονται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή (αναζήτηση συσχετισμένων αρχείων)* στην σελίδα 155.

13 Χρησιμοποιεί τη λειτουργία “Sound Retriever”.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της λειτουργίας “Sound Retriever”* στην σελίδα 243.

14 Αναπαράγει αρχεία σε τυχαία σειρά.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της τυχαίας αναπαραγωγής* στην σελίδα 152.

15 Ορίζει ένα πεδίο επανάλωσης αναπαραγωγής.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση ενός πεδίου επανάλωσης αναπαραγωγής* στην σελίδα 153.

16 Αλλάζει την ταχύτητα audiobook.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή ταχύτητας αναπαραγωγής audiobook* στην σελίδα 155.

17 Εμφανίζει τη λίστα κατηγορίας που περιλαμβάνει το επιλεγμένο στοιχείο.

18 Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.


Χρήση ενός iPod

Αγγίζοντας αυτή την περιοχή γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων οθόνης αφής.

- Αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη LCD για να προβάλλετε ξανά τα πλήκτρα οθόνης αφής.

- 19 **Αλλάζει τη λειτουργία ευρείας οθόνης.**
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 243. □

Ανάγνωση της οθόνης (για ήχο)

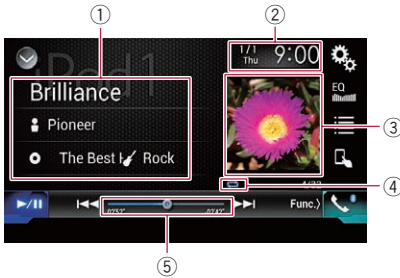

Ανάγνωση της οθόνης (για βίντεο)



- 1 **Πληροφορίες τρέχοντος κομματιού**

- **Τίτλος τραγουδιού**

Εμφανίζει τον τίτλο του τραγουδιού που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμος). Εάν δεν υπάρχουν

αντίστοιχες πληροφορίες, προβάλλεται το μήνυμα **“Χωρίς τίτλο”**.

- **🎤: Όνομα καλλιτέχνη**
Εμφανίζει το όνομα του καλλιτέχνη του τραγουδιού που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμο). Εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες, προβάλλεται το μήνυμα **“Χωρίς όνομα”**.
- **🖼️: Τίτλος άλμπουμ**
Εμφανίζει τον τίτλο του άλμπουμ του τρέχοντος αρχείου (όταν είναι διαθέσιμος). Εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες, προβάλλεται το μήνυμα **“Χωρίς τίτλο”**.
- **🎵: Είδος μουσικής**
Εμφανίζει το είδος μουσικής του τρέχοντος αρχείου (όταν είναι διαθέσιμο). Εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες, προβάλλεται το μήνυμα **“Χωρίς είδος”**.

- 2 **Τρέχουσα ώρα και ημερομηνία**



- 3 **Εξώφυλλο άλμπουμ**

Το εξώφυλλο του άλμπουμ του τρέχοντος τραγουδιού προβάλλεται εάν είναι διαθέσιμο.



- 4 **Ένδειξη κατάστασης αναπαραγωγής**


Υποδηλώνει την τρέχουσα κατάσταση αναπαραγωγής.

Ρύθμιση της τυχαίας αναπαραγωγής

Ένδειξη	Σημασία
	Αναπαραγάγει τραγούδια ή βίντεο της επιλεγμένης λίστας σε τυχαία σειρά.
	Επιλέγει τυχαία ένα άλμπουμ και, στη συνέχεια, αναπαραγάγει όλα τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ σε σειρά.

Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής

Ένδειξη	Σημασία
	Επαναλαμβάνει όλα τα τραγούδια ή τα βίντεο της επιλεγμένης λίστας.
	Επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον τραγούδι ή βίντεο.

- 5 Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής
Εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής που έχει παρέλθει εντός του τρέχοντος αρχείου. 

Έναρξη διαδικασίας

Όταν έχετε συνδέσει ένα iPod σε αυτό το προϊόν, πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας. Απαιτούνται κάποιες ρυθμίσεις ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο Κεφάλαιο 13.

1 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.


- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

2 Συνδέστε το iPod σας.

- Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα iPhone ή iPod touch, κλείστε όλες τις εφαρμογές πριν τη σύνδεση.
- Εάν συνδεθεί ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ή iPod touch (5ης γενιάς), η βιβλιοθήκη μέσω (στοιχεία τραγουδιών) θα εισαχθεί από τη συνδεδεμένη συσκευή και θα αποθηκευτεί σε αυτό το προϊόν. Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η βιβλιοθήκη μέσω δεν θα εισαχθεί εάν έχει ήδη εισαχθεί μια ενημερωμένη βιβλιοθήκη μέσω της συνδεδεμένης συσκευής ή εάν η μνήμη του προϊόντος είναι πλήρης.

3 Αγγίξτε [iPod] στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για να χειριστείτε το iPod σας.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (για ήχο)* στην σελίδα 149.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (για βίντεο)* στην σελίδα 150.
- Η εικόνα βίντεο του iPod ενδέχεται να έχει θόρυβο εάν αυτή προβάλλεται στην πίσω οθόνη. Όταν ο θόρυβος παράγεται στην εικόνα βίντεο του iPod, απενεργοποιήστε την προβολή στην πίσω οθόνη.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή του βίντεο για την πίσω οθόνη* στην σελίδα 244. 



Ρύθμιση της τυχαιάς αναπαραγωγής

Αυτή η λειτουργία ανακατεύει τα τραγούδια, τα άλμπουμ ή τα βίντεο και τα αναπαραγάγει σε τυχαία σειρά.


• Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.



Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τυχαία αναπαραγωγή.

- : Αναπαραγάγει τραγούδια ή βίντεο της επιλεγμένης λίστας σε τυχαία σειρά.
- : Επιλέγει τυχαία ένα άλμπουμ και, στη συνέχεια, αναπαραγάγει όλα τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ σε σειρά.

Χρήση ενός iPod

- ❑ Αυτό το εικονίδιο ενδέχεται να μην εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ή iPod touch (5ης γενιάς). 




Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής

Το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής μπορεί να αλλάξει με ένα απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου.

- **Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανεπιλεγμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.**



Αλλάζει το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.

- : Επαναλαμβάνει όλα τα τραγούδια ή τα βίντεο της επιλεγμένης λίστας.
- : Επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον τραγούδι ή βίντεο.
- ❑ Η ρύθμιση επανάληψης μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν χρησιμοποιείται ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ή iPod touch (5ης γενιάς). 

Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής

Μπορείτε να αναζητήσετε το τραγούδι ή το βίντεο που θέλετε από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής.

- 1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.**



Εμφανίζει τη λίστα της κατηγορίας.

Εμφανίζεται η οθόνη “ΡΙΖΙΚΟΣ”.

- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να αλλάξετε τη λίστα κατηγορίας μουσικής ή βίντεο.**




Αλλάζει στη λίστα κατηγορίας μουσικής.



Αλλάζει στη λίστα κατηγορίας βίντεο.

- ❑ Το εικονίδιο λίστας κατηγορίας βίντεο δεν είναι διαθέσιμο όταν η λειτουργία iPod χρησιμοποιείται με ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ή iPod touch (5ης γενιάς).

- 3 Αγγίξτε την κατηγορία που θέλετε να αναζητήσετε.**

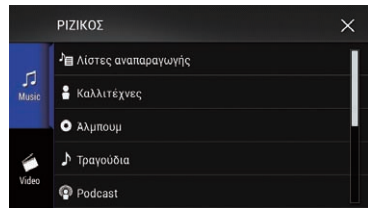

Λίστες κατηγοριών (για μουσική):

- Λίστες αναπαραγωγής
- Καλλιτέχνες
- Άλμπουμ
- Τραγούδια
- Podcasts
- Είδη μουσικής
- Συνθέτες
- Audiobooks

Λίστες κατηγοριών (για βίντεο):


- Λίστες αναπαραγωγής βίντεο
- Ταινίες
- Μουσικά βίντεο
- Τηλεοπτικές εκπομπές
- Video Podcasts

- ❑ Τα στοιχεία κατηγορίας που δεν αντιστοιχούν στο συνδεδεμένο iPod δεν εμφανίζονται.

4 Σύρετε την Μπάρα Αρχικής Αναζήτησης για να βρείτε ένα αρχείο ανά καταχώριση με βάση τον αρχικό χαρακτήρα του ονόματος του αρχείου.

Εμφανίζεται το αλφάβητο που αντιστοιχεί στην τρέχουσα θέση στην Μπάρα Αρχικής Αναζήτησης και η λίστα κατεβαίνει καθώς κυλά η μπάρα.

- Η Μπάρα Αρχικής Αναζήτησης δεν προβάλλεται στην κορυφή της λίστας κατηγοριών ή τη λίστα τραγουδιών.

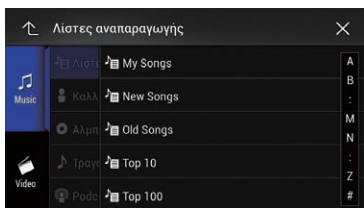

5 Αφήστε την Μπάρα Αρχικής Αναζήτησης στο επιθυμητό αλφάβητο.

Εμφανίζονται τα στοιχεία, ο αρχικός χαρακτήρας των οποίων αποτελεί την επιλεγμένη αλφάβητο.

6 Αγγίξτε τον τίτλο της λίστας που θέλετε να αναπαραγάγετε.

Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μέχρι να βρείτε το επιθυμητό τραγούδι ή βίντεο.

7 Αρχίστε την αναπαραγωγή από την επιλεγμένη λίστα.

- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση της συσκευής iPod.
- Μπορείτε να αναπαραγάγετε λίστες αναπαραγωγής που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή **MusicSphere**. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.
- Οι λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει με την εφαρμογή **MusicSphere** προβάλλονται σε μορφή συντομογραφίας.

Χρήση της λειτουργίας iPod αυτού του προϊόντος από το iPod σας

Μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία iPod αυτού του προϊόντος από το συνδεδεμένο iPod εάν η λειτουργία χειρισμού είναι ρυθμισμένη σε **“Λειτουργ.εφαρ.”**. Η εφαρμογή στην οθόνη του iPod μπορεί να εμφανιστεί σε αυτό το προϊόν και τα αρχεία ήχου και βίντεο μπορούν να αναπαραχθούν με αυτό το προϊόν.

- Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία iPod με iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ή iPod touch (5ης γενιάς).
- Ενώ χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή iPod παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και όταν σβήσετε τη μηχανή του αυτοκινήτου. Για να την απενεργοποιήσετε, πρέπει να επιλέξετε απενεργοποίηση από το iPod.

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Αλλάζει τη λειτουργία χειρισμού.

- Η λειτουργία χειρισμού αλλάζει σε **“Λειτουργ.εφαρ.”**. Το εικονίδιο αλλάζει σε

2 Χρησιμοποιήστε το συνδεδεμένο iPod για να επιλέξετε ένα βίντεο ή τραγούδι για αναπαραγωγή.

- Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι ακόμα προσβάσιμες από αυτό το προϊόν ακόμα και εάν η λειτουργία χειρισμού είναι ρυθμισμένη σε **“Λειτουργ.εφαρ.”**. Όμως η λειτουργία εξαρτάται από τις εφαρμογές σας.
 - Αναπαραγωγή/παύση
 - Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω
 - Επόμενο/προηγούμενο κομμάτι

Χρήση ενός iPod

— Μετακίνηση επάνω/κάτω σε ένα κεφάλαιο

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Αλλάζει τη λειτουργία χειρισμού, για το χειρισμό των λειτουργιών του iPod από αυτό το προϊόν.







Αλλαγή ταχύτητας αναπαραγωγής audiobook

Η ταχύτητα αναπαραγωγής μπορεί να αλλάξει κατά την αναπαραγωγή ενός audiobook.

● Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.




Αλλάζει την ταχύτητα αναπαραγωγής.

-  (προεπιλογή): Αναπαράγει σε κανονική ταχύτητα.
- : Αναπαράγει ταχύτερα από την κανονική ταχύτητα.
- : Αναπαράγει πιο αργά από την κανονική ταχύτητα.
- Το εικονίδιο δεν αλλάζει όταν αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται με ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ή iPod touch (5ης γενιάς). Η ρύθμιση αλλάζει ως ακολούθως όταν πατάτε το εικονίδιο, ακόμη κι αν το ίδιο το εικονίδιο δεν αλλάζει.
Γρηγορότερα → Αργότερα → Κανονικά → Γρηγορότερα... 

Προβολή λιστών που σχετίζονται με το τραγούδι που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή (αναζήτηση συσχετισμένων αρχείων)

1 Αγγίξτε το εξώφυλλο για να ανοίξετε μια λίστα των ονομάτων τραγουδιών στο άλμπουμ που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή.

2 Αγγίξτε το όνομα του τραγουδιού που θέλετε να αναπαραγάγετε για να αρχίσει η αναπαραγωγή του τραγουδιού.


- Εάν δεν προβάλλεται μέρος των εγγεγραμμένων πληροφοριών, στη δεξιά πλευρά της λίστας εμφανίζεται ένα πλήκτρο κύλισης. Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να κάνετε κύλιση. 

Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά

Πατήστε το κουμπι TRK.

Μπορείτε να παραλείψετε τραγούδια ή βίντεο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Όταν αναπαράγεται ένα τραγούδι ή ένα βίντεο με κεφάλαια, μπορείτε να παραλείψετε ένα κεφάλαιο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.


Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι TRK.

Μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. 

Αναπαραγωγή μουσικής από μια εφαρμογή διαφορετική από τη μουσική iPod, όπως την πηγή iPod

Εμφανίζονται επίσης το όνομα της εφαρμογής και οι πληροφορίες τραγουδιού.


Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής

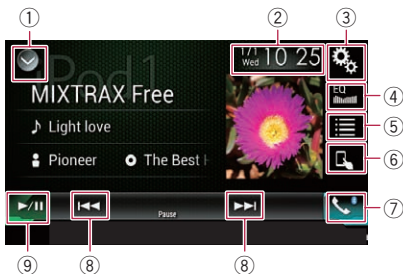

- ① **Εμφανίζει τη λίστα πηγών.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
- ② **Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ώρας και ημερομηνίας.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 241.
- ③ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.**
- ④ **Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 217.
- ⑤ **Επιλέγει ένα κομμάτι από τη λίστα.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής* στην σελίδα 153.
- ⑥ **Αλλάζει τη λειτουργία χειρισμού σε “Λειτ.εφαρ.”.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση της λειτουργίας iPod αυτού του προϊόντος από το iPod σας* στην σελίδα 154.
- ⑦ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.

- ⑧ Παρακάμπτει αρχεία προς τα εμπρός ή πίσω.
- ⑨ Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.

Ανάγνωση της οθόνης

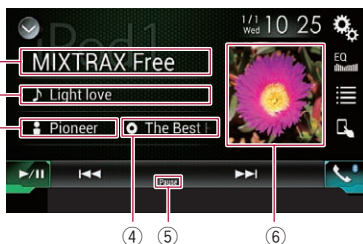

- ① **Όνομα εφαρμογής**
Εμφανίζει το όνομα της εφαρμογής της τρέχουσας αναπαραγωγής.
- ② **Τίτλος τραγουδιού**
Εμφανίζει τον τίτλο του τραγουδιού που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμος). Εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες, προβάλλεται το μήνυμα “Χωρίς τίτλο”.
- ③ **Όνομα καλλιτέχνη**
Εμφανίζει το όνομα του καλλιτέχνη του τραγουδιού που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμο). Εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες, προβάλλεται το μήνυμα “Χωρίς όνομα”.
- ④ **Τίτλος άλμπουμ**
Εμφανίζει τον τίτλο του άλμπουμ του τρέχοντος αρχείου (όταν είναι διαθέσιμος). Εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες, προβάλλεται το μήνυμα “Χωρίς τίτλο”.
- ⑤ **Ένδειξη παύσης**
- ⑥ **Εξώφυλλο άλμπουμ**
Το εξώφυλλο του άλμπουμ του τρέχοντος τραγουδιού προβάλλεται εάν είναι διαθέσιμο. ■


Αναπαραγωγή μουσικής από τη συμβατή με Android Auto συσκευή

F77DAB F70DAB

Εάν στο προϊόν σας είναι συνδεδεμένη μια συμβατή με **Android Auto** συσκευή, μπορείτε να ακούτε μουσική από τη συσκευή Android σε αυτή τη συσκευή και να ελέγχετε την αναπαραγωγή απευθείας από το προϊόν.

- ❑ Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Android Auto**. Ξεκινήστε το **Android Auto** πριν να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρησιμοποιώντας το Android Auto* στην σελίδα 165.


Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής

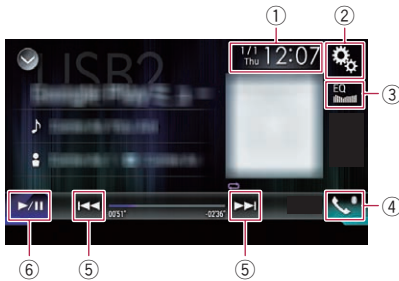

- ① **Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ωρας και ημερομηνίας.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 241.
- ② **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.**
- ③ **Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 217.
- ④ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.
- ⑤ **Παρακάμπτει αρχεία προς τα εμπρός ή πίσω.**
 - ❑ Οι λειτουργίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται στη συμβατή με **Android Auto** συσκευή.
- ⑥ **Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.** ❑

Ανάγνωση της οθόνης

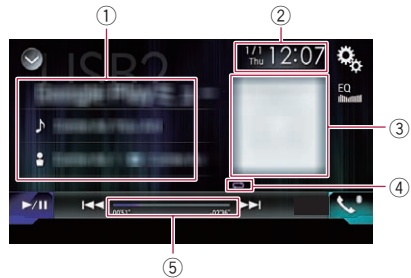


- ① **Πληροφορίες τρέχοντος κομματιού**
 - **Όνομα εφαρμογής**
Εμφανίζει το όνομα της εφαρμογής (όπου υπάρχει). Η επιλογή “**Χωρίς όνομα**” εμφανίζεται εάν δεν παρέχονται αντίστοιχες πληροφορίες.
 - **Τίτλος τραγουδιού**
Εμφανίζει τον τίτλο του τραγουδιού που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμος). Η επιλογή “**Χωρίς τίτλο**” εμφανίζεται εάν δεν παρέχονται αντίστοιχες πληροφορίες.
 - **🎨 Όνομα καλλιτέχνη**
Εμφανίζει το όνομα του καλλιτέχνη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμο). Εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες, προβάλλεται το μήνυμα “**Χωρίς όνομα**”.
 - **📺 Τίτλος άλμπουμ**

Αναπαραγωγή μουσικής από τη συμβατή με Android Auto συσκευή



Εμφανίζει τον τίτλο του άλμπουμ του τρέχοντος αρχείου (όταν είναι διαθέσιμος). Εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες, προβάλλεται το μήνυμα “Χωρίς τίτλο”.


- ② **Τρέχουσα ώρα και ημερομηνία**
- ③ **Εξώφυλλο άλμπουμ**
Το εξώφυλλο του άλμπουμ του τρέχοντος τραγουδιού προβάλλεται εάν είναι διαθέσιμο.
- ④ **Ένδειξη κατάστασης αναπαραγωγής**
Υποδηλώνει την τρέχουσα κατάσταση αναπαραγωγής.

Ρύθμιση της τυχαίας αναπαραγωγής

Ένδειξη	Σημασία
	Αναπαράγει όλα τα αρχεία στο τρέχον πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.


Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής

Ένδειξη	Σημασία
	Επαναλαμβάνει όλα τα τραγούδια της επιλεγμένης λίστας.
	Επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον τραγούδι.

- Οι ενδείξεις της κατάστασης αναπαραγωγής ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με τη συσκευή Android.
- ⑤ **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**
Εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής που έχει παρέλθει εντός του τρέχοντος αρχείου. 

3 Πατήστε [USB2] στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για να χειριστείτε την αναπαραγωγή.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 157.
- Η λειτουργία **Android Auto** ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά εάν τερματιστεί η σύνδεση Bluetooth με τη συμβατή με **Android Auto** συσκευή. 

Έναρξη διαδικασίας

1 Εκκίνηση του Android Auto.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρησιμοποιώντας το Android Auto* στην σελίδα 165.

2 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

Χρήση εφαρμογών του iPhone ή του smartphone σας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις ενός iPhone ή ενός smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά την οδήγηση στη δική σας περιοχή δωσιδικίας, επομένως θα πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε τους συγκεκριμένους περιορισμούς.

Εάν δεν είστε σίγουροι αναφορικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, να την χρησιμοποιείτε μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν αυτό δεν είναι ασφαλές υπό τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση του AppRadio Mode

Μπορείτε να χειριστείτε τις εφαρμογές για ένα iPhone ή ένα smartphone απευθείας από την οθόνη (**AppRadio Mode**).

Στη λειτουργία **AppRadio Mode**, μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συμβατές με το **AppRadio Mode** συσκευές, ανατρέξτε στην ενότητα *Συμβατότητα με AppRadio Mode* στην σελίδα 102.
- ❑ Σε αυτό το κεφάλαιο, οι συσκευές iPhone και iPod touch θα αναφέρονται ως “iPhone”.
- ❑ Για χρήστες των AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB, AVIC-F970BT, AVIC-F9770DAB και AVIC-F9770BT, η λειτουργία **AppRadio Mode** διατίθεται μόνο σε iPhone.
- ❑ Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του iPhone ή του smartphone.
- ❑ Όταν ξεκινήσει μια εφαρμογή μη συμβατή με τη λειτουργία **AppRadio Mode**, ανάλογα με την εφαρμογή, θα μπορείτε να δείτε την εικόνα της εφαρμογής στην οθόνη αυτού του προϊόντος. Όμως, δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία της εφαρμογής.


Για τη χρήση της λειτουργίας **AppRadio Mode**, εγκαταστήστε την εφαρμογή **AppRadio app** στο iPhone ή το smartphone πριν την εκκίνηση της εφαρμογής σε αυτό το προϊόν. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή **AppRadio app**, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:

<http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την παράγραφο *Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένο με εφαρμογή* πριν την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένο με εφαρμογή* στην σελίδα 274.

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των συμβατών εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.
- Στη λειτουργία **AppRadio Mode**, η χρήση είναι περιορισμένη κατά την οδήγηση και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και του περιεχομένου ορίζεται από τους παρόχους των εφαρμογών.
- Η λειτουργία **AppRadio Mode** παρέχει πρόσβαση στις εφαρμογές που δεν υπάρχουν στη λίστα και οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ PIONEER), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΡΙΒΙΩΝ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (πλαϊνή μπάρα χειρισμού εφαρμογών)

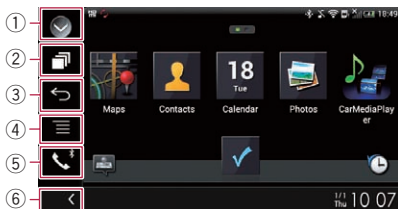

- ① **Εμφανίζει τη λίστα πηγών.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
- ② **Εμφανίζει την οθόνη εκκίνησης της εφαρμογής.**
- ③ **Εμφανίζει την προηγούμενη οθόνη.**
 - Όταν χρησιμοποιείτε το iPhone, αυτό το πλήκτρο δεν εμφανίζεται.
- ④ **Εμφανίζει την οθόνη μενού.**
 - Όταν χρησιμοποιείτε το iPhone, αυτό το πλήκτρο δεν εμφανίζεται.
- ⑤ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.
- ⑥ **Εμφανίζει την τρέχουσα πηγή.**
 - Στη λειτουργία **AppRadio Mode**, εμφανίζεται η πλαϊνή μπάρα χειρισμού εφαρμογών.
 - Εάν πατήσετε το κουμπί **HOME** δύο φορές, η πλαϊνή μπάρα χειρισμού εφαρμογών θα εξαφανιστεί. Πατήστε ξανά το κουμπί **HOME** δύο φορές, και θα εμφανιστεί η πλαϊνή μπάρα χειρισμού εφαρμογών.

Έναρξη διαδικασίας

Όταν έχετε συνδέσει ένα iPhone ή ένα smartphone σε αυτό το προϊόν, πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο για τη σύνδεση της

συσκευής σας. Απαιτούνται κάποιες ρυθμίσεις ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο Κεφάλαιο 13.

Η διαδικασία ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής.

Για χρήστες iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων

1 Συνδέστε το iPhone σας.

➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

2 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

3 Αγγίξτε [APPS].

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι το iPhone σας μπορεί να εκκινήσει την εφαρμογή.

Στο iPhone σας εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να εκκινήσετε την εφαρμογή σας.

4 Χρησιμοποιήστε το iPhone σας για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

Η εφαρμογή **AppRadio app** εκκινείται.

5 Αγγίξτε [OK] στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

Εμφανίζεται η οθόνη **AppRadio Mode** (οθόνη μενού Εφαρμογών).



- Εάν συνδέσετε τη συσκευή σας ενώ εκτελείται ήδη μια εφαρμογή συμβατή με **AppRadio Mode**, η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής θα εμφανιστεί σε αυτό το προϊόν.

Χρήση εφαρμογών του iPhone ή του smartphone σας

6 Αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο εφαρμογής.

Η επιθυμητή εφαρμογή εκκινείται, και εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής.

7 Χειριστείτε την εφαρμογή.

8 Πατήστε το κουμπί HOME για να επιστρέψετε στην οθόνη Αρχικού μενού.

Για χρήστες iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning

1 Καταχωρίστε το iPhone σας και συνδέστε το με αυτό το προϊόν μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

- Η καταχωρισμένη συσκευή πρέπει να επιλεγεί ως η συσκευή προτεραιότητας.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 85.

2 Ξεκλειδώστε το iPhone σας.


3 Συνδέστε το iPhone σας.

- Η μέθοδος σύνδεσης μέσω καλωδίου διαφέρει ανάλογα με τη συσκευής σας.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

4 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

5 Αγγίξτε [APPS].

Η εφαρμογή **AppRadio app** εκκινείται και εμφανίζεται η οθόνη **AppRadio Mode** (οθόνη μενού Εφαρμογών).

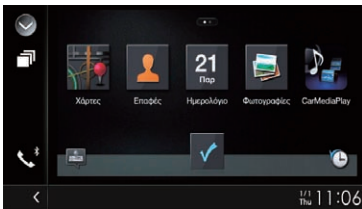

- Εάν συνδέσετε τη συσκευή σας ενώ εκτελείται ήδη μια εφαρμογή συμβατή με

AppRadio Mode, η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής θα εμφανιστεί σε αυτό το προϊόν.

6 Αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο εφαρμογής.

Η επιθυμητή εφαρμογή εκκινείται, και εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής.

7 Χειριστείτε την εφαρμογή.

8 Πατήστε το κουμπί HOME για να επιστρέψετε στην οθόνη Αρχικού μενού.

Για χρήστες smartphone

F77DAB

1 Καταχωρίστε το smartphone σας και συνδέστε το με αυτό το προϊόν μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

- Η καταχωρισμένη συσκευή πρέπει να επιλεγεί ως η συσκευή προτεραιότητας.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 85.

2 Ξεκλειδώστε το smartphone σας.


3 Συνδέστε το smartphone με αυτό το προϊόν μέσω του App Connectivity Kit (CD-AH200) το οποίο πωλείται χωριστά.

- Η μέθοδος σύνδεσης μέσω καλωδίου διαφέρει ανάλογα με τη συσκευής σας.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

4 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

5 Αγγίξτε [APPS].

Η εφαρμογή **AppRadio app** εκκινείται και εμφανίζεται η οθόνη **AppRadio Mode** (οθόνη μενού Εφαρμογών).

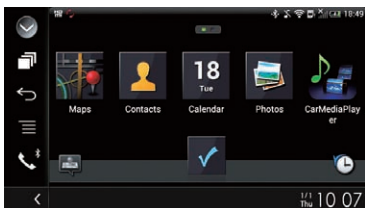

- ❑ Εάν συνδέσετε τη συσκευή σας ενώ εκτελείται ήδη μια εφαρμογή συμβατή με **AppRadio Mode**, η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής θα εμφανιστεί σε αυτό το προϊόν.

6 Αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο εφαρμογής.

Η επιθυμητή εφαρμογή εκκινείται, και εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής.

7 Χειριστείτε την εφαρμογή.

8 Πατήστε το κουμπί HOME για να επιστρέψετε στην οθόνη Αρχικού μενού.

Χρήση του πληκτρολογίου

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την προσωπική σας ασφάλεια, η λειτουργία του πληκτρολογίου διατίθεται μόνο όταν το όχημα δεν κινείται και έχει ενεργοποιηθεί το χειρόφρενο.

- ❑ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία **AppRadio Mode** στο iPhone.
- ❑ Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το iPhone σας. Όταν αγγίζετε κάποια περιοχή καταχώρισης κειμένου στην εφαρμογή για iPhone, το πληκτρολόγιο εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να εισαγάγετε το επιθυμητό κείμενο απευθείας από αυτό το προϊόν.
- ❑ Η προτίμηση γλώσσας για το πληκτρολόγιο αυτού του προϊόντος πρέπει να είναι ίδια με τη ρύθμιση στο iPhone σας. Εάν οι ρυθμίσεις για αυτό το προϊόν και το iPhone είναι διαφορετικές, ενδέχεται να

μην μπορείτε να εισαγάγετε σωστά τους χαρακτήρες.

1 Ρυθμίστε τη γλώσσα πληκτρολογίου.


- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της γλώσσας πληκτρολογίου με την εφαρμογή για iPhone* στην σελίδα 199.


2 Ξεκινήστε τη λειτουργία AppRadio Mode.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Έναρξη διαδικασίας* στην σελίδα 160.

3 Αγγίξτε την περιοχή εισαγωγής κειμένου στην οθόνη λειτουργίας εφαρμογών.

Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο για την εισαγωγή του κειμένου.

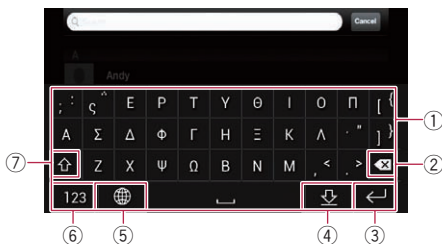

- ① Εισαγάγει τους χαρακτήρες.
- ② Διαγράφει το εισαγμένο κείμενο κατά ένα γράμμα τη φορά, αρχίζοντας από το τέλος του κειμένου.
- ③ Επιβεβαιώνει την καταχώριση και σας επιτρέπει να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
- ④ Αποκρύπτει το πληκτρολόγιο και το κείμενο μπορεί πλέον να εισαχθεί χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του iPhone.
- ⑤ Αλλάζει τη διάταξη του πληκτρολογίου του iPhone.
 - ❑ Οι διάφορες διατάξεις του πληκτρολογίου του iPhone μπορούν να επιλεγούν αγγίζοντας  ανάλογα με τη ρύθμιση Hardware Keyboard Layout στο iPhone σας.

Χρήση εφαρμογών του iPhone ή του smartphone σας

- ⑥ Αλλάζει σε ένα πληκτρολόγιο που σας προσφέρει αριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα.
- ⑦ Αλλάζει ανάμεσα σε κεφαλαίους σε πεζούς τους χαρακτήρες του πληκτρολογίου.

Προσαρμογή του μεγέθους αρχείου (Για χρήστες smartphone)

F77DAB

Ενδέχεται να εμφανιστούν μαύρες κουκκίδες κατά τη χρήση της εφαρμογής **AppRadio Mode** με μια συσκευή Android συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

- ❑ Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
 - Όταν έχει συνδεθεί μια συσκευή Android σε αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας το καλώδιο CD-AH200 (πωλείται χωριστά), και όταν είναι διαθέσιμη η λειτουργία **AppRadio Mode** αφού έχει επιτευχθεί μια σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SPP (Serial Port Profile).
- ❑ Εάν δεν έχει γίνει η ρύθμιση, εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη ρυθμίσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Κατά την επιλογή της λειτουργίας **AppRadio Mode** αφού έχει επιτευχθεί μια σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SPP (Serial Port Profile).
 - Όταν έχει επιτευχθεί μια σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SPP (Serial Port Profile) στη λειτουργία **AppRadio Mode**.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

3 Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].

4 Αγγίξτε [Προσαρ.βίντ.AppRadio].

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

5 Αγγίξτε [OK].

6 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να προσαρμόσετε τη γραμμή ώστε να χωράει το μέγεθος εικόνας του smartphone.



Μετακινεί τη γραμμή προς τα αριστερά.



Μετακινεί τη γραμμή προς τα δεξιά.



Μετακινεί τη γραμμή προς τα επάνω.



Μετακινεί τη γραμμή προς τα κάτω.

7 Αγγίξτε [Προεπισ].

- ❑ Επιβεβαιώστε ότι όλη η εικόνα γεμίζει την οθόνη.

8 Αγγίξτε [OK].

- ❑ Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ξανά από την αρχή, αγγίξτε [ΕΠΑΝΑΦ.].

Προβολή της εικόνας της εφαρμογής σας (iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων)

Μπορείτε να ορίσετε την εικόνα μιας εφαρμογής για το iPhone, η οποία δεν είναι συμβατή με **AppRadio Mode**, για να εμφανίζεται στην οθόνη.

- ❑ Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε την εικόνα στην οθόνη.

Χρήση εφαρμογών του iPhone ή του smartphone σας

- ❑ Μπορείτε μόνο να χειριστείτε την εφαρμογή στη συνδεδεμένη συσκευή.
 - ❑ Όταν αγγίζετε την οθόνη σε αυτή τη λειτουργία στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται το σήμα “Μην αγγίζετε”.
- 1 Συνδέστε το iPhone σας.**
- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

2 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

3 Αγγίξτε [APPS].

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι το iPhone σας μπορεί να εκκινήσει την εφαρμογή.

Στο iPhone σας εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να εκκινήσετε την εφαρμογή σας.

4 Χρησιμοποιήστε το iPhone σας για να αρνηθείτε την εκκίνηση της εφαρμογής.

5 Αγγίξτε [OK] στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

Εμφανίζεται η μαύρη οθόνη.

6 Εκκινήστε μια εφαρμογή στο iPhone σας.

Στην οθόνη εμφανίζεται μια εικόνα της εφαρμογής.

7 Πατήστε το κουμπί HOME για να επιστρέψετε στην οθόνη Αρχικού μενού.

ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή σας Bluetooth πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

- ❑ Μπορείτε μόνο να χειριστείτε την εφαρμογή στη συνδεδεμένη συσκευή.
- ❑ Όταν αγγίζετε την οθόνη σε αυτή τη λειτουργία στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται το σήμα “Μην αγγίζετε”.

1 Συνδέστε το iPhone σας.

- ❑ Η μέθοδος σύνδεσης μέσω καλωδίου διαφέρει ανάλογα με τη συσκευής σας.
- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

2 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

3 Αγγίξτε [APPS].

Η εικόνα στο iPhone σας εμφανίζεται στην οθόνη.

4 Εκκινήστε μια εφαρμογή στο iPhone σας.

Στην οθόνη εμφανίζεται μια εικόνα της εφαρμογής.

5 Πατήστε το κουμπί HOME για να επιστρέψετε στην οθόνη Αρχικού μενού.

Προβολή της εικόνας της εφαρμογής σας (iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning)

Μπορείτε να ορίσετε μια εικόνα μιας εφαρμογής για το smartphone, η οποία δεν είναι συμβατή με **AppRadio Mode**, για να εμφανίζεται στην οθόνη.

- ❑ Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε την εικόνα στην οθόνη.
- ❑ Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, μην συνδέετε άλλες συσκευές μέσω της

Χρήση εφαρμογών του iPhone ή του smartphone σας

Προβολή της εικόνας της εφαρμογής σας (smartphone)

F77DAB

Μπορείτε να ορίσετε μια εικόνα μιας εφαρμογής για το smartphone, η οποία δεν είναι συμβατή με **AppRadio Mode**, για να εμφανίζεται στην οθόνη.

- Η συμβατότητα με όλα τα smartphone δεν είναι εγγυημένη.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, μην συνδέετε άλλες συσκευές μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή σας Bluetooth πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
- Μπορείτε μόνο να χειριστείτε την εφαρμογή στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Όταν αγγίζετε την οθόνη σε αυτή τη λειτουργία στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται το σήμα “Μην αγγίζετε”.

1 Συνδέστε το smartphone με αυτό το προϊόν μέσω του App Connectivity Kit (CD-AH200) το οποίο πωλείται χωριστά.

- Η μέθοδος σύνδεσης μέσω καλωδίου διαφέρει ανάλογα με τη συσκευής σας.
- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

2 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

3 Αγγίξτε [APPS].

Η εικόνα στο smartphone σας εμφανίζεται στην οθόνη.

4 Εκκινήστε μια εφαρμογή στο smartphone σας.

Στην οθόνη εμφανίζεται μια εικόνα της εφαρμογής.

5 Πατήστε το κουμπί HOME για να επιστρέψετε στην οθόνη Αρχικού μενού.

Χρησιμοποιώντας το Android Auto

F77DAB **F70DAB**

Μπορείτε να χειριστείτε τις εφαρμογές για ένα smartphone απευθείας από την οθόνη (**Android Auto**).

Στη λειτουργία **Android Auto**, μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

- Η λειτουργία **Android Auto** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία **Android Auto**, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Google:

<http://support.google.com/androidauto>

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τη συμβατή με **Android Auto** συσκευή.
- Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του smartphone.

Για να χρησιμοποιήσετε το **Android Auto**, ρυθμίστε εκ των προτέρων το “Κατάσταση λειτουργίας” στην ενότητα “Ρύθμιση Smartphone” σε “Android Auto”.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης συσκευής* στην σελίδα 101.

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των συμβατών εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.
- Στη λειτουργία **Android Auto**, η χρήση είναι περιορισμένη κατά την οδήγηση και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και του περιεχομένου ορίζεται από τους παρόχους των εφαρμογών.
- Η λειτουργία **Android Auto** παρέχει πρόσβαση στις εφαρμογές που δεν υπάρχουν στη λίστα και οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ PIONEER), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΡΙΒΙΩΝ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Έναρξη διαδικασίας

Όταν συνδέετε μια συμβατή με **Android Auto** συσκευή σε αυτό το προϊόν, πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο Κεφάλαιο 13.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **AVICSYNC App** για τη χρήση του **Android Auto**.
- Για να επιτύχετε τη βέλτιστη χρησιμότητα του **Android Auto**, ρυθμίστε τη θέση οδήγησης σωστά ανάλογα με το όχημα.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση της θέσης ρύθμισης* στην σελίδα 166.

1 Συνδέστε μια συμβατή με Android Auto συσκευή σε αυτό το προϊόν μέσω καλωδίου διασύνδεσης USB που πωλείται χωριστά για χρήση με τις συσκευές Android (CD-MU200).

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

2 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

3 Πατήστε [Android Auto].

Η σύνδεση Bluetooth με τη συμβατή με **Android Auto** συσκευή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.

- Εάν η ρύθμιση **Android Auto** είναι ενεργοποιημένη στη διάρκεια κλήσης από ένα κινητό τηλέφωνο εκτός από τη συμβατή με **Android Auto** συσκευή, η σύνδεση Bluetooth θα τερματιστεί μετά το τέλος της κλήσης.
- Εάν η λειτουργία **AVICSYNC App** είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται μήνυμα για την επιβεβαίωση της απενεργοποίησης της λειτουργίας **AVICSYNC App**.

4 Χειριστείτε την εφαρμογή.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της έντασης του ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση έντασης ήχου* στην σελίδα 167.
- Η λειτουργία **Android Auto** ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά εάν τερματιστεί η σύνδεση Bluetooth με τη συμβατή με **Android Auto** συσκευή.

Ρύθμιση της θέσης ρύθμισης

Για να επιτύχετε τη βέλτιστη χρησιμότητα του **Android Auto**, ρυθμίστε τη θέση οδήγησης σωστά ανάλογα με το όχημα.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την Οθόνη αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

3 Πατήστε [Θέση οδήγησης].

Χρήση εφαρμογών του iPhone ή του smartphone σας

4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.


- **Αριστ.** (προεπιλογή):
Επιλέξτε για αριστεροτίμονα οχήματα.
- **Δεξιά:**
Επιλέξτε για δεξιότιμονα οχήματα.

Η ρύθμιση θα ισχύσει την επόμενη φορά που σε αυτό το προϊόν συνδεθεί μια συμβατή με **Android Auto** συσκευή.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρυθμιστικό έντασης ήχου/προειδοποίησης μεμονωμένα από τη βασική ένταση ήχου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **Android Auto**.

• Πατήστε το κουμπί VOL (+/-).

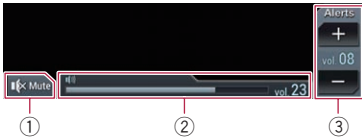

- 1 Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για επαναφορά του ήχου.
 - 2 Εμφανίζει την ένταση του βασικού ήχου.
 - 3 Ρυθμίζει το ρυθμιστικό της έντασης ήχου/προειδοποίησης.
Κάθε άγγιγμα του [+] ή του [-] μειώνει ή αυξάνει την ένταση του ήχου.
- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του βασικού ήχου από την οθόνη. Πατήστε το κουμπί **VOL (+/-)** για να ρυθμίσετε την ένταση του βασικού ήχου.
 - Το μενού έντασης ήχου εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα. Εάν η οθόνη εξαφανιστεί, πατήστε ξανά το κουμπί **VOL (+/-)**. Η οθόνη εμφανίζεται ξανά. □

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MirrorLink


Όταν συνδέσετε μια συσκευή **MirrorLink** με εγκατεστημένες συμβατές εφαρμογές, μπορείτε να χειριστείτε τις εφαρμογές για το

κινητό τηλέφωνο απευθείας από αυτό το προϊόν (λειτουργία **MirrorLink**).

Μπορείτε να εμφανίσετε και να χειριστείτε τις συμβατές εφαρμογές μέσω της οθόνης με χειρονομίες πολλαπλών αγγιγμάτων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, μετακίνηση και τίνιγμα.

- Οι χειρονομίες πολλαπλών πατημάτων μπορούν να απενεργοποιηθούν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής **MirrorLink** που έχει συνδεθεί.

Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής (πλαινή μπάρα χειρισμού εφαρμογών)

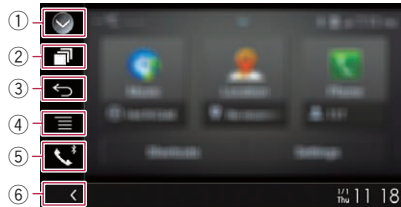

- 1 **Εμφανίζει τη λίστα πηγών.**
➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
- 2 **Εμφανίζει την οθόνη εκκίνησης της εφαρμογής.**
- 3 **Εμφανίζει την προηγούμενη οθόνη.**
□ Αυτό το πλήκτρο δεν εμφανίζεται, ανάλογα με τον τύπο συσκευής **MirrorLink**.
- 4 **Εμφανίζει την οθόνη μενού.**
□ Αυτό το πλήκτρο δεν εμφανίζεται, ανάλογα με τον τύπο συσκευής **MirrorLink**.
- 5 **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**
➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.
- 6 **Εμφανίζει την τρέχουσα πηγή.**
□ Στη λειτουργία **MirrorLink**, θα εμφανιστεί η πλαινή μπάρα χειρισμού εφαρμογών.

- ❑ Εάν πατήσετε το κουμπί **HOME** δύο φορές, η πλαϊνή μπάρα χειρισμού εφαρμογών θα εξαφανιστεί. Πατήστε ξανά το κουμπί **HOME** δύο φορές, και θα εμφανιστεί η πλαϊνή μπάρα χειρισμού εφαρμογών.

Έναρξη διαδικασίας

Όταν συνδέετε μια συσκευή **MirrorLink** με αυτό το προϊόν, πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας. Απαιτούνται ρυθμίσεις ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο Κεφάλαιο 13.
- ❑ Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **AVICSYNC App** για τη χρήση της λειτουργίας **MirrorLink**.

1 Ξεκλειδώστε τη συσκευή σας MirrorLink.

2 Συνδέστε τη συσκευή σας MirrorLink με αυτό το προϊόν μέσω του καλωδίου διασύνδεσης USB που πωλείται χωριστά για χρήση με τις συσκευές MirrorLink (CD-MU200).


- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

3 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

4 Αγγίξτε [APPS].

Εάν έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή εκκίνησης στη συσκευή **MirrorLink**, εκκινείται η εφαρμογή.

Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται η οθόνη του μενού Εφαρμογών.

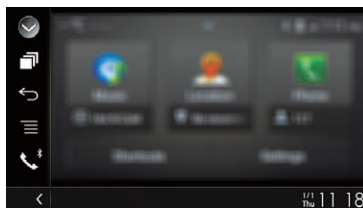

- ❑ Εάν η λειτουργία **AVICSYNC App** είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται μήνυμα για την επιβεβαίωση της απενεργοποίησης της λειτουργίας **AVICSYNC App**.

5 Αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο εφαρμογής.

Η επιθυμητή εφαρμογή εκκινείται, και εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής.

- ❑ Μερικές εφαρμογές ενδέχεται να μην εκκινηθούν ανάλογα με την κατάσταση της συνδεδεμένης συσκευής. Εάν δεν εκκινείται, εκκινήστε την εφαρμογή σύμφωνα με το μήνυμα έναρξης της εφαρμογής.

6 Χειριστείτε την εφαρμογή.

7 Πατήστε το κουμπί HOME για να επιστρέψετε στην οθόνη Αρχικού μενού. ❑

Χρήση της λειτουργίας μίξης ήχου

Μπορείτε να εξαγάγετε ήχο μιξάροντας μια πηγή AV και μια εφαρμογή για iPhone ή smartphone όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **AppRadio Mode** ή η λειτουργία **MirrorLink**.

- ❑ Όταν είναι ενεργοποιημένη (on) η λειτουργία μίξης ήχου, δεν ακούγεται η φωνητική καθοδήγηση του συστήματος πλοήγησης. Για να ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση του συστήματος πλοήγησης, απενεργοποιήστε (off) τη λειτουργία μίξης ήχου.


Χρήση εφαρμογών του iPhone ή του smartphone σας

- ❑ Εάν η οθόνη μεταβεί στην οθόνη Χάρτη όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μείξης ήχου, εμφανίζεται το μήνυμα “**Οι οδηγίες πλοήγησης της διαδρομής θα διαγραφούν**”. Για να ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση του συστήματος πλοήγησης, πατήστε [Ναι].

1 Εκκινήστε τη λειτουργία AppRadio Mode ή τη λειτουργία MirrorLink.

2 Πατήστε το κουμπί VOL (+/-).

Το μενού μίξης ήχου θα εμφανιστεί στην οθόνη.

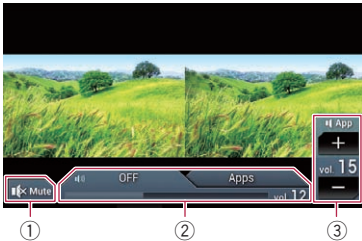

- 1 Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για επαναφορά του ήχου.
 - 2 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία μίξης του ήχου.
 - Αριστερή καρτέλα: Η λειτουργία μίξης ήχου ενεργοποιείται (mix on). Εμφανίζεται η ένταση ήχου εφαρμογών. Εάν αγγίξετε την ένταση ήχου εφαρμογών, θα εμφανιστούν τα πλήκτρα έντασης ήχου.
 - Δεξιά καρτέλα: Η λειτουργία μίξης ήχου απενεργοποιείται (mix off).
 - 3 Ρυθμίζει την ένταση ήχου της εφαρμογής. Κάθε άγγιγμα του [+] ή του [-] μειώνει ή αυξάνει την ένταση του ήχου.
- ❑ Η οθόνη λειτουργίας AV και η οθόνη Εφαρμογών μπορούν να εναλλάσσονται πατώντας το κουμπί **MODE**.
 - ❑ Η δεξιά καρτέλα δεν εμφανίζεται στην οθόνη λειτουργίας AV.
 - ❑ Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του κύριου ήχου στην οθόνη. Πατήστε το

κουμπί **VOL (+/-)** για να ρυθμίσετε την ένταση του κύριου ήχου.

- ❑ Το μενού μίξης ήχου εμφανίζεται για τέσσερα δευτερόλεπτα. Εάν η οθόνη εξαφανιστεί, πιέστε το κουμπί **VOL (+/-)** ξανά. Η οθόνη εμφανίζεται ξανά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις ενός iPhone ή ενός smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά την οδήγηση στη δική σας περιοχή δωσιδικίας, επομένως θα πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε τους συγκεκριμένους περιορισμούς.

Εάν δεν είστε σίγουροι αναφορικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, να την χρησιμοποιείτε μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν αυτό δεν είναι ασφαλές υπό τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Όταν συνδέσετε ένα iPhone ή ένα smartphone με εγκατεστημένο το Aha Radio, μπορείτε να ελέγξετε, να δείτε και/ή να ακούσετε το περιεχόμενο του Aha Radio από αυτό το προϊόν.

- Σε αυτό το κεφάλαιο, οι συσκευές iPhone και iPod touch θα αναφέρονται ως “iPhone”.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στις ενότητες Βοήθεια και Συμβουλές εντός της εφαρμογής Aha Radio.
- Οι σταθμοί του Aha Radio ενδέχεται να απαιτούν αρχική ρύθμιση ή σύνδεση πριν σας επιτραπεί η πρόσβαση στο σταθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την παράγραφο *Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένο με εφαρμογή* πριν την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένο με εφαρμογή* στην σελίδα 274.

Σημειώσεις:

- Ορισμένες λειτουργίες της υπηρεσίας Radio Aha ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες κατά την πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω αυτού του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά της δημιουργίας νέων σταθμών Aha, της διαγραφής σταθμών Aha, της

ηχογράφησης ‘κραυγών’ μέσω φωνής, της προσαρμογής των ρυθμίσεων της εφαρμογής Aha Radio, της σύνδεσης στο Facebook, της δημιουργίας ενός λογαριασμού στο Facebook, της σύνδεσης στο Twitter ή της δημιουργίας ενός λογαριασμού στο Twitter.

- Το Aha Radio είναι μια υπηρεσία που δεν συνδέεται με την Pioneer. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο <http://www.aharadio.com/>.
- Για να απολαύσετε το περιεχόμενο του Aha Radio σε αυτό το προϊόν, πρέπει να εγκατασταθεί μια ειδική έκδοση της εφαρμογής Aha Radio στο iPhone ή το smartphone σας.

Επειδή η εφαρμογή για το iPhone ή το smartphone δεν παρέχεται από την Pioneer, η απαιτούμενη έκδοση της εφαρμογής ενδέχεται να μην είναι ακόμα διαθέσιμη κατά τη χρονική στιγμή της αγοράς αυτού του προϊόντος.

Η διαθεσιμότητα, η έκδοση και οι πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση είναι διαθέσιμες στη <http://www.pioneer.eu/aharadio>


Χρήση του Aha Radio

Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής



- ① **Εμφανίζει τη λίστα πηγών.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
- ② **Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ώρας και ημερομηνίας.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 241.
- ③ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.**
- ④ **Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 217.
- ⑤ **Επιλέγει ένα σταθμό Aha Radio από τη λίστα.**

Αγγίζοντας αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων σταθμών Aha Radio. Αγγίξτε τον επιθυμητό σταθμό Aha Radio για να αλλάξετε τις πηγές Aha Radio.

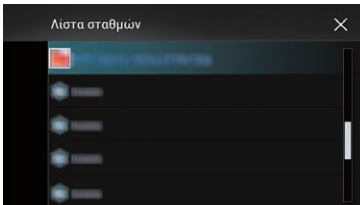


- ⑥ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.
- ⑦ **Εκτελεί επιπλέον λειτουργίες για κάθε σταθμό ή περιεχόμενο που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή.**
 - ☐ Τα εικονίδια που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με το περιεχόμενο κάθε σταθμού.

Ένδειξη	Σημασία
	Αγγίζοντας το πλήκτρο αποκαλύπτει την τρέχουσα θέση του αυτοκινήτου μέσω Aha Radio.
	Αγγίζοντας το πλήκτρο επαναπροωθεί τα επιλεγμένα tweet με το λογαριασμό σας στο Twitter.
	Αγγίζοντας το πλήκτρο εκτελεί γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω κατά 30 δευτερόλεπτα από το τρέχον περιεχόμενο.
	Αγγίζοντας το πλήκτρο κάνει "dislike" στο τρέχον περιεχόμενο. <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ανάλογα με το περιεχόμενο, αγγίζοντας ή ακυρώνει τα "dislikes".
	Αγγίζοντας το πλήκτρο κάνει "like" στο τρέχον περιεχόμενο. <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ανάλογα με το περιεχόμενο, αγγίζοντας ή ακυρώνει τα "likes".
	Αγγίζοντας το πλήκτρο πραγματοποιεί μια κλήση σε έναν αριθμό τηλεφώνου που είναι καταχωρισμένος στο τρέχον περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.

- ⑧ **Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.** ☐

Ανάγνωση της οθόνης

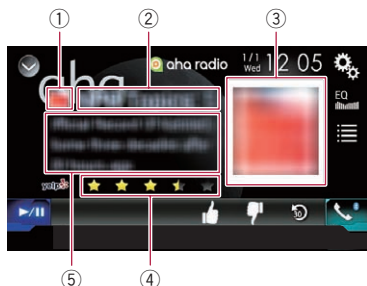

- ① **Σήμα σταθμού**
- ② **Όνομα σταθμού**
Εμφανίζει το όνομα του σταθμού Aha Radio στον οποίο αυτό το προϊόν είναι συντονισμένο.
- ③ **Εικόνα περιεχομένου**
Εμφανίζει μια εικόνα του τρέχοντος περιεχομένου, εάν υπάρχει.
- ④ **Πληροφορίες αξιολόγησης**
Εμφανίζει την τιμή αξιολόγησης του τρέχοντος εμφανιζόμενου περιεχομένου, εάν υπάρχει.
- ⑤ **Πληροφορίες τρέχοντος σταθμού**
Εμφανίζει πληροφορίες για το περιεχόμενο που αναπαράγεται.
 - Το στοιχείο είναι κενό εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες.

Έναρξη διαδικασίας

Όταν έχετε συνδέσει ένα iPhone ή ένα smartphone σε αυτό το προϊόν, πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας. Απαιτούνται κάποιες ρυθμίσεις ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο Κεφάλαιο 13.

Για χρήστες iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων

- 1 **Ξεκλειδώστε το iPhone σας.**
- 2 **Συνδέστε το iPhone σας.**
 - Συνδέστε μέσω USB ή Bluetooth.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth, ανατρέξτε στην παράγραφο *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 85.

3 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

4 Αγγίξτε [aha] στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

5 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για να χειριστείτε το Aha Radio.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 171.

Για χρήστες iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning

1 Ξεκλειδώστε το iPhone σας.

2 Συνδέστε το iPhone σας.

F77DAB

- Συνδέστε μέσω USB, Bluetooth ή HDMI και Bluetooth.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth, ανατρέξτε στην παράγραφο *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 85.
- Η μέθοδος σύνδεσης μέσω καλωδίου διαφέρει ανάλογα με τη συσκευής σας.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

F70DAB F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

- Συνδέστε μέσω USB ή Bluetooth.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth, ανατρέξτε στην παράγραφο *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 85.
- Η μέθοδος σύνδεσης μέσω καλωδίου διαφέρει ανάλογα με τη συσκευής σας.

Χρήση του Aha Radio

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

3 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

4 Αγγίξτε [aha] στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

Όταν αγγίξετε [aha], αυτό το προϊόν θα ξεκινήσει τη διαδικασία για μια σύνδεση Bluetooth.

Αφού επιτευχθεί η σύνδεση, ενεργοποιείται το πλήκτρο οθόνης αφής στην οθόνη “aha”.

5 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για να χειριστείτε το Aha Radio.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 171.

Για χρήστες smartphone

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **AVICSYNC App** για να χρησιμοποιήσετε το Aha Radio με ένα smartphone, εάν το smartphone είναι συνδεδεμένο με το “HDMI” ή εάν έχει επιλεγεί το “Bluetooth” για το “Σύνδεση” στην ενότητα “Ρύθμιση Smartphone”.

1 Ξεκλειδώστε το smartphone σας.

2 Συνδέστε το smartphone σας.

F77DAB

- Σύνδεση μέσω Bluetooth, ή μέσω HDMI και Bluetooth.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth, ανατρέξτε στην παράγραφο *Καταχώριση των συσκευιών σας Bluetooth* στην σελίδα 85.
- Η μέθοδος σύνδεσης μέσω καλωδίου διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή σας.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

F70DAB F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

- Σύνδεση μέσω Bluetooth.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth, ανατρέξτε στην παράγραφο *Καταχώριση των συσκευιών σας Bluetooth* στην σελίδα 85.
- Η μέθοδος σύνδεσης μέσω καλωδίου διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή σας.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

3 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

4 Αγγίξτε [aha] στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

Όταν αγγίξετε [aha], αυτό το προϊόν θα ξεκινήσει τη διαδικασία για μια σύνδεση Bluetooth.

Αφού επιτευχθεί η σύνδεση, ενεργοποιείται το πλήκτρο οθόνης αφής στην οθόνη “aha”.

- Εάν η λειτουργία **AVICSYNC App** δεν είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται μήνυμα για την επιβεβαίωση της απενεργοποίησης της λειτουργίας **AVICSYNC App** για smartphone συνδεδεμένα με “HDMI” ή εάν έχει επιλεγεί “Bluetooth” για “Σύνδεση” στην ενότητα “Ρύθμιση Smartphone”.

5 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για να χειριστείτε το Aha Radio.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 171.

Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά

Πατήστε το κουμπι TRK.

Μπορείτε να παραλείψετε τα περιεχόμενα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

Μπορείτε να χειριστείτε μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

- ❑ Πριν τη χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, πρέπει να καταχωρίσετε και να συνδέσετε τη συσκευή σε αυτό το προϊόν.


- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 85.

- ❑ Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.
- ❑ Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες περιορίζονται στα δύο ακόλουθα επίπεδα:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Είναι εφικτή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
 - A2DP και AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Είναι εφικτή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών, κ.ά.
- ❑ Εφόσον είναι διαθέσιμος στο εμπόριο ένας αριθμός συσκευών αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, οι λειτουργίες της συσκευής σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth με αυτό το προϊόν διαφέρουν σημαντικά στο εύρος. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth καθώς και το παρόν εγχειρίδιο για το χειρισμό της συσκευής σας αναπαραγωγής με αυτό το προϊόν.
- ❑ Κατά την ακρόαση τραγουδιών στη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο όσο λιγότερο γίνεται. Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο, το σήμα ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην αναπαραγωγή του τραγουδιού.
- ❑ Ακόμα και εάν αλλάξετε σε κάποια άλλη πηγή ενώ ακούτε ένα τραγούδι στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, η αναπαραγωγή του τραγουδιού συνεχίζει.


- ❑ Ανάλογα με τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που είναι συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν, οι λειτουργίες σε αυτό το προϊόν για τον έλεγχο της συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- ❑ Όταν μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο το οποίο είναι συνδεδεμένο με αυτό το προϊόν μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, η αναπαραγωγή τραγουδιών από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που είναι συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν ενδέχεται να τεθεί σε παύση.
- ❑ Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth όταν το καλώδιο σύνδεσης για χρήση του **AppRadio Mode** είναι συνδεδεμένο.

Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 1)

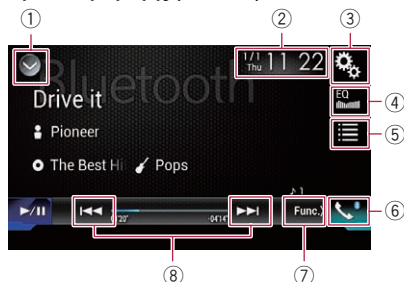

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 2)

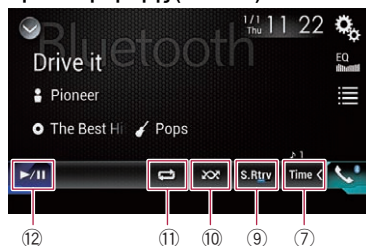

- ① Εμφανίζει τη λίστα πηγών.

Χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth


- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
- ② **Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ώρας και ημερομηνίας.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 241.
- ③ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.**
- ④ **Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 217.
- ⑤ **Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων* στην σελίδα 176.
- ⑥ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.
- ⑦ **Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα των πλήκτρων οθόνης αφής.**
- ⑧ **Παρακάμπτει αρχεία προς τα εμπρός ή πίσω.**
- ⑨ **Χρησιμοποιεί τη λειτουργία “Sound Retriever”.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της λειτουργίας “Sound Retriever”* στην σελίδα 243.
- ⑩ **Αναπαράγει αρχεία σε τυχαία σειρά.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αναπαραγωγή αρχείων σε τυχαία σειρά* στην σελίδα 177.
- ⑪ **Ορίζει ένα πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής* στην σελίδα 177.
- ⑫ **Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.**

Ανάγνωση της οθόνης



- ① **Τρέχουσα ώρα και ημερομηνία**
- ② **Ένδειξη αριθμού αρχείου**
Εμφανίζει τον αριθμό του αρχείου που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμος).
- ③ **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**
Εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής που έχει παρέλθει εντός του τρέχοντος αρχείου (όταν είναι διαθέσιμος).
- ④ **Πληροφορίες τρέχοντος αρχείου**
Εάν η συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth διαθέτει AVRCP 1.3, θα εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες.
 - **Τίτλος κομματιού**
Εμφανίζει τον τίτλο του κομματιού που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμος).
 - **Όνομα καλλιτέχνη**
Εμφανίζει το όνομα καλλιτέχνη του κομματιού που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμο).
 - **Τίτλος άλμπουμ**
Εμφανίζει τον τίτλο του άλμπουμ του τρέχοντος αρχείου (όταν είναι διαθέσιμο).
 - **Είδος μουσικής**
Εμφανίζει το είδος μουσικής του τρέχοντος αρχείου (όταν είναι διαθέσιμο).
 - ❑ Στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι πληροφορίες αρχείων θα εμφανίζονται μόνο μετά την έναρξη του αρχείου ή τη συνέχιση αναπαραγωγής:

Χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

- Όταν έχει συνδεθεί συμβατή με AVRCP1.3 συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth και η αναπαραγωγή ξεκίνησε από χειρισμό στη συσκευή.
- Έχει επιλεγεί ένα άλλο αρχείο όσο η αναπαραγωγή είχε τεθεί σε παύση. 

Έναρξη διαδικασίας


- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

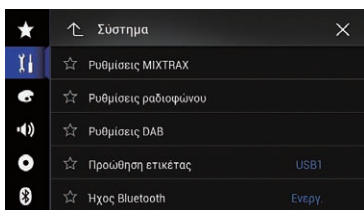

- 4 Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένο το “Ήχος Bluetooth”.

- Η τρέχουσα ρύθμιση είναι “Ενεργ”.


- 5 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- ☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

- 6 Αγγίξτε [Bluetooth Audio] στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

Εμφανίζεται η οθόνη “Bluetooth”.

- 7 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για να χειριστείτε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

- ☞ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 174. 

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Το όνομα αρχείου σας επιτρέπει να δείτε τη λίστα των τίτλων κομματιών για τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth και σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα από αυτά για αναπαραγωγή.


- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth υποστηρίζει το AVRCP 1.4.

- 1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.




Εμφανίζει τη λίστα ονομάτων αρχείων.

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

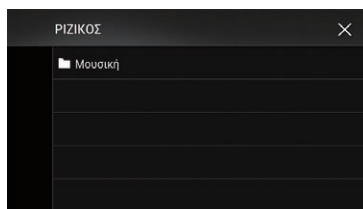

- 2 Αγγίξτε ένα αρχείο στη λίστα για αναπαραγωγή.

- Αγγίζοντας ένα φάκελο στη λίστα εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το. 

Χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

Αναπαραγωγή αρχείων σε τυχαία σειρά

Όλα τα αρχεία εντός του πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής μπορούν να αναπαραχθούν σε τυχαία σειρά με ένα απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth υποστηρίζει το AVRCP 1.3.

- **Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.**



Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τυχαία αναπαραγωγή.



Ρύθμιση ενός πεδίου επανάληψης αναπαραγωγής

Το πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής μπορεί να αλλάξει με ένα απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth υποστηρίζει το AVRCP 1.3.

- **Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.**



Εναλλάσσει την περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής μεταξύ του τρέχοντος αρχείου και όλων των αρχείων ήχου στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.




Χειρισμός με τα λειτουργικά κουμπιά

Πατήστε το κουμπι TRK.

Μπορείτε να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι TRK.

Μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. 

F77DAB


Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης με αυτό το προϊόν. Αυτή η ενότητα περιγράφει τις λειτουργίες μιας πηγής HDMI.

- Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο Υψηλής Ταχύτητας HDMI® (πωλείται χωριστά).
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο σύνδεσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, οι εικόνες βίντεο δεν μπορούν αν προβληθούν ενώ το αυτοκίνητό σας κινείται. Για την προβολή εικόνων βίντεο, πρέπει να σταματήσετε σε ένα ασφαλές μέρος και να βάλετε χειρόφρενο.

Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής

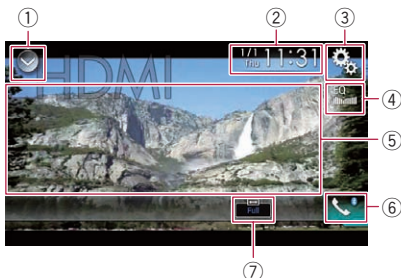

- ① **Εμφανίζει τη λίστα πηγών.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
- ② **Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ωρας και ημερομηνίας.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 241.

- ③ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.**
- ④ **Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 217.
- ⑤ **Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.** Αγγίζοντας αυτή την περιοχή γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων οθόνης αφής.
 - Αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη LCD για να προβάλλετε ξανά τα πλήκτρα οθόνης αφής.
- ⑥ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.
- ⑦ **Αλλάζει τη λειτουργία ευρείας οθόνης.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 243. □

Ανάγνωση της οθόνης



- ① **Τρέχουσα ώρα και ημερομηνία** □

Έναρξη διαδικασίας


- 1 **Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

Χρήση μιας πηγής HDMI

2 Αγγίξτε [HDMI] στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

Η εικόνα προβάλλεται στην οθόνη.

3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για το χειρισμό της εξωτερικής μονάδας.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 178. 

Χρήση μιας πηγής AUX

Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης με αυτό το προϊόν. Αυτή η ενότητα περιγράφει τις λειτουργίες μιας πηγής AUX.


- ❑ Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο Mini-jack AV (CD-RM10) (πωλείται χωριστά).
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο σύνδεσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, οι εικόνες βίντεο δεν μπορούν αν προβληθούν ενώ το αυτοκίνητό σας κινείται. Για την προβολή εικόνων βίντεο, πρέπει να σταματήσετε σε ένα ασφαλές μέρος και να βάλετε χειρόφρενο.

Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής

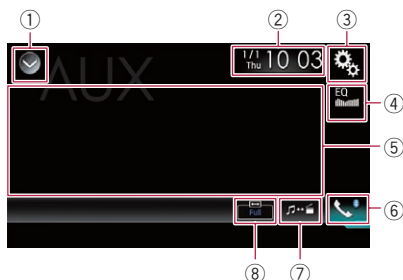

- ① **Εμφανίζει τη λίστα πηγών.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
- ② **Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ωρας και ημερομηνίας.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 241.
- ③ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.**

- ④ **Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 217.
- ⑤ **Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.**
 - Αγγίζετε οπουδήποτε στην οθόνη LCD για να προβάλλετε ξανά τα πλήκτρα οθόνης αφής.
- ⑥ **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.
- ⑦ **Αλλάζει την οθόνη λειτουργίας.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή της οθόνης λειτουργίας* στην σελίδα 182.
- ⑧ **Αλλάζει τη λειτουργία ευρείας οθόνης.**
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 243. ❑

Ανάγνωση της οθόνης



- ① **Τρέχουσα ώρα και ημερομηνία** ❑

Έναρξη διαδικασίας

Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.

Χρήση μιας πηγής AUX

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

3 Αγγίξτε [Ρυθ.είσοδου/εξόδου].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

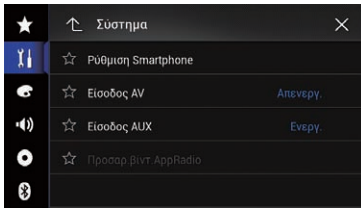

4 Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένο το “Είσοδος AUX”.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Ενεργ.”.

5 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- ☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

6 Αγγίξτε [AUX] στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

Η εικόνα προβάλλεται στην οθόνη.

7 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για το χειρισμό της εξωτερικής μονάδας.

- ☞ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 180.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο για είσοδο σήματος βίντεο στην είσοδο AUX.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Ρύθμιση βίντεο”.

3 Αγγίξτε [Ρύθμιση σήματος βίντεο].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

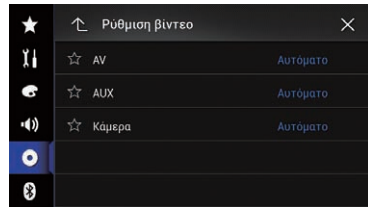

4 Αγγίξτε [AUX].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

5 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Αυτόματο** (προεπιλογή): Προσαρμόζει τη ρύθμιση του σήματος βίντεο αυτόματα.
- **PAL:** Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL.
- **NTSC:** Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε NTSC.
- **PAL-M:** Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL-M.
- **PAL-N:** Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL-N.
- **SECAM:** Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε SECAM.

Ρύθμιση του σήματος βίντεο

Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν με εξοπλισμό AUX, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.

Αλλαγή της οθόνης λειτουργίας

Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της οθόνης για χειρισμό μουσικών αρχείων και εκείνης για χειρισμό αρχείων βίντεο.

- **Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.**



Εναλλάσσει μεταξύ της οθόνης για χειρισμό μουσικών αρχείων και εκείνης για χειρισμό αρχείων βίντεο.



Χρήση της εισόδου AV


Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης σε αυτό το προϊόν.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο σύνδεσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, οι εικόνες βίντεο δεν μπορούν αν προβληθούν ενώ το αυτοκίνητό σας κινείται. Για την προβολή εικόνων βίντεο, πρέπει να σταματήσετε σε ένα ασφαλές μέρος και να βάλετε χειρόφρενο.

Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής

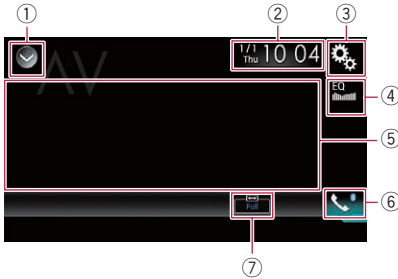

- 1 **Εμφανίζει τη λίστα πηγών.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
- 2 **Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Ώρας και ημερομηνίας.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 241.
- 3 **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.**
- 4 **Γίνεται ανάκληση των καμπυλών ισοσταθμιστή.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 217.

- 5 **Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.**
 - Αγγίζοντας αυτή την περιοχή γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων οθόνης αφής.
 - Αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη LCD για να προβάλλετε ξανά τα πλήκτρα οθόνης αφής.
- 6 **Εμφανίζει την οθόνη του μενού Τηλεφώνου.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 92.
- 7 **Αλλάζει τη λειτουργία ευρείας οθόνης.**
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 243.

Ανάγνωση της οθόνης



- 1 **Τρέχουσα ώρα και ημερομηνία**

Έναρξη διαδικασίας

Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.




Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

Χρήση της εισόδου AV

3 Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

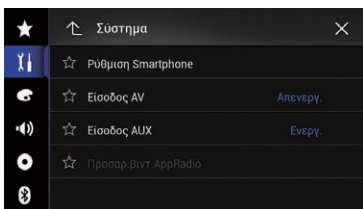

4 Αγγίξτε [Είσοδος AV].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

5 Αγγίξτε [Πηγή].

Η έξοδος εικόνας βίντεο μπορεί να προβληθεί μέσω της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής.

- Εάν είναι επιλεγμένο το "Πηγή", η λειτουργία "Είσοδος 2ης κάμερας" ρυθμίζεται αυτόματα σε "Απενεργ."

6 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

7 Αγγίξτε [AV] στην οθόνη επιλογής πηγών AV.

Η εικόνα προβάλλεται στην οθόνη.

8 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για το χειρισμό της εξωτερικής μονάδας.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 183.

Ρύθμιση του σήματος βίντεο

Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν με εξοπλισμό AV, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο για είσοδο σήματος βίντεο στην είσοδο AV.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη "Ρύθμιση βίντεο".

3 Αγγίξτε [Ρύθμιση σήματος βίντεο].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

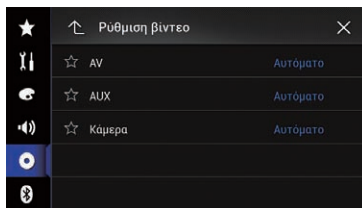

4 Αγγίξτε [AV].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

5 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Αυτόματο** (προεπιλογή): Προσαρμόζει τη ρύθμιση του σήματος βίντεο αυτόματα.
- **PAL**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL.
- **NTSC**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε NTSC.
- **PAL-M**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL-M.
- **PAL-N**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL-N.
- **SECAM**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε SECAM.


Χρήση του MIXTRAX

Το MIXTRAX είναι μια πρωτότυπη τεχνολογία για τη δημιουργία συνεχόμενων μίξεων των επιλογών από τη βιβλιοθήκη ήχου, με ολοκληρωμένα εφέ DJ που δίνουν την αίσθηση ότι ο DJ βρίσκεται εδώ για να σας προσφέρει τη μουσική του τέχνη.

□ Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το MIXTRAX πατώντας το κουμπί [MIXTRAX] στην οθόνη αναπαραγωγής των συμπίεσμένων αρχείων ήχου.

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής* στην σελίδα 134.

Πλήκτρα οθόνης αφής

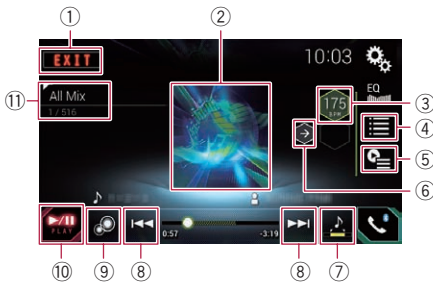

- ① Έξοδος από την οθόνη MIXTRAX.
- ② Εμφανίζει την οθόνη LinkGate. Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο. Αναπαράγονται τα τραγούδια που σχετίζονται με το επιλεγμένο στοιχείο.
- ③ Καθορίζει το BPM. Το αρχικό BPM δεν προβάλλεται κατά την αναπαραγωγή.
- ④ Εμφανίζει την οθόνη επιλογής στοιχείων.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή ενός στοιχείου για αναπαραγωγή τραγουδιών* στην σελίδα 185.
- ⑤ Εμφανίζει την οθόνη λίστας αναπαραγωγής.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή τραγουδιών για μην αναπαραχθούν* στην σελίδα 186.

- ⑥ Ρυθμίζει το αρχικό BPM (Beats Per Minute).
- ⑦ Καθορίζει το τμήμα αναπαραγωγής.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Καθορισμός του τμήματος αναπαραγωγής* στην σελίδα 186.
- ⑧ Αγγίξτε για να επιλέξετε ένα κομμάτι. Αγγίξτε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή πίσω.
- ⑨ Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αρχική οθόνη εμφάνισης MIXTRAX.
- ⑩ Βάζει σε παύση και ξεκινά την αναπαραγωγή.
- ⑪ Εμφανίζει το επιλεγμένο στοιχείο στην οθόνη LinkGate ή την οθόνη επιλογής στοιχείου. □

Επιλογή ενός στοιχείου για αναπαραγωγή τραγουδιών

Μπορείτε να καθορίσετε ένα στοιχείο για να αναπαραγάγετε τραγούδια σε σχέση με αυτό.

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη επιλογής στοιχείων.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να επιλέξετε το στοιχείο.



Εμφανίζει τη λίστα μοτίβου MIX.



Εμφανίζει τη λίστα επικετών.



Εμφανίζει τη λίστα αρχείων.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.

Αναπαράγονται τα τραγούδια που σχετίζονται με το επιλεγμένο στοιχείο. □

Επιλογή τραγουδιών για μην αναπαραχθούν

Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία ή τραγούδια για να μην αναπαραχθούν.

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη λίστας αναπαραγωγής.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη "Playback not allowed".

3 Αγγίξτε [Songs], [Artists] ή [Albums].

4 Αγγίξτε το πλαίσιο στα αριστερά του στοιχείου ή το τραγούδι που δεν θέλετε να αναπαραχθεί.

Εμφανίζεται ένα εικονίδιο. Τα στοιχεία με το εικονίδιο δεν θα αναπαραχθούν.

- Εάν αγγίξετε το [Unselect All], ακυρώνονται όλες οι επιλογές.
- Εάν αγγίξετε το [Select All], επιλέγονται όλα τα στοιχεία.

Καθορισμός του τμήματος αναπαραγωγής

Μπορείτε να καθορίσετε το τμήμα αναπαραγωγής.

- Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.



Αλλάζει το τμήμα αναπαραγωγής.

- (προεπιλογή): Αναπαράγει ένα μεσαίο τμήμα.
- :

Αναπαράγει ένα μεγάλο τμήμα.

- : Αναπαράγει ένα μικρό τμήμα.
- ☐ Όταν αλλάζει στο επόμενο τραγούδι εφαρμόζεται αυτόματα το πιο κατάλληλο εφέ ήχου.

Ρύθμιση του μοτίβου flash

Το χρώμα που αναβοσβήνει αλλάζει ανάλογα με τις αλλαγές στη στάθμη του ήχου και του μπάσου.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη "Σύστημα".

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

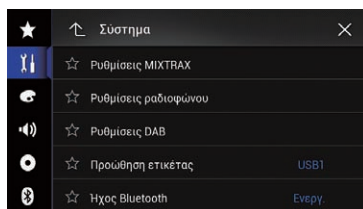

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις MIXTRAX].

5 Αγγίξτε [Μοτίβο αναβοσβήματος].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

6 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Ήχος1** (προεπιλογή) έως **Ήχος6**: Το μοτίβο flash αλλάζει ανάλογα με τη στάθμη του ήχου. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
- **Χαμηλοπερ1** έως **Χαμηλοπερ6**:

Χρήση του MIXTRAX

Το μοτίβο flash αλλάζει ανάλογα με τη στάθμη του μπάσου. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

- **Τυχ σειρά1:**

Το μοτίβο flash αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη λειτουργία της στάθμης του ήχου και τη λειτουργία low pass (χαμηλοπερατότητας).

- **Τυχ σειρά2:**

Το μοτίβο flash αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη λειτουργία της στάθμης του ήχου.

- **Τυχ σειρά3:**

Το μοτίβο flash αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη λειτουργία low pass (χαμηλοπερατότητας).

- **Απενεργ.:**

Το μοτίβο flash δεν αναβοσβήνει.

Παράθυρο πληροφοριών πλοήγησης


Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται οι πληροφορίες καθοδήγησης της πλοήγησης στην οθόνη λειτουργίας AV.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

- 3 Αγγίξτε [Ρυθ.για πλοήγηση]. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

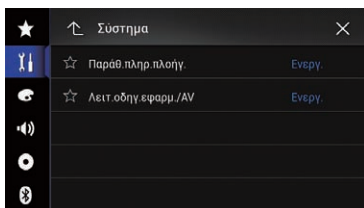

- 4 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Παράθ.πληρ.πλοήγ.] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Ενεργ.** (προεπιλογή): Εμφανίζει την μπάρα πληροφοριών πλοήγησης.
- **Απενεργ.:** Δεν εμφανίζει την μπάρα πληροφοριών πλοήγησης.

Ρύθμιση αυτόματης εναλλαγής στην οθόνη πλοήγησης


Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα αλλάξει αυτόματα στην οθόνη μενού πλοήγησης από την οθόνη AV ή την οθόνη εφαρμογών όταν το όχημά σας πλησιάζει ένα σημείο καθοδήγησης, όπως μια διασταύρωση.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

- 3 Αγγίξτε [Ρυθ.για πλοήγηση]. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

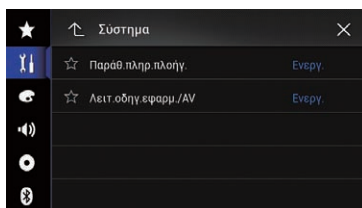

- 4 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Λειτουργ.εφαρμ./AV] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Ενεργ.** (προεπιλογή): Αλλάζει από την οθόνη λειτουργίας AV ή την οθόνη εφαρμογών στην οθόνη χάρτη.
- **Απενεργ.:** Δεν αλλάζει την οθόνη.

Ρύθμιση βήματος συντονισμού FM

Ανάλογα με τη χώρα, το βήμα συντονισμού μπορεί να αλλάξει. Το βήμα συντονισμού μπορεί να αλλάξει μεταξύ 100 kHz και 50 kHz. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.




Ρυθμίσεις συστήματος

Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.


3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

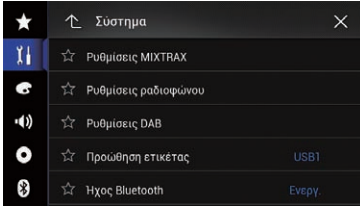

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

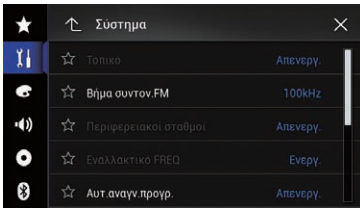

5 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Βήμα συντον.FM] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **100kHz** (προεπιλογή):
Αλλάζει σε 100 kHz.
 - **50kHz**:
Αλλάζει σε 50 kHz.
- Εάν [Διακ.λειτ.πληρ.κίν.] και [Εναλλακτικό FREQ] έχουν ρυθμιστεί σε “Απενεργ.”, το βήμα αναζήτησης ραδιοφωνικών σταθμών ρυθμίζεται σε “50kHz” ακόμη κι αν έχει επιλεγεί το “100kHz”.

Ρύθμιση της τροφοδοσίας κεραίας Ψηφιακού Ραδιοφώνου

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα παρέχεται τροφοδοσία ρεύματος στη συνδεδεμένη κεραία Ψηφιακού Ραδιοφώνου.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με το πως να συνδέσετε μια κεραία Ψηφιακού

Ραδιοφώνου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.


3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

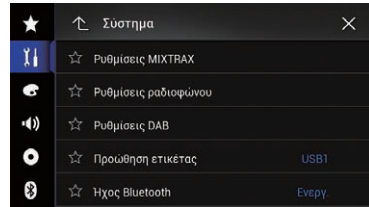

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις DAB].


Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

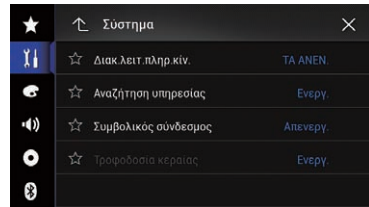

5 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Τροφοδοσία κεραίας] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Ενεργ.** (προεπιλογή):
Τροφοδοτεί με ρεύμα μια κεραία Ψηφιακού Ραδιοφώνου. Επιλέξτε όταν με αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται η προαιρετική κεραία Ψηφιακού Ραδιοφώνου (AN-DAB1 ή CA-AN-DAB.001) (πωλείται χωριστά).
- **Απενεργ.:**

Ρυθμίσεις συστήματος

Δεν παρέχει τροφοδοσία. Επιλέξτε το όταν χρησιμοποιείτε μια παθητική κεραία χωρίς ενισχυτή. 

Ενεργοποίηση της πηγής ήχου Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth πρέπει να ενεργοποιήσετε την πηγή ήχου Bluetooth.


- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.




Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

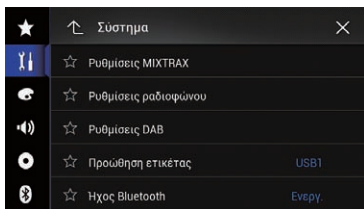

- 4 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Ήχος Bluetooth] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Ενεργ.** (προεπιλογή):
Ενεργοποιεί την πηγή ήχου Bluetooth.
- **Απενεργ.:**
Απενεργοποιεί την πηγή ήχου Bluetooth. 

Ρύθμιση της συνεχούς κύλισης

Όταν η επιλογή “Λειτ.συνεχούς κύλισης” είναι ρυθμισμένη σε “Ενεργ.,” γίνεται συνεχής κύλιση των πληροφοριών κειμένου στην οθόνη. Ρυθμίστε αυτήν την επιλογή σε


“Απενεργ.,” εάν προτιμάτε να γίνεται κύλιση των πληροφοριών μόνο μία φορά.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

- 3 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Λειτ.συνεχούς κύλισης] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή):
Απενεργοποιεί τη ρύθμιση συνεχούς κύλισης.
- **Ενεργ.:**
Ενεργοποιεί τη ρύθμιση συνεχούς κύλισης. 

Ρύθμιση εισόδου AV

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό εξοπλισμό βίντεο, όπως φορητές συσκευές αναπαραγωγής, συνδεδεμένο με αυτό το προϊόν.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.




Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

- 3 Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Ρυθμίσεις συστήματος

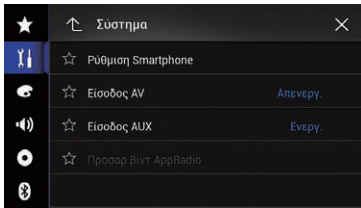

4 Αγγίξτε [Είσοδος AV].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

5 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή):
Απενεργοποιεί την πηγή AV.
- **Πηγή:**
Προβάλλει την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής.
- **Κάμερα:**
Προβάλλει την έξοδο εικόνας μέσω της συνδεδεμένης εξωτερικής κάμερας.
 - Εάν είναι επιλεγμένο το **“Κάμερα”**, η λειτουργία **“Είσοδος 2ης κάμερας”** ρυθμίζεται αυτόματα σε **“Ενεργ.”**.
 - Εάν είναι επιλεγμένο το **“Απενεργ.”** ή το **“Πηγή”**, η λειτουργία **“Είσοδος 2ης κάμερας”** ρυθμίζεται αυτόματα σε **“Απενεργ.”**.

Ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες δύο επιλογές. Απαιτείται μια κάμερα οπισθοπορείας αυτοκινήτου, που πωλείται χωριστά, (π.χ. ND-BC6) για τη χρήση της λειτουργίας της κάμερας οπισθοπορείας αυτοκινήτου. (Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.)

Κάμερα οπισθοπορείας

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία η οποία αλλάζει αυτόματα σε εικόνα πλήρους οθόνης της κάμερας οπισθοπορείας που είναι εγκατεστημένη στο όχημά σας. Όταν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση REVERSE (R), η οθόνη αυτόματα αλλάζει στην κάμερα

οπισθοπορείας του αυτοκινήτου σε πλήρη οθόνη.

- Όταν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση REVERSE (R) αμέσως μετά την εκκίνηση του συστήματος αυτού του προϊόντος, θα εμφανίζεται μόνο η εικόνα της κάμερας και δεν θα εμφανίζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες υποβοήθησης στάθμευσης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες υποβοήθησης στάθμευσης θα εμφανιστούν στην εικόνα της κάμερας μετά από λίγο. Φροντίστε να ελέγξετε τις συνθήκες γύρω από το όχημα πριν ακόμη εμφανιστούν οι κατευθυντήριες οδηγίες και το μήνυμα.

Κάμερα για λειτουργία Προβολή κάμερας

Η **Προβολή κάμερας** μπορεί να εμφανίζεται συνεχώς (π.χ. κατά την παρακολούθηση ενός ρυμουλκούμενου κ.ά.). Σημειώστε ότι με αυτήν τη ρύθμιση, η εικόνα της κάμερας δεν μπορεί να αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη, και ότι σε αυτό το τμήμα ό,τι “βλέπει” η κάμερα δεν μπορείτε να το δείτε εσείς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της κάμερας οπισθοπορείας εμφανίζουν την κατοπτρικά ανεστραμμένη εικόνα.

- Ελέγξτε άμεσα, από κάποια άλλη θέση, εάν η οθόνη αλλάζει στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας με τη μετακίνηση του μοχλού ταχυτήτων στη θέση REVERSE (R).
- Όταν η οθόνη αλλάζει σε πλήρη οθόνη της κάμερας οπισθοπορείας του αυτοκινήτου κατά την οδήγηση, αλλάξτε στην αντίθετη ρύθμιση στην επιλογή **“Πολικότητα κάμερας”**.

Ρυθμίσεις συστήματος

Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπισθοπορείας

- Για να δείτε εικόνες της κάμερας οπισθοπορείας στην οθόνη αυτού του προϊόντος, η λειτουργία “**Είσ. κάμ.οπισθοπ.**” πρέπει να ρυθμιστεί σε “**Ενεργ.**”.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Σύστημα**”.

3 Αγγίξτε [**Ρυθμίσεις κάμερας**].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

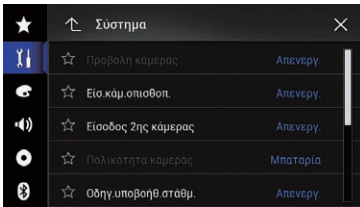

4 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [**Είσ. κάμ.οπισθοπ.**] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή): Απενεργοποιεί τη ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας.
- **Ενεργ.:** Ενεργοποιεί τη ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας.

Ρύθμιση της πολικότητας της κάμερας οπισθοπορείας

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Σύστημα**”.

3 Αγγίξτε [**Ρυθμίσεις κάμερας**].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

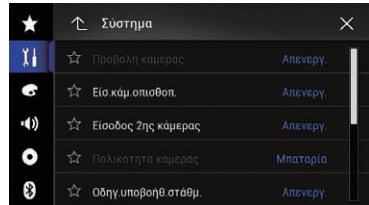

4 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [**Πολικότητα κάμερας**] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Μπαταρία** (προεπιλογή):

Όταν η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι θετική ενώ ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση REVERSE (R).

- **Γείωση:**

Όταν η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι αρνητική ενώ ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση REVERSE (R).

Όταν ο μοχλός ταχυτήτων μπει στη θέση REVERSE (R) μετά τη ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας, προβάλλεται η εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας.

Ρυθμίσεις συστήματος

Ρύθμιση της κατοπτρικά ανεστραμμένης εικόνας για την εικόνα οπισθοπορείας

Οι εικόνες της κάμερας οπισθοπορείας εμφανίζονται ανεστραμμένες (ως εικόνες κατοπτρισμού) στην μπροστινή οθόνη με εξαίρεση την περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μια κάμερα οπισθοπορείας που μπορεί να δημιουργεί εικόνες με σωστό προσανατολισμό. Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα αντιστρέψετε τις εικόνες από την κάμερα οπισθοπορείας για να εμφανίζονται στην μπροστινή οθόνη.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή **“Είσο.κάμ.οπισθοπ.”** είναι **“Ενεργ.”**.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπισθοπορείας* στην σελίδα 192.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη **“Σύστημα”**.

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

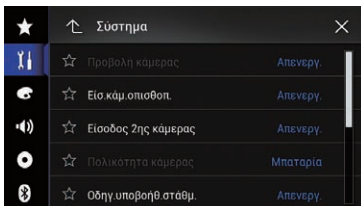

4 Πατήστε επανειλημμένα το [Πίσω κάμερα: Αντιστρ. Βίντεο] έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή):
Δεν λαμβάνει εικόνες από την κάμερα οπισθοπορείας.
- **Ενεργ.:**
Αναστρέφει τις εικόνες από την κάμερα οπισθοπορείας.

Ρύθμιση της κάμερας για τη λειτουργία Προβολή κάμερας

Για να προβάλλετε πάντα το **Προβολή κάμερας**, πρέπει το **“Προβολή κάμερας”** να ρυθμιστεί σε **“Ενεργ.”**.

- Για να ρυθμίσετε την κάμερα οπισθοπορείας για τη λειτουργία **Προβολή κάμερας**, χρειάζεται το **“Είσο.κάμ.οπισθοπ.”** να ρυθμιστεί σε **“Ενεργ.”**.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπισθοπορείας* στην σελίδα 192.
- Για να ορίσετε δεύτερη κάμερα για τη λειτουργία **Προβολή κάμερας**, ρυθμίστε το **“Είσοδος AV”** σε **“Κάμερα”** ή το **“Είσοδος 2ης κάμερας”** σε **“Ενεργ.”**.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση εισόδου AV* στην σελίδα 190.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση εισόδου δεύτερης κάμερας* στην σελίδα 196.
- Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το κουμπί **[Camera View]** στην οθόνη επιλογής πηγής AV ή στη λίστα πηγών.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.




Ρυθμίσεις συστήματος

Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

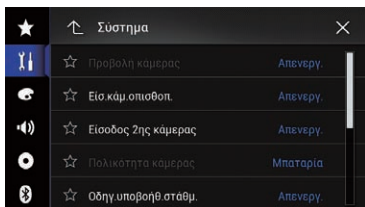


4 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Προβολή κάμερας] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή):
Απενεργοποιεί τη ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας.
- **Ενεργ.:**
Ενεργοποιεί τη ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας.

Εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για επτά δευτερόλεπτα μετά την εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV, θα εμφανιστεί αυτόματα η προβολή της κάμερας.

- Εάν αγγίξετε την οθόνη κατά την εμφάνιση της προβολής της κάμερας, η προβαλλόμενη εικόνα θα απενεργοποιηθεί προσωρινά.

Όταν είναι διαθέσιμη η προβολή της κάμερας οπισθοπορείας αλλά και της δεύτερης κάμερας, εμφανίζεται το πλήκτρο για την αλλαγή της προβολής.

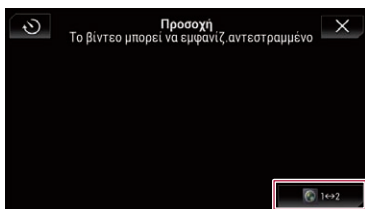

①

- ① Εναλλάσσει μεταξύ της προβολής εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας και της εικόνας της δεύτερης κάμερας. □

Εμφάνιση των κατευθυντήριων γραμμών υποβοήθησης στάθμευσης

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

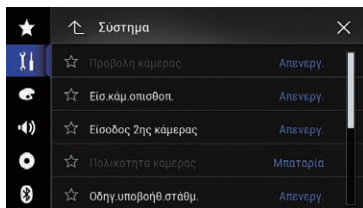

4 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Οδηγ.υποβοηθ.στάθμ.] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή):
Αποκρύπτει τις κατευθυντήριες γραμμές.
- **Ενεργ.:**

Εμφανίζει τις κατευθυντήριες γραμμές.


Όταν ο μοχλός ταχυτήτων μπει στη θέση REVERSE (R) μετά τη ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας, προβάλλεται η εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας.

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB



①

Ρυθμίσεις συστήματος

- 1 Αλλάζει την προβολή στην οθόνη “Βοηθός παρκαρίσματος”.
 - Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί **MAP**, η προβολή της εικόνας κάμερας οπισθοπορείας εξαφανίζεται. 


Ρύθμιση κατευθυντήριων γραμμών για την εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά τη ρύθμιση των κατευθυντήριων γραμμών, βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθμεύσει το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και έχετε ενεργοποιήσει το χειρόφρενο.
- Πριν βγείτε από το αυτοκίνητο για να βάλετε σημάδια, βεβαιωθείτε ότι έχετε γυρίσει το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF.
- Η περιοχή που προβάλλεται από την κάμερα απισθοπορείας είναι περιορισμένη. Επίσης, το πλάτος και η απόσταση των κατευθυντήριων γραμμών που προβάλλονται στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό πλάτος και την απόσταση του οχήματος. (Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ευθείες γραμμές).
- Η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, όπως κατά τη νύχτα ή σε σκοτεινό περιβάλλον.

1 Παρκάρετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και εφαρμόστε το χειρόφρενο.

2 Εάν χρησιμοποιήσετε ταινίες συσκευασίας, βάλτε τα σημάδια περίπου 25 cm από την κάθε πλευρά του οχήματος και περίπου 50 cm και 2 m από τον πίσω προφυλακτήρα.

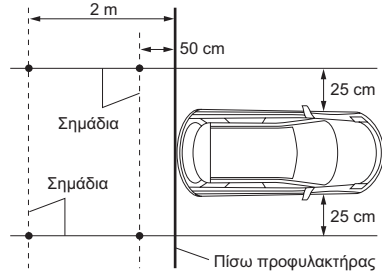


3 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

4 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.




Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

5 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].
Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

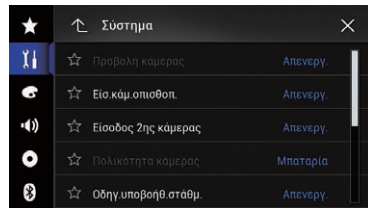

6 Αγγίξτε [Ρύθμ.οδηγ.υποβοήθ.στάθμ.].
Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

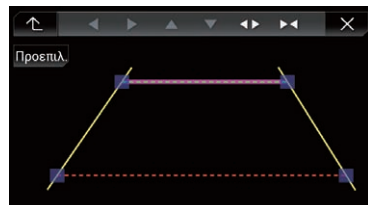

Ρυθμίσεις συστήματος

7 Ρυθμίστε τις κατευθυντήριες γραμμές σύροντας τα τέσσερα σημεία.

8 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να ρυθμίσετε τη θέση του σημείου εάν χρειάζεται.



Μετακινεί το σημείο προς τα αριστερά.



Μετακινεί το σημείο προς τα δεξιά.



Μετακινεί το σημείο επάνω.



Μετακινεί το σημείο κάτω.



Επεκτείνει τη γραμμή προς τα αριστερά και προς τα δεξιά από το τρέχον σημείο του κέντρου της απόστασης της κατευθυντήριας γραμμής. Τα σημεία ρύθμισης στις πλευρικές συντεταγμένες στα δύο άκρα επίσης θα μετακινηθούν.



Μικραίνει το μήκος της γραμμής από τα αριστερά και τα δεξιά του τρέχοντος σημείου του κέντρου της απόστασης της κατευθυντήριας γραμμής. Τα σημεία ρύθμισης στις πλευρικές συντεταγμένες στα δύο άκρα επίσης θα μετακινηθούν.

Προειπλ.

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την απόσταση και το πλάτος του οχήματος καθώς και τα σημεία ρύθμισης στις εργοστασιακές τιμές.

- Όταν μετακινηθεί ένα σημείο, η απόσταση από την αρχική τιμή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Ρύθμιση εισόδου δεύτερης κάμερας

Η οθόνη αυτού του προϊόντος προσφέρει τη δυνατότητα να δείτε εικόνες στη δεύτερη κάμερα (μπροστινή κάμερα κ.λπ.).

Ρύθμιση ενεργοποίησης της δεύτερης κάμερας

- Για να δείτε εικόνες της δεύτερης κάμερας στην οθόνη αυτού του προϊόντος, η λειτουργία “Είσοδος 2ης κάμερας” πρέπει να ρυθμιστεί σε “Ενεργ.”.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

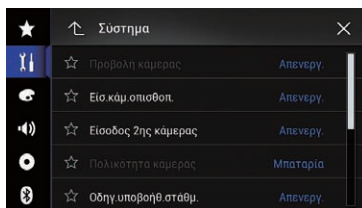

4 Πατήστε επανειλημμένα το [Είσοδος 2ης κάμερας] έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή): Απενεργοποιεί τη ρύθμιση εισόδου της δεύτερης κάμερας.
- **Ενεργ.:** Ενεργοποιεί τη ρύθμιση εισόδου της δεύτερης κάμερας.
- Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης εάν η επιλογή “Είσοδος 2ης κάμερας” έχει ρυθμιστεί σε “Ενεργ.” όσο είναι ενεργοποιημένη η πηγή AV. Η πηγή AV θα απενεργοποιηθεί εάν οριστεί η επιλογή “Ναι” και η επιλογή “Είσοδος 2ης κάμερας” ρυθμιστεί σε “Ενεργ.”. Επιλέξτε “Όχι” για να επαναφέρετε τη ρύθμιση “Είσοδος 2ης κάμερας” σε “Ενεργ.”.

Ρυθμίσεις συστήματος

- ❑ Εάν είναι επιλεγμένο το “**Ενεργ.**”, η λειτουργία “**Είσοδος AV**” ρυθμίζεται αυτόματα σε “**Κάμερα**”.
- ❑ Εάν είναι επιλεγμένο το “**Απενεργ.**”, η λειτουργία “**Είσοδος AV**” ρυθμίζεται αυτόματα σε “**Απενεργ.**”.

Ρύθμιση της κατοπτρικά ανεστραμμένης εικόνας για την εικόνα εισόδου της δεύτερης κάμερας

Οι εικόνες της δεύτερης κάμερας εμφανίζονται ανεστραμμένες (ως εικόνες κατοπτρισμού) στην μπροστινή οθόνη με εξαίρεση την περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μια δεύτερη κάμερα που μπορεί να δημιουργεί εικόνες με σωστό προσανατολισμό. Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα αντιστρέψετε τις εικόνες από τη δεύτερη κάμερα για να εμφανίζονται στην μπροστινή οθόνη.

- ❑ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- ❑ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση “**Είσοδος 2ης κάμερας**” είναι “**Ενεργ.**” ή όταν το “**Είσοδος AV**” έχει ρυθμιστεί στο “**Κάμερα**”.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Σύστημα**”.

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

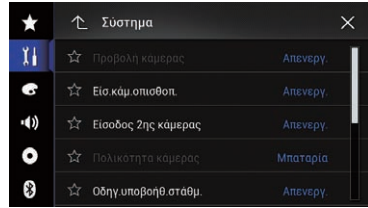

4 Πατήστε επανειλημμένα το [2η κάμερα: Αντιστρ. Βίντεο] έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή):
Δεν αναστρέφει εικόνες από τη δεύτερη κάμερα.
- **Ενεργ.:**
Αναστρέφει τις εικόνες από τη δεύτερη κάμερα.

Ρύθμιση της λειτουργίας ασφαλείας

Για λόγους ασφαλείας, μπορείτε να περιορίσετε τις διαθέσιμες λειτουργίες ενώ το όχημά σας βρίσκεται σε κίνηση.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Σύστημα**”.

3 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Ασφαλής λειτουργία] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Ενεργ.** (προεπιλογή):
Ενεργοποιεί τη λειτουργία ασφαλείας.
- **Απενεργ.:**
Απενεργοποιεί τη λειτουργία ασφαλείας.

Απενεργοποίηση της οθόνης επίδειξης

Εάν εμφανίζεται η οθόνη επίδειξης, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να την απενεργοποιήσετε.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

- 3 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Λειτουργία επίδειξης] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Ενεργ.** (προεπιλογή):
Εμφανίζει την οθόνη επίδειξης.
- **Απενεργ.:**
Αποκρύπτει την οθόνη επίδειξης.

Επιλογή της γλώσσας συστήματος

Η γλώσσα συστήματος μπορεί να επιλεγεί.

- Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα και η φωνητική καθοδήγηση μπορούν να ρυθμιστούν στην οθόνη “**Τοπικές**”.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Προσαρμογή των ρυθμίσεων πλοήγησης* στην σελίδα 70.
 - Η γλώσσα μπορεί να αλλάξει για τα παρακάτω:
 - Την οθόνη “**Ήχος**”
 - Την οθόνη “**Σύστημα**”
 - Την οθόνη “**Ρύθμιση βίντεο**”
 - Την οθόνη “**Bluetooth**”
 - Γλώσσα μηνυμάτων
- Η χρήση ορισμένων λειτουργιών αυτού του προϊόντος απαγορεύεται κατά την οδήγηση ή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, προβάλλεται στην οθόνη

ένα μήνυμα επισήμανσης. Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα για τα μηνύματα επισήμανσης.

- Εάν η ενσωματωμένη γλώσσα δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

- 3 Αγγίξτε [Γλώσσα συστήματος].
Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

- 4 Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.
Μετά την επιλογή της γλώσσας, επιστρέφει η προηγούμενη οθόνη.

Αναστροφή της οθόνης κατάστασης χειρισμού κλιματιστικού

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

Εάν η αριστερή/δεξιά οθόνη χειρισμού του κλιματιστικού δεν ταιριάζει με αυτό το όχημα, η οθόνη μπορεί να αναστραφεί.

- Για τη διαμόρφωση αυτής της ρύθμισης, πρέπει αν συνδεθεί ο προαιρετικός προσαρμογέας Vehicle Bus.
- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Προβολή της κατάστασης λειτουργίας του πίνακα χειρισμού κλιματιστικού* στην σελίδα 239.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

Ρυθμίσεις συστήματος

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

3 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Αντιστ.ελέγχου κλιματ.] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή):
Δεν αναστρέφει την οθόνη κατάστασης χειρισμού κλιματιστικού.
- **Ενεργ.:**
Αναστρέφει την οθόνη κατάστασης χειρισμού κλιματιστικού.

Ρύθμιση της γλώσσας πληκτρολογίου με την εφαρμογή για iPhone

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο στην επιλογή **AppRadio Mode** ρυθμίζοντας τη γλώσσα του πληκτρολογίου για το iPhone.

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία **AppRadio Mode** στο iPhone.

1 Πατήστε το κουμπί **HOME** για να προβάλλετε την οθόνη **Αρχικού μενού**.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

3 Αγγίξτε [Πληκτρολόγιο].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

4 Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Μετά την επιλογή της γλώσσας, επιστρέφει η προηγούμενη οθόνη.

Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης

1 Πατήστε το κουμπί **HOME** για να προβάλλετε την οθόνη **Αρχικού μενού**.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

3 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Ηχητικό σήμα] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Ενεργ.** (προεπιλογή):
Ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης.
- **Απενεργ.:**
Δεν ακούγεται κάποιος ήχος ειδοποίησης.

Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής (Βαθμονόμηση της οθόνης αφής)

F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

Εάν έχετε την αίσθηση ότι τα πλήκτρα στην οθόνη αφής απέχουν από την πραγματική τους θέση που αποκρίνεται στο άγγιγμά σας, ρυθμίστε τις θέσεις απόκρισης της οθόνης αφής.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα όπως στυλό ή μηχανικά μολύβια, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υποστεί βλάβη η οθόνη.
- Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την αποθήκευση των δεδομένων της ρυθμισμένης θέσης.

1 Πατήστε το κουμπί **HOME** για να προβάλλετε την οθόνη **Αρχικού μενού**.

Ρυθμίσεις συστήματος

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

3 Αγγίξτε [Διαβάθμιση πίνακα αφής].

Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης της οθόνης αφής.

4 Αγγίξτε δύο γωνίες της οθόνης κατά μήκος των βελών και, στη συνέχεια, αγγίξτε τα κέντρα δύο συμβόλων + ταυτόχρονα δύο φορές.

5 Πατήστε το κουμπί HOME.

Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.

6 Πατήστε το κουμπί HOME ακόμα μία φορά.

Προχωρήστε στη ρύθμιση 16 σημείων.

- Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί HOME, η ρύθμιση ακυρώνεται.

7 Αγγίξτε απαλά το κέντρο του συμβόλου + που προβάλλεται στην οθόνη.

Ο στόχος υποδηλώνει τη σειρά.

Αφού αγγίξετε όλα τα σύμβολα, η ρυθμισμένη θέση αποθηκεύεται.

- Εάν πατήσετε το κουμπί HOME, επιστρέφει η προηγούμενη ρύθμιση θέσης.

- Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί HOME, η ρύθμιση ακυρώνεται.

8 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί HOME.

Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.

Ρύθμιση της λειτουργίας του dimmer

Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο που θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία του dimmer.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

3 Πατήστε [Ρυθμ. διακύμ. φωτισμού].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

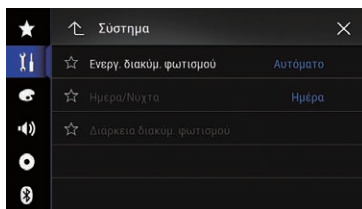

4 Πατήστε [Ενεργ. διακύμ. φωτισμού].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

5 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Αυτόματο** (προεπιλογή):
Ενεργοποιεί τη λειτουργία του dimmer όταν είναι ενεργοποιημένα τα φώτα πορείας (φώτα νύχτας).
- **Χειροκίν.:**
Επιτρέπει τη ρύθμιση ενεργοποίησης της λειτουργίας του dimmer.
- **Ωρα:**
Επιτρέπει τη ρύθμιση της χρονικής διάρκειας για την ενεργοποίηση της λειτουργίας του dimmer.
 - Εάν έχει επιλεγεί “Χειροκίν.”, μπορείτε να ορίσετε εάν θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία του dimmer.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση για την ενεργοποίηση της λειτουργίας του dimmer* στην σελίδα 201.
 - Εάν έχει επιλεγεί “Ωρα”, μπορείτε να ορίσετε τη χρονική διάρκεια που θα παραμένει ενεργή η λειτουργία του dimmer.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας για την ενεργοποίηση της λειτουργίας του dimmer* στην σελίδα 201.

Ρυθμίσεις συστήματος

Ρύθμιση για την ενεργοποίηση της λειτουργίας του dimmer

Μπορείτε να ορίσετε εάν θα ενεργοποιείται η λειτουργία του dimmer τη νύχτα.


- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή “**Ενεργ. διακύμ. φωτισμού**” είναι ρυθμισμένη σε “**Χειροκίν.**”.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση της λειτουργίας του dimmer* στην σελίδα 200.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Σύστημα**”.

- 3 Πατήστε [**Ρυθμ. διακύμ. φωτισμού**]. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

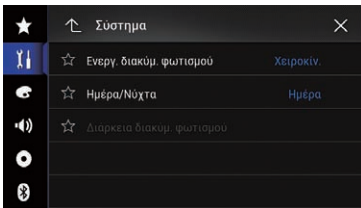

- 4 Πατήστε [**Ημέρα/Νύχτα**]. Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

- 5 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Ημέρα** (προεπιλογή): Απενεργοποιεί τη λειτουργία του dimmer.
- **Νύχτα**: Ενεργοποιεί τη λειτουργία του dimmer.

Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας για την ενεργοποίηση της λειτουργίας του dimmer

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια που θα παραμένει ενεργή η λειτουργία του dimmer.


- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή “**Ενεργ. διακύμ. φωτισμού**” είναι ρυθμισμένη σε “**Ωρα**”.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση της λειτουργίας του dimmer* στην σελίδα 200.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Σύστημα**”.

- 3 Πατήστε [**Ρυθμ. διακύμ. φωτισμού**]. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

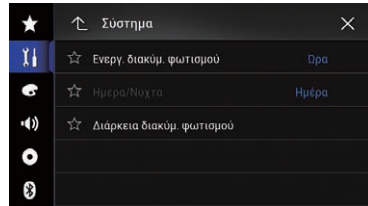

- 4 Πατήστε [**Διάρκεια διακύμ. φωτισμού**]. Εμφανίζεται η μπάρα ρύθμισης της διάρκειας.

- 5 Πατήστε τα επιθυμητά σημεία στην μπάρα ρύθμισης της διάρκειας ή κυλήστε τον κέρσορα στην καθορισμένη ώρα έναρξης και λήξης αντίστοιχα.

- Η μορφή προβολής χρόνου εξαρτάται από τη ρύθμιση “**Μορφή ώρας**”.

Ρυθμίσεις συστήματος

- ❑ Η τιμή που εμφανίζεται στο κέντρο της ρύθμισης μπάρας διάρκειας ("12" για 12-ωρη μορφή και "00" για 24-ωρη μορφή) υποδεικνύει μεσάνυχτα. Οι τιμές που βρίσκονται αριστερά της τιμής στο κέντρο αφορούν το απόγευμα, και οι τιμές δεξιά της τιμής στο κέντρο αφορούν το πρωί.
- ❑ Οι προεπιλεγμένες τιμές είναι "18:00" (ώρα έναρξης) και "6:00" (ώρα λήξης).
- ❑ Η τιμή μπορεί να αλλάξει σε βήματα των 15 λεπτών. ▣

Ρύθμιση της εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα για κάθε πηγή, την οθόνη Εφαρμογών και την κάμερα οπισθοπορείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες ενώ το όχημά σας βρίσκεται εν κινήσει. Για να ενεργοποιηθούν αυτές οι ρυθμίσεις, πρέπει να σταματήσετε σε ένα ασφαλές μέρος και να βάλετε χειρόφρενο. Ανατρέξτε στις Σημαντικές Πληροφορίες για το Χρήστη (ξεχωριστό εγχειρίδιο).

- 1 Προβάλλετε την οθόνη που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
- 2 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 3 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη "Σύστημα".

- 4 Αγγίξτε [Ρύθμιση εικόνας]. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

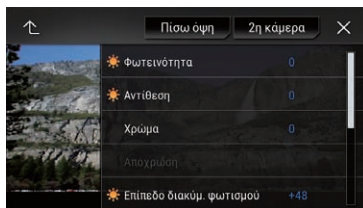

5 Αγγίξτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πλήκτρα για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να ρυθμίσετε.

Εμφανίζονται τα στοιχεία για τη ρύθμιση εικόνας.

- **Φωτεινότητα:**
Ρυθμίζει την ένταση του μαύρου.
- **Αντίθεση:**
Ρυθμίζει την αντίθεση.
- **Χρώμα:**
Ρυθμίζει τον κορεσμό χρωμάτων.
- **Απόχρωση:**
Ρυθμίζει την απόχρωση (σε ποιο χρώμα δίνεται έμφαση, στο κόκκινο ή το πράσινο).
- **Επίπεδο διακύμ. φωτισμού:**
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Θερμοκρασία:**
Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος για καλύτερη ισορροπία του λευκού.
- ❑ Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση **Απόχρωση** μόνο όταν το χρωματικό σύστημα είναι το NTSC.
 - Εάν αγγίξετε [Πίσω όψη] ή [2η κάμερα], η λειτουργία αλλάζει στην επιλεγμένη λειτουργία κάμερας. Αγγίζοντας [Πηγή], [Πλοήγηση] ή [Εφαρμογές], μπορείτε να επιστρέψετε στην επιλεγμένη λειτουργία.

6 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να ρυθμίσετε το επιλεγμένο στοιχείο.



Μειώνει το επίπεδο του επιλεγμένου στοιχείου.



Αυξάνει το επίπεδο του επιλεγμένου στοιχείου.

Ρυθμίσεις συστήματος



Επιλέγει το προηγούμενο ρυθμιζόμενο στοιχείο.



Επιλέγει το επόμενο ρυθμιζόμενο στοιχείο.

Κάθε φορά που αγγίζετε το πλήκτρο, το επίπεδο του επιλεγμένου στοιχείου αυξάνεται ή μειώνεται.

- ❑ Οι επιλογές “**Φωτεινότητα**”, “**Αντίθεση**”, “**Χρώμα**” και “**Απόχρωση**” μπορούν να ρυθμιστούν από “-24” έως “+24”.
- ❑ Η επιλογή “**Επίπεδο διακύμ. φωτισμού**” μπορεί να ρυθμιστεί από “+1” έως “+48”.
- ❑ Η επιλογή “**Θερμοκρασία**” μπορεί να ρυθμιστεί από “-3” έως “+3”.
- ❑ Οι ρυθμίσεις του “**Φωτεινότητα**”, του “**Αντίθεση**” και του “**Επίπεδο διακύμ. φωτισμού**” αποθηκεύονται ξεχωριστά για την κατάσταση Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης της λειτουργίας του dimmer. Αυτές οι ρυθμίσεις αλλάζουν αυτόματα ανάλογα με το εάν είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη η λειτουργία του dimmer.
 - ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της λειτουργίας του dimmer, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση της λειτουργίας του dimmer* στην σελίδα 200.
- ❑ Η ρύθμιση εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με κάποιες κάμερες οπισθοπορείας.
- ❑ Τα περιεχόμενα των ρυθμίσεων μπορούν να αποθηκεύονται χωριστά για τις ακόλουθες οθόνες και εικόνες βίντεο.
 - **DVD**, **Video-CD** και **Disc**
 - **AV** και εξωτερική κάμερα
 - **USB** (βίντεο) και **USB (JPEG)**
 - **SD** (βίντεο), και **SD (JPEG)**
 - **iPod** (iPod με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων)
 - **iPod** (βίντεο) και **AppRadio Mode** (iPod με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων)
 - **HDMI** και **AppRadio Mode** (HDMI) (για AVIC-F77DAB)
 - **Android Auto** (για AVIC-F77DAB και AVIC-F70DAB)
 - **MirrorLink**

- **AUX**
- Εσωτερικό σύστημα πλοήγησης, MIXTRAX, έξοδος εικόνας από την εξωτερική συσκευή
- Κάμερα οπισθοπορείας

Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Σύστημα**”.

3 Αγγίξτε [Πληρ.συστ.].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

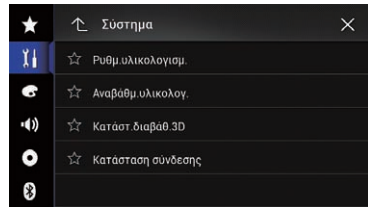

4 Αγγίξτε [Ρυθμ.υλικολογισμ.].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Ρυθμ.υλικολογισμ.**”.

- ❑ Μπορείτε να ελέγξετε τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα για τις λειτουργίες με τις οποίες είναι εξοπλισμένο αυτό το προϊόν στη ρύθμιση “**Άδεια χρήσης**” της οθόνης “**Ρυθμ.υλικολογισμ.**”.
- ❑ Για χρήστες AVIC-F970DAB, AVIC-F970BT, AVIC-F9770DAB και AVIC-F9770BT
Μπορείτε να ελέγξετε το όνομα της συσκευής του προϊόντος στην οθόνη “**Ρυθμ.υλικολογισμ.**”

Ενημέρωση υλικολογισμικού

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν, μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης SD και μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ εκτελείται ενημέρωση του υλικολογισμικού.
 - Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση του υλικολογισμικού μόνο εφόσον το όχημά σας είναι σταματημένο και είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο.
- Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB 1 για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό χρησιμοποιώντας μια συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Η κάρτα μνήμης SD διατίθεται για AVIC-F77DAB και AVIC-F70DAB.

1 Πραγματοποιήστε λήψη των αρχείων ενημέρωσης υλικολογισμικού.

2 Συνδέστε μια κενή (διαμορφωμένη) κάρτα μνήμης SD ή μια συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εντοπίστε το σωστό αρχείο ενημέρωσης και αντιγράψτε το στην κάρτα μνήμης SD ή τη συσκευή αποθήκευσης USB.

3 Απενεργοποιήστε την πηγή.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Απενεργοποίηση της πηγής AV* στην σελίδα 26.

4 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


5 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

6 Αγγίξτε [Πληρ.συστ.].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

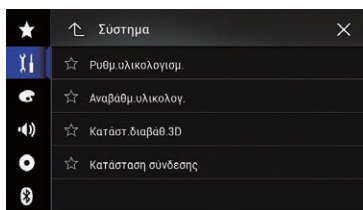

7 Αγγίξτε [Αναβάθμ.υλικολογ.].

Εμφανίζεται η οθόνη “Αναβάθμ.υλικολογ.”.

8 Αγγίξτε [Συνέχεια] για να εμφανιστεί η λειτουργία μεταφοράς δεδομένων.

- Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Αυτό το προϊόν πραγματοποιεί επαναφορά αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση υλικολογισμικού, εφόσον η ενημέρωση είναι επιτυχής.
- Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση υλικολογισμικού, η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται.
- Εάν εμφανιστεί στην οθόνη κάποιο μήνυμα σφάλματος, αγγίξτε [Συνέχεια], για να προχωρήσετε και να ξεκινήσετε τη διαδικασία αποκατάστασης.

Έλεγχος κατάστασης εκμάθησης αισθητήρα και κατάστασης οδήγησης

- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόματα τη μνήμη του αισθητήρα του η οποία βασίζεται στις εξωτερικές διαστάσεις των ελαστικών.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.




Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

Ρυθμίσεις συστήματος


3 Αγγίξτε [Πληρ.συστ.].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

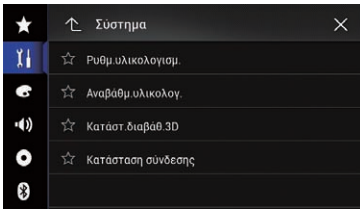

4 Αγγίξτε [Κατάστ. διαβάθ. 3D].

Εμφανίζεται η οθόνη “Κατάστ. διαβάθ. 3D”.

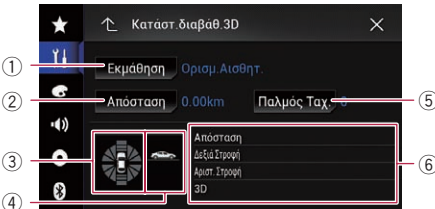

1 Εκμάθηση

Υποδηλώνει την τρέχουσα λειτουργία οδήγησης.

2 Απόσταση

Υποδηλώνει την τρέχουσα απόσταση οδήγησης.

3 Επιτάχυνση ή επιβράδυνση/Ταχύτητα περιστροφής

Υποδηλώνει την ταχύτητα επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης του οχήματός σας. Επίσης εμφανίζεται η ταχύτητα περιστροφής όταν το όχημά σας στρίβει αριστερά ή δεξιά.

4 Κλίση

Υποδηλώνει την κλίση του δρόμου στον οποίο κινείστε.

5 Παλμός Ταχ.

Υποδηλώνει το συνολικό αριθμό των παλμών ταχύτητας.

6 Βαθμός εκμάθησης

Οι καταστάσεις εκμάθησης αισθητήρα για την απόσταση (**Απόσταση**), οι δεξιές στροφές (**Δεξιά Στροφή**), οι αριστερές στροφές (**Αριστ. Στροφή**) και η τρισδιάστατη ανίχνευση (**3D**) υποδηλώνονται από το μήκος των μπαρών.

- Όταν έχουν αλλαχθεί τα ελαστικά ή έχουν τοποθετηθεί αλυσιδές χιονιού, η ενεργοποίηση του Παλμού Ταχύτητας επιτρέπει στο σύστημα να ανιχνεύσει την αλλαγή της διαμέτρου των ελαστικών και αντικαθιστά αυτόματα την τιμή υπολογισμού της απόστασης.
- Εάν συνδεθεί μια γεννήτρια παλμού ταχύτητας (ND-PG1) η οποία πωλείται χωριστά, τότε η τιμή υπολογισμού της απόστασης δεν μπορεί να αντικατασταθεί αυτόματα.

Καθαρισμός της κατάστασης

Μπορείτε να διαγράψετε τα αποτελέσματα εκμάθησης που είναι αποθηκευμένα στο “Απόσταση”, “Παλμός Ταχ.” ή το “Εκμάθηση”.

1 Αγγίξτε, [Απόσταση] ή [Παλμός Ταχ.].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για τη διαγραφή των δεδομένων.

2 Αγγίξτε [Ναι].

Τα αποτελέσματα που είναι αποθηκευμένα στο “Απόσταση” ή το “Παλμός Ταχ.” διαγράφονται.

3 Αγγίξτε [Εκμάθηση].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

4 Αγγίξτε [Επαναφορά όλων].

Όλα τα δεδομένα εκμάθησης διαγράφονται.

- Αγγίξτε [Επαναφορά όλων] για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Μετά την αλλαγή της θέσης εγκατάστασης του συστήματος πλοήγησης
 - Μετά την αλλαγή της γωνίας εγκατάστασης του συστήματος πλοήγησης
 - Μετά την εγκατάσταση του συστήματος πλοήγησης σε άλλο όχημα
- Εάν αγγίξετε [Επαναφορά απόστασης], όλα τα αποτελέσματα εκμάθησης που είναι αποθηκευμένα στο “Απόσταση” διαγράφονται.

Έλεγχος των συνδέσεων των καλωδίων

Ελέγξτε εάν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα μεταξύ αυτού του προϊόντος και του οχήματος. Επίσης ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένα στις σωστές θέσεις.


- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.



- 3 Αγγίξτε [Πληρ.συστ.].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

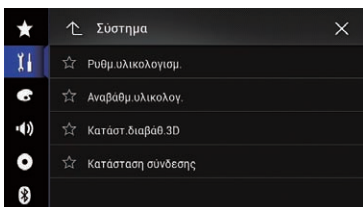

- 4 Αγγίξτε [Κατάσταση σύνδεσης].

Εμφανίζεται η οθόνη “Κατάσταση σύνδεσης”.

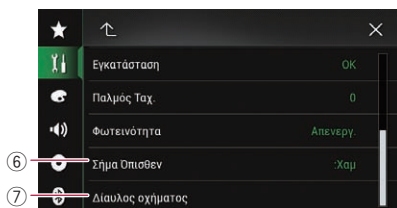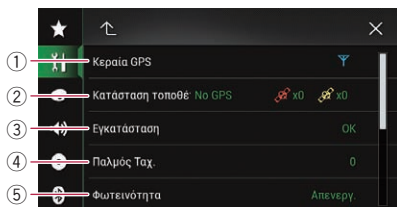

- 1 **Κεραία GPS**

Υποδηλώνει την κατάσταση σύνδεσης της κεραίας GPS, την ευαισθησία λήψης, και από πόσους δορυφόρους λαμβάνεται το σήμα.

Χρώμα	Επικοινωνία σήματος	Χρησιμοποιείται στον εντοπισμό θέσης
Πορτοκαλί	Ναι	Ναι
Κίτρινο	Ναι	Όχι

- Όταν η κεραία GPS είναι συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν, προβάλλεται το μήνυμα “OK”. Όταν η κεραία GPS δεν είναι συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν, προβάλλεται το μήνυμα “Λάθος”.
- Εάν η λήψη είναι ασθενής, αλλάξτε τη θέση εγκατάστασης της κεραίας.

- 2 **Κατάσταση τοποθέτησης**

Εμφανίζει την κατάσταση εντοπισμού θέσης (3D εντοπισμός θέσης, 2D εντοπισμός θέσης ή μη εντοπισμός θέσης), τον αριθμό των δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό θέσης (πορτοκαλί), και τον αριθμό των δορυφόρων των οποίων το σήμα έχει ληφθεί (κίτρινο). Εάν λαμβάνεται το σήμα από τρεις ή περισσότερους δορυφόρους, τότε η τρέχουσα τοποθεσία μπορεί να μετρηθεί.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Τεχνολογία εντοπισμού θέσης* στην σελίδα 257.

- 3 **Εγκατάσταση**

Υποδεικνύει εάν η θέση εγκατάστασης του προϊόντος είναι ή δεν είναι σωστή. Εάν η εγκατάσταση είναι σωστή, εμφανίζεται το κουμπί “OK”. Όταν το προϊόν έχει εγκατασταθεί σε μεγάλη γωνία που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια, εμφανίζεται το κουμπί “Λάθ(Γωνία εγκατ)”. Όταν αλλάξει η γωνία του προϊόντος, εμφανίζεται το κουμπί “Λάθος(Δόνηση)”.

- 4 **Παλμός Ταχ.**

Ρυθμίσεις συστήματος

Εμφανίζεται η τιμή Παλμού Ταχύτητας που έχει ανιχνευθεί από αυτό το προϊόν. Η τιμή "0" εμφανίζεται ενώ το όχημα είναι σταματημένο.

⑤ Φωτεινότητα

Όταν τα φώτα πορείας ή τα φώτα θέσης του οχήματος είναι αναμμένα εμφανίζεται το μήνυμα "**Ενεργ.**". Όταν τα φώτα θέσης του οχήματος είναι σβηστά εμφανίζεται το μήνυμα "**Απενεργ.**". (Εάν το πορτοκαλί/λευκό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο, εμφανίζεται το μήνυμα "**Απενεργ.**".)

⑥ Σήμα Όπισθεν

Όταν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση "**R**", η ένδειξη αλλάζει σε "**:Ψηλά**" ή "**:Χαμ**". (Ένα από αυτά που εμφανίζονται, εξαρτάται από το όχημα.)

⑦ Δίαυλος οχήματος

F77DAB **F70DAB** **F970DAB** **F9770DAB**

Όταν είναι εγκατεστημένος ο προαιρετικός προσαρμογέας Vehicle Bus, προβάλλεται το μήνυμα "**OK**". Εάν δεν είναι συνδεδεμένος προβάλλεται το μήνυμα "**Λάθος**".

Ρύθμιση κατανομής ήχου εμπρός-πίσω/αριστερά-δεξιά

Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση κατανομής ήχου εμπρός-πίσω/αριστερά-δεξιά ώστε να εξασφαλίζετε το ιδανικό ακουστικό περιβάλλον σε όλες τις θέσεις του οχήματος.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει ο βασικός ήχος.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή “Πίσω ηχείο” είναι ρυθμισμένη σε “Ενεργ.”.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της εξόδου εμπρός και πίσω ηχείων* στην σελίδα 213.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Ηχος**”.

3 Αγγίξτε [Ισορ.μπρ./πίσω&αρισ./δεξ ηχείων].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Ισορ.μπρ./πίσω&αρισ./δεξ ηχείων**”.

4 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία.



Μεταφέρει τον ήχο προς τα εμπρός.



Μεταφέρει τον ήχο προς τα πίσω.

Κάθε φορά που αγγίζετε τα πλήκτρα, η κατανομή του ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία μεταφέρεται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

- Οι ενδείξεις “**Μπροσ.25**” προς τα “**Πίσω25**” εμφανίζονται καθώς η κατανομή

του ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία μεταφέρεται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**M/A 0 A/A 0**”.
- Ρυθμίστε το “**Μπροσ.**” και το “**Πίσω**” σε “**0**” όταν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα δύο ηχείων.

5 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα αριστερά/δεξιά ηχεία.



Μεταφέρει τον ήχο προς τα αριστερά.



Μεταφέρει τον ήχο προς τα δεξιά.

Κάθε φορά που αγγίζετε τα πλήκτρα, η κατανομή του ήχου στα αριστερά/δεξιά ηχεία μεταφέρεται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

- Οι ενδείξεις “**Αρισ.25**” έως “**Δεξιά25**” εμφανίζονται καθώς η κατανομή του ήχου στα αριστερά/δεξιά ηχεία μεταφέρεται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**A/A 0**”.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου εμπρός-πίσω/δεξιά-αριστερά σύροντας την κουκκίδα στον πίνακα που προβάλλεται.

Χρήση της ρύθμισης κατανομής ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου μεταξύ της αριστερής/δεξιάς εξόδου.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει ο βασικός ήχος.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή “**Πίσω ηχείο**” είναι ρυθμισμένη σε “**Απενεργ.**”.

Ρυθμίσεις ήχου

- ⇒ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της εξόδου εμπρός και πίσω ηχείων* στην σελίδα 213.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Ηχος**”.

3 Αγγίξτε [Ισορροπία].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Ισορ.μπρ./πίσω&αρισ./δεξ ηχείων**”.

4 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα αριστερά/δεξιά ηχεία.



Μεταφέρει τον ήχο προς τα αριστερά.



Μεταφέρει τον ήχο προς τα δεξιά.

Κάθε φορά που αγγίζετε τα πλήκτρα, η κατανομή του ήχου στα αριστερά/δεξιά ηχεία μεταφέρεται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

- Οι ενδείξεις “**Αριστ.25**” έως “**Δεξιά25**” εμφανίζονται καθώς η κατανομή του ήχου στα αριστερά/δεξιά ηχεία μεταφέρεται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**A/D 0**”.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου εμπρός-πίσω/δεξιά-αριστερά σύροντας την κουκκίδα στον πίνακα που προβάλλεται.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης/εξασθένησης ήχου

Μπορείτε αυτόματα να ενεργοποιήσετε τη σίγαση ή την εξασθένηση της έντασης ήχου από την πηγή AV και από τις εφαρμογές όταν η πλοήγηση συνοδεύεται από φωνητική καθοδήγηση.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Ηχος**”.

3 Αγγίξτε [Αθόρυβο επίπεδο].

Εμφανίζεται το αναδυσόμενο μενού.

4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Εξασθέν.** (προεπιλογή):
Η ένταση ήχου μειώνεται στο 1/10.
- **Σίγαση:**
Η ένταση ήχου μειώνεται στο 0.
- **Απενεργ.:**
Η ένταση ήχου δεν αλλάζει.

Ρύθμιση στάθμης πηγής

Η λειτουργία **SLA** (source level adjustment - ρύθμιση επιπέδου πηγής) ρυθμίζει την ένταση ήχου της κάθε πηγής για την αποτροπή ακραίων αλλαγών στην ένταση κατά την εναλλαγή στις πηγές.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει ο βασικός ήχος.
- Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του δέκτη FM, η οποία παραμένει απaráλλακτη.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν ο δέκτης FM έχει επιλεγεί ως πηγή AV.

Ρυθμίσεις ήχου

1 Συγκρίνετε την ένταση ήχου του δέκτη FM με τη στάθμη της πηγής που θέλετε να ρυθμίσετε.

2 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

3 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Ηχος”.

4 Αγγίξτε [Ρύθ.στάθ.ήχ.πηγής].

Εμφανίζεται η οθόνη “Ρύθ.στάθ.ήχ.πηγής”.

5 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της πηγής.



Αυξάνει την ένταση του ήχου.



Μειώνει την ένταση του ήχου.

- Εάν αγγίξετε απευθείας την περιοχή όπου ο δρομέας μπορεί να μετακινηθεί, η ρύθμιση SLA θα αλλάξει στην τιμή του σημείου που αγγίξατε.
- Οι ενδείξεις “+4” έως “-4” εμφανίζονται καθώς η ένταση ήχου της πηγής αυξάνεται ή μειώνεται.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “0”.

Ρυθμίσεις ήχου

Οι ακόλουθες πηγές AV ρυθμίζονται στην ίδια ένταση ήχου αυτόματα.

F77DAB

	Απαιτούμενο καλώδιο (πωλείται χωριστά)	Ρύθμιση Smartphone		Πηγές AV
		Συσκευή	Σύνδεση	
iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων	CD-IU201V	iPhone/iPod	USB	USB1 iPod1 aha
	CD-IU201S	iPhone/iPod	USB	USB1 aha iPod1 AppRadio Mode
iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης Lightning	<ul style="list-style-type: none"> CD-IH202 CD-IU52 Προσαρμογέας Lightning Digital AV 	iPhone/iPod	Ψηφ.προσαρμ.AV	aha AppRadio Mode HDMI
	CD-IU52	iPhone/iPod	USB	iPod1 aha
Συσκευή Android	CD-MU200	Άλλες	USB	Android Auto MirrorLink
	CD-AH200	Άλλες	HDMI	aha AppRadio Mode HDMI

F70DAB F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT


	Απαιτούμενο καλώδιο (πωλείται χωριστά)	Ρύθμιση Smartphone		Πηγές AV
		Συσκευή	Σύνδεση	
iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων	CD-IU201V	iPhone/iPod	USB	USB1 iPod1 aha
	CD-IU201S	iPhone/iPod	USB	USB1 aha iPod1 AppRadio Mode
iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης Lightning	<ul style="list-style-type: none"> • CD-IV202AV • CD-IU52 • Προσαρμογέας Lightning σε VGA 	iPhone/iPod	Προσαρμ.VGA	aha AppRadio Mode Bluetooth Audio
	CD-IU52	iPhone/iPod	USB	iPod1 aha
Συσκευή Android	CD-MU200	Άλλες	USB	Android Auto (*1) MirrorLink
(*1) Για AVIC-F70DAB				

- ❑ Όταν μία συσκευή USB είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB 1 ή USB 2, η στάθμη έντασης ήχου της πηγής ρυθμίζεται αυτόματα στην ίδια στάθμη έντασης ήχου με τη θύρα USB στην οποία είναι συνδεδεμένη. Η στάθμη έντασης ήχου της πηγής που ρυθμίζεται αυτόματα εξαρτάται από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB 1 ή USB 2.
- ❑ Όταν ένα iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης Lightning είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB 1 ή USB 2 χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone (CD-IU52) (πωλείται χωριστά), η στάθμη έντασης ήχου της πηγής ρυθμίζεται αυτόματα στην ίδια στάθμη έντασης ήχου με τη θύρα USB στην οποία είναι συνδεδεμένο το iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning. Η στάθμη έντασης ήχου της πηγής που ρυθμίζεται αυτόματα μεταβάλλεται ανάλογα με το Pod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning που είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB 1 ή USB 2.
- ❑ Όταν στη θύρα USB 2 είναι συνδεδεμένη μια συσκευή συμβατή με **Android Auto** (για AVIC-F77DAB και AVIC-F70DAB) ή μια συσκευή MirrorLink, η στάθμη έντασης ήχου της πηγής ρυθμίζεται αυτόματα στην ίδια στάθμη έντασης ήχου με τη θύρα USB 2. ■

Ρυθμίσεις ήχου

Ρύθμιση του φίλτρου

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη ρύθμιση των φίλτρων. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την αναπαραγόμενη ζώνη συχνοτήτων και τα χαρακτηριστικά της συνδεδεμένης μονάδας ηχείων.

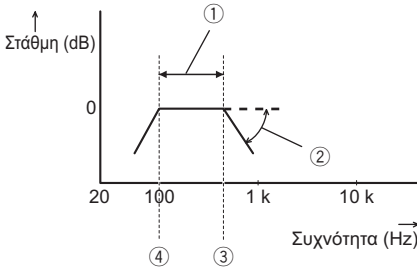

- ① Αναπαραγόμενη ζώνη συχνοτήτων
- ② Ρύθμιση κλίσης
- ③ Συχνότητα αποκοπής του LPF (χαμηλοπερατό φίλτρο)
- ④ Συχνότητα αποκοπής του HPF (υψηλοπερατό φίλτρο)

Ρύθμιση της εξόδου εμπρός και πίσω ηχείων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος συχνοτήτων για την έξοδο ήχου από τα εμπρός και πίσω ηχεία.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει ο βασικός ήχος.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Ηχος**”.

3 Επιβεβαιώστε ότι η επιλογή “Πίσω ηχείο” είναι ρυθμισμένη σε “Ενεργ.”.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Ενεργ.”.

4 Αγγίξτε [Ισοτροπική συχνότητα].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Αποκοπή**”.

5 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να επιλέξετε “Μπροσ.” ή “Πίσω”.



Επιλέγει το προηγούμενο ρυθμιζόμενο ηχείο.



Επιλέγει το επόμενο ρυθμιζόμενο ηχείο.

6 Αγγίξτε [HPF] για ενεργοποίηση.

7 Σύρατε τη γραμμή του γραφήματος για να ρυθμίσετε το γράφημα στην περιοχή της συχνότητας αποκοπής από “50” Hz έως “200” Hz.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “100” Hz.

8 Σύρατε την άκρη της κλίσης για να ρυθμίσετε το εύρος της στάθμης μεταξύ “-6” dB/οκτ. και “-18” dB/οκτ.

- Η τρέχουσα ρύθμιση είναι “-12” dB/οκτ.

Χρήση της εξόδου υπογούφερ

Αυτό το προϊόν διαθέτει μηχανισμό εξόδου υπογούφερ, τον οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει ο βασικός ήχος.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Ηχος**”.

Ρυθμίσεις ήχου

3 Αγγίξτε [Subwoofer] για να ρυθμίσετε την έξοδο του υπογούφερ σε “Ενεργ.”.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις subwoofer].

Εμφανίζεται η οθόνη “Αποκοπή”.

5 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να επιλέξετε “Subwoofer”.



Επιλέγει το προηγούμενο ρυθμιζόμενο ηχείο.



Επιλέγει το επόμενο ρυθμιζόμενο ηχείο.

6 Αγγίξτε [LPF] για ενεργοποίηση.

7 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να επιλέξετε τη φάση της εξόδου υπογούφερ.



Ρυθμίζει τη φάση της εξόδου υπογούφερ σε κανονική.



Ρυθμίζει τη φάση της εξόδου υπογούφερ σε ανάστροφη.

8 Σύρατε τη γραμμή του γραφήματος για να ρυθμίσετε το γράφημα στην περιοχή της συχνότητας αποκοπής από “50” Hz έως “200” Hz.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “100” Hz.

9 Σύρατε την άκρη της κλίσης για να ρυθμίσετε το εύρος της στάθμης μεταξύ “-6” dB/οκτ. και “-18” dB/οκτ.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “-18” dB/οκτ.

Επιλογή θέσης ακρόασης

Μπορείτε να επιλέξετε μια θέση ακρόασης που θέλετε να ορίσετε ως κέντρο των ηχητικών εφέ.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει ο βασικός ήχος.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Ηχος”.

3 Αγγίξτε [Θέση ακρόασης].

Εμφανίζεται η οθόνη “Θέση ακρόασης”.

4 Αγγίξτε την επιθυμητή θέση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή): Απενεργοποιεί τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης.
- **Μπροσ.:** Αλλάζει τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης σε εμπρός.
- **Μπροσ.-Α:** Αλλάζει τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης σε εμπρός αριστερά.
- **Μπροσ.-Δ:** Αλλάζει τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης σε εμπρός δεξιά.
- **Όλα:** Αλλάζει τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης σε όλα.

Μικρορυθμίσωση της στάθμης εξόδου ηχείων

Οι μικρορυθμίσεις της στάθμης εξόδου των ηχείων μπορούν να πραγματοποιηθούν ακούγοντας την έξοδο ήχου.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει ο βασικός ήχος.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή “Πίσω ηχείο” είναι ρυθμισμένη σε “Ενεργ.”.

Ρυθμίσεις ήχου

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της εξόδου εμπρός και πίσω ηχείων* στην σελίδα 213.
- ☐ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή “**Subwoofer**” είναι ρυθμισμένη σε “**Ενεργ.**”.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση της εξόδου υπογούφερ* στην σελίδα 213.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Ήχος**”.

3 Αγγίξτε [Στάθμη ηχείου].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Στάθμη ηχείου**”.

4 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης εάν χρειάζεται.



Επιλέγει τη θέση ακρόασης.



- **Απενεργ.:**
Απενεργοποιεί τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης.
- **Μπροσ.αριστ.:**
Αλλάζει τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης εμπρός αριστερά.
- **Μπροσ.δεξιά:**
Αλλάζει τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης εμπρός δεξιά.
- **Μπροσ.:**
Αλλάζει τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης εμπρός.

- **Όλα:**
Αλλάζει τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης σε όλα.
- ☐ Εάν αλλάζετε τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης, η στάθμη εξόδου όλων των ηχείων θα αλλάξει σε συνδυασμό με τη ρύθμιση.

5 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να ρυθμίσετε τη στάθμη εξόδου των ηχείων.



Μειώνει τη στάθμη των ηχείων.



Αυξάνει τη στάθμη των ηχείων.

- ☐ Οι ενδείξεις “**-24**” dB έως “**10**” dB εμφανίζονται καθώς η απόσταση που πρέπει να διορθωθεί αυξάνεται ή μειώνεται.
- **Μπροσ.αριστ.:**
Αλλάζει τη στάθμη του εμπρός αριστερού ηχείου.
- **Μπροσ.δεξιά:**
Αλλάζει τη στάθμη του εμπρός δεξιού ηχείου.
- **Πίσω αριστ.:**
Αλλάζει τη στάθμη του πίσω αριστερού ηχείου.
- **Πίσω δεξιά:**
Αλλάζει τη στάθμη του πίσω δεξιού ηχείου.
- **Subwoofer:**
Αλλάζει τη στάθμη του υπογούφερ.
 - Εάν αγγίξετε [**Εφαρμ.αυτ.ισοσταθ.**], το αποτέλεσμα της “**Μέτρ.αυτ.ισοσταθμ. &πληρ.κίν.**” θα εφαρμοστεί στη ρύθμιση της στάθμης ηχείων.
 - ☐ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, η ακουστική του οχήματος πρέπει να μετρηθεί εκ των προτέρων.

Ρύθμιση της χρονικής ευθυγράμμισης

Ρυθμίζοντας την απόσταση του κάθε ηχείου από τη θέση ακρόασης, η χρονική ευθυγράμμιση μπορεί να διορθώσει το χρόνο που χρειάζεται ο ήχος για να φθάσει στον ακροατή.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει ο βασικός ήχος.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή “**Πίσω ηχείο**” είναι ρυθμισμένη σε “**Ενεργ.**”.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση της εξόδου εμπρός και πίσω ηχείων* στην σελίδα 213.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή “**Subwoofer**” είναι ρυθμισμένη σε “**Ενεργ.**”.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση της εξόδου υπογούφερ* στην σελίδα 213.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η θέση ακρόασης είναι ρυθμισμένη σε “**Μπροσ.αριστ.**” ή “**Μπροσ.δεξιά**”.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή θέσης ακρόασης* στην σελίδα 214.

1 Μετρήστε την απόσταση ανάμεσα στο κεφάλι του ακροατή από κάθε μονάδα ηχείου.

2 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

3 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Ηχος**”.

4 Αγγίξτε [Χρονική ευθυγράμμιση].

Εμφανίζεται η οθόνη “**Χρονική ευθυγράμμιση**”.

5 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης εάν χρειάζεται.



Επιλέγει τη θέση ακρόασης.



- **Απενεργ.:**
Απενεργοποιεί τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης.
- **Μπροσ.αριστ.:**
Αλλάζει τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης σε εμπρός αριστερά.
- **Μπροσ.δεξιά:**
Αλλάζει τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης σε εμπρός δεξιά.
- **Μπροσ.:**
Αλλάζει τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης σε εμπρός.
- **Όλα:**
Αλλάζει τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης σε όλα.
- Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης, η στάθμη εξόδου όλων των ηχείων θα αλλάξει σε συνδυασμό με τη ρύθμιση.

6 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την απόσταση ανάμεσα στο επιλεγμένο ηχείο και τη θέση ακρόασης.



Μειώνει την απόσταση ανάμεσα στο επιλεγμένο ηχείο και τη θέση ακρόασης.



Αυξάνει την απόσταση ανάμεσα στο επιλεγμένο ηχείο και τη θέση ακρόασης.

- Οι ενδείξεις “**0.0**” cm έως “**500.0**” cm εμφανίζονται καθώς η απόσταση που πρέπει να διορθωθεί αυξάνεται ή μειώνεται.
- **Μπροσ.αριστ.:**

Ρυθμίσεις ήχου

Αλλάζει την απόσταση ανάμεσα στο εμπρός αριστερό ηχείο και την επιλεγμένη θέση ακρόασης.

- **Μπροσ.δεξιά:**
Αλλάζει την απόσταση ανάμεσα στο εμπρός δεξί ηχείο και την επιλεγμένη θέση ακρόασης.
- **Πίσω αριστ.:**
Αλλάζει την απόσταση ανάμεσα στο πίσω αριστερό ηχείο και την επιλεγμένη θέση ακρόασης.
- **Πίσω δεξιά:**
Αλλάζει την απόσταση ανάμεσα στο πίσω δεξί ηχείο και την επιλεγμένη θέση ακρόασης.
- **Subwoofer:**
Αλλάζει την απόσταση ανάμεσα στο υπογούφερ και την επιλεγμένη θέση ακρόασης.
 - Εάν πατήσετε [**Ενερ.Λειτ.πληρ.κίν.**], ενεργοποιείται η ευθυγράμμιση του χρόνου.
 - Εάν αγγίξετε [**Εφαρμ.αυτ.ισοσταθ.**], το αποτέλεσμα της "**Μέτρ.αυτ.ισοσταθμ.&πληρ.κίν.**" θα εφαρμοστεί στη ρύθμιση της χρονικής ευθυγράμμισης.
 - Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, η ακουστική του οχήματος πρέπει να μετρηθεί εκ των προτέρων.

Χρήση της αυτόματης εξισορρόπησης ήχου

Κατά την οδήγηση, ο θόρυβος στο αυτοκίνητο αλλάζει ανάλογα με την ταχύτητα οδήγησης και τις συνθήκες του δρόμου. Το ASL (automatic sound levelizer-αυτόματη εξισορρόπηση ήχου) παρακολουθεί τέτοιες αλλαγές του θορύβου και αυτόματα αυξάνει τη ένταση του ήχου, εάν αυτός ο θόρυβος αυξηθεί. Η ευαισθησία (διακύμανση της έντασης του ήχου με τη στάθμη θορύβου) του ASL μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα πέντε επίπεδα.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει ο βασικός ήχος.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη "Ήχος".

3 Αγγίξτε [Αυτόματο επίπεδο ήχου]. Εμφανίζεται η οθόνη "Αυτόματο επίπεδο ήχου".

4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή):
Απενεργοποιεί τη ρύθμιση ASL.
- **XAM.:**
Αλλάζει το επίπεδο του ASL στο χαμηλό.
- **ΜΕΣ.-XAM.:**
Αλλάζει το επίπεδο του ASL στο μεσαίο-χαμηλό.
- **ΜΕΣΑΙΑ:**
Αλλάζει το επίπεδο του ASL στο μεσαίο.
- **ΜΕΣ.-ΥΨ.:**
Αλλάζει το επίπεδο του ASL στο μεσαίο-υψηλό.
- **ΥΨΗΛΗ:**
Αλλάζει το επίπεδο του ASL στο υψηλό.

Χρήση του ισοσταθμιστή

Ο ισοσταθμιστής σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τα εσωτερικά ακουστικά χαρακτηριστικά του οχήματος όπως εσεις προτιμάτε.

Ανάκληση καμπυλών ισοσταθμιστή

Υπάρχουν επτά αποθηκευμένες καμπύλες ισοσταθμιστή τις οποίες μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή. Ακολουθεί μια λίστα με τις καμπύλες ισοσταθμιστή:

Καμπύλη ισοσταθμιστή

Ενισχ.Μπάσα είναι μια καμπύλη στην οποία μόνο ο ήχος χαμηλών συχνοτήτων ενισχύεται.

Ισχυρή είναι μια καμπύλη στην οποία ενισχύονται οι ήχοι χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων.

Φυσική είναι μια καμπύλη στην οποία ενισχύονται ελαφρά οι ήχοι χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων.

Φωνητ. είναι μια καμπύλη στην οποία ενισχύονται οι μεσαίες συχνοτήτες όπως το εύρος συχνοτήτων της ανθρώπινης φωνής.

Επίπεδη είναι μια επίπεδη καμπύλη στην οποία τίποτα δεν ενισχύεται.

Προσ.1 είναι μια καμπύλη διαμορφωμένη μέσω του ισοσταθμιστή που δημιουργείτε εσείς. Εάν επιλέξετε αυτή την καμπύλη, το εφέ εφαρμόζεται σε όλες τις πηγές AV.

Προσ.2 είναι μια καμπύλη διαμορφωμένη μέσω του ισοσταθμιστή που δημιουργείτε εσείς. Εάν επιλέξετε αυτή την καμπύλη, το εφέ εφαρμόζεται σε όλες τις πηγές AV.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει ο βασικός ήχος.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **“Ισχυρή”**.
- Όταν είναι επιλεγμένο το **“Επίπεδη”**, κανένα συμπλήρωμα ή διόρθωση δεν πραγματοποιείται στον ήχο. Αυτό είναι χρήσιμο για τον έλεγχο του εφέ των καμπυλών του ισοσταθμιστή εναλλάσσοντας μεταξύ του **“Επίπεδη”** και της καμπύλης του ισοσταθμιστή.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη **“Ήχος”**.

3 Αγγίξτε [Γραφικός ισοσταθμιστής].

Εμφανίζεται η οθόνη **“Γραφικός ισοσταθμιστής”**.

4 Αγγίξτε τον επιθυμητό ισοσταθμιστή.

Προσαρμογή των καμπυλών ισοσταθμιστή

Μπορείτε να προσαρμόσετε την τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση καμπύλης ισοσταθμιστή όπως επιθυμείτε. Οι προσαρμογές μπορούν να πραγματοποιηθούν με τον 13 ζωνών γραφικό ισοσταθμιστή.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει ο βασικός ήχος.
- Εάν πραγματοποιείτε ρυθμίσεις όταν έχει επιλεγθεί η καμπύλη **“Ενισχ.Μπάσα”**, **“Ισχυρή”**, **“Φυσική”**, **“Φωνητ.”** ή **“Επίπεδη”**, η ρύθμιση της καμπύλης ισοσταθμιστή θα αλλάξει αυτόματα σε **“Προσ.1”**.
- Εάν πραγματοποιήσετε προσαρμογές όταν έχει, για παράδειγμα, επιλεγεί η καμπύλη **“Προσ.2”**, η καμπύλη **“Προσ.2”** θα ενημερωθεί.
- Οι καμπύλες **“Προσ.1”** και **“Προσ.2”** μπορούν να δημιουργηθούν κοινά για όλες τις πηγές.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη **“Ήχος”**.

3 Αγγίξτε [Γραφικός ισοσταθμιστής].

Εμφανίζεται η οθόνη **“Γραφικός ισοσταθμιστής”**.

4 Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα για να επιλέξετε μια καμπύλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για την προσαρμογή.

Ρυθμίσεις ήχου

5 Αγγίξτε τη συχνότητα της οποίας θέλετε να αλλάξετε τη στάθμη.

- Εάν διατρέξετε με το δάκτυλο κατά μήκος των μπαρών του ισοσταθμιστή πολλαπλών ζωνών, οι ρυθμίσεις καμπύλης ισοσταθμιστή θα αλλάξουν στην τιμή του σημείου που αγγίξατε σε κάθε μπάρα.

Χρήση του αυτορυθμιζόμενου ισοσταθμιστή

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αυτορυθμιζόμενο ισοσταθμιστή ώστε να ταιριάζει με την ακουστική του αυτοκινήτου. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η ακουστική του αυτοκινήτου πρέπει να μετρηθεί εκ των προτέρων.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή αυτόματα (Auto EQ)* στην σελίδα 219.
- Για τη χειροκίνητη προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή, ρυθμίστε την επιλογή “**Αυτ.ισοσταθ.&πληρ.κίν.**” σε “**Απενεργ.**”.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Ήχος**”.

3 Αγγίξτε επανειλημμένα [Αυτ.ισοσταθ.&πληρ.κίν.] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή): Απενεργοποιεί τη ρύθμιση Auto EQ&TA.
- **Ενεργ.:** Ενεργοποιεί τη ρύθμιση Auto EQ&TA.

Προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή αυτόματα (Auto EQ)

Μετρώντας την ακουστική του οχήματος, η καμπύλη ισοσταθμιστή μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα και να ταιριάζει με το εσωτερικό του οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενδέχεται να ακουστεί από τα ηχεία ένας δυνατός τόνος (θόρυβος) καθώς υπολογίζεται η ακουστική του αυτοκινήτου. Μην εκτελείτε ποτέ τη λειτουργία μέτρησης Auto EQ ενώ οδηγείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ελέγξτε με προσοχή τις συνθήκες πριν την εκτέλεση της λειτουργίας Auto EQ, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα ηχεία εάν η λειτουργία αυτή πραγματοποιηθεί όταν:
 - Τα ηχεία δεν είναι σωστά συνδεδεμένα. (Για παράδειγμα, όταν ένα πίσω ηχείο είναι συνδεδεμένο στην έξοδο υπογούφερ.)
 - Ένα ηχείο είναι συνδεδεμένο σε τελικό ενισχυτή με ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από τη μέγιστη ισχύ εισόδου του ηχείου.
- Εάν το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) είναι τοποθετημένο σε ακατάλληλη θέση, ο τόνος μέτρησης ενδέχεται να γίνει πολύ δυνατός και η μέτρηση ίσως διαρκέσει πολύ, με αποτέλεσμα να αδειάσει η μπαταρία του αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το μικρόφωνο στην κατάλληλη θέση.

Πριν την εκτέλεση της λειτουργίας Auto EQ


- Η λειτουργία Auto EQ πρέπει να εκτελείται σε μία όσο το δυνατόν πιο ήσυχη τοποθεσία, με τη μηχανή του οχήματος σβηστή και τον κλιματισμό εκτός λειτουργίας. Επίσης, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο του οχήματος ή το κινητό σας τηλέφωνο, ή βγάλτε τα από το όχημα πριν εκτελέσετε τη λειτουργία Auto EQ. Κάθε άλλος ήχος εκτός από τον ήχο μέτρησης (ήχοι από το περιβάλλον, από τη μηχανή, ήχοι τηλεφώνων κλπ.) ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη σωστή μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι θα εκτελέσετε τη λειτουργία Auto EQ χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά). Η χρήση άλλου μικροφώνου δεν επιτρέπει τη μέτρηση ή έχει ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
- Για να εκτελεστεί η λειτουργία Auto EQ, τα εμπρός ηχεία πρέπει να είναι συνδεδεμένα.
- Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο με τελικό ενισχυτή που διαθέτει έλεγχο στάθμης εισόδου, η λειτουργία Auto EQ ενδέχεται να μην μπορεί να εκτελεστεί εάν η στάθμη εισόδου του τελικού ενισχυτή είναι ρυθμισμένη κάτω από την τυπική στάθμη.
- Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ενισχυτή με LPF (χαμηλοπερατό φίλτρο), απενεργοποιήστε το χαμηλοπερατό φίλτρο (LPF) πριν εκτελέσετε τη λειτουργία Auto EQ. Επιπλέον, η συχνότητα αποκοπής για το ενσωματωμένο χαμηλοπερατό φίλτρο (LPF) ενός ενεργού υπογούφερ πρέπει να ρυθμίζεται στην υψηλότερη συχνότητα.
- Η απόσταση έχει υπολογιστεί από έναν υπολογιστή για να παρέχει τη βέλτιστη καθυστέρηση ώστε να εξασφαλίσει ακριβή αποτελέσματα. Μην αλλάξετε αυτή την τιμή.

- Ο ανακλώμενος ήχος στο εσωτερικό του οχήματος είναι έντονος και προκύπτουν καθυστερήσεις.
- Το χαμηλοπερατό φίλτρο (LPF) σε ενεργά υπογούφερ ή εξωτερικούς ενισχυτές καθυστερεί τους χαμηλούς ήχους.
- Εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά τη μέτρηση, εμφανίζεται ένα μήνυμα και η μέτρηση ακυρώνεται. Ελέγξτε τα ακόλουθα πριν τη μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
 - Εμπρός ηχεία (αριστερό/δεξί)
 - Πίσω ηχεία (αριστερό/δεξί)
 - Θόρυβος
 - Μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά)
 - Χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταρίας

Εκτέλεση της λειτουργίας Auto EQ

- ❑ Η λειτουργία Auto EQ αλλάζει τις ρυθμίσεις ήχου ως εξής:
 - Η επιλογή **“Αυτ.ισοσταθ.&πληρ.κίν.”** είναι ρυθμισμένη σε **“Ενεργ.”**.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του αυτορυθμιζόμενου ισοσταθμιστή* στην σελίδα 219.
 - Οι ρυθμίσεις κατανομής του ήχου επιστρέφουν στην κεντρική θέση.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση της ρύθμισης κατανομής ήχου* στην σελίδα 208.
 - Η καμπύλη ισοσταθμιστή αλλάζει σε **“Επίπεδη”**.
 - ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 217.
 - Θα ρυθμιστεί αυτόματα το υψιπερατό φίλτρο για τα εμπρός και πίσω ηχεία.
- ❑ Οι προηγούμενες ρυθμίσεις της λειτουργίας Auto EQ θα αντικατασταθούν.
- ❑ Για χρήστες AVIC-F77DAB και AVIC-F70DAB

Ρυθμίσεις ήχου

Μην πατάτε το κουμπί  για να ανοίξετε ή να κλείσετε την οθόνη όταν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά τη διαδικασία μέτρησης.


1 Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ήσυχο μέρος, κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και την ηλιοροφή και, στη συνέχεια, σβήστε τον κινητήρα.

Αν ο κινητήρας λειτουργεί, ο θόρυβός του ενδέχεται να παρεμποδίσει τη σωστή εκτέλεση της λειτουργίας αυτόματης ισοστάθμισης Auto EQ.

- Εάν διαπιστωθούν περιορισμοί οδήγησης κατά τη μέτρηση, τότε η μέτρηση ακυρώνεται.

2 Στερεώστε το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) στο κέντρο του στηρίγματος κεφαλής στο κάθισμα του οδηγού, με την εμπρός όψη στραμμένη προς τα εμπρός.

Η λειτουργία Auto EQ ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το σημείο όπου τοποθετείτε το μικρόφωνο. Αν θέλετε, μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία Auto EQ τοποθετώντας το μικρόφωνο στη θέση του συνοδηγού.

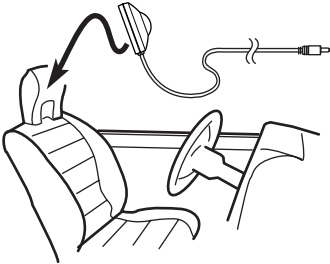

3 Αποσυνδέστε το iPhone ή τη συσκευή smartphone.

4 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.

Εάν το σύστημα κλιματισμού ή το καλοριφέρ του οχήματος είναι σε λειτουργία, σβήστε το. Ο θόρυβος από τον ανεμιστήρα του συστήματος κλιματισμού ή του καλοριφέρ ενδέχεται να παρεμποδίσει τη σωστή εκτέλεση της λειτουργίας Auto EQ.

5 Αλλάξτε τη ρύθμιση της πηγής AV σε "OFF".

- ☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 24.

6 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

7 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη "Ήχος".


8 Αγγίξτε [Μέτρ.αυτ.ισοσταθμ. &πληρ.κίν.].

Εμφανίζεται η οθόνη "Μέτρ.αυτ.ισοσταθμ. &πληρ.κίν.".

9 Συνδέστε το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) σε αυτό το προϊόν.

F77DAB F70DAB


Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή μικροφώνου σε αυτό το προϊόν.

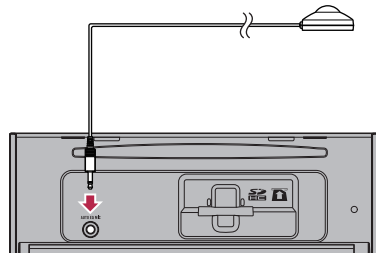

F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

Συνδέστε το μικρόφωνο στο καλώδιο προέκτασης και, στη συνέχεια, συνδέστε το στη βοηθητική υποδοχή σε αυτό το προϊόν.

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

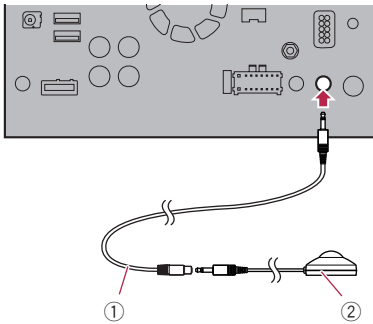

- ① Καλώδιο προέκτασης Mini-jack (πωλείται χωριστά)
- ② Μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά)

10 Αγγίξτε [Μπροσ.αριστ.] ή [Μπροσ.δεξιά] για να επιλέξετε την τρέχουσα θέση ακρόασης.

11 Αγγίξτε [Εναρξη].

Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων.

- ❑ Η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

12 Βγείτε από το όχημα και κλείστε τις πόρτες μέχρι να τερματιστεί η αντίστροφη καταμέτρηση.

Όταν λήξει η αντίστροφη καταμέτρηση, από τα ηχεία εκπέμπεται ένας τόνος μέτρησης (θόρυβος) και η λειτουργία Auto EQ αρχίζει.

13 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η μέτρηση.

Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία Auto EQ, προβάλλεται ένα μήνυμα που υποδηλώνει ότι η μέτρηση ολοκληρώθηκε.

- ❑ Εάν η ακουστική του αυτοκινήτου δεν μπορεί να μετρηθεί σωστά, προβάλλεται ένα μήνυμα σφάλματος.
- ❑ Ο χρόνος μέτρησης ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.
- ❑ Για να σταματήσετε τη μέτρηση, αγγίξτε [Διακοπή].

14 Αποθηκεύστε προσεκτικά το μικρόφωνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ή σε άλλη ασφαλή θέση.

Αν το μικρόφωνο παραμείνει εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να του προκαλέσουν παραμόρφωση, αλλοίωση του χρώματος και δυσλειτουργία. ❑

Μενού Θεμάτων

Επιλογή εικόνας φόντου

Η οθόνη φόντου μπορεί να επιλεγεί από τις διαφορετικές προκαθορισμένες προβολές 8 για την Οθόνη λειτουργίας AV και από τις διαφορετικές προκαθορισμένες προβολές 5 για την Οθόνη αρχικού μενού. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη φόντου επιλέγοντας άλλες εικόνες από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

3 Αγγίξτε [Φόντο].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

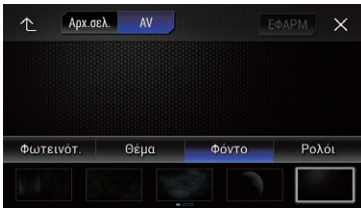

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την οθόνη για τις ρυθμίσεις αγγίζοντας [Φωτεινότη.], [Θέμα] ή [Ρολόι] στην οθόνη.

4 Αγγίξτε [Αρχ.σελ.] ή [AV] για να αλλάξετε τις προβολές οθόνης.

- Τα περιεχόμενα των ρυθμίσεων μπορούν να αποθηκεύονται χωριστά για την οθόνη λειτουργίας AV και την οθόνη του Αρχικού μενού.

5 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Αποθηκευμένες οθόνες:**
Επιλέγει την επιθυμητή αποθηκευμένη οθόνη φόντου.

- (προσαρμοσμένο):
Εμφανίζει την εικόνα οθόνης φόντου που έχει εισαχθεί από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).
➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή σε μια εικόνα οθόνης φόντου που είναι αποθηκευμένη στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)* στην σελίδα 223.
- (ανενεργό):
Αποκρύπτει την οθόνη φόντου.

Αλλαγή σε μια εικόνα οθόνης φόντου που είναι αποθηκευμένη στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα οθόνης φόντου με μια εικόνα από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

- Η εικόνα οθόνης φόντου πρέπει να χρησιμοποιείται εντός των ακόλουθων μορφών.
 - Αρχεία εικόνας JPEG (.jpg ή .jpeg)
 - Το επιτρεπόμενο μέγεθος δεδομένων είναι 10 MB ή μικρότερο
 - Το επιτρεπόμενο μέγεθος εικόνας είναι 4 000 pixel × 4 000 pixel ή μικρότερο

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σβήνετε τον κινητήρα κατά την εισαγωγή μιας εικόνας από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

3 Αγγίξτε [Φόντο].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

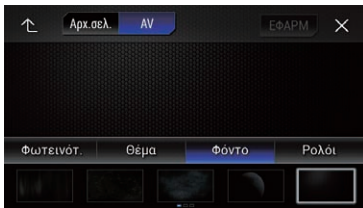

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την οθόνη για τις ρυθμίσεις αγγίζοντας [Φωτεινότη.], [Θέμα] ή [Ρολόι] στην οθόνη.


4 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τη λίστα εικόνων οθόνης φόντου που είναι αποθηκευμένες στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

5 Πατήστε την επιθυμητή εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

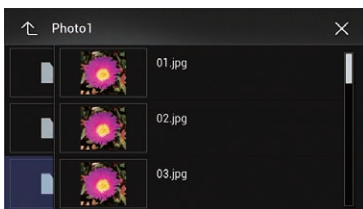

6 Αγγίξτε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως οθόνη φόντου από τη λίστα.

Η εικόνα ρυθμίζεται ως οθόνη φόντου.

- Μπορείτε να διαγράψετε την εισαγμένη εικόνα και να επαναφέρετε τη ρύθμιση για την οθόνη φόντου στην προεπιλεγμένη αγγίζοντας παρατεταμένα το προσαρμοσμένο πλήκτρο.

Ρύθμιση του χρώματος φωτισμού

Το χρώμα φωτισμού μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα σε 5 διαφορετικά χρώματα.

Επιπλέον, ο φωτισμός μπορεί να αλλάξει ανάμεσα σε αυτά τα χρώματα 5 με τη σειρά.

Επιλογή του χρώματος από τα αποθηκευμένα χρώματα

Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο χρώμα φωτισμού από τη λίστα χρωμάτων.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη "Θέμα".

3 Αγγίξτε [Φωτεινότη.].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την οθόνη για τις ρυθμίσεις αγγίζοντας [Θέμα], [Φόντο] ή [Ρολόι] στην οθόνη.

4 Αγγίξτε το επιθυμητό χρώμα.

- **Έγχρωμα πλήκτρα:**
Επιλέγει το επιθυμητό αποθηκευμένο χρώμα.
- (προσαρμοσμένο):
Εμφανίζει την οθόνη για να προσαρμόσετε το χρώμα φωτισμού.
➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Δημιουργία χρώματος από το χρήστη* στην σελίδα 225.
- (ουράνιο τόξο):
Εναλλάσσει την γκάμα των χρωμάτων σταδιακά.

Μενού Θεμάτων

- Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης Αρχικού μενού ή της οθόνης λειτουργίας AV αγγίζοντας αντίστοιχα [Αρχ.σελ.] ή [AV].

Δημιουργία χρώματος από το χρήστη

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δικό σας χρώμα. Το χρώμα που δημιουργήσατε αποθηκεύεται, και μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα κατά τη ρύθμιση του χρώματος φωτισμού την επόμενη φορά.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

3 Αγγίξτε [Φωτεινότη.].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

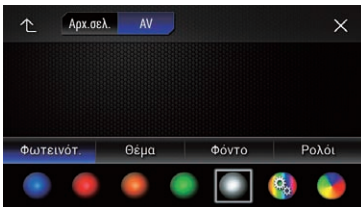

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την οθόνη για τις ρυθμίσεις αγγίζοντας [Θέμα], [Φόντο] ή [Ρολόι] στην οθόνη.

4 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη για να δημιουργήσετε το δικό σας χρώμα και να το αποθηκεύσετε στη μνήμη.

5 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα.



Ρυθμίζει τη φωτεινότητα και το επίπεδο του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε για να δημιουργήσετε το αγαπημένο σας χρώμα.



- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την απόχρωση σύροντας την μπάρα χρώματος.

6 Αγγίξτε παρατεταμένα το [Υπόμνημα] για να αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο χρώμα στη μνήμη.

Το προσαρμοσμένο χρώμα αποθηκεύεται στη μνήμη.

Την επόμενη φορά που θα αγγίξετε το ίδιο πλήκτρο, το αποθηκευμένο χρώμα ανακαλείται από τη μνήμη. □

Επιλογή χρώματος θέματος

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα χρώματος ανάμεσα σε 5 διαφορετικά χρώματα.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

3 Αγγίξτε [Θέμα].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

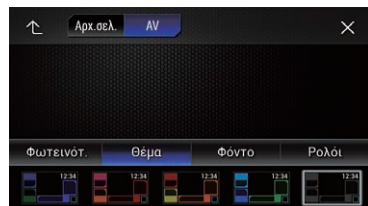

- ❑ Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την οθόνη για τις ρυθμίσεις αγγίζοντας [Φωτεινός.], [Φόντο] ή [Ρολόι] στην οθόνη.

4 Αγγίξτε το επιθυμητό χρώμα.

- ❑ Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης Αρχικού μενού ή της οθόνης λειτουργίας AV αγγίζοντας αντίστοιχα [Αρχ.σελ.] ή [AV].

Επιλογή της εικόνας ρολογιού

Το ρολόι για την οθόνη λειτουργίας AV και την οθόνη Αρχικού μενού μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα σε 3 διαφορετικές εικόνες.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

3 Αγγίξτε [Ρολόι].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

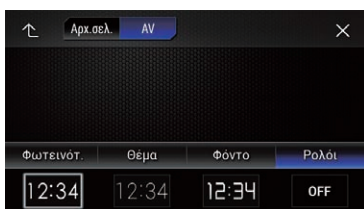

- ❑ Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την οθόνη για τις ρυθμίσεις αγγίζοντας [Φωτεινός.], [Θέμα] ή [Φόντο] στην οθόνη.

4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Αποθηκευμένες εικόνες:**
Επιλέγει την επιθυμητή αποθηκευμένη εικόνα ρολογιού.
- **OFF** (ανενεργό):

Αποκρύπτει την προβολή ρολογιού.

- ❑ Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης Αρχικού μενού ή της οθόνης λειτουργίας AV αγγίζοντας αντίστοιχα [Αρχ.σελ.] ή [AV].

Αλλαγή της προεγκατεστημένης οθόνης splash

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη splash με άλλες προεγκατεστημένες εικόνες σε αυτό το προϊόν.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

3 Αγγίξτε [Οθόνη έναρξης].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Αποθηκευμένες εικόνες:**
Επιλέγει την επιθυμητή αποθηκευμένη εικόνα οθόνης splash.
- **🔍** (προσαρμοσμένο):
Εμφανίζει την εικόνα οθόνης splash που έχει εισαχθεί από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

Μενού Θεμάτων

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αλλαγή με μια εικόνα οθόνης splash που είναι αποθηκευμένη στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)* στην σελίδα 227.

Αλλαγή με μια εικόνα οθόνης splash που είναι αποθηκευμένη στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα οθόνης splash με άλλες εικόνες από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την εισαγωγή μιας εικόνας από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

- 3 Αγγίξτε [Οθόνη έναρξης]. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



- 4 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει τη λίστα με τις εικόνες οθόνης splash που είναι αποθηκευμένες στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

- 5 Πατήστε την επιθυμητή εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



- 6 Αγγίξτε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως οθόνη splash από τη λίστα.

Η εικόνα ρυθμίζεται ως οθόνη splash.

- ❑ Μπορείτε να διαγράψετε την εισαγμένη εικόνα και να επαναφέρετε τη ρύθμιση για την οθόνη splash στην προεπιλεγμένη αγγίζοντας παρατεταμένα το προσαρμοσμένο πλήκτρο.

Αντιγραφή των ρυθμίσεων Εξαγωγή των ρυθμίσεων “Θέμα”

Μπορείτε να εξαγάγετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στην οθόνη “Θέμα” σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD). Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να εξαχθούν μεμονωμένα.

- ❑ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- ❑ Εάν σε αυτή τη συσκευή είναι συνδεδεμένες πολλές εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, η προτεραιότητα για αυτούς τους στόχους κατά την οποία εξαγονται οι ρυθμίσεις “Θέμα” είναι η εξής:
 - ① Κάρτα μνήμης SD (για AVIC-F77DAB και AVIC-F70DAB)
 - ② Η συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB 1
 - ③ Η συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB 2

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την εξαγωγή των ρυθμίσεων.

1 Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 20.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 19.

2 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

3 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

4 Αγγίξτε [Εξαγωγή].

Εμφανίζεται η οθόνη “Εξαγωγή ρυθμίσεων”.

5 Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο.

- **Φωτεινότη.:**
Επιλέγει τη ρύθμιση του χρώματος φωτισμού.
- **Οθόνη έναρξης:**
Επιλέγει τη ρύθμιση της οθόνης splash.
- **Επιλ.όλων:**
Επιλέγει όλες τις ρυθμίσεις.

6 Αγγίξτε [Εξαγωγή].

Ξεκινάει η εξαγωγή δεδομένων.

Αφού εξαχθούν τα δεδομένα, εμφανίζεται ένα μήνυμα ολοκλήρωσης.

- Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Εισαγωγή των ρυθμίσεων “Θέμα”

Μπορούν να εισαχθούν οι ρυθμίσεις στην οθόνη “Θέμα” που εξήχθησαν σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Εάν σε αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένες πολλές εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης που διαθέτουν δεδομένα, η προτεραιότητα για αυτούς τους στόχους με την οποία εισάγονται οι ρυθμίσεις “Θέμα” είναι η εξής:
 - ① Κάρτα μνήμης SD (για AVIC-F77DAB και AVIC-F70DAB)
 - ② Η συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB 1
 - ③ Η συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB 2

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την εισαγωγή των ρυθμίσεων.
- Για την αποφυγή απώλειας δεδομένων και βλάβης στην κάρτα μνήμης SD, ποτέ μην επεξεργάζεστε τα εξαγμένα δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης SD.

1 Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 20.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 19.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εισαγωγής της αποθηκευμένης ρύθμισης.

2 Αγγίξτε [Εισαγωγή].

Ξεκινάει η εισαγωγή δεδομένων.

Αφού εισαχθούν τα δεδομένα επιτυχώς, εμφανίζεται ένα μήνυμα ολοκλήρωσης εισαγωγής.

- ❑ Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται πριν την έναρξη της διαδικασίας. ❑

Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας

Μπορείτε να εκχωρήσετε τη γλώσσα κορυφαίας προτεραιότητας σε υπότιτλο κορυφαίας προτεραιότητας, ήχο και μενού στην αρχική αναπαραγωγή. Εάν η επιλεγμένη γλώσσα έχει εγγραφεί στο δίσκο, τότε οι υπότιτλοι, ο ήχος και το μενού εμφανίζονται ή αναπαράγονται σε αυτή τη γλώσσα.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν, ως πηγή, έχει επιλεγεί το "Disc".

Ρύθμιση της γλώσσας των υποτίτλων

Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων. Αν είναι διαθέσιμη, οι υπότιτλοι θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη "Ρύθμιση βίντεο".

3 Αγγίξτε [Ρύθμιση DVD/DivX].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

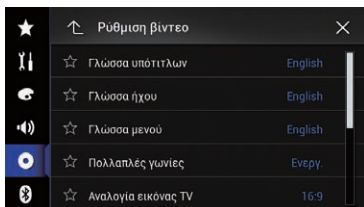


4 Αγγίξτε [Γλώσσα υπότιτλων].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

5 Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Όταν επιλέξετε "Άλλες", εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας.

Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της επιθυμητής γλώσσας και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χάρτης κωδικών γλώσσας για DVD* στην σελίδα 237.

Η γλώσσα υποτίτλων ορίζεται.

- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, προβάλλεται η γλώσσα που έχει καθοριστεί στο δίσκο.
- Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων πατώντας το πλήκτρο εναλλαγής γλώσσας υποτίτλων στη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Η ρύθμιση που επιλέγεται εδώ δεν επηρεάζεται ακόμα και αν αλλάξει η γλώσσα υποτίτλων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με χρήση του πλήκτρου αλλαγής γλώσσας υποτίτλων.

Ρύθμιση της γλώσσας ήχου

Μπορείτε να ορίσετε μία γλώσσα ήχου της επιλογής σας.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη "Ρύθμιση βίντεο".

3 Αγγίξτε [Ρύθμιση DVD/DivX].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

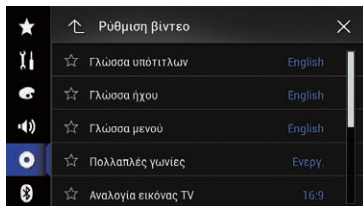


Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

4 Αγγίξτε [Γλώσσα ήχου].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

5 Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Όταν επιλέξετε “**Άλλες**”, εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της επιθυμητής γλώσσας και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χάρτης κωδικών γλώσσας για DVD* στην σελίδα 237.

Η γλώσσα ήχου έχει οριστεί.

- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, εφαρμόζεται η γλώσσα που έχει καθοριστεί στο δίσκο.
- Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου πατώντας το πλήκτρο εναλλαγής γλώσσας ήχου στη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Η ρύθμιση που επιλέγεται εδώ δεν επηρεάζεται ακόμα και αν αλλάξει η γλώσσα ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με χρήση του πλήκτρου αλλαγής γλώσσας ήχου.

Ρύθμιση της γλώσσας μενού

Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα εμφάνισης των μενού που έχουν εγγραφεί σε δίσκο.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “**Ρύθμιση βίντεο**”.

3 Αγγίξτε [Ρύθμιση DVD/DivX].


Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

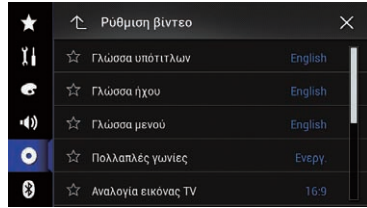

4 Αγγίξτε [Γλώσσα μενού].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

5 Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Όταν επιλέξετε “**Άλλες**”, εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της επιθυμητής γλώσσας και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Χάρτης κωδικών γλώσσας για DVD* στην σελίδα 237.

Η γλώσσα μενού έχει οριστεί.

- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, προβάλλεται η γλώσσα που έχει καθοριστεί στο δίσκο.

Ρύθμιση της προβολής εικονιδίου γωνίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζεται το εικονίδιο γωνίας στις οθόνες στις οποίες μπορεί να ρυθμιστεί η γωνία.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν, ως πηγή, έχει επιλεγεί το “**Disc**”.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.




Εμφανίζεται η οθόνη “**Ρύθμιση βίντεο**”.

Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

3 Αγγίξτε [Ρύθμιση DVD/DivX].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

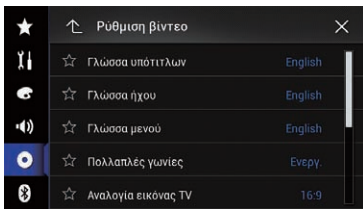

4 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Πολλαπλές γωνίες] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Ενεργ.** (προεπιλογή):
Ενεργοποιεί τη ρύθμιση πολλαπλών γωνιών.
- **Απενεργ.:**
Απενεργοποιεί τη ρύθμιση πολλαπλών γωνιών.

Ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της προβολής

Υπάρχουν δύο είδη προβολής. Η ευρεία προβολή έχει μια αναλογία του πλάτους ως προς το ύψος (αναλογία διαστάσεων της προβολής) 16:9, ενώ η κανονική προβολή έχει αναλογία διαστάσεων εικόνας 4:3. Εάν χρησιμοποιείτε μια κανονική πίσω οθόνη με αναλογία διαστάσεων εικόνας 4:3, μπορείτε να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων της προβολής κατάλληλα για την πίσω οθόνη. (Συνιστούμε τη χρήση αυτής της λειτουργίας μόνο όταν θέλετε να ταιριάξει η αναλογία διαστάσεων της προβολής με την πίσω οθόνη.)

- Όταν χρησιμοποιείτε κανονική προβολή, επιλέξτε **“Πανορ.”** ή **“Πανορ.λήψη&σάρωση”**. Εάν επιλέξετε **“16:9”**, ενδέχεται το αποτέλεσμα να είναι μια αφύσικη εικόνα.
- Εάν επιλέξετε την αναλογία διαστάσεων τηλεοπτικής εικόνας, η οθόνη αυτού του προϊόντος αλλάζει στην ίδια ρύθμιση.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν, ως πηγή, έχει επιλεγεί το **“Disc”**.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη **“Ρύθμιση βίντεο”**.

3 Αγγίξτε [Ρύθμιση DVD/DivX].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

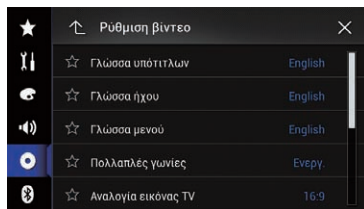


4 Αγγίξτε [Αναλογία εικόνας TV].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

5 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **16:9** (προεπιλογή):
Προβάλλει την εικόνα σε ευρεία οθόνη (16:9) όπως είναι (αρχική ρύθμιση).
- **Πανορ.:**
Μετατρέπει την εικόνα σε σχήμα γραμματοκιβωτίου (letterbox) με μαύρες λωρίδες στο επάνω και το κάτω τμήμα της οθόνης.
- **Πανορ.λήψη&σάρωση:**
Κόβει την εικόνα στα δεξιά και αριστερά της οθόνης.
- Όταν αναπαράγονται δίσκοι που δεν υποστηρίζουν το σύστημα panscan, ο δίσκος αναπαράγεται με ρύθμιση **“Πανορ.”** ακόμα και εάν επιλέξετε τη ρύθμιση **“Πανορ.λήψη&σάρωση”**. Επιβεβαιώστε ότι η συσκευασία του δίσκου έχει τη σήμανση **16:9 LB**.

Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

- ❑ Ορισμένοι δίσκοι δεν επιτρέπουν την αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων της προβολής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου. 

Ρύθμιση γονικού κλειδώματος

Μερικοί δίσκοι DVD-Video σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε το γονικό κλειδώμα για να ορίσετε περιορισμούς ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να παρακολουθήσουν σκηνές βίας ή περιεχόμενο που προορίζεται για ενήλικες. Μπορείτε να ορίσετε το γονικό κλειδώμα στο επιθυμητό επίπεδο.

- ❑ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν, ως πηγή, έχει επιλεγεί το “Disc”.
- ❑ Όταν ορίζετε ένα επίπεδο γονικού ελέγχου και, στη συνέχεια, αναπαραγάγετε ένα δίσκο που διαθέτει γονικό έλεγχο, ίσως εμφανιστούν στην οθόνη ενδείξεις για την εισαγωγή κωδικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναπαραγωγή ξεκινάει όταν εισαχθεί ο σωστός κωδικός.

Ορισμός κωδικού και επιπέδου ελέγχου


Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά αυτή τη λειτουργία, καταχωρίστε τον δικό σας κωδικό. Εάν δεν καταχωρίσετε κάποιον κωδικό, το γονικό κλειδώμα δεν θα λειτουργήσει.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Ρύθμιση βίντεο”.

- 3 Αγγίξτε [Ρύθμιση DVD/DivX]. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

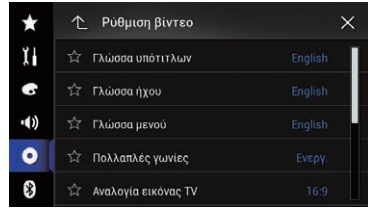

- 4 Αγγίξτε [Γονικός]. Εμφανίζεται η οθόνη “Γονικός”.

- 5 Αγγίξτε [0] έως [9] για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό.

- 6 Κατά την εμφάνιση του εισαγμένου αριθμού, αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Καταχωρίζει τον κωδικό αριθμό.

- 7 Αγγίξτε οποιονδήποτε αριθμό από [1] έως [8] για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

- 8: Επιτρέπει την αναπαραγωγή ολόκληρου του δίσκου (αρχική ρύθμιση).
- 7 έως 2: Επιτρέπει την αναπαραγωγή δίσκων που προορίζονται για παιδιά και για ανηλικούς.
- 1: Επιτρέπει μόνο την αναπαραγωγή δίσκων για παιδιά.

- 8 Κατά την εμφάνιση του εισαγμένου αριθμού, αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Ρυθμίζει το επίπεδο γονικού ελέγχου.

- ❑ Σας συμβουλεύουμε να καταγράψετε κάπου τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.

Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

- ❑ Το επίπεδο γονικού κλειδώματος είναι καταγεγραμμένο στο δίσκο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε κοιτώντας τη συσκευασία του δίσκου, τις παρεχόμενες οδηγίες ή τον ίδιο το δίσκο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γονικό κλειδωμα σε δίσκους που δεν διαθέτουν κάποιο καταγεγραμμένο επίπεδο γονικού κλειδώματος.
- ❑ Σε κάποιους δίσκους, το γονικό κλειδωμα λειτουργεί για να παραλείπονται κάποιες σκηνές μόνο, μετά από τις οποίες συνεχίζεται κανονικά η αναπαραγωγή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου. ❑

Εμφάνιση κωδικού σας εγγραφής για DivX VOD

Εάν θέλετε να αναπαραγάγετε ένα περιεχόμενο DivX VOD (βίντεο κατά παραγγελία) σε αυτό το προϊόν, πρέπει πρώτα να καταχωρίσετε αυτό το προϊόν στον προμηθευτή του περιεχομένου DivX VOD. Μπορείτε να το κάνετε αυτό δημιουργώντας έναν κωδικό εγγραφής DivX VOD, τον οποίο υποβάλετε στον προμηθευτή σας.

- ❑ Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την εγγραφή αυτού του προϊόντος στον πάροχο DivX VOD.
- ❑ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν, ως πηγή, έχει επιλεγεί το "Disc".

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη "Ρύθμιση βίντεο".

3 Αγγίξτε [Ρύθμιση DVD/DivX].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

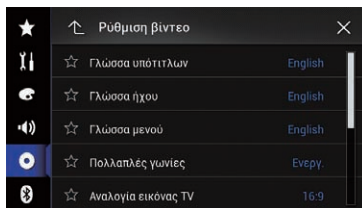

4 Αγγίξτε [DivX® VOD].

Εμφανίζεται η οθόνη "DivX® VOD".

- ❑ Εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί κάποιος κωδικός εγγραφής, αυτός δεν μπορεί να εμφανιστεί.

5 Αγγίξτε [Κωδικός καταχώρησης].

Εμφανίζεται ο 10-ψήφιος κωδικός εγγραφής σας.

- ❑ Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την εγγραφή αυτού του προϊόντος στον πάροχο DivX VOD. ❑

Εμφάνιση κωδικού ακύρωσης της εγγραφής σας για DivX VOD

Ένας κωδικός εγγραφής που καταχωρίζεται μαζί με έναν κωδικό ακύρωσης εγγραφής μπορεί να διαγραφεί.

- ❑ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν, ως πηγή, έχει επιλεγεί το "Disc".

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.




Εμφανίζεται η οθόνη "Ρύθμιση βίντεο".

3 Αγγίξτε [Ρύθμιση DVD/DivX].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

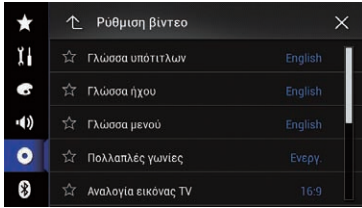

4 Αγγίξτε [DivX® VOD].

Εμφανίζεται η οθόνη "DivX® VOD".

5 Αγγίξτε [Κωδ.κατάργ.καταχ.].

Εμφανίζεται ο 8-ψήφιος κωδικός ακύρωσης της εγγραφής σας.

- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την ακύρωση της εγγραφής σας από τον πάροχο DivX VOD.

Αυτόματη αναπαραγωγή DVD

Όταν τοποθετείται δίσκος DVD με μενού, το μενού DVD παραλείπεται αυτόματα και ξεκινάει η αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τίτλου.

- Ορισμένα DVD ίσως να μη λειτουργούν σωστά. Εάν η λειτουργία αυτή δεν εκτελείται σωστά, απενεργοποιήστε τη και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν, ως πηγή, έχει επιλεγεί το "Disc".

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη "Ρύθμιση βίντεο".

3 Αγγίξτε [Ρύθμιση DVD/DivX].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

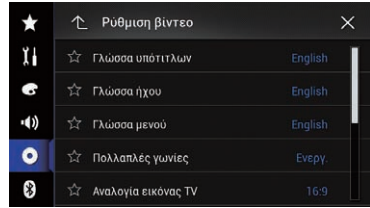

4 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Αυτόμ.αναπαρ.DVD] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Απενεργ.** (προεπιλογή):
Απενεργοποιεί τη ρύθμιση DVD Auto Play.
- **Ενεργ.:**
Ενεργοποιεί τη ρύθμιση DVD Auto Play.

Ρύθμιση του σήματος βίντεο για την κάμερα οπισθοπορείας

Όταν συνδέετε μια κάμερα οπισθοπορείας αυτοκινήτου σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο για είσοδο σήματος βίντεο στην είσοδο AV.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.




Εμφανίζεται η οθόνη "Ρύθμιση βίντεο".

3 Αγγίξτε [Ρύθμιση σήματος βίντεο].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

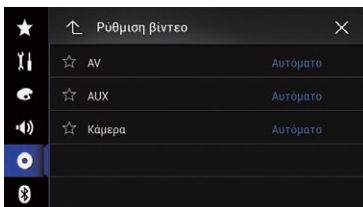

4 Αγγίξτε [Κάμερα].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

5 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Αυτόματο** (προεπιλογή):
Προσαρμόζει τη ρύθμιση του σήματος βίντεο αυτόματα.
- **PAL**:
Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL.
- **NTSC**:
Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε NTSC.
- **PAL-M**:
Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL-M.
- **PAL-N**:
Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL-N.
- **SECAM**:
Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε SECAM.

Ρύθμιση της μορφής εξόδου βίντεο

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή εξόδου βίντεο της πίσω οθόνης μεταξύ NTSC και PAL.

- Η ρύθμιση της μορφής εξόδου βίντεο δεν έχει καμία επίδραση στις πηγές AUX, AV, και iPod (όταν η λειτουργία ελέγχου είναι ρυθμισμένη σε iPod).
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν δεν προβάλλεται κάτι στην εμπρός οθόνη, και μία πηγή διαφορετική από τις Disc, USB1, USB2, και SD προβάλλεται στην πίσω οθόνη.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Ρύθμιση βίντεο”.

3 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Μορφή εξόδου βίντεο] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **PAL** (προεπιλογή):
Ρυθμίζει τη μορφή εξόδου βίντεο σε PAL.
- **NTSC**:
Ρυθμίζει τη μορφή εξόδου βίντεο σε NTSC.

Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

Χάρτης κωδικών γλώσσας για DVD

Κωδικός δύο γραμμάτων, κωδικός εισαγωγής	Γλώσσα	Κωδικός δύο γραμμάτων, κωδικός εισαγωγής	Γλώσσα	Κωδικός δύο γραμμάτων, κωδικός εισαγωγής	Γλώσσα
aa, 0101	Αφάρ	ie, 0905	Ιντερλίνγκουε	rn, 1814	Ρούντι
ab, 0102	Αμπχαζικά	ik, 0911	Ινούπιακ	ro, 1815	Ρουμανικά
af, 0106	Αφρικάνας	in, 0914	Ινδονησιακά	ru, 1821	Ρωσικά
am, 0113	Αμχαρικά	is, 0919	Ισλανδικά	rw, 1823	Κιναρούαντα
ar, 0118	Αραβικά	it, 0920	Ιταλικά	sa, 1901	Σανσκριτικά
as, 0119	Ασαμικά	iw, 0923	Εβραϊκά	sd, 1904	Σίντι
ay, 0125	Αϊμάρα	ja, 1001	Ιαπωνικά	sg, 1907	Σάνγκο
az, 0126	Αζερικά	ji, 1009	Γίντις	sh, 1908	Σερβοκροατικά
ba, 0201	Μπασκίρ	jw, 1023	Τζαβανεζικά	si, 1909	Σινχάλικά
be, 0205	Λευκορωσικά	ka, 1101	Γεωργιανά	sk, 1911	Σλοβακικά
bg, 0207	Βουλγαρικά	kk, 1111	Κοζακικά	sl, 1912	Σλοβενικά
bh, 0208	Μπχάρι	kl, 1112	Γροιλανδικά	sm, 1913	Σαμόα
bi, 0209	Μπισλάμα	km, 1113	Κεντρικά Χμερ	sn, 1914	Σόνα
bn, 0214	Μπενγκαλικά	kn, 1114	Κανάνα	so, 1915	Σομαλικά
bo, 0215	Θιβητιανά	ko, 1115	Κορεατικά	sq, 1917	Αλβανικά
br, 0218	Βρετονικά	ks, 1119	Κασμιρικά	sr, 1918	Σερβικά
ca, 0301	Καταλανικά	ku, 1121	Κουρδικά	ss, 1919	Σουάτι
co, 0315	Κορσικανικά	ky, 1125	Κιργιζικά	st, 1920	Γλώσσα Νόπου
cs, 0319	Τσεχικά	la, 1201	Λατινικά	su, 1921	Σότο
cy, 0325	Ουαλικά	ln, 1214	Λινγκάλα	sv, 1922	Σουντανικά
da, 0401	Δανικά	lo, 1215	Λάο	sw, 1923	Σουηδικά
de, 0405	Γερμανικά	lt, 1220	Λιθουανικά	ta, 2001	Σουαχίλι
dz, 0426	Τζόνγκα	lv, 1222	Λετονικά	te, 2005	Ταμιλικά
el, 0512	Ελληνικά	mg, 1307	Μαλαγκάσι	tg, 2007	Τελούγκου
en, 0514	Αγγλικά	mi, 1309	Μαορί	th, 2008	Ταϊλανδικά
eo, 0515	Εσπεράντο	mk, 1311	Γλώσσα ΦΥΡΟΜ	ti, 2009	Τιγκρίνια
es, 0519	Ισπανικά	ml, 1312	Μαλαγιαλάμ	tk, 2011	Τουρκμενικά
et, 0520	Εσθονικά	mn, 1314	Μογγολικά	tl, 2012	Ταγκαλόγκ
eu, 0521	Βασκικά	mo, 1315	Μολδαβικά	tn, 2014	Τσουάνα
fa, 0601	Περσικά	mr, 1318	Μαραθικά	to, 2015	Τόνγκα
fi, 0609	Φινλανδικά	ms, 1319	Μαλαισιανά	tr, 2018	Τουρκικά
fj, 0610	Φιτζιανά	mt, 1320	Μαλτεζικά	ts, 2019	Τσόγγκα
fo, 0615	Φεροϊκά	my, 1325	Βιρμανικά	tt, 2020	Ταταρικά
fr, 0618	Γαλλικά	na, 1401	Ναούρου	tw, 2023	Τούι
fy, 0625	Δυτικοφρισιανά	ne, 1405	Νεπαλικά	uk, 2111	Ουκρανικά
ga, 0701	Ιρλανδικά	nl, 1412	Ολλανδικά	ur, 2118	Ουρντού
gd, 0704	Σκοτ. Γαελικά	no, 1415	Νορβηγικά	uz, 2126	Ουζμπεκικά
gl, 0712	Γαλικιανά	oc, 1503	Οξητανικά	vi, 2209	Βιετναμικά
gn, 0714	Γκουαρανί	om, 1513	Ορόμο	vo, 2215	Βολαπούκ
gu, 0721	Γκουτζαράτι	or, 1518	Οριγικά	wo, 2315	Γουόλφ
ha, 0801	Χάουζα	pa, 1601	Παντζάμπι	xh, 2408	Ξόσα
hi, 0809	Χίντι	pl, 1612	Πολωνικά	yo, 2515	Γιορούμπα
hr, 0818	Κροατικά	ps, 1619	Πάστο	zh, 2608	Κινεζικά
hu, 0821	Ουγγρικά	pt, 1620	Πορτογαλικά	zu, 2621	Ζουλού
hy, 0825	Αρμενικά	qu, 1721	Κέτσουα		
ia, 0901	Ιντερλίνγκουα	rm, 1813	Ρομάνς		



Μενού Αγαπημένων

Καταχωρίζοντας τα αγαπημένα σας στοιχεία μενού σε συντομεύσεις σας επιτρέπει να μεταπηδάτε γρήγορα στην καταχωρισμένη οθόνη μενού με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη **“Αγαπημένα”**.

- Μέχρι 12 στοιχεία μενού μπορούν να καταχωριστούν σε ένα μενού αγαπημένων.

Δημιουργία συντόμευσης

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την Οθόνη αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη του μενού Ρυθμίσεων.

3 Αγγίξτε το εικονίδιο αστεριού του στοιχείου μενού που θέλετε να προσθέσετε στο μενού αγαπημένων.

Το εικονίδιο αστεριού για το επιλεγμένο μενού γεμίζει.

- Για να ακυρώσετε την καταχώριση, αγγίξτε ξανά το εικονίδιο αστεριού στη στήλη μενού.
 - Για χρήστες AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB και AVIC-F9770DAB Εάν στο μενού των αγαπημένων έχει καταχωριστεί το **“Διακ.λειτουργ.κίν.”** είτε στη ρύθμιση **“Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”** είτε στη ρύθμιση **“Ρυθμίσεις DAB”**, τότε καταχωρίζεται το **“Διακ.λειτουργ.κίν.”** είτε στη ρύθμιση **“Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”** είτε στη ρύθμιση **“Ρυθμίσεις DAB”**. □

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη **“Αγαπημένα”**.

3 Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο. □

Αφαίρεση μιας συντόμευσης

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη **“Αγαπημένα”**.

3 Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο αστεριού του μενού αγαπημένων που θέλετε να αφαιρέσετε.

Το επιλεγμένο μενού αφαιρείται από την οθόνη **“Αγαπημένα”**.

- Για χρήστες AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB και AVIC-F9770DAB Εάν από το μενού των αγαπημένων αφαιρείται το **“Διακ.λειτουργ.κίν.”** είτε στη ρύθμιση **“Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”** είτε στη ρύθμιση **“Ρυθμίσεις DAB”**, τότε αφαιρείται το **“Διακ.λειτουργ.κίν.”** είτε στη ρύθμιση **“Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”** είτε στη ρύθμιση **“Ρυθμίσεις DAB”**. □

Επιλογή μιας συντόμευσης

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

Εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού του οχήματος

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

Συνδέοντας τον προαιρετικό προσαρμογέα Vehicle Bus, μπορείτε να προβάλλετε στην οθόνη την κατάσταση της λειτουργίας αισθητήρα στάθμευσης του οχήματος και την κατάσταση χειρισμού κλιματιστικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για πληροφορίες σχετικές με την εγκατάσταση του προσαρμογέα Vehicle Bus, δείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας του προσαρμογέα Vehicle Bus.
- Μετά την εγκατάσταση του προσαρμογέα Vehicle Bus, βεβαιωθείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντέλα αυτοκινήτων που είναι συμβατά με τους προσαρμογείς Vehicle Bus, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.
- Οι λειτουργίες και οι προβολές στην οθόνη διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με το μοντέλο, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Προβολή πληροφοριών ανιχνευσης εμποδίου


ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία αυτή προορίζεται αποκλειστικά για να βοηθήσει την ορατότητα του οδηγού. Δεν ανιχνεύει όλους τους κινδύνους και τα εμπόδια και δεν υποκαθιστά την προσοχή σας, την κρίση σας και τη φροντίδα, ενώ σταθμεύετε το όχημά σας.

Ενεργοποιήστε τον αισθητήρα υποβοήθησης στάθμευσης, και η οθόνη θα αλλάξει στην οθόνη “Βοηθός παρκαρίσματος”.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για οχήματα εξοπλισμένα με σύστημα αισθητήρα στάθμευσης.

- Η οθόνη “Βοηθός παρκαρίσματος” δεν θα εμφανιστεί μέχρι να ξεκινήσει η οθόνη πλοήγησης.

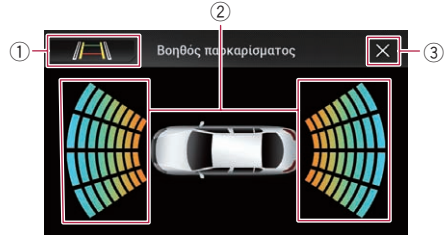

- 1 Αλλάζει την οθόνη στην προβολή της εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας.
 - Η οθόνη αλλάζει μόνο όταν η ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας είναι ρυθμισμένη σε “Ενεργ.” και ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση REVERSE (R).
- 2 Προβάλλει τη θέση των ανιχνευμένων εμποδίων.
- 3 Επιστρέφει η προηγούμενη οθόνη. □


Προβολή της κατάστασης λειτουργίας του πίνακα χειρισμού κλιματιστικού

Όταν χειρίζεστε τον πίνακα χειρισμού κλιματιστικού του οχήματος, η οθόνη αλλάζει αυτόματα στην οθόνη “Κλιματισμός”.

- Οι ρυθμίσεις του πίνακα χειρισμού κλιματιστικού που πραγματοποιήθηκαν πριν την εκκίνηση αυτού του προιόντος δεν εμφανίζονται στην οθόνη.
- Οποιοσδήποτε ρυθμίσεις του πίνακα χειρισμού κλιματιστικού του οχήματος έχουν απενεργοποιηθεί, δεν προβάλλονται στην οθόνη.
- Οι πληροφορίες που προβάλλονται στην οθόνη αναστρέφονται στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του οχήματος, αλλάζοντας τη ρύθμιση “Αντιστ.ελέγχου κλιματ.” σε “Ενεργ.”.

Εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού του οχήματος

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Αναστροφή της οθόνης; κατάσταση χειρισμού κλιματιστικού* στην σελίδα 198.

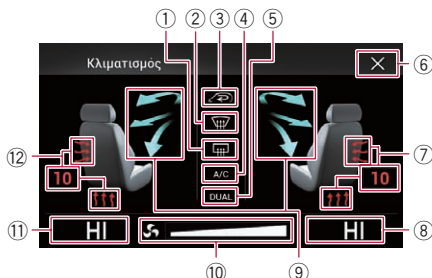

- ① Εμφανίζει ότι η ρύθμιση θέρμανσης του πίσω παραθύρου είναι ενεργοποιημένη.
- ② Εμφανίζει ότι η ρύθμιση θέρμανσης του εμπρός παραθύρου είναι ενεργοποιημένη.
- ③ Εμφανίζει ότι η ρύθμιση λειτουργίας εσωτερικής κυκλοφορίας είναι ενεργοποιημένη.
- ④ Εμφανίζει ότι η ρύθμιση του κλιματιστικού είναι ενεργοποιημένη.
- ⑤ Εμφανίζει ότι η λειτουργία διπλού κλιματιστικού είναι ενεργοποιημένη.
- ⑥ Επιστρέφει η προηγούμενη οθόνη.
 - Εάν δεν χειριστείτε τον πίνακα χειρισμού κλιματιστικού για μερικά δευτερόλεπτα, προβάλλεται αυτόματα η προηγούμενη οθόνη.
- ⑦ Εμφανίζει τη ρύθμιση θέρμανσης καθίσματος για το δεξί κάθισμα.
- ⑧ Εμφανίζει τη ρύθμιση εσωτερικής θερμοκρασίας για το δεξί κάθισμα.
- ⑨ Εμφανίζει την κατεύθυνση του ανεμιστήρα.
- ⑩ Εμφανίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
- ⑪ Εμφανίζει τη ρύθμιση εσωτερικής θερμοκρασίας για το αριστερό κάθισμα.
- ⑫ Εμφανίζει τη ρύθμιση θέρμανσης καθίσματος για το αριστερό κάθισμα.


Συνήθειες Λειτουργίες

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή εμφάνισης ημερομηνίας και τη μορφή ώρας.

1 Αγγίξτε την τρέχουσα ώρα στην οθόνη για να προβάλλετε την οθόνη ρύθμισης Ώρας και ημερομηνίας.

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

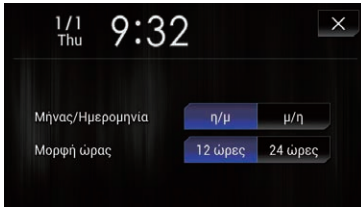

2 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

Μήνας/Ημερομηνία

- **η/μ** (προεπιλογή):
Αλλάζει τη μορφή εμφάνισης ημερομηνίας σε ημερομηνία/μήνα.
- **μ/η**:
Αλλάζει τη μορφή εμφάνισης ημερομηνίας σε μήνα/ημερομηνία.

Μορφή ώρας

- **12 ώρες** (προεπιλογή):
Αλλάζει την εμφάνιση σε 12-ωρη μορφή με πμ/μμ.
- **24 ώρες**:
Αλλάζει την εμφάνιση σε 24-ωρη μορφή.

Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes Tagging)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες τραγουδιών στο iPod όταν αυτό το προϊόν λάβει πληροφορίες τραγουδιών. Τα τραγούδια θα εμφανιστούν σε μια λίστα αναπαραγωγής που ονομάζεται "Tagged playlist" στο iTunes την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το

iPod σας. Μπορείτε να αγοράσετε απευθείας τα τραγούδια μέσω αυτού του προϊόντος. Ανάλογα με το πότε έχουν αποθηκευτεί οι πληροφορίες των τραγουδιών, οι πληροφορίες του προηγούμενου ή του επόμενου τραγουδιού μετά το τρέχον τραγούδι επίσης αποθηκεύονται.

Επιβεβαιώστε το παιχνίδι πριν το αγοράσετε.

- Η λειτουργία iTunes Tagging διατίθεται όταν υπάρχουν πληροφορίες τραγουδιού.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για τα παρακάτω μοντέλα iPod:

- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch 5ης γενιάς
- iPod touch 4ης γενιάς
- iPod touch 3ης γενιάς
- iPod touch 2ης γενιάς
- iPod touch 1ης γενιάς
- iPod classic
- iPod nano 6ης γενιάς
- iPod nano 5ης γενιάς
- iPod nano 4ης γενιάς
- iPod nano 3ης γενιάς

- Η έκδοση του iTunes πρέπει να είναι η 7.4 ή μεγαλύτερη.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη "Σύστημα".

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

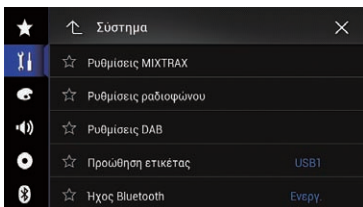

4 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή [Προώθηση ετικέτας] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **USB1** (προεπιλογή):
Μεταφέρει τις πληροφορίες τραγουδιού στο iPod σας που είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB 1.
- **USB2:**
Μεταφέρει τις πληροφορίες τραγουδιού στο iPod σας που είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB 2.

5 Συντονισμός με σταθμό μετάδοσης.

Όταν ληφθούν οι πληροφορίες του τραγουδιού, εμφανίζεται το εικονίδιο [Tag] ενώ το επιθυμητό τραγούδι μεταδίδεται, και το πλήκτρο οθόνης αφής γίνεται ενεργό.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο **Ένδειξη iTunes® tagging** στην σελίδα 109.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο **Χρήση των πλήκτρων οθόνης αφής** στην σελίδα 108.

6 Αγγίξτε το πλήκτρο οθόνης αφής στο οποίο εμφανίζονται οι πληροφορίες του τραγουδιού.

Οι πληροφορίες του τραγουδιού που μεταδίδεται αποθηκεύονται σε αυτό το προϊόν.

Ενώ λαμβάνονται οι πληροφορίες, προβάλλεται το εικονίδιο [Tag].

Όταν ολοκληρωθούν, το εικονίδιο [Tag] απενεργοποιείται και προβάλλεται το εικονίδιο [D].

- Οι πληροφορίες τραγουδιού για 50 το πολύ τραγούδια μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτό το προϊόν.

Ανάλογα με το πότε έχουν αποθηκευτεί οι πληροφορίες των τραγουδιών, οι πληροφορίες του προηγούμενου ή του επόμενου τραγουδιού μετά το τρέχον τραγούδι επίσης αποθηκεύονται.

7 Συνδέστε το iPod σας.

Οι πληροφορίες του τραγουδιού μεταφέρονται στο iPod σας.

- Εάν το iPod είναι ήδη συνδεδεμένο, οι πληροφορίες του τραγουδιού θα μεταφέρονται στο iPod σας κάθε φορά που αγγίξετε το πλήκτρο οθόνης αφής στο οποίο εμφανίζονται οι πληροφορίες του τραγουδιού.
Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των πληροφοριών του τραγουδιού στο iPod σας, το εικονίδιο [D] εξαφανίζεται.
- Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των πληροφοριών του τραγουδιού, οι αποθηκευμένες πληροφορίες σε αυτό το προϊόν θα διαγραφούν αυτόματα.
- Εάν απενεργοποιήσετε αυτό το προϊόν ή αποσυνδέσετε το iPod κατά τη μεταφορά των πληροφοριών του τραγουδιού, η μεταφορά ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί επιτυχώς.
- Ενώ αυτό το προϊόν αποθηκεύει τις πληροφορίες τραγουδιών, η μεταφορά στο iPod δεν είναι εφικτή. [D]

Συνήθειες Λειτουργίες





Ρύθμιση της λειτουργίας “Sound Retriever”

Η λειτουργία “Sound Retriever” βελτιώνει αυτόματα το συμπιεσμένο ήχο εξασφαλίζοντας πιο πλούσιο ήχο.

● **Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση στην οθόνη λειτουργίας AV.**



Ρυθμίζει τη λειτουργία “Sound Retriever”.

-  (Λειτουργία1) (προεπιλογή): Ενεργοποιεί τη λειτουργία “Sound Retriever”.
 -  (Λειτουργία2): Ενεργοποιεί τη λειτουργία “Sound Retriever”.
 -  (Ανενεργό): Απενεργοποιεί τη λειτουργία “Sound Retriever”.
- Η Λειτουργία 2 είναι ισχυρότερη από τη Λειτουργία 1. 

Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για βίντεο και εικόνες JPEG.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Full” για βίντεο, και “Normal” για εικόνες JPEG.


1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης για να επιλέξετε την κατάλληλη αναλογία οθόνης για την αναπαραγωγή βίντεο.

- Η εμφάνιση αυτού του πλήκτρου αλλάζει ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση.

2 Αγγίξτε την επιθυμητή λειτουργία.

- **Full**
Μια εικόνα 4:3 μεγεθύνεται μόνο κατά την οριζόντια διεύθυνση, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε τηλεοπτική εικόνα 4:3 (κανονική εικόνα) χωρίς περικοπές.
 Αυτή η ρύθμιση είναι μόνο για βίντεο.
- **Zoom**
Μια εικόνα 4:3 μεγεθύνεται κατά την ίδια αναλογία τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για μια εικόνα ευρείας οθόνης.
 Αυτή η ρύθμιση είναι μόνο για βίντεο.
- **Normal**
Μια εικόνα 4:3 προβάλλεται κανονικά, προσφέροντάς σας εικόνα χωρίς καμία παραμόρφωση, καθώς οι αναλογίες της είναι ίδιες με αυτές της κανονικής εικόνας.
- **Trimming**
Μία εικόνα προβάλλεται σε ολόκληρη την οθόνη, με την αναλογία οριζόντιας/κάθετης διάστασης ως έχει. Εάν η αναλογία οριζόντιας/κάθετης διάστασης διαφέρει μεταξύ οθόνης και εικόνας, η εικόνα ενδέχεται να προβάλλεται κομμένη εν μέρει είτε επάνω/κάτω είτε στις πλευρές.
 Αυτή η ρύθμιση είναι μόνο για εικόνες JPEG.
- Για κάθε πηγή βίντεο είναι δυνατή η αποθήκευση διαφορετικών ρυθμίσεων.
- Κατά την προβολή βίντεο σε λειτουργία ευρείας οθόνης η οποία δεν αντιστοιχεί στην αρχική αναλογία διαστάσεων εικόνας, ίσως η εικόνα να εμφανίζεται διαφορετική.
- Η εικόνα βίντεο εμφανίζεται περισσότερο ακατέργαστη, με “κόκκο”, όταν προβάλλεται σε λειτουργία “Zoom”. 

Επιλογή του βίντεο για την πίσω οθόνη

Μπορείτε να επιλέξετε είτε να προβάλλετε την ίδια εικόνα με την εμπρός οθόνη ή να προβάλλετε την επιλεγμένη πηγή στην πίσω οθόνη.

- Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται στη διάρκεια μιας κλήσης μέσω αυτού του προϊόντος ή όσο χρησιμοποιείται η λειτουργία αναγνώρισης φωνής.

1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

2 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.

3 Αγγίξτε [Rear].

Εμφανίζεται η οθόνη "Rear".

4 Αγγίξτε την πηγή που θέλετε να προβάλλετε στην πίσω οθόνη.

Η πηγή που μπορείτε να επιλέξετε έχει ως εξής.

- **Mirror**
Το βίντεο στην εμπρός οθόνη αυτού του προϊόντος είναι έξοδος για την πίσω οθόνη.
— Δεν μπορούν όλα τα βίντεο ή οι ήχοι να αναπαραχθούν στην πίσω οθόνη.
- **DVD/CD**
Το βίντεο και ο ήχος των DVD είναι έξοδος για την πίσω οθόνη.
— Συμβατοί τύποι αρχείων είναι DVD-V, Video-CD, DivX, MPEG-1, MPEG-2, και MPEG-4 μόνο.
- **USB/iPod**
Το βίντεο και ο ήχος από τη συσκευή αποθήκευσης USB ή το iPad είναι έξοδος για την πίσω οθόνη.
— Η θύρα που υποστηρίζει την πίσω οθόνη θα είναι μόνο η θύρα USB 1.

— Οι συμβατοί τύποι αρχείων είναι MPEG-4, H.264, WMV, MKV και FLV μόνο.

- **SD**
Το βίντεο και ο ήχος από τις κάρτες μνήμης SD μεταδίδονται για την πίσω οθόνη.
— Οι συμβατοί τύποι αρχείων είναι MPEG-4, H.264, WMV, MKV και FLV μόνο.
- **AV**
Το βίντεο και ο ήχος της εισόδου AV εξάγονται στην πίσω οθόνη.
— Η εικόνα βίντεο και ο ήχος είναι έξοδος μόνο όταν το "AV" έχει βίντεο και ήχο.
— Η εικόνα και ο ήχος του βίντεο εξάγονται μόνο όταν η ρύθμιση "Είσοδος AV" έχει οριστεί σε "Πηγή".
➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Ρύθμιση εισόδου AV* στην σελίδα 190.

- **OFF**
Τίποτα δεν είναι έξοδος για την πίσω οθόνη.
- Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Κλείνει την οθόνη "Rear".

- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε "Rear" στη λίστα πηγών.
➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επιλογή μιας εμπρός πηγής από τη λίστα πηγών* στην σελίδα 25.
- Για χρήστες AVIC-F77DAB και AVIC-F70DAB
Τα αρχεία βίντεο στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) δεν διατίθενται ως πηγή για την πίσω οθόνη όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Android Auto**.
□ Το "SD" διατίθεται μόνο για το AVIC-F77DAB και το AVIC-F70DAB. □

Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση της αντικλεπτικής λειτουργίας

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για αυτό το προϊόν. Εάν το εφεδρικό καλώδιο κοπεί μετά τη ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης, αυτό το προϊόν θα ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης στην επόμενη εκκίνηση.


Ορισμός του κωδικού πρόσβασης

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

- 3 Αγγίξτε Περιοχή1, ακολουθούμενο από Περιοχή2, και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα Περιοχή3.

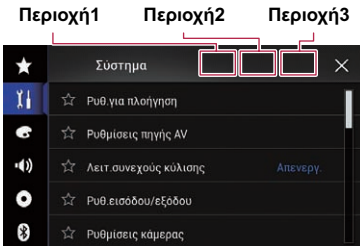

Εμφανίζεται η οθόνη “Μενού Αντικλεπτικών Ρυθμίσεων”.

- 4 Αγγίξτε [Εισάγετε Κωδικό].

Εμφανίζεται η οθόνη “Εισαγ.κωδ.πρόσβασης”.

- 5 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να ορίσετε.

- 5 έως 16 χαρακτήρες μπορείτε να εισαγάγετε για τον κωδικό πρόσβασης.

- 6 Αγγίξτε [Μετ.].

Εμφανίζεται η οθόνη “Εισαγωγή υπόδειξης”.

- 7 Εισαγάγετε μια υπόδειξη κωδικού πρόσβασης.

- Μέχρι 40 χαρακτήρες μπορείτε να πληκτρολογήσετε για μια υπόδειξη.

- 8 Αγγίξτε [Μετ.].

Εμφανίζεται η οθόνη “Επιβεβ.κωδ.πρόσβασης”.

- Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το νέο κωδικό.

- 9 Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, αγγίξτε [OK].

Εμφανίζεται η οθόνη “Μενού Αντικλεπτικών Ρυθμίσεων”.

Εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης

Στην οθόνη εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

- 1 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

- 2 Αγγίξτε [Μετ.].

Όταν εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης, αυτό το προϊόν θα ξεκλειδωθεί.

Διαγραφή του κωδικού πρόσβασης

Ο τρέχοντας κωδικός πρόσβασης και η υπόδειξη κωδικού πρόσβασης μπορούν να διαγραφούν.

- 1 Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.


- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

Άλλες λειτουργίες

3 Αγγίξτε Περιοχή1, ακολουθούμενο από Περιοχή2, και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα Περιοχή3.

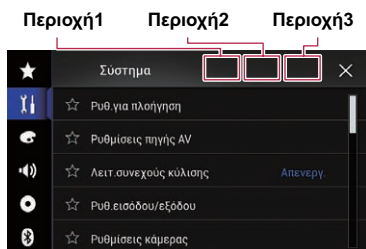

Εμφανίζεται η οθόνη “Μενού Αντικλεπτικών Ρυθμίσεων”.

4 Αγγίξτε [Διαγρ.κωδ.πρόσβ.].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για τη διαγραφή του κωδικού πρόσβασης.

5 Αγγίξτε [Ναι].

Εμφανίζεται η οθόνη ορισμού του κωδικού πρόσβασης.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της υπόδειξης κωδικού πρόσβασης.

6 Αγγίξτε [OK].


Εμφανίζεται η οθόνη “Εισαγ.κωδ.πρόσβασης”.

7 Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.

8 Αγγίξτε [Μετ.].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδηλώνει ότι η ρύθμιση ασφαλείας ακυρώθηκε.

Ξεχασμένος κωδικός πρόσβασης

Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER. 

Επαναφορά αυτού του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το καταχωρισμένο περιεχόμενο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για τη διαγραφή των δεδομένων χρήστη.

Μέθοδος 1: Αφαιρέστε την μπαταρία του αυτοκινήτου

Επαναφέρει διάφορες ρυθμίσεις καταχωρισμένες σε αυτό το προϊόν.

Μέθοδος 2: Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να αρχικοποιήσετε στην οθόνη “Σύστημα”

➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις* στην σελίδα 246.

Μέθοδος 3: Πιέστε το κουμπι RESET

➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Επαναφορά του μικροπεξεργαστή* στην σελίδα 13.

Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Επαναφέρει διάφορες ρυθμίσεις καταχωρισμένες σε αυτό το προϊόν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων.

1 Πατήστε το κουμπι HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.

Άλλες λειτουργίες


2 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα με την ακόλουθη σειρά.



Εμφανίζεται η οθόνη “Σύστημα”.

3 Αγγίξτε [Επαναφορά ρυθμίσεων].

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

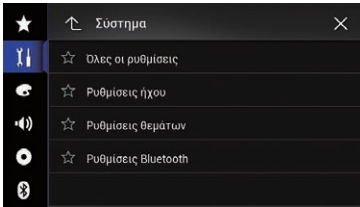

4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να αρχικοποιήσετε.

- Όλες οι ρυθμίσεις
- Ρυθμίσεις ήχου
 - Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη.
- Ρυθμίσεις θεμάτων
- Ρυθμίσεις Bluetooth

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για την αρχικοποίηση των ρυθμίσεων.

- Εάν θέλετε να επαναφέρετε ρυθμίσεις ή καταχωρισμένο περιεχόμενο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αγγίξτε [Όλες οι ρυθμίσεις].
- Σε μερικές από τις ρυθμίσεις που έχουν προσαρμοστεί στη ρύθμιση “Θέμα” δεν θα γίνει η επαναφορά τους.

5 Αγγίξτε [Επαναφορά].

Όταν το επιλεγμένο στοιχείο αρχικοποιείται επιτυχώς, εμφανίζεται ένα μήνυμα ολοκλήρωσης.


- Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα χρησιμοποιώντας το σύστημα πλοήγησης σας, αναφερθείτε σ' αυτό το τομέα. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα περιγράφονται παρακάτω, μαζί με τις πιθανές αίτιες και επιλύσεις. Εάν δεν μπορεί να βρεθεί εδώ μια λύση στο πρόβλημα σας, επικοινωνήστε με τον έμπορο σας ή το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο σημείο επισκευής Pioneer.

Προβλήματα με την οθόνη AV

Σύμπτωμα	Αίτια	Ενέργεια (Αναφορά)
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD ή DVD.	Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.	Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα στην επάνω πλευρά.
	Ο δίσκος είναι βρώμικος.	Καθαρίστε το δίσκο.
	Ο δίσκος έχει γρατζουνιές ή είναι παρουσιάζει κάποια βλάβη.	Τοποθετήστε έναν κανονικό, στρογγυλό δίσκο.
	Τα αρχεία στο δίσκο είναι σε μη κανονική μορφή αρχείου.	Ελέγξτε τη μορφή αρχείου.
	Η μορφή του δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
	Ο τοποθετημένος δίσκος είναι κάποιου τύπου που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από αυτό το προϊόν.	Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου. (σελίδα 265)
Η οθόνη είναι καλυμμένη από ένα μήνυμα προειδοποίησης και το βίντεο δεν φαίνεται.	Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.	Συνδέστε σωστά το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
	Η ασφάλιση χειρόφρενου έχει ενεργοποιηθεί.	Παρκάρετε το όχημα σας σε ένα ασφαλές μέρος και εφαρμόστε το χειρόφρενο.
Καμία έξοδος βίντεο από το συνδεδεμένο εξοπλισμό.	Η ρύθμιση " Είσοδος AV " δεν είναι σωστή.	Διορθώστε τις ρυθμίσεις. (σελίδα 190)
Ο ήχος ή το βίντεο παραλείπονται.	Αυτό το προϊόν δεν είναι σταθερά τοποθετημένο.	Τοποθετήστε σταθερά το προϊόν.
Δεν παράγεται κανένας ήχος. Η ένταση του ήχου δεν αυξάνεται.	Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.	Συνδέστε σωστά τα καλώδια.
	Το σύστημα εκτελεί αναπαραγωγή φωτογραφιών / αργής κίνησης / καρτέ-καρτέ με DVD-Video.	Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών / αργής κίνησης / καρτέ-καρτέ με DVD-Video.
	Το σύστημα τέθηκε σε παύση ή εκτελεί γρήγορη μετακίνηση πίσω ή εμπρός κατά την αναπαραγωγή του δίσκου.	Για πολυμέσα εκτός των μουσικών CD (CD-DA), δεν υπάρχει ήχος ή γρήγορη μετακίνηση πίσω ή εμπρός.
Εμφανίζεται το εικονίδιο  , και η λειτουργία είναι αδύνατη.	Η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τη διαμόρφωση του βίντεο.	Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή. (Για παράδειγμα, DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει αυτή τη γωνία, ηχητικό σύστημα, γλώσσα υποτίτλων κ.ά.)
Η εικόνα σταματάει (παύση) και ο χειρισμός αυτού του προϊόντος είναι αδύνατος.	Η ανάγνωση των δεδομένων είναι αδύνατη κατά την αναπαραγωγή του δίσκου.	Σταματήστε την αναπαραγωγή και ξεκινήστε την ξανά.

Παράρτημα

Σύμπτωμα	Αίτια	Ενέργεια (Αναφορά)
Η εικόνα εμφανίζεται “τραβηγμένη”, με ακατάλληλη αναλογία διαστάσεων της εικόνας.	Η ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της εικόνας για την οθόνη δεν είναι η κατάλληλη.	Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για τη συγκεκριμένη εικόνα. (σελίδα 232)
Εμφανίζεται ένα μήνυμα γονικού ελέγχου και η αναπαραγωγή του DVD δεν είναι δυνατή.	Ο γονικός έλεγχος είναι ενεργοποιημένος.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία γονικού ελέγχου ή αλλάξτε το επίπεδο γονικού ελέγχου. (σελίδα 233)
Ο γονικός έλεγχος για την αναπαραγωγή του DVD δεν μπορεί να ακυρωθεί.	Ο κωδικός δεν είναι σωστός.	Εισαγάγετε το σωστό κωδικό. (σελίδα 233)
Η αναπαραγωγή δεν πραγματοποιείται στη γλώσσα ήχου και υποτίτλων που έχει επιλεγεί στο μενού “Ρύθμιση DVD/DivX”.	Το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει διαλόγους ή υπότιτλους για τη γλώσσα που επιλέχθηκε στο “Ρύθμιση DVD/DivX”.	Η αλλαγή σε μια επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι δυνατή εάν η επιλεγμένη γλώσσα στο “Ρύθμιση DVD/DivX” δεν είναι καταχωρισμένη στο δίσκο. (σελίδα 230)
Η εικόνα είναι εξαιρετικά θαμπή/ παραμορφωμένη και σκοτεινή κατά την αναπαραγωγή.	Ο δίσκος διαθέτει ένα σήμα το οποίο εμποδίζει την αντιγραφή. (Μερικοί δίσκοι ενδέχεται να το έχουν αυτό).	Εφόσον αυτό το προϊόν είναι συμβατό με το αναλογικό σύστημα προστασίας από αντιγραφή, η εικόνα μπορεί να παρουσιάζει οριζόντιες λωρίδες ή άλλες ατέλειες όταν ένας δίσκος προβάλλεται σε κάποιες οθόνες. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του iPod.	Το iPod δείχνει “παγωμένο”.	<ul style="list-style-type: none"> • Επανασυνδέστε το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone. • Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
	Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.	<ul style="list-style-type: none"> • Επανασυνδέστε το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone. • Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή του γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF. Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON. • Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
	Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.	Συνδέστε σωστά τα καλώδια.
Δεν ακούγεται ήχος από το iPod.	Η κατεύθυνση εξόδου του ήχου ενδέχεται να αλλάξει αυτόματα όταν χρησιμοποιούνται αυτόματα οι συνδέσεις Bluetooth και USB.	Χρησιμοποιήστε το iPod για να αλλάξετε την κατεύθυνση εξόδου του ήχου.

Προβλήματα με την οθόνη του τηλεφώνου

Σύμπτωμα	Αίτια	Ενέργεια
Η πραγματοποίηση κλήσεων δεν είναι δυνατή επειδή τα πλήκτρα οθόνης αφήσι για κλήσεις είναι ανενεργά.	Το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός εμβέλειας του δικτύου. Η σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και αυτού του προϊόντος δεν μπορεί να επιτευχθεί τώρα.	Προσπαθήστε ξανά όταν μπειτε εντός εμβέλειας του δικτύου. Εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης.

Παράρτημα

Προβλήματα με την οθόνη Εφαρμογών

Σύμπτωμα	Αίτια	Ενέργεια
Εμφανίζεται μαύρη οθόνη.	Κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής, η εφαρμογή τερματίστηκε στο smartphone. Το λειτουργικό σύστημα του smartphone ενδέχεται να αναμένει τη λειτουργία της οθόνης.	Πατήστε το κουμπί HOME για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού. Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ελέγξτε την οθόνη στο smartphone.
Η οθόνη προβάλλεται αλλά δεν εκτελείται η λειτουργία καθόλου.	Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.	<ul style="list-style-type: none"> • Σταθεμύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή του γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF. Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON. • Όταν υπάρχει συνδεδεμένη μια συσκευή Android, διακόψτε τη σύνδεση Bluetooth από αυτό το προϊόν και επανασυνδέστε την.
Το smartphone δεν είναι φορτισμένο.	Η φόρτιση διακόπηκε επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία του smartphone λόγω παρατεταμένης χρήσης του κατά τη φόρτιση. Η ενέργεια που καταναλώθηκε από την μπαταρία ήταν περισσότερη από την τροφοδοτούμενη ενέργεια κατά τη φόρτιση.	Αποσυνδέστε το smartphone από το καλώδιο, και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί διακόπτοντας κάθε μη απαραίτητη υπηρεσία στο smartphone.



Μηνύματα σφάλματος

Όταν παρουσιαστούν προβλήματα με αυτό το προϊόν, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα για να εξακριβώσετε το πρόβλημα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε την προτεινόμενη ενέργεια διόρθωσης. Εάν το σφάλμα παραμένει, καταγράψτε το μήνυμα σφάλματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της PIONEER.

Συνηθη προβλήματα

Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια
Σφάλμα ENISXYTH	Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί ή η σύνδεση των ηχείων δεν είναι σωστή. Είναι ενεργοποιημένο το προστατευτικό κύκλωμα.	Ελέγξτε τη σύνδεση των ηχείων. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	Η θερμοκρασία του προϊόντος είναι εκτός των ορίων κανονικής λειτουργίας.	Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία του προϊόντος στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας.

Παράρτημα

Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια
Υπερθέρμανση προϊόντος. Το σύστημα θα τερματιστεί σε 1 λεπτό. Εάν επανεκκινήσετε το προϊόν με απενεργ/ενεργ του ACC, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Εάν αυτό το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται, μπορεί να έχει παρουσιαστεί πρόβλημα στο προϊόν.	Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή για να λειτουργήσει αυτό το προϊόν.	Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER.
Τοποθεσία δεν είναι δυνατή λόγω Hardware. Επικοινωνήστε με το service της Pioneer.	Η προβολή της τοποθεσίας δεν είναι δυνατή εξαιτίας σφάλματος του υλικολογισμικού.	Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.
Δεν βρέθηκε κερ. GPS. Ελέγξτε σύνδεση.	Χάθηκε η λήψη GPS.	Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.
Εντοπίστηκε πρόβλημα στην κεραία GPS. Επικοινωνήστε με το service.	Ο πόλος της κεραίας GPS έχει βραχυκυκλώσει.	Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.
Αποσύνδεση παλμού ταχύτητας. Η ρύθμιση θα αρχίσει όμως μπορεί να είναι ανακριβής χωρίς τον παλμό ταχύτητας.	Ο αισθητήρας του παλμού ταχύτητας δεν είναι συνδεδεμένος σωστά.	Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.
Σφάλμα αισθητήρα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το Service της Pioneer.	Παρουσιάστηκε σφάλμα με τον αισθητήρα.	Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.
Εντοπίστηκαν ασυνήθιστοι παλμοί ταχύτητας.	Ο παλμός της ταχύτητας δεν μπορεί να εντοπιστεί σωστά.	Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.
Εντοπίστηκαν αλλαγές στη γωνία ή θέση εγκατάστασης. Η κεντρική μονάδα ενημερώνει τα δεδομένα προσαρμογής αισθητήρα.	Εντοπίστηκαν αλλαγές στη γωνία εγκατάστασης.	Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εκμάθηση του αισθητήρα.
Το καλώδιο παλμών ταχύτητας δεν είναι συνδεδεμένο. Το σύστημα θα λειτουργεί σε απλή υβριδική κατάσταση.	Δεν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο του παλμού ταχύτητας.	Ο παλμός ταχύτητας δεν μπορεί να ανιχνευτεί εάν το καλώδιο παλμού ταχύτητας δεν είναι συνδεδεμένο σωστά.

Παράρτημα

Δέκτης DAB

Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια
Σφλ κεραίας	Η σύνδεση της κεραίας δεν είναι σωστή.	Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

Aha Radio

Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια
Σφάλμα επικοινωνίας	Βλάβη στο iPod.	Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.
Error-02-6X	Βλάβη στο iPod.	Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.

Δίσκος

Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια (Αναφορά)
Error-02-XX/FF-FF	Ο δίσκος είναι βρώμικος.	Καθαρίστε το δίσκο.
	Ο δίσκος είναι χαραγμένος.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
	Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.	Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά.
	Υπάρχει ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.	Πατήστε το κουμπί RESET . (σελίδα 13)
Δίσκ. διαφ. περιοχ.	Ο δίσκος δεν έχει τον ίδιο αριθμό περιοχής με αυτό το προϊόν.	Αντικαταστήστε το DVD με κάποιο που έχει το σωστό αριθμό περιοχής.
Δίσκ. χωρίς δυν. αναπαρ.	Αυτός ο τύπος δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.	Αντικαταστήστε το δίσκο με κάποιο που μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
Αρχείο χωρίς δυν. αναπαρ.	Αυτός ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί. (σελίδα 268, σελίδα 282)
Παραλείφθηκε	Ο δίσκος που έχετε εισαγάγει περιέχει αρχεία με ενσωματωμένη προστασία DRM.	Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.
Προστασία	Όλα τα αρχεία στο δίσκο που έχει εισαχθεί διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
Αυτή η περίοδος ενοικίασης DivX έληξε.	Το περιεχόμενο DivX VOD του δίσκου έχει λήξει.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
Η ανάλυση βίντεο δεν υποστηρίζεται	Τα αρχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται στο αρχείο.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί. (σελίδα 268, σελίδα 282)

Παράρτημα

Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια (Αναφορά)
Αδύνατη η εγγραφή στην μνήμη Flash.	Το ιστορικό αναπαραγωγής για περιεχόμενα VOD δεν μπορεί να αποθηκευτεί για κάποιο λόγο.	<ul style="list-style-type: none"> • Προσπαθήστε ξανά. • Εάν το μήνυμα παρουσιάζεται συχνά, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
Η συσκευή σας δεν έχει δικαίωμα αναπαραγωγής για αυτό το προστατευμένο βίντεο DivX.	Ο κωδικός εγγραφής DivX αυτού του προϊόντος δεν φέρει την έγκριση του παρόχου περιεχομένου DivX VOD.	Κάντε εγγραφή του προϊόντος στον πάροχο περιεχομένου DivX VOD.
Ο ρυθμός καρτέ του βίντεο δεν υποστηρίζεται	Ο ρυθμός καρτέ του αρχείου DivX είναι μεγαλύτερος από 30 fps (καρτέ ανά δευτερόλεπτο).	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
Η μορφή ήχου δεν υποστηρίζεται	Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί. (σελίδα 268, σελίδα 282)

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια (Αναφορά)
Error-02-9X/-DX	Αδυναμία επικοινωνίας.	<ul style="list-style-type: none"> • Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON. • Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB. • Αλλάξτε σε μια διαφορετική πηγή. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στη συσκευή αποθήκευσης USB.
Αρχείο χωρίς δυν.αναπαρ.	Αυτός ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί. (σελίδα 268, σελίδα 282)
	Η ασφάλεια για τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) είναι ενεργοποιημένη.	Ακολουθήστε τις οδηγίες της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD) για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια.
Παραλείφθηκε	Η συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) περιέχει αρχεία με προστασία DRM.	Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.
Προστασία	Όλα τα αρχεία στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.	Αντικαταστήστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).
Μη συμβ.συσκ.USB	Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.	Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.
Μη συμβατή συσκ.SD	Η συνδεδεμένη κάρτα μνήμης SD δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.	<ul style="list-style-type: none"> • Αφαιρέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή κάρτα μνήμης SD. • Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης SD. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα μορφοποίησης για κάρτες μνήμης SD. (σελίδα 266)

Παράρτημα

Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια (Αναφορά)
Έλεγχος USB	Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα. Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει ρεύμα που είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό.	Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο. Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε ξανά σε αυτή τη μονάδα. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.
Η ανάλυση βίντεο δεν υποστηρίζεται	Τα αρχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται στο αρχείο.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί. (σελίδα 268, σελίδα 282)
Το USB1 αποσυνδέθηκε για την προστασία της συσκευής. Μην επανατοποθετήσετε τη συσκευή μνήμης USB στη μονάδα. Πατήστε επαναφορά για να επανεκκινήσετε τη συσκευή μνήμης USB. Το USB2 αποσυνδέθηκε για την προστασία της συσκευής. Μην επανατοποθετήσετε τη συσκευή μνήμης USB στη μονάδα. Πατήστε επαναφορά για να επανεκκινήσετε τη συσκευή μνήμης USB.	Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα. Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει ρεύμα που είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό. Το καλώδιο διασύνδεσης για iPod / iPhone είναι βραχυκυκλωμένο.	Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο. Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε ξανά σε αυτή τη μονάδα. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB. Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone ή USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο.
Η μορφή ήχου δεν υποστηρίζεται	Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί. (σελίδα 268, σελίδα 282)

iPod

Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια
Error-02-6X/-9X/-DX	Βλάβη στο iPod.	Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.
Error-02-67	Η έκδοση υλικολογισμικού του iPod είναι παλιά.	Ενημερώστε την έκδοση του iPod.

Ετικέτες iTunes

Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια
Error-8D	Παρουσιάστηκε σφάλμα στην ενσωματωμένη μονάδα μνήμης FLASH ROM.	Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.
Αποτυχία αποθήκευσης ετικέτας.	Οι πληροφορίες ετικέτας δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτό το προϊόν.	Προσπαθήστε ξανά.

Παράρτημα

Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια
Έχει ήδη αποθηκευτεί.	Αυτές οι πληροφορίες ετικέτας είναι ήδη αποθηκευμένες στη μνήμη.	Οι πληροφορίες ετικέτας μπορούν να αποθηκευτούν μόνο μία φορά για κάθε τραγούδι. Οι πληροφορίες ετικέτας δεν μπορούν να αποθηκευτούν περισσότερες από μία φορές για το ίδιο τραγούδι.
Η μνήμη είναι πλήρης. Συνδέστε το iPod.	Οι πληροφορίες ετικέτας αποθηκεύτηκαν επιτυχώς. Η μνήμη flash αυτού του προϊόντος γέμισε.	Κατά τη σύνδεση ενός iPod σε αυτό το προϊόν, οι πληροφορίες ετικέτας της μονάδας μεταφέρονται αυτόματα στο iPod.
Η μνήμη είναι πλήρης. Οι ετικέτες δεν έχουν αποθηκευτεί. Συνδέστε το iPod.	Η μνήμη flash που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση αρχείων στο προϊόν είναι πλήρης.	Κατά τη σύνδεση ενός iPod σε αυτό το προϊόν, οι πληροφορίες ετικέτας της μονάδας μεταφέρονται αυτόματα στο iPod.
Η συσκευή iPod είναι πλήρης. Οι ετικέτες δεν μεταφέρθηκαν.	Η μνήμη που χρησιμοποιείται για πληροφορίες ετικέτας στο iPod είναι πλήρης.	Συγχρονίστε το iPod με το iTunes και διαγράψτε τη λίστα αναπαραγωγής ετικετών.
Αποτυχία μεταφοράς ετικέτας. Συνδέστε ξανά το iPod.	Οι πληροφορίες ετικέτας αυτού του προϊόντος δεν μπορούν να μεταφερθούν στο iPod.	Ελέγξτε το iPod και προσπαθήστε ξανά.

Bluetooth

Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια
Error-10	Αποτυχία τροφοδοσίας της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.	Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER.

Android Auto

Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια (Αναφορά)
Η λειτουργία Android Auto διακόπηκε.	<p>Η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με Android Auto.</p> <p>Για κάποιο λόγο η εκκίνηση του Android Auto απέτυχε.</p>	<p>Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι συμβατή με Android Auto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε το καλώδιο από το smartphone και, στη συνέχεια, συνδέστε το smartphone ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Επανεκκινήστε το smartphone. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER.
	Η ώρα δεν ρυθμίστηκε σωστά σε αυτό το προϊόν.	Ελέγξτε εάν λαμβάνονται τα σήματα GPS και εάν έχει ρυθμιστεί σωστά η ώρα.

Παράρτημα

Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια (Αναφορά)
Αποτυχία ζεύξης bluetooth. Δημιουργήστε ζεύξη του τηλεφώνου Android χειροκίνητα.	Για κάποιο λόγο η ζεύξη του Bluetooth απέτυχε.	Πραγματοποιήστε χειροκίνητα τη ζεύξη του προϊόντος με τη συσκευή. (σελίδα 85, σελίδα 88)
MirrorLink		
Μήνυμα	Αίτια	Ενέργεια
Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση της λίστας εφαρμογών.	Αποτυχία φόρτωσης της λίστας εφαρμογών.	<ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε το καλώδιο από το smartphone και, στη συνέχεια, συνδέστε το smartphone ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, κάντε επαναφορά του smartphone. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER.
Δεν υπάρχει υποστηριζόμενη εφαρμογή στη συσκευή σας MirrorLink.	Δεν βρέθηκε καμία υποστηριζόμενη λειτουργία.	Εγκαταστήστε εφαρμογές συμβατές με MirrorLink στη συσκευή σας MirrorLink .
Παρουσιάστηκε σφάλμα επικοινωνίας.	Υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας.	<ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε το καλώδιο από το smartphone και, στη συνέχεια, συνδέστε το smartphone ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, κάντε επαναφορά του smartphone. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER.
Η εκκίνηση της εφαρμογής απέτυχε.	Αποτυχία εκκίνησης της εφαρμογής.	Προσπαθήστε ξανά.
Η εμφάνιση της οθόνης της συσκευής σας απέτυχε λόγω μη κανονικής ανάλυσης.	Το μέγεθος της εικόνας είναι πολύ μεγάλο.	Το μέγεθος των εικόνων που μεταφέρθηκαν από τη συσκευή υπερβαίνει τα 800 × 480.
Εάν η συσκευή σας MirrorLink είναι κλειδωμένη, ξεκλειδώστε την όταν θα μπορείτε να το κάνετε με ασφάλεια και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.	Η συσκευή MirrorLink είναι κλειδωμένη.	Ξεκλειδώστε τη συσκευή MirrorLink.




Παράρτημα

Τεχνολογία εντοπισμού θέσης Εντοπισμός θέσης από το GPS

Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) χρησιμοποιεί ένα σύστημα δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη σε ύψος 21 000 km, οι οποίοι εκπέμπουν συνεχώς ραδιοφωνικά σήματα δίνοντας πληροφορίες σε σχέση με την ώρα και τη θέση. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα σήματα από τουλάχιστον τρεις δορυφόρους μπορούν να λαμβάνονται από οποιοδήποτε ανοιχτό χώρο στην επιφάνεια της γης.

Η ακρίβεια των πληροφοριών του GPS εξαρτάται από το πόσο καλή είναι η λήψη. Όταν τα σήματα είναι ισχυρά και η λήψη είναι καλή, το GPS μπορεί να προσδιορίσει το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και το υψόμετρο για τον ακριβή εντοπισμό θέσης σε τρεις διαστάσεις. Αλλά, εάν η ποιότητα του σήματος δεν είναι καλή, μπορούν να ληφθούν μόνο δύο διαστάσεις, γεωγραφικό πλάτος και μήκος, και η πιθανότητα σφαλμάτων στον εντοπισμό θέσης είναι κάπως μεγαλύτερη.

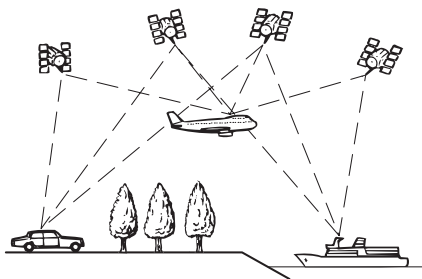

Εντοπισμός θέσης με αναμέτρηση

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας στο σύστημα πλοήγησης υπολογίζει επίσης τη θέση σας. Η τρέχουσα θέση μετράται μέσω της ανίχνευσης της απόστασης οδήγησης με τον παλμό ταχύτητας, της κατεύθυνσης περιστροφής με τον αισθητήρα γυροσκοπίου και της κλίσης του δρόμου με τον αισθητήρα G.

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας μπορεί να υπολογίσει ακόμα και αλλαγές του

υψομέτρου, και να διορθώσει τις αποκλίσεις στην απόσταση που διανύεται, οι οποίες προκαλούνται από την οδήγηση σε δρόμους με πολλές στροφές ή ανηφόρες.

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα πλοήγησης με σύνδεση του παλμού ταχύτητας, το σύστημα θα γίνει πιο ακριβές από ό, τι χωρίς σύνδεση του παλμού ταχύτητας. Έτσι μπορείτε να συνδέσετε τον παλμό ταχύτητας χωρίς να χάσετε την ακρίβεια του εντοπισμού θέσης.

- ❑ Η θέση του κυκλώματος ανίχνευσης ταχύτητας ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Pioneer ή έναν επαγγελματία εγκαταστάτη.
- ❑ Ορισμένοι τύποι οχημάτων ενδέχεται να μην εξαγάγουν σήμα ταχύτητας κατά την οδήγηση με ταχύτητα μόλις λίγα χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η τρέχουσα θέση του οχήματός σας ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά, όταν βρίσκεστε σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ή σε χώρους στάθμευσης.

Πώς συνεργάζονται το GPS και η αναμέτρηση;

Για μέγιστη ακρίβεια, το σύστημα πλοήγησης συγκρίνει συνεχώς τα δεδομένα GPS με την εκτιμώμενη θέση σας, όπως υπολογίζεται από τα δεδομένα του ενσωματωμένου αισθητήρα. Ωστόσο, εάν είναι διαθέσιμα μόνο τα δεδομένα από τον ενσωματωμένο αισθητήρα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τα σφάλματα εντοπισμού θέσης σταδιακά αυξάνονται μέχρις ότου η εκτιμώμενη θέση να καταστεί αναξιόπιστη. Για το λόγο αυτό, κάθε φορά που τα σήματα GPS είναι διαθέσιμα, αντισταθμίζονται με τα δεδομένα του ενσωματωμένου αισθητήρα και χρησιμοποιούνται για να το διορθώσουν για βελτιωμένη ακρίβεια.


Παράρτημα

- Εάν χρησιμοποιείτε αλυσίδες στους τροχούς σας για την οδήγηση το χειμώνα ή έχετε τοποθετήσει τον εφεδρικό τροχό, τα σφάλματα μπορεί να αυξηθούν απότομα λόγω της διαφοράς στη διάμετρο του τροχού. Επαναφέρατε την κατάσταση του αισθητήρα και αυτός ενδέχεται να ανακτήσει την ακρίβεια στις κανονικές συνθήκες.


➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Καθαρισμός της κατάστασης* στην σελίδα 205.

Αντιπαραβολή χάρτη

Όπως αναφέρθηκε, τα συστήματα εντοπισμού θέσης που χρησιμοποιούνται σε αυτό το σύστημα πλοήγησης επηρεάζονται από ορισμένα σφάλματα. Οι υπολογισμοί τους ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να σας τοποθετήσουν σε μια τοποθεσία στο χάρτη, όπου δεν υπάρχουν δρόμοι. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα επεξεργασίας κατανοεί ότι τα οχήματα ταξιδεύουν μόνο σε δρόμους, και μπορεί να διορθώσει τη θέση σας, τοποθετώντας το σε έναν κοντινό δρόμο. Αυτό ονομάζεται αντιπαραβολή χάρτη.

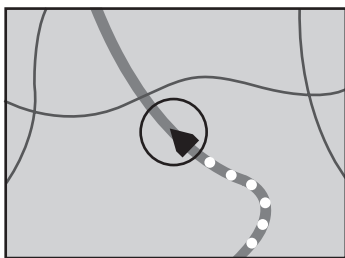

Με αντιπαραβολή χάρτη

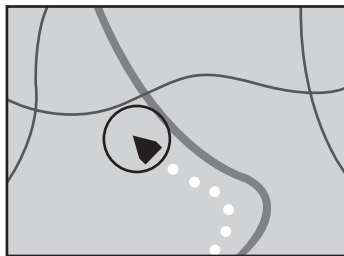

Χωρίς αντιπαραβολή χάρτη

Διαχείριση μεγάλων σφαλμάτων


Τα σφάλματα εντοπισμού θέσης διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο με το συνδυασμό του GPS, της αναμέτρησης και της αντιπαραβολής χάρτη. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά, και το σφάλμα μπορεί να γίνει μεγαλύτερο.

Όταν ο εντοπισμός θέσης μέσω GPS είναι αδύνατος

- Ο εντοπισμός θέσης GPS απενεργοποιείται εάν τα σήματα δεν μπορούν να ληφθούν από περισσότερους από δύο δορυφόρους GPS.
- Σε ορισμένες συνθήκες οδήγησης, τα σήματα από τους δορυφόρους GPS δεν μπορούν να φτάσουν στο όχημά σας. Σε αυτή την περίπτωση, είναι αδύνατο για το σύστημα να χρησιμοποιήσει τον εντοπισμό θέσης GPS.



Σε σήραγγες ή κλειστούς χώρους στάθμευσης

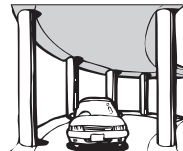

Κάτω από υπερυψωμένους δρόμους ή παρόμοιες δομές

Παράρτημα



Κατά την οδήγηση ανάμεσα σε ψηλά κτίρια




Κατά την οδήγηση μέσα σε πυκνά δάση ή ανάμεσα σε ψηλά δέντρα

- Εάν ένα τηλέφωνο αυτοκινήτου ή κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά στην κεραία GPS, η λήψη του GPS ενδέχεται να χαθεί προσωρινά.
- Μην καλύπτετε την κεραία GPS με μπογιά από σπρέι ή κερί αυτοκινήτου, επειδή αυτό μπορεί να εμποδίσει τη λήψη των σημάτων GPS. Η συσσώρευση χιονιού ενδέχεται επίσης να υποβαθμίσει τα σήματα, για το λόγο αυτό να διατηρείτε την κεραία καθαρή.
- ☐ Εάν δεν ληφθεί κάποιο σήμα GPS για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πραγματική θέση του οχήματός σας και το τρέχον σύμβολο θέσης στο χάρτη ενδέχεται να αποκλίνουν σημαντικά ή να μην είναι ενημερωμένα. Σε μια τέτοια περίπτωση, μόλις αποκατασταθεί η λήψη GPS, θα ανακτηθεί η ακρίβεια.


Συνθήκες που είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικά σφάλματα εντοπισμού θέσης

Για διάφορους λόγους, όπως η κατάσταση του δρόμου στον οποίο ταξιδεύετε και την κατάσταση λήψης του σήματος GPS, η πραγματική θέση του οχήματός σας μπορεί να διαφέρει από τη θέση που εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.


- Αν στρίψετε λίγο.

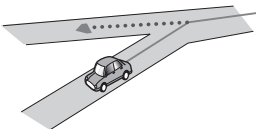


- Εάν υπάρχει ένα παράλληλος δρόμος.

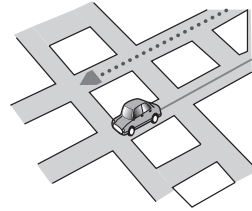


- Εάν υπάρχει ένας άλλος δρόμος ο οποίος είναι πολύ κοντά, όπως στην περίπτωση ενός υπερυψωμένου αυτοκινητοδρόμου.

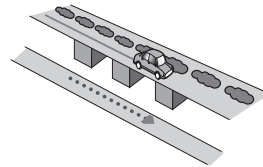

- Εάν μπείτε σε ένα δρόμο που δόθηκε στην κυκλοφορία πρόσφατα και ο οποίος δεν υπάρχει στο χάρτη.

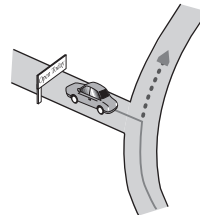


- Εάν οδηγείτε κάνοντας ζιγκ-ζαγκ.

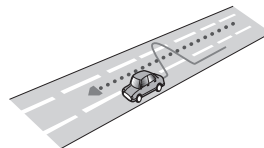


Παράρτημα


- Εάν ο δρόμος έχει συνεχόμενες κλειστές στροφές.

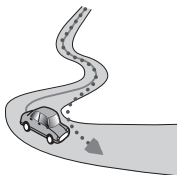


- Εάν υπάρχει ένας βρόχος ή παρόμοια διαμόρφωση δρόμου.

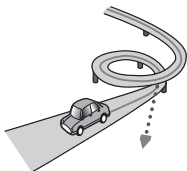


- Εάν επιβιβαστείτε σε κάποιο οχηματαγωγό.

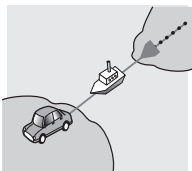


- Εάν οδηγείτε σε ένα μακρύ, ίσιο δρόμο ή σε ένα δρόμο με ήπια στροφή.

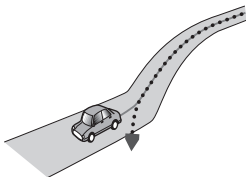


- Εάν βρίσκεστε σε ένα απότομο ορεινό δρόμο με πολλές υψομετρικές αλλαγές.

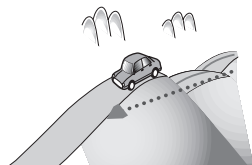

- Εάν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από ένα πολυώροφο χώρο στάθμευσης ή παρόμοια δομή χρησιμοποιώντας ράμπα σε μορφή σπирάλ.

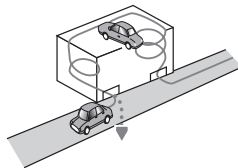


- Εάν το όχημά σας περιστρέφεται σε περιστρεφόμενη ή παρόμοια δομή.

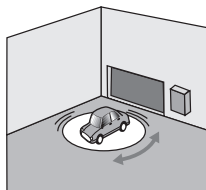

- Εάν οι τροχοί του αυτοκινήτου σας σπινάρουν, όπως σε ένα χωματόδρομο ή στο χιόνι.




- Αν τοποθετήσετε αλυσίδες στους τροχούς, ή αλλάξετε τα ελαστικά σας με άλλα διαφορετικού μεγέθους.

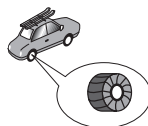


Παράρτημα


- Εάν δέντρα ή άλλα εμπόδια μπλοκάρουν τα σήματα GPS για σημαντικό χρονικό διάστημα.

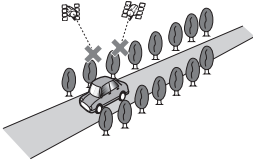


- Εάν οδηγείτε πολύ αργά, ή ξεκινάτε και σταματάτε συνεχώς, όπως σε μια κυκλοφοριακή συμφόρηση.

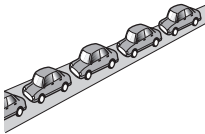

- Εάν εισέλθετε στο δρόμο μετά από οδήγηση σε ένα μεγάλο χώρο στάθμευσης.

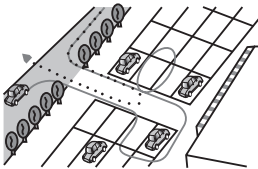

- Όταν οδηγείτε γύρω από έναν κυκλικό κόμβο.

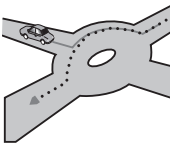

- Όταν ξεκινάτε την οδήγηση αμέσως μετά την εκκίνηση του κινητήρα.

Πληροφορίες ρύθμισης διαδρομής

Χαρακτηριστικά αναζήτησης διαδρομής

Το σύστημα πλοήγησης ορίζει μια διαδρομή προς τον προορισμό σας εφαρμόζοντας ορισμένους κανόνες ενσωματωμένους στα δεδομένα του χάρτη. Αυτή η ενότητα παρέχει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ορίσετε μια διαδρομή.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν υπολογίζεται μια διαδρομή, η διαδρομή και η φωνητική καθοδήγηση για τη διαδρομή ρυθμίζονται αυτόματα. Επίσης, για την ημέρα ή την ώρα των κανόνων κυκλοφορίας, λαμβάνονται υπόψη μόνο πληροφορίες για τους κανόνες κυκλοφορίας που ισχύουν κατά τη στιγμή του υπολογισμού της διαδρομής. Δεν λαμβάνονται υπόψη μονόδρομοι και κλειστοί δρόμοι. Για παράδειγμα, εάν ένας δρόμος είναι ανοιχτός μόνο κατά τη διάρκεια του πρωινού, αλλά εσείς πρόκειται να φθάσετε αργότερα, θα ήταν ενάντια στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, οπότε δεν θα μπορείτε να οδηγήσετε κατά μήκος της ορισμένης διαδρομής. Όταν οδηγείτε, να ακολουθείτε τα σήματα κυκλοφορίας. Επίσης, το σύστημα δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιους κανονισμούς κυκλοφορίας.

- Η υπολογισμένη διαδρομή είναι ένα παράδειγμα της διαδρομής προς τον προορισμό σας η οποία αποφασίζεται από το σύστημα πλοήγησης, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των δρόμων ή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν είναι απαραίτητα μια βέλτιστη διαδρομή. (Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να καθορίσει τους δρόμους που θέλετε να πάρετε. Εάν πρέπει να πάρετε ένα συγκεκριμένο δρόμο, ορίστε ένα σημείο σε αυτόν το δρόμο.)

Παράρτημα


- Εάν ο προορισμός είναι πάρα πολύ μακριά, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να οριστεί η διαδρομή. (Αν θέλετε να ορίσετε μια διαδρομή μεγάλης απόστασης πηγαίνοντας σε διάφορες περιοχές, ορίστε σημεία διαδρομής κατά μήκος της διαδρομής.)
- Κατά τη φωνητική καθοδήγηση, ανακοινώνονται οι στροφές και διασταυρώσεις του αυτοκινητοδρόμου. Ωστόσο, αν περάσετε διασταυρώσεις, στροφές, και άλλα σημεία καθοδήγησης σε γρήγορη διαδοχή, μερικά ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να μην ανακοινωθούν.
- Είναι πιθανό η καθοδήγηση να σας κατευθύνει εκτός του αυτοκινητοδρόμου και, στη συνέχεια, ξανά πίσω σε αυτόν.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδρομή ενδέχεται να σας ζητήσει να κινηθείτε σε αντίθετη κατεύθυνση από την τρέχουσα κατεύθυνσή σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα σας ζητηθεί να κάνετε αναστροφή, για το λόγο αυτό παρακαλούμε να κάνετε αναστροφή με ασφάλεια, ακολουθώντας τους πραγματικούς κανόνες κυκλοφορίας.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδρομή μπορεί να ξεκινήσει από την αντίθετη πλευρά της σιδηροδρομικής γραμμής ή του ποταμιού από την πραγματική τρέχουσα θέση σας. Αν συμβεί αυτό, οδηγήστε προς τον προορισμό σας για λίγο, και δοκιμάστε ξανά τον υπολογισμό της διαδρομής.
- Όταν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση μπροστά, ενδέχεται να μην σας προταθεί μια εναλλακτική διαδρομή παράκαμψης, αν η οδήγηση μέσα από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, εξακολουθεί να είναι καλύτερη από την παράκαμψη.
- Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου το σημείο εκκίνησης, το σημείο διαδρομής και το σημείο προορισμού δεν βρίσκονται στην επισημασμένη διαδρομή.
- Ο αριθμός των εξόδων ενός κυκλικού κόμβου που εμφανίζονται στην οθόνη

ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό αριθμό των δρόμων.

Επισημάνση διαδρομής

- Όταν οριστεί η διαδρομή, επισημαίνεται χρωματισμένη πάνω στο χάρτη.
- Η άμεση γεινίαση του σημείου αφετηρίας και του προορισμού σας ενδέχεται να μην μπορεί να επισημανθεί, ούτε και περιοχές με ιδιαίτερα πολύπλοκη μορφή των δρόμων. Συνεπώς, ενδέχεται η εμφανιζόμενη διαδρομή να αποκοπεί στην οθόνη, αλλά η φωνητική καθοδήγηση θα συνεχιστεί.

Λειτουργία αυτόματου εκ νέου υπολογισμού διαδρομής

- Εάν αποκλίνετε από την καθορισμένη διαδρομή, το σύστημα θα υπολογίσει εκ νέου τη διαδρομή από το σημείο αυτό, έτσι ώστε να παραμείνετε σε τροχιά προς τον προορισμό.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. 

Χειρισμός και φροντίδα των δίσκων

Μερικές βασικές προφυλάξεις είναι απαραίτητες κατά το χειρισμό των δίσκων.

Παράρτημα

Ενσωματωμένος οδηγός και φροντίδα

- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατικούς, πλήρως κυκλικούς δίσκους. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους άλλων σχημάτων.



- Μη χρησιμοποιείτε σπασμένους, στραβωμένους, ή με άλλον τρόπο κατεστραμμένους δίσκους που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον ενσωματωμένο οδηγό.
- Χρησιμοποιείτε δίσκους των 12 cm. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους των 8 cm ή κάποιον προσαρμογέα για δίσκους των 8 cm.
- Όταν χρησιμοποιείτε δίσκους με δυνατότητα εκτύπωσης στην επιφάνεια ετικέτας, ελέγχετε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις των δίσκων. Ανάλογα με τους δίσκους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εισαγωγή και η εξαγωγή. Η χρήση τέτοιων δίσκων ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό.
- Μην αγγίζετε την εγγεγραμμένη επιφάνεια των δίσκων.
- Αποθηκεύετε τους δίσκους στις θήκες τους, όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.
- Αποφύγετε να αφήνετε δίσκους σε περιβάλλοντα υπερβολικά ζεστά καθώς και απευθείας στο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε ετικέτες, μη γράφετε και μη χρησιμοποιείτε χημικά στην επιφάνεια των δίσκων.
- Μην επικολλάτε έτοιμες ετικέτες του εμπορίου ή άλλα υλικά στους δίσκους.
 - Οι δίσκοι ενδέχεται να στραβώσουν και να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
 - Οι ετικέτες ενδέχεται να αποκολληθούν κατά την αναπαραγωγή και να μην επιτρέπουν την εξαγωγή των δίσκων, προκαλώντας βλάβη στον εξοπλισμό.

- Για να καθαρίσετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον με ένα στεγνό, μαλακό πανί, κινούμενοι από το κέντρο προς τα έξω.



- Η υγρασία ενδέχεται να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση του ενσωματωμένου οδηγού. Αφήστε τον για περίπου μία ώρα, ώστε να προσαρμοστεί στην υψηλότερη θερμοκρασία. Επίσης, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί τους δίσκους που έχουν υγρανθεί.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων εξαιτίας των χαρακτηριστικών του δίσκου, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.
- Οι κραδασμοί κατά την οδήγηση ενδέχεται να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Συνθήκες περιβάλλοντος για την αναπαραγωγή ενός δίσκου

- Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, η λειτουργία θερμοκρασιακής αποκοπής προστατεύει αυτό το προϊόν απενεργοποιώντας το αυτόματα.
- Παρόλο τον προσεκτικό σχεδιασμό του προϊόντος μας, μικρές γρατζουνιές οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ενδέχεται να εμφανιστούν στην επιφάνεια του δίσκου ως αποτέλεσμα μηχανικής φθοράς, περιβαλλοντικών συνθηκών για χρήση ή χειρισμού του δίσκου. Αυτό δεν είναι ένδειξη δυσλειτουργίας αυτού του προϊόντος. Θεωρήστε το ως φυσιολογική φθορά. ■

Παράρτημα

Δίσκοι που αναπαράγονται

DVD-Video και CD

Οι δίσκοι DVD και CD που φέρουν τα παρακάτω λογότυπα γενικά μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτόν τον ενσωματωμένο οδηγό DVD.

DVD-Video



CD



- Το **DVD** είναι ένα εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-Audio. Αυτός ο οδηγός DVD ενδέχεται να μην μπορεί να αναπαραγάγει όλους τους δίσκους που φέρουν τα σήματα που αναφέρονται πιο πάνω.

Εγγεγραμμένοι δίσκοι AVCHD

Αυτή η μονάδα δεν είναι συμβατή με δίσκους που έχουν εγγραφεί σε μορφή AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Μην εισαγάγετε δίσκους AVCHD. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατή η εξαγωγή τους από τη μονάδα.

Αναπαραγωγή DualDisc

- Οι DualDisc είναι δίσκοι δύο πλευρών οι οποίοι έχουν ένα εγγράψιμο CD για ήχο στη μία πλευρά και ένα εγγράψιμο DVD για βίντεο στην άλλη πλευρά.
- Σε αυτό το προϊόν, είναι δυνατή η αναπαραγωγή της πλευράς DVD. Ωστόσο, από τη στιγμή που η πλευρά CD των

δίσκων DualDisc δεν είναι συμβατή με το γενικό πρότυπο CD, ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτής της πλευράς σε αυτό το προϊόν.

- Η συχνή εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου DualDisc ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το γρατζούνισμα του δίσκου.
- Σοβαρές γρατζουνιές ενδέχεται να οδηγήσουν σε προβλήματα αναπαραγωγής σε αυτό το προϊόν. Σε μερικές περιπτώσεις ένας δίσκος DualDisc ενδέχεται να κολλήσει στην υποδοχή φόρτωσης δίσκων και να μην είναι δυνατή η εξαγωγή του. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος, συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση δίσκων DualDisc σε αυτό το προϊόν.
- Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους DualDisc.

Dolby Digital

Αυτό το προϊόν μιξάρει σήματα Dolby Digital εσωτερικά και ο ήχος εξάγεται στερεοφωνικά.

- Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Παράρτημα

Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται

Συμβατότητα

Συνήθεις σημειώσεις σχετικά με τη συμβατότητα δίσκων

- Κάποιες λειτουργίες αυτού του προϊόντος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για κάποιους δίσκους.
- Η συμβατότητα με όλους τους δίσκους δεν είναι εγγυημένη.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-ROM/DVD-RAM.
- Η αναπαραγωγή δίσκων ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν έχουν εκτεθεί απευθείας στο ηλιακό φως, σε υψηλές θερμοκρασίες ή εξαιτίας των συνθηκών αποθήκευσής τους μέσα στο όχημα.

Δίσκοι DVD-Video

- Οι δίσκοι DVD-Video οι οποίοι έχουν μη συμβατούς αριθμούς περιοχής δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτόν τον οδηγό DVD. Τον αριθμό περιοχής της συσκευής αναπαραγωγής μπορείτε να τον βρείτε στο πλαίσιο του προϊόντος.

Δίσκοι DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (Μονής στρώσης)/DVD-R DL (Διπλής στρώσης)

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί και οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή Βίντεο (video mode).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή Video Recording (VR mode).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-R DL (Dual Layer) οι οποίοι έχουν εγγραφεί με λειτουργία εγγραφής Layer Jump.
- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πολυμέσου, των συσκευών εγγραφής ή του λογισμικού εγγραφής.

Δίσκοι CD-R/CD-RW

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/CD-RW οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε συσκευή εγγραφής μουσικών CD ή σε υπολογιστή λόγω των χαρακτηριστικών του δίσκου, γρατσουνιών ή βρομιάς στο δίσκο, ή βρομιάς, γρατσουνιών ή υγρασίας στους φακούς του ενσωματωμένου οδηγού.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε υπολογιστή, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής, το λογισμικό εγγραφής, τις ρυθμίσεις τους και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
- Να κάνετε εγγραφές με τη σωστή μορφή. (Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πολυμέσου, των συσκευών εγγραφής ή του λογισμικού εγγραφής.)
- Οι τίτλοι και άλλες πληροφορίες κειμένου που έχουν εγγραφεί σε δίσκο CD-R/CD-RW δεν μπορούν να εμφανιστούν από αυτό το προϊόν (σε περίπτωση δεδομένου ήχου (CD-DA)).
- Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους CD-R/CD-RW πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Συνήθεις σημειώσεις σχετικά με την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

- Μην αφήνετε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Ανάλογα με τον τύπο της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD) που χρησιμοποιείτε, το προϊόν αυτό ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη συσκευή αποθήκευσης ή τα αρχεία να μην αναπαράγονται σωστά.

Παράρτημα

- Οι πληροφορίες κειμένου κάποιων ηχητικών αρχείων ή αρχείων βίντεο ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Οι προεκτάσεις των αρχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD) με πολύπλοκες ιεραρχίες φακέλων.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD).
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή κάποιων αρχείων από SD ή USB, εξαιτίας των χαρακτηριστικών των αρχείων, της μορφής των αρχείων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.

Σημειώσεις σχετικά με τις κάρτες μνήμης SD

- Κάποιες κάρτες μνήμης SD ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται από αυτή τη μονάδα ακόμα και εάν οι κάρτες μνήμης SD μπορούν να αναγνωριστούν από έναν υπολογιστή. Η μορφοποίηση των καρτών μνήμης SD χρησιμοποιώντας το ειδικό πρόγραμμα μορφοποίησης μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Οι SD κάρτες μνήμης που έχουν μορφοποιηθεί χρησιμοποιώντας το πρότυπο λειτουργίας μορφοποίησης σε έναν υπολογιστή δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο SD. Προβλήματα όπως ότι αυτές οι κάρτες να μην μπορούν να διαβαστούν ή να εγγραφούν ενδέχεται να προκύψουν. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα ειδικό σύστημα μορφοποίησης για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων. Όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης SD θα διαγραφούν όταν η κάρτα μορφοποιηθεί. Κάντε αντίγραφο ασφαλείας, εκ των προτέρων,

οποιαδήποτε δεδομένα χρειάζονται, όπως απαιτείται. Ένα ειδικό σύστημα μορφοποίησης για κάρτες μνήμης SD μπορεί να ληφθεί από τον ακόλουθο δικτυακό τόπο.

<https://www.sdcard.org/>

Συμβατότητα συσκευής αποθήκευσης USB

- ➔ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στην παράγραφο, *Προδιαγραφές* στην σελίδα 282.
- Πρωτόκολλο: bulk
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν μέσω ενός διανομέα (hub) USB.
- Δεν είναι συμβατές οι συσκευές αποθήκευσης (USB) με διαμερίσματα (partitions) σε αυτό το προϊόν.
- Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνων.
- Κάποιες συσκευές αποθήκευσης USB συνδεδεμένες με αυτό το προϊόν ενδέχεται να παράγουν θόρυβο στο ραδιόφωνο.
- Μην συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Ακολουθία αρχείων ήχου σε συσκευή αποθήκευσης USB

Για τις συσκευές αποθήκευσης USB, η ακολουθία είναι διαφορετική από εκείνη μιας συσκευής αποθήκευσης USB.

Παράρτημα

Κάρτα μνήμης SD και κάρτα μνήμης SDHC

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα την κάρτα μνήμης SD με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στην παράγραφο, *Προδιαγραφές* στην σελίδα 282.

Χειρισμός κατευθυντήριων γραμμών και πρόσθετες πληροφορίες

- Το προϊόν αυτό δεν είναι συμβατό με Multi Media Card (MMC).
- Αρχεία προστατευμένα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Σημειώσεις ειδικά για αρχεία DivX

- Μόνο για τα αρχεία DivX των οποίων η λήψη έχει γίνει από ιστοσελίδες κάποιου συνεργάτη DivX είναι εγγυημένη η σωστή λειτουργία τους με το προϊόν. Τα μη εγκεκριμένα αρχεία DivX ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.
- Δεν είναι δυνατή η χρήση νοικιασμένων αρχείων DRM, έως ότου ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- Το προϊόν αυτό αναπαράγει ένα αρχείο DivX για διάρκεια μέχρι 1 590 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Οι λειτουργίες αναζήτησης πέραν αυτού του χρονικού ορίου απαγορεύονται.
- Η αναπαραγωγή αρχείων DivX VOD απαιτεί την παροχή του κωδικού ταυτότητας αυτού του προϊόντος στον πάροχο του DivX VOD. Σχετικά με τον κωδικό ταυτότητας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Εμφάνιση κωδικού σας εγγραφής για DivX VOD* στην σελίδα 234.
- Αναπαράγει όλες τις εκδόσεις DivX video, εκτός από DivX 7 με πρότυπο αναπαραγωγής αρχείων πολυμέσων DivX.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:
<http://www.divx.com/>

Αρχεία υποτίτλων DivX

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρχεία υποτίτλων μορφής Srt με την επέκταση “.srt”.
- Μόνο ένα αρχείο υποτίτλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε αρχείο DivX. Πολλαπλά αρχεία υποτίτλων δεν μπορούν να συσχετιστούν.
- Τα αρχεία υποτίτλων που έχουν όνομα με την ίδια σειρά χαρακτήρων όπως το αρχείο DivX πριν από την επέκταση συσχετίζονται με το αρχείο DivX. Η σειρά των χαρακτήρων πριν από την επέκταση πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια. Όμως, εάν υπάρχει μόνο ένα αρχείο DivX και ένα αρχείο υποτίτλων στον ίδιο φάκελο, τα αρχεία συσχετίζονται μεταξύ τους ακόμα και εάν τα αρχεία δεν έχουν το ίδιο όνομα.
- Το αρχείο υποτίτλων πρέπει να αποθηκευτεί στον ίδιο φάκελο με το αρχείο DivX.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 255 αρχεία υποτίτλων. Επιπρόσθετα αρχεία υποτίτλων δεν αναγνωρίζονται.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 64 χαρακτήρες για το όνομα του αρχείου υποτίτλων, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης. Εάν χρησιμοποιηθούν περισσότεροι από 64 χαρακτήρες για το όνομα του αρχείου, το αρχείο υποτίτλων ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Ο κωδικός χαρακτήρων για το αρχείο χαρακτήρων πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO-8859-1. Η χρήση χαρακτήρων διαφορετικών από το πρότυπο ISO-8859-1 ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται σωστά οι χαρακτήρες.
- Οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά εάν οι εμφανιζόμενοι χαρακτήρες στο αρχείο υποτίτλων περιλαμβάνουν κωδικό ελέγχου.
- Για υλικά που χρησιμοποιούν υψηλή ταχύτητα μεταφοράς, οι υπότιτλοι και το βίντεο ενδέχεται να μην συγχρονίζονται πλήρως.
- Εάν έχουν προγραμματιστεί να εμφανιστούν πολλαπλοί υπότιτλοι μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως 0,1 δευτερόλεπτα, οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανιστούν τη σωστή στιγμή.

Παράρτημα

Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων

Γενικά

Πολυμέσα	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	Συσκευή αποθήκευσης USB	Κάρτα μνήμης SD
Σύστημα αρχείων	<ul style="list-style-type: none"> ISO9660 επίπεδο 1 ISO9660 επίπεδο 2 Romeo, Joliet UDF 1.02 / 1.50 / 2.00 / 2.01 / 2.50 	<ul style="list-style-type: none"> ISO9660 επίπεδο 1 ISO9660 επίπεδο 2 Romeo, Joliet UDF 1.02 / 1.50 / 2.00 / 2.01 / 2.50 	FAT16/FAT32/NTFS	
Μέγιστος αριθμός φακέλων	700		1 500	
Μέγιστος αριθμός αρχείων	999	3 500	15 000	
Τύποι αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν	MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4		MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MPEG-2, MPEG-4, WMV, FLV, MKV, JPEG	
Σημειώσεις: <ul style="list-style-type: none"> Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων στο δίσκο: 60 ω Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD): 7,5 ω (450 λεπτά) 				

Συμβατότητα MP3

Πολυμέσα	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	Συσκευή αποθήκευσης USB	Κάρτα μνήμης SD
Επέκταση αρχείου	.mp3		.mp2, .mp3, .m2a, .mka	
Ρυθμός μετάδοσης bit	8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR			
Συχνότητας δειγματοληψίας	16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφαση)		8 kHz έως 48 kHz	
Ετικέτα ID3	Ετικέτα ID3 Έκδ. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3		Ετικέτα ID3 Έκδ. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4	
Σημειώσεις: <ul style="list-style-type: none"> Έκδ. 2.x της ετικέτας ID3 έχει προτεραιότητα όταν υπάρχουν η Έκδ. 1.x και η Έκδ. 2.x. Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: MP3i (MP3 διαδραστικό), mp3 PRO, m3u λίστα αναπαραγωγής 				

Παράρτημα

Συμβατότητα WMA

Πολυμέσα	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	Συσκευή αποθήκευσης USB	Κάρτα μνήμης SD
Επέκταση αρχείου	.wma			
Ρυθμός μετάδοσης bit	5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR			
Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz έως 48 kHz			
Σημείωση: Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice				

Συμβατότητα WAV

Πολυμέσα	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	Συσκευή αποθήκευσης USB	Κάρτα μνήμης SD
Επέκταση αρχείου	Αρχεία WAV σε CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL δεν μπορούν να αναπαραχθούν.		.wav	
Μορφή			Linear PCM (LPCM)	
Συχνότητα δειγματοληψίας			16 kHz έως 48 kHz	
Bit κβαντισμού			8 bit και 16 bit	
Σημείωση: Η συχνότητα δειγματοληψίας που προβάλλεται στην οθόνη ενδέχεται να είναι στρογγυλοποιημένη.				

Συμβατότητα AAC

Πολυμέσα	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	Συσκευή αποθήκευσης USB	Κάρτα μνήμης SD
Επέκταση αρχείου	.m4a		.aac, .adts, .mka, .m4a	
Ρυθμός μετάδοσης bit	8 kbps έως 320 kbps (CBR)			
Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz έως 44,1 kHz		8 kHz έως 48 kHz	
Σημείωση: Αυτό το προϊόν αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.				

Παράρτημα

Συμβατότητα DivX

Πολυμέσα	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	Συσκευή αποθήκευσης USB	Κάρτα μνήμης SD
Επέκταση αρχείου	.avi/.divx		Αρχεία DivX στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) δεν μπορούν να αναπαραχθούν.	
Προφίλ (έκδοση DivX)	Home Theater Έκδ. 3.11/Έκδ. 4.x/Έκδ. 5.x/Έκδ. 6.x			
Συμβατή κωδικοποίηση ήχου	MP3, Dolby Digital			
Ρυθμός μετάδοσης bit (MP3)	8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR			
Ένδειξη συχνότητας δειγματοληψίας (MP3)	16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφαση)			
Μέγιστο μέγεθος εικόνας	720 pixel × 576 pixel			
Μέγιστο μέγεθος αρχείου	4 GB			
Σημειώσεις: <ul style="list-style-type: none"> Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: <ul style="list-style-type: none"> Μορφή DivX Ultra, αρχεία DivX χωρίς δεδομένα βίντεο, αρχεία DivX κωδικοποιημένα με LPCM (Linear PCM) κωδικοποίηση ήχου Ανάλογα με τη σύνθεση των πληροφοριών του αρχείου, όπως ο αριθμός των ροών ήχου, ενδέχεται να υπάρχει μια σύντομη καθυστέρηση πριν την έναρξη της αναπαραγωγής των δίσκων. Εάν κάποιο αρχείο περιέχει περισσότερα από 4 GB, η αναπαραγωγή σταματάει πριν από το τέλος. Ορισμένες εξειδικευμένες λειτουργίες ίσως δεν επιτρέπονται λόγω της σύνθεσης των αρχείων DivX. Αρχεία με μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν σωστά. Η τυπική ταχύτητα μεταφοράς είναι 4 Mbps για CD και 10,08 Mbps για DVD. 				

Παράρτημα

Συμβατότητα αρχείων βίντεο (USB, SD)

Επέκταση αρχείου	.avi	.mkv	.mov	.f4v	.mp4
Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο	MPEG-4, H.264, H.263, Xvid	MPEG-4, H.264, VC-1, Xvid	MPEG-4, H.264, H.263	H.264, H.263	MPEG-4, H.264, H.263
Συμβατή κωδικοποίηση ήχου	MP3, AAC, LPCM	MP3, AAC, Vorbis	MP3, AAC	MP3, AAC	MP3, AAC
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)				
Μέγιστο μέγεθος αρχείου	4 GB				
Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής	150 λεπτά				

Επέκταση αρχείου	.3gp	.wmv	.asf	.flv	.vob
Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο	MPEG-4, H.264, H.263	WMV, VC-1	WMV, VC-1	H.264	H.264, MPEG-2
Συμβατή κωδικοποίηση ήχου	AAC	WMA	WMA	MP3, AAC	MP3, AAC, LPCM
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)				
Μέγιστο μέγεθος αρχείου	4 GB				
Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής	150 λεπτά				

Συνήθεις σημειώσεις



- Τα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο το αρχείο έχει δημιουργηθεί ή ανάλογα με τα περιεχόμενα του αρχείου.
- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μη αναπαράγει σωστά αρχεία, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων.
- Αυτό το προϊόν ίσως να μη λειτουργεί σωστά, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA.
- Ανάλογα με την έκδοση του Windows Media™ Player που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA, τα ονόματα των άλμπουμ και άλλες πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνων.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τη μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων.


Παράρτημα

- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 32 χαρακτήρες, αρχίζοντας από τον πρώτο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης για το αρχείο και το φάκελο. Ανάλογα με την περιοχή της προβολής, αυτό το προϊόν ενδεχομένως να προσπαθήσει να τους εμφανίσει με μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Όμως, ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εμφανίζετε ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του κάθε χαρακτήρα και της περιοχής προβολής.
- Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή κάποιες άλλες λειτουργίες μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.
- Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, οι δίσκοι συμπιεσμένου ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.

Παράδειγμα ιεραρχίας


Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα της δομής &βαθμίδων στο δίσκο. Οι αριθμοί στην εικόνα υποδηλώνουν τη σειρά με την οποία οι αριθμοί φακέλων έχουν εκχωρηθεί και τη σειρά που θα αναπαραχθούν.

 Φάκελος
 Αρχείο

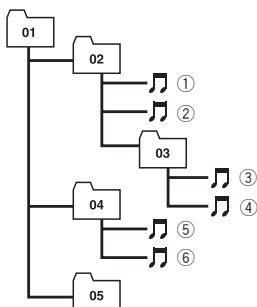


Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4

Σημειώσεις

- Αυτό το προϊόν εκχωρεί αριθμούς φακέλων. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει αριθμούς φακέλων.
- Εάν υπάρχει κάποιος φάκελος ο οποίος δεν περιέχει κάποιο αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί, ο ίδιος ο φάκελος θα εμφανιστεί στη λίστα φακέλων αλλά εσείς δεν μπορείτε να τσεκάρετε κανένα αρχείο στο φάκελο. (Θα εμφανιστεί μια κενή λίστα). Επίσης αυτοί οι φάκελοι θα παραλείπονται χωρίς να προβάλλεται ο αριθμός του φακέλου. 


Bluetooth



- Η ονομασία και το λογότυπο *Bluetooth*[®] αποτελούν σήματα κατατεθέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την PIONEER CORPORATION είναι εφικτή κατόπιν ειδικής άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. 

SDHC



Το λογότυπο SDHC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC. 

Παράρτημα

WMA/WMV

Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc. □

DivX



Οι συσκευές DivX Certified® έχουν ελεγχθεί για αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ποιότητας DivX® (.divx, .avi). Όταν βλέπετε το λογότυπο DivX, γνωρίζετε ότι έχετε την ελευθερία να αναπαραγάγετε τις αγαπημένες σας ταινίες DivX.

Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, LLC και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Η συγκεκριμένη συσκευή DivX Certified® έχει περάσει σχολαστικές δοκιμές για να εξασφαλιστεί ότι αναπαράγει βίντεο DivX®. Για να αναπαραγάγετε αγορασμένες ταινίες DivX, αρχικά καταχωρήστε τη συσκευή σας στο vod.divx.com. Βρείτε τον κωδικό καταχώρησής σας στην ενότητα DivX VOD στο μενού εγκατάστασης της συσκευής σας.

- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Εμφάνιση κωδικού σας εγγραφής για DivX VOD* στην σελίδα 234. □

AAC

Το AAC είναι η σύντμηση του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται με το MPEG-2 και το

MPEG-4. Διάφορες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση των αρχείων AAC, αλλά οι μορφές αρχείων και οι επεκτάσεις διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Αυτή η μονάδα αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από την εφαρμογή iTunes. □

Google, Google Play, Android™ και Android Auto



Τα σήματα Google, Google Play, Android, Android Auto και άλλα αποτελούν εμπορικά σήματα της Google Inc. □

MirrorLink

Το MirrorLink Certified™, και το λογότυπο Πιστοποίησης Design Only™, το MirrorLink™ και το λογότυπο MirrorLink™ είναι σήματα πιστοποίησης and εμπορικά σήματα της Car Connectivity Consortium LLC. Απαγορεύεται αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους. □

MIXTRAX

Η ονομασία MIXTRAX είναι εμπορικό σήμα της PIONEER CORPORATION. □

Παράρτημα

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές iPod

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων σε κάποιο iPod, ακόμα και αν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Να κρατάτε εφεδρικά αρχεία των δεδομένων σας στο iPod σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Μην αφήνετε το iPod σας εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εκτεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του iPod λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε το iPod σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Τοποθετήστε το iPod σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPod να πέσει στο δάπεδο, ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPod.

iPod και iPhone



Οι ενδείξεις “Made for iPod” και “Made for iPhone” σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό παρελκόμενο έχει σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά με iPod ή iPhone και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή για να πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία της συσκευής αυτής ούτε για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα.

Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας. Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Lightning

Η ονομασία Lightning είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.


App Store

Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

iOS

Το iOS είναι ένα εμπορικό σήμα στο οποίο η Cisco διατηρεί εμπορικά δικαιώματα στις Η.Π.Α. και σε κάποιες άλλες χώρες.

iTunes

Το iTunes είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. 

Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένο με εφαρμογή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Απαιτήσεις για την πρόσβαση υπηρεσίες με περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν:

- Η τελευταία έκδοση εφαρμογής(ών) περιεχομένου συμβατού με την Pioneer για το smartphone, διαθέσιμο για τον πάροχο υπηρεσίας, έχει ληφθεί στο smartphone σας.
- Ένας τρέχοντας λογαριασμός με τον πάροχο υπηρεσίας περιεχομένου.

Παράρτημα

- Smartphone Data Plan.
Σημείωση: εάν η εφαρμογή Data Plan για το smartphone σας δεν παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετες χρεώσεις από το φορέα σας για την πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές μέσω δικτύων 3G, EDGE και/ή LTE (4G).
- Σύνδεση στο Internet μέσω δικτύου 3G, EDGE, LTE (4G) ή Wi-Fi.
- Προαιρετικό καλώδιο προσαρμογέα της Pioneer για τη σύνδεση του iPhone σας με αυτό το προϊόν.

Περιορισμοί:

- Η πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας/Wi-Fi για το σκοπό που επιτρέπει το smartphone σας για να συνδεθεί στο Internet.
- Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να έχει περιορισμούς για την περιοχή σας. Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συνδεδεμένης υπηρεσίας περιεχομένου για πρόσθετες πληροφορίες.
- Η δυνατότητα αυτού του προϊόντος για πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να επηρεαστεί από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: θέματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις υλικολογισμικού του smartphone, θέματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής(ών) συνδεδεμένου περιεχομένου για το smartphone, αλλαγές ή διακοπή της εφαρμογής(ών) συνδεδεμένου περιεχομένου ή της υπηρεσίας από τον πάροχό της.
- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.
- Σε **AppRadio Mode** και **Android Auto**, η λειτουργία μέσω του προϊόντος είναι

περιορισμένη κατά την οδήγηση, με τις διαθέσιμες λειτουργίες να ορίζονται από τους παρόχους των εφαρμογών.

- Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών **AppRadio Mode** και **Android Auto** καθορίζεται από τον πάροχο των εφαρμογών κι όχι από την Pioneer.
- Τα **AppRadio Mode** και **Android Auto** παρέχουν πρόσβαση σε εφαρμογές εκτός των όσων παρατίθενται (υπόκειται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση), αλλά ο βαθμός στον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο καθορίζεται από τους παρόχους της εφαρμογής.

Aha Radio

Τα λογότυπα Aha, Aha Radio και τα Aha και Aha Radio είναι είτε εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Harman International Industries, Incorporated.

HDMI



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Παράρτημα

MHL

Η ονομασία MHL, το λογότυπο MHL και η ονομασία Mobile High-Definition Link είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της MHL, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. ■

IVONA Text-to-Speech



Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση βίντεο

Μην ξεχνάτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορικούς σκοπούς ή για δημόσια προβολή ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. ■

Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση DVD-Video

Αυτή η συσκευή διαθέτει τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή η οποία προστατεύεται με ευρεσιτεχνίες κατοχυρωμένες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάστροφη μηχανική και η αποσυναρμολόγηση. ■

Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση αρχείου MP3

Με την αγορά του προϊόντος εξασφαλίζετε άδεια ιδιωτικής και μη εμπορικής χρήσης του προϊόντος ενώ δεν παρέχεται άδεια ή δικαίωμα χρήσης του προϊόντος σε οποιοδήποτε εμπορικό σύστημα (δηλ. σύστημα δημιουργίας εσόδων), σύστημα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (από επίγειο, δορυφορικό, καλωδιακό και/ή οποιοδήποτε άλλο μέσο), μετάδοσης/ streaming μέσω Internet, εσωτερικά ή/και άλλα δίκτυα ή σε άλλα συστήματα διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως οι εφαρμογές ήχου με πληρωμή (pay-audio) ή ήχου κατόπιν ζήτησης (audio-on-demand). Για ανάλογη χρήση, απαιτείται διαφορετική άδεια χρήσης. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mp3licensing.com>. ■

Σημείωση σχετικά με τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που αφορούν τις λειτουργίες με τις οποίες έχει εξοπλιστεί αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.oss-pioneer.com/car/multimedia/>. ■

Κάλυψη χάρτη

Για λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη χάρτη αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. ■

Παράρτημα

Σωστή χρήση της οθόνης LCD

Χειρισμός της οθόνης LCD

- Αν η οθόνη LCD εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπερθερμανθεί και ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD. Αποφύγετε κατά το δυνατό την έκθεση στο ηλιακό φως.
- Η οθόνη LCD θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός του εύρους θερμοκρασίας που αναφέρεται στις *Προδιαγραφές*.
- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη LCD σε θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες από το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, επειδή η οθόνη LCD δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη.
- Η οθόνη LCD δεν διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα για να προσφέρει ακόμη καλύτερη ορατότητα εντός του οχήματος. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση όταν αγγίζετε την οθόνη καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη.
- Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη την οθόνη LCD γιατί ενδέχεται να προκληθούν γρατσουνιές στην επιφάνειά της.
- Μην αγγίζετε την οθόνη LCD με οτιδήποτε άλλο εκτός των δακτύλων σας όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες οθόνης αφής. Διαφορετικά μπορεί εύκολα να γρατσουνιστεί η οθόνη LCD.

Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD)

- Εάν η οθόνη LCD είναι κοντά στη σχισμή ενός κλιματιστικού μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας από το κλιματιστικό δεν φυσάει σε αυτήν. Η θερμότητα του καλοριφέρ ενδέχεται να σπάζει την οθόνη LCD, ενώ ο ψυχρός αέρας από το κλιματιστικό ενδέχεται να προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας στο εσωτερικό αυτού του προϊόντος, με πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη.
- Μικρές μαύρες ή λευκές (φωτεινές) κηλίδες ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Αυτές οφείλονται στις εγγενείς ιδιότητες της οθόνης LCD και όχι σε πρόβλημα λειτουργίας.

- Θα υπάρχει δυσκολία στη θέαση της οθόνης LCD εάν έχει εκτεθεί απευθείας στο ηλιακό φως.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεραίας του τηλεφώνου και της οθόνης για να αποτρέψετε παραμόρφωση του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων.

Συντήρηση της οθόνης LCD

- Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη LCD, απενεργοποιήστε πρώτα αυτό το προϊόν και μετά σκουπίστε την οθόνη με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα.
- Όταν σκουπίζετε την οθόνη LCD, φροντίστε να μην δημιουργείτε γρατσουνιές στην επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές ή διαβρωτικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της οθόνης.


Φωτισμός LED (light-emitting diode - διόδος φωτοεκπομπής)

Μια διόδος φωτοεκπομπής χρησιμοποιείται μέσα στην οθόνη για το φωτισμό της οθόνης LCD.

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση του φωτισμού LED ενδέχεται να αυξήσει την καθυστέρηση και να υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της οθόνης LCD. Η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας.
- Η διάρκεια ζωής για το φωτισμό LED είναι μεγαλύτερη από 10 000 ώρες. Ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί εάν χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Όταν ο φωτισμός LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης και δεν θα είναι ορατή πλέον η εικόνα. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER. ▣


Παράρτημα

Πληροφορίες που προβάλλονται στην οθόνη Μενού τηλεφώνου

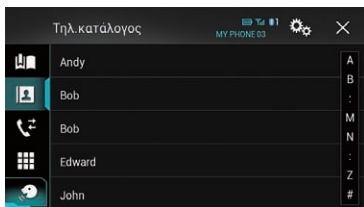

	Σελίδα
Προκαθ. κλήση	95
Τηλ. κατάλογος	93
Ιστορικό	95
Κλήση	93
Λειτουργία αναγνώρισης φωνής	98

Μενού Σύστημα

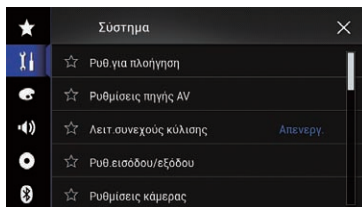


	Σελίδα
Ρυθ. για πλοήγηση	
Παράθ. πληρ. πλοηγ.	188
Λειτ. οδηγ. εφαρμ./AV	188
Ρυθμίσεις πηγής AV	
Ρυθμίσεις MIXTRAX	186
	111
	112
	113
Ρυθμίσεις ραδιοφώνου	114
	114
	116
	188
Ρυθμίσεις DAB	122
	189
Πρώθηση επικέτας	241
Ήχος Bluetooth	190
Λειτ. συνεχούς κύλισης	190
Ρυθ. εισόδου/εξόδου	
Ρύθμιση Smartphone	101
Είσοδος AV	190
Είσοδος AUX	180
Προσαρ. βίντ. AppRadio	163
Ρυθμίσεις κάμερας	

Παράρτημα

	Σελίδα
Προβολή κάμερας	193
Εισ. κάμ.οπισθοπ.	192
Είσοδος 2ης κάμερας	196
Πολικότητα κάμερας	192
Οδηγ.υποβοήθ.στάθμ.	194
Πίσω κάμερα: Αντιστρ. Βίντεο	193
2η κάμερα: Αντιστρ. Βίντεο	197
Ρύθ.οδηγ.υποβοήθ.στάθμ.	195
Ασφαλής λειτουργία	197
Λειτουργία επίδειξης	198
Γλώσσα συστήματος	198
Αντιστ.ελέγχου κλιματ.	198
Επαναφορά ρυθμίσεων	246
Όλες οι ρυθμίσεις	246
Ρυθμίσεις ήχου	246
Ρυθμίσεις θεμάτων	246
Ρυθμίσεις Bluetooth	246
Πληκτρολόγιο	199
Ηχητικό σήμα	199
Διαβάθμιση πίνακα αφής	199
Ρυθμ. διακύμ.φωτισμού	200
Ενεργ. διακύμ. φωτισμού	200
Ημέρα/Νύχτα	201
Διάρκεια διακύμ. φωτισμού	201
Θέση οδήγησης	166
Ρύθμιση εικόνας	202
Πληρ.συστ.	
Ρυθμ.υλικολογισμ.	203
Αναβάθμ.υλικολογ.	204
Κατάστ.διαβάθ.3D	204
Κατάσταση σύνδεσης	206


Μενού Θέμα

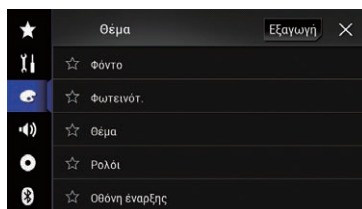

	Σελίδα
Φόντο	223
Φωτεινότη.	224
Θέμα	225
Ρολόι	226
Οθόνη έναρξης	226
Εξαγωγή	227


Παράρτημα

Μενού Ήχος

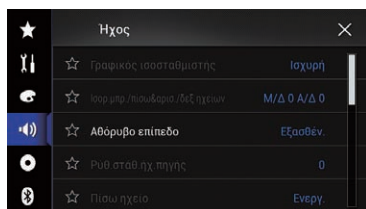

	Σελίδα
Γραφικός Ισοσταθμιστής	217
Ισορροπία/Πίσω&αρισ./Δεξ ηχείων	208
Ισορροπία	208
Αθόρυβο επίπεδο	209
Ρυθ. στάθ. ήχ. πηγής	209
Πίσω ηχείο	213
Subwoofer	213
Στάθμη ηχείου	214
Ισοτροπική συχνότητα	213
Ρυθμίσεις subwoofer	213
Θέση ακρόασης	214
Χρονική ευθυγράμμιση	216
Αυτ.ισοσταθ.&πληρ.κίν.	219
Μέτρ.αυτ.ισοσταθμ.&πληρ.κίν.	220
Αυτόματο επίπεδο ήχου	217


Μενού Ρύθμιση βίντεο

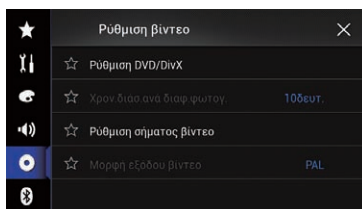

	Σελίδα
Ρύθμιση DVD/DiVX	
Γλώσσα υπότιτλων	230
Γλώσσα ήχου	230
Γλώσσα μενού	231
Πολλαπλές γωνίες	231
Αναλογία εικόνας TV	232
Γονικός	233
DiVX@ VOD	234
Αυτόμ.αναπαρ.DVD	235
Χρον.διάσ.ανά διαφ.φωτογ.	147
Ρύθμιση σήματος βίντεο	
AV	184
AUX	181
Κάμερα	235
Μορφή εξόδου βίντεο	236

Παράρτημα

Μενού Bluetooth

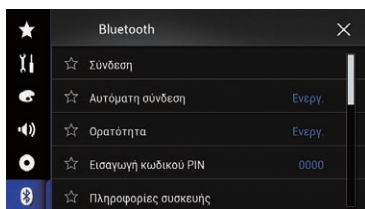

	Σελίδα
Σύνδεση	85
Αυτόματη σύνδεση	87
Ορατότητα	89
Εισαγωγή κωδικού PIN	89
Πληροφορίες συσκευής	90
Αυτόματη απάντηση	97
Ήχος κλήσης	97
Αντιστροφή ονόματος	98
Εκκαθάρ.μνήμ.Bluetooth	90
Ενημέρ.λογισ.ΒΤ	90
Πληρ.έκδ.Bluetooth	90



Παράρτημα

Προδιαγραφές

Γενικά

Όνομαστική τάση τροφοδοσίας	14,4 V DC
	(επιτρεπόμενο εύρος τάσης: 12,0 V έως 14,4 V DC)
Σύστημα γείωσης	Αρνητικού τύπου
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	10,0 A
Διαστάσεις (Π × Υ × Β):	
AVIC-F77DAB	
DIN	
Πλαίσιο	178 mm × 100 mm × 157 mm
Πρόσοψη	188 mm × 118 mm × 29 mm
D	
Πλαίσιο	178 mm × 100 mm × 164 mm
Πρόσοψη	171 mm × 97 mm × 21 mm
AVIC-F70DAB	
DIN	
Πλαίσιο	178 mm × 100 mm × 157 mm
Πρόσοψη	188 mm × 118 mm × 27 mm
D	
Πλαίσιο	178 mm × 100 mm × 164 mm
Πρόσοψη	171 mm × 97 mm × 20 mm
AVIC-F970DAB	
DIN	
Πλαίσιο	178 mm × 100 mm × 157 mm
Πρόσοψη	188 mm × 118 mm × 16 mm
D	
Πλαίσιο	178 mm × 100 mm × 164 mm
Πρόσοψη	170 mm × 97 mm × 8 mm
AVIC-F970BT	
DIN	
Πλαίσιο	178 mm × 100 mm × 157 mm
Πρόσοψη	188 mm × 118 mm × 16 mm
D	
Πλαίσιο	178 mm × 100 mm × 164 mm
Πρόσοψη	170 mm × 97 mm × 8 mm
AVIC-F9770DAB	
DIN	
Πλαίσιο	178 mm × 100 mm × 157 mm
Πρόσοψη	188 mm × 118 mm × 16 mm

D	
Πλαίσιο	178 mm × 100 mm × 164 mm
Πρόσοψη	170 mm × 97 mm × 8 mm
AVIC-F9770BT	
DIN	
Πλαίσιο	178 mm × 100 mm × 157 mm
Πρόσοψη	188 mm × 118 mm × 16 mm
D	
Πλαίσιο	178 mm × 100 mm × 164 mm
Πρόσοψη	170 mm × 97 mm × 8 mm

Βάρος:

AVIC-F77DAB	2,1 kg
AVIC-F70DAB	2,1 kg
AVIC-F970DAB	1,8 kg
AVIC-F970BT	1,8 kg
AVIC-F9770DAB	1,8 kg
AVIC-F9770BT	1,8 kg
Μνήμη flash NAND	16 GB

Πλοήγηση

Δέκτης GPS:

Σύστημα	L1, C/Acode GPS SPS (Standard Positioning Service)
Σύστημα λήψης	50-κάναλο πολυκάναλο σύστημα λήψης
Συχνότητα λήψης	1 575,42 MHz
Ευσαιθησία	-140 dBm (typ)
Συχνότητα ενημέρωσης θέσης	Περίπου μια φορά το δευτερόλεπτο

Κεραία GPS:

Κεραία	Κεραία επίπεδης μικροταινίας/δεξιόστροφη ελικοειδής πόλωση
Καλώδιο κεραίας	3,55 m
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	33 mm × 14,7 mm × 36 mm
Βάρος	73,7 g

Οθόνη

Μέγεθος οθόνης/αναλογία διαστάσεων εικόνας:

AVIC-F77DAB	6,95 ίντσες ευρεία/16:9
AVIC-F70DAB	6,95 ίντσες ευρεία/16:9
AVIC-F970DAB	6,2 ίντσες ευρεία/16:9
AVIC-F970BT	6,2 ίντσες ευρεία/16:9
AVIC-F9770DAB	6,2 ίντσες ευρεία/16:9
AVIC-F9770BT	6,2 ίντσες ευρεία/16:9

Οφέλιμη επιφάνεια προβολής:

AVIC-F77DAB	156,6 mm × 81,6 mm
-------------	--------------------

Παράρτημα

AVIC-F70DAB	156,6 mm × 81,6 mm
AVIC-F970DAB	137,5 mm × 77,3 mm
AVIC-F970BT	137,5 mm × 77,3 mm
AVIC-F9770DAB	137,5 mm × 77,3 mm
AVIC-F9770BT	137,5 mm × 77,3 mm
Pixel	1 152 000 (2 400 × 480)
Μέθοδος προβολής	οδήγηση ενεργού matrix TFT
Χρωματικό σύστημα	συμβατό με PAL/NTSC/ PAL-M/PAL-N/SECAM
Εύρος αποδεκτής θερμοκρασίας:	
Απενεργοποιημένο	-20 °C έως +80 °C

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου	50 W × 4
Ισχύς συνεχόμενης ισχύος	22 W × 4 (50 Hz έως 15 kHz, 5 %THD, φορτίο 4 Ω, οδήγηση δύο καναλιών)
Σύνθετη αντίσταση φορτίου	4 Ω (επιτρέπεται 4 Ω έως 8 Ω)
Στάθμη εξόδου προενίσχυσης (μέγ.):	4,0 V
Ισοσταθμιστής (Γραφικός Ισοσταθμιστής 13-Ζωνών):	
Συχνότητα	50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1.25 kHz/2 kHz/3.15 kHz/5 kHz/8 kHz/12.5 kHz
Απολαβή	±12 dB
Υψιπερατό φίλτρο (HPF):	
Συχνότητα	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Κλίση	-6 dB/οκτ., -12 dB/οκτ., -18 dB/οκτ.
Subwoofer (μονοφωνικό):	
Συχνότητα	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Κλίση	-6 dB/οκτ., -12 dB/οκτ., -18 dB/οκτ.
Απολαβή	-24 dB έως +10 dB
Φάση	Κανονική/Ανεστραμμένη
Χρονική ευθυγράμμιση	βήματα 0 έως 200 (2,5 cm/βήμα)

Οδηγός DVD

Σύστημα	DVD-Video, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, JPEG, MPEG player
Αριθμός περιοχής	2

Χρησιμοποιούμενοι δίσκοι	DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL
Απόκριση συχνότητας	5 Hz έως 44 000 Hz (με DVD, σε συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	96 dB (1 kHz) (δίκτυο IEC-A) (στάθμη RCA)

Στάθμη εξόδου:	
Βίντεο	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Αριθμός καναλιών	2 (στερεοφωνικά)
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1, 2 & 2,5 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	Έκδ. 7, 8, 9 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	MPEG-4 AAC (αποκωδικοποίηση μόνο από iTunes): .m4a (Έκδ. 11 και παλαιότερη)
Μορφή αποκωδικοποίησης DivX	Home Theater Έκδ. 3.11, Έκδ. 4.X, Έκδ. 5.X, Έκδ. 6.X: .avi, .divx
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG	MPEG-1: mpg, mpeg, dat MPEG-2 PS: mpg, mpeg MPEG-4 Part2 (Visual), MS MPEG-4 Έκδ. 3: avi

USB

USB βασικό χαρ.	USB 1.1, USB 2.0 Υψηλής ταχύτητας
Μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας	1,6 A
Κλάση USB	συσκευή MSC (Κλάση μέσου αποθήκευσης - Mass Storage Class), συσκευή iPod (Κλάση ήχου, Κλάση HID)
Σύστημα αρχείων	FAT16, FAT32, NTFS
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1/Layer 1, MPEG-1/Layer 2, MPEG-1/Layer 3 MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/Layer 2, MPEG-2/Layer 3 MPEG-2.5/Layer 3

Παράρτημα

Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	WMA10 Std , WMA10 Pro, WMA9 Lossless
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
Μορφή σήματος WAVE	Linear-PCM
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο H.264	Βασικό προφίλ, Κύριο προφίλ, Υψηλό προφίλ
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο WMV	VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG4	Απλό προφίλ, Προηγμένο απλό προφίλ (εκτός από GMC)
Μορφή αποκωδικοποίησης JPEG	JPEG

SD (AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB)

Κάρτα μνήμης SD, κάρτα μνήμης SDHC	Συμβατές φυσικές μορφές
	Έκδοση 2.0
Σύστημα αρχείων	FAT16, FAT32, NTFS
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1/Layer 1, MPEG-1/ Layer 2, MPEG-1/Layer 3 MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/ Layer 2, MPEG-2/Layer 3 MPEG-2.5/Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	WMA10 Std , WMA10 Pro, WMA9 Lossless
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
Μορφή σήματος WAVE	Linear-PCM
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο H.264	Βασικό προφίλ, Κύριο προφίλ, Υψηλό προφίλ
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο WMV	VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG4	Απλό προφίλ, Προηγμένο απλό προφίλ (εκτός από GMC)
Μορφή αποκωδικοποίησης JPEG	JPEG

Bluetooth

Έκδοση	Bluetooth 3.0+EDR πιστοποιημένο
--------	------------------------------------

Ισχύς εξόδου	Μέγ. +4 dBm (Κλάση ισχύος 2)
--------------	---------------------------------

Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων	87,5 MHz έως 108,0 MHz
Ωφέλιμη ευαισθησία	11 dBf (0.8 μV/75Ω, μονοφωνικό, S/N: 30 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	72 dB (IEC-A δίκτυο)

Δέκτης MW

Εύρος συχνοτήτων	531 kHz έως 1 602 kHz (9 kHz)
Ωφέλιμη ευαισθησία	25 μV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	62 dB (IEC-A δίκτυο)

Δέκτης LW

Εύρος συχνοτήτων	153 kHz έως 281 kHz
Ωφέλιμη ευαισθησία	28 μV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	62 dB (IEC-A δίκτυο)


Δέκτης DAB (AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB, AVIC-F9770DAB)


Εύρος συχνοτήτων	
Ζώνη III	174,928 MHz έως 239,200 MHz (5A-13F)
Ζώνη L	1 452,960 MHz έως 1 490,624 MHz (LA-LW)
Εύρος συχνοτήτων	-100 dBm
Λόγος σήματος προς θόρυβο S/N	85 dB




Σημείωση

Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, λόγω βελτιώσεων. ■







<http://www.pioneer.eu>

Não se esqueça de registar o seu produto em www.pioneer.pt (ou www.pioneer.eu)

Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer.eu)

Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer.eu)

Älä unohtada rekisteröidä tuotetta www.pioneer.fi (tai www.pioneer.eu)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pioneer.gr (ή www.pioneer.eu) για να δηλώσετε το προϊόν σας.

Ürününüzü kaydetmek için www.pioneer.com.tr (ya da www.pioneer.eu) adresini ziyaret edin.

Για είστε πάντα ενημερωμένοι με τα πιο πρόσφατα δεδομένα πλοήγησης,

μπορείτε περιοδικά να ενημερώνετε το σύστημα πλοήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

<http://pioneer.naviextras.com>



pioneer.naviextras.com

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

© 2015 PIONEER CORPORATION.

Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου
δικαιώματος.