

Pioneer

AVH-X8800BT

ΔΕΚΤΗΣ DVD RDS AV

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Περιεχόμενα

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να γνωρίζετε πως να λειτουργείτε το μοντέλο σας ορθά. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, φυλάξτε το έγγραφο αυτό σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικά

Οι οθόνες που εμφανίζονται στα παραδείγματα μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες, οι οποίες μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση για βελτιώσεις απόδοσης και λειτουργίας.

■ Προσοχή 4

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	4
Για ασφαλή οδήγηση	5
Κατά τη χρήση μιας οθόνης συνδεδεμένης σε VOUT	5
Για να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας	5
Κάμερα οπισθοπορείας	5
Χειρισμός της υποδοχής κάρτας SD	5
Χειρισμός του ακροδέκτη USB	5
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας	5
Προστασία της οθόνης και του πάνελ LCD	6
Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη	6
Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο	6

■ Βασική λειτουργία 6

Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών	6
Προστασία της συσκευής σας από κλοπή	7
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της οθόνης LCD	7
Ρύθμιση της γωνίας θέασης της οθόνης LCD	8
Εισαγωγή/εξαγωγή/σύνδεση πολυμέσου	8
Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας	8
Πως να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες	9
Υποστηριζόμενη πηγή AV	10
Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV	10
Επιλέγοντας πηγή	10
Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πηγών	10

Χρήση της οθόνης αφής	10
-----------------------------	----

■ Σύνδεση Bluetooth® 11

Προβολή της οθόνης "Bluetooth"	11
Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth	11
Σύνδεση μιας καταχωρισμένης συσκευής Bluetooth χειροκίνητα	12
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας	12
Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth	12
Προβολή των πληροφοριών συσκευής	12
Εκκαθάριση της μνήμης Bluetooth	12
Ενημέρωση λογισμικού Bluetooth	12
Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού Bluetooth	13

■ Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας 13

Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου	13
Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης	13
Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης	14
Ελαχιστοποίηση της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης	14
Αλλαγή των ρυθμίσεων τηλεφώνου	14
Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής	15
Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας	15

■ Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone 15

Η βασική ροή ρυθμίσεων του iPod / iPhone ή του smartphone	15
Ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης συσκευής	15
Συμβατότητα με iPod / iPhone	16
Android™ συμβατότητα συσκευής	16
Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή	17

■ Ραδιόφωνο 19

Έναρξη διαδικασίας	19
Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα	19
Προβολή της οθόνης "Radio settings" (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου)	19

■ Δίσκος 20

Έναρξη διαδικασίας	22
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων κομματιών	22
Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων	22
Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε	22
Χειρισμός του μενού DVD	22
Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου	23
Χειρισμός του μενού DVD χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής	23

■ Συμπίεσμένα αρχεία 23

Έναρξη διαδικασίας (για Δίσκο)	25
Έναρξη διαδικασίας (για USB/SD)	25
Κοινές λειτουργίες για όλους τους τύπους αρχείων	25
Λειτουργίες αρχείων ήχου	26
Λειτουργίες αρχείων βίντεο	26
Λειτουργίες αρχείου ακίνητων εικόνων	26

■ iPod 26

Σύνδεση του iPod σας	27
Έναρξη διαδικασίας	28
Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής	28
Χρήση της λειτουργίας iPod αυτού του προϊόντος από το iPod σας	28
Επιλογή ενός τραγουδιού από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή (αναζήτηση συνδέσμου)	28
Χρήση του Apple Music Radio	28

■ AppRadio Mode 29

Συμβατότητα με τη λειτουργία AppRadio Mode	29
Χρήση του AppRadio Mode	29
Έναρξη διαδικασίας	30
Χρήση του πληκτρολογίου (για χρήστες iPhone)	30
Προσαρμογή του μεγέθους εικόνας (για χρήστες smartphone (Android))	30
Χρήση της λειτουργίας μίξης ήχου	30

■ Apple CarPlay 31

Χρήση της λειτουργίας Apple CarPlay	31
Έναρξη διαδικασίας	31
Ρύθμιση της θέσης οδήγησης	31

Ρύθμιση έντασης ήχου	32
----------------------------	----

■ Android Auto™ 32

Χρησιμοποιώντας το Android Auto	32
Έναρξη διαδικασίας	32
Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης εκκίνησης	32
Ρύθμιση της θέσης ρύθμισης	33
Ρύθμιση έντασης ήχου	33

■ Συσκευή Bluetooth αναπαραγωγής ήχου 33

Έναρξη διαδικασίας	34
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων	34

■ Πηγή HDMI 34

Έναρξη διαδικασίας	34
--------------------------	----

■ Πηγή AUX 35

Έναρξη διαδικασίας	35
Ρύθμιση του σήματος βίντεο	35

■ Είσοδος AV 35

Έναρξη διαδικασίας (για πηγή AV)	35
Έναρξη διαδικασίας (για κάμερα)	36
Ρύθμιση του σήματος βίντεο	36

■ MIXTRAX 36

Χρήση του MIXTRAX	37
Έναρξη διαδικασίας	37
Επιλογή ενός στοιχείου από τη λίστα	37
Επιλογή τραγουδιών για μην αναπαραχθούν	37
Εμφάνιση της οθόνης "Ρυθμίσεις MIXTRAX"	37

■ Πληροφορίες εξοπλισμού του οχήματος 38

Χρήση του προσαρμογέα Vehicle Bus	38
Προβολή πληροφοριών ανίχνευσης εμπόδιου	38
Προβολή της κατάστασης λειτουργίας του πίνακα χειρισμού κλιματιστικού	38

■ Ρυθμίσεις συστήματος 39

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Σύστημα"	39
---	----

Περιεχόμενα

Ρύθμιση ενεργοποίησης πηγής ήχου	
Bluetooth	39
Ρύθμιση της συνεχούς κύλισης	39
Ρύθμιση του τόνου ειδοποίησης	39
Ρύθμιση της κάμερας οπίσθιας προβολής	39
Ρύθμιση της δευτέρας κάμερας	40
Ρύθμιση της κάμερας για τη λειτουργία	
Προβολή κάμερας	40
Ρύθμιση της λειτουργίας ασφαλείας	41
Ρύθμιση της λειτουργίας επίδειξης	41
Επιλογή της γλώσσας συστήματος	41
Αναστροφή της οθόνης κατάστασης χειρισμού	
κλιματιστικού	41
Ρύθμιση της γλώσσας πληκτρολογίου με την	
εφαρμογή για iPhone	41
Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής	
(Βαθμονόμηση της οθόνης αφής)	41
Ρύθμιση του ρεοστάτη	41
Ρύθμιση της εικόνας	42
Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού	42
Εμφάνιση των αδειών ανοιχτής πηγής	42
Ενημέρωση υλικολογισμικού	42
Έλεγχος των συνδέσεων των καλωδίων	43
■ Ρυθμίσεις ήχου	43
Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Ήχος"	43
Χρήση της κατανομής ήχου εμπρός-πίσω/ αριστερά-δεξιά	43
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης/ εξασθένησης ήχου	43
Ρύθμιση στάθμης πηγής	43
Ρύθμιση της εξόδου πίσω ηχείου	43
Ρύθμιση της εξόδου υποουφερ	44
Ρύθμιση της τιμής συχνότητας αποκοπής	44
Επιλογή θέσης ακρόασης	44
Μικρορύθμιση της στάθμης εξόδου ηχείων	44
Ρύθμιση της χρονικής ευθυγράμμισης	44
Χρήση του ισοσταθμιστή	44
Προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή αυτόματα (Αυτόματο EQ)	45
■ Μενού θεμάτων	46
Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Θέμα"	46
Επιλογή της ταπεσαρίας	46
Ρύθμιση του χρώματος φωτισμού	46
Επιλογή χρώματος θέματος	47
Επιλογή του στίλ ρολογιού	47
Αλλαγή της προεγκατεστημένης οθόνης splash	47
Αντιγραφή των ρυθμίσεων	47

■ Ρυθμίσεις βίντεο

Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής	
βίντεο	48
Ρύθμιση του σήματος βίντεο για την κάμερα	
οπίσθιας προβολής	49
Ρύθμιση της μορφής εξόδου βίντεο	49

■ Μενού Αγαπημένων

Δημιουργία συντόμευσης	49
Επιλογή μιας συντόμευσης	49
Αφαίρεση μιας συντόμευσης	49

■ Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας	50
Ρύθμιση της λειτουργίας "Sound Retriever"	50
Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης	50
Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο	
iPod (iTunes® Tagging)	50
Επιλογή του βίντεο για την πίσω οθόνη	50
Ρύθμιση της αντικλεπτικής λειτουργίας	51
Επαναφορά αυτού του προϊόντος στις	
εργοστασιακές ρυθμίσεις	51

■ Παράρτημα

Αντιμετώπιση Προβλημάτων	52
Μηνύματα σφάλματος	53
Χειρισμός και φροντίδα των δίσκων	55
Δίσκοι που αναπαράγονται	56
Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που	
αναπαράγονται	56
Bluetooth	59
SDHC	59
WMA/WMV	59
FLAC	59
DivX	60
AAC	60
Google, Google Play, Android™	60
Android Auto	60
MIXTRAX	60
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις	
συνδεδεμένες συσκευές iPod	60
Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένο με	
εφαρμογή	61
HDMI	61
MHL	61
Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση βίντεο	61
Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση	
DVD-Video	61

Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση αρχείου	
MP3	61
Σημείωση σχετικά με τις άδειες χρήσης ανοιχτού	
κώδικα	61
Σωστή χρήση της οθόνης LCD	62
Τεχνικές προδιαγραφές	62

Προσοχή

Ορισμένες κυβερνητικές ή κρατικές νομοθεσίες ενδέχεται να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την τοποθέτηση και τη χρήση αυτού του προϊόντος στο όχημά σας. Παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.



Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής για χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία απαιτούν κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση.

Τα νοικοκυριά στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Ελβετία και τη Νορβηγία μπορούν να επιστρέφουν δωρεάν τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά τους προϊόντα σε καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής ή σε ένα κατάστημα πώλησης (εάν αγοράσετε μια παρόμοια καινούρια). Για τις χώρες που δεν αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για τη σωστή μέθοδο απόρριψης. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι το απορριφθέν προϊόν σας θα υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση και με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψετε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν είναι προϊόν Λείζερ Κατηγορίας 1, υπαγόμενο στην Οδηγία IEC 60825-1:2007 περί ασφαλείας προϊόντων λέιζερ, και περιέχει μονάδα λέιζερ κατηγορίας 1M. Για λόγους ασφαλείας, μην αφαιρείτε τα καλύμματα της μονάδας και μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε ή να παρέμβετε στο εσωτερικό της. Ανάθετε κάθε είδους επισκευή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ 1ης ΚΛΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΑΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΛΕΪΖΕΡ ΚΛΑΣΗΣ 1M ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΞΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε αυτό το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Η εγκατάσταση ή η επισκευή αυτού του προϊόντος από μη εκπαιδευμένα άτομα, χωρίς εμπειρία σε ηλεκτρονικές συσκευές και αξεσουάρ αυτοκινήτου, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να σας εκθέσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους.
- Μην αφήνετε αυτό το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν, έκλυση καπνού και υπερθέρμανση.
- Σε περίπτωση που εισχωρήσει στο προϊόν υγρό ή ξένο σώμα, σταθευέστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος, σβήστε τη μίζα (ACC OFF) αμέσως και συμβουλευτείτε το κατάστημα πώλησης ή το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν στην κατάσταση αυτή καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλη βλάβη.
- Αν παρατηρήσετε καπνό, παράξενο θόρυβο, οσμή ή βγαίνει

από αυτό το προϊόν ή παράξενα σύμβολα στην οθόνη LCD, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος και συμβουλευτείτε τον αντιπροσώπο σας ή το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer. Η χρήση της συσκευής σε αυτήν την κατάσταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του συστήματος.

- Μην αποσυναμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν, καθώς υπάρχει εξαρτήματα υψηλής τάσης στο εσωτερικό, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Φροντίστε να συμβουλευτείτε τον αντιπροσώπο σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για έλεγχο, ρυθμίσεις ή επισκευές στο εσωτερικό της συσκευής.

Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει πλήρως τις ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας:

- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, με οποιαδήποτε εφαρμογή ή την προαιρετική κάμερα οπισθοπορείας (εάν την έχετε αγοράσει) εφόσον κάτι τέτοιο θα αποσπάσει την προσοχή σας με οποιοδήποτε τρόπο από τον ασφαλή χειρισμό του οχήματός σας. Τηρείτε πάντα τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης και ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στη λειτουργία αυτού του προϊόντος ή την ανάγνωση της οθόνης, σταθευέστε το όχημά σας σε μια ασφαλή θέση και τραβήξτε το χειρόφρενο πριν από την πραγματοποίηση των απαραίτητων ρυθμίσεων.
- Μη ρυθμίζετε ποτέ την ένταση ήχου αυτού του προϊόντος σε τόσο υψηλό επίπεδο που δεν θα σας επιτρέπει να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους κυκλοφορίας οχημάτων και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
- Για προώθηση της ασφαλείας, ορισμένες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες, εκτός εάν το όχημα είναι ακινητοποιημένο και/ή το χειρόφρενο ενεργοποιημένο.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε προσβάσιμο μέρος ως σημείο αναφοράς για τις διαδικασίες λειτουργίας και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.
- Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε σημεία όπου ενδέχεται (i) να εμποδίζει το οπτικό πεδίο του οδηγού, (ii) να επηρεάζει την απόδοση οποιωνδήποτε συστημάτων χειρισμού ή στοιχείων ασφαλείας του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των αερόσακων ή των κουμπιών αλάμης ή (iii) να επηρεάζει τη δυνατότητα ασφαλούς χειρισμού του οχήματος από τον οδηγό.
- Μην ξεχνάτε να φοράτε συνεχώς τη ζώνη ασφαλείας όταν οδηγείτε. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο τραυματισμός σας μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρός εάν δεν φοράτε σωστά τη ζώνη ασφαλείας.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ακουστικά ενώ οδηγείτε.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν αξιολογήθηκε κάτω από ήπιες και τροπικές κλιματικές συνθήκες σε συσκευές ήχου, βίντεο και παρόμοια ηλεκτρονικές συσκευές - Απαιτήσεις ασφαλείας, πρότυπο IEC 60065.

Για ασφαλή οδήγηση

Ορισμένες λειτουργίες (όπως είναι η προβολή της εικόνας βίντεο και ορισμένοι χειρισμοί πλήκτρων οθόνης αφής) που προσφέρονται από αυτό το προϊόν θα μπορούσαν να αποβούν επικίνδυνες (πιθανώς ως επακόλουθο του σοβαρού τραυματισμού ή του θανάτου) και/ή παράνομες, εφόσον χρησιμοποιούνται κατά την οδήγηση. Για να αποφυγείτε τη χρήση τέτοιου είδους λειτουργιών όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση, υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου κατάστασης του χειρόφρενου, το οποίο ανιχνεύει όταν το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο και όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Εάν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω κατά την οδήγηση, θα απενεργοποιηθούν μέχρι να σταματήσετε το όχημα σε ασφαλές μέρος, και να βάλετε χειρόφρενο. Κρατήστε το πεντάλ του φρένου πατημένο πριν από την αποδέσμευση του χειρόφρενου.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. Η ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΖΗΜΙΑΣ.**
- Μην προβείτε σε καμία ενέργεια παρέμβασης ή απενεργοποίησης του συστήματος ανίχνευσης κατάστασης του χειρόφρενου το οποίο υπάρχει εγκατεστημένο για την δική σας προστασία. Η παρέμβαση ή η απενεργοποίηση του συστήματος ανίχνευσης κατάστασης του χειρόφρενου θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς και τραυματισμού και την πιθανή παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση με την προβολή βίντεο να είναι ορατή από τον οδηγό.
- Σε ορισμένες χώρες η παρακολούθηση βίντεο σε μια οθόνη εντός του οχήματος, ακόμη και από τους συνεπιβάτες του οχήματος, ενδέχεται να είναι παράνομη. Όπου ισχύουν τέτοιοι κανονισμοί, πρέπει να τηρούνται.

Εάν επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε κάποιο βίντεο κατά την οδήγηση, θα εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποίηση “**Απαγορεύεται αυστηρώς η παρακολούθηση της μπροστινής πηγής βίντεο όταν οδηγείτε.**”. Για να παρακολουθήσετε βίντεο σε αυτή την οθόνη σταματήστε το όχημα σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε το χειρόφρενο. Κρατήστε το πεντάλ του φρένου πατημένο πριν από την αποδέσμευση του χειρόφρενου.

Κατά τη χρήση μιας οθόνης συνδεδεμένης σε V OUT

Ο ακροδέκτης εξόδου βίντεο (V OUT) προορίζεται για τη σύνδεση μιας οθόνης για να επιτρέψει στους συνεπιβάτες στα πίσω καθίσματα να παρακολουθούν βίντεο.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την πίσω οθόνη σε σημείο που επιτρέπει στον οδηγό να παρακολουθεί βίντεο ενώ οδηγεί.

Για να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας

Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ο κινητήρας του οχήματος κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Η χρήση αυτού του προϊόντος χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας μπορεί να εξαντλήσει την μπαταρία.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν σε όχημα που δεν διαθέτει καλώδιο ACC ή κατάλληλο κύκλωμα.

Κάμερα οπισθοπορείας

Με μια προαιρετική κάμερα οπισθοπορείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν ως βοήθημα για τον έλεγχο του τρέιλερ του αυτοκινήτου ή σε περίπτωση στάθμευσης σε περιορισμένους χώρους.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΙΣΟΔΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ Ή ΓΙΑ ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΖΗΜΙΑΣ.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για λόγους ασφαλείας η λειτουργία κάμερας οπισθοπορείας δεν είναι διαθέσιμη μέχρι αυτό το προϊόν να εκκινήσει πλήρως.
- Η λειτουργία προβολής πίσω οπτικού πεδίου προορίζεται για να χρησιμοποιείται ως βοήθημα για τον έλεγχο του τρέιλερ ή για την κίνηση όπισθεν. Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για σκοπούς ψυχαγωγίας.

Χειρισμός της υποδοχής κάρτας SD

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κρατήστε την κάρτα μνήμης SD μακριά από μικρά παιδιά για να τα αποτρέψετε να την καταπιούν.
- Για την αποφυγή απώλειας δεδομένων και την πρόκληση βλάβης στη συσκευή αποθήκευσης, ποτέ μην την αφαιρείτε από αυτό το προϊόν κατά τη μεταφορά των δεδομένων.
- Εάν προκύψει απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων στη συσκευή αποθήκευσης για οποιονδήποτε λόγο, συνήθως δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους. Η Pioneer δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, χρεώσεις ή έξοδα που προκύπτουν λόγω απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων.
- Ποτέ μην εισάγετε ή εξάγετε μια κάρτα μνήμης SD κατά την οδήγηση.

Χειρισμός του ακροδέκτη USB

- Για την αποφυγή απώλειας δεδομένων και την πρόκληση βλάβης στη συσκευή αποθήκευσης, ποτέ μην την αφαιρείτε από αυτό το προϊόν κατά τη μεταφορά των δεδομένων.
- Η Pioneer δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων που περιέχονται σε συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, iPhone, smartphone ή άλλες συσκευές κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

Επισκεφτείτε μας στην παρακάτω σελίδα:
<http://www.pioneer.eu>

- Καταχωρήστε το προϊόν σας. Εμείς θα κρατήσουμε τα στοιχεία της αγοράς σας στο αρχείο για να σας βοηθήσουμε να ανατρέξετε σ' αυτές τις πληροφορίες στη περίπτωση διεκδίκησης ασφάλειας όπως απώλεια ή κλοπή.
- Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία PIONEER CORPORATION.
- Η Pioneer σε τακτά χρονικά διαστήματα παρέχει ενημερωσεις λογισμικού για την αναβάθμιση των προϊόντων της. Παρακαλείστε να ελέγξετε την ενότητα υποστήριξης στην ιστοσελίδα της Pioneer για όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.

Προστασία της οθόνης και του πάνελ LCD

- Μην εκθέτετε την οθόνη LCD απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία όταν αυτό το προϊόν δεν χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η οθόνη LCD να υποστεί κάποια βλάβη λόγω υψηλής θερμοκρασίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεφαλής του τηλεφώνου και της οθόνης LCD για να αποτρέψετε παραμόρφωση του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων κλπ.
- Για την προστασία της οθόνης LCD από κάποια βλάβη, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε την οθόνη αφής μόνο με το δάκτυλό σας και απαλά.

Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη

Πριν από την αποσύνδεση της μπαταρίας του οχήματος

Εάν η μπαταρία έχει αποσυνδεδεί ή αποφορτιστεί, η μνήμη θα σβηστεί και πρέπει να επαναπρογραμματιστεί.

- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Δεδομένα που υπόκεινται σε διαγραφή

Οι πληροφορίες διαγράφονται μόλις αποσυνδεδεί το κίτρινο καλώδιο από την μπαταρία (ή αφαιρώντας την ίδια την μπαταρία).

- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Πατώντας το κουμπί RESET επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- Μην εκτελείτε αυτή τη λειτουργία όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν.
- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Η επαναφορά του μικροεπεξεργαστή είναι απαραίτητη στις ακόλουθες συνθήκες:

- Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση.

- Εάν αυτό το προϊόν δε λειτουργεί σωστά.
- Εάν παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.
- Εάν η θέση του οχήματός σας εμφανίζεται στο χάρτη με σημαντική απόκλιση εντοπισμού θέσης.

1 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.

2 Πατήστε το κουμπί RESET με την άκρη ενός στυλό ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο.




➔ Ανατρέξτε στο *Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών* στην σελίδα 6

Οι ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα επαναφέρονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται σχεδιαγράμματα πραγματικών οθονών για την περιγραφή των διάφορων λειτουργιών. Ωστόσο, οι οθόνες σε ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται.

Έννοιες συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο



	Αυτό υποδηλώνει να αγγίζετε ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.
	Αυτό υποδηλώνει να αγγίζετε παρατεταμένα ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.
	Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει αναφορά ή συμπληρωματικό κείμενο για το πλήκτρο ή την οθόνη.

Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών

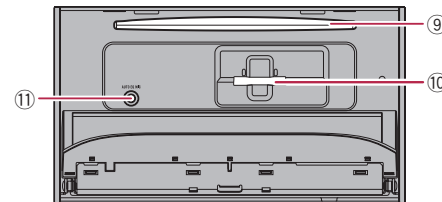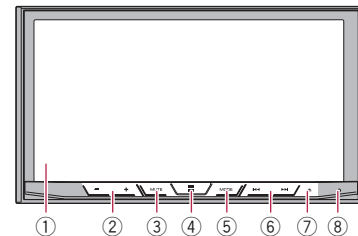

1	Οθόνη LCD	
2	VOL (+/-) πλήκτρο	
3	Κουμπί MUTE	
4	⏏️ πλήκτρο	<p>Πατήστε για να προβάλλετε την οθόνη αρχικού μενού.</p> <p>Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής.</p> <p>➔ Ανατρέξτε στο <i>Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής</i> στην σελίδα 15</p>

Βασική Λειτουργία

5	MODE πλήκτρο	Πατήστε για αλλαγή μεταξύ της οθόνης Εφαρμογών και της οθόνης λειτουργίας AV. Πατήστε παρατεταμένα για να αλλάξετε στη λειτουργία προβολής κάμερας. Πατήστε για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. <input type="checkbox"/> Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιηθεί η οθόνη όταν είναι διαθέσιμη η οθόνη Εφαρμογών. <input type="checkbox"/> Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, αγγίξτε την οθόνη για να γίνει επαναφορά στην αρχική οθόνη.
6	TRK () πλήκτρο	Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι (κεφάλαιο) ή να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι (κεφάλαιο). Πατήστε παρατεταμένα για να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση. Πατήστε για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση.
7	 πλήκτρο	
8	Κουμπι RESET	➔ Ανατρέξτε στο <i>Επαναφορά του μικροπεξερ-γαστή</i> στην σελίδα 6
9	Υποδοχή δίσκου	➔ Ανατρέξτε στο <i>Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου</i> στην σελίδα 8
10	Υποδοχή κάρτας SD	➔ Ανατρέξτε στο <i>Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD</i> στην σελίδα 8
11	Υποδοχή μικροφώνου Auto EQ	Χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε ένα μικρόφωνο για μέτρηση της ακουστικής (πωλείται χωριστά).

- Το τηλεχειριστήριο CD-R33 (πωλείται χωριστά) είναι διαθέσιμο.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου.

Προστασία της συσκευής σας από κλοπή

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την πρόσοψη ενώ ο διακόπτης DISC/SD βρίσκεται στη θέση εξαγωγής.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την πρόσοψη ενώ πραγματοποιείται εγγραφή σε USB/SD.
Μπορεί να προκληθεί αλλοίωση των δεδομένων.
- Αφού αφαιρεθεί η πρόσοψη, η οθόνη επιστρέφει αυτόματα στην αρχική της θέση.



Προσέχετε να μην πιαστεί το χέρι σας ή άλλο αντικείμενο πίσω από την οθόνη, καθώς αυτή κινείται προς τα πίσω.


- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσοψη βρίσκεται στην αρχική της θέση ενώ το όχημα κινείται.
Η οδήγηση με την πρόσοψη να προεξέχει είναι επικίνδυνη.
- Μην τοποθετείτε αναγκαστικά ή άλλα αντικείμενα επάνω στην πρόσοψη όταν είναι πλήρως ανοιχτή.

●Σημαντικά

- Μεταχειρίζεστε την πρόσοψη με προσοχή κατά την αφαίρεση ή τη στερέωσή της.
- Προφυλάξτε την πρόσοψη από έντονους κραδασμούς.
- Μην αφήνετε την πρόσοψη εκτεθειμένη απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Εάν έχει αφαιρεθεί, τοποθετήστε ξανά την πρόσοψη στο προϊόν πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του αυτοκινήτου.

Αφαίρεση της πρόσοψης

- 1 Πατήστε το  πλήκτρο.
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Σύρετε το κουμπι στο κάτω μέρος της πρόσοψης προς τα δεξιά και ανασηκώστε την πρόσοψη κρατώντας πατημένο το κουμπι.

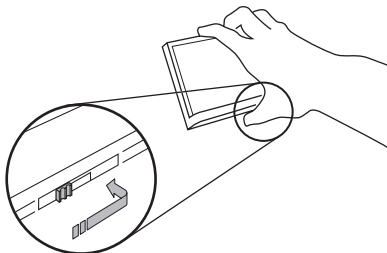


- 4 Τοποθετήστε την πρόσοψη στην παρεχόμενη προστατευτική θήκη για ασφαλή αποθήκευση.


Τοποθέτηση της πρόσοψης

- 1 Σύρετε την πρόσοψη στο επάνω μέρος του προϊόντος και πιέστε την για να ασφαλίσει στη θέση της.

Σύρετε το εξάρτημα εισαγωγής που βρίσκεται στο επάνω μέρος της πρόσωσης στη σχισμή εισαγωγής στο επάνω μέρος της μονάδας και πιέστε το για να ασφαλίσει στη θέση του.

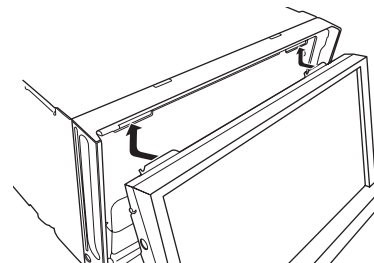

- 2 Πιέστε το κάτω μέρος της πρόσοψης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

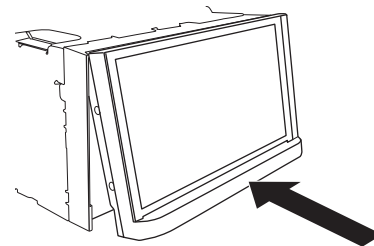

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της οθόνης LCD

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Απομακρύνετε τα χέρια και τα δάχτυλά σας από τη συσκευή κατά το άνοιγμα, το κλείσιμο ή τη ρύθμιση της οθόνης LCD. Προσέχετε ιδιαίτερα τα χέρια και τα δάχτυλα των παιδιών.
- Να μη χρησιμοποιείται με την οθόνη LCD να έχει μείνει ανοιχτή. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός σε περίπτωση ατυχήματος.

Βασική Λειτουργία

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ανοίγετε και κλείνετε την οθόνη LCD ασκώντας δύναμη. Ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Μη λειτουργείτε αυτό το προϊόν μέχρι να έχει ανοίξει ή κλείσει πλήρως η οθόνη LCD. Εάν λειτουργήσετε αυτό το προϊόν ενώ η οθόνη LCD ανοίγει ή κλείνει, η οθόνη LCD ενδέχεται να σταματήσει σε εκείνη τη γωνία για ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε ποτήρια ή μεταλλικά κουτάκια στην ανοικτή οθόνη LCD.

Ρύθμιση της γωνίας θέασης της οθόνης LCD

- 1 Πατήστε το **▲** πλήκτρο.
- 2 Αγγίξτε το **[FV]** ή **[LW]** για να ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης LCD.
- 3 Αγγίξτε το **[X]**.

Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

Εισαγωγή/εξαγωγή/σύνδεση πολυμέσου

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην εισαγάγετε οτιδήποτε άλλο εκτός από δίσκο στην υποδοχή δίσκου.
- Μην εισάγετε οτιδήποτε άλλο εκτός από κάρτες μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD.
- Η εξαγωγή της κάρτας μνήμης SD κατά τη μεταφορά δεδομένων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης SD. Βεβαιωθείτε ότι βγάξετε την κάρτα μνήμης SD ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην πατάτε το κουμπί **▲** εάν η κάρτα μνήμης SD δεν έχει εισαχθεί πλήρως. Διαφορετικά ενδέχεται η κάρτα να υποστεί βλάβη.
- Μην πατάτε το κουμπί **▲** προτού η κάρτα μνήμης SD αφαιρεθεί εντελώς. Διαφορετικά ενδέχεται η κάρτα να υποστεί βλάβη.

Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου

Εισαγωγή ενός δίσκου

- 1 Πατήστε το **▲** πλήκτρο.
- 2 Αγγίξτε το **[⊞]** για να ανοίξετε την οθόνη LCD.

- 3 Εισαγάγετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Εξαγωγή ενός δίσκου

- 1 Πατήστε το **▲** πλήκτρο.
- 2 Αγγίξτε το **[⊞]** για να ανοίξετε την οθόνη LCD.
- 3 Αφαιρέστε το δίσκο και πατήστε το **▲** πλήκτρο.

Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD

- Αυτό το σύστημα δεν είναι συμβατό με Multi Media Card (MMC).
- Η συμβατότητα με όλες τις κάρτες μνήμης SD δεν είναι εγγυημένη.
- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μη φθάνει στη μέγιστη απόδοση με ορισμένες κάρτες μνήμης SD.

Εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD

- 1 Πατήστε το **▲** πλήκτρο.
- 2 Αγγίξτε το **[⊞]** για να ανοίξετε την οθόνη LCD.
- 3 Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD.
- 4 Πατήστε το **▲** πλήκτρο.


Εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD

- 1 Πατήστε το **▲** πλήκτρο.
- 2 Αγγίξτε το **[⊞]** για να ανοίξετε την οθόνη LCD.
- 3 Πέστε ελαφρά στο μέσον της κάρτας μνήμης SD μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.
- 4 Τραβήξτε ευθύγραμμα προς τα έξω την κάρτα μνήμης SD.
- 5 Πατήστε το **▲** πλήκτρο.

Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην φθάνει στη μέγιστη απόδοση με ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.
- Η σύνδεση μέσω διανομέα (hub) USB δεν είναι δυνατή.
- Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο USB.

- 1 Τραβήξτε έξω το βύσμα του καλωδίου USB από τη θύρα USB.
- 2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο καλώδιο USB.

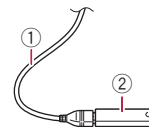

- ① Καλώδιο USB
- ② Συσκευή αποθήκευσης USB
- Ελέγξτε ότι δεν πραγματοποιείται προσπέλαση δεδομένων προτού αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας

- 1 Ξεκινήστε το κινητό για να ξεκινήσετε το σύστημα.

Η οθόνη “Επιλ. γλώσσ. προγράμ.” εμφανίζεται.

- Από τη δεύτερη ενεργοποίηση, η εμφανιζόμενη οθόνη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προηγούμενες συνθήκες.
- Από τη δεύτερη ενεργοποίηση, εάν εμφανιστεί η οθόνη κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την αντικλεπτική προστασία.

- 2 Αγγίξτε τη γλώσσα.

- 3 Αγγίξτε το **[→]**.

Η οθόνη “Ρύθμιση Smartphone” εμφανίζεται.

- 4 Αγγίξτε το στοιχείο.

Ανατρέξτε στο Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή στην σελίδα 17

- 5 Αγγίξτε το **[→]**.

Εμφανίζεται η οθόνη μηνύματος προειδοποίησης.


- 6 Αγγίξτε το **[OK]**.

Εμφανίζεται η οθόνη αρχικού μενού.

Βασική λειτουργία

Πως να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες

Οθόνη μενού της εφαρμογής

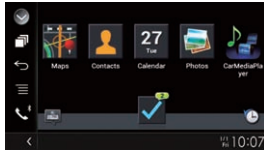

Οθόνη ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας



Οθόνη μενού ρύθμισης



Οθόνη μενού λειτουργίας




Οθόνη αρχικού μενού




Εικονίδια αγαπημένης πηγής

Οθόνη λειτουργίας AV

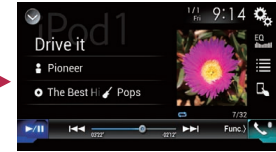


Οθόνη μενού τηλεφώνου

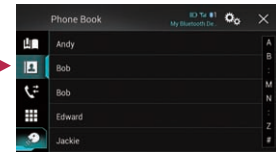

Οθόνη επιλογής πηγής AV



Βασική λειτουργία

- ❑ Πατώντας το κουμπί  σε οποιαδήποτε οθόνη μπορείτε να προβάλετε την οθόνη αρχικού μενού.
- ❑ Η ακολουθία χαρακτηρισίων “APPS” αντικαθίσταται από το “Apple CarPlay” όταν τρέχει το Apple CarPlay.
- ❑ Η ακολουθία χαρακτηρισίων “APPS” αντικαθίσταται από το “Android Auto” όταν τρέχει το Android Auto.
- ❑ Εάν επιλέξετε “Power OFF” στην οθόνη επιλογής πηγής AV, μπορείτε να απενεργοποιήσετε σχεδόν όλες τις λειτουργίες. Η λειτουργία “Power OFF” απελευθερώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση.
 - Εμφανίζεται η εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας όταν το όχημα κάνει όπισθεν.
 - Κάποιο κουμπί σε αυτό το προϊόν έχει πατηθεί.
 - Ο διακόπτης ανάφλεξης απενεργοποιείται (ACC OFF) και μετά ενεργοποιείται (ACC ON).
- ❑ Για την προστασία αυτού του προϊόντος από βλάβη, ο ανεμιστήρας ενδίδεται να λειτουργεί ενώ είναι στη λειτουργία “Power OFF”.

Υποστηριζόμενη πηγή AV


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πηγές σε αυτό το προϊόν.


- Ραδιόφωνο (FM, MW/LW)
- CD
- ROM (αρχεία συμπίεσμένου ήχου ή βίντεο σε δίσκους)
- DVD-Video
- Video-CD

Οι ακόλουθες πηγές μπορούν να πραγματοποιήσουν αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιηθούν συνδέοντας μια βοηθητική συσκευή.


- USB
- SD
- iPod
- Ήχος Bluetooth®
- Είσοδος AV (AV)
- AUX
- HDMI

Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV

- 1 Πατήστε το κουμπί .
- 2 Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας AV.

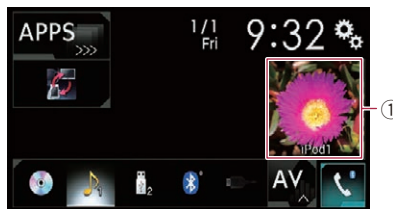

- 1 Πλήκτρο λειτουργίας AV
Εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας AV.

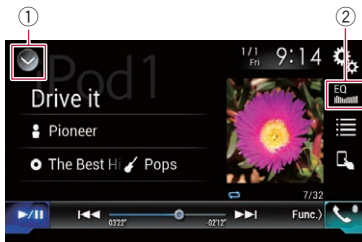

- 1 Εμφανίζει τη λίστα πηγών.
- 2 Ανακαλεί καμπύλες ισοσταθμιστή.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 44

Επιλέγοντας πηγή

Πηγή στην Οθόνη επιλογής προέλευσης AV

- 1 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής.
 - ❑ Όταν επιλέγετε “Source OFF”, η πηγή AV απενεργοποιείται.

Πηγή στη λίστα πηγών

- 1 Εμφανίζεται η λίστα πηγών.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 10
- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής.
 - ❑ Όταν επιλέγετε “Source OFF”, η πηγή AV απενεργοποιείται.

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πηγών


Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των εικονιδίων πηγών

- 1 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα ένα εικονίδιο πηγής και σύρετε το εικονίδιο στην επιθυμητή θέση.

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πλήκτρων πηγών



- 1 Εμφανίζεται η λίστα πηγών.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 10
- 2 Αφήξτε .
- 3 Σύρετε το πλήκτρο πηγής στη επιθυμητή θέση.

Χρήση της οθόνης αφής

Μπορείτε να χειρίζεστε αυτό το προϊόν αγγίζοντας τα πλήκτρα στην οθόνη απευθείας με τα δάκτυλά σας.


- ❑ Για προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε την οθόνη μόνο με το δάκτυλό σας, απαλά.

Κοινά πλήκτρα οθόνης αφής

-  Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
-  Κλείνει την οθόνη.


Βασική λειτουργία

Οθόνες λίστας λειτουργίας

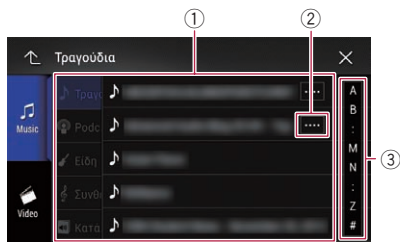

- 1 Αγγίζοντας ένα στοιχείο στη λίστα σας επιτρέπεται να περιορίσετε τις επιλογές και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία.
- 2 Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση όλων των χαρακτήρων στην περιοχή προβολής. Εάν αγγίξετε το πλήκτρο, τα υπόλοιπα κυλούνται για να εμφανιστούν.
- 3 Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση στοιχείων σε μια σελίδα. Σύρετε τη γραμμή ρυθμιστικού ή τη λίστα για να προβάλλετε τυχόν κρυμμένα στοιχεία.

Χειρισμός της μπάρας χρόνου



- 1 Μπορείτε να αλλάξετε το σημείο αναπαραγωγής σύροντας το πλήκτρο.
 - Ο χρόνος αναπαραγωγής που αντιστοιχεί στη θέση του πλήκτρου προβάλλεται ενώ σύρετε το πλήκτρο.
 - Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για κάποια πολυμέσα ή πηγές.


Αλλαγή της οθόνης λειτουργίας

- 1 Αγγίξτε το **[Func.]**.

Εμφανίζονται τα κρυμμένα πλήκτρα λειτουργιών.

- Αυτό το πλήκτρο δεν εμφανίζεται για ορισμένες πηγές AV.

Χειρισμός του πληκτρολογίου στην οθόνη

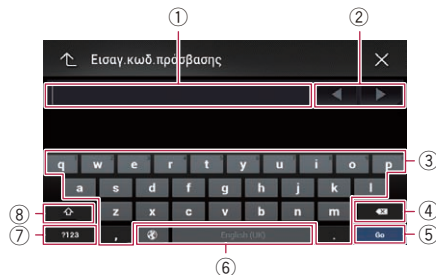

- 1 Εμφανίζει τους χαρακτήρες που εισάχθηκαν.
- 2 Μετακινεί το δρομέα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για έναν αριθμό χαρακτήρων ισοδύναμο με τον αριθμό των πατημάτων.
- 3 Εισάγει τους χαρακτήρες στο πλαίσιο κειμένου.
- 4 Διαγράφει το κείμενο καταχώρισης που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα κατά ένα γράμμα τη φορά. Αγγίζοντας παρταταμένα το πλήκτρο διαγράφει τα γράμματα που βρίσκονται στα αριστερά του δρομέα με γρήγορη ταχύτητα.
- 5 Επιβεβαιώνει την καταχώριση και συνεχίζει στο επόμενο βήμα.
- 6 Εισάγει κενό διάστημα.
- 7 Εναλλάσσει μεταξύ αλφαβήτου και αριθμών/συμβόλων.
- 8 Εναλλάσσει μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων.

Σύνδεση Bluetooth®

Προβολή της οθόνης "Bluetooth"

- 1 Πατήστε το κουμπί **[#]**.
- 2 Αγγίξτε το **[☰]**, και έπειτα το **[0]**.

Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth

- 1 **Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στις συσκευές σας.**
- 2 **Προβάλλεται η οθόνη "Bluetooth".**
 - ☞ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης "Bluetooth"* στην σελίδα 11
- 3 Αγγίξτε **[Σύνδεση]**.
- 4 Αγγίξτε **[Q]**.

Το σύστημα αναζητά συσκευές Bluetooth περιμένοντας για μια σύνδεση και τις εμφανίζει σε μια λίστα εάν βρεθεί κάποια συσκευή.

- 5 Αγγίξτε το **όνομα της συσκευής Bluetooth.**

Αφού έχει καταχωριστεί επιτυχώς η συσκευή, πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth από το σύστημα. Μόλις επιτευχθεί σύνδεση, προβάλλεται το όνομα της συσκευής στη λίστα.

- Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζεύξη τριών συσκευών, το μήνυμα **"Πλήρης μνήμη"** εμφανίζεται. Διαγράψτε πρώτα μία αντιστοιχισμένη συσκευή.
 - ☞ Ανατρέξτε στο *Διαγραφή καταχωρισμένης συσκευής στην σελίδα 12*
- Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει SSP (Απλή Ασφαλής Ζεύξη), στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται ένας 6-ψήφιος αριθμός. Αγγίξτε το **[Ναι]** για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή.
- Εάν απαιτείται η εισαγωγή κωδικού PIN, εισαγάγετε έναν κωδικό PIN. (Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0000".)
 - ☞ Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth στην σελίδα 12*
- Η σύνδεση Bluetooth μπορεί επίσης να γίνει μέσω εντοπισμού αυτού του προϊόντος από τη συσκευή Bluetooth. Πριν την καταχώριση, βεβαιωθείτε ότι το **"Ορατότητα"** στο μενού **"Bluetooth"** έχει ρυθμιστεί σε **"Ενεργ."**. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες μίας συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
 - ☞ Ανατρέξτε στο *Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας στην σελίδα 12*

Ρύθμιση της συσκευής Bluetooth για αυτόματη σύνδεση

Η λειτουργία αυτή συνδέει την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth σε αυτό το προϊόν με το Προφίλ Hands-Free αυτόματα μόλις οι συσκευές βρεθούν σε απόσταση λίγων μέτρων ή μικρότερη. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Energy”.

1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 11

2 Αγγίξτε το [Αυτόματη σύνδεση] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Διαγραφή καταχωρισμένης συσκευής

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ διαγράφετε την αντιστοιχισμένη συσκευή Bluetooth.

1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 11

2 Αγγίξτε [Σύνδεση].

3 Αγγίξτε το [X].

4 Αγγίξτε το [Ναι].

Σύνδεση μιας καταχωρισμένης συσκευής Bluetooth χειροκίνητα

Συνδέστε τη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Δύο ή περισσότερες συσκευές είναι καταχωρισμένες και θέλετε να επιλέξετε χειροκίνητα τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί.
- Θέλετε να επανασυνδέσετε μια αποσυνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- Η σύνδεση δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα για κάποιο λόγο.

1 Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στις συσκευές σας.

2 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 11

3 Αγγίξτε [Σύνδεση].

4 Αγγίξτε το όνομα της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πιάστε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής στη λίστα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας

Η λειτουργία αυτή ρυθμίζει εάν το προϊόν αυτό είναι ορατό στην άλλη συσκευή.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Energy”.

1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 11

2 Αγγίξτε το [Ορατότητα] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Για να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε σε αυτό το προϊόν, πρέπει να εισάγετε κωδικό PIN.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0000”.

1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 11

2 Αγγίξτε το [Εισαγωγή κωδικού PIN].

3 Αγγίξτε [0] έως [9] για να εισάγετε τον κωδικό PIN (έως 8 ψηφία).

4 Αγγίξτε το [OK].

Προβολή των πληροφοριών συσκευής

1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 11

2 Αγγίξτε το [Πληροφορίες συσκευής].

Προβάλλονται τα όνομα συσκευής και η διεύθυνση της συσκευής Bluetooth σε αυτό το προϊόν.

Εκκαθάριση της μνήμης Bluetooth

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ διαγράφετε τη μνήμη Bluetooth.

1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 11

2 Αγγίξτε το [Εκκαθάρ. μνήμ. Bluetooth].

3 Αγγίξτε το [Απαλοιφή].

4 Αγγίξτε το [OK].

Ενημέρωση λογισμικού Bluetooth

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για ενημέρωση του συγκεκριμένου προϊόντος με το πιο πρόσφατο λογισμικό Bluetooth. Για λεπτομέρειες σχετικά με το λογισμικό Bluetooth και τις ενημερώσεις του, ανατρέξτε στο διαδικτυακό τόπο μας.

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο ενημέρωσης έκδοσης στη συσκευή αποθήκευσης USB εκ των προτέρων.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν και ποτέ μην αποσυνδέετε το τηλέφωνο ενώ γίνεται ενημέρωση του λογισμικού.

1 Συνδέστε σε αυτό το προϊόν, τη συσκευή αποθήκευσης USB όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο ενημέρωσης της έκδοσης.

➤ Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 8

2 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 11

3 Αγγίξτε το [Ενημέρ. λογισμ. BT].

4 Αγγίξτε το [Εναρξη].

Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του λογισμικού Bluetooth, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνδεση Bluetooth®

Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού Bluetooth

Εάν το προϊόν αυτό αποτύχει να λειτουργήσει σωστά, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για επισκευή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού σε αυτό το προϊόν.


1 Προβάλλεται η οθόνη "Bluetooth".

➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης "Bluetooth"* στην σελίδα 11

2 Αγγίξτε το [Πληρ.έκδ.Bluetooth].

Εμφανίζεται η έκδοση της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.

Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

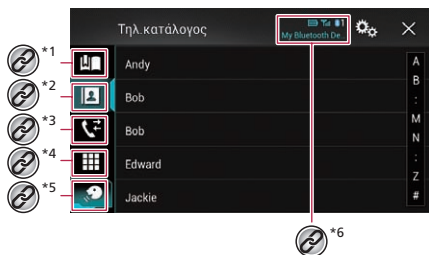

- *1 Μεταβαίνει στην οθόνη ταχείας κλήσης.
➤ Ανατρέξτε στο *Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης* στην σελίδα 14
- *2 Μεταβαίνει στη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου.
➤ Ανατρέξτε στο *Κλήση αριθμού από τηλεφωνικό κατάλογο* στην σελίδα 13
- *3 Μεταβαίνει στις λίστες αναπάντητων, εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.
➤ Ανατρέξτε στο *Πραγματοποίηση κλήσεων από το ιστορικό* στην σελίδα 14
- *4 Αλλάζει τη λειτουργία για απευθείας εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου.
➤ Ανατρέξτε στο *Απευθείας κλήση* στην σελίδα 13
- *5 Μεταβαίνει στη λειτουργία αναγνώρισης φωνής.
➤ Ανατρέξτε στο *Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής* στην σελίδα 15
- *6 Εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία.
 - Ονομα του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου
 - Αριθμός λίστας του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου
 - Υποδηλώνει ότι είναι συνδεδεμένο ένα τηλέφωνο Bluetooth.
 - Κατάσταση λήψης του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου
 - Κατάσταση μπαταρίας του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth εκ των προτέρων.

➤ Ανατρέξτε στο *Σύνδεση Bluetooth®* στην σελίδα 11

Όταν η γλώσσα του συστήματος είναι ρυθμισμένη σε Ρωσικά, εμφανίζεται το [ABC]. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χαρακτήρα, αγγίξτε το πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλειά σας, αποφεύγετε όσο γίνεται περισσότερο να μιλάτε στο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε.

Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου

1 Πατήστε το κουμπί **[#]**.

2 Αγγίξτε το **[☰]**.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Για να τερματίσετε την κλήση, αγγίξτε το **[☒]**.

Απευθείας κλήση

1 Εμφανίστε την οθόνη του μενού τηλεφώνου.

➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 13

2 Αγγίξτε το **[☰]**.

3 Αγγίξτε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.

4 Αγγίξτε το **[☎]** για να πραγματοποιήσετε μία κλήση. Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

Κλήση αριθμού από τηλεφωνικό κατάλογο

Οι επαφές στο τηλέφωνό σας θα μεταφερθούν σε αυτό το προϊόν αυτόματα όταν το τηλέφωνο συνδεθεί.

1 Εμφανίστε την οθόνη του μενού τηλεφώνου.

➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 13

2 Αγγίξτε το **[☰]**.


3 Αγγίξτε το επιθυμητό όνομα στη λίστα.

4 Αγγίξτε τον αριθμό τηλεφώνου.




Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Πραγματοποίηση κλήσεων από το ιστορικό

- 1 **Εμφανίστε την οθόνη του μενού τηλεφώνου.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 13
- 2 **Αγγίξτε το** .
- 3 **Αγγίξτε το στοιχείο για αλλαγή του καταλόγου ιστορικού.**

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

-  Κατάλογος εισερχόμενων κλήσεων
-  Κατάλογος εξερχόμενων κλήσεων
-  Κατάλογος αναπάντητων κλήσεων




- 4 **Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση στη λίστα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.**

Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.


Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης

Καταχώριση ενός αριθμού τηλεφώνου



Μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα μέχρι έξι αριθμούς τηλεφώνου ανά συσκευή ως αριθμούς ταχείας κλήσης.

- 1 **Εμφανίστε την οθόνη του μενού τηλεφώνου.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 13
- 2 **Αγγίξτε το**  **ή** .
- Στην οθόνη “**Τηλ.κατάλογος**”, αγγίξτε το επιθυμητό όνομα για να εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου της επαφής.
- 3 **Αγγίξτε το** .


Κλήση από τη λίστα αριθμών ταχείας κλήσης




- 1 **Εμφανίστε την οθόνη του μενού τηλεφώνου.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 13
 - 2 **Αγγίξτε το** .
 - 3 **Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση στη λίστα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.**
- Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

Διαγραφή ενός αριθμού τηλεφώνου

- 1 **Εμφανίστε την οθόνη του μενού τηλεφώνου.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 13
- 2 **Αγγίξτε το** .
- 3 **Αγγίξτε το** .
- 4 **Αγγίξτε το** [Ναι].



Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης

- Για να τερματίσετε την κλήση, αγγίξτε το .

- 1 **Αγγίξτε το**  **για να απαντήσετε σε μία κλήση.**
 - Εάν αγγίξετε  ενόσω υπάρχει αναμονή κλήσης, μπορείτε να περάσετε στο άτομο που μιλάει.
 - Αγγίξτε το  για να απορρίψετε την κλήση.

Ελαχιστοποίηση της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης

- Η οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης δεν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί στην οθόνη λειτουργίας AV.
- Οι πηγές AV δεν μπορούν να επεξεργαστούν ακόμα και αν η οθόνη πληροφοριών κλήσης έχει ελαχιστοποιηθεί όταν ομιλείτε στο τηλέφωνο ή δέχετε μία εισερχόμενη κλήση.

- 1 **Αγγίξτε το** .
- Αγγίξτε το  για προβολή της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης ξανά.

Αλλαγή των ρυθμίσεων τηλεφώνου

Ρύθμιση αυτόματης απάντησης

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα απαντάτε ή όχι αυτόματα σε μια κλήση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Απενεργ.**”.

- 1 **Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 11
- 2 **Αγγίξτε το** [Αυτόματη απάντηση] **για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.**

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι τον ήχο κλήσης αυτού του προϊόντος.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Ενεργ.**”.

- 1 **Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 11
- 2 **Αγγίξτε το** [Ήχος κλήσης] **για να αλλάξετε σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.**

Αντιστροφή της σειράς εμφάνισης των ονομάτων στον τηλεφωνικό κατάλογο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των ονομάτων και των επωνύμων στον τηλεφωνικό κατάλογο.

- 1 **Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 11
- 2 **Αγγίξτε το** [Αντιστροφή ονόματος].
- 3 **Αγγίξτε το** [Ναι].

Ρύθμιση της λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων


Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, μπορείτε να μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων (να μιλήσετε απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο).

- 1 **Αγγίξτε το**  **ή**  **για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την ιδιωτική λειτουργία.**

Ρύθμιση της έντασης του ήχου ακρόασης του συνομιλητή

Το προϊόν αυτό μπορεί να προσαρμοστεί στην ένταση ήχου ακρόασης του άλλου.

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε συσκευή.

- 1 **Αγγίξτε το**  **για να εναλλάξετε μεταξύ των τριών επιπέδων έντασης ήχου.**

Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής του iPhone ή του smartphone.


- Όταν χρησιμοποιείται iPhone με iOS 6.1 ή νεότερη έκδοση, το Siri Eyes Free Mode είναι διαθέσιμο με αυτό το προϊόν.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία με ένα smartphone, η συσκευή θα πρέπει να είναι συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto**. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής με ένα smartphone, εκκινήστε τη λειτουργία **Android Auto** εκ των προτέρων.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Χρησιμοποιώντας το Android Auto* στην σελίδα 32

1 Εμφανίστε την οθόνη του μενού τηλεφώνου.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 13

2 Αγγίξτε το .

Η λειτουργία αναγνώρισης φωνής εκκινείται και εμφανίζεται η οθόνη φωνητικού ελέγχου.

- Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής πατώντας παρατεταμένα το κουμπί .

Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Γενικές σημειώσεις

- Η σύνδεση με όλα τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η απόσταση γραμμής θέασης μεταξύ αυτού του προϊόντος και του κινητού τηλεφώνου σας θα πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο κατά την αποστολή και λήψη φωνής και δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth.
- Ωστόσο, η πραγματική απόσταση μετάδοσης μπορεί να είναι μικρότερη από την εκτιμώμενη απόσταση, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
- Με κάποια κινητά τηλέφωνα, ο ήχος κουνουρισματος ενδέχεται να μην ακούγεται από τα ηχεία.
- Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία ιδιωτικών κλήσεων στο κινητό τηλέφωνο, η δυνατότητα κλήσεων ανοικτής συνομιλίας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

Καταχώριση και σύνδεση

- Οι λειτουργίες κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνόδευε το κινητό τηλέφωνο σας για λεπτομερείς οδηγίες.

- Όταν η μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε το τηλέφωνό σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά ζεύξη από το τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν.

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

- Ενδέχεται να ακούσετε ένα θόρυβο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν απαντήσετε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το κουμπί του τηλεφώνου.
 - Όταν ο συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής τερματίζει την κλήση.
- Εάν συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία λόγω του φαινομένου της ηχούς, μειώστε την ένταση του ήχου της ανοικτής συνομιλίας.
- Με κάποια κινητά τηλέφωνα, ακόμα και όταν πατήσετε το κουμπί αποδοχής στο κινητό τηλέφωνο σε μια εισερχόμενη κλήση, η ανοικτή συνομιλία ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
- Το καταχωρισμένο όνομα θα εμφανιστεί εάν ο αριθμός τηλεφώνου είναι ήδη καταχωρισμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο. Όταν ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου είναι καταχωρισμένος με διάφορα ονόματα, θα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός τηλεφώνου.

Το ιστορικό των εισερχόμενων και των εξερχόμενων κλήσεων

- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια καταχωρισμένη ενός άγνωστου χρήστη (κανέναν αριθμό τηλεφώνου) στο ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων.
- Εάν πραγματοποιήσετε τις κλήσεις από το κινητό σας τηλέφωνο, δεν καταγράφεται ιστορικό σε αυτό το προϊόν.

Μεταφορές τηλεφωνικού καταλόγου

- Εάν υπάρχουν περισσότερες από 800 καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου στο κινητό τηλέφωνό σας, δεν θα μεταφερθούν όλες οι καταχωρίσεις.
- Ανάλογα με το τηλέφωνο, αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην προβάλλει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Εάν στον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου περιέχονται δεδομένα εικόνων, τότε ο τηλεφωνικός κατάλογος ενδέχεται να μην μεταφερθεί σωστά.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου.

Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone

Όταν χρησιμοποιείτε ένα iPod / iPhone ή ένα smartphone, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αυτού του προϊόντος ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδέσετε.

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για κάθε συσκευή.

Η βασική ροή ρυθμίσεων του iPod / iPhone ή του smartphone

- 1 Επιλέξτε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης συσκευής* στην σελίδα 15
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας με αυτό το προϊόν.
- 3 Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.
- 3 Εάν απαιτείται, συνδέστε τη συσκευή σας με αυτό το προϊόν μέσω της σύνδεσης Bluetooth.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Σύνδεση Bluetooth®* στην σελίδα 11

Ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης συσκευής

Για να χρησιμοποιήσετε το iPhone ή το smartphone σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.



2 Αγγίξτε [Ρυθ. εισόδου/εξόδου].

3 Αγγίξτε το [Ρύθμιση Smartphone].

4 Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

- **Συσκευή** : Επιλέξτε τη συσκευή προς σύνδεση.
- **Σύνδεση** : Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή* στην σελίδα 17
- Η ρύθμιση θα αλλάξει μετά την αυτόματη εκτέλεση των διαδικασιών που ακολουθούν.
 - Η πηγή απενεργοποιείται.

Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone

- Το **AppRadio Mode** τερματίζεται.
- Η σύνδεση του smartphone (USB και Bluetooth) διακόπτεται.
- Η ρύθμιση ενδέχεται να μη λειτουργήσει αμέσως μετά την αλλαγή της.

Συμβατότητα με iPod / iPhone

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα μοντέλα iPod / iPhone και τις εκδόσεις λογισμικού iPod / iPhone. Τα υπόλοιπα ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.

- iPhone 4, 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus: iOS 7.0 ή νεότερη έκδοση.
- iPhone 3GS: iOS 6.0.1
- iPod touch (4ης, 5ης γενιάς): iOS 6.0.1
- iPod touch (3ης γενιάς): iOS 5.1.1
- iPod touch (2ης γενιάς): iOS 4.2.1
- iPod classic 160GB (2009): Έκδ. 2.0.4
- iPod classic 160GB (2008): Έκδ. 2.0.1
- iPod classic 80GB: Έκδ. 1.1.2
- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPod nano (6ης γενιάς): Έκδ. 1.2
- iPod nano (5ης γενιάς): Έκδ. 1.0.2
- iPod nano (4ης γενιάς): Έκδ. 1.0.4
- iPod nano (3ης γενιάς): Έκδ. 1.1.3
- Μπορείτε να συνδέσετε και να χειριστείτε ένα iPod / iPhone συμβατό με αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας καλώδια σύνδεσης που πωλούνται χωριστά.
- Οι μέθοδοι χειρισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο iPod / iPhone και την έκδοση λογισμικού.
- Ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του iPod / iPhone, ενδέχεται να μην είναι συμβατό με αυτό το προϊόν.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPod / iPhone με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου ισχύουν για τα ακόλουθα μοντέλα iPod / iPhone.

iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων

- iPhone 3GS, 4, 4s
- iPod touch 2ης, 3ης, 4ης γενιάς
- iPod classic 80GB, 160GB
- iPod nano 3ης, 4ης, 5ης, 6ης γενιάς

iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης Lightning

- iPhone 6, 6 Plus
- iPhone 5, 5c, 5s
- iPod touch 5ης γενιάς
- iPod nano 7ης γενιάς

- Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android, η συσκευή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με αυτό το προϊόν.
- Η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Android δεν είναι εγγυημένη.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών Android με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Android™ συμβατότητα συσκευής

- Οι μέθοδοι χειρισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Android και την έκδοση λογισμικού του λειτουργικού συστήματος Android.

Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone

Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή

Οι ρυθμίσεις και τα καλώδια που απαιτούνται για τη σύνδεση κάθε συσκευής, και οι διαθέσιμες πηγές έχουν ως ακολούθως.

iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων				
Μέθοδος σύνδεσης συσκευής		Κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth	Κατά τη σύνδεση μέσω CD-IU201V (πωλείται χωριστά)	Κατά τη σύνδεση μέσω CD-IU201S (πωλείται χωριστά)
Ρύθμιση Smartphone	Συσκευή	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Σύνδεση	Bluetooth	USB1	USB1
Σύνδεση Bluetooth		Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.	—	—
Απαιτείται σύνδεση		—	—	Συνδέστε στη θύρα USB 1 για χρήση της λειτουργίας AppRadio Mode .
Διαθέσιμες πηγές	iPod (ήχος)	—	✓	✓
	iPod (βίντεο)	—	✓	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓

iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης Lightning				
Μέθοδος σύνδεσης συσκευής		Κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth	Κατά τη σύνδεση μέσω CD-IU52 (πωλείται χωριστά)	Κατά τη σύνδεση μέσω των ακόλουθων καλωδίων: CD-IH202 (πωλείται χωριστά) CD-IU52 (πωλείται χωριστά) Προσαρμογέας Lightning Digital AV (πωλείται χωριστά)
Ρύθμιση Smartphone	Συσκευή	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Σύνδεση	Bluetooth	USB1	Ψηφ.προσαρμ.ΑV
	Apple CarPlay	—	Ενεργ. (*2)/Απενεργ.	—
Σύνδεση Bluetooth		Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.	—	Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.
Απαιτείται σύνδεση		—	Συνδέστε στη θύρα USB 1 για χρήση της λειτουργίας Apple CarPlay .	—
Διαθέσιμες πηγές	iPod (ήχος)	—	✓	— (*1)
	iPod (βίντεο)	—	—	— (*1)
	AppRadio Mode	—	—	✓
	Apple CarPlay	—	✓ (*3)	—

(*1) Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία AppRadio για να αναπαράγετε μουσική ή βίντεο σε ένα iPod / iPhone. Για χρήση της λειτουργίας **AppRadio Mode**, εγκαταστήστε την εφαρμογή **CarMediaPlayer** στο iPod / iPhone σας.

☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με το **CarMediaPlayer**, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

☞ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του **CarMediaPlayer** για περισσότερες πληροφορίες.

(*2) Επιλέξτε "Ενεργ." για το "Apple CarPlay" για χρήση της λειτουργίας Apple CarPlay.

(*3) Διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένη μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία **Apple CarPlay**.

Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone

Συσκευή Android

Μέθοδος σύνδεσης συσκευής		Κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth	Κατά τη σύνδεση μέσω CD-MU200 (πωλείται χωριστά)	Κατά τη σύνδεση μέσω CD-AH200 (πωλείται χωριστά)
Ρύθμιση Smartphone	Συσκευή	Άλλες	Άλλες	Άλλες
	Σύνδεση	Bluetooth	USB2	HDMI
	Android Auto	—	Ενεργ. (*1)/Απενεργ.	—
Σύνδεση Bluetooth		Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.	Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.	Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.
Απαιτείται σύνδεση		—	Συνδέστε στη θύρα USB 2 για χρήση της λειτουργίας Android Auto .	—
Διαθέσιμες πηγές	AppRadio Mode	—	—	✓
	Android Auto	—	✓ (*2)	—

(*1) Επιλέξτε “Ενεργ.” για το “Android Auto” για χρήση της λειτουργίας Android Auto.

(*2) Διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένη μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto**.




Εμφανίζει την προκαθορισμένη λίστα καναλιών.

Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα ("1" έως "6") για να μεταβείτε στο προκαθορισμένο κανάλι.



Επιλέγει τη ζώνη FM1, FM2, FM3, MW ή LW.

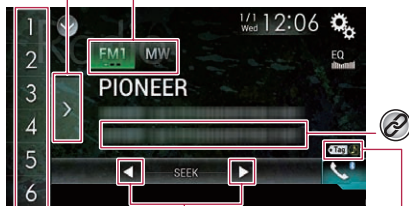

Εκτελεί χειροκίνητο συντονισμό.



Εκτελεί αναζήτηση συντονισμού ή αναζήτηση συντονισμού χωρίς διακοπή. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο για αρκετά δευτερόλεπτα, εκτελεί αναζήτηση συντονισμού χωρίς διακοπή. Εάν αφήσετε το πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα, μεταβαίνει στον κοντινότερο σταθμό από την τρέχουσα συχνότητα.



Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που είναι αποθηκευμένο σε κάποιο πλήκτρο από τη μνήμη.



Αποθηκεύει τη συχνότητα της τρέχουσας εκπομπής σε κάποιο πλήκτρο.

Ένδειξη του iTunes® tagging και ένδειξη κατάστασης τραγουδιού του iTunes® tagging



Αποθηκεύει πληροφορίες τραγουδιών σε ένα iPod.
➤ Ανατρέξτε στο *Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes® Tagging)* στην σελίδα 50

- Πατώντας το κουμπί ή το , μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα προκαθορισμένα κανάλια.
- Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ή το και απελευθερώνοντάς το, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε συντονισμό αναζήτησης.

Έναρξη διαδικασίας

1 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



2 Αγγίξτε το [Radio].

Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

Η λειτουργία BSM (μνήμη καλύτερων σταθμών) αποθηκεύει αυτόματα τις έξι συχνότητες ισχυρότερης μετάδοσης υπό τα πλήκτρα προκαθορισμένου συντονισμού "1" μέχρι "6".

- Η αποθήκευση συγχροτην μετάδοσης με BSM ενδέχεται να αντικαταστήσει τους σταθμούς που έχετε ήδη αποθηκεύσει.
- Προηγούμενα αποθηκευμένοι σταθμοί μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένοι εάν ο αριθμός των αποθηκευμένων συχνοτήτων δεν έχει φθάσει στο όριο.

1 Αγγίξτε το πλήκτρο εμφάνισης λίστας αποθηκευμένων σταθμών.

2 Αγγίξτε το για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Οι έξι συχνότητες ισχυρότερης μετάδοσης θα αποθηκευτούν υπό τα πλήκτρα προκαθορισμένου συντονισμού με σειρά ανάλογα με τη ισχύ του σήματός τους.

- Αγγίξτε το [Άκυρο] για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης.

Προβολή της οθόνης "Radio settings" (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου)

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Σύστημα".



2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου].

Συντονισμός σε ισχυρές συχνότητες

Η λειτουργία συντονισμού τοπικών σταθμών σάς επιτρέπει να συντονίζετε μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Απενεργ".

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το "Radio".

1 Εμφάνιση της οθόνης "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου".

➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης "Radio settings" (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου)* στην σελίδα 19

2 Αγγίξτε το [Τοπικό].

3 Αγγίξτε το στοιχείο.

• **Απενεργ**:

Απενεργοποιεί τη ρύθμιση συντονισμού αναζήτησης.

• **Επίπεδο 1 μέχρι Επίπεδο 4**:

Ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας για τα FM από **Επίπεδο 1** έως **Επίπεδο 4** (για τα MW και LW **Επίπεδο 1** ή **Επίπεδο 2**).

- Η ρύθμιση FM "Επίπεδο 4" (MW και LW "Επίπεδο 2") σας επιτρέπει να λαμβάνετε μόνο σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα.

Ρύθμιση βήματος συντονισμού στα FM

Μπορείτε να αλλάξετε το βήμα αναζήτησης σταθμών για τη ζώνη των FM.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "100kHz".

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη.
- Το βήμα συντονισμού παραμένει στα "50kHz" κατά τη διάρκεια του χειροκίνητου συντονισμού.

1 Εμφάνιση της οθόνης "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου".

➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης "Radio settings" (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου)* στην σελίδα 19

- 2 Αγγίξτε [Βήμα συντον.FM] για να αλλάξετε το βήμα στα “50kHz” ή στα “100kHz”.

Αλλαγή της ποιότητας ήχου του δέκτη των FM

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Μουσική”.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν λαμβάνετε τη ζώνη FM.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”.

- Ανατρέξτε στο Προβολή της οθόνης “Radio settings” (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) στην σελίδα 19

- 2 Αγγίξτε το [Ήχος ραδιοφώνου].

- 3 Αγγίξτε το στοιχείο.

- **Μουσική:**
Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου.
- **Ομιλία:**
Δίνει προτεραιότητα στην αποτροπή θορύβου.
- **Τυπικός:**
Δεν παρέχει εφέ.

Ρύθμιση της εναλλακτικής αναζήτησης συχνότητας

Όταν ο δέκτης δεν μπορεί να έχει καλή λήψη, συντονίζεται σε άλλο σταθμό μετάδοσης ο οποίος υποστηρίζει το ίδιο πρόγραμμα στο τρέχον δίκτυο.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Energy”.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν λαμβάνετε τη ζώνη FM.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”.

- Ανατρέξτε στο Προβολή της οθόνης “Radio settings” (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) στην σελίδα 19

- 2 Αγγίξτε το [Εναλλακτικό FREQ] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση της αναζήτησης Αυτόματου PI

Όταν αλλάξετε στο σταθμό μετάδοσης που περιέχει δεδομένα RDS, αναζητά τον ίδιο κωδικό PI (Αναγνώριση Προγράμματος) σταθμού μετάδοσης από όλες τις ζώνες συχνότητας αυτόματα.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”.

- Ανατρέξτε στο Προβολή της οθόνης “Radio settings” (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) στην σελίδα 19

- 2 Αγγίξτε το [Αυτ.αναγν.προγρ.] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Περιορισμός σταθμών σε περιφερειακά προγράμματα

Μπορείτε να επιλέξετε εάν ο κωδικός περιοχής θα χρησιμοποιείται κατά την αυτόματη αναζήτηση Auto PI.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Energy”.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν λαμβάνετε τη ζώνη FM.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”.

- Ανατρέξτε στο Προβολή της οθόνης “Radio settings” (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) στην σελίδα 19

- 2 Αγγίξτε το [Περιφερειακοί σταθμοί] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Λήψη ανακοινώσεων οδικής κυκλοφορίας (TA)

Η ανακοίνωση οδικής κυκλοφορίας μπορεί να ληφθεί από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν λαμβάνετε τη ζώνη FM.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”.

- Ανατρέξτε στο Προβολή της οθόνης “Radio settings” (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) στην σελίδα 19

- 2 Αγγίξτε το [Διακλειτ.πληρ.κίν.] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Λήψη ανακοινώσεων ειδήσεων

Οι ειδήσεις μπορούν να ληφθούν από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν λαμβάνετε τη ζώνη FM.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”.

- Ανατρέξτε στο Προβολή της οθόνης “Radio settings” (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) στην σελίδα 19


- 2 Αγγίξτε το [Διακοπή για Νέα] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.


Οθόνη πηγής ήχου 1




- Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

Δίσκος


 **Αναπαράγει κομμάτια σε τυχαία σειρά.**
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για CD μουσικής.

 : Δεν αναπαράγει μουσικά κομμάτια σε τυχαία σειρά.


 : Αναπαράγει όλα τα μουσικά κομμάτια σε τυχαία σειρά.


Οθόνη πηγής ήχου 2



 **Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.**


 : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα δίσκο.

 : Επαναλαμβάνει το τρέχον μουσικό κομμάτι.

 **Αποκρύπτει τα πλήκτρα της οθόνης αφής.**
Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.

 **Εκτελεί αναπαραγωγή καρτέ-καρέ.**

 **Εκτελεί αναπαραγωγή αργής κίνησης.**

Κάθε φορά που αγγίζετε το  αλλάζει η ταχύτητα σε τέσσερα βήματα με την ακόλουθη σειρά: 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

Οθόνη πηγής βίντεο 1



 **Εκτελεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή εμπρός.**

Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.


 **Διακόπτει την αναπαραγωγή.**

Οθόνη πηγής βίντεο 2




 **Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.**

 : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.

 : Επαναλαμβάνει το τρέχον κεφάλαιο.

 : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα τίτλο.

 **Αλλάζει τη γωνία προβολής (Πολλαπλές γωνίες).**

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για τα DVD με εγγραφές πολλαπλών γωνιών.

 **Επιλέγει την έξοδο ήχου μεταξύ των [L+R], [Left], [Right], [Mix].**

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για Video-CD και DVD που εγγράφονται με ήχο LPCM.

Οθόνη πηγής βίντεο 2



Επαναφέρει την αναπαραγωγή (Σελιδοδείκτης).

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για DVD-Video.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη ένα σημείο ως Σελιδοδείκτη για ένα δίσκο (έως πέντε δίσκους).

Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη στο δίσκο, πιέστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο.

Επιστρέφει και ξεκινά την αναπαραγωγή από το καθορισμένο σημείο.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για DVD-Video και Video-CD με PBC (έλεγχος αναπαραγωγής).

*1 Επιλέγει ένα κομμάτι από τη λίστα.
➔ Ανατρέξτε στο *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων κομματιών* στην σελίδα 22

*2 Εναλλάσσει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.
➔ Ανατρέξτε στο *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων* στην σελίδα 22

*3 Κάνει αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε.
➔ Ανατρέξτε στο *Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε* στην σελίδα 22

- *4 Εμφανίζει το μενού DVD.
➔ Ανατρέξτε στο *Χειρισμός του μενού DVD* στην σελίδα 22
- *5 Εναλλάσσει τη γλώσσα των υποτίτλων/ήχου.
➔ Ανατρέξτε στο *Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου* στην σελίδα 23
- *6 Εμφανίζει το πληκτρολόγιο του μενού DVD.
➔ Ανατρέξτε στο *Χειρισμός του μενού DVD χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής* στην σελίδα 23

- Πατώντας το κουμπί **◀◀** ή το **▶▶**, μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία/κεφάλαια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί **◀◀** ή το **▶▶**, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
- Σε περίπτωση αναπαραγωγής Video-CD με PBC On, προβάλλεται το **[PBC On]**.
- Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα του βίντεο.
➔ Ανατρέξτε στο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 50

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα κανονικό μουσικό CD, Video-CD ή DVD-Video χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο οδηγό αυτού του προϊόντος.

1 Εισαγάγετε το δίσκο.

➔ Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου* στην σελίδα 8

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

- Σε περίπτωση που ο δίσκος έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε **[Disc]** ως πηγή αναπαραγωγής.

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων κομματιών

1 Αγγίξτε **[List]**.

2 Αγγίξτε ένα κομμάτι σε μια λίστα για αναπαραγωγή.

Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός ψηφιακού πολυμέσου που περιέχει διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων, μπορείτε να εναλλάσσετε τους τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή.

1 Αγγίξτε **[Pbc]**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο.

• Music:

Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε μουσική (συμπιεσμένους ήχους).

• Video:

Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε βίντεο.

• CD-DA:

Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)).

Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε

- Για DVD-Video, μπορείτε να επιλέξετε **[Title]**, **[Chapter]** ή **[10Key]**.
- Για Video-CD, μπορείτε να επιλέξετε **[Track]** ή **[10Key]** (Μόνο PBC).

1 Αγγίξτε **[Q]**.

2 Αγγίξτε **[Title]**, **[Chapter]**, **[10Key]**, ή **[Track]**.

3 Αγγίξτε έναν από τους αριθμούς από **[0]** έως **[9]** για να εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε.

4 Αγγίξτε **[Enter]** για έναρξη της αναπαραγωγής από τον αριθμό που καταχωρήσατε.

Χειρισμός του μενού DVD





Μπορείτε να χειριστείτε το μενού DVD αγγίζοντας το στοιχείο μενού στην οθόνη απευθείας.

- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με το περιεχόμενο κάποιων δίσκων DVD. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για το χειρισμό του μενού DVD.

1 Αγγίξτε **[TOP MENU]** ή **[MENU]**.









2 Αγγίξτε το στοιχείο μενού.

Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου


- 1 Αγγίξτε  ή .
 - : Αλλάζει τη γλώσσα των υποτίτλων.
 - : Αλλάζει τη γλώσσα του ήχου.
- Μπορείτε να καθορίσετε την επιθυμητή γλώσσα ως προεπιλεγμένη γλώσσα για υποτίτλους/ήχο.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας* στην σελίδα 48




Χειρισμός του μενού DVD χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής


Σε περίπτωση εμφάνισης στοιχείων στο μενού DVD, τα πλήκτρα οθόνης αφής ενδέχεται να τα επικαλύπτουν. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής.

- 1 Αγγίξτε .
 - 2 Αγγίξτε , ,  ή  για να επιλέξετε το στοιχείο μενού.
 - 3 Αγγίξτε .
- Ο τρόπος εμφάνισης του μενού διαφέρει ανάλογα με το δίσκο.
- Εάν αγγίξετε το , τα πλήκτρα οθόνης αφής εξαφανίζονται και εμφανίζεται το εικονίδιο .

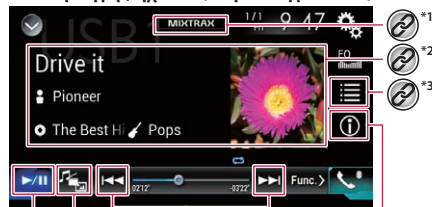

Οθόνη πηγής ήχου 1 (Παράδειγμα: USB)




-  Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.
-  Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
-  *4


-  Αλλάζει την εμφάνιση των πληροφοριών της τρέχουσας μουσικής.






-  Αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.

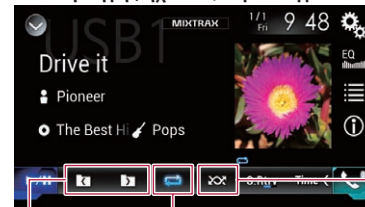
- : Δεν αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.
- : Αναπαράγει σε τυχαία σειρά όλα τα αρχεία στη σειρά επανάληψης.

Οθόνη πηγής ήχου 2 (Παράδειγμα: USB)




-  Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

-  ή : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.
- : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.
-  ή : Επαναλαμβάνει το τρέχον αρχείο.

-  Επιλέγει τον προηγούμενο φάκελο ή τον επόμενο φάκελο.





Συμπιεσμένα αρχεία


 Αποκρύπτει τα πλήκτρα της οθόνης αφής. Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.

Οθόνη πηγής βίντεο (Παράδειγμα: Δίσκος)



 Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

-  ή  : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.
-  : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.
-  : Επαναλαμβάνει το τρέχον αρχείο.


 Εκτελεί αναπαραγωγή καρτέ-καρέ. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για αρχεία συμπιεσμένου βίντεο, αποθηκευμένα σε ένα δίσκο.

 Εκτελεί αναπαραγωγή αργής κίνησης.


 Διακόπτει την αναπαραγωγή.

Οθόνη πηγής βίντεο (Παράδειγμα: Δίσκος)



 Εκτελεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή εμπρός. Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

 Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.


 Αποκρύπτει τα πλήκτρα της οθόνης αφής. Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.



 Περιστρέφει δεξιόστροφα κατά 90° την εμφανιζόμενη εικόνα.

 Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο.



Οθόνη ακίνητης εικόνας




 Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

-  : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.
-  : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.

 Αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.

-  : Δεν αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.
-  : Αναπαράγει σε τυχαία σειρά όλα τα αρχεία στην τρέχουσα σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

Οθόνη ακίνητης εικόνας

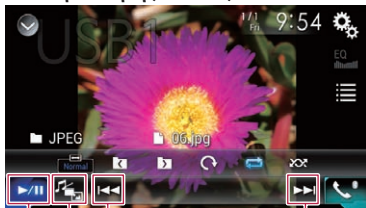

- *4 Εκτελεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή εμπρός. Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

- *1 Εμφανίζει την οθόνη MIXTRAX.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *MIXTRAX* στην σελίδα 36
- *2 Εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης συνδέσμου.
 - ☐ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Επιλογή ενός τραγουδιού από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαράγει αυτήν τη στιγμή (αναζήτηση συνδέσμου)* στην σελίδα 26
- *3 Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων* στην σελίδα 25
 - ☐ Όταν αναπαράγετε συμπιεσμένα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD), μπορείτε να αναζητήσετε ένα αρχείο μέσω της Αναζήτησης μουσικής.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Επιλογή αρχείου μέσω της Αναζήτησης μουσική* στην σελίδα 26

- *4 Εναλλάσσει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων* στην σελίδα 25
- *5 Εναλλάσσει τη γλώσσα των υποτίτλων/ήχου.
 - ☐ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για συμπιεσμένα αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίσκο.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου* στην σελίδα 26

- Μπορείτε να αναπαράγετε συμπιεσμένα αρχεία ήχου, συμπιεσμένα αρχεία βίντεο ή αρχεία ακίνητων εικόνων που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίσκο ή σε μία εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο οδηγό αυτού του προϊόντος.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων* στην σελίδα 58
 - ☐ Πατώντας το κουμπί **◀◀** ή το **▶▶**, μπορείτε επίσης να παραλείπετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
 - ☐ Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί **◀◀** ή το **▶▶** στο αρχείο ήχου ή βίντεο, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
 - ☐ Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί **◀◀** ή το **▶▶** στο αρχείο ακίνητων εικόνων, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση ανάμεσα σε 10 αρχεία JPEG τη φορά. Εάν το αρχείο που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή είναι το πρώτο ή το τελευταίο αρχείο στο φάκελο, η αναζήτηση δεν εκτελείται.
 - ☐ Οι εικόνες ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.
 - ☐ Οι κάμερες προβάλλονται στην οπίσθια προβολή.
 - ☐ Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για βίντεο και εικόνες JPEG.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 50

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας (για Δίσκο)

- 1 **Εισαγάγετε το δίσκο.**
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου* στην σελίδα 8
 - ☐ Σε περίπτωση που ο δίσκος έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε [Disc] ως πηγή αναπαραγωγής.

Έναρξη διαδικασίας (για USB/SD)

- 1 **Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.**
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 8
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 8
- 2 **Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.**



- 3 **Αγγίξτε το [USB] ή το [SD].**
 - ☐ Η αναπαραγωγή εκτελείται με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι παραλείπονται εάν δεν περιέχουν αρχεία προς αναπαραγωγή.

Κοινές λειτουργίες για όλους τους τύπους αρχείων

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Μπορείτε να βρείτε αρχεία ή φακέλους προς αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας το όνομα αρχείου ή το όνομα λίστας φακέλου.

- 1 **Αγγίξτε [☰].**
- 2 **Αγγίξτε ένα αρχείο στη λίστα για αναπαραγωγή.**
 - ☐ Αγγίζοντας ένα φάκελο στη λίστα εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαράγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το.

Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός ψηφιακού πολυμέσου που περιέχει διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων, μπορείτε να εναλλάσσετε τους τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή.

- 1 **Αγγίξτε [☰].**
- 2 **Αγγίξτε το στοιχείο.**

Συμπιεσμένα αρχεία


- **Music:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε μουσική (συμπιεσμένους ήχος).
- **Video:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε βίντεο.
- **CD-DA:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)).
- **Photo:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε φωτογραφία (δεδομένα JPEG).

Λειτουργίες αρχείων ήχου

Επιλογή αρχείου μέσω της Αναζήτησης μουσική

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία για αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη λίστα κατηγοριών εάν τα αρχεία περιέχουν πληροφορίες ετικέτας.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

- 1 Αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε την καρτέλα “Tag”.
- 3 Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία για να εμφανιστεί η λίστα αρχείων.
- 4 Αγγίξτε το στοιχείο.
Επαναπροσδιορίστε το στοιχείο μέχρι να εμφανιστεί στη λίστα ο επιθυμητός τίτλος τραγουδιού ή όνομα αρχείου.
- 5 Αγγίξτε τον επιθυμητό τίτλο τραγουδιού ή το όνομα αρχείου για αναπαραγωγή.





Επιλογή ενός τραγουδιού από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή (αναζήτηση συνδέσμου)

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).
- Εάν αγγίξετε το εξώφυλλο, εμφανίζεται η λίστα των τραγουδιών του άλμπουμ.

- 1 Αγγίξτε τις πληροφορίες τραγουδιού για να ανοίξετε τη λίστα τραγουδιών.
- 2 Αγγίξτε το τραγούδι για αναπαραγωγή.

Λειτουργίες αρχείων βίντεο

Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου

- 1 Αγγίξτε  ή .
-  Αλλάζει τη γλώσσα των υποτίτλων.
-  Αλλάζει τη γλώσσα του ήχου.
- Μπορείτε να καθορίσετε την επιθυμητή γλώσσα ως προεπιλεγμένη γλώσσα για υποτίτλους/ήχο.
- Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας* στην σελίδα 48

Λειτουργίες αρχείου ακίνητων εικόνων

Ρύθμιση μεσοδιαστήματος διαδοχικής προβολής

Τα αρχεία JPEG μπορούν να προβληθούν σε αυτό το προϊόν σε διαδοχική προβολή. Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να καθορίσετε το μεσοδιάστημα προβολής των εικόνων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “10δευτ.”.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή αρχείων JPEG.

- 1 Προβολή της οθόνης “Ρύθμιση βίντεο”.




- 2 Αγγίξτε [Χρον.διάσ.ανά διαφ.φωτογ.].

- 3 Αγγίξτε το στοιχείο.
Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:
5δευτ., 10δευτ., 15δευτ., Χειροκίν.




iPod

Οθόνη πηγής ήχου 1

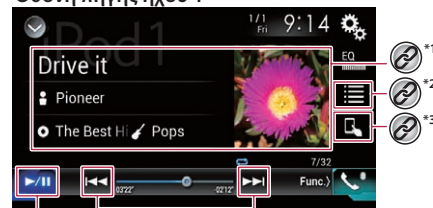



- ☞ Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- ☞ Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.


Αλλάζει την ταχύτητα ηχητικού βιβλίου.

-  1 : Κανονική αναπαραγωγή
-  2 : Γρήγορη αναπαραγωγή
-  1/2 : Αναπαραγωγή αργής κίνησης



Ορίζει την τυχαία αναπαραγωγή.

-  : Αναπαράγει τυχαία τραγούδια ή βίντεο εντός της επιλεγμένης λίστας.
-  : Αναπαράγει άλμπτου τυχαία.

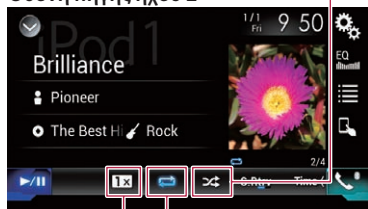Οθόνη πηγής ήχου 2



Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

-  : Επαναλαμβάνει όλα όσα βρίσκονται στην επιλεγμένη λίστα.
-  : Επαναλαμβάνει το τρέχον τραγούδι ή βίντεο.

Αποκρύπτει τα πλήκτρα της οθόνης αφής.


Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.

Οθόνη πηγής βίντεο



Εκτελεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή εμπρός.

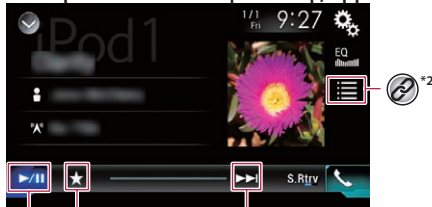





Οθόνη Μουσικού Ραδιοφώνου της Apple








Παραλείπει κομμάτια προς τα εμπρός.

Εμφανίζει το αναδυόμενο μενού για το Μουσικό Ραδιόφωνο της Apple.

Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

-  *1 Εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης συνδέσμου.
 -  Ανατρέξτε στο *Επιλογή ενός τραγουδιού από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαράγει αυτήν τη στιγμή (αναζήτηση συνδέσμου)* στην σελίδα 26
-  *2 Επιλέγει ένα τραγούδι ή βίντεο από τη λίστα.
 -  Ανατρέξτε στο *Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής* στην σελίδα 28
-  *3 Αλλάζει τη λειτουργία ελέγχου σε “Λεπ.εμφ.”.
 -  Ανατρέξτε στο *Χρήση της λειτουργίας iPod αυτού του προϊόντος από το iPod σας* στην σελίδα 28



- Πατώντας το κουμπί  ή το  μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία/κεφάλαια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
 - Η παράλειψη προς τα πίσω δεν είναι διαθέσιμη κατά αναπαραγωγή του **Apple Music Radio**.
- Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί  ή το  μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
 - Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά αναπαραγωγή του **Apple Music Radio**.
- Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα του βίντεο.
 -  Ανατρέξτε στο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 50
- Το εικονίδιο ταχύτητας του audiobook δεν αλλάζει όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, ή iPod touch (5ης γενιάς). Η ρύθμιση αλλάζει ως ακολούθως όταν αγγίξετε το εικονίδιο, ακόμη και αν το εικονίδιο δεν αλλάζει.
 - Πιο γρήγορα—Πιο αργά—Κανονικά—Πιο γρήγορα...

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Σύνδεση του iPod σας

Κατά τη σύνδεση ενός iPod σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε τη μέθοδο για σύνδεση της συσκευής σας. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

-  Ανατρέξτε στο *Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone* στην σελίδα 15
- Οι διαθέσιμες πηγές ποικίλουν ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας.
 -  Ανατρέξτε στο *Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή* στην σελίδα 17

- ❑ Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση της συσκευής iPod.
- ❑ Η εικόνα βίντεο του iPod ενδέχεται να έχει θόρυβο εάν αυτή προβάλλεται στην πίσω οθόνη. Όταν ο θόρυβος παράγεται στην εικόνα βίντεο του iPod, απενεργοποιήστε την προβολή στην πίσω οθόνη.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Επιλογή του βίντεο για την πίσω οθόνη* στην σελίδα 50

Έναρξη διαδικασίας

- ❑ Όταν συνδέετε ένα iPhone ή iPod touch, κλείστε όλες τις εφαρμογές πριν τη σύνδεση της συσκευής.
- 1 **Συνδέστε το iPod σας.**
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Σύνδεση του iPod σας* στην σελίδα 27
- 2 **Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.**



- 3 **Αγγίξτε το [iPod].**

Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής

Μπορείτε να αναζητήσετε το τραγούδι, το βίντεο ή τους σταθμούς ραδιοφώνου που θέλετε να αναπαραγάγετε από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής.

- 1 **Αγγίξτε**
- 2 **Αγγίξτε το [📄] ή το [📺] για να αλλάξετε τη λίστα κατηγορίας μουσικής ή βίντεο.**
 - ❑ Το εικονίδιο της λίστας κατηγοριών βίντεο δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του iPod με ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, ή iPod touch (5ης γενιάς).
- 3 **Αγγίξτε την κατηγορία.**
 - ❑ Εάν χρησιμοποιείτε τα Αγγλικά ως τη γλώσσα συστήματος, η λειτουργία αναζήτησης αλφαριθμητών είναι διαθέσιμη. Αγγίξτε τη μπάρα αρχικής αναζήτησης για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
- 4 **Αγγίξτε τον τίτλο της λίστας.**
- 5 **Αρχίστε την αναπαραγωγή από την επιλεγμένη λίστα.**

- ❑ Μπορείτε να αναπαραγάγετε λίστες αναπαραγωγής που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή **MusicSphere**. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο μας.

Χρήση της λειτουργίας iPod αυτού του προϊόντος από το iPod σας

Μπορείτε να ελέγχετε τη λειτουργία iPod αυτού του προϊόντος από το iPod στο “**Λεπ. εφαρ.**”. Η οθόνη εφαρμογών του iPod μπορεί να προβληθεί σε αυτό το προϊόν, και τα αρχεία μουσικής και τα αρχεία βίντεο αναπαραγόμενα με αυτό το προϊόν.

- ❑ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του iPod με ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, ή iPod touch (5ης γενιάς).
- ❑ Ενώ χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή iPod παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και όταν σβήσετε τη μηχανή του αυτοκινήτου. Θέστε σε λειτουργία το iPod για να την απενεργοποιήσετε.
 - 1 **Αγγίξτε το**
 - 2 **Χρησιμοποιήστε το συνδεδεμένο iPod για να επιλέξετε ένα βίντεο ή τραγούδι για αναπαραγωγή.**
 - ❑ Κάποιες λειτουργίες είναι ακόμα προσπελάσιμες από αυτό το προϊόν, ακόμα και αν η λειτουργία ελέγχου έχει οριστεί σε “**Λεπ. εφαρ.**”. Ωστόσο, η λειτουργία θα εξαρτηθεί από τις εφαρμογές σας.
 - Αγγίξτε το για να αλλάξετε τη λειτουργία ελέγχου.

Επιλογή ενός τραγουδιού από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαραγάγει αυτήν τη στιγμή (αναζητήση συνδέσμου)

- ❑ Εάν αγγίξετε το εξώφυλλο, εμφανίζεται η λίστα των τραγουδιών του άλμπουμ.
- ❑ Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά αναπαραγωγή του **Apple Music Radio**.

- 1 **Αγγίξτε τις πληροφορίες τραγουδιού για να ανοίξετε τη λίστα τραγουδιών.**
- 2 **Αγγίξτε το τραγούδι για αναπαραγωγή.**

Χρήση του Apple Music Radio

Σημαντικά

Η λειτουργία **Apple Music Radio** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Apple Music, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.apple.com/music/>

- ❑ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του iPod με ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, ή iPod touch (5ης γενιάς).

- 1 **Αγγίξτε**
- 2 **Αγγίξτε το**
- 3 **Αγγίξτε το [Radio].**

Αναπαραγωγή τραγουδιών παρόμοια με το τρέχον τραγούδι

Μπορείτε να ακούσετε τραγούδια παρόμοια με το τρέχον αναπαραγόμενο τραγούδι.

- 1 **Αγγίξτε το**
- 2 **Αγγίξτε το [Play More Like This].**
 - ❑ Όταν το στοιχείο μενού δεν είναι ενεργοποιημένο, η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για το τρέχον τραγούδι.
 - ❑ Εάν αγγίξετε το **[Play More Like This]** όταν το στοιχείο μενού είναι επισημασμένο, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

Ρύθμιση ώστε το τρέχον τραγούδι να μην αναπαραχθεί ξανά

Μπορείτε να κάνετε ρύθμιση ώστε το τρέχον τραγούδι να μην αναπαραχθεί ξανά.

- 1 **Αγγίξτε το**
- 2 **Αγγίξτε το [Never Play This Song].**
 - ❑ Όταν το στοιχείο μενού δεν είναι ενεργοποιημένο, η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για το τρέχον τραγούδι.
 - ❑ Εάν αγγίξετε το **[Never Play This Song]** όταν το στοιχείο μενού είναι επισημασμένο, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.


Προσθήκη του τρέχοντος τραγουδιού στη λίστα αγαπημένων





Μπορείτε να προσθέσετε το τρέχον τραγούδι στη λίστα αγαπημένων, για εύκολη πρόσβαση στο τραγούδι αργότερα.

1 Αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε το [Add to iTunes Wish List].

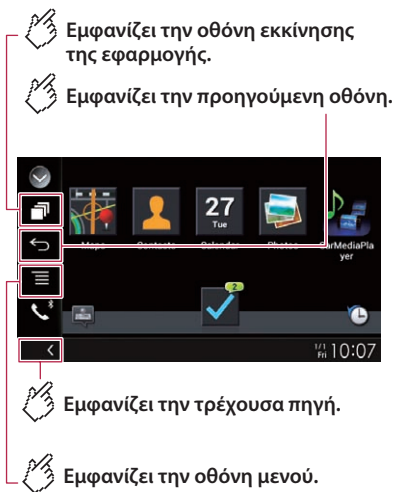- Αν το τραγούδι είναι ήδη στη λίστα αγαπημένων, εμφανίζεται το [Remove from iTunes Wish List]. Εάν αγγίξετε αυτό το πλήκτρο, το τραγούδι θα αφαιρεθεί από τη λίστα αγαπημένων.



- Πατήστε το κουμπί  δύο φορές για απόκρυψη της πλανήτης μπάρας χειρισμού εφαρμογών. Πατήστε το κουμπί  ξανά δύο φορές για να εμφανιστεί ξανά.
-  και  δεν είναι διαθέσιμα, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις ενός iPhone ή ενός smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά την οδήγηση στη δική σας περιοχή δικαιοσύνης, επομένως θα πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε τους συγκεκριμένους περιορισμούς.

Εάν δεν είστε σίγουροι αναφορικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, να την χρησιμοποιείτε μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμεμένο.

Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν αυτό δεν είναι ασφαλές υπό τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Συμβατότητα με τη λειτουργία AppRadio Mode

Μοντέλα iPhone

- iPhone 4, 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus
- iPod touch (4ης, 5ης γενιάς)

Μοντέλα smartphone (Android)

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών Android με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Χρήση του AppRadio Mode

Μπορείτε να χειριστείτε τις εφαρμογές για ένα iPhone ή ένα smartphone απευθείας από την οθόνη (AppRadio Mode). Στο AppRadio Mode, μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές με κινήσεις των δακτύλων, όπως αγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

Σημαντικά

- Για να χρησιμοποιήσετε το AppRadio Mode, εγκαταστήστε την εφαρμογή AppRadio app στο iPhone ή στο smartphone εκ των προτέρων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία AppRadio, επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: <http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την παράγραφο Χρήση συνδεδεμένου περιχομένου που βασίζεται σε εφαρμογή, προτού εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία.
- Ανατρέξτε στο Χρήση περιχομένου συνδεδεμένο με εφαρμογή στην σελίδα 61

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των συμβατών εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.
- Στη λειτουργία AppRadio Mode, η χρήση είναι περιορισμένη κατά την οδήγηση και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και του περιχομένου ορίζεται από τους παρόχους των εφαρμογών.
- Η λειτουργία AppRadio Mode παρέχει πρόσβαση στις εφαρμογές που δεν υπάρχουν στη λίστα και οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ PIONEER), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΡΙΒΙΩΝ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

- Σε αυτό το κεφάλαιο, οι συσκευές iPhone και iPod touch θα αναφέρονται ως "iPhone".
- Οι συμβατές κινήσεις των δακτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του iPhone ή του smartphone.
- Αν και δεν υπάρχει συμβατότητα κάποιες εφαρμογές με το AppRadio Mode, ανάλογα με την εφαρμογή ενδέχεται να

AppRadio Mode

προβληθεί μία εικόνα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να λειτουργήσετε την εφαρμογή.

Έναρξη διαδικασίας

Κατά τη σύνδεση ενός iPhone ή smartphone σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε τη μέθοδο για σύνδεση της συσκευής σας. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone* στην σελίδα 15
- ☐ Αγγίξτε το εικονίδιο της επιθυμητής λειτουργίας αφού εκκινήσει η λειτουργία AppRadio. Αφού εκκινήσει η επιθυμητή εφαρμογή, εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής.
- ☐ Εάν συνδέσετε τη συσκευή σας ενώ εκτελείται ήδη μια εφαρμογή συμβατή με **AppRadio Mode**, η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής θα εμφανιστεί σε αυτό το προϊόν.
- ☐ Πατήστε το κουμπί **⏏** για να επιστρέψετε στην οθόνη αρχικού μενού.

Για χρήστες iPhone

- ☐ Όταν χρησιμοποιείτε ένα iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning, συνδέστε το iPhone με αυτό το προϊόν μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και ξεκλειδώστε το iPhone εκ των προτέρων.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 11

1 Συνδέστε το iPhone σας.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο Εγκατάστασης*.

2 Πατήστε το κουμπί **⏏**.

3 Αγγίξτε [APPS].

- ☐ Όταν χρησιμοποιείτε ένα iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων, τα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη αυτού του προϊόντος και στο iPhone σας. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
- ☐ Όταν χρησιμοποιείτε ένα iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning, εκκινείται η εφαρμογή **AppRadio app**, και εμφανίζεται η οθόνη **AppRadio Mode** (οθόνη μενού Εφαρμογών) μετά από αυτό το βήμα. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα.

4 Χρησιμοποιήστε το iPhone σας για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

Η εφαρμογή **AppRadio app** εκκινείται.

5 Αγγίξτε το [OK] στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

Εμφανίζεται η οθόνη **AppRadio Mode** (οθόνη μενού Εφαρμογών).

Για χρήστες smartphone (Android)

1 Καταχωρίστε το smartphone σας και συνδέστε το με αυτό το προϊόν μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 11

2 Ξεκλειδώστε το smartphone σας και συνδέστε το σε αυτό το προϊόν.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο Εγκατάστασης*.

3 Πατήστε το κουμπί **⏏**.

4 Αγγίξτε [APPS].

Η εφαρμογή **AppRadio app** εκκινείται και εμφανίζεται η οθόνη **AppRadio Mode** (οθόνη μενού Εφαρμογών).

Χρήση του πληκτρολογίου (για χρήστες iPhone)

Όταν αγγίξετε κάποια περιοχή καταχώρισης κειμένου στην εφαρμογή για iPhone, το πληκτρολόγιο εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να εισαγάγετε το επιθυμητό κείμενο απευθείας από αυτό το προϊόν.

- ☐ Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το iPhone σας.
- ☐ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία **AppRadio Mode** στο iPhone.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την προσωπική σας ασφάλεια, η λειτουργία του πληκτρολογίου διατίθεται μόνο όταν το όχημα δεν κινείται και έχει ενεργοποιηθεί το χειρόφρενο.

1 Ρυθμίστε τη γλώσσα πληκτρολογίου.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της γλώσσας πληκτρολογίου με την εφαρμογή για iPhone* στην σελίδα 41

2 Εκκίνηση της λειτουργίας AppRadio Mode.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Έναρξη διαδικασίας* στην σελίδα 30

3 Αγγίξτε την περιοχή εισαγωγής κειμένου στην οθόνη λειτουργίας εφαρμογών.

Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο για την εισαγωγή του κειμένου.

Προσαρμογή του μεγέθους εικόνας (για χρήστες smartphone (Android))

Ενδέχεται να εμφανιστούν μαύρες κουκκίδες κατά τη χρήση της εφαρμογής **AppRadio Mode** με μια συσκευή Android συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν.

- ☐ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- ☐ Η λειτουργία αυτή μπορεί να οριστεί όταν η συσκευή σας **Android** μπορεί να μπει στη λειτουργία **AppRadio Mode**.
- ☐ Η οθόνη ρυθμίσεων εμφανίζεται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Κατά την είσοδο στη λειτουργία **AppRadio Mode** αφού έχει επιτευχθεί σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SPP (Serial Port Profile).
 - Όταν έχει επιτευχθεί σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SPP (Serial Port Profile) στη λειτουργία **AppRadio Mode**.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.



2 Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].

3 Αγγίξτε [Προσαρ.βίντ. AppRadio].

4 Αγγίξτε [OK].

5 Αγγίξτε το **◀**, **▶**, **▲** ή το **▼** για να προσαρμόσετε τη γραμμή ώστε να χωράει το μέγεθος εικόνας του smartphone.

6 Αγγίξτε [Προεπιθ.].

7 Αγγίξτε [OK].

- Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ξανά από την αρχή, αγγίξτε [ΕΠΑΝΑΦ.].

Χρήση της λειτουργίας μίξης ήχου

Μπορείτε να εξάγετε ήχο μιζώντας μια πηγή AV και μια εφαρμογή για iPhone ή smartphone όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **AppRadio Mode**.

AppRadio Mode

- Ανάλογα με την εφαρμογή ή την πηγή AV, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

1 Εκκίνηση της λειτουργίας AppRadio Mode.


- ➔ Ανατρέξτε στο *Έναρξη διαδικασίας* στην σελίδα 30

2 Πατήστε το πλήκτρο VOL (+/-).

- ➔ Το μενού μίξης ήχου θα εμφανιστεί στην οθόνη.

- Το μενού μίξης ήχου εμφανίζεται για 4 δευτερόλεπτα. Εάν η οθόνη εξαφανιστεί, πατήστε ξανά το κουμπί VOL (+/-). Εμφανίζεται ξανά η οθόνη.

- Η οθόνη λειτουργίας AV και η οθόνη Εφαρμογών μπορούν να εναλλάσσονται πατώντας το κουμπί MODE.

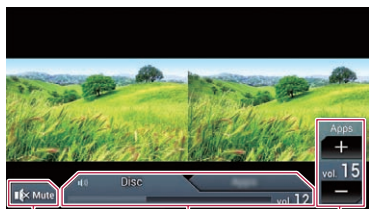

1 2 3

- 1 Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για επαναφορά του ήχου.

- 2 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία μίξης του ήχου.

- Αριστερή καρτέλα:

- Η ένταση ήχου μίξης ήχου ενεργοποιείται (mix on) και εμφανίζεται η ένταση ήχου εφαρμογών.

- Δεξιά καρτέλα:

- Η λειτουργία μίξης ήχου απενεργοποιείται (mix off).

- Η δεξιά καρτέλα δεν εμφανίζεται στην οθόνη λειτουργίας AV.

- 3 Ρυθμίζει την ένταση ήχου της εφαρμογής.

- Η ένταση ήχου εφαρμογών δεν εμφανίζεται όταν είναι επιλεγμένη η δεξιά καρτέλα.

- Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του βασικού ήχου στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί VOL (+/-) για να προσαρμόσετε την ένταση του βασικού ήχου.

Apple CarPlay

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές για ένα iPhone απευθείας από την οθόνη (Apple CarPlay).

Στη λειτουργία Apple CarPlay, μπορείτε να χρησιμοποιείτε εφαρμογές με κινήσεις τον δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του iPod με ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c ή iPhone 5.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες λειτουργίες του iPhone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά την οδήγηση στη δική σας περιοχή διασκέδασης, επομένως θα πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε τους συγκεκριμένους περιορισμούς. Εάν δεν είστε σίγουροι αναφορικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, να την χρησιμοποιείτε μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν αυτό δεν είναι ασφαλές υπό τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση της λειτουργίας Apple CarPlay

●Σημαντικά

Η λειτουργία Apple CarPlay ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Apple CarPlay, επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.apple.com/ios/carplay>

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των συμβατών εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.
- Στη λειτουργία Apple CarPlay, η χρήση είναι περιορισμένη κατά την οδήγηση και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και του περιεχομένου ορίζεται από τους παρόχους των εφαρμογών.
- Η λειτουργία Apple CarPlay παρέχει πρόσβαση στις εφαρμογές που δεν υπάρχουν στη λίστα και οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η RIONEER ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ RIONEER), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΙΩΝ Ή ΑΝΕΠΙΡΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

- Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του iPhone.

Έναρξη διαδικασίας

Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής συμβατής με το Apple CarPlay σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας.

- Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone* στην σελίδα 15

- Για να επιτύχετε τη βέλτιστη χρηστικότητα της λειτουργίας Apple CarPlay, ρυθμίστε τη θέση οδήγησης σωστά ανάλογα με το όχημα.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της θέσης οδήγησης* στην σελίδα 31

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου φωνητικής καθοδήγησης και την ένταση ήχου προειδοποίησης μεμονωμένα από την ένταση βασικού ήχου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Apple CarPlay.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση έντασης ήχου* στην σελίδα 32

1 Συνδέστε σε αυτό το προϊόν μέσω USB μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία Apple CarPlay.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο Εγκατάστασης*.

Εμφανίζεται η οθόνη του μενού Εφαρμογών.

- Εάν έχει συνδεθεί μια συσκευή συμβατή με το Apple CarPlay και εμφανίζεται άλλη οθόνη, αγγίξτε την επιλογή [Apple CarPlay] στην οθόνη αρχικού μενού για να εμφανίσετε την οθόνη του μενού Εφαρμογών.

- Η σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή που είναι συμβατή με τη λειτουργία Apple CarPlay θα τερματιστεί αυτόματα εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Apple CarPlay. Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Apple CarPlay, μόνο μια σύνδεση ήχου Bluetooth θα είναι διαθέσιμη για άλλες συσκευές εκτός της συσκευής που είναι συνδεδεμένη μέσω του Apple CarPlay.

- Η πραγματοποίηση κλήσεων χωρίς τη χρήση των χεριών (hands-free) μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Apple CarPlay. Εάν η λειτουργία Apple CarPlay ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια κλήσης από ένα κινητό τηλέφωνο διαφορετικό από τη συσκευή που είναι συμβατή με τη λειτουργία Apple CarPlay, τότε η σύνδεση Bluetooth θα τερματιστεί μετά το τέλος της κλήσης.

Ρύθμιση της θέσης οδήγησης

Για να επιτύχετε τη βέλτιστη χρηστικότητα της λειτουργίας Apple CarPlay, ρυθμίστε τη θέση οδήγησης σωστά ανάλογα με το όχημα.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Αριστ."

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Σύστημα".



2 Πατήστε [Θέση οδήγησης].

3 Αγγίξτε το στοιχείο.

- **Αριστερά:**
Επιλέξτε για αριστεροτίμονα οχήματα.
- **Δεξιά:**
Επιλέξτε για δεξιοτίμονα οχήματα.

Η ρύθμιση θα ισχύσει την επόμενη φορά που συνδεθεί σε αυτό το προϊόν μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία **Apple CarPlay**.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου φωνητικής καθοδήγησης και την ένταση ήχου προειδοποίησης μεμονωμένα από την ένταση βασικού ήχου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **Apple CarPlay**.


1 Εκκίνηση της λειτουργίας Apple CarPlay.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Έναρξη διαδικασίας* στην σελίδα 31

2 Πατήστε το πλήκτρο VOL (+/-).

Το μενού έντασης ήχου θα εμφανιστεί στην οθόνη.

- ☐ Το μενού έντασης ήχου εμφανίζεται για 4 δευτερόλεπτα. Εάν η το μενού εξαφανιστεί, πατήστε ξανά το κουμπί **VOL (+/-)**. Εμφανίζεται ξανά το μενού.

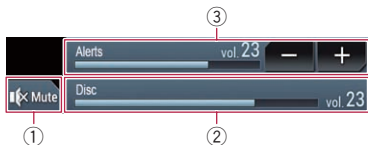

- ① Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για επαναφορά του ήχου.

- ② Εμφανίζεται την ένταση του βασικού ήχου.

- ☐ Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του βασικού ήχου στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί **VOL (+/-)** για να προσαρμόσετε την ένταση του βασικού ήχου.

- ③ Ρυθμίζει την ένταση ήχου φωνητικής καθοδήγησης και την ένταση ήχου προειδοποίησης.

- ☐ Κάθε άγγιγμα του **[+]** ή του **[-]** αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.

Μπορείτε να χειριστείτε τις εφαρμογές για ένα smartphone απευθείας από την οθόνη (**Android Auto**).

Στη λειτουργία **Android Auto**, μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές με κινήσεις των δαχτύλων, όπως *άγγιγμα*, μεταφορά, κλίση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

- ☐ Οι συσκευές Android που τρέχουν λειτουργικό Android 5.0 ή μεγαλύτερο είναι συμβατές με τη λειτουργία **Android Auto**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις ενός smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά την οδήγηση στη δική σας περιοχή διοικητικής, επομένως θα πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε τους συγκεκριμένους περιορισμούς.

Εάν δεν είστε σίγουροι αναφορικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, να την χρησιμοποιείτε μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν αυτό δεν είναι ασφαλές υπό τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρησιμοποιώντας το Android Auto

Σημαντικά

Η λειτουργία **Android Auto** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία **Android Auto**, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Google:

<http://support.google.com/androidauto>

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των συμβατών εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.
- Στη λειτουργία **Android Auto**, η χρήση είναι περιορισμένη κατά την οδήγηση και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και του περιεχομένου ορίζεται από τους παρόχους των εφαρμογών.
- Η λειτουργία **Android Auto** παρέχει πρόσβαση στις εφαρμογές που δεν υπάρχουν στη λίστα και οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ PIONEER), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΡΙΒΙΩΝ Ή ΑΝΕΠΙΡΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

- ☐ Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του smartphone.

Έναρξη διαδικασίας

Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής συμβατής με το **Android Auto** σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone* στην σελίδα 15
- ☐ Για να επιτύχετε τη βέλτιστη χρησιμότητα του **Android Auto**, ρυθμίστε τη θέση οδήγησης σωστά ανάλογα με το όχημα.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της θέσης ρύθμισης* στην σελίδα 33
- ☐ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου φωνητικής καθοδήγησης και την ένταση ήχου προειδοποίησης μεμονωμένα από την ένταση βασικού ήχου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **Android Auto**.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση έντασης ήχου* στην σελίδα 33
- ☐ Εάν έχει οριστεί η αυτόματη εκκίνηση λειτουργίας, η λειτουργία **Android Auto** θα εκκινήσει αυτόματα μόλις επιτευχθεί η σύνδεση με μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto**.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης εκκίνησης* στην σελίδα 32

1 Συνδέστε σε αυτό το προϊόν μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία Android Auto μέσω USB.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο Εγκατάστασης*.

2 Πατήστε το κουμπί **⏏**.

3 Πατήστε **[Android Auto]**.

Η σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή που είναι συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto** θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και θα τερματιστεί η σύνδεση Bluetooth με οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

- ☐ Εάν έχουν αντιστοιχιστεί ήδη 3 συσκευές, εμφανίζεται ένα μήνυμα για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή της εγγεγραμμένης συσκευής. Εάν θέλετε να διαγράψετε τη συσκευή, αγγίξτε **[Συμφωνώ]**. Εάν θέλετε να διαγράψετε άλλη συσκευή, αγγίξτε **[Ρυθμ. BT]** και διαγράψτε τη συσκευή χειροκίνητα.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Κατάχρηση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 11
- ☐ Εάν η λειτουργία **Android Auto** είναι ενεργοποιημένη στη διάρκεια κλήσης σε ένα κινητό τηλέφωνο διαφορετικό από τη συσκευή που είναι συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto**, η σύνδεση Bluetooth θα αλλάξει στη συσκευή που είναι συμβατή με το **Android Auto** μετά τον τερματισμό της κλήσης.

Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης εκκίνησης

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, η λειτουργία **Android Auto** θα εκκινήσει αυτόματα όταν μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto** συνδεθεί με αυτό το προϊόν. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Ενεργή".

- Η λειτουργία **Android Auto** θα εκκινήσει αυτόματα μόνο όταν η “**Ρύθμιση Smartphone**” είναι σωστά ρυθμισμένη για χρήση της λειτουργίας **Android Auto** και μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto** συνδεθεί με αυτό το προϊόν.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.



- 2 Αγγίξτε το [Αυτόμ. έναρ. Android Auto] για να αλλάξει σε “**Ενεργ.**” ή “**Απενεργ.**”.

Ρύθμιση της θέσης ρύθμισης

Για να επιτύχετε τη βέλτιστη χρησιμότητα του **Android Auto**, ρυθμίστε τη θέση οδήγησης σωστά ανάλογα με το όχημα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Αριστ.**”.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.



2 Πατήστε [Θέση οδήγησης].

3 Αγγίξτε το στοιχείο.

- **Αριστ.:**
Επιλέξτε για αριστεροτίμονα οχήματα.
- **Δεξιά:**
Επιλέξτε για δεξιοτίμονα οχήματα.

Η ρύθμιση θα ισχύσει την επόμενη φορά που συνδεθεί σε αυτό το προϊόν μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto**.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου φωνητικής καθοδήγησης και την ένταση ήχου προειδοποίησης μεμονωμένα από την ένταση βασικού ήχου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **Android Auto**.

1 Εκκίνηση της λειτουργίας Android Auto.

- ☞ Ανατρέξτε στο *Έναρξη διαδικασίας* στην σελίδα 32

2 Πατήστε το πλήκτρο VOL (+/-).

Το μενού έντασης ήχου θα εμφανιστεί στην οθόνη.


- Το μενού έντασης ήχου εμφανίζεται για 4 δευτερόλεπτα. Εάν η το μενού εξαφανιστεί, πατήστε ξανά το κουμπί **VOL (+/-)**. Εμφανίζεται ξανά το μενού.



- 1 Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για επαναφορά του ήχου.
- 2 Εμφανίζει την ένταση του βασικού ήχου.
 - Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του βασικού ήχου στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί **VOL (+/-)** για να προσαρμόσετε την ένταση του βασικού ήχου.
- 3 Ρυθμίζει την ένταση ήχου φωνητικής καθοδήγησης και την ένταση ήχου προειδοποίησης.
 - Κάθε άγγιγμα του [+] ή του [-] αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.

Συσκευή Bluetooth αναπαραγωγής ήχου


Οθόνη αναπαραγωγής 1

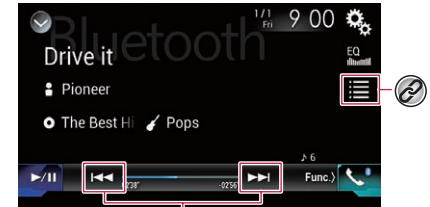

- ☞ Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

- ☞ Αναπαράγει αρχεία σε τυχαία σειρά.

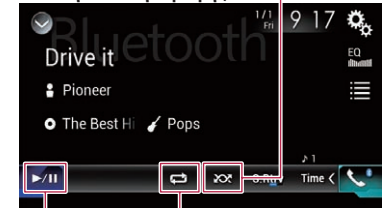


Οθόνη αναπαραγωγής 2



- ☞ Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.
- ☞ Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

- ☞ Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.
 - ☞ Ανατρέξτε στο *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων* στην σελίδα 34

Συσκευή Bluetooth αναπαραγωγής ήχου

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να περιορίζονται στα δύο ακόλουθα επίπεδα:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου): Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
 - A2DP και AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - Προφίλ Απομακρυσμένου Ελέγχου Ήχου/Βίντεο): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών κλπ. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη συσκευή αναπαραγωγής Bluetooth που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν.
- Ενώσω ακούτε τα τραγούδια στη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε, αποφύγετε τη λειτουργία του τηλεφώνου όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε, το σήμα ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην αναπαραγωγή των τραγουδιών.
- Όταν μιλάτε στη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth, ενδέχεται να πραγματοποιήσει παύση της αναπαραγωγής.
- Πατώντας το πλήκτρο , μπορείτε επίσης να παρ-λείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Πατώντας παρατεταμένα το κουμπι  ή το , μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.

Έναρξη διαδικασίας

- Πριν τη χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, καταχωρίστε και συνδέστε τη συσκευή σε αυτό το προϊόν.
 - Ανατρέξτε στο *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 11

1 Τραβήξτε το συνδεδεμένο καλώδιο για χρήση του AppRadio Mode.

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο σύνδεσης για χρήση του AppRadio Mode.

2 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.



- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].
- 4 Επιβεβαιώστε ότι το “Ήχος Bluetooth” είναι ενεργοποιημένο.
- 5 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



6 Αγγίξτε το [Bluetooth Audio].

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η έκδοση AVRCP της συσκευής Bluetooth είναι 1.4 ή υψηλότερη.

1 Αγγίξτε .

2 Αγγίξτε ένα αρχείο ή φάκελο στον κατάλογο για αναπαραγωγή.

Πηγή HDMI

- ✎ **Αποκρύπτεται τα πλήκτρα της οθόνης αφής.**
Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.



- Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο Υψηλής Ταχύτητας HDMI® (πωλείται χωριστά).
 - Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.
- Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα του βίντεο.
 - Ανατρέξτε στο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 50

▲ΠΡΟΣΟΧΗ


Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας


1 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



2 Αγγίξτε το [HDMI].

-  **Αποκρύπτει τα πλήκτρα της οθόνης αφής.**
Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.



-  **Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ εισόδου βίντεο και εισόδου ήχου.**

- Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο Mini-jack AV (CD-RM10) (πωλείται ξεχωριστά).
- Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.
- Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα του βίντεο.
 - Ανατρέξτε στο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 50

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας

Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**



- 2 **Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].**
- 3 **Επιβεβαιώστε ότι το “Είσοδος AUX” είναι ενεργοποιημένο.**

- 4 **Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.**



- 5 **Αγγίξτε το [AUX].**

Ρύθμιση του σήματος βίντεο

Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν με εξοπλισμό AUX, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Αυτόματο”.
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο για είσοδο σήματος βίντεο στην είσοδο AUX.

- 1 **Εμφανίζει την οθόνη “Ρύθμιση βίντεο”.**




- 2 **Αγγίξτε [Ρύθμιση σήματος βίντεο].**

- 3 **Αγγίξτε το [AUX].**

- 4 **Αγγίξτε το στοιχείο.**

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Αυτόματο, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

-  **Αποκρύπτει τα πλήκτρα της οθόνης αφής.**
Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.



▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας (για πηγή AV)

Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.

- Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**



- 2 **Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].**

- 3 **Αγγίξτε επανειλημμένα το [Είσοδος AV], ρυθμίστε σε “Πηγή”.**

- Ένα έχει επιλεγεί το “Πηγή”, το “Είσοδος 2ης κάμερας” ρυθμίζεται αυτόματα σε “Απενεργ.”.
- Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της ενεργοποίησης της δεύτερης κάμερας* στην σελίδα 40

- 4 **Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.**



5 Αγγίξτε το [AV].

Έναρξη διαδικασίας (για κάμερα)

Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας μέσω της κάμερας συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.

➔ Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.



2 Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].

3 Αγγίξτε επανειλημμένα [Είσοδος AV], ρυθμίστε σε “Κάμερα”.

4 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



5 Αγγίξτε το [Προβολή κάμερας].

- ❑ Όταν η προβολή κάμερας τόσο της κάμερας οπισθοπορείας όσο και της 2ης κάμερας είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται το πλήκτρο για να αλλάξετε την οθόνη. Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να εκτελέσετε εναλλαγή της οθόνης μεταξύ της προβολής εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας και της εικόνας της 2ης κάμερας.

Ρύθμιση του σήματος βίντεο

Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν με εξοπλισμό AV, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Αυτόματο”.

- ❑ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο για είσοδο σήματος βίντεο στην είσοδο AV.

1 Εμφανίζει την οθόνη “Ρύθμιση βίντεο”.



2 Αγγίξτε [Ρύθμιση σήματος βίντεο].

3 Αγγίξτε το [AV].

4 Αγγίξτε το στοιχείο.


Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Αυτόματο, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

➔ Έξοδος από την οθόνη MIXTRAX.

➔ Εμφανίζει την οθόνη LinkGate.

Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο. Γίνεται αναπαραγωγή των τραγουδιών που σχετίζονται με το επιλεγμένο στοιχείο.

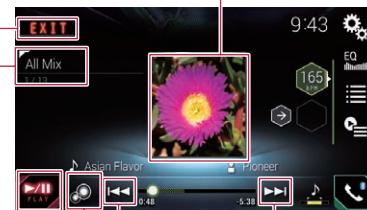


➔ Επιλέγει ένα μουσικό κομμάτι.

➔ Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αρχική οπτική απεικόνιση του MIXTRAX.

➔ Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

➔ Εμφανίζει το επιλεγμένο στοιχείο στην οθόνη LinkGate ή την οθόνη επιλογής στοιχείων.


 Καθορίζει το BMP.

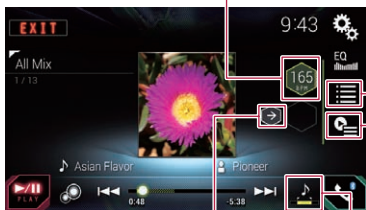


 Ορίζει το αρχικό BPM (Beats Per Minute).


 Καθορίζει το τμήμα αναπαραγωγής.

 : Αναπαράγει το μεσαίο τμήμα.

 : Αναπαράγει το μεγάλο τμήμα.

 : Αναπαράγει το μικρό τμήμα.

*1  Επιλέγει ένα στοιχείο από τη λίστα.
 ☞ Ανατρέξτε στο *Επιλογή ενός στοιχείου από τη λίστα* στην σελίδα 37

*2  Επιλέγει τα τραγούδια που δεν θα αναπαραχθούν.
 ☞ Ανατρέξτε στο *Επιλογή τραγουδιών για μην αναπαραχθούν* στην σελίδα 37

Χρήση του MIXTRAX

Το MIXTRAX είναι μια πρωτότυπη τεχνολογία για τη δημιουργία συνεχόμενων μίξεων των επιλογών από τη βιβλιοθήκη ήχου, με ολοκληρωμένα εφέ DJ.

☐ Τα αρχεία FLAC παραλείπονται κατά την αναπαραγωγή του MIXTRAX.

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.
 - ☞ Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 8
 - ☞ Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 8

2 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



3 Αγγίξτε το [USB] ή το [SD].




4 Αγγίξτε το [MIXTRAX].

Επιλογή ενός στοιχείου από τη λίστα

Μπορείτε να καθορίσετε ένα στοιχείο για να αναπαράγετε τραγούδια σε σχέση με αυτό.

1 Αγγίξτε .

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λίστες:

-  : εμφανίζει τη λίστα μοτίβου μίξης (mix).
-  : εμφανίζει τη λίστα ετικετών.
-  : εμφανίζει τη λίστα αρχείων.

2 Αγγίξτε ένα στοιχείο στη λίστα.

Επιλογή τραγουδιών για μην αναπαραχθούν

Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία ή τραγούδια για να μην αναπαραχθούν.

1 Αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε το .

3 Αγγίξτε την κατηγορία.

4 Αγγίξτε το πλαίσιο στα αριστερά του στοιχείου ή το τραγούδι που δεν θέλετε να αναπαραχθεί.

Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις MIXTRAX”

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.



2 Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις πηγής AV].

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις MIXTRAX].

Ρύθμιση του μοτίβου flash

Το χρώμα που αναβοσβήνει αλλάζει ανάλογα με τις αλλαγές στη στάθμη του ήχου και του μπάσου.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Ήχος1”.

1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις MIXTRAX”

☞ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις MIXTRAX”* στην σελίδα 37

2 Αγγίξτε [Μοτίβο αναβοσβήματος].

3 Αγγίξτε το στοιχείο.

- **Ήχος1 μέχρι Ήχος6:**
 Το μοτίβο flash αλλάζει ανάλογα με τη στάθμη του ήχου.
- **Χαμηλοπερ1 έως Χαμηλοπερ6:**
 Το μοτίβο flash αλλάζει ανάλογα με τη στάθμη του μπάσου.
- **Τυχ σεαρά1:**
 Το μοτίβο flash αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη λειτουργία της στάθμης του ήχου και τη λειτουργία low pass (χαμηλοπερατότητας).
- **Τυχ σεαρά2:**
 Το μοτίβο flash αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη λειτουργία της στάθμης του ήχου.
- **Τυχ σεαρά3:**
 Το μοτίβο flash αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη λειτουργία low pass (χαμηλοπερατότητας).
- **Απενεργ.:**
 Το μοτίβο flash δεν αναβοσβήνει.

Πληροφορίες εξοπλισμού του οχήματος

Αλλάζει την οθόνη στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας.

Η οθόνη αλλάζει μόνο όταν η ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας είναι "On" (ενεργή) και ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση REVERSE (R) (όπισθεν).

Οθόνη Υποβοήθησης Στάθμευσης



Η θέση των εμποδίων που ανιχνεύθηκαν

Η ρύθμιση θέρμανσης για το κάθισμα

Η κατεύθυνση ανεμιστήρα

Οθόνη χειρισμού του A/C



Η ταχύτητα ανεμιστήρα

Η ρύθμιση εσωτερικής θέρμανσης για το κάθισμα

Η κατάσταση λειτουργίας του A/C

πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

- Οι λειτουργίες και οι οθόνες ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Προβολή πληροφοριών ανιχνεύσης εμποδίου

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η λειτουργία προορίζεται αποκλειστικά για να βοηθήσει την ορατότητα του οδηγού. Δεν ανιχνεύει όλους τους κινδύνους και εμπόδια και δεν υποκαθιστά την προσοχή σας, την κρίση σας και τη φροντίδα, κατά τη στάθμευση του οχήματός σας.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για οχήματα εξοπλισμένα με σύστημα αισθητήρα στάθμευσης.
- Η οθόνη "Βοηθός παρκαρίσματος" δεν θα εμφανιστεί μέχρι να εκκινήσει πλήρως το προϊόν.

1 Ενεργοποιήστε τον αισθητήρα υποβοήθησης στάθμευσης στο όχημά σας.

Εμφανίζεται η οθόνη "Βοηθός παρκαρίσματος".

Προβολή της κατάστασης λειτουργίας του πίνακα χειρισμού κλιματιστικού

Όταν χειρίζεστε τον πίνακα χειρισμού κλιματιστικού του οχήματος, η οθόνη αλλάζει αυτόματα στην οθόνη "Κλιματισμός".

- Οι ρυθμίσεις του πίνακα χειρισμού κλιματιστικού που πραγματοποιήθηκαν πριν την εκκίνηση αυτού του προϊόντος δεν εμφανίζονται στην οθόνη.
- Οποιοσδήποτε ρυθμίσεις του πίνακα χειρισμού κλιματιστικού του οχήματος έχουν απενεργοποιηθεί, δεν προβάλλονται στην οθόνη.
- Εάν οι πληροφορίες που προβάλλονται στην οθόνη είναι ανεστραμμένες για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά του οχήματος, αλλάξτε τη ρύθμιση "Αντιστ.έλεγχου κλιματ." σε "Ενεργ".
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Αναστοφή της οθόνης κατάστασης χειρισμού κλιματιστικού* στην σελίδα 41

Χρήση του προσαρμογέα Vehicle Bus

Συνδόνοντας τον προαιρετικό προσαρμογέα Vehicle Bus, μπορείτε να προβάλλετε στην οθόνη την κατάσταση της λειτουργίας του αισθητήρα στάθμευσης του οχήματος και ο πίνακας χειρισμού του κλιματιστικού.

📌 Σημαντικά

- Για πληροφορίες σχετικές με την εγκατάσταση του προσαρμογέα Vehicle Bus, δείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας του προσαρμογέα Vehicle Bus.
- Μετά την εγκατάσταση του προσαρμογέα Vehicle Bus, βεβαιωθείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντέλα αυτοκινήτων που είναι συμβατά με τους προσαρμογείς Vehicle Bus, ανατρέξτε στις

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”

- 1 Πατήστε το κουμπί **■**.
- 2 Αγγίξτε **[]**, και κατόπιν **[]**.

Ρύθμιση ενεργοποίησης πηγής ήχου Bluetooth

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Ενεργ.”.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].
- 3 Αγγίξτε το [Ήχος Bluetooth] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση της συνεχούς κύλισης

Όταν η ρύθμιση “Λειτουργία συνεχούς κύλισης” έχει οριστεί σε “Ενεργ.”, οι εγγραφισμένες πληροφορίες κειμένου πραγματοποιούν συνεχώς κύλιση στην οθόνη όσο το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 2 Αγγίξτε το [Λειτουργία συνεχούς κύλισης] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση του τόνου ειδοποίησης

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Ενεργ.”.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 2 Αγγίξτε το [Χηρικό σήμα] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση της κάμερας οπίσθιας προβολής

Μία κάμερα οπίσθιας προβολής η οποία πωλείται ξεχωριστά (π.χ. η ND-BC8) είναι απαραίτητη για βέλτιστη χρήση της λειτουργίας της κάμερας οπίσθιας προβολής. (Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας.)

Κάμερα οπισθοπορείας

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία η οποία αλλάζει αυτόματα σε εικόνα πλήρους οθόνης της κάμερας οπίσθιας προβολής που είναι εγκατεστημένη στο όχημά σας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση REVERSE (R).

Η λειτουργία Προβολή κάμερας σας επιτρέπει επίσης να ελέγχετε τι υπάρχει πίσω από εσάς ενώ οδηγείτε.

Κάμερα για λειτουργία Προβολή κάμερας

Η Προβολή κάμερας μπορεί να προβληθεί ανά πάσα στιγμή.


Σημειώστε ότι με αυτήν τη ρύθμιση, η εικόνα της κάμερας δεν μπορεί να αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη, και ότι σε αυτό το τμήμα, ότι “βλέπει” η κάμερα δεν μπορεί να το δείτε εσείς. Για να εμφανίσετε την εικόνα της κάμερας, αγγίξτε [Προβολή κάμερας] στην οθόνη επιλογής πηγής AV.

➤ Ανατρέξτε στο *Πηγή στην Οθόνη επιλογής προέλευσης AV* στην σελίδα 10

- Για να ορίσετε την κάμερα οπισθοπορείας ως κάμερα για τη λειτουργία Προβολή κάμερας, ρυθμίστε την επιλογή “Εισκ. κάμ. οπισθοπ.” σε “Ενεργ.”.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη 2η κάμερα, ρυθμίστε την επιλογή “Εισόδος AV” σε “Κάμερα”.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για την κάμερα οπισθοπορείας προβάλλουν μια αναστραμμένη εικόνα καθρέφτη.

- Ελέγξτε άμεσα εάν η οθόνη αλλάζει με την εικόνα της κάμερας οπίσθιας προβολής όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινήθει στη θέση REVERSE (R) από άλλη θέση.
- Όταν η οθόνη αλλάζει σε πλήρη οθόνη της κάμερας οπίσθιας προβολής κατά την οδήγηση, αλλάξτε στην αντίθετη ρύθμιση στο “Ρύθμιση Οπισθεν”.
- Αν αγγίξετε **[]** ενώ προβάλλεται η εικόνα της κάμερας, η εικόνα που προβάλλεται θα απενεργοποιηθεί προσωρινά.
- Όταν η προβολή κάμερας τόσο της κάμερας οπισθοπορείας όσο και της 2ης κάμερας είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται το πλήκτρο για να αλλάξετε την οθόνη. Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να εκτελέσετε εναλλαγή της οθόνης μεταξύ της προβολής εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας και της εικόνας της 2ης κάμερας.

Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπίσθιας προβολής

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].
- 3 Αγγίξτε το [Εισκ. κάμ. οπισθοπ.] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση της πολικότητας της κάμερας οπίσθιας προβολής

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Μπαταρία”.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
 - 2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].
 - 3 Αγγίξτε [Ρύθμιση Οπισθεν].
 - Μπαταρία:
 - Γείωση:
- Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι θετική.
- Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι αρνητική.
 - Εάν δεν υπάρχει σύνδεση κάποιας κάμερας και η ρύθμιση της πολικότητας της κάμερας είναι λάθος, εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη ως εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας άμεσα μετά την εκκίνηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MUTE για να απελευθερώσετε την οθόνη της κάμερας οπισθοπορείας και στη συνέχεια αλλάξτε τη ρύθμιση πολικότητας της κάμερας στο “Μπαταρία”.

Ρύθμιση της προβολής αντεστραμμένης εικόνας για την εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας

Μπορείτε να ορίσετε αν θα αντιστρέφονται οι εικόνες της κάμερας οπισθοπορείας που θα εμφανίζονται στην εμπρός οθόνη.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή “Εισκ. κάμ. οπισθοπ.” είναι ρυθμισμένη σε “Ενεργ.”.
- Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπίσθιας προβολής* στην σελίδα 39

Ρυθμίσεις συστήματος

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.
➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].
- 3 Αγγίξτε το [Πίσω κάμερα: Αντιστρ. Βίντεο] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση των κατευθυντήριων γραμμών υποβοήθησης στάθμευσης

Εμφάνιση των κατευθυντήριων γραμμών υποβοήθησης στάθμευσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές στις εικόνες της κάμερας οπισθοπορείας όταν κανόνες όπισθεν με το όχημά σας.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.


- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.
➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].
- 3 Αγγίξτε το [Οδηγ.υποβοηθ.στάθμ.] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση των κατευθυντήριων γραμμών υποβοήθησης στάθμευσης

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά τη ρύθμιση των κατευθυντήριων γραμμών, βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθεύσει το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και έχετε ενεργοποιήσει το χειρόφρενο.
 - Πριν βγείτε από το αυτοκίνητο για να βάλετε σημάδια, βεβαιωθείτε ότι έχετε γυρίσει το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF.
 - Η προίχνη που προβάλλεται από την κάμερα απισθοπορείας είναι περιορισμένη. Επίσης, το πλάτος και η απόσταση των κατευθυντήριων γραμμών που προβάλλονται στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό πλάτος και την απόσταση του οχήματος. (Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ευθείες γραμμές).
 - Η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, όπως κατά τη νύχτα ή σε σκοτεινό περιβάλλον.
- 1 Παρκάρετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και εφαρμόστε το χειρόφρενο.

- 2 Χρησιμοποιώντας μια αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας, βάλτε σημάδια ως ακολούθως.

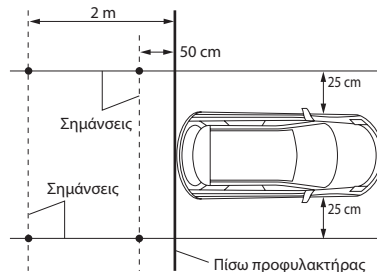

- 3 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.
➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].
- 5 Αγγίξτε το [Ρύθ.οδηγ.υποβοηθ.στάθμ.].
- 6 Ρυθμίστε τις κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τα τέσσερα σημεία.

Ρυθμίστε τις κατευθυντήριες γραμμές, έτσι αυτές να μπορούν να επικαλύπτονται από τα σημάδια

- Αγγίξτε ▲▼/◀▶▶▶▶▶ για να ρυθμίσετε τις κατευθυντήριες γραμμές εάν χρειάζεται. Αγγίξτε [Προεπιλ.] για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

Ρύθμιση της δεύτερης κάμερας

Μπορείτε να προβάλλετε εικόνες της δεύτερης κάμερας (μια μπροστινή κάμερα κ.λπ.) στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

Ρύθμιση της ενεργοποίησης της δεύτερης κάμερας

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- Αυτή η λειτουργία είναι συγχρονισμένη με τη ρύθμιση “Είσοδος AV”.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.
➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].

- 3 Αγγίξτε το [Είσοδος 2ης κάμερας] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση της αντεστραμμένης εικόνας

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή “Είσοδος AV” είναι ρυθμισμένη σε “Κάμερα” ή η επιλογή “Είσοδος 2ης κάμερας” είναι ρυθμισμένη σε “Ενεργ.”.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.
➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].
- 3 Αγγίξτε το [2η κάμερα: Αντιστρ. Βίντεο] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση της κάμερας για τη λειτουργία Προβολή κάμερας

Για να προβάλλετε πάντα την “Προβολή κάμερας”, πρέπει η “Προβολή κάμερας” να ρυθμιστεί σε “Ενεργ.”. (Η ίδια λειτουργία ενεργοποιείται, όταν αγγίξετε το [☒] στην οθόνη προβολής της κάμερας. Η τιμή της ρύθμισης συγχρονίζεται.)

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- Για να ορίσετε την κάμερα οπισθοπορείας ως κάμερα για τη λειτουργία Προβολή κάμερας, ρυθμίστε την επιλογή “Είσοδ.κάρ.οπισθολ.” σε “Ενεργ.”.
➔ Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπισθίας προβολής* στην σελίδα 39
- Όταν χρησιμοποιείτε τη δεύτερη κάμερα, ρυθμίστε την επιλογή “Είσοδος AV” σε “Κάμερα” ή την επιλογή “Είσοδος 2ης κάμερας” σε “Ενεργ.” (και οι δύο ρυθμίσεις συγχρονίζονται).
➔ Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση της δεύτερης κάμερας* στην σελίδα 40

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.
➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
 - 2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].
 - 3 Αγγίξτε το [Προβολή κάμερας] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.
- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία αγγίζοντας την επιλογή [Προβολή κάμερας] στην οθόνη επιλογής πηγών AV ή στη λίστα πηγών.

Ρύθμιση της λειτουργίας ασφαλείας

Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία ασφαλείας που ρυθμίζει κάποιες λειτουργίες μόνο όταν σταματάτε το όχημά σας σε ασφαλή χώρο και τραβάτε χειρόφρενο.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Energy”.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 2 **Αγγίξτε το [Ασφαλής λειτουργία] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.**

Ρύθμιση της λειτουργίας επίδειξης

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Energy”.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 2 **Αγγίξτε το [Λειτουργία επίδειξης] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.**

Επιλογή της γλώσσας συστήματος

- Εάν η ενσωματωμένη γλώσσα δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 2 **Αγγίξτε [Γλώσσα συστήματος].**
- 3 **Αγγίξτε τη γλώσσα.**

Αναστροφή της οθόνης κατάστασης χειρισμού κλιματιστικού

Όταν είναι συνδεδεμένος ο προαιρετικός προσαρμογέας vehicle bus, η αριστερή/δεξιά προβολή της οθόνης κατάστασης χειρισμού του κλιματιστικού μπορεί να αντιστραφεί εάν η προβολή δεν ταιριάζει με εκείνη του οχήματος.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 2 **Αγγίξτε το [Αντιστ.ελέγχου κλιματ.] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.**

Ρύθμιση της γλώσσας πληκτρολογίου με την εφαρμογή για iPhone

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο στην επιλογή AppRadio Mode ρυθμίζοντας τη γλώσσα του πληκτρολογίου για iPhone.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία AppRadio Mode στο iPhone.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 2 **Αγγίξτε το [Πληκτρολόγιο].**
- 3 **Αγγίξτε τη γλώσσα.**

Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής (Βαθμονόμηση της οθόνης αφής)

Εάν έχετε την αίσθηση ότι τα πλήκτρα στην οθόνη αφής απέχουν από την πραγματική τους θέση που αποκρίνεται στο άγγιγμά σας, ρυθμίστε τις θέσεις απόκρισης της οθόνης αφής.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα όπως στυλό ή μηχανικά μολύβια, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υποστεί βλάβη η οθόνη.
- Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την αποθήκευση των δεδομένων της ρυθμισμένης θέσης.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39
- 2 **Αγγίξτε το [Διαβάθμιση πίνακα αφής].**
- 3 **Αγγίξτε δύο γωνίες της οθόνης κατά μήκος των βελών και, στη συνέχεια, αγγίξτε τα κέντρα δύο συμβόλων + ταυτόχρονα δύο φορές.**

- 4 **Πατήστε το κουμπί .**
Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.

- 5 **Πατήστε το κουμπί ακόμα μία φορά.**
Προχωρήστε στη ρύθμιση 16 σημείων.

- 6 **Αγγίξτε απαλά το κέντρο του συμβόλου “+” που προβάλλεται στην οθόνη.**
Ο στόχος υποδηλώνει τη σειρά.

- Όταν πατήσετε το κουμπί , επιστρέφει η προηγούμενη ρύθμιση θέσης.
- Όταν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί , η ρύθμιση ακυρώνεται.

- 7 **Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί .**
Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.

Ρύθμιση του ρεοστάτη

Ρύθμιση του διακόπτη ρεοστάτη

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Αυτόματο”.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**
➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39

- 2 **Αγγίξτε το [Ρυθμ. διακόμ. φωτισμού]**
- 3 **Αγγίξτε το [Energy. διακόμ. φωτισμού]**

- 4 **Αγγίξτε το στοιχείο.**

- **Αυτόματο:**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη αυτόματα, σύμφωνα με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προβολέα του οχήματός σας.
- **Χειροκίν.:**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη χειροκίνητα.
- **Ωρα:**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη την ώρα που το ρυθμίζατε.

Ρύθμιση της διάρκειας του ρεοστάτη την ημέρα ή τη νύχτα

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Ημέρα”.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν το “Energy. διακόμ. φωτισμού” έχει ρυθμιστεί σε “Χειροκίν.”.

Ρυθμίσεις συστήματος

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39

2 Αγγίζετε το [Ρυθμ. διακύμ. φωτισμού]

3 Αγγίζετε το [Ημέρα/Νύχτα] για να αλλάξετε τα ακόλουθα στοιχεία.

- **Ημέρα:**
Απενεργοποιεί τη λειτουργία ρεοστάτη.
- **Νύχτα:**
Ενεργοποιεί τη λειτουργία ρεοστάτη.

Ρύθμιση της διάρκειας του ρεοστάτη προαιρετικά

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα που ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ο ρεοστάτης.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 18:00-6:00 (6:00 Μ.Μ.-6:00 Π.Μ.).

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν το “**Ενεργ. διακύμ. φωτισμού**” έχει ρυθμιστεί σε “**Όρα**”.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.



1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39

2 Αγγίζετε το [Ρυθμ. διακύμ. φωτισμού]

3 Αγγίζετε το [Διάρκεια διακύμ. φωτισμού]

4 Μεταφέρετε τους κέρσορες για να ρυθμίσετε τη διάρκεια του ρεοστάτη.

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διάρκεια του ρεοστάτη αγγίζοντας τα  ή .
- Η οθόνη ώρας για τη μπάρα ρύθμισης της διάρκειας ρεοστάτη εξαρτάται από τη ρύθμιση της οθόνης ρολογιού.
- Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 50

Ρύθμιση της εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα για κάθε πηγή και την κάμερα οπίσθιας προβολής.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες ενόσω το όχημά σας βρίσκεται σε κίνηση. Για ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, πρέπει να σταθμεύσετε το όχημά σας σε ασφαλές χώρο και να τραβήξετε χειρόφρενο.

1 Προβάλλετε την οθόνη που θέλετε να ρυθμίσετε.

2 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39

3 Αγγίζετε το [Ρύθμιση εικόνας].

4 Αγγίζετε το στοιχείο για επιλογή της λειτουργίας προς ρύθμιση.

- **Φωτεινότητα:**
Ρυθμίζει την ένταση του μαύρου. (-24 έως +24)
 - **Αντίθεση:**
Ρυθμίζει την αντίθεση. (-24 έως +24)
 - **Χρώμα:**
Ρυθμίζει τον κορεσμό χρωμάτων. (-24 έως +24)
 - **Απόχρωση:**
Ρυθμίζει την απόχρωση (σε ποιο χρώμα δίνεται έμφαση), στο κόκκινο ή το πράσινο. (-24 έως +24)
 - **Επίπεδο διακύμ. φωτισμού:**
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης. (+1 έως +48)
 - **Θερμοκρασία:**
Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος για καλύτερη ισορροπία του λευκού. (-3 έως +3)
 - Με κάποιες εικόνες, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τα “**Απόχρωση**” και “**Χρώμα**”.
 - Όταν αγγίζετε το [Πίσω όψη] ή το [2η κάμερα], η λειτουργία αλλάζει στην επιλεγμένη λειτουργία κάμερας. Αγγίζοντας [Πηγή], [Πλοήγηση] ή [Εφαρμογές], μπορείτε να επιστρέψετε στην επιλεγμένη λειτουργία.
- ## 5 Αγγίζετε , , , για προσαρμογή.
- Οι ρυθμίσεις των “**Φωτεινότητα**”, “**Αντίθεση**” και “**Επίπεδο διακύμ. φωτισμού**” αποθηκεύονται ξεχωριστά για την κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας ρεοστάτη. Αυτές αλλάζουν αυτόματα ανάλογα με το εάν η λειτουργία ρεοστάτη είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.
 - Η ρύθμιση εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με κάποιες κάμερες οπίσθιας προβολής.
 - Τα περιχόμενα της ρύθμισης μπορούν να απομνημονεύουν ξεχωριστά.

Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39

2 Αγγίζετε [Πληρ.συστ.].

3 Αγγίζετε το [Ρυθμ.υλικολογισμ.].

Εμφάνιση των αδειών ανοικτής πηγής

Μπορείτε να ελέγξετε τις άδειες ανοικτής πηγής των λειτουργιών τις οποίες διαθέτει αυτό το προϊόν.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39

2 Αγγίζετε [Πληρ.συστ.].

3 Αγγίζετε το [Ρυθμ.υλικολογισμ.].

4 Αγγίζετε το [Άδεια χρήσης].

Ενημέρωση υλικολογισμικού

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η εξωτερική συσκευή αποθήκευσης προς ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το σωστό αρχείο ενημέρωσης.
- Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν, μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης SD και μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ εκτελείται ενημέρωση του υλικολογισμικού.
- Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση του υλικολογισμικού μόνο εφόσον το όχημά σας είναι σταματημένο και είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο.

1 Πραγματοποιήστε λήψη των αρχείων ενημέρωσης υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας.

2 Συνδέστε μια άδεια (φορμαρισμένη) συσκευή αποθήκευσης στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια εντοπίστε το σωστό αρχείο ενημέρωσης και αντιγράψτε το στη συσκευή αποθήκευσης.

3 Ορίστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης σε αυτό το προϊόν.

Ρυθμίσεις συστήματος

- ➔ Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 8
- ➔ Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 8

- 4 Απενεργοποιήστε την πηγή.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Επιλέγοντας πηγή* στην σελίδα 10

- 5 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**
- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39

- 6 Αγγίξτε [Πληρ.συστ.].
- 7 Αγγίξτε το [Αναβάθμ.υλικολογ.].

- 8 Αγγίξτε το [Συνέχεια] για προβολή της λειτουργίας μεταφοράς δεδομένων.

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

- Σε περίπτωση που εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος στην οθόνη, αγγίξτε την οθόνη και εκτελέστε ξανά τα πιο πάνω βήματα.

Έλεγχος των συνδέσεων των καλωδίων

Ελέγξτε εάν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα μεταξύ αυτού του προϊόντος και του οχήματος.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**
- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39

- 2 Αγγίξτε [Πληρ.συστ.].
- 3 Αγγίξτε το [Κατάσταση σύνδεσης].

- **Φωτεινότητα**
Εμφανίζει την κατάσταση των φώτων πορείας ή των φώτων θέσης αυτού του οχήματος.
- **Διάυλος οχήματος**
Εμφανίζει την κατάσταση του προσαρμογέα vehicle bus.

Ρυθμίσεις ήχου

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”

- 1 Πατήστε το κουμπί **≡**.
- 2 Αγγίξτε **[🔊]**, και κατόπιν **[🔊]**.

Χρήση της κατανομής ήχου εμπρός-πίσω/αριστερά-δεξιά

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.**
- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 43
- 2 Αγγίξτε το [Ισορ.μπρ./πίσω&αρισ./δεξ ηχείων].
 - Μπορεί να προσαρμοστεί μόνο η ρύθμιση κατανομής ήχου όταν το “**Energy**” έχει επιλεγεί στο “**Πίσω ηχείο**”. Αγγίξτε [Ισορροπία] και μεταβείτε στο βήμα 4.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της εξόδου πίσω ηχείου* στην σελίδα 43.
- 3 Αγγίξτε **[▲]** ή **[▼]** για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία.
 - Ρυθμίστε το “**Μπροσ.**” και “**Πίσω**” σε “0” κατά τη χρήση συστήματος δύο ηχείων.
- 4 Αγγίξτε **[◀]** ή **[▶]** για να ρυθμίσετε την κατανομή αριστερού/δεξιού ηχείου.
 - Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την τιμή σύροντας της κουκκίδα στον πίνακα που προβάλλεται.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης/εξασθένησης ήχου

Μπορείτε αυτόματα να ενεργοποιήσετε τη σίγαση ή την εξασθένηση της έντασης του ήχου της πηγής AV και της έντασης ήχου των εφαρμογών του iPhone ή του smartphone όταν η πλοήγηση παρέχει φωνητική καθοδήγηση.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Εξασθέν.**”.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.**
- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 43
- 2 Αγγίξτε το [Αθόρυβο επίπεδο].
- 3 Αγγίξτε το **στοιχείο**.
 - **Εξασθέν.**

Η ένταση ήχου μειώνεται κατά 20 dB σε σύγκριση με την τρέχουσα ένταση ήχου.

- **Σίγαση:**
Η ένταση ήχου μειώνεται στο 0.
- **Απενεργ.:**
Η ένταση ήχου δεν αλλάζει.

Ρύθμιση στάθμης πηγής

Το SLA (ρύθμιση στάθμης πηγής) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη στάθμη της έντασης ήχου κάθε πηγής για αποτροπή ακραίων αλλαγών στην ένταση ήχου όταν αλλάζετε μεταξύ πηγών.

- Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του δέκτη FM, η οποία παραμένει απαράλλακτη.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν ο δέκτης FM έχει επιλεγεί ως πηγή AV.

- 1 **Συγκρίνετε την ένταση ήχου του δέκτη FM με τη στάθμη της πηγής.**
- 2 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.**
- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 43
- 3 Αγγίξτε το [Ρύθμ.στάθμ.ήχ.πηγής].
- 4 Αγγίξτε **[▲]** ή **[▼]** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της πηγής.
 - Εάν αγγίξετε απευθείας την περιοχή στην οποία μπορεί να μετακινήσει ο κέρσορας, η ρύθμιση SLA θα αλλάξει στην τιμή του σημείου που αγγίξατε.
 - Τα “+4” έως “-4” εμφανίζονται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η ένταση ήχου της πηγής.
 - Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “0”.

Ρύθμιση της εξόδου πίσω ηχείου

Μια έξοδος στο πίσω ηχείο σε αυτό το προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Energy**”.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.**
- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 43
- 2 Αγγίξτε το [Πίσω ηχείο] για να αλλάξετε σε “**Energy**.” ή “**Απενεργ.**”.
- Εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση “**Απενεργ.**”, τότε η ρύθμιση του πίσω ηχείου δεν είναι διαθέσιμη στο “**Στάθμη ηχείου**”, “**Χρονική ευθυγράμμιση**” και το “**Ισοτροπική συχνότητα**”.

Ρύθμιση της εξόδου υπογούφερ

Αυτό το προϊόν διαθέτει μηχανισμό εξόδου υπογούφερ, τον οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Ενεργ.**”.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Ηχος**”.

➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Ηχος**”* στην σελίδα 43

2 Αγγίζετε το [Subwoofer] για να αλλάξει σε “**Ενεργ.**” ή “**Απενεργ.**”.

☐ Εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση “**Απενεργ.**”, τότε η ρύθμιση του πίσω ηχείου δεν είναι διαθέσιμη στο “**Στάθμη ηχείου**”, “**Χρονική ευθυγράμμιση**” και το “**Ισοτροπική συχνότητα**”.

Ρύθμιση της τιμής συχνότητας αποκοπής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή συχνότητας αποκοπής κάθε ηχείου. Τα ακόλουθα ηχεία μπορούν να ρυθμιστούν:

Μπροσ., Πίσω, Subwoofer

☐ Η επιλογή “**Πίσω**” είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή “**Πίσω ηχείο**” είναι ρυθμισμένη σε “**Ενεργ.**”.

➤ Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση της εξόδου πίσω ηχείου* στην σελίδα 43

☐ Η επιλογή “**Subwoofer**” είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή “**Subwoofer**” είναι ρυθμισμένη σε “**Ενεργ.**”.

➤ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της εξόδου υπογούφερ* στην σελίδα 44

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Ηχος**”.

➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Ηχος**”* στην σελίδα 43

2 Αγγίζετε [Ισοτροπική συχνότητα] ή [Ρυθμίσεις subwoofer].

3 Αγγίζετε το [<] ή το [>] για να αλλάξετε το ηχείο.

4 Σύρετε τη γραμμή του γραφήματος για να ορίσετε τη θέση αποκοπής.

5 Σύρετε το χαμηλότερο σημείο του γραφήματος για να ορίσετε την κλίση αποκοπής.

☐ Μπορούν να οριστούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία.

● [Phase \pm]:

Αλλάζει τη φάση υπογούφερ μεταξύ κανονικής και αντίθετης θέσης.

● LPF/HPF:

Αλλάζει τη ρύθμιση LPF/HPF σε “**Ενεργ.**” ή “**Απενεργ.**”.

Όταν είναι απενεργοποιημένο, το υπερπυκνωτικό φίλτρο ή το χαμηλοπερατό φίλτρο για κάθε ηχείο μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί αγγίζοντας τις γραμμές του γραφήματος.

Επιλογή θέσης ακρόασης

Μπορείτε να επιλέξετε μια θέση ακρόασης που θέλετε να ορίσετε ως κέντρο των ηχητικών εφών.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Απενεργ.**”.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Ηχος**”.

➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Ηχος**”* στην σελίδα 43

2 Αγγίζετε το [Θέση ακρόασης].

3 Αγγίζετε την επιθυμητή θέση για να αλλάξετε τη θέση ακρόασης.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Απενεργ., **Μπροσ.-Α.**, **Μπροσ.-Δ.**, **Μπροσ.**, **Όλα**.

Μικρορύθμιση της στάθμης εξόδου ηχείων

Οι μικρορυθμίσεις της στάθμης εξόδου των ηχείων μπορούν να πραγματοποιηθούν ακούγοντας την έξοδο ήχου.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Ηχος**”.

➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Ηχος**”* στην σελίδα 43

2 Αγγίζετε το [Στάθμη ηχείου].

3 Αγγίζετε το [<] ή το [>] για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης, εάν χρειάζεται.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:
Απενεργ., **Μπροσ.-Α.**, **Μπροσ.-Δ.**, **Μπροσ.**, **Όλα**.

☐ Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Απενεργ.**”.

☐ Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης, η στάθμη εξόδου όλων των ηχείων θα αλλάξει σε ανάλογα με τη ρύθμιση.

4 Αγγίζετε το [<] ή το [>] για να ρυθμίσετε τη στάθμη της εξόδου ηχείου.

☐ Εμφανίζεται η ένδειξη “-24” dB έως “10” dB όσο αυξάνεται ή μειώνεται το επίπεδο που πρέπει να διορθωθεί.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Μπροσ.αριστ., **Μπροσ.δεξιά**, **Πίσω αριστ.**, **Πίσω δεξιά**,

Subwoofer

☐ Εάν η μέτρηση Auto EQ έχει γίνει, το αποτέλεσμα της μέτρησης Auto EQ θα εφαρμοστεί αγγίζοντας την επιλογή [Εφαρμ.αντ. ισοσταθ.] (τα αποτελέσματα εφαρμόζονται επίσης σε κάποιες ρυθμίσεις ταυτόχρονα).

Ρύθμιση της χρονικής ευθυγράμμισης

Ρυθμίζοντας την απόσταση του κάθε ηχείου από τη θέση ακρόασης, η χρονική ευθυγράμμιση μπορεί να διορθώσει το χρόνο που χρειάζεται ο ήχος για να φθάσει στον ακροατή.

1 Μετρήστε την απόσταση ανάμεσα στο κεφάλι του ακροατή από κάθε μονάδα ηχείου.

2 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Ηχος**”.

➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “**Ηχος**”* στην σελίδα 43

3 Αγγίζετε το [Χρονική ευθυγράμμιση].

4 Αγγίζετε το [<] ή το [>] για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης, εάν χρειάζεται.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Απενεργ., **Μπροσ.-Α.**, **Μπροσ.-Δ.**, **Μπροσ.**, **Όλα**.

☐ Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Απενεργ.**”.

☐ Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης, η τιμή απόστασης όλων των ηχείων θα αλλάξει σε συνδυασμό με τη ρύθμιση.

5 Αγγίζετε το [<] ή το [>] για να εισάγετε την απόσταση μεταξύ του επιλεγμένου ηχείου και της θέσης ακρόασης.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Μπροσ.αριστ., **Μπροσ.δεξιά**, **Πίσω αριστ.**, **Πίσω δεξιά**, **Subwoofer**

☐ Μπορείτε να εισάγετε την τιμή μεταξύ 0 cm και 500 cm.

☐ Η απόσταση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η θέση ακρόασης είναι ρυθμισμένη σε “**Μπροσ.-Α**” ή “**Μπροσ.-Δ**”.

☐ Εάν η μέτρηση Auto EQ έχει γίνει, το αποτέλεσμα της μέτρησης Auto EQ θα εφαρμοστεί αγγίζοντας την επιλογή [Εφαρμ.αντ. ισοσταθ.] (τα αποτελέσματα εφαρμόζονται επίσης σε κάποιες ρυθμίσεις ταυτόχρονα).

■ Εάν αγγίζετε [Ενεργ.λειτ.πληρ.κίν.], η ευθυγράμμιση χρόνου απενεργοποιείται υποχρεωτικά.

Χρήση του ισοσταθμιστή

Ανάκληση καμπυλών ισοσταθμιστή

Υπάρχουν πολλές καμπύλες ισοσταθμιστή τις οποίες μπορείτε να ανακαλέσετε εύκολα οποιαδήποτε στιγμή. Οι καμπύλες ισοσταθμιστή που μπορείτε να ανακαλέσετε έχουν ως εξής:

Ενισχ.Μπάσα, **Ισχυρή**, **Φυσική**, **Φωνητ.**, **Επίπεδη**, **Προσ.1** και **Προσ.2**

☐ Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Ισχυρή**”.

Ρυθμίσεις ήχου

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 43

2 Αγγίξτε [Γραφικός Ισοσταθμιστής].

3 Αγγίξτε το όνομα της καμπύλης ισοσταθμιστή.

Προσαρμογή των καμπυλών ισοσταθμιστή

- Εάν η προκαθορισμένη καμπύλη ισοσταθμιστή, εκτός από την “Προσ.1” ή την “Προσ.2”, τροποποιηθεί, οι ρυθμίσεις καμπύλης ισοσταθμιστή “Προσ.1” θα αντικατασταθούν.
- Εάν η αποθηκευμένη καμπύλη ισοσταθμιστή στην “Προσ.1” ή την “Προσ.2” τροποποιηθεί, κάθε αποθηκευμένη καμπύλη θα αντικατασταθεί.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 43

2 Αγγίξτε [Γραφικός Ισοσταθμιστής].

3 Επιλέξτε μία καμπύλη την οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για εξατομίκευση.

4 Αγγίξτε τη συχνότητα της οποίας θέλετε να αλλάξετε τη στάθμη.

- Εάν αγγίξετε το “Προσ.1” ή το “Προσ.2”, ανακαλείτε την τρέχουσα καμπύλη ισοσταθμιστή που είναι αποθηκευμένη στο “Προσ.1” ή το “Προσ.2”.
- Εάν διατρέχετε με το δάκτυλο κατά μήκος των μαρaron των ισοσταθμιστή πολλαπλών ζωνών, οι ρυθμίσεις καμπύλης ισοσταθμιστή θα αλλάζουν στην τιμή του σημείου που αγγίζετε σε κάθε μπάρα.

Ρύθμιση του αυτορυθμιζόμενου ισοσταθμιστή

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ισοσταθμιστή αυτόματης προσαρμογής ώστε να ταιριάζει στην ακουστική του οχήματός. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει η μέτρηση Auto EQ να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων.

➔ Ανατρέξτε στο *Προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή αυτόματα (Αυτόματο EQ)* στην σελίδα 45

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 43

2 Αγγίξτε το [Αυτ.Ισοσταθ.&πληρ.κίν.] για να αλλάξετε σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή αυτόματα (Αυτόματο EQ)

Μετρώντας η ακουστική του οχήματος, η καμπύλη ισοσταθμιστή μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα και να ταιριάζει με το εσωτερικό του οχήματος.

▲ΠΡΟΕΙΛΟΠΟΙΗΣΗ

Ενδέχεται να ακουστεί από τα ηχεία ένας δυνατός τόνος (θόρυβος) καθώς υπολογίζεται η ακουστική του οχήματος. Μην εκτελείτε ποτέ μέτρηση Αυτόματο EQ κατά την οδήγηση.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ελέγξτε με προσοχή τις συνθήκες πριν την εκτέλεση της λειτουργίας Αυτόματο EQ, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα ηχεία εάν η λειτουργία αυτή πραγματοποιηθεί όταν:
 - Όταν τα ηχεία έχουν συνδεθεί λανθασμένα. (Για παράδειγμα, όταν ένα πίσω ηχείο είναι συνδεδεμένο στην έξοδο υποούφερ.)
 - Ένα ηχείο είναι συνδεδεμένο σε τελικό ενισχυτή με ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από τη μέγιστη ισχύ εισόδου του ηχείου.
- Εάν το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) είναι τοποθετημένο σε ακατάλληλη θέση, ο τόνος μέτρησης ενδέχεται να γίνει πολύ δυνατός και η μέτρηση ίσως διαρκέσει πολύ, με αποτέλεσμα να αδειάσει η μπαταρία του αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το μικρόφωνο στην κατάλληλη θέση.

Πριν την εκτέλεση της λειτουργίας Αυτόματο EQ

- Εκτελέστε Αυτόματο EQ σε όσο το δυνατόν πιο ήσυχο χώρο, με τη μηχανή του οχήματος και το κλιματιστικό απενεργοποιημένα. Επίσης, διακόψτε την ισχύ στα τηλέφωνα αυτοκινήτου ή στα κινητά τηλέφωνα στο όχημα, ή αφαιρέστε τα εκ των προτέρων. Οι περιβάλλοντες ήχοι ενδέχεται να αποτρέψουν την ορθή μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο για ακουστικές μετρήσεις (πωλείται χωριστά). Η χρήση άλλου μικροφώνου ενδέχεται να αποτρέψει τη μέτρηση, ή να οδηγήσει σε λανθασμένη μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
- Για να εκτελεστεί η λειτουργία Αυτόματο EQ, τα εμπρός ηχεία πρέπει να είναι συνδεδεμένα.

- Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο με τελικό ενισχυτή που διαθέτει έλεγχο στάθμης εισόδου, η λειτουργία Αυτόματο EQ ενδέχεται να μην μπορεί να εκτελεστεί εάν η στάθμη εισόδου του τελικού ενισχυτή είναι ρυθμισμένη κάτω από την τυπική στάθμη.
- Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ενισχυτή ισχύος με LPF (χαμηλοπερατό φίλτρο), απενεργοποιήστε το LPF προτού εκτελέσετε Αυτόματο EQ. Επίσης, ρυθμίστε τη συχνότητα αποκωπής για το ενσωματωμένο LPF ενός ενεργού υποούφερ στην υψηλότερη συχνότητα.
- Η απόσταση έχει υπολογιστεί από ένα υπολογιστή για να παρέχει τη βέλτιστη καθυστέρηση ώστε να εξασφαλιστεί ακριβή αποτελέσματα. Μην αλλάξετε αυτή την τιμή.
 - Ο ανακλώμενος ήχος στο εσωτερικό του οχήματος είναι έντονος και προκύπτουν καθυστερήσεις.
 - Το χαμηλοπερατό φίλτρο (LPF) με ενεργά υποούφερ ή εξωτερικούς ενισχυτές καθυστερεί τους χαμηλούς ήχους.
- Εάν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη μέτρηση, ελέγξτε τα ακόλουθα πριν τη μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
 - Εμπρός ηχεία (αριστερό/δεξί)
 - Πίσω ηχεία (αριστερό/δεξί)
 - Θόρυβος
 - Μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά)
 - Χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταρίας

Εκτέλεση της λειτουργίας Αυτόματο EQ

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη σβήσετε τον κινητήρα κατά τη διαδικασία μέτρησης.

- Η λειτουργία Αυτόματο EQ αλλάζει τις ρυθμίσεις ήχου ως εξής:
 - Οι ρυθμίσεις καταννομής του ήχου επιστρέφουν στην κεντρική θέση.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Χρήση της καταννομής ήχου εμπρός-πίσω/αριστερά-δεξιά* στην σελίδα 43
 - Το “**Αθόρυβο επίπεδο**” έχει οριστεί σε “Απενεργ.”.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σύγχρονης/εξασθενησης ήχου* στην σελίδα 43
- Οι προηγούμενες ρυθμίσεις της λειτουργίας Αυτόματο EQ θα αντικατασταθούν.

1 Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ήσυχο μέρος, κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και την ηλιοροφή και, στη συνέχεια, σβήστε τον κινητήρα.

Αν ο κινητήρας λειτουργεί, ο θόρυβος του ενδέχεται να παρεμποδίσει τη σωστή εκτέλεση της λειτουργίας αυτόματης ισοστάθμισης Αυτόματο EQ.

Εάν διαπιστωθούν περιπορισμοί οδήγησης κατά τη μέτρηση, τότε η μέτρηση ακυρώνεται.

2 Στερεώστε το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) στο κέντρο του στηρίγματος

Ρυθμίσεις ήχου

κεφαλής στο κάθισμα του οδηγού, με την εμπρός όψη στραμμένη προς τα εμπρός.

Το Αυτόματο EQ ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το που έχετε τοποθετήσει το μικρόφωνο. Εάν το επιθυμείτε, τοποθετήστε το μικρόφωνο στη μπροστινή θέση συνεπιβάτη και εκτελέστε Αυτόματο EQ.

- 3 Αποσυνδέστε το iPhone ή τη συσκευή smartphone.
- 4 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC ON).

Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο το κλιματιστικό ή το καλοριφέρ του οχήματος, απενεργοποιήστε το.

- 5 Απενεργοποιήστε την πηγή.
 - Ανατρέξτε στο *Επιλεγόμενα πηγή* στην σελίδα 10
- 6 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 43
- 7 Αγγίξτε το [Μέτρ.αυτ.ισοσταθμ.&πληρ.κίν.].
- 8 Συνδέστε το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) σε αυτό το προϊόν.

Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή μικροφώνου αυτο EQ σε αυτό το προϊόν.

- Ανατρέξτε στο *Ελεγχοι ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών* στην σελίδα 6
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης (πωλείται χωριστά) σε περίπτωση που το καλώδιο του μικροφώνου (πωλείται χωριστά) δεν έχει αρκετό μήκος.
- 9 Αγγίξτε [Μπροσ.αριστ.] ή [Μπροσ.δεξιά] για να επιλέξετε την τρέχουσα θέση ακρόασης.

10 Αγγίξτε το [Έναρξη].

Εξικναι η αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων.

- Η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

11 Βγείτε από το όχημα και κλείστε τις πόρτες μέχρι να τερματιστεί η αντίστροφη καταμέτρηση.

Όταν λήξει η αντίστροφη καταμέτρηση, από τα ηχεία εκπέμπεται ένας τόνος μέτρησης (θόρυβος) και η λειτουργία Αυτόματο EQ αρχίζει.

12 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η μέτρηση.

Όταν έχει ολοκληρωθεί το Αυτόματο EQ, προβάλλεται μήνυμα.

- Ο θόρυβος μέτρησης ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.
 - Για να σταματήσετε τη μέτρηση, αγγίξτε [Διακοπή].

13 Αποθηκεύστε προσεκτικά το μικρόφωνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ή σε άλλη ασφαλή θέση.

Αν το μικρόφωνο παραμείνει εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να του προκαλέσουν παραμόρφωση, αλλοίωση του χρώματος και δυσλειτουργία.

Μενού θεμάτων

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”

- 1 Πατήστε το κουμπί .
- 2 Αγγίξτε , και κατόπιν .



Επιλογή της ταπετσαρίας

Η ταπετσαρία μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα από κάποια προκαθορισμένα στοιχεία. Επιπλέον, μπορεί να ορίσετε τις δικές σας φωτογραφίες.

- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 46
- 2 Αγγίξτε το [Φόντο].
- 3 Αγγίξτε [Αρχ.σελ.] ή [AV] για να αλλάξετε τις προβολές οθόνης.

Τα περιεχόμενα των ρυθμίσεων μπορούν να αποθηκεύονται χωριστά για την οθόνη λειτουργίας AV και την οθόνη του αρχικού μενού.

4 Αγγίξτε το στοιχείο.

- Αποθηκευμένες οθόνες: Επιλέγει την επιθυμητή αποθηκευμένη οθόνη φόντου.
-  (προσαρμοσμένο): Εμφανίζει την εικόνα οθόνης φόντου που έχει εισαχθεί από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Ανατρέξτε στο *Αλλαγή στην ταπετσαρία που είναι αποθηκευμένη στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης* στην σελίδα 46
-  (ανενεργό): Αποκρύπτει την οθόνη φόντου.

Αλλαγή στην ταπετσαρία που είναι αποθηκευμένη στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη σβήνετε τον κινητήρα κατά την εισαγωγή μιας εικόνας από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

- Η εικόνα οθόνης φόντου πρέπει να χρησιμοποιείται εντός των ακόλουθων μορφών.
 - Αρχαία εικόνας JPEG (.jpg ή .jpeg)
 - Το επιτρεπόμενο μέγεθος δεδομένων είναι 10 MB ή μικρότερο
 - Το επιτρεπόμενο μέγεθος εικόνας είναι 4 000 pixel × 4 000 pixel ή μικρότερο

1 Ορίστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

- Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 8

- Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 8

2 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 46

3 Αγγίξτε το [Φόντο].

4 Αγγίξτε το .

5 Αγγίξτε την επιθυμητή εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

6 Αγγίξτε την εικόνα.

Ρύθμιση του χρώματος φωτισμού

Το χρώμα φωτισμού μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα από κάποια προκαθορισμένα χρώματα. Επιπρόσθετα, ο φωτισμός μπορεί να αλλάξει μεταξύ αυτών των χρωμάτων σε σειρά.

Επιλογή του χρώματος από τα αποθηκευμένα χρώματα



Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο χρώμα φωτισμού από τη λίστα χρωμάτων.

1 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 46

2 Αγγίξτε το [Φωτεινός].

3 Αγγίξτε το χρώμα.

- Έγχρωμα πλήκτρα: Επιλέγει το επιθυμητό αποθηκευμένο χρώμα.
-  (προσαρμοσμένο): Εμφανίζει την οθόνη για να προσαρμόσετε το χρώμα φωτισμού.
 - Ανατρέξτε στο *Δημιουργία χρώματος από το χρήστη* στην σελίδα 46
-  (ουράνιο τόξο): Αλλάζει σταδιακά ανάμεσα στα προεπιλεγμένα χρώματα στη σειρά.




Δημιουργία χρώματος από το χρήστη

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δικό σας χρώμα. Το χρώμα που δημιουργήσατε αποθηκεύεται, και μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα κατά τη ρύθμιση του χρώματος φωτισμού την επόμενη φορά.

1 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 46


Μενού θεμάτων

- 2 Αγγίζετε το [Φωτεινός].
- 3 Αγγίζετε το .
- 4 Σύρετε την μπάρα χρωμάτων για να ρυθμίσετε την απόχρωση.
 - Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την απόχρωση αγγίζοντας το  ή το .
- 5 Αγγίζετε παρατεταμένα το [Υπόμνημα] για να αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο χρώμα αποθηκεύεται στη μνήμη. Το προσαρμοσμένο χρώμα αποθηκεύεται στη μνήμη. Την επόμενη φορά που θα αγγίξετε το ίδιο πλήκτρο, το αποθηκευμένο χρώμα ανακαλείται από τη μνήμη.

Επιλογή χρώματος θέματος

- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 46
- 2 Αγγίζετε το [Θέμα].
- 3 Αγγίζετε το χρώμα.
 - Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης αρχι-κου μενού ή της οθόνης λειτουργίας AV αγγίζοντας αντίστοιχα το [Αρχ.σελ.] ή το [AV].


Επιλογή του στιλ ρολογιού

- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 46
- 2 Αγγίζετε το [Ρολόι].
- 3 Αγγίζετε το στοιχείο.
 - Αποθηκευμένες εικόνες: Επιλέγει το επιθυμητό προκαθορισμένο στιλ για το ρολόι.
 -  (ανενεργό): Αποκρύπτει την προβολή ρολογιού.

Αλλαγή της προεγκατεστημένης οθόνης splash

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη splash με άλλες προεγκατεστημένες εικόνες σε αυτό το προϊόν.


- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 46

- 2 Αγγίζετε το [Οθόνη έναρξης].
- 3 Αγγίζετε το στοιχείο.
 - Αποθηκευμένες εικόνες: Επιλέγει την επιθυμητή αποθηκευμένη εικόνα οθόνης splash.
 -  (προσαρμοσμένο): Εμφανίζει την εικόνα οθόνης splash που έχει εισαχθεί από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
 - Ανατρέξτε στο *Αλλαγή στην εικόνα οθόνης splash που είναι αποθηκευμένη στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης* στην σελίδα 47

Αλλαγή στην εικόνα οθόνης splash που είναι αποθηκευμένη στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη σβήσετε τον κινητήρα κατά την εισαγωγή μιας εικόνας από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

- 1 Ορίστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
 - Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 8
 - Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 8
- 2 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 46
- 3 Αγγίζετε το [Οθόνη έναρξης].
- 4 Αγγίζετε το .
- 5 Αγγίζετε την επιθυμητή εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
- 6 Αγγίζετε την εικόνα.

Αντιγραφή των ρυθμίσεων

Μπορείτε να εξάγετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στην οθόνη “Θέμα” σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να τις εισάγετε από μία εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την εξαγωγή ή την εισαγωγή των ρυθμίσεων.

- Εάν σε αυτό το προϊόν έχουν συνδεθεί πολλαπλές εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης που περιλαμβάνουν διαθέσιμα δεδομένα, η σειρά κατάταξης για τους στόχους που οι ρυθμίσεις του “Θέμα” εξάγονται ή εισάγονται είναι η ακόλουθη:

- ① Κάρτα μνήμης SD
 - ② Συσκευή αποθήκευσης USB (USB θύρα 1)
 - ③ Συσκευή αποθήκευσης USB (USB θύρα 2)
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

Εξαγωγή των ρυθμίσεων “Θέμα”

- 1 Ορίστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
 - Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 8
 - Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 8
- 2 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 46
- 3 Αγγίζετε το [Εξαγωγή].
- 4 Αγγίζετε το στοιχείο που θέλετε να εξάγετε. Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Φωτεινός, Θέμα, Οθόνη έναρξης, Επιλόγων
- 5 Αγγίζετε το [Εξαγωγή].

Εισαγωγή των ρυθμίσεων “Θέμα”

- 1 Ορίστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
 - Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 8
 - Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 8
- Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εισαγωγής των δεδομένων της αποθηκευμένης ρύθμισης.
- 2 Αγγίζετε το [Εισαγωγή].

Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το "Disc".

Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"

- 1 Πατήστε το κουμπί **■**.
- 2 Αγγίξτε **[0%]**, και κατόπιν **[O]**.
- 3 Αγγίξτε το [Ρύθμιση DVD/DivX].

Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας

Μπορείτε να εκχωρήσετε τη γλώσσα υψηλής προτεραιότητας στον υπότιτλο, ήχο και μενού υψηλής προτεραιότητας, στην αρχική αναπαραγωγή. Σε περίπτωση που η επιλεγμένη γλώσσα έχει εγγραφεί στο δίσκο, υπότιτλοι, ήχος και μενού εμφανίζονται ή προβάλλονται στη συγκεκριμένη γλώσσα.

1 Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"* στην σελίδα 48

2 Αγγίξτε [Γλώσσα υπότιτλων], [Γλώσσα ήχου] ή [Γλώσσα μενού].

3 Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Όταν επιλέξετε "Άλλες", εμφανίζεται οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της επιθυμητής γλώσσας και κατόπιν αγγίξτε **[OK]**.

- Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα αγγίζοντας το πλήκτρο αλλαγής γλώσσας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Η ρύθμιση που επιλέγεται εδώ δεν επηρεάζεται ακόμα και αν αλλάξει η γλώσσα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με χρήση του κατάλληλου πλήκτρου.

Ρύθμιση της προβολής εικονιδίου γωνίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εικονίδιο γωνίας έτσι ώστε να εμφανίζεται σε σκηνές όπου είναι δυνατή η αλλαγή της γωνίας λήψης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Ενεργ".

1 Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"* στην σελίδα 48

2 Αγγίξτε το [Πολλαπλές γωνίες] για να αλλάξει σε "Ενεργ." ή "Απενεργ."

Ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της προβολής

Υπάρχουν δύο τύποι προβολής. Μία προβολή ευρείας οθόνης έχει αναλογία πλάτους προς ύψος (αναλογία τηλεόρασης) 16:9, ενώ μία συνήθης προβολή έχει αναλογία τηλεόρασης 4:3. Εάν χρησιμοποιείτε συνήθης προβολή με αναλογία τηλεόρασης 4:3, μπορείτε να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων εικόνας που είναι κατάλληλη για την οπίσθια προβολή σας. (Προτινουμε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν επιθυμείτε να ταιριάξετε την αναλογία διαστάσεων εικόνας με την οπίσθια προβολή.) Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "16:9".

1 Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"* στην σελίδα 48

2 Αγγίξτε το [Αναλογία εικόνας TV].

3 Αγγίξτε το στοιχείο.

- **16:9**: Προβάλλει την εικόνα σε ευρεία οθόνη (16:9) όπως είναι (αρχική ρύθμιση).
- **Πανορ.**: Μετατρέπει την εικόνα σε σχήμα γραμματικοκιβθίοτυ (letterbox) με μύρρες λωρίδες στο επάνω και το κάτω τμήμα της οθόνης.
- **Πανορ.λήψη&σάρωση**: Κόβει την εικόνα στα δεξιά και αριστερά της οθόνης.

- Κατά την αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι δεν διαθέτουν σύστημα panscan, ο δίσκος αναπαράγεται με "Πανορ." ακόμα και αν επιλέξετε τη ρύθμιση "Πανορ.λήψη&σάρωση". Επιβεβαιώστε εάν το πακέτο δίσκου φέρει την ένδειξη **[16:9 LBL]**.
- Η αναλογία διαστάσεων τηλεοπτικής εικόνας δεν μπορεί να αλλάξει για μερικούς δίσκους. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.

Ρύθμιση του γονικού ελέγχου

Μερικοί δίσκοι DVD-Video σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε τον γονικό έλεγχο για να ορίσετε περιορισμούς ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να παρακολουθήσουν σκηνές βίας ή περιεχόμενο που προορίζεται για ενήλικες. Μπορείτε να ορίσετε τον γονικό έλεγχο στο επιθυμητό επίπεδο.

- Όταν ορίσετε ένα επίπεδο γονικού ελέγχου και, στη συνέχεια, αναπαράγετε ένα δίσκο που διαθέτει γονικό έλεγχο, ίσως εμφανιστούν στην οθόνη ενδείξεις για την εισαγωγή κωδικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναπαραγωγή ξεκινάει όταν εισαχθεί ο σωστός κωδικός.

1 Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"* στην σελίδα 48

2 Αγγίξτε το [Γονικός].

3 Αγγίξτε [0] έως [9] για να εισαγάγετε τετραψήφιο αριθμητικό κωδικό.

4 Αγγίξτε το **[OK]**.

5 Αγγίξτε οποιοδήποτε αριθμό μεταξύ [1] έως [8] για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

- Όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο που έχει ρυθμιστεί, τόσο πιο αυστηρός είναι ο περιορισμός που εφαρμόζεται.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "8".

6 Αγγίξτε το **[OK]**.

- Σας συμβουλεύουμε να καταγράψετε κάπου τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.
- Το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι καταγεγραμμένο στο δίσκο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε στο κουτί του δίσκου, τα συνοδευτικά ενημερωτικά ή στον ίδιο το δίσκο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γονικό έλεγχο με δίσκους οι οποίοι δεν διαθέτουν καταγεγραμμένο επίπεδο γονικού ελέγχου.
- Σε κάποιους δίσκους, ο γονικός έλεγχος λειτουργεί για να παραλείπουν κάποιες σκηνές μόνο, μετά από τις οποίες συνεχίζεται κανονικά η αναπαραγωγή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.

Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής σας για DivX VOD

Εάν θέλετε να αναπαράγετε ένα περιεχόμενο DivX® VOD (βίντεο κατά παραγγελία) σε αυτό το προϊόν, πρέπει πρώτα να καταχωρίσετε αυτό το προϊόν στον προμηθευτή του περιεχόμενου DivX VOD.

Μπορείτε να το κάνετε αυτό δημιουργώντας έναν κωδικό εγγραφής DivX VOD, τον οποίο υποβάλλετε στον προμηθευτή σας.

- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την εγγραφή αυτού του προϊόντος στον πάροχο DivX VOD.

1 Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"* στην σελίδα 48

2 Αγγίξτε το [DivX® VOD].

- Εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί κάποιος κωδικός εγγραφής, αυτός δεν μπορεί να εμφανιστεί.

3 Αγγίξτε το [Κωδικός καταχώρησης].

Εμφανίζεται ο 10-ψήφιος κωδικός εγγραφής σας.

- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την ακύρωση της εγγραφής σας από τον πάροχο DivX VOD.

Ρυθμίσεις βίντεο

Εμφάνιση κωδικού ακύρωσης της εγγραφής σας για DivX VOD

Ένας κωδικός εγγραφής που καταχωρίζεται μαζί με έναν κωδικό ακύρωσης εγγραφής μπορεί να διαγραφεί.

1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρύθμιση DVD/DivX”

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης “Ρύθμιση DVD/DivX”* στην σελίδα 48

2 Αγγίξτε το [DivX® VOD].

3 Αγγίξτε το [Κωδ.κατάργ.καταχ.].

Εμφανίζεται ο 8ψήφιος κωδικός ακύρωσης εγγραφής σας.

- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την ακύρωση της εγγραφής σας από τον πάροχο DivX VOD.

Αυτόματη αναπαραγωγή DVD

Όταν τοποθετείται δίσκος DVD με μενού, το μενού DVD παραλείπεται αυτόματα και ξεκινάει η αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τίτλου.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- Κάποια DVD ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά. Εάν η λειτουργία αυτή δεν εκτελείται σωστά, απενεργοποιήστε τη και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρύθμιση DVD/DivX”

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης “Ρύθμιση DVD/DivX”* στην σελίδα 48

2 Αγγίξτε το [Αυτόμ.αναπαρ.DVD] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση του σήματος βίντεο για την κάμερα οπίσθιας προβολής

Όταν συνδέετε μια κάμερα οπίσθιας προβολής σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Αυτόματο”.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο για εισοδο σήματος βίντεο στην είσοδο AV.

1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρύθμιση βίντεο”.



2 Αγγίξτε [Ρύθμιση σήματος βίντεο].

3 Αγγίξτε το [Κάμερα].

4 Αγγίξτε το στοιχείο.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Αυτόματο, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

Ρύθμιση της μορφής εξόδου βίντεο

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή εξόδου βίντεο της πίσω οθόνης μεταξύ PAL και NTSC.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “PAL”.

- Η ρύθμιση της μορφής εξόδου βίντεο δεν έχει καμία επίδραση στις πηγές “AUX”, “AV”, και “iPod” (όταν η λειτουργία ελέγχου είναι ρυθμισμένη σε iPod).

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν το “Source OFF” έχει επιλεγεί στην πηγή AV, και η πηγή που έχει επιλεγεί για την πίσω οθόνη είναι διαφορετική από το “Disc”, “USB1”, “USB2”, και “SD”.

1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρύθμιση DVD/DivX”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης “Ρύθμιση DVD/DivX”* στην σελίδα 48

2 Αγγίξτε το [Μορφή εξόδου βίντεο] για να αλλάξει σε “PAL” ή “NTSC”.

Μενού Αγαπημένων

Καταχωρίζοντας τα αγαπημένα σας στοιχεία μενού σε συντομεύσεις σας επιτρέπει να μεταπηδάτε γρήγορα στην καταχωρισμένη οθόνη μενού με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη “Αγαπημένα”.

- Μέχρι 12 στοιχεία μενού μπορούν να καταχωριστούν σε ένα μενού αγαπημένων.

Δημιουργία συντόμευσης

1 Εμφανίστε την οθόνη του μενού ρυθμίσεων.



2 Αγγίξτε το εικονίδιο του αστεριού του στοιχείου του μενού.

Το εικονίδιο αστεριού για το επιλεγμένο μενού γεμίζει.

- Για να ακυρώσετε την καταχώριση, αγγίξτε ξανά το εικονίδιο αστεριού στη στήλη μενού.

Επιλογή μιας συντόμευσης

1 Εμφανίζεται η οθόνη “Αγαπημένα”.



2 Αγγίξτε το στοιχείο μενού.

Αφαίρεση μιας συντόμευσης

1 Εμφανίζεται η οθόνη “Αγαπημένα”.



2 Αγγίξτε τη στήλη του μενού αγαπημένων.

Το επιλεγμένο στοιχείο μενού αφαιρείται από την οθόνη “Αγαπημένα”.

- Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε μία συντόμευση αγγίζοντας τη στήλη του καταχωρισμένου μενού.

Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

1 Αγγίξτε την τρέχουσα ώρα στην οθόνη.

2 Αγγίξτε ένα από τα στοιχεία για να το ρυθμίσετε.

3 Αγγίξτε [▲] ή [▼] για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και ημερομηνία.

□ Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή προβολής ώρας σε “12 ώρες” (προεπιλογή) ή “24 ώρες”.

□ Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά της μορφής προβολής ημερομηνίας: Ημέρα-μήνας-έτος, Μήνας-ημέρα-έτος, Έτος-μήνας-ημέρα.

Ρύθμιση της λειτουργίας “Sound Retriever”

Η λειτουργία “Sound Retriever” βελτιώνει αυτόματα το συμπίεσμένο ήχο εξασφαλίζοντας πιο πλούσιο ήχο.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Λειτουργία1”.

1 Αγγίξτε το [S.Rtrv] για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.



● [S.Rtrv] (Λειτουργία1), [S.Rtrv] (Λειτουργία2): Ενεργοποιεί τη λειτουργία “Sound Retriever”.

□ Η Λειτουργία2 έχει μεγαλύτερη επίδραση από τη Λειτουργία1.

● [S.Rtrv] (Ανεργό): Απενεργοποιεί τη λειτουργία “Sound Retriever”.

Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Full”, και για τις εικόνες JPEG είναι “Normal”.

□ Το JPEG μπορεί να ρυθμιστεί είτε σε “Normal” ή σε “Trimming” στη λειτουργία ευρείας οθόνης.

□ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσει το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφωνο.

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



2 Αγγίξτε την επιθυμητή λειτουργία.

● Full:

Μία εικόνα 4:3 μεγθύνεται μόνο κατά την οριζόντια διεύθυνση, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε εικόνα χωρίς περικοπές.

● Zoom:

Μία εικόνα 4:3 μεγθύνεται κατά την ίδια αναλογία τόσο κάθετα όσο και οριζόντια.

● Normal:

Μία εικόνα 4:3 προβάλλεται κανονικά, χωρίς αλλαγή της αναλογίας της.

● Trimming

Μία εικόνα προβάλλεται καθ' όλη την οθόνη με την οριζόντια-α-προς-κάθετη αναλογία ως έχει. Σε περίπτωση που η αναλογία οθόνης διαφέρει από την εικόνα, η εικόνα ενδέχεται να προβάλλεται εν μέρει περικομμένη στο πάνω/κάτω μέρος ή στα πλαϊνά.

□ Για κάθε πηγή βίντεο είναι δυνατή η αποθήκευση διαφορετικών ρυθμίσεων.

□ Κατά την προβολή βίντεο σε λειτουργία ευρείας οθόνης η οποία δεν αντιστοιχεί στην αρχική αναλογία διαστάσεων εικόνας, ίσως η εικόνα να εμφανίζεται διαφορετική.

□ Η εικόνα βίντεο θα εμφανίζεται πιο ακατέργαστη όταν προβάλλεται στη λειτουργία “Zoom”.

Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes® Tagging)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες τραγουδιού στο iPod όταν αυτό το προϊόν λαμβάνει πληροφορίες τραγουδιού. Τα τραγούδια

θα εμφανιστούν στον κατάλογο αναπαραγωγής που ονομάζεται “Tagged playlist” στο iTunes την επόμενη φορά που θα συγχρονιστεί το iPod σας. Μπορείτε να αγοράσετε απευθείας τα τραγούδια μέσω του iTunes.

□ Η λειτουργία iTunes® Tagging είναι διαθέσιμη όταν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες τραγουδιών.

□ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για τα παρακάτω μοντέλα iPod:

iPhone 3G, 3GS, 4, 4s

iPod touch 1ης, 2ης, 3ης, 4ης γενιάς

iPod classic 1ης, 2ης γενιάς

□ Η έκδοση του iTunes πρέπει να είναι η 7.4 ή μεγαλύτερη.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39

2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

3 Αγγίξτε το [Προώθηση ετικέτας] για να επιλέξετε τη θύρα USB που χρησιμοποιείτε.

4 Συντονιστείτε στο σταθμό εκπομπής.

➔ Ανατρέξτε στο *Ραδιόφωνο* στην σελίδα 19

5 Αγγίξτε τις πληροφορίες τραγουδιού.

Οι πληροφορίες του τραγουδιού που μεταδίδεται αποθηκεύονται σε αυτό το προϊόν.

Όταν λαμβάνονται οι πληροφορίες, το εικονίδιο [C] απενεργοποιείται και προβάλλεται το εικονίδιο [C].

□ Οι πληροφορίες τραγουδιού για έως 50 τραγούδια μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτό το προϊόν.

6 Συνδέστε το iPod σας.

Οι πληροφορίες του τραγουδιού μεταφέρονται στο iPod σας.

□ Όταν το iPod είναι ήδη συνδεδεμένο, οι πληροφορίες του τραγουδιού θα μεταφέρονται απευθείας στο iPod σας κάθε φορά που αγγίξετε τις πληροφορίες τραγουδιού.

Επιλογή του βίντεο για την πίσω οθόνη

Μπορείτε να επιλέξετε είτε να προβάλλετε την ίδια εικόνα με την εμπρός οθόνη ή να προβάλλετε την επιλεγμένη πηγή στην πίσω οθόνη.

□ Τα αρχεία βίντεο στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης δεν διατίθενται ως πηγή για την πίσω οθόνη όταν το [Apple CarPlay] είναι ενεργοποιημένο στο [Ρύθμιση Smartphone].

□ Τα αρχεία βίντεο στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης δεν διατίθενται ως πηγή για την πίσω οθόνη όταν το [Android Auto] είναι ενεργοποιημένο στο [Ρύθμιση Smartphone].

1 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



2 Αγγίξτε [Rear].

3 Αγγίξτε την πηγή που θέλετε να προβάλλετε στην πίσω οθόνη.

● **Mirror**

Το βίντεο στην εμπρός οθόνη αυτού του προϊόντος είναι έξοδος για την πίσω οθόνη.
— Δεν μπορούν όλα τα βίντεο ή οι ήχοι να αναπαραχθούν στην πίσω οθόνη.

● **DVD/CD**

Το βίντεο και ο ήχος ενός δίσκου εξάγονται στην πίσω οθόνη.
— Συμβατοί τύποι βίντεο είναι DVD-V, Video-CD, DivX, MPEG-1, MPEG-2, και MPEG-4 μόνο.

● **USB/iPod1**

Το βίντεο και ο ήχος από τη συσκευή αποθήκευσης USB ή το iPad είναι έξοδος για την πίσω οθόνη.
— Η θύρα που υποστηρίζει την πίσω οθόνη θα είναι μόνο η θύρα USB 1.
— Οι συμβατοί τύποι αρχείων είναι MPEG-4, H.264, WMV, MKV και FLV μόνο.

● **SD**

Το βίντεο και ο ήχος από τις κάρτες μνήμης SD μεταδίδονται για την πίσω οθόνη.
— Οι συμβατοί τύποι αρχείων είναι MPEG-4, H.264, WMV, MKV και FLV μόνο.

● **AV**

Το βίντεο και/ή ο ήχος της πηγής εισόδου AV εξάγονται στην πίσω οθόνη.
— Η εικόνα και ο ήχος του βίντεο εξάγονται μόνο όταν η επιλογή “Εισόδος AV” έχει οριστεί σε “Πηγή”.
➔ Ανατρέξτε στο *Έναρξη διαδικασίας (για πηγή AV)* στην σελίδα 35.

● **Source OFF**

Τίποτα δεν είναι έξοδος για την πίσω οθόνη.

Ρύθμιση της αντικλεπτικής λειτουργίας

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για αυτό το προϊόν. Εάν το εφεδρικό καλώδιο κοπεί μετά τη ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης, αυτό το προϊόν θα ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης στην επόμενη εκκίνηση.

● **Σημαντικά**


Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER.

Ορισμός του κωδικού πρόσβασης

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39

2 Αγγίξτε το ❶, ακολουθούμενο από το ❷, και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το ❸.

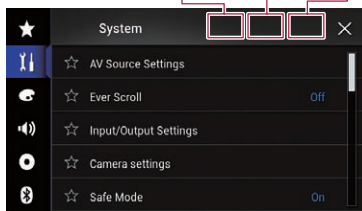

3 Αγγίξτε [Εισάγετε Κωδικό].

4 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

❑ 5 έως 16 χαρακτήρες μπορείτε να εισαγάγετε για τον κωδικό πρόσβασης.

5 Αγγίξτε [Go].

6 Εισαγάγετε μια υπόδειξη κωδικού πρόσβασης.

❑ Μέχρι 40 χαρακτήρες μπορείτε να πληκτρολογήσετε για μια υπόδειξη.

7 Αγγίξτε [Go].

❑ Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το νέο κωδικό.

8 Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, αγγίξτε [OK].

Διαγραφή του κωδικού πρόσβασης

Ο τρέχοντα κωδικός πρόσβασης και η υπόδειξη κωδικού πρόσβασης μπορούν να διαγραφούν.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39

2 Αγγίξτε το ❶1, ακολουθούμενο από το ❷2, και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το ❸3.

➔ Ανατρέξτε στο *Ορισμός του κωδικού πρόσβασης* στην σελίδα 51.

3 Αγγίξτε [Διαγρ.κωδ.πρόσβ.].

4 Αγγίξτε [Ναι].

5 Αγγίξτε [OK].

6 Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.

7 Αγγίξτε [Go].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδηλώνει ότι η ρύθμιση ασφαλείας ακυρώθηκε.

Επαναφορά αυτού του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το καταχωρισμένο περιεχόμενο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για καθαρισμό των δεδομένων χρήστη.

Μέθοδος 1: Αφαιρέστε τη μπαταρία του οχήματος

❑ Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Μέθοδος 2: Κάντε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από το μενού “Σύστημα”

➔ Ανατρέξτε στο *Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις* στην σελίδα 51.

Μέθοδος 3: Πατήστε το πλήκτρο RESET

➔ Ανατρέξτε στο *Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή* στην σελίδα 6

❑ Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων.

❑ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 39

Άλλες Λειτουργίες

2 Αγγίζετε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

3 Αγγίζετε το [Επαναφορά ρυθμίσεων].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για την αρχικοποίηση των ρυθμίσεων.

4 Αγγίζετε το στοιχείο που θέλετε να αρχικοποιήσετε.

● Όλες οι ρυθμίσεις

Σχεδόν όλες οι ρυθμίσεις ή το εγγεγραμμένο περιεχόμενο επι-στρέφουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

● Ρυθμίσεις ήχου

☐ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη.

● Ρυθμίσεις θεμάτων

● Ρυθμίσεις Bluetooth

5 Αγγίζετε το [Επαναφορά].

Παράρτημα

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Εάν έχετε προβλήματα κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα. Τα πιο κοινά προβλήματα παρατίθενται παρακάτω, μαζί με πιθανές αιτίες και λύσεις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποια λύση στο πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συνήθη προβλήματα

Εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη και η λειτουργία δεν είναι δυνατή με χρήση των πλήκτρων της οθόνης αφής.

→ Η λειτουργία “Power OFF” είναι ενεργοποιημένη.

— Πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί σε αυτό το προϊόν για να αποδευσεύσει τη λειτουργία.

→ Η εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας εμφανίζεται χωρίς σύνδεση κάποιας κάμερας και με λάθος ρύθμιση πολικότητας.

— Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MUTE για να απελευθερώσετε την οθόνη της κάμερας οπισθοπορείας και στη συνέχεια αλλάξτε τη ρύθμιση πολικότητας της κάμερας στο “Μπατάρια”.

Προβλήματα με την οθόνη AV

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD ή DVD.

→ Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.

— Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα στην επάνω πλευρά.

→ Ο δίσκος είναι βρόμικος.

— Καθαρίστε το δίσκο.

→ Ο δίσκος έχει γρατζουνιές ή παρουσιάζει κάποια βλάβη.

— Τοποθετήστε έναν κανονικό, στρωγγυλό δίσκο.

→ Τα αρχεία στο δίσκο είναι σε μη κανονική μορφή αρχείου.

— Ελέγξτε τη μορφή αρχείου.

→ Η μορφή του δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί.

— Αντικαταστήστε το δίσκο.

→ Ο τοποθετημένος δίσκος είναι κάποιου τύπου που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από αυτό το προϊόν.

— Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου.

Η οθόνη είναι καλυμμένη από μήνυμα προειδοποίησης και το βίντεο δεν φαίνεται.

→ Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.

— Συνδέστε σωστά το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.

→ Η ασφάλιση χειρόφρενου έχει ενεργοποιηθεί.

— Παρκάρετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και εφαρμόστε το χειρόφρενο.

Καμία έξοδος βίντεο από το συνδεδεμένο εξοπλισμό.

→ Η ρύθμιση “Είσοδος AV” ή “Είσοδος AUX” δεν είναι σωστή.
— Διορθώστε τις ρυθμίσεις.

Ο ήχος ή το βίντεο παραιλείονται.

→ Αυτό το προϊόν δεν είναι σταθερά τοποθετημένο.

— Τοποθετήστε σταθερά το προϊόν.

Δεν παράγονται ήχοι. Η ένταση ήχου δεν θα αυξηθεί.

→ Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.


— Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

→ Το σύστημα εκτελεί αναπαραγωγή φωτογραφιών / αργής κίνησης / καρέ-καρέ με DVD-Video.

— Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών / αργής κίνησης / καρέ-καρέ με DVD-Video.

→ Το σύστημα τέθηκε σε παύση ή εκτελεί γρήγορη μετακίνηση πίσω ή εμπρός κατά την αναπαραγωγή του δίσκου.

— Για πολυμέσα εκτός των μουσικών CD (CD-DA), δεν υπάρχει ήχος ή γρήγορη μετακίνηση πίσω ή εμπρός.

Εμφανίζεται το εικονίδιο  και η λειτουργία είναι αδύνατη.

→ Η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τη διαμόρφωση του βίντεο.

— Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή. (Για παράδειγμα, το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει αυτή τη γωνία, ηχητικό σύστημα, γλώσσα υποτίτλων κ.ά.)

Η εικόνα σταματάει (παύση) και ο χειρισμός αυτού του προϊόντος είναι αδύνατος.

→ Η ανάγνωση δεδομένων είναι αδύνατη κατά την αναπαραγωγή δίσκου.

— Σταματήστε την αναπαραγωγή και ξεκινήστε την ξανά.

Η εικόνα εμφανίζεται “τραβηγμένη”, με ακατάλληλη αναλογία διαστάσεων της εικόνας.

→ Η ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της εικόνας για την οθόνη δεν είναι η κατάλληλη.

— Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για τη συγκεκριμένη εικόνα.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα γονικού ελέγχου και η αναπαραγωγή του DVD δεν είναι δυνατή.

→ Ο γονικός έλεγχος είναι ενεργοποιημένος.

— Απενεργοποιήστε τη λειτουργία γονικού ελέγχου ή αλλάξτε το επίπεδο γονικού ελέγχου.

Ο γονικός έλεγχος για την αναπαραγωγή του DVD δεν μπορεί να ακυρωθεί.

→ Ο αριθμός κωδικού δεν είναι σωστός.

— Εισαγάγετε το σωστό κωδικό.

Το βίντεο του DVD δεν αναπαράγεται με τους διαλόγους ή υπότιτλους για τη γλώσσα που επιλέχθηκε στο “Ρύθμιση DVD/DivX”.

→ Το DVD δεν υποστηρίζει τη γλώσσα που επιλέχθηκε στο “Ρύθμιση DVD/DivX”.

— Η αναπαραγωγή στην επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι δυνατή εάν η επιλεγμένη γλώσσα στο “Ρύθμιση DVD/DivX” δεν είναι καταχωρισμένη στο δίσκο.

Η εικόνα είναι εξαιρετικά θαμπή/παρामορφοζέμενη και σκοτεινή κατά την αναπαραγωγή.

- Ο δίσκος διαθέτει ένα σήμα το οποίο εμποδίζει την αντιγραφή. (Μερικοί δίσκοι ενδέχεται να το έχουν αυτό.)
- Εφόσον αυτό το προϊόν είναι συμβατό με το αναλογικό σύστημα προστασίας από αντιγραφή, η εικόνα μπορεί να παρουσιάζει οριζόντιες λωρίδες ή άλλες ατέλειες όταν ένας δίσκος προβάλεται σε κάποιες οθόνες. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του iPod.

- Το iPod δείχνει "παγωμένο".
- Επανασυνδέστε το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone.
- Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
- Επανασυνδέστε το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone.
- Σταθμεύστε το οχήμα σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή του γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC OFF). Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC ON).
- Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

Δεν ακούγεται ήχος από το iPod.

- Η κατεύθυνση εξόδου του ήχου ενδέχεται να αλλάζει αυτόματα όταν χρησιμοποιούνται αυτόματα οι συνδέσεις Bluetooth και USB.
- Χρησιμοποιήστε το iPod για να αλλάξετε την κατεύθυνση εξόδου του ήχου.

Προβλήματα με την οθόνη του τηλεφώνου

Η πραγματοποίηση κλήσεων δεν είναι δυνατή επειδή τα πλήκτρα οθόνης αφής για κλήσεις είναι ανενεργά.

- Το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός εμβέλειας του δικτύου.
- Προσπαθήστε ξανά όταν μπειτε εντός εμβέλειας του δικτύου.
- Η σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και αυτού του προϊόντος δεν μπορεί να επιτευχθεί.
- Εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης.

Προβλήματα με την οθόνη Εφαρμογών

Εμφανίζεται μαύρη οθόνη.

- Κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής, η εφαρμογή τερματίστηκε στο smartphone.
- Πατήστε το κουμπί **■** για να προβάλλετε την οθόνη αρχικού μενού.
- Το λειτουργικό σύστημα του smartphone ενδέχεται να αναμένει τη λειτουργία της οθόνης.
- Σταμητήστε το οχήμα σας σε ένα ασφαλές μέρος και ελέγξτε την οθόνη στο smartphone.

Η οθόνη προβάλεται αλλά δεν εκτελείται η λειτουργία καθόλου.

- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
- Σταθμεύστε το οχήμα σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή του γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC OFF). Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC ON).
- Όταν υπάρχει συνδεδεμένη μη συσκευή Android, διακόψτε τη σύνδεση Bluetooth από αυτό το προϊόν και επανασυνδέστε την.

Το smartphone δεν είναι φορτισμένο.

- Η φόρτιση διακόπηκε επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία του smartphone λόγω παρατεταμένης χρήσης του κατά τη φόρτιση.
- Αποσυνδέστε το smartphone από το καλώδιο, και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
- Η ενέργεια που καταναλώθηκε από την μπαταρία ήταν περισσότερη από την τροφοδοτούμενη ενέργεια κατά τη φόρτιση.
- Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί διακόπτοντας κάθε μη απαραίτητη υπηρεσία στο smartphone.

Η κατάσταση του οχήματος για τις κατευθύνσεις προς τα εμπρός και προς τα πίσω αντιστρέφεται.

- Δεδομένου ότι ένα μέρος της κατάστασης του οχήματος αποστέλλεται στη συνδεδεμένη συσκευή όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Android Auto** αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν η ρύθμιση της πολικότητας της όπισθεν αυτού του προϊόντος είναι εσφαλμένη.
- Ελέγξτε την πολικότητα και επιλέξτε ξανά τη σωστή ρύθμιση.

Μηνύματα σφάλματος

Όταν παρουσιαστούν προβλήματα με αυτό το προϊόν, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα για να εξακριβώσετε το πρόβλημα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε την προτεινόμενη ενέργεια διόρθωσης. Εάν το σφάλμα παραμένει, καταγράψτε το μήνυμα σφάλματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συνήθη προβλήματα

Σφάλμα ΕΝΙΣΧΥΤΗ

- Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί ή η σύνδεση των ηχείων δεν είναι σωστή. Είναι ενεργοποιημένο το προστατευτικό κύκλωμα.
- Ελέγξτε τη σύνδεση των ηχείων. Εάν το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

- Η θερμοκρασία του προϊόντος είναι εκτός των ορίων κανονικής λειτουργίας.
- Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία του προϊόντος στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας.

Υπερθέρμανση προϊόντος. Το σύστημα θα τερματιστεί σε 1 λεπτό. Εάν επανεκκινήσετε το προϊόν με απενεργ/ενεργ το ACC, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Εάν αυτό το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται, μπορεί να έχει παρουσιαστεί πρόβλημα στο προϊόν.

- Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή για να λειτουργήσει αυτό το προϊόν.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν αυτό δεν ελατώσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για βοήθεια.

Δίσκος

Error-02-XX/FF-FF

- Ο δίσκος είναι βρώμικος.
- Καθαρίστε το δίσκο.
- Ο δίσκος είναι χαλαρωμένος.
- Αντικαταστήστε το δίσκο.
- Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Υπάρχει ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.
- Πατήστε το κουμπί **RESET**.

Δίσκ.διωφ.περιοχ.

- Ο δίσκος δεν έχει τον ίδιο αριθμό περιοχής με αυτό το προϊόν.
- Αντικαταστήστε το DVD με κάποιο που έχει το σωστό αριθμό περιοχής.

Δίσκ.χωρίς δυν.αναπαρ.

- Αυτός ο τύπος δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Αντικαταστήστε το δίσκο με κάποιο που μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.

Αρχείο χωρίς δυν.αναπαρ.

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Παραλείφθηκε

- Ο δίσκος που έχετε εισαγάγει περιέχει αρχεία με ενσωματωμένη προστασία DRM.
- Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.

Προστασία

- Όλα τα αρχεία στο δίσκο που έχει εισαχθεί διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.
- Αντικαταστήστε το δίσκο.

Αυτή η περίοδος εννοικίασης DivX έληξε.

- Το περιεχόμενο DivX VOD του δίσκου που έχει εισαχθεί έχει λήξει.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Η ανάλυση βίντεο δεν υποστηρίζεται

- Τα αρχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται στο αρχείο.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Αδύνατη η εγγραφή στην μνήμη Flash.

- Το ιστορικό αναπαραγωγής για περιεχόμενα VOD δεν μπορεί να αποθηκευτεί για κάποιο λόγο.
- Προσπαθήστε ξανά.
- Εάν το μήνυμα παρουσιάζεται συχνά, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Η συσκευή σας δεν έχει δικαίωμα αναπαραγωγής για αυτό το προστατευμένο βίντεο DivX.

- Ο κωδικός εγγραφής DivX αυτού του προϊόντος δεν φέρει την έγκριση του πάροχου περιεχομένου DivX VOD.
- Κάντε εγγραφή του προϊόντος στον πάροχο περιεχομένου DivX VOD.

Ο ρυθμός καρέ του βίντεο δεν υποστηρίζεται

- Ο ρυθμός καρέ του αρχείου DivX είναι μεγαλύτερος από 30 fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο).
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Η μορφή ήχου δεν υποστηρίζεται

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

Error-02-9X/-DX

- Αδυναμία επικοινωνίας.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Αλλάξτε σε μια διαφορετική πηγή. Κατόπιν, επιστρέψτε στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Αρχείο χωρίς δυν.αναπαρ.

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
- Η ασφάλεια για τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) είναι ενεργοποιημένη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD) για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια.

Παραλείφθηκε

- Η συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) περιέχει αρχεία με προστασία DRM.
- Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.

Προστασία

- Όλα τα αρχεία στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.
- Αντικαταστήστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

Μη συμβατή συσκευή USB

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

Μη συμβατή συσκ. SD

- Η συνδεδεμένη κάρτα μνήμης SD δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
- Αφαιρέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή κάρτα μνήμης SD.
- Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης SD. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα μορφοποίησης για κάρτες μνήμης SD.

Έλεγχος USB

- Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει ρεύμα που είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

Σφάλμα ΔΙΑΝΟΜΕΑ

- Η συνδεδεμένη συσκευή διανομέα USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
- Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας σε αυτό το προϊόν.

Καμία απόκριση

- Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αντικαταστήστε την με μια άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.

Η ανάλυση βίντεο δεν υποστηρίζεται

- Τα αρχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται στο αρχείο.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Το USB1 απουσιόδηθηκε για την προστασία της συσκευής.

Μην επανανοθετήσετε τη συσκευή μνήμης USB στη μονάδα. Πατήστε επαναφορά για να επανεκκινήσετε τη συσκευή μνήμης USB.

(Το USB2 απουσιόδηθηκε για την προστασία της συσκευής.

Μην επανανοθετήσετε τη συσκευή μνήμης USB στη μονάδα. Πατήστε επαναφορά για να επανεκκινήσετε τη συσκευή μνήμης USB.)

- Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει ρεύμα που είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.
- Το καλώδιο διασυνδέσεων για iPod / iPhone είναι βραχυκυκλωμένο.
- Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο διασυνδέσεων USB για iPod / iPhone ή USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο.

Η μορφή ήχου δεν υποστηρίζεται

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

- Βλάβη στο iPod.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.

Error-02-67

- Η έκδοση υλικολογισμικού του iPod είναι παλιά.
- Ενημερώστε την έκδοση του iPod.

Ετικέτες iTunes

Error-8D

- Παρουσιάστηκε σφάλμα στην ενσωματωμένη μονάδα μνήμης FLASH ROM.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.

Αποτυχία αποθήκευσης ετικέτας.

- Οι πληροφορίες ετικέτας δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτό το προϊόν.
- Προσπαθήστε ξανά.

Έχει ήδη αποθηκευτεί.

- Αυτές οι πληροφορίες ετικέτας είναι ήδη αποθηκευμένες στη μνήμη.
- Οι πληροφορίες ετικέτας μπορούν να αποθηκευτούν μόνο μία φορά για κάθε τραγούδι. Οι πληροφορίες ετικέτας δεν μπορούν να αποθηκευτούν για το ίδιο τραγούδι περισσότερες από μία φορές.

Η μνήμη είναι πλήρης. Συνδέστε το iPod.

- Οι πληροφορίες ετικέτας έχουν αποθηκευτεί επιτυχώς. Η μνήμη flash αυτού του προϊόντος είναι πλήρης.
- Κατά τη σύνδεση ενός iPod σε αυτό το προϊόν, οι πληροφορίες ετικέτας της μονάδας μεταφέρονται αυτόματα στο iPod.

Η μνήμη είναι πλήρης. Οι ετικέτες δεν έχουν αποθηκευτεί.

Συνδέστε το iPod.

- Η μνήμη flash που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση αρχείων στο προϊόν είναι πλήρης.
- Κατά τη σύνδεση ενός iPod σε αυτό το προϊόν, οι πληροφορίες ετικέτας της μονάδας μεταφέρονται αυτόματα στο iPod.

Η συσκευή iPod είναι πλήρης. Οι ετικέτες δεν μεταφέρθηκαν.

- Η μνήμη που χρησιμοποιείται για πληροφορίες ετικέτας στο iPod είναι πλήρης.
- Συγχρονίστε το iPod με το iTunes και διαγράψτε τη λίστα αναπαραγωγής με ετικέτες.

Αποτυχία μεταφοράς ετικέτας. Συνδέστε ξανά το iPod.

- Οι πληροφορίες ετικέτας αυτού του προϊόντος δεν μπορούν να μεταφερθούν στο iPod.
- Ελέγξτε το iPod και προσπαθήστε ξανά.

Apple CarPlay

Προσπάθεια για σύνδεση στο Apple CarPlay.

- Η επικοινωνία απέτυχε και το σύστημα προσπαθεί να συνδεθεί.
- Περιμένετε λίγο. Στη συνέχεια, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται.
- Επανεκκινήστε το iPhone.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPhone και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβης της Pioneer.

Bluetooth

Error-10

- Αποτυχία τροφοδοσίας της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβης της Pioneer.

Android Auto

Η λειτουργία Android Auto διακόπηκε.

- Η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία Android Auto.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι συμβατή με τη λειτουργία Android Auto.
- Για κάποιο λόγο η εκκίνηση της λειτουργίας Android Auto απέτυχε.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από το smartphone και, στη συνέχεια, συνδέστε το smartphone ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
- Επανεκκινήστε το smartphone.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβης της PIONEER.
- Η ώρα δεν ρυθμίστηκε σωστά σε αυτό το προϊόν.
- Ελέγξτε εάν λαμβάνεται σήμα GPS και ότι η ώρα έχει ρυθμιστεί σωστά.

Αποτυχία ζεύξης bluetooth. Δημιουργήστε ζεύξη του τηλεφώνου Android χειροκίνητα.

- Για κάποιο λόγο η ζεύξη του Bluetooth απέτυχε.
- Πραγματοποιήστε χειροκίνητα τη ζεύξη του προϊόντος με τη συσκευή.

Το Android Auto δεν μπορεί να συνδεθεί αυτή τη στιγμή. Όταν θα είναι ασφαλές, ελέγξτε το Android téléphone σας.

- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής που είναι συμβατή με τη λειτουργία Android Auto ή οι εικόνες δεν εξάγονται από τη συσκευή που είναι συμβατή με τη λειτουργία Android Auto.
- Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος, και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται μετά την εκτέλεση των οδηγιών που εμφανίζονται στην οθόνη, συνδέστε ξανά τη συσκευή.

Χειρισμός και φροντίδα των δίσκων

Μερικές βασικές προφυλάξεις είναι απαραίτητες κατά το χειρισμό των δίσκων.

Ενσωματωμένος οδηγός και φροντίδα

- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατούς, πλήρους κυκλικούς δίσκους. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους άλλων σχημάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε σπασμένους, στραβωμένους, ή με άλλον τρόπο κατεστραμμένους δίσκους που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον ενσωματωμένο οδηγό.
- Χρησιμοποιείτε δίσκους των 12 cm. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους των 8 cm ή κάποιον προσαρμογέα για δίσκους των 8 cm.
- Όταν χρησιμοποιείτε δίσκους με δυνατότητα εκτύπωσης στην επιφάνεια ετικέτας, ελέγχετε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις των δίσκων. Ανάλογα με τους δίσκους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εισαγωγή και η εξαγωγή. Η χρήση τέτοιων δίσκων ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό.
- Μην τοποθετείτε ετικέτες, μη γράφετε και μη χρησιμοποιείτε χημικά στην επιφάνεια των δίσκων.
- Μην επικολάτε έτοιμες ετικέτες του εμπορίου ή άλλα υλικά στους δίσκους.
- Για να καθαρίσετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον με ένα στεγνό, μαλακό πανί, κινούμενο από το κέντρο προς τα έξω.
- Η υγρασία ενδέχεται να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση του ενσωματωμένου οδηγού.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων εξαιτίας των χαρακτηριστικών του δίσκου, του τύπου του δίσκου, της

εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.

- Οι κραδασιμοί κατά την οδήγηση ενδέχεται να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Συνθήκες περιβάλλοντος για την αναπαραγωγή ενός δίσκου

- Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, η λειτουργία θερμοκρασιακής αποκοπής προστατεύει αυτό το προϊόν απενεργοποιώντας το αυτόματα.
- Παρόλο τον προσεκτικό σχεδιασμό του προϊόντος μας, μικρές γρατζουνιές οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ενδέχεται να εμφανιστούν στην επιφάνεια του δίσκου ως αποτέλεσμα μηχανικής φθοράς, περιβαλλοντικών συνθηκών για χρήση ή χειρισμού του δίσκου. Αυτό δεν είναι ένδειξη δυσλειτουργίας αυτού του προϊόντος. Θεωρήστε το ως φυσιολογική φθορά.

Δίσκοι που αναπαράγονται

DVD-Video



- Το **DVD** είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD-Audio. Αυτός ο οδηγός DVD ενδέχεται να μην μπορεί να αναπαραγάγει όλους τους δίσκους που φέρουν τα σήματα που αναφέρονται πιο πάνω.

CD



Εγγεγραμμένοι δίσκοι AVCHD

Αυτή η μονάδα δεν είναι συμβατή με δίσκους που έχουν εγγραφεί σε μορφή AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Μην εισαγάγετε δίσκους AVCHD. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατή η εξαγωγή τους από τη μονάδα.

Αναπαραγωγή DualDisc

- Οι DualDisc είναι δίσκοι δύο πλευρών οι οποίοι έχουν ένα εγγράψιμο CD για ήχο στη μία πλευρά και ένα εγγράψιμο DVD για βίντεο στην άλλη πλευρά.
- Σε αυτό το προϊόν, είναι δυνατή η αναπαραγωγή της πλευράς DVD. Ωστόσο, από τη στιγμή που η πλευρά CD των δίσκων DualDisc δεν είναι συμβατή με το γενικό πρότυπο CD, ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτής της πλευράς σε αυτό το προϊόν.
- Η συχνή εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου DualDisc ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το γρατζονίσμα του δίσκου.
- Σοβαρές γρατζουνιές ενδέχεται να οδηγήσουν σε προβλήματα αναπαραγωγής σε αυτό το προϊόν. Σε μερικές περιπτώσεις ένας δίσκος DualDisc ενδέχεται να κολλήσει στην υποδοχή φόρτωσης δίσκων και να μην είναι δυνατή η εξαγωγή του. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος, συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση δίσκων DualDisc σε αυτό το προϊόν.
- Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους DualDisc.

Dolby Digital

Αυτό το προϊόν μζάρει σήματα Dolby Digital εσωτερικά και ο ήχος εξάγεται στερεοφωνικά.

- Κατασκευάστηκε με την άδεια της Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.



Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται

Συμβατότητα

Συνήθεις σημειώσεις σχετικά με τη συμβατότητα δίσκων

- Κάποιες λειτουργίες αυτού του προϊόντος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για κάποιους δίσκους.
- Η συμβατότητα με όλους τους δίσκους δεν είναι εγγυημένη.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD-RAM.
- Η αναπαραγωγή δίσκων ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν έχουν εκτεθεί απευθείας στο ηλιακό φως, σε υψηλές θερμοκρασίες ή εξαιτίας των συνθηκών αποθήκευσής τους μέσα στο όχημα.

Δίσκοι DVD-Video

- Οι δίσκοι DVD-Video οι οποίοι έχουν μη συμβατούς αριθμούς περιοχής δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτόν τον οδηγό DVD. Τον αριθμό περιοχής της συσκευής αναπαραγωγής μπορείτε να τον βρείτε στο πλαίσιο του προϊόντος.

Δίσκοι DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (Μονής στρώσης)/DVD-R DL (Διπλής στρώσης)

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί και οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή Βίντεο (video mode).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή Video Recording (VR mode).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-R DL (Διπλή Επίστρωση) οι οποίοι έχουν εγγραφεί με λειτουργία εγγραφής Layer Jump.
- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πολυμέσου, τον συσκευών εγγραφής ή του λογισμικού εγγραφής.

Δίσκοι CD-R/CD-RW

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/CD-RW οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε συσκευή εγγραφής

μουσικών CD ή σε υπολογιστή λόγω των χαρακτηριστικών του δίσκου, γρατζουνιών ή βρομιάς στο δίσκο, ή βρομιάς, γρατζουνιών ή υγρασίας στους φακούς του ενσωματωμένου οδηγού.

- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε υπολογιστή, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής, το λογισμικό εγγραφής, τις ρυθμίσεις τους και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
- Να κάνετε εγγραφές με τη σωστή μορφή. (Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πολυμέσου, των συσκευών εγγραφής ή του λογισμικού εγγραφής.)
- Οι τίτλοι και άλλες πληροφορίες κειμένου που έχουν εγγραφεί σε δίσκο CD-R/CD-RW δεν μπορούν να εμφανιστούν από αυτό το προϊόν (σε περίπτωση δεδομένων ήχου (CD-DA)).
- Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους CD-R/CD-RW πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Συνήθεις σημειώσεις σχετικά με την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

- Μην αφήνετε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Ανάλογα με τον τύπο της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD) που χρησιμοποιείτε, το προϊόν αυτό ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη συσκευή αποθήκευσης ή τα αρχεία να μην αναπαράγονται σωστά.
- Οι πληροφορίες κειμένου κάποιου ηχητικού αρχείου ή αρχείου βίντεο ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Οι προεκτάσεις των αρχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD) με πολύπλοκες ιεραρχίες φακέλων.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD).
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή κάποιων αρχείων από SD ή USB, εξαιτίας των χαρακτηριστικών των αρχείων, της μορφής των αρχείων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.
- Αρχεία προστατευμένα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να αναπαράχθούν.

Κάρτες μνήμης SD

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα της μνήμης SD με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικές προδιαγραφές* στην σελίδα 62.
- Κάποιες κάρτες μνήμης SD ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται από αυτή τη μονάδα ακόμα και εάν οι κάρτες μνήμης SD μπορούν να αναγνωριστούν από έναν υπολογιστή. Η μορφοποίηση των καρτών μνήμης SD χρησιμοποιώντας το ειδικό πρόγραμμα μορφοποίησης μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Οι SD κάρτες μνήμης που έχουν μορφοποιηθεί χρησιμοποιώντας το πρότυπο λειτουργίας

μορφοποίησης σε έναν υπολογιστή δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο SD. Προβλήματα όπως ότι αυτές οι κάρτες να μην μπορούν να διαβαστούν ή να εγγραφούν ενδέχεται να προκύψουν. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα ειδικό σύστημα μορφοποίησης για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων. Όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης SD θα διαγραφούν όταν η κάρτα μορφοποιηθεί. Κάντε αντίγραφο ασφαλείας, εκ των προτέρων, οποιαδήποτε δεδομένα χρειάζονται, όπως απαιτείται. Ένα ειδικό σύστημα μορφοποίησης για κάρτες μνήμης SD μπορεί να ληφθεί από τον ακόλουθο δικτυακό τόπο.

<https://www.sdcard.org/>

- Το προϊόν αυτό δεν είναι συμβατό με Multi Media Card (MMC).

Συσκευές αποθήκευσης USB

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στην παράγραφο *Τεχνικές προδιαγραφές* στην σελίδα 62.
- Πρωτόκολλο: bulk
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν μέσω ενός διανομέα (hub) USB.
- Δεν είναι συμβατές οι συσκευές αποθήκευσης (USB) με διαμερίσματα (partitions) σε αυτό το προϊόν.
- Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ, του φρένου ή του γκαζιού.
- Ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνας.
- Κάποιες συσκευές αποθήκευσης USB συνδεδεμένες με αυτό το προϊόν ενδέχεται να παράγουν θόρυβο στο ραδιόφωνο.
- Μην συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Σε μια συσκευή αποθήκευσης USB που αναπαράγει αρχεία μουσικής και μόνο, η αναπαραγωγή ή η ακολουθία αναζήτησης σε αυτό το προϊόν ενδέχεται είναι διαφορετική από εκείνη της συσκευής.

Κοινές σημειώσεις σχετικά με τα αρχεία DivX

- Μόνο για τα αρχεία DivX των οποίων η λήψη έχει γίνει από ιστοσελίδες κάποιου συνεργάτη DivX είναι εγγυημένη η σωστή λειτουργία τους με το προϊόν. Τα μη εγκεκριμένα αρχεία DivX ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.
- Δεν είναι δυνατή η χρήση νοικιασμένων αρχείων DRM, έως ότου ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- Το προϊόν αυτό αναπαράγει ένα αρχείο DivX για διάρκεια μέχρι 1 590 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Οι λειτουργίες αναζήτησης πέραν αυτού του χρονικού ορίου απαγορεύονται.
- Η αναπαραγωγή αρχείων DivX VOD απαιτεί παροχή κωδικού ταυτότητας αυτού του προϊόντος στον πάροχο του DivX VOD.

Σχετικά με τον κωδικό ταυτότητας, ανατρέξτε στο *Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής σας για DivX VOD* στην σελίδα 48.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδόσεις βίντεο DivX που μπορούν να αναπαράχθούν σε αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο *Τεχνικές προδιαγραφές* στην σελίδα 62.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα: <http://www.divx.com/>

Αρχεία υποτίτλων DivX

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρχεία υποτίτλων μορφής Srt με την επέκταση ".srt".
- Μόνο ένα αρχείο υποτίτλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε αρχείο DivX. Δεν μπορούν να συσχετιστούν πολλαπλά αρχεία υποτίτλων.
- Τα αρχεία υποτίτλων που έχουν όνομα με την ίδια σειρά χαρακτηριστικών όπως το αρχείο DivX πριν από την επέκταση συσχετίζονται με το αρχείο DivX. Η σειρά των χαρακτηριστικών πριν από την επέκταση πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια. Όμως, εάν υπάρχει μόνο ένα αρχείο DivX και ένα αρχείο υποτίτλων στον ίδιο φάκελο, τα αρχεία συσχετίζονται μεταξύ τους ακόμα και εάν τα αρχεία δεν έχουν το ίδιο όνομα.
- Το αρχείο υποτίτλων πρέπει να αποθηκευτεί στον ίδιο φάκελο με το αρχείο DivX.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 255 αρχεία υποτίτλων. Επιπρόσθετα αρχεία υποτίτλων δεν αναγνωρίζονται.
- Έως 64 χαρακτηριστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το όνομα του αρχείου υποτίτλων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότεροι από 64 χαρακτηριστές για το όνομα αρχείου, το αρχείο υποτίτλων ενδέχεται να μην αναγνωριστεί.
- Ο κωδικός χαρακτήρων για το αρχείο χαρακτήρων πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO-8859-1. Η χρήση χαρακτήρων διαφορετικών από το πρότυπο ISO-8859-1 ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται σωστά οι χαρακτήρες.
- Οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά εάν οι εμφανιζόμενοι χαρακτήρες στο αρχείο υποτίτλων περιλαμβάνουν κωδικό ελέγχου.
- Για υλικό που χρησιμοποιούν υψηλή ταχύτητα μεταφοράς, οι υπότιτλοι και το βίντεο ενδέχεται να μην συγχρονίζονται πλήρως.
- Εάν έχουν προγραμματιστεί να εμφανιστούν πολλαπλοί υπότιτλοι μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως 0,1 δευτερόλεπτα, οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανιστούν τη σωστή στιγμή.

Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων

Γενικά

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο το αρχείο έχει δημιουργηθεί ή ανάλογα με τα περιεχόμενα του αρχείου.
- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μη αναπαράγει αρχεία, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων.
- Αυτό το προϊόν ίσως να μη λειτουργεί σωστά, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA.
- Ανάλογα με την έκδοση του Windows Media™ Player που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA, τα ονόματα των άλμπουμ και άλλες πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνας.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τη μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναγνωρίζει έως 32 χαρακτήρες, αρχίζοντάς από τον πρώτο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης για το αρχείο και το φάκελο. Ανάλογα με την περιοχή της προβολής, αυτό το προϊόν ενδεχομένως να προσπαθήσει να τους εμφανίσει με μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Όμως, ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εμφανίσετε ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του κάθε χαρακτήρα και της περιοχής προβολής.
- Η ακολοθία επιλογής φακέλου ή κάποιες άλλες λειτουργίες μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.
- Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, οι δίσκοι συμπερασμένως ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.
- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων στον δίσκο: 60 ώρες
- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD): 7,5 ώρες (450 λεπτά)
- Το προϊόν αυτό εκχωρεί αριθμούς φακέλων. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει αριθμούς φακέλων.

CD-R/-RW

Σύστημα αρχείου: ISO9660 επίπεδο 1.ISO9660 επίπεδο 2.Romeo, Joliet,UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Μέγιστος αριθμός φακέλων: 700
Μέγιστος αριθμός αρχείων: 999
Τύποι αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Σύστημα αρχείου: ISO9660 επίπεδο 1.ISO9660 επίπεδο 2.Romeo, Joliet,UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Μέγιστος αριθμός φακέλων: 700
Μέγιστος αριθμός αρχείων: 3 500
Τύποι αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Συσκευή αποθήκευσης USB/Κάρτα μνήμης SD

Σύστημα αρχείου: FAT16/FAT32/NTFS
Μέγιστος αριθμός φακέλων: 1 500
Μέγιστος αριθμός αρχείων: 15 000
Τύποι αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MPEG-2, MPEG-4, WMV, FLV, MKV, JPEG

Συμβατότητα MP3

- Εκδ. Εκδ. 2.x της ετικέτας ID3 έχει προτεραιότητα όταν υπάρχουν η Έκδ. 1.x και η Έκδ. 2.x.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: MP3i (MP3 διαδραστικό), mp3 PRO, m3u λίστα αναπαραγωγής

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .mp3
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR
Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφωση)
Ετικέτα ID3: Ετικέτα ID3 Έκδ. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

Συσκευή αποθήκευσης USB/Κάρτα μνήμης SD

Επέκταση αρχείου: .mp2, .mp3, .m2a, .mka
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz
Ετικέτα ID3: Ετικέτα ID3 Έκδ. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

Συμβατότητα WMA

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .wma
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Συσκευή αποθήκευσης USB/Κάρτα μνήμης SD

Επέκταση αρχείου: .wma
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Συμβατότητα WAV

- Η συχνότητα δειγματοληψίας που προβάλλεται στην οθόνη ενδέχεται να είναι στρογγυλοποιημένη.
- Αρχεία WAV σε CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Συσκευή αποθήκευσης USB/Κάρτα μνήμης SD

Επέκταση αρχείου: .wav
Μορφή: Linear PCM (LPCM)
Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz
Bit κβαντισμού: 8 bit και 16 bit

Συμβατότητα AAC

- Αυτό το προϊόν αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .m4a
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR)
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 44,1 kHz

Συσκευή αποθήκευσης USB/Κάρτα μνήμης SD

Επέκταση αρχείου: .aac, .adts, .mka, .m4a
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR)
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Συμβατότητα με FLAC

- Αρχεία FLAC σε CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Συσκευή αποθήκευσης USB/Κάρτα μνήμης SD

Επέκταση αρχείου: .flac, .ogg
Ρυθμός μετάδοσης bit: 8 kbps, 16 kbps, 24 kbps
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Συμβατότητα DivX

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Μορφή DivX Ultra, αρχεία DivX χωρίς δεδομένα βίντεο, αρχεία DivX κωδικοποιημένα με LPCM (Linear PCM) κωδικοποίηση ήχου
- Ανάλογα με τη σύνθεση των πληροφοριών του αρχείου, όπως ο αριθμός των ροών ήχου, ενδέχεται να υπάρχει μια σύντομη καθυστέρηση πριν την έναρξη της αναπαραγωγής των δίσκων.
- Εάν κάποιο αρχείο περιέχει περισσότερα από 4 GB, η αναπαραγωγή σταματάει πριν από το τέλος.
- Ορισμένες εξειδικευμένες λειτουργίες ίσως δεν επιτρέπονται λόγω της σύνθεσης των αρχείων DivX.
- Αρχεία με μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν σωστά. Η τυπική ταχύτητα μεταφοράς είναι 4 Mbps για CD και 10,08 Mbps για DVD.
- Αρχεία DivX στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .avi/.divx

Προφίλ (έκδοση DivX): Home Theater Έκδ. 3.11/Έκδ. 4.x/Έκδ. 5.x/Έκδ. 6.x

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3, Dolby Digital

Ρυθμός μετάδοσης bit (MP3): 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR
Υπόδειξη συχνότητας δειγματοληψίας (MP3): 16 kHz έως 48 kHz
(32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφωση)

Μέγιστο μέγεθος εικόνας: 720 εικονοστοιχεία × 576 εικονοστοιχεία

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Συμβατότητα αρχείων ήχου και βίντεο (USB, SD)

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.
- Μόνο οι συσκευές αποθήκευσης USB μπορούν να αναπαράγουν αρχεία VOB.

.avi

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4/H.264/H.263/Xvid

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: Γραμμικό PCM (LPCM)/MP3/AAC

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.mp4

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4/H.264/H.263

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3/AAC

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.3gp

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4/H.264/H.263

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: AAC

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.mkv

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MPEG-4/H.264/VC-1/Xvid

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3/AAC/Vorbis

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.mov

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4/H.264/H.263

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3/AAC

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.f4v

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: H.264/H.263

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3/AAC

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.wmv

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: WMV/VC-1

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: WMA

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.asf

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: WMV/VC-1

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: WMA

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.flv

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: H.264

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3/AAC

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.vob

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: H.264/MPEG-2

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: Γραμμικό PCM (LPCM)/MP3/AAC

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

Bluetooth



Η ονομασία και το λογότυπο *Bluetooth*[®] αποτελούν σήματα κατατεθέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την PIONEER CORPORATION είναι εφικτή κατόπιν ειδικής άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

SDHC



Το λογότυπο SDHC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.

WMA/WMV

Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalsen

Copyright © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Η αναδιανομή και η χρήση πηγαίων και δυαδικών μορφών, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.
- Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη

Παράρτημα

- λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών στην τεκμηρίωση ή/και άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή.
- Ούτε το όνομα του Ιδρύματος Χιρφ.org ούτε τα ονόματα των συνεργατών του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από το λογισμικό αυτό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη έγγραφη άδεια.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΤΩΝ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗ Η΄ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η΄ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η΄ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΘΗΚΗ ΒΛΑΒΗ Η΄ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η΄ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η΄ ΚΕΡΔΩΝ Η΄ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η΄ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Η΄ ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ.

DivX



Οι συσκευές DivX Certified® έχουν ελεγχθεί για αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ποιότητας DivX® (.divx, .avi). Όταν βλέπετε το λογότυπο DivX, γνωρίζετε ότι έχετε την ελευθερία να αναπαραγάγετε τις αγαπημένες σας ταινίες DivX. Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, LLC και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Η συγκεκριμένη συσκευή DivX Certified® έχει περάσει σχολαστικές δοκιμές για να εξασφαλιστεί ότι αναπαράγει βίντεο DivX®. Για να αναπαραγάγετε αγορασμένες ταινίες DivX, αρχικά καταχωρήστε τη συσκευή σας στο vod.divx.com. Βρείτε τον κωδικό καταχώρησής σας στην ενότητα DivX VOD στο μενού εγκατάστασης της συσκευής σας.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής σας για DivX VOD* στην σελίδα 48

AAC

Το AAC είναι η σύντηξη του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται με το MPEG-2 και το MPEG-4. Διάφορες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση των αρχείων AAC, αλλά οι μορφές αρχείων και οι επεκτάσεις διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Αυτή η μονάδα αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από την εφαρμογή iTunes.

Google, Google Play, Android™

Τα σήματα Google, Google Play και Android αποτελούν εμπορικά σήματα της Google Inc.

Android Auto



Το Android Auto είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

MIXTRAX

Η ονομασία MIXTRAX είναι εμπορικό σήμα της PIONEER CORPORATION.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές iPod

- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων σε κάποιο iPod, ακόμα και αν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Να κρατάτε εφεδρικά αρχεία των δεδομένων σας στο iPod σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Μην αφήνετε το iPod σας εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εκτεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του iPod λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε το iPod σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Τοποθετήστε το iPod σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην

αφήνετε το iPod να πέσει στο δάπεδο, ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPod.

iPhone και iPod

Made for



iPod



iPhone

Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό παρελκόμενο έχει σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά με iPod ή iPhone και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία της συσκευής αυτής ούτε για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα.

Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας. Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Lightning

Η ονομασία Lightning είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

App Store

Το App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

iOS

Το iOS αποτελεί εμπορικό σήμα στο οποίο η Cisco διατηρεί εμπορικά δικαιώματα στις Η.Π.Α. και σε κάποιες άλλες χώρες.

iTunes

Το iTunes αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

Παράρτημα

Apple Music

Το Apple Music αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Apple CarPlay



Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Η χρήση του λογότυπου της Apple CarPlay σημαίνει ότι μια διασύνδεση χρήστη του οχήματος πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία του οχήματος αυτού ούτε για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προϊόντος με iPhone ή iPod ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας.

Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένου με εφαρμογή

Σημαντικά

Απαιτήσεις για πρόσβαση σε υπηρεσίες με περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν:

- Η τελευταία έκδοση εφαρμογής(ών) περιεχομένου συμβατού με την Pioneer για το smartphone, διαθέσιμο για τον πάροχο υπηρεσίας, έχει ληφθεί στο smartphone σας.
- Ένας τρέχοντας λογαριασμός με τον πάροχο υπηρεσίας περιεχομένου.
- Πρόγραμμα Δεδομένων Smartphone. Σημείωση: εάν το Πρόγραμμα Δεδομένων για το smartphone σας δεν παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετες χρεώσεις από το φορέα σας για την πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές μέσω δικτύων 3G, EDGE και/ή LTE (4G).
- Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου 3G, EDGE, LTE (4G) ή Wi-Fi.
- Προαιρετικό καλώδιο προσαρμογέα της Pioneer για τη σύνδεση του iPhone σας με αυτό το προϊόν.

Περιορισμοί:

- Η πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της κάλυψης του δικτύου

κινητής τηλεφωνίας/Wi-Fi για το σκοπό που επιτρέπει το smartphone σας για να συνδεθεί στο διαδίκτυο.

- Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να περιορίζεται γεωγραφικά στην περιοχή. Συμβουλευθείτε τον πάροχο των υπηρεσιών περιεχομένου για πρόσθετες πληροφορίες.
- Η ικανότητα αυτού του προϊόντος για πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και δύναται να επηρεαστεί από κάποιο από τα ακόλουθα: ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις firmware για smartphone, ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής(ών) συνδεδεμένου περιεχομένου για smartphone, αλλαγές στη ή διακοπή της εφαρμογής(ών) συνδεδεμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών από τον πάροχο.
- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.
- Στις λειτουργίες **AppRadio Mode**, **Apple CarPlay** και **Android Auto**, η λειτουργικότητα μέσω του προϊόντος περιγράφεται κατά την οδήγηση, με τις διαθέσιμες λειτουργίες σε αυτήν την περίπτωση να καθορίζονται από τους παρόχους των εφαρμογών.
- Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών **AppRadio Mode**, **Apple CarPlay** και **Android Auto** καθορίζεται από τον πάροχο της εφαρμογής και όχι από την Pioneer.
- Οι λειτουργίες **AppRadio Mode** και **Android Auto** παρέχουν πρόσβαση σε εφαρμογές εκτός των όσων παρατίθενται (υπόκειται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση), αλλά ο βαθμός στον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο καθορίζεται από τους παρόχους της εφαρμογής.

HDMI



Ότι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα

κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

MHL

Η ονομασία MHL, το λογότυπο MHL και η ονομασία Mobile High-Definition Link είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της MHL, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Προειδοποίηση σχετικά με τη Θέαση βίντεο

Μην ξεχνάτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορικούς σκοπούς ή για δημόσια προβολή ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Προειδοποίηση σχετικά με τη Θέαση DVD-Video

Το εν λόγω στοιχείο ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων η οποία προστατεύεται από το τμήμα ερευνετηρίων του ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η αναστροφή μηχανική (reverse engineering) και η αποσυρματόληψη.

Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση αρχείου MP3

Με την αγορά του προϊόντος εξασφαλίζετε άδεια ιδιωτικής και μη εμπορικής χρήσης του προϊόντος ενώ δεν παρέχεται άδεια ή δικαίωμα χρήσης του προϊόντος σε οποιοδήποτε εμπορικό σύστημα (δηλ. σύστημα δημιουργίας εσόδων), σύστημα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (από επίγειο, δορυφορικό, κωλοδιακό και/ή οποιοδήποτε άλλο μέσο), μετάδοσης/streaming μέσω Internet, εσωτερικά ή/και άλλα δίκτυα ή σε άλλα συστήματα διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως οι εφαρμογές ήχου με πληρωμή (pay-audio) ή ήχου κατόπιν ζήτησης (audio-on-demand). Για ανάλογη χρήση, απαιτείται διαφορετική άδεια χρήσης. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mp3licensing.com>.

Σημείωση σχετικά με τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που αφορούν τις λειτουργίες με τις οποίες έχει εξοπλιστεί αυτό το προϊόν,

επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.oss-pioneer.com/car/multimedia/

ΩσOTHή χρήση της οθόνης LCD

Χειρισμός της οθόνης LCD

- Αν η οθόνη LCD εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπερθερμανθεί και ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό, αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Η οθόνη LCD θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός του εύρους θερμοκρασιών που αναφέρεται στις *Τεχνικές προδιαγραφές* στην σελίδα 62.
- Μη χρησιμοποιείτε την οθόνη LCD σε θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες από το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, επειδή η οθόνη LCD δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη.
- Η οθόνη LCD δεν διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα για να προσφέρει ακόμη καλύτερη ορατότητα εντός του οχήματος. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση όταν αγγίζετε την οθόνη καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη.
- Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη την οθόνη LCD γιατί ενδέχεται να προκληθούν γρατσουνιές στην επιφάνειά της.
- Μην αγγίζετε την οθόνη LCD με οτιδήποτε άλλο εκτός των δακτύλων σας όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες οθόνης αφής. Διαφορετικά μπορεί εύκολα να γρατσουνιστεί η οθόνη LCD.

Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD)

- Εάν η οθόνη LCD είναι κοντά στη σχισμή ενός κλιματιστικού μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας από το κλιματιστικό δεν φυσάει σε αυτήν. Η θερμότητα του καλοριφέρ ενδέχεται να σπάσει την οθόνη LCD, ενώ ο ψυχρός αέρας από το κλιματιστικό ενδέχεται να προκαλέσει συσώρευση υγρασίας στο εσωτερικό αυτού του προϊόντος, με πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη.
- Μικρές μαύρες ή λευκές (φωτεινές) κηλίδες ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Αυτές οφείλονται στις εγγενείς ιδιότητες της οθόνης LCD και όχι σε πρόβλημα λειτουργίας.
- Θα υπάρχει δυσκολία στη θέαση της οθόνης LCD εάν έχει εκτεθεί απευθείας στο ηλιακό φως.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεφαλής του τηλεφώνου και της οθόνης για να αποτρέψετε παραμόρφωση του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή εγχρωμων λωρίδων.

Συντήρηση της οθόνης LCD

- Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη LCD, απεργετοποιήστε πρώτα αυτό το προϊόν και μετά σκουπίστε την οθόνη με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα.
- Όταν σκουπίζετε την οθόνη LCD, φροντίστε να μην δημιουργείτε γρατσουνιές στην επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές ή διαβρωτικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της οθόνης.

Φωτισμός LED (δίοδος φωτοεκπομπής)

Μια δίοδος φωτοεκπομπής χρησιμοποιείται μέσα στην οθόνη για το φωτισμό της οθόνης LCD.

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση του φωτισμού LED ενδέχεται να αυξήσει την καθυστέρηση και να υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της οθόνης LCD. Η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας.
- Η διάρκεια ζωής για το φωτισμό LED είναι μεγαλύτερη από 10 000 ώρες. Παρόσο, ενδέχεται να μειωθεί ένα χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Όταν ο φωτισμός LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης και δεν θα είναι ορατή η οθόνη ή εικόνα. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικά

Ονομαστική τάση ισχύος	14,4 V DC (12,0 - 14,4 V επιτρεπτή)
Σύστημα γείωσης	Αρνητικού τύπου
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	10,0 A
Διαστάσεις (Π × Υ × Β):	
DIN	
Πλαίσιο	178 mm × 100 mm × 157 mm
Ρύγχος	188 mm × 118 mm × 27 mm
D	
Πλαίσιο	178 mm × 100 mm × 164 mm
Ρύγχος	171 mm × 97 mm × 20 mm
Βάρος	2,2 kg

Οθόνη

Μέγεθος οθόνης/αναλογία διαστάσεων εικόνας	6,95 ίντσες πλάτος/16:9 (οφελίμη επιφάνεια προβολής: 156,6 mm × 81,6 mm)
Εικονοστοιχεία	1 152 000 (2 400 × 480)
Μέθοδος προβολής	οδήγηση ενεργού matrix TFT
Χρωματικό σύστημα/συμβατό με	PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM
Εύρος παρατεταμένης θερμοκρασίας:	

Απεργεποίηση ισχύος -20 °C έως +80 °C

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου	50 W × 4
Συνεχής ισχύς εξόδου	22 W × 4 (50 Hz έως 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω ΦΟΡΤΙΟ, και για τα δύο κανάλια)
Συνθετή αντίστασης φορτίου	4 Ω (4 Ω έως 8 Ω επιτρεπόμενη)
Στάθμη εξόδου προεπισκόπησης (μεγ.)	4,0 V
Ισοσταθμιστής (Γραφικός Ισοσταθμιστής 13-Ζωνών):	
Συχνότητα	50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Απολαβή	±12 dB
Υπεραυτό φίλτρο (HPF):	
Συχνότητα	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Κλίση	-6 dB/οκτ., -12 dB/οκτ., -18 dB/οκτ.
Υποούφερ (μονοφωνικό):	
Συχνότητα	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Κλίση	-6 dB/οκτ., -12 dB/οκτ., -18 dB/οκτ.
Απολαβή	-24 dB έως +10 dB
Φάση	Κανονική/Ανεστραμμένη
Χρονική ευθυγράμμιση	0 έως 200 βήμα (2,5 cm/βήμα)

Οδηγός DVD

Σύστημα	DVD-Video, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG player
Αριθμός περιόδων	2
Χρησιμοποιούμενοι δίσκοι	DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL
Απόκριση συχνοτήτων	5 Hz έως 44 000 Hz (με DVD, σε συχνοτήτα δειγματοληψίας 96 kHz)
Λόγος σήματος προ ήχου	96 dB (1 kHz) (IEC-A network) (στάθμη RCA)
Στάθμη εξόδου:	
Βίντεο	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Αριθμός καναλιών	2 (στερεοφωνικά)
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1, 2 & 2.5 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	Έκδ. 7, 8, 9 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	MPEG-4 AAC (αποκωδικοποίηση μόνο από iTunes):
	.m4a (Έκδ. 11 και νεότερη)
Μορφή αποκωδικοποίησης DivX	Home Theater Έκδ. 3.11, Έκδ. 4.X, Έκδ. 5.X, Έκδ. 6.X : avi, divx
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG	MPEG-1: mpg, mpeg, dat
MPEG-2 PS:	mpg, mpeg
MPEG-4 Part2 (Visual), MS MPEG-4 Έκδ.3:	avi

USB

USB βασικό χαρ.	USB 1.1, USB 2.0 Υψηλής ταχύτητας
Μέγιστο ρεύμα προφοδισίας	1,6 A

Κλάση USB συσκευή MSC (Κλάση μέσου αποθήκευσης - Mass Storage Class), συσκευή iPod (Κλάση ήχου, Κλάση HID)	
Σύστημα αρχείων	FAT16, FAT32, NTFS
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1/Layer 1, MPEG-1/Layer 2, MPEG-1/Layer 3, MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/Layer 2, MPEG-2/Layer 3, MPEG-2.5/Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	WMA10 Std, WMA10 Pro, WMA9 Χωρίς απώλειες
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
Μορφή σήματος WAV	Γραμμικό PCM
Μορφή αποκωδικοποίησης FLAC	έκδ. 1.3.0 (δωρεάν αποκωδικοποιητής ήχου χωρίς απώλειες)
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο H.264	Βασικό προφίλ, Κύριο προφίλ, Υψηλό προφίλ
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο WMV...VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8	
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG4 ...Απλό προφίλ, Προηγμένο απλό προφίλ (εκτός από GMC)	
Μορφή αποκωδικοποίησης JPEG	JPEG

SD

Συμβατές φυσική μορφή.....	Έκδοση 2.0
Σύστημα αρχείων	FAT16, FAT32, NTFS
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1/Layer 1, MPEG-1/Layer 2, MPEG-1/Layer 3, MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/Layer 2, MPEG-2/Layer 3, MPEG-2.5/Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	WMA10 Std, WMA10 Pro, WMA9 Χωρίς απώλειες
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
Μορφή σήματος WAV	Γραμμικό PCM
Μορφή αποκωδικοποίησης FLAC	έκδ. 1.3.0 (δωρεάν αποκωδικοποιητής ήχου χωρίς απώλειες)
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο H.264	Βασικό προφίλ, Κύριο προφίλ, Υψηλό προφίλ
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο WMV...VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8	
Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG4 ...Απλό προφίλ, Προηγμένο απλό προφίλ (εκτός από GMC)	
Μορφή αποκωδικοποίησης JPEG	JPEG

Bluetooth

Έκδοση	Bluetooth 3.0 + EDR πιστοποιημένο
Ισχύς εξόδου.....	Μέγ. +4 dBm (Κλάση ισχύος 2)
Ζώνη συχνοτήτων	2.400 MHz έως 2.483,5 MHz

Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων	87,5 MHz έως 108,0 MHz
Ωφέλιμη ευαισθησία ...	11 dBf (0,8 μV/75 Ω , μονοφωνικό, S/N: 30 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	72 dB (IEC-A network)

Δέκτης MW

Εύρος συχνοτήτων	531 kHz έως 1 602 kHz (9 kHz)
Ωφέλιμη ευαισθησία	25 μV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	62 dB (IEC-A network)

Δέκτης LW

Εύρος συχνοτήτων	153 kHz έως 281 kHz
Ωφέλιμη ευαισθησία	28 μV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	62 dB (IEC-A network)

- Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, λόγω βελτιώσεων.

<http://www.pioneer.eu>

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.pioneer.gr (ή www.pioneer.eu)

για να καταχωρήσετε το προϊόν σας.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/
Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488