

Pioneer

AVH-X5700DAB
AVH-X3700DAB
AVH-X2700BT

ΔΕΚΤΗΣ DVD RDS AV

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Περιεχόμενα

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να γνωρίζετε πώς να λειτουργείτε το μοντέλο σας ορθά. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, φυλάξτε το έγγραφο αυτό σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικά

Οι οθόνες που εμφανίζονται στα παραδείγματα μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες, οι οποίες μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση για βελτιώσεις απόδοσης και λειτουργίας.

■ Προσοχή 4

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	4
Για ασφαλή οδήγηση	4
Κατά τη χρήση μιας οθόνης συνδεδεμένης σε V OUT	5
Για να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας	5
Κάμερα οπισθοπορείας	5
Χειρισμός του ακροδέκτη USB	5
Σε περίπτωση προβλημάτων	5
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας	5
Σχετικά με αυτό το προϊόν	5
Προστασία της οθόνης και του πάνελ LCD	5
Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη	5
Σχετικά με το παρόν χειρίδιο	6

■ Βασική λειτουργία 7

Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών	7
Τηλεχειριστήριο	7
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της οθόνης LCD	7
Ρύθμιση της γωνίας θέασης της οθόνης LCD	7
Εισαγωγή/εξαγωγή/σύνδεση πολυμέσου	7
Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας	8
Πώς να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες	9
Υποστηρίξιμη πηγή AV	10
Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV	10
Επιλέγοντας πηγή	10

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πηγών	10
Χρήση της οθόνης αφής	10

■ Καταχώριση και σύνδεση μίας συσκευής Bluetooth..... 12

Προβολή της οθόνης "Bluetooth"	12
Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth	12
Σύνδεση μίας καταχωρισμένης συσκευής Bluetooth χειροκίνητα	12
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας	12
Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth	12
Προβολή των πληροφοριών συσκευής	12
Εκκαθάριση της μνήμης Bluetooth	12
Ενέργεια λογισμικού Bluetooth	13
Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού Bluetooth	13

■ Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας 14

Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου	14
Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης	14
Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης	15
Ελαχιστοποίηση της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης	15
Αλλαγή των ρυθμίσεων τηλεφώνου	15
Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής (για iPhone)	15
Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας	15

■ Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone 17

Η βασική ροή ρυθμίσεων του iPod / iPhone ή του smartphone	17
Ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης συσκευής	17
Συμβατότητα με iPod	17
Android™ συμβατότητα συσκευής	17
MirrorLink συμβατότητα συσκευής	17
Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή	18

■ Ψηφιακό Ραδιόφωνο..... 19

Λειτουργίες δέκτη Ψηφιακού Ραδιοφώνου	19
Έναρξη διαδικασίας	19
Ακρόαση πρόσφατης μετάδοσης (μετάπτωση χρόνου)	19

Επιλογή Στοιχείου Υπηρεσίας	19
Μη αυτόματη ενημέρωση των πληροφοριών του καταλόγου υπηρεσιών	19
Προβολή της οθόνης "DAB settings"	19

■ Ραδιόφωνο..... 21

Έναρξη διαδικασίας	21
Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα	21
Προβολή της οθόνης "Radio settings"	21
Συντονισμός σε ισχυρές συχνότητες	21
Ρύθμιση βήματος συντονισμού FM	21
Αλλαγή της ποιότητας ήχου του δέκτη FM	21
Ρύθμιση της εναλλακτικής αναζήτησης συχνοτήτων	22
Ρύθμιση της αναζήτησης Αυτόματου PI	22
Περιορισμός σταθμών σε περιφερειακά προγράμματα	22
Λήψη ανακοινώσεων οδικής κυκλοφορίας (TA)	22
Λήψη ανακοινώσεων οδικής κυκλοφορίας (TA)	22
Λήψη ανακοινώσεων ειδήσεων	22

■ Δίσκος 23

Έναρξη διαδικασίας	23
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων	24
Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων	24
Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαράγατε	24
Χειρισμός του μενού DVD	24
Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου	25
Χειρισμός του μενού DVD χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής	25

■ Συμπιεσμένα αρχεία ήχου..... 26

Έναρξη διαδικασίας (για Δίσκο)	26
Έναρξη διαδικασίας (για USB)	26
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων	27
Επιλογή αρχείου μέσω της Αναζήτησης μουσική	27
Επιλογή τραγουδιού στο άλμπουμ (αναζήτηση συνδέσμου)	27
Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων	27

■ Συμπιεσμένα αρχεία βίντεο..... 28

Έναρξη διαδικασίας	28
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων	28

■ Αρχεία ακίνητων εικόνων 29

Έναρξη διαδικασίας	29
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων	29
Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων	29
Αποθήκευση της εικόνας ως ταπετσαρία οθόνης	30
Ρύθμιση μεσοδιαστήματος διαδοχικής προβολής	30

■ iPod 31

Σύνδεση του iPod σας	31
Έναρξη διαδικασίας	32
Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής	32
Χρήση της λειτουργίας iPod αυτού του προϊόντος από το iPod σας	32
Επιλογή τραγουδιού στο άλμπουμ (αναζήτηση συνδέσμου)	32

■ Εφαρμογές iPhone ή smartphone 33

Χρήση του AppRadio Mode	33
Χρησιμοποιώντας MirrorLink	34
Χρήση της λειτουργίας μίξης ήχου	34

■ Pandora® 35

Λειτουργίες Pandora	35
Έναρξη διαδικασίας	35
Επιλέγοντας ένα σταθμό Pandora από τη λίστα	35
Προσθήκη σταθμού	36

■ Συσκευή Bluetooth αναπαραγωγής ήχου 37

Έναρξη διαδικασίας	37
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων	37

Περιεχόμενα

■ Πηγή AUX 38

Έναρξη διαδικασίας.....	38
Ρύθμιση του σήματος βίντεο	38

■ Είσοδος AV 39

Έναρξη διαδικασίας.....	39
Ρύθμιση του σήματος βίντεο	39

■ MIXTRAX 40

Λειτουργία MIXTRAX	40
Λειτουργία MIXTRAX EZ.....	40
Εμφάνιση της οθόνης "MIXTRAX Settings".....	40
Ρύθμιση του μοτίβου flash.....	40

■ Ρυθμίσεις συστήματος 41

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "System".....	41
Ενεργοποίηση της πηγής ήχου Bluetooth.....	41
Ρύθμιση της συνεχούς κλίσης.....	41
Ρύθμιση του τόνου ειδοποίησης.....	41
Ρύθμιση AppRadioMode Sound.....	41
Ρύθμιση της κάμερας οπίσθιας προβολής.....	41
Ρύθμιση της λειτουργίας ασφαλείας.....	41
Απενεργοποίηση της οθόνης επίδειξης.....	41
Επιλογή της γλώσσας συστήματος.....	42
Επιλογή της τοποθεσίας χρήσης.....	42
Ρύθμιση της γλώσσας τηλεχειριστηρίου με την εφαρμογή για iPhone.....	42
Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής (Βαθμονόμηση της οθόνης αφής).....	42
Ρύθμιση του ρεοστάτη.....	42
Ρύθμιση της εικόνας.....	43
Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού.....	43
Ενημέρωση υλικολογισμικού.....	43

■ Ρυθμίσεις ήχου 44

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio".....	44
Χρήση της ρύθμισης αυξομειώσεως έντασης.....	44
Χρήση της ρύθμισης κατανομής ήχου.....	44
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης/εξασθένισης ήχου.....	44
Ρύθμιση στάθμης πηγής.....	44
Χρήση του ελέγχου αυτόματης στάθμης.....	44
Ρύθμιση της ηχηρότητας.....	44
Χρήση της εξόδου υποουίπερ.....	44
Ρύθμιση της τιμής συχνότητας αποκοπής.....	45
Αλλαγή της εξόδου οπίσθιου ηχείου.....	45
Ενίσχυση του μπάσου.....	45
Επιλογή θέσης ακρόασης.....	45
Μικρορύθμιση της στάθμης εξόδου ηχείων.....	45

Ρύθμιση της χρονικής ευθυγράμμισης.....	45
Αλλαγή της προρύθμισης ευθυγράμμισης χρόνου.....	45
Χρήση του ισοσταθμιστή.....	46
Προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή.....	46
αυτόματα (Αυτόματο EQ).....	46
Αποθήκευση των ρυθμίσεων ήχου.....	47
Φόρτωση των ρυθμίσεων ήχου.....	47

■ Μενού θεμάτων 48

Επιλογή εικόνας φόντου.....	48
Ρύθμιση του χρώματος φωτισμού.....	48
Επιλογή χρώματος θέματος.....	48
Επιλογή της εικόνας ρολογιού.....	48

■ Ρύθμιση της συσκευής ανα- παραγωγής βίντεο 50

Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας.....	50
Ρύθμιση της προβολής εικονιδίου γωνίας.....	50
Ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της προβολής.....	50
Ρύθμιση του γονικού ελέγχου.....	51
Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής σας για DivX VOD.....	51
Εμφάνιση κωδικού ακύρωσης της εγγραφής σας για DivX VOD.....	51
Αυτόματη αναπαραγωγή DVD.....	51
Ρύθμιση του σήματος βίντεο για την κάμερα οπίσθιας προβολής.....	52

■ Μενού Αγαπημένων 53

Δημιουργία συντόμευσης.....	53
Επιλογή μιας συντόμευσης.....	53
Αφαίρεση μιας συντόμευσης.....	53

■ Συνήθειες λειτουργίες 54

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας.....	54
Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes Tagging).....	54
Ρύθμιση της λειτουργίας "Sound Retriever".....	54
Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης.....	54

■ Άλλες λειτουργίες 56

Επαναφορά αυτού του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	56
---	----

■ Παράρτημα 57

Αντιμετώπιση Προβλημάτων.....	57
-------------------------------	----

Μηνύματα σφάλματος.....	58
Χειρισμός και φροντίδα των δίσκων.....	60
Δίσκοι που αναπαράγονται.....	60
Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται.....	61
Ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.....	63
Bluetooth.....	64
WMA.....	64
DivX.....	64
AAC.....	64
Android™.....	64
MirrorLink.....	64
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές iPod.....	64
Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένο με εφαρμογή.....	65
Pandora®.....	65
Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση βίντεο.....	65
Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση DVD-Video.....	65
Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση αρχείου MP3.....	65
Σωστή χρήση της οθόνης LCD.....	65
Τεχνικές προδιαγραφές.....	66

Προσοχή

Ορισμένες κυβερνητικές ή κρατικές νομοθεσίες ενδέχεται να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την τοποθέτηση και τη χρήση αυτού του προϊόντος στο όχημά σας. Παρακαλούμε να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.



Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής για χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία απαιτούν κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση.

Τα νοικοκυριά στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Ελβετία και τη Νορβηγία μπορούν να επιστρέφουν δωρεάν τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά τους προϊόντα σε καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής ή σε ένα κατάστημα πώλησης (εάν αγοράσετε μια παρόμοια καινούρια). Για τις χώρες που δεν αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για τη σωστή μέθοδο απόρριψης. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι το απορριφθέν προϊόν σας θα υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση και με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψετε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν είναι προϊόν λείζερ Κατηγορίας 1, υπαγόμενο στην Οδηγία IEC 60825-1:2007 περί ασφαλείας προϊόντων λείζερ, και περιέχει μονάδα λείζερ κατηγορίας 1M. Για λόγους ασφαλείας, μην αφαιρείτε τα καλύμματα της μονάδας και μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε ή να παρέμβετε στο εσωτερικό της. Αναθέστε κάθε είδους επισκευή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ 1ης ΚΛΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΑΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΛΕΪΖΕΡ ΚΛΑΣΗΣ 1M ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΞΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε αυτό το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Η εγκατάσταση ή η επισκευή αυτού του προϊόντος από μη εκπαιδευμένα άτομα, χωρίς εμπειρία σε ηλεκτρονικές συσκευές και αξεσουάρ αυτοκινήτου, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να σας εκθέσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους.
- Μην αφήνετε αυτό το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν, έκλυση καπνού και υπερθέρμανση.
- Σε περίπτωση που εισχωρήσει στο προϊόν υγρό ή ξένο σώμα, σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος, σβήστε τη μίζα (ACC OFF) αμέσως και συμβουλευτείτε το κατάστημα πώλησης ή το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν στην κατάσταση αυτή καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλη βλάβη.
- Αν παρατηρήσετε καπνό, παράξενο θόρυβο, οσμή να βγαίνει

από αυτό το προϊόν ή παράξενα σύμβολα στην οθόνη LCD, διακόπτετε αμέσως την παροχή ρεύματος και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer. Η χρήση της συσκευής σε αυτήν την κατάσταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του συστήματος.

- Μην αποσυρματιολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν, καθώς υπάρχουν εξαρτήματα υψηλής τάσης σε εσωτερικό, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Φροντίστε να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για έλεγχο, ρυθμίσεις ή επισκευές στο εσωτερικό της συσκευής.
- Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει πλήρως τις ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας:
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, με οποιαδήποτε εφαρμογή ή την προαιρετική κάμερα οπισθοπορείας (εάν την έχετε αγοράσει) εφόσον κάτι τέτοιο θα αποσπάσει την προσοχή σας με οποιοδήποτε τρόπο από τον ασφαλή χειρισμό του οχήματός σας. Τηρείτε πάντα τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης και ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στη λειτουργία αυτού του προϊόντος ή την ανάγνωση της οθόνης, σταθμεύστε το όχημά σας σε μια ασφαλή θέση και τραβήξτε το χειρόφρενο πριν από την παραμυθιστική των απαραίτητων ρυθμίσεων.
- Μη ρυθμίζετε ποτέ την ένταση ήχου αυτού του προϊόντος σε τόσο υψηλό επίπεδο που δεν θα σας επιτρέπει να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους κυκλοφορίας οχημάτων και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
- Για προώθηση της ασφαλείας, ορισμένες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες, εκτός εάν το όχημα είναι ακινητοποιημένο και/ή το χειρόφρενο ενεργοποιημένο.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε προσβάσιμο μέρος ως σημείο αναφοράς για τις διαδικασίες λειτουργίας και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.
- Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε σημεία όπου ενδέχεται (i) να εμποδίσει το οπτικό πεδίο του οδηγού, (ii) να επηρεάζει την απόδοση οποιουδήποτε συστημάτων χειρισμού ή στοιχείων ασφαλείας του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των αερόσακων ή του κομπιούιν αλάρι ή (iii) να επηρεάζει τη δυνατότητα ασφαλούς χειρισμού του οχήματος από τον οδηγό.
- Μην ξεχνάτε να φοράτε συνεχώς τη ζώνη ασφαλείας όταν οδηγείτε. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο τραυματισμός σας μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρός εάν δεν φοράτε σωστά τη ζώνη ασφαλείας.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ακουστικά ενώ οδηγείτε.

Για ασφαλή οδήγηση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΑΞΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. Η ΑΚΑΤΑΛΑΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΖΗΜΙΑΣ.

- Μην προβείτε σε καμία ενέργεια παρέμβασης ή απενεργοποίησης του συστήματος κατάστασης του χειρόφρενου το οποίο υπάρχει εγκατεστημένο για την δική σας προστασία. Η παρέμβαση ή η απενεργοποίηση του συστήματος ανίχνευσης κατάστασης του χειρόφρενου θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς και τραυματισμού και την πιθανή παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση με την προβολή βίντεο να είναι ορατή από τον οδηγό.
- Σε ορισμένες χώρες η παρακολούθηση βίντεο σε μια οθόνη εντός του οχήματος, ακόμη και από τους συνεπιβάτες του οχήματος, ενδέχεται να είναι παράνομη. Όπου ισχύουν τέτοιοι κανονισμοί, πρέπει να τηρούνται.

Εάν επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε κάποιο βίντεο κατά την οδήγηση, θα εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποίηση "Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.". Για να παρακολουθήσετε βίντεο σε αυτή την οθόνη σταματήστε το όχημα σε ασφαλή μέρος και τραβήξτε το χειρόφρενο. Κρατήστε το πεντάλ του φρένου πατημένο πριν από την αποδέσμευση του χειρόφρενου.

Κατά τη χρήση μιας οθόνης συνδεδεμένης σε V OUT

Ο ακροδέκτης εξόδου βίντεο (V OUT) προορίζεται για τη σύνδεση μιας οθόνης για να επιτρέψει στους συνεπιβάτες στα πίσω καθίσματα να παρακολουθούν βίντεο.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την πίσω οθόνη σε σημείο που επιτρέπει στον οδηγό να παρακολουθεί βίντεο ενώ οδηγεί.

Για να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας

Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ο κινητήρας του οχήματος κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Η χρήση αυτού του προϊόντος χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας μπορεί να εξαντλήσει την μπαταρία.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε όχημα που δεν διαθέτει κλώδιο ACC ή κατάλληλο κύκλωμα.

Κάμερα οπισθοπορείας

Με μια προαιρετική κάμερα οπισθοπορείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν ως βοήθημα για τον έλεγχο του τρέιλερ του αυτοκινήτου ή σε περίπτωση στάθμευσης σε περιορισμένους χώρους.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΙΣΟΔΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ Ή ΓΙΑ ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΖΗΜΙΑΣ.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία προβολής πίσω οπτικού πεδίου προορίζεται για να χρησιμοποιείται ως βοήθημα για τον έλεγχο του τρέιλερ ή για την κίνηση οπισθεν. Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για σκοπούς ψυχαγωγίας.

Χειρισμός του ακροδέκτη USB

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την αποφυγή απώλειας δεδομένων και την πρόκληση βλάβης στη συσκευή αποθήκευσης, ποτέ μην την αφαιρείτε από αυτό το προϊόν κατά τη μεταφορά των δεδομένων.
- Η Pioneer δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων που περιχρονίζονται σε συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, iPhone, smartphone ή άλλες συσκευές κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Σε περίπτωση προβλημάτων

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Σταθμό Σέρβις της PIONEER.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

Επισκεφτείτε μας στην παρακάτω σελίδα:
<http://www.pioneer.eu>

- Εγγράψτε το προϊόν σας. Εμείς θα κρατήσουμε τα στοιχεία της αγοράς σας στο αρχείο για να σας βοηθήσουμε να αναφερθείτε σ' αυτές τις πληροφορίες στη περίπτωση διεκδίκησης ασφάλειας όπως απόλυτη ή κλοπή.
- Στον ιστότοπό μας θα βρείτε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία PIONEER CORPORATION.
- Η Pioneer σε τακτά χρονικά διαστήματα παρέχει ενημερώσεις λογισμικού για την αναβάθμιση των προϊόντων της. Παρακαλείστε να ελέγξετε την ενότητα υποστήριξης στην ιστοσελίδα της Pioneer για όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.

Σχετικά με αυτό το προϊόν

- Αυτό το προϊόν δε λειτουργεί σωστά σε περιοχές εκτός της Ευρώπης. Η λειτουργία RDS (Radio Data System) λειτουργεί σωστά σε περιοχές με σταθμούς FM που εκπέμπουν σήματα RDS. Η υπηρεσία RDS-TMC μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπου υπάρχουν σταθμοί που εκπέμπει σήματα RDS-TMC.
- Το Pioneer CarStereo-Pass προορίζεται για χρήση μόνο στη Γερμανία.

Προστασία της οθόνης και του πάνελ LCD

- Μην εκθέτετε την οθόνη LCD απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία όταν αυτό το προϊόν δεν χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η οθόνη LCD να υποστεί κάποια βλάβη λόγω υψηλής θερμοκρασίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεφαλής του τηλεφώνου και της οθόνης LCD για να αποτρέψετε παραμόρφωση του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων κλπ.
- Για την προστασία της οθόνης LCD από κάποια βλάβη, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε την οθόνη αφής μόνο με το δάκτυλό σας και απαλά.

Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη

Πριν από την αποσύνδεση της μπαταρίας του οχήματος

- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Δεδομένα που υπόκεινται σε διαγραφή

Οι πληροφορίες διαγράφονται μόλις αποσυνδεθεί το κίτρινο καλώδιο από την μπαταρία (ή αφαιρώντας την ίδια την μπαταρία).

- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Πατώντας το κουμπί **RESET** επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- Μην εκτελείτε αυτή τη λειτουργία όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν.
- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Η επαναφορά του μικροεπεξεργαστή είναι απαραίτητη στις ακόλουθες συνθήκες:

- Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση.
- Εάν αυτό το προϊόν δε λειτουργεί σωστά.
- Εάν παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.
- Εάν η θέση του οχήματός σας εμφανίζεται στο χάρτη με σημαντική απόκλιση εντοπισμού θέσης.

1 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.

2 Πατήστε το κουμπί RESET με την άκρη ενός στυλό ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο.





➔ Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών στην σελίδα 7

Οι ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα επαναφέρονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται σχεδιαγράμματα πραγματικών οθονών για την περιγραφή των διάφορων λειτουργιών. Ωστόσο, οι οθόνες σε ορισμένες μονάδες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται.



Έννοιες συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

 X5700DAB	Αυτό υποδηλώνει τα ονόματα μοντέλων που υποστηρίζονται στις λειτουργίες που περιγράφονται.
	Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.
	Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε παρατεταμένα ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.
	Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει αναφορά ή συμπληρωματικό κείμενο για το πλήκτρο ή την οθόνη.


Βασική Λειτουργία

Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών

X5700DAB

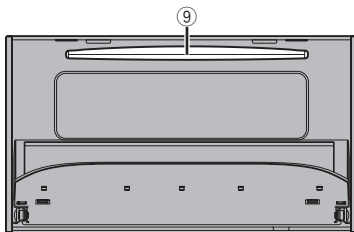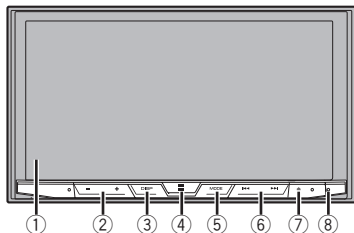

X3700DAB X2700BT

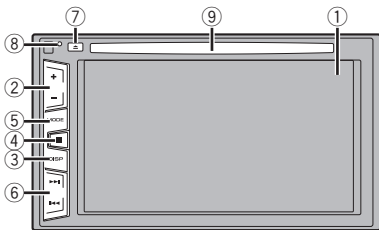

1	Οθόνη LCD	
2	Volume (+/-) πλήκτρο	
3	DISP πλήκτρο	Στην οθόνη λειτουργίας AV, πατήστε για να απενεργοποιηθεί η οθόνη. Στην οθόνη Εφαρμογών ή στη λειτουργία πλοήγησης, πατήστε για να προβληθεί η μπάρα πλευρικού ελέγχου. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να απενεργοποιηθεί η οθόνη. ☐ Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, αγγίξτε την οθόνη για να γίνει επαναφορά στην αρχική οθόνη.
4	■ πλήκτρο	Πατήστε για να προβάλλετε την οθόνη αρχικού μενού. Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής. ☞ Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής (για iPhone) στην σελίδα 15
5	MODE πλήκτρο	Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης Εφαρμογών και της οθόνης λειτουργίας AV. Πατήστε παρατεταμένα για να αλλάξετε στη λειτουργία προβολής κάμερας.
6	TRK () πλήκτρο	Εκτελεί χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και αναζήτηση κομματιών.
7	▲ πλήκτρο	
8	Κουμπί RESET	☞ Επαναφορά του μικροπεξεργαστή στην σελίδα 6
9	Υποδοχή δίσκου	☞ Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου στην σελίδα 7

Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο CD-R33 πωλείται χωριστά.

☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της οθόνης LCD

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Απομακρύνετε τα χέρια και τα δάχτυλά σας από τη συσκευή κατά το άνοιγμα, το κλείσιμο ή τη ρύθμιση της οθόνης LCD. Προσέχετε ιδιαίτερα τα χέρια και τα δάχτυλα των παιδιών.
- Να μη χρησιμοποιείται με την οθόνη LCD να έχει μείνει ανοικτή. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός σε περίπτωση ατυχήματος.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ανοίγετε και κλείνετε την οθόνη LCD ασκώντας δύναμη. Ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Μη λειτουργείτε αυτό το προϊόν μέχρι να έχει ανοίξει ή κλείσει πλήρως η οθόνη LCD. Η οθόνη LCD δύναται να σταματήσει σε αυτή τη γωνία για ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε ποτήρια ή μεταλλικά κουτάκια στην ανοικτή οθόνη LCD.

Ρύθμιση της γωνίας θέασης της οθόνης LCD

X5700DAB

- 1 Πατήστε το **▲** πλήκτρο.
- 2 Αγγίξτε το ή για να ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης LCD.
- 3 Αγγίξτε το .
Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

Εισαγωγή/εξαγωγή/σύνδεση πολυμέσου

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην εισαγάγετε οτιδήποτε άλλο εκτός από δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου

Εισαγωγή ενός δίσκου

X5700DAB

- 1 Πατήστε το **▲** πλήκτρο.
- 2 Αγγίξτε το για να ανοίξετε την οθόνη LCD.
- 3 Εισαγάγετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Εξαγωγή ενός δίσκου

X5700DAB

Βασική Λειτουργία

- 1 Πατήστε το **▲** πλήκτρο.
- 2 Αγγίξτε το **[☰]** για να ανοίξετε την οθόνη LCD.
- 3 Αφαιρέστε το δίσκο και πατήστε το **▲** πλήκτρο.

Εισαγωγή ενός δίσκου

X3700DAB X2700BT

- Εισαγάγετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Εξαγωγή ενός δίσκου


X3700DAB X2700BT

- Πατήστε ξανά **▲** το πλήκτρο για να εξαγάγετε ένα δίσκο.

Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην φθάνει στη μέγιστη απόδοση με ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.
- Η σύνδεση μέσω διανομέα (hub) USB δεν είναι δυνατή.
- Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο USB.

- 1 Τραβήξτε έξω το βύσμα του καλωδίου USB από τη θύρα USB.
- 2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο καλώδιο USB.

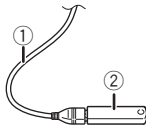

- ① Καλώδιο USB
- ② Συσκευή αποθήκευσης USB
- Ελέγξτε ότι δεν πραγματοποιείται προσπέλαση δεδομένων προτού αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας

1 Ξεκινήστε το κινητήρα για να ξεκινήσετε το σύστημα.

Μετά από μια μικρή παύση, η αρχική οθόνη θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα.

Η οθόνη “Select Program Language” εμφανίζεται.

- Από τη δεύτερη ενεργοποίηση, η εμφανιζόμενη οθόνη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προηγούμενες συνθήκες.

2 Αγγίξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιείτε στην οθόνη.

3 Αγγίξτε το **[→]**.

Η οθόνη “Setting Location” εμφανίζεται.

X2700BT

Η οθόνη “Speaker Mode Setting” εμφανίζεται. Περάστε στο βήμα 6.

4 Αγγίξτε το στοιχείο για να επιλέξετε χρήση της θέσης.

5 Αγγίξτε το **[→]**.

Η οθόνη “Speaker Mode Setting” εμφανίζεται.

6 Αγγίξτε τις λειτουργίες ηχείου που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

● Standard Mode

Σύστημα 4-ηχείων με εμπρόσθια και οπίσθια ηχεία, ή σύστημα 6 ηχείων με εμπρόσθια και οπίσθια ηχεία και υπογούφερ.

● Network Mode

Αμφίδρομο+SW Multi amp, σύστημα πολλών ηχείων με ηχείο υψηλής συχνότητας, ηχείο μεσαίας συχνότητας και υπογούφερ για αναπαραγωγή υψηλών, μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων (ζωνών).

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα στην τυπική λειτουργία όταν ένα σύστημα ηχείων για λειτουργία δικτύου 3-οδών είναι συνδεδεμένο σε αυτή τη μονάδα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στα ηχεία.

7 Αγγίξτε το **[OK]**.

Η οθόνη “DAB ANTENNA POWER SETTING” εμφανίζεται.

X2700BT

Η οθόνη “Smartphone Setup” εμφανίζεται. Περάστε στο βήμα 10.

8 Αγγίξτε το **[Yes]** για να χρησιμοποιήσετε την ισχύ κεραίας DAB.

☞ Αλλαγή παροχής ισχύος κεραίας Ψηφιακού Ραδιοφώνου στην σελίδα 20

9 Αγγίξτε το **[OK]**.

Η οθόνη “Smartphone Setup” εμφανίζεται.

10 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

☞ Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή στην σελίδα 18

11 Αγγίξτε το **[→]**.

Εμφανίζεται η οθόνη αρχικού μενού.

- Μόλις οριστεί η λειτουργία ηχείου, η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει εκτός και έχει γίνει επαναφορά αυτού του προϊόντος στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Προβείτε σε επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για να αλλάξετε τη ρύθμιση της λειτουργίας ηχείου.

☞ Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στην σελίδα 56

Αλλαγή της λειτουργίας ηχείου


- Επαναφορά στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

☞ Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στην σελίδα 56

Βασική Λειτουργία


Πως να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες

Οθόνη μενού της εφαρμογής *4

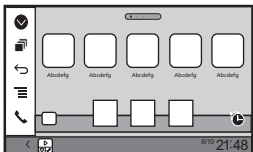

Ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης, εμφανίζεται η οθόνη «εγκατάσταση smartphone».


Οθόνη μενού λειτουργίας *4

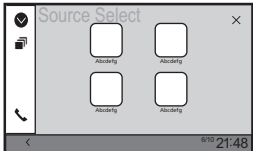

Μπορείτε να ελέγξετε τις εφαρμογές του iPhone ή του smartphone απευθείας από αυτό το προϊόν.


Πρόσφατα εικονίδια εφαρμογής *5

Οθόνη αρχικού μενού *1 *2

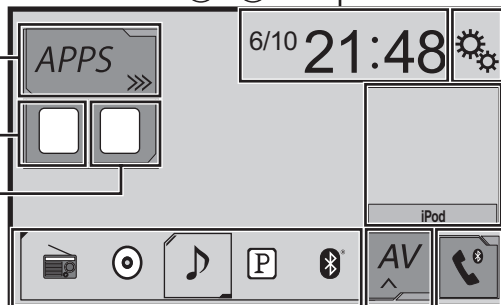


Εικονίδια αγαπημένης πηγής *3


Οθόνη επιλογής πηγής AV

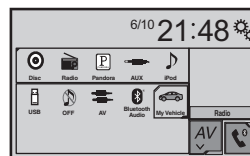

Οθόνη ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας

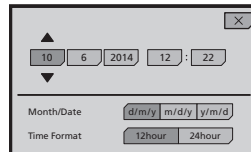


Οθόνη μενού ρύθμισης

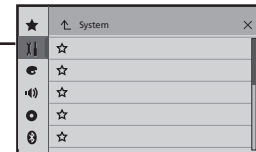


Οθόνη λειτουργίας AV



Οθόνη μενού τηλεφώνου

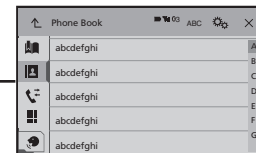

- *1 Η οθόνη αρχικού μενού αυτού του εγχειριδίου είναι η οθόνη που εμφανίζεται κατά τη χρήση του **AppRadio Mode**. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή σύνδεσης ή τη λειτουργία. Όταν συνδέετε ένα iPhone μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή ένα smartphone μέσω καλωδίου USB, εμφανίζεται η οθόνη **“Smartphone Setup”** αγγίζοντας το [APPS].
- *2 Πατώντας το  πλήκτρο σε οποιαδήποτε οθόνη μπορείτε να προβάλλετε την Οθόνη αρχικού μενού.
- *3 Όταν συνδέετε το εξωτερικό σύστημα πλοήγησης σε αυτή τη μονάδα, το πλήκτρο της λειτουργίας πλοήγησης εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
- *4 Πατώντας το πλήκτρο **MODE** μπορείτε να εναλλάξετε μεταξύ της οθόνης λειτουργίας AV.
- *5 Όταν συνδέετε μία συσκευή **MirrorLink** σε αυτή τη μονάδα, το τρέχον εικονίδιο εφαρμογής προβάλλεται αντί των πρόσφατων εφαρμογών και της εφαρμογής συντόμευσης.

Υποστηριζόμενη πηγή AV

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πηγές σε αυτό το προϊόν.

- Ψηφιακό Ραδιόφωνο (AVH-X5700DAB) (AVH-X3700DAB)
- Ραδιόφωνο
- CD
- ROM (αρχεία συμπίεσμένου ήχου)
- DVD-Video
- USB

Οι ακόλουθες πηγές μπορούν να πραγματοποιήσουν αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιηθούν συνδέοντας μια βοηθητική συσκευή.

- iPod
- Pandora®(AVH-X5700DAB) (AVH-X3700DAB)
- Συσκευή ήχου Bluetooth
- Είσοδος AV (AV)
- AUX

Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV

- 1 Πατήστε ξανά .
- 2 Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας AV.



- 1 Εμφανίζει τη λίστα πηγών.

Επιλέγοντας πηγή

Πηγή στην Οθόνη επιλογής προέλευσης AV

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “επιλογής πηγής AV”.



- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο της πηγής που θέλετε να επιλέξετε.
- Όταν επιλέγετε “OFF”, η πηγή AV απενεργοποιείται.

Πηγή στη λίστα πηγών

- 1 Εμφανίζεται η λίστα πηγών.
- 2 Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV στην σελίδα 10
- 2 Αγγίξτε το πλήκτρο της πηγής που θέλετε να επιλέξετε.

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πηγών


Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των εικονιδίων πηγών

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “επιλογής πηγής AV”.



- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα ένα εικονίδιο πηγής και σύρετε το εικονίδιο στην επιθυμητή θέση.

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πλήκτρων πηγών



- 1 Εμφανίζεται η λίστα πηγών.
- 2 Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV στην σελίδα 10
- 2 Αφής .
- 3 Σύρετε το πλήκτρο πηγής στη επιθυμητή θέση.

Χρήση της οθόνης αφής


Μπορείτε να χειριστείτε αυτό το προϊόν αγγίζοντας τα πλήκτρα στην οθόνη απευθείας με τα δάκτυλά σας.

- Για προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε την οθόνη μόνο με το δάκτυλό σας, απαλά.

Χρησιμοποιώντας τα κοινά πλήκτρα οθόνης αφής

-  Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
-  Κλείνει την οθόνη.

Οθόνες λίστας λειτουργίας

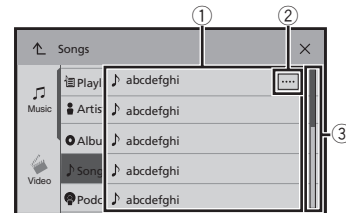


- 1 Αγγίζοντας ένα στοιχείο στη λίστα αάς επιτρέπει να περιορίσετε τις επιλογές και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία.

Βασική Λειτουργία

- ② Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση όλων των χαρακτήρων στην περιοχή προβολής.
Εάν αγγίξετε το πλήκτρο, τα υπόλοιπα κυλίνουν για να εμφανιστούν.
- ③ Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση στοιχείων σε μία σελίδα.
Σύρετε τη γραμμή κύλισης ή τη λίστα για να προβάλλετε τυχόν κρυμμένα στοιχεία.

Χειρισμός της μπάρας χρόνου



- ① Μπορείτε να αλλάξετε το σημείο αναπαραγωγής σύροντας το πλήκτρο.
 Ο χρόνος αναπαραγωγής που αντιστοιχεί στη θέση του πλήκτρου προβάλλεται ενώ σύρετε το πλήκτρο.

Αλλαγή της οθόνης λειτουργίας

- **[Func.]**: Αλλάζει την οθόνη λειτουργίας των πηγών AV.

Το πλήκτρο αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις πηγές.

Καταχώριση και σύνδεση μίας συσκευής Bluetooth

Προβολή της οθόνης "Bluetooth"

- 1 Πατήστε ξανά **⌘**.
- 2 Αγγίξτε το **[Q]**, και έπειτα το **[Θ]**.
Η οθόνη "Bluetooth" εμφανίζεται.

Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth

- Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζεύξη τριών συσκευών, το μήνυμα "Memory Full" εμφανίζεται. Διαγράψτε πρώτα μία αντιστοιχισμένη συσκευή.
- ➔ Διαγραφή καταχωρισμένης συσκευής στην σελίδα 12
- 1 Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στις συσκευές σας.
- 2 Προβάλλεται η οθόνη "Bluetooth".
➔ Προβολή της οθόνης "Bluetooth" στην σελίδα 12
- 3 Αγγίξτε [Connection].
- 4 Αγγίξτε **[Q]**.
Το σύστημα αναζητά συσκευές Bluetooth περιμένοντας για μια σύνδεση και τις εμφανίζει σε μια λίστα εάν βρεθεί κάποια συσκευή.
- 5 Αγγίξτε το όνομα της συσκευής Bluetooth που θέλετε να καταχωρίσετε.
- Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει SSP (Απλή Ασφαλής Ζεύξη), στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται ένας 6-ψήφιος αριθμός. Αγγίξτε το [Yes] για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή.
- Μόλις επιτευχθεί σύνδεση, προβάλλεται το όνομα της συσκευής. Αγγίξτε το όνομα της συσκευής προς αποσύνδεση. Αφού έχει καταχωριστεί επιτυχώς η συσκευή, πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth από το σύστημα.
- Η σύνδεση Bluetooth μπορεί επίσης να γίνει μέσω εντοπισμού αυτού του προϊόντος από τη συσκευή Bluetooth. Πριν την καταχώριση, βεβαιωθείτε ότι το "Visibility" στο μενού "Bluetooth" έχει ρυθμιστεί σε "On". Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες μίας συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- ➔ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας στην σελίδα 12

Αυτόματη σύνδεση με συσκευή Bluetooth

Η λειτουργία αυτή συνδέεται στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth σε αυτό το προϊόν αυτόματα μόλις οι δύο αυτές συσκευές βρεθούν σε απόσταση μικρότερη των λίγων μέτρων.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη "Bluetooth".
➔ Προβολή της οθόνης "Bluetooth" στην σελίδα 12
- 2 Αγγίξτε το [Auto Connect] για "On" (προεπιλογή) ή "Off".

Διαγραφή καταχωρισμένης συσκευής

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ διαγράφετε την αντιστοιχισμένη συσκευή Bluetooth.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη "Bluetooth".
➔ Προβολή της οθόνης "Bluetooth" στην σελίδα 12
- 2 Αγγίξτε [Connection].
- 3 Αγγίξτε το **[⌘]**.

Σύνδεση μίας καταχωρισμένης συσκευής Bluetooth χειροκίνητα

Συνδέστε τη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Δύο ή περισσότερες συσκευές είναι καταχωρισμένες και θέλετε να επιλέξετε χειροκίνητα τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί.
- Θέλετε να επανασυνδέσετε μια αποσυνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- Η σύνδεση δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα για κάποιο λόγο.

- 1 Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στις συσκευές σας.
- 2 Προβάλλεται η οθόνη "Bluetooth".
➔ Προβολή της οθόνης "Bluetooth" στην σελίδα 12
- 3 Αγγίξτε [Connection].
- 4 Αγγίξτε το όνομα της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας

Η λειτουργία αυτή ρυθμίζεται εάν το προϊόν αυτό είναι ορατό στην άλλη συσκευή.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη "Bluetooth".
➔ Προβολή της οθόνης "Bluetooth" στην σελίδα 12

- 2 Αγγίξτε το [Visibility] για "On" (προεπιλογή) ή "Off".

Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Για να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε σε αυτό το προϊόν, πρέπει να εισάγετε κωδικό PIN. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN με αυτή τη λειτουργία.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη "Bluetooth".
➔ Προβολή της οθόνης "Bluetooth" στην σελίδα 12
- 2 Αγγίξτε το [PIN Code Input].
- 3 Αγγίξτε [0] έως [9] για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN (μέχρι 8-ψηφία).
- 4 Αγγίξτε το **[⌘]**.
- Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0000".

Προβολή των πληροφοριών συσκευής

- 1 Προβάλλεται η οθόνη "Bluetooth".
➔ Προβολή της οθόνης "Bluetooth" στην σελίδα 12
- 2 Αγγίξτε το [Device Information].
Προβάλλονται το όνομα συσκευής και η διεύθυνση της συσκευής Bluetooth και αυτό το προϊόν.

Εκκαθάριση της μνήμης Bluetooth

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ διαγράφετε τη μνήμη Bluetooth.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη "Bluetooth".
➔ Προβολή της οθόνης "Bluetooth" στην σελίδα 12
- 2 Αγγίξτε το [Bluetooth Memory Clear].
- 3 Αγγίξτε το [Clear].
Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

Ενημέρωση λογισμικού Bluetooth

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για ενημέρωση του συγκεκριμένου προϊόντος με το πιο πρόσφατο λογισμικό Bluetooth. Για λεπτομέρειες σχετικά με το λογισμικό Bluetooth και τις ενημερώσεις του, ανατρέξτε στο διαδικτυακό τόπο μας.

- ❑ Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται πριν την έναρξη της διαδικασίας.
- ❑ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- ❑ Πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο αναβάθμισης έκδοσης στη συσκευή αποθήκευσης USB εκ των προτέρων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν και ποτέ μην αποσυνδέετε το τηλέφωνο ενώ γίνεται ενημέρωση του λογισμικού.

1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που είναι αποθηκευμένη στο αρχείο αναβάθμισης έκδοσης σε αυτή τη μονάδα.

- *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB στην σελίδα 8*

2 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

- *Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 12*

3 Αγγίζετε το [BT Software Update].

4 Αγγίζετε το [Start].

Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του λογισμικού Bluetooth, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού Bluetooth

Εάν το προϊόν αυτό αποτύχει να λειτουργήσει σωστά, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για επισκευή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού σε αυτή τη μονάδα.

1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

- *Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 12*

2 Αγγίζετε το [Bluetooth Version Information].

Εμφανίζεται η έκδοση της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.

Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας


Ένδειξη συνδεδεμένου τηλεφώνου Bluetooth

Εμφανίζεται ο αριθμός συσκευής της συνδεδεμένης συσκευής.

Κατάσταση λήψης του κινητού τηλεφώνου

Κατάσταση μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου



 Εκτελεί εναλλαγή της γλώσσας αναζήτησης μεταξύ των Αγγλικών και της γλώσσας του συστήματος.

- *1 Εμφανίζει την οθόνη ταχείας κλήσης.
☞ Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης στην σελίδα 14
- *2 Μεταβαίνει στη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου.
☞ Κλήση αριθμού από τηλεφωνικό κατάλογο στην σελίδα 14
- *3 Μεταβαίνει στις λίστες αναπάντητων, εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.
☞ Πραγματοποίηση κλήσεων από το ιστορικό στην σελίδα 14
- *4 Αλλάζει τη λειτουργία για απευθείας εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου.
☞ Απευθείας κλήση στην σελίδα 14
- *5 Μεταβαίνει στη λειτουργία αναγνώρισης φωνής (για iPhone).
☞ Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής (για iPhone) στην σελίδα 15

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλειά σας, αποφεύγετε όσο γίνεται περισσότερο να μιλάτε στο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνο σας σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth εκ των προτέρων.

☞ Καταχώριση και σύνδεση μίας συσκευής Bluetooth στην σελίδα 12

Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου

1 Πατήστε ξανά .

2 Αγγίξτε το .

Εμφανίζεται η οθόνη μενού τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Απευθείας κλήση

1 Προβάλλεται η οθόνη “μενού τηλεφώνου”.

☞ Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου στην σελίδα 14

2 Αγγίξτε το .

3 Αγγίξτε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.

4 Αγγίξτε το  για να πραγματοποιήσετε μία κλήση.

5 Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση.

Ενδέχεται να ακούσετε κάποιον θόρυβο όταν τερματίζετε την κλήση.

Κλήση αριθμού από τηλεφωνικό κατάλογο

Οι επαφές στο τηλέφωνό σας θα μεταφέρονται αυτόματα σε αυτό το προϊόν.

Το “Visibility” στην οθόνη “Bluetooth” θα πρέπει να είναι ενεργό.

☞ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας στην σελίδα 12

1 Προβάλλεται η οθόνη “μενού τηλεφώνου”.


☞ Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου στην σελίδα 14

2 Αγγίξτε το .

3 Αγγίξτε το επιθυμητό όνομα στη λίστα.

4 Αγγίξτε τον αριθμό του τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

5 Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσεων από το ιστορικό


1 Προβάλλεται η οθόνη “μενού τηλεφώνου”.


☞ Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου στην σελίδα 14


2 Αγγίξτε το .

3 Αγγίξτε το στοιχείο για αλλαγή του καταλόγου ιστορικού.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:


●  Κατάλογος εισερχόμενων κλήσεων

●  Κατάλογος εξερχόμενων κλήσεων

●  Κατάλογος αναπάντητων κλήσεων

4 Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση στη λίστα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

5 Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση.

Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης

Καταχώριση ενός αριθμού τηλεφώνου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα μέχρι έξι αριθμούς τηλεφώνου ανά συσκευή ως αριθμούς ταχείας κλήσης.

1 Προβάλλεται η οθόνη “μενού τηλεφώνου”.

☞ Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου στην σελίδα 14

2 Αγγίξτε το  ή .

Στην οθόνη “Phone Book”, αγγίξτε το επιθυμητό όνομα.

3 Αγγίξτε το .

Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Κλήση από τη λίστα αριθμών ταχείας κλήσης

1 Προβάλλεται η οθόνη “μενού τηλεφώνου”.


➔ Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου στην σελίδα 14


2 Αγγίζετε το .


3 Αγγίζετε το επιθυμητό στοιχείο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης

1 Αγγίζετε το  για να απαντήσετε σε μία κλήση.

▪ Εάν αγγίξετε  ενόσω υπάρχει αναμονή κλήσης, μπορείτε να περάσετε στο άτομο που μιλάει.

▪ Αγγίζετε το  για να απορρίψετε την κλήση.


2 Αγγίζετε το  για να τερματίσετε την κλήση.

Ελαχιστοποίηση της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης

Η οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης δεν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί στην οθόνη λειτουργίας AV.

Οι πηγές AV δεν μπορούν να επιλεγούν ακόμα και αν η οθόνη πληροφοριών κλήσης έχει ελαχιστοποιηθεί όταν ομιλείτε στο τηλέφωνο ή δέχετε μια εισερχόμενη κλήση.

● Αγγίζετε το .

▪ Αγγίζετε το  για προβολή της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης ξανά.

Αλλαγή των ρυθμίσεων τηλεφώνου

Αυτόματη απάντηση μιας κλήσης

1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

➔ Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 12

2 Αγγίζετε το [Auto Answer] για “On” ή “Off” (προεπιλογή).

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι τον ήχο κλήσης αυτού του προϊόντος.

1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

➔ Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 12

2 Αγγίζετε το [Ring Tone] για “On” (προεπιλογή) ή “Off”.

Αντιστροφή της σειράς εμφάνισης των ονομάτων στον τηλεφωνικό κατάλογο

1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

➔ Προβολή της οθόνης “Bluetooth” στην σελίδα 12

2 Αγγίζετε το [Invert Name].


Ρύθμιση της λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, μπορείτε να μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων (να μιλήσετε απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο).

● Αγγίζετε το  ή  για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την ιδιωτική λειτουργία.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου ακρόασης του συνομιλητή

Το προϊόν αυτό μπορεί να προσαρμοστεί στην ένταση ήχου ακρόασης του άλλου.

● Αγγίζετε το  για να εναλλάξετε μεταξύ των τριών επιπέδων έντασης ήχου.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε συσκευή.

Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής (για iPhone)

Συνδόνοντας το iPhone σας σε αυτή τη μονάδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής (Siri Eyes Free Mode) σε αυτή τη μονάδα.


Όταν χρησιμοποιείται iPhone με iOS 6.1 ή νεότερη έκδοση, το Siri Eyes Free Mode είναι διαθέσιμο με αυτό το προϊόν.

1 Προβάλλεται η οθόνη “μενού τηλεφώνου”.

➔ Προβολή της Οθόνης μενού τηλεφώνου στην σελίδα 14

2 Αγγίζετε το .

Η λειτουργία αναγνώρισης φωνής εκκινείται και εμφανίζεται η οθόνη φωνητικού ελέγχου.

▪ Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής πατώντας παρατεταμένα το .

Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Γενικές σημειώσεις

- Η σύνδεση με όλα τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η απόσταση γραμμής θέσης μεταξύ αυτού του προϊόντος και του κινητού τηλεφώνου σας θα πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο κατά την αποστολή και λήψη φωνής και δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth.
- Με κάποια κινητά τηλέφωνα, ο ήχος κουδουνίσματος ενδέχεται να μην ακούγεται από τα ηχεία.
- Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία ιδιωτικών κλήσεων στο κινητό τηλέφωνο, η δυνατότητα κλήσεων ανοικτής συνομιλίας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

Καταχώριση και σύνδεση

- Οι λειτουργίες κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του συνδεδεου κινητού τηλεφώνου σας για λεπτομερείς οδηγίες.
- Όταν η μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε το τηλέφωνό σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά ζεύξη από το τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν.

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

- Ενδέχεται να ακούσετε ένα θρυβό στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν απαντήσετε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το κουμπί του τηλεφώνου.
 - Όταν ο συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής τερματίζει την κλήση.
- Εάν συνομιλήτε στο άλλο άκρο της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία λόγω του φαινομένου της ηχούς, μειώστε την ένταση του ήχου της ανοικτής συνομιλίας.
- Με κάποια κινητά τηλέφωνα, ακόμα και όταν πατήσετε το κουμπί αποδοχής στο κινητό τηλέφωνο σε μια εισερχόμενη κλήση, η ανοικτή συνομιλία ενδέχεται να μην είναι ερπική.
- Το καταχωρισμένο όνομα θα εμφανιστεί εάν ο αριθμός τηλεφώνου είναι ήδη καταχωρισμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο. Όταν ένας αριθμός τηλεφώνου είναι καταχωρισμένος με διάφορα ονόματα, θα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός τηλεφώνου.

Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Το ιστορικό των εισερχόμενων και των εξερχόμενων κλήσεων

- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια καταχώριση ενός άγνωστου χρήστη (κανένας αριθμός τηλεφώνου) στο ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων.
- Εάν πραγματοποιείτε τις κλήσεις από το κινητό σας τηλέφωνο, δεν καταγράφεται ιστορικό σε αυτό το προϊόν.

Μεταφορές τηλεφωνικού καταλόγου

- Εάν υπάρχουν περισσότερες από 1 000 καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου στο κινητό τηλέφωνό σας, δεν θα μεταφερθούν όλες οι καταχωρίσεις.
- Ανάλογα με το τηλέφωνο, αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην προβάλλει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Εάν στον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου περιέχονται δεδομένα εικόνων, τότε ο τηλεφωνικός κατάλογος ενδέχεται να μην μεταφερθεί σωστά.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου.

Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone

Όταν χρησιμοποιείτε ένα iPod / iPhone ή ένα smartphone, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αυτού του προϊόντος ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδέσετε.

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για κάθε συσκευή.

Η βασική ροή ρυθμίσεων του iPod / iPhone ή του smartphone

- 1 Επιλέξτε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας.
➔ *Ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης συσκευής* στην σελίδα 17
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας με αυτό το προϊόν.
- 3 Σύνδεση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- ➔ Εάν απαιτείται, συνδέστε τη συσκευή σας με αυτό το προϊόν μέσω της σύνδεσης Bluetooth.
- ➔ *Καταχώριση και σύνδεση μίας συσκευής Bluetooth* στην σελίδα 12

Ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης συσκευής

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για το iPhone ή το smartphone σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας.

Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.



2 Αγγίξτε [Input/Output Settings].

3 Αγγίξτε το [Smartphone Setup].

4 Αγγίξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

- **Device:** Επιλέξτε τη συσκευή προς σύνδεση.
- **Connection:** Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης.
- ➔ *Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή* στην σελίδα 18
Η ρύθμιση θα αλλάξει μετά την αυτόματη εκτέλεση των διαδικασιών που ακολουθούν.
 - Η πηγή απενεργοποιείται.
 - **AppRadio Mode** και **MirrorLink** διακόπτονται.
 - Η σύνδεση του smartphone (USB και Bluetooth) διακόπτεται.

Συμβατότητα με iPod

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα μοντέλα iPod και τις εκδόσεις λογισμικού iPod. Τα υπόλοιπα ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

- iPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c: iOS 7.0 ή νεότερη έκδοση.
 - iPhone 3GS: iOS 6.0.1
 - iPod touch (4ης, 5ης γενιάς): iOS 6.0.1
 - iPod touch (3ης γενιάς): iOS 5.1.1
 - iPod touch (2ης γενιάς): iOS 4.2.1
 - iPod classic 160GB (2009): Έκδ. 2.0.4
 - iPod classic 160GB (2008): Έκδ. 2.0.1
 - iPod classic 80GB: Έκδ. 1.1.2
 - iPod nano (7ης γενιάς)
 - iPod nano (6ης γενιάς): Έκδ. 1.2
 - iPod nano (5ης γενιάς): Έκδ. 1.0.2
 - iPod nano (4ης γενιάς): Έκδ. 1.0.4
 - iPod nano (3ης γενιάς): Έκδ. 1.1.3
- Μπορείτε να συνδέσετε και να χειριστείτε ένα iPod συμβατό με αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας καλώδια σύνδεσης που πωλούνται χωριστά.
- Οι μέθοδοι χειρισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε συσκευή iPod και την έκδοση λογισμικού.
- Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού του iPod, ενδέχεται να μην είναι συμβατό με αυτό το προϊόν.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPod με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου ισχύουν για τα ακόλουθα μοντέλα iPod.

iPod με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων

- iPhone 3GS, 4, 4s
- iPod touch 2ης, 3ης, 4ης γενιάς
- iPod classic 80GB, 160GB
- iPod nano 3ης, 4ης, 5ης, 6ης γενιάς

iPod με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning

- iPhone 5, 5s, 5c
- iPod touch 5ης γενιάς
- iPod nano 7ης γενιάς

Android™ συμβατότητα συσκευής

- Οι μέθοδοι χειρισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Android και την έκδοση λογισμικού του λειτουργικού συστήματος Android.
- Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android, η συσκευή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με αυτό το προϊόν.
- Η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Android δεν είναι εγγυημένη.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών Android με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

MirrorLink συμβατότητα συσκευής

- Το προϊόν αυτό είναι συμβατό με **MirrorLink** έκδοση 1.1.
- Η συμβατότητα με όλες τις συσκευές **MirrorLink** δεν είναι εξασφαλισμένη.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών **MirrorLink** με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο μας.

Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone

Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή

Οι ρυθμίσεις και τα καλώδια που απαιτούνται για τη σύνδεση κάθε συσκευής, και οι διαθέσιμες πηγές έχουν ως ακολούθως.

iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων			
Μέθοδος σύνδεσης συσκευής		Κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth	Κατά τη σύνδεση μέσω CD-IU201V (πωλείται χωριστά)
Smartphone Setup	Device	iPhone/iPod / iPod	iPhone/iPod / iPod
	Connection	Wireless via BT	USB
Σύνδεση Bluetooth		Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.	—
Διαθέσιμες πηγές	iPod (ήχος)	✓	✓
	iPod (βίντεο)	—	✓
	Pandora	✓ (AVH-X5700DAB) (AVH-X3700DAB)	✓

iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης Lightning			
Μέθοδος σύνδεσης συσκευής		Κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth	Κατά τη σύνδεση μέσω CD-IU52 (πωλείται χωριστά)
Smartphone Setup	Device	iPhone/iPod / iPod	iPhone/iPod / iPod
	Connection	Wireless via BT	USB
Σύνδεση Bluetooth		Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.	—
Διαθέσιμες πηγές	iPod (ήχος)	✓	✓
	iPod (βίντεο)	—	—
	Pandora	✓ (AVH-X5700DAB) (AVH-X3700DAB)	✓
	AppRadio Mode	—	✓

Συσκευή Android, MirrorLink			
Μέθοδος σύνδεσης συσκευής		Κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth	Κατά τη σύνδεση μέσω CD-MU200 (πωλείται χωριστά)
Smartphone Setup	Device	Others	Others
	Connection	USB/MTP	MirrorLink/AppRadio Mode
Σύνδεση Bluetooth		Η σύνδεση Bluetooth είναι απαραίτητη για χρήση του Pandora.	Η σύνδεση Bluetooth είναι απαραίτητη για χρήση του Pandora.
Διαθέσιμες πηγές	Pandora	✓ (AVH-X5700DAB) (AVH-X3700DAB)	✓
	MirrorLink	—	✓ Όταν το "Connection" του "Smartphone Setup" έχει οριστεί σε "MirrorLink".
	AppRadio Mode	—	✓ Όταν το "Connection" του "Smartphone Setup" έχει οριστεί σε "AppRadio Mode".

Ψηφιακό Ραδιόφωνο

X5700DAB X3700DAB

Εμφανίζει την προκαθορισμένη λίστα καναλιών.

Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα για να μεταβείτε στην προκαθορισμένη Υπηρεσία.

Επιλέγει τη ζώνη DAB1, DAB2 ή DAB3.



Εκτελεί χειροκίνητο συντονισμό.

Όταν υπάρχουν πολλαπλές υπηρεσίες στην ίδια συχνότητα, αλλάζει τις υπηρεσίες μία-μία.

Εκτελεί αναζήτηση συντονισμού.

Μεταβαίνει στο κοντινότερο Σύνολο.

Ανακαλεί την προκαθορισμένη Συνιστώσα Υπηρεσίας που είναι αποθηκευμένη σε κάποιο πλήκτρο από τη μνήμη.

Αποθηκεύει την τρέχουσα Συνιστώσα Υπηρεσίας σε κάποιο πλήκτρο.

*1 Προβάλλει την οθόνη καταλόγου υπηρεσιών.
☰ Επιλογή Στοιχείου Υπηρεσίας στην σελίδα 19
☰ Μη αυτόματη ενημέρωση των πληροφοριών του καταλόγου υπηρεσιών στην σελίδα 19

*2 Αλλάζει στη λειτουργία μετατόπισης χρόνου.
☰ Ακρόαση πρόσφατης μετάδοσης (μετατόπιση χρόνου) στην σελίδα 19

- ☐ Πατώντας ◀◀ ή ▶▶, μπορείτε επίσης να αλλάξετε στα προκαθορισμένα Στοιχεία Υπηρεσιών.
- ☐ Πατώντας παρατεταμένα ◀◀ ή ▶▶ και αποδεσμευνάς το, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε συντονισμό αναζήτησης.

Λειτουργίες δέκτη Ψηφιακού Ραδιοφώνου

Για βελτισμένη λήψη Ψηφιακού Ραδιοφώνου, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κεραία Ψηφιακού Ραδιοφώνου με είσοδο ισχύος τύπου Phantom (ενεργός τύπος). Η Pioneer προτείνει τη χρήση AN-DAB1 (πωλείται χωριστά).

Η τρέχουσα κατανάλωση της κεραίας Ψηφιακού Ραδιοφώνου θα πρέπει να είναι 100 mA ή λιγότερη.

- Υψηλή ποιότητα ήχου (σχεδόν ίση με αυτή των CD, αν και ενδέχεται να είναι μειωμένη σε κάποιες περιπτώσεις ώστε να επιτραπεί μετάδοση περισσότερων υπηρεσιών)
- Λήψη χωρίς παρεμβολές
- ☐ Κάποιοι σταθμοί εκτελούν δοκιμές μετάδοσης.

Υποστήριξη MFN

Όταν κάποια σύνολα υποστηρίζουν το ίδιο Στοιχείο υπηρεσιών, περνάει σε άλλο σύνολο το οποίο έχει αυτομάτως καλύτερη λήψη.

Έναρξη διαδικασίας

1 Προβάλλεται η οθόνη “επιλογής πηγής AV”.



2 Αγγίξτε το [Digital Radio].

Η οθόνη “Digital Radio” εμφανίζεται.

- ☐ Ο κατάλογος υπηρεσιών θα ενημερωθεί αυτόματα όταν ξεκινήσει για πρώτη φορά η λειτουργία Ψηφιακού Ραδιοφώνου. Σε περίπτωση που επιτύχει η ενημέρωση, ο σταθμός που αναφέρεται στην κορυφή του καταλόγου υπηρεσιών θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Ακρόαση πρόσφατης μετάδοσης (μετατόπιση χρόνου)

Το προϊόν αυτό αποθηκεύει πρόσφατες μεταδόσεις στη μνήμη αυτόματα.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παύση ή να ακούσετε τις αποθηκευμένες μεταδόσεις ξανά χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία (λειτουργία μετατόπισης χρόνου).

● Αγγίξτε το για να περάσετε στη λειτουργία μετατόπισης χρόνου.

- Αγγίξτε το για να συνεχίσετε τη ζωντανή μετάδοση.
- ☐ Οι αποθηκευμένες μεταδόσεις αντικαθίστανται από την τελευταία μετάδοση.
- ☐ Σε περίπτωση που η διάρκεια παύσης υπερβαίνει τη διάρκεια της χωρητικότητας της μνήμης, η αναπαράγωγή θα συνεχιστεί από την αρχή της επιλογής στη μνήμη.

Επιλογή Στοιχείου Υπηρεσίας

Μπορείτε να επιλέξετε ένα Στοιχεία Υπηρεσίας.

1 Αγγίξτε το για να εμφανιστεί η οθόνη καταλόγου υπηρεσιών.

2 Αγγίξτε τον τίτλο υπηρεσίας για να προβληθεί ο κατάλογος υπηρεσιών.

- Service (ετικέτα υπηρεσίας): Εμφανίζει όλα τα στοιχεία Υπηρεσίας.
- Program Type (Ετικέτα PTY): Αναζητά από τις πληροφορίες τύπου προγράμματος.
- Ensemble (ετικέτα συνόλου): Εμφανίζει τον κατάλογο Συνόλου.

3 Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο.

Μη αυτόματη ενημέρωση των πληροφοριών του καταλόγου υπηρεσιών

1 Αγγίξτε το για να εμφανιστεί η οθόνη καταλόγου υπηρεσιών.

2 Αγγίξτε το [Update Stations].

- ☐ Όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε αυτή την πηγή, οι πληροφορίες του καταλόγου υπηρεσιών ενημερώνονται αυτόματα.
- ☐ Όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στο τρέχον σύνολο, οι πληροφορίες καταλόγου υπηρεσιών ενημερώνονται αυτόματα.

Προβολή της οθόνης “DAB settings”

1 Πατήστε ξανά .

Ψηφιακό Ραδιόφωνο

- 2 Αγγίζετε το **[⏮]**, και έπειτα το **[X]**.
- 3 Αγγίζετε [AV Source Settings].
- 4 Αγγίζετε το [DAB settings].

Ρύθμιση της ακολουθίας υπηρεσίας

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Όταν ο δέκτης δεν μπορεί να έχει καλή λήψη, συντονίζεται σε άλλο σύνολο το οποίο υποστηρίζει το ίδιο Στοιχείο Υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί εναλλακτικό Στοιχείο υπηρεσιών ή η λήψη παραμένει κακή, η λειτουργία αυτή θα περάσει αυτόματα σε όμοια μετάδοση FM.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν ο “Soft Link” είναι “On”.
 - ➔ *Ρύθμιση του Μεταβλητού συνδέσμου* στην σελίδα 20
 - Διαθέσιμο μόνο σε περιοχές όπου υποστηρίζεται η λειτουργία ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.
 - Το περιεχόμενο μετάδοσης του καναλιού που έχει αλλάξει ενδέχεται να διαφέρει από το περιεχόμενο του αρχικού καναλιού.
- Όταν ο ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ είναι ανεπιτυχής, συντονίζεται σε άλλο σύνολο το οποίο υποστηρίζει όμοιο Στοιχείο υπηρεσιών.
- Σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί εναλλακτικό Στοιχείο υπηρεσιών ή η λήψη παραμένει κακή, η λειτουργία αυτή θα περάσει αυτόματα σε παρόμοια μετάδοση FM.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “DAB settings”.
- ➔ *Προβολή της οθόνης “DAB settings”* στην σελίδα 19
- 2 Αγγίζετε το [Service Follow] για “On” (προεπιλογή) ή “Off”.
- Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μοντέλο, αυτό το μενού ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

Αλλαγή παροχής ισχύος κεραίας Ψηφιακού Ραδιοφώνου

- Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνδέσετε μία κεραία Ψηφιακού Ραδιοφώνου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

- 1 Απενεργοποιήστε την πηγή.
- ➔ *Πηγή στην Οθόνη επιλογής προέλευσης AV* στην σελίδα 10
- 2 Προβάλλεται η οθόνη “DAB settings”.
- ➔ *Προβολή της οθόνης “DAB settings”* στην σελίδα 19

- 3 Αγγίζετε το [Antenna Power] για “On” (προεπιλογή) ή “Off”.


Λήψη ανακοινώσεων οδικής κυκλοφορίας (TA)


Η ανακοίνωση οδικής κυκλοφορίας μπορεί να ληφθεί από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.


- 1 Προβάλλεται η οθόνη “DAB settings”.
- ➔ *Προβολή της οθόνης “DAB settings”* στην σελίδα 19
- 2 Αγγίζετε [TA Interrupt].
- 3 Αγγίζετε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
 - TA OFF (προεπιλογή): Απενεργοποιεί το TA Interrupt.
 - DAB+RDS TA: Λαμβάνει την ανακοίνωση οδικής κυκλοφορίας από το DAB και το RDS. Η ανακοίνωση οδικής κυκλοφορίας από το DAB έχει προτεραιότητα.
 - RDS TA ONLY: Λαμβάνει ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας αυτόματα μόνο από σταθμό RDS.
- Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μοντέλο, αυτό το μενού ενδέχεται να μην εμφανίζεται.


Ρύθμιση του Μεταβλητού συνδέσμου


- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν η “Service Follow” είναι “On”.
 - ➔ *Ρύθμιση της ακολουθίας υπηρεσίας* στην σελίδα 20
 - Διαθέσιμο μόνο σε περιοχές όπου υποστηρίζεται η λειτουργία ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.
- 1 Προβάλλεται η οθόνη “DAB settings”.
 - ➔ *Προβολή της οθόνης “DAB settings”* στην σελίδα 19
 - 2 Αγγίζετε [Soft Link] για να αλλάξετε σε “On” ή “Off” (προεπιλογή).
 - Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μοντέλο, αυτό το μενού ενδέχεται να μην εμφανίζεται.


 **Εμφανίζει την προκαθορισμένη λίστα καναλιών.**
Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα («1» έως «6») για να μεταβείτε στο προκαθορισμένο κανάλι.


 **Επιλέγει τη ζώνη FM1, FM2, FM3, MW ή LW.**









 **Εκτελεί χειροκίνητο συντονισμό.**







 **Εκτελεί αναζήτηση συντονισμού ή αναζήτηση συντονισμού χωρίς διακοπή.**
Εάν αφήσετε το πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα, μεταβαίνει στον κοντινότερο σταθμό από την τρέχουσα συχνότητα.
Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο για αρκετά δευτερόλεπτα, εκτελεί αναζήτηση συντονισμού χωρίς διακοπή.

 **Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που είναι αποθηκευμένο σε κάποιο πλήκτρο από τη μνήμη.**

 **Αποθηκεύει τη συχνότητα της τρέχουσας εκπομπής σε κάποιο πλήκτρο.**

 Αποθηκεύει πληροφορίες τραγουδιών σε ένα iPod.
 Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes Tagging) στην σελίδα 54

Πατώντας   ή  , μπορείτε επίσης να αλλάξετε στα προκαθορισμένα κανάλια.

- Κρατώντας παρατεταμένα   ή  , και αποδεσμευόντάς το, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε συντονισμό αναζήτησης.
- Συνεχίζοντας να πατάτε παρατεταμένα  ή , μπορείτε να εκτελέσετε αδιάλειπτο συντονισμό αναζήτησης. Αγγίξτε ξανά για ακρόσηφ.

Έναρξη διαδικασίας

1 Προβάλλεται η οθόνη “επιλογής πηγής AV”.




2 Αγγίξτε το [Radio].
Η οθόνη “Radio” εμφανίζεται.

Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

Η λειτουργία BSM (μνήμη καλύτερων σταθμών) αποθηκεύει αυτόματα τις έξι συχνότερες ισχυρότερες μετάδοσης υπό τα πλήκτρα προκαθορισμένου συντονισμού “1” έως “6”.




- Η αποθήκευση συχνότητας μετάδοσης με BSM ενδέχεται να αντικαταστήσει τους σταθμούς που έχετε ήδη αποθηκεύσει.
- Προηγούμενα αποθηκευμένοι σταθμοί μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένοι εάν ο αριθμός των αποθηκευμένων συχνότητων δεν έχει φθάσει στο όριο.

1 Αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε το  για να ξεκινήσετε αναζήτηση.
Ενώ προβάλλεται το μήνυμα, οι έξι πιο ισχυροί σταθμοί θα αποθηκευτούν υπό τα πλήκτρα προκαθορισμένου συντονισμού με σειρά ανάλογα με τη ισχύ του σήματός τους.

- Εάν αγγίξετε [Cancel], η διαδικασία αποθήκευσης ακυρώνεται.

Προβολή της οθόνης “Radio settings”


- 1 Πατήστε ξανά .
- 2 Αγγίξτε το , και έπειτα το .
- 3 Αγγίξτε [AV Source Settings].
- 4 Αγγίξτε [Radio settings].

Συντονισμός σε ισχυρές συχνότητες

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν το “Radio” έχει επιλεγεί ως πηγή.

Η λειτουργία συντονισμού τοπικών σταθμών σας επιτρέπει να συντονίζεστε μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα.

1 Προβάλλεται η οθόνη “Radio settings”.

 Προβολή της οθόνης “Radio settings” στην σελίδα 21

2 Αγγίξτε το [Local].

3 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

● Off (προεπιλογή):

Απενεργοποιεί τη ρύθμιση συντονισμού αναζήτησης.

● Level1 έως Level4:

Ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας για τα FM σε Level1 έως Level4 (για MW και LW σε Level1 ή Level2).


- Η ρύθμιση FM “Level4” (MW και LW “Level2”) επιτρέπει λήψη μόνο σταθμών με τα ισχυρότερα σήματα.

Ρύθμιση βήματος συντονισμού FM

Μπορείτε να αλλάξετε το βήμα συντονισμού αναζήτησης για ζώνη FM.

- Το βήμα συντονισμού παραμένει στα 50 kHz κατά τη διάρκεια του χειροκίνητου συντονισμού.

1 Απενεργοποιήστε την πηγή.

 Πηγή στην Οθόνη επιλογής προέλευσης AV στην σελίδα 10

2 Προβάλλεται η οθόνη “Radio settings”.

 Προβολή της οθόνης “Radio settings” στην σελίδα 21

3 Αγγίξτε το [FM Step] για να αλλάξετε το βήμα σε “50kHz” (προεπιλογή) ή “100kHz”.

Αλλαγή της ποιότητας ήχου του δέκτη FM

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν λαμβάνετε τη ζώνη FM.

1 Προβάλλεται η οθόνη “Radio settings”.

 Προβολή της οθόνης “Radio settings” στην σελίδα 21

2 Αγγίξτε το [Tuner Sound] για να επιλέξετε το στοιχείο.

● Music (προεπιλογή):

Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου.

- **Talk:**
Δίνει προτεραιότητα στην αποτροπή θορύβου.
- **Standard:**
Δεν παρέχει εφέ.

Ρύθμιση της εναλλακτικής αναζήτησης συχνοτήτων

Όταν ο δέκτης δεν μπορεί να έχει καλή λήψη, συντονίζεται σε άλλο σταθμό μετάδοσης ο οποίος υποστηρίζει το ίδιο πρόγραμμα στο τρέχον δίκτυο.

- 1 **Προβάλλεται η οθόνη “Radio settings”.**
➔ Προβολή της οθόνης “Radio settings” στην σελίδα 21
- 2 **Αγγίξτε το [Alternative FREQ] για “On” (προεπιλογή) ή “Off”.**

Ρύθμιση της αναζήτησης Αυτόματου PI

Όταν αλλάζετε στο σταθμό μετάδοσης που περιέχει δεδομένα RDS, αναζητά τον ίδιο κωδικό PI (Αναγνώριση Προγράμματος) σταθμού μετάδοσης από όλες τις ζώνες συχνότητας αυτόματα.

- 1 **Προβάλλεται η οθόνη “Radio settings”.**
➔ Προβολή της οθόνης “Radio settings” στην σελίδα 21
- 2 **Αγγίξτε το [Auto PI] για “On” ή “Off” (προεπιλογή).**
 Ακόμα και να επιλέξετε “Off”, η αναζήτηση PI εκτελείται αυτόματα όταν ο δέκτης δεν μπορεί να λάβει καλή λήψη.

Περιορισμός σταθμών σε περιφερειακά προγράμματα

Μπορείτε να επιλέξετε εάν ο κωδικός περιοχής θα χρησιμοποιείται κατά την αυτόματη αναζήτηση PI.

- 1 **Προβάλλεται η οθόνη “Radio settings”.**
➔ Προβολή της οθόνης “Radio settings” στην σελίδα 21
- 2 **Αγγίξτε το [Regional] για “On” (προεπιλογή) ή “Off”.**

Λήψη ανακοινώσεων οδικής κυκλοφορίας (TA)

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν λαμβάνετε τη ζώνη FM.

Η ανακοίνωση οδικής κυκλοφορίας μπορεί να ληφθεί από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.

X5700DAB X3700DAB

- 1 **Προβάλλεται η οθόνη “Radio settings”.**
➔ Προβολή της οθόνης “Radio settings” στην σελίδα 21
- 2 **Αγγίξτε [TA Interrupt].**
- 3 **Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.**
 - **TA OFF (προεπιλογή):**
Απενεργοποιεί το TA Interrupt.
 - **DAB+RDS TA:**
Λαμβάνει την ανακοίνωση οδικής κυκλοφορίας από το DAB και το RDS.
Η ανακοίνωση οδικής κυκλοφορίας από το DAB έχει προτεραιότητα.
 - **RDS TA ONLY:**
Λαμβάνει ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας αυτόματα μόνο από σταθμό RDS.

Λήψη ανακοινώσεων οδικής κυκλοφορίας (TA)

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν λαμβάνετε τη ζώνη FM.

Η ανακοίνωση οδικής κυκλοφορίας μπορεί να ληφθεί από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.

X2700BT

- 1 **Προβάλλεται η οθόνη “Radio settings”.**
➔ Προβολή της οθόνης “Radio settings” στην σελίδα 21
- 2 **Αγγίξτε το [TA Interrupt] για “On” ή “Off” (προεπιλογή).**

Λήψη ανακοινώσεων ειδήσεων

Οι ειδήσεις μπορούν να ληφθούν από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.

- 1 **Προβάλλεται η οθόνη “Radio settings”.**
➔ Προβολή της οθόνης “Radio settings” στην σελίδα 21

- 2 **Αγγίξτε το [News Interrupt] για “On” ή “Off” (προεπιλογή).**

Ένδειξη αριθμού μουσικού κομματιού

Οθόνη πηγής ήχου 1



^{*2} Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.


Αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για CD μουσικής.

: Δεν αναπαράγει μουσικά κομμάτια με τυχαία σειρά.

: Αναπαράγει όλα τα μουσικά κομμάτια με τυχαία σειρά.

Οθόνη πηγής ήχου 2

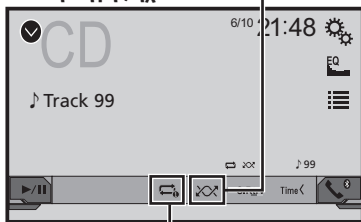

Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

: Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα δίσκο.

: Επαναλαμβάνει το τρέχον μουσικό κομμάτι.

Αποκρύπτει τα πλήκτρα του πίνακα αφής.


Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.

Εκτελεί αναπαραγωγή καρέ-καρέ.

Εκτελεί αναπαραγωγή αργής κίνησης.

Κάθε φορά που αγγίζετε το αλλάζει η ταχύτητα σε τέσσερα βήματα με την ακόλουθη σειρά: 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

Οθόνη πηγής βίντεο 1

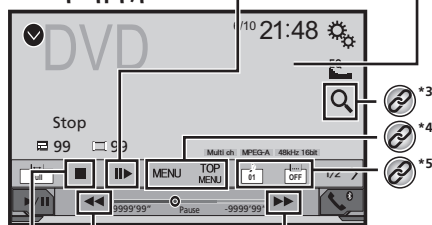


Εκτελεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή εμπρός.

Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Διακόπτει την αναπαραγωγή.

Οθόνη πηγής βίντεο 2

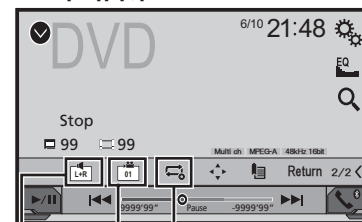

Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

: Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.

: Επαναλαμβάνει το τρέχον κεφάλαιο.

: Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα τίτλο.


Αλλάζει τη γωνία προβολής (Πολλαπλές γωνίες).

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για τα DVD με εγγραφές πολλαπλών γωνιών.

Επιλέγει την έξοδο ήχου μεταξύ των [L+R], [Left], [Right], [Mix].

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για Video-CD και DVD που εγγράφονται με ήχο LPCM.

Οθόνη πηγής βίντεο 2

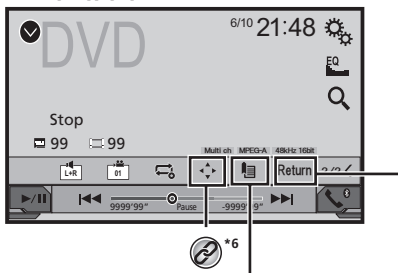

Επαναφέρει την αναπαραγωγή (Σελιδοδείκτης).

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για DVD-Video. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη ένα σημείο ως Σελιδοδείκτη για ένα δίσκο (έως πέντε δίσκους). Για να διαγράψετε τον σελιδοδείκτη στο δίσκο, πιέστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο.

Επιστρέφει και ξεκινά την αναπαραγωγή από το καθορισμένο σημείο.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για DVD-Video και Video-CD με PBC (έλεγχος αναπαραγωγής).

- *1 Επιλέγει ένα κομμάτι από τη λίστα.
 - ➔ *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων στην σελίδα 24*
- *2 Εναλλάσσει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.
 - ➔ *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων στην σελίδα 24*
- *3 Κάνει αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε.
 - ➔ *Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε στην σελίδα 24*
- *4 Εμφανίζει το μενού DVD.
 - ➔ *Χειρισμός του μενού DVD στην σελίδα 24*
- *5 Εναλλάσσει τη γλώσσα των υποτίτλων/ήχου.
 - ➔ *Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου στην σελίδα 25*

*6 Εμφανίζει το πληκτρολόγιο του μενού DVD.

- ➔ *Χειρισμός του μενού DVD χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής στην σελίδα 25*

- Πατώντας ◀◀ ή ▶▶, μπορείτε επίσης να παραβλέψετε αρχεία/ κεφάλαια προς τα μπροστά ή προς τα πίσω.
 - Πατώντας και κρατώντας πατημένο το ◀◀ ή το ▶▶, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
 - Σε περίπτωση αναπαραγωγής Video-CD με PBC On, προβάλλεται το [PBCOn].
 - Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης.
 - ➔ *Συνήθειες λειτουργίας στην σελίδα 54*
- Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα κανονικό μουσικό CD, Video-CD ή DVD-Video χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο οδηγό αυτού του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας

1 Προβάλλεται η οθόνη “επιλογής πηγής AV”.



2 Εισαγάγετε το δίσκο που επιθυμείτε να αναπαραγάγετε.

- Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.
- ➔ *Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου στην σελίδα 7*
 - Σε περίπτωση που ο δίσκος έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε [Disc] ως πηγή αναπαραγωγής.

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

- 1 Αγγίξτε [MENU].
- 2 Αγγίξτε ένα κομμάτι σε μια λίστα για αναπαραγωγή.

Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός ψηφιακού πολυμέσου που περιέχει διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων, μπορείτε να εναλλάσσετε τους τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή.

1 Αγγίξτε [PBC].

2 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Music:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε μουσική (συμπιεσμένους ήχους).
- **Video:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε βίντεο.
- **CD-DA:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)).

Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε

- Για DVD-Video, μπορείτε να επιλέξετε [Title], [Chapter] ή [10Key].
- Για Video-CD, μπορείτε να επιλέξετε [Track] ή [10Key] (Μόνο PBC).

1 Αγγίξτε [Q].

2 Αγγίξτε το στοιχείο για να επιλέξετε τη λειτουργία αναζήτησης.

3 Αγγίξτε έναν από τους αριθμούς από [0] έως [9] για να εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε.

- Για να ακυρώσετε την εισαγωγή ενός αριθμού, αγγίξτε [Clear].

4 Αγγίξτε [OK] για έναρξη της αναπαραγωγής από τον αριθμό που καταχωρήσατε.

Χειρισμός του μενού DVD





Μπορείτε να χειριστείτε το μενού DVD αγγίζοντας το στοιχείο μενού στην οθόνη απευθείας.

- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με το περιορισμένο κάποιων δίσκων DVD. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για το χειρισμό του μενού DVD.

1 Αγγίξτε [TOP MENU] ή [MENU].








2 Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο μενού.

Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου

- Αγγίξτε  ή  για να αλλάξετε τη γλώσσα.
 - : Αλλάζει τη γλώσσα των υποτίτλων.
 - : Αλλάζει τη γλώσσα του ήχου.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις γλώσσες υποτίτλων/ήχου χρησιμοποιώντας το μενού “DVD/DivX Setup”.
- ☞ *Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας στην σελίδα 50*


Χειρισμός του μενού DVD χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής

Σε περίπτωση εμφάνισης στοιχείων στο μενού DVD, τα πλήκτρα οθόνης αφής ενδέχεται να τα επικαλύπτουν. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής.

- 1 Αγγίξτε .
 - 2 Αγγίξτε , ,  ή  για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο μενού.
 - 3 Αγγίξτε .
- ☐ Ο τρόπος εμφάνισης του μενού διαφέρει ανάλογα με το δίσκο.
 - Εάν αγγίξετε , μπορείτε να χειριστείτε το μενού DVD απευθείας.

Συμπιεσμένα αρχεία ήχου

Οθόνη αναπαραγωγής 1 (Παράδειγμα: USB)

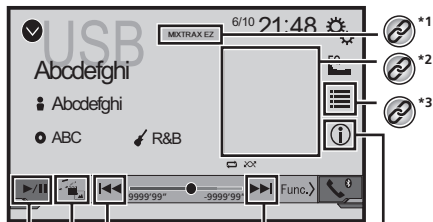

***4** Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

Αλλάζει την εμφάνιση των πληροφοριών της τρέχουσας μουσικής.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για USB.

Αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.



: Δεν αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.



: Αναπαράγει σε τυχαία σειρά όλα τα αρχεία στη σειρά επανάληψης.

Οθόνη αναπαραγωγής 2 (Παράδειγμα: USB)



Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.



ή : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.



: Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.



: Επαναλαμβάνει το τρέχον αρχείο.

Επιλέγει τον προηγούμενο φάκελο ή τον επόμενο φάκελο.

Κατασκευάζει τη βάση δεδομένων για τη χρήση της λειτουργίας Αναζήτησης Μουσικής.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για USB.



- *1** Εμφανίζει την οθόνη MIXTRAX. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευή αποθήκευσης USB.
 - ➔ MIXTRAX στην σελίδα 40



- *2** Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.
 - ➔ *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων* στην σελίδα 27
 - ➔ Όταν χρησιμοποιείτε συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να αναζητήσετε ένα αρχείο μέσω του Αναζητήση μουσικής.
 - ➔ *Επιλογή αρχείου μέσω της Αναζήτησης μουσική* στην σελίδα 27



- *3** Εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης συνδέσμων. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευή αποθήκευσης USB.
 - ➔ *Επιλογή τραγουδιού στο άλμπουμ (αναζήτηση συνδέσμων)* στην σελίδα 27



- *4** Εναλλάσσει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.
 - ➔ *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων* στην σελίδα 27

- Πατώντας , μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Πατώντας και κρατώντας πατημένο το ή το , μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε συμπιεσμένα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίσκο ή σε μία συσκευή αποθήκευσης USB.

➔ *Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων* στην σελίδα 62

Έναρξη διαδικασίας (για Δίσκο)

1 Προβάλλεται η οθόνη “επιλογής πηγής AV”.



2 Εισαγάγετε το δίσκο που επιθυμείτε να αναπαραγάγετε.

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

➔ *Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου* στην σελίδα 7

- Σε περίπτωση που ο δίσκος έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε [Disc] ως πηγή αναπαραγωγής.

Έναρξη διαδικασίας (για USB)

1 Προβάλλεται η οθόνη “επιλογής πηγής AV”.



Συμπιεσμένα αρχεία ήχου

2 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

➔ *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB στην σελίδα 8*

3 Αγγίξτε [USB].

Η αναπαραγωγή εκτελείται με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι παραλείπονται εάν δεν περιέχουν αρχεία προς αναπαραγωγή.

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Μπορείτε να βρείτε αρχεία ή φακέλους προς αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας ποινώντας το όνομα αρχείου ή το όνομα λίστας φακέλου.

1 Αγγίξτε .

2 Αγγίξτε ένα αρχείο στη λίστα για αναπαραγωγή.

Τα αρχεία αναπαράγονται με τη σειρά αριθμού αρχείου.

Επιλογή αρχείου μέσω της Αναζήτησης μουσική

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία προς αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη λίστα αρχείων που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευή αποθήκευσης USB.

1 Αγγίξτε για εναλλαγή της λειτουργίας Αναζήτηση μουσικής και δημιουργία της βάσης δεδομένων.

2 Αγγίξτε .

3 Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία για να εμφανιστεί η λίστα αρχείων.

4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να επαναπροσδιορίσετε.

Επαναπροσδιορίστε το στοιχείο μέχρι να εμφανιστεί στη λίστα ο επιθυμητός τίτλος τραγουδιού ή όνομα αρχείου.

5 Αγγίξτε τον επιθυμητό τίτλο τραγουδιού ή το όνομα αρχείου για αναπαραγωγή.

Επιλογή τραγουδιού στο άλμπουμ (αναζήτηση συνδέσμου)

1 Αγγίξτε το εξώφυλλο για να ανοίξετε τη λίστα τραγουδιών.

2 Αγγίξτε το τραγούδι για αναπαραγωγή.

Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός ψηφιακού πολυμέσου που περιέχει διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων, μπορείτε να εναλλάσσετε τους τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή.

1 Αγγίξτε .

2 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

● Music:

Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε μουσική (συμπιεσμένος ήχος).

● Video:

Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε βίντεο.

● CD-DA:

Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)).


● Photo:

Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε φωτογραφία (δεδομένα JPEG).





Συμπιεσμένα αρχεία βίντεο

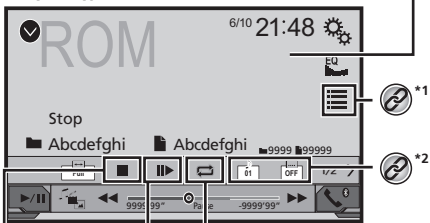 Αποκρύπτει τα πλήκτρα του πίνακα αφής.
Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.

(Παράδειγμα: Δίσκος)



 Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

-  ή  : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.
-  : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.
-  : Επαναλαμβάνει το τρέχον αρχείο.

 Εκτελεί αναπαραγωγή καρέ-καρέ.

 Εκτελεί αναπαραγωγή αργής κίνησης.

 Διακόπτει την αναπαραγωγή.




(Παράδειγμα: Δίσκος)







 Εκτελεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή εμπρός.

Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

 Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

-  *1 Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.
 - ➔ *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων στην σελίδα 28*
-  *2 Εναλλάσσει τη γλώσσα των υποτίτλων/ ήχου.
 - ➔ *Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου στην σελίδα 25*
-  *3 Εναλλάσσει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.
 - ➔ *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων στην σελίδα 27*

- Πατώντας  ή , μπορείτε επίσης να παρалаίψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
 - Πατώντας και κρατώντας πατημένο το  ή το , μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
 - Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης.
 - ➔ *Συνήθεις λειτουργίες στην σελίδα 54*
- Μπορείτε να αναπαραγάγετε συμπιεσμένα αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίσκο ή σε μία συσκευή αποθήκευσης USB.
- ➔ *Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων στην σελίδα 62*

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθερώστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας

➔ *Συμπιεσμένα αρχεία ήχου στην σελίδα 26*

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων


Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία προς προβολή χρησιμοποιώντας τη λίστα ονόματος αρχείων.


1 Αγγίξτε .


2 Αγγίξτε ένα αρχείο στη λίστα για αναπαραγωγή.




- Τα αρχεία αναπαράγονται με σειρά αριθμού αρχείου και οι φάκελοι παραλείπονται όταν δεν περιέχουν αρχεία.
- Αγγίξτε το εικονίδιο αναπαραγωγής από τη μικρογραφία για προεπισκόπηση του αρχείου.




Αρχεία ακίνητων εικόνων

 **Αποκρύπτει τα πλήκτρα του πίνακα αφής.**
Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.


 **Περιστρέφει δεξιόστροφα κατά 90° την εμφανιζόμενη εικόνα.**


 **Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο.**




 **Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.**
 : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.
 : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.







 **Αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.**
 : Δεν αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.
 : Αναπαράγει σε τυχαία σειρά όλα τα αρχεία στην τρέχουσα σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.



 **Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.**

 **Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.**

-  *1 Αποθηκεύει την τρέχουσα εικόνα ως ταπετσαρία οθόνης.
➔ Αποθήκευση της εικόνας ως ταπετσαρία οθόνης στην σελίδα 30
-  *2 Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.
➔ Επιλογή αρχείου από τη λίστα ονομάτων αρχείων στην σελίδα 29
-  *3 Εναλλάσσει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.
➔ Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων στην σελίδα 29

- Οι εικόνες JPEG δεν προβάλλονται στην οπίσθια προβολή.
 - Πατώντας   ή  , μπορείτε να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
 - Πατώντας παρατεταμένα το  ή το , μπορείτε να αναζητήσετε 10 αρχεία JPEG τη φορά. Εάν το αρχείο που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή είναι το πρώτο ή το τελευταίο αρχείο στο φάκελο, η αναζήτηση δεν εκτελείται.
 - Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης.
➔ **Συνήθεις λειτουργίες** στην σελίδα 54
- Μπορείτε να προβάλλετε ακίνητες εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε μία συσκευή αποθήκευσης USB.
- ➔ **Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων** στην σελίδα 62

Έναρξη διαδικασίας


- 1 Προβάλλεται η οθόνη “επιλογής πηγής AV”.



- 2 **Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.**
 - ➔ **Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB** στην σελίδα 8
 - Η αναπαγωγή εκτελείται με τη σειρά των αριθμών φακέλων. Οι φάκελοι παραλείπονται εάν δεν περιέχουν αρχεία προς αναπαγωγή.
- 3 **Αγγίξτε [USB].**
Η εικόνα προβάλλεται στην οθόνη.


Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία προς προβολή χρησιμοποιώντας τη λίστα ονόματος αρχείων.

- 1 **Αγγίξτε** .
- 2 **Αγγίξτε ένα αρχείο στη λίστα για αναπαραγωγή.**
 - Αγγίζοντας ένα φάκελο στη λίστα εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαράγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το.


Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός ψηφιακού πολυμέσου που περιέχει διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων, μπορείτε να εναλλάσσετε τους τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή.

- 1 **Αγγίξτε** .
- 2 **Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.**
 - **Music:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε μουσική (συμπίεσμένα ήχος).
 - **Video:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε βίντεο.
 - **Photo:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε φωτογραφία (δεδομένα JPEG).

Αποθήκευση της εικόνας ως ταπετσαρία οθόνης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα προβλλόμενη εικόνα στη μνήμη αυτής της μονάδας και να την ορίσετε ως ταπετσαρία οθόνης, ως οθόνη AV ή ως Κεντρική οθόνη.

- 1 Αγγίξτε  στην εικόνα που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.
- 2 Αγγίξτε τα ακόλουθα στοιχεία για να ρυθμίσετε ως ταπετσαρία οθόνης.
 - **As AVScreen:**
Αποθηκεύει την εικόνα ως ταπετσαρία οθόνης μίας Οθόνης AV.
 - **As HomeScreen:**
Αποθηκεύει την εικόνα ως ταπετσαρία οθόνης μίας Κεντρικής οθόνης.
 - **As Both:**
Αποθηκεύει την εικόνα τόσο ως ταπετσαρία οθόνης μίας Οθόνης AV όσο και ως Κεντρική οθόνη.
- 3 Αγγίξτε **“Yes”** για να αντικαταστήσετε την εικόνα.
 - Κάθε μία εικόνα μπορεί να αποθηκευτεί ως Οθόνη AV και ως Κεντρική οθόνη. Σε περίπτωση που αποθηκεύσετε την άλλη εικόνα, η τρέχουσα ταπετσαρία οθόνης αντικαθίσταται.

Ρύθμιση μεσοδιαστήματος διαδοχικής προβολής

Τα αρχεία JPEG μπορούν να προβληθούν σε αυτό το προϊόν σε διαδοχική προβολή. Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να καθορίσετε το μεσοδιάστημα προβολής των εικόνων.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή αρχείων JPEG.

- 1 Προβολή της οθόνης “Video Setup”.



- 2 Αγγίξτε [Time Per Photo Slide].
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

“10sec” (προεπιλογή), “5sec”, “15sec”, “Manual”.

Οθόνη πηγής ήχου 1



Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.


Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

Αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.

: Αναπαράγει τυχαία τραγουδία ή βίντεο εντός της επιλεγμένης λίστας.

: Αναπαράγει άλμπουμ τυχαία.

Οθόνη πηγής ήχου 2

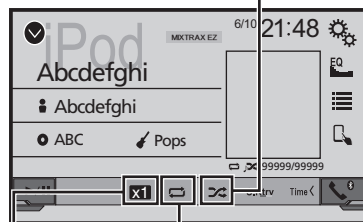

Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

: Επαναλαμβάνει όλα όσα βρίσκονται στην επιλεγμένη λίστα.

: Επαναλαμβάνει το τρέχον τραγούδι ή βίντεο.

Αλλάζει την ταχύτητα ηχητικού βιβλίου.

: Κανονική αναπαραγωγή

: Γρήγορη αναπαραγωγή

: Αναπαραγωγή αργής κίνησης

Οθόνη πηγής βίντεο



Εκτελεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή εμπρός.

- *1 Εμφανίζει την οθόνη "MIXTRAX".
↳ MIXTRAX στην σελίδα 40
- *2 Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.
↳ Επιλογή τραγουδιού στο άλμπουμ (αναζήτηση συνδέσμων) στην σελίδα 32
- *3 Επιλέγει ένα κομμάτι από τη λίστα.
↳ Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής στην σελίδα 32
- *4 Αλλάζει τη λειτουργία ελέγχου σε "App Mode".
↳ Χρήση της λειτουργίας iPod αυτού του προϊόντος από το iPod σας στην σελίδα 32

- Πατώντας το πλήκτρο ή , μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ή το , μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
- Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης.
↳ Συνήθεις λειτουργίες στην σελίδα 54

Σύνδεση του iPod σας

Κατά τη σύνδεση ενός iPod σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε τη μέθοδο για σύνδεση της συσκευής σας. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

↳ Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone στην σελίδα 17

Για χρήστες iPod με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων
Μέσω καλωδίου USB

- Ανάλογα με το iPod που διαθέτετε, απαιτείται η σύνδεση καλωδίου διαπαφής USB για iPod / iPhone (CD-IU201V) (πωλείται χωριστά).

Οι πηγές ήχου και/ή βίντεο iPod ενεργοποιούνται εάν έχει συνδεθεί κάποιο από τα δύο προαναφερόμενα καλώδια.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνδέσετε ένα iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

- **Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth** στην σελίδα 12

Για χρήστες iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning

Μέσω καλωδίου USB

- Με καλώδιο διαπαφής USB για iPod/iPhone (CD-IU52) (πωλείται χωριστά), διατίθεται πηγή ήχου iPod.

Ωστόσο, οι λειτουργίες που σχετίζονται με αρχεία βίντεο iPod δεν είναι διαθέσιμες.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνδέσετε ένα iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

- **Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth** στην σελίδα 12

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας

- 1 **Συνδέστε το iPod σας.**
- **Σύνδεση του iPod σας** στην σελίδα 31

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

- Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα iPhone ή iPod touch, κλείστε όλες τις εφαρμογές.

- 2 **Προβάλλεται η οθόνη “επιλογής πηγής AV”.**





- 3 **Αγγίζετε το [iPod].**

Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής

Μπορείτε να αναζητήσετε το τραγούδι ή το βίντεο που θέλετε από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής.

- 1 **Αγγίζετε** .

- 2 **Αγγίζετε** το  ή  για να αλλάξετε τη λίστα κατηγορίας μουσικής ή βίντεο.

- 3 **Αγγίζετε την κατηγορία που θέλετε να αναζητήσετε.**

Εάν χρησιμοποιείτε τα Αγγλικά ως τη γλώσσα συστήματος, η λειτουργία αναζήτησης αλφαβήτου είναι διαθέσιμη. Αγγίξτε τη μπάρα αρχικής αναζήτησης για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

- 4 **Αγγίζετε τον τίτλο της λίστας που θέλετε να αναπαράγετε.**

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το επιθυμητό τραγούδι ή βίντεο, δοκιμάστε νέα αναζήτηση σύμφωνα με τα πιο πάνω βήματα.

- 5 **Αρχίστε την αναπαραγωγή από την επιλεγμένη λίστα.**

- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση της συσκευής iPod.
- Μπορείτε να αναπαράγετε λίστες αναπαραγωγής που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή MusicSphere. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο μας.

Χρήση της λειτουργίας iPod αυτού του προϊόντος από το iPod σας

Μπορείτε να ελέγχετε τη λειτουργία iPod αυτού του προϊόντος από το iPod στο “App Mode”. Η οθόνη εφαρμογών του iPod μπορεί να προβληθεί σε αυτό το προϊόν, και τα αρχεία μουσικής και τα αρχεία βίντεο αναπαράγονται με αυτό το προϊόν.


- Ενώ χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή iPod παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και όταν σβήσετε τη μηχανή του αυτοκινήτου. Θέστε σε λειτουργία το iPod για να την απενεργοποιήσετε.

- 1 **Αγγίζετε** .

- 2 **Χρησιμοποιήστε το συνδεδεμένο iPod για να επιλέξετε ένα βίντεο ή τραγούδι για αναπαραγωγή.**

- Κάποιες λειτουργίες είναι ακόμα προσπελάσιμες από αυτό το προϊόν, ακόμα και αν η λειτουργία ελέγχου έχει οριστεί σε “App

Mode”. Ωστόσο, η λειτουργία θα εξαρτηθεί από τις εφαρμογές σας.


- Αγγίξτε το  για να αλλάξετε τη λειτουργία ελέγχου.

Επιλογή τραγουδιού στο άλμπουμ (αναζήτηση συνδέσμου)

- 1 **Αγγίξτε το εξόφυλλο για να ανοίξετε τη λίστα τραγουδιών.**

- 2 **Αγγίξτε το τραγούδι για αναπαραγωγή.**

Εφαρμογές iPhone ή smartphone

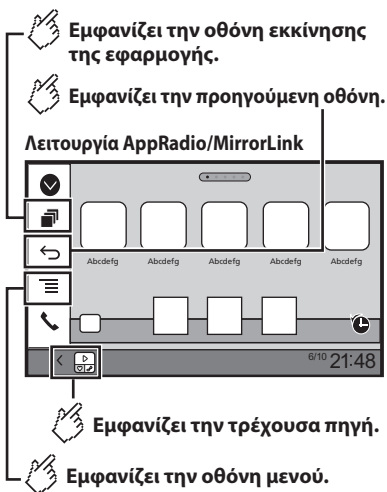

- ❑ Στα **AppRadio Mode** και **MirrorLink Mode**, θα εμφανιστεί η πλαινή μπάρα χειρισμού εφαρμογών.
- ❑ Πατήστε το πλήκτρο **DISP** για απόκρυψη της πλαινής μπάρας χειρισμού εφαρμογών. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **DISP** για να εμφανιστεί ξανά.
- ❑ και δεν είναι διαθέσιμα, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις ενός iPhone ή ενός smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά την οδήγηση στη δική σας περιοχή δικαιοσύνης, επομένως θα πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε τους συγκεκριμένους περιορισμούς. Εάν δεν είστε σίγουροι αναφορικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, να την χρησιμοποιείτε μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμεμένο.

Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν αυτό δεν είναι ασφαλές υπό τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση του AppRadio Mode

Μπορείτε να χειριστείτε τις εφαρμογές για ένα iPhone ή ένα smartphone απευθείας από την οθόνη (**AppRadio Mode**).

Στο **AppRadio Mode**, μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές με κινήσεις των δακτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

- ❑ Σε αυτό το κεφάλαιο, οι συσκευές iPhone και iPod touch θα αναφέρονται ως "iPhone".
- ❑ Οι συμβατές κινήσεις των δακτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του iPhone ή του smartphone.
- ❑ Αν και δεν υπάρχει συμβατότητα κάποιων εφαρμογών με το **AppRadio Mode**, ανάλογα με την εφαρμογή ενδέχεται να προβληθεί μία εικόνα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να λειτουργήσετε την εφαρμογή.

Για να χρησιμοποιήσετε το **AppRadio Mode**, εγκαταστήστε την εφαρμογή AppRadio app στο iPhone ή στο smartphone εκ των προτέρων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία AppRadio, επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: <http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την παράγραφο Χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου που βασίζεται σε εφαρμογή, προτού εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία.
- Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένου με εφαρμογή στη σελίδα 65

- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.
- Στο **AppRadio Mode**, η λειτουργία μέσω του προηγούμενου περιορίζεται κατά την οδήγηση, με τις διαθέσιμες λειτουργίες σε αυτήν την περίπτωση να ορίζονται από τους παρόχους των εφαρμογών.
- Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας του **AppRadio Mode** καθορίζεται από τον πάροχο της εφαρμογής και όχι από την Pioneer.
- Το **AppRadio Mode** επιτρέπει πρόσβαση σε εφαρμογές εκτός των όσων παρατίθενται (υπόκειται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση), αλλά ο βαθμός στον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο καθορίζεται από τους παρόχους της εφαρμογής.

Έναρξη διαδικασίας

Κατά τη σύνδεση ενός iPhone ή smartphone σε αυτό το προϊόν, πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο για σύνδεση της συσκευής σας. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

- *Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone στην σελίδα 17*

Για χρήστες iPhone

1 Συνδέστε το iPhone σας.

- ❑ Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνδέσετε ένα iPhone, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

2 Πατήστε .

3 Αγγίξτε [APPS].

Όταν η εφαρμογή είναι έτοιμη προς έναρξη, εμφανίζονται μηνύματα στην οθόνη αυτού του προϊόντος και στο iPhone σας.

4 Χρησιμοποιήστε το iPhone σας για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

Εκκινείται η εφαρμογή AppRadio.

5 Αγγίξτε το [OK].

Εμφανίζεται η οθόνη AppRadio Mode (Οθόνη μενού εφαρμογών).

Για χρήστες smartphone

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει η καταχωρισμένη συσκευή ως συσκευή προτεραιότητας.

➤ *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth στην σελίδα 12*

1 Ξεκλειδώστε το smartphone σας και συνδέστε το σε αυτό το προϊόν μέσω USB.

- ❑ Η μέθοδος σύνδεσης μέσω καλωδίου διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή σας.
- ❑ Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνδέσετε μία συσκευή Android™, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

2 Πατήστε .

3 Αγγίξτε [APPS].

Η εφαρμογή **AppRadio app** εκκινείται και εμφανίζεται η οθόνη **AppRadio Mode** (οθόνη μενού Εφαρμογών).

Κοινή λειτουργία όλων των συσκευών

- ❑ Εάν συνδέσετε τη συσκευή σας ενώ εκτελείται ήδη μια εφαρμογή συμβατή με **AppRadio Mode**, η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής θα εμφανιστεί σε αυτό το προϊόν.
- Αγγίξτε το εικονίδιο της επιθυμητής λειτουργίας αφού εκκινήσει η λειτουργία The AppRadio.
- Η επιθυμητή εφαρμογή εκκινείται, και εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής.
- Πατήστε για να επιστρέψετε στην Οθόνη αρχικού μενού.

Χρήση του πληκτρολογίου

Όταν αγγίξετε κάποια περιοχή καταχώρισης κειμένου στην εφαρμογή για iPhone, το πληκτρολόγιο εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να εισαγάγετε το επιθυμητό κείμενο απευθείας από αυτό το προϊόν.

Εφαρμογές iPhone ή smartphone

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την προσωπική σας ασφάλεια, η λειτουργία του ηλεκτρολογίου διατίθεται μόνο όταν το όχημα δεν κινείται και έχει ενεργοποιηθεί το χειρόφρενο.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία **AppRadio Mode** στο iPhone.

1 Εκκινήστε το AppRadio Mode.

- ☞ Έναρξη διαδικασίας στην σελίδα 33

2 Αγγίξτε την περιοχή εισαγωγής κειμένου στην οθόνη λειτουργίας εφαρμογών.

Εμφανίζεται ένα ηλεκτρολόγιο για την εισαγωγή του κειμένου.

- Η γλώσσα του ηλεκτρολογίου μπορεί να τροποποιηθεί.
- ☞ Ρύθμιση της γλώσσας ηλεκτρολογίου με την εφαρμογή για iPhone στην σελίδα 42

Προβολή της εικόνας της εφαρμογής σας

Μπορείτε να ορίσετε εικόνα εφαρμογής για τη συσκευή σας, η οποία δεν είναι συμβατή με το [AppRadio Mode], ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη.

- Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε την εικόνα στην οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία σε iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning, μη συνδέετε άλλες συσκευές μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
- Μπορείτε μόνο να χειριστείτε την εφαρμογή στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Όταν αγγίξετε την οθόνη σε αυτή τη λειτουργία στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται το σήμα “Μην αγγίζετε”.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή iPhone ή Android™, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

2 Πατήστε **⏏**.

3 Αγγίξτε [APPS].

Όταν η εφαρμογή είναι έτοιμη προς έναρξη, εμφανίζονται μηνύματα στην οθόνη αυτού του προϊόντος και στο iPhone σας.

4 Εκκινήστε την εφαρμογή στη συσκευή σας.

Στην οθόνη εμφανίζεται μια εικόνα της εφαρμογής.

- Πατήστε **⏏** για να επιστρέψετε στην Οθόνη αρχικού μενού.

Χρησιμοποιώντας MirrorLink

Όταν συνδέετε μία συσκευή **MirrorLink** με εγκατεστημένες συμβατές εφαρμογές, μπορείτε να χειριστείτε τις εφαρμογές για το κινητό τηλέφωνο απευθείας από αυτό το προϊόν (λειτουργία **MirrorLink**).

Μπορείτε να εμφανίσετε και να χειριστείτε τις συμβατές εφαρμογές μέσω της οθόνης με χειρονομίες πολλαπλών αγγιγμάτων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, μετακίνηση και τίνισμα.

- Οι χειρονομίες πολλαπλών αγγιγμάτων μπορούν να απενεργοποιηθούν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής **MirrorLink** που έχει συνδεθεί.

Έναρξη διαδικασίας

Κατά τη σύνδεση μίας συσκευής **MirrorLink** σε αυτό το προϊόν, πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο για σύνδεση της συσκευής σας. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

- ☞ Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone στην σελίδα 17

1 Ξεκλειδώστε τη συσκευή MirrorLink που διαθέτετε.

2 Συνδέστε τη συσκευή MirrorLink που διαθέτετε σε αυτό το προϊόν μέσω του καλωδίου διεπαφής USB που πωλείται χωριστά για χρήση με συσκευές MirrorLink (CD-MU200).

- Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή MirrorLink™, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

3 Πατήστε **⏏**.

4 Αγγίξτε [APPS].

Εάν έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή εκκίνησης στη συσκευή **MirrorLink**, η εφαρμογή εκκινείται.

Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται η οθόνη του μενού Εφαρμογών.

5 Αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο εφαρμογής.

Η επιθυμητή εφαρμογή εκκινείται, και εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής.

- Κάποιες εφαρμογές ενδέχεται να μην εκκινήσουν, ανάλογα με την κατάσταση της συνδεδεμένης συσκευής. Εάν δεν εκκινήθει, εκκινείστε την εφαρμογή σύμφωνα με το μήνυμα έναρξης εφαρμογής.
- Πατήστε **⏏** για να επιστρέψετε στην Οθόνη αρχικού μενού.


Χρήση της λειτουργίας μίξης ήχου

Μπορείτε να εξάγετε ήχο μεξάροντας μια πηγή AV και μια εφαρμογή για iPhone ή smartphone όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **AppRadio Mode** ή η λειτουργία **MirrorLink**.

1 Εκκινήστε τη λειτουργία AppRadio Mode ή τη λειτουργία MirrorLink.

2 Πατήστε το πλήκτρο Volume (+/-).

Το μενού μίξης ήχου θα εμφανιστεί στην οθόνη.

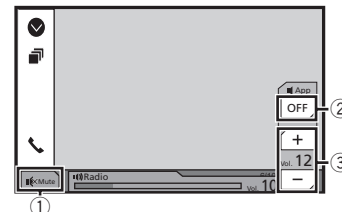

- ① Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για ακύρωση της σίγασης.

- ② Απενεργοποιή τη λειτουργία μίξης του ήχου.

- ③ Ρυθμίστε την ένταση ήχου της εφαρμογής. Κάθε άγγιγμα του [+] ή [-] αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.

- Η οθόνη λειτουργίας AV και η οθόνη Εφαρμογών μπορούν να εναλλάσσονται πατώντας **⏏**.

- Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του βασικού ήχου στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο **Volume (+/-)** για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του βασικού ήχου.

X5700DAB X3700DAB

✎ Δείχνει ένα «Σημάδι Απόρριψης» στο μουσικό κομμάτι που αναπαράγεται και μεταβαίνει στο επόμενο κομμάτι.

Οθόνη αναπαραγωγής 1



✎ Δείχνει ένα «Σημάδι Ενθάρρυνσης» στο μουσικό κομμάτι που αναπαράγεται.

Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείται κοινόχρηστος σταθμός.

✎ Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.



✎ Προσθέτει πληροφορίες στους σελιδοδείκτες για το μουσικό κομμάτι που αναπαράγεται.

- ✎ *1 Επιλέγει ένα σταθμό Pandora από τη λίστα.
 - ☞ Επιλέγοντας ένα σταθμό Pandora από τη λίστα στην σελίδα 35
- ✎ *2 Δημιουργεί ένα νέο σταθμό
 - ☞ Προσθήκη σταθμού στην σελίδα 36

☐ Πατώντας το πλήκτρο ▶▶, μπορείτε να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις ενός iPhone ή ενός smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά την οδήγηση στη δική σας περιοχή θεσπιστικής, επομένως θα πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε τους συγκεκριμένους περιορισμούς. Εάν δεν είστε σίγουροι αναφορικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, να την χρησιμοποιείτε μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν αυτό δεν είναι ασφαλές υπό τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Λειτουργίες Pandora

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή μόνο όταν η "Setting Location" είναι "Australia". (AVH-X5700DAB) (AVH-X3700DAB)

- ☞ *Επιλογή της τοποθεσίας χρήσης* στην σελίδα 42

 Μπορείτε να ακολουθήσετε το Pandora συνδέοντας ένα iPhone ή ένα smartphone το οποίο διαθέτει εγκατεστημένη την εφαρμογή Pandora.

📌 Σημαντικά

- Προϋποθέσεις για προσπέλαση του Pandora χρησιμοποιώντας προϊόντα ήχου/ βίντεο αυτοκινήτων Pioneer
 - ☞ *Εγκατάσταση για iPod / iPhone / smartphone* στην σελίδα 17
- Ενημερώστε το firmware της εφαρμογής Pandora στη νεότερη έκδοση πριν τη χρήση. Κατεβάστε τη από το iTunes App Store ή το Google Play.
- Δημιουργήστε ένα δωρεάν ή επί πληρωμή online λογαριασμό. Μπορεί να δημιουργήσετε το λογαριασμό στην εφαρμογή Pandora από το iPhone σας ή από το διαδικτυακό τόπο (<http://www.pandora.com/register>).
- Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Pandora, πρέπει να συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω 3G, EDGE, LTE (4G) ή δικτύου Wi-Fi. Σε περίπτωση που συμβόλαιο δεδομένων για το iPhone σας δεν παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις από τον πάροχο σας.

Περιορισμοί:

- Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του διαδικτύου, ενδέχεται να μην μπορείτε να λάβετε την υπηρεσία Pandora.
- Η υπηρεσία Pandora υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η υπηρεσία δύναται να επηρεαστεί από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: έκδοση firmware του iPhone, έκδοση firmware της εφαρμογής Pandora, αλλαγές στην υπηρεσία μουσικής Pandora.

- Ορισμένες λειτουργίες της υπηρεσίας Pandora δεν είναι διαθέσιμες κατά την προσπέλαση της υπηρεσίας μέσω προϊόντων ήχου/βίντεο αυτοκινήτων Pioneer.
 - Περιλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται, τα ακόλουθα: δημιουργία νέων σταθμών, διαγραφή σταθμών, αποστολή πληροφοριών για τρέχοντες σταθμούς, αγορά κομματιών από το iTunes, προβολή πρόσθετων πληροφοριών κειμένου, σύνδεση στο Pandora, προσαρμογή του Cell Network Audio Quality.
- Το διαδικτυακό ραδιόφωνο Pandora αποτελεί υπηρεσία μουσικής η οποία δεν σχετίζεται με την Pioneer. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <http://www.pandora.com>
- Η εφαρμογή για κινητά Pandora είναι διαθέσιμη για τα περισσότερα iPhone και smartphone, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pandora.com/everwhere/mobile για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες περί συμβατότητας.

Έναρξη διαδικασίας

Κατά τη σύνδεση ενός iPhone ή smartphone σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε τη μέθοδο τη σύνδεση της συσκευής σας. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.



- ☞ *Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone* στην σελίδα 17
- ☐ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Pandora συνδέοντας ένα iPhone μέσω USB ή Bluetooth.
- ☐ Εάν χρησιμοποιείτε smartphone, συνδεθείτε μέσω Bluetooth.
 - ☞ *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 12
- ☐ Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή iPhone ή Android™, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.





- 1 Ξεκλειδώστε και συνδέστε τη συσκευή σας.
- 2 Προβάλλεται η οθόνη «επιλόγης πηγής AV».




- 3 Αγγίξτε το [Pandora].

Επιλέγοντας ένα σταθμό Pandora από τη λίστα

- Αγγίξτε .
- Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:
 - : αλλάζει στη λίστα σταθμών.

- : αλλάζει στη λίστα ειδών μουσικής.
- : αναπαράγει μόνο ένα κομμάτι βάσει συγκεκριμένων μουσικών χαρακτηριστικών από αρκετούς ανακατεμένους σταθμούς.
- **A-Z**: ταξινομεί τα στοιχεία στη λίστα αλφαβητικά.
- **Date**: ταξινομεί τα στοιχεία στη λίστα με τη σειρά των ημερομηνιών.
- : διαγράφει το σταθμό.
- Οι κοινοί σταθμοί υποδηλώνονται με το .

Προσθήκη σταθμού

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το [Track] (από το κομμάτι) ή το [Artist] (από τον καλλιτέχνη).

Δημιουργείται νέος σταθμός.

Συσκευή Bluetooth αναπαραγωγής ήχου

Οθόνη αναπαραγωγής 1




Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Ένδειξη αριθμού μουσικού κομματιού

Αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.

Οθόνη αναπαραγωγής 2

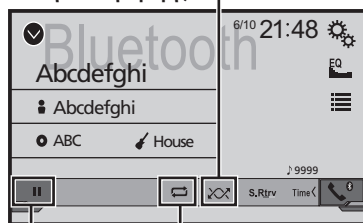

Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων στην σελίδα 37

- ❑ Πατώντας το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶, μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- ❑ Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ◀◀ ή το ▶▶, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
- ❑ Πριν τη χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, καταχωρίστε και συνδέστε τη συσκευή σε αυτό το προϊόν.
- ➔ Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth στην σελίδα 12
- ❑ Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες με αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιορίζονται ή να διαφέρουν από τις περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο.
- ❑ Ενώσω ακούτε τα τραγούδια στη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε, αποφύγετε τη λειτουργία του τηλεφώνου όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε περίπτωση που επισημάρηστε να το χρησιμοποιήσετε, το σήμα ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην αναπαραγωγή των τραγουδιών.
- ❑ Όταν μιλάτε στη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth, ενδέχεται να πραγματοποιήσει παύση της αναπαραγωγής.

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Τραβήξτε το συνδεδεμένο καλώδιο για χρήση του AppRadio Mode.
- ❑ Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Bluetooth όταν το καλώδιο σύνδεσης για χρήση του AppRadio Mode είναι συνδεδεμένο.
- 2 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.



- 3 Αγγίξτε [AV Source Settings].
- 4 Επιβεβαιώστε ότι το “Bluetooth Audio” είναι ενεργοποιημένο.
- 5 Προβάλλεται η οθόνη “επιλογής πηγής AV”.



- 6 Αγγίξτε το [Bluetooth Audio] στην οθόνη επιλογής προέλευσης AV.

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων


- ❑ Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με κάποιες συσκευές Bluetooth.

1 Αγγίξτε .

2 Αγγίξτε ένα αρχείο ή φάκελο στον κατάλογο για αναπαραγωγή.



 Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ της οθόνης για τον χειρισμό αρχείων βίντεο και εκείνης για τον χειρισμό αρχείων μουσικής.

-  είναι διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχουν μουσικά αρχεία και αρχεία βίντεο στο βοηθητικό εξοπλισμό.
- Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο Mini-jack AV (CD-RM10) (πωλείται ξεχωριστά).
 - Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε εξάρτημα εξωτερικού βίντεο, ανατρέξτε στο χειρίδιο εγκατάστασης.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας

Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.



2 Αγγίξτε [Input/Output Settings].

3 Επιβεβαιώστε ότι το “AUX Input” είναι ενεργοποιημένο.

4 Προβάλλεται η οθόνη “επιλογής πηγής AV”.



5 Αγγίξτε το [AUX].

Η εικόνα προβάλλεται στην οθόνη.

Ρύθμιση του σήματος βίντεο

Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν με εξοπλισμό AUX, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο για είσοδο σήματος βίντεο στην είσοδο AUX.

1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



2 Αγγίξτε [Video Signal Setting].

3 Αγγίξτε το [AUX].

4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Auto (προεπιλογή), PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

Είσοδος AV

Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης σε αυτό το προϊόν.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε εξάρτημα εξωτερικού βίντεο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας

Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.



2 Αγγίξτε [Input/Output Settings].


3 Ορίστε τη ρύθμιση σε “On”.

4 Εμφανίζει την οθόνη επιλογής πηγών AV.



5 Αγγίξτε το [AV].

Η εικόνα προβάλλεται στην οθόνη.

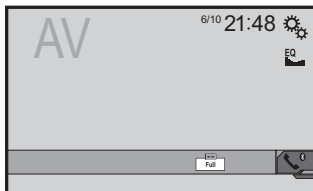

1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



2 Αγγίξτε [Video Signal Setting].

3 Αγγίξτε το [AV].

4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Auto (προεπιλογή), PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

Ρύθμιση του σήματος βίντεο

Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν με εξοπλισμό AV, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο για είσοδο σήματος βίντεο στην είσοδο AV.

Απενεργοποιεί τη λειτουργία MIXTRAX.



Επιλέγει ένα μουσικό κομμάτι.

Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

- Πατώντας το πλήκτρο ◀◀◀ ή ▶▶▶, μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ◀◀◀ ή το ▶▶▶, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη πρόωθηση.

Λειτουργία MIXTRAX

Το MIXTRAX είναι μια πρωτότυπη τεχνολογία για τη δημιουργία συνεχόμενων μίξεων των επιλογών από τη βιβλιοθήκη ήχου, με ολοκληρωμένα εφέ DJ.

Λειτουργία MIXTRAX EZ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα για αναπαραγωγή αρχείων ήχου iPod/USB.

Το MIXTRAX EZ χρησιμοποιείται για προσθήκη ποικιλίας εφέ ήχου μεταξύ τραγουδιών για ρύθμιση των παύσεων μεταξύ τραγουδιών.

Σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ακρόαση μουσικής χωρίς διακοπή.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν αναπαράγεται ένα αρχείο σε μία συσκευή αποθήκευσης USB ή ένα τραγούδι σε iPod.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν η λειτουργία ελέγχου έχει οριστεί σε App Mode (Λειτουργία Εφαρμογών).
- Ανάλογα με το αρχείο/τραγούδι, τα ηχητικά εφέ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα.

- Ανάλογα με το αρχείο/τραγούδι, η αναπαραγωγή χωρίς διακοπή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Εμφάνιση της οθόνης “MIXTRAX Settings”

- 1 Πατήστε ξανά **⌘**.
- 2 Αγγίξτε **[U]** και κατόπιν **[AV Source Settings]**.
- 3 Αγγίξτε **[MIXTRAX Settings]**.

Ρύθμιση του τμήματος αναπαραγωγής

Μπορείτε να καθορίσετε το τμήμα αναπαραγωγής.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης “MIXTRAX Settings”**
 ➔ Εμφάνιση της οθόνης “MIXTRAX Settings” στην σελίδα 40
- 2 Αγγίξτε **[Short Playback Mode]**.
- 3 **Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.**
 Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:
60s (προεπιλογή), **90s**, **120s**, **150s**, **180s**, **Off**, **Random**.

Ρύθμιση του εφέ προβολής

Μπορείτε να ορίσετε το εφέ προβολής για το MIXTRAX.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης “MIXTRAX Settings”**
 ➔ Εμφάνιση της οθόνης “MIXTRAX Settings” στην σελίδα 40
- 2 Αγγίξτε **[Display Effect]** για να “On” (προεπιλογή) ή να “Off”.

Ρύθμιση του εφέ παρέμβασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τόνο εφέ που ηχεί όταν παραλείπετε κομμάτια προς τα μπροστά ή προς τα πίσω.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης “MIXTRAX Settings”**
 ➔ Εμφάνιση της οθόνης “MIXTRAX Settings” στην σελίδα 40
- 2 Αγγίξτε **[Cut-In Effect]** για να “On” (προεπιλογή) ή να “Off”.

Ρύθμιση του εφέ MIXTRAX

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να αναπαράγετε το εφέ MIXTRAX που επιθυμείτε.



- 1 **Εμφάνιση της οθόνης “MIXTRAX Settings”**
 ➔ Εμφάνιση της οθόνης “MIXTRAX Settings” στην σελίδα 40
- 2 Αγγίξτε **[Effect Setting]**.
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
 Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:
Standard (προεπιλογή), **Simple**, **Custom**
 Όταν επιλέγετε “Custom”, μαρκάρετε το εφέ που επιθυμείτε.

Ρύθμιση του μοτίβου flash

Το χρώμα που αναβοσβήνει αλλάζει ανάλογα με τις αλλαγές στη στάθμη του ήχου και του μπάσου.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης “MIXTRAX Settings”**
 ➔ Εμφάνιση της οθόνης “MIXTRAX Settings” στην σελίδα 40
- 2 Αγγίξτε **[Flash Pattern]**.
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
 - **Sound1** (προεπιλογή) έως **Sound6**:
 Το μοτίβο flash αλλάζει ανάλογα με τη στάθμη του ήχου. Επιλέξτε επιθυμητή λειτουργία.
 - **L-Pass1** έως **L-Pass6**:
 Το μοτίβο flash αλλάζει ανάλογα με τη στάθμη του μπάσου. Επιλέξτε επιθυμητή λειτουργία.
 - **Random1**:
 Το μοτίβο flash αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη λειτουργία της στάθμης του ήχου και τη λειτουργία low pass (χαμηλοπερατότητας).
 - **Random2**:
 Το μοτίβο flash αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη λειτουργία της στάθμης του ήχου.
 - **Random3**:
 Το μοτίβο flash αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη λειτουργία low pass (χαμηλοπερατότητας).
 - **Off**:
 Το μοτίβο flash δεν αναβοσβήνει.

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”

- 1 Πατήστε ξανά **■**.
 - 2 Αγγίξτε , και κατόπιν .
- Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων “System”.

Ενεργοποίηση της πηγής ήχου Bluetooth

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.
- Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41
- 2 Αγγίξτε [AV Source Settings].
 - 3 Αγγίξτε [Bluetooth Audio] για να επιλέξετε “On” (προεπιλογή) ή “Off”.

Ρύθμιση της συνεχούς κύλισης

Όταν το “Ever Scroll” έχει ρυθμιστεί σε “On”, οι εγγεγραμμένες πληροφορίες κειμένου πραγματοποιούν συνεχώς κύλιση στην οθόνη.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.
- Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41
- 2 Αγγίξτε [Ever Scroll] για να επιλέξετε “On” ή “Off” (προεπιλογή).

Ρύθμιση του τόνου ειδοποίησης

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.
- Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41
- 2 Αγγίξτε [Tom do bipr] για να επιλέξετε “On” (προεπιλογή) ή “Off”.
- Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μοντέλο, αυτό το μενού ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

Ρύθμιση AppRadioMode Sound

Μπορείτε να ορίσετε το ποια θα είναι η έξοδος του ήχου για το AppRadioMode όταν αυτό χρησιμοποιείται με μια συσκευή Android.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.
- Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41
- 2 Αγγίξτε [Input/Output settings].

- 3 Αγγίξτε το [AppRadioMode Sound].
 - 4 Αγγίξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
- AVH (προεπιλογή):
Ο ήχος ακούγεται από τα ηχεία αυτής της μονάδας.
 - Smartphone:
Ο ήχος ακούγεται από τα ηχεία της συσκευής Android.
 - ☐ Με ένα iPhone, ο ήχος ακούγεται πάντα από τα ηχεία αυτής της μονάδας.

Ρύθμιση της κάμερας οπίσθιας προβολής

Μία κάμερα οπίσθιας προβολής η οποία πωλείται ξεχωριστά (π.χ. η ND-BC6) είναι απαραίτητη για βέλτιστη χρήση της λειτουργίας της κάμερας οπίσθιας προβολής. (Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας.)

Κάμερα οπισθοπορείας

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία η οποία αλλάζει αυτόματα σε εικόνα πλήρους οθόνης της κάμερας οπίσθιας προβολής που είναι εγκατεστημένη στο όχημά σας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση REVERSE (R).

- ☐ Όταν ο μοχλός ταχυτήτων είναι ευθυγραμμισμένος στη θέση REVERSE (R) αμέσως μετά την εκκίνηση του συστήματος αυτού του προϊόντος, μόνο η εικόνα της κάμερας θα εμφανίζεται ενώ η καθοδήγηση βοήθειας στάθμευσης και το μήνυμα “The video may appear reversed” δεν θα προβάλλονται.

▲ ΠΡΟΣΧΩΝ

Η Pioneer προτείνει τη χρήση κάμερας η οποία δίνει κατοπτρική αναστραμμένες εικόνες. Σε διαφορετική περίπτωση, η εικόνα ενδέχεται να εμφανίζεται αναστραμμένη.

- ☐ Ελέγξτε άμεσα εάν η οθόνη αλλάζει με την εικόνα της κάμερας οπίσθιας προβολής όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση REVERSE (R) από άλλη θέση.
- ☐ Όταν η οθόνη αλλάζει σε πλήρη οθόνη της κάμερας οπίσθιας προβολής κατά την οδήγηση, αλλάξτε στην αντίθετη ρύθμιση στο “Camera Polarity”.

Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπίσθιας προβολής

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.
- Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41
- 2 Αγγίξτε [Camera Settings].
 - 3 Αγγίξτε [Back Camera Input] για να αλλάξετε σε “On” ή “Off” (προεπιλογή).

Ρύθμιση της πολικότητας της κάμερας οπίσθιας προβολής

- ☐ Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν το “Back Camera Input” είναι “On”.
- Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπίσθιας προβολής στην σελίδα 41

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.
- Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41
- 2 Αγγίξτε [Camera Settings].
 - 3 Αγγίξτε [Camera Polarity].
- Battery (προεπιλογή):
Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι θετική.
 - Ground:
Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι αρνητική.

Ρύθμιση της λειτουργίας ασφαλείας

X5700DAB X3700DAB

Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία ασφαλείας που ρυθμίζει κάποιες λειτουργίες μόνο όταν σταματάτε το όχημά σας σε ασφαλή χώρο και τραβάτε χειρόφρενο.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.
- Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41
- 2 Αγγίξτε [Safe Mode] για να αλλάξετε σε “On” (προεπιλογή) ή “Off”.

Απενεργοποίηση της οθόνης επίδειξης

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.
- Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41
- 2 Αγγίξτε [Demo Mode] για να αλλάξετε σε “On” (προεπιλογή) ή “Off”.

Επιλογή της γλώσσας συστήματος

- Εάν η ενσωματωμένη γλώσσα δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.**
➤ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41*
- 2 **Αγγίξτε [System Language].**
- 3 **Αγγίξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.**

Μετά την επιλογή της γλώσσας, επιστρέφει η προηγούμενη οθόνη.

Επιλογή της τοποθεσίας χρήσης

X5700DAB X3700DAB

- Η ρύθμιση αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση του Pandora.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.**
➤ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41*
- 2 **Αγγίξτε [Setting Location] για να αλλάξετε τα ακόλουθα στοιχεία.**
 - Europe (προεπιλογή)
 - Australia

Ρύθμιση της γλώσσας πληκτρολογίου με την εφαρμογή για iPhone

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο στην επιλογή **AppRadio Mode** ρυθμίζοντας τη γλώσσα του πληκτρολογίου για iPhone.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία **AppRadio Mode** στο iPhone.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.**
➤ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41*
 - 2 **Αγγίξτε το [Keyboard].**
 - 3 **Αγγίξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.**
- Μετά την επιλογή της γλώσσας, επιστρέφει η προηγούμενη οθόνη.

Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής (Βαθμονόμηση της οθόνης αφής)

Εάν έχετε την αίσθηση ότι τα πλήκτρα στην οθόνη αφής απέχουν από την πραγματική τους θέση που αποκρίνεται στο άγγιγμά σας, ρυθμίστε τις θέσεις απόκρισης της οθόνης αφής.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα όπως στυλό ή μηχανικά μολύβια, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υποστεί βλάβη η οθόνη.
- Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την αποθήκευση των δεδομένων της ρυθμισμένης θέσης.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.**
➤ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41*

- 2 **Αγγίξτε το [Touch Panel Calibration].**
- 3 **Αγγίξτε δύο γωνίες της οθόνης κατά μήκος των βελών και, στη συνέχεια, αγγίξτε τα κέντρα δύο συμβόλων + ταυτόχρονα δύο φορές.**

- 4 **Πατήστε ξανά **⌘**.**
Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.

- 5 **Πατήστε **⌘** μια ακόμη φορά.**
Προχωρήστε στη ρύθμιση 16 σημείων.

- 6 **Αγγίξτε απαλά το κέντρο του συμβόλου “+” που προβάλλεται στην οθόνη.**

Ο στόχος υποδηλώνει τη σειρά.

- Όταν πατάτε **⌘**, επιστρέφει η προηγούμενη ρύθμιση θέσης.
- Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το **⌘**, η ρύθμιση ακυρώνεται.

- 7 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⌘**.**
Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.

Ρύθμιση του ρεοστάτη

Ρύθμιση του διακοπτή ρεοστάτη

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.**

- *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41*

- 2 **Αγγίξτε το [Dimmer Settings]**

- 3 **Αγγίξτε το [Dimmer Trigger]**

- 4 **Αγγίξτε το στοιχείο.**

- **Auto** (προεπιλογή):
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη αυτόματα, σύμφωνα με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προβολέα του οχήματός σας.

- **Manual:**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη χειροκίνητα.

- **Time:**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη την ώρα που το ρυθμίσατε.

Ρύθμιση της διάρκειας του ρεοστάτη την ημέρα ή τη νύχτα

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν το “**Dimmer Trigger**” έχει ρυθμιστεί σε “**Manual**”.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.**
➤ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41*

- 2 **Αγγίξτε το [Dimmer Settings]**

- 3 **Αγγίξτε το [Day/Night] για να αλλάξετε τα ακόλουθα στοιχεία.**

- **Day** (προεπιλογή):
Απενεργοποιεί χειροκίνητα το ρεοστάτη.

- **Night:**
Ενεργοποιεί χειροκίνητα το ρεοστάτη.

Ρύθμιση της διάρκειας του ρεοστάτη προαιρετικά

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα που ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ο ρεοστάτης.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν το “**Dimmer Trigger**” έχει ρυθμιστεί σε “**Time**”.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.**
➤ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41*





Ρυθμίσεις συστήματος

2 Αγγίξτε το [Dimmer Settings]

3 Αγγίξτε το [Dimmer Duration]

Εμφανίζεται η οθόνη “Duration Setting”.

4 Μεταφέρετε τους κέρσορες για να ρυθμίσετε τη διάρκεια του ρεοστάτη.

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διάρκεια του ρεοστάτη αγγίζοντας τα  ή . Κάθε άγγιγμα των  ή  μετακινεί τον κέρσορα προς τα πίσω ή προς τα μπροστά σε εύρος 15 λεπτών.
 - Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 18:00-6:00 (6:00 Μ.Μ.-6:00 Π.Μ.).
 - Όταν οι κέρσορες έχουν τοποθετηθεί στο ίδιο σημείο, ο διαθέσιμος χρόνος του ρεοστάτη είναι 0 ώρες.
 - Όταν οι κέρσορες για ρύθμιση εκτός χρόνου έχει τοποθετηθεί στο αριστερό άκρο και ο κέρσορας για ρύθμιση εντός χρόνου έχει τοποθετηθεί στο δεξιό άκρο, ο διαθέσιμος χρόνος του ρεοστάτη είναι 0 ώρες.
 - Όταν ο κέρσορας για ρύθμιση εντός χρόνου έχει τοποθετηθεί στο αριστερό άκρο και ο κέρσορας για ρύθμιση εκτός χρόνου έχει τοποθετηθεί στο δεξιό άκρο, ο διαθέσιμος χρόνος του ρεοστάτη είναι 24 ώρες.
 - Η οθόνη ώρας για τη μπάρα ρύθμισης της διάρκειας ρεοστάτη εξαρτάται από τη ρύθμιση της οθόνης ρολογιού.
- ➔ *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας στην σελίδα 54*

Ρύθμιση της εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα για κάθε πηγή και την κάμερα οπίσθια προβολής.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες ενόσω το οχήμα σας βρίσκεται σε κίνηση. Για ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, πρέπει να σταθμεύσετε το οχήμα σας σε ασφαλή χώρο και να τραβήξετε χειρόφρενο. Ανατρέξτε στο Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη (ξεχωριστό εγχειρίδιο).

1 Προβάλλετε την οθόνη που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.

2 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.

➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41*

3 Αγγίξτε το [Picture Adjustment].

4 Αγγίξτε το στοιχείο για επιλογή της λειτουργίας προς ρύθμιση.

- **Brightness:** Ρυθμίζει την ένταση του μαύρου. (-24 έως +24)
 - **Contrast:** Ρυθμίζει την αντίθεση. (-24 έως +24)
 - **Color:** Ρυθμίζει τον κορεσμό χρωμάτων. (-24 έως +24)
 - **Hue:** Ρυθμίζει την απόχρωση (σε ποιο χρώμα δίνεται έμφαση, στο κόκκινο ή το πράσινο). (-24 έως +24)
 - **Dimmer:** Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης. (+1 έως +48)
 - **Temperature:** Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος για καλύτερη ισορροπία του λευκού. (-3 έως +3)
- Με κάποιες εικόνες, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τα **Hue** και **Color**.
 - Όταν αγγίξετε το [Rear View], η λειτουργία αλλάζει στην επιλεγμένη λειτουργία κάμερας. Αγγίζοντας [Source], [Navi] ή [Apps], μπορείτε να επιστρέψετε στην επιλεγμένη λειτουργία.
- ## 5 Αγγίξτε , , , για προσαρμογή.
- Οι ρυθμίσεις των “**Brightness**”, “**Contrast**” και “**Dimmer**” αποθηκεύονται ξεχωριστά όταν οι προβολείς του οχήματός σας είναι απενεργοποιημένοι (ημέρα) και ενεργοποιημένοι (νύχτα).
 - Τα “**Brightness**” και “**Contrast**” αλλάζουν αυτόματα ανάλογα εάν οι προβολείς του οχήματός είναι ενεργοποιημένοι ή απενεργοποιημένοι.
 - Το “**Dimmer**” μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση ή το χρόνο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή του.
- ➔ *Ρύθμιση του ρεοστάτη στην σελίδα 42*
- Η ρύθμιση εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με κάποιες κάμερες οπίσθιας προβολής.
 - Τα περιεχόμενα της ρύθμισης μπορούν να απομνημονεύονται ξεχωριστά.

Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.

➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41*

2 Αγγίξτε [System Information].

3 Αγγίξτε το [Firmware Information].

Εμφανίζεται η οθόνη του “Firmware Information”.

Ενημέρωση υλικολογισμικού

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η συσκευή αποθήκευσης USB προς ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το σωστό αρχείο ενημέρωσης.
- Μην απενεργοποιείτε ποτέ αυτό το προϊόν, και μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB όταν ενημερώνεται το υλικολογισμικό.
- Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση του υλικολογισμικού μόνο εφόσον το οχήμα σας είναι σταματημένο και είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο.

1 Πραγματοποιήστε λήψη των αρχείων ενημέρωσης υλικολογισμικού.

2 Συνδέστε μία άδεια (φορμαρισμένη) συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας και κατόπιν εντοπίστε το σωστό αρχείο ενημέρωσης και αντιγράψτε το στη συσκευή αποθήκευσης USB.

3 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε αυτό το προϊόν.

4 Απενεργοποιήστε την πηγή.

➔ *Πηγή στην Οθόνη επιλογής προέλευσης AV στην σελίδα 10*

5 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.

➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System” στην σελίδα 41*


6 Αγγίξτε [System Information].

7 Αγγίξτε το [Firmware Update].



8 Αγγίξτε το [Continue] για προβολή της λειτουργίας μεταφοράς δεδομένων.

- Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Αυτό το προϊόν πραγματοποιεί επαναφορά αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση υλικολογισμικού, εφόσον η ενημέρωση είναι επιτυχή.
- Σε περίπτωση που εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος στην οθόνη, αγγίξτε την οθόνη και εκτελέστε ξανά τα πιο πάνω βήματα.



Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”

- 1 Πατήστε **ξανά** .
 - 2 Αγγίξτε , και κατόπιν .
- Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων “Audio”.

Χρήση της ρύθμισης αυξομειώσης έντασης

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**
➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*
 - 2 Αγγίξτε το [Fader].
 - 3 Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία.
 - Τα “Front25” έως “Rear25” εμφανίζονται καθώς κινείται η κατανομή εμπρός/πίσω ηχείου από μπροστά προς τα πίσω.
 - Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “FR 0”.
 - Ρυθμίστε το “Front” και “Rear” σε “0” κατά τη χρήση συστήματος δύο ηχείων.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου εμπρός-πίσω/δεξιά-αριστερά σύροντας την κοκκίδα στον πίνακα που προβάλλεται.

Χρήση της ρύθμισης κατανομής ήχου

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί “Standard Mode” ως λειτουργία ηχείου.
- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**
➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*
 - 2 Αγγίξτε το [Balance].
 - 3 Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την κατανομή αριστερού/δεξιού ηχείου.
 - Οι ενδείξεις “Left25” έως “Right25” εμφανίζονται καθώς η κατανομή του ήχου στα αριστερά/δεξιά ηχεία μεταφέρεται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
 - Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “LR 0”.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου εμπρός-πίσω/δεξιά-αριστερά σύροντας την κοκκίδα στον πίνακα που προβάλλεται.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης/εξασθένησης ήχου



Μπορείτε αυτόματα να ενεργοποιήσετε τη σίγαση ή την εξασθένηση της έντασης του ήχου της πηγής AV και της έντασης ήχου των εφαρμογών του iPhone όταν η πλοήγηση παρέχει φωνητική καθοδήγηση.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**
➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*
- 2 Αγγίξτε το [Mute Level].
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
 - **ATT** (προεπιλογή):
Η ένταση ήχου μειώνεται κατά 20 dB σε σύγκριση με την τρέχουσα ένταση ήχου.
 - **Mute**:
Η ένταση ήχου μειώνεται στο 0.
 - **Off**:
Η ένταση ήχου δεν αλλάζει.

Ρύθμιση στάθμης πηγής

Το SLA (ρύθμιση στάθμης πηγής) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη στάθμη της έντασης ήχου κάθε πηγής για αποτροπή ακραίων αλλαγών στην ένταση ήχου όταν αλλάζει μεταξύ πηγών.

- Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του δέκτη FM, η οποία παραμένει απαράλλαχτη.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν ο δέκτης FM έχει επιλεγεί ως πηγή AV.

- 1 Συγκρίνετε την ένταση ήχου του δέκτη FM με τη στάθμη της πηγής που θέλετε να ρυθμίσετε.
- 2 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**
➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*
- 3 Αγγίξτε το [Source Level Adjuster].
- 4 Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της πηγής.
 - Εάν αγγίξετε απευθείας την περιοχή στην οποία μπορεί να μετακινηθεί ο κέρσορας, η ρύθμιση SLA θα αλλάξει στην τιμή του σημείου που αγγίξατε.
 - Τα “+4” έως “-4” εμφανίζονται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η ένταση ήχου της πηγής.
 - Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “0”.

Χρήση του ελέγχου αυτόματης στάθμης

Η λειτουργία αυτή διορθώνει αυτόματα τη διαφορά στάθμης ήχου μεταξύ των αρχείων μουσικής ή των πηγών.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**
➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*
- 2 Αγγίξτε το [Auto Level Control].
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο.
 - **Off** (προεπιλογή):
Απενεργοποιεί την αυτόματη ρύθμιση ελέγχου στάθμης.
 - **Mode1**:
Διορθώνει λίγο τη διαφορά της στάθμης ήχου μεταξύ των αρχείων μουσικής ή των πηγών (για το στενό δυναμικό εύρος σήματος ήχου).
 - **Mode2**:
Διορθώνει ευρέως τη διαφορά της στάθμης ήχου μεταξύ των αρχείων μουσικής ή των πηγών (για το ευρύ δυναμικό εύρος σήματος ήχου).

Ρύθμιση της ηχηρότητας

Η λειτουργία αυτή αντισταθμίζει για ανεπάρκειες στα εύρη χαμηλής συχνότητας και υψηλής συχνότητας σε χαμηλή ένταση ήχου.

- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε κλήση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**
➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*
- 2 Αγγίξτε το [Loudness].
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο.
Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:
Off (προεπιλογή), **Low**, **Mid**, **High**.

Χρήση της εξόδου υπογούφερ

Αυτό το προϊόν διαθέτει μηχανισμό εξόδου υπογούφερ, τον οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**
➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*
- 2 Αγγίξτε [Subwoofer] για να αλλάξετε σε “On” (προεπιλογή) ή “Off”.

Ρυθμίσεις ήχου

Ρύθμιση της τιμής συχνότητας αποκοπής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή συχνότητας αποκοπής κάθε ηχείου. Τα ακόλουθα ηχεία μπορούν να ρυθμιστούν:

Standard Mode: Εμπρόσθιο, Οπίσθιο, Υποούφερ.

Network Mode: Υψηλό, Μεσαίο, Υποούφερ.



- Το “Subwoofer” είναι διαθέσιμο μόνο όταν το “Subwoofer” είναι “On”.

➔ Χρήση της εξόδου υποούφερ στην σελίδα 44

1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**

➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*

2 **Αγγίξτε [Crossover] ή [Subwoofer Settings].**

3 **Αγγίξτε  ή  για να αλλάξετε το ηχείο που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.**

4 **Μεταφέρετε τις γραμμές γραφήματος στη θέση που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.**



- Μπορούν να οριστούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία.

● **Phase**

Αλλάζει τη φάση υποούφερ μεταξύ κανονικής και αντίθετης θέσης.

● **LPF/HPF:**

Αλλάζει τη ρύθμιση LPF/HPF σε “On” ή “Off”.

- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη ρύθμιση του Ηχείου υψηλής συχνότητας.
- Αγγίξτε  ή  για να αλλάξετε το ηχείο προς ρύθμιση.

Αλλαγή της εξόδου οπίσθιου ηχείου

1 **Απενεργοποιήστε την πηγή.**

2 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**

➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*

3 **Αγγίξτε το [Rear Speaker Output].**

4 **Αγγίξτε για να αλλάξετε τα “Rear” (προεπιλογή) ή “Subwoofer”.**

Ενίσχυση του μπάσου

1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**

➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*

2 **Αγγίξτε το [BASS Boost].**

3 **Αγγίξτε για να επιλέξετε τη στάθμη ενίσχυσης μπάσου από 0 σε +6.**

Επιλογή θέσης ακρόασης

Μπορείτε να επιλέξετε μια θέση ακρόασης που θέλετε να ορίσετε ως κέντρο των ηχητικών εφθ.

1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**

➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*

2 **Αγγίξτε το [Listening Position].**

3 **Αγγίξτε την επιθυμητή θέση για να αλλάξετε τη θέση ακρόασης.**

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Off (προεπιλογή), **Front**, **Front Left**, **Front Right**, **All**.

- Το “All” δεν είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί “Network Mode” ως λειτουργία ηχείου.

Μικρορύθμιση της στάθμης εξόδου ηχείων

Οι μικρορυθμίσεις της στάθμης εξόδου των ηχείων μπορούν να πραγματοποιηθούν ακούγοντας την εξόδο ήχου.



- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν το “Subwoofer” έχει ρυθμιστεί σε “On”.

➔ *Χρήση της εξόδου υποούφερ στην σελίδα 44*

1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**

➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*

2 **Αγγίξτε το [Speaker Level].**



3 **Αγγίξτε  ή  για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης, εάν χρειάζεται.**

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Off (προεπιλογή), **Front**, **Front Left**, **Front Right**, **All**.

- Το “All” δεν είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί “Network Mode” ως λειτουργία ηχείου.

Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης, η στάθμη εξόδου όλων των ηχείων θα αλλάξει σε συνδυασμό με τη ρύθμιση.

4 **Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε τη στάθμη της εξόδου ηχείου.**

- Τα “-24” dB έως “10” dB εμφανίζονται καθώς η απόσταση που πρέπει να διορθωθεί αυξάνεται ή μειώνεται.

Τα ακόλουθα ηχεία είναι διαθέσιμα:

Εμπρόσθιο αριστερό, Εμπρόσθιο δεξιό, Οπίσθιο αριστερό, Οπίσθιο δεξιό, Υποούφερ

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, η ακουστική του οχήματος πρέπει να μετρηθεί εκ των προτέρων.

Ρύθμιση της χρονικής ευθυγράμμισης



Ρυθμίζοντας την απόσταση του κάθε ηχείου από τη θέση ακρόασης, η χρονική ευθυγράμμιση μπορεί να διορθώσει το χρόνο που χρειάζεται ο ήχος για να φθάσει στον ακροατή.

1 **Μετρήστε την απόσταση ανάμεσα στο κεφάλι του ακροατή από κάθε μονάδα ηχείου.**

2 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**

➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*

3 **Αγγίξτε το [Time Alignment].**



4 **Αγγίξτε  ή  για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης, εάν χρειάζεται.**

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Off (προεπιλογή), **Front**, **Front Left**, **Front Right**, **All**.

- Το “All” δεν είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί “Network Mode” ως λειτουργία ηχείου.

Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης, η στάθμη εξόδου όλων των ηχείων θα αλλάξει σε συνδυασμό με τη ρύθμιση.

5 **Αγγίξτε  ή  για να εισαγάγετε την απόσταση μεταξύ του επιλεγμένου ηχείου και της θέσης ακρόασης.**

- Μπορείτε να εισαγάγετε την τιμή κάθε 2,5 εκ (μεταξύ 0 και 350 εκ).

Τα ακόλουθα ηχεία είναι διαθέσιμα:

Εμπρόσθιο αριστερό, Εμπρόσθιο δεξιό, Οπίσθιο αριστερό, Οπίσθιο δεξιό, Υποούφερ

- Εάν αγγίξετε [TA On], η ευθυγράμμιση χρόνου απενεργοποιείται υποχρεωτικά.

■ Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η θέση ακρόασης είναι ρυθμισμένη σε “Front Left” ή “Front Right”.

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, η ακουστική του οχήματος πρέπει να μετρηθεί εκ των προτέρων.

Αλλαγή της προρύθμισης ευθυγράμμισης χρόνου

1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**

➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*

Ρυθμίσεις ήχου

2 Αγγίζετε το [Time Alignment Preset].

3 Αγγίζετε το στοιχείο.

● **Initial** (προεπιλογή):

Πραγματοποιεί ρύθμιση στην αρχική ρύθμιση τιμής.

● **ATA:**

Απεικονίζει το αποτέλεσμα του “A-EQ&TA Measurement” στην τιμή ρύθμισης.

● **Off:**

Επιαναφέρει όλες τις τιμές ρύθμισης στο 0.

● **Custom:**

Πραγματοποιεί ρύθμιση στην προσαρμοσμένη τιμή ως “Time Alignment”.

□ Όταν προσαρμόζετε την ευθυγράμμιση χρόνου, το προκαθορισμένο στοιχείο θα αλλάξει αυτόματα σε “Custom”.

□ Το “Custom” μπορεί να επιλεγεί μόνο όταν η θέση ακρόασης έχει οριστεί σε “Front Left” ή “Front Right”.

Χρήση του ισοσταθμιστή

Ανάκλιση καμπυλών ισοσταθμιστή

Υπάρχουν επτά αποθηκευμένες καμπύλες ισοσταθμιστή τις οποίες μπορείτε να ανακαλέσετε εύκολα οποιαδήποτε στιγμή. Εδώ θα βρείτε λίστα των καμπυλών ισοσταθμιστή:

● Το **S.Bass** αποτελεί καμπύλη στην οποία ενισχύεται μόνο ο ήχος χαμηλών συχνοτήτων.

● Το **Powerful** αποτελεί καμπύλη στην οποία ενισχύονται οι ήχοι χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων.

● Το **Natural** αποτελεί καμπύλη στην οποία ενισχύονται ελαφρώς οι ήχοι χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων.

● Το **Vocal** αποτελεί καμπύλη στην οποία ενισχύονται οι μεσαίες συχνότητες, όπως το εύρος συχνοτήτων της ανθρώπινης φωνής.

● Το **Flat** αποτελεί επίπεδη καμπύλη στην οποία δεν ενισχύεται τίποτα.

● Το **Custom1** αποτελεί προσαρμοσμένη καμπύλη ισοσταθμιστή την οποία δημιουργείτε εσείς. Εάν επιλέξετε αυτή την καμπύλη το εφέ εφαρμόζεται σε όλες τις πηγές AV.

● Το **Custom2** αποτελεί προσαρμοσμένη καμπύλη ισοσταθμιστή την οποία δημιουργείτε εσείς. Εάν επιλέξετε αυτή την καμπύλη το εφέ εφαρμόζεται σε όλες τις πηγές AV.

□ Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Powerful”.

1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**

➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*

2 **Αγγίζετε [Graphic EQ].**

3 **Αγγίζετε τον επιθυμητό ισοσταθμιστή.**

Προσαρμογή των καμπυλών ισοσταθμιστή

Μπορείτε να ορίσετε την επί του παρόντος επιλεγμένη ρύθμιση καμπύλης ισοσταθμιστή όπως επιθυμείτε. Μπορούν να γίνουν προσαρμογές με γραφικό ισοσταθμιστή 13 ζωνών.

□ Εάν πραγματοποιήσετε προσαρμογές όταν έχει επιλεγεί καμπύλη “S.Bass”, “Powerful”, “Natural”, “Vocal”, ή “Flat”, οι ρυθμίσεις της καμπύλης ισοσταθμιστή θα αλλάξουν σε “Custom1” υποχρεωτικά.

□ Εάν πραγματοποιήσετε προσαρμογές όταν έχει επιλεγεί για παράδειγμα η καμπύλη “Custom2”, η καμπύλη “Custom2” θα ενημερωθεί.

□ Οι καμπύλες “Custom1” και “Custom2” μπορούν να δημιουργηθούν ως κοινές για όλες τις πηγές.

1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**

➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*

2 **Αγγίζετε [Graphic EQ].**

3 **Επιλέξτε μία καμπύλη την οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για εξαστομίκευση.**

4 **Αγγίζετε τη συχνότητα της οποίας θέλετε να αλλάξετε τη στάθμη.**

□ Εάν διατρέξετε με το δάκτυλο κατά μήκος των μπαρών του ισοσταθμιστή πολλαπλών ζωνών, οι ρυθμίσεις καμπύλης ισοσταθμιστή θα αλλάξουν στην τιμή του σημείου που αγγίζατε σε κάθε μπαρά.

Χρήση του αυτορυθμιζόμενου ισοσταθμιστή

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ισοσταθμιστή αυτόματης προσαρμογής ώστε να ταιριάζει στην ακουστική του οχήματος. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η ακουστική του οχήματος πρέπει να μετρηθεί εκ των προτέρων.

➔ *Προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή αυτόματα (Αυτόματο EQ) στην σελίδα 46*

□ Για χειροκίνητη προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή, ρυθμίστε το “Auto EQ&TA” σε “Off”.

1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio”.**

➔ *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Audio” στην σελίδα 44*

2 **Αγγίζετε το [Auto EQ&TA] για να αλλάξετε σε “On” ή “Off” (προεπιλογή).**

Προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή αυτόματα (Αυτόματο EQ)

Μετρώντας την ακουστική του οχήματος, η καμπύλη ισοσταθμιστή μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα και να ταιριάζει με το εσωτερικό του οχήματος.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενδέχεται να ακουστεί από τα ηχεία ένας δυνατός θόρυβος (θόρυβος) καθώς υπολογίζεται η ακουστική του οχήματος. Μην εκτελείτε ποτέ μέτρηση Αυτόματο EQ κατά την οδήγηση.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

● Ελέγξτε με προσοχή τις συνθήκες πριν την εκτέλεση της λειτουργίας Αυτόματο EQ, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα ηχεία εάν η λειτουργία αυτή πραγματοποιηθεί όταν:

● Όταν τα ηχεία έχουν συνδεθεί λανθασμένα. (Για παράδειγμα, όταν ένα πίσω ηχείο είναι συνδεδεμένο στην εξόδου υποούφερ.)

● Ένα ηχείο είναι συνδεδεμένο σε τελικό ενισχυτή με ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από τη μέγιστη ισχύ εισόδου του ηχείου.

● Εάν το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) είναι τοποθετημένο σε ακατάλληλη θέση, ο τόνος μέτρησης ενδέχεται να γίνει πολύ δυνατός και η μέτρηση ίσως διαρκέσει πολύ, με αποτέλεσμα να αδειάσει η μπαταρία του αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το μικρόφωνο στην κατάλληλη θέση.

Πριν την εκτέλεση της λειτουργίας Αυτόματο EQ

- Εκτελέστε Αυτόματο EQ σε όσο το δυνατόν πιο ήσυχο χώρο, με τη μηχανή του οχήματος και το κλιματιστικό απενεργοποιημένα. Επίσης, διακόψτε την ισχύ στα τηλεφώνω αυτοκινήτου ή στα κινητά τηλέφωνα στο όχημα, ή αφαιρέστε τα εκ των προτέρων. Οι περιβάλλοντες ήχοι ενδέχεται να αποτρέψουν την ορθή μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο για ακουστικές μετρήσεις (πωλείται χωριστά). Η χρήση άλλου μικροφώνου ενδέχεται να αποτρέψει τη μέτρηση, ή να οδηγήσει σε λανθασμένη μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
- Για να εκτελεστεί η λειτουργία Αυτόματο EQ, τα εμπρός ηχεία πρέπει να είναι συνδεδεμένα.
- Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο με τελικό ενισχυτή που διαθέτει έλεγχο στάθμης εισόδου, η λειτουργία Αυτόματο EQ ενδέχεται να μην μπορεί να εκτελεστεί εάν η στάθμη εισόδου του τελικού ενισχυτή είναι ρυθμισμένη κάτω από την τυπική στάθμη.

Ρυθμίσεις ήχου

- Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ενισχυτή ισχύος με LPF (χαμηλοπερατό φίλτρο), απενεργοποιήστε το LPF προτού εκτελέσετε Αυτόματο EQ. Επίσης, ρυθμίστε τη συχνότητα αποκοπής για το ενσωματωμένο LPF ενός ενεργού υπογροφερ στην υψηλότερη συχνότητα.
- Η απόσταση έχει υπολογιστεί από έναν υπολογιστή για να παρέχει τη βέλτιστη καθυστέρηση ώστε να εξασφαλιστεί ακριβή αποτελέσματα. Μην αλλάζετε αυτή την τιμή.
 - Ο ανακλώμενος ήχος στο εσωτερικό του οχήματος είναι έντονος και προκύπτουν καθυστερήσεις.
 - Το χαμηλοπερατό φίλτρο (LPF) σε ενεργά υπογροφερ ή εξωτερικούς ενισχυτές καθυστερεί τους χαμηλούς ήχους.
- Εάν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη μέτρηση, ελέγξτε τα ακόλουθα πριν τη μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
 - Εμπρός ηχεία (αριστερό/δεξί)
 - Πίσω ηχεία (αριστερό/δεξί)
 - Θόρυβος
 - Μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά)
 - Χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταρίας

Εκτέλεση της λειτουργίας Αυτόματο EQ

- Η λειτουργία Αυτόματο EQ αλλάζει τις ρυθμίσεις ήχου ως εξής:
 - Οι ρυθμίσεις κατανομής του ήχου επιστρέφουν στην κεντρική θέση.
- ☞ Χρήση της ρύθμισης κατανομής ήχου στην σελίδα 44
 - Το "Mute Level" έχει οριστεί σε "OFF".
- ☞ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σύστασης/έξασθισης ήχου στην σελίδα 44
- Οι προηγούμενες ρυθμίσεις της λειτουργίας Αυτόματο EQ θα αντικατασταθούν.
- Μην πατάτε το **▲** για να ανοίξετε ή κλείσετε την οθόνη όταν χρησιμοποιείτε στο μικρόφωνο.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη σβήσετε τον κινητήρα κατά τη διαδικασία μέτρησης.

- 1 **Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ήσυχο μέρος, κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και την ηλιοροφή και, στη συνέχεια, σβήστε τον κινητήρα.**

Αν ο κινητήρας λειτουργεί, ο θόρυβος του ενδέχεται να παρεμποδίσει τη σωστή εκτέλεση της λειτουργίας αυτόματης ισοστάθμισης Αυτόματο EQ.

- Εάν διαπιστωθούν περιορισμοί οδήγησης κατά τη μέτρηση, τότε η μέτρηση ακυρώνεται.

- 2 **Στερεώστε το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) στο κέντρο του στηρίγματος κεφαλής στο κάθισμα του οδηγού, με την εμπρός όψη στραμμένη προς τα εμπρός.**

Το Αυτόματο EQ ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το που έχετε τοποθετήσει το μικρόφωνο. Εάν το επιθυμείτε, τοποθετήστε το μικρόφωνο στη μπροστινή θέση συνεπιβάτη και εκτελέστε Αυτόματο EQ.

- 3 **Αποσυνδέστε το iPhone ή τη συσκευή smartphone.**

- 4 **Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC ON).**

Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο το κλιματιστικό ή το καλοριφέρ του οχήματος, απενεργοποιήστε το.

- 5 **Αλλάξτε την πηγή AV σε "OFF".**

- ☞ Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV στην σελίδα 10

- 6 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio".**

- ☞ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio" στην σελίδα 44

- 7 **Αγγίξτε το [A-EQ&TA Measurement].**

Εμφανίζεται η οθόνη του "A-EQ&TA Measurement".

- 8 **Συνδέστε το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) σε αυτό το προϊόν.**

Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή AUX σε αυτό το προϊόν. Χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης (πωλείται χωριστά) σε περίπτωση που το καλώδιο του μικροφώνου (πωλείται χωριστά) δεν έχει αρκετό μήκος.

- 9 **Αγγίξτε [Front Left] ή [Front Right] για να επιλέξετε την τρέχουσα θέση ακρόασης.**

- 10 **Αγγίξτε το [Start].**

Εκκινάει η αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων.

- Η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

- 11 **Βγείτε από το όχημα και κλείστε τις πόρτες μέχρι να τερματιστεί η αντίστροφη καταμέτρηση.**

Όταν λήξει η αντίστροφη καταμέτρηση, από τα ηχεία εκπέμπεται ένας τόνος μέτρησης (θόρυβος) και η λειτουργία Αυτόματο EQ αρχίζει.

- 12 **Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η μέτρηση.**

Όταν έχει ολοκληρωθεί το Αυτόματο EQ, προβάλλεται μήνυμα.

- Ο χρόνος μέτρησης ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.
- Για να σταματήσετε τη μέτρηση, αγγίξτε [Stop].

- 13 **Αποθηκεύστε προσεκτικά το μικρόφωνο στο ντουλάκι του αυτοκινήτου ή σε άλλη ασφαλής θέση.**

Αν το μικρόφωνο παραμείνει εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να του προκαλέσουν παραμόρφωση, αλλοίωση του χρώματος και δυσλειτουργία.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων ήχου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε για ανάκληση των ακόλουθων τρεχόντων ρυθμίσεων ήχου: fader, balance, speaker level, Graphic EQ, HPF/LPF, listening position, crossover, time alignment.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio".**

- ☞ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio" στην σελίδα 44

- 2 **Αγγίξτε το [Save Settings].**

- 3 **Αγγίξτε το [OK].**

Όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις ήχου έχουν αποθηκευτεί.

- Όταν αγγίξετε [Cancel], επιστρέφете στην οθόνη ρυθμίσεων "Audio".

Φόρτωση των ρυθμίσεων ήχου

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio".**

- ☞ Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Audio" στην σελίδα 44

- 2 **Αγγίξτε το [Load Settings].**

- 3 **Αγγίξτε το στοιχείο που επιθυμείτε να φορτώσετε.**

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

AEQ Setting, Sound Setting.

- Το "AEQ Setting" είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε ήδη εκτελέσει μέτρηση Αυτόματο EQ.
- ☞ Προσαρμογή της καμπύλης ισοστάθμιση αυτόματα (Αυτόματο EQ) στην σελίδα 46
- Το "Sound Setting" είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε ήδη αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις ήχου.
- ☞ Αποθήκευση των ρυθμίσεων ήχου στην σελίδα 47

Επιλογή εικόνας φόντου

Η οθόνη φόντου μπορεί να επιλεγεί από 9 διαφορετικές προρυθμισμένες οθόνες για την οθόνη λειτουργίας AV και 6 διαφορετικές προρυθμιμένες οθόνες για την Οθόνη αρχικού μενού. Επιπρόσθετα, μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη φόντου σε άλλες εικόνες που εισάγονται από συσκευή αποθήκευσης USB.

1 Εμφανίζεται η οθόνη “Theme”.



2 Αγγίξτε το [Background].

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την οθόνη για τις ρυθμίσεις αγγίζοντας [Illumination], [Theme] ή [Utility] στην οθόνη αυτή.

3 Αγγίξτε [Home] ή [AV] για να αλλάξετε τις προβολές οθόνης.

Τα περιεχόμενα των ρυθμίσεων μπορούν να αποθηκευτούν χωριστά για την οθόνη λειτουργίας AV και την οθόνη του Αρχικού μενού.

4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- Αποθηκευμένες οθόνες: Επιλέγει την επιθυμητή αποθηκευμένη οθόνη φόντου.
- (προσαρμοσμένο): Εμφανίζει την εικόνα οθόνης φόντου που έχει εισαχθεί από τη συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Αποθήκευση της εικόνας ως ταπεταρία οθόνης στην σελίδα 30
- (ανενεργό): Αποκρύπτει την οθόνη φόντου.

Ρύθμιση του χρώματος φωτισμού

Το χρώμα φωτισμού μπορεί να επιλεγεί από 7 διαφορετικά χρώματα. Επιπρόσθετα, ο φωτισμός μπορεί να αλλάξει μεταξύ αυτών των 7 χρωμάτων σε σειρά.

Επιλογή του χρώματος από τα αποθηκευμένα χρώματα

Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο χρώμα φωτισμού από τη λίστα χρωμάτων.

1 Εμφανίζεται η οθόνη “Theme”.



2 Αγγίξτε το [Illumination].

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την οθόνη για ρυθμίσεις αγγίζοντας [Theme], [Background] ή [Utility] στην οθόνη αυτή.

3 Αγγίξτε το επιθυμητό χρώμα.

- (Εγγραμμά πληκτρα): Επιλέγει το επιθυμητό αποθηκευμένο χρώμα.
- (προσαρμοσμένο): Εμφανίζει την οθόνη για να προσαρμόσετε το χρώμα φωτισμού.
 - Δημιουργία χρώματος από το χρήστη στην σελίδα 48
- (ουράνιο τόξο): Αλλάζει σταδιακά ανάμεσα στα πέντε προεπιλεγμένα χρώματα στη σειρά.
- Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της Οθόνης αρχικού μενού ή της Οθόνης λειτουργίας AV αγγίζοντας [Home] ή [AV] αντίστοιχα.

Δημιουργία χρώματος από το χρήστη

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δικό σας χρώμα. Το χρώμα που δημιουργήσατε αποθηκεύεται, και μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα κατά τη ρύθμιση του χρώματος φωτισμού την επόμενη φορά.

1 Εμφανίζεται η οθόνη “Theme”.



2 Αγγίξτε το [Illumination].

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την οθόνη για ρυθμίσεις αγγίζοντας [Theme], [Background] ή [Utility] στην οθόνη αυτή.

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Εμφανίζει την οθόνη για να δημιουργήσετε το δικό σας χρώμα και να το αποθηκεύσετε στη μνήμη.

4 Αγγίξτε τα ακόλουθα πλήκτρα.



Ρυθμίζει τη φωτεινότητα και το επίπεδο του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε για να δημιουργήσετε το αγαπημένο σας χρώμα.



- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την απόχρωση σύντομα την μπάρα χρώματος.

5 Αγγίξτε παρατεταμένα το [Memo] για να αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο χρώμα στη μνήμη.

Το προσαρμοσμένο χρώμα αποθηκεύεται στη μνήμη. Την επόμενη φορά που θα αγγίξετε το ίδιο πλήκτρο, το αποθηκευμένο χρώμα ανακαλείται από τη μνήμη.

Επιλογή χρώματος θέματος

Μπορείτε να επιλέξετε θέμα χρώματος ανάμεσα από 5 διαφορετικά χρώματα.

1 Εμφανίζεται η οθόνη “Theme”.



2 Αγγίξτε το [Theme].

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την οθόνη για ρυθμίσεις αγγίζοντας [Illumination], [Background] ή [Utility] στην οθόνη αυτή.

3 Αγγίξτε το επιθυμητό χρώμα.

- Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της Οθόνης αρχικού μενού ή της Οθόνης λειτουργίας AV αγγίζοντας [Home] ή [AV] αντίστοιχα.

Επιλογή της εικόνας ρολογιού


Το ρολόι για την οθόνη λειτουργίας AV και την Οθόνη αρχικού μενού μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα σε 3 διαφορετικές εικόνες.

1 Εμφανίζεται η οθόνη “Theme”.



2 Αγγίξτε το [Utility].

Μενού Θεμάτων

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την οθόνη για ρυθμίσεις αγγίζοντας [**Illumination**], [**Theme**] ή [**Background**] στην οθόνη αυτή.
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.**
- Αποθηκευμένες εικόνες: Επιλέγει την επιθυμητή αποθηκευμένη εικόνα ρολογιού.
 -  (ανενεργό): Αποκρύπτει την προβολή ρολογιού.
- Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της Οθόνης αρχικού μενού ή της Οθόνης λειτουργίας AV αγγίζοντας [**Home**] ή [**AV**] αντίστοιχα.

Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας

Μπορείτε να εκχωρήσετε τη γλώσσα υψηλής προτεραιότητας στον υπότιτλο, ήχο και μενού υψηλής προτεραιότητας, στην αρχική αναπαραγωγή. Σε περίπτωση που η επιλεγμένη γλώσσα έχει εγγραφεί στο δίσκο, υπότιτλοι, ήχος και μενού εμφανίζονται ή προβάλλονται στη συγκεκριμένη γλώσσα.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι “Disc”, “CD”, “Video CD” ή “DVD”.

Ρύθμιση της γλώσσας των υποτίτλων

Μπορείτε να ρυθμίσετε μία επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων. Όταν είναι διαθέσιμοι, οι υπότιτλοι θα προβάλλονται στην επιλεγμένη γλώσσα.

1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.




2 Αγγίζετε το [DVD/DivX Setup].

3 Αγγίζετε το [Subtitle Language].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

4 Αγγίζετε την επιθυμητή γλώσσα.

Όταν επιλέξετε “Others”, εμφανίζεται οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετρανήφιο κωδικό της επιθυμητής γλώσσας και κατόπιν αγγίξτε .

- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, προβάλλεται η γλώσσα που έχει καθοριστεί στο δίσκο.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων αγγίζοντας το πλήκτρο αλλαγής γλώσσας υποτίτλων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Η ρύθμιση που επιλέγεται εδώ δεν επηρεάζεται ακόμα και αν αλλάξει η γλώσσα υποτίτλων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με χρήση του πλήκτρου αλλαγής γλώσσας υποτίτλων.

Ρύθμιση της γλώσσας ήχου

Μπορείτε να ορίσετε μία γλώσσα ήχου της επιλογής σας.

1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.




2 Αγγίζετε το [DVD/DivX Setup].

3 Αγγίζετε το [Audio Language].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

4 Αγγίζετε την επιθυμητή γλώσσα.

Όταν επιλέξετε “Others”, εμφανίζεται οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετρανήφιο κωδικό της επιθυμητής γλώσσας και κατόπιν αγγίξτε .

- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, προβάλλεται η γλώσσα που έχει καθοριστεί στο δίσκο.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα ήχου αγγίζοντας το πλήκτρο αλλαγής γλώσσας ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Η ρύθμιση που επιλέγεται εδώ δεν επηρεάζεται ακόμα και αν αλλάξει η γλώσσα ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με χρήση του πλήκτρου αλλαγής γλώσσας ήχου.

Ρύθμιση της γλώσσας μενού

Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα εμφάνισης των μενού που έχουν εγγραφεί σε δίσκο.

1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.




2 Αγγίζετε το [DVD/DivX Setup].

3 Αγγίζετε το [Menu Language].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

4 Αγγίζετε την επιθυμητή γλώσσα.

Όταν επιλέξετε “Others”, εμφανίζεται οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετρανήφιο κωδικό της επιθυμητής γλώσσας και κατόπιν αγγίξτε .

- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, προβάλλεται η γλώσσα που έχει καθοριστεί στο δίσκο.

Ρύθμιση της προβολής εικονιδίου γωνίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εικονίδιο γωνίας έτσι ώστε να εμφανίζεται σε σκηνές όπου είναι δυνατή η αλλαγή της γωνίας λήψης.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι “Disc”, “CD”, “Video CD” ή “DVD”.

1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



2 Αγγίζετε το [DVD/DivX Setup].

3 Αγγίζετε το [Multi Angle] επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **On** (προεπιλογή): Ενεργοποιεί τη ρύθμιση πολλαπλών γωνιών.
- **Off**: Απενεργοποιεί τη ρύθμιση πολλαπλών γωνιών.

Ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της προβολής

Υπάρχουν δύο τύποι προβολής. Μία προβολή ευρείας οθόνης έχει αναλογία πλάτους προς ύψος (αναλογία τηλεόρασης) 16:9, ενώ μία συνήθης προβολή έχει αναλογία τηλεόρασης 4:3. Εάν χρησιμοποιείτε συνήθη οπίσθια προβολή με αναλογία τηλεόρασης 4:3, μπορείτε να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων εικόνας που είναι κατάλληλη για την οπίσθια προβολή σας. (Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν επιθυμείτε να ταυρίσετε την αναλογία διαστάσεων εικόνας με την οπίσθια προβολή.)

- Όταν χρησιμοποιείτε συνήθη προβολή, επιλέξτε είτε “Letter Box” ή “Pan Scan”. Επιλέγοντας “16:9” ενδέχεται να οδηγήσει σε μη φυσιολογική εικόνα.
- Εάν επιλέξετε την αναλογία διαστάσεων τηλεοπτικής εικόνας, η οθόνη αυτού του προϊόντος αλλάζει στην ίδια ρύθμιση.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι “Disc”, “CD”, “Video CD” ή “DVD”.

1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



2 Αγγίζετε το [DVD/DivX Setup].

3 Αγγίζετε το [TV Aspect].

Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **16:9** (προεπιλογή). Προβάλλει την εικόνα σε ευρεία οθόνη (16:9) όπως είναι (αρχική ρύθμιση).
- **Letter Box**: Μετατρέπει την εικόνα σε σχήμα γραμματοκιβωτίου (letterbox) με μαύρες λωρίδες στο επάνω και το κάτω τμήμα της οθόνης.
- **Pan Scan**: Κόβει την εικόνα στα δεξιά και αριστερά της οθόνης.
- Κατά την αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι δεν διαθέτουν σύστημα panscan, ο δίσκος αναπαράγεται με **“Letter Box”** ακόμα και αν επιλέξετε τη ρύθμιση **“Pan Scan”**.
Επιβεβαιώστε εάν το πακέτο δίσκου φέρει την ένδειξη **16:9 LB**.
- Η αναλογία διαστάσεων τηλεοπτικής εικόνας δεν μπορεί να αλλάξει για μερικούς δίσκους. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.

Ρύθμιση του γονικού ελέγχου

Μερικοί δίσκοι DVD-Video σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε τον γονικό έλεγχο για να ορίσετε περιορισμούς ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να παρακολουθήσουν σκηνές βίας ή περιεχόμενο που προορίζεται για ενήλικες. Μπορείτε να ορίσετε τον γονικό έλεγχο στο επιθυμητό επίπεδο.

- Όταν ορίζετε ένα επίπεδο γονικού ελέγχου και, στη συνέχεια, αναπαράγετε ένα δίσκο που διαθέτει γονικό έλεγχο, ίσως εμφανιστούν στην οθόνη ενδείξεις για την εισαγωγή κωδικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναπαραγωγή ξεκινάει όταν εισαχθεί ο σωστός κωδικός.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι **“Disc”**, **“CD”**, **“Video CD”** ή **“DVD”**.

Ορισμός κωδικού και επιπέδου ελέγχου

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, πρέπει να καταχωρίσετε τον αριθμητικό κωδικό σας. Εάν δεν καταχωρήσετε αριθμητικό κωδικό, ο γονικός έλεγχος δεν πρόκειται να λειτουργήσει.

1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



2 Αγγίξτε το [DVD/DivX Setup].

- 3 Αγγίξτε το [Parental].
Εμφανίζεται η οθόνη “Parental”.

4 Αγγίξτε [0] έως [9] για να εισαγάγετε τετραψήφιο αριθμητικό κωδικό.

5 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Καταχωρίζει τον κωδικό, μετά από αυτό μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο.

6 Αγγίξτε οποιονδήποτε αριθμό μεταξύ [1] έως [8] για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

- [8]: Επιτρέπει την αναπαραγωγή ολόκληρου του δίσκου (αρχική ρύθμιση).
- [7] έως [2]: Επιτρέπει την αναπαραγωγή δίσκων που προορίζονται για παιδιά και για ανηλικούς.
- [1]: Επιτρέπει μόνο την αναπαραγωγή δίσκων για παιδιά.

7 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



Ρυθμίζει το επίπεδο γονικού ελέγχου.

- Σας συμβουλεύουμε να καταγράψετε κάπου τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.
- Το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι καταγεγραμμένο στο δίσκο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε στο κουτάκι του δίσκου, τα συνοδευτικά ενημερωτικά ή στον ίδιο το δίσκο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γονικό έλεγχο με δίσκους οι οποίοι δεν διαθέτουν καταγεγραμμένο επίπεδο γονικού ελέγχου.
- Σε κάποιους δίσκους, ο γονικός έλεγχος λειτουργεί για να παραλείπονται κάποιες σκηνές μόνο, μετά από τις οποίες συνεχίζεται κανονικά η αναπαραγωγή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.

Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής σας για DivX VOD

Εάν θέλετε να αναπαράγετε ένα περιορισμένο DivX® VOD (βίντεο κατά παραγγελία) σε αυτό το προϊόν, πρέπει πρώτα να καταχωρίσετε αυτό το προϊόν στον προμηθευτή του περιεχομένου DivX VOD.

- Μπορείτε να το κάνετε αυτό δημιουργώντας έναν κωδικό εγγραφής DivX VOD, τον οποίο υποβάλετε στον προμηθευτή σας.
- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την εγγραφή αυτού του προϊόντος στον πάροχο DivX VOD.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι **“Disc”**, **“CD”**, **“Video CD”** ή **“DVD”**.

1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



2 Αγγίξτε το [DVD/DivX Setup].

3 Αγγίξτε το [DivX® VOD].

Εμφανίζεται η οθόνη “DivX® VOD”.

- Εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί κάποιος κωδικός εγγραφής, αυτός δεν μπορεί να εμφανιστεί.

4 Αγγίξτε το [Registration Code].

Εμφανίζεται ο 10-ψήφιος κωδικός εγγραφής σας.

- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την ακύρωση της εγγραφής σας από τον πάροχο DivX VOD.

Εμφάνιση κωδικού ακύρωσης της εγγραφής σας για DivX VOD

Ένας κωδικός εγγραφής που καταχωρίζεται μαζί με έναν κωδικό ακύρωσης εγγραφής μπορεί να διαγραφεί.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι **“Disc”**, **“CD”**, **“Video CD”** ή **“DVD”**.

1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



2 Αγγίξτε το [DVD/DivX Setup].

3 Αγγίξτε το [DivX® VOD].

Εμφανίζεται η οθόνη “DivX® VOD”.

4 Αγγίξτε το [Deregistration Code].

Εμφανίζεται ο 8ψήφιος κωδικός ακύρωσης εγγραφής σας.

- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την ακύρωση της εγγραφής σας από τον πάροχο DivX VOD.

Αυτόματη αναπαραγωγή DVD

Όταν τοποθετείται δίσκος DVD με μενού, το μενού DVD παραλείπεται αυτόματα και ξεκινάει η αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τίτλου.

- Κάποια DVD ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά. Εάν η λειτουργία αυτή δεν εκτελείται σωστά, απενεργοποιήστε τη και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι “Disc”, “CD”, “Video CD” ή “DVD”.

1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



2 Αγγίζετε το [DVD/DivX Setup].

3 Αγγίζετε το [DVD Auto Play] επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Off** (προεπιλογή): Απενεργοποιεί τη ρύθμιση Αυτόματη Αναπαραγωγή DVD
- **On**: Ενεργοποιεί τη ρύθμιση Αυτόματη Αναπαραγωγή DVD

Ρύθμιση του σήματος βίντεο για την κάμερα οπίσθιας προβολής

Όταν συνδέετε μια κάμερα οπίσθιας προβολής σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο για είσοδο σήματος βίντεο στην είσοδο AV.

1 Εμφανίζει την οθόνη “Video Setup”.



2 Αγγίζετε [Video Signal Setting].

3 Αγγίζετε το [Camera].

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

4 Αγγίζετε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **Auto** (προεπιλογή): Προσαρμόζει τη ρύθμιση του σήματος βίντεο αυτόματα.
- **PAL**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL.
- **NTSC**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε NTSC.
- **PAL-M**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL-M.
- **PAL-N**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε PAL-N.
- **SECAM**: Ρυθμίζει το σήμα βίντεο σε SECAM.

Μενού Αγαπημένων

Καταχωρίζοντας τα αγαπημένα σας στοιχεία μενού σε συντόμευσεις σας επιτρέπει να μεταπηδάτε γρήγορα στην καταχωρισμένη οθόνη μενού με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη “Favorites”.

- Μέχρι 12 στοιχεία μενού μπορούν να καταχωριστούν σε ένα μενού αγαπημένων.

Δημιουργία συντόμευσης

- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Settings”.



- 2 Αγγίζετε το εικονίδιο αστεριού στο στοιχείο μενού που θέλετε να προσθέσετε στο μενού αγαπημένων.

Το εικονίδιο αστεριού για το επιλεγμένο μενού γεμίζει.

- Για να ακυρώσετε την καταχώριση, αγγίζετε ξανά το εικονίδιο αστεριού στη στήλη μενού.

Επιλογή μιας συντόμευσης

- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Favorites”.



- 2 Αγγίζετε το επιθυμητό στοιχείο μενού.

Αφαίρεση μιας συντόμευσης


- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Favorites”.



- 2 Αγγίζετε τη στήλη του μενού αγαπημένων που επιθυμείτε να αφαιρέσετε.

Το επιλεγμένο στοιχείο μενού αφαιρείται από την οθόνη “Favorites”.

- Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε μία συντόμευση αγγίζοντας το εικονίδιο αστεριού στη στήλη του καταχωρισμένου μενού.

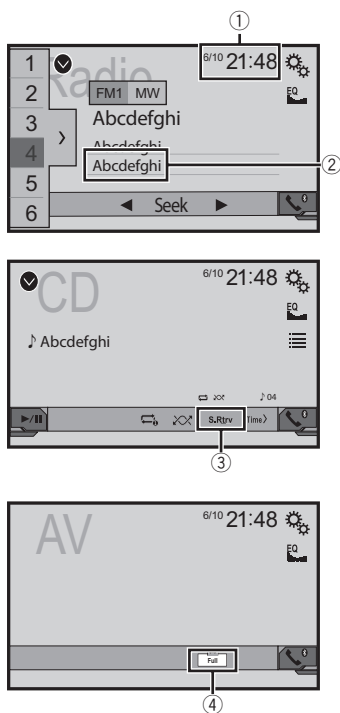

- 1 Προβολή ρολογιού
Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας
➔ *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 54
- 2 Πληροφορίες τραγουδιού
Εκτελεί iTunes Tagging
➔ *Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes Tagging)* στην σελίδα 54
- 3 Πλήκτρο S.Rtrv
Αλλάζει τη ρύθμιση της ανάκτησης ήχου
➔ *Ρύθμιση της λειτουργίας "Sound Retriever"* στην σελίδα 54
- 4 Πλήκτρο λειτουργίας προβολής οθόνης

Αλλάζει τη λειτουργία ευρείας οθόνης

- ➔ *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 54

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

- 1 Αγγίξτε την τρέχουσα ώρα στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε ή για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και ημερομηνία.

Μπορείτε να χειριστείτε τα ακόλουθα στοιχεία: Έτος, μήνας, ημέρα, ώρα, λεπτό.

- Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή προβολής ώρας σε "12hour" (προεπιλογή) ή "24hour".
- Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά της μορφής προβολής ημερομηνίας: Ημέρα-μήνας-έτος, Μήνας-ημέρα-έτος, Έτος-μήνας-ημέρα.

Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes Tagging)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες τραγουδιού στο iPod όταν αυτό το προϊόν λαμβάνει πληροφορίες τραγουδιού. Τα τραγούδια θα εμφανιστούν στον κατάλογο αναπαραγωγής που ονομάζεται "Tagged playlist" στο iTunes την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το iPod σας. Μπορείτε να αγοράσετε απευθείας τα τραγούδια μέσω αυτού του προϊόντος.

- Η λειτουργία Tagging του iTunes είναι διαθέσιμη όταν λαμβάνονται ψηφιακά προγράμματα.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για τα παρακάτω μοντέλα iPod:

iPhone, 3G, 3GS, 4, 4s, 5, 5s, 5c
iPod touch 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης γενιάς
iPod classic 1ης, 2ης γενιάς
iPod nano 3ης, 4ης, 5ης, 6ης γενιάς

- Η έκδοση του iTunes πρέπει να είναι η 7.4 ή μεγαλύτερη.

1 Συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό.

- ➔ *Ραδιόφωνο* στην σελίδα 21

2 Αγγίξτε τον τίτλο τραγουδιού ή το όνομα καλλιτέχνη.

Οι πληροφορίες του τραγουδιού που μεταδίδεται αποθηκεύονται σε αυτό το προϊόν.

Όταν λαμβάνονται οι πληροφορίες, το εικονίδιο απενεργοποιείται και προβάλλεται το εικονίδιο .

- Οι πληροφορίες τραγουδιού για έως 50 τραγούδια μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτό το προϊόν.

3 Συνδέστε το iPod σας.

Οι πληροφορίες του τραγουδιού μεταφέρονται στο iPod σας.

- Όταν το iPod είναι ήδη συνδεδεμένο, οι πληροφορίες του τραγουδιού θα μεταφέρονται απευθείας στο iPod σας κάθε φορά που αγγίξετε τις πληροφορίες τραγουδιού.

- Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των πληροφοριών του τραγουδιού, οι αποθηκευμένες πληροφορίες σε αυτό το προϊόν θα διαγραφούν αυτόματα.

- Εάν απενεργοποιήσετε αυτό το προϊόν ή αποσυνδέσετε το iPod κατά τη μεταφορά των πληροφοριών του τραγουδιού, η μεταφορά ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί επιτυχώς.

- Ενώ αυτό το προϊόν αποθηκεύει τις πληροφορίες τραγουδιών, η μεταφορά στο iPod δεν είναι εφικτή.

Ρύθμιση της λειτουργίας "Sound Retriever"

Η λειτουργία "Sound Retriever" βελτιώνει αυτόματα το συμπεριλαμβανόμενο ήχο εξασφαλίζοντας πιο πλούσιο ήχο.

- Αγγίξτε το για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
- (Λειτουργία1) (προεπιλογή), (Λειτουργία2): Ενεργοποιεί τη λειτουργία "Sound Retriever".
- (Ανεργό): Απενεργοποιεί τη λειτουργία "Sound Retriever".

- Η Λειτουργία1 έχει μεγαλύτερη επίδραση από τη Λειτουργία2.

Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για βίντεο και εικόνες JPEG.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Full", και για τις εικόνες JPEG είναι "Normal".

1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.

- Η εμφάνιση αυτού του πλήκτρου αλλάζει ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση.

2 Αγγίξτε την επιθυμητή λειτουργία.

- **Full:**

Μία εικόνα 4:3 μεγεθύνεται μόνο κατά την οριζόντια διεύθυνση, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε εικόνα χωρίς περικοπές.

- Αυτή η ρύθμιση είναι μόνο για βίντεο.

- **Zoom:**

Μία εικόνα 4:3 μεγεθύνεται κατά την ίδια αναλογία τόσο κάθετα όσο και οριζόντια.

- Αυτή η ρύθμιση είναι μόνο για βίντεο.

- **Normal:**

Συνήθειες λειτουργίες

Μία εικόνα 4:3 προβάλλεται κανονικά, χωρίς αλλαγή της αναλογίας της.

Αυτή η ρύθμιση είναι για βίντεο και εικόνες JPEG.

● **Trimming**

Μία εικόνα προβάλλεται καθ' όλη την οθόνη με την οριζόντια-προς-κάθετη αναλογία ως έχει. Σε περίπτωση που η αναλογία οθόνης διαφέρει από την εικόνα, η εικόνα ενδέχεται να προβάλλεται εν μέρει περικυμμένη στο πάνω/κάτω μέρος ή στα πλαϊνά.

Αυτή η ρύθμιση είναι μόνο για εικόνες JPEG.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ενώ οδηγείτε.

Για κάθε πηγή βίντεο είναι δυνατή η αποθήκευση διαφορετικών ρυθμίσεων.

Κατά την προβολή βίντεο σε λειτουργία ευρείας οθόνης η οποία δεν αντιστοιχεί στην αρχική αναλογία διαστάσεων εικόνας, ίσως η εικόνα να εμφανίζεται διαφορετική.

Η εικόνα βίντεο θα εμφανίζεται πιο ακατέργαστη όταν προβάλλεται στη λειτουργία “**Zoom**”.

Επαναφορά αυτού του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το καταχωρισμένο περιεχόμενο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για καθαρισμό των δεδομένων χρήστη.

Μέθοδος 1: Αφαιρέστε τη μπαταρία του οχήματος

Επαναφέρει διάφορες ρυθμίσεις καταχωρισμένες σε αυτό το προϊόν.

- Οι ρυθμίσεις που είναι διαμορφωμένες στην οθόνη “Theme” δεν επανέρχονται.

Μέθοδος 2: Αρχικοποίηση από το μενού “System”

Μέθοδος 3: Πατήστε το πλήκτρο RESET

➔ *Επαναφορά του μικροπεξεργαστή στην σελίδα 6*

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “System”.



2 Αγγίξτε το [Restore Settings].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για την αρχικοποίηση των ρυθμίσεων.

3 Αγγίξτε το [Restore].

- Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Εάν έχετε προβλήματα κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα. Τα πιο κοινά προβλήματα παρατίθενται παρακάτω, μαζί με πιθανές αιτίες και λύσεις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποια λύση στο πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Προβλήματα με την οθόνη AV

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD ή DVD.

- Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
 - Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα στην επάνω πλευρά.
- Ο δίσκος είναι βρώμικος.
 - Καθαρίστε το δίσκο.
- Ο δίσκος έχει γρατζουνιές ή παρουσιάζει κάποια βλάβη.
 - Τοποθετήστε έναν κανονικό, στρογγυλό δίσκο.
- Τα αρχεία στο δίσκο είναι σε μη κανονική μορφή αρχείου.
 - Ελέγξτε τη μορφή αρχείου.
- Η μορφή του δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί.
 - Αντικαταστήστε το δίσκο.
- Ο τοποθετημένος δίσκος είναι κάποιου τύπου που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από αυτό το προϊόν.
 - Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου.

Η οθόνη είναι καλυμμένη από μήνυμα προειδοποίησης και το βίντεο δεν φαίνεται.

- Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.
 - Συνδέστε σωστά το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
- Η ασφάλιση χειρόφρενου έχει ενεργοποιηθεί.
 - Παρκάρετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και εφαρμόστε το χειρόφρενο.

Καμία εξοδος βίντεο από το συνδεδεμένο εξοπλισμό.

- Η ρύθμιση "AV Input" δεν είναι σωστή.
 - Διορθώστε τις ρυθμίσεις.

Ο ήχος ή το βίντεο παραλείπονται.

- Αυτό το προϊόν δεν είναι σταθερά τοποθετημένο.
 - Τοποθετήστε σταθερά το προϊόν.

Δεν παράγονται ήχοι. Η ένταση ήχου δεν θα αυξηθεί.

- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
 - Συνδέστε σωστά τα καλώδια.
- Το σύστημα εκτελεί αναπαραγωγή φωτογραφιών / αργής κίνησης / καρέ-καρέ με DVD-Video.
 - Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών / αργή κίνησης / καρέ-καρέ με DVD-Video.
- Το σύστημα τέθηκε σε παύση ή εκτελεί γρήγορη μετακίνηση πίσω ή εμπρός κατά την αναπαραγωγή του δίσκου.
 - Για πολυμέσα εκτός των μουσικών CD (CD-DA), δεν υπάρχει ήχος ή γρήγορη μετακίνηση πίσω ή εμπρός.

Εμφανίζεται το εικονίδιο  και η λειτουργία είναι αδύνατη.

- Η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τη διαμόρφωση του βίντεο.
 - Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή. (Για παράδειγμα, DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει αυτή τη γωνία, ηχητικό σύστημα, γλώσσα υποτίτλων κ.ά.)

Η εικόνα σταματάει (παύση) και ο χειρισμός αυτού του προϊόντος είναι αδύνατος.

- Η ανάγνωση δεδομένων είναι αδύνατη κατά την αναπαραγωγή δίσκου.
 - Σταματήστε την αναπαραγωγή και ξεκινήστε την ξανά.

Η εικόνα εμφανίζεται "τραβηγμένη", με ακατάλληλη αναλογία διαστάσεων της εικόνας.

- Η ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της εικόνας για την οθόνη δεν είναι η κατάλληλη.
 - Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για τη συγκεκριμένη εικόνα.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα γονικού ελέγχου και η αναπαραγωγή του DVD δεν είναι δυνατή.

- Ο γονικός έλεγχος είναι ενεργοποιημένος.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία γονικού ελέγχου ή αλλάξτε το επίπεδο γονικού ελέγχου.

Ο γονικός έλεγχος για την αναπαραγωγή του DVD δεν μπορεί να ακρωθεί.

- Ο αριθμός κωδικού δεν είναι σωστός.
 - Εισαγάγετε το σωστό κωδικό.

Η αναπαραγωγή δεν πραγματοποιείται στη γλώσσα ήχου και υποτίτλων που έχει επιλεγεί στο μενού "DVD/DivX Setup".

- Το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει διαλόγους ή υπότιτλους για τη γλώσσα που επιλέχθηκε στο "DVD/DivX Setup".
 - Η αλλαγή σε μια επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι δυνατή εάν η επιλεγμένη γλώσσα στο "DVD/DivX Setup" δεν είναι καταχωρισμένη στο δίσκο.

Η εικόνα είναι εξαιρετικά θαμπή/παμορφομένη και σκοτεινή κατά την αναπαραγωγή.

- Ο δίσκος διαθέτει ένα σήμα το οποίο εμποδίζει την αντιγραφή. (Μερικοί δίσκοι ενδέχεται να το έχουν αυτό.)
 - Εφόσον αυτό το προϊόν είναι συμβατό με το αναλογικό σύστημα προστασίας από αντιγραφή, η εικόνα μπορεί να παρουσιάζει οριζόντιες λωρίδες ή άλλες ατέλειες όταν ένας δίσκος προβάλλεται σε κάποιες οθόνες. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του iPod.

- Το iPod δείχνει "παγωμένο".
 - Επανεσυνδέστε το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone.
- Ενημέρωστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
 - Επανεσυνδέστε το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone.
- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
 - Παρκάρετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή. Γυρίστε το κλειδί της ανάφλεξης στη θέση (ACC OFF). Βάλτε πάλι εμπρός τη μηχανή και ενεργοποιήστε ξανά αυτό το προϊόν.
- Ενημέρωστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
 - Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
 - Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

Δεν ακούγεται ήχος από το iPod.

- Η κατεύθυνση εξόδου του ήχου ενδέχεται να αλλάξει αυτόματα όταν χρησιμοποιούνται αυτόματα οι συνδέσεις Bluetooth και USB.
 - Χρησιμοποιήστε το iPod για να αλλάξετε την κατεύθυνση εξόδου του ήχου.

Προβλήματα με την οθόνη του τηλεφώνου

Η πραγματοποίηση κλήσεων δεν είναι δυνατή επειδή τα πλήκτρα οθόνης αφής για κλήσεις είναι ανενεργά.

- Το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός εμβέλειας του δικτύου.
 - Προσπαθήστε ξανά όταν μπειτε εντός εμβέλειας του δικτύου.
- Η σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και αυτού του προϊόντος δεν μπορεί να επιτευχθεί τώρα.
 - Εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης.

Προβλήματα με την οθόνη Εφαρμογών

Εμφανίζεται μαύρη οθόνη.

- Κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής, η εφαρμογή τερματίστηκε στο smartphone.
- Πατήστε **■** για να προβάλλετε την οθόνη Αρχικού μενού.
- Το λειτουργικό σύστημα του smartphone ενδέχεται να αναμένει τη λειτουργία της οθόνης.
 - Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ελέγξτε την οθόνη στο smartphone.

Η οθόνη προβάλλεται αλλά δεν εκτελείται η λειτουργία καθόλου.

- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
 - Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή του γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC OFF). Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC ON).
 - Όταν υπάρχει συνδεδεμένη μια συσκευή Android, διακόψτε τη σύνδεση Bluetooth από αυτό το προϊόν και επανασυνδέστε την.

Το smartphone δεν είναι φορτισμένο.

- Η φόρτιση διακόπηκε επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία του smartphone λόγω παρατεταμένης χρήσης του κατά τη φόρτιση.
 - Αποσυνδέστε το smartphone από το καλώδιο, και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
- Η ενέργεια που καταναλώθηκε από την μπαταρία ήταν περισσότερη από την τροφοδοτούμενη ενέργεια κατά τη φόρτιση.
 - Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί διακόπτοντας κάθε μη απαραίτητη υπηρεσία στο smartphone.

Ο ήχος από το AppRadioMode της συσκευής Android δεν μπορεί να ακουστεί από τα ηχεία αυτής της μονάδας.

- Ανάλογα με τη συσκευή Android, ο ήχος από το AppRadioMode ενδέχεται να μην ακούγεται από τα ηχεία αυτής της μονάδας.
 - Αλλάξτε σε “Smartphone” στις ρυθμίσεις “AppRadioMode Sound” (Ανατρέξτε στο 41)

Μηνύματα σφάλματος

Όταν παρουσιαστούν προβλήματα με αυτό το προϊόν, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα για να εξακριβώσετε το πρόβλημα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε την προτεινόμενη ενέργεια διόρθωσης. Εάν το σφάλμα παραμένει, καταγράψτε το μήνυμα σφάλματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συνηθη προβλήματα

AMP Error

- Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί ή η σύνδεση των ηχείων δεν είναι σωστή. Είναι ενεργοποιημένο το προστατευτικό κύκλωμα.
 - Ελέγξτε τη σύνδεση των ηχείων. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

Product overheat. System will be shut down automatically in 1 minute. Restart the product by ACC Off/On may fix this problem. If this message keep showing up, it is possible that some problem occurred in the product.

- Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή για να λειτουργήσει αυτό το προϊόν.
 - Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό ή ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για βοήθεια.

Pandora

Error-19

- Αδυναμία επικοινωνίας.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.

Skip limit reached.

- Επετεύχθη το όριο παραλήψεων.
 - Μην υπερβείτε το όριο παραλήψεων.
 - Λόγω των περιορισμών ακρόασης μουσικής, το Pandora περιορίζει το συνολικό αριθμό παραλήψεων ανά ώρα.

Check Device

- Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος της συσκευής στην εφαρμογή Pandora.
 - Ελέγξτε τη συνδεδεμένη συσκευή σας.

Incompatible USB

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

Check USB

- Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα.
 - Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαρμένο ή κάτω πιασμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει ρεύμα που είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

Δίσκος

Error-02-XX/FF-FF

- Ο δίσκος είναι βρώμικος.
 - Καθαρίστε το δίσκο.
- Ο δίσκος είναι χαλαγμένος.
 - Αντικαταστήστε το δίσκο.
- Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Υπάρχει ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.
 - Πατήστε το κουμπί **RESET**.

Different Region Disc

- Ο δίσκος δεν έχει τον ίδιο αριθμό περιοχής με αυτό το προϊόν.
 - Αντικαταστήστε το DVD με κάποιο που έχει το σωστό αριθμό περιοχής.

Unplayable Disc

- Αυτός ο τύπος δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
 - Αντικαταστήστε το δίσκο με κάποιο που μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.

Unplayable File

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
 - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Skipped

- Ο δίσκος που έχετε εισαγάγει περιέχει αρχεία με ενσωματωμένη προστασία DRM.
 - Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.

Protect

- Όλα τα αρχεία στο δίσκο που έχει εισαχθεί διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.
 - Αντικαταστήστε το δίσκο.

TEMP

- Η θερμοκρασία του προϊόντος είναι εκτός των ορίων κανονικής λειτουργίας.
 - Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία του προϊόντος στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας.

This DivX rental has expired.

- Το περιεχόμενο DivX VOD του δίσκου που έχει εισαχθεί έχει λήξει.
 - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Video resolution not supported

- Τα αρχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται στο αρχείο.
 - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Unable to write to flash memory.

- Το ιστορικό αναπαραγωγής για περιεχόμενα VOD δεν μπορεί να αποθηκευτεί για κάποιο λόγο.
 - Προσπαθήστε ξανά.
 - Εάν το μήνυμα παρουσιάζεται συχνά, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Your device is not authorized to play this DivX protected video.

- Ο κωδικός εγγραφής DivX αυτού του προϊόντος δεν φέρει την έγκριση του παρόχου περιεχομένου DivX VOD.
 - Κάντε εγγραφή του προϊόντος στον πάροχο περιεχομένου DivX VOD.

Video frame rate not supported

- Ο ρυθμός καρέ του αρχείου DivX είναι μεγαλύτερος από 30 fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο).
 - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Audio Format not supported

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
 - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Συσκευή αποθήκευσης USB

Error-02-9X-DX

- Αδυναμία επικοινωνίας.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Αλλάξτε σε μια διαφορετική πηγή. Κατόπιν, επιστρέψτε στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Unplayable File

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
 - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
- Η ασφάλεια για τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB είναι ενεργοποιημένη.
 - Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής αποθήκευσης USB για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια.

Skipped

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει αρχεία με προστασία DRM.
 - Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.

Protect

- Όλα τα αρχεία στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.
 - Αντικαταστήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Incompatible USB

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

Check USB

- Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα.
 - Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαμένο ή κάτω πιασμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει ρεύμα που είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

Video resolution not supported

- Τα αρχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται στο αρχείο.
 - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

USB was disconnected for device protection. Do not re-insert this USB memory into the unit. Please reset the unit.

- Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα.
 - Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαμένο ή κάτω πιασμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει ρεύμα που είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.
- Το καλώδιο διασύνδεσης για iPod / iPhone είναι βραχυκυκλωμένο.
 - Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone ή USB δεν είναι φθαμένο ή κάτω πιασμένο.

Audio Format not supported

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
 - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

- Βλάβη στο iPod.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.

Error-02-67

- Η έκδοση υλικολογισμικού του iPod είναι παλιά.
 - Ενημερώστε την έκδοση του iPod.

Ετικέτες iTunes

Error-8D

- Παρουσιάστηκε σφάλμα στην ενσωματωμένη μονάδα μνήμης FLASH ROM.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.

Tag store failed.

- Οι πληροφορίες ετικέτας δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτό το προϊόν.
 - Προσπαθήστε ξανά.

Already stored.

- Αυτές οι πληροφορίες ετικέτας είναι ήδη αποθηκευμένες στη μνήμη.
 - Οι πληροφορίες ετικέτας μπορούν να αποθηκευτούν μόνο μία φορά για κάθε τραγούδι. Οι πληροφορίες ετικέτας δεν μπορούν να αποθηκευτούν για το ίδιο τραγούδι περισσότερες από μία φορές.

Memory full. Connect iPod.

- Οι πληροφορίες ετικέτας έχουν αποθηκευτεί επιτυχώς. Η μνήμη flash αυτού του προϊόντος είναι πλήρης.
 - Κατά τη σύνδεση ενός iPod σε αυτό το προϊόν, οι πληροφορίες ετικέτας της μονάδας μεταφέρονται αυτόματα στο iPod.

Memory full. Tags not stored. Connect iPod.

- Η μνήμη flash που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση αρχείων στο προϊόν είναι πλήρης.
 - Κατά τη σύνδεση ενός iPod σε αυτό το προϊόν, οι πληροφορίες ετικέτας της μονάδας μεταφέρονται αυτόματα στο iPod.

iPod full. Tags not transferred.

- Η μνήμη που χρησιμοποιείται για πληροφορίες ετικέτας στο iPod είναι πλήρης.
 - Συγχρονίστε το iPod με το iTunes και διαγράψτε τη λίστα αναπαραγωγής ετικετών.

Tag transfer failed. Reconnect your iPod.

- Οι πληροφορίες ετικέτας αυτού του προϊόντος δεν μπορούν να μεταφερθούν στο iPod.
 - Ελέγξτε το iPod και προσπαθήστε ξανά.

Bluetooth

Error-10

- Αποτυχία τροφοδοσίας της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

MirrorLink

The application list could not be read out.

→ Αποτυχία φόρτωσης της λίστας εφαρμογών.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο από το smartphone και, στη συνέχεια, συνδέστε το smartphone ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, κάντε επαναφορά του smartphone.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER.

There is no supported application on your MirrorLink device.

→ Δεν βρέθηκε καμία υποστηριζόμενη λειτουργία.

- Εγκαταστήστε εφαρμογές συμβατές με MirrorLink στη συσκευή σας MirrorLink.

Communication error occurred.

→ Υπήρξε σφάλμα επικοινωνίας.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο από το smartphone και, στη συνέχεια, συνδέστε το smartphone ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, κάντε επαναφορά του smartphone.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER.

Launching the application failed.

→ Αποτυχία εκκίνησης της εφαρμογής.

- Προσπαθήστε ξανά.

Failed to display the screen of your device because of irregular resolution.

→ Το μέγεθος της εικόνας είναι πολύ μεγάλο.

- Το μέγεθος των εικόνων που μεταφέρθηκαν από τη συσκευή υπερβαίνει τα 800 × 480.

Χειρισμός και φροντίδα των δίσκων

Μερικές βασικές προφυλάξεις είναι απαραίτητες κατά το χειρισμό των δίσκων.

Ενσωματωμένος οδηγός και φροντίδα

- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατούς, πλήρως κυκλικούς δίσκους. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους άλλων σχημάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε σπασμένους, στραβωμένους, ή με άλλον τρόπο κατεστραμμένους δίσκους που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον ενσωματωμένο οδηγό.
- Χρησιμοποιείτε δίσκους των 12 cm. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους των 8 cm ή κάποιον προσαρμογέα για δίσκους των 8 cm.
- Όταν χρησιμοποιείτε δίσκους με δυνατότητα εκτύπωσης στην επιφάνεια ετικέτας, ελέγξτε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις των δίσκων. Ανάλογα με τους δίσκους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εισαγωγή και η εξαγωγή. Η χρήση τέτοιων δίσκων ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό.
- Μην τοποθετείτε ετικέτες, μη γράφετε και μη χρησιμοποιείτε χημικά στην επιφάνεια των δίσκων.
- Μην επικολλάτε έτοιμες ετικέτες του εμπορίου ή άλλα υλικά στους δίσκους.
- Για να καθαρίσετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον με ένα στεγνό, μαλακό πανί, κινούμενο από το κέντρο προς τα έξω.
- Η υγρασία ενδέχεται να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση του ενσωματωμένου οδηγού.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων εξαιτίας των χαρακτηριστικών του δίσκου, του τύπου του δίσκου, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.
- Οι κραδασμοί κατά την οδήγηση ενδέχεται να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Συνθήκες περιβάλλοντος για την αναπαραγωγή ενός δίσκου

- Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, η λειτουργία θερμοκρασιακής αποκοπής προστατεύει αυτό το προϊόν απενεργοποιώντας το αυτόματα.
- Παρόλο τον προσεκτικό σχεδιασμό του προϊόντος μας, μικρές γρατζουνιές οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ενδέχεται να εμφανιστούν στην επιφάνεια του δίσκου ως αποτέλεσμα μηχανικής φθοράς, περιβαλλοντικών συνθηκών για χρήση ή χειρισμού του δίσκου. Αυτό δεν είναι ένδειξη δυσλειτουργίας αυτού του προϊόντος. Θεωρήστε το ως φυσιολογική φθορά.

Δίσκοι που αναπαράγονται

DVD-Video



- Το **DVD** είναι ένα εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD-Audio. Αυτός ο οδηγός DVD ενδέχεται να μην μπορεί να αναπαραγάγει όλους τους δίσκους που φέρουν τα σήματα που αναφέρονται πιο πάνω.

CD



Εγγεγραμμένοι δίσκοι AVCHD

Αυτή η μονάδα δεν είναι συμβατή με δίσκους που έχουν εγγραφεί σε μορφή AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Μην εισαγάγετε δίσκους AVCHD. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατή η εξαγωγή τους από τη μονάδα.

Αναπαραγωγή DualDisc

- Οι DualDisc είναι δίσκοι δύο πλευρών οι οποίοι έχουν ένα εγγράψιμο CD για ήχο στη μία πλευρά και ένα εγγράψιμο DVD για βίντεο στην άλλη πλευρά.
- Σε αυτό το προϊόν, είναι δυνατή η αναπαραγωγή της πλευράς DVD. Ωστόσο, από τη στιγμή που η πλευρά CD των δίσκων DualDisc δεν είναι συμβατή με το γενικό πρότυπο CD, ίσως να

μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτής της πλευράς σε αυτό το προϊόν.

- Η συχνή εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου DualDisc ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το γρατζούνισμα του δίσκου.
- Σοβαρές γρατζουνιές ενδέχεται να οδηγήσουν σε προβλήματα αναπαραγωγής σε αυτό το προϊόν. Σε μερικές περιπτώσεις ένας δίσκος DualDisc ενδέχεται να κολλήσει στην υποδοχή φόρτωσης δίσκων και να μην είναι δυνατή η εξαγωγή του. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος, συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση δίσκων DualDisc σε αυτό το προϊόν.
- Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους DualDisc.

Dolby Digital

Αυτό το προϊόν μεζάρει σήματα Dolby Digital εσωτερικά και ο ήχος εξάγεται στερεοφωνικά.

- Κατασκευάστηκε με την άδεια της Dolby Laboratories. Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται

Συμβατότητα

Συνήθεις σημειώσεις σχετικά με τη συμβατότητα δίσκων

- Κάποιες λειτουργίες αυτού του προϊόντος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για κάποιους δίσκους.
- Η συμβατότητα με όλους τους δίσκους δεν είναι εγγυημένη.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-ROM/DVD-RAM.
- Η αναπαραγωγή δίσκων ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν έχουν εκτεθεί απευθείας στο ηλιακό φως, σε υψηλές θερμοκρασίες ή εξαιτίας των συνθηκών αποθήκευσής τους μέσα στο όχημα.

Δίσκοι DVD-Video

- Οι δίσκοι DVD-Video οι οποίοι έχουν μη συμβατούς αριθμούς περιοχής δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτόν τον οδηγό DVD. Τον αριθμό περιοχής της συσκευής αναπαραγωγής μπορείτε να τον βρείτε στο πλαίσιο του προϊόντος.

Δίσκοι DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (Μονής στρώσης)/DVD-R DL (Διπλής στρώσης)

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί και οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή Βίντεο (video mode).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή Video Recording (VR mode).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-R DL (Διπλή Επίστρωση) οι οποίοι έχουν εγγραφεί με λειτουργία εγγραφής Layer Jump.
- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πολυμέσου, τον κατασκευαστή εγγραφής ή του λογισμικού εγγραφής.

Δίσκοι CD-R/CD-RW

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/CD-RW οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε συσκευή εγγραφής μουσικών CD ή σε υπολογιστή λόγω των χαρακτηριστικών του δίσκου, γρατζουνιών ή βρομιών στο δίσκο, ή βρομιών, γρατζουνιών ή υγρασίας στους φακούς του ενσωματωμένου οδηγού.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε υπολογιστή, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής, το λογισμικό εγγραφής, τις ρυθμίσεις τους και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
- Να κάνετε εγγραφές με τη σωστή μορφή. (Για λεπτομερείς επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πολυμέσου, τον κατασκευαστή εγγραφής ή του λογισμικού εγγραφής.)
- Οι τίτλοι και άλλες πληροφορίες κειμένου που έχουν εγγραφεί σε δίσκο CD-R/CD-RW δεν μπορούν να εμφανιστούν από αυτό το προϊόν (σε περίπτωση δεδομένων ήχου (CD-DA)).
- Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους CD-R/CD-RW πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Συνήθεις σημειώσεις σχετικά με τη συσκευή αποθήκευσης USB

- Μην αφινέτε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης USB που χρησιμοποιείτε, το προϊόν αυτό ενδέχεται να μην αναγνωρίζει

τη συσκευή αποθήκευσης ή τα αρχεία να μην αναπαράγονται σωστά.

- Οι πληροφορίες κειμένου κάποιων ηχητικών αρχείων ή αρχείων βίντεο ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Οι προεκτάσεις των αρχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων σε συσκευές αποθήκευσης USB με πολύπλοκες ιεραρχίες φακέλων.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης USB.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή κάποιων αρχείων από USB, εξαιτίας των χαρακτηριστικών των αρχείων, της μορφής των αρχείων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.

Χειρισμός κατευθυντήριου γραμμών και πρόσθετες πληροφορίες

- Το προϊόν αυτό δεν είναι συμβατό με Multi Media Card (MMC).
- Αρχεία προστατευμένα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Κοινές σημειώσεις σχετικά με τα αρχεία DivX

Σημειώσεις ειδικά για αρχεία DivX

- Μόνο για τα αρχεία DivX των οποίων η λήψη έχει γίνει από ιστοσελίδες κάποιου συνεργάτη DivX είναι εγγυημένη η σωστή λειτουργία τους με το προϊόν. Τα μη εγκεκριμένα αρχεία DivX ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.
- Δεν είναι δυνατή η χρήση νοικιαζόμενων αρχείων DRM, έως ότου ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- Το προϊόν αυτό αναπαράγει ένα αρχείο DivX για διάρκεια μέχρι 1 590 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Οι λειτουργίες αναζήτησης πέραν αυτού του χρονικού ορίου απαγορεύονται.
- Η αναπαραγωγή αρχείων DivX VOD απαιτεί παροχή κωδικού ταυτότητας αυτού του προϊόντος στον πάροχο του DivX VOD. Σχετικά με τον κωδικό ταυτότητας, ανατρέξτε στο *Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής σας για DivX VOD* στην σελίδα 51.
- Για λεπτομερείς σχετικά με τις εκδόσεις βίντεο DivX που μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο *Τεχνικές προδιαγραφές* στην σελίδα 66.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:

<http://www.divx.com/>

Αρχεία υποτίτλων DivX

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρχεία υποτίτλων μορφής Srt με την επέκταση “.srt”.
- Μόνο ένα αρχείο υποτίτλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε αρχείο DivX. Δεν μπορούν να συσχετιστούν πολλαπλά αρχεία υποτίτλων.

- Τα αρχεία υποτίτλων που έχουν όνομα με την ίδια σειρά χαρακτήρων όπως το αρχείο DivX πριν από την επέκταση συσχετίζονται με το αρχείο DivX. Η σειρά των χαρακτήρων πριν από την επέκταση πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια. Όμως, εάν υπάρχει μόνο ένα αρχείο DivX και ένα αρχείο υποτίτλων στον ίδιο φάκελο, τα αρχεία συσχετίζονται μεταξύ τους ακόμα και εάν τα αρχεία δεν έχουν το ίδιο όνομα.
- Το αρχείο υποτίτλων πρέπει να αποθηκευτεί στον ίδιο φάκελο με το αρχείο DivX.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 255 αρχεία υποτίτλων. Επιπρόσθετα αρχεία υποτίτλων δεν αναγνωρίζονται.
- Έως 64 χαρακτήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το όνομα του αρχείου υποτίτλων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότεροι από 64 χαρακτήρες για το όνομα αρχείου, το αρχείο υποτίτλων ενδέχεται να μην αναγνωριστεί.
- Ο κωδικός χαρακτήρων για το αρχείο χαρακτήρων πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO-8859-1. Η χρήση χαρακτήρων διαφορετικών από το πρότυπο ISO-8859-1 ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται σωστά οι χαρακτήρες.
- Οι υποτίτλοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά εάν οι εμφανιζόμενοι χαρακτήρες στο αρχείο υποτίτλων περιλαμβάνουν κωδικό ελέγχου.
- Για υλικά που χρησιμοποιούν υψηλή ταχύτητα μεταφοράς, οι υποτίτλοι και το βίντεο ενδέχεται να μην συγχρονίζονται πλήρως.
- Εάν έχουν προγραμματιστεί να εμφανιστούν πολλαπλοί υποτίτλοι μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως 0,1 δευτερόλεπτα, οι υποτίτλοι ενδέχεται να μην εμφανιστούν τη σωστή στιγμή.

Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων

Γενικά

- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων στο δίσκο: 60 ώρες
- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε συσκευή αποθήκευσης USB: 7,5 ώρες (450 λεπτά)

CD-R/RW

Σύστημα αρχείου: ISO9660 επίπεδο 1.ISO9660 επίπεδο 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50

Μέγιστος αριθμός φακέλων: 700
Μέγιστος αριθμός αρχείων: 999
Τύποι αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

DVD-R/R SL/R DL/DVD-RW

Σύστημα αρχείου: ISO9660 επίπεδο 1.ISO9660 επίπεδο 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Μέγιστος αριθμός φακέλων: 700

Μέγιστος αριθμός αρχείων: 3 500
Τύποι αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Συσκευή αποθήκευσης USB

Σύστημα αρχείου: FAT16/FAT32
Μέγιστος αριθμός φακέλων: 1 500
Μέγιστος αριθμός αρχείων: 15 000
Τύποι αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν: MP3, WMA, AAC, WAVE, H.264, MPEG4, MKV, JPEG

Συμβατότητα MP3

- Εκδ. Εκδ. 2.x της ετικέτας ID3 έχει προτεραιότητα όταν υπάρχουν η Έκδ. 1.x και η Έκδ. 2.x.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: MP3i (MP3 αναδιαμορφωτικό), mp3 PRO, m3u λίστα αναπαραγωγής

CD-R/RW

Επέκταση αρχείου: .mp3
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφαση)

Ετικέτα ID3: Ετικέτα ID3 Έκδ. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

DVD-R/R SL/R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .mp3
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφαση)

Ετικέτα ID3: Ετικέτα ID3 Έκδ. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

Συσκευή αποθήκευσης USB

Επέκταση αρχείου: .mp3
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz
Ετικέτα ID3: Ετικέτα ID3 Έκδ. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

Συμβατότητα WMA

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

CD-R/RW

Επέκταση αρχείου: .wma
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

DVD-R/R SL/R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .wma
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Συσκευή αποθήκευσης USB

Επέκταση αρχείου: .wma
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Συμβατότητα WAV

- Η συχνότητα δειγματοληψίας που προβάλλεται στην οθόνη ενδέχεται να είναι στρογγυλοποιημένη.
- Αρχεία WAV σε CD-R/RW, DVD-R/RW/R SL/R DL δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Συσκευή αποθήκευσης USB

Επέκταση αρχείου: .wav
Μορφή: Linear PCM (LPCM)
Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz
Bit κβαντισμού: 8 bit και 16 bit

Συμβατότητα AAC

- Αυτό το προϊόν αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.

CD-R/RW

Επέκταση αρχείου: .m4a
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR)
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 44,1 kHz

DVD-R/R SL/R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .m4a
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR)
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 44,1 kHz

Συσκευή αποθήκευσης USB

Επέκταση αρχείου: .m4a
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR)
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Συμβατότητα DivX

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Μορφή DivX Ultra, αρχεία DivX χωρίς δεδομένα βίντεο, αρχεία DivX κωδικοποιημένα με LPCM (Linear PCM) κωδικοποίηση ήχου
- Ανάλογα με τη σύνθεση των πληροφοριών του αρχείου, όπως ο αριθμός των ροών ήχου, ενδέχεται να υπάρχει μια σύντομη καθυστέρηση πριν την έναρξη της αναπαραγωγής των δίσκων.
- Εάν κάποιο αρχείο περιέχει περισσότερα από 4 GB, η αναπαραγωγή σταματάει πριν από το τέλος.
- Ορισμένες εξειδικευμένες λειτουργίες ή/ως δεν επιτρέπονται λόγω της σύνθεσης των αρχείων DivX.
- Αρχεία με μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν σωστά. Η τυπική ταχύτητα μεταφοράς είναι 4 Mbps για CD και 10,08 Mbps για DVD.

- Αρχεία DivX στη συσκευή αποθήκευσης USB δεν μπορούν να αναπαράχθουν.

CD-R/-RW

Επέκταση αρχείου: .avi/.divx

Προφίλ (έκδοση DivX): Home Theater Έκδ. 3.11/Έκδ. 4.x/Έκδ. 5.x/Έκδ. 6.x

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3, Dolby Digital

Ρυθμός μετάδοσης bit (MP3): 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Ένδειξη συχνότητας δειγματοληψίας (MP3): 16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφραση)

Μέγιστο μέγεθος εικόνας: 720 εικονοστοιχεία × 576 εικονοστοιχεία

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .avi/.divx

Προφίλ (έκδοση DivX): Home Theater Έκδ. 3.11/Έκδ. 4.x/Έκδ. 5.x/Έκδ. 6.x

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3, Dolby Digital

Ρυθμός μετάδοσης bit (MP3): 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Ένδειξη συχνότητας δειγματοληψίας (MP3): 16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφραση)

Μέγιστο μέγεθος εικόνας: 720 εικονοστοιχεία × 576 εικονοστοιχεία

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Συμβατή ανάγνωση αρχείων βίντεο (USB)

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο το αρχείο έχει δημιουργηθεί ή ανάλογα με τα περιεχόμενα του αρχείου.
- Αυτό το προϊόν ίσως να μη λειτουργεί σωστά, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA.
- Ανάλογα με την έκδοση του Windows Media™ Player που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA, τα ονόματα των άλμπουμ και άλλες πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνας.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τη μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναγνωρίσει έως 32 χαρακτήρες, αρχίζοντας από τον πρώτο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης για το αρχείο και το φάκελο. Ανάλογα με την περιοχή της προβολής, αυτό το προϊόν ενδέχεται να προσπαθήσει να τους εμφανίσει με μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Όμως, ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εμφανίσετε ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του κάθε χαρακτήρα και της περιοχής προβολής.
- Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή κάποιες άλλες λειτουργίες μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.

- Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, οι δίσκοι συμπιεσμένου ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.

.avi

Μορφή: MPEG-4/H.264

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4 (Απλό Προφίλ)/H.264

(Προφίλ Γραμμής Βάσης)

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: Γραμμικό PCM(LPCM) MP3

Μέγιστη ανάλυση: 640 εικονοστοιχεία x 360 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.

.mp4

Μορφή: MPEG-4/H.264

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4 (Απλό Προφίλ)/H.264

(Προφίλ Γραμμής Βάσης)

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: AAC/Γραμμικό PCM (LPCM) MP3

Μέγιστη ανάλυση: 640 εικονοστοιχεία x 360 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.

.3gp

Μορφή: MPEG-4/H.264

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4 (Απλό Προφίλ)/H.264

(Προφίλ Γραμμής Βάσης)

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: AAC/Γραμμικό PCM (LPCM) MP3

Μέγιστη ανάλυση: 640 εικονοστοιχεία x 360 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.

.mkv

Μορφή: MPEG-4/H.264

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4 (Απλό Προφίλ)/H.264

(Προφίλ Γραμμής Βάσης)

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: AAC/Γραμμικό PCM (LPCM) MP3/AC-3

Μέγιστη ανάλυση: 640 εικονοστοιχεία x 360 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.

.mov

Μορφή: MPEG-4/H.264

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4 (Απλό Προφίλ)/H.264

(Προφίλ Γραμμής Βάσης)

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: AAC/Γραμμικό PCM (LPCM) MP3

Μέγιστη ανάλυση: 640 εικονοστοιχεία x 360 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.

Παράδειγμα ιεραρχίας

- Το προϊόν αυτό εκχωρεί αριθμούς φακέλων. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει αριθμούς φακέλων.

Ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων

Copyright (c) 1987, 1993, 1994

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

Bluetooth



Η ονομασία και το λογότυπο *Bluetooth*® αποτελούν σήματα κατατεθέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την PIONEER CORPORATION είναι ειρική κατόπιν ειδικής άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

WMA

Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

DivX



Το DivX είναι μια μορφή συμπίεσμένου ψηφιακού βίντεο που δημιουργήθηκε από τον κωδικοποιητή βίντεο DivX από την DivX, LLC, μία θυγατρική της Rovi Corporation. Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράγει αρχεία βίντεο DivX τα οποία έχουν εγγραφεί σε δίσκους CD-R/RW/ROM και DVD-R/RW/ROM. Διατηρώντας την ίδια τεχνολογία με τα βίντεο DVD, τα μεμονωμένα αρχεία βίντεο DivX ονομάζονται "Titles" (Τίτλοι). Να γνωρίζετε ότι όταν δίνετε ονόματα σε αρχεία/τίτλους σε ένα δίσκο CD-R/RW ή DVD-R/RW πριν τον εγγραψετε, αυτά θα αναπαράγονται με τη σειρά που γράφτηκαν από προεπιλογή.

Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών αυτής και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO: Το DivX® είναι μία μορφή ψηφιακού βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc. Πρόκειται για μία επίσημη συσκευή DivX Certified® που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για τη μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η συσκευή με πιστοποίηση DivX Certified® πρέπει να είναι καταχωρισμένη, προκειμένου να μπορεί να αναπαράγει αγορασμένες ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD). Για να λάβετε τον κωδικό καταχώρισης, βρείτε την ενότητα DivX VOD στο Προβολή του κωδικού εγγραφής σας DivX VOD. Επισκεφτείτε την τοποθεσία vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ολοκληρώσετε τη διαδικασία καταχώρισης.

➔ *Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής σας για DivX VOD στην σελίδα 51*

AAC

Το AAC είναι η σύντηξη του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται με το MPEG-2 και το MPEG-4. Διάφορες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν για την κωδικοποίηση των αρχείων AAC, αλλά οι μορφές αρχείων και οι επεκτάσεις διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Αυτή η μονάδα αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από την εφαρμογή iTunes.

Android™

Η ονομασία Android είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

MirrorLink

Το MirrorLink Certified™, το λογότυπο Design Only™ Certification, το MirrorLink™ και το λογότυπο MirrorLink™ αποτελούν σήματα πιστοποίησης και εμπορικά σήματα της Car Connectivity Consortium LLC. Απαγορεύεται ασυτήρα η μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές iPod

● Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων σε κάποιο iPod, ακόμα και αν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Να κρατάτε εφεδρικά αρχεία των δεδομέ-

νων σας στο iPod σε τακτά χρονικά διαστήματα.

- Μην αφήνετε το iPod σας εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εκτεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του iPod λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε το iPod σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Τοποθετήστε το iPod σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPod να πέσει στο δάπεδο, ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPod.

iPod και iPhone



Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό παρελκόμενο έχει σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά με iPod ή iPhone και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή για να πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία της συσκευής αυτής ούτε για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας. Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Lightning

Η ονομασία Lightning είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

App Store

Το App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

iOS

Το iOS αποτελεί εμπορικό σήμα στο οποίο η Cisco διατηρεί εμπορικά δικαιώματα στις Η.Π.Α. και σε κάποιες άλλες χώρες.

iTunes

Το iTunes αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένου με εφαρμογή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Απαιτήσεις για πρόσβαση σε υπηρεσίες με περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν:

- Η τελευταία έκδοση εφαρμογής(ών) περιεχομένου συμβατού με την Pioneer για το smartphone, διαθέσιμο για τον πάροχο υπηρεσίας, έχει ληφθεί στο smartphone σας.
- Ένας τρέχοντας λογαριασμός με τον πάροχο υπηρεσίας περιεχομένου.
- Πρόγραμμα Δεδομένων Smartphone. Σημείωση: εάν το Πρόγραμμα Δεδομένων για το smartphone σας δεν παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετες χρεώσεις από τον φορέα σας για την πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές μέσω δικτύων 3G, EDGE και/ή LTE (4G).
- Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου 3G, EDGE, LTE (4G) ή Wi-Fi.
- Προαιρετικό καλώδιο προσαρμογέα της Pioneer για τη σύνδεση του iPhone σας με αυτό το προϊόν.

Περιορισμοί:

- Η πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας/Wi-Fi για το σκόπο που επιτρέπει το smartphone σας για να συνδεθεί στο διαδίκτυο.
- Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να περιορίζεται γεωγραφικά στην περιοχή. Συμβουλευθείτε τον πάροχο των υπηρεσιών περιεχομένου για πρόσθετες πληροφορίες.
- Η ικανότητα αυτού του προϊόντος για πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και δύναται να επηρεαστεί από κάποιο από τα ακόλουθα: ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις firmware για smartphone, ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής(ών) συνδεδεμένου περιεχομένου για smartphone, αλλαγές στη ή διακοπή της εφαρμογής(ών) συνδε-

μένου περιεχομένου ή υπηρεσιών από τον πάροχο.

Pandora®

Το PANDORA, το λογότυπο PANDORA και η εμπορική εμφάνιση Pandora αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Pandora Media, Inc. Χρησιμοποιούνται με άδεια.

Επί του παρόντος, το Pandora είναι διαθέσιμο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση βίντεο

Μην ξεχνάτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορικούς σκοπούς ή για δημόσια προβολή ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση DVD-Video

Το εν λόγω στοιχείο ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων η οποία προστατεύεται από το τμήμα ερευνητικών των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάστροφη μηχανική (reverse engineering) και η αποσυμφορική.

Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση αρχείου MP3

Με την αγορά του προϊόντος εξασφαλίζετε άδεια ιδιωτικής και μη εμπορικής χρήσης του προϊόντος ενώ δεν παρέχεται άδεια ή δικαίωμα χρήσης του προϊόντος σε οποιοδήποτε εμπορικό σύστημα (δηλ. σύστημα δημιουργίας εσόδων), σύστημα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (από επίγιο, δορυφορικό, καλωδιακό και/ή οποιοδήποτε άλλο μέσο), μετάδοσης/streaming μέσω Internet, εσωτερικά ή/και άλλα δίκτυα ή σε άλλα συστήματα διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως οι εφαρμογές ήχου με πληρωμή (pay-audio) ή ήχου κατόπιν ζήτησης (audio-on-demand). Για ανάλογη χρήση, απαιτείται διαφορετική άδεια χρήσης. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mp3licensing.com>.

Σωστή χρήση της οθόνης LCD

Χειρισμός της οθόνης LCD

- Αν η οθόνη LCD εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπερθερμανθεί και ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό, αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Η οθόνη LCD θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός του εύρους θερμοκρασίας που αναφέρεται στις *Τεχνικές προδιαγραφές* στην σελίδα 66.
- Μη χρησιμοποιείτε την οθόνη LCD σε θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες από το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, επειδή η οθόνη LCD δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη.
- Η οθόνη LCD δεν διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα για να προσφέρει ακόμη καλύτερη ορατότητα εντός του οχήματος. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση όταν αγγίζετε την οθόνη καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη.
- Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη την οθόνη LCD γιατί ενδέχεται να προκληθούν γρατσουνιές στην επιφάνειά της.
- Μην αγγίζετε την οθόνη LCD με οτιδήποτε άλλο εκτός των δακτύλων σας όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες οθόνης αφής. Διαφορετικά μπορεί εύκολα να γρατζουνιστεί η οθόνη LCD.

Οθόνι Υγρών Κρυστάλλων (LCD)

- Εάν η οθόνη LCD είναι κοντά στη σχισμή ενός κλιματιστικού μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας από το κλιματιστικό δεν φυσάει σε αυτήν. Η θερμότητα του καλοριφέρ ενδέχεται να πάσει την οθόνη LCD, ενώ ο ψυχρός αέρας από το κλιματιστικό ενδέχεται να προκαλέσει συσφύρευση υγρασίας στο εσωτερικό αυτού του προϊόντος, με πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη.
- Μικρές μαυρές ή λευκές (φωτεινές) κηλίδες ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Αυτές οφείλονται στις εγγενείς ιδιότητες της οθόνης LCD και όχι σε πρόβλημα λειτουργίας.
- Θα υπάρχει δυσκολία στη θέαση της οθόνης LCD εάν έχει εκτεθεί απευθείας στο ηλιακό φως.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεφαλής του τηλεφώνου και της οθόνης για να αποτρέψετε παραμόρφωση του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων.

Παράρτημα

Συντήρηση της οθόνης LCD

- Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη LCD, απενεργοποιήστε πρώτα αυτό το προϊόν και μετά σκουπίστε την οθόνη με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα.
- Όταν σκουπίζετε την οθόνη LCD, φροντίστε να μην δημιουργείτε γρατσουνιές στην επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές ή διαβρωτικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της οθόνης.

Φωτισμός LED (δίοδος φωτοεκπομπής)

Μια δίοδος φωτοεκπομπής χρησιμοποιείται μέσα στην οθόνη για το φωτισμό της οθόνης LCD.

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση του φωτισμού LED ενδέχεται να αυξήσει την καθυστέρηση και να υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της οθόνης LCD. Η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας.
- Η διάρκεια ζωής για το φωτισμό LED είναι μεγαλύτερη από 10 000 ώρες. Ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί εάν χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Όταν ο φωτισμός LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης και δεν θα είναι ορατή πλέον η εικόνα. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικά

Ονομαστική πηγή ισχύος	14,4 V DC (επιτρεπτή 10,8 V έως 15,1 V)
Σύστημα γείωσης	Αρνητικού τύπου
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	10,0 A
Διαστάσεις (Π × Υ × Β):	
DIN	
Πλάισιο	178 mm × 100 mm × 157 mm
Ρύγχος	188 mm × 118 mm × 26 mm (AVH-X5700DAB)
Ρύγχος	188 mm × 118 mm × 11 mm (AVH-X3700DAB/AVH-X2700BT)
D	
Πλάισιο	178 mm × 100 mm × 165 mm
Ρύγχος	171 mm × 97 mm × 18 mm (AVH-X5700DAB)
Ρύγχος	171 mm × 97 mm × 3 mm (AVH-X3700DAB/AVH-X2700BT)
Βάρος	1,8 kg (AVH-X5700DAB)

Βάρος 1,6 kg
(AVH-X3700DAB/AVH-X2700BT)

Οθόνη

Μέγεθος οθόνης/αναλογία διαστάσεων εικόνας 6,95 ίντσες
πλάτος/16:9
(οφρέλιμη επιφάνεια προβολής: 156,6 mm × 81,6 mm)
(AVH-X5700DAB)

Μέγεθος οθόνης/αναλογία διαστάσεων εικόνας 6,2 ίντσες
πλάτος/16:9
(οφρέλιμη επιφάνεια προβολής: 137,52 mm × 77,232 mm)
(AVH-X3700DAB/AVH-X2700BT)

Εικονοστοιχεία 1 152 000 (2 400 × 480)
Μέθοδος προβολής οδήγηση ενεργού matrix TFT
Χρωματικό σύστημα/συστήματό με PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου *50 W × 4 ch/4 Ω
*50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (για υποούφερα)

Ισχύς συνεχόμενης ισχύος 22 W × 4
(50 Hz έως 15 kHz, 5 %THD, 4Ω φορτίο, οδήγηση δυο καναλιών)

Αντίσταση φορτίου 4 Ω (4 Ω έως 8 Ω [2 Ω για 1 ch] επιτρεπτό)
Στάθμη εξόδου προενίσχυσης (μέγ.) 4,0 V
Ισοσταθμιστής (Γραφικός Ισοσταθμιστής 13-Ζωνών):

Συχνότητα 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/
1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Απολαβή ±12 dB
<Standard Mode>
Υψηλεπατό φίλτρο (HPF):

Συχνότητα 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Κλίση -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, ANENEPGH
Υποούφερα/LPF:

Συχνότητα 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Κλίση -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, ANENEPGH
Απολαβή +10 dB έως -24 dB
Φάση Κανονική/Ανεστραμμένη
Χρονική ευθυγράμμιση βήματα 0 έως 140 (2,5 cm/βήμα)
Ενίσχυση μπάσων:

Απολαβή +12 dB έως 0 dB
Επίπεδο ηχείου +10 dB έως -24 dB (1 dB/βήμα)
<Network Mode>

HPF (Υψηλό):

Συχνότητα 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/
5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Κλίση -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

HPF (Μεσ.):

Συχνότητα 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Κλίση -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, ANENEPGH
LPF (Μεσ.):

Συχνότητα 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/
5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Κλίση -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, ANENEPGH

Υποούφερα:

Συχνότητα 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Κλίση -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct,
ANENEPGH

Απολαβή +10 dB έως -24 dB
Φάση Κανονική/Ανεστραμμένη
Χρονική ευθυγράμμιση βήματα 0 έως 140 (2,5 cm/βήμα)
Ενίσχυση μπάσων:

Απολαβή +12 dB έως 0 dB
Επίπεδο ηχείου +10 dB έως -24 dB (1 dB/βήμα)

Οδηγός DVD

Σύστημα DVD-Video, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG
player

Χρησιμοποιούμενοι δίσκοι DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R,
CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL

Αριθμός περιοχής 2

Μορφή σήματος:

Συχνότητα δειγματοληψίας 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Αριθμός bit κβαντισμού 16 bit/20 bit/24 bit, γραμμικά

Απόκριση συχνότητας ... 5 Hz έως 22 000 Hz (με DVD, σε συχνότητα
δειγματοληψίας 48 kHz)

Λόγος σήματος προς θόρυβο 91 dB (1 kHz) (IEC-A network) (στάθμη
RCA)

Στάθμη εξόδου:

Βίντεο 1,0 V-p-p/75Ω (±0,2 V)

Αριθμός καναλιών 2 (στερεοφωνικά)

Μορφή αποκωδικοποίησης MP3 MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

Μορφή αποκωδικοποίησης WMA Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2
καναλιών) (Windows Media Player)

Μορφή αποκωδικοποίησης AAC ... MPEG-4 AAC (αποκωδικοποίηση
μόνο από iTunes):

......m4a (Έκδ. 10,6 και νεότερη)

Μορφή αποκωδικοποίησης DivX Έκδ. Home Theater 3, 4, 5, 2, 6
(Except ultra και HD) : avi, divx

Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4 (μέρος2), MS MPEG-4 (έκδ. 3)

USB

Τυπικές προδιαγραφές USB USB 1.1, USB 2.0 πλήρης ταχύτητα,
USB 2.0 υψηλή ταχύτητα

Μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας 1,0 A

Κλάση USB MSC (Κλάση Μασικής Αποθήκευσης), MTP
(Πρωτόκολλο Μεταφοράς Μέσων)

Σύστημα αρχείων FAT16, FAT32

Μορφή αποκωδικοποίησης MP3 MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

Μορφή αποκωδικοποίησης WMA... Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)

Μορφή αποκωδικοποίησης AAC ... MPEG-4 AAC (αποκωδικοποίηση μόνο από iTunes) (Έκδ. 10,6 και νεώτερη)

Μορφή σήματος WAV (Μόνο λειτουργία MSC) Γραμμικό PCM Συχνότητα δειγματοληψίας Γραμμικό PCM: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Μορφή αποκωδικοποίησης JPEG jpeg, .jpg, .jpe Δειγματοληψία εικονοστοιχείων 4:2:2, 4:2:0

Μέγεθος αποκωδικοποίησης MEG: 8 192 (H) x 7 680 (W), ΕΛΑΧ.: 32 (H) x 32 (W)

Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο H.264 Προφίλ Γραμμής Βάσης

Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG4 Απλό Προφίλ

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth 3.0 πιστοποιημένο

Ισχύς εξόδου Μέγ. +4 dBm (Κλάση ισχύος 2)

Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων 87,5 MHz έως 108 MHz

Ωφέλιμη ευαισθησία ..11 dBf (0,8 μ V/75 Ω , μονοφωνικό, S/N: 30 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο 72 dB (δίκτυο IEC-A)

Δέκτης MW

Εύρος συχνοτήτων 531 kHz έως 1 602 kHz (9 kHz)

Ωφέλιμη ευαισθησία 28 μ V (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προ θόρυβο 62 dB (δίκτυο IEC-A)

Δέκτης LW

Εύρος συχνοτήτων 153 kHz έως 281 kHz

Ωφέλιμη ευαισθησία 30 μ V (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προ θόρυβο 62 dB (δίκτυο IEC-A)

Δέκτης DAB

(AVH-X5700DAB/AVH-X3700DAB)

Εύρος συχνοτήτων (Ζώνη III)..... 174,928 MHz έως 239,200

MHz (5A έως 13F)

Εύρος συχνοτήτων (Ζώνη L) 1 452.960 MHz έως 1 490.624

MHz (LA έως LW)

Ωφέλιμη ευαισθησία (Ζώνη III)..... -96 dBm

Ωφέλιμη ευαισθησία (Ζώνη L) -94 dBm

Λόγος σήματος προ θόρυβο 85 dB

■ Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, λόγω βελτιώσεων.

<http://www.pioneer.eu>

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.pioneer.gr (ή www.pioneer.eu)

για να καταχωρήσετε το προϊόν σας.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/
Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia
TEL: (03) 9586-6300

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488