

Pioneer

AVH-A200BT
AVH-A100DVD
DVD RDS AV ALICI

DIUx

 **Bluetooth®**

Made for
 **iPhone | iPod**

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Bu Pioneer ürününü satın aldığınız için teşekkürler.
Lütfen bu talimatları iyice okuyun, böylece modelinizi düzgün bir şekilde nasıl çalıştıracığınızı öğrenirsiniz.
Talimatları okuduktan sonra, daha sonra başvurmak için bu belgeyi güvenli bir yerde tutun.

Önemli

Örneklerde gösterilen ekranlar, geçerli ekranlardan farklı olabilir; ekranlar performans ve işlev geliştirmesi bakımından bildirimde bulunmadıkça değiştirilebilir.

Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ayrıca satılır. İşlemler hakkında ayrıntılar için uzaktan kumandanın kılavuzuna bakın.

- **Ön Uyarı**..... 2
- **Parça ve kontroller**..... 4
- **Temel işlemler** 5
- **Bluetooth**..... 6
- **AV kaynağı**..... 9
- **AV kaynağı için akıllı telefon bağlantısı**..... 10
- **Radyo** 10
- **Disk** 12
- **Sıkıştırılmış dosyalar** 13
- **iPod** 15
- **AUX** 16

- **Ayarlar**..... 16
 - Ayar ekranını görüntüleme 16
 - Sistem ayarları 16
 - Tema ayarları 19
 - Ses ayarları 19
 - Video ayarları 21
- **Sık kullanılanlar menüsü** 22
- **Diğer işlevler** 22
- **EK**..... 23

Ön Uyarı

Bazı ülke ve hükümet yasaları bu ürünün aracınızda bulunmasını ve kullanımını yasaklayabilir veya kısıtlayabilir. Bu ürünün kullanımı, kurulumu ve çalıştırılmasıyla ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyun.



Bu ürünü elden çıkarmak isterseniz, genel ev atıklarıyla karıştırmayın. Kullanılmış elektronik ürünler için, uygun işleme, geri kazanım ve geri dönüşüm gerektiren mevzuat gereğince ayrı bir toplama sistemi vardır.

AB üyesi ülkelerde, İsviçre ve Norveç'te özel hane halkları, kullanılmış elektronik ürünlerini özel toplama tesislerine veya bir bayiye (benzer bir yenisini satın alırsanız) ücretsiz olarak iade edebilir. Yukarıda söz edilmeyen ülkeler için, doğru imha yöntemi konusunda lütfen yerel makamlara başvurun. Bu yolla, imha edilen ürününüze gerekli işlem, geri kazanım ve geri dönüşümün uygulandığından ve böylece çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkileri önlediğinizden emin olursunuz.

DIKKAT

Bu ürün, IEC 60825-1:2007, Lazer ürünlerinin güvenliği altında sınıflandırılmış Sınıf 1 lazer ürünüdür ve sınıf 1M lazer modülü içerir. Kesintisiz güvenliği sağlamak için, hiçbir kapağı çıkarmayın veya ürünün içine erişmeye çalışmayın. Tüm servis işlemlerini yetkili personele yaptırın.

SINIF 1 LAZERLİ ÜRÜN

DIKKAT-AÇILDIĞINDA SINIFI 1M GÖRÜNÜR VE GÖRÜNMEZ LAZER RADYASYONU, OPTİK ALETLERLE DOĞRUDAN BAKMAYIN.

⚠ UYARI

Dolaptaki yuvalar ve açıklıklar ürünün güvenli çalışabilmesi için havalandırma amacıyla ve aşırı ısınmasını önlemek için sağlanmıştır. Yangın tehlikesini önlemek için açıklıklar kesinlikle engellenmemeli veya öğelerle (kağıt, paspas, bez gibi) kapatılmamalıdır.

⚠ DIKKAT

Bu ürün ses, video ve benzeri elektronik cihazlara ait Güvenlik gereksinimleri, IEC 60065 altında ılımlı ve tropikal iklim koşullarında değerlendirilir.

Önemli güvenlik bilgileri

⚠ UYARI

- Bu ürünü kendiniz takmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Elektronik cihazlar ve otomotiv aksesuarlarının montajı konusunda eğitimi veya tecrübesi bulunmayan kişilerin bu ürünü monte etmeyi veya tamir etmeyi denemesi tehlikeli olabilir ve sizi elektrik çarpması, yaralanma veya farklı şekillerde zarar görme riskiyle karşı karşıya bırakabilir.
- Bu ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir. Ayrıca, sıvılarla temas sonucunda üründe hasar, duman ve aşırı ısınma oluşabilir.
- Bu ürünün içine sıvı veya yabancı madde girese aracınızı güvenli bir yere park edin, hemen kontak anahtarını kapatın (ACC OFF) ve bayinize veya yakın yetkili Pioneer Servis İstasyonuna başvurun. Bu ürünü bu durumda kullanmayın, aksi halde yangın, elektrik çarpması veya başka bir arıza oluşabilir.
- Bu üründen gelen duman, garip bir görüntü veya kokuya ya da LCD ekranında herhangi bir anormal işarete rastlarsanız gücü hemen kapatın ve bayinize veya en yakın yetkili Pioneer Servis İstasyonuna başvurun. Bu ürünü bu durumda kullanma sistemin kalıcı olarak hasar görmesiyle sonuçlanabilir.
- İçinde elektrik çarpmasına neden olabilecek yüksek voltajlı bileşenler olduğundan bu ürünü parçalarına ayırmayın veya değiştirmeyin. İçinin incelenmesi, ayarlama veya onarımlar için bayinize veya en yakın yetkili Pioneer Servis İstasyonuna başvurun.

Bu ürünü kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerinizi okuduğunuzdan ve tam olarak anladığınızdan emin olun:

- Cihazınızı güvenli çalıştırmanızı önleyecek şekilde dikkatinizi dağıtıcaksa, bu ürünü, bir uygulamasını veya arka ekran kamerası seçeneğini (satın alındıysa) çalıştırmayın. Her zaman güvenli sürüş kurallarına dikkat edin ve tüm trafik düzenlemelerine uyun. Bu ürünü çalıştırırken zorlukla karşılaşıyorsanız, gerekli ayarlamaları yapmadan önce aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin.
- Bu ürünün sesini dış trafiğin ve acil durum araçlarının sesini duymayacak şekilde çok fazla açmayın.
- Güvenlik sağlamak için araç durdurulsa ve el freni çekilmiş olsa bile bazı işlevler devre dışı bırakılmıştır.
- Çalıştırma prosedürleri ve güvenlik bilgileri için bu kılavuzu referans olarak el altında tutun.
- Bu ürünü şuralara kurmayın: (i) sürücünün görüşünü engelleyecek bir yere, (ii) hava yastığı veya tehlike lamba düğmeleri dahil aracın çalışma sistemlerinden veya güvenlik özelliklerinden birini etkileyecek bir yere veya (iii) sürücünün aracı güvenli çalıştırmasını etkileyecek bir yere.
- Lütfen aracınızı kullanırken emniyet kemerinizi her zaman bağlamayı unutmayın. Bir kaza geçirirseniz ve o an emniyet kemerinizi takmıyorsanız, yaralarınız çok daha ciddi olabilir.
- Sürüş sırasında kesinlikle kulaklık kullanmayın.

Güvenli sürüşü sağlamak için

⚠ UYARI

- GÜÇ KONEKTÖRÜNDEKİ AÇIK YEŞİL KABLO PARK DURUMUNU ALGILAMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR VE PARK FRENİ ANAHTARININ GÜÇ KAYNAĞI TARAFINA BAĞLANMALIDIR. BU LEDİN UYGUNSUZ BAĞLANTISI VEYA KULLANIMI YÜRÜRLÜKTEKİ YASAYI GEÇERSİZ KILABİLİR VE CİDDİ YARALANMAYA VEYA HASARA NEDEN OLABİLİR.**
 - Korunmanız için yapılmış el freni kilitleme sisteminin kurcalamayın veya devreden çıkarmaya çalışmayın. El freni kilitleme sisteminin kurcalanması veya devreden çıkarmak ciddi yaralanma veya ölüme sonuçlanabilir.**
 - Hasar veya yaralanma riskini ve yürürlükteki yasalari çiğneme olasılığını önlemek amacıyla, bu ürün sürücünün görebileceği video görüntüsü ile kullanılmak için tasarlanmamıştır.**
 - Bazı ülkelerde araç içinde sürücü dışındaki kişilerin bile ekranda video görüntüsü görüntülemesi yasal olmayabilir. Bu tür düzenlemeler olduğunda bunlara uyulması gerekir.
- Sürüş sırasında video görüntüsünü izlemeye çalışırsanız, **"Seyahat esnasında ön koltuk ekranının kullanılması kesinlikle yasaktır."** uyarısı ekranda görünecektir. Video görüntüsünü ekranda izlemek için aracı güvenli bir yerde durdurun ve el frenini çekin. El fenerini bırakmadan önce fren pedalını basılı tutun.

V OUT'a bağlı bir ekran kullanırken

Video çıkış terminali (V OUT) arka koltuktaki yolların video görüntülerini izlemeleri amacıyla bir ekranın bağlanması içindir.

⚠ UYARI

Arka ekranı KESİNLİKLE sürücünün sürüş sırasında video görüntülerini izleyebileceği bir yere takmayın.

Pilin bitmesini önlemek için

Bu ürünü kullanırken aracın motorunu çalıştırdığınızdan emin olun. Bu ürünün motor çalıştırılmadan kullanılması aküyü bitirebilir.

⚠ UYARI

Bu ürünü bir ACC kablosu veya elektrik sistemi devresi olmayan bir araca takmayın.

Arka görüntü kamerası

İsteğe bağlı arka ekran kamerası ile bu ürünü arkadakileri izlemeye veya dar bir park alanına geri girmeye çalışırken yardımcı olması için kullanabilirsiniz.

⚠ UYARI

- EKRAN GÖRÜNTÜSÜ TERS GÖRÜNEBİLİR.
- GİRİŞİ YALNIZCA TERS VEYA AYNA GÖRÜNTÜ ARKA EKRAKAMERASI İÇİN KULLANIN. DİĞER KULLANIM YARALANMA VEYA HASARLA SONUÇLANABİLİR.

⚠ DİKKAT

Arka ekran modu bu ürünü arkadakileri izlemek için veya geri giderken yardımcı olması için kullanılır. Bu işlevi eğlence amacıyla kullanmayın.

USB konektörünü kullanma

⚠ DİKKAT

- Depolama cihazında veri kaybını ve hasarı önlemek için veri aktarılırken kesinlikle bu üründen çıkarmayın.
- Pioneer, tüm USB toplu depolama cihazlarıyla uyumluluğu garanti etmez ve ortam oynatıcıları, iPhone, akıllı telefon veya diğer cihazlardaki bu ürün kullanılırken meydana gelen veri kaybından sorumlu değildir.

Sorun durumunda

Bu ürün düzgün çalışmıyorsa bayinize veya en yakın Pioneer Servis İstasyonuna başvurun.

Web sitemizi ziyaret edin

Bizi şu siteden ziyaret edin:

<http://www.pioneer-car.eu>

- Ürününüzü kaydedin. Kaybolma veya hırsızlık durumunda bu bilgilere başvurmanıza yardımcı olmak için dosyada satın alma ayrıntılarınızı saklayacağız.
- PIONEER CORPORATION hakkında en son bilgileri web sitemizde bulabilirsiniz.
- Pioneer, ürünü iyileştirmek için düzenli olarak yazılım güncellemeleri sağlar. Mevcut yazılım güncellemeleri için lütfen Pioneer web sitesinin destek bölümüne bakın.

Bu ürün hakkında

- Bu ürün Avrupa dışındaki yerlerde düzgün çalışmaz. RDS (Radyo Veri Sistemi) işlevi yalnızca FM istasyon yayın RDS sinyalleri olan yerlerde çalışır. RDS-TMC hizmeti de RDS-TMC sinyalini yayınlayan bir istasyonun olduğu alanda kullanılabilir.
- Pioneer CarStereo-Pass, yalnızca Almanya'da kullanım içindir.

LCD panelini ve ekranı koruma

- Bu ürün kullanılmadığı zaman LCD ekranını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Bu, yüksek sıcaklıklarla sonuçlanarak LCD ekranının arızalanmasıyla sonuçlanabilir.
- Cep telefonu kullanırken videodaki noktalar, renkli çizgiler halinde bozulmaları önlemek için cep telefonunun antenini LCD ekrandan uzak tutun.

- LCD ekranın hasar görmesini önlemek için dokunmatik panel tuşlarına yalnızca parmağınızla yavaşça dokunduğunuzdan emin olun.



Dahili bellek üzerine notlar

- Sarı kablounun aküden sökülmesi (veya akünün kendisinin çıkarılması) ile bilgiler silinecektir.
- Bazı ayarlar ve kayıtlı içerikler sıfırlanmayacaktır.

Bu kılavuz hakkında

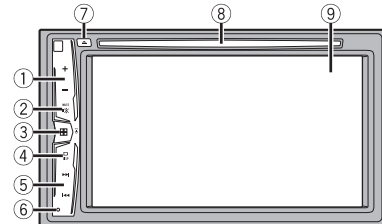
Bu kılavuz, işlemleri açıklamak için gerçek ekranların diyagramlarını kullanır. Ancak, kullanılan modele bağlı olarak bazı ünitelerdeki ekranlar bu kılavuzda gösterilenlere benzemeyebilir.






Bu kılavuzda kullanılan sembollerin anlamları

A000BT	Bu, açılan işlemlerle desteklenen model adlarını gösterir.
	Bu, dokunmatik ekranda uygun yazılım tuşuna dokunmayı gösterir.
	Bu, dokunmatik ekranda uygun yazılım tuşuna dokunmayı ve basılı tutmayı gösterir.

Parça ve kontroller

Ana ünite



①	VOL (+/-)	
②	MUTE	
③		Üst menü ekranını görüntülemek için basın. Güç kapatma düğmesini basılı tutun. Gücü yeniden açmak için herhangi bir düğmeye basın. NOT Güç açıldığında  simgesi görünür.
④	DISP	Ekranı açmak veya kapatmak için basın.
⑤	 veya 	El ile arama ayarlama, ileri alma, geri alma ve parça arama kontrolleri gerçekleştirir. Bir aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için basın.
⑥	RESET	Mikroişlemciyi sıfırlamak için basın (sayfa 5).
⑦		Bkz. Disk takma ve çıkartma (sayfa 12).
⑧	Disk yükleme yuvası	
⑨	LCD ekranı	

Temel işlemler

Mikroişlemcinin sıfırlanması

DİKKAT

- RESET düğmesine basıldığında, ayarlar ve kaydedilen içerikler fabrika ayarlarına sıfırlanır.
 - Bu ürüne bir cihaz bağlı olduğunda bu işlemi gerçekleştirmeyin.
 - Bazı ayarlar ve kayıtlı içerikler sıfırlanmayacaktır.
- Mikroişlemci aşağıdaki durumlarda sıfırlanmalıdır:
 - Montajdan sonra, ürünün ilk kullanımından önce.
 - Bu ürün doğru çalışmıyorsa.
 - Sistemin çalışmasıyla ilgili sorunlar var gibi geliyorsa.

- 1** Kantağı kapatın.
- 2** Kalem ucu veya başka bir sivri uçlu alet kullanarak RESET düğmesine basın. Ayarlar ve kaydedilen içerikler fabrika ayarlarına sıfırlanır.


Üniteyi başlatma

- 1** Sistemi yeniden başlatmak için motoru çalıştırın. [Program Dili Seç] ekranı görünür.

NOT

İkinci kezden itibaren önceki koşullara bağlı olarak gösterilen ekran farklı olacaktır.

- 2** Dile dokunun.

- 3**  ögesine dokunun. Üst menü ekranı görünür.








Dokunmaya duyarlı ekranın kullanılması

Bu ürünü, ekrandaki tuşlara doğrudan parmaklarınızla dokunarak çalıştırabilirsiniz.

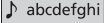




NOT

LCD ekranın hasar görmesini önlemek için ekrana yalnızca parmağınızla yavaşça dokunduğunuzdan emin olun.

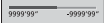
Ortak dokunmaya duyarlı ekran tuşları

	Yürütme ve duraklatma arasında geçiş yapar.
	
	Dosyaları (veya parçaları) ileri veya geri atlar.
	Hızlı geri veya ileri alma işlemini gerçekleştirir. Yürütme hızını değiştirmek için yeniden dokunun.
	Yürütme işlemini durdurur.
Metin bilgileri	Tüm karakterler görüntülenmediğinde, kalanlar ekranda otomatik kaydırılır. Karakterler metin bilgisine dokunarak görüntülenir. NOT Bu işlev sadece aracınızı güvenli bir yerde durdurup el frenini çektiğinizde kullanılabilir.
	Önceki ekrana döner.
	Ekranı kapatır.

Liste ekranlarının işlemi




	Listedeki bir öğeye dokunulması seçeneklerin daraltılmasını ve bir sonraki işleme geçilmesini sağlar.
	Tüm karakterler ekran alanında görüntülenmediği zaman belirir. Tuşa dokunursanız, geri kalanları görüntülenmek için kaydırılır. NOT Bu işlem sadece aracınızı güvenli bir yerde durdurup el frenini çektiğinizde kullanılabilir.
	Öğeler tek sayfada görüntülenemediğinde görünür. Herhangi bir gizli öğeyi görüntülemek için  veya  öğesine dokununuz.





Zaman çubuğunun kullanılması

	Tuşu sürükleyerek yürütme noktasını değiştirebilirsiniz. NOT Zaman çubuğu işlevi etkinleştirilen kaynağa bağlı olarak değişebilir.
--	--

Üst menü ekranı







	Kaynak simgeleri
	Saat ve tarih ayarı (sayfa 22)
	Ayarlar (sayfa 16) ve Favori menüsü (sayfa 22)

	Eller serbest telefonlaşma (sayfa 7) (AVH-A205BT)
	AV kaynağı kapalı
	 öğesini seçerseniz, hemen hemen tüm işlevleri kapatabilirsiniz. Aşağıdaki işlevler çalıştırılarak ünite açılır: • Gelen bir çağrı alınır (yalnızca Bluetooth yoluyla eller serbest telefon görüşmesi için). (AVH-A200BT) • Araç geri giderken bir arka ekran kamera görüntüsü girişi olduğunda. • Bu birimdeki bir düğmeye basıldığında. • Kontak anahtarı kapatıldığında (ACC OFF), sonra açıldığında (ACC ON).


Bluetooth

A200BT

Bluetooth bağlantısı

- 1 Cihazda Bluetooth işlevini açın.
- 2  öğesine basın.
- 3  öğesine sonra  öğesine dokununuz.
Bluetooth menü ekranı görünür.
- 4 [Bağlantı] öğesine dokununuz.
- 5  öğesine dokununuz.
Cihaz kullanılabilir cihazları aramaya başlatır, sonra cihaz listesinde görüntüler.
- 6 Bluetooth cihaz adına dokununuz.
Cihaz kaydı başarıyla yapıldıktan sonra, sistemle bir Bluetooth bağlantısı kurulur. Bağlantı kurulduğunda cihaz ismi listede görüntülenir.




NOTLAR

- Üç cihaz zaten eşlendiyse [Hafıza dolu] görüntülenir. Önce eşleştirilmiş cihazı siler (sayfa 7).
- Cihazınızda SSP (Güvenli Basit Eşleştirme) desteği varsa bu ürünün ekranında altı haneli bir sayı görünür. Cihazı eşlemek için [Evet] öğesine dokununuz.
- Bağlanma veya bağlantıyı kesme sırasında cihaz zaten bağlandıysa  geçersizdir.

İPUCU



Bluetooth bağlantısı bu ürünün Bluetooth cihazından algılanmasıyla da yapılabilir. Kayıt işleminden önce, [Bluetooth] menüsündeki [Görünebilirlik] öğesinin [Açık] olarak ayarlandığından emin olun (sayfa 7). Bluetooth cihazı işlemleri hakkında ayrıntılar için Bluetooth cihazıyla sağlanan çalışma talimatlarına bakın.

Bluetooth ayarları

- 1  öğesine basın.
- 2  öğesine sonra  öğesine dokunun.

⚠ DİKKAT

Bluetooth ayar işlemi işlenirken bu ürünü kesinlikle kapatmayın veya cihazın bağlantısını kesmeyin.

Menü Özgesi	Açıklama
[Bağlantı]	<p>Kayıtlı Bluetooth cihazını manuel bağlayın, bağlantısını kesin veya silin.</p> <p>Kayıtlı cihazı silmek için  öğesine dokunun.</p> <p>Kayıtlı bir Bluetooth cihazını manuel bağlamak için cihazın ismine dokunun.</p> <p>Cihazın bağlantısını kesmek için listede bağlı cihazın ismine dokunun.</p> <p>NOT</p> <p>Aşağıdaki durumlarda Bluetooth cihazını manuel bağlayın:</p> <ul style="list-style-type: none">• İki veya daha fazla Bluetooth cihaz kaydedildiyse ve manuel olarak kullanılacak cihazı seçmek istiyorsanız.• Bağlantısı kesilen bir Bluetooth cihazını yeniden bağlamak isteyebilirsiniz.• Bazı nedenlerle bağlantı otomatik gerçekleştirilemeyebilir.
[Otomatik bağlantı] [Açık] [Kapalı]	<p>Son bağlanan Bluetooth cihazını otomatik bağlamak için [Açık] öğesini seçin.</p> <p>NOT</p> <p>Son sefer iki Bluetooth cihazı bağlandıysa, iki cihaz bu ürüne cihaz listesinde kayıtlı oldukları sırada otomatik bağlanır.</p>
[Görünebilirlik] [Açık] [Kapalı]	<p>Bu ürünün başka cihaz tarafından görünmesini sağlamak için [Açık] öğesini seçin.</p>
[Pin Kodu Girişi]	<p>Bluetooth bağlantısı için PIN kodunu değiştirin.</p> <p>Varsayılan PIN kodu: "0000".</p> <ol style="list-style-type: none">1 Pin kodunu (en fazla 8 haneli) girmek için [0] - [9] öğesine dokunun.2  öğesine dokunun.
[Cihaz bilgisi]	<p>Bu ürünün cihaz adı ve adresini görüntüler.</p>

Menü Özgesi	Açıklama
[Bluetooth Memory Clear]	<p>Bluetooth belleğini temizlemek için [Net] öğesine, sonra [OK] öğesine dokunun.</p>
[BT Yazılım Güncelleme]	<p>Harici bellek bağlayarak Bluetooth yazılımı sürümünü günceller.</p> <p>İPUCU</p> <p>Bu işlem kaynak kapatıldığında kullanılabilir.</p>
[Bluetooth versiyon bilgisi]	<p>Bluetooth sürümünü görüntüleme.</p>

Bağlı Bluetooth cihazını değiştirme

Bluetooth menüsündeki cihazları değiştir tuşunu kullanarak bağlı Bluetooth cihazları arasında geçiş yapabilirsiniz.

- Bu üründe en fazla üç Bluetooth cihazını kaydedebilirsiniz (sayfa 6).
- Bluetooth müzik çalar Bluetooth ses çalma ekranında başka Bluetooth cihazlara değiştirilebilir.
- Eller serbest telefonlaşma olarak yalnızca bir cihaz bağlanabilir.

Hands-free telefonlaşma



Bu işlevi kullanmak için cep telefonunuzu Bluetooth aracılığıyla önceden bu ürüne bağlamanız gerekir (sayfa 6).









⚠ DİKKAT

Güvenliğiniz için sürüş esnasında telefonla konuşmaktan olabildiğince kaçının.


Telefon görüşmesi yapılması

- 1  öğesine basın, sonra  öğesine dokunun.
Telefon menü ekranı görünür.
- 2 **Telefon menü ekranında arama simgelerinden birine dokunun.**

	<p>Aşağıdaki öğeler görüntülenir.</p> <ul style="list-style-type: none">• Geçerli cep telefonunun ismi• Geçerli cep telefonunun liste numarası• Geçerli cep telefonunun alım durumu• Geçerli cep telefonunun pil durumu
	<p>Telefon defteri ilk aramaları.</p> <p>Düymeye her bastığınızda, sistem dili ayarına bağlı olarak İngilizce ve sistem dili arasında değişebilir.</p> <p>İlk aramayı durdurmak için liste alanına dokunun.</p>

	Ön aralı arama listesini kullanma (sayfa 8)
	Telefon defterini kullanma Telefon defterinden bir kişi seçin. Listede istenen ada dokununuz sonra telefon numarasını seçin. İPUÇLARI • Telefonunuzdaki kişiler otomatik olarak bu ürüne aktarılacaktır. • Telefon defterini manuel olarak güncelleyin.
	Arama geçmişi kullanma Gelen arama  , giden arama  veya cevapsız aramadan  bir telefon araması yapın.
	Direk telefon numarası girişi Telefon numarasını girmek için sayı tuşlarını girin, sonra bir arama yapmak için  öğesine dokununuz.






►Aramayı sonlandırmak için

- 1  öğesine dokununuz.


Ön ayar numara çevirme listelerinin kullanılması

►Bir telefon numarasını kaydetme





Ön ayarlar olarak cihaz başına en fazla altı telefon numarasını kolayca saklayabilirsiniz.

- 1  öğesine basın, sonra  öğesine dokununuz.
- 2  ya da  öğesine dokununuz.
[Telefon Defteri] ekranında, kişinin telefon numarasını görüntülemek için istenilen isme dokununuz.
- 3  öğesine dokununuz.



►Ön aralı arama listesinden numara çevirme

- 1  öğesine dokununuz.
- 2 Bir arama yapmak için listeden istediğiniz girişe dokununuz.
Çevirme ekranı görünür ve çevirme işlemi başlar.



►Bir telefon numarasını silme

- 1  öğesine basın, sonra  öğesine dokununuz.
- 2  öğesine sonra  öğesine dokununuz.
- 3 [Evet] öğesine dokununuz.

Telefon görüşmesi alınması

- 1 Aramayı yanıtlamak için  öğesine dokununuz.
Aramayı sonlandırmak için  öğesine dokununuz.

İPUÇLARI

- Bekleyen bir aramayı alırken  öğesine dokununuz, konuşan kişiye geçin.
- Aramayı reddetmek için bekleyen bir aramayı alırken  öğesine dokununuz.


Telefon ayarları

- 1  öğesine basın, sonra  ve  öğesine dokununuz.

Menü Özgesi	Açıklama
[Otomatik Yanıtla] [Açık] [Kapalı]	Gelen aramayı otomatik yanıtlamak için [Açık] öğesini seçin.
[Zil Sesi] [Açık] [Kapalı]	Zil sesi araba hoparlörlerinden gelmiyorsa [Açık] öğesini seçin.
[Ad Tersindirme]	Telefon defterindeki ilk ve son isimlerin sırasını değiştirmek için [Evet] öğesini seçin.


Özel mod ayarı

Bir görüşme sırasında, özel moda geçiş yapabilirsiniz (cep telefonunuzda doğrudan konuşun).

- 1 Özel modu açmak veya kapatmak için  veya  tuşuna dokununuz.

Karşı tarafa ait dinleme sesinin ayarlanması

Bu ürün diğer tarafın dinleme ses seviyesine göre ayarlanabilir.

- 1 Üç ses seviyesi arasında geçiş yapmak için  öğesine dokununuz.

Hands-free telefonlaşma için notlar

►Genel notlar

- Bluetooth kablosuz teknoloji özelliğine sahip tüm cep telefonlarına bağlantı garanti edilmez.
- Bluetooth teknolojisi üzerinden ses ve veri gönderirken ve alırken bu ürün ile cep telefonunuz arasındaki görüş hattı mesafesi 10 metre veya daha az olmalıdır.
- Bazı cep telefonları ile, zil sesi hoparlörlerden çıkmayabilir.
- Cep telefonunda özel mod seçiliyse, hands-free telefonlaşma devre dışı kalabilir.

►Kayıt ve bağlantı

- Cep telefonu işlemleri cep telefonunuzun türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıntılı talimatları incelemek için cep telefonunuzla birlikte verilen kılavuza başvurun.
- Telefon defteri aktarımı çalışmadığında, telefonunuzun bağlantısını kesin ve sonra telefonunuzdan bu ürüne işlemeyi yeniden gerçekleştirin.

►Arama yapma ve alma

- Aşağıdaki durumlarda bir ses işitebilirsiniz:
 - Hattın üzerindeki düğmeyi kullanarak telefonu cevapladığınız zaman.
 - Hattın diğer ucundaki kişi telefonu kapattığı zaman.
- Hattın diğer ucundaki şahıs yankı yüzünden konuşmayı duyamıyorsa hands-free telefonlaşma ses seviyesini azaltın.
- Bazı cep telefonlarında, bir arama geldiğinde cep telefonu üzerindeki kabul düğmesine basıldıktan sonra bile hands-free telefonlaşma gerçekleşmeyebilir.
- Telefon numarası zaten telefon defterine kaydedildiyse kayıtlı isim görünür. Aynı telefon numarası farklı isimler altında kaydedilmişse sadece telefon numarası görüntülenir.

►Gelen arama ve çevrilen numara geçmişleri

- Alınan arama geçmişinde bilinmeyen bir kullanıcı (telefon numarası olmayan) kaydına arama yapamazsınız.
- Aramalar cep telefonunuz kullanılarak yapılırsa, bu ürün üzerinde geçmiş verisi kaydedilmez.

►Telefon rehberi aktarımları

- Cep telefonunuzda 1 000 telefon defteri girişinden fazlası varsa tüm girişler tam olarak indirilemeyebilir.
- Telefona bağlı olarak bu ürün telefon defterini düzgün görüntülemeyebilir.
- Telefondaki telefon defteri görüntü verisi içeriyorsa telefon defteri doğru olarak aktarılamayabilir.
- Cep telefonuna bağlı olarak, telefon rehberi aktarımı kullanılamayabilir.





Bluetooth ses

Bluetooth müzik çaları kullanmadan önce, bu ürüne cihaz kaydını yapın ve bağlayın (sayfa 6).

NOTLAR






- Bu ürüne bağlı olan Bluetooth müzik çalara bağlı olarak, bu ürünle kullanılabilen işlemler aşağıdaki iki seviye ile sınırlı olabilir:
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili): Sadece müzik çalarındaki şarkıların yürütülmesi mümkündür.
 - A2DP ve AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili): Yürütme, duraklatma, şarkı seçme, vb. işlemler gerçekleştirilebilir.
- Bu ürüne bağlı olan Bluetooth cihazına bağlı olarak, bu ürünle kullanılabilen işlemler bu kılavuzdaki açıklamalarla sınırlı veya bunlardan farklı olabilir.

- Bluetooth cihazınızda şarkı dinlerken, mümkün olduğu kadar telefon işlevini kullanmamaya çalışın. Kullanmaya çalışırsanız, şarkı çalınırken sinyal parazite neden olabilir.
- Bluetooth yoluyla bu ürüne bağlı Bluetooth cihazda konuşurken oynatma duraklatılabilir.

-  öğesine basın.
-  öğesine sonra  öğesine dokunun. Sistem ayarı ekranı görünür.
- [AV Kaynağı Ayarları] öğesine dokunun.
- [Bluetooth Ses] öğesinin açık konuma getirildiğini onaylayın.
-  öğesine basın.
- [Bluetooth Audio] öğesine dokunun. Bluetooth ses yürütme ekranı görünür.

Temel işlemler

Bluetooth ses oynatma ekranının açıklaması

 9999	Parça numarası göstergesi
	Tekrar yürütme aralığını ayarlar.
	Dosyaları rastgele sırayla yürütür.
	Yürütme listesinden bir dosya veya klasör seçer. NOT Bu işlev sadece Bluetooth cihazının AVRCP sürümü 1.4 veya daha yüksek olduğu zaman kullanılabilir.
	Cihazlar bu ürüne Bluetooth (sayfa 7) yoluyla bağlandığında Bluetooth cihazları arasında geçiş yapar.

AV kaynağı

Desteklenen AV kaynağı

Bu ürüne aşağıdaki kaynakları yürütebilir veya kullanabilirsiniz.

- Radyo

- CD
- ROM (disklerde sıkıştırılan ses veya video dosyaları)
- DVD-Video
- USB



Aşağıdaki kaynaklar bir yardımcı aygıt bağlanarak yürütülebilir veya kullanılabilir.

- iPod
- Bluetooth® ses*
- AUX


* AVH-A200BT

Kaynak seçme

AV kaynak seçim ekranındaki kaynak

- 1  öğesine basın.
- 2 Kaynak simgesine dokununuz.
 öğesini seçtiğinizde AV kaynağı kapatılır.

Kaynak listesindeki kaynak

- 1 AV Kaynak ekranında  öğesine dokununuz.
- 2 Kaynak tuşuna dokununuz.
[AV OFF] öğesini seçtiğinizde AV kaynağı kapatılır.

AV kaynağı için akıllı telefon bağlantısı

Bir akıllı telefonu bu ürünle kullanırken, ayarlar bağlanacak cihaza göre otomatik olarak yapılandırılır.

NOTLAR

- Çalıştırma yöntemleri akıllı telefona ve yazılımının sürümüne göre değişebilir.
- Akıllı telefon işletim sisteminin sürümüne bağlı olarak bu üniteyle uyumlu olmayabilir.

Akıllı telefon (Android™ cihazı)

Bunlar bir akıllı telefonu bu ürüne bağlama yöntemleridir. Kullanılabilir kaynaklar bağlantı yöntemine bağlı olarak değişir.

- Bluetooth* yoluyla bağlama (sayfa 10)

* AVH-A200BT


Uyumlu akıllı telefonlar

Tüm akıllı telefonlarla uyumluluk garantisi edilmez. Bu ürün ile uyumlu akıllı telefon hakkındaki ayrıntılar için web sitemizde bulunan bilgilere bakın.

Bluetooth yoluyla bağlama


A200BT

Aşağıdaki kaynaklar bir akıllı telefon üniteye Bluetooth yoluyla bağlandığında kullanılabilir.

- Bluetooth ses
- 1 Bir akıllı telefonu bu ürüne Bluetooth yoluyla bağlayın (sayfa 6).
 - 2  öğesine basın.
 - 3 Dokunma uyumlu istenen kaynak.











Radyo

Yordamın başlatılması

- 1  öğesine basın.
- 2 [Radio] öğesine dokununuz.
Radyo ekranı görünür.

Temel işlemler

Radyo ekranının açıklaması

	 Bir tuşa kaydedilmiş ön ayarlı kanalı bellekten geri çağırır.
	 Geçerli yayın frekansını bir tuşa kaydeder.
	Ön ayarlı kanal listesini görüntüler. Ön ayarlı kanala geçmek için listedeki bir ögeyi seçin ([1] ila [6]).
	FM1, FM2, FM3, MW veya LW bandını seçer.
	BSM (en iyi istasyonlar belleği) işlevini gerçekleştirir (sayfa 11).
	 Manüel ayarlama
	 Arama ile ayarlama veya kesintisiz arama ile ayarlama Birkaç saniye içinde tuş bırakıldığında geçerli frekanstan en yakın istasyona atlanır. Uzun süre tuşu basılı tutmaya devam ettiğinizde kesintisiz arama ile ayarlama gerçekleşir.

En güçlü yayını yapan frekansları saklama (BSM)

BSM (en iyi istasyonlar belleği) işlevi otomatik olarak en güçlü altı yayın frekansını [1] ila [6] ön ayar kanal tuşlarına saklar.

NOTLAR

- BSM işleviyle kaydettiğiniz yayın frekansları daha önce kaydedilenlerin yerini alabilir.
- Saklanan frekansların sayısı sınıra ulaşmamışsa daha önce kaydedilen yayın frekansları kayıtlı olarak kalabilir.

1 Aramayı başlatmak için tuşuna dokununuz.

Arama yaparken, en güçlü altı yayın frekansını ön ayar kanal tuşları altında sinyal güçlerinin sırasına göre saklanır.

Depolama işlemini iptal etmek için

1 [İptal] ögesine dokununuz.

Radio ayarları

1 ögesine basın.

2 ögesine sonra ögesine dokununuz.

Sistem ayarı ekranı görünür.

3 [AV Kaynağı Ayarları] ögesine dokununuz.

4 [Radio ayarları] ögesine dokununuz.

Menü öğeleri kaynağa göre değişir.

Menü Ögesi	Açıklama
[Yerel] [Kapalı] FM: [Düzyey1] [Düzyey2] [Düzyey3] [Düzyey4] MW/LW: [Düzyey1] [Düzyey2]	Yerel istasyon arama ayarı, radyonuzu sadece yeterince güçlü sinyallere sahip radyo istasyonlarına ayarlamınızı sağlar. NOT FM için [Düzyey4] ve MW/LW için [Düzyey2] yalnızca en güçlü sinyalleri olan istasyonlarla kullanılabilir.
[FM] [100kHz] [50kHz]	FM bandı için arama ile ayarlama adımını seçin. NOT Manuel ayarlama sırasında ayarlama adımı [50kHz]'de kalır.
[Bölgesel]* [Açık] [Kapalı]	Otomatik PI arama sırasında alan kodunun kontrol edilip edilmemesine geçer.
[Alternatif Frekans]* [Açık] [Kapalı]	Ünitenin aynı istasyonu sağlayan farklı bir frekansa yeniden ayarlanmasına izin verir.
[Otomatik PI] [Açık] [Kapalı]	Yayın istasyonu RDS verilerini içerdiğinde tüm frekans bantlarından otomatik olarak aynı PI (Program Kimliği) kodu yayın istasyonunu arar. NOT [Kapalı] olarak ayarlasanız bile tuner iyi alım yapamadığında PI arama otomatik gerçekleştirilir.
[TA Kes]* [Açık] [Kapalı]	Son seçili frekanstan trafik bildirimini alır, diğer kaynakları yarıda keser.
[Haber Kes]* [Açık] [Kapalı]	Yeni programlarla geçerli olarak seçili kaynağı yarıda kesin.
[Radio sesi]* [Müzik] [Konuşma] [Standart]	FM tunerin ses kalitesini değiştirir. Ses kalitesine öncelik verir. Gürültü önlemeye öncelik verir. Hiç efekt vermez.

* Bu işlev yalnızca FM bandını aldığınızda kullanılabilir.

Disk

Disk takma ve çıkartma

Bu ürünün dahili sürücüsünü kullanarak normal müzik CD'si, Video-CD veya DVD-Video çalabilirsiniz.

⚠ DİKKAT

Disk yerleştirme yuvasına disken başka bir şey yerleştirmeyin.

Disk takma

1 Disk yuvasına bir disk yerleştirin.

Kaynak değiştir ve yürütme işlemi başlar.

NOT


Disk zaten ayarlanmışsa yürütme kaynağı olarak [CD/DVD] ögesini seçin.

Disk çıkartma

1 ögesine basın.






Temel işlemler

İPUÇLARI

- PBC (oyatma kontrolü) AÇIK olarak bir Video-CD yürütülüyorsa  görünür.
- Video görüntüsü için ekran boyutunu ayarlayabilirsiniz (sayfa 22).

Ses kaynağı

Ses kaynağı ekranının açıklaması

	Parça numarası göstergesi
 	Geçerli disk/geçerli parça için tekrarlı oynatmayı ayarlar.
 	Parçaları rastgele sırayla yürütür veya yürütmez.



Listeden bir parça seçer.

Yürütmek için listedeki bir parçaya dokunun.

Video kaynağı

⚠ DİKKAT

Güvenlik nedeniyle, araç hareket halindeyken video görüntüleri görüntülenemez. Video görüntülerini görüntülemek için güvenli bir yerde durarak el frenini çekmelisiniz.

Video kaynağı ekranının açıklaması

İPUCU

Ekranın herhangi bir yerine dokunun, dokunmatik panel tuşları görünür.




Kare kare yürütme işlemini gerçekleştirir.



Yavaşlatarak yürütme işlemini gerçekleştirir.



 düğmesine her dokunuşta hız dört aşamalı olarak aşağıdaki sırayla değişir: 1/16 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2

İPUCU

Ters yavaşlatarak yürütme yalnızca Video CD içindir.



DVD menüsünü görüntüler.

NOT

Bazı DVD disk içerikleri ile bu işlev doğru çalışmayabilir. Bu durumda, DVD çalıştırmak için dokunmaya duyarlı ekran tuşlarını kullanın.



Tüm dosyalar/geçerli bölüm/geçerli başlık için tekrarlı oynatmayı ayarlar.



Ses/altyazı diline geçer.




Gizli işlev çubuğunu görüntüler.







Yürütmek istediğiniz bölümü arar.

[Title], [Chapter], [10Key] veya [Track] ögesine dokunun, sonra [0] ila [9] arasında istenen sayıyı girin.

Yürütmeyi, kaydettiğiniz numaradan başlatmak için  ögesine dokunun.

İPUÇLARI

- Bir giriş numarasını iptal etmek için [C] ögesine dokunun.
- DVD-Video için [Title], [Chapter] veya [10Key] ögesini seçebilirsiniz.
- Video-CD için [Track] veya [10Key] ögesini seçebilirsiniz.*

	[L+R], [Left], [Right], [Mix] arasından ses çıkışı seçer. Bu işlev LPCM sesiyle kaydedilen Video-CD ve DVD için kullanılabilir.
	Görüntüleme açısını değiştirir (Çok açılı). Bu işlev çok açılı kayıtları bulunan DVD için kullanılabilir.
	Yürütmeye bırakılan yerden devam eder (Yer imi). Bu işlev DVD-Video için kullanılabilir. Bir disk için (beş diske kadar) bir noktayı Yer imi olarak belleğe alabilirsiniz. Diskteki yer imini silmek için bu tuşu basılı tutun.
	Döner ve belirtilen noktadan yürütmeye başlar. Bu işlev PBC özellikli (yürütme denetimi) DVD-Video ve Video-CD için kullanılabilir.

* Yalnızca PBC (oynatma kontrolü)

Sıkıştırılmış dosyalar

Ortam takma ve çıkarma

Diskte veya harici bir depolama cihazında depolanan sıkıştırılmış ses, sıkıştırılmış video veya hareketsiz görüntü dosyalarını oynatabilirsiniz.

⚠ DİKKAT

Disk yerleştirme yuvasına diskten başka bir şey yerleştirmeyin.

Disk takma

- 1 **Disk yuvasına bir disk yerleştirin.**
Kaynak değiştir ve yürütme işlemi başlar.

NOT

Disk zaten ayarlanmışsa yürütme kaynağı olarak [CD/DVD] ögesini seçin.

Disk çıkartma

- 1  ögesine basın.

USB depolama aygıtı takma

- 1 USB kablusunun USB portundan kapağı çekip çıkartın.
- 2 USB kablosuna bir USB depolama aygıtı takın.

İPUCU

USB kablosunu bu ürünün arka panelindeki USB portundan noktasına bağlayın.

NOTLAR

- Bu ürün bazı USB depolama aygıtları ile optimum performans sağlayamayabilir.
- USB hub üzerinden bağlantı yapılamaz.
- Bağlantı için bir USB kablosu gereklidir.

USB depolama aygıtını çıkarma

- 1 **USB depolama aygıtını USB kablосundan çıkarın.**

NOTLAR

- USB depolama aygıtını çıkarmadan önce hiçbir veriye erişilmediğinden emin olun.
- USB depolama cihazını prizden çıkarmadan önce kontak anahtarını kapatın (ACC OFF).

Yordamın başlatılması

Disk için

- 1 **Diski takın (sayfa 13).**

İPUCU

Disk zaten ayarlanmışsa yürütme kaynağı olarak [CD/DVD] ögesini seçin.

USB için

- 1 **USB depolama cihazını USB kablosuna takın (sayfa 13).**

İPUCU

USB zaten ayarlanmışsa çalma kaynağı olarak [USB] ögesini seçin.

Temel işlemler

İPUCU









Video ve görüntü dosyaları için ekran boyutunu ayarlayabilirsiniz (sayfa 22).

Ses kaynağı

Ses kaynağı ekranının açıklaması (Örnek: USB)

İPUCU

Metin bilgilerine dokunduğunuzda, yalnızca el freni çekili olduğunda kaydırılarak tüm bilgiler görüntülenir.

	Tüm dosyalar/geçerli klasör/geçerli dosya için tekrarlı oynatma aralığı ayarlar. NOT Kaynağa bağlı olarak tekrarlı oynatma aralığı türleri.
	Dosyaları rastgele sırada çalar veya çalmaz.
	Gizli işlem çubuğunu görüntüler.
	Aşağıdaki ortam dosya türlerini değiştirir. [Music]: Sıkıştırılmış ses dosyaları [Video]: Sıkıştırılmış video dosyaları [CD-DA]: Ses verisi (CD-DA) [Photo]: Görüntü dosyaları
	Listeden bir dosya seçer. Yürütmek için listedeki bir dosyaya dokunur. İPUCU Listedeki bir klasöre dokunma içeriğini gösterir. Listedeki bir dosyaya dokunarak onu oynatır.
	Bir Android cihazını bağlarken bellek seçme simgesine dokunduğunuzda, dahili bellek ve harici bellek arasında geçiş yapar.
	Önceki klasörü veya sonraki klasörü seçer.
	Geçerli müzik bilgilerini görüntüsünü değiştirir.

Video kaynağı







⚠ DİKKAT

Güvenlik nedeniyle, araç hareket halindeyken video görüntüleri görüntülenemez. Video görüntülerini görüntülemek için güvenli bir yerde durarak el frenini çekmelisiniz.

Video kaynağı ekranının açıklaması (Örnek: Disk)

İPUCU

Ekranın herhangi bir yerine dokunur, dokunmatik panel tuşları görünür.





	Kare kare yürütme işlemini gerçekleştirir.
	Yavaşlatarak yürütme işlemini gerçekleştirir.
	Tüm dosyalar/geçerli klasör/geçerli dosya için tekrarlı oynatma aralığı ayarlar. NOT Kaynağa bağlı olarak tekrarlı oynatma aralığı türleri.
	Ses/altyazı diline geçer.
	Aşağıdaki ortam dosya türlerini değiştirir. [Music]: Sıkıştırılmış ses dosyaları [Video]: Sıkıştırılmış video dosyaları [CD-DA]: Ses verisi (CD-DA) [Photo]: Görüntü dosyaları
	Listeden bir dosya seçer. Yürütmek için listedeki bir dosyaya dokunur. İPUCU Listedeki bir klasöre dokunma içeriğini gösterir. Listedeki bir dosyaya dokunarak onu oynatır.



Hareketsiz görüntü kaynağı

Hareketsiz görüntü ekranının açıklaması

İPUCU

Ekranın herhangi bir yerine dokunur, dokunmatik panel tuşları görünür.

	Önceki klasörü veya sonraki klasörü seçer.
	Görüntülenen resmi 90° saat yönünde döndürür.
	Tüm dosyalar/geçerli klasör için tekrarlı oynatma aralığını ayarlar.
	Geçerli tekrarlı oynatma aralığındaki tüm dosyaları çalar veya rastgele sırada çalmaz.

	Aşağıdaki ortam dosya türlerini değiştirir. [Music]: Sıkıştırılmış ses dosyaları [Video]: Sıkıştırılmış video dosyaları [Photo]: Görüntü dosyaları
	Listeden bir dosya seçer. Yürütmek için listedeki bir dosyaya dokunun. İPUCU Listedeki bir klasöre dokunma içeriğini gösterir. Listedeki bir dosyaya dokunarak onu oynatın.

iPod

iPod Ayarı

Bir iPod/iPhone cihazını bu ürüne bağlarken, ayarlar bağlanacak cihaza göre otomatik olarak yapılandırılır.

iPod/iPhone uyumluluğu

Bu ürün yalnızca aşağıdaki iPod/iPhone modellerini ve iPod yazılım sürümlerini destekler. Başkası düzgün çalışmayabilir.

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6. nesil)
- iPod touch (5. nesil)
- iPod nano (7. nesil)

iPod'unuzu bağlama

Aşağıdaki bağlantılar kullanılabilir.

- 30-pin konektörlü iPod/iPhone
CD-IU51 yoluyla bağlanma (ayrıca satılır)
 - Lightning konektörlü iPod/iPhone
CD-IU52 yoluyla bağlanma (ayrıca satılır)
- Bağlantının ayrıntıları için Kurulum Kılavuzu'na bakın.

NOTLAR

- iPod nesline veya sürümüne bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamayabilir.
- Bazı işlevler kullanılamayabileceğinden Apple Music® app ögesini iPod cihazınızdan silmeyin.

1 iPod/iPhone'unuzu bağlayın.

2  ögesine basın.

3 [iPod] ögesine dokununuz.

Temel işlemler

Ses kaynağı

Ses kaynağı ekranının açıklaması

İPUCU

Metin bilgilerine dokunduğunuzda, yalnızca el freni çekili olduğunda kaydırılarak tüm bilgiler görüntülenir.

 	Tüm seçili liste/geçerli şarkı için tekrarlı oynatma aralığını ayarlayın.
 	Seçili listede/albumde rastgele şarkıları çalar.
	Listeden bir şarkı seçer. Kategoriye, sonra seçili listeyi oynatmak için başlığına dokununuz. NOT Bir iPod/iPhone'u her seçişinizde, çalma listenize erişmek için daha fazla zaman gerekecektir. iPod/iPhone'da 10 000 şarkı varsa, doldurulması yaklaşık bir saat sürecektir. İPUCU Liste ekranında Apple Music Radio istasyonuna dokunduğunuzda, Apple Music Radio ekranı görünür (sayfa 16).
	Sesli kitap hızını değiştirir. Normal—Hızlı—Yavaş

Apple Music® Radio kaynağı

Önemli

Apple Music Radio ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir. Apple Music Radio hakkında ayrıntılar için aşağıdaki siteyi ziyaret edin: <http://www.apple.com/music/>

NOT

Bu işlev yalnızca iPod işlevi bir iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s veya iPod touch (5. ve 6. nesil) kullanılarak kullanılabilir.

Apple Music Radio ekranının açıklaması



Apple Music Radio için açılır menüü görüntüler.

- Geçerli şarkıya benzer şarkıları çalmak için [Play More Like This] ögesine dokununuz.
- Geçerli şarkıyı yeniden çalmamaya ayarlamak için [Play Less Like This] ögesine dokununuz.
- Geçerli şarkıyı iTunes istek listesine eklemek için [Add to iTunes Wish List] ögesine dokununuz.

NOT

Bu işlev Apple Music hesabınızın durumuna bağlı olarak kullanılamayabilir.



Apple Music Radio istasyonunu seçin.

İPUÇU

Bir şarkı seçtiğinizde, ses kaynağı ekranı görünür.

AUX

Video görüntüsü veya ses AUX girişine bağlı cihaz yoluyla alınabilir.

⚠ DİKKAT

Güvenlik nedeniyle, araç hareket halindeyken video görüntüleri görüntülenemez. Video görüntülerini görüntülemek için güvenli bir yerde durarak el frenini çekmelisiniz.

NOT

Bağlantı için mini jak AV kablosu (ayrıca satılır) gerekir. Ayrıntılar için Yükleme Kılavuzuna bakın.

Yordamın başlatılması

- 1 ögesine basın.
- 2 ögesine sonra ögesine dokununuz.

- 3 [AUX Girişi] ögesinin açık konuma getirildiğini onaylayın.
- 4 ögesine basın.
- 5 [AUX] ögesine dokununuz.
AUX ekranı görünür.

Temel işlemler

AUX ekranının açıklaması

İPUÇLARI

- Ekranın herhangi bir yerine dokununuz, dokunmatik panel tuşları görünür.
- Video görüntüsü için ekran boyutunu ayarlayabilirsiniz (sayfa 22).



Video girişi ve ses girişi arasında geçiş yapar.

Ayarlar

Ana menüde çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

Ayar ekranını görüntüleme

- 1 ögesine basın.
- 2 ögesine dokununuz.
- 3 Aşağıdaki kategorilerden birine dokununuz, sonra seçenekleri seçin.
 - Sistem ayarları (sayfa 16)
 - Tema ayarları (sayfa 19)
 - Ses ayarları (sayfa 19)
 - Video ayarları (sayfa 21)
 - Bluetooth ayarları (sayfa 7)



Sistem ayarları

Menü öğeleri kaynağa göre değişir.

[AV Girişi]

Menü Ögesi	Açıklama
[Radyo ayarları]	(sayfa 11)
[Bluetooth Ses]* [Açık] [Kapalı]	Bluetooth ses kaynağı aktivasyon ayarı.

* AVH-A200BT

[AUX Girişi]

Menü Ögesi	Açıklama
[AUX Girişi] [Açık] [Kapalı]	AUX kaynağı için [Açık] olarak ayarlayın (sayfa 16).

[Kamera ayarları]

Arka görüntü kamerası işlevini kullanmak için ayrı satılan bir arka görüntü kamerası (örneğin ND-BC8) gereklidir. (Ayrıntılar için satıcınıza danışın.)

► Arka görüntü kamerası

Bu ürün, vites kolu GERİ (R) konumdayken, aracınıza takılı olan arka görüntü kamerasının tam ekran görüntüsüne otomatik olarak geçiş yapan bir işleve sahiptir. Kamera Görnt. modu aynı zamanda sürüş esnasında arkanızda ne olduğunu kontrol etmenizi sağlar.

► Kamera Görnt. modu için kamera

Kamera Görnt. her zaman görüntülenebilir. Bu ayarla, kamera görüntüsünün sığacak şekilde yeniden boyutlandırılmadığına ve kamera görüş alanının bir kısmının görüntülenmediğine dikkat edin. Kamera görüntüsünü görüntülemek için AV kaynak seçim ekranında [Camera] ögesine dokunun (sayfa 10).


NOT

Kamera Görnt. modu için kamera olarak arka ekran kamerasını ayarlamak için [Arka Kamera Girişi] ögesini [Açık] olarak ayarlayın (sayfa 17).

⚠ DİKKAT

Pioneer, aynalanmış görüntüler çıkarmak için kamera kullanımını önerir, aksi halde ekran görüntüsü ters görünebilir.

- Vites kolu başka bir konumdan GERİ (R) konuma alındığında ekranın geri görüş kamerasına geçiş yapıldığını bir an önce doğrulayın.
- Ekranın normal sürüş sırasında tam ekran geri görüş kamera görüntüsüne geçmesi durumunda, [Kamera Polaritesi] içindeki zıt ayara geçiş yapın.

- Kamera görüntüsü görüntülenirken  üzerine dokunursanız, görüntülenen görüntü geçici olarak kapatılır.

Menü Ögesi	Açıklama
[Arka Kamera Girişi] [Kapalı] [Açık]	Arka görüntü kamerası etkinleştirme ayarı.
[Kamera Polaritesi]	Arka görüntü kamerasının kutup ayarı.
[Batarya]	Bağlı ucun kutbu pozitifdir.
[Zemin]	Bağlı ucun kutbu negatifdir.
	NOT Bu işlev [Arka Kamera Girişi] ögesi [Açık] olarak ayarlandığında kullanılabilir.

[Emniyet Modu]

Menü Ögesi	Açıklama
[Emniyet Modu] [Açık] [Açık]	Yalnızca aracınızı güvenli bir yerde durdurduğunuzda ve el frenini çektiğinizde bazı işlevleri çalıştırmayı düzenleyen güvenlik modunu ayarlayın.

[Sistem Dili]

Menü Ögesi	Açıklama
[Sistem Dili]	Sistem dilini seçin.
	NOTLAR
	<ul style="list-style-type: none"> Yüklü dil ve seçili dil ayarı aynı değilse metin bilgileri düzgün görüntülenmeyebilir. Bazı karakterler düzgün görüntülenmeyebilir.

[Ayarları Geri Yükle]

Menü Ögesi	Açıklama
[Ayarları Geri Yükle]	Ayarları varsayılan ayarlara geri yüklemek için [Geri yükle] ögesine dokununuz. ⚠ DİKKAT Ayarları geri yüklerken motoru durdurmayın. NOTLAR <ul style="list-style-type: none">Bu ayar sadece aracınızı emniyetli bir yerde durdurup el frenini çektiğinizde yapılabilir.Kaynak kapanır ve işlem başlamadan önce Bluetooth bağlantısı kesilir (AVH-A200BT).

[Bip Sesi]

Menü Ögesi	Açıklama
[Bip Sesi] [Açık] [Kapalı]	Düğmeye basıldığında veya ekrana dokunulduğunda bip sesini devre dışı bırakmak için [Kapalı] ögesini seçin.

[Dokunmatik panel kalib.]

Ekranda dokunmaya duyarlı panel tuşlarının dokunduğunuz noktanın dışındaki bir noktayı algıladığını görürseniz, panelin tepki konumlarını ayarlayın.





NOTLAR

- Tükenmez kalem veya basmalı kalem gibi keskin uçlu araçları kullanmayın. Bunlar ekrana hasar verebilir.
- Ayarlanan konum verileri kaydedilirken motoru durdurmayın.
- Bu ayar sadece aracınızı emniyetli bir yerde durdurup el frenini çektiğinizde yapılabilir.

Menü Ögesi	Açıklama
[Dokunmatik panel kalib.]	<ol style="list-style-type: none">[Evet] ögesine dokununuz.Oklar boyunca ekranın dört köşesine dokununuz.<input type="checkbox"/> ögesine basın. Ayar sonuçları kaydedilir.<input type="checkbox"/> ögesine bir kez daha basın. 16 noktalı ayar işlemiyle devam edin.Ekranda görüntülenen [+] işaretinin ortasına hafifçe dokununuz. Hedef sırayı gösterir.<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> düğmesine bastığınızda önceki ayar konumu geri gelir.<input type="checkbox"/> düğmesine bastığınızda ayar iptal edilir.<input type="checkbox"/> düğmesini basılı tutunuz. Ayar sonuçları kaydedilir.

[Dimmer Ayarları]

Menü Ögesi	Açıklama
[Dimmer Trigger]	Kısıcılı parlaklığı ayarı.
[Otomatik]	Kısıcılı, aracınızın farının açılması ya da kapatılmasıyla birlikte otomatik olarak açar veya kapatır.
[Manuel]	Karartıcıyı elle açar ya da kapatır.
[Zaman]	Karartıcıyı ayarladığınız zamanda açar ya da kapatır.
[Gece/Gündüz]	Gündüze ya da geceye göre kısıcılı süresini ayarlama. Bu işlevi [Manuel] ögesi [Dimmer Trigger] olarak ayarlandığında kullanabilirsiniz.
[Gündüz]	Kısıcılı işlevini kapatır.
[Gece]	Kısıcılı işlevini açar.





Menü Ögesi	Açıklama
[Dimmer Süresi]	İmleçleri sürükleyerek veya  veya  ögesine dokunarak kısıcının açık veya kapalı olduğu süreyi ayarlayın. Bu işlevi [Dimmer Trigger] ögesi [Zaman] olarak ayarlandığında kullanabilirsiniz.
	İPUÇLARI <ul style="list-style-type: none">  veya  ögesine her dokunulduğunda 15 dakika genişlikte imleç geri veya ileri hareket eder. İmleçler aynı noktaya yerleştirildiğinde, karartıcı kullanılabilir süresi 0 saattir. Kapanış ayarı için imleç sol uca yerleştirildiğinde açılış ayarı için imleç sağ uca yerleştirildiğinde, karartıcı kullanılabilir süresi 0 saattir. Açılış ayarı için imleç sol uca yerleştirildiğinde kapanış ayarı için imleç sağ uca yerleştirildiğinde, karartıcı kullanılabilir süresi 24 saattir.
	NOTLAR <ul style="list-style-type: none"> Kısıc süresi ayarlama çubuğunun zaman gösterimi, saat gösterimi ayarına bağlıdır (sayfa 22). Bu ayar sadece aracınızı emniyetli bir yerde durdurup el frenini çektiğinizde yapılabilir.

[Resim Ayarlama]

Her kaynağın ve geri görüş kamerasının görüntüsünü ayarlayabilirsiniz.

⚠ DİKKAT

Güvenlik nedeniyle, aracınız hareket halindeyken bu işlevlerin bazılarını kullanamazsınız. Bu işlevleri etkinleştirmek için, güvenli bir yerde durarak el frenini çekmelisiniz.

Aşağıdaki menüyü ayarlamak için , , ,  ögesine dokununuz.







Menü Ögesi	Açıklama
[Parlaklık] [-24] ila [+24]	Siyah yoğunluğunu ayarlayın.
[Kontrast] [-24] ila [+24]	Kontrastı ayarlayın.
[Renk]* [-24] ila [+24]	Renk doygunluğunu ayarlayın.
[Hue]* [-24] ila [+24]	Renk tonunu ayarlayın (hangi rengin öne çıkarıldığı, kırmızı veya yeşil).
[Dimmer] [+1] ila [+48]	Ekranın parlaklığını ayarlayın.

* Bazı resimlerde [Hue] ve [Renk] ayarlarını yapamazsınız.

NOTLAR

- Aracın farları sönmükken (gündüz) ve yanıkken (gece) [Parlaklık], [Kontrast] ve [Dimmer] ayarlamaları ayrı ayrı depolanır.
- [Dimmer Ayarları] ayarına bağlı olarak [Parlaklık] ve [Kontrast], otomatik değiştirilir.
- [Dimmer] ayarı veya değiştirme zamanını açık veya kapalı olarak değiştirebilir (sayfa 18).
- Görüntü ayarı bazı geri görüş kameraları ile kullanılamayabilir.
- Ayar içerikleri ayrı olarak belleğe alınabilir.

Tema ayarları

Menü Ögesi	Açıklama
[Arka plan] [Evim] [AV]	Bu üründeki ön ayarlı öğelerden duvar kağıdını seçin. Üst menü ekranı ve AV işlem ekranı için seçimlerden duvar kağıdı ayarlanabilir.
Ön Ayarlı Görüntü	Terch edilen önyarlı arka plan görüntüsünü seçin.
<input type="checkbox"/> OFF (kapalı)	Arka plan görüntüsünü gizler.
[Aydınlatma]*	Renk listesinden bir aydınlatma rengi seçin veya tanımlanan bir renk oluşturun.
Renkli Tuşlar	İstenen önyarlı rengi seçin.
 (özel)	Işık rengini özelleştirme ekranını görüntüler. Tanımlanan rengi özelleştirmek için  ögesine dokununuz, sonra favori renk oluşturmak için parlaklığı ve kırmızı, yeşil ve mavi düzeyini ayarlamak için  veya  ögesine dokununuz. Özelleştirilmiş rengi bellekte depolamak için [Kısa Not] ögesini basılı tutunuz ve  ögesine basıldığında sonraki aydınlatma ayarında özelleştirilmiş renk kullanılabilir olur.
 (gökkuşağı)	Ön ayarlı renklerde sırayla kademeli olarak geçiş yapar.
[Ana tema]*	Tema rengini seçin.

* [Evim] veya [AV] ögesine sırasıyla dokunarak üst menü ekranını veya AV işlem ekranını özelleştirebilirsiniz.

Ses ayarları

Menü öğeleri kaynağa göre değişir. Ses seviyesi sessiz olarak ayarlandığında bazı menü öğeleri kullanılamaz.

Menü Ögesi	Açıklama
[Grafik EQ] [Süper Bas] [Güçlü] [Doğal] [Vokal] [Düz] [Özel1] [Özel2]	Ekolayzır eğrisini seçin veya özelleştirin. Özelleştirme temeli olarak kullanmak istediğiniz bir eğriyi seçin, sonra ayarlamak istediğiniz frekansa dokunun. İPUÇLARI <ul style="list-style-type: none"> Bir eğri [Süper Bas], [Güçlü], [Doğal], [Vokal] veya [Düz] seçildiğinde ayarlamalar yaparsanız, ekolayzır eğrisi ayarları zorunlu olarak [Özel1] değerine değişecektir. Örneğin [Özel2] eğrisi seçildiğinde ayarlamalar yaparsanız [Özel2] eğrisi güncellenecektir. [Özel1] ve [Özel2] eğrileri tüm kaynaklar için genel olarak oluşturulmuştur.
[Fader/ Balans]	Ön/arka hoparlör dengesini ayarlamak için <input type="button" value="▲"/> ya da <input type="button" value="▼"/> ögesine dokunun. Çift hoparlör sistemi kullanırken [Ön] ve [Arka] ögesini [0] olarak ayarlayın. Sol/sağ hoparlör dengesini ayarlamak için <input type="button" value="◀"/> ya da <input type="button" value="▶"/> ögesine dokunun. İPUCU Görüntülenen tablo üzerindeki noktayı sürükleyerek değer ayarını yapabilirsiniz. NOT Hoparlör modu olarak [Arka] ögesi seçildiğinde yalnızca fader ayarlanabilir.
[Kaynak Seviye Ayarı] [-4] ila [+4]	FM dışındaki kaynaklar arasında geçiş yaparken ses seviyesindeki radikal değişiklikleri önlemek için her kaynağın ses seviyesini ayarlayın. FM tuner ses seviyesini kaynak seviyesiyle karşılaştırdıktan sonra kaynak ses seviyesini ayarlamak için <input type="button" value="▲"/> veya <input type="button" value="▼"/> ögesine dokunun. İPUCU İmlecin taşınabildiği alana doğrudan dokunursanız, SLA (kaynak düzeyi ayarlaması) ayarı dokunulan noktanın değerine değiştirilir. NOTLAR <ul style="list-style-type: none"> Ayarlar değişmeden kalan FM tuner ses düzeyine göreder. Bu işlev AV kaynağı olarak FM tuner seçildiğinde kullanılamaz.
[Derin ton hop.] [Açık] [Kapalı]	Bu üründen subwoofer çıkışını etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçin.

Menü Ögesi	Açıklama
[Hoparlör Düzeyi] [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] [Listening Position]	Dinleme konumunun hoparlör çıkış seviyesini ayarlayın. 1 Dinleme konumunu seçmek için <input type="button" value="◀"/> veya <input type="button" value="▶"/> ögesine dokunun, sonra çıkış hoparlörünü seçin. 2 Seçili hoparlör çıkış düzeyini ayarlamak için <input type="button" value="◀"/> veya <input type="button" value="▶"/> ögesine dokunun. NOT Arka hoparlör için bu işlev yalnızca [Arka Hoparlör Çıkışı] içinde [Arka] seçildiğinde kullanılabilir.
[Crossover]	HPF veya LPF kesme frekansını ve her hoparlör için eğimi ayarlamak için bir hoparlör cihazı (filtre) seçin (sayfa 20).
[Düşük Ton Hop. Ayarları]	Subwoofer fazını, LPF kesme frekansı ve eğimi seçin (sayfa 20).
[Dinleme Konumu] [Kapalı] [Ön Sol] [Ön Sağ] [Ön] [Tümü]	Ses efektlerinin merkezi yapmak istediğiniz bir dinleme konumu seçin.
[Zamanlama Ayarı] [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] [Listening Position]	Dinleyicinin konumu ve her hoparlör arasındaki mesafeyi yansıtmak için zaman ayarlama ayarlarını seçin veya özelleştirin. Dinleyenin başı ve her hoparlör ünitesi arasındaki mesafeyi ölçmeniz gerekir. 1 Dinleme konumunu seçmek için <input type="button" value="◀"/> veya <input type="button" value="▶"/> ögesine dokunun, sonra hizalama hoparlörünü seçin. 2 Seçilen hoparlör ve dinleme konumu arasındaki mesafeyi girmek için <input type="button" value="◀"/> veya <input type="button" value="▶"/> ögesine dokunun. NOT Bu işlev yalnızca dinleme konumu ayarı [Sol Ön] veya [Sağ Ön] olarak ayarlandığında kullanılabilir.
[BAS Artırma] [0] ila [+6]	Bas artırma düzeyini ayarlayın.
[Arka Hoparlör Çıkışı] [Arka] [Subwoofer]	Arka hoparlör çıkışını seçin. NOT Bu işlev kaynak kapatıldığında kullanılabilir.
[Yüksek ses] [Kapalı] [Düşük] [Orta] [Yüksek]	Düşük ses düzeyinde düşük frekans ve yüksek frekans aralıklarındaki eksiklikleri telafi eder. NOT Bu işlev eller serbest işlevini kullanarak bir çağrı alırken veya yaparken kullanılamaz. (AVH-A200BT)










Kesme frekansını ayarlama


Her bir hoparlörün kesme frekansı değerini ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki hoparlörler ayarlanabilir:
Ön, Arka, Subwoofer.

NOT

[Düşük Ton Hop. Ayarları], yalnızca [Derin ton hop.] ögesi [Açık] olarak ayarlandığında kullanılabilir.

- 1  ögesine basın.
- 2  ögesine sonra  ögesine dokununuz.
- 3 [Crossover] veya [Düşük Ton Hop. Ayarları] ögesine dokununuz.
- 4 Hoparlörü değiştirmek için  veya  ögesine dokununuz.
- 5 Kesme konumunu ayarlamak için  veya  ögesine dokununuz.
- 6 Kesme eğimini ayarlamak için  veya  ögesine dokununuz.
Aşağıdaki öğeler de ayarlanabilir.


	Derin bas hoparlör aşamasını normal ve ters konum arasında değiştirir.
LPF/HPF	LPF/HPF ayarını [Açık] veya [Kapalı] olarak değiştirir.



Video ayarları

Menü öğeleri kaynağa göre değişir.

[DVD Kurulumu]

Seçili kaynak [CD/DVD] olduğunda bu ayar kullanılabilir.

Menü Ögesi	Açıklama
[Altyazı Dili]*1*2*3	Bir altyazı dili tercihi ayarlayın. [Diğerleri] ögesini seçtiğinizde, dil kodu giriş ekranı gösterilir. İstenen dilin dört basamaklı kodunu girip  ögesine dokununuz.
[Ses Dili]*1*2*3	
[Menü Dili]*1*2*3	
[Çoklu Açık] [Açık] [Kapalı]	Ekranda açılış simgesini görüntülemeye ayarlayın.

Menü Ögesi	Açıklama
[Aile]	<p>Çocukların şiddet içeren veya yetişkinlere yönelik sahneleri izleyememesi için kısıtlamaları ayarlayın. Ebeveyn kilidi düzeyini istenen aşamalarda ayarlayabilirsiniz.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Dört haneli bir kod numarası girmek için [0] ile [9] tuşlarına dokununuz.2  ögesine dokununuz. Kod numarasını kaydeder ve artık düzeyi ayarlayabilirsiniz.3 İsteddiğiniz seviyeyi seçmek için [1] ile [8] arasında herhangi bir rakama dokununuz. Seviye ne kadar düşük ayarlanırsa kısıtlama o kadar sıkı uygulanır.4  ögesine dokununuz. Ebeveyn kilidi düzeni ayarlar.
	NOTLAR <ul style="list-style-type: none">• Unutmadan önce kod numaranızı bir yere yazmanızı öneririz.• Ebeveyn kilidi düzeyi disk üzerine kaydedilir. Disk ambalajına, birlikte gelen kitapçığa veya diskin kendisine bakarak onaylayabilirsiniz. Ebeveyn kilidini, kayıtlı bir ebeveyn kilidi düzeyine sahip olmayan disklerle kullanamazsınız.• Bazı disklerde, ebeveyn kilidi yalnızca bazı sahneleri atlayacak şekilde çalışır, ardından normal yürütme devam eder. Ayrıntılar için diskin talimatlarına başvurun.
[DVD Otomatik Oynatma] [Açık] [Kapalı]	DVD menüsü olan bir DVD disk takıldığında DVD menüsünü otomatik görüntülemeyi ve yürütmeye ilk başlığın ilk bölümünden başlamaya ayarlayın.
	NOT <p>Bazı DVD'ler düzgün biçimde çalışmayabilir. Bu işlev tam olarak çalıştırılabilir değilse, işlevi kapatın ve yürütme işlemini başlatın.</p>

*1 Yürütme işlemi sırasında dilleri değiştirme tuşuna dokunarak dili değiştirebilirsiniz.

*2 Yürütme işlemi sırasında uygun olan tuş kullanılarak dil değiştirilse bile burada yapılan ayar etkilenmez.

*3 Seçili dil kullanılamıyorsa diskte belirtilen dil görüntülenir.

[Foto sunum süresi]

Menü Ögesi	Açıklama
[Foto sunum süresi] [5sn] [10sn] [15sn] [Manuel]	Bu üründeki görüntü dosyası slayt gösterilerinin aralığını seçin.

[Video Sinyal Ayarlaması]

Menü Ögesi	Açıklama
[AUX] [Otomatik] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Bu ürünü bir AUX ekipmanına bağlarken uygun video sinyali ayarlamasını seçin.
[Kamera] [Otomatik] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Bu ürünü arka ekran kamerasına bağlarken uygun video sinyali ayarını seçin.



Sık kullanılanlar menüsü

Sık kullanılanlar menü öğelerinizin kısayollara kaydedilmesi, [Favoriler] ekranındaki basit bir dokunuşla kayıtlı menü ekranına hızlı bir şekilde atlamazını sağlar.

NOT

Sık kullanılanlar menüsünde en fazla 12 menü öğesi kaydedilebilir.




Bir kısayol oluşturma

- 1  öğesine basın, sonra  öğesine dokununuz.
- 2 Menü öğesinin yıldız simgesine dokununuz.
Seçilen menünün yıldız simgesi dolu hale gelir.

İPUCU



Kayıd iptal etmek için menü sütunundaki yıldız simgesine tekrar dokununuz.

Bir kısayol seçme/kaldırma

- 1  öğesine basın, sonra  öğesine dokununuz.
- 2  öğesine dokununuz.
- 3 Seçmek için menü öğesine dokununuz.
Kaldırmak için favori menü sütununa dokununuz ve basılı tutunuz.
Seçilen menü öğesi [Favoriler] ekranından kaldırılır.

Diğer işlevler

Saat ve tarih ayarı

- 1 Ekranda geçerli saate dokununuz.
- 2 Doğru saat ve tarihi ayarlamak için  veya  öğesine dokununuz.
Aşağıdaki öğeleri çalıştırabilirsiniz: Yıl, ay, tarih, saat, dakika.


İPUÇLARI

- Saat gösterim biçimini [12saat] veya [24saat] olarak değiştirebilirsiniz.
- Tarih gösterim biçiminin sırasını değiştirebilirsiniz: Gün-ay, Ay-gün.

Geniş ekran modunu değiştirme

AV ekranı ve görüntü dosyaları için ekran modunu ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ekran görüntüleme modu tuşuna dokununuz.

	Ekran görüntüleme modu anahtarı
[Full]	16:9 görüntüleri oranını değiştirmeden tam ekran görüntüler. NOTLAR <ul style="list-style-type: none">• DVD için 16:9 görüntüler dışındaki görüntüler oran değişikliğiyle tam ekran görüntülenebilir.• Orijinal kaynak görüntüsünün oranını koruyarak USB kaynaklarının görüntülerini büyütür ve görüntüler.
[Zoom]	Görüntüleri dikey büyütür görüntüler.
[Normal]	Görüntüleri 4:3 en/boy oranını değiştirmeden görüntüler. NOTLAR <ul style="list-style-type: none">• USB kaynaklarda, 4:3 en/boy oranı görüntülenemeyebilir.• USB MTP ile bağlanan aygıtlar desteklenmemektedir.
[Trimming]	Yatay-dikeye oranı olduğu gibi bırakılarak tüm ekran boyunca bir görüntü görüntülenir. Ekran oranı görüntüden farklılık gösterirse, görüntü, ya üstte/alta ya da yanlarda kısmen kesik olarak görüntülenebilir. NOT [Trimming] yalnızca görüntü dosyaları içindir.

İPUÇLARI

- Her video kaynağının farklı ayarları belleğe alınabilir.
- Video, en/boy oranına uymayan bir geniş ekran modunda görüntülendiğinde farklı görünebilir.
- Video görüntüsü [Zoom] modunda görüntülendiğinde net olmayabilir.

NOT

Görüntü dosyaları, geniş ekran modunda [Normal] veya [Trimming] olarak ayarlanabilir.

Bu ürün için varsayılan ayarları geri yükleme

Ayarları veya kaydedilen içeriği, [Sistem] menüsündeki [Ayarları Geri Yükle] ögesinden varsayılan ayarlara geri yükleyebilirsiniz (sayfa 18).

Ek

Sorun giderme

Bu ürünü çalıştırmada sorunlar yaşarsanız bu kısma başvurun. En yaygın sorunlar, olası nedenler ve çözümlerle birlikte aşağıda listelenmektedir. Sorunuza burada bir çözüm bulunamazsa bayinizle ya da en yakın yetkili Pioneer servis tesisleriyle iletişime geçin.

Yaygın sorunlar

Siyah ekran görüntülenir ve dokunmatik panel tuşlarını kullanarak işlem yapmak mümkün olmaz.

- Güç kapatma modu açık.
 - Modu serbest bırakmak için bu üründeki bir düğmeye basın.

AV ekran sorunları

CD veya DVD oynatma mümkün değildir.

- Disk ters takılmıştır.
 - Etiketli yukarı gelecek şekilde disk takın.
- Disk kirlidir.

- Disk temizleyin.
- Disk çatlak veya başka şekilde hasarlı.
 - Normal, yuvarlak bir disk takın.
- Disk üzerindeki dosyaların biçimi kural dışı.
 - Dosya biçimini kontrol edin.
- Disk biçimi yürütülebilir.
 - Diski değiştirin.
- Yüklenen disk bu ürünün yürütemeyeceği bir türdedir.
 - Diskin türünü kontrol edin.

Ekran bir dikkat mesajıyla kapatılır ve video gösterilemez.

- El freni kabloşu bağlı değil veya el freni çekilmemiş.
 - El freni kabloşunu doğru olarak takın ve el frenini çekin.
- El freni kilit sistemi etkin duruma gelmiş.
 - Aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin.

Hiç ses üretilmiyor. Ses düzeyi yükselmiyor.

- Sistem DVD-Video ile duraklayarak, yavaş çekimde veya kare kare görüntü veriyor.
 - DVD-Video ile duraklayarak, yavaş çekimde veya kare kare yürütmede ses yok.
- Sistem disk yürütme sırasında duraklıyor veya hızlı geri ya da hızlı ileri yapıyor.

- Müzik CD (CD-DA) dışındaki ortamlarda, hızlı geri veya ileride ses yok.

⏪ simgesi görüntüleniyor ve işlem mümkün değil.

- İşlem disk yapılandırması ile uyumlu değil.
 - İşlemi gerçekleştiremezsiniz. (Örneğin, DVD yürütmede bu açı, ses sistemi, alt yazı dili vb. özelliği yoktur.)

Oynatma sırasında resim aşırı şekilde bulanık/bozuk ve karanlık.

- Disk, kopyalamayı yasaklayan bir sinyale sahiptir. (Bazı disklerde bu olabilir.)
 - Bu ürün kopya koruma analog kopya koruma sistemi ile uyumlu olduğundan, kopyalamayı önleyici bir sinyal içeren diskleri oynatırken, ekrandaki görüntüler bazı ekranlarda yatay çizgilere ve bazı kalite bozukluklarına sahip olabilir. Bu bir anza değildirdir.

iPod çalıştırılmıyor.

- iPod donmuş.
 - iPod/iPhone için iPod ögesini USB arayüz kabloşuyla yeniden bağlayın.
 - iPod yazılım sürümünü güncelleyin.
- Bir hata oluştu.
 - iPod/iPhone için iPod' u USB arayüz kabloşuyla yeniden bağlayın.
 - Aracınızı güvenli bir yere park edip kontak anahtarını kapatın (ACC OFF). Ardından kontak anahtarını tekrar açın (ACC ON).
 - iPod yazılım sürümünü güncelleyin.
- Kabloşlar doğru bağlanmamış.
 - Kabloşları doğru bağlayın.

iPod'dan ses çıkıyor.

- Bluetooth ve USB bağlantıları aynı anda kullanıldığında ses çıkış yönü otomatik olarak değişebilir.
 - iPod' u kullanarak ses çıkış yönünü değiştirin.

Telefon ekranı sorunları

A200BT

Arama için dokunmatik panel tuşları etkin olmadığından çevirme mümkün değil.

- Telefonunuz servis kapsama alanı dışındadır.
 - Servis kapsama alanına tekrar girince yeniden deneyin.
- Cep telefonu ile bu ürün arasında bağlantı kurulamıyordur.
 - Bağlantı işlemini gerçekleştirin.
- Bu ürüne aynı zamanda bağlanmış iki cep telefonundan, ilk telefon aranırken çalma veya çağrı devam ediyordur, arama ikinci telefona yapılamaz.
 - Bu iki cep telefonunun çalışması tamamlandığında, ikinci telefona geçmek için cihazları değiştir tuşunu kullanın ve sonra arayın.

Hata mesajları

Bu ürünle ilgili sorunlar ortaya çıktığında, ekranda bir hata mesajı görünür. Sorunu belirlemek için aşağıdaki tabloya başvurun, önerilen düzeltici eylemi gerçekleştirin. Hata devam ederse hata mesajını kaydedip, bayinizle veya en yakın Pioneer servis merkezinizle iletişime geçin.

Genel

Amplifikatör Hatası

- Bu ürün düzgün çalışmıyor veya hoparlör bağlantısı hatalı; koruyucu devre etkinleştirilmiş.
 - Hoparlör bağlantısını kontrol edin. Motor kapatılıp/açıldıktan sonra da mesaj kaybolmuyorsa yardım için satıcınıza veya yetkili bir Pioneer servis istasyonuna başvurun.

Disk

Error-02-XX

- Disk kirli.
 - Diski temizleyin.
- Disk çizilmiştir.
 - Diski değiştirin.
- Disk ters yerleştirilmiştir.
 - Diskin doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
- Elektriksel veya mekaniksel bir hata mevcuttur.
 - SIFIRLA'ya basın.

Atlamalı

- Takılan disk DRM korumalı dosyalar içeriyor.
 - Korumalı dosyalar atlanır.

Koruma

- Takılan diskteki tüm dosyalar DRM ile katıştırılmıştır.
 - Diski değiştirin.

TEMP

- Bu ürünün sıcaklığı, normal çalışma sahası dışındadır.
 - Bu ürünün sıcaklığı normal çalışma sınırları içine dönünceye kadar bekleyin.

USB depolama aygıtı

Error-02-9X/-DX

- İletişim hatası.
 - Kontak anahtarını OFF sonra tekrar ON konumuna getirin.
 - USB depolama aygıtının bağlantısını kesin.
 - Farklı bir kaynağa değiştirin. Ardından USB depolama aygıtına geri dönün.

Atlamalı

- Bağlı USB depolama aygıtı DRM korumalı dosyaları içeriyor.
 - Korumalı dosyalar atlanır.

Koruma

- Bağlı USB depolama aygıtındaki tüm dosyalar DRM ile katıştırılmıştır.
 - USB depolama aygıtını değiştirin.

iPod

Error-02-6X

- iPod arızası.
 - Kablonun iPod ile bağlantısını kesin. iPod'un ana menüsü görüntülendiğinde, iPod'u tekrar bağlayın ve sıfırlayın.

Error-02-60

- iPod'un ürün yazılımı sürümü eski.
 - iPod sürümünü güncelleyin.

Bluetooth

Error-10

- Bu ürünün Bluetooth modülünde güç arızası.
 - Kontak anahtarını kapatıp açın. Yukarıdaki işlemden sonra hata mesajı görüntülenmeye devam ederse lütfen satıcınıza veya yetkili bir Pioneer Servis İstasyonuna başvurun.

Disklerin kullanımı ve bakımı

Disklerinizi kullanırken bazı temel önlemler alınmalıdır.

Dahili sürücü ve bakımı

- Yalnızca geleneksel, tamamen yuvarlak diskler kullanın. Şekilli diskler kullanmayın.
- Çatlak, çizik, eğilmiş ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş diskleri

kullanmayın, bunlar dahili sürücüye zarar verebilir.

- 12 cm disk kullanın. 8 cm disk veya 8 cm disk için adaptör kullanmayın.
- Etiket yüzeylerine yazdırılabilen diskler kullanırken, disklerin talimatlarını ve uyarılarını kontrol edin. Disklere bağlı olarak, takma ve çıkartma olanaksız olabilir. Bu tür diskleri kullanmak bu ekipmanda hasarla sonuçlanabilir.
- Disklerin yüzeyine etiket yapıştırmayın, yazı yazmayın veya kimyasal maddeler uygulamayın.
- Disklere ticari olarak satılan etiket veya diğer materyalleri yapıştırmayın.
- Bir disk temizlerken yumuşak bir bezle ortasından kenarlarına doğru silin.
- Yoğuşma, yerleşik sürücünün performansını geçici olarak bozabilir.
- Disk özellikleri, disk biçimi, kayıtlı uygulama, yürütme ortamı, saklama koşulları vb. nedeniyle disklerin yürütülmesi mümkün olmayabilir.
- Yollardaki çukurlar, diskin yürütülmesini duraklatabilir.
- Diskleri kullanmadan önce, önlemleri okuyun.

Disk yürütme ortam koşulları

- Aşırı yüksek sıcaklıklarda, aşırı sıcaklık kesici şalteri bu ürünün otomatik olarak kapatarak korur.
- İtinalı ürün tasarımıyla rağmen mekanik aşınma, kullanımdaki ortam şartları veya diskin kullanım şekli sonucunda disk yüzeyinde gerçekte çalışmayı etkilemeyecek küçük çizikler belirebilir. Bu durum, bu ürünle ilgili bir arızayı göstermez. Bunu normal aşınma ve yıpranma olarak kabul edin.

Oynatılabilen diskler

DVD-Video



- **DVD**, DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın bir ticari markasıdır.
- DVD-Audio diskleri yürütülemez. Bu DVD sürücüsü yukarıda gösterilen işaretleri taşıyan tüm diskleri yürütemeyebilir.

CD



AVCHD kayıtlı diskler

Bu birim, AVCHD (Gelişmiş Video Kodlayıcı Yüksek Çözünürlük) biçiminde kaydedilmiş disklerle uyumlu değildir. AVCHD diskler takmayın. Takılırsa, disk çıkartılamayabilir.

Çift Taraflı Disklerin yürütülmesi

- Çift taraflı diskler, bir tarafında ses için kaydedilebilir CD bulunan diğer tarafında ise görüntü için kaydedilebilir DVD bulunan çift taraflı disklerdir.
- Bu ürünle DVD tarafının yürütülmesi mümkündür. Ancak, Çift Disklerin CD tarafı genel CD standardı ile fiziksel olarak uyumlu olmadığından, bu ürünün CD tarafını çalması mümkün olmayabilir.

- Çift Taraflı Diskin çok sık takılıp çıkartılması, disk üzerinde çiziklerin oluşmasına yol açabilir.
- Ciddi çizikler, bu üründen yürütme sorunlarına yol açabilir. Bazı durumlarda, Çift Taraflı Disk, disk yükleme yuvasında sıkışabilir ve çıkartılmayacaktır. Bunu önlemek için, bu ürünle Çift Taraflı Disk kullanmaktan kaçınmanızı öneririz.
- Çift Taraflı Diskler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, lütfen disk üreticisine başvurun.

Dolby Digital

Bu ürün Dolby Digital sinyalleri dahili olarak iki kanala indirir ve ses çıkışı stereo olarak verir.

• Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in tescilli ticari markalarıdır.



Yürütülebilir ortam için ayrıntılı bilgiler

Uyumluluk

Disk uyumluluğu hakkında genel notlar

- Bu ürünün birtakım işlevleri bazı diskler için kullanılamaz.
- Tüm disklerle uyumluluk garanti edilmez.
- DVD-RAM diskleri yürütülemez.
- Doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklıklara maruz bırakılma durumuna veya araçtaki saklama koşullarına bağlı olarak disklerin yürütülmesi imkansız hale gelebilir.

DVD-Video diskler

- Uyumsuz bölge numaralarına sahip DVD-Video diskler bu DVD sürücüde yürütülemez. Çaların bölge numarası, bu ürünün kasasında bulunabilir.

DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (Tek Katmanlı)/DVD-R DL (Çift Katmanlı) diskler

- Video biçiminde (video modu) kayıtlı, diske yazma programında sonlandırılmamış diskler yürütülemez.
- Video Kayıt biçiminde (VR modu) kayıtlı diskler yürütülemez.
- Katman Atlama kayıt modunda kayıtlı, DVD-R DL (Çift Katmanlı) diskler yürütülemez.
- Kayıt modu ile ilgili daha fazla bilgi almak için ortam, kayıt aygıtı veya yazdırma uygulamasının üreticisine başvurun.

CD-R/CD-RW diskler

- Sonlandırılmayan diskler yürütülemez.
- Bir müzik CD kaydedici veya bilgisayarla kaydedilen CD-R/CD-RW disklerinin yürütülmesi disk özelliklerinden, diskin üzerindeki çiziklerden veya kirden ya da dahili sürücünün lensi üzerindeki kir, çizikler veya yoğunlaşma yüzünden gerçekleştirilemez.
- Bilgisayarla kaydedilen disklerin yürütülmesi kayıt aygıtı, yazdırma yazılımı, disklerin ayarları ve diğer çevresel etmenler yüzünden mümkün olmayabilir.
- Lütfen doğru biçimle kaydedin. (Ayrıntılar için, lütfen ortam, kaydediciler ya da yazdırma uygulamasının üreticisine başvurun.)
- Bir CD-R/CD-RW disk üzerine kaydedilen başlıklar ve diğer metin bilgileri bu ürünle görüntülenemez (ses verisi olduğunda (CD-DA)).
- CD-R/CD-RW diskleri kullanmadan önce önlemleri okuyun.

USB depolama aygıtı hakkında genel notlar

- USB depolama aygıtını yüksek sıcaklığa sahip bir mekanda bırakmayın.
- Kullanmakta olduğunuz USB depolama aygıtının türüne bağlı olarak, bu ürün depolama aygıtını tanımayabilir veya dosyalar düzgün bir şekilde yürütülemez.
- Bazı müzik ve video dosyalarının bilgi metinleri doğru görüntülenemez.
- Dosya uzantıları doğru şekilde kullanılmamalıdır.
- Karmaşık klasör hiyerarşisine sahip olan bir USB depolama aygıtındaki dosyalar yürütülmeye başladığında biraz gecikme olabilir.
- İşlemler USB depolama aygıtının türüne bağlı olarak değişebilir.
- Dosya özellikleri, dosya formatı, kayıtlı uygulama, yürütme ortamı, saklama koşulları vb. nedeniyle bazı müzik dosyalarının USB üzerinden yürütülmesi mümkün olmayabilir.

USB depolama aygıtı uyumluluğu

- USB depolama cihazının bu ürünle uyumluluğu hakkında ayrıntılar için bkz. Özellikler (sayfa 28).
- Protokol: yığın
- Bu ürüne USB hub ile USB depolama cihazı bağlanamaz.
- Bölümlenmiş USB depolama cihazı bu ürünle uyumlu değildir.
- Araç sürerken USB depolama cihazını sıkıca yerine oturtun. USB depolama cihazını yere düşürmeyin, gaz veya fren pedalının altına sıkışabilir.
- İmaj verileri ile kodlanan ses dosyaları çalınırken, hafif bir gecikme yaşanabilir.
- Bu ürüne bağlanan bazı USB depolama cihazları radyoda parazit oluşturabilir.
- USB depolama cihazı dışında herhangi bir cihaz bağlamayın.

USB depolama aygıtındaki ses dosyalarının sırası.

USB depolama aygıtı için sıra USB depolama aygıtınınkinden farklıdır.

Klavuzları ve ek bilgileri kullanma

- Bu ürün Multi Medya Kart (MMC) ile uyumlu değildir.
- Telif hakkı korumalı dosyalar yürütülemez.

DivX dosyaları hakkında genel notlar

DivX dosyalarına özgü notlar

- Sadece DivX ortaklarının sitelerinden indirilen DivX dosyalarının düzgün çalışması garanti edilir. Yetkisiz DivX dosyaları düzgün çalışmayabilir.
- Bu ürün, 1 590 dakika 43 saniyelik DivX dosyasını görüntüleyebilecek niteliktedir. Bu süre sınırı aşan arama işlemleri yasaklanmıştır.
- Bu üründe yürütülebilen DivX video sürümleri konusunda ayrıntılar için bkz. Özellikler (sayfa 28).
- DivX ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki siteyi ziyaret edin: <http://www.divx.com/>

DivX alt yazı dosyaları

- Srt biçimindeki "srt" uzantılı alt yazı dosyaları kullanılabilir.
- Her bir DivX dosyası için yalnız bir alt yazı dosyası kullanılabilir. Birden fazla alt yazı dosyasıyla ilişki kurulamaz.
- Uzantıdan önceki karakter dizisi DivX dosyası ile aynı olacak şekilde adlandırılan alt yazı dosyaları DivX dosyası ile ilişkilendirilir. Uzantıdan önceki karakter dizileri tıpatıp aynı olmalıdır. Ancak tek klasörde sadece bir DivX dosyası ile bir alt yazı dosyası varsa dosya adları aynı olmasa bile dosyalar ilişkilendirilir.
- Alt yazı dosyası, DivX dosyası ile aynı klasörde saklanmalıdır.
- 255 taneye kadar alt yazı dosyası kullanılabilir. Daha fazla alt yazı dosyası tanınmayacaktır.

- Alt yazı dosyasının altında uzantı dahil en fazla 64 karakter kullanılabilir. Dosya adında 64 karakterden fazlası kullanılırsa alt yazı dosyası tanınmayabilir.
- Al yazı dosyasının karakter kodu ISO-8859-1'e uymalıdır. ISO-8859-1 dışında karakter kullanılması hatalı karakter gösterimine neden olabilir.
- Alt yazı dosyasında görüntülenen karakterler denetim kodu içeriyorsa alt yazılar doğru görüntülenmeyecektir.
- Yüksek transfer hızı kullanan materyallerde alt yazılar ve video tam senkronize edilemeyecektir.
- 0,1 saniye gibi çok kısa bir zaman dilimi içerisinde birden fazla alt yazının görüntülenmesi programlanırsa alt yazılar doğru zamanda görüntülenmeyecektir.

Ortam uyumluluk çizelgesi

Genel

- Diskte saklanan ses dosyasının maksimum yürütme süresi: 60 sa.
- USB depolama aygıtında saklanan ses dosyasının maksimum yürütme süresi: 7,5 sa. (450 dakika)

CD-R/-RW

Dosya sistemi: ISO 9660 seviye 1 ve seviye 2, Romeo, Joliet
 Maksimum klasör sayısı: 300
 Maksimum dosya sayısı: 999
 Yürütülebilir dosya türleri: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Dosya sistemi: ISO 9660 seviye 1 ve seviye 2, Romeo, Joliet
 Maksimum klasör sayısı: 300
 Maksimum dosya sayısı: 3 500
 Yürütülebilir dosya türleri: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

USB depolama aygıtı

Dosya sistemi: FAT16/FAT32

Maksimum izin sayısı: 8
 Maksimum klasör sayısı: 300
 Maksimum dosya sayısı: 15 000
 Yürütülebilir dosya türleri: MP3, WMA, AAC, WAV, DivX, MPEG-2, MPEG-4, JPEG, BMP

MP3 uyumluluğu

- Hem Sürüm 1.x hem de Sürüm 2.x var olduğunda, ID3 etiketi Sürüm 2.x öncelikli alır.
- Bu ürün aşağıdakilerle uyumlu değildir: MP3i (MP3 etkişimli), mp3 PRO, m3u çalışma listesi
- etiket bilgileri sistem dili uyarıyla ayarlanan dille görüntülenebilir.

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Dosya uzantısı: .mp3
 Bit oranı: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 kbps (CBR), VBR
 Örnekleme frekansı: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
 ID3 etiketi: ID3 etiketi Sürüm 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

USB depolama aygıtı

Dosya uzantısı: .mp3
 Bit oranı: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 kbps (CBR), VBR
 Örnekleme frekansı: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
 ID3 etiketi: ID3 etiketi Sürüm 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

WMA uyumluluğu

- Bu ürün aşağıdakilerle uyumlu değildir: Windows Media™ Audio 9 Professional, Kayıpsız, Ses

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Dosya uzantısı: .wma
 Bit oranı: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192 kbps (CBR)
 Örnekleme frekansı: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

USB depolama aygıtı

Dosya uzantısı: .wma
 Bit oranı: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192 kbps (CBR)
 Örnekleme frekansı: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

WAV uyumluluğu

- Ekranda gösterilen örnekleme frekansı yuvarlanabilir.
- CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL üzerindeki WAV dosyaları yürütülemez.

USB depolama aygıtı

Dosya uzantısı: .wav
 Biçim: Doğrusal PCM (LPCM)
 Bit oranı: Yakl. 1,5 Mb/sn
 Örnekleme frekansı: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

AAC uyumluluğu

- Bu ürün, yalnızca iTunes tarafından kodlanmış LC-AAC dosyalarını yürütür.

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Dosya uzantısı: .m4a, .aac
 Bit oranı: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 kbps (CBR), VBR
 Örnekleme frekansı: 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96 kHz

USB depolama aygıtı

Dosya uzantısı: .aac, .m4a
 Bit oranı: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 kbps (CBR), VBR
 Örnekleme frekansı: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96 kHz

DivX uyumluluğu

- Bu ürün aşağıdakilerle uyumlu değildir: DivX Ultra biçimi, video verisi olmayan DivX dosyalar, LPCM (Doğrusal PCM) ses kodlayıcısı ile kodlanmış DivX dosyaları
- Ses akışlarının sayısı gibi dosya bilgisi düzenine bağlı olarak, disklerde yürütme işleminin başlaması biraz gecikebilir.

- Dosya içeriği 4 GB üzerinde ise, yürütme işlemi sona gelmeden durur.
- DivX dosyalarının düzenine bağlı olarak bazı özel işlemler gerçekleştirilemeyecektir.
- Yüksek aktarım hızlarına sahip dosyalar doğru olarak yürütülemez. Standart aktarım hızı CD'ler için 4 Mbps ve DVD'ler için 10,08 Mbps'dir.

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Dosya uzantısı: .avi, .divx
 Profil (DivX sürümü): Ev Sineması Profili
 Maksimum görüntü boyutu: 720 piksel x 576 piksel

Video dosyaları uyumluluğu (USB)

- Dosyalar oluşturuldukları ortama veya içeriklerine bağlı olarak düzgün şekilde yürütülemez.
- Bu ürün paket yazı veri transferi ile uyumlu değildir.
- Klasör seçim sırası veya diğer işlemler, kodlama veya yazma programına bağlı olarak değişebilir.
- Sıkıştırılmış ses diskleri, orijinal kayıtları şarkıların arasındaki boşluk dikkate alınmadan, şarkılar arasında kısa bir duraklama ile yürütülür.

.avi

Biçim: MPEG-4/DivX
 Uyumlu video kodlayıcısı: MPEG4 (bölüm2)/DivX (Ev Sineması Profili)
 Maksimum çözünürlük: 720 piksel x 576 piksel
 Maksimum çerçeve hızı: 30 fps
 • Bit oranına bağlı olarak dosyalar kayıttan yürütülemez.

.mpg/.mpeg

Biçim: MPEG-1 PS/MPEG-2 PS
 Uyumlu video kodlayıcısı: MPEG-1/MPEG-2
 Maksimum çözünürlük: 720 piksel x 576 piksel
 Maksimum çerçeve hızı: 30 fps

.divx

Biçim: MPEG-4/DivX

Uyumlu video kodlayıcısı: MPEG4 (bölüm2)/DivX (Ev Sineması Profili)
Maksimum çözünürlük: 720 piksel x 576 piksel
Maksimum çerçeve hızı: 30 fps
• Bit oranına bağlı olarak dosyalar kayıttan yürütülemeyebilir.

Hiyerarşi örneği

NOT

Klasör numaralarını bu ürün belirler. Kullanıcı klasör numaralarını belirleyemez.

Bluetooth

Bluetooth® logosu ve amblemi Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli markalardır ve bu işaretlerin PIONEER CORPORATION tarafından kullanılması lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, kendi sahiplerine aittir.

WMA

Windows Media, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki Microsoft Corporation'ın bir tescilli ticari markası ya da ticari markasıdır.
• Bu ürün, Microsoft Corporation'ın sahip olduğu teknolojiyi içerir ve Microsoft Licensing, Inc.'dan alınan bir lisans olmaksızın kullanılamaz yada dağıtılamaz.

DivX

DivX® Ev Sineması Sertifikalı cihazlar yüksek kaliteli DivX Ev Sineması video oynatımı için test edilmiştir (.avi, .divx dahil). DivX logosunu gördüğünüzde, favori videolarınızı oynatmakta serbest olduğunuz anlamına gelir.
DivX®, DivX Certified® ve ilişkilendirilmiş logolar DivX, LLC'nin ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.
Bu DivX Certified® cihazı 576p'ye kadar (.avi, .divx dahil) DivX® Ev Sineması video dosyalarını oynatabilir.

Dijital video oluşturmak, oynatmak ve video akışı göndermek için www.divx.com adresinden ücretsiz yazılımı indirin.

AAC

AAC, Advanced Audio Coding sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır, MPEG-2 ve MPEG-4 ile kullanılan ses sıkıştırma teknoloji standardını belirtir. AAC dosyalarının kodunu çözmek için birtakım uygulamalar kullanılabilir ancak kod çözmeye kullanılan uygulamaya bağlı olarak dosya biçimleri ve uzantıları değişiklik gösterir. Bu cihaz, iTunes tarafından kodlanmış AAC dosyalarını yürütür.

Bağlı iPod cihazlarına ilişkin ayrıntılı bilgi

- Pioneer, veriler bu ürünle kullanılırken kaybolda bile, iPod'da veri kaybı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Lütfen iPod verilerinizi düzenli olarak yedekleyin.
- iPod'u uzun bir süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. iPod'un doğrudan gelen güneş ışığına uzun süre maruz kalması, yüksek ısılardan dolayı doğru çalışmasını engeller.
- iPod'u yüksek sıcaklıklara sahip bir yerde bırakmayın.
- Aracınızı sürerken iPod'u sıkıca yerine tutturun. iPod'u yere düşürmeyin, gaz veya fren pedalının altına sıkışabilir.
- Ayrıntılı bilgi almak için iPod kılavuzlarına bakın.

iPhone, iPod ve Lightning

Made for Apple rozetinin kullanılması, aksesuarın özellikle rozette tanımlanan Apple

ürününe/ürünlerine bağlanacak şekilde tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşılayacağına geliştirici tarafından onaylandığı anlamına gelir. Apple firması bu aygıtın çalıştırılmasından veya aygıtın güvenlik ve düzenleyici standartlarla uyumluluğundan sorumlu değildir.

Lütfen bu aksesuarın bir Apple ürünü ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.
iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, ve Lightning, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

iOS

iOS, Cisco'nun ABD ve bazı diğer ülkelerde ticari marka hakkını elinde bulundurduğu ticari bir markadır.

iTunes

iTunes, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Inc., kuruluşunun bir markasıdır.

Apple Music

Apple Music, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Inc., kuruluşunun bir markasıdır.

Video izleme ile ilgili not

Bu sistemin ticari veya halka açık alanlarda izleme amaçlarıyla kullanılması yazarın Telif Hakkı Kanunları ile korunan haklarını ihlal edebilir.

DVD-Video izleme ile ilgili not

Bu ürün, ABD patentleri ve Rovi Corporation şirketinin diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan kopya koruma teknolojisi içerir. Ters mühendislik işleme tabi tutulması ve parçalarına ayrılması yasaktır.

MP3 dosya kullanımı ile ilgili not

Bu ürünün sağlanması sadece özel, ticari olmayan bir kullanım lisansı hakkını verir ve bu ürünün hiçbir şekilde ticari (mesela kar getiren) olarak yayınlanması (karasal, uydu, kablo ve diğer herhangi bir şekilde), İnternet'te, İnternetlerde ve/veya diğer ağlarda veya "pay-audio" veya "audio-on-demand" uygulamaları gibi diğer elektronik içerikli dağıtım sistemlerinde yayınlanması için bir lisans veya hak vermez. Böyle bir kullanım için ayrı bir lisans gereklidir. Ayrıntılı bilgi için, lütfen <http://www.mp3licensing.com>.

LCD ekranı doğru kullanma

LCD ekranı kullanma

- LCD ekran uzun bir süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakıldığında, çok ısınması LCD ekranın zarar görmesine neden olabilir. Bu ürünü kullanmadığınız zaman, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan olabildiğince sakının.
- LCD ekran, Özellikler kısmında gösterilen sıcaklık aralıklarında kullanılmalıdır, sayfa 28.

- LCD ekranı çalışma sıcaklık aralığının üstündeki veya altındaki sıcaklıklarda kullanmayın, çünkü LCD ekran normal şekilde çalışmayabilir ve zarar görebilir.
- LCD ekran, araç içindeki görüntülüğünü artırmak amacıyla açıkta bırakılmıřtır. Zarar görmemesi bakımından üzerine sert bir şekilde bastırmayın.
- LCD ekranı çizebileceğiz için fazla zorlayarak itmeyin.
- LCD ekran işlevlerini kullanırken ekrana parmağınız haricinde herhangi bir nesneye kesinlikle dokunmayın. LCD ekran çok kolay bir şekilde çizebilir.

Likit kristal gösterge (LCD) ekranı

- LCD ekran bir klimanın hava deliklerinin yanındaysa klimanın ekran üzerine hava üflemediğinden emin olun. Isıtıcıdan gelen ısı LCD ekranı bozabilir ve soğutucudan gelen soğuk hava ürünün içinde nem oluşmasına sebep olarak, zarar görmesine neden olabilir.
- LCD ekranında küçük siyah veya beyaz (parlak) noktalar belirebilir. Bunlar LCD ekranın özelliğiz nedenyledir ve bir arıza durumunu göstermez.
- LCD ekran doğrudan güneş ışığına maruz bırakıldığında, görölmesi zorlaşır.
- Cep telefonu kullanırken noktalar veya renkli çizgiler halinde bozulmalar oluşturacağından, telefonun antenini LCD ekrandan uzak tutun.

LCD ekran bakımı

- LCD ekranın tozunu alırken veya temizlerken, önce bu ürünün kapatın sonra ekranı yumuşak, kuru bir bezle silin.
- LCD ekranı silerken yüzeyini çizmemeye dikkat edin. Güçlü ve aşındırıcı kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

LED (ışık yayan diyot) arka ışığı

LCD ekranı aydınlatmak için görüntü birimi içinde ışık yayan bir diyot kullanılır.

- Düşük sıcaklıklarda, LCD ekranının genel özelliğinden dolayı LED arka ışığının kullanımı görüntü gecikmesini artırabilir ve görüntü kalitesini düşürebilir. Görüntü kalitesi sıcaklıktaki artışla düzelecektir.
- LED arka ışığının ürün ömrü 10 000 saatten fazladır. Ancak yüksek sıcaklıklarda kullanılması halinde azalma gösterebilir.
- LED arka ışık ürün ömrünü doldurursa ekran kararır ve artık görüntü görölmez. Bu durumda, lütfen satıcınıza veya en yakın yetkili Pioneer Servis İstasyonuna başvurun.

Özellikler

Genel

Nominal güç kaynağı:

14,4 V DC (10,8 V ıla 15,1 V arası izin verilir)

Topraklama sistemi:

Negatif tip

Maksimum akım tüketimi:

10,0 A

Boyutlar (G x Y x D):

DIN

Kasa:

178 mm x 100 mm x 152 mm

Burun:

188 mm x 118 mm x 12 mm

D

Kasa:

178 mm x 100 mm x 159 mm

Burun:

171 mm x 97 mm x 5 mm

Ağırlık:

1,4 kg

Ekran

Ekran boyutu/en-boy oranı:

6,2 inç genişlik/16:9 (etkin görüntüleme alanı: 137,52 mm x 77,232 mm)

Piksel:

1 152 000 (2 400 x 480)

Görüntüleme dolayısı LED arka ışığının

TFT Aktif matris sürücüsü

Renk sistemi:

PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM uyumlu

Dayanıklı sıcaklık aralığı:

-10 °C ıla +60 °C (Güç kapalı)

Ses

En fazla güç çıkışı:

• 50 W x 4 kanal/4 Ω

• 50 W x 2 kanal/4 Ω + 70 W x 1 kanal/2 Ω (subwoofer için)

Süreklili güç çıkışı:

22 W x 4 (50 Hz ıla 15 kHz, 5 % THD, 4 Ω YÜK, Her İki Kanaldan)

Yük empedansı:

4 Ω (4 Ω ıla 8 Ω [1 kanal için 2 Ω] izin verilir)

Ön çıkış seviyesi (maks.): 2,0 V

Ekolayzır (13 Bant Grafik Ekolayzır):

Frekans:

50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Kazanç: ± 12 dB (2 dB/adım)

HPF:

Frekans: 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Hz

Eğri:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, KAPALI

Subwoofer/LPF:

Frekans:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Hz

Eğri:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, KAPALI

Faz: Normal/Ters

Zamanlama ayarı:

0 ıla 140 adım (2,5 cm/adım)

Bas artırma:

Kazanç: +12 dB ıla 0 dB

Hoparlör düzeyi:

+10 dB ıla -24 dB (1 dB/adım)

DVD sürücüsü

Sistem:

DVD-V, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG oynatıcı

Kullanılabilir diskler:

DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL

Bölge numaraları: 2

Tekli Format:

Örnekleme frekansı:

8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

Niceleme biti sayısı:

16 bit/20 bit/24 bit; doğrusal

Frekans tepkisi:

5 Hz ıla 22 000 Hz (DVD ıla 48 kHz örnekleme frekansında)

Sinyal-parazit oranı:

91 dB (1 kHz) (IHF-A ağı) (RCA seviyesi)

Çıkış seviyesi:

Video:

1,0 V p-p/75 Ω ($\pm 0,2$ V)

Kanal sayısı: 2 (stereo)

MP3 kod çözme biçimi:

MPEG-1 ve 2 ve 2.5 Ses Katmanı 3

WMA kod çözme biçimi:

Sür. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 kanallı ses) (Windows Media Player)

AAC kod çözme biçimi:

MPEG-4 AAC (yalnızca iTunes kodlu): .m4a (Sür. 10.6 ve öncesi)

DivX kod çözme biçimi:

Ev Sineması (Ultra ve HD hariç): avi, divx

MPEG video kod çözme biçimi:

MPEG1 (Düşük Seviye), MPEG2 (Ana Seviye), MPEG4 (bölüm2) (Ana Seviye)

USB

USB 1.1, USB 2.0 tam hız, USB 2.0 yüksek hız Maks. akım giriři: 1,0 A

USB Sınıfı:

MSC (Yığın Depolama Sınıfı), MTP
(Medya Aktarım Protokolü)

Dosya sistemi: FAT16, FAT32

<USB ses>

MP3 kod çözme biçimi:

MPEG-1 ve 2 ve 2.5 Ses Katmanı 3

WMA kod çözme biçimi:

Sür. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 kanallı ses)

(Windows Media Player)

AAC kod çözme biçimi:

MPEG-4 AAC (yalnızca iTunes kodlu) (Sür.
10.6 ve öncesi)

WAV sinyal biçimi:

Doğrusal PCM : wav

Örneklem frekansı:

Doğrusal PCM:

16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1
kHz/48 kHz

<USB görüntü>

JPEG kod çözme biçimi:

.jpeg, .jpg, .jpe, .bmp

Piksel Örneklemesi: 4:2:2, 4:2:0

Şifre Çözme Boyutu:

MAKS: 8 192 (Y) × 7 680 (G)

MİN: 32 (Y) × 32 (G)

BMP kod çözme biçimi:

.bmp

Şifre Çözme Boyutu:

MAKS: 1 920 (Y) × 936 (G)

MİN: 32 (Y) × 32 (G)

<USB video>

DivX kod çözme biçimi:

Ev Sineması (Ultra ve HD hariç) : avi, divx

MPEG video kod çözme biçimi:

MPEG1 (Düşük Seviye), MPEG2 (Ana
Seviye), MPEG4 (bölüm2) (Ana Seviye)

Bluetooth

(AVH-A200BT)

Sürüm:

Bluetooth 3.0 onaylı

Çıkış gücü:

+4 dBm Maks. (Güç sınıfı 2)

Frekans bandı:

2 400 MHz ila 2 483,5 MHz

FM alıcısı

Frekans aralığı:

87,5 MHz ila 108 MHz

Kullanılabilen hassasiyet:

12 dBf (1,1 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)

Sinyal-gürültü oranı:

72 dB (IEC-A ağı)

MW alıcısı

Frekans aralığı:

531 kHz ila 1 602 kHz (9 kHz)

Kullanılabilen hassasiyet:

28 µV (S/N: 20 dB)

Sinyal-parazit oranı:

62 dB (IEC-A ağı)

LW alıcısı

Frekans aralığı:

153 kHz ila 281 kHz

Kullanılabilen hassasiyet:

30 µV (S/N: 20 dB)

Sinyal-parazit oranı:

62 dB (IEC-A ağı)

NOT

Özellikler ve tasarım üzerinde geliştirmeye
yönelik olarak önceden haber verilmeden
değişiklik yapılabilir.

<http://www.pioneer-car.eu>

Ürününüzü kaydetmek için www.pioneer-car.eu/tr (ya da www.pioneer-car.eu) adresini ziyaret edin.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0) 2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488