

# Pioneer

## AVH-A210BT

DVD RDS AV-ONTVANGER

Nederlands

**DIVX**

 **Bluetooth**

Made for

 iPhone | iPod

Bedieningshandleiding

# Inhoudsopgave

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer-product.

Lees deze instructies om goed te leren werken met dit model. Bewaar dit document na het lezen op een veilige plaats zodat u het later opnieuw kunt raadplegen.

## **Belangrijk**

De schermafbeelding die in de voorbeelden worden getoond, kan verschillen van de feitelijke schermafbeeldingen, die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd om verbeteringen in de prestaties en de functies te bewerkstelligen.

## **Afstandsbediening**

De afstandsbediening wordt afzonderlijk verkocht. Lees de handleiding van de afstandsbediening voor het gebruik ervan.

■ <b>Vorzorgsmaatregelen ....</b>	<b>3</b>
■ <b>Onderdelen en bedieningsknoppen .....</b>	<b>8</b>
■ <b>Basisbediening .....</b>	<b>9</b>
■ <b>Bluetooth.....</b>	<b>12</b>
■ <b>AV-bron.....</b>	<b>18</b>
■ <b>Smartphone-verbinding voor AV-bron .....</b>	<b>19</b>
■ <b>Radio .....</b>	<b>20</b>
■ <b>Disc.....</b>	<b>23</b>

■ <b>Gecomprimeerde bestanden .....</b>	<b>25</b>
■ <b>iPod .....</b>	<b>29</b>
■ <b>AUX.....</b>	<b>31</b>
■ <b>Instellingen.....</b>	<b>32</b>
Het instellingscherm weergeven.....	32
Systeem-instellingen.....	33
Thema-instellingen .....	38
Audio-instellingen.....	39
Video-instellingen .....	42
■ <b>Favorietenmenu .....</b>	<b>44</b>
■ <b>Andere functies .....</b>	<b>45</b>
■ <b>Aanhangsel.....</b>	<b>47</b>

# Voorzorgsmaatregelen

In sommige landen en door wetgeving kan het plaatsen en gebruiken van dit product in uw voertuig verboden of aan banden gelegd zijn. Volg alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van de installatie, het gebruik en de werking van dit product.



Dit product mag niet bij het normale huisvuil worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk ophaalsysteem voor gebruikte elektronische producten conform de wetgeving die een correcte behandeling, inzameling en hergebruik of recycling vereist.

Privéhuishoudens in de lidstaten van de EU, in Zwitserland en Noorwegen kunnen hun afgedankte elektronische producten kosteloos inleveren bij speciale inzamelpunten of bij een handelaar (bij aanschaf van een soortgelijk nieuw product).

Neem in landen die hierboven niet vermeld zijn, contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor de juiste verwijderingsmethode.

Op deze wijze zorgt u ervoor dat uw afgedankte product de noodzakelijke behandeling, inzameling en recycling ondergaat om mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen.

## **BELANGRIJK**

Het optische schijfstation dat in dit voertuig is geïnstalleerd, is een laserproduct van klasse 1 volgens de classificatie in de veiligheidsnorm IEC 60825-1:2014.

**LASERPRODUCT KLASSE 1**

## **⚠ WAARSCHUWING**

Sleuven en openingen in de kast zijn er voor ventilatie ter bescherming tegen oververhitting en om ervoor te zorgen dat het product betrouwbaar functioneert. Om het gevaar van brand te voorkomen mogen de openingen nooit worden geblokkeerd of bedekt met voorwerpen (zoals papier, vloermat, kleding).

## **⚠ BELANGRIJK**

Dit product is getest in gematigde en tropische klimaatomstandigheden volgens IEC 60065, Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen - Veiligheidseisen.

## Belangrijke veiligheidsinformatie

### WAARSCHUWING

- Probeer het product niet zelf te monteren en voer er geen onderhoud aan uit. Montage of onderhoud van het product door personen zonder technische opleiding en ervaring met elektronische apparatuur en auto-accessoires kan gevaarlijk zijn, en kan een elektrische schok, verwonding of andere gevaren veroorzaken.
- Laat dit product niet in contact komen met vloeistoffen. Dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben. Contact met vloeistof kan tevens schade, rook en oververhitting tot gevolg hebben.
- Als vloeistof of ander materiaal in dit product terechtkomt, parkeer uw voertuig dan op een veilige locatie, zet zo snel mogelijk de contactsleutel in de stand (ACC OFF) en raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum van Pioneer. Gebruik dit product niet in deze conditie omdat dat kan leiden tot brand, een elektrische schok of andere storing.
- Als u rook ziet of ruikt, een vreemd geluid hoort of iets anders afwijkends op het LCD-scherm opmerkt, schakel het apparaat dan meteen uit en raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende Pioneer-servicecentrum. Het gebruik van dit product in deze conditie kan permanente schade aan het systeem veroorzaken.
- Haal dit product niet uit elkaar en breng er ook geen wijzigingen op aan, aangezien de binnenkant onderdelen bevat die onder stroom staan en een elektrische schok kunnen veroorzaken. Raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende Pioneer-servicecentrum voor inspectie van de binnenkant, aanpassingen of reparaties.

Lees vóór gebruik van dit product de volgende veiligheidsinformatie aandachtig door:

- Bedien dit product, de toepassingen of de optie van de achteruitkijkcamera (mits aangeschaft) niet als dit uw aandacht voor het veilig besturen van uw voertuig belemmert. Houdt u zich altijd aan de verkeersregels voor veilig rijgedrag en volg altijd alle verkeersborden. Als het bedienen van dit product u niet gemakkelijk af gaat, parkeer uw voertuig dan op een veilige locatie en zet uw voertuig op de handrem voordat u de nodige handelingen verricht.
- Zet het volume van dit product nooit zo hard dat u het geluid van het overige verkeer en de sirenes van de hulpdiensten niet meer hoort.
- Ter bevordering van de veiligheid zijn bepaalde functies uitgeschakeld totdat het voertuig stilstaat en de handrem actief is.
- Bewaar deze handleiding in de buurt als naslag voor bedieningsinstructies en veiligheidsinformatie.
- Monteer dit product niet waar (i) het zicht van de bestuurder belemmerd wordt, (ii) de functie van een van de bedieningsonderdelen of veiligheidsmaatregelen belemmerd wordt, waaronder airbags, de knoppen voor gevaarverlichting, of (iii) het de mogelijkheid van de bestuurder belemmert om het voertuig veilig te besturen.
- Zorg dat u tijdens het besturen van uw voertuig te allen tijde uw veiligheidsgordel vastmaakt. Bij een eventuele aanrijding kunnen uw verwondingen aanzienlijk ernstiger zijn als u uw veiligheidsgordel niet goed heeft vastgemaakt.
- Gebruik de hoofdtelefoon nooit tijdens het besturen van een voertuig.

## Veilig rijden

### WAARSCHUWING

- DE LICHTGROENE DRAAD VAN DE STROOMSTEKKER ZORGT VOOR HET DETECTEREN VAN DE PARKEERSTAND EN MOET WORDEN AANGESLOTEN AAN DE KANT VAN DE STROOMTOEVOER VAN DE HANDREMSCHAKELAAR. HET NIET GOED AANSLUITEN VAN DEZE DRAAD KAN EEN SCHENDING VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IMPLICEREN EN TOT ERNSTIG LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE LEIDEN.
- Probeer het handremblokkeersysteem niet te omzeilen of uit te schakelen die bedoeld is voor uw veiligheid. Omzeilen of uitschakelen van het handremblokkeersysteem kan resulteren in ernstig letsel of de dood.
- Om het gevaar van schade en letsel, alsmede de mogelijke schending van de wet te voorkomen, is dit product niet bedoeld voor gebruik met een videoscherm dat zichtbaar is voor de bestuurder.
- In sommige landen kan het bekijken van videobeelden in een voertuig door personen anders dan de chauffeur al strafbaar zijn. Houd bij het naleven van de wetgeving altijd rekening met verschillende jurisdicties.

Als u tijdens het besturen van een voertuig een video probeert te bekijken, verschijnt de waarschuwing **"Het is strikt verboden om naar een videobron te kijken terwijl u het voertuig bestuurt."** op het beeldscherm. Om via dit beeldscherm een video te bekijken, moet u eerst op een veilige plaats stoppen en het voertuig in de parkeerstand zetten. Houd het rempedaal ingedrukt voordat u de parkeerstand opheft.

## Het gebruik van een beeldscherm dat aangesloten is op V OUT

De uitgang (V OUT) voor video is voor het aansluiten van een beeldscherm zodat passagiers achterin een video kunnen bekijken.

### WAARSCHUWING

Installeer het achteruitkijkscherm NOOIT op een locatie waardoor de bestuurder tijdens het rijden een video kan bekijken.

## Voorkomen dat de accu leegloopt

Zorg dat u dit product alleen gebruikt met een draaiende motor. Het gebruik van dit product zonder draaiende motor kan ervoor zorgen dat de accu leegloopt.

### WAARSCHUWING

Monteer dit product niet in een voertuig dat geen ACC-draad of schakelsysteem heeft.

## Achteruitkijkcamera

Met een optionele achteruitkijkcamera kunt u dit product gebruiken als een hulpmiddel om aanhangers in de gaten te houden of om achteruit te parkeren in een kleine parkeerplaats.

### WAARSCHUWING

- DE SCHERMWEERGAVE KAN IN SPIEGELBEELD VERSCHIJNEN.
- GEBRUIK DE INGANG UITSLUITEND VOOR ACHTERUIT OF SPIEGELBEELD VAN DE ACHTERUITKIJKCAMERA. ANDER GEBRUIK KAN RESULTEREN IN LETSEL OF SCHADE.

### LET OP

De achteruitkijkcamera kunt u gebruiken als een hulpmiddel om aanhangers in de gaten te houden of om achteruit te parkeren in een kleine parkeerplaats. Gebruik deze functie niet voor entertainmentdoeleinden.

## Omggaan met de USB-aansluiting

### LET OP

- Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan en het USB-apparaat beschadigd raakt, mag u dit apparaat nooit verwijderen tijdens het overzetten van gegevens.
- Pioneer kan de compatibiliteit met alle USB-apparaten voor massaopslag niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies op mediaspelers, iPhone, smartphone, of andere apparaten tijdens het gebruik van dit product.

## In geval van problemen

Mocht dit product niet naar behoren functioneren, neem dan contact op met uw dealer of uw dichtstbijzijnde erkende Pioneer-servicecentrum.

## Bezoek onze website

Bezoek ons op de volgende website:

**<http://www.pioneer-car.eu>**

- Registreer uw product. Wij bewaren de gegevens van uw aankoop in onze administratie om u te helpen naar deze gegevens te verwijzen in het geval dat u aanspraak op de verzekering wilt maken in geval van diefstal of verlies.
- Wij verstrekken de meest actuele informatie over PIONEER op onze website.
- Pioneer komt regelmatig met software-updates om zijn producten te blijven verbeteren. Lees de het gedeelte ondersteuning op de Pioneer-website voor alle beschikbare software-updates.

## Over dit product

- Dit product functioneert niet goed in gebieden buiten Europa. De functie RDS (Radio Data System) functioneert uitsluiten in gebieden met FM-zenders die RDS-signalen uitzenden. De RDS-TMC service kan ook worden gebruikt in het gebied waar een zender is die het RDS-TMC-signaal uitzendt.
- De Pioneer CarStereo-Pass is uitsluitend voor gebruik in Duitsland.

## Het LCD-paneel en het scherm beschermen

- Stel het LCD-scherm niet bloot aan direct zonlicht wanneer dit product niet gebruikt wordt. Als gevolg van de hoge temperaturen kan dit leiden tot storing aan het LCD-scherm.
- Als u een mobiele telefoon gebruikt, moet u de antenne van deze telefoon uit de buurt houden van het LCD-scherm om te voorkomen dat het videobeeld wordt verstoord door vlekken, gekleurde strepen, enz.
- Raak het scherm voorzichtig en alleen met uw vingers aan om het LCD-scherm tegen beschadiging te beschermen.



## Opmerkingen over het interne geheugen

- De informatie wordt gewist door de gele kabel van de accu los te maken (of de accu zelf te verwijderen).
- Sommige instellingen en opgeslagen gegevens worden niet teruggezet naar de begininstelling.

## Over deze handleiding

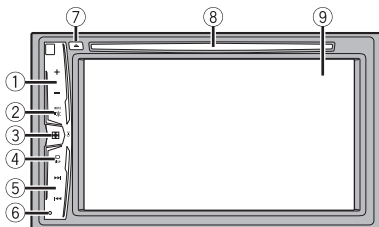
In deze handleiding worden afbeeldingen van echte schermweergaven getoond om de werking van dit product u te leggen. Afhankelijk van het model dat u gebruikt kunnen de afbeeldingen echter afwijken van de werkelijke beeldschermweergave.






### Betekenis van symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

	Hiermee wordt u gevraagd de geschikte schermtoets op het aanraakscherm aan te raken.
	Hiermee wordt u gevraagd de geschikte schermtoets op het aanraakscherm aan te raken en vast te houden.

# Onderdelen en bedieningsknoppen

## Hoofdapparaat



①	VOL (+/-)	
②	MUTE	
③		Druk hierop om het beginmenuscherm weer te geven. Houd ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Druk op een willekeurige knop om het apparaat weer aan te zetten. <b>OPMERKING</b> Het pictogram  verschijnt wanneer het apparaat is ingeschakeld.
④	DISP	Druk hierop om het scherm aan of uit te zetten.
⑤	 of 	Hiermee stemt u handmatig op een zender af, spoelt u versneld vooruit of achteruit en zoekt u naar bepaalde nummers. Druk hierop om een oproep te beantwoorden of te beëindigen.
⑥	RESET	Druk hierop om de microprocessor te resetten (pagina 9).
⑦		Raadpleeg Een disc inbrengen en uitwerpen (pagina 23).
⑧	Disc-laadsleuf	
⑨	LCD-scherm	



# Basisbediening

## De microprocessor resetten

### LET OP

- Druk op de knop RESET om de instellingen en het opgenomen materiaal naar de fabrieksinstellingen terug te zetten.
  - Voer deze handeling niet uit als er een apparaat is aangesloten op dit product.
  - Sommige instellingen en opgeslagen gegevens worden niet teruggezet naar de begininstelling.
- De microprocessor moet in de volgende gevallen worden gereset:
  - Vóór het eerste gebruik na installatie van dit product.
  - Als het product niet correct werkt.
  - Als het systeem niet naar behoren werkt.

**1** Schakel de contactschakelaar UIT.

**2** Druk met de punt van een pen of een ander puntig voorwerp op RESET.  
De instellingen en opgeslagen gegevens worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.


## Het apparaat starten

**1** Start de motor om het systeem op te starten.  
Het scherm [Taal program. kiezen] verschijnt.

### **OPMERKING**

Vanaf de tweede keer zal het weergegeven scherm verschillen, afhankelijk van de voorgaande omstandigheden.

**2** Tip de gewenste taal aan.

**3** Tik op .

Het beginmenu scherm verschijnt.









## Gebruik van het aanraakpaneel

U kunt het product bedienen door met uw vingers op de schermtoetsen te tikken.






### **OPMERKING**

Raak het scherm voorzichtig alleen met uw vingers aan om het LCD-scherm tegen beschadiging te beschermen.

## Algemene toetsen op het aanraakpaneel

	Schakelt tussen afspelen en pauzeren.
	
	 Slaat bestanden (of nummers) vooruit of achteruit over.
	<b>Spoelt snel achteruit of vooruit.</b> Tik nogmaals om de afspeelsnelheid te wijzigen.
	<b>Het afspelen stoppen.</b>
<b>Tekstinformatie</b>	<b>Wanneer niet alle tekst wordt weergegeven, wordt de zichtbare tekst automatisch op de display doorgeschoven om de rest weer te geven. De tekst wordt weergegeven door op de knop Tekstinformatie te drukken.</b> <b>OPMERKING</b> Deze functie kan alleen worden gebruikt als u het voertuig op een veilige plaats parkeert en het voertuig op de handrem zet.
	<b>Terugkeren naar het vorige scherm.</b>
	<b>Het scherm sluiten.</b>

## Lijstschermbediene

 abcdefghi	<b>Begint met het afspelen van het onderdeel.</b>
	<b>Verschijnt als niet alle tekst wordt weergegeven in het weergavegebied.</b> Als u de toets aantipt, wordt de rest verschoven en weergegeven. <b>OPMERKING</b> Deze functie kan alleen worden gebruikt als u het voertuig op een veilige plaats parkeert en het voertuig op de handrem zet.
	<b>Verschijnt als de items niet op een enkele pagina kunnen worden weergegeven.</b> Tik op  of  om niet-zichtbare onderdelen weer te geven.

999999\* -999999\*


**U kunt het afspeelpunt wijzigen door de toets te verslepen.**

### OPMERKING

De tijdbalkfunctie kan afwijken, afhankelijk van de activerende bron.

## Beginmenuscherm




①	<b>Bronpictogrammen</b>
6/10   21:48	<b>De datum en tijd instellen (pagina 45)</b>
⚙️	<b>Instellingen (pagina 32) en het menu Favoriet (pagina 44)</b>
☎️	<b>Handsfree bellen (pagina 14)</b>
🎧	<b>AV-bron uit</b>
⏻	<b>Als u  selecteert, kunt u bijna alle functies uitschakelen.</b> Het apparaat wordt ingeschakeld na het bedienen van de volgende functies: <ul style="list-style-type: none"><li>• Een inkomende oproep wordt ontvangen (alleen voor handsfree bellen via Bluetooth).</li><li>• Er verschijnt beeld op het scherm van de achteruitkijkcamera wanneer het voertuig achteruit rijdt.</li><li>• Er wordt een knop op dit apparaat ingedrukt.</li><li>• De contactschakelaar wordt uitgeschakeld (ACC OFF) en vervolgens ingeschakeld (ACC ON).</li></ul>

# Bluetooth

## Bluetooth-verbinding

- 1 Schakel de Bluetooth-functie op het apparaat in.
- 2 Druk op .
- 3 Tik op  en vervolgens op .  
Het menuscherm Bluetooth verschijnt.
- 4 Tip [Verbinding] aan.
- 5 Tik op .  
Het toestel begint naar beschikbare apparaten te zoeken en toont ze dan in de apparaatlijst.
- 6 Tik op de naam van het Bluetooth-apparaat.  
Nadat het apparaat geregistreerd is, wordt de Bluetooth-verbinding door het systeem gemaakt. Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt de apparaatnaam in de lijst.

### OPMERKINGEN

- Als er al drie apparaten zijn gekoppeld, wordt [Geheugen is vol] weergegeven. Verwijder eerst een gekoppeld apparaat (pagina 13).
- Als uw apparaat SSP (Beveiligde Enkele Koppeling) ondersteunt, verschijnt een getal van zes cijfers op het scherm van dit product. Tip [Ja] aan om het apparaat te koppelen.
-  is ongeldig wanneer het apparaat al is aangesloten, tijdens het aansluiten of als het losgekoppeld is.

### TIP



De Bluetooth-verbinding kan ook worden gemaakt door dit product te detecteren vanaf het Bluetooth-apparaat. Controleer vóór de registratie of [Zichtbaarheid] in het [Bluetooth]-menu is ingesteld op [Aan] (pagina 13). Raadpleeg de bedieningsinstructies die bij het Bluetooth-apparaat zijn geleverd, voor instructies over het bedienen van het Bluetooth-apparaat.

## Bluetooth-instellingen

- 1 Druk op .
- 2 Tik op  en vervolgens op .

### ! LET OP

Schakel dit product nooit uit en ontkoppel het apparaat nooit terwijl de Bluetooth-instelling wordt uitgevoerd.

Menu-item	Beschrijving
[Verbinding]	<p>Verbind, ontkoppel of verwijder een geregistreerd Bluetooth-apparaat handmatig.</p> <p>Tik op  om het geregistreerde apparaat te verwijderen. Om een geregistreerd Bluetooth-apparaat handmatig te verbinden, tikt u op de naam van het apparaat.</p> <p>Als u de verbinding met het apparaat wilt verbreken, tikt u in de lijst op de naam van het aangesloten apparaat.</p> <p><b>OPMERKING</b></p> <p>Koppel het Bluetooth-apparaat handmatig in de volgende situaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Twee of meer Bluetooth-apparaten zijn geregistreerd en u wilt handmatig het te gebruiken apparaat selecteren.</li> <li>• U wilt met een losgekoppeld Bluetooth-apparaat opnieuw verbinding maken.</li> <li>• De verbinding lukt om onduidelijke redenen niet automatisch.</li> </ul>
[Automatisch Verbinden] [Aan] [Uit]	Selecteer [Aan] om automatisch verbinding te maken met het laatste verbonden Bluetooth-apparaat.
[Zichtbaarheid] [Aan] [Uit]	Selecteer [Aan] om dit product zichtbaar te maken op het andere apparaat.
[PIN Code Ingeven]	<p>Wijzig de PIN-code voor Bluetooth-verbinding. De standaard PIN-code is "0000".</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tik op [0] tot [9] om de pincode in te voeren (max. 8 tekens).</li> <li>2 Tik op .</li> </ol>
[Toestel Informatie]	De naam van het apparaat en het adres van dit product worden weergegeven.
[Bluetooth Geh. wissen]	Tik op [Wissen] en vervolgens op [OK] om het Bluetooth-geheugen te wissen.
[BT Software Update]	<p>Werk de Bluetooth-softwareversie bij door een verbinding met het externe geheugen te maken.</p> <p><b>TIP</b></p> <p>Deze functie is beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is.</p>
[Bluetooth Versie]	De Bluetooth-versie weergeven.

## Van gekoppeld Bluetooth-apparaat wisselen

U kunt tussen de aangesloten Bluetooth-apparaten wisselen met behulp van de toets Apparaten wisselen in het Bluetooth-menu.

- U kunt maximaal drie Bluetooth-apparaten voor dit product registreren (pagina 12).
- De Bluetooth-audiospeler kan naar andere Bluetooth-apparaten worden omgeschakeld op het Bluetooth-audioweergavescherm.

- Maximaal één apparaat kan als handsfree telefoon worden aangesloten.



## Handsfree telefoneren

Om deze functie te gebruiken moet u uw mobiele telefoon vooraf met dit product verbinden via Bluetooth (pagina 12).











### LET OP

Voor uw veiligheid moet u zoveel mogelijk vermijden te telefoneren tijdens het rijden.

### Zelf telefoneren

- 1 Druk op  en vervolgens op .  
Het telefoonmenuscherm verschijnt.

- 2 Tik op een van de oproep pictogrammen op het telefoonmenuscherm.

	<p><b>De volgende items worden weergegeven.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naam van de huidige mobiele telefoon</li> <li>• Lijstnummer van de huidige mobiele telefoon</li> <li>• Ontvangststatus van de huidige mobiele telefoon</li> <li>• Batterijstatus van de huidige mobiele telefoon</li> </ul>
	<p><b>Doorzoekt in eerste instantie het telefoonboek.</b></p> <p>Telkens wanneer u op de knop drukt, kunnen Engels en de systeemtaal elkaar afwisselen, afhankelijk van de taal die in het systeem is ingesteld. Tik op het lijstgedeelte om het doorzoeken van het telefoonboek te stoppen.</p>
	<p><b>Het gebruik van de lijst met kiesnummers (pagina 15)</b></p>
	<p><b>Het gebruik van het telefoonboek</b></p> <p>Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek. Tik in de lijst op de gewenste naam en selecteer vervolgens het telefoonnummer.</p> <p><b>TIPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De contactpersonen in uw telefoon worden automatisch naar dit product overgezet.</li> <li>• Werk het telefoonboek handmatig bij.</li> </ul>
	<p><b>Het gebruik van de belhistorie</b></p> <p>Breng een telefoongesprek tot stand vanuit de lijst met ontvangen oproepen , gekozen oproepen , of gemiste oproepen .</p>
	<p><b>Een telefoonnummer rechtstreeks invoeren</b></p> <p>Druk op de nummertoeetsen om het telefoonnummer in te voeren en tik op  om te bellen.</p>



### ► Het gesprek beëindigen

- 1 Tik op .

## De lijst met voorkeurnummers gebruiken


### ► Een telefoonnummer registreren

U kunt voor elk apparaat eenvoudig maximaal zes voorkeurnummers instellen.


1 Druk op  en vervolgens op .

2 Tik op  of .

Tip op het scherm [Telefoonboek] de gewenste naam aan om het telefoonnummer van die persoon weer te geven.

3 Tik op .

### ► Opbellen vanuit de lijst met voorkeurnummers

1 Tik op .

2 Tik op het gewenste item in de lijst om het bijbehorende nummer te bellen.

Het scherm voor het kiezen van een nummer verschijnt en het kiezen wordt gestart.

### ► Een telefoonnummer verwijderen


1 Druk op  en vervolgens op .

2 Tik op  en vervolgens op .



3 Tip [Ja] aan.

## Een oproep ontvangen

1 Tik op  om de oproep te beantwoorden.

Tik op  om het gesprek te beëindigen.

#### TIPS

- Tik op  terwijl u een oproep in wacht krijgt om naar de pratende persoon te schakelen.
- Tik op  terwijl u een oproep in wacht krijgt om de oproep te weigeren.

## Telefoon-instellingen

1 Druk op  en vervolgens op  en .

Menu-item	Beschrijving
[Autom. beantw.] [Aan] [Uit]	Selecteer [Aan] om een binnenkomende oproep automatisch te beantwoorden.
[Beltoon] [Aan] [Uit]	Selecteer [Aan] als het belsignaal niet uit de autoluidsprekers komt.

Menu-item	Beschrijving
[Naam omkeren]	Selecteer [Ja] om de volgorde van voor- en achternamen in het telefoonboek te wijzigen.


## De privémodus instellen

Tijdens een gesprek kunt u overschakelen naar de privémodus (rechtstreeks in de mobiele telefoon spreken).

1 Tik op  of  om de privémodus in of uit te schakelen.

## Het gespreksvolume voor uw gesprekspartner aanpassen

Dit product kan worden aangepast aan het luistervolume van de andere partij.

1 Tik op  om te schakelen tussen de drie volumeniveaus.

## Opmerkingen voor handsfree telefoneren

### ► Algemene opmerkingen

- Er kan niet gegarandeerd worden dat er een verbinding tot stand kan worden gebracht met alle mobiele telefoons met Bluetooth-technologie.
- De gezichtslijn tussen dit product en uw mobiele telefoon moet 10 meter of minder zijn wanneer u spraak en gegevens verzendt en ontvangt via de Bluetooth-technologie.
- Bij sommige mobiele telefoons is het mogelijk dat het belsein niet via de luidsprekers wordt weergegeven.
- Als de privémodus op de mobiele telefoon is geselecteerd, is het mogelijk dat handsfree telefoneren niet kan worden gebruikt.

### ► Registratie en verbinding

- Mobiele telefoonbewerkingen kunnen verschillen afhankelijk van het type mobiele telefoon. Raadpleeg de instructiehandleiding die bij uw mobiele telefoon is geleverd voor gedetailleerde instructies.
- Wanneer de telefoonboekoverdracht niet werkt, koppelt u uw telefoon los en koppelt u de telefoon opnieuw met dit product.

### ► Telefoongesprekken maken en ontvangen

- Het is mogelijk dat u een geluid hoort in de volgende situaties:
  - Als u de telefoon beantwoordt via de toets op de telefoon.
  - Als de persoon aan de lijn de telefoon ophangt.
- Als de persoon aan het andere uiteinde van de lijn de conversatie niet kan horen vanwege een echo, verlaagt u het volumeniveau voor handsfree telefoneren.



- Bij bepaalde mobiele telefoons is handsfree bellen niet mogelijk, zelfs als u de toets op de mobiele telefoon indrukt voor het aannemen van een inkomende oproep.
- De geregistreerde naam verschijnt als het telefoonnummer al is geregistreerd in het telefoonboek. Wanneer hetzelfde telefoonnummer is geregistreerd onder verschillende namen, wordt alleen het telefoonnummer weergegeven.

### ► De geschiedenis van ontvangen oproepen en gelbde nummers

- U kunt geen onbekende gebruiker (geen telefoonnummer) bellen via de geschiedenis van ontvangen oproepen.
- Als u belt vanaf de mobiele telefoon, worden er geen geschiedenisgegevens opgenomen in dit product.

### ► Telefoonboekgegevens overbrengen


- Als er meer dan 1 000 ingangen zijn in het telefoonboek van uw mobiele telefoon, worden wellicht niet alle ingangen volledig gedownload.
- Afhankelijk van de telefoon zal dit product het telefoonboek mogelijk niet weergeven.
- Als het telefoonboek in de telefoon afbeeldingsgegevens bevat, wordt het telefoonboek mogelijk niet goed overgedragen.
- Afhankelijk van de mobiele telefoon is het mogelijk dat de overdracht van het telefoonboek niet uitgevoerd kan worden.



## Bluetooth-audio

Voordat u de Bluetooth-audiospeler gebruikt, moet u het apparaat registreren en met dit product verbinden (pagina 12).

### OPMERKINGEN

- Afhankelijk van de Bluetooth-audiospeler die op dit product is aangesloten, kunnen de beschikbare handelingen met dit product beperkt zijn tot de volgende twee niveaus:
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Hiermee kunt u muziek op de audiospeler alleen afspelen.
  - A2DP en AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Hiermee kunt u muziek afspelen, pauzeren, songs selecteren, enz.
- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat dat op dit product is aangesloten, kunnen de beschikbare handelingen met dit product beperkt zijn of afwijken van de omschrijvingen in deze handleiding.
- Gebruik de telefoonfunctie zo weinig mogelijk terwijl u songs beluistert op uw Bluetooth-apparaat. Als u probeert het apparaat te gebruiken, kan het signaal ruis veroorzaken in de muziekweergave.
- Wanneer u een gesprek voert op het Bluetooth-apparaat dat met dit product is verbonden via Bluetooth, kan de weergave worden gepauzeerd.


**1** Druk op .

**2** Tik op  en vervolgens op .

Het scherm met de systeeminstellingen wordt weergegeven.

**3** Tip [AV bronnen instellingen] aan.






**4** Controleer of [Bluetooth Audio] is ingeschakeld.

5 Druk op .

6 Tip [Bluetooth Audio] aan.  
Het Bluetooth-audioweergavescherm verschijnt.

## Basisbediening

### Omschrijving van het Bluetooth-audioweergavescherm

	<b>Tracknummerindicator</b>
	<b>Stelt een bereik voor herhaalde weergave in.</b>
	<b>Speelt bestanden in een willekeurige volgorde af.</b>
	<b>Selecteert een af te spelen bestand of map in de lijst.</b>
	<b>OPMERKING</b> Deze functie is alleen beschikbaar als het Bluetooth-apparaat AVRCP versie 1.4 of hoger heeft.
	<b>Schakelt tussen de Bluetooth-apparaten wanneer apparaten aan dit product gekoppeld zijn via Bluetooth (pagina 13).</b>

## AV-bron

### Ondersteunde AV-bron

U kunt de volgende bronnen met dit product weergeven of gebruiken.



- Radio
- CD
- ROM (gecomprimeerde audio- of videobestanden op discs)
- DVD-Video
- USB

De volgende bronnen kunnen weergegeven of gebruikt worden door een extern apparaat aan te sluiten.

- iPod
- Bluetooth®-audio
- AUX

## Een bron selecteren

### Bron op het AV-bronselectiescherm

- 1 Druk op .
- 2 Tik op het bronpictogram.  
Wanneer u  selecteert, wordt de AV-bron uitgeschakeld.

### Bron op de bronnenlijst

- 1 Tik in het scherm AV-bron op .
- 2 Tik op de brontoets.  
Wanneer u [AV OFF] selecteert, wordt de AV-bron uitgeschakeld.

## Smartphone-verbinding voor AV-bron

Tijdens het gebruik van een smartphone met dit product worden de instellingen automatisch geconfigureerd voor het apparaat dat u wilt aansluiten.

### OPMERKINGEN

- De bedieningsmethoden kunnen verschillen afhankelijk van de smartphone en de softwareversie ervan.
- Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem van de smartphone is het mogelijk dat de smartphone niet met dit apparaat kan worden gebruikt.

## Smartphone (Android™-toestel)

Dit zijn de manieren om een smartphone op dit product aan te sluiten. De beschikbare bronnen kunnen verschillen naargelang de verbindingmethode.

- Verbinden via Bluetooth (pagina 20)


### Compatibele smartphones

Compatibiliteit met smartphones is niet gegarandeerd. Ga naar onze website voor details over de compatibiliteit van een smartphone met dit product.

## Verbinden via Bluetooth

De volgende bronnen zijn beschikbaar wanneer een smartphone op het apparaat wordt aangesloten via Bluetooth.

- Bluetooth-audio

- 1 Sluit een smartphone op dit product aan via Bluetooth (pagina 12).
- 2 Druk op .
- 3 Tik op de gewenste compatibele bron.








# Radio





## Startprocedure

- 1 Druk op .
- 2 Tik op [Radio].  
Het scherm Radio verschijnt.

## Basisbediening

### Omschrijving van het scherm Radio

	 <b>Roept de voorkeuzezender op die opgeslagen is onder een toets.</b>
	 <b>Slaat de huidige zenderfrequentie op onder een toets.</b>
	<b>Toont de lijst met voorkeuzezenders.</b> Selecteer een item in de lijst ([1] tot [6]) om naar de voorkeuzezender te schakelen.
	<b>Selecteert de FM1-, FM2-, FM3-, MW-, of LW-band.</b>
	<b>Voert BSM (geheugen voor beste zenders) functie uit (pagina 21).</b>

 	 <b>Handmatig afstemmen</b>
	 <b>Automatisch afstemmen of ononderbroken automatisch afstemmen</b> Door de toets binnen enkele seconden los te laten, wordt vanaf de huidige frequentie naar de dichtstbijzijnde zender gesprongen. Houd de toets gedurende meerdere seconden ingedrukt om ononderbroken automatisch af te stemmen.

## De frequenties van de sterkste zenders opslaan (BSM)

De BSM-functie (best stations memory, geheugen van sterkste zenders) slaat automatisch de zes sterkste zenderfrequenties op onder de voorkeuzetoetsen [1] tot [6].

### OPMERKINGEN

- Als u zenderfrequenties opslaat met BSM, kunnen reeds opgeslagen zenderfrequenties worden vervangen.
- Reeds opgeslagen zenderfrequenties blijven bewaard zolang het maximaal aantal opgeslagen frequenties niet is bereikt.

#### 1 Tik op om te beginnen met zoeken.

Tijdens het zoeken worden de zes sterkste zenderfrequenties opgeslagen onder de voorkeuzetoetsen in de volgorde van signaalsterkte.

### Het opslaan annuleren

#### 1 Tik op [Annuleren].

## Radio-instellingen

#### 1 Druk op .

#### 2 Tik op en vervolgens op .

Het scherm met de systeeminstellingen wordt weergegeven.

#### 3 Tik op [AV bronnen instellingen].

#### 4 Tik op [Instellingen Radio].

De menu-items verschillen naargelang de bron.

Menu-item	Beschrijving
<b>[Lokaal]</b> [Uit] <b>FM:</b> [Niveau1] [Niveau2] [Niveau3] [Niveau4] <b>MW/LW:</b> [Niveau1] [Niveau2]	Met de functie voor automatisch afstemmen op lokale radiozenders kunt u het toestel laten afstemmen op enkel zenders met een voldoende sterk signaal. <b>OPMERKING</b> [Niveau4] voor FM en [Niveau2] voor MW/LW zijn alleen beschikbaar met de zenders met de sterkste signalen.
<b>[FM Stap]</b> [100kHz] [50kHz]	Selecteer de stap Automatisch zoeken voor de FM-band. <b>OPMERKING</b> De afstemstap blijft op [50kHz] tijdens handmatig afstemmen.
<b>[Regionaal]*</b> [Aan] [Uit]	Schakelt of de regiocode wordt gecontroleerd tijdens het automatisch zoeken van Auto PI.
<b>[Alternatieve Frequentie]*</b> [Aan] [Uit]	Hiermee kan het apparaat afstemmen op een andere frequentie waarop dezelfde uitzending wordt uitgezonden.
<b>[Auto PI]</b> [Aan] [Uit]	Zoekt automatisch naar dezelfde PI (Programma-identificatie) codestation in alle frequentiebanden wanneer het uitzendende station RDS-data bevat. <b>OPMERKING</b> Zelfs als u de instelling op [Uit] zet, wordt het zoeken naar PI automatisch uitgevoerd wanneer de radio geen goede ontvangst heeft.
<b>[TA onderbreken]*</b> [Aan] [Uit]	Ontvangt de verkeersinformatie van de laatst geselecteerde frequentie, waarbij de andere bronnen onderbroken worden.
<b>[Nieuws onderbreken]*</b> [Aan] [Uit]	Onderbreek de momenteel geselecteerde bron met nieuwsprogramma's.
<b>[Radio-ontvanger geluid.]*</b> [Muziek] [Spreken] [Standaard]	Schakelt de geluidskwaliteit van de FM-radio. Geeft prioriteit aan de geluidskwaliteit. Geeft prioriteit aan ruispreventie. Geeft geen effect.

\* Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u de FM-band ontvangt.

# Disc

## Een disc inbrengen en uitwerpen

U kunt een normale muziek-cd, Video-CD of DVD-Video afspelen in het ingebouwde station van dit product.

### LET OP

Steek geen andere voorwerpen dan daarvoor bedoelde discs in de disc-laadsleuf.

### Een disc plaatsen

#### 1 Steek de disc in de disc-laadsleuf.

De ingestelde bron verandert en het afspelen begint.

### OPMERKING


Als de disc al geplaatst is, selecteert u [CD/DVD] als weergavebron.

### Een disc uitwerpen

#### 1 Druk op .



## Basisbediening

### TIPS

- Als een Video-CD met PBC (afspeelbediening) ON wordt afgespeeld, wordt  weergegeven.
- U kunt de beeldgrootte voor het videobeeld instellen (pagina 45).

### Audiobron

## Omschrijving van het audiobronscherm

	<b>Tracknummerindicator</b>
	<b>Stelt het herhaald weergeven van de huidige disc/het huidige nummer in.</b>
	<b>De tracks worden wel of niet in een willekeurige volgorde afgespeeld.</b>

	<b>Een track fragment in de lijst selecteren.</b> Tik op een track in de lijst om deze af te spelen.
--	---

## Videobron





### LET OP

Om veiligheidsredenen kan er geen videobeeld worden weergegeven als het voertuig rijdt. Om videobeelden weer te geven, moet u eerst op een veilige plaats stoppen en de handrem aantrekken.

### Omschrijving van het videobronscherm

#### TIP

Tik ergens op het scherm, waarna de toetsen van het toetsenblok verschijnen.

	 <p><b>Geeft beeld-voor-beeld weer.</b></p> <hr/>  <p><b>Geeft in slow-motion weer.</b>          Telkens wanneer u op  tikt, verandert de snelheid in vier stappen in de onderstaande volgorde: 1/16 -&gt; 1/8 -&gt; 1/4 -&gt; 1/2</p> <p><b>TIP</b>          Achteruit langzaam afspelen is alleen voor Video CD.</p>
	<p><b>Toont het DVD-menu.</b></p> <p><b>OPMERKING</b>          Deze functie werkt mogelijk niet goed met sommige DVD-discs. In dat geval gebruikt u de aanraaktoetsen om de DVD te bedienen.</p>
	<p><b>Stelt het herhaald weergeven van alle bestanden/het huidige hoofdstuk/de huidige titel in.</b></p>
	<p><b>Schakelt tussen de ondertitelingstaal/audiotaal.</b></p>
	<p><b>Toont de verborgen functiebalk.</b></p>
	<p><b>Zoekt het gedeelte dat u wilt afspelen.</b>          Tik op [Title], [Chapter], [10Key] of [Track] en voer vervolgens het gewenste getal in tussen [0] en [9].          Tik op  om de weergave te starten vanaf het nummer dat u hebt geregistreerd.</p> <p><b>TIPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het annuleren van een ingevuld nummer tikt u op [C].</li> <li>• Voor DVD-Video's kunt u [Title], [Chapter] of [10Key] selecteren.</li> <li>• Voor Video-CD's kunt u [Track] of [10Key] selecteren.*</li> </ul>



	<b>Selecteert de audio-uitgang uit [L+R], [Left], [Right], [Mix].</b> Deze functie is beschikbaar voor Video-CD's en DVDs opgenomen met LPCM-audio.
	<b>Verandert het camerastandpunt (multi-standpunt).</b> Deze functie is beschikbaar voor DVD's met opnamen in multi-standpunten.
	<b>Hervat het afspelen (bladwijzer).</b> Deze functie is beschikbaar voor DVD-Video. U kunt één punt als bladwijzer voor een disc opslaan in het geheugen (maximaal vijf discs). Tik op de toets en houd deze vast om de bladwijzer op de disc te verwijderen.
	<b>Keert terug en begint af te spelen vanaf het vastgelegde punt.</b> Deze functie is beschikbaar voor DVD-Video en Video-CD's met PBC (afspeelbediening).

\* Alleen PBC (afspeelbediening)

## Gecomprimeerde bestanden

### Media inbrengen en uitwerpen

U kunt gecomprimeerde audiobestanden, gecomprimeerde videobestanden en afbeeldingen die opgeslagen zijn op een disc of een extern geheugenapparaat afspelen.

#### LET OP

Steek geen andere voorwerpen dan daarvoor bedoelde discs in de disc-laadsleuf.


#### Een disc plaatsen

- 1 Steek de disc in de disc-laadsleuf.  
De ingestelde bron verandert en het afspelen begint.

#### OPMERKING

Als de disc al geplaatst is, selecteert u [CD/DVD] als weergavebron.

#### Een disc uitwerpen

- 1 Druk op .

#### Een USB-geheugenapparaat aansluiten

- 1 Trek de stekker uit de USB-poort van de USB-kabel.

## 2 Steek een USB-geheugenapparaat in de USB-kabel.

### TIP

Sluit de USB-kabel aan op de USB-aansluiting op het achterpaneel van dit product.

### OPMERKINGEN

- Het is mogelijk dat het product niet optimaal presteert met sommige USB-geheugenapparaten.
- Verbinding via een USB-hub is niet mogelijk.
- Een USB-kabel is vereist voor aansluiting.

## Een USB-geheugenapparaat losmaken

### 1 Trek het USB-opslagapparaat uit de USB-kabel.

### OPMERKINGEN

- Controleer of er geen gegevens worden gebruikt voordat u het USB-geheugenapparaat uittrekt.
- Schakel de contactschakelaar in de stand (ACC OFF) voordat u het USB-apparaat ontkoppelt.

## Startprocedure

### Voor disc

### 1 Plaats de disc (pagina 25).

### TIP

Als de disc al geplaatst is, selecteert u [CD/DVD] als weergavebron.

### Voor USB

### 1 Steek het USB-apparaat in de USB-kabel (pagina 25).

### TIP

Als USB al is ingesteld, selecteer dan [USB] als afspelerbron.

## Basisbediening

### TIP









U kunt de beeldgrootte voor video- en beeldbestanden instellen (pagina 45).

### Audiobron

## Omschrijving van het audiobronscherm (bijvoorbeeld: USB)

**TIP**

Wanneer u op Tekstinformatie drukt, wordt alle informatie alleen weergegeven door het opschuiven van de tekst als de handrem actief is.



	<b>Stelt een herhaalde afspeellijst in voor alle bestanden/de huidige map/het huidige bestand.</b>
<b>OPMERKING</b>	De mogelijkheden voor het herhaald afspelen hangen af van de bron.
	<b>De bestanden worden wel of niet in een willekeurige volgorde afgespeeld.</b>
	<b>Toont de verborgen functiebalk.</b>
	<b>Schakelt tussen de volgende mediabestandstypen.</b> [Music]: Gecomprimeerde audiobestanden [Video]: Gecomprimeerde videobestanden [Photo]: Beeldbestanden
	<b>Selecteert een bestand in de lijst.</b> Tik op een bestand in de lijst om het af te spelen.
<b>TIP</b>	Als u een map in de lijst aantikt, wordt de inhoud getoond. U kunt een bestand in de lijst afspelen door het aan te tikken.
	<b>Wanneer u het pictogram voor het selecteren van een geheugen aanraakt als er een Androidapparaat aangesloten is, wordt er geschakeld tussen het interne en externe geheugen.</b>
	<b>Selecteert de vorige of volgende map.</b>
	<b>Schakelt naar de informatieweergave van de huidige muziek.</b>

**Videobron****⚠ LET OP**

Om veiligheidsredenen kan er geen videobeeld worden weergegeven als het voertuig rijdt. Om videobeelden weer te geven, moet u eerst op een veilige plaats stoppen en de handrem aantrekken.

**Omschrijving van het videobronscherm (bijvoorbeeld: Disc)****TIP**

Tik ergens op het scherm, waarna de toetsen van het toetsenblok verschijnen.

	 <b>Geeft beeld-voor-beeld weer.</b>
	 <b>Geeft in slow-motion weer.</b>
	<b>Stelt een herhaalde afspeellijst in voor alle bestanden/de huidige map/het huidige bestand.</b> <b>OPMERKING</b> De mogelijkheden voor het herhaald afspelen hangen af van de bron.
	<b>Schakelt tussen de ondertitelingstaal/audiotaal.</b>
	<b>Schakelt tussen de volgende mediabestandsstypen.</b> <b>[Music]:</b> Gecomprimeerde audiobestanden <b>[Video]:</b> Gecomprimeerde videobestanden <b>[CD-DA]:</b> Audiogegevens (CD-DA)
	<b>Selecteert een bestand in de lijst.</b> Tik op een bestand in de lijst om het af te spelen.  <b>TIP</b> Als u een map in de lijst aantikt, wordt de inhoud getoond. U kunt een bestand in de lijst afspelen door het aan te tikken.

## Afbeeldingsbron

### Omschrijving van het scherm Foto

#### TIP

Tik ergens op het scherm, waarna de toetsen van het toetsenblok verschijnen.

	<b>Selecteert de vorige of volgende map.</b>
	<b>Draait de afbeelding 90° met de klok mee.</b>
	<b>Stelt een herhaalde afspeellijst in voor alle bestanden/de huidige map.</b>
	<b>Speelt alle bestanden in de huidige afspeellijst voor herhaling af of speelt ze niet in willekeurige volgorde af.</b>

	<p><b>Schakelt tussen de volgende mediabestandstypen.</b></p> <p><b>[Music]:</b> Gecomprimeerde audiobestanden</p> <p><b>[Video]:</b> Gecomprimeerde videobestanden</p> <p><b>[Photo]:</b> Beeldbestanden</p>
	<p><b>Selecteert een bestand in de lijst.</b></p> <p>Tik op een bestand in de lijst om het af te spelen.</p> <p><b>TIP</b></p> <p>Als u een map in de lijst aantikt, wordt de inhoud getoond. U kunt een bestand in de lijst afspelen door het aan te tikken.</p>

## iPod

### Instellen voor iPod

Tijdens het koppelen van een iPod/iPhone aan dit product, worden de instellingen automatisch geconfigureerd voor het apparaat dat u wilt aansluiten.

#### iPod/iPhone-compatibiliteit

Dit product ondersteunt alleen de volgende iPod/iPhone-modellen en iPod-softwareversies. Andere modellen of softwareversies functioneren mogelijk niet goed.

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6e generatie)
- iPod touch (5e generatie)
- iPod nano (7e generatie)

### Uw iPod aansluiten

De volgende aansluitingen zijn beschikbaar.


- iPod/iPhone met een stekker met 30 pinnen  
Aansluiten via CD-IU51 (apart verkrijgbaar)
- iPod/iPhone met een Lightning-stekker  
Aansluiten via CD-IU52 (apart verkrijgbaar)

Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie over aansluitingen.

#### OPMERKINGEN

- Afhankelijk van de generatie of versie van de iPod zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
- Verwijder de Apple Music® app niet van uw iPod, aangezien sommige functies mogelijk niet beschikbaar zijn.

**1** Aansluiten van uw iPod/iPhone.

**2** Druk op .

**3** Tik op [iPod].

## Basisbediening

### Audiobron

#### Omschrijving van het audiobronscherm

##### TIP

Wanneer u op Tekstinformatie drukt, wordt alle informatie alleen weergegeven door het opschuiven van de tekst als de handrem actief is.

	<p><b>Stelt een herhaalde afspeellijst in voor alles in de geselecteerde lijst/het huidige nummer.</b></p>
	<p><b>Speelt nummers in de/het geselecteerde lijst/album in willekeurige volgorde af.</b></p>
	<p><b>Selecteert een muziekstuk in de lijst.</b> Tik op de categorie en vervolgens op de titel van de lijst om de geselecteerde lijst af te spelen.</p> <p><b>OPMERKING</b> Wanneer u een iPod/iPhone aansluit, duurt het even voor u toegang krijgt tot uw afspeellijsten. Als er 10 000 nummers opgeslagen zijn op de iPod/iPhone, neemt dit proces bijna een uur in beslag.</p> <p><b>TIP</b> Wanneer u op het Apple Music Radio-station in het scherm met de lijst tikt, verschijnt het Apple Music Radio-scherm (pagina 31).</p>



Wijzigt de audioboeksnelheid.

## Apple Music® Radio-bron

### Belangrijk

Apple Music Radio is mogelijk niet beschikbaar in uw land of gebied. Voor meer details over Apple Music Radio kunt u een bezoek brengen aan deze site: <http://www.apple.com/music/>

#### **OPMERKING**

Deze functie is alleen beschikbaar bij het gebruik van de functie iPod met een iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s of iPod touch (5e en 6e generatie).

## Omschrijving van het scherm Apple Music Radio



**Toont het pop-upmenu voor Apple Music Radio.**

- Tik op [Play More Like This] om songs af te spelen die lijken op het huidige muziekstuk.
- Tik op [Play Less Like This] om het huidige muziekstuk niet opnieuw af te spelen.
- Tip [Add to iTunes Wish List] aan om het huidige muziekstuk toe te voegen aan de iTunes-verlanglijst.

#### **OPMERKING**

Het is mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is op uw Apple Music-accountstatus.



**Selecteer een Apple Music Radio-zender.**

#### **TIP**

Wanneer u een muzieknummer selecteert, verschijnt het audiobronscherm.

## AUX

De videoafbeelding of het geluid kan worden weergegeven via het apparaat dat aangesloten is op de AUX-ingang.





### LET OP

Om veiligheidsredenen kan er geen videobeeld worden weergegeven als het voertuig rijdt. Om videobeelden weer te geven, moet u eerst op een veilige plaats stoppen en de handrem aantrekken.

#### **OPMERKING**

Voor de verbinding is een AV-kabel met minstekker (afzonderlijk verkocht) vereist. Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie.

## Startprocedure

- 1 Druk op .
- 2 Tik op  en vervolgens op .
- 3 Controleer of [AUX ingang] is ingeschakeld.
- 4 Druk op .
- 5 Tip [AUX] aan.  
Het AUX-schermbeschrijving verschijnt.

## Basisbediening

### Omschrijving van het scherm AUX

#### TIPS

- Tik ergens op het scherm, waarna de toetsen van het toetsenblok verschijnen.
- U kunt de beeldgrootte voor het videobeeld instellen (pagina 45).










Schakelt tussen de video-ingang en de geluidsingang.

## Instellingen

U kunt diverse instellingen aanpassen in het hoofdmenu.

## Het instellingenschermbeschrijving weergeven

- 1 Druk op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op een van de volgende categorieën en selecteer vervolgens de opties.
  -  Systeem-instellingen (pagina 33)
  -  Thema-instellingen (pagina 38)
  -  Audio-instellingen (pagina 39)
  -  Video-instellingen (pagina 42)
  -  Bluetooth-instellingen (pagina 12)





## Stelsysteeminstellingen

De menu-items verschillen naargelang de bron.

### [AV ingang]

Menu-item	Beschrijving
[Instellingen Radio]	(pagina 21)
[Bluetooth Audio] [Aan] [Uit]	Het activeren van de Bluetooth-audiobron instellen.

### [AUX ingang]

Menu-item	Beschrijving
[AUX ingang] [Aan] [Uit]	Stel [Aan] in voor de AUX-bron (pagina 31).

### [Camera-instellingen]

Er is een afzonderlijk verkrijgbare achteruitkijkcamera (bijv. ND-BC8) vereist voor het gebruik van de achteruitkijkcamerafunctie. (Raadpleeg uw dealer voor details.)

#### ► Achteruitkijkcamera

Het product heeft een functie waarmee het beeld van de achteruitkijkcamera automatisch over het volledige scherm wordt weergegeven wanneer de schakelhendel in de positie ACHTERUIT (R) wordt gezet.

In de Cameraweergave-stand kunt u ook controleren wat zich tijdens het rijden achter uw voertuig bevindt.

#### ► Camera voor Cameraweergave-stand

Cameraweergave kan op elk ogenblik worden weergegeven. Merk op dat het camerabeeld bij deze instelling niet herschaald wordt om op het scherm te passen, en dat een gedeelte van wat de camera ziet niet op het scherm zichtbaar is.

Om het camerabeeld weer te geven, tikt u [Camera] aan op het AV-bronselectiescherm (pagina 19).


#### OPMERKING

Om de achteruitkijkcamera in te stellen als de camera voor de stand Cameraweergave, stelt u [Ingang camera achter] in op [Aan] (pagina 34).



#### LET OP

Pioneer adviseert het gebruik van een camera die spiegelbeeld omgekeerd weergeeft, anders verschijnt de beeldweergave in spiegelbeeld.

- Controleer meteen of het beeld van de achteruitkijkcamera wordt weergegeven wanneer de schakelhendel vanuit een andere positie in ACHTERUIT (R) wordt gezet.
- Wanneer het scherm tijdens normaal rijden overschakelt naar weergave van het beeld van de achteruitkijkcamera over het volledige scherm, kiest u de tegenovergestelde instelling in [Polariteit Camera].
- Als u  aantikt terwijl het camerabeeld wordt weergegeven, wordt het weergegeven beeld tijdelijk uitgeschakeld.

Menu-item	Beschrijving
[Ingang camera achter] [Uit] [Aan]	De activering van de achteruitkijkcamera instellen.
[Polariteit Camera]	De polariteit van de achteruitkijkcamera instellen.
[Batterij]	De polariteit van de aangesloten draad is positief.
[Aarding]	De polariteit van de aangesloten draad is negatief.
	<b>OPMERKING</b> Deze functie is beschikbaar als [Ingang camera achter] is ingesteld op [Aan].

## [Veilige Modus]

Menu-item	Beschrijving
[Veilige Modus] [Aan] [Uit]	Stel de veiligheidsmodus in waarmee sommige functies alleen kunnen worden uitgevoerd wanneer u uw voertuig op een veilige locatie geparkeerd heeft en de parkeerstand (of handrem) geactiveerd heeft.

## [Systeeltaal]

Menu-item	Beschrijving
[Systeeltaal]	Selecteer de systeeltaal.
	<b>OPMERKINGEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als de gebruikte taal niet overeenkomt met de taalinstelling van dit toestel, wordt tekst wellicht niet juist weergegeven.</li> <li>• Het is mogelijk dat sommige tekens niet juist worden weergegeven.</li> </ul>

**[Instellingen herstellen]**

Menu-item	Beschrijving
<b>[Instellingen herstellen]</b>	<p>Tik op [Herstellen] om de instellingen weer op de standaardinstellingen te zetten.</p> <p><b>⚠ LET OP</b></p> <p>Zet de motor niet uit tijdens het herstellen van de instellingen.</p> <p><b>OPMERKINGEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deze instelling kan alleen worden gebruikt als u het voertuig op een veilige plaats parkeert en de handrem aantrekt.</li> <li>• De bron is uitgeschakeld en de Bluetooth-verbinding wordt verbroken voordat het proces start.</li> </ul>

**[Pieptoon]**


Menu-item	Beschrijving
<b>[Pieptoon]</b> [Aan] [Uit]	Selecteer [Uit] om de pieptoon uit te schakelen wanneer de knop wordt ingedrukt of het scherm wordt aangetikt.

**[Kalibratie aanraakscherm]**

Als u vindt dat de aanraaktoetsen afwijken van de plekken op het scherm die reageren op uw aanraking, kunt u de reactieposities van het aanraakpaneelscherm aanpassen.

**OPMERKINGEN**

- Gebruik geen spits voorwerp, zoals een balpen of een vulpotlood. Hierdoor kan het scherm worden beschadigd.
- Schakel de motor niet uit tijdens het opslaan van de aangepaste positiegegevens.
- Deze instelling kan alleen worden gebruikt als u het voertuig op een veilige plaats parkeert en de handrem aantrekt.

Menu-item	Beschrijving
<b>[Kalibratie aanraakscherm]</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tik op [Ja].</li> <li>2 Tik op de vier hoeken van het scherm langs de pijlen.</li> <li>3 Druk op .</li> </ol> <p>De resultaten van de instelling worden opgeslagen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Druk nogmaals op .</li> </ol> <p>Ga door naar de 16-punts instelling.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5 Tik op voorzichtig op het midden van de [+]-markering op het scherm.</li> </ol> <p>De markering geeft de volgorde aan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u op  drukt, keert het systeem terug naar de vorige afstelpositie.</li> <li>• Als u  ingedrukt houdt, wordt de afstelling geannuleerd.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>6 Houd  ingedrukt.</li> </ol> <p>De resultaten van de instelling worden opgeslagen.</p>

### [Instellingen dimmer]

Menu-item	Beschrijving
<b>[Dimmer Trigger]</b>	De dimmerhelderheid instellen.
[Auto]	Schakelt de dimmer automatisch in of uit volgens het in- of uitschakelen van de koplampen van uw voertuig.
[Manueel]	Schakelt de dimmer handmatig in of uit.
[Tijd]	Schakelt de dimmer in of uit op het door u aangepaste tijdstip.
<b>[Dag/Nacht]</b>	De duur van de dimmer overdag of 's nachts instellen. U kunt deze functie gebruiken wanneer [Manueel] is ingesteld op [Dimmer Trigger].
[Dag]	Schakelt de dimmerfunctie uit.
[Nacht]	Schakelt de dimmerfunctie aan.

Menu-item	Beschrijving
<b>[Duur dimmer]</b>	<p>Stel de tijd in dat de dimmer is in- of uitgeschakeld door de cursors te verslepen of door op ◀ of ▶ te tikken. U kunt deze functie gebruiken wanneer [Dimmer Trigger] is ingesteld op [Tijd].</p> <p><b>TIPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elke keer dat u op ◀ of ▶ tikt verplaatst de cursor achterwaarts of voorwaarts binnen de tijdsspanne van 15 minuten.</li> <li>• Wanneer de cursors op hetzelfde punt geplaatst worden, dan is de beschikbare tijd voor de dimmer 0 (nul) uur.</li> <li>• Wanneer de cursor voor de inactieve tijd uiterst links geplaatst wordt en de cursor voor actieve tijd uiterst rechts, dan is de beschikbare tijd voor de dimmer 0 (nul) uur.</li> <li>• Wanneer de cursor voor de actieve tijd uiterst links geplaatst wordt en de cursor voor inactieve tijd uiterst rechts, dan is de beschikbare tijd voor de dimmer 24 (vierentwintig) uur.</li> </ul> <p><b>OPMERKINGEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De tijdweergave van de afstelbalk voor de dimmerduur is afhankelijk van de klokdisplay-instelling (pagina 45).</li> <li>• Deze instelling kan alleen worden gebruikt als u het voertuig op een veilige plaats parkeert en de handrem aantrekt.</li> </ul>

## [Beeld aanpassen]

U kunt het beeld aanpassen voor iedere bron en de achteruitkijkcamera.

### LET OP

Omwille van veiligheidsredenen, mag u sommige van deze functies niet gebruiken terwijl het voertuig in beweging is. Om deze functies in te schakelen, moet u eerst op een veilige plaats stoppen en de handrem aantrekken.

Om het volgende menu aan te passen, tikt u op ◀, ▶, ▲, ▼ om aan te passen.

Menu-item	Beschrijving
<b>[Helderheid]</b> [-24] tot [+24]	Pas de intensiteit van de zwartweergave aan.
<b>[Contrast]</b> [-24] tot [+24]	Pas het contrast aan.
<b>[Kleur]*</b> [-24] tot [+24]	Pas de kleurverzadiging aan.
<b>[Tint]*</b> [-24] tot [+24]	Pas de kleurtoon aan (instellen welke kleur wordt benadrukt, rood of groen).

Menu-item	Beschrijving
<b>[Dimmer]</b> [+1] tot [+48]	Pas de helderheid van het beeldscherm in.

\* Bij sommige beelden kunt u [Tint] en [Kleur] niet aanpassen.

#### OPMERKINGEN

- De aanpassingen van [Helderheid], [Contrast], en [Dimmer] worden apart opgeslagen wanneer de dimlichten van uw voertuig zijn uitgeschakeld (overdag) en ingeschakeld (in het donker).
- [Helderheid] en [Contrast] worden automatisch gewisseld, afhankelijk van de instelling van [Instellingen dimmer].
- [Dimmer] kan de instelling of de tijd wijzigen om ze in of uit te schakelen (pagina 36).
- Het kan zijn dat beeldinstelling niet mogelijk is bij sommige achteruitkijkcamera's.
- De inhoud van de instellingen kan afzonderlijk worden onthouden.







#### [USB MTP]

Menu-item	Beschrijving
<b>[USB MTP]</b> [Aan] [Uit]	Stel in op [Aan] bij het gebruik van de MTP-verbinding.



## Thema-instellingen

Menu-item	Beschrijving
<b>[Achtergrond]</b> [Home] [AV]	Selecteer de achtergrond vanuit de vooraf ingestelde onderdelen in dit product. De achtergrond kan worden ingesteld op basis van selecties voor het beginmenuscherm en het AV-bedieningsscherm.
Voor ingesteld display	Selecteer het gewenste, vooraf ingestelde achtergrondschermb.
<input type="checkbox"/> OFF (uit)	Verbergt het achtergrondschermb.
<b>[Verlichting]*</b>	Selecteer een verlichtingskleur uit de kleurenlijst of maak een gedefinieerde kleur.
Gekleurde toetsen	Selecteert de gewenste voorkeuzekleur.

Menu-item	Beschrijving
 (aangepast)	<p>Geeft het scherm weer voor instelling van de verlichtingskleur.</p> <p>Om de gedefinieerde kleur aan te passen, tikt u op  en vervolgens op  of  om de helderheid en de mate van rood, groen en blauw aan te passen om de favoriete kleur samen te stellen.</p> <p>Om de aangepaste kleur op te slaan in het geheugen, tikt u [Memo] aan en houdt u deze optie vast; de aangepaste kleur is beschikbaar bij de volgende verlichtingsinstelling door op  te drukken.</p> <p><b>TIP</b></p> <p>U kunt de kleurtoon ook aanpassen door de kleurenbalk te verslepen.</p>
 (regenboog)	Schakelt geleidelijk in een bepaalde volgorde over tussen de vooringestelde kleuren.
<b>[Thema]*</b>	Selecteer de themakleur.











\* U kunt het scherm van het hoofdmenu of AV-bedieningsscherm bekijken door respectievelijk op [Home] of [AV] te tikken.







## Audio-instellingen

De menu-items verschillen naargelang de bron. Sommige menu-items worden onbeschikbaar wanneer het volume wordt gedempt.

Menu-item	Beschrijving
<b>[Grafische EQ]</b> [S.Bass] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Flat] [Custom1] [Custom2]	<p>Selecteer of pas de equalizercurve aan.</p> <p>Selecteer een curve die u wilt gebruiken als basis voor de aanpassing, tik vervolgens de frequentie aan die u wilt aanpassen.</p> <p><b>TIPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u wijzigingen aanbrengt wanneer een curve [S.Bass], [Powerful], [Natural], [Vocal], of [Flat] geselecteerd is, dan worden de instellingen van de equalizer-curve verplicht gewijzigd in [Custom1].</li> <li>Als u wijzigingen aanbrengt wanneer bijvoorbeeld de [Custom2]-curve geselecteerd is, dan wordt de [Custom2]-curve geüpdatet.</li> <li>[Custom1] en [Custom2]-curves kunnen voor alle bronnen in het algemeen worden aangemaakt.</li> </ul>

Menu-item	Beschrijving
<b>[Fader/Balans]</b>	<p>Tik op  of  om de balans van de luidspreker vóór/achter aan te passen. Stel [Voor] en [Acht.] in op [0] wanneer een tweeluidsprekersysteem wordt gebruikt.</p> <p>Tik op  of  om de balans van de luidspreker links/rechts aan te passen.</p> <p><b>TIP</b> U kunt de waarde ook instellen door het punt in de tabel te verslepen.</p> <p><b>OPMERKING</b> Alleen de fader kan worden aangepast wanneer [Achter] als de luidsprekermodus geselecteerd wordt.</p>
<b>[Source Level Adjuster]</b> [-4] tot [+4]	<p>Stel het volumeniveau van elke bron afzonderlijk in om plotse volumewisselingen te voorkomen wanneer u naar een andere signaalbron dan FM schakelt.</p> <p>Tik op  of  om het bronvolume aan te passen nadat u het volumeniveau van de FM-tuner heeft vergeleken met het niveau van de bron.</p> <p><b>TIP</b> Als u rechtstreeks het gebied aantikt waar de cursor kan worden verplaatst, dan wordt SLA (aanpassen van het bronniveau) ingesteld op de waarde van het punt dat u heeft aangetikt.</p> <p><b>OPMERKINGEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instellingen worden gebaseerd op het geluidsniveau van de FM-tuner die ongewijzigd blijft.</li> <li>• U kunt deze functie niet selecteren wanneer de FM-tuner als de AV-bron is geselecteerd.</li> </ul>
<b>[Subwoofer]</b> [Aan] [Uit]	<p>Selecteer uitvoer via subwoofer op dit product in- of uitschakelen.</p>
<b>[Luidspreker niveau]</b> [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] [Listening Position]	<p>Pas het luidsprekeruitgangsniveau van de luisterpositie aan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tik op  of  om de luisterpositie te selecteren en selecteer vervolgens de uitvoerluidspreker.</li> <li>2 Tik op  of  om het geselecteerde luidsprekeruitgangsniveau aan te passen.</li> </ol> <p><b>OPMERKING</b> Voor de luidspreker achter is deze functie alleen beschikbaar wanneer [Achter] in [Uitgang luidspreker achter] geselecteerd is.</p>
<b>[Crossover]</b>	<p>Selecteer een luidspreker (filter) om de HPF- of LPF-drempelfrequentie en de helling voor elke luidspreker aan te passen (pagina 41).</p>
<b>[Instellingen subwoofer]</b>	<p>Selecteer de subwooferfase, LPF-drempelfrequentie en de helling (pagina 41).</p>










Menu-item	Beschrijving
<b>[Luisterpositie]</b> [Uit] [Vooraan L] [Vooraan R] [Voor] [Alle]	Selecteer een luisterpositie waarop u de geluidseffecten wilt afstemmen.
<b>[Time Alignment]</b> [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] [Listening Position]	Selecteer of pas de instellingen voor de tijduitlijning aan volgens de afstand tussen de luisterpositie en elke luidspreker. U dient de afstand te meten tussen het hoofd van de luisteraar en elke luidspreker. <b>1</b> Tik op  of  om de luisterpositie te selecteren en selecteer vervolgens de uitlijn luidspreker. <b>2</b> Tik op  of  om de afstand tussen de geselecteerde luidspreker en de luisterpositie aan te passen. <b>OPMERKING</b> Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de luisterpositie is ingesteld op [Links voor] of [Rechts voor].
<b>[BASS Boost]</b> [0] tot [+6]	Pas het niveau van de bass boost aan.
<b>[Uitgang luidspreker achter]</b> [Achter] [Subwoofer]	Selecteer de uitgang van de luidspreker achter. <b>OPMERKING</b> Deze functie is beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is.
<b>[Loudness]</b> [Uit] [Laag] [Midden] [Hoog]	Compenseert tekortkomingen in de lage-frequenties en hoge-frequenties bij een lage geluidsinstelling. <b>OPMERKING</b> Deze functie is niet beschikbaar tijdens een uitgaand of inkomend gesprek met behulp van de handsfree-functie.

## De afsnijfrequentiewaarde aanpassen

U kunt de afsnijfrequentiewaarde van elke luidspreker aanpassen. De volgende luidsprekers kunnen worden aangepast: Voor, Achter, Subwoofer.


### OPMERKING

[Instellingen subwoofer] is alleen beschikbaar als [Subwoofer] op [Aan] staat.

- 1** Druk op .
- 2** Tik op  en vervolgens op .
- 3** Tip [Crossover] of [Instellingen subwoofer] aan.
- 4** Tik op  of  om naar de volgende luidspreker te schakelen.
- 5** Tik op  of  om de drempelpositie in te stellen.

## 6 Tik op of om de drempelhelling in te stellen.

De volgende items kunnen ook worden ingesteld.


	Schakelt de subwoofersfase tussen de normale en omgekeerde positie.
<b>LPF/HPF</b>	Schakelt de LPF-/HPF -instelling naar [Aan] of [Uit].



## Video-instellingen

De menu-items verschillen naargelang de bron.

### [DVD instellen]

Deze instelling is beschikbaar wanneer [CD/DVD] de geselecteerde bron is.

Menu-item	Beschrijving
<b>[Taal Ondertiteling]*1*2*3</b>	Stel voor de ondertiteling de taal van uw voorkeur in.
<b>[Gesproken Taal]*1*2*3</b>	Wanneer u [Andere] selecteert, verschijnt een scherm voor het invoeren van de taalcode. Voer de viercijferige code van de gewenste taal in en tik dan op  .
<b>[Menu taal]*1*2*3</b>	

Menu-item	Beschrijving
[Ouderlijk Toezicht]	<p>Met deze optie stelt u beperkingen in, zodat kinderen gewelddadige of seksueel getinte scènes niet te zien krijgen. U kunt het niveau voor de kinderbeveiliging naar eigen voorkeur instellen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 Tik op [0] tot [9] om een viercijferig codenummer in te voeren.</b></li> <li><b>2 Tik op .</b> Registreert het codenummer waarna u het niveau kunt instellen.</li> <li><b>3 Tik op een cijfer van [1] tot [8] om het gewenste niveau te selecteren.</b> Hoe lager het niveau wordt ingesteld, hoe strikter de beperking wordt toegepast.</li> <li><b>4 Tik op .</b> Stelt het niveau van het kinderslot in.</li> </ol> <p><b>OPMERKINGEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We raden u aan uw codenummer zorgvuldig te bewaren, voor het geval u het mocht vergeten.</li> <li>• Het niveau voor kinderbeveiliging is op de disc vastgelegd. Controleer de verpakking van de disc, het bijgevoegde boekje of de disc zelf om het niveau te weten te komen. De kinderbeveiliging kan niet worden gebruikt met discs zonder kinderbeveiligingsniveau.</li> <li>• Bij sommige discs werkt de kinderbeveiliging zo dat bepaalde scènes worden overgeslagen, waarna het afspelen gewoon verder gaat. Zie voor meer informatie de instructies voor de disc.</li> </ul>
[DVD Auto Play] [Aan] [Uit]	<p>Stel deze optie in om het DVD-menu automatisch weer te geven en de weergave te starten vanaf het eerste hoofdstuk van de eerste titel wanneer een DVD-disc met een DVD-menu wordt geplaatst.</p> <p><b>OPMERKING</b></p> <p>Het is mogelijk dat sommige DVD's niet goed werken. Als deze functie niet goed werkt, schakelt u de functie uit en begint u met afspelen.</p>

- \*1 U kunt de taal tijdens het afspelen omschakelen met de toets voor het omschakelen van de taal.
- \*2 De instelling die u hier maakt, wordt niet beïnvloed als u de taal tijdens het afspelen wijzigt met de betreffende toets.
- \*3 Als de geselecteerde taal niet beschikbaar is, wordt de taal weergegeven die op de disc gespecificeerd is.

**[Tijd Per Foto]**

Menu-item	Beschrijving
<b>[Tijd Per Foto]</b> [5sec] [10sec] [15sec] [Manueel]	Selecteer het interval voor de diavoorstelling van beeldbestanden op dit product.

**[Instelling Videosignaal]**

Menu-item	Beschrijving
<b>[AUX]</b> [Automatisch] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Selecteer de geschikte instelling voor het videosignaal wanneer u dit product verbindt met AUX-apparatuur.
<b>[Camera]</b> [Automatisch] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Selecteer de geschikte instelling voor het videosignaal wanneer u dit product op een achteruitkijkcamera aansluit.

## Favorietenmenu

Als u uw favoriete menu-items in snelkoppelingen registreert, kunt u snel naar het geregistreerde menuscherm springen door eenvoudig het scherm [Favorieten] aan te tippen.

**OPMERKING**

U kunt maximaal 12 menu-items registreren in het favorietenmenu.




## Een snelkoppeling maken

- 1 Druk op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op het sterpictogram van het menu-item.  
Het sterpictogram voor het geselecteerde menu wordt opgevuld.

**TIP**



Als u het vastleggen wilt annuleren, raakt u het sterpictogram in de menukolom opnieuw aan.

## Een snelkoppeling selecteren/verwijderen

- 1 Druk op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik voor het selecteren op het menuonderdeel.  
Tik voor het verwijderen op de favoriete menukolom en houd deze aangetikt.  
Het geselecteerde menu wordt verwijderd van het scherm [Favorieten].

## Andere functies

### De datum en tijd instellen

- 1 Tik op de huidige tijd op het scherm.
- 2 Tik op  of  om de juiste datum en tijd in te stellen.  
U kunt de volgende onderdelen bedienen: Jaar, maand, datum, uur, minuut.

#### TIPS

- U kunt de notatie voor de tijdweergave wijzigen naar [12-uur] of [24-uur].
- U kunt de volgorde van de notatie van de datumweergave wijzigen: Dag-maand, Maand-dag.

### De breedbeeldstand veranderen

U kunt de schermstand voor het AV-scherm en de beeldbeelden instellen.

- 1 Tik op de toets voor de schermweergavestand.



Toets voor schermweergavemodus

- 2 Tik op de gewenste stand.

[Full]	Geeft op volledige schermgrootte afbeeldingen in de verhouding 16:9 weer zonder de beeldverhouding aan te passen.  <b>OPMERKING</b> Videobeelden worden conform de afmeting van het beeldscherm groter of kleiner gemaakt, waarbij de oorspronkelijke beeldverhouding behouden blijft.
[Zoom]	Geeft de afbeeldingen weer waarbij ze verticaal vergroot worden.

[Normal]	Videobeelden worden horizontaal verkleind in vergelijking met de [Full]-stand. Afbeeldingen worden conform de afmeting van het beeldscherm groter of kleiner gemaakt, waarbij de oorspronkelijke beeldverhouding behouden blijft.
[Trimming]	Het beeld wordt over het hele scherm weergegeven en de hoogte-breedteverhouding wordt niet gewijzigd. Als de schermverhouding verschilt van het beeld, kan het beeld bovenaan en onderaan of aan de zijkanten gedeeltelijk worden afgesneden. <b>OPMERKING</b> [Trimming] is alleen voor beeldbestanden.

**TIPS**

- Er kunnen verschillende instellingen voor elke videobron worden opgeslagen.
- Als u een video bekijkt in breedbeeldformaat dat afwijkt van het normale beeldformaat, kan het beeld er anders uitzien.
- Vergrote afbeeldingen kunnen korreliger verschijnen.

**OPMERKING**

Beeldbestanden kunnen worden ingesteld op [Normal] of [Trimming] in de breedbeeldstand.

## Het product terugstellen op de standaardinstellingen

U kunt de instellingen of opgenomen inhoud terugzetten naar de standaardinstellingen vanaf [Instellingen herstellen] in het [Systeem]-menu (pagina 35).

# Aanhangsel

## Storingen verhelpen

Raadpleeg dit hoofdstuk als er problemen zijn met de werking van dit product. De meest voorkomende problemen komen aan bod, met de vermoedelijke oorzaken en de oplossingen. Als u aan de hand van de onderstaande aanwijzingen het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde officiële Pioneer-servicecentrum.

### Algemene problemen

**Er wordt een zwart scherm weergegeven en bedienen via de toetsen van het tiptoetspaneel is niet mogelijk.**

- Het apparaat staat uitgeschakeld.
  - Druk op een willekeurige toets op dit product om de stand uit te schakelen.

### Problemen met het AV-scherm

**Het afspelen van cd of DVD is niet mogelijk.**

- De disc zit er ondersteboven in.
  - Plaats de disc met de labelkant naar boven.
- De disc is vuil.
  - Maak de disc schoon.
- De disc heeft een barst, krassen of andere beschadigingen.
  - Plaats een normale, ronde disc.
- De bestanden op de disc hebben een ongebruikelijk bestandsformaat.
  - Controleer het bestandsformaat.
- Het discformaat kan niet afgespeeld worden.
  - Vervang de disc.


- Dit product kan de geplaatste disc niet afspelen.
  - Controleer welk type disc wordt gebruikt.

**Op het scherm staat een waarschuwingsmelding en de video kan niet worden afgespeeld.**

- De handremdraad is niet aangesloten of de handrem is niet aangezet.
  - Sluit de handremdraad correct aan en trek de handrem aan.
- De handremvergrendeling is ingeschakeld.
  - Parkeer uw voertuig op een veilige plaats en trek de handrem aan.

**Er is geen geluid hoorbaar. Het geluidsniveau gaat niet omhoog.**

- U kijkt naar een stilstaand beeld, vertraagde weergave of beeld-voor-beeld weergave van een DVD-Video.
  - Er is geen geluid bij stilstaand beeld, vertraagde weergave of beeld-voor-beeld weergave van een DVD-Video.
- U hebt de pauzefunctie ingeschakeld of het systeem is aan het snel achteruit- of vooruitspoelen tijdens weergave van een disc.
  - Bij andere media dan een muziek-cd (CD-DA) is er geen geluid tijdens snel achteruit- of vooruitspoelen.

**Het pictogram  wordt weergegeven en bedienen is niet mogelijk.**

- De bedieningshandeling is niet compatibel met de videoconfiguratie.
  - De bedieningshandeling is niet mogelijk. (De DVD die wordt afgespeeld heeft bijvoorbeeld geen ander camerastandpunt, geluidssysteem, ondertitelingstaal, enz.)

---

### Het beeld is extreem onduidelijk/ vervormd en donker tijdens het afspelen.

- De disc heeft een signaal dat kopiëren verbiedt. (Sommige discs hebben deze eigenschap.)
  - Aangezien dit product compatibel is met het analoge kopieerbeveiligingssysteem, kunnen er horizontale strepen of andere storingen in het beeld zijn wanneer een disc met dat soort beveiligingssignaal op sommige schermen wordt weergegeven. Dit duidt niet op een defect.

---

### iPod kan niet worden bediend.

- De iPod is vastgelopen.
  - Sluit de iPod opnieuw aan met de USB-interfacekabel voor iPod/iPhone.
  - Update de softwareversie van de iPod.
- Er heeft zich een fout voorgedaan.
  - Sluit de iPod opnieuw aan met de USB-interfacekabel voor iPod/iPhone.
  - Parkeer uw voertuig op een veilige plaats en zet de contactschakelaar uit (ACC OFF). Zet daarna de contactschakelaar weer aan (ACC ON).
  - Update de softwareversie van de iPod.
- De kabels zijn niet goed aangesloten.
  - Sluit de kabels op de juiste manier aan.

---

### Het geluid van de iPod is niet hoorbaar.

- De richting van de audioweergave kan soms automatisch worden omgeschakeld wanneer de Bluetooth- en USB-verbinding gelijktijdig worden gebruikt.
  - Gebruik de iPod om de richting van de audioweergave te veranderen.

---

## Problemen met het telefoonscherm

---

### Een telefoonnummer intoetsen is niet mogelijk omdat de toetsen van het tiptoetsenpaneel niet actief zijn.

- Uw telefoon heeft geen signaal.
  - Probeer het opnieuw wanneer u weer een signaal heeft.
- Er kan geen verbinding worden gemaakt tussen de mobiele telefoon en dit product.
  - Voer de verbindingsprocedure uit.
- Als van de twee mobiele telefoons die gelijktijdig aan dit product gekoppeld zijn de eerste een nummer aan het bellen is, overgaat of aan het bellen is, kan vanaf de tweede telefoon geen nummer gebeld worden.
  - Wanneer de handeling op de eerste telefoon beëindigd is, gebruik dan de toets apparaten wisselen om naar de tweede telefoon over te schakelen om een nummer te bellen.

---

## Foutberichten

Bij problemen met dit product kan er een foutmelding op het scherm verschijnen. Raadpleeg de tabel hieronder om het probleem te bepalen en voer vervolgens de voorgestelde corrigerende maatregelen uit. Als de fout blijft bestaan, maak dan een notitie van de foutmelding en neem contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde Pioneer-servicecentrum.

---

## Algemeen

---

### Amp fout

- Dit product werkt niet of er is een probleem met de luidspreker aansluiting; het beveiligingscircuit is geactiveerd.



- Controleer de aansluiting van de luidsprekers. Als het bericht niet verdwijnt nadat de motor is afgezet en dan weer aangezet, neemt u contact op met uw dealer of een officieel Pioneer-servicecentrum.

## Disc

### Error-02-XX

- De disc is vuil.
  - Maak de disc schoon.
- De disc is bekrast.
  - Vervang de disc.
- De disc zit er ondersteboven in.
  - Controleer of de disc er op de juiste manier in zit.
- Er is een elektrische of mechanische fout.
  - Druk op RESET.

### Overgeslagen

- De geplaatste disc bevat bestanden die door digitaal rechtenbeheer (DRM) beveiligd zijn.
  - De beschermde bestanden worden overgeslagen.

### Protect

- Alle bestanden op de disc zijn door digitaal rechtenbeheer (DRM) beveiligd.
  - Vervang de disc.

### TEMP

- De temperatuur van dit product valt buiten het normale bereik.
  - Wacht tot de temperatuur van het product binnen de normale grenzen valt.

## USB-geheugenapparaat

### Error-02-9X/-DX

- Communicatiefout.
  - Zet de contactschakelaar uit en dan weer aan.

- Ontkoppel het USB-geheugenapparaat.
- Ga naar een andere bron. Keer vervolgens terug naar het USB-geheugenapparaat.

### Overgeslagen

- Het aangesloten USB-geheugenapparaat bevat bestanden die met DRM zijn beveiligd.
  - De beschermde bestanden worden overgeslagen.

### Protect

- Alle bestanden op het aangesloten USB-geheugenapparaat zijn beveiligd met DRM.
  - Vervang het USB-geheugenapparaat.

## iPod

### Error-02-6X

- Storing in de iPod.
  - Verwijder de kabel uit de iPod. Sluit de kabel weer aan als het hoofdmenu van de iPod wordt weergegeven en stel de iPod opnieuw in.

### Error-02-60

- De versie van de iPod-firmware is verouderd.
  - Update de versie van de iPod.

## Bluetooth

### Error-10

- Fout in de stroomvoorziening van de Bluetooth-module van dit product.
  - Zet de contactschakelaar uit en dan weer aan.

Als de foutmelding hierna nog wordt weergegeven, neem dan contact op met uw dealer of een officieel Pioneer-servicecentrum.

## Omgaan met en verzorging van de discs

Bij het omgaan met de discs dient u op de volgende punten te letten.

### Gebruik en verzorging van het ingebouwde station

- Gebruik alleen conventionele, volledig cirkelvormige discs. Gebruik geen anders gevormde discs.
- Gebruik geen discs die gebarsten, kromgetrokken of op een andere wijze zijn beschadigd, want dit kan resulteren in beschadiging van het ingebouwde station.
- Gebruik discs van 12 cm. Gebruik geen discs van 8 cm of een adapter voor discs van 8 cm.
- Als u discs gebruikt met een bedrukbare labelzijde, moet u zorgvuldig de instructies en waarschuwingen op de disc lezen. Afhankelijk van de disc kan deze mogelijk niet geplaatst of verwijderd worden. Gebruik van dergelijke discs kan leiden tot beschadiging van de apparatuur.
- Plak geen labels op de discs, schrijf er niet op en zorg ervoor dat geen chemicaliën in contact kunnen komen met het oppervlak.
- Bevestig geen los verkrijgbare labels of andere materialen op de discs.
- Om een disc schoon te maken, veegt u er met een zachte doek over, vanaf het midden naar de buitenrand toe.
- Condens kan er toe leiden dat het ingebouwde station tijdelijk niet goed werkt.
- Als u een bepaalde disc niet kunt afspelen, kan dat worden veroorzaakt door de eigenschappen van de disc, de indeling van de disc, de toepassing

waarmee de disc is opgenomen, de omgeving waarin de disc wordt afgespeeld, de manier waarop de disc wordt bewaard, enz.

- Door schokken tijdens het rijden kan het afspelen van discs worden verstoord.
- Lees de voorzorgsmaatregelen voor de discs voordat u ze gebruikt.

### Omgevingsvoorwaarden bij het afspelen van een disc

- Bij erg hoge temperaturen kan er een ingebouwd beveiligingscircuit in werking treden, waardoor dit product automatisch wordt uitgeschakeld.
- Ondanks ons zorgvuldige ontwerp van het product kunnen er kleine krassen die geen invloed hebben op de werking voorkomen op het oppervlak van de disc door mechanische slijtage, de gebruiksomgeving of de behandeling van de disc. Dit is geen teken van een slechte werking van dit product. U kunt het beschouwen als normale slijtage.

## Af speelbare discs

### DVD-Video



- **DVD** is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Dit toestel kan geen DVD-Audio-discs afspelen. Het is mogelijk dat het DVD-station niet alle discs kan afspelen met de bovenvermelde aanduidingen.



### AVCHD-opgenomen discs

Dit toestel is niet compatibel met discs die zijn opgenomen in AVCHD-formaat (Advanced Video Codec High Definition). Plaats geen AVCHD-discs. Als u dergelijke discs plaatst, worden ze mogelijk niet uitgeworpen.

### DualDiscs afspelen

- DualDiscs zijn tweezijdige discs die aan de ene zijde een opneembare CD bevatten voor geluidsopnames en aan de andere zijde een opneembare DVD voor video.
- De DVD-zijde kan met dit product worden afgespeeld. De cd-zijde van DualDiscs kan mogelijk niet op dit product worden afgespeeld omdat deze zijde niet compatibel is met de algemene cd-norm.
- Het regelmatig laden en uitwerpen van een DualDisc kan krassen veroorzaken op de disc.
- Ernstige krassen kunnen de weergave met dit product belemmeren. In bepaalde gevallen kan een DualDisc klem raken in de disc-laadsleuf en wordt de disc niet uitgeworpen. Om dit te vermijden, raden we u aan om geen DualDiscs te gebruiken in dit product.
- Raadpleeg de fabrikant voor meer informatie over DualDiscs.

### Dolby Digital

Dit product zal Dolby Digital-signalen intern downmixen en het geluid in stereo uitvoeren.

- Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories.



## Gedetailleerde informatie voor afspeelbare media

### Compatibiliteit

#### Algemene opmerkingen over de disc-compatibiliteit

- Bepaalde functies van dit product zijn mogelijk niet beschikbaar voor sommige discs.
- Wij kunnen geen compatibiliteit met alle discs garanderen.
- Dit toestel kan geen DVD-RAM-discs afspelen.
- Afspelen van discs kan onmogelijk worden wanneer ze worden blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen, of wanneer ze niet naar behoren worden bewaard in het voertuig.

#### DVD-Video-discs

- DVD-Video-discs met niet-compatibele regionummers kunnen niet worden afgespeeld in dit DVD-station. Het regionummer van de speler staat op het chassis van het toestel.

#### DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (enkellaags)/DVD-R DL (dubbellaags) discs

- Niet-gefinaliseerde discs die zijn opgenomen met het Video-formaat

(videomodus) kunnen niet worden afgespeeld.

- Discs die zijn opgenomen met het Video Recording formaat (VR-modus) kunnen niet worden afgespeeld.
- DVD-R DL (Dubbellaags) discs die zijn opgenomen met Layer Jump-opname kunnen niet worden afgespeeld.
- Voor gedetailleerde informatie over de opnamemodus kunt u contact opnemen met de fabrikant van het medium, de recorder of de schrijfssoftware.

### **CD-R/CD-RW-discs**

- Niet-gefinaliseerde discs kunnen niet worden afgespeeld.
- Misschien is het niet mogelijk CD-R/CD-RW-discs af te spelen die zijn opgenomen op een muziek CD-recorder of een computer vanwege eigenschappen van de disc zelf, krassen of vuil op de disc, of vanwege vuil, krassen of condens op de lens van het ingebouwde station.
- Discs die op een computer zijn opgenomen, kunnen wellicht niet worden afgespeeld, afhankelijk van het opnameapparaat, de schrijfssoftware, de instellingen of andere omgevingsfactoren.
- Maak de opnamen met het juiste formaat. (Neem voor details contact op met de fabrikant van het medium, de recorder of de schrijfssoftware.)
- Titels en andere tekstinformatie op een CD-R/CD-RW-disc kunnen mogelijk niet worden weergegeven door dit product (in geval van audiogegevens (CD-DA)).
- Lees de voorzorgsmaatregelen voor de CD-R/CD-RW-discs voordat u ze gebruikt.

### **Algemene opmerkingen over het USB-geheugenapparaat**

- Leg het USB-geheugenapparaat niet op een plaats met hoge temperaturen.
- Afhankelijk van het soort USB-geheugenapparaat dat u gebruikt, kan het gebeuren dat dit product het

geheugenapparaat niet herkent of de bestanden niet juist kunnen worden afgespeeld.

- De tekstinformatie van sommige audio- en videobestanden wordt mogelijk niet correct weergegeven.
- Bestandsnaamextensies moeten correct gebruikt worden.
- Er kan een korte vertraging zijn bij het beginnen met afspelen van bestanden op een USB-geheugenapparaat met een ingewikkelde mappenstructuur.
- De bediening kan verschillen afhankelijk van het type USB-geheugenapparaat.
- Het is mogelijk dat sommige muziekbestanden op een USB niet kunnen worden afgespeeld als gevolg van de eigenschappen van het bestand, de bestandsindeling, de gebruikte opnamesoftware, de weergave-omgeving, de opslagomstandigheden, e.d.

### **Compatibiliteit van een USB-geheugenapparaat**

- Raadpleeg Specificaties (pagina 59) voor details over de compatibiliteit van een USB-geheugenapparaten met dit product.
- Protocol: bulk
- USB-geheugenapparaten kunnen niet via een USB-hub op dit product worden aangesloten.
- Gepartitioneerde USB-geheugenapparaten kunnen niet op dit product gebruikt worden.
- Maak het USB-geheugenapparaat stevig vast voordat u gaat rijden. Laat het USB-geheugenapparaat niet op de grond vallen, omdat het dan onder het rem- of gaspedaal terecht kan komen.
- Er kan een kleine vertraging optreden bij het afspelen van audiobestanden die met afbeeldinggegevens zijn gecodeerd.
- Sommige USB-geheugenapparaten kunnen ruis veroorzaken in radio-

uitzendingen wanneer ze op dit product worden aangesloten.

- Sluit niets anders dan een USB-geheugenapparaat aan.

De volgorde van geluidsbestanden op een USB-geheugenapparaat.

Voor een USB-geheugenapparaat is de volgorde anders dan die van een USB-geheugenapparaat.

### **Gebruiksaanwijzing en aanvullende informatie**

- Dit product is niet compatibel met de Multi Media Card (MMC).
- Bestanden beschermd door auteursrechten kunnen niet worden afgespeeld.

### **Algemene opmerkingen over DivX-bestanden**

#### **Specifieke opmerkingen voor DivX-bestanden**

- Alleen bij DivX-bestanden die gedownload zijn van een DivX-partnersite, kan een juiste werking worden gegarandeerd. Het is mogelijk dat niet-geautoriseerde DivX-bestanden niet juist werken.
- Dit product kan DivX-bestanden afspelen die maximaal 1 590 minuten en 43 seconden lang zijn. Zoekopdrachten na deze duur zijn niet mogelijk.
- Raadpleeg Specificaties (pagina 59) voor details over de DivX-videoversies die via dit product kunnen worden afgespeeld.
- Voor meer gedetailleerde informatie over DivX kunt u een bezoek brengen aan deze site: <http://www.divx.com/>

#### **DivX-ondertitelingbestanden**

- Ondertitelingbestanden in het srt-formaat met de extensie ".srt" kunnen worden gebruikt.
- Slechts één ondertitelingbestand kan worden gebruikt voor ieder DivX-bestand. Het is niet mogelijk om

meerdere ondertitelingbestanden te associëren met één DivX-bestand.

- Ondertitelingbestanden die benoemd worden met dezelfde tekenreeks als het DivX-bestand vóór de extensie, worden geassocieerd met het DivX-bestand. De tekenreeks vóór de extensie moet precies hetzelfde zijn. Als er echter slechts één DivX-bestand is en één ondertitelingbestand in een enkele map, dan worden deze bestanden ook met elkaar geassocieerd als de bestandsnamen niet identiek zijn.
- Het ondertitelingbestand moet in dezelfde map als het DivX-bestand opgeslagen zijn.
- Er kunnen maximaal 255 ondertitelingbestanden worden gebruikt. Meer bestanden dan dat aantal worden niet herkend.
- U kunt tot 64 tekens gebruiken voor de naam van het ondertitelingbestand, inclusief de extensie. Indien meer dan 64 tekens worden gebruikt voor de bestandsnaam, is het mogelijk dat het ondertitelingbestand niet wordt herkend.
- De tekencode voor het ondertitelingbestand moet conform ISO-8859-1 zijn. Als u andere tekens gebruikt dan ISO-8859-1, kan dit leiden tot een incorrecte weergave van de tekens.
- Het is mogelijk dat de ondertiteling niet correct wordt weergegeven als de weergegeven tekens in het ondertitelingbestand een controlecode bevatten.
- Voor materialen die een hoge overdrachtsnelheid gebruiken, is het mogelijk dat de ondertiteling en video niet volledig gesynchroniseerd zijn.
- Als meerdere ondertitels geprogrammeerd worden voor weergave binnen een korte periode, zoals 0,1 seconde, dan is het mogelijk dat de

ondertiteling niet op het correcte moment wordt weergegeven.

taalinstelling van het systeem is ingesteld.

## Tabel voor mediacompatibiliteit

### Algemeen

- Maximale weergavetijd van een audiobestand op de disc: 60 u
- Maximale weergavetijd van een audiobestand in een USB-geheugenapparaat: 7,5 u (450 minuten)

### CD-R/-RW

Bestandssysteem: ISO 9660 niveau 1 en niveau 2, Romeo, Joliet  
 Maximaal aantal mappen: 300  
 Maximaal aantal bestanden: 999  
 Afspreekbare bestandstypen: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

### DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Bestandssysteem: ISO 9660 niveau 1 en niveau 2, Romeo, Joliet  
 Maximaal aantal mappen: 300  
 Maximaal aantal bestanden: 3 500  
 Afspreekbare bestandstypen: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

### USB-geheugenapparaat

Bestandssysteem: FAT16/FAT32  
 Maximaal aantal mappen: 8  
 Maximaal aantal mappen: 300  
 Maximaal aantal bestanden: 15 000  
 Afspreekbare bestandstypen: MP3, WMA, AAC, WAV, DivX, MPEG-2, MPEG-4, JPEG, BMP

### MP3-compatibiliteit

- Versie 2.x van de ID3-tag heeft voorrang wanneer zowel versie 1.x als versie 2.x bestaan.
- Dit product is niet compatibel met: MP3i (MP3 interactief), mp3 PRO, m3u afspeellijst
- Labelinformatie kan worden weergegeven met de taal die door de

### CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Bestandsextensie: .mp3  
 Bitsnelheid: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 kbps (CBR), VBR  
 Bemonsteringsfrequentie: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz  
 ID3-tag: ID3-tag versie: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

### USB-geheugenapparaat

Bestandsextensie: .mp3  
 Bitsnelheid: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 kbps (CBR), VBR  
 Bemonsteringsfrequentie: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz  
 ID3-tag: ID3-tag versie: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

### WMA-compatibiliteit

- Dit product is niet compatibel met: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

### CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Bestandsextensie: .wma  
 Bitsnelheid: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192 kbps (CBR)  
 Bemonsteringsfrequentie: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

### USB-geheugenapparaat

Bestandsextensie: .wma  
 Bitsnelheid: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192 kbps (CBR)  
 Bemonsteringsfrequentie: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

### WAV-compatibiliteit

- De bemonsteringsfrequentie die op het display wordt aangegeven, kan zijn afgerond.
- WAV-bestanden op de CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL kunnen niet worden afgespeeld.

**USB-geheugenapparaat**

Bestandsextensie: .wav

Formaat: Lineaire PCM (LPCM)

Bitsnelheid: Ongeveer 1,5 Mbps

Bemonsteringsfrequentie: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

**AAC-compatibiliteit**

- Dit product kan alleen LC-AAC-bestanden afspelen die met iTunes zijn gemaakt.

**CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW**

Bestandsextensie: .m4a, .aac

Bitsnelheid: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 kbps (CBR), VBR

Bemonsteringsfrequentie: 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96 kHz

**USB-geheugenapparaat**

Bestandsextensie: .aac, .m4a

Bitsnelheid: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 kbps (CBR), VBR

Bemonsteringsfrequentie: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96 kHz

**DivX-compatibiliteit**

- Dit product is niet compatibel met: DivX Ultra-formaat, DivX-bestanden zonder videogegevens, DivX-bestanden gecodeerd met LPCM (lineaire PCM) audio-codec
- Afhankelijk van de samenstelling van de bestandsinformatie, zoals het aantal audiostreams, kan er een korte vertraging zijn bij het beginnen met afspelen van de discs.
- Als een bestand meer dan 4 GB groot is, zal het afspelen stoppen voordat het einde is bereikt.
- Het is mogelijk dat een specifieke handeling belet wordt door de samenstelling van het DivX-bestand.
- Het is mogelijk dat bestanden met hoge overdrachtsnelheden niet correct

afgespeeld worden. De standaard overdrachtsnelheid is 4 Mbps voor cd's en 10,08 Mbps voor DVD's.

**CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW**

Bestandsextensie: .avi/.divx

Profiel (DivX-versie): Home Theater Profile

Maximale beeldgrootte: 720 pixels x 576 pixels

**Compatibiliteit van videobestanden (USB)**

- Bestanden worden wellicht niet correct afgespeeld, afhankelijk van de omgeving waarin het bestand werd aangemaakt of de inhoud van het bestand.
- Dit product is niet compatibel met packet write data transfer.
- De volgorde van de mapselectie en andere handelingen kan veranderd zijn, afhankelijk van de codering of de schrijfssoftware.
- Ongeacht de lengte van het onbespeelde gedeelte tussen de muziekstukken in de oorspronkelijke opname, zullen discs met gecomprimeerde audio altijd een korte pauze tussen de muziekstukken inlassen.

**.avi**

Formaat: MPEG-4/DivX

Compatibele video-codec: MPEG4 (deel2)/DivX (Home Theater Profile)

Maximale resolutie: 720 pixels x 576 pixels  
Maximale beeldsnelheid: 30 fps

- Afhankelijk van de bitsnelheid worden bestanden mogelijk niet afgespeeld.

**.mpeg/.mpg**

Formaat: MPEG-1 PS/MPEG-2 PS

Compatibele video-codec: MPEG-1/MPEG-2

Maximale resolutie: 720 pixels x 576 pixels  
Maximale beeldsnelheid: 30 fps**.divx**

Formaat: MPEG-4/DivX

Compatibele video-codec: MPEG4 (deel2)/DivX (Home Theater Profile)

Maximale resolutie: 720 pixels × 576 pixels

Maximale beeldsnelheid: 30 fps

- Afhankelijk van de bitsnelheid worden bestanden mogelijk niet afgespeeld.

### Voorbeeld van een mapstructuur

#### OPMERKING

Dit product wijst mapnummers toe. De gebruiker kan geen mapnummers toevoegen.

## Bluetooth

Het merk *Bluetooth*® en de logo's daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. PIONEER CORPORATION gebruikt deze onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

## WMA

Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

- Dit product bevat technologie die het eigendom is van Microsoft Corporation en die niet gebruikt of gedistribueerd mag worden zonder toestemming van Microsoft Licensing, Inc.

## DivX

DivX® Home Theater gecertificeerde apparaten zijn getest voor kwalitatief hoogwaardig afspelen van DivX Home Theater video (waaronder .avi, .divx). Wanneer u het DivX-logo ziet, dan weet u dat u de vrijheid heeft om uw favoriete video's af te spelen.

DivX®, DivX Certified® bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, LLC en worden gebruikt onder licentie.

Dit DivX Certified®-apparaat kan DivX® Home Theater videobestanden afspelen van tot wel 576p (waaronder .avi, .divx).

Download de gratis software op [www.divx.com](http://www.divx.com) om digitale videobestanden aan te maken, af te spelen en te casten.

## AAC

AAC is de afkorting van Advanced Audio Coding en verwijst naar een geluidscompressie-technologie die standaard wordt gebruikt met MPEG-2 en MPEG-4. U kunt verschillende toepassingen gebruiken om AAC-bestanden te coderen, maar bestandsformaten en extensies verschillen naargelang de toepassing die gebruikt werd voor de codering. Dit toestel kan AAC-bestanden afspelen die met iTunes zijn gemaakt.

## Gedetailleerde informatie over de aangesloten iPod-apparaten

- Pioneer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren gegane gegevens van een iPod, zelfs wanneer die gegevens verloren gaan bij gebruik van dit product. Maak regelmatig een kopie van de gegevens op uw iPod.
- Laat de iPod niet lange tijd in direct zonlicht liggen. Overmatige blootstelling aan direct zonlicht kan de temperatuur in de iPod doen oplopen en storingen veroorzaken.
- Laat de iPod niet op een plaats met hoge temperaturen liggen.
- Maak de iPod stevig vast voordat u gaat rijden. Laat de iPod niet op de grond vallen, omdat deze dan onder het rem- of gaspedaal terecht kan komen.
- Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de iPod.



## iPhone, iPod en Lightning

Gebruik van het Made for Apple label betekent dat de accessoire speciaal voor het Apple product(en) op het label is gemaakt en volgens de ontwikkelaar voldoet aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving ervan ten aanzien van veiligheid en wettelijke normen. Het gebruik van deze accessoire met een Apple product kan de prestaties van de draadloze netwerkverbinding negatief beïnvloeden. iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

## iOS

iOS is een handelsmerk waarvan Cisco de handelsmerkrechten bezit in de VS en bepaalde andere landen.

## iTunes

iTunes is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

## Apple Music

Apple Music is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

## Opmerking over het bekijken van video's

Houd er rekening mee dat het gebruik van dit systeem voor commerciële of openbare doeleinden een inbreuk kan inhouden op de auteursrechten die door de wet worden beschermd.

## Opmerking over het bekijken van DVD-Video

Dit toestel maakt gebruik van auteursrechtbeschermende technologie die op haar beurt beschermd wordt door octrooien in de VS en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Reverse engineering en demontage zijn verboden.

## Opmerking over het gebruik van MP3-bestanden

Levering van dit product impliceert alleen toestemming voor privaat, niet-commercieel gebruik en niet, impliciet noch expliciet, een toestemming of enig recht om dit product te gebruiken in een commerciële omgeving (waarbij geld wordt verdiend), via uitzendingen (via de ether, satelliet, kabels en/of andere media), via uitzendingen/signaalstromen via internet, via een intranet en/of andere netwerken of in andere elektronische systemen, zoals betaalradio of applicaties van audio-op-aanvraag. Hiervoor is een aparte licentie nodig. Zie voor meer informatie <http://www.mp3licensing.com>.

## Correct gebruik van het LCD-scherm

### Omggaan met het LCD-scherm

- Wanneer het LCD-scherm gedurende lange tijd wordt blootgesteld aan direct zonlicht, wordt het zeer heet en kan het LCD-scherm beschadigd raken. Wanneer u dit product niet gebruikt, moet u zoveel mogelijk voorkomen dat het wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
- Het LCD-scherm moet worden gebruikt binnen het temperatuurbereik dat is aangegeven in Specificaties op pagina 59.
- Gebruik het LCD-scherm niet bij temperaturen boven of onder het voorgeschreven temperatuurbereik, want anders is het mogelijk dat het LCD-scherm niet normaal werkt en kan het zelfs beschadigd raken.
- Het LCD-scherm wordt verlicht voor een betere zichtbaarheid in het voertuig. Druk er niet met kracht op, omdat het hierdoor beschadigd kan raken.
- Druk niet te hard tegen het LCD-scherm, omdat er dan krassen op kunnen komen.
- Raak bij de bediening van de aanraaktoetsen het LCD-scherm altijd uitsluitend aan met uw vinger. Er kunnen gemakkelijk krassen op het LCD-scherm komen.

### LCD-scherm (Liquid Crystal Display)

- Als het LCD-scherm zich in de buurt van de luchtopening van de airconditioning bevindt, zorg er dan voor dat de lucht van de airconditioning er niet tegenaan blaast. Door de hitte van de verwarming kan het LCD-scherm breken, en door

koele lucht van de koeler kan er vocht ontstaan in dit product, waardoor het mogelijk beschadigd raakt.

- Er kunnen kleine zwarte of witte puntjes (heldere puntjes) op het LCD-scherm verschijnen. Dit komt door de eigenschappen van het LCD-scherm en duidt niet op een defect.
- Het LCD-scherm is onduidelijker als het wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
- Als u een mobiele telefoon gebruikt, moet u de antenne van deze telefoon uit de buurt houden van het LCD-scherm om te voorkomen dat het beeld wordt verstoord door vlekken, gekleurde strepen, e.d.

### Onderhoud van het LCD-scherm

- Als u stof van het LCD-scherm veegt of het reinigt, moet u dit product eerst uitschakelen. Veeg het scherm vervolgens af met een zachte, droge doek.
- Let er bij het schoonvegen van het LCD-scherm op dat er geen krassen op het oppervlak komen. Gebruik geen scherpe of schurende chemische reinigingsmiddelen.

### LED-verlichting (lichtgevende diode)

Er zit een led-verlichting in het display die het LCD-scherm verlicht.

- Bij lage temperaturen kan de LED-verlichting vertraagde beelden of een inferieure beeldkwaliteit geven, als gevolg van de eigenschappen van het LCD-scherm. De beeldkwaliteit wordt weer beter zodra de temperatuur hoger wordt.
- De levensduur van de LED-verlichting is meer dan 10 000 uur. Deze waarde kan minder zijn als het toestel bij hoge temperaturen wordt gebruikt.

- Als de LED-verlichting het einde van de levensduur bereikt, wordt het scherm donkerder en is het beeld niet meer zichtbaar. Neem in dat geval contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde officiële Pioneer-servicecentrum.

## Specificaties

### Algemeen

Nominale stroombron:

14,4 V DC (10,8 V tot 15,1 V toelaatbaar)

Aarding:

Negatieve accupool

Maximaal stroomverbruik:

10,0 A

Afmetingen (B × H × D):

DIN

Chassis:

178 mm × 100 mm × 152 mm

Neus:

188 mm × 118 mm × 12 mm

D

Chassis:

178 mm × 100 mm × 159 mm

Neus:

171 mm × 97 mm × 5 mm

Gewicht:

1,4 kg

### Scherm

Schermgrootte/beeldverhouding:

6,2 inch breed/16:9 (effectief weergavegebied: 137,52 mm × 77,232 mm)

Pixels:

1 152 000 (2 400 × 480)

Weergavemethode:

TFT actieve matrix

Kleurensysteem:

Compatibel met PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Bereik duurzame temperatuur:

-10 °C tot +60 °C (uitgeschakeld)

### Geluid

Maximaal uitgangsvermogen:

• 50 W × 4-kan./4 Ω

• 50 W × 2-kan./4 Ω + 70 W × 1-kan./2 Ω (voor subwoofer)

Doorlopende stroomuitgang:

22 W × 4 (50 Hz tot 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω LOAD, Beide kanaalgedreven)

Belastingimpedantie:

4 Ω (4 Ω tot 8 Ω [2 Ω voor 1 kan.] toelaatbaar)

Preout-uitgangsniveau (max.): 2,0 V

Equalizer (13-banden grafische equalizer):

Frequentie:

50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/

500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15

kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Opbrengst: ±12 dB (2 dB/stap)

HPF:

Frequentie:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80

Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Helling:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, UIT

Subwoofer/LPF:

Frequentie:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80

Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Helling:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, UIT

Fase: Normaal/Tegengesteld

Tijdsafstemming:

0 tot 140 stappen (2,5 cm/stap)

Basversterking:

Opbrengst: +12 dB tot 0 dB

Luidsprekerniveau:

+10 dB tot -24 dB (1 dB/stap)

### DVD-station

Systeem:

DVD-V, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG-speler

**Bruikbare discs:**

DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL

**Regionnummer: 2****Signaalformaat:**

Bemonsteringsfrequentie:

8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

Aantal kwantificeringsbits:

16 bit/20 bit/24 bit; lineair

**Frequentierespons:**

5 Hz tot 22 000 Hz (met dvd, bij een bemonsteringsfrequentie van 48 kHz)

**Signaal-naar-ruisverhouding:**

91 dB (1 kHz) (IHF-A-netwerk) (RCA-niveau)

**Uitgangsniveau:**

Video:

1,0 V p-p/75 Ω (±0,2 V)

Aantal kanalen: 2 (stereo)

**MP3 decodeerformaat:**

MPEG-1 & 2 & 2.5 Audiolaag 3

**WMA decodeerformaat:**

Ver. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 kan. audio) (Windows Media Player)

**AAC decodeerformaat:**

MPEG-4 AAC (iTunes alleen gecodeerd):

.m4a (Ver. 10.6 en ouder)

**DivX-decodeerformaat:**

Home Theater (met uitzondering van ultra en HD):

.avi, .divx

**MPEG-videodecodeerformaat:**

MPEG1 (laag niveau), MPEG2 (hoofdniveau), MPEG4 (deel2) (hoofdniveau)

**USB**

USB 1.1, USB 2.0 volle snelheid, USB 2.0 hoge snelheid

Max. stroomsterkte: 1,0 A

**USB Klasse:**

MSC (Massaopslagklasse), MTP (Media-overdrachtprotocol)

Bestandssysteem: FAT16, FAT32

<USB audio>

**MP3 decodeerformaat:**

MPEG-1 & 2 & 2.5 Audiolaag 3

**WMA decodeerformaat:**

Ver. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 kan. audio) (Windows Media Player)

**AAC decodeerformaat:**

MPEG-4 AAC (iTunes alleen gecodeerd):

.m4a (Ver. 10.6 en ouder)

**WAV-signaalformaat:**

Linear PCM: wav

Bemonsteringsfrequentie:

Linear PCM:

16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

<USB afbeelding>

**JPEG-decodeerformaat:**

.jpeg, .jpg, .jpe

Pixelbemonstering: 4:2:2, 4:2:0

**Decodeergrootte:**

MAX: 8 192 (H) × 7 680 (B)

MIN: 32 (H) × 32 (B)

**BMP-decodeerformaat:**

.bmp

**Decodeergrootte:**

MAX: 1 920 (H) × 936 (B)

MIN: 32 (H) × 32 (B)

<USB video>

**DivX-decodeerformaat:**

Home Theater (met uitzondering van ultra en HD): avi, divx

**MPEG-videodecodeerformaat:**

MPEG1 (laag niveau), MPEG2 (hoofdniveau), MPEG4 (deel2) (hoofdniveau)

**Bluetooth****Versie:**

Bluetooth 3.0-gecertificeerd

**Uitgangsvermogen:**

+4 dBm Max. (vermogensklasse 2)

**Frequentieband:**

2 400 MHz tot 2 483,5 MHz

**FM-tuner****Frequentiebereik:**

87,5 MHz tot 108 MHz

Bruikbare gevoeligheid:

12 dBf (1,1  $\mu$ V/75  $\Omega$ , mono, S/N: 30 dB)

Verhouding signaal tot ruis:

72 dB (IEC-A netwerk)

### **MW-tuner**

---

Frequentiebereik:

531 kHz tot 1 602 kHz (9 kHz)

Bruikbare gevoeligheid:

28  $\mu$ V (S/N: 20 dB)

Signaal-naar-ruisverhouding:

62 dB (IEC-A-netwerk)

### **LW-tuner**

---

Frequentiebereik:

153 kHz tot 281 kHz

Bruikbare gevoeligheid:

30  $\mu$ V (S/N: 20 dB)

Signaal-naar-ruisverhouding:

62 dB (IEC-A-netwerk)

### **OPMERKING**

De technische gegevens en het ontwerp kunnen ter verbetering van het product zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

<http://www.pioneer-car.eu>

Bezoek [www.pioneer-car.nl](http://www.pioneer-car.nl) (of [www.pioneer-car.eu](http://www.pioneer-car.eu)) om uw product te registreren.

## **PIONEER CORPORATION**

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,  
Tokyo 113-0021, Japan

## **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

## **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

## **PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346  
TEL: 65-6378-7888

## **PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

## **PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

Bldv. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000  
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

## **先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886-(0)2-2657-3588

## **先鋒電子（香港）有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488

© 2018 PIONEER CORPORATION. All rights reserved.

<OPM\_AVHA210BTEU5\_nl\_A> EU