

**Pioneer**

**MVH-G210BT**

**MVH-G110**

RDS AV-ONTVANGER

Nederlands

**DIXX**

 **Bluetooth**<sup>®</sup>

Bedieningshandleiding

# Inhoudsopgave

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer-product.

Lees deze instructies om goed te leren werken met dit model. Bewaar dit document na het lezen op een veilige plaats zodat u het later opnieuw kunt raadplegen.

## **Belangrijk**

De schermafbeelding die in de voorbeelden worden getoond, kan verschillen van de feitelijke schermafbeeldingen, die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd om verbeteringen in de prestaties en de functies te bewerkstelligen.

■ <b>Vorzorgsmaatregelen ....</b>	<b>3</b>
■ <b>Onderdelen en bedieningsknoppen .....</b>	<b>7</b>
■ <b>Basisbediening .....</b>	<b>8</b>
■ <b>Bluetooth.....</b>	<b>11</b>
■ <b>AV-bron.....</b>	<b>18</b>
■ <b>Smartphone-verbinding voor AV-bron .....</b>	<b>18</b>
■ <b>Radio.....</b>	<b>20</b>
■ <b>Gecomprimeerde bestanden .....</b>	<b>22</b>
■ <b>AUX .....</b>	<b>26</b>
■ <b>Instellingen .....</b>	<b>26</b>
Het instellingenscherf weergeven .....	27
Systeem-instellingen .....	27
Thema-instellingen .....	32

Audio-instellingen.....	32
-------------------------	----

Video-instellingen .....	35
--------------------------	----

■ <b>Favorietenmenu .....</b>	<b>35</b>
-------------------------------	-----------

■ <b>Andere functies .....</b>	<b>36</b>
--------------------------------	-----------

■ <b>Aanhangsel.....</b>	<b>38</b>
--------------------------	-----------

# Vorzorgsmaatregelen

In sommige landen en door wetgeving kan het plaatsen en gebruiken van dit product in uw voertuig verboden of aan banden gelegd zijn. Volg alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van de installatie, het gebruik en de werking van dit product.



Dit product mag niet bij het normale huisvuil worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk ophaalsysteem voor gebruikte elektronische producten conform de wetgeving die een correcte behandeling, inzameling en hergebruik of recycling vereist.

Privéhuishoudens in de lidstaten van de EU, in Zwitserland en Noorwegen kunnen hun afgedankte elektronische producten kosteloos inleveren bij speciale inzamelpunten of bij een handelaar (bij aanschaf van een soortgelijk nieuw product).

Neem in landen die hierboven niet vermeld zijn, contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor de juiste verwijderingmethode.

Op deze wijze zorgt u ervoor dat uw afgedankte product de noodzakelijke behandeling, inzameling en recycling ondergaat om mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen.

## **⚠ WAARSCHUWING**

Sleuven en openingen in de kast zijn er voor ventilatie ter bescherming tegen oververhitting en om ervoor te zorgen dat het product betrouwbaar functioneert. Om het gevaar van brand te voorkomen mogen de openingen nooit worden geblokkeerd of bedekt met voorwerpen (zoals papier, vloermat, kleding).

## **⚠ BELANGRIJK**

Dit product is getest in gematigde en tropische klimaatomstandigheden volgens IEC 60065, Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen - Veiligheidseisen.

## Belangrijke veiligheidsinformatie

### **⚠ WAARSCHUWING**

- Probeer het product niet zelf te monteren en voer er geen onderhoud aan uit. Montage of onderhoud van het product door personen zonder technische opleiding en ervaring met elektronische apparatuur en auto-accessoires kan gevaarlijk zijn, en kan een elektrische schok, verwonding of andere gevaren veroorzaken.
- Laat dit product niet in contact komen met vloeistoffen. Dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben. Contact met vloeistof kan tevens schade, rook en oververhitting tot gevolg hebben.

- Als vloeistof of ander materiaal in dit product terechtkomt, parkeer uw voertuig dan op een veilige locatie, zet zo snel mogelijk de contactsleutel in de stand (ACC OFF) en raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum van Pioneer. Gebruik dit product niet in deze conditie omdat dat kan leiden tot brand, een elektrische schok of andere storing.
- Als u rook ziet of ruikt, een vreemd geluid hoort of iets anders afwijkends op het LCD-scherm opmerkt, schakel het apparaat dan meteen uit een raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende Pioneer-servicecentrum. Het gebruik van dit product in deze conditie kan permanente schade aan het systeem veroorzaken.
- Haal dit product niet uit elkaar en breng er ook geen wijzigingen op aan, aangezien de binnenkant onderdelen bevat die onder stroom staan en een elektrische schok kunnen veroorzaken. Raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende Pioneer-servicecentrum voor inspectie van de binnenkant, aanpassingen of reparaties.

Lees vóór gebruik van dit product de volgende veiligheidsinformatie aandachtig door:

- Bedien dit product, de toepassingen of de optie van de achteruitkijkcamera (mits aangeschaft) niet als dit uw aandacht voor het veilig besturen van uw voertuig belemmert. Houdt u zich altijd aan de verkeersregels voor veilig rijgedrag en volg altijd alle verkeersborden. Als het bedienen van dit product u niet gemakkelijk af gaat, parkeer uw voertuig dan op een veilige locatie en zet uw voertuig op de handrem voordat u de nodige handelingen verricht.
- Zet het volume van dit product nooit zo hard dat u het geluid van het overige verkeer en de sirenes van de hulpdiensten niet meer hoort.
- Ter bevordering van de veiligheid zijn bepaalde functies uitgeschakeld totdat het voertuig stilstaat en de handrem actief is.
- Bewaar deze handleiding in de buurt als naslag voor bedieningsinstructies en veiligheidsinformatie.
- Monteer dit product niet waar (i) het zicht van de bestuurder belemmerd wordt, (ii) de functie van een van de bedieningsonderdelen of veiligheidsmaatregelen belemmerd wordt, waaronder airbags, de knoppen voor gevaarverlichting, of (iii) het de mogelijkheid van de bestuurder belemmert om het voertuig veilig te besturen.
- Zorg dat u tijdens het besturen van uw voertuig te allen tijde uw veiligheidsgordel vastmaakt. Bij een eventuele aanrijding kunnen uw verwondingen aanzienlijk ernstiger zijn als u uw veiligheidsgordel niet goed heeft vastgemaakt.
- Gebruik de hoofdtelefoon nooit tijdens het besturen van een voertuig.

## Veilig rijden

### WAARSCHUWING

- **DE LICHTGROENE DRAAD VAN DE STROOMSTEKKER ZORGT VOOR HET DETECTEREN VAN DE PARKEERSTAND EN MOET WORDEN AANGESLOTEN AAN DE KANT VAN DE STROOMTOEVOER VAN DE HANDREMSCHAKELAAR. HET NIET GOED AANSLUITEN VAN DEZE DRAAD KAN EEN SCHENDING VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IMPLICEREN EN TOT ERNSTIG LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE LEIDEN.**
- **Probeer het handremblokkeersysteem niet te omzeilen of uit te schakelen die bedoeld is voor uw veiligheid. Omzeilen of uitschakelen van het handremblokkeersysteem kan resulteren in ernstig letsel of de dood.**

- **Om het gevaar van schade en letsel, alsmede de mogelijke schending van de wet te voorkomen, is dit product niet bedoeld voor gebruik met een videoscherm dat zichtbaar is voor de bestuurder.**
- In sommige landen kan het bekijken van videobeelden in een voertuig door personen anders dan de chauffeur al strafbaar zijn. Houd bij het naleven van de wetgeving altijd rekening met verschillende jurisdicties.

Als u tijdens het besturen van een voertuig een video probeert te bekijken, verschijnt de waarschuwing **“Het is strikt verboden om naar een videobron te kijken terwijl u het voertuig bestuurt.”** op het beeldscherm. Om via dit beeldscherm een video te bekijken, moet u eerst op een veilige plaats stoppen en het voertuig in de parkeerstand zetten. Houd het rempedaal ingedrukt voordat u de parkeerstand opheft.

## Voorkomen dat de accu leegloopt

Zorg dat u dit product alleen gebruikt met een draaiende motor. Het gebruik van dit product zonder draaiende motor kan ervoor zorgen dat de accu leegloopt.

### WAARSCHUWING

Monteer dit product niet in een voertuig dat geen ACC-draad of schakelsysteem heeft.

## Achteruitkijkcamera

Met een optionele achteruitkijkcamera kunt u dit product gebruiken als een hulpmiddel om aanhangers in de gaten te houden of om achteruit te parkeren in een kleine parkeerplaats.

### WAARSCHUWING

- DE SCHERMWEERGAVE KAN IN SPIEGELBEELD VERSCHIJNEN.
- GEBUIK DE INGANG UITSLUITEND VOOR ACHTERUIT OF SPIEGELBEELD VAN DE ACHTERUITKIJKCAMERA. ANDER GEBUIK KAN RESULTEREN IN LETSEL OF SCHADE.

### LET OP

De achteruitkijkcamera kunt u gebruiken als een hulpmiddel om aanhangers in de gaten te houden of om achteruit te parkeren in een kleine parkeerplaats. Gebruik deze functie niet voor entertainmentdoeleinden.

## Omgaan met de USB-aansluiting

### LET OP

- Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan en het USB-apparaat beschadigd raakt, mag u dit apparaat nooit verwijderen tijdens het overzetten van gegevens.
- Pioneer kan de compatibiliteit met alle USB-apparaten voor massaslag niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies op mediaspelers, iPhone, smartphone, of andere apparaten tijdens het gebruik van dit product.

## In geval van problemen

Mocht dit product niet naar behoren functioneren, neem dan contact op met uw dealer of uw dichtstbijzijnde erkende Pioneer-servicecentrum.

## Bezoek onze website

Bezoek ons op de volgende website:

**<http://www.pioneer-car.eu>**

- Registreer uw product. Wij bewaren de gegevens van uw aankoop in onze administratie om u te helpen naar deze gegevens te verwijzen in het geval dat u aanspraak op de verzekering wilt maken in geval van diefstal of verlies.
- Wij verstrekken de meest actuele informatie over PIONEER op onze website.
- Pioneer komt regelmatig met software-updates om zijn producten te blijven verbeteren. Lees de het gedeelte ondersteuning op de Pioneer-website voor alle beschikbare software-updates.

## Over dit product

- Dit product functioneert niet goed in gebieden buiten Europa. De functie RDS (Radio Data System) functioneert uitsluiten in gebieden met FM-zenders die RDS-signalen uitzenden. De RDS-TMC service kan ook worden gebruikt in het gebied waar een zender is die het RDS-TMC-signaal uitzendt.
- De Pioneer CarStereo-Pass is uitsluitend voor gebruik in Duitsland.

## Het LCD-paneel en het scherm beschermen

- Stel het LCD-scherm niet bloot aan direct zonlicht wanneer dit product niet gebruikt wordt. Als gevolg van de hoge temperaturen kan dit leiden tot storing aan het LCD-scherm.
- Als u een mobiele telefoon gebruikt, moet u de antenne van deze telefoon uit de buurt houden van het LCD-scherm om te voorkomen dat het videobeeld wordt verstoord door vlekken, gekleurde strepen, enz.
- Raak het scherm voorzichtig en alleen met uw vingers aan om het LCD-scherm tegen beschadiging te beschermen.



## Opmerkingen over het interne geheugen

- De informatie wordt gewist door de gele kabel van de accu los te maken (of de accu zelf te verwijderen).
- Sommige instellingen en opgeslagen gegevens worden niet teruggezet naar de begininstelling.

## Over deze handleiding

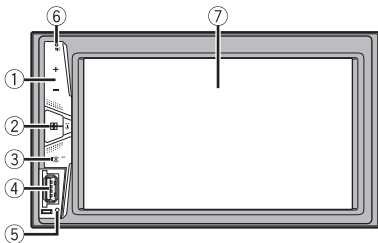
In deze handleiding worden afbeeldingen van echte schermweergaven getoond om de werking van dit product uit te leggen. Afhankelijk van het model dat u gebruikt kunnen de afbeeldingen echter afwijken van de werkelijke beeldschermweergave.

### Betekenis van symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

<b>G000BT</b>	Dit geeft de modelnamen aan die de beschreven bewerkingen ondersteunen.
	Hiermee wordt u gevraagd de geschikte schermtoets op het aanraakscherm aan te raken.
	Hiermee wordt u gevraagd de geschikte schermtoets op het aanraakscherm aan te raken en vast te houden.

## Onderdelen en bedieningsknoppen

### Hoofdapparaat



①	VOL (+/-)	
②	■ (HOME)	Druk hierop om het beginmenuscherm weer te geven. Houd ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Druk op een willekeurige knop om het apparaat weer aan te zetten.
③	🔇 (MUTE)	Houd ingedrukt om de weergave uit te zetten.
④	USB-aansluiting	

⑤	RESET	Druk hierop om de microprocessor te resetten (pagina 8).
⑥	Microfoon	De Bluetooth-microfoon is in het rooster van het product ingebouwd. Spreek in de richting van de microfoon wanneer u belt. <b>OPMERKING</b> Afhankelijk van de situatie binnenin het voertuig op het moment dat u de handsfree-functie gebruikt, bv. wind die uit de airconditioning wordt geblazen, kan het zijn dat de persoon aan de andere kant van de lijn u niet goed hoort.
⑦	LCD-scherm	

## Basisbediening

### De microprocessor resetten

#### **⚠ LET OP**

- Druk op de knop RESET om de instellingen en het opgenomen materiaal naar de fabrieksinstellingen terug te zetten.
  - Voer deze handeling niet uit als er een apparaat is aangesloten op dit product.
  - Sommige instellingen en opgeslagen gegevens worden niet teruggezet naar de begininstelling.
- De microprocessor moet in de volgende gevallen worden gereset:
  - Vóór het eerste gebruik na installatie van dit product.
  - Als het product niet correct werkt.
  - Als het systeem niet naar behoren werkt.

**1 Schakel de contactschakelaar UIT.**

**2 Druk met de punt van een pen of een ander puntig voorwerp op RESET.**  
De instellingen en opgeslagen gegevens worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

### Afstandsbediening

De afstandsbediening wordt afzonderlijk verkocht. Lees de handleiding van de afstandsbediening voor het gebruik ervan.


### Het apparaat starten

**1 Start de motor om het systeem op te starten.**  
Het scherm [Taal program. kiezen] verschijnt.

**OPMERKING**

Vanaf de tweede keer zal het weergegeven scherm verschillen, afhankelijk van de voorgaande omstandigheden.

**2** Tip de gewenste taal aan.

**3** Tik op .

Het beginmenu scherm verschijnt.









## Gebruik van het aanraakpaneel

U kunt het product bedienen door met uw vingers op de schermtoetsen te tikken.






**OPMERKING**

Raak het scherm voorzichtig alleen met uw vingers aan om het LCD-scherm tegen beschadiging te beschermen.


### Algemene toetsen op het aanraakpaneel

	<b>Schakelt tussen afspelen en pauzeren.</b>
	
	 <b>Slaat bestanden/muziekstukken/hoofdstukken vooruit of achteruit over.</b>
	<b>Spoelt snel achteruit of vooruit.</b> Tik nogmaals om de afspeelsnelheid te wijzigen.
	<b>Het afspelen stoppen.</b>
<b>Tekstinformatie</b>	<b>Wanneer niet alle tekst wordt weergegeven, wordt de zichtbare tekst automatisch op de display doorgeschoven om de rest weer te geven. De tekst wordt weergegeven door op de knop Tekstinformatie te drukken.</b> <b>OPMERKING</b> Deze functie kan alleen worden gebruikt als u het voertuig op een veilige plaats parkeert en het voertuig op de handrem zet.
	<b>Terugkeren naar het vorige scherm.</b>
	<b>Het scherm sluiten.</b>

## Lijstschermbediene




 abcdefghi	<b>Bij aantippen van een item in de lijst kunt u de opties beperken en doorgaan naar de volgende bedieningsstap.</b>
	<b>Verschijnt als niet alle tekst wordt weergegeven in het weergavegebied.</b> Als u de toets aantipt, wordt de rest verschoven en weergegeven. <b>OPMERKING</b> Deze functie kan alleen worden gebruikt als u het voertuig op een veilige plaats parkeert en het voertuig op de handrem zet.
	<b>Verschijnt als de items niet op een enkele pagina kunnen worden weergegeven.</b> Tik op  of  om niet-zichtbare onderdelen weer te geven.





## Gebruik van de tijdbalk

	<b>U kunt het afspeelpunt wijzigen door de toets te verslepen.</b> <b>OPMERKING</b> De tijdbalkfunctie kan afwijken, afhankelijk van de activerende bron.
--	---

## Beginmenuscherm



	<b>Bronpictogrammen</b>
	<b>De datum en tijd instellen (pagina 36)</b>
	<b>Instellingen (pagina 26) en het menu Favoriet (pagina 35)</b>

	<b>Handsfree bellen (pagina 13) (MVH-G210BT)</b>
	<b>AV-bron uit</b>
	<p><b>Als u  selecteert, kunt u bijna alle functies uitschakelen.</b></p> <p>Het apparaat wordt ingeschakeld na het bedienen van de volgende functies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een inkomende oproep wordt ontvangen (alleen voor handsfree bellen via Bluetooth). (MVH-G210BT)</li> <li>• Er verschijnt beeld op het scherm van de achteruitkijkcamera wanneer het voertuig achteruit rijdt.</li> <li>• Er wordt een knop op dit apparaat ingedrukt.</li> <li>• De contactschakelaar wordt uitgeschakeld (ACC OFF) en vervolgens ingeschakeld (ACC ON).</li> </ul>

## Bluetooth


G210BT

### Bluetooth-verbinding

- 1 Schakel de Bluetooth-functie op het apparaat in.
- 2 Druk op .
- 3 Tik op  en vervolgens op .  
Het menuscherm Bluetooth verschijnt.
- 4 Tip [Verbinding] aan.
- 5 Tik op .  
Het toestel begint naar beschikbare apparaten te zoeken en toont ze dan in de apparaatlijst.
- 6 Tik op de naam van het Bluetooth-apparaat.  
Nadat het apparaat geregistreerd is, wordt de Bluetooth-verbinding door het systeem gemaakt. Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt de apparaatnaam in de lijst.

#### OPMERKINGEN

- Als er al drie apparaten zijn gekoppeld, wordt [Geheugen is vol] weergegeven. Verwijder eerst een gekoppeld apparaat (pagina 12).
- Als uw apparaat SSP (Beveiligde Enkele Koppeling) ondersteunt, verschijnt een getal van zes cijfers op het scherm van dit product. Tip [Ja] aan om het apparaat te koppelen.

-  is ongeldig wanneer het apparaat al is aangesloten, tijdens het aansluiten of als het losgekoppeld is.
- Zorg er, voordat u verbinding maakt met het Bluetooth-apparaat, voor dat de verbinding tussen dit product en het andere Bluetooth-apparaat is verbroken.

**TIP**

De Bluetooth-verbinding kan ook worden gemaakt door dit product te detecteren vanaf het Bluetooth-apparaat. Controleer vóór de registratie of [Zichtbaarheid] in het [Bluetooth]-menu is ingesteld op [Aan] (pagina 12). Raadpleeg de bedieningsinstructies die bij het Bluetooth-apparaat zijn geleverd, voor instructies over het bedienen van het Bluetooth-apparaat.


## Bluetooth-instellingen


**1** Druk op .

**2** Tik op  en vervolgens op .

### LET OP

Schakel dit product nooit uit en ontkoppel het apparaat nooit terwijl de Bluetooth-instelling wordt uitgevoerd.

Menu-item	Beschrijving
[Verbinding]	<p>Verbind, ontkoppel of verwijder een geregistreerd Bluetooth-apparaat handmatig.</p> <p>Tik op  om het geregistreerde apparaat te verwijderen. Om een geregistreerd Bluetooth-apparaat handmatig te verbinden, tikt u op de naam van het apparaat. Als u de verbinding met het apparaat wilt verbreken, tikt u in de lijst op de naam van het aangesloten apparaat.</p> <p><b>OPMERKING</b></p> <p>Koppel het Bluetooth-apparaat handmatig in de volgende situaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Twee of meer Bluetooth-apparaten zijn geregistreerd en u wilt handmatig het te gebruiken apparaat selecteren.</li> <li>• U wilt met een losgekoppeld Bluetooth-apparaat opnieuw verbinding maken.</li> <li>• De verbinding lukt om onduidelijke redenen niet automatisch.</li> </ul>
[Automatisch Verbinden] [Aan] [Uit]	<p>Selecteer [Aan] om automatisch verbinding te maken met het laatste verbonden Bluetooth-apparaat.</p> <p><b>OPMERKING</b></p> <p>Als vorige keer twee Bluetooth-apparaten waren gekoppeld, dan worden de twee apparaten automatisch gekoppeld in de volgorde dat ze in de lijst met apparaten geregistreerd staan.</p>
[Zichtbaarheid] [Aan] [Uit]	<p>Selecteer [Aan] om dit product zichtbaar te maken op het andere apparaat.</p>

Menu-item	Beschrijving
[PIN Code Ingeven]	Wijzig de PIN-code voor Bluetooth-verbinding. De standaard PIN-code is "0000". <b>1</b> Tik op [0] tot [9] om de pincode in te voeren (max. 8 tekens). <b>2</b> Tik op  .
[Toestel Informatie]	De naam van het apparaat en het adres van dit product worden weergegeven.
[Bluetooth Versie]	De Bluetooth-versie weergegeven.

## Van gekoppeld Bluetooth-apparaat wisselen

U kunt tussen de aangesloten Bluetooth-apparaten wisselen met behulp van de toets Apparaten wisselen in het Bluetooth-menu.

- U kunt maximaal drie Bluetooth-apparaten voor dit product registreren (pagina 11).
- De Bluetooth-audiospeler kan naar andere Bluetooth-apparaten worden omgeschakeld op het Bluetooth-audioweergavescherm.
- Maximaal één apparaat kan als handsfree telefoon worden aangesloten.
- Handsfree bellen verandert ook wanneer het via Bluetooth verbonden apparaat wordt gewisseld.



## Handsfree telefoneren

Om deze functie te gebruiken moet u uw mobiele telefoon vooraf met dit product verbinden via Bluetooth (pagina 11).

### LET OP

Voor uw veiligheid moet u zoveel mogelijk vermijden te telefoneren tijdens het rijden.

### Zelf telefoneren

**1** Druk op  en vervolgens op .





Het telefoonmenuscherm verschijnt.

**2** Tik op een van de oproeppictogrammen op het telefoonmenuscherm.




#### De volgende items worden weergegeven.

- Naam van de huidige mobiele telefoon
- Lijstnummer van de huidige mobiele telefoon
- Ontvangststatus van de huidige mobiele telefoon
- Batterijstatus van de huidige mobiele telefoon

	<p><b>Doorzoek in eerste instantie het telefoonboek.</b></p> <p>Telkens wanneer u op de knop drukt, kunnen Engels en de systeemtaal elkaar afwisselen, afhankelijk van de taal die in het systeem is ingesteld. Tik op het lijstgedeelte om het doorzoeken van het telefoonboek te stoppen.</p>
	<p><b>Het gebruik van de lijst met kiesnummers (pagina 14)</b></p>
	<p><b>Het gebruik van het telefoonboek</b></p> <p>Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek. Tik in de lijst op de gewenste naam en selecteer vervolgens het telefoonnummer.</p> <p><b>TIPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De contactpersonen in uw telefoon worden automatisch naar dit product overgezet.</li> <li>• Werk het telefoonboek handmatig bij.</li> </ul>
	<p><b>Het gebruik van de belhistorie</b></p> <p>Breng een telefoongesprek tot stand vanuit de lijst met ontvangen oproepen , gekozen oproepen  of gemiste oproepen .</p>
	<p><b>Een telefoonnummer rechtstreeks invoeren</b></p> <p>Druk op de nummertoesen om het telefoonnummer in te voeren en tik op  om te bellen.</p>



### ► Het gesprek beëindigen

- 1 Tik op .

## De lijst met voorkeurnummers gebruiken


### ► Een telefoonnummer registreren

U kunt voor elk apparaat eenvoudig maximaal zes voorkeurnummers instellen.


- 1 Druk op  en vervolgens op .

- 2 Tik op  of .

Tip op het scherm [Telefoonboek] de gewenste naam aan om het telefoonnummer van die persoon weer te geven.



- 3 Tik op .

### ► Opbellen vanuit de lijst met voorkeurnummers

- 1 Tik op .

- 2 Tik op het gewenste item in de lijst om het bijbehorende nummer te bellen. Het scherm voor het kiezen van een nummer verschijnt en het kiezen wordt gestart.

### ► Een telefoonnummer verwijderen


- 1 Druk op  en vervolgens op .

2 Tik op  en vervolgens op .



3 Tip [Ja] aan.

## Een oproep ontvangen

1 Tik op  om de oproep te beantwoorden.

Tik op  om het gesprek te beëindigen.

### TIPS

- Tik op  terwijl u een oproep in wacht krijgt om naar de pratende persoon te schakelen.
- Tik op  terwijl u een oproep in wacht krijgt om de oproep te weigeren.

## Telefoon-instellingen

1 Druk op  en vervolgens op  en .

Menu-item	Beschrijving
[Autom. beantw.] [Aan] [Uit]	Selecteer [Aan] om een binnenkomende oproep automatisch te beantwoorden.
[Beltoon] [Aan] [Uit]	Selecteer [Aan] als het belsignaal niet uit de autoluidsprekers komt.
[Naam omkeren]	Selecteer [Ja] om de volgorde van voor- en achternamen in het telefoonboek te wijzigen.


## De privémodus instellen

Tijdens een gesprek kunt u overschakelen naar de privémodus (rechtstreeks in de mobiele telefoon spreken).

1 Tik op  of  om de privémodus in of uit te schakelen.

## Het gespreksvolume voor uw gesprekspartner aanpassen

Dit product kan worden aangepast aan het luistervolume van de andere partij.

1 Tik op  om te schakelen tussen de drie volumenniveaus.

## Opmerkingen voor handsfree telefoneren

### ► Algemene opmerkingen

- Er kan niet gegarandeerd worden dat er een verbinding tot stand kan worden gebracht met alle mobiele telefoons met Bluetooth-technologie.

- De gezichtslijn tussen dit product en uw mobiele telefoon moet 10 meter of minder zijn wanneer u spraak en gegevens verzendt en ontvangt via de Bluetooth-technologie.
- Bij sommige mobiele telefoons is het mogelijk dat het belsignaal niet via de luidsprekers wordt weergegeven.
- Als de privémodus op de mobiele telefoon is geselecteerd, is het mogelijk dat handsfree telefoneren niet kan worden gebruikt.

### ► Registratie en verbinding

---

- Mobiele telefoonbewerkingen kunnen verschillen afhankelijk van het type mobiele telefoon. Raadpleeg de instructiehandleiding die bij uw mobiele telefoon is geleverd voor gedetailleerde instructies.
- Wanneer de telefoonboekoverdracht niet werkt, koppelt u uw telefoon los en koppelt u de telefoon opnieuw met dit product.

### ► Telefoongesprekken maken en ontvangen

---

- Het is mogelijk dat u een geluid hoort in de volgende situaties:
  - Als u de telefoon beantwoordt via de toets op de telefoon.
  - Als de persoon aan de lijn de telefoon ophangt.
- Als de persoon aan het andere uiteinde van de lijn de conversatie niet kan horen vanwege een echo, verlaagt u het volumeniveau voor handsfree telefoneren.
- Bij bepaalde mobiele telefoons is handsfree bellen niet mogelijk, zelfs als u de toets op de mobiele telefoon indrukt voor het aannemen van een inkomende oproep.
- De geregistreerde naam verschijnt als het telefoonnummer al is geregistreerd in het telefoonboek. Wanneer hetzelfde telefoonnummer is geregistreerd onder verschillende namen, wordt alleen het telefoonnummer weergegeven.

### ► De geschiedenis van ontvangen oproepen en gebelde nummers

---

- U kunt geen onbekende gebruiker (geen telefoonnummer) bellen via de geschiedenis van ontvangen oproepen.
- Als u belt vanaf de mobiele telefoon, worden er geen geschiedenisgegevens opgenomen in dit product.

### ► Telefoonboekgegevens overbrengen

---


- Als er meer dan 1 000 ingangen zijn in het telefoonboek van uw mobiele telefoon, worden wellicht niet alle ingangen volledig gedownload.
- Afhankelijk van de telefoon zal dit product het telefoonboek mogelijk niet weergeven.
- Als het telefoonboek in de telefoon afbeeldingsgegevens bevat, wordt het telefoonboek mogelijk niet goed overgedragen.
- Afhankelijk van de mobiele telefoon is het mogelijk dat de overdracht van het telefoonboek niet uitgevoerd kan worden.



## Bluetooth-audio

Voordat u de Bluetooth-audiospeler gebruikt, moet u het apparaat registreren en met dit product verbinden (pagina 11).

### OPMERKINGEN

- Afhankelijk van de Bluetooth-audiospeler die op dit product is aangesloten, kunnen de beschikbare handelingen met dit product beperkt zijn tot de volgende twee niveaus:
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Hiermee kunt u muziek op de audiospeler alleen afspelen.
  - A2DP en AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Hiermee kunt u muziek afspelen, pauzeren, songs selecteren, enz.
- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat dat op dit product is aangesloten, kunnen de beschikbare handelingen met dit product beperkt zijn of afwijken van de omschrijvingen in deze handleiding.
- Gebruik de telefoonfunctie zo weinig mogelijk terwijl u songs beluistert op uw Bluetooth-apparaat. Als u probeert het apparaat te gebruiken, kan het signaal ruis veroorzaken in de muziekweergave.
- Wanneer u een gesprek voert op het Bluetooth-apparaat dat met dit product is verbonden via Bluetooth, kan de weergave worden gepauzeerd.

**1** Druk op .

**2** Tik op  en vervolgens op .

Het scherm met de systeeminstellingen wordt weergegeven.

**3** Tip [AV bronnen instellingen] aan.

**4** Controleer of [Bluetooth Audio] is ingeschakeld.





**5** Druk op .

**6** Tip [Bluetooth Audio] aan.

Het Bluetooth-audioweergavescherm verschijnt.

## Basisbediening

### Omschrijving van het Bluetooth-audioweergavescherm

	<b>Tracknummerindicator</b>
	<b>Stelt een bereik voor herhaalde weergave in.</b>
	<b>Speelt bestanden in een willekeurige volgorde af.</b>
	<b>Wisselt tussen apparaten.</b>

# AV-bron

## Ondersteunde AV-bron

U kunt de volgende bronnen met dit product weergeven of gebruiken.

- Radio
- USB



De volgende bronnen kunnen weergegeven of gebruikt worden door een extern apparaat aan te sluiten.

- Bluetooth®-audio\*
- AUX

\* MVH-G210BT

## Een bron selecteren

### Bron op het AV-bronselectiescherm

- 1 Druk op .
- 2 Tik op het bronpictogram.  
Wanneer u  selecteert, wordt de AV-bron uitgeschakeld.

### Bron op de bronnenlijst

- 1 Tik in het scherm AV-bron op .
- 2 Tik op de brontoets.  
Wanneer u [AV OFF] selecteert, wordt de AV-bron uitgeschakeld.

# Smartphone-verbinding voor AV-bron

Tijdens het gebruik van een smartphone met dit product worden de instellingen automatisch geconfigureerd voor het apparaat dat u wilt aansluiten.

**OPMERKINGEN**

- De bedieningsmethoden kunnen verschillen afhankelijk van de smartphone en de softwareversie ervan.
- Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem van de smartphone is het mogelijk dat de smartphone niet met dit apparaat kan worden gebruikt.

**Smartphone (Android™-toestel)**

Dit zijn de manieren om een smartphone op dit product aan te sluiten. De beschikbare bronnen kunnen verschillen naargelang de verbindingmethode.

- Verbinden via Bluetooth\* (pagina 19)
- Verbinden via USB (pagina 19)

\* MVH-G210BT


**Compatibele smartphones**

Compatibiliteit met smartphones is niet gegarandeerd. Ga naar onze website voor details over de compatibiliteit van een smartphone met dit product.

**Verbinden via Bluetooth****G210BT**

De volgende bronnen zijn beschikbaar wanneer een smartphone op het apparaat wordt aangesloten via Bluetooth.


- Bluetooth-audio

- 1 Sluit een smartphone op dit product aan via Bluetooth (pagina 11).
- 2 Druk op .
- 3 Tik op de gewenste compatibele bron.

**Verbinden via USB**


De volgende bronnen zijn beschikbaar wanneer een smartphone op het apparaat wordt aangesloten via USB.

- USB-geheugenapparaat

- 1 Verbind een smartphone met dit product via USB (raadpleeg de Snelstartgids).
- 2 Druk op .
- 3 Tik op de gewenste compatibele bron.










# Radio

## Startprocedure

- 1 Druk op .
- 2 Tik op [Radio].  
Het scherm Radio verschijnt.

## Basisbediening

### Omschrijving van het scherm Radio


	 <b>Roept de voorkeuzezender op die opgeslagen is onder een toets.</b>
	<b>Slaat de huidige zenderfrequentie op onder een toets.</b>
	<b>Toont de lijst met voorkeuzezenders.</b> Selecteer een item in de lijst ([1] tot [6]) om naar de voorkeuzezender te schakelen.
	<b>Selecteert de FM1-, FM2-, FM3-, MW-, of LW-band.</b>
	<b>Voert BSM (geheugen voor beste zenders) functie uit (pagina 20).</b>
	 <b>Handmatig afstemmen</b>
	<b>Automatisch afstemmen of ononderbroken automatisch afstemmen</b> Door de toets binnen enkele seconden los te laten, wordt vanaf de huidige frequentie naar de dichtstbijzijnde zender gesprongen. Houd de toets gedurende meerdere seconden ingedrukt om ononderbroken automatisch af te stemmen.

## De frequenties van de sterkste zenders opslaan (BSM)

De BSM-functie (best stations memory, geheugen van sterkste zenders) slaat automatisch de zes sterkste zenderfrequenties op onder de voorkeuzetoetsen [1] tot [6].

**OPMERKINGEN**

- Als u zenderfrequenties opslaat met BSM, kunnen reeds opgeslagen zenderfrequenties worden vervangen.
- Reeds opgeslagen zenderfrequenties blijven bewaard zolang het maximaal aantal opgeslagen frequenties niet is bereikt.


**1** Tik op  om te beginnen met zoeken.



Tijdens het zoeken worden de zes sterkste zenderfrequenties opgeslagen onder de voorkeuzetoetsen in de volgorde van signaalsterkte.

**Het opslaan annuleren**

**1** Tik op [Annuleren].

**Radio-instellingen**

**1** Druk op .

**2** Tik op  en vervolgens op .

Het scherm met de systeeminstellingen wordt weergegeven.

**3** Tik op [AV bronnen instellingen].

**4** Tik op [Instellingen Radio].

De menu-items verschillen naargelang de bron.

Menu-item	Beschrijving
<b>[Lokaal]</b> [Uit] <b>FM:</b> [Niveau1] [Niveau2] [Niveau3] [Niveau4] <b>MW/LW:</b> [Niveau1] [Niveau2]	Met de functie voor automatisch afstemmen op lokale radiozenders kunt u het toestel laten afstemmen op enkel zenders met een voldoende sterk signaal.  <b>OPMERKING</b> [Niveau4] voor FM en [Niveau2] voor MW/LW zijn alleen beschikbaar met de zenders met de sterkste signalen.
<b>[FM Stap]</b> [100kHz] [50kHz]	Selecteer de stap Automatisch zoeken voor de FM-band.  <b>OPMERKING</b> De afstemstap blijft op [50kHz] tijdens handmatig afstemmen.
<b>[Regionaal]*</b> [Aan] [Uit]	Schakelt of de regiocode wordt gecontroleerd tijdens het automatisch zoeken van Auto PI.

Menu-item	Beschrijving
<b>[Alternatieve Frequentie]*</b> [Aan] [Uit]	Hiermee kan het apparaat afstemmen op een andere frequentie waarop dezelfde uitzending wordt uitgezonden.
<b>[Auto PI]</b> [Aan] [Uit]	Zoekt automatisch naar dezelfde PI (Programma-identificatie) codestation in alle frequentiebanden wanneer het uitzendende station RDS-data bevat. <b>OPMERKING</b> Zelfs als u de instelling op [Uit] zet, wordt het zoeken naar PI automatisch uitgevoerd wanneer de radio geen goede ontvangst heeft.
<b>[TA onderbreken]*</b> [Aan] [Uit]	Ontvangt de verkeersinformatie van de laatst geselecteerde frequentie, waarbij de andere bronnen onderbroken worden.
<b>[Nieuws onderbreken]*</b> [Aan] [Uit]	Onderbreek de momenteel geselecteerde bron met nieuwsprogramma's.
<b>[Radio-ontvanger geluid.]*</b>	Schakelt de geluidskwaliteit van de FM-radio.
[Muziek]	Geeft prioriteit aan de geluidskwaliteit.
[Sprekens]	Geeft prioriteit aan ruispreventie.
[Standaard]	Geeft geen effect.

\* Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u de FM-band ontvangt.

## Gecomprimeerde bestanden

### Een USB-geheugenapparaat aansluiten/ loskoppelen

U kunt gecomprimeerde audiobestanden, gecomprimeerde videobestanden en afbeeldingen die opgeslagen zijn op een extern geheugenapparaat afspelen.

#### Een USB-geheugenapparaat aansluiten

- 1 Open de klep van de USB-poort.
- 2 Sluit het USB-apparaat/de smartphone (Android-apparaat) aan met een geschikte kabel.

**OPMERKINGEN**

- Het is mogelijk dat het product niet optimaal presteert met sommige USB-geheugenapparaten.
- Verbinding via een USB-hub is niet mogelijk.

**! LET OP**

Gebruik een USB-kabel (afzonderlijk verkocht) om het USB-apparaat te verbinden, want een apparaat dat rechtstreeks is verbonden met dit toestel, zal uit het toestel steken en dat kan gevaarlijk zijn.

**Een USB-geheugenapparaat losmaken**

- 1 Trek het USB-opslagapparaat uit de USB-kabel.

**OPMERKINGEN**

- Controleer of er geen gegevens worden gebruikt voordat u het USB-geheugenapparaat uittrekt.
- Schakel de contactschakelaar in de stand (ACC OFF) voordat u het USB-apparaat ontkoppelt.

**Startprocedure**

- 1 Steek het USB-apparaat in de USB-kabel (pagina 22).

**TIP**






Als USB al is ingesteld, selecteer dan [USB] als afspeelbron.






**Basisbediening****TIP**

U kunt de beeldgrootte voor video- en beeldbestanden instellen (pagina 36).

**Audiobron****Omschrijving van het audiobronscherm****TIP**

Wanneer u op Tekstinformatie drukt, wordt alle informatie alleen weergegeven door het opschuiven van de tekst als de handrem actief is.

	<b>Stelt een herhaalde afspeellijst in voor alle bestanden/de huidige map/het huidige bestand.</b>
 	<b>De bestanden worden wel of niet in een willekeurige volgorde afgespeeld.</b>
 	<b>Toont de verborgen functiebalk.</b>

	<b>Schakelt tussen de volgende mediabestandsstypen.</b> [Music]: Gecomprimeerde audiobestanden [Video]: Gecomprimeerde videobestanden [Photo]: Beeldbestanden
	<b>Selecteert een bestand in de lijst.</b> Tik op een bestand in de lijst om het af te spelen. <b>TIP</b> Als u een map in de lijst aantikt, wordt de inhoud getoond. U kunt een bestand in de lijst afspelen door het aan te tikken.
	<b>Wanneer u het pictogram voor het selecteren van een geheugen aanraakt als er een Androidapparaat aangesloten is, wordt er geschakeld tussen het interne en externe geheugen.</b>
	<b>Selecteert de vorige of volgende map.</b>
	<b>Schakelt naar de informatieweergave van de huidige muziek.</b>

## Videobron






### LET OP

Om veiligheidsredenen kan er geen videobeeld worden weergegeven als het voertuig rijdt. Om videobeelden weer te geven, moet u eerst op een veilige plaats stoppen en de handrem aantrekken.

### Omschrijving van het videobronscherm

#### TIP

Tik ergens op het scherm, waarna de toetsen van het toetsenblok verschijnen.

	 <b>Geeft beeld-voor-beeld weer.</b>
	 <b>Geeft in slow-motion weer.</b>
	<b>Stelt een herhaalde afspelijst in voor alle bestanden/de huidige map/het huidige bestand.</b>
	<b>Schakelt tussen de ondertitelingstaal/audiotaal.</b>

	<p><b>Schakelt tussen de volgende mediabestandstypen.</b>  <b>[Music]:</b> Gecomprimeerde audiobestanden  <b>[Video]:</b> Gecomprimeerde videobestanden  <b>[Photo]:</b> Beeldbestanden</p>
	<p><b>Selecteert een bestand in de lijst.</b>  Tik op een bestand in de lijst om het af te spelen.</p> <p><b>TIP</b>  Als u een map in de lijst aantikt, wordt de inhoud getoond. U kunt een bestand in de lijst afspelen door het aan te tikken.</p>

## Afbeeldingsbron

### Omschrijving van het scherm Foto

#### TIP

Tik ergens op het scherm, waarna de toetsen van het toetsenblok verschijnen.

	<p><b>Selecteert de vorige of volgende map.</b></p>
	<p><b>Draait de afbeelding 90° met de klok mee.</b></p>
	<p><b>Stelt een herhaalde afspeellijst in voor alle bestanden/de huidige map.</b></p>
	<p><b>Speelt alle bestanden in de huidige afspeellijst voor herhaling af of speelt ze niet in willekeurige volgorde af.</b></p>
	<p><b>Schakelt tussen de volgende mediabestandstypen.</b>  <b>[Music]:</b> Gecomprimeerde audiobestanden  <b>[Video]:</b> Gecomprimeerde videobestanden  <b>[Photo]:</b> Beeldbestanden</p>
	<p><b>Selecteert een bestand in de lijst.</b>  Tik op een bestand in de lijst om het af te spelen.</p> <p><b>TIP</b>  Als u een map in de lijst aantikt, wordt de inhoud getoond. U kunt een bestand in de lijst afspelen door het aan te tikken.</p>

# AUX

De videoafbeelding of het geluid kan worden weergegeven via het apparaat dat aangesloten is op de AUX-ingang.





## LET OP

Om veiligheidsredenen kan er geen videobeeld worden weergegeven als het voertuig rijdt. Om videobeelden weer te geven, moet u eerst op een veilige plaats stoppen en de handrem aantrekken.

## OPMERKING

Voor de verbinding is een AV-kabel met ministecker (afzonderlijk verkocht) vereist. Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie.

## Startprocedure

- 1 Druk op .
- 2 Tik op  en vervolgens op .
- 3 Controleer of [AUX ingang] is ingeschakeld.
- 4 Druk op .
- 5 Tip [AUX] aan.  
Het AUX-scherm verschijnt.

## Basisbediening

### Omschrijving van het scherm AUX

#### TIPS

- Tik ergens op het scherm, waarna de toetsen van het toetsenblok verschijnen.
- U kunt de beeldgrootte voor het videobeeld instellen (pagina 36).










Schakelt tussen de video-ingang en de geluidsingang.

## Instellingen

U kunt diverse instellingen aanpassen in het hoofdmenu.

## Het instellingscherm weergeven

- 1 Druk op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op een van de volgende categorieën en selecteer vervolgens de opties.
  -  Systeem-instellingen (pagina 27)
  -  Thema-instellingen (pagina 32)
  -  Audio-instellingen (pagina 32)
  -  Video-instellingen (pagina 35)
  -  Bluetooth-instellingen (pagina 12)

## Systeem-instellingen

De menu-items verschillen naargelang de bron.

### [AV ingang]

Menu-item	Beschrijving
[Instellingen Radio]	(pagina 21)
[Bluetooth Audio]* [Aan] [Uit]	Het activeren van de Bluetooth-audiobron instellen.

\* MVH-G210BT

### [AUX ingang]

Menu-item	Beschrijving
[AUX ingang] [Aan] [Uit]	Stel [Aan] in voor de AUX-bron (pagina 26).

### [Camera-instellingen]

Er is een afzonderlijk verkrijgbare achteruitkijkcamera (bijv. ND-BC8) vereist voor het gebruik van de achteruitkijkcamerafunctie. (Raadpleeg uw dealer voor details.)

#### ► Achteruitkijkcamera

Het product heeft een functie waarmee het beeld van de achteruitkijkcamera automatisch over het volledige scherm wordt weergegeven wanneer de schakelhendel in de positie ACHTERUIT (R) wordt gezet.

In de Cameraweergave-stand kunt u ook controleren wat zich tijdens het rijden achter uw voertuig bevindt.

### ► Camera voor Cameraweergave-stand


Cameraweergave kan op elk ogenblik worden weergegeven. Merk op dat het camerabeeld bij deze instelling niet herschaald wordt om op het scherm te passen, en dat een gedeelte van wat de camera ziet niet op het scherm zichtbaar is. Om het camerabeeld weer te geven, tipt u [Camera] aan op het AV-bronselectiescherm (pagina 18).

#### OPMERKING

Om de achteruitkijkcamera in te stellen als de camera voor de stand Cameraweergave, stelt u [Ingang camera achter] in op [Aan] (pagina 28).

#### ⚠ LET OP

Pioneer adviseert het gebruik van een camera die spiegelbeeld omgekeerd weergeeft, anders verschijnt de beeldweergave in spiegelbeeld.

- Controleer meteen of het beeld van de achteruitkijkcamera wordt weergegeven wanneer de schakelhendel vanuit een andere positie in ACHTERUIT (R) wordt gezet.
- Wanneer het scherm tijdens normaal rijden overschakelt naar weergave van het beeld van de achteruitkijkcamera over het volledige scherm, kiest u de tegenovergestelde instelling in [Polariteit Camera].
- Als u  aantikt terwijl het camerabeeld wordt weergegeven, wordt het weergegeven beeld tijdelijk uitgeschakeld.

Menu-item	Beschrijving
<b>[Ingang camera achter]</b> [Uit] [Aan]	De activering van de achteruitkijkcamera instellen.
<b>[Polariteit Camera]</b>	De polariteit van de achteruitkijkcamera instellen.
[Batterij]	De polariteit van de aangesloten draad is positief.
[Aarding]	De polariteit van de aangesloten draad is negatief.
	<b>OPMERKING</b> Deze functie is beschikbaar als [Ingang camera achter] is ingesteld op [Aan].

### [Veilige Modus]

Menu-item	Beschrijving
<b>[Veilige Modus]</b> [Aan] [Uit]	Stel de veiligheidsmodus in waarmee sommige functies alleen kunnen worden uitgevoerd wanneer u uw voertuig op een veilige locatie geparkeerd heeft en de parkeerstand (of handrem) geactiveerd heeft.

**[Systeeltaal]**

Menu-item	Beschrijving
[Systeeltaal]	<p>Selecteer de systeeltaal.</p> <p><b>OPMERKINGEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de gebruikte taal niet overeenkomt met de taalinstelling van dit toestel, wordt tekst wellicht niet juist weergegeven.</li> <li>Het is mogelijk dat sommige tekens niet juist worden weergegeven.</li> </ul>

**[Instellingen herstellen]**

Menu-item	Beschrijving
[Instellingen herstellen]	<p>Tik op [Herstellen] om de instellingen weer op de standaardinstellingen te zetten.</p> <p><b>⚠ LET OP</b></p> <p>Zet de motor niet uit tijdens het herstellen van de instellingen.</p> <p><b>OPMERKINGEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze instelling kan alleen worden gebruikt als u het voertuig op een veilige plaats parkeert en de handrem aantrekt.</li> <li>De bron is uitgeschakeld en de Bluetooth-verbinding is verbroken voordat het proces start (MVH-G210BT).</li> </ul>

**[Pieptoon]**

Menu-item	Beschrijving
[Pieptoon] [Aan] [Uit]	Selecteer [Uit] om de pieptoon uit te schakelen wanneer de knop wordt ingedrukt of het scherm wordt aangetikt.

**[Kalibratie aanraakscherm]**

Als u vindt dat de aanraaktoetsen afwijken van de plekken op het scherm die reageren op uw aanraking, kunt u de reactieposities van het aanraakpaneelscherm aanpassen.

**OPMERKINGEN**

- Gebruik geen spits voorwerp, zoals een balpen of een vulpotlood. Hierdoor kan het scherm worden beschadigd.
- Schakel de motor niet uit tijdens het opslaan van de aangepaste positiegegevens.
- Deze instelling kan alleen worden gebruikt als u het voertuig op een veilige plaats parkeert en de handrem aantrekt.

Menu-item	Beschrijving
<b>[Kalibratie aanraakscherm]</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tik op [Ja].</li> <li>2 Tik op de vier hoeken van het scherm langs de pijlen.</li> <li>3 Druk op .</li> </ol> <p>De resultaten van de instelling worden opgeslagen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Druk nogmaals op .</li> </ol> <p>Ga door naar de 16-punts instelling.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5 Tik op voorzichtig op het midden van de [+]-markering op het scherm.</li> </ol> <p>De markering geeft de volgorde aan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u op  drukt, keert het systeem terug naar de vorige afstelpositie.</li> <li>• Als u  ingedrukt houdt, wordt de afstelling geannuleerd.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>6 Houd  ingedrukt.</li> </ol> <p>De resultaten van de instelling worden opgeslagen.</p>

### [Instellingen dimmer]

Menu-item	Beschrijving
<b>[Dimmer Trigger]</b>	De dimmerhelderheid instellen.
[Auto]	Schakelt de dimmer automatisch in of uit volgens het in- of uitschakelen van de koplampen van uw voertuig.
[Manueel]	Schakelt de dimmer handmatig in of uit.
[Tijd]	Schakelt de dimmer in of uit op het door u aangepaste tijdstip.
<b>[Dag/Nacht]</b>	De duur van de dimmer overdag of 's nachts instellen. U kunt deze functie gebruiken wanneer [Manueel] is ingesteld op [Dimmer Trigger].
[Dag]	Schakelt de dimmerfunctie uit.
[Nacht]	Schakelt de dimmerfunctie aan.

Menu-item	Beschrijving
<b>[Duur dimmer]</b>	<p>Stel de tijd in dat de dimmer is in- of uitgeschakeld door de cursors te verslepen of door op ◀ of ▶ te tikken. U kunt deze functie gebruiken wanneer [Dimmer Trigger] is ingesteld op [Tijd].</p> <p><b>TIPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elke keer dat u op ◀ of ▶ tikt verplaatst de cursor achterwaarts of voorwaarts binnen de tijdsspanne van 15 minuten.</li> <li>• Wanneer de cursors op hetzelfde punt geplaatst worden, dan is de beschikbare tijd voor de dimmer 0 (nul) uur.</li> <li>• Wanneer de cursor voor de inactieve tijd uiterst links geplaatst wordt en de cursor voor actieve tijd uiterst rechts, dan is de beschikbare tijd voor de dimmer 0 (nul) uur.</li> <li>• Wanneer de cursor voor de actieve tijd uiterst links geplaatst wordt en de cursor voor inactieve tijd uiterst rechts, dan is de beschikbare tijd voor de dimmer 24 (vierentwintig) uur.</li> </ul> <p><b>OPMERKINGEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De tijdweergave van de afstelbalk voor de dimmerduur is afhankelijk van de klokdisplay-instelling (pagina 36).</li> <li>• Deze instelling kan alleen worden gebruikt als u het voertuig op een veilige plaats parkeert en de handrem aantrekt.</li> </ul>

## [Beeld aanpassen]

U kunt het beeld aanpassen voor iedere bron en de achteruitkijkcamera.

### LET OP

Omwille van veiligheidsredenen, mag u sommige van deze functies niet gebruiken terwijl het voertuig in beweging is. Om deze functies in te schakelen, moet u eerst op een veilige plaats stoppen en de handrem aantrekken.

Om het volgende menu aan te passen, tikt u op ◀, ▶, ▲, ▼ om aan te passen.

Menu-item	Beschrijving
<b>[Helderheid]</b> [-24] tot [+24]	Pas de intensiteit van de zwartweergave aan.
<b>[Contrast]</b> [-24] tot [+24]	Pas het contrast aan.
<b>[Kleur]*</b> [-24] tot [+24]	Pas de kleurverzadiging aan.
<b>[Tint]*</b> [-24] tot [+24]	Pas de kleurtoon aan (instellen welke kleur wordt benadrukt, rood of groen).

Menu-item	Beschrijving
<b>[Dimmer]</b> [+1] tot [+48]	Pas de helderheid van het beeldscherm in.

\* Bij sommige beelden kunt u [Tint] en [Kleur] niet aanpassen.

#### OPMERKINGEN

- De aanpassingen van [Helderheid], [Contrast], en [Dimmer] worden apart opgeslagen wanneer de dimlichten van uw voertuig zijn uitgeschakeld (overdag) en ingeschakeld (in het donker).
- [Helderheid] en [Contrast] worden automatisch gewisseld, afhankelijk van de instelling van [Instellingen dimmer].
- [Dimmer] kan de instelling of de tijd wijzigen om ze in of uit te schakelen (pagina 30).
- Het kan zijn dat beeldinstelling niet mogelijk is bij sommige achteruitkijkcamera's.
- De inhoud van de instellingen kan afzonderlijk worden onthouden.







## Thema-instellingen





Menu-item	Beschrijving
<b>[Achtergrond]</b> [Home] [AV]	Selecteer de achtergrond vanuit de vooraf ingestelde onderdelen in dit product. De achtergrond kan worden ingesteld op basis van selecties voor het beginmenuscherm en het AV-bedieningsscherm.
Voor ingesteld display	Selecteer het gewenste, vooraf ingestelde achtergrondschermb.
<input type="checkbox"/> OFF (uit)	Verbergt het achtergrondschermb.
<b>[Thema]*</b>	Selecteer de themakleur.

\* U kunt het scherm van het hoofdmenu of AV-bedieningsscherm bekijken door respectievelijk op [Home] of [AV] te tikken.

## Audio-instellingen

De menu-items verschillen naargelang de bron. Sommige menu-items worden onbeschikbaar wanneer het volume wordt gedempt.

Menu-item	Beschrijving
<b>[Grafische EQ]</b> [Superbas] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Flat] [Custom1] [Custom2]	Selecteer of pas de equalizercurve aan. Selecteer een curve die u wilt gebruiken als basis voor de aanpassing, tik vervolgens de frequentie aan die u wilt aanpassen. <b>TIPS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u wijzigingen aanbrengt wanneer een curve [Superbas], [Powerful], [Natural], [Vocal], of [Flat] geselecteerd is, dan worden de instellingen van de equalizer-curve verplicht gewijzigd in [Custom1].</li> <li>• Als u wijzigingen aanbrengt wanneer bijvoorbeeld de [Custom2]-curve geselecteerd is, dan wordt de [Custom2]-curve geüpdatet.</li> <li>• [Custom1] en [Custom2]-curves kunnen voor alle bronnen in het algemeen worden aangemaakt.</li> </ul>
<b>[Preout]</b> [Acht.] [Subwoofer]	Selecteer de uitgang van de luidspreker achter. Deze functie is beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is.
<b>[Fader/Balans]</b>	Tik op  of  om de balans van de luidspreker vóór/achter aan te passen. Stel [Voor] en [Acht.] in op [0] wanneer een tweeluidsprekersysteem wordt gebruikt. Tik op  of  om de balans van de luidspreker links/rechts aan te passen. <b>TIP</b> U kunt de waarde ook instellen door het punt in de tabel te verslepen. <b>OPMERKING</b> Alleen de fader kan worden aangepast wanneer [Achter] als de luidsprekermodus geselecteerd wordt.
<b>[Source Level Adjuster]</b> [-4] tot [+4]	Stel het volumeniveau van elke bron afzonderlijk in om plotse volumewisselingen te voorkomen wanneer u naar een andere signaalbron dan FM schakelt. Tik op  of  om het bronvolume aan te passen nadat u het volumeniveau van de FM-tuner heeft vergeleken met het niveau van de bron. <b>TIP</b> Als u rechtstreeks het gebied aantikt waar de cursor kan worden verplaatst, dan wordt SLA (aanpassen van het bronniveau) ingesteld op de waarde van het punt dat u heeft aangetikt. <b>OPMERKINGEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instellingen worden gebaseerd op het geluidsniveau van de FM-tuner die ongewijzigd blijft.</li> <li>• U kunt deze functie niet selecteren wanneer de FM-tuner als de AV-bron is geselecteerd.</li> </ul>






Menu-item	Beschrijving
<b>[Subwoofer]</b> [Aan] [Uit]	Selecteer uitvoer via subwoofer op dit product in- of uitschakelen.
<b>[Luidspreker niveau]</b> [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] [Listening Position]	Pas het luidsprekeruitgangsniveau van de luisterpositie aan. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tik op  of  om de luisterpositie te selecteren en selecteer vervolgens de uitvoerluidspreker.</li> <li>2 Tik op  of  om het geselecteerde luidsprekeruitgangsniveau aan te passen.</li> </ol> <p><b>OPMERKING</b></p> <p>Voor de luidspreker achter is deze functie alleen beschikbaar wanneer [Achter] in [Preout] geselecteerd is.</p>
<b>[Instellingen subwoofer]</b>	Selecteer de subwooferfase en LPF-afsnijfrequentie (pagina 34).
<b>[Luisterpositie]</b> [Uit] [Links voor] [Rechts voor] [Voor] [Alle]	Selecteer een luisterpositie waarop u de geluidseffecten wilt afstemmen.
<b>[BASS Boost]</b> [0] tot [+6]	Pas het niveau van de bass boost aan.
<b>[Loudness]</b> [Uit] [Laag] [Midden] [Hoog]	Compenseert tekortkomingen in de lage-frequenties en hoge-frequenties bij een lage geluidsinstelling. <p><b>OPMERKING</b></p> <p>Deze functie is niet beschikbaar tijdens een uitgaand of inkomend gesprek met behulp van de handsfree-functie. (MVH-G210BT)</p>


## De waarde van de LPF-afsnijfrequentie aanpassen

U kunt de waarde van de LPF-afsnijfrequentie aanpassen voor de subwoofer.

### OPMERKING

[Instellingen subwoofer] is alleen beschikbaar als [Subwoofer] op [Aan] staat.

- 1 Druk op .
- 2 Tik op  en vervolgens op .
- 3 Tik op [Instellingen subwoofer].
- 4 Tik op  of  om de drempelpositie in te stellen.  
De volgende items kunnen ook worden ingesteld.

	Schakelt de subwooferfase tussen de normale en omgekeerde positie.
<b>LPF</b>	Zet de LPF-instelling op [Aan] of [Uit].



## Video-instellingen

De menu-items verschillen naargelang de bron.

### [Tijd Per Foto]

Menu-item	Beschrijving
<b>[Tijd Per Foto]</b> [5sec] [10sec] [15sec] [Manueel]	Selecteer het interval voor de diavoorstelling van beeldbestanden op dit product.

### [Instelling Videosignaal]

Menu-item	Beschrijving
<b>[AUX]</b> [Automatisch] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Selecteer de geschikte instelling voor het videosignaal wanneer u dit product verbindt met AUX-apparatuur.
<b>[Camera]</b> [Automatisch] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Selecteer de geschikte instelling voor het videosignaal wanneer u dit product op een achteruitkijkcamera aansluit.



## Favorietenmenu

Als u uw favoriete menu-items in snelkoppelingen registreert, kunt u snel naar het geregistreerde menuscherm springen door eenvoudig het scherm [Favorieten] aan te tippen.

### OPMERKING

U kunt maximaal 12 menu-items registreren in het favorietenmenu.




## Een snelkoppeling maken

- 1 Druk op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op het sterpictogram van het menu-item.  
Het sterpictogram voor het geselecteerde menu wordt opgevuld.

## TIP



Als u het vastleggen wilt annuleren, raakt u het sterpictogram in de menukolom opnieuw aan.

## Een snelkoppeling selecteren/verwijderen

- 1 Druk op  en tik vervolgens op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik voor het selecteren op het menuonderdeel.  
Tik voor het verwijderen op de favoriete menukolom en houd deze aangetikt.  
Het geselecteerde menu wordt verwijderd van het scherm [Favorieten].

## Andere functies

### De datum en tijd instellen

- 1 Tik op de huidige tijd op het scherm.
- 2 Tik op  of  om de juiste datum en tijd in te stellen.  
U kunt de volgende onderdelen bedienen: Jaar, maand, datum, uur, minuut.

#### TIPS

- U kunt de notatie voor de tijdweergave wijzigen naar [12-uur] of [24-uur].
- U kunt de volgorde van de notatie van de datumweergave wijzigen: Dag-maand, Maand-dag.

### De breedbeeldstand veranderen

U kunt de schermstand voor het AV-scherm en de beeldbeelden instellen.

- 1 Tik op de toets voor de schermweergavestand.



Toets voor schermweergavemodus

- 2 Tik op de gewenste stand.

[Full]	Geeft op volledige schermgrootte afbeeldingen in de verhouding 16:9 weer zonder de beeldverhouding aan te passen. <b>OPMERKING</b> Vergroot en geeft afbeeldingen van USB-bronnen weer waarbij de beeldverhouding van het originele bronbeeldbestand behouden blijft.
[Zoom]	Geeft de afbeeldingen weer waarbij ze verticaal vergroot worden.
[Normal]	Geeft beelden weer zonder dat de 4:3-beeldverhouding wordt gewijzigd. <b>OPMERKINGEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor USB-bronnen wordt de 4:3-beeldverhouding mogelijk niet weergegeven.</li> <li>• Apparaten die zijn aangesloten met USB MTP, worden niet ondersteund.</li> </ul>
[Trimming]	Het beeld wordt over het hele scherm weergegeven en de hoogte-breedteverhouding wordt niet gewijzigd. Als de schermverhouding verschilt van het beeld, kan het beeld bovenaan en onderaan of aan de zijkanten gedeeltelijk worden afgesneden. <b>OPMERKING</b> [Trimming] is alleen voor beeldbestanden.

**TIPS**

- Er kunnen verschillende instellingen voor elke videobron worden opgeslagen.
- Als u een video bekijkt in breedbeeldformaat dat afwijkt van het normale beeldformaat, kan het beeld er anders uitzien.
- In de stand [Zoom] wordt het videobeeld korreliger.

**OPMERKING**

Beeldbestanden kunnen worden ingesteld op [Normal] of [Trimming] in de breedbeeldstand.

## Het product terugstellen op de standaardinstellingen

U kunt de instellingen of opgenomen inhoud terugzetten naar de standaardinstellingen vanaf [Instellingen herstellen] in het [Systeem]-menu (pagina 29).

# Aanhangsel

## Storingen verhelpen

Raadpleeg dit hoofdstuk als er problemen zijn met de werking van dit product. De meest voorkomende problemen komen aan bod, met de vermoedelijke oorzaken en de oplossingen. Als u aan de hand van de onderstaande aanwijzingen het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde officiële Pioneer-servicecentrum.

### Algemene problemen


**Er wordt een zwart scherm weergegeven en bedienen via de toetsen van het tiptoetsenpaneel is niet mogelijk.**

- Het apparaat staat uitgeschakeld.
  - Druk op een willekeurige toets op dit product om de stand uit te schakelen.

### Problemen met het AV-scherm

**Op het scherm staat een waarschuwing melding en de video kan niet worden afgespeeld.**

- De handremdraad is niet aangesloten of de handrem is niet aangezet.
  - Sluit de handremdraad correct aan en trek de handrem aan.
- De handremvergrendeling is ingeschakeld.
  - Parkeer uw voertuig op een veilige plaats en trek de handrem aan.

**Het pictogram  wordt weergegeven en bedienen is niet mogelijk.**

- De bedieningshandeling is niet compatibel met de videoconfiguratie.

### Problemen met het telefoonscherm

#### G210BT

**Een telefoonnummer intoetsen is niet mogelijk omdat de toetsen van het tiptoetsenpaneel niet actief zijn.**

- Uw telefoon heeft geen signaal.
  - Probeer het opnieuw wanneer u weer een signaal heeft.
- Er kan geen verbinding worden gemaakt tussen de mobiele telefoon en dit product.
  - Voer de verbindingsprocedure uit.
- Als van de twee mobiele telefoons die gelijktijdig aan dit product gekoppeld zijn de eerste een nummer aan het bellen is, overgaat of aan het bellen is, kan vanaf de tweede telefoon geen nummer gebeld worden.
  - Wanneer de handeling op de eerste telefoon beëindigd is, gebruik dan de toets apparaten wisselen om naar de tweede telefoon over te schakelen om een nummer te bellen.

## Foutberichten

Bij problemen met dit product kan er een foutmelding op het scherm verschijnen. Raadpleeg de tabel hieronder om het probleem te bepalen en voer vervolgens de voorgestelde corrigerende maatregelen uit. Als de fout blijft bestaan, maak dan een notitie van de foutmelding en neem contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde Pioneer-servicecentrum.

### Algemeen

#### Amp fout

- Dit product werkt niet of er is een probleem met de

- luidsprekeraansluiting; het beveiligingscircuit is geactiveerd.
- Controleer de aansluiting van de luidsprekers. Als het bericht niet verdwijnt nadat de motor is afgezet en dan weer aangezet, neemt u contact op met uw dealer of een officieel Pioneer-servicecentrum.

## USB-geheugenapparaat

### Error-02-9X/-DX

- Communicatiefout.
  - Zet de contactschakelaar uit en dan weer aan.
  - Ontkoppel het USB-geheugenapparaat.
  - Ga naar een andere bron. Keer vervolgens terug naar het USB-geheugenapparaat.

### Overgeslagen

- Het aangesloten USB-geheugenapparaat bevat bestanden die met DRM zijn beveiligd.
  - De beschermde bestanden worden overgeslagen.

### Protect

- Alle bestanden op het aangesloten USB-geheugenapparaat zijn beveiligd met DRM.
  - Vervang het USB-geheugenapparaat.

## Bluetooth

### G210BT

### Error-10

- Fout in de stroomvoorziening van de Bluetooth-module van dit product.
    - Zet de contactschakelaar uit en dan weer aan.
- Als de foutmelding hierna nog wordt weergegeven, neem dan contact op met

uw dealer of een officieel Pioneer-servicecentrum.

## Gedetailleerde informatie voor af speelbare media

### Compatibiliteit

#### Algemene opmerkingen over het USB-geheugenapparaat

- Leg het USB-geheugenapparaat niet op een plaats met hoge temperaturen.
- Afhankelijk van het soort USB-geheugenapparaat dat u gebruikt, kan het gebeuren dat dit product het geheugenapparaat niet herkent of de bestanden niet juist kunnen worden afgespeeld.
- De tekstinformatie van sommige audio- en videobestanden wordt mogelijk niet correct weergegeven.
- Bestandsnaamextensies moeten correct gebruikt worden.
- Er kan een korte vertraging zijn bij het beginnen met afspelen van bestanden op een USB-geheugenapparaat met een ingewikkelde mappenstructuur.
- De bediening kan verschillen afhankelijk van het type USB-geheugenapparaat.
- Het is mogelijk dat sommige muziekbestanden op een USB niet kunnen worden afgespeeld als gevolg van de eigenschappen van het bestand, de bestandsindeling, de gebruikte opnamesoftware, de weergaveomgeving, de opslagomstandigheden, e.d.

#### Compatibiliteit van een USB-geheugenapparaat

- Raadpleeg Specificaties (pagina 44) voor details over de compatibiliteit van een

USB-geheugenapparaten met dit product.

- Protocol: bulk
- USB-geheugenapparaten kunnen niet via een USB-hub op dit product worden aangesloten.
- Gepartitioneerde USB-geheugenapparaten kunnen niet op dit product gebruikt worden.
- Maak het USB-geheugenapparaat stevig vast voordat u gaat rijden. Laat het USB-geheugenapparaat niet op de grond vallen, omdat het dan onder het rem- of gaspedaal terecht kan komen.
- Er kan een kleine vertraging optreden bij het afspelen van audiobestanden die met afbeeldinggegevens zijn gecodeerd.
- Sommige USB-geheugenapparaten kunnen ruis veroorzaken in radio-uitzendingen wanneer ze op dit product worden aangesloten.
- Sluit niets anders dan een USB-geheugenapparaat aan.

De volgorde van geluidsbestanden op een USB-geheugenapparaat.

Voor een USB-geheugenapparaat is de volgorde anders dan die van een USB-geheugenapparaat.

### **Gebruiksaanwijzing en aanvullende informatie**

- Dit product is niet compatibel met de Multi Media Card (MMC).
- Bestanden beschermd door auteursrechten kunnen niet worden afgespeeld.

### **Algemene opmerkingen over DivX-bestanden**

#### **Specifieke opmerkingen voor DivX-bestanden**

- Alleen bij DivX-bestanden die gedownload zijn van een DivX-partnersite, kan een juiste werking worden gegarandeerd. Het is mogelijk

dat niet-geautoriseerde DivX-bestanden niet juist werken.

- Dit product kan DivX-bestanden afspelen die maximaal 1 590 minuten en 43 seconden lang zijn. Zoekopdrachten na deze duur zijn niet mogelijk.
- Raadpleeg Specificaties (pagina 44) voor details over de DivX-videoversies die via dit product kunnen worden afgespeeld.
- Voor meer gedetailleerde informatie over DivX kunt u een bezoek brengen aan deze site: <http://www.divx.com/>

### **DivX-ondertitelingbestanden**

- Ondertitelingbestanden in het srt-formaat met de extensie ".srt" kunnen worden gebruikt.
- Slechts één ondertitelingbestand kan worden gebruikt voor ieder DivX-bestand. Het is niet mogelijk om meerdere ondertitelingbestanden te associëren met één DivX-bestand.
- Ondertitelingbestanden die benoemd worden met dezelfde tekenreeks als het DivX-bestand vóór de extensie, worden geassocieerd met het DivX-bestand. De tekenreeks vóór de extensie moet precies hetzelfde zijn. Als er echter slechts één DivX-bestand is en één ondertitelingbestand in een enkele map, dan worden deze bestanden ook met elkaar geassocieerd als de bestandsnamen niet identiek zijn.
- Het ondertitelingbestand moet in dezelfde map als het DivX-bestand opgeslagen zijn.
- Er kunnen maximaal 255 ondertitelingbestanden worden gebruikt. Meer bestanden dan dat aantal worden niet herkend.
- U kunt tot 64 tekens gebruiken voor de naam van het ondertitelingbestand, inclusief de extensie. Indien meer dan 64 tekens worden gebruikt voor de bestandsnaam, is het mogelijk dat het

- ondertitelingbestand niet wordt herkend.
- De tekencode voor het ondertitelingbestand moet conform ISO-8859-1 zijn. Als u andere tekens gebruikt dan ISO-8859-1, kan dit leiden tot een incorrecte weergave van de tekens.
- Het is mogelijk dat de ondertiteling niet correct wordt weergegeven als de weergegeven tekens in het ondertitelingbestand een controlecode bevatten.
- Voor materialen die een hoge overdrachtsnelheid gebruiken, is het mogelijk dat de ondertiteling en video niet volledig gesynchroniseerd zijn.
- Als meerdere ondertitels geprogrammeerd worden voor weergave binnen een korte periode, zoals 0,1 seconde, dan is het mogelijk dat de ondertiteling niet op het correcte moment wordt weergegeven.

## Tabel voor mediacompatibiliteit

### Algemeen

- Maximale weergavetijd van een audiobestand in een USB-geheugenapparaat: 7,5 u (450 minuten)

### USB-geheugenapparaat

Bestandstype: FAT16/FAT32

Maximaal aantal mappen: 8

Maximaal aantal mappen: 300

Maximaal aantal bestanden: 15 000

Afspielbare bestandstypen: MP3, WMA, AAC, WAV, DivX, MPEG-2, MPEG-4, JPEG, BMP

### MP3-compatibiliteit

- Versie 2.x van de ID3-tag heeft voorrang wanneer zowel versie 1.x als versie 2.x bestaan.
- Dit product is niet compatibel met: MP3i (MP3 interactief), mp3 PRO, m3u afspeellijst

- labelinformatie kan worden weergegeven met de taal die door de taalinstelling van het systeem is ingesteld.

### USB-geheugenapparaat

Bestandsextensie: .mp3

Bitsnelheid: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 kbps (CBR), VBR

Bemonsteringsfrequentie: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

ID3-tag: ID3-tag versie: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

### WMA-compatibiliteit

- Dit product is niet compatibel met: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

### USB-geheugenapparaat

Bestandsextensie: .wma

Bitsnelheid: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192 kbps (CBR)

Bemonsteringsfrequentie: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

### WAV-compatibiliteit

- De bemonsteringsfrequentie die op het display wordt aangegeven, kan zijn afgerond.

### USB-geheugenapparaat

Bestandsextensie: .wav

Formaat: Lineaire PCM (LPCM)

Bitsnelheid: Ongeveer 1,5 Mbps

Bemonsteringsfrequentie: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

### AAC-compatibiliteit

- Dit product kan alleen LC-AAC-bestanden afspelen die met iTunes zijn gemaakt.

### USB-geheugenapparaat

Bestandsextensie: .aac, .m4a

Bitsnelheid: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 kbps (CBR), VBR

Bemonsteringsfrequentie: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96 kHz

### **DivX-compatibiliteit**

- Dit product is niet compatibel met: DivX Ultra-formaat, DivX-bestanden zonder videogegevens, DivX-bestanden gecodeerd met LPCM (lineaire PCM) audio-codec
- Als een bestand meer dan 4 GB groot is, zal het afspelen stoppen voordat het einde is bereikt.
- Het is mogelijk dat een specifieke handeling belet wordt door de samenstelling van het DivX-bestand.

### **Compatibiliteit van videobestanden (USB)**

- Bestanden worden wellicht niet correct afgespeeld, afhankelijk van de omgeving waarin het bestand werd aangemaakt of de inhoud van het bestand.
- Dit product is niet compatibel met packet write data transfer.
- De volgorde van de mapselectie en andere handelingen kan veranderd zijn, afhankelijk van de codering of de schrijfssoftware.

#### **.avi**

Formaat: MPEG-4/DivX

Compatibele video-codec: MPEG4 (deel2)/DivX (Home Theater Profile)

Maximale resolutie: 720 pixels × 576 pixels

Maximale beeldsnelheid: 30 fps

- Afhankelijk van de bitsnelheid worden bestanden mogelijk niet afgespeeld.

#### **.mpg/.mpeg**

Formaat: MPEG-1 PS/MPEG-2 PS

Compatibele video-codec: MPEG-1/MPEG-2

Maximale resolutie: 720 pixels × 576 pixels

Maximale beeldsnelheid: 30 fps

#### **.divx**

Formaat: MPEG-4/DivX

Compatibele video-codec: MPEG4 (deel2)/DivX (Home Theater Profile)

Maximale resolutie: 720 pixels × 576 pixels

Maximale beeldsnelheid: 30 fps

- Afhankelijk van de bitsnelheid worden bestanden mogelijk niet afgespeeld.

### **Voorbeeld van een mapstructuur**

#### **OPMERKING**

Dit product wijst mapnummers toe. De gebruiker kan geen mapnummers toewijzen.

## **Bluetooth**

Het merk *Bluetooth*® en de logo's daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. PIONEER CORPORATION gebruikt deze onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

## **WMA**

Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

- Dit product bevat technologie die het eigendom is van Microsoft Corporation en die niet gebruikt of gedistribueerd mag worden zonder toestemming van Microsoft Licensing, Inc.

## **DivX**

DivX® Home Theater gecertificeerde apparaten zijn getest voor kwalitatief hoogwaardig afspelen van DivX Home Theater video (waaronder .avi, .divx). Wanneer u het DivX-logo ziet, dan weet u dat u de vrijheid heeft om uw favoriete video's af te spelen.

DivX®, DivX Certified® bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, LLC en worden gebruikt onder licentie.

Dit DivX Certified®-apparaat kan DivX® Home Theater videobestanden afspelen van tot wel 576p (waaronder .avi, .divx). Download de gratis software op [www.divx.com](http://www.divx.com) om digitale videobestanden aan te maken, af te spelen en te casten.

## AAC

AAC is de afkorting van Advanced Audio Coding en verwijst naar een geluidscompressie-technologie die standaard wordt gebruikt met MPEG-2 en MPEG-4. U kunt verschillende toepassingen gebruiken om AAC-bestanden te coderen, maar bestandsformaten en extensies verschillen naargelang de toepassing die gebruikt werd voor de codering. Dit toestel kan AAC-bestanden afspelen die met iTunes zijn gemaakt.

## Opmerking over het bekijken van video's

Houd er rekening mee dat het gebruik van dit systeem voor commerciële of openbare doeleinden een inbreuk kan inhouden op de auteursrechten die door de wet worden beschermd.

## Opmerking over het gebruik van MP3-bestanden

Levering van dit product impliceert alleen toestemming voor privaat, niet-commercieel gebruik en niet, impliciet noch expliciet, een toestemming of enig recht om dit product te gebruiken in een commerciële omgeving (waarbij geld wordt verdiend), via uitzendingen (via de ether, satelliet, kabels en/of andere media),

via uitzendingen/signaalstromen via internet, via een intranet en/of andere netwerken of in andere elektronische systemen, zoals betaalradio of applicaties van audio-op-aanvraag. Hiervoor is een aparte licentie nodig. Zie voor meer informatie <http://www.mp3licensing.com>.

## Correct gebruik van het LCD-scherm

### Omgaan met het LCD-scherm

- Wanneer het LCD-scherm gedurende lange tijd wordt blootgesteld aan direct zonlicht, wordt het zeer heet en kan het LCD-scherm beschadigd raken. Wanneer u dit product niet gebruikt, moet u zoveel mogelijk voorkomen dat het wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
- Het LCD-scherm moet worden gebruikt binnen het temperatuurbereik dat is aangegeven in Specificaties op pagina 44.
- Gebruik het LCD-scherm niet bij temperaturen boven of onder het voorgeschreven temperatuurbereik, want anders is het mogelijk dat het LCD-scherm niet normaal werkt en kan het zelfs beschadigd raken.
- Het LCD-scherm wordt verlicht voor een betere zichtbaarheid in het voertuig. Druk er niet met kracht op, omdat het hierdoor beschadigd kan raken.
- Druk niet te hard tegen het LCD-scherm, omdat er dan krassen op kunnen komen.
- Raak bij de bediening van de aanraaktoetsen het LCD-scherm altijd uitsluitend aan met uw vinger. Er kunnen gemakkelijk krassen op het LCD-scherm komen.

## LCD-scherm (Liquid Crystal Display)

- Als het LCD-scherm zich in de buurt van de luchtopening van de airconditioning bevindt, zorg er dan voor dat de lucht van de airconditioning er niet tegenaan blaast. Door de hitte van de verwarming kan het LCD-scherm breken, en door koele lucht van de koeler kan er vocht ontstaan in dit product, waardoor het mogelijk beschadigd raakt.
- Er kunnen kleine zwarte of witte puntjes (heldere puntjes) op het LCD-scherm verschijnen. Dit komt door de eigenschappen van het LCD-scherm en duidt niet op een defect.
- Het LCD-scherm is onduidelijker als het wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
- Als u een mobiele telefoon gebruikt, moet u de antenne van deze telefoon uit de buurt houden van het LCD-scherm om te voorkomen dat het beeld wordt verstoord door vlekken, gekleurde strepen, e.d.

## Onderhoud van het LCD-scherm

- Als u stof van het LCD-scherm veegt of het reinigt, moet u dit product eerst uitschakelen. Veeg het scherm vervolgens af met een zachte, droge doek.
- Let er bij het schoonvegen van het LCD-scherm op dat er geen krassen op het oppervlak komen. Gebruik geen scherpe of schurende chemische reinigingsmiddelen.

## LED-verlichting (lichtgevende diode)

Er zit een led-verlichting in het display die het LCD-scherm verlicht.

- Bij lage temperaturen kan de LED-verlichting vertraagde beelden of een inferieure beeldkwaliteit geven, als gevolg van de eigenschappen van het LCD-scherm. De beeldkwaliteit wordt weer beter zodra de temperatuur hoger wordt.
- De levensduur van de LED-verlichting is meer dan 10 000 uur. Deze waarde kan minder zijn als het toestel bij hoge temperaturen wordt gebruikt.
- Als de LED-verlichting het einde van de levensduur bereikt, wordt het scherm donkerder en is het beeld niet meer zichtbaar. Neem in dat geval contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde officiële Pioneer-servicecentrum.

## Specificaties

### Algemeen

Nominale stroombron:

14,4 V DC (10,8 V tot 15,1 V toelaatbaar)

Aarding:

Negatieve accupool

Maximaal stroomverbruik:

10,0 A

Afmetingen (B × H × D):

DIN

Chassis:

178 mm × 100 mm × 152 mm

Neus:

188 mm × 118 mm × 12 mm

D

Chassis:

178 mm × 100 mm × 159 mm

Neus:

171 mm × 97 mm × 5 mm

Gewicht:

1,3 kg

### Scherm

Schermgrootte/beeldverhouding:

6,2 inch breed/16:9 (effectief weergavegebied: 137,52 mm × 77,232 mm)

**Pixels:**

1 152 000 (2 400 × 480)

**Weergavemethode:**

TFT actieve matrix

**Kleurensysteem:**

Compatibel met PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

**Bereik duurzame temperatuur:**

-10 °C tot +60 °C (uitgeschakeld)

**Geluid****Maximaal uitgangsvermogen:**

• 50 W × 4-kan./4 Ω

**Doorlopende stroomuitgang:**

22 W × 4 (50 Hz tot 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω LOAD, Beide kanaalgedreven)

**Nominale impedantie**

4 Ω (4 Ω tot 8 Ω toegestaan)

**Preout-uitgangsniveau (max.):** 2,0 V**Equalizer (7-banden grafische equalizer):****Frequentie:**

50 Hz/125 Hz/315 Hz/800 Hz/2 kHz/5 kHz/12,5 kHz

Opbrengst: ±12 dB (2 dB/stap)

**Subwoofer/LPF:****Frequentie:**

80 Hz/120 Hz/160 Hz

Fase: Normaal/Tegengesteld

**Basversterking:**

Opbrengst: +6 dB tot 0 dB

**Luidsprekerniveau:**

+6 dB tot -24 dB (1 dB/stap)

**USB**

USB 1.1, USB 2.0 volle snelheid, USB 2.0 hoge snelheid

Max. stroomsterkte: 0,5 A

**USB Klasse:**

MSC (Massaopslagklasse), MTP (Media-overdrachtprotocol)

**Bestandssysteem:** FAT16, FAT32, exFAT

&lt;USB audio&gt;

**MP3 decodeerformaat:**

MPEG-1 &amp; 2 &amp; 2.5 Audiolaag 3

**WMA decodeerformaat:**

Ver. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 kan. audio) (Windows Media Player)

**AAC decodeerformaat:**

MPEG-4 AAC (iTunes alleen gecodeerd) (Ver. 10.6 en ouder)

**WAV-signaalformaat:**

Linear PCM: wav

Bemonsteringsfrequentie:

Linear PCM:

16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

## &lt;USB afbeelding&gt;

**JPEG-decodeerformaat:**

.jpeg, .jpg, .jpe, .bmp

Pixelbemonstering: 4:2:2, 4:2:0

**Decodeergrootte:**

MAX: 8 192 (H) × 7 680 (B)

MIN: 32 (H) × 32 (B)

**BMP-decodeerformaat:**

.bmp

**Decodeergrootte:**

MAX: 1 920 (H) × 936 (B)

MIN: 32 (H) × 32 (B)

## &lt;USB video&gt;

**DivX-decodeerformaat:**

Home Theater (met uitzondering van

ultra en HD): avi, divx

**MPEG-videodecodeerformaat:**

MPEG1 (laag niveau), MPEG2 (hoofdniveau), MPEG4 (deel2) (hoofdniveau)

**Bluetooth**

(MVH-G210BT)

**Versie:**

Bluetooth 4.1-gecertificeerd

**Uitgangsvermogen:**

3,0 dBm (-6 dB/+2 dB) (vermogensklasse 2)

**Frequentieband:**

2 400 MHz tot 2 483,5 MHz

**FM-tuner****Frequentiebereik:**

87,5 MHz tot 108 MHz

**Bruikbare gevoeligheid:**

12 dBf (1,1 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)

**Verhouding signaal tot ruis:**

72 dB (IEC-A netwerk)

**MW-tuner**

---

Frequentiebereik:

531 kHz tot 1 602 kHz (9 kHz)

Bruikbare gevoeligheid:

28  $\mu$ V (S/N: 20 dB)

Signaal-naar-ruisverhouding:

62 dB (IEC-A-netwerk)

**LW-tuner**

---

Frequentiebereik:

153 kHz tot 281 kHz

Bruikbare gevoeligheid:

30  $\mu$ V (S/N: 20 dB)

Signaal-naar-ruisverhouding:

62 dB (IEC-A-netwerk)

**OPMERKING**

De technische gegevens en het ontwerp kunnen ter verbetering van het product zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

<http://www.pioneer-car.eu>

Bezoek [www.pioneer-car.nl](http://www.pioneer-car.nl) (of [www.pioneer-car.eu](http://www.pioneer-car.eu)) om uw product te registreren.

## **PIONEER CORPORATION**

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,  
Tokyo 113-0021, Japan

## **Корпорация Пайонир**

28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку,  
Токио 113-0021, Япония

## **Импортер ООО “ПИОНЕР РУС”**

105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулок,  
дом 5, строение 19  
Тел.: +7(495) 956-89-01

## **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

## **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

## **PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346  
TEL: 65-6378-7888

## **PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

## **PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

Bldv. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000  
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

## **先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886-(0)2-2657-3588

## **先鋒電子（香港）有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488

© 2018 PIONEER CORPORATION. All rights reserved.

<OPM\_MVHG210BTEW5\_nl\_A> EW