

Pioneer

CD RDS-RECEIVER

CD RDS RECEIVER

DEH-S110UB

DEH-S110UBA

DEH-S110UBG

DEH-S110UBB

DEH-S111UB

DEH-S111UBG

DEH-S11UB

Bruksanvisning
Betjeningsvejledning

Innehållsförteckning

Komma igång	3
Radio	8
CD/USB/AUX	10
Använda Pioneer ARC APP	12
Inställningar	13
FUNKTIONS-inställningar	13
LJUD-inställningar	15
SYSTEM-inställningar	16
BELYSNINGS-inställningar	17
Ytterligare information	18

Om denna manual:


- I följande anvisningar hänvisas till ett USB-minne eller en USB-ljuduppspelare som en "USB-apparat".

Komma igång

Grundläggande användning

DEH-S110UB/S110UBA/S110UBG/S110UBB/S111UB/S111UBG/S11UB


Svenska

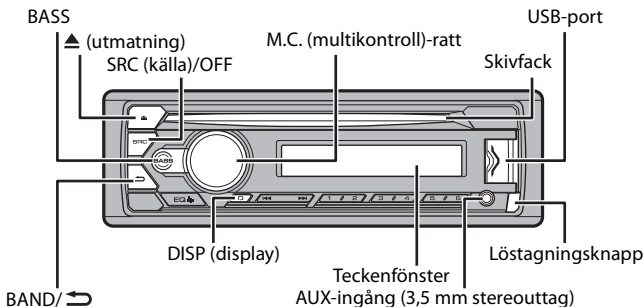

Fjärrkontroll

Obs!

Fjärrkontroll levereras endast till DEH-S111UB/S111UBG.

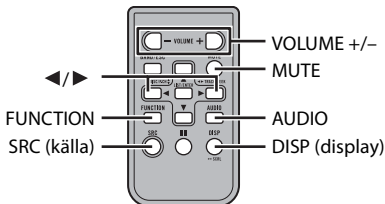






Funktioner som används ofta

Vilka knappar som är tillgängliga varierar beroende på enheten.

Du vill	Gör följande	
	Huvudenhet	Fjärrkontroll
Slå på strömmen*	Tryck på SRC/OFF för att starta enheten. Håll SRC/OFF intryckt för att stänga av enheten.	Tryck på SRC för att starta enheten. Håll SRC intryckt för att stänga av enheten.
Justera volymen	Vrid M.C. -ratten.	Tryck på VOLUME + eller - . Tryck på MUTE för att stänga av ljudet på enheten. Tryck på MUTE igen eller tryck på VOLUME + eller - för att slå på ljudet.
Välj en källa	Tryck flera gånger på SRC/OFF .	Tryck flera gånger på SRC .
Ändra informationen på displayen	Tryck flera gånger på DISP .	Tryck flera gånger på DISP .
Återgå till föregående skärm/lista	Tryck på BAND/ ↶ .	Tryck på ◀/▶ för att välja nästa/föregående mapp.
Återgå till normal visning från meny	Håll BAND/ ↶ intryckt.	-
Höj basnivån	Tryck på BASS . • Du kan välja basnivån i [BASS BOOST] (sidan 15).	-

* När enhetens blå/vita ledning är ansluten till relästyrningskontakten för automatisk antenn fälls fordonets antenn ut när enhetens källa slås på. Om du vill fälla in antennen ska du stänga av källan.


Displayindikering

Indikering	Beskrivning
	Visas när det finns en lägre nivå i menyn eller mappen.
	Visas när knappen BASS trycks och hålls inne.
LOC	Visas när den lokala sök-/inställningsfunktionen är aktiverad (sidan 14).
TP	Visas när ett trafikprogram tas emot.
TA	Visas när TA (trafikmeddelanden)-funktionen är aktiverad (sidan 14).
	Visas när ljudmottagarfunktionen är inställd (sidan 14).
	Visas när slumpmässig uppspelning är inställd.
	Visas när upprepad uppspelning är inställd.


Ta av frontpanelen

Ta av frontpanelen för att förhindra stöld. Ta bort eventuella kablar och apparater som är anslutna till frontpanelen och stäng av enheten innan du kopplar bort den.

Ta loss

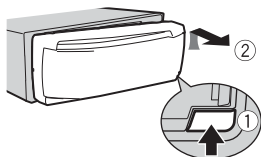

Sätt fast




Viktigt


- Undvik att utsätta frontpanelen för kraftiga stötar.
- Håll frontpanelen borta från direkt solljus och höga temperaturer.
- Förvara alltid frontpanelen i ett skyddsfodral eller en väska när du har tagit loss den.

Förbereda fjärrkontrollen

Ta bort isoleringsarket före användning.



Så här byter du batteriet

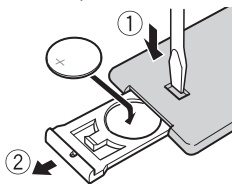

Sätt i CR2025 (3 V)-batteriet med pluspolen (+) och minuspolen (-) vända åt rätt håll.

⚠ VARNING

(Produktsymbol)



(Symbolexempel för batterier)



Information till användare avseende insamling och hantering av uttjänt utrustning och förbrukade batterier

Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument innebär att förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte får blandas med vanligt hushållsavfall.

För behörig behandling, återvinning och återanvändning av uttjänta produkter och förbrukade batterier, vänligen lämna dessa på härför avsedda uppsamlingsplatser i enlighet med nationell lagstiftning.

Genom att avfallshandla dessa produkter och batterier på ett korrekt sätt, bidrar du till att skydda värdefulla resurser och förhindra framtida potentiella negativa effekter på människors hälsa och vår miljö, vilka i annat fall kan komma att öka till följd av otillbörlig avfallshantering.

För mer information om insamling och återvinning av uttjänta produkter och batterier, kontakta din kommun, den lokala avfallsinsamlingen eller butiken där du köpte produkterna.

Dessa symboler är endast giltiga inom Europeiska Unionen.

För länder utanför Europeiska unionen:

Om du vill kasta dessa föremål, kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren och fråga efter korrekt avfallshantering.

- Svälj inte batteriet, risk för frätskador.
(Fjärrkontrollen som medföljer) Den här produkten innehåller ett knappcells batteri. Om knappcells batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre frätskador på bara två timmar vilket kan leda till döden.
Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
Sluta använda produkten och håll den utom räckhåll för barn om batteriutrymmet inte går att stänga ordentligt.
Sök omedelbart läkarkontakt om du tror att batterier har svalts eller placerats inuti någon kroppsdel.
- Utsätt inte batteriet eller fjärrkontrollen för hög värme tex från direkt solljus eller öppen eld.

VIKTIGT

- Det finns en potentiell risk för explosion om batteriet byts ut på fel sätt. När batteriet byts ut ska det bytas ut mot ett batteri av samma typ.
- Hantera eller förvara inte batteriet tillsammans med metalliska verktyg eller föremål.
- Om batteriet läcker, ta bort batteriet och torka fjärrkontrollen helt ren. Installera därefter ett nytt batteri.
- När du gör dig av med uttjänta batterier ska du följa lokala myndighetsföreskrifter eller miljöregler som gäller där du bor.

Viktigt

- Förvara inte fjärrkontrollen i höga temperaturer eller direkt solljus.
- Låt inte fjärrkontrollen falla på golvet, där den kan fastna under broms- eller gaspedalen.

Inställningsmeny

När du vrider tändningslåset till PÅ efter installationen visas [SET UP :YES] på displayen.

1 Tryck på M.C.-ratten.

Inställningsmenyn försvinner om ingen åtgärd har utförts efter 30 sekunder. Om du föredrar att inte göra någon inställning vid detta tillfälle ska du vrida M.C.-ratten för att välja [NO] och därefter trycka för att bekräfta.

- 2** Vrid **M.C.**-ratten för att välja alternativen och tryck därefter för att bekräfta.
För att gå vidare till nästa menyalternativ behöver du bekräfta ditt val.

Menyalternativ	Beskrivning
LANGUAGE [ENG](English), [PYC](Russian), [TUR](Turkish)	Välj språket för att visa textinformationen från en komprimerad ljudfil.
CLOCK SET	Ställ klockan.
FM STEP [100], [50]	Välj ett FM-sökningssteg, 100 kHz eller 50 kHz.

- 3** [QUIT :YES] visas när alla inställningarna har gjorts.
För att återgå till det första alternativet på inställningsmenyn ska du vrida **M.C.**-ratten för att välja [QUIT :NO], och därefter trycka för att bekräfta.

- 4** Tryck på **M.C.**-ratten för att bekräfta inställningarna.

ANMÄRKNINGAR

- Du kan annullera menyinställningarna genom att trycka på **SRC/OFF**.
- Dessa inställningar kan göras när som helst från **SYSTEM**-inställningarna (sidan 16) och **INITIAL**-inställningarna (sidan 7).

Avbryta demonstrationsvisningen (DEMO OFF)

- 1** Tryck på **M.C.**-ratten för att visa huvudmenyn.
- 2** Vrid **M.C.**-ratten för att välja [SYSTEM] och tryck därefter för att bekräfta.
- 3** Vrid **M.C.**-ratten för att välja [DEMO OFF] och tryck därefter för att bekräfta.
- 4** Vrid **M.C.**-ratten för att välja [YES] och tryck därefter för att bekräfta.

INITIAL-inställningar

- 1** Tryck på och håll **SRC/OFF** intryckt tills enheten stängs av.
- 2** Tryck och håll inne **SRC/OFF** för att visa huvudmenyn.
- 3** Vrid **M.C.**-ratten för att välja [INITIAL] och tryck därefter för att bekräfta.
- 4** Vrid **M.C.**-ratten för att välja ett alternativ och tryck därefter för att bekräfta.

Obs!

Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på enheten.

Menyalternativ	Beskrivning
FM STEP [100], [50]	Välj ett FM-sökningssteg, 100 kHz eller 50 kHz.
SP-P/O MODE [REAR/SUB.W]	Välj om en högtalare med fullständigt omfång är ansluten till utgången för bakre högtalare och det finns en subwoofer ansluten till RCA-utgången.
[SUB.W/SUB.W]	Välj om en passiv subwoofer är ansluten direkt till utgången för bakre högtalare och det finns en subwoofer ansluten till RCA-utgången.
[REAR/REAR]	Välj om högtalare med fullständigt omfång är anslutna till utgången för bakre högtalare och till RCA-utgången. Du kan välja antingen [REAR/SUB.W] eller [REAR/REAR] om en högtalare med fullständigt omfång är ansluten till utgången för bakre högtalare och RCA-utgången inte används.
S/W UPDATE [SYSTEM INFO]	Välj för att bekräfta senaste systeminformation på enheten.
[SYSTEM UPDATE]	Välj för att uppdatera enheten till senaste programvara och påbörja inställningen av enheten. Mer information om den senaste programvaran och hur man uppdaterar finns på vår webbplats.
SYSTEM RESET [YES], [NO]	Välj [YES] för att nollställa enhetens inställningar. Enheten startas om automatiskt. (Vissa inställningar kan ligga kvar även efter att enheten återställts.)

Radio

Tunerfrekvenserna på den här enheten är allokerade för användning i Västeuropa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Oceanien. Användning i andra områden kan resultera i dålig mottagning. RDS-funktionen (Radio Data System) fungerar endast i områden som sänder RDS-signaler för FM-stationer.

Ta emot förinställda stationer

- Tryck på **SRC/OFF** för att välja [RADIO].
- Tryck på **BAND/↶** för att välja bandet, [FM1], [FM2], [FM3], [MW] eller [LW].

3 Tryck på en nummerknapp (1/∧ till 6/↵).

TIPS

◀◀/▶▶-knapparna kan även användas för att välja en förinställd station när [SEEK] ställts in på [PCH] i FUNKTIONS-inställningarna (sidan 14).

BSM (Best stations memory)

De sex starkaste kanalerna lagras på nummerknapparna (1/∧ till 6/↵).

- 1 Efter att du valt bandet, tryck på **M.C.**-ratten för att visa huvudmenyn.
- 2 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [FUNCTION] och tryck därefter för att bekräfta.
- 3 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [BSM] och tryck därefter för att bekräfta.

Söka en station manuellt

- 1 När du har valt frekvensband trycker du på ◀◀/▶▶ för att välja en kanal. Tryck och håll inne ◀◀/▶▶, släpp sedan för att leta efter en tillgänglig kanal. Skanningen stoppar när enheten tar emot en station. Avbryt kanalsökning genom att trycka på ◀◀/▶▶.

Obs!

[SEEK] måste vara inställt på [MAN] i FUNKTIONS-inställningarna (sidan 14).

Lagra stationer manuellt

- 1 När du tar emot en kanal du vill spara kan du trycka och hålla inne en av nummerknapparna (1/∧ till 6/↵) tills den slutar att blinka.

Använda PTY-funktioner

Enheten söker efter en kanal med hjälp av PTY-information (programtyp).

- 1 Tryck och håll inne **BASS** under FM-mottagning.
- 2 Vrid **M.C.**-ratten för att välja en programtyp, [NEWS/INFO], [POPULAR], [CLASSICS] eller [OTHERS].
- 3 Tryck på **M.C.**-ratten. Enheten börjar söka efter en station. När stationen hittas visas dess programtjänstenamn.

ANMÄRKNINGAR

- För att avbryta sökningen, tryck på **M.C.**-ratten.
- Programmet för vissa stationer kan skilja sig från det som indikeras av den sända PTY:n.

- Om ingen station sänder den typ av program som du sökte efter, visas [NOT FOUND] under ungefär två sekunder och därefter återgår tunern till den ursprungliga stationen.

CD/USB/AUX

Uppspelning

Koppla bort hörlurar från apparaten innan du ansluter den till den här enheten.

CD

1 Sätt in en skiva i skivfacket med etiketten uppåt.

För att mata ut en skiva, stoppa först uppspelningen och tryck därefter på ▲.

USB-apparater (inklusive Android™)

1 Öppna USB-kontaktsskyddet.

2 Koppla in USB-apparaten med lämplig kabel.

Obs!

För att automatiskt växla till [USB]-källa när en USB-apparat är ansluten till enheten, ställ in [USB AUTO] på [ON] i SYSTEM-inställningarna (sidan 17).

VIKTIGT

Använd en USB-kabel (säljs separat) från Pioneer för att ansluta USB-apparaten eftersom anordningar som ansluts direkt till enheten kommer att sticka ut, vilket kan vara farligt.

Stoppa uppspelningen innan du tar bort lagringsapparaten.

AOA-anslutningar

Mer information om AOA-anslutning finns på sidan 12.

MTP-anslutning

En enhet installerad med Android 4.0 eller de flesta nyare versioner går att ansluta till enheten med MTP med kabeln som medföljer enheten. Observera dock att ljudfiler/låtar inte alltid kan spelas upp genom MTP beroende på den anslutna enheten, OS-versionen och antalet filer i den. Observera att MTP-anslutningen inte är kompatibel med WAV- och FLAC-filformat.

Obs!

Om du använder en MTP-anslutning, måste [ANDROID WIRED] vara inställt på [MEMORY] i SYSTEM-inställningarna (sidan 16).

AUX

- 1 Anslut stereominikontakten till AUX-ingången.
- 2 Tryck på SRC/OFF för att välja [AUX] som källa.

Obs!

Om [AUX] är inställt på [OFF] i SYSTEM-inställningarna, kan inte [AUX] väljas som källa (sidan 16).

Gör följande

Du kan göra diverse justeringar i FUNKTIONS-inställningarna (sidan 13). Observera att följande funktioner inte fungerar för en AUX-apparat. För att styra en AUX-apparat ska du använda kontrollerna på själva apparaten.

Du vill	Gör följande
Välj en mapp*1	Tryck på 1/∧ eller 2/√ .
Välj ett spår/låt	Tryck på ◀◀ eller ▶▶ .
Snabbspola framåt/bakåt*2	Tryck och håll in ◀◀ eller ▶▶ .
Söka efter en fil från en lista	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tryck och håll in BASS för att visa listan. 2 Vrid M.C.-ratten för att välja det önskade fil- (mapp-) namnet eller kategorin och tryck därefter för att bekräfta. 3 Vrid M.C.-ratten för att välja den önskade filen och tryck därefter för att bekräfta. Uppspelningen startar.
Visa en lista över filer i den valda mappen/kategorin*1	Tryck på M.C. -ratten när en mapp/kategori är vald.
Spela upp en låt i den valda mappen/kategorin*1	Tryck på och håll in M.C. -ratten när en mapp/kategori är vald.
Upprepad uppspelning	Tryck på 6/↶ .
Slumpvis uppspelning	Tryck på 5/⌘ .
Pausa/återuppta uppspelning	Tryck på 4/PAUSE .
Ljudmottagare*1	Tryck på 3/S.Rtrv . [1]: Effektivt för låga komprimeringsgrader [2]: Effektivt för höga komprimeringsgrader
Återgå till rotmappen (endast CD/USB)*1	Tryck på och håll 1/∧ intryckt.
Växla mellan komprimerat ljud och CD-DA (endast CD)	Tryck på BAND/↷ .
Ändra partitioner i USB-apparaten (Endast apparater som stödjer protokollet USB-masslagringsklass)	Tryck på BAND/↷ .

*1 Endast komprimerade ljudfiler

*2 Uppspelningstiden kanske inte visas korrekt när du snabbspelar framåt eller bakåt medan du spelar upp en VBR-fil.

Använda Pioneer ARC APP

Du kan styra enheten från Pioneer ARC APP installerad på en Android-apparat. I vissa fall kan du styra vissa funktioner i appen, t.ex. val av källa, paus, etc. genom att använda enheten.

För mer information om vilka funktioner som finns i appen, se appens hjälpfunktion.

VARNING

Försök inte ändra inställningar i appen medan du kör. Man ska alltid köra av vägen och parkera bilen på en säker plats innan man försöker använda appens kontroller.

För användare av Android-apparater

Denna funktion är kompatibel med apparater som har Android OS 4.1 eller senare installerat och stödjer även AOA (Android Open Accessory) 2.0.

Du kan ladda ner Pioneer ARC APP från Google Play™.

Obs!

Vissa Android-apparater anslutna via AOA 2.0 kan fungera felaktigt eller avge ljud på grund av deras egen programvara, oavsett OS-version.

Ansluta med Pioneer ARC APP

- 1 Tryck på **M.C.**-ratten för att visa huvudmenyn.
- 2 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [SYSTEM] och tryck därefter för att bekräfta.
- 3 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [ANDROID WIRED] och tryck därefter för att bekräfta.
- 4 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [APP CONTROL] och tryck därefter för att bekräfta.
- 5 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [P.APP AUTO ON] och tryck därefter för att bekräfta.
- 6 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [ON] och tryck därefter för att bekräfta.
- 7 Anslut den här enheten till Android-apparaten med USB.
Pioneer ARC APP på enheten startas automatiskt.

Obs!

Om Pioneer ARC APP ännu inte har installerats på din Android-apparat så visas ett meddelande som uppmanar dig att installera appen på din Android-apparat. Välj [OFF] i [P.APP AUTO ON] för att radera meddelandet (sidan 17).

Lyssna på musik på Android

- 1 Tryck på **SRC/OFF** för att välja [ANDROID].

Grundläggande funktioner

Du vill	Gör följande
Välj ett spår	Tryck på ◀◀ eller ▶▶ .
Snabbspola framåt/bakåt	Tryck och håll in ◀◀ eller ▶▶ .
Pausa/återuppta uppspelning	Tryck på 4/PAUSE .
Ljudmottagare	Tryck på 3/S.Rtrv . [1]: Effektivt för låga komprimeringsgrader [2]: Effektivt för höga komprimeringsgrader

Inställningar

Du kan justera diverse inställningar i huvudmenyn.

- 1 Tryck på **M.C.-ratten** för att visa huvudmenyn.
- 2 Vrid **M.C.-ratten** för att välja en av kategorierna nedan och tryck därefter för att bekräfta.
 - FUNCTION settings (sidan 13)
 - AUDIO settings (sidan 15)
 - SYSTEM settings (sidan 16)
 - ILLUMINATION settings (sidan 17)
- 3 Vrid **M.C.-ratten** för att välja alternativen och tryck därefter för att bekräfta.


FUNKTIONS-inställningar

Menyalternativen varierar enligt källan.

Menyalternativ	Beskrivning
FM SETTING RADIO	
[TALK], [STANDARD], [MUSIC]	Anpassa ljudkvalitetsnivån efter FM-signalens utsändningsförhållanden. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)

Menyalternativ	Beskrivning
BSM <input type="button" value="RADIO"/>	De sex starkaste kanalerna lagras automatiskt på nummerknapparna (1/▲ till 6/↻).
REGIONAL <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Begränsa mottagningen till specifika regionala program när AF (sökning av alternativa frekvenser) är valt. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)
LOCAL <input type="button" value="RADIO"/> FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4] MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2]	Begränsa kanalmottagningen enligt signalstyrkan.
TA <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Ta emot aktuell trafikinformation om den är tillgänglig. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)
AF <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Låt enheten ställa in en annan frekvens som tillhandahåller samma station. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)
NEWS <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Avbryt den för tillfället valda källan med nyhetsprogram. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)
SEEK <input type="button" value="RADIO"/> [MAN], [PCH]	Anger att ◀◀ eller ▶▶-knapparna ska söka stationer en efter en (manuell sökning) eller välja bland de förinställda kanalerna.
S.RTRV <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="ANDROID"/> [1] (Effektivt för låga komprimeringsgrader), [2] (Effektivt för höga komprimeringsgrader), [OFF]	Förbättra komprimerat ljud och återställ fylligt ljud. Inte tillgängligt när: <ul style="list-style-type: none"> • CD-DA/CD-TEXT spelas upp. • FLAC-filen spelas upp.

LJUD-inställningar

Menyalternativ	Beskrivning
FADER*1	Justera balansen mellan främre och bakre högtalare.
BALANCE	Justera balansen mellan vänster och höger högtalare.
EQ SETTING	
[SUPER BASS], [POWERFUL], [DYNAMIC], [NATURAL], [VOCAL], [VIVID], [CUSTOM1], [CUSTOM2], [FLAT]	Välj eller anpassa equalizerkurvan. [CUSTOM1] kan ställas in separat för varje källa. Samtliga nedanstående kombinationer ställs dock in likadant automatiskt. [CUSTOM2] är en delad inställning som används för alla källor. Du kan också växla equalizern genom att trycka upprepade gånger på EQ  .
Välj ett equalizerband och nivå för ytterligare justering. Equalizerband: [80HZ], [250HZ], [800HZ], [2,5KHZ], [8KHZ] Equalizernivå: [+6] till [-6]	
LOUDNESS	
[OFF], [LOW], [MID], [HI]	Kompensera för tydligt ljud vid låg volym.
SUB.W*2	
[NOR], [REV], [OFF]	Välj subwooferfasen.
SUB.W CTRL*2*3	
Delningsfrekvens: [50HZ], [63HZ], [80HZ], [100HZ], [125HZ], [160HZ], [200HZ] Utgångsnivå: [-24] till [+6] Branthet: [-12], [-24]	Endast frekvenser som är lägre än de som finns i det valda intervallet avges från subwoofern.
BASS BOOST	
[0] till [+6]	Välj basförstärkningsnivå.
HPF SETTING	
Delningsfrekvens: [OFF], [50HZ], [63HZ], [80HZ], [100HZ], [125HZ], [160HZ], [200HZ] Branthet: [-12], [-24]	Endast frekvenser som är högre än högpassfiltrets (HPF) brytfrekvens avges från högtalarna.
SLA	
[+4] till [-4]	Justera volymnivån för alla källor utom FM.

*1 Ej tillgänglig när [SUB.W/SUB.W] är valt i [SP-P/O MODE] i INITIAL-inställningarna (sidan 8).

*2 Ej tillgänglig när [REAR/REAR] är valt i [SP-P/O MODE] i INITIAL-inställningarna (sidan 8).

*3 Inte tillgängligt när [OFF] har valts i [SUB.W].

SYSTEM-inställningar

Du kan också komma åt dessa menyer när enheten är avstängd.

Menyalternativ	Beskrivning
LANGUAGE	
[ENG](English), [PYC](Russian), [TUR](Turkish)	Välj språket för att visa textinformationen från en komprimerad ljudfil.
CLOCK SET	
	Ställ klockan (sidan 7).
12H/24H	
[12H], [24H]	Välj tidsangivelse.
SCROLL SET	
[ONCE], [LOOP], [OFF]	Välj hur texten ska rulla i teckenfönstret.
AUTO PI	
[ON], [OFF]	Sök efter en annan station med samma program, även om du använder en förinställd station.
AUX	
[ON], [OFF]	Välj [ON] om du använder en extern apparat ansluten till denna enhet.
MUTE MODE	
[MUTE], [20dB ATT], [10dB ATT]	Tysta eller dämpa automatiskt ljudet när en signal tas emot från utrustning med tystnadsfunktion
PW SAVE*	
[ON], [OFF]	Minska strömförbrukningen från batteriet. Att slå på källan är den enda tillåtna åtgärden när den här funktionen är påslagen.
ANDROID WIRED	
[MEMORY], [APP CONTROL]	Välj lämplig anslutningsmetod för en Android-apparat.

Menyalternativ	Beskrivning
P.APP AUTO ON [ON], [OFF]	Välj [ON] för att automatiskt starta Pioneer ARC APP när en Android-apparat ansluts till enheten via AOA. (Inte tillgängligt när [MEMORY] har valts i [ANDROID WIRED].)
USB AUTO [ON], [OFF]	Välj [ON] för att automatiskt växla till [USB]-källa när en USB-apparat är ansluten till enheten. Välj [OFF] när en USB-apparat är ansluten till enheten bara för att laddas.

* [PW SAVE] avbryts om fordonets batteri kopplas bort och måste då åter slås på när batteriet har kopplats in igen. När [PW SAVE] är avstängt kan enheten, beroende på anslutningsmetod, fortsätta att dra ström från batteriet om ditt fordonets tändningslås inte har ett ACC-läge (för tillbehör).

BELYSNINGS-inställningar

Menyalternativ	Beskrivning
DIM SETTING [SYNC CLOCK], [MANUAL]	Välj hur displayens ljusstyrka ska ändras.
BRIGHTNESS [1] till [10]	Ändra displayens ljusstyrka. Det tillgängliga inställningsområdet skiljer sig beroende på [DIM SETTING].

Ytterligare information

Felsökning

Displayen återgår automatiskt till normal visning.

- Inga funktioner har använts under cirka 30 sekunder.
- Utför en funktion.

Intervallet för upprepad uppspelning ändras oväntat.

- Beroende på intervallet för upprepad uppspelning kan det valda intervallet ändras när ytterligare en mapp eller spår väljs eller under snabbspolning framåt/bakåt.
- Välj intervallet för upprepad uppspelning igen.

En undermapp spelas inte upp.

- Undermappar kan inte spelas när [FLD] (upprepa mapp) är valt.
- Välj ett annat intervall för upprepad uppspelning.

Ljudet är intermittent.

- Du använder en apparat, t.ex. en mobiltelefon, som kan orsaka störningar i ljudet.
- Flytta elektriska apparater som kan orsaka störningar bort från enheten.

Felmeddelanden

Gemensamt

AMP ERROR

- Enheten fungerar inte eller högtalaranslutningen är felaktig.
- Skyddskretsen är aktiverad.
- Kontrollera högtalaranslutningen.
- Vrid tändningsnyckeln till OFF och tillbaka till ON igen. Om meddelandet inte försvinner kan du kontakta vår återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för hjälp.

NO XXXX (till exempel NO TITLE)

- Det finns ingen inbäddad textinformation.
- Växla visningen eller spela ett annat spår/fil.

CD-spelare

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

- Skivan är smutsig.
- Rengör skivan.
- Skivan är repad.
- Byt ut skivan.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

- Det har uppstått ett elektriskt eller mekaniskt fel.
- Vrid tändningsnyckeln till OFF och tillbaka till ON, eller växla till en annan källa och därefter tillbaka till CD-spelare.

ERROR-15

- Den isatta skivan är tom.
- Byt ut skivan.

ERROR-23

- CD-format som inte stöds.
- Byt ut skivan.

FORMAT READ

- Ibland är det en fördröjning mellan när uppspelningen startar och när du börjar höra något ljud.
- Vänta tills meddelandet försvinner och du hör ljudet.

NO AUDIO

- Den isatta skivan innehåller inte några filer som kan spelas.
- Byt ut skivan.

SKIPPED

- Den isatta skivan innehåller DRM-skyddade filer.
- Spelaren hoppar över de skyddade filerna.

PROTECT

- Alla filerna på den isatta skivan är inbäddade med DRM.
- Byt ut skivan.

USB-apparat**FORMAT READ**

- Ibland är det en fördröjning mellan när uppspelningen startar och när du börjar höra något ljud.
- Vänta tills meddelandet försvinner och du hör ljudet.

NO AUDIO

- Det finns inga låtar.
- Överför ljudfilerna till USB-apparaten och anslut.
- Den anslutna USB-apparaten har sekretesskyddet aktiverat.
- Följ USB-apparatanvisningarna för att inaktivera sekretesskyddet.

SKIPPED

- Den anslutna USB-apparaten innehåller DRM-skyddade filer.
- Spelaren hoppar över de skyddade filerna.

PROTECT

- Alla filerna på den anslutna USB-apparaten är inbäddade med DRM.
- Byt ut USB-apparaten.

N/A USB

- Den anslutna USB-apparaten stöds inte av denna enhet.
- Koppla bort apparaten och byt ut den mot en kompatibel USB-apparat.

HUB ERROR

- USB-apparaten ansluten via en USB-hubb stöds inte av denna enhet.
- Anslut USB-apparaten direkt till denna enhet med en USB-kabel.

CHECK USB

- USB-kontakten eller USB-kabeln är kortsluten.

- Kontrollera att USB-kontakten eller USB-kabeln inte har fastnat i något eller skadats.

- Den anslutna USB-apparaten förbrukar mer än maximalt tillåten ström.
- Koppla bort USB-apparaten och använd den inte. Vrid tändningsnyckeln till OFF och tillbaka till ACC eller ON. Anslut endast kompatibla USB-apparater.

ERROR-19

- Kommunikationen misslyckades.
- Utför en av följande åtgärder och återgå därefter till USB-källan.
 - Koppla bort USB-apparaten.
 - Växla till en annan källa.

ERROR-23

- USB-apparaten var inte korrekt formaterad.
- Formatera USB-apparaten med FAT12, FAT16 eller FAT32.

Riktlinjer för användning**Skivor och spelare**

- Använd endast skivor som har någon av följande två logotyper.



- Använd 12-cm skivor.
- Använd endast konventionella, helt runda skivor.
- Följande typer av skivor kan inte användas med enheten:
 - DualDiscs-skivor
 - 8-cm skivor: Försök att använda sådana skivor med en adapter kan få enheten att fungera felaktigt.
 - Skivor med ovanliga former
 - Andra typer av skivor än CD-skivor
 - Skadade skivor, inklusive skivor som är spruckna, kantstötta eller skeva

- CD-R/RW-skivor som inte har stängts
- Skriv inte på och applicera inte kemikalier på skivornas yta.
- För att rengöra en CD-skiva, torka skivan med en mjuk trasa utåt från mitten.
- Kondensation kan tillfälligt försämra spelarens prestanda. Låt den vila ungefär en timme för att anpassas till en varmare temperatur. Torka även skivor som är fuktiga med en mjuk trasa.
- När man använder skivor vars etiketter det går att skriva på, ska man kontrollera instruktionerna och varningarna för skivorna. Beroende på skivorna, kanske det inte går att mata in och mata ut skivorna. Att använda sådana skivor kan resultera i skada på denna utrustning.
- Fäst inte etiketter som kan köpas i handeln eller andra material på skivorna.
 - Skivorna kan bli skeva så de inte går att spela.
 - Etiketterna kan lossna under uppspelning och förhindra att skivorna kan matas ut, vilket kan resultera i skada på utrustningen.

USB-lagringsenhet

- Anslutningar via USB-hubbar stöds inte.
- Sätt fast USB-lagringsenheten ordentligt innan du kör. Låt inte USB-lagringsenheten falla till golvet, där den kan fastna under broms- eller gaspedalen.
- Beroende på USB-lagringsenheten kan följande problem uppstå.
 - Funktioner kan variera.
 - Lagringsenheten kanske inte identifieras.
 - Filer kanske inte spelas upp som de ska.
 - Apparaten kanske orsakar ljudstörningar när du lyssnar på radion.

Kompatibilitet med komprimerat ljud

- Endast de första 32 tecknen kan visas som ett filnamn (inklusive filnamnstillägg) eller ett mappnamn.
- Enheten kanske inte fungerar ordentligt beroende på programmet som användes för att koda WMA-filerna.
- Det kan finnas en kort fördröjning i början av uppspelningen av ljudfiler som bäddats in med bilddata, eller ljudfiler lagrade på en USB-apparat med flera mapphierarkier.
- Rysk text som ska visas på denna enhet ska vara kodad med en av följande teckenuppsättningar:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - En annan teckenuppsättning än Unicode som används i en Windows-miljö och är inställd på ryska i en flerspråksinställning

VIKTIGT

- Pioneer kan inte garantera kompatibilitet med alla USB-lagringsenheter och åtar sig inget ansvar för förlust av data på mediaspelare, smartphones eller andra apparater vid användning av denna produkt.
- Lämna inte skivor eller en USB-lagringsenhet på en plats som utsätts för höga temperaturer.

WMA-filer

Filnamnstillägg	.wma
Bandbredd	48 kbps till 320 kbps (CBR), 48 kbps till 384 kbps (VBR)
Samplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, förlustfri, röst/DRM ström/ström med video	Inte kompatibel
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------

MP3-filer

Filnamnställagg	.mp3
Bandbredd	8 kbps till 320 kbps (CBR), VBR
Samplingsfrekvens	8 kHz till 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz för betoning)
Kompatibel ID3-etikettversion	1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-etikett version 2.x ges prioritet över version 1.x.)
M3u-spellista	Inte kompatibel
MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO	Inte kompatibel

WAV-filer

- WAV-filformat kan inte anslutas via MTP.

Filnamnställagg	.wav
Kvantiseringsbitar	8 och 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)
Samplingsfrekvens	16 kHz till 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz och 44,1 kHz (MS ADPCM)

FLAC-filer

- FLAC-filformat kan inte anslutas via MTP.
- FLAC-filer kanske inte kan spelas beroende på kodaren.

Filnamnställagg	.flac
Samplingsfrekvens	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Kvantiseringsbithastighet	16 bitar
Kanalläge	1/2 kanaler

Skiva

- Oavsett längden på de oinspelade avsnitten mellan låtarna från den ursprungliga inspelningen, spelas komprimerade ljudskivor upp med en kort paus mellan låtarna.

Spelbar mapphierarki	Upp till åtta nivåer (en praktisk hierarki är mindre än två nivåer.)
Spelbara mappar	Upp till 99
Filer som kan spelas	Upp till 999
Filsystem	ISO 9660 nivå 1 och 2, Romeo, Joliet
Multi-session-uppspelning	Kompatibel
Dataöverföring med paketskrivning	Inte kompatibel

USB-apparat

- Det kan uppstå en kort fördröjning när man börjar spela upp ljudfiler på en USB-lagringsenhet med många mapphierarkier.


Spelbar mapphierarki	Upp till åtta nivåer (en praktisk hierarki är mindre än två nivåer.)
Spelbara mappar	Upp till 500
Filer som kan spelas	Upp till 15 000
Uppspelning av upphovsrättsskyddade filer	Inte kompatibel
Partitionerad USB-apparat	Endast den första partitionen kan spelas.

Sekvens av ljudfiler

Användaren kan inte tilldela mappnummer och ange uppspelningssekvenser med denna enhet. Sekvensen av ljudfiler är beroende av den anslutna enheten.

Observera att de dolda filerna i en USB-apparat inte kan spelas upp.

Exempel på en hierarki

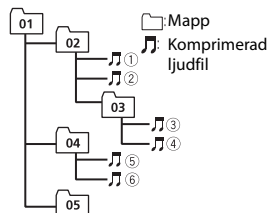

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

01 till 05: Mappnummer

① till ⑥: Uppspelningssekvens

Tabell med ryska tecken

D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В
Г: Г	Д: Д	Е: Е, Ё
Ж: Ж	З: З	И: И, Ы
К: К	Л: Л	М: М
Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т
У: У	Ф: Ф	Х: Х
Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ
Ъ: Ъ	Ы: Ы	Ь: Ь
Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: Display C: Tecken

Upphovsrätt och varumärken

WMA

Windows Media är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Den här produkten innehåller teknik som ägs av Microsoft Corporation och som inte får användas eller distribueras utan licens från Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000–2009 Josh Coalson

Copyright © 2011–2013 Xiph.Org Foundation

Spridning och användning i käll- och binärkodsform, med eller utan ändringar, är tillåten om följande villkor uppfylls:

- Vid spridning av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och nedanstående friskrivningsklausul finnas med.
- Vid spridning i binärkodsform måste ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och nedanstående friskrivningsklausul finnas med i dokumentationen och/eller i annat material som medföljer vid distributionen.

– Varken namnet på Xiph.org Foundation eller namnen på dem som bidrar får användas för att rekommendera eller främja produkter baserade på denna programvara utan att skriftligt tillstånd dessförinnan lämnats för detta.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA "I BEFINTLIGT SKICK" OCH DE FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR STIFTELSEN ELLER BIDRAGSGIVARNA ANSVARIG FÖR DIREKTA,

INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INKÖP AV ANDRA VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV DATA, VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT ANSVAR, OAVSETT INOM KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER UTOMKONTRAKTSLIGT (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPKOMMER VID ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR MEDDELATS.

Google™, Google Play, Android
Google, Google Play och Android är varumärken som tillhör Google LLC.

Specifikationer

Allmänt

Strömkälla: 14,4 V DC (10,8 V till 15,1 V tillåts)

Jordningssystem: Negativ typ

Max strömförbrukning: 10,0 A

Dimensioner (B × H × D):

DIN

Chassi: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Front: 188 mm × 58 mm × 17 mm

D

Chassi: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Front: 170 mm × 46 mm × 17 mm

Vikt: 1 kg

Audio

Maximal uteffekt:

- 50 W × 4 kan./4 Ω (utan subwoofer)
- 50 W × 2 kan./4 Ω + 70 W × 1 kan./2 Ω (för subwoofer)

Kontinuerlig uteffekt:

22 W × 4 (50 Hz till 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω last, båda kanalerna drivna)

Lastimpedans: 4 Ω (4 Ω till 8 Ω godtagbart)

Maximal utnivå på pre-out: 2,0 V

Ljudstyrkekontur: +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz) (volym: -30 dB)

Equalizer (5-bands grafisk equalizer):

Frekvens: 80 Hz/250 Hz/800 Hz/

2,5 kHz/8 kHz

Equalizerintervall: ±12 dB (2 dB-steg)

Subwoofer (mono):

Frekvens: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/

125 Hz/160 Hz/200 Hz

Branthet: -12 dB/oktav, -24 dB/oktav

Förstärkning: +6 dB till -24 dB

Fas: Normal/Omvänd

CD-spelare

System: Compact disc-ljudsystem

Skivor som kan användas: Compact disc

Signal-brusförhållande: 94 dB (1 kHz) (IEC-A-nätverk)

Antal kanaler: 2 (stereo)

MP3-avkodningsformat: MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA-avkodningsformat: Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2-kanals ljud)

WAV-signalformat: Linjär PCM & MS ADPCM (icke-komprimerad)

USB

USB-standardspecifikation: USB 2.0 full hastighet

Max strömmatning: 1 A

USB-protokoll:

MSC (Mass Storage Class)

MTP (Media Transfer Protocol)

AOA (Android Open Accessory) 2.0

Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32

MP3-avkodningsformat: MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA-avkodningsformat: Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2-kanals ljud)

FLAC-avkodningsformat: v1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)

WAV-signalformat: Linjär PCM & MS ADPCM (icke-komprimerad)

FM-tuner

Frekvensintervall: 87,5 MHz till 108,0 MHz

Praktisk känslighet: 11 dBf (1,0 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)

Signal-brusförhållande: 72 dB (IEC-A-nätverk)

MW-tuner

Frekvensintervall: 531 kHz till 1 602 kHz

Praktisk känslighet: 25 μ V (S/N: 20 dB)

Signal-brusförhållande: 62 dB (IEC-A-nätverk)

LW-tuner

Frekvensintervall: 153 kHz till 281 kHz

Praktisk känslighet: 28 μ V (S/N: 20 dB)

Signal-brusförhållande: 62 dB (IEC-A-nätverk)

Obs!

Specifikationerna och utformningen av denna produkt kan ändras utan föregående meddelande.

Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang	3
Radio	8
CD/USB/AUX	10
Brug af Pioneer ARC APP.....	12
Indstillinger	13
Funktionsindstillinger	13
Lydindstillinger	15
Systemindstillinger	16
Belysningsindstillinger	17
Yderligere oplysninger	18


Om denne vejledning:

- I den følgende vejledning betegnes en USB-hukommelse eller en USB-lydafspiller som en "USB-enhed".

Kom godt i gang

Grundlæggende betjening


DEH-S110UB/S110UBA/S110UBG/S110UBB/S111UB/S111UBG/S11UB

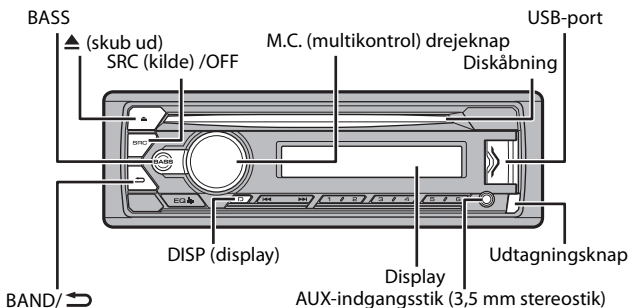

Fjernbetjening

BEMÆRK

Fjernbetjening leveres kun til DEH-S111UB/S111UBG.

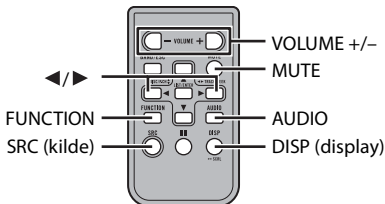






Oftest anvendt betjening

De tilgængelige knapper varierer afhængigt af enheden.

Formål	Handling	
	Hovedenhed	Fjernbetjening
Tænd for strømmen*	Tryk på SRC/OFF for at tænde for strømmen. Tryk på SRC/OFF og hold den inde for at afbryde strømmen.	Tryk på SRC for at tænde for produktet. Tryk på SRC og hold den inde for at slukke for produktet.
Juster lydstyrken	Drej M.C. -knappen.	Tryk på VOLUME + eller - . Tryk på MUTE for at dæmpe enhedens lyd. Tryk på MUTE igen eller tryk VOLUME + eller - for at slå lydløs fra.
Vælg en kilde	Tryk på SRC/OFF gentagne gange.	Tryk på SRC gentagne gange.
Skift information på displayet	Tryk på DISP gentagne gange.	Tryk på DISP gentagne gange.
Vend tilbage til forrige visning/liste	Tryk på BAND/ ↻ .	Tryk på ◀/▶ for at vælge den næste/forrige mappe.
Vend tilbage til normal visning fra menuen	Tryk på BAND/ ↻ og hold den inde.	-
Forstærk basniveauet	Tryk på BASS . • Du kan vælge basniveauet i [BASS BOOST] (side 15).	-

* Når denne enheds blå/hvide ledning er sluttet til bilens relæterminal til automatisk antennestyling, skubbes køretøjets antenne ud, når denne enheds kilde aktiveres. Sluk for kilden for at trække antennen ind.


Displayvisning

Visning	Beskrivelse
	Vises, når der findes et lavere niveau af menuen eller mappen.
	Vises, når der trykkes på knappen BASS , og den holdes inde.
LOC	Vises, når den lokale indstillingsfunktion til lokal søgning er indstillet (side 14).
TP	Vises, når der modtages et trafikprogram.
TA	Vises, når funktionen TA (trafikmeddelelser) er indstillet (side 14).
	Vises, når funktionen til lydgendannelse er indstillet (side 14).
	Vises, når vilkårlig afspilning er indstillet.
	Vises, når gentaget afspilning er indstillet.


Udtagning af frontpanelet

Tag frontpanelet ud for at forhindre tyveri. Fjern eventuelle kabler og enheder, der er forbundet til frontpanelet, og sluk for enheden, før du tager det ud.

Udtagning

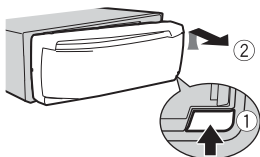

Påsætning




Vigtigt


- Undgå at udsætte frontpanelet for kraftige stød.
- Undgå at udsætte frontpanelet for direkte sollys og høje temperaturer.
- Opbevar altid det udtagne frontpanel i et beskyttelsesetui eller en taske.

Klargøring af fjernbetjeningen

Fjern isoleringsstykket før brug.



Sådan udskiftes batteriet

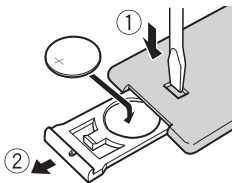

Indsæt CR2025-batteriet (3 V) batteri, så plus (+) og minus (-) polerne vender korrekt.

ADVARSEL

(Symbol for udstyr)



(Eksempler på symboler for batterier)



Information til brugerne om indsamling og bortskaffelse af udtjent udstyr og brugte batterier

Disse symboler på produkterne, emballagen og/eller medfølgende dokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

For at sikre korrekt behandling, genvinding og genbrug af udtjente produkter og brugte batterier bedes du aflevere dem på de relevante indsamlingssteder i overensstemmelse med landets lovgivning.

Når du bortskaffer disse produkter og batterier korrekt, hjælper du med at spare på værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå ved forkert bortskaffelse.

Hvis du ønsker yderligere information om indsamling og genanvendelse af udtjente produkter og batterier, bedes du kontakte din egen kommune, renovationselskabet eller salgsstedet, hvor du købte produkterne.

Disse symboler er kun gyldige i EU.

For lande uden for EU:

Hvis vil kassere disse genstande, bedes du kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren for at få oplyst, hvordan de bortskaffes korrekt.

- Batteriet må ikke spises, der er fare for kemisk forbrænding.
(Den medfølgende fjernbetjening) Dette produkt indeholder et knapbatteri. Hvis knapbatteriet sluges, kan det på kun to timer medføre alvorlige indvendige forbrændinger og kan føre til dødsfald. Opbevar nye og gamle batterier udenfor børns rækkevidde.
Hvis batterirummet ikke kan lukkes korrekt, skal du holde op med at bruge produktet og holde det uden for børns rækkevidde.
Hvis du tror, at et batteri er blevet slugt eller placeret et sted indeni kroppen, bør du med det samme søge lægehjælp.
- Batteriet og fjernbetjeningen må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. direkte sollys eller åben ild.

FORSIGTIG

- Der er en fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Når batteriet udskiftes, skal det erstattes med et batteri af samme type.
- Batteriet må ikke håndteres med eller opbevares sammen med værktøj eller genstande af metal.
- Hvis der opstår lækage fra batteriet, skal det fjernes, og fjernbetjeningen skal aftørres, så den er helt ren. Isæt derefter et nyt batteri.
- Ved bortskaffelse af brugte batterier skal gældende regler og bestemmelser overholdes.

Vigtigt

- Fjernbetjeningen må ikke opbevares ved høj temperatur eller i direkte sollys.
- Fjernbetjeningen må ikke falde ned på gulvet, hvor den kan sætte sig fast under bremsepedalen eller speederen.

Opsætningsmenu

Når du drejer tændingskontakten til ON efter installation, vises [SET UP :YES] i displayet.

1 Tryk på M.C.-drejeknappen.

Opsætningsmenuen forsvinder efter 30 sekunder uden betjening. Hvis du foretrækker ikke at foretage indstilling på dette tidspunkt, skal du dreje M.C.-knappen for at vælge [NO] og derefter trykke for at bekræfte.

- 2** Drej **M.C.**-knappen for at vælge indstillinger, og tryk derefter for at bekræfte. Du skal bekræfte dit valg for at gå videre til næste menuindstilling.

Menupunkt	Beskrivelse
LANGUAGE [ENG](English), [PYC](Russian), [TUR](Turkish)	Vælg det ønskede sprog til visning af tekstinformation fra en komprimeret lydfil.
CLOCK SET	Indstil uret.
FM STEP [100], [50]	Vælg FM-indstillingstrin fra 100 kHz eller 50 kHz.

- 3** [QUIT :YES] vises, når alle indstillinger er foretaget. Du kan vende tilbage til det første punkt i opsætningsmenuen ved at dreje **M.C.**-knappen for at vælge [QUIT :NO] og derefter trykke for at bekræfte.

- 4** Tryk på **M.C.**-knappen for at bekræfte indstillingerne.

BEMÆRK

- Du kan annullere menuindstillingen ved at trykke på **SRC/OFF**.
- Disse indstillinger kan foretages til enhver tid fra systemindstillingerne (side 16) og INITIAL-indstillingerne (side 7).

annullering af demonstrationsvisning (DEMO OFF)

- 1** Tryk på **M.C.**-knappen for at vise hovedmenuen.
- 2** Drej knappen **M.C.** for at vælge [SYSTEM], og tryk derefter for at bekræfte.
- 3** Drej knappen **M.C.** for at vælge [DEMO OFF], og tryk derefter for at bekræfte.
- 4** Drej knappen **M.C.** for at vælge [YES], og tryk derefter for at bekræfte.

INITIAL-indstillinger

- 1** Tryk på **SRC/OFF** og hold den inde, indtil enheden slukkes.
- 2** Tryk på **SRC/OFF** og hold den inde for at vise hovedmenuen.
- 3** Drej knappen **M.C.** for at vælge [INITIAL], og tryk derefter for at bekræfte.
- 4** Drej **M.C.**-knappen for at vælge en indstilling, og tryk derefter for at bekræfte.

BEMÆRK


Indstillingerne varierer afhængigt af enheden.

Menupunkt	Beskrivelse
FM STEP [100], [50]	Vælg FM-indstillingstrin fra 100 kHz eller 50 kHz.
SP-P/O MODE [REAR/SUB.W]	Vælges, når en fuldtonehøjtaler er sluttet til de bageste højtaler-udgangsledninger, og en subwoofer er sluttet til RCA-udgangen.
[SUB.W/SUB.W]	Vælges, når en passiv subwoofer er sluttet direkte til de bageste højtalerudgangsledninger, og en subwoofer er sluttet til RCA-udgangen.
[REAR/REAR]	Vælges, når fuldtonehøjtalere er sluttet til de bageste højtalerudgangsledninger og RCA-udgangen. Hvis en fuldtonehøjtaler er sluttet til de bageste højtalerudgangsledninger, og RCA-udgangen ikke bruges, kan du vælge enten [REAR/SUB.W] eller [REAR/REAR].
S/W UPDATE [SYSTEM INFO]	Vælg for at bekræfte de seneste systeminformationer på enheden.
[SYSTEM UPDATE]	Vælg for at opdatere enheden til den seneste software og initialisere enhedens indstillinger. Du kan finde flere oplysninger om den seneste software og opdatering ved at besøge vores websted.
SYSTEM RESET [YES], [NO]	Vælg [YES] for at initialisere enhedens indstillinger. Enheden genstartes automatisk. (Nogle af indstillingerne bevares muligvis, selvom enheden nulstilles.)

Radio

Radiofrekvenserne på denne enhed er tildelt til brug i Vesteuropa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Oceanien. Brug i andre områder kan resultere i dårlig modtagelse. RDS-funktionen (Radio Data System) fungerer kun i områder, der udsender RDS-signaler for FM-stationer.

Modtage forudindstillede stationer

- 1 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [RADIO].
- 2 Tryk på **BAND/**  for at vælge båndet blandt [FM1], [FM2], [FM3], [MW] eller [LW].

3 Tryk på en nummerknop (1/∧ til 6/↩).

TIP

◀▶-knapperne kan også bruges til at vælge en forudindstillet station, når [SEEK] er indstillet til [PCH] i funktionsindstillingerne (side 14).

Hukommelse for bedste stationer (BSM)

De seks kraftigste stationer gemmes i nummerknapperne (1/∧ til 6/↩).

- 1 Tryk på **M.C.**-drejeknappen for at vise hovedmenuen, når du har valgt båndet.
- 2 Drej knappen **M.C.** for at vælge [FUNCTION], og tryk derefter for at bekræfte.
- 3 Drej knappen **M.C.** for at vælge [BSM], og tryk derefter for at bekræfte.

Manuel søgning efter en station

- 1 Når du har valgt båndet, skal du trykke på ◀▶ for at vælge en station.
Tryk på ◀▶, hold den inde, og slip den derefter for at søge efter en tilgængelig station. Scanningen stopper, når enheden modtager en station. Du kan annullere indstilling med søgning ved at trykke på ◀▶.

BEMÆRK

[SEEK] skal indstilles til [MAN] i funktionsindstillingerne (side 14).

Gemme en station manuelt

- 1 Mens du modtager den station, du vil gemme, skal du trykke på en af nummerknapperne (1/∧ til 6/↩), indtil den holder op med at blinke.

Brug af PTY-funktioner

Enheden søger efter en station efter PTY-information (Programtype).

- 1 Tryk på **BASS**, og hold den inde under FM-modtagelse.
- 2 Drej på **M.C.**-knappen for at vælge en programtype blandt [NEWS/INFO], [POPULAR], [CLASSICS] eller [OTHERS].
- 3 Tryk på **M.C.**-drejeknappen.
Enheden begynder at søge efter en station. Når den er fundet, vises programtjenestens navn.

BEMÆRK

- Du kan annullere søgningen ved at trykke på **M.C.**-knappen.
- For nogle stationer kan programmet afvige fra det, der angives med den udsendte PTY.

- Hvis der ikke er stationer, der sender den programtype, du søger efter, vises [NOT FOUND] i cirka to sekunder, og derefter vender tunereren tilbage til den oprindelige station.

CD/USB/AUX

Afspilning

Afbryd hovedtelefonerne fra apparatet, før du slutter dem til enheden.

CD

- 1 Sæt en disk ind i diskåbningen med etiketten opad.

For at skubbe en disk ud skal du først stoppe afspilning og derefter trykke på ▲.

USB-enheder (inklusive Android™)

- 1 Åbn USB-portdækslet.
- 2 Tilslut USB-enheden med et passende kabel.

BEMÆRK

For at skifte automatisk til kilden [USB], når en USB-enhed/ er tilsluttet til denne enhed, skal [USB AUTO] indstilles til [ON] i systemindstillingerne (side 17).

FORSIGTIG

Brug USB-kabel (sælges separat) til at tilslutte USB-enheden, da enheder, der sluttes direkte til apparatet, vil stikke ud fra enheden, hvilket kan være farligt.

Stop afspilningen, før du fjerner enheden.

AOA-tilslutninger

Du kan finde flere oplysninger om AOA-tilslutning under side 12.

MTP-forbindelse

En enhed, der har Android OS 4.0 eller senere, kan sluttes til enheden via MTP med brug af det kabel der fulgte med enheden. Afhængigt af den tilsluttede enhed, OS-versionen og antallet af filer på enheden, kan lydfilet/musiknumre muligvis ikke afspilles via MTP. Bemærk, at MTP-forbindelse ikke er kompatibel med filformaterne WAV og FLAC.

BEMÆRK

Hvis du bruger en MTP-forbindelse, skal [ANDROID WIRED] indstilles til [MEMORY] i systemindstillingerne (side 16).

AUX

1 Sæt stereoministikket i AUX-indgangsstikket.

2 Tryk på SRC/OFF for at vælge [AUX]-kilde.

BEMÆRK

Hvis [AUX] er indstillet til [OFF] i systemindstillingerne, kan [AUX] ikke vælges som kilde (side 16).

Betjening

Du kan foretage forskellige justeringer i funktionsindstillingerne (side 13).

Bemærk, at følgende handlinger ikke fungerer for en AUX-enhed. For at betjene en AUX-enhed skal du bruge selve enheden.

Formål	Handling
Vælg en mappe*1	Tryk på 1/ eller 2/ .
Vælg et musiknummer	Tryk på eller .
Spol frem eller tilbage*2	Tryk på eller , og hold den inde.
Søg efter en fil fra en liste	<ol style="list-style-type: none">1 Tryk på BASS og hold den inde for vise listen.2 Drej M.C.-knappen for at vælge den ønskede fil (mappe), navn eller kategori, og tryk derefter for at bekræfte.3 Drej M.C.-knappen for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter for at bekræfte. Afspilningen starter.
Vis en liste over filerne i den valgte mappe/kategori*1	Tryk på M.C. -knappen, når en mappe/kategori er valgt.
Afspil et musiknummer i den valgte mappe/kategori*1	Tryk på M.C. -knappen, og hold den inde, når en mappe/kategori er valgt.
Gentaget afspilning	Tryk på 6/ .
Vilkårlig afspilning	Tryk på 5/ .
Sæt en afspilning på pause/genoptag en afspilning.	Tryk på 4/ PAUSE .
Lydgendannelse*1	Tryk på 3/ S.Rtrv. [1]: Effektiv til lave komprimeringsgrader [2]: Effektiv til høje komprimeringsgrader
Vend tilbage til rodmappen (kun CD/USB)*1	Tryk på 1/ , og hold den inde.
Skift mellem komprimeret lyd og CD-DA (kun CD)	Tryk på BAND / .
Skift drev i USB-enheden (Kun enheder, der understøtter USB Mass Storage Class-protokollen)	Tryk på BAND / .

*1 Kun komprimerede lydfiler

*2 Når du bruger funktionen spol frem eller tilbage, mens du afspiller en VBR-fil, er afspilningstiden muligvis ikke korrekt.

Brug af Pioneer ARC APP

Du kan betjene enheden fra Pioneer ARC APP, som er installeret på en Android-enhed. I nogle tilfælde kan du foretage indstillinger i appen, f.eks. valg af kilde, pause m.m., ved at bruge enheden.

Se appens hjælpefunktion for yderligere oplysninger om, hvad der kan betjenes med appen.

ADVARSEL

Appen må ikke bruges under kørsel. Kør væk fra vejen, og parker bilen på et sikkert sted, før du prøver at bruge betjeningsmulighederne i appen.

For brugere af Android-enheder

Denne funktion er kompatibel med enheder, der har Android OS 4.1 eller nyere installeret og understøtter også AOA (Android Open Accessory) 2.0.

Du kan downloade Pioneer ARC APP fra Google Play™.

BEMÆRK

Nogle Android-enheder, der tilsluttes via AOA 2.0, fungerer muligvis ikke korrekt eller udsender lyde på grund af deres softwaredesign, uanset OS-versionen.

Oprettelse af forbindelse til Pioneer ARC APP

- 1 Tryk på **M.C.**-knappen for at vise hovedmenuen.
- 2 Drej knappen **M.C.** for at vælge [SYSTEM], og tryk derefter for at bekræfte.
- 3 Drej **M.C.**-knappen for at vælge [ANDROID WIRED], og tryk derefter for at bekræfte.
- 4 Drej **M.C.**-knappen for at vælge [APP CONTROL], og tryk derefter for at bekræfte.
- 5 Drej **M.C.**-knappen for at vælge [P.APP AUTO ON], og tryk derefter for at bekræfte.
- 6 Drej knappen **M.C.** for at vælge [ON], og tryk derefter for at bekræfte.
- 7 Tilslut denne enhed til Android-enheden via USB.
Pioneer ARC APP på enheden starter automatisk.

BEMÆRK

Hvis Pioneer ARC APP ikke er installeret på din Android-enhed endnu, vises en meddelelse, der beder dig om at installere appen på din Android-enhed. Vælg [OFF] i [P.APP AUTO ON] for at rydde meddelelsen (side 17).

Afspilning af musik på Android

- 1 Tryk på SRC/OFF for at vælge [ANDROID].

Grundlæggende betjening

Formål	Handling
Vælg et spor	Tryk på ◀◀ eller ▶▶ .
Gå frem/tilbage	Tryk på ◀◀ eller ▶▶ , og hold den inde.
Sæt en afspilning på pause/genoptag en afspilning.	Tryk på 4/PAUSE .
Lydgendannelse	Tryk på 3/S.Rtrv . [1]: Effektiv til lave komprimeringsgrader [2]: Effektiv til høje komprimeringsgrader

Indstillinger

Du kan justere forskellige indstillinger i hovedmenuen.

- 1 Tryk på **M.C.**-knappen for at vise hovedmenuen.
- 2 Drej **M.C.**-knappen for at vælge en af nedenstående kategorier, og tryk derefter for at bekræfte.
 - FUNCTION settings (side 13)
 - AUDIO settings (side 15)
 - SYSTEM settings (side 16)
 - ILLUMINATION settings (side 17)
- 3 Drej **M.C.**-knappen for at vælge indstillinger, og tryk derefter for at bekræfte.


Funktionsindstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
FM SETTING RADIO [TALK], [STANDARD], [MUSIC]	Tilpas lyd kvaliteten efter sendeforholdene for det udsendte signal i FM-båndet. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)

Menupunkt	Beskrivelse
BSM RADIO	Gem de seks kraftigste stationer automatisk i nummerknapperne (1/∧ til 6/↔).
REGIONAL RADIO [ON], [OFF]	Begræns modtagelsen til bestemte regionale programmer, når AF (alternativ frekvenssøgning) er valgt. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)
LOCAL RADIO FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4] MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2]	Begræns den indstillede station ud fra signalstyrken.
TA RADIO [ON], [OFF]	Modtag aktuel trafikinformation, hvis denne er tilgængelig. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)
AF RADIO [ON], [OFF]	Tillad enheden at indstille på en anden frekvens, som sender den samme station. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)
NEWS RADIO [ON], [OFF]	Afbryd den aktuelt valgte kilde med nyhedsprogrammer. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)
SEEK RADIO [MAN], [PCH]	Tildel ◀◀- eller ▶▶-knapperne til søgning efter stationerne én ad gangen (manuel indstilling), eller vælg en station blandt de forudindstillede kanaler.
S.RTRV CD USB ANDROID [1] (effektiv til lave komprimeringsgrader), [2] (effektiv til høje komprimeringsgrader), [OFF]	Gør komprimeret lyd bedre, og gendan en fyldig lyd. Ikke tilgængelig når: • CD-DA/CD-TEXT afspilles. • FLAC-filen afspilles.

Lydindstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
FADER*1	Juster balancen mellem forreste og bageste højtaler.
BALANCE	Juster balancen mellem venstre og højre højtaler.
EQ SETTING	Vælg eller tilpas equalizerkurven. [CUSTOM1] Kan indstilles særskilt for hver kilde. Hver af nedenstående kombinationer sættes dog automatisk til den samme indstilling. Indstillingen [CUSTOM2] anvendes på alle kilder. Du kan også skifte equalizeren ved at trykke på EQ  gentagne gange.
[SUPER BASS], [POWERFUL], [DYNAMIC], [NATURAL], [VOCAL], [VIVID], [CUSTOM1], [CUSTOM2], [FLAT]	
Vælg equalizerbånd og niveau til yderligere tilpasning. Equalizerbånd: [80HZ], [250HZ], [800HZ], [2.5KHZ], [8KHZ] Equalizerniveau: [+6] til [-6]	
LOUDNESS	Kompenser for klar lyd ved lav lydstyrke.
[OFF], [LOW], [MID], [HI]	
SUB.W*2	Vælg fase for subwooferen.
[NOR], [REV], [OFF]	
SUB.W CTRL*2*3	Kun lavere frekvenser lavere end det valgte område udsendes fra subwooferen.
Afskæringsfrekvens: [50HZ], [63HZ], [80HZ], [100HZ], [125HZ], [160HZ], [200HZ] Equalizerniveau: [-24] til [+6] Stigningsniveau: [-12], [-24]	
BASS BOOST	Vælg basforstærkningsniveauet.
[0] til [+6]	
HPF SETTING	Højtalerne sender kun frekvenser, der er højere end højpasfilterets (HPF) grænsefrekvens.
Afskæringsfrekvens: [OFF], [50HZ], [63HZ], [80HZ], [100HZ], [125HZ], [160HZ], [200HZ] Stigningsniveau: [-12], [-24]	
SLA	Juster lydstyrken for hver kilde undtagen FM.
[+4] til [-4]	

*1 Ikke tilgængelig, når [SUB.W/SUB.W] er valgt i [SP-P/O MODE] i INITIAL-indstillingerne (side 8).

*2 Ikke tilgængelig, når [REAR/REAR] er valgt i [SP-P/O MODE] i INITIAL-indstillingerne (side 8).

*3 Ikke tilgængelig, når [OFF] er valgt under [SUB.W].

Systemindstillinger

Du har også adgang til disse menuer, når enheden er slukket.

Menupunkt	Beskrivelse
LANGUAGE	
[ENG](English), [PYC](Russian), [TUR](Turkish)	Vælg det ønskede sprog til visning af tekstinformation fra en komprimeret lydfil.
CLOCK SET	
	Indstil uret (side 7).
12H/24H	
[12H], [24H]	Vælg tidsformatet.
SCROLL SET	
[ONCE], [LOOP], [OFF]	Vælg den måde, teksten skal rulle på i displayvinduet.
AUTO PI	
[ON], [OFF]	Søg efter en anden station af samme programtype, selvom du bruger en forudindstillet station.
AUX	
[ON], [OFF]	Indstil til [ON] ved brug af en hjælpeenhed, der er sluttet til enheden.
MUTE MODE	
[MUTE], [20dB ATT], [10dB ATT]	Afbryd eller dæmp lyden automatisk, når der modtages et signal fra udstyr med lyd-dæmpnings-funktion.
PW SAVE*	
[ON], [OFF]	Reducer batteriets strømforbrug. Når denne funktion er slået til, er den eneste tilladte handling at tænde for kilden.
ANDROID WIRED	
[MEMORY], [APP CONTROL]	Vælg en passende tilslutningsmetode for en Android-enhed.

Menupunkt	Beskrivelse
P.APP AUTO ON [ON], [OFF]	Vælg [ON] for automatisk at starte Pioneer ARC APP, når en Android-enhed sluttes til enheden via AOA. (Ikke tilgængelig, når [MEMORY] er valgt under [ANDROID WIRED].)
USB AUTO [ON], [OFF]	Vælg [ON] for automatisk at skifte til [USB]-kilde, når en USB-enhed er tilsluttet til enheden. Vælg [OFF], når en USB-enhed tilsluttes til enheden udelukkende for opladning.
* [PW SAVE] annulleres, hvis bilens batteri frakobles, og slås først til, når batteriet er tilsluttet igen. Når [PW SAVE] er slået fra, kan enheden, afhængigt af tilslutningsmetoderne, fortsætte med at trække strøm fra batteriet, hvis bilens tænding ikke har en ACC-position (tilbehørsposition).	

Belysningsindstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
DIM SETTING [SYNC CLOCK], [MANUAL]	Vælg måden til at justere lysstyrken på skærmen.
BRIGHTNESS [1] til [10]	Indstil displayets lysstyrke. De tilgængelige indstillingsområder varierer afhængigt af [DIM SETTING].

Yderligere oplysninger

Fejlfinding

Displayet vender automatisk tilbage til normal visning.

- Der er ikke udført handlinger i cirka 30 sekunder.
- Udfør en handling

Området for gentaget afspilning ændres uventet.

- Afhængig af området for gentaget afspilning kan det valgte område skifte, når en anden mappe eller et andet spor vælges, eller hvis der spoles hurtigt frem eller tilbage.
- Vælg område for gentaget afspilning igen.

En undermappe afspilles ikke.

- Undermapper kan ikke afspilles, når der er valgt [FLD] (gentag mappe).
- Vælg et andet område for gentaget afspilning.

Der er udfald i lyden.

- Du bruger en enhed, f.eks. en mobiltelefon, der kan danne hørbare forstyrrelser.
- Flyt de elektriske enheder, der kan være årsag til interferens, væk fra enheden.

Fejlmeddelelser

Almindelige

AMP ERROR

- Denne enhed holder op med at fungere, eller højttalerforbindelsen er ikke korrekt.
- Beskyttelseskredsløbet er aktiveret.
- Kontroller højttalertilslutningen.
- Skift tændingskontakten til OFF og tilbage til ON igen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret Pioneer-serviceværksted for assistance.

NO XXXX (For eksempel NO TITLE)

- Der er ingen indlejret tekstinformation.
- Skift displayet, eller afspil et andet spor eller en anden fil.

CD-afspiller

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

- Disken er snavset.
- Rens disken.
- Disken er ridset.
- Udskift disken.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

- Der er en elektrisk eller mekanisk fejl.
- Drej tændingskontakten til OFF og tilbage til ON, eller skift til en anden kilde og derefter tilbage til CD-afspilleren.

ERROR-15

- Den indsatte disk er tom.
- Udskift disken.

ERROR-23

- Ikke-understøttet CD-format.
- Udskift disken.

FORMAT READ

- Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilning og tidspunktet, hvor man begynder at høre lyd.
- Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du hører lyd.

NO AUDIO

- Den indsatte disk indeholder ingen filer, der kan afspilles.
- Udskift disken.

SKIPPED

- Den indsatte disk indeholder DRM-beskyttede filer.
- De beskyttede filer springes over.

PROTECT

- Alle filerne på den indsatte disk er indlejret med DRM.
 - Udskift disken.

USB-enhed

FORMAT READ

- Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilning og tidspunktet, hvor man begynder at høre lyd.
 - Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du hører lyd.

NO AUDIO

- Der er ingen musiknumre.
 - Overfør lydfiler til USB-enheden, og opret forbindelse.
- Der er aktiveret sikkerhed på den tilsluttede USB-enhed.
 - Følg USB-enhedens vejledning for at deaktivere sikkerheden.

SKIPPED

- Den tilsluttede USB-enhed indeholder DRM-beskyttede filer.
 - De beskyttede filer springes over.

PROTECT

- Alle filerne på den tilsluttede USB-enhed er indlejret med DRM.
 - Udskift USB-enheden.

N/A USB

- Den tilsluttede USB-enhed understøttes ikke af denne enhed.
 - Afbryd enheden, og udskift den med en kompatibel USB-enhed.

HUB ERROR

- USB-enheden tilsluttet via en USB-hub understøttes ikke af denne enhed.
 - Tilslut USB-enheden direkte til denne enhed via et USB-kabel.

CHECK USB

- USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.

- Kontroller, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
- Den tilsluttede USB-enhed bruger mere strøm end maksimalt tilladt.
 - Afbryd USB-enheden, og lad være med at bruge den. Skift tændingskontakten til OFF og tilbage til ACC eller ON igen. Tilslut kun compatible USB-enheder.

ERROR-19

- Kommunikationen mislykkedes.
 - Udfør en af følgende handlinger, og vend derefter tilbage til USB-kilden.
 - Fjern USB-enheden.
 - Skift til en anden kilde.

ERROR-23

- USB-enheden var ikke formateret korrekt.
 - Formatér USB-enheden med FAT12, FAT16 eller FAT32.

Retningslinjer for håndtering

Diske og afspiller

- Brug kun diske, der er udstyret med et af de følgende to logoer.



- Brug 12 cm-diske.
- Brug kun almindelige, helt runde diske.
- Følgende typer diske kan ikke bruges sammen med denne enhed:
 - DualDiscs
 - 8 cm-diske: Forsøg på at bruge sådanne diske med en adapter kan give funktionsfejl i enheden.
 - Diske med speciel form
 - Andre end diske end CD'er
 - Beskadigede diske, herunder diske, der har er revnede, afskallede eller skæve

- CD-R/RW-diske, som ikke er afsluttet
- Lad være med at skrive eller bruge kemikalier på diskens overflade.
- En CD kan renses ved at tørre den med en blød klud fra midten og udefter.
- Kondensdannelse kan midlertidigt forringe afspillerens ydeevne. Lad den stå i omkring en time for at tilpasse sig til en højere temperatur. Aftør desuden fugtige diske af med en blød klud.
- Når du bruger diske med printbare etiketflader, skal du tjekke instruktionerne og advarslerne for diskene. Afhængigt af diskene er det måske ikke muligt at indsætte dem eller skubbe dem ud. Brug af sådanne diske kan føre til skader på udstyret.
- Etiketter eller andre materialer fra almindelig handel må ikke sættes på diskene.
 - Diskene kan blive bøjet, så de ikke kan afspilles.
 - Etiketterne kan falde af under afspilning og forhindre, at diskene kan skubbes ud, hvilket kan føre til skader på udstyret.

USB-lagerenhed

- Forbindelser via USB-hubs understøttes ikke.
- Fastgør USB-lagerenheden forsvarligt før kørsel. Lad ikke USB-lagerenheden falde ned på gulvet, hvor den kan sætte sig fast under bremsepedalen eller speederen.
- Afhængigt af USB-lagerenheden kan der opstå følgende problemer:
 - Handlingerne kan variere.
 - Lagerenheden genkendes muligvis ikke.
 - Filer afspilles muligvis ikke korrekt.
 - Enheden kan forårsage hørbare forstyrrelser, når man lytter til radioen.

Kompatibilitet med komprimeret lyd

- Kun de første 32 tegn kan vises som filnavn (inkl. filtypenavn) eller mappenavn.
- Enheden fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af det program, der bruges til at indkode WMA-filer.
- Der kan være en lille forsinkelse i starten af afspilningen af lydfiler, som indeholder billeddata, eller lydfiler lagret på en USB-enhed med mange mapphierarkier.
- Russisk tekst, der skal vises på denne enhed, skal være kodet i et af de følgende tegnsæt:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - Et andet tegnsæt end Unicode, som anvendes i et Windows-miljø og som er sat til russisk i indstillingen for flere sprog

FORSIGTIG

- Pioneer kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-lagerenheder og påtager sig ikke ansvar for tab af data på medieafspillere, smartphones eller andre enheder i forbindelse med brug af dette produkt.
- Efterlad ikke diske eller en USB-lagerenhed på steder, der er udsat for høje temperaturer.

WMA-filer

Filtypenavn	.wma
Bithastighed	48 kbps til 320 kbps (CBR), 48 kbps til 384 kbps (VBR)
Samplingfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Lossless (uden tab), tale/DRM Stream/ Stream med video	Ikke kompatibel
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

MP3-filer

Filtypenavn	.mp3
Bithastighed	8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingfrekvens	8 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz til fremhævning)
Kompatibel ID3 tag-version	1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag-version 2.x prioriteres over version 1.x).
M3u-afspilningsliste	Ikke kompatibel
MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO	Ikke kompatibel

WAV-filer

- WAV-filformater kan ikke forbindes via MTP.

Filtypenavn	.wav
Kvantiseringsbits	8 og 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)
Samplingfrekvens	16 kHz til 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz og 44,1 kHz (MS ADPCM)

FLAC-filer

- FLAC-filformater kan ikke forbindes via MTP.
- FLAC-filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af indkoderen.

Filtypenavn	.flac
Samplingfrekvens	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Kvantiseringsbithastighed	16 bit
Kanaltilstand	1/2 kanaler

Disk

- Uanset længden på pausen mellem musikumrenerne på den oprindelige optagelse afspilles komprimerede lydfile med en kort pause mellem numrene.

Hierarki for mapper, der kan afspilles	Op til otte lag (et praktisk hierarki er mindre end to lag).
Mapper, der kan afspilles	Op til 99
Filer, der kan afspilles	Op til 999
Filsystem	ISO 9660 niveau 1 og 2, Romeo, Joliet
Multisessionsafspilning	Kompatibel
Dataoverførsel med Packet Write	Ikke kompatibel

USB-enhed


- Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilningen af lydfile på en USB-lagerenhed med mange mappehierarkier.

Hierarki for mapper, der kan afspilles	Op til otte lag (et praktisk hierarki er mindre end to lag).
Mapper, der kan afspilles	Op til 500
Filer, der kan afspilles	Op til 15000
Afspilning af ophavsretligt beskyttede filer	Ikke kompatibel
Partitioneret USB-enhed	Kun den første partition kan afspilles.

Rækkefølge af lydfile

Brugeren kan ikke tildele mappenumre eller angive afspilningsrækkefølge med denne enhed. Lydfileernes rækkefølge afhænger af den tilsluttede enhed. Bemærk, at de skjulte filer på en USB-enhed ikke kan afspilles.

Eksempel på et hierarki

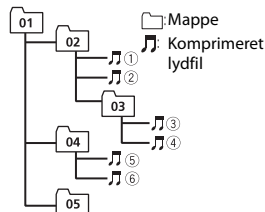

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

01 til 05: mappenummer

① til ⑥: afspilningsrækkefølge

Diagram over russiske tegn

D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В
Г: Г	Д: Д	Е: Е, Ё
Ж: Ж	З: З	И: И, Ы
К: К	Л: Л	М: М
Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т
У: У	Ф: Ф	Х: Х
Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ
Ъ: Ъ	Ы: Ы	Ь: Ъ
Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: display C: tegn

Ophavsret og varemærke

WMA

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette produkt indeholder teknologi tilhørende Microsoft Corporation og må ikke bruges eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson

Copyright © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

- Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
- Videredistribution i binær form skal give ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med distributionen.
- Hverken navnet på Xiph.org Foundation eller navnene på dets bidragsydere må bruges til at støtte eller fremme produkter afledt fra denne software uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER", OG EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, ER ANSVARSFRASKREVET. FONDEN ELLER BIDRAGYDERNE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN

IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER –TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER IND TJENING ELLER FORRETNINGSafbrydelse), UANSET HVORDAN DETTE ER FORÅRSAGET OG UNDER ENHVER ANSVARSTEORI, UANSET OM DET ER I ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER UNDER OBJEKTIVT ANSVAR (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER ER OPSTÅET PÅ ENHVER MÅDE FRA BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER UNDERRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE.

Google™, Google Play, Android

Google, Google Play og Android er varemærker tilhørende Google LLC.

Specifikationer

Generelt

Strømkilde: 14,4 V DC (10,8 V til 15,1 V tilladt)

Jordingssystem: negativ type

Maksimalt strømforbrug: 10,0 A

Mål (B × H × D):

DIN

Chassis: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Fremspring: 188 mm × 58 mm × 17 mm

D

Chassis: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Fremspring: 170 mm × 46 mm × 17 mm

Vægt: 1 kg

Audio

Maksimal effektudgang:

- 50 W × 4 kanaler/4 Ω (uden subwoofer)
- 50 W × 2 kanaler /4 Ω + 70 W × 1 kanal/2 Ω (for subwoofer)

Kontinuerlig effektudgang:

22 W × 4 (50 Hz til 15000 Hz, 5 % THD, 4 Ω belastning, begge kanaler drives)

Belastningsimpedans: 4 Ω (4 Ω til 8 Ω tilladt)

Maksimalt udgangs niveau for forforstærker: 2,0 V

Loudnesskurve: +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz) (lydstyrke: -30 dB)

Equalizer (5-bånds grafisk equalizer):

Frekvens: 80 Hz/250 Hz/800 Hz/

2,5 kHz/8 kHz

Equalizerområde: ±12 dB (trin på 2 dB)

Subwoofer (mono):

Frekvens: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz

Stigning: -12 dB/oktav, -24 dB/oktav

Forstærkning: +6 dB til -24 dB

Fase: Normal/omvendt

CD-afspiller

System: Cd-lydsystem

Brugbare diske: Compact disc

Signal-til-støj-forhold: 94 dB (1 kHz) (IEC-A-netværk)

Antal kanaler: 2 (stereo)

MP3-afkodningsformat: MPEG-1 og 2

Audio Layer 3

WMA-afkodningsformat: Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 kanalers audio)

WAV-signalformat: Lineær PCM og MS

ADPCM (ikke-komprimeret)

USB

USB- standardspecifikation: USB 2.0 Full Speed

Maksimal strømforsyning: 1 A

USB-protokol:

MSC (Mass Storage Class)

MTP (Media Transfer Protocol)

AOA (Android Open Accessory) 2.0

Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32

MP3-afkodningsformat: MPEG-1 og 2

Audio Layer 3

WMA-afkodningsformat: Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 kanalers audio)

FLAC-afkodningsformat: v1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)

WAV-signalformat: Lineær PCM og MS

ADPCM (ikke-komprimeret)

FM-tuner

Frekvensområde: 87,5 MHz til 108,0 MHz

Brugbar følsomhed: 11 dBf (1,0 μV/75 Ω, mono, signal/støj: 30 dB)

Signal-til-støj-forhold: 72 dB (IEC-A-netværk)

MW-tuner

Frekvensområde: 531 kHz til 1602 kHz

Brugbar følsomhed: 25 μ V (signal/støj:
20 dB)

Signal-til-støj-forhold: 62 dB (IEC-A
netværk)

LW-tuner

Frekvensområde: 153 kHz til 281 kHz

Brugbar følsomhed: 28 μ V (signal/støj:
20 dB)

Signal-til-støj-forhold: 62 dB (IEC-A
netværk)

BEMÆRK

Specifikationer og design kan ændres
uden varsel.

<http://www.pioneer-car.eu>

Besök www.pioneer-car.se (eller www.pioneer-car.eu) för att registrera din produkt.

Besøg www.pioneer-car.dk (eller www.pioneer-car.eu) for at registrere dit produkt.

Besøk www.pioneer-car.no (eller www.pioneer-car.eu) for å registrere produktet ditt.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

Корпорация Пайонир

28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку,
Токио 113-0021, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулок,
дом 5, строение 19
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓

電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓

電話：852-2848-6488

© 2018 PIONEER CORPORATION. Alla rättigheter förbehållna.

© 2018 PIONEER CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes.

<18-MAN-DEH110-SD> EW