

Pioneer

SPH-EVO82DAB

SPH-EVO62DAB

ΔΕΚΤΗΣ RDS AV

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Περιεχόμενα

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να γνωρίζετε πως να λειτουργείτε το μοντέλο σας ορθά. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, φυλάξτε το έγγραφο αυτό σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικό

Οι οθόνες που εμφανίζονται στα παραδείγματα μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για βελτιώσεις απόδοσης και λειτουργίας.

■ Προσοχή	4
■ Μέρη και στοιχεία ελέγχου	9
■ Βασική λειτουργία	11
■ Bluetooth.....	17
■ Πηγή AV	27
■ Ψηφιακό ραδιόφωνο	30
■ Ραδιόφωνο	34
■ Συμπιεσμένα αρχεία	38
■ iPod	45
■ WebLink™	49
■ Apple CarPlay	52
■ Android Auto™	55
■ Spotify®	58
■ AUX	63
■ Είσοδος AV	65
■ Ρυθμίσεις.....	66
Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων	66
Ρυθμίσεις συστήματος.....	66
Ρυθμίσεις θέματος	74
Ρυθμίσεις ήχου	76

Ρυθμίσεις βίντεο	83
■ Μενού Αγαπημένων.....	85
■ Άλλες λειτουργίες	86
■ Παράρτημα.....	88

Προσοχή

Η νομοθεσία συγκεκριμένων χωρών ενδέχεται να απαγορεύει ή να περιορίζει την τοποθέτηση και τη χρήση αυτού του προϊόντος στο όχημά σας. Τηρείτε όλες τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και λειτουργία αυτού του προϊόντος.



Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής για χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία απαιτούν κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση.

Τα νοικοκυριά στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Ελβετία και τη Νορβηγία μπορούν να επιστρέφουν δωρεάν τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά τους προϊόντα σε καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής ή σε ένα κατάστημα πώλησης (εάν αγοράσετε μια παρόμοια καινούρια).

Για τις χώρες που δεν αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι το απορριφθέν προϊόν σας θα υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση και με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψετε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι υποδοχές και τα ανοίγματα στο ερμάριο παρέχονται για εξαερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση. Για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς, μην φράσετε και μην καλύψετε ποτέ τα ανοίγματα με αντικείμενα (όπως χαρτιά, μοκέτες, υφάσματα).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν αξιολογήθηκε κάτω από ήπιες και τροπικές κλιματικές συνθήκες σε συσκευές ήχου, βίντεο και παρόμοιες ηλεκτρονικές συσκευές - Απαιτήσεις ασφαλείας, πρότυπο IEC 60065.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε αυτό το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Η εγκατάσταση ή η επισκευή αυτού του προϊόντος από μη εκπαιδευμένα άτομα, χωρίς εμπειρία σε ηλεκτρονικές συσκευές και αξεσουάρ αυτοκινήτου, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να σας εκθέσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους.

- Μην επιτρέπετε στο προϊόν να έλθει σε επαφή με υγρά. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν, εκπομπή καπνού και υπερθέρμανση.
- Σε περίπτωση που εισχωρήσει υγρό ή ξένο υλικό στο προϊόν, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλή θέση, σβήστε αμέσως την ανάφλεξη (ACC OFF) και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Pioneer. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αυτή την κατάσταση, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλη αστοχία.
- Εάν παρατηρήσετε καπνό, ασυνήθεις θορύβους ή οσμή από το προϊόν ή οποιαδήποτε άλλη αντικανονική ένδειξη στην οθόνη LCD, απενεργοποιήστε άμεσα την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις Pioneer. Η χρήση του προϊόντος σε αυτή την κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του συστήματος.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν. Το εσωτερικό του περιέχει εξαρτήματα υψηλής τάσης που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις Pioneer για την εσωτερική επιθεώρηση, ρύθμιση ή επισκευή.

Πριν τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε και κατανοήστε πλήρως τις ακόλουθες πληροφορίες για την ασφάλεια:

- Μην χειρίζεστε το προϊόν, οποιαδήποτε εφαρμογή ή την επιλογή κάμερας οπισθοπορείας (εφόσον αγοράσθηκε), εάν αυτή η χρήση ενδέχεται να αποσπάσει με οποιονδήποτε τρόπον να προσοχή σας από τον ασφαλή χειρισμό του οχήματός σας. Τηρείτε πάντα τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης και ακολουθείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στο χειρισμό του προϊόντος, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλή θέση και εμπλέξτε το χειρόφρενο, προτού προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις.
- Ποτέ μην ρυθμίζετε την ένταση ήχου στο προϊόν σε πολύ υψηλό επίπεδο που δεν σας επιτρέπει να ακούτε την εξωτερική κυκλοφορία και τις ηχητικές σημάνσεις των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.
- Με στόχο την προαγωγή της ασφάλειας, συγκεκριμένες λειτουργίες είναι ανενεργές, εκτός και εάν το όχημα είναι σταματημένο και εάν έχει εμπλακεί το χειρόφρενο.
- Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο άμεσα προσβάσιμο για λόγους αναφοράς στις διαδικασίες χειρισμού και τις πληροφορίες ασφάλειας.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε θέσεις όπου ενδέχεται να (i) εμποδίζει την όραση του οδηγού, (ii) υποβαθμίζει την απόδοση οποιουδήποτε συστήματος χειρισμού του οχήματος ή χαρακτηριστικού ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αερόσακων ή των πλήκτρων φώτων αλάρμ ή (iii) παρεμποδίζει την ικανότητα του οδηγού να χειριστεί το όχημα με ασφάλεια.
- Να θυμάστε πάντα να ασφαρίζετε τη ζώνη ασφαλείας σας κατά το χειρισμό του οχήματός σας. Σε περίπτωση εμπλοκής σας σε ατύχημα, ο τραυματισμός μπορεί να είναι σημαντικά σοβαρότερος εάν η ζώνη ασφαλείας σας δεν έχει ασφαλιστεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ακουστικά κατά την οδήγηση.

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή οδήγηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ.

- Μην προβείτε σε ενέργειες παραβίασης ή απενεργοποίησης του συστήματος αλληλασφάλισης του χειρόφρενου, το οποίο έχει σκοπό την προστασία σας. Η παραβίαση ή απενεργοποίηση του συστήματος αλληλασφάλισης του χειρόφρενου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Για την αποφυγή του κινδύνου βλάβης και τραυματισμού, καθώς και τη δυνητική παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση με εικόνα βίντεο ορατή στον οδηγό.
- Σε ορισμένες χώρες η παρακολούθηση εικόνων βίντεο σε οθόνη εντός οχήματος, ακόμη και από πρόσωπα έτερα του οδηγού, ενδέχεται να είναι παράνομη. Στις περιπτώσεις όπου ισχύουν τέτοιου κανονισμοί, θα πρέπει να τηρούνται.

Εάν επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε βίντεο κατά την οδήγηση, θα εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποίηση **“Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.”**. Για την παρακολούθηση βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και εμπλέξτε το χειρόφρενο. Προτού απελευθερώσετε το χειρόφρενο, κρατήστε πατημένο το πεντάλ φρένου.

Χρήση οθόνης συνδεδεμένης στην έξοδο V OUT

Ο ακροδέκτης εξόδου βίντεο (V OUT) προορίζεται για σύνδεση οθόνης που επιτρέπει την προβολή εικόνων βίντεο στους επιβαίνοντες των πίσω καθισμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΤΕ μην εγκαθιστάτε την πίσω οθόνη σε θέση που επιτρέπει την παρακολούθηση εικόνων βίντεο από τον οδηγό κατά την οδήγηση.

Για την αποφυγή της εξάντλησης της μπαταρίας

Κατά τη χρήση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας του οχήματος βρίσκεται σε λειτουργία. Η χρήση του προϊόντος ενώ ο κινητήρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία μπορεί να αδειάσει τη μπαταρία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε οχήματα που δεν διαθέτουν καλώδιο ή κύκλωμα ACC.

Κάμερα οπισθοπορείας

Με την προαιρετική κάμερα οπισθοπορείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως βοήθημα ώστε να παρακολουθείτε τα ρυμουλκούμενα ή κατά την οπισθοπορεία σε περιορισμένη θέση στάθμευσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ.

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία προβολής του πίσω χώρου συνίσταται στη χρήση του προϊόντος ως βοήθημα για την παρακολούθηση των ρυμουλκούμενων ή του χώρου πίσω από το όχημα κατά την οπισθοπορεία. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για σκοπούς αναψυχής.

Χειρισμός του συνδέσμου USB

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την αποφυγή της απώλειας δεδομένων και της πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή αποθήκευσης, ποτέ μην την αφαιρείτε από το προϊόν κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων.
- Η Pioneer δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων σε συσκευές αναπαραγωγής μέσω, iPhone, smartphone ή άλλες συσκευές κατά τη χρήση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να μην αναγνωριστεί σωστά από αυτό το προϊόν, εάν κάποια συσκευή USB αποσυνδέθηκε λανθασμένα από τον υπολογιστή που ήταν συνδεδεμένη.

Σε περίπτωση προβλημάτων

Εάν το παρόν προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις της Pioneer. Κατά την αποστολή αυτού του προϊόντος στον αντιπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις της Pioneer, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνετε στην αποστολή τόσο τη μονάδα, όσο και την οθόνη LCD.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

Επισκεφθείτε μας στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.pioneer-car.eu>

- Καταχωρίστε το προϊόν σας. Θα διατηρήσουμε αρχείο της αγοράς σας με σκοπό να σας βοηθήσουμε να προσπελάσετε αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση απαίτησης εγγύησης, όπως σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
- Οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες της PIONEER CORPORATION διατίθενται στην ιστοσελίδα μας.
- Η Pioneer διαθέτει σε τακτική βάση ενημερώσεις λογισμικού για την περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων της. Ανατρέξτε στην ενότητα υποστήριξης της ιστοσελίδας της Pioneer για όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν

- Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά σε περιοχές εκτός της Ευρώπης. Η λειτουργία RDS (Radio Data System/Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου) λειτουργεί μόνο σε

περιοχές με σταθμούς FM που εκπέμπουν σήματα RDS. Η υπηρεσία RDS-TMC μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιοχή όπου υπάρχει σταθμός που εκπέμπει σήμα RDS-TMC.

- Το Pioneer CarStereo-Pass προορίζεται για χρήση μόνο στη Γερμανία.

Προστασία του πλαισίου και της οθόνης LCD

- Μην εκθέτετε την οθόνη LCD σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της οθόνης LCD λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που προκύπτουν.
- Κατά τη χρήση κινητού τηλεφώνου, διατηρείτε απόσταση μεταξύ της κεραίας του τηλεφώνου και της οθόνης LCD για την αποφυγή παραμόρφωσης του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων, κ.λπ.
- Για την προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε τα πλήκτρα της οθόνης αφής μόνο με το δάκτυλό σας, απαλά.




Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη

- Οι πληροφορίες θα διαγράφονται μόλις αποσυνδεθεί το κίτρινο καλώδιο από την μπαταρία (ή μετά την αφαίρεση της μπαταρίας).
- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιεί διαγράμματα πραγματικών προβολών για την περιγραφή των ενεργειών. Ωστόσο, οι προβολές σε ορισμένες μονάδες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται.


Έννοιες συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

	Αυτό υποδηλώνει τα ονόματα μοντέλων που υποστηρίζονται από τις λειτουργίες που περιγράφονται.
	Αυτό υποδηλώνει να αγγίζετε ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.
	Αυτό υποδηλώνει να αγγίζετε παρατεταμένα ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.


Μέρη και στοιχεία ελέγχου

Κύρια μονάδα

EVO82DAB

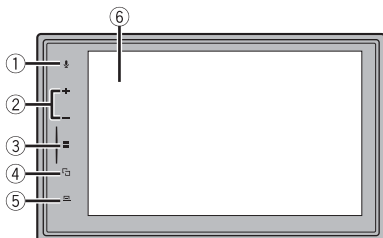



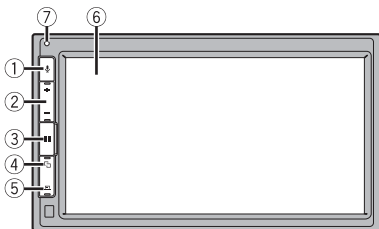

EVO62DAB



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για το SPH-EVO82DAB, αγγίξτε τα πλήκτρα στην κεντρική μονάδα και για το SPH-EVO62DAB, πατήστε τα πλήκτρα στην κεντρική μονάδα.

①		Αγγίξτε (πατήστε) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης όπως το Siri όταν το iPhone είναι συνδεδεμένο στη μονάδα μέσω Bluetooth ή USB.
②	VOL (+/-)	

③		Αγγίξτε (πατήστε) για να προβάλετε την οθόνη αρχικού μενού. Αγγίξτε (πατήστε) παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε. Για εκ νέου ενεργοποίηση, αγγίξτε (πατήστε) οποιοδήποτε πλήκτρο.
④		Αγγίξτε (πατήστε) για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης Εφαρμογών και της οθόνης λειτουργίας AV. Αγγίξτε (πατήστε) παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.
⑤		Αγγίξτε (πατήστε) για να εμφανίσετε τη γραμμή μενού (σελίδα 14). Αγγίξτε (πατήστε) παρατεταμένα για να θέσετε σε λειτουργία σίγασης και εκτός σίγασης.
⑥	Οθόνη LCD	
⑦	RESET	Πατήστε για επαναφορά του μικροεπεξεργαστή (σελίδα 11).

Βασική λειτουργία

Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή

EVO62DAB

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η χρήση του πλήκτρου RESET επαναφέρει τις ρυθμίσεις και τα εγγεγραμμένα περιεχόμενα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 - Μην εκτελείτε αυτή τη λειτουργία όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν.
 - Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.
- Η επαναφορά του μικροεπεξεργαστή είναι απαραίτητη στις ακόλουθες συνθήκες:
 - Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση.
 - Εάν αυτό το προϊόν δε λειτουργεί σωστά.
 - Εάν παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.

1 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.

2 Πιέστε το RESET με τη μύτη ενός στυλό ή με άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

Οι ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα επαναφέρονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο CD-R33 πωλείται ξεχωριστά. Για λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου.

Εκκίνηση της μονάδας

1 Βάλτε μπροστά τον κινητήρα, για να ξεκινήσετε το σύστημα.

Εμφανίζεται η οθόνη [Select Program Language].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Από τη δεύτερη ενεργοποίηση, η εμφανιζόμενη οθόνη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προηγούμενες συνθήκες.

2 Αγγίξτε τη γλώσσα.

3 Αγγίξτε το .

Εμφανίζεται η οθόνη [Speaker Mode Settings].

4 Αγγίξτε τις λειτουργίες ηχείων.

[Standard Mode]

Σύστημα 4 ηχείων με μπροστινά και πίσω ηχεία ή σύστημα 6 ηχείων με μπροστινά και πίσω ηχεία και subwoofer.

[Network Mode]

Σύστημα 3 δρόμων με ηχείο υψηλών συχνοτήτων, ηχείο μεσαίων συχνοτήτων και subwoofer (ηχείο χαμηλών συχνοτήτων) για την αναπαραγωγή υψηλών, μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων (ζωνών).

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα στην Standard Mode, όταν έχει συνδεθεί σε αυτή σύστημα ηχείων για Network Mode 3 δρόμων. Αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηχεία.

5 Αγγίξτε [OK].

Εμφανίζεται η οθόνη [DAB ANTENNA POWER SETTING].

6 Αγγίξτε το [Yes] για να χρησιμοποιήσετε την τροφοδοσία κεραίας DAB (σελίδα 32).

Εμφανίζεται η αρχική οθόνη αποποίησης ευθύνης.

7 Αγγίξτε [OK].

Εμφανίζεται η οθόνη αρχικού μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μόλις ρυθμιστεί η λειτουργία ηχείων, η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με την επαναφορά του προϊόντος στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για να αλλάξετε τη ρύθμιση λειτουργίας των ηχείων (σελίδα 87).

Εναλλαγή της λειτουργίας ηχείων

Για να αλλάξετε τη λειτουργία των ηχείων, πρέπει να επαναφέρετε το προϊόν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



1 Επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση (σελίδα 87).**Χρήση της οθόνης αφής**

Μπορείτε να χειρίζεστε αυτό το προϊόν αγγίζοντας τα πλήκτρα στην οθόνη απευθείας με τα δάκτυλά σας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε την οθόνη μόνο με το δάκτυλό σας, απαλά.

Κοινά πλήκτρα οθόνης αφής


- : Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
: Κλείνει την οθόνη.

Οθόνες λίστας λειτουργίας

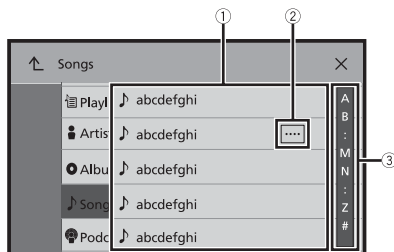

- ① **Αγγίζοντας ένα στοιχείο στη λίστα, μπορείτε να περιορίσετε τις επιλογές και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία.**
- ② **Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση όλων των χαρακτήρων στην περιοχή προβολής.**
Εάν αγγίξετε το πλήκτρο, τα υπόλοιπα κυλίνουν για να εμφανιστούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο.
- ③ **Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση στοιχείων σε μία σελίδα.**
Σύρετε την πλαινίη ράβδο, τη ράβδο αρχικής αναζήτησης ή τη λίστα για να προβάλλετε τυχόν κρυφά στοιχεία.

Χειρισμός της μπάρας χρόνου



- ① **Μπορείτε να αλλάξετε το σημείο αναπαραγωγής σύροντας το πλήκτρο.**
Ο χρόνος αναπαραγωγής που αντιστοιχεί στη θέση του πλήκτρου προβάλλεται ενώ σύρετε το πλήκτρο.

Χειρισμός της γραμμής μενού








1 Αγγίξτε (πατήστε) .

Η γραμμή μενού εμφανίζεται στην οθόνη.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η διαθεσιμότητα της γραμμής μενού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την πηγή ενεργοποίησης.



	Εναλλάσσει τη διάρκεια του ρεοστάτη σε λειτουργία ημέρας ή νύχτας.
	Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.
	 Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
	 Εκτελεί γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
	Εμφανίζει την οθόνη μενού ρυθμίσεων (σελίδα 66).
	Κλείνει τη γραμμή μενού.

Οθόνη αρχικού μενού

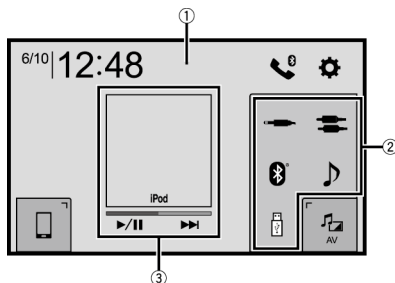

①

Εναλλάσσει τη διάταξη της επάνω οθόνης μενού.

1 Αγγίξτε παρατεταμένα [AV].

Το ☺ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.

2 Αγγίξτε το ☺.

Μόλις ολοκληρώσετε την εναλλαγή της διάταξης, αγγίξτε (πατήστε)


















②

Εικονίδια αγαπημένων πηγών

ΣΥΜΒΟΥΛΗ





Εάν επιλέξετε [Power OFF], μπορείτε να απενεργοποιήσετε σχεδόν όλες τις λειτουργίες.

- Λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης (μόνο για τηλεφωνία ανοικτής συνομιλίας μέσω Bluetooth).
- Κατά την οπισθοπορεία του οχήματος, εισάγεται εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας.
- Όταν αγγίζετε (πιέζετε) ένα κουμπί σε αυτή τη μονάδα.
- Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης απενεργοποιείται (ACC OFF) και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται (ACC ON).

<p>③</p>	<p>Περιοχή λειτουργίας AV Εμφανίζει την τρέχουσα πηγή. Αγγίξτε για να μεταβείτε στην εμφανιζόμενη πηγή.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μόλις εμφανιστούν τα εικονίδια ελέγχου στο κάτω μέρος του πλήκτρου, μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία οθόνης. • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε σε εμφάνιση/απόκρυψη των καλλιτεχνικών στοιχείων με την ακόλουθη διαδικασία. <p>1 Αγγίξτε παρατεταμένα . Το  ή το  εμφανίζεται στην περιοχή λειτουργίας AV.</p> <p>2 Αγγίξτε  ή . Μόλις ολοκληρώσετε την εναλλαγή της ρύθμισης εμφάνιση/απόκρυψη για τα καλλιτεχνικά στοιχεία, αγγίξτε (πατήστε) .</p>
 12:48	<p>Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας (σελίδα 86)</p>
	<p>Μενού ρυθμίσεων (σελίδα 66) και αγαπημένων (σελίδα 85)</p>
	<p>Πλήκτρο συνδεδεμένης συσκευής Εμφανίζει τη συνδεδεμένη συσκευή. Εναλλάσσει την πηγή ή την εφαρμογή με συνδεδεμένες συσκευές όπως τα WeLink, Apple CarPlay και Android Auto.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Όταν μια συσκευή έχει συνδεθεί με συμβατή εφαρμογή, εμφανίζεται το πλήκτρο αγαπημένων εφαρμογών. Όταν εμφανιστεί το πλήκτρο, μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος της περιοχής πλήκτρου αγαπημένων εφαρμογών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.</p> <p>1 Αγγίξτε παρατεταμένα . Το στοιχείο  εμφανίζεται πάνω δεξιά στο πλήκτρο αγαπημένων εφαρμογών.</p> <p>2 Σύρετε το  στην επιθυμητή θέση. Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, αγγίξτε (πατήστε) .</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο.</p>
 AV	<p>Πηγή AV (σελίδα 27)</p>
	<p>Τηλεφωνία ανοικτής συνομιλίας (σελίδα 19)</p>

Bluetooth

Σύνδεση Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή.
- 2 Αγγίξτε (πατήστε) .
- 3 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
Εμφανίζεται η οθόνη Bluetooth.
- 4 Αγγίξτε [Connection].
- 5 Αγγίξτε το .
Η μονάδα ξεκινά την αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών και, στη συνέχεια, τις προβάλλει στη λίστα συσκευών.
- 6 Αγγίξτε το όνομα της συσκευής Bluetooth.
Μετά την επιτυχή καταχώριση της συσκευής, πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth από το σύστημα. Μόλις επιτευχθεί σύνδεση, προβάλλεται το όνομα της συσκευής στη λίστα.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζεύξη πέντε συσκευών, εμφανίζεται το μήνυμα [Memory Full]. Διαγράψτε πρώτα μια αντιστοιχισμένη συσκευή (σελίδα 18).
- Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει SSP (Secure Simple Pairing), στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται ένας εξαψήφιος αριθμός. Αγγίξτε [Yes] για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή.
- Εάν επιχειρήσετε να συνδέσετε ένα μη συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, ενώ έχουν ήδη συνδεθεί δύο κινητά τηλέφωνα, το πρώτο από τα δύο συνδεδεμένα κινητά τηλέφωνα θα αποσυνδεθεί και το μη συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο θα συνδεθεί στη θέση του.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



- Η σύνδεση Bluetooth μπορεί επίσης να γίνει μέσω εντοπισμού αυτού του προϊόντος από τη συσκευή Bluetooth. Πριν από την καταχώριση, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή [Visibility] στο μενού [Bluetooth] είναι ρυθμισμένη σε [On] (σελίδα 18). Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες μιας συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- Σε αυτό το προϊόν μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα δύο κινητά τηλέφωνα (σελίδα 19).

Ρυθμίσεις Bluetooth

- 1 Αγγίξτε (πατήστε) .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε το προϊόν και μην αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ εκτελείται η λειτουργία ρύθμισης Bluetooth.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Connection]	<p>Συνδέστε, αποσυνδέστε ή διαγράψτε μια καταχωρισμένη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα.</p> <p>Αγγίξτε  για να διαγράψετε την καταχωρισμένη συσκευή.</p> <p>Για να συνδέσετε μια καταχωρισμένη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα, αγγίξτε το όνομα της συσκευής.</p> <p>Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, αγγίξτε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής στη λίστα.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Συνδέστε τη συσκευή Bluetooth μη αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none">• Εάν έχουν καταχωρηθεί δύο ή περισσότερες συσκευές Bluetooth και θέλετε να επιλέξετε χειροκίνητα τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί.• Εάν θέλετε να επανασυνδέσετε μια αποσυνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.• Εάν η σύνδεση δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα για κάποιο λόγο.
[Auto Connect] [On] [Off]	<p>Επιλέξτε [On] για αυτόματη σύνδεση της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Εάν την τελευταία φορά συνδέθηκαν δύο συσκευές Bluetooth, οι δύο συσκευές συνδέονται στο προϊόν αυτόματα με τη σειρά που καταχωρήθηκαν στη λίστα των συσκευών.</p>
[Visibility] [On] [Off]	<p>Επιλέξτε [On], ώστε το προϊόν να είναι ορατό στην άλλη συσκευή.</p>
[PIN Code Input]	<p>Αλλάξτε τον κωδικό PIN για τη σύνδεση Bluetooth.</p> <p>Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0000".</p> <ol style="list-style-type: none">1 Αγγίξτε [0] έως [9] για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN (μέχρι 8 ψηφία).2 Αγγίξτε το .
[Device Information]	<p>Εμφανίζεται το όνομα συσκευής και η διεύθυνση αυτού του προϊόντος.</p>
[Bluetooth Memory Clear]	<p>Αγγίξτε [Clear] και, στη συνέχεια, [OK] για να διαγράψετε τη μνήμη Bluetooth.</p>

Εναλλαγή της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μετά την καταχώρηση και σύνδεση των συσκευών Bluetooth σε αυτό το προϊόν, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των συσκευών, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών στη λειτουργία τηλεφώνου και μερικές πηγές ήχου.

- Μπορείτε να καταχωρίσετε μέχρι πέντε συσκευές Bluetooth σε αυτό το προϊόν (σελίδα 17).
- Μπορείτε να συνδέσετε μία από τις καταχωρημένες μουσικές στο προϊόν. Σε περιπτώσεις όπου η καταχωρημένη συσκευή διαθέτει λειτουργία τηλεφώνου, μπορούν να συνδεθούν συνολικά και ταυτόχρονα δύο συσκευές κατά τη χρήση της λειτουργίας τηλεφώνου. Εάν δύο από τις πέντε καταχωρημένες συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, μπορείτε να συνδέσετε την τρίτη συσκευή για να χρησιμοποιήσετε μόνο τη λειτουργία ήχου, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών στην οθόνη πηγών ήχου.
- Το εικονίδιο για το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη του μενού Τηλέφωνο. Εάν συνδέσετε δύο κινητά τηλέφωνα στο προϊόν ταυτόχρονα, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών. Τα περιεχόμενα του μενού τηλεφώνου απομνημονεύονται για κάθε συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο (σελίδα 19).
- Το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών θα εμφανιστεί για μερικές πηγές ήχου. Η πηγή ήχου μπορεί να αλλάξει αυτόματα σε άλλη πηγή, ανάλογα με την επιλεγμένη συσκευή.



Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας


Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth εκ των προτέρων (σελίδα 17).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλειά σας, αποφεύγετε όσο γίνεται περισσότερο να μιλάτε στο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

- 1 Αγγίξτε (πατήστε) .
- 2 Αγγίξτε το .
Εμφανίζεται η οθόνη μενού τηλεφώνου.
- 3 Αγγίξτε ένα από τα εικονίδια κλήσης στην οθόνη μενού τηλεφώνου.

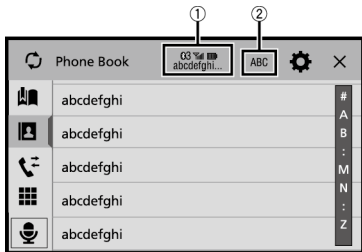

①

Εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία.

- Όνομα του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου
- Αριθμός καταλόγου του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου
- Κατάσταση λήψης του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου
- Κατάσταση μπαταρίας του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν συνδέσετε δύο κινητά τηλέφωνα στο προϊόν ταυτόχρονα, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εναλλαγή συσκευών.

②

Εναλλάσσει τη γλώσσα αναζήτησης σε Αγγλικά ή στη γλώσσα συστήματος.**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις της γλώσσας συστήματος.



Συγχρονίζει τις επαφές στον τηλεφωνικό κατάλογο του προϊόντος με τις επαφές στο τηλέφωνό σας με μη αυτόματο τρόπο.



Χρήση προκαθορισμένης λίστας κλήσεων (σελίδα 21)

**Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου**







Επιλέξτε μια επαφή από τηλεφωνικό κατάλογο. Αγγίξτε το επιθυμητό όνομα στον κατάλογο και, στη συνέχεια επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


- Οι επαφές στο τηλέφωνό σας θα μεταφερθούν αυτόματα στο προϊόν.
- Ενημερώστε τον τηλεφωνικό κατάλογο μη αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Το [Visibility] στην οθόνη [Bluetooth] πρέπει να είναι ενεργό (σελίδα 18).
- Εάν συνδεθούν ταυτόχρονα δύο κινητά τηλέφωνα στο προϊόν με τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης συσκευής Bluetooth, εμφανίζεται ο τηλεφωνικός κατάλογος του δεύτερου τηλεφώνου.

	Χρήση του ιστορικού κλήσεων Πραγματοποιήστε μια τηλεφωνική κλήση από μια εισερχόμενη  εξερχόμενη  ή αναπάντητη κλήση  .
	Άμεση καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου Αγγίξτε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια αγγίξτε το  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.


► Για να τερματίσετε την κλήση


- 1 Αγγίξτε το .

Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης

► Καταχώριση ενός αριθμού τηλεφώνου


Μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα μέχρι έξι αριθμούς τηλεφώνου ανά συσκευή ως αριθμούς ταχείας κλήσης.

- 1 Αγγίξτε (πατήστε) .


- 2 Αγγίξτε το .

- 3 Αγγίξτε  ή .

Στην οθόνη [Phone Book], αγγίξτε το επιθυμητό όνομα για να εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου της επαφής.

- 4 Αγγίξτε το .

► Κλήση από τη λίστα αριθμών ταχείας κλήσης


- 1 Αγγίξτε το .


- 2 Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση στη λίστα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

► Διαγραφή ενός αριθμού τηλεφώνου

- 1 Αγγίξτε (πατήστε) .



- 2 Αγγίξτε το .

- 3 Αγγίξτε το .



- 4 Αγγίξτε το .

- 5 Αγγίξτε [Yes].

Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης

- 1 Αγγίξτε το  για να απαντήσετε σε μια κλήση.
Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Αγγίξτε το  ενόσω υπάρχει αναμονή κλήσης, για να αλλάξετε στο άτομο που μιλάει.
- Αγγίξτε το  ενόσω υπάρχει αναμονή κλήσης, για να απορρίψετε την κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Όταν συνδέονται ταυτόχρονα δύο κινητά τηλέφωνα, εάν ληφθεί εισερχόμενη κλήση στο δεύτερο τηλέφωνο ενώ συνομιλείτε με το πρώτο τηλέφωνο, θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης για το δεύτερο τηλέφωνο.


Λειτουργία αναγνώρισης φωνής (για το iPhone)


Συνδέοντας το iPhone σας σε αυτό το προϊόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης (Λειτουργία Siri Eyes Free) αυτού του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν χρησιμοποιείται iPhone, η λειτουργία Siri Eyes Free είναι διαθέσιμη στο προϊόν.
- Σε αυτό το κεφάλαιο, οι συσκευές iPhone και iPod touch θα αναφέρονται ως "iPhone".



- 1 Αγγίξτε (πατήστε) .

- 2 Αγγίξτε το .


- 3 Αγγίξτε το .

Η λειτουργία αναγνώρισης φωνής εκκινείται και εμφανίζεται η οθόνη φωνητικού ελέγχου.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μπορείτε, επίσης, να εκκινήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής αγγίζοντας (πατώντας) το πλήκτρο .
- Εάν δύο κινητά τηλέφωνα συνδεθούν αυτόματα στο προϊόν μέσω της λειτουργίας αυτόματης σύνδεσης συσκευής Bluetooth, η λειτουργία αναγνώρισης φωνής (Λειτουργία Siri Eyes Free) θα ρυθμιστεί για το δεύτερο τηλέφωνο.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής (Λειτουργία Siri Eyes Free) σε άλλη συνδεδεμένη συσκευή iPhone, αγγίξτε το  με τον αριθμό του άλλου iPhone. Το iPhone στο οποίο εναλλάσσετε θα οριστεί ως τρέχουσα συσκευή.

Ελαχιστοποίηση της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης

- 1 Αγγίξτε το .




ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να εμφανίσετε ξανά την οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης, αγγίξτε το  στην επάνω οθόνη μενού (σελίδα 15).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης δεν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί στην οθόνη λειτουργίας AV.
- Οι πηγές AV δεν μπορούν να επιλεγούν ακόμα και αν η οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης έχει ελαχιστοποιηθεί ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο ή δέχετε μία εισερχόμενη κλήση.



Ρυθμίσεις τηλεφώνου

- 1 Αγγίξτε (πατήστε) .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Auto Answer] [On] [Off]	Επιλέξτε [On] για να απαντήσετε αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση.
[Ring Tone] [On] [Off]	Επιλέξτε [On] εάν ο ήχος κουδουνίσματος δεν αναπαράγεται από τα ηχεία του αυτοκινήτου.
[Invert Name]	Επιλέξτε [Yes] για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των ονομάτων και των επωνύμων στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ρύθμιση της λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, μπορείτε να μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων (να μιλήσετε απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο).

- 1 Αγγίξτε  ή  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ιδιωτική λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Εάν συνδεθούν στο προϊόν δύο κινητά τηλέφωνα, και το πρώτο τηλέφωνο ρυθμιστεί σε ιδιωτική λειτουργία, μπορείτε να λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις στο δεύτερο τηλέφωνο ενώ διατηρείτε την κλήση σε εξέλιξη στο πρώτο τηλέφωνο.
- Όταν συνδέονται στο προϊόν δύο κινητά τηλέφωνα και η ιδιωτική λειτουργία του πρώτου τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη, εάν απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση στο δεύτερο τηλέφωνο ενώ υπάρχει σε εξέλιξη κλήση στο πρώτο τηλέφωνο ή λαμβάνετε κλήση στο πρώτο τηλέφωνο, τότε η συνδιάλεξη, η κλήση ή η λήψη κλήσης στο πρώτο τηλέφωνο θα τερματιστεί.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου ακρόασης του συνομιλητή

Το προϊόν αυτό μπορεί να προσαρμοστεί στην ένταση ήχου ακρόασης του άλλου.

- 1 Αγγίξτε  για να εναλλάξετε μεταξύ των τριών επιπέδων έντασης ήχου.

► Γενικές σημειώσεις

- Η σύνδεση με όλα τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η απόσταση της οπτικής επαφής μεταξύ αυτού του προϊόντος και του κινητού τηλεφώνου σας θα πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο κατά την αποστολή και τη λήψη φωνής και δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth.
- Σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ο ήχος κουδουνίσματος ενδέχεται να μην ακούγεται από τα ηχεία.
- Εάν επιλεγθεί η λειτουργία ιδιωτικών κλήσεων στο κινητό τηλέφωνο, η δυνατότητα κλήσεων ανοικτής συνομιλίας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

► Καταχώριση και σύνδεση

- Οι λειτουργίες κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνόδευσε το κινητό τηλέφωνό σας για λεπτομερείς οδηγίες.
- Όταν η μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε το τηλέφωνό σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά ζεύξη από το τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν.

► Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

- Ενδέχεται να ακούσετε ένα θόρυβο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν απαντήσετε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το κουμπί του τηλεφώνου.
 - Όταν ο συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής τερματίζει την κλήση.
- Εάν συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία λόγω του φαινομένου της ηχούς, μειώστε την ένταση του ήχου της ανοικτής συνομιλίας.
- Σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ακόμα και όταν πατήσετε το κουμπί αποδοχής στο κινητό τηλέφωνο σε μια εισερχόμενη κλήση, η ανοικτή συνομιλία ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
- Το καταχωρισμένο όνομα θα εμφανιστεί εάν ο αριθμός τηλεφώνου είναι ήδη καταχωρισμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο. Όταν ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου είναι καταχωρισμένος με διαφορετικά ονόματα, θα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός τηλεφώνου.

► Ιστορικό εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων

- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια καταχώριση ενός άγνωστου χρήστη (κανένας αριθμός τηλεφώνου) στο ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων.
- Εάν πραγματοποιείτε τις κλήσεις από το κινητό σας τηλέφωνο, δεν καταγράφεται ιστορικό σε αυτό το προϊόν.

► Μεταφορές τηλεφωνικού καταλόγου

- Εάν υπάρχουν περισσότερες από 1 000 καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου στο κινητό σας τηλέφωνο, δεν θα μεταφερθούν όλες οι καταχωρίσεις.


- Ανάλογα με το τηλέφωνο, αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην προβάλλει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Εάν στον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου περιέχονται δεδομένα εικόνων, τότε ο τηλεφωνικός κατάλογος ενδέχεται να μην μεταφερθεί σωστά.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου.



Ήχος Bluetooth

Πριν από τη χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, καταχωρίστε και συνδέστε τη συσκευή σε αυτό το προϊόν (σελίδα 17).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να περιορίζονται στα δύο ακόλουθα επίπεδα:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου): Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
 - A2DP και AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - Προφίλ Απομακρυσμένου Ελέγχου Ήχου/ Βίντεο): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών κλπ.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth που έχει συνδεθεί στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες του προϊόντος ενδέχεται να περιορίζονται ή να διαφέρουν από τις περιγραφές του παρόντος εγχειριδίου.
- Όταν ακούτε τραγούδια από τη συσκευή Bluetooth σας, αποφύγετε τη λειτουργία του τηλεφώνου όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε, το σήμα ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην αναπαραγωγή των τραγουδιών.
- Όταν μιλάτε στη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί παύση της αναπαραγωγής.


1 Αγγίξτε (πατήστε) .

2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.

3 Αγγίξτε [AV Source Settings].

4 Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένο το [Bluetooth Audio].















5 Αγγίξτε (πατήστε) .

6 Αγγίξτε το .
Εμφανίζεται η οθόνη πηγής AV.

7 Αγγίξτε [Bluetooth Audio].
Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Οθόνη αναπαραγωγής ήχου Bluetooth



<p>①</p>	<p>Ένδειξη αριθμού κομματιού</p>
<p> </p>	<p>Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.</p>
<p> </p>	<p>Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αγγίζοντας (πατώντας) το  και αγγίζοντας ακολούθως το  ή το , μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. • Αγγίζοντας (πατώντας) το  και αγγίζοντας παρατεταμένα το  ή το , μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
<p></p>	<p>Ορίζει ένα πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.</p>
<p></p>	<p>Αναπαράγει αρχεία σε τυχαία σειρά.</p>
<p></p>	<p>Επιλέγει ένα αρχείο ή φάκελο από τη λίστα για αναπαραγωγή.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η έκδοση AVRCP της συσκευής Bluetooth είναι 1.4 ή ανώτερη.</p>
<p></p>	<p>Εναλλάσσει μεταξύ των συσκευών Bluetooth, όταν οι συσκευές έχουν συνδεθεί στο προϊόν αυτό μέσω Bluetooth (σελίδα 19).</p>

Πηγή AV

Υποστηριζόμενη πηγή AV


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πηγές σε αυτό το προϊόν.

- Ραδιόφωνο
- Ψηφιακό ραδιόφωνο
- USB



Οι ακόλουθες πηγές μπορούν να πραγματοποιήσουν αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιηθούν συνδέοντας μια βοηθητική συσκευή.

- iPod
- Spotify®
- Ήχος Bluetooth®
- Είσοδος AV (AV)
- AUX

Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV



- 1 Αγγίξτε (πατήστε)  και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας AV. Εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας AV.





	Εμφανίζει τη λίστα πηγών.
	Επιλέγει ή προσαρμόζει την καμπύλη ισοσταθμιστή (σελίδα 76).

Επιλογή πηγής

Πηγή στην οθόνη επιλογής πηγής AV

- 1 Αγγίξτε (πατήστε)  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής.
Εάν επιλέξετε [Source OFF], η πηγή AV απενεργοποιείται.

Πηγή στη λίστα πηγών



- 1 Αγγίξτε (πατήστε)  και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας AV.
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε το πλήκτρο πηγής.
Εάν επιλέξετε [Source OFF], η πηγή AV απενεργοποιείται.

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πηγών




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο.

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των εικονιδίων πηγών

- 1 Αγγίξτε (πατήστε)  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα ένα εικονίδιο πηγής και σύρετε το εικονίδιο στην επιθυμητή θέση.






Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πλήκτρων πηγών

- 1 Αγγίξτε (πατήστε)  και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας AV.
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Σύρετε το πλήκτρο πηγής στη επιθυμητή θέση.

Ρύθμιση του εύρους περιοχής των εικονιδίων αγαπημένης πηγής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο.

- 1 Αγγίξτε (πατήστε) .
- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα .
 εμφανίζεται πάνω αριστερά στα εικονίδια αγαπημένης πηγής.
- 3 Σύρετε το  στην επιθυμητή θέση.
Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, αγγίξτε (πατήστε) .

Ψηφιακό ραδιόφωνο

Λειτουργίες συντονισμού ψηφιακού ραδιοφώνου

Για βελτιωμένη λήψη Ψηφιακού ραδιοφώνου, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κεραία ψηφιακού ραδιοφώνου με συνδυασμένη (phantom) είσοδο τροφοδοσίας (ενεργού τύπου). Η Pioneer συνιστά τη χρήση AN-DAB1 (πωλείται ξεχωριστά) ή CA-AN-DAB.001 (πωλείται ξεχωριστά).

Η κατανάλωση ρεύματος της κεραίας Ψηφιακού ραδιοφώνου πρέπει να είναι 100 mA ή λιγότερο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Υψηλή ποιότητα ήχου (σχεδόν όσο υψηλή είναι των CD, παρόλο που μπορεί να μειωθεί σε μερικές περιπτώσεις, ώστε να επιτρέπεται η μετάδοση περισσότερων υπηρεσιών)
- Λήψη χωρίς παρεμβολές
- Μερικοί σταθμοί εφαρμόζουν δοκιμαστική μετάδοση.

Υποστήριξη MFN

Όταν κάποιες ομάδες σταθμών υποστηρίζουν τον ίδιο σταθμό, εναλλάσσει αυτόματα σε μια άλλη ομάδα σταθμών που έχει καλύτερη λήψη.

Έναρξη διαδικασίας

1 Αγγίξτε (πατήστε)  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

2 Αγγίξτε [Digital Radio].
Εμφανίζεται η οθόνη Ψηφιακού ραδιοφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Η λίστα υπηρεσιών ενημερώνεται αυτόματα όταν η λειτουργία Ψηφιακού ραδιοφώνου εκκινεί για πρώτη φορά. Εάν η ενημέρωση είναι επιτυχής, εκτελείται αυτόματος συντονισμός στο σταθμό που αναγράφεται στην κορυφή της λίστας.

Βασική λειτουργία







Οθόνη Ψηφιακού ραδιοφώνου






		<p>Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που αποθηκεύτηκε σε ένα πλήκτρο από τη μνήμη.</p>
		<p>Αποθηκεύει την τρέχουσα συχνότητα μετάδοσης σε ένα πλήκτρο.</p>
	<p>Εμφανίζει τη λίστα προκαθορισμένων καναλιών. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα για αλλαγή στην προκαθορισμένη υπηρεσία.</p>	
	<p>Επιλέγει τη ζώνη DAB1, DAB2, ή DAB3.</p>	
		<p>Χειροκίνητος συντονισμός Όταν υπάρχουν πολλές υπηρεσίες στην ίδια συχνότητα, εναλλάσσει τις υπηρεσίες μία προς μία.</p>
		<p>Συντονισμός μέσω αναζήτησης Μεταπηδά στην πλησιέστερη ομάδα σταθμών.</p>
	<p>Ενημερώνει τις πληροφορίες της λίστας σταθμών. Όταν ενημερωθεί η λίστα σταθμών, εμφανίζεται η οθόνη λίστας σταθμών.</p>	
	<p>Αποθηκεύει αυτόματα τις πρόσφατες μεταδόσεις στη μνήμη (λειτουργία χρονικής μετατόπισης). Εκτελέστε παύση ή ακρόαση των αποθηκευμένων εκπομπών ξανά αγγίζοντας το . Αγγίξτε το για να συνεχίσετε τη ζωντανή μετάδοση.</p>	
<p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Η αποθηκευμένη μετάδοση αντικαθίσταται από την τελευταία μετάδοση. • Εάν η διάρκεια παύσης της επιλογής υπερβαίνει το μήκος της χωρητικότητας μνήμης, η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από την αρχή της επιλογής στη μνήμη. 		

	<p>Επιλέγει ένα σταθμό. Αγγίξτε τον επιθυμητό σταθμό στην κατηγοριοποιημένη λίστα ως εξής. [Station]: Εμφανίζει όλους τους σταθμούς. [Program Type] (ετικέτα PTY): Εκτελεί αναζήτηση από τις πληροφορίες τύπου του προγράμματος. [Station Group]: Εμφανίζει τη λίστα ομάδων σταθμών.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εάν αγγίξετε το [List Update], μπορείτε να ενημερώσετε χειροκίνητα τις πληροφορίες της λίστας σταθμών.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οι πληροφορίες της λίστας σταθμών ενημερώνονται αυτόματα, μόλις ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την πηγή. • Όταν υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή στην τρέχουσα ομάδα σταθμών, οι πληροφορίες της λίστας σταθμών ενημερώνονται αυτόματα.
---	---

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Αγγίζοντας (πατώντας) το  και αγγίζοντας  ή το , μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα προρυθμισμένα κανάλια.
- Αγγίζοντας (πατώντας) το  και αγγίζοντας παρατεταμένα το  ή το  και απελευθερώνοντάς το, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε συντονισμό μέσω αναζήτησης.

Ρυθμίσεις DAB

- 1 Αγγίξτε (πατήστε) .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.
- 3 Αγγίξτε [AV Source Settings].
- 4 Αγγίξτε [DAB settings].

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Service Follow]*1 [On] [Off]	Αναζητά άλλη ομάδα σταθμών που υποστηρίζει τον ίδιο σταθμό με καλύτερη λήψη. Εάν δεν μπορεί να εντοπιστεί εναλλακτικός σταθμός ή η λήψη παραμένει κακή, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα σε μια πανομοιότυπη εκπομπή FM. (HARD LINK)
[Antenna Power]*2 [On] [Off]	Επιλέξτε κατά πόσο θα εκτελεστεί έξοδος ισχύος σε συνδεδεμένη κεραία Ψηφιακού ραδιοφώνου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση κεραίας Ψηφιακού ραδιοφώνου, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[TA Interrupt]*1	Λαμβάνει τις ειδοποιήσεις οδικής κυκλοφορίας από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.
[DAB+RDS TA]	Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας για τα DAB και RDS (το AN-DAB1 έχει προτεραιότητα), εάν είναι διαθέσιμες.
[RDS TA ONLY]	Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας μόνο για RDS, εάν είναι διαθέσιμες.
[TA OFF]	Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
[Soft Link]*1 [On] [Off]	Όταν το HARD LINK δεν είναι επιτυχές, πραγματοποιείται συντονισμός σε άλλη ομάδα σταθμών που υποστηρίζει παρόμοιο σταθμό. Εάν δεν μπορεί να εντοπιστεί σταθμός ή η λήψη παραμένει κακή, η λειτουργία θα μεταβεί αυτόματα σε μια παρόμοια εκπομπή FM. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ <ul style="list-style-type: none"> • Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη, όταν η επιλογή [Service Follow] έχει ρυθμιστεί σε [On]. • Διατίθεται μόνο σε περιοχές όπου υποστηρίζεται η λειτουργία SOFT LINK. • Το περιεχόμενο της μετάδοσης στο κανάλι μεταγωγής μπορεί να διαφέρει από το περιεχόμενο του αρχικού καναλιού.

*1 Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το [Digital Radio].

*2 Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν απενεργοποιείται η πηγή.


Ραδιόφωνο







Έναρη διαδικασία



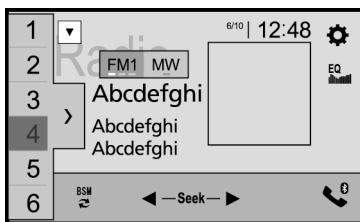

- 1 Αγγίξτε (πατήστε)  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε [Radio].
Εμφανίζεται η οθόνη του ραδιοφώνου.

Βασική λειτουργία







Οθόνη ραδιοφώνου



	 Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που αποθηκεύτηκε σε ένα πλήκτρο από τη μνήμη.  Αποθηκεύει την τρέχουσα συχνότητα μετάδοσης σε ένα πλήκτρο.
	Εμφανίζει τη λίστα προκαθορισμένων καναλιών. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα ([1] έως [6]) για αλλαγή στο προκαθορισμένο κανάλι.
	Επιλέγει τη ζώνη FM1, FM2, FM3 ή MW/LW.
	Εκτελεί τη λειτουργία BSM (μνήμη αποθήκευσης καλύτερων σταθμών) (σελίδα 35).

 	 Χειροκίνητος συντονισμός
	 Συντονισμός αναζήτησης ή συντονισμός συνεχούς αναζήτησης Πατήστε το πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα για να συντονιστείτε στον αμέσως επόμενο σταθμό από την τρέχουσα συχνότητα. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για περισσότερα δευτερόλεπτα για συντονισμό συνεχούς αναζήτησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Αγγίζοντας (πατώντας) το  και αγγίζοντας  ή το , μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα προρυθμισμένα κανάλια.
- Αγγίζοντας (πατώντας) το  και αγγίζοντας παρατεταμένα το  ή το  και απελευθερώνοντάς το, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε συντονισμό μέσω αναζήτησης.

Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα (BSM)

Η λειτουργία BSM (μνήμη καλύτερων σταθμών) αποθηκεύει αυτόματα τους έξι σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα στα τα πλήκτρα προκαθορισμένων καναλιών [1] έως [6].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν αποθηκεύετε τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα μέσω της λειτουργίας BSM, ενδέχεται να αντικατασταθούν οι σταθμοί που έχετε ήδη αποθηκεύσει.
- Προηγούμενοι αποθηκευμένοι σταθμοί μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένοι, εάν ο αριθμός των αποθηκευμένων συχνοτήτων δεν έχει φθάσει στο όριο.

1 Αγγίξτε το για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Ενώ εμφανίζεται το μήνυμα, οι έξι συχνότητες μετάδοσης με το ισχυρότερο σήμα θα αποθηκευτούν στα πλήκτρα προκαθορισμένων καναλιών με τη σειρά, ανάλογα με τη ισχύ του σήματός τους.

Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης

1 Αγγίξτε [Cancel].

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

1 Αγγίξτε (πατήστε) .

2 Αγγίξτε και, στη συνέχεια, .

Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.

3 Αγγίξτε [AV Source Settings].

4 Αγγίζετε [Radio settings].

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Local] [Off] FM: [Level1] [Level2] [Level3] [Level4] MW/LW: [Level1] [Level2]	Η λειτουργία συντονισμού τοπικών σταθμών σας επιτρέπει να συντονίζετε μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ <ul style="list-style-type: none"> • Το [Level4] για την επιλογή FM και το [Level2] για την επιλογή MW/LW διατίθενται μόνο για τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα. • Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το [Radio].
[FM Step]*1 [100kHz] [50kHz]	Επιλέξτε το βήμα συντονισμού μέσω αναζήτησης για τη ζώνη FM. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το βήμα συντονισμού παραμένει στα [50kHz] κατά το χειροκίνητο συντονισμό.
[Regional]*2 [On] [Off]	Εναλλάσσει κατά πόσο θα ελέγχεται ο κωδικός περιοχής κατά τη διάρκεια της αναζήτησης Auto PI .
[Alternative FREQ]*2 [On] [Off]	Επιτρέπει στη μονάδα να συντονιστεί εκ νέου σε διαφορετική συχνότητα που παρέχει τον ίδιο σταθμό.
[Auto PI]*1 [On] [Off]	Αναζητά τον ίδιο κωδικό PI (Program Identification, Ταυτοποίηση προγράμματος) για το σταθμό μετάδοσης σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων αυτόματα, όταν ο σταθμός μετάδοσης περιέχει δεδομένα RDS . ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ακόμη και αν το ρυθμίσετε σε [Off], η αναζήτηση PI εκτελείται αυτόματα όταν ο δέκτης δεν μπορεί να επιτύχει καλή λήψη.
[TA Interrupt]*2	Λαμβάνει τις ειδοποιήσεις οδικής κυκλοφορίας από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η επιλεγμένη ρύθμιση εφαρμόζεται επίσης στο [TA Interrupt] στο στοιχείο [DAB settings].

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[DAB+RDS TA]	Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας για τα DAB και RDS (το DAB έχει προτεραιότητα), εάν είναι διαθέσιμες.
[RDS TA ONLY]	Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας μόνο για RDS εάν είναι διαθέσιμες.
[TA OFF]	Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
[News Interrupt]*2 [On] [Off]	Διακόπτει την τρέχουσα επιλεγμένη πηγή για τα προγράμματα ειδήσεων.
[Tuner Sound]*2	Εναλλάσσει την ποιότητα ήχου του δέκτη FM.
[Talk]	Παρέχει προτεραιότητα στην αποτροπή θορύβου.
[Standard]	Δεν έχει επίδραση.
[Music]	Παρέχει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου.

*1 Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν απενεργοποιείται η πηγή.

*2 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη λήψη της ζώνης FM.

Συμπιεσμένα αρχεία

Σύνδεση/αποσύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB


Μπορείτε να αναπαραγάγετε συμπιεσμένα αρχεία ήχου, συμπιεσμένα αρχεία βίντεο ή αρχεία στατικών εικόνων αποθηκευμένα σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- 1 Τραβήξτε έξω το βύσμα του καλωδίου USB από τη θύρα USB.
- 2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην φτάνει στη μέγιστη απόδοση με ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.
- Η σύνδεση μέσω διανομέα (hub) USB δεν είναι δυνατή.
- Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο USB.

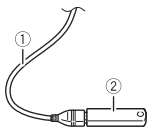

①	Καλώδιο USB
②	Συσκευή αποθήκευσης USB



Αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB από το καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ







- Βεβαιωθείτε ότι δεν πραγματοποιείται προσπέλαση δεδομένων προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης (ACC OFF) προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε (πατήστε)  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο καλώδιο USB (σελίδα 38).
- 3 Αγγίξτε [USB].
Η αναπαραγωγή εκτελείται με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι παραλείπονται εάν δεν περιέχουν αρχεία προς αναπαραγωγή.

Βασική λειτουργία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Αγγίζοντας (πατώντας) το  και αγγίζοντας ακολούθως το  ή το , μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία/κεφάλαια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Αγγίζοντας (πατώντας) το  και αγγίζοντας παρατεταμένα το  ή το  στο αρχείο ήχου ή βίντεο, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για τα αρχεία βίντεο και εικόνων (σελίδα 86).

Πηγή ήχου

Οθόνη πηγής ήχου 1



①

Εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης συνδέσμου.








Αγγίξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε αγγίζοντας τις πληροφορίες τραγουδιού, αφού μεταβείτε στη λειτουργία Αναζήτησης μουσικής (σελίδα 41).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν αγγίξετε την εικόνα, εμφανίζεται η λίστα τραγουδιών του άλμπουμ.






ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την συσκευή αποθήκευσης USB.

	Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.
	Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
	Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο/το τρέχον αρχείο.
	Αναπαράγει ή δεν αναπαράγει αρχεία σε τυχαία σειρά.
	Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την κρυφή γραμμή λειτουργιών σύροντας τη ράβδο από τα δεξιά προς τα αριστερά.
	Εναλλάσσει τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων. [Music]: Συμπερισμένα αρχεία ήχου [Video]: Συμπερισμένα αρχεία βίντεο [Photo]: Αρχεία εικόνων
	Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα. Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κατά την αναπαραγωγή συμπερισμένων αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση αρχείου με χρήση της λειτουργίας Αναζήτησης μουσικής (σελίδα 41).

Οθόνη πηγής ήχου 2



	Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την κρυφή γραμμή λειτουργιών σύροντας τη ράβδο από τα αριστερά προς τα δεξιά.
 	Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο.
	Δημιουργεί τη βάση δεδομένων για χρήση της λειτουργίας Music Browse (σελίδα 41).
	Αλλάζει την τρέχουσα οθόνη πληροφοριών μουσικής.

► Επιλογή αρχείου μέσω της Αναζήτησης μουσικής

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία προς αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη λίστα κατηγοριών, εάν τα αρχεία περιέχουν πληροφορίες ετικέτας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την συσκευή αποθήκευσης USB.
- Η λειτουργία Αναζήτησης μουσικής δεν μπορεί να διατηρηθεί με την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας.

1 Αγγίξτε το για να δημιουργήσετε βάση δεδομένων.

Η λειτουργία Αναζήτηση μουσικής θα είναι διαθέσιμη μετά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων.

2 Αγγίξτε το .

3 Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία για να εμφανίσετε τη λίστα αρχείων.


4 Αγγίξτε το στοιχείο.

Περιορίστε τα στοιχεία μέχρι να εμφανιστεί στη λίστα ο επιθυμητός τίτλος τραγουδιού ή το επιθυμητό όνομα αρχείου.

5 Αγγίξτε τον επιθυμητό τίτλο τραγουδιού ή το όνομα αρχείου προς αναπαραγωγή.

Εάν η επιλογή που πραγματοποιήθηκε με την Αναζήτηση μουσικής ακυρωθεί, μπορείτε να επιστρέψετε ξανά στη λειτουργία Αναζήτησης μουσικής αγγίζοντας την καρτέλα [Tag] στην οθόνη λίστας αρχείων/φακέλων και αγγίζοντας το επιθυμητό κομμάτι.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Όταν έχει δημιουργηθεί η βάση δεδομένων στη συσκευή αποθήκευσης USB, δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε εκ νέου τη βάση δεδομένων, εφόσον έχουν αποθηκευτεί τα ίδια περιεχόμενα. Για να εισάγετε τη λειτουργία Music Browse απευθείας, αγγίξτε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Tag] πριν επιλέξετε το τραγούδι.




⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Οθόνη πηγής βίντεο






①	<p>Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής. Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.</p>
▶/	<p>Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.</p>
◀▶	<p>Εκτελεί γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση. Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.</p>
■	<p>Σταματάει την αναπαραγωγή.</p>
	<p>Εκτελεί αναπαραγωγή καρτέ-καρέ.</p>
👆	<p>Εκτελεί αναπαραγωγή αργής κίνησης.</p>
	<p>Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο/το τρέχον αρχείο.</p>
🗣️	<p>Εναλλάσσει τη γλώσσα του ήχου.</p>

	<p>Εναλλάσσει τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων. [Music]: Συμπίεσμένα αρχεία ήχου [Video]: Συμπίεσμένα αρχεία βίντεο [Photo]: Αρχεία εικόνων</p>
	<p>Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα. Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το.</p>
	<p>Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p>




Πηγή στατικής εικόνας







ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Τα αρχεία εικόνων δεν προβάλλονται στην πίσω οθόνη.
- Αγγίζοντας (πατώντας) το  και αγγίζοντας παρατεταμένα το  ή το  στο αρχείο στατικής εικόνας, μπορείτε να αναζητήσετε 10 αρχεία εικόνων τη φορά. Εάν το αρχείο που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή είναι το πρώτο ή το τελευταίο αρχείο στο φάκελο, η αναζήτηση δεν εκτελείται.

Οθόνη στατικής εικόνας



①	<p>Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής. Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.</p>
	<p>Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.</p>
	<p>Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p>
	<p>Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο.</p>

	<p>Αποθηκεύει τις τρέχουσες εικόνες ως ταπετσαρία. Αγγίξτε τα παρακάτω στοιχεία και, στη συνέχεια, αγγίξτε το [Yes] για να αντικαταστήσετε την εικόνα. [As AV Screen]: Αποθηκεύει την εικόνα ως ταπετσαρία για την οθόνη AV. [As HomeScreen]: Αποθηκεύει την εικόνα ως ταπετσαρία για την οθόνη αρχικού μενού. [As Both]: Αποθηκεύει την εικόνα ως ταπετσαρία τόσο για την οθόνη AV, όσο και για την οθόνη αρχικού μενού.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν αποθηκεύσετε τη νέα εικόνα, η τρέχουσα ταπετσαρία θα αντικατασταθεί, εκτός από την προκαθορισμένη εικόνα.</p>
	<p>Περιστρέφει την προβαλλόμενη εικόνα κατά 90° προς τα δεξιά.</p>
	<p>Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο.</p>
	<p>Αναπαράγει όλα τα αρχεία στην τρέχουσα περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής ή δεν τα αναπαράγει με τυχαία σειρά.</p>
	<p>Εναλλάσσει τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων. [Music]: Συμπεριεσμένα αρχεία ήχου [Video]: Συμπεριεσμένα αρχεία βίντεο [Photo]: Αρχεία εικόνων</p>
	<p>Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα. Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγιζοντάς το.</p>

iPod

Σύνδεση του iPod σας

Κατά τη σύνδεση ενός iPod σε αυτό το προϊόν, οι ρυθμίσεις διαμορφώνονται αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα, ανατρέξτε στο Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone (σελίδα 100).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση του iPod.
- Μην διαγράψετε το Apple Music app από το iPod σας, καθώς μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

1 Συνδέστε το iPod σας.

- iPhone ή iPod μέσω USB ή Bluetooth

2 Αγγίξτε (πατήστε) και, στη συνέχεια, αγγίξτε .







3 Αγγίξτε [iPod].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Για τη σύνδεση Bluetooth, ανατρέξτε στο σελίδα 17.







Βασική λειτουργία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Αγγίζοντας (πατώντας) το  και αγγίζοντας ακολούθως το  ή το , μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Αγγίζοντας (πατώντας) το  και αγγίζοντας παρατεταμένα το  ή το , μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.


Οθόνη πηγής ήχου 1



<p>①</p>	<p>Εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης συνδέσμου. Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εάν αγγίξετε την εικόνα, εμφανίζεται η λίστα τραγουδιών του άλμπουμ.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή Apple Music Radio.</p>
	<p>Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.</p>
	<p>Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p>
	<p>Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα στοιχεία στην επιλεγμένη λίστα/το τρέχον τραγούδι.</p>
	<p>Αναπαράγει τραγούδα στην επιλεγμένη λίστα/το επιλεγμένο άλμπουμ με τυχαία σειρά.</p>
	<p>Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Διαθέσιμο μόνο κατά την αναπαραγωγή audiobook.</p>
	<p>Εναλλαγή μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών.</p>

☰	<p>Επιλέγει ένα τραγούδι από τη λίστα. Αγγίξτε την κατηγορία και στη συνέχεια τον τίτλο της λίστας για την αναπαραγωγή της επιλεγμένης λίστας.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εάν χρησιμοποιείτε τα Αγγλικά ως τη γλώσσα συστήματος, η λειτουργία αναζήτησης αλφαβήτου είναι διαθέσιμη. Αγγίξτε την μπάρα αρχικής αναζήτησης, για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. • Όταν αγγίξετε το σταθμό Apple Music Radio στην οθόνη λίστας, εμφανίζεται η οθόνη Apple Music Radio (σελίδα 47). <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση του iPod. • Μόνο 16 000 τραγούδια στο iPod είναι διαθέσιμα στη λίστα, εάν το iPod περιέχει περισσότερα από 16 000 τραγούδια. Τα διαθέσιμα τραγούδια εξαρτώνται από το iPod.
---	--

Οθόνη πηγής ήχου 2

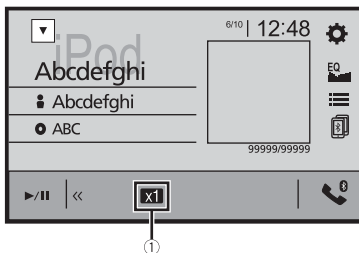

①	<p>Αλλάζει την ταχύτητα αναπαραγωγής του ηχητικού βιβλίου. Κανονική—Γρήγορη—Αργή</p>
⏪	<p>Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών.</p>

Πηγή Apple Music Radio

🔔 Σημαντικό



Το Apple Music Radio μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με το Apple Music Radio, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα: <http://www.apple.com/music/>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία διαθέσιμη μόνο κατά τη χρήση της λειτουργίας iPod με εγκατεστημένο iOS 8 ή ανώτερο (μέχρι iOS 11) στο iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ή το iPod touch (5η και 6η γενιά).

Οθόνη Apple Music Radio



	Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.
	Εμφανίζει το αναδυόμενο μενού για το Apple Music Radio. <ul style="list-style-type: none">• Αγγίξτε [Play More Like This] για την αναπαραγωγή παρόμοιων τραγουδιών με το τρέχον τραγούδι.• Αγγίξτε [Play Less Like This], ώστε να μην επαναληφθεί η αναπαραγωγή του τρέχοντος τραγουδιού.• Αγγίξτε [Add to iTunes Wish List] για να προσθέσετε το τρέχον τραγούδι στην λίστα επιθυμιών του iTunes. ΣΗΜΕΙΩΣΗ <p>Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην χρησιμοποιείται, ανάλογα με την κατάσταση του λογαριασμού Apple Music σας.</p>
	Παραλείπει κομμάτια προς τα εμπρός.

WebLink™

Το WebLink σας επιτρέπει να απολαμβάνετε συμβατές εφαρμογές smartphone στο αυτοκίνητο. Μπορείτε να χειριστείτε συμβατές εφαρμογές WebLink με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι υποστηριζόμενες χειρονομίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συμβατή εφαρμογή WebLink.
- Για τη χρήση του WebLink, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε την εφαρμογή WebLink Host στο iPhone ή το smartphone. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή WebLink Host, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: <https://www.abaltatech.com/weblink/>
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την παράγραφο Χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών (σελίδα 100) προτού εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.
- Τα αρχεία που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, όπως τα DRM δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις του iPhone ή του smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη δικαιοδοσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το αυτοκίνητο σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση του WebLink

🔔 Σημαντικό


- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στη λειτουργία WebLink, η λειτουργικότητα του προϊόντος περιορίζεται κατά την οδήγηση και οι διαθέσιμες λειτουργίες προσδιορίζονται από τους παρόχους της εφαρμογής App.
- Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας WebLink προσδιορίζεται από τον πάροχο της εφαρμογής App και δεν καθορίζεται από την Pioneer.
- Το WebLink επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, πέραν όσων παρατίθενται, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.

Έναρξη διαδικασίας


Κατά τη σύνδεση ενός iPhone ή smartphone σε αυτό το προϊόν, οι ρυθμίσεις διαμορφώνονται αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Αγγίξτε το εικονίδιο της επιθυμητής εφαρμογής αφού εκκινηθεί η εφαρμογή WebLink.

- Εάν συνδέσετε τη συσκευή σας σε αυτό το προϊόν ενώ εκτελείται ήδη μια εφαρμογή συμβατή με WebLink, η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής θα εμφανιστεί στο προϊόν.
- Η επιθυμητή εφαρμογή εκκινεί και εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής.
- Αγγίξτε (πατήστε)  για να επιστρέψετε στην οθόνη αρχικού μενού.

WebLink

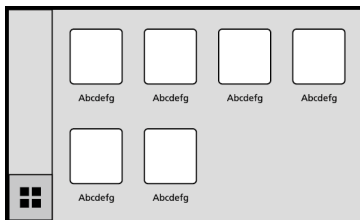

Εμφανίζει το αρχικό μενού της οθόνης πηγής WebLink.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Όταν συνδέεται σε αυτή τη μονάδα οπίσθια οθόνη, το βίντεο από την οθόνη WebLink μπορεί να προβληθεί στην πίσω οθόνη με την εξαίρεση του διαστήματος κατά το οποίο η πηγή AV με περιεχόμενο βίντεο είναι ενεργή κατά την οδήγηση.



Για τους χρήστες iPhone

Απαιτήσεις συστήματος

iOS 10.0 ή ανώτερο (μέχρι iOS 11.x)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το iPhone 4s δεν είναι διαθέσιμο στο WebLink.

- 1 Ξεκλειδώστε το iPhone σας και συνδέστε το σε αυτό το προϊόν μέσω USB.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- 2 Αγγίξτε (πατήστε) .
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε [WebLink].
- 5 Αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο στην καρτέλα.
Εκκινείται η εφαρμογή WebLink.

Απαιτήσεις συστήματος

Android 5.0 ή ανώτερο (μέχρι Android 8.x)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Το [USB MTP] έχει ρυθμιστεί σε [Off] για χρήση της WebLink (σελίδα 67).
- Η δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή Android.

1 Ξεκλειδώστε το smartphone σας και συνδέστε το σε αυτό το προϊόν μέσω USB.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

2 Αγγίξτε (πατήστε) .

3 Αγγίξτε το .

4 Αγγίξτε [WebLink].

5 Αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο στην καρτέλα.

Εκκινείται η εφαρμογή WebLink.

Χρήση της λειτουργίας μίξης ήχου

Μπορείτε να εξαγάγετε ήχο μιξάροντας μια πηγή AV και μια εφαρμογή για iPhone όταν χρησιμοποιείται το WebLink.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή WebLink χρησιμοποιείται με iPhone.
- Ανάλογα με την εφαρμογή ή την πηγή AV, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

1 Εκκινήστε το WebLink.

2 Αγγίξτε (πατήστε) VOL (+/-).

Το μενού μίξης ήχου θα εμφανιστεί στην οθόνη.



①	Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για ακύρωση της σίγασης.
②	Ρυθμίζει την ένταση ήχου.

Apple CarPlay

Μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές iPhone με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

Συμβατά μοντέλα iPhone

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των μοντέλων iPhone, ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα.

<http://www.apple.com/ios/carplay>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του iPhone.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις του iPhone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το αυτοκίνητο σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση του Apple CarPlay

Σημαντικό

Το Apple CarPlay μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.


Για λεπτομέρειες σχετικά με το Apple CarPlay, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:



<http://www.apple.com/ios/carplay>

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στο Apple CarPlay, η χρήση είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της οδήγησης και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και των περιεχομένων ορίζεται από τους παρόχους των App.
- Το Apple CarPlay επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, πέραν όσων παρατίθενται, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΣ PIONEER), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Ρύθμιση της θέσης οδήγησης

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση του Apple CarPlay, ρυθμίστε σωστά τη θέση οδήγησης ανάλογα με το όχημα. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί την επόμενη φορά που μια συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή θα συνδεθεί σε αυτό το προϊόν.

1 Αγγίξτε (πατήστε) .

2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.

3 Αγγίξτε [Driving Position].

4 Αγγίξτε το στοιχείο.

[Left]


Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα αριστερά.

[Right]

Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα δεξιά.

Έναρξη διαδικασίας

1 Συνδέστε μια συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή σε αυτό το προϊόν μέσω USB.

2 Αγγίξτε (πατήστε) .


3 Αγγίξτε το .

4 Αγγίξτε [Apple CarPlay].

5 Αγγίξτε το εικονίδιο Apple CarPlay στην καρτέλα.

Εμφανίζεται η οθόνη της εφαρμογής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Siri αγγίζοντας (πατώντας) το πλήκτρο  μόλις ενεργοποιηθεί το Apple CarPlay.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Εάν έχει συνδεθεί μια συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή και εμφανίζεται κάποια άλλη οθόνη, αγγίξτε το [Apple CarPlay] στην οθόνη αρχικού μενού για να εμφανιστεί η οθόνη μενού Εφαρμογών.
- Η σύνδεση Bluetooth με τη συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή θα τερματιστεί αυτόματα εάν ενεργοποιηθεί το Apple CarPlay. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Apple CarPlay, υποστηρίζεται μόνο η σύνδεση ήχου Bluetooth για τις άλλες συσκευές, εκτός της συσκευής που συνδέθηκε μέσω του Apple CarPlay.
- Η πραγματοποίηση κλήσεων ανοικτής συνομιλίας μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth δεν υποστηρίζεται όταν το Apple CarPlay είναι ενεργοποιημένο. Εάν το Apple CarPlay ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης από κινητό που δεν είναι συμβατό με το Apple CarPlay, η σύνδεση Bluetooth θα τερματιστεί μετά την ολοκλήρωση της κλήσης.

Ρύθμιση της έντασης

Όταν χρησιμοποιείτε το Apple CarPlay, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των οδηγιών ξεχωριστά από την ένταση του βασικού ήχου.

1 Αφού ενεργοποιηθεί το Apple CarPlay, αγγίξτε (πατήστε) VOL (+/-).

Το μενού έντασης θα εμφανιστεί στην οθόνη.

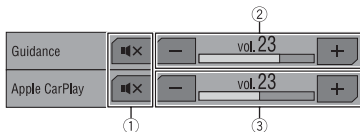

①	Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για ακύρωση της σίγασης.
②	Αγγίξτε [+] / [-] για να ρυθμίσετε την ένταση των οδηγιών.
③	Εμφανίζει την ένταση του βασικού ήχου. Για να ρυθμίσετε την ένταση του βασικού ήχου, αγγίξτε (πατήστε) VOL (+/-) στη μονάδα ή αγγίξτε [+] / [-].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μενού έντασης εμφανίζεται για τέσσερα δευτερόλεπτα. Εάν το μενού εξαφανιστεί, αγγίξτε (πατήστε) ξανά **VOL (+/-)**. Το μενού επανεμφανίζεται.

Android Auto™

Μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές Android με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

Συμβατές συσκευές Android

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των μοντέλων Android, ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα.

<https://support.google.com/androidauto>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Το [USB MTP] έχει ρυθμιστεί σε [Off] για χρήση της Android Auto (σελίδα 67).
- Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του smartphone.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις του smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το αυτοκίνητο σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση του Android Auto

🔔 Σημαντικό


Το Android Auto μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.



Για λεπτομέρειες σχετικά με το Android Auto, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Google™: <http://support.google.com/androidauto>

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στο Android Auto, η χρήση είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της οδήγησης και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και των περιεχομένων ορίζεται από τους παρόχους των App.
- Το Android Auto επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, πέραν όσων παρατίθενται, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΣ PIONEER), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.



Ρύθμιση της θέσης οδήγησης

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση του Android Auto, ρυθμίστε σωστά τη θέση οδήγησης ανάλογα με το όχημα. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί την επόμενη φορά που μια συμβατή με το Android Auto συσκευή θα συνδεθεί σε αυτό το προϊόν.


- 1 Αγγίξτε (πατήστε) .

- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.
- 3 Αγγίξτε [Driving Position].
- 4 Αγγίξτε το στοιχείο.
[Left]
Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα αριστερά.
[Right]
Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα δεξιά.

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Συνδέστε μια συμβατή με το Android Auto™ συσκευή σε αυτό το προϊόν μέσω USB.
- 2 Αγγίξτε (πατήστε) .
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε [Android Auto].
- 5 Αγγίξτε το εικονίδιο Android Auto στην καρτέλα.
Εμφανίζεται η οθόνη της εφαρμογής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής αγγίζοντας (πατώντας) το πλήκτρο  μόλις ενεργοποιηθεί το Android Auto.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Όταν η συσκευή για Android Auto είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα, η συσκευή συνδέεται επίσης ταυτόχρονα μέσω Bluetooth. Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζεύξη πέντε συσκευών, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε την καταχωρισμένη συσκευή. Εάν θέλετε να διαγράψετε τη συσκευή, αγγίξτε [Agree]. Εάν θέλετε να διαγράψετε κάποια άλλη συσκευή, αγγίξτε [BT Settings] και διαγράψτε τις συσκευές χειροκίνητα (σελίδα 18).
- Εάν το Android Auto ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης από κινητό που δεν είναι συμβατό με το Android Auto η σύνδεση Bluetooth θα αλλάξει στη συμβατή με το Android Auto συσκευή μετά την ολοκλήρωση της κλήσης.

Ρύθμιση της έντασης

Όταν χρησιμοποιείτε το Android Auto, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των οδηγιών ξεχωριστά από την ένταση του βασικού ήχου.

- 1 Αφού ενεργοποιηθεί το Android Auto, αγγίξτε (πατήστε) VOL (+/-).

Το μενού έντασης θα εμφανιστεί στην οθόνη.

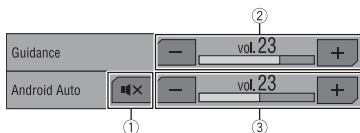

①	Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για ακύρωση της σίγασης.
②	Αγγίξτε [+] / [-] για να ρυθμίσετε την ένταση των οδηγιών.
③	Εμφανίζει την ένταση του βασικού ήχου. Για να ρυθμίσετε την ένταση του βασικού ήχου, αγγίξτε (πατήστε) VOL (+/-) στη μονάδα ή αγγίξτε [+] / [-].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ




Το μενού έντασης εμφανίζεται για τέσσερα δευτερόλεπτα. Εάν το μενού εξαφανιστεί, αγγίξτε (πατήστε) ξανά VOL (+/-). Το μενού επανεμφανίζεται.

Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης εκκίνησης

Εάν αυτή η λειτουργία ρυθμιστεί σε ενεργή, το Android Auto θα εκκινήσει αυτόματα μόλις μια συσκευή συμβατή με το Android Auto συνδεθεί σε αυτό το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το Android Auto θα εκκινήσει αυτόματα μόνο όταν μια συσκευή συμβατή με το Android Auto συνδεθεί σωστά με αυτό το προϊόν.

- 1 Αγγίξτε (πατήστε) .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε το [Android Auto Auto-launch] για να αλλάξετε σε [On] ή [Off].

Spotify®

Για να απολαμβάνετε το Spotify κατά την οδήγηση, πρώτα πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Spotify στο iPhone ή το smartphone σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη από το iTunes App Store ή το Google Play. Επιλέξτε έναν δωρεάν λογαριασμό ή ένα λογαριασμό Premium έναντι τιμής, είτε στην εφαρμογή ή στη διεύθυνση spotify.com. Ο λογαριασμός Premium σας παρέχει περισσότερες λειτουργίες, όπως η ακρόαση εκτός σύνδεσης. Εάν έχετε ήδη το Spotify, ενημερώστε την εφαρμογή ώστε να έχετε την τελευταία έκδοση και συνδέστε το τηλέφωνο στο αυτοκίνητό σας. Τώρα μπορείτε να πάρετε τη μουσική σας μαζί σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις του iPhone ή του smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη δικαιοδοσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το αυτοκίνητο σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Σημαντικό





- Για να χρησιμοποιήσετε το Spotify, πρέπει να συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω 3G, EDGE, LTE (4G) ή δικτύου Wi-Fi. Σε περίπτωση που το συμβόλαιο δεδομένων για το iPhone ή το smartphone σας δεν παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις από τον πάροχό σας.
- Για πληροφορίες σχετικά με τις χώρες και τις περιοχές στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Spotify ανατρέξτε στη διεύθυνση <https://www.spotify.com/us/select-your-country/>.

Περιορισμοί:

- Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του διαδικτύου, ενδέχεται να μην μπορείτε να λάβετε την υπηρεσία Spotify.
- Η υπηρεσία Spotify υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η υπηρεσία μπορεί να επηρεαστεί από τις ακόλουθες συνθήκες: έκδοση υλικολογισμικού του iPhone ή του smartphone, έκδοση υλικολογισμικού της εφαρμογής Spotify, αλλαγές στην υπηρεσία μουσικής Spotify.
- Ορισμένες λειτουργίες της υπηρεσίας Spotify δεν είναι διαθέσιμες κατά την προσπέλαση της υπηρεσίας μέσω προϊόντων ήχου/ βίντεο αυτοκινήτου της Pioneer.
- Το Spotify είναι μια υπηρεσία μουσικής που δεν σχετίζεται με την Pioneer. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση <https://support.spotify.com/>.
- Η εφαρμογή Spotify είναι διαθέσιμη για τις περισσότερες συσκευές iPhone και smartphone. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://support.spotify.com/> για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα.

Ακρόαση μέσω της εφαρμογής Spotify

Ενημερώστε το υλικολογισμικό της εφαρμογής Spotify στη νεότερη έκδοση πριν από τη χρήση.

- Ξεκλειδώστε την κινητή συσκευή και συνδέστε την σε αυτό το προϊόν.
 - iPhone μέσω USB ή Bluetooth
 - Smartphone μέσω Bluetooth
- Αγγίξτε (πατήστε) .
- Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- Αγγίξτε [AV Source Settings].
- Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένο το [Spotify].
- Αγγίξτε (πατήστε)  και, στη συνέχεια, αγγίξτε [AV].
- Αγγίξτε [Spotify].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth, βλ. σελίδα 17.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση USB για το iPhone, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Βασική λειτουργία

Οθόνη αναπαραγωγής 1 (Κομμάτι)





Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.

	<p>Παραλείπει τα κομμάτια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αγγίζοντας (πατώντας) το και ακολούθως αγγίζοντας το , μπορείτε να παραλείψετε κομμάτια προς τα εμπρός.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο αριθμός κομματιών που παρακάμπτονται διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή.</p>
	<p>Εναλλάσσει στη λειτουργία ραδιοφώνου.</p>
	<p>Αποθηκεύει ή διαγράφει τις τρέχουσες πληροφορίες τραγουδιού σε ή από το στοιχείο Your Music.</p>
	<p>Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την κρυφή γραμμή λειτουργιών σύροντας τη ράβδο από τα δεξιά προς τα αριστερά.</p>
	<p>Εναλλαγή μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών.</p>
	<p>Επιλέγει ένα κομμάτι ή σταθμό από τη λίστα. Your Music: Επιλέγει ένα κομμάτι ή σταθμό από τη λίστα αποθηκευμένων πληροφοριών τραγουδιών. Browse: Επιλέγει ένα κομμάτι από τη λίστα κατηγοριών. Radio: Επιλέγει έναν σταθμό από τη λίστα σταθμών. Recently Played: Επιλέγει ένα κομμάτι από αυτά που αναπαράχθηκαν πρόσφατα.</p>

Οθόνη αναπαραγωγής 2 (Κομμάτι)











	<p>Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την κρυφή γραμμή λειτουργιών σύροντας τη ράβδο από τα αριστερά προς τα δεξιά.</p>
--	--

	Ορίζει ένα πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.
	Αναπαράγει τα κομμάτια σε τυχαία σειρά.

Οθόνη αναπαραγωγής 1 (Λειτουργία ραδιοφώνου)



	Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.
	<p>Παραλείπει τα κομμάτια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Αγγίζοντας (πατώντας) το  και ακολούθως αγγίζοντας το , μπορείτε να παραλείψετε τραγούδια προς τα εμπρός.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Ο αριθμός κομματιών που παρακάμπτονται διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή.</p>
	Εκκινεί νέα λειτουργία ραδιοφώνου.
	Αποθηκεύει ή διαγράφει τις τρέχουσες πληροφορίες τραγουδιού σε ή από το στοιχείο Your Music.
	<p>Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την κρυφή γραμμή λειτουργιών σύροντας τη ράβδο από τα δεξιά προς τα αριστερά.</p>
	Εναλλαγή μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών.



Επιλέγει ένα κομμάτι ή σταθμό από τη λίστα.

Your Music: Επιλέγει ένα κομμάτι ή σταθμό από τη λίστα αποθηκευμένων πληροφοριών τραγουδιών.

Browse: Επιλέγει ένα κομμάτι από τη λίστα κατηγοριών.

Radio: Επιλέγει έναν σταθμό από τη λίστα σταθμών.

Recently Played: Επιλέγει ένα κομμάτι από αυτά που αναπαράχθηκαν πρόσφατα.

Οθόνη αναπαραγωγής 2 (Λειτουργία ραδιοφώνου)



Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την κρυφή γραμμή λειτουργιών σύροντας τη ράβδο από τα αριστερά προς τα δεξιά.



Εγκρίνει το αναπαραγόμενο κομμάτι.



Απορρίπτει το αναπαραγόμενο κομμάτι και μεταβαίνει στο επόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο αριθμός κομματιών που παρακάμπτονται διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή.

AUX

Μπορείτε να προβάλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.






ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο Mini-jack AV (πωλείται χωριστά). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε (πατήστε) .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Input/Output settings].
- 4 Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένο το [AUX Input].
- 5 Αγγίξτε (πατήστε)  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 6 Αγγίξτε [AUX].
Εμφανίζεται η οθόνη AUX.

Βασική λειτουργία

Οθόνη AUX

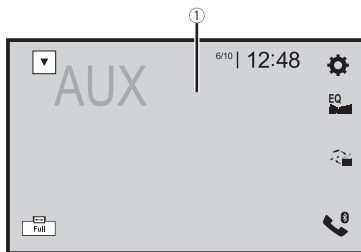

①

Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα βίντεο (σελίδα 86).



Εναλλάσσει μεταξύ της εισόδου βίντεο και της εισόδου ήχου.






Είσοδος AV

Μπορείτε να προβάλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο ή κάμερας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.








Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε (πατήστε) .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Input/Output settings].
- 4 Αγγίξτε [AV Input].
- 5 Αγγίξτε [Source] για πηγή AV ή [Camera] για κάμερα.
- 6 Αγγίξτε (πατήστε)  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 7 Αγγίξτε [AV] για πηγή AV ή [Camera View] για εικόνα από συνδεδεμένη κάμερα. Η εικόνα βίντεο εμφανίζεται στην οθόνη.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε ορίσετε διάφορες ρυθμίσεις από το βασικό μενού.

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων

- 1 Αγγίξτε (πατήστε) .
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές σας.
 -  Ρυθμίσεις συστήματος (σελίδα 66)
 -  Ρυθμίσεις θέματος (σελίδα 74)
 -  Ρυθμίσεις ήχου (σελίδα 76)
 -  Ρυθμίσεις βίντεο (σελίδα 83)
 -  Ρυθμίσεις Bluetooth (σελίδα 17)

Ρυθμίσεις συστήματος

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

[AV Source Settings]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Radio settings]	(σελίδα 35)
[DAB settings]	(σελίδα 32)
[Bluetooth Audio] [On] [Off]	Ρύθμιση ενεργοποίησης πηγής ήχου Bluetooth.
[Spotify] [On] [Off]	Ρύθμιση ενεργοποίησης πηγής Spotify.

[Beep Tone]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Beep Tone] [On] [Off]	Επιλέξτε [Off] για να απενεργοποιήσετε τον ήχο που ακούγεται όταν αγγίζετε (πιέζετε) το κουμπί ή αγγίζετε την οθόνη.

[Auto Mix]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Auto Mix] [On] [Off]	Επιλέξτε κατά πόσο θα εκτελέσετε τη μίξη της εξόδου ήχου από το WebLink και της πηγής ήχου AV αυτόματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή WebLink χρησιμοποιείται με iPhone.

[Input/Output settings]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[USB MTP] [Off] [On]	Επιλέξτε κατά πόσο θα ενεργοποιήσετε τη σύνδεση του USB MTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς μέσω).
[AV Input] [Source] [Camera] [Off]	Επιλέξτε πηγή εισόδου AV (σελίδα 65).
[AUX Input] [On] [Off]	Ρυθμίστε σε [On] για την πηγή AUX (σελίδα 63).

[Camera settings]

Μια κάμερα οπισθοπορείας η οποία πωλείται χωριστά (π.χ. η ND-BC8) είναι απαραίτητη για της βέλτιστη αξιοποίηση της λειτουργίας της κάμερας οπισθοπορείας. (Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας.)

► Κάμερα οπισθοπορείας

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία η οποία αλλάζει αυτόματα στην εικόνα πλήρους οθόνης της κάμερας οπισθοπορείας που είναι εγκατεστημένη στο όχημά σας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση όπισθεν (R).

Η λειτουργία Camera View σας επιτρέπει, επίσης, να ελέγχετε τι υπάρχει πίσω από εσάς ενώ οδηγείτε.

► Κάμερα για τη λειτουργία Camera View

Το Camera View μπορεί να προβληθεί ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι, με αυτήν τη ρύθμιση, η εικόνα της κάμερας δεν μπορεί να αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και ότι ένα μέρος από ό,τι "βλέπει" η κάμερα δεν μπορείτε να το δείτε εσείς. Για να προβάλετε την εικόνα της κάμερας, αγγίξτε [Camera View] στην οθόνη επιλογής πηγής AV (σελίδα 28).


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για να ορίσετε την κάμερα οπισθοπορείας ως κάμερα για τη λειτουργία Camera View, ρυθμίστε το στοιχείο [Back Camera Input] σε [On] (σελίδα 68).
- Όταν χρησιμοποιείτε τη 2η κάμερα, ρυθμίστε το στοιχείο [AV Input] σε [Camera] (σελίδα 65).

- Όταν η προβολή κάμερας τόσο της κάμερας οπισθοπορείας όσο και της 2ης κάμερας είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται το πλήκτρο για να αλλάξετε την οθόνη. Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να εκτελέσετε εναλλαγή της οθόνης μεταξύ της προβολής εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας και της εικόνας της 2ης κάμερας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Pioneer συνιστά τη χρήση κάμερας που εξάγει κατοπτρικές εικόνες, διαφορετικά η εικόνα στην οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται ανεστραμμένη.

- Ελέγξτε αμέσως αν η οθόνη αλλάξει στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινείται στη θέση όπισθεν (R) από άλλη θέση.
- Όταν η οθόνη αλλάξει σε πλήρη οθόνη της κάμερας οπισθοπορείας του αυτοκινήτου κατά την οδήγηση, αλλάξτε στην αντίθετη ρύθμιση από την επιλογή [Camera Polarity].
- Εάν αγγίξετε  ενώ προβάλλεται η εικόνα της κάμερας, η προβαλλόμενη εικόνα θα απενεργοποιηθεί προσωρινά.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Back Camera Input] [Off] [On]	Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπισθοπορείας.
[Camera Polarity]	Ρύθμιση της πολικότητας της κάμερας οπισθοπορείας.
[Battery]	Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι θετική.
[Ground]	Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι αρνητική.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη, όταν η επιλογή [Back Camera Input] είναι ρυθμισμένη σε [On].
[Parking Assist Guide] [On] [Off]	Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα προβάλλονται οι οδηγίες υποβοήθησης στάθμευσης στις εικόνες της κάμερας οπισθοπορείας κατά τη στάθμευση του οχήματός σας.

Στοιχείο μενού

[Parking Assist Guide Adjust]

Περιγραφή


Ρύθμιση των οδηγιών μέσω μεταφοράς ή αγγίγματος των κουμπιών ▲/▼/◀/▶/◀/▶ στην οθόνη. Αγγίξτε [Default] για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά τη ρύθμιση των κατευθυντήριων γραμμών, βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθμεύσει το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και έχετε ενεργοποιήσει το χειρόφρενο.
- Πριν βγείτε από το αυτοκίνητο για να βάλετε σημάδια, βεβαιωθείτε ότι έχετε γυρίσει το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF.
- Η περιοχή που προβάλλεται από την κάμερα οπισθοπορείας είναι περιορισμένη. Επίσης, οι οδηγίες που προβάλλονται στην κάμερα οπισθοπορείας σχετικά με το πλάτος του οχήματος και την απόσταση μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό πλάτος του οχήματος και την απόσταση. (Οι οδηγίες αφορούν ευθείες γραμμές.)
- Η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, όπως κατά τη νύχτα ή σε σκοτεινό περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Χρησιμοποιήστε ταινία συσκευασίας ή παρόμοια ταινία για να ορίσετε σημάδια σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα πριν από τη ρύθμιση των οδηγιών, ώστε οι οδηγίες να ρυθμιστούν με βάση τα σημάδια.

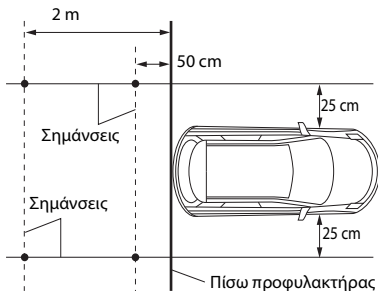

[Safe Mode]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Safe Mode] [On] [Off]	Ρυθμίστε σε [Off] για να ενεργοποιήσετε το χειρισμό κάποιας λειτουργίας, η οποία περιορίζεται κατά την οδήγηση.

[Demo Mode]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Demo Mode] [On] [Off]	Ρύθμιση της λειτουργίας επίδειξης.

[System Language]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[System Language]	<p>Επιλέξτε γλώσσα συστήματος.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> Εάν η ενσωματωμένη γλώσσα δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά. Ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

[Restore Settings]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[All Settings]	<p>Αγγίξτε [Restore] για επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <p>Μην σβήνετε τον κινητήρα κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο. Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται πριν την έναρξη της διαδικασίας. Πριν την έναρξη της διαδικασίας επαναφοράς, αποσυνδέστε κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB. Διαφορετικά, ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να μην αποκατασταθούν σωστά.






[Touch panel calibration]

EVO62DAB

Εάν έχετε την αίσθηση ότι τα πλήκτρα στην οθόνη αφής απέχουν από την πραγματική τους θέση που αποκρίνεται στο άγγιγμά σας, ρυθμίστε τις θέσεις απόκρισης της οθόνης αφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα όπως στυλό ή μηχανικά μολύβια. Μπορεί να καταστρέψουν την οθόνη.
- Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την αποθήκευση των δεδομένων της ρυθμισμένης θέσης.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Touch panel calibration]	<ol style="list-style-type: none">1 Αγγίξτε [Yes].2 Αγγίξτε δύο γωνίες της οθόνης κατά μήκος των βελών και, στη συνέχεια, αγγίξτε τα κέντρα δύο συμβόλων [+] ταυτόχρονα δύο φορές.3 Πατήστε . Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.4 Πατήστε  μια ακόμη φορά. Προχωρήστε στη ρύθμιση 16 σημείων.5 Αγγίξτε απαλά το κέντρο του συμβόλου [+] που προβάλλεται στην οθόνη. Ο στόχος υποδηλώνει τη σειρά.<ul style="list-style-type: none">• Όταν πατάτε , επιστρέφει η προηγούμενη ρύθμιση θέσης.• Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το , η ρύθμιση ακυρώνεται.6 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.

[Dimmer Settings]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Dimmer Trigger]	Ρύθμιση της φωτεινότητας ρεοστάτη.
[Auto]	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη αυτόματα, σύμφωνα με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προβολέα του οχήματός σας.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Manual]	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη χειροκίνητα.
[Time]	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη την ώρα που το ρυθμίσατε.
[Day/Night]	Ρύθμιση της διάρκειας του ρεοστάτη την ημέρα ή τη νύχτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, όταν η επιλογή [Dimmer Trigger] είναι ρυθμισμένη σε [Manual].
[Day]	Απενεργοποιεί τη λειτουργία ρεοστάτη.
[Night]	Ενεργοποιεί τη λειτουργία ρεοστάτη.
[Dimmer Duration]	<p>Ρυθμίστε τη διάρκεια ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ρεοστάτη μετακινώντας τους δρομείς ή αγγίζοντας τα κουμπιά ◀ και ▶.</p> <p>Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, όταν η επιλογή [Dimmer Trigger] είναι ρυθμισμένη σε [Time].</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> Κάθε άγγιγμα στο ◀ ή το ▶ μετακινεί το δρομέα προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στο εύρος των 15 λεπτών. Όταν οι δρομείς τοποθετούνται στο ίδιο σημείο, ο διαθέσιμος χρόνος ρεοστάτη ρύθμισης είναι 0 ώρες. Όταν ο δρομέας για τη ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης τοποθετείται στο αριστερό άκρο και ο δρομέας για τη ρύθμιση χρόνου τοποθετείται στο δεξιό άκρο, ο διαθέσιμος χρόνος του ρεοστάτη είναι 0 ώρες. Όταν ο δρομέας για τη ρύθμιση του χρόνου ενεργοποίησης τοποθετείται στο αριστερό άκρο και ο δρομέας για τη ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης τοποθετείται στο δεξιό άκρο, ο διαθέσιμος χρόνος του ρεοστάτη είναι 24 ώρες. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Η οθόνη ώρας για τη γραμμή ρύθμισης της διάρκειας ρεοστάτη εξαρτάται από τη ρύθμιση της οθόνης ρολογιού (σελίδα 86).</p>

[Driving Position]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Driving Position] [Right] [Left]	<p>Ρύθμιση της θέσης οδήγησης.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apple CarPlay (σελίδα 52) Android Auto™ (σελίδα 55)

[Android Auto Auto-launch]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Android Auto Auto-launch] [On] [Off]	Επιλέξτε [On] για αυτόματη εκκίνηση του Android Auto όταν στη μονάδα συνδέεται μια συσκευή Android.

[Picture Adjustment]

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα για κάθε πηγή και την κάμερα οπισθοπορείας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες ενόσω το όχημά σας βρίσκεται σε κίνηση. Για ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, πρέπει να σταθμεύσετε το όχημά σας σε ασφαλή χώρο και να τραβήξετε χειρόφρενο.

Για να ρυθμίσετε το ακόλουθο μενού, αγγίξτε ◀, ▶, ▲, ▼.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Brightness] [-24] έως [+24]	Ρυθμίστε την ένταση του μαύρου.
[Contrast] [-24] έως [+24]	Ρυθμίστε την αντίθεση.
[Colour]* [-24] έως [+24]	Ρυθμίστε τον κορεσμό χρωμάτων.
[Hue]* [-24] έως [+24]	Ρυθμίστε την απόχρωση (σε ποιο χρώμα δίνεται έμφαση, στο κόκκινο ή το πράσινο).
[Dimmer] [+1] έως [+48]	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
[Temperature] [-3] έως [+3]	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος για καλύτερη ισορροπία του λευκού.

* Σε κάποιες εικόνες δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τα στοιχεία [Hue] και [Colour].










ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι ρυθμίσεις των [Brightness], [Contrast], και [Dimmer] αποθηκεύονται ξεχωριστά όταν οι προβολείς του αυτοκινήτου είναι σβηστοί (ημέρα) και αναμμένοι (νύχτα).
- Τα στοιχεία [Brightness] και [Contrast] εναλλάσσονται αυτόματα, ανάλογα με τη ρύθμιση του [Dimmer Settings].
- Το [Dimmer] μπορεί να αλλάξει στη ρύθμιση ή στο χρόνο ενεργοποίησης και απενεργοποίησής του (σελίδα 71).
- Η ρύθμιση εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με κάποιες κάμερες οπισθοπορείας.
- Τα περιεχόμενα της ρύθμισης μπορούν να απομνημονευτούν ξεχωριστά.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Firmware Information]	Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού.
[Firmware Update]	<p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η συσκευή αποθήκευσης USB προς ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το σωστό αρχείο ενημέρωσης. • Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν, μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ εκτελείται ενημέρωση του υλικολογισμικού. • Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση του υλικολογισμικού μόνο εφόσον το όχημά σας είναι σταματημένο και είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο. <ol style="list-style-type: none"> 1 Λάβετε τα αρχεία ενημέρωσης υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας. 2 Συνδέστε μία άδεια (διαμορφωμένη) συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εντοπίστε το σωστό αρχείο ενημέρωσης και αντιγράψτε το στη συσκευή αποθήκευσης USB. 3 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας σε αυτό το προϊόν (σελίδα 38). 4 Απενεργοποιήστε την πηγή (σελίδα 28). 5 Ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων [System] (σελίδα 66). 6 Αγγίξτε [System Information]. 7 Αγγίξτε [Firmware Update]. 8 Αγγίξτε [Continue]. <p>Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του υλικολογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αυτό το προϊόν επανέρχεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης υλικολογισμικού, εάν η ενημέρωση είναι επιτυχής. • Εάν εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα σφάλματος, αγγίξτε την οθόνη και εκτελέστε ξανά τα παραπάνω βήματα.
[Licence]	Εμφάνιση της άδειας χρήσης ανοικτού κώδικα.

Ρυθμίσεις θέματος

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Background]	<p>Επιλέξτε μια ταπετσαρία από τα προκαθορισμένα στοιχεία αυτού του προϊόντος ή από πρωτότυπες εικόνες μέσω μιας εξωτερικής συσκευής.</p> <p>Η ταπετσαρία μπορεί να ρυθμιστεί από τις επιλογές στην οθόνη αρχικού μενού και την οθόνη λειτουργίας AV.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Η προκαθορισμένη εικόνα στην ακραία αριστερή θέση αλλάζει τυχαία, ανάλογα με το κομμάτι σε αναπαραγωγή και το σταθμό.</p>
Αποθηκευμένη οθόνη	Επιλέξτε την επιθυμητή αποθηκευμένη οθόνη φόντου.
 (προσαρμοσμένη)*1	Εμφανίζει την εικόνα οθόνης φόντου που έχει εισαχθεί από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
 (απενεργοποίηση)	Αποκρύπτει την οθόνη φόντου.
[Illumination]*2	Επιλέξτε ένα χρώμα φωτισμού από τη λίστα χρωμάτων ή δημιουργήστε ένα καθορισμένο χρώμα.
Έγχρωμα πλήκτρα	Επιλέξτε το επιθυμητό αποθηκευμένο χρώμα.
 (προσαρμοσμένο)	<p>Εμφανίζει την οθόνη για να προσαρμόσετε το χρώμα φωτισμού.</p> <p>Για να προσαρμόσετε το καθορισμένο χρώμα, αγγίξτε  στη συνέχεια αγγίξτε  ή  για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και το επίπεδο του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε για να δημιουργήσετε ένα αγαπημένο σας χρώμα.</p> <p>Για να αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο χρώμα στη μνήμη, αγγίξτε παρατεταμένα [Memo] και το προσαρμοσμένο χρώμα θα είναι διαθέσιμο κατά την επόμενη ρύθμιση φωτισμού αγγίζοντας .</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε την απόχρωση σύροντας τη ράβδο χρώματος.</p>
 (ουράνιο τόξο)	Αλλάζει σταδιακά στα προκαθορισμένα χρώματα με τη σειρά.
[Theme]*2	Επιλέξτε το χρώμα θέματος.
[Clock]	Επιλέξτε το στυλ ρολογιού από την αποθηκευμένη εικόνα.
Αποθηκευμένες εικόνες	Επιλέξτε το επιθυμητό αποθηκευμένο στυλ για το ρολόι.
 (απενεργοποίηση)	Αποκρύπτει την προβολή ρολογιού.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Home Screen Settings]	<p>Προσαρμόστε την οθόνη αρχικού μενού για τα παρακάτω στοιχεία.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εναλλάξτε τη διάταξη της επάνω οθόνης μενού • Εμφάνιση/απόκρυψη καλλιτεχνικών στοιχείων • Προσαρμόστε την εμβέλεια της αγαπημένης σας εφαρμογής/περιοχής πηγής

*1 Ανατρέξτε στο Πηγή στατικής εικόνας (σελίδα 43).







*2 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της οθόνης Αρχικού μενού ή της οθόνης λειτουργίας AV αγγίζοντας [Home] ή [AV] αντίστοιχα.



Ρυθμίσεις ήχου

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή. Μερικά από τα στοιχεία του μενού γίνονται μη διαθέσιμα, όταν η ένταση έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία σίγασης.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<p>[Graphic EQ] [Super Bass (S.Bass)] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Flat] [Custom1] [Custom2]</p>	<p>Επιλέξτε ή προσαρμόστε την καμπύλη ισοσταθμιστή. Επιλέξτε την καμπύλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για την προσαρμογή και, στη συνέχεια, αγγίξτε τη συχνότητα που θέλετε να προσαρμόσετε.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εάν εκτελέσετε ρυθμίσεις όταν επιλεγθεί μια καμπύλη [S.Bass (Super Bass)], [Powerful], [Natural], [Vocal], ή [Flat], οι ρυθμίσεις καμπύλης του ισοσταθμιστή αλλάζουν σε [Custom1] υποχρεωτικά. • Εάν, για παράδειγμα, εκτελέσετε ρυθμίσεις ενώ έχει επιλεγθεί η καμπύλη [Custom2], η καμπύλη [Custom2] θα ενημερωθεί. • Οι καμπύλες [Custom1] και [Custom2] μπορούν να δημιουργηθούν ως κοινές για όλες τις πηγές. • Εάν διατρέξετε με το δάκτυλο κατά μήκος των μπαρών του ισοσταθμιστή πολλαπλών ζωνών, οι ρυθμίσεις καμπύλης ισοσταθμιστή θα αλλάξουν στην τιμή του σημείου που αγγίξατε σε κάθε μπάρα.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Fader/Balance]	<p>Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία. Ρυθμίστε το [Front] και το [Rear] σε [0] κατά τη χρήση συστήματος δύο ηχείων.</p> <p>Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την κατανομή αριστερού/δεξιού ηχείου.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την τιμή σύροντας την κουκκίδα στον πίνακα που προβάλλεται.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Μόνο η ισορροπία μπορεί να προσαρμοστεί όταν επιλεγθεί η λειτουργία [Network Mode] ως λειτουργία ηχείου.</p>
[Mute Level]	<p>Επιλέξτε σίγαση ή εξασθένιση της έντασης της πηγής AV και της έντασης των εφαρμογών του iPhone ή του smartphone όταν η πλοήγηση παρέχει φωνητική καθοδήγηση.</p>
[ATT]	<p>Η ένταση ήχου μειώνεται κατά 20 dB σε σύγκριση με την τρέχουσα ένταση ήχου.</p>
[Mute]	<p>Η ένταση ήχου μειώνεται στο 0.</p>
[Off]	<p>Η ένταση ήχου δεν αλλάζει.</p>
[Source Level Adjuster] [-4] έως [+4]	<p>Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης κάθε πηγής για την αποφυγή έντονης αυξομειώσεως της έντασης κατά την εναλλαγή μεταξύ των υπόλοιπων πηγών, εκτός από FM.</p> <p>Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την ένταση της πηγής μετά τη σύγκριση του επιπέδου έντασης του δέκτη FM με το επίπεδο έντασης της πηγής.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Εάν αγγίξετε απευθείας την περιοχή στην οποία μπορεί να μετακινηθεί ο δρομέας, η ρύθμιση SLA (προσαρμογή επιπέδου πηγής) θα αλλάξει στην τιμή του σημείου που αγγίξατε.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του δέκτη FM, η οποία παραμένει αμετάβλητη. • Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν ο δέκτης FM έχει επιλεγεί ως πηγή AV.
[Subwoofer] [On] [Off]	<p>Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εξόδου πίσω υπογούφερ από αυτό το προϊόν.</p>

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<p>[Speaker Level] Listening Position*1*2 [Off] [Front Left] [Front Right] [Front] [All]</p> <p>Standard Mode*3 [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer]</p> <p>Network Mode*3 [High Left] [High Right] [Mid Left] [Mid Right] [Subwoofer]</p> <p>Επίπεδο έντασης ηχείου εξόδου [-24] έως [10]</p>	<p>Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ηχείου εξόδου της θέσης ακρόασης.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Αγγίξτε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ηχείο εξόδου. 2 Αγγίξτε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του επιλεγμένου ηχείου εξόδου. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη, όταν η επιλογή [Subwoofer] είναι ρυθμισμένη σε [On].</p>
[Crossover]*4	Επιλέξτε μια μονάδα ηχείου (φίλτρο) για να ρυθμίσετε τη συχνότητα αποκοπής HPF ή LPF και την κλίση για κάθε μονάδα ηχείου (σελίδα 83).
[Subwoofer Settings]*4	Επιλέξτε τη φάση υπογούφερ (σελίδα 83).
<p>[Listening Position]*1 [Off] [Front Left] [Front Right] [Front] [All]</p>	Επιλέξτε μια θέση ακρόασης που θέλετε να ορίσετε ως κέντρο των ηχητικών εφ.έ.
<p>[Time Alignment] [On] [Off]</p> <p>Listening Position*1*2 [Off] [Front Left] [Front Right] [Front] [All]</p> <p>Standard Mode*3*5 [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer]</p> <p>Network Mode*3*5 [High Left] [High Right] [Mid Left] [Mid Right] [Subwoofer]</p> <p>Απόσταση [0] έως [350]</p>	<p>Επιλέξτε ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρονικής ευθυγράμμισης, ώστε να αντικατοπτρίζεται η απόσταση μεταξύ της θέσης του ακροατή και των επιμέρους ηχείων. Πρέπει να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ της κεφαλής του ακροατή και κάθε μονάδας ηχείου.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Αγγίξτε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ηχείο ευθυγράμμισης. 2 Αγγίξτε ◀ ή ▶ για να εισαγάγετε την απόσταση μεταξύ του επιλεγμένου ηχείου και της θέσης ακρόασης. <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εάν αγγίξετε [TA On], η χρονική ευθυγράμμιση απενεργοποιείται υποχρεωτικά.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση της θέσης ακρόασης έχει οριστεί σε [Front Left] ή [Front Right].</p>

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Auto EQ] [On] [Off]	Ρυθμίζει τον ισοσταθμιστή αυτόματης προσαρμογής, ώστε να ταιριάξει στην ακουστική του οχήματος. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει προηγουμένως να πραγματοποιηθεί η μέτρηση Auto EQ (σελίδα 81).
[A-EQ&TA Measurement]	Μετρά και προσαρμόζει αυτόματα την ακουστική του οχήματος, τον ισοσταθμιστή και τη χρονική ευθυγράμμιση, ώστε να ταιριάξει στο εσωτερικό του οχήματος (σελίδα 81).
[Save Settings]	Αποθηκεύστε για ανάκληση των επόμενων τρεχουσών ρυθμίσεων ήχου αγγίζοντας το [OK]: κλίση, φάση υπογούφερ, ένταση ηχείου, Graphic EQ, HPF/LPF, θέση ακρόασης, μετάβαση, χρονική ευθυγράμμιση. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Όταν αγγίζετε το [Cancel], επιστρέφετε στην οθόνη ρυθμίσεων [Audio].
[Load Settings] [Initial Settings] [Sound Setting] [Auto EQ&TA Setting]	Φόρτωση των ρυθμίσεων ήχου. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ <ul style="list-style-type: none"> • Η επιλογή [Sound Setting] είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε ήδη αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις ήχου (σελίδα 79). • Το [Auto EQ&TA Setting] είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε ήδη εκτελέσει μέτρηση Auto EQ (σελίδα 80).
[Bass Boost] [0] έως [6]	Προσαρμόστε τη στάθμη ενίσχυσης μπάσου.
[Rear Speaker Output] [Rear] [Subwoofer]	Επιλέξτε την έξοδο του πίσω ηχείου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η [Standard Mode] έχει επιλεγεί ως λειτουργία ηχείου.
[Loudness] [Off] [Low] [Mid] [High]	Αντισταθμίζει ελλείψεις στις περιοχές χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων σε χαμηλή ένταση ήχου.
[Automatic Level Control]	Διορθώνει αυτόματα τη διαφορά επιπέδου ήχου μεταξύ των αρχείων μουσικής ή των πηγών.
[Off]	Απενεργοποιεί την αυτόματη ρύθμιση ελέγχου επιπέδου.
[Mode1]	Διορθώνει ελαφρά τη διαφορά επιπέδου ήχου μεταξύ των αρχείων μουσικής ή των πηγών (για το ηχητικό σήμα περιορισμένου δυναμικού εύρους).
[Mode2]	Διορθώνει σε μεγάλη έκταση τη διαφορά επιπέδου ήχου μεταξύ των αρχείων μουσικής ή των πηγών (για το ηχητικό σήμα μεγάλου δυναμικού εύρους).

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Sound Retriever] [Off] [Mode1] [Mode2]	Ενισχύει το συμπιεσμένο ήχο και αποκαθιστά αυτόματα τον πλούσιο ήχο. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Το στοιχείο [Mode2] έχει πιο ισχυρή επίδραση από το στοιχείο [Mode1].

- *1 Η λειτουργία [All] δεν είναι διαθέσιμη εάν η λειτουργία [Network Mode] έχει επιλεγθεί ως λειτουργία ηχείου.
- *2 Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση θέσης ακρόασης, οι στάθμες εξόδου όλων των ηχείων θα αλλάξουν σύμφωνα με τη ρύθμιση.
- *3 Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει προηγουμένως να πραγματοποιηθεί μέτρηση της ακουστικής του αυτοκινήτου.
- *4 Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά τη ρύθμιση του ηχείου Υψηλών συχνοτήτων.
- *5 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση της θέσης ακρόασης έχει οριστεί σε [Front Left] ή [Front Right].

Προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή αυτόματα (Auto EQ)

Μετρώντας την ακουστική του οχήματος, η καμπύλη ισοσταθμιστή μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα και να ταιριάζει με το εσωτερικό του οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενδέχεται να ακουστεί από τα ηχεία ένας δυνατός τόνος (θόρυβος) καθώς υπολογίζεται η ακουστική του οχήματος. Μην εκτελείτε ποτέ τη μέτρηση Auto EQ κατά την οδήγηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ελέγξτε με προσοχή τις συνθήκες πριν από την εκτέλεση της μέτρησης Auto EQ, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα ηχεία εάν η μέτρηση αυτή πραγματοποιηθεί όταν:
 - Όταν τα ηχεία έχουν συνδεθεί λανθασμένα. (Για παράδειγμα, όταν ένα πίσω ηχείο είναι συνδεδεμένο στην έξοδο υπογούφερ.)
 - Ένα ηχείο είναι συνδεδεμένο σε τελικό ενισχυτή με ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από τη μέγιστη ισχύ εισόδου του ηχείου.
- Εάν το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) είναι τοποθετημένο σε ακατάλληλη θέση, ο τόνος μέτρησης ενδέχεται να γίνει πολύ δυνατός και η μέτρηση ίσως διαρκέσει πολύ, με αποτέλεσμα να αδειάσει η μπαταρία του αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το μικρόφωνο στην κατάλληλη θέση.

► Πριν την εκτέλεση της λειτουργίας Auto EQ

- Εκτελέστε Auto EQ σε έναν ήσυχο χώρο, με τον κινητήρα του οχήματος και το κλιματιστικό απενεργοποιημένα. Επίσης, διακόψτε την ισχύ στα τηλέφωνα αυτοκινήτου ή στα κινητά τηλέφωνα στο όχημα, ή απομακρύνετε τα προηγούμενα. Οι περιβάλλοντες ήχοι ενδέχεται να αποτρέψουν την ορθή μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο για ακουστικές μετρήσεις (πωλείται χωριστά). Η χρήση άλλων μικροφώνων ενδέχεται να αποτρέπει τη μέτρηση ή να οδηγήσει σε λανθασμένη μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
- Για να εκτελεστεί η λειτουργία Auto EQ, τα μπροστινά ηχεία πρέπει να είναι συνδεδεμένα.
- Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε τελικό ενισχυτή που διαθέτει έλεγχο στάθμης εισόδου, η λειτουργία Auto EQ ενδέχεται να μην μπορεί να εκτελεστεί εάν η στάθμη εισόδου του τελικού ενισχυτή είναι ρυθμισμένη κάτω από την τυπική στάθμη.
- Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ενισχυτή ισχύος με LPF (χαμηλοπερατό φίλτρο), απενεργοποιήστε το LPF προτού εκτελέσετε Auto EQ. Επίσης, ρυθμίστε τη συχνότητα αποκοπής για το ενσωματωμένο LPF ενός ενεργού υπογούφερ στην υψηλότερη συχνότητα.
- Η απόσταση έχει υπολογιστεί από έναν υπολογιστή για να παρέχει τη βέλτιστη καθυστέρηση ώστε να εξασφαλίσει ακριβή αποτελέσματα. Μην αλλάξετε αυτή την τιμή.
 - Ο ανακλώμενος ήχος στο εσωτερικό του οχήματος είναι έντονος και προκύπτει καθυστέρηση.
 - Το LPF σε ενεργά υπογούφερ ή εξωτερικούς ενισχυτές καθυστερεί τους χαμηλούς ήχους.
- Εάν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη μέτρηση, ελέγξτε τα ακόλουθα πριν από τη μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
 - Μπροστινά ηχεία (αριστερό/δεξι)
 - Πίσω ηχεία (αριστερό/δεξι)
 - Θόρυβος
 - Μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά)
 - Χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταρίας

► Εκτέλεση Auto EQ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη σβήσετε τον κινητήρα κατά τη διαδικασία μέτρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Το στοιχείο Auto EQ αλλάζει τις ρυθμίσεις ήχου ως εξής:
 - Οι ρυθμίσεις απόσβεσης/ισορροπίας επιστρέφουν στην κεντρική θέση (σελίδα 77).
- Οι προηγούμενες ρυθμίσεις του Auto EQ αντικαθίστανται.

1 Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ήσυχο μέρος, κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και την ηλιοροφή και, στη συνέχεια, σβήστε τον κινητήρα.




Εάν ο κινητήρας λειτουργεί, ο θόρυβος του ενδέχεται να παρεμποδίσει τη σωστή εκτέλεση της λειτουργίας Auto EQ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν διαπιστωθούν περιορισμοί οδήγησης κατά τη μέτρηση, τότε η μέτρηση ακυρώνεται.

- 2 Στερεώστε το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) στο κέντρο του στηρίγματος κεφαλής στο κάθισμα του οδηγού, με την εμπρός όψη στραμμένη προς τα εμπρός.**

Το Auto EQ ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πού έχετε τοποθετήσει το μικρόφωνο. Εάν το επιθυμείτε, τοποθετήστε το μικρόφωνο στη θέση του συνοδηγού και εκτελέστε Auto EQ.

- 3 Αποσυνδέστε το iPhone ή τη συσκευή smartphone.
- 4 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.
Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο το κλιματιστικό ή το καλοριφέρ του οχήματος, απενεργοποιήστε το.
- 5 Θέστε την πηγή AV σε [Source OFF] (σελίδα 28).
- 6 Αγγίξτε (πατήστε) .
- 7 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 8 Αγγίξτε [A-EQ&TA Measurement].
- 9 Συνδέστε το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) σε αυτό το προϊόν.
Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή βύσματος AUX στον πίσω πίνακα αυτού του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης (πωλείται χωριστά) σε περίπτωση που το καλώδιο του μικροφώνου (πωλείται χωριστά) δεν έχει αρκετό μήκος.

- 10 Αγγίξτε [Front Left] ή [Front Right] για να επιλέξετε την τρέχουσα θέση ακρόασης.
- 11 Αγγίξτε [Start].
Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

- 12 Βγείτε από το όχημα και κλείστε τις πόρτες μέχρι να τερματιστεί η αντίστροφη καταμέτρηση.
Όταν λήξει η αντίστροφη καταμέτρηση, από τα ηχεία εκπέμπεται ένας τόνος μέτρησης (θόρυβος) και η μέτρηση Auto EQ ξεκινά.
- 13 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η μέτρηση.
Όταν ολοκληρωθεί το Auto EQ, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο χρόνος μέτρησης ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να διακόψετε τη μέτρηση, αγγίξτε [Stop].

- 14 Αποθηκεύστε προσεκτικά το μικρόφωνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ή σε άλλη ασφαλή θέση.

Εάν το μικρόφωνο παραμείνει εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να του προκαλέσουν παραμόρφωση, αλλοίωση του χρώματος και δυσλειτουργία.

Ρύθμιση της τιμής συχνότητας αποκοπής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή συχνότητας αποκοπής κάθε ηχείου.






Μπορούν να ρυθμιστούν τα παρακάτω ηχεία:


[Standard Mode]: Εμπρός, πίσω, Subwoofer.

[Network Mode]: Υψηλό, Μεσαίο, Subwoofer.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το στοιχείο [Subwoofer Settings] είναι διαθέσιμο μόνο όταν το [Subwoofer] είναι ρυθμισμένο σε [On].

- 1 Αγγίξτε (πατήστε) .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Crossover] ή [Subwoofer Settings].
- 4 Αγγίξτε  ή  για να αλλάξετε ηχείο.
- 5 Σύρετε τη γραμμή του γραφήματος για να ορίσετε τη θέση αποκοπής.
- 6 Σύρετε στο χαμηλότερο σημείο του γραφήματος για να ορίσετε την κλίση αποκοπής.
Μπορούν να οριστούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία.

	Αλλάζει τη φάση υπογούφερ μεταξύ κανονικής και αντίθετης θέσης.
LPF/HPF	Αλλάζει τη ρύθμιση LPF/HPF σε [On] ή [Off]. Όταν είναι απενεργοποιημένο, το υπερυπερατό φίλτρο ή το χαμηλοπερατό φίλτρο για κάθε ηχείο μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί αγγίζοντας τις γραμμές του γραφήματος.



Ρυθμίσεις βίντεο

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

[Time Per Photo Slide]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Time Per Photo Slide] [5sec] [10sec] [15sec] [Manual]	Επιλέξτε το διάστημα εναλλαγής των αρχείων εικόνας κατά την προβολή παρουσίασης σε αυτό το προϊόν.

[Video Signal Setting]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[AV] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο κατά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε εξοπλισμό AV.
[AUX] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο κατά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε εξοπλισμό AUX.
[Camera] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο κατά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε κάμερα οπισθοπορείας.



Μενού Αγαπημένων

Καταχωρίζοντας τα αγαπημένα σας στοιχεία μενού σε συντομεύσεις, μπορείτε να μεταπηδάτε γρήγορα στην καταχωρισμένη οθόνη μενού με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη [Favourites].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο μενού αγαπημένων μπορούν να καταχωριστούν έως 12 στοιχεία μενού.




Δημιουργία συντόμευσης

- 1 Αγγίξτε (πατήστε)  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο του αστεριού του στοιχείου του μενού.
Το εικονίδιο αστεριού για το επιλεγμένο μενού γεμίζει.




ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να ακυρώσετε την καταχώριση, αγγίξτε ξανά το εικονίδιο αστεριού στη στήλη μενού.

Επιλογή μιας συντόμευσης

- 1 Αγγίξτε (πατήστε)  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο μενού.

Αφαίρεση μιας συντόμευσης



- 1 Αγγίξτε (πατήστε)  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε παρατεταμένα τη στήλη του μενού αγαπημένων.
Το επιλεγμένο στοιχείο μενού καταργείται από την οθόνη [Favourites].

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε, επίσης, να καταργήσετε μια συντόμευση αγγίζοντας παρατεταμένα τη στήλη του καταχωρισμένου μενού.

Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

- 1 Αγγίξτε την τρέχουσα ώρα στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και ημερομηνία. Μπορείτε να χειριστείτε τα παρακάτω στοιχεία: Έτος, μήνας, ημερομηνία, ώρα, λεπτό.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή προβολής ώρας σε [12hour] ή [24hour].
- Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά της μορφής προβολής ημερομηνίας: Ημέρα-μήνας, Μήνας-ημέρα.

Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία οθόνης για την οθόνη AV και τα αρχεία εικόνων.

- 1 Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας προβολής οθόνης.

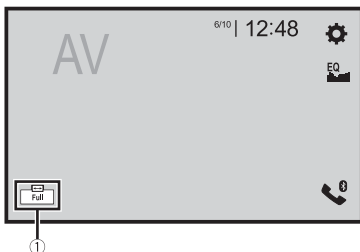

①

Πλήκτρο λειτουργίας προβολής οθόνης

- 2 Αγγίξτε την επιθυμητή λειτουργία.

[Full]

Εμφανίζει εικόνες σε ολόκληρη την οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάποιες εικόνες ίσως να μην εμφανίζονται σε ολόκληρη την οθόνη.

[Zoom]

Εμφανίζει εικόνες με κάθετη μεγέθυνση.

[Normal]	Εμφανίζει εικόνες χωρίς να αλλάζει την αναλογία διαστάσεων.
[Trimming]	Μία εικόνα προβάλλεται σε όλο το μήκος της οθόνης με την οριζόντια-προς-κάθετη αναλογία ως έχει. Σε περίπτωση που η αναλογία οθόνης διαφέρει από την εικόνα, η εικόνα ενδέχεται να προβάλλεται εν μέρει περικομμένη στο πάνω/κάτω μέρος ή στα πλαϊνά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το [Trimming] προορίζεται μόνο για αρχεία εικόνων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Για κάθε πηγή βίντεο είναι δυνατή η αποθήκευση διαφορετικών ρυθμίσεων.
- Κατά την προβολή βίντεο σε λειτουργία ευρείας οθόνης η οποία δεν αντιστοιχεί στην αρχική αναλογία διαστάσεων εικόνας, ίσως η εικόνα να εμφανίζεται διαφορετική.
- Η εικόνα βίντεο εμφανίζεται περισσότερο ακατέργαστη όταν προβάλλεται σε λειτουργία [Zoom].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα αρχεία εικόνων μπορούν να ρυθμιστούν σε [Normal] ή [Trimming] στη λειτουργία ευρείας οθόνης.

Επαναφορά αυτού του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το καταχωρισμένο περιεχόμενο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από το [Restore Settings] στο μενού [System] (σελίδα 70).

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε προβλήματα κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα. Τα πιο κοινά προβλήματα παρατίθενται παρακάτω, μαζί με πιθανές αιτίες και λύσεις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποια λύση στο πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συνήθη προβλήματα

Εμφανίζεται μαύρη οθόνη και η λειτουργία με χρήση των πλήκτρων της οθόνης αφής δεν είναι δυνατή.

- Η λειτουργία [Power OFF] είναι ενεργοποιημένη.
 - Αγγίξτε (πατήστε) οποιοδήποτε κουμπί σε αυτό το προϊόν για να βγείτε από τη λειτουργία.

Προβλήματα με την οθόνη AV

Η οθόνη καλύπτεται από ένα μήνυμα προσοχής και δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του βίντεο.

- Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.
 - Συνδέστε σωστά το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
- Η ασφάλιση χειρόφρενου έχει ενεργοποιηθεί.
 - Παρκάρετε το όχημα σας σε ένα ασφαλές μέρος και εφαρμόστε το χειρόφρενο.

Δεν υπάρχει έξοδος βίντεο από το συνδεδεμένο εξοπλισμό.


- Η ρύθμιση [AV Input] ή [AUX Input] δεν είναι σωστή.
 - Διορθώστε τις ρυθμίσεις.

Παράκαμψη ήχου ή βίντεο.

- Αυτό το προϊόν δεν είναι σταθερά τοποθετημένο.
 - Τοποθετήστε σταθερά το προϊόν.

Δεν αναπαράγονται ήχοι. Η ένταση ήχου δεν αυξάνεται.

- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
 - Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

Εμφανίζεται το εικονίδιο  και η λειτουργία δεν είναι δυνατή.

- Η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τη διαμόρφωση του βίντεο.

Η Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά στη λειτουργία Αναζήτησης μουσικής είναι απελευθερωμένη στη συσκευή αποθήκευσης USB.

- Η τυχαία αναπαραγωγή στη λειτουργία Αναζήτησης μουσικής ακυρώνεται μετά την απενεργοποίηση του διακόπτη ανάφλεξης (ACC OFF).
 - Μεταβείτε ξανά στη λειτουργία Αναζήτησης μουσικής και ενεργοποιήστε την τυχαία αναπαραγωγή.

Η εικόνα επεκτείνεται με λάθος λόγο θέασης.

- Η ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της εικόνας για την οθόνη δεν είναι η κατάλληλη.
 - Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για τη συγκεκριμένη εικόνα.

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του iPod.

- Η οθόνη του iPod έχει παγώσει.
 - Επανασυνδέστε το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod/iPhone.
 - Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
 - Επανασυνδέστε το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod/iPhone.
 - Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τον κινητήρα γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF. Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.
 - Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
 - Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

Δεν ακούγεται ήχος από το iPod.

- Η κατεύθυνση εξόδου του ήχου ενδέχεται να αλλάζει αυτόματα όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα οι συνδέσεις Bluetooth και USB.
 - Χρησιμοποιήστε το iPod για να αλλάξετε την κατεύθυνση εξόδου του ήχου.


Προβλήματα με την οθόνη του τηλεφώνου

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης γιατί τα πλήκτρα της οθόνης αφής για την πραγματοποίηση κλήσης είναι ανενεργά.

- Το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός εμβέλειας του δικτύου.
 - Προσπαθήστε ξανά όταν βρεθείτε εντός εμβέλειας του δικτύου.
- Η σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και αυτού του προϊόντος δεν είναι δυνατή.
 - Εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης.

- Από τα δύο κινητά τηλέφωνα που έχουν συνδεθεί στο προϊόν ταυτόχρονα, εάν το πρώτο τηλέφωνο πραγματοποιεί κλήση, χτυπά ή έχει κλήση σε εξέλιξη, τότε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση στο δεύτερο τηλέφωνο.
 - Όταν ο χειρισμός του πρώτου εκ των δύο τηλεφώνων ολοκληρωθεί, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών για να μεταβείτε στο δεύτερο τηλέφωνο και στη συνέχεια πραγματοποιήστε κλήση.

Προβλήματα με την οθόνη Εφαρμογών**Εμφανίζεται μαύρη οθόνη.**

- Κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής, η εφαρμογή τερματίστηκε στο smartphone.
 - Αγγίξτε (πατήστε)  για να προβάλετε την οθόνη αρχικού μενού.
- Το λειτουργικό σύστημα του smartphone ενδέχεται να αναμένει τη λειτουργία της οθόνης.
 - Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ελέγξτε την οθόνη στο smartphone.

Η οθόνη εμφανίζεται αλλά δεν είναι δυνατός κανένας χειρισμός.

- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
 - Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τον κινητήρα γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF. Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.
 - Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή Android, διακόψτε τη σύνδεση Bluetooth με αυτό το προϊόν και επανασυνδέστε την.

Το smartphone δεν έχει φορτιστεί.

- Η φόρτιση διακόπηκε επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία του smartphone λόγω

παρατεταμένης χρήσης του κατά τη φόρτιση.

- Αποσυνδέστε το smartphone από το καλώδιο και περιμένετε μέχρι να κρῶσει.
- Η ενέργεια που καταναλώθηκε από την μπαταρία ήταν περισσότερη από την τροφοδοτούμενη ενέργεια κατά τη φόρτιση.
- Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί διακόπτοντας κάθε μη απαραίτητη υπηρεσία στο smartphone.

Μηνύματα σφάλματος

Όταν παρουσιαστούν προβλήματα με αυτό το προϊόν, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα για να εξακριβώσετε το πρόβλημα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε την προτεινόμενη ενέργεια διόρθωσης. Εάν το σφάλμα παραμένει, καταγράψτε το μήνυμα σφάλματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συνήθη προβλήματα

AMP Error

- Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί ή η σύνδεση των ηχείων δεν είναι σωστή. Είναι ενεργοποιημένο το προστατευτικό κύκλωμα.
- Ελέγξτε τη σύνδεση των ηχείων. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

Δέκτης DAB

Antenna Error

- Η σύνδεση κεραίας είναι εσφαλμένη ή εντοπίστηκε ασυνήθιστη τάση.
- Σβήστε την ανάφλεξη (OFF) και συνδέστε την κεραία σωστά. Μετά τη σύνδεση, ανάψτε (ON) εκ νέου την ανάφλεξη.

Spotify

Skip limit reached.

- Επετεύχθη το όριο παραλήψεων.
- Μην υπερβαίνετε το όριο παραλήψεων.
- Το Spotify περιορίζει τον συνολικό αριθμό παραλήψεων ανά ώρα.

Check USB

- Βραχυκύκλωμα στο βύσμα USB ή το καλώδιο USB.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB ή το καλώδιο USB δεν είναι μαγκωμένο ή φθαρμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από το μέγιστο επιτρεπτό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιείτε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

No Spotify

- Η εφαρμογή Spotify δεν είναι εγκατεστημένη στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Εγκαταστήστε την εφαρμογή Spotify στην κινητή συσκευή σας.

Update App

- Η έκδοση της εφαρμογής Spotify έχει παρέλθει.
 - Πραγματοποιήστε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Spotify .

Please Log-in

- Δεν έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή Spotify.
 - Συνδεθείτε στην εφαρμογή Spotify .

No Signal

- Η συνδεδεμένη συσκευή είναι εκτός εμβέλειας.
 - Συνδέστε τη συσκευή με ένα δίκτυο.

Συσκευή αποθήκευσης USB

Error-02-9X/-DX

- Αδυναμία επικοινωνίας.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Αλλάξτε σε μια διαφορετική πηγή. Κατόπιν, επιστρέψτε στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Unplayable File

- Δεν υπάρχει αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής στη συσκευή αποθήκευσης USB .
 - Ελέγξτε ότι τα αρχεία στη συσκευή αποθήκευσης USB είναι συμβατά με το προϊόν.
- Η ασφάλεια για τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, είναι ενεργοποιημένη.
 - Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής αποθήκευσης USB, για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια.

Skipped

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, περιέχει αρχεία με προστασία DRM.
 - Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.

Protect

- Όλα τα αρχεία στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.
 - Αντικαταστήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Incompatible USB

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

Check USB

- Βραχυκύκλωμα στο βύσμα USB ή το καλώδιο USB.
 - Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB ή το καλώδιο USB δεν είναι μαγκωμένο ή φθαρμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από το μέγιστο επιτρεπτό.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιείτε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

HUB Error

- Η συνδεδεμένη συσκευή διανομέα USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
 - Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας σε αυτό το προϊόν.

No Response

- Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αντικαταστήστε την με μια άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.

USB was disconnected for device protection. Do not re-insert this USB memory into the unit. Please restart the unit.

- Βραχυκύκλωμα στο βύσμα USB ή το καλώδιο USB.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB ή το καλώδιο USB δεν είναι μαγκωμένο ή φθαρμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από το μέγιστο επιτρεπτό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιείτε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.
- Το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod/iPhone έχει βραχυκυκλώσει.
- Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod/iPhone ή το καλώδιο USB δεν είναι μαγκωμένο ή φθαρμένο.

Your device is not authorized to play this DivX protected video.

- Το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράξει αρχεία με προστασία αντιγραφής DivX.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Audio Format not supported

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.

- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

iPod**Error-02-6X/-9X/-DX**

- Σφάλμα iPod.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το iPod και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση.

Error-02-67

- Η έκδοση υλικολογισμικού του iPod είναι παλιά.
- Ενημερώστε την έκδοση του iPod.

Bluetooth**Error-10**

- Αποτυχία τροφοδοσίας της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Apple CarPlay**Attempting to connect to Apple CarPlay.**

- Η επικοινωνία απέτυχε και το σύστημα προσπαθεί να πραγματοποιήσει σύνδεση.
- Περιμένετε λίγο. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
- Επανεκκινήστε το iPhone.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPhone και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το iPhone μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

– Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Android Auto

Android Auto has stopped.

- Η συνδεδεμένη συσκευή δεν υποστηρίζει το Android Auto.
 - Ελέγξτε εάν η συσκευή υποστηρίζει το Android Auto.
- Η εκκίνηση του Android Auto απέτυχε για κάποιον λόγο.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο από το smartphone και, στη συνέχεια, συνδέστε το smartphone ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
 - Επανεκκινήστε το smartphone.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

- Η ρυθμισμένη ώρα αυτού του προϊόντος δεν είναι σωστή.
 - Ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί σωστά η ώρα.

Bluetooth pairing failed. Please pair your Android phone manually.

- Η ζεύξη Bluetooth απέτυχε για κάποιον λόγο.
 - Αντιστοιχίστε χειροκίνητα αυτό το προϊόν με τη συσκευή.

To use Android Auto, please stop your car and check your Android phone.

- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προβάλλονται στην οθόνη της συμβατής με το Android Auto συσκευής

ή δεν εξαγονται εικόνες από τη συμβατή με το Android Auto συσκευή.
 – Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και ακολουθήστε τις οδηγίες που προβάλλονται στην οθόνη. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες της οθόνης, επανασυνδέστε τη συσκευή.

Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται

Συμβατότητα

Συνήθεις σημειώσεις σχετικά με τη συσκευή αποθήκευσης USB

- Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB, σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης USB που χρησιμοποιείτε, το προϊόν αυτό ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη συσκευή αποθήκευσης ή τα αρχεία να μην αναπαράγονται σωστά.
- Οι πληροφορίες κειμένου κάποιων ηχητικών αρχείων ή αρχείων βίντεο ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Οι προεκτάσεις των αρχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων σε συσκευές αποθήκευσης USB, με πολύπλοκες ιεραρχίες φακέλων.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης USB.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή κάποιων αρχείων

μουσικής από USB, εξαιτίας των χαρακτηριστικών των αρχείων, της μορφής των αρχείων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.

Συμβατότητα συσκευής αποθήκευσης USB

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των συσκευών αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο Τεχνικές προδιαγραφές (σελίδα 103).
- Πρωτόκολλο: bulk
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν μέσω ενός διανομέα USB (hub).
- Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει συσκευές αποθήκευσης USB με διαμερίσματα (partitions).
- Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνων.
- Κάποιες συσκευές αποθήκευσης USB συνδεδεμένες με αυτό το προϊόν ενδέχεται να παράγουν θόρυβο στο ραδιόφωνο.
- Μην συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Ακολουθία των αρχείων ήχου στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Για τη συσκευή αποθήκευσης USB, η ακολουθία διαφέρει από εκείνη της συσκευής αποθήκευσης USB.

Οδηγίες χειρισμού και πρόσθετες πληροφορίες

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με Multi Media Card (MMC).

- Αρχεία προστατευμένα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Κοινές σημειώσεις σχετικά με τα αρχεία DivX

Σημειώσεις ειδικά για τα αρχεία DivX

- Η σωστή λειτουργία είναι εγγυημένη μόνο για τα αρχεία DivX των οποίων η λήψη έχει γίνει από ιστοσελίδες κάποιου συνεργάτη DivX. Τα μη εγκεκριμένα αρχεία DivX ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Το προϊόν αυτό αναπαράγει αρχεία DivX διάρκειας έως 1 590 λεπτών και 43 δευτερολέπτων. Οι λειτουργίες αναζήτησης πέραν αυτού του χρονικού ορίου απαγορεύονται.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδόσεις βίντεο DivX μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο Τεχνικές προδιαγραφές (σελίδα 103).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα: <http://www.divx.com/>

Αρχεία υποτίτλων DivX

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρχεία υποτίτλων μορφής Srt με την επέκταση ".srt".
- Μόνο ένα αρχείο υποτίτλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε αρχείο DivX. Δεν μπορούν να συσχετιστούν πολλαπλά αρχεία υποτίτλων.
- Τα αρχεία υποτίτλων που το όνομά τους έχει την ίδια σειρά χαρακτήρων με το αρχείο DivX πριν από την επέκταση συσχετίζονται με το αρχείο DivX. Η σειρά των χαρακτήρων πριν από την επέκταση πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια. Όμως, εάν υπάρχει μόνο ένα αρχείο DivX και ένα αρχείο υποτίτλων στον ίδιο φάκελο, τα αρχεία συσχετίζονται μεταξύ τους ακόμα και εάν δεν έχουν το ίδιο όνομα.

- Το αρχείο υποτίτλων πρέπει να αποθηκευτεί στον ίδιο φάκελο με το αρχείο DivX.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 255 αρχεία υποτίτλων. Επιπρόσθετα αρχεία υποτίτλων δεν αναγνωρίζονται.
- Το όνομα του αρχείου υποτίτλων μπορεί να περιέχει έως 64 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης. Εάν το όνομα αρχείου περιέχει περισσότερους από 64 χαρακτήρες, το αρχείο υποτίτλων ενδέχεται να μην αναγνωριστεί.
- Ο κωδικός χαρακτήρων για το αρχείο χαρακτήρων πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO-8859-1. Η χρήση χαρακτήρων διαφορετικών από το πρότυπο ISO-8859-1 ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται σωστά οι χαρακτήρες.
- Οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά εάν οι εμφανιζόμενοι χαρακτήρες στο αρχείο υποτίτλων περιλαμβάνουν κωδικό ελέγχου.
- Για υλικά που χρησιμοποιούν υψηλή ταχύτητα μεταφοράς, οι υπότιτλοι και το βίντεο ενδέχεται να μην συγχρονίζονται πλήρως.
- Εάν προγραμματιστεί η εμφάνιση πολλαπλών υποτίτλων μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως 0,1 δευτερόλεπτα, οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανιστούν τη σωστή στιγμή.

Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων

Γενικά

- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB: 7,5 ώρες (450 λεπτά)

Συσκευή αποθήκευσης USB

ΜΟΡΦΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, AVI, MPEG-PS, MP4, 3GP, MKV, MOV, ASF, FLV, M4V, MPEG-TS
---------------------	--

Συμβατότητα με MP3

- Έκδ. Εκδ. 2.x της ετικέτας ID3 έχει προτεραιότητα όταν υπάρχουν η Έκδ. 1.x και η Έκδ. 2.x.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO, λίστα αναπαραγωγής m3u

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	8 kHz έως 48 kHz
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	8 kbps έως 320 kbps, (CBR)/VBR
ΕΤΙΚΕΤΑ ID3	εκδ.1.0/1.1/2.2/2.3/2.4

Συμβατότητα με WMA

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	32 kHz έως 48 kHz
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	8 kbps έως 320 kbps (CBR)/VBR

Συμβατότητα με WAV

- Η συχνότητα δειγματοληψίας που προβάλλεται στην οθόνη ενδέχεται να είναι στρογγυλοποιημένη.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	16 kHz έως 48 kHz
--------------------------	-------------------

Συμβατότητα με AAC

- Αυτό το προϊόν αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	8 kHz έως 48 kHz
--------------------------	------------------

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	16 kbps έως 320 kbps (CBR)
--------------------	-------------------------------

Συμβατότητα με FLAC

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	8 kHz έως 192 kHz
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	8 kbps έως 24 kbps (CBR)

Συμβατότητα με DivX

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Μορφή DivX Ultra, αρχεία DivX χωρίς δεδομένα βίντεο, αρχεία DivX κωδικοποιημένα με κωδικοποίηση ήχου LPCM (Γραμμικό PCM)
- Εάν κάποιο αρχείο περιέχει περισσότερα από 4 GB, η αναπαραγωγή σταματάει πριν από το τέλος.
- Ορισμένες εξειδικευμένες λειτουργίες ίσως δεν επιτρέπονται λόγω της σύνθεσης των αρχείων DivX.

Συμβατότητα αρχείων βίντεο (USB)

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο το αρχείο έχει δημιουργηθεί ή ανάλογα με τα περιεχόμενα του αρχείου.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τη μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναγνωρίσει έως 32 χαρακτήρες, αρχίζοντας από τον πρώτο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης για το αρχείο και το φάκελο. Ανάλογα με την περιοχή της προβολής, αυτό το προϊόν ενδεχομένως να προσπαθήσει να τους εμφανίσει με μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Όμως, ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εμφανίζετε ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του κάθε χαρακτήρα και της περιοχής προβολής.
- Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή κάποιες άλλες λειτουργίες μπορεί να διαφέρει

ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.

- Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, τα συμπιεσμένα αρχεία ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.
- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.
- Η μέγιστη ανάλυση εξαρτάται από τη συμβατή κωδικοποίηση βίντεο.

.avi

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο	MPEG4, DivX, H.264, H.263
Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 fps

.mpg/.mpeg

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο	MPEG2
Μέγιστη ανάλυση	720 × 576
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 fps

.divx

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο	DivX
Μέγιστη ανάλυση	720 × 576
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 fps

.mp4

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο	MPEG4, H.264, H.263
Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 fps

.3gp

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο	H.263
Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 fps
--------------------------------	--------

.mkv

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο	MPEG4, H.264, VC-1
Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 fps

.mov

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο	MPEG4, H.264, H.263
Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 fps

.flv

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο	H.264
Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 fps

.wmv/.asf

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο	VC-1
Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 fps

.m4v

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο	MPEG4, H.264, H.263
Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 fps

.ts/.m2ts/.mts

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο	MPEG4, H.264, MPEG2
Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 fps

Παράδειγμα ιεραρχίας**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Το προϊόν αυτό εκχωρεί αριθμούς φακέλων. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει αριθμούς φακέλων.

Bluetooth

Η ονομασία και το λογότυπο *Bluetooth*[®] αποτελούν σήματα κατατε- θέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την PIONEER CORPORATION είναι εφικτή κατόπιν ειδικής άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Dolby

Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories.

WMA

Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Πνευματικά δικαιώματα © 2000-2009 Josh Coalson

Πνευματικά δικαιώματα © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Η αναδιανομή και η χρήση πηγαίων και δυαδικών μορφών, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.
- Οι αναδιανομές σε διαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών στην τεκμηρίωση ή/και άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή.
- Ούτε το όνομα του Ιδρύματος Xiph.org ούτε τα ονόματα των συνεργατών του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από το λογισμικό αυτό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη έγγραφη άδεια.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΤΩΝ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΤΡΟΠΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ.

DivX

DIVX

Οι συσκευές με πιστοποίηση DivX® Home Theater έχουν ελεγχθεί ως προς την υψηλή ποιότητας αναπαραγωγή βίντεο DivX Home Theater (συμπεριλαμβανομένων των μορφών αρχείων .avi, .divx). Όταν βλέπετε το λογότυπο DivX, μπορείτε να αναπαράξετε ελεύθερα τα αγαπημένα σας βίντεο.

Τα DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, LLC και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Η παρούσα συσκευή DivX Certified® μπορεί να αναπαράγει αρχεία βίντεο DivX® Home Theater με ανάλυση μέχρι 576p (συμπεριλαμβανομένων των μορφών αρχείων .avi, .divx).

Πραγματοποιήστε λήψη δωρεάν λογισμικού στη διεύθυνση www.divx.com για να δημιουργήσετε, να αναπαράγετε και να μεταδώσετε ροή ψηφιακών βίντεο.

AAC

Το AAC είναι η σύντμηση του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται με το MPEG-2 και το MPEG-4. Διάφορες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση των αρχείων AAC, αλλά οι μορφές αρχείων και οι επεκτάσεις διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την

κωδικοποίηση. Αυτή η μονάδα αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.

WebLink

Το WebLink είναι εμπορικό σήμα της Abalta Technologies, Inc.

Waze

Το Waze και το λογότυπο Waze είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Google LLC.

Google, Google Play, Android

Τα σήματα Google, Google Play και Android αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

Android Auto

androidauto

Η ονομασία Android Auto είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές iPod

- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων σε κάποιο iPod, ακόμα και εάν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Να δημιουργείτε εφεδρικά αρχεία των

δεδομένων σας στο iPod σε τακτά χρονικά διαστήματα.

- Μην αφήνετε το iPod σας εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εκτεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του iPod λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε το iPod σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Τοποθετήστε το iPod σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPod να πέσει στο δάπεδο, ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPod.

iPhone, iPod και Lightning



Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδηλώνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί να συνδέεται ειδικά στο προϊόν (στα προϊόντα) Apple που ορίζονται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από το σχεδιαστή του ότι καλύπτει τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία της συσκευής αυτής, ούτε για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα προϊόν Apple ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση ασύρματης επικοινωνίας. Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch και Lightning είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

App Store

Το App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

iOS

Το iOS αποτελεί εμπορικό σήμα στο οποίο η Cisco διατηρεί εμπορικά δικαιώματα στις Η.Π.Α. και σε κάποιες άλλες χώρες.

iTunes

Το iTunes αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Apple Music

Το Apple Music αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Apple CarPlay



Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Η χρήση του σήματος Works with Apple υποδηλώνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί με την τεχνολογία που προσδιορίζεται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από το σχεδιαστή του ότι καλύπτει τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Siri

Λειτουργεί με το Siri μέσω του μικροφώνου.

Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6ης γενιάς)
- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPod nano (7ης γενιάς)

Ανάλογα με τα μοντέλα iPod/iPhone, ενδέχεται να μην υπάρχει συμβατότητα με ορισμένες πηγές AV. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPod/iPhone με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών

Σημαντικό

Απαιτήσεις για την πρόσβαση σε υπηρεσίες συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών με τη χρήση αυτού του προϊόντος:

- Η τελευταία έκδοση των συμβατών με την Pioneer εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου για το smartphone, η οποία διατίθεται από τον πάροχο υπηρεσίας, θα πρέπει να έχει ληφθεί στο smartphone σας.
- Ένας τρέχων λογαριασμός στον πάροχο υπηρεσίας περιεχομένου.
- Πρόγραμμα Δεδομένων Smartphone. Σημείωση: εάν το Πρόγραμμα Δεδομένων για το smartphone σας δεν

παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετες χρεώσεις από το φορέα σας για την πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο εφαρμογών μέσω δικτύων 3G, EDGE και/ή LTE (4G).

- Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου 3G, EDGE, LTE (4G) ή Wi-Fi.
- Προαιρετικό καλώδιο προσαρμογέα της Pioneer για τη σύνδεση του iPhone σας με αυτό το προϊόν.

Περιορισμοί:

- Η πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο εφαρμογών θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας/Wi-Fi για το σκοπό που επιτρέπει το smartphone σας για να συνδεθεί στο διαδίκτυο.
- Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να περιορίζεται γεωγραφικά στην περιοχή. Συμβουλευθείτε τον πάροχο των υπηρεσιών περιεχομένου για πρόσθετες πληροφορίες.
- Η δυνατότητα αυτού του προϊόντος να αποκτά πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και δύναται να επηρεαστεί από κάποιο από τα ακόλουθα: ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις υλικολογισμικού για smartphone, ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής ή των εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου για smartphone, αλλαγές στη ή διακοπή της εφαρμογής ή των εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών από τον πάροχο.
- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών

αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.

- Στα WebLink, Apple CarPlay και Android Auto, η λειτουργία μέσω του προϊόντος περιορίζεται κατά την οδήγηση, με τις διαθέσιμες λειτουργίες σε αυτήν την περίπτωση να ορίζονται από τους παρόχους των App.
- Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών WebLink, Apple CarPlay και Android Auto καθορίζεται από τον πάροχο των App και όχι από την Pioneer.
- Τα WebLink, Apple CarPlay και Android Auto παρέχουν πρόσβαση σε εφαρμογές εκτός των όσων αναγράφονται στη λίστα (σύμφωνα με τους περιορισμούς που ισχύουν κατά την οδήγηση), αλλά η έκταση στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο καθορίζεται από τους παρόχους των App.

Spotify®



Η επωνυμία SPOTIFY και το λογότυπο Spotify αποτελούν κάποια από τα σήματα κατατεθέντα της Spotify AB. Απαιτείται η χρήση των συμβατών φορητών ψηφιακών συσκευών και η συνδρομή premium, όπου διατίθεται. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <https://www.spotify.com>.

**Προειδοποίηση
σχετικά
με την προβολή βίντεο**

Μην ξεχνάτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορικούς σκοπούς ή για δημόσια προβολή ενδέχεται να αποτελέσει παραβίαση των δικαιωμάτων του

δημιουργού τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση αρχείων MP3

Με την αγορά του προϊόντος εξασφαλίζετε άδεια ιδιωτικής και μη εμπορικής χρήσης του προϊόντος ενώ δεν παρέχεται άδεια ή δικαίωμα χρήσης του προϊόντος σε οποιοδήποτε εμπορικό σύστημα (δηλ. σύστημα δημιουργίας εσόδων), σύστημα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (από επίγειο, δορυφορικό, καλωδιακό και/ή οποιοδήποτε άλλο μέσο), μετάδοσης/ streaming μέσω Internet, εσωτερικά ή/και άλλα δίκτυα ή σε άλλα συστήματα διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως εφαρμογές ήχου επί πληρωμή (pay-audio) ή ήχου κατ' απαίτηση (audio-on-demand). Για ανάλογη χρήση, απαιτείται διαφορετική άδεια χρήσης. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mp3licensing.com>.

Σωστή χρήση της οθόνης LCD

Χειρισμός της οθόνης LCD

- Αν η οθόνη LCD εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπερθερμανθεί και ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό, αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Η οθόνη LCD θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός του εύρους

θερμοκρασίας που αναφέρεται στην ενότητα “Τεχνικές προδιαγραφές” στη σελίδα 103.

- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη LCD σε θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες από το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, επειδή η οθόνη LCD δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Η οθόνη LCD δεν διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα, ώστε να προσφέρει ακόμη καλύτερη ορατότητα εντός του οχήματος. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση όταν αγγίζετε την οθόνη καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη.
- Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη την οθόνη LCD, επειδή ενδέχεται να γρατζουνιστεί η επιφάνειά της.
- Μην αγγίζετε ποτέ την οθόνη LCD με οτιδήποτε άλλο εκτός των δακτύλων σας όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες οθόνης αφής. Η οθόνη LCD μπορεί να γρατζουνιστεί εύκολα.

Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD)

- Εάν η οθόνη LCD είναι κοντά στη σχισμή ενός κλιματιστικού μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας από το κλιματιστικό δεν φυσάει σε αυτήν. Η θερμότητα του καλοριφέρ ενδέχεται να σπάζει την οθόνη LCD, ενώ ο ψυχρός αέρας από το κλιματιστικό ενδέχεται να προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας στο εσωτερικό αυτού του προϊόντος, με πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη.
- Μικρές μαύρες ή λευκές (φωτεινές) κηλίδες ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Αυτές οφείλονται στις εγγενείς ιδιότητες της οθόνης LCD και όχι σε πρόβλημα λειτουργίας.
- Όταν η οθόνη LCD εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως, η θέαση είναι δύσκολη.

- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεραίας του τηλεφώνου και της οθόνης LCD για την αποφυγή παραμόρφωσης του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων.

Συντήρηση της οθόνης LCD

- Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη LCD, απενεργοποιήστε πρώτα αυτό το προϊόν και μετά σκουπίστε την οθόνη με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
- Όταν σκουπίζετε την οθόνη LCD, φροντίστε να μην γρατζουνίσετε την επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές ή διαβρωτικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της οθόνης.

Φωτισμός LED (δίοδος φωτοεκπομπής)

- Μια δίοδος φωτοεκπομπής χρησιμοποιείται στο εσωτερικό της οθόνης για το φωτισμό της οθόνης LCD.
- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση του φωτισμού LED ενδέχεται να αυξήσει την καθυστέρηση και να υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της οθόνης LCD. Η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας.
 - Η διάρκεια ζωής για το φωτισμό LED είναι μεγαλύτερη από 10 000 ώρες. Ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί εάν χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες.
 - Όταν ο φωτισμός LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης και δεν θα είναι ορατή πλέον η εικόνα. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικά

Ονομαστική παροχή ισχύος:
14,4 V DC (10,8 V έως 15,1 V
επιτρεπόμενο εύρος)

Σύστημα γείωσης:
Αρνητικού τύπου
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος:
10,0 A

Διαστάσεις (Π × Υ × Β):
(SPH-EVO82DAB)

Πλαίσιο:
178 mm × 50 mm × 135 mm

Οθόνη:
221 mm × 130 mm × 29 mm

Κορνίζα:
215 mm × 126 mm × 7 mm
(SPH-EVO62DAB)

Πλαίσιο:
178 mm × 50 mm × 135 mm

Οθόνη:
178 mm × 100 mm × 29 mm

Κορνίζα:
171 mm × 97 mm × 3 mm

Βάρος:
(SPH-EVO82DAB)

Πλαίσιο:
0,8 kg

Οθόνη:
0,8 kg
(SPH-EVO62DAB)

Πλαίσιο:
0,8 kg

Οθόνη:
0,5 kg

Οθόνη

Μέγεθος οθόνης/αναλογία διαστάσεων:
(SPH-EVO82DAB)
Πλάτος 8,0 ίντσες/16:9 (ενεργή περιοχή
προβολής: 174,0 mm × 104,4 mm)
(SPH-EVO62DAB)

Πλάτος 6,78 ίντσες/16:9 (ενεργή περιοχή προβολής: 152,4 mm × 80,208 mm)
 Εικονοστοιχεία:
 1 152 000 (2 400 × 480)
 Μέθοδος προβολής: μετάδοση ενεργού πίνακα στοιχείων TFT
 Χρωματικό σύστημα:
 συμβατό με PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM
 Εύρος θερμοκρασίας:
 -10 °C έως +60 °C

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου:

- 50 W × 4
- 50 W × 2 κανάλια/4 Ω + 70 W × 1 κανάλια/2 Ω (για subwoofer)

Συνεχής ισχύς εξόδου:

22 W × 4 (50 Hz έως 15 kHz, 5 % Συνολική αρμονική παραμόρφωση, 4 Ω ΦΟΡΤΙΟ, Με οδήγηση και στα δύο κανάλια)

Αντίσταση φορτίου:

4 Ω (4 Ω έως 8 Ω [2 Ω για 1 κανάλι] επιτρεπόμενο εύρος)

Στάθμη εξόδου προενίσχυσης (μέγ.): 4,0 V
 Ισοσταθμιστής (Γραφικός ισοσταθμιστής 13 ζωνών):

Συχνότητα:
 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/
 500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15
 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Απολαβή: ±12 dB (2 dB/βήμα)

<Standard Mode>

HPF:

Συχνότητα:
 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
 Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
 dB/oct, OFF

Subwoofer/LPF:

Συχνότητα:
 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
 Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, OFF

Απολαβή:

+10 dB έως -24 dB (1 dB/βήμα)
 Φάση: Κανονικό/Ανεστραμμένο

Χρονική ευθυγράμμιση:

0 έως 140 βήματα (2,5 cm/βήμα)

Ενίσχυση μπάσου:

Απολαβή: +12 dB έως 0 dB (2 dB/βήμα)

Ένταση ηχείου:

+10 dB έως -24 dB (1 dB/βήμα)

<Network Mode>

HPF (Υψηλό):

Συχνότητα:
 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15
 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/
 12,5 kHz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
 dB/oct

HPF (Μεσαίο):

Συχνότητα:
 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
 Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
 dB/oct, OFF

LPF (Μεσαίο):

Συχνότητα:
 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15
 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/
 12,5 kHz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
 dB/oct, OFF

Subwoofer:

Συχνότητα:
 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
 Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, OFF

Απολαβή:
 +10 dB έως -24 dB (1 dB/βήμα)
 Φάση: Κανονικό/Ανεστραμμένο
 Χρονική ευθυγράμμιση:
 0 έως 140 βήματα (2,5 cm/βήμα)
 Ενίσχυση μπάσου:
 Απολαβή: +12 dB έως 0 dB (2 dB/βήμα)
 Ένταση ηχείου:
 +10 dB έως -24 dB (1 dB/βήμα)

USB

USB τυπική προδιαγραφή:
 USB 1.1, USB 2.0 πλήρους ταχύτητας USB
 2.0 υψηλής ταχύτητας
 Μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας: 1,5 A
 USB Κλάση:
 MSC (Κλάση συστήματος μαζικής
 αποθήκευσης), MTP (Πρωτόκολλο
 μεταφοράς μέσων)
 Σύστημα αρχείου: FAT16, FAT32, NTFS
 <USB ήχος>
 MP3 μορφή αποκωδικοποίησης:
 MPEG-1 & 2 & 2.5 Επίπεδο ήχου 3
 WMA μορφή αποκωδικοποίησης:
 Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2
 καναλιών) (Windows Media Player)
 AAC μορφή αποκωδικοποίησης:
 MPEG-4 AAC (μόνο με κωδικοποίηση
 iTunes) (Έκδ. 12.5 και παλαιότερη)
 FLAC μορφή αποκωδικοποίησης:
 Έκδ. 1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
 WAV μορφή σήματος (Λειτουργία MSC
 μόνο):
 Γραμμική PCM
 Συχνότητα δειγματοληψίας:
 Γραμμική PCM:
 16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1
 kHz/48 kHz
 <USB εικόνα>
 JPEG μορφή αποκωδικοποίησης
 (Λειτουργία MSC μόνο):
 .jpeg, .jpg, .jpe
 Δειγματοληψία εικονοστοιχείων:
 4:2:2, 4:2:0
 Μέγεθος αποκωδικοποιητή:
 MEF: 8 192 (Υ) × 7 680 (Π)

ΕΛΑΧ: 32 (Υ) × 32 (Π)
 PNG μορφή αποκωδικοποίησης
 (Λειτουργία MSC μόνο):
 .png
 Μέγεθος αποκωδικοποιητή:
 MEF: 720 (Υ) × 576 (Π)
 ΕΛΑΧ: 32 (Υ) × 32 (Π)
 BMP μορφή αποκωδικοποίησης
 (Λειτουργία MSC μόνο):
 .bmp
 Μέγεθος αποκωδικοποιητή:
 MEF: 1 920 (Υ) × 936 (Π)
 ΕΛΑΧ: 32 (Υ) × 32 (Π)
 <USB βίντεο>
 H.264 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο:
 Βασικό προφίλ, Κύριο προφίλ, Υψηλό
 προφίλ
 H.263 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο:
 Βασικό προφίλ 0/3
 Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο VC-1:
 Απλό προφίλ, Κύριο προφίλ, Προηγμένο
 προφίλ
 DivX:
 Home Theater
 MPEG4 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο:
 Απλό προφίλ, Προηγμένο απλό προφίλ
 MPEG2 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο:
 Κύριο προφίλ

Bluetooth

Έκδοση:
 Bluetooth Πιστοποίηση 4.1
 Ισχύς εξόδου:
 Μέγ. +4 dBm (Κλάση ισχύος 2)
 Ζώνη(ες) συχνότητων:
 2 400 MHz έως 2 483,5 MHz

Δέκτης FM

Εύρος συχνότητων:
 87,5 MHz έως 108 MHz
 Ωφέλιμη ευαισθησία:
 12 dBf (1,1 μV/75 Ω, μονοφωνικό, S/N: 30
 dB)
 Λόγος σήματος προς θόρυβο:
 72 dB (Δίκτυο IEC-A)

Δέκτης MW

Εύρος συχνοτήτων:

531 kHz έως 1 602 kHz (9 kHz)

Ωφέλιμη ευαισθησία:

28 μV (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο:

62 dB (Δίκτυο IEC-A)

Δέκτης LW

Εύρος συχνοτήτων:

153 kHz έως 281 kHz

Ωφέλιμη ευαισθησία:

30 μV (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο:

62 dB (Δίκτυο IEC-A)

Δέκτης DAB

Εύρος συχνοτήτων:

174,928 MHz έως 239,200 MHz (5A έως 13F) (Ζώνη III)

1 452,960 MHz έως 1 490,624 MHz (LA έως LW) (Ζώνη L)

Ωφέλιμη ευαισθησία:

-99 dBm (Ζώνη III)

-97 dBm (Ζώνη L)

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, λόγω βελτιώσεων.

<http://www.pioneer-car.eu>

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pioneer-car.gr (ή www.pioneer-car.eu)
για να δηλώσετε το προϊόν σας.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Bldv. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2019 PIONEER CORPORATION. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

<OPM_SPHEVO82DABXNEW5_el_C> EW