

Pioneer

AVIC-Z920DAB

AVIC-Z820DAB

AVIC-Z720DAB

AVIC-Z620BT

AVIC-Z7210DAB

AVIC-Z6210BT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ AV

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πρώτα τις **Σημαντικές Πληροφορίες για το Χρήστη!**
Οι Σημαντικές Πληροφορίες για το Χρήστη περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες τις οποίες πρέπει να καταλάβετε προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Περιεχόμενα

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να γνωρίζετε πώς να λειτουργείτε το μοντέλο σας ορθά. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, φυλάξτε το έγγραφο αυτό σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικό

Οι οθόνες που εμφανίζονται στα παραδείγματα μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για βελτιώσεις απόδοσης και λειτουργίας.

Προσοχή 5

Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη.... 5
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο 5

Μέρη και στοιχεία ελέγχου 6

Κύρια μονάδα 6
Προστασία του προϊόντος σας από κλοπή 8

Βασική λειτουργία 10

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της οθόνης LCD 10
Ρύθμιση της γωνίας θέασης της οθόνης LCD 10
Επαναφορά του μικροπεξεργαστή..... 10
Τηλεχειριστήριο 11
Εκκίνηση της μονάδας 11
Εκκίνηση του συστήματος πλοήγησης 12
Χρήση της οθόνης αφής..... 13
Οθόνη αρχικού μενού 16

Πλοήγηση 18

Προβολή οθόνης μενού και λειτουργίες 18

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Οθόνη χάρτη | 19 |
| Αναζήτηση προορισμού | 26 |
| Εναρξη της πλοήγησης | 34 |
| Έλεγχος και αλλαγή της τρέχουσας διαδρομής | 34 |
| Αποθήκευση μιας τοποθεσίας στο [Αποθηκευμένη τοποθεσία] | 40 |
| Αποθήκευση μιας διαδρομής στο [Αποθηκευμ. Διαδρομές] | 43 |
| Λήψη πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο (TMC)..... | 45 |
| Έλεγχος χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το ταξίδι σας..... | 48 |
| Ρυθμίσεις πλοήγησης..... | 53 |
| Ενημέρωση του χάρτη..... | 67 |

Bluetooth 68

| | |
|----------------------------------|----|
| Σύνδεση Bluetooth | 68 |
| Ρυθμίσεις Bluetooth | 68 |
| Κλήσει ανοικτής συνομιλίας | 69 |
| Ήχος Bluetooth..... | 74 |

Wi-Fi..... 77

| | |
|-----------------------|----|
| Σύνδεση Wi-Fi | 77 |
| Ρυθμίσεις Wi-Fi | 77 |
| Ήχος Wi-Fi..... | 78 |

Πηγή AV..... 79

| | |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Υποστηριζόμενη πηγή AV | 79 |
| Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV | 79 |
| Επιλογή πηγής..... | 80 |
| Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πηγών | 81 |
| Ρύθμιση του εύρους περιοχής των εικονιδίων αγαπημένης πηγής..... | 81 |

Ρύθμιση για iPod/iPhone ή smartphone 82

| | |
|-------------------------------------|----|
| iPod/iPhone | 82 |
| Smartphone (συσκευή Android™) | 83 |

Ψηφιακό ραδιόφωνο 84

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| Λειτουργίες συντονισμού ψηφιακού ραδιοφώνου | 84 |
|---------------------------------------------------|----|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Έναρξη διαδικασίας | 84 | Έναρξη διαδικασίας | 122 |
| Βασική λειτουργία | 85 | Βασική λειτουργία | 123 |
| Ρυθμίσεις DAB | 86 | ■ Είσοδος AV | 124 |
| ■ Ραδιόφωνο | 88 | Έναρξη διαδικασίας | 124 |
| Έναρξη διαδικασίας | 88 | Βασική λειτουργία | 125 |
| Βασική λειτουργία | 88 | ■ Ασύρματος | |
| Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα (BSM) | 89 | κατοπτρισμός | 126 |
| Ρυθμίσεις ραδιοφώνου | 89 | Έναρξη διαδικασίας | 126 |
| ■ Δίσκος | 92 | Βασική λειτουργία | 127 |
| Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου | 92 | ■ Πληροφορίες εξοπλισμού | |
| Βασική λειτουργία | 93 | οχήματος | 128 |
| ■ Συμπιεσμένα αρχεία | 97 | Χρήση του προσαρμογέα διαύλου οχήματος | 128 |
| Εισαγωγή και εξαγωγή πολυμέσων | 97 | Εμφάνιση πληροφοριών εντοπισμού εμποδίων | 129 |
| Έναρξη διαδικασίας | 99 | Εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας του πίνακα ελέγχου κλιματισμού | 129 |
| Βασική λειτουργία | 100 | ■ Ρυθμίσεις | 130 |
| ■ iPod | 106 | Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων | 130 |
| Σύνδεση του iPod σας | 106 | Ρυθμίσεις συστήματος | 130 |
| Βασική λειτουργία | 106 | Ρυθμίσεις θέματος | 142 |
| ■ WebLink™ | 110 | Ρυθμίσεις ήχου | 145 |
| Χρήση του WebLink | 110 | Ρυθμίσεις βίντεο | 153 |
| Έναρξη διαδικασίας | 110 | ■ Μενού Αγαπημένων | 158 |
| Χρήση της λειτουργίας μίξης ήχου | 112 | Δημιουργία συντόμευσης | 158 |
| ■ Apple CarPlay | 113 | Επιλογή μιας συντόμευσης | 158 |
| Χρήση του Apple CarPlay | 113 | Αφαίρεση μιας συντόμευσης | 158 |
| Ρύθμιση της θέσης οδήγησης | 113 | ■ Άλλες λειτουργίες | 159 |
| Έναρξη διαδικασίας | 114 | Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας | 159 |
| Ρύθμιση της έντασης | 115 | Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης | 159 |
| ■ Android Auto™ | 117 | Επιλογή του βίντεο για την πίσω οθόνη | 160 |
| Χρήση του Android Auto | 117 | Ρύθμιση της αντικλεπτικής λειτουργίας | 161 |
| Ρύθμιση της θέσης οδήγησης | 117 | Επανάφορα αυτού του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις | 163 |
| Έναρξη διαδικασίας | 118 | ■ Παράρτημα | 164 |
| Ρύθμιση της έντασης | 119 | Αντιμετώπιση προβλημάτων | 164 |
| Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης εκκίνησης | 120 | Μηνύματα σφάλματος | 167 |
| ■ HDMI | 121 | Τεχνολογία εντοπισμού θέσης | 172 |
| Έναρξη διαδικασίας | 121 | Διαχείριση μεγάλων σφαλμάτων | 174 |
| Βασική λειτουργία | 121 | Πληροφορίες ρύθμισης διαδρομής | 178 |
| ■ AUX | 122 | | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Χειρισμός και φροντίδα των δίσκων | 179 |
| Δίσκοι που αναπαράγονται | 180 |
| Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται | 181 |
| Bluetooth | 187 |
| Wi-Fi | 188 |
| SDXC | 188 |
| WMA/WMV | 188 |
| FLAC | 188 |
| DivX | 189 |
| AAC | 189 |
| WebLink | 189 |
| Waze | 189 |
| Google™, Google Play, Android | 189 |
| Android Auto | 189 |
| Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές iPod | 190 |
| Χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών..... | 191 |
| HDMI | 192 |
| IVONA Text-to-Speech..... | 192 |
| Προειδοποίηση σχετικά με την προβολή βίντεο..... | 192 |
| Προειδοποίηση σχετικά με την προβολή DVD- Video | 192 |
| Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση αρχείων MP3..... | 192 |
| Προειδοποίηση σχετικά με τις άδειες ανοιχτού κώδικα | 193 |
| Κάλυψη χάρτη | 193 |
| Σωστή χρήση της οθόνης LCD | 193 |
| Τεχνικές προδιαγραφές | 194 |

Προσοχή




Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη

- Εάν η μπαταρία αποσυνδεθεί ή αποφορτιστεί, η μνήμη θα σβηστεί και πρέπει να επαναπρογραμματιστεί.
- Οι πληροφορίες θα διαγράφονται μόλις αποσυνδεθεί το κίτρινο καλώδιο από την μπαταρία (ή μετά την αφαίρεση της μπαταρίας).
- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιεί διαγράμματα πραγματικών προβολών για την περιγραφή των ενεργειών. Ωστόσο, οι προβολές σε ορισμένες μονάδες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται.


Έννοιες συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο


| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Αυτό υποδηλώνει τα ονόματα μοντέλων που υποστηρίζονται από τις λειτουργίες που περιγράφονται. |
|  | Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής. |
|  | Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε παρατεταμένα ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής. |





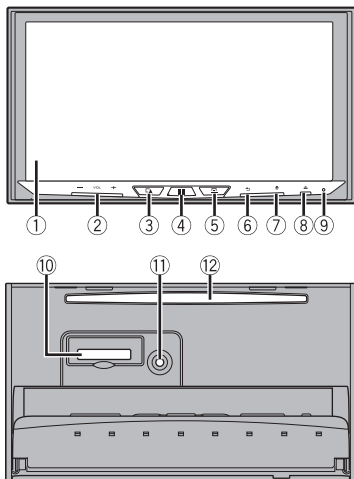

Μέρη και στοιχεία ελέγχου

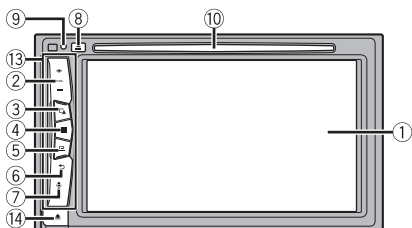
Κύρια μονάδα

Z920DAB Z820DAB





| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Οθόνη LCD | |
| ② | VOL (+/-) | |
| ③ |  | <p>Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης Εφαρμογών και της οθόνης λειτουργίας AV . Πατήστε παρατεταμένα για να αλλάξετε στη λειτουργία προβολής κάμερας.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προβολής κάμερας με αυτό το πλήκτρο, ρυθμίστε το [Εισ.κάμ.οπισθοπ.] σε [Ενεργ.] ή το [Είσοδος AV] σε [Κάμερα] (σελίδα 131).</p> |
| ④ |  | <p>Πατήστε για να προβάλετε την οθόνη αρχικού μενού. Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε. Για εκ νέου ενεργοποίηση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.</p> |
| ⑤ |  | <p>Πατήστε για να εμφανίσετε τη γραμμή μενού (σελίδα 14). Πατήστε παρατεταμένα για να θέσετε σε λειτουργία σίγασης και εκτός σίγασης.</p> |
| ⑥ |  | <p>Πατήστε για να εμφανίσετε την οθόνη του αρχικού μενού ή για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.</p> |
| ⑦ |  | <p>Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής με συνδεδεμένο iPhone ή smartphone. Πατήστε παρατεταμένα για να εμφανιστεί η οθόνη λίστας συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης ή η οθόνη αναζήτησης συσκευών.</p> |
| ⑧ |  | |
| ⑨ | RESET | Πατήστε για επαναφορά του μικροεπεξεργαστή (σελίδα 10). |
| ⑩ | Υποδοχή κάρτας SD | Ανατρέξτε στην ενότητα για την εισαγωγή και την εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD (σελίδα 97). |
| ⑪ | Υποδοχή εισόδου μικροφώνου αυτόματου ισοσταθμιστή | Χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε ένα μικρόφωνο για ακουστικές ρυθμίσεις (πωλείται χωριστά). |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Υποδοχή δίσκου | Ανατρέξτε στο Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου (σελίδα 92). |
| 13 | Αποσπώμενο χειριστήριο | |
| 14 |  | Πατήστε για να αφαιρέσετε το αποσπώμενο χειριστήριο από αυτό το προϊόν. |


Προστασία του προϊόντος σας από κλοπή


Z720DAB Z620BT Z7210DAB Z6210BT

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην υποβάλετε το αποσπώμενο χειριστήριο σε υπερβολική πίεση και μην το αποσυναρμολογείτε.
- Ποτέ μην πιάνετε σφικτά τα κουμπιά ή ασκείτε δύναμη κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του αποσπώμενου χειριστηρίου.
- Φυλάξτε το αποσπώμενο χειριστήριο μακριά από τα μικρά παιδιά για να μην το βάλουν στο στόμα τους.
- Μετά από την αφαίρεση του αποσπώμενου χειριστηρίου, φυλάξτε το σε κάποιο ασφαλές μέρος έτσι ώστε να μην γρατζουνιστεί ή να υποστεί κάποια βλάβη.
- Μην αφήνετε το αποσπώμενο χειριστήριο εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως και σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Να αφαιρείτε ή να τοποθετείτε το αποσπώμενο χειριστήριο, αφού έχετε απενεργοποιήσει το διακόπτη ανάφλεξης (ACC OFF).

Αφαίρεση του αποσπώμενου χειριστηρίου

- 1 Πατήστε το κουμπί .
- 2 Πιάστε προσεκτικά το κάτω μέρος του αποσπώμενου χειριστηρίου και τραβήξτε το αργά προς τα έξω.

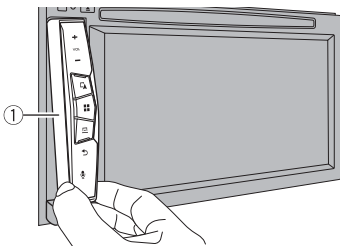

- 1 Αποσπώμενο χειριστήριο

Τοποθέτηση του αποσπώμενου χειριστηρίου

- 1** Γλιστρήστε το αποσπώμενο χειριστήριο μέχρι τέρμα σε αυτό το προϊόν.
- 2** Σπρώξτε το κάτω μέρος του αποσπώμενου χειριστηρίου μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Βασική λειτουργία

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της οθόνης LCD

Z920DAB Z820DAB

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ





- Απομακρύνετε τα χέρια και τα δάχτυλά σας από τη συσκευή κατά το άνοιγμα, το κλείσιμο ή τη ρύθμιση της οθόνης LCD. Προσέχετε ιδιαίτερα τα χέρια και τα δάχτυλα των παιδιών.
- Να μην χρησιμοποιείται με την οθόνη LCD ανοικτή. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός σε περίπτωση ατυχήματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ανοίγετε και κλείνετε την οθόνη LCD ασκώντας δύναμη. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Μην λειτουργείτε αυτό το προϊόν μέχρι να έχει ανοίξει ή κλείσει πλήρως η οθόνη LCD. Σε περίπτωση λειτουργίας του προϊόντος όσο η οθόνη LCD ανοίγει ή κλείνει, η οθόνη LCD μπορεί να ακινητοποιηθεί στη συγκεκριμένη θέση με γωνία κλίσης για λόγους ασφαλείας.
- Μην τοποθετείτε ποτήρια ή μεταλλικά κουτάκια στην ανοικτή οθόνη LCD.

Ρύθμιση της γωνίας θέασης της οθόνης LCD

Z920DAB Z820DAB

- 1 Πατήστε .
 - 2 Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης LCD.
 - 3 Αγγίξτε .
- Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η χρήση του πλήκτρου RESET επαναφέρει τις ρυθμίσεις και τα εγγεγραμμένα περιεχόμενα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 - Μην εκτελείτε αυτή τη λειτουργία όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν.
 - Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.
- Η επαναφορά του μικροεπεξεργαστή είναι απαραίτητη στις ακόλουθες συνθήκες:
 - Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση.
 - Εάν αυτό το προϊόν δε λειτουργεί σωστά.
 - Εάν παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.
 - Εάν η θέση του οχήματός σας εμφανίζεται στο χάρτη με σημαντική απόκλιση εντοπισμού θέσης.

- 1 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.
- 2 Πιέστε το RESET με τη μύτη ενός στυλό ή με άλλο αιχμηρό αντικείμενο.
Οι ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα επαναφέρονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο CD-R33 πωλείται ξεχωριστά. Για λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στο χειρίδιο του τηλεχειριστηρίου.


Εκκίνηση της μονάδας

- 1 Βάλτε μπροστά τον κινητήρα, για να ξεκινήσετε το σύστημα.
Εμφανίζεται η οθόνη [Επιλ.γλώσσ.προγράμ.].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Από τη δεύτερη ενεργοποίηση, η εμφανιζόμενη οθόνη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προηγούμενες συνθήκες.
- Από τη δεύτερη ενεργοποίηση, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την αντικλεπτική λειτουργία εάν εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.

- 2 Αγγίξτε τη γλώσσα.

- 3 Αγγίξτε το .

Εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις κατάστασης ηχείων].

- 4 Αγγίξτε τις λειτουργίες ηχείων.

[Τυπική κατάσταση]


Σύστημα 4 ηχείων με μπροστινά και πίσω ηχεία ή σύστημα 6 ηχείων με μπροστινά και πίσω ηχεία και subwoofer.

[Κατάσταση δικτύου]

Σύστημα 3 δρόμων με ηχείο υψηλών συχνοτήτων, ηχείο μεσαίων συχνοτήτων και subwoofer (ηχείο χαμηλών συχνοτήτων) για την αναπαραγωγή υψηλών, μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων (ζωνών).

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα στην Τυπική κατάσταση, όταν έχει συνδεθεί σε αυτή σύστημα ηχείων για Κατάσταση δικτύου 3 δρόμων. Αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηχεία.

- 5 Αγγίξτε το .

Z920DAB Z820DAB Z720DAB Z7210DAB

Εμφανίζεται η οθόνη [PYΘ.ΤΡΟΦ.ΚΕΡΑΙΑΣ DAB].

Z620BT Z6210BT

Εμφανίζεται η αρχική οθόνη αποποίησης ευθύνης. Μεταβείτε στο βήμα 7.

- 6** Αγγίξτε [Ναι] και, στη συνέχεια, [OK] για να χρησιμοποιήσετε την ισχύ κεραίας DAB (σελίδα 87).

Εμφανίζεται η αρχική οθόνη αποποίησης ευθύνης.

- 7** Αγγίξτε [OK].

Εμφανίζεται η οθόνη αρχικού μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μόλις ρυθμιστεί η λειτουργία ηχείων, η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με την επαναφορά του προϊόντος στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για να αλλάξετε τη ρύθμιση λειτουργίας των ηχείων (σελίδα 163).

Εναλλαγή της λειτουργίας ηχείων

Για να αλλάξετε τη λειτουργία των ηχείων, πρέπει να επαναφέρετε το προϊόν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- 1** Επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση (σελίδα 163).

Εκκίνηση του συστήματος πλοήγησης

Όταν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης για πρώτη φορά, θα ξεκινήσει αυτόματα μια διαδικασία αρχικής ρύθμισης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα αργότερα από την επιλογή [Τοπικές] στην οθόνη [Ρυθμίσεις]. Μπορείτε να επανεκκινήσετε άλλες ρυθμίσεις αργότερα από την επιλογή [Εκκίνηση Οδηγού Διαμόρφωσης] στην οθόνη [Ρυθμίσεις].

- 1** Πατήστε .

- 2** Αγγίξτε το .

- 3** Αγγίξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην οθόνη πλοήγησης και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Επιλογή].



- 4 Διαβάστε τους όρους προσεκτικά και, στη συνέχεια, εάν συμφωνείτε, αγγίξτε [Αποδοχή].
- 5 Αγγίξτε [Επόμενο].
- 6 Αγγίξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τα ηχητικά μηνύματα καθοδήγησης και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Επόμενο].
- 7 Εάν χρειάζεται, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις της μονάδας και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Επόμενο].
- 8 Εάν χρειάζεται, τροποποιήστε τις προεπιλεγμένες επιλογές προγραμματισμού διαδρομής και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Επόμενο].
- 9 Αγγίξτε [Τέλος].



Χρήση της οθόνης αφής

Μπορείτε να χειρίζεστε αυτό το προϊόν αγγίζοντας τα πλήκτρα στην οθόνη απευθείας με τα δάκτυλά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε την οθόνη μόνο με το δάκτυλό σας, απαλά.

Κοινά πλήκτρα οθόνης αφής


- : Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
- : Κλείνει την οθόνη.

Οθόνες λίστας λειτουργίας



| | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Αγγίζοντας ένα στοιχείο στη λίστα, μπορείτε να περιορίσετε τις επιλογές και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία. |
| ② | Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση όλων των χαρακτήρων στην περιοχή προβολής. Εάν αγγίξετε το πλήκτρο, τα υπόλοιπα κυλιούνται για να εμφανιστούν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο. |
| ③ | Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση στοιχείων σε μία σελίδα. Σύρετε την πλαϊνή ράβδο, τη ράβδο αρχικής αναζήτησης ή τη λίστα για να προβάλλετε τυχόν κρυφά στοιχεία. |

Χειρισμός της μπάρας χρόνου



| | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Μπορείτε να αλλάξετε το σημείο αναπαραγωγής σύροντας το πλήκτρο. Ο χρόνος αναπαραγωγής που αντιστοιχεί στη θέση του πλήκτρου προβάλλεται ενώ σύρετε το πλήκτρο. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Χειρισμός της γραμμής μενού



1 Πατήστε .





Η γραμμή μενού εμφανίζεται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η διαθεσιμότητα της γραμμής μενού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την πηγή ενεργοποίησης.



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Εναλλάσσει τη διάρκεια του ρεοστάτη σε λειτουργία ημέρας ή νύχτας. |
|  | Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση. |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p> |
| | <p> Εκτελεί γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.</p> |
|  | <p>Εμφανίζει την οθόνη μενού ρυθμίσεων (σελίδα 130).</p> |
|  | <p>Κλείνει τη γραμμή μενού.</p> |

Αλλαγή της οθόνης λειτουργίας


1 Αγγίξτε το .

Εμφανίζονται τα κρυμμένα πλήκτρα λειτουργιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό το πλήκτρο δεν εμφανίζεται για ορισμένες πηγές AV.

Χειρισμός του πληκτρολογίου στην οθόνη

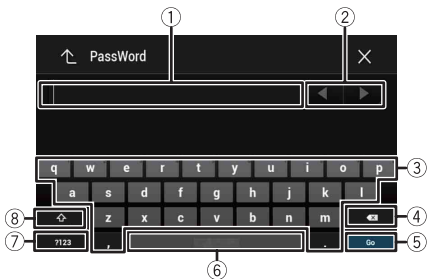













| | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Εμφανίζονται οι πληκτρολογημένοι χαρακτήρες. |
| ② | Μετακινεί το δρομέα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για έναν αριθμό χαρακτήρων ισοδύναμο με τον αριθμό των αγγιγμάτων. |
| ③ | Εισάγει τους χαρακτήρες στο πλαίσιο κειμένου. |

| | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④ | Διαγράφει το κείμενο εισαγωγής προς τα αριστερά του δρομέα κατά ένα γράμμα τη φορά. Αγγίζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο, τα γράμματα διαγράφονται γρήγορα προς τα αριστερά του δρομέα. |
| ⑤ | Επιβεβαιώνει την εισαγωγή και σας επιτρέπει να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. |
| ⑥ | Εισάγει έναν κενό χαρακτήρα. |
| ⑦ | Εναλλάσσει μεταξύ αλφαβήτου και αριθμών/συμβόλων. |
| ⑧ | Εναλλάσσει μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων. |

Οθόνη αρχικού μενού



| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <p>Εικονίδια αγαπημένων πηγών</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όταν συνδέετε το εξωτερικό σύστημα πλοήγησης σε αυτή τη μονάδα, το πλήκτρο λειτουργίας πλοήγησης εμφανίζεται στο μέσο της δεξιάς πλευράς της οθόνης. • Εάν επιλέξετε [Power OFF], μπορείτε να απενεργοποιήσετε σχεδόν όλες τις λειτουργίες. Η λειτουργία [Power OFF] απελευθερώνεται προσωρινά στις ακόλουθες περιπτώσεις. <ul style="list-style-type: none"> – Λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης (μόνο για τηλεφωνία ανοικτής συνομιλίας μέσω Bluetooth). – Κατά την οπισθοπορεία του οχήματος, εισάγεται εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας. – Όταν πιέζετε ένα κουμπί σε αυτή τη μονάδα. – Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης απενεργοποιείται (ACC OFF) και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται (ACC ON). |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>②</p> | <p>Πλήκτρο λειτουργίας πηγής AV/συσκευής. Εμφανίζει την τρέχουσα πηγή.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Όταν η τελευταία πηγή εμφανίζεται πίσω από το πλήκτρο, μπορείτε να αλλάξετε την πηγή αγγίζοντας το πλήκτρο.</p> |
|  | <p>Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας (σελίδα 159)</p> |
|  | <p>Μενού ρυθμίσεων (σελίδα 130) και αγαπημένων (σελίδα 158)</p> |
|  | <p>Πλήκτρο συνδεδεμένης συσκευής Εμφανίζει τη συνδεδεμένη συσκευή. Εναλλάσσει την πηγή ή την εφαρμογή με συνδεδεμένες συσκευές όπως το WeLink, εξωτερικό σύστημα πλοήγησης, Apple CarPlay, Android Auto.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όταν μια συσκευή έχει συνδεθεί με συμβατή εφαρμογή, εμφανίζεται το πλήκτρο αγαπημένων εφαρμογών. Όταν εμφανιστεί το πλήκτρο, μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος της περιοχής πλήκτρου αγαπημένων εφαρμογών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. <ol style="list-style-type: none"> 1 Αγγίξτε παρατεταμένα . Το στοιχείο  εμφανίζεται πάνω δεξιά στο πλήκτρο αγαπημένων εφαρμογών. 2 Σύρετε το  στην επιθυμητή θέση. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, εκτός από το πλήκτρο αγαπημένων εφαρμογών. <ul style="list-style-type: none"> • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την κινητή συσκευή που είναι συνδεδεμένη με τα εξής βήματα. <ol style="list-style-type: none"> 1 Αγγίξτε το . 2 Αγγίξτε το . 3 Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή και ακολουθήστε την οδηγία. Αγγίξτε το  για την πρώτη ασύρματη σύνδεση με τη συσκευή. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο ή το όχημα είναι εντελώς σταματημένο.</p> |
|  | <p>Πηγή AV (σελίδα 79)</p> |
|  | <p>Τηλεφωνία ανοικτής συνομιλίας (σελίδα 69)</p> |
|  | <p>Εμφανίζει την οθόνη χάρτη.</p> |

Πλοήγηση





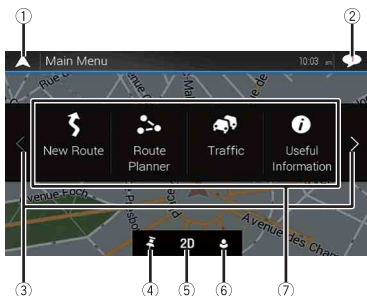

Προβολή οθόνης μενού και λειτουργίες

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε το .
Εμφανίζεται η οθόνη του βασικού μενού.






Κύρια οθόνη



| | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Επιστρέφει στην οθόνη χάρτη. |
| ② | Ειδοποιήσεις που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. |
| ③ | Προβάλλει την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα του μενού πλοήγησης. |
| ④ | Οι τοποθεσίες τις οποίες έχετε αποθηκεύσει ως αγαπημένες. |
| ⑤ | Εναλλάσσει τις λειτουργίες προβολής μεταξύ 2D, 3D, και 2D North up (δύο διαστάσεων με κατεύθυνση προς το Βορρά). |
| ⑥ | Η οθόνη [Προφίλ Χρήστη] όπου μπορείτε να δημιουργήσετε νέα προφίλ ή να επεξεργαστείτε τα υπάρχοντα προφίλ. Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος από πολλούς οδηγούς, μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους προφίλ με τις δικές τους ρυθμίσεις. Εάν επιλέξετε ένα νέο προφίλ, γίνεται επανεκκίνηση αυτού του προϊόντος ώστε να μπορούν να ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις. |


| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Στοιχεία πλοήγησης |
|  | Αναζητά έναν προορισμό χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους (σελίδα 26). |
|  | Δημιουργεί τη διαδρομή σας ή τροποποιεί την τρέχουσα διαδρομή (σελίδα 34). |
|  | Εμφανίζει την οθόνη της κυκλοφοριακής κίνησης (σελίδα 45). |
|  | Εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες για την υποστήριξη της οδήγησής σας (σελίδα 48). |
|  | Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την πλοήγηση (σελίδα 53). |
|  | Εμφανίζει πληροφορίες αναφορικά στο σύστημα φλοήγησης (π.χ. τις πληροφορίες έκδοσης ή αδειάς). |

Εικονίδια του βασικού μενού στην οθόνη με μια προγραμματισμένη διαδρομή (εμφανίζονται μόνο όταν έχει χαραχτεί κάποια διαδρομή)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Προσθέτει ένα σημείο διαδρομής (σελίδα 36). |
|  | Εμφανίζει εναλλακτικές διαδρομής, τμήματα της διαδρομής για να αποφύγετε ή συγκεκριμένους δρόμους για να αποφύγετε στην προγραμματισμένη διαδρομή. |
|  | Εμφανίζει τη διαδρομή σε όλο της το μήκος στο χάρτη, τις παραμέτρους της διαδρομής καθώς και τις εναλλακτικές διαδρομής. |
|  | Διαγράφει τη διαδρομή σας ή καταργεί ένα σημείο διαδρομής. |
|  | Σταματά και συνεχίζει την καθοδήγηση της διαδρομής. |

Οθόνη χάρτη

Η πλειοψηφία των πληροφοριών που παρέχονται από το σύστημα πλοήγησης μπορούν να εμφανίζονται στον χάρτη. Θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τον τρόπο εμφάνισης των πληροφοριών στον χάρτη.

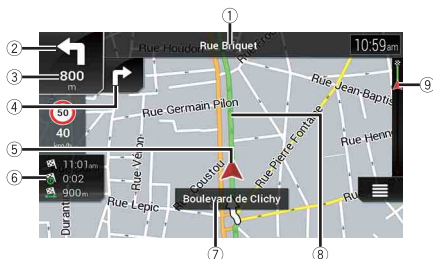

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ανάλογα με τις συνθήκες και τις ρυθμίσεις, μερικά στοιχεία ενδέχεται να μην εμφανίζονται.


| | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①* | Εμφανίζει τον αριθμό και το όνομα του δρόμου που θα χρησιμοποιηθεί (ή το επόμενο σημείο καθοδήγησης). |
| ②* | Εμφανίζει το επόμενο σημείο καθοδήγησης (ελιγμός). Εμφανίζεται ο τύπος του συμβάντος (στροφή, κυκλικός κόμβος, έξοδος σε αυτοκινητόδρομο κ.λπ.) (σελίδα 24). |
| ③* | Εμφανίζει την απόσταση μέχρι το επόμενο σημείο καθοδήγησης (ελιγμός). |
| ④* | Εμφανίζει τον ελιγμό μετά τον επόμενο ελιγμό. |
| ⑤ | Υποδεικνύει την τρέχουσα θέση του οχήματός σας. Η κορυφή του τριγωνικού σήματος δείχνει τον προσανατολισμό σας και η οθόνη μετακινείται αυτόματα καθώς οδηγείτε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν δεν υπάρχει κάποια θέση GPS, το τριγωνικό σήμα είναι διαφανές. Εμφανίζει την τελευταία γνωστή σας θέση. |
| ⑥ | Εμφανίζει το πεδίο δεδομένων. |
| ⑦ | Εμφανίζει το όνομα του δρόμου (ή της πόλης) στον οποίο κινείται το όχημά σας (ή μέσα σε αυτήν). |
| ⑧* | Υποδηλώνει την τρέχουσα διαδρομή. Η τρέχουσα ρυθμισμένη διαδρομή φωτίζεται χρωματισμένη πάνω στο χάρτη. |
| ⑨* | Υποδηλώνει την πρόοδο προς τον τελικό προορισμό. |

* Η πληροφορία εμφανίζεται μόνο όταν έχει οριστεί κάποια διαδρομή.

► Μπάρα πληροφοριών AV



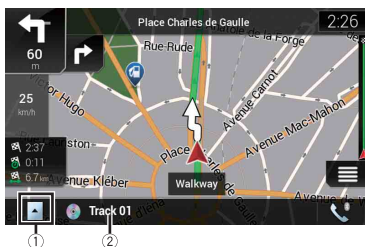



Οι πληροφορίες AV εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης του χάρτη.



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ① | Αγγίξτε για να εμφανίσετε τη λίστα πηγών AV. |
| ② | Εμφανίζει στιγμιαία την τρέχουσα κατάσταση της πηγής AV. |
|  | Αγγίξτε για να εμφανίσετε την οθόνη μενού τηλεφώνου (σελίδα 69). |

Αλλαγή της κλίμακας ή του χάρτη χειροκίνητα

Από προεπιλογή, ακόμη και αν η κλίμακα του χάρτη αλλάξει στον κυλιόμενο χάρτη, θα επιστρέψει στην προκαθορισμένη κλίμακα (ανάλογα με τη ρύθμιση στο [Αποψη] από τις ρυθμίσεις [Χάρτης Πλοήγησης]) όταν εμφανίζεται ο χάρτης της τρέχουσας θέσης. Για να αλλάξετε την κλίμακα του χάρτη της τρέχουσας θέσης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε  και στη συνέχεια [Ρυθμίσεις].
- 3 Αγγίξτε [Χάρτης Πλοήγησης] και, στη συνέχεια, [Οθόνη Χάρτη].
- 4 Αγγίξτε [Αποψη].
- 5 Σύρετε το αναδυόμενο παράθυρο και αγγίξτε το [Χειροκίνητα].
- 6 Πατήστε .
- 7 Αγγίξτε  ή .

► Smart Zoom (Έξυπνη μεγέθυνση/σμίκρυνση)

Το σύστημα πλοήγησης διαθέτει τη λειτουργία “Smart Zoom” (έξυπνη μεγέθυνση/σμίκρυνση) η οποία λειτουργεί με δύο τρόπους.

- Όταν έχει οριστεί η διαδρομή:
Όταν προσεγγίζετε μια στροφή, θα μεγεθυνθεί η λειτουργία “Smart Zoom” και θα αυξηθεί η γωνία προβολής για να σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε ευκολότερα τους ελιγμούς που θα πρέπει να κάνετε στον επόμενο κόμβο. Εάν η επόμενη στροφή είναι σε κάποια απόσταση, τότε η λειτουργία θα σμικρυνθεί μειώνοντας τη γωνία προβολής ώστε να είναι επίπεδη και να μπορείτε να βλέπετε το δρόμο μπροστά σας.
- Όταν η διαδρομή δεν έχει οριστεί:
Η λειτουργία “Smart Zoom” θα μεγεθύνει το χάρτη εάν οδηγείτε αργά και θα σμικρύνει το χάρτη εάν οδηγείτε με υψηλή ταχύτητα.

Εναλλάσσει τις λειτουργίες προβολής μεταξύ 2D, 3D, και 2D North up (δύο διαστάσεων με κατεύθυνση προς το Βορρά)

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του χάρτη. Για λειτουργία προβολής 2D, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην “Κατεύθυνση προς τα πάνω” και την “Κατεύθυνση προς το Βορρά”.




| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κατεύθυνση προς τα πάνω | Η οθόνη του χάρτη δείχνει πάντα την κατεύθυνση του οχήματος καθώς προχωράει προς το επάνω μέρος της οθόνης. |
| Κατεύθυνση προς το Βορρά | Η οθόνη του χάρτη δείχνει πάντα τον Βορρά στο επάνω μέρος της οθόνης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο προσανατολισμός του χάρτη καθορίζεται σε “Κατεύθυνση προς τα πάνω”, όταν εμφανίζεται η οθόνη χάρτη 3D (τριών διαστάσεων). |

1 Πατήστε .



2 Αγγίξτε το .

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.

Κάθε φορά που αγγίζετε το πλήκτρο η ρύθμιση αλλάζει.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Υποδεικνύει ότι η τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία προβολής είναι η Κατεύθυνση προς τα πάνω 2D. |
|  | Υποδεικνύει ότι η τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία προβολής είναι η Κατεύθυνση προς τα πάνω 3D. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στη λειτουργία προβολής 3D υπάρχει ένα όριο στην κλίμακα χάρτη. Εάν η κλίμακα του χάρτη μειωθεί περαιτέρω, τότε ο χάρτης μετατρέπεται σε 2D. |
|  | Υποδεικνύει ότι η τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία προβολής είναι η Κατεύθυνση προς το Βορρά 2D. |

Κύλιση του χάρτη στη θέση που θέλετε να δείτε


- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε οπουδήποτε πάνω στο χάρτη ή αγγίξτε και σύρετε το χάρτη στην επιθυμητή κατεύθυνση για να πραγματοποιήσετε κύλιση.
Εάν τοποθετήσετε το δρομέα στην επιθυμητή τοποθεσία, στην κορυφή της οθόνης θα εμφανιστεί μια σύντομη σύνοψή της, δείχνοντας το όνομα της οδού και άλλα στοιχεία της τοποθεσίας.
- 3 Αγγίξτε το .







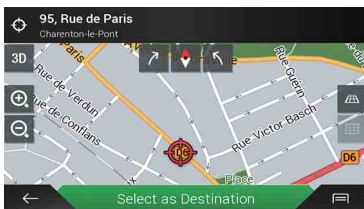

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν πατήσετε το κουμπί , ο χάρτης επανέρχεται στην τρέχουσα θέση.

► Πλήκτρα χειρισμού στον κινούμενο χάρτη

Οθόνη χάρτη (κινούμενος χάρτης)







| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Αλλάζει τη λειτουργία προβολής χάρτη. Η τρέχουσα λειτουργία χάρτη εμφανίζεται στο πλήκτρο χειρισμού. |
|   | Εκτελεί μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο χάρτη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη χειρονομία τσιμπήματος ή να επεκτείνετε το χάρτη για να τον σμικρύνετε ή να τον μεγεθύνετε. |
|   | Περιστρέφει το χάρτη δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. |
|  | Ακυρώνει την περιστροφή του χάρτη. |
|   | Δίνει κλίση στη γωνία του χάρτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε τη κατακόρυφη γωνία προβολής του χάρτη μόνο στη λειτουργία 3D. |

Καθοδήγηση διαδρομής

Μόλις ξεκινήσει η καθοδήγηση της διαδρομής, το σύστημα παρέχει διάφορες οδηγίες μέσω φωνής, ενδείξεων κειμένου και σημάτων.

► Συχνά εμφανιζόμενες πληροφορίες διαδρομής


Τα ακόλουθα είναι μερικά παραδείγματα των ελιγμών που εμφανίζονται.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Στρίψτε αριστερά, στρίψτε δεξιά, γυρίστε πίσω. |
|  | Κατευθυνθείτε αριστερά στον κυκλικό κόμβο, 3η έξοδος (επόμενος ελιγμός). |
|  | Μπείτε σε κυκλικό κόμβο (δεύτερος επόμενος ελιγμός). |
|  | Είσοδος σε αυτοκινητόδρομο ή έξοδος αυτοκινητοδρόμου. |
|  | Επιβιβαστείτε σε οχηματαγωγό πλοίο ή αποβιβαστείτε από οχηματαγωγό πλοίο. |
|  | Προσέγγιση στον προορισμό ή σε ένα σημείο διαδρομής. |
|  | Πληροφορίες λωρίδας Κατά την πλοήγηση σε δρόμους με πολλές λωρίδες, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στη σωστή λωρίδα ώστε να ακολουθήσετε την προτεινόμενη διαδρομή. |
|  | Πινακίδες Τα σήματα εμφανίζονται στο επάνω τμήμα του χάρτη. |
|  | Προβολή κόμβου Εάν πλησιάζετε σε έναν περίπλοκο κόμβο, ο χάρτης αντικαθίσταται με μια 3D προβολή του κόμβου. |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν τα δεδομένα για αυτά τα στοιχεία δεν περιέχονται στα δεδομένα του χάρτη, οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ακόμα και εάν υπάρχουν πινακίδες στον πραγματικό δρόμο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Όταν ρυθμίσετε τη λειτουργία [Παροχή Υψηραίων Αυτοκ/δρομου] σε on, εμφανίζεται το εικονίδιο  όσο εσείς οδηγείτε στον αυτοκινητόδρομο. Αγγίξτε το εικονίδιο για να δείτε τις λεπτομέρειες των επόμενων εξόδων ή των πρατηρίων καυσίμων. Επιπλέον, αγγίξτε ένα στοιχείο για να δείτε την θέση του στο χάρτη. Μπορείτε εύκολα να την ορίσετε ως ένα σημείο διαδρομής.

Αναζήτηση στο πεδίο δεδομένων

Τα πεδία δεδομένων είναι διαφορετικά όταν πλοηγείστε στην τρέχουσα διαδρομή και όταν δεν έχετε συγκεκριμένο προορισμό. Παραδείγματος χάριν, το πεδίο δεδομένων παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες.

- Όταν έχει οριστεί η διαδρομή:
Εμφανίζεται η απόσταση μέχρι τον τελικό προορισμό, ο χρόνος που απαιτείται για τον τελικό προορισμό και η εκτιμώμενη ώρα άφιξης.



- Όταν δεν έχει οριστεί η διαδρομή:
Εμφανίζεται η κατεύθυνση ή το υψόμετρο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

- Πατώντας παρατεταμένα το πεδίο, μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων για το πεδίο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο σύνδεσμο σελίδα 62.

- Ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης είναι μια ιδανική τιμή που υπολογίζεται βάσει της τιμής του ορίου ταχύτητας που ορίστηκε στο [Μέγ. Ταχύτητα] της ρύθμισης του τύπου του οχήματος και της πραγματικής ταχύτητας οδήγησης. Ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης αποτελεί μόνο μια τιμή αναφοράς και δεν αποτελεί εγγύηση ότι η άφιξη θα πραγματοποιηθεί στον εν λόγω χρόνο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο σύνδεσμο σελίδα 54.

Αναζήτηση προορισμού

Αναζήτηση ενός προορισμού ή ενός σημείου διαδρομής χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ή κάποια άλλη μέθοδο.



Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν προορισμό αγγίζοντας το χάρτη στην οθόνη. Αφού ορίσετε τον προορισμό, το σύστημα μπορεί να ξεκινήσει την πλοήγηση αγγίζοντας το [Έναρξη πλοήγησης] (σελίδα 34).


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ







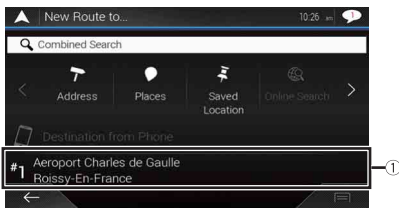


Για λόγους ασφαλείας, αυτές οι λειτουργίες ρύθμισης της διαδρομής δεν είναι διαθέσιμες όταν το όχημά σας βρίσκεται σε κίνηση. Για ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, πρέπει να σταθμεύσετε το όχημά σας σε ασφαλή χώρο και να τραβήξετε το χειρόφρενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαρτώνται από την ώρα που πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός της διαδρομής. Για το λόγο αυτό οι πληροφορίες ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται σε κάποιες συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όταν το όχημά σας περνά στην πραγματικότητα μέσα από την εν λόγω τοποθεσία. Επίσης, οι πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που παρέχονται ισχύουν για ένα επιβατικό όχημα, και όχι για ένα φορτηγό ή άλλα οχήματα μεταφορών. Να ακολουθείτε πάντα τις τρέχουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την οδήγηση.

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].
Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Προτείνει κάποιον προορισμό χρησιμοποιώντας παραμέτρους όπως η τρέχουσα ώρα της ημέρας, η ημέρα της εβδομάδας και η τρέχουσα τοποθεσία. |
|  | Προβάλλει την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα του μενού προορισμού. |
|  | Γίνεται αναζήτηση μιας τοποθεσίας εισάγοντας τη συγκεκριμένη διεύθυνση (σελίδα 27). |
|  | Γίνεται αναζήτηση για διάφορες εγκαταστάσεις (Σημεία ενδιαφέροντος - POI) όπως πρατήρια καυσίμων, κ.λπ. επιλέγοντας την κατηγορία (σελίδα 28). |
|  | Γίνεται επιλογή ενός προορισμού από τις αποθηκευμένες τοποθεσίες (σελίδα 30). |
|  | Γίνεται αναζήτηση κάποιας τοποθεσίας από τις τοποθεσίες που έχετε επισκεφτεί πρόσφατα (σελίδα 31). |
|  | Γίνεται επιλογή ενός προορισμού από τις αποθηκευμένες διαδρομές (σελίδα 30). |
|  | Γίνεται αναζήτηση μιας τοποθεσίας εισάγοντας το γεωγραφικό πλάτος και μήκος (σελίδα 31). |
|  | Γίνεται αναζήτηση μιας τοποθεσίας χρησιμοποιώντας πολλαπλούς παράγοντες (σελίδα 31). |

Αναζήτηση για μια τοποθεσία με τη διεύθυνση

Αναζήτηση ενός προορισμού με καθορισμένη διεύθυνση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης, ενδέχεται να παραλειφθούν κάποια βήματα.

- 1 Αγγίξτε [Διεύθυνση].**
- 2 Επιλέξτε [Χώρα].**
Προτείνει τη χώρα στην οποία βρίσκεστε ως προεπιλογή.
Εάν θέλετε να αλλάξετε την περιοχή αναζήτησης, ορίστε άλλη χώρα.
- 3 Επιλέξτε [Πόλη ή Ταχυδρομικός κώδικας].**
Προτείνει την πόλη στην οποία βρίσκεστε ως προεπιλογή.
Μπορείτε να επιλέξετε την πόλη χρησιμοποιώντας τον ταχυδρομικό κώδικα αντί του ονόματός της.
- 4 Επιλέξτε [Οδός].**
Αν το όνομα της οδού δεν είναι διαθέσιμο, αγγίξτε το [Μετάβαση σε Πόλη] και επιλέξτε την πόλη. Με αυτόν τον τρόπο το κέντρο της επιλεγμένης πόλης γίνεται ο προορισμός της διαδρομής.
- 5 Επιλέξτε [Επιλογή Αριθμού Σπιτιού ή Διασταύρωσης].**

Αυτό το στοιχείο θα εμφανιστεί αφού οριστεί η οδός. Αν ο αριθμός του σπιτιού δεν είναι διαθέσιμος, αγγίξτε το [Μετάβαση σε Οδό] και επιλέξτε την οδό. Με αυτόν τον τρόπο το κέντρο της επιλεγμένης οδού γίνεται ο προορισμός της διαδρομής. Αφού αγγίξετε την επιλεγμένη διεύθυνση για να ολοκληρώσετε την αναζήτηση διεύθυνσης, η τοποθεσία εμφανίζεται στην οθόνη Χάρτη.

6 Αγγίξτε [Επιλογή ως Προορισμού].

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για διάφορες εγκαταστάσεις (Σημεία ενδιαφέροντος – POI), όπως πρατήρια καυσίμων, καταλύματα ή εστιατόρια. επιλέγοντας την κατηγορία.

► Αναζήτηση POI χρησιμοποιώντας προ-αποθηκευμένες κατηγορίες

Η αναζήτηση με προ-αποθηκευμένες κατηγορίες σας επιτρέπει να βρείτε γρήγορα τους πιο συχνά επιλεγόμενους τύπους σημείων ενδιαφέροντος.

1 Αγγίξτε [Τόποι].

2 Αγγίξτε την κατηγορία.


Οι προ-αποθηκευμένες κατηγορίες αναζήτησης είναι οι ακόλουθες.

- [Βενζινάδικο]
- [Κατάλυμα]
- [Εστιατόριο]
- [Πάρκινγκ]

3 Αγγίξτε το POI.

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη χάρτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν αγγίξετε το , μπορείτε να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα ή να εμφανίσετε τις τοποθεσίες όλων των εγκαταστάσεων στο χάρτη.

4 Αγγίξτε [Επιλογή ως Προορισμού].


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν δεν έχει οριστεί η διαδρομή, πραγματοποιείται αναζήτηση για POI γύρω από την τρέχουσα θέση.
- Όταν δεν είναι διαθέσιμη ούτε η τρέχουσα θέση (δεν υπάρχει σήμα GPS), πραγματοποιείται αναζήτηση για POI γύρω από την τελευταία γνωστή θέση.
- Μόλις οριστεί η διαδρομή, πραγματοποιείται αναζήτηση για [Βενζινάδικο] και [Εστιατόριο] κατά μήκος της διαδρομής, και για [Κατάλυμα] και [Πάρκινγκ] γύρω από τον προορισμό.

► Αναζήτηση για POI μέσω των κατηγοριών ή απευθείας από το όνομα τους

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για POI ανά κατηγορία ή υποκατηγορία. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για POI με τα ονόματά τους σε κάθε μεμονωμένη κατηγορία.

- 1 Αγγίξτε [Τόποι].
- 2 Αγγίξτε [Αναζήτηση σε όλους τους Τόπους].

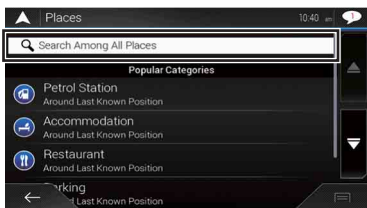

- 3 Αγγίξτε [Εδώ Γύρω] και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή στην οποία θα πρέπει να αναζητηθούν τα POI.

- [Προβολή κατηγορίας]: Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι οι κατηγορίες των POI.
- [Εδώ Γύρω]: Πραγματοποιείται αναζήτηση γύρω από την τρέχουσα θέση. Ή, γύρω από την τρέχουσα γνωστή θέση στην περίπτωση όπου η τρέχουσα θέση δεν είναι διαθέσιμη. Τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται με βάση την απόσταση από αυτή θέση.
- [Σε Πόλη]: Πραγματοποιείται αναζήτηση για μια τοποθεσία εντός της επιλεγμένης πόλης. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα βάσει απόστασης από το κέντρο της επιλεγμένης πόλης.
- [Γύρω από Προορισμό]: Πραγματοποιείται αναζήτηση για μια τοποθεσία κοντά στον προορισμό της τρέχουσας διαδρομής. Τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται με βάση την απόσταση από τον προορισμό. (Αυτό το πλήκτρο είναι ενεργό μόνο όταν έχει οριστεί η διαδρομή.)
- [Κατά μήκος διαδρομής]: Πραγματοποιείται αναζήτηση κατά μήκος της τρέχουσας διαδρομής και όχι γύρω από το σημείο που έχει ήδη οριστεί. Αυτό είναι χρήσιμο όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για μια ενδιάμεση στάση που θα έχει ως αποτέλεσμα μια ελάχιστη παράκαμψη, όπως η αναζήτηση για πρατήρια καυσίμων ή εστιατόρια. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα βάσει του μήκους της απαραίτητης παράκαμψης. (Αυτό το πλήκτρο είναι ενεργό μόνο όταν έχει οριστεί η διαδρομή.)

- 4 Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες, υποκατηγορίες ή εμπορικά σήματα για να περιορίσετε τα σημεία.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το όνομα της τοποθεσίας εάν αγγίξετε το [Αναζήτηση κατά Όνομα].

5 Αγγίξτε το ΡΟΙ.

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη χάρτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν αγγίξετε το , μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο ταξινόμησης των αποτελεσμάτων.

6 Αγγίξτε [Επιλογή ως Προορισμού].

Επιλογή ενός προορισμού από τις αποθηκευμένες τοποθεσίες

Η αποθήκευση των τοποθεσιών που επισκέπτεστε συχνά, σας γλυτώνει χρόνο και κόπο. Η επιλογή ενός στοιχείου από τη λίστα σας παρέχει έναν εύκολο τρόπο να καθορίσετε τη θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή τη λειτουργία είναι διαθέσιμη εάν οι τοποθεσίες έχουν καταχωρηθεί στο [Αποθηκευμένη τοποθεσία] το οποίο περιέχει δύο προ-αποθηκευμένες κατηγορίες: [Οικ] και [Εργ.] (σελίδα 40).


1 Αγγίξτε [Αποθηκευμένη τοποθεσία].

2 Αγγίξτε την καταχώριση.

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη χάρτη.

3 Αγγίξτε [Επιλογή ως Προορισμού].

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες των αποθηκευμένων τοποθεσιών εάν αγγίξετε το  και στη συνέχεια το [Επεξεργασία].

Επιλογή του προορισμού από τις αποθηκευμένες διαδρομές

Η αποθήκευση των διαδρομών που ακολουθείτε συχνά, σας γλυτώνει χρόνο και κόπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή τη λειτουργία είναι διαθέσιμη εάν οι τοποθεσίες έχουν καταχωρηθεί στο [Αποθηκευμ. Διαδρομές] (σελίδα 43).

1 Αγγίξτε [Αποθηκευμ. Διαδρομές].

2 Αγγίξτε την καταχώριση.

3 Αγγίξτε [Εμφάνιση Διαδρομής].

4 Αγγίξτε [Έναρξη πλοήγησης].

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να αλλάξετε τον τελικό προορισμό ή να προσθέσετε σημεία διαδρομής στο [Σχεδιασμός διαδρομής] (σελίδα 34).

Επιλογή ενός προορισμού από το ιστορικό

Τα μέρη τα οποία έχουν προηγουμένως οριστεί ως προορισμοί ή σημεία διαδρομής έχουν αυτόματα αποθηκευτεί στο [Ιστορικό].


- 1 Αγγίξτε [Ιστορικό].
- 2 Αγγίξτε την καταχώριση.
Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη χάρτη.
- 3 Αγγίξτε [Επιλογή ως Προορισμού].

Αναζήτηση μιας τοποθεσίας χρησιμοποιώντας το [Συνδυασμένη Αναζήτηση]

Το χαρακτηριστικό [Συνδυασμένη Αναζήτηση] σας επιτρέπει να βρείτε γρήγορα ένα μέρος με το όνομά του και να αναζητήσετε μια περιοχή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η λειτουργία [Συνδυασμένη Αναζήτηση] πραγματοποιεί επίσης αναζήτηση στα αποθηκευμένα σας δεδομένα.

- 1 Αγγίξτε [Συνδυασμένη Αναζήτηση].
- 2 Αγγίξτε το δεξί πλαίσιο κειμένου για να εισάγετε τη χώρα και την πόλη.
- 3 Εισαγάγετε το όνομα, τη διεύθυνση ή την κατηγορία του προορισμού στο αριστερό πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε την καταχώριση.
Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη χάρτη.
- 5 Αγγίξτε στη δεξιά πλευρά της λίστας για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν πατήσετε το λογότυπο του παρόχου δεδομένων χάρτη, μπορείτε να περιορίσετε τη λίστα των αποτελεσμάτων εμφανίζοντας τα αποτελέσματα από τον πάροχο.


- 6 Αγγίξτε [Επιλογή ως Προορισμού].

Αναζήτηση μιας τοποθεσίας με συντεταγμένες

Η εισαγωγή του γεωγραφικού πλάτους και μήκους εντοπίζει την τοποθεσία.

- 1 Αγγίξτε [Συντεταγμένη].
- 2 Εισαγάγετε την τιμή του γεωγραφικού πλάτους και αγγίξτε το [Εντάξει].

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Κατά την εισαγωγή των συντεταγμένων σε μορφή UTM, αγγίξτε το , και στη συνέχεια το [Συντεταγμένες UTM].

- 3 Εισαγάγετε την τιμή του γεωγραφικού μήκους και αγγίξτε το [Εκτέλ.].
Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη χάρτη.
- 4 Αγγίξτε [Επιλογή ως Προορισμού].

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή εμφάνισης γεωγραφικού πλάτους και μήκους σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές: δεκαδικές μοίρες, μοίρες και δεκαδικά λεπτά ή λεπτά και δεκαδικά δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν στο πεδίο κειμένου έχει ήδη εισαχθεί κάποια τιμή, διαγράψτε πρώτα την τιμή.

Αναζήτηση για μια τοποθεσία κυλώντας τον χάρτη

Ορίζοντας μια τοποθεσία μετά την κύλιση του χάρτη σας επιτρέπει να ορίσετε τη θέση ως προορισμό ή σημείο διαδρομής.

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε και σύρετε την οθόνη για να κυλήσετε το χάρτη.
- 3 Αγγίξτε την τοποθεσία που θέλετε να επιλέξετε ως προορισμό σας.
Εμφανίζεται ο δρομέας.
- 4 Αγγίξτε [Επιλογή ως Προορισμού].

Ορισμός των επιλογών διαδρομής

Μετά την αναζήτηση μιας τοποθεσίας, εμφανίζεται η οθόνη [Θέση στο Χάρτη]. Μπορείτε να ορίσετε κάποιες επιλογές για τη διαδρομή ή την εμφανιζόμενη τοποθεσία του χάρτη πριν τον υπολογισμό της διαδρομής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν πατήσετε το χάρτη, ο δρομέας τοποθετείται στη θέση που πατήσατε. Επίσης, μπορείτε να μετακινήσετε το χάρτη σύροντάς τον.



| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>①</p> | <p>Σμίκρυνση/μεγέθυνση</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη χειρονομία τσιμπήματος ή να επεκτείνετε το χάρτη για να τον σμικρύνετε ή να τον μεγεθύνετε.</p> |
| <p>②</p> | <p>Ακυρώνει την οθόνη [Θέση στο Χάρτη] και εμφανίζει το χάρτη της τρέχουσας θέσης.</p> |
| <p>③</p> | <p>Επαναφέρει το δρομέα στην αρχική θέση και την κλίμακα του χάρτη στην αρχική κλίμακα.</p> |
| <p>④</p> | <p>Εμφανίζει τις προτιμήσεις των ρυθμίσεων της διαδρομής για τον υπολογισμό της διαδρομής. Αγγίξτε τα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις προτιμήσεις.</p> <p> : Όταν αυτό το πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο, υπολογίζει τη διαδρομή δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση των αυτοκινητοδρόμων.</p> <p> : Όταν αυτό το πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο, υπολογίζει τη διαδρομή δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση των δρόμων με διόδια όπου υπάρχει χρέωση ανά χρήση.</p> <p> : Όταν αυτό το πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο, υπολογίζει τη διαδρομή δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση των οχηματαγωγών πλοίων.</p> <p> : Όταν αυτό το πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο, υπολογίζει τη διαδρομή δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση των λωρίδων συνεπιβατισμού και HOV.</p> |
| <p>⑤</p> | <p>Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.</p> |
| <p>⑥</p> | <p>Ορίζει τη θέση του κέρσορα στον προορισμό σας (ή το σημείο διαδρομής).</p> |

7

Εμφανίζει τις συντομεύσεις.

- [Λεπτομερείς πληροφορίες]:
Εμφανίζει λεπτομερή στοιχεία του σημείου.
- [Αποθήκευση τοποθεσίας]:
Αποθηκεύει την εμφανιζόμενη τοποθεσία ως την αγαπημένη σας τοποθεσία. Μπορείτε εύκολα να βρείτε την αποθηκευμένη τοποθεσία αργότερα.
- [Τόποι Γύρω από Δρομιά]:
Πραγματοποιεί αναζήτηση για POI γύρω από την εμφανιζόμενη τοποθεσία. Αγγίξτε το POI για να εμφανιστεί η οθόνη [Θέση στο Χάρτη], και ορίστε επίσης το POI ως προορισμό (ή σημείο διαδρομής).

Έναρξη της πλοήγησης

- 1 Αφού έχει επιλεγεί ο προορισμός, αγγίξτε το [Επιλογή ως Προορισμού].**
Εμφανίζεται η οθόνη σύνοψης της διαδρομής και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, η καθοδήγηση ξεκινάει αυτόματα. Εάν αγγίξετε την οθόνη σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, η αντίστροφη μέτρηση σταματάει και η οθόνη θα παραμείνει ως έχει.
- 2 Αγγίξτε [Έναρξη πλοήγησης].**
Το σύστημα πλοήγησης ξεκινάει την καθοδήγηση της διαδρομής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Δείτε τη σελίδα 24 για λεπτομέρειες αναφορικά στην οθόνη σύνοψης της διαδρομής.

Έλεγχος και αλλαγή της τρέχουσας διαδρομής



Όταν έχει ξεκινήσει ήδη η πλοήγηση, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να τροποποιήσετε την τρέχουσα διαδρομή. Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν μερικές από τις επιλογές.


Δημιουργία μιας διαδρομής χρησιμοποιώντας το [Σχεδιασμός διαδρομής]

Η λειτουργία [Σχεδιασμός διαδρομής] (ή [Η Διαδρομή μου]) σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τη διαδρομή σας χρησιμοποιώντας τη λίστα προορισμών.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μόλις ορίσετε τη διαδρομή, μπορείτε να την επεξεργαστείτε μέσα από το μενού που εμφανίζεται ως [Η Διαδρομή μου].

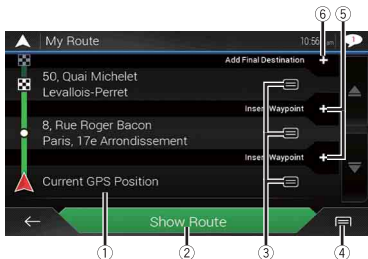

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .**
- 2 Αγγίξτε [Σχεδιασμός διαδρομής] ή [Η Διαδρομή μου].**
- 3 Αγγίξτε μία από τις επιλογές.**



| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Θέση έναρξης (από προεπιλογή ορίζεται η τρέχουσα θέση του οχήματος και εμφανίζεται η ένδειξη [Τρέχουσα Θέση GPS].) (σελίδα 36) |
| ② | Υπολογίζει τη διαδρομή και εμφανίζει την οθόνη [Σύνοψη διαδρομής]. |
| ③ | <p>Εμφανίζει τις επιλογές για την τοποθεσία.</p> <p>[Μετακίνηση Πάνω]/[Μετακίνηση Κάτω]: Τροποποιεί τη σειρά με την οποία θέλετε να επισκεφθείτε τις τοποθεσίες. [Διαγραφή]: Διαγράφει τον προορισμό ή το σημείο διαδρομής. [Αποθήκευση τοποθεσίας]: Αποθηκεύει την τοποθεσία στο [Αποθηκευμένη τοποθεσία] (σελίδα 40). [Αλλαγή]: Αλλάζει τον προορισμό ή το σημείο διαδρομής σε κάποια άλλη τοποθεσία. [Εμφάνιση στον Χάρτη]: Εμφανίζει την επιλεγμένη τοποθεσία στο χάρτη.</p> |
| ④ | <p>Εμφανίζει τις συντομεύσεις.</p> <p>[Διαγραφή Όλων]: Διαγράφει όλα τα σημεία διαδρομής και τον προορισμό. Αγγίξτε το [Συνέχιση Χωρίς Διαδρομή] για να ακυρώσετε την προγραμματισμένη διαδρομή. [Βελτιστοποίηση Ενδ. Σημ.]: Αλλάζει αυτόματα τη σειρά των σημείων διαδρομής έτσι ώστε το ταξίδι στη διαδρομή να είναι εύκολο. (Εάν η σειρά που θα προκύψει είναι ίδια με την τρέχουσα σειρά, τότε η επιλογή δεν είναι έγκυρη.) [Βελτιστοποίηση Διαδρομής]: Αλλάζει αυτόματα τη σειρά των σημείων διαδρομής και τον προορισμό έτσι ώστε το ταξίδι στη διαδρομή να είναι εύκολο. (Εάν η σειρά που θα προκύψει είναι ίδια με την τρέχουσα σειρά, τότε η επιλογή δεν είναι έγκυρη.)</p> |
| ⑤ | Εισάγει ένα νέο σημείο διαδρομής. |
| ⑥ | Προσθέτει ένα νέο προορισμό και αλλάζει τον τρέχοντα προορισμό στο τελευταίο σημείο διαδρομής. |

► Αλλαγή της θέσης έναρξης



Η θέση έναρξης για τη διαδρομή μπορεί να αλλάξει από την τρέχουσα θέση.

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε [Σχεδιασμός διαδρομής] ή [Η Διαδρομή μου].
- 3 Αγγίξτε [Τρέχουσα Θέση GPS].
- 4 Αγγίξτε το [Καθορισμός Αφετηρίας] ή το [Αλλαγή Αφετηρίας] και, στη συνέχεια, αγγίξτε το [Εντάξει].
- 5 Αναζητήστε μια τοποθεσία.
- 6 Αγγίξτε [Καθορισμός Αφετηρίας] ή [Αλλαγή Αφετηρίας].
Η επιλεγμένη θέση ορίζεται ως θέση έναρξης για τον υπολογισμό της διαδρομής.
- 7 Αγγίξτε [Εμφάνιση Διαδρομής] ή [Συνέχιση Χωρίς Διαδρομή].
Το σύστημα ξεκινά νέο υπολογισμό της διαδρομής αφού πατήσετε το [Εμφάνιση Διαδρομής] και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η οθόνη [Σύνοψη διαδρομής]. Αφού πατήσετε την επιλογή [Έναρξη πλοήγησης] το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφού πατήσετε την επιλογή [Συνέχιση Χωρίς Διαδρομή], εμφανίζεται ο χάρτης με την τρέχουσα θέση.

► Αλλαγή της θέσης έναρξης

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε [Σχεδιασμός διαδρομής] ή [Η Διαδρομή μου].
- 3 Αγγίξτε [Τρέχουσα Θέση GPS].
- 4 Αγγίξτε [Πίσω στη Θέση GPS] και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Διαγραφή Αφετηρίας].
Η θέση έναρξης για τον υπολογισμό της διαδρομής επανέρχεται στην τρέχουσα θέση.

Προσθήκη σημείων διαδρομής

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε [Προσθήκη Ενδιάμ. Σημείου].
- 3 Αναζητήστε μια τοποθεσία.
- 4 Αγγίξτε [Επιλογή ως Ενδιάμεσου σημείου].

Γίνεται εκ νέου υπολογισμός της διαδρομής, και εμφανίζεται η οθόνη [Σύνοψη διαδρομής]. (Όταν έχει ήδη οριστεί το σημείο διαδρομής, εμφανίζεται η οθόνη [Η Διαδρομή μου]. Αγγίξτε το [Εμφάνιση Διαδρομής] και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.)

5 Αγγίξτε [Έναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινάει την καθοδήγηση της διαδρομής.

Έλεγχος εναλλακτικών διαδρομών

Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη διαδρομή και να συγκρίνετε διαφορετικές εναλλακτικές διαδρομής.


1 Πατήστε και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

2 Αγγίξτε [Παρακάμψεις & Εναλ.διαδρ].

3 Αγγίξτε [Εναλλακτικές διαδρομές].

4 Αγγίξτε οποιαδήποτε από τις συνθήκες υπολογισμού της διαδρομής.

Μπορείτε να δείτε τον κατά προσέγγιση απαιτούμενο χρόνο και τη συνολική απόσταση των επιλεγμένων εναλλακτικών διαδρομών. Αγγίξτε οποιαδήποτε από τις εναλλακτικές επιλογές της διαδρομής για να τη δείτε στο χάρτη.

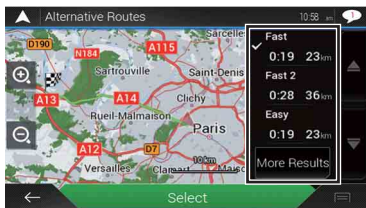

ΣΥΜΒΟΥΛΗ



Εάν βρέθηκαν περισσότερες από τρεις εναλλακτικές διαδρομές, εμφανίζεται η επιλογή [Περισσότ. Αποτελ.]. Αγγίξτε το [Περισσότ. Αποτελ.] για να εμφανίσετε τις άλλες διαδρομές.

5 Αγγίξτε [Επιλογή].

Η επιλεγμένη διαδρομή ορίζεται ως η τρέχουσα διαδρομή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπολογισμού της διαδρομής, ανατρέξτε στο [Μέθοδος Σχεδιασμού Διαδρομής] (σελίδα 55).

Έλεγχος παρακάμψεων

Μπορείτε να ελέγξετε τις παρακάμψεις αποφεύγοντας τα επιλεγμένα τμήματα, τις οδούς ή το δρόμο μπροστά. Επίσης, μπορείτε να δείτε τις εναλλακτικές διαδρομές.

1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

2 Αγγίξτε [Παρακάμψεις & Εναλ.διαδρ].

3 Αγγίξτε μία από τις επιλογές.



| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Εναλλακτικές διαδρομές] | Εμφανίζει τις εναλλακτικές διαδρομές (σελίδα 37). |
| [Αποφυγή Ειδικών Τμημάτων] | Εμφανίζει τη διαδρομή αποφεύγοντας συγκεκριμένα τμήματα. Αγγίξτε το στοιχείο της λίστας για να επιλέξετε το τμήμα που θέλετε να αποφύγετε. Εμφανίζονται η απόσταση και η διαφορά του χρόνου, η προτεινόμενη διαδρομή, η τρέχουσα διαδρομή και το τμήμα που αποφεύχθηκε. Αγγίξτε το [Αποδοχή] για να εφαρμόσετε την προτεινόμενη διαδρομή. |
| [Αποφυγή Συγκεκριμένου Δρόμου] | Εμφανίζει τη διαδρομή αποφεύγοντας συγκεκριμένους δρόμους. Αγγίξτε το στοιχείο της λίστας για να επιλέξετε το δρόμο που θέλετε να αποφύγετε. Εμφανίζονται η απόσταση και η διαφορά του χρόνου, η προτεινόμενη διαδρομή, η τρέχουσα διαδρομή και το τμήμα που αποφεύχθηκε. Αγγίξτε το [Αποδοχή] για να εφαρμόσετε την προτεινόμενη διαδρομή. |
| [Αποφυγή Δρόμου μπροστά] | Εμφανίζει τη διαδρομή αποφεύγοντας το δρόμο μπροστά. Αγγίξτε το [+] ή το [-] για να ορίσετε την απόσταση που θέλετε να αποφύγετε. Αγγίξτε το [Αποφυγή] για να εφαρμόσετε την προτεινόμενη διαδρομή. |
| [Επαναφορά αρχικής διαδρομής] | Ακυρώνει τη διαδρομή με τα αποφευχθέντα σημεία και επαναφέρει την προηγούμενη διαδρομή. |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η διαδρομή που έχει οριστεί από το [Εναλλακτικές διαδρομές] δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Έλεγχος πληροφοριών διαδρομής και προτιμήσεις

Αφού ορίσετε τη διαδρομή, μπορείτε να δείτε τη σύνοψη της τρέχουσας διαδρομής.

1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

2 Αγγίξτε [Σύνοψη διαδρομής].

3 Αγγίξτε μία από τις επιλογές.



Οι συνθήκες της εμφανιζόμενης διαδρομής εμφανίζονται επάνω αριστερά με εικονίδιο. Το συνολικό μήκος της διαδρομής και ο κατά προσέγγιση απαιτούμενος χρόνος για τη διαδρομή εμφανίζονται κάτω αριστερά.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Επίσης, μπορείτε να μετακινήσετε το χάρτη σύροντάς τον.

| | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <p>Εμφανίζει τις πληροφορίες για το σημείο διέλευσης στη διαδρομή. Αγγίξτε για να δείτε τη θέση στο χάρτη. Αγγίξτε το [Αποφυγή] και το [Αποδοχή] για να ορίσετε την τοποθεσία ως τοποθεσία προς αποφυγή.</p> |
| ② | <p>Εμφανίζει εναλλακτικές διαδρομές (σελίδα 37).</p> |
| ③ | <p>Εμφανίζει τις συντομύσεις. [Προτιμήσεις Διαδρομής]: Εμφανίζει τις προτιμήσεις των ρυθμίσεων της διαδρομής. Εάν αλλάξετε τις προτιμήσεις, η διαδρομή υπολογίζεται εκ νέου. [Δρομολόγιο]: Εμφανίζει λεπτομερώς όλα τα σημεία διέλευσης. Αγγίξτε ένα σημείο διέλευσης για να δείτε τη θέση του στο χάρτη. Εάν αγγίξετε το [Αποφυγή] και το [Αποδοχή] στην οθόνη του χάρτη, η διαδρομή θα υπολογιστεί εκ νέου αποφεύγοντας το σημείο διέλευσης (κατά το δυνατόν περισσότερο). [Αποθήκευση Διαδρομής]: Αποθηκεύει την εμφανιζόμενη διαδρομή. Μπορείτε να βρείτε την αποθηκευμένη διαδρομή αργότερα. [Τόποι κατά τη διαδρομή]: Πραγματοποιεί αναζήτηση για POI κατά μήκος της εμφανιζόμενης διαδρομής. Αγγίξτε το POI για να εμφανιστεί η οθόνη [Θέση στο Χάρτη], και ορίστε επίσης το POI ως σημείο διαδρομής. [Προσομοίωση]: Μπορείτε να τρέξετε την προσομοίωση της πλοήγησης για την τρέχουσα διαδρομή, σε μορφή επίδειξης (σελίδα 40).</p> |




Ακύρωση της καθοδήγησης της τρέχουσας διαδρομής

Εάν δεν χρειάζεστε να πλέον να ταξιδέψετε στον προορισμό σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ακυρώσετε την καθοδήγηση της διαδρομής.

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε [Ακύρωση Διαδρομής] ή [Διαγραφή Ενδιάμ. Σημείου].
- 3 Αγγίξτε μία από τις επιλογές.
Εάν δεν υπάρχουν σημεία διαδρομής στη διαδρομή, αγγίξτε το [Ακύρωση Διαδρομής] για να την ακυρώσετε.
Εάν υπάρχουν σημεία διαδρομής στη διαδρομή, αγγίξτε το [Ακύρωση Διαδρομής] για να την ακυρώσετε. Αγγίξτε το [Διαγραφή Ενδιάμ. Σημείου] για να διαγράψετε μόνο το πλησιέστερο σημείο διαδρομής. Σε μια τέτοια περίπτωση γίνεται εκ νέου υπολογισμός της διαδρομής.

Παρακολούθηση της εξομοίωσης της διαδρομής

Μπορείτε να τρέξετε την προσομοίωση της πλοήγησης για την τρέχουσα διαδρομή, σε μορφή επίδειξης.

- 1 Ορίστε μια διαδρομή για τον προορισμό σας (σελίδα 26).
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 3 Αγγίξτε το [Σύνοψη διαδρομής], και στη συνέχεια αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε [Προσομοίωση].
Η εξομοίωση ξεκινά από το σημείο αφετηρίας της διαδρομής και, χρησιμοποιώντας μια ρεαλιστική ταχύτητα, σας οδηγεί σε όλη την προτεινόμενη διαδρομή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να διακόψετε την προσομοίωση, αγγίξτε το [Κλείσιμο].




Αποθήκευση μιας τοποθεσίας στο [Αποθηκευμένη τοποθεσία]

Η αποθήκευση των αγαπημένων σας τοποθεσιών στο [Αποθηκευμένη τοποθεσία] σας επιτρέπει να γλυτώσετε χρόνο και κόπο από την επανειλημμένη εισαγωγή αυτών των πληροφοριών.

Η επιλογή [Αποθηκευμένη τοποθεσία] μπορεί να περιλαμβάνει την τοποθεσία του σπιτιού σας, της εργασίας σας και τις τοποθεσίες που έχετε ήδη καταχωρίσει.





Αποθήκευση της τοποθεσίας του σπιτιού και της εργασίας σας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια τοποθεσία για το σπίτι και μία τοποθεσία για την εργασία.



- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το [Νέα Διαδρομή], και στη συνέχεια το [Αποθηκευμένη τοποθεσία]. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη [Αποθηκευμένη τοποθεσία] αγγίζοντας το  στο κάτω μέρος της οθόνης, όταν εμφανιστεί το μενού πλοήγησης.
- 3 Αγγίξτε το [Οικ] ή το [Εργ.] και, στη συνέχεια, αγγίξτε το [Εντάξει]. Όταν έχετε ήδη αποθηκεύσει το σπίτι και την εργασία σας, αγγίξτε το [Οικ] ή το [Εργ.] για να εμφανίσετε την τοποθεσία στην οθόνη [Θέση στο Χάρτη].
- 4 Αναζητήστε μια τοποθεσία (σελίδα 26).
- 5 Αγγίξτε [Αποθήκευση τοποθεσίας]. Η θέση του κέρσορα αποθηκεύτηκε.

Αποθήκευση των αγαπημένων τοποθεσιών σας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια τοποθεσία που επισκέπτεστε συχνά (όπως το σπίτι κάποιων συγγενών) για να χαραχθεί η διαδρομή εύκολα.



- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το [Νέα Διαδρομή], και στη συνέχεια το [Αποθηκευμένη τοποθεσία]. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη [Αποθηκευμένη τοποθεσία] αγγίζοντας το  στο κάτω μέρος της οθόνης, όταν εμφανιστεί το μενού πλοήγησης.
- 3 Αγγίξτε [Προσθήκη τοποθεσίας].
- 4 Αναζητήστε μια τοποθεσία (σελίδα 26).
- 5 Αγγίξτε [Αποθήκευση τοποθεσίας].
- 6 Εάν απαιτείται, εισαγάγετε το όνομα και στη συνέχεια αγγίξτε το . Η θέση του κέρσορα αποθηκεύτηκε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν αγγίξετε το  ή το  στο πληκτρολόγιο της οθόνης, μπορείτε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία ως την τοποθεσία του σπιτιού ή της εργασίας σας.

Μετονομασία των αποθηκευμένων τοποθεσιών




- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το [Νέα Διαδρομή], και στη συνέχεια το [Αποθηκευμένη τοποθεσία].

- 3 Αγγίξτε το , και στη συνέχεια αγγίξτε το [Επεξεργασία].
Εμφανίζεται η οθόνη [Επιλογή τοποθεσίας για επεξεργασία].
- 4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να μετονομάσετε και αγγίξτε [Μετονομασία].
- 5 Εισαγάγετε το όνομα και στη συνέχεια αγγίξτε το .
- 6 Αγγίξτε [Τέλ.].


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία [Οικ] και [Εργ.] δεν μπορούν να μετονομαστούν. Η τοποθεσία μπορεί να οριστεί εκ νέου.

Διαγραφή αποθηκευμένων τοποθεσιών

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το [Νέα Διαδρομή], και στη συνέχεια το [Αποθηκευμένη τοποθεσία].
- 3 Αγγίξτε το , και στη συνέχεια αγγίξτε το [Επεξεργασία].
Εμφανίζεται η οθόνη [Επιλογή τοποθεσίας για επεξεργασία].
- 4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε και αγγίξτε [Διαγραφή].
Θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της διαγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Τα στοιχεία [Οικ] και [Εργ.] δεν μπορούν να διαγραφούν. Η τοποθεσία μπορεί να οριστεί εκ νέου.
- Εάν αγγίξετε το  και στη συνέχεια αγγίξετε το [Διαγραφή Όλων], μπορούν να διαγραφούν όλες οι καταχωρίσεις (συμπεριλαμβανομένων του σπιτιού και της εργασίας).

- 5 Αγγίξτε [Εντάξει].
- 6 Αγγίξτε [Τέλ.].

Αποθήκευση μιας τοποθεσίας ως σημείο προειδοποίησης


Μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε τοποθεσία του χάρτη (όπως ζώνες σχολείων ή διαβάσεις σιδηροδρόμου) ως ένα σημείο προειδοποίησης.

 Σημαντικό


Η προειδοποίηση για κάμερες οδικής ασφάλειας (όπως κάμερες ταχύτητας) είναι απενεργοποιημένη όταν βρίσκεστε σε συγκεκριμένες χώρες στις οποίες απαγορεύονται οι προειδοποιήσεις για κάμερες οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, η ευθύνη για να εξασφαλίσετε ότι η χρήση αυτής της λειτουργίας στη χώρα στην οποία πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε είναι νόμιμη έγκειται αποκλειστικά σε εσάς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ενεργοποιήστε τις προειδοποιήσεις εκ των προτέρων και ρυθμίστε τους τύπους προειδοποίησης (σελίδα 58).

- 1 Πατήστε .
- 2 Κυλήστε το χάρτη και επιλέξτε μια τοποθεσία.

Ο δρομέας εμφανίζεται στο επιλεγμένο σημείο.

- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε [Προσθήκη Σημ.Ειδοποίησης].
- 5 Ορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| [Είδος Ειδοποίησης] | Ορίστε τον τύπο του σημείου προειδοποίησης. |
| [Προειδοποίηση Ταχύτητας] | Ορίστε το όριο ταχύτητας για αυτό το σημείο προειδοποίησης (εάν υπάρχει). |
| [Κατεύθ.] | Ορίστε την κατεύθυνση από την οποία περιμένετε την προειδοποίηση. |




- 6 Αγγίξτε [Αποθήκευση].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο [Είδος Ειδοποίησης], δεν είναι δυνατή η επιλογή της προειδοποίησης κάμερας ταχύτητας όταν ο δρομέας βρίσκεται στον χάρτη της Γαλλίας.

Επεξεργασία των αποθηκευμένων σημείων προειδοποίησης





Τα αποθηκευμένα σημεία προειδοποίησης μπορείτε να τα επεξεργαστείτε.

- 1 Πατήστε .
- 2 Κυλήστε το χάρτη και μετακινήστε το δρομέα πάνω από το αποθηκευμένο σημείο προειδοποίησης, και στη συνέχεια αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε [Επεξεργ.Σημ. Ειδοποίησης].
- 4 Ορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους.
Εάν αγγίξετε το  και στη συνέχεια αγγίξετε το [Διαγραφή], το επιλεγμένο σημείο προειδοποίησης θα διαγραφεί.
- 5 Αγγίξτε [Επεξεργασία].






Αποθήκευση μιας διαδρομής στο [Αποθηκ. Διαδρομές]

Η αποθήκευση των αγαπημένων σας διαδρομών στο [Αποθηκ. Διαδρομές] σας επιτρέπει να γλυτώσετε χρόνο και κόπο από την επανειλημμένη εισαγωγή αυτών των πληροφοριών.





Αποθήκευση των αγαπημένων σας διαδρομών

- 1 Ορίστε μια διαδρομή για τον προορισμό σας (σελίδα 26).
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 3 Αγγίξτε το [Σύνοψη διαδρομής], και στη συνέχεια αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε [Αποθήκευση Διαδρομής].
- 5 Εάν απαιτείται, εισαγάγετε το όνομα και στη συνέχεια αγγίξτε το .


Μετονομασία των αποθηκευμένων διαδρομών

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το [Νέα Διαδρομή], και στη συνέχεια αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε [Αποθηκευμ. Διαδρομές].
- 4 Αγγίξτε το , και στη συνέχεια αγγίξτε το [Επεξεργασία].
- 5 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να μετονομάσετε και αγγίξτε [Μετονομασία].
- 6 Εισαγάγετε το όνομα και στη συνέχεια αγγίξτε το .
- 7 Αγγίξτε [Τέλ.].

Διαγραφή των αποθηκευμένων διαδρομών

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το [Νέα Διαδρομή], και στη συνέχεια αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε [Αποθηκευμ. Διαδρομές].
- 4 Αγγίξτε το , και στη συνέχεια αγγίξτε το [Επεξεργασία].
- 5 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε και αγγίξτε [Διαγραφή].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Εάν αγγίξετε το  και στη συνέχεια αγγίξετε το [Διαγραφή Όλων], μπορούν να διαγραφούν όλες οι καταχωρίσεις.

- 6 Αγγίξτε [Διαγραφή].

Λήψη πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο (TMC)



Το κανάλι Traffic Message Channel (TMC) παρέχει αναφορές σχετικά με την κυκλοφοριακή κίνηση σε πραγματικό χρόνο. Εάν το σύστημα πλοήγησης διαθέτει τη λειτουργία TMC, μπορείτε να ελέγχετε τις αναφορές κυκλοφοριακής κίνησης και τις ληφθείσες πληροφορίες.


Εμφάνιση της οθόνης [Σύνοψη Κυκλοφορίας]

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε [Κυκλοφορία].
Εμφανίζεται η οθόνη [Σύνοψη Κυκλοφορίας].

Προβολή λίστας κυκλοφοριακής κίνησης

Οι πληροφορίες για την κυκλοφοριακή κίνηση προβάλλονται στην οθόνη σε μια λίστα. Αυτό σας επιτρέπει να ελέγχετε πόσα κυκλοφοριακά συμβάντα έχουν παρουσιαστεί και πού, καθώς και την απόστασή τους από την τρέχουσα θέση σας.



- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε [Κυκλοφορία].
Εμφανίζεται η οθόνη [Σύνοψη Κυκλοφορίας].
- 3 Αγγίξτε [Συμβάντα κυκλοφορίας].

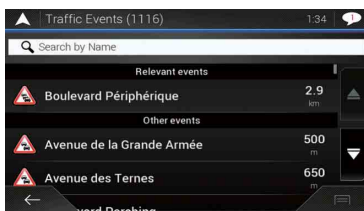

Εμφανίζεται η ληφθείσα λίστα με πληροφορίες για την κυκλοφοριακή κίνηση. Η λίστα ταξινομείται κατά απόσταση από την τρέχουσα θέση σας. Στη λίστα εμφανίζονται οι τοποθεσίες (ονομασίες οδών) όπου παρουσιάστηκαν τα συμβάντα.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


- Εάν η διαδρομή έχει οριστεί, τα σχετικά συμβάντα για την τρέχουσα διαδρομή εμφανίζονται στο επάνω τμήμα της λίστας.

- Αγγίζοντας το κατάλληλο στοιχείο μπορείτε να ελέγξετε την τοποθεσία του στο χάρτη. Αγγίξτε το  ή το  για να δείτε το προηγούμενο ή το επόμενο συμβάν.

Έλεγχος των κυκλοφοριακών συμβάντων στο χάρτη

Οι πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα κυκλοφοριακής κίνησης μπορούν να εμφανίζονται στο χάρτη.

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε [Κυκλοφορία].
Εμφανίζεται η οθόνη [Σύνοψη Κυκλοφορίας].
- 3 Αγγίξτε [Χάρτης Κυκλοφορίας].

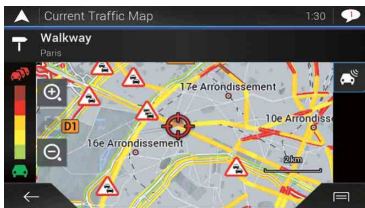


Τα τμήματα του δρόμου που επηρεάζονται από τα κυκλοφοριακά συμβάντα εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα στο χάρτη, και μικρά σύμβολα πάνω από το δρόμο υποδεικνύουν τη φύση του περιστατικού.

Οι γραμμές κυκλοφοριακής συμφόρησης υποδεικνύουν την έκταση της συμφόρησης ανά χρώμα.

Εικονίδιο προειδοποίησης κυκλοφοριακής κίνησης

Το εικονίδιο ειδοποίησης δείχνει την κατάσταση λήψης πληροφοριών της κυκλοφοριακής κίνησης.

- 1 Αγγίξτε το σχετικό εικονίδιο κυκλοφοριακού συμβάντος στο χάρτη.

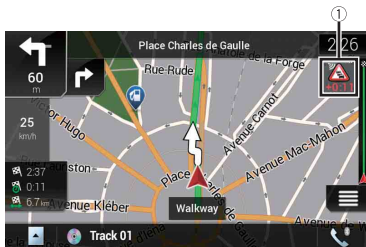

| | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Εικονίδιο προειδοποίησης κυκλοφοριακής κίνησης |
| | Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά συμβάντα στην περιοχή της δικής σας κάλυψης. |
| | Υποδεικνύει ότι λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με κυκλοφοριακά συμβάντα. |
| | Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν σημαντικά κυκλοφοριακά συμβάντα στη διαδρομή σας. |
| | Υποδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικά κυκλοφοριακά συμβάντα στη διαδρομή σας. Το εικονίδιο δείχνει τον τύπο του επόμενου κυκλοφοριακού συμβάντος. |

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες σχετικά με τα κυκλοφοριακά συμβάντα. Αγγίξτε το σχετικό συμβάν για να δείτε τη θέση στο χάρτη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφοριακή κίνηση

Η λειτουργία παροχής πληροφοριών για την κυκλοφοριακή κίνηση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΤΜC, εκτελέστε την παρακάτω διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Εάν απενεργοποιήσετε τις πληροφορίες για την κυκλοφοριακή κίνηση, στην οθόνη του μενού πλοήγησης εξαφανίζεται η επιλογή [Κυκλοφορία].

- 1 Πατήστε και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το και στη συνέχεια αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].
- 3 Αγγίξτε το και στη συνέχεια αγγίξτε το [Κυκλοφορία].
- 4 Αγγίξτε το [Κυκλοφορία] για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του διακόπτη.

Έλεγχος χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το ταξίδι σας

Σχετικά με το μενού [Χρήσιμες Πληροφορίες]



Το μενού [Χρήσιμες Πληροφορίες] περιέχει διάφορες πληροφορίες για την υποστήριξη κατά την οδήγησή σας.

1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

2 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

Εμφανίζεται η οθόνη [Χρήσιμες Πληροφορίες].

Πληροφορίες σε κάθε επιλογή στο μενού [Χρήσιμες Πληροφορίες]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Πού Βρίσκομαι;] | <p>Εμφανίζεται μια ειδική οθόνη με πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση και ένα πλήκτρο για αναζήτηση πλησιέστερου σημείου παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ή οδικής βοήθειας.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none">• Για αποθήκευση της τρέχουσας θέσης ως προορισμό [Αποθηκευμένη τοποθεσία], αγγίξτε το  (σελίδα 40).• Για έλεγχο των πληροφοριών χώρας της τρέχουσας θέσης, αγγίξτε το . |
| [Βοήθεια Κοντά] | <p>Ψάχνει για POI στην περιοχή που βρίσκεστε. Οι προ-αποθηκευμένες κατηγορίες αναζήτησης είναι οι ακόλουθες.</p> <ul style="list-style-type: none">• [Συνεργείο]• [Υγεία]• [Αστυνομία]• [Βενζινάδικο] |
| [Πληροφορίες Χώρας] | <p>Ελέγξτε τις για χρήσιμες πληροφορίες οδήγησης στην επιλεγμένη χώρα (για παράδειγμα, τα όρια ταχύτητας και το μέγιστο επίπεδο αλκοόλ στο αίμα).</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς κανονισμούς, κ.λπ. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες ως ενδεικτικές.</p> |
| [Παρακολούθησης Διαδρομής] | <p>Ελέγχει τα στατιστικά δεδομένα των ταξιδιών σας (παραδείγματος χάριν, χρόνος έναρξης και λήξης, μέση ταχύτητα κ.λπ.) (σελίδα 49) .</p> |



| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Πληροφορίες GPS] | Εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών GPS και πληροφορίες σχετικά με τη θέση των δορυφόρων και την ισχύ του σήματος. |
| [Κατανάλωση Καυσίμου] | Υπολογίζει το κόστος των καυσίμων έως τον προορισμό σας καταχωρίζοντας τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου στο σύστημα πλοήγησης. |

Εγγραφή ιστορικού του ταξιδιού

Η ενεργοποίηση του προγράμματος καταγραφής ταξιδιού σας επιτρέπει να εγγράφετε το ιστορικό οδήγησης (στο εξής ονομάζεται "αρχείο καταγραφής ταξιδιού"). Μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού αργότερα. Το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού έχει ρυθμιστεί ώστε να ξεκινά χειροκίνητα από προεπιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας προκειμένου να αποθηκεύετε το αρχείο καταγραφής αυτόματα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο [Παρακολούθησης Διαδρομής] (σελίδα 66).

► Προσωρινή ενεργοποίηση προγράμματος καταγραφής ταξιδιού

Η μεμονωμένη ενεργοποίηση είναι χρήσιμη εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής μόνο για ένα συγκεκριμένο ταξίδι.

1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

2 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

3 Αγγίξτε [Παρακολούθησης Διαδρομής].

Εμφανίζεται μια λίστα αρχείων καταγραφής ταξιδιού που έχουν καταγραφεί ήδη. Εάν ακόμη δεν έχει γίνει καμία εγγραφή, εμφανίζεται μια κενή λίστα.

4 Αγγίξτε [Έναρξη Νέας Εγγραφής].



Το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού έχει ενεργοποιηθεί. Το πλήκτρο αφής αλλάζει σε [Διακοπή Εγγραφής]. Αγγίζοντας το [Διακοπή Εγγραφής] μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Εάν η ενσωματωμένη μνήμη δεν διαθέτει επαρκή χώρο, το παλαιότερο αρχείο καταγραφής ταξιδιού θα αντικατασταθεί από το καινούργιο.
- Εάν θέλετε να ενεργοποιείται μόνιμα το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού κάθε φορά που υπάρχει σήμα GPS, ενεργοποιήστε το [Ενεργοποίηση αυτόματης αποθήκευσης]. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση του προγράμματος καταγραφής ταξιδιού" (σελίδα 50).

► Αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ταξιδιού

1 Εγγραφή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού.

2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .


3 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

4 Αγγίξτε [Παρακολούθησης Διαδρομής].

Για εξαγωγή όλων των αρχείων καταγραφής ταξιδιών, αγγίξτε το [Εξαγωγή Όλων].

5 Αγγίξτε οποιοδήποτε από τα στοιχεία για να δείτε τις λεπτομέρειες.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να εμφανίσετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού στο χάρτη, αγγίξτε το [Ορατά στον Χάρτη] για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου. Αγγίζοντας το  μπορείτε να εμφανίσετε τις συντομεύσεις και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Εμφ. στον Χάρτη] | Εμφανίζει το αρχείο καταγραφής ταξιδιού στην οθόνη χάρτη. |
| [Εξαγ. Καταγραφής Πορείας] | Πραγματοποιεί εξαγωγή του επιλεγμένου αρχείου καταγραφής ταξιδιού σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης. |


► Ρύθμιση του προγράμματος καταγραφής ταξιδιού

1 Εγγραφή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού.

2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

3 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

4 Αγγίξτε [Παρακολούθησης Διαδρομής].

5 Αγγίξτε το , και στη συνέχεια αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Παρακολούθ. Διαδρομής].



6 Αγγίξτε οποιοδήποτε από τα στοιχεία για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.


| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ενεργοποίηση αυτόματης αποθήκευσης] | Ρυθμίζει εάν θα ενεργοποιείται ή όχι το αυτόματο πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού. |
| [Αποθήκ. Καταγ. Πορείας] | Τα αρχεία καταγραφής πορείας, η διαδοχική σειρά των θέσεων που παρέχονται από το δέκτη GPS, μπορούν να αποθηκεύονται μαζί με τα αρχεία καταγραφής ταξιδιού. Μπορείτε να ενεργοποιείτε το πρόγραμμα καταγραφής πορείας κάθε φορά που ενεργοποιείται το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού. |

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η ένδειξη [Μέγεθος βάσης δεδομ. διαδρ.] υποδεικνύει το μέγεθος των τρεχόντων δεδομένων του αρχείου καταγραφής ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου καταγραφής πορείας).


Επεξεργασία του αρχείου καταγραφής ταξιδιού

1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

- 2 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].
- 3 Αγγίξτε [Παρακολούθηση Διαδρομής].
- 4 Αγγίξτε το , και στη συνέχεια αγγίξτε το [Επεξεργασία].
- 5 Αγγίξτε οποιοδήποτε στοιχείο για να το επεξεργαστείτε.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| [Διαγραφή] | Διαγράφει το αρχείο καταγραφής ταξιδιού. |
| [Μετονομασία] | Μετονομάζει το αρχείο καταγραφής ταξιδιού. |
| [Αλλαγή Χρώματος] | Αλλάζει το χρώμα επιλέγοντας άλλο χρώμα από τον πίνακα χρωμάτων. |


ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν αγγίξετε το  και στη συνέχεια αγγίξετε το [Διαγραφή Όλων], μπορούν να διαγραφούν όλες οι καταχωρίσεις.

- 6 Αγγίξτε [Τέλ.].



Χρήση της λειτουργίας του υπολογιστή ταξιδιού

Στην οθόνη του υπολογιστή ταξιδιού οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το δέκτη GPS και το όχημά σας, εμφανίζονται όπως στο ταχύμετρο του οχήματος.

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε το πλήκτρο του πεδίου δεδομένων.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Εάν αγγίξετε το [Σύνοψη Διαδρομής], εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του τρέχοντος ταξιδιού. Αγγίξτε το  και στη συνέχεια αγγίξτε το [Αποθήκευση Διαδρομής] για να αποθηκεύσετε το τρέχον αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
- Εάν πατήσετε το κουμπί , μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη χάρτη.



Υπολογισμός κατανάλωσης καυσίμου

Η οθόνη κατανάλωσης καυσίμου σας βοηθάει να παρακολουθείτε την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης σε όλα σας τα ταξίδια. Ορίστε την αρχική τιμή του οδομέτρου και, στη συνέχεια, καταγράψτε την απόσταση που διανύσατε και την ποσότητα του καυσίμου όταν θα γεμίσετε το αυτοκίνητό σας. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε υπενθυμίσεις για την τακτική συντήρηση του αυτοκινήτου σας.

Αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται μόνο στα στοιχεία που παρέχετε και όχι στα στοιχεία από το όχημα. Η χιλιομετρική απόσταση σε καύσιμα αποτελεί μόνο τιμή αναφοράς και δεν αποτελεί εγγύηση ότι αυτό το νούμερο μπορεί να επιτευχθεί.

► Ορισμός αρχικής τιμής στο οδόμετρο


Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κατανάλωσης καυσίμων, καταχωρίστε την αρχική τιμή του οδομέτρου από την οποία θέλετε να ξεκινήσετε τον υπολογισμό της απόστασης.

1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

2 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

3 Αγγίξτε [Κατανάλωση Καυσίμου].



4 Αγγίξτε [Αρχική Τιμή Οδομέτρου].

5 Καταχωρίστε την αρχική τιμή του οδομέτρου και, στη συνέχεια, αγγίξτε το .

Η αρχική τιμή του οδομέτρου ορίστηκε.

► Καταχώριση στοιχείων κατανάλωσης καυσίμων

Για να υπολογίσετε την κατανάλωση καυσίμων για την απόσταση που διανύσατε, καταχωρίστε την απόσταση που διανύσατε και την ποσότητα καυσίμων κάθε φορά που θα γεμίσετε το αυτοκίνητό σας.

1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

2 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

3 Αγγίξτε [Κατανάλωση Καυσίμου].

4 Αγγίξτε [βάζω].

5 Αγγίξτε το [Τρέχουσα Τιμή Οδομέτρου] και, στη συνέχεια, καταχωρίστε την τρέχουσα τιμή του οδομέτρου.




6 Αγγίξτε το [Ποσότητα Βενζίνης] για να καταχωρίσετε την ποσότητα του καυσίμου που βάλατε αυτή τη φορά.

- 7 Αγγίξτε το [Τιμή Βενζίνης / Μονάδα] για να καταχωρίσετε την τιμή μονάδας καυσίμου αυτή τη φορά.
- 8 Αγγίξτε [βάζω].
- 9 Αγγίξτε [Τέλ.].

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να διαγράψετε μια καταχώριση, αγγίξτε το  για να εμφανίσετε τη συντόμευση προς διαγραφή.

► Ορισμός προγραμματισμού συντήρησης αυτοκινήτου




- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].
- 3 Αγγίξτε [Κατανάλωση Καυσίμου].
- 4 Αγγίξτε το .
- 5 Αγγίξτε [Πρόγραμμα Συντήρησης].
- 6 Αγγίξτε το [βάζω] ή τη μία από τις καταχωρίσεις.
- 7 Καταχωρίστε το όνομα, την ημερομηνία και τη χιλιομετρική απόσταση για υπενθύμιση.
- 8 Αγγίξτε [Τέλ.].

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να διαγράψετε μια καταχώριση, αγγίξτε το  για να εμφανίσετε τη συντόμευση προς διαγραφή.

Ρυθμίσεις πλοήγησης


Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πλοήγησης και να αλλάξετε τη συμπεριφορά του συστήματος.

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το , και στη συνέχεια αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].
Εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις].
- 3 Αγγίξτε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές σας.
[Προτιμήσεις Διαδρομής] (σελίδα 54)
[Ήχος] (σελίδα 57)
[Προειδοποιήσεις] (σελίδα 58)
[Χάρτης Πλοήγησης] (σελίδα 61)

- [Τοπικές] (σελίδα 64)
- [Ρυθμίσεις] (σελίδα 65)
- [Κυκλοφορία] (σελίδα 65)
- [Παρακολούθησης Διαδρομής] (σελίδα 66)
- [Εκκίνηση Οδηγού Διαμόρφωσης] (σελίδα 66)
- [SyncTool] (σελίδα 67)

[Προτιμήσεις Διαδρομής]

Ορίζεται ο τύπος οχήματος που οδηγείτε, οι τύποι των δρόμων που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό της διαδρομής και η μέθοδος προγραμματισμού της διαδρομής.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Όχημα] | <p>Ορίστε τον τύπο του οχήματος που θα χρησιμοποιήσετε στη διαδρομή.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ο προγραμματισμός της διαδρομής πραγματοποιείται βάσει του επιλεγμένου τύπου οχήματος. • Ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο, ο προγραμματισμός της διαδρομής μπορεί επίσης να διαμορφωθεί ώστε να ενσωματώσει τις διαστάσεις, το βάρος και τους περιορισμούς κινδύνου εμπορευματικών μεταφορών για τους χάρτες που περιέχουν τα συγκεκριμένα δεδομένα. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια της διαδρομής, επιλέξτε σωστά τον τύπο του οχήματος που είναι παρόμοιος με την πραγματική κατάσταση του οχήματός σας. <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Για να αλλάξετε το όνομα και την εκτιμώμενη μέγιστη ταχύτητα του επιλεγμένου προφίλ οχήματος, αγγίξτε το . • Για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ οχήματος, αγγίξτε το [Προσθήκη Προφίλ]. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν από τους τύπους του οχήματος και ορίστε το όνομα και την εκτιμώμενη μέγιστη ταχύτητα. |
| [Αυτοκίνητο] | <ul style="list-style-type: none"> • Στον προγραμματισμό της διαδρομής λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί ελιγμών και κατεύθυνσης. • Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται μόνο εάν επιτρέπεται η πρόσβαση σε οχήματα. • Οι ιδιωτικοί δρόμοι και οι δρόμοι κατοικιών χρησιμοποιούνται μόνο εάν είναι ανέφικτο να φτάσετε στον προορισμό σας διαφορετικά. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Εκτ ανάγκη] | <ul style="list-style-type: none"> • Λαμβάνονται υπόψη όλοι οι ελιγμοί που είναι διαθέσιμοι στους κόμβους. • Οι περιορισμοί κατεύθυνσης λαμβάνονται υπόψη κατά τον ίδιο τρόπο όπως το ταξίδι προς την αντίθετη κατεύθυνση σε χαμηλές ταχύτητες. • Συμπεριλαμβάνονται μόνο ιδιωτικοί δρόμοι που χρειάζονται να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση στον προορισμό. • Οι πεζόδρομοι αποκλείονται από τις διαδρομές. |
| [Λεωφορείο] | <ul style="list-style-type: none"> • Στον προγραμματισμό της διαδρομής λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί ελιγμών και κατεύθυνσης. • Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται μόνο εάν επιτρέπεται η πρόσβαση για λεωφορεία. • Οι ιδιωτικοί δρόμοι, οι δρόμοι κατοικιών και οι πεζόδρομοι αποκλείονται από τις διαδρομές. |
| [Ταξί] | <ul style="list-style-type: none"> • Στον προγραμματισμό της διαδρομής λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί ελιγμών και κατεύθυνσης. • Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται μόνο εάν επιτρέπεται η πρόσβαση για ταξί. • Οι ιδιωτικοί δρόμοι, οι δρόμοι κατοικιών και οι πεζόδρομοι αποκλείονται από τις διαδρομές. |
| [Φορτηγό] | <ul style="list-style-type: none"> • Στον προγραμματισμό της διαδρομής λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί ελιγμών και κατεύθυνσης. • Συμπεριλαμβάνονται μόνο δρόμοι όπου επιτρέπεται η πρόσβαση στα φορτηγά. • Οι ιδιωτικοί δρόμοι, οι δρόμοι κατοικιών και οι πεζόδρομοι αποκλείονται από τις διαδρομές. • Στις διαδρομές δεν χρησιμοποιούνται αναστροφές (U-turn) (η στροφή σε έναν δρόμο με νησίδα δεν θεωρείται αναστροφή για το σκοπό αυτού του συστήματος). |
| [Μέθοδος Σχεδιασμού Διαδρομής] | <p>Ρυθμίστε για να αλλάξετε τη μέθοδο προγραμματισμού της διαδρομής. Ο υπολογισμός της διαδρομής μπορεί να βελτιωθεί για διάφορες καταστάσεις και τους τύπους οχήματος αλλάζοντας τη μέθοδο προγραμματισμού.</p> |
| [Ταχ] | <p>Υπολογίζεται μια διαδρομή με προτεραιότητα τα συντομότερο χρόνο ταξιδιού προς τον προορισμό σας. Πρόκειται συνήθως για την καλύτερη επιλογή για τυπικά και γρήγορα οχήματα.</p> |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Εύκολη] | Έχει ως αποτέλεσμα μια διαδρομή με λιγότερες στροφές και χωρίς δύσκολους ελιγμούς. Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να κάνετε αυτό το σύστημα να επιλέξει, για παράδειγμα, τον αυτοκινητόδρομο αντί για μια σειρά μικρών δρόμων ή οδών. |
| [Σύντομη] | Υπολογίζεται μια διαδρομή με προτεραιότητα τη συντομότερη απόσταση προς τον προορισμό σας. Συνήθως εξυπηρετεί για πιο αργά οχήματα. Δεν είναι ιδιαίτερα πρακτικό για αναζήτηση των συντομότερων διαδρομών για κανονικά οχήματα, ανεξάρτητα από την ταχύτητα. |
| [Οικονομική] | Υπολογίζει τη συντομότερη δυνατή διαδρομή που εξοικονομεί καύσιμο. |
| [Λειτουργία Πλοήγησης] | Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πλοήγησης εκτός δρόμου. |
| [Επί του δρόμου] | Η διαδρομή χαράσσεται προς τον προορισμό κατά το σχήμα των δρόμων στο χάρτη. |
| [Εκτός δρόμου] | Η διαδρομή χαράσσεται προς τον προορισμό σε μια ευθεία γραμμή κι όχι κατά το σχήμα του δρόμου όπως αυτός φαίνεται στο χάρτη. |
| [Αυτοκινητόδρομοι] | Ρυθμίστε για να αποφύγετε την προτεραιότητα των αυτοκινητοδρόμων για τον υπολογισμό της διαδρομής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν το ζητούμενο είναι να αποφύγετε τους αυτοκινητόδρομους και οδηγείτε ένα αργό όχημα ή ρυμουλκείτε κάποιο άλλο όχημα. |
| [Χρέωση Περιόδου] | Ρυθμίστε για να αποφύγετε την προτεραιότητα των δρόμων με διόδια για τον υπολογισμό της διαδρομής. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αποφεύγετε δρόμους με διόδια με περιορισμένο χρόνο πρόσβασης όπου απαιτείται να αγοράσετε ένα μεμονωμένο πάσο ή άδεια για να χρησιμοποιείτε το δρόμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η επιλογή μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά από την επιλογή χρήσης αυτοκινητοδρόμων με διόδια. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Διόδια Βάσει Χρήσης] | Ρυθμίστε για να αποφύγετε την προτεραιότητα των δρόμων με διόδια όπου υπάρχει χρέωση ανά χρήση για τον υπολογισμό της διαδρομής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αποφύγετε δρόμους με διόδια όπου υπάρχει χρέωση ανά χρήση. |
| [Φέριμποτ] | Ρυθμίστε για να αποφύγετε την προτεραιότητα των οχηματαγωγών πλοίων για τον υπολογισμό της διαδρομής. |
| [Τρένα μεταφοράς οχημάτων]* | Ρυθμίστε για να αποφύγετε την προτεραιότητα των τρένων μεταφοράς οχημάτων για τον υπολογισμό της διαδρομής. |
| [Λωρίδες Carpool] | Ρυθμίστε για να αποφύγετε την προτεραιότητα των λωρίδων συνεπιβατισμού και HOV για τον υπολογισμό της διαδρομής. |
| [Χωματόδρομοι] | Ρυθμίστε για να αποφύγετε την προτεραιότητα των χωματόδρομων για τον υπολογισμό της διαδρομής. |

* Τα τρένα μεταφοράς οχημάτων χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά οχημάτων σε σχετικά μικρές αποστάσεις και συνήθως συνδέουν μέρη που δεν είναι εύκολα προσβάσιμα από το δρόμο.

[Ήχος]

Ρυθμίζεται το επίπεδο έντασης του ήχου και αλλάζει το προφίλ της φωνητικής καθοδήγησης.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Φωνή] | Ρυθμίστε την ένταση για τους ήχους καθοδήγησης (φωνητικές οδηγίες). |
| [Ήχοι Ειδοπ.] | Ρυθμίστε την ένταση για τους ήχους μη φωνητικής προειδοποίησης (μπιπ). |
| [Κουδούνισμα] | Ρυθμίστε την ένταση του ήχου (ντον) που προηγείται των φωνητικών οδηγιών. |
| [Φωνητική Καθοδήγηση] | Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της φωνητικής καθοδήγησης. |
| [Αναγγελία Οδών & Δρόμων σε Περιοχή Μητρικής Γλώσσας]* | Επιλέξτε το κατά πόσον το σύστημα πλοήγησης θα ανακοινώνει τα ονόματα των οδών στη μητρική γλώσσα της περιοχής, μόνο τους αριθμούς δρόμων ή μόνο τους ελιγμούς. |
| [Αναγγελία Οδών & Δρόμων σε Περιοχή Ξένης Γλώσσας]* | Επιλέξτε το κατά πόσον το σύστημα πλοήγησης θα διαβάζει τα ονόματα των οδών σε μια ξένη χώρα, μόνο τους αριθμούς δρόμων ή μόνο τους ελιγμούς. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Έγκαιρη Υπόδειξη Ελιγμών] | Επιλέξτε αν θέλετε μια άμεση ανακοίνωση για τον επόμενο ελιγμό ή να λαμβάνετε πληροφορίες όταν πλησιάζετε στον ελιγμό. |
| [Επίπεδο Λεπτομέρειας] | Ρυθμίστε το πλήθος των φωνητικών οδηγιών στη φωνητική καθοδήγηση. (Πόσες πληροφορίες δίνονται και πόσο συχνά λαμβάνουν χώρα οι προτροπές.) |
| [Χαμηλό] | Δίνονται μία φορά, ακριβώς πριν από τον επόμενο ελιγμό. |
| [Μεσαία τιμή] | Δίνονται μία φορά, καθώς το όχημα πλησιάζει στον επόμενο ελιγμό και επαναλαμβάνονται ακριβώς πριν από τον ελιγμό. |
| [Υψηλό] | Δίνονται μία φορά, σχετικά μακριά από τον επόμενο ελιγμό, επαναλαμβάνονται καθώς το όχημα πλησιάζει τον επόμενο ελιγμό, και επαναλαμβάνονται και πάλι ακριβώς πριν από τον πραγματικό ελιγμό. |
| [Ανακοίνωση Σύνοψης Διαδρομής]* | Επιλέξτε εάν το σύστημα πλοήγησης θα ανακοινώνει φωνητικά μια σύνοψη της διαδρομής κάθε φορά που υπολογίζεται η διαδρομή. |
| [Ανακοίνωση Πληροφοριών Χώρας]* | Επιλέξτε εάν θα εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη χώρα που μόλις μπήκατε, όταν περάσετε τα σύνορα της χώρας. |
| [Ανακοίνωση Πληροφοριών Κυκλοφορίας]* | Επιλέξτε εάν το σύστημα πλοήγησης θα ανακοινώνει φωνητικά τις πληροφορίες κυκλοφοριακής κίνησης κάθε φορά που λαμβάνεται ενημέρωση για κυκλοφοριακό συμβάν στη διαδρομή σας. |
| [Ανακοίνωση Μηνυμάτων Συστήματος]* | Επιλέξτε εάν θα γίνεται ανάγνωση του μηνύματος όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα του συστήματος. |

* Ενεργοποιείται μόνο όταν έχει επιλεγθεί ένα φωνητικό TTS για τη γλώσσα φωνής.

[Προειδοποιήσεις]

Ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται οι προειδοποιήσεις και ρυθμίζεται η λειτουργία των προειδοποιήσεων.

Σημαντικό

- Αυτό το σύστημα μπορεί να σας προειδοποιεί εάν υπερβείτε το τρέχον όριο ταχύτητας. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για την περιοχή σας (απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας) ή να μην είναι εντελώς σωστές για όλους τους δρόμους του χάρτη.
- Η ευθύνη για να εξασφαλίσετε ότι η χρήση αυτής της λειτουργίας στη χώρα στην οποία πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε είναι νόμιμη έγκειται αποκλειστικά σε εσάς.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Προειδοποίηση Ταχύτητας] | Ορίστε τον τύπο των προειδοποιήσεων ταχύτητας. |
| [Προειδοποίηση για Υπέρβαση Ορίου Ταχύτητας] | Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ορατές ή/και ηχητικές προειδοποιήσεις. |
| [Απενεργοπ.] | Καμία προειδοποίηση δεν απενεργοποιείται. |
| [Εικόνα] | Οι οπτικές προειδοποιήσεις θα απενεργοποιούνται όταν γίνεται υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. |
| [Ήχος και Εικόνα] | Οι ηχητικές και οι οπτικές προειδοποιήσεις θα απενεργοποιούνται όταν γίνεται υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. |
| [Όριο ταχύτητας πάντα ορατό] | Επιλέξτε εάν θέλετε να βλέπετε σε μόνιμη βάση την ένδειξη ορίου ταχύτητας στο χάρτη. Όταν έχει επιλεγεί, εάν υπερβείτε το όριο ταχύτητας, το χρώμα της ένδειξης του ορίου ταχύτητας θα αλλάξει. |
| [Εκτός πόλεων: ***% από το όριο ταχύτητας] | Ρυθμίστε το ποσοστό του ορίου ταχύτητας για το μήνυμα προειδοποίησης σε αγροτικές περιοχές. |
| [Εντός πόλεων: ***% από το όριο ταχύτητας] | Ρυθμίστε το ποσοστό του ορίου ταχύτητας για το μήνυμα προειδοποίησης σε αστικές περιοχές. |
| [Σημεία Ειδοποίησης] | Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να λαμβάνετε προειδοποίηση όταν πλησιάζετε σε σημεία προειδοποίησης, όπως σχολικές ζώνες ή σιδηροδρομική διάβαση (σελίδα 59). |
| [Προειδοποιήσεις Σημείων Ειδοπ.] | Ορίστε σε ενεργό για να επιτρέψετε τη ρύθμιση ενός αριθμού προειδοποιήσεων. |
| [Είδη Ειδοποιήσεων] | Ορίστε τον τύπο του σημείου προειδοποίησης. |
| [Τύποι Κάμερας Ταχύτητας]* | Ορίστε τον τύπο της κάμερας ταχύτητας. |
| [Προειδοποιητικές πινακίδες] | Αγγίξτε το πλήκτρο αυτό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις προειδοποιήσεις και να ορίσετε την απόσταση από τον κίνδυνο για τον οποίο θα λάβετε την προειδοποίηση. Αυτά μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα για τους διαφορετικούς τύπους προειδοποίησης. |




* Όταν οδηγείτε στη Γαλλία, εμφανίζεται η ένδειξη [Επικίνδυνη Ζώνη] αντί για την ένδειξη [Τύποι Κάμερας Ταχύτητας].

► Ρύθμιση ειδοποιήσεων για τα σημεία προειδοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση μεμονωμένα για διαφορετικές κατηγορίες σημείων προειδοποίησης.

Σημαντικό

Η προειδοποίηση για κάμερες οδικής ασφάλειας (όπως κάμερες ταχύτητας) είναι απενεργοποιημένη όταν βρίσκεστε σε συγκεκριμένες χώρες στις οποίες απαγορεύονται οι προειδοποιήσεις για κάμερες οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, η ευθύνη για να εξασφαλίσετε ότι η χρήση αυτής της λειτουργίας στη χώρα στην οποία πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε είναι νόμιμη έγκειται αποκλειστικά σε εσάς.

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το , και στη συνέχεια αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].
- 3 Αγγίξτε [Προειδοποιήσεις].
- 4 Αγγίξτε [Σημεία Ειδοποίησης].
- 5 Αγγίξτε το [Προειδοποιήσεις Σημείων Ειδοπ.] για ενεργοποίηση.
- 6 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε από το [Είδη Ειδοποιήσεων] ή το [Τύποι Κάμερας Ταχύτητας].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν οδηγείτε στη Γαλλία, η επιλογή [Τύποι Κάμερας Ταχύτητας] δεν είναι διαθέσιμη και εμφανίζεται στη θέση της η επιλογή [Επικίνδυνη Ζώνη]. Αν το στοιχείο [Επικίνδυνη Ζώνη (HVA)] έχει ενεργοποιηθεί, τα σημεία προειδοποίησης που έχετε ορίσει υποδεικνύονται επίσης ως επικίνδυνες ζώνες. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την απόσταση της ζώνης προειδοποίησης στην επιλογή [Ζώνη Προ-Επαγρύπνησης] και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο προειδοποίησης στην επιλογή [Ηχητική Προειδοποίηση].

- 7 Αγγίξτε οποιοδήποτε από τα στοιχεία για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
- 8 Αγγίξτε το [Είδος Προειδοποίησης] και στη συνέχεια αγγίξτε μια από τις επιλογές.

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Απενεργοπ.] | Το σύστημα δεν σας προειδοποιεί για τα σημεία προειδοποίησης στη συγκεκριμένη κατηγορία. |
| [Εικόνα] | Λαμβάνετε οπτικές προειδοποιήσεις καθώς πλησιάζετε σε κάποιο από τα σημεία αυτής της κατηγορίας. |
| [Ήχος και Εικόνα] | Λαμβάνετε ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις καθώς πλησιάζετε σε κάποιο από τα σημεία αυτής της κατηγορίας. |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν επιλέξετε [Ήχος και Εικόνα] στη ρύθμιση τύπου προειδοποίησης, μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο λήψης της ηχητικής προειδοποίησης. Εάν επιλέξετε [Μόνο σε Υπέρβαση Ορίου], η ηχητική προειδοποίηση αναπαράγεται μόνο όταν ξεπεράσετε το καθορισμένο όριο ταχύτητας. Εάν επιλέξετε [Όταν πλησιάζετε], η ηχητική προειδοποίηση αναπαράγεται πάντα όταν πλησιάζετε σε ένα από αυτά τα σημεία προειδοποίησης. Για να επιστήση την προσοχή σας, η προειδοποίηση είναι διαφορετική όταν υπερβείτε το όριο ταχύτητας.

Πραγματοποιείται μικρο-συντονισμός της εμφάνισης της οθόνης χάρτη και ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο το λογισμικό σας βοηθάει στην πλοήγηση με διαφορετικά είδη πληροφοριών σχετικών με τη διαδρομή, οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη χάρτη.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Οθόνη Χάρτη] | Δείτε το εφέ όταν αλλάξετε μια ρύθμιση. |
| [Αποψη] [Μακριά] [Κανον.] [Κοντά] [Χειροκίνητα] | Ρυθμίστε τα βασικά επίπεδα μεγέθυνσης και κλίσης ανάλογα με τις ανάγκες σας. Υπάρχουν διαθέσιμα μερικά προκαθορισμένα επίπεδα. Εάν επιλέξετε [Χειροκίνητα], μπορείτε να αποθηκεύσετε ρυθμισμένες κλίμακες και γωνίες θέασης χάρτη. |
| [Χρωματική Λειτουργία] [Αυτόματο] [Ημέρα] [Νύχτα] | Γίνεται εναλλαγή μεταξύ ημερήσιας και νυχτερινής λειτουργίας χρωμάτων ή επιτρέπεται στο λογισμικό να αλλάξει τις δύο λειτουργίες αυτόματα μερικά λεπτά πριν την ανατολή και μερικά λεπτά μετά τη δύση του ήλιου. |
| [Χρώμα Χάρτη Ημέρας] | Επιλέξτε το χρωματικό σχήμα που χρησιμοποιείται στο χάρτη με λειτουργία φωτός ημέρας. |
| [Χρώμα Χάρτη Νύχτας] | Επιλέξτε το χρωματικό σχήμα που χρησιμοποιείται στο χάρτη με λειτουργία φωτός νύχτας. |
| [Σημεία αναφοράς]* | Εμφανίζει ή αποκρύπτει 3D τοπογραφικά μνημεία που είναι 3D καλλιτεχνικές απεικονίσεις σημαντικών ή πολύ γνωστών αντικειμένων. |
| [Κτίρια]* | Εμφανίζει ή αποκρύπτει 3D μοντέλα πόλης που είναι 3D καλλιτεχνικές απεικονίσεις των κτιρίων της πόλης σε πραγματικό μέγεθος και σε πραγματικές θέσεις στο χάρτη. |
| [3D Έδαφος] | Εμφανίζει ή αποκρύπτει την 3D ανύψωση του περιβάλλοντος χώρου. |
| [Καταγραφές Πορείας] | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αποθήκευση του αρχείου καταγραφής πορείας που αποθηκεύει την ακολουθία των θέσεων που διανύετε στα ταξίδια σας. |
| [Σημάδια Τόπων] | Επιλέξτε ποια εικονίδια POI θα βλέπετε στο χάρτη κατά την πλοήγηση. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Πεδία Δεδομένων] | <p>Επιλέξτε να βλέπετε διαφορετικές τιμές κατά την πλοήγηση σε μια διαδρομή με καθορισμένο προορισμό και κατά την απλή περιπλάνηση χωρίς συγκεκριμένο προορισμό (σελίδα 25).</p> <p>Με τις επιλογές [Πρώτο], [Δεύτερο] και [Τρίτο] ορίζονται τα προβαλλόμενα στα πεδία δεδομένων στοιχεία που εμφανίζονται όταν υπάρχει η διαδρομή. Με την επιλογή [Χωρίς Διαδρομή] ορίζονται τα προβαλλόμενα στα πεδία δεδομένων στοιχεία που εμφανίζονται όταν δεν υπάρχει η διαδρομή.</p> |
| [Γραμμή Εξέλιξης Διαδρομής] | <p>Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την μπάρα προόδου της διαδρομής ώστε να βλέπετε την τρέχουσα διαδρομή ως μια ευθεία γραμμή που θα εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του χάρτη. Το βέλος αντιπροσωπεύει την τρέχουσα θέση σας και μετακινείται κατά μήκος της γραμμής καθώς προχωράτε στη διαδρομή σας.</p> |
| [Παροχή Υπηρεσιών Αυτοκ/δρομου] | <p>Επιλέξτε εάν θέλετε να σταματήσετε σε ένα πρατήριο καυσίμων ή σε ένα εστιατόριο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας (σελίδα 24).</p> |
| [Εμφανιζόμενες Υπηρεσίες] | <p>Επιλέξτε τους τύπους των υπηρεσιών που εμφανίζονται κατά τις εξόδους από τους αυτοκινητόδρομους ή τα πρατήρια καυσίμων. Επιλέξτε ανάμεσα σε κατηγορίες POI.</p> |
| [Αυτόματη Επισκόπηση] | <p>Όταν επιλεγεί, ο χάρτης μεγεθύνεται για να εμφανιστεί μια γενική επισκόπηση της γύρω περιοχής, εάν το επόμενο συμβάν διαδρομής (ελιγμός) είναι πολύ μακριά. Όταν φτάσετε κοντά στον ελιγμό, ο χάρτης επιστρέφει στην κανονική προβολή του χάρτη.</p> |
| [Πινακίδα] | <p>Όποτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες, στο επάνω μέρος του χάρτη, πάνω από το δρόμο εμφανίζονται πληροφορίες λωρίδων παρόμοιων με τις αληθινές για την οδική σήμανση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό.</p> |
| [Προβολή Διασταύρωσης] | <p>Εάν πλησιάζετε σε μια έξοδο αυτοκινητόδρομου ή έναν περίπλοκο κόμβο και υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες, ο χάρτης αντικαθίσταται με την προβολή 3D του κόμβου.</p> |
| [Προβολή Τούνελ] | <p>Κατά την είσοδο σε τούνελ, οι δρόμοι και τα κτίρια μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή σας. Αυτό το χαρακτηριστικό εμφανίζει μια γενική εικόνα του τούνελ και όχι το χάρτη. Εμφανίζεται επίσης μια κάτοψη του τούνελ και η απόσταση που απομένει.</p> |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Πρόταση Παράκ. Κυκλοφ.Συμφ. Αυτ/δρoμ] | <p>Όταν μειώνετε ταχύτητα κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο εξαιτίας κυκλοφοριακής συμφόρησης, το παρόν σύστημα πλοήγησης εμφανίζει τις εναλλακτικές παράκαμψης στην επόμενη έξοδο. Το μήνυμα σας δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο καθώς και τη διαφορά απόστασης και εκτιμώμενου χρόνου σε σύγκριση με την αρχική διαδρομή. Μπορείτε να ορίσετε μία από τις παρακάτω επιλογές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αγγίξτε το [Απόρριψη] ή απλά αγνοήστε το μήνυμα εάν θέλετε να ακολουθήσετε την αρχική διαδρομή. • Αγγίξτε το [Προεπισκ.] για να δείτε μια σύνοψη της αρχικής διαδρομής και την παράκαμψη για να λάβετε την τελική απόφαση. Μπορείτε να αποδεχτείτε την παράκαμψη όπως αυτή υποδεικνύεται στην επισκόπηση ή να αυξήσετε την παράκαμψη του τμήματος του αυτοκινητόδρομου πριν από την αποδοχή. • Στρίψτε προς τη νέα προτεινόμενη κατεύθυνση. |
| [Πρόταση Εναλλ.Διαδρ. σε Πραγμ.Χρόνο] | <p>Μπορεί να προταθούν εναλλακτικές διαδρομές όταν οδηγείτε σε κανονικούς δρόμους. Αυτό το σύστημα πλοήγησης θα επιλέξει μια διαφορετική στροφή στην επόμενη διασταύρωση και θα σας προτείνει μια διαφορετική διαδρομή για το επόμενο τμήμα της διαδρομής. Δεν μπορείτε, ωστόσο, να τροποποιήσετε την προτεινόμενη παράκαμψη.</p> |
| [Πρόταση Στάθμευση Γύρω από Προορισμό] | <p>Η στάθμευση στον τόπο προορισμού μπορεί να μην είναι εύκολη σε κάποιες περιοχές της πόλης. Καθώς πλησιάζετε στον προορισμό σας, το σύστημα πλοήγησης μπορεί να σας προτείνει θέσεις στάθμευσης κοντά στον προορισμό σας. Αγγίξτε το <input type="checkbox"/> για να ανοίξετε ένα αναπτυσσόμενο χάρτη με τον προορισμό και τις προτεινόμενες θέσεις στάθμευσης. Η διαδρομή υπολογίζεται επιλέγοντας μία από τις θέσεις στάθμευσης.</p> |
| [Πρόταση Συμβουλών Παράκαμψης] | <p>Αν αφήσετε την προτεινόμενη διαδρομή και ξαφνικά βγείτε από τον αυτοκινητόδρομο, το σύστημα πλοήγησης προτείνει διάφορες εναλλακτικές λύσεις κοντά στην έξοδο, όπως πρατήρια καυσίμων και εστιατόρια. Επίσης, αν υπάρχουν μπροστά τμήματα της αρχικής διαδρομής που μπορούν να αποφευχθούν (όπως ένα τούνελ, διόδια ή ένα οχηματαγωγό πλοίο), θα τα βρείτε στη λίστα σε περίπτωση που θέλετε τα παρακάμψετε με τη βοήθεια του συστήματος πλοήγησης.</p> |

* Η λειτουργία αυτή γίνεται ενεργή όταν είναι εγκατεστημένα επιπρόσθετα δεδομένα χαρτών (AVIC-Z720DAB/AVIC-Z620BT/AVIC-Z7210DAB/AVIC-Z6210BT).

Αλλάζει η γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης, η γλώσσα εφαρμογών και οι μονάδες μέτρησης.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Γλώσσα] | Εμφανίζει την τρέχουσα γλώσσα της διεπαφής χρήστη. Αγγίζοντας το πλήκτρο, μπορείτε να επιλέξετε μια νέα γλώσσα από τη λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες. Το σύστημα θα κάνει επανεκκίνηση εάν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. |
| [Γλώσσα φωνής] | Εμφανίζει το τρέχον προφίλ φωνητικής καθοδήγησης. Αγγίζοντας αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα φωνητικής καθοδήγησης από τη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών και ομιλητών. Αγγίξτε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα για να ακούσετε ένα δείγμα της φωνής. |
| [Μονάδες και Μορφές] | Ορίστε τις διάφορες μονάδες που θα χρησιμοποιούνται από αυτό το σύστημα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το σύστημα ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις καταχωρισμένες μονάδες σε ορισμένες γλώσσες φωνητικής καθοδήγησης. |
| [Ζώνη ώρας] | Από προεπιλογή, η ζώνη ώρας λαμβάνεται από τις πληροφορίες του χάρτη και προσαρμόζεται ανάλογα με την τρέχουσα τοποθεσία σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν έχει επιλεγεί μια ρύθμιση διαφορετική από την [Αυτόματη ζώνη ώρας], είναι επίσης δυνατό να ρυθμιστεί η [Ζώνη ώρας] (επιλογή ρύθμισης της διαφοράς ώρας χειροκίνητα) και η [Θερινή Ώρα] (επιλογή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της θερινής ώρας). |
| [Αυτόματη ζώνη ώρας] | Η ρύθμιση της ζώνης ώρας αλλάζει αυτόματα. |
| [Χειροκίνητη ζώνη ώρας] | Χρησιμοποιείται η τιμή ρύθμισης για τη διαφορά ώρας και τη θερινή ώρα που έχετε ρυθμίσει. |
| [Χειροκίνητη ζώνη ώρας αν δ/υ αυτόμ.] | Η ρύθμιση ζώνης ώρας αλλάζει αυτόματα εάν υπάρχει αυτόματη αλλαγή. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται η τρέχουσα τιμή ρύθμισης που έχετε ρυθμίσει. |
| [Χειροκίν. ζώνη ώρας στην τρέχ. ζώνη] | Χρησιμοποιείται η τρέχουσα τιμή ρύθμισης που έχετε ρυθμίσει στην τρέχουσα ζώνη ώρας. Εάν το όχημά σας μετακινηθεί σε άλλη ζώνη ώρας, η ρύθμιση ζώνης ώρας αλλάζει αυτόματα. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Θερινή Ώρα] | Ορίστε το κατά πόσον θα εφαρμόζεται ή όχι η θερινή ώρα εκτός αν έχει οριστεί η ρύθμιση [Αυτόματη ζώνη ώρας]. |

[Ρυθμίσεις]

Ορίζονται ξεχωριστά θέματα για την ημερήσια και τη νυχτερινή χρήση, ρυθμίζεται ο φωτισμός της οθόνης και ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται τα κινούμενα σχέδια των μενού.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Κινούμενα Σχέδια Μενού] | Όταν τα κινούμενα σχέδια είναι ενεργοποιημένα, τα πλήκτρα στα μενού και οι οθόνες πληκτρολογίου εμφανίζονται ως κινούμενα σχέδια. Οι μεταβάσεις οθόνης είναι επίσης κινούμενα σχέδια. |
| [Θέμα Εμφάνισης Ημέρας] | Επιλέξτε το στυλ και τα χρώματα της οθόνης του μενού πλοήγησης που χρησιμοποιούνται σε λειτουργία φωτός ημέρας. |
| [Θέμα Εμφάνισης Νύχτας] | Επιλέξτε το στυλ και τα χρώματα της οθόνης του μενού πλοήγησης που χρησιμοποιούνται σε λειτουργία φωτός νύχτας. |

[Κυκλοφορία]

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Κυκλοφορία] | Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το δέκτη TMC ο οποίος μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες κυκλοφοριακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο. |
| [Πηγή Δεδομένων] [Ραδιόφωνο] [Online] | Επιλέξτε την πηγή δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη λήψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η επιλογή [Online] είναι διαθέσιμη μόνο εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. |
| [Χρήση Πληρ.Κυκλ.] | Επιλέξτε αν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κυκλοφοριακά συμβάντα κατά τον υπολογισμό της διαδρομής. |
| [Εμφάν.Πληροφ.Κυκλοφορίας] | Επιλέξτε εάν θα φαίνονται οι εικόνες που σχετίζονται με τα κυκλοφοριακά συμβάντα και οι γραμμές που υποδεικνύουν την κυκλοφοριακή ροή στο χάρτη. |
| [Ανενεργό] | Δεν φαίνονται εικονίδια κυκλοφοριακής κίνησης ή γραμμές που υποδεικνύουν την κυκλοφοριακή ροή. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Χρώμα] | Στο χάρτη φαίνονται μόνο οι γραμμές που υποδεικνύουν κυκλοφοριακή ροή. |
| [Χρώμα και Εικονίδιο] | Στο χάρτη φαίνονται εικονίδια για τα σχετικά κυκλοφοριακά συμβάντα και γραμμές που υποδεικνύουν την κυκλοφοριακή ροή. |
| [Και εμφάνιση δωρεάν ροής κυκλοφορίας] | Επιλέξτε εάν θα λαμβάνετε πληροφορίες για την ομαλή κυκλοφοριακή ροή. |
| [Πρόταση παράκαμψης αν εξοικονομούνται τουλάχιστον:] | Ορίστε τον ελάχιστο χρόνο εξοικονόμησης που θέλετε να επιτύχετε για να μπορεί το σύστημα να σας προτείνει διαδρομή παράκαμψης. Εάν ο εκτιμώμενος χρόνος που θα εξοικονομηθεί από την προγραμματισμένη παράκαμψη αποφεύγοντας τα κυκλοφοριακά συμβάντα είναι μεγαλύτερος από τον καθορισμένο χρόνο, το σύστημα προτείνει νέα διαδρομή παράκαμψης. Διαφορετικά, δεν προτείνεται νέα διαδρομή. |
| [Επιβεβ. Παρακάμψεων Χειροκίνητα] | Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χειροκίνητη επιβεβαίωση κάθε νέου υπολογισμού. |

[Παρακολούθησης Διαδρομής]

Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η αυτόματη καταγραφή ταξιδιών και ελέγχεται το τρέχον μέγεθος της βάσης δεδομένων ταξιδιών.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ενεργοποίηση αυτόματης αποθήκευσης] | Ρυθμίστε εάν θα ενεργοποιείται ή όχι το αυτόματο πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού (σελίδα 50). |
| [Αποθήκ. Καταγρ. Πορείας] | Τα αρχεία καταγραφής πορείας, η διαδοχική σειρά των θέσεων που παρέχονται από το δέκτη GPS, μπορούν να αποθηκεύονται μαζί με τα αρχεία καταγραφής ταξιδιού. Μπορείτε να ενεργοποιείτε το πρόγραμμα καταγραφής πορείας κάθε φορά που ενεργοποιείται το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού (σελίδα 50). |

[Εκκίνηση Οδηγού Διαμόρφωσης]

Τροποποιεί τις βασικές παραμέτρους του λογισμικού κατά την αρχική διαδικασία έναρξης λειτουργίας.

Εκκινείται το εργαλείο συγχρονισμού που επιτρέπει την ενημέρωση των χαρτών σας (σελίδα 67).





Ενημέρωση του χάρτη

Μπορείτε να ενημερώσετε το υπάρχον περιεχόμενο, να αγοράσετε περισσότερους χάρτες και να ενεργοποιήσετε πρόσθετες υπηρεσίες στο προϊόν σας. Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο, κατεβάστε την ενημέρωση στο χώρο αποθήκευσης USB χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Naviextras Toolbox. Στη συνέχεια, μεταφέρετε τα δεδομένα από το συνδεδεμένο χώρο αποθήκευσης USB στο σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο [SyncTool] σε αυτό το προϊόν. Για λεπτομέρειες, ανοίξτε την παρακάτω διεύθυνση URL και ανατρέξτε στον οδηγό "HOW TO UPDATE?" GUIDE.

<http://pioneer.naviextras.com>

Bluetooth

Σύνδεση Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή.
- 2 Πατήστε .
- 3 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
Εμφανίζεται η οθόνη Bluetooth.
- 4 Αγγίξτε [Σύνδεση].
- 5 Αγγίξτε το .
Η μονάδα ξεκινά την αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών και, στη συνέχεια, τις προβάλλει στη λίστα συσκευών.
- 6 Αγγίξτε το όνομα της συσκευής Bluetooth.
Μετά την επιτυχή καταχώριση της συσκευής, πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth από το σύστημα. Μόλις επιτευχθεί σύνδεση, προβάλλεται το όνομα της συσκευής στη λίστα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζεύξη είκοσι συσκευών, εμφανίζεται το μήνυμα [Πλήρης μνήμη]. Διαγράψτε πρώτα μια αντιστοιχισμένη συσκευή (σελίδα 69).
- Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει SSP (Secure Simple Pairing), στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται ένας εξαψήφιος αριθμός. Αγγίξτε [Ναι] για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή.
- Εάν απαιτείται εισαγωγή κωδικού PIN, εισαγάγετε έναν κωδικό PIN. (Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0000").

ΣΥΜΒΟΥΛΗ



Η σύνδεση Bluetooth μπορεί επίσης να γίνει μέσω εντοπισμού αυτού του προϊόντος από τη συσκευή Bluetooth. Πριν από την καταχώριση, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή [Ορατότητα] στο μενού [Bluetooth] είναι ρυθμισμένη σε [Ενεργ.] (σελίδα 69). Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες μιας συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Ρυθμίσεις Bluetooth

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε το προϊόν και μην αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ εκτελείται η λειτουργία ρύθμισης Bluetooth.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Σύνδεση] | <p>Συνδέστε, αποσυνδέστε ή διαγράψτε μια καταχωρισμένη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα.</p> <p>Αγγίξτε  για να διαγράψετε την καταχωρισμένη συσκευή.</p> <p>Για να συνδέσετε μια καταχωρισμένη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα, αγγίξτε το όνομα της συσκευής.</p> <p>Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, αγγίξτε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής στη λίστα.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Συνδέστε τη συσκευή Bluetooth μη αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εάν έχουν καταχωρηθεί δύο ή περισσότερες συσκευές Bluetooth και θέλετε να επιλέξετε χειροκίνητα τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί. • Εάν θέλετε να επανασυνδέσετε μια αποσυνδεδεμένη συσκευή Bluetooth. • Εάν η σύνδεση δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα για κάποιο λόγο. |
| [Αυτόματη σύνδεση] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Επιλέξτε [Ενεργ.] για αυτόματη σύνδεση της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth. |
| [Ορατότητα] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Επιλέξτε [Ενεργ.], ώστε το προϊόν να είναι ορατό στην άλλη συσκευή. |
| [Εισαγωγή κωδικού PIN] | <p>Αλλάξτε τον κωδικό PIN για τη σύνδεση Bluetooth.</p> <p>Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0000".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Αγγίξτε [0] έως [9] για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN (μέχρι 8 ψηφία). 2 Αγγίξτε το . |
| [Πληροφορίες συσκευής] | Εμφανίζεται το όνομα συσκευής και η διεύθυνση αυτού του προϊόντος. |
| [Εκκαθάρ.μνήμ.Bluetooth] | Αγγίξτε [Απαλοιφή] και, στη συνέχεια, [OK] για να διαγράψετε τη μνήμη Bluetooth. |

Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth εκ των προτέρων (σελίδα 68).



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλειά σας, αποφεύγετε όσο γίνεται περισσότερο να μιλάτε στο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ








Όταν η γλώσσα του συστήματος έχω οριστεί ως Ρωσικά, εμφανίζεται το [ABC]. Αν θέλετε να αλλάξετε τον χαρακτήρα, αγγίξτε επανειλημμένα το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε το .
Εμφανίζεται η οθόνη μενού τηλεφώνου.
- 3 Αγγίξτε ένα από τα εικονίδια κλήσης στην οθόνη μενού τηλεφώνου.



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>①</p> | <p>Εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία.</p> <ul style="list-style-type: none">• Όνομα του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου• Αριθμός καταλόγου του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου• Κατάσταση λήψης του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου• Κατάσταση μπαταρίας του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου |
|  | <p>Χρήση προκαθορισμένης λίστας κλήσεων (σελίδα 71)</p> |
|  | <p>Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου Επιλέξτε μια επαφή από τηλεφωνικό κατάλογο. Αγγίξτε το επιθυμητό όνομα στον κατάλογο και, στη συνέχεια επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none">• Οι επαφές στο τηλέφωνό σας θα μεταφερθούν αυτόματα στο προϊόν.• Ενημερώστε τον τηλεφωνικό κατάλογο μη αυτόματα. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Το [Ορατότητα] στην οθόνη [Bluetooth] πρέπει να είναι ενεργό (σελίδα 69).</p> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Χρήση του ιστορικού κλήσεων Πραγματοποιήστε μια τηλεφωνική κλήση από μια εισερχόμενη  , εξερχόμενη  ή αναπάντητη κλήση  . |
|  | Άμεση καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου Καταχωρίστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια αγγίξτε το  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. |
|  | Αλλάζει στη λειτουργία αναγνώρισης φωνής (σελίδα 72). |


► Για να τερματίσετε την κλήση


- 1 Αγγίξτε το .

Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης

► Καταχώριση ενός αριθμού τηλεφώνου


Μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα μέχρι έξι αριθμούς τηλεφώνου ανά συσκευή ως αριθμούς ταχείας κλήσης.

- 1 Πατήστε .


- 2 Αγγίξτε το .

- 3 Αγγίξτε  ή .

Στην οθόνη [Τηλ.κατάλογος], αγγίξτε το επιθυμητό όνομα για να εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου της επαφής.

- 4 Αγγίξτε το .

► Κλήση από τη λίστα αριθμών ταχείας κλήσης


- 1 Αγγίξτε το .


- 2 Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση στη λίστα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.


Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

► Διαγραφή ενός αριθμού τηλεφώνου

- 1 Πατήστε .



- 2 Αγγίξτε το .

- 3 Αγγίξτε το .



- 4 Αγγίξτε το .

- 5 Αγγίξτε [Ναι].

Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης

- 1 Αγγίξτε το  για να απαντήσετε σε μια κλήση.
Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


- Αγγίξτε το  ενόσω υπάρχει αναμονή κλήσης, για να αλλάξετε στο άτομο που μιλάει.
- Αγγίξτε το  ενόσω υπάρχει αναμονή κλήσης, για να απορρίψετε την κλήση.


Λειτουργία αναγνώρισης φωνής


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής του iPhone ή άλλου smartphone.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν το iPhone διαθέτει λειτουργικό iOS 6.1 ή πιο πρόσφατο, τότε η λειτουργία Siri Eyes Free είναι διαθέσιμη για αυτό το προϊόν.
- Για χρήση αυτής της λειτουργίας μέσω smartphone, η συσκευή πρέπει να είναι συμβατή με το Android Auto. Για χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής μέσω smartphone, εκκινήστε αρχικά το Android Auto.


- 1 Πατήστε .

- 2 Αγγίξτε το .


- 3 Αγγίξτε το .

Η λειτουργία αναγνώρισης φωνής εκκινείται και εμφανίζεται η οθόνη φωνητικού ελέγχου.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε, επίσης, να εκκινήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής πατώντας το .

Ελαχιστοποίηση της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης

- 1 Αγγίξτε το .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αγγίξτε ξανά το  για προβολή της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης δεν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί στην οθόνη λειτουργίας AV.
- Οι πηγές AV δεν μπορούν να επιλεγούν ακόμα και αν η οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης έχει ελαχιστοποιηθεί ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο ή δέχετε μία εισερχόμενη κλήση.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου



- 1 Πατήστε .

2 Αγγίξτε και, στη συνέχεια, .

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Αυτόματη απάντηση] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Επιλέξτε [Ενεργ.] για να απαντήσετε αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση. |
| [Ήχος κλήσης] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Επιλέξτε [Ενεργ.] εάν ο ήχος κουδουνίσματος δεν αναπαράγεται από τα ηχεία του αυτοκινήτου. |
| [Αντιστροφή ονόματος] | Επιλέξτε [Ναι] για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των ονομάτων και των επωνύμων στον τηλεφωνικό κατάλογο. |

Ρύθμιση της λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, μπορείτε να μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων (να μιλήσετε απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο).

- 1 Αγγίξτε  ή  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ιδιωτική λειτουργία.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου ακρόασης του συνομιλητή

Το προϊόν αυτό μπορεί να προσαρμοστεί στην ένταση ήχου ακρόασης του άλλου.

- 1 Αγγίξτε  για να εναλλάξετε μεταξύ των τριών επιπέδων έντασης ήχου.

Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

► Γενικές σημειώσεις

- Η σύνδεση με όλα τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η απόσταση της οπτικής επαφής μεταξύ αυτού του προϊόντος και του κινητού τηλεφώνου σας θα πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο κατά την αποστολή και τη λήψη φωνής και δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth.
- Σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ο ήχος κουδουνίσματος ενδέχεται να μην ακούγεται από τα ηχεία.
- Εάν επιλεγθεί η λειτουργία ιδιωτικών κλήσεων στο κινητό τηλέφωνο, η δυνατότητα κλήσεων ανοικτής συνομιλίας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

► Καταχώριση και σύνδεση

- Οι λειτουργίες κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνόδευε το κινητό τηλέφωνό σας για λεπτομερείς οδηγίες.
- Όταν η μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε το τηλέφωνό σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά ζεύξη από το τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν.

► Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

- Ενδέχεται να ακούσετε ένα θόρυβο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν απαντήσετε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το κουμπί του τηλεφώνου.
 - Όταν ο συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής τερματίζει την κλήση.
- Εάν συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία λόγω του φαινομένου της ηχούς, μειώστε την ένταση του ήχου της ανοικτής συνομιλίας.
- Σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ακόμα και όταν πατήσετε το κουμπί αποδοχής στο κινητό τηλέφωνο σε μια εισερχόμενη κλήση, η ανοικτή συνομιλία ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
- Το καταχωρισμένο όνομα θα εμφανιστεί εάν ο αριθμός τηλεφώνου είναι ήδη καταχωρισμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο. Όταν ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου είναι καταχωρισμένος με διαφορετικά ονόματα, θα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός τηλεφώνου.

► Ιστορικό εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων

- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια καταχώριση ενός άγνωστου χρήστη (κανένας αριθμός τηλεφώνου) στο ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων.
- Εάν πραγματοποιείτε τις κλήσεις από το κινητό σας τηλέφωνο, δεν καταγράφεται ιστορικό σε αυτό το προϊόν.

► Μεταφορές τηλεφωνικού καταλόγου

- Εάν υπάρχουν περισσότερες από 1 000 καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου στο κινητό σας τηλέφωνο, δεν θα μεταφερθούν όλες οι καταχωρίσεις.
- Ανάλογα με το τηλέφωνο, αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην προβάλλει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Εάν στον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου περιέχονται δεδομένα εικόνων, τότε ο τηλεφωνικός κατάλογος ενδέχεται να μην μεταφερθεί σωστά.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου.


Ήχος Bluetooth



Πριν από τη χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, καταχωρίστε και συνδέστε τη συσκευή σε αυτό το προϊόν (σελίδα 68).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να περιορίζονται στα δύο ακόλουθα επίπεδα:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου): Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
 - A2DP και AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - Προφίλ Απομακρυσμένου Ελέγχου Ήχου/ Βίντεο): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών κλπ.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth που έχει συνδεθεί στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες του προϊόντος ενδέχεται να περιορίζονται ή να διαφέρουν από τις περιγραφές του παρόντος εγχειριδίου.

- Όταν ακούτε τραγούδια από τη συσκευή Bluetooth σας, αποφύγετε τη λειτουργία του τηλεφώνου όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε, το σήμα ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην αναπαραγωγή των τραγουδιών.
- Όταν μιλάτε στη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί παύση της αναπαραγωγής.


1 Πατήστε .

2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

4 Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένο το [Ήχος Bluetooth].

5 Πατήστε .

6 Αγγίξτε το .
Εμφανίζεται η οθόνη πηγής AV.










7 Αγγίξτε [Bluetooth Audio].
Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Βασική λειτουργία


Οθόνη αναπαραγωγής ήχου Bluetooth 1





Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πατώντας το  και αγγίζοντας ακολούθως το  ή το , μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. • Πατώντας το  και αγγίζοντας παρατεταμένα το  ή το , μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση. |
|  | <p>Επιλέγει ένα αρχείο ή φάκελο από τη λίστα για αναπαραγωγή.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η έκδοση AVRCP της συσκευής Bluetooth είναι 1.4 ή ανώτερη.</p> |
|  | <p>Εναλλάσσει μεταξύ των συσκευών Bluetooth, όταν οι συσκευές έχουν συνδεθεί στο προϊόν αυτό μέσω Bluetooth.</p> |

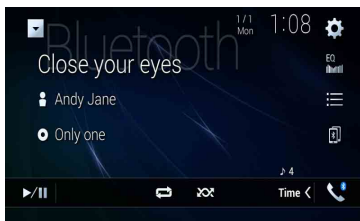Οθόνη αναπαραγωγής ήχου Bluetooth 2






| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <p>Ορίζει ένα πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.</p> |
|  | <p>Αναπαράγει αρχεία σε τυχαία σειρά.</p> |

Wi-Fi

Μπορείτε να συνδέσετε την πιστοποιημένη για Wi-Fi κινητή συσκευή σας με αυτό το προϊόν μέσω σύνδεσης Wi-Fi.

Σύνδεση Wi-Fi

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi στη συσκευή.
- 2 Πατήστε .
- 3 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi].
- 5 Ρυθμίστε το [Wi-Fi] σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ].
- 6 Αγγίξτε [Πληροφορίες συσκευής].
- 7 Συνδέστε αυτό το προϊόν με το όνομα δικτύου που εμφανίζεται στο [Πληροφορίες συσκευής] στην κινητή συσκευή.

Ρυθμίσεις Wi-Fi

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| [Wi-Fi] [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ] [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ] | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη σύνδεση Wi-Fi. |
| [Πληροφορίες συσκευής] | Εμφανίζει το όνομα δικτύου και τη διεύθυνση MAC αυτού του προϊόντος. |

Ήχος Wi-Fi

Πριν από τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Wi-Fi, συνδέστε ασύρματα τη συσκευή σε αυτό το προϊόν μέσω Apple CarPlay (σελίδα 113) ή Android Auto (σελίδα 118).

1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

2 Αγγίξτε [Wi-Fi Audio].


Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής ήχου Wi-Fi.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η ένδειξη [Wi-Fi Audio] εμφανίζεται ως [Android Auto] όταν χρησιμοποιείται το Android Auto.
- Η ένδειξη [Wi-Fi Audio] εμφανίζεται ως [Apple CarPlay] όταν χρησιμοποιείται το Apple CarPlay.

Βασική λειτουργία

Οθόνη ήχου Wi-Fi (Παράδειγμα: Apple CarPlay)

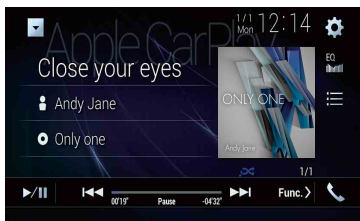

Ο ήχος Wi-Fi με λειτουργία Apple CarPlay είναι ίδιος με τη λειτουργία πηγής iPod. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στη λειτουργία iPod (σελίδα 106).

Πηγή AV

Υποστηριζόμενη πηγή AV

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πηγές σε αυτό το προϊόν.

- Ραδιόφωνο
- Ψηφιακό ραδιόφωνο*1
- CD
- ROM (συμπιεσμένα αρχεία ήχου ή βίντεο σε δίσκους)
- DVD-Video
- Video-CD

Οι ακόλουθες πηγές μπορούν να πραγματοποιήσουν αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιηθούν συνδέοντας μια βοηθητική συσκευή.


- USB
- SD*2
- iPod
- Ήχος Bluetooth®
- Ήχος Wi-Fi (Apple CarPlay, Android Auto)
- Είσοδος AV (AV)
- AUX
- HDMI*3
- Ασύρματος κατοπτρισμός


*1 AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB/AVIC-Z720DAB/AVIC-Z7210DAB

*2 AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB

*3 AVIC-Z920DAB

Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV

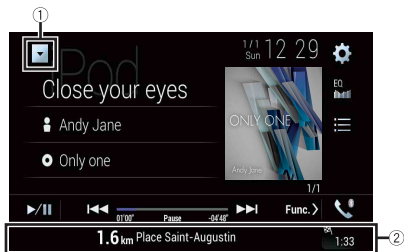

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας AV. Εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας AV.





| | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Εμφανίζει τη λίστα πηγών. |
| ② | Εμφανίζει τις πληροφορίες πλοήγησης. Αυτές οι πληροφορίες δεν εμφανίζονται για κάποιες πηγές. |
| EQ | Ανακαλεί τις καμπύλες ισοσταθμιστή (σελίδα 145). |

Επιλογή πηγής

Πηγή στην οθόνη επιλογής πηγής AV

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής.
Εάν επιλέξετε [Source OFF], η πηγή AV απενεργοποιείται.

Πηγή στη λίστα πηγών



- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας AV.
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε το πλήκτρο πηγής.
Εάν επιλέξετε [Source OFF], η πηγή AV απενεργοποιείται.

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πηγών




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο.

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των εικονιδίων πηγών

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα ένα εικονίδιο πηγής και σύρετε το εικονίδιο στην επιθυμητή θέση.





Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πλήκτρων πηγών

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας AV.
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Σύρετε το πλήκτρο πηγής στη επιθυμητή θέση.

Ρύθμιση του εύρους περιοχής των εικονιδίων αγαπημένης πηγής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο.

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα .
 εμφανίζεται πάνω αριστερά στα εικονίδια αγαπημένης πηγής.
- 3 Σύρετε το  στην επιθυμητή θέση.
Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, εκτός από την περιοχή των εικονιδίων αγαπημένης πηγής.

Ρύθμιση για iPod/iPhone ή smartphome

Εάν χρησιμοποιείτε iPod/iPhone ή smartphome, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αυτού του προϊόντος ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδέσετε. Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για κάθε συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


- Οι μέθοδοι χειρισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο iPod/iPhone ή smartphome και την έκδοση λογισμικού.
- Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του iPod/iPhone ή την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του smartphome, ενδέχεται να μην υπάρχει συμβατότητα με αυτή τη μονάδα.
- Η ρύθμιση μπορεί να μην διαθέσιμη αμέσως μετά την αλλαγή.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν δεν χρησιμοποιείται τηλέφωνο ανοικτής συνομιλίας.
- Η ρύθμιση θα αλλάξει μετά την αυτόματη εκτέλεση των διαδικασιών που ακολουθούν.
 - Η πηγή απενεργοποιείται.
 - Πραγματοποιείται έξοδος από το WeLink, Apple CarPlay ή Android Auto.
 - Η σύνδεση του smartphome (USB και Bluetooth) διακόπτεται.



iPod/iPhone

Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6ης γενιάς)
- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPod nano (7ης γενιάς)

Ανάλογα με τα μοντέλα iPod, ενδέχεται να μην υπάρχει συμβατότητα με ορισμένες πηγές AV. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPod/iPhone με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

1 Πατήστε .




2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις για Smartphone].
- 4 Αγγίξτε [Ρύθμιση Smartphone].
- 5 Αγγίξτε [iPhone/iPod].
Εμφανίζονται τα εικονίδια των διαθέσιμων λειτουργιών.
- 6 Αγγίξτε [OK].

Smartphone (συσκευή Android™)

Συμβατά smartphone

Η συμβατότητα με όλα τα smartphone δεν είναι εγγυημένη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του smartphone με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις για Smartphone].
- 4 Αγγίξτε [Ρύθμιση Smartphone].
- 5 Αγγίξτε [Άλλες].
- 6 Αγγίξτε [Android Auto] για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto.
Αγγίξτε [WebLink] για να χρησιμοποιήσετε το WebLink.
Εμφανίζονται τα εικονίδια των διαθέσιμων λειτουργιών.
- 7 Αγγίξτε [OK].

Ψηφιακό ραδιόφωνο

Z920DAB Z820DAB Z720DAB Z7210DAB

Λειτουργίες συντονισμού ψηφιακού ραδιοφώνου

Για βελτιωμένη λήψη Ψηφιακού ραδιοφώνου, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κεραία ψηφιακού ραδιοφώνου με συνδυασμένη (phantom) είσοδο τροφοδοσίας (ενεργού τύπου). Η Pioneer συνιστά τη χρήση AN-DAB1 (πωλείται ξεχωριστά) ή CA-AN-DAB.001 (πωλείται ξεχωριστά).

Η κατανάλωση ρεύματος της κεραίας Ψηφιακού ραδιοφώνου πρέπει να είναι 100 mA ή λιγότερο.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Υψηλή ποιότητα ήχου (σχεδόν όσο υψηλή είναι των CD, παρόλο που μπορεί να μειωθεί σε μερικές περιπτώσεις, ώστε να επιτρέπεται η μετάδοση περισσότερων υπηρεσιών)
- Λήψη χωρίς παρεμβολές
- Μερικοί σταθμοί εφαρμόζουν δοκιμαστική μετάδοση.

Υποστήριξη MFN

Όταν μια συχνότητα υποστηρίζει την ίδια υπηρεσία, εκτελείται αυτόματη μεταγωγή στη συχνότητα με την καλύτερη λήψη.

Έναρξη διαδικασίας

1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

2 Αγγίξτε [Digital Radio].


Εμφανίζεται η οθόνη Ψηφιακού ραδιοφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Η λίστα υπηρεσιών ενημερώνεται αυτόματα όταν η λειτουργία Ψηφιακού ραδιοφώνου εκκινεί για πρώτη φορά. Εάν η ενημέρωση είναι επιτυχής, εκτελείται αυτόματος συντονισμός στο σταθμό που αναγράφεται στην κορυφή της λίστας.

Βασική λειτουργία







Οθόνη Ψηφιακού ραδιοφώνου

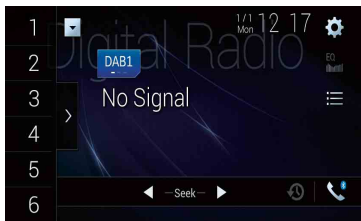




| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που αποθηκεύτηκε σε ένα πλήκτρο από τη μνήμη.</p> |
| | <p>Αποθηκεύει την τρέχουσα συχνότητα μετάδοσης σε ένα πλήκτρο.</p> |
| | <p>Εμφανίζει τη λίστα προκαθορισμένων καναλιών. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα για αλλαγή στην προκαθορισμένη υπηρεσία.</p> |
| | <p>Επιλέγει τη ζώνη DAB1, DAB2, ή DAB3.</p> |
| | <p>Χειροκίνητος συντονισμός Όταν υπάρχουν πολλές υπηρεσίες στην ίδια συχνότητα, εναλλάσσει τις υπηρεσίες μία προς μία.</p> |
| | <p>Συντονισμός μέσω αναζήτησης Μεταβαίνει στην πλησιέστερη συχνότητα.</p> |
| | <p>Αποθηκεύει αυτόματα τις πρόσφατες μεταδόσεις στη μνήμη (λειτουργία χρονικής μετατόπισης). Εκτελέστε παύση ή ακρόαση των αποθηκευμένων εκπομπών ξανά αγγίζοντας το . Αγγίξτε το για να συνεχίσετε τη ζωντανή μετάδοση.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none">• Η αποθηκευμένη μετάδοση αντικαθίσταται από την τελευταία μετάδοση.• Εάν η διάρκεια παύσης ή επιλογής υπερβαίνει το μήκος της χωρητικότητας μνήμης, η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από την αρχή της επιλογής στη μνήμη. |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Επιλέγει μια συνιστώσα υπηρεσίας. Αγγίξτε την παρακάτω κατηγορία και επιλέξτε κάθε στοιχείο. [Σταθμός]: Εμφανίζει όλες τις συνιστώσες υπηρεσίας. [Τύπος προγράμματος] (ετικέτα PTY): Εκτελεί αναζήτηση από τις πληροφορίες τύπου του προγράμματος. [Ομάδα σταθμών] (ετικέτα συχνότητας): Εμφανίζει τη λίστα συχνότητων.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εάν αγγίξετε το [Ενημ.λίστα], μπορείτε να ενημερώσετε χειροκίνητα τις πληροφορίες της λίστας σταθμών.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οι πληροφορίες της λίστας σταθμών ενημερώνονται αυτόματα, μόλις ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την πηγή. • Όταν υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή στην τρέχουσα ομάδα σταθμών, οι πληροφορίες της λίστας σταθμών ενημερώνονται αυτόματα. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Πατώντας το  και αγγίζοντας  ή το , μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα προρυθμισμένα κανάλια.
- Πατώντας το  και αγγίζοντας παρατεταμένα το  ή το  και απελευθερώνοντάς το, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε συντονισμό μέσω αναζήτησης.

Ρυθμίσεις DAB

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.
- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].
- 4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις DAB].

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.



| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Διακ.λειτουργ.κίν.]* | Λαμβάνει τις ειδοποιήσεις οδικής κυκλοφορίας από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές. |
| [DAB+RDS TA] | Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας για τα DAB και RDS (το AN-DAB1 έχει προτεραιότητα), εάν είναι διαθέσιμες. |
| [RDS TA MONO] | Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας μόνο για RDS, εάν είναι διαθέσιμες. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [TA ANEN.] | Απενεργοποιεί τη λειτουργία. |
| [Αναζήτηση υπηρεσίας]* [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Αναζητά άλλη συχνότητα που υποστηρίζει την ίδια υπηρεσία με καλύτερη λήψη. Εάν δεν μπορεί να εντοπιστεί εναλλακτική συνιστώσα της υπηρεσίας ή η λήψη παραμένει κακή, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα σε μια πανομοιότυπη εκπομπή FM. (HARD LINK) |
| [Συμβολικός σύνδεσμος]* [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Όταν το HARD LINK δεν είναι επιτυχές, πραγματοποιείται συντονισμός σε άλλη συχνότητα που υποστηρίζει παρόμοια συνιστώσα υπηρεσίας. Εάν δεν μπορεί να εντοπιστεί εναλλακτική συνιστώσα της υπηρεσίας ή η λήψη παραμένει κακή, η λειτουργία θα μεταβεί αυτόματα σε μια παρόμοια εκπομπή FM. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ <ul style="list-style-type: none"> • Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη, όταν η επιλογή [Αναζήτηση υπηρεσίας] έχει ρυθμιστεί σε [Ενεργ.]. • Διατίθεται μόνο σε περιοχές όπου υποστηρίζεται η λειτουργία SOFT LINK. • Το περιεχόμενο της μετάδοσης στο κανάλι μεταγωγής μπορεί να διαφέρει από το περιεχόμενο του αρχικού καναλιού. |
| [Τροφοδοσία κεραίας] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Επιλέξτε κατά πόσο θα εκτελεστεί έξοδος ισχύος σε συνδεδεμένη κεραία Ψηφιακού ραδιοφώνου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση κεραίας Ψηφιακού ραδιοφώνου, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη όταν απενεργοποιείται η πηγή. |

* Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το [Digital Radio].


Ραδιόφωνο






Έναρξη διαδικασίας

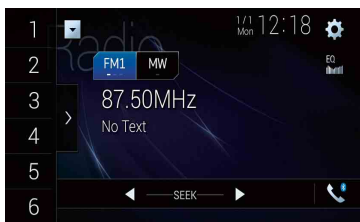

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε [Ραδιόφωνο].
Εμφανίζεται η οθόνη του ραδιοφώνου.

Βασική λειτουργία







Οθόνη ραδιοφώνου



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που αποθηκεύτηκε σε ένα πλήκτρο από τη μνήμη. |
|  | Αποθηκεύει την τρέχουσα συχνότητα μετάδοσης σε ένα πλήκτρο. |
|  | Εμφανίζει τη λίστα προκαθορισμένων καναλιών. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα ([1] έως [6]) για αλλαγή στο προκαθορισμένο κανάλι. |
|  | Επιλέγει τη ζώνη FM1, FM2, FM3, MW ή LW. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Χειροκίνητος συντονισμός |
|  | Συντονισμός αναζήτησης ή συντονισμός συνεχούς αναζήτησης Πατήστε το πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα για να συντονιστείτε στον αμέσως επόμενο σταθμό από την τρέχουσα συχνότητα. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για περισσότερα δευτερόλεπτα για συντονισμό συνεχούς αναζήτησης. |

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Πατώντας το  και αγγίζοντας  ή το , μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα προρυθμισμένα κανάλια.
- Πατώντας το  και αγγίζοντας παρατεταμένα το  ή το  και απελευθερώνοντάς το, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε συντονισμό μέσω αναζήτησης.


Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα (BSM)

Η λειτουργία BSM (μνήμη καλύτερων σταθμών) αποθηκεύει αυτόματα τους έξι σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα στα τα πλήκτρα προκαθορισμένων καναλιών [1] έως [6].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν αποθηκεύετε τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα μέσω της λειτουργίας BSM, ενδέχεται να αντικατασταθούν οι σταθμοί που έχετε ήδη αποθηκεύσει.
- Προηγούμενοι αποθηκευμένοι σταθμοί μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένοι, εάν ο αριθμός των αποθηκευμένων συχνοτήτων δεν έχει φθάσει στο όριο.

1 Αγγίξτε το πλήκτρο προβολής λίστας προκαθορισμένων καναλιών.


2 Αγγίξτε το  για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.



Ενώ εμφανίζεται το μήνυμα, οι έξι συχνότητες μετάδοσης με το ισχυρότερο σήμα θα αποθηκευτούν στα πλήκτρα προκαθορισμένων καναλιών με τη σειρά, ανάλογα με τη ισχύ του σήματός τους.

Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης

1 Αγγίξτε [Άκυρο].

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

1 Πατήστε .

2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.

- 3** Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].
- 4** Αγγίξτε [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου].

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Τοπικό] [Απενεργ.] FM: [Επίπεδο 1] [Επίπεδο 2] [Επίπεδο 3] [Επίπεδο 4] MW/LW: [Επίπεδο 1] [Επίπεδο 2] | Η λειτουργία συντονισμού τοπικών σταθμών σας επιτρέπει να συντονίζετε μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το [Επίπεδο 4] για την επιλογή FM και το [Επίπεδο 2] για την επιλογή MW/LW διατίθενται μόνο για τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα. |
| [Βήμα συντον.FM]*1 [100kHz] [50kHz] | Επιλέξτε το βήμα συντονισμού μέσω αναζήτησης για τη ζώνη FM. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το βήμα συντονισμού παραμένει στα [50kHz] κατά το χειροκίνητο συντονισμό. |
| [Περιφερειακοί σταθμοί]*2 [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Εναλλάσσει κατά πόσο θα ελέγχεται ο κωδικός περιοχής κατά τη διάρκεια της αναζήτησης Auto PI . |
| [Εναλλακτικό FREQ]*2 [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Επιτρέπει στη μονάδα να συντονιστεί εκ νέου σε διαφορετική συχνότητα που παρέχει τον ίδιο σταθμό. |
| [Αυτ.αναγν.προγρ.]*1 [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Αναζητά τον ίδιο κωδικό PI (Program Identification, Ταυτοποίηση προγράμματος) για το σταθμό μετάδοσης σε όλες τις ζώνες συχνότητων αυτόματα, όταν ο σταθμός μετάδοσης περιέχει δεδομένα RDS . ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ακόμη και αν το ρυθμίσετε σε [Απενεργ.], η αναζήτηση PI εκτελείται αυτόματα όταν ο δέκτης δεν μπορεί να επιτύχει καλή λήψη. |
| [Διακ.λειτ.πληρ.κίν.]*2*3 | Λαμβάνει τις ειδοποιήσεις οδικής κυκλοφορίας από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η επιλεγμένη ρύθμιση εφαρμόζεται επίσης στο [Διακ.λειτ.πληρ.κίν.] στο στοιχείο [Ρυθμίσεις DAB]. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [DAB+RDS TA] | Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας για τα DAB και RDS (το DAB έχει προτεραιότητα), εάν είναι διαθέσιμες. |
| [RDS TA MONO] | Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας μόνο για DAB+RDS TA εάν είναι διαθέσιμες. |
| [TA ANEN.] | Απενεργοποιεί τη λειτουργία. |
| [Διακοπή για Νέα]*2 [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Διακόπτει την τρέχουσα επιλεγμένη πηγή για τα προγράμματα ειδήσεων. |
| [Ήχος ραδιοφώνου]*2 | Εναλλάσσει την ποιότητα ήχου του δέκτη FM. |
| [Ομιλία] | Παρέχει προτεραιότητα στην αποτροπή θορύβου. |
| [Standard] | Δεν έχει επίδραση. |
| [Music] | Παρέχει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου. |

*1 Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη όταν απενεργοποιείται η πηγή.

*2 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη λήψη της ζώνης FM.

*3 AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB/AVIC-Z720DAB/AVIC-Z7210DAB

Δίσκος

Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα κανονικό μουσικό CD, Video-CD ή DVD-Video χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο οδηγό αυτού του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Z920DAB Z820DAB

Απομακρύνετε τα χέρια και τα δάχτυλά σας από τη συσκευή κατά το άνοιγμα, το κλείσιμο ή τη ρύθμιση της οθόνης LCD. Προσέχετε ιδιαίτερα τα χέρια και τα δάχτυλα των παιδιών.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην εισάγετε τίποτε άλλο εκτός από δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Εισαγωγή δίσκου

Z920DAB Z820DAB

1 Πατήστε .

2 Αγγίξτε  για να ανοίξετε την οθόνη LCD.

3 Εισαγάγετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

Z720DAB Z620BT Z7210DAB Z6210BT

1 Εισαγάγετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που ο δίσκος έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε [Disc] ως την πηγή αναπαραγωγής.

Εξαγωγή ενός δίσκου

Z920DAB Z820DAB

1 Πατήστε .








2 Αγγίξτε  για να ανοίξετε την οθόνη LCD.

3 Αφαιρέστε το δίσκο και πατήστε το .

Z720DAB Z620BT Z7210DAB Z6210BT


Βασική λειτουργία




ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Πατώντας το  και αγγίζοντας ακολούθως το  ή , μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία/κεφάλαια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Πατώντας το  και αγγίζοντας παρατεταμένα το  ή το , μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
- Σε περίπτωση αναπαραγωγής Video-CD με ενεργοποιημένο το στοιχείο PBC (έλεγχος αναπαραγωγής), εμφανίζεται η ένδειξη .
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα βίντεο (σελίδα 159).


Πηγή ήχου

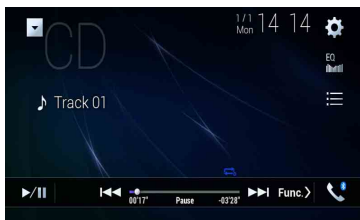Οθόνη πηγής ήχου 1



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση. |
|  | Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. |
|  | Επιλέγει ένα κομμάτι από τη λίστα. Αγγίξτε ένα κομμάτι σε μια λίστα για αναπαραγωγή. |

Οθόνη πηγής ήχου 2

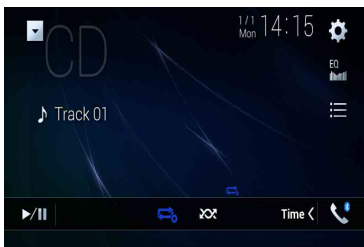

Ρυθμίζει την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος δίσκου/του τρέχοντος κομματιού.



Αναπαράγει ή δεν αναπαράγει κομμάτια σε τυχαία σειρά.

Πηγή βίντεο

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.














Οθόνη πηγής βίντεο 1



①


Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Εκτελεί γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση. Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. |
|  | Σταματάει την αναπαραγωγή. |
|  |  Εκτελεί αναπαραγωγή καρέ-καρέ. |
| |  Εκτελεί αναπαραγωγή αργής κίνησης. Κάθε φορά που αγγίζετε το  , αλλάζει η ταχύτητα σε τέσσερα βήματα με την ακόλουθη σειρά: 1/16 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 |
|  | Εμφανίζει το μενού DVD. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά με το περιεχόμενο κάποιων δίσκων DVD. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για το χειρισμό του μενού DVD. |
|  | Εναλλάσσει τη γλώσσα του ήχου/των υποτίτλων. |
|  | Κάνει αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε. Αγγίξτε [Title], [Chapter], [10key] ή [Track] και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό από [0] έως [9]. Αγγίξτε  για έναρξη της αναπαραγωγής από τον αριθμό που καταχωρίσατε. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ • Για να ακυρώσετε την καταχώρηση ενός αριθμού, αγγίξτε [C]. • Για τα DVD-Video, μπορείτε να επιλέξετε [Title], [Chapter] ή [10Key]. • Για τα Video-CD, μπορείτε να επιλέξετε [Track] ή [10key].* |
|  |  Παραλείπει τα αρχεία/κεφάλαια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. |
| |  Εκτελεί γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση. |

* Μόνο PBC (έλεγχος αναπαραγωγής)

Οθόνη πηγής βίντεο 2

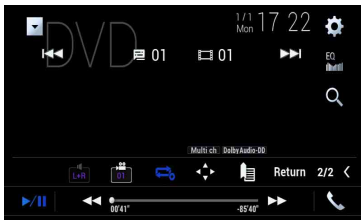

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Επιλέγει μια από τις εξόδους ήχου [L+R], [Left], [Right], [Mix]. Αυτή η λειτουργία διατίθεται για Video-CD και DVD με ήχο LPCM.</p> |
| | <p>Αλλάζει τη γωνία θέασης (Πολλαπλές γωνίες). Αυτή η λειτουργία διατίθεται για DVD με εγγραφές πολλαπλών γωνιών.</p> |
| | <p>Ρυθμίζει την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των αρχείων/του τρέχοντος κεφαλαίου/του τρέχοντος τίτλου.</p> |
| | <p>Εμφανίζει το πληκτρολόγιο του μενού DVD. Εάν εμφανίζονται στοιχεία στο μενού DVD, τα πλήκτρα οθόνης αφής ενδέχεται να τα επικαλύπτουν. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής. Αγγίξτε για να επιλέξετε το στοιχείο μενού και, στη συνέχεια, αγγίξτε .</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο τρόπος εμφάνισης του μενού διαφέρει ανάλογα με το δίσκο.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αγγίξτε το για να χειριστείτε απευθείας το μενού DVD.</p> |
| | <p>Συνεχίζει την αναπαραγωγή (Σελιδοδείκτης). Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο για DVD-Video. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα σημείο ως Σελιδοδείκτη για έναν δίσκο (και να επαναλάβετε τη διαδικασία για έως και πέντε δίσκους). Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη από το δίσκο, αγγίξτε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο.</p> |
| Return | <p>Επιστρέφει και ξεκινά την αναπαραγωγή από το καθορισμένο σημείο. Αυτή η λειτουργία διατίθεται για DVD-Video και Video-CD με υποστήριξη PBC (έλεγχος αναπαραγωγής).</p> |

Συμπιεσμένα αρχεία

Η λειτουργία SD διατίθεται μόνο για τα AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB.

Εισαγωγή και εξαγωγή πολυμέσων



Μπορείτε να αναπαραγάγετε συμπιεσμένα αρχεία ήχου, συμπιεσμένα αρχεία βίντεο ή αρχεία στατικών εικόνων που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίσκο ή σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Z920DAB Z820DAB


Απομακρύνετε τα χέρια και τα δάχτυλά σας από τη συσκευή κατά το άνοιγμα, το κλείσιμο ή τη ρύθμιση της οθόνης LCD. Προσέχετε ιδιαίτερα τα χέρια και τα δάχτυλα των παιδιών.


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην εισάγετε τίποτε άλλο εκτός από δίσκο στην υποδοχή δίσκου.
- Μην εισάγετε τίποτε άλλο εκτός από κάρτες μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD.
- Η εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD κατά τη μεταφορά δεδομένων μπορεί να καταστρέψει την κάρτα μνήμης SD. Εξάγετε πάντα την κάρτα μνήμης SD σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην πιέζετε το , εάν η κάρτα μνήμης SD δεν έχει εισαχθεί πλήρως. Αυτό μπορεί να καταστρέψει την κάρτα.
- Μην πιέζετε το , εάν η κάρτα μνήμης SD δεν έχει αφαιρεθεί πλήρως. Αυτό μπορεί να καταστρέψει την κάρτα.

Εισαγωγή δίσκου

Z920DAB Z820DAB

1 Πατήστε .

2 Αγγίξτε  για να ανοίξετε την οθόνη LCD.

3 Εισαγάγετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

Z720DAB Z620BT Z7210DAB Z6210BT

1 Εισαγάγετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου.




Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που ο δίσκος έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε [Disc] ως την πηγή αναπαραγωγής.

Εξαγωγή ενός δίσκου

Z920DAB Z820DAB




- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε  για να ανοίξετε την οθόνη LCD.
- 3 Αφαιρέστε το δίσκο και πατήστε το .

Z720DAB Z620BT Z7210DAB Z6210BT

- 1 Πατήστε .

Εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD

Z920DAB Z820DAB




- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε  για να ανοίξετε την οθόνη LCD.
- 3 Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD.
- 4 Πατήστε .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτό το σύστημα δεν είναι συμβατό με Multi Media Card (MMC).
- Η συμβατότητα με όλες τις κάρτες μνήμης SD δεν είναι εγγυημένη.
- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην επιτυγχάνει τις μέγιστες επιδόσεις με ορισμένες κάρτες μνήμης SD.

Εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD

Z920DAB Z820DAB

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε  για να ανοίξετε την οθόνη LCD.
- 3 Πιέστε ελαφρά το κέντρο της κάρτας μνήμης SD μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.
- 4 Τραβήξτε ευθύγραμμο προς τα έξω την κάρτα μνήμης SD.
- 5 Πατήστε .


Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- 1 Τραβήξτε έξω το βύσμα του καλωδίου USB από τη θύρα USB.

2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην φτάνει στη μέγιστη απόδοση με ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.
- Η σύνδεση μέσω διανομέα (hub) USB δεν είναι δυνατή.
- Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο USB.

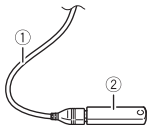

| | |
|---|-------------------------|
| ① | Καλώδιο USB |
| ② | Συσκευή αποθήκευσης USB |

Αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

1 Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB από το καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Βεβαιωθείτε ότι δεν πραγματοποιείται προσπέλαση δεδομένων προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης (ACC OFF) προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Έναρξη διαδικασίας

Για δίσκο



1 Εισαγάγετε το δίσκο (σελίδα 97).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Σε περίπτωση που ο δίσκος έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε [Disc] ως την πηγή αναπαραγωγής.

Για USB/SD

1 Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στον σύνδεσμο USB.

2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

3 Αγγίξτε [USB] ή [SD].







Η αναπαραγωγή εκτελείται με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι παραλείπονται εάν δεν περιέχουν αρχεία προς αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή μιας κάρτας SD, ανατρέξτε στο σύνδεσμο Εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD (σελίδα 98).
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB, ανατρέξτε στο σύνδεσμο Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB (σελίδα 98).


Βασική λειτουργία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Πατώντας το  και αγγίζοντας ακολούθως το  ή , μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία/κεφάλαια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Πατώντας το  και αγγίζοντας παρατεταμένα το  ή το  στο αρχείο ήχου ή βίντεο, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για τα αρχεία βίντεο και εικόνων (σελίδα 159).

Πηγή ήχου

Οθόνη πηγής ήχου 1 (Παράδειγμα: USB)

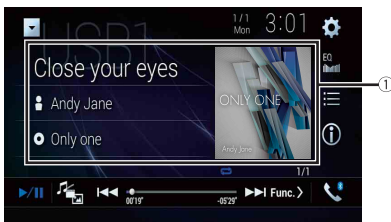

①

Εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης συνδέσμου.






Αγγίξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε αγγίζοντας τις πληροφορίες τραγουδιού, αφού μεταβείτε στη λειτουργία Αναζήτησης μουσικής (σελίδα 102).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν αγγίξετε την εικόνα, εμφανίζεται η λίστα τραγουδιών του άλμπουμ.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση. |
|  | Εναλλάσσει τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων. [Music]: Συμπίεσμένα αρχεία ήχου [Video]: Συμπίεσμένα αρχεία βίντεο [Photo]: Αρχεία εικόνων |
|  | Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. |
|  | Αλλάζει την τρέχουσα οθόνη πληροφοριών μουσικής. |
|  | Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα. Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κατά την αναπαραγωγή συμπίεσμένων αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD), μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση αρχείου με χρήση της λειτουργίας Αναζήτησης μουσικής (σελίδα 102). |

Οθόνη πηγής ήχου 2 (Παράδειγμα: USB)



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο. |
|  | Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο/το τρέχον αρχείο. |




Αναπαράγει ή δεν αναπαράγει αρχεία σε τυχαία σειρά.

► Επιλογή αρχείου μέσω της Αναζήτησης μουσικής

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία προς αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη λίστα κατηγοριών, εάν τα αρχεία περιέχουν πληροφορίες ετικέτας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).
- Η λειτουργία Αναζήτησης μουσικής δεν μπορεί να διατηρηθεί με την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας.

1 Αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε την καρτέλα [Tag].

3 Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία για να εμφανίσετε τη λίστα αρχείων.


4 Αγγίξτε το στοιχείο.

Περιορίστε τα στοιχεία μέχρι να εμφανιστεί στη λίστα ο επιθυμητός τίτλος τραγουδιού ή το επιθυμητό όνομα αρχείου.

5 Αγγίξτε τον επιθυμητό τίτλο τραγουδιού ή το όνομα αρχείου προς αναπαραγωγή.

Εάν η επιλογή που πραγματοποιήθηκε με την Αναζήτηση μουσικής ακυρωθεί, μπορείτε να επιστρέψετε ξανά στη λειτουργία Αναζήτησης μουσικής αγγίζοντας την καρτέλα [Tag] στην οθόνη λίστας αρχείων/φακέλων και αγγίζοντας το επιθυμητό κομμάτι.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Όταν έχει δημιουργηθεί η βάση δεδομένων στη συσκευή αποθήκευσης USB, δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε εκ νέου τη βάση δεδομένων, εφόσον έχουν αποθηκευτεί τα ίδια περιεχόμενα. Για να εισάγετε τη λειτουργία Music Browse απευθείας, αγγίξτε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Tag] πριν επιλέξετε το τραγούδι.












Πηγή βίντεο




ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Οθόνη πηγής βίντεο (Παράδειγμα: USB)






| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής. Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. |
|  | Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση. |
|  | Εναλλάσσει τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων. [Music]: Συμπίεσμένα αρχεία ήχου [Video]: Συμπίεσμένα αρχεία βίντεο [Photo]: Αρχεία εικόνων |
|  | Εκτελεί γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση. Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. |
|  | Σταματάει την αναπαραγωγή. |
|  |  Εκτελεί αναπαραγωγή καρέ-καρέ. |
|  |  Εκτελεί αναπαραγωγή αργής κίνησης. |
|  | Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο/το τρέχον αρχείο. |
|  | Εναλλάσσει τη γλώσσα του ήχου/των υποτίτλων. |
|  | Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα. Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγιζοντάς το. |


| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. |
| |  Εκτελεί γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση. |







Πηγή στατικής εικόνας

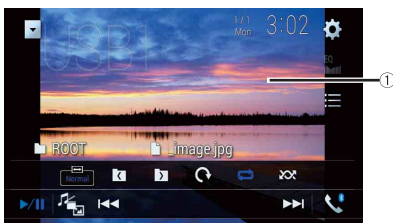




ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Τα αρχεία εικόνων δεν προβάλλονται στην πίσω οθόνη.
- Πατώντας το  και αγγίζοντας παρατεταμένα το  ή το  στο αρχείο στατικής εικόνας, μπορείτε να αναζητήσετε 10 αρχεία εικόνων τη φορά. Εάν το αρχείο που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή είναι το πρώτο ή το τελευταίο αρχείο στο φάκελο, η αναζήτηση δεν εκτελείται.

Οθόνη στατικής εικόνας



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής. Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. |
|  | Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση. |
|  | Εναλλάσσει τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων. [Music]: Συμπερισμένα αρχεία ήχου [Video]: Συμπερισμένα αρχεία βίντεο [Photo]: Αρχεία εικόνων |
|  | Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. |
|  | Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο. |
|  | Περιστρέφει την προβαλλόμενη εικόνα κατά 90° προς τα δεξιά. |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο. |
|   | Αναπαράγει όλα τα αρχεία στην τρέχουσα περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής ή δεν τα αναπαράγει με τυχαία σειρά. |
|  | Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα. Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το. |



iPod

Σύνδεση του iPod σας

Κατά τη σύνδεση ενός iPod σε αυτό το προϊόν, οι ρυθμίσεις διαμορφώνονται αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση του iPod.
- Μη διαγράψετε το Apple Music® app από το iPod σας, καθώς μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.
- Όταν συνδέετε ένα iPhone ή iPod touch, κλείστε όλες τις εφαρμογές πριν από τη σύνδεση της συσκευής.







- 1** Συνδέστε το iPod μέσω USB.
- 2** Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 3** Αγγίξτε [iPod].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Βασική λειτουργία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Πατώντας το  και αγγίζοντας ακολούθως το  ή το , μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Πατώντας το  και αγγίζοντας παρατεταμένα το  ή το , μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παράλειψη προς τα πίσω, η γρήγορη επαναφορά και η γρήγορη προώθηση δεν είναι διαθέσιμες κατά την αναπαραγωγή Apple Music Radio.



Οθόνη πηγής ήχου 1



| | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <p>Εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης συνδέσμου. Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εάν αγγίξετε την εικόνα, εμφανίζεται η λίστα τραγουδιών του άλμπουμ.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή Apple Music Radio.</p> |
| ▶/ | <p>Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.</p> |
| ◀▶ | <p>Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p> |
| ☰ | <p>Επιλέγει ένα τραγούδι από τη λίστα. Αγγίξτε την κατηγορία και στη συνέχεια τον τίτλο της λίστας για την αναπαραγωγή της επιλεγμένης λίστας.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εάν χρησιμοποιείτε τα Αγγλικά ως τη γλώσσα συστήματος, η λειτουργία αναζήτησης αλφαβήτου είναι διαθέσιμη. Αγγίξτε την μπάρα αρχικής αναζήτησης, για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. • Όταν αγγίξετε το σταθμό Apple Music Radio στην οθόνη λίστας, εμφανίζεται η οθόνη Apple Music Radio (σελίδα 108). <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση του iPod. • Μόνο 16 000 τραγούδια στο iPod είναι διαθέσιμα στη λίστα, εάν το iPod περιέχει περισσότερα από 16 000 τραγούδια. Τα διαθέσιμα τραγούδια εξαρτώνται από το iPod. |

Οθόνη πηγής ήχου 2



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>①</p> | <p>Αλλάζει την ταχύτητα αναπαραγωγής του ηχητικού βιβλίου. Κανονική—Γρήγορη—Αργή</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το εικονίδιο ταχύτητας ηχητικού βιβλίου μπορεί να μην αλλάξει ανάλογα με το συνδεδεμένο iPod/iPhone.</p> |
|  | <p>Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα στοιχεία στην επιλεγμένη λίστα/το τρέχον τραγούδι.</p> |
|  | <p>Αναπαράγει τραγούδα στην επιλεγμένη λίστα/το επιλεγμένο άλμπουμ με τυχαία σειρά.</p> |


Πηγή Apple Music® Radio

Σημαντικό

Το Apple Music Radio μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με το Apple Music Radio, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα: <http://www.apple.com/music/>


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη χρήση της λειτουργίας iPod με iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ή iPod touch (5ης και 6ης γενιάς).

1 Αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε [Radio].

Οθόνη Apple Music Radio

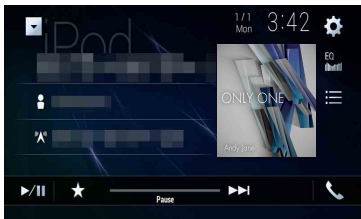

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση. |
| | Εμφανίζει το αναδυόμενο μενού για το Apple Music Radio. <ul style="list-style-type: none">• Αγγίξτε [Play More Like This] για την αναπαραγωγή παρόμοιων τραγουδιών με το τρέχον τραγούδι.• Αγγίξτε [Play Less Like This], ώστε να μην επαναληφθεί η αναπαραγωγή του τρέχοντος τραγουδιού.• Αγγίξτε [Add to iTunes Wish List] για να προσθέσετε το τρέχον τραγούδι στην λίστα επιθυμιών του iTunes. ΣΗΜΕΙΩΣΗ <p>Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην χρησιμοποιείται, ανάλογα με την κατάσταση του λογαριασμού Apple Music σας.</p> |
| | Παραλείπει κομμάτια προς τα εμπρός. |

WebLink™

Το WebLink σας επιτρέπει να απολαμβάνετε συμβατές εφαρμογές smartphone στο αυτοκίνητο. Μπορείτε να χειριστείτε συμβατές εφαρμογές WebLink με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι υποστηριζόμενες χειρονομίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συμβατή εφαρμογή WebLink.
- Για τη χρήση του WebLink, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε την εφαρμογή WebLink Host στο iPhone ή το smartphone. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή WebLink Host, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: <https://www.abaltatech.com/weblink/>
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την παράγραφο Χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών (σελίδα 191) προτού εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.
- Τα αρχεία που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, όπως τα DRM δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις του iPhone ή του smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη δικαιοδοσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το αυτοκίνητο σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση του WebLink

Σημαντικό


- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στη λειτουργία WebLink, η λειτουργικότητα του προϊόντος περιορίζεται κατά την οδήγηση και οι διαθέσιμες λειτουργίες προσδιορίζονται από τους παρόχους της εφαρμογής App.
- Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας WebLink προσδιορίζεται από τον πάροχο της εφαρμογής App και δεν καθορίζεται από την Pioneer.
- Το WebLink επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, πέραν όσων παρατίθενται, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.

Έναρξη διαδικασίας


Κατά τη σύνδεση ενός iPhone ή smartphone σε αυτό το προϊόν, απαιτούνται ρυθμίσεις ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο σύνδεσμο Ρύθμιση για iPod/iPhone ή smartphone (σελίδα 82).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Αγγίξτε το εικονίδιο της επιθυμητής εφαρμογής αφού εκκινηθεί η εφαρμογή WebLink Host.



- Η επιθυμητή εφαρμογή εκκινεί και εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής.
- Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη αρχικού μενού.

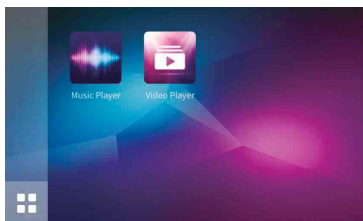WebLink



Εμφανίζει το αρχικό μενού της οθόνης πηγής WebLink.



Για τους χρήστες iPhone

- 1 Συνδέστε το iPhone σας σε αυτό το προϊόν μέσω USB.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- 2 Πατήστε .
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε [WebLink].
- 5 Αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο στην καρτέλα.
Εκκινείται η εφαρμογή WebLink.

Για χρήστες smartphone (Android)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή Android.

- 1 Ξεκλειδώστε το smartphone σας και συνδέστε το σε αυτό το προϊόν μέσω USB.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- 2 Πατήστε .
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε [WebLink].
- 5 Αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο στην καρτέλα.

Εκκινείται η εφαρμογή WebLink.

Χρήση της λειτουργίας μίξης ήχου

Μπορείτε να εξαγάγετε ήχο μιξάροντας μια πηγή AV και μια εφαρμογή για iPhone ή smartphone όταν χρησιμοποιείται το WebLink.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή ή την πηγή AV, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

1 Εκκινήστε το WebLink.

2 Πατήστε VOL (+/-).

Το μενού μίξης ήχου θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Android



iOS



| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για ακύρωση της σίγασης. |
| ② | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία μίξης του ήχου. <ul style="list-style-type: none">• Αριστερή καρτέλα: Η λειτουργία μίξης ήχου ενεργοποιείται (mix on) και εμφανίζεται η ένταση του App.• Δεξιά καρτέλα: Η λειτουργία μίξης ήχου απενεργοποιείται (mix off). Αυτή η καρτέλα δεν εμφανίζεται στην οθόνη λειτουργίας AV. |
| ③ | Ρυθμίζει την ένταση ήχου της εφαρμογής. |

Apple CarPlay

Μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές iPhone με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

Συμβατά μοντέλα iPhone

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των μοντέλων iPhone, ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα.

<http://www.apple.com/ios/carplay>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του iPhone.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις του iPhone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το αυτοκίνητο σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση του Apple CarPlay

Σημαντικό

Το Apple CarPlay μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Apple CarPlay, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:



<http://www.apple.com/ios/carplay>

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στο Apple CarPlay, η χρήση είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της οδήγησης και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και των περιεχομένων ορίζεται από τους παρόχους των App.
- Το Apple CarPlay επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, πέραν όσων παρατίθενται, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΣ PIONEER), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Ρύθμιση της θέσης οδήγησης

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση του Apple CarPlay, ρυθμίστε σωστά τη θέση οδήγησης ανάλογα με το όχημα. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί την επόμενη φορά που μια συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή θα συνδεθεί σε αυτό το προϊόν.

1 Πατήστε .

2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις για Smartphone].

4 Αγγίξτε [Θέση οδήγησης].

[Αριστ.]

Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα αριστερά.

[Δεξιά]


Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα δεξιά.


Έναρξη διαδικασίας

Κατά τη σύνδεση ενός iPhone σε αυτό το προϊόν, απαιτούνται ρυθμίσεις ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο σύνδεσμο Ρύθμιση για iPod/iPhone ή smartphone (σελίδα 82).

Ενσύρματη σύνδεση

1 Συνδέστε μια συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή σε αυτό το προϊόν μέσω USB.

2 Πατήστε .

3 Αγγίξτε το .

4 Αγγίξτε [Apple CarPlay].


5 Αγγίξτε το εικονίδιο Apple CarPlay στην καρτέλα.


Εμφανίζεται η οθόνη της εφαρμογής.

Ασύρματη σύνδεση


Πριν από την ασύρματη χρήση του Apple CarPlay, συνδέστε τη συσκευή σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth και ενεργοποιήστε το Apple CarPlay στο μενού ρυθμίσεων Bluetooth της συσκευής (σελίδα 68).

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi στη συσκευή.

2 Πατήστε .


3 Αγγίξτε το .

Εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης συσκευών.

Αγγίξτε  και προχωρήστε στο βήμα 4 καθώς εμφανίζεται η οθόνη λίστας συσκευών αν το Apple CarPlay είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως ασύρματα με τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η μονάδα δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή αν δεν εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων Bluetooth ή Apple CarPlay στην οθόνη του iPhone.


4 Αγγίξτε το .**5 Αγγίξτε την επιθυμητή συσκευή στην οθόνη.**

Η μονάδα διαμορφώνει τη σύνδεση και έπειτα ξεκινάει την εφαρμογή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε το Apple CarPlay με μια επιθυμητή συσκευή ανοίγοντας το μενού ρυθμίσεων Bluetooth ή Apple CarPlay ενώ εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης συσκευών ή λίστας συσκευών.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Siri πατώντας το  μόλις ενεργοποιηθεί το Apple CarPlay.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Εάν έχει συνδεθεί μια συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή και εμφανίζεται κάποια άλλη οθόνη, αγγίξτε το [Apple CarPlay] στην οθόνη αρχικού μενού για να εμφανιστεί η οθόνη μενού Εφαρμογών.
- Η σύνδεση Bluetooth με τη συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή θα τερματιστεί αυτόματα εάν ενεργοποιηθεί το Apple CarPlay. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Apple CarPlay, υποστηρίζεται μόνο η σύνδεση ήχου Bluetooth για τις άλλες συσκευές, εκτός της συσκευής που συνδέθηκε μέσω του Apple CarPlay.
- Η πραγματοποίηση κλήσεων ανοικτής συνομιλίας μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth δεν υποστηρίζεται όταν το Apple CarPlay είναι ενεργοποιημένο. Εάν το Apple CarPlay ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης από κινητό που δεν είναι συμβατό με το Apple CarPlay, η σύνδεση Bluetooth θα τερματιστεί μετά την ολοκλήρωση της κλήσης.
- Οι οδηγίες διαδρομής από το εσωτερικό σύστημα πλοήγησης θα διακοπούν αυτόματα εάν εκκινήσει η λειτουργία οδηγίων διαδρομής του Apple CarPlay.

Ρύθμιση της έντασης

Όταν χρησιμοποιείτε το Apple CarPlay, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των οδηγίων ξεχωριστά από την ένταση του βασικού ήχου.

1 Αφού ενεργοποιηθεί το Apple CarPlay, πατήστε VOL (+/-).

Το μενού έντασης θα εμφανιστεί στην οθόνη.



①

Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για ακύρωση της σίγασης.

| | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ② | Αγγίξτε [+] / [-] για να ρυθμίσετε την ένταση των οδηγιών. |
| ③ | Εμφανίζει την ένταση του βασικού ήχου. Για να ρυθμίσετε την ένταση του βασικού ήχου, πατήστε VOL (+/-) στη μονάδα. |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μενού έντασης εμφανίζεται για τέσσερα δευτερόλεπτα. Εάν το μενού εξαφανιστεί, πατήστε ξανά VOL (+/-). Το μενού επανεμφανίζεται.

Android Auto™

Z920DAB Z820DAB

Μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές Android με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

Συμβατές συσκευές Android

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των μοντέλων Android, ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα.

<https://support.google.com/androidauto>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του smartphone.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις του smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το αυτοκίνητο σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση του Android Auto

📌 Σημαντικό

Το Android Auto μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.



Για λεπτομέρειες σχετικά με το Android Auto, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Google: <http://support.google.com/androidauto>

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στο Android Auto, η χρήση είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της οδήγησης και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και των περιεχομένων ορίζεται από τους παρόχους των App.
- Το Android Auto επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, πέραν όσων παρατίθενται, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΣ PIONEER), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Ρύθμιση της θέσης οδήγησης

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση του Android Auto, ρυθμίστε σωστά τη θέση οδήγησης ανάλογα με το όχημα. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί την επόμενη φορά που μια συμβατή με το Android Auto συσκευή θα συνδεθεί σε αυτό το προϊόν.



1 Πατήστε .

- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.
- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις για Smartphone].
- 4 Αγγίξτε [Θέση οδήγησης].
[Αριστ.]
Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα αριστερά.
[Δεξιά]
Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα δεξιά.

Έναρξη διαδικασίας



Κατά τη σύνδεση ενός smartphone σε αυτό το προϊόν, απαιτούνται ρυθμίσεις ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο σύνδεσμο Ρύθμιση για iPod/iPhone ή smartphone (σελίδα 82).


Ενσύρματη σύνδεση

- 1 Συνδέστε μια συμβατή με το Android Auto™ συσκευή σε αυτό το προϊόν μέσω USB.
- 2 Πατήστε .
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε [Android Auto].
- 5 Αγγίξτε το εικονίδιο Android Auto στην καρτέλα.
Γίνεται αυτόματα σύνδεση Bluetooth με τη συμβατή με το Android Auto συσκευή και η σύνδεση Bluetooth με άλλες συσκευές τερματίζεται.

Ασύρματη σύνδεση


Πριν από την ασύρματη χρήση του Android Auto, συνδέστε τη συσκευή σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth (σελίδα 68).

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi στη συσκευή.
- 2 Πατήστε .
- 3 Αγγίξτε το .
- Εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης συσκευών.

Αγγίξτε  και προχωρήστε στο βήμα 4 καθώς εμφανίζεται η οθόνη λίστας συσκευών αν το Android Auto είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως ασύρματα με τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Η μονάδα δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή αν δεν εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων Bluetooth στην οθόνη του smartphone.

4 Αγγίξτε το .

5 Αγγίξτε την επιθυμητή συσκευή στην οθόνη.

Η μονάδα διαμορφώνει τη σύνδεση και έπειτα ξεκινάει την εφαρμογή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής πατώντας το  μόλις ενεργοποιηθεί το Android Auto.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζεύξη είκοσι συσκευών, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε την καταχωρισμένη συσκευή. Εάν θέλετε να διαγράψετε τη συσκευή, αγγίξτε [Συμφωνώ]. Εάν θέλετε να διαγράψετε κάποια άλλη συσκευή, αγγίξτε [Ρυθμ. BT] και διαγράψτε τις συσκευές χειροκίνητα (σελίδα 69).
- Εάν το Android Auto ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης από κινητό που δεν είναι συμβατό με το Android Auto η σύνδεση Bluetooth θα αλλάξει στη συμβατή με το Android Auto συσκευή μετά την ολοκλήρωση της κλήσης.

Ρύθμιση της έντασης

Όταν χρησιμοποιείτε το Android Auto, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των οδηγιών ξεχωριστά από την ένταση του βασικού ήχου.

1 Αφού ενεργοποιηθεί το Android Auto, πατήστε VOL (+/-).

Το μενού έντασης θα εμφανιστεί στην οθόνη.



| | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για ακύρωση της σίγασης. |
| ② | Αγγίξτε [+] / [-] για να ρυθμίσετε την ένταση των οδηγιών. |
| ③ | Εμφανίζει την ένταση του βασικού ήχου. Για να ρυθμίσετε την ένταση του βασικού ήχου, πατήστε VOL (+/-) στη μονάδα. |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ




Το μενού έντασης εμφανίζεται για τέσσερα δευτερόλεπτα. Εάν το μενού εξαφανιστεί, πατήστε ξανά **VOL (+/-)**. Το μενού επανεμφανίζεται.

Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης εκκίνησης

Εάν αυτή η λειτουργία ρυθμιστεί σε ενεργή, το Android Auto θα εκκινήσει αυτόματα μόλις μια συσκευή συμβατή με το Android Auto συνδεθεί σε αυτό το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το Android Auto θα εκκινήσει αυτόματα μόνο όταν μια συσκευή συμβατή με το Android Auto συνδεθεί σωστά με αυτό το προϊόν.

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις για Smartphone].
- 4 Αγγίξτε το [Αυτόμ. έναρ. Android Auto] για να αλλάξετε σε [Ενεργ.] ή [Απενεργ.].

HDMI

Z920DAB



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη σύνδεση απαιτείται High Speed HDMI® Cable (πωλείται χωριστά). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε [HDMI].
Εμφανίζεται η οθόνη πηγής HDMI.

Βασική λειτουργία

Οθόνη πηγής HDMI



①

Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα βίντεο (σελίδα 159).

AUX

Μπορείτε να προβάλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.






ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο Mini-jack AV (πωλείται χωριστά). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα βίντεο (σελίδα 159).

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].
- 4 Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένο το [Είσοδος AUX].
- 5 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 6 Αγγίξτε [AUX].
Εμφανίζεται η οθόνη AUX.

Βασική λειτουργία

Οθόνη AUX



①

Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα βίντεο (σελίδα 159).



Εναλλάσσει μεταξύ της εισόδου βίντεο και της εισόδου ήχου.






Είσοδος AV

Μπορείτε να προβάλετε την έξοδο εικόνας βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής ή της κάμερας στην είσοδο βίντεο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.


Έναρξη διαδικασίας

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].
- 4 Αγγίξτε [Είσοδος AV].
- 5 Αγγίξτε [Πηγή] για πηγή AV ή [Κάμερα] για κάμερα.
- 6 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 7 Αγγίξτε [AV] για πηγή AV ή [Camera View] για κάμερα.
Η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν επιλέξετε [Πηγή], το στοιχείο [Είσοδος 2ης κάμερας] ρυθμίζεται αυτόματα σε [Απενεργ.] (σελίδα 133).

Οθόνη πηγής AV

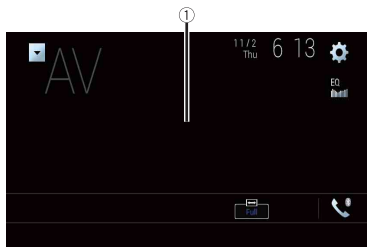

①

Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

Ασύρματος κατοπτρισμός

(Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές Android.)

Ο ασύρματος κατοπτρισμός είναι μια ασύρματη οθόνη που έχει σχεδιαστεί να κατοπτρίζει την κινητή σας συσκευή στην οθόνη αυτού του προϊόντος μέσω σύνδεσης Wi-Fi.



Έναρξη διαδικασίας

Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες του ασύρματου κατοπτρισμού διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη κινητή συσκευή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει την κινητή συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Για λόγους ασφαλείας, αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο.

1 Πατήστε .

2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi].

4 Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένο το [Wi-Fi].

5 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

6 Αγγίξτε [Mirroring].

Διαμορφώνεται μια σύνδεση και έπειτα εμφανίζεται το μήνυμα οδηγιών στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν ενεργοποιείται το Apple CarPlay ή Android Auto με ασύρματη σύνδεση, εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης αλλαγής σύνδεσης (η λειτουργία Android Auto είναι διαθέσιμη μόνο για τα AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB). Αγγίξτε [OK] για να συνεχίσετε με τον ασύρματο κατοπτρισμό.
- Όταν η σύνδεση Wi-Fi έχει ρυθμιστεί σε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ], εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης σύνδεσης. Αγγίξτε [Έναρξη] για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

7 Πραγματοποιήστε σύνδεση ασύρματου κατοπτρισμού στην κινητή συσκευή.

8 Αγγίξτε [Ναι].

Εμφανίζεται η οθόνη ασύρματου κατοπτρισμού.

Βασική λειτουργία

Οθόνη ασύρματου κατοπτρισμού (Παράδειγμα)



| | |
|--------------|--------------------------------------|
| ① | Προβολή πλήρους οθόνης. |
| [Αποσύνδεση] | Αποσυνδέει τον ασύρματο κατοπτρισμό. |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η οθόνη που εμφανίζεται στο παράδειγμα μπορεί να διαφέρει από αυτήν στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή.
- Αν η συσκευή Android δεν είναι έτοιμη για Miracast UIBC, δεν μπορείτε να εκτελέσετε χειρισμό μέσω αφής.

Πληροφορίες εξοπλισμού οχήματος

Z920DAB

Z820DAB

Z720DAB

Z7210DAB

Χρήση του προσαρμογέα διαύλου οχήματος


Συνδέοντας τον προαιρετικό προσαρμογέα διαύλου οχήματος μπορείτε να προβάλετε στην οθόνη την κατάσταση λειτουργίας του αισθητήρα στάθμευσης και του πίνακα ελέγχου κλιματισμού του οχήματος.



Σημαντικό

- Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προσαρμογέα διαύλου οχήματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προσαρμογέα διαύλου οχήματος.
- Μετά την εγκατάσταση του προσαρμογέα διαύλου οχήματος, ελέγξτε οπωσδήποτε τις λειτουργίες.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντέλα οχημάτων που είναι συμβατά με προσαρμογείς διαύλου οχήματος, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.
- Οι λειτουργίες και οι οθόνες διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με το μοντέλο, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.


Οθόνη Βοηθός παρκαρίσματος

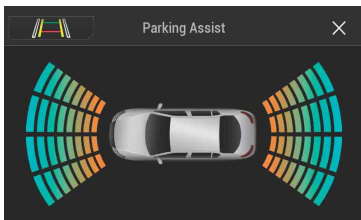

Αλλάζει την προβολή στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας.

Η προβολή αλλάζει μόνο όταν η ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας έχει οριστεί σε [Ενεργ.] και ο μοχλός ταχυτήτων είναι στη θέση ΟΠΙΣΘΕΝ (R).

Οθόνη Κλιματισμός

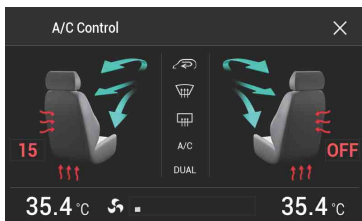

Εμφάνιση πληροφοριών εντοπισμού εμποδίων

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία αυτή προορίζεται αποκλειστικά ως συμπληρωματική στην όραση του οδηγού. Δεν εντοπίζει όλους τους κινδύνους και τα εμπόδια ούτε υποκαθιστά την προσοχή, την κρίση και τη φροντίδα που πρέπει να έχετε ενώ σταθμεύετε το όχημά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για οχήματα που διαθέτουν σύστημα αισθητήρα στάθμευσης.
- Η οθόνη Βοηθός παρκαρίσματος εμφανίζεται μόνο μετά από την πλήρη εκκίνηση αυτού του προϊόντος.

1 Ενεργοποιήστε τον αισθητήρα υποβοήθησης στάθμευσης στο όχημά σας. Εμφανίζεται η οθόνη Βοηθός παρκαρίσματος.

Εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας του πίνακα ελέγχου κλιματισμού

Όταν χειρίζεστε τον πίνακα ελέγχου κλιματισμού του οχήματος, η οθόνη αλλάζει αυτόματα στην οθόνη A/C Control.








ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου κλιματισμού που έγιναν πριν από την εκκίνηση του προϊόντος δεν εμφανίζονται στην οθόνη.
- Τυχόν απενεργοποιημένες ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου κλιματισμού δεν εμφανίζονται στην οθόνη.
- Αν οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη είναι ανεστραμμένες για την αριστερή και δεξιά πλευρά του οχήματος, αλλάξτε τη ρύθμιση [Αντιστ.ελέγχου κλιματ.] σε [Energy.] (σελίδα 135).

Ρυθμίσεις

Μπορείτε ορίσετε διάφορες ρυθμίσεις από το βασικό μενού.

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές σας.
 -  Ρυθμίσεις συστήματος (σελίδα 130)
 -  Ρυθμίσεις θέματος (σελίδα 142)
 -  Ρυθμίσεις ήχου (σελίδα 145)
 -  Ρυθμίσεις βίντεο (σελίδα 153)
 -  Ρυθμίσεις Bluetooth (σελίδα 68)

Ρυθμίσεις συστήματος

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

[Ρυθ.για πλοήγηση]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Παράθ.πληρ.πλοήγ.] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται οι πληροφορίες καθοδήγησης της πλοήγησης στην οθόνη λειτουργίας AV. |
| [Λειτ.οδηγ.εφαρμ./AV] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα γίνεται αυτόματα αλλαγή στην οθόνη πλοήγησης από την οθόνη AV ή την οθόνη εφαρμογών όταν το όχημα πλησιάζει σε κάποιο σημαντικό σημείο οδήγησης, όπως π.χ. μια διασταύρωση. |

[Ρυθμίσεις πηγής AV]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|------------------------|-------------|
| [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου] | (σελίδα 89) |
| [Ρυθμίσεις DAB]* | (σελίδα 86) |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| [Ήχος Bluetooth] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Ρύθμιση ενεργοποίησης πηγής ήχου Bluetooth. |

* AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB/AVIC-Z720DAB/AVIC-Z7210DAB

[Ρυθμίσεις για Smartphone]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ρύθμιση Smartphone] | Ρύθμιση της συνδεδεμένης κινητής συσκευής (σελίδα 82). |
| [Θέση οδήγησης] [Δεξιά] [Αριστ.] | Ρύθμιση της θέσης οδήγησης. • Apple CarPlay (σελίδα 113) • Android Auto™ (σελίδα 117) |
| [Αυτόμ. έναρ. Android Auto]* [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Επιλέξτε [Ενεργ.] για αυτόματη εκκίνηση του Android Auto όταν στη μονάδα συνδέεται μια συσκευή Android. |

* AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB

[Auto Mix (iPhone/iPod)]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Auto Mix (iPhone/iPod)] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Επιλέξτε κατά πόσο θα εκτελέσετε τη μίξη της εξόδου ήχου από το WebLink και της πηγής ήχου AV αυτόματα. |

[Ρυθ.εισόδου/εξόδου]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| [Είσοδος AV] [Πηγή] [Κάμερα] [Απενεργ.] | Επιλέξτε πηγή εισόδου AV (σελίδα 124). |
| [Είσοδος AUX] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Ρυθμίστε σε [Ενεργ.] για την πηγή AUX (σελίδα 122). |

[Ρυθμίσεις κάμερας]

Μια κάμερα οπισθοπορείας η οποία πωλείται χωριστά (π.χ. η ND-BC8) είναι απαραίτητη για της βέλτιστη αξιοποίηση της λειτουργίας της κάμερας οπισθοπορείας. (Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας.)

► Κάμερα οπισθοπορείας

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία η οποία αλλάζει αυτόματα στην εικόνα πλήρους οθόνης της κάμερας οπισθοπορείας που είναι εγκατεστημένη στο όχημά σας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση όπισθεν (R).

Η λειτουργία Camera View σας επιτρέπει, επίσης, να ελέγχετε τι υπάρχει πίσω από εσάς ενώ οδηγείτε.

► Κάμερα για τη λειτουργία Camera View

Μπορείτε να εμφανίσετε την Camera View ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι, με αυτήν τη ρύθμιση, η εικόνα της κάμερας δεν μπορεί να αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και ότι ένα μέρος από ό,τι “βλέπει” η κάμερα δεν μπορείτε να το δείτε εσείς.

Για να προβάλετε την εικόνα της κάμερας, αγγίξτε [Camera View] στην οθόνη επιλογής πηγής AV (σελίδα 80).



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για να ορίσετε την κάμερα οπισθοπορείας ως κάμερα για τη λειτουργία Camera View, ρυθμίστε το στοιχείο [Είσο.κάμ.οπισθοπ.] σε [Energy.] (σελίδα 133).
- Όταν χρησιμοποιείτε τη 2η κάμερα, ρυθμίστε το στοιχείο [Είσοδος AV] σε [Κάμερα] (σελίδα 124).
- Όταν η προβολή κάμερας τόσο της κάμερας οπισθοπορείας όσο και της 2ης κάμερας είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται το πλήκτρο για να αλλάξετε την οθόνη. Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να εκτελέσετε εναλλαγή της οθόνης μεταξύ της προβολής εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας και της εικόνας της 2ης κάμερας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Pioneer συνιστά τη χρήση κάμερας που εξαγει κατοπτρικές εικόνες, διαφορετικά η εικόνα στην οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται ανεστραμμένη.

- Ελέγξτε αμέσως αν η οθόνη αλλάζει στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινείται στη θέση όπισθεν (R) από άλλη θέση.
- Όταν η οθόνη αλλάξει σε πλήρη οθόνη της κάμερας οπισθοπορείας του αυτοκινήτου κατά την οδήγηση, αλλάξτε στην αντίθετη ρύθμιση από την επιλογή [Ρύθμιση Όπισθεν].
- Εάν αγγίξετε [↺] ενώ προβάλλεται η εικόνα της κάμερας, η προβαλλόμενη εικόνα θα απενεργοποιηθεί προσωρινά.
- Όταν η προβολή κάμερας τόσο της κάμερας οπισθοπορείας όσο και της 2ης κάμερας είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται το πλήκτρο για να αλλάξετε την οθόνη. Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να εκτελέσετε εναλλαγή της οθόνης μεταξύ της προβολής εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας και της εικόνας της 2ης κάμερας.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Προβολή κάμερας] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Ρυθμίστε σε [Ενεργ.] για να εμφανίζεται πάντα η προβολή κάμερας. (Η ίδια λειτουργία ενεργοποιείται όταν αγγίζετε το  στην οθόνη της προβολής κάμερας. Η τιμή της ρύθμισης συγχρονίζεται.) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ <ul style="list-style-type: none"> • Για να ορίσετε την κάμερα οπισθοπορείας ως κάμερα για τη λειτουργία Προβολής κάμερας, ρυθμίστε το στοιχείο [Εισ.κάμ.οπισθοπ.] σε [Ενεργ.] (σελίδα 133). • Όταν χρησιμοποιείτε τη δεύτερη κάμερα, ρυθμίστε το στοιχείο [Είσοδος AV] σε [Κάμερα] ή το στοιχείο [Είσοδος 2ης κάμερας] σε [Ενεργ.] (και οι δύο ρυθμίσεις συγχρονίζονται) (σελίδα 133). ΣΥΜΒΟΥΛΗ Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία αγγίζοντας [Προβολή κάμερας] από την οθόνη επιλογής πηγής AV ή τη λίστα πηγών. |
| [Εισ.κάμ.οπισθοπ.] [Απενεργ.] [Ενεργ.] | Ρύθμιση ενεργοποίησης της δεύτερης κάμερας (μπροστινή κάμερα, κ.λπ.). Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπισθοπορείας. |
| [Είσοδος 2ης κάμερας] [Απενεργ.] [Ενεργ.] | Ρύθμιση ενεργοποίησης της δεύτερης κάμερας (μπροστινή κάμερα, κ.λπ.). Αυτή η λειτουργία συγχρονίζεται με τη ρύθμιση [Είσοδος AV]. |
| [Ρύθμιση Όπισθεν] | Ρύθμιση της πολικότητας της κάμερας οπισθοπορείας. |
| [Μπαταρία] | Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι θετική. |
| [Γείωση] | Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι αρνητική. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η ρύθμιση πολικότητας της κάμερας είναι εσφαλμένη ή εάν έχει οριστεί εσφαλμένη ρύθμιση της κάμερας, πατήστε παρατεταμένα το  για να βγείτε από την οθόνη κάμερας οπισθοπορείας και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη ρύθμιση της πολικότητας της κάμερας σε [Μπαταρία]. |
| [Οδηγ.υποβοήθ.στάθμ.] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα προβάλλονται οι οδηγίες υποβοήθησης στάθμευσης στις εικόνες της κάμερας οπισθοπορείας κατά τη στάθμευση του οχήματός σας. |

Στοιχείο μενού

Περιγραφή

[Ρύθμ.οδηγ.υποβοήθ.στάθμ.]*


Ρύθμιση των οδηγιών μέσω μεταφοράς ή αγγίγματος των κουμπιών ▲/▼/◀/▶/◀/▶/▶/◀/◀/▶ στην οθόνη. Αγγίξτε [Προεπιλ.] για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά τη ρύθμιση των κατευθυντήριων γραμμών, βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθμεύσει το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και έχετε ενεργοποιήσει το χειρόφρενο.
- Πριν βγείτε από το αυτοκίνητο για να βάλετε σημάδια, βεβαιωθείτε ότι έχετε γυρίσει το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF.
- Η περιοχή που προβάλλεται από την κάμερα οπισθοπορείας είναι περιορισμένη. Επίσης, οι οδηγίες που προβάλλονται στην κάμερα οπισθοπορείας σχετικά με το πλάτος του οχήματος και την απόσταση μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό πλάτος του οχήματος και την απόσταση. (Οι οδηγίες αφορούν ευθείες γραμμές.)
- Η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, όπως κατά τη νύχτα ή σε σκοτεινό περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε ταινία συσκευασίας ή παρόμοια ταινία για να ορίσετε σημάδια σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα πριν από τη ρύθμιση των οδηγιών, ώστε οι οδηγίες να ρυθμιστούν με βάση τα σημάδια.

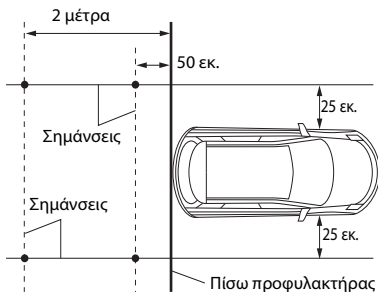

* Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

[Ρυθμίσεις Wi-Fi]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-------------------|-------------|
| [Ρυθμίσεις Wi-Fi] | (σελίδα 77) |

[Ασφαλής λειτουργία]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ασφαλής λειτουργία] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Ρυθμίστε την ασφαλή λειτουργία που ρυθμίζει ώστε ο χειρισμός συγκεκριμένων λειτουργιών να εκτελείται μόνο όταν σταματάτε το όχημά σας σε ασφαλή θέση και εμπλέκετε το χειρόφρενο. |

[Λειτουργία επίδειξης]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| [Λειτουργία επίδειξης] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Ρύθμιση της λειτουργίας επίδειξης. |

[Γλώσσα συστήματος]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Γλώσσα συστήματος] | Επιλέξτε γλώσσα συστήματος. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ <ul style="list-style-type: none"> Εάν η ενσωματωμένη γλώσσα δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά. Ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά. |

[Αντιστ.ελέγχου κλιματ.]

Z920DAB Z820DAB Z720DAB Z7210DAB

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Αντιστ.ελέγχου κλιματ.] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Όταν είναι συνδεδεμένος ο προαιρετικός προσαρμογέας διαύλου οχήματος, η αριστερή/δεξιά προβολή της οθόνης κατάστασης ελέγχου του κλιματισμού μπορεί να αναστραφεί αν η προβολή δεν αντιστοιχεί με το όχημα. |

[Επαναφορά ρυθμίσεων]

Αγγίξτε [Επαναφορά] για επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Όλες οι ρυθμίσεις] | Πραγματοποιείται επαναφορά σχεδόν όλων των ρυθμίσεων ή των εγγεγραμμένων περιεχομένων στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. |
| [Ρυθμίσεις ήχου] | Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων Ήχου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη όταν απενεργοποιείται η πηγή. |
| [Ρυθμίσεις θεμάτων] | Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων Θέμα. |
| [Ρυθμίσεις Bluetooth] | Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων Bluetooth. |

[Ηχητικό σήμα]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ηχητικό σήμα] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Επιλέξτε [Απενεργ.] για να απενεργοποιήσετε τον ήχο που ακούγεται όταν πιέζετε το κουμπί ή αγγίζετε την οθόνη. |






[Διαβάθμιση πίνακα αφής]

Z820DAB Z720DAB Z620BT Z7210DAB Z6210BT

Εάν έχετε την αίσθηση ότι τα πλήκτρα στην οθόνη αφής απέχουν από την πραγματική τους θέση που αποκρίνεται στο άγγιγμά σας, ρυθμίστε τις θέσεις απόκρισης της οθόνης αφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα όπως στυλό ή μηχανικά μολύβια. Μπορεί να καταστρέψουν την οθόνη.
- Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την αποθήκευση των δεδομένων της ρυθμισμένης θέσης.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.





| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Διαβάθμιση πίνακα αφής] | <p>1 Αγγίξτε δύο γωνίες της οθόνης κατά μήκος των βελών και, στη συνέχεια, αγγίξτε τα κέντρα δύο συμβόλων [+] ταυτόχρονα δύο φορές.</p> <p>2 Πατήστε .</p> <p>Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.</p> <p>3 Πατήστε  μια ακόμη φορά. Προχωρήστε στη ρύθμιση 16 σημείων.</p> <p>4 Αγγίξτε απαλά το κέντρο του συμβόλου [+] που προβάλλεται στην οθόνη. Ο στόχος υποδηλώνει τη σειρά.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όταν πατάτε , επιστρέφει η προηγούμενη ρύθμιση θέσης. • Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το , η ρύθμιση ακυρώνεται. <p>5 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το .</p> <p>Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.</p> |

[Ρυθμ. διακύμ. φωτισμού]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ενεργ. διακύμ. φωτισμού] | Ρύθμιση της φωτεινότητας ρεοστάτη. |
| [Αυτόματο] | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη αυτόματα, σύμφωνα με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προβολέα του οχήματός σας. |
| [Χειροκίν.] | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη χειροκίνητα. |
| [Ωρα] | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη την ώρα που το ρυθμίσατε. |
| [Ημέρα/Νύχτα] | Ρύθμιση της διάρκειας του ρεοστάτη την ημέρα ή τη νύχτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, όταν η επιλογή [Ενεργ. διακύμ. φωτισμού] είναι ρυθμισμένη σε [Χειροκίν.]. |
| [Ημέρα] | Απενεργοποιεί τη λειτουργία ρεοστάτη. |
| [Νύχτα] | Ενεργοποιεί τη λειτουργία ρεοστάτη. |





| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Διάρκεια διακύμ. φωτισμού] | <p>Ρυθμίστε τη διάρκεια ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ρεοστάτη μετακινώντας τους δρομείς ή αγγίζοντας τα κουμπιά  και .</p> <p>Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, όταν η επιλογή [Ενεργ. διακύμ. φωτισμού] είναι ρυθμισμένη σε [Ωρα].</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> Κάθε άγγιγμα στο  ή το  μετακινεί το δρομέα προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στο εύρος των 15 λεπτών. Όταν οι δρομείς τοποθετούνται στο ίδιο σημείο, ο διαθέσιμος χρόνος ρεοστάτη ρύθμισης είναι 0 ώρες. Όταν ο δρομέας για τη ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης τοποθετείται στο αριστερό άκρο και ο δρομέας για τη ρύθμιση χρόνου τοποθετείται στο δεξιό άκρο, ο διαθέσιμος χρόνος του ρεοστάτη είναι 0 ώρες. Όταν ο δρομέας για τη ρύθμιση του χρόνου ενεργοποίησης τοποθετείται στο αριστερό άκρο και ο δρομέας για τη ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης τοποθετείται στο δεξιό άκρο, ο διαθέσιμος χρόνος του ρεοστάτη είναι 24 ώρες. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Η οθόνη ώρας για τη γραμμική ρύθμιση της διάρκειας ρεοστάτη εξαρτάται από τη ρύθμιση της οθόνης ρολογιού (σελίδα 159).</p> |

[Ρύθμιση εικόνας]

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα για κάθε πηγή και την κάμερα οπισθοπορείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες ενόσω το όχημά σας βρίσκεται σε κίνηση. Για ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, πρέπει να σταθμεύσετε το όχημά σας σε ασφαλή χώρο και να τραβήξετε χειρόφρενο.

Για να ρυθμίσετε το ακόλουθο μενού, αγγίξτε , , , .

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| [Φωτεινότητα] [-24] έως [+24] | Ρυθμίστε την ένταση του μαύρου. |
| [Αντίθεση] [-24] έως [+24] | Ρυθμίστε την αντίθεση. |
| [Χρώμα]* [-24] έως [+24] | Ρυθμίστε τον κορεσμό χρωμάτων. |
| [Απόχρωση]* [-24] έως [+24] | Ρυθμίστε την απόχρωση (σε ποιο χρώμα δίνεται έμφαση, στο κόκκινο ή το πράσινο). |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| [Επίπεδο διακύμ. φωτισμού] [+1] έως [+48] | Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. |
| [Θερμοκρασία] [-3] έως [+3] | Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος για καλύτερη ισορροπία του λευκού. |

* Σε κάποιες εικόνες δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τα στοιχεία [Απόχρωση] και [Χρώμα].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν αγγίζετε [Rear View] ή [2nd Camera], η λειτουργία αλλάζει στην επιλεγμένη λειτουργία κάμερας. Αγγίζοντας [Source], [NAV] ή [Apps], μπορείτε να επιστρέψετε στην επιλεγμένη λειτουργία.
- Οι ρυθμίσεις των [Φωτεινότητα], [Αντίθεση], και [Επίπεδο διακύμ. φωτισμού] αποθηκεύονται ξεχωριστά όταν οι προβολείς του αυτοκινήτου είναι σβηστοί (ημέρα) και αναμμένοι (νύχτα).
- Τα στοιχεία [Φωτεινότητα] και [Αντίθεση] εναλλάσσονται αυτόματα, ανάλογα με τη ρύθμιση του [Ρυθμ. διακύμ. φωτισμού].
- Το [Επίπεδο διακύμ. φωτισμού] μπορεί να αλλάξει στη ρύθμιση ή στο χρόνο ενεργοποίησης και απενεργοποίησής του (σελίδα 137).
- Η ρύθμιση εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με κάποιες κάμερες οπισθοπορείας.
- Τα περιεχόμενα της ρύθμισης μπορούν να απομνημονευτούν ξεχωριστά.

[Πληρ.συστ.]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ρυθμ.υλικολογισμ.] | Εμφανίζει την έκδοση υλικολογισμικού. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε την άδεια ανοιχτού κώδικα για τις λειτουργίες που υποστηρίζει αυτό το προϊόν αγγίζοντας [Άδεια χρήσης] σε αυτό το μενού. |

[Αναβάθμ.υλικολογ.]

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η συσκευή εξωτερική αποθήκευσης προς ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το σωστό αρχείο ενημέρωσης.
- Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν, μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης SD και μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ εκτελείται ενημέρωση του υλικολογισμικού.
- Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση του υλικολογισμικού μόνο εφόσον το όχημά σας είναι σταματημένο και είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο.
- Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση της παλιάς έκδοσης υλικολογισμικού αφού ενημερωθεί η νεότερη έκδοση υλικολογισμικού.

- 1** Λάβετε τα αρχεία ενημέρωσης υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας.
- 2** Συνδέστε μια άδεια (διαμορφωμένη) συσκευή αποθήκευσης στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εντοπίστε το σωστό αρχείο ενημέρωσης και αντιγράψτε το στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- 3** Ρυθμίστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης σε αυτό το προϊόν (σελίδα 98).
- 4** Απενεργοποιήστε την πηγή (σελίδα 80).
- 5** Ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων [Σύστημα] (σελίδα 130).
- 6** Αγγίξτε [Πληρ.συστ.].
- 7** Αγγίξτε [Αναβάθμ.υλικολογ.].
- 8** Αγγίξτε [Συνέχεια].

Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του υλικολογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα σφάλματος, αγγίξτε την οθόνη και εκτελέστε ξανά τα παραπάνω βήματα.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Κατάστ.διαβάθ.3D] | <p>Ελέγξτε την κατάσταση εκμάθησης του αισθητήρα, όπως την πρόοδο εκμάθησης. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε τις τρέχουσες τιμές του αισθητήρα και τον συνολικό αριθμό παλμών ταχύτητας.</p> <p>Για να διαγράψετε τα αποθηκευμένα αποτελέσματα εκμάθησης στον αισθητήρα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Αγγίξτε [Απόσταση] ή [Παλμός Ταχ.] και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Ναι]. 2 Αγγίξτε [Εκμάθηση] και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Επαναφορά όλων]. <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Αγγίξτε [Επαναφορά όλων] για επαναφορά του αισθητήρα μετά την αλλαγή της θέσης εγκατάστασης ή της γωνίας.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Εάν αγγίξετε [Επαναφορά απόστασης], όλα τα αποτελέσματα εκμάθησης που είναι αποθηκευμένα στην επιλογή [Απόσταση] διαγράφονται.</p> |
| [Κατάσταση σύνδεσης] | <p>Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια μεταξύ αυτού του προϊόντος και του οχήματος έχουν συνδεθεί σωστά.</p> |
| [Κεραία GPS] | <p>Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεση της κεραίας GPS ([OK] ή [Λάθος]) και την ευαισθησία λήψης.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Εάν η λήψη είναι ασθενής, αλλάξτε τη θέση εγκατάστασης της κεραίας GPS.</p> |
| [Κατάσταση τοποθέτησης] | <p>Εμφανίζει την κατάσταση εντοπισμού θέσης (εντοπισμός θέσης 3D, εντοπισμός θέσης 2D ή χωρίς εντοπισμό θέσης), τον αριθμό των δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό θέσης (πορτοκαλί) και τον αριθμό των δορυφόρων από τους οποίους λήφθηκε σήμα (κίτρινο). Εάν λαμβάνεται σήμα από περισσότερους από τρεις δορυφόρους, μπορεί να υπολογιστεί η τρέχουσα τοποθεσία (σελίδα 172).</p> |
| [Εγκατάσταση] | <p>Υποδεικνύει εάν η θέση εγκατάστασης αυτού του προϊόντος είναι σωστή ή όχι. Εάν έχει εγκατασταθεί σωστά, εμφανίζεται η ένδειξη [OK]. Εάν το προϊόν έχει εγκατασταθεί με πολύ έντονη γωνία, πέρα από τα όρια της γωνίας εγκατάστασης, εμφανίζεται η ένδειξη [Λάθ(Γωνία εγκατ)]. Εάν το σημείο εγκατάστασης αυτού του προϊόντος αλλάζει συνεχώς και δεν είναι σταθερά τοποθετημένο, εμφανίζεται η ένδειξη [Λάθος(Δόνηση)].</p> |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Παλμός Ταχ.] | Εμφανίζεται η τιμή παλμών ταχύτητας που ανιχνεύεται από αυτό το προϊόν. |
| [Φωτεινότητα] | Εμφανίζεται η κατάσταση των προβολέων ή των μικρών λυχνιών του οχήματος. |
| [Σήμα Όπισθεν] | Όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση "R" (όπισθεν), το σήμα αλλάζει σε [:Ψηλά] ή [:Χαμη]. Το προβαλλόμενο σήμα διαφέρει ανάλογα με το όχημα. |
| [Διάυλος οχήματος]* | Εμφανίζει την κατάσταση του προαιρετικού προσαρμογέα Διάυλος οχήματος. |



* AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB/AVIC-Z720DAB/AVIC-Z7210DAB











Ρυθμίσεις θέματος

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη σβήνετε τον κινητήρα του οχήματος κατά την εισαγωγή μιας εικόνας από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Φόντο] [Αρχ.σελ.] [AV] | Επιλέξτε μια ταπετσαρία από τα προκαθορισμένα στοιχεία αυτού του προϊόντος ή από πρωτότυπες εικόνες μέσω μιας εξωτερικής συσκευής, π.χ. μιας συσκευής αποθήκευσης USB ή μιας κάρτας μνήμης SD. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η ταπετσαρία μπορεί να ρυθμιστεί από τις επιλογές στην οθόνη αρχικού μενού και την οθόνη λειτουργίας AV. |
| Αποθηκευμένη οθόνη | Επιλέγει την επιθυμητή αποθηκευμένη οθόνη φόντου. |
|  (προσαρμοσμένο)* | Εμφανίζει την εικόνα οθόνης φόντου που έχει εισαχθεί από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης. Για να ορίσετε μια εικόνα από μια εξωτερική συσκευή, αγγίξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα αγγίζοντας τη σχετική εξωτερική συσκευή, αφού προηγουμένως τη συνδέσετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η εικόνα οθόνης φόντου πρέπει να έχει τις ακόλουθες μορφές. <ul style="list-style-type: none"> • Αρχεία εικόνας JPEG (.jpg ή .jpeg) • Το επιτρεπόμενο μέγεθος δεδομένων είναι έως 10 MB • Το επιτρεπόμενο μέγεθος εικόνας είναι έως 4 000 εικονοστοιχεία × 4 000 εικονοστοιχεία |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (απενεργοποίηση) | Αποκρύπτει την οθόνη φόντου. |
| [Φωτεινότη.] | Επιλέξτε ένα χρώμα φωτισμού από τη λίστα χρωμάτων ή δημιουργήστε ένα καθορισμένο χρώμα. |
| Έγχρωμα πλήκτρα | Επιλέξτε το επιθυμητό αποθηκευμένο χρώμα. |
|  (προσαρμοσμένο) | <p>Εμφανίζει την οθόνη για να προσαρμόσετε το χρώμα φωτισμού.</p> <p>Για να προσαρμόσετε το καθορισμένο χρώμα, αγγίξτε .</p> <p>στη συνέχεια αγγίξτε  ή  για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και το επίπεδο του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε για να δημιουργήσετε ένα αγαπημένο σας χρώμα.</p> <p>Για να αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο χρώμα στη μνήμη, αγγίξτε παρατεταμένα [Υπόμνημα] και το προσαρμοσμένο χρώμα θα είναι διαθέσιμο κατά την επόμενη ρύθμιση φωτισμού αγγίζοντας .</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε την απόχρωση σύροντας τη ράβδο χρώματος.</p> |
|  (ουράνιο τόξο) | Αλλάζει σταδιακά στα προκαθορισμένα χρώματα με τη σειρά. |
| [Θέμα] | <p>Επιλέξτε το χρώμα θέματος.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της οθόνης αρχικού μενού ή της οθόνης λειτουργίας AV αγγίζοντας [Αρχ.σελ.] ή [AV] αντίστοιχα.</p> |
| [Ρολόι] | Επιλέξτε το στυλ ρολογιού από την αποθηκευμένη εικόνα. |
| Αποθηκευμένες εικόνες | Επιλέξτε το επιθυμητό αποθηκευμένο στυλ για το ρολόι. |
|  (απενεργοποίηση) | Αποκρύπτει την προβολή ρολογιού. |
| [Οθόνη έναρξης] | Επιλέξτε την οθόνη εκκίνησης από την προεπιλεγμένη εικόνα αυτού του προϊόντος ή από μια εξωτερική συσκευή, π.χ. μια συσκευή αποθήκευσης USB ή μια κάρτα μνήμης SD. |
| Αποθηκευμένες εικόνες | Επιλέγει την επιθυμητή αποθηκευμένη εικόνα οθόνης εκκίνησης. |
|  (προσαρμοσμένο)* | <p>Προβάλλει την εικόνα οθόνης εκκίνησης που έχει εισαχθεί από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.</p> <p>Για να ορίσετε μια εικόνα από μια εξωτερική συσκευή, αγγίξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα αγγίζοντας τη σχετική εξωτερική συσκευή, αφού προηγουμένως τη συνδέσετε.</p> |

* Η εξωτερική συσκευή αποθήκευσης εισάγεται ή συνδέεται πριν από την προσαρμογή της εικόνας (σελίδα 97).

Δημιουργία αντιγράφου των ρυθμίσεων

Μπορείτε να εξαγάγετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στην οθόνη [Θέμα] σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης. Επίσης, μπορείτε να τις εισαγάγετε από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη σβήνετε τον κινητήρα κατά την εξαγωγή ή εισαγωγή των ρυθμίσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Εάν σε αυτό το προϊόν συνδεθούν περισσότερες εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης με διαθέσιμα δεδομένα, οι ρυθμίσεις Θέματος εξαγονται ή εισάγονται με την εξής σειρά προτεραιότητας:




Z920DAB Z820DAB

- ① Κάρτα μνήμης SD
- ② Συσκευή αποθήκευσης USB (θύρα USB 1)
- ③ Συσκευή αποθήκευσης USB (θύρα USB 2)

Z720DAB Z620BT Z7210DAB Z6210BT

- ① Συσκευή αποθήκευσης USB (θύρα USB 1)
 - ② Συσκευή αποθήκευσης USB (θύρα USB 2)
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

► Εξαγωγή ρυθμίσεων Θέματος

- 1 Ρυθμίστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (σελίδα 97).
- 2 Πατήστε .
- 3 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 4 Αγγίξτε [Εξαγωγή].
- 5 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να εξαγάγετε.
[Φωτεινός.]
[Θέμα]
[Οθόνη έναρξης]
[Επιλ. όλων]
- 6 Αγγίξτε [Εξαγωγή].

► Εισαγωγή ρυθμίσεων Θέματος





- 1 Ρυθμίστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (σελίδα 97).



Εμφανίζεται ένα μήνυμα για την επιβεβαίωση της εισαγωγής των αποθηκευμένων δεδομένων ρυθμίσεων.

2 Αγγίξτε [Εισαγωγή].

Ρυθμίσεις ήχου

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή. Ορισμένα από τα στοιχεία μενού γίνονται μη διαθέσιμα, όταν η ένταση έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία σίγασης ή όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Γραφικός ισοσταθμιστής] [Ενισχ.μπάσα] [Ισχυρή] [Φυσική] [Φωνητ.] [Επίπεδη] [Προσ.1] [Προσ.2] | Επιλέξτε ή προσαρμόστε την καμπύλη ισοσταθμιστή. Επιλέξτε την καμπύλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για την προσαρμογή και, στη συνέχεια, αγγίξτε τη συχνότητα που θέλετε να προσαρμόσετε. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ <ul style="list-style-type: none"> • Εάν αγγίξετε [Προσ.1] ή [Προσ.2], ανακαλείται η καμπύλη ισοσταθμιστή που είναι αποθηκευμένη στο [Προσ.1] ή το [Προσ.2]. • Εάν η αποθηκευμένη καμπύλη ισοσταθμιστή στο [Προσ.1] ή το [Προσ.2] τροποποιηθεί, όλες οι αποθηκευμένες καμπύλες θα αντικατασταθούν. • Εάν διατρέξετε με το δάκτυλο κατά μήκος των μπαρών του ισοσταθμιστή πολλαπλών ζωνών, οι ρυθμίσεις καμπύλης ισοσταθμιστή θα αλλάξουν στην τιμή του σημείου που αγγίξατε σε κάθε μπάρα. • Εάν η προκαθορισμένη καμπύλη ισοσταθμιστή τροποποιηθεί, εκτός από τις καμπύλες [Προσ.1] ή [Προσ.2], η ρύθμιση καμπύλης θα αντικατασταθεί στο [Προσ.1]. |
| [Ισορ.μπρ./πίσω&αρισ./δεξ ηχείων] | Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία. Ρυθμίστε το [Μπροσ.] και το [Πίσω] σε [0] κατά τη χρήση συστήματος δύο ηχείων. Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την κατανομή αριστερού/δεξιού ηχείου. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την τιμή σύροντας την κουκκίδα στον πίνακα που προβάλλεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μόνο η ισορροπία μπορεί να προσαρμοστεί όταν επιλεγθεί η λειτουργία [Κατάσταση δικτύου] ως λειτουργία ηχείου. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Αθόρυβο επίπεδο] | Επιλέξτε σίγαση ή εξασθένηση της έντασης της πηγής AV και της έντασης των εφαρμογών του iPhone ή του smartphone όταν η πλοήγηση παρέχει φωνητική καθοδήγηση. |
| [Εξασθέν.] | Η ένταση ήχου μειώνεται κατά 20 dB σε σύγκριση με την τρέχουσα ένταση ήχου. |
| [Σίγαση] | Η ένταση ήχου μειώνεται στο 0. |
| [Απενεργ.] | Η ένταση ήχου δεν αλλάζει. |
| [Ρύθ.στάθ.ήχ.πηγής] [-4] έως [+4] | <p>Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης κάθε πηγής για την αποφυγή έντονης αυξομειώσης της έντασης κατά την εναλλαγή μεταξύ των υπόλοιπων πηγών, εκτός από FM.</p> <p>Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την ένταση της πηγής μετά τη σύγκριση του επιπέδου έντασης του δέκτη FM με το επίπεδο έντασης της πηγής.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Εάν αγγίξετε απευθείας την περιοχή στην οποία μπορεί να μετακινηθεί ο δρομέας, η ρύθμιση SLA (προσαρμογή επιπέδου πηγής) θα αλλάξει στην τιμή του σημείου που αγγίξατε.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του δέκτη FM, η οποία παραμένει αμετάβλητη. • Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν ο δέκτης FM έχει επιλεγεί ως πηγή AV. |
| [Subwoofer] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | <p>Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εξόδου πίσω υπογούφερ από αυτό το προϊόν.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Εάν επιλεγεί [Απενεργ.], η ρύθμιση του υπογούφερ δεν είναι διαθέσιμη από τα στοιχεία [Στάθμη ηχείου], [Χρονική ευθυγράμμιση] και [Ισοτροπική συχνότητα].</p> |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[Στάθμη ηχείου] Θέση ακρόασης*1*2 [Απενεργ.] [Μπροσ.αριστ.] [Μπροσ.δεξιά] [Μπροσ.] [Όλα]</p> <p>Τυπική κατάσταση*3 [Μπροσ.αριστ.] [Μπροσ.δεξιά] [Πίσω αριστ.] [Πίσω δεξιά] [Subwoofer]</p> <p>Κατάσταση δικτύου*3 [Υψηλών αριστερά] [Υψηλών δεξιά] [Μεσαίων αριστερά] [Μεσαίων δεξιά] [Subwoofer]</p> <p>Επίπεδο έντασης ηχείου εξόδου [-24] έως [10]</p> | <p>Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ηχείου εξόδου της θέσης ακρόασης.</p> <p>1 Αγγίξτε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ηχείο εξόδου.</p> <p>2 Αγγίξτε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του επιλεγμένου ηχείου εξόδου.</p> |
| [Ισοτροπική συχνότητα] | Επιλέξτε μια μονάδα ηχείου (φίλτρο) για να ρυθμίσετε τη συχνότητα αποκοπής HPF ή LPF και την κλίση για κάθε μονάδα ηχείου (σελίδα 152). |
| [Ρυθμίσεις subwoofer] | Επιλέξτε τη φάση υπογούφερ (σελίδα 152). |
| <p>[Θέση ακρόασης]*1 [Απενεργ.] [Μπροσ.αριστ.] [Μπροσ.δεξιά] [Μπροσ.] [Όλα]</p> | Επιλέξτε μια θέση ακρόασης που θέλετε να ορίσετε ως κέντρο των ηχητικών εφέ. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[Χρονική ευθυγράμμιση] [Ενεργ.] [Απενεργ.] Θέση ακρόασης*1*2 [Απενεργ.] [Μπροσ.αριστ.] [Μπροσ.δεξιά] [Μπροσ.] [Όλα] Standard Mode*3*4 [Μπροσ.αριστ.] [Μπροσ.δεξιά] [Πίσω αριστ.] [Πίσω δεξιά] [Subwoofer] Network Mode*3*4 [Υψηλών αριστερά] [Υψηλών δεξιά] [Μεσαίων αριστερά] [Μεσαίων Δεξιά] [Subwoofer] Απόσταση [0] έως [350]</p> | <p>Επιλέξτε ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρονικής ευθυγράμμισης, ώστε να αντικατοπτρίζεται η απόσταση μεταξύ της θέσης του ακροατή και των επιμέρους ηχείων. Πρέπει να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ της κεφαλής του ακροατή και κάθε μονάδας ηχείου.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Αγγίξτε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ηχείο ευθυγράμμισης. 2 Αγγίξτε ◀ ή ▶ για να εισαγάγετε την απόσταση μεταξύ του επιλεγμένου ηχείου και της θέσης ακρόασης. <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εάν αγγίξετε [Ενεργ.], η χρονική ευθυγράμμιση απενεργοποιείται υποχρεωτικά.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση της θέσης ακρόασης έχει οριστεί σε [Μπροσ.αριστ.] ή [Μπροσ.δεξιά].</p> |
| <p>[Αυτ.ισοσταθ.] [Ενεργ.] [Απενεργ.]</p> | <p>Ρυθμίστε τον ισοσταθμιστή αυτόματης προσαρμογής, ώστε να ταιριάξει στην ακουστική του οχήματος. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει προηγουμένως να πραγματοποιηθεί η μέτρηση Auto EQ (σελίδα 151).</p> |
| <p>[Μέτρ.αυτ.ισοσταθμ. &πληρ.κίν.]</p> | <p>Μετρά και προσαρμόζει αυτόματα την ακουστική του οχήματος, τον ισοσταθμιστή και τη χρονική ευθυγράμμιση, ώστε να ταιριάξει στο εσωτερικό του οχήματος (σελίδα 151).</p> |
| <p>[Αποθήκευση ρυθμίσεων]</p> | <p>Αποθηκεύστε για ανάκληση των επόμενων τρεχουσών ρυθμίσεων ήχου αγγίζοντας το [OK]: κλίση, φάση υπογούφερ, ένταση ηχείου, Graphic EQ, HPF/LPF, θέση ακρόασης, μετάβαση, χρονική ευθυγράμμιση.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Όταν αγγίζετε το [Άκυρο], επιστρέφετε στην οθόνη ρυθμίσεων [Ήχος].</p> |
| <p>[Φόρτωση ρυθμίσεων]</p> | <p>Φόρτωση των ρυθμίσεων ήχου.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η επιλογή [Ρύθμιση ήχου] είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε ήδη αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις ήχου (σελίδα 148). • Το [Αυτόματη ρύθμιση ισοστάθμισης και χρονική ευθυγράμμιση] είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε ήδη εκτελέσει μέτρηση Auto EQ (σελίδα 150). |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Αυτόματο επίπεδο ήχου] | Ρυθμίστε σε ένα από τα πέντε επίπεδα για να αυξήσετε την ένταση του ήχου ανάλογα με την ταχύτητα οδήγησης και τις συνθήκες του δρόμου. |
| [Ενίσχυση ΜΠΑΣΩΝ] [0] έως [6] | Προσαρμόστε τη στάθμη ενίσχυσης μπάσου. |
| [Έξοδος πίσω ηχείων] [Πίσω] [Subwoofer] | Επιλέξτε την έξοδο του πίσω ηχείου. ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ <ul style="list-style-type: none"> Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η [Τυπική κατάσταση] έχει επιλεγεί ως λειτουργία ηχείου. Εάν επιλεγεί [Subwoofer], η ρύθμιση του πίσω ηχείου δεν είναι διαθέσιμη από τα στοιχεία [Στάθμη ηχείου], [Χρονική ευθυγράμμιση] και [Ισοτροπική συχνότητα]. |
| [Loudness] [Απενεργοποίηση] [Χαμηλή] [Μεσαία] [Υψηλή] | Αντισταθμίζει ελλείψεις στις περιοχές χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων σε χαμηλή ένταση ήχου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων με τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. |
| [Αυτόματος έλεγχος στάθμης] | Διορθώνει αυτόματα τη διαφορά επιπέδου ήχου μεταξύ των αρχείων μουσικής ή των πηγών. |
| [Απενεργοποίηση] | Απενεργοποιεί την αυτόματη ρύθμιση ελέγχου επιπέδου. |
| [Κατάσταση 1] | Διορθώνει ελαφρά τη διαφορά επιπέδου ήχου μεταξύ των αρχείων μουσικής ή των πηγών (για το ηχητικό σήμα περιορισμένου δυναμικού εύρους). |
| [Κατάσταση 2] | Διορθώνει σε μεγάλη έκταση τη διαφορά επιπέδου ήχου μεταξύ των αρχείων μουσικής ή των πηγών (για το ηχητικό σήμα μεγάλου δυναμικού εύρους). |
| [Sound Retriever] [Απενεργοποίηση] [Κατάσταση 1] [Κατάσταση 2] | Ενισχύει το συμπιεσμένο ήχο και αποκαθιστά αυτόματα τον πλούσιο ήχο. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Το στοιχείο [Κατάσταση 2] έχει πιο ισχυρή επίδραση από το στοιχείο [Κατάσταση 1]. |

- *1 Η λειτουργία [Όλα] δεν είναι διαθέσιμη εάν η λειτουργία [Κατάσταση δικτύου] έχει επιλεγεί ως λειτουργία ηχείου.
- *2 Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση θέσης ακρόασης, οι στάθμες εξόδου όλων των ηχείων θα αλλάξουν σύμφωνα με τη ρύθμιση.
- *3 Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει προηγουμένως να πραγματοποιηθεί μέτρηση της ακουστικής του αυτοκινήτου.
- *4 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση [Θέση ακρόασης] έχει οριστεί σε [Μπροσ.αριστ.] ή [Μπροσ.δεξιά].

Προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή αυτόματα (Auto EQ)

Μετρώντας την ακουστική του οχήματος, η καμπύλη ισοσταθμιστή μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα και να ταιριάζει με το εσωτερικό του οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενδέχεται να ακουστεί από τα ηχεία ένας δυνατός τόνος (θόρυβος) καθώς υπολογίζεται η ακουστική του οχήματος. Μην εκτελείτε ποτέ τη μέτρηση Auto EQ κατά την οδήγηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ελέγξτε με προσοχή τις συνθήκες πριν από την εκτέλεση της μέτρησης Auto EQ, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα ηχεία εάν η μέτρηση αυτή πραγματοποιηθεί όταν:
 - Όταν τα ηχεία έχουν συνδεθεί λανθασμένα. (Για παράδειγμα, όταν ένα πίσω ηχείο είναι συνδεδεμένο στην έξοδο υπογούφερ.)
 - Ένα ηχείο είναι συνδεδεμένο σε τελικό ενισχυτή με ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από τη μέγιστη ισχύ εισόδου του ηχείου.
- Εάν το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) είναι τοποθετημένο σε ακατάλληλη θέση, ο τόνος μέτρησης ενδέχεται να γίνει πολύ δυνατός και η μέτρηση ίσως διαρκέσει πολύ, με αποτέλεσμα να αδειάσει η μπαταρία του αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το μικρόφωνο στην κατάλληλη θέση.

Πριν την εκτέλεση της λειτουργίας Auto EQ

- Εκτελέστε Auto EQ σε έναν ήσυχο χώρο, με τον κινητήρα του οχήματος και το κλιματιστικό απενεργοποιημένα. Επίσης, διακόψτε την ισχύ στα τηλέφωνα αυτοκινήτου ή στα κινητά τηλέφωνα στο όχημα, ή απομακρύνετε τα προηγούμενως. Οι περιβάλλοντες ήχοι ενδέχεται να αποτρέψουν την ορθή μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο για ακουστικές μετρήσεις (πωλείται χωριστά). Η χρήση άλλων μικροφώνων ενδέχεται να αποτρέψει τη μέτρηση ή να οδηγήσει σε λανθασμένη μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
- Για να εκτελεστεί η λειτουργία Auto EQ, τα μπροστινά ηχεία πρέπει να είναι συνδεδεμένα.
- Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε τελικό ενισχυτή που διαθέτει έλεγχο στάθμης εισόδου, η λειτουργία Auto EQ ενδέχεται να μην μπορεί να εκτελεστεί εάν η στάθμη εισόδου του τελικού ενισχυτή είναι ρυθμισμένη κάτω από την τυπική στάθμη.
- Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ενισχυτή ισχύος με LPF (χαμηλοπερατό φίλτρο), απενεργοποιήστε το LPF προτού εκτελέσετε Auto EQ. Επίσης, ρυθμίστε τη συχνότητα αποκοπής για το ενσωματωμένο LPF ενός ενεργού υπογούφερ στην υψηλότερη συχνότητα.
- Η απόσταση έχει υπολογιστεί από έναν υπολογιστή για να παρέχει τη βέλτιστη καθυστέρηση ώστε να εξασφαλίσει ακριβή αποτελέσματα. Μην αλλάξετε αυτή την τιμή.
 - Ο ανακλώμενος ήχος στο εσωτερικό του οχήματος είναι έντονος και προκύπτει καθυστέρηση.
 - Το LPF σε ενεργά υπογούφερ ή εξωτερικούς ενισχυτές καθυστερεί τους χαμηλούς ήχους.
- Εάν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη μέτρηση, ελέγξτε τα ακόλουθα πριν από τη μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.

- Μπροστινά ηχεία (αριστερό/δεξί)
- Πίσω ηχεία (αριστερό/δεξί)
- Θόρυβος
- Μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά)
- Χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταρίας

► Εκτέλεση Auto EQ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη σβήσετε τον κινητήρα κατά τη διαδικασία μέτρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Το στοιχείο Auto EQ αλλάζει τις ρυθμίσεις ήχου ως εξής:
 - Οι ρυθμίσεις απόσβεσης/ισορροπίας επιστρέφουν στην κεντρική θέση (σελίδα 145).
 - Οι προηγούμενες ρυθμίσεις του Auto EQ αντικαθίστανται.

1 Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ήσυχο μέρος, κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και την ηλιοροφή και, στη συνέχεια, σβήστε τον κινητήρα.

Εάν ο κινητήρας λειτουργεί, ο θόρυβός του ενδέχεται να παρεμποδίσει τη σωστή εκτέλεση της λειτουργίας Auto EQ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν διαπιστωθούν περιορισμοί οδήγησης κατά τη μέτρηση, τότε η μέτρηση ακυρώνεται.

2 Στερεώστε το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) στο κέντρο του στηρίγματος κεφαλής στο κάθισμα του οδηγού, με την εμπρός όψη στραμμένη προς τα εμπρός.

Το Auto EQ ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πού έχετε τοποθετήσει το μικρόφωνο. Εάν το επιθυμείτε, τοποθετήστε το μικρόφωνο στη θέση του συνοδηγού και εκτελέστε Auto EQ.

3 Αποσυνδέστε το iPhone ή τη συσκευή smartphone.

4 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.

Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο το κλιματιστικό ή το καλοριφέρ του οχήματος, απενεργοποιήστε το.

5 Θέστε την πηγή AV σε [Source OFF] (σελίδα 80).

6 Πατήστε .

7 Αγγίξτε και, στη συνέχεια, .

8 Αγγίξτε [Μέτρ.αυτ.ισοσταθμ.&πληρ.κίν.].

9 Συνδέστε το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) σε αυτό το προϊόν.

Z920DAB **Z820DAB**

Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή εισόδου μικροφώνου Auto EQ σε αυτό το προϊόν (σελίδα 6).

Z720DAB Z620BT Z7210DAB Z6210BT

Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή AUX στον πίσω πίνακα αυτού του προϊόντος (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης (πωλείται χωριστά) σε περίπτωση που το καλώδιο του μικροφώνου (πωλείται χωριστά) δεν έχει αρκετό μήκος.

10 Αγγίξτε [Μπροσ.αριστ.] ή [Μπροσ.δεξιά] για να επιλέξετε την τρέχουσα θέση ακρόασης.

11 Αγγίξτε [Έναρξη].

Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

12 Βγείτε από το όχημα και κλείστε τις πόρτες μέχρι να τερματιστεί η αντίστροφη καταμέτρηση.

Όταν λήξει η αντίστροφη καταμέτρηση, από τα ηχεία εκπέμπεται ένας τόνος μέτρησης (θόρυβος) και η μέτρηση Auto EQ ξεκινά.

13 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η μέτρηση.

Όταν ολοκληρωθεί το Auto EQ, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο χρόνος μέτρησης ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να διακόψετε τη μέτρηση, αγγίξτε [Διακοπή].

14 Αποθηκεύστε προσεκτικά το μικρόφωνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ή σε άλλη ασφαλή θέση.

Εάν το μικρόφωνο παραμείνει εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να του προκαλέσουν παραμόρφωση, αλλοίωση του χρώματος και δυσλειτουργία.

Ρύθμιση της τιμής συχνότητας αποκοπής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή συχνότητας αποκοπής κάθε ηχείου.


Μπορούν να ρυθμιστούν τα παρακάτω ηχεία:





[**Τυπική κατάσταση**]: Εμπρός, πίσω, Subwoofer.


[**Κατάσταση δικτύου**]: Υψηλό, Μεσαίο, Subwoofer.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι ρυθμίσεις υπογούφερ είναι διαθέσιμες μόνο όταν η επιλογή [Subwoofer] έχει οριστεί σε [Ενεργ.].
- Οι ρυθμίσεις πίσω ηχείου είναι διαθέσιμες μόνο όταν η επιλογή [Έξοδος πίσω ηχείων] έχει οριστεί σε [Πίσω].

1 Πατήστε .

- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Ισοτροπική συχνότητα] ή [Ρυθμίσεις subwoofer].
- 4 Αγγίξτε  ή  για να αλλάξετε ηχείο.
- 5 Σύρετε τη γραμμή του γραφήματος για να ορίσετε τη θέση αποκοπής.
- 6 Σύρετε στο χαμηλότερο σημείο του γραφήματος για να ορίσετε την κλίση αποκοπής.
Μπορούν να οριστούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία.




| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Αλλάζει τη φάση υπογούφερ μεταξύ κανονικής και αντίθετης θέσης. |
| LPF/HPF | Αλλάζει τη ρύθμιση LPF/HPF σε [Ενεργ.] ή [Απενεργ.]. Όταν είναι απενεργοποιημένο, το υψιπερατό φίλτρο ή το χαμηλοπερατό φίλτρο για κάθε ηχείο μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί αγγίζοντας τις γραμμές του γραφήματος. |

Ρυθμίσεις βίντεο



Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

[Ρύθμιση DVD/DivX]

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το [Disc].

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Γλώσσα υπότιτλων]*1*2 | Ρυθμίστε μια προτίμηση γλώσσας υποτίτλων. Όταν επιλέγετε [Άλλες], εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της επιθυμητής γλώσσας και κατόπιν αγγίξτε  . |
| [Γλώσσα ήχου]*1*2 | Ρυθμίστε μια προτίμηση γλώσσας ήχου. Όταν επιλέγετε [Άλλες], εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της επιθυμητής γλώσσας και κατόπιν αγγίξτε  . |
| [Γλώσσα μενού]*1*2 | Ρυθμίστε μια προτίμηση γλώσσας μενού. Όταν επιλέγετε [Άλλες], εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της επιθυμητής γλώσσας και κατόπιν αγγίξτε  . |
| [Πολλαπλές γωνίες] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | Ρυθμίστε για προβολή του εικονιδίου γωνίας στην οθόνη. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Αναλογία εικόνας TV] | <p>Ρυθμίστε την κατάλληλη αναλογία διαστάσεων εικόνας για την πίσω οθόνη σας: 16:9 (προβολή ευρείας οθόνης) ή 4:3 (κανονική προβολή). (Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν επιθυμείτε να ταιριάξετε την αναλογία διαστάσεων εικόνας με την οπίσθια προβολή.)</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατά την αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι δεν διαθέτουν σύστημα panscan, ο δίσκος αναπαράγεται με [Πανορ.] ακόμα και αν επιλέξετε τη ρύθμιση [Πανορ.λήψη&σάρωση]. Επιβεβαιώστε εάν το πακέτο δίσκου φέρει την ένδειξη [16:9 LB]. Η αναλογία διαστάσεων τηλεοπτικής εικόνας δεν μπορεί να αλλάξει για μερικούς δίσκους. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου. |
| [16:9] | Προβάλλει την εικόνα σε ευρεία οθόνη (16:9) όπως είναι (αρχική ρύθμιση). |
| [Πανορ.] | Μετατρέπει την εικόνα σε σχήμα γραμματοκιβωτίου (letterbox) με μαύρες λωρίδες στο επάνω και το κάτω τμήμα της οθόνης. |
| [Πανορ.λήψη&σάρωση] | Κόβει την εικόνα στα δεξιά και αριστερά της οθόνης. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Γονικός] | <p>Ρυθμίστε περιορισμούς, ώστε να μην επιτρέπεται στα παιδιά να παρακολουθούν βίαιες ή ακατάλληλες για ανηλικούς σκηνές. Μπορείτε να ορίσετε τον γονικό έλεγχο στο επιθυμητό επίπεδο.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Αγγίξτε [0] έως [9] για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο αριθμητικό κωδικό.2 Αγγίξτε το . Καταγράφει τον κωδικό αριθμό και μπορείτε πλέον να ρυθμίσετε το επίπεδο.3 Αγγίξτε οποιονδήποτε αριθμό από [1] έως [8] για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο. Όσο χαμηλότερα ρυθμίζεται το επίπεδο, τόσο αυστηρότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται.4 Αγγίξτε το . Ρυθμίζει το επίπεδο γονικού κλειδώματος. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none">• Σας συμβουλεύουμε να καταγράψετε κάπου τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.• Το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι εγγεγραμμένο στο δίσκο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε στο κουτάκι του δίσκου, το συνοδευτικό φυλλάδιο ή στον ίδιο το δίσκο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γονικό έλεγχο με δίσκους οι οποίοι δεν διαθέτουν καταγεγραμμένο επίπεδο γονικού ελέγχου.• Σε κάποιους δίσκους, ο γονικός έλεγχος λειτουργεί για να παραλείπονται κάποιες σκηνές μόνο, μετά από τις οποίες συνεχίζεται κανονικά η αναπαραγωγή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.• Όταν ορίζετε ένα επίπεδο γονικού ελέγχου και έπειτα αναπαράγετε έναν δίσκο που διαθέτει γονικό έλεγχο, ενδέχεται να εμφανιστούν πεδία εισαγωγής κωδικού αριθμού. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει μόλις εισαχθεί ο σωστός κωδικός αριθμός. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [DivX® VOD] | <p>Εμφανίζει τον κωδικό καταχώρισης και κατάργησης της καταχώρισης αυτού του προϊόντος για τη δήλωση του προϊόντος στον πάροχο περιεχομένου DivX VOD, ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένων DivX® VOD (βίντεο κατ' απαίτηση) σε αυτό το προϊόν.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Μπορείτε να το κάνετε αυτό δημιουργώντας έναν κωδικό καταχώρισης DivX VOD, τον οποίο θα υποβάλετε στον προμηθευτή σας.</p> <p>Ο κωδικός [Κωδικός καταχώρισης] έχει 10 ψηφία.</p> <p>Ο κωδικός [Κωδ.κατάργ.καταχ.] έχει 8 ψηφία.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Σημειώστε τον κωδικό, καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την καταχώριση ή την κατάργηση της καταχώρισης αυτού του προϊόντος στον πάροχο DivX VOD.</p> |
| [Αυτόμ.αναπαρ.DVD] [Ενεργ.] [Απενεργ.] | <p>Ρυθμίστε να προβάλλεται αυτόματα το μενού DVD και να ξεκινά η αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τίτλου όταν εισάγεται ένας δίσκος DVD με μενού DVD.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Κάποια DVD ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Εάν η λειτουργία αυτή δεν εκτελείται σωστά, απενεργοποιήστε τη και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.</p> |

*1 Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα αγγίζοντας το πλήκτρο αλλαγής γλώσσας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

*2 Η ρύθμιση που επιλέγεται εδώ δεν επηρεάζεται ακόμα και αν αλλάξει η γλώσσα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με χρήση του κατάλληλου πλήκτρου.

[Time Per Photo Slide]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Χρον.διάσ.ανά διαφ.φωτογ.] [5δευτ.] [10δευτ.] [15δευτ.] [Χειροκίν.] | <p>Επιλέξτε το διάστημα εναλλαγής των αρχείων εικόνας κατά την προβολή παρουσίασης σε αυτό το προϊόν.</p> |

[Ρύθμιση σήματος βίντεο]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [AV] [Αυτόματο] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM] | Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο κατά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε εξοπλισμό AV. |
| [AUX] [Αυτόματο] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM] | Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο κατά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε εξοπλισμό AUX. |
| [Κάμερα] [Αυτόματο] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM] | Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο κατά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε κάμερα οπισθοπορείας. |

[Μορφή εξόδου βίντεο]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| [Μορφή εξόδου βίντεο] [PAL] [NTSC] | Εναλλάσσει τη μορφή εξόδου βίντεο της πίσω οθόνης μεταξύ PAL και NTSC. |



Μενού Αγαπημένων

Καταχωρίζοντας τα αγαπημένα σας στοιχεία μενού σε συντομεύσεις, μπορείτε να μεταπηδάτε γρήγορα στην καταχωρισμένη οθόνη μενού με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη [Αγαπημένα].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο μενού αγαπημένων μπορούν να καταχωριστούν έως 12 στοιχεία μενού.




Δημιουργία συντόμευσης

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο του αστεριού του στοιχείου του μενού.
Το εικονίδιο αστεριού για το επιλεγμένο μενού γεμίζει.




ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να ακυρώσετε την καταχώριση, αγγίξτε ξανά το εικονίδιο αστεριού στη στήλη μενού.

Επιλογή μιας συντόμευσης

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο μενού.

Αφαίρεση μιας συντόμευσης

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε παρατεταμένα τη στήλη του μενού αγαπημένων.
Το επιλεγμένο στοιχείο μενού καταργείται από την οθόνη [Αγαπημένα].

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε, επίσης, να καταργήσετε μια συντόμευση αγγίζοντας παρατεταμένα τη στήλη του καταχωρισμένου μενού.

Άλλες λειτουργίες


Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

- 1 Αγγίξτε την τρέχουσα ώρα στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε ένα από τα στοιχεία για προσαρμογή.
 - Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή προβολής ώρας σε [12hour] ή [24hour].
 - Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά της μορφής προβολής ημερομηνίας: Ημέρα-μήνας, Μήνας-ημέρα.

Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία οθόνης για την οθόνη AV και τα αρχεία εικόνων.

- 1 Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας προβολής οθόνης.

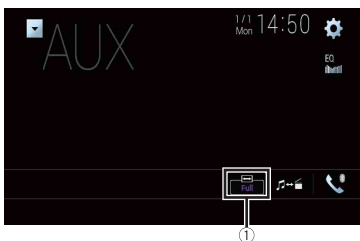

①

Πλήκτρο λειτουργίας προβολής οθόνης

- 2 Αγγίξτε την επιθυμητή λειτουργία.

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Full] | Μια εικόνα 4:3 μεγεθύνεται μόνο κατά την οριζόντια κατεύθυνση, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε εικόνα χωρίς περικοπές. |
| [Zoom] | Μια εικόνα 4:3 μεγεθύνεται κατά την ίδια αναλογία τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. |
| [Normal] | Μία εικόνα 4:3 προβάλλεται κανονικά, χωρίς αλλαγή της αναλογίας της. |

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Trimming] | Μία εικόνα προβάλλεται σε όλο το μήκος της οθόνης με την οριζόντια-προς-κάθετη αναλογία ως έχει. Σε περίπτωση που η αναλογία οθόνης διαφέρει από την εικόνα, η εικόνα ενδέχεται να προβάλλεται εν μέρει περικυμμένη στο πάνω/κάτω μέρος ή στα πλαϊνά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το [Trimming] προορίζεται μόνο για αρχεία εικόνων. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Για κάθε πηγή βίντεο είναι δυνατή η αποθήκευση διαφορετικών ρυθμίσεων.
- Κατά την προβολή βίντεο σε λειτουργία ευρείας οθόνης η οποία δεν αντιστοιχεί στην αρχική αναλογία διαστάσεων εικόνας, ίσως η εικόνα να εμφανίζεται διαφορετική.
- Η εικόνα βίντεο εμφανίζεται περισσότερο ακατέργαστη όταν προβάλλεται σε λειτουργία [Zoom].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Τα αρχεία εικόνων μπορούν να ρυθμιστούν σε [Normal] ή [Trimming] στη λειτουργία ευρείας οθόνης.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.



Επιλογή του βίντεο για την πίσω οθόνη

Μπορείτε να επιλέξετε είτε να προβάλετε την ίδια εικόνα στην μπροστινή οθόνη είτε να προβάλετε την επιλεγμένη πηγή στην πίσω οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Τα αρχεία βίντεο στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης δεν είναι διαθέσιμα ως πηγή για την πίσω οθόνη όταν είναι ενεργοποιημένο το [Apple CarPlay].
- Τα αρχεία βίντεο στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης δεν είναι διαθέσιμα ως πηγή για την πίσω οθόνη όταν είναι ενεργοποιημένο το [Android Auto] στην επιλογή [Ρύθμιση Smartphone].*

* AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB

1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

2 Αγγίξτε [Rear].

3 Αγγίξτε την πηγή που θέλετε να προβάλετε στην πίσω οθόνη.

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Mirror] | Το βίντεο στην μπροστινή οθόνη αυτού του προϊόντος εξάγεται στην πίσω οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν μπορούν όλα τα βίντεο ή οι ήχοι να εξαχθούν στην πίσω οθόνη. |
| [DVD/CD] | Το βίντεο και ο ήχος ενός δίσκου εξάγονται στην πίσω οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συμβατοί τύποι βίντεο είναι μόνο οι εξής: DVD-V, Video-CD, DivX, MPEG-1, MPEG-2 και MPEG-4. |

| | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [USB1] | <p>Το βίντεο και ο ήχος της συσκευής αποθήκευσης USB εξάγονται στην πίσω οθόνη.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η θύρα που υποστηρίζει την πίσω οθόνη είναι μόνο η θύρα USB 1. • Συμβατοί τύποι αρχείων είναι μόνο οι εξής: MPEG-4, H.264, WMV, MKV και FLV. |
| [SD]* | <p>Το βίντεο και ο ήχος των καρτών μνήμης SD εξάγονται στην πίσω οθόνη.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Συμβατοί τύποι αρχείων είναι μόνο οι εξής: MPEG-4, H.264, WMV, MKV και FLV.</p> |
| [AV] | <p>Το βίντεο ή/και ο ήχος της πηγής εισόδου AV εξάγονται στην πίσω οθόνη.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Η εικόνα βίντεο και ο ήχος εξάγονται μόνο όταν η επιλογή [Είσοδος AV] είναι ρυθμισμένη σε [Πηγή] (σελίδα 124).</p> |
| [Source OFF] | <p>Τίποτα δεν εξάγεται στην πίσω οθόνη.</p> |

* AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB




Ρύθμιση της αντικλεπτικής λειτουργίας


Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για αυτό το προϊόν. Εάν το εφεδρικό καλώδιο κοπεί μετά τη ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης, αυτό το προϊόν θα σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης στην επόμενη εκκίνηση.

Σημαντικό

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Ορισμός του κωδικού πρόσβασης

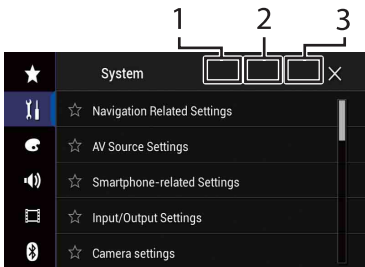


- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε 1, μετά 2 και, στη συνέχεια, πατήστε το 3.



- 4 Αγγίξτε [Εισάγετε Κωδικό].
- 5 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να περιέχει από 5 έως 16 χαρακτήρες.
- 6 Αγγίξτε [Go].
- 7 Εισαγάγετε μια υπόδειξη κωδικού πρόσβασης.
Μια υπόδειξη μπορεί να περιέχει έως 40 χαρακτήρες.
- 8 Αγγίξτε [Go].
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το νέο κωδικό.
- 9 Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, αγγίξτε [OK].

Διαγραφή του κωδικού πρόσβασης

Ο τρέχων κωδικός πρόσβασης και η υπόδειξη κωδικού πρόσβασης μπορούν να διαγραφούν.

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε 1, μετά 2 και, στη συνέχεια, πατήστε το 3 (σελίδα 161).
- 4 Αγγίξτε [Διαγρ.κωδ.πρόσβ.].
- 5 Αγγίξτε [Ναι].
- 6 Αγγίξτε [OK].
- 7 Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.
- 8 Αγγίξτε [Go].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδηλώνει ότι η ρύθμιση ασφαλείας ακυρώθηκε.

Επαναφορά αυτού του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το καταχωρισμένο περιεχόμενο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από το [Επαναφορά ρυθμίσεων] στο μενού [Σύστημα] (σελίδα 136).


Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε προβλήματα κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα. Τα πιο κοινά προβλήματα παρατίθενται παρακάτω, μαζί με πιθανές αιτίες και λύσεις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποια λύση στο πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συνήθη προβλήματα

Εμφανίζεται μαύρη οθόνη και η λειτουργία με χρήση των πλήκτρων της οθόνης αφής δεν είναι δυνατή.

- Η λειτουργία [Power OFF] είναι ενεργοποιημένη.
 - Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί σε αυτό το προϊόν για να βγείτε από τη λειτουργία.
 - Πατήστε παρατεταμένα το  για να βγείτε από την οθόνη κάμερας οπισθοπορείας και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη ρύθμιση της πολικότητας της κάμερας σε [Μπαταρία].

Προβλήματα με την οθόνη AV

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD ή DVD.

- Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
 - Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα στην επάνω πλευρά.
- Ο δίσκος είναι βρώμικος.
 - Καθαρίστε το δίσκο.
- Ο δίσκος έχει γρατζουνιές ή παρουσιάζει κάποια βλάβη.

- Τοποθετήστε έναν κανονικό, στρογγυλό δίσκο.
- Τα αρχεία στο δίσκο είναι σε μη κανονική μορφή αρχείου.
 - Ελέγξτε τη μορφή αρχείου.
- Η μορφή του δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί.
 - Αντικαταστήστε το δίσκο.
- Ο τοποθετημένος δίσκος είναι κάποιου τύπου που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από αυτό το προϊόν.
 - Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου.

Η οθόνη καλύπτεται από ένα μήνυμα προσοχής και δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του βίντεο.

- Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.
 - Συνδέστε σωστά το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
- Η ασφάλιση χειρόφρενου έχει ενεργοποιηθεί.
 - Παρκάρετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και εφαρμόστε το χειρόφρενο.

Δεν υπάρχει έξοδος βίντεο από το συνδεδεμένο εξοπλισμό.

- Η ρύθμιση [Είσοδος AV] ή [Είσοδος AUX] δεν είναι σωστή.
 - Διορθώστε τις ρυθμίσεις.

Παράκαμψη ήχου ή βίντεο.

- Αυτό το προϊόν δεν είναι σταθερά τοποθετημένο.
 - Τοποθετήστε σταθερά το προϊόν.

Δεν αναπαράγονται ήχοι. Η ένταση ήχου δεν αυξάνεται.

- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.

- Συνδέστε σωστά τα καλώδια.
- Το σύστημα εκτελεί αναπαραγωγή φωτογραφιών, αργής κίνησης ή καρτέ-καρτέ από το DVD-Video.
- Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών, αργής κίνησης ή καρτέ-καρτέ με από το DVD-Video.
- Το σύστημα τέθηκε σε παύση ή εκτελεί γρήγορη μετακίνηση πίσω ή εμπρός κατά την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Για πολυμέσα εκτός των μουσικών CD (CD-DA), δεν υπάρχει ήχος κατά τη γρήγορη μετακίνηση πίσω ή εμπρός.

Εμφανίζεται το εικονίδιο και η λειτουργία δεν είναι δυνατή.

- Η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τη διαμόρφωση του βίντεο.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή. (Για παράδειγμα, το DVD που αναπαράγεται δεν υποστηρίζει αυτήν τη γωνία, το ηχητικό σύστημα, τη γλώσσα υποτίτλων κτλ.)

Η εικόνα σταματά (παύση) και δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του προϊόντος.

- Η ανάγνωση δεδομένων είναι αδύνατη κατά την αναπαραγωγή δίσκου.
- Σταματήστε την αναπαραγωγή και ξεκινήστε την ξανά.

Η εικόνα επεκτείνεται με λάθος λόγο θέασης.

- Η ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της εικόνας για την οθόνη δεν είναι η κατάλληλη.
- Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για τη συγκεκριμένη εικόνα.

Εμφανίζεται μήνυμα γονικού κλειδώματος και η αναπαραγωγή του DVD δεν είναι δυνατή.

- Ο γονικός έλεγχος είναι ενεργοποιημένος.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία γονικού ελέγχου ή αλλάξτε το επίπεδο γονικού ελέγχου.

Δεν είναι δυνατή η ακύρωση του γονικού κλειδώματος για την αναπαραγωγή DVD.

- Ο αριθμός κωδικού δεν είναι σωστός.
- Εισαγάγετε το σωστό κωδικό.

Το βίντεο DVD δεν αναπαράγεται με τη γλώσσα ήχου/υποτίτλων που έχει καθοριστεί στο στοιχείο [Ρύθμιση DVD/DivX].

- Το DVD δεν υποστηρίζει τη γλώσσα που επιλέχθηκε στο στοιχείο [Ρύθμιση DVD/DivX].
- Η αναπαραγωγή στην επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι δυνατή εάν η επιλεγμένη γλώσσα στο στοιχείο [Ρύθμιση DVD/DivX] δεν είναι εγγεγραμμένη στο δίσκο.

Η εικόνα είναι πολύ ασαφής/ παραμορφωμένη και σκοτεινή κατά την αναπαραγωγή.

- Ο δίσκος διαθέτει ένα σήμα το οποίο εμποδίζει την αντιγραφή. (Μερικοί δίσκοι ενδέχεται να το έχουν αυτό.)
- Εφόσον αυτό το προϊόν είναι συμβατό με το αναλογικό σύστημα προστασίας από αντιγραφή, η εικόνα μπορεί να παρουσιάζει οριζόντιες λωρίδες ή άλλες ατέλειες όταν ένας δίσκος προβάλλεται σε κάποιες οθόνες. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του iPod.

- Η οθόνη του iPod έχει παγώσει.
- Επανασυνδέστε το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod/iPhone.
- Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
- Επανασυνδέστε το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod/iPhone.
- Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τον

κινητήρα γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF. Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.

- Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

Δεν ακούγεται ήχος από το iPod.

- Η κατεύθυνση εξόδου του ήχου ενδέχεται να αλλάζει αυτόματα όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα οι συνδέσεις Bluetooth και USB.
- Χρησιμοποιήστε το iPod για να αλλάξετε την κατεύθυνση εξόδου του ήχου.


Προβλήματα με την οθόνη του τηλεφώνου

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης γιατί τα πλήκτρα της οθόνης αφής για την πραγματοποίηση κλήσης είναι ανενεργά.

- Το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός εμβέλειας του δικτύου.
- Προσπαθήστε ξανά όταν βρεθείτε εντός εμβέλειας του δικτύου.
- Η σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και αυτού του προϊόντος δεν είναι δυνατή.
- Εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης.

Προβλήματα με την οθόνη Εφαρμογών

Εμφανίζεται μαύρη οθόνη.

- Κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής, η εφαρμογή τερματίστηκε στο smartphone.
- Πατήστε  για να προβάλετε την οθόνη αρχικού μενού.

- Το λειτουργικό σύστημα του smartphone ενδέχεται να αναμένει τη λειτουργία της οθόνης.
- Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ελέγξτε την οθόνη στο smartphone.

Η οθόνη εμφανίζεται αλλά δεν είναι δυνατός κανένας χειρισμός.

- Έχετε παρουσιάσει πρόβλημα.
- Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τον κινητήρα γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF. Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.
- Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή Android, διακόψτε τη σύνδεση Bluetooth με αυτό το προϊόν και επανασυνδέστε την.

Το smartphone δεν έχει φορτιστεί.

- Η φόρτιση διακόπηκε επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία του smartphone λόγω παρατεταμένης χρήσης του κατά τη φόρτιση.
- Αποσυνδέστε το smartphone από το καλώδιο και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
- Η ενέργεια που καταναλώθηκε από την μπαταρία ήταν περισσότερη από την τροφοδοτούμενη ενέργεια κατά τη φόρτιση.
- Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί διακόπτοντας κάθε μη απαραίτητη υπηρεσία στο smartphone.

Η κατάσταση του οχήματος για την εμπρός και πίσω κατεύθυνση είναι ανεστραμμένες.

- Επειδή η κατάσταση του οχήματος αποστέλλεται στη συνδεδεμένη συσκευή όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Android Auto, αυτό το πρόβλημα προκύπτει όταν η ρύθμιση της πολικότητας οπισθοπορείας αυτού του προϊόντος είναι εσφαλμένη.

– Ελέγξτε την πολικότητα και διορθώστε τη ρύθμιση.

Μηνύματα σφάλματος

Όταν παρουσιαστούν προβλήματα με αυτό το προϊόν, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα για να εξακριβώσετε το πρόβλημα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε την προτεινόμενη ενέργεια διόρθωσης. Εάν το σφάλμα παραμένει, καταγράψτε το μήνυμα σφάλματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με τον πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συνήθη προβλήματα

Σφάλμα ΕΝΙΣΧΥΤΗ

→ Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί ή η σύνδεση των ηχείων δεν είναι σωστή. Είναι ενεργοποιημένο το προστατευτικό κύκλωμα.

– Ελέγξτε τη σύνδεση των ηχείων. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

→ Η θερμοκρασία του προϊόντος είναι εκτός των ορίων κανονικής λειτουργίας.

– Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία του προϊόντος στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας.

Υπερθέρμανση προϊόντος. Το σύστημα θα τερματιστεί σε 1 λεπτό. Εάν επανεκκινήσετε το προϊόν με απενεργ/ενεργ του ACC, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Εάν αυτό το μήνυμα συνεχίζει

να εμφανίζεται, μπορεί να έχει παρουσιαστεί πρόβλημα στο προϊόν.

→ Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή για να λειτουργήσει αυτό το προϊόν.

– Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για βοήθεια.

Τοποθεσία δεν είναι δυνατή λόγω Hardware. Επικοινωνήστε με το service της Pioneer.

→ Η προβολή της τοποθεσίας δεν είναι δυνατή λόγω ενός σφάλματος υλικού.

– Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για βοήθεια.

Δεν βρέθηκε κερ. GPS. Ελέγξτε σύνδεση.

→ Η λήψη σήματος GPS διακόπηκε.

– Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

Εντοπίστηκε πρόβλημα στην κεραία GPS. Επικοινωνήστε με το service.

→ Βραχυκύκλωμα στο καλώδιο κεραίας GPS.

– Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για βοήθεια.

Αποσύνδεση παλμού ταχύτητας. Η ρύθμιση θα αρχίσει όμως μπορεί να είναι ανακριβής χωρίς τον παλμό ταχύτητας.

→ Ο αισθητήρας παλμών ταχύτητας δεν έχει συνδεθεί σωστά.

– Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για βοήθεια.

Σφάλμα αισθητήρα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το Service της Pioneer.

- Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα με τον αισθητήρα.
 - Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για βοήθεια.

Εντοπίστηκαν ασυνήθιστοι παλμοί ταχύτητας.

- Ο παλμός ταχύτητας δεν ανιχνεύεται σωστά.
 - Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για βοήθεια.

Εντοπίστηκαν αλλαγές στη γωνία ή θέση εγκατάστασης. Η κεντρική μονάδα ενημερώνει τα δεδομένα προσαρμογής αισθητήρα.

- Εντοπίστηκαν αλλαγές στη γωνία ή τη θέση εγκατάστασης.
 - Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκπαίδευσης του αισθητήρα.

Το καλώδιο παλμών ταχύτητας δεν είναι συνδεδεμένο. Το σύστημα θα λειτουργεί σε απλή υβριδική κατάσταση.

- Το καλώδιο παλμών ταχύτητας δεν έχει συνδεθεί.
 - Η ανίχνευση του παλμού ταχύτητας δεν είναι δυνατή εάν το καλώδιο παλμών ταχύτητας δεν συνδεθεί σωστά.

Δέκτης DAB

Z920DAB Z820DAB Z720DAB Z7210DAB

Σφλ κεραίας

- Η σύνδεση κεραίας είναι εσφαλμένη ή εντοπίστηκε ασυνήθιστη τάση.
 - Σβήστε την ανάφλεξη (OFF) και συνδέστε την κεραία σωστά. Μετά τη

σύνδεση, ανάψτε (ON) εκ νέου την ανάφλεξη.

Δίσκος

Error-02-XX/FF-FF

- Ο δίσκος είναι βρώμικος.
 - Καθαρίστε το δίσκο.
- Ο δίσκος είναι χαραγμένος.
 - Αντικαταστήστε το δίσκο.
- Ο δίσκος έχει φορτωθεί ανάποδα.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Υπάρχει ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.
 - Πατήστε το κουμπί RESET.

Δίσκ.διαφ.περιοχ.

- Ο δίσκος δεν έχει τον ίδιο αριθμό περιοχής με αυτό το προϊόν.
 - Αντικαταστήστε το DVD με κάποιο που έχει τον σωστό αριθμό περιοχής.

Δίσκ.χωρίς δυν. αναπαρ.

- Αυτός ο τύπος δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
 - Αντικαταστήστε το δίσκο με κάποιο που μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.

Αρχείο χωρίς δυν.αναπαρ.

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
 - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Παραλείφθηκε

- Ο δίσκος που έχετε εισαγάγει περιέχει αρχεία με ενσωματωμένη προστασία DRM.
 - Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.

Προστασία

- Όλα τα αρχεία στο δίσκο που έχει εισαχθεί διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.
- Αντικαταστήστε το δίσκο.

Αυτή η περίοδος ενοικίασης DivX έληξε.

- Το περιεχόμενο DivX VOD του δίσκου που έχει εισαχθεί έχει λήξει.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Η ανάλυση βίντεο δεν υποστηρίζεται

- Τα αρχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται στο αρχείο.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Αδύνατη η εγγραφή στην μνήμη Flash.

- Το ιστορικό αναπαραγωγής για περιεχόμενα VOD δεν μπορεί να αποθηκευτεί για κάποιο λόγο.
- Προσπαθήστε ξανά.
- Εάν το μήνυμα παρουσιάζεται συχνά, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Η συσκευή σας δεν έχει δικαίωμα αναπαραγωγής για αυτό το προστατευμένο βίντεο DivX.

- Ο κωδικός καταχώρισης DivX αυτού του προϊόντος δεν φέρει την έγκριση του παρόχου περιεχομένου DivX VOD.
- Δηλώστε το προϊόν στον πάροχο περιεχομένου DivX VOD.

Ο ρυθμός καρέ του βίντεο δεν υποστηρίζεται

- Ο ρυθμός καρέ του αρχείου DivX είναι μεγαλύτερος από 30 fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο).
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Η μορφή ήχου δεν υποστηρίζεται

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

Η λειτουργία SD διατίθεται μόνο για τα AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB.

Error-02-9X/-DX

- Αδυναμία επικοινωνίας.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Αλλάξτε σε μια διαφορετική πηγή. Κατόπιν, επιστρέψτε στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Αρχείο χωρίς δυν.αναπαρ.

- Δεν υπάρχει αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).
- Ελέγξτε ότι τα αρχεία στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) είναι συμβατά με το προϊόν.
- Η ασφάλεια για τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) είναι ενεργοποιημένη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD) για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια.

Παραλείφθηκε

- Η συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) περιέχει αρχεία με προστασία DRM.
- Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.

Προστασία

- Όλα τα αρχεία στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.
- Αντικαταστήστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

Μη συμβ. συσκ. USB

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

Μη συμβατή συσκ. SD

- Η συνδεδεμένη κάρτα μνήμης SD δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
- Αφαιρέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή κάρτα μνήμης SD.
- Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης SD. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα μορφοποίησης για κάρτες μνήμης SD για τη μορφοποίηση καρτών μνήμης SD.

Έλεγχος USB

- Βραχυκύκλωμα στο βύσμα USB ή το καλώδιο USB.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB ή το καλώδιο USB δεν είναι μαγκωμένο ή φθαρμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από το μέγιστο επιτρεπτό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιείτε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

Σφάλμα ΔΙΑΝΟΜΕΑ

- Η συνδεδεμένη συσκευή διανομέα USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
- Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας σε αυτό το προϊόν.

Καμία απόκριση

- Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αντικαταστήστε την με μια άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.

Η ανάλυση βίντεο δεν υποστηρίζεται

- Τα αρχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται στο αρχείο.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Το USB1 αποσυνδέθηκε για την προστασία της συσκευής. Μην επανατοποθετήσετε τη συσκευή μνήμης USB στη μονάδα. Πατήστε επαναφορά για να επανεκκινήσετε τη συσκευή μνήμης USB. (Το USB2 αποσυνδέθηκε για την προστασία της συσκευής. Μην επανατοποθετήσετε τη συσκευή μνήμης USB στη μονάδα. Πατήστε επαναφορά για να επανεκκινήσετε τη συσκευή μνήμης USB.)

- Βραχυκύκλωμα στο βύσμα USB ή το καλώδιο USB.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB ή το καλώδιο USB δεν είναι μαγκωμένο ή φθαρμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από το μέγιστο επιτρεπτό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιείτε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και

συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

- Το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod/iPhone είναι βραχυκυκλωμένο.
- Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod/iPhone ή το καλώδιο USB δεν είναι μαγκωμένο ή φθαρμένο.

Η μορφή ήχου δεν υποστηρίζεται

- Αυτό ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

- Σφάλμα iPod.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod.
- Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το iPod και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση.

Error-02-67

- Η έκδοση υλικολογισμικού του iPod είναι παλιά.
- Ενημερώστε την έκδοση του iPod.

Bluetooth

Error-10

- Αποτυχία τροφοδοσίας της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Apple CarPlay

Προσπάθεια σύνδεσης με το Apple CarPlay

- Η επικοινωνία απέτυχε και το σύστημα προσπαθεί να πραγματοποιήσει σύνδεση.
- Περιμένετε λίγο. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
- Επανεκκινήστε το iPhone.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPhone και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το iPhone μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Android Auto

Z920DAB

Z820DAB

Η λειτουργία Android Auto διακόπηκε.

- Η συνδεδεμένη συσκευή δεν υποστηρίζει το Android Auto.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή υποστηρίζει το Android Auto.
- Η εκκίνηση του Android Auto απέτυχε για κάποιον λόγο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από το smartphone και, στη συνέχεια, συνδέστε το smartphone ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
- Επανεκκινήστε το smartphone.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο

εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

- Η ρυθμισμένη ώρα αυτού του προϊόντος δεν είναι σωστή.
 - Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνεται σήμα GPS και ότι η ώρα είναι ρυθμισμένη σωστά.

Αποτυχία ζεύξης bluetooth. Δημιουργήστε ζεύξη του τηλεφώνου Android χειροκίνητα.

- Η ζεύξη Bluetooth απέτυχε για κάποιον λόγο.
 - Αντιστοιχίστε χειροκίνητα αυτό το προϊόν με τη συσκευή.

Για χρήση του Android Auto, παρακαλώ σταματήστε το όχημά σας και ελέγξτε το Android κινητό σας.


- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προβάλλονται στην οθόνη της συμβατής με το Android Auto συσκευής ή δεν εξαγονται εικόνες από τη συμβατή με το Android Auto συσκευή.
 - Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και ακολουθήστε τις οδηγίες που προβάλλονται στην οθόνη. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες της οθόνης, επανασυνδέστε τη συσκευή.

Τεχνολογία εντοπισμού θέσης

Εντοπισμός θέσης μέσω GPS

Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (Global Positioning System - GPS) χρησιμοποιεί ένα δίκτυο δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη γη. Όλοι οι δορυφόροι, με τροχιά σε ύψος 68 900 000 ποδιών (21 000 km), εκπέμπουν διαρκώς ραδιοσήματα, παρέχοντας πληροφορίες για την ημερομηνία και τη γεωγραφική

θέση. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η λήψη σήματος από τρεις τουλάχιστον δορυφόρους από οποιαδήποτε ανοιχτή περιοχή στην επιφάνεια της γης. Η ακρίβεια των πληροφοριών GPS εξαρτάται από την ποιότητα της λήψης. Όταν τα σήματα είναι δυνατά και η λήψη καλή, το GPS μπορεί να προσδιορίσει το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και το υψόμετρο για τον ακριβή εντοπισμό θέσης σε τρεις διαστάσεις. Εάν, όμως, η ποιότητα του σήματος είναι κακή, λαμβάνονται μόνο δύο διαστάσεις - το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος - και υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες σφάλματος κατά τον εντοπισμό θέσης.

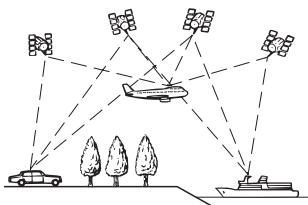

Εντοπισμός θέσης μέσω αναμέτρησης

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας του συστήματος πλοήγησης υπολογίζει, επίσης, τη θέση σας. Η τρέχουσα θέση μετράται μέσω της ανίχνευσης της απόστασης οδήγησης με τον παλιμό ταχύτητα, της κατεύθυνσης περιστροφής με τον αισθητήρα γυροσκοπίου και της κλίσης του δρόμου με τον αισθητήρα G. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας μπορεί να υπολογίσει ακόμα και αλλαγές του υψόμετρου και να διορθώσει τις αποκλίσεις στην απόσταση που διανύεται, οι οποίες προκαλούνται από την οδήγηση

σε δρόμους με πολλές στροφές ή ανηφόρες.

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα πλοήγησης με σύνδεση του παλμού ταχύτητας, το σύστημα θα γίνει πιο ακριβές από ό,τι χωρίς σύνδεση του παλμού ταχύτητας. Έτσι μπορείτε να συνδέσετε τον παλμό ταχύτητας, χωρίς να χάσετε την ακρίβεια του εντοπισμού θέσης.

- Η θέση του κυκλώματος ανίχνευσης ταχύτητας διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Pioneer της περιοχής σας ή σε κάποιον τεχνικό εγκατάστασης.
- Ορισμένοι τύποι οχημάτων ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την έξοδο σήματος ταχύτητας κατά την οδήγηση με λίγα χιλιόμετρα την ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση, η τρέχουσα θέση του οχήματός σας δεν μπορεί να προβληθεί σωστά, εάν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση ή εάν βρισκόσθε σε κάποιον χώρο στάθμευσης.

Πώς συνεργάζονται το GPS και η αναμέτρηση;


Για μέγιστη ακρίβεια, το σύστημα πλοήγησης συγκρίνει διαρκώς τα δεδομένα GPS με την υπολογιζόμενη θέση σας, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του ενσωματωμένου αισθητήρα. Ωστόσο, εάν διατίθενται μόνο τα δεδομένα του ενσωματωμένου αισθητήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα σφάλματα εντοπισμού θέσης συσσωρεύονται σταδιακά, ώσπου κάποια στιγμή το αποτέλεσμα υπολογισμού θέσης δεν είναι αξιόπιστο. Για το λόγο αυτόν, όταν διατίθενται σήματα GPS, αντιστοιχίζονται με τα δεδομένα του ενσωματωμένου αισθητήρα και χρησιμοποιούνται για τη διόρθωσή τους, ώστε να βελτιώνεται η ακρίβεια.

- Εάν χρησιμοποιείτε αλυσίδες στους τροχούς σας για την οδήγηση το χειμώνα ή έχετε τοποθετήσει τον εφεδρικό τροχό, τα σφάλματα μπορεί να αυξηθούν απότομα λόγω της διαφοράς στη διάμετρο του τροχού. Πραγματοποιήστε επαναφορά της κατάστασης του αισθητήρα και αυτός ενδέχεται να ανακτήσει την ακρίβεια στις κανονικές συνθήκες (σελίδα 141).


Αντιστοίχιση χάρτη

Όπως προαναφέρθηκε, τα συστήματα εντοπισμού θέση που χρησιμοποιούνται από αυτό το σύστημα πλοήγησης είναι επιρρεπή σε ορισμένα σφάλματα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, ενδέχεται ορισμένες φορές να εντοπίσουν τη θέση σας σε ένα σημείο του χάρτη όπου δεν υπάρχει δρόμος. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα επεξεργασίας αντιλαμβάνεται ότι τα οχήματα ταξιδεύουν μόνο σε δρόμους και μπορεί να διορθώσει τη θέση σας, προσαρμόζοντάς την στον πλησιέστερο δρόμο. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται "αντιστοίχιση χάρτη".

Με αντιστοίχιση χάρτη

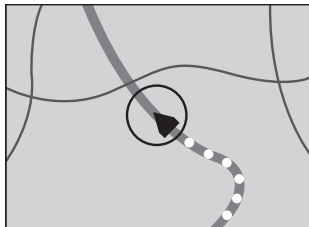

Χωρίς αντιστοίχιση χάρτη

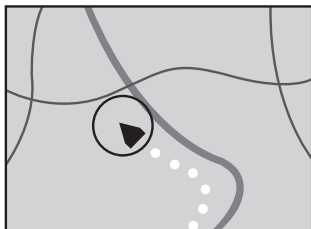

Διαχείριση μεγάλων σφαλμάτων

Τα σφάλματα εντοπισμού θέσης ελαχιστοποιούνται μέσω του συνδυασμού GPS, αναμέτρησης και αντιστοίχισης χάρτη. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και να προκύψουν μεγαλύτερα σφάλματα.


Όταν ο εντοπισμός θέσης μέσω GPS είναι αδύνατος

- Ο εντοπισμός θέσης GPS απενεργοποιείται εάν δεν είναι δυνατή η λήψη σήματος από περισσότερους από δύο δορυφόρους GPS.
- Σε ορισμένες συνθήκες οδήγησης, τα σήματα δορυφόρων GPS ενδέχεται να μην φτάνουν στο όχημά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία εντοπισμού θέσης GPS.


Σε σήραγγες ή κλειστούς χώρους στάθμευσης



Κάτω από υπερυψωμένους δρόμους ή παρόμοιες δομές

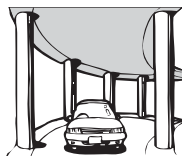

Κατά την οδήγηση ανάμεσα σε ψηλά κτίρια

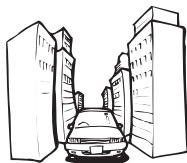

Κατά την οδήγηση σε πυκνό δάσος ή μέρος με ψηλά δέντρα



- Εάν ένα τηλέφωνο αυτοκινήτου ή κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά στην κεραία GPS, η λήψη του GPS ενδέχεται να χαθεί προσωρινά.

- Μην καλύπτεται την κεραία GPS με βαφή ψεκασμού ή κερί αυτοκινήτου, επειδή αυτό μπορεί να μπλοκάρει τη λήψη σήματος GPS. Η συσσώρευση χιονιού μπορεί, επίσης, να μειώσει την ισχύ των σημάτων, επομένως διατηρείτε την κεραία καθαρή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν δεν ληφθεί κάποιο σήμα GPS για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πραγματική θέση του οχήματός σας και το τρέχον σύμβολο θέσης στο χάρτη ενδέχεται να αποκλίνουν σημαντικά ή να μην είναι ενημερωμένα. Σε μια τέτοια περίπτωση, μόλις αποκατασταθεί η λήψη GPS θα ανακτηθεί η ακρίβεια.


Συνθήκες που είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικά σφάλματα εντοπισμού θέσης

Για διάφορους λόγους, όπως είναι η κατάσταση του δρόμου στον οποίο ταξιδεύετε και η κατάσταση λήψης του σήματος GPS, η πραγματική θέση του οχήματός σας μπορεί να διαφέρει από τη θέση που εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.


Εάν στρίψετε λίγο.

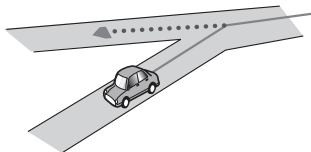


Εάν υπάρχει ένα παράλληλος δρόμος.

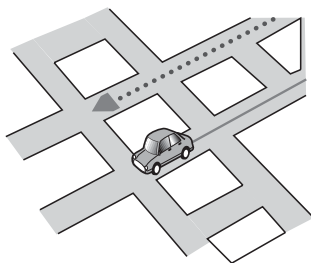


Εάν υπάρχει ένας άλλος δρόμος ο οποίος είναι πολύ κοντά, όπως στην περίπτωση ενός υπερυψωμένου αυτοκινητοδρόμου.

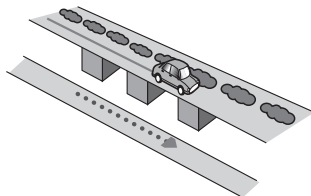


Εάν μπείτε σε ένα δρόμο που δόθηκε στην κυκλοφορία πρόσφατα και ο οποίος δεν υπάρχει στο χάρτη.

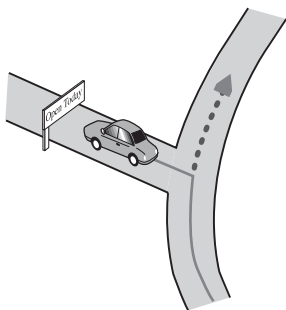


Εάν οδηγείτε κάνοντας ζιγκ-ζαγκ.

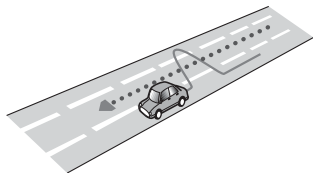


Εάν ο δρόμος έχει συνεχόμενες κλειστές στροφές.

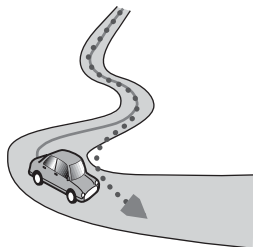


Εάν υπάρχει ένας βρόχος ή παρόμοια διαμόρφωση δρόμου.

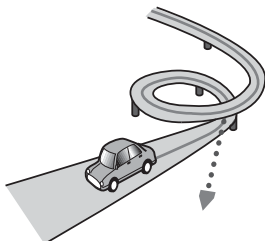


Εάν επιβιβαστείτε σε κάποιο οχηματαγωγό.

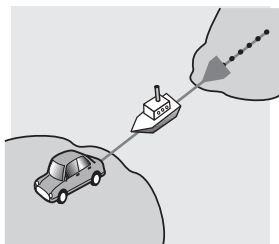


Εάν οδηγείτε σε ένα μακρύ, ίσιο δρόμο ή σε ένα δρόμο με ήπια στροφή.

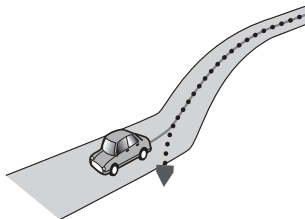


Εάν βρίσκεστε σε ένα απότομο ορεινό δρόμο με πολλές υψομετρικές αλλαγές.

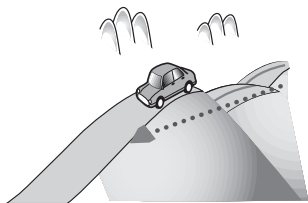

Εάν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από ένα πολυώροφο χώρο στάθμευσης ή παρόμοια δομή χρησιμοποιώντας ράμπα σε μορφή σπирάλ.

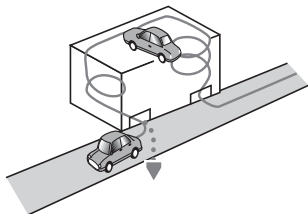


Εάν το όχημά σας περιστρέφεται σε περιστρεφόμενη ή παρόμοια δομή.

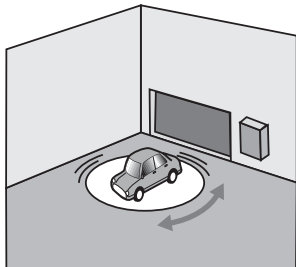


Εάν οι τροχοί του αυτοκινήτου σας σπινάρουν, όπως σε ένα χωματόδρομο ή στο χιόνι.




Εάν τοποθετήσετε αλυσίδες στους τροχούς, ή αλλάξετε τα ελαστικά σας με άλλα διαφορετικού μεγέθους.

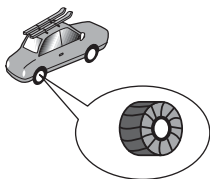


Εάν δέντρα ή άλλα εμπόδια μπλοκάρουν τα σήματα GPS για σημαντικό χρονικό διάστημα.

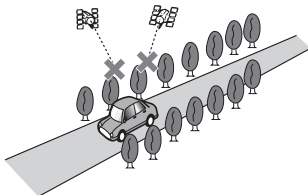


Εάν οδηγείτε πολύ αργά, ή ξεκινάτε και σταματάτε συνεχώς, όπως σε μια κυκλοφοριακή συμφόρηση.

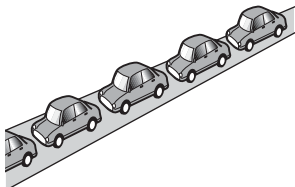

Εάν εισέλθετε στο δρόμο μετά από οδήγηση σε ένα μεγάλο χώρο στάθμευσης.

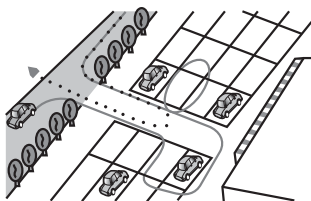

Όταν οδηγείτε γύρω από έναν κυκλικό κόμβο.

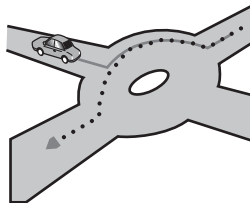

Όταν ξεκινάτε την οδήγηση αμέσως μετά την εκκίνηση του κινητήρα.

Πληροφορίες ρύθμισης διαδρομής

Χαρακτηριστικά αναζήτησης διαδρομής

Το σύστημα πλοήγησής σας ρυθμίζει μια διαδρομή προς τον προορισμό σας εφαρμόζοντας κάποιους ενσωματωμένους κανόνες στα δεδομένα χάρτη. Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης μιας διαδρομής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν υπολογίζεται μια διαδρομή, η διαδρομή και οι φωνητικές οδηγίες για τη διαδρομή ρυθμίζονται αυτόματα. Επίσης, όσον αφορά τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας σε σχέση με την ημέρα ή την ώρα, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πληροφορίες των κανονισμών που ισχύουν κατά τη στιγμή υπολογισμού της διαδρομής. Οι μονόδρομοι και οι κλειστοί δρόμοι ενδέχεται να μην ληφθούν υπόψη. Για παράδειγμα, εάν ένας δρόμος είναι ανοιχτός μόνο τα πρωινά, αλλά εσείς φτάσετε αργότερα, δεν θα μπορείτε να ακολουθήσετε την καθορισμένη διαδρομή, επειδή θα αντίκειται στους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Κατά την οδήγηση ακολουθείτε τις εκάστοτε πινακίδες οδικής κυκλοφορίας. Επίσης, το σύστημα ενδέχεται να μην γνωρίζει ορισμένους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας.

- Η υπολογιζόμενη διαδρομή είναι μια ενδεικτική διαδρομή προς τον προορισμό σας, η οποία επιλέγεται από το σύστημα πλοήγησης λαμβάνοντας

- υπόψη τον τύπο των δρόμων ή των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας. Δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη διαδρομή. (Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ρύθμιση των δρόμων που θέλετε να ακολουθήσετε. Εάν θέλετε να ακολουθήσετε έναν συγκεκριμένο δρόμο, ορίστε ένα σημείο αναφοράς για αυτόν το δρόμο.)
- Εάν ο προορισμός σας είναι πολύ μακρινός, είναι πιθανόν σε ορισμένες περιπτώσεις να μην είναι δυνατή η ρύθμιση της διαδρομής. (Εάν θέλετε να ρυθμίσετε μια μακρινή διαδρομή με διέλευση από διάφορες περιοχές, ορίστε σημεία αναφοράς κατά μήκος της διαδρομής.)
 - Οι στροφές και οι διασταυρώσεις στον αυτοκινητόδρομο υποδεικνύονται μέσω της φωνητικής καθοδήγησης. Ωστόσο, εάν περνάτε από διαδοχικές διασταυρώσεις, στροφές και άλλα σημεία αναφοράς με μεγάλη ταχύτητα, μπορεί μερικά από αυτά να υποδεικνύονται με καθυστέρηση ή και καθόλου.
 - Είναι πιθανό η καθοδήγηση να σας κατευθύνει εκτός του αυτοκινητοδρόμου και, στη συνέχεια, ξανά πίσω σε αυτόν.
 - Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται, βάσει της διαδρομής, να πρέπει να οδηγήσετε προς την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με την τρέχουσα πορεία σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις το σύστημα σας υποδεικνύει να κάνετε αναστροφή. Πραγματοποιείτε πάντα αναστροφή με ασφάλεια, ακολουθώντας του ισχύοντες κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
 - Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η διαδρομή να ξεκινά από την αντίθετη πλευρά ενός σιδηροδρόμου ή ποταμού σε σχέση με την τρέχουσα θέση σας. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, οδηγήστε για κάποιο διάστημα προς τον προορισμό σας και επαναλάβετε τον υπολογισμό της διαδρομής.

- Όταν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση μπροστά, ενδέχεται να μην σας προταθεί μια εναλλακτική διαδρομή παράκαμψης, αν η οδήγηση μέσα από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, εξακολουθεί να είναι καλύτερη από την παράκαμψη.
- Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου το σημείο εκκίνησης, το σημείο διαδρομής και το σημείο προορισμού δεν βρίσκονται στην επισημασμένη διαδρομή.
- Ο αριθμός των εξόδων ενός κυκλικού κόμβου που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό αριθμό των δρόμων.

Επισημάνση διαδρομής

- Όταν οριστεί η διαδρομή, επισημαίνεται χρωματισμένη πάνω στο χάρτη.
- Το ακριβές σημείο αφετηρίας και προορισμού μπορεί να μην επισημαίνεται, όπως και κάποιες περιοχές με ιδιαίτερα περίπλοκους δρόμους. Επομένως, ενδέχεται η διαδρομή να διακόπτεται στην οθόνη, αλλά η φωνητική καθοδήγηση συνεχίζεται.

Λειτουργία αυτόματου εκ νέου υπολογισμού διαδρομής

- Εάν αποκλίνετε από την καθορισμένη διαδρομή, το σύστημα θα υπολογίσει εκ νέου τη διαδρομή από το σημείο αυτό, έτσι ώστε να παραμείνετε σε τροχιά προς τον προορισμό.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Χειρισμός και φροντίδα των δίσκων

Μερικές βασικές προφυλάξεις είναι απαραίτητες κατά το χειρισμό των δίσκων.

Ενσωματωμένος οδηγός και φροντίδα

- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατούς, πλήρως κυκλικούς δίσκους. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους άλλων σχημάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε σπασμένους, στραβωμένους, ή με άλλον τρόπο κατεστραμμένους δίσκους που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον ενσωματωμένο οδηγό.
- Χρησιμοποιείτε δίσκους των 12 cm. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους των 8 cm ή κάποιον προσαρμογέα για δίσκους των 8 cm.
- Όταν χρησιμοποιείτε δίσκους με δυνατότητα εκτύπωσης στην επιφάνεια ετικέτας, ελέγχετε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις των δίσκων. Ανάλογα με τους δίσκους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εισαγωγή και η εξαγωγή. Η χρήση τέτοιων δίσκων ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό.
- Μην τοποθετείτε ετικέτες, μη γράφετε και μη χρησιμοποιείτε χημικά στην επιφάνεια των δίσκων.
- Μην επικολλάτε έτοιμες ετικέτες του εμπορίου ή άλλα υλικά στους δίσκους.
- Για να καθαρίσετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον με ένα στεγνό, μαλακό πανί, κινούμενοι από το κέντρο προς τα έξω.
- Η υγρασία ενδέχεται να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση του ενσωματωμένου οδηγού.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων εξαιτίας των χαρακτηριστικών του δίσκου, του τύπου του δίσκου, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.
- Οι κραδασμοί κατά την οδήγηση ενδέχεται να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.

- Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Συνθήκες περιβάλλοντος για τη αναπαραγωγή ενός δίσκου

- Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, η λειτουργία θερμοκρασιακής αποκοπής προστατεύει αυτό το προϊόν απενεργοποιώντας το αυτόματα.
- Παρόλο τον προσεκτικό σχεδιασμό του προϊόντος μας, μικρές γρατζουνιές οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ενδέχεται να εμφανιστούν στην επιφάνεια του δίσκου ως αποτέλεσμα μηχανικής φθοράς, περιβαλλοντικών συνθηκών για χρήση ή χειρισμού του δίσκου. Αυτό δεν είναι ένδειξη δυσλειτουργίας αυτού του προϊόντος. Θεωρήστε το ως φυσιολογική φθορά.

Δίσκοι που αναπαράγονται

DVD-Video



- Το **DVD** είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD-Audio. Αυτός ο οδηγός DVD ενδέχεται να μην μπορεί να αναπαραγάγει όλους τους δίσκους που φέρουν τα σήματα που αναφέρονται παραπάνω.



Εγγεγραμμένοι δίσκοι AVCHD

Αυτή η μονάδα δεν είναι συμβατή με δίσκους που έχουν εγγραφεί σε μορφή AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Μην εισαγάγετε δίσκους AVCHD. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατή η εξαγωγή τους από τη μονάδα.

Αναπαραγωγή DualDisc

- Οι DualDisc είναι δίσκοι δύο πλευρών οι οποίοι έχουν ένα εγγράψιμο CD για ήχο στη μία πλευρά και ένα εγγράψιμο DVD για βίντεο στην άλλη πλευρά.
- Σε αυτό το προϊόν, είναι δυνατή η αναπαραγωγή της πλευράς DVD. Ωστόσο, από τη στιγμή που η πλευρά CD των δίσκων DualDisc δεν είναι συμβατή με το γενικό πρότυπο CD, ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτής της πλευράς σε αυτό το προϊόν.
- Η συχνή εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου DualDisc ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το γρατζούνισμα του δίσκου.
- Σοβαρές γρατζουνιές ενδέχεται να οδηγήσουν σε προβλήματα αναπαραγωγής σε αυτό το προϊόν. Σε μερικές περιπτώσεις ένας δίσκος DualDisc ενδέχεται να κολλήσει στην υποδοχή φόρτωσης δίσκων και να μην είναι δυνατή η εξαγωγή του. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος, συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση δίσκων DualDisc σε αυτό το προϊόν.
- Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους DualDisc.

Αυτό το προϊόν μιξάρει σήματα Dolby Digital εσωτερικά και ο ήχος εξάγεται στερεοφωνικά.

- Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby, το Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται

Συμβατότητα

Συνήθεις σημειώσεις σχετικά με τη συμβατότητα δίσκων

- Κάποιες λειτουργίες αυτού του προϊόντος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για κάποιους δίσκους.
- Η συμβατότητα με όλους τους δίσκους δεν είναι εγγυημένη.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD-RAM.
- Η αναπαραγωγή δίσκων ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν έχουν εκτεθεί απευθείας στο ηλιακό φως, σε υψηλές θερμοκρασίες ή εξαιτίας των συνθηκών αποθήκευσής τους μέσα στο όχημα.

Δίσκοι DVD-Video

- Οι δίσκοι DVD-Video οι οποίοι έχουν μη συμβατούς αριθμούς περιοχής δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτόν τον οδηγό DVD. Τον αριθμό περιοχής της συσκευής αναπαραγωγής μπορείτε να τον βρείτε στο πλαίσιο του προϊόντος.

Δίσκοι DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (μονής επίστρωσης)/DVD-R DL (διπλής επίστρωσης)

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί και οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή βίντεο (λειτουργία βίντεο).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή εγγραφής βίντεο (λειτουργία VR).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-R DL (διπλής επίστρωσης) οι οποίοι έχουν εγγραφεί με λειτουργία εγγραφής Layer Jump.
- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πολυμέσου, των συσκευών εγγραφής ή του λογισμικού εγγραφής.

Δίσκοι CD-R/CD-RW

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/CD-RW οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε συσκευή εγγραφής μουσικών CD ή σε υπολογιστή λόγω των χαρακτηριστικών του δίσκου, γρατζουνιών ή ακαθαρσιών στο δίσκο, ή ακαθαρσιών, γρατζουνιών ή υγρασίας στους φακούς του ενσωματωμένου οδηγού.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε υπολογιστή, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής, το λογισμικό εγγραφής, τις ρυθμίσεις τους και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
- Να κάνετε εγγραφές με τη σωστή μορφή. (Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πολυμέσου, των συσκευών εγγραφής ή του λογισμικού εγγραφής.)

- Οι τίτλοι και άλλες πληροφορίες κειμένου που έχουν εγγραφεί σε δίσκο CD-R/CD-RW δεν μπορούν να εμφανιστούν από αυτό το προϊόν (σε περίπτωση δεδομένων ήχου (CD-DA)).
- Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους CD-R/CD-RW πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Συνήθειες σημειώσεις σχετικά με την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

Η λειτουργία SD διατίθεται μόνο για τα AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB.

- Μην αφήνετε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Ανάλογα με τον τύπο της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD) που χρησιμοποιείτε, το προϊόν αυτό ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη συσκευή αποθήκευσης ή τα αρχεία να μην αναπαράγονται σωστά.
- Οι πληροφορίες κειμένου κάποιων ηχητικών αρχείων ή αρχείων βίντεο ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Οι προεκτάσεις των αρχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD) με πολύπλοκες ιεραρχίες φακέλων.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD).
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή κάποιων αρχείων μουσικής από SD ή USB, εξαιτίας των χαρακτηριστικών των αρχείων, της μορφής των αρχείων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.

- Αρχεία προστατευμένα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Κάρτες μνήμης SD

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των καρτών μνήμης SD με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο σύνδεσμο Τεχνικές προδιαγραφές (σελίδα 194).
- Ορισμένες κάρτες μνήμης SD ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται από αυτήν τη μονάδα, ακόμη και εάν οι κάρτες μνήμης SD αναγνωρίζονται από τον υπολογιστή. Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί μορφοποιώντας αυτές τις κάρτες μνήμης SD χρησιμοποιώντας ένα ειδικό πρόγραμμα μορφοποίησης. Οι κάρτες μνήμης SD που μορφοποιούνται μέσω της τυπικής λειτουργίας μορφοποίησης των υπολογιστών δεν ικανοποιούν το πρότυπο SD. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, όπως αδυναμία ανάγνωσης ή εγγραφής αυτών των καρτών. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα ειδικό πρόγραμμα μορφοποίησης για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων. Όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα στην κάρτα μνήμης SD διαγράφονται κατά τη μορφοποίηση. Δημιουργήστε προηγουμένως αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που χρειάζεστε κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε ένα ειδικό πρόγραμμα μορφοποίησης καρτών μνήμης SD από την παρακάτω ιστοσελίδα.
<https://www.sdcard.org/>
- Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει Multi Media Card (MMC).

Συσκευή αποθήκευσης USB

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των συσκευών αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο Τεχνικές προδιαγραφές (σελίδα 194).
- Πρωτόκολλο: bulk

- Δεν μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν μέσω ενός διανομέα USB (hub).
- Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει συσκευές αποθήκευσης USB με διαμερίσματα (partitions).
- Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνων.
- Κάποιες συσκευές αποθήκευσης USB συνδεδεμένες με αυτό το προϊόν ενδέχεται να παράγουν θόρυβο στο ραδιόφωνο.
- Μην συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Κοινές σημειώσεις σχετικά με τα αρχεία DivX

- Η σωστή λειτουργία είναι εγγυημένη μόνο για τα αρχεία DivX των οποίων η λήψη έχει γίνει από ιστοσελίδες κάποιου συνεργάτη DivX. Τα μη εγκεκριμένα αρχεία DivX ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Δεν είναι δυνατή η χρήση νοικιασμένων αρχείων DRM, έως ότου ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- Το προϊόν αυτό αναπαράγει αρχεία DivX διάρκειας έως 1 590 λεπτών και 43 δευτερολέπτων. Οι λειτουργίες αναζήτησης πέραν αυτού του χρονικού ορίου απαγορεύονται.
- Η αναπαραγωγή αρχείων DivX VOD απαιτεί παροχή του αναγνωριστικού κωδικού αυτού του προϊόντος στον πάροχο του περιεχομένου DivX VOD. Για τον αναγνωριστικό κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα εμφάνισης του κωδικού καταχώρισης DivX VOD στη σελίδα 156.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδόσεις βίντεο DivX μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο Τεχνικές προδιαγραφές (σελίδα 194).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα: <http://www.divx.com/>

Αρχεία υποτίτλων DivX

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρχεία υποτίτλων μορφής Srt με την επέκταση “.srt”.
- Μόνο ένα αρχείο υποτίτλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε αρχείο DivX. Δεν μπορούν να συσχετιστούν πολλαπλά αρχεία υποτίτλων.
- Τα αρχεία υποτίτλων που το όνομά τους έχει την ίδια σειρά χαρακτήρων με το αρχείο DivX πριν από την επέκταση συσχετίζονται με το αρχείο DivX. Η σειρά των χαρακτήρων πριν από την επέκταση πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια. Όμως, εάν υπάρχει μόνο ένα αρχείο DivX και ένα αρχείο υποτίτλων στον ίδιο φάκελο, τα αρχεία συσχετίζονται μεταξύ τους ακόμα και εάν δεν έχουν το ίδιο όνομα.
- Το αρχείο υποτίτλων πρέπει να αποθηκευτεί στον ίδιο φάκελο με το αρχείο DivX.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 255 αρχεία υποτίτλων. Επιπρόσθετα αρχεία υποτίτλων δεν αναγνωρίζονται.
- Το όνομα του αρχείου υποτίτλων μπορεί να περιέχει έως 64 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης. Εάν το όνομα αρχείου περιέχει περισσότερους από 64 χαρακτήρες, το αρχείο υποτίτλων ενδέχεται να μην αναγνωριστεί.
- Ο κωδικός χαρακτήρων για το αρχείο χαρακτήρων πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO-8859-1. Η χρήση χαρακτήρων διαφορετικών από το πρότυπο ISO-8859-1 ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται σωστά οι χαρακτήρες.

- Οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά εάν οι εμφανιζόμενοι χαρακτήρες στο αρχείο υποτίτλων περιλαμβάνουν κωδικό ελέγχου.
- Για υλικά που χρησιμοποιούν υψηλή ταχύτητα μεταφοράς, οι υπότιτλοι και το βίντεο ενδέχεται να μην συγχρονίζονται πλήρως.
- Εάν προγραμματιστεί η εμφάνιση πολλαπλών υποτίτλων μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως 0,1 δευτερόλεπτα, οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανιστούν τη σωστή στιγμή.

Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων

Η λειτουργία SD διατίθεται μόνο για τα AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB.

Γενικά

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο το αρχείο έχει δημιουργηθεί ή ανάλογα με τα περιεχόμενα του αρχείου.
- Η αναπαραγωγή αρχείων από αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην είναι δυνατή, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων.
- Αυτό το προϊόν ίσως να μη λειτουργεί σωστά, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA.
- Ανάλογα με την έκδοση του Windows Media™ Player που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA, τα ονόματα των άλμπουμ και άλλες πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνων.

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τη μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναγνωρίσει έως 32 χαρακτήρες, αρχίζοντας από τον πρώτο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης για το αρχείο και το φάκελο. Ανάλογα με την περιοχή της προβολής, αυτό το προϊόν ενδεχομένως να προσπαθήσει να τους εμφανίσει με μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Όμως, ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εμφανίζετε ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του κάθε χαρακτήρα και της περιοχής προβολής.
- Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή κάποιες άλλες λειτουργίες μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.
- Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, οι δίσκοι συμπιεσμένου ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.
- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων στο δίσκο: 60 ώρες
- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD): 7,5 ώρες (450 λεπτά)
- Το προϊόν αυτό εκχωρεί αριθμούς φακέλων. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει αριθμούς φακέλων.

CD-R/-RW

| | |
|---------------------|---------------------------------------------|
| ΜΟΡΦΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ | MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ | ISO 9660 επίπεδο 1, επίπεδο 2, Romeo Joliet |

| | |
|------------------|---------------------|
| ΜΕΓ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ | Κανέναν περιορισμός |
| ΜΕΓ. ΑΡ. ΦΑΚΕΛΩΝ | 700 |
| ΜΕΓ. ΑΡ. ΑΡΧΕΙΩΝ | 999 |

DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

| | |
|---------------------|---------------------------------------------|
| ΜΟΡΦΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ | MP3, WMA, AAC, MPEG2, MPEG4 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ | ISO 9660 επίπεδο 1, επίπεδο 2, Romeo Joliet |
| ΜΕΓ. ΑΡ. ΦΑΚΕΛΩΝ | 700 |
| ΜΕΓ. ΑΡ. ΑΡΧΕΙΩΝ | 3 500 |

Συσκευή αποθήκευσης USB/Κάρτα μνήμης SD

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ΜΟΡΦΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MPEG2, MPEG4, WMV, FLV, MKV, JPEG |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ | FAT16/32/NTFS |
| ΜΕΓ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ | 8 |
| ΜΕΓ. ΑΡ. ΦΑΚΕΛΩΝ | FAT16, FAT32: 65 536 NTFS: Κανέναν περιορισμός |
| ΜΕΓ. ΑΡ. ΑΡΧΕΙΩΝ | FAT16, FAT32: 65 536 NTFS: Κανέναν περιορισμός |

Συμβατότητα με MP3

- Έκδ. Εκδ. 2.x της ετικέτας ID3 έχει προτεραιότητα όταν υπάρχουν η Έκδ. 1.x και η Έκδ. 2.x.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO, λίστα αναπαραγωγής m3u

| | |
|--------------------------|-------------------|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | 16 kHz έως 48 kHz |
|--------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 8 kbps έως 320 kbps, VBR |
| ΕΤΙΚΕΤΑ ID3 | USB: v1,v1.1,v2.2,v2.3,v2.4 Δίσκος: v1,v1.1,v2.2,v2.3 |

Συμβατότητα με WMA

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | USB: 32 kHz έως 48 kHz Δίσκος: 8 kHz έως 48 kHz |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | USB: 48 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR Δίσκος: 5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR |

Συμβατότητα με WAV

- Η συχνότητα δειγματοληψίας που προβάλλεται στην οθόνη ενδέχεται να είναι στρογγυλοποιημένη.
- Η αναπαραγωγή αρχείων WAV σε CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL δεν είναι δυνατή.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ | LPCM |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | 16 kHz έως 48 kHz |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | Περίπου 1,5 Mbps |

Συμβατότητα με AAC

- Αυτό το προϊόν αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | 11,025 kHz έως 48 kHz |
|--------------------------|-----------------------|

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | USB: 16 kbps έως 320 kbps (CBR) Δίσκος: 8 kbps έως 320 kbps (CBR) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Συμβατότητα με FLAC

- Η αναπαραγωγή αρχείων FLAC σε CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL δεν είναι δυνατή.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | 8 kHz έως 192 kHz |
|--------------------------|-------------------|

Συμβατότητα με DivX

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Μορφή DivX Ultra, αρχεία DivX χωρίς δεδομένα βίντεο, αρχεία DivX κωδικοποιημένα με κωδικοποίηση ήχου LPCM (Γραμμικό PCM)
- Ανάλογα με τη σύνθεση των πληροφοριών του αρχείου, όπως ο αριθμός των ροών ήχου, ενδέχεται να υπάρχει μια σύντομη καθυστέρηση πριν από την έναρξη της αναπαραγωγής των δίσκων.
- Εάν κάποιο αρχείο περιέχει περισσότερα από 4 GB, η αναπαραγωγή σταματάει πριν από το τέλος.
- Ορισμένες εξειδικευμένες λειτουργίες ίσως δεν επιτρέπονται λόγω της σύνθεσης των αρχείων DivX.
- Αρχεία με μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν σωστά. Η τυπική ταχύτητα μεταφοράς είναι 4 Mbps για CD και 10,08 Mbps για DVD.
- Η αναπαραγωγή αρχείων DivX από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) δεν είναι δυνατή.

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

| | |
|--------------|---------------------|
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ | .avi/.divx |
| ΠΡΟΦΙΛ | Προφίλ Home Theater |
| ΜΕΓ. ΑΝΑΛΥΣΗ | 720 x 576 |

Συμβατότητα αρχείων ήχου και βίντεο (USB, SD)

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.
- Η αναπαραγωγή αρχείων VOB είναι δυνατή μόνο από συσκευές αποθήκευσης USB.

.avi

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | MPEG4, H.264, H.263, Xvid |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 x 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.mp4

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | MPEG4, H.264, H.263 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 x 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.3gp

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | MPEG4, H.264, H.263 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 x 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.mkv

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | MPEG4, H.264, Xvid |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 x 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.mov

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | MPEG4, H.264, H.263 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 x 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.flv

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | H.264 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 x 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.f4v

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | H.264 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 x 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.asf

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | WMV/VC-1 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 x 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.wmv

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | WMV/VC-1 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 x 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.vob

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | MPEG2, H.264 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 x 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

Bluetooth



Η ονομασία και το λογότυπο *Bluetooth*[®] αποτελούν σήματα κατατεθέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την PIONEER CORPORATION είναι εφικτή κατόπιν ειδικής άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Wi-Fi



Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED™ είναι σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance®.

SDXC



Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C LLC.

WMA/WMV

Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να

χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Πνευματικά δικαιώματα © 2000-2009 Josh Coalson

Πνευματικά δικαιώματα © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Η αναδιανομή και η χρήση πηγαίων και δυαδικών μορφών, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.
- Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών στην τεκμηρίωση ή/και άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή.
- Ούτε το όνομα του Ιδρύματος Xiph.org ούτε τα ονόματα των συνεργατών του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από το λογισμικό αυτό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη έγγραφη άδεια.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΤΩΝ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΤΡΟΠΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ.

DivX



Οι συσκευές με πιστοποίηση DivX® Home Theater έχουν ελεγχθεί ως προς την υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή βίντεο DivX Home Theater (συμπεριλαμβανομένων των μορφών αρχείων .avi, .divx). Όταν βλέπετε το λογότυπο DivX, μπορείτε να αναπαράξετε ελεύθερα τα αγαπημένα σας βίντεο.

Τα DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, LLC και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Η παρούσα συσκευή DivX Certified® μπορεί να αναπαράγει αρχεία βίντεο DivX® Home Theater με ανάλυση μέχρι 576p (συμπεριλαμβανομένων των μορφών αρχείων .avi, .divx).

Πραγματοποιήστε λήψη δωρεάν λογισμικού στη διεύθυνση www.divx.com για να

δημιουργήσετε, να αναπαράγετε και να μεταδώσετε ροή ψηφιακών βίντεο.

AAC

Το AAC είναι η σύντμηση του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται με το MPEG-2 και το MPEG-4. Διάφορες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση των αρχείων AAC, αλλά οι μορφές αρχείων και οι επεκτάσεις διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Αυτή η μονάδα αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.

WebLink

Το WebLink είναι εμπορικό σήμα της Abalta Technologies, Inc.

Waze

Το Waze και το λογότυπο Waze είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Google LLC.

Google™, Google Play, Android

Τα σήματα Google, Google Play και Android αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

Android Auto



Η ονομασία Android Auto είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές iPod

- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων σε κάποιο iPod, ακόμα και εάν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Να δημιουργείτε εφεδρικά αρχεία των δεδομένων σας στο iPod σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Μην αφήνετε το iPod σας εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εκτεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του iPod λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε το iPod σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Τοποθετήστε το iPod σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPod να πέσει στο δάπεδο, ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPod.

iPhone, iPod και Lightning



Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδηλώνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί να συνδέεται ειδικά στο προϊόν (στα

προϊόντα) Apple που ορίζονται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από το σχεδιαστή του ότι καλύπτει τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία της συσκευής αυτής, ούτε για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα.

Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα προϊόν Apple ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση ασύρματης επικοινωνίας. Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch και Lightning είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

App Store

Το App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

iOS

Το iOS αποτελεί εμπορικό σήμα στο οποίο η Cisco διατηρεί εμπορικά δικαιώματα στις Η.Π.Α. και σε κάποιες άλλες χώρες.

iTunes

Το iTunes αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Apple Music

Το Apple Music αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.



Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Η χρήση του σήματος Works with Apple υποδηλώνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί με την τεχνολογία που προσδιορίζεται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από το σχεδιαστή του ότι καλύπτει τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Siri

Λειτουργεί με το Siri μέσω του μικροφώνου.

Χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών

Η λειτουργία Android Auto διατίθεται μόνο για τα AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB.

Σημαντικό

Απαιτήσεις για την πρόσβαση σε υπηρεσίες συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών με τη χρήση αυτού του προϊόντος:

- Η τελευταία έκδοση των συμβατών με την Pioneer εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου για το smartphone, η οποία διατίθεται από τον πάροχο υπηρεσίας, θα πρέπει να έχει ληφθεί στο smartphone σας.
- Ένας τρέχων λογαριασμός στον πάροχο υπηρεσίας περιεχομένου.
- Πρόγραμμα Δεδομένων Smartphone. Σημείωση: εάν το Πρόγραμμα

Δεδομένων για το smartphone σας δεν παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετες χρεώσεις από το φορέα σας για την πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο εφαρμογών μέσω δικτύων 3G, EDGE και/ή LTE (4G).

- Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου 3G, EDGE, LTE (4G) ή Wi-Fi.
- Προαιρετικό καλώδιο προσαρμογής της Pioneer για τη σύνδεση του iPhone σας με αυτό το προϊόν.

Περιορισμοί:

- Η πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο εφαρμογών θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας/Wi-Fi για το σκοπό που επιτρέπει το smartphone σας για να συνδεθεί στο διαδίκτυο.
- Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να περιορίζεται γεωγραφικά στην περιοχή. Συμβουλευθείτε τον πάροχο των υπηρεσιών περιεχομένου για πρόσθετες πληροφορίες.
- Η δυνατότητα αυτού του προϊόντος να αποκτήσει πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και δύναται να επηρεαστεί από κάποιο από τα ακόλουθα: ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις υλικολογισμικού για smartphone, ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής ή των εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου για smartphone, αλλαγές στη ή διακοπή της εφαρμογής ή των εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών από τον πάροχο.
- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών

αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.

- Στα WebLink, Apple CarPlay και Android Auto, η λειτουργία μέσω του προϊόντος περιορίζεται κατά την οδήγηση, με τις διαθέσιμες λειτουργίες σε αυτήν την περίπτωση να ορίζονται από τους παρόχους των App.
- Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών WebLink, Apple CarPlay και Android Auto καθορίζεται από τον πάροχο των App και όχι από την Pioneer.
- Τα WebLink, Apple CarPlay και Android Auto παρέχουν πρόσβαση σε εφαρμογές εκτός των όσων αναγράφονται στη λίστα (σύμφωνα με τους περιορισμούς που ισχύουν κατά την οδήγηση), αλλά η έκταση στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο καθορίζεται από τους παρόχους των App.

HDMI

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

IVONA Text-to-Speech

IVONA Text to Speech
An Amazon Company

Προειδοποίηση σχετικά με την προβολή βίντεο

Μην ξεχνάτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορικούς σκοπούς ή για δημόσια προβολή ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Προειδοποίηση σχετικά με την προβολή DVD-Video

Το εν λόγω στοιχείο ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων η οποία προστατεύεται από το τμήμα ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάστροφη μηχανική (reverse engineering) και η απосуναρμολόγηση.

Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση αρχείων MP3

Με την αγορά του προϊόντος εξασφαλίζετε άδεια ιδιωτικής και μη εμπορικής χρήσης του προϊόντος ενώ δεν παρέχεται άδεια ή δικαίωμα χρήσης του προϊόντος σε οποιοδήποτε εμπορικό σύστημα (δηλ. σύστημα δημιουργίας εσόδων), σύστημα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (από επίγειο, δορυφορικό, καλωδιακό και/ή οποιοδήποτε άλλο μέσο), μετάδοσης/ streaming μέσω Internet, εσωτερικά ή/και άλλα δίκτυα ή σε άλλα συστήματα

διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως εφαρμογές ήχου επί πληρωμή (pay-audio) ή ήχου κατ' απαίτηση (audio-on-demand). Για ανάλογη χρήση, απαιτείται διαφηροετική άδεια χρήσης. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mp3licensing.com>.

Προειδοποίηση σχετικά με τις άδειες ανοιχτού κώδικα

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άδειες ανοιχτού κώδικα για τις λειτουργίες που διαθέτει αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.oss-pioneer.com/car/multimedia/>

Κάλυψη χάρτη

Για λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη χάρτη αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Σωστή χρήση της οθόνης LCD

Χειρισμός της οθόνης LCD

- Αν η οθόνη LCD εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπερθερμανθεί και ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό, αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Η οθόνη LCD θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός του εύρους θερμοκρασίας που αναφέρεται στην

ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές (σελίδα 194).

- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη LCD σε θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες από το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, επειδή η οθόνη LCD δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Η οθόνη LCD δεν διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα, ώστε να προσφέρει ακόμη καλύτερη ορατότητα εντός του οχήματος. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση όταν αγγίζετε την οθόνη καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη.
- Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη την οθόνη LCD, επειδή ενδέχεται να γρατζουνιστεί η επιφάνειά της.
- Μην αγγίζετε ποτέ την οθόνη LCD με οτιδήποτε άλλο εκτός των δακτύλων σας όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες οθόνης αφής. Η οθόνη LCD μπορεί να γρατζουνιστεί εύκολα.

Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD)

- Εάν η οθόνη LCD είναι κοντά στη σχισμή ενός κλιματιστικού μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας από το κλιματιστικό δεν φυσάει σε αυτήν. Η θερμότητα του καλοριφέρ ενδέχεται να σπάσει την οθόνη LCD, ενώ ο ψυχρός αέρας από το κλιματιστικό ενδέχεται να προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας στο εσωτερικό αυτού του προϊόντος, με πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη.
- Μικρές μαύρες ή λευκές (φωτεινές) κηλίδες ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Αυτές οφείλονται στις εγγενείς ιδιότητες της οθόνης LCD και όχι σε πρόβλημα λειτουργίας.
- Όταν η οθόνη LCD εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως, η θέαση είναι δύσκολη.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεραίας

του τηλεφώνου και της οθόνης LCD για την αποφυγή παραμόρφωσης του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων.

Συντήρηση της οθόνης LCD

- Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη LCD, απενεργοποιήστε πρώτα αυτό το προϊόν και μετά σκουπίστε την οθόνη με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
- Όταν σκουπίζετε την οθόνη LCD, φροντίστε να μην γρατζουνίσετε την επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές ή διαβρωτικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της οθόνης.

Φωτισμός LED (δίοδος φωτοεκπομπής)

Μια δίοδος φωτοεκπομπής χρησιμοποιείται στο εσωτερικό της οθόνης για το φωτισμό της οθόνης LCD.

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση του φωτισμού LED ενδέχεται να αυξήσει την καθυστέρηση και να υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της οθόνης LCD. Η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας.
- Η διάρκεια ζωής για το φωτισμό LED είναι μεγαλύτερη από 10 000 ώρες. Ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί εάν χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Όταν ο φωτισμός LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης και δεν θα είναι ορατή πλέον η εικόνα. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικά

Όνομαστική παροχή ισχύος:
14,4 V DC (12,0 V έως 14,4 V
επιτρεπόμενο εύρος)

Σύστημα γείωσης:
Αρνητικού τύπου

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος:
10,0 A

Διαστάσεις (Π × Υ × Β):
(AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB)
Πλαίσιο DIN:

178 mm × 100 mm × 158 mm

Κορνίζα:

188 mm × 118 mm × 24 mm

Πλαίσιο D:

178 mm × 100 mm × 165 mm

Κορνίζα:

171 mm × 97 mm × 16 mm

(AVIC-Z720DAB/AVIC-Z620BT/AVIC-Z7210DAB/AVIC-Z6210BT)

Πλαίσιο DIN:

178 mm × 100 mm × 158 mm

Κορνίζα:

188 mm × 118 mm × 14 mm

Πλαίσιο D:

178 mm × 100 mm × 165 mm

Κορνίζα:

170 mm × 97 mm × 7 mm

Βάρος:

(AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB)

2,0 kg

(AVIC-Z720DAB/AVIC-Z620BT/AVIC-Z7210DAB/AVIC-Z6210BT)

1,7 kg

Μνήμη flash NAND:

16 GB

Πλοήγηση

Δέκτης GPS:

Σύστημα:

GPS L1C/Ac, SBAS L1C/A, GLONASS
L1OF

SPS (Standard Positioning Service)
 Σύστημα λήψης:
 Πολυκάναλο σύστημα λήψης 72
 καναλιών
 Συχνότητα λήψης:
 1 575,42 MHz/1 602 MHz
 Ευαισθησία:
 -140 dBm (τυπ.)
 Συχνότητα ενημέρωσης θέσης:
 Περίπου μία φορά ανά δευτερόλεπτο
 Κεραία GPS:
 Κεραία:
 Κεραία επίπεδης μικροταινίας/
 δεξιόστροφη ελικοειδής πόλωση
 Καλώδιο κεραίας:
 3,55 m
 Διαστάσεις (Π × Υ × Β):
 33 mm × 14,7 mm × 36 mm
 Βάρος:
 73,7 g

Οθόνη

Μέγεθος οθόνης/αναλογία διαστάσεων:
 (AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB)
 πλάτος 6,94 ίντσες/16:9 (ενεργή περιοχή
 προβολής: 156,24 mm × 81,6 mm)
 (AVIC-Z720DAB/AVIC-Z620BT/AVIC-
 Z7210DAB/AVIC-Z6210BT)
 πλάτος 6,2 ίντσες/16:9 (ενεργή περιοχή
 προβολής: 137,52 mm × 77,232 mm)
 Εικονοστοιχεία:
 (AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB)
 1 209 600 (2 520 × 480)
 (AVIC-Z720DAB/AVIC-Z620BT/AVIC-
 Z7210DAB/AVIC-Z6210BT)
 1 152 000 (2 400 × 480)
 Μέθοδος προβολής: μετάδοση ενεργού
 πίνακα στοιχείων TFT
 Χρωματικό σύστημα:
 συμβατό με PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/
 SECAM
 Εύρος θερμοκρασίας:
 -10 °C έως +60 °C

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου:
 • 50 W × 4 κανάλια/4 Ω

• 50 W × 2 κανάλια/4 Ω + 70 W × 1 κανάλια/
 2 Ω (για subwoofer)
 Συνεχής ισχύς εξόδου:
 22 W × 4 (50 Hz έως 15 kHz, 5 % Συνολική
 αρμονική παραμόρφωση, 4 Ω ΦΟΡΤΙΟ,
 Με οδήγηση και στα δύο κανάλια)
 Αντίσταση φορτίου:
 4 Ω (επιτρεπόμενο εύρος: 4 Ω έως 8 Ω)
 Στάθμη εξόδου προενίσχυσης (μέγ.): 4,0 V
 Ισοσταθμιστής (Γραφικός ισοσταθμιστής
 13 ζωνών):
 Συχνότητα:
 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/
 500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15
 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
 Απολαβή: ±12 dB (2 dB/βήμα)
 <Standard Mode>
 HPF:
 Συχνότητα:
 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
 Hz
 Κλίση:
 -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
 dB/oct, OFF
 Subwoofer/LPF:
 Συχνότητα:
 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
 Hz
 Κλίση:
 -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, OFF
 Απολαβή:
 +10 dB έως -24 dB (1 dB/βήμα)
 Φάση: Κανονικό/Ανεστραμμένο
 Χρονική ευθυγράμμιση:
 0 έως 140 βήματα (2,5 cm/βήμα)
 Ενίσχυση μπάσου:
 Απολαβή: +12 dB έως 0 dB (2 dB/βήμα)
 Ένταση ηχείου:
 +10 dB έως -24 dB (1 dB/βήμα)
 <Network Mode>
 HPF (Υψηλό):
 Συχνότητα:
 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15

kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/
12,5 kHz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
dB/oct

HPF (Μεσαίο):

Συχνότητα:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
dB/oct, OFF

LPF (Μεσαίο):

Συχνότητα:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15
kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/
12,5 kHz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
dB/oct, OFF

Subwoofer:

Συχνότητα:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24
dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, OFF

Απολαβή:

+10 dB έως -24 dB (1 dB/βήμα)

Φάση: Κανονικό/Ανεστραμμένο

Χρονική ευθυγράμμιση:

0 έως 140 βήματα (2,5 cm/βήμα)

Ενίσχυση μπάσου:

Απολαβή: +12 dB έως 0 dB (2 dB/βήμα)

Ένταση ηχείου:

+10 dB έως -24 dB (1 dB/βήμα)

Μονάδα DVD

Σύστημα: Μονάδα αναπαραγωγής:

DVD-V, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX,
MPEG

Υποστηριζόμενοι δίσκοι:

DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-
RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL

Αριθμός περιοχής: 2

Απόκριση συχνότητας:

5 Hz έως 44 000 Hz (με DVD, σε
συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz)

Λόγος σήματος προς θόρυβο:

96 dB (1 kHz) (δίκτυο IEC-A) (στάθμη
RCA)

Στάθμη εξόδου:

Βίντεο:

1,0 V p-p/75 Ω (±0,2 V)

Αριθμός καναλιών: 2 (στερεοφωνικά)

MP3 μορφή αποκωδικοποίησης:

MPEG-1 & 2 & 2.5 Επίπεδο ήχου 3

Μορφή αποκωδικοποίησης WMA:

Έκδ. 7, 8, 9 (ήχος 2 καναλιών)
(Windows Media Player)

Μορφή αποκωδικοποίησης AAC:

MPEG-4 AAC (μόνο με
κωδικοποιητή iTunes):

.m4a (Έκδ. 11 και παλαιότερη)

Μορφή αποκωδικοποίησης DivX:

Έκδ. Home Theater 3.11, 4.x, 5.x, 6.x:

.avi, .divx

Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο

MPEG:

MPEG1:

.mpg, .mpeg, .dat

MPEG-2 PS:

.mpg, .mpeg

MPEG4 part 2 (visual), MS-MPEG4 Έκδ.

3:

.avi

USB

USB τυπική προδιαγραφή:

USB 1.1, USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας: 1,6 A

USB Κλάση:

MSC (Κλάση συστήματος μαζικής
αποθήκευσης), iPod (Κλάση ήχου, Κλάση
HID)

Σύστημα αρχείου: FAT16, FAT32, NTFS

<USB ήχος>

Μορφή αποκωδικοποίησης MP3:

MPEG-1/Layer-1, MPEG-1/Layer-2, MPEG-1/Layer-3
 MPEG-2/Layer-1, MPEG-2/Layer-2, MPEG-2/Layer-3
 MPEG-2.5/Layer-3

Μορφή αποκωδικοποίησης WMA:
 WMA 10 Std, WMA 10 Pro, WMA 9
 Lossless

Μορφή αποκωδικοποίησης AAC:
 MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC

Μορφή σήματος FLAC:
 Έκδ. 1.3.0

Μορφή σήματος WAV:
 Γραμμικό PCM

<USB εικόνα>
 Μορφή αποκωδικοποίησης JPEG:
 JPEG

<USB βίντεο>
 H.264 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο:
 Βασικό προφίλ, Κύριο προφίλ, Υψηλό
 προφίλ
 Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο WMV:
 VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8
 Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG4:
 Απλό προφίλ, Προηγμένο απλό προφίλ
 (εκτός από GMC)

SD

(AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB)
 Συμβατές φυσικές μορφές:
 Έκδοση 2.0
 Σύστημα αρχείου: FAT16, FAT32, NTFS

<SD ήχος>
 Μορφή αποκωδικοποίησης MP3:
 MPEG-1/Layer 1, MPEG-1/Layer 2, MPEG-1/Layer 3,
 MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/Layer 2, MPEG-2/Layer 3,
 MPEG-2.5/Layer 3
 Μορφή αποκωδικοποίησης WMA:
 WMA 10 Std, WMA 10 Pro, WMA 9
 Lossless

Μορφή αποκωδικοποίησης AAC:
 MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
 Μορφή σήματος WAV:
 Γραμμικό PCM
 Μορφή σήματος FLAC:
 Έκδ. 1.3.0

<SD εικόνα>
 Μορφή αποκωδικοποίησης JPEG:
 JPEG

<SD βίντεο>
 Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο H.264 :
 Βασικό προφίλ, Κύριο προφίλ, Υψηλό
 προφίλ
 Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο WMV:
 VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8
 Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG4:
 Απλό προφίλ, Προηγμένο απλό προφίλ
 (εκτός από GMC)

Bluetooth

Έκδοση:
 Bluetooth 4.1
 Ισχύς εξόδου:
 Μέγ. +4 dBm (Κλάση ισχύος 2)
 Ζώνη συχνοτήτων:
 2 400 MHz έως 2 483,5 MHz

Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων:
 87,5 MHz έως 108 MHz
 Ωφέλιμη ευαισθησία:
 12 dBf (1,1 μ V/75 Ω , μονοφωνικό, S/N: 30
 dB)
 Λόγος σήματος προς θόρυβο:
 72 dB (Δίκτυο IEC-A)

Δέκτης MW

Εύρος συχνοτήτων:
 531 kHz έως 1 602 kHz (9 kHz)
 Ωφέλιμη ευαισθησία:
 28 μ V (S/N: 20 dB)
 Λόγος σήματος προς θόρυβο:
 62 dB (Δίκτυο IEC-A)

Δέκτης LW

Εύρος συχνοτήτων:

153 kHz έως 281 kHz

Ωφέλιμη ευαισθησία:

30 μ V (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο:

62 dB (Δίκτυο IEC-A)

Δέκτης DAB

(AVIC-Z920DAB/AVIC-Z820DAB/AVIC-Z720DAB/AVIC-Z7210DAB)

Εύρος συχνοτήτων (Ζώνη III):

174,928 MHz έως 239,200 MHz (5A έως 13F)

Εύρος συχνοτήτων (Ζώνη L):

1 452,960 MHz έως 1 490,624 MHz (LA έως LW)

Ωφέλιμη ευαισθησία:

-100 dBm

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dB

Wi-Fi

Κανάλι συχνότητας:

1, 6, 11 καναλιών (2,4 GHz)

149, 151, 155 καναλιών (5 GHz)

Ασφάλεια:

WPA 2 (personal)

Ισχύς εξόδου:

+16 dBm Μέγ.(2,4 GHz)

+13 dBm Μέγ.(5 GHz)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, λόγω βελτιώσεων.

<http://www.pioneer-car.eu>

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pioneer-car.gr (ή www.pioneer-car.eu)
για να δηλώσετε το προϊόν σας.

Για είστε πάντα ενημερωμένοι με τα πιο πρόσφατα δεδομένα πλοήγησης,
μπορείτε περιοδικά να ενημερώνετε το σύστημα πλοήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

<http://pioneer.naviextras.com>



pioneer.naviextras.com

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

© 2019 PIONEER CORPORATION. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

<OPM_AVICZ920DABEU5_eI_A> EU