

Pioneer

RECEMOR MULTIMÉDIA DIGITAL MARÍTIMO

Português

MVH-MS510BT

Manual de instruções



Conteúdo

Guia de iniciação	3
Radio	8
USB/iPhone®/AUX.....	9
Bluetooth	12
Spotify®	16
Utilizar Pioneer Smart Sync/APP	18
Utilizar a função Karaoke	22
Ajustes de áudio	23
Definições	24
Definições FUNCTION	25
Definições AUDIO.....	26
Definições SYSTEM	29
Definições ILLUMINATION	32
Definições MIXTRAX	33
Definições MICROPHONE	34
Informação adicional	35


Acerca deste manual:

- Nas instruções que se seguem, a memória USB ou leitor de áudio USB são referidos como "dispositivo USB".

Guia de iniciação

Operações básicas

MVH-MS510BT

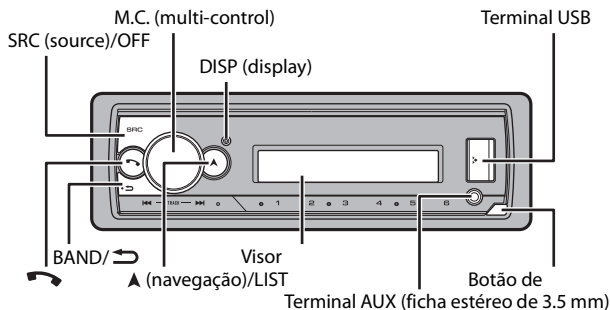


Controlo remoto opcional

O controlo remoto CD-R320 e o controlo remoto com frio (marítimo) CD-ME300 são vendidos em separado.





Operações frequentemente utilizadas

Objetivo	Funcionamento
Ligar a unidade*	Prima SRC/OFF para ligar o equipamento. Mantenha pressionado SRC/OFF para desligar o equipamento.
Ajustar o volume	Rode o botão M.C. .
Selecionar uma fonte	Prima repetidamente o botão SRC/OFF .
Alterar a informação de exibição.	Prima repetidamente o botão DISP .
Retornar ao menu/lista anterior.	Prima BAND/ ↶ .
Retornar à exibição habitual a partir do menu	Mantenha pressionado BAND/ ↶ .
Alteração da intensidade luminosa do visor.	Mantenha pressionado BAND/ ↶ .

Objetivo	Funcionamento
Atender uma chamada	Pressione um botão.
Terminar uma chamada	Prima  .

* Ao ligar o cabo azul/branco desta unidade ao terminal de controlo da relé de antena, a antena da embarcação será estendida depois de ligar a unidade. Para baixar a antena, desligue a unidade.


Indicações no ecrã

Indicação	Descrição
	É exibido durante a existência de um outro nível na pasta ou menu.
TP	Exibido ao receber um programa de trânsito.
BASS	Exibido ao ativar da função BASS .
	Exibido ao ativar a função de reprodução em modo aleatório (à exceção da seleção de BT AUDIO como fonte).
	Exibido ao ativar a função de reprodução em modo de repetição (à exceção da seleção de BT AUDIO como fonte).
	Exibido ao estabelecer ligação Bluetooth (página 12).
APP	Exibido ao estabelecer ligação à aplicação Pioneer Smart Sync (página 18).


Destacar o painel frontal

Retire o painel frontal para evitar roubo. Retire todos os cabos e dispositivos ligado ao painel frontal e desligue a unidade antes de retirar o painel.

Destacar

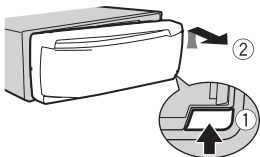

Colocar



Importante


- Evite a sujeitar o painel frontal a choques excessivos.
- Mantenha o painel frontal fora do alcance de luz solar direta e temperaturas altas.
- Guarde sempre o painel frontal no estojo ou bolsa de proteção.

Repor as configurações do microprocessador

As configurações do microprocessador devem ser repostas sob as seguintes condições:

- Antes de utilizar este produto pela primeira vez após a sua instalação.
- Em caso de falhas na operação do produto.
- Durante a exibição de mensagens de erro ou mensagens incorretas no visor

- 1** Remover o painel frontal (página 4).
- 2** Prima o botão **RESET** com um objeto pontiagudo com um comprimento não inferior a 8 mm.

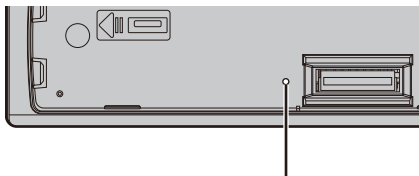

Botão **RESET**

Menu de configuração

Ao colocar a ignição do veículo na posição ON depois da instalação, o menu de configuração será exibido no visor.

NOTA

Se a ignição da sua embarcação não incorporar a posição ACC, algumas das definições não serão armazenadas na memória desta unidade. Para efetuar a memorização, retire o painel frontal ou aguarde até a unidade se desligar por completo, mantenha pressionado o botão **SRC/OFF** 10 segundos depois de desligar a unidade (ao selecionar a função [PW SAVE] em [ON]) e em seguida desligue a ignição.

! AVISO

Não utilize a unidade em modo padrão se ligar o sistema de colunas que se destinam ao modo Network. Não utilize a unidade em modo padrão se ligar o sistema de colunas que se destinam ao modo padrão (standard). Ao fazê-lo, poderá causar danos nas colunas.

- 1** Rode o botão **M.C.** para selecionar as opções e prima para confirmar.
Para proceder à seguinte opção do menu, será necessário confirmar a sua seleção.

Item do menu	Descrição
LANGUAGE [ENG](Inglês), [RUS](Russo), [TUR](Turco), [FRA](Francês), [DEU](Alemão)	Selecione o idioma para exibir as informações de texto a partir do ficheiro de áudio comprimido.
CLOCK SET	Configure o relógio. 1 Rode o botão M.C. para ajustar a hora e prima para confirmar. O indicador move-se automaticamente para a posição de minutos. 2 Rode o botão M.C. para ajustar os minutos e prima para confirmar.
FM STEP [100], [50]	Selecione o intervalo de sintonização em 100 kHz ou 50 kHz.
SPEAKER MODE [STANDARD], [NETWORK]	Alterne entre os dois modos de funcionamento: modo "Network" de 2 vias (NETWORK) e o modo padrão (STANDARD) de acordo com as ligações estabelecidas pelo utilizador. Para mais detalhes acerca da ligação, consulte a página 23. Depois de selecionar o modo adequado, rode o botão M.C. para selecionar [YES] e prima para confirmar. <ul style="list-style-type: none"> • Não será possível completar a configuração do menu sem definir a opção [SPEAKER MODE]. • Uma vez definido o modo de colunas, não será possível efetuar a sua alteração, à exceção durante o processo de restauro do sistema. Restaure as definições de fábrica para alterar a configuração do modo de colunas (consulte SYSTEM RESET na página 7) • Ao função "Beep Tone" não estará disponível, ao selecionar a opção [NETWORK].

2 Será exibido [QUIT : YES].

Para retornar ao primeiro item do menu de configurações, rode o botão **M.C.** para selecionar [QUIT :NO] e prima para confirmar.

3 Prima o botão **M.C.** para confirmar as configurações efetuadas.

NOTA

É possível efetuar as configurações, à exceção da opção [SPEAKER MODE] em qualquer altura a partir do menu SYSTEM (página 29) e menu INITIAL (página 7).

Cancelar o modo de demonstração (DEMO OFF)

- 1 Prima M.C. para exibir o menu principal.
- 2 Rode o botão M.C. para selecionar [SYSTEM] e prima para confirmar.
- 3 Rode o botão M.C. para selecionar uma opção [DEMO OFF] e prima para confirmar.
- 4 Rode o botão M.C. para selecionar [YES] e prima para confirmar.

Definições INITIAL

- 1 Mantenha pressionado SRC/OFF até desligar a unidade.
- 2 Mantenha pressionado SRC/OFF para visualizar o menu principal.
- 3 Rode o botão M.C. para selecionar [INITIAL] e prima para confirmar.
- 4 Rode o botão M.C. para selecionar uma opção e prima para confirmar.

Item do menu	Descrição
FM STEP [100], [50]	Selecione o intervalo de sintonização em 100 kHz ou 50 kHz.
REAR-SP [FUL] [SW]	Indique se ligou uma coluna de gama completa à saída posterior à saída de fio posterior. Indique se ligou o subwoofer diretamente ao terminal posterior, sem adicionar amplificadores auxiliares.
SYSTEM UPDATE [SYSTEM INFO], [S/ W UPDATE]	Selecione [SYSTEM INFO] para confirmar as mais recentes informações do sistema na unidade. Selecione [S/W UPDATE] para atualizar a unidade com a mais recente versão de software e iniciar a configuração do sistema. Para mais informações acerca do software mais recente e a respetiva atualização, consulte o nosso website.
SYSTEM RESET [YES], [NO]	Selecione [YES] para iniciar a configuração da unidade. A unidade poderá reiniciar automaticamente.

Radio

As frequências de sintonização nesta unidade estão alocadas para a utilização na Europa Ocidental, Ásia, Médio Oriente, África e Oceânia. A utilização em outras áreas poderá resultar na má receção. A função RDS (radio data system) funciona apenas em áreas com a cobertura de sinais RDS para estações FM.

Receber estações predefinidas

- 1 Prima **SRC/OFF** para selecionar [RADIO].
- 2 Prima **BAND/↶** para selecionar a banda a partir de [FM1], [FM2], [FM3], [MW] ou [LW].
- 3 Prima um botão numérico (1/∧ a 6/↷).

SUGESTÃO

Também é possível utilizar os botões **◀◀/▶▶** para selecionar a estação predefinida ao definir [SEEK] em [PCH] no menu de definições FUNCTION (página 25).

Memorização das melhores emissões (BSM)

As seis estações mais fortes serão memorizadas sob os botões numéricos (1/∧ a 6/↷).

- 1 Depois de selecionar a banda, prima **M.C.** para visualizar o menu principal.
- 2 Rode o botão **M.C.** para selecionar [FUNCTION] e prima para confirmar.
- 3 Rode o botão **M.C.** para selecionar [BSM] e prima para confirmar.

Pesquisar por uma estação manualmente

- 1 Depois de selecionar a banda, rode **◀◀/▶▶** para selecionar uma estação. Mantenha pressionado o botão **◀◀/▶▶** e, em seguida, solte o botão para iniciar a pesquisa de uma estação disponível. A busca será interrompida ao encontrar uma estação. Para cancelar a busca, prima **◀◀/▶▶**.

NOTA

[SEEK] necessita de ser configurado em [MAN] no menu FUNCTION (página 25).

Memorizar as estações manualmente

- 1 Durante a receção de uma estação que pretende memorizar, mantenha pressionado um dos botões numéricos (1/▲ a 6/↔) até este parar de piscar.

Utilizar funções PTY

A unidade realiza a pesquisa de estações por informações PTY (tipo de programa)

- 1 Mantenha pressionado o botão ▲ durante a receção de sinais FM.
- 2 Prima M.C. para seleccionar o tipo de programa a partir de [NEWS/INF], [POPULAR], [CLASSICS] ou [OTHERS].
- 3 Prima o botão M.C..
A unidade iniciará a pesquisa de estações. Ao encontrar a estação, será exibida a sua designação.

NOTAS

- Para cancelar a busca, prima M.C..
- Os programas de algumas estações poderão divergir dos programas indicados pela informação PTY.
- Se nenhuma estação emitir o tipo de programas em pesquisa, [NOT FOUND] será exibido no ecrã e o sistema voltará à estação inicial.

USB/iPhone®/AUX

(A fonte iPhone não se encontra disponível ao definir a opção [USB MTP] em [ON] no menu de definições SYSTEM (página 29).)

Reprodução

Retire os auscultadores do dispositivo antes de o ligar à unidade.

Dispositivos USB (incluindo Android™)/iPhone

- 1 Abra a tampa de proteção do terminal USB.
- 2 Ligue o dispositivo USB/iPhone utilizando o cabo apropriado.

NOTA

Para colocar a unidade em modo de seleção automática da fonte USB depois de ligar um dispositivo USB/iPhone à unidade, define [USB AUTO] em [ON] no menu de definições SYSTEM (página 29).

CUIDADO

Utilize o cabo opcional USB (vendido em separado) para ligar o dispositivo de armazenamento UBS, pois ligá-lo diretamente à unidade, bem como os outros dispositivos, poderá ser perigoso.

Antes de remover o dispositivo, prima a reprodução.

Ligações AOA

É possível ligar um dispositivo com SO Android 4.1 ou superior (anterior ao SO 8.0) instalado e que possua suporte para AOA (Android Open Accessory) 2.0 à unidade via AOA, utilizando um cabo fornecido com o dispositivo. A maioria dos dispositivos com SO Android 8.0 ou superior não suportam a ligação AOA 2.0.

NOTA

Ao utilizar a ligação AOA, é necessário definir a opção [APP Control] em [WIRED] (página 29) e a opção [USB MTP] em [OFF] (página 29) no menu de definições SYSTEM.

Ligação MTP

É possível ligar um dispositivo com o sistema Android 4.0 instalado à esta unidade via MTP, utilizando um cabo fornecido com o dispositivo. No entanto, dependendo do dispositivo em ligação, versão de SO ou o número de ficheiros armazenados no mesmo, poderá não ser possível reproduzir os ficheiros/faixas de áudio via MTP. Tome nota de que a ligação MTP não é compatível com os ficheiros em formato FLAC e não pode ser utilizada em conjunto com a função MIXTRAX.

NOTA

Se utilizar a ligação MTP, a opção [USB MTP] deve ser configurada em [ON] no menu de definições SYSTEM (página 29).

AUX

- 1 Insira a minificha estéreo ao terminal AUX.
- 2 Prima **SRC/OFF** para seleccionar [AUX IN] como fonte.

NOTA




Se definir [AUX] em [OFF] no menu de definições SYSTEM, não será possível seleccionar [AUX IN] como fonte (página 29).

Operações

É possível efetuar diferentes ajustes no menu de definições FUNCTION (página 25) (exceto para a fonte AUX IN/USB).

Tome nota que as seguintes operações não funcionam em conjunto com os dispositivos AUX. Para controlar um dispositivo AUX, utilize o próprio dispositivo.

Objetivo	Funcionamento
Selecione uma pasta*1	Prima 1/ ^ ou 2/ v .
Selecione uma faixa (capítulo)	Prima ◀◀ ou ▶▶ .
Avanço/ retrocesso rápido*2	Mantenha pressionado ◀◀ ou ▶▶ .

Objetivo	Funcionamento
Pesquisar por um ficheiro na lista (USB apenas)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mantenha pressionado o botão ▲ para visualizar a lista. 2 Rode o botão M.C. para seleccionar o ficheiro (pasta) ou categoria pretendida e prima para confirmar. 3 Rode o botão M.C. para seleccionar o ficheiro pretendido e prima para confirmar. A reprodução será iniciada.
Visualizar a lista dos ficheiros dentro de uma pasta/ categoria*1	Prima M.C. ao seleccionar uma pasta/ categoria.
Reproduzir uma faixa na pasta/categoria selecionada*1	Mantenha pressionado o botão M.C. ao seleccionar uma pasta/categoria.
Reprodução repetida	Prima 6 /  .
Random /shuffle (reprodução em modo aleatório)	Prima 5 /  .
Pausa/ resumo da reprodução	Prima 4 / PAUSE .
Retornar para pasta raiz (USB apenas)*1	Mantenha pressionado 1 /  .

*1 Ficheiros de áudio comprimido apenas.

*2 Ao utilizar as funções de avanço e retrocesso rápido durante a reprodução dos ficheiros VBR, a exibição do tempo de reprodução poderá estar incorreta.

Acerca da função MIXTRAX (USB/iPhone apenas)

A função MIXTRAX cria misturas non-stop, utilizando faixas constantes na sua biblioteca de música, acompanhando estas misturas por efeitos de iluminação. Para mais detalhes acerca da função MIXTRAX, consulte a page 31.

NOTAS

- É necessária ligação com iPhone (com aplicação Pioneer Smart Sync instalada) estabelecida por via de USB para utilização desta função (página 18).
- Dependendo da ficheiro/ faixa, os efeitos de som poderão não estar disponíveis.
- Desative a função MIXTRAX, caso a função ou os efeitos de iluminação produzidos pela mesma interferirem com a condução.

1 Prima **3**/MIX para ativar e desativar a função MIXTRAX.

Bluetooth

Ligação via Bluetooth:

Importante

Se ligar dez ou mais dispositivos Bluetooth (ex. um telefone ou um leitor de áudio), estes dispositivos poderão funcionar incorretamente.

SUGESTÃO


As ligações posteriores à unidade serão executadas automaticamente, em caso de configuração da ligação, conforme exemplificado.

1 Ligue a função Bluetooth no dispositivo.

Se efetuar a ligação Bluetooth a partir do dispositivo, avance para o ponto 4.

2 Prima para visualizar a opção [ADD DEVICE].

A unidade iniciará a pesquisa de dispositivos disponíveis e apresentará-os na lista de dispositivos.

- Para cancelar a busca, prima **M.C.**.
- Em caso de não exibição do dispositivo pretendido na lista, selecione [RE-SEARCH].
- Em caso de indisponibilidade de dispositivos, [NOT FOUND] será exibido no visor.
- Em caso de existência de um dispositivo já ligado à unidade, será exibido o menu de telefone ao pressionar o botão .

3 Rode o botão **M.C.** para selecionar o dispositivo pretendido e prima para confirmar.

Mantenha pressionado **M.C.** para alternar entre as informações como o endereço do dispositivo Bluetooth e a sua designação.

Se efetuar a ligação Bluetooth a partir da unidade, avance para o ponto 5.

4 Selecione a designação da unidade apresentada no visor do dispositivo.

5 Certifique-se da exibição do mesmo número de 6 dígitos tanto na unidade, como no dispositivo. Em seguida, selecione [YES], em caso de exibição do mesmo número de 6 dígitos.

Telefone Bluetooth



Em primeiro lugar, estabeleça ligação Bluetooth entre a unidade e o telefone Bluetooth (página 12). É possível ligar até dois telefones Bluetooth em simultâneo.

Importante

- Ao colocar a unidade em modo standby para ligar o seu telemóvel, utilizando a função Bluetooth durante a ignição desligada, poderá causar a drenagem da bateria da embarcação.

- Certifique-se de parar a sua embarcação num local seguro.

Realizar uma chamada

- 1 Prima  para visualizar o menu de telefone.**
Se ligar dois telefones, será exibido o nome do telefone, seguido do seu menu. Para seleccionar outro telefone, prima novamente o botão .
- 2 Rode o botão M.C. para seleccionar a opção [RECENTS] ou [PHONE BOOK] e prima para confirmar.**
Se seleccionou a opção [PHONE BOOK], avance para o ponto 4.
- 3 Rode o botão M.C. para seleccionar uma opção entre [MISSED], [DIALLED] ou [RECEIVED], e prima para confirmar.**
- 4 Rode o botão M.C. para seleccionar o contacto ou o número de telefone e prima para confirmar.**
A chamada será iniciada.





Atender uma chamada

- 1 Ao receber uma chamada, mantenha pressionado um botão à sua escolha.**

SUGESTÃO

Ao ligar dois telefones à unidade via Bluetooth e se receber uma chamadas durante o uso de um telefone, será exibida uma mensagem no visor. Para atender uma outra chamada, deverá terminar a chamada em curso.

Operações básicas

Objetivo	Funcionamento
Terminar uma chamada	Prima  .
Rejeitar uma chamada	Ao receber uma chamada, mantenha pressionado  .
Alternar entre a chamada em curso e a chamada em espera	Prima o botão M.C. .
Cancelar a chamada em espera	Mantenha pressionado  .
Ajustar o volume da chamada (Ao ativar o modo privado em on, esta função não se encontra disponível.)	Rode M.C. durante a chamada.
Ativar e desativar o modo privado	Prima BAND/  durante a chamada em curso.

Predefinição de números de telefone


- 1 Selecione um número de telefone a partir da lista de contactos ou de registo de chamadas.
- 2 Mantenha pressionado um dos botões de sintonização predefinidos (1/∧ a 6/↔).

O contacto será armazenado sob o número de predefinição selecionada.

Para efetuar uma chamada, utilizando o número de predefinição, prima um dos botões numéricos (1/∧ a 6/↔) e, em seguida, prima o botão **M.C.**, durante a exibição do menu de telefone.

Reconhecimento de voz

Esta função estará disponível apenas se ligar um iPhone/Android com função de reconhecimento de voz via Bluetooth.


- 1 Mantenha pressionado o botão  e emita comandos de voz para o microfone.

Para sair do modo de reconhecimento de voz, prima **BAND/↶**.

NOTA

Para mais detalhes acerca da função de reconhecimento de voz, consulte o manual de instruções fornecido com o seu dispositivo.

SUGESTÃO

Ao estabelecer ligação com a aplicação Pioneer Smart Sync (página 18), é possível utilizar a função de reconhecimento de voz da aplicação Pioneer Smart Sync instalada no seu iPhone/Android ao manter pressionado o botão . Para mais detalhes acerca das funções de reconhecimento de voz, consulte a secção de ajuda da aplicação.

Menu Telefone

- 1 Prima  para visualizar o menu de telefone.

Item do menu	Descrição
RECENTS	Exibir a o registo de chamadas não atendidas.
[MISSED]	
[DIALLED]	Exibir a o registo de chamadas marcadas.
[RECEIVED]	Exibir a o registo de chamadas recebidas.
PHONE BOOK	Exibição dos contactos que constam na lista do telefone.
PRESET 1-6	Chamar números de telefone predefinidos. Também é possível efetuar chamadas para números de telefone predefinidos, pressionando um dos botões numéricos (1/∧ a 6/↔).

Item do menu	Descrição
A.ANSR* [ON], [OFF]	Selecione [ON] para atender uma chamada automaticamente.
PB INVT	Inverter a ordem dos nomes na lista de contactos (exibição de contactos)
DEVICELIST	Exibição da lista de dispositivos Bluetooth emparelhados. "*" é exibido na designação do dispositivo, depois do estabelecimento da ligação Bluetooth. Se não selecionar qualquer dispositivo, esta função não estará disponível.
DEL DEVICE [DELETE YES], [DELETE NO]	Eliminar as informações do dispositivo.
ADD DEVICE	Registar um novo dispositivo
DEV. INFO	Alterar informações do dispositivo no visor entre o nome do dispositivo e endereço do dispositivo Bluetooth.

* Se ligar dois telefones, esta função não irá funcionar com as chamadas recebidas durante a utilização de um dos telefones para a realização de chamadas.

Áudio por Bluetooth

Importante

- Dependendo do leitor de áudio Bluetooth ligado à esta unidade, as operações disponíveis serão limitadas aos seguintes dois níveis:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pode apenas efetuar a reprodução de faixas armazenadas no seu leitor de áudio.
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) pode realizar funções como reprodução, pausa, seleção de faixas, etc.
- O som do leitor será silenciado durante a utilização do telemóvel.
- Ao utilizar o leitor de áudio, não será possível ligar o telemóvel automaticamente através da função Bluetooth.
- Dependendo do tipo do leitor de áudio Bluetooth que ligou à esta unidade, certas operações, bem com a apresentação de informações, poderão variar baseando-se na disponibilidade e funcionalidade.

1 Efetue a ligação Bluetooth com o leitor de áudio Bluetooth.

2 Prima SRC/OFF para selecionar [BT AUDIO] como fonte.

3 Prima BAND/  para iniciar a reprodução.

NOTA

É possível restabelecer a ligação Bluetooth depois de alterar a fonte ou desligar a unidade.

SUGESTÃO

Ao registrar mais do que dois dispositivos (até cinco dispositivos) à unidade via ligação Bluetooth, é possível selecionar o dispositivo Bluetooth, reproduzindo as faixas armazenadas no mesmo. Ao fazê-lo, será possível reproduzir faixas a partir dos dispositivos Bluetooth de cada passageiro. No entanto, dependendo das condições de utilização, poderá não ser possível fazer efetuar ligações múltiplas, como também poderá não ser possível reproduzir os ficheiros/ faixas de forma correta.

Operações básicas

É possível efetuar vários ajustes no menu FUNCTION (página 25).

Objetivo	Funcionamento
Avanço/ retrocesso rápido	Mantenha pressionado ◀◀ ou ▶▶ .
Selecionar uma faixa	Prima ◀◀ ou ▶▶ .
Reprodução repetida*	Prima 6/↺ .
Reprodução aleatória*	Prima 5/↻ .
Pausa/ resumo da reprodução	Prima 4/PAUSE .
Pesquisar por um ficheiro na lista	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mantenha pressionado o botão ▲ para visualizar a lista. 2 Rode o botão M.C. para selecionar a pasta pretendida e prima para confirmar. 3 Rode o botão M.C. para selecionar o ficheiro pretendido e prima para confirmar. <p>A reprodução será iniciada.</p>

* Estas operações poderão não estar disponíveis, dependendo dos componentes ligados ou o meio-ambiente).

Spotify®

(Não se encontra disponível ao definir a opção [USB MTP] em [ON] no menu de definições SYSTEM (página 29).)

Spotify é um serviço de distribuição de música que não se encontra afiliado à Pioneer. Mais informações em <https://support.spotify.com/>

A aplicação Spotify está disponível para smartphones compatíveis, visite <https://support.spotify.com/> para mais informações acerca da compatibilidade.

Para desfrutar do serviço Spotify durante o processo de condução, descarregue em primeiro lugar a aplicação Spotify para o seu iPhone ou dispositivo Android. Poderá descarregar a aplicação a partir de iTunes App Store® e Google Play™. Crie uma conta gratuita ou uma conta Premium na aplicação ou em spotify.com. A conta Premium

oferece-lhe um maior número de funções, como por exemplo reprodução de música offline.



Importante

- Este produto incorpora o software Spotify que está sujeito a licenças de terceiros apresentadas no seguinte website: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Para mais informações acerca dos países e regiões com a disponibilidade do serviço Spotify, consulte <https://www.spotify.com/us/select-your-country/>.

Reprodução via Spotify

Atualize o firmware da aplicação Spotify para uma versão mais recente antes de iniciar o seu uso.

- 1 Ligue o dispositivo móvel a esta unidade.**
 - iPhone via USB (page 9)
 - Dispositivo iPhone/Android via Bluetooth (página 12)
- 2 Prima SRC/OFF para selecionar [SPOTIFY].**
- 3 Mantenha pressionado o botão 1/ ^ para visualizar a lista [APP CONTROL].**
- 4 Rode o botão M.C. para selecionar uma das opções indicadas adiante.**
 - Selecione [WIRED] para ligação USB.
 - Selecione [BLUETOOTH] para ligação Bluetooth.
- 5 Prima SRC/OFF para selecionar [SPOTIFY].**
- 6 Inicie a aplicação Spotify no dispositivo móvel e inicie a reprodução.**

NOTA

Ao ligar um dispositivo móvel diferente de iPhone/Android, dependendo do dispositivo, o mesmo poderá funcionar incorretamente.

Operações básicas

É possível efetuar vários ajustes no menu FUNCTION (página 25).

NOTA

As operações disponíveis poderão variar consoante o tipo de conteúdo (faixa/álbum/intérprete/lista de reprodução/estação de rádio) que pretende reproduzir.

Objetivo	Funcionamento
Avançar uma faixa	Prima ▶▶ ou ▶▶▶ .

Objetivo	Funcionamento
Pesquisar por uma faixa na lista	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mantenha pressionado o botão ▲ para visualizar a lista. 2 Rode o botão M.C. para selecionar a categoria pretendido e prima para confirmar. 3 Rode o botão M.C. para selecionar o ficheiro pretendido e prima para confirmar. A reprodução será iniciada.
Pausa/ resumo da reprodução	Prima 4/PAUSE .
Avaliação positiva (apenas para rádio)	Prima 1/▲ .
Avaliação negativa (apenas para rádio)	Prima 2/▼ .
Reprodução aleatória (apenas para faixa/ álbum/intérprete/lista de reprodução)	Prima 5/🎲 .
Reprodução repetida (apenas para faixa/ álbum/intérprete/lista de reprodução)	Prima 6/↺ .
Início da canal de rádio com base na faixa em reprodução.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mantenha pressionado 5/🎲 para iniciar o rádio. 2 Prima o botão M.C.. <ul style="list-style-type: none"> • Esta função poderá não estar disponível, dependendo da faixa em seleção.

NOTA

Algumas funções de Spotify poderão não ser possíveis de controlar a partir desta unidade.

Utilizar Pioneer Smart Sync/APP

Pioneer Smart Sync é uma aplicação que junta de forma inteligente os mapas, mensagens e musica no interior da sua embarcação.

É possível controlar a unidade a partir da aplicação Pioneer Smart Sync instalada no seu dispositivo iPhone/Android. Em alguns casos, é possível controlar o aspeto da aplicação, tal como seleção da fonte, efetuar uma pausa, etc., utilizando a unidade.

Para mais detalhes sobre as funções disponibilizadas pela aplicação, consulte a secção de ajuda da aplicação.

NOTA

A fonte APP não estará disponível sem o estabelecimento de ligação à aplicação Pioneer Smart Sync ou com a opção [USB MTP] definida em [ON] no menu de definições SYSTEM (página 29).

⚠ AVISO

Não tente operar esta aplicação durante o processo de condução. Certifique-se de parar e estacionar a sua embarcação num local seguro, antes de utilizar os controlos da aplicação.

Para utilizadores de iPhone

Esta função é compatível com a versão de software iOS 10.3 ou superior.

É possível descarregar a aplicação Pioneer Smart Sync a partir de iTunes App Store.



Para os utilizadores de Android

Esta função é compatível com versão de software Android 5.0 ou superior.

É possível descarregar a aplicação Pioneer Smart Sync a partir de Google Play.




NOTAS

- Alguns dispositivos Android ligados via AOA 2.0 poderão funcionar incorretamente ou emitir sons devido ao design do software, independentemente da versão de SO.
- Em caso de não funcionamento da ligação por fio, ligue o dispositivo via Bluetooth para utilizar a aplicação Pioneer Smart Sync.

Quais são as funções incluídas na aplicação?

Promoção da utilização da unidade

A interface da unidade pode ser envolvida durante a utilização do seu dispositivo iPhone/Android.

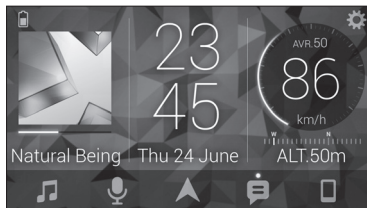Imagem (Exemplo):**Exemplos:**

- Selecionar a fonte da unidade
- Reprodução de música do seu iPhone/Android
- Controlo intuitivo do campo sonoro
- Definir a cor de iluminação
- Controlar o dispositivo Bluetooth em ligação

Ampliar as funções da unidade durante o uso da aplicação

Encontram-se disponíveis as seguintes funções, que não são possíveis utilizar sem aplicação Pioneer Smart Sync.


Item do menu (exemplo)	Descrição
Utilizar uma aplicação de navegação marítima	É possível selecionar e iniciar uma aplicação de navegação marítima instalada no seu dispositivo.
Leitura de mensagens	É possível ler as mensagens recebidas a partir das aplicações instaladas no seu dispositivo.
Configuração de EQ de 31 banda	É possível selecionar uma banda de equalizador a partir do equalizador gráfico de 31 banda (13 bandas sem ligação à aplicação Pioneer Smart Sync).
Super "Todoroki" Sound	É possível intensificar o nível dos graves de modo a obter uma reprodução mais dinâmica.
Easy Sound Fit	Poderá facilmente executar a função de alinhamento temporal.
Definição do Tema	É possível definir o fundo do ecrã e a cor do tema (visor/botões/caracteres).

NOTAS

- Algumas funções poderão estar limitadas, dependendo das condições de ligação com esta aplicação.
- A definição do EQ de 31 banda será convertida para 13 bandas durante a reprodução de fontes de música deste produto.

SUGESTÃO

Recomendamos a introdução do termo "Pioneer Smart Sync" no campo de pesquisa durante o processo de busca pela aplicação.



Estabelecer ligação com aplicação Pioneer Smart Sync

- 1 Prima M.C. para exibir o menu principal.
- 2 Rode o botão M.C. para seleccionar [SYSTEM] e prima para confirmar.
- 3 Rode o botão M.C. para seleccionar uma opção [APP CONTROL] e prima para confirmar.
- 4 Rode o botão M.C. para seleccionar uma das opções indicadas adiante.
 - Selecione [WIRED] para ligação USB.
 - Selecione [BLUETOOTH] para ligação Bluetooth.
- 5 Rode o botão M.C. para seleccionar [AUTO APP CONN] e pressione para confirmar.
- 6 Rode o botão M.C. para seleccionar [ON] e prima para confirmar.
- 7 Ligue o dispositivo móvel a esta unidade.
 - Dispositivo iPhone/Android via USB (página 9)
 - Dispositivo iPhone/Android via Bluetooth (página 12)
 A aplicação Pioneer Smart Sync no dispositivo inicia automaticamente.

NOTA

Independentemente da definição da opção [AUTO APP CONN] ([ON] ou [OFF]), também é possível efetuar a seguinte operação para iniciar a aplicação Pioneer Smart Sync.

- Para dispositivos diferentes de dispositivos Android ligados via USB, prima **SRC/OFF** para seleccionar outras fontes. Em seguida, mantenha pressionado o botão **M.C.**.
- Para iPhone, inicie a aplicação Pioneer Smart Sync no dispositivo móvel.

NOTAS

- Ao ligar um dispositivo móvel diferente de iPhone/Android, dependendo do dispositivo, o mesmo poderá funcionar incorretamente.
- Se a aplicação Pioneer Smart Sync ainda não estiver instalada no seu dispositivo iPhone/Android, será exibida uma mensagem para a instalação da mesma no ecrã do seu dispositivo iPhone/Android (à exceção dos dispositivos Android ligados via Bluetooth). Selecione [OFF] em [AUTO APP CONN] para apagar a mensagem (página 29).

Reprodução de música do seu dispositivo

- 1 Prima SRC/OFF para selecionar [APP].

Utilizar a função Karaoke**⚠ AVISO**

- O condutor nunca poder utilizar o microfone com esta função durante o processo de condução. Ao fazê-lo, poderá provocar um acidente.
- Não deixe o microfone desarrumado, de modo a prevenir acidentes.

⚠ CUIDADO

É extremamente perigoso permitir que o fio do microfone se enrole em torno da coluna de direção ou a alavanca de mudanças, podendo causar um acidente. Certifique-se de instalar a unidade de forma a que esta não dificulte o processo de condução.

NOTAS

- Utilize um microfone dinâmico disponível comercialmente e não o microfone fornecido com a unidade.
- Esta função não está disponível com as seguintes fontes:
 - RÁDIO
 - AUX IN

- 1 Insira a minificha estéreo do seu microfone ao terminal AUX.

- 2 Prima M.C. para exibir o menu principal.

- 3 Rode M.C. para selecionar [MICROPHONE].

- 4 Prima M.C. para selecionar [ON].

Ao ativar o modo Karaoke, o volume da unidade será silenciado. Ajuste o volume do microfone, utilizando a opção [MIC VOL].

Para ajustar o volume do microfone

- 1 Prima M.C. para exibir o menu principal.

- 2 Rode o botão **M.C.** para selecionar [MICROPHONE] e prima para confirmar.
- 3 Rode **M.C.** para selecionar [MIC VOL].
- 4 Rode o botão **M.C.** Para ajustar o nível de volume.

NOTA

Em caso de existência de ruído durante a utilização do microfone, afaste o microfone da colunas ou baixe o volume do mesmo.

Para reduzir a intensidade dos vocais numa faixa

- 1 Prima **M.C.** para exibir o menu principal.
- 2 Rode o botão **M.C.** para selecionar [MICROPHONE] e prima para confirmar.
- 3 Rode **M.C.** para selecionar [VOCAL].
- 4 Prima **M.C.** para selecionar [OFF].

NOTA

Dependendo das condições de gravação da faixa, poderá não ser possível reduzir de forma efetiva a intensidade dos vocais.

Ajustes de áudio

É possível efetuar vários ajustes no menu de definições AUDIO (page 24).

Modo de operação (Operation Mode)

Esta unidade dispõe de dois modos de operação: modo "Network" e modo padrão (standard). É possível selecionar um dos modos (página 5).

Network Mode

É possível criar um sistema de 2 vias + um multi-amplificador SW e multi-colunas com colunas de alta gama, médias gama e subwoofer para a reprodução de frequências altas, médias e baixas (bandas).

Standard Mode

É possível criar um sistema de 4 colunas com colunas frontais ou posteriores ou um sistema de 6 colunas com colunas frontais e posteriores e subwoofer.

Ajustar valor da frequência de corte e valor de declive

É possível ajustar a frequência de corte e de declive de cada coluna.

Pode ajustar as seguintes colunas:

Modo Network

[HIGH] (coluna HPF de gama alta), [MID HPF] (coluna HPF de gama média), [MID LPF] (coluna LPF de gama média), [SUBWOOFER]

Modo Standard:

[FRONT], [REAR], [SUBWOOFER]

NOTA

Poderá seleccionar apenas [SUBWOOFER], se seleccionar [ON] em [SUBWOOFER] (página 23).

- 1** Prima **M.C.** para exibir o menu principal.
- 2** Rode o botão **M.C.** para seleccionar [AUDIO] e prima para confirmar.
- 3** Rode o botão **M.C.** para seleccionar [CROSSOVER] e prima para confirmar.
- 4** Rode o botão **M.C.** para seleccionar a unidade de coluna (filtro) a ajustar e prima para confirmar.
- 5** Rode o botão **M.C.** para seleccionar [HPF] ou [LPF] de acordo com a unidade de coluna (filtro) e prima para confirmar.
- 6** Rode o botão **M.C.** para seleccionar uma frequência de corte apropriada para a unidade de coluna (filtro) no passo 4 e prima para confirmar.

Modo Network:

[1.25K] a [12.5K] (ao seleccionar [HIGH] ou [MID LPF])
[25] a [250] (ao seleccionar [MID HPF] ou [SUBWOOFER])

Modo Standard:

[25HZ] a [250HZ]

- 7** Rode o botão **M.C.** para seleccionar um valor de declive apropriado para a unidade de coluna (filtro) no passo 4 e prima para confirmar.

Modo Network:

[-6] a [-24] (ao seleccionar [HIGH], [MID HPF] ou [MID LPF])
[-12] a [-36] (ao seleccionar [SUBWOOFER])

Modo Standard:

[-6] a [-24] (ao seleccionar [FRONT] ou [REAR])
[-6] a [-36] (ao seleccionar [SUBWOOFER])

Definições

É possível ajustar várias definições da unidade a partir do menu principal.

- 1 Prima **M.C.** para exibir o menu principal.
- 2 Rode o botão **M.C.** para selecionar uma das categorias e prima para confirmar.
 - Definições FUNCTION (página 25)
 - Definições AUDIO (página 26)
 - Definições SYSTEM (página 29)
 - Definições ILLUMINATION (página 32)
 - Definições MIXTRAX (página 33)
 - Definições MICROPHONE (página 34)
- 3 Rode o botão **M.C.** para selecionar as opções e prima para confirmar.

Definições FUNCTION

Os menus podem variar consoante a fonte.

Item do menu	Descrição
FM SETTING <input type="button" value="RADIO"/> [TALK], [STANDARD], [MUSIC]	Compara o nível de qualidade de som com as condições do sinal de emissão do sinal da banda FM. (Disponível apenas se selecionar a banda FM.)
BSM <input type="button" value="RADIO"/>	Memoriza automaticamente as seis estações mais fortes sob os botões numéricos (1/▲ a 6/↻).
REGIONAL <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Limita a receção aos programas regionais específicos ao selecionar AF (busca por frequências alternativas). (Disponível apenas se selecionar a banda FM.)
LOCAL <input type="button" value="RADIO"/> FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4] MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2]	Restringe a sintonização de acordo com a força do sinal.
TA <input type="button" value="RADIO"/> [ON], [OFF]	Receção de informações acerca do trânsito, caso disponível. (Disponível apenas se selecionar a banda FM.)

Item do menu	Descrição
AF RADIO [ON], [OFF]	Sintonização para uma frequência diferente fornecida pela mesma estação. (Disponível apenas se selecionar a banda FM.)
NEWS RADIO [ON], [OFF]	Interrupção da fonte selecionada com o programa de noticiário. (Disponível apenas se selecionar a banda FM.)
SEEK RADIO [MAN], [PCH]	Atribua os botões ◀◀ ou ▶▶ para que este possa pesquisar por estações uma-a-uma (sintonização manual) ou selecionar uma estação a partir dos canais predefinidos.
SAVE SPOTIFY	Memoriza as informações acerca da faixa em reprodução para a lista de música em Spotify.
UNSAVE SPOTIFY	Elimina as informações de faixa armazenada em [SAVE].
SEL DEVICE iPhone BT AUDIO SPOTIFY	Ligue um dispositivo Bluetooth da lista.
PLAY BT AUDIO	Iniciar a reprodução.
STOP BT AUDIO	Parar a reprodução.

Definições AUDIO

NOTA

Poderá visualizar a opção [CHK APP SETTG.] ao executar a configuração a partir da aplicação Pioneer Smart Sync.

Item do menu	Descrição
<p>EQ SETTING</p> <p>[SUPER BASS], [POWERFUL], [DYNAMIC], [NATURAL], [VOCAL], [VIVID], [SET BY APP]*, [CUSTOM1], [CUSTOM2], [FLAT]</p> <p>* A opção [SET BY APP] será exibida devido a indisponibilidade da curva do equalizador definida a partir da aplicação Pioneer Smart Sync.</p> <p>Seleção de uma banda de equalização e o seu nível para uma maior personalização.</p> <p>Banda d equalização: [50HZ] a [12.5kHz]</p> <p>Nível de equalização [-6] a [+6]</p>	<p>Selecione ou personalize a curva do equalizador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ao selecionar uma definição diferente de [CUSTOM1], [CUSTOM2] e [SET BY APP], também é possível personalizar a curva do equalizador, mantendo pressionado o botão M.C., memorizando, em seguida, a curva de equalizador personalizada em [CUSTOM1].
<p>FADER*1 (apenas para modo padrão (standard))</p>	<p>Ajustar o balanço de colunas frontal e posterior.</p>
<p>BALANCE</p>	<p>Ajustar o balanço de colunas direita e esquerda.</p>
<p>SUBWOOFER</p> <p>[ON], [OFF]</p>	<p>Defina em [ON] ao utilizar um subwoofer.</p>
<p>SUBWOOFER*2</p> <p>[NOR], [REV]</p>	<p>Seleção da fase de subwoofer.</p>
<p>SPEAKER LEVEL</p> <p>Modo Network: [HIGH L], [HIGH R], [MID L], [MID R], [SUBWOOFER]</p> <p>Modo Standard: [FRONT L], [FRONT R], [REAR L], [REAR R], [SUBWOOFER]</p> <p>Nível de saída: [-24] a [10]</p>	<p>Selecione uma unidade de coluna (filtro) e ajuste o nível de saída.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cada valor ajustado é alterado, ao modificar a definição [POSITION] (página 23).
<p>CROSSOVER</p>	<p>Selecione a unidade de coluna (filtro) para ajustar a frequência de corte HPF ou LPF e o valor de declive de cada unidade de coluna. Para mais detalhes acerca da definição [CROSSOVER], consulte a página 23.</p>

Item do menu	Descrição
POSITION	
<p>[OFF], [FRONT LEFT] (assento frontal à esquerda), [FRONT RIGHT] (assento frontal à direita), [FRONT] (assentos frontais), [ALL] * Apenas para modo padrão (standard)</p>	<p>Selecione uma posição de audição para efetuar automaticamente o ajuste do nível de saída das colunas e adicionar um tempo de atraso correspondente ao número e localização dos assentos em utilização.</p>
TIME ALGNMNT	
<p>[INITIAL], [OFF], [CUSTOM]</p> <p>Selecione o tipo de coluna e ajuste a distância das colunas para uma maior personalização em [CUSTOM].</p> <p>Modo Network: [HIGH L], [HIGH R], [MID L], [MID R], [SUBWOOFER]</p> <p>Modo Standard: [FRONT L], [FRONT R], [REAR L], [REAR R], [SUBWOOFER]</p> <p>Distância da coluna (cm): [350] a [0,0]</p>	<p>Selecione ou personalize o alinhamento do tempo para a refletir a distância entre o ouvinte, a posição e cada coluna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecione [INITIAL] para inicializar o valor da configuração. • Selecione [OFF], para redefinir todos os valores de configuração a 0. • A definição [CUSTOM] encontra-se disponível apenas quando as opções [FRONT LEFT] ou [FRONT RIGHT] encontram-se selecionadas em [POSITION] (page 26). • A definição [CUSTOM] encontra-se disponível ao selecionar [OFF] em [SUBWOOFER] (página 23).
SAVE SETTINGS	
[YES], [NO]	<p>Efetue o processo de memorização para ativar as seguintes definições de som com os seus valores atuais: [CROSSOVER], [SPEAKER LEVEL], [EQ SETTING], [POSITION], [TIME ALGNMNT], [D.BASS], [SUBWOOFER].</p> <ul style="list-style-type: none"> • As definições memorizáveis poderão diferir durante a ligação com a aplicação Pioneer Smart Sync.
LOAD SETTINGS	
<p>Ative as definições de som, depois de efetuar a configuração da opção [SAVE SETTING].</p>	
D.BASS	
[OFF], [LOW], [HI]	<p>É possível intensificar os graves, proporcionando um efeito mais dinâmico à reprodução, como se fosse adicionado um subwoofer ao sistema.</p>

Item do menu	Descrição
LOUDNESS [OFF], [LOW], [MID], [HI]	Compensação para um som mais nítido em volumes altos.
SLA [+4] a [-4]	Ajuste do nível do volume de cada fonte, exceto FM. Cada uma das seguintes combinações serão configuradas automaticamente na mesma definição. <ul style="list-style-type: none"> • Ao efetuar uma ligação USB, defina as opções USB, iPhone, APP e SPOTIFY. • Ao efetuar uma ligação Bluetooth, defina as opções BT AUDIO, iPhone, APP e SPOTIFY.
S.RTRV [1] (é efetivo para valores de baixa compressão), [2] (é efetivo para valores de alta compressão), [OFF]	Otimiza automaticamente a qualidade do som comprimido, enriquecendo o som. <ul style="list-style-type: none"> • A definição [OFF] encontra-se indisponível ao selecionar [VOCAL] no menu de definições MICROPHONE (página 34).

*1 Não disponível ao selecionar [SW] em [REAR-SP] no menu de definições INITIAL (página 7).

*2 Não disponível ao selecionar [FUL] em [REAR-SP] no menu de configuração (página 7).

Definições SYSTEM

Também é possível aceder a estes menus com a unidade desligada.

Item do menu	Descrição
LANGUAGE [ENG](Inglês), [RUS](Russo), [TUR](Turco), [FRA](Francês), [DEU](Alemão)	Selecione o idioma para exibir as informações de texto a partir do ficheiro de áudio comprimido.
CLOCK SET [12H], [24H]	Configure o relógio (página 5). <ul style="list-style-type: none"> • Esta definição não estará disponível sem o estabelecimento de ligação à aplicação Pioneer Smart Sync.

Item do menu	Descrição
BEEP TONE*1 (apenas para modo padrão (standard))	
[ON], [OFF]	Emissão do sinal sonoro (beep) durante o pressionar de botões. Selecione [OFF] para desativar esta função.
INFO DISPLAY	
[SOURCE/SPEANA], [CLOCK/SPEANA], [SRC/LIVE FX], [CLOCK/LIVE FX], [SOURCE], [SPEANA], [OFF]	Exibição do item no menu de exibição de informações secundárias. <ul style="list-style-type: none"> • Ao selecionar [SOURCE/SPEANA] ou [CLOCK/SPEANA], visualize a antena em vez de speana na fonte de rádio.
AUTO PI	
[ON], [OFF]	Pesquisa por diferentes estações com a mesma programação, mesmo se utilizar uma estação predefinida.
AUX	
[ON], [OFF]	Define em [ON] ao ligar um dispositivo auxiliar à unidade. <ul style="list-style-type: none"> • A definição [ON] encontra-se indisponível ao selecionar [MICROPHONE] no menu de definições MICROPHONE (página 34).
BT AUDIO	
[ON], [OFF]	Ative ou desative o sinal Bluetooth.
SPOTIFY	
[ON], [OFF]	Defina em [ON] ao utilizar a função Spotify.
PW SAVE*	
[ON], [OFF]	Reduz o consumo de bateria. <ul style="list-style-type: none"> • Ao selecionar [ON], a unidade será desligada por completo automaticamente 10 segundos depois de manter pressionado o botão SRC/OFF. • Ao selecionar [OFF], algumas das definições não serão memorizadas. Para memorizar, destaque o painel frontal. • Mesmo se selecionar a opção [OFF] e pressionar o botão para confirmar, a definição não será memorizada. Para memorizar, destaque o painel frontal.

Item do menu	Descrição
BT MEM CLEAR [YES], [NO]	Limpe os dados do dispositivo Bluetooth (lista de dispositivos, código PIN, registo de chamadas, lista de contactos, números de telefone predefinidos) armazenados nesta unidade. Será exibido [CLEARED] ao eliminar os dados com sucesso.
APP CONTROL [WIRED], [BLUETOOTH]	Selecione um método de ligação apropriado de acordo com o seu dispositivo. Consulte page 29 para mais detalhes acerca das ligações para cada dispositivo.
USB MTP [ON], [OFF]	Defina em [ON] ao utilizar a ligação MTP. As seguintes fontes não se encontram disponíveis ao definir esta opção em [ON]. • APP, SPOTIFY, iPhone e USB (AOA)
AUTO APP CONN [ON], [OFF]	Selecione [ON] para iniciar automaticamente a aplicação Pioneer Smart Sync ao ligar o dispositivo iPhone/Android à unidade.
USB AUTO [ON], [OFF]	Selecione [ON] para seleccionar automaticamente a fonte USB, assim que ligar um dispositivo USB/iPhone à unidade. Selecione [OFF], se ligar o dispositivo USB/iPhone à unidade apenas para efeitos de carga.

* Quando a função [PW SAVE] estiver desativada, dependendo do método de ligação, a unidade poderá continuar a gastar a energia da bateria se a sua embarcação não dispuser a posição ACC (acessório).

Informações sobre as ligações de cada dispositivo

As fontes disponíveis diferem consoante o valor de definição. Efetue a configuração [APP CONTROL] de acordo com a tabela de fontes a utilizar. Para mais detalhes acerca da ligação à aplicação Pioneer Smart Sync, consulte a página 18.

Quando NÃO é possível estabelecer ligação à aplicação Pioneer Smart Sync

Valor de definição	Dispositivo	Fonte(s) disponível(is)
WIRED	iPhone	iPhone, SPOTIFY
	Android	USB (AOA)
[BLUETOOTH]	iPhone	iPhone, SPOTIFY
	Android	SPOTIFY

Quando é possível estabelecer ligação à aplicação Pioneer Smart Sync

Valor de definição	Dispositivo	Fonte(s) disponível(is)
WIRED	iPhone	APP, SPOTIFY
	Android	APP
[BLUETOOTH]	iPhone	APP, SPOTIFY
	Android	APP, SPOTIFY

Definições ILLUMINATION

Item do menu	Descrição
COLOUR	
[KEY COLOUR], [DISP COLOUR], [BOTH COLOUR]	<p>Selecione a cor dos botões/visor da unidade a partir de 12 cores predefinidas, [SCAN] ou [CUSTOM]*.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [SCAN]: Navegue automaticamente pela variedade das cores. • [CUSTOM]*: <ol style="list-style-type: none"> 1 Mantenha pressionado o botão M.C. até visualizar o menu de definições da cor. 2 Define a cor primária (R (vermelho)/G (verde)/B (azul)) e o nível de brilho ([0] a [60]). Não será possível selecionar um nível inferior a 10 para as três opções R (vermelho), G (verde) e B (azul) em simultâneo. <p>É possível personalizar as cores predefinidas. Selecione uma das cores predefinidas e mantenha pressionado o botão M.C. até visualizar o menu de configuração da cor.</p> <p>* A opção CUSTOM encontra-se disponível apenas para as opções [KEY COLOUR] e [DISP COLOUR].</p>

Item do menu	Descrição
DIM SETTING	
[SYNC ILLUMI], [SYNC CLOCK], [MANUAL]	Selecione o modo de alteração do brilho do visor.
BRIGHTNESS	
[KEY], [DISP]	Selecione o brilho para os botões/visor da unidade entre [1] a [10]. A configuração disponível difere consoante o nível de [DIM SETTING].
PHONE COLOUR	
	Seleção da cor dos botões durante a receção de chamadas.
[FLASHING]	Aplica-se à cor definida por [KEY COLOUR]. • O efeito de iluminação dependerá da definição selecionada ([ON] ou [OFF]) da opção [ILLUMI FX].
[FLASH FX1] a [FLASH FX6]	Navegue automaticamente pela variedade das cores.
[OFF]	Sem alterações na cor dos botões.
ILLUMI FX	
[ON], [OFF]	É possível visualizar o efeito de visualização se: – Receber uma chamada e selecionar a opção [FLASHING] em [PHONE COLOUR] – Estiver a falar ao telefone – Receber uma mensagem no dispositivo em reprodução ligado através da aplicação Pioneer Smart Sync à unidade. – Ao fixar o painel frontal. O efeito de iluminação será ativado durante a ligação/ desligamento da ignição (ACC), independentemente da sua definição.

Definições MIXTRAX

Item do menu	Descrição
SHORT PLAYBCK	
[1.0 MIN], [1.5 MIN], [2.0 MIN], [2.5 MIN], [3.0 MIN], [OFF]	Seleção da duração da reprodução.

Item do menu	Descrição
FLASH AREA	
[KEY/DISPLAY], [KEY], [OFF]	Seleção da área do efeito de iluminação. Ao selecionar [OFF], a cor configurada em ILLUMINATION (página 32) será utilizada para o visor.
FLASH PATTERN	
[SOUND LEVEL 1] a [SOUND LEVEL 6]	Alteração do efeito de iluminação de acordo com o som e o nível de graves. O padrão intermitente será alterado conforme o nível do som.
[LOW PASS 1] a [LOW PASS 6]	O padrão intermitente será alterado conforme os níveis dos graves.
[RANDOM1]	O padrão de intermitência será alterado aleatoriamente de acordo com o modo de nível de som e o modo low-pass.
[RANDOM2]	O padrão intermitente será alterado aleatoriamente conforme o nível do som.
[RANDOM3]	O padrão intermitente será alterado aleatoriamente conforme o modo low-pass.
DISPLAY FX	
[ON], [OFF]	Ativação/desativação dos efeitos especiais MIXTRAX.
CUT IN FX	
[ON], [OFF]	Ativação/ desativação dos efeitos sonoros MIXTRAX durante a seleção manual de faixas.

Definições MICROPHONE

Item do menu	Descrição
MICROPHONE	
[ON], [OFF]	Defina em [ON] ao utilizar a função karaoke.
MIC VOL	
	Ajuste o volume do microfone
VOCAL	
[ON], [OFF]	Defina esta opção em [OFF] para reduzir a intensidade dos vocais numa faixa.

Informação adicional

Resolução de problemas

O visor volta automaticamente à exibição normal.

- Não efetuou qualquer operação durante 30 segundos,
 - Execute uma operação.

A ordem de reprodução em modo de repetição altera-se de uma forma inesperada.

- Dependendo da ordem do modo de repetição, a ordem selecionar pode ser alterada durante a seleção da pasta ou da faixa ou durante o processo de retrocesso ou avanço rápido.
 - Selecione novamente a ordem de reprodução em modo de repetição.

Não é possível reproduzir a pasta secundária.

- Não é possível reproduzir pastas secundárias se selecionar [FLD] (folder repeat).
 - Selecione outro o tipo do modo de repetição.

Intermitência no som.

- Esta a utilizar um dispositivo, como telemóvel, que está a causar interferência audível.
 - Afaste os dispositivos elétricos que possam causar interferência da unidade.

Ausência de som na reprodução da fonte de áudio Bluetooth.

- Uma chamada está em progresso através do telefone ligado à unidade via Bluetooth.
 - A reprodução do som será retomada ao terminar a chamada.

- O telemóvel ligado à unidade via Bluetooth está em operação.
 - Termine a utilização do telemóvel.
- A ligação entre a unidade o telemóvel não foi estabelecida corretamente após uma chamada realizada pelo telemóvel Bluetooth.
 - Efetue novamente a ligação Bluetooth entre a unidade e o telemóvel.

Mensagens de erro

Geral

AMP ERROR

- Não é possível controlar esta unidade ou a ligação de colunas está incorreta.
- O circuito de proteção está ativado.
 - Verifique a ligação das colunas.
 - Desligue e volte a ligar a ignição do veículo. Em caso da persistência da mensagem, contacte o seu revendedor ou ponto de assistência técnica Pioneer.

NO XXXX (NO TITLE, por exemplo)

- Sem exibição de informações de texto.
 - Mude do menu ou reproduza outro ficheiro/faixa.

Dispositivo USB/iPhone

FORMAT READ

- Por vezes, existe um atraso entre o início da reprodução e o próprio som.
 - Aguarde até a mensagem desaparecer e ouvir o som.

NO AUDIO

- Ausência de faixas.
 - Transfira os ficheiros de áudio para o dispositivo USB e ligue o à unidade.

- A segurança do dispositivo USB está ativa.
 - Siga as instruções para desativar a segurança do dispositivo USB.

SKIPPED

- O dispositivo USB contém ficheiros com proteção DRM.
 - Os ficheiros protegidos são ignorados.

PROTECT

- Todos os ficheiros do dispositivo USB estão protegidos por DRM
 - Substitua o dispositivo USB.

N/A USB

- O dispositivo USB não é compatível pelo leitor.
 - Desligue o seu dispositivo USB e ligue um que seja compatível com a unidade.

HUB ERROR

- Não é compatível a ligação de dispositivos USB ligados via hub USB.
 - Ligue o dispositivo USB diretamente a esta unidade utilizando o cabo USB.

CHECK USB

- O conector USB ou o cabo USB está em curto-circuito.
 - Verifique se o conector USB ou o cabo USB não está preso ou danificado.
- O dispositivo USB consome mais energia do que é permitido.
 - Desligue o dispositivo USB e não o utilize. Desligue e volte a ligar a ignição do veículo. Ligue apenas dispositivos USB compatíveis com esta unidade.

ERROR-19

- Falha de comunicação.
 - Execute uma das seguintes operações, em seguida, volte a selecionar a fonte USB.
 - Desligue o dispositivo de armazenamento USB.

- Altere a fonte.

- Falhas no funcionamento do iPhone.
 - Desligue o cabo do iPhone. Ao visualizar o menu principal do iPhone, volte ligar o dispositivo e faça o seu restauro.

ERROR-23

- O dispositivo USB não foi formatado corretamente.
 - Formate o dispositivo USB em sistema FAT12, FAT16 ou FAT32.

ERROR-16

- O firmware do iPhone está desatualizado.
 - Atualize a versão de software do iPhone.
- Falhas no funcionamento do iPhone.
 - Desligue o cabo do iPhone. Ao visualizar o menu principal do iPhone, volte ligar o dispositivo e faça o seu restauro.


STOP

- Não existem faixas na lista em reprodução.
 - Selecione uma lista que contém faixas.


NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER

- Sem dispositivos Bluetooth.
 - Ligue a unidade e o iPhone via Bluetooth (page 11).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Falha na ligação iPhone via Bluetooth.
 - Prima **BAND**/ para efetuar novamente a ligação.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Interrupção da ligação Bluetooth.
 - Prima **BAND**/ para efetuar novamente a ligação.

Dispositivo Bluetooth

ERROR-10

- Falha de alimentação do módulo de Bluetooth desta unidade.
- Desligue e volte a ligar a ignição do veículo.

APP

CONNECT APP

- Não foi estabelecida a ligação à aplicação Pioneer Smart Sync.
- Estabeleça ligação com aplicação Pioneer Smart Sync (page 17).

Spotify


NOT FOUND

- A aplicação Spotify ainda não foi iniciada.
- Inicie a aplicação Spotify.


NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER

- Sem dispositivos Bluetooth.
- Ligue a unidade e o dispositivo via Bluetooth (page 11).


CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Falha de ligação Bluetooth
- Prima **BAND**/  para efetuar novamente a ligação.

CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY

- A ligação da aplicação Spotify falhou.
- Prima **BAND**/  para efetuar novamente a ligação.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Interrupção da ligação Bluetooth.
- Prima **BAND**/  para efetuar novamente a ligação.

CHECK APP

- Ocorreu um erro desconhecido (incluindo um erro de comunicação).
- Siga as instruções no ecrã.

Instruções de manuseamento e

Dispositivo de armazenamento USB

- Não é suportada a utilização do hub USB.
- Fixe devidamente o dispositivo de memória USB antes de iniciar o processo de condução.
- Dependendo do dispositivo USB, poderá deparar-se com os seguintes problemas.
 - As operações podem deferir.
 - Alguns dispositivos USB poderão não ser reconhecidos.
 - Os ficheiros poderão reproduzidos incorretamente.
 - O dispositivo pode causar interferência audível durante a reprodução de rádio.

iPhone

- Não deixe o seu iPhone em locais com temperaturas extremamente altas.
- Fixe devidamente o iPhone durante a condução.
- Não será exibido o texto armazenado no iPhone incompatível com esta unidade.

Compatibilidade com ficheiros de áudio comprimido

- Serão exibidos apenas os primeiros 32 caracteres do nome da pasta ou do ficheiro (incluindo a sua extensão).
- A unidade poderá funcionar incorretamente dependendo da

aplicação utilizada para a codificação dos ficheiros WMA.

- Poderá existir um ligeiro atraso no início da reprodução de ficheiros de áudio com dados de imagem ou ficheiros de áudio armazenados no dispositivo USB que contém várias hierarquias.
- O texto russo a ser exibido neste unidade deve ser codificado num dos seguintes formatos:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - Outras codificações de caracteres utilizados no ambiente de Windows e configurações multi-idiomas.

⚠ CUIDADO

- A Pioneer não garante a compatibilidade com todos os dispositivos de armazenamento em massa USB e não assume a responsabilidade por qualquer perda de dados nos leitores multimédia, smartphones ou outros dispositivos resultante da utilização com este produto.
- Não guarde o dispositivo USB em locais expostos a altas temperaturas.

Ficheiros WMA

Extensão do ficheiro	.wma
taxa de bits	48 kbps a 320 kbps (CBR), 48 kbps a 384 kbps (VBR)
Frequência de amostragem	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream com vídeo:	Não compatível

Ficheiros MP3

Extensão do ficheiro	.mp3
taxa de bits	8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR.

Frequência de amostragem	8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz para ênfase)
Versão ID3 tag compatível:	1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag versão 2.x tem prioridade sobre a versão)
Lista de reprodução M3u	Não compatível
MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO	Não compatível

Ficheiros WAV

- Não é possível reproduzir ficheiros WAV via MTP.

Extensão do ficheiro	.wav
Bits quantizados:	8 e 16 (LPCM)
Frequência de amostragem	16 kHz a 48 kHz (LPCM)

Ficheiros AAC

Formato compatível:	ACC codificado pelo iTunes
Extensão do ficheiro	.m4a
Frequência de amostragem	11.025 kHz a 48 kHz
Taxa de bits stereo	16 kbps a 320 kbps, VBR.
Apple Lossless	Não compatível
Os ficheiros AAC adquiridos através de iTunes Store (extensão de ficheiro .mp4	Não compatível

Ficheiros FLAC

- Não é possível reproduzir ficheiros FLAC via MTP.
- Poderá não ser possível a reprodução dos ficheiros FLAC, dependendo do codificador.

Extensão do ficheiro	.flac, .fla
Frequência de amostragem	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48/96 kHz

Taxa de bits quantizados	8/16/24 bit
Modo do canal	1/2 can

Dispositivo USB

- Poderá existir um ligeiro atraso entre o início de reprodução de ficheiros de áudio armazenados em dispositivos USB com várias hierarquias de números.

Hierarquia de reprodução das pastas	Até 8 níveis (Hierarquia mais prática deve ser inferior a dois níveis.)
Pastas para a reprodução	Até 1 500
Ficheiros compatíveis	Até 15 000
Reprodução do conteúdo protegidos contra cópia:	Não compatível
Dispositivo USB com partições	Será reproduzida apenas a primeira partição.

Compatibilidade com iPhone

Esta unidade suporta apenas os seguintes modelos do iPhone. Versões anteriores poderão não ser compatíveis.

Made for

- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5

- As operações poderão diferir consoante a versão do software e/ou geração do iPhone.
- Os utilizadores de iPhone com conector Lightning® deverão utilizar o cabo Lightning-USB (fornecido com o iPhone).
- Consulte os manuais que acompanham o seu iPhone para mais informações acerca da compatibilidade de ficheiros/formatos.
- Audiobook, Podcast: Compatível


⚠ CUIDADO

A Pioneer não se responsabiliza por perdas de dados armazenados no iPhone, mesmo se esta ocorrer durante a utilização desta unidade.

Seqüência de ficheiros de áudio

Não será possível atribuir números a pastas e especificar seqüências de reprodução nesta unidade. A seqüência do ficheiro de áudio depende do dispositivo em ligação. Tome nota de que não é possível reproduzir os ficheiros omissos no dispositivo USB.

Exemplo de uma hierarquia

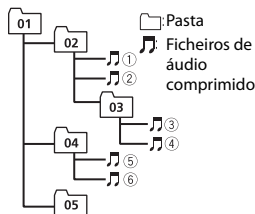

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

01 a 05: Número da pasta
 ① para ⑥: Seqüência de reprodução

Tabela de caracteres russos

D: C	D: C	D: C
А: A	Б: B	В: B
Г: Г	Д: D	Е: E, Ё
Ж: Ж	З: Z	И: I, Ы
К: K	Л: L	М: M
Н: H	О: O	П: P
Р: P	С: C	Т: T
У: U	Ф: F	Х: X
Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ
Ъ: Ъ	Ы: Ы	Ь: Ь
Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: Visor C: Caractere

Cópia e marcas comerciais

Bluetooth

A designação e o logótipos *Bluetooth*® são marcas registadas da Bluetooth SIG Inc e qualquer uso destas marcas pela PIONEER CORPORATION está autorizado. Outras marcas e outros nomes comerciais pertencem aos seus respetivos titulares.

iTunes

Apple e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc, registadas nos EUA e outros países.

WMA

Windows Media é uma marca comercial ou marca registada da Microsoft Corporation

nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

Este produto contém tecnologia que é propriedade da Microsoft Corporation e não pode ser utilizada, nem distribuída sem uma licença da Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2014 Xiph.Org Foundation

A redistribuição e utilização em fonte e formas binárias, com ou sem modificação, são permitidas desde que se cumpram as seguintes condições:

- As redistribuições de código fonte deverão manter o aviso de copyright apresentados acima, esta lista de condições, e a exoneração de responsabilidade que se segue.
- As redistribuições em forma binária deverão reproduzir o aviso de copyright acima, esta lista de condições e a exoneração de responsabilidade na documentação e/ ou nos materiais fornecidos com a distribuição.
- Nem o nome da Xiph.org Foundation nem os nomes dos seus contribuintes podem ser usados para aprovar ou promover produtos derivados do seu software sem permissão escrita específica.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO POR TITULARES DE DIREITOS DE AUTOR E CONTRIBUINTES "COMO TAL" E QUAISQUER GARANTIAS, IMPLÍCITAS OU EXPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADAS, ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUABILIDADE PARA USO PARTICULAR SÃO RENUNCIADAS. ESTE SOFTWARE É FORNECIDO POR TITULARES DE DIREITOS DE AUTOR E CONTRIBUINTES "COMO TAL" E QUAISQUER GARANTIAS, IMPLÍCITAS OU EXPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADAS, ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUABILIDADE

PARA USO PARTICULAR SÃO RENUNCIADAS. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, A FUNÇÃO OU OS SEUS CONTRIBUIDORES DEVEM SE RESPONSABILIZAR POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECÍFICOS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, ADJUDICAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO; PERDA DE USO, DE DADOS, BENEFÍCIOS OU INTERRUPÇÕES DE NEGÓCIO) CAUSADO DE ALGUMA FORMA E EM TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA COM BASE EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTROS) DECORRENTES DE ALGUMA FORMA DE USO DO PRESENTE SOFTWARE, MESMO EM CASO DE AVISO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS.

iPhone e Lightning

A utilização do símbolo Made for Apple significa que um acessório eletrónico foi designado para ser ligado especificamente a um produto Apple e foi certificado pelo criador para atender aos padrões de execução da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou a sua conformidade com os padrões e regulamentações de segurança.

Por favor, tome nota de que a utilização deste acessório com um produto Apple pode afetar o funcionamento da rede sem fios.

iPhone e Lightning são marcas comerciais da Apple Inc, registadas nos EUA e outros países.

Siri®

Funciona em conjunto com Siri através do microfone.

Google™, Google Play, Android

Google, Google Play e Android são marcas comerciais da Google LLC.

MIXTRAX

MIXTRAX é a marca comercial da PIONEER CORPORATION.

Spotify®

SPOTIFY e logotipo Spotify são marcas registadas da Spotify AB. É necessário possuir dispositivos multimédia compatíveis e efetuar a subscrição ao serviço Spotify Premium. Consulte <https://www.spotify.com>.

T-Kernel 2.0

Este produto utiliza o código fonte de T-Kernel 2.0 sob T-License 2.0 cedida por T-Engine Forum (www.tron.org).

MP3

Copyright (C) 1998-2009 PacketVideo

Licenciado sob licença de Apache, Versão 2.0 (a "Licença"); poderá não ser possível utilizar este ficheiro salvo em conformidade com a Licença. Poderá obter a cópia da licença em

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Salvo requisitado pela legislação em vigor ou acordado por escrito, o software distribuído sob a Licença com base de "CONFORME APRESENTADO, SEM GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE QUALQUER TIPO DE NATUREZA, explícita ou implícita.

Consulte a Licença para um determinado idioma, permissões específicas em vigor e limitações ao abrigo de licença.

Especificações

Geral

Fonte de alimentação: 14.4 V DC (10.8 V a 15.1 V permitido)

Sistema de aterramento: Tipo negativo

Consumo máximo 10.0 A

Dimensões (L × A × P):

DIN

Chassis: 178 mm × 50 mm × 97 mm

Face frontal: 188 mm × 58 mm × 16 mm

D

Chassis: 178 mm × 50 mm × 97 mm

Face frontal: 170 mm × 46 mm × 16 mm

Peso: 0,5 kg

Audio (Áudio)

Potência nominal de saída:

- 50 W × 4 canais/4 \square (sem subwoofer)
- 50 W × 2 canais/4 \square + 70 W × 1 canais/2 \square (para subwoofer)

Potência nominal de saída:

22 W × 4 (50 Hz a 15 000 Hz, 5 % THD, carga de 4 \square , ambos os canais ativos)Impedância de carga: 4 \square (4 \square a 8 \square [2 \square para 1 can.] permitido)

Máx. nível de saída pré-amplificada: 2.0 V

Equalizador (Equalizador gráfico de 13 bandas):

Frequência: 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1.25 kHz/2 kHz/3.15 kHz/5 kHz/8 kHz/12.5 kHz
 Ganho: ± 12 dB (2 dB)

Filtro High Pass (Modo padrão (Standard)):

Frequência: 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
 Declive: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF

Subwoofer/Filtro Low Pass (Modo padrão (Standard)):

Frequência: 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
 Declive: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, OFF

Fase: Normal/Revertida

Nível de coluna (Modo padrão (Standard)):

+10 dB a -24 dB (intervalo 1 dB)

Alinhamento de tempo (Modo padrão (Standard)):

0 cm a 350 cm (2.5 cm/intervalo)

Filtro High Pass (HIGH) (Modo Network):

Frequência: 1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/2.5 kHz/3.15 kHz/4 kHz/5 kHz/6.3 kHz/8 kHz/10 kHz/12.5 kHz
 Declive: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

Filtro High Pass (MID) (Modo Network):

Frequência: 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
 Declive: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF

Filtro Low Pass (MID) (Modo Network):

Frequência: 1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/2.5 kHz/3.15 kHz/4 kHz/5 kHz/6.3 kHz/8 kHz/10 kHz/12.5 kHz
 Declive: -6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF

Subwoofer (Modo Network):

Frequência: 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
 Declive: -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, OFF
 Fase: Normal/Revertida

Nível de coluna (Modo Network):

+10 dB a -24 dB (intervalo 1 dB)

Alinhamento de tempo (Modo Network):

0 cm a 350 cm (2.5 cm/intervalo)

USB

Especificações USB: USB 2.0 alta velocidade:

Fornecimento energético máximo: 1,5 A
Protocolo USB:

MSC (Classe de armazenamento de massa)

MTP (Protocolo de transferência multimídia)

AOA (Android Open Accessory) 2.0

Sistema de ficheiros: FAT12, FAT16, FAT32

Formato de descodificação MP3: MPEG-1 e 2 Audio Layer 3

Formato de decodificação WMA: Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (áudio de 2 canais)

Formato de decodificação AAC MPEG-4 AAC (codificado pelo iTunes apenas) (Ver. 10.6 e anteriores)

Formato de decodificação : v1.2.1 (Free Lossless Audio Codec)

Formato de sinal WAV: Linear PCM (sem compressão)

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.5

SPP (Serial Port Profile) 1.1

NOTA

As modificações e o design estão sujeitos à modificação sem notificação prévia.

Sintonizador FM

Gama de frequências: 87,5 MHz a 108,0 MHz

Sensibilidade: 11 dBf (1.0 μ V/75 Ω , mono, S/N: 30 dB)

Relação Sinal/Ruído: 65 dB (rede IEC-A)

Sintonizador MW

Gama de frequências: 531 kHz a 1 602 kHz

Sensibilidade: 25 μ V (S/N: 20 dB)

Relação Sinal/Ruído: 60 dB (rede IEC-A)

Sintonizador LW

Gama de frequências: 153 kHz a 281 kHz

Sensibilidade: 28 μ V (S/N: 20 dB)

Relação Sinal/Ruído: 60 dB (rede IEC-A)

Bluetooth

Versão: Bluetooth 4.0 certified

Potência de saída: +4 dBm Máx. (Classe de potência 2)

Versão BLE (Bluetooth Low Energy): 4.0 certified

Saída de potência BLE (Bluetooth Low Energy): +3 dBm

Banda(s) de frequência: 2 400 MHz a 2 483.5 MHz

Perfis Bluetooth:

GAP (Generic Access Profile)

SDAP (Service Discovery Application Profile)

HFP (Hands Free Profile) 1.6

PBAP (Phone Book Access Profile)

A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançada):

<http://www.pioneer-car.eu>

Visit www.pioneer-car.co.uk (or www.pioneer-car.eu) to register your product.

Visitez www.pioneer-car.fr (ou www.pioneer-car.eu) pour enregistrer votre appareil.

Si prega di visitare il sito www.pioneer-car.it (o www.pioneer-car.eu) per registrare il prodotto.

Visite www.pioneer-car.es (o www.pioneer-car.eu) para registrar su producto.

Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte www.pioneer-car.de (oder www.pioneer-car.eu).

Bezoek www.pioneer-car.nl (of www.pioneer-car.eu) om uw product te registreren.

Посетите www.pioneer-rus.ru (или www.pioneer-car.eu) для регистрации приобретенного Вами изделия.

Pioneer CarStereo-Pass

Bitte bei Kauf sofort ausfüllen.

Please fill out immediately after purchase.

Eingravierte 14-stellige Serien-Nummer:

Engraved 14-digit serial number:

P	I												
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kaufdatum:

Date of purchase:

--	--	--	--	--	--

Händler-Stempel

Dealer's stamp

Le Pioneer CarStereo-Pass est utilisable seulement en Allemagne.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

Корпорация Пайонир

28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку,
Токио 113-0021, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулоч,
дом 5, строение 19
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2019 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos reservados.

© 2019 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos de reprodução e tradução reservados.

<19-MAN-MVHMS5-PR> EW