

Pioneer

MVH-A210BT

RDS AV ПЕСИВЕР

DIVX

 **Bluetooth**[®]

Made for
 **iPhone** | **iPod**

Руководство пользователя

Содержание

Благодарим за покупку данного изделия Pioneer. Внимательно прочитайте эти инструкции, чтобы надлежащим образом использовать данную модель мультимедийной системы. После ознакомления с инструкциями сохраните данный документ для дальнейшего обращения.

Важно

Экран, приведенный в качестве примеров, может отличаться от реальных экранов, которые могут быть изменены без уведомления с целью улучшения характеристик и функциональных возможностей.

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления продается отдельно. Подробные сведения об операциях см. в руководстве по пульту дистанционного управления.

■ Меры предосторожности	2
■ Детали и компоненты управления	5
■ Основные операции	5
■ Bluetooth	7
■ Источник AV	10
■ Подключение смартфона к источнику AV	11
■ Радио	11

■ Сжатые файлы	12
■ iPod	14
■ AUX	15
■ Использование функции Караоке	16
■ Настройки	16
Отображение экрана настройки	16
Системные настройки.....	17
Настройки темы.....	19
Настройки аудио	20
Настройки видео	21
■ Меню Избранное	22
■ Другие функции	22
■ Подключение	23
■ Установка	27
■ Приложение	29

Меры предосторожности

В некоторых странах существуют законодательные и правительственные запреты или ограничения на использование этого изделия в вашем транспортном средстве. Обеспечьте соответствие действующим законам и нормам по установке и эксплуатации этого изделия.



Если Вы хотите утилизировать это устройство, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий, которая работает в соответствии с законодательством, устанавливающим надлежащее обращение, переработку и утилизацию.

Бытовые потребители в странах-членах ЕU, Швейцарии и Норвегии могут бесплатно вернуть их использованные электронные изделия в специальные пункты сбора или продавцу (если Вы покупаете подобное изделие). Для стран, не упомянутых выше, обратитесь, пожалуйста, к Вашим местным властям относительно правильного метода утилизации. Сделав это, Вы обеспечите правильное обращение, переработку и утилизацию для Вашего утилизированного изделия, тем самым предотвратив потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и человеческое здоровье.



Дату изготовления оборудования можно определить по серийному номеру, который содержит информацию о месяце и годе производства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Слоты и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции с целью обеспечения надежной работы устройства и защиты его от перегрева. Во избежание пожара запрещается блокировать или закрывать отверстия другими предметами (например, бумагой, коврами, одеждой).

ВНИМАНИЕ

Данное изделие оценено на соответствие требованиям стандарта IEC 60065, "Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура. Требования безопасности" в условиях умеренного и тропического климата.

Важные сведения о безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не пытайтесь самостоятельно производить установку или ремонт изделия. Установка или ремонт изделия лицами, не обладающими специальными навыками и опытом работы с электронным оборудованием и автомобильными аксессуарами, могут создать опасность поражения электрическим током или иных инцидентов.
- Не допускайте попадания жидкостей на это изделие. Это может привести к электрическому удару. Попадание жидкостей может привести к повреждениям, возникновению дыма и перегреву изделия.
- При попадании жидкости или инородных частиц внутрь этого изделия необходимо припарковать автомобиль в безопасном месте, немедленно выключить переключатель зажигания (ACC OFF), затем связаться с дилером или ближайшим авторизованным сервисным пунктом Pioneer. Запрещается эксплуатировать это изделие в таких условиях. Это может привести к возгоранию, удару током или повреждениям.
- Если вы заметили дым, необычные звуки или запах, производимые этим изделием, или другие нехарактерные признаки на экране LCD, немедленно отключите электропитание и свяжитесь с дилером или ближайшим авторизованным сервисным пунктом Pioneer. Использование этого изделия в таком состоянии может привести к необратимым повреждениям системы.
- Запрещается демонтировать или модифицировать это изделие, так как в его состав входят компоненты, работающие под высоким напряжением, вмешательство в которые может привести к удару током. Информацию о внутреннем осмотре, выполнении регулировок или ремонта можно получить у дилера или в ближайшем авторизованном сервисном пункте Pioneer.

Перед началом использования этого изделия обязательно прочтите и примите к сведению следующую информацию по безопасности:

- Не используйте это изделие, любые приложения или дополнительную камеру заднего вида (в случае ее приобретения), если это может отвлечь ваше внимание от безопасного управления автомобилем. Всегда соблюдайте правила безопасного вождения и существующие правила дорожного движения. Если у вас возникли сложности с управлением этим изделием, остановитесь, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и поставьте его на парковочный тормоз, прежде чем выполнить необходимые регулировки.
- При пользовании этим изделием не устанавливайте громкость на слишком высокий уровень. В противном случае вы не сможете слышать происходящее на дороге и распознавать сигналы автомобилей аварийной службы.
- В целях повышения безопасности некоторые функции отключаются до тех пор, пока автомобиль не будет остановлен и не будет установлен на парковочный тормоз.
- Держите под рукой это руководство в качестве справочника для получения сведений о способах эксплуатации и безопасности.
- Не устанавливайте это изделие в таких местах, где оно может затруднять обзор водителю, ухудшать работу любых систем управления автомобилем или систем безопасности, включая подушки безопасности или кнопки аварийной сигнализации, или ухудшать возможность водителя безопасно управлять автомобилем.

- Не забывайте пристегивать ремни безопасности во время движения автомобиля. В случае попадания в аварию травмы могут оказаться более серьезными, если ремень не был правильно пристегнут.
- Никогда не пользуйтесь наушниками во время движения.

Для обеспечения безопасности движения

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД НА РАЗЪЕМЕ ПИТАНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРКОВОЧНОГО СТАТУСА И ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К РАЗЪЕМУ СО СТОРОНЫ ПОДАЧИ ЭНЕРГИИ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ РУЧНОГО ТОРМОЗА. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОВОДА МОЖЕТ НАРУШИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ И ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯМ.**
- **Не предпринимайте каких-либо шагов относительно вмешательства в работу или отклонения системы блокировки парковочного тормоза, которая предназначена для вашей защиты. Вмешательство в работу или отключение системы блокировки парковочного тормоза может привести к серьезным травмам или гибели.**
- **Во избежание риска получения повреждений и травмы, потенциального нарушения действующего законодательства, это изделие не может использоваться с видеоизображением, которое может видеть водитель.**
- В некоторых странах просмотр видеоизображений на дисплее внутри автомобиля может быть незаконным, даже если это делает не водитель, а пассажиры. В странах, где приняты такие правила, их необходимо соблюдать.

При попытке просмотра видеоизображения во время движения на экране отобразится предупреждение **“Строго запрещается смотреть видео на переднем сиденье во время движения.”**. Чтобы просмотреть видеоизображение на экране, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите парковочный тормоз. Перед тем как отпустить парковочный тормоз, удерживайте педаль тормоза в нажатом состоянии.

При использовании экрана, подключенного к V OUT

Выходной терминал видео (V OUT) используется для подключения экрана, с которого пассажиры задних сидений могут просматривать видеоизображение.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать задний дисплей в местах, с которых водитель может просматривать видеоизображение во время управления автомобилем.

Во избежание разрядки аккумуляторных батарей

Во время использования изделия автомобиль должен быть заведен. Использование этого изделия при незапущенном двигателе может привести к полной разрядке аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте это изделие в автомобилях, не оснащенных проводом АСС или соответствующей цепью.

Камера заднего вида

С помощью дополнительной камеры заднего вида можно использовать это изделие для наблюдения за прицепом, а также при парковке задним ходом на ограниченном пространстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕВЕРНУТЫМ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕР ЗАДНЕГО ВИДА С ПЕРЕВЕРНУТЫМ ИЛИ ЗЕРКАЛЬНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ КАМЕР МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯМ.

ВНИМАНИЕ

Режим просмотра заднего вида предназначен для использования этого изделия для наблюдения за прицепами, а также при парковке задним ходом в ограниченном пространстве. Не используйте данную функцию для развлечения.

Использование USB-разъема

ВНИМАНИЕ

- Во избежание утери и повреждения данных, сохраненных в устройстве памяти, не извлекайте его из этого изделия во время передачи данных.
- Компания Pioneer не может гарантировать совместимость со всеми устройствами памяти USB и не несет ответственности за потерю каких-либо данных на мультимедийных проигрывателях, iPhone, смартфонах или других устройствах во время использования этого изделия.

В случае неисправности

При возникновении неполадок в работе этого изделия свяжитесь со своим дилером или ближайшим авторизованным сервисным пунктом Pioneer.

Посетите наш веб-сайт

Посетите нас по следующему адресу:

<http://www.pioneer-car.eu>

- Зарегистрируйте продукт. Мы сохраним сведения о покупке в файле, чтобы вы имели доступ к этой информации в случае утери или кражи.
- Последняя информация о PIONEER CORPORATION предлагается на нашем веб-сайте.
- Компания Pioneer регулярно предоставляет обновления программного обеспечения, чтобы постоянно улучшать свою продукцию. Все доступные обновления программного обеспечения можно найти в разделе поддержки на веб-сайте компании Pioneer.

Информация об изделии

- Это изделие работает корректно только в пределах Европы. Функция RDS (Radio Data System) работает только в регионах, где имеется радиовещание станций FM с сигналами RDS. Функция RDS-TMC также может использоваться в регионах, где имеется радиовещание станций с сигналом RDS-TMC.
- Pioneer CarStereo-Pass предназначен для использования только в Германии.

Защита панели LCD и экрана

- Не подвергайте экран LCD воздействию прямых солнечных лучей, когда это изделие не используется. Такие действия могут привести к неисправности экрана LCD из-за высоких температур.
- При использовании сотового телефона держите антенну телефона как можно дальше от экрана LCD, чтобы предотвратить появление помех видеоизображения в виде пятен, цветных полос и т.д.
- Для предотвращения повреждения экрана LCD обязательно касайтесь клавиш сенсорной панели только пальцами и делайте легкие прикосновения.



Примечания относительно внутренней памяти

- При отсоединении желтого провода от аккумуляторной батареи (или снятии самой аккумуляторной батареи) происходит удаление информации.
- Некоторые настройки и записанные данные не удаляются.

Сведения об этом руководстве


В этом руководстве для описания операций используются изображения реальных экранов. Однако на некоторых устройствах, в зависимости от модели, экраны могут отличаться от представленных в этом руководстве.



Условные обозначения, используемые в данном руководстве


	Указывает на экранную клавишу на сенсорном экране, к которой можно прикоснуться.
	Указывает на экранную клавишу на сенсорном экране, к которой можно прикоснуться и удерживать.

Детали и компоненты управления

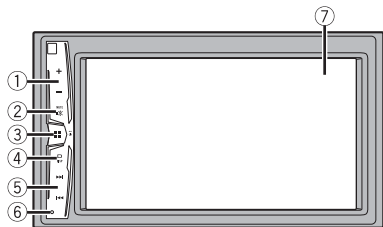Основное устройство



①	VOL (+/-)	
②	MUTE	
③		Нажмите, чтобы открыть экран главного меню. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить питание. Для включения питания нажмите любую кнопку. ПРИМЕЧАНИЕ Значок  отображается при включении питания.
④	DISP	Нажмите, чтобы включить или выключить дисплей.

⑤		Выполнение настройки вручную, быстрой перемотки вперед и назад и поиск дорожки. Нажмите, чтобы ответить на звонок или завершить его.
⑥	RESET	Нажмите, чтобы выполнить сброс микропроцессора (стр. 5).
⑦	Экран LCD	

Основные операции

Сброс микропроцессора

⚠ ВНИМАНИЕ

- Нажмите кнопку RESET для выполнения сброса настроек и записанных данных к заводским настройкам.
 - Не выполняйте данную операцию, когда к этому продукту подключено какое-либо устройство.
 - Некоторые настройки и записанные данные не удаляются.
- Микропроцессор следует перезагружать в следующих случаях:
 - Если продукт используется впервые после установки.
 - Если данное изделие не работает должным образом.
 - Если обнаружались проблемы в эксплуатации системы.

1 Выключите зажигание.

2 Нажмите RESET острием шариковой ручки или другим заостренным предметом.

Настройки и записанные данные возвращаются к заводским настройкам.

Запуск устройства

1 Включите двигатель для активации системы.

Откроется экран [Язык прогр.].

ПРИМЕЧАНИЕ

При втором запуске отображаемые экраны будут отличаться в зависимости от предыдущих состояний.

2 Выберите язык.

3 Коснитесь .

Откроется экран главного меню.









Использование сенсорной панели

Управлять данным изделием можно путем касания клавиш, отображаемых на экране, непосредственно пальцами.


ПРИМЕЧАНИЕ





Для предотвращения повреждения экрана LCD обязательно касайтесь клавиш, делая легкие прикосновения пальцами.

Обычные клавиши сенсорной панели


	Начало и приостановка воспроизведения.
	
	 Переход к следующим или предыдущим файлам (или дорожкам).
	Быстрая перемотка назад или вперед. Повторное нажатие приводит к изменению скорости воспроизведения.
	Остановка воспроизведения.
Текстовая информация	Когда все символы не отображаются, остальные автоматически прокручиваются на дисплее. Символы отображаются при касании текстовой информации. ПРИМЕЧАНИЕ Эта функция доступна только после остановки автомобиля в безопасном месте и поднятии ручного тормоза.
	Возврат к предыдущему экрану.
	Заккрытие меню.

Использование экранов списков

 abcdefghi	Начало воспроизведения элемента.
--	----------------------------------






	Отображается, если в области дисплея показаны не все символы. При касании этой клавиши остальные символы прокручиваются. ПРИМЕЧАНИЕ Эта функция доступна только после остановки автомобиля в безопасном месте и поднятии ручного тормоза.
	Отображается, если информация показана более чем на одной странице. Коснитесь  или  для просмотра скрытых элементов.

Использование шкалы времени


	Точку воспроизведения можно выбрать, потянув за курсор ПРИМЕЧАНИЕ Функция панели времени может отличаться в зависимости от активного источника.
---	--

Экран главного меню



	Значки источников
	Установка времени и даты (стр. 22)
	Настройки (стр. 16) и меню Избранное (стр. 22)
	Телефонная связь без снятия трубки (стр. 8)
	Выключение аудио-/видеоисточника







Если выбрано , можно выключить почти все функции. Устройство включается при использовании следующих функций:


- Получен входящий вызов (только телефонная связь без снятия трубки через Bluetooth).
- Если воспроизводится изображение с камеры заднего обзора при движении задним ходом.
- При нажатии кнопки на данном устройстве.
- При отключении зажигания (ACC OFF) и его повторном включении (ACC ON).

Bluetooth

Подключение Bluetooth

- 1 Включите функцию Bluetooth на устройстве.
- 2 Нажмите кнопку .
- 3 Коснитесь , а затем .
Откроется экран меню Bluetooth.
- 4 Коснитесь [Соединение].
- 5 Коснитесь .
Устройство начнет поиск доступных устройств, затем отобразит их в списке устройств.
- 6 Коснитесь названия устройства Bluetooth.
После успешной регистрации устройства соединение Bluetooth устанавливается системой автоматически. Если соединение установлено, в списке отображается название устройства.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Если три устройства уже зарегистрированы, откроется [Память переполнена]. Сначала удалите зарегистрированное устройство (стр. 7).
- Если ваше устройство поддерживает профиль SSP (Простое безопасное сопряжение), на дисплее данного изделия отобразится шестизначный номер. Коснитесь [Да], чтобы зарегистрировать устройство.
-  не работает, если устройство уже подключено, также недоступно во время подключения или отключения.

СОВЕТ

Кроме того, подключение по Bluetooth можно создать, обнаружив это изделие с устройства Bluetooth. Перед регистрацией убедитесь, что [Видимость] в меню [Bluetooth] установлено на



[Вкл.] (стр. 7). Подробную информацию об операциях с устройством Bluetooth см. в инструкциях по эксплуатации, поставляемых с устройством Bluetooth.

Настройки Bluetooth

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Коснитесь , а затем .

⚠ ВНИМАНИЕ

Запрещается выключать данное изделие и отсоединять устройство во время работы Bluetooth.

Элемент меню	Описание
[Соединение]	Подключение, отключение и удаление зарегистрированного устройства Bluetooth вручную. Коснитесь  для удаления зарегистрированного устройства. Для подключения зарегистрированного устройства Bluetooth вручную коснитесь имени устройства. Чтобы отсоединить устройство, коснитесь названия подключенного устройства в списке. ПРИМЕЧАНИЕ Подключайте устройство Bluetooth вручную в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> • Зарегистрированы два или более устройств Bluetooth и вы хотите вручную выбрать устройство для использования. • Вы хотите переподключить отключенное устройство Bluetooth. • Подключение не может быть автоматически восстановлено по определенной причине.
[Автосоединение] [Вкл.] [Вык.]	Выберите [Вкл.] для автоматического подключения последнего устройства Bluetooth.
[Видимость] [Вкл.] [Вык.]	Выберите [Вкл.], чтобы изделие было видно другим устройствам.
[Ввод PIN кода]	Измените PIN-код для подключения Bluetooth. PIN-код по умолчанию "0000". <ol style="list-style-type: none"> 1 Касаясь цифр от [0] до [9], введите PIN-код (не более 8 цифр). 2 Коснитесь .
[Инф. об устройстве]	Отображение имени устройства и адреса этого устройства.
[Очист. пам. Bluetooth]	Коснитесь [Чистый звук] и [ОК], чтобы очистить память Bluetooth.

Элемент меню	Описание
[Обнов. ПО Bluetooth]	Обновление версии программного обеспечения Bluetooth путем подключения внешней памяти. СОВЕТ Данная функция доступна, когда источник выключен.
[Версия Bluetooth]	Отображение версии Bluetooth.

Переключение между подключенными по Bluetooth устройствами

Вы можете переключать подключенные по Bluetooth устройства с помощью кнопки переключения устройств в меню Bluetooth.

- Вы можете зарегистрировать до трех устройств Bluetooth на этом изделии (стр. 7).
- Аудиопроигрыватель Bluetooth можно переключить на другие устройства Bluetooth на экране воспроизведения аудио Bluetooth.
- Только одно устройство можно подключить для телефонной связи без снятия трубки.

Телефонная связь без снятия трубки

Чтобы воспользоваться этой функцией, вам необходимо заранее подключить свой мобильный телефон к данному изделию по Bluetooth (стр. 7).



ВНИМАНИЕ









В целях безопасности по возможности избегайте разговоров по телефону во время движения.

Исходящий звонок

- 1 Нажмите  и выберите .
Откроется экран меню телефона.

- 2 Нажмите один из значков вызова на экране меню телефона.

	Отобразятся следующие элементы. <ul style="list-style-type: none"> • Название текущего сотового телефона • Номер списка текущего сотового телефона • Уровень сигнала текущего сотового телефона • Заряд аккумулятора текущего сотового телефона
	Исходный поиск в телефонной книге. При каждом нажатии кнопки английский и системный язык могут переключаться в зависимости от языковой настройки системы. Коснитесь области списка, чтобы остановить исходный поиск.

	Использование списка автонабора (стр. 8)
	Использование телефонной книги Выберите контакт в телефонной книге. Коснитесь необходимого имени в списке, затем выберите номер телефона. СОВЕТЫ <ul style="list-style-type: none"> • Контакты на вашем телефоне будут автоматически переданы на это изделие. • Обновите телефонную книгу вручную.
	Использование истории вызовов Выполнение вызовов из полученных  , набранных  или пропущенных  .
	Прямой ввод номера телефона Нажимайте кнопки с цифрами для ввода номера телефона, затем коснитесь  для вызова.






▶ Завершение вызова

- 1 Коснитесь .


Использование списков сохраненных номеров

▶ Регистрация телефонного номера





Для каждого устройства можно сохранить до шести телефонных номеров.

- 1 Нажмите  и выберите .
- 2 Коснитесь  или .
На экране [Телефонная книга] коснитесь нужного имени, чтобы отобразить номер телефона.
- 3 Коснитесь .



▶ Как позвонить на номер из списка сохраненных номеров

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь необходимой записи в списке, чтобы сделать вызов.
Откроется экран набора номера, и начнется набор.



▶ Удаление телефонного номера

- 1 Нажмите  и выберите .
- 2 Коснитесь , а затем .
- 3 Коснитесь [Да].

Прием входящего звонка

- 1 Коснитесь , чтобы ответить на звонок.
Коснитесь , чтобы завершить вызов.

СОВЕТЫ

- В режиме ожидания вызова вы можете переключиться на разговор, нажав .
- В режиме ожидания вызова вы можете отклонить вызов, нажав .



Настройки телефона

- 1 Нажмите  и выберите  и .

Элемент меню	Описание
[Автоответ] [Вкл.] [Вык.]	Выберите [Вкл.], чтобы автоматически ответить на входящий вызов.
[Мелодия звонка] [Вкл.] [Вык.]	Выберите [Вкл.], если сигнал вызовов не выходит из динамиков автомобиля.
[Порядок имени]	Выберите функцию [Да], чтобы изменить порядок отображения имен и фамилий в телефонной книге.


Настройка режима защищенной связи

Во время разговора можно включить режим защищенной связи (разговор непосредственно по мобильному телефону).

- 1 Коснитесь  или , чтобы включить или выключить режим защищенной связи.

Регулировка громкости при разговоре

На данном издании можно регулировать громкость при разговоре.

- 1 Коснитесь , чтобы выбрать один из трех уровней громкости.

Примечания по телефонной связи без снятия трубки

Общие замечания

- Подсоединение всех сотовых телефонов по Bluetooth не гарантируется.
- Во время звонков и обмена данными с помощью технологии Bluetooth расстояние по прямой между данным изделием и мобильным телефоном должно составлять не более 10 метров.

- При использовании некоторых сотовых телефонов звук звонка может не выводиться через динамики.
- В случае выбора на сотовом телефоне режима защищенной связи, телефонная связь без снятия трубки может быть отключена.

Регистрация и соединение

- Операции, выполняемые на мобильном телефоне, могут отличаться в зависимости от его типа. Подробную информацию можно получить в инструкции к сотовому телефону.
- Если передать телефонную книгу не получается, отключите сопряжение телефона с данным изданием и снова включите, затем выполните передачу телефонной книги снова.

Выполнение и прием звонков

- Вы можете слышать шум в следующих ситуациях:
 - Когда вы отвечаете на звонок с помощью кнопки на телефоне.
 - Когда абонент на другом конце вешает трубку.
- Если абонент на другом конце линии не слышит разговор из-за эхо, уменьшите уровень громкости для телефонной связи без снятия трубки.
- С некоторыми моделями телефонов система телефонной связи без снятия трубки может не работать даже при нажатии кнопки ответа на звонок.
- Если номер телефона уже зарегистрирован в телефонной книге, появится зарегистрированное имя. Если один и тот же номер телефона зарегистрирован под различными именами, появится только этот номер.

История принятых звонков и запись исходящих звонков

- Вы не можете осуществить звонок на номер неизвестного пользователя (без номера телефона) из истории принятых звонков.
- Если звонки были совершены через мобильный телефон, в данном издании не будет сохранена история звонков.

Передача телефонной книги


- Если в телефонной книге более 1 000 записей, не все записи могут быть загружены полностью.
- В зависимости от модели мобильного телефона данное изделие не всегда может отображать телефонную книгу правильно.
- Если в телефонной книге на мобильном телефоне имеются изображения, передача телефонной книги может быть выполнена некорректно.
- В зависимости от модели сотового телефона, передача телефонной книги может быть невозможна.

Bluetooth аудио

Перед использованием аудиоплеера Bluetooth необходимо зарегистрировать и подсоединить устройство к данному изделию (стр. 7).

ПРИМЕЧАНИЯ

- В зависимости от аудиоплеера Bluetooth, подсоединенного к данному изделию, доступные операции с данным изделием могут ограничиваться следующими двумя уровнями:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Возможно только воспроизведение композиций аудиоплеера.
 - A2DP и AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Возможно воспроизведение, приостановка, выбор композиций и т. д.
- В зависимости от устройства Bluetooth, подсоединенного к данному изделию, доступные операции с этим изделием могут ограничиваться или отличаться от описаний в данном руководстве.
- Старайтесь не пользоваться функциями телефона во время прослушивания композиций на своем устройстве Bluetooth. При использовании мобильного телефона его сигнал может привести к появлению помех при воспроизведении композиций.
- Во время разговора на устройстве Bluetooth, подсоединенном к данному изделию через Bluetooth, воспроизведение композиции может быть приостановлено.

1 Нажмите кнопку .

2 Коснитесь , а затем .

Появится экран настройки системы.

3 Коснитесь [Установки AV источника].

4 Убедитесь, что функция [Bluetooth аудио] включена.





5 Нажмите кнопку .

6 Коснитесь [Bluetooth Audio].

Появится экран воспроизведения аудио Bluetooth.

Основные операции

Описание экрана воспроизведения аудио Bluetooth

	Индикатор номера дорожки
	Повтор диапазона воспроизведения.
	Воспроизведение файлов в произвольном порядке.
	Выберите файл или папку из списка для воспроизведения. ПРИМЕЧАНИЕ Эта функция доступна только при наличии версии AVRCP устройства Bluetooth 1.4 или выше.



Переключение устройств Bluetooth при подключении устройств к этому изделию с помощью Bluetooth (стр. 8).

Источник AV

Совместимые источники AV

С помощью данного изделия можно воспроизводить или использовать следующие источники.


- Радио
- USB

При подсоединении дополнительного устройства можно воспроизводить или использовать следующие источники.


- iPod
- Аудио Bluetooth®
- AUX

Выбор источника


Источник на экране выбора источника AV

1 Нажмите кнопку .

2 Коснитесь значка источника сигнала.

При выборе  источник AV отключится.

Источник в списке источников

1 Коснитесь  на экране Источник AV.

2 Коснитесь клавиши источника сигнала.

При выборе [AV OFF] источник AV отключится.

Подключение смартфона к источнику AV

При использовании смартфона с этим изделием параметры изделия настраиваются автоматически в соответствии с подключаемым устройством.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Способы управления могут варьироваться в зависимости от смартфона и версии программного обеспечения.
- В зависимости от версии ОС смартфона оно может быть несовместимо с данным устройством.

Смартфон (устройство Android™)

Далее приведены способы подключения смартфона к данному изделию. Доступные источники могут отличаться в зависимости от способа подключения.


- Подключение по Bluetooth (стр. 11)

Совместимые смартфоны

Совместимость со всеми смартфонами не гарантируется. Более подробная информация о совместимости смартфонов с данным изделием содержится на нашем веб-сайте.


Подключение по Bluetooth

Доступны следующие источники, если смартфон подключен к изделию с помощью Bluetooth.

- Аудио Bluetooth
- 1 Подключите смартфон к данному продукту через Bluetooth (стр. 7).
 - 2 Нажмите кнопку .
 - 3 Коснитесь необходимого совместимого устройства.

Радио












Процедура запуска

- 1 Нажмите кнопку .

- 2 Коснитесь [Radio].
Появится экран радио.

Основные операции

Описание экрана Радио


	 Вызов предустановленной станции, сохраненной для клавиши, из памяти.
	 Сохранение текущей частоты вещания для клавиши.
	Отображение списка предустановленных станций. Выберите элемент в списке (от [1] до [6]) для переключения на предустановленные станции.
	Выбор FM1, FM2, FM3, MW или диапазона LW.
	Выполняет функцию BSM (память лучших станций) (стр. 11).
	 Настройка вручную
	 Настройка поиском и непрерывная настройка поиском При отпускании клавиши на несколько секунд выполняется переход к ближайшей станции на текущей частоте. Удержание клавиши в течение нескольких секунд позволяет выполнять непрерывную настройку поиском.

Сохранение частот вещания с наиболее сильными сигналами (BSM)

Функция BSM (память лучших станций) автоматически сохраняет шесть частот радиостанций с наиболее мощным сигналом для клавиш настроенных станций от [1] до [6].

ПРИМЕЧАНИЯ

- Сохранение частот вещания с помощью BSM может привести к замене уже сохраненных частот.
- Сохраненные ранее частоты вещания могут сохраняться в памяти, если их количество с наиболее мощным сигналом не превысило допустимого.




- 1 Коснитесь , чтобы начать поиск.

При выполнении поиска шесть частот вещания с наиболее мощным сигналом будут сохранены для клавиш предустановленных станций в порядке мощности их сигнала.

Отмена сохранения

- 1 Коснитесь [Отмена].

Параметры радио

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Коснитесь , а затем . Появится экран настройки системы.
- 3 Коснитесь [Установки АВ источника].
- 4 Коснитесь [Параметры радио].

Элементы меню меняются в зависимости от источника.

Элемент меню	Описание
[Локально] [Вкл.] FM: [Уровень1] [Уровень2] [Уровень3] [Уровень4] MW/LW: [Уровень1] [Уровень2]	Настройки на местные станции позволяют прослушивать только радиостанции с достаточно сильными сигналами. ПРИМЕЧАНИЕ [Уровень4] для FM и [Уровень2] для MW/LW доступны только для станций с наиболее сильными сигналами.
[Шаг FM] [100kHz] [50kHz]	Выбор шага настройки с поиском для FM-диапазона. ПРИМЕЧАНИЕ В процессе ручной настройки шаг регулировки остается на уровне [50kHz].
[Региональные]* [Вкл.] [Вык.]	Включение и отключение проверки кода зоны в процессе автопоиска Авто PI.
[Альтерн. частоты]* [Вкл.] [Вык.]	Возможность настройки устройства на другую частоту, вещающую ту же станцию.

Элемент меню	Описание
[Авто PI] [Вкл.] [Вык.]	Поиск радиостанции с одинаковым кодом PI (идентификация программы) на всем диапазоне частот происходит автоматически, когда вещающая станция содержит данные RDS. ПРИМЕЧАНИЕ Даже при выборе [Вык.] поиск PI продолжается автоматически, если тюнер не сможет установить хорошее качество связи с радиостанцией.
[Прерывание ДС]* [Вкл.] [Вык.]	Прием дорожной сводки от последней выбранной частоты, прерывая другие источники.
[Прерывание новостей]* [Вкл.] [Вык.]	Прерывание выбранного источника программами новостей.
[Звук тюнера]*	Переключение качества звука FM-тюнера.
[Музыка]	Делает приоритетным качество звука.
[Разговор]	Делает приоритетным устранение помех.
[Стндрт]	Нет эффекта.

* Эта функция доступна только при приеме в диапазоне FM.

Сжатые файлы

Подключение/отключение устройства памяти USB

Можно воспроизводить сжатые аудио- и видеофайлы или файлы изображений, сохраненные на внешнем устройстве памяти.

Подключение устройства памяти USB

- 1 Извлеките штекер кабеля USB из порта USB.
- 2 Подсоедините устройство памяти USB к кабелю USB.

СОВЕТ

Подключите кабель USB к порту USB на задней панели данного изделия.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Данное изделие может не работать или работать некорректно с некоторыми устройствами памяти USB.
- Подсоединение через концентратор USB невозможно.
- Для подключения требуется кабель USB.

Отключение устройства памяти USB

- 1 Отключите устройство хранения USB от кабеля USB.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Убедившись в том, что не осуществляется доступ к данным, выньте устройство памяти USB.
- Отключите зажигание (ACC OFF) перед отключением устройства памяти USB.

Процедура запуска

- 1 Подсоедините устройство памяти USB к кабелю USB (стр. 12).

СОВЕТ






Если USB уже установлено, выберите [USB] в качестве источника воспроизведения.

Основные операции**СОВЕТ**

Можно установить размер экрана для видео и изображений (стр. 22).

Аудиоисточник**Описание экрана аудиоисточника****СОВЕТ**

При касании текстовой информации вся информация отображается только путем перемотки при задействовании парковочного тормоза.

	Настройка повторного воспроизведения всех файлов/текущей папки/текущего файла.
 	Воспроизведение или отмена воспроизведения файлов в произвольном порядке.
 	Отображение скрытой панели функций.







	Переключение следующих типов медиафайлов. [Music]: Сжатые аудиофайлы [Video]: Сжатые видеофайлы [Photo]: Файлы изображений
	Выбор файла из списка. Коснитесь файла в списке, чтобы воспроизвести его. СОВЕТ При касании папки в списке отображается ее содержимое. Вы можете воспроизвести файл в списке, коснувшись его.
	При касании значка выбора памяти во время подключения к устройству Android выполняется переключение между внутренней и внешней памятью.
	Выбор предыдущей или следующей папки.
	Переключение дисплея с информацией о текущей музыке.



Видеоисточник**⚠ ВНИМАНИЕ**

В целях обеспечения безопасности вы не можете смотреть видеоизображения во время движения автомобиля. Чтобы просмотреть видеоизображения на экране, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите ручной тормоз.

Описание экрана видеоисточника**СОВЕТ**

Коснитесь в любой части экрана, чтобы отобразить кнопки сенсорной панели.

	 Покадровое воспроизведение.
	 Замедленное воспроизведение.
	Настройка повторного воспроизведения всех файлов/текущей папки/текущего файла.
 	Изменяет язык звуковой дорожки/субтитров.







	Переключение следующих типов медиафайлов. [Music]: Сжатые аудиофайлы [Video]: Сжатые видеофайлы [Photo]: Файлы изображений
	Выбор файла из списка. Коснитесь файла в списке, чтобы воспроизвести его. СОВЕТ При касании папки в списке отображается ее содержимое. Вы можете воспроизвести файл в списке, коснувшись его.

Источник изображений

Описание экрана изображений

СОВЕТ

Коснитесь в любой части экрана, чтобы отобразить кнопки сенсорной панели.

	Выбор предыдущей или следующей папки.
	Поворот изображения на 90° по часовой стрелке.
	Настройка повторного воспроизведения всех файлов/текущей папки.
	Воспроизведение всех файлов в текущем диапазоне повтора или отмена воспроизведения в случайном порядке.
	Переключение следующих типов медиафайлов. [Music]: Сжатые аудиофайлы [Video]: Сжатые видеофайлы [Photo]: Файлы изображений
	Выбор файла из списка. Коснитесь файла в списке, чтобы воспроизвести его. СОВЕТ При касании папки в списке отображается ее содержимое. Вы можете воспроизвести файл в списке, коснувшись его.

iPod

Настройка iPod

При подключении iPod/iPhone к этому изделию параметры изделия настраиваются автоматически в соответствии с подключаемым устройством.

Поддержка iPod/iPhone

Данный продукт поддерживает только следующие модели iPod/iPhone и версии программного обеспечения iPod. Все остальное может работать неверно.

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6-го поколения)
- iPod touch (5-го поколения)
- iPod nano (7-го поколения)

Подключение iPod


Доступны следующие подключения.

- iPod/iPhone с 30-штырьковым разъемом
Подключение через CD-IU51 (продается отдельно)
 - iPod/iPhone с разъемом Lightning
Подключение через CD-IU52 (продается отдельно)
- Сведения о подключении см. в Руководстве по установке.

ПРИМЕЧАНИЯ

- В зависимости от поколения или модели iPod некоторые функции могут быть недоступны.
- Не удаляйте Apple Music app с iPod поскольку некоторые функции могут быть недоступны.

1 Подсоедините iPod/iPhone.

2 Нажмите кнопку .

3 Коснитесь [iPod].




Основные операции

Аудиоисточник

Описание экрана аудиоисточника

СОВЕТ

При касании текстовой информации вся информация отображается только путем перемотки при задействовании парковочного тормоза.

	Настройка повторного воспроизведения всех файлов в выбранном списке/текущей композиции.
	Воспроизведение композиций в выбранном списке/альбоме в произвольном порядке.
	Отображение скрытой панели функций.
	Выбор композиции из списка. Коснитесь категории, затем названия списка для воспроизведения выбранного списка. ПРИМЕЧАНИЕ При каждом подключении iPod/iPhone потребуется некоторое время для доступа к списку воспроизведения. Если на iPod/iPhone более 10 000 композиций, процесс может занять около одного часа. СОВЕТ При касании станции Apple Music Radio на экране списка отобразится экран Apple Music Radio (стр. 15).
	Изменение скорости аудиокниги.

Источник Apple Music Radio

Важно

Apple Music Radio может быть недоступно в вашей стране или регионе. Подробную информацию о Apple Music Radio можно найти на следующем сайте: <http://www.apple.com/music/>

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта функция может быть доступна только при использовании iPod с iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s или iPod touch (5-го и 6-го поколения).

Описание экрана Apple Music Radio



Отображение всплывающего меню для Apple Music Radio.

- Коснитесь [Play More Like This] для воспроизведения композиций, схожих с текущей.
- Коснитесь [Play Less Like This], чтобы не воспроизводить текущую композицию повторно.
- Коснитесь [Add to iTunes Wish List], чтобы добавить текущую композицию в список желаний iTunes.

ПРИМЕЧАНИЕ

На некоторых учетных записях Apple Music эта функция может быть недоступна.



Выберите станцию Apple Music Radio.

СОВЕТ

При выборе композиции отобразится экран аудиоисточника.

AUX

Видеоизображение или звук могут воспроизводиться с помощью устройства, подключенного ко входу AUX.





ВНИМАНИЕ

В целях обеспечения безопасности вы не можете смотреть видеоизображения во время движения автомобиля. Чтобы просмотреть видеоизображения на экране, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите ручной тормоз.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для подключения требуется AV-кабель с мини-гнездом (продается отдельно). Подробнее смотрите в Внешний видеокomпонент и дисплей (стр. 27).

Процедура запуска

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Коснитесь , а затем .
- 3 Убедитесь, что функция [AUX вход] включена.
- 4 Нажмите кнопку .

- 5 Коснитесь [AUX].
Откроется экран AUX.

Основные операции

Описание экрана AUX

СОВЕТЫ

- Коснитесь в любой части экрана, чтобы отобразить кнопки сенсорной панели.
- Можно установить размер экрана для видеоизображений (стр. 22).



Переключение видеовхода и аудиовхода.

Использование функции Караоке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте устройство во время вождения. Убедитесь, что вы свернули с дороги и припарковали автомобиль в безопасном месте прежде чем использовать элементы управления устройства.
- Водителю запрещается петь в микрофон во время вождения. Это может привести к инциденту.
- Не бросайте микрофон без присмотра во избежание инцидента.
- Не оставляйте микрофон в машине под воздействием высоких температур во избежание ожогов при касании микрофона.

⚠ ВНИМАНИЕ

Крайне опасно запутывание шнура микрофона вокруг рулевой колонки, педали тормоза или рычага переключения передач, поскольку может привести к инциденту. Устанавливайте микрофон таким образом, чтобы он не мешал вождению.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Используйте доступный в продаже динамический микрофон, а не микрофон из комплекта.
- Данная функция недоступна, когда выбран следующий источник.
 - RADIO
 - AUX

Процедура запуска

- 1 Вставьте стереофонический мини-штекер микрофона во входное гнездо AUX.
- 2 Нажмите кнопку KARAOKE на экране, затем выберите для [AUX вход] значение [MIC].
Когда [AUX вход] готов, настройте значение [MIC]; меню настроек [AUX вход] не отображается. Перейдите к шагу 3.
- 3 Выберите ВКЛ на кнопке KARAOKE на экране.

Регулировка громкости микрофона

- 1 Нажмите [MIC VOL].
Когда режим караоке активирован, на экране отобразится [MIC VOL].
- 2 Нажмите - или + для регулировки громкости.








ПРИМЕЧАНИЯ

- Если слышны посторонние шумы при использовании микрофона, уберите микрофон подальше от громкоговорителя или уменьшите громкость микрофона.
- [MIC VOL] возвращается на 0, когда режим караоке или продукт включается или выключается.

Настройки

В главном меню можно выполнять различные настройки.

Отображение экрана настройки

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Коснитесь .
- 3 Выберите одну из следующих категорий, затем выберите параметры.
 -  Системные настройки (стр. 17)
 -  Настройки темы (стр. 19)
 -  Настройки аудио (стр. 20)
 -  Настройки видео (стр. 21)
 -  Настройки Bluetooth (стр. 7)

Системные настройки

Элементы меню меняются в зависимости от источника.

[AV вход]

Элемент меню	Описание
[Параметры радио]	(стр. 12)
[Bluetooth аудио] [Вкл.] [Вык]	Настройка активации источника аудио Bluetooth.

[AUX вход]

Элемент меню	Описание
[AUX вход] [Вык] [AV] [MIC]	Настройте [MIC] на функцию Караоке (стр. 16).

[Настройки камеры]

Для использования функции заднего обзора необходимо дополнительно приобрести камеру (например, ND-BC8). (Для получения подробной информации обратитесь к дилеру.)

► Камера заднего вида

Данное изделие оснащено функцией, которая автоматически переключает его на полноэкранное изображение камеры заднего вида, установленной на автомобиле, при установке рычага переключения передач в положение REVERSE (R). Кроме того, режим Поле зрения камеры позволяет проверить ситуацию позади при движении автомобиля.

► Камера для режима Поле зрения камеры

Режим Поле зрения камеры может быть включен постоянно. Помните, что в этом режиме изображение с камеры не будет изменяться в размере для масштабирования под размер экрана, поэтому часть изображения с камеры видна не будет.


Чтобы отобразить изображение с камеры, коснитесь [Camera] на экране выбора источника AV (стр. 10).

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы установить камеру заднего вида в качестве камеры для режима Поле зрения камеры, выберите для [Вход камеры задн. вида] настройку [Вкл.] (стр. 17).

ВНИМАНИЕ

Pioneer рекомендует использовать камеру, которая выводит зеркально отраженные изображения, в противном случае изображение на экране может быть зеркальным.

- Проверьте, переключается ли дисплей на изображение камеры заднего вида при переводе рычага переключения передач в положение REVERSE (R).
- При переключении экрана на полноэкранное изображение камеры заднего вида во время обычного движения установите противоположное значение в параметре [Полярность камеры].
- Если коснуться  во время отображения изображения с камеры, изображение на экране временно выключится.

Элемент меню	Описание
[Вход камеры задн. вида] [Вык] [Вкл.]	Настройка активации камеры заднего вида.
[Полярность камеры]	Настройка полярности камеры заднего вида.
[Батарея]	Полярность подсоединенного провода является положительной.
[Земля]	Полярность подсоединенного провода является отрицательной.
	ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция доступна только в том случае, если для [Вход камеры задн. вида] установлено [Вкл.].

[Безопасный режим]

Элемент меню	Описание
[Безопасный режим] [Вкл.] [Вык]	Чтобы отрегулировать работу некоторых функций, вы можете войти в безопасный режим, но только во время остановки своего автомобиля в безопасном месте с поднятым ручным тормозом.

[Системный язык]

Элемент меню	Описание
[Системный язык]	Выберите системный язык.
	ПРИМЕЧАНИЯ <ul style="list-style-type: none">• Если внедренный язык отличается от выбранного, текстовая информация может отображаться некорректно.• Некоторые символы могут быть искажены.

[Восст. настройки]

Элемент меню	Описание
[Восст. настройки]	Коснитесь [Восст.], чтобы восстановить настройки до значений по умолчанию. ⚠ ВНИМАНИЕ Не выключайте двигатель во время восстановления настроек. ПРИМЕЧАНИЯ <ul style="list-style-type: none">• Эта функция доступна только после остановки автомобиля в безопасном месте и поднятии ручного тормоза.• Источник отключен и подключение Bluetooth отключено до начала процесса.

[Тон сигнала]

Элемент меню	Описание
[Тон сигнала] [Вкл.] [Вык.]	Выберите [Вык.], чтобы отключить звуковой сигнал при нажатии кнопки или касании экрана.

[Калибр. сенс. панели]

Если расположение клавиш сенсорной панели на экране отличается от фактических точек, в которых они реагируют на касания, выполните регулировку точек отклика сенсорной панели.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не используйте острые предметы, например шариковые или механические ручки. Они могут повредить экран.
- Не выключайте двигатель во время сохранения данных регулировки положений точек.
- Эта функция доступна только после остановки автомобиля в безопасном месте и поднятии ручного тормоза.

Элемент меню	Описание
[Калибр. сенс. панели]	<ol style="list-style-type: none">1 Коснитесь [Да].2 Коснитесь четырех углов экрана по стрелкам.3 Нажмите кнопку <input type="checkbox"/>.4 Повторно нажмите <input type="checkbox"/>.5 Слегка коснитесь центра знака [+], отображенного на экране. Порядок касаний будет указан на рисунке.<ul style="list-style-type: none">• При нажатии кнопки <input type="checkbox"/> будет восстановлено предыдущее состояние регулировки.• При нажатии и удержании кнопки <input type="checkbox"/> регулировка будет отменена.6 Нажмите и удерживайте <input type="checkbox"/>. Результаты настроек будут сохранены.

[Установки диммера]

Элемент меню	Описание
[Включение диммера]	Настройка яркости светорегулятора.
[Авто]	Автоматически включает или выключает светорегулятор в зависимости от того, включены ли фары автомобиля или нет.
[Ручн.]	Включает или выключает светорегулятор вручную.
[Время]	Включает или выключает светорегулятор по заданному расписанию.
[День/Ночь]	Установка времени работы светорегулятора днем и ночью. Этой функцией можно пользоваться, если для параметра [Ручн.] установлено значение [Включение диммера].
[День]	Выключает светорегулятор.
[Ночь]	Включает светорегулятор.

Элемент меню	Описание
[Длительность диммера]	Настройка времени включения и выключения светорегулятора путем перетаскивания курсоров или касанием ◀ или ▶. Этой функцией можно пользоваться, если для параметра [Включение диммера] установлено значение [Время].
СОВЕТЫ	<ul style="list-style-type: none"> При каждом прикосновении к ◀ или ▶ курсор перемещается назад или вперед на 15 минут. Если курсоры указывают на одно и то же значение, время работы светорегулятора составит 0 часов. Если курсор времени выключения располагается слева, а курсор времени включения – справа, продолжительность работы светорегулятора составит 0 часов. Если курсор времени включения располагается слева, а курсор времени выключения – справа, время работы светорегулятора составит 24 часа.
ПРИМЕЧАНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> Отображение времени работы светорегулятора, регулируемого на панели, зависит от настройки часы (стр. 22). Эта функция доступна только после остановки автомобиля в безопасном месте и поднятии ручного тормоза.

[Настройка изображения]

Вы можете отрегулировать изображение для каждого источника и камеры заднего вида.

ВНИМАНИЕ

В целях обеспечения безопасности некоторые из этих функций могут быть недоступны во время движения автомобиля. Чтобы включить эти функции, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите ручной тормоз.

Чтобы настроить следующее меню, коснитесь ◀, ▶, ▲, ▼.

Элемент меню	Описание
[Яркость] От [-24] до [+24]	Регулировка интенсивности черного цвета.
[Контрастность] От [-24] до [+24]	Регулировка контраста.
[Цветность]* От [-24] до [+24]	Регулировка насыщенности цвета.

Элемент меню	Описание
[Тон]* От [-24] до [+24]	Регулировка оттенка цвета (усиление красного или зеленого цвета).
[Затемнение] От [+1] до [+48]	Регулировка яркости дисплея.

* На некоторых изображениях не регулируется [Тон] и [Цветность].

ПРИМЕЧАНИЯ







- Настройки [Яркость], [Контрастность] и [Затемнение] сохраняются отдельно при отключении фар автомобиля (днем) и их включении (ночью).
- [Яркость] и [Контрастность] переключаются автоматически в зависимости от настройки [Установки диммера].
- Функция [Затемнение] может быть включена или выключена (стр. 18).
- Регулировка изображения может быть недоступной для некоторых камер заднего вида.
- Значения настроек можно отслеживать отдельно.

[USB MTP]

Элемент меню	Описание
[USB MTP] [Вкл.] [Вык.]	Выберите [Вкл.] при использовании подключения MTP.

Настройки темы

Элемент меню	Описание
[Фон] [Дом. экр.] [AV]	Выберите обои в предварительных установках данного продукта. Обои можно установить для главного меню и экрана работы с источниками AV.
Предустановленное фоновое изображение	Выбор требуемого предустановленного фонового изображения.
[OFF] (выкл.)	Скрыть фоновое изображение.
[Подсветка]*	Выберите цвет подсветки из списка цветов либо создайте свой цвет.
Цветные клавиши	Выбор требуемого предустановленного цвета.











Элемент меню	Описание
 (пользовательский)	Откроется экран настройки пользовательского цвета подсветки. Чтобы настроить предустановленный цвет, коснитесь  , затем  или  для настройки яркости и уровня красного и синего для создания необходимого цвета. Чтобы сохранить настроенный цвет в памяти, коснитесь и удерживайте [Память], после чего настроенный цвет будет доступен при следующей настройке подсветки касанием  .
 (радуга)	Используется для постепенного последовательного переключения между предустановленными цветами.
[Тема]*	Выбор тематического цвета.

* Для просмотра экрана главного меню или экрана управления AV коснитесь кнопки [Дом. экр.] или [AV] соответственно.

Настройки аудио

Элементы меню меняются в зависимости от источника. Некоторые элементы меню становятся неактивными при отключении громкости.

Элемент меню	Описание
[Графич.ЕQ] [Бас] [Мощный] [Естеств.] [Вокал] [Ровный] [Польз1] [Польз2]	Выберите или настройте кривую эквалайзера. Выберите кривую, которую вы хотите использовать в качестве основы настройки, затем коснитесь частоты, которую хотите настроить. СОВЕТЫ <ul style="list-style-type: none"> Если настройки выполняются, когда выбрана одна из кривых [Бас], [Мощный], [Естеств.], [Вокал] или [Ровный], параметры кривой эквалайзера принудительно изменятся на [Польз1]. Если настройки выполняются, когда выбрана, например, кривая [Польз2], будет обновлена кривая [Польз2]. Кривые [Польз1] и [Польз2] можно сделать одинаковыми для всех источников.

Элемент меню	Описание
[Микшер/Баланс]	Коснитесь  или  , чтобы отрегулировать баланс передних/задних динамиков. При использовании системы с двумя громкоговорителями установите для параметров [Фронт.] и [Задн.] значение [0]. Коснитесь  или  , чтобы отрегулировать баланс левых/правых динамиков. СОВЕТ Настроить значение также можно, перетаскивая точку на отображаемой таблице. ПРИМЕЧАНИЕ Если в качестве режима громкоговорителя выбрано [Тыл.], будут доступны только настройки фейдера.
[Ур-нь источников] От [-4] до [+4]	Настройте громкость каждого источника для предотвращения существенного изменения громкости при переключении источников, отличных от FM. Коснитесь  или  для регулировки громкости источника после сравнения уровня громкости тюнера FM с уровнем громкости источника. СОВЕТ Если коснуться непосредственно области, где курсор можно перемещать, значение для настройки SLA (регулировка уровня источника) изменится на значение в точке прикосновения. ПРИМЕЧАНИЯ <ul style="list-style-type: none"> Настройки используются в качестве основы уровень громкости FM-тюнера, который не меняется. Эта функция недоступна, если в качестве источника AV выбран FM-тюнер.
[Сабвуфер] [Вкл.] [Вык.]	Выберите для включения или отключения выхода сабвуфера от данного изделия.
[Уровень АС] [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] [Listening Position]	Настройте уровень выходного сигнала динамика в положении прослушивания. 1 Коснитесь  или  для выбора положения прослушивания, затем выберите громкоговоритель выхода. 2 Коснитесь  или  для регулировки уровня выбранного выходного сигнала громкоговорителя. ПРИМЕЧАНИЕ Для заднего громкоговорителя данная функция доступна только при выборе [Тыл.] в [Вывод на заднюю АС].

Элемент меню	Описание
[Кроссовер]	Выберите динамик (фильтр) для настройки частоты отсеки ФВЧ или LPF и крутизну каждого динамика (стр. 21).
[Настройки сабвуфера]	Выберите фазу сабвуфера, частоту отключения LPF и крутизну затухания (стр. 21).
[Полож. просл.] [Вык] [Фронт-Л] [Тыл-П] [Фронт.] [Все]	Выберите положение прослушивания, которое вы хотите сделать центром звуковых эффектов.
[Временные задержки] [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] [Listening Position]	Выберите для регулировки временной задержки в соответствии с расстоянием между положением слушателя и каждым динамиком. Замерьте расстояние от головы прослушивающего до каждого из громкоговорителей. <ol style="list-style-type: none"> 1 Коснитесь или для выбора положения прослушивания, затем выберите громкоговоритель для регулировки. 2 Коснитесь или , чтобы ввести расстояние от выбранного громкоговорителя до положения прослушивания. <p>ПРИМЕЧАНИЕ Эта функция доступна, только если для положения прослушивания установлено [Фронт. лев.] или [Фронт. пр.].</p>
[Подъем НЧ] От [0] до [+6]	Регулировка уровня подъема НЧ.
[Вывод на заднюю АС] [Тыл.] [Сабвуфер]	Переключение вывода на заднюю АС. <p>ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция доступна, когда источник выключен.</p>
[Тонкомпенсация] [Вык] [НЧ] [СЧ] [ВЧ]	Компенсирует искажения в низкочастотном и высокочастотном диапазонах при низкой громкости. <p>ПРИМЕЧАНИЕ Эта функция недоступна при исходящем или входящем звонке с использованием телефонной связи без снятия трубки.</p>

Регулировка значения частоты среза

Значение частоты среза можно регулировать для каждого динамика. Можно регулировать следующие громкоговорители: передний, задний, сабвуфер.

ПРИМЕЧАНИЕ

[Настройки сабвуфера] доступно только если для [Сабвуфер] выбрано [Вкл.].

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Коснитесь , а затем .
- 3 Коснитесь [Кроссовер] или [Настройки сабвуфера].
- 4 Коснитесь или для переключения громкоговорителя.
- 5 Коснитесь или , чтобы выбрать положение среза.
- 6 Коснитесь или , чтобы выбрать крутизну отсеки. Кроме того, можно установить следующие элементы.

	Переключает фазу сабвуфера между нормальным и обратным положением.
LPF/HPF	Переключение параметра LPF/ФВЧ на [Вкл.] или [Вык].

Настройки видео

Элементы меню меняются в зависимости от источника.

[Время слайда]

Элемент меню	Описание
[Время слайда] [5сек] [10сек] [15сек] [Ручн]	Выбор интервала слайд-шоу файлов изображения на данном изделии.

[Настройки видео]

Элемент меню	Описание
[AUX] [Авто] [PAL] [NTSC] [PAL- M] [PAL-N] [SECAM]	Выбор подходящего видеосигнала при подключении данного изделия к оборудованию AUX.
[Камера] [Авто] [PAL] [NTSC] [PAL- M] [PAL-N] [SECAM]	Выбор подходящей настройки видео сигнала при подключении данного изделия к камере заднего вида.

Меню Избранное

Регистрация избранных пунктов меню в виде ярлыков позволяет быстро переходить к зарегистрированному экрану меню путем простого касания экрана [Избранное].

ПРИМЕЧАНИЕ

В меню Избранное может быть зарегистрировано до 12 элементов.

Создание ярлыка

1 Нажмите  и выберите .

2 Коснитесь значка звезды рядом с элементом меню.
Значок в виде звезды для выбранного меню будет закрашен.

СОВЕТ

Для отмены регистрации коснитесь значка в виде звезды в столбце меню еще раз.

Выбор/удаление ярлыка

1 Нажмите  и выберите .



2 Коснитесь .

3 Для выбора коснитесь элемента меню.
Для удаления коснитесь и удерживайте столбец меню избранного.
Выбранный пункт меню будет удален с экрана [Избранное].

Другие функции

Установка времени и даты

1 Коснитесь текущего времени на экране.

2 Коснитесь  или  для настройки даты и времени.
Вы можете работать со следующими элементами: Год, месяц, дата, часы, минуты.


СОВЕТЫ

- Можно изменить формат отображения времени [12часов] или [24часа].
- Можно изменить формат отображения даты: День-месяц, месяц-день.

Изменение режима широкоформатного экрана

Можно установить режим экрана для экрана AV и файлов изображений.

1 Коснитесь кнопки режима отображения экрана.

	Кнопка режима отображения экрана
[Full]	Отображение изображений 16:9 на весь экран без изменения соотношения сторон. ПРИМЕЧАНИЕ Видеоизображения увеличиваются или уменьшаются в соответствии с экраном, а исходное соотношение сторон сохраняется.
[Zoom]	Увеличение изображений по вертикали.
[Normal]	Видеоизображения уменьшаются по горизонтали по сравнению с режимом [Full]. Изображения увеличиваются или уменьшаются в соответствии с экраном, а исходное соотношение сторон сохраняется.
[Trimming]	Изображение показывается на всем экране с неизменным соотношением сторон по горизонтали и вертикали. Если соотношение экрана отличается от формата изображения, оно может быть частично обрезано сверху/снизу или по бокам. ПРИМЕЧАНИЕ [Trimming] предназначен только для файлов изображений.

СОВЕТЫ

- Для каждого источника видеосигнала можно сохранить различные настройки.
- Если видео просматривается в широкоэкранный режим, не совпадающем с его исходным соотношением сторон, оно может отображаться по-другому.
- Увеличенные изображения могут быть зернистыми.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для файлов изображений можно выбрать либо [Normal], либо [Trimming] в широкоэкранный режиме.

Восстановление настроек по умолчанию данного изделия

Можно восстановить значения по умолчанию или записанное содержимое до настроек по умолчанию из [Восст. настройки] в меню [Система] (стр. 18).

Подключение

Меры предосторожности

Ваше новое изделие и данное руководство

- Не используйте это изделие, любые приложения или дополнительную камеру заднего вида (в случае ее приобретения), если это может отвлечь ваше внимание от безопасного управления автомобилем. Всегда соблюдайте правила безопасного вождения и существующие правила дорожного движения. Если у вас возникли сложности с управлением этим изделием, остановитесь, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и поставьте его на парковочный тормоз, прежде чем выполнить необходимые регулировки.
- Не устанавливайте это изделие в таких местах, где оно может
 - (i) затруднять обзор водителю,
 - (ii) ухудшить работу любых систем управления автомобилем или систем безопасности, включая подушки безопасности, кнопки аварийной сигнализации, или
 - (iii) препятствовать возможности водителя безопасно управлять автомобилем.В некоторых случаях невозможно установить это изделие из-за типа автомобиля или формы его салона.

Важные меры безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Компания Pioneer не рекомендует самостоятельно устанавливать это изделие. Это могут выполнить только специалисты по установке. Установка и настройка этого изделия должна производиться профессионалами имеющими подготовку и опыт работы с мобильным электронным оборудованием. НЕ ОБСЛУЖИВАЙТЕ ЭТО ИЗДЕЛИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО. Установка или обслуживание этого изделия и подключение проводки могут подвергнуть вас риску поражения электрическим током и другим опасностям или повредить изделие. В таком случае гарантия становится недействительной.

Меры предосторожности перед подключением системы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не предпринимайте каких-либо шагов относительно вмешательства в работу или отключения системы блокировки ручного тормоза, которая предназначена для вашей защиты. Вмешательство в работу или отключение системы блокировки ручного тормоза может привести к серьезным травмам или гибели.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Крепеж проводки должен выполняться с помощью кабельных хомутов или изоляционной ленты. Не оставляйте оголенные участки проводки.
- Запрещается напрямую соединять желтый провод системы с аккумуляторной батареей. В противном случае вибрация двигателя может вызвать повреждения изоляции в месте, где провод проходит от пассажирского салона к двигателю. В случае разрыва изоляции желтого провода и контакта с металлическими элементами может произойти короткое замыкание, которое приведет к серьезным повреждениям.
- Чрезвычайно опасно оставлять кабели намотанными на рулевую колонку или рычаг переключения передач. Обязательно устанавливайте это изделие, кабели и проводку таким образом, чтобы они не препятствовали управлению автомобилем.
- Убедитесь, что кабели и провода не препятствуют и не зацепляются за любые движущиеся детали автомобиля, особенно рулевое колесо, рычаг переключения передач, стояночный тормоз, направляющие выдвижного сиденья, двери или любые части управления автомобилем.
- Не прокладывайте проводку в зонах воздействия высокой температуры. При нагревании изоляции провода могут повредиться, что приведет к короткому замыканию или другим неисправностям и повреждению изделия.
- Не создавайте короткого замыкания между выводами. В противном случае это вызовет неполадки в работе защитной цепи (держателя плавкого предохранителя, резистора-предохранителя, фильтра и т.д.).

- Запрещается подавать питание к другим электронным изделиям за счет удаления изоляции силового провода этого изделия и подключения к нему. В этом случае будет превышена предельно допустимая нагрузка по току для этого провода, что приведет к его перегреву.

Перед установкой этого изделия

- Используйте это изделие только с 12-вольтовой батареей и заземлением отрицательного полюса. Невыполнение этого условия может привести к возгоранию или неисправности.
- Во избежание короткого замыкания в электрической системе обязательно отсоедините кабель (-) батареи перед установкой.

Чтобы избежать повреждений

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При использовании выводов громкоговорителей на 4 канала, используйте громкоговорители мощностью выше 50 Вт (максимальная входная мощность) и сопротивлением от 4Ω до 8Ω. Не используйте с данным устройством громкоговорители сопротивлением от 1 Ω до 3 Ω.
- Когда используется вывод на заднюю АС на 2 Ω сабвуфера, используйте громкоговорители мощностью более 70 Вт (максимальная входная мощность).
*См. способы подключения для выбора способа подключения.

- Черный провод является заземляющим. Его заземление должно выполняться отдельно от заземления изделий, работающих под сильным током, например усилителей мощности. Запрещается заземлять несколько изделий вместе с помощью одного заземляющего провода. Например, любой усилитель мощности необходимо заземлять отдельно от этого изделия. Соединение заземляющих проводов может привести к возгоранию и/или повреждению изделий после разделения таких проводов.
- При замене плавкого предохранителя убедитесь, что новый предохранитель соответствует номинальной мощности, указанной на этом изделии.
- Система не может быть установлена в автомобиль, где отсутствует положение ACC (дополнительно) в переключателе зажигания.




Положение ACC



Положение ACC отсутствует


- Во избежание короткого замыкания обмотывайте отсоединенный провод изоляционной лентой. Особенно важно изолировать все неиспользуемые провода громкоговорителей. В противном случае это может привести к короткому замыканию.
- Информацию по вопросам подключения к этому изделию усилителя мощности и других устройств см. в руководстве к подключаемому устройству.

- Графический символ  на изделии означает постоянный ток.

Внимание: синий/белый провод

- При включенном переключателе зажигания (ACC ON) сигнал управления проходит через синий/белый провод. Подключите его к терминалу пульта дистанционного управления системы усилителя мощности, терминалу управления реле автомобильной антенны или терминалу управления питанием усилителя мощности (макс. 300 мА 12 В пост. тока). Контрольный сигнал проходит по синему/белому проводу, даже если аудиисточник выключен.


Задняя панель

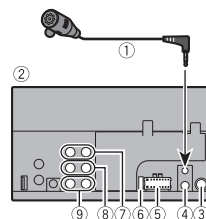

- 1 Микрофон 3 м
- 2 Это изделие
- 3 Гнездо антенны
- 4 Проводной дистанционный вход
Вход для подключения штатных кнопок на руле при помощи дополнительного адаптера для управления данным изделием. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру.
- 5 Источник питания

- ⑥ Предохранитель (10 А)
- ⑦ Фронтальный RCA выход
- ⑧ Тыловой RCA выход
- ⑨ RCA выход сабвуфера

Силовой шнур

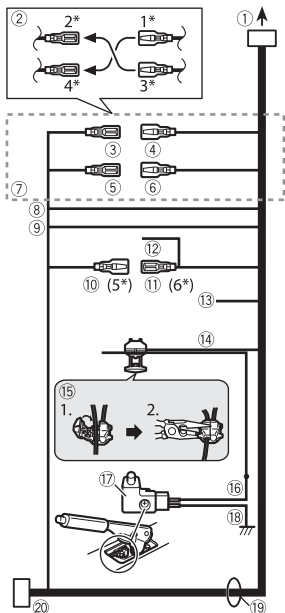

- ① К источнику питания
- ② Зависит от типа автомобиля, функция 2* и 4* могут различаться. В этом случае подключите 1* к 4* и 3* к 2*.
- ③ Желтый (2*)
Запасная деталь (или аксессуар)
- ④ Желтый (1*)

- Подключение к клемме источника 12 В постоянного тока.
- ⑤ Красный (4*)
Аксессуар (или запасная деталь)
- ⑥ Красный (3*)
Подключение к клемме, управляемой переключателем зажигания (12 В постоянного тока).
- ⑦ Соединяйте между собой одинаковые по цвету выводы.
- ⑧ Оранжевый/белый
К клемме переключения освещения.
- ⑨ Черный (заземление)
К корпусу (металл) автомобиля.
- ⑩ Синий/белый (5*)
Положение контакта разъема ISO будет отличаться в зависимости от типа автомобиля. Подключите 5* и 6*, если контакт 5 – тип управления антенной. В другом типе автомобиля никогда не соединяйте 5* и 6*.
- ⑪ Синий/белый (6*)
Подключение к клемме управления реле автомобильной антенны (макс. 300 мА 12 В пост. тока).
- ⑫ Синий/белый
Подключение к клемме управления системой усилителя мощности (макс. 300 мА 12 В пост. тока).
- ⑬ Фиолетовый/белый
Из двух электрических проводов, подключенных к задней лампе, подключите один, в котором изменяется напряжение при положении рычага переключения передач REVERSE (R). Данное подключение позволяет устройству распознавать движение автомобиля вперед или назад.
- ⑭ Светло-зеленый
Используется для обнаружения состояния ON/OFF ручного тормоза. Этот вывод должен подключаться со стороны подачи энергии выключателя ручного тормоза.
- ⑮ Способ подключения

- Зажмите вывод (1), затем плотно зажмите с помощью острогубцев (2).
- ⑮ Сторона подачи энергии
- ⑰ Переключатель ручного тормоза
- ⑱ Сторона заземления
- ⑲ Провода громкоговорителей
Белый: Передний левый + или левый высокого диапазона +
Белый/черный: Передний левый – или левый высокого диапазона –
Серый: Передний правый + или правый высокого диапазона +
Серый/черный: Передний правый – или правый высокого диапазона –
Зеленый: Задний левый + или левый среднего диапазона +
Зеленый/черный: Задний левый – или левый среднего диапазона –
Фиолетовый: Задний правый + или правый среднего диапазона +
Фиолетовый/черный: Задний правый – или правый среднего диапазона –
- ⑳ Разъем ISO
В некоторых автомобилях может разделяться на два. В этом случае подключите оба разъема.


ПРИМЕЧАНИЯ

- Положение переключателя ручного тормоза зависит от модели автомобиля. Подробные сведения можно получить в руководстве владельца автомобиля или дилера.
- При подключении сабвуфера к этому изделию вместо заднего громкоговорителя верните выход заднего выхода к начальным настройкам. Выход канала сабвуфера этого изделия монофонический.
- При использовании сабвуфера 2 Ω, подключите сабвуфер к фиолетовому и фиолетовому/черному выводам этого изделия. Не подключайте ничего к зеленому и зеленому/черному выводам.

Усилитель мощности (продаются отдельно)


Без внутреннего усилителя

Важно
Выходы громкоговорителей не используются, когда применяется это подключение.

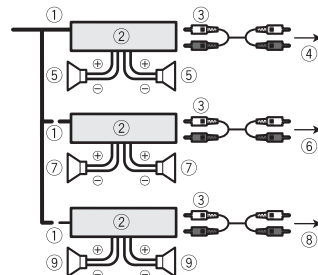

С внутренним усилителем

Важно
Вывод переднего и заднего громкоговорителя осуществляется с помощью проводов громкоговорителя при использовании этого подключения.



- ① Система дистанционного управления
Подключите к синему/белому кабелю.
- ② Усилитель мощности (продаются отдельно)
- ③ Подключите с помощью RCA-кабеля (продается отдельно)

- ④ К заднему выходу
- ⑤ Задний громкоговоритель
- ⑥ К переднему выходу
- ⑦ Передний громкоговоритель
- ⑧ К выходу сабвуфера
- ⑨ Сабвуфер

ПРИМЕЧАНИЯ

- Вы можете изменить выход RCA сабвуфера в зависимости от системы сабвуфера.
- Выход канала сабвуфера этого изделия монофонический.


iPod/iPhone и смартфон

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробную информацию о подключении внешнего устройства с помощью кабеля, продаваемого отдельно, см. в руководстве по эксплуатации кабеля.

iPod/iPhone с разъемом Lightning

Подключение через порт USB

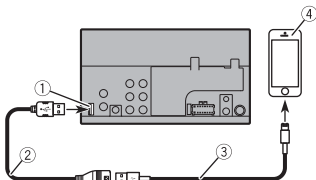


- ① Порт USB
- ② Удлинительный кабель USB 1,5 м

- ③ Интерфейсный кабель USB для iPod/iPhone (CD-IU52) (продается отдельно)
- ④ iPhone с разъемом Lightning

iPhone с 30-штырьковым разъемом


Подключение через порт USB

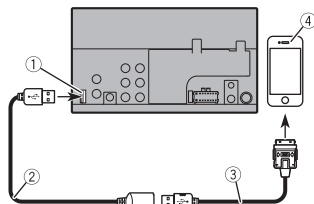

- ① Порт USB
- ② Удлинительный кабель USB 1,5 м
- ③ Интерфейсный кабель USB для iPod/iPhone (CD-IU51) (продается отдельно)
- ④ iPhone с 30-штырьковым разъемом

Смартфон (устройство Android™)

Подключение через порт USB

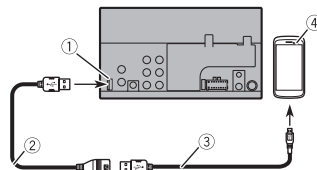

- ① Порт USB
- ② Удлинительный кабель USB 1,5 м
- ③ USB - кабель микро-USB (тип USB A - микро-USB B) (поставляется с CD-MU200 (продается отдельно)) USB Кабель типа C (тип USB A - USB C) (поставляется с CD-CU50 (продается отдельно))
- ④ Смартфон

ПРИМЕЧАНИЕ

Длина типа USB A - кабель микро-USB B не может превышать 2 м, а тип USB A - USB C не может превышать 4 м согласно стандартам кабеля USB. При использовании кабеля, отличного от описанного выше, функция основного устройства может работать неверно.

Камера

О камере заднего вида

При использовании камеры заднего вида изображение автоматически переключается с видео рычагом переключения передач в положение **REVERSE (R)**. Кроме того, режим **Поле зрения камеры** позволяет проверить


ситуацию позади при движении автомобиля.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕР ЗАДНЕГО ВИДА С ПЕРЕВЕРНУТЫМ ИЛИ ЗЕРКАЛЬНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ КАМЕР МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯМ.

⚠ ВНИМАНИЕ

- На экране может появиться перевернутое изображение.
- С помощью камеры заднего вида можно наблюдать за прицепами, а также при парковке задним ходом на ограниченном пространстве. Не используйте данную функцию для развлечения.
- Объекты в камере заднего вида могут казаться расположенными ближе или дальше, чем в действительности.
- Участок полноэкранных изображений, отображаемый при движении задним ходом, или наблюдение заднего вида автомобиля может незначительно отличаться.

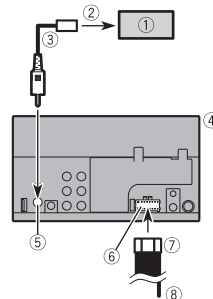

- ① Камера заднего вида (ND-BC8) (продается отдельно)


- ② К выходу видео
- ③ RCA-кабель (поставляется с ND-BC8)
- ④ Это изделие
- ⑤ Вход камеры заднего вида (R.C IN)
- ⑥ Источник питания
- ⑦ Силовой шнур
- ⑧ Фиолетовый/белый (REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT)

См. Силовой шнур на стр. 25.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для крепления камеры следуйте инструкциям по монтажу камеры. Используйте камеру, провода которой подключены к переключателю ACC.
- Подключите только камеру заднего вида к R.C IN. Не подключайте любое другое оборудование.
- Чтобы использовать камеру заднего вида, необходимо провести некоторые настройки. Подробнее смотрите в [Настройки камеры] (стр. 17).

Внешний видеокomпонент и дисплей

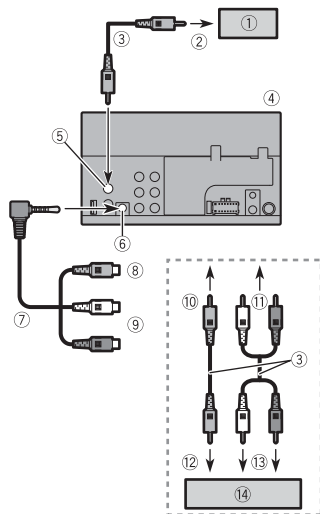

- ① Задний экран с гнездами RCA-входа
- ② К входу видео
- ③ RCA-кабели (продается отдельно)
- ④ Это изделие
- ⑤ Видеовыход (V OUT)
- ⑥ Вход AUX
- ⑦ Кабель с мини-гнездом AV (продается отдельно)
- ⑧ Желтый
- ⑨ Красный, белый
- ⑩ К желтому
- ⑪ К красному, белому
- ⑫ К выходу видео
- ⑬ К выходам аудио

- ⑭ Внешний видеокomпонент (продается отдельно)

ПРИМЕЧАНИЕ


Для использования внешнего видеокomпонента требуется настройка. Подробнее смотрите в AUX (стр. 15).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать задний экран в местах, с которых водитель может просматривать источник видеозображения во время управления автомобилем.

Задний видеовыход этого изделия используется для подключения экрана, с помощью которого пассажиры, сидящие на задних сиденьях, могут просматривать видео.


⚠ ВНИМАНИЕ

Используйте кабель AV с мини-разъемом (продается отдельно) для подключения. При использовании других кабелей положение проводки может отличаться, что может повлиять на изображение и звук.



- L: Левое аудио (белый)
- R: Правое аудио (красный)
- V: Видео (желтый)
- G: Заземление

Подключение караоке

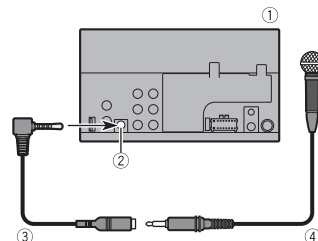

- ① Это изделие
- ② Вход AUX
- ③ Кабель с мини-гнездом AV (продается отдельно)
- ④ Динамический микрофон (продается отдельно)

Установка

Меры предосторожности перед установкой


⚠ ВНИМАНИЕ

- Запрещено устанавливать систему там или таким образом, где:
 - Она может нанести травму водителю или пассажирам в случае резкой остановки автомобиля.
 - Может препятствовать управлению водителем автомобиля, например, на полу напротив водительского сиденья, вблизи рулевого колеса или рычага переключения передач.

- Для обеспечения правильной установки следует использовать детали, входящие в комплект и соответственно указанным процедурам. Если какие-либо детали не поставляются с этим изделием, используйте совместимые детали соответственно указанным процедурам после проверки деталей дилером на совместимость. Если используются неоригинальные или несовместимые детали, это может привести к повреждениям внутренних деталей этого изделия или ослабить их крепление, в результате чего изделие может отделиться от панели крепления.
- Не устанавливайте это изделие в таких местах, где оно может (i) затруднить обзор водителю, (ii) ухудшить работу любых систем управления автомобилем или систем безопасности, включая подушки безопасности, кнопки аварийной сигнализации, или (iii) препятствовать возможности водителя безопасно управлять автомобилем.
- Никогда не устанавливайте это изделие напротив или рядом с местом на приборной панели, двери или стойке, откуда будет осуществляться разворачивание подушек безопасности автомобиля. Обратитесь к руководству пользователя автомобиля для получения информации относительно мест разворачивания передних подушек безопасности.

Перед установкой

- Обратитесь к своему дилеру для получения информации о том, нужно ли для осуществления установки сверлить отверстия или вносить




другие изменения в конструкцию автомобиля.

- Перед окончанием установки системы выполните временное соединение проводов, чтобы убедиться в правильности выполненных подключений и надлежащей работе системы.

Рекомендации по установке


- Запрещается устанавливать это изделие в местах, подвергающихся воздействию высоких температур или влажности, например в местах:
 - Ближайших к отопительным, вентиляционным отверстиям или диффузорам кондиционера.
 - На которые попадает прямой солнечный свет, например на поверхности приборной панели.
 - На которые может попадать дождь, например возле двери или на полу автомобиля.
- Устанавливайте это изделие горизонтально на поверхности, имеющей отклонение в пределах от 0 до 30 градусов (в пределах 5 градусов влево или вправо). Ненадлежащая установка блока на поверхности с наклоном, превышающим указанные отклонения, повышает вероятность возникновения ошибок при отображении местоположения автомобиля и может ухудшать характеристики отображения иным способом.

- Чтобы обеспечить надлежащее рассеивание тепла во время использования данного изделия, при выполнении установки следует убедиться, что позади панели оставлено достаточно свободного пространства, и свернуть все свободные кабели таким образом, чтобы они не блокировали вентиляционные отверстия.

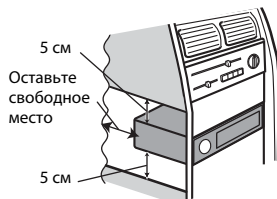


Перед установкой этого изделия

- 1 Снимите накладную рамку. Чтобы снять накладную рамку, потяните наружу ее верхнюю или нижнюю части.

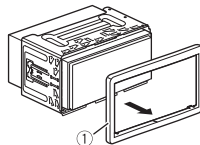

① Накладная рамка


- 2 Вставьте прилагаемые ключи для извлечения с обеих сторон устройства до тех пор, пока они не защелкнутся на месте.
- 3 Потяните устройство из держателя.



① Ключ для извлечения


Установка с помощью держателя

- 1 Вставьте держатель в приборную панель.
- 2 Зафиксируйте монтажную обойму, загнув металлические язычки (90°) с помощью отвертки.

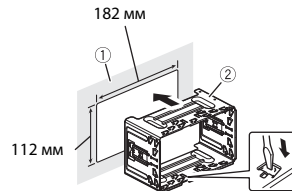


① Приборная панель
② Держатель

- 3 Установите это изделие в держатель.

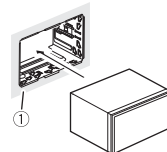

① Приборная панель

- 4 Установите накладную рамку.


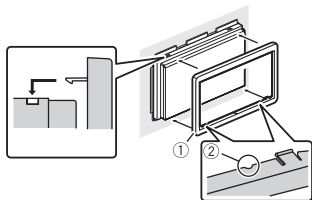


- ① Накладная рамка
- ② Паз

Установите накладную рамку таким образом, чтобы сторона с пазом была направлена вниз.

Установка с использованием боковых отверстий для винтов этого изделия


- 1 Установка этого изделия на заводской кронштейн для установки радиоблока. Расположите это изделие таким образом, чтобы отверстия для болтов совпадали с отверстиями для болтов на кронштейне, и затяните болты в трех точках с каждой стороны. Используйте либо винты со сферической головкой большого размера (5 мм × 9 мм), либо винты с плоской головкой (5 мм × 9 мм), в зависимости от формы отверстий для винтов на кронштейне.

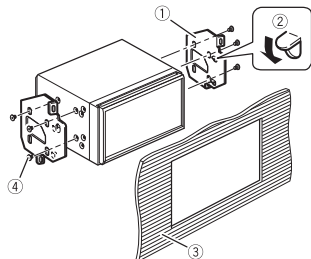

- ① Заводской кронштейн для установки радиоблока
- ② Если защелка препятствует установке, ее можно отогнуть вниз.
- ③ Приборная панель или консоль
- ④ Винт со сферической головкой большого размера или болт с плоской головкой. Используйте только винты, входящие в комплект поставки этого изделия.

Установка микрофона

- Установите микрофон в таком месте и на таком расстоянии, с которого легко будет восприниматься голос водителя.
- Убедитесь в том, что изделие выключено (ACC OFF) перед подключением микрофона.
- В некоторых моделях автомобилей длина кабеля микрофона может оказаться недостаточной для установки микрофона на солнцезащитный козырек. В этом случае установите микрофон на рулевую стойку.

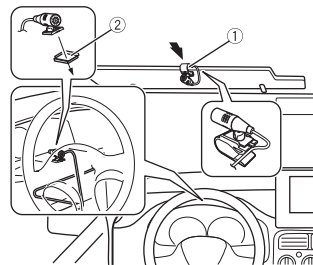

- ① Микрофон крепится на солнцезащитный козырек.
 - ② Микрофон крепится на рулевую колонку.
- Используемые продаваемые отдельно зажимы для крепления провода внутри автомобиля.
- Для выполнения установки обратитесь за помощью к своему дилеру или на авторизованную станцию по обслуживанию Pioneer.

Приложение

Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения проблем при эксплуатации мультимедийной системы обратитесь к этому разделу. Ниже перечислены наиболее часто встречающиеся проблемы вместе с их вероятными причинами и методами устранения. Если здесь не приведено решение вашей проблемы, свяжитесь с дилером или ближайшим уполномоченным сервисным центром компании Pioneer.

Типичные проблемы

- Отображается черный экран, работа невозможна с помощью кнопок сенсорной панели.**
- Режим выключения питания включен.
 - Нажмите любую кнопку на данном изделии для выхода из режима.

Проблемы с AV-экраном

- На экране отображается предупреждение и видео не отображается.**
- Провод стояночного тормоза не подключен или тормоз не задействован.
 - Правильно подсоедините провод стояночного тормоза и задействуйте стояночный тормоз.
 - Включена блокировка стояночного тормоза.
 - Припаркуйте автомобиль в безопасном месте и задействуйте стояночный тормоз.

- Отображается значок и работа невозможна.**
- Данная операция несовместима с конфигурацией видео.

- Работа с iPod невозможна.**
- Устройство iPod не реагирует на команды.
 - Переподключите iPod с помощью кабеля интерфейса USB для iPod/iPhone.
 - Установите новую версию программного обеспечения для iPod.
 - Возникла ошибка.
 - Переподключите iPod с помощью кабеля интерфейса USB для iPod/iPhone.

– Припаркуйте автомобиль в безопасном месте, а затем выключите зажигание (ACC OFF). После этого снова включите зажигание (ACC ON).

– Установите новую версию программного обеспечения для iPod.

- Кабели подсоединены неправильно.
- Правильно подсоедините кабели.

Звук с iPod не воспроизводится.

- При одновременном использовании соединений Bluetooth и USB направление вывода аудиосигналов может переключаться автоматически.
- Воспользуйтесь iPod для изменения направления вывода аудиосигналов.

Проблемы с экраном телефона

Набор невозможен, поскольку кнопки сенсорной панели набора неактивны.

- Телефон находится за пределами зоны обслуживания.
 - Повторите действие после возврата в зону обслуживания.
- Не удастся установить соединение между мобильным телефоном и данным изделием.
 - Выполните соединение.
- Если при двух одновременно подключенных к этому изделию сотовых телефонах на первом телефоне выполняется набор номера, прием звонка или идет телефонный разговор, то набрать номер на втором телефоне невозможно.
 - По завершению работы с первым из двух сотовых телефонов переключитесь на второй телефон с помощью кнопки переключения устройств, а затем наберите номер.

Сообщения об ошибках

При возникновении проблем с данным изделием на дисплее появится сообщение об ошибке. Обратитесь к приведенной ниже таблице для идентификации проблемы, а затем предпримите предложенные действия по ее устранению. Если ошибка продолжает появляться, свяжитесь со своим дилером или с ближайшим центром обслуживания компании Pioneer.

Общие

Ошибка усилителя

- Не удается управлять данным изделием, или же подключение динамиков неправильное;
 - активирована схема защиты.
 - Проверьте подключение динамиков. Если сообщение не исчезает даже после выключения/включения двигателя, обратитесь за помощью к своему дилеру или в уполномоченный сервисный центр Pioneer.

Устройство памяти USB

Error-02-9X/-DX

- Ошибка связи.
 - Выключите (OFF) и снова включите (ON) зажигание.
 - Отсоедините устройство памяти USB.
 - Поменяйте источник. Затем вернитесь к устройству памяти USB.

Пропущ.

- Подключенное устройство памяти USB содержит файлы, защищенные системой DRM.
 - Защищенные файлы пропускаются.

Защита

- Все файлы на подключенном устройстве памяти USB, защищены системой DRM.
 - Замените устройство памяти USB.

iPod

Error-02-6X

- Сбой iPod.
 - Отсоедините кабель от iPod. Как только отобразится главное меню iPod, снова подсоедините кабель и выполните сброс iPod.

Error-02-60

- Старая версия прошивки iPod.
 - Обновите версию iPod.

Bluetooth

Error-10

- Отключилось питание модуля Bluetooth данного изделия.
 - Выключите (OFF) и затем снова включите (ON) зажигание.
- Если сообщение об ошибке после этого все еще появляется, обратитесь за помощью к своему дилеру или в уполномоченный сервисный центр Pioneer.

Подробная информация о воспроизводимых носителях информации

Совместимость

Общая информация об устройстве памяти USB

- Не оставляйте устройство памяти USB в местах, подверженных воздействию высоких температур.
- В зависимости от используемого устройства памяти USB данное изделие может не распознать устройство или не воспроизвести записанные файлы надлежащим образом.
- Текстовая информация некоторых аудио- и видеофайлов может отображаться неверно.
- Используйте правильные расширения файлов.
- После запуска воспроизведения файлов на устройстве памяти USB со сложной иерархией папок возможна небольшая задержка.
- Операции могут варьироваться в зависимости от типа устройства памяти USB.
- Воспроизведение музыки с устройства памяти USB может быть невозможно из-за характеристик файла, размера файла, записанного приложения, среды воспроизведения, условий хранения и т.д.

Совместимость устройства памяти USB

- Чтобы узнать подробнее о совместимости устройства памяти USB

с данным изделием, см. Технические характеристики (стр. 34).

- Протокол: bulk
- Устройство памяти USB нельзя подключать к этому изделию через концентратор USB.
- Устройство памяти USB, разбитое на разделы, не совместимо с этим изделием.
- Надежно прикрепите устройство памяти USB во время вождения. Не допускайте падения устройства памяти USB на пол, где оно может быть повреждено педалью газа или тормоза.
- Воспроизведение аудиофайлов, содержащих графические данные, может начинаться с незначительной задержкой.
- Некоторые устройства памяти USB, будучи подключенными к этому изделию, могут вызывать шум в радиоприемнике.
- Не подключайте в гнездо другие устройства, кроме устройства памяти USB.

Последовательность аудиофайлов на устройстве памяти USB.
На устройстве памяти USB последовательность может отличаться от последовательности на устройстве памяти USB.

Использование руководств и дополнительной информации

- Это изделие несовместимо с картами Multi Media Card (MMC).
- Файлы, имеющие защиту авторского права, не воспроизводятся.

Общая информация о файлах DivX

Примечания, относящиеся только к DivX-файлам

- Надлежащее функционирование гарантируется только для DivX-файлов, загруженных с сайтов партнеров DivX. Несанкционированные DivX-файлы

могут не функционировать надлежащим образом.

- Данное изделие может отображать файл DivX длительностью до 1 590 минут 43 секунд. Операции поиска свыше установленного времени запрещены.
- Подробное о версиях видео в формате DivX, которое можно воспроизводить на данном устройстве, см. Технические характеристики (стр. 34).
- Подробную информацию о DivX можно найти на следующем сайте: <http://www.divx.com/>

Файлы субтитров DivX

- Можно использовать файлы субтитров в формате Srt с расширением ".srt".
- Для каждого файла DivX используется только один файл субтитров. Несколько файлов субтитров использоваться не могут.
- Файлы субтитров, имена которых до расширения совпадают с именем файла DivX, ассоциируются с файлом DivX. Последовательности символов до расширения должны точно совпадать. Однако если имеется только один файл DivX и один файл субтитров в одной папке, эти файлы ассоциируются даже в том случае, если имена не совпадают.
- Файл субтитров необходимо хранить в той же папке, что и файл DivX.
- Допускается использовать до 255 файлов субтитров. Файлы субтитров свыше этого количества не будут распознаны.
- В имени файла субтитров можно использовать до 64 символов, включая расширение. Если в имени файла используется больше 64 символов, такой файл может быть не распознан.
- Кодировка символов должна соответствовать стандарту ISO-8859-1. Использование символов, не соответствующих ISO-8859-1, может

привести к искаженному отображению этих символов.

- Возможно искаженное отображение субтитров, если отображаемые символы в файле субтитров содержат контрольный код.
- Субтитры и видео в материалах с самой высокой скоростью передачи данных могут синхронизироваться не полностью.
- Если множественные субтитры запрограммированы для отображения в течение короткого времени, например 0,1 секунды, такие субтитры могут не отображаться в установленном время.

Таблица совместимости носителей информации

Общие

- Максимальное время воспроизведения аудиофайла, хранящегося на устройстве памяти USB: 7,5 ч (450 минут)

Устройство памяти USB

Файловая система: FAT16/FAT32
Максимальное количество каталогов: 8
Максимальное количество папок: 300
Максимальное количество файлов: 15 000
Воспроизводимые типы файлов: MP3, WMA, AAC, WAV, DivX, MPEG-2, MPEG-4, JPEG, BMP

Поддержка MP3

- Вер. Версия 2.x тега ID3 имеет приоритет, если присутствуют версии 1.x и вер. 2.x.
- Это изделие не поддерживает следующие форматы: MP3i (интерактивный MP3), mp3 PRO, m3u плейлист

- информация о тегах отображается на языке, установленном в языковых настройках системы.

Устройство памяти USB

Расширение файла: .mp3
Скорость передачи данных: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 кбит/с (CBR), VBR
Частота выборки: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц
Ter ID3: Ter ID3 ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

Поддержка WMA

- Данное изделие не поддерживает следующие форматы: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

Устройство памяти USB

Расширение файла: .wma
Скорость передачи данных: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192 кбит/с (CBR)
Частота выборки: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц

Поддержка WAV

- Частота выборки, отображенная на экране, может быть округлена.

Устройство памяти USB

Расширение файла: .wav
Формат: Linear PCM (LPCM)
Скорость передачи данных: прибл. 1,5 Мбит/с
Частота выборки: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц

Поддержка AAC

- Данное изделие воспроизводит файлы LC-AAC, кодированные с помощью iTunes.

Устройство памяти USB

Расширение файла: .aac, .m4a
Скорость передачи данных: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 кбит/с (CBR), VBR

Частота выборки: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44, 1, 48, 64, 88,2, 96 кГц

Поддержка DivX

- Данное изделие не поддерживает следующие форматы: формат DivX Ultra, файлы DivX без видеоданных, файлы DivX, закодированные с помощью аудиокодека LPCM (Linear PCM)
- Если размер файла составляет более 4 ГБ, воспроизведение будет остановлено до его завершения.
- Содержимое файлов DivX может накладываться запрет на выполнение некоторых специальных операций.

Совместимость видеофайлов (USB)

- Файлы могут не воспроизводиться должным образом. Причиной этому может быть среда, в которой был создан файл, или содержимое файла.
- Это изделие несовместимо с передачей данных с пакетной записью.
- Последовательность выбора папок или другие операции могут меняться в зависимости от программы кодировки или записи.

.avi

- Формат: MPEG-4/DivX
Совместимый видеокодек: MPEG4 (часть 2)/DivX (Home Theater Profile)
Максимальное разрешение: 720 пикселей x 576 пикселей
Максимальная частота кадров: 30 кадров/с
- В зависимости от скорости передачи в битах воспроизведение файлов может быть невозможным.

.mpg/.mpeg

- Формат: MPEG-1 PS/MPEG-2 PS
Совместимый видеокодек: MPEG-1/ MPEG-2
Максимальное разрешение: 720 пикселей x 576 пикселей

Максимальная частота кадров: 30 кадров/с

.divx

- Формат: MPEG-4/DivX
Совместимый видеокодек: MPEG4 (часть 2)/DivX (Home Theater Profile)
Максимальное разрешение: 720 пикселей x 576 пикселей
Максимальная частота кадров: 30 кадров/с
- В зависимости от скорости передачи в битах воспроизведение файлов может быть невозможным.

Пример иерархической структуры

ПРИМЕЧАНИЕ

Это изделие присваивает номера папкам. Пользователь не может присваивать номера папкам.

Bluetooth

Bluetooth® (слово и логотипы) является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании Bluetooth SIG, Inc.; использование PIONEER CORPORATION этих товарных знаков разрешено соответствующей лицензией. Прочие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

Dolby

Произведено по лицензии Dolby Laboratories.

WMA

Windows Media – это зарегистрированная торговая марка или торговая марка Microsoft Corporation в США и/или других странах.

- В данном изделии используются технологии, принадлежащие корпорации Microsoft, которые не разрешается использовать или

распространять без лицензии от Microsoft Licensing, Inc.

DivX

Устройства DivX® Home Theater Certified протестированы на обеспечение высокого качества при воспроизведении видео на DivX Home Theater (включая .avi, .divx). Логотип DivX означает свободу воспроизведения ваших любимых видео. DivX®, DivX Certified® и связанные логотипы являются торговыми марками DivX, LLC и используются по лицензии. Данное устройство DivX Certified® может воспроизводить видеофайлы DivX® Home Theater до 57р (включая .avi, .divx). Загрузите бесплатное программное обеспечение с www.divx.com для создания, воспроизведения и передачи цифрового видео.

AAC

AAC – это аббревиатура термина Advanced Audio Coding (Усовершенствованное копирование аудиофайлов). Относится к стандарту технологии сжатия аудио, используемому в форматах MPEG-2 и MPEG-4. Для кодировки AAC-файлов можно использовать несколько приложений, от которых будут зависеть форматы файлов и расширения. Данное устройство воспроизводит AAC-файлы, закодированные с помощью iTunes.

Подробная информация о подсоединенных устройствах iPod

- Компания Pioneer не несет ответственности за потерю данных с

iPod, даже если эти данные были потеряны во время использования данного изделия. Позаботьтесь о регулярном создании резервной копии данных iPod.

- Не подвергайте iPod продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Это может привести к сбоям в работе iPod, вызванным высокой температурой.
- Не оставляйте iPod в местах воздействия высоких температур.
- Во время движения надежно фиксируйте iPod. Не допускайте падения iPod на пол, где он может застрять под педалями тормоза или акселератора.
- Подробнее см. руководство по эксплуатации iPod.

iPhone, iPod и Lightning

Использование значка Made for Apple означает, что устройство было разработано специально для подключения к продуктам Apple, указанным на значке, и сертифицировано разработчиком как соответствующее техническим стандартам Apple. Apple не несет ответственность за работу данного устройства или его соответствие мерам безопасности и нормативным стандартам. Обратите внимание, что использование данного аксессуара с продуктом Apple может повлиять на работу беспроводной связи. iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch и Lightning являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

iOS

iOS является торговой маркой, право на торговую марку которой в США и определенных других странах принадлежит Cisco.

iTunes

iTunes является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Apple Music

Apple Music является торговым знаком компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Примечание о просмотре видео

Помните, что использование данной системы для коммерческого или публичного просмотра может представлять собой нарушение авторских прав, защищенных законодательством об авторском праве.

Примечание об использовании файлов MP3

В комплект данного изделия входит лицензия только для частного или некоммерческого использования, и лицензия не предусматривает использование данного изделия в коммерческих целях (т.е. с целью получения прибыли), для радиотрансляции в режиме реального времени (наземной, спутниковой, кабельной и/или с помощью других средств), передачи/потокового воспроизведения через Интернет, внутренние сети и/или другие сети или сети распределения электронного

содержания, например приложения платного аудиовоспроизведения или аудиопрограмм по запросу. Для данного использования требуется отдельная лицензия. Подробную информацию можно получить на сайте <http://www.mp3licensing.com>.

Надлежащее использование экрана LCD

Обращение с экраном LCD

- Если экран LCD подвергается длительному воздействию прямых солнечных лучей, он нагревается, что может привести к повреждению самого экрана LCD. Если данное изделие не используется, сократите до минимума воздействие прямых солнечных лучей на ЖК-экран.
- Экран LCD следует использовать в диапазоне температур, согласно Техническим характеристикам на стр. 34.
- Не используйте экран LCD при температурах выше или ниже диапазона рабочей температуры, поскольку это может привести к нарушению нормальной работы экрана LCD и его повреждению.
- Для повышения различимости в автомобиле экран LCD не оснащен защитным покрытием. Не прикладывайте излишнее усилие при нажатии на экран, поскольку это может привести к его повреждению.
- Не толкайте экран LCD, поскольку это может привести к появлению на нем царапин.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к экрану LCD ничем кроме пальцев во

время использования функций сенсорной панели. Это может привести к появлению царапин на экране LCD.

Жидкокристаллический (LCD) экран

- Если экран LCD расположен рядом с вентиляционным отверстием кондиционера, убедитесь, что выходящий из кондиционера воздух не дует на экран. Теплый воздух из обогревателя может повредить экран LCD, а холодный воздух может привести к образованию влаги внутри данного изделия, что также может привести к повреждениям.
- На экране LCD могут появиться небольшие черные или белые точки (яркие точки). Это является свойством экрана LCD и не указывает на неисправность.
- Если экран LCD подвергается воздействию прямых солнечных лучей, изображение на нем будет трудноразличимо.
- При использовании сотового телефона антенна должна находиться на максимальном расстоянии от экрана LCD, чтобы предотвратить помехи видеосигнала в виде пятен и цветных полос.

Уход за экраном LCD

- При удалении пыли или очистке экрана LCD сначала выключите данное изделие, а затем очистите экран сухой мягкой тканью.
- Протирая экран LCD, не царапайте его поверхность. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие вещества.


Светодиодная подсветка LED

Светоизлучающий диод используется внутри дисплея для подсветки экрана LCD.

- При низких температурах использование светодиодной подсветки LED может увеличить время задержки изображения и ухудшить качество изображения из-за характеристик экрана LCD. Качество изображения улучшится при увеличении температуры.
- Срок службы светодиодной подсветки LED составляет более 10 000 часов. Однако он может уменьшиться в случае эксплуатации при высоких температурах.
- В конце срока службы светодиодной подсветки LED экран станет более тусклым и изображение больше не будет видимым. В этом случае обратитесь к своему дилеру или в ближайший уполномоченный сервисный центр Pioneer.

Серийный номер

На этом рисунке показана информация о месяце и годе изготовления устройства.



Дата изготовления оборудования

P1 - Год изготовления

Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Символ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Символ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T

«С 2021 год изготовления снова начинается с буквы "А" и далее с циклом в 20 лет до буквы "Т"»

P2 - Месяц изготовления

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Символ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Технические характеристики

Общие

Номинальный источник питания:

14,4 В пост. тока (от 10,8 В до 15,1 В допустимое значение)

Система заземления:

Отрицательный тип

Максимальный потребляемый ток:

10,0 А

Размеры (Ш × В × Г):

DIN

Корпус:

178 мм × 100 мм × 152 мм

Передняя часть:

188 мм × 118 мм × 12 мм

D

Корпус:

178 мм × 100 мм × 159 мм

Передняя часть:

171 мм × 97 мм × 5 мм

Вес:

1,1 кг

Дисплей

Размер экрана/соотношение сторон:
диагональ 6,2 дюйма/16:9 (видимая площадь экрана: 137,52 мм × 77,232 мм)

Пиксели:

1 152 000 (2 400 × 480)

Метод отображения:

Активное управление матрицей TFT

Система цветности:

Поддержка PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Устойчивый диапазон температур:

от -10 °C до +60 °C (питание выключено)

Аудио

Максимальная выходная мощность:

- 50 Вт × 4 кан./4 Ω
- 50 Вт × 2 кан./4 Ω + 70 Вт × 1 кан./2 Ω (для сабвуфера)

Номинальная выходная мощность:

22 Вт × 4 (от 50 Гц до 15 кГц, 5 % КНИ, 4 Ω НАГРУЗКА, задействованы оба канала)

Сопротивление нагрузки:

4 Ω (от 4 Ω до 8 Ω [2 Ω для 1 канала] допустимое значение)

Уровень выходного сигнала

предварительного выхода (макс.): 2,0 В

Эквалайзер (13-полосный графический эквалайзер):

Частота:

50 Гц/80 Гц/125 Гц/200 Гц/315 Гц/500 Гц/800 Гц/1,25 кГц/2 кГц/3,15 кГц/5 кГц/8 кГц/12,5 кГц

Усиление: ±12 дБ (2 дБ/шаг)

ФВЧ:

Частота:

25 Гц/31,5 Гц/40 Гц/50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/125 Гц/160 Гц/200 Гц/250 Гц

Крутизна затухания:

-6 дБ/окт., -12 дБ/окт., -18 дБ/окт., -24 дБ/окт., ВыКЛ

Сабвуфер/LPF:

Частота:

25 Гц/31,5 Гц/40 Гц/50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/125 Гц/160 Гц/200 Гц/250 Гц

Крутизна затухания:

-6 дБ/окт., -12 дБ/окт., -18 дБ/окт., -24 дБ/окт., -30 дБ/окт., -36 дБ/окт., ВыКЛ

Фаза: Нормальная/Обратная

Временные задержки:

шаг от 0 до 140 (2,5 см/шаг)

Подъем ЧХ нижних звуковых частот:

Усиление: от +12 дБ до 0 дБ

Уровень громкости

громкоговорителя:

от +10 дБ до -24 дБ (1 дБ/шаг)

USB

USB 1.1, USB 2.0 полная скорость, USB 2.0 высокая скорость

Максимальный ток: 1,0 А

USB Класс:

MSC (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer Protocol)

Файловая система: FAT16, FAT32

<USB-аудио>

Формат декодирования MP3:

MPEG-1, 2 и 2.5 Audio Layer 3

Формат декодирования WMA:

версии 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 кан. аудио) (Windows Media Player)

Формат декодирования AAC:

MPEG-4 AAC (только кодировка iTunes): .m4a (версия 10.6 и более ранние)

Формат сигнала WAV:

Linear PCM: wav

Частота выборки:

Linear PCM:

16 кГц/22,05 кГц/24 кГц/32 кГц/44,1 кГц/48 кГц

<USB-изображение>

Формат декодирования JPEG:

.jpeg, .jpg, .jpe

Дискретизация пикселей: 4:2:2, 4:2:0

Размер декодирования:

МАКС.: 8 192 (В) × 7 680 (Ш)

МИН.: 32 (В) × 32 (Ш)

Формат декодирования BMP:

.bmp

Размер декодирования:

МАКС.: 1 920 (В) × 936 (Ш)

МИН.: 32 (В) × 32 (Ш)

<USB-видео>

Формат декодирования DivX:

Home Theater (кроме Ultra и HD): avi, divx

Формат декодирования видео MPEG:

MPEG1 (Low Level), MPEG2 (Main Level), MPEG4 (часть 2) (Main Level)

Bluetooth

Версия:

Bluetooth сертификация 3.0

Выходная мощность:
+4 дБм макс. (Класс мощности 2)

Диапазон частот:
от 2 400 МГц до 2 483,5 МГц

Тюнер FM

Диапазон частот:
от 87,5 МГц до 108 МГц

Полезная чувствительность:
12 dBf (1,1 мкВ/75 Ω, моно, сигнал/шум:
30 дБ)

Отношение сигнал-шум:
72 дБ (радиосеть IEC-A)

Тюнер MW

Диапазон частот:
от 531 кГц до 1 602 кГц (9 кГц)

Полезная чувствительность:
28 мкВ (сигнал/шум: 20 дБ)

Отношение сигнал-шум:
62 дБ (радиосеть IEC-A)

Тюнер LW

Диапазон частот:
от 153 кГц до 281 кГц

Полезная чувствительность:
30 мкВ (сигнал/шум: 20 дБ)

Отношение сигнал-шум:
62 дБ (радиосеть IEC-A)

Примечание:

В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и постановлением правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок.

Автомобильная электроника: 6 лет
Прочие изделия (наушники, микрофоны и т.п.): 5 лет

ПРИМЕЧАНИЯ

- В целях совершенствования технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

- Данное устройство произведено в Таиланде.

<http://www.pioneer-car.eu>

Посетите www.pioneer-rus.ru (или www.pioneer-car.eu) для регистрации приобретенного Вами изделия.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

Корпорация Пайонир

28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку,
Токио 113-0021, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулок,
дом 5, строение 19
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓

電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓

電話：852-2848-6488