

Pioneer

DMH-A340DAB

DMH-A240DAB

ΔΕΚΤΗΣ RDS AV

AVH-A240DAB

AVH-A240BT

ΔΕΚΤΗΣ DVD RDS AV

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Περιεχόμενα

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να γνωρίζετε πως να λειτουργείτε το μοντέλο σας ορθά. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, φυλάξτε το έγγραφο αυτό σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικό

Οι οθόνες που εμφανίζονται στα παραδείγματα μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για βελτιώσεις απόδοσης και λειτουργίας.

| | |
|-------------------------------------|----|
| ■ Προσοχή | 3 |
| ■ Μέρη και στοιχεία ελέγχου | 8 |
| ■ Βασική λειτουργία | 10 |
| ■ Bluetooth® | 13 |
| ■ Πηγή AV | 17 |
| ■ Ψηφιακό ραδιόφωνο | 18 |
| ■ Ραδιόφωνο | 20 |
| ■ Δίσκος | 22 |
| ■ Συμπιεσμένα αρχεία | 25 |
| ■ iPhone | 30 |
| ■ WebLink™ | 32 |
| ■ AUX | 34 |
| ■ Camera View | 35 |
| ■ Ρυθμίσεις | 36 |
| Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων | 36 |
| System Settings | 36 |
| Theme Ρυθμίσεις | 39 |
| Audio Ρυθμίσεις | 40 |
| ■ Άλλες λειτουργίες | 41 |
| ■ Παράρτημα | 42 |

Προσοχή

Η νομοθεσία συγκεκριμένων χωρών ενδέχεται να απαγορεύει ή να περιορίζει την τοποθέτηση και τη χρήση αυτού του προϊόντος στο όχημά σας. Τηρείτε όλες τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και λειτουργία αυτού του προϊόντος.



Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής για χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία απαιτούν κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση.

Τα νοικοκυριά στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Ελβετία και τη Νορβηγία μπορούν να επιστρέφουν δωρεάν τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά τους προϊόντα σε καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής ή σε ένα κατάστημα πώλησης (εάν αγοράσετε μια παρόμοια καινούρια).

Για τις χώρες που δεν αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι το απορριφθέν προϊόν σας θα υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση και με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψετε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε αυτό το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Η εγκατάσταση ή η επισκευή αυτού του προϊόντος από μη εκπαιδευμένα άτομα, χωρίς εμπειρία σε ηλεκτρονικές συσκευές και αξεσουάρ αυτοκινήτου, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να σας εκθέσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους.
- Μην επιτρέπετε στο προϊόν να έλθει σε επαφή με υγρά. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν, εκπομπή καπνού και υπερθέρμανση.
- Σε περίπτωση που εισχωρήσει υγρό ή ξένο υλικό στο προϊόν, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλή θέση, σβήστε αμέσως την ανάφλεξη (ACC OFF) και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Pioneer. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αυτή την κατάσταση, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλη αστοχία.
- Εάν παρατηρήσετε καπνό, ασυνήθεις θορύβους ή οσμή από το προϊόν ή οποιαδήποτε άλλη αντικανονική ένδειξη στην οθόνη LCD, απενεργοποιήστε άμεσα την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις Pioneer. Η χρήση του προϊόντος σε αυτή την κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του συστήματος.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν. Το εσωτερικό του περιέχει εξαρτήματα υψηλής τάσης που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι επικοινωνείτε με τον

αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις Pioneer για την εσωτερική επιθεώρηση, ρύθμιση ή επισκευή.

- Μην καταπίνετε την μπαταρία, Κίνδυνος για Χημικά Εγκαύματα.
(Το τηλεχειριστήριο παρέχεται ή πωλείται ξεχωριστά με) Αυτό το προϊόν, περιέχει μια μπαταρία σε σχήμα νομίσματος/κουμπιού. Αν κάποιος καταπιεί την μπαταρία που έχει σχήμα νομίσματος/κουμπιού, αυτό μπορεί του να του προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και ενδεχομένως να τον οδηγήσει σε θάνατο.

Φυλάξτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.

Αν η θήκη της μπαταρίας δεν έχει κλείνει σωστά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.

Εάν νομίζετε ότι οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί εσωτερικά σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεσα ιατρική φροντίδα.

Πριν τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε και κατανοήστε πλήρως τις ακόλουθες πληροφορίες για την ασφάλεια:

- Μην χειρίζεστε το προϊόν, οποιαδήποτε εφαρμογή ή την επιλογή κάμερα οπισθοπορείας (εφόσον αγοράσθηκε), εάν αυτή η χρήση ενδέχεται να αποσπάσει με οποιονδήποτε τρόπο την προσοχή σας από τον ασφαλή χειρισμό του οχήματός σας. Τηρείτε πάντα τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης και ακολουθείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στο χειρισμό του προϊόντος, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλή θέση και εμπλέξτε το χειρόφρενο, προτού προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις.
- Ποτέ μην ρυθμίζετε την ένταση ήχου στο προϊόν σε πολύ υψηλό επίπεδο που δεν σας επιτρέπει να ακούτε την εξωτερική κυκλοφορία και τις ηχητικές σημάνσεις των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.
- Με στόχο την προαγωγή της ασφάλειας, συγκεκριμένες λειτουργίες είναι ανενεργές, εκτός και εάν το όχημα είναι σταματημένο και εάν έχει εμπλακεί το χειρόφρενο.
- Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο άμεσα προσβάσιμο για λόγους αναφοράς στις διαδικασίες χειρισμού και τις πληροφορίες ασφάλειας.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε θέσεις όπου ενδέχεται να (i) εμποδίζει την όραση του οδηγού, (ii) υποβαθμίζει την απόδοση οποιουδήποτε συστήματος χειρισμού του οχήματος ή χαρακτηριστικού ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αερόσακων ή των πλήκτρων φώτων αλάρμ ή (iii) παρεμποδίζει την ικανότητα του οδηγού να χειριστεί το όχημα με ασφάλεια.
- Να θυμάστε πάντα να ασφαρίζετε τη ζώνη ασφαλείας σας κατά το χειρισμό του οχήματός σας. Σε περίπτωση εμπλοκής σας σε ατύχημα, ο τραυματισμός μπορεί να είναι σημαντικά σοβαρότερος εάν η ζώνη ασφαλείας σας δεν έχει ασφαλιστεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ακουστικά κατά την οδήγηση.

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή οδήγηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ.

- Μην προβείτε σε ενέργειες παραβίασης ή απενεργοποίησης του συστήματος αλληλασφάλισης του χειρόφρενου, το οποίο έχει σκοπό την προστασία σας. Η παραβίαση ή απενεργοποίηση του συστήματος αλληλασφάλισης του χειρόφρενου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Για την αποφυγή του κινδύνου βλάβης και τραυματισμού, καθώς και τη δυνητική παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση με εικόνα βίντεο ορατή στον οδηγό.
- Σε ορισμένες χώρες η παρακολούθηση εικόνων βίντεο σε οθόνη εντός οχήματος, ακόμη και από πρόσωπα έτερα του οδηγού, ενδέχεται να είναι παράνομη. Στις περιπτώσεις όπου ισχύουν τέτοιοι κανονισμοί, θα πρέπει να τηρούνται.

Εάν επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε βίντεο κατά την οδήγηση, θα εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποίηση **“Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.”**. Για την παρακολούθηση βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και εμπλέξτε το χειρόφρενο. Πρωτού απελευθερώσετε το χειρόφρενο, κρατήστε πατημένο το πεντάλ φρένου.

Κατά τη χρήση οθόνης που συνδέεται στον ακροδέκτη εξόδου βίντεο

Ο ακροδέκτης εξόδου βίντεο προορίζεται για σύνδεση οθόνης που επιτρέπει την προβολή εικόνων βίντεο στους επιβαίνοντες των πίσω καθισμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΤΕ μην εγκαθιστάτε την πίσω οθόνη σε θέση που επιτρέπει την παρακολούθηση εικόνων βίντεο από τον οδηγό κατά την οδήγηση.

Για την αποφυγή της εξάντλησης της μπαταρίας

Κατά τη χρήση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας του οχήματος βρίσκεται σε λειτουργία. Η χρήση του προϊόντος ενώ ο κινητήρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία μπορεί να αδειάσει τη μπαταρία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε οχήματα που δεν διαθέτουν καλωδίο ή κύκλωμα ACC.

Κάμερα οπισθοπορείας

Με την προαιρετική κάμερα οπισθοπορείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως βοήθημα ώστε να παρακολουθείτε τα ρυμουλκούμενα ή κατά την οπισθοπορεία σε περιορισμένη θέση στάθμευσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ.

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία προβολής του πίσω χώρου συνίσταται στη χρήση του προϊόντος ως βοήθημα για την παρακολούθηση των ρυμουλκούμενων ή του χώρου πίσω από το όχημα κατά την οπισθοπορεία. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για σκοπούς αναψυχής.

Χειρισμός του συνδέσμου USB

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την αποφυγή της απώλειας δεδομένων και της πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή αποθήκευσης, ποτέ μην την αφαιρείτε από το προϊόν κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων.
- Η Pioneer δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων σε συσκευές αναπαραγωγής μέσω iPhone, smartphone ή άλλες συσκευές κατά τη χρήση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να μην αναγνωριστεί σωστά από αυτό το προϊόν, εάν κάποια συσκευή USB αποσυνδέθηκε λανθασμένα από τον υπολογιστή που ήταν συνδεδεμένη.

Σε περίπτωση προβλημάτων

Εάν το παρόν προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις της Pioneer.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

Επισκεφθείτε μας στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

- Καταχωρίστε το προϊόν σας. Θα διατηρήσουμε αρχείο της αγοράς σας με σκοπό να σας βοηθήσουμε να προσπελάσετε αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση απαίτησης εγγύησης, όπως σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
- Οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες της PIONEER CORPORATION διατίθενται στην ιστοσελίδα μας.
- Η Pioneer διαθέτει σε τακτική βάση ενημερώσεις λογισμικού για την περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων της. Ανατρέξτε στην ενότητα υποστήριξης της ιστοσελίδας της Pioneer για όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν

- Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά σε περιοχές εκτός της Ευρώπης. Η λειτουργία RDS (Radio Data System/Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου) λειτουργεί μόνο σε περιοχές με σταθμούς FM που εκπέμπουν σήματα RDS. Η υπηρεσία RDS-TMC μπορεί

επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιοχή όπου υπάρχει σταθμός που εκπέμπει σήμα RDS-TMC.

- Το Pioneer CarStereo-Pass προορίζεται για χρήση μόνο στη Γερμανία.

Προστασία του πλαισίου και της οθόνης LCD

- Μην εκθέτετε την οθόνη LCD σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της οθόνης LCD λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που προκύπτουν.
- Κατά τη χρήση κινητού τηλεφώνου, διατηρείτε απόσταση μεταξύ της κεραίας του τηλεφώνου και της οθόνης LCD για την αποφυγή παραμόρφωσης του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων, κ.λπ.
- Για την προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε τα πλήκτρα της οθόνης αφής μόνο με το δάκτυλό σας, απαλά.




Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη

- Οι πληροφορίες θα διαγράφονται μόλις αποσυνδεθεί το κίτρινο καλώδιο από την μπαταρία (ή μετά την αφαίρεση της μπαταρίας).
- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

- Το παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιεί διαγράμματα πραγματικών προβολών για την περιγραφή των ενεργειών. Ωστόσο, οι προβολές σε ορισμένες μονάδες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται.
- Όταν στη μονάδα συνδεθεί ένα iPhone, το όνομα της πηγής στη μονάδα εμφανίζεται ως [iPod]. Σημειώστε ότι η μονάδα αυτή υποστηρίζει μόνο iPhone ανεξαρτήτως του ονόματος της πηγής. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPhone, ανατρέξτε στο Συμβατά μοντέλα iPhone (σελίδα 53).


Έννοιες συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

| | |
|---|---|
|  | Αυτό υποδηλώνει τα ονόματα μοντέλων που υποστηρίζονται από τις λειτουργίες που περιγράφονται. |
|  | Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής. |
|  | Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε παρατεταμένα ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής. |


Μέρη και στοιχεία ελέγχου


Κύρια μονάδα

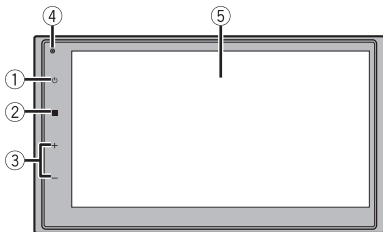


DMH- A340DAB

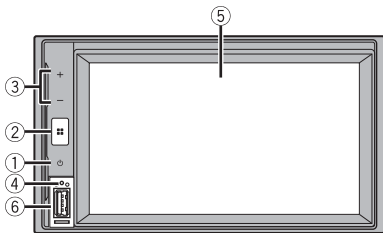

DMH- A240DAB

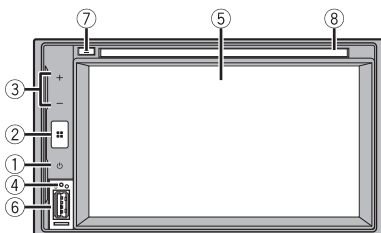



| | | |
|---|---|---|
| ① |  | <p>Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τις πληροφορίες εμφάνισης. Για να ενεργοποιήσετε τις πληροφορίες εμφάνισης, πατήστε ξανά. Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε. Για εκ νέου ενεργοποίηση, πατήστε ξανά.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Εάν απενεργοποιήσετε τη μονάδα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε σχεδόν όλες τις λειτουργίες. Η μονάδα ενεργοποιείται με χειρισμό των ακόλουθων λειτουργιών:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατά την οπισθοπορεία του οχήματος, εισάγεται εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας. • Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης απενεργοποιείται (ACC OFF), και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται (ACC ON). <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Εάν εμφανίσετε την εικόνα από την πίσω κάμερα ενώ η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη, η εικόνα ενδέχεται να εμφανιστεί στην πίσω οθόνη.</p> |
| ② |  | <p>Πατήστε για να προβάλετε την οθόνη αρχικού μενού. Πατήστε παρατεταμένα για να θέσετε σε λειτουργία σίγασης και εκτός σίγασης.</p> |
| ③ | VOL (+/-) | |
| ④ | RESET | Πατήστε για επαναφορά του μικροεπεξεργαστή (σελίδα 10). |
| ⑤ | Οθόνη LCD | |
| ⑥ | Θύρα USB | |
| ⑦ |  | Πατήστε για την εξαγωγή δίσκου.* |
| ⑧ | Υποδοχή δίσκου* | |

* AVH-A240DAB, AVH-A240BT

Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο πωλείται ξεχωριστά. Για λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου.

Βασική λειτουργία

Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πατώντας το πλήκτρο RESET, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις και τα εγγεγραμμένα περιεχόμενα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 - Μην εκτελείτε αυτή τη λειτουργία όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν.
 - Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.
- Η επαναφορά του μικροεπεξεργαστή είναι απαραίτητη στις ακόλουθες συνθήκες:
 - Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση.
 - Εάν αυτό το προϊόν δε λειτουργεί σωστά.
 - Εάν παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.

1 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.

2 Πιέστε το RESET με τη μύτη ενός στυλό ή με άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

Οι ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα επαναφέρονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Χρήση της οθόνης αφής

Μπορείτε να χειρίζεστε αυτό το προϊόν αγγίζοντας τα πλήκτρα στην οθόνη απευθείας με τα δάκτυλά σας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε την οθόνη μόνο με το δάκτυλό σας, απαλά.

Κοινά πλήκτρα οθόνης αφής


- : Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
- : Κλείνει την οθόνη.

Οθόνες λίστας λειτουργίας

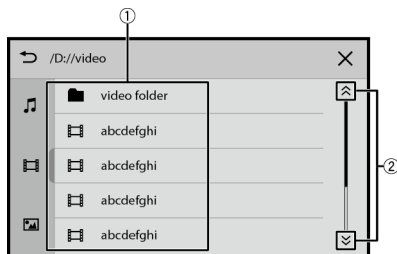

- | | |
|---|---|
| ① | Αγγίζοντας ένα στοιχείο στη λίστα, μπορείτε να περιορίσετε τις επιλογές και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία. |
| ② | Αγγίξτε για να εμφανίσετε τυχόν κρυφά στοιχεία. |

Χειρισμός της μπάρας χρόνου



- | | |
|---|---|
| ① | Μπορείτε να αλλάξετε το σημείο αναπαραγωγής αγγίζοντας την μπάρα. |
|---|---|

Οθόνη αρχικού μενού



①

Εικονίδια πηγής

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Μπορείτε να εμφανίσετε το(τα) κρυμμένο(-α) εικονίδιο(-α) πηγής σύροντας αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.



Ρυθμίσεις (σελίδα 36)

Bluetooth®

Σύνδεση Bluetooth

- 1** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή.
- 2** Πατήστε .
- 3** Αγγίξτε [Phone] ή [Bluetooth Audio].
Το όνομα μονάδας εμφανίζεται στην οθόνη.
- 4** Επιλέξτε το όνομα μονάδας που εμφανίζεται στην οθόνη της κινητής συσκευής.
- 5** Εκτελέστε τη λειτουργία ζεύξης από την κινητή συσκευή και αυτή τη μονάδα.
Μετά την επιτυχή καταχώριση της συσκευής, πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth από το σύστημα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να διακόψετε τη σύνδεση, αγγίξτε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής στο επάνω μέρος της οθόνης εισαγωγής του αριθμού τηλεφώνου (σελίδα 14).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να συνδέσετε μια άλλη κινητή συσκευή, πρέπει να διακόψετε τη σύνδεση Bluetooth με τη συνδεδεμένη κινητή συσκευή.


Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας










Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth εκ των προτέρων (σελίδα 13).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλειά σας, αποφεύγετε όσο γίνεται περισσότερο να μιλάτε στο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης



- 1** Πατήστε .
- 2** Αγγίξτε [Phone].
Εμφανίζεται η οθόνη μενού τηλεφώνου.
- 3** Αγγίξτε ένα από τα εικονίδια κλήσης στην οθόνη μενού τηλεφώνου.

| | |
|--|---|
|  | Συγχρονίζει με μη αυτόματο τρόπο τις επαφές και το ιστορικό κλήσεων στο τηλέφωνό σας. |
|  | Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου Επιλέξτε μια επαφή από τηλεφωνικό κατάλογο. Αγγίξτε την επαφή στη λίστα. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αρχική αναζήτηση αγγίζοντας το χαρακτήρα στη δεξιά πλευρά της οθόνης του τηλεφωνικού καταλόγου. |
|  | Χρήση του ιστορικού κλήσεων Πραγματοποιήστε μια τηλεφωνική κλήση αγγίζοντας μία από τις κλήσεις του εικονιδίου, εισερχόμενη  , εξερχόμενη  ή αναπάντητη κλήση  . |
|  | Άμεση καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου Αγγίξτε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια αγγίξτε το  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανάκληση στον τελευταίο αριθμό που καλέσατε αγγίζοντας  χωρίς να πληκτρολογήσετε τον αριθμό. |

► Για να τερματίσετε την κλήση

- 1 Αγγίξτε το .

Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης


- 1 Αγγίξτε το  για να απαντήσετε σε μια κλήση.
Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση.

Λειτουργία αναγνώρισης φωνής (για το iPhone)


Συνδέοντας το iPhone σας σε αυτό το προϊόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης αυτού του προϊόντος.

Εναλλαγή της εξόδου ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε την έξοδο ήχου μεταξύ αυτής της μονάδας και της συνδεδεμένης κινητής συσκευής.

- 1 Αγγίξτε  όταν πραγματοποιείτε κλήση.
Η έξοδος ήχου αλλάζει κάθε φορά που αγγίζετε το εικονίδιο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αγγίξτε  για σίγαση ή κατάργηση σίγασης του συνδεδεμένου μικροφώνου.

► Γενικές σημειώσεις

- Η σύνδεση με όλα τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η απόσταση της οπτικής επαφής μεταξύ αυτού του προϊόντος και του κινητού τηλεφώνου σας θα πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο κατά την αποστολή και τη λήψη φωνής και δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth.
- Σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ο ήχος κουδουνίσματος ενδέχεται να μην ακούγεται από τα ηχεία.
- Εάν επιλεγθεί η λειτουργία ιδιωτικών κλήσεων στο κινητό τηλέφωνο, η δυνατότητα κλήσεων ανοικτής συνομιλίας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

► Καταχώριση και σύνδεση

- Οι λειτουργίες κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνόδευσε το κινητό τηλέφωνό σας για λεπτομερείς οδηγίες.
- Όταν η μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε το τηλέφωνό σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά ζεύξη από το τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν.

► Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

- Ενδέχεται να ακούσετε ένα θόρυβο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν απαντήσετε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το κουμπί του τηλεφώνου.
 - Όταν ο συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής τερματίζει την κλήση.
- Εάν συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία λόγω του φαινομένου της ηχούς, μειώστε την ένταση του ήχου της ανοικτής συνομιλίας.
- Σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ακόμα και όταν πατήσετε το κουμπί αποδοχής στο κινητό τηλέφωνο σε μια εισερχόμενη κλήση, η ανοικτή συνομιλία ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
- Το καταχωρημένο όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο εμφανίζεται, αν ο τηλεφωνικός κατάλογος μεταφερθεί σε αυτή τη μονάδα.

► Ιστορικό εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων

- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια καταχώριση ενός άγνωστου χρήστη (κανένας αριθμός τηλεφώνου) στο ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων.

► Μεταφορές τηλεφωνικού καταλόγου

- Εάν υπάρχουν περισσότερες από 1 000 καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου στο κινητό σας τηλέφωνο, δεν θα μεταφερθούν όλες οι καταχωρίσεις.
- Ανάλογα με το τηλέφωνο, αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην προβάλλει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Εάν στον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου περιέχονται δεδομένα εικόνων, τότε ο τηλεφωνικός κατάλογος ενδέχεται να μην μεταφερθεί σωστά.


- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου.

Ήχος Bluetooth

Πριν από τη χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, καταχωρίστε και συνδέστε τη συσκευή σε αυτό το προϊόν (σελίδα 13).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ






- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να περιορίζονται στα δύο ακόλουθα επίπεδα:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου): Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
 - A2DP και AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - Προφίλ Απομακρυσμένου Ελέγχου Ήχου/ Βίντεο): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών κλπ.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth που έχει συνδεθεί στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες του προϊόντος ενδέχεται να περιορίζονται ή να διαφέρουν από τις περιγραφές του παρόντος εγχειριδίου.
- Όταν ακούτε τραγούδια από τη συσκευή Bluetooth σας, αποφύγετε τη λειτουργία του τηλεφώνου όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε, το σήμα ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην αναπαραγωγή των τραγουδιών.
- Όταν μιλάτε στη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί παύση της αναπαραγωγής.

1 Πατήστε .

2 Αγγίξτε [Bluetooth Audio].

Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Βασική λειτουργία

| | |
|---|---|
|  | Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση. |
|  | Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. |
|  | Εκτελεί γρήγορη κίνηση εμπρός ή προς τα πίσω. |
|  | Ορίζει ένα πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής. |
|  | Αναπαράγει αρχεία σε τυχαία σειρά. |

Πηγή AV

Υποστηριζόμενη πηγή AV

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πηγές σε αυτό το προϊόν.

- Ραδιόφωνο
- Ψηφιακό ραδιόφωνο*1
- CD*2
- ROM (συμπιεσμένα αρχεία ήχου ή βίντεο σε δίσκους)*2
- DVD-Video*2
- USB


Οι ακόλουθες πηγές μπορούν να πραγματοποιήσουν αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιηθούν συνδέοντας μια βοηθητική συσκευή.

- iPhone
- Ήχος Bluetooth
- AUX

*1 DMH-A340DAB, DMH-A240DAB, AVH-A240DAB

*2 AVH-A240DAB, AVH-A240BT

Επιλογή πηγής

1 Πατήστε .

2 Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να εμφανίσετε το(τα) κρυμμένο(-α) εικονίδιο(-α) πηγής σύροντας αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.

Ψηφιακό ραδιόφωνο

A340DAB A240DAB

Λειτουργίες συντονισμού ψηφιακού ραδιοφώνου


Για βελτιωμένη λήψη Ψηφιακού ραδιοφώνου, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κεραία ψηφιακού ραδιοφώνου με συνδυασμένη (phantom) είσοδο τροφοδοσίας (ενεργού τύπου). Η Pioneer συνιστά τη χρήση AN-DAB1 (πωλείται ξεχωριστά) ή CA-AN-DAB.001 (πωλείται ξεχωριστά).

Η κατανάλωση ρεύματος της κεραίας Ψηφιακού ραδιοφώνου πρέπει να είναι 100 mA ή λιγότερο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Υψηλή ποιότητα ήχου (σχεδόν όσο υψηλή είναι των CD, παρόλο που μπορεί να μειωθεί σε μερικές περιπτώσεις, ώστε να επιτρέπεται η μετάδοση περισσότερων υπηρεσιών)
- Λήψη χωρίς παρεμβολές
- Μερικοί σταθμοί εφαρμόζουν δοκιμαστική μετάδοση.

Έναρξη διαδικασίας

1 Πατήστε .






2 Αγγίξτε [DAB].







Εμφανίζεται η οθόνη Ψηφιακού ραδιοφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λίστα υπηρεσιών ενημερώνεται αυτόματα όταν η λειτουργία Ψηφιακού ραδιοφώνου εκκινεί για πρώτη φορά. Εάν η ενημέρωση είναι επιτυχής, εκτελείται αυτόματος συντονισμός στο σταθμό που αναγράφεται στην κορυφή της λίστας.

Βασική λειτουργία

| | | |
|--|---|---|
|  |  | <p>Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που αποθηκεύτηκε σε ένα πλήκτρο από τη μνήμη.</p> |
|  |  | <p>Αποθηκεύει τον τρέχοντα σταθμό σε ένα πλήκτρο.</p> |
|  | | <p>Επιλέγει τη ζώνη DAB1, DAB2, ή DAB3.</p> |

| | | |
|--|---|--|
|  |  | Χειροκίνητος συντονισμός Εναλλάσσει την υπηρεσία. |
|  |  | Συντονισμός μέσω αναζήτησης Μεταπηδά στην πλησιέστερη ομάδα σταθμών. |
|  | | Επιλέγει έναν σταθμό από τη λίστα. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εάν αγγίξετε το [Auto Tune], μπορείτε να ενημερώσετε χειροκίνητα τις πληροφορίες της λίστας σταθμών. |
|  | | Ρυθμίσεις Digital Radio (σελίδα 19) |

Ρυθμίσεις Digital Radio

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε [DAB] στη συνέχεια .
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων DAB.













| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|------------------|---|
| [TA Interrupt] | Λαμβάνει τις ειδοποιήσεις οδικής κυκλοφορίας και διακόπτει άλλες πηγές. |
| [DAB Ant Power] | Επιλέξτε κατά πόσο θα εκτελεστεί έξοδος ισχύος σε συνδεδεμένη κεραία Ψηφιακού ραδιοφώνου. |
| [Service Follow] | Αναζητά άλλη ομάδα σταθμών που υποστηρίζει τον ίδιο σταθμό με καλύτερη λήψη. Εάν δεν μπορεί να εντοπιστεί εναλλακτικός σταθμός ή η λήψη παραμένει κακή, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα σε μια πανομοιότυπη εκπομπή FM. (HARD LINK) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν το [Service Follow] είναι ανοικτό, βεβαιωθείτε πως το [AF] στις ρυθμίσεις ραδιοφώνου είναι προρυθμισμένο στο (σελίδα 21). |
| [Soft Link] | Όταν το HARD LINK δεν είναι επιτυχές, πραγματοποιείται συντονισμός σε άλλη ομάδα σταθμών που υποστηρίζει παρόμοιο σταθμό. Εάν δεν μπορεί να εντοπιστεί σταθμός ή η λήψη παραμένει κακή, η λειτουργία θα μεταβεί αυτόματα σε μια παρόμοια εκπομπή FM. |



Ραδιόφωνο

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε [Radio].
Εμφανίζεται η οθόνη του ραδιοφώνου.

Βασική λειτουργία

| | |
|--|---|
|  |  <p>Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που αποθηκεύτηκε σε ένα πλήκτρο από τη μνήμη.</p> |
|  | <p>Αποθηκεύει την τρέχουσα συχνότητα μετάδοσης σε ένα πλήκτρο.</p> |
|  | <p>Επιλέγει το FM1 FM2, FM3, AM1 ή τη ζώνη AM2.</p> |
|  |  <p>Αποθηκεύει αυτόματα τις έξι ισχυρότερες συχνότητες μετάδοσης.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όταν αποθηκεύετε τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα μέσω της λειτουργίας BSM, ενδέχεται να αντικατασταθούν οι σταθμοί που έχετε ήδη αποθηκεύσει. • Προηγούμενοι αποθηκευμένοι σταθμοί μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένοι, εάν ο αριθμός των αποθηκευμένων συχνοτήτων δεν έχει φθάσει στο όριο. |
|  |  <p>Χειροκίνητος συντονισμός</p> |
|  |  <p>Συντονισμός μέσω αναζήτησης Μεταπηδά στον πλησιέστερο σταθμό από την τρέχουσα συχνότητα.</p> |
|  | <p>Συντονίζει μόνο ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρά σήματα.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Είναι διαθέσιμο μόνο για τους σταθμούς με τα ισχυρότερα σήματα όταν το [Local] είναι ενεργοποιημένο.</p> |
|  | <p>Εναλλάσσει για εμφάνιση ή απόκρυψη του ονόματος του ραδιοφωνικού σταθμού.</p> |

| | |
|--|---|
|  | Αναζητά το πρόγραμμα από τη λίστα, επιλέγοντας τον τύπο προγράμματος. |
|  | Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την παρακάτω RDS λειτουργία: <ul style="list-style-type: none">• [CT]: Συγχρονίζει τις πληροφορίες ώρας από το ραδιοφωνικό σταθμό.• [AF]: Επιτρέπει στη μονάδα να συντονιστεί εκ νέου σε διαφορετική συχνότητα μεταδίδοντας τον ίδιο σταθμό.• [TA]: Λαμβάνει τις ειδοποιήσεις οδικής κυκλοφορίας και διακόπτει άλλες πηγές. |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη λήψη της ζώνης FM.

Δίσκος

AVH- A240DAB A240BT

Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα κανονικό μουσικό CD, Video-CD ή DVD-Video χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο οδηγό αυτού του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην εισάγετε τίποτε άλλο εκτός από δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Εισαγωγή δίσκου

1 Εισαγάγετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ




Σε περίπτωση που ο δίσκος έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε [Disc] ως την πηγή αναπαραγωγής.







Εξαγωγή ενός δίσκου

1 Πατήστε .

Βασική λειτουργία

Πηγή ήχου








| | |
|--|--|
|  Track 99 | Ένδειξη αριθμού κομματιού |
|   | Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση. |


















| | |
|--|--|
|  |  Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. |
| |  Εκτελεί γρήγορη κίνηση εμπρός ή προς τα πίσω. |
|  | Ρυθμίζει την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος δίσκου/του τρέχοντος κομματιού. |
|  | Αναπαράγει ή δεν αναπαράγει κομμάτια σε τυχαία σειρά. |
|  | Επιλέγει ένα κομμάτι από τη λίστα. Αγγίξτε ένα κομμάτι σε μια λίστα για αναπαραγωγή. |

Πηγή βίντεο

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

| | |
|--|---|
|  | Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση. |
|  | Παραλείπει τα αρχεία/κεφάλαια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. |
|  | Εκτελεί γρήγορη κίνηση εμπρός ή προς τα πίσω. |
|  | Σταματάει την αναπαραγωγή. |
|  | Εμφανίζει το μενού DVD. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά με το περιεχόμενο κάποιων δίσκων DVD. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για το χειρισμό του μενού DVD. |
|  | Ρυθμίζει την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των αρχείων/του τρέχοντος κεφαλαίου/του τρέχοντος τίτλου. |
|  | Εναλλάσσει τη λειτουργία εμφάνισης οθόνης. |

| | |
|--|--|
|   | <p>Εναλλάσσει τη γλώσσα του ήχου/των υποτίτλων.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο για βίντεο DVD.</p> |
|   | <p>Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών.</p> |
|  | <p>Κάνει αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε. Επιλέξτε στόχο αναζήτησης, εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό και, στη συνέχεια, αγγίξτε .</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Για να ακυρώσετε την καταχώρηση ενός αριθμού, αγγίξτε [C].</p> |
|  | <p>Επιλέγει την έξοδο ήχου.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο για βίντεο CD και DVD με εγγραφή ήχου LPCM.</p> |
|  | <p>Αλλάζει τη γωνία θέασης (Πολλαπλές γωνίες). Αυτή η λειτουργία διατίθεται για DVD με εγγραφές πολλαπλών γωνιών.</p> |
|  | <p>Συνεχίζει την αναπαραγωγή (Σελιδοδείκτης). Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο για DVD-Video. Μπορείτε να απομνημονεύσετε ένα σημείο ως σελιδοδείκτη για έναν δίσκο. Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη στο δίσκο, αγγίξτε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο.</p> |
|  | <p>Επιστρέφει και ξεκινά την αναπαραγωγή από το καθορισμένο σημείο. Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο για DVD-Video.</p> |
|  | <p>Εμφανίζει το πληκτρολόγιο του μενού DVD. Εάν εμφανίζονται στοιχεία στο μενού DVD, τα πλήκτρα οθόνης αφής ενδέχεται να τα επικαλύπτουν. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής. Αγγίξτε , ,  ή  για να επιλέξετε το στοιχείο μενού και, στη συνέχεια, αγγίξτε .</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο τρόπος εμφάνισης του μενού διαφέρει ανάλογα με το δίσκο.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αγγίξτε το , για να χειριστείτε απευθείας το μενού DVD.</p> |

Συμπιεσμένα αρχεία

Εισαγωγή και εξαγωγή πολυμέσων

Μπορείτε να αναπαραγάγετε συμπιεσμένα αρχεία ήχου, συμπιεσμένα αρχεία βίντεο ή αρχεία στατικών εικόνων που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίσκο ή σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην εισάγετε τίποτε άλλο εκτός από δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Εισαγωγή δίσκου

► AVH-A240DAB/AVH-A240BT

1 Εισαγάγετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που ο δίσκος έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε [Disc] ως την πηγή αναπαραγωγής.

Εξαγωγή ενός δίσκου

► AVH-A240DAB/AVH-A240BT

1 Πατήστε .

Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

► DMH-A340DAB

1 Τραβήξτε έξω το βύσμα του καλωδίου USB από τη θύρα USB.

2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο καλώδιο USB.

► DMH-A240DAB/AVH-A240DAB/AVH-A240BT

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας USB.

2 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο καλώδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB (πωλείται χωριστά) για να συνδέσετε τη συσκευή USB, καθώς αν συνδεθεί μια συσκευή απευθείας στη μονάδα θα εξέλχει από τη μονάδα, γεγονός που μπορεί να είναι επικίνδυνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην φτάνει στη μέγιστη απόδοση με ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.
 - Η σύνδεση μέσω διανομέα (hub) USB δεν είναι δυνατή.
 - Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο USB.*
- * DMH-A340DAB

Αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB από το καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Βεβαιωθείτε ότι δεν πραγματοποιείται προσπέλαση δεδομένων προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης (ACC OFF) προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Έναρξη διαδικασίας

Για δίσκο

► AVH-A240DAB/AVH-A240BT

- 1 Εισαγάγετε το δίσκο.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Σε περίπτωση που ο δίσκος έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε [Disc] ως την πηγή αναπαραγωγής.














Για USB

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο καλώδιο USB.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ















Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε αυτή την πηγή πατώντας  και, στη συνέχεια, αγγίζοντας [USB].



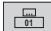
Πηγή ήχου

| | |
|--|---|
|  | Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση. |
|  |  Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. |
| |  Εκτελεί γρήγορη κίνηση εμπρός ή προς τα πίσω. |
|  | Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο/το τρέχον αρχείο. |
|  | Αναπαράγει ή δεν αναπαράγει αρχεία σε τυχαία σειρά. |
|  | Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα. Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ <ul style="list-style-type: none">• Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το.• Μπορείτε να εναλλάσετε τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων.<ul style="list-style-type: none">- : Συμπίεσμένα αρχεία ήχου- : Συμπίεσμένα αρχεία βίντεο- : Αρχεία εικόνων ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα αρχεία και οι φάκελοι που εμφανίζονται εξαρτώνται από τα πολυμέσα. Ορισμένα αρχεία και φάκελοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται εάν υπάρχουν 1 300 ή περισσότερα αρχεία στα πολυμέσα, εάν τα αρχεία περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες ή εάν υπάρχουν πολλοί φάκελοι καταχωρημένοι. |
|  | Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών. (μόνο για δίσκο) |
|  | Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο. (μόνο για δίσκο) |
|  | Αλλάζει την τρέχουσα οθόνη πληροφοριών μουσικής. (μόνο για δίσκο) |












⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

| | |
|--|--|
|  | <p>Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.</p> |
|  | <p>Διακόπτει την αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα αναπαραγωγής.</p> |
|  | <p> Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p> |
|  | <p> Εκτελεί γρήγορη κίνηση εμπρός ή προς τα πίσω. (μόνο για USB)</p> |
|  | <p>Εκτελεί γρήγορη κίνηση εμπρός ή προς τα πίσω. (μόνο για δίσκο)</p> |
|  | <p>Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο/το τρέχον αρχείο.</p> |
|  | <p>Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα. Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγιζοντάς το. • Μπορείτε να εναλλάσσετε τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων. <ul style="list-style-type: none"> - : Συμπίεσμένα αρχεία ήχου - : Συμπίεσμένα αρχεία βίντεο - : Αρχεία εικόνων <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Τα αρχεία και οι φάκελοι που εμφανίζονται εξαρτώνται από τα πολυμέσα. Ορισμένα αρχεία και φάκελοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται εάν υπάρχουν 1 300 ή περισσότερα αρχεία στα πολυμέσα, εάν τα αρχεία περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες ή εάν υπάρχουν πολλοί φάκελοι καταχωρημένοι.</p> |
|  | <p>Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών. (μόνο για USB)</p> |
|  | <p>Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο. (μόνο για δίσκο)</p> |

| | |
|--|---|
|  | Εναλλάσσει τη λειτουργία εμφάνισης οθόνης. |
|   | Εναλλάσσει τη γλώσσα του ήχου/των υποτίτλων. (μόνο ορισμένα αρχεία) |

Πηγή στατικής εικόνας

| | |
|--|---|
|  | Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση. |
|  | Διακόπτει την αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα αναπαραγωγής. |
|  | Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. |
|  | Περιστρέφει την προβαλλόμενη εικόνα κατά 90°, αριστερόστροφα. |
|  | Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο. |
|  | <p>Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα. Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το. • Μπορείτε να εναλλάσετε τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων. <ul style="list-style-type: none"> – : Συμπίεσμένα αρχεία ήχου – : Συμπίεσμένα αρχεία βίντεο – : Αρχεία εικόνων <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Τα αρχεία και οι φάκελοι που εμφανίζονται εξαρτώνται από τα πολυμέσα. Ορισμένα αρχεία και φάκελοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται εάν υπάρχουν 1 300 ή περισσότερα αρχεία στα πολυμέσα, εάν τα αρχεία περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες ή εάν υπάρχουν πολλοί φάκελοι καταχωρημένοι.</p> |
|  | Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών. |
|  | Εναλλάσσει τη λειτουργία εμφάνισης οθόνης. |

iPhone

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το iPhone μπορεί να αναφέρεται ως iPod σε αυτό το εγχειρίδιο.

Έναρξη διαδικασίας

Κατά τη σύνδεση ενός iPhone σε αυτό το προϊόν, οι ρυθμίσεις διαμορφώνονται αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα, ανατρέξτε στο Συμβατά μοντέλα iPhone (σελίδα 53).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το στοιχείο [iPhone USB Settings] ρυθμίζεται σε [iPod] (σελίδα 36).

1 Συνδέστε το iPhone μέσω USB.

Η αναπαραγωγή εκτελείται αυτόματα.






ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε αυτή την πηγή πατώντας  και, στη συνέχεια, αγγίζοντας [iPod].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

Βασική λειτουργία

| | |
|--|---|
|  | <p>Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.</p> |
|  | <p>Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p> |
|  | <p>Εκτελεί γρήγορη κίνηση εμπρός ή προς τα πίσω.</p> |
|  | <p>Ρυθμίζει μια περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για την επιλεγμένη λίστα, τη συλλογή ή/και το τρέχον αρχείο.</p> |
|  | <p>Αναπαράγει τραγούδα στην επιλεγμένη λίστα/το επιλεγμένο άλμπουμ με τυχαία σειρά.</p> |

**Επιλέγει ένα τραγούδι από τη λίστα.**

Αγγίξτε την κατηγορία και στη συνέχεια τον τίτλο της λίστας για την αναπαραγωγή της επιλεγμένης λίστας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να εναλλάσσετε τη λίστα τραγουδιών επιλέγοντας το χαρακτήρα στην αρχική μπάρα, όσο η αρχική μπάρα είναι ορατή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μόνο 1 300 τραγούδια στο iPhone είναι διαθέσιμα στη λίστα, εάν το iPhone περιέχει περισσότερα από 1 300 τραγούδια. Ο αριθμός των διαθέσιμων τραγουδιών μπορεί να είναι μικρότερος από 1 300, λόγω των πρόσθετων πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα τραγούδια. Τα διαθέσιμα τραγούδια εξαρτώνται από το iPhone.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση του iPhone.

WebLink™

Μπορείτε να χειριστείτε συμβατές εφαρμογές WebLink με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι υποστηριζόμενες χειρονομίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συμβατή εφαρμογή WebLink.
- Για τη χρήση του WebLink, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε την εφαρμογή WebLink Host στο iPhone ή το smartphone. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή WebLink Host, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: <https://www.abaltatech.com/weblink/>
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την παράγραφο Χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών (σελίδα 54) προτού εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.
- Τα αρχεία που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, όπως τα DRM δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις του iPhone ή του smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη δικαιοδοσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το αυτοκίνητο σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση του WebLink

Σημαντικό

- Η Pioneer δεν είναι υπεύθυνη για περιεχόμενο ή λειτουργίες στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω WebLink, οι οποίες αποτελούν ευθύνη των παρόχων εφαρμογής και περιεχομένου.
- Η διαθεσιμότητα περιεχομένου και υπηρεσιών που δεν είναι της Pioneer, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών και συνδεσιμότητας, ενδέχεται να αλλάξει ή να διακοπεί χωρίς προειδοποίηση.
- Όταν χρησιμοποιείτε WebLink με το προϊόν Pioneer, το διαθέσιμο περιεχόμενο και οι λειτουργίες περιορίζονται κατά την οδήγηση.
- Το WebLink επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, πέραν όσων παρατίθενται, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.

Έναρξη διαδικασίας

Για τους χρήστες iPhone

Απαιτήσεις συστήματος


iOS 13.4 ή νεότερη έκδοση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το στοιχείο [iPhone USB Settings] ρυθμίζεται σε [WebLink] (σελίδα 36).

- 1 Ξεκλειδώστε το iPhone σας και συνδέστε το σε αυτό το προϊόν μέσω USB.**
Το WebLink εκκινείται αυτόματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε αυτή την πηγή πατώντας  και, στη συνέχεια, αγγίζοντας [WebLink].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

Για χρήστες smartphone (Android™)**Απαιτήσεις συστήματος**


Android 7.0 ή νεότερη έκδοση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή Android.

- 1 Ξεκλειδώστε το smartphone σας και συνδέστε το σε αυτό το προϊόν μέσω USB.**
Το WebLink εκκινείται αυτόματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε αυτή την πηγή πατώντας  και, στη συνέχεια, αγγίζοντας [WebLink].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία μεταφοράς αρχείων για σύνδεση USB είναι ενεργοποιημένη στο smartphone σας, αν το WebLink δεν ξεκινά αυτόματα.

Βασική λειτουργία

Αγγίξτε το εικονίδιο της επιθυμητής εφαρμογής αφού εκκινηθεί η εφαρμογή WebLink. Η επιθυμητή εφαρμογή εκκινεί και εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής.



Εμφανίζει το αρχικό μενού της οθόνης πηγής WebLink.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Εάν συνδέσετε τη συσκευή σας σε αυτό το προϊόν ενώ εκτελείται ήδη μια εφαρμογή συμβατή με WebLink, η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής θα εμφανιστεί στο προϊόν.
- Ελέγξτε τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ της κινητής συσκευής και αυτής της μονάδας, αν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από αυτήν τη μονάδα (σελίδα 13).

AUX

Μπορείτε να προβάλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής που συνδέεται στην είσοδο AUX.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο Mini-jack AV (πωλείται χωριστά). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Πατήστε .
AVH-A240DAB
Πατήστε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [AUX].
Εμφανίζεται η οθόνη AUX.

Camera View

Μπορείτε να προβάλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω της συσκευής που συνδέεται στην είσοδο κάμερας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία της πίσω κάμερας προορίζεται μόνο ως βοηθητικό εργαλείο για την οδήγηση. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσοχή και την κρίση των οδηγών.

► Κάμερα οπισθοπορείας

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία η οποία αλλάζει αυτόματα στην εικόνα πλήρους οθόνης της κάμερας οπισθοπορείας που είναι εγκατεστημένη στο όχημά σας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση όπισθεν (R).

► Κάμερα για τη λειτουργία Camera View


Μπορείτε να εμφανίσετε την Camera View ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι, με αυτήν τη ρύθμιση, η εικόνα της κάμερας δεν μπορεί να αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και ότι ένα μέρος από ό,τι "βλέπει" η κάμερα δεν μπορείτε να το δείτε εσείς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Pioneer συνιστά τη χρήση κάμερας που εξαγάγει κατοπτρικές εικόνες, διαφορετικά η εικόνα στην οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται ανεστραμμένη.

- Ελέγξτε αμέσως αν η οθόνη αλλάζει στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινείται στη θέση όπισθεν (R) από άλλη θέση.






Έναρξη διαδικασίας

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Camera] για την εμφάνιση της συνδεδεμένης κάμερας.
Η εικόνα βίντεο εμφανίζεται στην οθόνη.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε ορίσετε διάφορες ρυθμίσεις από το βασικό μενού.

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων



- 1 Πατήστε .
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές σας.
 - : System Settings (σελίδα 36)
 - : Theme Ρυθμίσεις (σελίδα 39)
 - : Audio Ρυθμίσεις (σελίδα 40)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μόνο όταν σταματάτε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέκετε το χειρόφρενο.

System Settings

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|--|---|
| [System Language] | Επιλέξτε γλώσσα συστήματος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ <ul style="list-style-type: none"> • Εάν η ενσωματωμένη γλώσσα δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά. • Ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά. |
| [iPhone USB Settings] [iPod], [WebLink] | Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία που θα χρησιμοποιηθεί όταν το iPhone συνδεθεί μέσω USB. |
| [Radio Settings] | |
| [FM Step] [100kHz], [50kHz] | Επιλέξτε το βήμα συντονισμού μέσω αναζήτησης για τη ζώνη FM. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το βήμα συντονισμού παραμένει στα [50kHz] κατά το χειροκίνητο συντονισμό. |
| [Safe Mode] | Ορίστε σε ανενεργό για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση μιας λειτουργίας που περιορίζεται κατά την οδήγηση. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|---|--|
| [Date & Time] | <p>Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα αγγίζοντας  ή .</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή προβολής ώρας σε [AM], [PM] ή [24H]. Μπορείτε να αλλάξετε σειρά στη μορφή προβολής μήνα/ημερομηνίας. |
| [Back Camera Input] | Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της κάμερας ή της κάμερας οπισθοπορείας. |
| [Dimmer Trigger] [Auto] [Day] [Night] | Επιλέξτε τη φωτεινότητα της οθόνης αυτόματα ανάλογα με το διακόπτη φωτισμού του οχήματος ή επιλέξτε τη φωτεινότητα με μη αυτόματο τρόπο από [Day] ή [Night]. |
| [Dimmer Value] | Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της εμφάνισης σε ημερήσια ή νυκτερινή. |
| [Picture Adjustment] [Brightness] [Contrast] [Colour] [Hue] [Sharpness] | <p>Ρυθμίστε την ποιότητα εικόνας κατά την αναπαραγωγή Video-CD *1, DVD-Video *1, δίσκου *1/βίντεο USB.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Ρυθμίστε την ποιότητα εικόνας της κάμερας αγγίζοντας οπουδήποτε στις οθόνες ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία προβολής κάμερας.</p> |
| [Restore Settings] | <p>Αγγίξτε [OK] για επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <p>Μην σβήνετε τον κινητήρα κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται πριν την έναρξη της διαδικασίας. Πριν την έναρξη της διαδικασίας επαναφοράς, αποσυνδέστε κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB. Διαφορετικά, ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να μην αποκατασταθούν σωστά. |
| [System Information] | Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού. |
| [Licence] | Εμφάνιση της άδειας χρήσης ανοικτού κώδικα. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------------------|---|
| [Touch panel calibration]*2 | <p>Προσαρμόστε τις θέσεις απόκρισης της οθόνης αφής, αν τα πλήκτρα της οθόνης αφής στην οθόνη αποκλίνουν από τις πραγματικές θέσεις.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Αγγίξτε τις τέσσερις γωνίες του [+] που εμφανίζεται στην οθόνη. 2 Αγγίξτε το κέντρο του [+] που εμφανίζεται στην οθόνη. 3 Αγγίξτε [OK]. <p>Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα όπως στυλό ή μηχανικά μολύβια. Μπορεί να καταστρέψουν την οθόνη. • Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την αποθήκευση των δεδομένων της ρυθμισμένης θέσης. |
| [TV Aspect]*1 | <p>Ρυθμίστε την κατάλληλη αναλογία διαστάσεων εικόνας για την πίσω οθόνη σας: 16:9 (προβολή ευρείας οθόνης) ή 4:3 (κανονική προβολή). (Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν επιθυμείτε να ταιριάξετε την αναλογία διαστάσεων εικόνας με την οπίσθια προβολή.)</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατά τη χρήση κανονικής οθόνης, επιλέξτε είτε [Letter Box] ή [Pan Scan]. Η επιλογή [16:9] μπορεί να οδηγήσει σε μη φυσική εικόνα. • Εάν επιλέξετε το λόγο θέασης τηλεόρασης, η οθόνη αυτού του προϊόντος θα αλλάξει στην ίδια ρύθμιση. • Κατά την αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι δεν διαθέτουν σύστημα panscan, ο δίσκος αναπαράγεται με [Letter Box] ακόμα και αν επιλέξετε τη ρύθμιση [Pan Scan]. Επιβεβαιώστε εάν το πακέτο δίσκου φέρει την ένδειξη . • Η αναλογία διαστάσεων τηλεοπτικής εικόνας δεν μπορεί να αλλάξει για μερικούς δίσκους. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου. |
| [16:9] | Προβάλλει την εικόνα σε ευρεία οθόνη (16:9) όπως είναι. |
| [Letter Box] | Μετατρέπει την εικόνα σε σχήμα γραμματοκιβωτίου (letterbox) με μαύρες λωρίδες στο επάνω και το κάτω τμήμα της οθόνης. |
| [Pan Scan] | Κόβει την εικόνα στα δεξιά και αριστερά της οθόνης. |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|----------------|--|
| [Parental]*1 | <p>Ρυθμίστε περιορισμούς, ώστε να μην επιτρέπεται στα παιδιά να παρακολουθούν βίαιες ή ακατάλληλες για ανηλικούς σκηνές.</p> <p>Την πρώτη φορά που επιλέγετε [Parental], ορίστε κωδικό πρόσβασης.</p> <p>Στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε και ρυθμίστε το επίπεδο γονικού κλειδώματος. Όσο χαμηλότερα ρυθμίζεται το επίπεδο, τόσο αυστηρότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σας συστήνουμε να καταγράψετε κάπου τον κωδικό πρόσβασής σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε. • Το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι εγγεγραμμένο στο δίσκο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε στο κουτάκι του δίσκου, το συνοδευτικό φυλλάδιο ή στον ίδιο το δίσκο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γονικό έλεγχο με δίσκους οι οποίοι δεν διαθέτουν καταγεγραμμένο επίπεδο γονικού ελέγχου. • Σε κάποιους δίσκους, ο γονικός έλεγχος λειτουργεί για να παραλείπονται κάποιες σκηνές μόνο, μετά από τις οποίες συνεχίζεται κανονικά η αναπαραγωγή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου. |

*1 AVH-A240DAB, AVH-A240BT

*2 DMH-A240DAB, AVH-A240DAB, AVH-A240BT

Theme Ρυθμίσεις





ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη όταν εκτελείται αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο/εικόνας.

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|-----------------|--|
| [Background] | Επιλέξτε την ταπετσαρία από τα προκαθορισμένα στοιχεία στο προϊόν. |
| [Illumination]* | Επιλέξτε ένα χρώμα φωτισμού από την προεπιλεγμένη λίστα. |

* DMH-A340DAB

Audio Ρυθμίσεις

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή |
|--|--|
| [EQ] [Flat] [Super Bass] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Custom] | Επιλέξτε ή προσαρμόστε την καμπύλη ισοσταθμιστή. |
| [Fader/Balance] | Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία. Ορίστε την ισορροπία μεταξύ μπροστινού/πίσω ηχείου στο 0, όταν χρησιμοποιείται σύστημα δύο ηχείων. Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την κατανομή αριστερού/δεξιού ηχείου. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορείτε επίσης να ορίσετε την τιμή αγγίζοντας την επιθυμητή θέση στον εμφανιζόμενο πίνακα. |
| [Volume] | Προσαρμόστε το επίπεδο έντασης αγγίζοντας [+]/[-]. |
| [Main Volume] | Διαφορετικό από ήχο Bluetooth |
| [Talking Volume] | Τηλέφωνο ανοικτής ακρόασης |
| [Bluetooth Audio Volume] | Ήχος Bluetooth |
| [TA Volume] | Ειδοποιήσεις οδικής κυκλοφορίας |
| [Loudness] [Off] [Low] [Mid] [High] | Αντισταθμίζει ελλείψεις στις περιοχές χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων σε χαμηλή ένταση ήχου. |
| [Bass Boost] | Προσαρμόστε τη στάθμη ενίσχυσης μπάσου. |
| [Cutoff] [Front HPF] [Rear HPF] [Subwoofer LPF] | Προσαρμόστε την οριακή τιμή συχνότητας κάθε ηχείου. |
| [Beep Tone] | Επιλέξτε ανενεργό για να απενεργοποιήσετε τον ήχο που εκπέμπεται όταν πατάτε το κουμπί ή αγγίζετε την οθόνη. |

Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ημερομηνία και την ώρα από την επιλογή [Date & Time] στο μενού [System Settings] (σελίδα 37).

Επαναφορά αυτού του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το καταχωρισμένο περιεχόμενο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από το [Restore Settings] στο μενού [System Settings] (σελίδα 37).

Ενημέρωση υλικολογισμικού

Με την κυκλοφορία του πιο πρόσφατου λογισμικού στον ιστότοπό μας, μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό αυτής της μονάδας (σελίδα 6).

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η συσκευή αποθήκευσης USB προς ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το σωστό αρχείο ενημέρωσης.
- Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν, μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ εκτελείται ενημέρωση του υλικολογισμικού.
- Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση του υλικολογισμικού μόνο εφόσον το όχημά σας είναι σταματημένο και είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο.

- 1** Λάβετε τα αρχεία ενημέρωσης υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας.
- 2** Συνδέστε μία άδεια (διαμορφωμένη) συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εντοπίστε το σωστό αρχείο ενημέρωσης και αντιγράψτε το στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- 3** Συνδέστε τη συσκευή USB αποθήκευσης σε αυτό το προϊόν (σελίδα 25).
- 4** Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του υλικολογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτό το προϊόν επανέρχεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης υλικολογισμικού, εάν η ενημέρωση είναι επιτυχής.
- Αν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος στην οθόνη, εκτελέστε ξανά τα παραπάνω βήματα.


Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε προβλήματα κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα. Τα πιο κοινά προβλήματα παρατίθενται παρακάτω, μαζί με πιθανές αιτίες και λύσεις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποια λύση στο πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συνήθη προβλήματα

Εμφανίζεται μαύρη οθόνη και η λειτουργία με χρήση των πλήκτρων της οθόνης αφής δεν είναι δυνατή.

- Η λειτουργία απενεργοποίησης είναι ενεργοποιημένη.
 - Πατήστε  για να βγείτε από τη λειτουργία.

Προβλήματα με την οθόνη AV

Η οθόνη καλύπτεται από ένα μήνυμα προσοχής και δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του βίντεο.

- Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.
 - Συνδέστε σωστά το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
- Η ασφάλιση χειρόφρενου έχει ενεργοποιηθεί.
 - Παρκάρετε το όχημα σας σε ένα ασφαλές μέρος και εφαρμόστε το χειρόφρενο.

Παράκαμψη ήχου ή βίντεο.

- Αυτό το προϊόν δεν είναι σταθερά τοποθετημένο.
 - Τοποθετήστε σταθερά το προϊόν.

Δεν αναπαράγονται ήχοι. Η ένταση ήχου δεν αυξάνεται.

- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
 - Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

Το iPhone δεν μπορεί να λειτουργήσει.

- Η οθόνη του iPhone έχει παγώσει.
 - Επανασυνδέστε το iPhone με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPhone.
 - Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPhone.
- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
 - Επανασυνδέστε το iPhone με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPhone.
 - Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τον κινητήρα γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF. Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.
 - Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPhone.
- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
 - Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

Δεν ακούγεται ήχος από το iPhone.

- Η κατεύθυνση εξόδου του ήχου ενδέχεται να αλλάζει αυτόματα όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα οι συνδέσεις Bluetooth και USB.
 - Χρησιμοποιήστε το iPhone για να αλλάξετε την κατεύθυνση εξόδου του ήχου.

Προβλήματα με την οθόνη του τηλεφώνου

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης γιατί τα πλήκτρα της οθόνης αφήνουν για την πραγματοποίηση κλήσης είναι ανενεργά.

- Το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός εμβέλειας του δικτύου.
 - Προσπαθήστε ξανά όταν βρεθείτε εντός εμβέλειας του δικτύου.

Προβλήματα με την οθόνη Εφαρμογών

Η οθόνη εμφανίζεται αλλά δεν είναι δυνατός κανένας χειρισμός.

- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
 - Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τον κινητήρα γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF. Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.

Το smartphone δεν έχει φορτιστεί.

- Η φόρτιση διακόπηκε επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία του smartphone λόγω παρατεταμένης χρήσης του κατά τη φόρτιση.
 - Αποσυνδέστε το smartphone από το καλώδιο και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
- Η ενέργεια που καταναλώθηκε από την μπαταρία ήταν περισσότερη από την τροφοδοτούμενη ενέργεια κατά τη φόρτιση.
 - Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί διακόπτοντας κάθε μη απαραίτητη υπηρεσία στο smartphone.

Μηνύματα σφάλματος

Όταν παρουσιαστούν προβλήματα με αυτό το προϊόν, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα για να εξακριβώσετε το πρόβλημα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε την προτεινόμενη ενέργεια διόρθωσης. Εάν το σφάλμα παραμένει, καταγράψτε το μήνυμα σφάλματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συνήθη προβλήματα

AMP Error

- Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί ή η σύνδεση των ηχείων δεν είναι σωστή. Είναι ενεργοποιημένο το προστατευτικό κύκλωμα.
 - Ελέγξτε τη σύνδεση των ηχείων. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

DAB

No Station

- Η σύνδεση της κεραίας δεν είναι σωστή.
 - Ελέγξτε τη σύνδεση κεραίας και αναζητήστε ξανά το σταθμό.

No Signal

- Ο δέκτης DAB αντιμετωπίζει δυσκολία στη λήψη του σήματος DAB.
 - Βεβαιωθείτε ότι το όχημά σας βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο με ανεμπόδιση ορατότητα προς το νότιο ουρανό.
 - Βεβαιωθείτε ότι η μαγνητική κεραία DAB είναι τοποθετημένη σε μια

- μεταλλική επιφάνεια εξωτερικά του οχήματος.
- Μετακινήστε την κεραία DAB μακριά από οποιοδήποτε εμπόδιο.

Disc

Load Failed

- Ο δίσκος είναι βρώμικος.
 - Καθαρίστε το δίσκο.
- Ο δίσκος είναι χαραγμένος.
 - Αντικαταστήστε το δίσκο.
- Ο δίσκος έχει φορτωθεί ανάποδα.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Η μορφή του δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί.
 - Αντικαταστήστε το δίσκο.
- Ο τοποθετημένος δίσκος είναι κάποιου τύπου που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από αυτό το προϊόν.
 - Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου.

File Error

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
 - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

No Media Files

- Δεν υπάρχει αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής στο δίσκο.
 - Ελέγξτε ότι τα αρχεία στο δίσκο είναι συμβατά με αυτό το προϊόν.

Unplayable File

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
 - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Audio Code Not Supported

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.

- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Συσκευή αποθήκευσης USB

HUB Error

- Η συνδεδεμένη συσκευή διανομέα USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
 - Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας σε αυτό το προϊόν.

No Response

- Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή και αντικαταστήστε την με μια άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.

Load Failed

- Η φόρτωση της συσκευής αποθήκευσης USB απέτυχε.
 - Συνδέστε ξανά τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Η ασφάλεια για τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, είναι ενεργοποιημένη.
 - Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής αποθήκευσης USB, για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια.
- Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή και αντικαταστήστε την με μια άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.

Device Not Supported

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

File Error

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

No Media Files

- Δεν υπάρχει αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Ελέγξτε ότι τα αρχεία στη συσκευή αποθήκευσης USB είναι συμβατά με το προϊόν.

Unplayable File

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Audio Code Not Supported

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

iPhone**Load Failed**

- Η φόρτωση του iPhone απέτυχε.
- Αφαιρέστε το συνδεδεμένο iPhone και βεβαιωθείτε ότι το iPhone λειτουργεί σωστά.

Device Not Supported

- Το συνδεδεμένο iPhone δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με συμβατό iPhone.

No Media Files

- Δεν υπάρχει αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής στο iPhone.
- Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία στο iPhone είναι συμβατά με αυτό το προϊόν.

No Music Files

- Δεν υπάρχει αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής στον επιλεγμένο φάκελο.
- Επιλέξτε ένα αρχείο συμβατό με αυτό το προϊόν σε άλλο φάκελο.

Camera View & AUX**No Video Signal**

- Δεν υπάρχει καθόλου σήμα εισόδου βίντεο.
- Επιβεβαιώστε εάν η σύνδεση με τη μονάδα έχει δημιουργηθεί και υπάρχει έξοδος από την εξωτερική συσκευή.

Χειρισμός και φροντίδα των δίσκων

Μερικές βασικές προφυλάξεις είναι απαραίτητες κατά το χειρισμό των δίσκων.

Ενσωματωμένος οδηγός και φροντίδα

- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατούς, πλήρους κυκλικούς δίσκους. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους άλλων σχημάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε σπασμένους, στραβωμένους, ή με άλλον τρόπο κατεστραμμένους δίσκους που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον ενσωματωμένο οδηγό.
- Χρησιμοποιείτε δίσκους των 12 cm. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους των 8 cm ή κάποιον προσαρμογέα για δίσκους των 8 cm.

- Όταν χρησιμοποιείτε δίσκους με δυνατότητα εκτύπωσης στην επιφάνεια ετικέτας, ελέγχετε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις των δίσκων. Ανάλογα με τους δίσκους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εισαγωγή και η εξαγωγή. Η χρήση τέτοιων δίσκων ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό.
- Μην τοποθετείτε ετικέτες, μη γράφετε και μη χρησιμοποιείτε χημικά στην επιφάνεια των δίσκων.
- Μην επικολλάτε έτοιμες ετικέτες του εμπορίου ή άλλα υλικά στους δίσκους.
- Για να καθαρίσετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον με ένα στεγνό, μαλακό πανί, κινούμενοι από το κέντρο προς τα έξω.
- Η υγρασία ενδέχεται να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση του ενσωματωμένου οδηγού.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων εξαιτίας των χαρακτηριστικών του δίσκου, του τύπου του δίσκου, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.
- Οι κραδασμοί κατά την οδήγηση ενδέχεται να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Συνθήκες περιβάλλοντος για την αναπαραγωγή ενός δίσκου

- Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, η λειτουργία θερμοκρασιακής αποκοπής προστατεύει αυτό το προϊόν απενεργοποιώντας τα αυτόματα.
- Παρόλο τον προσεκτικό σχεδιασμό του προϊόντος μας, μικρές γρατζουνιές οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ενδέχεται να εμφανιστούν στην επιφάνεια του δίσκου ως αποτέλεσμα μηχανικής φθοράς, περιβαλλοντικών συνθηκών για χρήση ή χειρισμού του

δίσκου. Αυτό δεν είναι ένδειξη δυσλειτουργίας αυτού του προϊόντος. Θεωρήστε το ως φυσιολογική φθορά.

Δίσκοι που αναπαράγονται

AVH-A240DAB/AVH-A240BT

DVD-Video



- Το **DVD** είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD-Audio. Αυτός ο οδηγός DVD ενδέχεται να μην μπορεί να αναπαραγάγει όλους τους δίσκους που φέρουν τα σήματα που αναφέρονται παραπάνω.

CD



Εγγεγραμμένοι δίσκοι AVCHD

Αυτή η μονάδα δεν είναι συμβατή με δίσκους που έχουν εγγραφεί σε μορφή AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Μην εισαγάγετε δίσκους AVCHD. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατή η εξαγωγή τους από τη μονάδα.

Αναπαραγωγή DualDisc

- Οι DualDisc είναι δίσκοι δύο πλευρών οι οποίοι έχουν ένα εγγράψιμο CD για ήχο στη μία πλευρά και ένα εγγράψιμο DVD για βίντεο στην άλλη πλευρά.
- Σε αυτό το προϊόν, είναι δυνατή η αναπαραγωγή της πλευράς DVD. Ωστόσο, από τη στιγμή που η πλευρά CD των δίσκων DualDisc δεν είναι συμβατή με το γενικό πρότυπο CD, ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτής της πλευράς σε αυτό το προϊόν.
- Η συχνή εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου DualDisc ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το γρατζούνισμα του δίσκου.
- Σοβαρές γρατζουνιές ενδέχεται να οδηγήσουν σε προβλήματα αναπαραγωγής σε αυτό το προϊόν. Σε μερικές περιπτώσεις ένας δίσκος DualDisc ενδέχεται να κολλήσει στην υποδοχή φόρτωσης δίσκων και να μην είναι δυνατή η εξαγωγή του. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος, συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση δίσκων DualDisc σε αυτό το προϊόν.
- Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους DualDisc.

Dolby®

Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται

Συμβατότητα

Συνήθεις σημειώσεις σχετικά με τη συμβατότητα δίσκων

- Κάποιες λειτουργίες αυτού του προϊόντος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για κάποιους δίσκους.
- Η συμβατότητα με όλους τους δίσκους δεν είναι εγγυημένη.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD-RAM.
- Η αναπαραγωγή δίσκων ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν έχουν εκτεθεί απευθείας στο ηλιακό φως, σε υψηλές θερμοκρασίες ή εξαιτίας των συνθηκών αποθήκευσής τους μέσα στο όχημα.

Δίσκοι DVD-Video

- Οι δίσκοι DVD-Video οι οποίοι έχουν μη συμβατούς αριθμούς περιοχής δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτόν τον οδηγό DVD. Τον αριθμό περιοχής της συσκευής αναπαραγωγής μπορείτε να τον βρείτε στο πλαίσιο του προϊόντος.

DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/ DVD-R DL δίσκοι (διπλής επίστρωσης)

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί και οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή βίντεο (λειτουργία βίντεο).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή εγγραφής βίντεο (λειτουργία VR).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-R DL (διπλής επίστρωσης) οι οποίοι έχουν εγγραφεί με λειτουργία εγγραφής Layer Jump.
- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πολυμέσου, των συσκευών εγγραφής ή του λογισμικού εγγραφής.

Δίσκοι CD-R/CD-RW

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/CD-RW οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε συσκευή εγγραφής μουσικών CD ή σε υπολογιστή λόγω των χαρακτηριστικών του δίσκου, γρατζουνιών ή ακαθαρσιών στο δίσκο, ή γρατζουνιών, γρατζουνιών ή υγρασίας στους φακούς του ενσωματωμένου οδηγού.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε υπολογιστή, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής, το λογισμικό εγγραφής, τις ρυθμίσεις τους και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
- Να κάνετε εγγραφές με τη σωστή μορφή. (Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πολυμέσου, των συσκευών εγγραφής ή του λογισμικού εγγραφής.)
- Οι τίτλοι και άλλες πληροφορίες κειμένου που έχουν εγγραφεί σε δίσκο CD-R/CD-

RW δεν μπορούν να εμφανιστούν από αυτό το προϊόν (σε περίπτωση δεδομένου ήχου (CD-DA)).

- Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους CD-R/CD-RW πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Συνήθειες σημειώσεις σχετικά με τη συσκευή αποθήκευσης USB

- Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB, σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης USB που χρησιμοποιείτε, το προϊόν αυτό ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη συσκευή αποθήκευσης ή τα αρχεία να μην αναπαράγονται σωστά.
- Οι πληροφορίες κειμένου κάποιων ηχητικών αρχείων ή αρχείων βίντεο ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Οι προεκτάσεις των αρχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων σε συσκευές αποθήκευσης USB, με πολύπλοκες ιεραρχίες φακέλων.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης USB.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή κάποιων αρχείων μουσικής από USB, εξαιτίας των χαρακτηριστικών των αρχείων, της μορφής των αρχείων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνηθών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.

Συμβατότητα συσκευής αποθήκευσης USB

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των συσκευών αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο Τεχνικές προδιαγραφές (σελίδα 56).
- Πρωτόκολλο: bulk

- Δεν μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν μέσω ενός διανομέα USB (hub).
- Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει συσκευές αποθήκευσης USB με διαμερίσματα (partitions).
- Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνων.
- Κάποιες συσκευές αποθήκευσης USB συνδεδεμένες με αυτό το προϊόν ενδέχεται να παράγουν θόρυβο στο ραδιόφωνο.
- Μην συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Ακολουθία των αρχείων ήχου στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Για τη συσκευή αποθήκευσης USB, η ακολουθία διαφέρει από εκείνη της συσκευής αποθήκευσης USB.

Οδηγίες χειρισμού και πρόσθετες πληροφορίες

- Αρχεία προστατευμένα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων

Γενικά

- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων στο δίσκο: 60 ώρες
- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB: 7,5 ώρες (450 λεπτά)

CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R DL/+R/+RW

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ΜΟΡΦΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ | MP3, WMA, AAC, AVI, MPEG |
|---------------------|--------------------------|

Συσκευή αποθήκευσης USB

| | |
|---------------------|--|
| ΜΟΡΦΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, AVI, MPEG-PS, MP4, WMV, MKV, MOV, FLV, MPEG-TS |
|---------------------|--|

Συμβατότητα με MP3

- Έκδ. Εκδ. 2.x της ετικέτας ID3 έχει προτεραιότητα όταν υπάρχουν η Έκδ. 1.x και η Έκδ. 2.x.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO, λίστα αναπαραγωγής m3u

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | 8 kHz έως 48 kHz |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | CBR (8 kbps έως 320 kbps)/VBR |
| ΕΤΙΚΕΤΑ ID3 | εκδ. 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 |

Συμβατότητα με WMA

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | 32 kHz έως 48 kHz |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | CBR (8 kbps έως 320 kbps)/VBR |

Συμβατότητα με WAV

- Η συχνότητα δειγματοληψίας που προβάλλεται στην οθόνη ενδέχεται να είναι στρογγυλοποιημένη.

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | 16 kHz έως 48 kHz |
| ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ BIT ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 8 bit, 16 bit |

Συμβατότητα με AAC

- Αυτό το προϊόν αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | 8 kHz έως 48 kHz |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | CBR (16 kbps έως 320 kbps) |

Συμβατότητα με FLAC

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | 8 kHz έως 192 kHz |
| ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ BIT ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 8 bit, 16 bit, 24 bit |

Συμβατότητα αρχείων βίντεο

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο το αρχείο έχει δημιουργηθεί ή ανάλογα με τα περιεχόμενα του αρχείου.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τη μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναγνωρίσει έως 32 χαρακτήρες, αρχίζοντας από τον πρώτο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης για το αρχείο και το φάκελο. Ανάλογα με την περιοχή της προβολής, αυτό το προϊόν ενδεχομένως να προσπαθήσει να τους εμφανίσει με μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Όμως, ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εμφανίζετε ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του κάθε χαρακτήρα και της περιοχής προβολής.
- Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή κάποιες άλλες λειτουργίες μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.
- Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, τα συμπιεσμένα αρχεία ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.
- Η μέγιστη ανάλυση εξαρτάται από τη συμβατή κωδικοποίηση βίντεο.

.avi

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | MPEG4, H.264 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 × 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.mpg/.mpeg

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | MPEG2 |
| Μέγιστη ανάλυση | 720 × 576 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.mp4

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | MPEG4, H.264 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 × 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.mkv

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | MPEG4, H.264, VC-1 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 × 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.mov

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | MPEG4, H.264 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 × 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.flv

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | H.264, H.263 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 × 1 080 |

| | |
|--------------------------------|--------|
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |
|--------------------------------|--------|

.wmv

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | VC-1 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 × 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.m4v

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | H.264 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 × 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.ts

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | H.264, MPEG2 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 × 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.m2ts

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | H.264, MPEG2 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 × 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

.mts

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο | H.264 |
| Μέγιστη ανάλυση | 1 920 × 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps |

Παράδειγμα ιεραρχίας**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Το προϊόν αυτό εκχωρεί αριθμούς φακέλων. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει αριθμούς φακέλων.

Bluetooth

Η ονομασία και το λογότυπο *Bluetooth*[®] αποτελούν σήματα κατατεθέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την Pioneer Corporation είναι εφικτή κατόπιν ειδικής άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

WMA

Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Πνευματικά δικαιώματα © 2000-2009 Josh Coalson

Πνευματικά δικαιώματα © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Η αναδιανομή και η χρήση πηγαίων και δυαδικών μορφών, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.

- Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών στην τεκμηρίωση ή/και άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή.
- Ούτε το όνομα του Ιδρύματος Χιρφ.org ούτε τα ονόματα των συνεργατών του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από το λογισμικό αυτό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη έγγραφη άδεια.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΤΩΝ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΤΡΟΠΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ.

AAC

Το AAC είναι η σύντμηση του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται με το MPEG-2 και το MPEG-4. Διάφορες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση των αρχείων AAC, αλλά οι μορφές αρχείων και οι επεκτάσεις διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Αυτή η μονάδα αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.

WebLink

Το WebLink™ είναι εμπορικό σήμα της Abalta Technologies, Inc.

Android

Το στοιχείο Android αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές iPhone

- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων σε κάποιο iPhone, ακόμα και εάν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Να δημιουργείτε εφεδρικά αρχεία των δεδομένων σας στο iPhone σε τακτά χρονικά διαστήματα.

- Μην αφήνετε το iPhone σας εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εκτεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του iPhone λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε το iPhone σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Τοποθετήστε το iPhone σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPhone να πέσει στο δάπεδο, ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPhone.

iPhone και Lightning



Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδηλώνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί να συνδέεται ειδικά στο προϊόν (στα προϊόντα) Apple που ορίζονται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από το σχεδιαστή του ότι καλύπτει τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία της συσκευής αυτής ούτε για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα προϊόν Apple ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση ασύρματης επικοινωνίας. Τα iPhone και Lightning αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθειμένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

iOS

Το iOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Cisco στις ΗΠΑ και άλλες χώρες και χρησιμοποιείται με σχετική άδεια.

iTunes

Το iTunes αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Συμβατά μοντέλα iPhone

- iPhone SE (2ης γενιάς)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1ης γενιάς)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus

Ανάλογα με τα μοντέλα iPhone, ενδέχεται να μην υπάρχει συμβατότητα με ορισμένες πηγές AV. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPhone με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών

Σημαντικό

Απαιτήσεις για την πρόσβαση σε υπηρεσίες συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών με τη χρήση αυτού του προϊόντος:

- Η τελευταία έκδοση των συμβατών με την Pioneer εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου για το smartphone, η οποία διατίθεται από τον πάροχο υπηρεσίας, θα πρέπει να έχει ληφθεί στο smartphone σας.
- Ένας τρέχων λογαριασμός στον πάροχο υπηρεσίας περιεχομένου.
- Πρόγραμμα Δεδομένων Smartphone. Σημείωση: εάν το Πρόγραμμα Δεδομένων για το smartphone σας δεν παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετες χρεώσεις από το φορέα σας για την πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο εφαρμογών μέσω δικτύων 3G, EDGE και/ή LTE (4G).
- Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου 3G, EDGE, LTE (4G) ή Wi-Fi.
- Προαιρετικό καλώδιο προσαρμογέα της Pioneer για τη σύνδεση του iPhone σας με αυτό το προϊόν.

Περιορισμοί:

- Η πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο εφαρμογών θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας/Wi-Fi για το σκοπό που επιτρέπει το smartphone σας για να συνδεθεί στο διαδίκτυο.
- Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να περιορίζεται γεωγραφικά στην περιοχή. Συμβουλευθείτε τον πάροχο των υπηρεσιών περιεχομένου για πρόσθετες πληροφορίες.

- Η δυνατότητα αυτού του προϊόντος να αποκτά πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και δύναται να επηρεαστεί από κάποιο από τα ακόλουθα: ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις υλικολογισμικού για smartphone, ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής ή των εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου για smartphone, αλλαγές στη ή διακοπή της εφαρμογής ή των εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών από τον πάροχο.
- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στη λειτουργία WebLink, η λειτουργικότητα του προϊόντος περιορίζεται κατά την οδήγηση και οι διαθέσιμες λειτουργίες προσδιορίζονται από τους παρόχους της εφαρμογής App.
- Η διαθεσιμότητα των WebLink λειτουργιών καθορίζεται από τον App πάροχο και όχι από την Pioneer.
- Το WebLink παρέχει πρόσβαση σε εφαρμογές εκτός των όσων αναγράφονται στη λίστα (σύμφωνα με τους περιορισμούς που ισχύουν κατά την οδήγηση), αλλά η έκταση στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο καθορίζεται από τους παρόχους της App.

Προειδοποίηση σχετικά με την προβολή βίντεο

Μην ξεχνάτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορικούς σκοπούς ή για δημόσια προβολή ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Προειδοποίηση σχετικά με την προβολή DVD-Video

Το εν λόγω στοιχείο ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων η οποία προστατεύεται από το τμήμα ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovn Corporation. Απαγορεύεται η αναστροφή μηχανική (reverse engineering) και η αποσυναρμολόγηση.

Σωστή χρήση της οθόνης LCD

Χειρισμός της οθόνης LCD

- Αν η οθόνη LCD εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπερθερμανθεί και ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό, αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Η οθόνη LCD θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός του εύρους

θερμοκρασίας που αναφέρεται στην ενότητα “Τεχνικές προδιαγραφές” στη σελίδα 56.

- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη LCD σε θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες από το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, επειδή η οθόνη LCD δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Η οθόνη LCD δεν διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα, ώστε να προσφέρει ακόμη καλύτερη ορατότητα εντός του οχήματος. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση όταν αγγίζετε την οθόνη καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη.
- Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη την οθόνη LCD, επειδή ενδέχεται να γρατζουνιστεί η επιφάνειά της.
- Μην αγγίζετε ποτέ την οθόνη LCD με οτιδήποτε άλλο εκτός των δακτύλων σας όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες οθόνης αφής. Η οθόνη LCD μπορεί να γρατζουνιστεί εύκολα.

Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD)

- Εάν η οθόνη LCD είναι κοντά στη σχισμή ενός κλιματιστικού μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας από το κλιματιστικό δεν φυσάει σε αυτήν. Η θερμότητα του καλοριφέρ ενδέχεται να σπάζει την οθόνη LCD, ενώ ο ψυχρός αέρας από το κλιματιστικό ενδέχεται να προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας στο εσωτερικό αυτού του προϊόντος, με πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη.
- Μικρές μαύρες ή λευκές (φωτεινές) κηλίδες ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Αυτές οφείλονται στις εγγενείς ιδιότητες της οθόνης LCD και όχι σε πρόβλημα λειτουργίας.
- Όταν η οθόνη LCD εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως, η θέαση είναι δύσκολη.

- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεραίας του τηλεφώνου και της οθόνης LCD για την αποφυγή παραμόρφωσης του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων.

Συντήρηση της οθόνης LCD

- Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη LCD, απενεργοποιήστε πρώτα αυτό το προϊόν και μετά σκουπίστε την οθόνη με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
- Όταν σκουπίζετε την οθόνη LCD, φροντίστε να μην γρατζουνίσετε την επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές ή διαβρωτικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της οθόνης.

Φωτισμός LED (δίοδος φωτοεκπομπής)

Μια δίοδος φωτοεκπομπής χρησιμοποιείται στο εσωτερικό της οθόνης για το φωτισμό της οθόνης LCD.

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση του φωτισμού LED ενδέχεται να αυξήσει την καθυστέρηση και να υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της οθόνης LCD. Η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας.
- Η διάρκεια ζωής για το φωτισμό LED είναι μεγαλύτερη από 10 000 ώρες. Ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί εάν χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Όταν ο φωτισμός LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης και δεν θα είναι ορατή πλέον η εικόνα. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικά

Ονομαστική παροχή ισχύος:
14,4 V DC (10,8 V έως 15,1 V
επιτρεπόμενο εύρος)

Σύστημα γείωσης:
Αρνητικού τύπου

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος:
10,0 A

Διαστάσεις (Π × Υ × Β):

Πλαίσιο (DIN):
(DMH-A340DAB/DMH-A240DAB)
178 mm × 100 mm × 100 mm
(AVH-A240DAB/AVH-A240BT)
178 mm × 100 mm × 154 mm

Κορνίζα:
188 mm × 118 mm × 11 mm

Πλαίσιο (D):
(DMH-A340DAB/DMH-A240DAB)
178 mm × 100 mm × 110 mm
(AVH-A240DAB/AVH-A240BT)
178 mm × 100 mm × 162 mm

Κορνίζα:
171 mm × 97 mm × 3 mm

Βάρος:
(DMH-A340DAB)
1,1 kg
(DMH-A240DAB)
1,0 kg
(AVH-A240DAB/AVH-A240BT)
1,7 kg

Οθόνη

Μέγεθος οθόνης/αναλογία διαστάσεων:
(DMH-A340DAB)
Πλάτος 6,75 ίντσες/16:9 (ενεργή περιοχή
προβολής: 151,8 mm × 79,68 mm)
(DMH-A240DAB/AVH-A240DAB/AVH-
A240BT)
πλάτος 6,2 ίντσες/16:9 (ενεργή περιοχή
προβολής: 137,40 mm × 77,28 mm)

Εικονοστοιχεία:
800 (πλάτος) × 480 (ύψος) × 3 (RGB)

Μέθοδος προβολής:
μετάδοση ενεργού πίνακα στοιχείων TFT
Σύστημα χρωμάτων:
συμβατό με PAL/NTSC
Εύρος θερμοκρασίας:
-10 °C έως +60 °C

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου:
50 W × 4
Συνεχής ισχύς εξόδου:
22 W × 4 (50 Hz έως 15 kHz, 5 % Συνολική
αρμονική παραμόρφωση, 4 Ω ΦΟΡΤΙΟ,
Με οδήγηση και στα δύο κανάλια)
Αντίσταση φορτίου:
4 Ω (επιτρεπόμενο εύρος: 4 Ω έως 8 Ω)
Στάθμη εξόδου προενίσχυσης (μέγ.): 2,0 V
Ισοσταθμιστής (Γραφικός ισοσταθμιστής
13 ζωνών):
Συχνότητα:
50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/
500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15
kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Απολαβή: ±12 dB (2 dB/βήμα)
HPF:
Συχνότητα:
25 Hz/32 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/
100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Subwoofer/LPF:
Συχνότητα:
25 Hz/32 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/
100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Ενίσχυση μπάσου:
Απολαβή: +12 dB έως 0 dB (2 dB/βήμα)

Μονάδα δίσκου DVD (AVH-A240DAB/ AVH-A240BT)

Σύστημα: Μονάδα αναπαραγωγής
DVD-V, VCD, CD, MP3, WMA, WAV, AAC,
MPEG
Υποστηριζόμενοι δίσκοι:
DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-
RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW,
DVD-R DL
Αριθμός περιοχής: 2
Μορφή σήματος:

Συχνότητα δειγματοληψίας:
8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Αριθμός bit ποσοτικοποίησης:
16 bit/20 bit/24 bit, γραμμικό
Απόκριση συχνότητας:
5 Hz έως 22 000 Hz (με DVD, σε
συχνότητα δειγματοληψίας 48 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο:
85 dB (1 kHz) (δίκτυο IHF-A) (στάθμη
RCA)
Αριθμός καναλιών: 2 (στερεοφωνικά)
MP3 Μορφή αποκωδικοποίησης:
MPEG-1, 2 & 2.5 Επίπεδο ήχου 3
WMA μορφή αποκωδικοποίησης:
Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (ήχος 2 καναλιών)
(Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC:
MPEG-4 AAC (iTunes μόνο με
κωδικοποίηση):
(.m4a) (Έκδ. 10,6 και παλαιότερη)
MPEG μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο:
MPEG1 (Χαμηλούεπιπέδου), MPEG2
(Κύριου επιπέδου), MPEG4 (part2)
(Κύριου επιπέδου)

USB

USB τυπική προδιαγραφή:
USB 1.1, USB 2.0 πλήρους ταχύτητας USB
2.0 υψηλής ταχύτητας
Μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας: 1,5 A
USB Κλάση:
MSC (Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης)
Σύστημα αρχείου: FAT16, FAT32, NTFS
<USB ήχος>
MP3 μορφή αποκωδικοποίησης:
MPEG-1 & 2 & 2.5 Επίπεδο ήχου 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA:
Έκδ. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (ήχος 2 καναλιών)
AAC μορφή αποκωδικοποίησης:
MPEG-4 AAC (μόνο με κωδικοποίηση
iTunes) (Έκδ. 12.5 και παλαιότερη)
FLAC μορφή αποκωδικοποίησης:
Έκδ. 1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
Μορφή σήματος WAV:
Γραμμικό PCM
Συχνότητα δειγματοληψίας:

Γραμμική PCM:

16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

<USB εικόνα>

JPEG μορφή αποκωδικοποίησης:

.jpg, .jprg

Δειγματοληψία εικονοστοιχείων:

4:2:2, 4:2:0

Μέγεθος αποκωδικοποιητή:

MEF: 7 680 (Υ) × 8 192 (Π)

ΕΛΑΧ: 32 (Υ) × 32 (Π)

PNG μορφή αποκωδικοποίησης:

.png

Μέγεθος αποκωδικοποιητή:

MEF: 576 (Υ) × 720 (Π)

ΕΛΑΧ: 32 (Υ) × 32 (Π)

Μορφή αποκωδικοποίησης BMP:

.bmp

Μέγεθος αποκωδικοποιητή:

MEF: 936 (Υ) × 1 920 (Π)

ΕΛΑΧ: 32 (Υ) × 32 (Π)

<USB βίντεο>

H.264 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο:

Βασικό προφίλ, Κύριο προφίλ, Υψηλό προφίλ

H.263 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο:

Βασικό προφίλ 0/3

Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο VC-1:

Απλό προφίλ, Κύριο προφίλ, Προηγμένο προφίλ

AVI μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο

MPEG4 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο:

Απλό προφίλ, Προηγμένο απλό προφίλ

MPEG1, 2 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο:

Βασικό Προφίλ

Quick Time μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο

Matroska μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο

TS Stream μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο

Bluetooth

Έκδοση:

Bluetooth Πιστοποίηση 4.2

Ισχύς εξόδου:

Μέγ. +4 dBm (Κλάση ισχύος 2)

Ζώνη(-ες) συχνότητας:

2,402 GHz έως 2,48 GHz

Δέκτης FM

Εύρος συχνότητας:

87,5 MHz έως 108 MHz

Ωφέλιμη ευαισθησία:

12 dBf (1,1 μV/75 Ω, μονοφωνικό, λόγος S/N: 30 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο:

50 dB

Δέκτης AM

Εύρος συχνότητας:

531 kHz έως 1 602 kHz

Ωφέλιμη ευαισθησία:

28 μV (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο:

45 dB (αναλογική μετάδοση) (IHF-A δίκτυο)

Συντονιστής DAB (DMH-A340DAB/DMH-A240DAB/AVH-A240DAB)

Εύρος συχνοτήτων :

174 MHz έως 240 MHz (5A έως 13F) (Ζώνη III)

Ωφέλιμη ευαισθησία:

-98 dBm (Ζώνη III)

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 70 dB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, λόγω βελτιώσεων.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pioneer-car.eu/gr/gr (ή www.pioneer-car.eu/eur/)
για να δηλώσετε το προϊόν σας.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
TEL: +44 (0)208 836 3500

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2021 PIONEER CORPORATION

<OPM_DMHA240DABEU_EL_B> EU