

Pioneer

DMH-A340DAB

DMH-A240DAB

RDS AV-MOTTAKER

AVH-A240DAB

AVH-A240BT

DVD RDS AV-MOTTAKER

Bruksanvisning

Innhold

Takk for at du kjøpte dette Pioneer-produktet.

Les gjennom disse instruksjonene så du vet hvordan du betjener enheten riktig. Etter at du har lest instruksjonene, oppbevar dette dokumentet på et sikkert sted for fremtidig referanse.

Viktig

Skjermbildet som vises i eksemplene kan avvike fra de faktiske skjermbildene, som kan endres uten varsel for å forbedre ytelsen og funksjonaliteten.

■ Forholdsregler	3
■ Deler og kontroller	8
■ Grunnleggende betjening	10
■ Bluetooth®	13
■ AV-kilde	17
■ Digital radio	18
■ Radio	20
■ Plate	22
■ Komprimerte filer	25
■ iPhone	30
■ WebLink™	32
■ AUX	34
■ Camera View	35
■ Innstillinger	36
Vise innstillingskjermen	36
System Settings.....	36
Theme-innstillinger	38
Audio-innstillinger	39
■ Andre funksjoner	40
■ Tillegg	41

Forholdsregler

Visse land og offentlige lover kan forby eller begrense plassering og bruk av dette produktet i kjøretøyet ditt. Overhold alle gjeldende lover og bestemmelser angående bruk, installasjon og betjening av dette produktet.



Dersom du ønsker å avhende dette produktet må det ikke blandes med vanlig husholdningsavfall. Det er et eget innsamlingsystem for elektroniske produkter (miljøstasjon), som skal benyttes i henhold til regelverk som krever korrekt behandling, gjenvinning og resirkulering.

Private hjem i medlemsstatene i EU, Sveits og Norge kan returnere deres brukte elektroniske produkter gratis til angitte innsamlingsfasiliteter eller til en forhandler (dersom du kjøper et lignende produkt). For land som ikke ble nevnt over, ta kontakt med dine lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending.

På denne måten sørger du for at ditt avhendede produkt gjennomgår nødvendig behandling, gjenvinning og resirkulering, og dermed forhindrer mulige negative effekter på miljøet og menneskers helse.

Viktig sikkerhetsinformasjon

⚠ ADVARSEL

- Ikke forsøk å montere eller foreta service på dette produktet på egen hånd. Det kan være farlig å la personer uten opplæring og erfaring med elektronisk utstyr og automatiske systemer montere eller foreta service på dette produktet, og det kan forårsake elektrisk støt eller andre farer.
- La ikke produktet komme i kontakt med væske. Det kan føre til elektrisk støt. Kontakt med væske kan også føre til skade på produktet, røyk og overoppheting.
- Hvis det kommer væske eller fremmedelementer inn i produktet, parkerer du bilen på et trygt sted, slår av tenningen (ACC OFF) umiddelbart og kontakter forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer servicestasjon. Ikke bruk produktet i denne tilstanden. Det kan føre til brann, elektrisk støt eller annen feil.
- Hvis du merker røyk, uvanlig lyd eller lukt fra produktet eller andre unormale tegn på LCD-skjermen, slår du av strømmen umiddelbart og kontakter forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer servicestasjon. Hvis produktet brukes i denne tilstanden, kan det føre til permanent skade på systemet.
- Ikke demonter produktet eller foreta endringer av det. Produktet inneholder høyspentdeler som kan forårsake elektrisk støt. Kontakt forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer servicestasjon for innvendig inspeksjon, justering eller reparasjon.

- Svelg ikke batteriene, fare for kjemisk forbrenning. (Fjernkontrollen som følger med eller selges separat) dette produktet inneholder et mynt-/knappcellebatteri. Hvis mynt-/knappcellebatteriet, svelges kan det forårsake alvorlige indre brannskader på bare to timer, og kan føre til døden. Nye og brukte batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom batterirommet ikke kan lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og oppbevare det utilgjengelig for barn. Hvis du mistenker at batterier kan ha blitt svelget eller plassert i en del av kroppen, må du oppsøke legehjelp umiddelbart.
- Følgende sikkerhetsinformasjon må være lest og fullt forstått før du bruker produktet:
- Ikke bruk produktet, applikasjoner eller ryggekameraet (hvis montert) hvis det på noen måte trekker oppmerksomheten bort fra sikker betjening av kjøretøyet. Følg alltid reglene for sikker kjøring, og følg alle gjeldende trafikkregler. Hvis du opplever problemer med å betjene produktet, parkerer du bilen på et trygt sted og setter på parkeringsbremsen før du foretar nødvendige justeringer.
- Skru aldri volumet på produktet så høyt at du ikke kan høre trafikk og utrykningskjøretøy utenfor bilen.
- Av sikkerhetshensyn er enkelte funksjoner deaktivert hvis bilen ikke er stoppet og parkeringsbremsen er satt på.
- Ta vare på denne håndboken som referanse for betjeningsveiledning og sikkerhetsinformasjon.
- Ikke installer produktet slik at det kan (i) hindrer førerens sikt, (ii) svekke funksjonaliteten til noen av bilens betjeningssystemer eller sikkerhetsfunksjoner, inkludert kollisjonsputer og varsellamper, eller (iii) redusere førerens evne til å kjøre bilen på en sikker måte.
- Husk alltid å ha sikkerhetsbeltet på når du kjører bilen. Hvis du blir utsatt for en ulykke, kan skadene bli mye mer alvorlige hvis sikkerhetsbeltet ikke er riktig festet.
- Bruk aldri hodetelefoner under kjøring.

Sikker kjøring

ADVARSEL

- **DEN LYSEGRØNNE LEDNINGEN PÅ STRØMKONTAKTEN ER LAGET FOR Å REGISTRERE PARKERT TILSTAND, OG MÅ KOBLES TIL STRØMFORSYNINGSSIDEN AV PARKERINGSBREMSEBRYTEREN. FEIL TILKOBLING ELLER BRUK AV DENNE LEDNINGEN KAN VÆRE BRUDD PÅ GJELDENE LOV, OG KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM.**
- **Parkeringsperresystemet er utviklet for din sikkerhet. Unngå å foreta inngrep i eller deaktivere systemet. Inngrep i eller deaktivering av parkeringsperresystemet kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.**
- **For å unngå risiko for skade eller personskade samt brudd på gjeldende lov er dette produktet ikke ment for bruk med videobilde som er synlig for føreren.**
- I noen land kan det være ulovlig å se video på skjermer i bilen, også for andre personer enn føreren. Slike bestemmelser må følges der de gjelder.

Hvis du prøver å se videobilder mens du kjører, vises advarselen **“Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.”** på skjermen. Hvis du vil se

videobilder, må du parkere kjøretøyet på et sikkert sted og sette på parkeringsbremsen. Hold bremsepedalen inne når du frigjør parkeringsbremsen.

Hvis du bruker en skjerm som er tilkoblet den bakre skjermutgangen

Videoutgangen er ment for tilkobling av en skjerm slik at passasjerer i baksetet kan se video.

ADVARSEL

Bakseteskjermen må ALDRI installeres slik at føreren kan se videobilder under kjøring.

Unngå at batteriet lades ut

Hold bilmotoren i gang mens produktet brukes. Hvis produktet brukes uten at motoren er i gang, kan batteriet bli utladet.

ADVARSEL

Produktet må ikke installeres i biler som ikke har en ACC-tilkobling eller -krets tilgjengelig.

Ryggekamera

Med ryggkamera (tilleggsutstyr) kan du bruke produktet som hjelpemiddel for å holde øye med tilhengere eller ved rygging inn på parkeringsplasser.

ADVARSEL

- SKJERMBILDET KAN VISES OMVENDT.
- BRUK SIGNALET BARE TIL RYGGING, ELLER SPEILVEND RYGGEKAMERABILDET. ANNEN BRUK KAN FØRE TIL PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM.

OBS!

Ryggkameramodusen er ment for å bruke produktet som hjelpemiddel for å holde øye med tilhengere eller ved rygging. Funksjonen skal ikke brukes til underholdningsformål.

Håndtere USB-kontakten

OBS!

- For å unngå datatap og skade på lagringsenheter må lagringsenheter aldri fjernes fra produktet under overføring av data.
- Pioneer kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-masselagringenheter, og tar intet ansvar for datatap på mediaspillere, iPhone, smarttelefon eller andre enheter ved bruk av dette produktet.
- En USB-enhet som er blitt koblet fra datamaskinen på feil måte, vil kanskje ikke bli riktig gjenkjent av dette produktet.

I tilfelle problemer

Kontakt forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer-servicestasjon hvis produktet ikke fungerer som det skal.

Besøk våre nettsider

Besøk oss på følgende adresse:

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

- Registrer produktet ditt. Vi lagrer informasjon om kjøpet ditt, slik at du kan finne informasjonen i tilfelle forsikringskrav ved f.eks. tap eller tyveri.
- På nettsidene våre finner du oppdatert informasjon om PIONEER CORPORATION.
- Pioneer foretar regelmessige programvareoppdateringer for å forbedre produktene ytterligere. Se alle tilgjengelige programvareoppdateringer på Pioneer nettsted.

Om dette produktet

- Dette produktet fungerer ikke som det skal i andre områder enn Europa. RDS-funksjonen (Radio Data System) fungerer bare i områder med FM-stasjoner som sender RDS-signaler. Tjenesten RDS-TMC kan også brukes i områder der det finnes stasjoner som sender RDS-TMC-signaler.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun for bruk i Tyskland.

Beskytte LCD-panelet og skjermen

- LCD-skjermen må ikke utsettes for direkte sollys når produktet ikke er i bruk. Det kan føre til at LCD-skjermen ikke fungerer som den skal på grunn av høy temperatur.
- Når du bruker mobiltelefon, må du holde antennen på telefonen bort fra LCD-skjermen for å hindre videoforstyrrelser i form av prikker, fargestriper osv. på bildet.
- Berør paneltastene forsiktig og bare med fingrene for å beskytte LCD-skjermen mot skade.




Merknader om internminne

- Informasjonen slettes ved å koble den gule ledningen fra batteriet (eller ved å fjerne selve batteriet).
- Enkelte av innstillingene og innspilt innhold vil ikke tilbakestilles.

Om denne håndboken

- Denne håndboken viser diagrammer av faktiske skjermbilder for å beskrive operasjoner. Skjermene på noen enheter kan imidlertid avvike fra det som vises i denne håndboken, avhengig av modellen som brukes.
- Når en iPhone er koblet til enheten vises navnet på kildeenheten som [iPod]. Legg merke til at denne enheten kun støtter iPhone, uavhengig av kildenavnet. Du finner mer informasjon om iPhone-kompatibilitet i Kompatible iPhone-modeller (side 50).


Betydninger til symboler som brukes i denne håndboken

	Dette indikerer modellnavn som støttes i de beskrevne operasjonene.
	Dette indikerer at du skal trykke på passende mykknapp på berøringsskjermen.
	Dette indikerer at du skal trykke på og holde passende mykknapp på berøringsskjermen.


Deler og kontroller

Hovedenhet


DMH- A340DAB

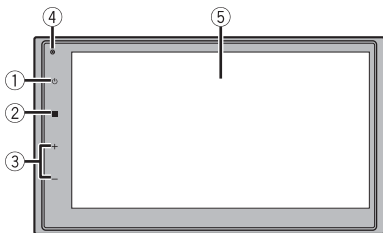

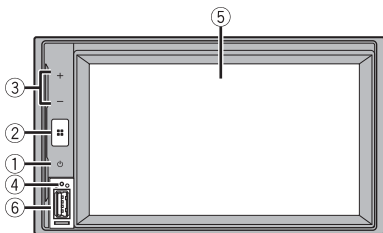


DMH- A240DAB

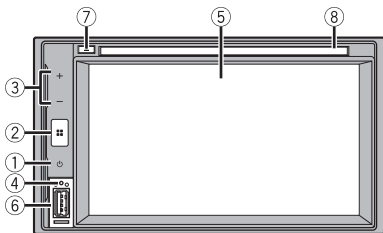

AVH- A240DAB A240BT



①		<p>Trykk for å slå av informasjonsvisningen. Trykk på nytt for å slå informasjonsvisningen på igjen. Trykk og hold for å slå av. Trykke på nytt for å slå på igjen.</p> <p>TIPS</p> <p>Hvis du slår av enheten, kan du slå av nesten alle funksjoner. Enheten slås på når du bruker følgende funksjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et ryggekamerabilde vises når kjøretøyet står i revers. • Tenningen slås av (ACC OFF) og deretter på igjen (ACC ON). <p>MERK</p> <p>Hvis du viser bildet fra ryggekameraet mens strømmen er slått av, kan bildet vises på den bakre skjermen i stedet.</p>
②		<p>Trykk for å vise toppmenyskjermen. Trykk og hold for å dempe eller oppheve demping.</p>
③	VOL (+/-)	
④	RESET	Trykk for å tilbakestille mikroprosessen (side 10).
⑤	LCD-skjerm	
⑥	USB port	
⑦		Trykk for å løse ut en plate.*
⑧	Plateåpning*	

* AVH-A240DAB, AVH-A240BT

Fjernkontroll

Fjernkontrollen selges separat. Se mer informasjon om betjening i håndboken for fjernkontrollen.

Grunnleggende betjening

Tilbakestill mikroprosessen

⚠ OBS!

- Et trykk på RESET-knappen tilbakestiller innstillingene og innspilt innhold til fabrikkinnstillinger.
 - Ikke utfør denne handlingen når en enhet er koblet til produktet.
 - Enkelte av innstillingene og innspilt innhold vil ikke tilbakestilles.
- Mikroprosessen må tilbakestilles i følgende tilfeller:
 - Før produktet brukes for første gang etter montering.
 - Når produktet ikke virker som det skal.
 - Hvis det oppstår problemer med betjeningen av systemet.

1 Slå av tenningsbryteren (OFF).

2 Trykk på RESET med spissen av en penn eller en annen spiss gjenstand.

Innstillingene og lagret innhold tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.


Bruke berøringspanelet


Du kan betjene produktet ved å trykke direkte på tastene på skjermen med fingrene.

MERK


For å beskytte LCD-skjermen mot skade, pass på at du bare bruker fingrene til å trykke forsiktig på skjermen.

Vanlige berøringspaneltaster

: Går tilbake til forrige skjerm.


: Lukk skjermen.

Betjeningslisteskjermer

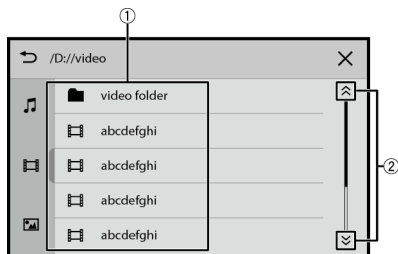


- | | |
|---|---|
| ① | Ved å trykke på et element i listen kan du avgrense alternativer og gå videre til neste funksjon. |
| ② | Trykk for å vise eventuelle skjulte elementer. |

Betjene tidslinjen



- | | |
|---|---|
| ① | Du kan endre avspillingspunktet ved å trykke på linjen. |
|---|---|

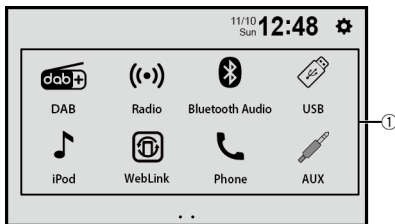

①


Kildeikoner**TIPS**

Du kan vise skjulte kildeikoner ved å sveipe til venstre eller høyre på skjermen.

**Innstillinger (side 36)**

Bluetooth®

Bluetooth-tilkobling

- 1 Slå på Bluetooth-funksjonen på enheten.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på [Phone] eller [Bluetooth Audio].
Enhetsnavnet vises på skjermen.
- 4 Velg enhetsnavnet som vises på skjermen på mobilenheten.
- 5 Utfør parkobling av mobilenheten og denne enheten.
Etter at enheten er registrert, opprettes en Bluetooth-tilkobling av systemet.

TIPS

Trykk på navnet til den tilkoblede enheten øverst i inndataskjerm bildet for telefonnummer for å koble fra tilkoblingen (side 14).

MERK

Du må koble fra Bluetooth-tilkoblingen med den tilkoblede mobilenheten for å koble til en annen mobilenhet.


Håndfri telefonbruk

For å bruke denne enheten må du koble mobiltelefonen til dette produktet via Bluetooth på forhånd (side 13).

⚠ OBS!









For din egen sikkerhet bør du unngå å snakke i telefonen så mye som mulig mens du kjører.

Foreta et anrop


- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på [Phone].
Telefonmenyskjermen vises.
- 3 Trykk på et av anropsikonene på telefonmenyskjermen.





Synkroniserer kontaktene og anropsloggen på telefonen manuelt.

	<p>Bruke telefonboken Velg en kontakt fra telefonboken. Trykk på kontakten i listen.</p> <p>TIPS Du kan søke etter forbokstav ved å trykke på bokstaven på høyre side av skjermbildet med telefonboken.</p>
	<p>Bruke anropsloggen Ring opp ved å trykk på ett av ikonene for mottatt anrop , oppringt anrop  eller tapt anrop .</p>
	<p>Direkte inntasting av telefonnummer Trykk på talltastene for å angi telefonnummeret, og trykk deretter på  for å ringe.</p> <p>TIPS Du kan ringe opp det sist oppringte nummeret igjen ved å trykke  uten å taste inn nummeret.</p>

► For å avslutte anropet

- 1 Trykk på .

Motta et anrop


- 1 Trykk på  for å besvare anropet.
Trykk på  for å avslutte anropet.

Stemmegjenkjenning (for iPhone)


Ved å koble din iPhone til dette produktet, kan du bruke stemmegjenkjenningfunksjonen på dette produktet.

Endre lydutgang

Du kan endre lydutgangen mellom denne enheten og den tilkoblede mobilenheten.

- 1 Trykk  under et anrop.
Lydutgangen endres hver gang ikonet trykkes.

TIPS

Trykk  for å dempe eller oppheve demping av den tilkoblede mikrofonen.

Merknader for håndfri telefonbruk

► Generelle merknader

- Tilkobling til alle mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi garanteres ikke.

- Avstanden i direkte linje mellom dette produktet og mobiltelefonen må være 10 meter eller mindre ved sending og mottak av tale og data via Bluetooth-teknologi.
- Med enkelte mobiltelefoner kan det hende at ringelyden ikke kommer fra høyttalerne.
- Hvis privatmodus er valgt på mobiltelefonen, kan det hende at håndfri telefonbruk er deaktivert.

► Registrering og tilkobling

- Operasjoner med mobiltelefon varierer avhengig av type mobiltelefon. Se bruksanvisningen som fulgte med mobiltelefonen for detaljerte instruksjoner.
- Når overføringen av telefonbok ikke fungerer, kobler du telefonen fra og utfører deretter paring igjen fra telefonen til dette produktet.

► Ringe og motta samtaler

- I følgende situasjoner kan du høre støy:
 - Når du svarer på et anrop med knappen på telefonen.
 - Når personen i andre enden legger på.
- Hvis personen i andre enden ikke kan høre samtalen på grunn av et ekko, reduser volumnivået for håndfri telefonbruk.
- Med enkelte mobiltelefoner kan det hende at håndfri telefonbruk ikke virker, selv om du trykker på Motta-knappen på mobiltelefonen når en samtale kommer inn.
- Det registrerte navnet i telefonboken vises hvis telefonboken er overført til denne enheten.

► Logg for mottatte og ringte anrop

- Du kan ikke ringe en oppføring til en ukjent bruker (ingen telefonnummer) i anropsloggen.

► Telefonlisteoverføringer

- Hvis det er mer enn 1 000 telefonlisteoppføringer på mobiltelefonen, er det ikke sikkert at alle oppføringene lastes ned fullstendig.
- Avhengig av telefonen, kan det hende at dette produktet ikke viser telefonboken riktig.
- Hvis telefonboken på telefonen inneholder bildedata, kan det hende at telefonboken ikke overføres riktig.
- Avhengig av mobiltelefonen, kan det hende at overføring av telefonlisten ikke er tilgjengelig.


Bluetooth lyd

Før du bruker Bluetooth-lydspilleren må du først registrere og koble enheten til dette produktet (side 13).

MERKNADER






- De tilgjengelige funksjonene på produktet er begrenset til de følgende to nivåene, avhengig av Bluetooth-lydspilleren som er koblet til:
 - A2DP (Profil for avansert lydistribusjon): Det er bare mulig å spille av sanger på lydspilleren.

- A2DP og AVRCP (profil for lyd og bilde fjernkontrollprofil): Avspilling, pause, velg sang osv. er mulig.
- De tilgjengelige funksjonene på dette produktet kan være begrenset eller avvike fra beskrivelsene i denne håndboken, avhengig av Bluetooth-enheten som er koblet til dette produktet.
- Når du hører på sanger på Bluetooth-enheten, må du ikke bruke telefonfunksjonen. Hvis du gjør dette, kan signalet lage støy under avspilling av en sang.
- Når du snakker i Bluetooth-enheten koblet til dette produktet via Bluetooth, kan dette pause avspillingen.

1 Trykk på .

2 Trykk på [Bluetooth Audio].
Bluetooth-lydavspillings skjermen vises.

Grunnleggende betjening

	Veksler mellom avspilling og pause.
	Hopper over filer forover eller bakover.
	Spoler raskt forover eller bakover.
	Angir et repetisjonsområde.
	Spiller av filer i tilfeldig rekkefølge.

AV-kilde

Støttet AV-kilde

Du kan spille av eller bruke følgende kilder med produktet.

- Radio
- Digital radio*1
- CD*2
- ROM (komprimerte lyd- eller videofiler på disk)* 2
- DVD-Video*2
- USB


Følgende kilder kan spilles av eller brukes ved å koble til en ekstern enhet.

- iPhone
- Bluetooth lyd
- AUX

*1 DMH-A340DAB, DMH-A240DAB, AVH-A240DAB

*2 AVH-A240DAB, AVH-A240BT

Velge en kilde

1 Trykk på .

2 Trykk på kildeikonet.

TIPS

Du kan vise skjulte kildeikoner ved å sveipe til venstre eller høyre på skjermen.

Digital radio

A340DAB A240DAB

Bruk av digital radiomottaker


Bruk en digitalradioantenne med fantomstrøminngang (aktiv type) for å sikre best mulig mottak av digitalradio. Pioneer anbefaler å bruke AN-DAB1 (selges separat) eller CA-AN-DAB.001 (selges separat).

Digitalradioantennens strømforbruk skal være 100 mA eller lavere.

MERKNADER

- Høy lyd kvalitet (nesten like høy som for CD-er, selv om den i noen tilfeller kan reduseres for å gi plass til flere kanaler)
- Mottak uten forstyrrelser
- Noen stasjoner foretar signaltester.

Startprosedyre

1 Trykk på .










2 Trykk på [DAB].



Digitalradio-skjerm bildet vises.

MERK

Tjenestelisten oppdateres automatisk første gang digitalradiofunksjonen startes. Hvis oppdateringen lykkes, stilles den første stasjonen i tjenestelisten inn automatisk.

Grunnleggende betjening

	 <p>Henter inn den forhåndsinnstilte kanalen lagret til en tast fra minnet.</p>
	 <p>Lagrer gjeldende kanal til en tast.</p>
	<p>Velger båndet DAB1, DAB2 eller DAB3.</p>
	 <p>Manuelt stasjonssøk Bytter tjenesten.</p>
	 <p>Stasjonssøk Hopper til nærmeste stasjonsgruppe.</p>

	Velger en stasjon fra listen. TIPS Hvis du trykker på [Auto Tune], kan du oppdatere listen med stasjonsinformasjon manuelt.
	Digital Radio-innstillinger (side 19)


Digital Radio-innstillinger

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på [DAB] og deretter på .
Skjermen med DAB-innstillinger vises.














Menyelement	Beskrivelse
[TA Interrupt]	Mottar trafikkmeldinger og avbryter andre kilder.
[DAB Ant Power]	Velg om det skal forsynes strøm til en tilkoblet digitalradioantenne.
[Service Follow]	Søker etter en annen stasjonsgruppe som støtter samme stasjon med bedre mottak. Hvis ingen alternative stasjoner finnes eller mottaket fortsetter å være dårlig, bytter enheten automatisk til en identisk FM-sending. (HARD LINK) MERK Når [Service Follow] er slått på, sørg for at [AF] i radioinnstillinger er slått på (side 21).
[Soft Link]	Hvis HARD LINK ikke lykkes, velges en annen stasjonsgruppe som støtter samme stasjon. Hvis ingen stasjon finnes eller mottaket fortsatt er dårlig, bytter denne funksjonen automatisk til en lignende FM-sending.

Radio

Startprosedyre

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på [Radio].
Radioskjermbildet vises.

Grunnleggende betjening

	 <p>Henter inn den forhåndsinnstilte kanalen lagret til en tast fra minnet.</p>
	 <p>Lagrer gjeldende kringkastingsfrekvens til en tast.</p>
	<p>Velger båndet FM1, FM2, FM3, AM1 eller AM2.</p>
	 <p>Lagrer automatisk de seks sterkeste sendefrekvensene.</p> <p>MERKNADER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lagring av stasjoner med BSM kan de som du har lagret. • Tidligere lagrede stasjoner kan fortsatt være lagret hvis antallet stasjoner ikke har nådd grensen for hvor mange som kan lagres.
	 <p>Manuelt stasjonssøk</p>
	 <p>Stasjonssøk Hopper til nærmeste stasjon fra gjeldende frekvens.</p>
	<p>Mottar bare radiostasjoner som har tilstrekkelig sterkt signal.</p> <p>MERK</p> <p>Bare tilgjengelig for stasjonene med sterkest signal når [Local] er slått på.</p>
	<p>Bytter mellom vist og skjult radiostasjonsnavn.</p>
	<p>Søker etter programmet i listen ved å velge programtype.</p>

**Velg for å aktivere følgende RDS-funksjon:**

- [CT]: Synkroniserer klokkeslettinformasjonen fra radiostasjonen.
- [AF]: Gjør at enheten kan stille inn den samme stasjonen på en annen frekvens.
- [TA]: Mottar trafikkmeldinger og avbryter andre kilder.

MERK

Noen funksjoner er bare tilgjengelige under mottak på FM-båndet.

Plate

AVH- A240DAB A240BT

Sette inn og ta ut en plate

Du kan spille av vanlige musikk-CDer, Video-CD eller DVD-Video med den innebygde driveren i produktet.

⚠ OBS!

Ikke sett inn noe annet enn en plate i plateåpningen.


Sette inn en plate

- 1 Sett inn en plate i plateåpningen.
Kilden endres og avspillingen vil starte.

MERK




Hvis platen allerede er satt inn, velg [Disc] som avspillingskilde.





Løse ut en plate

- 1 Trykk på .

Grunnleggende betjening

Lydkilde








 Track 99	Spornummerindikator
 	Veksler mellom avspilling og pause.






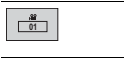









	 Hopper over filer forover eller bakover.
	 Spoler raskt forover eller bakover.
	Angir gjentatt avspilling for gjeldende plate/gjeldende spor.
	Spiller av eller spiller ikke av spor i tilfeldig rekkefølge.
	Velger et spor fra listen. Trykk på et spor på listen for å spille det av.

Videokilde

OBS!

Av hensyn til sikkerheten kan ikke video vises mens kjøretøyet er i bevegelse. For å se videobilder må du parkere kjøretøyet på et sikkert sted og sette på parkeringsbremsen.

	Veksler mellom avspilling og pause.
	Går frem eller tilbake mellom filer/kapitler.
	Spoler raskt forover eller bakover.
	Stanser avspilling.
	Viser DVD-menyen. MERK Denne funksjonen fungerer kanskje ikke riktig med noen typer DVD-innhold. Bruk i så fall berøringsknappene for å betjene DVD-menyen.
	Angir gjentatt avspilling for alle filer/gjeldende kapittel/gjeldende tittel.
	Bytter skjermvisningsmodus.

	<p>Bytter språk på lyd/undertekst.</p> <p>MERK Denne funksjonen er tilgjengelig for DVD-video.</p>
	<p>Viser den skjulte funksjonslinjen.</p>
	<p>Søker etter delen du vil spille av. Velg søkemål, angi ønsket nummer og trykk deretter .</p> <p>TIPS Trykk på [C] for å kansellere et angitt nummer.</p>
	<p>Velger lydutgang.</p> <p>MERK Denne funksjonen er tilgjengelig for Video-CD-er og DVD-er som er innspilt med LPCM-lyd.</p>
	<p>Endrer kameravinkelen (multivinkel). Denne funksjonen er tilgjengelig for DVD med opptak i flere vinkler.</p>
	<p>Gjenopptar avspilling (bokmerke). Denne funksjonen er tilgjengelig for DVD-Video. Du kan lagre et punkt på en plate som et bokmerke. Trykk og hold inne denne knappen for å fjerne bokmerket på platen.</p>
	<p>Går tilbake og starter avspilling fra det spesifiserte punktet. Denne funksjonen er tilgjengelig for DVD-Video.</p>
	<p>Viser tastaturet for DVD-menyen. Hvis elementer på DVD-menyen vises, kan tastene på berøringspanelet overlape dem. Hvis dette skjer, velger du et element med tastene på berøringspanelet. Trykk på , ,  eller  for å velge menyelementet og trykk deretter på .</p> <p>MERK Måten du kan vise menyen på avhenger av platen.</p> <p>TIPS Hvis du trykker på , kan du bruke DVD-menyen direkte.</p>

Komprimerte filer

Sette inn og ta ut media

Du kan spille av komprimerte lydfiler, videofiler eller stillbildefiler som er lagret på en plate eller en ekstern lagringsenhet.

OBS!

Ikke sett inn noe annet enn en plate i plateåpningen.

Sette inn en plate

► AVH-A240DAB/AVH-A240BT

- 1 Sett inn en plate i plateåpningen.
Kilden endres og avspillingen vil starte.

MERK

Hvis platen allerede er satt inn, velg [Disc] som avspillingskilde.

Løse ut en plate

► AVH-A240DAB/AVH-A240BT

- 1 Trykk på .

Koble til en USB-lagringsenhet

► DMH-A340DAB

- 1 Hvis den finnes, fjern hetten fra USB-kontakten på USB-kabelen.
- 2 Plugg inn en USB-lagringsenhet i USB-kabelen.

► DMH-A240DAB/AVH-A240DAB/AVH-A240BT

- 1 Åpne USB-portdekslet.
- 2 Koble til USB-lagringsenheten med en egnet kabel.

OBS!

Bruk en USB-kabel (selges separat) for å koble til USB-enheten da enhver enhet koblet direkte til enheten vil stikke ut fra enheten, noe som kan være farlig.

MERKNADER

- Det er ikke sikkert at produktet vil oppnå optimal ytelse med enkelte USB-lagringenheter.
- Tilkoblinger via en USB-hub støttes ikke.
- En USB-kabel kreves for tilkobling.*

* DMH-A340DAB

Koble fra en USB-lagringenheter

- 1 Dra ut USB-lagringenheden fra USB-kabelen.

MERKNADER

- Sjekk at ingen data skrives/leses før du trekker ut USB-lagringenheden.
- Slå av (ACC OFF) tenningen før du trekker ut kontakten til USB-lagringenheden.

Startprosedyre

For plate

► AVH-A240DAB/AVH-A240BT

- 1 Sett inn platen.


TIPS

Hvis platen allerede er satt inn, velg [Disc] som avspillingskilde.

For USB

- 1 Koble USB-lagringenheden til USB-kabelen.

TIPS













Du kan også starte denne kilden ved å trykke  og deretter [USB].

Grunnleggende betjening

Lydkilde




Veksler mellom avspilling og pause.














	 <p>Hopper over filer forover eller bakover.</p>
	 <p>Spoler raskt forover eller bakover.</p>
	<p>Angir et område for gjentatt avspilling for alle filer/gjeldende mappe/gjeldende fil.</p>
	<p>Spiller av eller spiller ikke av filer i tilfeldig rekkefølge.</p>
	<p>Velger en fil fra listen. Trykk på en fil i listen for å spille den av.</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på en mappe i listen viser innholdet i den. Du kan spille av en fil på listen ved å trykke på den. • Du kan veksle mellom følgende mediefiltyper. <ul style="list-style-type: none"> - : Komprimerte lydfiler - : Komprimerte videofiler - : Bildefiler <p>MERK</p> <p>Filene og mappene som vises, avhenger av mediet. Noen filer og mapper vises kanskje ikke hvis det er 1 300 eller flere filer på mediet, hvis filene inneholder tilleggsinformasjon eller hvis mange mapper er registrert.</p>
	<p>Viser den skjulte funksjonslinjen. (kun for plate)</p>
	<p>Velger forrige eller neste mappe. (kun for plate)</p>
	<p>Bytter gjeldende musikkinformasjonsvisning. (kun for plate)</p>

Videokilde


OBS!











Av hensyn til sikkerheten kan ikke video vises mens kjøretøyet er i bevegelse. For å se videobilder må du parkere kjøretøyet på et sikkert sted og sette på parkeringsbremsen.

	<p>Veksler mellom avspilling og pause.</p>
--	---

	Stopper avspillingen og viser deretter spillelisten.
	Hopper over filer forover eller bakover.
	Spoler raskt forover eller bakover. (kun for USB)
	Spoler raskt forover eller bakover. (kun for plate)
	Angir et område for gjentatt avspilling for alle filer/gjeldende mappe/gjeldende fil.
	<p>Velger en fil fra listen. Trykk på en fil i listen for å spille den av.</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på en mappe i listen viser innholdet i den. Du kan spille av en fil på listen ved å trykke på den. • Du kan veksle mellom følgende mediefiltyper. <ul style="list-style-type: none"> – : Komprimerte lydfile – : Komprimerte videofiler – : Bildefiler <p>MERK</p> <p>Filene og mappene som vises, avhenger av mediet. Noen filer og mapper vises kanskje ikke hvis det er 1 300 eller flere filer på mediet, hvis filene inneholder tilleggsinformasjon eller hvis mange mapper er registrert.</p>
	Viser den skjulte funksjonslinjen. (kun for USB)
	Velger forrige eller neste mappe. (kun for plate)
	Bytter skjermvisningsmodus.
	Bytter språk på lyd/undertekst. (bare enkelte filer)

Stillbildekilde

	Veksler mellom avspilling og pause.
--	--

	Stopper avspillingen og viser deretter spillelisten.
	Går frem eller tilbake mellom filer.
	Roterer det viste bildet 90° mot klokken.
	Angir et område for gjentatt avspilling for alle filer/gjeldende mappe.
	<p>Velger en fil fra listen. Trykk på en fil i listen for å spille den av.</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på en mappe i listen viser innholdet i den. Du kan spille av en fil på listen ved å trykke på den. • Du kan veksle mellom følgende mediefiltyper. <ul style="list-style-type: none"> - : Komprimerte lydfiler - : Komprimerte videofiler - : Bildefiler <p>MERK</p> <p>Filene og mappene som vises, avhenger av mediet. Noen filer og mapper vises kanskje ikke hvis det er 1 300 eller flere filer på mediet, hvis filene inneholder tilleggsinformasjon eller hvis mange mapper er registrert.</p>
	Viser den skjulte funksjonslinjen.
	Bytter skjermvisningsmodus.

iPhone

MERK

iPhone kan henvises til som iPod i denne håndboken.

Startprosedyre


Når en iPhone kobles til dette produktet, blir innstillingene automatisk konfigurert i henhold til enheten som kobles til. Du finner mer informasjon om kompatibilitet i Kompatible iPhone-modeller (side 50).

MERK

[iPhone USB Settings] settes til [iPod] (side 36).

- Koble til iPhone via USB.**
Avspilling skjer automatisk.










TIPS

Du kan også starte denne kilden ved å trykke  og deretter [iPod].

MERK

Se informasjon om USB-tilkobling i Hurtigstartveiledning.

Grunnleggende betjening

 	Veksler mellom avspilling og pause.
 	 Hopper over filer forover eller bakover.
	 Spoler raskt forover eller bakover.
	Angir et repetisjonsområde. for den valgte listen eller albumet / gjeldende fil.
	Spiller av sanger fra den valgte listen/det valgte albumet i tilfeldig rekkefølge.

**Velger en sang fra listen.**

Trykk på kategorien og deretter listetittelen for å spille av den valgte listen.

TIPS

Du kan bytte sangliste ved å velge bokstaven i listen med forbokstaver når den vises.

MERK

Bare 1 300 sanger i iPhone er tilgjengelige i listen hvis iPhone har mer enn 1 300 sanger. Antall tilgjengelige sanger kan være lavere enn 1 300 på grunn av tilleggsinformasjonen som er inkludert i sangene. Tilgjengelige sanger avhenger av iPhone.

MERK

Avhengig av iPhones generasjon eller versjon, er det ikke sikkert at alle funksjoner er tilgjengelige.

WebLink™

Du kan betjene WebLink-kompatible apper med fingerbevegelser som for eksempel tapping, trekking, blaing eller sveiping på skjermen til produktet.

MERKNADER

- Hvilke fingerbevegelser som støttes, kan variere med den WebLink-kompatible appen.
- Før du kan bruke WebLink, må du installere WebLink Host-appen på iPhone eller smarttelefonen. Du finner mer informasjon om WebLink Host-appen på følgende nettsted: <https://www.abaltatech.com/weblink/>
- Les Bruke appbasert innhold (side 50) før du utfører denne operasjonen.
- Opphavsrettsbeskyttede filer som DRM kan ikke spilles av.

⚠ ADVARSEL

Noe bruk av iPhone eller smarttelefonen er kanskje ikke lovlig mens du kjører i din domskrets, så du må være klar over og overholde slike restriksjoner. Hvis du er i tvil om en bestemt funksjon, utfører du den bare mens bilen er parkert. Ingen funksjon bør brukes med mindre det er trygt å gjøre dette under gjeldende kjøreforhold.

Bruke WebLink

Viktig

- Pioneer er ikke alvorlig for innhold eller funksjoner som brukes via WebLink, som er applikasjons- og innholdsløseleverandørens ansvar.
- Tilgjengeligheten til innhold og tjenester fra andre leverandører enn Pioneer, inkludert apper og tilkoblingsmuligheter, kan endres eller avsluttes uten varsel.
- Når WebLink brukes sammen med Pioneer-produktet, vil tilgjengelig innhold og funksjoner være begrenset under kjøring.
- WebLink tillater tilgang til andre applikasjoner enn de som er oppført, underlagt begrensninger under kjøring.

Startprosedyre

For iPhone-brukere

Systemkrav


iOS 13.4 eller høyere

MERK

[iPhone USB Settings] settes til [WebLink] (side 36).

- 1 Lås opp din iPhone og koble den til dette produktet via USB.
WebLink startes automatisk.

TIPS

Du kan også starte denne kilden ved å trykke  og deretter [WebLink].

MERK

Se informasjon om USB-tilkobling i Hurtigstartveiledning.

For smarttelefonbrukere (Android™)

Systemkrav

Android 7.0 eller høyere


MERK

Videoavspillingskapasiteten avhenger av den tilkoblede Android-enheten.

1 Lås opp smarttelefonen og koble den til dette produktet via USB.

WebLink startes automatisk.

TIPS

Du kan også starte denne kilden ved å trykke  og deretter [WebLink].

MERKNADER

- Se informasjon om USB-tilkobling i Hurtigstartveiledning.
- Kontroller at filoverføringsmodus for USB-tilkobling er aktivert på smarttelefonen hvis WebLink ikke starter automatisk.

Grunnleggende betjening

Trykk på ønsket appikon etter at WebLink-appen er startet. Ønsket app startes, og betjenings skjerm bildet for appen vises.



Viser hovedmenyen til WebLink-kildeskjermen.

TIPS

- Hvis du kobler dette produktet til enheten mens en WebLink-kompatibel app allerede kjører, vises betjenings skjermen for apper på produktet.
- Kontroller Bluetooth-tilkoblingen mellom mobilenheten og denne enheten hvis det ikke er noe lydssignal fra denne enheten (side 13).

AUX

Du kan vise videobilder fra enheten som er koblet til AUX-inngangen.



⚠ OBS!

Av hensyn til sikkerheten kan ikke video vises mens kjøretøyet er i bevegelse. For å se videobilder må du parkere kjøretøyet på et sikkert sted og sette på parkeringsbremsen.

MERK

En AV-kabel med minikontakt (selges separat) kreves for tilkobling. Se flere detaljer i Hurtigstartveiledning.

Startprosedyre

- 1 Trykk .
AVH-A240DAB
Trykk på  og sveip deretter til venstre på skjermen.
- 2 Trykk på [AUX].
Skjermen AUX vises.

Camera View

Du kan vise videobilder fra enheten som er koblet til kamerainngangen. Se flere detaljer i Hurtigstartveiledning.

OBS!

Ryggekamerafunksjonen er bare ment som et hjelpeverktøy ved kjøring. Den erstatter ikke førerens oppmerksomhet og bedømming.

► **Ryggekamera**

Produktet har en funksjon som automatisk skifter til fullskjermvisning av ryggekameraet installert på kjøretøyet, når girspaken settes i REVERS (R).

► **Kamera for Camera View-modus**


Camera View kan vises til enhver tid. Merk at med denne funksjonen blir ikke kamerabildet endret i størrelse så det passer, og at en del av det kameraet fanger opp ikke vises på skjermen.

OBS!

Pioneer anbefaler å bruke kamera som sender ut speilvendte bilder, ellers kan skjermbildet vises speilvendt.

- Bekreft umiddelbart om skjermen endrer til å vise bildet fra ryggekameraet når girspaken flyttes til REVERS (R) fra en annen posisjon.






Startprosedyre

- 1 Trykk  og sveip deretter til venstre på skjermen.
- 2 Trykk på [Camera] for å se bildet fra et tilkoblet kamera.
Videobildet vises på skjermen.

Innstillinger

Du kan justere ulike innstillinger i hovedmenyen.



Vise innstillingsskjermen

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på en av de følgende kategoriene, og velg deretter alternativene.
 - :System Settings (side 36)
 - :Theme-innstillinger (side 38)
 - :Audio-innstillinger (side 39)


MERK

Noen innstillinger er bare tilgjengelige når kjøretøyet er stoppet på et sikkert sted og parkeringsbremsen er satt på.

System Settings

Menyelement	Beskrivelse
[System Language]	Velg systemspråk. MERKNADER <ul style="list-style-type: none">• Hvis det innlagte språket og det valgte språket ikke er det samme, kan det hende at tekstinformasjon vises feil.• Det kan hende at enkelte tegn ikke vises riktig.
[iPhone USB Settings] [iPod], [WebLink]	Velg funksjonen du vil bruke når iPhone er tilkoblet via USB.
[Radio Settings]	
[FM Step] [100kHz], [50kHz]	Velg stasjonssøketrikk for FM-båndet. MERK Søketrikket forblir på [50kHz] under manuelt stasjonssøk.
[Safe Mode]	Slå av for å aktivere betjening av en funksjon som er begrenset under kjøring.
[Date & Time]	Still inn dato og klokkeslett ved å trykke  eller  .
	TIPS <ul style="list-style-type: none">• Du kan endre visningsformatet for tid til [AM], [PM] eller [24H].• Du kan endre rekkefølgen i visningsformatet for måned/dato.

Menyelement	Beskrivelse
[Back Camera Input]	Velg for å aktivere eller deaktivere funksjonen for kameravisning eller ryggekameravisning.
[Dimmer Trigger] [Auto] [Day] [Night]	Still inn skjermens lysstyrke automatisk i forhold til bilens lysbryter, eller velg lysstyrken manuelt med [Day] eller [Night].
[Dimmer Value]	Juster skjermens lydstyrke på dagtid og om kvelden.
[Picture Adjustment] [Brightness] [Contrast] [Colour] [Hue] [Sharpness]	Juster bildekvaliteten ved avspilling av Video-CD *1, DVD-Video *1, plate *1 / USB-video. TIPS Juster kamerabildets kvalitet ved å trykke hvor som helst på skjermene i Kameravisning-modus.
[Restore Settings]	Trykk på [OK] for å gjenopprette innstillingene til standardinnstillinger. ⚠ OBS! Ikke slå av motoren mens innstillingene gjenopprettes. MERKNADER <ul style="list-style-type: none"> • Kilden er slått av og Bluetooth-tilkoblingen er frakoblet før prosessen starter. • Før du starter gjenoppsettprosessen, må du koble fra enheter som er koblet til USB-porten. Ellers kan det hende at enkelte innstillinger ikke blir korrekt gjenopprettet.
[System Information]	Vise fastvareversjonen.
[Licence]	Vise lisensen for åpen kildekode.
[Touch panel calibration]*2	Juster berøringsskjermens responsposisjon hvis knappene på betjeningspanelet på skjermen avviker fra de faktiske posisjonene. 1 Trykk på de fire hjørnene i [+]-merket som vises på skjermen. 2 Trykk på midten av [+]-merket som vises på skjermen. 3 Trykk på [OK]. Justeringsresultatene er lagret. MERKNADER <ul style="list-style-type: none"> • Ikke bruk en spiss gjenstand, som for eksempel en kulepenn eller mekanisk penn. De kan skade skjermen. • Ikke slå av motoren mens dataene for den justerte posisjonen lagres.

Menyelement	Beskrivelse
[TV Aspect]*1	<p>Angi sideforholdet som best passer for den bakre skjermen 16:9 (bredskjermvisning) eller 4:3 (vanlig visning). (Vi anbefaler kun bruk av denne funksjonen når du vil tilpasse bredde-/høydeforholdet til den bakre skjermen.)</p> <p>MERKNADER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du bruker et vanlig display, velger du [Letter Box] eller [Pan Scan]. Hvis du velger [16:9], kan det føre til at bildet ikke vises riktig. • Hvis du velger TV-sideforhold, endres displayet på dette produktet til samme innstilling. • Når du spiller av plater som ikke har panscan, spilles de av med [Letter Box] selv om du valgte [Pan Scan]-innstillingen. Kontroller at innpakningen til platen har -merket. • TV-sideforholdet kan ikke endres for noen plater. Se mer informasjon i instruksjonene for platen.
[16:9]	Viser bredskjermbildet (16:9) som det er.
[Letter Box]	Bildet får form av et felt med svarte kanter øverst og nederst på skjermen.
[Pan Scan]	Høyre og venstre side av skjermbildet er skåret av.
[Parental]*1	<p>Angi restriksjoner så barn ikke kan se voldelige eller voksne scener.</p> <p>Angi et passord neste gang du velger [Parental]. Deretter angir du det valgte passordet og stiller inn tilgangssperrenivået. Jo lavere nivå som er innstilt, jo strengere restriksjon brukes det.</p> <p>MERKNADER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi anbefaler å notere passordet i tilfelle du glemmer det. • Tilgangssperrenivået tas opp på platen. Du kan bekrefte det ved å se på esken til platen, heftet som følger med eller på selve platen. Du kan ikke bruke tilgangssperre med plater som ikke har et innspilt tilgangssperrenivå. • På noen plater vil tilgangssperring bare hoppe over enkelte scener, og normal avspilling fortsetter. Se mer informasjon i instruksjonene for platen.

*1 AVH-A240DAB, AVH-A240BT

*2 DMH-A240DAB, AVH-A240DAB, AVH-A240BT

Theme-innstillinger





MERK

Denne innstillingen er ikke tilgjengelig under avspilling av video/bildefiler.

Menyelement	Beskrivelse
[Background]	Velg bakgrunnen blant de forhåndsinnstilte elementene i dette produktet.
[Illumination]*	Velg en belysningsfarge fra listen over forhåndsinnstillinger.

* DMH-A340DAB

Audio-innstillinger

Menyelement	Beskrivelse
[EQ] [Flat] [Super Bass] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Custom]	Velg eller tilpass equalizer-kurven.
[Fader/Balance]	Trykk på  eller  for å justere balansen foran/bak for høyttalerne. Sett balansen mellom høyttalerne foran/bak til 0 hvis et system med dobbelt høyttalersett. Trykk på  eller  for å justere balansen til venstre/høyre for høyttalerne. TIPS Du kan også stille inn verdien ved å trykke på ønsket sted i tabellen som vises.
[Volume]	Juster volumnivået ved å trykke på [+]/[-].
[Main Volume]	Annet enn Bluetooth-lyd
[Talking Volume]	Håndfri telefon
[Bluetooth Audio Volume]	Bluetooth lyd
[TA Volume]	Trafikkmeldinger
[Loudness] [Off] [Low] [Mid] [High]	Kompenserer for svekket nivå i det lave og det høye frekvensområdet ved lavt volum.
[Bass Boost]	Juster bassforsterkningsnivå.
[Cutoff] [Front HPF] [Rear HPF] [Subwoofer LPF]	Juster kuttfrekvensverdien for hver høyttaler.
[Beep Tone]	Slå av for å deaktivere pipelyden ved trykk på knapper eller på skjermen.

Andre funksjoner

Angi klokkeslett og dato

Du kan justere dato og klokkeslett fra [Date & Time] i [System Settings]-menyen (side 36).

Gjenopprette produktet til standardinnstillinger

Du kan gjenopprette innstillinger eller innspilt innhold til standardinnstillingene fra [Restore Settings] i [System Settings]-menyen (side 37).

Fastvareoppdatering

Når ny programvare publiseres på nettstedet vårt, kan du oppdatere programvaren i denne enheten (side 6).

OBS!

- USB-lagringenheten for oppdatering skal bare inneholde den riktige oppdateringsfilen.
- Slå aldri av produktet eller koble fra USB-lagringenheten mens fastvaren oppdateres.
- Du kan bare oppdatere fastvaren når kjøretøyet er stoppet og håndbremsen er på.

- 1** Last ned fastvareoppdateringsfilene på datamaskinen.
- 2** Koble en tom (formatert) USB lagringenhet til datamaskinen, finn den riktige oppdateringsfilen og kopier den til USB-lagringenheten.
- 3** Koble USB-lagringenheten til dette produktet (side 25).
- 4** Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppdateringen av fastvaren.

MERKNADER

- Hvis oppdateringen er vellykket, tilbakestilles dette produktet automatisk når fastvareoppdateringen er fullført.
- Utfør trinnene ovenfor på nytt hvis en feilmelding vises på skjermen.


Tillegg

Feilsøking

Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, se denne delen. De vanligste problemene er oppført under, sammen med sannsynlige årsaker og løsninger. Hvis løsningen til problemet ikke finnes her kontakter du forhandleren din eller nærmeste Pioneer servicestasjon.

Vanlige problemer

En svart skjerm vises, og operasjon er ikke mulig med tastene på berøringspanelet.

- Strøm av-modus er på.
 - Trykk på  for å avslutte modusen.

Problemer med AV-skjermen

Skjermen dekkes av en advarselmelding og videoen kan ikke vises.

- Ledningen til parkeringsbremsen er ikke koblet til eller parkeringsbremsen er ikke i bruk.
 - Koble ledningen korrekt til parkeringsbremsen, og sett på parkeringsbremsen.
- Parkeringsbremssperren er aktivert.
 - Parker kjøretøyet på et sikkert sted og sett på parkeringsbremsen.

Lyden eller videoen hakker.

- Produktet er ikke skikkelig festet.
 - Fest produktet skikkelig.

Ingen lyder lages. Volumnivået kan ikke heves.

- Kablene er ikke riktig tilkoblet.
 - Koble til kablene på korrekt måte.

iPhone kan ikke betjenes.

- iPhone er frossen.
 - Koble til iPhone på nytt med USB-grensesnittkabelen for iPhone.
 - Oppdater iPhone-programvareversjon.
- Det har oppstått en feil.
 - Koble til iPhone på nytt med USB-grensesnittkabelen for iPhone.
 - Parker kjøretøyet ditt på et sikkert sted og slå av tenningsbryteren (ACC OFF). Slå deretter på igjen tenningsbryteren (ACC ON).
 - Oppdater iPhone-programvareversjon.
- Kablene er ikke riktig tilkoblet.
 - Koble til kablene på korrekt måte.

Lyd fra iPhone kan ikke høres.

- Lydutgangsretningen kan endres automatisk når Bluetooth- og USB-tilkoblinger brukes samtidig.
 - Bruk iPhone til å endre lydutgangsretningen.

Problemer med telefonskjermen

Det er ikke mulig å ringe fordi tastene på berøringspanelet som brukes til å ringe er inaktive.

- Telefonen er utenfor dekningsområdet.
 - Prøv på nytt etter at du er innenfor dekningsområdet igjen.

Problemer med appskjermen

Skjermen vises, men betjeningen fungerer ikke i det hele tatt.

- Det har oppstått en feil.

- Parker kjøretøyet ditt på et sikkert sted og slå av tenningsbryteren (ACC OFF). Slå deretter på igjen tenningsbryteren (ACC ON).

Smarttelefonen ble ikke ladet.

- Ladingen ble stoppet fordi temperaturen til smarttelefonen ble for høy under ladingen på grunn av for mye bruk av smarttelefonen.
 - Koble fra smarttelefonen, og vent til den kjøles ned.
- Mer batteristrøm ble forbrukt enn det som telefonen oppnådde under lading.
 - Dette problemet kan løses ved å stoppe unødvendige tjenester på smarttelefonen.

Feilmeldinger

Når det oppstår problemer med dette produktet vises en feilmelding på skjermen. Se tabellen under for å finne problemet og utfør deretter den foreslåtte handlingen. Hvis problemet vedvarer, skriv ned feilmeldingen og kontakt forhandleren din eller nærmeste Pioneer servicesenter.

Vanlig

AMP Error

- Feil på produktet eller høyttalertilkoblingen er feil. Beskyttelsesekret er aktivert.
 - Kontroller høyttalertilkoblingen. Hvis meldingen ikke forsvinner etter at du har slått motoren av/på, ta kontakt med forhandleren din eller en autorisert Pioneer servicestasjon for hjelp.

DAB

No Station

- Antennetilkoblingen er feil.
 - Kontroller antennetilkoblingen og søk etter stasjonen på nytt.

No Signal

- DAB-mottakeren har problemer med å motta DAB-signalet.
 - Verifiser at kjøretøyet er utendørs og at sikten mot himmelen mot sør er uhindret.
 - Verifiser at den magnetisk festede antennen fra DAB er montert på en metallflate på utsiden av kjøretøyet.
 - Flytt DAB-antennen bort fra eventuelle hindere.

Disc

Load Failed

- Platen er skitten.
 - Rengjør platen.
- Platen er ripet opp.
 - Skift ut platen.
- Platen er satt inn opp-ned.
 - Sjekk at platen er satt inn riktig.
- Plateformatet kan ikke spilles av.
 - Skift ut platen.
- Platen som er satt inn er av en type som ikke kan spilles av.
 - Sjekk platetypen.

File Error

- Denne filtypen støttes ikke av produktet.
 - Velg en fil som kan spilles av.

No Media Files

- Det er ingen avspillbare filer på platen.
 - Kontroller at filene på platen er kompatible med dette produktet.

Unplayable File

- Denne filtypen støttes ikke av produktet.
- Velg en fil som kan spilles av.

Audio Code Not Supported

- Denne filtypen støttes ikke av produktet.
- Velg en fil som kan spilles av.

USB-lagringsenhet

HUB Error

- Den tilkoblede USB-hubben støttes ikke av dette produktet.
- Koble USB-lagringsenheten rett på produktet.

No Response

- Produktet gjenkjenner ikke den tilkoblede USB-lagringsenheten.
- Koble fra enheten og bruk en annen USB-lagringsenhet.

Load Failed

- Kunne ikke laste inn USB-lagringsenheten.
- Koble til USB-lagringsenheten på nytt.
- Sikkerhet for den tilkoblede USB-lagringsenheten er aktivert.
- Følg instruksjonene for USB-lagringsenheten for å deaktivere sikkerheten.
- Produktet gjenkjenner ikke den tilkoblede USB-lagringsenheten.
- Koble fra enheten og bruk en annen USB-lagringsenhet.

Device Not Supported

- Den tilkoblede USB-lagringsenheten støttes ikke av produktet.
- Koble fra enheten og bruk en kompatibel USB-lagringsenhet.

File Error

- Denne filtypen støttes ikke av produktet.
- Velg en fil som kan spilles av.

No Media Files

- Det er ingen avspillingsbar fil på USB-lagringsenheten.
- Sjekk at filene på USB-lagringsenheten er kompatible med dette produktet.

Unplayable File

- Denne filtypen støttes ikke av produktet.
- Velg en fil som kan spilles av.

Audio Code Not Supported

- Denne filtypen støttes ikke av produktet.
- Velg en fil som kan spilles av.

iPhone

Load Failed

- Kunne ikke laste inn iPhone.
- Koble fra tilkoblet iPhone og kontroller at iPhone fungerer som den skal.

Device Not Supported

- Tilkoblet iPhone støttes ikke av dette produktet.
- Koble fra enheten og erstatt den med en kompatibel iPhone.

No Media Files

- Det er ingen avspillbare filer på iPhone.
- Kontroller at filene på iPhone er kompatible med dette produktet.

No Music Files

- Det er ingen avspillbare filer i den valgte mappen.
- Velg en fil i en annen mappe, som er kompatibel med dette produktet.

Camera View og AUX

No Video Signal

- Det er ikke noe videoinnsignal.
- Kontroller at tilkoblingen til enheten er opprettet, og at det kommer et utsignal fra den eksterne enheten.

Håndtering og behandling av plater

Enkelte forholdsregler er nødvendige for håndtering av plater.

Innebygde stasjon og behandling

- Bruk kun vanlige, runde plater. Ikke bruk plater i andre fasonger.
- Ikke bruk plater som er sprukket, ripet, vridd eller på annen måte skadet. Disse kan skade den innebygde stasjonen.
- Bruk 12-cm plater. Ikke bruk 8-cm plater eller adaptere for 8-cm plater.
- Når du bruker plater hvor overflaten kan skrives ut, sjekk instruksjonene og advarslene til platene. Avhengig av platene kan det hende det ikke er mulig å sette inn og løse ut platene. Bruk av slike plater kan føre til skade på dette utstyret.
- Ikke skriv, bruk kjemikalier eller merkelapper på plateoverflatene.
- Ikke fest kommersielt tilgjengelige etiketter eller annet materiale til platene.
- Hvis du skal rengjøre en plate, tørker du av den fra midten og utover med en myk klut.
- Kondens kan midlertidig forringe den innebygde driverens ytelse.
- Det kan hende plater ikke kan spilles av på grunn av plateegenskapene, plateformatet, det innspilte programmet, avspillingsmiljøet, oppbevaringsforholdene og så videre.

- Humpete veier kan forstyrre avspilling av plater.
- Les forholdsreglene for platene før du bruker dem.

Omgivelsesforhold for avspilling av en plate

- Ved ekstremt høye temperaturer beskytter en temperatursikring produktet ved å slå det av automatisk.
- Til tross for vårt nøye design av produktet, kan små riper som ikke påvirker ytelsen oppstå på plateoverflaten som et resultat av mekanisk slitasje, miljøforhold for bruk eller håndtering av platen. Dette er ikke et tegn på at det er noe feil med produktet. Dette regnes som normal og naturlig slitasje.

Avspillbare plater

AVH-A240DAB/AVH-A240BT

DVD-Video



- **DVD** er et varemerke som eies av DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Det er ikke mulig å spille av DVD-Audio-plater. Det er ikke sikkert at DVD-stasjonen kan spille av alle plater med merkene vist over.



AVCHD-innspilte plater

Denne enheten er ikke kompatibel med plater tatt opp i AVCHD-format (Advanced Video Codec High Definition). Ikke sett inn AVCHD-plater. Hvis disse settes inn kan platen kanskje ikke løses ut.

Avspilling av DualDisc

- DualDisc-plater er tosidige plater med en skrivbar CD for lyd på én side og en skrivbar DVD for video på den andre.
- Avspilling av DVD-siden er mulig med dette produktet. I og med at CD-siden av DualDisc-plater ikke er fysisk kompatibel med den generelle CD-standarden, kan det imidlertid hende at denne siden ikke kan spilles av med produktet.
- Hvis en DualDisc-plate settes inn og tas ut mange ganger, kan det føre til riper på platen.
- Store riper kan medføre avspillingsproblemer for dette produktet. I noen tilfeller kan en DualDisc-plate kile seg fast i plateåpningen slik at den ikke kan løses ut. For å forhindre dette anbefaler vi at du lar være å bruke DualDisc-plater med produktet.
- Se produsenten for nærmere informasjon om DualDisc-plater.

Dolby®

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Detaljert informasjon for avspillbare medier

Kompatibilitet

Vanlige merknader om platekompatibilitet

- Enkelte funksjoner i produktet vil ikke være tilgjengelig for enkelte plater.
- Vi garanterer ikke kompatibilitet med alle plater.
- Det er ikke mulig å spille av DVD-RAM-plater.
- Avspilling av plater kan være umulig hvis platene utsettes for direkte sollys eller høy temperatur, eller på grunn av oppbevaringsforholdene i kjøretøyet.

DVD-Video-plater

- DVD-Video-plater som har inkompatible sonenumre kan ikke spilles av med denne DVD-stasjonen. Sonenummeret til spilleren finnes på produktets kabinett.

DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVD-R DL (tolags)-plater

- Ufullførte plater som er spilt inn med Video-formatet (videomodus), kan ikke spilles av.
- Plater som er spilt inn med Video Recording-formatet (VR-modus), kan ikke spilles av.

- DVD-R DL-plater (tolags) spilt inn med Layer Jump-innspilling kan ikke spilles av.
- Hvis du vil ha mer informasjon om innspillingsmodusen, ta kontakt med produsenten av mediet, brenneren eller skriveprogrammet.

CD-R/CD-RW-plater

- Ufullførte plater kan ikke spilles av.
- Det kan være umulig å spille av CD-R/CD-RW-plater som er spilt inn på en CD-opptaker for musikk eller på en PC, på grunn av plateegenskapene, riper eller smuss på platen eller smuss, riper, kondens osv. på linsen i den innebygde stasjonen.
- Avspilling av plater brent på en datamaskin kan være umulig, avhengig av brenneren, programvaren, innstillingene eller andre miljømessige faktorer.
- Vennligst ta opp med riktig format. (Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med produsenten av mediet, brenneren eller skriveprogrammet.)
- Det kan hende at titler og annen tekstinformasjon som er innspilt på en CD-R-/CD-RW-plate ikke kan vises med produktet (når det gjelder lyddata (CD-DA)).
- Les forholdsreglene for CD-R/CD-RW-platene før du bruker dem.

Merknader for USB-lagringsenheter

- Unngå å utsette USB-lagringsenheter for høye temperaturer.
- Avhengig av hvilken type USB-lagringsenhet du bruker, kan det være at produktet ikke gjenkjenner lagringsenheter eller at filer ikke spilles av på riktig måte.
- Det kan hende at tekstinformasjonen for enkelte lyd- og videofiler ikke vises på korrekt måte.
- Filtyper må brukes på korrekt måte.
- Det kan være en liten forsinkelse ved avspilling av filer på en USB-

lagringsenheter med komplekse mappehierarkier.

- Funksjonene kan variere avhengig av typen USB-lagringsenhet.
- Det kan være umulig å spille av noen musikkfiler fra USB på grunn av filegenskapene, filformatet, innspillingsprogram, avspillingsmiljø, lagringsforhold osv.

USB-lagringsenheters kompatibilitet

- Du finner mer informasjon om USB-lagringsenheters kompatibilitet med dette produktet i Tekniske data (side 52).
- Protokoll: bulk
- Du kan ikke koble en USB-lagringsenhet til produktet via en USB-hub.
- Partisjonerte USB-lagringsenheter er ikke kompatible med produktet.
- Sett USB-lagringsenheter godt fast under kjøring. Du må ikke la USB-lagringsenheter falle på gulvet der den kan sette seg fast under brems- eller gasspedalen.
- Det kan oppstå en liten forsinkelse når du spiller av lydfiler som er kodet med billedata.
- Med enkelte USB-lagringsenheter som er tilkoblet denne enheten, kan det oppstå støy på radiosignalet.
- Ikke koble til noe annet enn USB-lagringsenheter.

Lydfiles rekkefølge på USB-lagringsenheter.

For USB-lagringsenheter avviker rekkefølgen fra rekkefølgen på USB-lagringsenheter.

Håndteringsveiledning og tilleggsinformasjon

- Opphavsrettbeskyttede filer kan ikke spilles av.

Kompatibilitetstabell for medier

Generelt

- Maksimal avspillingstid for lydfiler lagret på platen: 60 t
- Maksimal avspillingstid for en lydfil som er lagret på en USB-lagringseenhet: 7,5 t (450 minutter)

CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R DL/+R/+RW

KODEKFORMAT	MP3, WMA, AAC, AVI, MPEG
-------------	--------------------------

USB-lagringseenhet

KODEKFORMAT	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, AVI, MPEG-PS, MP4, WMV, MKV, MOV, FLV, MPEG-TS
-------------	--

MP3-kompatibilitet

- Ver. 2.x av ID3-etiketter er prioritert når begge ver. 1.x og ver. 2.x eksisterer.
- Produktet er ikke kompatibelt med følgende: MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO, m3u-spilleliste

SAMPLINGFREKVENNS	8 kHz til 48 kHz
OVERFØRINGSHASTIGHET	CBR (8 kbps til 320 kbps) /VBR
ID3-TAG	ver.1.0/1.1/2.2/2.3/2.4

WMA-kompatibilitet

- Produktet er ikke kompatibelt med følgende: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice

SAMPLINGFREKVENNS	32 kHz til 48 kHz
OVERFØRINGSHASTIGHET	CBR (8 kbps til 320 kbps) /VBR

WAV-kompatibilitet

- Samplingsfrekvensen som vises på skjermen, kan være avrundet.

SAMPLINGFREKVENNS	16 kHz til 48 kHz
KVANTISERINGSBITHASTIGHET	8-biters, 16-biters

AAC-kompatibilitet

- Dette produktet spiller av AAC-filer som er kodet av iTunes.

SAMPLINGFREKVENNS	8 kHz til 48 kHz
OVERFØRINGSHASTIGHET	CBR (16 kbps til 320 kbps)

FLAC-kompatibilitet

SAMPLINGFREKVENNS	8 kHz til 192 kHz
KVANTISERINGSBITHASTIGHET	8-biters, 16-biters, 24-biters

Kompatible videofiler

- Det er ikke sikkert at filer kan spilles av riktig, avhengig av miljøet filen ble laget i eller innholdet i filen.
- Produktet er ikke kompatibelt med dataoverføring med pakkeskriving.
- Produktet kan gjenkjenne opptil 32 tegn fra starten av det første tegnet, inkludert endelsen for fil- og mappenavnet. Avhengig av visningsområdet kan produktet forsøke å vise dem med redusert skriftstørrelse. Imidlertid varierer antall tegn du kan vise i henhold til bredden på hvert tegn og visningsområdet.
- Mappedvalgsekvensen eller en annen operasjon kan endres, avhengig av kodingen eller skriveprogramvaren.
- Uavhengig av lengden på tomme deler mellom sangene på originalinnspillingen, vil komprimerte lydfiler bli spilt av med en kort pause mellom sangene.
- Filer kan ikke spilles av avhengig av bithastigheten.
- Maksimal oppløsning avhenger av den kompatible videokodeken.

.avi

Kompatibel videokodek	MPEG4, H.264
Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

.mpg/.mpeg

Kompatibel videokodek	MPEG2
Maksimal oppløsning	720 × 576
Maksimal bildehastighet	30 b/s

.mp4

Kompatibel videokodek	MPEG4, H.264
Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

.mkv

Kompatibel videokodek	MPEG4, H.264, VC-1
Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

.mov

Kompatibel videokodek	MPEG4, H.264
Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

.flv

Kompatibel videokodek	H.264, H.263
Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

.wmv

Kompatibel videokodek	VC-1
Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

.m4v

Kompatibel videokodek	H.264
Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

.ts

Kompatibel videokodek	H.264, MPEG2
Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

.m2ts

Kompatibel videokodek	H.264, MPEG2
Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

.mts

Kompatibel videokodek	H.264
Maksimal oppløsning	1 920 × 1 080
Maksimal bildehastighet	30 b/s

Eksempel på hierarki**MERK**

Produktet tilordner mappenumre. Brukeren kan ikke tilordne mappenumre.

Bluetooth

Bluetooth[®]-navnet og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og Pioneer Corporation bruker disse merkene under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

WMA

Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

- Dette produktet inneholder teknologi som eies av Microsoft Corporation og kan ikke brukes eller distribueres uten en lisens fra Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org
Foundation

Videredistribuering og bruk i kilde- eller binærform, med eller uten modifisering, er tillatt, forutsatt at følgende vilkår overholdes:

- Videredistribuering av kildekode skal inneholde den ovenstående merknaden om opphavsrett, denne vilkårlisten og følgende ansvarsfraskrivelse.
- Videredistribuering i binær form skal gjengi følgende melding om opphavsrett, denne listen med vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer som leveres med distribusjonen.
- Verken navnet Xiph.org Foundation eller navnene til dets bidragsytere kan brukes til å støtte eller promotere produkter avledet av denne programvaren, uten spesifikk og skriftlig forhåndsgodkjenning.

DENNE PROGRAMVAREN TILVEIEBRINGES AV INNEHAVERNE AV OPPHAVSRETTE OG DERES BIDRAGSYTERE "SOM DEN ER". ENHVER UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT GARANTI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISERTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORHOLD FRASKRIVES. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL STIFTELSEN ELLER DENS BIDRAGSYTERE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIKTEDE, SPESEILLE, EKSEMPLARE ELLER FØLGENDE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER - TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER PROFITT, ELLER BRUDD I FORRETNINGSVIRKSOMHET), UANSETT

ANSKAFSELSESMETODE OG UANSETT TEORI OM ANSVAR, ENTEN KONTRAKTMESSIG, MED OBJEKTIVT ANSVAR ELLER SKADEVOLDELSE (INKLUDERT UAKTOMHET OG ANNET) SOM UANSETT GRUNN OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV DENNE PROGRAMVARE, SELV OM MAN HAR BLITT FORESPEILET MULIGHET FOR SLIK ERSTATNING.

AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding og henviser til en standardteknologi for lydkomprimering som brukes med MPEG-2 og MPEG-4. Flere programmer kan brukes til å kode AAC-filer, men filformater og filendelser varierer avhengig av programmet som brukes i prosessen. Enheten spiller av AAC-filer som er kodet av iTunes.

WebLink

WebLink™ er et varemerke som tilhører Abalta Technologies, Inc.

Android

Android er et varemerke som eies av Google LLC.

Detaljert informasjon om tilkoblede iPhone-enheter

- Pioneer tar ikke på seg noe ansvar for data som måtte gå tapt på en iPhone, selv om dataene skulle gå tapt mens produktet brukes. Sikkerhetskopier alle data på iPhone med jevne mellomrom.

- Ikke la iPhone ligge i direkte sollys over en lengre tidsperiode. Hvis den ligger for lenge i direkte sollys kan det føre til feil på iPhone grunnet høy temperatur.
- Utsett ikke iPhone for høy temperatur.
- Sikre iPhone godt under kjøring. Du må ikke la iPhone falle på gulvet der den kan sette seg fast under bremse- eller gasspedalen.
- Du finner flere opplysninger i anvisningene som følger med iPhone.

iPhone og Lightning



Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er designet spesielt for tilkobling til Apple-produktet/produktene identifisert på merket, og er sertifisert av utvikleren til å møte Apple-ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruk av denne enheten eller dens overholdelse av standarder for sikkerhet og regelverk.

Merk at bruk av dette tilbehøret sammen med et Apple-produkt kan påvirke trådløs ytelse.

iPhone og Lightning er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

iOS

iOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

iTunes

iTunes er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Kompatible iPhone-modeller

- iPhone SE (2. generasjon)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1. generasjon)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus

Avhengig av iPhone-modellene, er den kanskje ikke kompatibel med noen AV-kilder. For detaljer om iPhone-kompatibilitet med dette produktet, besøk nettstedet vårt for mer informasjon.

Bruke appbasert innhold

Viktig

Krav for tilgang til appbaserte tilkoblede innholdstjenester med produktet:

- Nyeste versjon av Pioneer-kompatibel innholdsapp(er) for smarttelefonen, tilgjengelig fra tjenesteleverandøren, lastet ned til smarttelefonen.
- En fungerende konto hos innholdsleverandøren.
- Dataplan for smarttelefon.
Merk: Hvis dataplanen for din smarttelefon ikke har ubegrenset databruk, kan det påløpe ytterligere

kostnader fra mobiloperatøren for bruk av app-basert tilkoblet innhold via 3G, EDGE og/eller LTE (4G)-nettverk.

- Tilkobling til Internett via 3G-, EDGE-, LTE-(4G) eller Wi-Fi-nettverk.
- Valgfri Pioneer-adapterkabel for å koble iPhone til produktet.

Begrensninger:

- Tilgang til appbasert tilkoblet innhold vil avhenge av tilgjengeligheten til mobilnett og/eller Wi-Fi-nettverk for å tillate smarttelefonen å koble til Internett.
- Tilgjengeligheten til tjenester kan være geografisk begrenset til regionen du er i. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for mer informasjon.
- Dette produktets evne til å få tilgang til tilkoblet innhold kan endres uten varsel og kan påvirkes av følgende: kompatibilitetsproblemer med fremtidige fastvareversjoner av smarttelefonen; kompatibilitetsproblemer med fremtidige versjoner av tilkoblede innholdsapper for smarttelefonen; endringer av eller avvikling av tilkoblede innholdsapper eller tjenester av leverandøren.
- Pioneer er ikke ansvarlig for eventuelle problemer som måtte oppstå som et resultat av feil eller mangler i appbasert innhold.
- Ansvaret for innholdet og funksjonaliteten til de støttede appene ligger på App-leverandørene.
- I WebLink er funksjonaliteten via produktet begrenset under kjøring. Hvilke funksjoner som er tilgjengelige avgjøres av App-leverandørene.
- Tilgjengeligheten til WebLink-funksjonalitet fastsettes av App-leverandøren, og fastsettes ikke av Pioneer.
- WebLink gir tilgang til andre applikasjoner enn de som står i listen

(underlagt begrensninger under kjøring), men det er App-leverandørene som fastsetter i hvor stor grad innholdet kan brukes.

Merknad om visning av video

Husk at bruk av systemet til kommersiell eller offentlig visning kan føre til krenkelse av utgiverens eller eierens opphavsrettigheter som er beskyttet av lover om opphavsrett.

Merknad om visning av DVD-Video

Dette elementet har innebygd kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheter som tilhører Rovi Corporation. Omvendt ingeniørkunst eller demontering er ikke tillatt.

Bruke LCD-skjermen riktig

Håndtere LCD-skjermen

- Hvis LCD-skjermen blir utsatt for direkte sollys over en lengre periode blir den svært varm, noe som kan medføre skade på LCD-skjermen. I den grad det er mulig bør du unngå å utsette den for direkte sollys når den ikke brukes.
- LCD-skjermen bør brukes innenfor temperaturområdet som er angitt i side 52.
- Du må ikke bruke LCD-skjermen i temperaturer høyere eller lavere enn temperaturområdet for drift, fordi det

kan hende at LCD-skjermen ikke fungerer som normalt og kan bli skadet.

- LCD-skjermen er eksponert for å øke synligheten i kjøretøyet. Ikke bruk makt på den da dette kan skade skjermen.
- Ikke trykk for hardt på LCD-skjermen, da dette kan skrape den opp.
- Du må aldri trykke på LCD-skjermen med annet enn fingrene når du betjener funksjonene på berøringspanelet. LCD-skjermen kan lett skrapes opp.

LCD-skjerm (skjerm med flytende krystaller)

- Hvis LCD-skjermen er nær utløpet for et klimaanlegg, pass på at luften fra anlegget ikke blåser på den. Varme fra varmeapparatet kan ødelegge LCD-skjermen, og kald luft fra kjøleapparatet kan føre til at fukt dannes på innsiden av produktet og skader det.
- Små, svarte prikker eller hvite prikker (lyse prikker) kan forekomme på LCD-skjermen. Disse skyldes LCD-skjermens spesielle egenskaper og indikerer ikke at det er noe feil med skjermen.
- LCD-skjermen er vanskelig å se hvis den blir utsatt for direkte sollys.
- Når du bruker en mobiltelefon, må du holde antennen på telefonen borte fra LCD-skjermen for å hindre forstyrrelser i form av prikker, fargestriper osv. på bildet.

Vedlikeholde LCD-skjermen

- Når du skal fjerne støv fra eller rengjøre LCD-skjermen, må du først slå av strømmen til produktet og deretter tørke av den med en myk og tørr klut.
- Når du tørker av LCD-skjermen må du være påpasselig med å ikke lage riper i overflaten. Du må ikke bruke kjemiske rengjøringsmidler som inneholder skuremidler.

LED-lys (light-emitting diode / lysdiode)

Inne i skjermen finnes det en lysdiode som lyser opp LCD-skjermen.

- Ved lave temperaturer kan bruk av LED-baklyset øke bilders responstid og redusere bildekvaliteten på grunn av LCD-skjermens egenskaper. Bildekvaliteten vil forbedres ved økt temperatur.
- Levetiden for LED-lyset er mer enn 10 000 timer. Den kan imidlertid være kortere hvis det brukes i høye temperaturer.
- Når det nærmer seg tiden for å skifte LED-baklys, blir skjermen mørkere og bildet synes ikke lenger. Hvis dette skjer må du ta kontakt med forhandleren eller nærmeste autoriserte Pioneer servicestasjon.

Tekniske data

Generelt

Rangert strømkilde:

14,4 V DC (10,8 V til 15,1 V tillatt)

Jordingssystem:

Negativ type

Maksimalt spenningsforbruk:

10,0 A

Mål (B × H × D):

Kasse (DIN):

(DMH-A340DAB/DMH-A240DAB)

178 mm × 100 mm × 100 mm

(AVH-A240DAB/AVH-A240BT)

178 mm × 100 mm × 154 mm

Front:

188 mm × 118 mm × 11 mm

Kasse (D):

(DMH-A340DAB/DMH-A240DAB)

178 mm × 100 mm × 110 mm

(AVH-A240DAB/AVH-A240BT)

178 mm × 100 mm × 162 mm

Front:

171 mm × 97 mm × 3 mm

Vekt:
(DMH-A340DAB)
1,1 kg
(DMH-A240DAB)
1,0 kg
(AVH-A240DAB/AVH-A240BT)
1,7 kg

Skjerm

Skjermstørrelse/sideforhold:
(DMH-A340DAB)
6,75 tommer bred/16:9 (effektivt
visningsområde: 151,8 mm × 79,68 mm)
(DMH-A240DAB/AVH-A240DAB/AVH-
A240BT)
6,2 tommer bred/16:9 (effektivt
visningsområde: 137,40 mm × 77,28
mm)
Piksler:
800 (bredde) × 480 (høyde) × 3 (RGB)
Visningsmetode:
TFT-aktiv matrise
Fargesystem:
PAL/NTSC-kompatibel
Temperaturområde:
-10 °C til +60 °C

Lyd

Maksimal utgangseffekt:
50 W × 4
Kontinuerlig strømeffekt:
22 W × 4 (50 Hz til 15 kHz, 5 % THD, 4 Ω
LAST, begge kanaler drevet)
Lastimpedans:
4 Ω (4 Ω til 8 Ω tillatt)
Linjeutgangsnivå (maks): 2,0 V
Equalizer (13-Band Graphic Equalizer):
Frekvens:
50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/
500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15
kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Økning: ±12 dB (2 dB/trinn)
HPF:
Frekvens:
25 Hz/32 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/
100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Subwoofer/LPF:

Frekvens:
25 Hz/32 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/
100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Bassforsterkning:
Økning: +12 dB til 0 dB (2 dB/trinn)

DVD-stasjon (AVH-A240DAB/AVH-A240BT)

System:
DVD-V, VCD, CD, MP3, WMA, WAV, AAC,
MPEG-spiller
Plater som kan brukes:
DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-
RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW,
DVD-R DL
Sonenummer: 2
Signalformat:
Samplingfrekvens:
8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Antall kvantiseringsbiter:
16 biter/20 biter/24 biter; lineær
Frekvensrespons:
5 Hz til 22 000 Hz (med DVD, ved
samplingfrekvens på 48 kHz)
Signal-/støyforhold:
85 dB (1 kHz) (IHF-A nettverk) (RCA-nivå)
Antall kanaler: 2 (stereo)
MP3-Kodeformat
MPEG-1, 2 og 2.5 Audio Layer 3
WMA-dekodingsformat:
Ver. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 kanals lyd)
(Windows Media Player)
AAC-dekodingsformat:
MPEG-4 AAC (kun iTunes-dekodning):
(.m4a) (Ver. 10,6 og tidligere)
MPEG-videodekodingsformat:
MPEG1 (Low Level), MPEG2 (Main Level),
MPEG4 (part2) (Main Level)

USB

USB standardspesifikasjoner:
USB 1.1, USB 2.0 full hastighet, USB 2.0
høy hastighet
Maks strømforsyning: 1,5 A
USB Klasse:
MSC (Mass Storage Class)
Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS

<USB lyd>

MP3-dekodingsformat:

MPEG-1 og 2 og 2.5 Audio Layer 3

WMA-dekodingsformat:

Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 kanals lyd)

AAC-dekodingsformat:

MPEG-4 AAC (kun iTunes-dekoding) (Ver. 12.5 og tidligere)

FLAC-dekodingsformat:

Ver. 1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)

WAV-signalformat:

Lineær PCM

Samplingsfrekvens:

Lineær PCM:

16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

<USB bilde>

JPEG-dekodingsformat:

.jpeg, .jpg

Pikselsampling: 4:2:2, 4:2:0

Dekodingsstørrelse:

MAKS: 7 680 (H) × 8 192 (B)

MIN: 32 (H) × 32 (B)

PNG-dekodingsformat:

.png

Dekodingsstørrelse:

MAKS: 576 (H) × 720 (B)

MIN: 32 (H) × 32 (B)

BMP dekodingsformat:

.bmp

Dekodingsstørrelse:

MAKS: 936 (H) × 1 920 (B)

MIN: 32 (H) × 32 (B)

<USB video>

H.264-videokodeformat:

Base Line Profile, Main Profile, High Profile

H.263-videokodeformat:

Base Line Profile 0/3

VC-1-videokodeformat:

Simple Profile, Main Profile, Advanced Profile

AVI-videodekodingsformat

MPEG4-videokodeformat:

Simple Profile, Advanced Simple Profile

MPEG1, 2 videodekodingsformat:

Main Profile

Quick Time-videodekodingsformat

Matroska-videodekodingsformat

TS Stream-videodekodingsformat

Bluetooth

Versjon:

Bluetooth 4.2-sertifisert

Utgangseffekt:

+4 dBm maks. (Effektklasse 2)

Frekvensbånd:

2,402 GHz til 2,48 GHz

FM-mottaker

Frekvensområde:

87,5 MHz til 108 MHz

Utnyttbar følsomhet:

12 dBf (1,1 μ V/75 Ω , mono, S/N: 30 dB)

Signal/støy-forhold:

50 dB

AM-mottaker

Frekvensområde:

531 kHz til 1 602 kHz

Brukbar følsomhet:

28 μ V (S/N: 20 dB)

Signal/støy-forhold:

45 dB (analog kringkasting) (IHF-A-nettverk)

DAB-mottaker (DMH-A340DAB/DMH-A240DAB/AVH-A240DAB)

Frekvensområde:

174 MHz til 240 MHz (5A til 13F) (bånd III)

Utnyttbar følsomhet:

-98 dBm (bånd III)

Signal/støy-forhold: 70 dB

MERK

De tekniske dataene og utformingen kan muligens bli endret uten varsel, på grunn av forbedringer.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Ikke glem å registrere produktet ditt på **www.pioneer-car.eu/no/no**
(eller **www.pioneer-car.eu/eur/**).

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
TEL: +44 (0)208 836 3500

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2021 PIONEER CORPORATION

<OPM_DMHA240DABEU_NO_B> EU