

*Pioneer*

**DMH-A241BT**

**DMH-A240BT**

RDS AV -VASTAANOTIN

Käyttöohje

# Sisältö

Kiitos tämän Pioneer-tuotteen hankinnasta.

Lue nämä ohjeet tietääksesi, kuinka tätä mallia käytetään oikein. Luettuasi nämä ohjeet, säilytä asiakirja turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

## Tärkeää

Esimerkinäyttö saattaa poiketa varsinaisista näytöistä, joita voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta toimintakyvyn ja toimintojen parannuksista etukäteen.

■ <b>Tärkeitä varotoimia</b> .....	3
■ <b>Osat ja ohjaustoiminnot</b> .....	8
■ <b>Perustoiminnot</b> .....	10
■ <b>Bluetooth®</b> .....	14
■ <b>AV-lähde</b> .....	18
■ <b>Radio</b> .....	19
■ <b>Pakatut tiedostot</b> .....	21
■ <b>iPhone</b> .....	25
■ <b>WebLink™</b> .....	27
■ <b>AUX</b> .....	29
■ <b>Camera View</b> .....	30
■ <b>Asetukset</b> .....	31
Asetusnäytön näyttäminen .....	31
System Settings.....	31
Theme-asetukset .....	33
Audio-asetukset .....	33
■ <b>Muut toiminnot</b> .....	34
■ <b>Liite</b> .....	35

# Tärkeitä varotoimia

Tiettyjen maiden ja hallitusten lait voivat kieltää tai rajoittaa tämän tuotteen asettamista ajoneuvoon ja käyttöä ajoneuvossa. Noudata kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä, jotka liittyvät tämän tuotteen käyttöön ja asennukseen.

A240BT



Jos haluat hävittää tämän tuotteen, älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana. Käytetyille elektronisille tuotteille on erilliset keräysjärjestelmänsä oikeaa käsittelyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä vaativan lainsäädännön mukaisesti.

Yksityiset kotitaloudet EU:n jäsenmaissa, Sveitsissä ja Norjassa voivat palauttaa käytetyt elektroniset tuotteensa ilmaiseksi erityisiin keräyspisteisiin tai jälleenmyyjälle. (jos ostat vastaavan uuden laitteen). Maissa, joita ei mainittu yllä, on otettava yhteys paikallisviranomaisiin käytettyjen laitteiden hävittämiseksi oikein.

Tällä tavoin varmistat, että hävittämäsi tuote käy läpi välttämättömän käsittelyn, uudelleenkäytön ja kierrätyksen estäen näin mahdolliset negatiiviset vaikutuksen ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

A241BT

## Vanhojen laitteiden ja käytettyjen akkujen/paristojen keräämiseen ja hävittämiseen liittyviä tietoja käyttäjille

(Laitteen merkintä)



(Paristojen ja akkujen merkintäesimerkit)



Pb

**Nämä tuotteessa, pakkauksessa ja/tai sen mukana toimitettavissa asiakirjoissa olevat merkinnät tarkoittavat sitä, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkatuotteita sekä akkuja/paristoja ei saa laittaa tavallisen kotitalousjätteen sekaan.**

**Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen akkujen/paristojen asianmukaista käsittelyä, hyödyntämistä ja kierrätystä varten toimita nämä tuotteet keräyspisteeseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.**

Kun hävität tuotteet ja akut/paristot asianmukaisesti, autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja sekä ehkäisemään ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.

Ota yhteyttä asuinkuntasi viranomaisiin, jätteenkäsittelystä vastaavaan tahoon tai tuotteiden ostopaikkaan saadaksesi lisätietoja vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä.

**Nämä merkinnät ovat voimassa ainoastaan Euroopan unionin alueella.**

### **Euroopan unionin ulkopuoliset maat:**

Saat näiden tuotteiden hävittämisestä lisätietoja paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

## **Tärkeitä turvatietoja**

### **VAROITUS**

- Älä yritä asentaa tai huoltaa laitetta itse. Jos laitteen asentaa tai huoltaa henkilö, jolla ei ole koulutusta ja kokemusta sähköasennuksista ja autojen lisävarusteiden asennuksista, se voi altistaa hänet sähköiskulle, tapaturmille ja muille vaaratekijöille.
- Älä sallii tuotteen joutua kosketuksiin nesteiden kanssa. Seurauksena voi olla sähköisku. Lisäksi nesteiden joutuminen tuotteeseen voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa savua ja ylikuumentumista.
- Jos tuotteen sisään joutuu nestettä tai vierasta ainetta, pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan, käännä virta-avain off-asentoon (ACC OFF) ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-huoltoon. Älä käytä tätä tuotetta tällaisessa tilanteessa, koska se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vian.
- Jos huomaat savua, outoja ääniä tai hajuja tulevan tästä laitteesta, tai näet mitään epätavallista LCD-näytössä, kytke virta pois päältä ja ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-huoltoon. Tämän tuotteen käyttö tässä tilanteessa voi vahingoittaa järjestelmää pysyvästi.
- Älä pura tai muokkaa tuotetta, koska sen sisällä on korkeajännitteisiä, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun. Ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-huoltoon sisäistä tarkistusta, säätöä tai korjausta varten.
- Älä niele akkua, kemiallisen palovamman vaara.  
(Mukana toimitettu tai erikseen myytävä kaukosäädin) Tämä tuote sisältää kolikko-/nappipariston. Jos kolikko-/nappipariston niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja vain kahdessa tunnissa ja voi johtaa kuolemaan.  
Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.  
Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.  
Jos luulet, että paristot on ehkä nieltä tai sijoitettu minkä tahansa kehon osan sisään, tulee hakeutua välittömästi lääkäriin.

Lue huolellisesti seuraavat turvatiedot ennen tämän tuotteen käyttöä:

- Älä käytä tätä tuotetta, mitään sovelluksia tai valinnaista peruutuskameraa (jos hankittu), jos se veisi huomiosi ajoneuvon turvallisesta käytöstä. Huomioi aina turvallisen ajamisen ohjeet ja noudata kaikkia liikennesääntöjä. Jos koet vaikeuksia tämän tuotteen käytössä, aja sivuun, pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan ja kytke seisontajarru ennen kuin teet tarpeellisia säätöjä.
- Älä koskaan aseta tämän tuotteen äänenvoimakkuutta niin korkealle tasolle, että et kuule muuta liikennettä ja hätäajoneuvoja.
- Turvallisuuden vuoksi osa toiminnoista on pois käytöstä, ellei ajoneuvoa ole pysäytetty ja seisontajarrua kytketty.
- Pidä tämä opas käden ulottuvilla viitteenä käyttötoimenpiteitä ja turvatietoja varten.
- Älä asenna tätä tuotetta paikkaan, jossa se saattaa (i) haitata kuljettajan näkymää, (ii) estää ajoneuvon minkään käyttöjärjestelmien tai turvalaitteiden toimintaa, mukaan lukien turvatyyny ja hätävilkut, tai (iii) estää kuljettajaa käyttämästä ajoneuvoa turvallisesti.

- Muista pitää turvavyö kiinnitettynä aina kun käytät ajoneuvoa. Jos joudut onnettomuuteen, vammat voivat olla merkittävästi vakavampia, jos turvavyötä ei ole kiinnitetty oikein.
- Älä koskaan käytä kuulokkeita ajon aikana.

## Turvallinen ajaminen

### VAROITUS

- **VIRTALIITTIMEN VAALEANVIHREÄ JOHTO ON TARKOITETTU TUNNISTAMAAN PYSÄKÖINNIN TILA JA SEN ON OLTAVA LIITETTY SEISONTAJARRUN KYTKIMEN VIRRRANSYÖTÖPUOLELLE. VIRHEELLINEN LIITÄNTÄ TAI JOHDON KÄYTTÖ VOI RIKKOA SOVELLETTAVAA LAKIA JA SAATTAA JOHTAA VAKAAN LOUKKAANTUMISEEN TAI VAHINKOON.**
- Älä tee mitään toimia, jotka vaikuttavat seisontajarrun lukitusjärjestelmään tai kytkevät sen pois päältä, koska se on suunniteltu suojaksesi. Seisontajarrun lukitusjärjestelmän muokkaaminen tai kytkeminen pois päältä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
- Jotta vahinkojen ja vammojen vaaralta sekä sovellettavien lakien mahdolliselta rikkomiselta vältyttäisiin, tätä tuotetta ei saa käyttää niin, että videokuva on näkyvillä kuljettajalle.
- Joissakin maissa voi muillekin kuin kuljettajalle olla laitonta katsoa videokuva ajoneuvon sisällä. Sellaisia säännöksiä on noudatettava.

Jos videokuva yritetään katsoa ajamisen aikana, näyttöön tulee varoitus **”Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.”**. Jotta näytössä voidaan katsoa videokuva, ajoneuvo on pysäytettävä turvalliseen paikkaan ja seisontajarru on kytkettävä päälle. Pidä jarrupoljin painettuna ennen kuin vapautat seisontajarrun.

## Käyttäessäsi videolähtöliitintään kytkettyä näyttöä

Videolähtöliitäntä on tarkoitettu näytön liittämiseen, jotta takapenkillä matkustavat voivat katsoa videokuva.

### VAROITUS

ÄLÄ koskaan asenna takanäyttöä sijaintiin, josta kuljettaja voi katsella videota ajon aikana.

## Akun loppumisen välttäminen

Varmista, että ajoneuvon moottori on käynnissä, kun käytät tätä tuotetta. Tämän tuotteen käyttäminen silloin, kun moottori ei ole käynnissä, kuluttaa akkua.

### VAROITUS

Älä asenna tätä tuotetta ajoneuvoon, jossa ei ole saatavilla ACC-johtoa tai -piiriä.

## Peruutuskamera

Valinnaisella peruutuskameralla voit käyttää tätä tuotetta apuna pitämään silmällä peräkäräyä tai tiukkaan paikkaan peruuttaessa.

### VAROITUS

- NÄYTÖN KUVA SAATTAO OLLA KÄÄNTEINEN.
- KÄYTÄ TULOAO VAIN PERUUTUSKAMERAN KÄÄNTEISTÄ KUVAAO TAI PEILIKUVAAO VARTEN. MUUTEN SEURAUKSENA VOI OLLA LOUKKAANTUMINEN TAI VAURIOITA.

### MUISTUTUS

Peruutusnäkyvän avulla tätä tuotetta voi käyttää apuna pitämään silmällä peräkäräyä tai peruuttaessa. Älä käytä tätä toimintoa viihdetarkoituksiin.

## USB-liittimen käsittely

### MUISTUTUS

- Älä koskaan irrota tuotetta, kun sen tietoja siirretään, jotta tietoja ei menetettäisi tai tallennuslaite ei vahingoittuisi.
- Pioneer ei voi taata yhteensopivuutta kaikkien USB-tallennuslaitteiden kanssa eikä ole missään vastuussa tämän tuotteen käytöstä aiheutuneesta tietojen menetyksestä laitteissa, kuten mediasoitimet, iPhone, älypuhelin tai muu laite.
- Tämä laite ei välttämättä tunnista sitä oikein, jos USB-laite on irrotettu virheellisesti tietokoneesta, johon se on liitetty.

## Ongelmatilanteessa

Jos tämä tuote ei toimi oikein, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-huoltoon.

## Vieraile sivustollamme

Vieraile sivustollamme:

<https://www.pioneer-car.eu/eu/>

<https://www.pioneer-rus.ru>

- Rekisteröi tuotteesi. Säilytämme ostotietosi, jotta voit viitata näihin tietoihin tarvittessasi kadottamisen tai varkauden aiheuttamaa vakuutusvaatimusta.
- Julkaisemme uusimmat PIONEER CORPORATION -tiedot verkkosivustollamme.
- Pioneer tarjoaa säännöllisesti ohjelmistopäivityksiä parantaakseen tuotteitaan entisestään. Katso Pioneer-sivuston tukiosioista kaikki saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset.

## Tietoja tästä tuotteesta

- Tämä tuote ei toimi oikein muilla alueilla kuin Euroopassa. RDS (Radio Data System) -toiminto toimii vain alueilla, joissa FM-asetat lähettävät RDS-signaalia. RDS-TMC-palvelua voidaan käyttää myös alueilla, joissa on RDS-TMC-signaalia lähettävä asema.
- Pioneer CarStereo-Pass on tarkoitettu vain Saksassa käytettäväksi.

## LCD-paneelin ja näytön suojaaminen

- Älä altista LCD-näyttöä suoralle auringonvalolle, kun tuote ei ole käytössä. Seurauksena voi muuten olla LCD-näytön toimintahäiriö korkean lämpötilan takia.
- Kun käytät matkapuhelinta, pidä matkapuhelimen antenni suunnattuna pois päin LCD-näytöstä videonäytön häiriöiden, kuten pilkkujen ja värillisten juovien, estämiseksi.
- Kosketa kosketuspaneelin näppäimiä vain kevyesti sormilla suojataksesi LCD-näyttöä vaurioilta.




## Sisäistä muistia koskevia huomautuksia

- Tiedot pyyhitään irrottamalla keltainen johto akusta (tai irrottamalla itse akku).
- Osaa asetuksista ja tallennetusta sisällöstä ei palauteta tehdasasetuksiin.

## Tietoja tästä käyttöoppaasta


- Tämä käyttöopas käyttää todellisten näyttöjen kaavioita toimintojen kuvaamiseen. Käytetystä mallista riippuen joidenkin laitteiden näytöt eivät siksi ehkä vastaa tässä käyttöoppaassa käytettyjä.
- Kun iPhone on liitetty laitteeseen, laitteen lähdenimenä näkyy [iPod]. Huomaa, että tämä laite tukee vain iPhone-laitetta lähdenimestä huolimatta. Tietoja iPhone-yhteensopivuudesta voit katsoa kohdasta Yhteensopivat iPhone-mallit (sivu 41).

### Tässä käyttöoppaassa käytettyjen symbolien merkitys

	Tässä näkyvät mallinimet, joita kuvatut toiminnot tukevat.
	Tämä kehottaa koskettamaan asianmukaista ohjelmistonäppäintä kosketusnäytöllä.
	Tämä kehottaa koskettamaan ja pitämään asianmukaista ohjelmistonäppäintä painettuna kosketusnäytöllä.

# Osat ja ohjaustoiminnot

## Päälaite

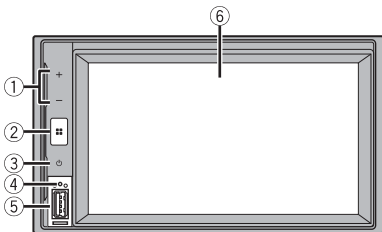


①	VOL (+/-)	
②	⏏	Paina näyttääksesi päävalikonäytön. Paina ja pidä painettuna mykistääksesi tai poistaaksesi mykistyksen.
③	⏻	Paina kytkeäksesi näyttötiedot pois päältä. Voit kytkeä näyttötiedot päälle painamalla uudelleen. Paina ja pidä painettuna sammuttaaksesi virran. Kytke virta takaisin päälle painamalla uudestaan. <b>VINKKI</b> Jos kytket virran pois päältä, voit kytkeä pois päältä lähes kaikki toiminnot. Laite kytkeytyy päälle seuraavien toimintojen käytöstä: <ul style="list-style-type: none"><li>• Peruutuskameran kuvaa näytetään ajoneuvon ollessa peruutusvaihteella.</li><li>• Virta-avain käännetään off-asentoon (ACC OFF) ja sitten on-asentoon (ACC ON).</li></ul> <b>HUOMAUTUS</b> Jos näytät peruutuskameran kuvan, kun virta on kytketty pois päältä, kuva saattaa näkyä takanäytössä.
④	RESET	Paina mikroprosessorin nollaamiseksi (sivu 10).
⑤	USB-portti	
⑥	LCD-näyttö	



# Kaukosäädin

A241BT

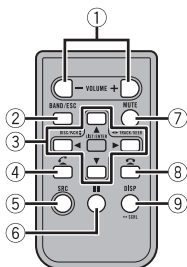

Suomi

①	Äänenvoimakkuus (+/-)	
②	BAND/ESC	Paina valitaksesi virittimen kaistan, kun viritin on valittu lähteeksi.
③	◀ ▶	Paina valitaksesi edellisen tai seuraavan raidan/tiedoston. Pidä painettuna suorittaaksesi pikahaun eteen- tai taaksepäin. Paina suorittaaksesi virityshaun (radio).
	▲ ▼	Paina valitaksesi seuraava tai edellinen kansio. Paina valitaksesi esiasetetun kanavan (radio).
④	☎	Paina vastataksesi puheluun.
⑤	SRC	Paina vaihtaaksesi lähdettä.
⑥	⏏	Paina siirtyäksesi taukotilaan tai jatkaaksesi toistoa.
⑦	MUTE	
⑧	☎	Paina päättääksesi puhelun.
⑨	DISP	Paina kytkeäksesi näytön päälle tai pois päältä.

A240BT

Kaukosäädin myydään erikseen.

# Perustoiminnot

## Mikroprosessorin nollaus

### ⚠️ MUISTUTUS

- RESET-painikkeen painaminen palauttaa asetukset ja tallennetun sisällön tehdasasetuksiin.
  - Älä suorita toimintoa, kun laite on liitetty tähän tuotteeseen.
  - Osaa asetuksista ja tallennetusta sisällöstä ei palauteta tehdasasetuksiin.
- Mikroprosessori on nollattava seuraavissa tilanteissa:
  - Ennen tämän tuotteen ensimmäistä käyttökertaa asennuksen jälkeen.
  - Jos tämä tuote ei toimi kunnolla.
  - Jos järjestelmän toiminnassa vaikuttaa olevan ongelmia.

**1** Käännä virta-avain OFF-asentoon.



**2** Paina RESET-painiketta kynänkärjellä tai muulla teräväkärkisellä esineellä.  
Asetukset ja tallennettu sisältö palautetaan tehdasasetuksiin.

## Kaukosäätimen valmisteleminen

A241BT

Poista suojakalvo ennen käyttöä.

### Pariston vaihtaminen

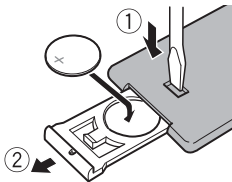

Aseta CR2025 (3 V) paristo paikalleen plus- (+) ja miinusnavat (-) oikeinpäin.

### ⚠️ VAROITUS

Paristoja (pakkauksessa tai laitteessa olevia paristoja) ei saa altistaa kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

## **MUISTUTUS**

- Poista paristo, jos kaukosäädintä ei käytetä yli kuukauteen.
- Jos paristo asetetaan väärin, voi syntyä räjähdysvaara. Vaihda vain samanlaisen tai vastaaventyyppiseen.
- Älä altista akkua äärimmäisen korkealle tai matalalle lämpötilalle käytön, säilytyksen tai kuljetuksen aikana.
- Älä hävitä akkua polttamalla tai kuumassa uunissa, murskaa sitä mekaanisesti tai puhkaise sitä, sillä se voi räjähtää.
- Älä käsittele paristoa metallisilla työkaluilla.
- Älä säilytä paristoa metalliesineiden kanssa.
- Jos paristo vuotaa, pyyhi kauko-ohjain täysin puhtaaksi ja asenna uusi paristo.

## **Kaukosäätimen käyttö**

Osoita kaukosäätimellä etupaneeliin.

### **HUOMAUTUS**

Kaukosäädin ei ehkä toimi kunnolla suorassa auringonvalossa.

### **Tärkeää**

- Älä säilytä kaukosäädintä korkeissa lämpötiloissa tai suorassa auringonvalossa.
- Varo pudottamasta kaukosäädintä lattialle, sillä se voi joutua jarru- tai kaasupolkimen alle.



## **Kosketuspaneelin käyttö**

Voit käyttää tätä tuotetta koskettamalla näytön näppäimiä suoraan sormillasi.


### **HUOMAUTUS**

Suojataksesi LCD-näyttöä vaurioilta, kosketa näyttöä vain varovasti sormilla.

## **Yleisen kosketuspaneelin näppäimet**

- : Palauttaa edelliseen näyttöön.
- : Sulje näyttö.

## Luettelonäyttöjen käyttäminen

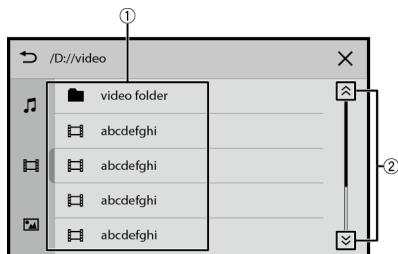


①

Kohteen koskettaminen luettelossa auttaa vähentämään vaihtoehtoja ja siirtymään seuraavaan toimintoon.

②

Kosketa näyttääksesi piilotetut kohteet.

## Aikapalkin käyttö



①

Voit muuttaa toistokohtaa koskettamalla palkkia.



①


**Lähdekuvakkeet**



**Asetukset (sivu 31)**

# Bluetooth®

## Bluetooth-liitäntä

- 1 Ota laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.
- 2 Paina .
- 3 Kosketa [Phone] tai [Bluetooth Audio].  
Yksikön nimi näkyy näytöllä.
- 4 Valitse mobiililaitteen näytössä näkyvä yksikön nimi.
- 5 Muodosta pariliitos mobiililaitteen ja tämän yksikön välille.  
Kun laitteen rekisteröinti on suoritettu, järjestelmä muodostaa Bluetooth-yhteyden.

### VINKKI

Voit katkaista yhteyden koskettamalla yhdistetyn laitteen nimeä puhelinnumeron syöttönäytön yläosassa (sivu 15).

### HUOMAUTUS

Ennen kuin voit yhdistää toisen mobiililaitteen, Bluetooth-yhteys edelliseen laitteeseen on katkaistava.


## Handsfree-puhelu

Käyttääksesi tätä toimintoa matkapuhelin on yhdistettävä etukäteen Bluetooth-yhteydellä tähän tuotteeseen (sivu 14).

### MUISTUTUS









Vältä oman turvallisuutesi vuoksi puhumasta puhelimeen ajaessasi.

## Soittaminen

- 1 Paina .
- 2 Kosketa [Phone].  
Puhelimen valikkonäyttö tulee näkyviin.
- 3 Kosketa jotain puhelimen valikkonäytön soittokuvakkeista.




Synkronoi puhelimesi yhteystiedot ja soittohistorian automaattisesti.


	<p><b>Puhelinluettelon käyttäminen</b> Valitse yhteystieto puhelinluettelosta. Paina yhteystietoa luettelossa.</p> <p><b>VINKKI</b> Voit käyttää hakutoimintoa koskettamalla puhelinluettelonäytön oikealla puolella olevaa kirjainta.</p>
	<p><b>Puheluhistorian käyttäminen</b> Soita puhelu koskettamalla vastatun puhelun , soitetun puhelun  tai vastaamattoman puhelun  kuvaketta.</p>
	<p><b>Puhelinnumeron syöttäminen</b> Syötä puhelinnumero numeronäppäimillä ja soita sitten koskettamalla .</p> <p><b>VINKKI</b> Voit valita edellisen numeron uudestaan painamalla , eikä sinun tarvitse syöttää numeroa uudelleen.</p>

## ► Puhelun lopettaminen

1 Kosketa .

## Puhelun vastaanottaminen

1 Vastaa puheluun koskettamalla .

Lopeta puhelu koskettamalla .

## Ääntunnistustoiminto (iPhone)

Kun iPhone liitetään tähän tuotteeseen, tällä tuotteella voidaan käyttää ääntunnistustoimintoa.

## Audiolähdön vaihtaminen

Voit vaihtaa audiolähtöä tämän yksikön ja yhdistetyn mobiililaitteen välillä.

1 Kosketa kuvaketta  soittaessasi.  
Audiolähtö vaihtuu aina koskettaessa kuvaketta.

### VINKKI

Kosketa kuvaketta  mykistääksesi tai poistaaksesi mykistykseen yhdistetystä mikrofonista.

## Huomautuksia handsfree-puheluista

### ► Yleisiä huomautuksia

- Liitettävyyttä kaikkiin langattomalla Bluetooth-tekniologialla varustettuihin matkapuhelimiin ei taata.

- Näköetäisyyden tämän tuotteen ja matkapuhelimen välillä on oltava 10 metriä tai vähemmän, jotta ääntä ja tietoja voidaan lähettää ja vastaanottaa Bluetooth-teknologialla.
- Joidenkin matkapuhelimien kohdalla soittoääni ei ehkä kuulu kaiuttimista.
- Jos yksityinen-tila on valittuna matkapuhelimessa, handsfree-toiminto voi olla pois käytöstä.

#### ► Rekisteröinti ja yhdistäminen

---

- Matkapuhelimen toiminnot vaihtelevat matkapuhelintyypin mukaan. Katso yksityiskohtaiset ohjeet matkapuhelimen toimitukseen kuuluvasta käyttöoppaasta.
- Jos puhelinluettelon siirto ei onnistu, katkaise puhelimen yhteys ja suorita laiteparin muodostaminen uudelleen puhelimesta tähän tuotteeseen.

#### ► Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen

---

- Voit kuulla melua seuraavissa tilanteissa:
  - Kun vastaat puhelimeen puhelimen vastauspainikkeella.
  - Kun toinen henkilö linjan toisessa päässä sulkee puhelimen.
- Jos linjan toisessa päässä oleva henkilö ei voi kuulla keskustelua kaiun vuoksi, laske handsfree-puhelun äänenvoimakkuutta.
- Joissain matkapuhelimissa handsfree-puhelu ei ehkä toimi, vaikka painat hyväksypainiketta puhelun saapuessa.
- Puhelinluettelon rekisteröity nimi tulee näkyviin, jos puhelinluettelo siirretään tähän yksikköön.

#### ► Vastattujen ja soitettujen puheluiden historiat

---

- Et voi soittaa vastattujen puheluiden historiassa tuntemattomien käyttäjien numeroihin (ei puhelinnumeroa).

#### ► Puhelinluettelo siirtyy

---

- Jos matkapuhelimessa on yli 1 000 puhelinluettelomerkintää, kaikkia tietoja ei ehkä ladata kokonaisuudessaan.
- Puhelimen mukaan tämä tuote ei ehkä näytä puhelinluetteloja oikein.
- Jos puhelimen puhelinluettelo sisältää kuvadataa, puhelinluettelo ei ehkä voi siirtää oikein.
- Matkapuhelimesta riippuen puhelinluettelon siirto ei ehkä ole käytettävissä.

## Bluetooth-audio

Ennen kuin käytät Bluetooth-äänisoitinta, laite on rekisteröitävä ja yhdistettävä tähän tuotteeseen (sivu 14).

#### HUOMAUTUKSIA

- Tähän tuotteeseen yhdistetystä Bluetooth-äänisoitimesta riippuen tuotteen käytettävissä olevat toiminnot saattavat rajoittua seuraaviin kahteen tasoon:
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Äänisoitinnellasi voidaan vain toistaa musiikkia.








- A2DP ja AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Kappaleiden toistaminen, keskeyttäminen, valitseminen jne. on mahdollista.
- Tähän tuotteeseen yhdistetystä Bluetooth-laitteesta riippuen tuotteen käytettävissä olevat toiminnot saattavat olla rajoitettuja tai poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatuista.
- Kuunnellessasi kappaleita Bluetooth-laitteellasi, yritä mahdollisuuksien mukaan olla käyttämättä puhelintoimintoa. Jos yrität käyttää puhelinta, signaali voi aiheuttaa kohinaa kappaleen toistoon.
- Tähän tuotteeseen yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen puhuminen Bluetooth-yhteyden kautta voi keskeyttää toiston.

**1** Paina .

**2** Kosketa [Bluetooth Audio].

Bluetooth-äänen toistonäyttö tulee näkyviin.

## Perustoiminnot

	Vaihtaa toiston ja tauon välillä.
	Hyppää tiedostoja eteen- tai taaksepäin.
	Pikakelaa eteen- tai taaksepäin.
	Asettaa uusintatoistoalueen.
	Toistaa tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.

# AV-lähde

## Tuettu AV-lähde

Voit toistaa tai käyttää seuraavia lähteitä tämän tuotteen kanssa.

- Radio
- USB

Seuraavia lähteitä voidaan toistaa tai käyttää liittämällä oheislaite.

- iPhone
- Bluetooth-audio
- AUX

## Lähteen valitseminen

**1** Paina .














**2** Kosketa lähdekuvaketta.



# Radio

## Aloitustoimenpide

- 1 Paina .
- 2 Kosketa [Radio].  
Radionäyttö tulee näkyviin.

## Perustoiminnot

	 <p><b>Hakee näppäinpaikalle tallennetun esiviritetyn kanavan muistista.</b></p>
	 <p><b>Tallentaa nykyisen lähetystaajuuden näppäinpaikalle.</b></p>
	<p><b>Valitsee FM1-, FM2-, FM3-, AM1- tai AM2-kaistan.</b></p>
	 <p><b>Tallentaa automaattisesti kuusi vahvinta lähetystaajuutta.</b></p> <p><b>HUOMAUTUKSIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BSM-toiminnolla tallentaminen voi korvata taajuuksia, joita on jo tallennettu.</li> <li>• Aiemmin tallennetut lähetystaajuudet voivat säilyä tallennettuina, jos tallennettujen voimakkaiden lähetystaajuuksien määrä ei ole saavuttanut rajaa.</li> </ul>
	 <p><b>Manuaalinen viritys</b></p>
	 <p><b>Hakuviritys</b> Hypää lähimmälle radioasemalle nykyiseltä taajuudelta.</p>
	<p><b>Virittyy vain radioasemiin, joissa on riittävän vahvan signaali.</b></p> <p><b>HUOMAUTUS</b> Käytettävissä vain radioasemiin, joissa on voimakkain signaali, kun asetus [Local] on käytössä.</p>
	<p><b>Vaihtaa näyttöön tai piilottaa radioaseman nimen.</b></p>

	<b>Hakee ohjelman luettelosta valitsemalla ohjelmatyyppin.</b>
	<b>Valitse ottaaksesi seuraavan RDS-toiminnon käyttöön:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• [CT]: Synkronoi aikatieidot radiokanavalta.</li><li>• [AF]: Sallii laitteen virittää uudelleen eri taajuudelle, joka tarjoaa saman aseman.</li><li>• [TA]: Ottaa vastaan liikennetiedotteen ja keskeyttää muut lähteet.</li></ul>

**HUOMAUTUS**

Jotkin toiminnot ovat saatavilla vain, kun vastaanotat FM-kaistaa.

# Pakatut tiedostot

## USB-tallennuslaitteen liittäminen/irrottaminen

Voit toistaa ulkoiselle tallennuslaitteelle tallennettuja pakattuja ääni- ja videotiedostoja sekä kuvatiedostoja.

### USB-tallennuslaitteen liittäminen

- 1 Avaa USB-portin kansi.
- 2 Yhdistä USB-tallennuslaite asianmukaisella johdolla.

#### HUOMAUTUKSIA

- Tämä tuote ei ehkä toimi optimaalisesti joidenkin USB-tallennuslaitteiden kanssa.
- Yhdistäminen USB-keskittimen kautta ei ole mahdollista.



#### MUISTUTUS

Käytä USB-kaapelia (myydään erikseen) liittämään USB-laite, koska mikä tahansa suoraan yksikköön liitetty laite ulkonee yksiköstä, mikä voi olla vaarallista.

### USB-tallennuslaitteen irrottaminen

- 1 Vedä USB-tallennuslaite irti USB-kaapelista.

#### HUOMAUTUKSIA

- Tarkista ennen USB-tallennuslaitteen irrottamista, etteivät mitkään tiedot ole käytössä.
- Käännä virta-avain off-asentoon (ACC OFF) ennen kuin irrotat USB-tallennuslaitteen.

## Aloitustoimenpide











- 1 Liitä USB-tallennuslaite USB-kaapeliin.

#### VINKKI

Voit myös käynnistää tämän lähteen painamalla  ja koskettamalla sitten [USB].

# Perustoiminnot

## Äänilähde












	<b>Vaihtaa toiston ja tauon välillä.</b>
	 <b>Hyppää tiedostoja eteen- tai taaksepäin.</b>
	 <b>Pikakelaa eteen- tai taaksepäin.</b>
	<b>Asettaa uusintatoiston alueen kaikille tiedostoille/nykyiselle kansiolle/nykyiselle tiedostolle.</b>
	<b>Toistaa tai ei toista tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.</b>
	<b>Valitsee tiedoston luettelosta.</b> Kosketa tiedostoa toistoluettelossa.  <b>VINKKEJÄ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kansion koskettaminen luettelossa näyttää sen sisällön. Tiedosto voidaan toistaa luettelosta myös koskettamalla sitä.</li><li>• Voit vaihtaa seuraavien mediatiedostotyyppien välillä.<ul style="list-style-type: none"><li>– : Pakatut äänitiedostot</li><li>– : Pakatut videotiedostot</li><li>– : Kuvatiedostot</li></ul></li></ul> <b>HUOMAUTUS</b> Näytetyt tiedostot ja kansiot riippuvat mediasta. Joitakin tiedostoja ja kansioita ei ehkä näytetä, jos mediassa on yli 1 300 tiedostoa, jos tiedostot sisältävät lisätietoja tai jos monia kansioita on rekisteröity.

## Videolähde



### MUISTUTUS










Turvallisuussyistä videokuvaa ei voi katsoa ajoneuvon liikkuesssa. Videokuvaa katsoaksesi sinun on pysähdyttävä turvalliseen paikkaan ja käytettävä seisontajarrua.

	<b>Vaihtaa toiston ja tauon välillä.</b>
--	--

	<b>Lopettaa toiston ja näyttää soittolistan.</b>
	<b>Hyppää tiedostoja eteen- tai taaksepäin.</b>
	<b>Pikakelaa eteen- tai taaksepäin.</b>
	<b>Asettaa uusintatoiston alueen kaikille tiedostoille/nykyiselle kansiolle/nykyiselle tiedostolle.</b>
	<p><b>Valitsee tiedoston luettelosta.</b> Kosketa tiedostoa toistoluettelossa.</p> <p><b>VINKKEJÄ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kansion koskettaminen luettelossa näyttää sen sisällön. Tiedosto voidaan toistaa luettelosta myös koskettamalla sitä.</li> <li>• Voit vaihtaa seuraavien mediatiedostotyyppien välillä. <ul style="list-style-type: none"> <li>- : Pakatut äänitiedostot</li> <li>- : Pakatut videotiedostot</li> <li>- : Kuvatiedostot</li> </ul> </li> </ul> <p><b>HUOMAUTUS</b></p> <p>Näytetyt tiedostot ja kansiot riippuvat mediasta. Joitakin tiedostoja ja kansioita ei ehkä näydetä, jos mediassa on yli 1 300 tiedostoa, jos tiedostot sisältävät lisätietoja tai jos monia kansioita on rekisteröity.</p>
	<b>Näyttää piilotetun toimintopalkin.</b>
	<b>Vaihtaa näyttötilaa.</b>
	<b>Vaihtaa äänen/tekstityksen kieltä. (vain jotkut tiedostot)</b>

## Stillkuvalähde

	<b>Vaihtaa toiston ja tauon välillä.</b>
	<b>Lopettaa toiston ja näyttää soittolistan.</b>

	<p><b>Hyppää tiedostoja eteen- tai taaksepäin.</b></p>
	<p><b>Kääntää näytettyä kuvaa 90 ° vastapäivään.</b></p>
	<p><b>Asettaa uusintatoiston alueen kaikille tiedostoille/nykyiselle kansiolle.</b></p>
	<p><b>Valitsee tiedoston luettelosta.</b> Kosketa tiedostoa toistoluettelossa.</p> <p><b>VINKKEJÄ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kansion koskettaminen luettelossa näyttää sen sisällön. Tiedosto voidaan toistaa luettelosta myös koskettamalla sitä.</li> <li>• Voit vaihtaa seuraavien mediatiedostotyyppien välillä. <ul style="list-style-type: none"> <li>- : Pakatut äänitiedostot</li> <li>- : Pakatut videotiedostot</li> <li>- : Kuvatiedostot</li> </ul> </li> </ul> <p><b>HUOMAUTUS</b></p> <p>Näytetyt tiedostot ja kansiot riippuvat mediasta. Joitakin tiedostoja ja kansioita ei ehkä näytetä, jos mediassa on yli 1 300 tiedostoa, jos tiedostot sisältävät lisätietoja tai jos monia kansioita on rekisteröity.</p>
	<p><b>Näyttää piilotetun toimintopalkin.</b></p>
	<p><b>Vaihtaa näyttötilaa.</b></p>



# iPhone

## HUOMAUTUS

iPhone-laitteeseen saatetaan viitata termillä iPod tässä käyttöoppaassa.

## Aloitustoimenpide

Kun liität iPhone-laitteen tähän tuotteeseen, asetukset määritetään automaattisesti liitettävän laitteen mukaan. Tietoja yhteensopivuudesta voit katsoa kohdasta Yhteensopivat iPhone-mallit (sivu 41).


## HUOMAUTUS

[iPhone USB Settings] asetetaan tilaan [iPod] (sivu 31).

### 1 Liitä oma iPhone, USB:n välityksellä.

Toisto tapahtuu automaattisesti.










## VINKKI

Voit myös käynnistää tämän lähteen painamalla  ja koskettamalla sitten [iPod].

## HUOMAUTUS

Tietoja USB-yhteydestä löydät kohdasta Pikaopas.

## Perustoiminnot

 	Vaihtaa toiston ja tauon välillä.
 	 Hyppää tiedostoja eteen- tai taaksepäin.
	 Pikakelaa eteen- tai taaksepäin.
	Asettaa uudelleentoistoalueen valitulle luettelolle tai albumille / sen hetkiselle kappaleelle.
	Toistaa valitun luettelon/albumin kappaleet satunnaisesti.

**Valitse kappaleen luettelosta.**

Kosketa kategoriaa ja sitten luettelon nimeä toistaaksesi valitun luettelon.

**VINKKI**

Voit vaihtaa soittolistaa valitsemalla kirjaimen aloituspalkissa, kun aloituspalkki on näkyvässä.

**HUOMAUTUS**

Vain 1 300 iPhone-laitteen kappaletta on saatavilla luettelossa, jos iPhone sisältää yli 1 300 kappaletta. Käytettävissä olevien kappaleiden määrä voi olla alle 1 300 kappaleisiin sisältyvien lisätietojen takia. Saatavilla olevat kappaleet riippuvat iPhone-laitteesta.

**HUOMAUTUS**

Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä iPhone-sukupolvesta tai -versiosta riippuen.

# WebLink™

Voit käyttää WebLink-yhteensopivia sovelluksia sormieleillä, kuten napauttamalla, vetämällä, vierittämällä tai hipaisemalla tämän tuotteen näytöllä.

## HUOMAUTUKSIA

- Tuetut sormieleet voivat vaihdella WebLink-yhteensopivan sovelluksen mukaan.
- WebLink-toiminnon käyttöä varten on ensin asennettava WebLink Host -sovellus iPhone-laitteeseen tai älypuhelimeseen. Lisätietoja WebLink Host-sovelluksesta on annettu osoitteessa: <https://www.abaltatech.com/weblink/>
- Lue Sovelluspohjaisen liitetyn sisällön käyttäminen (sivu 42) ennen tämän toiminnon suorittamista.
- Tekijänoikeudella suojattuja (DRM) tiedostoja ei voida toistaa.

## VAROITUS

Jotkin iPhone:n tai älypuhelimien käyttötavat eivät ehkä ole laillisia ajon aikana hallintoalueellasi. Siksi nämä rajoitukset on tiedettävä ja niitä on noudatettava. Jos et ole varma tietystä toiminnosta, suorita se ainoastaan auton ollessa pysäköitynä. Mitään toimintoa ei saa käyttää, ellei se ole turvallista vallitsevissa ajo-olosuhteissa.

## WebLinkin käyttäminen

### Tärkeää

- Pioneer ei ole vastuussa WebLink-laitteen kautta käytetyistä sisällöistä tai toiminnoista, vaan ne ovat sovelluksen tai sisällön tarjoajan vastuulla.
- Ei-Pioneer sisällön ja palveluiden saatavuus, mukaan lukien sovellukset ja yhteensopivuus, voivat vaihdella tai päättyä ilman varoitusta.
- Kun käytät WebLink-ominaisuutta yhdessä Pioneer-tuotteen kanssa, saatavilla oleva sisältö ja toiminnot ovat rajoitettuja ajon aikana.
- WebLink mahdollistaa muiden kuin mainittujen sovellusten käytön, joille on rajoituksia ajon aikana.

## Aloitustoimenpide

### iPhone-käyttäjille

#### Järjestelmävaatimukset

iOS 13.4 tai uudempi

#### HUOMAUTUS

[iPhone USB Settings] asetetaan tilaan [WebLink] (sivu 31).

- 1 **Avaa iPhone-laitteen lukitus ja yhdistä se tähän tuotteeseen USB-yhteydellä.**  
WebLink käynnistyy automaattisesti.

## VINKKI

Voit myös käynnistää tämän lähteen painamalla  ja koskettamalla sitten [WebLink].

## HUOMAUTUS

Tietoja USB-yhteydestä löydät kohdasta Pikaopas.

## Älypuhelimien käyttäjille (Android™)

### Järjestelmävaatimukset

Android 7.0 tai uudempi

### HUOMAUTUS

Videon toiston kapasiteetti riippuu liitetystä Android-laitteesta.

**1** Avaa älypuhelimien lukitus ja yhdistä se tähän tuotteeseen USB-yhteydellä. WebLink käynnistyy automaattisesti.

## VINKKI

Voit myös käynnistää tämän lähteen painamalla  ja koskettamalla sitten [WebLink].

## HUOMAUTUKSIA

- Tietoja USB-yhteydestä löydät kohdasta Pikaopas.
- Varmista, että tiedoston siirtotila USB-yhteydelle on käytössä älypuhelimessasi, jos WebLink ei käynnisty automaattisesti.

## Perustoiminnot

Kosketa halutun sovelluksen kuvaketta, kun WebLink-sovellus on käynnistetty. Haluttu sovellus käynnistetään ja sovelluksen toimintonäyttö tulee näkyviin.



Näyttää WebLink-lähdenäytön päävalikon.

## VINKKEJÄ

- Jos yhdistät laitteen tähän tuotteeseen, kun WebLink-yhteensopiva sovellus on jo käynnissä, tuotteen näyttöön tulee sovelluksen toimintonäyttö.
- Tarkista mobiililaitteen ja tämän yksikön välinen Bluetooth-yhteys, jos tämä yksikkö ei toista ääntä (sivu 14).

# AUX

Voit näyttää videokuvaa AUX-tuloon liitetystä laitteesta.

## **MUISTUTUS**

Turvallisuussyistä videokuvaa ei voi katsoa ajoneuvon liikuessa. Videokuvaa katsoaksesi sinun on pysähdyttävä turvalliseen paikkaan ja käytettävä seisontajarrua.

## **HUOMAUTUS**

Liitintään tarvitaan mini-jakkiliittimellä varustettu AV-kaapeli (myydään erikseen). Katso lisätietoja kohdasta Pikaopas.

## Aloitustoimenpide

- 1** Paina .
- 2** Kosketa [AUX].  
AUX-näyttö tulee näkyviin.

# Camera View

Voit näyttää videokuvaa kameratuloon liitetystä laitteelta. Katso lisätietoja kohdasta Pikaopas.

## MUISTUTUS

Peruutuskameratoiminto on tarkoitettu vain aputyökaluksi ajoon. Se ei voi korvata kuljettajan huomiointi- tai arviointikykyä.

### ► Peruutuskamera

Tässä tuotteessa on toiminto, joka vaihtaa ajoneuvoon asennetun peruutuskameran automaattisesti koko kuvaruudun näyttöön. Kun vaihdevipu on peruutusasennossa (R), näyttö vaihtuu automaattisesti koko näytön peruutuskamerakuvaksi.

### ► Camera View -tilan kamera


Camera View -kameranäkymä voidaan näyttää aina. Huomaa, että tällä asetuksella kameran kuvan koko ei muutu näyttöön sopivaksi ja osa kameran näkemästä alueesta ei ole nähtävissä.

## MUISTUTUS

Pioneer suosittelee käytettäväksi kameraa, joka näyttää peilatun kuvan, koska muuten kuva saattaa näkyä käänteisenä.

- Tarkista heti, vaihtaako näyttö peruutuskamerakuvaan, kun vaihdevipu siirretään mistä tahansa asennosta peruutusasentoon (R).






## Aloitustoimenpide

- 1 Paina .
- 2 Kosketa [Camera] liitetyn peruutuskameran näyttöä varten. Videokuva näytetään näytössä.

# Asetukset

Päävalikossa voidaan säätää erilaisia asetuksia.

## Asetusnäytön näyttäminen

- 1 Paina .
- 2 Kosketa .
- 3 Kosketa jotain seuraavista kategorioista ja valitse sitten vaihtoehdot.
  - :System Settings (sivu 31)
  - :Theme-asetukset (sivu 33)
  - :Audio-asetukset (sivu 33)

### HUOMAUTUS

Jotkin asetukset ovat käytettävissä vain, kun pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket käsijarrun päälle.

## System Settings

Valikkokohde	Kuvaus
[System Language]	Valitse järjestelmän kieli. <b>HUOMAUTUKSIA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jos levyille sisällytetty kieli ja valittu kieliasetus eivät ole samoja, tekstitiedot eivät ehkä näy oikein.</li><li>• Jotkin merkit eivät ehkä näy oikein.</li></ul>
[iPhone USB Settings] [iPod], [WebLink]	Valitse haluamasi toiminto, kun iPhone on yhdistetty USB:n kautta.
[Radio Settings]	
[FM Step] [100kHz], [50kHz]	Valitse hakuviritysvaihe FM-kaistalle. <b>HUOMAUTUS</b> Viritysvaiheena pysyy [50kHz] manuaalisen virityksen aikana.
[Safe Mode]	Aseta pois päältä, jos haluat käyttää joitakin toimintoja, joiden käyttöä on rajoitettu ajon aikana.

Valikkokohde	Kuvaus
[Date & Time]	Aseta päivämäärä ja aika koskettamalla ▲ tai ▼ -painikkeita. <b>VINKKEJÄ</b> • Voit muuttaa ajan näyttömuodoksi [AM], [PM] tai [24H]. • Voit muuttaa kuukauden/päivämäärän näyttömuotoa.
[Back Camera Input]	Valitse ottaaksesi kameranäkymän tai peruutuskameranäkymän käyttöön tai pois käytöstä.
[Dimmer Trigger] [Auto] [Day] [Night]	Valitse näytön kirkkaus automaattisesti ajoneuvon valokytkimen mukaan tai valitse kirkkaus manuaalisesti [Day] tai [Night] -painikkeilla.
[Dimmer Value]	Säädä näytön kirkkautta päivä- tai yöajan mukaan.
[Picture Adjustment] [Brightness] [Contrast] [Colour] [Hue] [Sharpness]	Säädä kuvan laatua, kun toistat USB-videota. <b>VINKKI</b> Säädä kameran kuvan laatua koskettamalla näyttöjen mitä tahansa kohtaa kameranäkymätilassa.
[Restore Settings]	Palauta asetukset tehtaan oletusasetuksiksi koskettamalla [OK]. <b>⚠️ MUISTUTUS</b> Älä sammuta moottoria asetuksia palautettaessa. <b>HUOMAUTUKSIA</b> • Lähde kytketään pois päältä ja Bluetooth-yhteys katkaistaan ennen toimenpiteen aloittamista. • Ennen palautustoimenpiteen aloittamista irrota mahdolliset USB-porttiin liitetyt laitteet. Muuten joitakin asetuksia ei välttämättä palauteta oikein.
[System Information]	Laiteohjelmiston version näyttäminen.
[Licence]	Avoimen lähdekoodin lisenssin näyttäminen.
[Touch panel calibration]	Säädä näytön kosketuspaneelin vastepaikkoja, jos ruudussa olevat kosketuspaneelin näppäimet eivät ole tarkalleen oikeissa kohdissa. <b>1 Kosketa näytössä näkyvän [+]-merkin neljää kulmaa.</b> <b>2 Kosketa näytössä näkyvän [+]-merkin keskikohtaa.</b> <b>3 Kosketa [OK].</b> Säätötulokset on tallennettu. <b>HUOMAUTUKSIA</b> • Älä käytä teräväkärkisiä työkaluja, kuten kuulakärki- tai lyijytäyttekynää. Ne voivat vahingoittaa näyttöä. • Älä sammuta moottoria säädettyjä paikkatietoja tallennettaessa.







## Theme-asetukset

### HUOMAUTUS

Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun video- tai kuvatiedostoa toistetaan.

Valikkokohde	Kuvaus
[Background]	Valitse taustakuva tässä tuotteessa valmiina olevista kohteista.

## Audio-asetukset

Valikkokohde	Kuvaus
[EQ] [Flat] [Super Bass] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Custom]	Valitse taajuuskorjainkäyrä tai muokkaa sitä.
[Fader/Balance]	Kosketa  tai  säätääksesi etu-/takakaiuttimen tasapainoa. Aseta etu-/takakaiuttimen tasapaino arvoon 0, kun käytät kaksoiskaiutinjärjestelmää. Kosketa  tai  säätääksesi vasemman/oikean kaiuttimen tasapainoa. <b>VINKKI</b> Voit myös määrittää arvon koskemalla haluamaasi kohtaa näytöllä olevassa taulukossa.
[Volume]	Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla [+]/[-].
[Main Volume]	Muu kuin Bluetooth-audio
[Talking Volume]	Handsfree-puhelin
[Bluetooth Audio Volume]	Bluetooth-audio
[TA Volume]	Liikennetiedote
[Loudness] [Off] [Low] [Mid] [High]	Kompensoi puutteita matalan ja korkean taajuuden alueilla alhaisella äänenvoimakkuudella.
[Bass Boost]	Säädä bassotehosteen taso.
[Cutoff] [Front HPF] [Rear HPF] [Subwoofer LPF]	Säädä kunkin kaiuttimen rajataajuus.
[Beep Tone]	Poista käytöstä vaimentaaksesi äänimerkin painamalla painiketta tai koskettamalla näyttöä.

# Muut toiminnot

## Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Voit säätää päivämäärää ja aikaa [System Settings] -valikon [Date & Time] -kohdasta (sivu 32).

## Tämän tuotteen asetusten palauttaminen oletusasetuksiin

Voit palauttaa asetukset tai tallennetun sisällön oletusasetuksiin [Restore Settings] -kohdasta [System Settings]-valikossa (sivu 32).

## Laiteohjelmiston päivitys

Kun uusin ohjelmistoversio julkaistaan verkkosivuillamme, voit päivittää tämän yksikön ohjelmiston (sivu 6).

### **MUISTUTUS**

- Päivitykseen käytettävässä USB-tallennuslaitteessa on oltava oikea päivitystiedosto.
- Älä koskaan sammuta laitteen virtaa tai irrota USB-tallennuslaitetta, kun laiteohjelmistoa päivitetään.
- Voit tehdä laiteohjelmiston päivityksen vain silloin, kun ajoneuvo on pysähdyksissä ja käsijarru on kytketty.

- 1** Lataa laiteohjelmiston päivitystiedostot tietokoneellesi.
- 2** Liitä tyhjä (alustettu) USB-tallennuslaite tietokoneeseen, paikanna sitten oikea päivitystiedosto ja kopioi se USB-tallennuslaitteeseen.
- 3** Liitä USB-tallennuslaite tähän tuotteeseen (sivu 21).
- 4** Päivitä laiteohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

### **HUOMAUTUKSIA**

- Tämä tuote käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun laiteohjelmiston päivitys on valmis, jos päivitys onnistuu.
- Jos näyttöön tulee virheviesti, suorita edellä mainitut vaiheet uudelleen.


# Liite

## Vianmääritys

Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, katso ohjeita tästä osasta. Yleisimmät ongelmat sekä mahdolliset syyt ja ratkaisut on kuvattu seuraavassa luettelossa. Jos ratkaisua ei löydy tästä, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-huoltoon.

### Tavallisia ongelmia

**Musta näyttö näkyy eikä kosketuspaneelin näppäimiä voi käyttää.**

- Virrankatkaisutila on kytkettyä.
  - Paina  vapauttaaksesi tilan.

### Ongelmia AV-näytössä

**Näytössä on huomioviesti eikä videota voi näyttää.**

- Käsijarrun johtoa ei ole kytketty tai käsijarru ei ole kytkettyä.
  - Kytke käsijarrun kaapeli oikein ja kytke käsijarru päälle.
- Käsijarrun lukitus on aktivoitunut.
  - Pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan ja kytke seisontajarru.

**Audio tai video hyppelee.**

- Tämä tuote ei ole kunnolla kiinni.
  - Kiinnitä tuote kunnolla.

**Ääntä ei kuulu. Äänenvoimakkuus ei nouse.**

- Johdot on kytketty väärin.
  - Kytke johdot oikein.

**iPhone ei ole käytettävissä.**

- iPhone on juuttunut.

- Liitä iPhone uudelleen iPhone-laitteille tarkoitetulla USB-liitäntäkaapelilla.
- Päivitä iPhone-ohjelmistoversio.
- On tapahtunut virhe.
- Liitä iPhone uudelleen iPhone-laitteille tarkoitetulla USB-liitäntäkaapelilla.
- Pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan ja käynnä sitten virta-avain pois (ACC OFF). Kytke sen jälkeen virta-avain takaisin päälle (ACC ON).
- Päivitä iPhone-ohjelmistoversio.
- Johdot on kytketty väärin.
  - Kytke johdot oikein.

**iPhone-laitteen ääni ei kuulu.**

- Äänen lähtösuunta saattaa vaihtua automaattisesti, kun Bluetooth- ja USB-yhteyksiä käytetään samanaikaisesti.
- Vaihda äänen lähtösuunta käyttämällä iPhoneia.

### Ongelmia puhelimen näytössä

**Soittaminen on mahdotonta, koska kosketuspaneelin soittinäppäimet eivät ole käytössä.**

- Puhelimesi on palvelualueen ulkopuolella.
  - Yritä uudelleen palattuasi takaisin palvelualueelle.

### Ongelmia sovellusnäytössä

**Näyttö näytetään, mutta mitään ei voi tehdä.**

- On tapahtunut virhe.
  - Pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan ja käynnä sitten virta-avain

pois (ACC OFF). Kytke sen jälkeen virta-avain takaisin päälle (ACC ON).

### Älypuhelin ei ole ladattu.

- Lataus keskeytyi, koska älypuhelin kuumeni liikaa, kun sitä käytettiin pitkään latauksen aikana.
  - Irrota kaapeli älypuhelimesta, ja odota, kunnes älypuhelin jäähtyy.
- Akkutehoa kulutettiin enemmän kuin lataamisella saatiin.
  - Ongelma saattaa ratketa sammuttamalla älypuhelimien tarpeettomat palvelut.

## Virheviestit

Kun tuotteen toiminnoissa ilmenee ongelmia, näyttöön tulee näkyviin virheviesti. Katso alla olevasta taulukosta tiedot ongelman tunnistamiseksi ja tee ehdotetut korjaustoimenpiteet. Jos ongelma ei korjaudu, kirjaa virheviesti muistiin ja ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Pioneer-huoltoon.

### Yleistä

#### AMP Error

- Laite ei toimi tai kaiutinyhteys on virheellinen, suojakytkenä aktivoidaan.
  - Tarkista kaiutinyhteys. Jos viesti ei häviä, vaikka moottori on pysäytetään/käynnistetään, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun Pioneer-huoltoon.

### USB-tallennuslaite

#### HUB Error

- Tämä tuote ei tue liitettyä USB-keskitintä.
  - Liitä USB-tallennuslaite suoraan tähän tuotteeseen.

#### No Response

- Tämä tuote ei tunnista liitettyä USB-tallennuslaitetta.
  - Irrota laite ja vaihda se toiseen yhteensopivaan USB-tallennuslaitteeseen.

#### Load Failed

- USB-tallennuslaitteen lataaminen epäonnistui.
  - Liitä USB-tallennuslaite uudelleen.
- Liitetyn USB-tallennuslaitteen suojaus on käytössä.
  - Poista suojaus käytöstä noudattamalla USB-tallennuslaitteen ohjeita.
- Tämä tuote ei tunnista liitettyä USB-tallennuslaitetta.
  - Irrota laite ja vaihda se toiseen yhteensopivaan USB-tallennuslaitteeseen.

#### Device Not Supported

- Tämä tuote ei tue liitettyä USB-tallennuslaitetta.
  - Irrota laite ja vaihda se yhteensopivaan USB-tallennuslaitteeseen.

#### File Error

- Tämä tuote ei tue tämäntyyppistä tiedostoa.
  - Valitse tiedosto, joka voidaan toistaa.

#### No Media Files

- USB-laitteessa ei ole toistettavia tiedostoja.
  - Tarkista, että USB-tallennuslaitteen tiedostot ovat yhteensopivia tämän tuotteen kanssa.

#### Unplayable File

- Tämä tuote ei tue tämäntyyppistä tiedostoa.
  - Valitse tiedosto, joka voidaan toistaa.

## Audio Code Not Supported

- Tämä tuote ei tue tämänyyppistä tiedostoa.
- Valitse tiedosto, joka voidaan toistaa.

## iPhone

### Load Failed

- iPhone:n lataaminen ei onnistunut.
- Irrota yhdistetty iPhone ja tarkista, että iPhone toimii oikein.

### Device Not Supported

- Tämä tuote ei tue liitettyä iPhone-mallia.
- Irrota laite ja vaihda se yhteensopivaan iPhone-malliin.

### No Media Files

- iPhone-puhelimessa ei ole toistettavia tiedostoja.
- Tarkista, että iPhone-puhelimen tiedostot ovat yhteensopivia tämän tuotteen kanssa.

### No Music Files

- Valitussa kansiossa ei ole toistettavia tiedostoja.
- Valitse tuotteen toisesta kansioista yhteensopiva tiedosto.

## Camera View ja AUX

### No Video Signal

- Ei videosignaalituloa.
- Vahvista, että yhteys laitteeseen on muodostettu ja että ulkoisessa laitteessa on lähtö.

## Tarkempia tietoja toistettavasta mediasta

### Yhteensopivuus

#### Yleisiä huomautuksia USB-tallennuslaitteesta

- Älä jätä USB-tallennuslaitetta paikkoihin, joissa on korkea lämpötila.
- Riippuen käyttämästäsi USB-tallennuslaitteesta tämä tuote ei ehkä tunnista muistilaitetta tai tiedostoa ei ehkä voi toistaa oikein.
- Joidenkin ääni- tai videotiedostojen tekstitiedot eivät ehkä näy oikein.
- Tiedostotunnuksia on käytettävä oikein.
- USB-tallennuslaitteen monisyisessä kansiohierarkiassa sijaitsevien äänitiedostojen toiston aloittamisessa saattaa esiintyä pientä viivettä.
- Käyttö voi vaihdella käytetyn USB-tallennuslaitteen tyyppin mukaan.
- Joitain musiikkitiedostoja USB-tallennuslaitteelta ei voida toistaa tiedosto-ominaisuuksien, tiedostomuodon, tallennussovelluksen, toistoympäristön, säilytysolosuhteiden jne. mukaan.

#### USB-tallennuslaitteen yhteensopivuus

- Voit katsoa lisätietoja USB-tallennuslaitteen yhteensopivuudesta tämän tuotteen kanssa kohdasta Tekniset tiedot (sivu 43).
- Protokolla: bulk
- Et voi kytkeä USB-muistilaitetta tähän tuotteeseen USB-keskittimen kautta.
- Osioitu USB-tallennuslaite ei ole yhteensopiva tämän tuotteen kanssa.
- Kiinnitä USB-tallennuslaite tukevasti ajon ajaksi. Varo pudottamasta USB-

tallennuslaitetta autossa, sillä se voi joutua jarru- tai kaasupolkimen alle.

- Toiston alkamisessa voi olla pieni viive toistettaessa äänitiedostoja, jotka on koodattu kuvatiedoilla.
- Jotkin tähän tuotteeseen liitetyt USB-tallennuslaitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä radiossa.
- Älä liitä mitään muuta laitetta kuin USB-tallennuslaite.

Äänitiedostojen järjestys USB-tallennuslaitteessa.

USB-tallennuslaitteella järjestys poikkeaa USB-tallennuslaitteesta.

### Käsitelyohjeita ja lisätietoja

- Tekijänoikeussuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.

## Median yhteensopivuuskaavio

### Yleistä

- USB-tallennuslaitteelle tallennetun äänitiedoston enimmäistoisto-aika: 7,5 h (450 minuuttia)

### USB-tallennuslaite

KOODEKKIMUOTO	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, AVI, MPEG-PS, MP4, WMV, MKV, MOV, FLV, MPEG-TS
---------------	--

### MP3-yhteensopivuus

- Ver. ID3-tagin versio 2.x on ensisijainen, kun sekä versio 1.x ja versio 2.x ovat olemassa.
- Tämä toiminto ei ole yhteensopiva seuraavien kanssa: MP3i (MP3 interaktiivinen), mp3 PRO, m3u-soittoluettelo

NÄYTTEENOTTOTAAJUUS	8 kHz – 48 kHz
SIIRTONOPEUS	CBR (8 kbit/s–320 kbit/s)/VBR

ID3-TAGI	ver.1.0/1.1/2.2/ 2.3/2.4
----------	-----------------------------

### WMA-yhteensopivuus

- Tämä toiminto ei ole yhteensopiva seuraavien kanssa: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice

NÄYTTEENOTTOTAAJUUS	32 kHz – 48 kHz
SIIRTONOPEUS	CBR (8 kbit/s–320 kbit/s)/VBR

### WAV-yhteensopivuus

- Näytössä näkyvä näytteenottotaajuus voi olla pyörästetty.

NÄYTTEENOTTOTAAJUUS	16 kHz – 48 kHz
KVANTISOINTIBITTIINOPEUS	8 bittiä, 16 bittiä

### AAC-yhteensopivuus

- Tämä tuote toistaa iTunes-koodattuja AAC-tiedostoja.

NÄYTTEENOTTOTAAJUUS	8 kHz – 48 kHz
SIIRTONOPEUS	CBR (16 kbit/s–320 kbit/s)

### FLAC-yhteensopivuus

NÄYTTEENOTTOTAAJUUS	8 kHz – 192 kHz
KVANTISOINTIBITTIINOPEUS	8 bittiä, 16 bittiä ja 24 bittiä

### Videotiedostojen yhteensopivuus

- Tiedostoja ei ehkä toisteta oikein riippuen ympäristöstä, jossa tiedosto luotiin tai tiedoston sisällön vuoksi.
- Tämä tuote ei ole yhteensopiva packet write -tiedonsiirron kanssa.
- Tämä järjestelmä voi tunnistaa enintään 32 merkkiä, ensimmäisestä merkistä alkaen, myös tiedostopäätteen ja kansionimen. Näyttöalueesta riippuen järjestelmä saattaa pyrkiä näyttämään nimet pienennetyssä kirjasinossa. Näytettävissä olevien merkkien

enimmäismäärä vaihtelee kunkin merkin leveyden sekä näyttöalueen mukaan.

- Kansionvalintajärjestelmä tai muut toiminnot voivat muuttua riippuen koodaus- tai kirjoitusohjelmistosta.
- Alkuperäisen levyn kappaleiden välisen tyhjän osan pituudesta riippumatta pakatut äänitiedostot toistuvat siten, että kappaleiden välissä on pieni tauko.
- Bittinopeuden mukaan tiedostoja ei ehkä voi poistaa.
- Enimmäisresoluutio riippuu yhteensopivasta videokoodekista.

#### .avi

Yhteensopiva videokoodekki	MPEG4, H.264
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

#### .mpg/.mpeg

Yhteensopiva videokoodekki	MPEG2
Enimmäistarkkuus	720 × 576
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

#### .mp4

Yhteensopiva videokoodekki	MPEG4, H.264
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

#### .mkv

Yhteensopiva videokoodekki	MPEG4, H.264, VC-1
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

#### .mov

Yhteensopiva videokoodekki	MPEG4, H.264
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

#### .flv

Yhteensopiva videokoodekki	H.264, H.263
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

#### .wmv

Yhteensopiva videokoodekki	VC-1
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

#### .m4v

Yhteensopiva videokoodekki	H.264
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

#### .ts

Yhteensopiva videokoodekki	H.264, MPEG2
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

#### .m2ts

Yhteensopiva videokoodekki	H.264, MPEG2
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

#### .mts

Yhteensopiva videokoodekki	H.264
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

### Hierarkiaesimerkki

#### HUOMAUTUS

Tämä tuote määrittää kansionumerot. Käyttäjät ei voi määrittää kansionumeroita.

## Bluetooth



Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Pioneer Corporation käyttää näitä tuotemerkkejä lisenssillä. Muut

tavamerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omistajille.

## WMA

Windows Media on joko Microsoft Corporationin rekisteröity tavamerkki tai tavamerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

- Tämä tuote sisältää Microsoft Corporationin omistamaa teknologiaa, eikä sitä voida käyttää tai levittää ilman Microsoft Licensing, Inc:n antamaa lisenssiä.

## FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson  
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org  
Foundation

Jakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa, sellaisenaan tai muutettuna, on sallittu edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Lähdekoodin levittäjien on säilytettävällä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
- Binaarimuotoisten uudelleenjakelujen on säilytettävällä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke jakelun mukana toimitettavissa asiakirjoissa ja/tai muussa materiaalissa.
- Xiph.org Foundation eikä sen avustajien nimiä voida käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden mainostamiseen tai tukemiseen ilman etukäteen hankittua nimenomaista kirjallista lupaa.

TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJAT JA AVUSTAJAT TARJOAVAT TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" ILMAN MITÄÄN NIMEOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, TAKUITA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MISSÄÄN

TAPAUKSESSA SÄÄTIÖN TAI SEN AVUSTAJAT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYSISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, KORVAAVAT TUOTTEET TAI PALVELUT; KÄYTTÖ, TIETOJEN TAI VOITON TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN AIHEUTTAMASTA MENETYKSESTÄ) SYISTÄ JA MISTÄÄN VASTUUTEORIASTA, JOHTUIPASE SITTEN SOPIMUKSESTA, SEURAUSSVASTUUSTA TAI SOPIMUSRIKKOMUKSISTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI MUU) JOTKA AIHEUTUVAT MILLÄ TAHANSA TAVALLA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA TÄLLÄISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI MAINITTU.

## AAC

AAC on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding ja se viittaa äänenpakkausstandardiin, jota käytetään MPEG-2- ja MPEG-4-tiedostoissa. AAC-tiedostojen koodaamiseen voidaan käyttää useita eri sovelluksia, mutta tiedostomuodot ja -päätteet vaihtelevat koodauksessa käytetyn sovelluksen mukaan. Tämä laite toistaa iTunes-koodattuja AAC-tiedostoja.

## WebLink

WebLink™ on tavamerkki, joka omistaa Abalta Technologies, Inc.

## Android

Android on Google LLC:n tavamerkki.



## Tarkempia tietoja koskien liitettviä iPhone-laitteita

- Pioneer ei vastaa iPhoneista hävinneistä tiedoista, vaikka kyseiset tiedot häviäisivät tätä tuotetta käytettäessä. Varmuuskopioi iPhonein tiedot säännöllisesti.
- Älä jätä iPhoneia pitkiksi ajoiksi suoraan auringonpaisteeseen. Pitkäaikainen altistaminen suoralle auringonpaisteelle voi johtaa iPhonein toimintahäiriöön korkean lämpötilan vuoksi.
- Älä jätä iPhoneia kuumaan paikkaan.
- Kiinnitä iPhone tukevasti ajon ajaksi. Varo pudottamasta iPhoneia autossa, sillä se voi joutua jarru- tai kaasupolkimen alle.
- Katso lisätietoja iPhonein käyttöoppaista.

### iPhone ja Lightning



Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että tämä lisävaruste on suunniteltu erityisesti merkissä mainittuihin Apple-laitteisiin liittämistä varten ja että kehittäjä on varmistanut sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusstandardien tai muiden säädösten yhdenmukaisuudesta. Huomaa, että tämän lisälaitteen käyttäminen Apple-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suoritustehoon. iPhone ja Lightning ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

### IOS

IOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.

### iTunes

iTunes on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

### Yhteensopivat iPhone-mallit

- iPhone SE (2. sukupolvi)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1. sukupolvi)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus

iPhone ei mallista riippuen ole välttämättä yhteensopiva joidenkin AV-lähteiden kanssa. Lisätietoja tämän tuotteen kanssa yhteensopivista iPhone-laitteista on verkkosivustoltamme löytyvissä tiedoissa.

## Sovelluspohjaisen liitetyn sisällön käyttäminen

### Tärkeää

Vaatimukset, jotta järjestelmällä voi käyttää sovelluspohjaista liitettyä sisältöpalvelua:

- Uusin versio Pioneer-yhteensopivasta liitetystä sisältösovelluksesta älypuhelimille on saatavissa palveluntarjoajalta älypuhelimiesi ladattuna.
- Nykyinen tili sisältöpalveluntarjoajan kanssa.
- Älypuhelimien dataliittymä. Huomaa: Jos älypuhelimiesi palvelusopimus ei takaa rajatonta datankäyttöä, palveluntarjoaja saattaa periä lisämaksuja sovelluspohjaisen liitetyn sisällön käytöstä 3G-, EDGE- ja/tai LTE (4G) -verkoissa.
- Yhteys internetiin 3G-, EDGE-, LTE (4G)- tai Wi-Fi-verkon kautta.
- Lisävarusteena saatava Pioneer-sovitinkaapeli iPhoneen liittämiseksi tähän tuotteeseen.

### Rajoitukset:

- Sovelluspohjaisen liitetyn sisällön käytettävyyks riippuu matkapuhelin- ja/tai Wi-Fi-verkon kattavuudesta, kun älypuhelimiesi on yhdistettävä internetiin.
- Palvelun käytettävyyks saattaa olla maantieteellisesti rajattu alueeseen. Ota yhteys liitetyn sisällön palveluntarjoajaan saadaksesi lisätietoja.
- Tämän järjestelmän kyky käyttää liitettyä sisältöä voi muuttua ilman eri ilmoitusta ja siihen voivat vaikuttaa mm. seuraavat tekijät: yhteensopivuusongelmat älypuhelimien tulevien ohjelmistoversioiden kanssa, yhteensopivuusongelmat tulevien älypuhelimien liitettyjen sisältösovellusten kanssa, liitetyn

sisältösovelluksen tuotannon tai palveluntarjoajan päättyminen.

- Pioneer ei vastaa ongelmista, joita saattaa syntyä virheellisestä tai viallisesta sovelluspohjaisesta sisällöstä.
- Tuettujen sovellusten sisältö ja toiminnollisuus ovat App-tarjoajien vastuulla.
- WebLink -tilassa tuotteen toimintoja on rajoitettu ajon aikana. App-tarjoajat määrittävät käytettävissä olevat toiminnot.
- WebLink-sovelluksen saatavuudesta päättää App-tarjoaja, ei Pioneer.
- WebLink mahdollistaa muiden kuin mainittujen sovellusten käytön (rajoituksia ajon aikana), mutta App-tarjoajat määrittävät sisällön käytön laajuuden.

## Videoiden katselua koskeva huomautus

Muista, että tämän järjestelmän käyttö kaupallisessa tai julkisessa tarkoituksessa voi rikkoa tekijän oikeuksia, joita suojaat tekijänoikeuslaki.

## LCD-näytön oikea käyttö

### LCD-näytön käsittely

- Jos LCD-näyttö altistuu pitkäksi ajaksi suoralle auringonpaisteelle, se kuumenee, mikä voi vaurioittaa LCD-näyttöä. Kun käytät tätä tuotetta, näyttö on suojattava suoralta auringonpaisteelta mahdollisimman hyvin.
- LCD-näyttöä tulee käyttää seuraavien lämpötilarajojen sisällä sivu 43.

- Älä käytä LCD-näyttöä käyttölämpötila-alueita korkeammissa tai matalammissa lämpötiloissa, koska LCD-näyttö ei ehkä toimi oikein ja saattaa vahingoittua.
- LCD-näyttö on esillä, jotta se näkyisi paremmin ajoneuvon sisällä. Älä paina sitä kovaa, sillä se voi vahingoittua.
- Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, koska se voi naarmuttaa sitä.
- Älä kosketa LCD-näyttöä millään muulla kuin sormenpäällä kosketuspaneelin toimintoja käyttäessäsi. LCD-näyttö naarmuuntuu helposti.

### Nestekidenäyttö (LCD)

- Jos LCD-näyttö on ilmastointilaitteen tuuletusaukon lähellä, varmista, ettei ilmastointilaitte puhalla siihen suoraan. Lämmittimestä tuleva kuumuus voi rikkoa LCD-näytön ja jäädyttimen viileä ilma voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä tämän tuotteen sisään ja mahdollisesti vahinkoja.
- LCD-näytölle voi ilmestyä pieniä mustia tai valkoisia (kirkkaita) pisteitä. Nämä ovat LCD-näytölle ominaisia, eivätkä ole merkki toimintahäiriöstä.
- LCD-näyttöä on vaikea nähdä, jos se on suorassa auringonvalossa.
- Kun käytät matkapuhelinta, pidä matkapuhelimen antenni suunnattuna pois päin LCD-näytöstä videonäytön häiriöiden, kuten pilkkujen ja värillisten juovien, estämiseksi.

### LCD-näytön huolto

- Kun pyyhit pölyjä LCD-näytöstä tai puhdistat sitä, katkaise virta ensin tuotteesta ja pyyhi näyttö sitten pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Kun pyyhit LCD-näyttöä, varo naarmuttamasta sitä. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia kemiallisia puhdistusaineita.

### LED (light-emitting diode) -taustavalo

LCD-näytön valaistukseen käytetään näytön sisällä olevaa led-valoa.

- Matalissa lämpötiloissa LED-taustavalon käyttö voi lisätä kuvan viivettä ja heikentää kuvan laatua LCD-näytön ominaisuuksien vuoksi. Kuvan laatu paranee korkeammassa lämpötilassa.
- LED-taustavalon käyttöikä on yli 10 000 tuntia. Se saattaa kuitenkin lyhentyä, jos taustavaloa käytetään korkeissa lämpötiloissa.
- Kun LED-taustavalo tulee käyttöikänsä loppuun, näyttö himmenee eikä kuva enää ole näkyvissä. Ota tässä tapauksessa yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-huoltoon.

## Tekniset tiedot

### Yleistä

Nimellisteho:

14,4 V DC (10,8 V – 15,1 V sallittu)

Maadoitusjärjestelmä:

Negatiivinen maa

Suurin virrankulutus:

10,0 A

Mitat (L × K × S):

Alusta (DIN):

178 mm × 100 mm × 100 mm

Etupuoli:

188 mm × 118 mm × 11 mm

Alusta (D):

178 mm × 100 mm × 110 mm

Etupuoli:

171 mm × 97 mm × 3 mm

Paino:

1,0 kg

### Näyttö

Näyttökoko/kuvasuhde:

6,2 tuumaa leveä/16:9 (tehollinen

näyttöalue: 137,40 mm × 77,28 mm)

**Pikseleitä:**

800 (leveys) × 480 (korkeus) × 3 (RGB)

**Näyttötyyppi:**

TFT-aktiivimatriisi

**Värijärjestelmä:**

PAL-/NTSC-yhteensopiva

**Lämpötila-alue:**

-10 °C – +60 °C

**Ääni****Suurin lähtöteho:**

50 W × 4

**Jatkuva lähtöteho:**

22 W × 4 (50 Hz – 15 kHz, 5 %:n harmoninen kokonaissärsö, 4 Ω:n kuorma, molemmat kanavat)

**Kuormitusimpedanssi:**

4 Ω (4 Ω – 8 Ω sallittu)

**Esivahvistimen antoteho (maks.):** 2,0 W

Taajuuskorjain (13-kaistainen graafinen taajuuskorjain):

**Taajuus:**50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/  
500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15  
kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Vahvistus: ±12 dB (2 dB/askel)

**HPF:****Taajuus:**25 Hz/32 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/  
100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz**Subwoofer/LPF:****Taajuus:**25 Hz/32 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/  
100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz**Basstehoste:**

Vahvistus: +12 dB – 0 dB (2 dB/askel)

**USB****USB-standardi:**

USB 1.1, USB 2.0 full speed, USB 2.0 high speed

Suurin virransyöttö: 1,5 A

**USB-luokka:**

MSC (Massamuistiluokka)

Tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32, NTFS

## &lt;USB-audio&gt;

**MP3-koodausmuoto:**

MPEG-1 &amp; 2 &amp; 2.5 Audio Layer 3

**WMA-koodausmuoto:**

Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2-kan. ääni)

**AAC-koodausmuoto:**

MPEG-4 AAC (vain iTunes-koodaus) (Ver. 12.5 ja vanhempi)

**FLAC-koodausmuoto:**

Ver. 1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)

**WAV-signaalimuoto:**

Lineaarinen PCM

**Näytteenottotaajuus:**

Lineaarinen PCM:

16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1  
kHz/48 kHz

## &lt;USB-kuva&gt;

**JPEG-koodausmuoto:**

.jpeg, .jpg

Pikselisämpläys: 4:2:2, 4:2:0

**Koodauskoko:**

Maksimi: 7 680 (K) × 8 192 (L)

Minimi: 32 (K) × 32 (L)

**PNG-koodausmuoto:**

.png

**Koodauskoko:**

Maksimi: 576 (K) × 720 (L)

Minimi: 32 (K) × 32 (L)

**BMP-koodausmuoto:**

.bmp

**Koodauskoko:**

Maksimi: 936 (K) × 1 920 (L)

Minimi: 32 (K) × 32 (L)

## &lt;USB-video&gt;

**H.264-videokoodausmuoto:**

Base Line Profile, Main Profile, High Profile

**H.263-videokoodausmuoto:**

Base Line Profile 0/3

**VC-1-videokoodausmuoto:**

Simple Profile, Main Profile, Advanced Profile

**AVI-videokoodausmuoto****MPEG4-videokoodausmuoto:**

Simple Profile, Advanced Simple Profile

**MPEG1, 2-videokoodausmuoto:**

Main Profile

Quick Time-videokoodausmuoto  
Matroska-videokoodausmuoto  
TS Stream-videokoodausmuoto

## **Bluetooth**

---

Versio:

Bluetooth 4.2 -sertifioitu

Lähtäteho:

+4 dBm maks. (Teholuokka 2)

Taajuuskaista(t):

2,402–2,48 GHz

## **FM-viritin**

---

Taajuusalue:

87,5–108 MHz

Käytettävä herkkyys:

12 dBf (1,1  $\mu$ V/75  $\Omega$ , mono,  
signaalikohinasuhde: 30 dB)

Signaalikohinasuhde:

50 dB

## **AM-viritin**

---

Taajuusalue:

531 kHz – 1 602 kHz

Käytettävä herkkyys:

28  $\mu$ V (signaalikohinasuhde: 20 dB)

Signaalikohinasuhde:

45 dB (analoginen lähetys) (IHF-A-  
verkko)

## **HUOMAUTUS**

Laiteparannusten vuoksi muutokset teknisiin ominaisuuksiin ja rakenteeseen ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Älä unohda rekisteröidä tuotetta [www.pioneer-car.eu/fi](http://www.pioneer-car.eu/fi)  
(tai [www.pioneer-car.eu/eur/](http://www.pioneer-car.eu/eur/)).

## **PIONEER CORPORATION**

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,  
Tokyo 113-0021, Japan

## **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

## **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK  
TEL: +44 (0)208 836 3500

## **PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346  
TEL: 65-6378-7888

## **PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

## **PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000  
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

## **先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886-(0)2-2657-3588

## **先鋒電子（香港）有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488