

Pioneer

AVIC-Z1000DAB

AV-NAVIGATIONSSYSTEM

Betjeningsvejledning

Sørg for at læse **Vigtige brugeroplysninger** først!

Vigtige brugeroplysninger indeholder vigtige oplysninger, du skal forstå, inden du bruger dette produkt.

Indholdsfortegnelse

Tak, fordi du har købt dette Pioneer-produkt.

Læs venligst denne brugsvejledning, så du ved, hvordan din model betjenes korrekt. Når du har læst brugsvejledningen, bedes du beholde den på et sikkert sted til senere brug.

Vigtigt

Skærmene, der vises i eksemplerne, kan adskille sig fra de faktiske skærme, som kan ændres uden varsel, når præstationer og funktioner forbedres.

■ Bemærk	4
■ Dele og knapper	5
■ Grundlæggende betjening	6
■ Navigation	13
■ Bluetooth®	59
■ Wi-Fi®	68
■ AV-kilde	70
■ Indstilling af iPhone eller smartphone	73
■ Digital radio	75
■ Radio	79
■ Komprimerede filer	83
■ iPhone	89
■ WebLink™	93
■ Apple CarPlay	96
■ Android Auto™	99
■ AUX	103
■ AV-indgang	105
■ Trådløs spejlvending	107
■ Indstillinger	109

Visning af indstillingsskærmen	109
Systemindstillinger	109
Temaindstillinger	119
Lydindstillinger	122
Videointstillinger	126
■ Favoritmenu	127
■ Andre funktioner	128
■ Bilag	132

Bemærk



Bemærkninger om internt batteri

- Hvis batteriet frakobles eller aflades, slettes hukommelsen og skal omprogrammeres.
- Informationen slettes ved at frakoble den gule ledning fra batteriet (eller ved at fjerne selve batteriet).
- Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.

Om denne betjeningsvejledning


- Betjeningsvejledningen indeholder diagrammer af egentlige skærbilleder, så funktioner beskrives. Men afhængigt af modellen kan det forekomme, at skærbillederne på visse enheder ikke svarer til dem, der vises i vejledningen.
- Skærmene i denne vejledning vises på engelsk som et eksempel.
- Når en iPhone er tilsluttet til enheden, vises enhedens kildenavn som [iPod]. Bemærk, at denne enhed kun understøtter iPhone uanset kildenavnet. Se Kompatible iPhone-modeller (side 73) for detaljer om iPhone-kompatibilitet.






Betydningen af symbolerne i denne vejledning

	Dette indikerer, at du skal trykke på en bestemt funktionstast på din touchscreen.
	Dette indikerer, at du skal holde fingeren på en bestemt funktionstast på din touchscreen.

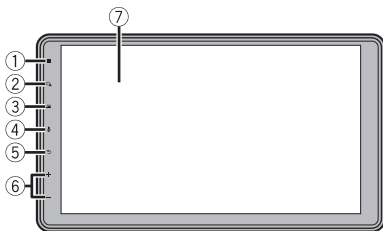Dele og knapper

Hovedenhed



①		Tryk for at se hovedmenuen. Hold trykket for at slukke. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde igen.
②		Tryk for at skifte mellem applikationsskærmen og applikationsskærmen/AV-betjeningskærmen og kortskærmen. Bliv ved med at trykke for at skifte til kameravisningen. BEMÆRKNINGER <ul style="list-style-type: none"> • Du kan muligvis ikke gå tilbage fra den kortskærm, der vises på Apple CarPlay/Android Auto, til AV-betjeningskærmen. • Indstil [Bakkameraindgang] til [Til] eller [AV-indgang] til [Kamera] (side 110) for at aktivere kameravisningen med denne knap.
③		Tryk for at få vist menulinjen (side 9). Hold trykket for at slå lyden til eller fra.
④		Tryk for at aktivere stemmegenkendelse med en tilsluttet iPhone eller smartphone. Bliv ved med at trykke for at få vist en liste over enheder, der kan tilsluttes, eller skærmen til søgning efter enhed.
⑤		Tryk for at få vist hovedmenuen eller komme tilbage til forrige skærm. Hold trykket for at slukke displayet.
⑥	VOL (+/-)	Tryk for at justere lydstyrken.
⑦	LCD-skærm	

Grundlæggende betjening

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen CD-R33 sælges separat. For detaljer om funktioner henvises til fjernbetjeningens vejledning.

Start af enheden

1 Start motoren for at starte systemet.

Skærmen [Vælg programsprog] vises.

BEMÆRKNINGER

- Herefter afhænger den viste skærm af forrige betingelser.
- Anden gang enheden tændes, indtastes adgangskoden for tyverisikring, hvis skærmen til indtastning af adgangskode vises.

2 Tryk på det ønskede sprog.

3 Tryk på .

Skærmen [Højtalertilstandsindstillinger] vises.

4 Tryk på højtalertilstand.

[Standardtilstand]

4-højtalersystem med front- og baghøjtalere eller 6-højtalersystem med front- og baghøjtalere og subwoofere.

[Netværkstilstand]

3-vejsystem med højfrekvent højtaler, mellemfrekvent højtaler og subwoofer (lavfrekvent højtaler) til gengivelse af høje, mellem eller lave frekvenser (bånd).

ADVARSEL

Brug ikke enheden i Standardtilstand, når et højtalersystem til 3-vejs-Netværkstilstand er tilsluttet til enheden. Det kan beskadige højtalerne.

5 Tryk på [OK].

Skærmen [DAB-ANT. STRØMINDST.] vises.

6 Tryk på [Ja], og derefter på [OK] for at bruge DAB-antennestrømmen (side 78).

Skærmen om første juridiske ansvarsfraskrivelse vises.

7 Tryk på [OK].

Hovedmenuen vises.

BEMÆRK

Når højttalertilstanden er indstillet, kan indstillingen ikke ændres, medmindre produktet gendannes til fabriksindstillingerne. Gendan fabriksindstillingerne for at ændre indstillingen for højttalertilstand (side 131).

Ændring af højttalertilstand

Produktet skal gendannes til fabriksindstillingerne, hvis du vil ændre højttalertilstand.

1 Gendan fabriksindstillingerne (side 114).

Start af navigationssystem

Første gang du bruger navigationsfunktionen, starter den indledende opætningsproces automatisk. Følg trinnene nedenfor.


TIP

Du kan ændre sprog senere ved hjælp af [Regional] på skærmen [Indstillinger]. Andre indstillinger kan genstartes senere ved hjælp af [Start konfigurationsguiden] på skærmen [Indstillinger].

1 Tryk på .

2 Tryk på .

3 Vælg det sprog, du vil bruge på navigationsskærmen, og tryk derefter på [Vælg].

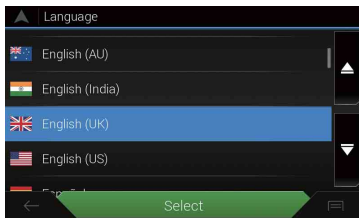

4 Læs betingelserne omhyggeligt, mens du kontrollerer detaljerne, og tryk derefter på [Accept], hvis du accepterer betingelserne.

5 Tryk på [Næste].

6 Vælg det sprog, du vil bruge til stemmevejledningsmeddelelserne, og tryk derefter på [Næste].

- 7 Skift om nødvendigt indstillinger for enheder, og tryk derefter på [Næste].
- 8 Rediger om nødvendigt de som standard indstillede ruteplanlægningsvalg, og tryk derefter på [Næste].
- 9 Tryk på [Afslut].



Brug af trykpanelet

Du kan betjene dette produkt ved at trykke på knapperne på skærmen med fingrene.

BEMÆRK

For at beskytte LCD-skærmen mod skader, skal du sørge for at trykke forsigtigt på skærmen.

Berøringspanelets taster


- : Vender tilbage til det forrige skærbillede.
- : Luk skærmen.

Skærbilleder med betjeningslister



①	Når du trykker på et punkt på listen, kan du indsnævre mulighederne og gå videre til den næste betjening.
②	Vises, når alle tegn ikke vises på visningsområdet. Når du trykker på en knap, vises resten af punkterne. BEMÆRK Denne funktion er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
③	Vises, når der ikke er plads til alle punkterne på en enkelt side. Træk i sidebjælken, den første søgelineje eller i listen for at se eventuelle skjulte punkter.

Betjening af tidsbjælken




①

Du kan ændre afspilningspunktet ved at trække i knappen.

Afspilningstidspunktet, der svarer til knappens placering, vises, når der trækkes i knappen.

Betjening af menulinjen

1 Tryk på .

Menulinjen vises på skærmen.

BEMÆRK

Menulinjens tilgængelighed kan variere afhængigt af aktiveringskilde.



Indstiller lysdæmperens varighed om dagen og om natten.



Skifter mellem afspilning og pause.



Springer filer over frem eller tilbage.



Udfører hurtigt tilbage eller hurtigt frem.




Viser indstilling af menuskærm (side 109).



Lukker menulinjen.

Ændring af betjeningskærmen


1 Tryk på .

De skjulte funktionstaster vises.

BEMÆRK

Denne tast vises ikke for visse AV-kilder.



Betjening af tastaturet på skærmen

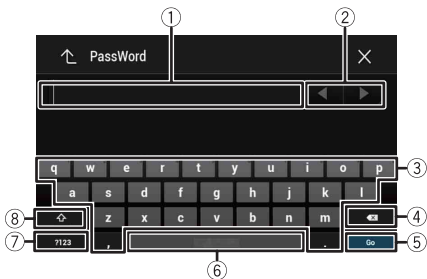












①	Viser tegnene, som indtastes.
②	Flytter cursoren mod højre eller venstre et antal tegn, der svarer til antallet af berøringer.
③	Indtaster tegnene i tekstfeltet.
④	Sletter den indtastede tekst til venstre for cursoren et tegn ad gangen. Hvis tasten holdes nede, slettes tegnene til venstre for cursoren hurtigt efter hinanden.
⑤	Bekræfter indtastningen og fortsætter til det næste trin.
⑥	Indsætter et mellemrum.
⑦	Skifter mellem bogstaver og tal/symboler.
⑧	Skifter mellem store og små bogstaver.

Skærbillede med hovedmenu



<p>①</p>	<p>Ikoner for foretrukken kilde</p> <p>TIP</p> <p>Hvis du vælger [Power OFF], kan du slukke næsten alle funktioner. [Power OFF] funktionen sættes ud af drift i følgende tilfælde.</p> <ul style="list-style-type: none">– Der modtages et indkommende opkald (kun for håndfri telefoni via Bluetooth).– Billedet fra bakkameraet vises, når bilen er i bakgear.– Der trykkes på en knap på denne enhed.– Tændingen slås fra (ACC OFF) og derefter til (ACC ON).
<p>②</p>	<p>AV/enhedskildens betjeningsknap.</p> <p>Viser den aktuelle kilde.</p> <p>TIP</p> <p>Når den sidste kilde vises bag knappen, kan du ændre kilden ved at trykke på knappen.</p>
	<p>Indstilling af klokkeslæt og dato (side 128)</p>
	<p>Indstillinger (side 109) og favoritmenu (side 127)</p>


	<p>Knap til ændring af tilstand Skifter kilden eller applikationen med tilsluttede enheder såsom Weblink, Apple CarPlay, Android Auto.</p> <p>TIP Når en enhed med en kompatibel applikation er tilsluttet, vises den foretrukne applikationsnøgle. Når nøglen vises, kan du justere området for den foretrukne applikationsnøgle med følgende trin.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tryk og hold  nede.  vises øverst til højre for den foretrukne applikationsnøgle. Træk  til den ønskede position. Justeringen afsluttes ved at trykke et vilkårligt sted på displayet, undtagen for den foretrukne applikationsnøgle. <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis der ikke er en tilsluttet enhed, vises der en meddelelse, som beder dig om at søge efter Bluetooth-enheden. Tryk på [Ja] for at søge efter enheden. Denne funktion er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen, eller når køretøjet er stoppet helt.
	<p>Knap til ændring af enhed Viser tilsluttet enhed. Tryk på enhedens navn for at skifte den mobile enhed, der skal tilsluttes kilden eller applikationen.</p> <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis der ikke er en tilsluttet enhed, vises der en meddelelse, som beder dig om at søge efter Bluetooth-enheden. Tryk på [Ja] for at søge efter enheden. Du kan søge efter enheden ved at trykke på , hvis du ikke kan finde den enhed, du vil tilslutte. Du kan slette enheden ved at trykke på , hvis du ikke kan tilføje enheden, fordi antal registrerede enheder har nået maksimum. Du kan tilslutte eller afbryde Bluetooth-enheden ved at trykke på .
	<p>AV-kilde (side 70)</p>
	<p>Håndfri telefoni (side 60)</p>
	<p>Viser kortskærmen.</p>

Navigation





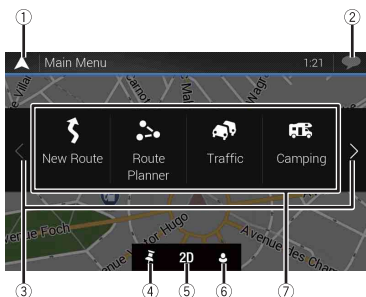


Menuskærmvisning og betjeninger

- 1 Tryk på .
 - 2 Tryk på .
- Skærmen for hovedmenuen vises.






Startskærm



①	Vender tilbage til kortsærbilledet.
②	Beskeder der indeholder vigtige oplysninger.
③	Viser den forrige eller næste side af navigationsmenuen.
④	De steder du har gemt som favoritter.
⑤	Skifter mellem 2D-, 3D- eller 2D-nord op-visningstilstande.
⑥	Viser skærmen [Brugerprofiler] hvor du kan oprette nye profiler eller redigere eksisterende profiler. Hvis der er flere kørere, der bruger dette produkt, kan de oprette deres egne profiler med deres egne indstillinger. Hvis du vælger en ny profil, genstarter produktet for at aktivere de nye indstillinger.

⑦	Navigationspunkter
	Søger efter en destination ved at bruge forskellige metoder (side 20).
	Sammensætter din rute eller redigerer den aktuelt indstillede rute (side 29).
	Viser trafik-skærmen (side 38).
	Viser den liste med destinationer eller rutepunkter, som en campingvogn er tilgængelig for (side 26). • Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig for visse modeller.
	Viser nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig under kørslen (side 41).
	Konfigurerer de navigationsrelaterede indstillinger (side 46).
	Viser oplysningerne om dit navigationssystem (f.eks. oplysninger om version eller licenser).


Ikoner på hovedmenuen med en planlagt rute (vises kun, når der er indstillet en rute)

	Tilføjer et rutepunkt (side 31).
	Viser alternative ruter, dele af ruten, som du bør undgå eller specifikke veje på den planlagte rute, som du bør undgå.
	Viser ruten i sin fulde længde på kortet og viser rutens parametre og alternative ruter.
	Sletter ruten eller fjerner et rutepunkt.
	Afbryder og genoptager rutevejledningen.

Kort-skærmbillede

De fleste af de oplysninger, navigationssystemet tilvejebringer, kan ses på kortet. Det er en fordel, hvis du gør dig bekendt med, hvordan oplysningerne vises på kortet.

Sådan aflæses kortskærm-billedet

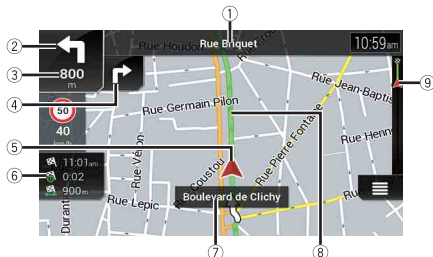

BEMÆRK


Afhængig af betingelserne og indstillingerne kan det være, at visse punkter ikke vises.


①*	Viser nummer og navn på den gade, der skal benyttes, (eller næste vejledningspunkt).
②*	Viser det næste vejledningspunkt (manøvre). Hændelsestypen (sving, rundkørsel, motorvej osv.) vises (side 18).
③*	Viser afstanden til det næste vejledningspunkt (manøvre).
④*	Viser manøvrerne efter den næste manøvre.
⑤	Angiver dit køretøjs aktuelle placering. Spidsen af den trekantede markør angiver din retning, og visningen bevæger sig automatisk efterhånden som du kører. BEMÆRK Når der ikke er nogen GPS-position, er den trekantede markør gennemsigtig. Den viser den sidste kendte position.
⑥	Viser datafeltet.
⑦	Viser navnet på den gade/vej (eller by) du kører på (eller i).
⑧*	Angiver den aktuelle rute. Den aktuelt indstillede rute fremhæves med en farve på kortet.
⑨*	Angiver fremgangen til den endelige destination.

* Oplysningerne vises kun, når der er indstillet en rute.

► AV-informationsbjælke



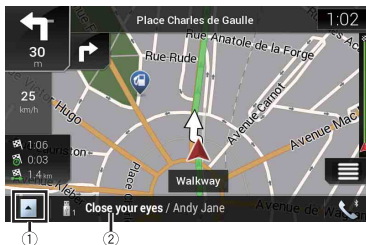



AV-oplysningerne vises for neden på kortskærm-billedet.



①	Tryk for at få vist listen over AV-kilden.
②	Viser kort den aktuelle status for AV-kilden.
	Tryk for at se telefonmenuskærbilledet(side 60).

Manuel ændring af kortet eller målestokken

Som standard vil det vende tilbage til den forudindstillede skala, selv hvis målestoksforholdet ændres på det rullende kort, (i henhold til indstillingen i [Synsvinkel] i indstillingerne) [Navigationskort], når det aktuelle positionskort vises. For at ændre målestoksforholdet for det aktuelle positionskort, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på , derefter på [Indstillinger].
- 3 Tryk på [Navigationskort], derefter på [Kortvisning].
- 4 Tryk på [Synsvinkel].
- 5 Træk i pop-up-vinduet og tryk på [Manuel].
- 6 Tryk på .
- 7 Tryk på  eller .

► Smart Zoom

Dit navigationssystem indeholder "Smart Zoom", som fungerer på to måder.

- Når ruten er indstillet:
Når du nærmer dig et sving, zoomer "Smart Zoom" ind og hæver visningsvinklen for at gøre det lettere for dig at finde ud af, hvordan du skal manøvrere i det næste vejkryds.

Hvis der er afstand til det næste sving, zoomer den ud og sænker synsvinklen, så den bliver flad, og du dermed kan se vejen foran dig.


- Når ruten ikke er indstillet:
"Smart Zoom" zoomer ind, hvis du kører langsomt, og zoomer ud, når du kører ved en høj hastighed.

Skift mellem 2D-, 3D- eller 2D-nord op-visning

Du kan ændre, hvordan kortet vises. I visningstilstanden 2D-kort kan du vælge mellem "Kurs op" og "Nord op".




Kurs op	Kortet viser altid bilens retning, som om den kører mod toppen af skærmen.
Nord op	Kortet viser altid nord i toppen af skærmen.
	BEMÆRK Kortets retning er fastsat til "Kurs op", når 3D-kortskærmen vises.

1 Tryk på .


2 Tryk på .

3 Berør følgende tast.

Hver gang du berører tasten, ændres indstillingen.


	Angiver, at visningstilstanden 2D Kurs op aktuelt er valgt.
	Angiver, at visningstilstanden 3D Kurs op aktuelt er valgt. BEMÆRK Det er begrænset, hvor meget kortet kan skaleres i visningstilstanden 3D-kort. Hvis der zoomes yderligere ud, skifter kortet til 2D-kort.
	Angiver, at visningstilstanden 2D Nord op aktuelt er valgt.

Rulning af kortet til den position, du ønsker at se

1 Tryk på .

2 Tryk hvor som helst på kortet eller tryk og træk kortet i den ønskede retning for at rulle.

Hvis du placerer cursoren på det ønskede sted, vises der en kort beskrivelse af stedet øverst på skærbilledet med oplysninger om vejens navn og andre oplysninger om stedet.

3 Tryk på .


Kortet vender tilbage til den aktuelle position.






TIP

Hvis du trykker på , vender kortet tilbage til den aktuelle position.

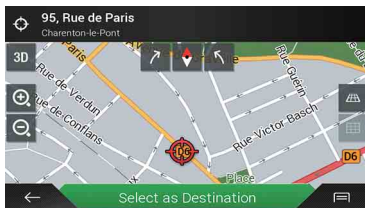► Kontroltaster på det rullede kort

Kortskærm (rullende kort)





	Ændrer kortvisningstilstanden. Den aktuelle korttilstand vises på kontroltasten.
	Zoomer ind eller ud på kortet. Du kan også zoome ud eller ind ved at knibe eller udvide kortet.
	Drejer kortet med eller mod uret.
	 annullerer rotation af kortet.
	Vipper kortets vinkel op eller ned. Du kan kun ændre kortets lodrette synsvinkel i 3D-tilstand.











Rutevejledning

Så snart rutevejledningen begynder, viser systemet vej ved hjælp af stemmevejledning, tekstindikationer og tegn.

► Ofte viste rutebegivenheder

I det følgende gives nogle eksempler på de manøvrer, der vises.


	Drej til venstre, drej til højre, vend om.
	Kør til venstre i rundkørslen, 3. afkørsel (næste manøvre).

	Kør ind i rundkørslen (manøvre efter den næste manøvre).
 	Motorvejsindkørsel eller motorvejsafkørsel.
 	Kør ombord på færgen eller forlad færgen.
 	Nærmer sig destinationen eller et rutepunkt.
	Oplysninger om kørebane Når du navigerer på veje med flere kørebane, er det vigtigt, at du placerer dig i den rette kørebane for at kunne følge den anbefalede rute.
	Vejskilte Skilte vises øverst på kortet.
	Visning af tilkørsel Hvis du nærmer dig et kompliceret vejkryds, erstattes kortet med en 3D-visning af krydset.

BEMÆRK

Hvis dataene for disse elementer ikke findes i kortdataene, er informationen ikke tilgængelig, selv hvis der er skilte på den reelle vej.


TIP

Hvis du slår [Tilbyd motorvejsservice] til, vises  når du kører på en motorvej. Berør ikonet for at åbne de detaljerede oplysninger om de næste få frakørsler eller servicestationer. Du kan desuden berøre et punkt for at vise dets position på kortet. Du kan nemt indstille det som et rutepunkt.

Oplysninger i datafeltet

Datafelterne er forskellige afhængigt af, om du navigerer ad en rute, eller du ikke har angivet nogen destination. Datafeltet kan f.eks. indeholde følgende oplysninger.

- Når ruten er indstillet:
 Afstand til slutdestination, tid til du når slutdestinationen og det anslåede ankomsttidspunkt vises.

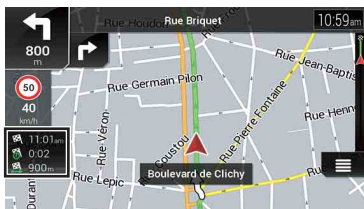

- Når ruten ikke er indstillet:
 Retning eller højde vises.



BEMÆRKNINGER

- Hvis du berører feltet og holder det nede, får du vist indstillingskærm-billedet for det pågældende felt. Der henvises til side 53 for yderligere oplysninger.
- Den estimerede ankomsttid er en ideel værdi, der beregnes ud fra den hastighedsbegrænsning, der er indstillet under [Maks. hastighed], den indstillede biltype og den faktiske kørehastighed. Den estimerede ankomsttid er kun en vejledende værdi og er ikke en garanti for, at du ankommer på dette tidspunkt. Der henvises til side 47 for yderligere oplysninger.

Søgning efter en destination

Søg efter en destination eller et rute punkt ved hjælp af adressen eller en anden metode. Du kan også indstille en destination ved at berøre kortet på skærmen.


Når destinationen er indstillet, kan systemet påbegynde navigationen ved berøring af [Start navigation] (side 28).


⚠ FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager er disse ruteindstillingsfunktioner ikke tilgængelige, mens bilen er i bevægelse. For at kunne bruge disse funktioner, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted og trække håndbremsen.

BEMÆRK


Visse oplysninger vedr. trafikens regulering afhænger af det tidspunkt, hvor ruteberegningen udføres. Det kan således forekomme, at disse oplysninger ikke svarer til den faktiske situation, når køretøjet passerer det pågældende sted. Det gælder ligeledes, at oplysningerne om trafikens regulering gælder for personbiler og ikke for lastbiler eller andre distributionskøretøjer. Overhold altid trafikreglerne under kørslen.





1 Tryk på .

2 Tryk på .

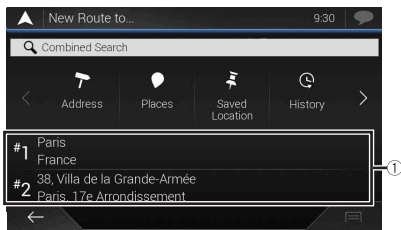3 Tryk på [Ny rute].

Følgende skærmbillede vises.



	Foreslår en destination baseret på den måde, du normalt navigerer på ved hjælp af parametre såsom aktuelt klokkeslæt, ugedag og den aktuelle placering.
 	Viser den forrige eller næste side af menu til søgning efter en destination.
	Søger efter et sted gennem indtastning af den specifikke adresse (side 22).
	Søger efter forskellige faciliteter (Interessante steder – POI), som f.eks. benzinstationer, indlogering osv. gennem valg af kategorien (side 22).
	Vælger en destination fra de gemte steder (side 24).
	Søger efter et sted vha. nyligt besøgte steder (side 25).
	Vælger en destination fra de gemte ruter (side 24).
	Søger efter et sted gennem indtastning af breddegrad og længdegrad (side 25).
	Søger efter et sted ved hjælp af flere forskellige faktorer (side 25).

Søgning efter et sted vha. adressen

Søg efter en destination, for hvilken adressen er specificeret.

TIP

Afhængigt af søgeresultaterne, springes der muligvis over nogle trin.

1 Tryk på [Adresse].

2 Vælg [Land].

Foreslår som standard det land, som du befinder dig i.

Hvis du vil ændre søgningsområdet, skal du indstille et nyt land.

3 Vælg [By eller postnummer].

Foreslår som standard den by, som du befinder dig i.

Du kan vælge byen ved hjælp af dens postnummer i stedet for dens navn.

4 Vælg [Gade].

Hvis gadenavnet ikke findes, skal du trykke på [Gå til by] og vælge byen. På denne måde bliver centrum af den valgte by destinationen for ruten.

5 Vælg [Vælg husnummer eller vejkrøds].

Emnet vises, efter man har angivet en gade. Hvis husnummeret ikke findes, skal du trykke på [Gå til gade] og vælge gaden. På denne måde bliver centrum af den valgte gade destinationen for ruten.

Når du har berørt den valgte adresse for at afslutte adressesøgningen, vises det sted, der blev søgt efter, på kortskærmen.

6 Tryk på [Vælg som destination].

Søgning efter interessante steder (POI)

Du kan søge efter forskellige faciliteter (Interessante steder – POI) ved at vælge kategorien, som f.eks. benzinstationer, indlogering eller restauranter.

► Søgning efter POI'er vha. forudindstillede kategorier

Den forudindstillede søgning giver dig mulighed for hurtigt at finde de oftest valgte typer POI.

1 Tryk på [Steder].

2 Tryk på den ønskede kategori.


Der er følgende forudindstillede søgekategorier.

- [Tankstation]
- [Overnatning]
- [Restaurant]
- [Parkering]

3 Tryk på POI.

Det sted, der blev søgt efter, vises på kortskærmbilledet.

TIP

Hvis du trykker på , kan du sortere resultaterne eller vise placeringen af alle faciliteter på kortet.

4 Tryk på [Vælg som destination].

BEMÆRKNINGER


- Når der ikke er indstillet en rute, søges der efter POI'er i nærheden af den aktuelle position.
- Når den aktuelle position heller ikke er tilgængelig (intet GPS-signal), søges der efter POI'er i nærheden af den senest kendte position.
- Når der er indstillet en rute, søges der efter [Tankstation] og [Restaurant] langs ruten, og efter [Overnatning] og [Parkering] i nærheden af destinationen.

► Søgning efter POI'er vha. kategori eller direkte fra navnet på faciliteterne

Du kan søge efter POI'er ifølge deres kategorier og underkategorier. Du kan også søge efter POI'er ifølge deres navne i hver af deres kategorier.

1 Tryk på [Steder].

2 Tryk på [Søg blandt alle steder].

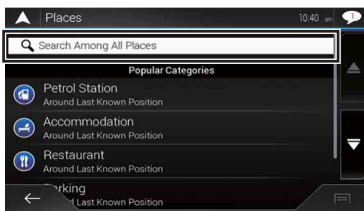

3 Berør [Heromkring], og vælg derefter det område, hvor der skal søges efter POI'er.

- [Kategorivisning]:
Du kan vælge, hvorvidt POI-kategorierne skal vises eller ej.
- [Heromkring]:
:Søger i nærheden af den aktuelle position. Eller i nærheden af den senest kendte position, hvis den aktuelle position ikke er tilgængelig. Resultaterne vises i rækkefølge efter afstanden fra denne position.
- [I en by]:
Søger efter et sted i den valgte by. Resultaterne vises i rækkefølge efter afstanden fra centrum af den valgte by.
- [Omkring destination]:
Søger efter et sted i nærheden af destinationen på den aktuelle rute. Resultaterne vises i rækkefølge efter afstanden fra destinationen. (Denne tast er kun aktiv, når ruten er indstillet).

- [Langs rute]:
Søger langs den aktuelle rute og ikke i nærheden af et allerede indstillet punkt. Dette er nyttigt ved søgning efter et ophold, der resulterer i en mindre omvej, som f.eks. når du søger efter benzinstationer eller restauranter. Resultaterne vises i rækkefølge efter længden på den nødvendige omvej. (Denne tast er kun aktiv, når ruten er indstillet).

4 Vælg en af kategorierne, underkategorierne eller et mærke for at indsnævre antallet af steder.


TIP

Hvis du berører [Søg efter navn], kan du indtaste stedets navn ved hjælp af tastaturet.

5 Tryk på POI.

Det sted, der blev søgt efter, vises på kortskærmbilledet.

TIP

Hvis du trykker på , kan du ændre sorteringsmetoden for resultaterne.

6 Tryk på [Vælg som destination].

Sådan vælges en destination fra gemte steder

Hvis du gemmer de steder, du ofte besøger, kan det spare dig for megen tid. Ved at vælge et punkt på listen kan du nemt angive din destination.

BEMÆRK

Denne funktion er tilgængelig, hvis stederne er registreret i [Gemt sted], der indeholder to forudindstillede kategorier: [Hjem] og [Arbejde] (side 34).


1 Tryk på [Gemt sted].

2 Tryk på posten.

Det sted, der blev søgt efter, vises på kortskærmbilledet.

3 Tryk på [Vælg som destination].

TIP

Du kan redigere detaljerne vedrørende gemte steder ved at berøre  og derefter [Rediger].

Sådan vælges en destination fra gemte ruter

Hvis du gemmer de ruter, du ofte anvender, kan det spare dig for megen tid.

BEMÆRK

Denne funktion er tilgængelig, hvis ruterne er registreret i [Gemte ruter] (side 37).

1 Tryk på [Gemte ruter].

2 Tryk på posten.

3 Tryk på [Vis rute].

4 Tryk på [Start navigation].

TIP

Du kan ændre den endelige destination eller tilføje rutepunkter i [Ruteplanlægger] (side 29).

Sådan vælges en destination fra historikken

De steder, der tidligere har været indstillet som destinationer eller rutepunkter, gemmes automatisk i [Historik].

1 Tryk på [Historik].

2 Tryk på posten.

Det sted, der blev søgt efter, vises på kortskærmbilledet.

3 Tryk på [Vælg som destination].

Søgning efter et sted ved hjælp af [Kombineret søgning]


Funktionen [Kombineret søgning] gør det muligt hurtigt at finde et sted ved hjælp af dets navn og søgeområde.

TIP

Funktionen [Kombineret søgning] søger også i de gemte data.

1 Tryk på [Kombineret søgning].

2 Tryk på tekstfeltet til højre for at indtaste land og by.

3 Indtast navnet, adressen eller kategorien på destinationen i tekstfeltet til venstre, og tryk derefter på .

4 Tryk på posten.

Det sted, der blev søgt efter, vises på kortskærmbilledet.

5 Berør tasten til højre for listen for at indsnævre søgeresultaterne.

TIP

Hvis du berører et logo fra en leverandør af kortdata, kan du indsnævre listen med resultater, så der kun vises resultater fra den pågældende leverandør.


6 Tryk på [Vælg som destination].

Søgning efter et sted vha. koordinaterne

Ved at indtaste bredde- og længdegrader kan du angive en præcis position.

- 1 Tryk på [Koordinat].
- 2 Indtast breddegrad, og berør [OK].

TIP

Når du indtaster koordinater i UTM-format, skal du trykke på , dernæst [UTM-koordinater].

- 3 Indtast længdegrad, og berør [START!].
Det sted, der blev søgt efter, vises på kortskærm-billedet.
- 4 Tryk på [Vælg som destination].

TIP


Du kan ændre visningsformatet for bredde- og længdegrader til ethvert af følgende formater: Decimalgrader, grader og decimalminutter eller grader, minutter og decimalsekunder.

BEMÆRK

Hvis en værdi allerede er indtastet i tekstfeltet, skal du først slette denne værdi.

Søgning efter et sted ved at rulle kortet



Specificering af et sted efter at have rullet kortet gør det muligt for dig at indstille positionen som en destination eller et rutepunkt.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk og træk skærmen for at rulle kortet.
- 3 Berør det sted, du ønsker at vælge som din destination.
Cursoren vises.
- 4 Tryk på [Vælg som destination].

Søgning efter campingstedet

(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig for visse modeller.)

Du kan søge efter destinationen eller et rutepunkt, hvor en campingvogn er tilgængelig, ud fra området eller navnet.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på [Camping].
- 4 Tryk på [Heromkring], og vælg derefter det område, hvor der skal søges efter stedet.
 - [Heromkring]
:Søger i nærheden af den aktuelle position. Eller i nærheden af den senest kendte


position, hvis den aktuelle position ikke er tilgængelig. Resultaterne vises i rækkefølge efter afstanden fra den position.

- [Langs rute]:
Søger langs den aktuelle rute og ikke i nærheden af et allerede indstillet punkt. Dette er nyttigt ved søgning efter et ophold, der resulterer i en mindre omvej, som f.eks. når du søger efter benzinstationer eller restauranter. Resultaterne vises i rækkefølge efter længden på den nødvendige omvej. (Denne tast er kun aktiv, når ruten er indstillet).
- [Omkring destination]:
Søger efter et sted i nærheden af destinationen på den aktuelle rute. Resultaterne vises i rækkefølge efter afstanden fra destinationen. (Denne tast er kun aktiv, når ruten er indstillet).
- [I en by]:
Søger efter et sted i den valgte by. Resultaterne vises i rækkefølge efter afstanden fra centrum af den valgte by.

5 Tryk på stedet.

Det sted, der blev søgt efter, vises på kortskræmbilledet.

TIP

Hvis du trykker på , kan du ændre sorteringsmetoden for resultaterne.

6 Tryk på [Vælg som destination].





Valg af indstillinger for ruten

Så snart en søgning efter et sted er blevet udført, vises skærbilledet [Kortpunkt]. Du kan vælge forskellige indstillinger for ruten eller det viste sted på kortet, før ruten beregnes.

TIP

Hvis du berører kortet, placeres cursoren på den pågældende position. Du kan også rulle i kortet ved at trække i det.



①	<p>Zoom ind/zoom ud</p> <p>TIP Du kan også knibe ud og ind for at zoome ind og ud.</p>
②	<p>Annulerer skærbilledet [Kortpunkt], og viser kortet over den aktuelle position.</p>
③	<p>Flytter cursoren tilbage til den indledende position og stiller kortets målestok tilbage til den oprindelige målestok.</p>
④	<p>Viser præferencer for ruteindstilling til ruteberegning. Berør tasterne for at aktivere eller deaktivere præferencen.</p> <p>: Beregner ruten, så det prioriteres at bruge motorveje, når tasten aktiveres.</p> <p>: Beregner ruten, så det prioriteres at bruge betalingsveje, hvor der skal betales hver gang, når tasten aktiveres.</p> <p>: Beregner ruten, så det prioriteres at bruge færger, når tasten aktiveres.</p> <p>: Beregner ruten, så det prioriteres at bruge samkørselsbaner, når tasten aktiveres.</p>
⑤	<p>Vender tilbage til det forrige skærbillede.</p>
⑥	<p>Indstiller cursorpositionen til din destination (eller dit rutepunkt).</p>
⑦	<p>Viser genvejene.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Detaljerede oplysninger]: Viser detaljerede oplysninger om punktet. • [Gem sted]: Gemmer det viste sted som et favoritsted. Det er nemt senere at genvælge det gemte sted. • [Steder omkring markøren]: Søger efter POI'er i nærheden af det viste sted. Berør POI'et for at vise skærbilledet [Kortpunkt] og indstille POI'et som destination (eller rutepunkt).

Start af navigationen

- Når destinationen er valgt, skal man berøre [Vælg som destination].**
Skærbilledet med oversigt over ruten vises, og nedtællingen begynder. Når nedtællingen slutter, starter vejledningen automatisk. Hvis du berører skærmen på et hvilket som helst sted under nedtællingen, stopper nedtællingen og skærmen forbliver, som den er.
- Tryk på [Start navigation].**
Dit navigationssystem starter rutevejledningen.

TIP

Se side 18 for oplysninger om ruteoversigt-skærmen.

Kontrol og modifikation af den aktuelle rute



Der er flere forskellige måder til at ændre den aktuelle rute, når navigationen allerede er startet. I de følgende afsnit beskrives en række af disse muligheder.


Etablering af en rute ved hjælp af [Ruteplanlægger]

Funktionen [Ruteplanlægger] (eller [Min rute]) gør det muligt at etablere din rute ved hjælp af listen med destinationer.

TIP

Når du har indstillet ruten kan du redigere den ved hjælp af menuen, der vises som [Min rute].

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på [Ruteplanlægger] eller [Min rute].
- 3 Berør en af valgmulighederne.

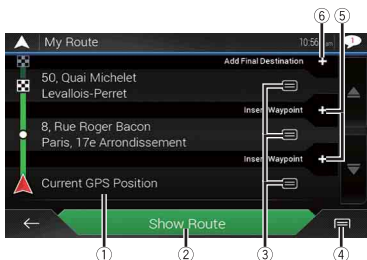



①	Startposition (indstilles som standard til bilens aktuelle position og [Aktuel GPS-position] vises). (side 30)
②	Beregner ruten og viser skærbilledet [Ruteoversigt].
③	Viser indstillinger for stedet. [Flyt op]/[Flyt ned]: Redigerer rækkefølgen af de steder, du vil besøge. [Slet]: Sletter destinationen eller rutepunktet. [Gem sted]: Gemmer stedet under [Gemt sted] (side 34). [Skift]: Ændrer destinationen eller rutepunktet til et andet sted. [Vis på kort]: Viser det valgte sted på kortet.

④	<p>Viser genvejene.</p> <p>[Slet alle]: Sletter alle rutepunkter og destinationen. Berør [Fortsæt uden rute] for at annullere den planlagte rute.</p> <p>[Optimer vejpunkter]: Ændrer automatisk rutepunkternes rækkefølge, så ruten bliver nemmere at gennemføre. (Hvis rækkefølgen er den samme efter ændringen, er det fordi, denne indstilling ikke er gyldig.)</p> <p>[Optimer rute]: Ændrer automatisk rækkefølgen af alle rutepunkter og destinationen, så ruten bliver nemmere at gennemføre. (Hvis rækkefølgen er den samme efter ændringen, er det fordi, denne indstilling ikke er gyldig.)</p>
⑤	<p>Indsætter et nyt rutepunkt.</p>
⑥	<p>Tilføjer en ny destination og ændrer den aktuelle destination til det sidste rutepunkt.</p>

► Ændring af startpositionen



Startpositionen for en rute kan ændres fra den aktuelle position.

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på [Ruteplanlægger] eller [Min rute].
- 3 Tryk på [Aktuel GPS-position].
- 4 Tryk på [Sæt startpunkt] eller [Skift startpunkt], og tryk derefter på [OK].
- 5 Søg efter et sted.
- 6 Tryk på [Sæt startpunkt] eller [Skift startpunkt].
Den valgte position indstilles som startpositionen, når ruten beregnes.
- 7 Tryk på [Vis rute] eller [Fortsæt uden rute].
Systemet starter ruteberegningen, så snart du berører [Vis rute], og derefter vises skærbilledet [Ruteoversigt]. Når du trykker på [Start navigation], starter navigationssystemet rutevejledningen.



BEMÆRK

Når du trykker på [Fortsæt uden rute], vises kortet over den aktuelle position.

► Ændring af startpositionen



- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på [Ruteplanlægger] eller [Min rute].
- 3 Tryk på [Aktuel GPS-position].
- 4 Tryk på [Tilbage til GPS-position] og derefter på [Slet startpunkt].
Startpositionen for en rute vender tilbage til den aktuelle position.


Tilføjelse af rutepunkter

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på [Tilføj via-punkt].
- 3 Søg efter et sted.
- 4 Tryk på [Vælg som via-punkt].
Ruten genberegnes, og skærbilledet [Ruteoversigt] vises. (Hvis rutepunktet allerede er indstillet, vises skærbilledet [Min rute]. Berør [Vis rute], og gå videre til næste trin)
- 5 Tryk på [Start navigation].
Dit navigationssystem starter rutevejledningen.

Kontrol af alternative ruter

Du kan vælge en anden rute og sammenligne forskellige rutealternativer.

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på [Omveje og alternativer].
- 3 Tryk på [Alternative ruter].
- 4 Tryk på en af betingelserne for ruteberegning.
Du kan se den omtrentlige tid for de forskellige rutealternativer og disses samlede længder. Berør et af rutealternativerne for at få det vist på kortet.

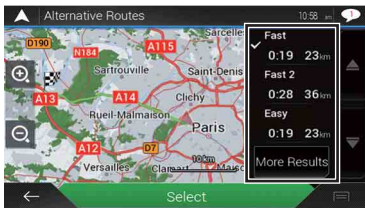



TIP

Hvis der findes mere end tre rutealternativer, vises [Flere resultater]. Berør [Flere resultater] for at vise de andre ruter.

- 5 Tryk på [Vælg].
Den valgte rute indstilles som den aktuelle rute. For flere oplysninger om forholdene for ruteberegning, henvises der til [Ruteplanlægningsmetode] (side 48).

Kontrol af afstikkere fra ruten

Du kan søge efter omveje fra ruten for at undgå udvalgte dele af ruten eller bestemte gader og vejstykker forude. Du kan også søge efter alternative ruter.

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på [Omveje og alternativer].
- 3 Berør en af valgmulighederne.



Menupunkt	Beskrivelse
[Alternative ruter]	Viser de alternative ruter (side 31).
[Undgå særlige afsnit]	Viser ruten, der undgår visse dele. Berør punktet på listen for at vælge den del, du vil undgå. Forskellen i afstand og tid vises sammen med den foreslåede rute, den aktuelle rute og den del af ruten, som undgås. Berør [Accept] for at anvende den foreslåede rute.
[Undgå specifik vej]	Viser ruten, der undgår de ønskede veje. Berør punktet på listen for at vælge den vej, du vil undgå. Forskellen i afstand og tid vises sammen med den foreslåede rute, den aktuelle rute og den del af ruten, som undgås. Berør [Accept] for at anvende den foreslåede rute.
[Undgå vej forude]	Viser ruten, der undgår vejstykket forude. Tryk på [+] eller [-] for at indstille den afstand, du ønsker at undgå. Berør [Undgå] for at anvende den foreslåede rute.
[Gendan oprindelig rute]	Annulerer den alternative rute og gendanner det oprindelige rute.

BEMÆRK

En rute, der indstilles med [Alternative ruter], kan ikke annulleres.

Kontrol af ruteinformation og præferencer

Så snart ruten er blevet indstillet, får du vist en oversigt over den aktuelle rute.

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på [Ruteoversigt].
- 3 Berør en af valgmulighederne.



Tilstanden af den viste rute vises øverst til venstre ved et ikon. Ruten samlede længde og den omtrentlige tid ruten tager, findes nederst til venstre.



TIP

Du kan rulle kortet ved at trække i det.

①	<p>Viser oplysninger for et transitpunkt på ruten. Berør dette for at vise stedet på kortet. Berør [Undgå] og [Accept] for at indstille stedet som et sted, der skal undgås.</p>
②	<p>Viser alternative ruter (side 31).</p>
③	<p>Viser genvejene. [Præferencer for rute]: Viser præferencerne for ruteindstillingen. Hvis du ændrer præferencerne, genberegnes ruten. [Rejseplan]: Viser detaljerede oplysninger om alle transitpunkter. Berør et transitpunkt for at vise dets position på kortet. Hvis du berører [Undgå] og [Accept] på kortskærmbilledet, genberegnes ruten, idet transitpunktet undgås (i den udstrækning dette er muligt). [Gem rute]: Gemmer den viste rute. Den gemte rute kan genvælges senere. [Steder langs ruten]: Søger efter POI'er i nærheden af den viste rute. Berør POI'et for at vise skærmbilledet [Kortpunkt] og indstille POI'et som et rute punkt. [Simulering]: Du kan køre en simulering af navigationen for den aktuelle rute som demonstration (side 34). [Begrænsninger]: Viser listen med begrænsninger på din rute. Vælg en af begrænsningerne, og vis den på kortet.</p>

Annullering af den aktuelle rutevejledning

Hvis du ikke længere har behov for at køre til din destination, kan du annullere rutevejledningen som følger.

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på [Annuller rute] eller [Slet vejpunkt].

3 Berør en af valgmulighederne.

Berør [Annuller rute] for at annullere ruten, hvis der ikke er nogen rutepunkter på ruten.

Berør [Annuller rute] for at annullere ruten, hvis der er rutepunkter på ruten. Berør [Slet vejpunkt] for kun at slette det nærmeste rutepunkt. Hvis du gør dette, genberegnes ruten.

Visning af rutesimulering

Du kan køre en simulering af navigationen for den aktuelle rute som demonstration.

1 Indstil en rute til din destination (side 20).

2 Tryk på , og tryk derefter på .

3 Tryk på [Ruteoversigt] og dernæst på .

4 Tryk på [Simulering].

Simuleringen starter ved rutens startpunkt og fører dig gennem hele den anbefalede rute med en realistisk hastighed.

BEMÆRK

Tryk på [Luk] for at stoppe simulationen.

Sådan gemmer du et sted i [Gemt sted]

Hvis du gemmer dine favoritsteder i [Gemt sted] kan du spare tiden og besværet med at indtaste alle disse oplysninger igen.


[Gemt sted] kan omfatte positionen på dit hjem, arbejde og steder, du allerede har registreret.

Sådan gemmer du positionen Hjem og Arbejde

Du kan gemme én placering for hjem og én for arbejdsplads.

1 Tryk på , og tryk derefter på .

2 Tryk på [Ny rute] og dernæst [Gemt sted].

Du kan også få vist skærbilledet [Gemt sted] ved at trykke på  nederst på skærmen, når navigationsmenuen vises.




3 Tryk på [Hjem] eller [Arbejde], og tryk derefter på [OK].

Når du har gemt en position som Hjem eller Arbejde, kan du berøre [Hjem] eller [Arbejde] for at vise stedet på skærbilledet [Kortpunkt].



- 4 Søg efter et sted (side 20).
- 5 Tryk på [Gem sted].
Cursorens position gemmes.

Sådan gemmer du dine favoritsteder




Du kan gemme et sted, du besøger ofte (som f.eks. et familiemedlems hjem), og dermed gøre ruteplanlægningen lettere.

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
 - 2 Tryk på [Ny rute] og dernæst [Gemt sted].
Du kan også få vist skærbilledet [Gemt sted] ved at trykke på  nederst på skærmen, når navigationsmenuen vises.
 - 3 Tryk på [Tilføj sted].
 - 4 Søg efter et sted (side 20).
 - 5 Tryk på [Gem sted].
 - 6 Indtast navnet, hvis det er nødvendigt, og tryk derefter på ✓.
- Cursorens position gemmes.

TIP

Hvis du berører  eller  på skærmstaturet, kan du gemme stedet som din hjemme- eller arbejdsposition.




Sådan omdøbes gemte steder

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på [Ny rute] og dernæst [Gemt sted].
- 3 Tryk på  og dernæst på [Rediger].
Skærmen [Vælg det sted, du ønsker at redigere] vises.
- 4 Berør det punkt, du ønsker at omdøbe, og berør [Omdøb].
- 5 Indtast navnet, og tryk derefter på ✓.
- 6 Tryk på [Færdig].


BEMÆRK

[Hjem] og [Arbejde] kan ikke omdøbes. Stedet kan indstilles igen.

Sletning af gemte steder

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på [Ny rute] og dernæst [Gemt sted].
- 3 Tryk på  og dernæst på [Rediger].
Skærmen [Vælg det sted, du ønsker at redigere] vises.
- 4 Berør det punkt, du ønsker at slette, og berør [Slet].
Der vises en meddelelse, som beder dig bekræfte sletningen.

BEMÆRKNINGER

- [Hjem] og [Arbejde] kan ikke slettes. Stedet kan indstilles igen.
 - Hvis du trykker på  og dernæst på [Slet alle], kan du slette alle poster (herunder placeringerne hjem og arbejde).
- 5 Tryk på [OK].
 - 6 Tryk på [Færdig].

Sådan gemmes et sted som et advarselspunkt



Du kan gemme et hvilket som helst sted på kortet (f.eks. skoleområder eller jernbaneoverskæringer) som et advarselspunkt.

Vigtigt

Advarslen om trafikikkerhedskameraer (såsom hastighedskameraer) er deaktiveret, hvis du er i visse lande, hvor advarsler om trafikikkerhedskameraer er forbudt. Du har det fulde ansvar for, at denne funktion er lovlig i det land, hvor du vil anvende den.

BEMÆRK

For at benytte denne funktion skal du først aktivere advarslerne og derefter indstille advarselstypen (side 50).

- 1 Tryk på .
- 2 Rul kortet, og vælg et sted.
Markøren vises på det valgte punkt.
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på [Tilføj advarselspunkter].
- 5 Indstil de nødvendige parametre.

Menupunkt	Beskrivelse
[Advarselstype]	Indstil typen af advarselspunkt.
[Hastighedsadvarsel]	Indstil hastighedsgrænsen for det pågældende advarselspunkt (hvis relevant).

Menupunkt	Beskrivelse
[Retning]	Indstil den køreretning, du forventer advarselspunktet vil komme fra.


6 Tryk på [Gem].


BEMÆRK

I [Advarselstype] kan advarsel om hastighedskamera ikke vælges, når cursoren er placeret på kortet over Frankrig.

Redigering af gemte alarmpunkter

Gemte alarmpunkter kan redigeres.

1 Tryk på .

2 Rul kortet og bevæg markøren over det gemte alarmpunkt og tryk dernæst på .

3 Tryk på [Rediger advarselspunkter].

4 Indstil de nødvendige parametre.

Hvis du trykker på  og dernæst på [Slet], vil det valgte alarmpunkt blive slettet.



5 Tryk på [Rediger].

Sådan gemmer du en rute i [Gemte ruter]

Hvis du gemmer dine favoritruter i [Gemte ruter] kan du spare tiden og besværet med at indtaste alle disse oplysninger igen.

Sådan gemmer du dine favoritruter

1 Indstil en rute til din destination (side 20).



2 Tryk på , og tryk derefter på .


3 Tryk på [Ruteoversigt] og dernæst på .



4 Tryk på [Gem rute].

5 Indtast navnet, hvis det er nødvendigt, og tryk derefter på .





Sådan omdøbes gemte ruter

1 Tryk på , og tryk derefter på .

2 Tryk på [Ny rute] og dernæst på .

- Tryk på [Gemte ruter].
- Tryk på  og dernæst på [Rediger].
- Berør det punkt, du ønsker at omdøbe, og berør [Omdøb].
- Indtast navnet, og tryk derefter på .
- Tryk på [Færdig].

Sletning af gemte ruter

- Tryk på ▲, og tryk derefter på .
- Tryk på [Ny rute] og dernæst på .
- Tryk på [Gemte ruter].
- Tryk på  og dernæst på [Rediger].
- Berør det punkt, du ønsker at slette, og berør [Slet].

BEMÆRK



Hvis du trykker på  og dernæst trykker på [Slet alle], kan du slette alle poster.

- Tryk på [Slet].

Modtagelse af trafikoplysninger i realtid (TMC)



Trafikmeddelelseskanalen (TMC) giver trafikmeddelelser i realtid. Hvis navigationssystemet er udstyret med TMC-funktionen, kan du kontrollere de modtagne trafikmeldinger og oplysninger.

Visning af skærbilledet [Trafik oversigt]


- Tryk på ▲, og tryk derefter på .
- Tryk på [Trafik].
Skærmen [Trafik oversigt] vises.

Visning af trafiklisten

Trafikoplysningerne vises som en liste på skærmen. Dette gør det muligt at kontrollere, hvor mange trafikhændelser, der er forekommet, disses lokalisering og afstanden fra din aktuelle position.

- Tryk på ▲, og tryk derefter på .

- 2 Tryk på [Trafik].
Skærmen [Trafik oversigt] vises.
- 3 Tryk på [Trafikhændelser].

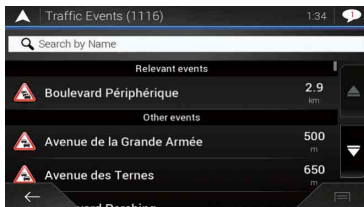

Der vises en liste med alle de trafikoplysninger, der er modtaget. Listen sorteres efter afstanden fra din aktuelle position. Steder (vejnavne), hvor der er forekommet trafikhændelser, vises på listen.


BEMÆRKNINGER

- Hvis der er indstillet en rute, vises relevante hændelser på den aktuelle rute i den øverste del af listen.
- Hvis du berører et af punkterne, kan du se dets placering på kortet. Berør eller for at vise den næste eller tidligere hændelse.

Kontrol af trafikoplysninger på kortet

Oplysninger om trafikhændelser kan vises på kortet.

- 1 Tryk på ▲, og tryk derefter på .
- 2 Tryk på [Trafik].
Skærmen [Trafik oversigt] vises.
- 3 Tryk på [Trafikkort].

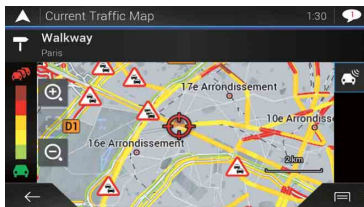


De vejstrækninger, der er berørte af en trafikal hændelse, vises med en anden farve på kortet, og små symboler over vejen viser arten af problemet.

Linjerne, der markerer tæt trafik, angiver, hvor tæt trafikken er ved hjælp af farver.

Trafikhændelsesikon

Beskedikonet viser status for modtagelsen af trafikoplysninger.

1 Tryk på det relevante trafikhændelsesikon på kortet.

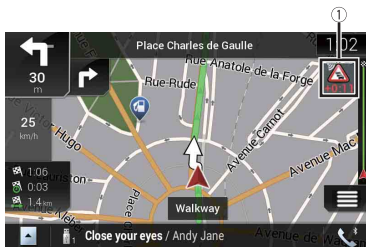

①	Trafikhændelsesikon
	Angiver, at der ikke er nogen trafikhændelser i dit dækningsområde.
	Angiver, at der modtages oplysninger om trafikhændelser.
	Angiver, at der ikke er nogen væsentlige trafikhændelser på din rute.
	Angiver, at der er væsentlige trafikhændelser på din rute. Ikonet viser typen af den næste trafikhændelse.

Du kan kontrollere de detaljerede oplysninger om trafikhændelserne. Berør den relevante hændelse for at vise stedet på kortet.

Sådan slås trafikoplysninger til eller fra

Trafikmeldingsfunktionen er aktiveret som standard. Følg denne procedure for at aktivere eller deaktivere TMC-funktionen.

BEMÆRK

Hvis du slår funktionen for trafikoplysninger fra, forsvinder [Trafik] fra navigationsmenuen.

1 Tryk på , og tryk derefter på .

2 Tryk på og dernæst på [Indstillinger].



3 Tryk på og dernæst på [Trafik].


4 Tryk på [Trafik] for at slå funktionen til eller fra.

Kontrol af nyttige oplysninger om rejsen

Om menuen [Nyttig information]



Menuen [Nyttig information] indeholder forskellige oplysninger, der kan hjælpe dig under kørslen.

1 Tryk på , og tryk derefter på .

2 Tryk på .

3 Tryk på [Nyttig information].
Skærmen [Nyttig information] vises.

Oplysninger om alle indstillingerne i menuen [Nyttig information]

Menupunkt	Beskrivelse
[Hvor er jeg?]	Viser et særligt skærbillede med oplysninger om den aktuelle position og en tast til at søge efter nødhjælp eller vejhjælp i nærheden. TIPS <ul style="list-style-type: none">• Hvis du vil gemme det aktuelle sted som en [Gemt sted] destination, skal du trykke på  (side 34).• Tryk på  for at kontrollere landeoplysninger om din aktuelle position.
[Hjælp i nærheden]	Søg efter POI'er i nærheden. Der er følgende forudindstillede søgekategorier. <ul style="list-style-type: none">• [Bilværksted]• [Sundhed]• [Politi]• [Tankstation]
[Landeinformation]	Søg efter nyttige kørselsoplysninger for det valgte land (f.eks. hastighedsbegrænsninger og maks. promillegrænse). BEMÆRK Disse oplysninger svarer ikke nødvendigvis til de faktiske regler osv. Brug oplysningerne som reference.
[Turmonitor]	Kontroller de statistiske data for dine rejser (f.eks. starttid, sluttid, gennemsnitshastighed osv.) (side 42).



Menupunkt	Beskrivelse
[GPS information]	Viser GPS-informationskærmen med oplysninger om satelliternes position og signalstyrke.
[Brændstofforbrug]	Estimerer brændstofudgifterne til din destination ved at indtaste bilens brændstoføkonomi i navigationssystemet.


Registrering af rejsehistorikken

Hvis du aktiverer rejseloggen, kan du registrere din kørselshistorik (herefter kaldet "rejselog"). Du kan gennemse din rejselog senere. Rejseloggen er som standard indstillet til at skulle startes manuelt. Du kan ændre funktionens indstilling, så loggen gemmes automatisk. Der henvises til [Turmonitor] (side 58) for yderligere oplysninger.

► Midlertidig aktivering af rejseloggen

Engangsaktivering er praktisk, hvis du blot vil oprette en log over en bestemt rejse.

1 Tryk på , og tryk derefter på .

2 Tryk på .

3 Tryk på [Nyttig information].

4 Tryk på [Turmonitor].

Der vises en liste med allerede registrerede rejselogs. Listen er tom, hvis du endnu ikke har registreret nogen rejselogs.

5 Tryk på [Start ny registrering].



Rejseloggen aktiveres. Tasten ændres til [Stop registrering]. Hvis du berører [Stop registrering], kan du deaktivere rejseloggen.


BEMÆRKNINGER

- Hvis der ikke er plads nok i den indbyggede hukommelse, overskrives den ældste rejse med den nye.
- Slå [Aktiver autogem] til, hvis du ønsker, at systemet altid skal aktivere rejseloggen, når der er et GPS-signal. For detaljer henvises til "Indstilling af rejseloggen" (side 43).

► Søgning i rejseloggen

1 Registrer rejseloggen.

2 Tryk på , og tryk derefter på .

3 Tryk på .


4 Tryk på [Nyttig information].

5 Tryk på [Turmonitor].

Berør [Eksporter alle] for at eksportere alle rejselogs.





6 Berør et hvilket som helst af punkterne for at se de detaljerede oplysninger.

TIP

Berør [Vist på kortet], og markér afkrydsningsfeltet for at vise rejseloggen på kortet. Hvis du trykker på  kan du få vist genvejene, og det bliver muligt at benytte følgende funktioner.

Menupunkt	Beskrivelse
[Se på kort]	Viser rejseloggen på kort-skærm billedet.
[Eksportér sporlog]	Eksporterer den aktuelt valgte sporlog til en ekstern lagringsenhed.

► Indstilling af rejseloggen





- 1 Registrer rejseloggen.
- 2 Tryk på , og tryk derefter på .
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på [Nyttig information].
- 5 Tryk på [Turmonitor].
- 6 Tryk på  og dernæst på [Indstillinger for turmonitor].
- 7 Berør et hvilket som helst af punkterne for at ændre indstillingerne.

Menupunkt	Beskrivelse
[Aktiver autogem]	Indstil om automatisk logning af rejsen skal aktiveres eller ej.
[Gem sporlog]	Sporlogs, den sekvens af positioner, som GPS-modtageren registrerer, kan gemmes sammen med rejseloggen. Du kan aktivere sporloggen, når rejseloggen er aktiveret.

TIP

[Turdatasens størrelse] viser den aktuelle størrelse af databasen med rejselogfiler (inklusive sporlog).

Redigering af en rejselog

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på [Nyttig information].
- 4 Tryk på [Turmonitor].
- 5 Tryk på  og dernæst på [Rediger].
- 6 Berør hvilket som helst af punkterne for at redigere det.

Menupunkt	Beskrivelse
[Slet]	Sletter rejseloggen.
[Omdøb]	Omdøber rejseloggen.
[Skift farve]	Ændrer farven, når du vælger en anden farve i farveskemaet.


TIP

Hvis du trykker på  og dernæst trykker på [Slet alle], kan du slette alle poster.



7 Tryk på [Færdig].

Sådan bruges tripcomputer-funktionen

På tripcomputerskærmen vises de oplysninger, der modtages fra GPS-modtageren og bilen som instrumenterne i en bil.

1 Tryk på .
2 Berør datafelttasten.

TIPS

- Hvis du berører [Oversigt over turen], vises de detaljerede oplysninger om den aktuelle rejse. Berør  og derefter [Gem tur] for at gemme den aktuelle rejselog.
- Hvis du trykker på , kan du vende tilbage til kortskærmen.





Beregning af brændstofforbruget

Takket være målingen af brændstofforbruget kan du holde øje med bilens brændstofforbrug, også selv om du ikke benytter navigationssystemet på alle dine rejser og ture. Du skal blot indstille startkilometerallet og derefter registrere den tilbagelagte distance og mængden af brændstof, når du tanker bilen op. Du kan også indstille påmindelser for regelmæssige serviceeftersyn.

Beregningerne baserer sig udelukkende på de oplysninger, du indtaster, og ikke på data fra bilen. Det antal kilometer, du kan tilbagelægge med den resterende brændstofbeholdning, er kun en vejledende værdi, og der er ingen garanti for, at du faktisk kan tilbagelægge den viste distance.




► Indstilling af startkilometertallet

Før du kan bruge funktionen til at måle brændstofforbruget, skal du indtaste startkilometertallet, fra hvilket du vil måle brændstoføkonomien.

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på [Nyttig information].
- 4 Tryk på [Brændstofforbrug].
- 5 Tryk på [Odometerværdi ved start].
- 6 Indtast startkilometertallet, og tryk derefter på . Startkilometertallet er nu indstillet.

► Indtastning af oplysninger om brændstofforbruget





For at beregne brændstofforbruget for en rejse skal du indtaste den tilbagelagte distance og mængden af brændstof, når du tanker bilen op.

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på [Nyttig information].
- 4 Tryk på [Brændstofforbrug].
- 5 Tryk på [Tilføj].
- 6 Berør [Aktuel odometerværdi], og indtast derefter den aktuelle kilometertællerværdi.
- 7 Berør [Brændstofmængde] for at indtaste mængden af brændstof, du har tanket.
- 8 Berør [Brændstofpris/enhed] for at indtaste prisen pr. liter brændstof.
- 9 Tryk på [Tilføj].
- 10 Tryk på [Færdig].

TIP

For at slette en post, skal du trykke på  for at få vist genvejen til sletning.

► Indstilling af serviceeftersyn




- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på [Nyttig information].
- 4 Tryk på [Brændstofforbrug].
- 5 Tryk på .
- 6 Tryk på [Serviceplan].
- 7 Berør [Tilføj] eller en af posterne.
- 8 Indtast navn, dato og kilometerstand for påmindelsen.
- 9 Tryk på [Færdig].

TIP


For at slette en post, skal du trykke på  for at få vist genvejen til sletning.

Navigationsindstillinger

Du kan konfigurere navigationsindstillingerne og ændre den måde, systemet agerer på.

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på  og dernæst på [Indstillinger].
Skærmen [Indstillinger] vises.
- 3 Tryk på én af følgende kategorier, og vælg derefter mulighederne.
[Præferencer for rute] (side 47)
[Lyd] (side 49)
[Advarsler] (side 50)
[Navigationskort] (side 52)
[Regional] (side 55)
[Camperindstillinger] (side 56)
[Display] (side 57)
[Trafik] (side 57)
[Turmonitor] (side 58)
[Start konfigurationsguiden] (side 58)
[SyncTool] (side 58)

Indstiller den type af køretøj, du benytter, de vejtyper, der skal bruges til ruteplanlægning og ruteplanlægningsmetoden.

Menupunkt	Beskrivelse
[Køretøj]	<p>Indstil den biltype, du vil anvende til at køre ruten.</p> <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none">• Ruten planlægges ud fra den valgte biltype.• Afhængigt af den valgte type kan ruteplanlægningen også konfigureres, så der tages hensyn til dimensioner, vægt og begrænsninger vedr. kørsel med farligt gods på kort, der indeholder disse data. For at sikre den mest præcise rute, er det vigtigt, at du vælger en biltype, der svarer til den bil, du faktisk benytter. <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none">• Tryk på  for at redigere navnet på og den estimerede maksimumshastighed for den valgte bilprofil. Du kan få yderligere oplysninger om køretøjets profil ved at se side 56.• Berør [Tilføj profil] for at tilføje en ny bilprofil. Vælg derefter en af de mulige biltyper, og indstil navnet og den estimerede maksimumshastighed.
[Bil]	<ul style="list-style-type: none">• Når en rute planlægges, tages der højde for manøvrer, der ikke er tilladte og ensretninger.• Der anvendes kun veje, der er åbne for biltrafik.• Private veje og veje, hvor indkørsel kun er tilladt for beboerne, anvendes kun, hvis der ikke er andre muligheder for at nå frem til destinationen.
[Nødhjælp]	<ul style="list-style-type: none">• Der tages højde for alle de manøvrer, der kan foretages i et kryds.• Der tages højde for retningsbestemte begrænsninger, ligesom kørsel imod en ensretning tillades ved lav hastighed.• Kun private veje, som ikke kan undgås for at nå destinationen, medtages.• Gågader udelukkes fra ruterne.
[Bus]	<ul style="list-style-type: none">• Når en rute planlægges, tages der højde for manøvrer, der ikke er tilladte og ensretninger.• Der anvendes kun veje, der er åbne for bustrafik.• Private veje og veje, hvor indkørsel kun er tilladt for beboerne, udelukkes fra ruterne.

Menupunkt	Beskrivelse
[Taxa]	<ul style="list-style-type: none"> Når en rute planlægges, tages der højde for manøvrer, der ikke er tilladte og ensretninger. Der anvendes kun veje, der er åbne for taxitrafik. Private veje og veje, hvor indkørsel kun er tilladt for beboerne, udelukkes fra ruterne.
[Camper]	<ul style="list-style-type: none"> Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig for visse modeller. Når en rute planlægges, tages der højde for manøvrer, der ikke er tilladte og ensretninger. Der anvendes kun veje, der er åbne for campingvogntrafik. Private veje og veje, hvor indkørsel kun er tilladt for beboerne, udelukkes fra ruterne.
[Lastvogn]	<ul style="list-style-type: none"> Når en rute planlægges, tages der højde for manøvrer, der ikke er tilladte og ensretninger. Kun veje, hvor det er tilladt at køre med lastbil, medtages. Private veje og veje, hvor indkørsel kun er tilladt for beboerne, udelukkes fra ruterne. Ruterne anvender ikke U-vendinger (systemet betragter ikke det at vende om på en vej med adskilte kørebaner som en U-vending).
[Ruteplanlægningsmetode]	Indstilles for at ændre ruteplanlægningsmetoden. Ruteberegningen kan optimeres til forskellige situationer og køretøjstyper ved at ændre planlægningsmetoden.
[Hurtig]	Beregner ruten med prioritering af den kortest mulige rejsetid til destinationen. Dette er normalt det bedste valg til hurtige biler og standardbiler.
[Let]	Resulterer i en rute uden vanskelige manøvrer og med færre steder, hvor du skal dreje af. Med denne mulighed kan du f.eks. få systemet til at vælge motorvejen i stedet for en række af mindre veje eller gader.
[Kort]	Beregner ruten med prioritering af den kortest mulige afstand til destinationen. Normalt nyttig for langsomme køretøjer. Det er sjældent praktisk at søge efter den korteste rute til normale køretøjer uden at tage hensyn til hastigheden.
[Økonomisk]	Beregner en hurtig rute, som samtidig er brændstofbesparende.
[Navigationsindstilling]	Aktiver eller deaktiver off-road-navigation.
[På veje]	Ruten til destinationen planlægges langs vejene på kortet.

Menupunkt	Beskrivelse
[Veje og terræn]	Ruten til destinationen planlægges som en lige linje, som ikke nødvendigvis følger vejene på kortet.
[Motorveje]	Slå den fra for at undgå at prioritere motorveje ved beregning af rute. BEMÆRK Denne funktion er nyttig, når du gerne vil undgå motorveje, f.eks. fordi du kører i en langsom bil eller bugserer et andet køretøj.
[Veje med vignetpligt]	Slå den fra for at undgå at prioritere betalingsveje ved beregning af rute. Denne funktion er nyttig, når du gerne vil undgå betalingsveje med tidsbegrænset adgang, hvor du skal købe en billet eller en vignet, så du kan benytte vejen i en længere periode. BEMÆRK Denne mulighed kan aktiveres eller deaktiveres separat for den enkelte betalingsvej.
[Betalingsveje]	Slå den fra for at undgå at prioritere betalingsveje, hvor der skal betales hver gang, ved beregning af rute. BEMÆRK Denne funktion er nyttig, når du vil undgå betalingsveje, hvor der skal betales hver gang, du benytter den.
[Færge]	Slå den fra for at undgå at prioritere færger ved beregning af rute.
[Shuttle-biltog]*	Slå den fra for at undgå at prioritere biltog ved beregning af rute.
[Samkørselsbaner]	Slå den fra for at undgå at prioritere samkørselsbaner ved beregning af rute.
[Uasfalterede veje]	Slå den fra for at undgå at prioritere ikke-asfalterede veje ved beregning af rute.

* Biltog benyttes til at transportere køretøjer over relativt korte afstande, og de forbinder normalt steder, som ikke er nemme at nå via vejnettet.

[Lyd]

Justerer de forskellige lydstyrkeniveauer og ændrer stemmevejledningsprofilen.

Menupunkt	Beskrivelse
[Stemme]	Juster lydstyrken på vejledningslyde (talte instruktioner).
[Alarmtoner]	Juster lydstyrken på ikke-talte alarmlyde (bip).

Menupunkt	Beskrivelse
[Ding]	Juster lydstyrken for den lyd (ping) der afspilles før de talte instruktioner.
[Stemmevejledning]	Aktiver eller deaktiver stemmevejledning.
[Annoncér gader og veje i modersmålsområde]*	Vælg, om du vil have, at navigationssystemet skal oplyse gadenavnene på det sprog, der tales på stedet, kun vejnumrene eller kun manøvrerne.
[Annoncér gader og veje i fremmedsprogede områder]*	Vælg, om du vil have, at navigationssystemet skal læse gadenavnene i et fremmed land, kun vejnumrene eller kun manøvrerne.
[Tidlig indikation af manøvrer]	Vælg, om du vil have øjeblikkelig besked om den næste manøvre, eller om du hellere vil vente, til du er tæt på stedet for den pågældende manøvre.
[Talelængde]	Indstil hvor omfattende stemmevejledningen skal være. (Hvor mange oplysninger, der gives, og hvor ofte vejledningen gives.)
[Minimal]	Gives én gang, umiddelbart før den næste manøvre.
[Mellem]	Gives én gang, når køretøjet nærmer sig den næste manøvre, og den gentages umiddelbart før manøvren.
[Udførlig]	Gives én gang relativt langt fra den næste manøvre, den gentages, når køretøjet nærmer sig den næste manøvre, og den gentages igen, umiddelbart før manøvren.
[Annoncér resumé for rute]*	Vælg, om du vil have navigationssystemet til med stemme at give dig et hurtigt overblik over ruten, så snart du har planlagt den.
[Annoncér landeinfo]*	Vælg om oplysninger om det land, du netop er kørt ind i, skal oplæses når du krydser grænsen.
[Annoncér trafikinfo]*	Vælg, om du vil have navigationssystemet til med stemme at annoncere trafikoplysninger, når og hvis der modtages oplysninger om en trafikhændelse på din rute.
[Annoncér systemmeddelelser]*	Vælg om meddelelsen skal læses højt, når der modtages en systemmeddelelse.

* Kun aktiveret, hvis en TTS-stemme vælges som sprogstemme.

[Advarsler]

Aktiverer eller deaktiverer advarsler og indstiller advarselsfunktionen.

Vigtigt

- Systemet kan advare dig, hvis du overskrider den gældende hastighedsbegrænsning. Oplysningerne om disse findes muligvis ikke for din region (spørg forhandleren), eller de er måske ikke helt korrekte for alle veje på kortet.
- Du er selv ansvarlig for at sikre, at brugen af denne funktion er lovlig i det land, hvor du vil anvende den.

Menupunkt	Beskrivelse
[Hastighedsadvarsel]	Indstiller typen af hastigheds- og advarselsmeddelelser.
[Advar ved fartgrænse]	Vælg om du vil modtage visuelle og/eller hørbare advarsler.
[Deaktiveret]	Der udløses ingen advarsler.
[Visuel]	Der udløses visuelle advarsler, hvis du overskrider hastighedsbegrænsningerne.
[Audio og visuel]	Der udløses hørbare og visuelle advarsler, hvis du overskrider hastighedsbegrænsningerne.
[Vis altid hastighedsgrænse]	Vælg om hastighedsbegrænsningsskiltet skal vises på kortet hele tiden. Farven på hastighedsbegrænsningsskiltet ændres hvis man overskrider hastighedsgrænsen, når dette er valgt.
[Uden for byer: ***% af hastighedsgrænsen]	Indstil procentdelen for advarsel vedrørende hastighedsbegrænsning i på landet.
[I byer: ***% af hastighedsgrænsen]	Indstil procentdelen for advarsel vedrørende hastighedsbegrænsning i byer.
[Advarselspunkter]	Denne indstilling gør det muligt at modtage en advarsel, når du nærmer dig advarselspunkter som f.eks. skoler eller jernbaneoverskæringer (side 51).
[Advarsel ved advarselspunkter]	Indstil til aktiveret for at justere forskellige advarsler.
[Advarselstyper]	Indstil type af advarselspunkt.
[Fotofældetyper]*	Indstil type af hastighedskamera.
[Advarende vejskilte]	Tryk på denne tast for at slå advarsler til og fra og for at indstille risikoafstanden, hvorfra der skal modtages advarsler. Disse kan indstilles individuelt for de forskellige advarselstyper.




* Under kørsel i Frankrig vises [Farlig Zone] i stedet for [Fotofældetyper].

► **Indstilling af alarmer ved advarselspunkter**

Du kan indstille alarmer individuelt for de forskellige kategorier af advarselspunkter.

Vigtigt

Advarsler om trafikikkerhedskameraer (såsom hastighedskameraer) er deaktiveret, hvis du er i visse lande, hvor advarsler om trafikikkerhedskameraer er forbudt. Du har det fulde ansvar for, at denne funktion er lovlig i det land, hvor du vil anvende den.

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på  og dernæst på [Indstillinger].
- 3 Tryk på [Advarsler].
- 4 Tryk på [Advarselspunkter].
- 5 Berør [Advarsel ved advarselspunkter] for at slå den til.
- 6 Berør det punkt, du ønsker at indstille fra [Advarselstyper] eller [Fotofældetyper].

BEMÆRK

Ved kørsel i Frankrig er [Fotofældetyper] ikke tilgængelig, og [Farlig Zone] bliver tilgængelig i stedet for. Hvis [Farlig zone (HVA)] er aktiveret, vil de viste advarselspunkter også vises som farlige zoner. Afstanden for en præ-advarselszone kan også indstilles i [Før Alarmzone], og lydalarmer kan aktiveres eller deaktiveres i [Lydadvarsel].

- 7 Berør et hvilket som helst af punkterne for at ændre indstillingen.
- 8 Berør [Advarselstype], og berør derefter én af valgmulighederne.

[Deaktiveret]	Systemet advarer ikke om alarmpunkter for denne kategori.
[Visuel]	Du modtager visuelle advarsler, når du nærmer dig et af punkterne i denne kategori.
[Audio og visuel]	Du modtager hørbare og visuelle advarsler, når du nærmer dig et af punkterne i denne kategori.

BEMÆRK

Hvis du vælger [Audio og visuel] under indstillingen af advarselstype, kan du ændre timingen for modtagelsen af den hørbare alarm. Hvis du vælger [Kun ved for høj hastighed] udløses den hørbare alarm kun, når du overskrider den givne hastighedsbegrænsning. Hvis du vælger [I nærheden], udløses den hørbare alarm altid, når du nærmer dig et af disse advarselspunkter. For at vække din opmærksomhed, er lyden en anden, hvis du overskrider hastighedsbegrænsningen.

[Navigationskort]

Finjusterer kortskræmbilledets udseende og justerer, hvordan softwaren hjælper dig med at navigere med forskellige typer af rutelaterede oplysninger på kortskræmen.

Menupunkt	Beskrivelse
[Kortvisning]	Se virkningen, når du ændrer en indstilling.

Menupunkt	Beskrivelse
[Synsvinkel] [På afstand] [Normal] [Tæt på] [Manuel]	Juster de grundlæggende zoom-og vippeniveauer efter behov. Nogle forudindstillede niveauer er tilgængelige. Hvis du vælger [Manuel], kan du gemme tilpassede kortskalear og se vinkler.
[Farvetilstand] [Auto] [Dag] [Nat]	Skifter mellem dag- og natfarver eller lade softwaren skifte mellem de to visningstilstande nogle minutter før solopgang og et par minutter efter solnedgang.
[Kortets dagfarve]	Vælg, hvilket farvetema du vil benytte på kortvisningen om dagen.
[Kortets natfarve]	Vælg, hvilket farvetema du vil benytte på kortvisningen om natten.
[Landemærker]	Viser eller skjuler landemærker i 3D. Dette er 3D-kunstneriske eller blok gengivelser af fremtrædende eller velkendte objekter.
[Bygninger]	Viser eller skjuler bymodeller i 3D. Dette er 3D-kunstneriske eller blok gengivelser af de komplette data vedr. bygningerne i en by med disses faktiske størrelser og placeringer på kortet.
[3D-terræn]	Viser eller skjuler terrænhøjder i 3D.
[Sporlog]	Slår lagring af sporlog til eller fra. Denne funktion gemmer de steder, du kører igennem, i rækkefølge.
[Stedikoner]	Vælg, hvilke POI-ikoner der skal vises, når du navigerer.
[Datafelter]	Vælg at vise forskellige værdier, afhængig af om du navigerer en rute til en bestemt destination eller blot kører uden nogen specifik destination (side 19). [Første], [Andet] og [Tredje] vælger de punkter, der vises i datafelterne, når der er programmeret en rute. [Uden rute] vælger de punkter, der vises i datafelterne, når der ikke er programmeret en rute.
[Bjælke over ruteforløb]	Slår statuslinjen for ruten til eller fra for at vise den aktuelle rute som en lige linje placeret i højre side af kortet. Pilen repræsenterer din aktuelle position og bevæger sig hen ad linjen, samtidig med at du kører ruten.
[Tilbyd motorvejsservice]	Vælg om der skal gøres ophold på en tankstation eller en restaurant under rejsen (side 18).
[Viste tjenester]	Vælg hvilke servicetyper du vil have vist i forbindelse med motorvejsfrakørsler. Du kan vælge disse i POI-kategorierne.

Menupunkt	Beskrivelse
[Automatisk oversigt]	Når funktionen er aktiveret, zoomer kortet ud for at vise en oversigt over det omgivende område, hvis der er langt til den næste rutehændelse (manøvre). Når du kommer tættere på hændelsen, vender kortet tilbage til den normale kortvisning.
[Vejskilt]	I de tilfælde hvor oplysningerne er tilgængelige, kan du få vist kørebaneoplysninger, der svarer til dem, der vises på vejskiltene over kørebanen, øverst på kortet. Denne funktion kan slås til eller fra.
[Visning af vejkryds]	Hvis du nærmer dig en motorvejsafkørsel eller et indviklet kryds, og den nødvendige information er tilgængelig, erstattes kortet af en 3D-visning af knudepunktet.
[Visning i tunneller]	Når man nærmer sig en tunnel, kan vejene og bygningerne være distraherende. Denne funktion viser et generisk billede af en tunnel i stedet for kortet. Der vises også en oversigt over tunnelen i fugleperspektiv og den resterende afstand.
[Foreslå omkørsel ved kø på motorvej]	Når du kører langsomt på en motorvej på grund af tæt trafik, foreslår navigationssystemet en omkørsel via den næste frakørsel. Meddelelsen viser dig afstanden til frakørslen og forskellen i afstand og estimeret ankomsttid i forhold til den oprindelige rute. Du kan vælge én af følgende muligheder: <ul style="list-style-type: none"> • Berør [Afslut] eller ignorér meddelelsen, hvis du ønsker at fortsætte ad den oprindelige rute. • Berør [Preview] for at se en oversigt over den oprindelige rute og omvejen, så du kan bestemme dig. Du kan acceptere omvejen, som den vises på oversigten, eller øge den afstand, du vil blive på motorvejen, før du kører fra. • Drej af for at følge den nye ruteanvisning.
[Foreslå alternative ruter i realtid]	Du kan beregne alternative ruter, når du kører på almindelige veje. Navigationssystemet vælger en anden vej ud af det næste kryds og foreslår dig en alternativ rute for den kommende del af ruten. Du kan imidlertid ikke ændre på den foreslåede omvej.

Menupunkt	Beskrivelse
[Foreslå parkering omkring destination]	Især i byområder kan det være svært at parkere ved destinationen. Efterhånden som du nærmer dig destinationen, kan navigationssystemet foreslå parkeringspladser i nærheden af destinationen. Berør P for at åbne et kort i fugleperspektiv med destinationen og de foreslåede parkeringsmuligheder. Ruten beregnes når man vælger en af parkeringsmulighederne.
[Foreslå tips ved omkørsel]	Hvis du forlader den anbefalede rute og pludselig kører af motorvejen, foreslår navigationssystemet forskellige alternativer nær afkørslen som f.eks. tankstationer eller restauranter. Hvis der er dele på den oprindelige rute, der kan undgås (som f.eks. en tunnel, en betalingsvej eller en færge), kan du se dem på listen, for det tilfælde at du vil have navigationssystemet til at hjælpe dig med at undgå dem.

[Regional]

Ændrer det sprog, der bruges til stemmevejledningen, programmets sprog og måleenheder.

Menupunkt	Beskrivelse
[Sprog]	Viser det aktuelle sprog på brugergrænsefladen. Hvis du berører tasten, kan du vælge et nyt sprog på listen over tilgængelige sprog. Systemet genstarter, hvis du ændrer indstillingen.
[Stemmesprog]	Viser den aktuelle stemmevejledningsprofil. Hvis du berører tasten, kan du vælge et nyt sprog til stemmevejledningen fra listen over tilgængelige sprog og stemmer. Du kan berøre enhver af tasterne for at høre et eksempel.
[Enheder og formater]	<p>Indstil de forskellige enheder, som systemet bruger.</p> <p>BEMÆRK</p> <p>Systemet understøtter muligvis ikke alle de anførte enheder på alle de sprog, som kan vælges til stemmevejledning.</p>
[Tidszone]	<p>Som standard tages tidszonen fra kortoplysningerne og justeres i henhold til din aktuelle position.</p> <p>BEMÆRK</p> <p>Hvis der vælges en anden indstilling end [Automatisk tidszone], kan [Tidszone] (mulighed for at indstille tidsforskellen manuelt) og [Sommertid] (mulighed for at aktivere eller deaktivere sommertid) også indstilles.</p>

Menupunkt	Beskrivelse
[Automatisk tidszone]	Indstillingerne for tidszone ændres automatisk.
[Manuel tidszone]	Systemet benytter den gældende værdi, som du har indstillet for tidsforskel og sommertid.
[Man. tidszone hvis Auto ej tilgæng.]	Indstillingerne for tidszone ændres automatisk, hvis automatisk ændring er tilgængelig. Ellers benyttes den gældende indstilling, som du har angivet.
[Manuel tidszone i aktuel zone]	Den gældende indstilling, som du har indstillet, anvendes i den aktuelle tidszone. Hvis bilen kommer ind i en anden tidszone, skifter tidszoneindstillingerne automatisk.
[Sommertid]	Indstil om sommertid er gældende eller ej, medmindre [Automatisk tidszone] er indstillet.

[Camperindstillinger]

(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig for visse modeller.)

Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Camper] er valgt i indstillinger [Præferencer for rute].

Redigerer navnet, den estimerede maksimale hastighed og de andre udvidede indstillinger for campingvognens profil.

Menupunkt	Beskrivelse
[Navn]	Rediger køretøjets navn.
[Maks. hastighed]	Indstil den maksimale hastighed ved at trække markøren.
[Brug udvidede indstillinger]	Slå til for at aktivere flere indstillinger for parametrene ([Længde], [Bredde], [Højde] etc.).
[Bekræft parametre for hver ruteplanlægning]*	Slå til for at få vist listen med køretøjsparametre, som vises før ruteberegning.
[Længde]*	Indstil køretøjets længde ved at indtaste tallet.
[Bredde]*	Indstil køretøjets bredde ved at indtaste tallet.
[Højde]*	Indstil køretøjets højde ved at indtaste tallet.
[Aksler]*	Vælg antal aksler.
[Maksimal tilladt vægt]*	Indstil den maksimalt tilladte vægt for køretøjet ved at indtaste tallet.
[Faktisk vægt]*	Indstil køretøjets faktiske vægt ved at indtaste tallet.
[Tunnelrestriktion (ADR)]*	Indstil et niveau af tunnelbegrænsning, hvis køretøjet transporterer farlige materialer.

* Tilgængeligt, når [Brug udvidede indstillinger] er aktiveret.

[Display]

Indstiller forskellige temaer til brug i dagslys og om natten, justerer baggrundsbelysningen og aktiverer eller deaktiverer menuanimationerne.

Menupunkt	Beskrivelse
[Menuanimationer]	Når animation er slået til, er tasterne på menuerne og tastaturskærmene animerede. Skærmovergangene er også animerede.
[Dagtema]	Vælg stil og farver til navigationsmenuen om dagen.
[Nattema]	Vælg stil og farver til navigationsmenuen om natten.

[Trafik]

Aktiverer eller deaktiverer trafikmeldingsfunktionen.

Menupunkt	Beskrivelse
[Trafik]	Indstil om du vil aktivere eller deaktivere TMC-modtageren, der modtager trafikoplysninger i realtid.
[Brug trafikinfo]	Vælg, hvorvidt trafikuheld skal tages i betragtning, når ruten beregnes.
[Vis trafikinfo]	Vælg, om du vil vise ikoner for relevante trafikhændelser og linjer, der angiver, hvordan trafikken glider, på kortet.
[Sluk]	Der vises hverken trafikikoner eller linjer, der angiver, hvordan trafikken glider.
[Farve]	Kun de linjer der indikerer, hvordan trafikken glider, vises på kortet.
[Farve og ikon]	Både ikoner for de relevante trafikhændelser og linjer, der angiver, hvordan trafikken glider, vises på kortet.
[Vis også glidende trafik]	Vælg, om du vil modtage oplysninger om, hvor trafikken glider glat.
[Foreslå omkørsel, hvis den sparer mindst:]	Indstil den minimumstidsbesparelse, der skal til, for at systemet foreslår en omkørsel. Hvis den estimerede tidsbesparelse, der kan opnås ved at tage den foreslåede omvej for at undgå en trafikhændelse, er mindre end den af brugeren angivne værdi, foreslår systemet en ny omvej. Ellers foreslås der ikke en ny rute.
[Bekræft omkørsel manuelt]	Aktiver eller deaktivér den manuelle bekræftelse af enhver genberegning.

[Turmonitor]

Slår den automatiske lagring af rejselogfiler til eller fra og kontrollerer rejsedatabasens aktuelle størrelse.

Menupunkt	Beskrivelse
[Aktiver autogem]	Indstil om automatisk logning af rejsen skal aktiveres eller ej (side 43).
[Gem sporlog]	Sporlogs, den sekvens af positioner, som GPS-modtageren registrerer, kan gemmes sammen med rejseloggen. Du kan aktivere sporloggen, når rejseloggen er aktiveret (side 43).

[Start konfigurationsguiden]

Ændrer de grundlæggende softwareparametre, der anvendes under den indledende opsætning.

[SyncTool]




Starter synkroniseringsværktøjet, som gør det muligt at opdatere dine kort (side 58).

Opdatering af kortet

Du kan opdatere eksisterende indhold, købe yderligere kort og aktivere ekstra tjenester på dit produkt. For at opdatere indholdet skal du hente opdateringen til en USB-hukommelsesenhed ved hjælp af en computer, hvor Naviextras Toolbox er installeret. Derefter overfører du indholdet fra USB-hukommelsesenheden til navigationssystemet ved hjælp af [SyncTool] på dette produkt. Du kan finde yderligere oplysninger, hvis du åbner nedenstående URL og går til "HOW TO UPDATE?" GUIDE.
<https://pioneer.naviextras.com>

Bluetooth®

Bluetooth-forbindelse

- 1 Aktiver Bluetooth-funktionen på enheden.**
- 2 Tryk på .**
- 3 Tryk på  og derefter på .**
Skærmen Bluetooth vises.
- 4 Tryk på [Forbindelse].**
Enheden starter med at søge efter tilgængelige enheder og viser dem derefter i listen over enheder.
- 5 Tryk på Bluetooth-enhedens navn.**
Når enheden er blevet registreret, oprettes der en Bluetooth-forbindelse fra systemet. Når forbindelsen er blevet oprettet, vises enhedens navn på listen.

BEMÆRKNINGER

- Hvis tyve enheder allerede er forbundet, vises [Hukommelse fuld]. Slet først en forbundet enhed (side 60).
- Hvis din enhed understøtter SSP (Sikker simpel pardannelse), vises der et sekscifret tal på skærmen på dette produkt. Tryk på [Ja] for at parre enheden.
- Hvis der kræves indtastning af PIN-kode, indtastes en PIN-kode. (Standard-PIN-koden er "0000").

TIP




Bluetooth-forbindelsen kan også oprettes ved at søge efter dette produkt på Bluetooth-enheden. Før registrering skal du sørge for, at [Synlighed] i menuen [Bluetooth] er indstillet til [Til] (side 60). Du kan læse mere om betjening af Bluetooth-enheder i vejledningerne, der følger med Bluetooth-enheden.

Bluetooth-indstillinger

- 1 Tryk på .**
- 2 Tryk på  og derefter på .**

FORSIGTIG

Dette produkt må aldrig slukkes, og enheden må aldrig afbrydes, mens Bluetooth-indstillingen bearbejdes.

Menupunkt	Beskrivelse
[Forbindelse]	<p>Tilslut, afbryd eller slet den registrerede Bluetooth-enhed manuelt.</p> <p>Tryk på  for at slette den registrerede enhed.</p> <p>Tryk på enhedens navn for at tilslutte en registreret Bluetooth-enhed manuelt.</p> <p>Tryk på navnet på den tilsluttede enhed på listen for at frakoble enheden.</p> <p>Du kan tilslutte eller afbryde den registrerede Bluetooth-enhed ved at trykke på .</p> <p>Hvis der ikke er enheder tilgængelige til tilslutning på listen, begynder enheden at søge efter tilgængelige enheder og viser dem derefter på listen.</p> <p>BEMÆRK</p> <p>Tilslut Bluetooth-enheden manuelt i følgende tilfælde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To eller flere Bluetooth-enheder er registreret, og du vil manuelt vælge enheden, som skal bruges. • Du vil tilslutte en afbrudt Bluetooth-enhed igen. • Tilslutning kan af en eller anden grund ikke etableres automatisk.
[Auto-forbindelse] [Til] [Fra]	Vælg [Til] for at tilslutte den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed automatisk.
[Synlighed] [Til] [Fra]	Vælg [Til] for at gøre dette produkt synligt for den anden enhed.
[PIN-kodeinput]	<p>PIN-koden for Bluetooth-forbindelsen skal ændres. Standard-PIN-koden er "0000".</p> <p>1 Tryk på [0] til [9] for at indtaste PIN-koden (op til 8 cifre).</p> <p>2 Tryk på .</p>
[Enhedsinformation]	Visning af enhedens navn og adressen på dette produkt.
[Sletn. af Bluetooth-huk.]	Tryk på [Ryd] og derefter på [OK] for at slette Bluetooth-hukommelsen.

Håndfri telefoni

For at bruge denne funktion, skal din mobiltelefon først forbindes med dette produkt via Bluetooth (side 59).



FORSIGTIG


Af hensyn til din egen sikkerhed bør du så vidt muligt undgå at tale i telefon under kørslen.







BEMÆRK

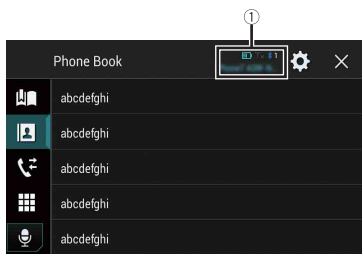


ABC vises, hvis systemsproget indstilles til russisk. Hvis du vil ændre et tegn, skal du trykke flere gange på knappen, indtil det ønskede tegn vises.

Sådan foretager du et telefonopkald


- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på .
Telefonmenuen vises.
- 3 Tryk på et af opkaldsikonerne på telefonmenuen.



<p>①</p>	<p>Følgende muligheder vises.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navnet på den tilsluttede mobiltelefon • Anfør nummer for denne mobiltelefon • Modtagelsesstatus for denne mobiltelefon • Batteristatus for denne mobiltelefon
	<p>Brug af listen over forudindstillede opkald (side 62)</p>
	<p>Brug af telefonbog Vælg en kontakt fra telefonbogen. Tryk på det ønskede navn i listen, og vælg derefter telefonnummeret.</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakterne i din telefon overføres automatisk til produktet. • Opdater telefonbogen manuelt. <p>BEMÆRK [Synlighed] på skærmen [Bluetooth] bør være (side 60).</p>
	<p>Brug af opkaldshistorik Foretag et telefonopkald fra modtagne opkald , foretagne opkald  eller ubesvarede opkald .</p>

	Direkte indtastning af telefonnummer Indtast nummertasterne for at indtaste telefonnummeret, og tryk derefter på  for at foretage et opkald.
	Skifter til stemmegenkendelse (side 63).






► Afslutning af opkald

- 1 Tryk på .

Brug af listen over forudindstillede opkald

► Registrering af et telefonnummer

Du kan nemt gemme op til seks telefonnumre pr. enhed som forudindstillinger.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på  eller .
Tryk på det ønskede navn på [Telefonbog] (telefonbogens) skærm for at få vist kontaktpersonens telefonnummer.
- 4 Tryk på .



► Opkald fra listen over forudindstillede opkald

- 1 Tryk på .
- 2 Berør den ønskede post på listen for at foretage et opkald.
Opkaldsskærmen vises, og nummeret ringes op.



► Sletning af et telefonnummer

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på .
- 5 Tryk på [Ja].

Modtagelse af et telefonopkald

- 1 Tryk på  for at besvare opkaldet.
Tryk på  for at afslutte opkaldet.

TIPS


- Tryk på , når du modtager et andet opkald, så du kan skifte til det andet opkald.
- Tryk på , når du modtager et andet opkald, så du kan afvise opkaldet.

Stemmegenkendelse

Du kan bruge funktionen for stemmegenkendelse på iPhone eller smartphone.

BEMÆRKNINGER

- Når der anvendes en iPhone iOS 6.1 eller nyere, er tilstanden Siri Eyes Free tilgængelig med dette produkt.
- Enheden skal være kompatibel med Android Auto, hvis du vil bruge denne funktion med en smartphone. Start Android Auto på forhånd, hvis du vil bruge stemmegenkendelse med en smartphone.


1 Tryk på .

2 Tryk på .

3 Tryk på .

Stemmegenkendelsen startes, og stemmestyringen åbnes.

TIP

Du kan også starte stemmegenkendelsen ved at trykke på knappen .

Minimering af skærmen med opkaldsbekræftelsen

1 Tryk på .


TIP



Tryk på  igen for at få vist skærmen med opkaldsbekræftelsen.

BEMÆRKNINGER

- Skærmen med opkaldsbekræftelsen kan ikke minimeres på AV-betjeningsskærmen.
- Det er ikke muligt at vælge AV-kilder, selvom skærmen med opkaldsbekræftelsen minimeres, mens der tales i telefon.

Telefonindstillinger

1 Tryk på .



2 Tryk på  og derefter på .

Menupunkt	Beskrivelse
[Auto-svar] [Til] [Fra]	Vælg [Til] for at besvare et indgående opkald automatisk.

Menupunkt	Beskrivelse
[Ringetone] [Til] [Fra]	Vælg [Til], hvis ringetonen ikke kommer ud af bilens højttalere.
[Invertér navn]	Vælg [Ja] for at bytte om på rækkefølgen i telefonbogen.

Indstilling af privat tilstand

Under en samtale kan du skifte til privat-funktion (tale direkte i din mobiltelefon).

- 1 Tryk på  eller  for at slå privat-funktionen til eller fra.

Justering af lyttelydstyrken for den anden part

Dette produkt kan indstilles til den anden parts lydstyrke.

- 1 Tryk på  for at skifte mellem de tre lydstyrker.

Bemærkninger om håndfri telefoni

► Generelle bemærkninger

- Der gives ingen garanti for tilslutning til alle mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi.
- Den direkte afstand mellem dette produkt og din mobiltelefon må højst være 10 m, når der afsendes og modtages taleopkald og data via Bluetooth.
- På visse mobiltelefoner udsendes ringetonen muligvis ikke fra højttalerne.
- Hvis privat-funktionen slås til på din mobiltelefonen, slås håndfri telefoni muligvis fra.

► Registrering og tilslutning

- Din mobiltelefon betjenes muligvis anderledes, afhængig af hvilken model det er. Du kan læse mere i brugsvejledningen, der fulgte med din mobiltelefon.
- Hvis telefonbogen ikke kan overføres, skal du koble din telefon fra og derefter parre telefonen igen med dette produkt.

► Foretagelse og modtagelse af opkald

- Du kan muligvis høre en lyd i følgende situationer:
 - Når du besvarer telefonen vha. knapperne på telefonen.
 - Når personen i den anden ende af linjen lægger røret på.
- Hvis personen i den anden ende ikke kan høre samtalen pga. et ekko, skal du skru ned for lydstyrken, hvis du bruger håndfri telefoni.
- På visse mobiltelefoner er det muligvis ikke muligt at bruge håndfri telefoni, selv hvis du trykker på besvar-knappen på mobiltelefonen, når du modtager et opkald.
- Det registrerede navn vises, hvis telefonnummer allerede er registreret i telefonbogen. Hvis det samme telefonnummer er registreret under forskellige navne, vises kun telefonnummeret.

► Historik over modtagne opkald og opkaldte numre

- Det er ikke muligt at ringe til en ukendt bruger (intet telefonnummer) i historikken over modtagne opkald.
- Hvis der foretages opkald med din mobiltelefon, registreres disse opkald ikke i historikken på dette produkt.

► Overførsler fra telefonbogen

- Hvis der er over 1 000 telefonbogsposter på din mobiltelefon, vil alle poster muligvis ikke blive downloadet fuldstændigt.
- Afhængigt af telefonen kan dette produkt muligvis ikke vise telefonbogen korrekt.
- Hvis telefonbogen i telefonen indeholder billeder, kan telefonbogen ikke overføres korrekt.
- Afhængigt af mobiltelefonen er det muligvis ikke muligt at overføre telefonbogen.



Bluetooth-lyd

Inden du bruger Bluetooth-lydafspilleren, skal du registrere og tilslutte enheden til dette produkt (side 59).

BEMÆRKNINGER

- Afhængigt af den Bluetooth-lydafspiller, som er sluttet til dette produkt, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder med dette produkt muligvis til følgende to niveauer:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Det er kun muligt at afspille sange på din lydafspiller.
 - A2DP og AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Det er muligt at afspille, sætte på pause, vælge sange osv.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden, som er tilsluttet til dette produkt, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder med dette produkt eller kan variere i forhold til beskrivelserne i denne vejledning.
- Mens du lytter til sange på din Bluetooth-enhed, skal du undgå at bruge telefonfunktionen så meget som muligt. Hvis du prøver at bruge telefonen, kan signalet forstyrre musikafspilningen.
- Når du taler på Bluetooth-enheden, som er forbundet til dette produkt via Bluetooth, sættes afspilningen muligvis på pause.


1 Tryk på .

2 Tryk på  og derefter på .

Herefter vises skærmen for systemindstilling.

3 Tryk på [AV-kildeindstillinger].

4 Bekræft, at [Bluetooth-audio] er tændt.

5 Tryk på .

6 Tryk på .

AV-kildeskærmen vises.











7 Tryk på [Bluetooth Audio].

Skærmen for afspilning af Bluetooth-lyd vises.


Grundlæggende betjening



Bluetooth-lydafspilningsskærm 1



	Skifter mellem afspilning og pause.
	Springer filer over frem eller tilbage. <ul style="list-style-type: none">• Ved at trykke på  og derefter trykke på  eller  kan du også springe frem og tilbage mellem filerne.• Ved at trykke på  og derefter holde  eller  nede kan du også spole hurtigt frem og tilbage.
	Vælger en fil eller mappe i listen til afspilning. BEMÆRK Denne funktion er kun tilgængelig, når AVRCP-versionen af Bluetooth-enheden er 1.4 eller højere.
	Skifter mellem Bluetooth-enhederne, når enhederne er tilsluttet til produktet via Bluetooth.

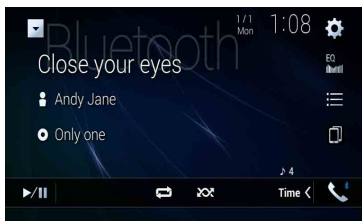Bluetooth-lydafspilningskærm 2






	Indstiller et område for gentaget afspilning.
	Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.

Wi-Fi®

Du kan tilslutte din Wi-Fi-certificerede mobilenhed til dette produkt via Wi-Fi-forbindelse.

Wi-Fi-forbindelse

- 1 Aktiver Wi-Fi-funktionen på enheden.
- 2 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 3 Tryk på  og derefter på .
- 4 Tryk på [Wi-Fi-indstillinger].
- 5 Indstil [Wi-Fi] til [TIL].
- 6 Kontrollér adgangskoden i menuen [Password].
- 7 Tryk på [Enhedsinformation], og kontrollér [Netværksnavn].
- 8 Vælg det netværksnavn, der vises i [Enhedsinformation] på mobilenheden.
- 9 Indtast den adgangskode, der vises i [Password] på mobilenheden.

Wi-Fi-indstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Wi-Fi-indstillinger].

BEMÆRK



Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
[Wi-Fi] [TIL] [FRA]	Tænder eller slukker for Wi-Fi-forbindelsen.
[Enhedsinformation]	Viser netværksnavnet og MAC-adressen på dette produkt.

Wi-Fi-lyd

Før brug af Wi-Fi-lydafspilleren tilsluttes enheden trådløst til dette produkt via Apple CarPlay (side 96) eller Android Auto (side 100).

1 Tryk på , og tryk derefter på .

2 Tryk på [Wi-Fi Audio].


Skærmen for afspilning af Wi-Fi-lyd vises.

BEMÆRKNINGER

- [Wi-Fi Audio] vises som [Android Auto], når Android Auto er i brug.
- [Wi-Fi Audio] vises som [Apple CarPlay], når Apple CarPlay er i brug.

Grundlæggende betjening

Wi-Fi-lydskærm (eksempel: Apple CarPlay)

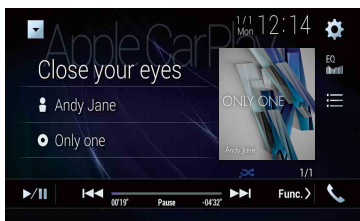

Wi-Fi-lyd med Apple CarPlay-betjening er den samme som iPod-kildefunktionen. Se iPhone-betjening (side 89) for detaljer om betjeningen.

AV-kilde

Understøttet AV-kilde


Du kan afspille eller bruge følgende kilder med dette produkt.


- Radio
- Digital radio
- USB


Følgende kilder kan afspilles og bruges, ved at forbinde en ekstern enhed.

- iPod
- Bluetooth-lyd
- Wi-fi-lyd
- AV-indgang (AV)
- AUX
- Trådløs spejlvending

Visning af AV-betjeningskærmen

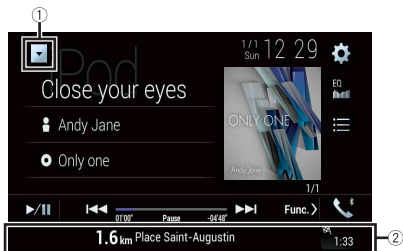

- 1 Tryk på , og tryk derefter på AV-betjeningsknappen. Skærmbilledet for AV-betjening vises.





①	Viser kildelisten.
②	Viser information om navigationen. Dette vises ikke for visse kilder.
	Genvælger equalizerkurver (side 122).

Valg af en kilde

Kilde på AV-betjeningskærmen

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på source ikonet.
Hvis du vælger [Source OFF], slukkes AV-kilden.

Kilden på kildelisten



- 1 Tryk på , og tryk derefter på AV-betjeningsknappen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på source tasten.
Hvis du vælger [Source OFF], slukkes AV-kilden.

Ændring af rækkefølgen, som kilderne vises i




BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

Ændring af rækkefølgen, som kildeikonerne vises i

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Hold fingeren på et kildeikon, og træk det hen til det ønskede sted.





Ændring af rækkefølgen, som kildeknapperne vises i

- 1 Tryk på , og tryk derefter på AV-betjeningsknappen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Træk kildetasten hen til den ønskede placering.

Justering af området for foretrukne kildeikoner

BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk og hold  nede.
 vises øverst til venstre for det foretrukne kildeikon.
- 3 Træk  til den ønskede position.

Justeringen afsluttes ved at trykke et vilkårligt sted på displayet, undtagen for det foretrukne kildeikons område.

Indstilling af iPhone eller smartphone

Hvis du ønsker at bruge en iPhone eller en smartphone med dette produkt, skal du konfigurere indstillingerne for dette produkt i henhold til enheden, der skal tilsluttes. I dette afsnit beskrives de nødvendige indstillinger for hver enkelt enhed.

BEMÆRKNINGER

- Betjeningsmåden kan variere afhængigt af iPhone-modellen eller smartphonen og versionen af dens software.
- Afhængigt af versionen af iPhone-softwaren eller versionen af smartphone-operativsystemet er den muligvis ikke kompatibel med dette produkt.
- Indstillingen kan muligvis ikke betjenes, lige efter at den er ændret.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når der ikke bruges en håndfri telefon.
- Indstillingen ændres, når følgende processer er blevet udført automatisk.
 - Kilden er slukket.
 - Weblink, Apple CarPlay eller Android Auto forlades.
 - Smartphone-forbindelsen (USB og Bluetooth) afbrydes.



iPhone

Kompatible iPhone-modeller

- iPhone SE (2. generation)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1. generation)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus

Afhængigt af iPhone-modellerne er den muligvis ikke kompatibel med nogle AV-kilder. Se informationerne på vores hjemmeside for detaljer om din iPhones kompatibilitet med dette produkt.




1 Tryk på .

- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Smartphone-relaterede indstillinger].
- 4 Tryk på [Smartphone-opsætning].
- 5 Tryk på [iPhone/iPod].
Ikonerne for de tilgængelige funktioner vises.

Smartphone (Android™-enhed)

Kompatible smartphones

Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle smartphones. Se informationerne på vores hjemmeside for detaljer om din smartphones kompatibilitet med dette produkt.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Smartphone-relaterede indstillinger].
- 4 Tryk på [Smartphone-opsætning].
- 5 Tryk på [Andet].
- 6 Tryk på [Android Auto] for at bruge Android Auto.
Tryk på [WebLink] for at bruge WebLink.
Ikonerne for de tilgængelige funktioner vises.

Digital radio

Digital radio med tunerfunktioner

For forbedret modtagelse af digital radio skal der bruges en antenne til digital radio med fantom-strømindgang (aktiv type). Pioneer anbefaler brug af AN-DAB1 (sælges separat) eller CA-AN-DAB.001 (sælges separat).

Strømforbruget for antenne til digital radio bør være 100 mA eller mindre.



BEMÆRKNINGER

- Høj lyd kvalitet (næsten så højt som for cd'er, selvom det i nogle tilfælde kan blive reduceret, så flere tjenester kan blive udsendt)
- Modtagelse uden forstyrrelser
- Nogle stationer udfører test af udsendelse.

MFN-support

Når nogle grupper understøtter den samme servicekomponent, skiftes automatisk til anden gruppe, som har en bedre modtagelse.

Startprocedure

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på [Digital Radio].
Skærm for digital radio vises.

BEMÆRK


Service listen opdateres automatisk, når digital radio startes første gang. Hvis opdateringen er succesfuld, indstilles automatisk til stationen, som er anført øverst i servicelisten.

Grundlæggende betjening







Skærm for digital radio






	 Genvælger den forudindstillede kanal, som gemmes på en knap fra hukommelsen.
	 Gemmer den aktuelle sendefrekvens på en knap.
	Viser listen over forudindstillede kanaler. Vælg et punkt i listen for at skifte til den forudindstillede service.
	Vælger DAB1-, DAB2- eller DAB3-båndet.
	 Manuel tuning Hvis der er flere tjenester i samme frekvens, skiftes mellem tjenesterne en efter en.
	 Søgeindstilling Springer til nærmeste gruppe.
	Gemmer automatisk nyere udsendelser i hukommelsen (tidsskifte). Sæt gemte udsendelser på pause, eller lyt til dem igen ved at trykke på . Tryk på for at genoptage udsendelsen live.
BEMÆRKNINGER	
<ul style="list-style-type: none">• Gemt udsendelse overskrives af den nyeste udsendelse.• Hvis tiden, som et valg er sat på pause i, overskrider længden på hukommelsens kapacitet, genoptages afspilningen fra starten af valget i hukommelsen.	

	<p>Vælger en servicekomponent.</p> <p>Tryk på følgende kategori, og vælg derefter hvert punkt.</p> <p>[Station]: Viser alle servicekomponenter.</p> <p>[Programtype] (PTY-mærkat): Søger blandt programtypeinformationer.</p> <p>[Stationsgruppe] (gruppemærkat): Viser gruppelisten.</p> <p>TIP</p> <p>Hvis du trykker på [Listeopdat.], kan du manuelt opdatere informationerne i stationslisten.</p> <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationerne i stationslisten opdateres automatisk, når du starter med at bruge denne kilde. • Informationerne i stationslisten opdateres automatisk, når der er ændringer i den aktuelle stationsgruppe.
---	---

TIPS

- Ved at trykke på  og derefter trykke på  eller  kan du også skifte mellem de forudindstillede kanaler.
- Ved at trykke på  og derefter holde  eller  trykket og slippe igen kan du også søge.

DAB-indstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
Herefter vises skærmen for systemindstilling.
- 3 Tryk på [AV-kildeindstillinger].
- 4 Tryk på [DAB-indstillinger].

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.



Menupunkt	Beskrivelse
[Afbrydelse med TM]*	Modtager trafikmeddelelser fra den sidst valgte frekvens, hvorved den anden kilde afbrydes.
[DAB+RDS TA]	Modtager aktuelle trafikoplysninger for DAB og RDS (AN-DAB1 har prioritet), hvis der er nogen.
[KUN RDS TA]	Modtager aktuelle trafikoplysninger kun for RDS, hvis der er nogen.

Menupunkt	Beskrivelse
[TA FRA]	Deaktiverer funktionen.
[Service følges]* [Til] [Fra]	Søger efter anden gruppe, som understøtter den samme servicekomponent med bedre modtagelse. Hvis der ikke kan findes nogen alternativ servicekomponent eller modtagelsen forbliver dårlig, skifter enheden automatisk til en identisk FM-udsendelse. (HARD LINK)
[Soft Link]* [Til] [Fra]	Hvis HARD LINK ikke er succesfuld, indstilles til en anden gruppe, som understøtter den lignende servicekomponent. Hvis der ikke kan findes nogen alternativ servicekomponent eller modtagelsen forbliver dårlig, skifter funktionen automatisk til en lignende FM-udsendelse. BEMÆRKNINGER <ul style="list-style-type: none"> • Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Service følges] er indstillet til [Til]. • Kun tilgængelig i områder, hvor SOFT LINK-funktionen understøttes. • Udsendelsesindholdet for kanalen, der er skiftet til, kan være forskelligt fra indholdet for den oprindelige kanal.
[Antennestrøm] [Til] [Fra]	Vælg, om der skal udsendes strøm til en tilsluttet antenne til digital radio. Se installationsvejledningen for detaljer om, hvordan en antenne til digital radio tilsluttes. BEMÆRK Indstillingen er tilgængelig, når kilden slukkes.

* Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Digital Radio] er valgt som kilde.

Radio









Startprocedure

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på [Radio].
Radioskærmen vises.







Grundlæggende betjening

Radioskærm



	 Genvælger den forudindstillede kanal, som gemmes på en knap fra hukommelsen.
	 Gemmer den aktuelle sendefrekvens på en knap.
	Viser listen over forudindstillede kanaler. Vælg et punkt i listen ([1] til [6]) for at skifte til den forudindstillede kanal.
	Vælger FM1-, FM2-, FM3-, MW- eller LW-båndet.
	 Manuel tuning
	 Søgning eller nonstop-søgning Hvis tasten slippes nogle få sekunder, springes til den nærmeste station fra den aktuelle frekvens. Hvis tasten holdes i nogle sekunder, udføres nonstop-søgning.

TIPS

- Ved at trykke på  og derefter trykke på  eller  kan du også skifte mellem de forudindstillede kanaler.
- Ved at trykke på  og derefter holde  eller  trykket og slippe igen kan du også søge.


Lagring af de stærkeste udsendelsesfrekvenser (BSM)

BSM-funktionen (bedste stationshukommelse) gemmer automatisk de seks stærkeste radiofrekvenser på de forudindstillede kanalknapper [1] til [6].

BEMÆRKNINGER

- Hvis du gemmer radiofrekvenser med BSM, risikerer du at erstatte dem, som du allerede har gemt.
- Du kan beholde de tidligere gemte radiofrekvenser, hvis der ikke er flere, end hvad der kan gemmes.

1 Tryk på knappen med listen over forudindstillede kanaler.

2 Tryk på  for at starte søgningen.



Mens meddelelsen vises, gemmes de seks stærkeste radiofrekvenser på de forudindstillede kanalknapper i rækkefølge efter deres signalstyrke.

Annullering af lagringsproces

1 Tryk på [Annullér].

Radioindstillinger

1 Tryk på .

2 Tryk på  og derefter på .
Herefter vises skærmen for systemindstilling.

3 Tryk på [AV-kildeindstillinger].

4 Tryk på [Radioindstillinger].

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
[Lokal] [Fra] FM: [Niveau1] [Niveau2] [Niveau3] [Niveau4] MW/LW: [Niveau1] [Niveau2]	Med lokal søgning kan du kun stille ind på radiostationer, hvis signaler er stærke nok til en god modtagelse. BEMÆRK [Niveau4] for FM og [Niveau2] for MW/LW er kun tilgængelige ved stationer, hvis signaler er stærke nok.
[FM-trin]*1 [100kHz] [50kHz]	Vælg søgningstrin for FM-båndet. BEMÆRK Søgningstrinnet forbliver ved [50kHz] under manuel tuning.
[Regional]*2 [Til] [Fra]	Vælger, om områdekoden skal være markeret under Auto PI-søgning.
[Alternativ FREKV]*2 [Til] [Fra]	Tillad, at enheden indstiller på ny til en anden frekvens med samme station.
[Auto-PI]*1 [Til] [Fra]	Søger automatisk efter samme PI-kode (Programidentifikation) for sendestation blandt alle frekvensbånd, når sendestationen indeholder RDS-data. BEMÆRK Selv ved indstilling til [Fra] udføres PI-søgningen automatisk, når tuneren ikke får en god modtagelse.
[Afbrydelse med TM]*2	Modtager trafikmeddelelser fra den sidst valgte frekvens, hvorved den anden kilde afbrydes. TIP Den valgte indstilling gælder også for [Afbrydelse med TM] under [DAB-indstillinger].
[DAB+RDS TA]	Modtager aktuelle trafikoplysninger for DAB og RDS (DAB har prioritet), hvis der er nogen.
[KUN RDS TA]	Modtager aktuelle trafikoplysninger kun for DAB+RDS TA, hvis der er nogen.
[TA FRA]	Deaktiverer funktionen.
[Afbrydelse med Nyheder]*2 [Til] [Fra]	Afbryd den aktuelt valgte kilde med nyhedsprogrammer.
[Radiolyd]*2	Skifter lyd kvalitet for FM-tuner.
[Tal]	Prioriterer støjforebyggelse.
[Standard]	Ingen effekt.
[Music]	Prioriterer lyd kvaliteten.

*1 Indstillingen er tilgængelig, når kilden slukkes.

*2 Denne funktion er kun tilgængelig ved modtagelse af FM-båndet.

Komprimerede filer

Tilslutning/frakobling af USB-lagringsenhed


Du kan afspille komprimeret lyd, komprimeret video eller stillbilledfiler, som er gemt på en ekstern lagringsenhed.

Tilslutning af USB-lagringsenhed

- 1 Træk USB-kablet ud af USB-porten.
- 2 Slut en USB-lagringsenhed til USB-kablet.

BEMÆRKNINGER

- Dette produkt opnår muligvis ikke dets optimale ydeevne med visse USB-lagringsenheder.
- Der kan ikke oprettes forbindelse gennem en USB-hub.
- Der skal bruges et USB-kabel til forbindelsen.

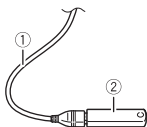

①	USB-kabel
②	USB-lagringsenhed


Frakobling af USB-lagringsenhed

- 1 Træk USB-lagringsenheden ud af USB-kablet.

BEMÆRKNINGER

- Sørg for, at ingen data er i brug, inden du trækker USB-lagringsenheden ud.
- Sluk køretøjet (ACC OFF), før du trækker USB-lagringsenheden ud.

Startprocedure

- 1 Tryk på .

2 Tilslut USB-lagringsenheden til USB-kablet (side 83).

3 Tryk på [USB].

Afspilning sker i rækkefølge efter mappenumrene. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles.


Grundlæggende betjening

TIPS

- Ved at trykke på  og derefter trykke på  eller  kan du også springe frem og tilbage mellem filer/kapitler.
- Ved at trykke på  og derefter holde  eller  trykket på lyd- eller videofilen kan du også spole hurtigt frem eller tilbage.
- Du kan indstille skærmstørrelsen for videoen og billedfiler (side 128).

Lydkilde

Lydkildeskærm 1

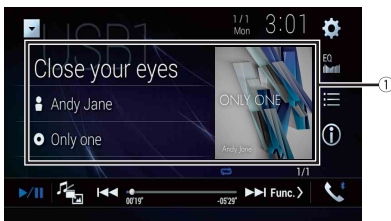

①

Viser link-søgeskærmen.

Tryk på sangen for at afspille, efterfulgt af tryk på sangoplysningerne, når du har skiftet til Gennemse Musik (side 85).

TIP

Hvis du trykker på illustrationen, vises en liste over sange i albummet.



Skifter mellem afspilning og pause.





Skifter mellem følgende mediefiltyper.


[Music]: Komprimerede lydfile
[Video]: Komprimerede videofiler
[Photo]: Billedfiler






Springer filer over frem eller tilbage.

	Ændrer displayet for de aktuelle musikinformationer.
	<p>Vælger en fil på listen. Tryk på en fil i listen, der skal afspilles.</p> <p>TIP Hvis du trykker på en mappe i listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil i listen ved at trykke på den.</p> <p>BEMÆRK Når du afspiller komprimerede lydfile, som er gemt på en USB-lagringsenhed, kan du søge efter en fil ved hjælp af Gennemse Musik (side 85).</p>

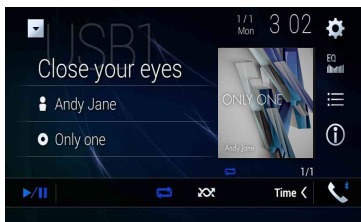Lydkildeskærm 2




	Vælger den forrige mappe eller den næste mappe.
	Indstiller området for gentaget afspilning for alle filer/aktuel mappe/aktuel titel.
	Afspiller eller afspiller ikke filer i tilfældig rækkefølge.

► Vælger en fil til brug ved Gennemse Musik

Du kan vælge filer, som skal afspilles, ved hjælp af kategorilisten, hvis filerne indeholder mærkningsinformationer.


BEMÆRKNINGER

- Denne funktion er kun tilgængelig for USB-lagringsenheden.
- Gennemse Musik kan ikke holdes, når der først er slukket for strømmen.

1 Tryk på .

- 2 Tryk på fanen [Tag].
- 3 Tryk på den ønskede kategori for at få vist fillisten.
- 4 Tryk på punktet.
Indskrænk punktet, indtil den ønskede sangtitel eller filnavnet vises i listen.
- 5 Tryk på den ønskede sangtitel eller filnavnet, som skal afspilles.
Hvis valget, som er truffet med Gennemse Musik, er blevet annulleret, kan du skifte til Gennemse Musik igen ved at trykke på fanen [Tag] på skærmen med fil/mappelisten og trykke på det ønskede spor.




TIP










Når databasen er oprettet i USB-lagringsenheden, er der ingen grund til at oprette databasen igen, så længe det samme indhold gemmes. Der skiftes direkte til Music Browse-tilstanden, hvis der trykkes på  og derefter på [Tag] før valg af sang.

Videokilde
 FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at se videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at se videobilleder, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted og trække håndbremsen.




Videokildeskærm


	Skjuler berøringspanelets taster. Tryk hvor som helst på skærmen for at få vist tasterne igen.
	Skifter mellem afspilning og pause.
	Skifter mellem følgende mediefilterer. [Music]: Komprimerede lydfilet [Video]: Komprimerede videofiler [Photo]: Billedfiler


	<p>Udfører hurtigt tilbage eller hurtigt frem. Tryk igen for at ændre afspilningshastigheden.</p>
	<p>Stopper afspilningen.</p>
	<p> Udfører afspilning i langsom gengivelse.</p>
	<p>Indstiller området for gentaget afspilning for alle filer/aktuel mappe/aktuel titel.</p>
	<p>Vælger en fil på listen. Tryk på en fil i listen, der skal afspilles.</p>
	<p>TIP Hvis du trykker på en mappe i listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil i listen ved at trykke på den.</p>
	<p> Springer filer over frem eller tilbage.</p>
	<p> Udfører hurtigt tilbage eller hurtigt frem.</p>







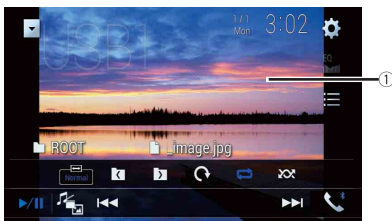

Stillbilledkilde

TIPS

- Billedfiler vises ikke på den bageste skærm.
- Ved at trykke på  og derefter holde  eller  nede på stillbilledfilen kan du søge gennem 10 billedfiler ad gangen. Hvis den fil, der afspilles, er den første eller sidste fil i mappen, udføres der ingen søgning.

Stilbilledskærm



①	<p>Skjuler berøringspanelets taster. Tryk hvor som helst på skærmen for at få vist tasterne igen.</p>
	<p>Skifter mellem afspilning og pause.</p>
	<p>Skifter mellem følgende mediefiltyper. [Music]: Komprimerede lydfile [Video]: Komprimerede videofiler [Photo]: Billedfiler</p>
	<p>Springer filer over frem eller tilbage.</p>
	<p>Vælger den forrige mappe eller den næste mappe.</p>
	<p>Drejer det viste billede 90° med uret.</p>
	<p>Indstiller området for gentaget afspilning for alle filer/aktuel mappe.</p>
	<p>Afspiller alle filer i det aktuelle område for gentaget afspilning eller afspiller dem ikke i vilkårlig rækkefølge.</p>
	<p>Vælger en fil på listen. Tryk på en fil i listen, der skal afspilles.</p> <p>TIP Hvis du trykker på en mappe i listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil i listen ved at trykke på den.</p>

iPhone

BEMÆRK

iPhone kan være kaldt iPod i denne vejledning.



Tilslutning af din iPhone

Ved tilslutning af en iPhone til dette produkt, konfigureres indstillingerne automatisk i henhold til enheden, der skal tilsluttes.

BEMÆRKNINGER

- Afhængigt af generationen eller versionen af din iPhone vil visse funktioner ikke være tilgængelige.
- Slet ikke Apple Music app fra din iPhone, da nogle funktioner muligvis ikke er tilgængelige.
- Hvis der tilsluttes en iPhone, skal du lukke alle applikationer, inden du opretter forbindelse.

1 Tilslut din iPhone via USB.

2 Tryk på , og tryk derefter på .







3 Tryk på [iPod].

BEMÆRK

Se installationsvejledningen for detaljer om USB-tilslutningen.

Grundlæggende betjening


TIPS




- Ved at trykke på  og derefter trykke på  eller  kan du også springe frem og tilbage mellem filerne.
- Ved at trykke på  og derefter holde  eller  nede kan du også spole hurtigt frem og tilbage.

BEMÆRK

Det er ikke muligt at springe bagud, spole hurtigt tilbage eller frem under afspilning af Apple Music Radio.

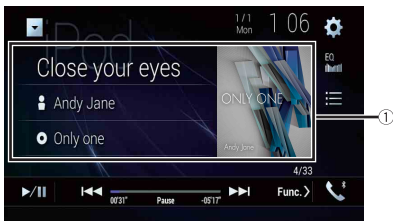

Lydkildeskærm 1



<p>①</p>	<p>Viser link-søgeskærmen. Vælg en sang i listen, der er beslægtet med den sang, som afspilles i øjeblikket.</p> <p>TIP Hvis du trykker på illustrationen, vises en liste over sange i albummet.</p> <p>BEMÆRK Denne funktion er ikke tilgængelig under afspilning Apple Music Radio.</p>
	<p>Skifter mellem afspilning og pause.</p>
	<p>Springer filer over frem eller tilbage.</p>
	<p>Vælger en sang i listen. Tryk på kategorien, derefter på titlen i listen, som skal afspilles, i den valgte liste.</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis systemsproget er engelsk, er det muligt at bruge den alfabetiske søgning. Tryk på første søgeline for at bruge denne funktion. • Hvis du trykker på Apple Music Radio-stationen på skærmen med listen, vises Apple Music Radio-skærmen (side 91). <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afhængigt af generationen eller versionen af din iPhone vil visse funktioner ikke være tilgængelige. • Der er kun 16 000 sange tilgængelige på din iPhone i listen, hvis din iPhone har mere end 16 000 sange. Tilgængelige sange afhænger af din iPhone.

Lydkildeskærm 2




<p>①</p>	<p>Ændrer lydbogshastigheden. Normalt—Hurtigt—Langsomt</p> <p>BEMÆRK Ikonet for lydbogshastighed ændres muligvis ikke afhængigt af den tilsluttede iPhone.</p>
	<p>Indstiller området for gentaget afspilning for alle i den valgte liste/aktuelle sang.</p>
	<p>Afspiller sange i den valgte liste/album vilkårligt.</p>

Apple Music Radio-kilde


Vigtigt




Apple Music Radio er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område. Se følgende website for oplysninger om Apple Music Radio: <https://www.apple.com/music/>

1 Tryk på .

2 Tryk på Apple Music Radio-stationen på listeskærmen.

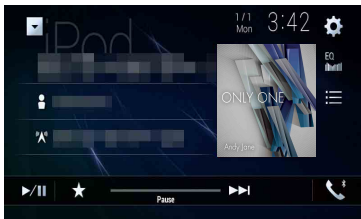Apple Music Radio-skærm



	Skifter mellem afspilning og pause.
	Viser pop-up-menuen for Apple Music Radio. <ul style="list-style-type: none">• Tryk på [Play More Like This] for at afspille sange, der ligner den aktuelle sang.• Tryk på [Play Less Like This] for at indstille den til ikke at afspille den aktuelle sang igen.• Tryk på [Add to iTunes Wish List] for at tilføje den aktuelle sang til iTunes-ønskelisten. BEMÆRK <p>Denne funktion bruges muligvis ikke afhængigt af din Apple Music-kontostatus.</p>
	Springer spor over fremad.

WebLink™

Med WebLink kan du nyde kompatible smartphones-apps i bilen. Du kan betjene dine WebLink-kompatible programmer med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på produktets skærm.

BEMÆRKNINGER

- De understøttede fingerbevægelser varierer alt efter den WebLink-kompatible applikation.
- For at kunne bruge WebLink skal du første installere WebLink Host-appen på iPhone eller smartphonen. For detaljer om appen WebLink Host henvises til følgende website: <https://www.abaltatech.com/weblink/>
- Sørg for at læse Brug af app-baseret tilsluttet indhold (side 149), inden du udfører denne handling.
- Ophavsretligt beskyttede filer såsom DRM kan ikke afspilles.

⚠ ADVARSEL

Visse typer brug af en iPhone eller en smartphone er muligvis ulovlige under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem. Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

Ved brug af WebLink


🔔 Vigtigt


- Pioneer er ikke ansvarlig for indhold eller funktioner, der bruges via WebLink, som er program- og indholdsudbydernes ansvar.
- Tilgængeligheden af indhold og tjenester, som ikke er fra Pioneer, herunder apps og tilslutningsmuligheder, kan ændres eller ophøre uden varsel.
- Når du bruger WebLink sammen med Pioneer-produktet, vil tilgængeligt indhold og funktioner være begrænset under kørslen.
- WebLink giver adgang til andre applikationer end de anførte, som er underlagt begrænsninger under kørsel.

Startprocedure

Ved tilslutning af en iPhone eller en smartphone med dette produkt kræves indstillingerne i henhold til enheden, der skal tilsluttes. Der henvises til Indstilling af iPhone eller smartphone (side 73) for yderligere oplysninger.



TIPS

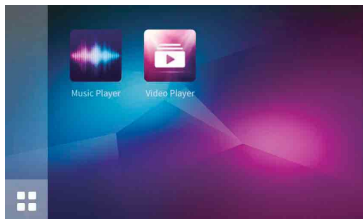- Tryk på det ønskede app-ikon, når appen WebLink Host er startet.
- Den ønskede applikation startes, og skærmbilledet for betjening af applikationen vises.
- Tryk på  for at gå tilbage til hovedmenuen.



Viser hovedmenuen i kildeskærmen WebLink.



Til iPhone-brugere

- 1 Tilslut din iPhone til dette produkt via USB.
Se betjeningsvejledningen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på [WebLink].
- 5 Tryk på det ønskede ikon i fanen.
Appen WebLink startes.

For smartphone-brugere (Android)

BEMÆRK

Videoafspilningens kapacitet afhænger af den tilsluttede Android-enhed.

- 1 Lås din smartphone op, og slut den til dette produkt via USB.
Se betjeningsvejledningen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på [WebLink].
- 5 Tryk på det ønskede ikon i fanen.
Appen WebLink startes.

Brug af lydblandingsfunktionen

Du kan udsende lyd ved at blande AV-kilden og en applikation til iPhone eller smartphone, når WebLink bruges.

BEMÆRK

Afhængigt af anvendelsen eller AV-kilden er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.

1 Start WebLink.

2 Tryk på VOL (+/-).

Menuen til lydblending vises på skærmen.

Android



iOS



①	Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen for at annullere lydløs.
②	Indstiller, om lydblandingsfunktionen skal slås til eller fra. <ul style="list-style-type: none">• Venstre fane: Lydblandingsfunktionen er aktiveret (blanding til), og App-lydstyrken vises.• Højre fane: Lydblandingsfunktionen er deaktiveret (blanding fra). Dette vises ikke på skærmbilledet for AV-betjening.
③	Justerer lydstyrken for applikationen.

Apple CarPlay

Du kan betjene din iPhone med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på skærmen af dette produkt.

Kompatible iPhone-modeller

For detaljer om iPhone-modellernes kompatibilitet henvises til følgende webside.
<https://www.apple.com/ios/carplay>

BEMÆRK

De kompatible fingerbevægelser varierer alt efter applikationen på din iPhone.

⚠ ADVARSEL

Visse typer brug af en iPhone er muligvis ulovlige under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem. Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

Ved brug af Apple CarPlay

🔔 Vigtigt

Apple CarPlay er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område.

Se følgende website for oplysninger om Apple CarPlay:

<https://www.apple.com/ios/carplay>

- Ansvar for de understøttede applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af Appen.
- I Apple CarPlay er anvendelse begrænset under kørsel, App-udbyderen bestemmer tilgængeligheden af funktioner og indhold.
- Apple CarPlay giver adgang til andre applikationer end de anførte, som er underlagt begrænsninger under kørsel.
- PIONEER ER IKKE ANSVARLIG FOR OG FRALÆGGER SIG ALT ANSVAR FOR APPER OG INDHOLD FRA TREDJEPARTER (IKKE-PIONEER), HERUNDER, MEN UDEN BEGRÆNSNING ALLE UNØJAGTIGHEDER ELLER UFULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER.

Indstilling af køreposition

Indstil indstilling for køreposition i overensstemmelse med køretøjet for at opnå optimal udnyttelse af Apple CarPlay. Indstillingen anvendes næste gang, en Apple CarPlay-kompatibel enhed tilsluttes til produktet.

1 Tryk på .

2 Tryk på  og derefter på .


Herefter vises skærmen for systemindstilling.

- 3 Tryk på [Smartphone-relaterede indstillinger].
- 4 Tryk på [førerplads].
[V]
Vælg for venstrestyret køretøj.
[Højre]
Vælg for højrestyret køretøj.

Startprocedure

Ved tilslutning af en iPhone med dette produkt, kræves indstillingerne i henhold til enheden, der skal tilsluttes. Der henvises til Indstilling af iPhone eller smartphone (side 73) for yderligere oplysninger.



Kabelforbundet forbindelse

- 1 Tryk på .
- 2 Tilslut en Apple CarPlay-kompatibel enhed til dette produkt via USB.
Applikationsskærmen vises.

Trådløs forbindelse

Gør følgende før brug af Apple CarPlay trådløst:

- Sæt GPS-antennen på dette produkt.
- Slut enheden til dette produkt via Bluetooth (side 59).
- Slå Apple CarPlay til i indstillingsmenuen på din iPhone.

- 1 Tilslut en Apple CarPlay-kompatibel enhed til dette produkt via Wi-Fi (side 68).
 - 2 Tryk på .
 - 3 Tryk på .
- Skærmen til søgning af enhed vises.

BEMÆRK


Produktet kan ikke registrere enheden, medmindre Bluetooth- eller Apple CarPlay-indstillingsmenuen vises på iPhone-skærmen.

- 4 Tryk på den ønskede enhed på skærmen.
Produktet konfigurerer forbindelsen og starter derefter applikationen.

TIP

Du kan også starte Apple CarPlay med en ønsket enhed ved at åbne Bluetooth- eller Apple CarPlay-indstillingsmenuen, mens skærmen til søgning efter enheder eller listen over enheder vises.

TIPS

- Når USB-tilslutningen er foretaget med den anden enhed, vises der en meddelelse, som fortæller, at den nye enhed er tilgængelig. Hvis du skifter fra den aktuelle enhed til den nye til brug i applikationen, skal du trykke på [Forbindelse] og derefter trykke på [OK].
- Du kan bruge Siri-funktionen ved at trykke på knappen , når Apple CarPlay er aktiveret.

BEMÆRKNINGER

- Se installationsvejledningen for detaljer om USB-tilslutningen.
- Hvis en Apple CarPlay-kompatibel enhed er blevet tilsluttet og en anden skærm vises, skal du trykke på [Apple CarPlay] i hovedmenuen for at få vist skærbilledet med applikationsmenuen.
- Bluetooth-forbindelsen med den Apple CarPlay-kompatible enhed afsluttes automatisk, hvis Apple CarPlay aktiveres. Mens Apple CarPlay er aktiveret, vil kun en Bluetooth-lydforbindelse være mulig for andre enheder end enheden, som er tilsluttet via Apple CarPlay.
- Håndfri telefoni via trådløs Bluetooth-teknologi er ikke tilgængelig, mens Apple CarPlay er aktiveret. Hvis Apple CarPlay aktiveres under et opkald på en anden mobiltelefon end en Apple CarPlay-kompatibel enhed, vil Bluetooth-forbindelsen blive afsluttet, når opkaldet slutter.
- Rutevejledningen ved hjælp af det interne navigationssystem stopper automatisk, hvis rutevejledningen startes i Apple CarPlay.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken for vejledning separat fra lydstyrken for hovedlyden, hvis Apple CarPlay bruges.

1 Mens Apple CarPlay er aktiveret, skal du trykke på VOL (+/-).

Lydstyrkemenue vises på skærmen.



①	Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen for at annullere lydløs.
②	Tryk på [+]/[-] for at justere lydstyrken for vejledning. • Når stemmevejledningen lyder, kan vejledningslydstyrken også justeres ved at trykke på VOL (+/-) på enheden.
③	Viser lydstyrken for hovedlyden. Tryk på VOL (+/-) på enheden for at justere lydstyrken for hovedlyden.

BEMÆRK

Lydstyrkemenue vises i fire sekunder. Tryk på **VOL (+/-)** igen, hvis menuen forsvinder. Menuen vises igen.

Android Auto™

Du kan betjene din Android med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på skærmen af dette produkt.

Kompatible Android-enheder

For detaljer om Android-modellernes kompatibilitet henvises til følgende webside: <https://support.google.com/androidauto>

For trådløse forbindelser

Hvis du vil bruge Android Auto trådløst på bilens display, kræver det en kompatibel Android-smartphone med en aktiv dataplan. Du kan kontrollere, hvilke smartphones der er kompatible, på g.co/androidauto/requirements.

BEMÆRK

De kompatible fingerbevægelser varierer alt efter applikationen på smartphonen.

ADVARSEL

Visse typer brug af en smartphone er muligvis ulovlige under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem. Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

Ved brug af Android Auto




Vigtigt

Android Auto er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område. For oplysninger om Android Auto henvises til Google-supportsiden: <https://support.google.com/androidauto>

- Ansvar for de understøttede applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af Appen.
- I Android Auto er anvendelse begrænset under kørsel, App-udbyderen bestemmer tilgængeligheden af funktioner og indhold.
- Android Auto giver adgang til andre applikationer end de anførte, som er underlagt begrænsninger under kørsel.
- PIONEER ER IKKE ANSVARLIG FOR OG FRALÆGGER SIG ALT ANSVAR FOR APPER OG INDHOLD FRA TREDJEPARTER (IKKE-PIONEER), HERUNDER, MEN UDEN BEGRÆNSNING ALLE UNØJAGTIGHEDER ELLER UFULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER.

Indstilling af køreposition


Indstil indstilling for køreposition i overensstemmelse med køretøjet for at opnå optimal udnyttelse af Android Auto. Indstillingen anvendes næste gang, en Android Auto-kompatibel enhed tilsluttes til produktet.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
Herefter vises skærmen for systemindstilling.
- 3 Tryk på [Smartphone-relaterede indstillinger].
- 4 Tryk på [førerplads].
[V]
Vælg for venstrestyret køretøj.
[Højre]
Vælg for højrestyret køretøj.

Startprocedure



Ved tilslutning af en smartphone med dette produkt, kræves indstillingerne i henhold til enheden, der skal tilsluttes. Der henvises til Indstilling af iPhone eller smartphone (side 73) for yderligere oplysninger.

Kabelforbundet forbindelse

- 1 Tryk på .
- 2 Tilslut en Android Auto™-kompatibel enhed til dette produkt via USB.
Applikationsskærmen vises.
En Bluetooth-forbindelse med den Android Auto-kompatible enhed oprettes automatisk, og en Bluetooth-forbindelse med enhver anden enhed afsluttes.

Trådløs forbindelse

Før Android Auto bruges trådløst, tilsluttes enheden til produktet via Bluetooth (side 59).


- 1 Tilslut en Android Auto-kompatibel enhed til dette produkt via Wi-Fi (side 68).
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
Skærmen til søgning af enhed vises.

BEMÆRK

Produktet kan ikke registrere enheden, medmindre Bluetooth-indstillingsmenuen vises på smartphonens skærm.

- 4 Tryk på den ønskede enhed på skærmen.
Produktet konfigurerer forbindelsen og starter derefter applikationen.

TIPS

- Når den anden enhed er tilsluttet, vises der en meddelelse, som fortæller, at den nye enhed er tilgængelig. Hvis du ønsker at skifte fra den aktuelle enhed til den nye til brug i applikationen, skal du trykke på [Start].
- Når [Til] er valgt i indstillingen [Underret om ny Android Auto-enhed] (side 110), vises meddelelsen for at fortælle, at Android Auto er tilgængelig, hvis du starter Weblink med Android-enheden. Du kan starte Android Auto-tilslutningen ved at trykke på [Start] i meddelelsen.
- Du kan bruge funktionen stemmegenkendelse ved at trykke på knappen , når Android Auto er aktiveret.

BEMÆRKNINGER

- Se installationsvejledningen for detaljer om USB-tilslutningen.
- Hvis tyve enheder allerede er parret, vises meddelelsen, om den registrerede enhed skal slettes. Tryk på [Godkend], hvis du vil slette enheden. Tryk på [Gå til enhedsliste], hvis du vil slette en anden enhed, og slet enhederne manuelt på listen over enheder.
- Hvis Android Auto aktiveres under et opkald på en anden mobiltelefon end den Android Auto-kompatible enhed, skifter Bluetooth-forbindelsen til den Android Auto-kompatible enhed efter opkaldet.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken for vejledning separat fra lydstyrken for hovedlyden, hvis Android Auto bruges.

1 Mens Android Auto er aktiveret, skal du trykke på VOL (+/-).

Lydstyrkemenuen vises på skærmen.



①	Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen for at annullere lydløs.
②	Tryk på [+]/[-] for at justere lydstyrken for vejledning. <ul style="list-style-type: none"> • Når stemmevejledningen lyder, eller der bruges stemmegenkendelse, kan lydstyrken også justeres ved at trykke på VOL (+/-) på enheden.
③	Viser lydstyrken for hovedlyden. Tryk på VOL (+/-) på enheden for at justere lydstyrken for hovedlyden.

BEMÆRK




Lydstyrkemenuen vises i fire sekunder. Tryk på **VOL (+/-)** igen, hvis menuen forsvinder. Menuen vises igen.

Indstilling af funktionen autostart

Hvis denne funktion er aktiveret, starter Android Auto automatisk, når en Android Auto-kompatibel enhed tilsluttes til produktet.

BEMÆRK

Android Auto starter kun automatisk, når en Android Auto-kompatibel enhed er tilsluttet korrekt til produktet.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Smartphone-relaterede indstillinger].
- 4 Tryk på [Android Auto Auto-launch] for at vælge [Til] eller [Fra].

AUX

Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til videoindgangen.





FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at se videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at se videobilleder, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted og trække håndbremsen.

BEMÆRKNINGER

- Tilslutningen kræver et AV-kabel (sælges separat) med ministik. Se installationsvejledningen for detaljer.
- Du kan indstille skærmstørrelsen for videobilledet (side 128).

Startprocedure

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Indgangs-/udgangsindst.].
- 4 Bekræft, at [AUX-indgang] er tændt.
- 5 Tryk på , og tryk derefter på [AV].
- 6 Tryk på [AUX].
Skærmen AUX vises.

Grundlæggende betjening

AUX-skærm



①

Skjuler berøringspanelets taster.

Tryk hvor som helst på skærmen for at få vist tasterne igen.

TIP

Du kan indstille skærmstørrelsen for videobilledet (side 128).



Skifter mellem videoindgang og lydindgang.






AV-indgang

Du kan få vist videobilledet, der udsendes af enheden eller kameraet, der er sluttet til videoindgangen. Se installationsvejledningen for detaljer.

FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at se videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at se videobilleder, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted og trække håndbremsen.

Startprocedure


- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Indgangs-/udgangsindst.].
- 4 Tryk på [AV-indgang].
- 5 Tryk på [Kilde] for AV-kilde eller [Kamera] for kamera.
- 6 Tryk på , og tryk derefter på .
- 7 Tryk på [AV] for AV-kilde eller [Camera View] for kamera.
Billedet vises på skærmen.

BEMÆRK

Hvis [Kilde] vælges, indstilles [2. kamera indgang] automatisk til [Fra] (side 111).

Grundlæggende betjening

AV-kildeskærm

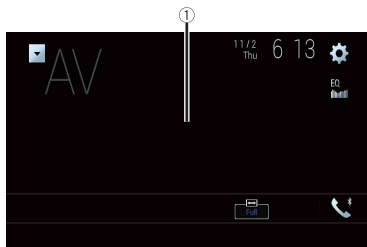

①

Skjuler berøringspanelets taster.

Tryk hvor som helst på skærmen for at få vist tasterne igen.

Trådløs spejlvending

(Denne funktion er kun tilgængelig for Android-enheden).






Trådløs spejlvending er en trådløs visning udviklet til at spejlvende din mobilenhed på produktets skærm via Wi-Fi-forbindelsen.

Startprocedure

Funktioner og procedurer for trådløs spejlvending varierer afhængigt af den tilsluttede mobilenhed. Se brugsvejledningen, som fulgte med din mobilenhed.

FORSIGTIG

Af sikkerhedsårsager er denne funktion kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Wi-Fi-indstillinger].
- 4 Bekræft, at [Wi-Fi] er tændt.
- 5 Tryk på , og tryk derefter på .
- 6 Tryk på [Mirroring].

En forbindelse konfigureres, og derefter vises instruktionen på skærmen.

BEMÆRKNINGER

- Når Apple CarPlay eller Android Auto med trådløs forbindelse er aktiveret, vises skærmen til bekræftelse om ændring af forbindelsen. Tryk på [OK] for at fortsætte til trådløs spejlvending.
- Når Wi-Fi-forbindelsen er indstillet til [FRA], vises skærmen til bekræftelse af forbindelsen. Tryk på [Start] for at oprette forbindelsen.

- 7 Opret en forbindelse for trådløs spejlvending på mobilenheden.
- 8 Tryk på [Ja].
Skærmen for trådløs spejlvending vises.

Grundlæggende betjening

Skærm for trådløs spejlvending (eksempel)



①

Viser fuld skærm.

[Kobl fra]

Afbryder trådløs spejlvending.








BEMÆRKNINGER

- Skærmen, som vises i eksemplet, kan variere i forhold til den tilsluttede mobilenhed.
- Hvis Android-enheden ikke er parat til Miracast UIBC, kan touchbetjening ikke udføres.

Indstillinger

Du kan justere forskellige indstillinger i hovedmenuen.

Visning af indstillingskærmen

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på én af følgende kategorier, og vælg derefter mulighederne.
 -  Systemindstillinger (side 109)
 -  Temaindstillinger (side 119)
 -  Lydindstillinger (side 122)
 -  Videoindstillinger (side 126)
 -  Bluetooth-indstillinger (side 59)

Systemindstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

[Navi-relaterede indst.]

Menupunkt	Beskrivelse
[Navigationsinfovindue] [Til] [Fra]	Du kan indstille, om vejledningsinformationen for navigationen skal vises på skærbilledet for AV-betjening.
[AV/app-styringstilstand] [Til] [Fra]	Du kan indstille, om der automatisk skal skiftes til navigationsskærmen fra AV-skærmen eller til applikationsskærmen, når køretøjet nærmer sig et vejledningspunkt, f.eks. et vejkryds.

[AV-kildeindstillinger]

Menupunkt	Beskrivelse
[Radioindstillinger]	(side 80)
[DAB-indstillinger]	(side 77)
[Bluetooth-audio] [Til] [Fra]	Indstilling af Bluetooth-lydkildeaktivering.

[Smartphone-relaterede indstillinger]

Menupunkt	Beskrivelse
[Smartphone-opsætning]	Indstilling af den tilsluttede mobilenhed (side 73).
[førerplads] [Højre] [V]	Indstilling af kørepositionen. <ul style="list-style-type: none"> • Apple CarPlay (side 96) • Android Auto™ (side 99)
[Android Auto Auto-launch] [Til] [Fra]	Vælg [Til] for automatisk at starte Android Auto, når en Android-enhed sluttes til enheden.
[Underret om ny Android Auto-enhed]	Indstil til [Til] for at få vist meddelelsen, som annoncerer, at Android Auto er tilgængeligt, når du starter WebLink med Android-enheden. Tryk på [Start] i meddelelsen, hvorefter Android Auto-forbindelsen starter. Indstil til [Fra], hvis du ikke ønsker at få vist meddelelsen.

[Auto Mix (iPhone/iPod)]

Menupunkt	Beskrivelse
[Auto Mix (iPhone/iPod)] [Til] [Fra]	Vælg, om blanding af lydudgangen fra WebLink og AV-lydkilden skal udføres automatisk.

[Indgangs-/udgangsindst.]

Menupunkt	Beskrivelse
[AV-indgang] [Kilde] [Kamera] [Fra]	Vælg AV-indgangskilde (side 105).
[AUX-indgang] [Til] [Fra]	Indstil til [Til] for AUX-kilde (side 103).

[Kameraindstillinger]

Du skal bruge et bakkamera (f.eks. ND-BC8), som sælges separat, for at bruge bakkamerafunktionen. (Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger).

► Bakkamera

Dette produkt indeholder en funktion, der automatisk skifter til fuldskræmsvisningen af bakkameraet, der er installeret på din bil, når gearstangen sættes i baggear (R). Funktionen Camera View giver dig også mulighed for at kontrollere, hvad der er bag dig, mens du kører.

► Kamera for funktionen Camera View

Camera View kan altid vises. Bemærk, at med denne indstilling får kamerabilledet ikke en anden størrelse for at tilpasse det, og at en del af det, der vises af kameraet, ikke kan ses.


Tryk på [Camera View] på skærmen til valg af AV-kilde for at få vist kamerabilledet (side 71).


BEMÆRKNINGER



- Indstil [Bakkameraindgang] til [Til] (side 111) for at indstille bakkameraet som kamera for funktionen Camera View.
- Indstil [AV-indgang] til [Kamera], når du bruger kamera 2 (side 105).
- Når kameraet både for bakkameraet og kamera 2 er tilgængelige, vises tasten til at ændre visningen. Tryk på denne tast for at skifte displayet mellem bagerste billede og kamera 2's billede.


⚠ FORSIGTIG

Pioneer anbefaler brug af et kamera, som udsender spejlvendte billeder, ellers vises skærbilledet muligvis spejlvendt.

- Bekræft med det samme, om skærmen ændres til billedet fra bakkameraet, når gearstangen sættes i bagegear (R) fra en anden position.
- Når skærmen skifter til fuldskræmsvisning af bakkameraets billede under normal kørsel, skal den ændres til den modsatte indstilling i [Kamera indstilling].
- Hvis du trykker på , mens kamerabilledet vises, vil det viste billede slukke midlertidigt.
- Når kameraet både for bakkameraet og kamera 2 er tilgængelige, vises tasten til at ændre visningen. Tryk på denne tast for at skifte displayet mellem bagerste billede og kamera 2's billede.

Menupunkt	Beskrivelse
[Kameravisning] [Til] [Fra]	Indstil til [Til] for hele tiden at vise kameravisningen. (Den samme tilstand tændes, når der trykkes på  på kameravisningsskærmen. Indstillingsværdien synkroniseres). BEMÆRKNINGER <ul style="list-style-type: none"> • Indstil [Bakkameraindgang] til [Til] for at indstille bakkameraet som kamera til kameravisning (side 111). • Indstil [AV-indgang] til [Kamera] eller [2. kamera indgang] til [Til] (begge indstillinger synkroniseres) (side 111), når det andet kamera bruges. TIP <p>Du kan også aktivere denne funktion ved at trykke på [Kameravisning] på skærmen til valg af AV-kilde eller i listen over kilder.</p>
[Bakkameraindgang] [Fra] [Til]	Aktivering af det andet kamera (frontkamera osv.). Aktivering af bakkameraet.
[2. kamera indgang] [Fra] [Til]	Aktivering af det andet kamera (frontkamera osv.). Denne funktion synkroniseres med indstillingen [AV-indgang].

Menupunkt	Beskrivelse
[Kamera indstilling]	Indstilling af polariteten for bakkameraet.
[Batteri]	Polariteten på den tilsluttede ledning er positiv.
[Jord]	Polariteten på den tilsluttede ledning er negativ.
	BEMÆRK Hvis kameraets polaritetsindstilling er forkert, eller der er lavet en forkert kameraindstilling, holdes   nede for at slukke skærmen for bakkameraet og derefter ændre kameraets polaritetsindstilling til [Batteri].
[Parkeringshjælp] [Til] [Fra]	Du kan indstille, om vejledning for parkeringshjælp på bakkameraets billeder skal vises, når du bakker køretøjet.

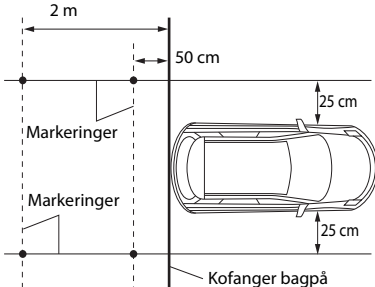Menupunkt	Beskrivelse
[Parkeringshjælp justering]*	<p>Justering af retningslinjerne ved at trække eller trykke på ▲/▼/◀/▶/↶/↷ på skærmen. Tryk på [Stand.] for at nulstille indstillingerne.</p> <p>⚠ FORSIGTIG</p> <ul style="list-style-type: none"> Når du justerer retningslinjerne, skal du sørge for at parkere køretøjet på et sikkert sted og trække håndbremsen. Inden du står ud af bilen for at placere markeringerne, skal du sørge for, at tændingen er slået fra (ACC OFF). Det område, som projiceres med bakkameraet, er begrænset. Endvidere kan køretøjets bredde- og afstandsretningslinjer, som vises på bakkameraets billede, muligvis afvige fra køretøjets faktiske bredde og afstand. (Retningslinjerne er lige linjer). Billedkvaliteten kan muligvis forringes afhængigt af anvendelsesmiljøet, som f.eks. om natten eller i mørke omgivelser. <p>BEMÆRK</p> <p>Brug af pakketape eller lignende tape til at placere markeringer som vist nedenfor før opsætning af retningslinjerne, så retningslinjerne kan overlejres til markeringerne.</p> 

* Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

[Wi-Fi-indstillinger]

Menupunkt	Beskrivelse
[Wi-Fi-indstillinger]	(side 68)

[Sikker tilstand]

Menupunkt	Beskrivelse
[Sikker tilstand] [Til] [Fra]	Indstil den sikre tilstand, så betjening af nogle funktioner kun fungerer, når du stopper køretøjet et sikkert sted og trækker håndbremsen.

[Demo-tilstand]

Menupunkt	Beskrivelse
[Demo-tilstand] [Til] [Fra]	Indstilling af demotilstand.

[Systemsprog]

Menupunkt	Beskrivelse
[Systemsprog]	Vælg systemsprog. BEMÆRKNINGER <ul style="list-style-type: none"> • Hvis det integrerede sprog og den valgte sprogindstilling ikke svarer til hinanden, vil tekstoplysningerne muligvis ikke blive vist korrekt. • Visse tegn vil muligvis ikke blive vist korrekt.

[Klima omvendt]

Menupunkt	Beskrivelse
[Klima omvendt] [Til] [Fra]	Hvis den valgfrie busadapter til køretøjer er tilsluttet, kan den venstre/højre visning af klimakontrolstatussen spejlvendes, hvis visningen ikke svarer til køretøjets.

[Gendan indstillinger]

Tryk på [Gendan] for at gendanne indstillingerne til standardindstillinger.

⚠ FORSIGTIG

Du må ikke slukke for motoren, mens du gendanner indstillingerne.

BEMÆRK

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

Menupunkt	Beskrivelse
[Alle indstillinger]	Næsten alle indstillinger eller registreret indhold vender tilbage til standard.
[Lydindstillinger]	Gendan til standard-Audio-indstillinger. BEMÆRK Indstillingen er tilgængelig, når kilden slukkes.
[Temaindstillinger]	Gendan til standard-Tema-indstillinger.
[Bluetooth-indstillinger]	Gendan til standard-Bluetooth-indstillinger.

[Bippetone]





Menupunkt	Beskrivelse
[Bippetone] [Til] [Fra]	Vælg [Fra] for at gøre biplyden inaktiv, når der trykkes på knappen eller skærmen.

[Dimmer-indstillinger]

BEMÆRK

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

Menupunkt	Beskrivelse
[Dimmer-udløser]	Indstilling af lysdæmper.
[Auto]	Tænder og slukker automatisk lysdæmperen, når bilens forlygter tændes og slukkes.
[Manuelt]	Lysdæmperen tændes og slukkes manuelt.
[Tid]	Lysdæmperen tændes og slukkes på det indstillede tidspunkt.
[Dag/nat]	Indstilling af lysdæmperens varighed om dagen og om natten. Du kan bruge denne funktion, når [Dimmer-udløser] er indstillet til [Manuelt].
[Dag]	Slukker lysdæmperen.
[Nat]	Tænder lysdæmperen.





Menupunkt	Beskrivelse
[Dimmer-varighed]	<p>Juster den tid, lysdæmperen er tændt eller slukket, ved at trække cursoren eller trykke på  eller .</p> <p>Du kan bruge denne funktion, når [Dimmer-udløser] er indstillet til [Tid].</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvert tryk på  eller  flytter cursoren tilbage eller frem i intervaller på 15 minutter. • Når cursorerne placeres på samme punkt, er den tilgængelige tid for lysdæmperen 0 timer. • Hvis cursoren for indstilling af slukket tid er placeret til venstre og cursoren for tidsindstillingen er placeret i højre side, er den tilgængelige tid for lysdæmperen 0 timer. • Hvis cursoren for indstilling af tændt tid er placeret til venstre og cursoren for indstilling af slukket tid er placeret i højre side, er den tilgængelige tid for lysdæmperen 24 timer. <p>BEMÆRK</p> <p>Tidsvisningen af lysdæmperens varighed afhænger af urets indstilling (side 128).</p>

[Billedjustering]

Du kan justere billedet for hver kilde og bakkamera.

FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke bruge nogle af disse funktioner, mens dit køretøj er i bevægelse. For at kunne bruge disse funktioner, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted og trække håndbremsen.

Tryk på , , ,  for at justere følgende menu.

Menupunkt	Beskrivelse
[Lyshed] [-24] til [+24]	Juster tætheden af den sorte farve.
[Kontrast] [-24] til [+24]	Juster kontrasten.
[Farve]* [-24] til [+24]	Juster farvemætningen.
[Nuance]* [-24] til [+24]	Juster farvetonen (hvilken farve, der fremhæves, rød eller grøn).
[Dimmer-niveau] [+1] til [+48]	Juster skærmens lysstyrke.

Menupunkt	Beskrivelse
[Temperatur] [-3] til [+3]	Juster farvetemperaturen, hvilket resulterer i en bedre hvidbalance.

* På nogle billeder er det ikke muligt at justere [Nuance] og [Farve].

BEMÆRKNINGER

- Når du trykker på [Rear View] eller [2nd Camera], skifter funktionen til det valgte kamera. Ved at trykke på [Source], [NAV] eller [Apps] kan du vende tilbage til den valgte tilstand.
- Justeringerne for [Lysshed], [Kontrast] og [Dimmer-niveau] gemmes separat, når køretøjets forlygter er slukket (dag) og tændt (nat).
- [Lysshed] og [Kontrast] ændres automatisk afhængigt af indstillingerne for [Dimmer-indstillinger].
- [Dimmer-niveau] kan ændres, eller tiden for at tænde eller slukke (side 115).
- Billedjusteringen er muligvis ikke tilgængelig på visse bakkameraer.
- Indstillingerne kan gemmes separat.

[Systeminformation]

Menupunkt	Beskrivelse
[Firmwareinformation]	Viser firmwareversionen.
	TIP Du kan også kontrollere open source-licensen for funktioner, som dette produkt er udstyret med, ved at trykke på [Licens] i denne menu.

Menupunkt	Beskrivelse
[Firmwareopdatering]	<p>⚠ FORSIGTIG</p> <ul style="list-style-type: none">• USB-lagringsenheden til opdatering må kun indeholde den korrekte opdateringsfil.• Dette produkt må aldrig slukkes, USB-lagringsenheden må aldrig afbrydes, mens firmwaren opdateres.• Det er kun muligt at opdatere firmwareopdateringen, når bilen holder stille, og håndbremsen er trukket.• Du kan ikke opdatere den gamle firmwareversion, når først den nyeste firmware er opdateret. <ol style="list-style-type: none">1 Download firmwareopdateringsfiler til din computer.2 Sæt en tom (formateret) USB-lagringsenhed i din computer, og find derefter den korrekte opdateringsfil, og kopier den til USB-lagringsenheden.3 Forbind USB-lagringsenheden direkte til dette produkt (side 83).4 Sluk for kilden (side 71).5 Vis indstillingsskærmen [System] (side 109).6 Tryk på [Systeminformation].7 Tryk på [Firmwareopdatering].8 Tryk på [Fortsæt]. <p>Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte firmwareopdateringen.</p> <p>BEMÆRK</p> <p>Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen, trykkes på displayet og trinnene ovenfor udføres igen.</p>
[3D-kalibreringsstatus]	<p>Du kan kontrollere status for sensorlæring, f.eks. læringsgrad. Du kan også kontrollere de aktuelle sensorværdier og det totale antal hastighedsimpulser. Følg instruktionerne nedenfor for at slette de lærte resultater, som er gemt i sensoren.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Tryk på [Afstand] eller [Hast.-imp.], og tryk derefter på [Ja].2 Tryk på [Indlæring] og derefter på [Nulstil alt]. <p>TIP</p> <p>Tryk på [Nulstil alt] for at nulstille sensoren efter ændring af installationsposition eller vinkel.</p> <p>BEMÆRK</p> <p>Hvis du trykker på [Nulstil afstand], slettes alle lærte resultater i [Afstand].</p>
[Forbindelsesstatus]	<p>Kontroller, om alle ledninger er tilsluttet korrekt mellem dette produkt og køretøjet.</p>

Menupunkt	Beskrivelse
[GPS-antenne]	Viser tilslutningsstatus for GPS-antennen ([OK] eller [IKKE OK]) og modtageligheden. BEMÆRK Hvis modtagelsen er dårlig, ændres GPS-antennens installationsposition.
[Positioneringsstatus]	Viser positioneringsstatus (3D-positionering, 2D-positionering eller ingen positionering), antallet af satellitter brugt til positioner (orange) og antallet af satellitter, som har modtaget signaler (gul). Hvis der modtages signaler fra mere end tre satellitter, kan den aktuelle position måles (side 137).
[Installation]	Angiver, om installationspositionen for produktet er korrekt eller ej. Ved korrekt installation vises [OK]. Hvis dette produkt er installeret i en ekstrem vinkel, som overskrider installationsvinklens begrænsning, vises [Ej OK (vinkel)]. Hvis installationen af dette produkt konstant ændres og det ikke er fastgjort ordentligt, vises [Ikke OK (vibr.)].
[Hast.-imp.]	Hastighedspuls værdien, som registreres af dette produkt, vises.
[Belysning]	Viser status for køretøjets forlygter eller små lamper.
[Baksignal]	Når gearstangen sættes i "R" (bakgear), skifter signalet til [:Høj] eller [:Lav]. Det viste signal varierer afhængigt af køretøjet.
[Køretøjets bus]	Viser statussen for den valgfrie Køretøjets bus-adapter.











Temaindstillinger



FORSIGTIG

Sluk ikke for motoren, mens et billede importeres fra den eksterne lagringsenhed.

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
[Baggrund] [Hjem] [AV]	Vælg wall paper blandt de forudindstillede punkter i dette produkt eller originale billeder via USB-lagringsenheden. TIP Wall paper kan indstilles blandt valg for hovedmenuskærmen og AV-betjeningsskærmen.

Menupunkt	Beskrivelse
Forudindstillet baggrundsbillede	Bruges til at vælge det ønskede forudindstillede baggrundsbillede.
 (brugerdefineret)*	<p>Viser baggrundsbilledet, der er importeret fra den eksterne lagringsenhed.</p> <p>Tryk på , og vælg derefter det ønskede billede ved at trykke på den ønskede eksterne lagringsenhed efter tilslutning af enheden, hvis du vil indstille billedet fra en ekstern enhed.</p> <p>BEMÆRK</p> <p>Baggrundsbilledet skal bruges i følgende formater.</p> <ul style="list-style-type: none"> • JPEG-billedfiler (.jpg eller .jpeg) • Tilladt datastørrelse er 10 MB eller mindre • Tilladt billedstørrelse er 4 000 pixel × 4 000 pixel eller mindre
 (fra)	Skjuler baggrundsbilledet.
[Belysning]	Vælg en belysningsfarve i listen over farver, eller opret en defineret farve.
Farvede knapper	Vælg den ønskede forudindstillede farve.
 (brugerdefineret)	<p>Viser skærbilledet for brugertilpasning af belysningsfarven.</p> <p>Hvis du vil tilpasse den definerede farve, skal du trykke på  og derefter trykke på  eller , så lysstyrken og niveauet for rød, grøn og blå justeres for at oprette en favoritfarve.</p> <p>Tryk på og hold [Husk] nede for at gemme den tilpassede farve i hukommelsen, og den tilpassede farve vil være tilgængelig ved den næste indstilling af belysningen ved at trykke på .</p> <p>TIP</p> <p>Du kan også justere farvetonen ved at trække farvelinjen.</p>
 (regnbue)	Skifter gradvist mellem de forudindstillede farver i rækkefølge.
[Tema]	Vælg temafarve.
	<p>TIP</p> <p>Du kan få vist et forhåndsbillede af hovedmenuen eller AV-betjeningskærmen ved at trykke på henholdsvis [Hjem] eller [AV].</p>
[Ur]	Vælg urets stil i det forudindstillede billede.
Forudindstillede billeder	Vælg den ønskede forudindstillede stil for uret.
 (fra)	Skjuler uret.

Menupunkt	Beskrivelse
[Startskærm]	Vælg splash-skærm fra det forudinstallerede billede i produktet eller eksterne enheder, f.eks. USB-lagringsenheder.
Forudindstillede billeder	Bruges til at vælge det ønskede forudindstillede splash-skærm-billede.
 (brugerdefineret)*	Viser splash-skærbilledet, der er importeret fra den eksterne lagringsenhed. Tryk på  , og vælg derefter det ønskede billede ved at trykke på den ønskede eksterne lagringsenhed efter tilslutning af enheden, hvis du vil indstille billedet fra en ekstern enhed.

* Den eksterne lagringsenhed indsættes eller tilsluttes på forhånd for at tilpasse billedet (side 83).

Overførsel af indstillinger

Du kan eksportere indstillinger, som du har lavet på skærmen [Tema], til en USB-lagringsenhed. Du kan også importere dem fra en ekstern lagringsenhed.




FORSIGTIG

Du må ikke slukke for motoren, mens du eksporterer eller importerer indstillinger.

BEMÆRKNINGER

- Hvis flere eksterne lagringsenheder, som omfatter tilgængelige data, tilsluttes til dette produkt, er prioritetsrækkefølgen for målene, som tema-indstillingerne eksporteres til eller importeres fra, følgende:
 - ① USB-lagringsenhed (USB-port 1)
 - ② USB-lagringsenhed (USB-port 2)
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

► Eksport af tema-indstillinger

- Indstil USB-lagringsenheden (side 83).
- Tryk på .
- Tryk på  og derefter på .
- Tryk på [Eksportér].
- Tryk på det punkt, som du vil eksportere.
 - [Belysning]
 - [Tema]
 - [Startskærm]
 - [Vælg alt]

6 Tryk på [Eksportér].

► Import af temainstillinger





1 Indstil den eksterne lagringsenhed (side 83).







En meddelelse, som bekræfter, om de gemte indstillingsdata skal importeres, vises.

2 Tryk på [Importér].

Lydindstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden. Nogle menupunkter er ikke tilgængelige, når lydstyrken er sat på lydløs eller kilden er slukket.

Menupunkt	Beskrivelse
[Grafisk EQ] [Superbas] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Flat] [Custom1] [Custom2]	Vælg eller tilpas equalizerkurven. Vælg en kurve, som du vil bruge som basis for tilpasning, og tryk derefter på frekvensen, som du vil justere. TIPS <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du trykker på [Custom1] eller [Custom2], genvælges equalizerkurven, som aktuelt er gemt i [Custom1] eller [Custom2]. • Hvis equalizerkurven, som er gemt i [Custom1] eller [Custom2], ændres, overskrives alle gemte kurver. • Hvis du følger bjælkerne for flere equalizerbånd med fingeren, indstilles equalizerkurven til værdien for det valgte punkt på hver bjælke. • Hvis en anden equalizerkurve end [Custom1] eller [Custom2] ændres, overskrives kurveindstillingen i [Custom1].
[Fader/balance]	Tryk på  eller  for at indstille balancen mellem de forreste og bageste højttalere. Indstil [Foran] og [Bag] til [0], hvis du bruger et dobbelt højttalersystem. Tryk på  eller  for at indstille balancen mellem højre og venstre højttaler. TIP Du kan også angive værdien ved at trække punktet på den viste tabel. BEMÆRK Kun balancen kan justeres, når [Netværkstilstand] er valgt som højttalertilstand.
[Mute-niveau]	Vælg lydløs, eller dæmp lydstyrken for AV-kilden og din iPhone eller smartphone, når navigationen udsender stemmevejledningen.
[DÆMP]	Lydstyrken reduceres med 20 dB fra den aktuelle lydstyrke.

Menupunkt	Beskrivelse
[Mute]	Lydstyrken bliver 0.
[Fra]	Lydstyrken ændres ikke.
[Justering af kildeniveau] [-4] til [+4]	<p>Juster lydstyrkeniveauet for hver kilde for at undgå radikale ændringer i lydstyrken, når du skifter mellem andre kilder end FM.</p> <p>Tryk på  eller  for at justere lydstyrkeniveauet efter sammenligning af FM-tunerens lydstyrkeniveau med kildens niveau.</p> <p>TIP</p> <p>Hvis du trykker direkte på det område, hvor cursoren kan bevæges, ændres SLA-indstillingen (source level adjustment - justering af kildeniveau) til værdien af det punkt, du trykkede på.</p> <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstillinger er baseret på lydstyrkeniveauet for FM-tuneren, som forbliver uændret. • Denne funktion er ikke tilgængelig, når FM-tuneren vælges som AV-kilde.
[Subwoofer] [Til] [Fra]	<p>Vælg at aktivere eller deaktivere udsendelse fra produktets bagerste subwoofer.</p> <p>BEMÆRK</p> <p>Hvis [Fra] vælges, er justering af subwooferen ikke tilgængeligt i [Højttalerniveau], [Tidsjustering] og [Delefrekvens].</p>
[Højttalerniveau] Lytteposition*1*2 [Fra] [Foran v.] [Foran h.] [Foran] [Alle]	<p>Juster højttalerens lydstyrkeniveau for lyttepositionen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tryk på  eller  for at vælge lyttepositionen, og vælg derefter højttaleren, der udsender. 2 Tryk på  eller  for at justere lydstyrken for den valgte højttaler.
Standardtilstand*3 [Foran v.] [Foran h.] [Bag v.] [Bag højre] [Subwoofer]	
Netværkstilstand*3 [High venstre] [High højre] [Mid venstre] [Mid højre] [Subwoofer]	
Højttalerens lydstyrkeniveau [-24] til [10]	
[Delefrekvens]	Vælg en højttalerenhed (filter) for at justere HPF eller LPF afskæringsfrekvens og hældning for hver højttalerenhed (side 125).
[Subwoofer-indstillinger]	Vælg subwooferfase (side 125).

Menupunkt	Beskrivelse
[Lytteposition]*1 [Fra] [Foran v.] [Foran h.] [Foran] [Alle]	Vælg en lytteposition, som du vil gøre til lydeffekternes midte.
[Tidsjustering] [Til] [Fra] Lytteposition*1*2 [Fra] [Foran v.] [Foran h.] [Foran] [Alle] Standard Mode*3*4 [Foran v.] [Foran h.] [Bag v.] [Bag højre] [Subwoofer] Network Mode*3*4 [High venstre] [High højre] [Mid venstre] [Mid højre] [Subwoofer] Afstand [0] til [350]	Vælg eller tilpas indstillingerne for tidsjustering for at angive afstanden mellem lyttepositionen og hver højttaler. Du skal måle afstanden mellem lytterens hoved og hver højttalerenhed. 1 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge lyttepositionen, og vælg derefter justeringshøjttaleren. 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at indtaste afstanden mellem den valgte højttaler og lyttepositionen. TIP Hvis du trykker på [TA til], slås tidsjusteringen fra. BEMÆRK Denne funktion er kun tilgængelig, når indstillingen for lyttepositionen er indstillet til [Foran v.] eller [Foran h.].
[Gem indstillinger]	Gem for at genvælge følgende aktuelle lydindstillinger ved at trykke på [OK]: hældning, subwooferfase, højttalerniveau, Graphic EQ, HPF/LPF, lytteposition, crossover, tidsjustering. TIP Når du trykker på [Annullér], kommer du tilbage til indstillingskærmen for [Audio].
[Indlæs indstillinger]	Indlæs lydindstillingerne. BEMÆRK [Lydindstillinger] er kun tilgængelig, når du allerede har gemt lydindstillingerne (side 124).
[ASL]	Indstil et af fem niveauer for at øge lydens lydstyrkeniveau afhængigt af kørehastigheden.
[Basforstærker] [0] til [6]	Juster niveauet for basforøgelse.
[Bageste højttalerudgang] [Bageste] [Subwoofer]	Vælg udgang for baghøjttaler. BEMÆRKNINGER • Denne funktion er tilgængelig, når [Standardtilstand] er valgt som højttalertilstand. • Hvis [Subwoofer] vælges, er justering af baghøjttaleren ikke tilgængeligt i [Højttalerniveau], [Tidsjustering] og [Delefrekvens].

Menupunkt	Beskrivelse
[Loudness] [Fra] [Low] [Mid] [High]	Kompenserer for svagheder i lavfrekvens- og højfrekvensområderne ved lav lydstyrke. BEMÆRK Denne funktion er ikke tilgængelig, når du foretager eller modtager et opkald ved hjælp af den håndfrie funktion.
[Automatisk niveaustyring]	Korrigerer automatisk lydniveauforskellen mellem musikfilerne eller kilderne.
[Fra]	Deaktiverer indstillingen for automatisk niveaustyring.
[Tilstand1]	Korrigerer lydniveauforskellen lidt mellem musikfilerne eller kilderne (for lydsignalets smalle dynamikområde).
[Tilstand2]	Korrigerer lydniveauforskellen meget mellem musikfilerne eller kilderne (for lydsignalets smalle dynamikområde).
[Sound Retriever] [Fra] [Tilstand1] [Tilstand2]	Forbedrer komprimeret lyd og gendanner rig lyd automatisk. TIP [Tilstand2] har en stærkere effekt end [Tilstand1].

- *1 [Alle] er ikke tilgængelig, når [Netværkstilstand] er valgt som højtalerstilstand.
 *2 Hvis du ændrer indstillingen for lyttepositionen, ændres udgangs niveauerne for alle højttalere i overensstemmelse med indstillingen.
 *3 Køretøjets akustik skal måles på forhånd, før du kan bruge denne funktion.
 *4 Denne funktion er kun tilgængelig, når indstillingen [Lytteposition] er indstillet til [Foran v.] eller [Foran h.].

Indstilling af afbrydelsesfrekvensen

Du kan indstille en afbrydelsesfrekvens for hver højttaler.






Følgende højttalere kan justeres:

[Standardtilstand]: Front, bag, subwoofer.

[Netværkstilstand]: Høj, mid, subwoofer.


BEMÆRKNINGER

- Subwooferindstillingerne er kun tilgængelige, når [Subwoofer] er [Til].
- Indstillingerne for baghøjttalere er kun tilgængelige, når [Bageste højttalerudgang] er [Bageste].

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Delefrekvens] eller [Subwoofer-indstillinger].
- 4 Tryk på  eller  for at skifte højttaler.
- 5 Træk den grafiske linje for at indstille cutoff-(grænsefrekvens) positionen.

6 Træk det nederste punkt i grafen for at indstille cutoff skråningen.

Følgende punkter kan også indstilles.

	Skifter subwoofere-fasen mellem normal og omvendt placering.
LPF/HPF	Ændrer indstillingen for LPF/HPF til [Til] eller [Fra]. Når den er deaktiveret, kan højpas-filter eller lavpas-filter til hver højtaler også tændes ved at berøre grafens linjer.

Videoundstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

[Tid pr. dias]

Menupunkt	Beskrivelse
[Tid pr. dias] [5sek.] [10sek.] [15sek.] [Manuelt]	Vælg intervallet for diasshow med billedfiler på dette produkt.

[Videosignalindstilling]

Menupunkt	Beskrivelse
[AV] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Vælg indstillingen for det egnede videosignal, når du tilslutter dette produkt til AV-udstyr.
[AUX] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Vælg indstillingen for det egnede videosignal, når du tilslutter dette produkt til AUX-udstyr.
[Kamera] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Vælg indstillingen for det egnede videosignal, når du tilslutter dette produkt til et bakkamera.

[Videoudgangsformat]

Menupunkt	Beskrivelse
[Videoudgangsformat] [PAL] [NTSC]	Ændrer format for videoudgang fra bagdisplayet mellem PAL og NTSC.



Favoritmenu

Hvis du registrerer dine favoritmenupunkter i genveje, kan du hurtigt komme hen til det registrerede menupunkt med et enkelt tryk på skærbilledet [Foretrukne].

BEMÆRK

Der kan registreres op til 12 menupunkter i favoritmenuen.




Oprettelse af en genvej

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på stjerne-ikonet i menuen.
Stjerneikonet til den valgte menu udfyldes.




TIP

Registreringen annulleres ved igen at trykke på stjerneikonet i menukolonnen.

Valg af en genvej

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på menupunktet.

Fjernelse af en genvej

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på din foretrukne menukolonne, og hold den nede.
Det valgte menupunkt fjernes fra skærbilledet [Foretrukne].

TIP

Du kan også fjerne en genvej ved at holde den registrerede menukolonne trykket.

Andre funktioner


Indstilling af klokkeslæt og dato

- 1 Tryk på den aktuelle tid på skærmen.
- 2 Tryk på et af punkterne for at justere.
 - Du kan ændre urformatet til [12hour] eller [24hour].
 - Du kan ændre rækkefølgen på datoformatet: Dag-måned, måned-dag.

Ændring af widescreen-funktionen

Du kan indstille skærmtilstanden for AV-skærmen og billedfiler.

- 1 Tryk på skærmvisningsknappen.

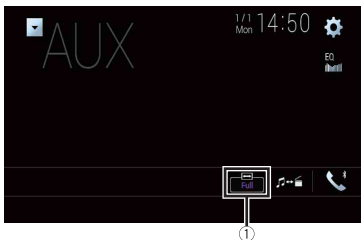

①

Skærmvisningsknap

- 2 Tryk på den ønskede funktion.

[Full]	Et 4:3-billede forstørres kun vandret, hvilket giver dig mulighed for at se billedet uden udeladelser.
[Zoom]	Et 4:3-billede forstørres i samme forhold både lodret og vandret.
[Normal]	Et 4:3-billede vises normalt uden at ændre dets proportioner.
[Trimming]	Et billede vises på hele skærmen med billedforholdet, som det er. Hvis skærmforholdet er anderledes end billedforholdet, vises billedet kun delvis, hvor enten top/bund eller siderne er beskåret. BEMÆRK [Trimming] er kun for billedfiler.

TIPS

- Der kan gemmes forskellige indstillinger for hver videokilde.
- Når en video ses i widescreen, som ikke svarer til det oprindelige billedformat, kan den se anderledes ud.
- Video ser mere kornet ud, når den vises med funktionen [Zoom].

BEMÆRKNINGER



- Billedfiler kan indstilles til enten [Normal] eller [Trimming] i widescreen-tilstand.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

Valg af videoen for bagdisplayet

Du kan vælge enten at få vist det samme billede som frontskærmen eller at få vist den valgte kilde på bagdisplayet.

BEMÆRKNINGER

- Videofiler på den eksterne lagringsenhed er ikke tilgængelige som en kilde for bagdisplayet, når [Apple CarPlay] er aktiveret.
- Videofiler på den eksterne lagringsenhed er ikke tilgængelige som en kilde for bagdisplayet, når [Android Auto] er aktiveret i [Smartphone-opsætning].

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på [Rear].
- 3 Berør den kilde, du ønsker at få vist på bagdisplayet.

[Mirror]	Videoen på dette produkts frontskærm udsendes på bagdisplayet. BEMÆRK Det er ikke alle videoer eller lyde, der kan udsendes til bagdisplayet.
[USB1]	Videoen og lyden fra USB-lagringsenheden udsendes på bagdisplayet. BEMÆRKNINGER <ul style="list-style-type: none"> • Det er kun USB-port 1, der understøtter bagdisplayet. • Kompatible filtyper er kun MPEG-4, H.264, WMV, MKV og FLV.
[AV]	Videoen og lyden fra AV-indgangskildes udsendes på bagdisplayet. BEMÆRK Videobilledet og lyden udsendes kun, når [AV-indgang] er indstillet til [Kilde] (side 105).
[Source OFF]	Der udsendes intet på bagdisplayet.




Indstilling af tyverisikringen


Du kan indstille en adgangskode for dette produkt. Hvis backup-ledningen afbrydes, efter adgangskoden er indstillet, beder dette produkt om adgangskoden, næste gang det genstartes.

Vigtigt

Kontakt et autoriseret Pioneer-servicecenter, hvis du har glemt din adgangskode.

Indstilling af adgangskoden

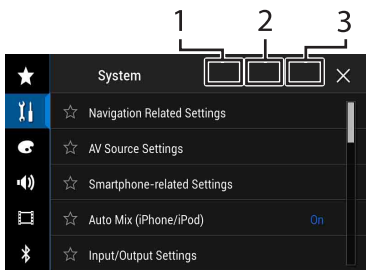

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på 1, efterfulgt af 2, og tryk derefter på 3.



- 4 Tryk på [Indstil password.].
- 5 Indtast adgangskoden.
Der kan indtastes 5 til 16 tegn som adgangskode.
- 6 Tryk på [Go].
- 7 Indtast et fingerpeg til en adgangskode.
Der kan indtastes op til 40 tegn som fingerpeg.
- 8 Tryk på [Go].
Hvis du ønsker at ændre den nuværende adgangskode, skal du indtaste den nuværende adgangskode og derefter indtaste den nye.
- 9 Kontroller adgangskoden, og tryk derefter på [OK].

Sletning af adgangskoden

Den aktuelle adgangskode og fingerpeget til adgangskoden kan slettes.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .

- 3 Tryk på 1, efterfulgt af 2, og tryk derefter på 3 (side 130).
- 4 Tryk på [Ryd password].
- 5 Tryk på [Ja].
- 6 Tryk på [OK].
- 7 Indtast den nuværende adgangskode.
- 8 Tryk på [Go].
Der vises en meddelelse, som angiver, at sikkerhedsindstillingen er annulleret.

Gendannelse af dette produkts fabriksindstillinger

Du kan nulstille indstillinger eller gendanne fabriksindstillingerne for optaget indhold fra [Gendan indstillinger] i menuen [System] (side 114).



Bilag

Fejlfinding

Se dette afsnit, hvis du har problemer med at betjene dette produkt. De mest almindelige problemer er angivet nedenfor, sammen med mulige årsager og løsninger. Hvis du ikke kan finde en løsning på problemet her, skal du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

Almindelige problemer

Der er sort skærm, og betjening er ikke mulig med tasterne på touchpanelet.

- Tilstanden [Power OFF] er slået til.
 - Tryk på en hvilken som helst knap på produktet for at udløse tilstanden.
 - Blev ved med at trykke på   for at slukke skærmen for bakkameraet og derefter ændre kameraets polaritetsindstilling til [Batteri].

Problemer med AV-skærbilledet

Skærmen er dækket af en advarselmeddelelse, og videoen kan ikke afspilles.

- Håndbremseledningen er ikke tilsluttet, eller håndbremsen er ikke trukket.
 - Tilslut håndbremseledningen korrekt, og træk håndbremsen.
- Håndbremse-låsesystemet er aktiveret.
 - Parker dit køretøj på et sikkert sted, og træk håndbremsen.

Ingen videoudgang fra det tilsluttede udstyr.


- Indstillingen [AV-indgang] eller [AUX-indgang] er ikke korrekt.
 - Ret indstillingerne.

Lyden eller videoen falder ud.

- Produktet sidder ikke rigtigt fast.
 - Sæt produktet godt fast.

Der frembringes ingen lyd. Lydstyrken hæves ikke.

- Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.
 - Tilslut kablerne korrekt.

Ikonet  vises, og betjening er ikke mulig.

- Handlingen er ikke kompatibel med videokonfigurationen.

Billedet er strakt ud, med et ukorrekt billedformat.

- Der er valgt en forkert billedformatindstilling til displayet.
 - Vælg den korrekte indstilling for denne skærm.

iPhone kan ikke betjenes.

- iPhone'en fryser.
 - Tilslut din iPhone igen med USB-grænsefladekablet til iPhone.
 - Opdater iPhone-softwareversionen.
- Der er opstået en fejl.
 - Tilslut din iPhone igen med USB-grænsefladekablet til iPhone.
 - Parker køretøjet et sikkert sted, og sluk derefter for tændingskontakten (ACC OFF). Og tænd derefter for tændingskontakten (ACC ON) igen.
 - Opdater iPhone-softwareversionen.
- Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.
 - Tilslut kablerne korrekt.

Der kan ikke høres lyd fra iPhone.

- Retningen af lydudsendelsen skifter muligvis automatisk, når Bluetooth- og USB-forbindelserne bruges på samme tid.
- Brug iPhone'en til at skifte retningen af lydudsendelsen.


Problemer med telefonskærbilledet

Opkald er ikke muligt, at tasterne for opkald på touchpanelet er inaktive.

- Din telefon er uden for servicereækkevidde.
 - Prøv igen, når du befinder dig inden for servicereækkevidde.
- Der kan ikke oprettes forbindelse mellem mobiltelefonen og dette produkt.
 - Udfør tilslutningsprocessen.

Problemer med skærbilledet for applikationer

Skærmen er sort.

- Mens du betjente en applikation, blev applikationen afsluttet på din smartphone.
 - Tryk på  for at se skærbilledet for hovedmenuen.
- Smartphone-operativsystemet afventer muligvis skærbetjening.
 - Stands bilen et sikkert sted, og kontroller skærmen på din smartphone.

Skærmen vises, men betjening fungerer slet ikke.

- Der er opstået en fejl.
 - Parker køretøjet et sikkert sted, og sluk derefter for tændingskontakten (ACC OFF). Og tænd derefter for tændingskontakten (ACC ON) igen.

- Når der tilsluttes en Android-enhed, skal du afbryde Bluetooth-forbindelsen fra dette produkt og derefter tilslutte den igen.

Smartphonen var ikke opladt.

- Opladningen standsede, fordi smartphonen temperatur steg pga. forlænget brug af din smartphone under opladning.
 - Afbryd smartphonen fra kablet, og vent, mens din smartphone køler ned.
- Der blev anvendt mere batteristrøm, end der blev opnået gennem opladning.
 - Dette problem kan muligvis løses ved at standse evt. unødvendige tjenester på din smartphone.

Køretøjets status for fremad og bagud er spejlvendt.

- Da en del af køretøjets status sendes til den tilsluttede enhed, når du bruger Android Auto-funktionen, opstår dette problem, når indstillingen for produktets bakgearpolaritet ikke er korrekt.
 - Kontroller polariteten, og vælg den korrekte indstilling igen.

Fejlmeddelelser

Hvis der opstår problemer med dette produkt, vises en fejlmeddelelse på skærmen. Du kan finde problemet i tabellen nedenfor, hvorefter du kan udføre de foreslåede handlinger. Hvis fejlen fortsætter, skal du skrive fejlmeddelelsen ned, og kontakte din forhandler eller et Pioneer-servicecenter.

Forstærkerfejl

- Dette produkt fungerer ikke; eller højttalerne er forkert forbundet - beskyttelseskredsløbet aktiveres.
- Kontroller højttalerforbindelsen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, heller ikke efter at du har slukket/tændt for motoren, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.

TEMP

- Temperaturen i dette produkt ligger uden for det normale driftsområde.
- Vent, indtil produktets temperatur igen er inden for det normale driftsområde.

Produkt overophedet. System lukkes ned automatisk om 1 minut. Genstart af produktet med ACC-fra/til kan måske løse dette problem. Hvis meddelelsen fortsat vises, kan et problem være opstået i produktet.

- Temperaturen er for høj til, at dette produkt kan betjenes.
- Følg instruktionerne på skærmen. Hvis dette ikke løser problemet, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.

Hardwareproblem.

Positionsbestemmelse er ikke muligt. Kontakt din forhandler eller Pioneer service.

- Placeringsvisning er ikke mulig på grund af hardwarefejl.
- Kontakt din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.

Ingen GPS-ant. Kontrollér forbindelsen.

- GPS-modtagelsen er mistet.

- Kontroller antenneforbindelsen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, heller ikke efter at du har slukket/tændt for motoren, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.

Problem med GPS-antennen. Kontakt din forhandler eller Pioneers service

- GPS-antenneledningen er kortslettet.
- Kontakt din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.

Hastighedsimpuls koblet fra. Kalibrering starter, men kan være upræcis uden hastighedsimpuls.

- Sensoren for hastighedsimpuls er ikke tilsluttet korrekt.
- Kontakt din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.

Sensorfejl. Kontakt din forhandler eller et Pioneer-servicecenter.

- Der er opstået en fejl med sensoren.
- Kontakt din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.

Usædvanlige hastighedsimpulser detekteret.

- Hastighedsimpulsen kan ikke registreres korrekt.
- Kontakt din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.

Ændringer i installationsvinkel- eller -position detekteret. Hovedenhed opdaterer sensorens indlæringsdata.

- Ændringer i installationsvinklen eller positionen registreres.
- Vent, indtil sensorindlæringen er færdig.

Hastighedsimpulsledning er ikke tilsluttet. Systemet kører i enkel hybridtilstand.

- Wire for hastighedsimpuls er ikke tilsluttet.
 - Hastighedsimpulsen kan ikke registreres, hvis wiren for hastighedsimpuls ikke er tilsluttet korrekt.

DAB-tuner

Ant.-fejl

- Antenneforbindelsen er ikke korrekt eller en usædvanlig spænding er blevet registreret.
 - Drej tændingskontakten til OFF, og tilslut antennen korrekt. Drej hen på ON igen efter tilslutning.

USB-lagringsenhed

Error-02-9X/-DX

- Kommunikationsfejl.
 - Stil tændingskontakten på OFF og derefter på ON igen.
 - Frakobl USB-lagringsenheden.
 - Skift til en anden kilde. Gå derefter tilbage til USB-lagringsenheden.

ikke spilbar fil

- Der er ingen fil på USB-lagringsenheden, som kan afspilles.
 - Sørg for, at filerne på USB-lagringsenheden er kompatible med dette produkt.
- Sikkerheden for den tilsluttede USB-lagringsenhed er aktiveret.
 - Følg instruktionerne for USB-lagringsenheden for at deaktivere sikkerheden.

Sprunget over

- Den tilsluttede USB-lagringsenhed indeholder DRM-beskyttede filer.

- De beskyttede filer springes over.

Beskyttet

- Alle filerne på den tilsluttede USB-lagringsenhed indeholder DRM.
 - Udskift USB-lagringsenheden.

ikke kompatibel USB

- Den tilsluttede USB-lagringsenhed understøttes ikke af dette produkt.
 - Afbryd enheden, og udskift den med en kompatibel USB-lagringsenhed.

Kontrollér USB

- USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.
 - Kontroller, om USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
- Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end den maksimalt tilladte strøm.
 - Afbryd USB-lagringsenheden, og brug den ikke igen. Drej tændingskontakten til OFF (sluk) og derefter til ACC eller ON (tænd), og tilslut derefter en kompatibel USB-lagringsenhed.

HUB-fejl

- Den tilsluttede USB-hub understøttes ikke af dette produkt.
 - Forbind USB-lagringsenheden direkte til dette produkt.

Intet svar

- Dette produkt kan ikke genkende den tilsluttede USB-lagringsenhed.
 - Afbryd enheden, og udskift den med en anden USB-lagringsenhed.

USB1 blev koblet fra for at beskytte enheden. Sæt ikke denne USB-hukommelse ind i enheden igen. Genstart enheden. (USB2 blev koblet fra for at beskytte enheden. Sæt ikke denne

USB-hukommelse ind i enheden igen. Genstart enheden.)

- USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.
 - Kontroller, om USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
- Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end den maksimalt tilladte strøm.
 - Afbryd USB-lagringsenheden, og brug den ikke igen. Drej tændingskontakten til OFF (sluk) og derefter til ACC eller ON (tænd), og tilslut derefter en kompatibel USB-lagringsenhed.
- USB-grænsefladekablet til iPhone er kortslettet.
 - Kontroller, om USB-grænsefladekablet til iPhone eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.

Audioformat understøttes ikke

- Denne type fil understøttes ikke på dette produkt.
 - Vælg en fil, der kan afspilles.

iPhone

Error-02-6X/-9X/-DX

- iPhone-fejl.
 - Træk kablet ud af din iPhone. Når hovedmenuen for iPhone'en vises, skal du tilslutte din iPhone igen og nulstille den.

Error-02-67

- Forældet iPhone-firmwareversion.
 - Opdater iPhone-versionen.

Bluetooth

Error-10

- Strømmen blev afbrudt til dette produkts Bluetooth-modul.

- Stil tændingskontakten på OFF og derefter på ON igen.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

Apple CarPlay

Forsøger at oprette forbindelse til Apple CarPlay.

- Kommunikation mislykkes, og systemet forsøger at tilslutte.
- Vent et øjeblik. Udfør derefter handlingerne nedenfor, hvis fejlmeddelelsen stadig vises.
 - Genstart din iPhone.
 - Fjern kablet fra din iPhone, og tilslut derefter din iPhone igen efter nogle få sekunder.
 - Stil tændingskontakten på OFF og derefter på ON igen.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

Android Auto

Android Auto er stoppet.

- Den tilsluttede enhed er ikke kompatibel med Android Auto.
 - Kontroller, om enheden er kompatibel med Android Auto.
- Opstart af Android Auto mislykkes af forskellige årsager.
 - Frakobl kablet fra din smartphone, og tilslut derefter din smartphone igen efter nogle få sekunder.
 - Genstart smartphonen.
 - Stil tændingskontakten på OFF og derefter på ON igen.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, skal du kontakte

din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

- Tiden, som er indstillet på produktet, er ikke korrekt.
 - Kontroller, om GPS-signaler modtages, og om tiden er indstillet korrekt.

Bluetooth-parring mislykkedes. Du bedes parre din Android-telefon manuelt.

- Bluetooth-parring mislykkes af forskellige årsager.
 - Par dette produkt manuelt med enheden.

For at bruge Android Auto, skal du stoppe bilen og tjekke din Android-telefon.

- Standardindstillingerne vises på skærmen for den Android Auto-kompatible enhed, eller billeder udsendes ikke fra den Android Auto-kompatible enhed.
 - Parker køretøjet et sikkert sted, og følg instruktionerne, som vises på skærmen. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, når instruktionerne på skærmen er udført, tilsluttes enheden igen.


Positioneringsteknologi

Positionering via GPS

Det globale positioneringssystem (GPS) benytter et netværk af satellitter, der kredser omkring jorden. Hver af disse satellitter, som kredser omkring jorden i en højde af 21 000 km, udsender hele tiden radiosignaler, der indeholder oplysninger om tid og position. Hermed sikres det, at der kan modtages signaler fra mindst tre satellitter fra et hvilket som helst åbent område på jorden.

GPS-oplysningernes nøjagtighed afhænger af, hvor god modtagelsen er. Når signalerne er kraftige og modtagelsen er

god, kan GPS bestemme breddegrad, længdegrad og højde over havet og dermed sikre en præcis positionsbestemmelse i tre dimensioner. Men hvis signalkvaliteten er lav, kan der kun opnås to dimensioner, breddegrad og længdegrad, og positioneringsfejlene er noget større.

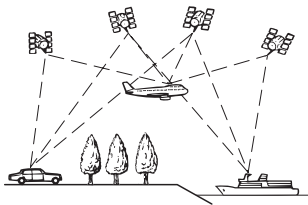

Positionering med dead reckoning

Navigationssystemets indbyggede sensor beregner også din position. Den aktuelle position måles ved at registrere kørselsafstanden med hastighedsimpulsen, drejeretningen med gyrosensoren og vejens hældning med G-sensoren.

Den indbyggede sensor kan sågar beregne højdeændringer, og den korrigerer for afvigelser i den tilbagelagte afstand, der skyldes kørsel på snoede veje eller op ad bakker.

Hvis du bruger navigationssystemet med tilslutning af hastighedsimpulsen, bliver systemet mere nøjagtigt end uden tilslutning af hastighedsimpuls. Så du tilslutter hastighedsimpulsen uden fejl for at opnå nøjagtighed i positioneringen.

- Placeringen af hastighedsregistreringskredsløbet afhænger af køretøjsmodellen. For detaljer kontaktes en autoriseret Pioneer-

forhandler eller en professionel installatør.

- Nogle typer køretøjer udsender muligvis ikke et hastighedssignal, hvis hastigheden kun er få kilometer i timen. Hvis dette er tilfældet, vil køretøjets aktuelle position måske ikke blive vist korrekt, mens du er i en trafikprop eller på en parkeringsplads.

Hvordan samarbejder GPS og dead reckoning?


For at opnå maksimal nøjagtighed sammenligner dit navigationssystem kontinuerligt GPS-data med din anslåede position, som er beregnet ud fra den indbyggede sensors data. Men hvis der i lang tid ikke er andet til rådighed end den indbyggede sensors data, bliver positioneringsfejlene gradvist større, indtil den anslåede position bliver upålidelig. Når GPS-signaler er til rådighed, matches disse derfor altid med data fra den indbyggede sensor og bruges til at korrigere, så nøjagtigheden forbedres.

- Hvis du anvender kæder på dækkene til vinterkørsel eller kører med reservehjul, kan der opstå fejl på grund af forskellig hjuldiameter. Hvis du initialiserer sensorens status, kan nøjagtigheden muligvis gendannes til den normale tilstand (side 118).


Korttilpasning

Som nævnt er de positioneringssystemer, der bruges af dette navigationssystem, sårbare over for bestemte fejl. Beregningerne kan nogle gange placere dig et sted på kortet, hvor der ikke er nogen vej. I den situation ved behandlingssystemet, at biler kun kører på veje og kan korrigere din position ved at justere den til en nærliggende vej. Det kaldes kortsammenligning eller map matching.

Med map matching

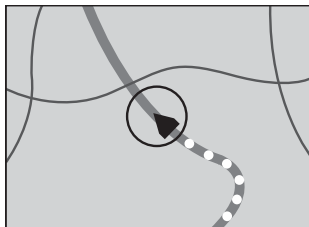

Uden map matching

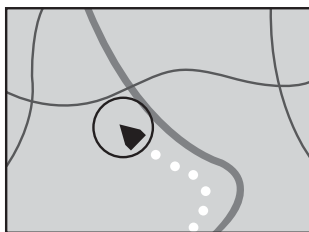

Håndtering af større fejl


Positioneringsfejlene holdes på et minimum ved at kombinere GPS, dead reckoning og kortsammenligning. I visse situationer kan disse funktioner imidlertid ikke fungere ordentligt, og fejlen kan blive større.

Når positionering via GPS er umulig


- GPS-positionering deaktiveres, hvis der ikke kan modtages signaler fra mere end to GPS-satellitter.

- Under visse kørselsforhold kan signalerne fra GPS-satellitterne ikke nå frem til din bil. I sådanne tilfælde kan systemet ikke anvende GPS-positionering.

I tunneller eller lukkede parkeringshuse

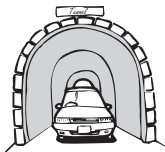

Under forhøjede vejbaner eller lignende

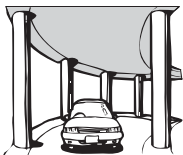

Når du kører mellem høje bygninger



Under kørsel igennem en tæt skov eller høje træer



- GPS-modtagelsen kan midlertidigt gå tabt, hvis en bil- eller mobiltelefon benyttes i nærheden af GPS-antennen.
- Dæk ikke GPS-antennen med sprøjtemaling eller bilvoks, da dette kan blokere modtagelsen af GPS-signaler. Sne kan også forringe signalerne, hold derfor antennen fri for sne.


BEMÆRK

Hvis der ikke modtages noget GPS-signal i lang tid, kan køretøjets faktiske position afvige væsentligt fra positionsmærket på kortet, eller det kan ske, at positionen ikke opdateres. Når GPS-modtagelsen genoprettes, gendannes nøjagtigheden i sådanne tilfælde.


Forhold, som sandsynligvis vil medføre væsentlige positioneringsfejl

Af forskellige årsager, f.eks. tilstanden af den vej, du kører på, og status for GPS-signalmotagelsen, kan bilens reelle position adskille sig fra den viste position på kortskærmen.


Hvis du foretager et lille sving.

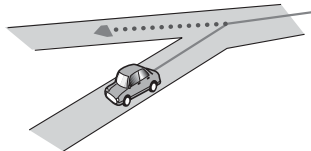


Hvis der er en parallel vej.

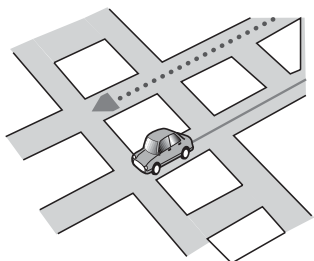


Hvis der er en anden vej meget tæt på, f.eks. i tilfælde af en forhøjet motorvej.

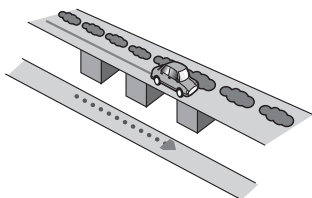


Hvis du kører på en helt ny vej, der ikke er med på kortet.

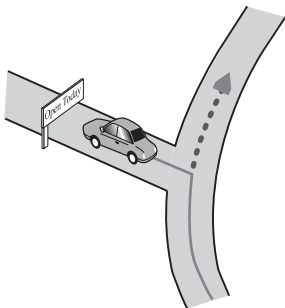


Hvis du kører i zigzag.

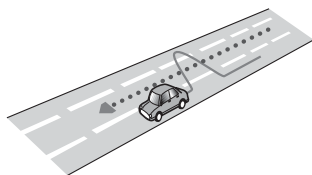


Hvis vejen har mange hårnålesving.

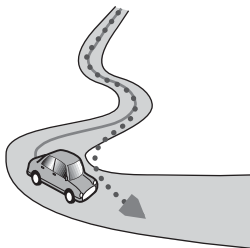


Hvis der er en sløjfe eller en lignende vejkonfiguration.

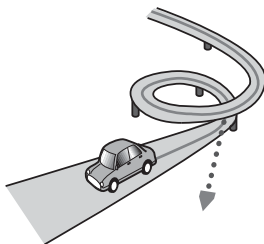


Hvis du tager med en færge.

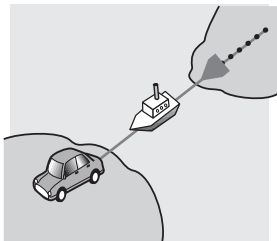

Hvis du kører på en lang, lige vej eller en vej med moderate kurver.

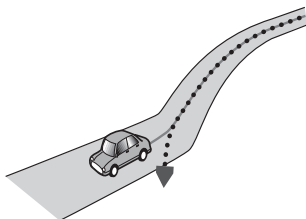


Hvis du er på en stejl bjergvej med mange højdeændringer.

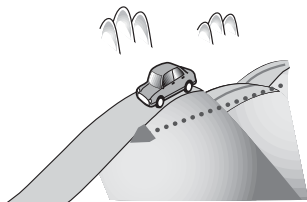


Hvis du kører ind i eller ud af et fleretages parkeringshus eller

lignende bygning med en snoet rampe.

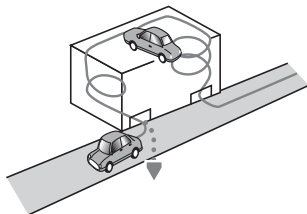


Hvis bilen drejes på en drejeskive eller lignende.

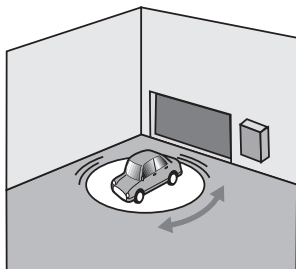


Hvis køretøjets hjul drejer uden at få fat, f.eks. på en grusvej eller i sne.




Hvis du bruger kæder eller skifter til dæk med en anden størrelse.

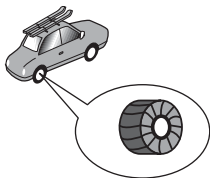


Hvis træer eller andre forhindringer blokerer for GPS-signaler i længere tid.

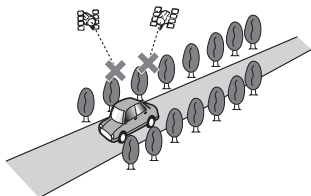


Hvis du kører meget langsomt eller med start og stop, som i en trafikprop.

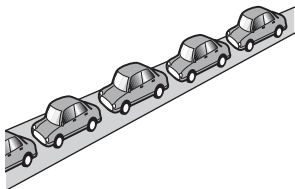

Hvis du kører ud på vejen, efter at have kørt rundt på en stor parkeringsplads.

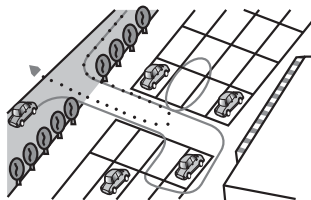

Hvis du kører rundt i en rundkørsel.

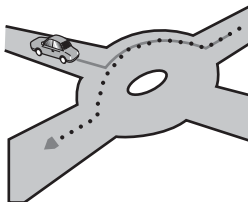

Hvis du starter med at køre, lige efter motoren er startet.

Oplysninger om ruteindstilling

Specifikationer til rutesøgning

Dit navigationssystem indstiller en rute til din destination ved at anvende bestemte indbyggede regler på kortdataene. Dette afsnit giver nyttige oplysninger om, hvordan en rute indstilles.

⚠ FORSIGTIG

Når du beregner rute, indstilles ruten og stemmevejledningen automatisk. I tilfælde af trafikreguleringer, der kun gælder på bestemte dage eller tidspunkter, vises kun

oplysninger om de regler, der er gældende på det tidspunkt, ruten beregnes. Der tages muligvis ikke hensyn til ensrettede og lukkede veje. Hvis en gade f.eks. kun er åben om morgenen, men du ankommer til den senere, er det imod trafikreglerne at bruge gaden, og derfor kan den indstillede rute ikke følges. Følg de aktuelle trafikskilte under kørslen. Der kan være visse trafikregler, som systemet ikke kender.

- Den beregnede rute er ét eksempel på en rute til din destination, som navigationssystemet har valgt ud fra typen af gader eller trafikregler. Det er ikke nødvendigvis den optimale rute. (I visse tilfælde kan du måske ikke indstille de gader, du gerne vil benytte. Skal du passere en bestemt gade, kan du indstille et rutepunkt på netop den gade).
- Hvis destinationen er for langt væk, kan der være tilfælde, hvor ruten ikke kan indstilles. (Hvis du vil indstille en langdistancerute over flere områder, skal du indstille rutepunkter på vejen).
- Hvis du bruger stemmevejledning, annonceres sving og tværveje fra motorveje. Passeres tværveje, sving og andre vejledningspunkter hurtigt efter hinanden, kan nogle af dem blive forsinkede eller slet ikke bekendtgjort.
- Det kan ske, at styringen fører dig væk fra en motorvej og derefter tilbage på den igen.
- I visse tilfælde kan ruten kræve, at du kører i den modsatte retning af din aktuelle kørselsretning. I sådanne tilfælde får du besked på at vende om. Dette skal du gøre forsvarligt og i overensstemmelse med de gældende færdselsregler.
- I visse tilfælde kan en rute starte på den modsatte side af en jernbane eller flod i forhold til din aktuelle position. Hvis dette sker, skal du køre et stykke vej mod din destination og derefter forsøge at beregne ruten igen.

- Når der er en trafikprop længere fremme, bliver en omvej måske ikke foreslået, hvis det er bedre at køre gennem trafikproppen end at tage omvejen.
- Der kan være tilfælde, hvor startpunktet, rutepunktet og destinationspunktet ikke ligger på den fremhævede rute.
- Antallet af rundkørselsfrakørsler, der vises på skærmen, kan adskille sig fra det faktiske antal veje.

Fremhævelse af rute

- Så snart ruten er indstillet, fremhæves den med en klar farve på kortet.
- De umiddelbare omgivelser ved startpunkt og destination fremhæves muligvis ikke, og det samme gælder for områder med meget komplicerede vejføringer. Ruten kan derfor se ud til at være skåret af på displayet, men stemmevejledningen fortsætter.

Automatisk genberegning af rute

- Hvis du afviger fra den indstillede rute, vil systemet genberegne ruten fra det punkt, så du stadig er på rette vej til destinationen.
- Under bestemte forhold fungerer denne funktion muligvis ikke.

Detaljerede oplysninger om medier, der kan afspilles

Kompatibilitet

Generelle bemærkninger om USB-lagringsenheden

- USB-lagringsenheden må ikke efterlades på steder med høje temperaturer.
- Afhængigt af hvilken USB-lagringsenhed, du bruger, genkender dette produkt

muligvis ikke lagringsenheden, eller filerne afspilles muligvis ikke korrekt.

- Tekstoplysningerne for visse lyd- og videofiler vises muligvis ikke korrekt.
- Filendelser skal anvendes korrekt.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du begynder afspilningen af filer på en USB-lagringsenhed, der har et kompliceret mappehierarki.
- Betjeningsmuligheder kan variere, alt efter hvilken USB-lagringsenhed, du bruger.
- Det er ikke altid muligt at afspille visse musikfiler fra USB pga. filkarakteristika, filformat, optageapplikation, afspilningsmiljø, lagringsforhold osv.
- Filer beskyttet af ophavsretten kan ikke afspilles.

USB-lagringsenhed

- For detaljer om USB-lagringsenhedens kompatibilitet med dette produkt henvises til Specifikationer (side 151).
- Protokol: bulk
- Du kan ikke slutte en USB-lagringsenhed til dette produkt via en USB-hub.
- Partitionsopdelte USB-lagringsenheder er ikke kompatible med dette produkt.
- USB-lagringsenheden skal være spændt sikkert fast under kørsel. Undgå at USB-lagringsenheden falder ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du starter afspilningen af lydfiler, der er kodet med billeddata.
- Visse USB-lagringsenheder, som er sluttet til dette produkt, kan skabe støj på radioen.
- Tilslut ikke andet end USB-lagringsenheden.

Oversigt over mediekompatibilitet

Generelt

- Filer kan muligvis ikke afspilles korrekt, afhængigt af det miljø, hvor filen blev skabt, eller af filens indhold.
- Dette produkt kan muligvis ikke afspille filer, afhængigt af det program, der bruges til at kode filerne.
- Dette produkt vil muligvis ikke fungere korrekt afhængigt af det program, der bruges til at kode WMA-filer.
- Afhængigt af den version af WindowsMedia™ Player, der bruges til kodning af WMA-filer, vises albumnavne og andre tekstoplysninger muligvis ikke korrekt.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du starter afspilningen af lydfiler, der er kodet med billeddata.
- Dette produkt er ikke kompatibelt med packet write-dataoverførsel.
- Dette produkt kan genkende op til 32 tegn, begyndende med det første tegn, herunder filendelsen og mappenavnet. Afhængigt af visningsområdet forsøger dette produkt muligvis at vise dem med en formindsket skriftstørrelse. Men det maksimale antal tegn, som du kan vise, varierer afhængigt af, hvor bredt hvert tegn er og bredden af visningsområdet.
- Rækkefølgen for valg af mapper eller andre betjeninger kan variere afhængigt af kodnings- eller skrivningssoftwaren.
- Maksimal spilletid af lydfiler, der er gemt på en USB-lagringsenhed: 7,5 timer (450 minutter)
- Dette produkt tildeler mappenumre. Brugeren kan ikke tildele mappenumre.

USB-lagringenhed

CODEC FORMAT	MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MPEG2, MPEG4, WMV, FLV, MKV, JPEG
FILSYSTEM	FAT16/32/NTFS
MAKS. REGISTRE	8
MAKS. MAPPER	FAT16, FAT32: 65 536 NTFS: Ingen begrænsning
MAKS. FILER	FAT16, FAT32: 65 536 NTFS: Ingen begrænsning

MP3-kompatibilitet

- Ver. 2.x af ID3 mærket er prioriteret, når begge Ver. 1.x og Ver. 2.x findes.
- Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO, m3u-spilleliste

SAMPLINGSFREKVENNS	16 kHz til 48 kHz
OVERFØRSELSRATE	CBR (8 kbps til 320 kbps), VBR
ID3-MÆRKE	v1,v1.1,v2.2,v2.3,v2.4

WMA-kompatibilitet

- Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

SAMPLINGSFREKVENNS	32 kHz til 48 kHz
OVERFØRSELSRATE	CBR (48 kbps til 320 kbps), VBR

WAV-kompatibilitet

- Samplingfrekvensen, der vises i displayet, kan være afrundet.

KODNINGSFORMAT	LPCM
SAMPLINGSFREKVENNS	16 kHz til 48 kHz
KVANTISERINGSBITHASTIGHED	8 bit, 16 bit

AAC-kompatibilitet

- Dette produkt afspiller AAC-filer, der er kodet med iTunes.

SAMPLINGSFREKVENNS	11,025 kHz til 48 kHz
OVERFØRSELSRATE	CBR (16 kbps til 320 kbps)

FLAC-kompatibilitet

SAMPLINGSFREKVENNS	8 kHz til 192 kHz
KVANTISERINGSBITHASTIGHED	8 bit, 16 bit, 24 bit

Kompatibilitet med lyd- og videofiler

- Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængig af deres bithastighed.
- Kun USB-lagringenheder kan afspille VOB-filer.

.avi

Kompatibelt video-codec	MPEG4, H.264, H.263, Xvid
Maksimal opløsning	1 920 x 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

.mp4

Kompatibelt video-codec	MPEG4, H.264, H.263
Maksimal opløsning	1 920 x 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

.3gp

Kompatibelt video-codec	MPEG4, H.264, H.263
Maksimal opløsning	1 920 x 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

.mkv

Kompatibelt video-codec	MPEG4, H.264
Maksimal opløsning	1 920 x 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

.mov

Kompatibelt video-codec	MPEG4, H.264, H.263
Maksimal opløsning	1 920 x 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

.flv

Kompatibelt video-codec	H.264
Maksimal opløsning	1 920 x 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

.f4v

Kompatibelt video-codec	H.264
Maksimal opløsning	1 920 x 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

.asf

Kompatibelt video-codec	WMV/VC-1
Maksimal opløsning	1 920 x 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

.wmv

Kompatibelt video-codec	WMV/VC-1
Maksimal opløsning	1 920 x 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

.vob

Kompatibelt video-codec	MPEG2, H.264
Maksimal opløsning	1 920 x 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

Bluetooth

Mærket og logoet *Bluetooth*[®] er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug heraf af Pioneer Corporation sker på licens. Andre varemærker og -betegnelser tilhører deres respektive ejere.

Wi-Fi

Wi-Fi[®] er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance[®].



Wi-Fi CERTIFIED™-logoet er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance[®].

USB Type-C[®]

USB Type-C[®] og USB-C[®] er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

WMA/WMV

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

- Dette produkt indeholder teknologi, som ejes af Microsoft Corporation, og kan ikke

anvendes eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson

Copyright © 2011-2013 Xiph.Org

Foundation

Videredistribution og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

- Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
- Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der følger med distributionen.
- Hverken navnet på Xiph.org Foundation eller navnene på dets bidragsydere kan anvendes til at støtte eller fremme produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHTINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERE "SOM DEN ER", OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN PRODUCENTEN ELLER BIDRAGYDERE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER PROFIT ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE) UANSET

ÅRSAG OG TEORETISK ANSVAR, HVERKEN I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER TORT (HERUNDER FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR EFTER BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN EN SKADE ER OPLYST.

AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding, som refererer til en lydkomprimeringsteknologi, der bruges med MPEG-2 og MPEG-4. Flere forskellige programmer kan bruges til at kode AAC-filer, men filformater og endelserne er forskellige, afhængig af hvilket program du bruger. Denne enhed afspiller AAC-filer, der er kodet med iTunes.

WebLink

WebLink™ er et varemærke tilhørende Abalta Technologies, Inc.

Waze

Waze er et varemærke tilhørende Google LLC.

Google, Android, Google Play

Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

Android Auto

androidauto

Android Auto er et varemærke tilhørende Google LLC.

Detaljerede oplysninger vedrørende tilsluttede iPhone-enheder

- Pioneer påtager sig intet ansvar for data, der mistes på en iPhone, selv ikke hvis dataene mistes under brugen af dette produkt. Du bør sikkerhedskopiere dataene på din iPhone regelmæssigt.
- Efterlad ikke din iPhone i direkte sollys i længere tid. Udsættes din iPhone for direkte sollys i længere tid, kan det føre til funktionsfejl på grund af den høje temperatur.
- Lad ikke iPhone'en ligge på et sted med høje temperaturer.
- Fastgør din iPhone under kørslen. Undgå, at din iPhone falder ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.
- Se vejledningen til din iPhone for yderligere oplysninger.

iPhone og Lightning



Brugen af mærket Made for Applebetyder, at tilbehør er udviklet

specifikt til at blive forbundet med Apple-produkter identificeret i mærket og er certificeret af udvikleren for at leve op til Apple performance-standarderne. Apple kan ikke holdes ansvarlig for funktionen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerheds- eller lovmæssige standarder.

Bemærk, at brugen af dette tilbehør med et Apple-produkt kan påvirke den trådløse ydelse.

iPhone og Lightning er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

App Store

App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

iOS

iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens.

iTunes

iTunes er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Apple Music

Apple Music er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.



Apple CarPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc. Brug af Apple CarPlay-logoet betyder, at et køretøjs brugergrænseflade overholder Apples standarder for ydelse. Apple kan ikke holdes ansvarlig for funktionen af dette køretøj eller dets overholdelse af sikkerheds- eller lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette produkt med en iPhone eller iPod kan påvirke den trådløse ydelse.

Siri

Fungerer med Siri igennem mikrofonen.

Brug af app-baseret tilsluttet indhold

Vigtigt

Krav for adgang til tjenester for app-baseret tilsluttet indhold med dette produkt:

- Den seneste version af de(n) Pioneer-kompatible applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen, der er tilgængelig fra serviceudbyderen, downloadet til din smartphone.
- En aktuel konto hos serviceudbyderen af indhold.
- Dataabonnement til din smartphone. Bemærk: Hvis dataabonnementet til din smartphone ikke giver dig ubegrænset dataforbrug, kan der påløbe ekstra udgifter fra din udbyder, når du bruger

- apper, der opretter forbindelse til enten et 3G-, EDGE- og/eller LTE (4G)-netværk.
- Tilslutning til internettet via 3G-, EDGE, LTE (4G)- eller wi-fi-netværk.
- Valgfrit Pioneer-adapterkabel, der forbinder din iPhone med dette produkt.

Begrænsninger:

- Adgang til app-baseret tilsluttet indhold afhænger af tilgængeligheden af mobil- og/eller wi-fi-netværksdækning med henblik på at oprette internetforbindelse på din smartphone.
- Tjenestetilgængelighed kan være geografisk begrænset til regionen. Kontakt serviceudbyderen til indholdet, du forbinder til for flere oplysninger.
- Dette produkts evne til at få adgang til tilsluttet indhold kan ændres uden varsel og kan påvirkes af følgende: kompatibilitetsproblemer med fremtidige firmwareversioner af smartphone; kompatibilitetsproblemer med fremtidige versioner af applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen; ændringer til eller ophør af applikation(erne) for tilsluttet indhold eller tjenester ved dens udbyder.
- Pioneer er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå på grund af forkert eller fejlbehæftet app-baseret indhold.
- Ansvar for de understøttede applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af Appen.
- I Weblink, Apple CarPlay og Android Auto begrænses produktets funktioner under kørsel, og det er leverandøren af Appen, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige.
- Det er leverandøren af Appen og ikke Pioneer, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige i Weblink, Apple CarPlay og Android Auto.
- Weblink, Apple CarPlay og Android Auto giver adgang til andre applikationer end de anførte (med forbehold for

begrænsninger under kørsel), men det er leverandøren af Appen, der bestemmer, i hvilken udstrækning indholdet kan bruges.

IVONA Tekst-til-tale



Bemærkning til visning af videoer

Husk, at anvendelse af dette system til kommerciel eller offentlig visning kan udgøre en overtrædelse af ophavsretten.

Bemærkning vedrørende brug af open source-licenser

For detaljer om open source-licenser for de funktioner, som dette produkt er udstyret med, henvises til <http://www.oss-pioneer.com/car/multimedia/>

Kortdækning

For at få detaljerede oplysninger om dette produkts kortdækning henvises der til informationen på vores websted.

Korrekt brug af LCD-skærmen

Håndtering af LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i en længere periode, bliver den meget varm, og det kan eventuelt beskadige LCD-skærmen. Når du ikke bruger dette produkt, bør du undlade at udsætte det for direkte sollys så meget som muligt.
- LCD-skærmen bør bruges inden for de temperaturintervaller, der vises i Specifikationer (side 151).
- Brug ikke LCD-skærmen ved temperaturer, som er højere eller lavere end driftstemperaturintervallet, da LCD-skærmen så måske ikke fungerer normalt og kan blive beskadiget.
- LCD-skærmen rager ud, så den nemmere kan ses i køretøjet. Du må ikke trykke hårdt på den, da dette kan ødelægge den.
- Skub ikke LCD-skærmen med stor kraft, da det kan ridse den.
- Rør aldrig ved LCD-skærmen med andet end fingeren, når du betjener trykskærmens funktioner. LCD-skærmen bliver let ridset.

LCD-skærm (flydende krystaldisplay)

- Hvis LCD-skærmen er i nærheden af udluftningen til et klimaanlæg, skal du sørge for, at denne luft ikke blæser på skærmen. Varmen fra ovnen kan ødelægge LCD-skærmen, og kold luft fra køleren kan danne fugt inde i produktet, hvilket kan føre til mulige skader.
- Der kan være små sorte eller hvide prikker (lyse prikker) på LCD-skærmen.

Dette skyldes teknologien bag en LCD-skærm og er ikke en fejl.

- LCD-skærmen er svær at se, hvis den udsættes for direkte sollys.
- Når du bruger en mobiltelefon, skal mobiltelefonens antenne holdes væk fra LCD-skærmen for at forhindre, at videoen udsættes for forstyrrelser, som f.eks. pletter eller farvede striber.

Vedligeholdelse af LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen tørres af for støv eller rengøres, skal produktet først slås fra, og skærmen skal derefter tørres af med en blød tør klud.
- Når LCD-skærmen tørres af, skal du passe på med ikke at ridse overfladen. Undgå at bruge barske eller slibende kemiske rengøringsmidler.

LED-baggrundsbelysning (lysdiode)

Der sidder en lysende diode inde i displayet, så LCD-skærmen lyser.

- Ved lave temperaturer kan brugen af LED-baggrundsbelysning forøge billedforsinkelsen og forringe billedkvaliteten på grund af LCD-skærmens egenskaber. Billedkvaliteten vil blive forbedret ved en temperaturstigning.
- Levetiden på LED-baggrundsbelysningen er mere end 10 000 timer. Denne kan dog være mindre, hvis produktet bruges i høje temperaturer.
- Hvis LED-baggrundsbelysningen når enden på dens levetid, dæmpes lysstyrken på skærmen og billedet vil ikke længere kunne ses. I så fald bedes du venligst kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling.

Specifikationer

Generelt

Strømkilde:

14,4 V DC (10,8 V til 15,1 V tilladt)

Jordforbindelsessystem:

Negativ type

Maksimalt strømforbrug:

10,0 A

Dimensioner (B × H × D):

Kabinet D:

178 mm × 100 mm × 149,5 mm

Fremspring:

230 mm × 139 mm × 24 mm

Vægt:

2,0 kg

NAND-flashhukommelse:

16 GB

Navigation

GPS-receiver:

System:

GPS L1C/Ac, SBAS L1C/A, GLONASS

L1OF

SPS (Standard Positioning Service)

Modtagelsessystem:

72-kanals multikanals

modtagelsessystem

Modtagelsesfrekvens:

1 575,42 MHz/1 602 MHz

Følsomhed:

-140 dBm (type)

Positionsopdaterings hyppighed:

Ca. én gang pr. sekund

GPS-antenne:

Antenne:

Flad mikrostrip-antenne/højrebaseret,

spiralformet polarisering

Antennekabel:

3,55 m

Dimensioner (B × H × D):

33 mm × 14,7 mm × 36 mm

Vægt:

73,7 g

Skærm

Skærmstørrelse/billedformat:

9,0 tommer bred/16:9 (effektivt
visningsområde: 196,20 mm × 117,72
mm)

Pixel:

800 (bredde) × 480 (højde) × 3 (RGB)

Visningsmetode:

TFT aktiv matrix drevtype

Farvesystem:

Kompatibelt med PAL/NTSC/PAL-M/PAL-
N/SECAM

Temperaturområde:

-10 °C til +60 °C

Lyd

Maksimal effektudgang:

- 50 W × 4 ch/4 Ω
- 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (for
subwoofer)

Kontinuerlig udgangseffekt:

22 W × 4 (50 Hz til 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω
LOAD, med begge kanaler drevet)

Indlæsningsimpedans:

4 Ω (4 Ω til 8 Ω tilladt)

Preout udgangsniveau (maks.): 4,0 V

Equalizer (13-bånds grafisk equalizer):

Frekvens:

50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/
500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15
kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Forstærkning: ±12 dB (2 dB/trin)

<Standard Mode>

HPF:

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24
dB/okt, OFF

Subwoofer/LPF:

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24
dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt, OFF

Fase: Normal/omvendt

Tidsjustering:

0 til 140 trin (2,5 cm/trin)

Basforøgelse:

Forstærkning: +12 dB til 0 dB (2 dB/trin)

Højttalerniveau:

+10 dB til -24 dB (1 dB/trin)

<Network Mode>

HPF (Høj):

Frekvens:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15
kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/
12,5 kHz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24
dB/okt

Fase: Normal/omvendt

HPF (Mid):

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24
dB/okt, OFF

LPF (Mid):

Frekvens:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15
kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/
12,5 kHz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24
dB/okt, OFF

HPF/LPF (mellem):

Fase: Normal/omvendt

Subwoofer:

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24
dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt, OFF

- Fase: Normal/omvendt
 Tidsjustering:
 0 til 140 trin (2,5 cm/trin)
 Basforøgelse:
 Forstærkning: +12 dB til 0 dB (2 dB/trin)
 Højttalerniveau:
 +10 dB til -24 dB (1 dB/trin)

USB

- USB standardspecifikationer:
 USB 1.1, USB 2.0 høj hastighed
 Maks. strømforsyning: 1,5 A
 USB-klasse:
 MSC (Mass Storage Class), iPod (Audio Class, HID Class)
 Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS

<USB-lyd>

- MP3-kodningsformat:
 MPEG-1/Layer-1, MPEG-1/Layer-2, MPEG-1/Layer-3
 MPEG-2/Layer-1, MPEG-2/Layer-2, MPEG-2/Layer-3
 MPEG-2.5/Layer-3

- WMA-kodningsformat:
 WMA 10 Std, WMA 10 Pro, WMA 9 Lossless

- AAC-kodningsformat:
 MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC

- FLAC-signalformat:
 ver. 1.3.0

- WAV-signalformat:
 Lineær PCM

<USB-billede>

- JPEG-kodningsformat:
 JPEG

<USB-video>

- H.264-videokodningsformat:
 Base Line Profile, Main Profile, High Profile
 WMV-videokodningsformat:
 VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8

- MPEG4-videokodningsformat:
 Simple Profile, Advanced Simple Profile (undtagen GMC)

Bluetooth

- Version:
 Bluetooth 4.1
 Udgangseffekt:
 +4 dBm maks. (Strømklasse 2)
 Frekvensbånd:
 2 400 MHz til 2 483,5 MHz

FM-tuner

- Frekvensområde:
 87,5 MHz til 108 MHz
 Brugbar følsomhed:
 12 dBf (1,1 μ V/75 Ω , mono, S/N: 30 dB)
 Signal/støjforhold:
 72 dB (IEC-A-netværk)

MW-tuner

- Frekvensområde:
 531 kHz til 1 602 kHz (9 kHz)
 Brugbar følsomhed:
 28 μ V (S/N: 20 dB)
 Signal/støjforhold:
 62 dB (IEC-A-netværk)

LW-tuner

- Frekvensområde:
 153 kHz til 281 kHz
 Brugbar følsomhed:
 30 μ V (S/N: 20 dB)
 Signal/støjforhold:
 62 dB (IEC-A-netværk)

DAB-tuner

- Frekvensområde (bånd III):
 174,928 MHz til 239,200 MHz (5A til 13F)
 Frekvensområde (L-bånd):
 1 452,960 MHz til 1 490,624 MHz (LA til LW)
 Brugbar følsomhed:
 -100 dBm
 Signal/støjforhold: 85 dB

Wi-Fi

- Frekvenskanal:

1, 6, 11 ch (2,4 GHz)

149, 151, 155 ch (5 GHz)

Sikkerhed:

WPA 2 (personlig)

Udgangseffekt:

+16 dBm maks. (2,4 GHz)

+13 dBm maks. (5 GHz)

BEMÆRK

Specifikationer og design kan ændres uden varsel pga. forbedringer.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer-car.eu/dk/da
(eller www.pioneer-car.eu/eur/)

For at sikre, at du hele tiden har de nyeste navigationsdata,
bør du opdatere dit navigationssystem fra tid til anden.
Du finder yderligere oplysninger her:

<https://pioneer.naviextras.com>



pioneer.naviextras.com

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
TEL: +44 (0)208 836 3500

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404