

Pioneer

AVIC-Z1000DAB

SISTEMA DI NAVIGAZIONE AV

Manuale di funzionamento

Leggere prima **Informazioni importanti per l'utente!**

Informazioni importanti per l'utente contiene informazioni importanti che devono essere comprese prima di utilizzare questo prodotto.

Indice

Grazie per aver acquistato questo prodotto Pioneer.

Leggere queste istruzioni per imparare a utilizzare correttamente il proprio modello.

Una volta lette le istruzioni, conservare questo documento in un luogo sicuro per una futura consultazione.

Importante

La schermata mostrata negli esempi potrebbe differire da quella effettiva, la quale potrebbe essere soggetta a modifiche senza preavviso a scopo di migliorarne le prestazioni e le funzionalità.

■ Precauzione	4
■ Parti e comandi	5
■ Operazioni di base	6
■ Navigazione	13
■ Bluetooth®	63
■ Wi-Fi®	72
■ Sorgente AV	74
■ Configurazione per iPhone o smartphone	77
■ Radio digitale	79
■ Radio	83
■ File compressi	87
■ iPhone	93
■ WebLink™	97
■ Apple CarPlay	100
■ Android Auto™	104
■ AUX	108
■ Ingresso AV	110
■ Mirroring wireless	112
■ Impostazioni	114

Visualizzazione della schermata di impostazione	114
Impostazioni di sistema	114
Impostazioni del tema.....	125
Impostazioni audio	127
Impostazioni video	132
■ Menu Preferiti	133
■ Altre funzioni	134
■ Appendice	138

Precauzione



Note sulla memoria interna

- Se la batteria del veicolo è scollegata oppure scarica, la memoria sarà cancellata e dovrà quindi essere riprogrammata.
- Le informazioni verranno cancellate scollegando il cavetto giallo dalla batteria (oppure rimuovendo la batteria stessa).
- Alcune impostazioni ed alcuni contenuti registrati non saranno ripristinati.

Informazioni sul manuale


- Nel presente manuale vengono utilizzate le schermate effettive per descrivere le operazioni. Tuttavia, le schermate di alcune unità potrebbero non corrispondere a quelle mostrate in questo manuale, in base al modello in uso.
- Le schermate presenti in questo manuale sono mostrate in inglese, come esempio.
- Quando si collega un iPhone all'unità, il nome della sorgente viene letto come [iPod]. Si noti che questa unità supporta solo iPhone, indipendentemente dal nome della sorgente. Per dettagli sulla compatibilità degli iPhone, fare riferimento a Modelli iPhone compatibili (pagina 77).

Significato dei simboli utilizzati nel presente manuale

	Indica di toccare il tasto funzione appropriato sul touch screen.
	Indica di tenere premuto il tasto funzione appropriato sul touch screen.

Parti e comandi

Unità principale

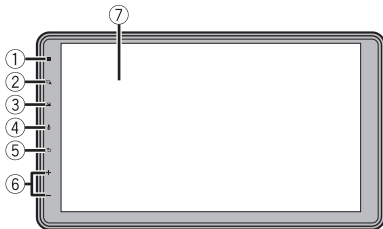

①		Toccare per visualizzare la schermata del menu principale. Tenere premuto per spegnere. Per riaccendere, toccare un pulsante qualsiasi.
②		Toccare per commutare tra la schermata Applicazioni e la schermata Applicazioni/Operazioni AV e la schermata Mappa. Tenere premuto per commutare sulla modalità di visualizzazione telecamera. NOTE <ul style="list-style-type: none">• Potrebbe non essere possibile tornare indietro dalla schermata della mappa mostrata in Apple CarPlay/Android Auto alla schermata operazioni AV.• Per attivare la modalità di visualizzazione della telecamera con questo pulsante, impostare [Input videocam. post.] su [On] o [Ingresso AV] su [Videocam.] (pagina 115).
③		Toccare per visualizzare la barra dei menu (pagina 9). Tenere premuto per disattivare o attivare l'audio.
④		Toccare per attivare la modalità di riconoscimento vocale con lo smartphone o l'iPhone collegato. Tenere premuto per visualizzare la schermata con l'elenco dei dispositivi collegabili o la schermata di ricerca dispositivo.
⑤		Toccare per visualizzare la schermata del menu principale o tornare alla schermata precedente. Tenere premuto per spegnere il display.
⑥	VOL (+/-)	Toccare per regolare il volume.
⑦	Schermo LCD	

Operazioni di base

Telecomando

Il telecomando CD-R33 è venduto separatamente. Per dettagli sulle operazioni, consultare il manuale del telecomando.

Avvio dell'unità

1 Accendere il motore per avviare il sistema.

Viene visualizzata la schermata [Selez. lingua progr.].

NOTE

- Dalla seconda volta, la schermata mostrata differirà in base alle condizioni precedenti.
- A partire dalla seconda volta, se viene visualizzata la schermata di inserimento della password, immettere la password per la funzione antifurto.

2 Toccare la lingua.

3 Toccare .

Viene visualizzata la schermata [Impostazioni modalità altoparlanti].

4 Toccare le modalità altoparlante.

[Modalità standard]

Sistema a 4 altoparlanti con altoparlanti anteriori e posteriori o un sistema a 6 altoparlanti con altoparlanti anteriori e posteriori e subwoofer.

[Modalità rete]

Sistema a 3 vie con altoparlante gamma alta, altoparlante gamma media e subwoofer (altoparlante gamma bassa) per la riproduzione di frequenze alte, medie e basse (bande).

AVVERTENZA

Non utilizzare l'unità in Modalità standard quando con un sistema di altoparlanti per Modalità rete a 3 vie è connesso all'unità. Questa operazione può causare danni agli altoparlanti.

5 Toccare [OK].

Viene visualizzata la schermata [IMP. ALIM. ANT. DAB].

6 Toccare [Si] quindi [OK] per usare la potenza dell'antenna DAB (pagina 82).

Viene visualizzata la schermata iniziale della dichiarazione di non responsabilità.

7 Toccare [OK].

Viene visualizzata la schermata Menu principale.

NOTA

Una volta impostata la modalità altoparlante, l'impostazione non può essere modificata a meno che il prodotto non venga ripristinato alle impostazioni predefinite. Ripristinare le impostazioni predefinite per modificare l'impostazione della modalità altoparlante (pagina 137).

Commutazione della modalità altoparlante

Per modificare la modalità altoparlante, è necessario ripristinare il prodotto alle impostazioni predefinite.



- 1 Ripristinare le impostazioni predefinite (pagina 119).**


Avvio del sistema di navigazione

Quando si utilizza la funzione di navigazione per la prima volta, viene automaticamente avviato un processo di configurazione iniziale. Seguire la procedura descritta di seguito.

SUGGERIMENTO

È possibile modificare la lingua in un secondo momento usando [Locali] nella schermata [Impostazioni]. Altre impostazioni possono essere rinviate in un secondo momento usando [Configurazione guidata] nella schermata [Impostazioni].

- 1 Toccare .**
- 2 Toccare .**
- 3 Toccare la lingua desiderata sulla schermata di navigazione, quindi toccare [Selezione].**

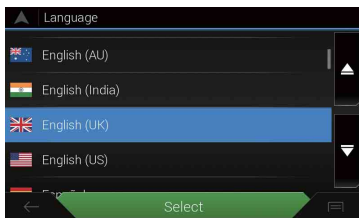

- 4 Leggere attentamente i termini, controllarne i dettagli e quindi toccare [Accetta] se se ne accettano le condizioni.**
- 5 Toccare [Avanti].**

- 6 Toccare la lingua da utilizzare per i messaggi della guida vocale, quindi toccare [Avanti].
- 7 Se necessario, modificare le impostazioni dell'unità, quindi toccare [Avanti].
- 8 Se necessario, modificare le opzioni predefinite di pianificazione dell'itinerario, quindi toccare [Avanti].
- 9 Toccare [Fine].



Uso del pannello tattile

È possibile azionare questo prodotto toccando i tasti visualizzati sullo schermo direttamente con le dita.

NOTA

Per proteggere lo schermo LCD da eventuali danni, assicurarsi di toccare lo schermo solo con le dita e con delicatezza.

Tasti del pannello tattile comuni

- : ritorna alla schermata precedente.
- : chiudere la schermata.

Utilizzo delle schermate di elenco




①

Toccare una voce nell'elenco per restringere le opzioni e proseguire con l'operazione successiva.

②	<p>Comparare se non tutti i caratteri sono visualizzati nell'area del display. Se si tocca il tasto, è possibile scorrere gli altri caratteri.</p> <p>NOTA Questa funzione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.</p>
③	<p>Comparare se le voci non possono essere visualizzate in una singola pagina. Trascinare la barra laterale, la barra di ricerca iniziale o l'elenco per visualizzare eventuali voci nascoste.</p>

Utilizzo della barra temporale



①	<p>È possibile cambiare il punto di riproduzione trascinando il tasto. Il tempo di riproduzione corrispondente alla posizione del tasto viene visualizzata mentre si trascina il tasto.</p>
---	--


Utilizzo della barra dei menu



1 Toccare .





La barra dei menu compare sullo schermo.

NOTA

La disponibilità della barra dei menu può variare a seconda della sorgente di attivazione.



	<p>Passa alla durata attenuazione di giorno o di notte.</p>
	<p>Alterna la riproduzione e la pausa.</p>

	<p>Salta i file avanzando o tornando indietro.</p>
	<p>Esegue la modalità indietro o avanti veloce.</p>
	<p>Visualizza la schermata del menu di impostazione (pagina 114).</p>
	<p>Chiude la barra dei menu.</p>

Cambio del pannello operativo


1 Toccare .

Vengono visualizzati i tasti funzione nascosti.

NOTA

Questo tasto non funziona per alcune sorgenti AV.

Utilizzo della tastiera a schermo

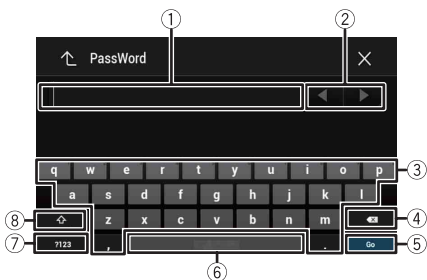













①	Visualizza i caratteri che vengono inseriti.
②	Sposta il cursore a destra o a sinistra per un numero di caratteri equivalente al numero di tocchi.
③	Immette i caratteri nella casella di testo.

④	Elimina il testo immesso alla sinistra del cursore una lettera alla volta. Tenendo premuto il tasto vengono eliminate le lettere alla sinistra del cursore in rapida successione.
⑤	Conferma l'immissione e avanzare al passo successivo.
⑥	Inserisce uno spazio.
⑦	Alterna i caratteri alfabetici e quelli dei numeri e dei simboli.
⑧	Passa da lettere maiuscole a minuscole e viceversa.

Schermata Menu principale



①	Icone della sorgente preferita SUGGERIMENTO Se si seleziona [Power OFF], è possibile disattivare quasi tutte le funzioni. La modalità [Power OFF] viene rilasciata nei seguenti casi. – Viene ricevuta una chiamata (solo per chiamate vivavoce via Bluetooth). – Un segnale video della telecamera per retromarcia viene visualizzato quando il veicolo è in retromarcia. – Viene toccato un pulsante sull'unità. – L'interruttore di accensione viene disattivato (ACC OFF) e poi attivato (ACC ON).
②	Tasto per le operazioni sorgente Dispositivo/AV. Visualizza la sorgente corrente. SUGGERIMENTO Quando viene visualizzata l'ultima sorgente dietro il tasto, è possibile commutare la sorgente toccando il tasto.
12:48	Impostazione di data e ora (pagina 134)

	Impostazioni (pagina 114) e menu Favorite (pagina 133)
	<p>Tasto di commutazione della modalità Commuta la sorgente o l'applicazione con i dispositivi connessi, per esempio WebLink, Apple CarPlay, Android Auto.</p> <p>SUGGERIMENTO Quando è collegato un dispositivo con un'applicazione compatibile, viene visualizzato il tasto dell'applicazione preferita. Dopo aver visualizzato il tasto, è possibile regolare la posizione dell'area del tasto dell'applicazione preferita con i seguenti passaggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tenere premuto .  viene visualizzato nella parte superiore destra del tasto dell'applicazione. 2 Trascinare  nella posizione desiderata. Al termine della regolazione, toccare qualsiasi punto del display, eccetto il tasto dell'applicazione preferita. <p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se non ci sono dispositivi collegati, compare il messaggio che invita a cercare il dispositivo Bluetooth. Toccare [Si] per cercare il dispositivo. • Questa funzione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento o il veicolo è completamente fermo.
	<p>Tasto di commutazione del dispositivo Visualizza il dispositivo connesso. Toccare il nome del dispositivo per commutare il dispositivo mobile da collegare con la sorgente o con l'applicazione.</p> <p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se non ci sono dispositivi collegati, compare il messaggio che invita a cercare il dispositivo Bluetooth. Toccare [Si] per cercare il dispositivo. • Se non si trova il dispositivo da collegare, è possibile cercarlo toccando . • Se non è possibile aggiungere il dispositivo perché il numero dei dispositivi registrati ha raggiunto il massimo, si può eliminare il dispositivo toccando . • Il dispositivo Bluetooth si può collegare o scollegare toccando .
	Sorgente AV (pagina 74)
	Chiamate vivavoce (pagina 64)
	Visualizza la schermata della mappa.

Navigazione


Vista e operazioni della schermata del menu

1 Toccare .





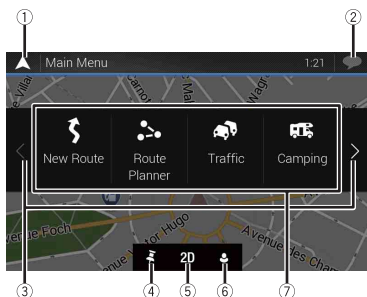


2 Toccare .

Viene visualizzata la schermata del menu principale.






Schermata principale



①	Ritorna alla schermata della mappa.
②	Notifiche che contengono informazioni importanti per l'utente.
③	Visualizza la pagina precedente o successiva del menu di navigazione.
④	Le posizioni salvate come preferite.
⑤	Alterna le modalità di visualizzazione 2D, 3D e 2D Nord in alto.
⑥	La schermata [Profili utente], che consente di creare nuovi profili o di modificare quelli esistenti. Se più conducenti utilizzano questo prodotto, possono creare un proprio profilo personale con proprie impostazioni. Quando si seleziona un nuovo profilo, il prodotto si riavvia così che le nuove impostazioni abbiano effetto.

⑦	Voci di navigazione
	Ricerca una destinazione mediante uno dei metodi disponibili (pagina 21).
	Genera un itinerario o modifica l'itinerario correntemente impostato (pagina 30).
	Visualizza la schermata relativa al traffico (pagina 40).
	Visualizza l'elenco delle destinazioni o dei punti intermedi disponibili per i camper (pagina 27). • Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli.
	Visualizza informazioni utili durante la guida (pagina 43).
	Configura le impostazioni di navigazione (pagina 48).
	Visualizza le informazioni sul proprio sistema di navigazione (es., le informazioni di versione o licenza).


Icone della schermata del menu principale con itinerario pianificato (visualizzate solo quando è pianificato un itinerario)

	Aggiunge un punto intermedio (pagina 32).
	Visualizza itinerari alternativi, parti dell'itinerario da evitare o strade specifiche da evitare nell'itinerario pianificato.
	Visualizza l'itinerario completo sulla mappa, i parametri dell'itinerario e gli itinerari alternativi.
	Elimina l'itinerario o rimuove un punto intermedio.
	Mette in pausa e riavvia le indicazioni di guida.

Schermata della mappa

La maggior parte delle informazioni fornite dal sistema di navigazione è visualizzabile sulla mappa. È necessario acquisire familiarità con il modo in cui le informazioni appaiono sulla mappa.

Come leggere la schermata Mappa

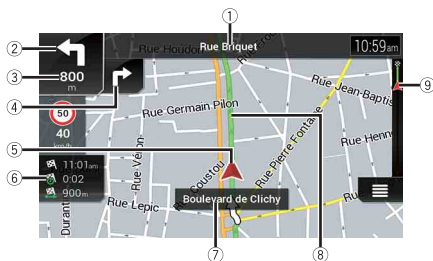

NOTA

A seconda delle condizioni e delle impostazioni, alcune voci potrebbero non essere visualizzate.


①*	Mostra il numero e il nome della strada da utilizzare (o il punto di guida successivo).
②*	Mostra il punto di guida successivo (o la manovra successiva).* Viene visualizzato il tipo di evento (svolta, rotonda, uscita dall'autostrada, ecc.) (pagina 19).
③*	Mostra la distanza fino al punto di guida successiva (o alla manovra successiva).
④*	Mostra la manovra dopo la manovra successiva.
⑤	Indica la posizione corrente del veicolo. La punta del segno triangolare indica la direzione di marcia e la visualizzazione a schermo si sposta automaticamente mentre si procede. NOTA In assenza di posizione GPS, il segno triangolare è trasparente. Esso mostra l'ultima posizione conosciuta.
⑥	Visualizza il campo dei dati.
⑦	Mostra il nome della strada (o della città) percorsa dal veicolo (o in cui si trova il veicolo).


8*	Indica l'itinerario attuale. L'itinerario attualmente impostato è evidenziato a colori sulla mappa.
9*	Indica la distanza percorsa verso la destinazione finale.

* Le informazioni vengono visualizzate esclusivamente quando è impostato un itinerario.

► Barra delle informazioni AV

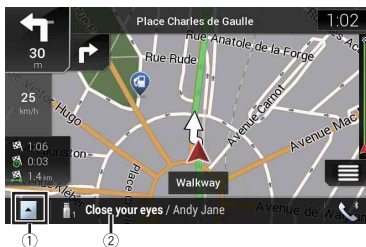


Le informazioni AV vengono visualizzate nella parte inferiore della schermata della mappa.



①	Toccare per visualizzare l'elenco delle sorgenti AV.
②	Mostra sinteticamente lo stato corrente della sorgente AV.
	Toccare per visualizzare la schermata Menu telefono (pagina 64).

Modifica manuale della scala della mappa

Per impostazione predefinita, quando è visualizzata la mappa della posizione corrente, la scala della mappa ritorna al valore preimpostato ([Punto di vista] nelle impostazioni [Mappa per la navigazione]) anche qualora venisse modificata manualmente mediante la funzione di scorrimento. Per modificare la scala della mappa della posizione corrente, attenersi alla procedura seguente.

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare  quindi [Impostazioni].
- 3 Toccare [Mappa per la navigazione], quindi [Visualizzazione della mappa].
- 4 Toccare [Punto di vista].

5 Trascinare la finestra a comparsa e toccare [Manuale].

6 Toccare  .

7 Toccare  o .

► Smart Zoom

Il sistema di navigazione dispone della funzionalità “Smart Zoom” che funziona come descritto di seguito:

- Quando l’itinerario è impostato:
Quando ci si avvicina a una svolta, “Smart Zoom” esegue uno zoom avanti e incrementa l’angolazione di visione in modo da favorire il riconoscimento della manovra all’incrocio successivo. Se la svolta successiva si trova a una certa distanza, esegue lo zoom indietro e riduce l’angolazione di visione fino a renderla piatta in modo da poter vedere la strada che si dispiega in avanti.
- Quando l’itinerario non è impostato:
La funzionalità “Smart Zoom” esegue uno zoom avanti se si guida lentamente e uno zoom indietro se si guida a una velocità sostenuta.

Alternanza tra le visualizzazioni 2D, 3D e 2D Nord in alto

È possibile modificare la modalità di visualizzazione della mappa. Per la modalità di visualizzazione della mappa 2D, è possibile selezionare “Direzione di marcia in alto” o “Nord in alto”.


Direzione di marcia in alto	La mappa mostra la direzione di marcia del veicolo sempre rivolta verso l’alto.
Nord in alto	La mappa mostra sempre il nord in alto. NOTA L’orientamento della mappa è fissato a “Direzione di marcia in alto” quando è visualizzata la schermata della mappa 3D.

1 Toccare  .

2 Toccare .



3 Toccare il tasto seguente.

A ogni tocco del tasto, l’impostazione cambia.

	Indica che è correntemente selezionata la modalità di visualizzazione Direzione di marcia in alto 2D.
--	---

3D	<p>Indica che è correttamente selezionata la modalità di visualizzazione Direzione di marcia in alto 3D.</p> <p>NOTA La scala della mappa presenta un limite in modalità di visualizzazione 3D. Se si esegue ulteriormente lo zoom indietro, la mappa passa in modalità di visualizzazione 2D.</p>
2D	<p>Indica che è correttamente selezionata la modalità di visualizzazione Nord in alto 2D.</p>

Scorrimento della mappa alla posizione desiderata


- 1 Toccare .
 - 2 Toccare un punto qualsiasi sulla mappa o trascinare la mappa verso la direzione desiderata di scorrimento.
Se si inserisce il cursore sulla posizione desiderata, sulla parte superiore della schermata viene visualizzata una breve descrizione che indica il nome della strada e altre informazioni relative alla posizione.
 - 3 Toccare .
- La mappa ritorna alla posizione corrente.



SUGGERIMENTO



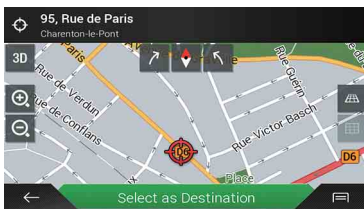


Toccando , la mappa torna alla posizione corrente.

►Tasti di comando per scorrere la mappa

Schermata della mappa (mappa a scorrimento)



3D	<p>Cambia la modalità di visualizzazione della mappa. La modalità della mappa corrente è visualizzata sul tasto di comando.</p>
 	<p>Esegue lo zoom avanti o indietro della mappa. È inoltre possibile "pizzicare" lo schermo utilizzando due dita per effettuare lo zoom avanti o indietro della mappa.</p>














 	Consente di ruotare la mappa in senso orario o antiorario.
	Annulla la rotazione della mappa.
 	Consente di inclinare la mappa verso il basso o verso l'alto. L'angolazione di visione verticale della mappa può essere modificata solo in modalità 3D.

Indicazioni di guida

Dopo aver avviato la funzione delle indicazioni di guida, il sistema offre diverse guide tramite voce, indicazioni di testo e segnali.

► Eventi dell'itinerario mostrati frequentemente

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di manovre visualizzate.

  	Svoltare a sinistra, svoltare a destra, tornare indietro.
	Alla rotonda andare a sinistra, terza uscita (manovra successiva).
	Prendere la rotonda (manovra dopo la prossima manovra).
 	Ingresso o uscita autostradale.
 	Imbarcarsi sul traghetto o Sbarcare dal traghetto.
 	Destinazione o punto intermedio in avvicinamento.
	Informazioni sulle corsie Quando si percorrono strade con più corsie, è necessario fare attenzione a guidare su quella dell'itinerario consigliato.
	Segnali stradali La segnaletica viene visualizzata nella parte superiore della mappa.




Visualizzazione dell'incrocio

Se si ci avvicina a un'intersezione complessa, la mappa viene sostituita da una visualizzazione 3D dell'incrocio.

NOTA

Se i dati di queste voci non sono contenuti nei dati della mappa, le informazioni non sono disponibili anche se i segnali sono presenti sulla strada effettiva.


SUGGERIMENTO

Se si imposta [Mostra servizi autostrada] su on e si sta percorrendo un'autostrada, viene visualizzata l'icona . Toccare l'icona per accedere ai dettagli sulle uscite e stazioni di servizio successive. Inoltre, è possibile toccare un elemento per visualizzarne la posizione sulla mappa. È possibile impostarlo come punto intermedio con poche semplici operazioni.

Esplorazione del campo dati

I campi dei dati sono diversi quando si percorre un itinerario rispetto a quando non si ha una destinazione specifica. I campi dei dati forniscono, ad esempio, le seguenti informazioni.

- Quando l'itinerario è impostato:
Distanza dalla destinazione finale, tempo necessario per raggiungere la destinazione finale e ora stimata di arrivo.

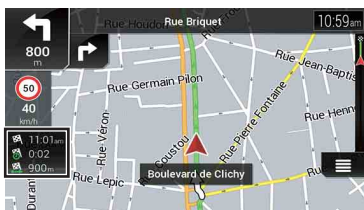

- Quando l'itinerario non è impostato:
Viene visualizzata la direzione o l'altitudine.

**NOTE**

- Toccando e tenendo premuto un campo viene visualizzata la schermata di impostazione per i campi. Fare riferimento a pagina 56 per altri dettagli.
- L'ora stimata di arrivo è un valore ideale calcolato in base a quello impostato per il limite di velocità in [Velocità max.] dell'impostazione del tipo di veicolo e alla velocità di guida effettiva. Pertanto, deve essere considerata un valore orientativo e non garantisce che si arrivi esattamente all'ora indicata. Fare riferimento a pagina 49 per altri dettagli.

Ricerca delle destinazioni

Ricercare una destinazione o un punto intermedio tramite l'indirizzo o uno degli altri metodi disponibili.

È inoltre possibile impostare una destinazione toccando la mappa sullo schermo.

Una volta impostata la destinazione, il sistema può dare inizio alla navigazione toccando [Inizia navigazione] (pagina 29).

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, queste funzioni per l'impostazione dell'itinerario non sono disponibili mentre il veicolo è in movimento. Per abilitarle è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento prima di impostare l'itinerario.

NOTA


Alcune informazioni relative alla regolamentazione stradale dipendono da quando l'itinerario viene calcolato. Pertanto, le informazioni potrebbero non coincidere con la regolamentazione stradale nel momento in cui si attraversa la posizione in questione. Inoltre, le informazioni fornite si riferiscono a un veicolo passeggeri e non a un tir o altri veicoli di trasporto. Seguire sempre la regolamentazione stradale in vigore mentre si guida.







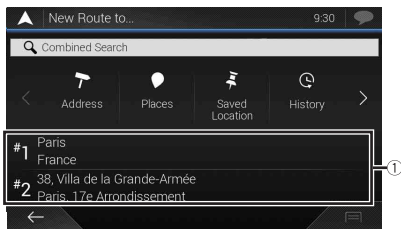


1 Toccare .

2 Toccare .

3 Toccare [Nuovo percorso].

Viene visualizzata la schermata seguente.



①	Suggerisce una destinazione in base alle abitudini di navigazione, utilizzando parametri quali ora corrente, giorno della settimana e posizione corrente.
 	Visualizza la pagina precedente o successiva della ricerca per un menu di destinazione.
	Ricerca una posizione immettendo l'indirizzo specifico (pagina 22).
	Ricerca vari servizi (Punti di interesse - POI) quali stazioni di servizio, alloggi, ecc. selezionando la categoria (pagina 23).
	Seleziona una destinazione dalle posizioni memorizzate (pagina 25).
	Ricerca una posizione dai luoghi visitati di recente (pagina 26).
	Seleziona una destinazione dagli itinerari memorizzati (pagina 25).
	Ricerca una posizione immettendo una latitudine e una longitudine (pagina 26).
	Ricerca una posizione tramite più fattori (pagina 26).

Ricerca di una posizione mediante l'indirizzo

Ricercare una destinazione della quale è specificato l'indirizzo.

SUGGERIMENTO

A seconda dei risultati della ricerca, alcuni passi potrebbero essere saltati.

1 Toccare [Indirizzo].

2 Selezionare il [Paese].

Propone il paese in cui si trova l'utente come impostazione predefinita.

Se si desidera modificare l'area geografica nella quale effettuare la ricerca, impostare un paese diverso.

3 Selezionare la [Città o CAP].

Propone la città o il paese in cui si trova l'utente come impostazione predefinita. È possibile selezionare la città o il paese utilizzando il codice postale invece del nome.

4 Selezionare la [Via].

Se il nome della strada non è disponibile, toccare [Vai alla città] e selezionare la città o il paese. In questo caso, il centro della città/paese selezionato diventa la destinazione dell'itinerario.

5 Selezionare [Seleziona numero civico o intersezione].

Questa voce viene visualizzata dopo l'impostazione di una strada. Se il numero civico non è disponibile, toccare [Vai alla via] e selezionare la strada. In questo modo, il centro della strada selezionata diventa la destinazione dell'itinerario.

Dopo aver toccato l'indirizzo selezionato per terminare la ricerca di un indirizzo, la posizione cercata viene visualizzata nella schermata della mappa.

6 Toccare [Seleziona come destinazione].

Ricerca dei punti di interesse (POI)

È possibile ricercare vari servizi (Punti di interesse – POI) selezionando la categoria quale stazioni di servizio, alloggi o ristoranti.

► Ricerca di POI utilizzando categorie predefinite

La ricerca predefinita consente di trovare rapidamente i tipi di POI selezionati con maggiore frequenza.

1 Toccare [POI].

2 Toccare la categoria.


Le categorie della ricerca predefinite sono elencate di seguito.

- [Distributore]
- [Alloggio]
- [Ristorante]
- [Parcheggio]

3 Toccare il POI.

La posizione cercata viene visualizzata nella schermata Mappa.

SUGGERIMENTO

Toccando  è possibile ordinare i risultati o visualizzare le posizioni di tutte le destinazioni sulla mappa.

4 Toccare [Seleziona come destinazione].

NOTE


- Se l'itinerario non è impostato, i POI vengono cercati intorno alla posizione corrente.
- Se non è disponibile la posizione corrente (segnale GPS assente), i POI vengono cercati intorno all'ultima posizione nota.
- Dopo aver impostato un itinerario, lungo quest'ultimo vengono cercati [Distributore] e [Ristorante] mentre nelle vicinanze della destinazione vengono cercati [Alloggio] e [Parcheggio].

► Ricerca di POI per categorie o direttamente dal nome dei servizi

È possibile ricercare POI per categorie e sottocategorie. È anche possibile cercare POI per nome in ciascuna categoria.

1 Toccare [POI].

2 Toccare [Cerca in tutti i POI].

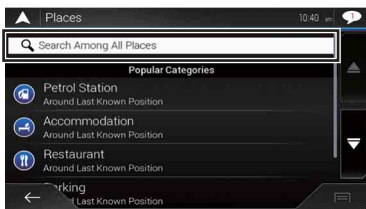

3 Toccare [Qui vicino], quindi selezionare l'area nella quale cercare i POI.

- [Vista a categorie]:
È possibile scegliere se visualizzare o meno le categorie di POI.
- [Qui vicino]:
Effettua la ricerca nelle vicinanze della posizione corrente. Oppure, se non è disponibile la posizione corrente, in prossimità dell'ultima posizione nota. L'elenco dei risultati verrà ordinato in base alla distanza da questa posizione.
- [In una città]:
Consente di cercare un luogo in una città o in un paese selezionato. L'elenco dei risultati verrà ordinato in base alla distanza dal centro di tale città o paese.
- [Vicino a destinazione]:
Consente di cercare un luogo intorno alla destinazione dell'itinerario attuale. L'elenco dei risultati verrà ordinato in base alla distanza dalla destinazione. (Questo tasto è attivo solo se è stato impostato un itinerario).
- [Lungo il percorso]:
Consente di cercare lungo l'itinerario attuale anziché intorno a un punto già impostato. Questa opzione è utile quando si cerca una sosta che determina solo una deviazione minima, ad esempio una stazione di rifornimento o un ristorante. L'elenco dei risultati verrà ordinato in base alla lunghezza della deviazione necessaria. (Questo tasto è attivo solo se è stato impostato un itinerario).

- 4** Selezionare una categoria, una sottocategoria o un marchio per restringere la ricerca.


SUGGERIMENTO

Utilizzare la tastiera per immettere il nome del luogo se si tocca [Ricerca per nome].

- 5** Toccare il POI.

La posizione cercata viene visualizzata nella schermata Mappa.

SUGGERIMENTO

Toccando  è possibile modificare il metodo di ordinamento dei risultati.

- 6** Toccare [Seleziona come destinazione].

Selezione di una destinazione dalle posizioni memorizzate

Registrare posizioni che si visitano di frequente consente di velocizzarne e semplificarne la selezione.

Selezionando una voce dall'elenco è possibile specificare rapidamente la posizione.

NOTA

Questa funzione è disponibile se le posizioni sono state registrate in [Posizione salvata] che contiene due categorie preimpostate: [Casa] e [Lavoro] (pagina 36).

- 1** Toccare [Posizione salvata].

- 2** Toccare la voce.

La posizione cercata viene visualizzata nella schermata Mappa.

- 3** Toccare [Seleziona come destinazione].

SUGGERIMENTO

È possibile modificare i dettagli delle posizioni salvate toccando  e quindi [Modifica].

Selezione di una destinazione dagli itinerari memorizzati

Registrare gli itinerari utilizzati di frequente consente di velocizzarne e semplificarne la selezione.

NOTA

Questa funzione è disponibile se gli itinerari sono stati registrati in [Percorsi salvati] (pagina 39).

- 1** Toccare [Percorsi salvati].

- 2** Toccare la voce.

- 3** Toccare [Mostra percorso].

- 4** Toccare [Inizia navigazione].

SUGGERIMENTO

È possibile cambiare la destinazione finale o aggiungere punti intermedi in [Pianifica percorso] (pagina 30).

Selezione di una destinazione dalla cronologia

Il luoghi precedentemente impostati come destinazioni o punti intermedi vengono memorizzati automaticamente in [Cronologia].


- 1 Toccare [Cronologia].**
- 2 Toccare la voce.**
La posizione cercata viene visualizzata nella schermata Mappa.
- 3 Toccare [Seleziona come destinazione].**

Ricerca di una posizione mediante [Ricerca combinata]

La funzione [Ricerca combinata] consente di trovare rapidamente una posizione per nome e area di ricerca.

SUGGERIMENTO

La funzione [Ricerca combinata] consente di cercare anche nei dati salvati.

- 1 Toccare [Ricerca combinata].**
- 2 Toccare la casella di testo per inserire il Paese e la città/località.**
- 3 Immettere il nome, l'indirizzo o la categoria della destinazione nella casella di testo a sinistra, quindi toccare .**
- 4 Toccare la voce.**
La posizione cercata viene visualizzata nella schermata Mappa.
- 5 Toccare la parte destra dell'elenco per limitare il numero di risultati.**

SUGGERIMENTO

Se si tocca il logo di un fornitore di dati delle mappe come categoria di ricerca, è possibile restringere ulteriormente i risultati corrispondenti al fornitore.

- 6 Toccare [Seleziona come destinazione].**

Ricerca di una posizione tramite coordinate

Immettere latitudine e longitudine della posizione.

- 1 Toccare [Coordinate].**
- 2 Immettere il valore della latitudine e toccare [OK].**

SUGGERIMENTO

Per immettere le coordinate in formato UTM toccare prima  e poi [Coordinate UTM].

3 Immettere il valore della longitudine e toccare [VAI!].

La posizione cercata viene visualizzata nella schermata Mappa.

4 Toccare [Seleziona come destinazione].

SUGGERIMENTO

È possibile modificare il formato di latitudine e longitudine in uno dei seguenti formati: gradi decimali, gradi e minuti decimali oppure gradi, minuti e secondi decimali.

NOTA

Eliminare il testo eventualmente già presente nella casella di testo.

Ricerca di una posizione scorrendo la mappa

Se si specifica una posizione dopo aver fatto scorrere la mappa, è possibile impostare la posizione come destinazione o punto intermedio.

1 Toccare .

2 Toccare e trascinare lo schermo per scorrere la mappa.

3 Toccare la posizione che si desidera selezionare come destinazione.

Viene visualizzato il cursore.

4 Toccare [Seleziona come destinazione].

Ricerca di luoghi adatti al campeggio

(Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli.)

È possibile eseguire la ricerca delle destinazioni o dei punti intermedi adatti ai camper, ordinati per area o per nome.

1 Toccare .

2 Toccare .

3 Toccare [Campeggio].

4 Toccare [Qui vicino] e poi selezionare l'area nella quale si dovrà cercare il luogo.

- [Qui vicino]:

Effettua la ricerca nelle vicinanze della posizione corrente. Oppure, se non è disponibile la posizione corrente, in prossimità dell'ultima posizione nota. L'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla distanza da quella posizione.

- [Lungo il percorso]:

Consente di cercare lungo l'itinerario attuale anziché intorno a un punto già impostato. Questa opzione è utile quando si cerca una sosta che determina solo


una deviazione minima, ad esempio una stazione di rifornimento o un ristorante. L'elenco dei risultati verrà ordinato in base alla lunghezza della deviazione necessaria. (Questo tasto è attivo solo se è stato impostato un itinerario.)

- [Vicino a destinazione]:
Consente di cercare un luogo intorno alla destinazione dell'itinerario attuale. L'elenco dei risultati verrà ordinato in base alla distanza dalla destinazione. (Questo tasto è attivo solo se è stato impostato un itinerario.)
- [In una città]:
Consente di cercare un luogo in una città o in un paese selezionato. L'elenco dei risultati verrà ordinato in base alla distanza dal centro di tale città o paese.

5 Toccare il luogo.

La posizione cercata si visualizza nella schermata della mappa.

SUGGERIMENTO

Toccando  è possibile modificare il metodo di ordinamento dei risultati.

6 Toccare [Seleziona come destinazione].

Selezione delle opzioni di itinerario

Dopo aver cercato una posizione, viene visualizzata la schermata [Posizione sulla mappa]. È possibile selezionare alcune opzioni per l'itinerario o per la posizione della mappa da visualizzare prima del calcolo dell'itinerario.

SUGGERIMENTO

Se si tocca la mappa, il cursore viene visualizzato nella posizione corrispondente. Inoltre, è possibile scorrere la mappa trascinandola.







①

Zoom avanti/zoom indietro

SUGGERIMENTO

È inoltre possibile effettuare lo zoom a due dita per eseguire lo zoom avanti o indietro della mappa.

②	Annulla la schermata [Posizione sulla mappa] e visualizza la mappa della posizione corrente.
③	Riporta il cursore nella posizione iniziale e la scala della mappa alla scala iniziale.
④	<p>Visualizza le preferenze per l'impostazione dell'itinerario per il calcolo dello stesso. Toccare i tasti per attivare o disattivare la preferenza.</p> <p>: Se il tasto viene attivato, calcola l'itinerario prioritario utilizzando le autostrade.</p> <p>: Se il tasto viene attivato, calcola l'itinerario prioritario utilizzando le strade a pagamento in cui è prevista una tariffa per singolo usufrutto.</p> <p>: Se il tasto viene attivato, calcola l'itinerario prioritario utilizzando i traghetti.</p> <p>: Se il tasto viene attivato, calcola l'itinerario prioritario utilizzando le corsie per auto condivise e veicoli di grande capienza.</p>
⑤	Ritorna alla schermata precedente.
⑥	Imposta la posizione del cursore sulla destinazione (o il punto intermedio selezionato).
⑦	<p>Visualizza le scelte rapide.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Informazioni dettagliate]: Visualizza informazioni dettagliate riguardo al punto. • [Salva posizione]: Salva la posizione come posizione preferita. È possibile richiamare agevolmente in seguito la posizione salvata. • [POI vicino al cursore]: Cerca i POI nelle vicinanze della posizione visualizzata. Toccare il POI per visualizzare la schermata [Posizione sulla mappa] e inoltre impostare il POI come destinazione (o punto intermedio).

Avvio della navigazione

- 1 Una volta selezionata la destinazione, toccare [Selezione come destinazione].**
Viene visualizzata la schermata di riepilogo dell'itinerario e si avvia il conto alla rovescia. Al termine del conto alla rovescia vengono avviate automaticamente le indicazioni di guida. Toccando un punto qualsiasi sulla schermata durante il conto alla rovescia, quest'ultimo si interrompe e rimane visualizzata la stessa schermata.
- 2 Toccare [Inizia navigazione].**
Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.

SUGGERIMENTO

Vedere pagina 19 per i dettagli sulla schermata di riepilogo dell'itinerario.

Verifica e modifica dell'itinerario attuale



Quando la navigazione è già iniziata, esistono vari modi per modificare l'itinerario attuale. Nelle sezioni seguenti vengono descritte alcune di queste opzioni.


Composizione di un itinerario con [Pianifica percorso]

La funzione [Pianifica percorso] (o [Percorso]) consente di comporre un itinerario utilizzando l'elenco delle destinazioni.

SUGGERIMENTO

Dopo aver impostato l'itinerario, è possibile modificarlo utilizzando il menu visualizzato con [Percorso].

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare [Pianifica percorso] o [Percorso].
- 3 Toccare una delle opzioni.

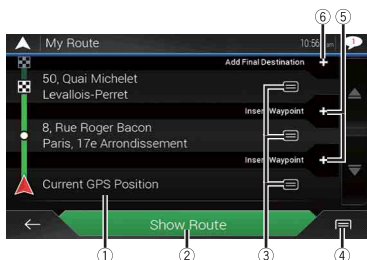



①	Posizione di partenza (la posizione corrente del veicolo viene impostata come predefinita e viene visualizzata l'indicazione [Posizione GPS corrente]). (pagina 31)
②	Calcola l'itinerario e visualizza la schermata [Riepilogo percorso].
③	Visualizza le opzioni per la posizione. [Sposta su]/[Sposta giù]: Modifica l'ordine delle posizioni che si desidera visitare. [Elimina]: Elimina la destinazione o i punti intermedi. [Salva posizione]: Salva la posizione in [Posizione salvata] (pagina 36). [Cambia]: Modifica la destinazione o i punti intermedi in un'altra posizione. [Mostra sulla mappa]: Visualizza la posizione selezionata sulla mappa.

④	<p>Visualizza le scelte rapide. [Elimina tutti]: elimina tutti i punti intermedi e la destinazione. Toccare [Continua senza percorso] per annullare l'itinerario pianificato. [Ottimizza tappe]: modifica automaticamente l'ordine dei punti intermedi, in modo che l'itinerario possa essere più confortevole. (Se il nuovo ordine risulta uguale a quello corrente, questa opzione non è abilitata). [Ottimizza percorso]: modifica automaticamente l'ordine di tutti i punti intermedi e la destinazione, in modo che l'itinerario possa essere più confortevole. (Se il nuovo ordine risulta uguale a quello corrente, questa opzione non è abilitata).</p>
⑤	<p>Inserisce un nuovo punto intermedio.</p>
⑥	<p>Aggiunge una nuova destinazione e modifica la destinazione corrente all'ultimo punto intermedio.</p>

► Modifica della posizione di partenza



È possibile modificare la posizione di partenza per l'itinerario dalla posizione corrente.

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare [Pianifica percorso] o [Percorso].
- 3 Toccare [Posizione GPS corrente].
- 4 Toccare [Imposta punto partenza] o [Cambia punto di partenza], quindi toccare [OK].
- 5 Ricercare una posizione.
- 6 Toccare [Imposta punto partenza] o [Cambia punto di partenza].
La posizione selezionata viene impostata come posizione di partenza per il calcolo dell'itinerario.
- 7 Toccare [Mostra percorso] o [Continua senza percorso].
Dopo aver toccato [Mostra percorso], il sistema ricalcola l'itinerario, quindi viene visualizzata la schermata [Riepilogo percorso]. Dopo aver toccato [Inizia navigazione], il sistema di navigazione avvia le indicazioni di guida.

NOTA



Dopo aver toccato [Continua senza percorso], viene visualizzata la mappa della posizione corrente.

► Modifica della posizione di partenza

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare [Pianifica percorso] o [Percorso].
- 3 Toccare [Posizione GPS corrente].



- 4** Toccare [Riporta a posizione GPS], quindi toccare [Elimina punto di partenza].
È possibile modificare la posizione di partenza per l'itinerario tornando alla posizione corrente.


Aggiunta di punti intermedi

- 1** Toccare  quindi toccare .
- 2** Toccare [Aggiungi tappa].
- 3** Ricercare una posizione.
- 4** Toccare [Seleziona come tappa].
L'itinerario viene ricalcolato e viene visualizzata la schermata [Riepilogo percorso]. (Se il punto intermedio è già impostato, viene visualizzata la schermata [Percorso].
Toccare [Mostra percorso] e procedere al passaggio successivo).
- 5** Toccare [Inizia navigazione].
Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.

Controllo delle alternative per l'itinerario

È possibile selezionare un altro itinerario e confrontare diversi itinerari alternativi.

- 1** Toccare  quindi toccare .
- 2** Toccare [Deviazioni e alternative].
- 3** Toccare [Percorsi alternativi].
- 4** Toccare una qualsiasi delle condizioni dell'itinerario calcolato.
È possibile visualizzare il tempo richiesto approssimativo e la distanza totale per le alternative all'itinerario selezionate. Toccare una delle alternative per l'itinerario per visualizzarla sulla mappa.

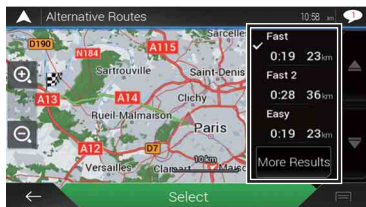

SUGGERIMENTO



Se vengono trovate più di tre alternative per l'itinerario, viene visualizzata l'indicazione [Altri risultati]. Toccare [Altri risultati] per visualizzare gli altri itinerari.

5 Toccare [Selezione].

L'itinerario selezionato viene applicato come itinerario attuale. Per maggiori informazioni sulle condizioni di calcolo degli itinerari, vedere [Metodo pianificazione percorso] (pagina 51).

Controllo degli itinerari alternativi

È possibile controllare gli itinerari alternativi per evitare le sezioni o le strade selezionate o per evitare la strada avanti. È inoltre possibile controllare gli itinerari alternativi.

1 Toccare  quindi toccare .**2 Toccare [Deviazioni e alternative].****3 Toccare una delle opzioni.**



Voce del menu	Descrizione
[Percorsi alternativi]	Visualizza gli itinerari alternativi (pagina 32).
[Evita sezioni speciali]	Visualizza l'itinerario per evitare sezioni specifiche. Toccare la voce dell'elenco per selezionare la sezione che si desidera evitare. Vengono visualizzate differenze di tempo e distanza, itinerario suggerito, itinerario attuale e la sezione evitata. Toccare [Accetta] per applicare l'itinerario suggerito.
[Evita strada specifica]	Visualizza l'itinerario per evitare strade specifiche. Toccare la voce dell'elenco per selezionare la strada che si desidera evitare. Vengono visualizzati differenze di tempo e distanza, itinerario suggerito, itinerario attuale e la sezione evitata. Toccare [Accetta] per applicare l'itinerario suggerito.
[Evita strada che segue]	Visualizza l'itinerario per evitare la strada avanti. Toccare [+] o [-] per impostare la distanza che si desidera evitare. Toccare [Evita] per applicare l'itinerario suggerito.
[Ripristina percorso originale]	Annulla l'itinerario con le deviazioni e ripristina l'itinerario precedente.

NOTA

Non è possibile annullare l'itinerario impostato con [Percorsi alternativi].

Controllo delle informazioni e delle preferenze sull'itinerario

Dopo aver impostato l'itinerario, è possibile controllare il riepilogo dell'itinerario attuale.

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare [Riepilogo percorso].
- 3 Toccare una delle opzioni.



La condizione dell'itinerario visualizzato viene mostrata nella parte superiore sinistra da un'icona. Nella parte inferiore sinistra vengono visualizzati il tempo necessario approssimativo per percorrere l'itinerario e la lunghezza totale dell'itinerario.

SUGGERIMENTO

È possibile scorrere la mappa trascinandola.

- | | |
|---|--|
| ① | Visualizza le informazioni per un punto di transito sull'itinerario.
Toccare per vedere la posizione sulla mappa. Toccare [Evita] e [Accetta] per impostare la posizione da evitare. |
| ② | Visualizza itinerari alternativi (pagina 32). |

③

Visualizza le scelte rapide.

[Preferenze percorso]:

Visualizza le preferenze per l'impostazione dell'itinerario. Se si modificano le preferenze, l'itinerario viene ricalcolato.

[Itinerario]:

Visualizza i dettagli di tutti i punti di transito. Toccare un punto di transito per visualizzarne la posizione sulla mappa. Se si tocca [Evita] e [Accetta] sulla schermata della mappa, l'itinerario viene ricalcolato per evitare (per quanto possibile) il punto di transito.

[Salva percorso]:

Salva l'itinerario visualizzato. È possibile richiamare in seguito l'itinerario salvato.

[POI lungo il percorso]:

Cerca i POI lungo l'itinerario visualizzato. Toccare il POI per visualizzare la schermata [Posizione sulla mappa] e inoltre impostare il POI come punto intermedio.

[Simulazione]:



È possibile eseguire una simulazione della navigazione per l'itinerario attuale come dimostrazione (pagina 35).

[Limitazioni]:

Mostra l'elenco delle limitazioni dell'itinerario. Selezionare una delle limitazioni e visualizzarla sulla mappa.

Annullamento delle indicazioni di guida correnti

Se non è più necessario raggiungere la destinazione, seguire i passi riportati di seguito per annullare le indicazioni di guida.

1 Toccare  quindi toccare .

2 Toccare [Elimina percorso] o [Elimina tappa].

3 Toccare una delle opzioni.



Se sull'itinerario non sono presenti punti intermedi, toccare [Elimina percorso] per annullare l'itinerario.

Se sull'itinerario sono presenti punti intermedi, toccare [Elimina percorso] per cancellare l'itinerario. Toccare [Elimina tappa] per eliminare solo il punto intermedio più vicino. In questo caso, viene ricalcolato l'itinerario.

Osservazione della simulazione dell'itinerario

È possibile eseguire una simulazione della navigazione per l'itinerario attuale come dimostrazione.

1 Impostare l'itinerario verso la destinazione (pagina 21).

2 Toccare  quindi toccare .

3 Toccare [Riepilogo percorso], quindi toccare .

4 Toccare [Simulazione].

La simulazione parte dal punto di partenza dell'itinerario e, utilizzando una velocità realistica, percorre l'intero itinerario consigliato.

NOTA

Per interrompere la simulazione, toccare [Chiudi].



Memorizzazione di una posizione in [Posizione salvata]

Memorizzando le posizioni preferite in [Posizione salvata], è possibile risparmiare tempo perché non è necessario immetterle nuovamente le informazioni.


[Posizione salvata] può corrispondere al domicilio, al luogo di lavoro o a luoghi precedentemente registrati.

Memorizzazione della posizione del luogo di lavoro e del domicilio

È possibile memorizzare una posizione del luogo di lavoro e un domicilio.

1 Toccare  quindi toccare .

2 Toccare [Nuovo percorso], quindi toccare [Posizione salvata].

È inoltre possibile visualizzare la schermata [Posizione salvata] toccando  nella parte inferiore della schermata quando è visualizzato il menu di navigazione.

3 Toccare [Casa] o [Lavoro], quindi toccare [OK].

Se è già stata memorizzato il domicilio o il luogo di lavoro, toccare [Casa] o [Lavoro] per visualizzarne la posizione sulla schermata [Posizione sulla mappa].



4 Ricerare una posizione (pagina 21).

5 Toccare [Salva posizione].


La posizione del cursore viene memorizzata.

Memorizzazione delle posizioni preferite

È possibile memorizzare una posizione visitata di frequente (come il domicilio di un parente) per facilitare il calcolo dell'itinerario.

1 Toccare  quindi toccare .

2 Toccare [Nuovo percorso], quindi toccare [Posizione salvata].



È inoltre possibile visualizzare la schermata [Posizione salvata] toccando  nella parte inferiore della schermata quando è visualizzato il menu di navigazione.

3 Toccare [Aggiungi posizione].




4 Ricerare una posizione (pagina 21).

- 5 Toccare [Salva posizione].
- 6 Se necessario immettere il nome, quindi toccare .
La posizione del cursore viene memorizzata.

SUGGERIMENTO

Toccano  o  nella tastiera su schermo è possibile memorizzare la posizione del proprio domicilio o del luogo di lavoro.




Ridenominazione delle posizioni memorizzate

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare [Nuovo percorso], quindi toccare [Posizione salvata].
- 3 Toccare  e poi toccare [Modifica].
Viene visualizzata la schermata [Seleziona posizione da modificare].
- 4 Toccare la voce che si desidera rinominare, quindi toccare [Rinomina].
- 5 Immettere il nome, quindi toccare .
- 6 Toccare [Fine].


NOTA

Non è possibile rinominare [Casa] e [Lavoro]. La posizione può essere impostata nuovamente.

Eliminazione delle posizioni memorizzate

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare [Nuovo percorso], quindi toccare [Posizione salvata].
- 3 Toccare  e poi toccare [Modifica].
Viene visualizzata la schermata [Seleziona posizione da modificare].
- 4 Toccare la voce che si desidera eliminare, quindi toccare [Elimina].
Viene visualizzato un messaggio in cui si chiede conferma dell'eliminazione.

NOTE

- Non è possibile eliminare [Casa] e [Lavoro]. La posizione può essere impostata nuovamente.
- Per eliminare tutte le voci (incluso il domicilio e la posizione del luogo di lavoro), toccare  e poi [Elimina tutti].

- 5 Toccare [OK].
- 6 Toccare [Fine].

Salvataggio di una posizione come un punto di avviso




È possibile salvare qualsiasi posizione sulla mappa (ad esempio una zona con una scuola o un passaggio a livello) come punto di avviso.

Importante

L'avvertenza per i sistemi di controllo del traffico (quali gli autovelox) è disabilitata quando ci si trova in un Paese in cui tali avvertenze sono proibite. In ogni caso, è responsabilità dell'utente accertarsi che l'utilizzo di questa funzionalità sia legale nel Paese in cui si intende utilizzarla.

NOTA

Per utilizzare questa funzione, attivare preventivamente le avvertenze e impostare i tipi di avviso (pagina 53).

- 1 Toccare  .
- 2 Scorrere la mappa e selezionare una posizione.
Il cursore viene visualizzato nel punto selezionato.
- 3 Toccare .
- 4 Toccare [Aggiungi punti di avviso].
- 5 Impostare i parametri necessari.

Voce del menu	Descrizione
[Tipi di avviso]	Impostare il tipo di punto di avviso.
[Avviso di velocità]	Impostare il limite di velocità per il punto di avviso (se necessario).
[Direzione]	Impostare la direzione dalla quale deve provenire l'avviso.





- 6 Toccare [Salva].

NOTA

In [Tipi di avviso], l'avviso autovelox non può essere selezionato quando il cursore è posizionato sulla mappa della Francia.

Modifica dei punti di avviso memorizzati

I punti di avviso memorizzati possono essere modificati.





- 1 Toccare  .
- 2 Scorrere la mappa e spostare il cursore sul al punto di avviso memorizzato e poi toccare .
- 3 Toccare [Modifica punti di avviso].
- 4 Impostare i parametri necessari.
Per eliminare il punto di avviso selezionato, toccare  e poi [Elimina].

- 5 Toccare [Modifica].






Memorizzazione di un itinerario in [Percorsi salvati]

Memorizzando gli itinerari preferiti in [Percorsi salvati], è possibile risparmiare tempo perché non è necessario immetterne nuovamente le informazioni.





Memorizzazione degli itinerari preferiti

- 1 Impostare l'itinerario verso la destinazione (pagina 21).
- 2 Toccare  quindi toccare .
- 3 Toccare [Riepilogo percorso], quindi toccare .
- 4 Toccare [Salva percorso].
- 5 Se necessario immettere il nome, quindi toccare .

Ridenominazione degli itinerari memorizzati

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare [Nuovo percorso], quindi toccare .
- 3 Toccare [Percorsi salvati].
- 4 Toccare , quindi toccare [Modifica].
- 5 Toccare la voce che si desidera rinominare, quindi toccare [Rinomina].
- 6 Immettere il nome, quindi toccare .
- 7 Toccare [Fine].

Eliminazione degli itinerari memorizzati

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare [Nuovo percorso], quindi toccare .
- 3 Toccare [Percorsi salvati].
- 4 Toccare , quindi toccare [Modifica].
- 5 Toccare la voce che si desidera eliminare, quindi toccare [Elimina].

NOTA



Per eliminare tutte le voci, toccare  e poi [Elimina tutti].

6 Toccare [Elimina].

Ricezione di informazioni sul traffico in tempo reale (TMC)

Il sistema TMC (Traffic Message Channel) fornisce bollettini in tempo reale sul traffico. Se il sistema di navigazione è dotato della funzione TMC, è possibile controllare i bollettini sul traffico e le informazioni ricevute.

Visualizzazione della schermata [Sommario traffico]



1 Toccare  quindi toccare .

2 Toccare [Traffico].

Viene visualizzata la schermata [Sommario traffico].

Visualizzazione della lista sul traffico


Le informazioni sul traffico vengono visualizzate su schermo in forma di elenco. In questo modo è possibile controllare quanti incidenti si sono verificati, le posizioni e la distanza dalla posizione corrente.

1 Toccare  quindi toccare .

2 Toccare [Traffico].



Viene visualizzata la schermata [Sommario traffico].

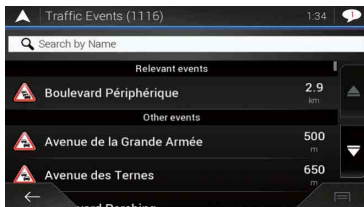3 Toccare [Eventi di traffico].





Viene visualizzato un elenco delle informazioni sul traffico ricevute dal sistema. L'elenco è ordinato per distanza dalla posizione corrente. Nell'elenco vengono visualizzati i luoghi (i nomi delle strade) in cui si sono verificati incidenti.

NOTE

- Se viene impostato un itinerario, i relativi eventi e l'itinerario attuale vengono visualizzati all'inizio dell'elenco.
- Se si tocca la voce desiderata è possibile visualizzarne la posizione sulla mappa. Toccare  o  per visualizzare l'evento precedente o successivo.

Controllo degli incidenti sulla mappa

È possibile visualizzare sulla mappa le informazioni sull'evento del traffico.

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare [Traffico].
Viene visualizzata la schermata [Sommario traffico].
- 3 Toccare [Mappa del traffico].




Le parti di strada interessate dagli incidenti vengono visualizzate con un colore alternativo sulla mappa e un piccolo simbolo sopra la strada indica la natura dell'incidente.

Le linee dell'ingorgo indicano il grado di congestione per colore.

Icona di notifica dell'incidente

L'icona di notifica indica lo stato di ricezione delle informazioni sul traffico.

- 1 Toccare l'icona desiderata per gli eventi del traffico sulla mappa.

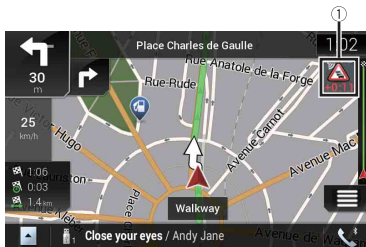

①	Icona di notifica dell'incidente
	Indica che nell'area coperta non vi sono incidenti gravi.
	Indica che vengono ricevute informazioni sugli incidenti stradali.
	Indica che sull'itinerario non vi sono incidenti gravi.
	Indica che sull'itinerario sono presenti incidenti gravi. L'icona indica il tipo del prossimo incidente.

È possibile controllare i dettagli degli incidenti. Toccare il relativo evento per visualizzarne la posizione sulla mappa.

Attivazione o disattivazione delle informazioni sul traffico

Per impostazione predefinita, la funzione delle informazioni sul traffico è attivata. Per attivare o disattivare la funzione TMC, attenersi alla procedura seguente.

NOTA



Se si disattiva la funzione delle informazioni sul traffico, non viene più visualizzata l'indicazione [Traffico] nel menu di navigazione.

- 1 Toccare quindi toccare .
- 2 Toccare , quindi toccare [Impostazioni].
- 3 Toccare , quindi toccare [Traffico].
- 4 Per attivare o disattivare la funzione, toccare [Traffico].

Controllo di informazioni utili per il viaggio

Informazioni sul menu [Informazioni utili]

Il menu [Informazioni utili] contiene varie informazioni utili mentre si guida.



1 Toccare  quindi toccare .

2 Toccare .

3 Toccare [Informazioni utili].

Viene visualizzata la schermata [Informazioni utili].

Informazioni sulle singole opzioni del menu [Informazioni utili]

Voce del menu	Descrizione
[Dove sono?]	Visualizza una schermata speciale con informazioni sulla posizione corrente e con un tasto per cercare servizi di emergenza o di assistenza stradale nei paraggi. SUGGERIMENTI <ul style="list-style-type: none">• Per salvare la posizione corrente come destinazione [Posizione salvata], toccare  (pagina 36).• Per verificare le informazioni sul Paese della posizione corrente, toccare .
[Aiuto vicino]	Consente di controllare i POI nei paraggi. Le categorie della ricerca predefinite sono elencate di seguito. <ul style="list-style-type: none">• [Autofficina]• [Salute]• [Polizia]• [Distributore]
[Informazioni sul Paese]	Verificare le informazioni di guida utili per il paese selezionato (ad esempio, limiti di velocità e tasso massimo di alcolemia). NOTA Queste informazioni potrebbero non corrispondere necessariamente ai regolamenti effettivi, ecc. Utilizzare le informazioni come riferimento.
[Monitor di viaggio]	Consente di controllare i dati statistici dei viaggi, ad esempio ora di partenza, ora di arrivo, velocità media ecc. (pagina 44).



Voce del menu	Descrizione
[Informazioni GPS]	Visualizza la schermata delle informazioni GPS con le informazioni della posizione del satellite e della potenza del segnale.
[Consumo carburante]	Consente di stimare il costo del carburante necessario per raggiungere la destinazione desiderata immettendo le informazioni sul consumo di carburante nel sistema di navigazione.

Registrazione della cronologia di viaggio

L'attivazione del registro del viaggio consente di registrare lo storico della guida (d'ora in poi denominato "registro del viaggio"). È possibile esaminare il registro del viaggio in seguito. Per impostazione predefinita il registro del viaggio è configurato in modo che viene avviato manualmente. È possibile modificare le impostazioni di questa funzione in modo da salvare il registro automaticamente. Fare riferimento a [Monitor di viaggio] (pagina 61) per altri dettagli.

► Attivazione temporanea del registro del viaggio

L'attivazione singola è utile se si desidera creare il registro solo per un viaggio specifico.

1 Toccare  quindi toccare .

2 Toccare .

3 Toccare [Informazioni utili].

4 Toccare [Monitor di viaggio].

Viene visualizzato un elenco dei registri dei viaggi salvati in precedenza. Se non è presente ancora alcun registro dei viaggi, viene visualizzato un elenco vuoto.

5 Toccare [Inizia nuova registraz.].



Il registro del viaggio viene attivato. Il tasto cambia in [Arresta registrazione]. Se si tocca [Arresta registrazione] è possibile disattivare il registro del viaggio.


NOTE

- Se non vi è spazio sufficiente nella memoria interna, il registro del viaggio meno recente viene sovrascritto dal nuovo.
- Se si desidera attivare permanentemente il registro del viaggio ogni volta che è disponibile segnale GPS, selezionare [Attiva salvataggio automatico]. Per dettagli, fare riferimento a "Impostazione del registro del viaggio" (pagina 45).


► Visualizzazione del registro del viaggio

1 Registrare il registro del viaggio.

2 Toccare  quindi toccare .





- 3 Toccare .
- 4 Toccare [Informazioni utili].
- 5 Toccare [Monitor di viaggio].
Per esportare tutti i registri del viaggio, toccare [Esporta tutti].
- 6 Toccare una qualsiasi delle voci per visualizzarne i dettagli.

SUGGERIMENTO

Per visualizzare il registro del viaggio sulla mappa, toccare [Visibile sulla mappa] per contrassegnare la casella di controllo. Per visualizzare le scelte rapide e utilizzare le funzioni riportate di seguito, toccare .

Voce del menu	Descrizione
[Vedi sulla mappa]	Visualizza il registro del viaggio sulla schermata Mappa.
[Esporta registro traccia]	Esporta il tracciato correntemente selezionato su una periferica di archiviazione esterna.

► Impostazione del registro del viaggio



- 1 Registrare il registro del viaggio.
- 2 Toccare  quindi toccare .
- 3 Toccare .
- 4 Toccare [Informazioni utili].
- 5 Toccare [Monitor di viaggio].
- 6 Toccare  quindi toccare [Impostazioni monitor di viaggio].
- 7 Toccare una qualsiasi delle voci per modificare le impostazioni.



Voce del menu	Descrizione
[Attiva salvataggio automatico]	Imposta se la registrazione automatica dei viaggi è attivata o meno.
[Salva registro traccia]	Tracciati, la sequenza delle posizioni indicate dal ricevitore GPS può essere salvata insieme ai registri dei viaggi. È possibile attivare la registrazione del tracciato ogni volta che il registro del viaggio viene attivato.

SUGGERIMENTO

[Dimensioni database viaggi] indica le dimensioni correnti dei dati del registro del viaggio (tracciato incluso).

Modifica del registro del viaggio

- 1 Toccare  quindi toccare .

- 2 Toccare .
- 3 Toccare [Informazioni utili].
- 4 Toccare [Monitor di viaggio].
- 5 Toccare  quindi toccare [Modifica].
- 6 Toccare una qualsiasi delle voci da modificare.

Voce del menu	Descrizione
[Elimina]	Elimina il registro del viaggio.
[Rinomina]	Rinomina il registro del viaggio.
[Cambia colore]	Modifica il colore selezionando un altro colore dalla tavolozza colori.

SUGGERIMENTO

Per eliminare tutte le voci, toccare  e poi [Elimina tutti].

- 7 Toccare [Fine].



Uso della modalità Computer di viaggio

Nella schermata del computer di viaggio, le informazioni ricevute dal veicolo e dal ricevitore GPS sono visualizzate come strumenti di misurazione per un veicolo.

- 1 Toccare .
- 2 Toccare il tasto del campo dati.



SUGGERIMENTI

- Se si tocca [Riepilogo del viaggio], vengono visualizzati i dettagli per il viaggio corrente. Toccare  e quindi toccare [Salva viaggio] per memorizzare il registro del viaggio corrente.
- Per tornare alla schermata della mappa, toccare .





Calcolo del consumo di carburante

La funzione di monitoraggio del consumo di carburante consente di tenere traccia più agevolmente del consumo di carburante per il veicolo anche se non si utilizza il sistema di navigazione per tutti i viaggi. Impostare il valore iniziale per il contachilometri e quindi registrare la distanza percorsa e la quantità di carburante inserita a ogni rifornimento. È inoltre possibile impostare promemoria per gli interventi di manutenzione regolari.

Questi calcoli si basano esclusivamente sui dati inseriti manualmente e non sulle informazioni rilevate dal veicolo. Il consumo di carburante visualizzato è solo un valore di riferimento e non garantisce che può essere ottenuto.

► Impostazione del valore iniziale per il contachilometri




Prima di utilizzare la funzione di monitoraggio del consumo di carburante, inserire il valore iniziale per il contachilometri a partire dal quale si desidera iniziare a misurare il consumo.

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare [Informazioni utili].
- 4 Toccare [Consumo carburante].
- 5 Toccare [Chilometraggio iniziale].
- 6 Immettere il valore iniziale per il contachilometri desiderato e quindi toccare .

Il valore iniziale per il contachilometri è stato impostato.


► Inserimento dei dati per il consumo di carburante

Per calcolare il consumo di carburante per la distanza percorsa, inserire la distanza percorsa e la quantità di carburante inserita a ogni rifornimento.





- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare [Informazioni utili].
- 4 Toccare [Consumo carburante].
- 5 Toccare [Agg].
- 6 Toccare [Chilometraggio corrente] e quindi inserire il valore corrente per il contachilometri.

- 7 Toccare [Quantità carburante] per immettere la quantità di carburante inserita per il rifornimento corrente.
- 8 Toccare [Prezzo / unità carburante] per inserire il prezzo per unità di carburante corrente.
- 9 Toccare [Agg].
- 10 Toccare [Fine].


SUGGERIMENTO

Per eliminare una voce, toccare  e visualizzare la scelta rapida per l'eliminazione.

► Impostazione del promemoria per gli interventi di manutenzione del veicolo




- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare [Informazioni utili].
- 4 Toccare [Consumo carburante].
- 5 Toccare .
- 6 Toccare [Programma manutenzione].
- 7 Toccare [Agg] o una delle voci.
- 8 Inserire il nome, la data e il chilometraggio per il promemoria.
- 9 Toccare [Fine].

SUGGERIMENTO

Per eliminare una voce, toccare  e visualizzare la scelta rapida per l'eliminazione.

Impostazioni di navigazione


È possibile configurare le impostazioni di navigazione e modificare il funzionamento del sistema.

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare , quindi toccare [Impostazioni].
Viene visualizzata la schermata [Impostazioni].
- 3 Toccare una delle seguenti categorie, quindi selezionare le opzioni.
[Preferenze percorso] (pagina 49)
[Audio] (pagina 52)

- [Avvisi] (pagina 53)
- [Mappa per la navigazione] (pagina 55)
- [Locali] (pagina 58)
- [Impostazioni camper] (pagina 59)
- [Display] (pagina 60)
- [Traffico] (pagina 60)
- [Monitor di viaggio] (pagina 61)
- [Configurazione guidata] (pagina 61)
- [SyncTool] (pagina 61)

[Preferenze percorso]

Imposta il tipo di veicolo che si sta guidando, i tipi di strade utilizzati nella pianificazione dell'itinerario e il metodo di pianificazione dell'itinerario.

Voce del menu	Descrizione
[Veicolo]	<p>Imposta il tipo di veicolo da utilizzare per percorrere l'itinerario.</p> <p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'itinerario viene pianificato in base al tipo di veicolo selezionato. • In base al tipo selezionato, è possibile anche configurare la pianificazione dell'itinerario in modo che includa dimensione, peso e limitazioni per i carichi pericolosi nel caso di mappe che contengano questo tipo di dati. Per migliorare la precisione dell'itinerario, selezionare correttamente il tipo di veicolo più simile alle condizioni del veicolo effettivamente utilizzato. <p>SUGGERIMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per modificare il nome e la velocità massima stimata del profilo veicolo selezionato, toccare . Per i dettagli sul profilo del veicolo, vedere pagina 59. • Per aggiungere un nuovo profilo veicolo, toccare [Aggiungi profilo]. Quindi, selezionare uno dei tipi di veicolo e impostare il nome e la velocità massima stimata.
[Auto]	<ul style="list-style-type: none"> • Durante la pianificazione di un itinerario vengono prese in considerazione restrizioni alle manovre e vincoli direzionali. • Le strade vengono utilizzate solo se è consentito l'accesso alle auto. • Le strade private e quelle percorribili esclusivamente dai residenti vengono utilizzate solo se sono inevitabili per raggiungere la destinazione.

Voce del menu	Descrizione
[Emergenza]	<ul style="list-style-type: none"> • Vengono prese in considerazione tutte le manovre che si possono eseguire agli incroci. • Le limitazioni alle direzioni di percorrenza vengono considerate come se la guida in senso opposto fosse consentita a bassa velocità. • Sono incluse solo le strade private da utilizzare per accedere alla destinazione. • I passaggi pedonali sono esclusi dagli itinerari.
[Autobus]	<ul style="list-style-type: none"> • Durante la pianificazione di un itinerario vengono prese in considerazione restrizioni alle manovre e vincoli direzionali. • Le strade vengono utilizzate solo se è consentito l'accesso agli autobus. • Le strade private, quelle percorribili esclusivamente dai residenti e i passaggi pedonali sono esclusi dagli itinerari.
[Taxi]	<ul style="list-style-type: none"> • Durante la pianificazione di un itinerario vengono prese in considerazione restrizioni alle manovre e vincoli direzionali. • Le strade vengono utilizzate solo se è consentito l'accesso ai taxi. • Le strade private, quelle percorribili esclusivamente dai residenti e i passaggi pedonali sono esclusi dagli itinerari.
[Camper]	<ul style="list-style-type: none"> • Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli. • Durante la pianificazione di un itinerario vengono prese in considerazione restrizioni alle manovre e vincoli direzionali. • Le strade vengono utilizzate solo se è consentito l'accesso ai camper. • Le strade private, quelle percorribili esclusivamente dai residenti e i passaggi pedonali sono esclusi dagli itinerari.
[Autocarro]	<ul style="list-style-type: none"> • Durante la pianificazione di un itinerario vengono prese in considerazione restrizioni alle manovre e vincoli direzionali. • Sono incluse solo le strade che consentono l'accesso ai camion. • Le strade private, quelle percorribili esclusivamente dai residenti e i passaggi pedonali sono esclusi dagli itinerari. • Le inversioni a U non sono utilizzate negli itinerari (l'inversione di marcia su una strada con spartitraffico non è considerata un'inversione a U).

Voce del menu	Descrizione
[Metodo pianificazione percorso]	Consente di cambiare il metodo di pianificazione dell'itinerario. Il calcolo dell'itinerario può essere ottimizzato per varie situazioni e tipi di veicolo cambiando il metodo di pianificazione.
[Rapidamente]	Calcola un itinerario impostando come priorità il tempo di percorrenza più breve fino alla destinazione. Di solito è la scelta migliore per auto veloci e standard.
[Facile]	Restituisce un itinerario con meno curve e senza manovre difficili. Con questa opzione, il sistema può decidere di prendere, ad esempio, un'autostrada invece di strade o vie con carreggiata più ridotta.
[Breve]	Calcola un itinerario dando priorità alla distanza più breve per raggiungere la destinazione desiderata. È utile, di solito, per i veicoli più lenti. Non è molto utile per cercare itinerari più brevi per i veicoli normali, a prescindere dalla velocità.
[Economico]	Calcola un itinerario veloce e che risparmia carburante.
[Modalità di navigazione]	Consente di abilitare o disabilitare la navigazione fuoristrada.
[Su strada]	L'itinerario viene pianificato verso la destinazione lungo la strada sulla mappa.
[Linea d'aria]	L'itinerario viene pianificato verso la destinazione in linea retta e non lungo la strada sulla mappa.
[Autostrade]	Impostare su off per evitare di dare priorità alle autostrade per il calcolo dell'itinerario. NOTA Questa funzione è utile se si desidera evitare le autostrade come quando si guida un'auto lenta o che traina un altro veicolo.
[Pedaggio a tempo]	Impostare su off per evitare di dare priorità alle strade a pagamento per il calcolo dell'itinerario. Questa funzione è utile se si desidera evitare le strade a pagamento con accesso orario limitato in cui è necessario acquistare un pass per il pedaggio al fine di ampliare la durata di usufrutto. NOTA Questa opzione può essere abilitata o disabilitata a parte rispetto a quella per l'uso delle strade a pagamento in cui è prevista una tariffa da pagare in anticipo.

Voce del menu	Descrizione
[Pedaggio ad uso]	Impostare su off per evitare di dare priorità alle strade a pagamento in cui è prevista una tariffa per singolo usufrutto per il calcolo dell'itinerario. NOTA Questa funzione è utile se si desidera evitare le strade a pagamento in cui è prevista una tariffa per singolo usufrutto.
[Ferry]	Impostare su off per evitare di dare priorità ai traghetti per il calcolo dell'itinerario.
[Treni navetta per auto]*	Impostare su off per evitare di dare priorità ai treni con vagoni per il trasporto di automezzi per il calcolo dell'itinerario.
[Corsie auto in comune]	Impostare su off per evitare di dare priorità alle corsie per auto condivise e veicoli di grande capienza per il calcolo dell'itinerario.
[Strade non asfaltate]	Impostare su off per evitare di dare priorità alle strade non asfaltate per il calcolo dell'itinerario.

* Questi tipi di treni sono utilizzati per trasportare i veicoli per distanze relativamente brevi e, di solito, collegano località difficilmente raggiungibili via strada.

[Audio]

Consente di regolare vari volumi e di modificare il profilo della guida vocale.

Voce del menu	Descrizione
[Voce]	Consente di regolare il volume dei suoni della guida vocale (istruzioni verbali).
[Avvisi]	Consente di regolare il volume dei suoni di avviso non verbali (segnali acustici).
[Ding]	Consente di regolare il volume del suono (ding) che precede le istruzioni verbali.
[Guida vocale]	Consente di abilitare o disabilitare la guida vocale.
[Annuncia vie e strade in aree a lingua nativa]*	Consente di selezionare se fare in modo che il sistema di navigazione annunci i nomi delle strade nella lingua nativa dell'area, solo i numeri delle strade o solo le manovre.
[Annuncia vie e strade in aree a lingua straniera]*	Consente di selezionare se fare in modo che il sistema di navigazione legga i nomi delle strade in un paese straniero, solo i numeri delle strade o solo le manovre.

Voce del menu	Descrizione
[Indica in anticipo azioni di guida]	Consente di selezionare se ricevere immediatamente un annuncio per la manovra successiva o se riceverlo in prossimità della stessa.
[Livello di verbosità]	Consente di impostare il livello di verbosità delle istruzioni vocali. (Quante informazioni fornire e con quale frequenza).
[Minimo]	Date prima della manovra successiva.
[Medio]	Date quando il veicolo si avvicina alla manovra successiva e vengono ripetute prima della manovra.
[Alto]	Date una sola volta, a una certa distanza dalla manovra successiva, vengono ripetute quando il veicolo si avvicina alla svolta successiva e vengono ripetute di nuovo prima della manovra effettiva.
[Annuncia riepilogo percorso]*	Consente di selezionare se il sistema di navigazione deve emettere o meno un annuncio vocale con un breve riepilogo dell'itinerario ogni volta che quest'ultimo viene calcolato.
[Annuncia informazioni sul Paese]*	Consente di selezionare se leggere le informazioni relative al paese in cui si è appena entrati quando si attraversa il confine di un paese.
[Annuncia informazioni sul traffico]*	Consente di selezionare se il sistema di navigazione deve emettere o meno un annuncio vocale con le Informazioni sul traffico ogni volta che vengono rilevati incidenti stradali.
[Annuncia messaggi di sistema]*	Consente di selezionare se leggere il messaggio quando compare un messaggio di sistema.

* Attiva solo se è stata selezionata una sintesi vocale TTS per i messaggi della guida vocale.

[Avvisi]

Abilita o disabilita le avvertenze e imposta la funzione di avvertenza.



Importante

- Questo sistema è in grado di segnalare il superamento del limite di velocità corrente. Queste informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti i Paesi (rivolgersi al rivenditore locale) o non essere precise per tutte le strade sulla mappa.
- È propria responsabilità assicurarsi di usare questa funzione secondo le leggi del Paese in cui si desidera utilizzarla.

Voce del menu	Descrizione
[Avviso di velocità]	Consente di impostare il tipo di velocità e le avvertenze di avviso.
[Avvisa al superamento del limite di velocità]	Consente di selezionare se ricevere o meno avvertenze visive e/o acustiche.
[No]	Nessuna avvertenza verrà emessa.
[Visivi]	Verranno emesse avvertenze visive quando si supera il limite di velocità.
[Acustici e visivi]	Verranno emesse avvertenze acustiche e visive quando si supera il limite di velocità.
[Limite velocità sempre visibile]	Consente di selezionare se visualizzare sempre o meno il segnale del limite di velocità sulla mappa. Quando selezionato, il colore del segnale del limite di velocità cambia al superamento del limite di velocità.
[Fuori città: ***% del limite di velocità]	Consente di impostare la percentuale del messaggio di avvertenza del limite di velocità in zone extraurbane.
[Dentro città: ***% del limite di velocità]	Consente di impostare la percentuale del messaggio di avvertenza del limite di velocità in zone urbane.
[Punti di avviso]	Questa impostazione consente di ricevere un'avvertenza quando ci si avvicina a un punto di avviso come una scuola o un passaggio a livello (pagina 54).
[Segnalazione punti di avviso]	Impostare su on per abilitare la regolazione di una varietà di avvertenze di avviso.
[Tipi di avviso]	Consente di impostare il tipo di punto di avviso.
[Tipi di Telecamera Veloce]*	Consente di impostare il tipo di autovelox.
[Segnali stradali di avviso]	Toccare questo tasto per attivare o disattivare avvertenze e per impostare a quale distanza dal pericolo comunicarle. Queste opzioni possono essere impostate individualmente per i singoli tipi di avvertenza.



* Quando si guida in Francia, viene visualizzato [Zona Pericolosa] invece di [Tipi di Telecamera Veloce].


► Impostazione delle avvertenze per i punti di avviso

È possibile impostare le singole avvertenze per le diverse categorie di punti di avviso.

Importante

L'avvertenza per i sistemi di controllo del traffico (quali gli autovelox) è disabilitata quando ci si trova in un Paese in cui tali avvertenze sono proibite. In ogni caso, è responsabilità dell'utente accertarsi che l'utilizzo di questa funzionalità sia legale nel Paese in cui si intende utilizzarla.

1 Toccare  quindi toccare .

- 2 Toccare , quindi toccare [Impostazioni].
- 3 Toccare [Avvisi].
- 4 Toccare [Punti di avviso].
- 5 Toccare [Segnalazione punti di avviso] per attivare la funzione.
- 6 Toccare la voce che si desidera impostare da [Tipi di avviso] o [Tipi di Telecamera Veloce].

NOTA

Quando si guida in Francia, [Tipi di Telecamera Veloce] non è disponibile. È invece disponibile [Zona Pericolosa]. Se [Zona Pericolosa (HVA)] è attivo, i punti di avviso configurati vengono segnalati come zone pericolose. È anche possibile configurare la distanza della zona di pre-allerta in [Zona Pre-Allarme] e attivare e disattivare l'avviso acustico in [Avviso acustico].

- 7 Toccare una qualsiasi delle voci per modificare l'impostazione.
- 8 Toccare [Tipo di avviso] e quindi toccare una delle opzioni.

[No]	Il sistema non emetterà avvertenze dei punti di avviso per questa categoria.
[Visivi]	Si ricevono avvertenze visive quando ci si avvicina a uno di questi punti nella categoria.
[Acustici e visivi]	Si ricevono avvertenze acustiche e visive quando ci si avvicina a uno di questi punti nella categoria.

NOTA

Se si seleziona [Acustici e visivi] nell'impostazione del tipo di avvertenza, è possibile modificare il tempo per la ricezione dell'avviso audio. Se si seleziona [Solo per eccesso di velocità], l'avviso audio viene riprodotto solo se si supera il limite di velocità specificato. Se si seleziona [In prossimità], l'avviso audio viene sempre riprodotto quando ci si avvicina a uno dei punti di avviso riportati di seguito. Per attirare l'attenzione del conducente, viene riprodotto un avviso diverso se si supera il limite di velocità.

[Mappa per la navigazione]

Ottimizza l'aspetto della schermata della mappa e determina in che modo il software debba facilitare la navigazione, visualizzando nella schermata della mappa i vari tipi di informazioni relativi all'itinerario.

Voce del menu	Descrizione
[Visualizzazione della mappa]	Consente di vedere l'effetto quando si modifica un'impostazione.

Voce del menu	Descrizione
[Punto di vista] [Da lontano] [Normale] [Vicino] [Manuale]	Consente di regolare l'ingrandimento di base e il livello di inclinazione a seconda delle esigenze. Sono disponibili alcuni livelli predefiniti. Se si seleziona [Manuale], è possibile memorizzare ingrandimenti delle mappe e angoli di visualizzazione personalizzati.
[Modalità colori] [Autom.] [Giorno] [Notte]	Consente di alternare le modalità di colore per il giorno o la notte oppure lasciare che sia il software ad alternare automaticamente queste due modalità alcuni minuti prima dell'alba e dopo il tramonto.
[Colore mappa giorno]	Consente di selezionare lo schema colori per la mappa per il giorno.
[Colore mappa notte]	Consente di selezionare lo schema colori per la mappa per la notte.
[Riferimenti]	Mostra o nasconde i riferimenti in 3D come rappresentazione artistica o a blocchi di oggetti importanti o ben conosciuti, in 3D.
[Edifici]	Mostra o nasconde i modelli di città in 3D come rappresentazione artistica o a blocchi di dati completi degli edifici delle città in 3D, contenenti le dimensioni reali degli edifici e le posizioni effettive sulla mappa.
[Terreno 3D]	Mostra o nasconde il prospetto 3D del terreno circostante.
[Registri di traccia]	Attiva o disattiva il salvataggio del tracciato, mediante il quale viene salvata la sequenza delle posizioni che si attraversano durante i viaggi.
[Indicatori POI]	Consente di selezionare le icone POI da visualizzare sulla mappa mentre si guida.
[Campi dati]	Consente di scegliere di visualizzare valori diversi per quando si percorre un itinerario fino a una determinata destinazione o per quando si guida senza una destinazione specifica (pagina 20). [Primo], [Secondo] e [Terzo] selezionano gli elementi visualizzati nei campi dati visualizzati se esiste un itinerario. [Senza percorso] seleziona gli elementi visualizzati nei campi dati visualizzati se l'itinerario non esiste.
[Barra avanzamento percorso]	Attiva o disattiva la barra di avanzamento dell'itinerario in modo da visualizzare l'itinerario attuale sotto forma di linea retta a destra nella mappa. La freccia rappresenta la posizione corrente e si sposta verso l'alto lungo la linea mentre si percorre l'itinerario.

Voce del menu	Descrizione
[Mostra servizi autostrada]	Consente di selezionare se fermarsi presso una stazione di servizio o un ristorante durante il viaggio (pagina 19).
[Servizi visualizzati]	Consente di selezionare i tipi di servizi visualizzati per le uscite delle autostrade, o le stazioni di servizio. Scegliere dalle categorie di POI.
[Panoramica automatica]	Se si seleziona questa opzione, la mappa viene ridotta in modo da mostrare una panoramica dell'area circostante se l'evento successivo dell'itinerario (manovra) è lontano. Quando ci si avvicina all'evento, viene ripristinata la visualizzazione normale della mappa.
[Segnali stradali]	Ogni volta che sono disponibili informazioni adeguate, nella parte superiore della mappa sono visualizzate indicazioni simili a quelle reali della segnaletica stradale. È possibile attivare o disattivare questa funzione.
[Panoramica incroci]	Quando ci si avvicina a un'uscita dell'autostrada o a un incrocio difficile e sono disponibili informazioni al riguardo, la mappa viene sostituita da una vista 3D dello svincolo o dell'incrocio.
[Panoramica tunnel]	Quando si entra nei tunnel, le strade e gli edifici in superficie possono creare confusione. Questa funzionalità consente di mostrare un'immagine generica di un tunnel al posto della mappa. Viene inoltre visualizzata una panoramica dall'alto verso il basso del tunnel e la distanza restante.
[Mostra deviaz. congest. autostrade]	Quando si rallenta mentre si percorre un'autostrada, è probabile che la causa sia un ingorgo, pertanto il sistema di navigazione propone un percorso alternativo suggerendo di uscire allo svincolo successivo. Il messaggio indica la distanza dall'uscita e la differenza di percorrenza e tempo stimato rispetto all'itinerario originale. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Toccare [Ignora] o ignorare il messaggio per mantenere l'itinerario originale. • Toccare [Anteprima] per visualizzare una panoramica dell'itinerario originale e del percorso alternativo, al fine di prendere una decisione. È possibile accettare il percorso alternativo proposto o aumentare il segmento di autostrada da non percorrere prima di accettare. • Passare alla nuova direzione suggerita.

Voce del menu	Descrizione
[Percorsi alternativi in tempo reale]	Mentre si guida sulle strade normali è possibile ricevere suggerimenti per itinerari alternativi. Il sistema di navigazione selezionerà una svolta diversa all'incrocio e proporrà un itinerario diverso per la sezione successiva del tragitto. Non è possibile modificare il percorso alternativo proposto.
[Mostra parcheggi vicino destinazione]	Nelle destinazioni in aree urbane può essere difficile trovare parcheggio. Mentre ci si avvicina alla destinazione, il sistema di navigazione può proporre varie categorie di parcheggi nei pressi del punto di arrivo. Toccare P per aprire una mappa verticale con la destinazione e i parcheggi proposti. L'itinerario viene calcolato selezionando uno dei parcheggi.
[Mostra suggerimenti per deviazione]	Se si abbandona l'itinerario consigliato e si esce dall'autostrada, il sistema di navigazione propone varie alternative vicino all'uscita, ad esempio stazioni di servizio o ristoranti. Inoltre, se sono presenti parti dell'itinerario originale che è possibile evitare (come una galleria, una strada a pagamento o un traghetto), queste saranno incluse nell'elenco qualora si desideri evitarle con l'aiuto del sistema di navigazione.

[Locali]

Modifica la lingua della guida vocale, la lingua dell'applicazione e le unità di misura.

Voce del menu	Descrizione
[Lingua]	Consente di visualizzare la lingua corrente dell'interfaccia utente. Toccando il tasto, è possibile selezionare una nuova lingua dall'elenco di lingue disponibili. Se si modifica questa impostazione, il sistema verrà riavviato.
[Lingua guida]	Consente di visualizzare il profilo corrente della guida vocale. Toccando il tasto, è possibile selezionare una nuova lingua per la guida vocale dall'elenco di lingue e di tipi di voci disponibili. Toccare uno di questi tasti per ascoltare un messaggio vocale di esempio.
[Unità e formati]	Consente di impostare le diverse unità utilizzate dal sistema. NOTA È possibile che questo non supporti tutte le unità elencate in alcune lingue della guida vocale.

Voce del menu	Descrizione
[Fuso orario]	Per impostazione predefinita, il fuso orario viene rilevato dalle informazioni della mappa e regolato in base alla posizione corrente. NOTA Se viene selezionata un'impostazione diversa da [Fuso orario automatico], è possibile selezionare anche [Fuso orario] (opzione che consente di impostare manualmente il fuso orario) e [Ora legale] (opzione che consente di attivare o disattivare l'ora legale).
[Fuso orario automatico]	L'impostazione del fuso orario viene modificata automaticamente.
[Fuso orario manuale]	Viene utilizzato il valore dell'impostazione presente configurata dall'utente per le differenze di tempo e l'ora legale.
[Fuso orario manuale se auto non disp]	L'impostazione del fuso orario cambia automaticamente se è disponibile la modifica automatica. Altrimenti, viene utilizzato il valore dell'impostazione presente.
[Fuso orario manuale in zona corrente]	Viene utilizzato il valore dell'impostazione presente configurata dall'utente all'interno del fuso orario corrente. Se il veicolo si sposta in un altro fuso orario, l'impostazione del fuso orario cambia automaticamente.
[Ora legale]	Consente di applicare o meno l'ora legale, a meno che non sia impostato [Fuso orario automatico].

[Impostazioni camper]

(Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli.)

Impostazione disponibile solo se nelle impostazioni [Preferenze percorso] è stato selezionato [Camper].

Modifica il nome, la velocità massima stimata e altre impostazioni estese del profilo del camper.

Voce del menu	Descrizione
[Nome]	Modificare il nome del veicolo.
[Velocità max.]	Impostare la velocità massima trascinando il cursore.
[Usa impostazioni estese]	Impostare su on per abilitare altre impostazioni dei parametri ([Lunghezza], [Larghezza], [Altezza], ecc.).
[Conferma parametri per ogni percorso]*	Impostare su on per far comparire l'elenco dei parametri del veicolo prima del calcolo del percorso.
[Lunghezza]*	Impostare la lunghezza del veicolo immettendo il numero.
[Larghezza]*	Impostare la larghezza del veicolo immettendo il numero.

Voce del menu	Descrizione
[Altezza]*	Impostare l'altezza del veicolo immettendo il numero.
[Assi]*	Selezionare il numero degli assi.
[Peso massimo consentito]*	Impostare il peso massimo consentito del veicolo immettendo il numero.
[Peso effettivo]*	Impostare il peso effettivo del veicolo immettendo il numero.
[Limitazione tunnel (ADR)]*	Selezionare il livello di limitazione dei tunnel se il veicolo trasporta materiale pericoloso.

* Disponibile se [Usa impostazioni estese] è stato attivato.

[Display]

Imposta temi diversi per l'uso di giorno o di notte, regola la retroilluminazione del display e abilita o disabilita le animazioni dei menu.

Voce del menu	Descrizione
[Animazioni menu]	Se l'animazione è attivata, i tasti nei menu, le schermate della tastiera e i passaggi tra le schermate vengono visualizzati in modo animato.
[Tema diurno]	Consente di selezionare lo stile e i colori del menu di navigazione utilizzato di giorno.
[Tema notturno]	Consente di selezionare lo stile e i colori del menu di navigazione utilizzato di notte.

[Traffico]

Consente di attivare o disattivare la funzione relativa alle informazioni sul traffico.

Voce del menu	Descrizione
[Traffico]	Consente di abilitare o disabilitare il ricevitore TMC per ottenere informazioni in tempo reale sul traffico.
[Usa informazioni traffico]	Consente di selezionare se durante il calcolo dell'itinerario debbano essere presi in considerazione gli incidenti stradali.
[Mostra informazioni sul traffico]	Consente di selezionare se visualizzare o meno sulla mappa le icone e le linee relative agli incidenti e al flusso di traffico.
[Disattiva]	Non vengono visualizzate le icone e le linee relative agli incidenti e al flusso di traffico.

Voce del menu	Descrizione
[Colore]	Sulla mappa vengono visualizzate solo le linee relative al flusso di traffico.
[Colore e icona]	Le icone e le linee relative agli incidenti e al flusso di traffico vengono visualizzate sulla mappa.
[Mostra anche flusso di traffico libero]	Consente di selezionare se ricevere o meno le informazioni relative al traffico scorrevole.
[Suggerisci deviazione se fa risparmiare almeno:]	Consente di impostare il tempo risparmiato minimo perché il sistema suggerisca un itinerario alternativo. Se il tempo risparmiato stimato con la deviazione pianificata per evitare l'incidente è superiore al tempo impostato, il sistema suggerirà il nuovo itinerario alternativo. Altrimenti non verrà suggerito il nuovo itinerario.
[Conferma deviazioni manualmente]	Consente di abilitare o disabilitare la conferma manuale di ogni ricalcolo.

[Monitor di viaggio]

Attiva o disattiva il salvataggio automatico del registro del viaggio e controlla la dimensione corrente del database dei viaggi.

Voce del menu	Descrizione
[Attiva salvataggio automatico]	Imposta se la registrazione automatica dei viaggi è attivata o meno (pagina 45).
[Salva registro traccia]	Tracciati, la sequenza delle posizioni indicate dal ricevitore GPS può essere salvata insieme ai registri dei viaggi. È possibile attivare la registrazione del tracciato ogni volta che il registro del viaggio viene attivato (pagina 45).

[Configurazione guidata]

Modifica i parametri software di base utilizzati durante la procedura di avvio iniziale.

[SyncTool]

Avvia lo strumento di sincronizzazione che rende possibile aggiornare le mappe (pagina 61).




Aggiornamento della mappa

È possibile aggiornare i contenuti esistenti, acquistare mappe aggiuntive e attivare servizi supplementari nel proprio prodotto. Per aggiornare i contenuti, scaricare

l'aggiornamento in una periferica di archiviazione USB utilizzando un computer su cui è installato Naviextras Toolbox. Quindi, trasferire i dati dalla periferica di archiviazione USB al sistema di navigazione utilizzando [SyncTool] su questo prodotto. Per ulteriori dettagli, visitare il seguente URL e consultare GUIDA PRATICA ALL'AGGIORNAMENTO.
<https://pioneer.naviextras.com>

Bluetooth®

Connessione Bluetooth

- 1 **Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo.**
- 2 Toccare .
- 3 Toccare  quindi .

Viene visualizzata la schermata Bluetooth.

- 4 **Toccare [Connessione].**
L'unità inizia a cercare i dispositivi disponibili e poi li visualizza nell'elenco delle periferiche.
- 5 **Toccare il nome del dispositivo Bluetooth.**
Dopo la registrazione del dispositivo, il sistema stabilisce una connessione Bluetooth. Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato il nome del dispositivo nell'elenco.

NOTE

- Se venti dispositivi sono già accoppiati, viene visualizzato [Memoria piena]. In primo luogo, eliminare un dispositivo accoppiato (pagina 64).
- Se il dispositivo supporta il metodo SSP (Secure Simple Pairing), sul display di questo prodotto compare un numero di sei cifre. Toccare [Si] per accoppiare il dispositivo.
- Se viene richiesta l'immissione di un codice PIN, inserire un codice PIN. Il codice PIN predefinito è "0000".

SUGGERIMENTO




La connessione Bluetooth deve essere inoltre effettuata rilevando questo prodotto dal dispositivo Bluetooth. Prima della registrazione, assicurarsi che [Visibilità] nel menu [Bluetooth] sia impostato su [On] (pagina 64). Per informazioni sulle operazioni di un dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

Impostazioni Bluetooth

- 1 Toccare .
- 2 Toccare  quindi .

⚠ ATTENZIONE

Non spegnere questo prodotto né disconnettere il dispositivo mentre è in corso il funzionamento delle impostazioni Bluetooth.

Voce del menu	Descrizione
[Connessione]	<p>Collegare, scollegare o eliminare il dispositivo Bluetooth registrato manualmente.</p> <p>Toccare  per eliminare il dispositivo registrato.</p> <p>Per collegare un dispositivo Bluetooth registrato manualmente, toccare il nome del dispositivo.</p> <p>Per scollegare il dispositivo, toccare il nome del dispositivo collegato nell'elenco.</p> <p>Il dispositivo Bluetooth registrato si può collegare o scollegare toccando .</p> <p>Se nell'elenco non ci sono dispositivi disponibili per il collegamento, l'unità inizia a cercare i dispositivi disponibili e poi li visualizza nell'elenco.</p> <p>NOTA</p> <p>Collegare il dispositivo Bluetooth manualmente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono registrati due o più dispositivi Bluetooth e si desidera selezionare manualmente il dispositivo da utilizzare. • Si desidera riconnettere un dispositivo Bluetooth disconnesso. • La connessione non può essere stabilita automaticamente per qualche ragione.
[Auto connessione] [On] [Off]	Selezionare [On] per connettere automaticamente l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso.
[Visibilità] [On] [Off]	Selezionare [On] per rendere il prodotto visibile agli altri dispositivi.
[Inserire codice PIN]	<p>Modificare il codice PIN per la connessione Bluetooth. Il codice PIN predefinito è "0000".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Toccare i numeri da [0] a [9] per immettere il codice PIN (fino a 8 cifre). 2 Toccare .
[Informazione dispositivo]	Visualizzazione del nome del dispositivo e dell'indirizzo del prodotto.
[Cancella memoria Bluetooth]	Toccare [Cancella] quindi [OK] per cancellare la memoria Bluetooth.

Chiamate vivavoce

Per utilizzare questa funzione, è necessario collegare previamente il telefono cellulare a questo prodotto tramite Bluetooth (pagina 63).



ATTENZIONE


Per motivi di sicurezza, evitare il più possibile di parlare al telefono durante la guida.







NOTA

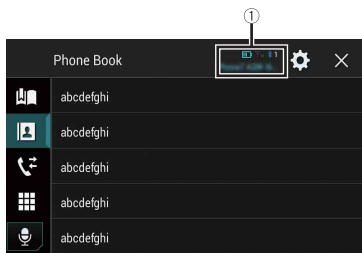


Quando la lingua del sistema è impostata su Russo, viene visualizzato [ABC]. Se si desidera modificare il carattere, toccare ripetutamente il tasto finché non viene visualizzato il carattere desiderato.

Esecuzione di una chiamata

- 1 Toccare .
- 2 Toccare .
Viene visualizzata la schermata menu Telefono.
- 3 Toccare una delle icone di chiamata sulla schermata del menu Telefono.



<p>①</p>	<p>Sono visualizzate le seguenti voci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome del telefono cellulare corrente • Numero elenco del telefono cellulare corrente • Stato ricezione del telefono cellulare corrente • Stato della batteria del telefono cellulare corrente
	<p>Uso elenco selezione preset (pagina 66)</p>
	<p>Uso della rubrica telefono Selezionare un contatto presente nella rubrica telefonica. Toccare il nome desiderato nell'elenco, quindi selezionare il numero di telefono.</p> <p>SUGGERIMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • I contatti sul telefono saranno automaticamente trasferiti al prodotto. • Aggiornare la rubrica manualmente. <p>NOTA [Visibilità] della schermata [Bluetooth] deve essere attivata (pagina 64).</p>
	<p>Uso della cronologia chiamate Effettuare una chiamata da una chiamata ricevuta , una chiamata effettuata  o da una chiamata persa .</p>

	Immissione del numero di telefono diretto Inserire i tasti numerici per immettere il numero di telefono, quindi toccare  per effettuare una chiamata.
	Passa alla funzione di riconoscimento vocale (pagina 67).

► Per terminare la chiamata

- 1 Toccare .

Usò degli elenchi di composizione preimpostata

► Registrazione di un numero telefonico

È possibile memorizzare facilmente fino a sei numeri di telefono preimpostati per singolo dispositivo.

- 1 Toccare .

- 2 Toccare .

- 3 Toccare  o .

Sulla schermata [Rubrica telefono], toccare il nome desiderato per visualizzare il numero di telefono del contatto.

- 4 Toccare .

► Esecuzione di una chiamata dall'elenco di composizione preimpostata

- 1 Toccare .

- 2 Toccare la voce desiderata nell'elenco per eseguire una chiamata.

Viene visualizzata la schermata di composizione e si avvia la composizione.

► Eliminazione di un numero di telefono

- 1 Toccare .

- 2 Toccare .

- 3 Toccare .

- 4 Toccare .



- 5 Toccare [Si].

Accettazione di una telefonata

- 1 Toccare  per rispondere alla chiamata.

Toccare  per terminare la chiamata.

SUGGERIMENTI


- Toccare  mentre una chiamata è in attesa, passare all'interlocutore.
- Toccare  mentre una chiamata è in attesa per rifiutare la chiamata.

Funzione di riconoscimento vocale

È possibile utilizzare la funzione di riconoscimento vocale di iPhone o smartphone.

NOTE

- Se si utilizza un iPhone con iOS 6.1 o versione successiva, è disponibile la modalità Siri Eyes Free con questo prodotto.
- Per l'uso di questa funzione con uno smartphone, il dispositivo deve essere compatibile con Android Auto. Per l'uso della funzione di riconoscimento vocale con uno smartphone, per prima cosa avviare Android Auto.

1 Toccare .

2 Toccare .

3 Toccare .

La funzione di riconoscimento vocale viene avviata e compare la schermata di controllo vocale.


SUGGERIMENTO

È possibile avviare la funzione di riconoscimento vocale anche toccando il pulsante .

Riduzione a icona della schermata di conferma della composizione

1 Toccare .

SUGGERIMENTO

Per visualizzare la schermata di conferma della composizione, toccare di nuovo .

NOTE

- Non è possibile ridurre a icona la schermata di conferma della composizione nella schermata Operazioni AV.
- Non è possibile selezionare sorgenti AV anche se la schermata di conferma della composizione è ridotta a icona mentre si parla al telefono o si riceve una chiamata.

Impostazioni del telefono



1 Toccare .

2 Toccare  quindi .

Voce del menu	Descrizione
[Risposta automatica] [On] [Off]	Selezionare [On] per rispondere automaticamente a una chiamata in arrivo.
[Suoneria] [On] [Off]	Selezionare [On] se la suoneria non viene emessa dagli altoparlanti dell'auto.
[Inverti nomi]	Selezionare [Si] per cambiare l'ordine di nomi e cognomi nella rubrica.


Impostazione della modalità riservata

Durante una conversazione, è possibile passare alla modalità riservata (per parlare direttamente al cellulare).

1 Toccare  o  per attivare o disattivare la modalità riservata.

Regolazione del volume di ascolto dell'interlocutore

Con questo prodotto è possibile regolare il volume di ascolto dell'interlocutore.

1 Toccare  per alternare tre livelli di volume.

Note riguardanti le chiamate vivavoce

► Note generali

- Non è garantita la connessione con tutti i telefoni cellulari dotati di tecnologia wireless Bluetooth.
- Durante l'invio e la ricezione di dati e voce mediante tecnologia Bluetooth, la distanza in linea d'aria tra questo prodotto e il telefono cellulare deve essere di 10 metri al massimo.
- Con alcuni telefoni cellulari, lo squillo potrebbe non essere prodotto dai diffusori.
- Se sul telefono cellulare si seleziona la modalità riservata, le chiamate vivavoce potrebbero essere disabilitate.

► Registrazione e connessione

- La procedura varia a seconda del tipo di telefono cellulare. Per ulteriori informazioni al riguardo, vedere il manuale di istruzioni del telefono cellulare.
- Se il trasferimento della rubrica telefonica non funziona, scollegare il telefono e ripetere la procedura di accoppiamento dal telefono al prodotto.

► Esecuzione e ricezione delle chiamate

- Nelle seguenti situazioni si potrebbero avvertire dei disturbi:
 - Quando si risponde alla chiamata tramite il pulsante sul telefono.
 - Quando l'altro interlocutore riaggancia.

- Se l'interlocutore non riesce a sentire ciò che si dice per la presenza di eco, abbassare il volume per le chiamate vivavoce.
- Con alcuni telefoni cellulari, la chiamata vivavoce potrebbe non funzionare, anche premendo il pulsante di accettazione sul telefono cellulare quando arriva una chiamata.
- Se il numero di telefono è già registrato nella rubrica del telefono, viene visualizzato il nome registrato. Se lo stesso numero telefonico viene registrato sotto nomi diversi, viene visualizzato solo il numero telefonico.

► Cronologia delle chiamate ricevute ed effettuate

- Non è possibile effettuare una chiamata verso un numero sconosciuto (nessun numero telefonico) dalla cronologia delle chiamate ricevute.
- Se le chiamate vengono effettuate mediante cellulare, non saranno registrati dati cronologici sul prodotto.

► Trasferimenti della rubrica telefonica

- Se la rubrica telefonica del cellulare contiene più di 1 000 voci, potrebbero non essere scaricate completamente tutte le voci.
- Con alcuni telefoni cellulari, questo prodotto potrebbe non visualizzare correttamente la rubrica telefonica.
- Se la rubrica telefonica del telefono cellulare contiene immagini, potrebbe non essere possibile trasferire correttamente.
- La funzione di trasferimento della rubrica telefonica potrebbe non essere disponibile su alcuni telefoni cellulari.

Audio Bluetooth

Prima di utilizzare il lettore audio Bluetooth, registrare e connettere il dispositivo a questo prodotto (pagina 63).

NOTE

- A seconda del lettore audio Bluetooth collegato al prodotto, le operazioni disponibili con questo prodotto possono essere limitate ai seguenti due livelli:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, profilo di distribuzione audio avanzata): sul proprio lettore audio è possibile unicamente la riproduzione di brani.
 - A2DP e AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile, profilo di controllo remoto video): è possibile la riproduzione, la pausa, la selezione di brani, ecc.
- A seconda del dispositivo Bluetooth collegato al prodotto, le operazioni disponibili con questo prodotto possono essere limitate o differire dalle descrizioni di questo manuale.
- Mentre si ascoltano brani sul dispositivo Bluetooth, è sconsigliabile utilizzare la funzione del telefono. In caso contrario, il segnale potrebbe disturbare la riproduzione dei brani.
- Se si adopera un dispositivo Bluetooth connesso a questo prodotto tramite Bluetooth, la riproduzione potrebbe essere sospesa.

1 Toccare .

2 Toccare  quindi .

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di sistema.

3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

4 Verificare che [Audio Bluetooth] sia attivo.

5 Toccare .

6 Toccare .

Viene visualizzata la schermata della sorgente AV.









7 Toccare [Bluetooth Audio].

Viene visualizzata la schermata di riproduzione dell'audio Bluetooth.

Operazioni di base

Schermata di riproduzione audio Bluetooth 1






	Alterna la riproduzione e la pausa.
	<p>Salta i file avanzando o tornando indietro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toccando  quindi toccando , è anche possibile saltare ai file precedenti o successivi. • Toccando  quindi tenendo premuto , è anche possibile andare avanti o indietro veloce.
	Seleziona un file o una cartella da riprodurre dall'elenco.
	<p>Commuta tra i dispositivi Bluetooth se i dispositivi sono connessi al prodotto mediante Bluetooth.</p>

NOTA

Questa funzione è disponibile solo quando la versione AVRCP del dispositivo Bluetooth è 1.4 o superiore.

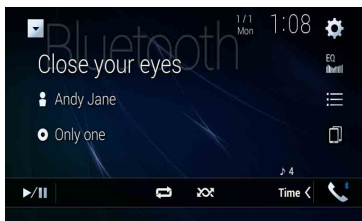Schermata di riproduzione audio Bluetooth 2






	Imposta un intervallo di riproduzione ripetuta.
	Riproduce i file in ordine casuale.


Wi-Fi®

È possibile connettere il dispositivo mobile Wi-Fi certificato al prodotto mediante connessione Wi-Fi.

Connessione Wi-Fi

- 1 Attivare la funzione Wi-Fi sul dispositivo.
- 2 Toccare  poi scorrere sullo schermo verso sinistra.
- 3 Toccare  quindi .
- 4 Toccare [Impostazioni Wi-Fi].
- 5 Impostare [Wi-Fi] su [ON].
- 6 Verificare la password nel menu [Password].
- 7 Toccare [Informazioni dispositivo] e controllare il [Nome della rete].
- 8 Selezionare il nome della rete visualizzato in [Informazioni dispositivo] sul dispositivo mobile.
- 9 Immettere la password visualizzata in [Password] sul dispositivo mobile.

Impostazioni Wi-Fi

- 1 Toccare .
- 2 Toccare  quindi .
- 3 Toccare [Impostazioni Wi-Fi].

NOTA

Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.

Le voci del menu variano in base alla sorgente.

Voce del menu	Descrizione
[Wi-Fi] [ON] [OFF]	Attiva o disattiva la connessione Wi-Fi.

Voce del menu	Descrizione
[Informazioni dispositivo]	Visualizza del nome della rete e dell'indirizzo MAC del prodotto.

Audio Wi-Fi

Prima di utilizzare il lettore audio Wi-Fi, connettere il dispositivo al prodotto in modalità wireless via Apple CarPlay (pagina 100) o Android Auto (pagina 105).

1 Toccare  quindi toccare .

2 Toccare [Wi-Fi Audio].


Viene visualizzata la schermata di riproduzione dell'audio Wi-Fi.

NOTE

- [Wi-Fi Audio] viene visualizzato come [Android Auto] quando Android Auto è in uso.
- [Wi-Fi Audio] viene visualizzato come [Apple CarPlay] quando Apple CarPlay è in uso.

Operazioni di base

Schermata audio Wi-Fi (esempio: Apple CarPlay)

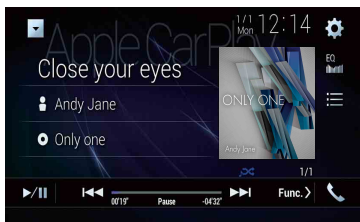

Il Wi-Fi Audio con azionamento di Apple CarPlay è uguale alla funzione della sorgente iPod. Per dettagli sulle operazioni, fare riferimento al funzionamento dell'iPhone (pagina 93).

Sorgente AV

Sorgente AV supportata


È possibile riprodurre o utilizzare le seguenti sorgenti con questo prodotto.


- Radio
- Radio digitale
- USB




È inoltre possibile riprodurre o utilizzare le seguenti sorgenti collegando un dispositivo ausiliario.

- iPod
- Audio Bluetooth
- Audio Wi-Fi
- Ingresso AV (AV)
- AUX
- Mirroring wireless

Visualizzazione dello schermo delle operazioni AV

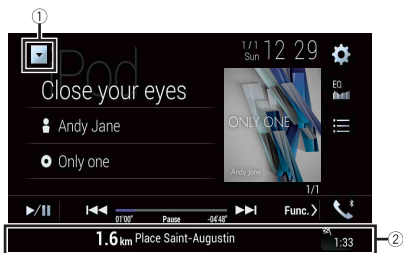

- 1 Toccare  quindi toccare il tasto per le operazioni AV.
Viene visualizzata la schermata delle operazioni AV.





	Visualizza l'elenco di sorgenti.
	Mostra le informazioni di navigazione. Non visualizzato per alcune sorgenti.
	Richiama le curve di equalizzazione (pagina 128).

Selezione di una sorgente

Sorgente nella schermata di Selezione della sorgente AV

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare l'icona della sorgente desiderata.
Quando si seleziona [Source OFF], la sorgente AV viene disattivata.

Sorgente sull'elenco di sorgenti



- 1 Toccare  quindi toccare il tasto per le operazioni AV.
- 2 Toccare .
- 3 Toccare il tasto della sorgente.
Quando si seleziona [Source OFF], la sorgente AV viene disattivata.

Modifica dell'ordine di visualizzazione della sorgente




NOTA

Questa funzione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.

Modifica dell'ordine di visualizzazione delle icone della sorgente

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare e tenere premuta l'icona della sorgente, quindi trascinarla nella posizione desiderata.





Modifica dell'ordine di visualizzazione dei tasti della sorgente

- 1 Toccare  quindi toccare il tasto per le operazioni AV.
- 2 Toccare .
- 3 Toccare .
- 4 Trascinare il tasto dell'origine nella posizione desiderata.

Regolare la gamma dell'area delle icone della sorgente preferita

NOTA

Questa funzione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.

- 1 **Toccare** .
- 2 **Tenere premuto** .
 viene visualizzato nella parte superiore sinistra delle icone sorgente.
- 3 **Trascinare**  **nella posizione desiderata.**
Al termine della regolazione, toccare qualsiasi punto del display, eccetto per l'area delle icone della sorgente preferita.

Configurazione per iPhone o smartphone

Se con questo prodotto si utilizza un iPhone o uno smartphone, configurare le impostazioni del prodotto a seconda del dispositivo da collegare. Questa sezione descrive le impostazioni da definire per ogni dispositivo.

NOTE

- I metodi di funzionamento possono variare a seconda del modello di iPhone o di smartphone e della loro versione software.
- A seconda della versione software dell'iPhone o della versione OS dello smartphone, potrebbero non essere compatibili con questo prodotto.
- Potrebbe non essere possibile utilizzare l'impostazione subito dopo la modifica.
- Questa impostazione è disponibile solo quando il vivavoce del telefono non viene visualizzato.
- L'impostazione cambia dopo l'esecuzione automatica dei seguenti processi.
 - La sorgente viene disattivata.
 - Viene chiuso WeLink, Apple CarPlay o Android Auto.
 - La connessione dello smartphone (USB e Bluetooth) viene disattivata.



iPhone

Modelli iPhone compatibili

- iPhone SE (2ª generazione)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1ª generazione)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus

In base al modello, l'iPhone potrebbe non essere compatibile con alcune sorgenti AV. Per i dettagli riguardo la compatibilità di iPhone con questo prodotto, consultare le informazioni sul nostro sito Web.




1 Toccare .

- 2 Toccare  quindi .
- 3 Toccare [Impostazioni per smartphone].
- 4 Toccare [Imp. smartphone].
- 5 Toccare [iPhone/iPod].
Vengono visualizzate le icone funzione disponibili.

Smartphone (dispositivo Android™)

Smartphone compatibili

La compatibilità con tutti gli smartphone non è garantita. Per i dettagli riguardo la compatibilità dello smartphone con questo prodotto, consultare le informazioni sul nostro sito Web.

- 1 Toccare .
- 2 Toccare  quindi .
- 3 Toccare [Impostazioni per smartphone].
- 4 Toccare [Imp. smartphone].
- 5 Toccare [Altri].
- 6 Toccare [Android Auto] per usare Android Auto.
Toccare [WebLink] per usare WebLink.
Vengono visualizzate le icone funzione disponibili.

Radio digitale

Operazioni sintonizzatore Radio digitale

Per una migliore ricezione di Radio digitale, verificare che venga utilizzata l'antenna Radio digitale con ingresso alimentazione phantom (tipo attivo). Pioneer consiglia l'uso di AN-DAB1 (venduto separatamente) o CA-AN-DAB.001 (venduto separatamente). Il consumo di corrente dell'antenna Radio digitale deve essere di 100 mA o inferiore.



NOTE

- Elevata qualità audio (quasi come per i CD, anche se può essere ridotta in alcuni casi per poter consentire la trasmissione di ulteriori servizi)
- Ricezione senza interferenze
- Alcune stazioni eseguono il test della trasmissione.

Supporto MFN

Quando alcuni ensemble supportano lo stesso componente di servizio, si passa automaticamente a un altro ensemble con una migliore ricezione.

Procedura di avvio


- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare [Digital Radio].
Viene visualizzata la schermata Radio digitale.










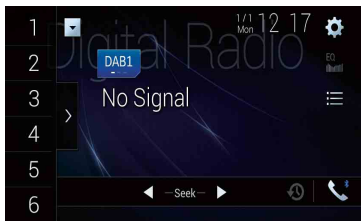


NOTA


L'elenco dei servizi verrà aggiornato automaticamente quando la funzione Radio digitale viene avviata per la prima volta. Se l'aggiornamento riesce, la stazione elencata nella parte superiore dell'elenco dei servizi verrà sintonizzata automaticamente.

Operazioni di base







Schermata Radio digitale



	 Richiama il canale preselezionato memorizzato in un tasto.
	 Memorizza la frequenza di trasmissione corrente in un tasto.
	Visualizza l'elenco dei canali preselezionati. Selezionare una voce nell'elenco per passare a un servizio preselezionato.
	Seleziona la banda DAB1, DAB2 o DAB3.
	 Sintonizzazione manuale Quando sono presenti più servizi nella stessa frequenza, commuta i servizi uno a uno.
	 Sintonizzazione con ricerca Passa all'ensemble più vicino.
	Memorizza automaticamente le trasmissioni recenti (modalità differita). Mettere in pausa o ascoltare nuovamente le trasmissioni memorizzate toccando  Toccare  per riprendere la trasmissione in diretta.
	NOTE <ul style="list-style-type: none">• La trasmissione memorizzata viene sovrascritta dall'ultima trasmissione.• Se la durata della pausa della selezione supera la lunghezza della capacità della memoria, la riproduzione riprende dall'inizio della selezione in memoria.

	<p>Seleziona un componente di servizio.</p> <p>Toccare la seguente categoria, quindi selezionare ogni voce.</p> <p>[Stazione]: visualizza tutti i componenti di servizio.</p> <p>[Tipo di programma] (etichetta PTY): ricerca dalle informazioni del tipo di programma.</p> <p>[Gruppo stazioni] (etichetta ensemble): visualizza l'elenco ensemble.</p> <p>SUGGERIMENTO</p> <p>Se si tocca [Agg. elenco], è possibile aggiornare manualmente le informazioni dell'elenco stazioni.</p> <p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Le informazioni dell'elenco stazioni vengono aggiornate automaticamente quando si inizia a utilizzare questa sorgente. Se non viene apportata alcuna modifica al gruppo stazioni corrente, le informazioni dell'elenco delle stazioni vengono aggiornate automaticamente.
---	--

SUGGERIMENTI

- Toccando  quindi toccando  o , è possibile passare anche ai canali preimpostati.
- Toccando  quindi tenendo premuto  o  e rilasciandolo, è possibile eseguire anche la ricerca della sintonizzazione.

Impostazioni DAB

1 Toccare .

2 Toccare  quindi .

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di sistema.

3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

4 Toccare [Impostazioni DAB].

Le voci del menu variano in base alla sorgente.



Voce del menu	Descrizione
[Interruzione TA]*	Riceve l'annuncio del traffico dall'ultima frequenza selezionata, interrompendo la altre sorgenti.
[DAB+TA RDS]	Riceve le informazioni correnti sul traffico per DAB e RDS (AN-DAB1 ha la priorità), se disponibile.
[SOLO TA RDS]	Riceve le informazioni correnti sul traffico solo per RDS, se disponibile.

Voce del menu	Descrizione
[TA SPENTO]	Disabilita questa funzione.
[Segui servizio]* [On] [Off]	Ricerca un altro ensemble che supporta il medesimo componente di servizio con una migliore ricezione. Se non viene trovato un componente di servizio alternativo o la ricezione rimane debole, l'unità passa automaticamente a una trasmissione FM identica. (HARD LINK)
[Soft Link]* [On] [Off]	Quando HARD LINK non riesce, si sintonizza su un altro ensemble che supporta il componente di servizio simile. Se non viene trovato un componente di servizio alternativo o la ricezione rimane debole, la funzione passa automaticamente a una trasmissione FM simile. NOTE <ul style="list-style-type: none"> • Questa impostazione è disponibile solo quando [Segui servizio] è impostato su [On]. • Disponibile solo nelle aree in cui è supportata la funzione SOFT LINK. • Il contenuto della trasmissione del canale commutato può variare dal contenuto del canale originale.
[Alimentazione antenna] [On] [Off]	Scegliere se erogare energia all'antenna Radio digitale connessa. Per dettagli su come collegare un'antenna Radio digitale, fare riferimento al manuale di installazione. NOTA Questa impostazione è disponibile quando la sorgente è disattivata.

* Questa impostazione è disponibile solo quando [Digital Radio] viene selezionato come sorgente.

Radio











Procedura di avvio

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare [Radio].
Viene visualizzata la schermata Radio.





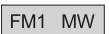

Operazioni di base

Schermata Radio



		Richiama il canale preselezionato memorizzato in un tasto.
		Memorizza la frequenza di trasmissione corrente in un tasto.
		Visualizza l'elenco dei canali preselezionati. Selezionare una voce nell'elenco ([1] su [6]) per passare a un canale preselezionato.
		Seleziona FM1, FM2, FM3, MW o la banda LW.
		Sintonizzazione manuale
		Sintonizzazione con ricerca o sintonizzazione con ricerca continua Rilasciando il tasto, in pochi secondi si passa alla stazione più vicina dalla frequenza corrente. Tenere premuto il tasto a lungo per eseguire la sintonizzazione con ricerca continua.

SUGGERIMENTI

- Toccando  quindi toccando  o , è possibile passare anche ai canali preimpostati.
- Toccando  quindi tenendo premuto  o  e rilasciandolo, è possibile eseguire anche la ricerca della sintonizzazione.


Memorizzazione delle frequenze di trasmissione più forti (BSM)

La funzione BSM (Best Stations Memory, memoria delle stazioni migliori) consente di memorizzare automaticamente le sei frequenze di trasmissione più forti nei tasti di sintonizzazione delle preselezioni da [1] a [6].

NOTE

- Se si memorizzano frequenze di trasmissione mediante BSM è possibile che vengano sostituite quelle precedentemente salvate.
- Le frequenze di trasmissione memorizzate in precedenza potrebbero rimanere in memoria se non è stato raggiunto il limite di frequenze memorizzate.

1 Toccare il tasto di visualizzazione dell'elenco canale preselezionato.


2 Toccare  per iniziare la ricerca.

Mentre viene visualizzato il messaggio, vengono memorizzate le sei frequenze di trasmissione più forti, in ordine di forza del segnale, assegnandole ai tasti del canale preselezionato.

Per annullare il processo di memorizzazione

1 Toccare [Annulla].

Impostazioni radio

1 Toccare .

2 Toccare  quindi .

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di sistema.

3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

4 Toccare [Impostazioni radio].

Le voci del menu variano in base alla sorgente.

Voce del menu	Descrizione
[Locale] [Off] FM: [Livello1] [Livello2] [Livello3] [Livello4] MW/LW: [Livello1] [Livello2]	La sintonizzazione con ricerca locale consente di sintonizzarsi solo sulle stazioni radio con segnali sufficientemente forti. NOTA [Livello4] per FM e [Livello2] per MW/LW sono disponibili solo con le stazioni con i segnali più forti.
[Passo FM]*1 [100kHz] [50kHz]	Seleziona la sintonizzazione con ricerca per la banda FM. NOTA La fase di sintonizzazione rimane a [50kHz] durante la sintonizzazione manuale.
[Regionale]*2 [On] [Off]	Effettua la commutazione se il codice area viene verificato durante la ricerca Auto PI.
[FREQ Alternativa]*2 [On] [Off]	Permette all'unità di sintonizzarsi di nuovo ad una frequenza che fornisce la stessa stazione.
[Auto PI]*1 [On] [Off]	Cerca automaticamente la medesima stazione di trasmissione con codice PI (Program Identification, identificazione programma) tra tutte le bande di frequenza, quando la stazione di trasmissione contiene dati RDS. NOTA Anche con impostazione [Off], la ricerca PI viene eseguita automaticamente quando il sintonizzatore non ottiene una buona ricezione.
[Interruzione TA]*2	Riceve l'annuncio del traffico dall'ultima frequenza selezionata, interrompendo la altre sorgenti. SUGGERIMENTO L'impostazione selezionata si applica anche a [Interruzione TA] in [Impostazioni DAB].
[DAB+TA RDS]	Riceve le informazioni correnti sul traffico per DAB e RDS (DAB ha la priorità), se disponibile.
[SOLO TA RDS]	Riceve le informazioni correnti sul traffico solo per DAB+TA RDS, se disponibile.
[TA SPENTO]	Disabilita questa funzione.
[Interruzione notizie]*2 [On] [Off]	Interrompe la sorgente attualmente selezionata con programmi di notizie.

Voce del menu	Descrizione
[Suono del sintonizzatore]*2	Commuta la qualità audio del sintonizzatore FM.
[Parlato]	Assegna la priorità alla prevenzione dei rumori.
[Standard]	Non fornisce alcun effetto.
[Musica]	Assegna la priorità alla qualità del suono.

*1 Questa impostazione è disponibile quando la sorgente è disattivata.

*2 Questa funzione è disponibile solo quando si riceve la banda FM.

File compressi

Collegamento/scollegamento di una periferica di archiviazione USB


È possibile riprodurre i file audio, video compressi o file immagini statiche archiviati in una periferica di archiviazione esterna.

Collegamento di una periferica di archiviazione USB

- 1 Estrarre lo spinotto dalla porta USB del cavo USB.
- 2 Collegare una periferica di archiviazione USB al cavo USB.

NOTE

- Con alcune periferiche di archiviazione USB, questo prodotto potrebbe non avere prestazioni ottimali.
- La connessione tramite hub USB non è possibile.
- È richiesto un cavo USB per il collegamento.

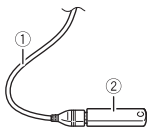

①	Cavo USB
②	Periferica di archiviazione USB

Scollegamento di una periferica di archiviazione USB

- 1 Estrarre il dispositivo di archiviazione USB dal cavo USB.

NOTE

- Verificare che non sia in corso l'accesso ai dati prima di rimuovere la periferica di archiviazione USB.
- Disattivare (ACC OFF) l'interruttore di accensione prima di scollegare il dispositivo di archiviazione USB.







Procedura di avvio

- 1 Toccare .
- 2 Collegare il dispositivo di memoria USB al cavo USB (pagina 87).
- 3 Toccare [USB].

La riproduzione è eseguita in base all'ordine dei numeri delle cartelle. Le cartelle sono saltate se non contengono file riproducibili.


Operazioni di base

SUGGERIMENTI

- Toccando  quindi toccando  o , è anche possibile saltare ai file/capitoli precedenti o successivi.
- Toccando  quindi tenendo premuto  o  sul file audio o video, è anche possibile andare avanti o indietro veloce.
- È possibile impostare le dimensioni dello schermo per il video e i file immagine (pagina 134).

Sorgente audio

Schermata sorgente audio 1

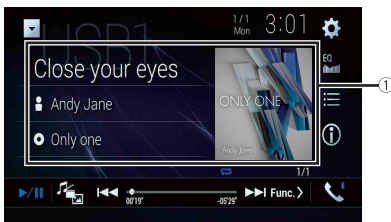

①

Visualizza la schermata di ricerca collegamenti.

Toccare il brano da riprodurre, quindi toccare le informazioni sul brano, dopo la commutazione alla modalità Music Browse (Ricerca musica) (pagina 90).

SUGGERIMENTO


Se si tocca la copertina, viene visualizzato l'elenco dei brani contenuti nell'album.



Alterna la riproduzione e la pausa.

	<p>Passa ai seguenti tipi di file multimediale. [Music]: file audio compressi [Video]: file video compressi [Photo]: file immagine</p>
	<p>Salta i file avanzando o tornando indietro.</p>
	<p>Passa alla visualizzazione delle informazioni sulla musica corrente.</p>
	<p>Seleziona un file dall'elenco. Toccare un file nell'elenco per riprodurlo.</p> <p>SUGGERIMENTO Toccano una cartella nell'elenco ne vengono visualizzati i contenuti. È possibile riprodurre un file dell'elenco toccandolo.</p> <p>NOTA Quando si riproducono file audio compressi memorizzati in un dispositivo di archiviazione USB, è possibile cercare un file usando Music Browse (pagina 90).</p>

Schermata sorgente audio 2

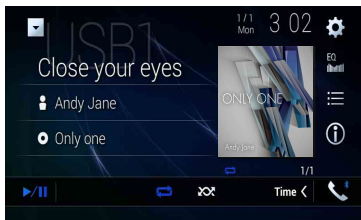

	<p>Seleziona la cartella precedente o successiva.</p>
	<p>Imposta un intervallo di riproduzione ripetuta per tutti i file/la cartella corrente/il file corrente.</p>
	<p>Riproduce o non riproduce i file in ordine casuale.</p>

► Seleziona un file usando la modalità Music Browse

È possibile selezionare i file da riprodurre utilizzando l'elenco di categoria se i file contengono informazioni tag.

NOTE

- Questa funzione è disponibile solo per il dispositivo di archiviazione USB.
- La modalità Music Browse non può essere mantenuta quando l'alimentazione è disattivata.

1 Toccare .

2 Toccare la scheda [Tag].

3 Toccare la categoria desiderata per visualizzare l'elenco dei file.


4 Toccare la voce.

Affinalo l'elemento fino a visualizzare nell'elenco il nome del file o il titolo del brano desiderato.

5 Toccare il nome del file o il titolo del brano desiderato da riprodurre.

Se la selezione effettuata con Music Browse è stata annullata, è possibile passare nuovamente alla modalità Music Browse toccando la scheda [Tag] sulla schermata dell'elenco di file/cartelle e toccando la traccia desiderata.

SUGGERIMENTO

Una volta creato il database nell'archivio USB, non è necessario creare nuovamente il database fintanto che vengono salvati i medesimi contenuti. Per inserire direttamente la modalità Music Browse, toccare , quindi [Tag] prima di selezionare il brano.












Sorgente video

⚠ ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, la visione delle immagini video non è consentita mentre il veicolo è in movimento. Per visualizzare le immagini video è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e tirare il freno di stazionamento.

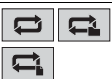


Schermata sorgente video




①	Nasconde i tasti del touchpanel. Per visualizzare nuovamente i pulsanti, toccare un punto qualsiasi sullo schermo.
	Alterna la riproduzione e la pausa.
	Passa ai seguenti tipi di file multimediale. [Music]: file audio compressi [Video]: file video compressi [Photo]: file immagine
	Esegue la modalità indietro o avanti veloce. Toccare nuovamente per modificare la velocità di riproduzione.
	Arresta la riproduzione.
	 Esegue la riproduzione rallentata.
	Imposta un intervallo di riproduzione ripetuta per tutti i file/la cartella corrente/il file corrente.
	Seleziona un file dall'elenco. Toccare un file nell'elenco per riprodurlo. SUGGERIMENTO Toccando una cartella nell'elenco ne vengono visualizzati i contenuti. È possibile riprodurre un file dell'elenco toccandolo.
	 Salta i file avanzando o tornando indietro.
	 Esegue la modalità indietro o avanti veloce.







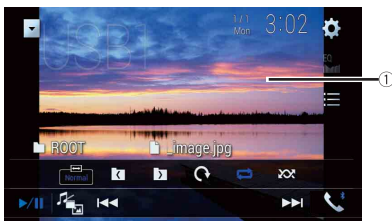

Sorgente immagine

SUGGERIMENTI

- I file immagine non vengono visualizzati sul display posteriore.
- Toccando  quindi tenendo premuto  o  sul file di fermo immagine, è possibile cercare in 10 file immagine alla volta. Se il file in fase di riproduzione è il primo o l'ultimo nella cartella, la ricerca non viene eseguita.

Schermata immagine



①	<p>Nasconde i tasti del touchpanel. Per visualizzare nuovamente i pulsanti, toccare un punto qualsiasi sullo schermo.</p>
	<p>Alterna la riproduzione e la pausa.</p>
	<p>Passa ai seguenti tipi di file multimediale. [Music]: file audio compressi [Video]: file video compressi [Photo]: file immagine</p>
	<p>Salta i file avanzando o tornando indietro.</p>
	<p>Seleziona la cartella precedente o successiva.</p>
	<p>Ruota l'immagine visualizzata di 90° in senso orario.</p>
	<p>Imposta un intervallo di riproduzione ripetuta per tutti i file/la cartella corrente.</p>
	<p>Riproduce tutti i file contenuti nell'intervallo di riproduzione ripetuta o non li riproduce in ordine casuale.</p>
	<p>Seleziona un file dall'elenco. Toccare un file nell'elenco per riprodurlo.</p> <p>SUGGERIMENTO Toccano una cartella nell'elenco ne vengono visualizzati i contenuti. È possibile riprodurre un file dell'elenco toccandolo.</p>

iPhone

NOTA

In questo manuale, iPhone potrebbe essere letto come iPod.

Connessione dell'iPhone

Se si connette un iPhone a questo prodotto, le impostazioni sono configurate automaticamente a seconda del dispositivo da collegare.

NOTE

- A seconda della versione dell'iPhone, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- Non eliminare Apple Music app dall'iPhone dal momento che alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- Quando si connette un iPhone, chiudere tutte le applicazioni prima di collegare il dispositivo.

1 Connettere iPhone attraverso USB.

2 Toccare  quindi toccare .







3 Toccare [iPod].

NOTA

Per dettagli sulla connessione USB, fare riferimento al manuale d'installazione.

Operazioni di base


SUGGERIMENTI

- Toccando  quindi toccando  o , è anche possibile saltare ai file precedenti o successivi.
- Toccando  quindi tenendo premuto  o , è anche possibile andare avanti o indietro veloce.

NOTA

Durante la riproduzione di Apple Music Radio, il salto indietro, il riavvolgimento rapido e l'avanzamento rapido non sono disponibili.

Schermata sorgente audio 1

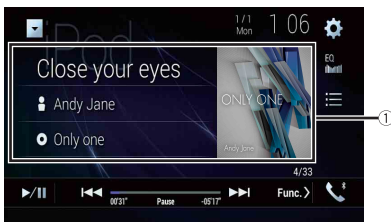

<p>①</p>	<p>Visualizza la schermata di ricerca collegamenti. Selezionare una canzone dall'elenco relativo al brano in fase di riproduzione.</p> <p>SUGGERIMENTO Se si tocca la copertina, viene visualizzato l'elenco dei brani contenuti nell'album.</p> <p>NOTA Questa funzione non è disponibile quando si riproduce la Apple Music Radio.</p>
<p>▶/ </p>	<p>Alterna la riproduzione e la pausa.</p>
<p>◀◀ ▶▶</p>	<p>Salta i file avanzando o tornando indietro.</p>
<p>☰</p>	<p>Seleziona un brano dall'elenco. Toccare la categoria, quindi il titolo dell'elenco per riprodurre l'elenco selezionato.</p> <p>SUGGERIMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si utilizza l'inglese come lingua del sistema, è disponibile la funzione di ricerca alfabetica. Toccare la barra di ricerca iniziale per utilizzare questa funzione. • Quando si tocca la stazione Apple Music Radio nella schermata dell'elenco, viene visualizzata la schermata Apple Music Radio (pagina 95). <p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • A seconda della versione dell'iPhone, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili. • Nell'elenco sono disponibili solo 16 000 brani nell'iPhone se l'iPhone contiene più di 16 000 brani. I brani disponibili variano in base all'iPhone.

Schermata sorgente audio 2



①

Modifica la velocità dell'audiolibro.

Normale—Veloce—Lento

NOTA

L'icona della velocità dell'audiolibro potrebbe non cambiare, a seconda dell'iPhone collegato.



Imposta un intervallo di riproduzione ripetuta per tutti i contenuti nell'elenco selezionato/il brano corrente.



Riproduce i brani nell'elenco selezionato/album in ordine casuale.

Sorgente Apple Music Radio


Importante

Apple Music Radio potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi e regioni. Per dettagli su Apple Music Radio, visitare il sito: <https://www.apple.com/music/>

1 Toccare .

2 Toccare la stazione Apple Music Radio nella schermata dell'elenco.

Schermo Apple Music Radio

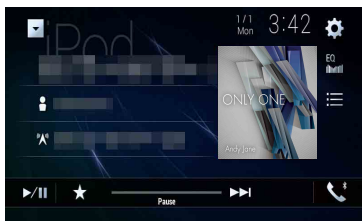

	Alterna la riproduzione e la pausa.
	Visualizza il menu a comparsa per Apple Music Radio. <ul style="list-style-type: none">• Toccare [Play More Like This] per riprodurre brani simili al brano corrente.• Toccare [Play Less Like This] per non riprodurre più il brano corrente.• Toccare [Add to iTunes Wish List] per aggiungere il brano corrente alla wishlist iTunes. NOTA <p>Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in base allo stato dell'account Apple Music.</p>
	Avanzamento dei brani.

WebLink™

WebLink consente di utilizzare le app di smartphone compatibili in auto. È possibile far funzionare le applicazioni compatibili con WebLink mediante i movimenti delle dita, ad esempio toccando, trascinando, scorrendo o spostandosi rapidamente sullo schermo di questo prodotto.

NOTE

- I movimenti delle dita compatibili variano in base all'applicazione compatibile con WebLink.
- Per utilizzare WebLink, prima installare l'app WebLink Host su iPhone o smartphone. Per dettagli sulla app WebLink Host, visitare il sito: <https://www.abaltatech.com/weblink/>
- Prima di eseguire questa operazione, leggere Utilizzo di Connected Contents su base app (pagina 156).
- I file protetti da copyright come DRM non possono essere riprodotti.

⚠ AVVERTENZA

Alcuni usi dell'iPhone o dello smartphone potrebbero non essere consentiti durante la guida in un determinato Paese, pertanto è necessario conoscere e rispettare simili restrizioni. In caso di dubbio su una particolare funzione, utilizzare solo mentre la macchina è parcheggiata. Non utilizzare nessuna funzione a meno che non sia sicuro con le condizioni di guida del momento.

Usare WebLink


🔔 Importante

- Pioneer non è responsabile dei contenuti o delle funzioni a cui si accede tramite WebLink. Questi sono di responsabilità dei fornitori dell'applicazione e dei contenuti.
- La disponibilità di contenuti e servizi non forniti da Pioneer, comprese app e connettività, potrebbe cambiare o cessare senza preavviso.
- Quando si usa WebLink con il prodotto Pioneer, durante la guida i contenuti e le funzioni disponibili vengono limitati.
- WebLink permette di accedere ad applicazioni diverse da quelle elencate soggette a limitazioni durante la guida.


Procedura di avvio

Se si connette un iPhone o uno smartphone a questo prodotto, le impostazioni sono richieste in base al dispositivo da collegato. Fare riferimento a Configurazione per iPhone o smartphone (pagina 77) per altri dettagli.

SUGGERIMENTI



- Toccare l'icona dell'applicazione desiderata una volta avviata l'applicazione WebLink Host.
- L'applicazione desiderata viene avviata e viene visualizzata la schermata delle operazioni dell'applicazione.
- Toccare  per tornare alla schermata del menu principale.

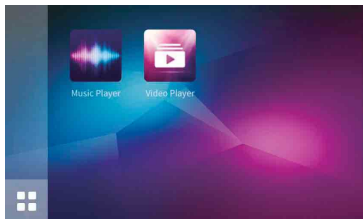WebLink



Visualizza il menu principale della schermata sorgente WebLink.



Per gli utenti iPhone

- 1 Connettere un iPhone a questo prodotto via USB.
Fare riferimento al manuale di installazione.
- 2 Toccare .
- 3 Toccare .
- 4 Toccare [WebLink].
- 5 Toccare l'icona desiderata nella scheda.
L'applicazione WebLink viene avviata.

Per gli utenti di smartphone (Android)

NOTA

La capacità di riproduzione video dipende dal dispositivo Android collegato.

- 1 Sbloccare lo smartphone e collegarlo al prodotto via USB.
Fare riferimento al manuale di installazione.
- 2 Toccare .
- 3 Toccare .
- 4 Toccare [WebLink].
- 5 Toccare l'icona desiderata nella scheda.
L'applicazione WebLink viene avviata.

Utilizzo della funzione di mix audio

È possibile riprodurre l'audio miscelando la sorgente AV e un'applicazione per iPhone o smartphone quando si utilizza WebLink.

NOTA

A seconda dell'applicazione o della sorgente AV, tale funzione potrebbe non essere disponibile.

1 Avviare WebLink.

2 Toccare VOL (+/-).

Il menu del mix audio viene visualizzato sullo schermo.

Android



iOS



①	Toccare disattivare l'audio. Toccare di nuovo per annullare la disattivazione dell'audio.
②	Imposta se attivare o disattivare la funzione di mix audio. <ul style="list-style-type: none">• Liguetta sinistra: la funzione di mix audio è abilitata (mix attivo) e viene visualizzato il volume della App.• Liguetta destra: la funzione di mix audio è disabilitata (mix disattivato). Non viene visualizzata nella schermata Operazioni AV.
③	Regola il volume dell'applicazione.

Apple CarPlay

È possibile far funzionare le applicazioni dell'iPhone mediante i movimenti delle dita, ad esempio toccando, trascinando, scorrendo o spostandosi rapidamente sullo schermo di questo prodotto.

Compatibile con i modelli di iPhone

Per dettagli sulla compatibilità dei modelli iPhone, fare riferimento al seguente sito web. <https://www.apple.com/ios/carplay>

NOTA

I movimenti delle dita compatibili variano in base all'applicazione per iPhone.

AVVERTENZA

Alcuni usi dell'iPhone potrebbero non essere consentiti durante la guida in un determinato Paese, pertanto è necessario conoscere e rispettare simili restrizioni. In caso di dubbio su una particolare funzione, utilizzare solo mentre la macchina è parcheggiata. Non utilizzare nessuna funzione a meno che non sia sicuro con le condizioni di guida del momento.

Usare Apple CarPlay

Importante

Apple CarPlay potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi e regioni.

Per dettagli su Apple CarPlay, visitare il sito:

<https://www.apple.com/ios/carplay>

- Il contenuto e le funzionalità delle applicazioni supportate sono di responsabilità dei fornitori delle App.
- In Apple CarPlay, l'uso è limitato durante la guida, con disponibilità di funzioni e contenuti determinato dai fornitori della App.
- Apple CarPlay permette di accedere ad applicazioni diverse da quelle elencate soggette a limitazioni durante la guida.
- PIONEER NON È RESPONSABILE E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER APP E CONTENUTI DI TERZE PARTI (NON PIONEER), INCLUSE SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, EVENTUALI IMPRECISIONI O INFORMAZIONI INCOMPLETE.

Impostare la posizione di guida

Per ottenere la massima fruibilità di Apple CarPlay, impostare correttamente la posizione di guida in base al veicolo. L'impostazione verrà applicata alla successiva connessione di un dispositivo compatibile con Apple CarPlay al prodotto.

1 Toccare .

2 Toccare  quindi .


Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di sistema.

- 3 Toccare [Impostazioni per smartphone].
- 4 Toccare [Posiz. di guida].
[Sx]
Selezionare per i veicoli con guida a sinistra.
[Dx]
Selezionare per i veicoli con guida a destra.

Procedura di avvio



Se si connette un iPhone a questo prodotto, le impostazioni sono richieste in base al dispositivo da collegato. Fare riferimento a Configurazione per iPhone o smartphone (pagina 77) per altri dettagli.

Connessione cablata

- 1 Toccare .
- 2 Collegare il dispositivo compatibile con Apple CarPlay a questo prodotto mediante USB.
Viene visualizzata la schermata dell'applicazione.

Connessione wireless


Prima di usare Apple CarPlay in modalità wireless, eseguire quanto segue:

- Montare l'antenna GPS sul prodotto.
 - Collegare il dispositivo a questo prodotto mediante Bluetooth (pagina 63).
 - Attivare Apple CarPlay nel menu di impostazione del proprio iPhone.
- 1 Collegare il dispositivo compatibile con Apple CarPlay al prodotto mediante Wi-Fi (pagina 72).
 - 2 Toccare .
 - 3 Toccare .
- Viene visualizzata la schermata di ricerca del dispositivo.
- NOTA**
L'unità non è in grado di rilevare il dispositivo, a meno che non venga visualizzato il menu di impostazione Bluetooth o Apple CarPlay sulla schermata iPhone.
- 4 Toccare il dispositivo desiderato sullo schermo.
L'unità configura la connessione, quindi avvia l'applicazione.

SUGGERIMENTO

È anche possibile avviare Apple CarPlay con un dispositivo desiderato aprendo il menu di impostazione Bluetooth o Apple CarPlay mentre viene visualizzata l'elenco dispositivi o la schermata di ricerca dispositivo.

SUGGERIMENTI

- Dopo aver stabilito il collegamento USB con l'altro dispositivo, compare un messaggio per indicare che il nuovo dispositivo è disponibile. Se si desidera passare dal dispositivo corrente a uno nuovo da usare nell'applicazione, toccare [Connessione] e poi toccare [OK].
- È possibile utilizzare la funzione Siri premendo il pulsante  dopo aver attivato Apple CarPlay.

NOTE

- Per dettagli sulla connessione USB, fare riferimento al manuale d'installazione.
- Se è stato connesso un dispositivo compatibile con Apple CarPlay e viene visualizzata un'altra schermata, toccare [Apple CarPlay] sulla schermata del menu principale per visualizzare la schermata del menu Applicazione.
- La connessione Bluetooth con il dispositivo compatibile con Apple CarPlay verrà terminata automaticamente se Apple CarPlay viene attivato. Mentre Apple CarPlay è attivato, sarà possibile effettuare solo una connessione audio Bluetooth per dispositivi diversi da quello connesso mediante Apple CarPlay.
- Le chiamate vivavoce mediante tecnologia wireless Bluetooth non sono disponibili quando Apple CarPlay è attivo. Se Apple CarPlay viene attivato durante una chiamata su un cellulare diverso da un dispositivo compatibile con Apple CarPlay, la connessione Bluetooth verrà terminata alla fine della telefonata.
- Le indicazioni di guida che utilizzano il sistema di navigazione termineranno automaticamente se vengono avviare le indicazioni stradali in Apple CarPlay.

Regolare il volume

È possibile regolare separatamente il volume della guida dal menu principale del volume audio quando Apple CarPlay è in uso.

1 Mentre Apple CarPlay è attivo, toccare VOL (+/-).

Il menu del volume viene visualizzato sullo schermo.



①	Toccare disattivare l'audio. Toccare di nuovo per annullare la disattivazione dell'audio.
②	Toccare [+] / [-] per regolare il volume della guida. <ul style="list-style-type: none"> • Durante l'ascolto della voce della guida, il volume si può regolare toccando anche VOL (+/-) sull'unità.

③

Visualizza il volume audio principale. Per regolare il volume audio principale, toccare VOL (+/-) sull'unità.

NOTA

Il menu del volume viene visualizzato per quattro secondi. Se il menu scompare, toccare di nuovo **VOL (+/-)**. Il menu viene visualizzato nuovamente.

Android Auto™

È possibile far funzionare le applicazioni dell'Android mediante i movimenti delle dita, ad esempio toccando, trascinando, scorrendo o spostandosi rapidamente sullo schermo di questo prodotto.

Dispositivi Android compatibili

Per dettagli sulla compatibilità dei modelli Android, fare riferimento al seguente sito web.

<https://support.google.com/androidauto>

Collegamenti wireless

Per usare Android Auto in modalità wireless sul display dell'auto, occorre uno smartphone compatibile Android e con un piano dati attivo. È possibile controllare quali sono gli smartphone compatibili su g.co/androidauto/requirements.

NOTA

I movimenti delle dita compatibili variano in base all'applicazione per smartphone.



AVVERTENZA

Alcuni usi dello smartphone potrebbero non essere consentiti durante la guida in un determinato Paese, pertanto è necessario conoscere e rispettare simili restrizioni. In caso di dubbio su una particolare funzione, utilizzare solo mentre la macchina è parcheggiata. Non utilizzare nessuna funzione a meno che non sia sicuro con le condizioni di guida del momento.

Usare Android Auto



Importante

Android Auto potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi e regioni.




Per ulteriori dettagli su Android Auto, consultare il sito di assistenza Google:

<https://support.google.com/androidauto>

- Il contenuto e le funzionalità delle applicazioni supportate sono di responsabilità dei fornitori delle App.
- In Android Auto, l'uso è limitato durante la guida, con disponibilità di funzioni e contenuti determinato dai fornitori della App.
- Android Auto permette di accedere ad applicazioni diverse da quelle elencate soggette a limitazioni durante la guida.
- PIONEER NON È RESPONSABILE E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER APP E CONTENUTI DI TERZE PARTI (NON PIONEER), INCLUSE SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, EVENTUALI IMPRECISIONI O INFORMAZIONI INCOMPLETE.

Impostare la posizione di guida

Per ottenere la massima fruibilità di Android Auto, impostare correttamente la posizione di guida in base al veicolo. L'impostazione verrà applicata alla successiva connessione di un dispositivo compatibile con Android Auto al prodotto.

- 1 Toccare .
- 2 Toccare  quindi .


Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di sistema.

- 3 Toccare [Impostazioni per smartphone].
- 4 Toccare [Posiz. di guida].
[Sx]
Selezionare per i veicoli con guida a sinistra.
[Dx]
Selezionare per i veicoli con guida a destra.

Procedura di avvio

Quando si connette uno smartphone a questo prodotto, le impostazioni vengono richieste in base al dispositivo da collegare. Fare riferimento a Configurazione per iPhone o smartphone (pagina 77) per altri dettagli.

Connessione cablata

- 1 Toccare .
- 2 Collegare il dispositivo compatibile con Android Auto™ a questo prodotto mediante USB.
Viene visualizzata la schermata dell'applicazione.
Viene stabilita automaticamente una connessione Bluetooth con il dispositivo compatibile con Android Auto e una connessione Bluetooth con gli altri dispositivi verrà terminata.

Connessione wireless

Prima di utilizzare Android Auto in modalità wireless, connettere il dispositivo al prodotto tramite Bluetooth (pagina 63).

- 1 Collegare il dispositivo compatibile con Android Auto al prodotto mediante Wi-Fi (pagina 72).

2 Toccare .

3 Toccare .

Viene visualizzata la schermata di ricerca del dispositivo.


NOTA

L'unità non è in grado di rilevare il dispositivo, a meno che non venga visualizzato il menu di impostazione Bluetooth sulla schermata dello smartphone.

4 Toccare il **dispositivo desiderato sullo schermo**.

L'unità configura la connessione, quindi avvia l'applicazione.

SUGGERIMENTI

- Dopo aver stabilito il collegamento con l'altro dispositivo, compare un messaggio per indicare che il nuovo dispositivo è disponibile. Se si desidera passare dal dispositivo corrente a quello nuovo da usare nell'applicazione, toccare [Avvio].
- Quando si seleziona [On] nelle impostazioni [Notifica nuovo dispositivo Android Auto] (pagina 115), compare il messaggio di annuncio che Android Auto è disponibile quando si avvia WebLink con il dispositivo Android. Il collegamento Android Auto si avvia toccando [Avvio] all'interno del messaggio.
- È possibile utilizzare la funzione di riconoscimento vocale toccando il pulsante  dopo aver attivato Android Auto.

NOTE

- Per dettagli sulla connessione USB, fare riferimento al manuale d'installazione.
- Se sono già stati associati venti dispositivi, viene visualizzato il messaggio che richiede di confermare se si desidera eliminare il dispositivo registrato. Per eliminare il dispositivo, toccare [Accetto]. Per eliminare altri dispositivi, toccare [Vai all'elenco dispositivi] ed eliminare i dispositivi manualmente nell'elenco.
- Se Android Auto viene attivato durante una chiamata su un cellulare diverso da un dispositivo compatibile con Android Auto, la connessione Bluetooth passerà al dispositivo compatibile con Android Auto alla fine della telefonata.

Regolare il volume

È possibile regolare separatamente il volume della guida dal menu principale del volume audio quando Android Auto è in uso.

1 Mentre Android Auto è attivo, toccare VOL (+/-).

Il menu del volume viene visualizzato sullo schermo.



①	Toccare disattivare l'audio. Toccare di nuovo per annullare la disattivazione dell'audio.
②	Toccare [+]/[-] per regolare il volume della guida. <ul style="list-style-type: none"> • Durante l'ascolto della voce della guida o mentre si sta usando la funzione di riconoscimento, si può regolare il suo il volume anche toccando VOL (+/-) sull'unità.
③	Visualizza il volume audio principale. Per regolare il volume audio principale, toccare VOL (+/-) sull'unità.

NOTA

Il menu del volume viene visualizzato per quattro secondi. Se il menu scompare, toccare di nuovo VOL (+/-). Il menu viene visualizzato nuovamente.

Impostazione della funzione di avviamento automatico

Se questa funzione è attiva, Android Auto verrà avviato automaticamente quando al prodotto è connesso un dispositivo Android Auto compatibile.

NOTA

Android Auto verrà avviato automaticamente solo quando al prodotto sarà connesso correttamente un dispositivo Android Auto compatibile.

- 1 Toccare .
- 2 Toccare  quindi .
- 3 Toccare [Impostazioni per smartphone].
- 4 Toccare [Android Auto Auto-avvio] per passare a [On] o [Off].

AUX

È possibile visualizzare l'immagine video trasmessa dal dispositivo collegato all'ingresso video.






⚠ ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, la visione delle immagini video non è consentita mentre il veicolo è in movimento. Per visualizzare le immagini video è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e tirare il freno di stazionamento.

NOTE

- Per il collegamento è richiesto un cavo AV con mini-spinotto (venduto separatamente). Per dettagli, fare riferimento al manuale di installazione.
- È possibile impostare le dimensioni dello schermo per l'immagine video (pagina 134).

Procedura di avvio

- 1 Toccare .
- 2 Toccare  quindi .
- 3 Toccare [Imp. Input/Output].
- 4 Verificare che [Ingresso AUX] sia attivo.
- 5 Toccare  quindi toccare .
- 6 Toccare [AUX].
Viene visualizzata la schermata AUX.

Schermo AUX



①

Nasconde i tasti del touchpanel.

Per visualizzare nuovamente i pulsanti, toccare un punto qualsiasi sullo schermo.

SUGGERIMENTO

È possibile impostare le dimensioni dello schermo per l'immagine video (pagina 134).



Passa tra ingresso video e ingresso audio.






Ingresso AV

È possibile visualizzare l'immagine video trasmessa dal dispositivo collegato o la telecamera all'ingresso video. Per dettagli, fare riferimento al manuale di installazione.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, la visione delle immagini video non è consentita mentre il veicolo è in movimento. Per visualizzare le immagini video è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e tirare il freno di stazionamento.


Procedura di avvio

- 1 Toccare .
- 2 Toccare  quindi .
- 3 Toccare [Imp. Input/Output].
- 4 Toccare [Ingresso AV].
- 5 Toccare [Origine] per la sorgente AV o per la telecamera [Videocam.].
- 6 Toccare  quindi toccare .
- 7 Toccare [AV] per la sorgente AV o per la telecamera [Camera View].
L'immagine viene visualizzata sullo schermo.

NOTA

Se è selezionato [Origine], [Ingresso 2a videocamera] viene impostato automaticamente su [Off] (pagina 117).

Schermata sorgente AV

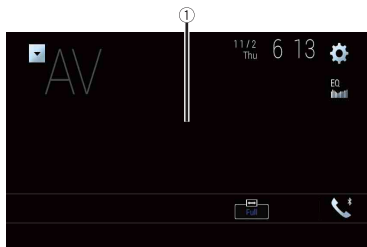

①

Nasconde i tasti del touchpanel.

Per visualizzare nuovamente i pulsanti, toccare un punto qualsiasi sullo schermo.

Mirroring wireless

(Questa funzione è disponibile solo per il dispositivo Android).






Il Mirroring wireless è una visualizzazione wireless pensata per rispecchiare il dispositivo mobile sullo schermo del prodotto attraverso la connessione Wi-Fi.

Procedura di avvio

Le operazioni e le procedure del mirroring wireless variano in base al dispositivo mobile connesso. Fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il dispositivo mobile.

⚠ ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, questa funzione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.

- 1 Toccare .
- 2 Toccare  quindi .
- 3 Toccare [Impostazioni Wi-Fi].
- 4 Verificare che [Wi-Fi] sia attivo.
- 5 Toccare  quindi toccare .
- 6 Toccare [Mirroring].

Viene configurata una connessione, quindi sul display viene visualizzato un messaggio con le istruzioni.

NOTE

- Quando è attivato Apple CarPlay o Android Auto con la connessione wireless, compare la schermata di conferma della commutazione della connessione. Toccare [OK] per passare al mirroring wireless.
- Quando la connessione Wi-Fi è impostata su [OFF], viene visualizzata la schermata di conferma della connessione. Toccare [Avvia] per effettuare la connessione.

- 7 Effettuare una connessione con mirroring wireless sul dispositivo mobile.
- 8 Toccare [Si].

Viene visualizzata la schermata del mirroring wireless.

Operazioni di base

Schermata mirroring wireless (esempio)



①

Consente la visualizzazione a schermo intero.

[Disconnetti]

Consente la disconnessione del mirroring wireless.








NOTE

- La schermata mostrata nell'esempio può differire da quella del dispositivo mobile connesso.
- Se il dispositivo Android non è pronto per Miracast UIBC, non è possibile eseguire le operazioni tattili.

Impostazioni

Nel menu principale, è possibile regolare diverse impostazioni.

Visualizzazione della schermata di impostazione

- 1 Toccare .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare una delle seguenti categorie, quindi selezionare le opzioni.
 -  Impostazioni di sistema (pagina 114)
 -  Impostazioni del tema (pagina 125)
 -  Impostazioni audio (pagina 127)
 -  Impostazioni video (pagina 132)
 -  Impostazioni Bluetooth (pagina 63)

Impostazioni di sistema

Le voci del menu variano in base alla sorgente.

[Imp. relative navigazione]

Voce del menu	Descrizione
[Finestra info navigaz.] [On] [Off]	È possibile impostare se visualizzare o meno le informazioni sulla guida della navigazione nella schermata Operazioni AV.
[Modalità Guida AV/App] [On] [Off]	È possibile impostare se passare automaticamente alla schermata di navigazione della schermata AV o dalla schermata dell'applicazione quando il veicolo si avvicina a un punto di guida come un'intersezione.

[Impostazioni sorgente AV]

Voce del menu	Descrizione
[Impostazioni radio]	(pagina 84)
[Impostazioni DAB]	(pagina 81)

Voce del menu	Descrizione
[Audio Bluetooth] [On] [Off]	Impostazione di attivazione della sorgente audio Bluetooth.

[Impostazioni per smartphone]

Voce del menu	Descrizione
[Imp. smartphone]	Impostazione del dispositivo mobile connesso (pagina 77).
[Posiz. di guida] [Dx] [Sx]	Impostare la posizione di guida. <ul style="list-style-type: none"> • Apple CarPlay (pagina 100) • Android Auto™ (pagina 104)
[Android Auto Auto-avvio] [On] [Off]	Selezionare [On] per avviare automaticamente Android Auto quando all'unità viene connesso un dispositivo Android.
[Notifica nuovo dispositivo Android Auto]	Impostare su [On] per visualizzare il messaggio di annuncio che Android Auto è disponibile quando si avvia WebLink con il dispositivo Android. Toccare [Avvio] nel messaggio e poi il collegamento Android Auto si avvia. Impostare su [Off] se non si vuole visualizzare il messaggio.

[Mix automatico (iPhone/iPod)]

Voce del menu	Descrizione
[Mix automatico (iPhone/iPod)] [On] [Off]	Scegliere se eseguire automaticamente il messaggio dell'uscita audio dalla sorgente WebLink e AV.

[Imp. Input/Output]

Voce del menu	Descrizione
[Ingresso AV] [Origine] [Videocam.] [Off]	Selezionare la sorgente di ingresso AV (pagina 110).
[Ingresso AUX] [On] [Off]	Impostare su [On] per la sorgente AUX (pagina 108).

[Imp. videocamera]

È necessaria una telecamera di visione posteriore venduta separatamente (ad esempio, ND-BC8) per l'utilizzo della funzione della telecamera di visione posteriore. (Per dettagli, consultare il proprio negoziante di fiducia.)

► Telecamera di retrovisione

Questo prodotto dispone di una funzione che consente di passare automaticamente all'immagine a schermo intero della telecamera di visione posteriore installata nel veicolo, quando la leva del cambio è in posizione di retromarcia (R).

La modalità Vista videocamera consente inoltre di controllare la presenza di oggetti o persone dietro il veicolo durante la guida.

► Telecamera per la modalità Vista videocamera

Vista videocamera può essere visualizzata sempre. Nota: poiché con questa impostazione l'immagine della telecamera non è adattata allo schermo e una parte di quello che si riprende con la telecamera non è visibile.


Per visualizzare l'immagine della telecamera, toccare [Camera View] sulla schermata di selezione della sorgente AV (pagina 75).



NOTE

- Per impostare la telecamera posteriore come telecamera per la modalità Vista videocamera, impostare [Input videocam. post.] su [On] (pagina 117).
- Quando si utilizza la seconda videocamera, impostare [Ingresso AV] su [Videocam.] (pagina 110).
- Se è disponibile la visualizzazione sia della telecamera di visione posteriore che della seconda videocamera, compare il tasto per cambiare visualizzazione. Toccare questo tasto per cambiare la visualizzazione tra l'immagine della telecamera di visione posteriore e quella della seconda telecamera.

ATTENZIONE

Pioneer consiglia l'uso di una videocamera che emette immagini speculari, altrimenti l'immagine visualizzata sullo schermo potrebbe apparire invertita.

- Verificare immediatamente se il display passa alla visualizzazione dell'immagine della telecamera di visione posteriore quando la leva del cambio è spostata sulla retromarcia (R) da un'altra posizione.
- Quando lo schermo passa all'immagine a schermo intero della telecamera di visione posteriore durante la guida normale, passare all'impostazione opposta in [Impostazione retromarcia].
- Se si tocca  mentre è visualizzata l'immagine della telecamera, l'immagine visualizzata viene temporaneamente disattivata.
- Se è disponibile la visualizzazione sia della telecamera di visione posteriore che della seconda videocamera, compare il tasto per cambiare visualizzazione. Toccare questo tasto per cambiare la visualizzazione tra l'immagine della telecamera di visione posteriore e quella della seconda telecamera.

Voce del menu	Descrizione
[Vista videocamera] [On] [Off]	<p>Impostare su [On] per visualizzare sempre la visuale della telecamera. La medesima modalità viene attivata quando  viene toccato sulla schermata della visuale della telecamera. Viene sincronizzato il valore di impostazione.</p> <p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per impostare la telecamera posteriore come telecamera per la modalità Camera View, impostare [Input videocam. post.] su [On] (pagina 117). • Quando si utilizza la seconda telecamera, impostare [Ingresso AV] su [Videocam.] o [Ingresso 2a videocamera] su [On] (entrambe le impostazioni vengono sincronizzate) (pagina 117). <p>SUGGERIMENTO</p> <p>Questa funzione può anche essere attivata toccando [Vista videocamera] sulla schermata di selezione della sorgente AV o nell'elenco sorgente.</p>
[Input videocam. post.] [Off] [On]	<p>Impostazione dell'attivazione della seconda telecamera (telecamera anteriore, ecc.).</p> <p>Impostazione dell'attivazione della telecamera di visione posteriore.</p>
[Ingresso 2a videocamera] [Off] [On]	<p>Impostazione dell'attivazione della seconda telecamera (telecamera anteriore, ecc.).</p> <p>Questa funzione viene sincronizzata con l'impostazione [Ingresso AV].</p>
[Impostazione retromarcia]	<p>Impostazione della polarità della telecamera di visione posteriore.</p>
[Batteria]	La polarità del cavo collegato è positiva.
[Massa]	La polarità del cavo collegato è negativa.
	<p>NOTA</p> <p>Se l'impostazione della polarità della telecamera è sbagliata o è stata selezionata un'impostazione errata, tenere premuto  per rilasciare la schermata della telecamera di visione posteriore e poi modificare l'impostazione della polarità della telecamera su [Batteria].</p>
[Guida assist. parch.] [On] [Off]	È possibile scegliere se visualizzare le linee guida per il park assist sulle immagini della telecamera di visione posteriore quando si fa retromarcia con il veicolo.

Voce del menu	Descrizione
---------------	-------------


[Reg. guida assist. parch.]* Regolare le linee guida trascinando o toccando ▲/▼/◀/▶/▶▶/◀◀◀ sullo schermo.
Toccare [Pred.] per azzerare le impostazioni.

⚠ ATTENZIONE

- Quando si regolano le linee guida, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento.
- Prima di uscire dall'auto per posizionare le segnalazioni, accertarsi di spegnere l'interruttore di accensione (ACC OFF).
- Il raggio proiettato dalla telecamera di visione posteriore è limitato. Inoltre, le linee guida relative a distanza e ampiezza del veicolo visualizzate sull'immagine della telecamera di visione posteriore possono variare dalla distanza e dall'ampiezza del veicolo reale. (le linee guida sono linee consecutive).
- La qualità dell'immagine può ridursi in base all'ambiente di utilizzo, ad esempio di notte o in una zona scarsamente illuminata.

NOTA

Usare il nastro da imballaggio o simile per posizionare i contrassegni come mostrato di seguito prima di impostare le linee guida in modo che siano sovrapposte ai contrassegni.

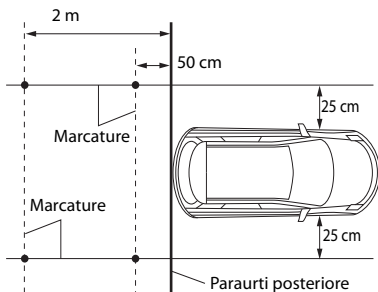

* Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.

[Impostazioni Wi-Fi]

Voce del menu	Descrizione
[Impostazioni Wi-Fi]	(pagina 72)

[Modalità sicura]

Voce del menu	Descrizione
[Modalità sicura] [On] [Off]	Impostare la modalità sicura che regola il funzionamento di alcune funzioni solo quando si ferma il veicolo in un luogo sicuro e tirare il freno di stazionamento.

[Modalità Demo]

Voce del menu	Descrizione
[Modalità Demo] [On] [Off]	Impostazione della modalità demo.

[Lingua del sistema]

Voce del menu	Descrizione
[Lingua del sistema]	Selezionare la lingua del sistema. NOTE <ul style="list-style-type: none"> • Se la lingua incorporata e quella selezionata sono diverse, è possibile che il testo delle informazioni non venga visualizzato correttamente. • Alcuni caratteri potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

[Invers. climatizz.]

Voce del menu	Descrizione
[Invers. climatizz.] [On] [Off]	Quando l'adattatore Bus del veicolo opzionale è connesso, la visualizzazione sinistra/destra della schermata di stato del controllo climatizzatore può essere invertita se la visualizzazione non corrisponde a quella del veicolo.

[Ripristina impostazioni]

Toccare [Ripristina] per ripristinare le impostazioni predefinite.

⚠ ATTENZIONE

Non spegnere il motore durante il ripristino delle impostazioni.

NOTA

Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.

Voce del menu	Descrizione
[Tutte le impostazioni]	Quasi tutte le impostazioni o i contenuti registrati tornano al valore predefinito.
[Impostazioni audio]	Ripristinare le impostazioni Audio predefinite. NOTA Questa impostazione è disponibile quando la sorgente è disattivata.
[Impostazioni tema]	Ripristinare le impostazioni Tema predefinite.
[Impostazioni Bluetooth]	Ripristinare le impostazioni Bluetooth predefinite.

[Segnale acustico]

Voce del menu	Descrizione
[Segnale acustico] [On] [Off]	Selezionare [Off] per disabilitare il segnale acustico quando si toccano i pulsanti o si tocca lo schermo.

[Impostazioni dimmer]**NOTA**

Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.

Voce del menu	Descrizione
[Attivazione dimmer]	Impostazione della luminosità del dimmer.
[Auto]	Accende o spegne automaticamente il dimmer in funzione dell'accensione o dello spegnimento dei fari del veicolo.
[Manuale]	Accende o spegne manualmente il dimmer.
[Ora]	Accende o spegne il dimmer all'ora regolata.
[Giorno/notte]	Impostazione della durata del dimmer di giorno o di notte. È possibile utilizzare questa funzione quando [Attivazione dimmer] è impostato su [Manuale].
[Giorno]	Spegne la funzione del dimmer.
[Notte]	Attiva la funzione del dimmer.

Voce del menu	Descrizione
[Durata dimmer]	<p>Regolare la durata di attivazione o disattivazione del dimmer trascinando i cursori o toccando ◀ o ▶. È possibile utilizzare questa funzione quando [Attivazione dimmer] è impostato su [Ora].</p> <p>SUGGERIMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ogni tocco di ◀ o ▶ muove il cursore indietro o in avanti nell'arco di 15 minuti. • Quando i cursori si trovano nella stessa posizione, il tempo disponibile per la regolazione luminosità è di 0 ore. • Quando il cursore per l'impostazione del tempo di spegnimento si trova all'estremità sinistra e il cursore per l'impostazione del tempo di accensione si trova all'estremità destra, il tempo disponibile per la regolazione luminosità è 0 ore. • Quando il cursore per l'impostazione del tempo di accensione si trova all'estremità sinistra e il cursore per l'impostazione del tempo di spegnimento si trova all'estremità destra, il tempo disponibile per la regolazione luminosità è 24 ore. <p>NOTA</p> <p>La visualizzazione del tempo della barra di regolazione della durata del dimmer dipende dall'impostazione di visualizzazione dell'orologio (pagina 134).</p>

[Regolazione Immagine]

È possibile regolare l'immagine di ogni sorgente e telecamera di visione posteriore.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, non è possibile utilizzare alcune di queste funzioni mentre il veicolo è in movimento. Per abilitare queste funzioni, è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e tirare il freno di stazionamento.

Per regolare il seguente menu, toccare ◀, ▶, ▲, ▼ per effettuare la regolazione.

Voce del menu	Descrizione
[Luminosità] [-24] - [+24]	Regolare l'intensità del nero.
[Contrasto] [-24] - [+24]	Regolare il contrasto.
[Colore]* [-24] - [+24]	Regolare la saturazione del colore.
[Tinta]* [-24] - [+24]	Regolare la sfumatura di colore (quale colore è accentuato, rosso o verde).

Voce del menu	Descrizione
[Livello Dimmer] [+1] - [+48]	Regolare la luminosità dello schermo.
[Temperatura] [-3] - [+3]	Regolare l'intensità dei colori, al fine di avere un migliore bilanciamento del bianco.

* In alcune immagini non è possibile regolare [Tinta] e [Colore].

NOTE

- Quando si tocca [Vista Post.] o [Sec. videoc.], la modalità cambia nella modalità telecamera selezionata. Toccando [Origine], [NAV] o [App], è possibile tornare alla modalità selezionata.
- Le regolazioni di [Luminosità], [Contrasto] e [Livello Dimmer] sono memorizzate separatamente quando i fari del veicolo sono spenti (di giorno) e accesi (di notte).
- [Luminosità] e [Contrasto] vengono commutati automaticamente in base all'impostazione di [Impostazioni dimmer].
- [Livello Dimmer] può modificare l'impostazione o l'ora per la commutazione in stato di attivazione o disattivazione (pagina 120).
- La regolazione dell'immagine potrebbe non essere disponibile per alcune telecamere di visione posteriore.
- I contenuti dell'impostazione possono essere memorizzati separatamente.

[Informazioni di sistema]

Voce del menu	Descrizione
[Informazioni Firmware]	Consente di visualizzare la versione del firmware.
	<p>SUGGERIMENTO</p> <p>È anche possibile verificare la licenza open source delle funzioni di cui è dotato il prodotto toccando [Licenza] in questo menu.</p>

Voce del menu	Descrizione
[Aggiornamento Firmware]	<p>⚠ ATTENZIONE</p> <ul style="list-style-type: none">• Il dispositivo di memoria USB per l'aggiornamento deve contenere solo il file di aggiornamento corretto.• Non spegnere mai questo prodotto, né scollegare il dispositivo di memoria USB mentre è in corso l'aggiornamento del firmware.• Il firmware può essere aggiornato solo se il veicolo è fermo ed è stato azionato il freno a mano.• Una volta aggiornato il firmware più recente, non è possibile aggiornare la versione obsoleta del firmware. <ol style="list-style-type: none">1 Scaricare i file di aggiornamento del firmware sul computer.2 Collegare un dispositivo di memoria USB vuoto (formattato) al computer, poi individuare il file di aggiornamento corretto e copiarlo nel dispositivo di memoria USB.3 Collegare il dispositivo di memoria USB al prodotto (pagina 87).4 Disattivare la sorgente (pagina 75).5 Visualizzare la schermata di impostazione [Sistema] (pagina 114).6 Toccare [Informazioni di sistema].7 Toccare [Aggiornamento Firmware].8 Toccare [Continua]. <p>Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'aggiornamento del firmware.</p> <p>NOTA</p> <p>Se sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore, toccare lo schermo ed eseguire nuovamente la procedura sopra riportata.</p>

Voce del menu	Descrizione
[Stato calibrazione 3D]	<p>Verificare lo stato di apprendimento del sensore, come ad esempio il grado di apprendimento. È anche possibile verificare i valori correnti del sensore e il numero totale di impulsi di velocità.</p> <p>Per eliminare i risultati dell'apprendimento memorizzati nel sensore, attenersi alle seguenti istruzioni.</p> <p>1 Toccare [Distanza] o [Segn. odo.], quindi toccare [Si].</p> <p>2 Toccare [Apprend.], quindi toccare [Reimp. Tutto].</p> <p>SUGGERIMENTO</p> <p>Toccare [Reimp. Tutto] per azzerare il sensore dopo aver modificato l'angolo o la posizione di installazione.</p> <p>NOTA</p> <p>Toccando [Reimp. dist.], vengono annullati tutti i risultati dell'apprendimento memorizzati in [Distanza].</p>
[Stato connessione]	<p>Verificare che i cavi tra il prodotto e il veicolo siano collegati correttamente.</p>
[Antenna GPS]	<p>Visualizza lo stato di connessione dell'antenna GPS ([OK] o [NOK]) e la sensibilità di ricezione.</p> <p>NOTA</p> <p>Se la ricezione è scadente, cambiare la posizione di installazione dell'antenna GPS.</p>
[Stato posizionamento]	<p>Visualizza lo stato di posizionamento (posizionamento 3D, posizionamento 2D o nessun posizionamento), il numero di satelliti utilizzati per il posizionamento (arancione) e il numero di satelliti che hanno ricevuto segnali (giallo). Se vengono ricevuti segnali da più di tre satelliti, è possibile misurare la posizione corrente (pagina 143).</p>
[Installazione]	<p>Indica se la posizione di installazione del prodotto è corretta o meno. Se installato correttamente, viene visualizzato [OK]. Quando il prodotto viene installato con un'angolazione estrema che supera la limitazione dell'angolo di installazione, viene visualizzato [NOK (angolo inst.)]. Se l'installazione del prodotto viene modificata continuamente e il dispositivo non è fissato saldamente in posizione, viene visualizzato [NOK (vibrazione)].</p>
[Segn. odo.]	<p>Viene visualizzato il valore dell'impulso di velocità rilevato dal prodotto.</p>
[Luci di posizione]	<p>Visualizza lo stato dei fari anteriori o delle luci del veicolo.</p>



Voce del menu	Descrizione
[Luci di retromarcia]	Quando la leva del cambio viene spostata su "R" (posizione di retromarcia), il segnale passa a [:Alto] o [:Basso]. Il segnale visualizzato varia in base al veicolo.
[Bus del veicolo]	Visualizza lo stato dell'adattatore Bus del veicolo opzionale.










Impostazioni del tema

ATTENZIONE

Non spegnere il motore durante l'importazione di un'immagine dal dispositivo di archiviazione esterno.

Le voci del menu variano in base alla sorgente.

Voce del menu	Descrizione
[Sfondo] [Home] [AV]	Selezionare lo sfondo tra gli elementi preimpostati in questo prodotto o tra le immagini originali, mediante il dispositivo di memoria USB. SUGGERIMENTO Lo sfondo può essere impostato dalle selezioni per la schermata del menu principale e la schermata delle operazioni AV.
Visualizzazioni preimpostate	Seleziona lo sfondo preimpostato desiderato.
 (personalizzato)*	Visualizza l'immagine di sfondo importata dalla periferica di archiviazione esterna. Per impostare un'immagine da un dispositivo esterno, toccare  quindi selezionare l'immagine desiderata toccando il dispositivo di archiviazione preferito dopo aver connesso il dispositivo. NOTA L'immagine di sfondo deve avere i seguenti formati. <ul style="list-style-type: none"> • File immagine JPEG (.jpg o .jpeg) • La dimensione dati massima consentita è 10 MB • La dimensione immagine massima consentita è 4 000 pixel × 4 000 pixel
<input type="checkbox"/> (disattivato)	Nasconde la visualizzazione di sfondo.
[Illuminazione]	Selezionare un colore di illuminazione dall'elenco dei colori o creare un colore definito.
Tasti colorati	Selezionare il colore preimpostato desiderato.

Voce del menu	Descrizione
 (personalizzato)	<p>Visualizza la schermata per personalizzare il colore di illuminazione.</p> <p>Per personalizzare il colore definito, toccare  quindi toccare  o  per regolare la luminosità e il livello di rosso, verde e blu per creare il colore preferito.</p> <p>Per memorizzare il colore personalizzato nella memoria, tenere premuto [Memo] e il colore personalizzato diventerà disponibile alla successiva impostazione dell'illuminazione toccando .</p> <p>SUGGERIMENTO</p> <p>È possibile anche regolare la sfumatura del colore trascinando la barra del colore.</p>
 (arcobaleno)	Cambia gradualmente tra i colori preimpostati in sequenza.
[Tema]	<p>Selezionare il colore del tema.</p> <p>SUGGERIMENTO</p> <p>Per visualizzare l'anteprima della schermata del menu principale o della schermata operazioni AV, toccare [Home] o [AV] rispettivamente.</p>
[Orologio]	Selezionare lo stile dell'orologio dall'immagine preimpostata.
Immagini preimpostate	Selezionare lo stile preimpostato desiderato per l'orologio.
 (disattivato)	Nasconde la visualizzazione dell'orologio.
[Schermata iniziale]	Selezionare la schermata introduttiva dalle immagini preinstallate in questo prodotto o nei dispositivi esterni, come i dispositivi di memoria USB.
Immagini preimpostate	Seleziona l'immagine preimpostata desiderata per la schermata introduttiva.
 (personalizzato)*	<p>Visualizza l'immagine della schermata introduttiva importata dal dispositivo di archiviazione esterno.</p> <p>Per impostare un'immagine da un dispositivo esterno, toccare  quindi selezionare l'immagine desiderata toccando il dispositivo di archiviazione preferito dopo aver connesso il dispositivo.</p>

* Il dispositivo di archiviazione esterno viene inserito o collegato preventivamente per personalizzare l'immagine (pagina 87).

Replica delle impostazioni

Le impostazioni effettuate nella schermata [Tema] si possono esportare su un dispositivo di memoria USB. È anche possibile importarle da un dispositivo di memoria esterno.




ATTENZIONE

Non spegnere il motore durante l'esportazione o le importazioni delle impostazioni.

NOTE

- Nel caso in cui al prodotto siano collegati vari dispositivi di memoria esterni, l'ordine di priorità delle destinazioni in cui le impostazioni del tema vengono importate o da cui vengono esportate è il seguente:
 - ① dispositivo di memoria USB (porta USB 1)
 - ② dispositivo di memoria USB (porta USB 2)
- Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.

► **Esportazione delle impostazioni del tema**

- 1 Impostare il dispositivo di memoria USB (pagina 87).
- 2 Toccare .
- 3 Toccare  quindi .
- 4 Toccare [Esporta].
- 5 Toccare l'elemento che si desidera esportare.
[Illuminazione]
[Tema]
[Schermata iniziale]
[Sel. tutto]
- 6 Toccare [Esporta].

► **Importazione delle impostazioni del tema**

- 1 Impostare il dispositivo di archiviazione esterna (pagina 87).
Viene visualizzato un messaggio per la conferma dell'importazione dei dati impostazione archiviati.
- 2 Toccare [Importa].







Impostazioni audio

Le voci del menu variano in base alla sorgente. Quando il volume viene silenziato o disattivato, alcune voci del menu diventano non disponibili.

Voce del menu	Descrizione
[EQ grafico] [Super Bassi] [Potente] [Naturale] [Vocale] [Piatto] [Pers1] [Pers2]	Selezionare o personalizzare la curva dell'equalizzatore. Selezionare una curva che si desidera utilizzare come base di personalizzazione, quindi toccare la frequenza che si desidera regolare. SUGGERIMENTI <ul style="list-style-type: none"> • Se si tocca [Pers1] o [Pers2], viene richiamata la curva dell'equalizzatore attualmente memorizzata in [Pers1] o [Pers2]. • Se viene modificata una curva dell'equalizzatore memorizzata in [Pers1] o [Pers2], ogni curva memorizzata viene sovrascritta. • Se passa un dito sulle barre di più bande dell'equalizzatore con un dito, i valori della curva di equalizzazione verranno impostati sul valore del punto toccato su ogni barra. • Se viene modificata una curva dell'equalizzatore preimpostata diversa da [Pers1] o [Pers2], l'impostazione della curva viene sovrascritta in [Pers1].
[Fader/Balance]	Toccare ▲ o ▼ per regolare il bilanciamento anteriore/posteriore dei diffusori. Se si utilizza un impianto a due diffusori, impostare [Ant.] e [Post.] su [0]. Toccare ◀ o ▶ per regolare il bilanciamento sinistro/destro dei diffusori. SUGGERIMENTO È possibile impostare il valore trascinando il punto nella tabella visualizzata. NOTA Quando [Modalità rete] è selezionato come modalità altoparlante, è possibile regolare solo il bilanciamento.
[Livello mute] [ATT] [Mute] [Off]	Selezionare la disattivazione o l'attenuazione del volume della sorgente AV e quello dell'applicazione iPhone o smartphone se la navigazione utilizza la guida vocale. Il volume si abbassa di 20 dB rispetto al volume attuale. Il volume diventa 0. Il volume rimane invariato.

Voce del menu	Descrizione
[Regolaz. livello sorgente] [-4] - [+4]	<p>Regolare il livello del volume di ogni sorgente per prevenire modifiche radicali del volume quando si passa tra sorgenti diverse da FM.</p> <p>Toccare ▲ o ▼ per regolare il volume della sorgente dopo aver confrontato il livello del volume del sintonizzatore FM con il livello della sorgente.</p> <p>SUGGERIMENTO</p> <p>Se si tocca direttamente l'area in cui è possibile spostare il cursore, l'impostazione di SLA (regolazione livello sorgente) cambia nel valore del punto toccato.</p> <p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Le impostazioni sono basate sul livello del volume del sintonizzatore FM, che rimane invariato. Questa funzione non è disponibile se come sorgente AV è selezionato il sintonizzatore FM.
[Subwoofer] [On] [Off]	<p>Scegliere se abilitare o disabilitare l'uscita del subwoofer posteriore da questo prodotto.</p> <p>NOTA</p> <p>Se è selezionato [Off], la regolazione del subwoofer non è disponibile in [Livello Diffusori], [Allineamento Temporale] e [Crossover].</p>
[Livello Diffusori] Posizione di ascolto*1*2 [Off] [Ant. sx] [Ant. dx] [Ant.] [Tutti]	<p>Regolare il livello di uscita dell'altoparlante della posizione di ascolto.</p> <ol style="list-style-type: none"> Toccare ◀ o ▶ per selezionare la posizione di ascolto, quindi selezionare l'altoparlante in uscita. Toccare ◀ o ▶ per regolare il livello di uscita dell'altoparlante selezionato.
Modalità standard*3 [Ant. sx] [Ant. dx] [Post. sx] [Post. dx] [Subw.]	
Modalità rete*3 [Alti. sx] [Alti. dx] [Medi. Sx] [Medi. dx] [Subw.]	
Livello di uscita altoparlante [-24] - [10]	
[Crossover]	<p>Selezionare l'unità altoparlante (filtro) per regolare la frequenza di cutoff P. alto o LPF e la pendenza per ogni unità altoparlante (pagina 131).</p>
[Impostazioni subwoofer]	<p>Selezionare la fase del subwoofer (pagina 131).</p>
[Posizione di ascolto]*1 [Off] [Ant. sx] [Ant. dx] [Ant.] [Tutti]	<p>Selezionare la posizione di ascolto da impostare come centro degli effetti sonori.</p>

Voce del menu	Descrizione
[Allineamento Temporale] [On] [Off] Posizione di ascolto*1*2 [Off] [Ant. sx] [Ant. dx] [Ant.] [Tutti] Modalità standard*3*4 [Ant. sx] [Ant. dx] [Post. sx] [Post. dx] [Subw.] Modalità rete*3*4 [Alti. sx] [Alti. dx] [Medi. sx] [Medi. dx] [Subw.] Distanza [0] - [350]	Selezionare o personalizzare le impostazioni di allineamento temporale per riflettere la distanza tra la posizione dell'ascoltatore e ciascun altoparlante. È necessario misurare la distanza tra la testa dell'ascoltatore e ciascun altoparlante. <ol style="list-style-type: none"> 1 Toccare  o  per selezionare la posizione di ascolto, quindi selezionare l'altoparlante di allineamento. 2 Toccare  o  per immettere la distanza tra il diffusore selezionato e la posizione di ascolto. <p>SUGGERIMENTO Se si tocca [TA On], l'allineamento temporale viene disattivato.</p> <p>NOTA Questa funzione è disponibile solo quando l'impostazione della posizione di ascolto è impostata su [Ant. sx] o [Ant. dx].</p>
[Salva impostazioni]	Effettuare il salvataggio per richiamare le seguenti impostazioni audio correnti toccando [OK]: pendenza, fase subwoofer, livello altoparlante, EQ grafico, P. alto/LPF, posizione di ascolto, crossover, allineamento temporale. <p>SUGGERIMENTO Quando si tocca [Annulla], si torna alla schermata di impostazione [Audio].</p>
[Carica impostazioni]	Caricare le impostazioni audio. <p>NOTA [Impostazioni Audio] è disponibile solo quando le impostazioni audio sono già salvate (pagina 130).</p>
[Volume automatico]	Impostare su uno dei cinque livelli per aumentare il livello del volume audio in base alla velocità di guida.
[BASS Boost] [0] - [6]	Regolare il livello bass boost.
[Uscita altoparlante posteriore] [Post.] [Subwoofer]	Selezionare l'uscita altoparlante posteriore. <p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questa funzione è disponibile quando [Modalità standard] viene selezionato come modalità altoparlante. • Se è selezionato [Subwoofer], la regolazione dell'altoparlante posteriore non è disponibile in [Livello Diffusori], [Allineamento Temporale] e [Crossover].

Voce del menu	Descrizione
[Loudness] [Off] [Basso] [Medio] [Alto]	Compensa le carenze negli intervalli a bassa ed alta frequenza con basso volume. NOTA Questa funzione non è disponibile quando si effettua o si riceve una chiamata utilizzando la funzione vivavoce.
[Contr. liv. auto.]	Corregge automaticamente la differenza del livello audio tra i file musicali o le sorgenti.
[Off]	Disattiva l'impostazione del controllo automatico del livello.
[Modalità1]	Corregge un po' la differenza del livello audio tra i file musicali o le sorgenti (per restringere il segnale audio dell'intervallo dinamico).
[Modalità2]	Corregge molto la differenza del livello audio tra i file musicali o le sorgenti (per ampliare il segnale audio dell'intervallo dinamico).
[Sound Retriever] [Off] [Modalità1] [Modalità2]	Migliora automaticamente l'audio compresso al fine di ottenere un suono di ottima qualità. SUGGERIMENTO [Modalità2] ha un effetto più forte rispetto a [Modalità1].

- *1 [Tutti] non è disponibile quando [Modalità rete] viene selezionato come modalità altoparlante.
 *2 Se si modifica la posizione di ascolto, cambieranno anche i livelli di uscita di tutti gli altoparlanti in congiunzione con l'impostazione.
 *3 Per utilizzare questa funzione, l'acustica del veicolo deve essere misurata preventivamente.
 *4 Questa funzione è disponibile solo quando l'impostazione [Posizione di ascolto] è impostata su [Ant. sx] o [Ant. dx].

Regolazione del valore di frequenza di cutoff

È possibile regolare il valore di frequenza di cutoff di ogni diffusore.

È possibile regolare i seguenti altoparlanti:

[Modalità standard]: Anteriore, Posteriore, Subwoofer.

[Modalità rete]: Alto, Medio, Subwoofer.



NOTE


- Le impostazioni del subwoofer sono disponibili solo quando [Subwoofer] è [On].
- Le impostazioni dell'altoparlante posteriore sono disponibili solo quando [Uscita altoparlante posteriore] è [Post.].

1 Toccare .

2 Toccare  quindi .

3 Toccare [Crossover] o [Impostazioni subwoofer].

- 4 Toccare  o  per commutare l'altoparlante.
- 5 Trascinare la linea del grafico per impostare la posizione del taglio.
- 6 Trascinare il punto più basso del grafico per impostare la pendenza del taglio.
È possibile impostare anche le seguenti voci.

	Cambia la fase del subwoofer tra la posizione normale e inversa.
P. basso/P. alto	Passa l'impostazione LPF/P. alto su [On] o [Off]. Quando è disattivato, anche il filtro passa alto o il filtro passa basso di ciascun diffusore può essere attivato toccando le linee del grafico.

Impostazioni video

Le voci del menu variano in base alla sorgente.

[Tempo per diapositiva]

Voce del menu	Descrizione
[Tempo per diapositiva] [5sec] [10sec] [15sec] [Manuale]	Selezionare l'intervallo delle presentazioni dei file immagine su questo prodotto.

[Impostazioni segnale video]

Voce del menu	Descrizione
[AV] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Selezionare l'impostazione del segnale video quando si collega il prodotto a un'apparecchiatura AV.
[AUX] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Selezionare l'impostazione del segnale video quando si collega il prodotto a un'apparecchiatura AUX.
[Videocam.] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Selezionare l'impostazione del segnale video quando si collega il prodotto a una videocamera per vista posteriore.

[Formato uscita video]

Voce del menu	Descrizione
[Formato uscita video] [PAL] [NTSC]	Consente di commutare il formato di uscita video del display posteriore tra PAL e NTSC.



Menu Preferiti

La registrazione delle voci di menu preferite come scelte rapide consente di passare rapidamente alla schermata di menu registrata mediante un semplice tocco sulla schermata [Favorite].

NOTA

È possibile registrare fino a 12 voci nel menu dei preferiti.




Creazione di una scelta rapida

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare l'icona della stella dell'elemento del menu.
L'icona a stella per il menu selezionato viene riempita.




SUGGERIMENTO

Per annullare la registrazione, toccare di nuovo l'icona a stella nella colonna dei menu.

Selezione di una scelta rapida

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare la voce del menu.

Rimozione di una scelta rapida

- 1 Toccare  quindi toccare .
- 2 Toccare .
- 3 Tenere premuta la colonna del menu preferita.
Il menu selezionato viene rimosso dalla schermata [Favorite].

SUGGERIMENTO

È inoltre possibile rimuovere una scelta rapida tenendo premuta la colonna dei menu registrata.

Altre funzioni

Impostazione di data e ora

1 Toccare l'ora attuale nello schermo.


2 Toccare una delle voci da regolare.

- È possibile cambiare il formato di visualizzazione dell'ora in [12 ore] o [24 ore].
- È possibile cambiare l'ordine del formato di visualizzazione della data: giorno-mese, mese-giorno.

Modifica della modalità schermo panoramico

È possibile impostare la modalità dello schermo per la schermata AV e i file immagine.

1 Toccare il tasto della modalità di visualizzazione dello schermo.

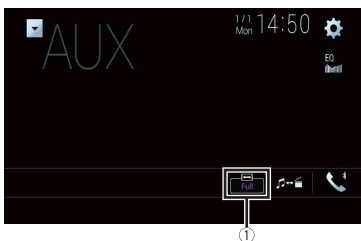

①

Tasto modalità di visualizzazione schermata

2 Toccare la modalità desiderata.

[Full]	L'immagine in formato 4:3 viene estesa solo in senso orizzontale, consentendo la visione delle immagini senza alcuna omissione.
[Zoom]	L'immagine in formato 4:3 viene estesa con la stessa proporzione in verticale e in orizzontale.
[Normal]	L'immagine in formato 4:3 viene visualizzata normalmente, senza modificarne le proporzioni.

[Trimming]	Lungo l'intero schermo viene visualizzata un'immagine con formato da orizzontale a verticale immutato. Se questo formato non corrisponde all'immagine, questa potrebbe non essere visualizzata del tutto ai lati oppure in alto o in basso. NOTA [Trimming] è solo per i file immagine.
------------	--

SUGGERIMENTI

- Per ciascuna sorgente video è possibile memorizzare diverse impostazioni.
- Se un video viene visualizzato in modalità a schermo panoramico, ma non corrisponde al rapporto d'aspetto originale, la resa potrebbe essere diversa.
- L'immagine video sarà sgranata se visualizzata in modalità [Zoom].

NOTE

- I file immagine possono essere impostati su [Normal] o [Trimming] in modalità schermo panoramico.
- Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.

Selezione del video per il display posteriore

È possibile scegliere se mostrare la stessa immagine dello schermo anteriore o se mostrare la sorgente selezionata sul display posteriore.

NOTE

- I file video sul dispositivo di archiviazione esterno non sono disponibili come sorgente per il display posteriore quando [Apple CarPlay] è attivato.
- I file video sul dispositivo di archiviazione esterno non sono disponibili come sorgente per il display posteriore quando [Android Auto] è attivato in [Imp. smartphone].

1 Toccare  quindi toccare .

2 Toccare [Rear].

3 Toccare la sorgente da mostrare sul display posteriore.

[Mirror]	Il video sullo schermo anteriore di questo prodotto viene trasmesso al display posteriore. NOTA Non tutti video o i suoni possono essere trasmessi al display posteriore.
[USB1]	Il video e l'audio della periferica di archiviazione USB vengono trasmessi al display posteriore. NOTE <ul style="list-style-type: none"> • Il display posteriore è supportato solo dalla porta USB 1. • I tipi di file compatibili sono solo MPEG-4, H.264, WMV, MKV e FLV.

[AV]	Il video e/o l'audio della sorgente d'ingresso AV vengono trasmessi al display posteriore. NOTA L'immagine video e l'audio vengono emessi solo quando [Ingresso AV] è impostato su [Origine] (pagina 110).
[Source OFF]	Non viene trasmesso nulla al display posteriore.



Impostazione della funzione antifurto


È possibile impostare una password per questo prodotto. Se il cavetto di backup viene tagliato dopo aver impostato la password, al successivo riavvio questo prodotto richiede la password.

Importante

In caso di password dimenticata, contattare il centro Pioneer autorizzato più vicino.

Impostazione della password

- 1 Toccare .
- 2 Toccare  quindi .
- 3 Toccare 1, quindi 2 e infine toccare 3.

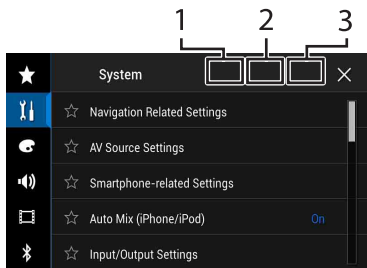




- 4 Toccare [Imposta Password].
- 5 Immettere la password.
La password può contenere da 5 a 16 caratteri.
- 6 Toccare [Go].
- 7 Immettere un suggerimento per la password.
Il suggerimento può avere una lunghezza massima di 40 caratteri.

- 8 Toccare [Go].
Se si desidera cambiare la password, inserire la password corrente e poi quella nuova.
- 9 Controllare la password e toccare [OK].

Eliminazione della password

È possibile eliminare la password corrente e il relativo suggerimento.

- 1 Toccare .
- 2 Toccare  quindi .
- 3 Toccare 1, quindi 2 e infine toccare 3 (pagina 136).
- 4 Toccare [Cancella password].
- 5 Toccare [Si].
- 6 Toccare [OK].
- 7 Immettere la password corrente.
- 8 Toccare [Go].
Compare un messaggio che indica che l'impostazione di sicurezza è stata annullata.

Ripristino delle impostazioni predefinite di questo prodotto

È possibile ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni o dei contenuti registrati da [Ripristina impostazioni] nel menu [Sistema] (pagina 119).


Appendice

Risoluzione dei problemi

Fare riferimento a questa sezione se si riscontrano difficoltà nell'uso di questo prodotto. Di seguito sono elencati i problemi più comuni insieme alle probabili cause e ai relativi rimedi. Se in queste pagine non si trova una soluzione al problema incontrato, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino Centro assistenza autorizzato Pioneer.

Problemi comuni

Viene visualizzata una schermata nera e il funzionamento non è possibile tramite i tasti del pannello touch.

- La modalità [Power OFF] è attiva.
 - Toccare qualsiasi pulsante sul prodotto per disattivare la modalità.
 - Tenere premuto  per rilasciare la schermata della telecamera di visione posteriore e poi modificare l'impostazione della polarità della telecamera su [Batteria].

Problemi con lo schermo AV

Sullo schermo compare un messaggio di avvertimento e non è possibile visualizzare il video.

- Il cavetto del freno di stazionamento non è collegato, oppure il freno di stazionamento non è tirato.
 - Collegare correttamente il cavetto e tirare il freno di stazionamento.
- L'interblocco del freno di stazionamento è attivato.

- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e tirare il freno di stazionamento.

Nessuna trasmissione video dall'apparecchiatura collegata.


- L'impostazione [Ingresso AV] o [Ingresso AUX] non è corretta.
 - Correggere le impostazioni.

L'audio o video viene saltato.

- Questo prodotto non è fissato saldamente in posizione.
 - Fissare saldamente il prodotto.

Non viene prodotto alcun suono. Il livello del volume non si alza.

- I cavi non sono collegati correttamente.
 - Collegare correttamente i cavi.

Viene visualizzata l'icona  e il funzionamento non è possibile.

- L'operazione non è compatibile con la configurazione video.

L'immagine è allungata e il formato è errato.

- L'impostazione delle proporzioni non è corretta per il display.
 - Selezionare l'impostazione più appropriata per le immagini visualizzate.

iPhone non può essere azionato.

- L'iPhone è bloccato.
 - Riconnettere l'iPhone con il cavo di interfaccia USB per iPhone.
 - Aggiornare la versione software dell'iPhone.
- Si è verificato un errore.
 - Riconnettere l'iPhone con il cavo di interfaccia USB per iPhone.

- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e impostare l'interruttore di accensione su off (ACC OFF). Successivamente, attivare di nuovo l'interruttore di accensione (ACC ON).
 - Aggiornare la versione software dell'iPhone.
- I cavi non sono collegati correttamente.
- Collegare correttamente i cavi.

Impossibile sentire l'audio dell'iPhone.

- La direzione dell'uscita audio può cambiare automaticamente quando si utilizzano contemporaneamente le connessioni Bluetooth e USB.
- Utilizzare l'iPhone per modificare la direzione dell'uscita audio.


Problemi con la schermata del telefono

La composizione non è possibile poiché i tasti del pannello touch non sono attivi.

- Il telefono è fuori campo.
- Riprovare appena si rientra nel campo di copertura.
- Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono cellulare e questo prodotto.
- Eseguire la procedura di connessione.

Problemi con la schermata Applicazione

Viene visualizzata una schermata nera.

- Mentre si utilizzava un'applicazione, questa è stata chiusa sul lato Smartphone.
- Toccare  per visualizzare la schermata del menu principale.
- Il sistema operativo dello Smartphone potrebbe essere in attesa di operazioni sullo schermo.

- Arrestare il veicolo in un luogo sicuro e controllare lo schermo dello Smartphone.

Viene visualizzata la schermata ma non è possibile eseguire alcuna operazione.

- Si è verificato un errore.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e impostare l'interruttore di accensione su off (ACC OFF). Successivamente, attivare di nuovo l'interruttore di accensione (ACC ON).
 - Quando si collega un dispositivo Android, interrompere la connessione Bluetooth con questo prodotto e quindi ristabilirla.

Lo smartphone non è stato caricato.

- Il caricamento è stato interrotto perché la temperatura dello Smartphone è aumentata a causa dell'uso prolungato dello Smartphone durante il caricamento.
- Scollegare lo Smartphone dal cavo e attendere finché lo Smartphone si è raffreddato.
- È stata consumata più potenza della batteria di quella acquisita tramite la carica.
- Il problema può essere risolto arrestando eventuali servizi superflui dello Smartphone.

Viene invertito lo stato del veicolo per le direzioni avanti e indietro.

- Dal momento che parte dello stato del veicolo viene inviato al dispositivo connesso quando si utilizza la funzione Android Auto, questo problema si verifica quando l'impostazione della polarità della retromarcia di questo prodotto è errata.
- Controllare la polarità e selezionare nuovamente l'impostazione corretta.

Messaggi di errore

Se si verifica un problema con questo prodotto, sul display appare un messaggio di errore. Fare riferimento alla tabella che segue per identificare il problema, quindi eseguire l'azione correttiva suggerita. Se l'errore persiste, registrare il messaggio di errore e contattare il rivenditore o il più vicino centro di assistenza Pioneer.

Problemi comuni

Errore AMP

- Questo prodotto non funziona correttamente o la connessione dell'altoparlante non è corretta; il circuito protettivo è attivato.
 - Controllare il collegamento dell'altoparlante. Se il messaggio non scompare nemmeno dopo aver spento e riacceso il motore, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino Centro assistenza autorizzato Pioneer.

TEMP

- La temperatura di questo prodotto non rientra nel normale intervallo operativo.
 - Attendere che la temperatura di questo prodotto torni entro i normali limiti operativi.

Surriscaldamento prodotto. Il sistema verrà spento automaticamente in 1 minuto. Riavviare il prodotto con ACC-Off/On potrebbe risolvere il problema. Se questo messaggio viene nuovamente visualizzato potrebbero esserci problemi con il prodotto.

- La temperatura è troppo alta e il prodotto non può funzionare.
 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se questo non risolve il problema, rivolgersi al proprio

rivenditore o a un Centro assistenza autorizzato Pioneer.

Posizionamento impossibile a causa di un problema hardware. Contattare il rivenditore o un centro assistenza.

- La visualizzazione della posizione non è possibile a causa di un errore dell'hardware.
 - Contattare il rivenditore o un centro Pioneer autorizzato per richiedere assistenza.

No ant GPS. Controllare collegamento.

- La ricezione GPS è stata persa.
 - Controllare il collegamento dell'antenna. Se il messaggio non scompare nemmeno dopo aver spento e riacceso il motore, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino Centro Pioneer autorizzato.

Problemi con antenna GPS. Contattare il rivenditore o il centro assistenza Pioneer.

- Il conduttore dell'antenna GPS è in corto circuito.
 - Contattare il rivenditore o un centro Pioneer autorizzato per richiedere assistenza.

Segnale odometrico non collegato. La calibrazione viene avviata ma potrebbe non essere precisa.

- Il sensore dell'impulso di velocità non è collegato correttamente.
 - Contattare il rivenditore o un centro Pioneer autorizzato per richiedere assistenza.

Errore del sensore. Contattare il rivenditore o il centro assistenza Pioneer.

- Si è verificato un errore con il sensore.
 - Contattare il rivenditore o un centro Pioneer autorizzato per richiedere assistenza.

Rilevati impulsi di velocità insoliti.

- Impossibile rilevare correttamente l'impulso di velocità.
- Contattare il rivenditore o un centro Pioneer autorizzato per richiedere assistenza.

Rilevati cambiamenti nella posizione o angolo di installazione. L'unità principale sta aggiornando i dati di apprendimento del sensore.

- Sono stati rilevati cambiamenti nella posizione o nell'angolo di installazione.
- Attendere il termine dell'apprendimento del sensore.

Il cavo degli impulsi di velocità non è collegato. Il sistema funzionerà in modalità ibrida semplice.

- Il cavo dell'impulso di velocità non è collegato.
- L'impulso di velocità non può essere rilevato se non è connesso correttamente.

Sintonizzatore DAB**Errore antenna**

- La connessione dell'antenna è errata oppure è stata rilevata una tensione insolita.
- Spegner l'interruttore di accensione e collegare l'antenna correttamente. Dopo la connessione, accendere nuovamente l'interruttore.

Periferica di archiviazione USB**Error-02-9X/-DX**

- Comunicazione non riuscita.
- Impostare l'interruttore di accensione su OFF e quindi su ON.
- Scollegare la periferica di archiviazione USB.

- Passare a una origine diversa, quindi tornare alla periferica di archiviazione USB.

File non riproducibile

- Nel dispositivo di archiviazione USB non è presente alcun file riproducibile.
- Verificare che i file nel dispositivo di archiviazione USB siano compatibili con questo prodotto.
- È abilitata la sicurezza per il dispositivo di archiviazione USB collegato.
- Attenersi alle istruzioni del dispositivo di archiviazione USB per disabilitare la sicurezza.

Saltato

- Il dispositivo di archiviazione USB contiene file con protezione DRM.
- I file protetti sono saltati.

Protetto

- Tutti i file nel dispositivo di archiviazione USB collegato sono protetti dalla funzione DRM.
- Sostituire il dispositivo di archiviazione USB.

USB incompatibile

- La periferica di archiviazione USB collegata non è supportata da questo prodotto.
- Scollegare il dispositivo e sostituirlo con una periferica di archiviazione USB compatibile.

Verifica USB

- Il connettore USB oppure il cavo USB ha subito un corto circuito.
- Verificare che il connettore USB o il cavo USB non sia impigliato da qualche parte o danneggiato.
- La periferica di archiviazione USB collegata consuma più della corrente massima consentita.
- Scollegare la periferica di archiviazione USB e non utilizzarla. Impostare l'interruttore di accensione

su OFF, poi su ACC o ON e quindi collegare una periferica di archiviazione USB compatibile.

Errore HUB

- L'hub USB collegato non è supportato da questo prodotto.
- Collegare direttamente la periferica di archiviazione USB a questo prodotto.

Nessuna risposta

- Questo prodotto non può riconoscere la periferica di archiviazione USB collegata.
- Scollegare il dispositivo e sostituirlo con un'altra periferica di archiviazione USB compatibile.

USB1 è stata disconnesso per proteggere il dispositivo. Non reinserire la memoria USB Riavviare l'unità. (USB2 è stata disconnesso per proteggere il dispositivo. Non reinserire la memoria USB Riavviare l'unità.)

- Il connettore USB oppure il cavo USB è in corto circuito.
- Verificare che il connettore USB o il cavo USB non sia impigliato da qualche parte o danneggiato.
- La periferica di archiviazione USB collegata consuma più della corrente massima consentita.
- Scollegare la periferica di archiviazione USB e non utilizzarla. Impostare l'interruttore di accensione su OFF, poi su ACC o ON e quindi collegare una periferica di archiviazione USB compatibile.
- Il cavo di interfaccia USB dell'iPhone ha subito un corto circuito.
- Verificare che il cavo di interfaccia USB dell'iPhone o che il cavo USB non sia impigliato in qualcosa o sia danneggiato.

Formato Audio non supportato

- Questo tipo di file non è supportato dal prodotto.
- Selezionare un file che possa essere riprodotto.

iPhone

Error-02-6X/-9X/-DX

- Errore dell'iPhone.
- Scollegare il cavo dall'iPhone. Quando è visualizzato il menu principale dell'iPhone, ricollegare l'iPhone e ripristinarlo.

Error-02-67

- La versione firmware dell'iPhone è vecchia.
- Aggiornare la versione dell'iPhone.

Bluetooth

Error-10

- Il modulo Bluetooth di questo prodotto non è alimentato.
- Impostare l'interruttore di accensione su OFF e quindi su ON.

Se il messaggio di errore è visualizzato ancora dopo aver eseguito l'azione di cui sopra, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino Centro assistenza autorizzato Pioneer.

Apple CarPlay

Tentativo di connessione con Apple CarPlay

- Comunicazione non riuscita e il sistema sta tentando una nuova connessione.
- Attendere. Quindi, eseguire le azioni riportate di seguito se il messaggio di errore viene ancora visualizzato.
- Riavviare l'iPhone.

- Scollegare il cavo dall'iPhone, quindi ricollegare l'iPhone dopo alcuni secondi.
- Impostare l'interruttore di accensione su OFF e quindi su ON.

Se il messaggio di errore è visualizzato ancora dopo aver eseguito l'azione di cui sopra, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino Centro assistenza autorizzato Pioneer.

Android Auto

Android Auto è stato arrestato.

- Il dispositivo connesso non è compatibile con Android Auto.
 - Verificare che il dispositivo sia compatibile con Android Auto.
- L'avvio di Android Auto non è riuscito per alcuni motivi.
 - Scollegare il cavo dallo smartphone, quindi ricollegare lo smartphone dopo alcuni secondi.
 - Riavviare lo smartphone.
 - Impostare l'interruttore di accensione su OFF e quindi su ON.

Se il messaggio di errore è visualizzato ancora dopo aver eseguito l'azione di cui sopra, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino Centro assistenza autorizzato Pioneer.

- L'ora impostata sul prodotto non è corretta.
 - Verificare che i segnali GPS siano ricevuti e l'orario sia impostato correttamente.

Associazione Bluetooth non riuscita. Associare il telefono Android manualmente.

- L'abbinamento Bluetooth non è riuscito per alcuni motivi.
 - Abbinare manualmente il prodotto con dispositivo.

Per usare Android Auto, si prega di fermare l'auto e controllare il proprio telefono Android.


- Le impostazioni predefinite vengono visualizzate sullo schermo del dispositivo compatibile con Android Auto o le immagini non vengono trasmesse dal dispositivo compatibile con Android Auto.
 - Parcheggiare in un luogo sicuro e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se il messaggio di errore viene ancora visualizzato dopo aver eseguito le istruzioni sullo schermo, riconnettere il dispositivo.

Tecnologia di posizionamento

Posizionamento con GPS

Il GPS (Global Positioning System) si avvale di una rete di satelliti in orbita attorno alla terra. Ciascuno dei satelliti che orbitano ad una altezza di 21 000 km, trasmette continuamente i segnali radio fornendo informazioni su posizione e orario. In questo modo si garantisce che i segnali provenienti da almeno tre satelliti possano essere catturati da qualsiasi area aperta sulla superficie terrestre.

La precisione delle informazioni GPS varia in base alla qualità della ricezione. Quando i segnali sono forti e la ricezione è buona, il GPS può determinare latitudine, longitudine e altitudine per un posizionamento accurato in tre dimensioni. Ma se la qualità del segnale è scarsa, è possibile ottenere solo le due dimensioni di latitudine e longitudine e gli errori di posizionamento potrebbero essere maggiori.

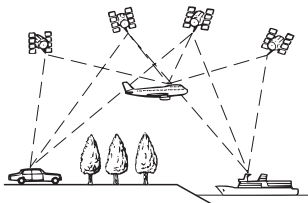

Posizionamento con dead reckoning

Anche il sensore integrato nel sistema di navigazione calcola la posizione. La posizione corrente è misurata rilevando la distanza percorsa con gli impulsi di velocità, la direzione di svolta con il sensore giroscopico e l'inclinazione della strada con il sensore G.

Il sensore integrato può anche calcolare le variazioni di altitudine e correggere gli errori nella distanza percorsa causati dalla guida lungo strade ventilate o in pendenza.

Se si utilizza questo sistema di navigazione con il collegamento di impulsi di velocità, il sistema diventa più accurato rispetto a che lo stesso sia privo di collegamento dell'impulso di velocità. Quindi si collega l'impulso di velocità senza danneggiare la precisione di posizionamento.

- La posizione del circuito di rilevamento della velocità varia in base al modello del veicolo. Per dettagli, consultare il rivenditore Pioneer autorizzato o un installatore.
- Alcuni tipi di veicoli non possono emettere un segnale di velocità durante la guida a pochi chilometri orari. In questo caso, la posizione corrente del veicolo potrebbe non essere visualizzata correttamente nel traffico o in un parcheggio.

Come funzionano insieme GPS e navigazione stimata?


Per una massima precisione, il sistema di navigazione confronta continuamente i dati GPS con la posizione stimata calcolata dai dati del sensore integrato. Tuttavia, se per lungo tempo sono disponibili soltanto i dati dal sensore integrato, gli errori di posizionamento si sommano rendendo alquanto inaffidabile la posizione stimata. Per questo motivo, ogni volta che sono disponibili i segnali GPS, essi vengono combinati con i dati del sensore integrato e usati quindi per correggerli e offrire una maggiore precisione di posizionamento.

- Quando si usano le catene da neve per la guida invernale o si monta la ruota di scorta, gli errori possono aumentare improvvisamente a causa della conseguente differenza di diametro delle ruote. In tal caso, inizializzare lo stato di sensore e riportare la precisione ai livelli normali (pagina 124).


Corrispondenza con la mappa

Come menzionato, i sistemi di posizionamento utilizzati da questo sistema di navigazione sono suscettibili di alcuni errori. I calcoli possono, occasionalmente, indicare una posizione sulla mappa dove non esistono strade. In questa situazione, il sistema di elaborazione comprende che i veicoli viaggiano solo su strade ed è in grado di correggere la posizione regolandosi su una strada vicina. Viene chiamata corrispondenza con la mappa.

Con corrispondenza con la mappa

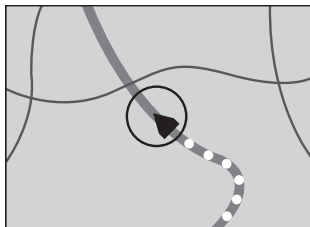

Senza corrispondenza con la mappa

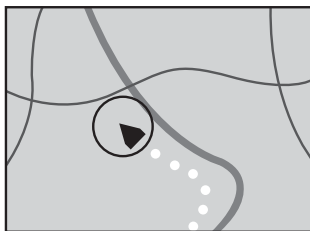

Gestione di errori notevoli


Gli errori di posizionamento sono mantenute ad un livello minimo combinando GPS, dead reckoning e corrispondenza con la mappa. Tuttavia, in alcune situazioni, queste funzioni potrebbero non funzionare correttamente e gli errori essere maggiori.

Quando il posizionamento tramite GPS è impossibile


- Il posizionamento GPS è disabilitato se non è possibile ricevere segnali da più di due satelliti GPS.

- In alcune condizioni di guida, i segnali dei satelliti GPS potrebbero non raggiungere il veicolo. In questo caso è impossibile per il sistema utilizzare il posizionamento GPS.


Nelle gallerie o nei parcheggi chiusi

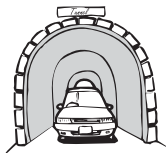

Sotto strade sopraelevate o strutture analoghe

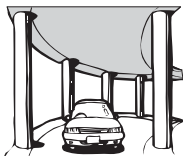

Durante la guida tra edifici alti

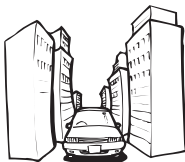

Quando si guida in una fitta foresta o tra alberi alti






- Se si usa un telefono veicolare o un telefono cellulare nei pressi dell'antenna GPS, la ricezione GPS potrebbe temporaneamente interrompersi.
- Non coprire l'antenna GPS con vernice spray o cera per auto poiché questa operazione potrebbe bloccare la ricezione dei segnali GPS. Anche l'accumulo di neve può degradare i segnali, pertanto mantenere l'antenna pulita.

NOTA


Se per lungo tempo non viene ricevuto il segnale GPS, la posizione effettiva del veicolo e il simbolo attuale sulla mappa potrebbero differire notevolmente o potrebbero non essere aggiornati. In tal caso, la precisione sarà ripristinata al ricevimento del segnale GPS.

Condizioni che possono causare marcati errori di posizionamento


Per diversi motivi, come ad esempio lo stato della strada che si sta percorrendo e lo stato di ricezione del segnale GPS, la posizione effettiva del veicolo potrebbe differire dalla posizione visualizzata sulla mappa.

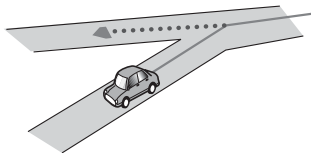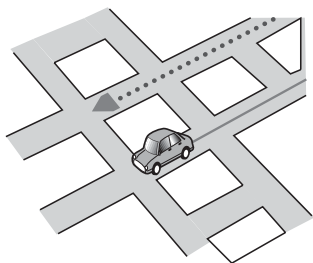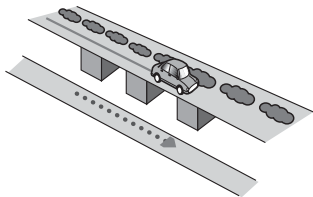Se si svolta leggermente.**In presenza di una strada parallela.****Quando vi è un'altra strada nelle immediate vicinanze, ad esempio una superstrada sopraelevata.**


Quando si percorre una strada aperta di recente e non ancora registrata nella mappa.

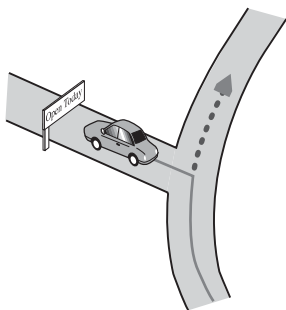


Su un raccordo ad anello o una configurazione stradale analoga.

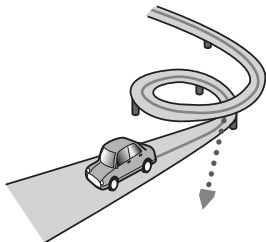


Quando si guida a zig-zag.

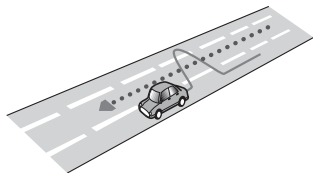


Quando si prende un traghetto.

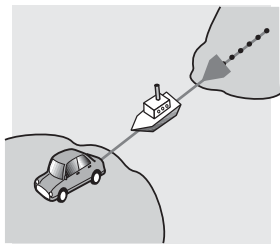


Se la strada ha una serie di curve a gomito.

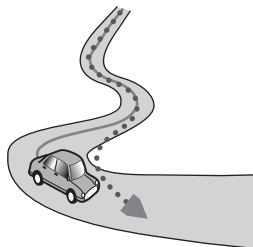


Quando si guida su un lungo rettilineo o su una strada con curve poco pronunciate.

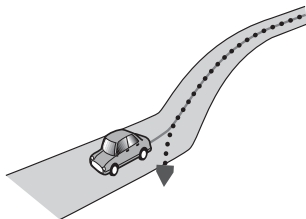


Lungo una strada di montagna ripida con molte variazioni di altitudine.

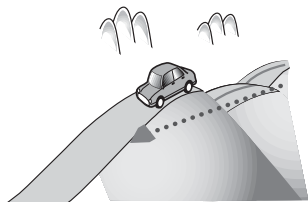

Quando si entra o si esce da un parcheggio multilivello o da strutture con rampe a spirale analoghe.

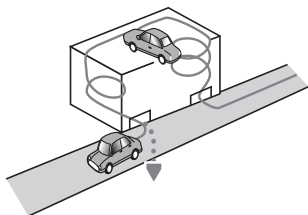


Quando il veicolo ruota su una piattaforma girevole o una struttura analoga.

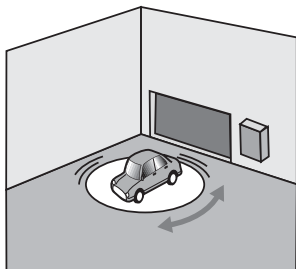


Se le ruote del veicolo slittano, come su una strada di ghiaia o sulla neve.




Quando si montano le catene da neve o si sostituiscono gli pneumatici con altri di diversa misura.

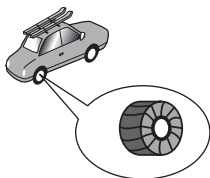


Quando alberi o altri ostacoli bloccano a lungo i segnali GPS.

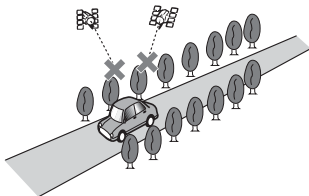


Quando si guida molto lentamente o con frequenti arresti e partenze, ad esempio negli ingorghi stradali.

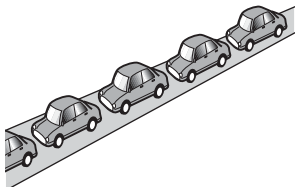

Quando si raggiunge la strada dopo avere guidato in un grande parcheggio.

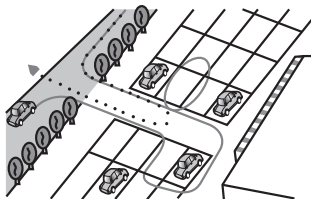

Quando si guida attorno a una rotonda.

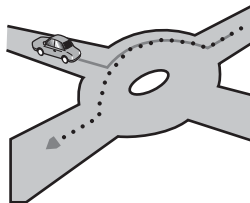

Quando si inizia a guidare subito dopo avere acceso il motore.

Informazioni sull'impostazione dell'itinerario

Specifiche della ricerca dell'itinerario

Il sistema di navigazione consente di impostare una rotta verso la destinazione applicando alcune regole integrate per i dati mappa. In questa sezione vengono fornite alcune informazioni utili su come impostare un percorso.

⚠ ATTENZIONE

Quando si calcola un itinerario, vengono automaticamente impostate la guida dell'itinerario e la guida vocale. Inoltre, relativamente alle normative giornaliere o orario del traffico, si considerano solo quelle applicabili nel momento in cui viene calcolato l'itinerario. Le strade a senso unico e quelle chiuse non possono essere prese in considerazione. Le strade a senso unico e quelle chiuse non possono essere prese in considerazione. Ad esempio, se una strada è aperta solo di mattina, ma ci si arriva più tardi, ci si ritroverebbe a violare le normative del traffico, per cui non sarebbe possibile seguire l'itinerario impostato. Se una strada è aperta solo di mattina, seguire i segnali stradali. Inoltre, il sistema potrebbe non essere a conoscenza di alcune normative del traffico.

- L'itinerario calcolato è un esempio di itinerario verso la destinazione deciso dal sistema di navigazione considerando il tipo di strade o le regolamentazioni del traffico. Non si tratta necessariamente di un itinerario ottimale. In alcuni casi,

potrebbe non essere possibile impostare le strade desiderate. Se occorre prendere una determinata strada, impostarvi un punto intermedio.

- Quando la destinazione è eccessivamente lontana, il sistema potrebbe anche non riuscire a stabilire l'itinerario. Per impostare un itinerario di lunga percorrenza attraversando diverse aree si suggerisce d'impostare anche dei punti intermedi.
- La guida vocale annuncia le svolte e le intersezioni delle autostrade. Tuttavia quando si superano tali punti di svolta, di raccordo e di guida in rapida successione il sistema potrebbe non riuscire ad annunciarli tutti.
- Può succedere che le istruzioni di guida indichino di uscire da un'autostrada e in seguito di rientrarvi.
- In alcuni casi, l'itinerario impostato può richiedere l'avanzamento in direzione opposta a quella verso cui è attualmente rivolto il veicolo. In questi casi, poiché il sistema chiede d'invertire il senso di marcia, si raccomanda di procedere con estrema cautela osservando il regolamento stradale in atto.
- In alcuni casi, un itinerario può cominciare dal lato opposto di una ferrovia o di un fiume rispetto alla posizione corrente. Se dovesse accadere, procedere per un po' verso la destinazione e quindi provare a calcolare nuovamente l'itinerario.
- Quando si è in presenza di un ingorgo di traffico, potrebbe non essere suggerito un itinerario alternativo se il sistema ritiene che attraversarlo sia meglio che deviare.
- Si potrebbero presentare casi in cui il punto di partenza, il punto intermedio e quello di destinazione non appaiono nell'itinerario evidenziato.

- Il numero di uscite da una rotatoria visualizzato sulla schermata potrebbe differire da quello effettivo.

Evidenziazione dell'itinerario

- Una volta impostato l'itinerario, questo viene evidenziato sulla mappa con colori brillanti.
- Le immediate vicinanze del punto di partenza e della destinazione potrebbero non essere evidenziate, come pure le zone con sistemi stradali particolarmente complessi. Di conseguenza, l'itinerario potrebbe sembrare interrotto sullo schermo, ma la guida vocale continua ugualmente.

Funzione di ricalcolo automatico dell'itinerario

- Se si devia dall'itinerario impostato, il sistema lo ricalcola da quel punto in modo che il veicolo continui comunque a proseguire verso la destinazione.
- Questa funzione potrebbe non funzionare in determinate aree.

**Informazioni
dettagliate sui
contenuti multimediali
riproducibili**

Compatibilità

Note generali relative al dispositivo di archiviazione USB

- Non lasciare il dispositivo di archiviazione USB in posizioni sottoposte a temperature elevate.
- A seconda del tipo di dispositivo di archiviazione USB adoperato, questo prodotto potrebbe non riconoscere la periferica di archiviazione esterna oppure

potrebbe non riprodurre correttamente i file.

- Le informazioni di testo di alcuni file audio e video potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Le estensioni dei file devono essere utilizzate in modo appropriato.
- Si potrebbero verificare leggeri ritardi all'avvio della riproduzione di file audio su un dispositivo di archiviazione USB con gerarchie complesse di cartelle.
- Il funzionamento può variare a seconda del tipo di dispositivo di archiviazione USB.
- Alcuni file musicali da USB potrebbero non essere riproducibili a causa delle caratteristiche o del formato dei file, dell'applicazione usata per registrarli, dell'ambiente di riproduzione, delle condizioni di conservazione e così via.
- I file protetti da copyright non possono essere riprodotti.

Periferica di archiviazione USB

- Per i dettagli sulla compatibilità del dispositivo di archiviazione USB con questo prodotto, fare riferimento a Specifiche (pagina 158).
- Protocollo: bulk
- Non è possibile collegare una periferica di archiviazione USB a questo prodotto tramite hub USB.
- Il dispositivo di archiviazione USB partizionato non è compatibile con questo prodotto.
- Fissare saldamente la periferica di archiviazione USB durante la guida. Non permettere che la periferica di archiviazione USB cada sul pavimento della vettura, dove potrebbe incastrarsi sotto il pedale del freno o dell'acceleratore.
- Ci potrebbe essere un leggero ritardo all'avvio della riproduzione di file audio codificati con dati immagine.

- Alcune periferiche di archiviazione USB collegate a questo prodotto possono generare disturbi alla radio.
- Non collegare alcun tipo di dispositivo diverso dalla periferica di archiviazione USB.

Grafico della compatibilità dei supporti

Generale

- I file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base all'ambiente in cui è stato creato il file o in base ai contenuti del file.
- Questo prodotto potrebbe non riprodurre i file, in base all'applicazione usata per la codifica dei file.
- Questo prodotto potrebbe non funzionare correttamente, in base all'applicazione usata per la codifica dei file WMA.
- In base alla versione di Windows Media™ Player utilizzata per codificare i file WMA, i nomi degli album ed altre informazioni di testo potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Ci potrebbe essere un leggero ritardo all'avvio della riproduzione di file audio codificati con dati immagine.
- Questo prodotto non è compatibile con il trasferimento di dati scrittura pacchetti.
- Questo prodotto può riconoscere fino a 32 caratteri, iniziando dal primo carattere, includendo l'estensione del file e il nome cartella. In base all'area di visualizzazione, questo prodotto potrebbe tentare di visualizzarli in dimensioni ridotte. Tuttavia, il numero massimo di caratteri che è possibile visualizzare varia in base alla larghezza di ciascun carattere e dell'area di visualizzazione.
- La sequenza di selezione delle cartelle, o altre operazioni, potrebbero essere alterate in base al software di scrittura o di codifica.

- Durata massima di riproduzione dei file audio memorizzati nel dispositivo di memoria USB: 7,5 h (450 minuti)
- Questo prodotto assegna i numeri alle cartelle. L'utente non può assegnare i numeri alle cartelle.

Periferica di archiviazione USB

FORMATO CODEC	MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MPEG2, MPEG4, WMV, FLV, MKV, JPEG
FILE SYSTEM	FAT16/32/NTFS
MAX. DIRECTORY	8
MAX. CARTELLA n.	FAT16, FAT32: 65 536 NTFS: nessun limite
MAX. FILE n.	FAT16, FAT32: 65 536 NTFS: nessun limite

Compatibilità MP3

- Ver. È data priorità alla versione 2.x di ID3 quando esistono sia la Ver. 1.x e la Ver. 2.x.
- Questo prodotto non è compatibile con: Elenco di riproduzione MP3i (MP3 interattivo), mp3 PRO, m3u

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO	Da 16 kHz a 48 kHz
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE	CBR (da 8 kbps a 320 kbps), VBR
ID3 TAG	v1,v1.1,v2.2,v2.3,v2.4

Compatibilità WMA

- Questo prodotto non è compatibile con: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO	Da 32 kHz a 48 kHz
----------------------------	--------------------

VELOCITÀ DI TRASMISSIONE	CBR (da 48 kbps a 320 kbps), VBR
--------------------------	----------------------------------

Compatibilità WAV

- La frequenza di campionamento mostrata sul display potrebbe essere arrotondata.

FORMATO DI DECODIFICA	LPCM
FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO	Da 16 kHz a 48 kHz
VELOCITÀ DI QUANTIZZAZIONE BIT	8 bit, 16 bit

Compatibilità AAC

- Questo prodotto riproduce i file AAC codificati da iTunes.

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO	Da 11,025 kHz a 48 kHz
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE	CBR (da 16 kbps a 320 kbps)

Compatibilità FLAC

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO	Da 8 kHz a 192 kHz
VELOCITÀ DI QUANTIZZAZIONE BIT	8 bit, 16 bit, 24 bit

Compatibilità file audio e video

- I file potrebbero non essere riprodotti in base alla velocità in bit.
- I file VOB possono essere riprodotti solo dai dispositivi di archiviazione USB.

.avi

Codec video compatibile	MPEG4, H.264, H.263, Xvid
Risoluzione massima	1 920 x 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.mp4

Codec video compatibile	MPEG4, H.264, H.263
Risoluzione massima	1 920 x 1 080

Velocità fotogrammi massima	30 fps
-----------------------------	--------

.3gp

Codec video compatibile	MPEG4, H.264, H.263
Risoluzione massima	1 920 x 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.mkv

Codec video compatibile	MPEG4, H.264
Risoluzione massima	1 920 x 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.mov

Codec video compatibile	MPEG4, H.264, H.263
Risoluzione massima	1 920 x 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.flv

Codec video compatibile	H.264
Risoluzione massima	1 920 x 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.f4v

Codec video compatibile	H.264
Risoluzione massima	1 920 x 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.asf

Codec video compatibile	WMV/VC-1
Risoluzione massima	1 920 x 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.wmv

Codec video compatibile	WMV/VC-1
Risoluzione massima	1 920 x 1 080

Velocità fotogrammi massima	30 fps
-----------------------------	--------

.vob

Codec video compatibile	MPEG2, H.264
Risoluzione massima	1 920 x 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

Bluetooth

Il marchio nominale e il logo *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati in licenza da Pioneer Corporation. Tutti gli altri marchi registrati e marchi nominali sono marchi dei rispettivi proprietari.

Wi-Fi

Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.



Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

USB Type-C®

USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

WMA/WMV

Windows Media è un marchio di fabbrica o marchio di fabbrica depositato della Microsoft Corporation negli Stati Uniti ed in altri paesi.

- Questo prodotto include tecnologie di proprietà della Microsoft Corporation e non è utilizzabile senza licenza della Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson

Copyright © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

La redistribuzione e l'utilizzo nelle forme sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono consentiti se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- La redistribuzione del codice sorgente deve mantenere le informazioni sul copyright fornite in precedenza, questo elenco delle condizioni e la seguente esclusione.
- Le redistribuzioni in formato binario devono mantenere le informazioni sul copyright fornite in precedenza, questo elenco delle condizioni e la seguente esclusione nella documentazione e/o in altri materiali forniti con la distribuzione.
- Né il nome di Xiph.org Foundation né quello dei collaboratori può essere usato per promuovere o sostenere prodotti derivati da questo software senza previo specifico consenso scritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI COLLABORATORI "COSÌ COM'È" SENZA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO LA FONDAZIONE O SUOI COLLABORATORI SARANNO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI,

INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEGUENZIALI (INCLUSI, MA NON SOLO, LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA DI UTILIZZO, DATI O PROFITTI O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ) COMUNQUE CAUSATI E SU QUALSIASI IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, PER CONTRATTO, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O TORTO (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTI IN QUALSIASI MODO DALL'UTILIZZO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

AAC

AAC è l'acronimo di Advanced Audio Coding e si riferisce a uno standard di tecnologia per la compressione audio utilizzato con MPEG-2 e MPEG-4. Sebbene sia possibile utilizzare diverse applicazioni per codificare i file AAC, i formati e le estensioni dei file variano in base alle applicazioni utilizzate per la codifica. Questa unità riproduce i file AAC codificati da iTunes.

WebLink

WebLink™ è un marchio di Abalta Technologies, Inc.

Waze

Waze è un marchio di Google LLC.

Google, Android, Google Play

Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

Android Auto

androidauto

Android Auto è un marchio di Google LLC.

Informazioni dettagliate sui dispositivi iPhone collegati

- Pioneer declina ogni responsabilità per la perdita di dati degli iPhone, anche se tali dati sono persi durante l'uso con questo prodotto. Eseguire regolarmente il backup dei dati dell'iPhone.
- Non lasciare l'iPhone alla luce diretta del sole per tempi prolungati. Un'esposizione prolungata alla luce diretta del sole può provocare guasti all'iPhone dovuti alla temperatura elevata.
- Non lasciare l'iPhone in luoghi soggetti a temperature elevate.
- Fissare saldamente l'iPhone durante la guida. Evitare che l'iPhone cada sul pavimento della vettura, dove potrebbe incastrarsi sotto il pedale del freno o dell'acceleratore.
- Fare riferimento al manuale dell'iPhone per i dettagli.

iPhone e Lightning



L'uso del logo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per

essere collegato specificatamente ai prodotti Apple identificati dal logo ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard delle prestazioni Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo accessorio né della sua conformità alle normative e agli standard di sicurezza.

Nota: l'uso di questo accessorio con un prodotto Apple potrebbe influenzare le prestazioni wireless.

iPhone e Lightning sono marchi di Apple Inc., registrati negli USA e in altri paesi.

App Store

App Store è un marchio di Apple Inc., registrato negli USA e in altri paesi.

iOS

IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli USA e in altri paesi ed è utilizzato sotto licenza.

iTunes

iTunes è un marchio di Apple, Inc., registrato negli USA e in altri paesi.

Apple Music

Apple Music è un marchio di Apple Inc., registrato negli USA e in altri paesi.

Apple CarPlay



Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc.

L'uso del logo Apple CarPlay indica che l'interfaccia utente del veicolo soddisfa gli standard Apple sulle prestazioni. Apple non è responsabile del funzionamento del veicolo né della sua conformità alle normative e agli standard di sicurezza. Tenere presente che l'uso di questo prodotto con l'iPhone o l'iPod potrebbe influenzare le prestazioni wireless.

Siri

Funziona con Siri attraverso il microfono.

Utilizzo di Connected Contents su base app

Importante

Requisiti per accedere ai servizi di Connected Contents su base app utilizzando questo prodotto:

- La versione più recente delle applicazioni Connected Contents compatibili Pioneer per smartphone, disponibile dal fornitore del servizio, scaricata sullo Smartphone.
- Un account valido con il fornitore del servizio di contenuti.
- Piano dati per smartphone.
Nota: se il piano dati dello Smartphone non consente un uso illimitato dei dati, è possibile che l'operatore applichi costi aggiuntivi per accedere a Connected Contents su base app tramite reti 3G, EDGE e/o LTE (4G).
- Connessione a Internet tramite rete 3G, EDGE, LTE (4G) o Wi-Fi.
- Cavo adattatore Pioneer opzionale che collega l'iPhone a questo prodotto.

Limitazioni:

- L'accesso a Connected Contents su base app dipenderà dalla disponibilità della copertura di rete cellulare e/o Wi-Fi che

consente allo Smartphone di connettersi a Internet.

- La disponibilità del servizio può essere soggetta a limiti geografici. Per altre informazioni consultare il fornitore del fornitore del servizio Connected Contents.
- La capacità di questo prodotto di accedere ai Connected Contents è soggetta a modifiche senza preavviso e può essere influenzata dai quanto segue: problemi di compatibilità con versioni future del firmware dello Smartphone; problemi di compatibilità con versioni future delle applicazioni Connected Contents per Smartphone; modifiche o sospensione delle applicazioni Connected Contents da parte del fornitore.
- Pioneer non è responsabile di eventuali problemi che possono insorgere in seguito all'uso improprio o errato del contenuto basato su applicazioni.
- Il contenuto e le funzionalità delle applicazioni supportate sono di responsabilità dei fornitori delle App.
- In WebLink, Apple CarPlay e Android Auto, le funzionalità offerte dal prodotto sono limitate durante la guida e la disponibilità è determinata dai fornitori delle App.
- La disponibilità delle funzionalità di WebLink, Apple CarPlay e Android Auto è determinata dal fornitore della App e non da Pioneer.
- WebLink, Apple CarPlay e Android Auto consentono di accedere ad applicazioni diverse da quelle elencate (soggette a limitazioni durante la guida), ma il tipo di contenuti che possono essere utilizzati è determinato dai fornitori delle App.

IVONA Text-to-Speech



Avviso riguardo alla visualizzazione video

Tenere presente che l'uso di questo sistema per scopi commerciali o pubblici potrebbe costituire una violazione dei diritti d'autore protetti dalle leggi sul copyright.

Avviso riguardo le licenze open source

Per dettagli sulle licenze open source per le funzioni di cui è dotato questo prodotto, visitare <http://www.oss-pioneer.com/car/multimedia/>

Copertura delle mappe

Per ulteriori informazioni riguardo la copertura delle mappe con questo prodotto, consultare le informazioni sul nostro sito Web.

Uso corretto dello schermo LCD

Uso dello schermo LCD

- Quando lo schermo LCD è esposto alla luce diretta del sole per un lungo periodo di tempo, diventa molto caldo e può subire danni. Quando questo prodotto non è usato, evitare per quanto possibile di esporlo alla luce diretta del sole.
- Lo schermo LCD dovrebbe essere utilizzato nell'intervallo di temperatura indicato in Specifiche (pagina 158).
- Non utilizzare lo schermo LCD a temperature superiori o inferiori all'intervallo delle temperature di esercizio, perché lo schermo LCD potrebbe non funzionare correttamente e può subire dei danni.
- Lo schermo LCD è esposto in modo da aumentare la sua visibilità all'interno dell'abitacolo. Non esercitare forti pressioni perché si può danneggiare.
- Non esercitare forti pressioni sullo schermo LCD perché la superficie si può graffiare.
- Toccare lo schermo LCD esclusivamente con le dita, non utilizzare mai alcun altro oggetto, quando si eseguono le funzioni touchpanel. Lo schermo LCD si può graffiare molto facilmente.

Schermo a cristalli liquidi (LCD)

- Se lo schermo LCD si trova vicino alla bocchetta di aerazione del condizionatore, assicurarsi che l'aria non lo colpisca direttamente. Il calore del sistema di riscaldamento del veicolo può causare la rottura dello schermo LCD, mentre l'aria fredda del condizionatore

- può causare la formazione di umidità all'interno del prodotto, danneggiandolo.
- Sullo schermo LCD potrebbero apparire dei piccoli puntini bianchi o neri (puntini luminosi). Questi sono dovuti alle caratteristiche dello schermo LCD e non indicano un guasto.
 - Lo schermo LCD potrebbe essere difficile da vedere se è esposto alla luce diretta del sole.
 - Quando si utilizza un telefono cellulare, occorre mantenerne l'antenna lontana dallo schermo LCD per evitare di disturbare il video con punti o strisce colorate.

Manutenzione dello schermo LCD

- Per rimuovere la polvere dallo schermo LCD o per pulirlo, per prima cosa spegnere il prodotto, quindi strofinare lo schermo con un panno asciutto e morbido.
- Quando si pulisce lo schermo LCD, prestare attenzione a non graffiare la superficie. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi o abrasivi.

Illuminazione a LED (Light-Emitting Diode)

- Per illuminare lo schermo LCD è utilizzato un LED all'interno del display.
- A basse temperature, l'uso dell'illuminazione a LED potrebbe aumentare la permanenza dell'immagine e compromettere la qualità delle immagini a causa delle caratteristiche dello schermo LCD. La qualità dell'immagine migliora a temperature più alte.
 - La durata dell'illuminazione a LED del prodotto è superiore a 10 000 ore.

- Tuttavia può ridursi a temperature elevate.
- Se l'illuminazione a LED raggiunge la fine del suo ciclo di vita, lo schermo diventa poco luminoso e l'immagine non è più visibile. In questo caso, rivolgersi al proprio rivenditore oppure al più vicino Centro assistenza autorizzato Pioneer.

Specifiche

Generale

- Potenza nominale:
14,4 V CC (tensione consentita da 10,8 V a 15,1 V CC)
- Sistema di messa a terra:
tipo negativo
- Consumo massimo di corrente:
10,0 A
- Dimensioni (L x A x P):
Corpo D:
178 mm x 100 mm x 149,5 mm
Supporto:
230 mm x 139 mm x 24 mm
- Peso:
2,0 kg
- Memoria flash NAND:
16 GB

Navigazione

- Ricevitore GPS:
Sistema:
GPS L1C/Ac, SBAS L1C/A, GLONASS L1OF
SPS (Standard Positioning Service, Servizio Posizionamento Standard)
- Sistema di ricezione:
sistema di ricezione multicanale a 72 canali
- Frequenza di ricezione:
1 575,42 MHz/1 602 MHz
- Sensibilità:
-140 dBm (tipo)
- Frequenza di aggiornamento della posizione:
Circa una volta al secondo

Antenna GPS:**Antenna:**

Platta micro strip/polarizzazione
elicoidale destrorsa

Cavo antenna:

3,55 m

Dimensioni (L x H x P):

33 mm x 14,7 mm x 36 mm

Peso:

73,7 g

Schermo**Dimensioni dello schermo/rapporto****d'aspetto:**

larghezza 9,0 pollici/16:9 (area effettiva
di visualizzazione: 196,20 mm x 117,72
mm)

Pixel:

800 (Larghezza) x 480 (Altezza) x 3 (RGB)

Metodo di visualizzazione:

TFT a matrice attiva

Sistema colore:

compatibile PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/
SECAM

Intervallo di temperatura:

da -10 °C a +60 °C

Audio**Potenza massima in uscita:**

- 50 W x 4 ch/4 Ω
- 50 W x 2 ch/4 Ω + 70 W x 1 ch/2 Ω (per
subwoofer)

Potenza continua in uscita:

22 W x 4 (da 50 Hz a 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω
CARICO, entrambi i canali)

Impedenza di carico:

4 Ω (da 4 Ω a 8 Ω consentiti)

Livello di pre-uscita (max): 4,0 V**Equalizzatore (grafico a 13 bande):****Frequenza:**

50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/
500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15
kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Guadagno: ±12 dB (2 dB/incremento)

<Modalità standard>

P. alto:**Frequenza:**

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz

Pendenza:

-6 dB/ott, -12 dB/ott, -18 dB/ott, -24
dB/ott, OFF

Subwoofer/LPF:**Frequenza:**

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz

Pendenza:

-6 dB/ott, -12 dB/ott, -18 dB/ott, -24
dB/ott, -30 dB/ott, -36 dB/ott, OFF

Fase: Normale/Inversa**Allineamento temporale:**

incrementi da 0 a 140 (2,5 cm/
incremento)

Amplifica bassi:

Guadagno: da +12 dB a 0 dB (2 dB/
incremento)

Livello altoparlante:

da +10 dB a -24 dB (1 dB/incremento)

<Modalità rete>**P. alto (alto):****Frequenza:**

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15
kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/
12,5 kHz

Pendenza:

-6 dB/ott, -12 dB/ott, -18 dB/ott, -24
dB/ott

Fase: Normale/Inversa**P. alto (medio):****Frequenza:**

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz

Pendenza:

-6 dB/ott, -12 dB/ott, -18 dB/ott, -24
dB/ott, OFF

LPF (medio):**Frequenza:**

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15

kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/
12,5 kHz

Pendenza:

-6 dB/ott, -12 dB/ott, -18 dB/ott, -24
dB/ott, OFF

P. alto/LPF (Medio):

Fase: Normale/Inversa

Subwoofer:

Frequenza:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250
Hz

Pendenza:

-6 dB/ott, -12 dB/ott, -18 dB/ott, -24
dB/ott, -30 dB/ott, -36 dB/ott, OFF

Fase: Normale/Inversa

Allineamento temporale:

incrementi da 0 a 140 (2,5 cm/
incremento)

Amplifica bassi:

Guadagno: da +12 dB a 0 dB (2 dB/
incremento)

Livello altoparlante:

da +10 dB a -24 dB (1 dB/incremento)

USB

Specifiche USB standard:

USB 1.1, USB 2.0 high speed

Corrente di alimentazione massima: 1,5 A

USB classe:

MSC (Classe di archiviazione di massa),
iPod (Classe audio, classe HID)

File System: FAT16, FAT32, NTFS

<Audio USB>

Formato decodifica MP3:

MPEG-1/Layer-1, MPEG-1/Layer-2, MPEG-
1/Layer-3

MPEG-2/Layer-1, MPEG-2/Layer-2, MPEG-
2/Layer-3

MPEG-2.5/Layer-3

Formato decodifica WMA:

WMA 10 Std, WMA 10 Pro, WMA 9
Lossless

Formato decodifica AAC:

MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC

Formato di segnale FLAC:

Ver. 1.3.0

Formato segnale WAV:

PCM lineare

<Immagine USB>

Formato decodifica JPEG:

JPEG

<Video USB>

Formato di decodifica video H.264:

Base Line Profile, Main Profile, High
Profile

Formato di decodifica video WMV:

VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8

Formato di decodifica video MPEG4:

Simple Profile, Advanced Simple Profile
(eccetto GMC)

Bluetooth

Versione:

Bluetooth 4.1

Potenza in uscita:

+4 dBm Max. (Classe di potenza 2)

Banda di frequenza:

da 2 400 MHz a 2 483,5 MHz

Sintonizzatore FM

Gamma di frequenza:

da 87,5 MHz a 108 MHz

Sensibilità utile:

12 dBf (1,1 μ V/75 Ω , mono, S/N: 30 dB)

Rapporto segnale/rumore:

72 dB (rete IEC-A)

Sintonizzatore MW

Gamma di frequenza:

da 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)

Sensibilità utile:

28 μ V (S/N: 20 dB)

Rapporto segnale/rumore:

62 dB (rete IEC-A)

Sintonizzatore LW

Gamma di frequenza:

da 153 kHz a 281 kHz

Sensibilità utile:

30 μ V (S/N: 20 dB)

Rapporto segnale/rumore:

62 dB (rete IEC-A)

Sintonizzatore DAB

Gamma di frequenza (banda III):

da 174,928 MHz a 239,200 MHz (da 5A a 13F)

Gamma di frequenza (banda L):

da 1 452,960 MHz a 1 490,624 MHz (da LA a LW)

Sensibilità utilizzabile:

-100 dBm

Rapporto segnale-rumore: 85 dB

Wi-Fi

Canale di frequenza:

1, 6, 11 ch (2,4 GHz)

149, 151, 155 ch (5 GHz)

Sicurezza:

WPA 2 (personale)

Potenza di uscita:

+16 dBm Max (2,4 GHz)

+13 dBm Max (5 GHz)

NOTA

A causa di miglioramenti, le specifiche ed il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Si prega di visitare il sito **www.pioneer-car.eu/it/it** (o **www.pioneer-car.eu/eur/**)
per registrare il prodotto.

Per ottenere dati di navigazione sempre attuali,
è possibile aggiornare con regolarità il sistema di navigazione.
Per ulteriori dettagli, visitare il seguente sito Web:

<https://pioneer.naviextras.com>



pioneer.naviextras.com

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
TEL: +44 (0)208 836 3500

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404