

Pioneer

SPH-DA360DAB

RDS AV ALICI

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Bu Pioneer ürününü satın aldığınız için teşekkürler.

Lütfen bu talimatları iyice okuyun, böylece modelinizi düzgün bir şekilde nasıl çalıştıracığınızı öğrenirsiniz. Talimatları okuduktan sonra, daha sonra başvurmak için bu belgeyi güvenli bir yerde tutun.

Önemli

Örneklerde gösterilen ekranlar, geçerli ekranlardan farklı olabilir; ekranlar performans ve işlev geliştirmesi bakımından bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.

■ Ön Uyarı	4
■ Parça ve kontroller	8
■ Temel işlemler	9
■ Bluetooth®	12
■ Wi-Fi®	18
■ AV kaynağı	19
■ Dijital Radyo	20
■ Radyo	23
■ Sıkıştırılmış dosyalar	25
■ iPhone	29
■ WebLink™	31
■ USB Mirroring	33
■ Apple CarPlay	34
■ Android Auto™	37
■ AUX	40
■ Camera View	41
■ Ayarlar	42
Ayar ekranını görüntüleme.....	42
Sistem Ayarları.....	42
Görüntü Ayarları	44
Ses & EQ Ayarları.....	45

Kamera ayarları	46
Telefon Bağlantı Ayarları.....	49
■ Diğer işlevler	50
■ Ek.....	51

Ön Uyarı

Bazı ülke ve hükümet yasaları bu ürünün aracınızda bulunmasını ve kullanımını yasaklayabilir veya kısıtlayabilir. Bu ürünün kullanımı, kurulumu ve çalıştırılmasıyla ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyun.

Önemli güvenlik bilgileri

UYARI

- Bu ürünü kendiniz takmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Elektronik cihazlar ve otomotiv aksesuarlarının montajı konusunda eğitimi veya tecrübesi bulunmayan kişilerin bu ürünü monte etmeyi veya tamir etmeyi denemesi tehlikeli olabilir ve sizi elektrik çarpması, yaralanma veya farklı şekillerde zarar görme riskiyle karşı karşıya bırakabilir.
- Bu ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir. Ayrıca, sıvılarla temas sonucunda üründe hasar, duman ve aşırı ısınma oluşabilir.
- Bu ürünün içine sıvı veya yabancı madde girerse aracınızı güvenli bir yere park edin, hemen kontak anahtarını kapatın (ACC OFF) ve bayinize veya en yakın yetkili Pioneer Servis İstasyonuna başvurun. Bu ürünü bu durumda kullanmayın, aksi halde yangın, elektrik çarpması veya başka bir arıza oluşabilir.
- Bu üründen gelen duman, garip bir gürültü veya kokuya ya da LCD ekranında herhangi bir anormal işarete rastlarsanız gücü hemen kapatın ve bayinize veya en yakın yetkili Pioneer Servis İstasyonuna başvurun. Bu ürünü bu durumda kullanma sistemin kalıcı olarak hasar görmesiyle sonuçlanabilir.
- İçinde elektrik çarpmasına neden olabilecek yüksek voltajlı bileşenler olduğundan bu ürünü parçalarına ayırmayın veya değiştirmeyin. İçinin incelenmesi, ayarlama veya onarımlar için bayinize veya en yakın yetkili Pioneer Servis İstasyonuna başvurun.

Bu ürünü kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini okuduğunuzdan ve tam olarak anladığınızdan emin olun:

- Cihazınızı güvenli çalıştırmazını önleyecek şekilde dikkatinizi dağıtacaksa, bu ürünü, bir uygulamasını veya arka ekran kamerası seçeneğini (satın alındıysa) çalıştırmayın. Her zaman güvenli sürüş kurallarına dikkat edin ve tüm trafik düzenlemelerine uyun. Bu ürünü çalıştırırken zorlukla karşılaşıyorsanız, gerekli ayarlamaları yapmadan önce aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin.
- Bu ürünün sesini dış trafiğin ve acil durum araçlarının sesini duyamayacak şekilde çok fazla açmayın.
- Güvenlik sağlamak için araç durdurulsa ve el freni çekilmiş olsa bile bazı işlevler devre dışı bırakılmıştır.
- Çalıştırma prosedürleri ve güvenlik bilgileri için bu kılavuzu referans olarak el altında tutun.
- Bu ürünü şuralara kurmayın: (i) sürücünün görüşünü engelleyecek bir yere, (ii) hava yastığı veya tehlike lamba düğmeleri dahil aracın çalışma sistemlerinden veya güvenlik özelliklerinden birini etkileyecek bir yere veya (iii) sürücünün aracı güvenli çalıştırmasını etkileyecek bir yere.

- Lütfen aracınızı kullanırken emniyet kemerinizi her zaman bağlamayı unutmayın. Bir kaza geçirirseniz ve o an emniyet kemerinizi takmıyorsanız, yaralarınız çok daha ciddi olabilir.
- Sürüş sırasında kesinlikle kulaklık kullanmayın.

Güvenli sürüşü sağlamak için

UYARI

- **GÜÇ KONEKTÖRÜNDEKİ AÇIK YEŞİL KABLO PARK DURUMUNU ALGILAMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR VE PARK FRENİ ANAHTARININ GÜÇ KAYNAĞI TARAFINA BAĞLANMALIDIR. BU LEDİN UYGUNSUZ BAĞLANTISI VEYA KULLANIMI YÜRÜRLÜKTEKİ YASAYI GEÇERSİZ KILABİLİR VE CİDDİ YARALANMAYA VEYA HASARA NEDEN OLABİLİR.**
- **Korunmanız için yapılmış el freni kilitleme sistemini kurcalamayın veya devreden çıkarmaya çalışmayın. El freni kilitleme sistemini kurcalamak veya devreden çıkarmak ciddi yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilir.**
- **Hasar veya yaralanma riskini ve yürürlükteki yasaları çiğneme olasılığını önlemek amacıyla, bu ürün sürücünün görebileceği video görüntüsü ile kullanılmak için tasarlanmamıştır.**
- Bazı ülkelerde araç içinde sürücü dışındaki kişilerin bile ekranda video görüntüsü görüntülemesi yasal olmayabilir. Bu tür düzenlemeler olduğunda bunlara uyulması gerekir.

Sürüş sırasında video görüntüsünü izlemeye çalışırsanız, **“Araç kullanırken ön koltuktan video kaynağının izlenmesi kesinlikle yasaktır.”** uyarısı ekranda görünecektir. Video görüntüsünü ekranda izlemek için aracı güvenli bir yerde durdurun ve el frenini çekin. El fenerini bırakmadan önce fren pedalını basılı tutun.

Video çıkış terminaline bağlı bir ekran kullanırken

Video çıkış terminali arka koltuktaki yolcuların video görüntülerini izlemeleri amacıyla bir ekranın bağlanması içindir.

UYARI

Arka ekranı **KESİNLİKLE** sürücünün sürüş sırasında video görüntülerini izleyebileceği bir yere takmayın.

Pilin bitmesini önlemek için

Bu ürünü kullanırken aracın motorunu çalıştırdığınızdan emin olun. Bu ürünün motor çalıştırılmadan kullanılması aküyü bitirebilir.

UYARI

Bu ürünü bir ACC kablosu veya elektrik sistemi devresi olmayan bir araca takmayın.

Arka görüntü kamerası

İsteğe bağlı arka ekran kamerası ile bu ürünü arkadakileri izlemeye veya dar bir park alanına geri girmeye çalışırken yardımcı olması için kullanabilirsiniz.

UYARI

- EKLAN GÖRÜNTÜSÜ TERS GÖRÜNEBİLİR.
- GİRİŞİ YALNIZCA TERS VEYA AYNA GÖRÜNTÜ ARKA EKLAN KAMERASI İÇİN KULLANIN. DİĞER KULLANIM YARALANMA VEYA HASARLA SONUÇLANABİLİR.

DİKKAT

Arka ekran modu bu ürünü arkadakileri izlemek için veya geri giderken yardımcı olması için kullanılır. Bu işlevi eğlence amacıyla kullanmayın.

USB konektörünü kullanma

DİKKAT

- Depolama cihazında veri kaybını ve hasarı önlemek için veri aktarılırken kesinlikle bu üründen çıkarmayın.
- Pioneer, tüm USB toplu depolama cihazlarıyla uyumluluğu garanti etmez ve ortam oynatıcıları, iPhone, akıllı telefon veya diğer cihazlardaki bu ürün kullanılırken meydana gelen veri kaybından sorumlu değildir.
- Bilgisayarla bağlantısı yanlış kesilmiş bir USB aygıtı bağlarsa bu ürün tarafından düzgün tanınmayabilir.

Sorun durumunda

Bu ürün düzgün çalışmıyorsa bayinize veya en yakın Pioneer Servis İstasyonuna başvurun.

Web sitemizi ziyaret edin

Bizi şu sitede ziyaret edin:

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

<https://www.pioneer.com.au/>

- Ürününüzü kaydedin. Kaybolma veya hırsızlık durumunda bu bilgilere başvurmanıza yardımcı olmak için dosyada satın alma ayrıntılarınızı saklayacağız.
- PIONEER CORPORATION hakkında en son bilgileri web sitemizde bulabilirsiniz.
- Pioneer, ürününü iyileştirmek için düzenli olarak yazılım güncellemeleri sağlar. Mevcut yazılım güncellemeleri için lütfen Pioneer web sitesinin destek bölümüne bakın.

Bu ürün hakkında

- Bu ürün Avrupa dışındaki yerlerde düzgün çalışmaz. RDS (Radyo Veri Sistemi) işlevi yalnızca FM istasyon yayın RDS sinyalleri olan yerlerde çalışır. RDS-TMC hizmeti de RDS-TMC sinyalini yayınlayan bir istasyonun olduğu alanda kullanılabilir.
- Pioneer CarStereo-Pass, yalnızca Almanya'da kullanım içindir.

LCD panelini ve ekranı koruma

- Bu ürün kullanılmadığı zaman LCD ekranını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Bu, yüksek sıcaklıklarla sonuçlanarak LCD ekranının arızalanmasıyla sonuçlanabilir.
- Cep telefonu kullanırken videodaki noktalar, renkli çizgiler halinde bozulmaları önlemek için cep telefonunun antenini LCD ekrandan uzak tutun.
- LCD ekranın hasar görmesini önlemek için dokunmatik panel tuşlarına yalnızca parmağınızla yavaşça dokunduğunuzdan emin olun.



Dahili bellek üzerine notlar

- Sarı kablonun aküden sökülmesi (veya akünün kendisinin çıkarılması) ile bilgiler silinecektir.
- Bazı ayarlar ve kayıtlı içerikler sıfırlanmayacaktır.

Bu kılavuz hakkında


- Bu kılavuz, işlemleri açıklamak için gerçek ekranların diyagramlarını kullanır. Ancak, kullanılan modele bağlı olarak bazı ünitelerdeki ekranlar bu kılavuzda gösterilenlere benzemeyebilir.
- Üniteye bir iPhone bağlandığında, ünite üzerindeki kaynak adı [iPod] olarak görünür. Bu ünitenin kaynak adına bakılmaksızın yalnızca iPhone'u desteklediğini unutmayın. iPhone uyumluluğu ayrıntıları için bkz. Uyumlu iPhone modelleri (sayfa 59).

Bu kılavuzda kullanılan sembollerin anlamları

	Bu, dokunmatik ekranda uygun yazılım tuşuna dokunmayı gösterir.
	Bu, dokunmatik ekranda uygun yazılım tuşuna dokunmayı ve basılı tutmayı gösterir.

Parça ve kontroller

Ana ünite

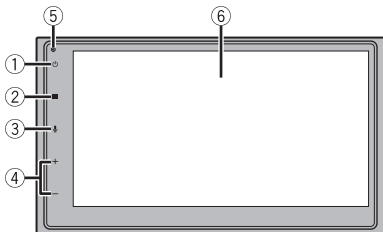

①		Ekran bilgilerini kapatmak için dokununuz. Ekran bilgilerini açmak için tekrar dokununuz. Gücü kapatmak için dokununuz ve tutunuz. Gücü yeniden açmak için tekrar dokununuz. İPUCU Ünitenin gücünü kapattığınızda, hemen hemen tüm işlevleri kapatabilirsiniz. Ünite, aşağıdaki işlevler çalıştırılarak açılır: • Gelen bir çağrı alınır (yalnızca Bluetooth yoluyla eller serbest telefon görüşmesi için). • Araç geri giderken bir arka ekran kamera görüntüsü girişi olduğunda. • Kontak anahtarı kapatıldığında (ACC OFF), sonra açıldığında (ACC ON).
②		Üst menü ekranını görüntülemek için dokununuz. Sessize almak veya sesi açmak için dokununuz ve tutunuz.
③		Ses tanıma modunu etkinleştirmek için dokununuz.*1 Mobil cihaz arama ekranını görüntülemek için dokununuz ve basılı tutunuz.*2
④	VOL (+/-)	Ses seviyesini ayarlamak için dokununuz.
⑤	RESET	Mikroişlemciyi sıfırlamak için basın (sayfa 9).
⑥	LCD ekranı	

*1 Bu işlev yalnızca Apple CarPlay veya Android Auto etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

*2 Bu işlev Apple CarPlay veya Android Auto etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ayrıca satılır. İşlemler hakkında ayrıntılar için uzaktan kumandanın kılavuzuna bakın.

Temel işlemler

Mikroişlemcinin sıfırlanması

DİKKAT

- RESET düğmesine basıldığında bu ürün yeniden başlatılır. Bu durumda, ayarlar ve kaydedilen içeriklerden bazıları fabrika ayarlarına sıfırlanır.
 - Bu ürüne bir cihaz bağlı olduğunda bu işlemi gerçekleştirmezin.
- Mikroişlemci aşağıdaki durumlarda sıfırlanmalıdır:
 - Montajdan sonra, ürünün ilk kullanımından önce.
 - Bu ürün doğru çalışmıyorsa.
 - Sistemin çalışmasıyla ilgili sorunlar var gibi geliyorsa.

1 Kantağı kapatın.

2 Kalem ucu veya başka bir sivri uçlu alet kullanarak RESET düğmesine basın.
Ayarlar ve kaydedilen içerikler fabrika ayarlarına sıfırlanır.


Dokunmaya duyarlı ekranın kullanılması

Bu ürünü, ekrandaki tuşlara doğrudan parmaklarınızla dokunarak çalıştırabilirsiniz.

NOT


LCD ekranın hasar görmesini önlemek için ekrana yalnızca parmağınızla yavaşça dokunduğunuzdan emin olun.

Ortak dokunmaya duyarlı ekran tuşları

: Önceki ekrana döner.

: Ekranı kapatır.

Liste ekranlarının işlemleri

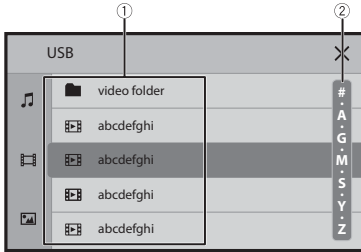


①

Listedeki bir öğeye dokunulması seçeneklerin daraltılmasını ve bir sonraki işleme geçilmesini sağlar.

②

Öğeler tek sayfada görüntülenemediğinde görünür. Gizli öğeler varsa görüntülemek için yan çubuğu, ilk arama çubuğunu veya listeyi sürükleyin.


Zaman çubuğunun kullanılması



①

Tuşu sürükleyerek yürütme noktasını değiştirebilirsiniz.

Üst menü ekranı

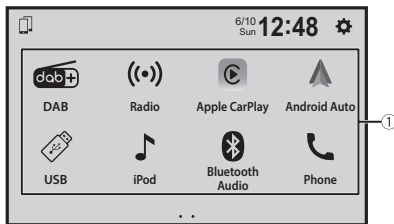

①

Kaynak simgeleri

İPUCU

Ekranı sola kaydırarak gizli kaynak simgesini/simgelerini görüntüleyebilirsiniz.

12:48

Saat görüntüsünü ayarlama (sayfa 50)



Ayarlar (sayfa 42)



Bağlı cihazları görüntüler.

: Apple CarPlay kullanılabilir olduğunda yanar.

: Android Auto kullanılabilir olduğunda yanar.

: Bluetooth ile eller serbest telefonlaşma kullanılabilir olduğunda yanar.

: Bluetooth sesi kullanılabilir olduğunda yanar.

• Apple CarPlay veya Android Auto ile bağlanılacak cihazı değiştirmek için cihaz adına dokununuz.

• Eller serbest telefonlaşmayı veya Bluetooth sesini kullandığınızda ve öğelerinin yanması için öğesine dokununuz.

• Bağlı bir cihaz yoksa, Bluetooth cihazını aramanızı isteyen bir mesaj görünecektir. Cihazı aramak için [Evet] öğesine dokununuz.




NOTLAR

• Bağlanmak istediğiniz cihazı bulamazsanız, öğesine dokunarak cihazı arayabilirsiniz.

• Kayıtlı cihaz sayısı sınırına ulaştığı için cihazı ekleyemezseniz öğesine dokunarak cihazı silebilirsiniz.

Bluetooth®

Bluetooth bağlantısı

- 1 Cihazda Bluetooth işlevini açın.
- 2 Cihazda bağlı Bluetooth cihazı listesi ekranını görüntüleyin.
- 3  ögesine dokunun.
- 4  ögesine dokunun.
Aygıt arama ekranı görünür.
- 5 Aramayı başlatmak için [Evet] ögesine dokunun.
Üniteye başka bir cihaz zaten bağlıysa  ögesine dokunun.
- 6 Ekranı istediğiniz bir aygıtı dokununuz.

NOT

Üniteye başka bir cihaz zaten bağlıysa bir açılır mesaj görüntülenebilir. Mesaj üzerindeki [Tamam] ögesine dokununuz.

- 7 Cihaz ile eşleştirmek için [Evet] ögesine dokununuz.
- 8 Cihazı çalıştırarak eşleme işlemini gerçekleştirin.
Cihaz kaydı başarıyla yapıldıktan sonra, sistemle bir Bluetooth bağlantısı kurulur.
Bağlantı kurulduğunda cihaz ismi listede görüntülenir.

İPUÇLARI

- Android Auto uyumlu bir akıllı telefon Bluetooth ile bağlandığında, akıllı telefon kontak anahtarının açık duruma getirilmesi gibi (ACC ON) Bluetooth yeniden bağlantısı sırasında Kablosuz Android Auto ile otomatik olarak bağlanabilir.
- iPhone, Bluetooth ile üniteye bağlıyken iPhone cihazınızda Siri işlevini başlattığınızda ünitenin ekranı eller serbest telefonlaşma ekranına geçer.

NOTLAR

- Beş cihaz zaten eşlendiyse kayıtlı cihazı silmek isteyip istemediğinizi onaylama mesajı görüntülenir. Cihazı silmek istiyorsanız [Kabul] ögesine dokununuz. Diğer cihazı silmek istiyorsanız, [Aygıt Listesine Git] ögesine dokununuz ve cihazları manuel silin (sayfa 11).
- Cihazınızda SSP (Güvenli Basit Eşleştirme) desteği varsa bu ürünün ekranında altı haneli bir sayı görünür. Cihazı eşlemek için [Evet] ögesine dokununuz.



Bluetooth Ayarları

- 1  ögesine dokununuz.

2  ögesine sonra [Bluetooth Ayarları] ögesine dokunun.

DİKKAT

Bluetooth ayar işlemi işlenirken bu ürünü kesinlikle kapatmayın veya cihazın bağlantısını kesmeyin.

Menü Ögesi	Açıklama
[Bağlantı]	Son bağlanan Bluetooth cihazını otomatik bağlamak için etkinleştirin.
[Otomatik Yanıtla]	(sayfa 14)
[Arama]	Kullanılabilir cihazları arayın.
[Bluetooth Bellek Temizleme]	Bluetooth belleğini temizlemek için [Tamam] ögesine dokunun.
[Bluetooth Eşleştirilmiş Cihaz Listesi]	Eşlenen cihaz listesini görüntüleyin. Kayıtlı cihazı silmek için  ögesine dokunun. Eller serbest telefonlaşmayı veya Bluetooth sesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  ögesine dokunun. İPUÇU Apple CarPlay veya Android Auto ile bağlanılacak cihazı değiştirmek için cihaz ekranı seçimi (sayfa 11) üzerinde işlemleri gerçekleştirin.
[Bluetooth Cihaz Bilgisi]	Bu ürünün cihaz adı görüntüleniyor.



Hands-free telefonlaşma

Bu işlevi kullanmak için cep telefonunuzu Bluetooth aracılığıyla önceden bu ürüne bağlamanız gerekir (sayfa 12).


DİKKAT


Güvenliğiniz için sürüş esnasında telefonla konuşmaktan olabildiğince kaçınınız.










Telefon görüşmesi yapılması

- 1  ögesine dokununuz.
- 2  ögesine dokununuz.
Telefon menü ekranı görünür.
- 3 Telefon menü ekranında arama simgelerinden birine dokununuz.

İPUÇLARI

- Üst menü ekranındaki , Android Auto açıkken kullanılamaz. Bu durumda, Android Auto telefon işlevini kullanınız.



- Üst menü ekranındaki  kullanılabilir (sayfa 11) olmadığında, Bluetooth ile eller serbest telefonlaşmanın etkinleştirildiğini onaylayın.

	<p>Aşağıdaki öğeler görüntülenir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geçerli cep telefonunun alım durumu • Geçerli cep telefonunun pil durumu
	<p>Bu telefonun telefon defterindeki kişileri manuel olarak telefonunuzdaki kişilerle senkronize eder.</p>
	<p>Telefon defterini kullanma Telefon defterinden bir kişi seçin. Listede istenen ada dokununuz sonra telefon numarasını seçin.</p> <p>İPUÇLARI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefonunuzdaki kişiler otomatik olarak bu ürüne aktarılacaktır. • Telefon defterini manuel olarak güncelleyin.
	<p>Arama geçmişini kullanma Gelen arama , giden arama  veya cevapsız aramadan  bir telefon araması yapın.</p>
	<p>Direk telefon numarası girişi Telefon numarasını girmek için sayı tuşlarına dokununuz, sonra bir arama yapmak için  öğesine dokununuz.</p>



► Aramayı sonlandırmak için

- 1  öğesine dokununuz.

Telefon görüşmesi alınması

- 1 Aramayı yanıtlamak için  öğesine dokununuz.
Aramayı sonlandırmak için  öğesine dokununuz.

İPUÇLARI

- Bekleyen bir aramayı alırken  öğesine dokununuz, konuşan kişiye geçin.
- Aramayı reddetmek için bekleyen bir aramayı alırken  öğesine dokununuz.


Telefon ayarları

- 1  öğesine dokununuz.
- 2  öğesine sonra [Bluetooth Ayarları] öğesine dokununuz.

Menü Öğesi	Açıklama
[Otomatik Yanıtlama]	Gelen aramayı otomatik yanıtlamak için etkinleştirin.

Karşı tarafa ait dinleme sesinin ayarlanması

Bu ürün diğer tarafın dinleme ses seviyesine göre ayarlanabilir.

1 Üç ses seviyesi arasında geçiş yapmak için  öğesine dokununuz.

Hands-free telefonlaşma için notlar

► Genel notlar

- Bluetooth kablosuz teknoloji özelliğine sahip tüm cep telefonlarına bağlantı garanti edilmez.
- Bluetooth teknolojisi üzerinden ses ve veri gönderirken ve alırken bu ürün ile cep telefonunuz arasındaki görüş hattı mesafesi 10 metre veya daha az olmalıdır.
- Bazı cep telefonları ile, zil sesi hoparlörlerden çıkmayabilir.
- Cep telefonunda özel mod seçiliyse, hands-free telefonlaşma devre dışı kalabilir.

► Kayıt ve bağlantı

- Cep telefonu işlemleri cep telefonunuzun türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıntılı talimatları incelemek için cep telefonunuzla birlikte verilen kılavuza başvurunuz.
- Telefon defteri aktarımı çalışmadığında, telefonunuzun bağlantısını kesin ve sonra telefonunuzdan bu ürüne eşlemeyi yeniden gerçekleştirin.

► Arama yapma ve alma

- Aşağıdaki durumlarda bir ses işitebilirsiniz:
 - Telefon üzerindeki düğmeyi kullanarak telefonu cevapladığınız zaman.
 - Hattın diğer ucundaki kişi telefonu kapattığı zaman.
- Hattın diğer ucundaki şahıs yankı yüzünden konuşmayı duyamıyorsa hands-free telefonlaşma ses seviyesini azaltın.
- Bazı cep telefonlarında, bir arama geldiğinde cep telefonu üzerindeki kabul düğmesine basıldıktan sonra bile hands-free telefonlaşma gerçekleşmeyebilir.

► Gelen arama ve çevrilen numara geçmişleri

Alınan arama geçmişinde bilinmeyen bir kullanıcı (telefon numarası olmayan) kaydına arama yapamazsınız.

► Telefon rehberi aktarımları

- Cep telefonunuzda 1 000 telefon defteri girişinden fazlası varsa tüm girişler tam olarak indirilemeyebilir.
- Telefona bağlı olarak bu ürün telefon defterini düzgün görüntülemeyebilir.
- Telefondaki telefon defteri görüntü verisi içeriyorsa telefon defteri doğru olarak aktarılamayabilir.
- Cep telefonuna bağlı olarak, telefon rehberi aktarımı kullanılamayabilir.

Bluetooth ses

Bluetooth müzik çaları kullanmadan önce, bu ürüne cihaz kaydını yapın ve bağlayın (sayfa 12).

NOTLAR

- Bu ürüne bağlı olan Bluetooth müzik çalara bağlı olarak, bu ürünle kullanılabilen işlemler aşağıdaki iki seviye ile sınırlı olabilir:
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili): Sadece müzik çalarınızdaki şarkıların yürütülmesi mümkündür.
 - A2DP ve AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili): Yürütme, duraklatma, şarkı seçme, vb. işlemler gerçekleştirilebilir.
- Bu ürüne bağlı olan Bluetooth cihazına bağlı olarak, bu ürünle kullanılabilen işlemler bu kılavuzdaki açıklamalarla sınırlı veya bunlardan farklı olabilir.
- Bluetooth cihazınızda şarkı dinlerken, mümkün olduğu kadar telefon işlevini kullanmamaya çalışın. Kullanmaya çalışırsanız, şarkı çalınırken sinyal parazite neden olabilir.
- Bluetooth yoluyla bu ürüne bağlı Bluetooth cihazda konuşurken oynatma duraklatılabilir.

1  öğesine dokunun.

2 [Bluetooth Audio] öğesine dokunun.
Bluetooth ses yürütme ekranı görünür.

İPUCU




Üst menü ekranındaki [Bluetooth Audio] kullanılabilir durumda değilse, aşağıdakileri deneyin:

- Cep telefonunu USB kablosundan ayırın.
- Bluetooth sesinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin (sayfa 11).

Temel işlemler



Yürütme ve duraklatma arasında geçiş yapar.

	Dosyaları ileri veya geri atlar.
	Tekrar yürütme aralığını ayarlar.
	Dosyaları rastgele sırayla yürütür.

Wi-Fi®



Wi-Fi onaylı mobil cihazınızı bu ürüne Wi-Fi bağlantısı üzerinden bağladığınızda, Apple CarPlay veya Android Auto özelliğini kablosuz olarak kullanabilirsiniz.

Wi-Fi bağlantısı

Her uygulama için bir Wi-Fi bağlantısının nasıl kurulacağı ile ilgili prosedür için aşağıdaki bölümlere bakın.

- Apple CarPlay (sayfa 35)
- Android Auto (sayfa 38)

Wi-Fi Ayarları

- 1  öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun.
- 3 [Wi-Fi Ayarları] öğesine dokunun.

Menü Öğesi	Açıklama
[Wi-Fi]	Wi-Fi bağlantısını açar veya kapatır.
[Aygıt Bilgileri]	Bu ürünün ağ adını ve MAC adresini görüntüler.
[Parola]	Bir Wi-Fi bağlantısı parolasını görüntüler.
[Parola sıfırla]	Wi-Fi bağlantı parolasını sıfırlamak için dokunun.

AV kaynağı

Desteklenen AV kaynağı

Bu ürünle aşağıdaki kaynakları yürütebilir veya kullanabilirsiniz.

- Radyo
- Dijital Radyo
- USB

Aşağıdaki kaynaklar bir yardımcı aygıt bağlanarak yürütülebilir veya kullanılabilir.

- iPhone
- Bluetooth ses
- Camera View
- AUX

Kaynak seçme

1  ögesine dokunun.

2 Kaynak simgesine dokunun.

İPUCU

Ekranı sola kaydırarak gizli kaynak simgesini/simgelerini görüntüleyebilirsiniz.

Dijital Radyo

Dijital Radyo tuner işlemleri

İyileştirilmiş Dijital Radyo alımı için hayalet güç girişi (etkin tür) ile bir Dijital Radyo anten kullanıldığından emin olun. Pioneer AN-DAB1 (ayrıca satılır) veya CA-AN-DAB.001 (ayrıca satılır) kullanmayı önerir.

Dijital Radyo anteninin geçerli tüketimi 100 mA veya daha az olmalıdır.


NOTLAR

- Yüksek ses kalitesi (yaklaşık olarak CD'ler için olan kadar yüksek, yine de yayınlanacak daha fazla servise izin vermek için bazı durumlarda düşebilir)
- Arayüzsüz alım
- Bazı istasyonlar yayın testi gerçekleştirir.

MFN desteği

Bazı istasyon grupları aynı istasyonu desteklediğinde, daha iyi alımı olan başka bir istasyon grubuna otomatik geçer.

Yordamın başlatılması

- 1  öğesine dokunun.
- 2 [DAB] öğesine dokunun.
Dijital Radyo ekranı görünür.

NOT

Dijital Radyo işlevi ilk kez başladığında servis listesi otomatik güncellenir. Güncelleme başarılı olursa servis listesinin en üstünde listelenen istasyon otomatik ayarlanır.

Temel işlemler

Dijital Radyo ekranı



		Bir tuşa kaydedilmiş ön ayarlı kanalı bellekten geri çağırır.
		Geçerli yayın frekansını bir tuşa kaydeder.
		DAB1, DAB2 veya DAB3 bandını seçer.
		Manüel ayarlama Hizmetleri tek tek değiştirir.
		Arama ile ayarlama En yakın istasyon grubuna atlar.
		Listeden bir istasyonu seçer. İPUCU [Auto Tune] öğesine dokunursanız, istasyon listesi bilgisini manuel olarak güncelleyebilirsiniz.


DAB ayarları

- öğesine dokunun.
- [DAB] öğesine ve ardından öğesine dokunun.
DAB ayar ekranı görüntülenir.

Menü Ögesi	Açıklama
[Duyuru]	Trafik bildirimlerini alır ve diğer kaynakları yarıda keser.
[Soft Link]	Benzer istasyonu destekleyen başka bir istasyon grubuna ayarlar.
[Servis Takip]	Daha iyi alımı olan aynı istasyonu destekleyen başka bir istasyon grubunu arar.









Radyo


Yordamın başlatılması

- 1  öğesine basın.
- 2 [Radio] öğesine dokunun.
Radyo ekranı görünür.

Temel işlemler



		Bir tuşa kaydedilmiş ön ayarlı kanalı bellekten geri çağırır.
		Geçerli yayın frekansını bir tuşa kaydeder.
		FM1, FM2, FM3, AM1 veya AM2 bandını seçer.
		BSM (en iyi istasyonlar belleği) işlevini gerçekleştirir (sayfa 24).
		Manüel ayarlama

	<p>Arama ile ayarlama Geçerli frekanstan en yakın istasyona atlar.</p> <p>İPUCU [RDS] açık olarak ayarlandığında, FM arama ile ayarlama adımı 100 kHz olarak değiştirilir ve [RDS] kapalı olarak ayarlandığında, adım 50 kHz olarak değiştirilir (sayfa 24).</p>
<p>Local</p>	<p>Yerel istasyon arama modunu etkinleştirir/devre dışı bırakır.</p>
<p>PS</p>	<p>Sırayla önceden ayarlanmış kanalları yeniden çağırın ve her kanalı 10 saniye süreyle dinleyin.</p>

En güçlü yayını yapan frekansları saklama (BSM)

BSM (en iyi istasyonlar belleği) işlevi otomatik olarak en güçlü altı yayın frekansını [1] ile [6] ön ayar kanal tuşlarına saklar.

NOTLAR

- BSM işleviyle kaydettiğiniz yayın frekansları daha önce kaydedilenlerin yerini alabilir.
- Saklanan frekansların sayısı sınıra ulaşmamışsa daha önce kaydedilen yayın frekansları kayıtlı olarak kalabilir.

1 Aramayı başlatmak için tuşuna dokununuz.

Mesaj görüntülenirken, sinyal gücü sırasına göre ön ayarlı kanal anahtarları altında altı en güçlü yayın frekansı depolanacaktır.

Radyo ayarları

1 öğesine dokununuz.

2 öğesine sonra [Sistem Ayarları] öğesine dokununuz.

Sistem ayarı ekranı görünür.

3 [Radyo ayarları] öğesine dokununuz.

Menü Öğesi	Açıklama
[RDS]	RDS işlevini etkinleştirmek için açık olarak ayarlayın.
[AF]	Ünitenin aynı istasyonu sağlayan farklı bir frekansa yeniden ayarlanmasına izin verin.
[TA]	Diğer kaynakları yarıda keserek trafik bildirimlerini alır.

Sıkıştırılmış dosyalar

USB depolama aygıtı takma/çıkarma


Harici bir depolama cihazında depolanan sıkıştırılmış ses, sıkıştırılmış video veya hareketsiz görüntü dosyalarını oynatabilirsiniz.

USB depolama aygıtı takma

- 1 USB kablosunun USB portundan kapağı çekip çıkartın.
- 2 USB kablosuna bir USB depolama aygıtı takın.

NOTLAR

- Bu ürün bazı USB depolama aygıtları ile optimum performans sağlamayabilir.
- USB hub üzerinden bağlantı yapılamaz.
- Bağlantı için bir USB kablosu gereklidir.

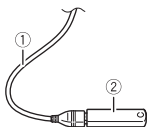

①	USB kablosu
②	USB depolama aygıtı

USB depolama aygıtını çıkarma

- 1 USB depolama aygıtını USB kablosundan çıkarın.


NOTLAR

- USB depolama aygıtını çıkarmadan önce hiçbir veriye erişilmediğinden emin olun.
- USB depolama cihazını prizden çıkarmadan önce kontak anahtarını kapatın (ACC OFF).

Yordamın başlatılması


- 1 USB depolama aygıtını USB kablosuna takın.









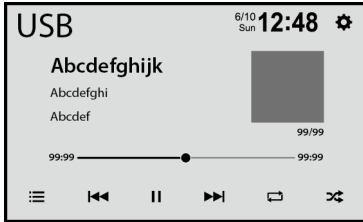






İPUCU

Bu kaynağı ayrıca  öğesine basıp [USB] öğesine dokunarak da başlatabilirsiniz.

Temel işlemler


Ses kaynağı



 	Yürütme ve duraklatma arasında geçiş yapar.
  	Dosyaları ileri veya geri atlar.
 	Hızlı ileri veya geri alma işlemini gerçekleştirir.
  	Tüm dosyalar/geçerli klasör/geçerli dosya için tekrarlı oynatma aralığı ayarlar.
	Dosyaları rastgele sırada çalar veya çalmaz.
	Listeden bir dosya seçer. Yürütmek için listedeki bir dosyaya dokunun.
	İPUÇLARI <ul style="list-style-type: none">Listedeki bir klasöre dokunma içeriğini gösterir. Listedeki bir dosyaya dokunarak onu oynatın.Aşağıdaki ortam dosya türlerini değiştirebilirsiniz.<ul style="list-style-type: none">: Sıkıştırılmış ses dosyaları: Sıkıştırılmış video dosyaları: Görüntü dosyaları





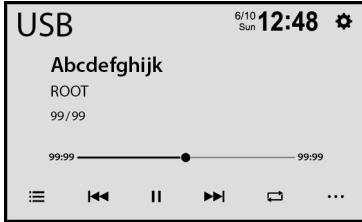







⚠ DİKKAT

Güvenlik nedeniyle, araç hareket halindeyken video görüntüleri görüntülenemez. Video görüntülerini görüntülemek için güvenli bir yerde durarak el frenini çekmelisiniz.



	Yürütme ve duraklatma arasında geçiş yapar.
	Dosyaları ileri veya geri atlar.
	Hızlı ileri veya geri alma işlemini gerçekleştirir.
	Tüm dosyalar/geçerli klasör/geçerli dosya için tekrarlı oynatma aralığı ayarlar.
	Listeden bir dosya seçer. Yürütmek için listedeki bir dosyaya dokunur. İPUÇLARI <ul style="list-style-type: none">Listedeki bir klasöre dokunma içeriğini gösterir. Listedeki bir dosyaya dokunarak onu oynatır.Aşağıdaki ortam dosya türlerini değiştirebilirsiniz.<ul style="list-style-type: none">: Sıkıştırılmış ses dosyaları: Sıkıştırılmış video dosyaları: Görüntü dosyaları
	[+]/[-] ögesine dokunarak [Parlaklık]/[Kontrast]/[Renk] ayarını yapabilirsiniz.



 	Yürütme ve duraklatma arasında geçiş yapar.
 	Dosyaları ileri veya geri atlar.
	Görüntülenen resmi 90° saat yönünün tersine döndürür.
  	Tüm dosyalar/geçerli klasör/geçerli dosya için tekrarlı oynatma aralığı ayarlar.
	Listeden bir dosya seçer. Yürütmek için listedeki bir dosyaya dokununuz. İPUÇLARI <ul style="list-style-type: none">Listedeki bir klasöre dokunma içeriğini gösterir. Listedeki bir dosyaya dokunarak onu oynatın.Aşağıdaki ortam dosya türlerini değiştirebilirsiniz.<ul style="list-style-type: none">: Sıkıştırılmış ses dosyaları: Sıkıştırılmış video dosyaları: Görüntü dosyaları


iPhone

NOT

Bu kılavuzda iPhone, iPod olarak adlandırılabilir.

iPhone'unuzu bağlama

Bir iPhone cihazını bu ürüne bağlarken, ayarlar bağlanacak cihaza göre otomatik olarak yapılandırılır. Uyumluluk ayrıntıları için bkz. Uyumlu iPhone modelleri (sayfa 59).


- 1 iPhone'unuzu USB yoluyla bağlayın.
iPod ekranı otomatik olarak görüntülediğinde, aşağıdaki adımları gerçekleştirmenize gerek yoktur.
- 2  ögesine dokunun.
- 3 [iPod] ögesine dokunun.

NOT





USB bağlantısı için Yükleme Kılavuzuna bakın.

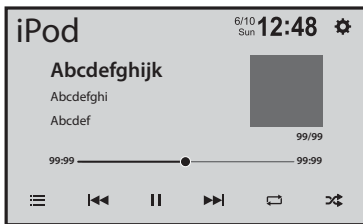Temel işlemler

Ses kaynağı



Yürütme ve duraklatma arasında geçiş yapar.

	Dosyaları ileri veya geri atlar.
	Tüm seçili liste/geçerli şarkı için tekrarlı oynatma aralığını ayarlayın.
	Seçili listede/albumde rastgele şarkıları çalar.
	Listeden bir şarkı seçer. Kategoriye, sonra seçili listeyi oynatmak için başlığına dokunun. İPUCU İlk arama çubuğunu sürükleyerek şarkı listesinden bir şarkı için arama yapabilirsiniz. NOTLAR <ul style="list-style-type: none">• iPhone nesline veya sürümüne bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamayabilir.• iPhone ögesi 2 000 şarkıdan fazla içeriyorsa listede iPhone içinde yalnızca 2 000 şarkı kullanılabilir. Kullanılabilir şarkılar iPhone ögesine bağlıdır.

WebLink™

Bu ürünün ekranında dokunma, sürükleme, kaydırma veya hafif vuruş gibi parmak hareketleriyle WebLink uyumlu uygulamaları çalıştırabilirsiniz.

NOTLAR

- Desteklenen parmak hareketleri WebLink uyumlu uygulamaya göre değişebilir.
- WebLink ögesini kullanmak için önce WebLink Host uygulamasını iPhone veya akıllı telefona yüklemeniz gerekir. WebLink Host uygulaması hakkında ayrıntılar için aşağıdaki siteyi ziyaret edin: <https://www.abaltatech.com/weblink/>
- Bu işlemi gerçekleştirmeden önce Uygulama tabanlı bağlı içerik kullanımı (sayfa 60) konusunu okuduğunuzdan emin olun.
- DRM gibi telif hakkı korumalı dosyalar oynatılamaz.



UYARI

Bulduğunuz yaşam alanında sürüş esnasında iPhone veya akıllı telefon kullanımı yasal olmayabilir, bu yüzden bu tür kısıtlamaları bilmeli ve bunlara uymalısınız. Belirli bir işlem ile ilgili şüpheniz varsa bunu yalnız araç park halinde iken gerçekleştirin. İçinde bulunduğunuz sürüş koşullarında yapılması güvenli olmadıkça hiçbir özellik kullanılmamalıdır.

WebLink kullanımı



Önemli

- Pioneer, uygulama ve içerik sağlayıcılarının sorumluluğunda olan içerikten veya WebLink yoluyla erişilen işlevlerden sorumlu değildir.
- Uygulamalar ve bağlanabilirlik dahil Pioneer olmayan içerik ve hizmetlerin bulunabilirliği haber verilmeksizin değiştirilebilir veya devam ettirilmeyebilir.
- Pioneer ürünüyle WebLink kullanırken kullanılabilir içerik ve işlevler sürüş sırasında kısıtlanacaktır.
- WebLink, sürüş sırasında sınırlamalara maruz kalan listelenenler hariç uygulamalara erişime izin verir.

Yordamın başlatılması

iPhone kullanıcıları için

Sistem gereksinimi

iOS 14 veya üstü

1 iPhone'unuzun kilidini açın ve bu ürüne USB yoluyla bağlayın.

İPUCU

[WebLink] ögesine dokunarak, ekranı sola kaydırarak ve USB bağlantısı sonrasında WebLink dışında bir ekran görüntülenirse [WebLink] ögesine dokunarak başlatabilirsiniz.

NOT

USB bağlantısı için Yükleme Kılavuzuna bakın.

Akıllı telefon (Android™) kullanıcıları için**Sistem gereksinimi**


Android 7.0 veya üstü

NOT

Video oynatma özelliği bağlı Android aygıtına bağlıdır.

1 Akıllı telefonunuzun kilidini açın ve bu ürüne USB yoluyla bağlayın.

İPUÇU

 öğesine dokunarak, ekranı sola kaydırarak ve USB bağlantısı sonrasında WebLink dışında bir ekran görüntülenirse [WebLink] öğesine dokunarak başlatabilirsiniz.

NOTLAR

- USB bağlantısı için Yükleme Kılavuzuna bakın.
- WebLink otomatik başlamazsa akıllı telefonunuzda USB bağlantısı için dosya aktarımı modunun etkinleştirildiğinden emin olun.

Temel işlemler

WebLink uygulaması başlatıldıktan sonra istediğiniz uygulama simgesine dokunun. Arzu edilen uygulama başlatılır ve uygulama işlem ekranı görünür.



WebLink kaynak ekranının ana menüsünü görüntüler.

İPUÇLARI

- WebLink uyumlu bir uygulama zaten çalışırken cihazınızı bu ürüne bağlarsanız, bu ürün üzerinde uygulama işlem ekranı belirir.
- Bu üniteden hiç ses çıkmıyorsa mobil cihaz ve bu ünite arasındaki Bluetooth bağlantısını kontrol edin (sayfa 12).

USB Mirroring

Bu ürünün ekranında dokunma, sürükleme, kaydırma veya hafif vuruş gibi parmak hareketleriyle Android uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.

NOTLAR

- Desteklenen parmak hareketleri akıllı telefon uygulamasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- USB Mirroring ögesini kullanmak için önce uygulamayı akıllı telefona yüklemelisiniz.
- Bu işlemi gerçekleştirmeden önce Uygulama tabanlı bağlı içerik kullanımı (sayfa 60) konusunu okuduğunuzdan emin olun.



UYARI

Bulduğunuz yaşam alanında sürüş esnasında akıllı telefon kullanımı yasal olmayabilir, bu yüzden bu tür kısıtlamaları bilmeli ve bunlara uymalısınız. Belirli bir işlem ile ilgili şüpheniz varsa bunu yalnız araç park halinde iken gerçekleştirin. İçinde bulunduğunuz sürüş koşullarında yapılması güvenli olmadıkça hiçbir özellik kullanılmamalıdır.

USB Mirroring kullanımı



Önemli

- Pioneer, uygulama ve içerik sağlayıcıların sorumluluğu olan, USB Mirroring yoluyla erişilen içerik veya işlevlerden sorumlu değildir.
- Uygulamalar ve bağlanabilirlik dahil Pioneer olmayan içerik ve hizmetlerin bulunabilirliği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir veya devam ettirilmeyebilir.
- USB Mirroring'i Pioneer ürünüyle kullanırken, kullanılabilir içerik ve işlevler sürüş anında sınırlanacaktır.

Yordamın başlatılması

Sistem gereksinimi

Android 5.0 veya üstü

NOTLAR

- Bu işlevin kullanılmasını mümkün kılmak için [Android Telefon MSC] devre dışı bırakılır (sayfa 49).
- Video oynatma özelliği bağlı Android aygıtına bağlıdır.

- 1 Akıllı telefonunuzun kilidini açın ve bu ürüne USB yoluyla bağlayın.
Bağlı akıllı telefonda mesaj görüntülendiğinde, ekrandaki talimatı izleyin.

İPUCU

USB bağlantısından sonra Mirroring dışında ekran görüntülenirse ögesine dokunup ekranda sola kaydırarak ve [Mirroring] ögesine dokunarak bu kaynağı başlatabilirsiniz.

NOT

USB bağlantısı için Yükleme Kılavuzuna bakın.

Apple CarPlay

Bu ürünün ekranında dokunma, sürükleme, kaydırma veya hafif vuruş gibi parmak hareketleriyle iPhone uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.

Uyumlu iPhone modelleri

iPhone modelleriyle uyumluluk hakkında ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakın.
<https://www.apple.com/ios/carplay>

NOT

Uyumlu parmak hareketleri iPhone uygulamasına bağlı olarak değişiklik gösterir.

⚠ UYARI

Bulduğunuz yaşam alanında sürüş esnasında iPhone kullanımı yasal olmayabilir, bu yüzden bu tür kısıtlamaları bilmeli ve bunlara uymalısınız. Belirli bir işlev ile ilgili şüpheniz varsa bunu yalnız araç park halinde iken gerçekleştirin. İçinde bulunduğunuz sürüş koşullarında yapılması güvenli olmadıkça hiçbir özellik kullanılmamalıdır.

Apple CarPlay kullanımı

🔔 Önemli

Apple CarPlay ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir.



Apple CarPlay hakkında ayrıntılar için aşağıdaki siteyi ziyaret edin:

<https://www.apple.com/ios/carplay>

- Desteklenen uygulamaların içerik ve işlevselliği App sağlayıcılarının sorumluluğundadır.
- Apple CarPlay’da, sürüş sırasında kullanım App sağlayıcıları tarafından belirlenen mevcut işlevler ve içerikle sınırlıdır.
- Apple CarPlay, sürüş sırada sınırlamalara maruz kalan listelenenler hariç uygulamalara erişime izin verir.
- PIONEER, ÜÇÜNCÜ TARAF (PIONEER DIŞI) ÜRÜNÜ UYGULAMALARDAN VE İÇERİKTEN SORUMLU DEĞİLDİR VE SINIRLAMA OLMAKSIZIN HATALAR VE EKSİKLİKLER DAHİL HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ REDDEDER.

Sürüş konumunu ayarlama

Apple CarPlay’in optimum kullanılabilirliği sağlamak için sürüş konumu ayarını cihaza göre düzgün ayarlayın. Ayar Apple CarPlay uyumlu bir cihaz bu ürüne bir sonraki bağlandığı zaman uygulanacaktır.

- 1  ögesine dokunun.
- 2  ögesine dokunun.
- 3 [Telefon Bağlantı Ayarları] ögesine dokunun.


- 4** [Sürüş Pozisyonu] öğesine dokunun.
 [So]
 Sol elle sürülen cihaz için seçin.
 [Sağ]
 Sağ elle sürülen cihaz için seçin.

Yordamın başlatılması

Kablolu bağlantı

- 1** Apple CarPlay uyumlu bir cihazı bu ürüne USB yoluyla bağlayın.
 Uygulama ekranı görünür.




İPUCU

USB bağlantısından sonra Apple CarPlay dışında ekran görüntülenirse  öğesine, ardından [Apple CarPlay] öğesine dokunarak bu kaynağı başlatabilirsiniz.

Kablosuz bağlantı

Apple CarPlay öğesini kablosuz kullanmadan önce şunu gerçekleştirin:

- GPS antenini bu ürüne takın.
- iPhone'unuzun ayar menüsünde Apple CarPlay öğesini açın.

- 1** Cihazda Wi-Fi işlevini ve Bluetooth işlevini açın.
- 2** Cihazda Bluetooth ayarı menüsünü görüntüleyin.
- 3**  öğesine dokunun.
- 4**  öğesine dokunun.
 Aygıt arama ekranı görünür.
- 5** Aramayı başlatmak için [Evet] öğesine dokunun.
 Üniteye başka bir cihaz zaten bağlıysa  öğesine dokunun.
- 6** Ekranda istediğiniz bir aygıtı dokununuz.


NOT

Üniteye başka bir cihaz zaten bağlıysa bir açılır mesaj görüntülenebilir. Mesaj üzerindeki [Tamam] öğesine dokununuz.

- 7** Cihaz ile eşleştirmek için [Evet] öğesine dokununuz.
- 8** Cihazı çalıştırarak eşleme işlemini gerçekleştirin.
- 9** Apple CarPlay işlevini etkinleştirmek için [Evet] öğesine dokununuz.

Uygulamayı başlatmak için cihazın ekranında verilen talimatları izleyin.

İPUÇLARI

- Diğer cihaz ile USB bağlantısı kurulduğunda, yeni cihazın kullanılabilir olduğunu belirten mesaj görüntülenecektir. Uygulamada kullanmak için mevcut cihazdan yeni bir cihaza geçiş yapmak isterseniz, açılır mesaja dokununuz.
- Apple CarPlay etkinleştirildiğinde  öğesine dokunarak Siri işlevini kullanabilirsiniz.

NOTLAR

- USB bağlantısı hakkında ayrıntılar için Kurulum Kılavuzu'na bakın.
- Beş cihaz zaten eşlendiyse kayıtlı cihazı silmek isteyip istemediğinizi onaylama mesajı görüntülenir. Cihazı silmek istiyorsanız [Kabul] öğesine dokununuz. Diğer cihazı silmek istiyorsanız, [Aygıt Listesine Git] öğesine dokununuz ve cihazları manüel silin (sayfa 11).
- Apple CarPlay uyumlu bir cihaz bağlanırsa ve başka bir ekran görüntülenirse Uygulama menü ekranını görüntülemek için üst menü ekranında [Apple CarPlay] öğesine dokununuz.
- Apple CarPlay açıkken Bluetooth kablosuz teknoloji yoluyla hands-free telefonlaşma kullanılamaz. Apple CarPlay uyumlu cihaz dışındaki bir cep telefonunda bir arama sırasında Apple CarPlay açılırsa arama sonlandıktan sonra Bluetooth bağlantısı sonlandırılacaktır.

Android Auto™

Bu ürünün ekranında dokunma, sürükleme, kaydırma veya hafif vuruş gibi parmak hareketleriyle Android uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.

Uyumlu Android cihazları

Android modelleriyle uyumluluk hakkında ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakın. <https://support.google.com/androidauto>

Kablosuz bağlantılar için

Android Auto ögesini aracınızın ekranında kablosuz kullanmak için aktif veri planıyla uyumlu bir Android akıllı telefonunuz olması gerekir. Hangi akıllı telefonların uyumlu olduğunu g.co/androidauto/requirements adresinden kontrol edebilirsiniz.

NOTLAR

- Bu işlevin kullanılmasını mümkün kılmak için [Android Telefon MSC] devre dışı bırakılır (sayfa 49).
- Uyumlu parmak hareketleri akıllı telefon uygulamasına bağlı olarak değişiklik gösterir.



UYARI

Bulduğunuz yaşam alanında sürüş esnasında akıllı telefon kullanımı yasal olmayabilir, bu yüzden bu tür kısıtlamaları bilmeli ve bunlara uymalısınız. Belirli bir işlev ile ilgili şüphenez varsa bunu yalnız araç park halinde iken gerçekleştirin. İçinde bulunduğunuz sürüş koşullarında yapılması güvenli olmadıkça hiçbir özellik kullanılmamalıdır.

Android Auto kullanımı



Önemli

Android Auto ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir.



Android Auto hakkında ayrıntılar için lütfen Google destek sitesine bakın:

<http://support.google.com/androidauto>

- Desteklenen uygulamaların içerik ve işlevselliği App sağlayıcılarının sorumluluğundadır.
- Android Auto'da, sürüş sırasında kullanım App sağlayıcıları tarafından belirlenen mevcut işlevler ve içerikle sınırlıdır.
- Android Auto, sürüş sırada sınırlamalara maruz kalan listelenenler hariç uygulamalara erişime izin verir.
- PIONEER, ÜÇÜNCÜ TARAF (PIONEER DIŞI) ÜRÜNÜ UYGULAMALARDAN VE İÇERİKTEN SORUMLU DEĞİLDİR VE Sınırlama Olmaksızın Hatalar ve Eksiklikler Dahil Her Tür LÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ REDDEDER.

Sürüş konumunu ayarlama

Android Auto'ın optimum kullanılabilirliği sağlamak için sürüş konumu ayarını cihaza göre düzgün ayarlayın. Ayar Android Auto uyumlu bir cihaz bu ürüne bir sonraki bağlandığı zaman uygulanacaktır.


- 1  ögesine dokunun.
- 2  ögesine dokunun.
- 3 [Telefon Bağlantı Ayarları] ögesine dokunun.
- 4 [Sürüş Pozisyonu] ögesine dokunun.
[So]
Sol elle sürülen cihaz için seçin.
[Sağ]
Sağ elle sürülen cihaz için seçin.

Yordamın başlatılması




Kablolu bağlantı

- 1 Android Auto uyumlu bir cihazı bu ürüne USB yoluyla bağlayın.
Uygulama ekranı görünür.

İPUCU

USB bağlantısından sonra Android Auto dışında ekran görüntülenirse  ögesine, ardından [Android Auto] ögesine dokunarak bu kaynağı başlatabilirsiniz.

Kablosuz bağlantı

- 1 Cihazda Wi-Fi işlevini ve Bluetooth işlevini açın.
- 2 Cihazda bağlı Bluetooth cihazları listesi ekranını görüntüleyin.
- 3  ögesine dokunun.
- 4  ögesine dokunun.
Aygıt arama ekranı görünür.
- 5 Aramayı başlatmak için [Evet] ögesine dokunun.
Üniteye başka bir cihaz zaten bağlıysa  ögesine dokunun.
- 6 Ekranda istediğiniz bir aygıtı dokunun.

NOT

Üniteye başka bir cihaz zaten bağlıysa bir açılır mesaj görüntülenebilir. Mesaj üzerindeki [Tamam] ögesine dokunun.

- 7 Cihaz ile eşleştirmek için [Evet] ögesine dokunun.
- 8 Cihazı çalıştırarak eşleme işlemini gerçekleştirin.

9 Android Auto işlevini başlatmak için [Başlat] öğesine dokunun.

Ünite bağlantıyı yapılandırır, sonra uygulamayı başlatır.

İPUCU

Ses tanıma işlevini, Android Auto etkinleştirildiğinde  öğesine dokunarak kullanabilirsiniz.

NOTLAR

- USB bağlantısı hakkında ayrıntılar için Kurulum Kılavuzu'na bakın.
- Beş cihaz zaten eşlendiyse kayıtlı cihazı silmek isteyip istemediğinizi onaylama mesajı görüntülenir. Cihazı silmek istiyorsanız [Kabul] öğesine dokunun. Diğer cihazı silmek istiyorsanız, [Aygıt Listesine Git] öğesine dokunun ve cihazları manüel silin (sayfa 11).
- Android Auto uyumlu cihaz haricinde bir cep telefonunda bir arama sırasında Android Auto açılırsa aramadan sonra Bluetooth bağlantısı Android Auto uyumlu cihaza geçer.

AUX

Video girişine bağlı cihaz tarafından çıkışı verilen video görüntüsünü görüntüleyebilirsiniz.


DİKKAT

Güvenlik nedeniyle, araç hareket halindeyken video görüntüleri görüntülenemez. Video görüntülerini görüntülemek için güvenli bir yerde durarak el frenini çekmelisiniz.

NOT

Bağlantı için mini jak AV kablosu (ayrıca satılır) gerekir. Ayrıntılar için Yükleme Kılavuzuna bakın.


Yordamın başlatılması

-  öğesine dokunun, sonra ekranda sola kaydırın.
- [AUX] öğesine dokunun.
AUX ekranı görünür.

Camera View

Video veya kamera girişine baęlı cihaz tarafından ıkışı verilen video görüntüsünü görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılar için Yükleme Kılavuzuna bakın.



Yordamın başlatılması

- 1  öęesine dokunun, sonra ekranda sola kaydırın.
- 2 Baęlı kamera görünümü için [Camera View] öęesine dokunun.
Video görüntüsü ekranda görüntülenir.

Ayarlar

Ana menüde çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

Ayar ekranını görüntüleme

- 1  ögesine dokunun.
- 2  ögesine dokunun.
- 3 Aşağıdaki kategorilerden birine dokunun, sonra seçenekleri seçin.
 - Sistem Ayarları (sayfa 42)
 - Görüntü Ayarları (sayfa 44)
 - Ses & EQ Ayarları (sayfa 45)
 - Wi-Fi Ayarları (sayfa 18)
 - Bluetooth Ayarları (sayfa 12)
 - Kamera ayarları (sayfa 46)
 - Telefon Bağlantı Ayarları (sayfa 49)

Sistem Ayarları





Menü Ögesi	Açıklama
[Dil Seçin]	Sistem dilini seçin. NOTLAR <ul style="list-style-type: none"> • Yüklü dil ve seçili dil ayarı aynı değilse metin bilgileri düzgün görüntülenmeyebilir. • Bazı karakterler düzgün görüntülenmeyebilir.
[Tarih & Saat]	Aşağıdaki zaman ve saat görünümünü ayarlama veya düzenleme. <ul style="list-style-type: none"> • Tarih görüntüleme biçimi: [d/m/y] (gün-ay-yıl) veya [m/d/y] (ay-gün-yıl) • Saat görünümü biçimi: [12saat] veya [24saat] • UTC (Eşgüdümlü Evrensel Saat) saat dilimi farkı: UTC-12.00 sa - UTC+14.00 sa • Yaz saati: [Açık] veya [Kapalı]
[Bip Sesi]	Düğmeye dokunulduğunda veya ekrana dokunulduğunda bip sesini devre dışı bırakmak için kapalı olarak ayarlayın.

Menü Ögesi	Açıklama
[DAB ayarları]	(sayfa 21)
[Radyo ayarları]	(sayfa 24)
[Fabrika Ayarlarına Sıfırla]	<p>Ayarları varsayılan ayarlara geri yüklemek için [Tamam] ögesine dokununuz.</p> <p>⚠ DİKKAT</p> <p>Ayarları geri yüklerken motoru durdurmayın.</p> <p>NOTLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu ayar sadece aracınızı emniyetli bir yerde durdurup el frenini çektiğinizde yapılabilir. Kaynak kapanır ve işlem başlamadan önce Bluetooth bağlantısı kesilir. Geri yükleme işlemini başlatmadan önce, USB bağlantı noktasına bağlı cihazların bağlantılarını kesin. Aksi halde, bazı ayarlar düzgün olarak geri yüklenemeyebilir.
[Bağlantı Durumu]	Bu ürün ve araç arasındaki kabloların düzgün bağlandığını kontrol edin.
[GPS ANT]	<p>GPS antenin bağlantı durumunu ([Tamam] veya [Kötü]) ve alım hassasiyetini görüntüler.</p> <p>NOT</p> <p>Alım zayıfsa GPS antenin takma konumunu değiştirin.</p>
[Konumlandırma Durumu]	<p>Konumlandırma durumunu (3D konumlandırma, 2D konumlandırma veya konumlandırmama), konumlandırma (turuncu) için kullanılan uydu sayısını ve sinyalleri alan (sarı) uydu sayısını görüntüler. Altından fazla uydudan sinyal alınırsa geçerli konum ölçülebilir.</p>
[Kurulum]	<p>Ataletsel navigasyonun başarıyla öğrenilip öğrenilmediğini belirtir. Öğrenim başarılı olursa, [Tamam] görüntülenecektir. Öğrenim başarılı olmazsa ya da öğrenim başarılı olduktan sonra bir hata oluşursa, [Kötü] görüntülenecektir.</p> <p>NOT</p> <p>Bu ürün yerine sıkıca sabitlenmezse veya hız darbesi kablosu bağlı ya da düzgün şekilde bağlı değilse, öğrenim sorunu nedeniyle [Kötü] görüntülenir.</p>
[Speed Puls]	<p>Bu ürünün algıladığı hız darbesi değeri gösterilir.</p> <p>NOT</p> <p>Sürüş sırasında [0] hala görüntüleniyorsa, hız darbesi kablosunun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.</p>





Menü Ögesi	Açıklama
[Arka Sinyal]	Vites kolu "R" (geri konum) konumuna getirildiğinde sinyal [:Yüksk] veya [:Alçak] durumuna geçer. Görüntülenen sinyal araca bağlı olarak değişir.
[Sistem bilgisi]	<p>Bellenim sürümünün görüntülenmesi ve güncellenmesi.</p> <p>⚠ DİKKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> Güncelleme için USB depolama aygıtı yalnızca doğru güncelleme dosyasını içermelidir. Aygıt yazılımı güncellemesi sırasında hiçbir zaman bu ürünü kapatmayın, USB depolama aygıtının bağlantısını kesmeyin. Ürün yazılımını yalnız araç dururken ve el freni çekili olduğunda güncelleyebilirsiniz. <ol style="list-style-type: none"> 1 Ürün yazılımı güncelleme dosyalarını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 2 Bilgisayarınıza boş (biçimlendirilmiş) bir USB depolama aygıtı bağlayıp, doğru güncelleme dosyasını bulun ve USB depolama aygıtına kopyalayın. 3 USB depolama aygıtını bu ürüne bağlayın (sayfa 25). 4 [Sistem Ayarları] ekranını görüntüleyin (sayfa 42). 5 [Sistem bilgisi] ögesine dokununuz. 6 [Güncelleme] ögesine dokununuz. Yeni belenim sürümü bilgileri görüntülenir. 7 [Güncelleme] ögesine dokununuz. Aygıt yazılımını güncelleme işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin. <p>NOTLAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Güncelleme başarılıysa aygıt yazılımı güncellemesi tamamlandıktan sonra bu ürün otomatik sıfırlanacaktır. Ekranda bir hata mesajı görünürse ekrana dokununuz ve yukarıdaki adımları yeniden gerçekleştirin.
[Lisans]	Açık kaynak lisansını görüntüleme.

Görüntü Ayarları

Menü Ögesi	Açıklama
[Aydınlatma Algılama]	Aracın farları yandığında karartıcı işlevini otomatik açılacak şekilde ayarlamak için etkinleştirin.
[Gün Aydınlatması]	Gündüz saatlerinde ekranın parlaklığını ayarlamak için [+]/[-] ögesine dokununuz.
[Gece Aydınlatması]	Akşam saatlerinde ekranın parlaklığını ayarlamak için [+]/[-] ögesine dokununuz.

Menü Ögesi	Açıklama
[Aydınlatma]	Ön ayar listesinden bir aydınlatma rengi seçin.
[Duvar kağıdı]	Harici cihaz yoluyla bu üründe veya orijinal resimlerde ön ayarlı öğelerden duvar kağıdına ve [Uygula] ögesine dokunun. Üst menü ekranı ve AV işlem ekranı için seçimlerden duvar kağıdı ayarlanabilir.
Ön Ayarlı Görüntü	Tercih edilen önayarlı arka plan görüntüsünü seçin. Ekranın en altına dokunup sağa kaydırarak bağlı USB cihazından en sık kullanılan ekranı ayarlayabilirsiniz.
	Bağlı USB depolama cihazının arka plan ekran görüntüsünü seçin. 1 USB depolama aygıtını bu ürüne bağlayın (sayfa 25). 2  ögesine dokununuz. 3 İstenilen görüntüyü seçin.
 (özel)	USB depolama cihazından alınan arka plan görüntüsünü gösterir.
 (kapalı)	Arka plan görüntüsünü gizler.

Ses & EQ Ayarları

Menü Ögesi	Açıklama
[Fader/ Balans]	Ön/arka hoparlör dengesini ayarlamak için  ya da  ögesine dokununuz. Çift hoparlör sistemi kullanırken [Ön] ve [Arka] ögesini [0] olarak ayarlayın. Sol/sağ hoparlör dengesini ayarlamak için  ya da  ögesine dokununuz. İPUCU Görüntülenen tablo üzerindeki noktayı sürükleyerek değer ayarını yapabilirsiniz.
[Sub/X-Over]	
[Derin ton hop.]	Bu üründen arka subwoofer çıkışını etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçin.
[Ön HPF]	[+]/[-] ögesine dokunarak dinleme konumunun hoparlör çıkış seviyesini ayarlayın.
[Arka HPF]	
[Subwoofer LPF]	

Menü Ögesi	Açıklama
[EQ] [Süper Bas] [Güçlü] [Doğal] [Vokal] [Düz] [Özel]	Ekolayzır eğrisini seçin veya özelleştirin. Özelleştirme temeli olarak kullanmak istediğiniz bir eğriyi seçin, sonra ayarlamak istediğiniz frekansa dokununuz. İPUCU Bir eğri [Süper Bas], [Güçlü], [Doğal], [Vokal] veya [Düz] seçildiğinde ayarlamalar yaparsanız, ekolayzır eğrisi ayarları zorunlu olarak [Özel] değerine değişecektir.
[Ses Seviyesi] [Ana Ses Seviyesi] [Zil Sesi Seviyesi] [Konuşma Ses Seviyesi] [Nav/Ses Düzeyi] [TA Ses Yüksekliği]	[+]/[-] ögesine dokunarak ses seviyesini ayarlayın.
[Hoparlör Düzeyi] Hoparlör türleri [Sol Ön] [Sağ Ön] [Sol Arka] [Sağ Arka] [Derin ton hop.]	Dinleme konumunun hoparlör çıkış seviyesini ayarlayın. 1 Seçili hoparlör çıkış düzeyini ayarlamak için <input type="checkbox"/> veya <input type="checkbox"/> ögesine dokununuz. NOT [Derin ton hop.], [Sub/X-Over] ayarında [Derin ton hop.] etkinleştirildiğinde kullanılır.
[Yüksek Ses] [Kapalı] [Alçak] [Orta] [Yüksek]	Düşük ses düzeyinde düşük frekans ve yüksek frekans aralıklarındaki eksiklikleri telafi eder.
[BAS Artırma] [0] ila [6]	Bas artırma düzeyini ayarlayın.

Kamera ayarları

Arka görüntü kamerası işlevini kullanmak için ayrı satılan bir arka görüntü kamerası gereklidir. (Ayrıntılar için satıcınıza danışın.)

► Arka görüntü kamerası

Bu ürün, vites kolu GERİ (R) konumdayken, aracınıza takılı olan arka görüntü kamerasının tam ekran görüntüsüne otomatik olarak geçiş yapan bir işleve sahiptir. Camera View modu aynı zamanda sürüş esnasında arkanızda ne olduğunu kontrol etmenizi sağlar.

► Camera View modu için kamera

Camera View her zaman görüntülenebilir. Bu ayarla, kamera görüntüsünün sığacak şekilde yeniden boyutlandırılmadığına ve kamera görüş alanının bir kısmının görüntülenmediğine dikkat edin.

Kamera görüntüsünü görüntülemek için üst menü ekranında [Camera View] ögesine dokununuz (sayfa 11).

NOT

Camera View modu için kamera olarak arka görüntü kamerasını ayarlamak için [Arka Kamera Girişi] (sayfa 47) ögesini etkinleştirin.

⚠ DİKKAT

Pioneer, aynalanmış görüntüler çıkarmak için kamera kullanımını önerir, aksi halde ekran görüntüsü ters görünebilir.

- Vites kolu başka bir konumdan GERİ (R) konuma alındığında ekranın geri görüş kamerasına değişip değişmediğini bir an önce doğrulayın.

Menü Ögesi	Açıklama
[Arka Kamera Girişi]	Arka görüntü kamerası etkinleştirilmesi ayarı.
[Camera View] [Normal] [Geri]	Bir kameranin ekran görüntüsünün görüntülenme şeklini seçin.
[Park yardımı rehberi]	Aracınızı yedeklerken arka görüntü kamera görüntülerinde park etme yardımı kılavuzlarını ayarlayabilirsiniz.

Menü Ögesi

Açıklama

[Park yardımı rehberi ayar]

- 1 Ekrandaki ▲/▼/◀/▶ ögesini sürükleyerek veya dokunarak kılavuzların ayarlanması.
- 2 Ayarları bitirmek için [Tamam] ögesine dokununuz.

İPUCU


Ayarları sıfırlamak için [sıfırla] ögesine dokununuz.

⚠ DİKKAT

- Kılavuz çizgileri ayarlandığında aracı güvenli bir yere park ettiğinizden ve park frenini uyguladığınızdan emin olun.
- Otomobilden çıkmadan önce işaretleri yerleştirmek için kontak anahtarını kapattığınızdan emin olun (ACC KAPALI).
- Arka görüntü kamerasıyla yansıtılan aralık sınırlıdır. Ayrıca, arka görüntü kamera görüntüsünde görüntülenen araç genişliği ve mesafe kılavuzları gerçek araç genişliği ve mesafesinden farklı olabilir. (Kılavuzlar düz çizgilerdir.)
- Gece veya karanlık ortamlar gibi kullanım ortamlarına bağlı olarak görüntü kalitesi bozulabilir.

NOTLAR

- Bu ayar sadece aracınızı emniyetli bir yerde durdurup el frenini çektiğinizde yapılabilir.
- Kılavuzları ayarlamadan önce aşağıda gösterildiği gibi ambalaj bandı veya benzer bant yer işaretleri kullanıldığında kılavuzlar işaretleri örter.
- Arka görüntü kamerasını aracın ortasına mümkün olduğunca yakın bir konuma takın ve çok alçak bir konuma yerleştirmeden emin olun. Aksi takdirde, kılavuz çizgisi ekranın kenarına gelir ve bu da kılavuz çizgisinin ayarlanmasını önler.

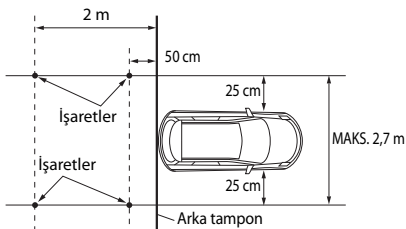

Menü Ögesi	Açıklama
[Arka Görüş Kamerası Ayarı]	Aşağıdaki menüyü ayarlayın, ayarlamak için [+] / [-] ögesine dokununuz. NOT Bu ayar sadece aracınızı emniyetli bir yerde durdurup el frenini çektiğinizde yapılabilir.
[Parlaklık] [-10] ilâ [+10]	Siyah yoğunluğunu ayarlayın.
[Kontrast] [-10] ila [+10]	Kontrastı ayarlayın.
[Renk] [-10] ila [+10]	Renk doygunluğunu ayarlayın.

Telefon Bağlantı Ayarları

Menü Ögesi	Açıklama
[Android Telefon MSC]	Akıllı telefonunuz (Android) için USB bağlantı modunu MSC (Toplu Depolama Sınıfı) olarak ayarlayın. NOT Bu ayar, Android cihaz veya USB depolama cihazı bu ürüne USB yoluyla bağlanırsa kullanılamaz.
[Sürüş Pozisyonu] [Sağ] [So]	Sürüş konumunu ayarlama. • Apple CarPlay (sayfa 34) • Android Auto (sayfa 37)

Diğer işlevler

Saat görüntüsünü ayarlama

Saat biçimini, zaman dilimini, yaz saatini ve tarih biçimini ayarlayabilirsiniz. Ancak, saat ve tarih GPS anteni ile otomatik ayarlanır ve kullanıcı tarafından ayarlanamaz.

1 Ekranda geçerli saate dokunun.

2 Ayarlarda aşağıdaki öğeleri ayarlayın.

- Tarih görüntüleme biçimi:
[d/m/y] (gün-ay-yıl) veya [m/d/y] (ay-gün-yıl)
- Saat görüntüleme biçimi:
[12saat] veya [24saat]
- UTC (Eşgüdümlü Evrensel Saat) saat dilimi farkı:
UTC-12.00 sa - UTC+14.00 sa
- Yaz saati:
[Açık] veya [Kapalı]

Bu öğeleri [Tarih & Saat] (sayfa 42) içinde de yapılandırabilirsiniz.

Bu ürün için varsayılan ayarları geri yükleme

Ayarları veya kaydedilen içeriği, [Sistem Ayarları] menüsündeki [Fabrika Ayarlarına Sıfırla] öğesinden varsayılan ayarlara geri yükleyebilirsiniz (sayfa 43).


Ek

Sorun giderme

Bu ürünü çalıştırmada sorunlar yaşarsanız bu kısma başvurun. En yaygın sorunlar, olası nedenler ve çözümlerle birlikte aşağıda listelenmektedir. Sorunuza burada bir çözüm bulunamazsa bayinizle ya da en yakın yetkili Pioneer servis tesisiyle iletişime geçin.

Yaygın sorunlar

Siyah ekran görüntülenir ve dokunmatik panel tuşlarını kullanarak işlem yapmak mümkün olmaz.

- Güç kapatma modu açık.
 - Modu serbest bırakmak için bu üründeki  düğmesine dokununuz.

AV ekran sorunları

Ekran bir dikkat mesajıyla kapatılır ve video gösterilemez.

- El freni kablosu bağlı değil veya el freni çekilmemiş.
 - El freni kablosunu doğru olarak takın ve el frenini çekin.
- El freni kilit sistemi etkin duruma gelmiş.
 - Aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin.

Ses veya video atlıyor.

- Bu ürün sıkıca sabitlenmemiş.
 - Bu ürünü sıkıca sabitleyin.

Hiç ses üretilmiyor. Ses düzeyi yükselmiyor.

- Kablolar doğru bağlanmamış.
 - Kabloları doğru bağlayın.

iPhone çalıştırmamıyor.

- iPhone donmuş.
 - iPhone için iPhone ögesini USB arayüz kablosuyla yeniden bağlayın.
 - iPhone yazılım sürümünü güncelleyin.
- Bir hata oluştu.
 - iPhone için iPhone'u USB arayüz kablosuyla yeniden bağlayın.
 - Aracınızı güvenli bir yere park edip kontak anahtarını kapatın (ACC OFF). Ardından kontak anahtarını tekrar açın (ACC ON).
 - iPhone yazılım sürümünü güncelleyin.
- Kablolar doğru bağlanmamış.
 - Kabloları doğru bağlayın.

iPhone'dan ses çıkmıyor.

- Bluetooth ve USB bağlantıları aynı anda kullanıldığında ses çıkış yönü otomatik olarak değişebilir.
 - iPhone'u kullanarak ses çıkış yönünü değiştirin.


Telefon ekranı sorunları

Arama için dokunmatik panel tuşları etkin olmadığında çevirme mümkün değil.

- Telefonunuz servis kapsama alanı dışındadır.
 - Servis kapsama alanına tekrar girince yeniden deneyin.
- Cep telefonu ile bu ürün arasında bağlantı kurulamamıştır.
 - Bağlantı işlemini gerçekleştirin.

Uygulama ekranı sorunları

Siyah ekran görüntüleniyor.

- Bir uygulamanın çalıştırılması sırasında, uygulama akıllı telefon tarafında sonlanmış.
 - Üst menü ekranını görüntülemek için  ögesine dokunun.
- Akıllı telefon işletim sistemi ekran işlemi bekliyor olabilir.
 - Aracı güvenli bir yerde durdurun ve akıllı telefonun ekranını kontrol edin.

Ekran görüntüleniyor ancak işlem hiç çalışmıyor.

- Bir hata oluştu.
 - Aracınızı güvenli bir yere park edip kontak anahtarını kapatın (ACC OFF). Ardından kontak anahtarını tekrar açın (ACC ON).

Akıllı telefon şarj edilmedi.

- Akıllı telefonun şarj işlemi sırasında uzun süreli kullanılmasından dolayı sıcaklık yükselmesi yüzünden şarj işlemi durdurulmuş.
 - Akıllı telefonun kablo bağlantısını ayırın ve soğuyana kadar bekleyin.
- Şarj işleminden kazanılandan daha fazla pil enerjisi harcanmış.
 - Bu sorun akıllı telefon üzerindeki gereksiz hizmetler durdurularak çözülebilir.

Hata mesajları

Bu ürünle ilgili sorunlar ortaya çıktığında, ekranda bir hata mesajı görünür. Sorunu belirlemek için aşağıdaki tabloya başvurup, önerilen düzeltici eylemi gerçekleştirin. Hata devam ederse hata mesajını kaydedip, bayinizle veya en yakın Pioneer servis merkezinizle iletişime geçin.

DAB

İstasyon Yok

- Anten bağlantısı doğru değil.
 - Anten bağlantısını kontrol edin ve istasyonu tekrar arayın.

Sinyal Yok

- DAB tineri, DAB sinyalini almakta zorlanıyor.
 - Aracınızın güney gökyüzü açık bir görünüme sahip bir şekilde dışarıda olduğundan emin olun.
 - DAB manyetik bağlantılı antenin araç dışında metal bir yüzey üzerine monte edildiğinden emin olun.
 - DAB antenini engellerden uzaklaştırın.

USB depolama aygıtı

Desteklenmeyen USB cihazı

- Bağlı olan USB cihazı bu ürün tarafından desteklenmiyor.
 - Desteklenen USB biçimlerini kontrol edin (sayfa 62).

Desteklenmeyen USB hub aygıtı

- Bağlı olan USB hub bu ürün tarafından desteklenmiyor.
 - USB depolama aygıtını bu ürüne doğrudan bağlayın.

Bu içerik görüntülenemiyor.

- USB depolama cihazında oynatılabilir dosya yok.
 - USB depolama cihazındaki dosyaların bu ürünle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Bu tür dosya bu üründe desteklenmiyor.
 - Yürütülebilen bir dosya seçin.
- Bağlı USB depolama aygıtının güvenliği etkinleştirilmiş.
 - Güvenliği devre dışı bırakmak için USB depolama aygıtının talimatlarını izleyin.

- Bu ürün bağlanan USB depolama aygıtını tanıyamıyor.
- Aygıtın bağlantısını kesin ve başka bir USB depolama aygıtı ile değiştirin.

AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED

- Bu tür dosya bu üründe desteklenmiyor.
- Yürütülebilen bir dosya seçin.

Veri Yok

- USB depolama cihazında oynatılabilir dosya yok.
- USB depolama cihazındaki dosyaların bu ürünle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Bağlı USB depolama aygıtının güvenliği etkinleştirilmiş.
- Güvenliği devre dışı bırakmak için USB depolama aygıtının talimatlarını izleyin.

USB Mirroring

Otomatik bağlantı şu anda bağlanamıyor. Bunu yapmak güvenli olduğunda Android telefonunuzu kontrol edin.

- Bağlantı başarıyla kurulamıyor.
- Aracınızı güvenli bir yerde durdurun ve el frenini çekin. Aşağıdaki durumlara göre işlemleri gerçekleştirin.
- Mobil cihazınızda açılır mesaj görüntülediğinde, mesajı izleyin.
- Açılır mesaj mobil cihazınızda görüntülenmediğinde, uygulamanın indirmesini zor uygulayarak iptal edin ve ardından ünite ile tekrar bağlantı kurun.

Cep telefonu beklemede, dokununca uyanır!

- Üniteye bağlı mobil cihazın ekranı kapalı.
- Mobil cihazınızın kilidini açın.

Apple CarPlay

Bağlantı başarısız.

- İletişim arızası oldu ve sistem bağlanmaya çalışıyor.
- Bir süre bekleyin. Sonra, hata mesajı hala görüntüleniyorsa aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin.
- iPhone'u yeniden başlatın.
- Ardından birkaç saniye sonra iPhone'u tekrar bağlayın.
- Kontak anahtarını kapatıp açın.

Apple CarPlay'i Kablosuz kullanmak için lütfen GPS antenini takın.

- Bu ünite GPS anteninden GPS sinyalini düzgün algılayamıyor.
- GPS anteni bağlantısını ve düzgün takıldığını kontrol edin. Bağlantı ve takma hakkında ayrıntılar için Kurulum Kılavuzu'na bakın.

Android Auto

• Başlamak için bir USB kablosu bağlayın.
• Telefonunuz kablosuz bağlantıyı desteklemiyor, telefonunuzu kontrol edin.

- Bağlı cihaz Android Auto ile uyumlu değil.
- Cihazın Android Auto ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin (sayfa 37).
- Android Auto uygulaması cihazda yüklü değil.
- Android Auto uygulamasını cihaza yükleyin.

Bağlantı başarısız. Bağlantıyı onaylamak için lütfen telefonunuzu kontrol edin.

- Wi-Fi bağlantısı başarısız oldu ve Android Auto uygulaması başlatılmadı.
- Cihazdaki Wi-Fi işlevinin açık olup olmadığını kontrol edin.

Android Auto bağlantısı kesildi.

- Cihaz veya ünite üzerindeki Wi-Fi işlevi kapalı.
- Android Auto kullanacağınızda cihaz ve ünite üzerindeki Wi-Fi işlevini açın (sayfa 18).

Android Auto'yu kullanmak için lütfen arabanızı durdurun ve telefonunuzdaki talimatları izleyin

- Varsayılan ayarlar Android Otomatik uyumlu cihazın ekranında görüntülenir veya görüntüler Android Auto uyumlu cihazdan çıkarılmaz.
- Aracınızı güvenli bir yere park edin ve ekranda görüntülenen talimatları izleyin. Ekrandaki talimatları gerçekleştirdikten sonra hata mesajı hala görüntüleniyorsa lütfen cihazınızı yeniden bağlayın.

Camera View ve AUX**Video Sinyali Yok**

- Video sinyali girişi yok.
- Ünite ile bağlantı kurulduğunu ve harici cihazdan bir çıkış bulunduğunu teyit edin.

Bluetooth**Ahizesiz aygıt bağlı değil**

- Telefonun Bluetooth HFP ögesi bağlı değil ve arama yapamıyor.
- Bir Bluetooth bağlantısı kurun (sayfa 12).

Telefon defterine erişim yetkisi yok

- Mobil telefonun Bluetooth PBAP ögesi bağlı değil ve telefon rehberi indirilemiyor.
- Bir PBAP bağlantısı kurun. Telefonunuzu çalıştırmanız ve ünitenin telefonunuzdaki iletişim bilgilerine erişmesine izin vermeniz

gerekmektedir. İlgili bilgi telefonunuzda açıldığında, açılır mesajı izleyin.

Diğerleri**Dikkat! USB Aşırı Akımı**

- Aşırı akım algılandı.
- USB bağlantısını kontrol edin. Durumu düzeltmek için aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin.
 - Kontakı kapatın (ACC OFF) ve ardından kontakı tekrar açın (ACC ON).
 - Ünitenin gücünü kapatın ve tekrar açın.
 - (+) akü kablosunun bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın.

Dikkat! AMP Aşırı Yüklemesi

- Bir yükseltici aşırı yüklemesi algılandı.
- Yükseltici bağlantısını kontrol edin. Durumu düzeltmek için aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin.
 - Kontakı kapatın (ACC OFF). 9 saniye veya daha uzun süre sonra, kontakı tekrar açın (ACC ON).
 - (+) akü kablosunun bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın.

Yürütülebilir ortam için ayrıntılı bilgiler**Uyumluluk****USB depolama aygıtı hakkında genel notlar**

- USB depolama aygıtını yüksek sıcaklığa sahip bir mekanda bırakmayın.
- Kullanmakta olduğunuz USB depolama aygıtının türüne bağlı olarak, bu ürün depolama aygıtını tanımayabilir veya dosyalar düzgün bir şekilde yürütülemeyebilir.

- Bazı müzik ve video dosyalarının bilgi metinleri doğru görüntülenemeyebilir.
- Dosya uzantıları doğru şekilde kullanılmalıdır.
- Karmaşık klasör hiyerarşisine sahip olan bir USB depolama aygıtındaki dosyalar yürütülmeye başlandığında biraz gecikme olabilir.
- İşlemler USB depolama aygıtının türüne bağlı olarak değişebilir.
- Dosya özellikleri, dosya formatı, kayıtlı uygulama, yürütme ortamı, saklama koşulları vb. nedeniyle bazı müzik dosyalarının USB üzerinden yürütülmesi mümkün olmayabilir.

USB depolama aygıtı uyumluluğu

- USB depolama cihazının bu ürünle uyumluluğu hakkında ayrıntılar için bkz. Özellikler, (sayfa 62).
- Protokol: yığın
- Bu ürüne USB hub ile USB depolama cihazı bağlayamazsınız.
- Bölümlenmiş USB depolama cihazı bu ürünle uyumlu değildir.
- Araç sürerken USB depolama cihazını sıkıca yerine oturtun. USB depolama cihazını yere düşürmeyin, gaz veya fren pedalının altına sıkışabilir.
- İmaj verileri ile kodlanan ses dosyaları çalınırken, hafif bir gecikme yaşanabilir.
- Bu ürüne bağlanan bazı USB depolama cihazları radyoda parazit oluşturabilir.
- USB depolama cihazı dışında herhangi bir cihaz bağlamayın.

USB depolama aygıtındaki ses dosyalarının sırası.

USB depolama aygıtı için sıra USB depolama aygıtınınkinden farklıdır.

Kılavuzları ve ek bilgileri kullanma

- Telif hakkı korumalı dosyalar yürütülemez.

Ortam uyumluluk çizelgesi

Genel

- USB depolama aygıtında saklanan ses dosyasının maksimum yürütme süresi: 7,5 sa. (450 dakika)

USB depolama aygıtı

KODLAYICI BİÇİMİ	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, AVI, MPEG-PS, MP4, 3GP, MKV, MOV, ASF, FLV, M4V, MPEG-TS
------------------	--

MP3 uyumluluğu

- Hem Sürüm 1.x hem de Sürüm 2.x var olduğunda, ID3 etiketi Sürüm 2.x öncelik alır.
- Bu ürün aşağıdakilerle uyumlu değildir: MP3i (MP3 etkileşimli), mp3 PRO, m3u çalma listesi

ÖRNEKLEME FREKANSI	8 kHz ila 48 kHz
İLETİM HIZI	CBR (8 kbps ila 320 kbps)/VBR
ID3 ETİKETİ	sür.1.0/1.1/2.2/ 2.3/2.4

WMA uyumluluğu

- Bu ürün aşağıdakilerle uyumlu değildir: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Kayıpsız, Ses

ÖRNEKLEME FREKANSI	32 kHz ila 48 kHz
İLETİM HIZI	CBR (8 kbps ila 320 kbps)/VBR

WAV uyumluluğu

- Ekranda gösterilen örnekleme frekansı yuvarlanabilir.

ÖRNEKLEME FREKANSI	16 kHz ila 48 kHz
NİCELEME BİT ORANI	8 bit, 16 bit

AAC uyumluluğu

- Bu ürün, iTunes tarafından kodlanmış AAC dosyalarını yürütür.

ÖRNEKLEME FREKANSI	8 kHz ila 48 kHz
İLETİM HIZI	CBR (16 kbps ila 320 kbps)

FLAC uyumluluğu

ÖRNEKLEME FREKANSI	8 kHz ila 192 kHz
NİCELEME BİT ORANI	8 bit, 16 bit, 24 bit

USB depolama aygıtı

UZANTI	.avi
MAKS ÇÖZÜNÜRLÜK	720 × 576

Video dosyaları uyumluluğu

- Dosyalar oluşturuldukları ortama veya içeriklerine bağlı olarak düzgün şekilde yürütülemeyebilir.
- Bu ürün paket yazı veri transferi ile uyumlu değildir.
- Bu ürün, birinci karakterden başlayarak dosya ve klasör adının uzantısı dahil en fazla 32 karakter tanıyabilir. Bu ürün, görüntü alanına bağlı olarak bunları küçültülmüş font büyüklüğü ile göstermeyi deneyebilir. Ancak, görüntüleyebileceğiniz maksimum karakter sayısı her bir karakterin ve görüntü alanının genişliğine göre değişir.
- Klasör seçim sırası veya diğer işlemler, kodlama veya yazma programına bağlı olarak değişebilir.
- Sıkıştırılmış ses dosyaları, orijinal kayıttaki şarkıların arasındaki boşluk dikkate alınmadan, şarkılar arasında kısa bir duraklama ile yürütülür.
- Bit oranına bağlı olarak dosyalar kayıttan yürütülemeyebilir.
- Maksimum çözünürlük uyumlu video kodeğine bağlıdır.

.avi

Uyumlu video kodlayıcısı	MPEG4, H.264
Maksimum çözünürlük	1 920 × 1 080
Maksimum çerçeve hızı	30 fps

.mpg/.mpeg

Uyumlu video kodlayıcısı	MPEG2
Maksimum çözünürlük	720 × 576
Maksimum çerçeve hızı	30 fps

.mp4

Uyumlu video kodlayıcısı	MPEG4, H.264
Maksimum çözünürlük	1 920 × 1 080
Maksimum çerçeve hızı	30 fps

.3gp

Uyumlu video kodlayıcısı	H.264
Maksimum çözünürlük	1 920 × 1 080
Maksimum çerçeve hızı	30 fps

.mkv

Uyumlu video kodlayıcısı	MPEG4, H.264, VC-1
Maksimum çözünürlük	1 920 × 1 080
Maksimum çerçeve hızı	30 fps

.mov

Uyumlu video kodlayıcısı	MPEG4, H.264
Maksimum çözünürlük	1 920 × 1 080
Maksimum çerçeve hızı	30 fps

.flv

Uyumlu video kodlayıcısı	H.264, H.263
Maksimum çözünürlük	1 920 × 1 080
Maksimum çerçeve hızı	30 fps

.wmv/.asf

Uyumlu video kodlayıcısı	VC-1
Maksimum çözünürlük	1 920 × 1 080
Maksimum çerçeve hızı	30 fps

.m4v

Uyumlu video kodlayıcısı	H.264
Maksimum çözünürlük	1 920 × 1 080
Maksimum çerçeve hızı	30 fps

.ts

Uyumlu video kodlayıcısı	MPEG4, H.264, MPEG2
Maksimum çözünürlük	1 920 × 1 080
Maksimum çerçeve hızı	30 fps

.m2ts

Uyumlu video kodlayıcısı	H.264, MPEG2
Maksimum çözünürlük	1 920 × 1 080
Maksimum çerçeve hızı	30 fps

.mts

Uyumlu video kodlayıcısı	H.264
Maksimum çözünürlük	1 920 × 1 080
Maksimum çerçeve hızı	30 fps

Hiyerarşi örneği**NOT**

Klasör numaralarını bu ürün belirler.
Kullanıcı klasör numaralarını belirleyemez.

Bluetooth

Bluetooth® logosu ve amblemi Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli markalardır ve bu işaretlerin Pioneer Corporation tarafından kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, kendi sahiplerine aittir.

Wi-Fi

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.



Wi-Fi CERTIFIED™ Logosu Wi-Fi Alliance® şirketinin kayıtlı ticari markasıdır.

WMA

Windows Media, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki Microsoft Corporation'ın bir tescilli ticari markası ya da ticari markasıdır.

- Bu ürün, Microsoft Corporation'ın sahip olduğu teknolojiyi içerir ve Microsoft Licensing, Inc.'dan alınan bir lisans olmaksızın kullanılamaz yada dağıtılamaz.

FLAC

Telif Hakkı © 2000-2009 Josh Coalson
Telif Hakkı © 2011-2013 Xiph.Org
Foundation

Aşağıdaki koşullar sağlandığı sürece, değiştirilerek veya değiştirilmeksizin yeniden dağıtımına ve kaynak ve ikili biçimlerinde kullanımına izin verilmektedir:

- Kaynak kod yeniden dağıtımında yukarıdaki telif hakkı bildirimine, bu koşullar listesine ve aşağıdaki feragat yer verilmelidir.

- Binary biçiminde yeniden dağıtımında yukarıdaki telif hakkı bildirimine, bu koşullar listesine, aşağıdaki feragate ve/veya dağıtım sırasında sağlanan diğer materyallere yer verilmelidir.
- Önceden yazılı izin alınmaksızın, bu yazılımdan türetilen ürünlerin tanıtımı veya pazarlaması için Xiph.org Foundation adı veya katkıda bulunanların adları kullanılamaz.

BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLARI TARAFINDAN HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN ZİMNİ OLARAK VERİLEN TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIKÇA VEYA ZİMNİ OLARAK HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. HİÇBİR DURUMDA, FOUNDATION VEYA KATKI KOYAN DİĞER TARAFLAR NASIL OLURSA OLSUN SÖZLEŞME, KATI YÜKÜMLÜLÜK VEYA KÖTÜYE KULLANIM (İHMAL VE DİĞER ŞEKİLLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE) GİBİ HANGİ SORUMLULUK TEORİSİNE BAĞLI OLURSA OLSUN, ÖNCEDEN BİR HASAR OLASILIĞI KONUSUNDA HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR BİLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZAYLA, ÖZEL VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN (YAN ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN SAĞLANAMAMASI; KULLANILAMAMA, VERİ VEYA KAR KAYBI VEYA İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) SORUMLU OLMAYACAKTIR.

AAC

AAC, Advanced Audio Coding sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır, MPEG-2 ve MPEG-4 ile kullanılan ses sıkıştırma teknoloji

standardını belirtir. AAC dosyalarının kodunu çözmek için birtakım uygulamalar kullanılabilir ancak kod çözmede kullanılan uygulamaya bağlı olarak dosya biçimleri ve uzantıları değişiklik gösterir. Bu cihaz, iTunes tarafından kodlanmış AAC dosyalarını yürütür.

WebLink

WebLink™, Abalta Technologies, Inc. şirketine ait bir ticari markadır

Google, Android, Google Play

Google, Android ve Google Play; Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Android Auto

androidauto

Android Auto, Google LLC'nin ticari markasıdır.

Bağlı iPhone cihazlarına ilişkin ayrıntılı bilgi

- Pioneer, veriler bu ürünle kullanılırken kaybolursa bile, iPhone'da veri kaybı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Lütfen iPhone verilerinizi düzenli olarak yedekleyin.
- iPhone'u uzun bir süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. iPhone'un doğrudan gelen güneş ışığına uzun süre maruz kalması, yüksek ısılardan dolayı doğru çalışmasını engeller.

- iPhone'u yüksek sıcaklıklara sahip bir yerde bırakmayın.
- Aracınızı sürerken iPhone'u sıkıca yerine oturtun. iPhone'u yere düşürmeyin, gaz veya fren pedalının altına sıkışabilir.
- Ayrıntılı bilgi almak için iPhone kılavuzlarına bakın.

iPhone, Siri ve Lightning



Made for Apple rozetinin kullanılması, aksesuarın özellikle rozette tanımlanan Apple ürününe/ürünlerine bağlanacak şekilde tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşılayacağını geliştirici tarafından onaylandığı anlamına gelir. Apple firması bu aygıtın çalıştırılmasından veya aygıtın güvenlik ve düzenleyici standartlarla uyumluluğundan sorumlu değildir.

Lütfen bu aksesuarın bir Apple ürünü ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

Apple, Apple logosu, iPhone, Siri, ve Lightning, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Mikrofon yoluyla Siri ile çalışır.

App Store

App Store, ABD ve diğer ülkelerde tescilli Apple Inc. şirketinin bir hizmet markasıdır.

iOS

iOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari

markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

iTunes

iTunes, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Inc., kuruluşunun bir markasıdır.

Apple Music

Apple Music, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Inc., kuruluşunun bir markasıdır.

Apple CarPlay



Apple CarPlay, Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır.

Apple CarPlay logosunun kullanımı bir araç kullanıcı arayüzünün Apple performans standartlarını karşıladığı anlamına gelir. Apple şirketi bu aracın çalıştırılmasından veya aracın güvenlik ve düzenleyici standartlarla uyumluluğundan sorumlu değildir. Lütfen bu ürünün iPhone veya iPod ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğine dikkat edin.

Uyumlu iPhone modelleri

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro

- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s

iPhone modellerine bağlı olarak, bazı AV kaynaklarıyla uyumlu olmayabilir. Bu ürün ile uyumlu iPhone hakkındaki ayrıntılar için web sitemizde bulunan bilgilere bakın.

Uygulama tabanlı bağlı içerik kullanımı

Önemli

Bu ürünü kullanarak uygulama tabanlı bağlı içerik hizmetlerine erişim için gereksinimler:

- Servis sağlayıcısından akıllı telefonunuzu indirilen akıllı telefon için Pioneer uyumlu bağlı içerik uygulamasının (uygulamalarının) en son sürümü.
- İçerik servis sağlayıcısından geçerli bir hesap.
- Akıllı Telefon Veri Planı.
Not: Akıllı telefonunuzdaki Veri Planı sınırsız veri kullanımını desteklemiyorsa 3G, EDGE ve/veya LTE (4G) ağıları üzerinden uygulama tabanlı bağlı içerik erişimi için operatörünüz ek ücretlendirme yapabilir.
- 3G, EDGE, LTE (4G) veya Wi-Fi ağı aracılığıyla Internet bağlantısı.
- iPhone'u bu ürüne bağlayan isteğe bağlı Pioneer adaptör kablosu.

Sınırlamalar:

- Uygulama tabanlı bağlı içeriğe erişim, akıllı telefonunuzun Internet'e bağlanmasına imkan tanımak amacıyla, cep telefonu ve/veya Wi-Fi ağı kapsama alanının bulunmasına bağlı olacaktır.
- Servis kullanılabilirliği coğrafi açıdan bölge ile sınırlı olabilir. İlave bilgi için bağlı içerik servis sağlayıcısına başvurun.
- Bu ürünün bağlı içeriğe erişim kabiliyeti önceden haber vermeksizin değişikliğe tabidir ve aşağıdakilerin herhangi biri tarafından etkilenebilir: Akıllı telefonun gelecekteki ürün yazılım sürümleri ile uyumluluk sorunları; akıllı telefona yönelik bağlı içerik uygulamasının (uygulamalarının) gelecekteki sürümlerinin uyumluluk sorunları; sağlayıcısı tarafından bağlı İçerik uygulamasında (uygulamalarında) veya hizmette yapılan değişiklikler veya hizmete devam etmeme.
- Pioneer, hatalı veya kusurlu app tabanlı içerikten kaynaklanabilecek hiçbir sorundan sorumlu değildir.
- Desteklenen uygulamaların içerik ve işlevselliği App sağlayıcılarının sorumluluğundadır.
- USB Mirroring, WebLink, Apple CarPlay ve Android Auto modunda, sürüş sırasında ürün üzerindeki işlevsellik App sağlayıcıları tarafından belirlenen mevcut işlevlerle sınırlıdır.
- USB Mirroring, WebLink, Apple CarPlay ve Android Auto işlevselliklerinin kullanılabilirliği App sağlayıcısı tarafından belirlenir; Pioneer tarafından belirlenmez.
- USB Mirroring, WebLink, Apple CarPlay ve Android Auto işlevleri listelenen uygulamalar dışındakilere erişim sağlar (sürüş sırasında sınırlamalara tabi), ancak içeriğin kullanılabilme kapsamı App sağlayıcıları tarafından belirlenir.

Video izleme ile ilgili not

Bu sistemin ticari veya halka açık alanlarda izleme amaçlarıyla kullanılması yazarın Telif Hakkı Kanunları ile korunan haklarını ihlal edebilir.

LCD ekranı doğru kullanma

LCD ekranı kullanma

- LCD ekran uzun bir süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakıldığında, çok ısınması LCD ekranının zarar görmesine neden olabilir. Bu ürünü kullanmadığınız zaman, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaktan olabildiğince sakının.
- LCD ekran, Özellikler kısmında gösterilen sıcaklık aralıklarında kullanılmalıdır, sayfa 62.
- LCD ekranı çalışma sıcaklık aralığının üstündeki veya altındaki sıcaklıklarda kullanmayın, çünkü LCD ekran normal şekilde çalışmayabilir ve zarar görebilir.
- LCD ekran, araç içindeki görünürlüğünü artırmak amacıyla açıkta bırakılmıştır. Zarar görmemesi bakımından üzerine sert bir şekilde bastırmayın.
- LCD ekranı çizebileceği için fazla zorlayarak itmeyin.
- LCD ekran işlevlerini kullanırken ekrana parmağınız haricinde herhangi bir nesneyle kesinlikle dokunmayın. LCD ekran çok kolay bir şekilde çizilebilir.

Likit kristal gösterge (LCD) ekranı

- LCD ekran bir klimanın hava deliklerinin yanındaysa klimanın ekran üzerine hava üflemediğinden emin olun. Isıtıcıdan gelen ısı LCD ekranı bozabilir ve soğutucudan gelen soğuk hava ürünün içinde nem oluşmasına sebep olarak, zarar görmesine neden olabilir.
- LCD ekranında küçük siyah veya beyaz (parlak) noktalar belirebilir. Bunlar LCD ekranın özelliği nedeniyle ve bir arıza durumunu göstermez.
- LCD ekran doğrudan güneş ışığına maruz bırakıldığında, görülmesi zorlaşır.
- Cep telefonu kullanırken noktalar veya renkli çizgiler halinde bozulmalar oluşturacağından, telefonun antenini LCD ekrandan uzak tutun.

LCD ekran bakımı

- LCD ekranın tozunu alırken veya temizlerken, önce bu ürünü kapatın sonra ekranı yumuşak, kuru bir bezle silin.
- LCD ekranı silerken yüzeyini çizmemeye dikkat edin. Güçlü ve aşındırıcı kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

LED (ışık yayan diyot) arka ışığı

- LCD ekranı aydınlatmak için görüntü birimi içinde ışık yayan bir diyot kullanılır.
- Düşük sıcaklıklarda, LCD ekranının genel özelliğinden dolayı LED arka ışığının kullanımı görüntü gecikmesini artırabilir ve görüntü kalitesini düşürebilir. Görüntü kalitesi sıcaklıktaki artışla düzelecektir.
 - LED arka ışığının ürün ömrü 10 000 saatten fazladır. Ancak yüksek sıcaklıklarda kullanılması halinde azalma gösterebilir.
 - LED arka ışık ürün ömrünü doldurursa ekran kararır ve artık görüntü görülemez.

Bu durumda, lütfen satıcınıza veya en yakın yetkili Pioneer Servis İstasyonuna başvurun.

Özellikler

Genel

Nominal güç kaynağı:

14,4 V DC (10,8 V ila 15,1 V arası izin verilir)

Topraklama sistemi:

Negatif tip

Maksimum akım tüketimi:

10,0 A

Boyutlar (G × Y × D):

Kasa (DIN):

178 mm × 100 mm × 118 mm

Burun:

188 mm × 118 mm × 10 mm

Kasa (D):

178 mm × 100 mm × 125 mm

Burun:

171 mm × 97 mm × 2 mm

Ağırlık:

1,1 kg

Ekran

Ekran boyutu/en-boy oranı:

6,75 inç genişlik/16:9 (etkin görüntüleme alanı: 151,8 mm × 79,68 mm)

Piksel:

800 (Genişlik) × 480 (Yükseklik) × 3 (RGB)

Görüntüleme yöntemi:

TFT Aktif matris sürücüsü

Renk sistemi:

PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM uyumlu

Sıcaklık aralığı:

-10 °C ila +60 °C

Ses

En fazla güç çıkışı:

50 W × 4

Sürekli güç çıkışı:

22 W × 4 (50 Hz ila 15 kHz, 5 % THD, 4 Ω YÜK, Her İki Kanaldan)

Yük empedansı:

4 Ω (4 Ω ile 8 Ω arası izin verilir)

Ön çıkış seviyesi (maks.): 2,0 V

Ekolayzır (13 Bant Grafik Ekolayzır):

Frekans:

50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/

500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15

kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Kazanç: ±12 dB (2 dB/adım)

HPF:

Frekans:

25 Hz/32 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/

100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Subwoofer/LPF:

Frekans:

25 Hz/32 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/

100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Bas artırma:

Kazanç: +12 dB ila 0 dB (2 dB/adım)

Hoparlör düzeyi:

+10 dB ila -24 dB (1 dB/adım)

USB

USB standart özelliği:

USB 1.1, USB 2.0 tam hız, USB 2.0 yüksek hız

Maks. akım girişi: 1,5 A

USB Sınıfı:

MSC (Toplu Depolama Sınıfı)

Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS

<USB ses>

MP3 kod çözme biçimi:

MPEG-1 ve 2 ve 2.5 Ses Katmanı 3

WMA kod çözme biçimi:

Sür. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 kanallı ses)

AAC kod çözme biçimi:

MPEG-4 AAC (yalnızca iTunes kodlu) (Sür. 12.5 ve öncesi)

FLAC kod çözme biçimi:

Sür. 1.3.0 (Ücretsiz Kayıpsız Ses Kodlayıcısı)

WAV sinyal biçimi:

Doğrusal PCM

Örnekleme frekansı:

Doğrusal PCM:

16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

<USB görüntü>

JPEG kod çözme biçimi:

.jpeg, .jpg

Piksel Örneklemesi: 4:2:2, 4:2:0

Şifre Çözme Boyutu:

MAKS: 5 000 (Y) × 5 000 (G)

MİN: 32 (Y) × 32 (G)

(Maksimum dosya boyutu: 6 MB)

PNG kod çözme biçimi:

.png

Şifre Çözme Boyutu:

MAKS: 576 (Y) × 720 (G)

MİN: 32 (Y) × 32 (G)

BMP kod çözme biçimi:

.bmp

Şifre Çözme Boyutu:

MAKS: 936 (Y) × 1 920 (G)

MİN: 32 (Y) × 32 (G)

<USB video>

H.264 video kod çözme biçimi:

Ana Hat Profili, Ana Profil, Yüksek Profil

H.263 video kod çözme biçimi:

Ana Hat Profili 0/3

VC-1 video kod çözme biçimi:

Basit Profil, Ana Profil, Gelişmiş Profil

AVI video kod çözme biçimi:**MPEG4 video kod çözme biçimi:**

Basit Profil, Gelişmiş Basit Profil

MPEG1, 2 video kod çözme biçimi:

Ana Profil

Quick Time video kod çözme biçimi:**Matroska video kod çözme biçimi:****TS Stream video kod çözme biçimi:****Bluetooth****Sürüm:**

Bluetooth 4.2 onaylı

Çıkış gücü:

+4 dBm Maks. (Güç sınıfı 2)

Frekans bantları:

2 402,0 MHz ilâ 2 480,0 MHz

FM alıcısı**Frekans aralığı:**

87,5 MHz ilâ 108 MHz

Kullanılabilen hassasiyet:

13 dBf (1,1 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)

Sinyal-gürültü oranı:

50 dB (IEC-A ağı)

AM alıcısı**Frekans aralığı:**

531 kHz ilâ 1 602 kHz

Kullanılabilen hassasiyet:

28 µV (S/N: 20 dB)

Sinyal-gürültü oranı:

45 dB (analog yaygın) (IEC-A ağı)

DAB alıcısı**Frekans aralığı:**

174 MHz ilâ 240 MHz (5A ilâ 13F) (Bant III)

Kullanılabilen hassasiyet:

-98,8 dBm (Bant III)

Sinyal-gürültü oranı: 75 dB**Wi-Fi****Frekans kanalı:**

151 kanal (5 GHz)

Güvenlik:

WPA2 (Kişisel), WPA3 (Kişisel)

Çıkış gücü:

+13,2 dBm Maks (5 GHz)

GPS**GNSS alıcısı****Sistem:**

GPS L1C/A, SBAS L1C/A, GLONASS

L1OF, Galileo E1B/C

SPS (Standart Konumlandırma Servisi)

Alış sistemi:

64 kanallı Çok kanallı alış sistemi

Alış frekansı:

1 575,42 MHz/1 602 MHz

Hassasiyet:

-140 dBm (tip)

Frekans:

Yaklaşık saniyede bir

GPS anteni

Anten:

Küçük şeritli düz anten/sağ helisel polarizasyon

Anten kablosu:

3,55 m

Boyutlar (G x Y x D):

47 mm x 16,2 mm x 55 mm

Ağırlık:

104,0 g

NOT

Özellikler ve tasarım üzerinde geliştirmeye yönelik olarak önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>
<https://www.pioneer.com.au/>

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, CA 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
TEL: +44 (0)208 836 3500

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Bldv. Manuel Ávila Camacho #118, Piso 12, Lomas de Chapultepec,
Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México
Tel: 52-55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488