

**Pioneer**

# **SPH-EVO950DAB**

RDS AV-MODTAGER

Betjeningsvejledning

# Indholdsfortegnelse

Tak, fordi du har købt dette Pioneer-produkt.

Læs venligst denne brugsvejledning, så du ved, hvordan din model betjenes korrekt. Når du har læst brugsvejledningen, bedes du beholde den på et sikkert sted til senere brug.

## **Vigtigt**

Skærmene, der vises i eksemplerne, kan adskille sig fra de faktiske skærme, som kan ændres uden varsel, når præstationer og funktioner forbedres.

■ <b>Bemærk</b> .....	4
■ <b>Dele og knapper</b> .....	8
■ <b>Grundlæggende betjening</b> .....	9
■ <b>Bluetooth®</b> .....	17
■ <b>Wi-Fi®</b> .....	26
■ <b>CarAVAssist</b> .....	31
■ <b>Kilde/program</b> .....	34
■ <b>Digital radio</b> .....	37
■ <b>Radio</b> .....	41
■ <b>USB</b> .....	45
■ <b>iPhone</b> .....	52
■ <b>Smartphone (Android™)</b> .....	56
■ <b>WebLink™</b> .....	58
■ <b>Apple CarPlay</b> .....	60
■ <b>Android Auto™</b> .....	64
■ <b>Weather</b> .....	68
■ <b>AUX</b> .....	70
■ <b>Ekstern komponent</b> .....	72
■ <b>Oplysninger om køretøjets udstyr</b> .....	73

■ <b>Indstillinger</b> .....	<b>76</b>
Visning af indstillingskærmen .....	76
Systemindstillinger .....	76
Temaindstillinger .....	86
Lydindstillinger .....	88
Videoindstillinger .....	92
Kommunikationsindstillinger .....	93
■ <b>Favoritmenu</b> .....	<b>95</b>
■ <b>Andre funktioner</b> .....	<b>96</b>
■ <b>Bilag</b> .....	<b>98</b>

# Bemærk

Bestemte lande- og regeringslove kan forbyde eller begrænse placering og brug af dette produkt i dit køretøj. Overhold alle gældende love og regler vedrørende brug, installation og betjening af dette produkt.

## Vigtige sikkerhedsoplysninger

### ADVARSEL

- Forsøg ikke på selv at installere eller servicere dette produkt. Installation eller service af dette produkt, udført af personer uden træning og erfaring med elektronisk udstyr og biludstyr, kan være farligt og udsætte dig for risiko for elektriske stød, tilskadekomst eller andre farer.
- Dette produkt må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væske kan også medføre skader på produktet, røg og overophedning.
- Hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du parkere køretøjet et sikkert sted, øjeblikkeligt slukke køretøjet (ACC OFF) og kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneer-serviceforhandler. Brug ikke produktet i denne tilstand, da det kan medføre brand, elektrisk stød eller anden fejl.
- Hvis du bemærker røg, en mærkelig støj eller lugt fra produktet eller andre unormale tegn på LCD-skærmen, skal du øjeblikkeligt slukke for strømmen og kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneer-serviceforhandler. Hvis produktet bruges i denne tilstand, kan det medføre permanente skader på systemet.
- Produktet må ikke skilles ad eller ændres, da det indeholder højspændingskomponenter, som kan give elektrisk stød. Sørg for at kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-serviceforhandler for intern inspektion, justeringer eller reparationer.

### **Før du bruger produktet, skal du læse og sætte dig grundigt ind i følgende sikkerhedsoplysninger:**

- Betjen ikke produktet, programmer eller bakkameraet (hvis du har købt et), hvis det på nogen måde vil aflede din opmærksomhed fra at betjene køretøjet på sikker vis. Overhold altid kørselsreglerne, og følg alle eksisterende trafikregler. Hvis du finder det vanskeligt at betjene produktet, skal du køre ind til siden, parkere køretøjet et sikkert sted og trække håndbremsen, før du laver de nødvendige justeringer.
- Produktets lydstyrke må aldrig være så højt, at du ikke kan høre trafikken udenfor og udrykningskøretøjer.
- Af sikkerhedsårsager er bestemte funktioner deaktiveret, medmindre køretøjet er stoppet, og håndbremsen er trukket.
- Opbevar denne betjeningsvejledning et nyttigt sted som reference, hvis du vil læse om betjeningsprocedurer og sikkerhedsoplysninger.
- Installer ikke produktet, hvor det kan (i) blokere chaufførens udsyn, (ii) hæmme funktionen af køretøjets betjeningsystemer eller sikkerhedsfunktioner, inklusive airbags eller katastrofebliknapper, eller (iii) hæmme chaufførens evne til at betjene køretøjet sikkert.

- Husk altid at spænde sikkerhedsselen, når du betjener køretøjet. Hvis du nogensinde skulle blive involveret i en ulykke, vil dine skader være væsentligt mere alvorlige, hvis du ikke har spændt sikkerhedsselen ordentligt.
- Brug aldrig hovedtelefoner, mens du kører.

## Sikker kørsel

### ADVARSEL

- **LYSEGRØN LEDNING VED STRØMSTIK ER UDVIKLET TIL AT REGISTRERE PARKERET TILSTAND OG SKAL TILSLUTTES STRØMFORSYNINGSSIDEN PÅ HÅNDBREMSENS KONTAKT. UKORREKT TILSLUTNING ELLER BRUG AF DENNE LEDNING KAN OVERTRÆDE GÆLDENDE LOVGIVNING OG KAN MEDFØRE ALVORLIGE SKADER.**
- **Risikoen for skader og potentiel overtrædelse af gældende lovgivning undgås, idet produktet kan ikke bruges med et videobillede, som er synligt for chaufføren.**
- I nogle lande er visning af videobilleder på en skærm inden i et køretøj sågar ulovligt for andre personer end chaufføren. Sådanne regler skal overholdes, hvor de er gældende.

Hvis du prøver at se videobilleder, mens du kører, vises advarslen **"Det er strengt forbudt at se video på forsædet, mens man kører."** på skærmen. Du skal parkere køretøjet på et sikkert sted og trække håndbremsen, hvis du vil se videobilleder på skærmen. Træd bremsepedalen ned, før du slipper håndbremsen.

## Brug af en skærm tilsluttet V OUT

Videoudgangsterminalen (V OUT) er til tilslutning af en skærm, så passagerer på bagsæderne kan se videobilleder.

### ADVARSEL

Skærmen må ALDRIG monteres et sted, hvor chaufføren kan se videobilleder under kørsel.

## Undgåelse af batteriudmattelse

Sørg for, at køretøjet er tændt, når produktet bruges. Hvis produktet bruges, når køretøjet ikke er tændt, kan batteriet blive fladt.

### ADVARSEL

Installer ikke produktet i et køretøj, som ikke har en ACC-leder eller -kredsløb.

## Kamerafunktion

Med et valgfrit bakkamera kan produktet bruges som en hjælp til at holde øje med trailere eller ved bakning under trange pladsforhold.

## ADVARSEL

- SKÆRMBILLEDET KAN VÆRE SPEJLVENDT.
- BRUG KUN INPUT TIL TILBAGE ELLER SPEJLBILLEDE AF BAKKAMERA. ANDEN BRUG KAN MEDFØRE SKADER.

## FORSIGTIG

Med bakkameraet kan dette produkt bruges som en hjælp til at holde øje med trailere eller ved bakning. Brug ikke denne funktion til underholdningsformål.

## Håndtering af USB-stik

### FORSIGTIG

- Fjern aldrig lagringsenheden fra produktet, mens der overføres data, så datatab og skader undgås.
- Pioneer kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-lagringsenheder og påtager sig ikke noget ansvar for tab af data på medieafspillere, iPhone, smartphone eller andre enheder, som kan ske ved brug af produktet.
- Hvis en USB-enhed, der ikke blev frakoblet fra computeren på korrekt vis, tilsluttes, er det muligt, at den ikke bliver genkendt korrekt af produktet.

## I tilfælde af fejl

Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-serviceforhandler, hvis produktet ikke fungerer korrekt. Når du indleverer dette produkt hos forhandleren eller den autoriserede Pioneer-serviceforhandler, skal du medbringe både enheden og LCD-displayet.

## Se hjemmesiden

Se følgende hjemmeside:

**<https://www.pioneer-car.eu/eur/>**

- Registrer dit produkt. Vi gemmer detaljerne om dit køb, så du kan hente disse oplysninger i tilfælde af et forsikringskrav såsom tab eller tyveri.
- Se de nyeste informationer om PIONEER CORPORATION på vores hjemmeside.
- Pioneer sørger regelmæssigt for softwareopdateringer, så produkterne forbedres yderligere. Se supportafsnittet på Pioneer-hjemmesiden for alle tilgængelige softwareopdateringer.

## Om dette produkt

- Dette produktet fungerer kun korrekt i Europa. Funktionen RDS (Radio Data System) fungerer kun i områder, hvor FM-stationer udsender RDS-signaler. RDS-TMC-service kan også bruges i et område med en station, som udsender RDS-TMC-signal.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun til brug i Tyskland.

## Beskyttelse af LCD-panel og -skærm

- Udsæt ikke LCD-skærmen for direkte sollys, når produktet ikke bruges. Det kan medføre, at LCD-skærmen svigter på grund af de høje temperaturer.
- Når du bruger en mobiltelefon, skal mobiltelefonens antenne holdes væk fra LCD-skærmen for at forhindre, at videoen udsættes for forstyrrelser, som f.eks. pletter, farvede striber osv.
- Sørg for at trykke forsigtigt på skærmen, så LCD-skærmen beskyttes mod skader.
- Der sidder en splintsikker folie på enhedens display. Denne folie kan ikke tages af eller udskiftes med en anden folie. Der kan være lim på kanten af folien. Det påvirker dog ikke enhedens brugbarhed.





## Bemærkninger om internt batteri

- Informationen slettes ved at frakoble den gule ledning fra batteriet (eller ved at fjerne selve batteriet).
- Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.

## Om denne betjeningsvejledning


- Betjeningsvejledningen indeholder diagrammer af egentlige skærbilleder, så funktioner beskrives. Men afhængigt af modellen kan det forekomme, at skærbillederne på visse enheder ikke svarer til dem, der vises i vejledningen.




### Betydningen af symbolerne i denne vejledning

	Dette indikerer, at du skal trykke på en bestemt funktionstast på din touchscreen.
	Dette indikerer, at du skal holde fingeren på en bestemt funktionstast på din touchscreen.
	Dette angiver, at du skal stryge i pilens retning på berøringsskærmen.
	Dette angiver, at du skal trække i pilens retning på berøringsskærmen.

# Dele og knapper
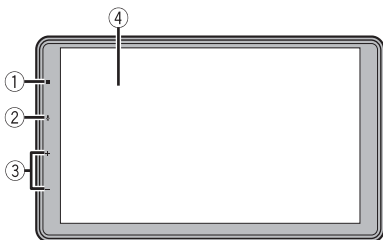
## Hovedenhed



①		<p>Tryk for at se startmenuen. Hold trykket for at slukke. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde igen.</p> <p><b>BEMÆRK</b> Når skærmen med startmenuen vises, skal du trykke for at vise den tidligere anvendte AV-skærm.</p>
②		<p>Tryk for at aktivere stemmegenkendelse såsom Siri, når iPhone er tilsluttet til enheden via Bluetooth eller USB. Tryk og hold nede for at få vist mobilenhedens søge- eller valgskeerm.</p>
③		<p>Lydstyrke</p>
④	LCD-skærm	



# Grundlæggende betjening


## Start af enheden

- 1 Start motoren for at starte systemet.**  
Skærmen [Vælg programsprog] vises.

### **BEMÆRK**

Herefter afhænger den viste skærm af forrige betingelser.

- 2 Vælg sprog.**

- 3 Tryk på .**

Skærmen [Højttalertilstandsindstillinger] vises.

- 4 Skift højttalertilstand.**

### **[Standardtilstand]**

4-højttalersystem med front- og baghøjttalere eller 6-højttalersystem med front- og baghøjttalere og subwoofere.

### **[Netværkstilstand]**

3-vejs system med højfrekvent højttaler, mellemfrekvent højttaler og subwoofer (lavfrekvent højttaler) til gengivelse af høje, mellem eller lave frekvenser (bånd).



### **ADVARSEL**

Brug ikke enheden i Standardtilstand, når et højttalersystem til 3-vejs-Netværkstilstand er tilsluttet til enheden. Det kan beskadige højttalerne.

- 5 Tryk på [OK].**

Skærmen [DAB-ANT. STRØMINDST.] vises.

- 6 Tryk på [Ja] for at bruge DAB-antennestrøm (side 39).**

Skærmen om første juridiske ansvarsfraskrivelse vises.

- 7 Tryk på [OK].**

Startmenuen vises.

### **BEMÆRK**

Når højttalertilstanden er indstillet, kan indstillingen ikke ændres, medmindre produktet gendannes til fabriksindstillingerne. Gendan fabriksindstillingerne for at ændre indstillingen for højttalertilstand (side 97).

## Ændring af højttalertilstand

Produktet skal gendannes til fabriksindstillingerne, hvis du vil ændre højttalertilstand.

### 1 Gendan fabriksindstillingerne (side 97).


## Brug af trykpanelet


Du kan betjene dette produkt ved at trykke på knapperne på skærmen med fingrene.

### BEMÆRK


For at beskytte LCD-skærmen mod skader, skal du sørge for at trykke forsigtigt på skærmen.

## Berøringspanelets taster

: Vender tilbage til det forrige skærbillede.

: Luk skærmen.

## Skærbilleder med betjeningslister

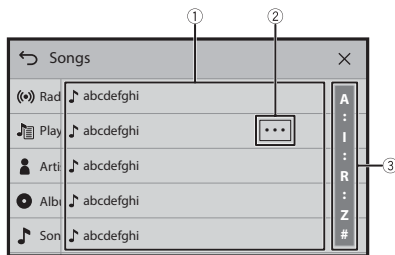

① **Når du trykker på et punkt på listen, kan du indsnævre mulighederne og gå videre til den næste betjening.**

Træk i listen for at se eventuelle skjulte punkter.

② **Vises, når alle tegn ikke vises på visningsområdet.**

Når du trykker på en knap, vises resten af punkterne.


### BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

③ **Vises, når der ikke er plads til alle punkterne på en enkelt side.**

Træk i sidebjælken eller den første søgelinje for at se eventuelle skjulte punkter.

## Betjening af tidsbjælken




①

**Du kan ændre afspilningspunktet ved at trække i knappen.**

Afspilningstidspunktet, der svarer til knappens placering, vises, når der trækkes i knappen.

## Betjening af tastaturet på skærmen

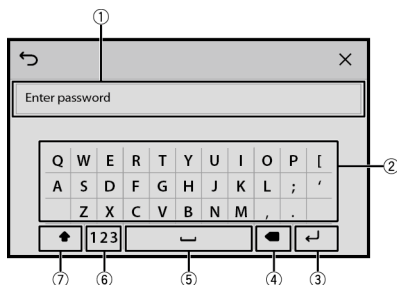

①

**Viser tegnene, som indtastes.**

②

**Indtaster tegnene i tekstfeltet.**

③

**Bekræfter indtastningen og fortsætter til det næste trin.**

④

**Sletter den indtastede tekst til venstre for cursoren et tegn ad gangen.**

⑤

**Indsætter et mellemrum.**


⑥








**Skifter mellem bogstaver og tal/symboler.**

⑦

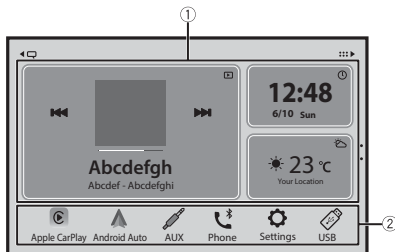**Skifter mellem store og små bogstaver.**

# Skærm med startmenu



①	 <b>Widget (side 15)</b> Tryk for at få vist den valgte kilde eller det valgte program.
	 <b>Tilpasning af widget'en (side 15)</b> Tryk på [X], når du er færdig med tilpasningen.
②	 <b>Område med foretrukne kilder/programmer</b> Tryk for at få vist den valgte kilde eller det valgte program.
	 <b>Tilpasning af skærmen med startmenuen (side 12)</b> Følgende punkter kan tilpasses. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ændring af layout for skærmen med startmenuen (side 13)</li><li>• Omarrangering af ikonerne i området med foretrukne kilder/programmer (side 13)</li><li>• Omarrangering af de viste ikoner i området med foretrukne kilder/programmer (side 13)</li></ul> Tryk på [X], når du er færdig med tilpasningen.
	<b>Besked (side 15)</b>
	<b>Kilde/program (side 34)</b>
	<b>Foretrukne radiostationer (side 13)</b>


## Tilpasning af skærmen med startmenuen

### BEMÆRKNINGER


- Du kan synkronisere layoutet af widgets og foretrukne ikoner, der vises på skærmen med startmenuen, mellem mobilenheden og enheden, der tilsluttes via Bluetooth. Du skal installere CarAVAssist på enheden for at bruge denne funktion (side 31).

- Denne funktion er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Ikonet [Apple CarPlay] og ikonet [Android Auto] kan ikke fjernes fra området med foretrukne kilder/programmer.


### ► Ændring af layout for skærmen med startmenuen

- 1 Tryk og hold nede på området med foretrukne kilder/programmer.
- 2 Tryk på .
- 3 Vælg [Nederste dock-område] eller [Øverste dock-område].

### ► Omarrangering af ikonerne i området med foretrukne kilder/programmer

- 1 Tryk og hold nede på området med foretrukne kilder/programmer.
- 2 Træk ikonet til den ønskede placering.  
Tryk på , når du er færdig med at arrangere.

### ► Omarrangering af de viste ikoner i området med foretrukne kilder/programmer


- 1 Tryk og hold nede på området med foretrukne kilder/programmer.  
Området med kilde-/programlisten vises på skærmen.
- 2 Træk det uønskede ikon i området med foretrukne kilder/programmer til området med kilde-/programliste, hvis området med foretrukne kilder/programmer er fuldt.
- 3 Træk ikonet til den ønskede placering i området med foretrukne kilder/programmer.  
Tryk på , når du er færdig med at arrangere.

## Foretrukne radiostationer


Når du registrerer dine foretrukne radiostationer, kan du hurtigt springe til de registrerede radiostationer.




Se mere om, hvordan du registrerer radiostationerne på Registrering af dine foretrukne radiostationer (side 42).

### Visning af skærmen med foretrukne radiostationer


- 1 Tryk på , og stryg derefter op på skærmen.  
Stryg ned på skærmen, når du er færdig.

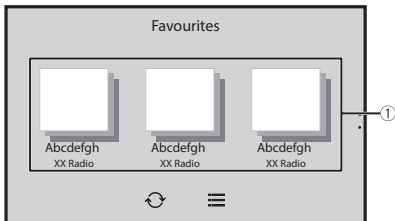

## Skærm med foretrukne radiostationer



	<p><b>Foretrukne radiostationer</b> Tryk for at ændre den valgte radiostation.</p>
	<p><b>Liste over foretrukne radiostationer</b> Tryk for at vælge den foretrukne radiostation på listeskærmen (side 14).</p>
	<p><b>Opdaterer de foretrukne radiostationer.</b> De næste 3 stationer på listen over foretrukne vises.</p> <p><b>BEMÆRK</b> Denne funktion er kun tilgængelig, når der er mere end 4 foretrukne radiostationer på listen.</p>
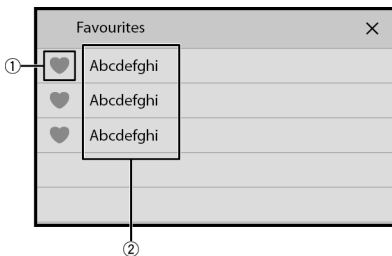
## Listeskærm



	<p><b>Tilføjer/fjerner en foretrukken.</b></p>
	<p><b>Tilgængelige radiostationer</b> Tryk for at stille ind på den valgte radiostation.</p>


# Besked


Besked viser beskeder fra den tilsluttede iPhone eller smartphone (Android), der er registreret på CarAVAssist.

## BEMÆRK

Aktivér denne funktion ved at oprette Bluetooth-forbindelse mellem dette produkt og en iPhone eller en smartphone med CarAVAssist installeret (side 31). For en iPhone oprettes der forbindelse med Bluetooth Low Energy. Se Bluetooth-forbindelse (side 17) for detaljer om Bluetooth-forbindelse.

## Visning af beskedskærmen

- 1 Tryk på , og stryg derefter til højre på skærmen. Stryg til venstre på skærmen, når du er færdig.

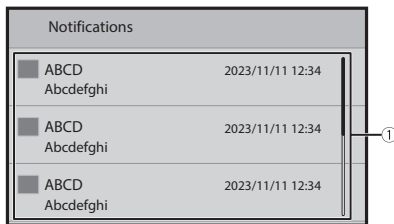

①

### Modtagne beskeder

Tryk for at få vist detaljer om beskeden.



# Widget

Med widgets kan du se information om dine foretrukne kilder og programmer på startskærmen og få adgang til genveje til dem.


## Tilpasning af widget'en

### BEMÆRK



Denne funktion er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på og hold ned på widget-området.
- 3 Tryk på den widget, du vil tilpasse.  
Tryk på , når du er færdig med tilpasningen.



①	<p><b>Widget-område</b></p> <p>Hvis du vil omarrangere dine widgets, skal du trække dem til de ønskede placeringer.</p> <p>Hvis du vil fjerne en widget, skal du trække den til ②.</p>
②	<p><b>Tilgængelige kilde-/programlister for widgets</b></p> <p>Svirp til venstre/højre for at skifte mellem widget-lister.</p>
	<p><b>Juster størrelsen på widgets</b></p> <p>Tryk på et hjørne af den valgte widget, og træk det for at justere størrelsen.</p> <p><b>TIP</b></p> <p>Du kan tilpasse op til fire widgets i widget-området ved at justere deres størrelse.</p> <p><b>BEMÆRK</b></p> <p>Størrelsen kan kun justeres for widgets, der viser et justeringstegn.</p>

### ► Skift af widgets

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på og hold ned på widget-området.
- 3 Træk uønskede kilde-/programwidgets til området med kilde-/programliste. Der kan maksimalt være fire widgets i widget-området.
- 4 Træk den ønskede kilde/det ønskede program til widgets-området. Tryk på , når du er færdig med at skifte.






#### **BEMÆRK**

Nogle widgets kan ikke placeres sammen i widget-området. Nogle widget-funktioner kan desuden være begrænsede på grund af kombinationen af widgets.



# Bluetooth®

## Bluetooth-forbindelse

- 1 Aktiver Bluetooth-funktionen på enheden.
- 2 Vis skærmen med listen over Bluetooth-enheder, der er tilsluttet enheden.
- 3 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 4 Tryk på  og derefter på .
- 5 Tryk på [Forbindelse].
- 6 Tryk på .  
Enheden starter med at søge efter tilgængelige enheder og viser dem derefter i listen over enheder.
- 7 Tryk på  på listen.

### TIP

Hvis du trykker på enhedsnavnet, kan der oprettes forbindelse med Apple CarPlay, Android Auto eller CarAVAssist.

- 8 Tryk på [Ja] for at parre med en enhed.
- 9 Udfør parringen ved at betjene enheden.  
Når enheden er blevet registreret, oprettes der en Bluetooth-forbindelse fra systemet. Når forbindelsen er blevet oprettet, vises enhedens navn på listen.

### BEMÆRKNINGER




- Hvis fem enheder allerede er parret, vises meddelelsen, om den registrerede enhed skal slettes. Tryk på [Godkend], hvis du vil slette enheden. Tryk på [Gå til enhedsliste], hvis du vil slette en anden enhed, og slet enhederne manuelt på mobilenhedens valgskærm.
- Hvis din enhed understøtter SSP (Sikker simpel pardannelse), vises der et sekscifret tal på skærmen på dette produkt. Sørg for, at det sekscifrede nummer svarer til det nummer, der vises på mobilenheden, før du trykker på [Ja] for at parre enheden.
- Hvis du prøver at tilslutte en ikke-tilsluttet mobiltelefon, mens to mobiltelefoner allerede er tilsluttet, vil den første af de to tilsluttede mobiltelefoner blive afbrudt, og den ikke-tilsluttede mobiltelefon vil blive tilsluttet i stedet for.

### TIPS

- Bluetooth-forbindelsen kan også oprettes ved at søge efter dette produkt på Bluetooth-enheden. Før registrering skal du sørge for, at [Synlighed] i menuen [Bluetooth-indstillinger] er indstillet til [Til] (side 18). Du kan læse mere om betjening af Bluetooth-enheder i vejledningerne, der følger med Bluetooth-enheden.


- To mobiltelefoner kan tilsluttes til produktet samtidigt (side 18).

## Bluetooth-indstillinger

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Bluetooth-indstillinger].

### FORSIGTIG

Dette produkt må aldrig slukkes, og enheden må aldrig afbrydes, mens Bluetooth-indstillingen bearbejdes.

Menupunkt	Beskrivelse
[Auto-forbindelse] [Til] [Fra]	Vælg [Til] for at tilslutte den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed automatisk, når du bruger den håndfri funktion.  <b>BEMÆRK</b> Hvis to Bluetooth-enheder blev tilsluttet sidste gang, tilsluttes de to enheder automatisk til produktet i den rækkefølge, som de er registreret i enhedslisten.
[Synlighed] [Til] [Fra]	Vælg [Til] for at gøre dette produkt synligt for den anden enhed.
[PIN-kodeinput]	PIN-koden for Bluetooth-forbindelsen skal ændres. Standard-PIN-koden er "0000". <b>1 Tryk på [0] til [9] for at indtaste PIN-koden (op til 8 cifre).</b> <b>2 Tryk på .</b>
[Enhedsinformation]	Visning af enhedens navn og adressen på dette produkt.
[Sletn. af Bluetooth-huk.]	Tryk på [Ryd] og derefter på [OK] for at slette Bluetooth-hukommelsen.
[Lydkvalitetsindstillinger] [Kvalitet] [Konnektivitet]	Vælg [Kvalitet] for at prioritere Bluetooth-lydkvaliteten. Vælg [Konnektivitet] for at prioritere Bluetooth-forbindelsen.

## Ændring af den tilsluttede Bluetooth-enhed

Efter registrering og tilslutning af Bluetooth-enhederne til produktet kan du skifte mellem enhederne ved at bruge knappen til skift af enheder i telefonfunktion og nogle lyd-kilder.

- Du kan registrere op til fem Bluetooth-enheder på produktet (side 17).
- Du kan tilslutte en af de registrerede enheder til produktet. I tilfælde, hvor den registrerede enhed er forsynet med en telefonfunktion, kan i alt to enheder tilsluttes

samtidigt, når telefonfunktionen bruges. Hvis to af de fem registrerede enheder allerede er tilsluttet, kan du kun tilslutte den sidste tredje enhed med knappen til skift af enhed på lydildens skærm.

- Ikonet for mobiltelefonen, som aktuelt bruges, vises på skærmen med telefonmenuen. Hvis du tilslutter to mobiltelefoner til produktet samtidigt, kan du skifte mellem mobiltelefonerne ved hjælp af knappen til skift af enhed. Indholdet i telefonmenuen gemmes for hver tilsluttede mobiltelefon (side 19).
- Knappen til skift af enhed vises for nogle lydildere. Lydkilden kan automatisk skifte til en anden kilde afhængigt af den valgte enhed.


## Håndfri telefoni


For at bruge denne funktion, skal din mobiltelefon først forbindes med dette produkt via Bluetooth (side 17).







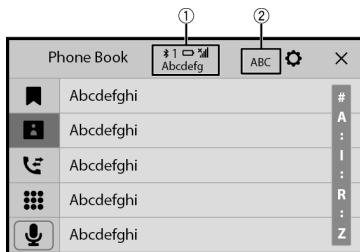

### FORSIGTIG

Af hensyn til din egen sikkerhed bør du så vidt muligt undgå at tale i telefon under kørslen.


### Sådan foretager du et telefonopkald

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på [Phone].  
Telefonmenuen vises.
- 3 Tryk på et af opkaldsikonerne på telefonmenuen.



<p>①</p>	<p><b>Følgende muligheder vises.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navnet på den tilsluttede mobiltelefon</li> <li>• Anfør nummer for denne mobiltelefon</li> <li>• Modtagelsesstatus for denne mobiltelefon</li> <li>• Batteristatus for denne mobiltelefon</li> </ul> <p><b>TIP</b></p> <p>Hvis du tilslutter to mobiltelefoner til produktet samtidigt, kan du skifte mellem mobiltelefonerne ved hjælp af knappen til skift af enhed.</p> <p><b>BEMÆRK</b></p> <p>Når du skifter den tilsluttede mobiltelefon, skifter følgende også:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widgets på skærmen med startmenuen</li> <li>• Favoritkoner på skærmen med startmenuen</li> <li>• Beskedindstillinger</li> <li>• Indstillinger af [Baggrund] for skærmen med startmenu og AV-betjeningsskærmen</li> </ul> <p>Der henvises til CarAVAssist (side 31) for yderligere oplysninger.</p>
<p>②</p>	<p><b>Ændrer søgesprog til engelsk eller systemsprog.</b></p> <p><b>BEMÆRK</b></p> <p>Det vises muligvis ikke afhængigt af systemets sprogindstilling.</p>
	<p><b>Brug af listen over forudindstillede opkald (side 21)</b></p>
	<p><b>Brug af telefonbog</b></p> <p>Vælg en kontakt fra telefonbogen. Tryk på det ønskede navn i listen, og vælg derefter telefonnummeret.</p> <p><b>TIPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakterne i din telefon overføres automatisk til produktet.</li> <li>• Opdater telefonbogen manuelt.</li> </ul> <p><b>BEMÆRKNINGER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Synlighed] på skærmen [Bluetooth-indstillinger] bør være (side 18).</li> <li>• Hvis to mobiltelefoner tilsluttes automatisk til produktet med Bluetooth-enhedens tilslut automatisk-funktion, vises telefonbogen for den første telefon.</li> </ul>
	<p><b>Brug af opkaldshistorik</b></p> <p>Foretag et telefonopkald fra modtagne opkald , foretagne opkald  eller ubesvarede opkald .</p>
	<p><b>Direkte indtastning af telefonnummer</b></p> <p>Tryk på nummertasterne for at indtaste telefonnummeret, og tryk derefter på  for at foretage et opkald.</p>





## ► Afslutning af opkald

- 1 Tryk på .



## Brug af listen over forudindstillede opkald

### ► Registrering af et telefonnummer




Du kan nemt gemme op til seks telefonnumre pr. enhed som forudindstillinger.

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på [Phone].
- 3 Tryk på  eller .  
Tryk på det ønskede navn på [Telefonbog] (telefonbogens) skærm for at få vist kontaktpersonens telefonnummer.
- 4 Tryk på .



### ► Opkald fra listen over forudindstillede opkald

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på [Phone].
- 3 Tryk på .
- 4 Berør den ønskede post på listen for at foretage et opkald.  
Opkaldsskærmen vises, og nummeret ringes op.



### ► Sletning af et telefonnummer

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på [Phone].
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på .
- 5 Tryk på [Ja].

## Modtagelse af et telefonopkald

- 1 Tryk på  for at besvare opkaldet.  
Tryk på  for at afslutte opkaldet.

#### TIPS

- Tryk på , når du modtager et andet opkald, så du kan skifte til det andet opkald.
- Tryk på , når du modtager et andet opkald, så du kan afvise opkaldet.

#### BEMÆRK



Når to telefoner er tilsluttet samtidigt, og der modtages et indkommende opkald på den anden telefon, mens du taler i den første telefon, vises skærmen med opkaldsbekræftelse for den anden telefon.

## Stemmegenkendelse (for iPhone)



Hvis du tilslutter din iPhone til produktet, kan du bruge stemmegenkendelse (Siri Eyes Free Mode) på produktet.

### BEMÆRK




Når en iPhone bruges, er Siri Eyes Free Mode tilgængelig med dette produkt.

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på [Phone].
- 3 Tryk på .  
Stemmegenkendelsen startes, og stemmestyringen åbnes.

### TIPS

- Du kan også starte stemmegenkendelsen ved at trykke på knappen .
- Hvis to mobiltelefoner tilsluttes automatisk til produktet med Bluetooth-enhedens tilslut automatisk-funktion, indstilles stemmegenkendelsen (Siri Eyes Free Mode) på den første telefon.
- Hvis du vil bruge stemmegenkendelse (Siri Eyes Free Mode) på en anden tilsluttet iPhone, skal du trykke på  med nummeret til den anden iPhone. Den iPhone, som du ændrer, indstilles som aktuel enhed.



## Telefonindstillinger

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Bluetooth-indstillinger].

Menupunkt	Beskrivelse
[Auto-svar] [Til] [Fra]	Vælg [Til] for at besvare et indgående opkald automatisk.
[Ringetone] [Til] [Fra]	Vælg [Fra] for at bruge ringetonen på den parrede enhed, eller vælg [Til] for at bruge denne enheds ringetone.
[Invertér navn]	Vælg [Ja] for at bytte om på rækkefølgen i telefonbogen.

## Indstilling af privat tilstand

Under en samtale kan du skifte til privat-funktion (tale direkte i din mobiltelefon).

- 1 Tryk på  eller  for at slå privat-funktionen til eller fra.

### BEMÆRKNINGER

- Hvis to mobiltelefoner tilsluttes til produktet og den første telefon er indstillet til privat, kan du modtage indkommende opkald på den anden telefon, mens det igangværende opkald på den første telefon bibeholdes.

- Når to mobiltelefoner er tilsluttet til dette produkt og privat på den første telefon deaktiveres, når et indkommende opkald på den anden telefon besvares, mens et opkald er i gang på den første telefon eller mens et opkald foretages eller modtages på den første telefon, afsluttes opkaldet eller modtagelsen på den første telefon.

## Justering af lyttelydstyrken for den anden part

Dette produkt kan indstilles til den anden parts lydstyrke.

- 1 Tryk på  for at skifte mellem de tre lydstyrker.

## Bemærkninger om håndfri telefoni

### ► Generelle bemærkninger

- Der gives ingen garanti for tilslutning til alle mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi.
- Den direkte afstand mellem dette produkt og din mobiltelefon må højst være 10 m, når der afsendes og modtages taleopkald og data via Bluetooth.
- På visse mobiltelefoner udsendes ringetonen muligvis ikke fra højttalerne.
- Hvis privat-funktionen slås til på din mobiltelefonen, slås håndfri telefoni muligvis fra.

### ► Registrering og tilslutning

- Din mobiltelefon betjenes muligvis anderledes, afhængig af hvilken model det er. Du kan læse mere i brugsvejledningen, der fulgte med din mobiltelefon.
- Hvis telefonbogen ikke kan overføres, skal du koble din telefon fra og derefter parre telefonen igen med dette produkt.

### ► Foretagelse og modtagelse af opkald

- Du kan muligvis høre en lyd i følgende situationer:
  - Når du besvarer telefonen vha. knapperne på telefonen.
  - Når personen i den anden ende af linjen lægger røret på.
- Hvis personen i den anden ende ikke kan høre samtalen pga. et ekko, skal du skru ned for lydstyrken, hvis du bruger håndfri telefoni.
- På visse mobiltelefoner er det muligvis ikke muligt at bruge håndfri telefoni, selv hvis du trykker på besvar-knappen på mobiltelefonen, når du modtager et opkald.
- Det registrerede navn vises, hvis telefonnummer allerede er registreret i telefonbogen. Hvis der er registreret flere navne for det samme telefonnummer, vises navnene i samme rækkefølge som i telefonbogen.

### ► Historik over modtagne opkald og opkaldte numre

- Det er ikke muligt at ringe til en ukendt bruger (intet telefonnummer) i historikken over modtagne opkald.
- Hvis der foretages opkald med din mobiltelefon, registreres disse opkald ikke i historikken på dette produkt.

## ► Overførsler fra telefonbogen

- Hvis der er over 1 000 telefonbogsposter på din mobiltelefon, vil alle poster muligvis ikke blive downloadet fuldstændigt.
- Afhængigt af telefonen kan dette produkt muligvis ikke vise telefonbogen korrekt.
- Hvis telefonbogen i telefonen indeholder billeder, kan telefonbogen ikke overføres korrekt.
- Afhængigt af mobiltelefonen er det muligvis ikke muligt at overføre telefonbogen.



## Bluetooth-lyd

Inden du bruger Bluetooth-lydafspilleren, skal du registrere og tilslutte enheden til dette produkt (side 17).

### BEMÆRKNINGER


- Afhængigt af den Bluetooth-lydafspiller, som er sluttet til dette produkt, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder med dette produkt muligvis til følgende to niveauer:
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Det er kun muligt at afspille sange på din lydafspiller.
  - A2DP og AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Det er muligt at afspille, sætte på pause, vælge sange osv.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden, som er tilsluttet til dette produkt, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder med dette produkt eller kan variere i forhold til beskrivelserne i denne vejledning.
- Mens du lytter til sange på din Bluetooth-enhed, skal du undgå at bruge telefonfunktionen så meget som muligt. Hvis du prøver at bruge telefonen, kan signalet forstyrre musikafspilningen.
- Når du taler på Bluetooth-enheden, som er forbundet til dette produkt via Bluetooth, sættes afspilningen muligvis på pause.

**1** Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.

**2** Tryk på  og derefter på .  
Herefter vises skærmen for systemindstilling.

**3** Tryk på [AV-kildeindstillinger].









**4** Bekræft, at [Bluetooth Audio] er tændt.

**5** Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.  
Kilde-/programskærmen vises.

**6** Tryk på [Bluetooth Audio].  
Skærmen for afspilning af Bluetooth-lyd vises.





①	Indikator for spornummer
 	Skifter mellem afspilning og pause.
 	Springer filer over frem eller tilbage.
	Indstiller et område for gentaget afspilning.
	Skifter mellem tilfældig og normal rækkefølge for filafspilning.
	Vælger en fil eller mappe i listen til afspilning. <b>BEMÆRK</b> Denne funktion er kun tilgængelig, når AVRCP-versionen af Bluetooth-enheden er 1.4 eller højere.
	Skifter mellem Bluetooth-enhederne, når enhederne er tilsluttet til produktet via Bluetooth (side 18).





# Wi-Fi®

Hvis du tilslutter denne enhed til et Wi-Fi-netværk, kan du vise vejroplysningerne på enheden og bruge Apple CarPlay eller Android Auto via den trådløse forbindelse. I følgende kapitler kan du se proceduren for, hvordan du bruger Apple CarPlay eller Android Auto trådløst.

- Apple CarPlay (side 60)
- Android Auto (side 65)

## Wi-Fi-forbindelse

Følgende procedure beskriver, hvordan du manuelt opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk.


- 1 Aktiver Wi-Fi-funktionen på enheden.**
- 2 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.**
- 3 Tryk på  og derefter på .**
- 4 Tryk på [Vælg Wi-Fi], derefter på [Hotspot].**
- 5 Tryk på [Wi-Fi-indstillinger: Hotspot].**
- 6 Tryk på [Hotspot-indstilling].**
- 7 Tryk på .**  
De tilgængelige Wi-Fi-netværk vises på listen.
- 8 Tryk på et af de viste Wi-Fi-netværk på listen.**  
Skærmen til indtastning af netværksadgangskode vises, hvis der kræves en adgangskode.
- 9 Indtast netværksadgangskoden, og tryk derefter på [Forbindelse].**

### **Vigtigt**


Når du opretter forbindelse mellem denne enhed og internettet via Wi-Fi første gang, vises internettjenestens vilkår for anvendelse og politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du vil bruge internettjenesten, skal du acceptere politikken. Ellers vil de fleste af de programmer, der bruger internettet, ikke være tilgængelige. Du kan til enhver tid acceptere eller trække dig tilbage fra politikken i [Brugsvilkår / privatliv] (side 86).






## Indstilling af Wi-Fi-adgangspunktet

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.**


- Tryk på  og derefter på .
- Tryk på [Wi-Fi-indstillinger: Hotspot].
- Tryk på [Hotspot-indstilling].

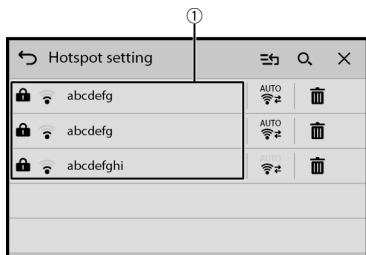
## Indstillingskærm for adgangspunkt






①	<b>Tilgængelige netværks-SSID'er</b> Tryk for at oprette forbindelse til det valgte netværk.
	<b>Status for automatisk forbindelse</b> Tryk for at skifte mellem automatisk eller manuel oprettelse af forbindelse til netværket.
	<b>Prioritet for netværksforbindelse</b> Træk netværket opad for at prioritere forbindelsen ved at trykke på  .
	<b>Søger efter eksisterende netværk.</b> Tryk for at gå til Skærm for tilføjelse af adgangspunkt (side 28).
	<b>Sletter netværkene.</b>
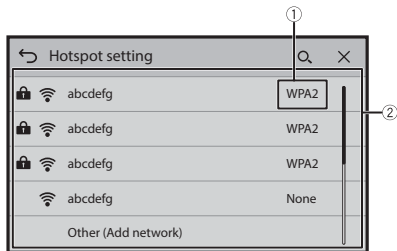
## Skærm for tilføjelse af adgangspunkt



①	<b>Wi-Fi-netværkstype</b>
②	<p><b>Opretter forbindelse til Wi-Fi-netværk.</b> Tryk på for at vælge det ønskede netværk, og indtast derefter adgangskoden, hvis det kræves.</p> <p><b>TIP</b> Hvis du vil oprette forbindelse til et netværk, der ikke er vist på skærmen, skal du trykke på [Andet (tilføj netværk)] og indtaste de ønskede oplysninger.</p>
	<b>Søger igen efter eksisterende netværk.</b>

## Wi-Fi-indstillinger

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Wi-Fi-indstillinger: Hotspot].

### BEMÆRK

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.




Menupunkterne varierer afhængigt af kilden/programmet.

Menupunkt	Beskrivelse
[Hotspot-indstilling]	Konfigurer Wi-Fi-adgangspunktet (side 26).
[MAC-adresse]	Viser MAC-adressen.
[IP-adresse]	Viser IP-adressen.

## Adgangspunkt via Wi-Fi

Denne enhed kan være adgangspunkt for et netværk i infrastrukturtilstand. Brug denne enhed som et adgangspunkt for at bruge Apple CarPlay eller Android Auto via Wi-Fi-netværk.

### Indstillinger for adgangspunkt

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Wi-Fi-indstillinger: Smartphone].

Menupunkt	Beskrivelse
[Enhedsinformation]	Viser denne enheds information om netværk i infrastrukturtilstand.
[Password]	Viser adgangskoden til netværket i infrastrukturtilstand.
[Nulstilling af password]	Tryk på [OK] for at nulstille adgangskoden til netværket i infrastrukturtilstand.

## Ved brug af Modtagerens internetadgang

Ved at bruge CarAVAssist-appen og trådløse data fra din tilsluttede mobile enhed kan du bruge vejrfunktionen, der kræver internetforbindelse.


- Kompatibel Pioneer-modtager, kompatibel mobilenhed med CarAVAssist-app og en dataplan til trådløse tjenester er påkrævet.
- BEMÆRK: Denne funktion anvender data fra den mobile enhed, som du forbinder til denne enhed. Dataforbruget afhænger af de funktioner, der bruges på denne enhed.





### BEMÆRK

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af din smartphone eller versionen af operativsystemet.

### Startprocedure

#### BEMÆRKNINGER

- Du skal installere CarAVAssist på din enhed for at bruge denne funktion (side 31).
  - For oplysninger om betjeningen af CarAVAssist i de følgende trin henvises der til "Hjælp" i CarAVAssist.
- 1 Tænd for funktionen Wi-Fi eller Bluetooth på din iPhone eller smartphone.
  - 2 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.

- 3 Tryk på  og derefter på .
- 4 Tryk på [Vælg Wi-Fi], derefter på [Smartphone].
- 5 Tryk på [Forbindelse].
- 6 Tryk på .  
Enheden starter med at søge efter tilgængelige enheder og viser dem derefter i listen over enheder.
- 7 Tryk på  på listen.  
En bekræftelsesmeddelelse om oprettet forbindelse vises på skærmen.
- 8 Tryk på [Ja] på pop op-meddelelsen.  
Skærmen Overførselstilstand vises.
- 9 Åbn CarAVAssist på den tilsluttede iPhone eller smartphone, og tilføj derefter dette produkt i programmets hovedmenuskærm.
- 10 Aktivér indstillingen [Modtagerens internetadgang] i applikationen.
- 11 Følg meddelelsen, der vises på den tilsluttede iPhone eller smartphone for at oprette en Wi-Fi-forbindelse med denne enhed.  
Forbindelse med Modtagerens internetadgang er oprettet.

#### BEMÆRK

Hvis forbindelsen med Modtagerens internetadgang ikke etableres, skal man prøve følgende:

- Aktivér indstillingen Wi-Fi på din mobile enhed.
- Deaktiver Wi-Fi-forbindelsen via tethering på den mobil enhed.
- Bekræft, at [Vælg Wi-Fi] er indstillet til [Smartphone] (side 93).
- For Android Os 10, skal du slukke for funktionen Wi-Fi på din smartphone og derefter tænde den, hvis adgangskoden til tilstanden infrastrukturnetværk er nulstillet i indstillingen [Nulstilling af password] efter den forrige forbindelse (side 29).

#### TIPS

- Den anden og efterfølgende tilslutninger via Modtagerens internetadgang foretages automatisk, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  - For Android-enheden er forbindelsen mellem dette produkt og appen CarAVAssist etableret.
  - For iPhone er Bluetooth Low Energy-forbindelsen mellem dette produkt og iPhone oprettet.
- Android Auto og Modtagerens internetadgang kan anvendes på samme tid. Hvis Android Auto-forbindelsen ikke er etableret, skal du sætte CarAVAssist-appen i baggrunden. Og tryk på ikonet Android Auto på Skærm med startmenu (side 12), eller tryk på navnet på enheden på en liste over mobile enheder (side 93) for at oprette forbindelse til Android Auto.
- Hvis forbindelsen til iPhone ikke er oprettet, er der måske en fejl i registreringen af Bluetooth Low Energy. I så fald skal du slette enhedens oplysninger, der er registreret via Bluetooth Low Energy i Bluetooth-indstillingen på din iPhone, og derefter prøve din iPhone-registrering på CarAVAssist-appen igen.

# CarAVAssist

CarAVAssist er en app, der giver dig mulighed for at konfigurere og overføre forskellige indstillinger for denne enhed. Du kan også opdatere enhedens firmware trådløst med dette program.

## Før du starter

### ADVARSEL

Betjen ikke programmet under kørsel. Kør ind til siden, og parkér køretøjet et sikkert sted, før du betjener programmet.

### For iPhone-brugere

Denne funktion er kompatibel med iOS 12.0 eller nyere.  
Du kan downloade CarAVAssist fra App Store.



### For smartphone-brugere (Android)

Denne funktion er kompatibel med enheder, der har Android OS 6.0 eller nyere installeret.  
Du kan downloade CarAVAssist fra Google Play.



## Hvilken slags funktioner har programmet?

### Fremme brugen af enheden



Enhedens interface kan ændres ved hjælp af din iPhone/smartphone (Android).

### Eksempler

- Tilpasning af startskærmen inklusive widge't'en
- Tilpasning af baggrunden

- Organisering af meddelelser på din smartphone (Android) til visning på enheden
  - Downloader den nyeste firmware
- Se vejledningen til CarAVAssist-programmet under "Hjælp".

## Overførsel af data

- 1 Tilslut din iPhone eller smartphone med CarAVAssist installeret til dette produkt via Bluetooth (side 17).
- 2 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 3 Tryk på .
- 4 Åbn CarAVAssist på den tilsluttede iPhone eller smartphone, og tryk derefter på forbindelsesknappen i programmets hovedmenu-skærm.
- 5 Tryk på en af overførselstilstandene.



iPhone/smartphone til hovedenhed






Hovedenhed til iPhone/smartphone

## Trådløs opdatering af firmwaren

### FORSIGTIG

- Sluk aldrig for dette produkt eller din iPhone/smartphone, mens firmwaren opdateres.
- Det er kun muligt at opdatere firmwareopdateringen, når bilen holder stille, og håndbremsen er trukket.
- Du kan ikke opdatere den gamle firmwareversion, når først den nyeste firmware er opdateret.

- 1 Download firmwareopdateringsfilerne til din iPhone eller smartphone via CarAVAssist.
- 2 Tilslut din CarAVAssist-installerede iPhone eller smartphone til denne enhed via Wi-Fi-netværk (side 26).
- 3 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 4 Tryk på  og derefter på .
- 5 Tryk på [Systeminformation].
- 6 Tryk på [Firmwareopdatering].
- 7 Tryk på [CarAVAssist].  
Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte firmwareopdateringen.



## **BEMÆRKNINGER**

- Produktet nulstilles automatisk, når firmwareopdateringen er fuldført, hvis opdateringen er succesfuld.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen, trykkes på displayet og trinene ovenfor udføres igen.

# Kilde/program

## Understøttet kilde og program

Du kan afspille eller bruge følgende kilder eller programmer med dette produkt.

- Digital radio (side 37)
- Radio (side 41)
- USB (side 45)

Følgende kilder eller programmer kan afspilles og bruges ved at forbinde en ekstern enhed.



- Bluetooth-lyd (side 24)
- Wi-Fi-lyd (iPhone (side 52) eller smartphone (Android) (side 56))
- AUX (side 70)
- Weather (side 68)
- Kameravisning (side 72)
- Car Features (side 73)

## Visning af skærmen med kilde-/programliste


- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.

Kilde-/programskærmen vises.






①	<p><b>Kildeliste</b>                  Tryk for at se den valgte kilde.</p> <p><b>TIP</b>                  Hvis du vælger [Power OFF], deaktiveres de fleste af funktionerne på denne enhed. [Power OFF] funktionen sættes ud af drift i følgende tilfælde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Billeder fra bakkameraet vises, når bilen er i bakgear.</li> <li>• Der trykkes på en knap på denne enhed.</li> <li>• Tændingen slås fra (ACC OFF) og derefter til (ACC ON).</li> </ul>
②	<p><b>Viser det tilsluttede Wi-Fi-netværk, når [Hotspot] er valgt i indstillingen [Vælg Wi-Fi].</b>  <b>Viser enheden, der er tilsluttet via Modtagerens internetadgang, når [Smartphone] er valgt i indstillingen [Vælg Wi-Fi].</b>                  Tryk for at gå til Kommunikationsindstillinger (side 93).</p>
③	<p><b>Tilsluttet mobilenhed</b>                  Tryk for at starte søgeskærmen, når enheden ikke er tilsluttet.                  Tryk for at gå til skærmen for enhedsvalg, når enheden allerede er tilsluttet.</p>
④	<p><b>Programliste</b>                  Tryk for at se det valgte program.</p>
	<p><b>Viser de næste punkter på listen, hvis der er flere.</b></p>
	<p><b>Viser den forrige skærm.</b></p>

## Visning af AV-betjeningsskærmen

- 1 Tryk på , og tryk derefter på AV-betjeningsknappen. Skærbilledet for AV-betjening vises.



①	<p><b>Viser kilde/programlisten.</b></p>
---	--


	Indstillinger (side 76) og Favoritmenu (side 95)
	Vælger eller tilpasser equalizerkurven (side 90).
	Håndfri telefoni (side 19)

## Valg af en kilde/et program


### BEMÆRK

[Source OFF] er ikke tilgængelig for AV-kilder.

### Skærm til valg af kilde/program

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på kilde-/programikonet.  
Hvis du vælger [Source OFF], slukkes AV-kilden.



### Kilde-/programliste

- 1 Tryk på , når AV-kilden er i brug.
- 2 Tryk på kilde-/programtasten.  
Hvis du vælger [Source OFF], slukkes AV-kilden.

## Ændring af rækkefølgen, som kilderne vises i

### BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

- 1 Tryk på , når AV-kilden er i brug.
- 2 Tryk på .
- 3 Træk kilde-/programtasten til den ønskede placering.

# Digital radio

## Digital radio med tunerfunktioner

For forbedret modtagelse af digital radio skal der bruges en antenne til digital radio med fantom-strømindgang (aktiv type). Pioneer anbefaler brug af AN-DAB1 (sælges separat) eller CA-AN-DAB.001 (sælges separat).

Strømforbruget for antenne til digital radio bør være 100 mA eller mindre.


### BEMÆRKNINGER

- Høj lyd kvalitet (næsten så højt som for cd'er, selvom det i nogle tilfælde kan blive reduceret, så flere tjenester kan blive udsendt)
- Modtagelse uden forstyrrelser
- Nogle stationer udfører test af udsendelse.

### MFN-support

Når nogle stationsgrupper understøtter den samme station, skiftes automatisk til en anden stationsgruppe, som har en bedre modtagelse.

## Startprocedure

















- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på [Digital Radio].  
Skærm for digital radio vises.

### BEMÆRK

Service listen opdateres automatisk, når digital radio startes første gang. Hvis opdateringen er succesfuld, indstilles automatisk til stationen, som er anført øverst i service listen.

# Grundlæggende betjening



	 <b>Genvælger den forudindstillede kanal, som gemmes på en knap fra hukommelsen.</b>
	 <b>Gemmer den aktuelle sendestation i en knap.</b>
	<b>Viser listen over forudindstillede kanaler.</b> Vælg et punkt i listen for at skifte til den forudindstillede kanal.
	<b>Vælger DAB1-, DAB2- eller DAB3-båndet.</b>
	<b>DAB-diasshow</b> Tryk på  for at skjule eller vise de billeder, der er leveret af DAB, som et diasshow.
	 <b>Manuel tuning</b> Skifter tjenesterne én efter én.
	 <b>Søgeindstilling</b> Springer til den nærmeste stationsgruppe.
	 <b>Opdaterer stationslisten.</b>
	<b>Gemmer automatisk nyere udsendelser i hukommelsen (tidsskifte).</b> Sæt gemte udsendelser på pause, eller lyt til dem igen ved at trykke på  . Tryk på  for at genoptage udsendelsen live.
	<b>BEMÆRKNINGER</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gemt udsendelse overskrives af den nyeste udsendelse.</li><li>• Hvis tiden, som et valg er sat på pause i, overskrider længden på hukommelsens kapacitet, genoptages afspilningen fra starten af valget i hukommelsen.</li></ul>



### Vælg en station.

Tryk på følgende kategori, og vælg derefter hvert punkt.

**[Station]:** Viser alle servicekomponenter.

**[Programtype]** (PTY-mærkat): Søger blandt programtypeinformationer.

**[Stationsgruppe]:** Viser gruppe listen.

### TIP

Hvis du trykker på [Listeopdat.], kan du manuelt opdatere informationerne i stationslisten.

### BEMÆRKNINGER

- Informationerne i stationslisten opdateres automatisk, når du starter med at bruge denne kilde.
- Informationerne i stationslisten opdateres automatisk, når der er ændringer i den aktuelle stationsgruppe.

## DAB-indstillinger

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på og derefter på .  
Herefter vises skærmen for systemindstilling.
- 3 Tryk på [AV-kildeindstillinger].
- 4 Tryk på [DAB-indstillinger].

Menu punkt	Beskrivelse
<b>[Service følges]*1</b> [Til] [Fra]	Søger efter anden stationsgruppe, som understøtter den samme station med bedre modtagelse. Hvis der ikke kan findes nogen alternativ station eller modtagelsen forbliver dårlig, skifter enheden automatisk til en identisk FM-udsendelse. (HARD LINK)
<b>[Antennestrøm]*2</b> [Til] [Fra]	Vælg, om der skal udsendes strøm til en tilsluttet antenne til digital radio. Se mere om, hvordan du tilslutter en antenne til digital radio i Lynstartguide.
<b>[Afbr. med TM]*1</b> [DAB+RDS TA]	Modtager trafikmeddelelser fra den sidst valgte frekvens, hvorved den anden kilde afbrydes. Modtager aktuelle trafikoplysninger for DAB og RDS (AN-DAB1 har prioritet), hvis der er nogen.
[KUN RDS TA]	Modtager aktuelle trafikoplysninger kun for RDS, hvis der er nogen.

Menupunkt	Beskrivelse
[TA FRA]	Deaktiverer funktionen.
<b>[Soft Link]*1</b> [Til] [Fra]	<p>Hvis HARD LINK ikke er succesfuld, indstilles til en anden stationsgruppe, som understøtter den lignende station. Hvis der ikke kan findes nogen alternativ station eller modtagelsen forbliver dårlig, skifter funktionen automatisk til en lignende FM-udsendelse.</p> <p><b>BEMÆRKNINGER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Service følges] er indstillet til [Til].</li> <li>• Kun tilgængelig i områder, hvor SOFT LINK-funktionen understøttes.</li> <li>• Udsendelsesindholdet for kanalen, der er skiftet til, kan være forskelligt fra indholdet for den oprindelige kanal.</li> </ul>


\*1 Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Digital Radio] er valgt som kilde.

\*2 Indstillingen er tilgængelig, når kilden er slukket.



# Radio









## Startprocedure





- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på [Radio].  
Radioskærmen vises.

## Grundlæggende betjening

### Radio-skærm



	 <p><b>Genvælger den forudindstillede kanal, som gemmes på en knap fra hukommelsen.</b></p>
	 <p><b>Gemmer den aktuelle sendefrekvens på en knap.</b></p>
	<p><b>Viser listen over forudindstillede kanaler.</b> Vælg et punkt i listen ([1] til [6]) for at skifte til den forudindstillede kanal.</p>
	<p><b>Vælger FM1, FM2, FM3 eller MW/LW-båndet.</b></p>
	 <p><b>Udfører funktionen BSM (hukommelse for bedste station) (side 42).</b></p>

 	 <b>Manuel tuning</b>
	 <b>Søgning eller nonstop-søgning</b> Hvis tasten slippes nogle få sekunder, springes til den nærmeste station fra den aktuelle frekvens. Hvis tasten holdes i nogle sekunder, udføres nonstop-søgning.

## Lagring af de stærkeste udsendelsesfrekvenser (BSM)

BSM-funktionen (bedste stationshukommelse) gemmer automatisk de seks stærkeste radiofrekvenser på de forudindstillede kanalknapper [1] til [6].

### BEMÆRKNINGER

- Hvis du gemmer radiofrekvenser med BSM, risikerer du at erstatte dem, som du allerede har gemt.
- Du kan beholde de tidligere gemte radiofrekvenser, hvis der ikke er flere, end hvad der kan gemmes.

#### 1 Tryk og hold for at starte søgningen.

De seks stærkeste radiofrekvenser på de forudindstillede kanalknapper gemmes i rækkefølge efter deres signalstyrke.

### Annullering af lagringsproces

#### 1 Tryk på [Annullér].


## Registrering af dine foretrukne radiostationer

Registrer dine foretrukne radiostationer for hurtigt at modtage disse stationer ved et enkelt tryk på skærmen med foretrukne radiostationer (side 13).




#### 1 Indstil radioen til den station, du vil registrere.

#### 2 Tryk på .
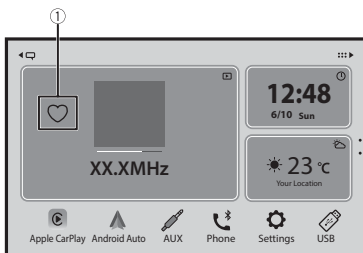
#### 3 Tryk på (①) i widget-området. Ikonets farve ændres til lyserød.



## Radioindstillinger

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på  og derefter på .  
Herefter vises skærmen for systemindstilling.
- 3 Tryk på [AV-kildeindstillinger].
- 4 Tryk på [Radioindstillinger].

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>[Lokal]</b> [Fra] <b>FM:</b> [Niveau1] [Niveau2] [Niveau3] [Niveau4] <b>MW/LW:</b> [Niveau1] [Niveau2]	Med lokal søgning kan du kun stille ind på radiostationer, hvis signaler er stærke nok til en god modtagelse. <b>BEMÆRKNINGER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Niveau4] for FM og [Niveau2] for MW/LW er kun tilgængelige ved stationer, hvis signaler er stærke nok.</li> <li>• Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Radio] er valgt som kilde.</li> </ul>
<b>[FM-trin]*1</b> [100kHz] [50kHz]	Vælg søgningstrin for FM-båndet. <b>BEMÆRK</b> Søgningstrinnet forbliver ved [50kHz] under manuel tuning.
<b>[Regional]*2</b> [Til] [Fra]	Vælger, om områdekoden skal være markeret under Auto PI-søgning.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>[Alternativ FREKV]*2</b> [Til] [Fra]	Tillad, at enheden indstiller på ny til en anden frekvens med samme station.
<b>[Auto-PI]*1</b> [Til] [Fra]	Søger automatisk efter samme PI-kode (Programidentifikation) for sendestation blandt alle frekvensbånd, når sendestationen indeholder RDS-data. <b>BEMÆRK</b> Selv ved indstilling til [Fra] udføres PI-søgningen automatisk, når tunereren ikke får en god modtagelse.
<b>[Afbr. med TM]*2</b>	Modtager trafikmeddelelser fra den sidst valgte frekvens, hvorved den anden kilde afbrydes. <b>TIP</b> Den valgte indstilling gælder også for [Afbr. med TM] under [DAB-indstillinger].
[DAB+RDS TA]	Modtager aktuelle trafikoplysninger for DAB og RDS (DAB har prioritet), hvis der er nogen.
[KUN RDS TA]	Modtager aktuelle trafikoplysninger kun for RDS, hvis der er nogen.
[TA FRA]	Deaktiverer funktionen.
<b>[Afbr. m. NYHEDER]*2</b> [Til] [Fra]	Afbryd den aktuelt valgte kilde med nyhedsprogrammer.
<b>[Radiolyd]*2</b>	Skifter lyd kvalitet for FM-tuner.
[Tal]	Prioriterer støjforebyggelse.
[Standard]	Ingen effekt.
[Musik]	Prioriterer lyd kvaliteten.

\*1 Indstillingen er tilgængelig, når kilden er slukket.

\*2 Denne funktion er kun tilgængelig ved modtagelse af FM-båndet.

# USB

## Tilslutning/frakobling af USB-lagringsenhed


Du kan afspille lyd, video eller stillbilledfiler, som er gemt på en USB-lagringsenhed.

### Tilslutning af USB-lagringsenhed

- 1 Træk USB-kablet ud af USB-porten.
- 2 Slut en USB-lagringsenhed til USB-kablet.

#### BEMÆRKNINGER

- Dette produkt opnår muligvis ikke dets optimale ydeevne med visse USB-lagringsenheder.
- Der kan ikke oprettes forbindelse gennem en USB-hub.
- Der skal bruges et USB-kabel til forbindelsen.

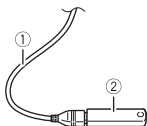

①	USB-kabel
②	USB-lagringsenhed


### Frakobling af USB-lagringsenhed

- 1 Træk USB-lagringsenheden ud af USB-kablet.

#### BEMÆRKNINGER

- Sørg for, at ingen data er i brug, inden du trækker USB-lagringsenheden ud.
- Sluk køretøjet (ACC OFF), før du trækker USB-lagringsenheden ud.

## Startprocedure

- 1 Tilslut USB-lagringsenheden til USB-kablet.
- 2 Tryk på , og stryk derefter til venstre på skærmen.

### 3 Tryk på [USB].

Afspilning sker i rækkefølge efter mappenumrene. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles.

## Grundlæggende betjening

### TIP

Du kan indstille skærmstørrelsen for videoen og billedfiler (side 96).

### Lydkilde

### Lydkildeskærm 1



①

#### Viser link-søgeskærmen.

Tryk på sangen for at afspille, efterfulgt af tryk på sangoplysningerne, når du har skiftet til Gennemse Musik (side 48).

#### TIP

Hvis du trykker på illustrationen, vises en liste over sange i albummet.

#### BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig for USB-lagringsenheden.



Skifter mellem afspilning og pause.






Springer filer over frem eller tilbage.




Indstiller området for gentaget afspilning for alle filer/aktuel mappe/aktuel titel.







Skifter mellem tilfældig og normal rækkefølge for filafspilning.

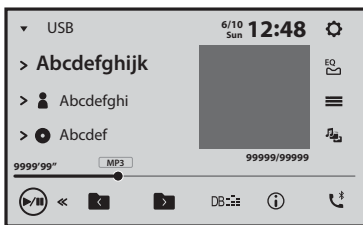	<p><b>Viser den skjulte funktionslinje.</b></p> <p><b>TIP</b></p> <p>Du kan også få vist den skjulte funktionslinje ved at svirpe linjen fra højre mod venstre.</p>
	<p><b>Skifter mellem følgende mediefiltyper.</b></p> <p><b>[Music]:</b> Lydfiler  <b>[Video]:</b> Videofiler  <b>[Photo]:</b> Billedfiler</p>
	<p><b>Vælger en fil på listen.</b></p> <p>Tryk på en fil i listen, der skal afspilles.</p> <p><b>TIP</b></p> <p>Hvis du trykker på en mappe i listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil i listen ved at trykke på den.</p> <p><b>BEMÆRK</b></p> <p>Når du afspiller lydfile, som er gemt på en USB-lagringsenhed, kan du søge efter en fil ved hjælp af Gennemse Musik (side 48).</p>

## Lydkildeskærm 2





	<p><b>Viser den skjulte funktionslinje.</b></p> <p><b>TIP</b></p> <p>Du kan også få vist den skjulte funktionslinje ved at svirpe linjen fra venstre mod højre.</p>
	<p><b>Vælger den forrige mappe eller den næste mappe.</b></p>
	<p><b>Konstruerer databasen for brug af Gennemse Musik (side 48).</b></p>
	<p><b>Ændrer displayet for de aktuelle musikinformationer.</b></p>

## ► Vælger en fil til brug ved Gennemse Musik


Du kan vælge filer, som skal afspilles, ved hjælp af kategorilisten, hvis filerne indeholder mærkningsinformationer.

### BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig for USB-lagringsenheden.

- 1 Tryk på  for at oprette en database.  
Gennemse Musik er tilgængelig, når databasen er blevet oprettet.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på den ønskede kategori for at få vist fillisten.
- 4 Tryk på punktet.  
Indskrænk punktet, indtil den ønskede sangtitel eller filnavnet vises i listen.
- 5 Tryk på den ønskede sangtitel eller filnavnet, som skal afspilles.  
Hvis valget, som er truffet med Gennemse Musik, er blevet annulleret, kan du skifte til Gennemse Musik igen ved at trykke på fanen [Tag] på skærmen med fil/mappelisten og trykke på det ønskede spor.

### TIP

Når databasen er oprettet i denne enhed, er der ingen grund til at oprette databasen igen, så længe det samme indhold gemmes. Der skiftes direkte til Music Browse-tilstanden, hvis der trykkes på  og derefter på [Tag] før valg af sang.

## Videokilde

### ⚠ FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at se videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at se videobilleder, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted og trække håndbremsen.














①

#### Skjuler berøringspanelets taster.

Tryk hvor som helst på skærmen for at få vist tasterne igen.











	<b>Skifter mellem afspilning og pause.</b>
	<b>Udfører hurtigt tilbage eller hurtigt frem.</b> Tryk igen for at ændre afspilningshastigheden.
	<b>Stopper afspilningen.</b> Tryk igen for at starte fra begyndelsen næste gang.
	 <b>Udfører billede-for-billede-afspilning.</b>
	 <b>Udfører afspilning i langsom gengivelse.</b>
	<b>Indstiller området for gentaget afspilning for alle filer/aktuel mappe/aktuel titel.</b>
	<b>Ændrer sprog for lydspor.</b>
	<b>Skifter mellem følgende mediefiltyper.</b> [Music]: Lydfilet [Video]: Videofiler [Photo]: Billedfiler
	<b>Vælger en fil på listen.</b> Tryk på en fil i listen, der skal afspilles. <b>TIP</b> Hvis du trykker på en mappe i listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil i listen ved at trykke på den.
	<b>Springer filer over frem eller tilbage.</b>

## Stillbilledkilde

### TIP

Billedfiler vises ikke på den bageste skærm.



<p>①</p>	<p><b>Skjuler berøringspanelets taster.</b> Tryk hvor som helst på skærmen for at få vist tasterne igen.</p>
	<p><b>Skifter mellem afspilning og pause.</b></p>
	<p><b>Springer filer over frem eller tilbage.</b></p>
	<p><b>Vælger den forrige mappe eller den næste mappe.</b></p>
	<p><b>Gemmer de aktuelle billeder som tapet.</b> Tryk på følgende elementer for at overskrive billedet. [Som AV-skærm]: Gemmer billedet som tapet for AV-skærmen. [Som Hjemme-skærm]: Gemmer billedet som baggrund for startmenuskærmen. [Som begge]: Gemmer billedet som baggrund for både AV-skærmen og startmenuskærmen.</p> <p><b>BEMÆRK</b> Hvis du gemmer det nye billede, overskrives det aktuelle tapet med undtagelse af det aktuelle billede.</p>
	<p><b>Drejer det viste billede 90° med uret.</b></p>
	<p><b>Indstiller området for gentaget afspilning for alle filer/aktuel mappe.</b></p>
	<p><b>Skifter mellem tilfældig og normal afspilningsrækkefølge for filerne, der i øjeblikket er valgt til gentagen afspilning.</b></p>
	<p><b>Skifter mellem følgende mediefiltyper.</b> [Music]: Lydfiler [Video]: Videofiler [Photo]: Billedfiler</p>

**Vælger en fil på listen.**

Tryk på en fil i listen, der skal afspilles.

**TIP**

Hvis du trykker på en mappe i listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil i listen ved at trykke på den.

# iPhone

Tilslut din iPhone til dette produkt for at afspille musik i din iPhone eller lytte til radioen på Apple Music.


**BEMÆRK**

Inden du tilslutter din iPhone, skal du sørge for, at Apple CarPlay er aktiveret (side 60).

## Tilslutning af din iPhone

Ved tilslutning af en iPhone til dette produkt, konfigureres indstillingerne automatisk i henhold til enheden, der skal tilsluttes. Se Kompatible iPhone-modeller (side 108) for detaljer om kompatibilitet.


### Kabelforbundet forbindelse

- 1 Tilslut en Apple CarPlay-kompatibel enhed til dette produkt via USB.
- 2 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 3 Tryk på [Apple CarPlay], der vises i stedet for [USB], på kildelisten (side 35). Skærmen for afspilning vises.

**BEMÆRKNINGER**


- [Apple CarPlay] vises i stedet for [USB], når Apple CarPlay er aktiveret.
- Se Lynstartguide om USB-forbindelse.

### Trådløs forbindelse

- 1 Tilslut trådløst en Apple CarPlay-kompatibel enhed til dette produkt (side 61).
- 2 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 3 Tryk på [Apple CarPlay], der vises i stedet for [Wi-Fi Audio], på kildelisten (side 35). Skærmen for afspilning vises.

**BEMÆRK**

[Apple CarPlay] vises i stedet for [Wi-Fi Audio], når Apple CarPlay er aktiveret.

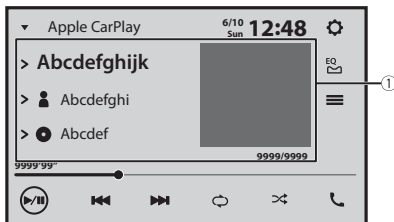

①

**Viser link-søgeskærmen.**

Vælg en sang i listen, der er beslægtet med den sang, som afspilles i øjeblikket.

**TIP**

Hvis du trykker på illustrationen, vises en liste over sange i albummet.

**BEMÆRK**

Denne funktion er ikke tilgængelig under afspilning af Apple Music-radio.

**Skifter mellem afspilning og pause.****Springer filer over frem eller tilbage.****Indstiller området for gentaget afspilning for alle i den valgte liste/aktuelle sang.****Afspiller sange i den valgte liste/album vilkårligt.**



### Vælger en sang i listen.

Tryk på kategorien, derefter på titlen i listen, som skal afspilles, i den valgte liste.

#### TIPS


- Hvis systemsproget er engelsk, er det muligt at bruge den alfabetiske søgning. Tryk på første søgeline for at bruge denne funktion.
- Hvis du trykker på Apple Music-radiostationen på skærmen med listen, vises Apple Music-radioskærmen (side 54).

#### BEMÆRK

Der er kun 15 000 sange tilgængelige på din iPhone i listen, hvis din iPhone har mere end 15 000 sange. Tilgængelige sange afhænger af din iPhone.

## iPhone-programskærm

Du kan også afspille og styre musikprogrammet i din iPhone i iPhone-kilden.

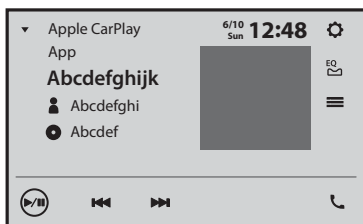

Skifter mellem afspilning og pause.







Springer filer over frem eller tilbage.

## Apple Music-radiokilde

### Vigtigt

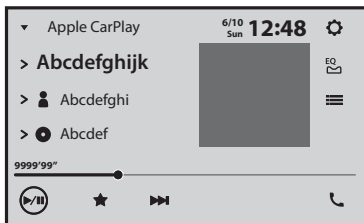Apple Music-radio er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område. Se mere om Apple Music-radio på følgende website: <https://www.apple.com/music/>



	<p><b>Skifter mellem afspilning og pause.</b></p>
	<p><b>Viser radio-pop-op-menuen for Apple Music.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på [Play More Like This] for at afspille sange, der ligner den aktuelle sang.</li> <li>• Tryk på [Play Less Like This] for at indstille den til ikke at afspille den aktuelle sang igen.</li> <li>• Tryk på [Add to iTunes Wish List] for at tilføje den aktuelle sang til iTunes-ønskelisten.</li> </ul> <p><b>BEMÆRK</b> Denne funktion bruges muligvis ikke afhængigt af din Apple Music-kontostatus.</p>
	<p><b>Springer spor over fremad.</b></p>

# Smartphone (Android™)


Tilslut din smartphone til dette produkt for at afspille musik i din smartphone.

## **BEMÆRK**

Inden du tilslutter din Android-enhed, skal du sørge for, at Android Auto er aktiveret (side 64).

## Tilslutning af din Android-enhed


### Kabelforbundet forbindelse

- 1 Tilslut en Android Auto-kompatibel enhed til dette produkt via USB.
- 2 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 3 Tryk på [Android Auto], der vises i stedet for [USB], på kildelisten (side 35). Skærmen for afspilning vises.

#### **BEMÆRKNINGER**

- [Android Auto] vises i stedet for [USB], når Android Auto er aktiveret.
- Se Lynstartguide om USB-forbindelse.

### Trådløs forbindelse


- 1 Tilslut trådløst en Android Auto-kompatibel enhed til dette produkt (side 65).
- 2 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 3 Tryk på [Android Auto], der vises i stedet for [Wi-Fi Audio], på kildelisten (side 35). Skærmen for afspilning vises.



#### **BEMÆRK**

[Android Auto] vises i stedet for [Wi-Fi Audio], når Android Auto er aktiveret.

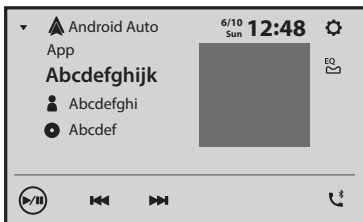

# Grundlæggende betjening



	Skifter mellem afspilning og pause.
	Springer filer over frem eller tilbage.

# WebLink™

Du kan betjene dine WebLink-kompatible programmer med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på produktets skærm.

## BEMÆRKNINGER

- De understøttede fingerbevægelser varierer alt efter den WebLink-kompatible applikation.
- For at kunne bruge WebLink skal du første installere WebLink Host-appen på iPhone eller smartphonen. For detaljer om appen WebLink Host henvises til følgende website: <https://www.abaltatech.com/weblink/>
- Sørg for at læse Brug af app-baseret tilsluttet indhold (side 109), inden du udfører denne handling.
- Ophavsretligt beskyttede filer såsom DRM kan ikke afspilles.



## ADVARSEL

Visse typer brug af en iPhone eller en smartphone er muligvis ulovlige under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem. Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

## Ved brug af WebLink



### Vigtigt


- Pioneer er ikke ansvarlig for indhold eller funktioner, der bruges via WebLink, som er program- og indholdsudbydernes ansvar.
- Tilgængeligheden af indhold og tjenester, som ikke er fra Pioneer, herunder apps og tilslutningsmuligheder, kan ændres eller ophøre uden varsel.
- Når du bruger WebLink sammen med Pioneer-produktet, vil tilgængeligt indhold og funktioner være begrænset under kørslen.

## Startprocedure

### Til iPhone-brugere

#### WebLink Understøttede iPhone-operativsystemer

iOS 15 eller højere

- 1 Lås din iPhone op, og slut den til produktet via USB.
- 2 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 3 Tryk på [WebLink].

#### BEMÆRK

Se Lynstartguide om USB-forbindelse.

### WebLink Understøttede smartphone-operativsystemer

Android 9.0 eller højere

#### BEMÆRKNINGER

- [USB MTP] skal indstilles til [Fra] for at bruge WebLink (side 77).
- Videoafspilningens kapacitet afhænger af den tilsluttede Android-enhed.

**1** Lås din smartphone op, og slut den til dette produkt via USB.

**2** Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.

**3** Tryk på [WebLink].

#### BEMÆRKNINGER

- Se Lynstartguide om USB-forbindelse.
- Sørg for, at filoverførselstilstand for USB-forbindelse er aktiveret på din smartphone, hvis WebLink ikke starter automatisk.

## Grundlæggende betjening

Tryk på det ønskede app-ikon, når appen WebLink er startet. Den ønskede applikation startes, og skærbilledet for betjening af applikationen vises.



Viser hovedmenuen i kildeskærmen WebLink.

#### TIPS

- Hvis du tilslutter din enhed til produktet, mens en WebLink-kompatibel applikation allerede kører, vises skærbilledet til betjening af applikationen på produktet.
- Kontrollér Bluetooth-forbindelsen mellem mobilenheden og denne enhed, hvis der ikke kommer lyd fra denne enhed (side 17).

# Apple CarPlay

Du kan betjene din iPhone med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på skærmen af dette produkt.

## Kompatible iPhone-modeller

For detaljer om iPhone-modellernes kompatibilitet henvises til følgende webside.  
<https://www.apple.com/ios/carplay>

### BEMÆRKNINGER

- De kompatible fingerbevægelser varierer alt efter applikationen på din iPhone.
- Hvis du vil bruge funktionen Apple CarPlay, skal du først slå funktionen CarAVAssist fra.

### ADVARSEL

Visse typer brug af en iPhone er muligvis ulovlige under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem. Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

## Ved brug af Apple CarPlay

### Vigtigt

Apple CarPlay er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område.

Se følgende website for oplysninger om Apple CarPlay:



<https://www.apple.com/ios/carplay>

- Ansvar for de understøttede applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af Appen.
- I Apple CarPlay er anvendelse begrænset under kørsel, App-udbyderen bestemmer tilgængeligheden af funktioner og indhold.
- Apple CarPlay giver adgang til andre applikationer end de anførte, som er underlagt begrænsninger under kørsel.
- PIONEER ER IKKE ANSVARLIG FOR OG FRALÆGGER SIG ALT ANSVAR FOR APPER OG INDHOLD FRA TREDJEPARTER (IKKE-PIONEER), HERUNDER, MEN UDEN BEGRÆNSNING ALLE UNØJAGTIGHEDER ELLER UFULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER.
- Før brug af Apple CarPlay skal du sørge for, at GPS-antennen og hastighedskablet er korrekt tilsluttet og installeret, og at enhedens vinkel er indstillet korrekt. Se mere om installationen i Lynstartguide.

## Indstilling af køreposition

Indstil indstilling for køreposition i overensstemmelse med køretøjet for at opnå optimal udnyttelse af Apple CarPlay. Indstillingen anvendes næste gang, en Apple CarPlay-kompatibel enhed tilsluttes til produktet.

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.

- 2 Tryk på  og derefter på .
- Skærmen for kommunikationsindstilling vises.
- 3 Tryk på [førerplads].
- 4 Vælg punktet.  
[V]  
Vælg for venstrestyret køretøj.  
[Højre]  
Vælg for højrestyret køretøj.

## Startprocedure

### Kabelforbundet forbindelse

- 1 Tilslut en Apple CarPlay-kompatibel enhed til denne enhed via USB.
- 2 Tryk på ikonet Apple CarPlay.  
Startskærmen for Apple CarPlay vises.

#### TIP

Du kan også starte Apple CarPlay fra skærmen med kilde-/programliste ved at stryge til venstre på skærmen med startmenuen.


### Trådløs forbindelse

Gør følgende før brug af Apple CarPlay trådløst:


- Sæt GPS-antennen på dette produkt.
- Slå Apple CarPlay til i indstillingsmenuen på din iPhone.


#### BEMÆRK

[Vælg Wi-Fi] skal indstilles til [Smartphone] for at bruge den trådløse forbindelse (side 93).

- 1 Tænd for Wi-Fi-funktionen og Bluetooth-funktionen på enheden.
- 2 Vis Bluetooth-indstillingsmenuen på enheden.
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på ikonet Apple CarPlay.  
Skærmen til søgning af enhed vises.

#### BEMÆRK


Du kan også få vist skærmen til søgning af enhed ved at trykke og holde  nede.

- 5 Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke vises, skal du trykke på .

De tilgængelige enheder vises på listen.

## 6 Tryk på den ønskede enhed på skærmen.

### TIP


Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke vises, skal du trykke på  på skærmen igen. Du kan også starte Apple CarPlay med den ønskede enhed ved at åbne Bluetooth- eller Apple CarPlay-indstillingsmenuen, mens skærmen til søgning efter enheder eller listen over enheder vises.

## 7 Tryk på [Ja] for at parre med en enhed.

## 8 Udfør parringen ved at betjene enheden.

Enheden konfigurerer forbindelsen og starter derefter programmet.

### TIP

Du kan bruge Siri-funktionen ved at trykke på knappen , når Apple CarPlay er aktiveret.

### BEMÆRKNINGER


- Se Lynstartguide for detaljer om USB-forbindelse.
- Når enheden for Apple CarPlay er tilsluttet til denne enhed, tilsluttes enheden også via Bluetooth på samme tid. Hvis fem enheder allerede er parret, vises meddelelsen, om den registrerede enhed skal slettes. Tryk på [Godkend], hvis du vil slette enheden. Tryk på [Gå til enhedsliste], hvis du vil slette den anden enhed, og slet enhederne manuelt på mobilenhedens valgskærm.
- Hvis en Apple CarPlay-kompatibel enhed er blevet tilsluttet og en anden skærm vises, skal du trykke på ikonet Apple CarPlay på kilde-/programskærmen for at vise programmenuskærmen.
- Bluetooth-forbindelsen med den Apple CarPlay-kompatible enhed afsluttes automatisk, hvis Apple CarPlay aktiveres. Mens Apple CarPlay er aktiveret, vil kun en Bluetooth-lydforbindelse være mulig for andre enheder end enheden, som er tilsluttet via Apple CarPlay.
- Håndfri telefoni via trådløs Bluetooth-teknologi er ikke tilgængelig, mens Apple CarPlay er aktiveret. Hvis Apple CarPlay aktiveres under et opkald på en anden mobiltelefon end en Apple CarPlay-kompatibel enhed, vil Bluetooth-forbindelsen blive afsluttet, når opkaldet slutter.

## Justering af lydstyrken

Du kan justere den forbedrede Siri (hvis tilgængelig på din enhed) eller lydstyrken for vejledning separat fra lydstyrken for hovedlyden, hvis Apple CarPlay bruges.

### 1 Mens Apple CarPlay er aktiveret, skal du trykke på VOL (+/-).

Lydstyrkemenuen vises på skærmen.

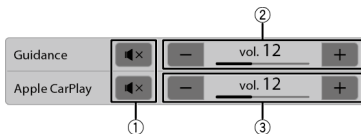

①	<p><b>Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen for at annullere lydløs.</b></p> <p><b>BEMÆRK</b> Funktionen til lydløs er ikke tilgængelig, når den forbedrede Siri-funktion bruges.</p>
②	<p><b>Tryk på [+] / [-] for at justere lydstyrken for vejledning.</b></p>
③	<p><b>Viser lydstyrken for hovedlyden. Tryk på VOL (+/-) på enheden, eller tryk på [+] / [-] for at justere lydstyrken for hovedlyden.</b></p>

**BEMÆRK**

Lydstyrkemenuen vises i fire sekunder. Tryk på **VOL (+/-)** igen, hvis menuen forsvinder. Menuen vises igen.

## Brug af den delte skærm

Du kan vise skærmen på Apple CarPlay og på enheden på samme tid på én enkelt skærm, hvis funktionen delt skærm er tilgængelig på din iPhone. Denne funktion er nyttig, hvis du eksempelvis vil betjene radiokilden, mens du får vist kortskærmen.




**1** Tryk på  for at skifte til delt skærmvisning.

**TIP**

Tryk på , hvis du vil vende tilbage til fuld skærm.

**TIP**

Skærmpositionerne på Apple CarPlay og på enheden afhænger af indstillingen [førerplads] (side 60).

	<p><b>Viser kildelisten.</b> Tryk for at se den valgte kilde.</p>
 *	<p><b>Viser kontrolpanelet, der svarer til den valgte kilde.</b></p> <p><b>BEMÆRK</b> Kontrolpanelet vises ikke i henhold til kilden.</p>
 *	<p><b>Viser den valgte kildeoplysning eller funktionstast.</b></p>

\* Knappen vises, når funktionen til oplysninger om køretøjets udstyr er tilgængelig.

# Android Auto™

Du kan betjene din Android med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på skærmen af dette produkt.

## Kompatible Android-enheder

For detaljer om Android-modellernes kompatibilitet henvises til følgende webside. <https://support.google.com/androidauto>

## For trådløse forbindelser

Hvis du vil bruge Android Auto trådløst på bilens display, kræver det en kompatibel Android-smartphone med en aktiv dataplan. Du kan kontrollere, hvilke smartphones der er kompatible, på [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements).

### BEMÆRKNINGER

- [USB MTP] skal indstilles til [Fra] for at bruge Android Auto (side 77).
- De kompatible fingerbevægelser varierer alt efter applikationen på smartphonen.

### ADVARSEL

Visse typer brug af en smartphone er muligvis ulovlige under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem. Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

## Ved brug af Android Auto

### Vigtigt

Android Auto er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område.

For oplysninger om Android Auto henvises til Google-supportsiden:




<https://support.google.com/androidauto>

- Ansvar for de understøttede applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af Appen.
- I Android Auto er anvendelse begrænset under kørsel, App-udbyderen bestemmer tilgængeligheden af funktioner og indhold.
- Android Auto giver adgang til andre applikationer end de anførte, som er underlagt begrænsninger under kørsel.
- PIONEER ER IKKE ANSVARLIG FOR OG FRALÆGGER SIG ALT ANSVAR FOR APPER OG INDHOLD FRA TREDJEPARTER (IKKE-PIONEER), HERUNDER, MEN UDEN BEGRÆNSNING ALLE UNØJAGTIGHEDER ELLER UFULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER.
- Før brug af Android Auto skal du sørge for, at GPS-antennen og hastighedskablet er korrekt tilsluttet og installeret, og at enhedens vinkel er indstillet korrekt. Se mere om installationen i Lynstartguide.



## Indstilling af køreposition

Indstil indstilling for køreposition i overensstemmelse med køretøjet for at opnå optimal udnyttelse af Android Auto. Indstillingen anvendes næste gang, en Android Auto-kompatibel enhed tilsluttes til produktet.

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på  og derefter på .  
Skærmen for kommunikationsindstilling vises.
- 3 Tryk på [førerplads].
- 4 Vælg punktet.  
[V]  
Vælg for venstrestyret køretøj.  
[Højre]  
Vælg for højrestyret køretøj.

## Startprocedure


### Kabelforbundet forbindelse

- 1 Tilslut en Android Auto-kompatibel enhed til dette produkt via USB.
- 2 Tryk på ikonet Android Auto.  
Startskærmen for Android Auto vises.


### Trådløs forbindelse


#### BEMÆRK

[Vælg Wi-Fi] skal indstilles til [Smartphone] for at bruge den trådløse forbindelse (side 93).

- 1 Tænd for Wi-Fi-funktionen og Bluetooth-funktionen på enheden.
- 2 Vis skærmen med listen over Bluetooth-enheder, der er tilsluttet enheden.
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på ikonet Android Auto og derefter på [Ja] for at få vist skærmen til søgning af enhed.  
Skærmen til søgning af enhed vises.

#### TIP

Du kan også få vist skærmen til søgning af enhed ved at trykke og holde  nede.


- 5** Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke vises, skal du trykke på . De tilgængelige enheder vises på listen.
- 6** Tryk på den ønskede enhed på skærmen.

**TIP**

Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke vises, skal du trykke på  på skærmen igen.

- 7** Tryk på [Ja] for at parre med en enhed.
- 8** Udfør parringen ved at betjene enheden.  
Enheden konfigurerer forbindelsen og starter derefter programmet.

**TIP**

Du kan bruge funktionen stemmegenkendelse ved at trykke på knappen , når Android Auto er aktiveret.


**BEMÆRKNINGER**

- Se Lynstartguide for detaljer om USB-forbindelse.
- Når enheden for Android Auto er tilsluttet til denne enhed, tilsluttes enheden også via Bluetooth på samme tid. Hvis fem enheder allerede er parret, vises meddelelsen, om den registrerede enhed skal slettes. Tryk på [Godkend], hvis du vil slette enheden. Tryk på [Gå til enhedsliste], hvis du vil slette en anden enhed, og slet enhederne manuelt på mobilenhedens valgskærm.
- Hvis Android Auto aktiveres under et opkald på en anden mobiltelefon end den Android Auto-kompatible enhed, skifter Bluetooth-forbindelsen til den Android Auto-kompatible enhed efter opkaldet.

## Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken for stemmegenkendelse eller vejledning separat fra lydstyrken for hovedlyden, hvis Android Auto bruges.

- 1** Mens Android Auto er aktiveret, skal du trykke på VOL (+/-).  
Lydstyrkemenuen vises på skærmen.

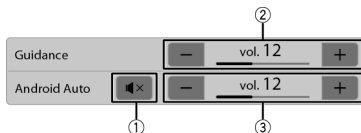

①	Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen for at annullere lydløs.
②	Tryk på [+]/[-] for at justere lydstyrken for vejledning.
③	Viser lydstyrken for hovedlyden. Tryk på VOL (+/-) på enheden, eller tryk på [+]/[-] for at justere lydstyrken for hovedlyden.

**BEMÆRK**


Lydstyrkemenue vises i fire sekunder. Tryk på **VOL (+/-)** igen, hvis menuen forsvinder. Menuen vises igen.

## Indstilling af funktionen autostart

Hvis denne funktion er aktiveret, vises skærmen Android Auto automatisk, når en Android Auto-kompatibel enhed tilsluttes til denne enhed.

**BEMÆRK**

Skærmen Android Auto starter kun automatisk, når en Android Auto-kompatibel enhed er tilsluttet korrekt til dette produkt.

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Android Auto Auto-launch] for at vælge [Til] eller [Fra].



## Brug af den delte skærm

Du kan vise skærmen på Android Auto og på enheden på samme tid på én enkelt skærm.

Denne funktion er nyttig, hvis du eksempelvis vil betjene radiokilden, mens du får vist kortskræmen.




**BEMÆRK**

[Splitskærm i Android Auto] skal indstilles til [Til] for at bruge skærmdelingsfunktionen (side 94).

- 1 Tryk på  eller  for at skifte mellem om enhedens skærm skal vises.

**TIP**

Skærmpositionerne på Android Auto og på enheden afhænger af indstillingen [førerplads] (side 65).

	<b>Viser kildelisten.</b> Tryk for at se den valgte kilde.
 *	<b>Viser kontrolpanelet, der svarer til den valgte kilde.</b> <b>BEMÆRK</b> Kontrolpanelet vises ikke i henhold til kilden.
 *	<b>Viser den valgte kildeoplysning eller funktionstast.</b>

\* Knappen vises, når funktionen til oplysninger om køretøjets udstyr er tilgængelig.

# Weather


Vis den aktuelle temperatur og vejrudsigt pr. døgn eller time på din nuværende placering. Vejrfunktionen bruger en placeringstjeneste til at bestemme din aktuelle placering.


## Brug af vejr

### **Vigtigt**

- Hvis du vil bruge vejrfunktionen, skal du oprette forbindelse fra denne enhed til internettet via et Wi-Fi-netværk (side 26).
- Hvis du vil bruge vejrfunktionen, skal du acceptere internettjenestens vilkår for anvendelse og politik om beskyttelse af personlige oplysninger (side 86).
- Før du tilslutter denne enhed til internettet, skal du sørge for, at GPS-antennen er installeret korrekt, så du kan bruge korrekt placering og klokkeslæt til vejr-tjenesten og placeringstjenesten. Se mere om GPS-antenneinstallationen i Lynstartguide.

## Startprocedure

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på [Weather].

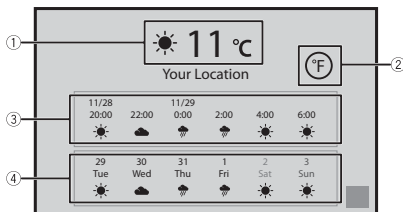

①	Nuværende temperatur
②	Skifter temperaturenheden mellem Fahrenheit og Celsius.
③	Aktuel timevejrudsigt
④	Aktuel dagsvejrudsigt

**BEMÆRK**

Hvis et dataelement er ukendt eller mangler, vises "-".

# AUX

Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til videoindgangen.





## **FORSIGTIG**

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at se videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at se videobilleder, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted og trække håndbremsen.


## **BEMÆRK**

Tilslutningen kræver et AV-kabel (sælges separat) med ministik. Se Lynstartguide for yderligere oplysninger.

## Startprocedure

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på , og derefter på .
- 3 Tryk på [Indgangs-/udgangsindst.].
- 4 Bekræft, at [AUX-indgang] er tændt.
- 5 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 6 Tryk på [AUX].  
Skærmen AUX vises.

## Grundlæggende betjening

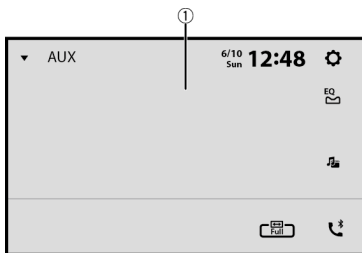

①

**Skjuler berøringspanelets taster.**

Tryk hvor som helst på skærmen for at få vist tasterne igen.

**TIP**

Du kan indstille skærmstørrelsen for videobilledet (side 96).




**Skifter mellem videoindgang og lydindgang.**

# Ekstern komponent






## Kameravisning

Du kan få vist videobilledet, der udsendes ved at bruge den enhed, der er sluttet til indgangen for bakkamera eller den 2. kameraindgang. Se Lynstartguide for yderligere oplysninger.

### Startprocedure

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på [Camera View].  
Video vises på skærmen.

### Visning af 2. kamera

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Indgangs-/udgangsindst.].
- 4 Tryk på [AV-indgang].
- 5 Tryk på [2. kamera].
- 6 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 7 Tryk på [Camera View].
- 8 Tryk på  for at skifte kameravisning.  
Video fra det 2. kamera vises på skærmen.



# Oplysninger om køretøjets udstyr

## Brug af busadapter til køretøjer

Ved at tilslutte den valgfrie busadapter til køretøjer kan du vise driftsstatus såsom målere, køretøjsinformation, klimastyring og parkeringsassistent.

### **Vigtigt**


- For oplysninger om installering af busadapter til køretøjer henvises til brugsvejledningen for busadapter til køretøjer.
- Sørg for at kontrollere funktionerne, når du har installeret busadapteren til køretøjer.
- Se informationerne på vores hjemmeside for detaljer om de køretøjsmodeller, som er kompatible med busadapters til køretøjer.
- Funktioner og visninger kan variere afhængigt af køretøjets model. Se informationerne på vores hjemmeside for detaljer om funktioner, som er tilgængelige i henhold til modellen.


### **Begrænsning**

Data overføres til dette produkt fra køretøjets system via den tilsluttede busadapter. Derfor kan dataindhold, som faktisk vises på dit produkt, være forskelligt fra det indhold på skærmen, som beskrives i denne vejledning.

## Startprocedure

- 1** Tilslut busadapterkablet (sælges separat) til buskonverteringsindgangen (①) på bagpanelet.

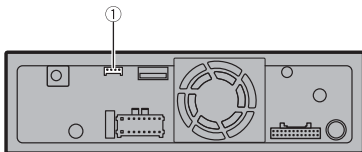





- 2** Tryk på , og stryk derefter til venstre på skærmen.
- 3** Tryk på [Car Features].  
Menuskærmen vises.

### **BEMÆRK**


Denne funktion er kun tilgængelig, når indgangssignalet modtages af busadapteren.

## Brug af funktionerne på [Car Features]

Du kan kontrollere og bruge følgende skærme, når du har valgt [Car Features] i startproceduren. Tryk på et af ikonerne i venstre side af skærmen for at ændre en funktion.

	Viser måler-skærmen.
	Viser skærmen med køretøjsoplysninger.
	Viser klima-skærmen.
	Viser skærmen med parkeringshjælp.

### Eksempel: Måler-skærm

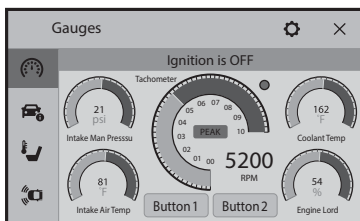

## Visning af oplysninger om registrering af forhindringer

### FORSIGTIG


Denne funktion er kun beregnet til at assistere chaufførens udsyn. Den registrerer ikke alle farer og forhindringer og er ikke en erstatning for din opmærksomhed, vurdering og forsigtighed ved parkering af køretøjet.

### BEMÆRKNINGER

- Denne funktion er kun tilgængelig for køretøjer, som er forsynet med et parkeringssensorsystem.
- Skærmen med parkeringshjælp vises ikke, før produktet er startet helt.

**1** Tryk på , og stryk derefter til venstre på skærmen.

**2** Tryk på [Car Features].








**3** Tryk på .

Skærm med parkeringshjælp vises.

# Indstillinger

Du kan justere forskellige indstillinger i hovedmenuen.

## Visning af indstillingskærmen

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på én af følgende kategorier, og vælg derefter mulighederne.
  -  Systemindstillinger (side 76)
  -  Temaindstillinger (side 86)
  -  Lydindstillinger (side 88)
  -  Videoindstillinger (side 92)
  -  Kommunikationsindstillinger (side 93)

## Systemindstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

### [AV-kildeindstillinger]

Menupunkt	Beskrivelse
[Radioindstillinger]	(side 43)
[DAB-indstillinger]	(side 39)
[Bluetooth Audio] [Til] [Fra]	Indstilling af Bluetooth-lydkildeaktivering.

### [Bippetone]

Menupunkt	Beskrivelse
[Bippetone] [Til] [Fra]	Vælg [Fra] for at gøre biplyden inaktiv, når der trykkes på knappen eller skærmen.

## [Indgangs-/udgangsindst.]

Menupunkt	Beskrivelse
[USB MTP] [Fra] [Til]	Vælg [Til] for at bruge USB MTP-forbindelsen (Media Transfer Protocol). Vælg [Fra] for at bruge Android Auto eller WebLink.
[AV-indgang] [2. kamera] [Fra]	Vælg AV-indgangskilde.
[Visning af 2. kamera] [Normal] [Omvendt]	Vælg den måde, som skærbilledet for et kamera vises på.
[AUX-indgang] [Til] [Fra]	Indstil til [Til] for AUX-kilde (side 70).

## [Kameraindstillinger]

Du skal bruge et bakkamera (f.eks. ND-BC8), som sælges separat, for at bruge bakkamerafunktionen. (Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger).

### ► Bakkamera

Dette produkt indeholder en funktion, der automatisk skifter til fuldskræmsvisningen af bakkameraet, der er installeret på din bil, når gearstangen sættes i baggear (R). Funktionen Camera View giver dig også mulighed for at kontrollere, hvad der er bag dig, mens du kører.

### ► Kamera for funktionen Camera View

Camera View kan altid vises. Bemærk, at med denne indstilling får kamerabilledet ikke en anden størrelse for at tilpasse det, og at en del af det, der vises af kameraet, ikke kan ses.

Tryk på [Camera View] på skærmen til valg af kilde/program for at få vist kamerabilledet (side 36).

### BEMÆRKNINGER


- Indstil [Bakkameraindgang] til [Til] (side 78) for at indstille bakkameraet som kamera for funktionen Camera View.
- Indstil [AV-indgang] til [2. kamera], når du bruger kamera 2 (side 77).
- Når kameraet både for bakkameraet og kamera 2 er tilgængelige, vises tasten til at ændre visningen. Tryk på denne tast for at skifte displayet mellem bagerste billede og kamera 2's billede.



### FORSIGTIG

Pioneer anbefaler brug af et kamera, som udsender spejlvendte billeder, ellers vises skærbilledet muligvis spejlvendt.

- Bekræft med det samme, om skærmen ændres til billedet fra bakkameraet, når gearstangen sættes i baggear (R) fra en anden position.
- Når skærmen skifter til fuldskræmsvisning af bakkameraets billede under normal kørsel, skal den ændres til den modsatte indstilling i [Kamera indstilling].

- Hvis du trykker på , mens kamerabilledet vises, vil det viste billede slukke midlertidigt.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>[Bakkameraindgang]</b> [Fra] [Til]	Aktivering af bakkameraet.
<b>[Kamera indstilling]</b>	Indstilling af polariteten for bakkameraet.
[Batteri]	Polariteten på den tilsluttede ledning er positiv.
[Jord]	Polariteten på den tilsluttede ledning er negativ.
	<b>BEMÆRK</b> Denne funktion er tilgængelig, når [Bakkameraindgang] er indstillet til [Til].
<b>[Parkeringshjælp]</b> [Til] [Fra]	Du kan indstille, om vejledning for parkeringshjælp på bakkameraets billeder skal vises, når du bakker køretøjet.

Menupunkt	Beskrivelse
[Parkeringshjælp justering]	<p>Justering af retningslinjerne ved at trække eller trykke på ▲/▼/◀/▶/↖/↗/↘/↙ på skærmen. Tryk på [Stand.] for at nulstille indstillingerne.</p> <p><b>⚠ FORSIGTIG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Når du justerer retningslinjerne, skal du sørge for at parkere køretøjet på et sikkert sted og trække håndbremsen.</li> <li>Inden du står ud af bilen for at placere markeringerne, skal du sørge for, at tændingen er slået fra (ACC OFF).</li> <li>Det område, som projiceres med bakkameraet, er begrænset. Endvidere kan køretøjets bredde- og afstandsretningslinjer, som vises på bakkameraets billede, muligvis afvige fra køretøjets faktiske bredde og afstand. (Retningslinjerne er lige linjer).</li> <li>Billedkvaliteten kan muligvis forringes afhængigt af anvendelsesmiljøet, som f.eks. om natten eller i mørke omgivelser.</li> </ul> <p><b>BEMÆRKNINGER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.</li> <li>Brug af pakketape eller lignende tape til at placere markeringer som vist nedenfor før opsætning af retningslinjerne, så retningslinjerne kan overlejres til markeringerne.</li> <li>Monter bakkameraet så tæt på midten af køretøjet som muligt, og monter det ikke for lavt. Ellers sidder vejledningen på kanten af skærmen, så den forhindres i at blive justeret.</li> </ul>

### [Sikker tilstand]

Menupunkt	Beskrivelse
[Sikker tilstand] [Til] [Fra]	Indstil til [Fra], så du kan bruge funktionerne, der ellers er begrænset under kørsel.


**[Demo-tilstand]**

Menupunkt	Beskrivelse
[Demo-tilstand] [Til] [Fra]	Indstilling af demotilstand.

**[Systemsprog]**

Menupunkt	Beskrivelse
[Systemsprog]	Vælg systemsprog. <b>BEMÆRKNINGER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis det integrerede sprog og den valgte sprogindstilling ikke svarer til hinanden, vil tekstoplysningerne muligvis ikke blive vist korrekt.</li> <li>• Visse tegn vil muligvis ikke blive vist korrekt.</li> </ul>

**[Gendan indstillinger]**

Menupunkt	Beskrivelse
[Gendan indstillinger]	Tryk på [Gendan] for at gendanne indstillingerne til standardindstillinger.  <b>FORSIGTIG</b> Du må ikke slukke for motoren, mens du gendanner indstillingerne. <b>BEMÆRKNINGER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.</li> <li>• Kilden deaktiveres, og Bluetooth-forbindelsen afbrydes, før processen starter.</li> <li>• Inden du starter gendannelsesprocessen, skal du frakoble eventuelle enheder, der er tilsluttet til USB-porten. Ellers gendannes visse indstillinger muligvis ikke korrekt.</li> </ul>



## [Urindstillinger]





Menupunkt	Beskrivelse
[Urindstillinger]	Indstilling eller justering af den efterfølgende skærm med klokkeslæt og ur. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datovisningsformat: dag-måned-år, måned-dag-år eller år-måned-dag</li> <li>• Visningsformat for klokkeslæt: [12 timer] eller [24 timer]</li> <li>• Tidsforskel i forhold til UTC (Universal Time Coordinated): [UTC-12h] til [UTC+14h]</li> <li>• Sommertid: [Til] eller [Fra]</li> </ul>

## [Dimmer-indstillinger]

### BEMÆRK

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

Menupunkt	Beskrivelse
[Dimmer-udløser]	Indstilling af lysdæmper. Når [Dimmer] er valgt i indstillingen [Udseende] (side 87) skiftes der automatisk mellem Lystilstand eller Mørktilstand i henhold til følgende indstillinger.
[Auto]	Tænder og slukker automatisk lysdæmperen, når bilens forlygter tændes og slukkes.
[Manuelt]	Lysdæmperen tændes og slukkes manuelt.
[Tid]	Lysdæmperen tændes og slukkes på det indstillede tidspunkt.
[Dag/nat]	Indstilling af lysdæmperens varighed om dagen og om natten. Du kan bruge denne funktion, når [Dimmer-udløser] er indstillet til [Manuelt].
[Dag]	Slukker lysdæmperen.
[Nat]	Tænder lysdæmperen.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>[Dimmer-varighed]</b>	<p>Juster den tid, lysdæmperen er tændt eller slukket, ved at trække cursoren eller trykke på  eller .</p> <p>Du kan bruge denne funktion, når [Dimmer-udløser] er indstillet til [Tid].</p> <p><b>TIPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvert tryk på  eller  flytter cursoren tilbage eller frem i intervaller på 15 minutter.</li> <li>• Når cursorerne placeres på samme punkt, er den tilgængelige tid for lysdæmperen 0 timer.</li> <li>• Hvis cursoren for indstilling af slukket tid er placeret til venstre og cursoren for tidsindstillingen er placeret i højre side, er den tilgængelige tid for lysdæmperen 0 timer.</li> <li>• Hvis cursoren for indstilling af tændt tid er placeret til venstre og cursoren for indstilling af slukket tid er placeret i højre side, er den tilgængelige tid for lysdæmperen 24 timer.</li> </ul> <p><b>BEMÆRK</b></p> <p>Tidsvisningen af lysdæmperens varighed afhænger af urets indstilling (side 96).</p>





## [Billedjustering]

Du kan justere billedet for hver kilde og bakkamera.



### FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke bruge nogle af disse funktioner, mens dit køretøj er i bevægelse. For at kunne bruge disse funktioner, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted og trække håndbremsen.

Tryk på , , ,  for at justere følgende menu.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>[Køretøjsadapтер]</b> [-24] til [+24]	Juster tætheden af den sorte farve.
<b>[Lyshed]</b> [-24] til [+24]	Juster kontrasten.
<b>[Kontrast]*</b> [-24] til [+24]	Juster farvemætningen.
<b>[Farve]*</b> [-24] til [+24]	Juster farvetonen (hvilken farve, der fremhæves, rød eller grøn).
<b>[Dimmer]</b> [+1] til [+48]	Juster skærmens lysstyrke.

Menupunkt	Beskrivelse
[Dimmer] [-3] til [+3]	Juster farvetemperaturen, hvilket resulterer i en bedre hvidbalance.


\* På nogle billeder er det ikke muligt at justere [Farve] og [Kontrast].

#### BEMÆRKNINGER

- Justeringerne for [Køretøjsadapter], [Lyshed] og [Dimmer] gemmes separat, når køretøjets forlygter er slukket (dag) og tændt (nat).
- [Køretøjsadapter] og [Lyshed] ændres automatisk afhængigt af indstillingerne for [Dimmer-indstillinger].
- [Dimmer] kan ændres, eller tiden for at tænde eller slukke (side 81).
- Billedjusteringen er muligvis ikke tilgængelig på visse bakkameraer.
- Indstillingerne kan gemmes separat.

#### [Systeminformation]

Menupunkt	Beskrivelse
[Firmwareinformation]	Visning af firmwareversion.




Menupunkt	Beskrivelse
[Firmwareopdatering]	<p>Opdater til den nyeste version af firmwaren ved at bruge en USB-lagringsenhed eller en trådløs forbindelse. CarAVAssist kræves for at opdatere firmwaren via trådløs forbindelse. Se Trådløs opdatering af firmwaren (side 32) for detaljer om trådløs opdatering.</p> <p> <b>FORSIGTIG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• USB-lagringsenheden til opdatering må kun indeholde den korrekte opdateringsfil.</li><li>• Dette produkt må aldrig slukkes, USB-lagringsenheden må aldrig afbrydes, mens firmwaren opdateres.</li><li>• Det er kun muligt at opdatere firmwareopdateringen, når bilen holder stille, og håndbremsen er trukket.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1</b> Download firmwareopdateringsfiler til din computer.</li><li><b>2</b> Sæt en tom (formateret) USB-lagringsenhed i din computer, og find derefter den korrekte opdateringsfil, og kopier den til USB-lagringsenheden.</li><li><b>3</b> Forbind USB-lagringsenheden direkte til dette produkt (side 45).</li><li><b>4</b> Sluk for kilden (side 36).</li><li><b>5</b> Vis skærmen [Systemindstillinger] (side 76).</li><li><b>6</b> Tryk på [Systeminformation].</li><li><b>7</b> Tryk på [Firmwareopdatering].</li><li><b>8</b> Tryk på [USB].</li><li><b>9</b> Tryk på [Fortsæt].</li></ol> <p>Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte firmwareopdateringen.</p> <p><b>BEMÆRKNINGER</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Produktet nulstilles automatisk, når firmwareopdateringen er fuldstændt, hvis opdateringen er succesfuld.</li><li>• Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen, trykkes på displayet og trinene ovenfor udføres igen.</li></ul>








Menupunkt	Beskrivelse
[3D-kalibreringsstatus]	<p>Du kan kontrollere status for sensorlæring, f.eks. læringsgrad. Du kan også kontrollere de aktuelle sensorværdier og det totale antal hastighedsimpulser. Følg instruktionerne nedenfor for at slette de lærte resultater, som er gemt i sensoren.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tryk på [Afstand] eller [Hast.-imp.], og tryk derefter på [Ja].</li> <li>2 Tryk på [Indlæringsstatus] og derefter på [Nulstil alt].</li> </ol> <p><b>TIP</b> Tryk på [Nulstil alt] for at nulstille sensoren efter ændring af installationsposition eller vinkel.</p> <p><b>BEMÆRK</b> Hvis du trykker på [Nulstil afstand], slettes alle lærte resultater i [Afstand].</p>
[Forbindelsesstatus]	<p>Kontroller, om alle ledninger er tilsluttet korrekt mellem dette produkt og køretøjet.</p>
[GPS-antenne]	<p>Viser tilslutningsstatus for GPS-antennen ([OK] eller [Ej OK]) og modtageligheden.</p> <p><b>BEMÆRK</b> Hvis modtagelsen er dårlig, ændres GPS-antennens installationsposition.</p>
[Positioneringsstatus]	<p>Viser positioneringsstatus (3D-positionering, 2D-positionering eller ingen positionering), antallet af satellitter brugt til positioner (orange) og antallet af satellitter, som har modtaget signaler (gul). Hvis der modtages signaler fra mere end tre satellitter, kan den aktuelle position måles.</p>
[Installation]	<p>Angiver, om installationspositionen for produktet er korrekt eller ej. Ved korrekt installation vises [OK]. Hvis dette produkt er installeret i en ekstrem vinkel, som overskrider installationsvinklens begrænsning, vises [Ej OK(vinkel)]. Hvis installationen af dette produkt konstant ændres og det ikke er fastgjort ordentligt, vises [Ej OK(vibr.)].</p>
[Hast.-imp.]	<p>Hastighedspulsværdien, som registreres af dette produkt, vises.</p>
[Baksignal]	<p>Når gearstangen sættes i "R" (bakgear), skifter signalet til [:Høj] eller [:Lav]. Det viste signal varierer afhængigt af køretøjet.</p>
[Licens]	<p>Viser open source-licensen for denne enhed.</p>

Menupunkt	Beskrivelse
[Brugsvilkår / privatliv]	Vælg at acceptere eller ikke acceptere internettjenestens vilkår for anvendelse og politik om beskyttelse af personlige oplysninger.  <b>BEMÆRK</b> Weather-funktionen aktiveres ikke, medmindre du accepterer internettjenestens vilkår for anvendelse og politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

## Temaindstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
[Baggrund]	Vælg tapet blandt de forudindstillede punkter i dette produkt eller originale billeder via den eksterne enhed. Baggrunden kan indstilles blandt valg for startmenuskærmen og AV-betjeningskærmen.  <b>TIP</b> Du kan se et eksempel på, hvordan hvert tapet ser ud i [Lystilstand] eller [Mørktilstand].  <b>BEMÆRK</b> Indstillingerne af [Baggrund] gemmes for hver mobiltelefon, der tilsluttes via Bluetooth. Indstillingerne ændres afhængigt af den mobiltelefon, der er tilsluttet til denne enhed. Hvis to mobiltelefoner er tilsluttet til denne enhed samtidig, anvendes indstillingerne for den første telefon.
Forudindstillet baggrundsbillede	Vælg det ønskede forudindstillede baggrundsbillede.  <b>TIP</b> Når det forudindstillede baggrundsbillede med ikonet  (kun for AV-betjeningskærmen) er valgt, ændres farven til at matche farven på kunstbilledet.
 (brugerdefineret)*1	Viser baggrundsbilledet, der er importeret fra USB-lagringenheden.  <b>TIP</b> Afhængigt af det valgte baggrundsbillede kan tegnene på skærmen være svære at se. Prøv i så fald at indstille [Baggrundsfilter Til].
 (fra)	Skjuler baggrundsbilledet.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>[Belysning]*2</b>	Vælg en belysningsfarve i listen over farver, eller opret en defineret farve.
Farvede knapper	Vælg den ønskede forudindstillede farve.
 (brugerdefineret)	<p>Viser skærbilledet for brugertilpasning af belysningsfarven.</p> <p>Hvis du vil tilpasse den definerede farve, skal du trykke på  og derefter trykke på  eller , så lysstyrken og niveauet for rød, grøn og blå justeres for at oprette en favoritfarve.</p> <p>Tryk på og hold [Husk] nede for at gemme den tilpassede farve i hukommelsen, og den tilpassede farve vil være tilgængelig ved den næste indstilling af belysningen ved at trykke på .</p> <p><b>TIP</b></p> <p>Du kan også justere farvetonen ved at trække farvelinjen.</p>
 (regnbue)	Skifter gradvist mellem de forudindstillede farver i rækkefølge.
<b>[Tema]*2</b>	Vælg temafarve.
	<b>BEMÆRK</b>
	Denne funktion er ikke tilgængelig, når Lystilstand er aktiveret.
<b>[Ur]</b>	Vælg urets stil fra det forudindstillede billede for [Hjem]- eller [AV]-skærmen.
Forudindstillede billeder	Vælg den ønskede forudindstillede stil for uret.
 (fra)	Skjuler visning af uret på [AV]-skærmen.
<b>[Tilpasset Hjemmeindstilling]</b>	<p>Tilpas startmenuskærmen med følgende emner.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skift det foretrukne kilde-/programområde</li> <li>• Tilpas den viste foretrukne kilde/program</li> <li>• Omarranger den viste foretrukne kilde/program</li> </ul>
<b>[Udseende]</b>	Skifter skærmens udseende til Lystilstand eller Mørktilstand. (Denne indstilling anvendes også for skærmen på Apple CarPlay eller Android Auto.)
[Dimmer]	Skifter automatisk til Lystilstand eller Mørktilstand i henhold til [Dimmer-indstillinger] (side 81).
[Lys]	Indstiller Lystilstand for at se skærmen tydeligt i kraftigt sollys.
[Mørk]	Indstiller Mørktilstand, når det er mørkt i din bil.





Menupunkt	Beskrivelse
<b>[Startskærm]</b> [Importer] [Gendan]	Vælg [Importer] for at ændre billedet på åbningsskærmen til det importerede billede fra den tilsluttede USB-enhed. Vælg [Gendan] for at gendanne standardbilledet.  <b>BEMÆRKNINGER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Billedfilerne, der kan importeres, er følgende:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Format: BMP og JPEG</li> <li>Datastørrelse: 3,5 MB eller mindre (for både BMP og JPEG)</li> <li>Billedstørrelse (B×H): 1 024 × 600 pixel</li> </ul> </li> <li>Hvis der er gemt flere filer på USB-enheden, kan den ønskede billedfil muligvis ikke importeres fra USB-enheden. Gem kun den ønskede billedfil på USB-enheden.</li> </ul>

\*1 Se Stillbilledkilde (side 49).







\*2 Du kan få vist et forhåndsbillede af startmenuen eller AV-betjeningskærmen ved at trykke på henholdsvis [Hjem] eller [AV].

## Lydindstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden. Nogle menupunkter er ikke tilgængelige, når lydstyrken er sat på lydløs.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>[Fader/balance]</b>	Tryk på  eller  for at indstille balancen mellem de forreste og bageste højttalere. Indstil [Foran] og [Bag] til [0], hvis du bruger et dobbelt højttalersystem. Tryk på  eller  for at indstille balancen mellem højre og venstre højttaler.  <b>TIP</b> Du kan også angive værdien ved at trække punktet på den viste tabel.  <b>BEMÆRK</b> Denne funktion er tilgængelig, når [Standardtilstand] er valgt som højttalertilstand, og [Bageste] er valgt i [Bageste højttalerudgang].
<b>[Loudness]</b> [Fra] [Low] [Mid] [High]	Kompenserer for svagheder i lavfrekvens- og højfrekvensområderne ved lav lydstyrke.



Menupunkt	Beskrivelse
<b>[Justering af kildeniveau]</b> [-4] til [+4]	<p>Juster lydstyrkeniveauet for hver kilde for at undgå radikale ændringer i lydstyrken, når du skifter mellem andre kilder end FM.</p> <p>Tryk på  eller  for at justere lydstyrkeniveauet efter sammenligning af FM-tunerens lydstyrkeniveau med kildens niveau.</p> <p><b>TIP</b></p> <p>Hvis du trykker direkte på det område, hvor cursoren kan bevæges, ændres SLA-indstillingen (source level adjustment - justering af kildeniveau) til værdien af det punkt, du trykkede på.</p> <p><b>BEMÆRKNINGER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstillinger er baseret på lydstyrkeniveauet for FM-tuneren, som forbliver uændret.</li> <li>• Denne funktion er ikke tilgængelig, når FM-tuneren vælges som AV-kilde.</li> </ul>
<b>[Sound Retriever]</b> [Fra] [Tilstand 1] [Tilstand 2]	<p>Forbedrer komprimeret lyd og gendanner rig lyd automatisk.</p> <p><b>TIP</b></p> <p>[Tilstand 2] har en stærkere effekt end [Tilstand 1].</p>
<b>[Højttalerniveau]</b> <b>Lytteposition*1*2</b> [Fra] [Foran v.] [Foran h.] [Foran] [Alle]	<p>Juster højttalerens lydstyrkeniveau for lyttepositionen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tryk på  eller  for at vælge lyttepositionen, og vælg derefter højttaleren, der udsender.</li> <li>2 Tryk på  eller  for at justere lydstyrken for den valgte højttaler.</li> </ol> <p><b>BEMÆRK</b></p> <p>Du kan justere subwooferens udgangsniveau, hvis indstillingen [Subwoofer] er angivet til [Til].</p>
<b>Standardtilstand*3</b> [Foran v.] [Foran h.] [Bag v.] [Bag højre] [Subwoofer]	
<b>Netværkstilstand*3</b> [High venstre] [High højre] [Mid venstre] [Mid højre] [Subwoofer]	
<b>Højttalerens lydstyrkeniveau</b> [-24] til [10]	
<b>[Lytteposition]*1</b> [Fra] [Foran v.] [Foran h.] [Foran] [Alle]	<p>Vælg en lytteposition, som du vil gøre til lydeffekternes midte.</p>

Menupunkt	Beskrivelse
<b>[Balance]</b>	Tryk på ◀ eller ▶ for at indstille venstre/højre-balancen. <b>BEMÆRK</b> Denne funktion er tilgængelig, hvis [Netværkstilstand] er valgt som højttalertilstand, eller hvis [Standardtilstand] er valgt som højttalertilstand, og [Subwoofer] er valgt i [Bageste højttalerudgang].
<b>[Tidsjustering]</b> [Til] [Fra] <b>Lytteposition*1*2</b> [Fra] [Foran v.] [Foran h.] [Foran] [Alle] <b>Standardtilstand*3*4</b> [Foran v.] [Foran h.] [Bag v.] [Bag højre] [Subwoofer] <b>Netværkstilstand*3*4</b> [High venstre] [High højre] [Mid venstre] [Mid højre] [Subwoofer] <b>Afstand</b> [0] til [350]	Vælg eller tilpas indstillingerne for tidsjustering for at angive afstanden mellem lyttepositionen og hver højttaler. Du skal måle afstanden mellem lytterens hoved og hver højttalerenhed. <b>1 Tryk på &lt; eller &gt; for at vælge lyttepositionen, og vælg derefter justeringshøjttaleren.</b> <b>2 Tryk på &lt; eller &gt; for at indtaste afstanden mellem den valgte højttaler og lyttepositionen.</b> <b>TIP</b> Hvis du trykker på [TA til], slås tidsjusteringen fra. <b>BEMÆRK</b> Denne funktion er kun tilgængelig, når indstillingen for lyttepositionen er indstillet til [Foran v.] eller [Foran h.].
<b>[Grafisk EQ]</b> [Superbas (S.Bass)] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Flat] [Custom1] [Custom2]	Vælg eller tilpas equalizerkurven. Vælg en kurve, som du vil bruge som basis for tilpasning, og tryk derefter på frekvensen, som du vil justere. <b>TIPS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du foretager justeringer, når en kurve [Superbas (S.Bass)], [Powerful], [Natural], [Vocal] eller [Flat] er valgt, ændres indstillingerne for equalizerkurven obligatorisk til [Custom1].</li> <li>• Hvis du foretager justeringer, når [Custom2]-kurven er valgt for eksempel, opdateres [Custom2]-kurven.</li> <li>• [Custom1]- og [Custom2]-kurver kan oprettes fælles for alle kilder.</li> <li>• Hvis du følger bjælkerne for flere equalizerbånd med fingeren, indstilles equalizerkurven til værdien for det valgte punkt på hver bjælke.</li> </ul>
<b>[Subwoofer]</b> [Til] [Fra]	Vælg at aktivere eller deaktivere udsendelse fra produktets bagerste subwoofer.
<b>[Delefrekvens]*5</b>	Vælg en højttalerenhed (filter) for at justere HPF eller LPF afskæringsfrekvens og hældning for hver højttalerenhed (side 91).
<b>[Basforstærker]</b> [0] til [+6]	Juster niveauet for basforøgelse.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>[Bageste højttalerudgang]</b> [Bageste] [Subwoofer]	Vælg udgang for baghøjttaler. <b>BEMÆRK</b> Denne funktion er tilgængelig, når [Standardtilstand] er valgt som højttalertilstand, og kilden er slukket.
<b>[Mute-niveau]</b>	Hvis der opstår en afbrydelse på grund af et lydsignal, mens Apple CarPlay eller Android Auto bruges, skal du vælge lydløs eller dæmpe lydstyrken på AV-kilden og iPhone/smartphone-appen.
[DÆMP]	Lydstyrken reduceres med 10 dB fra den aktuelle lydstyrke.
[Mute]	Lydstyrken bliver 0.
[Fra]	Lydstyrken ændres ikke.
<b>[Subwoofer-indstillinger]*5</b>	Vælg subwooferfase (side 91).
<b>[Gem indstillinger]</b>	Gem for at genvælge følgende aktuelle lydindstillinger ved at trykke på [OK]: hældning, subwooferfase, højttalerniveau, Graphic EQ, HPF/LPF, lytteposition, crossover, tidsjustering. <b>TIP</b> Når du trykker på [Annullér], kommer du tilbage til skærmen for [Audioindstillinger].
<b>[Indlæs indstillinger]</b> [Startindstillinger] [Lydindstillinger]	Indlæs lydindstillingerne. <b>BEMÆRK</b> [Lydindstillinger] er kun tilgængelig, når du allerede har gemt lydindstillingerne (side 91).

\*1 [Alle] er ikke tilgængelig, når [Netværkstilstand] er valgt som højttalertilstand.

\*2 Hvis du ændrer indstillingen for lyttepositionen, ændres den indstillede værdi for alle højttalere i overensstemmelse med denne indstilling.

\*3 Køretøjets akustik skal måles på forhånd, før du kan bruge denne funktion.

\*4 Denne funktion er kun tilgængelig, når indstillingen for lyttepositionen er indstillet til [Foran v.] eller [Foran h.].

\*5 Denne funktion er ikke tilgængelig, når den høje højttaler justeres i [Netværkstilstand].

## Indstilling af afbrydelsesfrekvensen

Du kan indstille en afbrydelsesfrekvens for hver højttaler.






Følgende højttalere kan justeres:


**[Standardtilstand]:** Front, Bag, Subwoofer.

**[Netværkstilstand]:** Høj, Mid, Subwoofer.

### **BEMÆRK**

[Subwoofer-indstillinger] er kun tilgængelig, når [Subwoofer] er [Til].

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Delefrekvens] eller [Subwoofer-indstillinger].
- 4 Tryk på  eller  for at skifte højttaler.
- 5 Træk den grafiske linje for at indstille cutoff-(grænsefrekvens) positionen.
- 6 Træk det nederste punkt i grafen for at indstille cutoff skråningen.  
Følgende punkter kan også indstilles.

	Skifter subwooferen-fasen mellem normal og omvendt placering. <b>TIP</b> Du kan også justere [High]- og [Mid]-fasen i [Netværkstilstand].
[LPF]/[HPF]	Ændrer indstillingen for [LPF]/[HPF] til [Til] eller [Fra]. Når den er deaktiveret, kan højpas-filter eller lavpas-filter til hver højttaler også tændes ved at berøre grafens linjer.

## Videoindstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

### [Tid pr. dias]

Menupunkt	Beskrivelse
[Tid pr. dias] [5sek.] [10sek.] [15sek.] [Manuelt]	Vælg intervallet for diasshow med billedfiler på dette produkt.

### [Videosignalindstilling]

Menupunkt	Beskrivelse
[AUX] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Vælg indstillingen for det egnede videosignal, når du tilslutter dette produkt til AUX-udstyr.
[Bakkamera] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Vælg indstillingen for det egnede videosignal, når du tilslutter dette produkt til et bakkamera.
[2. kamera] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Vælg indstillingen for det egnede videosignal, når du tilslutter dette produkt til et 2. kamera.



## [Forbindelse]

Menupunkt	Beskrivelse
[Forbindelse]	<p>Visning af en liste over mobilenheder, der er blevet tilsluttet via Bluetooth eller USB.</p> <p>Tilslut, afbryd eller slet den registrerede mobilenhed manuelt.</p> <p>Tryk på  for at slette den registrerede enhed.</p> <p>Gør følgende for at tilslutte en registreret enhed manuelt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• For en Apple CarPlay- eller Android Auto-forbindelse skal du trykke på enhedens navn.</li><li>• For en Bluetooth-forbindelse skal du trykke på .</li></ul> <p>Tryk på  på listen for at afbryde forbindelsen til enheden.</p> <p><b>TIP</b></p> <p>Hvis der ikke er en enhed på listen, vises skærmen for søgning efter enheder, hvorefter du kan tilslutte den valgte enhed.</p> <p><b>BEMÆRKNINGER</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilslut Bluetooth-enheden manuelt i følgende tilfælde:<ul style="list-style-type: none"><li>– To eller flere Bluetooth-enheder er registreret, og du vil manuelt vælge enheden, som skal bruges.</li><li>– Du vil tilslutte en afbrudt Bluetooth-enhed igen.</li><li>– Tilslutning kan af en eller anden grund ikke etableres automatisk.</li></ul></li><li>• Hvis du har slettet den registrerede Bluetooth-enhed fra enheden, skal du også slette den registrerede enheds oplysninger fra din iPhone eller smartphone.</li></ul>

## [Bluetooth-indstillinger]

Indstilling af Bluetooth (side 18) og håndfri telefon (side 22).

## [Vælg Wi-Fi]

Menupunkt	Beskrivelse
[Vælg Wi-Fi]	Vælg følgende Wi-Fi-tilstand.
[Smartphone]	Aktivér, hvis du vil bruge denne enhed som et adgangspunkt for netværk i infrastrukturtilstand for at tilslutte din mobilenhed til enheden trådløst.

Menupunkt	Beskrivelse
[Hotspot]	Aktivér, hvis du vil tilslutte denne enhed til et Wi-Fi-netværk.
[Fra]	Deaktiver Wi-Fi-funktionen.

### [Wi-Fi-indstillinger: Smartphone]

Indstilling af netværk i infrastrukturtilstand (side 29).

### [Wi-Fi-indstillinger: Hotspot]

Indstilling af Wi-Fi-forbindelsen og netværket (side 28).

### [førerplads]

Menupunkt	Beskrivelse
<b>[førerplads]</b> [Højre] [V]	Indstilling af kørepositionen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apple CarPlay (side 60)</li> <li>• Android Auto™ (side 64)</li> </ul>

### [Android Auto Auto-launch]

Menupunkt	Beskrivelse
<b>[Android Auto Auto-launch]</b> [Til] [Fra]	Vælg [Til] for automatisk at vise Android Auto-skærmen, når en Android-enhed slutes til enheden.

### [Splitskærm i Android Auto]

Menupunkt	Beskrivelse
<b>[Splitskærm i Android Auto]</b> [Til] [Fra]	Vælg [Til] for at få vist knappen til at skifte til den delte skærmvisning på skærmen Android Auto.



# Favoritmenu

Hvis du registrerer dine favoritmenupunkter i genveje, kan du hurtigt komme hen til det registrerede menupunkt med et enkelt tryk på skærbilledet [Foretrukne].

## BEMÆRK

Der kan registreres op til 12 menupunkter i favoritmenuen.




## Oprettelse af en genvej

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på stjerneikonet for det menupunkt, som du vil oprette en genvej for. Stjerneikonet til den valgte menu udfyldes.




### TIP

Registreringen annulleres ved igen at trykke på stjerneikonet i menukolonnen.

## Valg af en genvej

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på det ønskede menupunkt.

## Fjernelse af en genvej

- 1 Tryk på , og stryg derefter til venstre på skærmen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk og hold på det menupunkt, du vil fjerne. Det valgte menupunkt fjernes fra skærbilledet [Foretrukne].

# Andre funktioner

## Indstilling af visning af uret

Du kan indstille tidsformat, tidszone, sommertid og datoformat. Klokkeslæt og dato justeres dog automatisk af GPS-antennen og kan ikke justeres af brugeren.

**1** Tryk på den aktuelle tid på skærmen.

**2** Indstil følgende i indstillingerne.


- Visningsformat for dato:  
dag-måned-år, måned-dag-år eller år-måned-dag
- Visningsformat for klokkeslæt:  
[12 timer] eller [24 timer]
- Tidsforskel i forhold til UTC (Universal Time Coordinated):  
[UTC-12h] til [UTC+14h]
- Sommertid:  
[Til] eller [Fra]

Du kan også konfigurere disse elementer i [Urindstillinger] (side 81).

## Ændring af widescreen-funktionen

Du kan indstille skærmtilstanden for AV-skærmen og billedfiler.

**1** Tryk på skærmvisningsknappen.

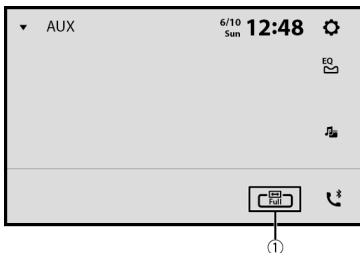

①

Skærmvisningsknap



## 2 Tryk på den ønskede funktion.

[Full]	Viser billeder på hele skærmen. <b>BEMÆRK</b> Nogle billeder kan ikke vises på hele skærmen.
[Zoom]	Viser billederne, hvor de forstørres lodret.
[Normal]	Viser billeder uden ændring af billedformat.
[Trimming]	Et billede vises på hele skærmen med billedforholdet, som det er. Hvis skærmforholdet er anderledes end billedforholdet, vises billedet kun delvis, hvor enten top/bund eller siderne er beskåret. <b>BEMÆRK</b> [Trimming] er kun for billedfiler.


### TIPS

- Der kan gemmes forskellige indstillinger for hver videokilde.
- Når en video ses i widescreen, som ikke svarer til det oprindelige billedformat, kan den se anderledes ud.
- Video ser mere kornet ud, når den vises med funktionen [Zoom].

### BEMÆRKNINGER

- Billedfiler kan indstilles til enten [Normal] eller [Trimming] i widescreen-tilstand.
- Denne funktion kan variere afhængigt af softwareversionen for denne enhed.

## Gendannelse af dette produkts fabriksindstillinger

Du kan nulstille indstillinger eller gendanne fabriksindstillingerne for optaget indhold fra [Gendan indstillinger] i  (side 80).

# Bilag

## Fejlfinding

Se dette afsnit, hvis du har problemer med at betjene dette produkt. De mest almindelige problemer er angivet nedenfor, sammen med mulige årsager og løsninger. Hvis du ikke kan finde en løsning på problemet her, skal du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

### Almindelige problemer

**Der er sort skærm, og betjening er ikke mulig med tasterne på touchpanelet.**

- Tilstanden [Power OFF] er slået til.
  - Tryk på en hvilken som helst knap på produktet for at udløse tilstanden.

**Bluetooth-funktionen virker ikke.**

- Strømmen blev afbrudt til dette produkts Bluetooth-modul.
  - Stil tændingskontakten på OFF og derefter på ON igen.
 Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, skal du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

### Problemer med AV-skærbilledet

**Skærmen er dækket af en advarselmeddelelse, og videoen kan ikke afspilles.**

- Håndbremseledningen er ikke tilsluttet, eller håndbremsen er ikke trukket.
  - Tilslut håndbremseledningen korrekt, og træk håndbremsen.

- Hastighedssensoren registrerer, at køretøjet bevæger sig.
  - Parker dit køretøj på et sikkert sted, og træk håndbremsen.

**Ingen videoudgang fra det tilsluttede udstyr.**


- Indstillingen [AV-indgang] eller [AUX-indgang] er ikke korrekt.
  - Ret indstillingerne.

**Lyden eller videoen falder ud.**

- Produktet sidder ikke rigtigt fast.
  - Sæt produktet godt fast.

**Der frembringes ingen lyd. Lydstyrken hæves ikke.**

- Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.
  - Tilslut kablerne korrekt.

**Ikonet  vises, og betjening er ikke mulig.**

- Handlingen er ikke kompatibel med videokonfigurationen.
  - Handlingen er ikke mulig.

**Billedet er strakt ud, med et ukorrekt billedformat.**

- Der er valgt en forkert billedformatindstilling til displayet.
  - Vælg den korrekte indstilling for denne skærm.

**iPhone kan ikke betjenes.**

- iPhone'en fryser.
  - Tilslut din iPhone igen med USB-grænsefladekablet til iPhone.
  - Opdater iPhone-softwareversionen.
- Der er opstået en fejl.
  - Tilslut din iPhone igen med USB-grænsefladekablet til iPhone.
  - Parker køretøjet et sikkert sted, og sluk derefter for tændingskontakten (ACC

OFF). Og tænd derefter for tændingskontakten (ACC ON) igen.

- Opdater iPhone-softwareversionen.
  - Tilslut din iPhone igen via Wi-Fi-forbindelsen.
- Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.
- Tilslut kablerne korrekt.

#### Der kan ikke høres lyd fra iPhone.

- Retningen af lydudsendelsen skifter muligvis automatisk, når Bluetooth- og USB-forbindelserne bruges på samme tid.
- Brug iPhone'en til at skifte retningen af lydudsendelsen.


### Problemer med telefonskærbilledet

#### Opkald er ikke muligt, at tasterne for opkald på touchpanelet er inaktive.

- Din telefon er uden for servicerekkevidde.
- Prøv igen, når du befinder dig inden for servicerekkevidde.
- Der kan ikke oprettes forbindelse mellem mobiltelefonen og dette produkt.
- Udfør tilslutningsprocessen.
- Hvis to mobiltelefoner er tilsluttet til produktet samtidigt, kan opkald ikke foretages på den anden telefon, hvis der foretages, modtages eller opkald er i gang på den første telefon.
- Når betjeningen på den første af de to mobiltelefoner er afsluttet, bruges knappen til skift af enhed til at skifte til den anden telefon, hvorefter opkald bliver mulig på denne.

### Problemer med skærbilledet for applikationer

#### Skærmen er sort.

- Mens du betjente en applikation, blev applikationen afsluttet på din smartphone.
- Tryk på  for at vises startmenu-skærmen.
- Smartphone-operativsystemet afventer muligvis skærbetjening.
- Stands bilen et sikkert sted, og kontroller skærmen på din smartphone.

#### Skærmen vises, men betjening fungerer slet ikke.

- Der er opstået en fejl.
- Parker køretøjet et sikkert sted, og sluk derefter for tændingskontakten (ACC OFF). Og tænd derefter for tændingskontakten (ACC ON) igen.
  - Når der tilsluttes en Android-enhed, skal du afbryde Bluetooth-forbindelsen fra dette produkt og derefter tilslutte den igen.

#### Smartphonen var ikke opladt.

- Opladningen standsede, fordi smartphonen's temperatur steg pga. forlænget brug af din smartphone under opladning.
- Afbryd smartphonen fra kablet, og vent, mens din smartphone køler ned.
- Der blev anvendt mere batteristrøm, end der blev opnået gennem opladning.
- Dette problem kan muligvis løses ved at standse evt. unødvendige tjenester på din smartphone.

### Fejlmeddelelser

Hvis der opstår problemer med dette produkt, vises en fejlmeddelelse på

skærmen. Du kan finde problemet i tabellen nedenfor, hvorefter du kan udføre de foreslåede handlinger. Hvis fejlen fortsætter, skal du skrive fejlmeddelelsen ned, og kontakte din forhandler eller et Pioneer-servicecenter.

## Generelt

### AMP Error

- Dette produkt fungerer ikke; eller højttalerne er forkert forbundet - beskyttelseskredsløbet aktiveres.
  - Kontroller højttalerforbindelsen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, heller ikke efter at du har slukket/tændt for motoren, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.

**Product overheat. System will be shut down automatically in 15 seconds. Restart the product by ACC-Off/On may fix this problem. If this message keeps showing up, it is possible that some problem occurred in the product.**

- Hovedenhedens temperatur er for høj.
  - Sluk for tændingskontakten (ACC OFF), og vent, indtil hovedenhedens temperatur bliver lav.

## DAB-tuner

### Ant.-fejl

- Antenneforbindelsen er ikke korrekt eller en usædvanlig spænding er blevet registreret.
  - Drej tændingskontakten til OFF, og tilslut antennen korrekt. Drej hen på ON igen efter tilslutning.

## USB-lagringsenhed

### Error-02-9X/-DX

- Kommunikationsfejl.

- Stil tændingskontakten på OFF og derefter på ON igen.
- Frakobl USB-lagringsenheden.
- Skift til en anden kilde. Gå derefter tilbage til USB-lagringsenheden.

### ikke spilbar fil

- Der er ingen fil på USB-lagringsenheden, som kan afspilles.
  - Sørg for, at filerne på USB-lagringsenheden er kompatible med dette produkt.
- Sikkerheden for den tilsluttede USB-lagringsenhed er aktiveret.
  - Følg instruktionerne for USB-lagringsenheden for at deaktivere sikkerheden.

### Sprunget over

- Den tilsluttede USB-lagringsenhed indeholder DRM-beskyttede filer.
  - De beskyttede filer springes over.

### Beskyttet

- Alle filerne på den tilsluttede USB-lagringsenhed indeholder DRM.
  - Udskift USB-lagringsenheden.

### Ikke kompatibel USB

- Den tilsluttede USB-lagringsenhed understøttes ikke af dette produkt.
  - Afbryd enheden, og udskift den med en kompatibel USB-lagringsenhed.

### Kontrollér USB

- USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.
  - Kontroller, om USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
- Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end den maksimalt tilladte strøm.
  - Afbryd USB-lagringsenheden, og brug den ikke igen. Drej tændingskontakten til OFF (sluk) og derefter til ACC eller ON (tænd), og

tilslut derefter en kompatibel USB-lagringsenhed.

#### **HUB-fejl**

- Den tilsluttede USB-hub understøttes ikke af dette produkt.
  - Forbind USB-lagringsenheden direkte til dette produkt.

#### **Intet svar**

- Dette produkt kan ikke genkende den tilsluttede USB-lagringsenhed.
  - Afbryd enheden, og udskift den med en anden USB-lagringsenhed.
- USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.
  - Kontroller, om USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
- Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end den maksimalt tilladte strøm.
  - Afbryd USB-lagringsenheden, og brug den ikke igen. Drej tændingskontakten til OFF (sluk) og derefter til ACC eller ON (tænd), og tilslut derefter en kompatibel USB-lagringsenhed.
- USB-grænsefladekablet til iPhone er kortslettet.
  - Kontroller, om USB-grænsefladekablet til iPhone eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.

#### **Din enhed er ikke autoriseret til at afspille denne beskyttede DivX-video.**

- Produktet kan ikke afspille kopieringssikrede DivX-filer.
  - Vælg en fil, der kan afspilles.

#### **Audioformat understøttes ikke**

- Denne type fil understøttes ikke på dette produkt.
  - Vælg en fil, der kan afspilles.

## **iPhone**

### **Der var et problem med kommunikationen med din iPhone. Opret forbindelse igen.**

- iPhone-fejl.
  - Træk kablet ud af din iPhone. Når hovedmenuen for iPhone'en vises, skal du tilslutte din iPhone igen og nulstille den.
- Forældet iPhone-firmwareversion.
  - Opdater iPhone-versionen.

## **Apple CarPlay**

### **Forbindelse kunne ikke oprettes.**

- Kommunikation mislykkes, og systemet forsøger at tilslutte.
- Vent et øjeblik. Udfør derefter handlingerne nedenfor, hvis fejlmeddelelsen stadig vises.
  - Genstart din iPhone.
  - Fjern kablet fra din iPhone, og tilslut derefter din iPhone igen efter nogle få sekunder.
  - Stil tændingskontakten på OFF og derefter på ON igen.

### **Montér GPS-antennen for at bruge Apple CarPlay med Wireless.**

- Denne enhed kan ikke registrere GPS-signalet fra GPS-antennen korrekt.
  - Kontroller GPS-antennens installation og tilslutning. Se mere om tilslutning og installation i Lynstartguide.

### **Hastighedssensoren er koblet fra. Montér den.**

- Hastighedssensoren kan ikke registrere noget signal.
  - Kontrollér tilslutningen af kablet til hastighedssignalet. Se mere om tilslutning i Lynstartguide.

## Monter GPS-antennen og hastighedssensoren for at bruge Apple CarPlay med Wireless.

- Denne enhed kan ikke registrere GPS-signalet fra GPS-antennen og hastighedssignalet fra hastighedssensoren.
- Kontroller tilslutningen og installationen for begge. Se mere om tilslutning og installation i Lynstartguide.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

## Android Auto

### Android Auto er stoppet.

- Den tilsluttede enhed er ikke kompatibel med Android Auto.
- Kontroller, om enheden er kompatibel med Android Auto.
- Opstart af Android Auto mislykkes af forskellige årsager.
- Frakobl kablet fra din smartphone, og tilslut derefter din smartphone igen efter nogle få sekunder.
  - Genstart smartphonen.
  - Stil tændingskontakten på OFF og derefter på ON igen.

### Android Auto er standset. Kontroller skærmen på din Android-telefon, når det er sikkert at gøre det.

- Tiden, som er indstillet på smartphonen, er ikke korrekt.
- Indstil det korrekte klokkeslæt.
- Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, skal du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

### Bluetooth-pairing mislykkedes.

- Bluetooth-pairing mislykkes af forskellige årsager.

- Par dette produkt manuelt med enheden.

## For at bruge Android Auto, skal du stoppe bilen og tjekke din Android-telefon.

- Standardindstillingerne vises på skærmen for den Android Auto-kompatible enhed, eller billeder udsendes ikke fra den Android Auto-kompatible enhed.
- Parker køretøjet et sikkert sted, og følg instruktionerne, som vises på skærmen. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, når instruktionerne på skærmen er udført, tilsluttes enheden igen.

## Detaljerede oplysninger om medier, der kan afspilles

### Kompatibilitet

#### Generelle bemærkninger om USB-lagringsenheden

- USB-lagringsenheden må ikke efterlades på steder med høje temperaturer.
- Afhængigt af hvilken USB-lagringsenhed, du bruger, genkender dette produkt muligvis ikke lagringsenheden, eller filerne afspilles muligvis ikke korrekt.
- Tekstoplysninger for visse lyd- og videofiler vises muligvis ikke korrekt.
- Filendelser skal anvendes korrekt.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du begynder afspilningen af filer på en USB-lagringsenhed, der har et kompliceret mappehierarki.
- Betjeningsmuligheder kan variere, alt efter hvilken USB-lagringsenhed, du bruger.
- Det er ikke altid muligt at afspille visse musikfiler fra USB pga. filkarakteristika,

filformat, optageapplikation, afspilningsmiljø, lagringsforhold osv.

### Kompatibilitet med USB-lagringsenhed

- For detaljer om USB-lagringsenhedens kompatibilitet med dette produkt henvises til Specifikationer (side 111).
- Protokol: bulk
- Du kan ikke slutte en USB-lagringsenhed til dette produkt via en USB-hub.
- Partitionsopdelte USB-lagringsenheder er ikke kompatible med dette produkt.
- USB-lagringsenheden skal være spændt sikkert fast under kørsel. Undgå at USB-lagringsenheden falder ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du starter afspilningen af lydfiler, der er kodet med billeddata.
- Visse USB-lagringsenheder, som er sluttet til dette produkt, kan skabe støj på radioen.
- Tilslut ikke andet end USB-lagringsenheden.

Sekvensen af lydfiler på USB-lagringsenheden.

For USB-lagringsenheden er sekvensen forskellig fra den på USB-lagringsenheden.

### Retningslinjer for håndtering og supplerende informationer

- Filer beskyttet af ophavsretten kan ikke afspilles.

### Almindelige bemærkninger om DivX-filer

#### Bemærkninger specifikke for DivX-filer

- Det garanteres kun, at DivX-filer, der er downloadet fra DivX-partnersider, kan afspilles uden problemer. Uautoriserede DivX-filer kan muligvis ikke afspilles ordentligt.

- Dette produkt svarer til en visning af en DivX-fil på op til 1 590 minutter og 43 sekunder. Det er forbudt at søge ud over denne tidsgrænse.
- For detaljer om hvilke DivX-videooverationer, der kan afspilles på dette produkt, henvises til Specifikationer (side 111).
- Få flere oplysninger om DivX på følgende website: <https://www.divx.com/>

## Oversigt over mediekompatibilitet

### Generelt

- Maksimal spilletid af lydfiler, der er gemt på en USB-lagringsenhed: 8 timer (480 minutter)

### USB-lagringsenhed

CODEC FORMAT	
	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, DSD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MP4, 3GP, MKV, MOV, ASF, FLV, M4V

### MP3-kompatibilitet

- Ver. 2.x af ID3 mærket er prioriteret, når begge Ver. 1.x og Ver. 2.x findes.
- Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO, m3u-spilleliste

SAMPLINGSFREKVENS	8 kHz til 48 kHz
OVERFØRSELSRATE	8 kbps til 320 kbps (CBR)/VBR

ID3-MÆRKE	Mappe-gennemsynstils tand ver. 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 Musik-gennemsynstils tand ver. 2.2/2.3/2.4
-----------	--

### WMA-kompatibilitet

- Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice

SAMPLINGSFREKVENS	32 kHz til 48 kHz
OVERFØRSELSRATE	8 kbps til 320 kbps (CBR)/VBR

### WAV-kompatibilitet

- Samplingfrekvensen, der vises i displayet, kan være afrundet.
- Hvis samplingfrekvensen for filen overstiger 48 kHz, reduceres samplingfrekvensen automatisk til 48 kHz, når filen afspilles.

SAMPLINGSFREKVENS	16 kHz til 192 kHz
KVANTISERINGSBITHASTIGH ED	8 bit/16 bit/24 bit/32 bit (kun int)

### AAC-kompatibilitet

- Dette produkt afspiller AAC-filer, der er kodet med iTunes.

SAMPLINGSFREKVENS	8 kHz til 48 kHz
OVERFØRSELSRATE	16 kbps til 320 kbps (CBR)

### FLAC-kompatibilitet

- Hvis samplingfrekvensen for filen overstiger 48 kHz, reduceres samplingfrekvensen automatisk til 48 kHz, når filen afspilles.

SAMPLINGSFREKVENS	8 kHz til 192 kHz
-------------------	-------------------

KVANTISERINGSBITHASTIGH ED	8 bit/16 bit/24 bit
----------------------------	---------------------

### DSD-kompatibilitet

- Hvis samplingfrekvensen for filen overstiger 48 kHz, reduceres samplingfrekvensen automatisk til 48 kHz, når filen afspilles.

SAMPLINGSFREKVENS	DSD64: 2,8 MHz DSD128: 5,6 MHz
-------------------	---

KVANTISERINGSBITHASTIGH ED	1 bit
----------------------------	-------

### DivX-kompatibilitet

- Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: DivX Ultra format, DivX-filer uden videodata, DivX-filer kodet med LPCM (Lineær PCM) audio-codec.
- Visse særlige funktioner kan være forbudt pga. opbygningen af DivX-filerne.

### USB-lagringenhed

ENDELSE	.divx, .avi
MAKS. OPLØSNING	720 × 576

### Kompatibilitet for videofiler

- Filer kan muligvis ikke afspilles korrekt, afhængigt af det miljø, hvor filen blev skabt, eller af filens indhold.
- Dette produkt er ikke kompatibelt med packet write-dataoverførsel.
- Dette produkt kan genkende op til 32 tegn, begyndende med det første tegn, herunder filendelsen og mappenavnet. Afhængigt af visningsområdet forsøger dette produkt muligvis at vise dem med en formindsket skriftstørrelse. Men det maksimale antal tegn, som du kan vise, varierer afhængigt af, hvor bredt hvert tegn er og bredden af visningsområdet.
- Rækkefølgen af mappevalg eller andre betjeninger kan variere afhængigt af den rækkefølge, filerne gemmes i USB-lagerenheden.



- Uanset længden af de tomme afsnit mellem numrene på den oprindelige indspilning, afspilles komprimerede lydfiler med en kort pause mellem numrene.
- Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af deres bithastighed.
- Den maksimale opløsning afhænger af det kompatible video-codec.
- Dette produkts display har ikke kapacitet til fuld HD-gengivelse.

**.avi**

Kompatibelt video-codec	MPEG4, DivX, H.264, H.263
Maksimal opløsning	1 920 × 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

**.mpg/.mpeg**

Kompatibelt video-codec	MPEG2
Maksimal opløsning	720 × 576
Maksimal billedhastighed	30 fps

**.divx**

Kompatibelt video-codec	DivX
Maksimal opløsning	720 × 576
Maksimal billedhastighed	30 fps

**.mp4**

Kompatibelt video-codec	MPEG4, H.264, H.263
Maksimal opløsning	1 920 × 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

**.3gp**

Kompatibelt video-codec	H.263
Maksimal opløsning	1 920 × 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

**.mkv**

Kompatibelt video-codec	MPEG4, H.264, VC-1
Maksimal opløsning	1 920 × 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

**.mov**

Kompatibelt video-codec	MPEG4, H.264, H.263
Maksimal opløsning	1 920 × 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

**.flv**

Kompatibelt video-codec	H.264
Maksimal opløsning	1 920 × 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

**.wmv/.asf**

Kompatibelt video-codec	VC-1
Maksimal opløsning	1 920 × 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

**.m4v**

Kompatibelt video-codec	MPEG4, H.264, H.263
Maksimal opløsning	1 920 × 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

**.ts/.m2ts/.mts**

Kompatibelt video-codec	MPEG4, H.264, MPEG2
Maksimal opløsning	1 920 × 1 080
Maksimal billedhastighed	30 fps

**Eksempel på hierarki****BEMÆRK**

Dette produkt tildeler mappenumre. Brugeren kan ikke tildele mappenumre.

**Bluetooth**

Mærket og logoet *Bluetooth*® er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug heraf af Pioneer Corporation sker på licens. Andre varemærker og -betegnelser tilhører deres respektive ejere.

## Wi-Fi

Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.



Wi-Fi CERTIFIED™-logoet er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

## Dolby®

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.



## WMA

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

- Dette produkt indeholder teknologi, som ejes af Microsoft Corporation, og kan ikke anvendes eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

## FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson  
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org  
Foundation

Videredistribution og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

- Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
- Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der følger med distributionen.
- Hverken navnet på Xiph.org Foundation eller navnene på dets bidragydere kan anvendes til at støtte eller fremme produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF  
COPYRIGHTINDEHAVERNE OG  
BIDRAGYDERE "SOM DEN ER", OG ENHVER  
UDTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅET  
GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE  
BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE  
ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED  
TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. IKKE  
UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN  
PRODUCENTEN ELLER BIDRAGYDERE

HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER PROFIT ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE) UANSET ÅRSAG OG TEORETISK ANSVAR, HVERKEN I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER TORT (HERUNDER FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR EFTER BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN EN SKADE ER OPLYST.

## DivX



DivX® Home Theater-certificerede enheder er blevet testet for DivX Home Theater videoafspilning af høj kvalitet (inklusive .avi, .divx). Når du ser DivX-logoet, ved du, at du kan afspille dine favoritvideoer.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, LLC og bruges under licens.

Denne DivX Certified®-enhed kan afspille DivX® Home Theater-videofiler op til 576p (inklusive .avi, .divx).

Download gratis software [www.divx.com](http://www.divx.com) for at oprette, afspille og streame digitale videoer.

## AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding, som refererer til en lydkomprimeringsteknologi, der bruges med MPEG-2 og MPEG-4. Flere forskellige programmer kan bruges til at kode AAC-filer, men filformater og endelserne er forskellige, afhængig af hvilket program du

bruger. Denne enhed afspiller AAC-filer, der er kodet med iTunes.

## WebLink

WebLink™ er et varemærke tilhørende Abalta Technologies, Inc.

## Google, Android, Google Play

Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

## Android Auto



Android Auto er et varemærke tilhørende Google LLC.

## T-Kernel 2.0

Dette produkt anvender kildekoden for T-Kernel 2.0 under T-License 2.2 bevilget af TRON Forum ([www.tron.org](http://www.tron.org)).

## Detaljerede oplysninger vedrørende tilsluttede iPhone-enheder

- Pioneer påtager sig intet ansvar for data, der mistes på en iPhone, selv ikke hvis dataene mistes under brugen af dette produkt. Du bør sikkerhedskopiere dataene på din iPhone regelmæssigt.

- Efterlad ikke din iPhone i direkte sollys i længere tid. Udsættes din iPhone for direkte sollys i længere tid, kan det føre til funktionsfejl på grund af den høje temperatur.
- Lad ikke iPhone'en ligge på et sted med høje temperaturer.
- Fastgør din iPhone under kørslen. Undgå, at din iPhone falder ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.
- Se vejledningen til din iPhone for yderligere oplysninger.

## iPhone, Siri og Lightning



Brugen af mærket Made for Apple betyder, at tilbehør er udviklet specifikt til at blive forbundet med Apple-produkter identificeret i mærket og er certificeret af udvikleren for at leve op til Apple performance-standarderne. Apple kan ikke holdes ansvarlig for funktionen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerheds- eller lovmæssige standarder.

Bemærk, at brugen af dette tilbehør med et Apple-produkt kan påvirke den trådløse ydelse.

iPhone, Lightning og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.

Fungerer med Siri igennem mikrofonen.

## App Store

App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

## iOS

iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens.

## iTunes

iTunes er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

## Apple Music

Apple Music er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

## Apple CarPlay



Apple CarPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.

Brug af Apple CarPlay-logoet betyder, at et køretøjs brugergænseflade overholder Apples standarder for ydelse. Apple kan ikke holdes ansvarlig for funktionen af dette køretøj eller dets overholdelse af sikkerheds- eller lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette produkt med en iPhone, iPod eller iPad kan påvirke den trådløse ydelse.

## Kompatible iPhone-modeller

- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro

- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2. generation)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1. generation)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus

Afhængigt af iPhone-modellerne er den muligvis ikke kompatibel med nogle AV-kilder. Se informationerne på vores hjemmeside for detaljer om din iPhones kompatibilitet med dette produkt.

## Brug af app-baseret tilsluttet indhold

### Vigtigt

Krav for adgang til tjenester for app-baseret tilsluttet indhold med dette produkt:

- Den seneste version af de(n) Pioneer-kompatible applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen, der er tilgængelig fra serviceudbyderen, downloadet til din smartphone.
- En aktuel konto hos serviceudbyderen af indhold.
- Dataabonnement til din smartphone. Bemærk: Hvis dataabonnementet til din smartphone ikke giver dig ubegrænset dataforbrug, kan der påløbe ekstra

udgifter fra din udbyder, når du bruger apper, der opretter forbindelse til enten et 3G-, EDGE- og/eller LTE (4G)-netværk.

- Tilslutning til internettet via 3G-, EDGE, LTE (4G)- eller wi-fi-netværk.
- Valgfrit Pioneer-adapterkabel, der forbinder din iPhone med dette produkt.

### Begrænsninger:

- Adgang til app-baseret tilsluttet indhold afhænger af tilgængeligheden af mobil- og/eller wi-fi-netværksdækning med henblik på at oprette internetforbindelse på din smartphone.
- Tjenestetilgængelighed kan være geografisk begrænset til regionen. Kontakt serviceudbyderen til indholdet, du forbinder til for flere oplysninger.
- Dette produkts evne til at få adgang til tilsluttet indhold kan ændres uden varsel og kan påvirkes af følgende: kompatibilitetsproblemer med fremtidige firmwareversioner af smartphone; kompatibilitetsproblemer med fremtidige versioner af applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen; ændringer til eller ophør af applikation(erne) for tilsluttet indhold eller tjenester ved dens udbyder.
- Pioneer er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå på grund af forkert eller fejlbehæftet app-baseret indhold.
- Ansvaret for de understøttede applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af Appen.
- I WebLink, Apple CarPlay og Android Auto begrænses produktets funktioner under kørsel, og det er leverandøren af Appen, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige.
- Det er leverandøren af Appen og ikke Pioneer, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige i WebLink, Apple CarPlay og Android Auto.
- WebLink, Apple CarPlay og Android Auto giver adgang til andre applikationer end

de anførte (med forbehold for begrænsninger under kørsel), men det er leverandøren af Appen, der bestemmer, i hvilken udstrækning indholdet kan bruges.

- Tilsluttede tjenester kræver forbindelse til et trådløst netværk via en kompatibel iPhone- eller Android-smartphoneenhed, som er underlagt dit teleselskabs servicevilkår for trådløs forbindelse og din dataplan. Gennemgå dine vilkår for trådløse tjenester og din dataplan for alle gældende restriktioner, begrænsninger og gebyrer. Muligheden for at bruge sådanne tjenester afhænger af netværkets tilgængelighed og teleselskabets servicevilkår. Tilgængelighed af indhold og tjenester, der ikke hører under Pioneer, herunder apps og tilslutningsmuligheder, kan ændres uden varsel på grund af ændringer i operativsystemer, firmware eller appversioner; ændringer i, begrænsninger af eller ophør af tjenesten eller serviceplanerne; ændringer i hardware, der ikke hører under Pioneer; eller andre begivenheder.

## Bemærkning til visning af videoer

Husk, at anvendelse af dette system til kommerciel eller offentlig visning kan udgøre en overtrædelse af ophavsretten.

## Korrekt brug af LCD-skærmen

### Håndtering af LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i en længere periode, bliver den

meget varm, og det kan eventuelt beskadige LCD-skærmen. Når du ikke bruger dette produkt, bør du undlade at udsætte det for direkte sollys så meget som muligt.

- LCD-skærmen bør bruges inden for de temperaturintervaller, der vises i Specifikationer på side 111.
- Brug ikke LCD-skærmen ved temperaturer, som er højere eller lavere end driftstemperaturintervallet, da LCD-skærmen så måske ikke fungerer normalt og kan blive beskadiget.
- LCD-skærmen rager ud, så den nemmere kan ses i køretøjet. Du må ikke trykke hårdt på den, da dette kan ødelægge den.
- Skub ikke LCD-skærmen med stor kraft, da det kan ridse den.
- Rør aldrig ved LCD-skærmen med andet end fingeren, når du betjener trykskærmens funktioner. LCD-skærmen bliver let ridset.

### LCD-skærm (flydende krystaldisplay)

- Hvis LCD-skærmen er i nærheden af udluftningen til et klimaanlæg, skal du sørge for, at denne luft ikke blæser på skærmen. Varmen fra ovnen kan ødelægge LCD-skærmen, og kold luft fra køleren kan danne fugt inde i produktet, hvilket kan føre til mulige skader.
- Der kan være små sorte eller hvide prikker (lyse prikker) på LCD-skærmen. Dette skyldes teknologien bag en LCD-skærm og er ikke en fejl.
- LCD-skærmen er svær at se, hvis den udsættes for direkte sollys.
- Når du bruger en mobiltelefon, skal mobiltelefonens antenne holdes væk fra LCD-skærmen for at forhindre, at videoen udsættes for forstyrrelser, som f.eks. pletter eller farvede striber.

## Vedligeholdelse af LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen tørres af for støv eller rengøres, skal produktet først slås fra, og skærmen skal derefter tørres af med en blød tør klud.
- Når LCD-skærmen tørres af, skal du passe på med ikke at ridse overfladen. Undgå at bruge barske eller slibende kemiske rengøringsmidler.

## LED-baggrundsbelysning (lysdiode)

Der sidder en lysende diode inde i displayet, så LCD-skærmen lyser.

- Ved lave temperaturer kan brugen af LED-baggrundsbelysning forøge billedforsinkelsen og forringe billedkvaliteten på grund af LCD-skærmens egenskaber. Billedkvaliteten vil blive forbedret ved en temperaturstigning.
- Levetiden på LED-baggrundsbelysningen er mere end 30 000 timer. Denne kan dog være mindre, hvis produktet bruges i høje temperaturer.
- Hvis LED-baggrundsbelysningen når enden på dens levetid, dæmpes lysstyrken på skærmen og billedet vil ikke længere kunne ses. I så fald bedes du venligst kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling.

## Specifikationer

### Generelt

Strømkilde:

14,4 V DC (10,8 V til 15,1 V tilladt)

Jordforbindelsessystem:

Negativ type

Maksimalt strømforbrug:

10,0 A

Dimensioner (B x H x D):

Kabinet:

178 mm x 50 mm x 153 mm

Fremspring:

170 mm x 46 mm x 10,5 mm

Skærm:

234,5 mm x 136,5 mm x 35,5 mm

Vægt:

Kabinet:

0,99 kg

Skærm:

0,75 kg

### Skærm

Skærmstørrelse/billedformat:

9,0 tommer bred/16:9 (effektivt visningsområde: 196,608 mm x 114,15 mm)

Pixel:

1 024 (bredde) x 600 (højde) x 3 (RGB)

Visningsmetode:

TFT aktiv matrix drevtype

Farvesystem:

Kompatibelt med PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Temperaturområde:

-10 °C til +60 °C

### Lyd

Maksimal effektudgang:

- 50 W x 4
- 50 W x 2 ch/4 Ω + 70 W x 1 ch/2 Ω (for subwoofer)

Kontinuerlig udgangseffekt:

22 W x 4 (50 Hz til 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω LOAD, med begge kanaler drevet)

Indlæsningsimpedans:

4 Ω (4 Ω til 8 Ω [2 Ω for 1 ch] tilladt)

Preout udgangsniveau (maks.): 2,0 V

Equalizer (13-bånds grafisk equalizer):

Frekvens:

50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/

500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15

kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Forstærkning: ±12 dB (2 dB/trin)

### <Standardtilstand>

HPF: TIL/FRA

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

LPF (subwoofer): TIL/FRA

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt

Fase: Normal/omvendt

Tidsjustering:

0 til 350 cm (1,4 cm/trin)

Højttalerniveau:

+10 dB til -24 dB (1 dB/trin)

### <Netværkstilstand>

HPF (Høj):

Frekvens:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

Fase (høj): Normal/omvendt

HPF (Mid): TIL/FRA

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

LPF (Mid): TIL/FRA

Frekvens:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

Fase (mellem): Normal/omvendt

LPF (subwoofer): TIL/FRA

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt

Fase (subwoofer): Normal/omvendt

Tidsjustering:

0 til 350 cm (1,4 cm/trin)

Højttalerniveau:

+10 dB til -24 dB (1 dB/trin)

## USB

USB standardspecifikationer:

USB 1.1, USB 2.0 fuld hastighed, USB 2.0 høj hastighed

Maks. strømforstyring: 1,5 A

USB-klasse:

MSC (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer Protocol)

Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS

<USB-lyd>

MP3-kodningsformat:

MPEG-1 & 2 & 2.5 Audio Layer 3

WMA-kodningsformat:

ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ch audio) (Windows Media Player)

AAC-kodningsformat:

MPEG-4 AAC (kun iTunes kodes) (ver. 12.5 og nyere)

FLAC-kodningsformat (kun MSC-tilstand):

Ver. 1.3.0

Samplingfrekvens:

8 kHz til 192 kHz

WAV-signalformat (kun MSC-tilstand):

Lineær PCM

Samplingfrekvens:

16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz

DSD64, DSD128 format (kun MSC-tilstand):

.dff, .dff



<USB-billede>

JPEG-kodningsformat (kun MSC-tilstand):

.jpeg, .jpg, .jpe

Pixel sampling: 4:2:2, 4:2:0

Dekodningsstørrelse:

MAKS.: 7 680 (H) × 8 192 (B)

MIN: 32 (H) × 32 (B)

PNG-kodningsformat (kun MSC-tilstand):

.png

Dekodningsstørrelse:

MAKS.: 576 (H) × 720 (B)

MIN: 32 (H) × 32 (B)

BMP-kodningsformat (kun MSC-tilstand):

.bmp

Dekodningsstørrelse:

MAKS.: 936 (H) × 1 920 (B)

MIN: 32 (H) × 32 (B)

<USB-video>

H.264-videokodningsformat:

Base Line Profile, Main Profile, High Profile

H.263-videokodningsformat:

Base Line Profile 0/3

VC-1-videokodningsformat:

Simple Profile, Main Profile, Advanced Profile

DivX:

Home Theater

MPEG4-videokodningsformat:

Simple Profile, Advanced Simple Profile

MPEG2-videokodningsformat:

Main Profile

## Bluetooth

---

Version:

Bluetooth 5.2-certificeret

Udgangseffekt:

+4 dBm maks. (Strømklasse 2)

Bluetooth low energy-udgangseffekt:

+5 dBm maks.

Frekvensbånd:

2 402 MHz til 2 480 MHz

Bluetooth-profiler:

HFP (Hands Free Profile) 1.7.2

PBAP (Phone Book Access Profile) 1.2.3

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3.2

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2

SPP (Serial Port Profile) 1.2

AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4

AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3

DIP (Device ID Profile) 1.3

GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3

IOP (Interoperability Test Specification)

OPP (Object Push Profile) 1.2.1

RFCOMM (RFCOMM med TS 07.10) 1.2

## FM-tuner

---

Frekvensområde:

87,5 MHz til 108 MHz

Brugbar følsomhed:

12 dBf (1,1  $\mu$ V/75  $\Omega$ , mono, S/N: 30 dB)

Signal/støjforhold:

65 dB (IEC-A-netværk)

## MW-tuner

---

Frekvensområde:

531 kHz til 1 602 kHz

Brugbar følsomhed:

25  $\mu$ V (S/N: 20 dB)

Signal/støjforhold:

60 dB (IEC-A-netværk)

## LW-tuner

---

Frekvensområde:

153 kHz til 281 kHz

Brugbar følsomhed:

28  $\mu$ V (S/N: 20 dB)

Signal/støjforhold:

60 dB (IEC-A-netværk)

## DAB-tuner

---

Frekvensområde:

174,928 MHz til 239,200 MHz (5A til 13F) (bånd III)

1 452,960 MHz til 1 490,624 MHz (LA til LB) (L bånd)

Ikke-brugbar følsomhed:

-99 dBm (bånd III)

-97 dBm (L bånd)

Signal/støjforhold: 85 dB

#### **BEMÆRK**

Specifikationer og design kan ændres uden varsel pga. forbedringer.

### **Wi-Fi**

---

Version:

IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz)

Frekvenskanal:

1 til 11 ch (2,4 GHz)

149, 151, 155 ch (5 GHz)

Sikkerhed:

OPEN/WPA (personlig)/WPA2

(personlig)/WPA3 (personlig)

Udgangseffekt:

+16,5 dBm maks. (2,4 GHz)

+17,5 dBm maks. (5 GHz)

### **GPS**

---

GNSS-receiver

System:

GPS L1C/Ac, SBAS L1C/A, GLONASS

L1OF, Galileo E1B/C

SPS (Standard Positioning Service)

Modtagelsessystem:

72-kanals multikanals

modtagelsessystem

Modtagelsesfrekvens:

1 575,42 MHz/1 602 MHz

Følsomhed:

-140 dBm (type)

Frekvens:

Ca. én gang pr. sekund

GPS-antenne

Antenne:

Flad mikrostrip-antenne/højrebaseret,

spiralformet polarisering

Antennekabel:

3,55 m

Mål (B × H × D):

33 mm × 14,7 mm × 36 mm

Vægt:

73,7 g

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

## **PIONEER CORPORATION**

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,  
Tokyo 113-0021, Japan

## **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, CA 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

## **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK  
TEL: +44 (0)208 836 3500

## **PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346  
TEL: 65-6378-7888

## **PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

## **PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

Bldv. Manuel Ávila Camacho #118, Int 1202 Piso 12, Col. Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México  
Tel: 52-55-9178-4270

## **先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886-(0)2-2657-3588

## **先鋒電子（香港）有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488