

**Pioneer**

# **SPH-EVO950DAB**

RECETOR AV RDS

Português

Manual de Operação

# Índice

Obrigado por ter adquirido este produto Pioneer.

Leia estas instruções para saber como utilizar corretamente o seu modelo. Depois de ler as instruções, guarde este documento em local seguro para referência futura.

## Importante

O ecrã apresentado nos exemplos pode ser diferente dos ecrãs reais, que poderão ser alterados sem aviso prévio para melhoramento de desempenho e funções.

■ <b>Atenção</b> .....	4
■ <b>Peças e controlos</b> .....	9
■ <b>Operações básicas</b> .....	10
■ <b>Bluetooth®</b> .....	18
■ <b>Wi-Fi®</b> .....	28
■ <b>CarAVAssist</b> .....	33
■ <b>Fonte/aplicação</b> .....	36
■ <b>Rádio digital</b> .....	39
■ <b>Rádio</b> .....	43
■ <b>USB</b> .....	47
■ <b>iPhone</b> .....	54
■ <b>Smartphone (Android™)</b> .....	58
■ <b>WebLink™</b> .....	60
■ <b>Apple CarPlay</b> .....	62
■ <b>Android Auto™</b> .....	66
■ <b>Weather</b> .....	71
■ <b>AUX</b> .....	73
■ <b>Componente externo</b> .....	75
■ <b>Informações do equipamento do veículo</b> .....	76
■ <b>Definições</b> .....	79

Apresentar a ecrã de configuração .....	79
Definições do sistema .....	79
Definições de tema .....	89
Definições de áudio .....	91
Definições de vídeo .....	96
Definições de comunicação .....	97
<b>■ Menu de favoritos .....</b>	<b>99</b>
<b>■ Outras funções .....</b>	<b>100</b>
<b>■ Apêndice.....</b>	<b>102</b>

# Atenção

Algumas leis nacionais e governamentais podem impedir ou limitar a aplicação e utilização deste produto no seu veículo. Respeite todas as leis e normas aplicáveis relacionadas com a utilização, instalação e operação deste produto.

## Informação de segurança importante

### AVISO

- Não tente instalar ou reparar este produto sozinho. A instalação ou reparação deste produto por pessoas sem formação e experiência em equipamento eletrónico e acessórios para automóveis pode ser perigosa e expô-lo ao risco de choques elétricos, ferimentos ou outros perigos.
- Não permita que este produto entre em contacto com líquidos. Pode ocorrer choque elétrico. Além disso, o contacto com líquidos pode resultar em danos no produto, fumo e sobreaquecimento.
- Caso se verifique entrada de líquido ou matéria estranha neste produto, estacione o veículo em local seguro, desligue imediatamente a ignição (ACC OFF) e contacte o seu concessionário ou o Centro de Assistência Pioneer autorizado mais próximo. Não utilize este produto neste estado, dado que, se o fizer, pode resultar em incêndio, choque elétrico ou outro tipo de avaria.
- Caso dê conta da existência de fumo, ruído estranho ou odor proveniente deste produto ou quaisquer outros sinais anómalos no ecrã LCD, desligue imediatamente a alimentação e contacte o seu concessionário ou Centro de Assistência Pioneer autorizado mais próximo. A utilização deste produto neste estado pode resultar em danos permanentes no sistema.
- Não desarme nem modifique este produto, dado que existem componentes de alta tensão no interior que podem provocar choque elétrico. Certifique-se de que contacta o seu concessionário ou Centro de Assistência Pioneer autorizado mais próximo para a realização de uma inspeção interna, ajustes ou reparações.

### **Antes de utilizar este produto, certifique-se de que lê e compreende totalmente a informação de segurança seguinte:**

- Não opere este produto, quaisquer aplicações ou a opção da câmara retrovisora (se adquirida), caso isso desvie a sua atenção de alguma forma da operação segura do seu veículo. Cumpra sempre as normas de condução segura e siga todos os regulamentos de trânsito existentes. Caso sinta dificuldades na operação deste produto, estacione o veículo num local seguro e aplique o travão de mão antes de realizar os ajustes necessários.
- Nunca defina o volume deste produto tão alto que o impeça de ouvir o trânsito no exterior ou os veículos de emergência.
- Para promover a segurança, algumas funções permanecem desativadas até que o veículo esteja parado e o travão de mão seja aplicado.
- Mantenha este manual acessível como referência para procedimentos de operação e informação de segurança.
- Não instale este produto onde ele possa (i) obstruir a visão do condutor, (ii) prejudicar o desempenho de algum dos sistemas de funcionamento do veículo ou funcionalidades de segurança, incluindo airbags ou botões das luzes de intermitentes

de perigo ou (iii) prejudicar a capacidade do condutor de operar o veículo com segurança.

- Lembre-se de apertar o seu cinto de segurança sempre que opera o seu veículo. Caso lhe ocorra um acidente, os seus ferimentos serão consideravelmente mais graves, se o seu cinto de segurança não estiver corretamente apertado.
- Nunca utilize auriculares enquanto estiver a conduzir.

## Para garantir uma condução segura

### AVISO

- O CABO VERDE CLARO NA FICHA DE ALIMENTAÇÃO ESTÁ CONCEBIDO PARA DETETAR O ESTADO ESTACIONADO E DEVE SER LIGADO AO LADO DA ALIMENTAÇÃO DO INTERRUPTOR DO TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO. A LIGAÇÃO OU A UTILIZAÇÃO INCORRETAS DESTES CABOS PODEM VIOLAR A LEI EM VIGOR E RESULTAR EM FERIMENTOS OU DANOS GRAVES.
- Para evitar o risco de danos ou ferimentos e a potencial violação de leis em vigor, este produto não deve ser utilizado com imagem de vídeo visível para o condutor.
- Em alguns países, a visualização de imagem de vídeo num visor dentro de um veículo até por pessoas que não sejam o condutor pode ser ilegal. Sempre que estes regulamentos se apliquem, eles devem ser cumpridos.

Se tentar ver uma imagem de vídeo durante a condução, é apresentado no ecrã o aviso **“A visualização de um vídeo no banco da frente durante a condução é expressamente proibida.”** Para visualizar imagens de vídeo neste visor, pare o veículo em local seguro e acione o travão de mão. Mantenha o pedal do travão pressionado, antes de libertar o travão de mão.

## Ao utilizar um visor ligado ao terminal de saída V OUT

O terminal de saída de vídeo (**V OUT**) destina-se à ligação de um visor para permitir aos passageiros dos bancos traseiros visualizar imagens de vídeo.

### AVISO

NUNCA instale o visor traseiro num local que possibilite ao condutor visualizar imagens de vídeo durante a condução.

## Para evitar desgaste da bateria

Certifique-se de que coloca o motor do veículo a trabalhar durante a utilização deste produto. A utilização deste produto sem o motor em funcionamento pode gastar a bateria.

### AVISO

Não instale este produto num veículo que não possua um cabo ou circuito ACC disponível.

## Função da câmara

Com uma câmara retrovisora opcional pode utilizar este produto como um auxiliar visual para reboques ou estacionamento apertado em marcha atrás.

### AVISO

- A IMAGEM DO ECRÃ PODE APARECER INVERTIDA.
- UTILIZE ENTRADA APENAS PARA CÂMARA RETROVISORA DE IMAGEM INVERTIDA OU EM ESPELHO. OUTRO TIPO DE UTILIZAÇÃO PODE RESULTAR EM FERIMENTOS OU DANOS.

### ATENÇÃO

O modo retrovisor é para utilizar este produto como um auxiliar de visualização para reboques ou durante a marcha atrás. Não utilize esta função para fins de entretenimento.

## Manusear a ficha USB

### ATENÇÃO

- Para evitar a perda de dados e danos no dispositivo de armazenamento, nunca a retire do produto durante a transferência de dados.
- A Pioneer não pode garantir a compatibilidade com todos os dispositivos de armazenamento em massa USB e não assume responsabilidade por qualquer perda de dados em leitores multimédia, iPhone, smartphone ou outros dispositivos enquanto utiliza este produto.
- Se um dispositivo USB que tenha sido desligado incorretamente do computador voltar a ser ligado, este pode não ser corretamente reconhecido por este produto.

## Em caso de problemas

Caso este produto não funcione corretamente, contacte o seu concessionário ou o Centro de Assistência Pioneer autorizado mais próximo. Ao levar este produto ao concessionário ou Centro de Assistência Pioneer autorizado, certifique-se de que leva a unidade e o ecrã LCD.

## Visite o nosso website

Visite-nos no site seguinte:

**<https://www.pioneer-car.eu/eur/>**

- Registe o seu produto. Mantemos em arquivo os detalhes da sua compra para o ajudar a consultar esta informação em caso de reclamação de seguro, como na eventualidade de perda ou roubo.
- Disponibilizamos a informação mais recente acerca da PIONEER CORPORATION no nosso website.

- A Pioneer disponibiliza regularmente atualizações de software para melhorar os seus produtos. Verifique todas as atualizações de software disponíveis na secção de suporte do site da Pioneer.

## Acerca deste produto

- Este produto não funciona corretamente em áreas fora da Europa. A função RDS (Radio Data System) funciona apenas em áreas com estações FM a emitir sinais RDS. O serviço RDS-TMC também pode ser utilizado na área onde existir uma estação que emita o sinal RDS-TMC.
- O CarStereo-Pass da Pioneer é de utilização exclusiva na Alemanha.

## Proteger o painel e ecrã LCD

- Não exponha o ecrã LCD à luz solar direta quando este produto não estiver em utilização. Isto pode resultar na avaria do ecrã LCD devido às elevadas temperaturas daí resultantes.
- Quando utilizar um telemóvel, mantenha a respetiva antena afastada do ecrã LCD para evitar a distorção da imagem de vídeo provocada pelo aparecimento de pontos, riscas coloridas, etc.
- Para proteger o ecrã LCD contra danos, certifique-se de que toca nas teclas do ecrã apenas com o seu dedo e suavemente.
- O ecrã da unidade tem uma película inquebrável anexada. Não é possível retirar esta película nem substituí-la por uma alternativa. Pode haver cola no bordo da película. Contudo, isto não afeta a funcionalidade desta unidade.

## Notas sobre a memória interna

- As informações são apagadas se desligar o fio amarelo da bateria (ou se a bateria for retirada).
- Algumas definições e conteúdos gravados não são repostos.




## Acerca deste manual

- Este manual utiliza diagramas de ecrãs reais para descrever operações. Contudo, os ecrãs em algumas unidades podem não corresponder aos apresentados neste manual, dependendo do modelo utilizado.

### Significados dos símbolos utilizados neste manual




Indica que o utilizador deve premir o botão apropriado no ecrã tátil.




	Indica que o utilizador deve manter premido o botão apropriado no ecrã tátil.
	Isto é uma indicação para deslizar na direção da seta no ecrã tátil.
	Isto é uma indicação para arrastar na direção da seta no ecrã tátil.



# Peças e controlos
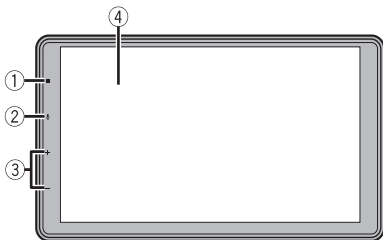
## Unidade principal



①		<p>Toque para apresentar o ecrã de menu principal. Toque sem largar para desligar a alimentação. Para voltar a ligar a alimentação, toque em qualquer botão.</p> <p><b>NOTA</b> Quando é apresentado o ecrã do menu principal, toque para apresentar o ecrã de fonte AV anteriormente usado.</p>
②		<p>Toque para ativar o modo de reconhecimento por voz, nomeadamente Siri quando o iPhone estiver ligado à unidade através de Bluetooth ou USB. Toque sem largar para apresentar o ecrã de pesquisa ou ecrã de seleção do dispositivo móvel.</p>
③		<p>Volume</p>
④		<p>Ecrã LCD</p>

# Operações básicas


## Iniciar a unidade

- 1 Ligue o motor para iniciar o sistema.**  
É apresentado o ecrã [Selecionar idioma].

### NOTA

A partir da segunda vez, o ecrã apresentado varia consoante as condições anteriores.

- 2 Selecione o idioma.**

- 3 Toque em .**

É apresentado o ecrã [Definições do modo de altifalante].

- 4 Selecione o modo de altifalante.**

### [Modo padrão]

Sistema de 4 altifalantes com altifalantes dianteiros e traseiros ou sistema de 6 altifalantes com altifalantes dianteiros e traseiros e subgraves.

### [Modo de rede]

Sistema de 3 vias com um altifalante de agudos, altifalante de médios e subgrave (ou altifalante de graves) para reprodução de frequências (bandas) agudas, médias e graves.

### AVISO

Não utilize a unidade em Modo padrão quando um sistema de altifalantes para Modo de rede de 3 vias estiver ligado a esta unidade. Isto pode provocar danos nos altifalantes.

- 5 Toque em [OK].**

É apresentado o ecrã [DEFINIÇÃO ANTENA DAB].

- 6 Toque em [Sim] para utilizar a alimentação da antena DAB (página 41).**

É apresentado o ecrã de Aviso Legal.

- 7 Toque em [OK].**

É apresentado o ecrã do menu principal.

### NOTA

Depois de definido o modo de altifalante, a definição não pode ser alterada, exceto forem repostas as predefinições deste produto. Reponha as predefinições para alterar a definição de modo de altifalante (página 101).

## Mudar o modo de altifalante

Para mudar o modo de altifalante, é necessário repor as predefinições deste produto.

**1** Reponha as predefinições (página 101).


## Utilizar o ecrã tátil

Pode operar este produto tocando nos botões do ecrã diretamente com os dedos.

### NOTA


Para proteger o ecrã LCD contra danos, certifique-se de que toca no ecrã apenas com os dedos e suavemente.

## Teclas comuns do ecrã tátil

: Volta ao ecrã anterior.

: Fecha o ecrã.

## Utilizar ecrãs de lista

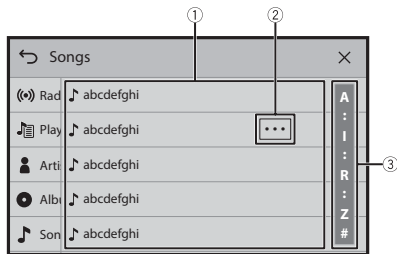

**①** **Tocar num item da lista permite reduzir as opções e avançar para a operação seguinte.**

Arraste a lista, para visualizar os itens ocultos.

**②** **É apresentado quando não estão visíveis todos os caracteres na área de visualização.**


Se tocar no botão, os caracteres restantes são deslocados para que possam ser visualizados.

### NOTA

Esta função está disponível apenas quando estaciona o veículo em local seguro e o trava com o travão de mão.


- ③ **É apresentado quando não é possível visualizar os itens numa só página.**  
Arraste a barra lateral ou a barra de procura inicial, para visualizar os itens ocultos.

### Utilizar a barra de tempo



- ① **Pode mudar o ponto de reprodução arrastando a tecla.**  
O tempo de reprodução correspondente à posição da tecla é apresentado enquanto arrasta a tecla.

### Utilizar o teclado no ecrã

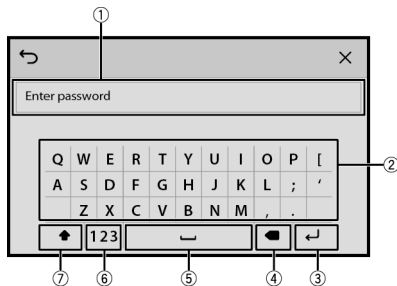


- ① **Apresenta os caracteres introduzidos.**
- ② **Introduz os caracteres na caixa de texto.**
- ③ **Confirma a entrada e avança para o passo seguinte.**
- ④ **Apaga o texto introduzido à esquerda do cursor, uma letra de cada vez.**
- ⑤ **Introduz um espaço.**
- ⑥ **Alterna entre caracteres do alfabeto e números/símbolos.**

7

Alterna entre letras maiúsculas e letras minúsculas.

## Ecrã do menu principal

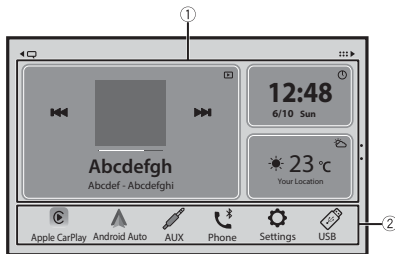

①



### Widget (página 16)

Toque para ver a fonte/aplicação selecionada.



### Personalizar o widget (página 16)

Quando concluir a personalização, toque em .

②



### Área de fontes/aplicações favoritas

Toque para ver a fonte/aplicação selecionada.



### Personalizar o ecrã do menu principal (página 14)

É possível personalizar os seguintes itens.

- Mudar a disposição do ecrã do menu principal (página 14)
- Reorganizar os ícones na área de fontes/aplicações favoritas (página 14)
- Reorganizar os ícones apresentados na área de fontes/aplicações favoritas (página 14)

Quando concluir a personalização, toque em .



### Notificação (página 16)



### Fonte/aplicação (página 36)




### Estações de rádio favoritas (página 14)

## Personalizar o ecrã do menu principal


### NOTAS

- Pode sincronizar a disposição dos widgets e ícones favoritos apresentados no ecrã do menu principal entre o dispositivo móvel e a unidade que se encontram ligados através de Bluetooth. Será necessário instalar a aplicação CarAVAssist no dispositivo, para utilizar esta função (página 33).
- Esta função está disponível apenas quando estaciona o veículo em local seguro e o trava com o travão de mão.
- O ícone [Apple CarPlay] e o ícone [Android Auto] não podem ser retirados da área de fontes/aplicações favoritas.


### ► Mudar a disposição do ecrã do menu principal

- 1 Toque sem largar a área de fontes/aplicações favoritas.
- 2 Toque em .
- 3 Selecione [Área inferior do ecrã] ou [Área superior do ecrã].

### ► Reorganizar os ícones na área de fontes/aplicações favoritas

- 1 Toque sem largar a área de fontes/aplicações favoritas.
- 2 Arraste o ícone para a posição pretendida.  
Quando concluir a reorganização, toque em .

### ► Reorganizar os ícones apresentados na área de fontes/aplicações favoritas

- 1 Toque sem largar a área de fontes/aplicações favoritas.  
É apresentada no ecrã a área de lista de fontes/aplicações.
- 2 Arraste o ícone desnecessário da área de fontes/aplicações favoritas para a área de lista de fontes e aplicações, se a área de fontes/aplicações favoritas estiver cheia.
- 3 Arraste o ícone para a localização pretendida na área de fontes/aplicações favoritas.  
Quando concluir a reorganização, toque em .

## Estações de rádio favoritas

Registar as suas estações de rádio favoritas permite-lhe passar rapidamente para as estações de rádio registadas.


Para informação mais detalhada sobre como registar as estações de rádio, consulte Registar as suas estações de rádio favoritas (página 44).



### Apresentar o ecrã das estações de rádio favoritas

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para cima.


Deslize o ecrã para baixo quando terminar.
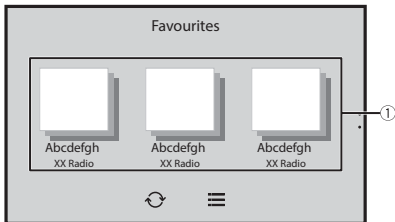
## Ecrã das estações de rádio favoritas



①	<b>Estações de rádio favoritas</b> Toque para efetuar alterações à estação de rádio selecionada.
	<b>Lista das estações de rádio favoritas</b> Toque para selecionar a estação de rádio favorita a partir do ecrã da lista (página 15).
	<b>Atualiza as estações de rádio favoritas.</b> São apresentadas as 3 estações seguintes na lista de favoritas. <b>NOTA</b> Esta função só está disponível quando existem mais do que 4 estações de rádio favoritas na lista.

## Ecrã da lista

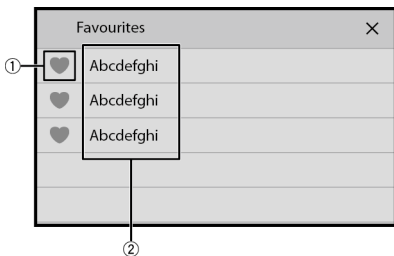

①	<b>Adiciona/elimina uma favorita.</b>
②	<b>Estações de rádio disponíveis</b> Toque para sintonizar a estação de rádio selecionada.

## Notificação

Notificação apresenta as notificações do iPhone ou smartphone (Android) registados em CarAVAssist.

### NOTA

Para ativar esta função, estabeleça uma ligação Bluetooth entre este produto e um iPhone ou um smartphone com CarAVAssist instalado (página 33). Para o iPhone, a ligação é estabelecida com Bluetooth de baixa energia. Para informação mais detalhada sobre a ligação Bluetooth, consulte Ligação Bluetooth (página 18).

### Apresentar a ecrã de notificação

1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a direita.

Quando terminar, deslize o ecrã para a esquerda.



①

#### Notificações recebidas

Toque para apresentar os detalhes da notificação.


## Widget

Os widgets permitem-lhe ver a informação das suas fontes e aplicações favoritas no ecrã do menu principal e ver atalhos para aceder a elas.

### Personalizar o widget

### NOTA


Esta função está disponível apenas quando estaciona o veículo em local seguro e o trava com o travão de mão.

1 Toque em .


2 Toque sem largar a área dos widgets.

3 Toque no widget que pretende personalizar.





Quando concluir a personalização, toque em .



①	<p><b>Área de widgets</b> Para reorganizar os widgets, arraste-os para as localizações pretendidas. Para eliminar um widget, arraste o widget para ②.</p>
②	<p><b>Listas de fontes/aplicações disponíveis para os widgets</b> Deslize rapidamente para a esquerda/direita para mudar entre as listas de widgets.</p>
	<p><b>Ajusta o tamanho dos widgets</b> Toque num canto do widget selecionado e arraste-o para ajustar o tamanho.</p> <p><b>SUGESTÃO</b> Pode arrumar até quatro widgets na área de widgets, ajustando o seu tamanho.</p> <p><b>NOTA</b> O tamanho só pode ser ajustado no caso dos widgets que apresentem uma tecla de ajuste.</p>

### ► Mudar os widgets






- 1 Toque em .
- 2 Toque sem largar a área de widgets.
- 3 Arraste os widgets de fonte/aplicação não desejados para a área da lista de fontes/aplicações.  
Cabem, no máximo, quatro widgets na área de widgets.
- 4 Arraste a fonte/aplicação pretendida para a área de widgets.  
Quando concluir a alteração, toque em .

### NOTA

Alguns widgets não podem ser colocados juntos na área de widgets. Algumas funções de widgets também podem ficar limitadas devido a uma combinação de widgets.

# Bluetooth®

## Ligação Bluetooth

- 1** Ligue a função Bluetooth no dispositivo.
- 2** Apresente o ecrã da lista de dispositivos Bluetooth ligados no dispositivo.
- 3** Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 4** Toque em  e em seguida .
- 5** Toque em [Ligação].
- 6** Toque em .  
A unidade começa a procurar dispositivos disponíveis, em seguida, apresenta-os na lista de dispositivos.
- 7** Toque em  na lista.

### SUGESTÃO

Se tocar no nome do dispositivo, a ligação às aplicações Apple CarPlay, Android Auto ou CarAVAssist é estabelecida.

- 8** Toque em [Sim] para emparelhar o dispositivo.
- 9** Execute a operação de emparelhamento, operando o dispositivo.  
Depois de o dispositivo ser registado com sucesso, é estabelecida uma ligação Bluetooth através do sistema. Quando a ligação for estabelecida, o nome do dispositivo é apresentado na lista.

### NOTAS

- Se já estiverem emparelhados cinco dispositivos, é apresentada a mensagem para confirmar se pretende apagar o dispositivo registado. Se pretender apagar o dispositivo, toque em [Concordo]. Se pretender apagar outro dispositivo, toque em [Lista de dispositivos] e apague os dispositivos manualmente no ecrã de seleção de dispositivos móveis.
- Se o dispositivo suportar SSP (Emparelhamento Simples Seguro), será apresentado um número de seis dígitos no ecrã deste produto. Certifique-se de que o número de seis dígitos corresponde ao que é apresentado no dispositivo móvel, antes de tocar em [Sim] para emparelhar o dispositivo.
- Se tentar ligar um telemóvel desligado com dois telemóveis já ligados, o primeiro dos dois telemóveis ligados é desligado e o telemóvel desligado é ligado no lugar dele.




### SUGESTÕES

- A ligação Bluetooth pode também ser efetuada, detetando este produto, a partir do dispositivo Bluetooth. Antes de efetuar o registo, certifique-se de que a opção [Visibilidade] no menu [Definições de Bluetooth] está definida para [Lig.] (página 19). Para mais informações sobre as operações de um

dispositivo Bluetooth, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o dispositivo Bluetooth.


- Podem ser ligados dois telemóveis a este produto simultaneamente (página 20).

## Definições Bluetooth

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em  e em seguida .
- 3 Toque em [Definições de Bluetooth].

### ATENÇÃO

Nunca desligue este produto, nem desligue o dispositivo enquanto a operação de definição do Bluetooth estiver a ser processada.

Item de menu	Descrição
[Ligação auto.] [Lig.] [Desl.]	Selecione [Lig.] para ligar automaticamente o último dispositivo Bluetooth ligado, durante a utilização da função de telefone mãos-livres.  <b>NOTA</b> Se da última vez foram ligados dois dispositivos Bluetooth, os dois dispositivos são ligados a este produto automaticamente pela ordem em que foram registados na lista de dispositivos.
[Visibilidade] [Lig.] [Desl.]	Selecione [Lig.] para tornar este produto visível para os outros dispositivos.
[Entrada do código PIN]	Mude o código PIN para a ligação Bluetooth. O código PIN predefinido é "0000". <b>1 Toque de [0] a [9] para introduzir o código PIN (até 8 dígitos).</b> <b>2 Toque em .</b>
[Info. do dispositivo]	Apresenta o nome e endereço deste produto.
[Apagar memória Bluetooth]	Toque em [Limpar] e, em seguida, em [OK] para apagar a memória Bluetooth.
[Definições de qualidade do som] [Qualidade] [Conectividade]	Selecione [Qualidade] para dar prioridade à qualidade do som Bluetooth. Selecione [Conectividade] para dar prioridade à ligação Bluetooth.

## Mudar o dispositivo Bluetooth ligado

Após registar e ligar os dispositivos Bluetooth a este produto, pode alternar dispositivos, utilizando a tecla de alteração de dispositivos na função do telefone e algumas fontes áudio.

- Pode registar até cinco dispositivos Bluetooth neste produto (página 18).
- Pode ligar um dos dispositivos registados a este produto. Nos casos onde o dispositivo registado se encontra equipado com uma função de telefone, é possível ligar um total de dois dispositivos simultaneamente, quando utiliza a função de telefone. Se dois dos cinco dispositivos registados já estiverem ligados, pode ligar o terceiro dispositivo restante para utilizar a função de áudio apenas a partir da tecla de alteração de dispositivos no ecrã da fonte de áudio.
- O ícone para o telemóvel atualmente utilizado é apresentado no ecrã do menu do telefone. Se ligar dois telemóveis simultaneamente a este produto pode alternar entre os telemóveis, utilizando a tecla de alteração de dispositivo. Os conteúdos do menu do telefone são memorizados para cada telemóvel ligado (página 20).
- A tecla de alteração de dispositivo é apresentada para algumas fontes áudio. A fonte áudio pode alterar automaticamente para outra fonte, dependendo do dispositivo selecionado.


## Chamadas em mãos-livres


Para utilizar esta função, deve ligar previamente o seu telemóvel a este produto, através de Bluetooth (página 18).

### ATENÇÃO

Para sua segurança, evite falar ao telefone enquanto conduz.

### Efetuar uma chamada telefónica

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em [Phone].  
É apresentado o ecrã do menu do telefone.
- 3 Toque num dos ícones de chamada no ecrã de menu do telefone.

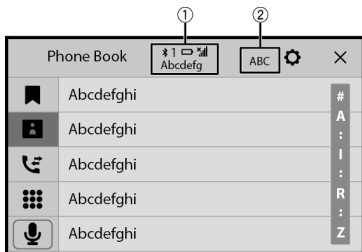

①

**São apresentados os itens seguintes.**

- Nome do telemóvel atual
- Número da lista do telemóvel atual
- Estado de receção do telemóvel atual
- Estado da bateria do telemóvel atual

**SUGESTÃO**

Se ligar dois telemóveis simultaneamente a este produto pode alternar entre os telemóveis, utilizando a tecla de alteração de dispositivo.

**NOTA**

Quando muda o telemóvel ligado, os itens que se seguem também são alterados:

- Widgets no ecrã do menu principal
- Ícones favoritos no ecrã do menu principal
- Definições de notificação
- Definições de [Fundo] para o ecrã do menu principal e ecrã de funcionamento AV





Para mais pormenores, consulte a CarAVAssist (página 33).

②


**Altera o idioma de pesquisa para inglês ou idioma do sistema.****NOTA**

Pode não ser apresentado, dependendo da definição de idioma do sistema.

**Utilizar as listas de marcações predefinidas (página 22)**

	<p><b>Utilizar a lista telefónica</b></p> <p>Selecione um contacto da lista telefónica. Toque no nome pretendido da lista e, em seguida, selecione o número de telefone.</p> <p><b>SUGESTÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os contactos no seu telefone são automaticamente transferidos para este produto.</li> <li>• Atualize manualmente a lista telefónica.</li> </ul> <p><b>NOTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A [Visibilidade] do ecrã [Definições de Bluetooth] deve estar ligada (página 19).</li> <li>• Se forem ligados automaticamente dois telemóveis a este produto com a função de ligação automática do dispositivo Bluetooth, é apresentada a lista telefónica do primeiro telemóvel.</li> </ul>
	<p><b>Utilizar o histórico de chamadas</b></p> <p>Faça uma chamada telefónica a partir da chamada recebida , chamada efetuada  ou chamada perdida .</p>
	<p><b>Introdução direta do número de telefone</b></p> <p>Toque nas teclas numéricas para introduzir o número de telefone e, em seguida, toque em  para fazer a chamada.</p>





#### ► Para terminar a chamada

- 1 Toque em .



### Utilizar as listas de marcações predefinidas

#### ► Registrar um número de telefone

Pode guardar facilmente até seis números de telefone por dispositivo como números predefinidos.




- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em [Phone].
- 3 Toque em  ou .  
No ecrã [Lista telefónica], toque no nome pretendido para apresentar o número de telefone do contacto.
- 4 Toque em .

#### ► Marcar a partir da lista de marcações predefinidas



- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em [Phone].
- 3 Toque em .
- 4 Toque na entrada pretendida na lista para efetuar uma chamada.

O ecrã de marcação é apresentado e a marcação é iniciada.



### ► Apagar um número de telefone

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em [Phone].
- 3 Toque em .
- 4 Toque em .
- 5 Toque em [Sim].

### Receber uma chamada telefónica

- 1 Toque em  para atender a chamada.  
Toque em  para terminar a chamada.

#### SUGESTÕES

- Toque em  durante uma chamada em espera, pode mudar para essa chamada.
- Toque em  durante uma chamada em espera, para rejeitar a chamada.

#### NOTA



Quando são ligados dois telefones simultaneamente, se receber uma chamada no segundo telefone enquanto estiver a falar no primeiro telefone, é apresentado o ecrã de confirmação de marcação para o segundo telefone.

### Função de reconhecimento de voz (para iPhone)


Ao ligar o seu iPhone a este produto, pode utilizar a função de reconhecimento de voz (Modo Siri Eyes Free) neste produto.


#### NOTA

Quando é utilizado um iPhone, o Modo Siri Eyes Free está disponível com este produto.




- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
  - 2 Toque em [Phone].
  - 3 Toque em .
- A função de reconhecimento de voz é iniciada e é apresentado o ecrã de controlo de voz.

#### SUGESTÕES

- Pode também lançar a função de reconhecimento de voz, tocando o botão .
- Se estiverem dois telemóveis simultaneamente ligados a este produto com a função de ligação automática do dispositivo Bluetooth, a função de reconhecimento de voz (Modo Siri Eyes Free) é definida no primeiro telefone.

- Se pretender utilizar a função de reconhecimento de voz (Modo Siri Eyes Free) num outro iPhone ligado, toque em  com número ao outro iPhone. O iPhone para o qual pretende mudar é definido como o dispositivo atual.

## Definições do telefone

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em  e em seguida .
- 3 Toque em [Definições de Bluetooth].

Item de menu	Descrição
[Atendimento auto.] [Lig.] [Desl.]	Selecione [Lig.] para atender automaticamente uma chamada.
[Toque de chamada] [Lig.] [Desl.]	Selecione [Desl.] para utilizar o toque do dispositivo emparelhado ou selecione [Lig.] para usar o toque desta unidade.
[Inverter nome]	Selecione [Sim] para alterar a ordem do nome próprio e o(s) apelido(s) na lista telefónica.

## Definir o modo privado

Durante uma conversa, pode mudar para o modo privado (falar diretamente no telemóvel).


- 1 Toque em  ou  para ativar ou desativar o modo privado.

### NOTAS

- Se forem ligados dois telemóveis a este produto e o primeiro telefone for definido para modo privado, pode receber chamadas no segundo telefone, mantendo a chamada em aberto no primeiro telefone.
- Quando são ligados dois telemóveis a este produto e o modo privado do primeiro telefone estiver desligado, se atender uma chamada no segundo telefone ou enquanto marca ou recebe uma chamada no primeiro telefone, a chamada, marcação ou receção no primeiro telefone é cancelada.

## Ajustar o volume de audição do interlocutor

Este produto pode ser ajustado para o volume de audição do interlocutor.

- 1 Toque em  para alternar entre os três níveis de volume.



### ► Notas gerais

---

- A ligação a todos os telemóveis equipados com a tecnologia sem fios Bluetooth não é garantida.
- A distância da linha de alcance entre este produto e o seu telemóvel tem de ser de 10 metros ou menos quando enviar e receber dados e voz através da tecnologia Bluetooth.
- Em alguns telemóveis, as colunas podem não emitir o sinal de toque.
- Se o modo privado estiver selecionado no telemóvel, a opção mãos-livres pode estar desativada.

### ► Registo e ligação

---

- As operações do telemóvel variam, dependendo do tipo de telemóvel. Para instruções detalhadas, consulte o manual de instruções fornecido com o telemóvel.
- Se a transferência da lista telefónica não funcionar, desligue o telemóvel e execute novamente o emparelhamento com este produto.

### ► Efetuar e receber chamadas

---

- Pode ouvir um ruído nas situações seguintes:
  - Quando atender utilizando o botão do telefone.
  - Quando a pessoa no outro lado da linha desligar.
- Se a pessoa do outro lado da linha não conseguir ouvir a conversa devido à presença de eco, baixe o nível de volume para as chamadas em mãos-livres.
- Nalguns telemóveis, mesmo que prima o botão de atendimento no telemóvel quando receber uma chamada, pode não conseguir atender a chamada em mãos-livres.
- O nome registado é apresentado, se o número de telefone já estiver registado na lista telefónica. Quando estão registados vários nomes para o mesmo número de telefone, os nomes são apresentados pela mesma ordem da lista telefónica.

### ► Históricos das chamadas recebidas e números marcados

---

- Não pode efetuar uma chamada para um utilizador desconhecido (sem número de telefone) no histórico de chamadas recebidas.
- Se efetuar chamadas utilizando o telemóvel, os dados do histórico não são gravados no produto.

### ► Transferências de listas telefónicas

---


- Se existirem mais de 1 000 entradas da lista telefónica no telemóvel, pode não ser possível descarregar completamente todas as entradas.
- Dependendo do telemóvel, este produto pode não apresentar a lista telefónica corretamente.
- Se a lista telefónica do telemóvel incluir dados de imagem, a lista pode não ser transferida corretamente.
- Dependendo do telemóvel, a transferência da lista telefónica pode não estar disponível.



# Áudio Bluetooth

Antes de utilizar o leitor de áudio Bluetooth, registe e ligue o dispositivo a este produto (página 18).

## NOTAS


- Dependendo do leitor de áudio Bluetooth ligado a este produto, as operações disponíveis com este produto podem estar limitadas aos dois níveis seguintes:
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): permite reproduzir apenas músicas no leitor de áudio.
  - A2DP e AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): permite reproduzir, fazer pausas, selecionar músicas, etc.
- Dependendo do dispositivo Bluetooth ligado a este produto, as operações disponíveis com este produto podem estar limitadas ou divergir das descrições deste manual.
- Enquanto estiver a ouvir músicas no seu dispositivo Bluetooth, evite utilizar o mais possível a função de telefone. Se tentar utilizar a função, o sinal poderá causar ruído durante a reprodução da música.
- Quando estiver a falar utilizando o dispositivo Bluetooth ligado a este produto através de Bluetooth, a reprodução pode ser interrompida.

**1** Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.

**2** Toque em  e em seguida .  
É apresentado o ecrã de configuração do sistema.

**3** Toque em [Definições da Fonte AV].








**4** Certifique-se de que [Bluetooth Audio] se encontra ligado.

**5** Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.  
É apresentado o ecrã de fontes/aplicações.

**6** Toque em [Bluetooth Audio].  
É apresentado o ecrã de reprodução de áudio Bluetooth.

## Operações básicas



	<b>Indicador de número de faixa</b>
	<b>Alterna entre reprodução e pausa.</b>
	<b>Salta ficheiros para a frente ou para trás.</b>
	<b>Define um tipo de reprodução repetida.</b>
	<b>Muda entre ordem de reprodução de ficheiros normal ou aleatória.</b>
	<b>Seleciona um ficheiro ou pasta a partir da lista para reprodução.</b> <b>NOTA</b> Esta função está disponível apenas quando a versão AVRCP do dispositivo Bluetooth é 1.4 ou superior.
	<b>Muda entre os dispositivos Bluetooth quando os dispositivos estão ligados a este produto através de Bluetooth (página 20).</b>

# Wi-Fi®





Ao ligar esta unidade a uma rede Wi-Fi, pode apresentar a informação meteorológica na unidade e utilizar a aplicação Apple CarPlay ou Android Auto, através da ligação sem fios.

Leia os próximos capítulos relativos ao procedimento para usar a aplicação Apple CarPlay ou Android Auto sem fios.

- Apple CarPlay (página 62)
- Android Auto (página 67)

## Ligação Wi-Fi

O procedimento que se segue descreve como ligar manualmente a uma rede Wi-Fi.

- 1 Ligue a função Wi-Fi no dispositivo.**
- 2** Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 3** Toque em  e em seguida .
- 4** Toque em [Selecionar Wi-Fi] e, em seguida, em [Hotspot].
- 5** Toque em [Definições Wi-Fi: Hotspot].
- 6** Toque em [Definição do hotspot].
- 7** Toque em .
 

As redes Wi-Fi disponíveis aparecem na lista.
- 8** Toque numa das redes Wi-Fi da lista.
 


Se for necessária uma palavra-passe, é apresentado o ecrã de introdução da palavra-passe da rede.
- 9** Introduza a palavra-passe de rede, e em seguida, toque em [Ligação].





### Importante


Quando liga esta unidade à Internet, através de Wi-Fi pela primeira vez, são apresentados os documentos Termos de utilização e Política de privacidade do serviço de comunicação de internet. Para utilizar o serviço de Internet, é necessário que aceite a política. Caso contrário, a maioria das aplicações que utilizam a Internet não ficam disponíveis. Pode seleccionar aceitar ou rejeitar a política a qualquer momento na [Termos de utilização / privacidade] (página 89).






## Definir o ponto de acesso Wi-Fi

- 1** Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.

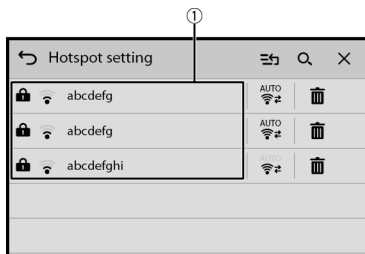
- 2 Toque em  e em seguida .
- 3 Toque em [Definições Wi-Fi: Hotspot].
- 4 Toque em [Definição do hotspot].


## Ecrã de definição de ponto de acesso




①	<b>Rede disponível SSIDs</b> Toque para ligar a rede selecionada.
	<b>Estado de ligação automático</b> Toque para mudar a rede automaticamente ou manualmente.
	<b>Prioridade de ligação de rede</b> Arraste a rede para cima para dar prioridade à ligação, tocando em  .
	<b>Pesquisa redes existentes.</b> Toque para ir para Adicionar ecrã de ponto de acesso (página 29).
	<b>Elimina as redes.</b>

## Adicionar ecrã de ponto de acesso

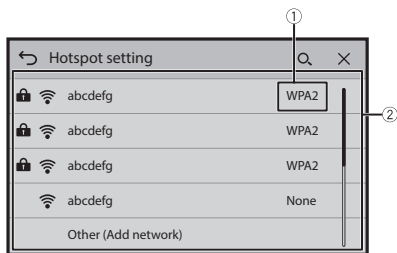

①	<b>Tipo de rede Wi-Fi</b>
②	<p><b>Liga a rede Wi-Fi.</b> Toque para selecionar a rede pretendida e, em seguida, introduza a palavra-passe, se necessário.</p> <p><b>SUGESTÃO</b> Se pretender ligar uma rede que não se encontra na lista do ecrã, toque em [Outro (Adicionar rede)] e introduza a informação necessária.</p>
	<b>Pesquisa novamente redes existentes.</b>

## Definições Wi-Fi

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em  e em seguida .
- 3 Toque em [Definições Wi-Fi: Hotspot].

### NOTA

Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo em lugar seguro e o trava com o travão de mão.




Os itens de menu variam consoante a fonte/aplicação.

Item de menu	Descrição
[Definição do hotspot]	Define o ponto de acesso Wi-Fi (página 28).
[Endereço MAC]	Apresenta o endereço MAC.
[Endereço IP]	Apresenta o endereço IP.

## Ponto de acesso através de Wi-Fi

Esta unidade pode ser um ponto de acesso da rede do modo infraestrutura. Utilize esta unidade como um ponto de acesso para utilizar o Apple CarPlay ou o Android Auto através da rede Wi-Fi.

### Definições do ponto de acesso

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em  e em seguida .
- 3 Toque em [Definições Wi-Fi: Smartphone].

Item de menu	Descrição
[Informações do dispositivo]	Apresenta a informação da rede do modo de infraestrutura desta unidade.
[Palavra-passe]	Apresenta a palavra-passe da rede do modo de infraestrutura.
[Reposição da palavra-passe]	Toque em [OK] para repor palavra-passe da rede do modo de infraestrutura.

## Utilizar o Acesso à Internet do recetor

Ao usar a sua aplicação CarAVAssist e dados sem fios, a partir do seu dispositivo móvel ligado, pode usar a função de informação meteorológica que requer uma ligação à Internet.

- Requer recetor compatível com Pioneer, dispositivo móvel compatível com a aplicação CarAVAssist e plano de dados de serviços sem fios.
- NOTA: Esta função utiliza dados do dispositivo móvel que ligou a esta unidade. A utilização de dados depende das funções usadas nesta unidade.






### NOTA

Esta função pode não estar disponível, dependendo do seu smartphone ou da versão do sistema operativo.

## Procedimento inicial

### NOTAS

- Será necessário instalar a aplicação CarAVAssist no seu dispositivo para utilizar esta função (página 33).
- Para informação mais detalhada sobre o funcionamento da aplicação CarAVAssist nos passos seguintes, consulte "Ajuda" na aplicação CarAVAssist.

- 1 Ligue as funções Wi-Fi e Bluetooth no seu iPhone ou smartphone.**
- 2 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.**
- 3 Toque em  e em seguida .**
- 4 Toque em [Selecionar Wi-Fi] e, em seguida, em [Smartphone].**
- 5 Toque em [Ligação].**
- 6 Toque em .**  
A unidade começa a procurar dispositivos disponíveis, em seguida, apresenta-os na lista de dispositivos.
- 7 Toque em  na lista.**  
É apresentada no ecrã uma mensagem de confirmação.

- 8 Toque em [Sim] na mensagem de pop-up.**  
É apresentado o ecrã do modo de transferência.
- 9 Abra a aplicação CarAVAssist no iPhone ou smartphone ligado e, em seguida, adicione este produto no ecrã do menu superior da aplicação.**
- 10 Ative a definição [Acesso à Internet do recetor] na aplicação.**
- 11 Siga a mensagem apresentada no iPhone ou smartphone ligado para efetuar a ligação Wi-Fi a esta unidade.**  
A ligação Acesso à Internet do recetor é estabelecida com êxito.

**NOTA**

Se a ligação Acesso à Internet do recetor não for estabelecida, tente o seguinte:

- Ative a definição Wi-Fi no seu dispositivo móvel.
- Desative a ligação Wi-Fi, através de tethering do dispositivo móvel.
- Certifique-se de que a opção [Selecionar Wi-Fi] está definida para [Smartphone] (página 97).
- Para Android OS 10, desligue a função Wi-Fi no smartphone e, em seguida, ligue, se a palavra-passe de rede do modo infraestrutura for redefinida na definição [Reposição da palavra-passe] após a ligação anterior (página 31).

**SUGESTÕES**

- A segunda ligação Acesso à Internet do recetor e seguintes são automaticamente estabelecidas, se forem reunidas as seguintes condições:
  - Para dispositivos Android, é estabelecida a ligação entre este produto e a aplicação CarAVAssist é estabelecida.
  - Para iPhone, é estabelecida a ligação Bluetooth de baixa energia entre este produto e o iPhone.
- As opções Android Auto e Acesso à Internet do recetor podem ser usadas ao mesmo tempo. Se a ligação Android Auto não for estabelecida, coloque a aplicação CarAVAssist em segundo plano. E toque no ícone Android Auto no Ecrã do menu principal (página 13) ou toque no nome do dispositivo numa lista de dispositivos móveis (página 97) para uma ligação Android Auto.
- Se não for estabelecida a ligação do iPhone, o registo do Bluetooth de baixa energia pode ter falhado. Nesse caso, apague a informação da unidade registada, através de Bluetooth de baixa energia na definição Bluetooth no seu iPhone e, em seguida, volte a tentar o registo do seu iPhone na aplicação CarAVAssist.



# CarAVAssist

CarAVAssist é uma aplicação que lhe permite configurar e transferir várias definições desta unidade. Pode também atualizar o firmware desta unidade sem fios, utilizando esta aplicação.

## Antes de começar

### AVISO

Não tente operar a aplicação durante a condução. Certifique-se de que encosta na estrada e que estaciona o veículo em local seguro, antes de tentar utilizar os controlos na aplicação.

### Para utilizadores de iPhone

Esta função é compatível com iOS 12.0 ou posterior.  
Pode transferir o CarAVAssist na App Store.



### Para utilizadores de smartphone (Android)

Esta função é compatível com dispositivos que tenham Android OS 6.0 ou posterior.  
Pode transferir o CarAVAssist em Google Play.



## Que tipo de funções tem a aplicação?

### Promover a utilização da unidade

A interface da unidade pode ser alterada, utilizando o seu iPhone/smartphone (Android).



### Exemplos

- Personalizar o ecrã do menu principal incluindo o widget
- Personalizar o papel de parede

- Organizar notificações no seu smartphone (Android) para apresentar na unidade
- Transferir a última versão do firmware

Para informação mais detalhada, consulte "Ajuda" na aplicação CarAVAssist.

## Transferir os dados

- 1 Ligue o seu iPhone ou smartphone com CarAVAssist instalado a este produto através de Bluetooth (página 18).
- 2 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 3 Toque em .
- 4 Abra a aplicação CarAVAssist no iPhone ou smartphone ligado e, em seguida, toque no botão de ligação no ecrã do menu superior da aplicação.
- 5 Toque num dos modos de transferência.



**iPhone/smartphone para a unidade principal**






**Unidade principal para iPhone/smartphone**

## Atualizar o firmware sem fios

### ATENÇÃO

- Nunca desligue este produto, nem desligue o seu iPhone/smartphone, enquanto o firmware estiver a ser atualizado.
- Pode atualizar o firmware apenas quando o veículo está parado e o travão de mão engatado.
- Não consegue atualizar a versão antiga do firmware assim que o firmware mais recente for instalado.

- 1 Transfira os ficheiros de atualização do firmware para o seu iPhone ou smartphone, através da aplicação CarAVAssist.
- 2 Com a aplicação CarAVAssist instalada, ligue o seu iPhone ou smartphone a esta unidade através de rede Wi-Fi (página 28).
- 3 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 4 Toque em  e em seguida .
- 5 Toque em [Informações do sistema].
- 6 Toque em [Atualização do firmware].
- 7 Toque em [CarAVAssist].

Para concluir a atualização do firmware, siga as instruções apresentadas no ecrã.

**NOTAS**

- Este produto reinicia automaticamente, depois de a atualização de firmware ser concluída, se a atualização for bem-sucedida.
- Se for apresentada uma mensagem de erro no ecrã, toque no visor e execute novamente os passos em cima.

# Fonte/aplicação

## Fonte e aplicação suportada


Pode reproduzir ou utilizar as fontes ou aplicações seguintes com este produto.

- Rádio digital (página 39)
- Rádio (página 43)
- USB (página 47)

É possível reproduzir ou utilizar as fontes ou aplicações seguintes, ligando um dispositivo auxiliar.

- Áudio Bluetooth (página 26)
- Áudio Wi-Fi (iPhone (página 54) ou Smartphone (Android) (página 58))
- AUX (página 73)
- Weather (página 71)
- Vista da câmara (página 75)
- Car Features (página 76)


## Apresentar o ecrã da lista de fontes/aplicações

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.  
É apresentado o ecrã de fontes/aplicações.






①	<p><b>Lista de fontes</b> Toque para ver a fonte selecionada.</p> <p><b>SUGESTÃO</b> Selecionar [Power OFF] vai desligar a maioria das funções desta unidade. O modo [Power OFF] é ativado nos casos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A gravação da câmara retrovisora é emitida quando o veículo faz marcha atrás.</li> <li>• É tocado um botão nesta unidade.</li> <li>• O interruptor da ignição é desligado (ACC OFF) e, em seguida, ligado (ACC ON).</li> </ul>
②	<p><b>Apresenta a rede Wi-Fi ligada, quando está selecionada a opção [Hotspot] na definição [Selecionar Wi-Fi].</b> <b>Apresenta o dispositivo ligado através de Acesso à Internet do recetor, quando está selecionada a opção [Smartphone] na definição [Selecionar Wi-Fi].</b> Toque para passar para Definições de comunicação (página 97).</p>
③	<p><b>Dispositivo móvel ligado</b> Toque para iniciar o ecrã de pesquisa, quando o dispositivo não estiver ligado. Toque para ir para o ecrã de seleção de dispositivos, quando o dispositivo já estiver ligado.</p>
④	<p><b>Lista de aplicações</b> Toque para ver a aplicação selecionada.</p>
←	<p><b>Apresenta os tópicos seguintes na lista, se existirem mais.</b></p>
↶	<p><b>Apresenta o ecrã anterior.</b></p>

## Apresentar o ecrã de funcionamento AV

- 1** Toque  e, em seguida, toque na tecla de funcionamento AV. É apresentado o ecrã de funcionamento AV.




①	Apresenta a lista de fontes/aplicações.
	Definições (página 79) e Menu de favoritos (página 99)
	Seleciona e personaliza a curva do equalizador (página 94).
	Chamadas em mãos-livres (página 20)

## Selecionar uma fonte/aplicação


### NOTA

[Source OFF] só está disponível para fontes AV.

### Ecrã de seleção de fontes/aplicações

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque no ícone da fonte/aplicação.  
Quando seleciona [Source OFF], a fonte AV desliga.



### Lista de fontes/aplicações

- 1 Toque em  quando a fonte AV está a ser utilizada.
- 2 Toque na tecla da fonte/aplicação.  
Quando seleciona [Source OFF], a fonte AV desliga.

## Reorganizar a ordem de apresentação da fonte

### NOTA

Esta função está disponível apenas quando estaciona o veículo em local seguro e o trava com o travão de mão.

- 1 Toque em  quando a fonte AV está a ser utilizada.
- 2 Toque em .
- 3 Arraste a tecla de fonte/aplicação para a posição pretendida.

# Rádio digital

## Operações de sintonização do Rádio digital

Para uma melhor receção de Rádio digital, certifique-se de que é utilizada uma antena de Rádio digital com entrada de alimentação fantasma (tipo ativo). A Pioneer recomenda a utilização da AN-DAB1 (vendida separadamente) ou CA-AN-DAB.001 (vendida separadamente).

O consumo de corrente da antena de rádio digital deverá ser de 100 mA ou menos.


### NOTAS

- Som de alta qualidade (quase tão elevada quanto a dos CDs, apesar de poder ser reduzida em alguns casos para permitir a emissão de mais serviços)
- Receção sem interferências
- Algumas estações realizam testes de emissão.

## Suporte MFN

Quando alguns grupos de estações suportam a mesma estação, muda automaticamente para outro grupo de estações com melhor receção.

## Procedimento inicial

















- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em [Digital Radio].  
É apresentado o ecrã Rádio digital.

### NOTA


A lista de serviços é automaticamente atualizada quando a função Rádio digital é iniciada pela primeira vez. Se a atualização for bem sucedida, a estação apresentada no topo da lista de serviços é automaticamente sintonizada.

# Operações básicas






	 <p><b>Volta a selecionar o canal predefinido memorizado numa tecla a partir da memória.</b></p>
	 <p><b>Memoriza a estação de emissão atual numa tecla.</b></p>
	<p><b>Apresenta a lista de canais predefinidos.</b> Selecione um item na lista para mudar para o canal predefinido.</p>
	<p><b>Seleciona a banda DAB1, DAB2 ou DAB3.</b></p>
	<p><b>Apresentação de diapositivos DAB</b> Toque em  para ocultar ou apresentar as imagens fornecidas por DAB como apresentação de diapositivos.</p>
	 <p><b>Sintonização manual</b> Muda os serviços um a um.</p>
	 <p><b>Sintonização por busca</b> Salta para o grupo de estações mais próximo.</p>
	 <p><b>Atualiza a lista de estações.</b></p>
	<p><b>Grava emissões recentes para memorizar automaticamente (modo de mudança de hora).</b> Interrompa ou ouça as emissões gravadas novamente, tocando em . Toque em  para retomar a emissão ao vivo.</p> <p><b>NOTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A emissão gravada é sobreposta pela última emissão.</li><li>• Se a duração de pausa de uma seleção ultrapassar a capacidade de memória, a reprodução é retomada desde o início da seleção na memória.</li></ul>



	<p><b>Seleciona uma estação.</b></p> <p>Toque na categoria seguinte, em seguida, selecione cada item.</p> <p><b>[Estação]:</b> Apresenta todos os componentes de serviço.</p> <p><b>[Tipo de programa]</b> (etiqueta PTY): Pesquisa a partir da informação de tipo de programa.</p> <p><b>[Grupo de estações]:</b> Apresenta a lista de grupos.</p> <p><b>SUGESTÃO</b></p> <p>Se tocar em [Atual. lista], pode atualizar a informação da lista de estações manualmente.</p> <p><b>NOTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A informação da lista de estações é automaticamente atualizada quando começa a usar esta fonte.</li> <li>• Quando existem alterações no grupo de estações atual, a informação da lista de estações é atualizada automaticamente.</li> </ul>
---	--

## Definições DAB

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
  - 2 Toque em  e em seguida .
- É apresentado o ecrã de configuração do sistema.
- 3 Toque em [Definições da Fonte AV].
  - 4 Toque em [Definições de DAB].

Item de menu	Descrição
<b>[Serviço seguinte]*1</b> [Lig.] [Desl.]	Pesquisa outro grupo de estações que suporte a mesma estação para melhor receção. Se não for possível encontrar uma estação alternativa ou se a receção permanecer fraca, a unidade muda automaticamente para uma emissão FM idêntica. (HARD LINK)
<b>[Alimentação da antena]*2</b> [Lig.] [Desl.]	Selecione se pretende ou não alimentar uma antena de rádio digital. Para mais detalhes sobre como ligar uma antena de rádio digital, consulte o Guia de início rápido.
<b>[Interrupção TA]*1</b>	Recebe anúncios de trânsito, a partir da última frequência selecionada, interrompendo outras fontes.
[DAB+RDS TA]	Recebe informação de trânsito atual para DAB e RDS (AN-DAB1 tem prioridade) se disponível.
[APENAS RDS TA]	Recebe informação de trânsito atual apenas para RDS, se disponível.


Item de menu	Descrição
[TA OFF]	Desativa esta função.
<b>[Soft Link]*1</b> [Lig.] [Desl.]	<p>Quando HARD LINK não funciona, sintoniza para outro grupo de estações que suporte uma estação idêntica. Se não for possível encontrar uma estação ou se a recepção permanecer fraca, esta função muda automaticamente para uma emissão FM idêntica.</p> <p><b>NOTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Esta configuração está disponível apenas quando a função [Serviço seguinte] está definida para [Lig.].</li><li>• Apenas disponível em áreas onde a função SOFT LINK é suportada.</li><li>• O conteúdo da emissão do canal ligado pode ser diferente do conteúdo do canal original.</li></ul>

\*1 Esta definição está disponível apenas quando é selecionado [Digital Radio] como fonte.

\*2 Esta definição está apenas disponível quando a fonte se encontra desligada.

# Rádio









## Procedimento inicial





- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em [Radio].  
É apresentado o ecrã de rádio.

## Operações básicas

### Ecrã Radio



	 <b>Volta a selecionar o canal predefinido memorizado numa tecla a partir da memória.</b>
	 <b>Memoriza a frequência atual de emissão numa tecla.</b>
	<b>Apresenta a lista de canais predefinidos.</b> Seleciona um item na lista ([1] a [6]) para mudar para o canal predefinido.
	<b>Seleciona a banda FM1, FM2, FM3 ou MW/LW.</b>
	 <b>Realiza a função BSM (memória das melhores estações) (página 44).</b>

 	 <p><b>Sintonização manual</b></p>
	 <p><b>Sintonização por busca ou sintonização por busca contínua</b>          Ao soltar a tecla em poucos segundos, salta para a estação mais próxima, a partir da frequência atual. Mantenha premida a tecla durante longos segundos para realizar a pesquisa de sintonização contínua.</p>

## Memorizar as frequências de emissão com os sinais mais fortes (BSM)

A função BSM (memória das melhores estações) grava automaticamente as seis frequências de emissão com os sinais mais fortes nas teclas de canais predefinidos [1] a [6].

### NOTAS

- A memorização de frequências de emissão com a função BSM pode substituir as frequências que tenha guardado anteriormente.
- As frequências de emissão previamente memorizadas podem permanecer na memória, se o número de frequências memorizadas não atingir o limite.

#### 1 Toque sem largar para iniciar a busca.

As seis frequências de emissão com os sinais mais fortes são memorizadas nas teclas de canais predefinidos pela ordem da intensidade do sinal.

### Para cancelar o processo de memorização

#### 1 Toque em [Cancelar].

## Registar as suas estações de rádio favoritas


Registe as suas estações de rádio favoritas para receber rapidamente estas estações através de um simples toque no ecrã das estações de rádio favoritas (página 14).

#### 1 Sintonize o rádio na estação que pretende registar.




#### 2 Toque em .

#### 3 Toque em (1) na área de widgets.

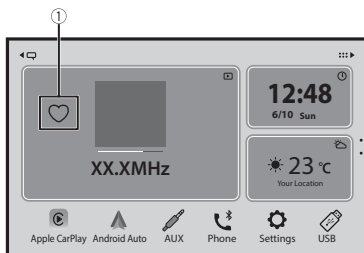A cor do ícone muda para rosa.



## Definições de rádio

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em  e em seguida .
- 3 Toque em [Definições da Fonte AV].
- 4 Toque em [Definições de rádio].

Os itens de menu variam consoante a fonte.

Item de menu	Descrição
<b>[Local]</b> [Desl.] <b>FM:</b> [Nível1] [Nível2] [Nível3] [Nível4] <b>MW/LW:</b> [Nível1] [Nível2]	A sintonização de busca local permite sintonizar apenas as estações de rádio cujo sinal seja suficientemente forte. <b>NOTAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Nível4] para FM e [Nível2] para MW/LW estão disponíveis apenas com as estações com os sinais mais fortes.</li> <li>• Esta definição está disponível apenas quando é selecionado [Radio] como fonte.</li> </ul>
<b>[Passo FM]*1</b> [100kHz] [50kHz]	Selecione o passo de sintonização por busca para a banda FM. <b>NOTA</b> O passo de sintonização permanece a [50kHz] durante a sintonização manual.
<b>[Regional]*2</b> [Lig.] [Desl.]	Muda, se o código de área for verificado durante a busca PDI Auto.

Item de menu	Descrição
<b>[FREQ. alternativa]*2</b> [Lig.] [Desl.]	Deixe a unidade voltar a sintonizar para uma frequência diferente que forneça a mesma estação.
<b>[PDI Auto]*1</b> [Lig.] [Desl.]	Pesquisa automaticamente a estação de emissão com o mesmo código PI (Identificação de programa), a partir de todas as bandas de frequência, quando a estação de emissão inclui dados RDS.  <b>NOTA</b> Mesmo que defina para [Desl.], a busca de PI é realizada automaticamente quando o sintonizador não consegue obter uma boa recepção.
<b>[Interrupção TA]*2</b>	Recebe anúncios de trânsito, a partir da última frequência selecionada, interrompendo outras fontes.  <b>SUGESTÃO</b> A definição selecionada aplica-se também a [Interrupção TA] em [Definições de DAB].
[DAB+RDS TA]	Recebe informação de trânsito atual para DAB e RDS (DAB tem prioridade) se disponível.
[APENAS RDS TA]	Recebe informação de trânsito atual apenas para RDS, se disponível.
[TA OFF]	Desativa esta função.
<b>[Interr. NOTÍCIAS]*2</b> [Lig.] [Desl.]	Interrompe a fonte atualmente selecionada com novos programas.
<b>[Som do sintonizador]*2</b>	Muda a qualidade do som do sintonizador FM.
[Debate]	Dá prioridade à prevenção de ruído.
[Padrão]	Não faz qualquer efeito.
[Música]	Dá prioridade à qualidade do som.

\*1 Esta definição está apenas disponível quando a fonte se encontra desligada.

\*2 Esta função só está disponível quando recebe a banda FM.

# USB

## Ligar/desligar um dispositivo de armazenamento USB


Pode reproduzir ficheiros de áudio, de vídeo ou de imagens fixas armazenados num dispositivo de armazenamento USB.

### Ligar um dispositivo de armazenamento USB

- 1 Puxe a ficha para fora da porta USB do cabo USB.
- 2 Ligue um dispositivo de armazenamento USB ao cabo USB.

#### NOTAS

- Este produto pode não obter o seu melhor desempenho com alguns dispositivos de armazenamento USB.
- A ligação através de um hub USB não é possível.
- É necessário um cabo USB para a ligação.

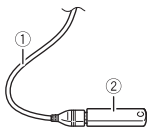

①	Cabo USB
②	Dispositivo de armazenamento USB


### Desligar um dispositivo de armazenamento USB

- 1 Puxe o dispositivo de armazenamento USB para fora do cabo USB.

#### NOTAS

- Antes de retirar o dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que não está a aceder a dados.
- Desligue o interruptor da ignição (ACC OFF) antes de desligar o dispositivo de armazenamento USB.

## Procedimento inicial

- 1 Ligue um dispositivo de armazenamento USB ao cabo USB.
- 2 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 3 Toque em [USB].

A reprodução é realizada pela ordem dos números das pastas. As pastas que não contêm ficheiros reproduzíveis são ignoradas.

## Operações básicas

### SUGESTÃO

Pode definir o tamanho do ecrã para o vídeo e ficheiros de imagem (página 100).

### Fonte de áudio

#### Ecrã de reprodução de áudio 1



①

#### Apresenta o ecrã de procura de ligações.

Toque na música a reproduzir e, a seguir, toque na informação sobre a música, depois de mudar para o modo Music Browse (página 50).

#### SUGESTÃO

Se tocar na ilustração, a lista de músicas do álbum é apresentada.

#### NOTA

Esta função está disponível apenas para o dispositivo de armazenamento USB.








#### Alterna entre reprodução e pausa.






#### Salta ficheiros para a frente ou para trás.





	<b>Define uma repetição de reprodução para todos os ficheiros/pasta atual/ficheiro atual.</b>
	<b>Muda entre ordem de reprodução de ficheiros normal ou aleatória.</b>
	<b>Apresenta a barra de função oculta.</b> <b>SUGESTÃO</b> Pode também apresentar a barra de função oculta, deslocando a barra da direita para a esquerda.
	<b>Muda os seguintes tipos de ficheiros de multimédia.</b> <b>[Music]:</b> Ficheiros áudio <b>[Video]:</b> Ficheiros de vídeo <b>[Photo]:</b> Ficheiros de imagem
	<b>Seleciona um ficheiro a partir da lista.</b> Toque num ficheiro da lista para o reproduzir. <b>SUGESTÃO</b> Ao tocar numa pasta na lista, apresenta o seu conteúdo. Pode reproduzir um ficheiro na lista, tocando nele. <b>NOTA</b> Quando reproduz ficheiros áudio gravados num dispositivo de armazenamento USB, pode pesquisar um ficheiro usando o modo Music Browse (página 50).

## Ecrã de reprodução de áudio 2



	<b>Apresenta a barra de função oculta.</b> <b>SUGESTÃO</b> Pode também apresentar a barra de função oculta, deslocando a barra da esquerda para a direita.
 	<b>Seleciona a pasta anterior ou a pasta seguinte.</b>


	Constrói a base de dados para utilizar o modo Music Browse (página 50).
	Muda a visualização da informação da música atual.

### ► Selecionar um ficheiro através do modo Music Browse


Pode selecionar ficheiros para reprodução, utilizando a lista de categorias, se os ficheiros incluírem informação de etiqueta.

#### NOTA

Esta função está disponível apenas para o dispositivo de armazenamento USB.

**1** Toque em  para criar uma base de dados.

O modo Music Browse fica disponível depois de ter sido criada a base de dados.

**2** Toque em .

**3** Toque na categoria desejada para apresentar a lista de ficheiros.


**4** Toque no item.

Refina o item até o título da música ou nome do ficheiro pretendidos ser apresentado na lista.

**5** Toque no título da canção ou no nome do ficheiro pretendidos para reproduzir.

Se a seleção feita com o Music Browse tiver sido cancelada, pode ligar novamente para o modo Music Browse, tocando no separador [Tag] no ecrã da lista de ficheiros/pastas e tocando na faixa pretendida.

#### SUGESTÃO












Depois de ser criada a base de dados nesta unidade, não existe necessidade de criar novamente a base de dados, desde que sejam gravados os mesmos conteúdos. Para entrar no Music Browse diretamente, toque em  e, em seguida, toque em [Tag] antes de selecionar a música.

### Fonte de vídeo

#### ATENÇÃO

Por razões de segurança, não é possível visualizar imagens de vídeo enquanto o veículo estiver em andamento. Para visualizar imagens de vídeo, estacione em local seguro e acione o travão de mão.



①	<p><b>Esconde as teclas do ecrã tátil.</b> Para voltar a apresentar as teclas, toque em qualquer lugar do ecrã.</p>
	<p><b>Alterna entre reprodução e pausa.</b></p>
	<p><b>Executa o retrocesso ou o avanço rápido.</b> Volte a tocar para alterar a velocidade de reprodução.</p>
	<p><b>Para a reprodução.</b> Toque novamente para começar do início da próxima vez.</p>
	<p> <b>Realiza a reprodução por fotograma.</b></p>
	<p> <b>Realiza a reprodução em câmara lenta.</b></p>
	<p><b>Define uma repetição de reprodução para todos os ficheiros/pasta atual/ficheiro atual.</b></p>
	<p><b>Muda o idioma do áudio.</b></p>
	<p><b>Muda os seguintes tipos de ficheiros de multimédia.</b> [Music]: Ficheiros áudio [Video]: Ficheiros de vídeo [Photo]: Ficheiros de imagem</p>
	<p><b>Seleciona um ficheiro a partir da lista.</b> Toque num ficheiro da lista para o reproduzir.</p>
	<p><b>SUGESTÃO</b> Ao tocar numa pasta na lista, apresenta o seu conteúdo. Pode reproduzir um ficheiro na lista, tocando nele.</p>








Salta ficheiros para a frente ou para trás.





## Fonte de imagens fixas

### SUGESTÃO

Os ficheiros de imagem não são apresentados no ecrã traseiro.



①	<p><b>Esconde as teclas do ecrã tátil.</b> Para voltar a apresentar as teclas, toque em qualquer lugar do ecrã.</p>
	<p><b>Alterna entre reprodução e pausa.</b></p>
	<p><b>Salta ficheiros para a frente ou para trás.</b></p>
	<p><b>Seleciona a pasta anterior ou a pasta seguinte.</b></p>
	<p><b>Guarda as imagens atuais como papel de parede.</b> Toque nos itens seguintes para substituir a imagem. [Como AVScreen]: Guarda a imagem como papel de parede para o ecrã AV. [C. HomeScreen]: Guarda a imagem como papel de parede para o ecrã do menu principal. [Ambos]: Guarda a imagem como papel de parede para o ecrã AV e ecrã do menu principal.</p> <p><b>NOTA</b> Se guardar a nova imagem, o papel de parede atual é substituído, exceto a imagem predefinida.</p>
	<p><b>Roda a imagem apresentada 90° no sentido dos ponteiros do relógio.</b></p>

	<b>Define uma repetição de reprodução para todos os ficheiros/pasta atual.</b>
	<b>Alterna entre a ordem de reprodução aleatória e de reprodução normal dos ficheiros que estão atualmente selecionados para reprodução repetida.</b>
	<b>Muda os seguintes tipos de ficheiros de multimédia.</b> <b>[Music]:</b> Ficheiros áudio <b>[Video]:</b> Ficheiros de vídeo <b>[Photo]:</b> Ficheiros de imagem
	<b>Seleciona um ficheiro a partir da lista.</b> Toque num ficheiro da lista para o reproduzir.  <b>SUGESTÃO</b> Ao tocar numa pasta na lista, apresenta o seu conteúdo. Pode reproduzir um ficheiro na lista, tocando nele.

# iPhone

Ligue o seu iPhone a este produto para reproduzir música no seu iPhone ou ouvir rádio em Apple Music.


## NOTA

Antes de ligar o seu iPhone, certifique-se de que a aplicação Apple CarPlay está ativada (página 62).

## Ligue o seu iPhone

Quando utilizar um iPhone neste produto, as definições são automaticamente configuradas de acordo com o dispositivo que vai ligar. Para informação mais detalhada sobre a compatibilidade, consulte Modelos iPhone compatíveis (página 114).


### Ligação com fios

- 1 Ligue um dispositivo compatível com o Apple CarPlay a este produto, através de USB.
- 2 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 3 Toque em [Apple CarPlay] apresentado no lugar de [USB] na lista de fontes (página 37).  
É apresentado o ecrã de reprodução.

#### NOTAS

- [Apple CarPlay] é apresentado em vez de [USB] quando a aplicação Apple CarPlay está ativada.
- Para uma ligação USB, consulte o Guia de início rápido.


### Ligação sem fios

- 1 Ligue um dispositivo compatível com o Apple CarPlay a este produto, através de ligação sem fios (página 63).
- 2 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 3 Toque em [Apple CarPlay] apresentado no lugar do [Wi-Fi Audio] na lista de fontes (página 37).  
É apresentado o ecrã de reprodução.

#### NOTA

[Apple CarPlay] é apresentado em vez de [Wi-Fi Audio] quando a aplicação Apple CarPlay está ativada.

## Fonte de áudio

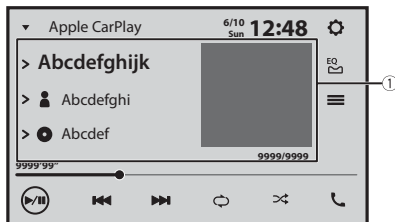

①

### Apresenta o ecrã de procura de ligações.

Selecione uma música a partir da lista relacionada com a música que está a ser reproduzida.

### SUGESTÃO

Se tocar na ilustração, a lista de músicas do álbum é apresentada.

### NOTA

Esta função não está disponível durante a reprodução do rádio Apple Music.



Alterna entre reprodução e pausa.



Salta ficheiros para a frente ou para trás.



Define uma gama de repetição de reprodução para todos os da lista selecionada/música atual.



Reproduz músicas na lista/álbum selecionados aleatoriamente.



### Seleciona uma canção a partir da lista.

Toque na categoria, em seguida, no título da lista a reproduzir da lista selecionada.

### SUGESTÕES


- Se utilizar inglês como idioma do sistema, estará disponível a pesquisa por alfabeto. Toque na barra de procura para utilizar esta função.
- Quando toca numa estação de rádio Apple Music no ecrã das listas de estações de rádio, é apresentado o ecrã de rádio Apple Music (página 56).

### NOTA

Estão apenas disponíveis 15 000 músicas no iPhone na lista, se o iPhone tiver mais de 15 000 músicas. As músicas disponíveis dependem do iPhone.

## Ecrã da aplicação iPhone

Pode também reproduzir e controlar a aplicação de música no seu iPhone na fonte iPhone.

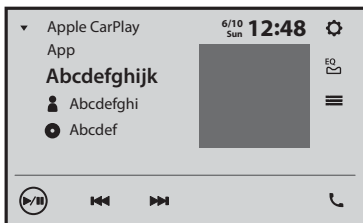

Alterna entre reprodução e pausa.




Salta ficheiros para a frente ou para trás.




## Fonte de rádio Apple Music

### Importante

O rádio Apple Music pode não estar disponível no seu país ou região. Para mais informações sobre o rádio Apple Music, visite o seguinte site: <https://www.apple.com/music/>

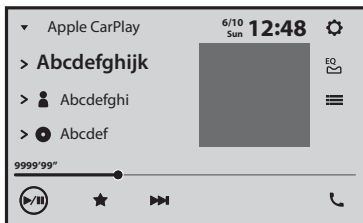



	<p><b>Alterna entre reprodução e pausa.</b></p>
	<p><b>Apresenta o menu pop-up rádio para Apple Music.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque em [Play More Like This] para reproduzir músicas semelhantes à música atual.</li> <li>• Toque em [Play Less Like This] para definir que a música atual não deve ser reproduzida novamente.</li> <li>• Toque em [Add to iTunes Wish List] para adicionar a música atual à lista de preferências do iTunes.</li> </ul> <p><b>NOTA</b></p> <p>Esta função pode não ser utilizada, dependendo do estado da sua conta Apple Music.</p>
	<p><b>Salta faixas para a frente.</b></p>

# Smartphone (Android™)


Ligue o seu smartphone a este produto para reproduzir música no seu smartphone.

## NOTA

Antes de ligar o seu dispositivo Android, certifique-se de que a aplicação Android Auto está ativada (página 66).

## Ligar o seu dispositivo Android


### Ligação com fios

- 1 Ligue um dispositivo compatível com o Android Auto a este produto, através de USB.
- 2 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 3 Toque em [Android Auto] apresentado no lugar de [USB] na lista de fontes (página 37).  
É apresentado o ecrã de reprodução.

## NOTAS

- [Android Auto] é apresentado em vez de [USB] quando a aplicação Android Auto está ativada.
- Para uma ligação USB, consulte o Guia de início rápido.


### Ligação sem fios



- 1 Ligue um dispositivo compatível com o Android Auto a este produto, através de ligação sem fios (página 67).
- 2 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 3 Toque em [Android Auto] apresentado no lugar do [Wi-Fi Audio] na lista de fontes (página 37).  
É apresentado o ecrã de reprodução.

## NOTA

[Android Auto] é apresentado em vez de [Wi-Fi Audio] quando a aplicação Android Auto está ativada.
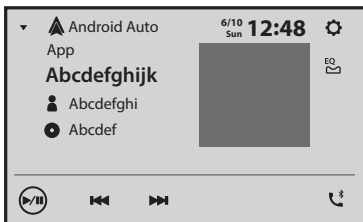
## Operações básicas



	<b>Alterna entre reprodução e pausa.</b>
	<b>Salta ficheiros para a frente ou para trás.</b>

# WebLink™

Pode operar aplicações WebLink compatíveis com movimentos táteis, como tocar, arrastar, deslizar ou folhear no ecrã deste produto.

## NOTAS

- Os movimentos táteis suportados podem variar, dependendo da aplicação WebLink compatível.
- Para utilizar a WebLink, deve instalar primeiro a aplicação WebLink Host no iPhone ou smartphone. Para informação mais detalhada acerca da aplicação WebLink Host, visite o site seguinte: <https://www.abaltatech.com/weblink/>
- Leia a secção Utilizar conteúdos ligados com base em aplicações (página 114) antes de executar esta operação.
- Os ficheiros protegidos por direitos de autor como DRM não podem ser reproduzidos.

## AVISO

Algumas utilizações do iPhone ou smartphone podem não ser autorizadas pela lei local durante a condução, por isso, deve conhecer e cumprir as limitações existentes. Caso tenha dúvidas relativamente a uma função específica, execute-a apenas enquanto o carro estiver estacionado. Não deve ser executada qualquer funcionalidade, exceto se for seguro fazê-lo nas condições de condução em que se encontra.

## Utilizar o WebLink

### Importante


- A Pioneer não é responsável por conteúdo ou funções acedidos através de WebLink, que sejam responsabilidade da aplicação e fornecedores de conteúdos.
- A disponibilidade de conteúdos e serviços não-Pioneer, incluindo aplicações e conectividade, pode variar ou entrar em descontinuação sem aviso prévio.
- Ao usar WebLink com o produto Pioneer, o conteúdo e funções disponíveis ficarão limitados durante a condução.

## Procedimento inicial

### Para utilizadores de iPhone

#### Sistemas operativos do iPhone que suportam o WebLink

iOS 15 ou superior

- 1 Desbloquee o seu iPhone e ligue-o a este produto, através de USB.
- 2 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 3 Toque em [WebLink].

**NOTA**

Para uma ligação USB, consulte o Guia de início rápido.

## Para utilizadores de smartphone (Android)


### Sistemas operativos de smartphone que suportam o WebLink

Android 9.0 ou superior

**NOTAS**

- A opção [USB MTP] deve estar definida para [Desl.] para utilizar o WebLink (página 80).
- A funcionalidade de reprodução de vídeo depende do dispositivo Android.

**1** Desbloquee o seu smartphone e ligue-o a este produto através de USB.

**2** Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.

**3** Toque em [WebLink].

**NOTAS**

- Para uma ligação USB, consulte o Guia de início rápido.
- Certifique-se de que o modo de transferência de ficheiros para a ligação USB está ativado no seu smartphone, se o WebLink não iniciar automaticamente.

## Operações básicas

Toque no ícone da aplicação pretendida depois de iniciar a aplicação WebLink. A aplicação pretendida é iniciada e é apresentado o ecrã de funcionamento de aplicações.



**Apresenta o menu principal do ecrã da fonte WebLink.**

**SUGESTÕES**

- Se ligar o seu dispositivo a este produto enquanto uma aplicação WebLink compatível já estiver em funcionamento, é apresentado o ecrã de operação da aplicação neste produto.
- Verifique a ligação Bluetooth entre o dispositivo móvel e esta unidade, se não existir emissão de som desta unidade (página 18).

# Apple CarPlay

Pode operar aplicações para iPhone com os dedos fazendo gestos simples como, por exemplo, tocar levemente, arrastar, deslocar ou mover rapidamente no ecrã deste produto.

## Modelos iPhone compatíveis

Para mais informações sobre a compatibilidade dos modelos iPhone, consulte o seguinte sítio Web.

<https://www.apple.com/ios/carplay>

### NOTAS

- Os gestos de dedos compatíveis variam consoante a aplicação para o iPhone.
- Para utilizar a função Apple CarPlay, desligue primeiro a função CarAVAssist.

### AVISO

Algumas utilizações do iPhone podem não ser autorizadas pela lei local durante a condução, por isso, deve conhecer e cumprir as limitações existentes. Caso tenha dúvidas relativamente a uma função específica, execute-a apenas enquanto o carro estiver estacionado. Não deve ser executada qualquer funcionalidade, exceto se for seguro fazê-lo nas condições de condução em que se encontra.

## Utilizar o Apple CarPlay

### Importante

O Apple CarPlay pode não estar disponível no seu país ou região.

Para mais informações sobre o Apple CarPlay, visite o seguinte sítio Web:

<https://www.apple.com/ios/carplay>

- Os conteúdos e a funcionalidade das aplicações suportadas são da responsabilidade dos fornecedores da App.
- No Apple CarPlay, a utilização é limitada durante a condução com a disponibilidade de funções e conteúdos determinada pelos fornecedores App.
- O Apple CarPlay permite aceder a outras aplicações para além das listadas que estão sujeitas a limitações durante a condução.
- A PIONEER NÃO SE RESPONSABILIZA E ISENTA-SE DE RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO A APLICAÇÕES E CONTEÚDOS DE TERCEIROS (NÃO PIONEER), INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER IMPRECIÇÕES E INFORMAÇÃO INCOMPLETA.
- Antes de utilizar o Apple CarPlay, certifique-se de que a antena GPS e o cabo de velocidade estão corretamente ligados e instalados e de que o ângulo da unidade está corretamente definido. Para informação mais detalhada sobre a instalação, consulte o Guia de início rápido.

## Configurar a posição de condução

Para conseguir a utilização ideal do Apple CarPlay, defina a configuração da posição de condução de acordo com o veículo. A configuração será aplicada na próxima vez que um dispositivo compatível com o Apple CarPlay for ligado a este produto.

- 1 Toque em e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em e em seguida .  
O ecrã de definição da comunicação é apresentado.
- 3 Toque em [Posição de condução].
- 4 Selecione um item.  
[Esq.]  
Selecione para um veículo com o volante à esquerda.  
[Dir.]  
Selecione para um veículo com o volante à direita.

## Procedimento inicial

### Ligação com fios

- 1 Ligue um dispositivo compatível com o Apple CarPlay a esta unidade, através de USB.
- 2 Toque no ícone Apple CarPlay.  
É apresentado o ecrã principal do Apple CarPlay.

#### SUGESTÃO

Pode também iniciar o Apple CarPlay a partir do ecrã da lista de fontes/aplicações, deslizando o ecrã para a esquerda no ecrã do menu principal.

### Ligação sem fios

Antes de usar o Apple CarPlay sem fios, faça o seguinte:


- Fixe a antena GPS a este produto.
- Ligue o Apple CarPlay no menu de definições do seu iPhone.


#### NOTA

A opção [Selecionar Wi-Fi] deve estar definida para [Smartphone] para utilizar a ligação sem fios (página 97).

- 1 Ligue a função Wi-Fi e a função Bluetooth no dispositivo.
- 2 Apresente o menu de definição do Bluetooth no dispositivo.
- 3 Toque em .
- 4 Toque no ícone Apple CarPlay.  
É apresentado o ecrã de procura do dispositivo.


**NOTA**

Pode também apresentar o ecrã de pesquisa de dispositivos, tocando sem largar .

**5 Toque em , se o dispositivo que pretende ligar não for apresentado.**

Os dispositivos disponíveis aparecem na lista.


**6 Toque no dispositivo pretendido no ecrã.****SUGESTÃO**

Se o dispositivo que pretende ligar não for apresentado, toque novamente em  no ecrã. Também pode iniciar o Apple CarPlay com o dispositivo pretendido, abrindo o menu de definição do Bluetooth ou do Apple CarPlay enquanto apresenta o ecrã de procura ou o ecrã da lista de dispositivos.

**7 Toque em [Sim] para emparelhar o dispositivo.****8 Execute a operação de emparelhamento, operando o dispositivo.**

A unidade configura a ligação e inicia depois a aplicação.

**SUGESTÃO**

Pode utilizar a função Siri, tocando o botão  quando Apple CarPlay estiver ativado.

**NOTAS**

- Para informação mais detalhada sobre a ligação USB, consulte o Guia de início rápido.
- Quando o dispositivo para Apple CarPlay é ligado a esta unidade, o dispositivo é também ligado simultaneamente, através de Bluetooth. Se já estiverem emparelhados cinco dispositivos, é apresentada a mensagem para confirmar se pretende apagar o dispositivo registado. Se pretender apagar o dispositivo, toque em [Concordo]. Se pretender apagar outro dispositivo, toque em [Lista de dispositivos] e apague os dispositivos manualmente no ecrã de seleção de dispositivos móveis.
- Se um dispositivo compatível com o Apple CarPlay tiver sido ligado e for apresentado outro ecrã, toque no ícone Apple CarPlay no ecrã de fontes/aplicações para apresentar o ecrã do menu da aplicação.
- A ligação Bluetooth com o dispositivo compatível com o Apple CarPlay é automaticamente cancelada, se o Apple CarPlay estiver ligado. Enquanto o Apple CarPlay estiver ligado, é apenas possível uma ligação áudio Bluetooth para outros dispositivos que não sejam o dispositivo ligado através do Apple CarPlay.
- A função de chamadas em mãos-livres, através da tecnologia sem-fios Bluetooth não se encontra disponível com o Apple CarPlay ligado. Se o Apple CarPlay estiver ligado durante uma chamada num telemóvel que não seja um dispositivo compatível com o Apple CarPlay, a ligação Bluetooth é cancelada, depois de terminar a chamada.


## Ajustar o volume

Pode ajustar o volume da função Siri melhorada (se disponível no seu dispositivo) ou do guia separadamente, a partir do volume do som principal, quando é usada a aplicação Apple CarPlay.

**1 Com o Apple CarPlay ativado, toque VOL (+/-).**

O menu de volume é apresentado no ecrã.



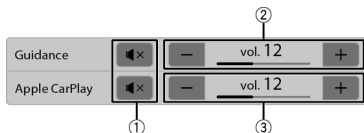


①	<p><b>Toque para interromper o som. Toque novamente para cancelar a interrupção de som.</b></p> <p><b>NOTA</b> A função de silenciamento não se encontra disponível enquanto a função Siri melhorada estiver a ser usada.</p>
②	<p><b>Toque em [+] / [-] para ajustar o volume do guia.</b></p>
③	<p><b>Apresenta o volume do som principal. Para ajustar o volume do som principal, toque VOL (+/-) na unidade ou toque [+] / [-].</b></p>

**NOTA**


O menu de volume é apresentado durante quatro segundos. Se o menu desaparecer, toque novamente **VOL (+/-)**. O menu volta a ser apresentado.

## Utilizar o ecrã dividido

Pode apresentar o ecrã da aplicação Apple CarPlay e da unidade ao mesmo tempo num único ecrã, se a função de ecrã dividido estiver disponível no seu iPhone. Esta função é útil, por exemplo, quando pretende operar a fonte rádio, enquanto é apresentado o ecrã do mapa.




**1** Toque em  para mudar para a vista de ecrã dividido.

**SUGESTÃO**

Toque em , se quiser voltar ao ecrã total.

**SUGESTÃO**

As posições do ecrã da Apple CarPlay e da unidade dependem da definição [Posição de condução] (página 62).

	<p><b>Apresenta a lista de fontes.</b> Toque para ver a fonte selecionada.</p>
 *	<p><b>Apresenta o painel de controlo correspondente à fonte selecionada.</b></p> <p><b>NOTA</b> O painel de controlo não é apresentado em conformidade com a fonte.</p>
 *	<p><b>Apresenta a informação da fonte selecionada ou tecla de função.</b></p>

\* Este botão é apresentado quando a função de informação do equipamento do veículo se encontra disponível.

# Android Auto™

Pode operar aplicações para Android com os dedos fazendo gestos simples como, por exemplo, tocar levemente, arrastar, deslocar ou mover rapidamente no ecrã deste produto.

## Dispositivos Android compatíveis

Para mais informações sobre a compatibilidade dos modelos Android, consulte o seguinte sítio Web.

<https://support.google.com/androidauto>

## Para ligações sem fios

Para usar o Android Auto sem fios no visor do seu carro, necessita de um smartphone Android compatível com um plano de dados ativo. Pode verificar quais os smartphones compatíveis em [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements).

### NOTAS

- A opção [USB MTP] deve estar definida para [Desl.] para utilizar o Android Auto (página 80).
- Os gestos de dedos compatíveis variam consoante a aplicação para o smartphone.

### AVISO

Algumas utilizações do smartphone podem não ser autorizadas pela lei local durante a condução, por isso, deve conhecer e cumprir as limitações existentes. Caso tenha dúvidas relativamente a uma função específica, execute-a apenas enquanto o carro estiver estacionado. Não deve ser executada qualquer funcionalidade, exceto se for seguro fazê-lo nas condições de condução em que se encontra.

## Utilizar o Android Auto

### Importante

O Android Auto pode não estar disponível no seu país ou região.




Para mais informações acerca do Android Auto, consulte o site de apoio Google:

<https://support.google.com/androidauto>

- Os conteúdos e a funcionalidade das aplicações suportadas são da responsabilidade dos fornecedores da App.
- No Android Auto, a utilização é limitada durante a condução com a disponibilidade de funções e conteúdos determinada pelos fornecedores App.
- O Android Auto permite aceder a outras aplicações para além das listadas que estão sujeitas a limitações durante a condução.
- A PIONEER NÃO SE RESPONSABILIZA E ISENTA-SE DE RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO A APLICAÇÕES E CONTEÚDOS DE TERCEIROS (NÃO PIONEER), INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER IMPRECIÇÕES E INFORMAÇÃO INCOMPLETA.
- Antes de utilizar o Android Auto, certifique-se de que a antena GPS e o cabo de velocidade estão corretamente ligados e instalados e de que o ângulo da unidade está corretamente definido. Para informação mais detalhada sobre a instalação, consulte o Guia de início rápido.

## Configurar a posição de condução

Para conseguir a utilização ideal do Android Auto, defina a configuração da posição de condução de acordo com o veículo. A configuração será aplicada na próxima vez que um dispositivo compatível com o Android Auto for ligado a este produto.

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em  e em seguida .  
O ecrã de definição da comunicação é apresentado.
- 3 Toque em [Posição de condução].
- 4 Selecione um item.  
[Esq.]  
Selecione para um veículo com o volante à esquerda.  
[Dir.]  
Selecione para um veículo com o volante à direita.

## Procedimento inicial


### Ligação com fios

- 1 Ligue um dispositivo compatível com o Android Auto a este produto, através de USB.
- 2 Toque no ícone Android Auto.  
É apresentado o ecrã principal do Android Auto.

### Ligação sem fios

#### NOTA

A opção [Selecionar Wi-Fi] deve estar definida para [Smartphone] para utilizar a ligação sem fios (página 97).

- 1 Ligue a função Wi-Fi e a função Bluetooth no dispositivo.
- 2 Apresente o ecrã da lista de dispositivos Bluetooth ligados ao dispositivo.
- 3 Toque em .
- 4 Toque no ícone Android Auto e, em seguida, toque em [Sim] para apresentar o ecrã de pesquisa de dispositivos.  
É apresentado o ecrã de procura do dispositivo.

**SUGESTÃO**

Pode também apresentar o ecrã de pesquisa de dispositivos, tocando sem largar em

**5 Toque em , se o dispositivo que pretende ligar não for apresentado.**

Os dispositivos disponíveis aparecem na lista.

**6 Toque no dispositivo pretendido no ecrã.****SUGESTÃO**

Se o dispositivo que pretende ligar não for apresentado, toque novamente em no ecrã.

**7 Toque em [Sim] para emparelhar o dispositivo.****8 Execute a operação de emparelhamento, operando o dispositivo.**

A unidade configura a ligação e inicia depois a aplicação.

**SUGESTÃO**

Pode utilizar a função de reconhecimento de voz, tocando o botão , quando Android Auto estiver ativado.

**NOTAS**


- Para informação mais detalhada sobre a ligação USB, consulte o Guia de início rápido.
- Quando o dispositivo para Android Auto é ligado a esta unidade, o dispositivo é também ligado simultaneamente, através de Bluetooth. Se já estiverem emparelhados cinco dispositivos, é apresentada a mensagem para confirmar se pretende apagar o dispositivo registado. Se pretender apagar o dispositivo, toque em [Concordo]. Se pretender apagar outro dispositivo, toque em [Lista de dispositivos] e apague os dispositivos manualmente no ecrã de seleção de dispositivos móveis.
- Se o Android Auto estiver ligado durante uma chamada num telemóvel que não seja um dispositivo compatível com Android Auto, a ligação Bluetooth muda para o dispositivo compatível com o Android Auto, depois de terminar a chamada.

## Ajustar o volume

Pode ajustar o volume do reconhecimento de voz ou do guia separadamente, a partir do volume do som principal, quando a aplicação Android Auto é utilizada.

**1 Com o Android Auto ativado, toque VOL (+/-).**

O menu de volume é apresentado no ecrã.

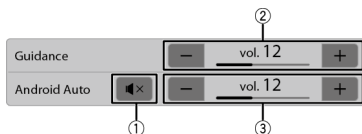

①

**Toque para interromper o som. Toque novamente para cancelar a interrupção de som.**

②	<b>Toque em [+] / [-] para ajustar o volume do guia.</b>
③	<b>Apresenta o volume do som principal. Para ajustar o volume do som principal, toque VOL (+/-) na unidade ou toque [+] / [-].</b>

**NOTA**




O menu de volume é apresentado durante quatro segundos. Se o menu desaparecer, toque novamente **VOL (+/-)**. O menu volta a ser apresentado.

## Definir a função de início automático

Se esta função for definida para ligada, o ecrã Android Auto inicia automaticamente quando um dispositivo compatível com Android Auto é ligado a esta unidade.

**NOTA**

O ecrã Android Auto é apresentado automaticamente apenas quando um dispositivo compatível com Android Auto estiver corretamente ligado a este produto.

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em  e em seguida .
- 3 Toque em [Android Auto início automático] para ligar [Lig.] ou desligar [Desl.].



## Utilizar o ecrã dividido

Pode apresentar o ecrã da aplicação Android Auto e da unidade ao mesmo tempo num único ecrã.

Esta função é útil, por exemplo, quando pretende operar a fonte rádio, enquanto é apresentado o ecrã do mapa.


**NOTA**



A função [Ecrã dividido de Android Auto] deve estar definida para [Lig.] para poder usar a função de ecrã dividido (página 98).

- 1 Toque em  ou em  para alternar entre apresentar ou não o ecrã da unidade.

**SUGESTÃO**

As posições do ecrã da Android Auto e da unidade dependem da definição [Posição de condução] (página 67).

	<b>Apresenta a lista de fontes.</b> Toque para ver a fonte selecionada.
--	--

 *	<b>Apresenta o painel de controlo correspondente à fonte selecionada.</b> <b>NOTA</b> O painel de controlo não é apresentado em conformidade com a fonte.
 *	<b>Apresenta a informação da fonte selecionada ou tecla de função.</b>

\* Este botão é apresentado quando a função de informação do equipamento do veículo se encontra disponível.

# Weather


Apresenta a temperatura atual e previsão diária ou horária na sua localização atual. A função de tempo utiliza um serviço de localização para determinar a sua localização atual.


## Utilizar Meteorologia

### 🔄 Importante

- Para utilizar a função de informação meteorológica, é necessário ligar esta unidade à Internet, através de uma rede Wi-Fi (página 28).
- Para utilizar a função meteorológica, é necessário que aceite os Termos de utilização e a Política de privacidade do serviço de comunicação de Internet (página 89).
- Antes de ligar esta unidade à Internet, certifique-se de que a antena GPS está corretamente instalada de forma a que a sua localização e hora corretas possam ser utilizadas para o serviço meteorológico e serviço de localização. Para informação mais detalhada sobre a instalação da antena GPS, consulte o Guia de início rápido.

## Procedimento inicial

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em [Weather].

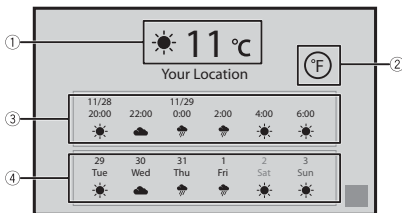

①	<b>Temperatura atual</b>
②	<b>Muda a unidade de medida da temperatura entre Fahrenheit e Celsius.</b>
③	<b>Previsão horária atual</b>

④

Previsão diária atual

**NOTA**

Se um item de dados é desconhecido ou estiver em falta, é apresentada a indicação "-".



# AUX

Pode visualizar a imagem de vídeo emitida pelo dispositivo que está ligado à entrada de vídeo.





## **⚠ ATENÇÃO**

Por razões de segurança, não é possível visualizar imagens de vídeo enquanto o veículo estiver em andamento. Para visualizar imagens de vídeo, estacione em local seguro e acione o travão de mão.


## **NOTA**


É necessário um cabo AV mini jack (vendido separadamente) para a ligação. Para mais informações, consulte Guia de início rápido.

## Procedimento inicial

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em  e em seguida .
- 3 Toque em [Defin. de entrada/saída].
- 4 Certifique-se de que [Entrada AUX] se encontra ligado.
- 5 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 6 Toque em [AUX].  
É apresentado o ecrã AUX.

## Operações básicas

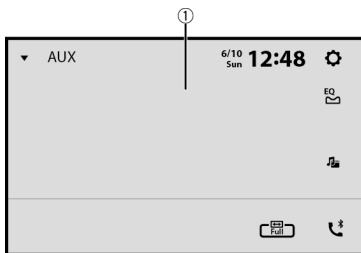


①	<b>Esconde as teclas do ecrã tátil.</b> Para voltar a apresentar as teclas, toque em qualquer lugar do ecrã. <b>SUGESTÃO</b> Pode definir o tamanho do ecrã para a imagem de vídeo (página 100).
	<b>Muda entre a entrada de vídeo e a entrada de áudio.</b>

# Componente externo






## Vista da câmara

Pode apresentar a imagem de vídeo emitida utilizando o dispositivo ligado à entrada da câmara traseira ou à entrada da segunda câmara. Para mais informações, consulte Guia de início rápido.

### Procedimento inicial

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em [Camera View].  
A gravação de vídeo é apresentada no ecrã.

### Apresentar a vista da segunda câmara

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em  e em seguida .
- 3 Toque em [Defin. de entrada/saída].
- 4 Toque em [Entrada AV].
- 5 Toque em [2ª câmara].
- 6 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 7 Toque em [Camera View].
- 8 Toque em  para mudar a vista da câmara.  
A filmagem de vídeo da segunda câmara é apresentada no ecrã.

# Informações do equipamento do veículo

## Utilizar o adaptador Barramento do veículo

Ao ligar o adaptador Barramento do veículo opcional, pode apresentar o estado de operação, nomeadamente manómetros, informação do veículo, regulação do ar condicionado e assistência ao estacionamento.

### Importante


- Para mais informações sobre a instalação do adaptador Barramento do veículo, consulte o manual de operações do adaptador Barramento do veículo.
- Depois de instalar o adaptador Barramento do veículo, certifique-se de que verifica as operações.
- Para mais informações sobre os modelos de veículo que são compatíveis com os adaptadores Barramento do veículo, consulte as informações no nosso sítio Web.
- As funções e visualizações variam, consoante o modelo do veículo. Para mais informações sobre as funções disponíveis de acordo com o modelo, consulte as informações no nosso sítio Web.


### Limitações

Os dados são transmitidos a este produto, a partir do sistema do seu veículo, através do adaptador Barramento do veículo ligado. Por isso, os conteúdos efetivos dos dados apresentados no seu produto podem ser diferentes dos conteúdos do ecrã descritos neste manual.

## Procedimento inicial

- 1** Ligue o cabo do adaptador Barramento do veículo (vendido em separado) à entrada de conversão do Barramento do veículo (①) no painel traseiro.

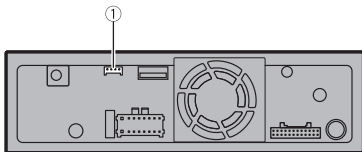





- 2** Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 3** Toque em [Car Features].  
É apresentado o ecrã do menu.


**NOTA**

Esta função encontra-se disponível apenas quando o sinal de entrada é recebido pelo adaptador Barramento do veículo.

**Utilizar as funções em [Car Features]**

Pode verificar e usar os ecrãs seguintes, depois de selecionar [Car Features] no procedimento inicial. Toque num dos ícones do lado esquerdo do ecrã, para mudar de funcionalidade.

	<b>Apresenta o ecrã do manómetro.</b>
	<b>Apresenta o ecrã de informações do veículo.</b>
	<b>Apresenta o ecrã do ar condicionado.</b>
	<b>Apresenta o ecrã da assistência ao estacionamento.</b>

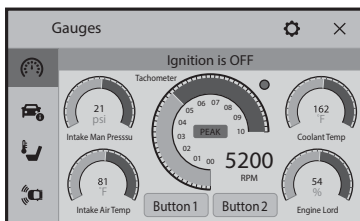
**Exemplo: Ecrã de manómetros****Visualizar informações de deteção de obstáculos****⚠ ATENÇÃO**

Esta função destina-se apenas a ajudar a visão do condutor. Não deteta todos os perigos e obstáculos, e não constitui um substituto da atenção, capacidade de avaliação e cuidado do condutor ao estacionar o veículo.


**NOTAS**

- Esta função só está disponível para veículos equipados com sistema sensor de estacionamento.

- O ecrã da assistência ao estacionamento só é apresentado quando este produto for iniciado por completo.

**1** Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.

**2** Toque em [Car Features].








**3** Toque em .

É apresentado o ecrã da assistência ao estacionamento.

# Definições

Pode ajustar várias definições no menu principal.

## Apresentar a ecrã de configuração

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em qualquer uma das seguintes categorias para selecionar as opções.
  -  Definições do sistema (página 79)
  -  Definições de tema (página 89)
  -  Definições de áudio (página 91)
  -  Definições de vídeo (página 96)
  -  Definições de comunicação (página 97)

## Definições do sistema

Os itens de menu variam consoante a fonte.

### [Definições da Fonte AV]

Item de menu	Descrição
[Definições de rádio]	(página 45)
[Definições de DAB]	(página 41)
[Bluetooth Audio] [Lig.] [Desl.]	Definir a ativação da fonte de áudio Bluetooth.

### [Sinal sonoro]

Item de menu	Descrição
[Sinal sonoro] [Lig.] [Desl.]	Selecione [Desl.] para desativar o som do toque, quando o botão ou o ecrã é tocado.

**[Defin. de entrada/saída]**

Item de menu	Descrição
<b>[USB MTP]</b> [Desl.] [Lig.]	Selecione [Lig.] para usar a ligação USB MTP (Media Transfer Protocol). Selecione [Desl.] para usar a aplicação Android Auto ou WebLink.
<b>[Entrada AV]</b> [2ª câmara] [Desl.]	Selecione a fonte de entrada AV.
<b>[Vista da 2ª câmara]</b> [Normal] [Inverso]	Selecione o modo como é apresentada a imagem de ecrã e uma câmara.
<b>[Entrada AUX]</b> [Lig.] [Desl.]	Definido para [Lig.] para fonte AUX (página 73).

**[Definições de câmara]**

Para utilizar a função da câmara retrovisora, é necessária uma câmara retrovisora (por exemplo, ND-BC8), vendida separadamente. (Para mais detalhes, consulte o seu revendedoror.)

**► Câmara de visão traseira**

Este produto está equipado com uma função que muda automaticamente para a imagem em ecrã inteiro da câmara retrovisora instalada no veículo, se a alavanca de mudanças estiver na posição REVERSE (R).

O modo Camera View permite também verificar o que se encontra atrás do veículo quando está a conduzir.

**► Câmara para o modo Camera View**

Camera View pode ser apresentada a qualquer momento. Tenha em atenção que com esta definição, a imagem da câmara não é redimensionada para se ajustar e parte do que é captado pela câmara não é visível.

Para apresentar a imagem da câmara, toque em [Camera View] no ecrã de seleção da fonte/aplicação (página 38).


**NOTAS**

- Para definir a câmara retrovisora como a câmara para o modo Camera View, defina [Entrada da câmara tras.] para [Lig.] (página 81).
- Quando usar a segunda câmara, defina [Entrada AV] para [2ª câmara] (página 80).
- Quando a visualização da câmara retrovisora e a da segunda câmara estiverem disponíveis, é apresentada a tecla para alternar entre as visualizações. Toque nesta tecla para alternar a visualização entre a imagem da câmara retrovisora e a da segunda câmara.



## ATENÇÃO

A Pioneer recomenda a utilização de uma câmara que emita imagens invertidas em espelho ou a imagem do ecrã pode apresentar-se invertida.

- Verifique imediatamente se a visualização muda para a imagem da câmara retrovisora quando mudar a posição da alavanca de mudanças para REVERSE (R).
- Quando o ecrã muda para imagem em ecrã inteiro da câmara retrovisora durante a condução normal, mude para a definição oposta em [Polaridade da câmara].
- Se tocar em  enquanto a imagem da câmara é apresentada, essa imagem desaparece temporariamente.

Item de menu	Descrição
<b>[Entrada da câmara tras.]</b> [Desl.] [Lig.]	Definir a ativação da câmara retrovisora.
<b>[Polaridade da câmara]</b>	Definir a polaridade da câmara retrovisora.
[Bateria]	A polaridade do fio ligado é positiva.
[Terra]	A polaridade do fio ligado é negativa.
	<b>NOTA</b> Esta função está disponível quando a opção [Entrada da câmara tras.] está definida para [Lig.].
<b>[Linha assist. estacion.]</b> [Lig.] [Desl.]	Pode definir se pretende apresentar as linhas de orientação de assistência ao estacionamento nas imagens da câmara retrovisora ao recuar o veículo.

## Item de menu

## Descrição

[Ajustar linha assist. estacion.]

Ajustar as linhas de orientação, arrastando ou tocando em ▲/▼/◀/▶/↔ no ecrã.


Toque em [Predef.] para repor as definições.

### ⚠ ATENÇÃO

- Quando ajustar as orientações, certifique-se de estacionar o veículo em local seguro e aplique o travão de mão.
- Antes de sair do veículo para colocar as marcações, certifique-se de desligar a ignição (ACC OFF).
- O alcance da câmara retrovisora é limitado. Além disso, a largura do veículo e linhas de orientação de distância apresentadas na imagem da câmara retrovisora podem ser diferentes da largura e distância do veículo atual. (As linhas de orientação são linhas direitas.)
- A qualidade da imagem pode deteriorar-se dependendo do ambiente de uso, tal como durante a noite ou com arredores escuros.

### NOTAS

- Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo em lugar seguro e o trava com o travão de mão.
- Com fita de embalagem ou semelhante, coloque marcações conforme indicado a seguir, antes de definir as linhas de orientação, de forma a que as linhas de orientação possam ser sobrepostas pelas marcações.
- Instale a câmara retrovisora o mais próximo possível do centro do veículo e não a instale numa posição demasiado baixa. Se o fizer, a linha de orientação aparece na extremidade do ecrã, impedindo que esta seja ajustada.

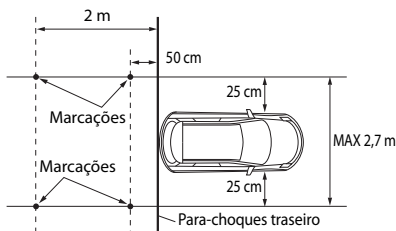

**[Modo Segurança]**

Item de menu	Descrição
<b>[Modo Segurança]</b> [Lig.] [Desl.]	Define para [Desl.] para permitir a operação de alguma função que se encontra restringida durante a condução.


**[Modo Demo]**

Item de menu	Descrição
<b>[Modo Demo]</b> [Lig.] [Desl.]	Definir o modo de demonstração.

**[Idioma do sistema]**

Item de menu	Descrição
<b>[Idioma do sistema]</b>	Seleciona o idioma do sistema. <b>NOTAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o idioma incorporado e o idioma selecionado na definição não forem iguais, a informação de texto pode não ser apresentada corretamente.</li> <li>• Alguns caracteres podem não ser apresentados corretamente.</li> </ul>

**[Restaurar definições]**

Item de menu	Descrição
<b>[Restaurar definições]</b>	Toque em [Restaurar] para repor as predefinições.   <b>ATENÇÃO</b> Não desligue o motor enquanto as definições estiverem a ser repostas.  <b>NOTAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo em lugar seguro e o trava com o travão de mão.</li> <li>• A fonte é desligada e a ligação Bluetooth é desligada antes de o processo iniciar.</li> <li>• Antes de iniciar o processo de reposição, desligue qualquer dispositivo que se encontre ligado à porta USB. Caso contrário, algumas definições podem não ser repostas corretamente.</li> </ul>

**[Definições do relógio]**

Item de menu	Descrição
<b>[Definições do relógio]</b>	<p>Definir ou ajustar a apresentação de data e relógio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato de apresentação da data: dia-mês-ano, mês-dia-ano ou ano-mês-dia</li> <li>• Formato de apresentação da hora: [12 horas] ou [24 horas]</li> <li>• Diferença de fuso horário UTC (Universal Time Coordinated): [UTC-12h] a [UTC+14h]</li> <li>• Horário de verão: [Lig.] ou [Desl.]</li> </ul>

**[Definições de dimmer]****NOTA**

Esta definição está disponível apenas quando estaciona o veículo em lugar seguro e o trava com o travão de mão.

Item de menu	Descrição
<b>[Ativador de dimmer]</b>	<p>Definir a intensidade do redutor de luz. Quando a opção [Dimmer] está selecionada na definição [Aspeto] (página 90), o Modo Claro ou o Modo Escuro mudam automaticamente, de acordo com as definições seguintes.</p>
[Auto]	Ativa ou desativa automaticamente o redutor de luz, de acordo com o estado dos faróis do veículo.
[Manual]	Ativa ou desativa manualmente a diminuição de luminosidade.
[Hora]	Ativa ou desativa a diminuição de luminosidade à hora definida.
<b>[Dia/Noite]</b>	<p>Definir a duração do redutor de luz de dia ou de noite. Pode utilizar esta função quando a opção [Ativador de dimmer] estiver definida para [Manual].</p>
[Dia]	Desativa a função do redutor de luz.
[Noite]	Ativa a função do redutor de luz.

Item de menu	Descrição
[Duração de dimmer]	<p>Ajustar a altura em que o redutor de luz é ligado ou desligado, arrastando os cursores ou tocando em ◀ ou ▶.</p> <p>Pode utilizar esta função quando a opção [Ativador de dimmer] estiver definida para [Hora].</p> <p><b>SUGESTÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada toque em ◀ ou ▶ desloca o cursor para trás ou para a frente na largura de 15 minutos.</li> <li>• Quando os cursores são colocados no mesmo ponto, o tempo disponível para o redutor de luz é de 0 horas.</li> <li>• Quando o cursor para a definição do tempo desativado é colocado na extremidade esquerda e o cursor para a definição ativado é colocado na extremidade direita, o tempo disponível do redutor de luz é de 0 horas.</li> <li>• Quando o cursor para a definição do tempo ativado é colocado na extremidade esquerda e o cursor para a definição desativado é colocado na extremidade direita, o tempo disponível do redutor de luz é de 24 horas.</li> </ul> <p><b>NOTA</b></p> <p>A visualização do tempo da barra de ajuste da duração do redutor de luz depende da definição de visualização do relógio (página 100).</p>

## [Ajuste da imagem]

Pode ajustar a imagem para cada fonte e para a câmara retrovisora.

### ATENÇÃO

Por motivos de segurança, não é possível utilizar algumas destas funções enquanto o veículo está em movimento. Para ativar estas funções, deve parar em local seguro e acionar o travão de mão.

Para ajustar o menu seguinte, toque em ◀, ▶, ▲, ▼ para ajustar.

Item de menu	Descrição
[Luminosidade] [-24] a [+24]	Ajusta a intensidade do preto.
[Contraste] [-24] a [+24]	Ajusta o contraste.
[Cor]* [-24] a [+24]	Ajusta a saturação da cor.
[Tonalidade]* [-24] a [+24]	Ajusta o tom da cor (qual a cor intensificada, vermelho ou verde).

Item de menu	Descrição
<b>[Dimmer]</b> [+1] a [+48]	Ajusta o brilho do ecrã.
<b>[Temperatura]</b> [-3] a [+3]	Ajusta a temperatura de cor, o que resulta num melhor equilíbrio de brancos.


\* Com algumas imagens, não é possível ajustar as opções [Tonalidade] e [Cor].

#### NOTAS

- Os ajustes de [Luminosidade], [Contraste] e [Dimmer] são gravados separadamente quando os faróis do seu veículo estão desligados (durante o dia) e ligados (durante a noite).
- [Luminosidade] e [Contraste] são ligados automaticamente, dependendo da definição de [Definições de dimmer].
- [Dimmer] pode ser alterado na configuração ou no tempo para ligar ou desligar (página 84).
- O ajuste da imagem pode não estar disponível em algumas câmaras de visão traseira.
- O conteúdo das definições pode ser memorizado separadamente.

#### [Informações do sistema]

Item de menu	Descrição
<b>[Informações de firmware]</b>	Apresentar a versão do firmware.

Item de menu	Descrição
<b>[Atualização do firmware]</b>	<p>Atualize a última versão do firmware, utilizando um dispositivo de armazenamento USB ou ligação sem fios. Para atualizar o firmware através da ligação sem fios, é necessário CarAVAssist. Para informação mais detalhada sobre como realizar a atualização sem fios, consulte Atualizar o firmware sem fios (página 34).</p> <p> <b>ATENÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O dispositivo de armazenamento USB para efetuar a atualização deve conter apenas o ficheiro de atualização correto.</li><li>• Nunca desligue este produto, nem desligue o dispositivo de armazenamento USB enquanto o firmware estiver a ser atualizado.</li><li>• Pode atualizar o firmware apenas quando o veículo está parado e o travão de mão engatado.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1</b> Transfira os ficheiros de atualização do firmware no seu computador.</li><li><b>2</b> Ligue um dispositivo de armazenamento USB (formatado) vazio ao computador e, em seguida, localize o ficheiro de atualização correto e copie-o para o dispositivo de armazenamento USB.</li><li><b>3</b> Ligue o dispositivo de armazenamento USB a este produto (página 47).</li><li><b>4</b> Desligue a fonte (página 38).</li><li><b>5</b> Apresente o ecrã [Definições do sistema] (página 79).</li><li><b>6</b> Toque em [Informações do sistema].</li><li><b>7</b> Toque em [Atualização do firmware].</li><li><b>8</b> Toque em [USB].</li><li><b>9</b> Toque em [Continuar].</li></ol> <p>Para concluir a atualização do firmware, siga as instruções apresentadas no ecrã.</p> <p><b>NOTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Este produto reinicia automaticamente, depois de a atualização de firmware ser concluída, se a atualização for bem-sucedida.</li><li>• Se for apresentada uma mensagem de erro no ecrã, toque no visor e execute novamente os passos em cima.</li></ul>

Item de menu	Descrição
<b>[Estado de calibração 3D]</b>	<p>Verifique o estado de programação do sensor, como o grau de programação. Pode também verificar os valores atuais do sensor e o número total de impulsos de velocidade.</p> <p>Para apagar os resultados programados memorizados no sensor, siga as instruções em baixo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 Toque em [Distância] ou [Imp. de veloc.] e, em seguida, toque em [Sim].</b></li> <li><b>2 Toque em [Estado de aprendizagem] e, em seguida, toque em [Repor tudo].</b></li> </ol> <p><b>SUGESTÃO</b> Toque em [Repor tudo] para repor o sensor, depois de alterar a posição ou ângulo de instalação.</p> <p><b>NOTA</b> Se tocar em [Repor distância], todos os resultados programados memorizados em [Distância] são limpos.</p>
<b>[Estado da ligação]</b>	<p>Certifique-se de que os cabos estão bem ligados entre o produto e o veículo.</p>
[Antena GPS]	<p>Apresenta o estado da ligação da antena GPS ([OK] ou [Não OK]) e a sensibilidade de receção.</p> <p><b>NOTA</b> Se a receção for fraca, mude a posição de instalação da antena GPS.</p>
[Estado posicionamento]	<p>Apresenta o estado de posicionamento (posicionamento 3D, posicionamento 2D ou sem posicionamento), o número de satélites utilizados para posicionamento (laranja) e o número de satélites que receberam sinais (amarelo). Se forem recebidos sinais de mais do que três satélites, a localização atual pode ser medida.</p>
[Instalação]	<p>Indica se a posição de instalação deste produto é ou não correta. Se a instalação for correta, é apresentada a indicação [OK]. Quando este produto é instalado a um ângulo extremo que ultrapasse a limitação do ângulo de instalação, é apresentada a indicação [NOK (Âng. instal.)]. Se a instalação deste produto é permanentemente alterada e ele não se encontra fixo de forma firme no lugar, é apresentada a indicação [NOK (Vibração)].</p>
[Imp. de veloc.]	<p>É indicado o valor de impulso da velocidade detetado por este produto.</p>




Item de menu	Descrição
[Sinal de marcha atrás]	Quando a alavanca de mudanças muda de “R” (posição de marcha atrás), o sinal muda para [:Alto] ou [:Baixo]. O sinal apresentado varia dependendo do veículo.
[Licença]	Apresenta a licença de código aberto para esta unidade.










### [Termos de utilização / privacidade]

Item de menu	Descrição
[Termos de utilização / privacidade]	<p>Seleciona para aceitar ou rejeitar dos Termos de utilização e a Política de privacidade do serviço de comunicação de Internet.</p> <p><b>NOTA</b></p> <p>A função Weather não é ativada, exceto se concordar com os Termos de utilização e Política de privacidade do serviço de comunicação de internet.</p>

## Definições de tema

Os itens de menu variam consoante a fonte.

Item de menu	Descrição
[Fundo]	<p>Seleciona o papel de parede a partir dos itens predefinidos neste produto ou imagens originais, através do dispositivo externo.</p> <p>O papel de parede pode ser definido a partir de seleções para o ecrã do menu principal e ecrã de funcionamento AV.</p> <p><b>SUGESTÃO</b></p> <p>Pode pré-visualizar a forma como cada papel de parede será apresentado em [Modo Claro] ou [Modo Escuro].</p> <p><b>NOTA</b></p> <p>As definições de [Fundo] são guardadas para cada telemóvel ligado através de Bluetooth. A definições mudam, dependendo do dispositivo telemóvel que está ligado a esta unidade. Se simultaneamente estiverem ligados dois telemóveis a esta unidade, são aplicadas as definições do primeiro telemóvel.</p>
Visualização predefinida	<p>Seleciona a visualização do fundo predefinida pretendida.</p> <p><b>SUGESTÃO</b></p> <p>Quando a imagem de fundo predefinida com o ícone  (apenas para o ecrã de funcionamento AV) é selecionada, a cor muda para corresponder à cor da imagem de ilustração.</p>

Item de menu	Descrição
 (personalizado)*1	<p>Apresenta a imagem de fundo importada a partir do dispositivo de armazenamento USB.</p> <p><b>SUGESTÃO</b> Dependendo da imagem de fundo selecionada, pode ser difícil ver os caracteres no ecrã. Nesse caso, tente definir [Filtro de fundo Lig.].</p>
 (desativado)	Oculta a visualização do fundo.
<b>[Iluminação]*2</b>	Selecione a cor de iluminação a partir da lista de cores o crie uma cor definida.
Teclas coloridas	Selecione a cor predefinida pretendida.
 (personalizado)	<p>Apresenta o ecrã que permite personalizar a cor de iluminação.</p> <p>Para personalizar a cor definida, toque em , em seguida, toque em  ou  para ajustar o brilho e o nível de vermelho, verde e azul para criar a cor favorita. Para memorizar a cor personalizada, toque sem largar [Guardar] e a cor personalizada fica disponível na próxima definição de iluminação, tocando em .</p> <p><b>SUGESTÃO</b> Pode também ajustar a tonalidade da cor, arrastando a barra de cor.</p>
 (arco-íris)	Alterna gradualmente entre as cores predefinidas por sequência.
<b>[Tema]*2</b>	<p>Selecione a cor do tema.</p> <p><b>NOTA</b> Esta função não está disponível, quando o Modo Claro está ativado.</p>
<b>[Relógio]</b>	Selecione o estilo do relógio, a partir da imagem predefinida para o ecrã [Casa] ou [AV].
Imagens predefinidas	Selecione o estilo predefinido pretendido para o relógio.
 (desativado)	Oculta a apresentação do relógio no ecrã [AV].
<b>[Definição personalizada do ecrã principal]</b>	<p>Personalize o ecrã do menu principal dos tópicos seguintes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mude a área de fontes/aplicações favoritas</li> <li>• Personalize a fonte/aplicação favorita a apresentar</li> <li>• Reorganize a fonte/aplicação favorita a apresentar</li> </ul>
<b>[Aspetto]</b>	Muda o aspeto do ecrã para Modo Claro ou Modo Escuro. (Esta definição também se aplica ao ecrã da aplicação Apple CarPlay ou Android Auto.)

Item de menu	Descrição
[Dimmer]	Muda automaticamente para o Modo Claro ou para o Modo Escuro, de acordo com as [Definições de dimmer] (página 84).
[Claro]	Define o Modo Claro para ver bem o ecrã com luz solar intensa.
[Escuro]	Define o Modo Escuro quando o interior do seu veículo estiver escuro.
<b>[Ecrã de arranque]</b> [Importar] [Restaurar]	<p>Selecione a opção [Importar] para alterar a imagem do ecrã de abertura para uma importada a partir do dispositivo USB ligado.</p> <p>Selecione [Restaurar] para repor a imagem predefinida.</p> <p><b>NOTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os ficheiros de imagem que podem ser importados são os seguintes: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Formato: BMP e JPEG</li> <li>– Tamanho de dados: 3,5 MB ou menos (para BMP e JPEG)</li> <li>– Tamanho da imagem (LxA): 1 024 × 600 pixels</li> </ul> </li> <li>Se estiverem armazenados ficheiros de imagem no dispositivo USB, o ficheiro de imagem desejado não pode ser importado a partir do dispositivo USB. Armazene apenas uma imagem pretendida no dispositivo USB.</li> </ul>

\*1 Consulte Fonte de imagens fixas (página 52).

\*2 Pode pré-visualizar o ecrã do menu principal ou o ecrã de funcionamento AV, tocando em [Casa] ou [AV] respetivamente.



## Definições de áudio

Os itens de menu variam consoante a fonte. Alguns dos itens de menu ficam indisponíveis se o volume for silenciado.

Item de menu	Descrição
<b>[Fader/Balance]</b>	<p>Toque em  ou  para ajustar o balanço dos altifalantes frontais/traseiros. Defina [Diant.] e [Tras.] para [0] quando usar um sistema de dois altifalantes.</p> <p>Toque em  ou  para ajustar o balanço dos altifalantes esquerdo/direito.</p> <p><b>SUGESTÃO</b> Também pode definir o valor arrastando o ponto na grelha apresentada.</p> <p><b>NOTA</b> Esta função está disponível quando é selecionado [Modo padrão] como modo de altifalante e [Tras.] é selecionado em [Saída do altifalante traseiro].</p>
<b>[Intensidade do som]</b> [Desl.] [Baixo] [Médio] [Alto]	<p>Compensa deficiências nas gamas de baixa frequência e alta frequência em volume baixo.</p>
<b>[Regul. nível da fonte]</b> [-4] a [+4]	<p>Ajuste o nível de volume de cada fonte para evitar mudanças radicais no volume quando mudar entre fontes que não sejam FM.</p> <p>Toque em  ou  para ajustar o volume da fonte após comparar o volume do sintonizador FM com o nível da fonte.</p> <p><b>SUGESTÃO</b> Se tocar diretamente na área onde é possível mover o cursor, a definição SLA (ajuste do nível de fonte) muda para o valor do ponto em que tocou.</p> <p><b>NOTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• As definições têm por base o nível do volume do sintonizador FM que permanece inalterado.</li> <li>• Esta função não está disponível quando o sintonizador FM está selecionado como a fonte AV.</li> </ul>
<b>[Sound Retriever]</b> [Desl.] [Modo1] [Modo2]	<p>Melhora o áudio comprimido e repõe automaticamente o som de elevada qualidade.</p> <p><b>SUGESTÃO</b> O [Modo2] tem um efeito mais forte do que o [Modo1].</p>

Item de menu	Descrição
<p><b>[Nível de altifalante]</b></p> <p><b>Posição de audição*1*2</b> [Desl.] [Diant.esq.] [Diant. dir.] [Diant.] [Todos]</p> <p><b>Modo padrão*3</b> [Diant.esq.] [Diant. dir.] [Tras. esq.] [Tras. dir.] [Subw.]</p> <p><b>Modo de rede*3</b> [Agudos esq.] [Agudos dir.] [Médios esq.] [Médios dir.] [Subw.]</p> <p><b>Nível de saída do altifalante</b> [-24] a [10]</p>	<p>Ajuste o nível de saída do altifalante da posição de audição.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Toque em  ou  para selecionar a posição de audição e, em seguida, selecione o altifalante de saída.</li> <li>2 Toque em  ou  para ajustar o nível de saída dos altifalantes.</li> </ol> <p><b>NOTA</b> Pode ajustar o nível de saída do subwoofer, se a definição [Subwoofer] estiver definida para [Lig.].</p>
<p><b>[Posição de audição]*1</b> [Desl.] [Diant.esq.] [Diant. dir.] [Diant.] [Todos]</p>	<p>Selecione uma posição de audição que pretenda tornar o centro dos efeitos sonoros.</p>
<p><b>[Equilíbrio]</b></p>	<p>Toque em  ou  para ajustar o balanço esquerdo/direito.</p> <p><b>NOTA</b> Esta função está disponível quando a opção [Modo de rede] é selecionada como modo de altifalante ou quando [Modo padrão] é selecionado como modo de altifalante e [Subw.] é selecionado em [Saída do altifalante traseiro].</p>
<p><b>[Alinhamento temporal]</b> [Lig.] [Desl.]</p> <p><b>Posição de audição*1*2</b> [Desl.] [Diant.esq.] [Diant. dir.] [Diant.] [Todos]</p> <p><b>Modo padrão*3*4</b> [Diant.esq.] [Diant. dir.] [Tras. esq.] [Tras. dir.] [Subw.]</p> <p><b>Modo de rede*3*4</b> [Agudos esq.] [Agudos dir.] [Médios esq.] [Médios dir.] [Subw.]</p> <p><b>Distância</b> [0] a [350]</p>	<p>Selecione ou personalize as definições de alinhamento temporal para refletir a distância entre a posição do ouvinte e cada altifalante. É necessário medir a distância entre a cabeça do ouvinte e cada unidade altifalante.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Toque em  ou  para selecionar a posição de audição e, em seguida, selecione o altifalante de alinhamento.</li> <li>2 Toque em  ou  para introduzir a distância entre o altifalante selecionado e a posição de audição.</li> </ol> <p><b>SUGESTÃO</b> Se tocar em [TA ligado], o alinhamento temporal é desativado automaticamente.</p> <p><b>NOTA</b> A função apenas está disponível quando a definição da posição de audição estiver definida para [Diant.esq.] ou [Diant. dir.].</p>

Item de menu	Descrição
<b>[EQ gráfico]</b> [Super Grave (S. Grave)] [Potente] [Natural] [Vocal] [Unif.] [Pers.1] [Pers.2]	Seleccione ou personalize a curva do equalizador. Seleccione uma curva que pretende utilizar como base da personalização e, em seguida, toque na frequência que pretende ajustar.
	<b>SUGESTÕES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se fizer ajustes quando é seleccionada uma curva [Super Grave (S. Grave)], [Potente], [Natural], [Vocal] ou [Unif.], as definições da curva do equalizador mudam obrigatoriamente para [Pers.1].</li> <li>• Se fizer ajustes quando a curva [Pers.2] for seleccionada por exemplo, a curva [Pers.2] é atualizada.</li> <li>• As curvas [Pers.1] e [Pers.2] podem ser criadas como comuns a todas as fontes.</li> <li>• Se arrastar o dedo sobre as barras das várias bandas do equalizador, as definições da curva do equalizador são definidas para o valor do ponto em que tocar em cada barra.</li> </ul>
<b>[Subwoofer]</b> [Lig.] [Desl.]	Seleccione ativar ou desativar a saída do subwoofer traseiro a partir deste produto.
<b>[Crossover]*5</b>	Seleccione uma unidade de altifalante (filtro) para ajustar a frequência de corte do HPF ou LPF e a inclinação para cada unidade de altifalante (página 95).
<b>[Intensidade dos graves]</b> [0] a [+6]	Ajuste o nível de reforço de graves.
<b>[Saída do altifalante traseiro]</b> [Tras.] [Subwoofer]	Seleccione a saída do altifalante traseiro.
	<b>NOTA</b> Esta função está disponível quando é seleccionado [Modo padrão] como modo de altifalante e a fonte está desligada.
<b>[Nível de desactiv. som]</b>	Se ocorrer uma interrupção provocada por um sinal áudio durante a utilização de Apple CarPlay ou Android Auto, silencie ou atenua automaticamente o volume da fonte AV e o volume da aplicação do iPhone/smartphone.
[ATT]	O volume muda para 10 dB menos do que o volume atual.
[Sem som]	O volume muda para 0.
[Desl.]	O volume não muda.
<b>[Definições do Subwoofer]*5</b>	Seleccione a fase do subwoofer (página 95).

Item de menu	Descrição
<b>[Guardar definições]</b>	<p>Guarde para retomar as definições de som atuais seguintes, tocando em [OK]: inclinação, fase do subwoofer, nível dos altifalantes, EQ gráfico, HPF/LPF, posição de escuta, crossover, alinhamento temporal.</p> <p><b>SUGESTÃO</b> Quando toca em [Cancelar], volta para o ecrã [Definições de áudio].</p>
<b>[Carregar definições]</b> [Início] [Som]	<p>Carregar definições de som.</p> <p><b>NOTA</b> [Som] encontra-se disponível quando já guardou as definições de som (página 95).</p>

- \*1 [Todos] não está disponível quando é selecionado [Modo de rede] como modo de altifalante.
- \*2 Se mudar a definição de posição de audição, os níveis de definidos para todos os altifalantes mudam, de acordo com esta definição.
- \*3 Para utilizar esta função, é necessário medir antecipadamente a acústica do veículo.
- \*4 A função apenas está disponível quando a definição da posição de audição estiver definida para [Diant.esq.] ou [Diant. dir.].
- \*5 Esta função não está disponível quando ajusta o altifalante de alto desempenho em [Modo de rede].

## Ajustar o valor de frequência de corte

Pode ajustar o valor da frequência limiar para cada altifalante.






É possível ajustar os seguintes altifalantes:


**[Modo padrão]:** frontais, traseiros, subwoofer.

**[Modo de rede]:** agudos, médios, subwoofer.

### NOTA

[Definições do Subwoofer] apenas está disponível quando [Subwoofer] está [Lig.].

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em  e em seguida .
- 3 Toque em [Crossover] ou [Definições do Subwoofer].
- 4 Toque em  ou  para mudar o altifalante.
- 5 Arraste a linha do gráfico para definir a posição de corte.
- 6 Arraste o ponto mais baixo do gráfico para definir a inclinação de corte.  
É possível definir os seguintes itens.

Phase 	Alterna a fase do subwoofer entre normal e invertida. <b>SUGESTÃO</b> Pode também ajustar a fase [Alto] e [Médio] em [Modo de rede].
[LPF]/[HPF]	Muda a definição [LPF]/[HPF] para [Lig.] ou [Desl.]. Quando está desligado, o filtro passa-altas (HPF) ou o filtro passa-baixas (LPF) de cada altifalante pode também ser ligado se tocar nas linhas do gráfico.



## Definições de vídeo

Os itens de menu variam consoante a fonte.

### [Duração fotos em seq.]

Item de menu	Descrição
[Duração fotos em seq.] [5 seg.] [10 seg.] [15 seg.] [Manual]	Selecione o intervalo de apresentação de dispositivos de ficheiros de imagem neste produto.

### [Definição sinal de vídeo]




Item de menu	Descrição
[AUX] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Selecione a definição de sinal de vídeo adequada quando liga este produto a um equipamento AUX.
[Câmara traseira] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Selecione a definição de sinal de vídeo adequada quando liga este produto a uma câmara retrovisora.
[2ª câmara] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Selecione a definição de sinal de vídeo adequada quando liga este produto a uma segunda câmara.





## Definições de comunicação

### [Ligação]

Item de menu	Descrição
[Ligação]	<p>Apresenta a lista de dispositivos móveis que foram ligados através de Bluetooth ou USB.</p> <p>Ligar, desligar ou apagar manualmente o dispositivo móvel registado manualmente.</p> <p>Toque em  para apagar o dispositivo registado.</p> <p>Para ligar um dispositivo registado manualmente, efetue o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para uma ligação Apple CarPlay ou Android Auto, toque no nome do dispositivo.</li><li>• Para uma ligação Bluetooth, toque em .</li></ul> <p>Para desligar o dispositivo, toque em  na lista.</p> <p><b>SUGESTÃO</b></p> <p>Quando não existe qualquer dispositivo na lista, é apresentado o ecrã da lista de pesquisa de dispositivos e, em seguida, pode ligar o dispositivo selecionado.</p> <p><b>NOTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ligue o dispositivo Bluetooth manualmente nos casos seguintes:<ul style="list-style-type: none"><li>– Dois ou mais dispositivos Bluetooth estão registados e pretende selecionar manualmente o dispositivo a utilizar.</li><li>– Pretende voltar a ligar um dispositivo Bluetooth desligado.</li><li>– Por alguma razão, não é possível estabelecer ligação automática.</li></ul></li><li>• Se tiver eliminado da unidade o dispositivo Bluetooth registado, elimine também a informação registada da unidade, a partir do seu iPhone ou smartphone.</li></ul>

### [Definições de Bluetooth]

Definir o Bluetooth (página 19) e o telefone mãos-livres (página 24).

### [Selecionar Wi-Fi]

Item de menu	Descrição
[Selecionar Wi-Fi]	Selecione o modo Wi-Fi seguinte.

Item de menu	Descrição
[Smartphone]	Ative, se pretender utilizar esta unidade como um ponto de acesso da rede do modo de infraestrutura para ligar o seu dispositivo à unidade através de ligação sem fios.
[Hotspot]	Ative, se pretender ligar esta unidade a uma rede Wi-Fi.
[Desl.]	Desative a função Wi-Fi.

### [Definições Wi-Fi: Smartphone]

Definir a rede do modo de infraestrutura (página 30).

### [Definições Wi-Fi: Hotspot]

Definir a ligação e rede Wi-Fi (página 30).

### [Posição de condução]

Item de menu	Descrição
<b>[Posição de condução]</b> [Dir.] [Esq.]	Configurar a posição de condução. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apple CarPlay (página 62)</li> <li>• Android Auto™ (página 66)</li> </ul>

### [Android Auto início automático]

Item de menu	Descrição
<b>[Android Auto início automático]</b> [Lig.] [Desl.]	Selecione [Lig.] para apresentar o ecrã Android Auto automaticamente quando um dispositivo Android é ligado à unidade.

### [Ecrã dividido de Android Auto]

Item de menu	Descrição
<b>[Ecrã dividido de Android Auto]</b> [Lig.] [Desl.]	Selecione [Lig.] para apresentar o botão para ligar a vista de ecrã dividido no ecrã Android Auto.



# Menu de favoritos

Registar os itens de menu favoritos em atalhos permite avançar rapidamente para o ecrã do menu registado com um simples toque no ecrã [Favoritos].

## NOTA

É possível registar até 12 itens de menu no menu de favoritos.




## Criar um atalho

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em .
- 3 Toque no ícone em forma de estrela do item de menu para criar um atalho.  
O ícone em forma de estrela do menu selecionado fica preenchido.




## SUGESTÃO

Para cancelar o registo, volte a tocar no ícone em forma de estrela na coluna do menu.

## Selecionar um atalho

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em .
- 4 Toque no item de menu pretendido.

## Remover um atalho

- 1 Toque em  e, em seguida, deslize o ecrã para a esquerda.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em .
- 4 Toque sem largar o item de menu que pretende eliminar.  
O item de menu selecionado é removido do ecrã [Favoritos].

# Outras funções

## Definir a apresentação do relógio

Pode definir o formato da hora, o fuso horário, horário de verão e formato da data. Contudo a hora e a data são automaticamente ajustadas pela antena GPS e não podem ser ajustadas pelo utilizador.

**1** Toque na hora atual no ecrã.

**2** Defina os itens seguintes nas definições.


- Formato de apresentação da data:  
dia-mês-ano, mês-dia-ano ou ano-mês-dia
- Formato de apresentação da hora:  
[12 horas] ou [24 horas]
- A diferença de fuso horário UTC (Universal Time Coordinated):  
[UTC-12h] a [UTC+14h]
- Horário de verão:  
[Lig.] ou [Desl.]

Pode também configurar estes itens em [Definições do relógio] (página 84).

## Mudar o modo de ecrã panorâmico

Pode definir o modo de ecrã para ecrã AV e ficheiros de imagem.

**1** Toque na tecla do modo de visualização de ecrã.

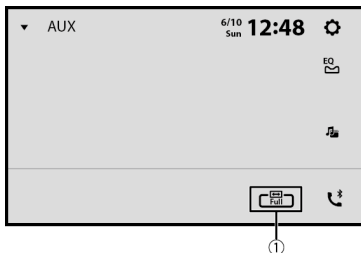

①

Tecla de modo de visualização do ecrã

## 2 Toque no modo pretendido.

[Full]	Apresenta imagens em todo o ecrã. <b>NOTA</b> Algumas imagens podem não ser apresentadas em todo o ecrã.
[Zoom]	Apresenta as imagens, aumentando-as verticalmente.
[Normal]	Apresenta imagens sem alterar a relação.
[Trimming]	É apresentada uma imagem em todo o ecrã sem qualquer alteração à relação horizontal-para-vertical. Se a proporção do ecrã e da imagem for diferente, a imagem poderá aparecer parcialmente cortada na parte superior/inferior ou lateralmente. <b>NOTA</b> [Trimming] destina-se apenas a ficheiros de imagem.


### SUGESTÕES

- É possível memorizar definições diferentes para cada fonte de vídeo.
- Se vir um vídeo num modo de ecrã panorâmico que não corresponda à sua relação de aspeto original, a imagem pode parecer diferente.
- A imagem de vídeo fica menos nítida quando é visualizada no modo [Zoom].

### NOTAS

- Os ficheiros de imagem podem ser definidos para [Normal] ou [Trimming] em modo de ecrã panorâmico.
- Dependendo da versão de software desta unidade, esta função pode variar.

## Repor as predefinições do produto

Pode repor as definições ou conteúdo gravado para as predefinições, a partir de [Restaurar definições] na  (página 83).

# Apêndice

## Resolução de Problemas

Se tiver problemas na utilização deste produto, consulte esta secção. A lista seguinte descreve os problemas mais comuns, bem como as causas possíveis e respetivas soluções. Se não conseguir encontrar aqui a solução para o seu problema, contacte o seu distribuidor ou o Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado mais próximo.

### Problemas comuns

**É apresentado um ecrã preto e não é possível realizar operações com as teclas do painel tátil.**

- O modo [Power OFF] está ativado.
  - Toque qualquer botão neste produto para libertar o modo.

**O funcionamento por Bluetooth não funciona.**

- Falhou a alimentação para o módulo Bluetooth deste produto.
    - DESLIGUE e depois LIGUE o interruptor de ignição.
- Se a mensagem de erro persistir depois de executar a ação anterior, contacte o seu distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado.

### Problemas com o ecrã de AV

**O ecrã apresenta uma mensagem de precaução que não permite a visualização do vídeo.**

- O cabo do travão de mão não está ligado ou o travão de mão não está aplicado.
  - Ligue o cabo do travão de mão corretamente e acione o travão.
- O sensor de velocidade deteta que o veículo se encontra em movimento.
  - Estacione o veículo em local seguro e aplique o travão de mão.

**O equipamento ligado não transmite vídeo.**


- A definição [Entrada AV] ou [Entrada AUX] está incorreta.
  - Corrija as definições.

**O áudio ou vídeo salta.**

- Este produto não está bem fixo.
  - Fixe bem este produto.

**Não é produzido nenhum som. O volume não aumenta.**

- Os cabos não estão bem ligados.
  - Ligue os cabos corretamente.

**O ícone  é apresentado e não é possível realizar operações.**

- A operação não é compatível com a configuração do vídeo.
  - Não é possível executar a operação.

**A imagem está esticada com uma relação de aspeto incorreta.**

- A definição de formato não é a correta para o ecrã.
  - Selecione a definição adequada para a imagem.

**Não é possível operar o iPhone.**

- O iPhone está bloqueado.
  - Ligue novamente o iPhone utilizando o cabo de interface USB para iPhone.
  - Atualize a versão do software do iPhone.
- Ocorreu um erro.
  - Ligue novamente o iPhone utilizando o cabo de interface USB para iPhone.
  - Estacione o veículo em local seguro e desligue a ignição (ACC OFF). Em seguida, ligue novamente a ignição (ACC ON).
  - Atualize a versão do software do iPhone.
  - Volte a ligar o iPhone através da ligação Wi-Fi.
- Os cabos não estão bem ligados.
  - Ligue os cabos corretamente.

**Não é possível ouvir som a partir do iPhone.**


- A direção de saída de áudio pode mudar automaticamente quando são utilizadas as ligações Bluetooth e USB ao mesmo tempo.
  - Utilize o iPhone para mudar a direção de saída de áudio.

**Problemas com o ecrã do telefone****Não é possível marcar porque as teclas do painel tátil para marcação estão desativadas.**

- O telefone está fora do raio de alcance do serviço.
  - Tente novamente depois de voltar a entrar no raio de alcance do serviço.
- A ligação entre o telemóvel e este produto não pode ser estabelecida.
  - Execute o processo de ligação.
- Dos dois telemóveis ligados a este produto ao mesmo tempo, se o primeiro telefone estiver em marcação,

- a tocar ou com uma chamada em progresso, não é possível efetuar marcação no segundo telefone.
  - Quando o funcionamento no primeiro dos dois telemóveis for concluído, utilize a tecla de alteração de dispositivos para mudar para o segundo telefone e, em seguida, marcar.

**Problemas com o ecrã da aplicação****É apresentado um ecrã preto.**

- Quando estava a utilizar uma aplicação, esta foi terminada a partir do smartphone.
  - Toque em  para apresentar o ecrã de menu principal.
- O sistema operativo do smartphone pode estar a aguardar a operação do ecrã.
  - Estacione o veículo em local seguro e verifique o ecrã do smartphone.

**O ecrã é apresentado mas as operações não são executadas.**

- Ocorreu um erro.
  - Estacione o veículo em local seguro e desligue a ignição (ACC OFF). Em seguida, ligue novamente a ignição (ACC ON).
  - Se estiver ligado um dispositivo Android, desligue a ligação Bluetooth deste produto e volte a ligá-la de seguida.

**O smartphone não foi carregado.**

- O carregamento foi interrompido porque a temperatura do smartphone aumentou devido à utilização prolongada do smartphone durante o carregamento.
  - Desligue o smartphone do cabo e aguarde até que este arrefeça.

- Foi gasta mais energia da bateria do que a que foi carregada.
- Este problema pode ser solucionado se parar todos os serviços desnecessários do smartphone.

## Mensagens de erro

Quando ocorrem problemas com este produto, aparece uma mensagem de erro no ecrã. Consulte a tabela seguinte para identificar o problema e, de seguida, execute a ação sugerida para o corrigir. Se o erro persistir, registre a mensagem de erro e contacte o seu distribuidor ou o Centro de Assistência Técnica Pioneer mais próximo.

### Erros Comuns

#### AMP Error

- Este produto não está a funcionar ou a ligação das colunas não está correta; o circuito protetor é ativado.
- Verifique a ligação das colunas. Se a mensagem não desaparecer, mesmo depois de desligar/ligar o motor, contacte o seu distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado.

**Product overheat. System will be shut down automatically in 15 seconds. Restart the product by ACC-Off/On may fix this problem. If this message keeps showing up, it is possible that some problem occurred in the product.**

- A temperatura da unidade principal é demasiado elevada.
- Desligue o interruptor de ignição (ACC OFF) e, em seguida, aguarde até a temperatura da unidade principal atingir valores baixos.

### Sintonizador DAB

#### Erro Antena

- A ligação da antena é incorreta ou foi detetada uma tensão invulgar.
- Desligue a ignição (OFF) e ligue a antena corretamente. Após fazer a ligação, volte a ligar a ignição (ON).

### Dispositivo de armazenamento USB

#### Error-02-9X/-DX

- Falha na comunicação.
- Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois outra vez em ON.
  - Desligue o dispositivo de armazenamento USB.
  - Mude para uma fonte diferente. Em seguida, volte ao dispositivo de armazenamento USB.

#### Ficheiro não reproduzível

- Não existe qualquer ficheiro reproduzível no dispositivo de armazenamento USB.
- Certifique-se de que os ficheiros no dispositivo de armazenamento USB são compatíveis com este produto.
- Está ativada a segurança para o dispositivo de armazenamento USB ligado.
- Siga as instruções do dispositivo de armazenamento USB para desativar a segurança.

#### Ignorados

- O dispositivo de armazenamento USB ligado contém ficheiros protegidos por DRM.
- Os ficheiros protegidos são ignorados.



---

**Protegido**

- Todos os ficheiros no dispositivo de armazenamento USB ligado têm DRM incorporado.
  - Substitua o dispositivo de armazenamento USB.

---

**USB incompatível**

- Este produto não suporta o dispositivo de armazenamento USB que está ligado.
  - Desligue o dispositivo e substitua-o por um dispositivo de armazenamento USB compatível.

---

**Verificação USB**

- O conector USB ou o cabo USB está em curto-circuito.
  - Certifique-se de que o conector USB ou o cabo USB não está preso nem danificado.
- O dispositivo de armazenamento USB ligado consome mais do que a corrente máxima permitida.
  - Desligue o dispositivo de armazenamento USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois em ACC ou ON, ligando depois um dispositivo de armazenamento USB compatível.

---

**Erro de hub**

- O hub USB ligado não é suportado por este produto.
  - Ligue o dispositivo de armazenamento USB diretamente a este produto.

---

**Sem resposta**

- Este produto não consegue reconhecer o dispositivo de armazenamento USB ligado.
  - Desligue o dispositivo e substitua-o por outro dispositivo de armazenamento USB.
- O conector USB ou o cabo USB está em curto-circuito.

- Certifique-se de que o conector USB ou o cabo USB não está preso nem danificado.

- O dispositivo de armazenamento USB ligado consome mais do que a corrente máxima permitida.
  - Desligue o dispositivo de armazenamento USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois em ACC ou ON, ligando depois um dispositivo de armazenamento USB compatível.
- O cabo de interface USB para iPhone está em curto-circuito.
  - Certifique-se de que o cabo de interface USB para iPhone ou o cabo USB não está preso nem danificado.

---

**O seu aparelho não está autorizado a reproduzir este vídeo DivX protegido.**

- Este produto não consegue reproduzir ficheiros DivX com proteção contra cópia.
  - Seleccione um ficheiro que possa ser reproduzido.

---

**AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED**

- Este tipo de ficheiro não é suportado por este produto.
  - Seleccione um ficheiro que possa ser reproduzido.

---

**iPhone**

---

**Ocorreu um problema ao comunicar com o seu iPhone. Ligue novamente.**

- Falha do iPhone.
  - Desligue o cabo do iPhone. Quando for apresentado o menu principal do iPhone, ligue novamente e reinicie o iPhone.
- A versão do firmware do iPhone é antiga.
  - Atualize a versão do iPhone.

## Apple CarPlay

### A ligação falhou.

- A comunicação falhou e o sistema está a tentar ligar.
- Aguarde um pouco. Em seguida, realize as ações em baixo, se a mensagem de erro persistir.
  - Volte a iniciar o iPhone.
  - Desligue o cabo do iPhone e, após alguns segundos, ligue novamente o iPhone.
  - Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois em ON.

### Ligue a antena GPS para utilizar o Apple CarPlay sem fios.

- Esta unidade não consegue detetar o sinal GPS a partir da antena GPS.
  - Verifique a instalação e ligação da antena GPS. Para informação mais detalhada acerca da ligação e instalação, consulte o Guia de início rápido.

### O sensor de velocidade está desligado. Ligue-o.

- O sensor de velocidade não consegue detetar qualquer sinal.
  - Verifique a ligação do cabo do sinal de velocidade. Para informação mais detalhada sobre a ligação, consulte o Guia de início rápido.

### Ligue a antena GPS e o sensor de velocidade para utilizar o Apple CarPlay sem fios.

- Esta unidade não consegue detetar o sinal GPS a partir da antena GPS e o sinal de velocidade do sensor de velocidade.
  - Verifique a ligação e instalação para ambos. Para informação mais detalhada acerca da ligação e instalação, consulte o Guia de início rápido.

Se a mensagem de erro persistir depois de executar a ação anterior, contacte o seu distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado.

## Android Auto

### O Android Auto parou.

- O dispositivo ligado não é compatível com Android Auto.
  - Verifique se o dispositivo é compatível com Android Auto.
- O arranque do Android Auto falhou por algumas razões.
  - Desligue o cabo do smartphone e, após alguns segundos, ligue novamente o smartphone.
  - Volte a iniciar o smartphone.
  - Coloque a chave de ignição na posição OFF e depois em ON.

### Android Auto parado. Verifique o ecrã do seu telefone Android quando for seguro.

- A hora definida no smartphone não está correta.
  - Defina a hora correta.

Se a mensagem de erro persistir depois de executar a ação anterior, contacte o seu distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado.

### Falha ao emparelhar o Bluetooth.

- O emparelhamento do Bluetooth falhou por algumas razões.
  - Emparelhe manualmente este produto com o dispositivo.

### Para utilizar Android Auto, por favor pare o carro e verifique o seu smartphone Android

- As predefinições são apresentadas no ecrã do dispositivo compatível com Android Auto ou não são emitidas imagens do dispositivo compatível com Android Auto.

- Estacione o veículo em local seguro e siga as instruções apresentadas no ecrã. Se a mensagem de erro persistir após realizar as instruções no ecrã, volte a ligar o dispositivo.

## Informações detalhadas para suportes que é possível reproduzir

### Compatibilidade

#### Notas comuns sobre o dispositivo de armazenamento USB

- Não deixe o dispositivo de armazenamento USB em locais com temperaturas altas.
- Dependendo do tipo de dispositivo de armazenamento USB que utilizar, este produto pode não reconhecer o dispositivo de armazenamento ou pode não reproduzir os ficheiros corretamente.
- As informações de texto de alguns ficheiros de áudio e de vídeo podem não ser apresentadas corretamente.
- As extensões de ficheiro têm de ser utilizadas corretamente.
- Pode existir um ligeiro atraso ao iniciar a reprodução de ficheiros de um dispositivo de armazenamento USB com hierarquias de pastas complexas.
- As operações podem variar consoante o tipo de dispositivo de armazenamento USB.
- Pode não ser possível reproduzir alguns ficheiros de música a partir do USB devido às características do próprio ficheiro, ao formato do ficheiro, à aplicação gravada, ao ambiente de reprodução, às condições de armazenamento, etc.

#### Compatibilidade do dispositivo de armazenamento USB

- Para mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo de armazenamento USB com este produto, consulte Especificações (página 116).
- Protocolo: bulk
- Não pode ligar um dispositivo de armazenamento USB a este produto através de um hub USB.
- O dispositivo de armazenamento USB com partições não é compatível com este produto.
- Fixe devidamente o dispositivo de armazenamento USB durante a condução. Não deixe cair o dispositivo de armazenamento USB ao chão, onde pode ficar entalado debaixo do pedal do travão ou do acelerador.
- Pode existir um ligeiro atraso ao iniciar a reprodução de ficheiros de áudio codificados com dados de imagem.
- Alguns dispositivos de armazenamento USB ligados a este produto podem gerar ruído no rádio.
- Não ligue nada exceto o dispositivo de armazenamento USB.

A sequência de ficheiros áudio no dispositivo de armazenamento USB. Para o dispositivo de armazenamento USB a sequência é diferente da do dispositivo de armazenamento USB.

#### Lidar com linhas de orientação e informação adicional

- Não é possível reproduzir ficheiros protegidos por direitos de autor.

#### Notas comuns sobre ficheiros DivX

##### Notas específicas sobre ficheiros DivX

- Só é garantido o bom funcionamento de ficheiros DivX descarregados a partir de sites de parceiros DivX. Os ficheiros DivX não autorizados podem não funcionar corretamente.

- Este produto corresponde a um ficheiro DivX com tempo de reprodução até 1 590 minutos e 43 segundos. Operações de pesquisa para além deste limite de tempo não são permitidas.
- Para mais informações sobre as versões de vídeo DivX que podem ser reproduzidas neste produto, consulte Especificações (página 116).
- Para mais informações sobre DivX, visite o site seguinte: <https://www.divx.com/>

## Tabela de compatibilidade dos suportes

### Geral

- Tempo máximo de reprodução de um ficheiro de áudio guardado num dispositivo de armazenamento USB: 8 h (480 minutos)

### Dispositivo de armazenamento USB

FORMATO CODEC	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, DSD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MP4, 3GP, MKV, MOV, ASF, FLV, M4V
---------------	---

### Compatibilidade MP3

- Ver. 2.x da etiqueta ID3 tem prioridade se existirem as Ver. 1.x e Ver. 2.x.
- Este produto não é compatível com o seguinte: MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO, lista de reprodução m3u

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM	8 kHz a 48 kHz
VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO	8 kbps a 320 kbps (CBR)/VBR

ETIQUETA ID3	Modo de navegação de pastas ver.1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 Modo de navegação de música ver.2.2/2.3/2.4
--------------	--

### Compatibilidade WMA

- Este produto não é compatível com o seguinte: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Sem Perdas, Voz

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM	32 kHz a 48 kHz
VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO	8 kbps a 320 kbps (CBR)/VBR

### Compatibilidade WAV

- A frequência de amostragem que surge no ecrã pode ser arredondada.
- Se a frequência de amostragem do ficheiro ultrapassar 48 kHz, a frequência de amostragem é reduzida automaticamente para 48 kHz, quando o ficheiro é reproduzido.

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM	16 kHz a 192 kHz
TAXA DE BITS DE QUANTIZAÇÃO	8 bits/16 bits/24 bits/32 bits (apenas int)

### Compatibilidade AAC

- Este produto reproduz ficheiros AAC codificados com o iTunes.

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM	8 kHz a 48 kHz
VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO	16 kbps a 320 kbps (CBR)

### Compatibilidade FLAC

- Se a frequência de amostragem do ficheiro ultrapassar 48 kHz, a frequência de amostragem é reduzida

automaticamente para 48 kHz, quando o ficheiro é reproduzido.

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM	8 kHz a 192 kHz
TAXA DE BITS DE QUANTIZAÇÃO	8 bits/16 bits/24 bits

### Compatibilidade DSD

- Se a frequência de amostragem do ficheiro ultrapassar 48 kHz, a frequência de amostragem é reduzida automaticamente para 48 kHz, quando o ficheiro é reproduzido.

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM	DSD64: 2,8 MHz DSD128: 5,6 MHz
TAXA DE BITS DE QUANTIZAÇÃO	1 bit

### Compatibilidade DivX

- Este produto não é compatível com o seguinte: Formato DivX Ultra, ficheiros DivX sem dados de vídeo, ficheiros DivX codificados com codecs de áudio LPCM (PCM linear).
- Algumas operações especiais podem não ser permitidas devido à composição dos ficheiros DivX.

### Dispositivo de armazenamento USB

EXTENSÃO	.divx, .avi
RESOLUÇÃO MÁX	720 × 576

### Compatibilidade dos ficheiros de vídeo

- Os ficheiros podem não ser reproduzidos corretamente dependendo do ambiente no qual o ficheiro foi criado ou dos conteúdos do ficheiro.
- Este produto não é compatível com a transferência de dados de escrita de bloco.
- Este produto pode reconhecer até 32 caracteres, começando pelo primeiro caráter, incluindo a extensão de ficheiro e

o nome da pasta. Dependendo da área de visualização, este produto pode tentar apresentá-los diminuindo o tamanho de letra. No entanto, o número máximo de caracteres que é possível visualizar varia de acordo com a largura de cada caráter e com a largura da área de visualização.

- A sequência de seleção de pastas ou outras operações podem ser alteradas, dependendo da ordem pela qual os ficheiros são gravados no dispositivo de armazenamento USB.
- Independentemente da duração da secção em branco entre as músicas da gravação original, os ficheiros áudio comprimidos tocam com uma pausa curta entre músicas.
- Os ficheiros poderão não ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.
- A resolução máxima depende do codec de vídeo compatível.
- O visor deste produto não tem capacidade de reprodução em Full HD.

### .avi

Codec vídeo compatível	MPEG4, DivX, H.264, H.263
Resolução máxima	1 920 × 1 080
Velocidade máxima de fotogramas	30 fps

### .mpg/.mpeg

Codec vídeo compatível	MPEG2
Resolução máxima	720 × 576
Velocidade máxima de fotogramas	30 fps

### .divx

Codec vídeo compatível	DivX
Resolução máxima	720 × 576
Velocidade máxima de fotogramas	30 fps

**.mp4**

Codec vídeo compatível	MPEG4, H.264, H.263
Resolução máxima	1 920 × 1 080
Velocidade máxima de fotogramas	30 fps

**.3gp**

Codec vídeo compatível	H.263
Resolução máxima	1 920 × 1 080
Velocidade máxima de fotogramas	30 fps

**.mkv**

Codec vídeo compatível	MPEG4, H.264, VC-1
Resolução máxima	1 920 × 1 080
Velocidade máxima de fotogramas	30 fps

**.mov**

Codec vídeo compatível	MPEG4, H.264, H.263
Resolução máxima	1 920 × 1 080
Velocidade máxima de fotogramas	30 fps

**.flv**

Codec vídeo compatível	H.264
Resolução máxima	1 920 × 1 080
Velocidade máxima de fotogramas	30 fps

**.wmv/.asf**

Codec vídeo compatível	VC-1
Resolução máxima	1 920 × 1 080
Velocidade máxima de fotogramas	30 fps

**.m4v**

Codec vídeo compatível	MPEG4, H.264, H.263
Resolução máxima	1 920 × 1 080

Velocidade máxima de fotogramas	30 fps
---------------------------------	--------

**.ts/.m2ts/.mts**

Codec vídeo compatível	MPEG4, H.264, MPEG2
Resolução máxima	1 920 × 1 080
Velocidade máxima de fotogramas	30 fps

**Exemplo de uma hierarquia****NOTA**

Este produto atribui números às pastas. O utilizador não pode atribuir números de pastas.

**Bluetooth**

A palavra e os logótipos *Bluetooth*® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas por parte da Pioneer Corporation é feita sob licença. Outras marcas comerciais e designações comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

**Wi-Fi**

Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.



O logótipo Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance®.

## Dolby®

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.



## WMA

Windows Media é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

- Este produto incorpora tecnologia detida pela Microsoft Corporation e não pode ser utilizado ou distribuído sem licença da Microsoft Licensing, Inc.

## FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson  
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org  
Foundation

A redistribuição e utilização em forma de binário e de fonte, com ou sem modificação, são autorizadas desde que as seguintes condições sejam observadas:

- As redistribuições do código fonte têm de incluir o aviso de direitos de autor anteriormente referidos, esta lista de condições e a isenção de responsabilidade apresentada em seguida.
- As redistribuições em forma de binário têm de reproduzir o aviso de direitos de autor anteriormente referidos, esta lista de condições e a isenção de responsabilidade apresentada em seguida na documentação e/ou noutros materiais fornecidos com a distribuição.
- O nome Xiph.org Foundation ou os nomes dos colaboradores não podem ser utilizados para aprovar ou promover produtos que derivem deste software sem uma autorização específica e prévia por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DE DIREITOS DE AUTOR E PELOS COLABORADORES "COMO TAL" E QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE EM PARTICULAR SÃO REJEITADAS. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A FUNDAÇÃO OU PODEM OS SEUS COLABORADORES SER RESPONSABILIZADA/OS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUCEDÂNEOS, PERDA DE

UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS, OU INTERRUPTÃO DO NEGÓCIO) AINDA QUE CAUSADOS E COM BASE EM QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, RESPONSABILIDADE ESTRITA, OU ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTROS) RESULTANTES DE ALGUM MODO DA UTILIZAÇÃO DESTE SOFTWARE, MESMO QUE TENHA HAVIDO ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

## DivX



Os dispositivos com certificação DivX® Home Theater foram testados relativamente à reprodução de vídeo DivX Home Theater de alta qualidade (incluindo .avi, .divx). Após a apresentação do logotipo DivX, o utilizador pode reproduzir livremente os seus vídeos favoritos.

DivX®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas registadas da DivX, LLC e são utilizados sob licença.

Este dispositivo DivX Certified® reproduz ficheiros de vídeo DivX® Home Theater de até 576p (incluindo .avi, .divx).

Transfira o software gratuito em [www.divx.com](http://www.divx.com) para criar, reproduzir e transmitir vídeos digitais.

## AAC

AAC é a abreviatura de Advanced Audio Coding e refere-se a uma norma tecnológica de compressão de áudio utilizada com MPEG-2 e MPEG-4. Várias aplicações podem ser utilizadas para codificar ficheiros AAC, porém os formatos e as extensões dos ficheiros variam de acordo com a aplicação utilizada na

codificação. Esta unidade reproduz ficheiros AAC codificados com o iTunes.

## WebLink

WebLink™ é uma marca registada da Abalta Technologies, Inc.

## Google, Android, Google Play

Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

## Android Auto



Android Auto é uma marca comercial da Google LLC.

## T-Kernel 2.0

Este produto utiliza o código fonte do T-Kernel 2.0 com a T-License 2.2 fornecida pela TRON Forum ([www.tron.org](http://www.tron.org)).

## Informações detalhadas sobre dispositivos iPhone ligados

- A Pioneer não assume qualquer responsabilidade pela perda de dados de um iPhone, mesmo que a perda de dados ocorra durante a utilização deste produto. Crie cópias de segurança regulares dos dados do iPhone.



- Não deixe o iPhone exposto à luz solar direta durante períodos prolongados. Uma exposição prolongada à luz solar direta pode causar um mau funcionamento do iPhone devido à alta temperatura.
- Não deixe o iPhone em locais com temperaturas altas.
- Fixe bem o iPhone durante a condução. Não deixe cair o iPhone ao chão, onde pode ficar entalado debaixo do pedal do travão ou do acelerador.
- Para mais informações, consulte os manuais do iPhone.

### iPhone, Siri e Lightning



A utilização da etiqueta Made for Apple significa que um acessório foi concebido para ligar especificamente ao(s) produto(s) Apple identificados na etiqueta e que foi certificado pelo programador de que cumpre os padrões de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com os padrões de segurança e normativos.

Tenha em atenção que a utilização deste acessório com um produto Apple pode afetar o desempenho da ligação sem fios.

iPhone, Lightning e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e em outros países.

Funciona com Siri através do microfone.

### App Store

App Store é uma marca de assistência da Apple Inc., registada nos E.U.A. e em outros países.

### iOS

iOS é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Cisco nos E.U.A. e em outros países e é utilizada sob licença.

### iTunes

iTunes é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos E.U.A. e noutros países.

### Apple Music

Apple Music é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos E.U.A. e noutros países.

### Apple CarPlay



Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos E.U.A. e em outros países.

A utilização do logótipo Apple CarPlay significa que a interface do utilizador de um veículo cumpre as normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste veículo ou pela sua conformidade com os padrões de segurança e normativos. Tenha em atenção que a

utilização deste produto com o iPhone, iPod ou iPad pode afetar o desempenho da função sem-fios.

## Modelos iPhone compatíveis

- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ª geração)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1ª geração)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus

Dependendo dos modelos iPhone, pode não ser compatível com algumas fontes AV. Para mais informações sobre a compatibilidade iPhone com este produto, consulte as informações no nosso sítio Web.

## Utilizar conteúdos ligados com base em aplicações

### Importante

Requisitos para aceder a serviços de conteúdos ligados com base em aplicações ao utilizar este produto:

- A versão mais recente da(s) aplicação(ões) de conteúdos ligadas para smartphone compatíveis com a Pioneer, disponível no fornecedor de serviço, descarregada para o smartphone que está a usar.
- Uma conta atual com o fornecedor de serviço de conteúdos.
- Plano de dados para smartphone. Nota: se o plano de dados para o smartphone que está a usar não permitir a utilização ilimitada de dados, a sua operadora poderá aplicar-lhe taxas adicionais pelo acesso a conteúdos ligados com base em aplicações via redes 3G, EDGE e/ou LTE (4G).
- Ligação à Internet via rede 3G, EDGE, LTE (4G) ou Wi-Fi.
- Cabo adaptador opcional da Pioneer para ligar o seu iPhone a este produto.

### Limitações:

- O acesso a conteúdos ligados com base em aplicações depende da disponibilidade de cobertura da rede celular e/ou Wi-Fi com vista a permitir a ligação do smartphone que está a usar à Internet.
- A disponibilidade do serviço pode estar limitada geograficamente à região. Para mais informações, contacte o fornecedor de serviços de conteúdos ligados.
- A capacidade deste produto para aceder a conteúdos ligados está sujeita a alterações sem aviso prévio e pode ser afetada por qualquer um dos seguintes motivos: questões de compatibilidade com futuras versões de firmware do smartphone; questões de compatibilidade com futuras versões da(s) aplicação(ões) de conteúdos ligados para smartphone; alterações ou descontinuação da(s) aplicação(ões) de conteúdos ligados ou do serviço por parte do seu fornecedor.

- A Pioneer não se responsabiliza por quaisquer problemas que possam resultar de conteúdos incorretos ou com falhas baseados na aplicação.
- Os conteúdos e a funcionalidade das aplicações suportadas são da responsabilidade dos fornecedores da App.
- No WebLink, Apple CarPlay e Android Auto, a funcionalidade através do produto é limitada durante a condução, com funções disponíveis determinadas pelos fornecedores da App.
- A disponibilidade das funcionalidades do WebLink, Apple CarPlay e Android Auto é determinada pelo fornecedor da App e não pela Pioneer.
- O WebLink, Apple CarPlay e Android Auto permite aceder a aplicações além das indicadas na lista (sujeitas a limitações durante a condução), mas a possibilidade de utilização dos conteúdos é determinada pelos fornecedores da App.
- Os serviços ligados requerem uma ligação a uma rede sem-fios, através de iPhone ou dispositivo smartphone Android compatível, que se encontra sujeito aos termos de serviço e plano de dados do seu fornecedor de serviços sem fios. Reveja nos termos do seu serviço sem fios e plano de dados quaisquer restrições, limitações e taxas aplicáveis. A capacidade de usar esses serviços depende da disponibilidade da rede e dos termos do fornecedor do serviço. A disponibilidade de conteúdos e serviços que não sejam Pioneer, incluindo aplicações e conectividade, pode mudar sem aviso prévio, devido a alterações nos sistemas operativos, firmware ou versões de aplicações; mudanças, restrições ou descontinuação do serviço ou planos de serviços; alterações de equipamentos que não sejam Pioneer ou outras ocorrências.

## Aviso respeitante à visualização de vídeo

Lembre-se de que a utilização deste sistema para fins de visionamento comercial ou público pode constituir uma infração dos direitos de autor protegidos pelas leis de direitos de autor.

## Utilizar o ecrã LCD corretamente

### Manusear o ecrã LCD

- Se o ecrã LCD for exposto à luz solar direta durante um período prolongado de tempo, pode aquecer demasiado e resultar em danos no ecrã LCD. Quando não utilizar este produto, evite na medida do possível expô-lo à luz solar direta.
- O ecrã LCD deve ser utilizado dentro dos limites de temperatura indicados na página 116.
- Não utilize o ecrã LCD com temperaturas de funcionamento acima ou abaixo dos limites indicados porque o ecrã LCD pode não funcionar normalmente e ficar danificado.
- O ecrã LCD está exposto de forma a melhorar a sua visibilidade no interior do veículo. Não faça demasiada pressão sobre o ecrã, pois pode danificá-lo.
- Não faça pressão sobre o ecrã LCD com força excessiva, pois pode riscá-lo.
- Quando estiver a utilizar as funções do ecrã tátil, nunca toque no ecrã LCD com outra coisa que não o dedo. O ecrã LCD risca-se facilmente.

## Ecrã de cristais líquidos (LCD)

- Se o ecrã LCD estiver perto da ventoinha do ar condicionado, certifique-se de que não recebe diretamente o ar do ar condicionado. O calor do aquecedor pode partir o ecrã LCD e o ar frio do ar condicionado pode fazer com que se forme humidade no interior do produto, provocando possíveis danos.
- Podem aparecer pequenos pontos pretos ou brancos (pontos brilhantes) no ecrã LCD. Isso deve-se às características do ecrã LCD e não é sinal de avaria.
- O ecrã LCD será difícil de ver se for exposto a luz solar direta.
- Quando utilizar um telemóvel, mantenha a respetiva antena afastada do ecrã LCD para evitar a distorção da imagem de vídeo provocada pelo aparecimento de pontos ou riscos coloridos.

## Manutenção do ecrã LCD

- Para remover o pó ou limpar o ecrã LCD, desligue primeiro este produto e depois limpe o ecrã com um pano seco e macio.
- Quando limpar o ecrã LCD, tenha cuidado para não riscar a superfície. Não utilize produtos de limpeza ásperos ou químicos abrasivos.

## LED (díodo emissor de luz) de luz posterior

- No interior do ecrã existe um díodo emissor de luz que ilumina o ecrã LCD.
- Se utilizar o LED de luz posterior com temperaturas baixas, pode aumentar o atraso na imagem e degradar a respetiva qualidade devido às características do ecrã LCD. A qualidade de imagem melhora com o aumento da temperatura.
  - A vida útil do LED de luz posterior é superior a 30 000 horas. No entanto, pode

diminuir quando utilizado em altas temperaturas.

- Se o LED de luz posterior chegar ao fim da sua vida útil, a luminosidade do ecrã diminui e a imagem deixa de ser vivível. Nesse caso, contacte o distribuidor ou o centro de Assistência Técnica Pioneer autorizado mais próximo.

## Especificações

### Geral

Potência nominal:

14,4 V CC (10,8 V a 15,1 V permitidos)

Sistema de ligação à terra:

Tipo negativo

Consumo máximo de corrente:

10,0 A

Dimensões (L x A x P):

Caixa:

178 mm x 50 mm x 153 mm

Ponta:

170 mm x 46 mm x 10,5 mm

Monitor:

234,5 mm x 136,5 mm x 35,5 mm

Peso:

Caixa:

0,99 kg

Monitor:

0,75 kg

### Ecrã

Tamanho do ecrã/relação de aspeto:

9,0 polegadas de largura/16:9 (área efetiva de exibição: 196,608 mm x 114,15 mm)

Píxeis:

1 024 (Largura) x 600 (Altura) x 3 (RGB)

Método de visualização:

TFT matriz ativa, tipo condutor

Sistema de cores:

Compatível com PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Gama de temperaturas:

-10 °C a +60 °C

## Áudio

Potência máxima:

- 50 W × 4
- 50 W × 2 canais/4 Ω + 70 W × 1 canal/2 Ω (para subgraves)

Saída de corrente contínua:

22 W × 4 (50 Hz a 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω CARGA, Ambos os canais acionados)

Impedância de carga:

4 Ω (4 Ω a 8 Ω [2 Ω para 1 canal] permitidos)

Nível de saída prévia (máx.): 2,0 V

Equalizador (equalizador gráfico de 13 bandas):

Frequência:  
50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/  
500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15  
kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Ganho: ±12 dB (2 dB/passos)

<Modo padrão>

HPF: LIG/DESL

Frequência:  
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80  
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250  
Hz

Inclinação:  
-6 dB/oit, -12 dB/oit, -18 dB/oit, -24 dB/  
oit

LPF (Subgraves): LIG/DESL

Frequência:  
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80  
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250  
Hz

Inclinação:  
-6 dB/oit, -12 dB/oit, -18 dB/oit, -24 dB/  
oit, -30 dB/oit, -36 dB/oit

Fase: Normal/Inversa

Alinhamento temporal:

0 a 350 cm (1,4 cm/passos)

Nível de altifalantes:

+10 dB a -24 dB (1 dB/passos)

<Modo de rede>

HPF (Agudos):

Frequência:  
1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15

kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/  
12,5 kHz

Inclinação:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24  
dB/oct

Fase (Alta): Normal/Inversa

HPF (Médios): LIG/DESL

Frequência:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80  
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250  
Hz

Inclinação:

-6 dB/oit, -12 dB/oit, -18 dB/oit, -24 dB/  
oit

LPF (Médios): LIG/DESL

Frequência:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15  
kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/  
12,5 kHz

Inclinação:

-6 dB/oit, -12 dB/oit, -18 dB/oit, -24 dB/  
oit

Fase (Méd.): Normal/Inversa

LPF (Subgraves): LIG/DESL

Frequência:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/  
100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Inclinação:

-6 dB/oit, -12 dB/oit, -18 dB/oit, -24 dB/  
oit, -30 dB/oit, -36 dB/oit

Fase (Subgraves): Normal/Inversa

Alinhamento temporal:

0 a 350 cm (1,4 cm/passos)

Nível de altifalantes:

+10 dB a -24 dB (1 dB/passos)

## USB

Especificação USB standard:

USB 1.1, USB 2.0 full speed, USB 2.0 high  
speed

Alimentação máx. de corrente: 1,5 A

USB Classe:

MSC (Mass Storage Class), MTP (Media  
Transfer Protocol)

Sistema de ficheiro: FAT16, FAT32, NTFS

<áudio USB>

Formato de decodificação MP3:  
MPEG-1 & 2 & 2.5 Audio Layer 3

Formato de decodificação WMA:  
Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (áudio 2 canais)  
(Windows Media Player)

Formato de decodificação AAC:  
MPEG-4 AAC (apenas codificado pelo  
iTunes) (Ver. 12.5 e mais recente)

Formato de decodificação FLAC (apenas  
Modo MSC):  
Ver. 1.3.0  
Frequência de amostragem:  
8 kHz a 192 kHz

Formato do sinal WAV (apenas Modo MSC):  
PCM Linear  
Frequência de amostragem:  
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1  
kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz

Formato DSD64, DSD128 (apenas Modo  
MSC):  
.dff, .dsf

<imagem USB>

Formato de decodificação JPEG (apenas  
Modo MSC):  
.jpeg, .jpg, .jpe  
Amostragem por pixel: 4:2:2, 4:2:0  
Tamanho de decodificação:  
MÁX: 7 680 (A) × 8 192 (L)  
MÍN: 32 (A) × 32 (L)

Formato de decodificação PNG (apenas  
Modo MSC):  
.png  
Tamanho de decodificação:  
MÁX: 576 (A) × 720 (L)  
MÍN: 32 (A) × 32 (L)

Formato de decodificação BMP (apenas  
Modo MSC):  
.bmp  
Tamanho de decodificação:  
MÁX: 936 (A) × 1 920 (L)  
MÍN: 32 (A) × 32 (L)

<vídeo USB>

Formato de decodificação de vídeo H.264:  
Perfil de Linha de Base, Perfil Principal,  
Perfil Elevado

Formato de decodificação de vídeo H.263:  
Perfil de Linha de Base 0/3

Formato de decodificação de vídeo VC-1:  
Perfil Simples, Perfil Principal, Perfil  
Avançado

DivX:  
Home Theater

Formato de decodificação de vídeo  
MPEG4:  
Perfil simples, Perfil Simples Avançado

Formato de decodificação de vídeo  
MPEG2:  
Perfil Principal

## Bluetooth

Versão:  
Bluetooth 5.2 certificado

Potência de saída:  
+4 dBm Máx. (Classe de potência 2)

Potência de saída Bluetooth Low Energy:  
+5 dBm Máx.

Banda(s) de frequência:  
2 402 MHz a 2 480 MHz

Perfis Bluetooth:  
HFP (Hands Free Profile) 1.7.2  
PBAP (Phone Book Access Profile) 1.2.3  
A2DP (Advanced Audio Distribution  
Profile) 1.3.2  
AVRCP (Audio/Video Remote Control  
Profile) 1.6.2  
SPP (Serial Port Profile) 1.2  
AVCTP (Audio/Video Control Transport  
Protocol) 1.4  
AVDTP (Audio/Video Distribution  
Transport Protocol) 1.3  
DIP (Device ID Profile) 1.3  
GAVDP (Generic Audio/Video  
Distribution Profile) 1.3  
IOP (Interoperability Test Specification)  
OPP (Object Push Profile) 1.2.1  
RFCOMM (RFCOMM com TS 07.10) 1.2

## Sintonizador FM

Gama de frequências:  
87,5 MHz a 108 MHz

Sensibilidade utilizável:  
12 dBf (1,1  $\mu$ V/75  $\Omega$ , mono, S/N: 30 dB)

Razão sinal-ruído:  
65 dB (rede IEC-A)

### Sintonizador MW

---

Gama de frequências:  
531 kHz a 1 602 kHz  
Sensibilidade utilizável:  
25  $\mu$ V (S/N: 20 dB)  
Relação sinal-ruído:  
60 dB (rede IEC-A)

### Sintonizador LW

---

Gama de frequências:  
153 kHz a 281 kHz  
Sensibilidade utilizável:  
28  $\mu$ V (S/N: 20 dB)  
Relação sinal-ruído:  
60 dB (rede IEC-A)

### Sintonizador DAB

---

Gama de frequência:  
174,928 MHz a 239,200 MHz (5A a 13F)  
(Banda III)  
1 452,960 MHz a 1 490,624 MHz (LA a  
LW) (Banda L)  
Sensibilidade utilizável:  
-99 dBm (Banda III)  
-97 dBm (Banda L)  
Razão sinal-ruído: 85 dB

### Wi-Fi

---

Versão:  
IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)  
IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz)  
Canal de frequência:  
1 a 11 canais (2,4 GHz)  
149, 151, 155 canais (5 GHz)  
Segurança:  
OPEN/WPA (Pessoal)/WPA2 (Pessoal)/  
WPA3 (Pessoal)  
Potência de saída:  
+16,5 dBm Máx (2,4 GHz)  
+17,5 dBm Máx (5 GHz)

### GPS

---

Recetor de GNSS  
Sistema:  
GPS L1C/Ac, SBAS L1C/A, GLONASS

L1OF, Galileo E1B/C  
SPS (Serviço de Posicionamento  
Padrão)

Sistema de receção:  
Sistema de receção multicanal de 72  
canais

Frequência de receção:  
1 575,42 MHz/1 602 MHz

Sensibilidade:  
-140 dBm (típ)

Frequência:  
Aprox. uma vez por segundo

Antena GPS

Antena:  
Antena micro plana/polarização  
helicoidal para a direita

Cabo de antena:  
3,55 m

Dimensões (L x A x P):  
33 mm x 14,7 mm x 36 mm

Peso:  
73,7 g

#### NOTA

As especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio devido a melhorias.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

## **PIONEER CORPORATION**

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,  
Tokyo 113-0021, Japan

## **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, CA 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

## **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK  
TEL: +44 (0)208 836 3500

## **PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346  
TEL: 65-6378-7888

## **PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

## **PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

Bldv. Manuel Ávila Camacho #118, Int 1202 Piso 12, Col. Lomas de  
Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México  
Tel: 52-55-9178-4270

## **先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886-(0)2-2657-3588

## **先鋒電子（香港）有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488