

# Pioneer

## SPH-EVO93DAB

## SPH-EVO64DAB

ΔΕΚΤΗΣ RDS AV



## Εγχειρίδιο Λειτουργίας

# Περιεχόμενα

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να γνωρίζετε πώς να λειτουργείτε το μοντέλο σας ορθά. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, φυλάξτε το έγγραφο αυτό σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

## Σημαντικό

Οι οθόνες που εμφανίζονται στα παραδείγματα μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για βελτιώσεις απόδοσης και λειτουργίας.

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ■ Προσοχή .....                   | 4  |
| ■ Μέρη και στοιχεία ελέγχου ..... | 10 |
| ■ Βασική λειτουργία .....         | 12 |
| ■ Bluetooth® .....                | 23 |
| ■ Wi-Fi® .....                    | 33 |
| ■ Browser .....                   | 40 |
| ■ CarAVAssist.....                | 43 |
| ■ Πηγές/εφαρμογές .....           | 47 |
| ■ Ψηφιακό ραδιόφωνο.....          | 51 |
| ■ Ραδιόφωνο .....                 | 55 |
| ■ USB.....                        | 60 |
| ■ iPhone.....                     | 67 |
| ■ Apple CarPlay.....              | 71 |
| ■ Android Auto™ .....             | 75 |
| ■ Sports.....                     | 79 |
| ■ Weather .....                   | 81 |
| ■ Amazon Alexa .....              | 83 |
| ■ HDMI™ .....                     | 91 |
| ■ AUX .....                       | 92 |

|   |     |
|---|-----|
| ■ Εξωτερικό εξάρτημα .....              | 94  |
| ■ Πληροφορίες εξοπλισμού οχήματος ..... | 96  |
| ■ Ρυθμίσεις .....                       | 99  |
| Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων .....     | 99  |
| Ρυθμίσεις συστήματος.....               | 99  |
| Ρυθμίσεις θέματος .....                 | 109 |
| Ρυθμίσεις ήχου .....                    | 111 |
| Ρυθμίσεις βίντεο .....                  | 116 |
| Ρυθμίσεις επικοινωνίας .....            | 117 |
| ■ Μενού Αγαπημένων.....                 | 119 |
| ■ Άλλες λειτουργίες .....               | 120 |
| ■ Παράρτημα.....                        | 122 |

# Προσοχή

Η νομοθεσία συγκεκριμένων χωρών ενδέχεται να απαγορεύει ή να περιορίζει την τοποθέτηση και τη χρήση αυτού του προϊόντος στο όχημά σας. Τηρείτε όλες τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και λειτουργία αυτού του προϊόντος.



Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής για χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία απαιτούν κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση.

Τα νοικοκυριά στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Ελβετία και τη Νορβηγία μπορούν να επιστρέφουν δωρεάν τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά τους προϊόντα σε καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής ή σε ένα κατάστημα πώλησης (εάν αγοράσετε μια παρόμοια καινούρια).

Για τις χώρες που δεν αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι το απορριφθέν προϊόν σας θα υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση και με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψετε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι υποδοχές και τα ανοίγματα στο ερμάριο παρέχονται για εξαερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση. Για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς, μην φράσετε και μην καλύψετε ποτέ τα ανοίγματα με αντικείμενα (όπως χαρτιά, μοκέτες, υφάσματα).

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν αξιολογήθηκε κάτω από ήπιες και τροπικές κλιματικές συνθήκες σε συσκευές ήχου, βίντεο και παρόμοιες ηλεκτρονικές συσκευές - Απαιτήσεις ασφαλείας, πρότυπο IEC 60065.

## Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε αυτό το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Η εγκατάσταση ή η επισκευή αυτού του προϊόντος από μη εκπαιδευμένα άτομα, χωρίς εμπειρία σε ηλεκτρονικές συσκευές και αξεσουάρ αυτοκινήτου, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να σας εκθέσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους.

- Μην επιτρέπετε στο προϊόν να έλθει σε επαφή με υγρά. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν, εκπομπή καπνού και υπερθέρμανση.
- Σε περίπτωση που εισχωρήσει υγρό ή ξένο υλικό στο προϊόν, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλή θέση, σβήστε αμέσως την ανάφλεξη (ACC OFF) και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Pioneer. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αυτή την κατάσταση, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλη αστοχία.
- Εάν παρατηρήσετε καπνό, ασυνήθεις θορύβους ή οσμή από το προϊόν ή οποιαδήποτε άλλη αντικανονική ένδειξη στην οθόνη LCD, απενεργοποιήστε άμεσα την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις Pioneer. Η χρήση του προϊόντος σε αυτή την κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του συστήματος.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν. Το εσωτερικό του περιέχει εξαρτήματα υψηλής τάσης που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις Pioneer για την εσωτερική επιθεώρηση, ρύθμιση ή επισκευή.
- Μην καταπίνετε την μπαταρία, Κίνδυνος για Χημικά Εγκαύματα.  
Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται ή πωλείται ξεχωριστά με αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία σε σχήμα νομίσματος/τύπου κομβίου.  
Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας κέρμα ή εισαγωγής της σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ενδέχεται να προκληθούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα ή τραυματισμός εντός 2 ωρών ή και λιγότερο, και ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο.  
Φυλάξτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.  
Αν η θήκη της μπαταρίας δεν έχει κλείνει σωστά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.  
Εάν νομίζετε ότι οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί εσωτερικά σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεσα ιατρική φροντίδα.

### **Πριν τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε και κατανοήστε πλήρως τις ακόλουθες πληροφορίες για την ασφάλεια:**

- Μην χειρίζεστε το προϊόν, οποιαδήποτε εφαρμογή ή την επιλογή κάμερας οπισθοπορείας (εφόσον αγοράσθηκε), εάν αυτή η χρήση ενδέχεται να αποσπάσει με οποιονδήποτε τρόπο την προσοχή σας από τον ασφαλή χειρισμό του οχήματός σας. Τηρείτε πάντα τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης και ακολουθείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στο χειρισμό του προϊόντος, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλή θέση και εμπλέξτε το χειρόφρενο, προτού προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις.
- Ποτέ μην ρυθμίζετε την ένταση ήχου στο προϊόν σε πολύ υψηλό επίπεδο που δεν σας επιτρέπει να ακούτε την εξωτερική κυκλοφορία και τις ηχητικές σημάνσεις των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.
- Με στόχο την προαγωγή της ασφάλειας, συγκεκριμένες λειτουργίες είναι ανενεργές, εκτός και εάν το όχημα είναι σταματημένο και εάν έχει εμπλακεί το χειρόφρενο.
- Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο άμεσα προσβάσιμο για λόγους αναφοράς στις διαδικασίες χειρισμού και τις πληροφορίες ασφαλείας.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε θέσεις όπου ενδέχεται να (i) εμποδίζει την όραση του οδηγού, (ii) υποβαθμίζει την απόδοση οποιουδήποτε συστήματος χειρισμού του οχήματος ή χαρακτηριστικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των αερόσακων ή των πλήκτρων φώτων αλάρμ ή (iii) παρεμποδίζει την ικανότητα του οδηγού να χειριστεί το όχημα με ασφάλεια.

- Να θυμάστε πάντα να ασφαρίζετε τη ζώνη ασφαλείας σας κατά το χειρισμό του οχήματός σας. Σε περίπτωση εμπλοκής σας σε ατύχημα, ο τραυματισμός μπορεί να είναι σημαντικά σοβαρότερος εάν η ζώνη ασφαλείας σας δεν έχει ασφαλιστεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ακουστικά κατά την οδήγηση.

## Για να διασφαλίσετε την ασφαλή οδήγηση

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ.
- Για την αποφυγή του κινδύνου βλάβης και τραυματισμού, καθώς και τη δυνητική παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση με εικόνα βίντεο ορατή στον οδηγό.
- Σε ορισμένες χώρες η παρακολούθηση εικόνων βίντεο σε οθόνη εντός οχήματος, ακόμη και από πρόσωπα έτερα του οδηγού, ενδέχεται να είναι παράνομη. Στις περιπτώσεις όπου ισχύουν τέτοιοι κανονισμοί, θα πρέπει να τηρούνται.

Εάν επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε βίντεο κατά την οδήγηση, θα εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποίηση **“Απαγορεύεται αυστηρώς η παρακολούθηση βίντεο όταν οδηγείτε.”** Για την παρακολούθηση βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και εμπλέξτε το χειρόφρενο. Προτού απελευθερώσετε το χειρόφρενο, κρατήστε πατημένο το πεντάλ φρένου.

## Χρήση οθόνης συνδεδεμένης στην έξοδο V OUT

Ο ακροδέκτης εξόδου βίντεο (**V OUT**) προορίζεται για σύνδεση οθόνης που επιτρέπει την προβολή εικόνων βίντεο στους επιβαίνοντες των πίσω καθισμάτων.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΤΕ μην εγκαθιστάτε την πίσω οθόνη σε θέση που επιτρέπει την παρακολούθηση εικόνων βίντεο από τον οδηγό κατά την οδήγηση.

## Για την αποφυγή της εξάντλησης της μπαταρίας

Κατά τη χρήση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας του οχήματος βρίσκεται σε λειτουργία. Η χρήση του προϊόντος ενώ ο κινητήρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία μπορεί να αδειάσει τη μπαταρία.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε οχήματα που δεν διαθέτουν καλώδιο ή κύκλωμα ACC.

## Λειτουργία κάμερας

Με την προαιρετική κάμερα οπισθοπορείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως βοήθημα ώστε να παρακολουθείτε τα ρυμουλκούμενα ή κατά την οπισθοπορεία σε περιορισμένη θέση στάθμευσης.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία προβολής του πίσω χώρου συνιστάται στη χρήση του προϊόντος ως βοήθημα για την παρακολούθηση των ρυμουλκούμενων ή του χώρου πίσω από το όχημα κατά την οπισθοπορεία. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για σκοπούς αναψυχής.

## Χειρισμός του συνδέσμου USB



### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την αποφυγή της απώλειας δεδομένων και της πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή αποθήκευσης, ποτέ μην την αφαιρείτε από το προϊόν κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων.
- Η Pioneer δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων σε συσκευές αναπαραγωγής μέσων, iPhone, smartphone ή άλλες συσκευές κατά τη χρήση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να μην αναγνωριστεί σωστά από αυτό το προϊόν, εάν κάποια συσκευή USB αποσυνδέθηκε λανθασμένα από τον υπολογιστή που ήταν συνδεδεμένη.

## Σε περίπτωση προβλημάτων

Εάν το παρόν προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις της Pioneer. Κατά την αποστολή αυτού του προϊόντος στον αντιπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Pioneer, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνετε στην αποστολή τόσο τη μονάδα, όσο και την οθόνη LCD.

## Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

Επισκεφθείτε μας στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

- Καταχωρίστε το προϊόν σας. Θα διατηρήσουμε αρχείο της αγοράς σας με σκοπό να σας βοηθήσουμε να προσπελάσετε αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση απαιτητής εγγύησης, όπως σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
- Οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες της PIONEER CORPORATION διατίθενται στην ιστοσελίδα μας.

- Η Pioneer διαθέτει σε τακτική βάση ενημερώσεις λογισμικού για την περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων της. Ανατρέξτε στην ενότητα υποστήριξης της ιστοσελίδας της Pioneer για όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.

## Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν

- Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά σε περιοχές εκτός της Ευρώπης. Η λειτουργία RDS (Radio Data System/Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου) λειτουργεί μόνο σε περιοχές με σταθμούς FM που εκπέμπουν σήματα RDS. Η υπηρεσία RDS-TMC μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιοχή όπου υπάρχει σταθμός που εκπέμπει σήμα RDS-TMC.
- Το Pioneer CarStereo-Pass προορίζεται για χρήση μόνο στη Γερμανία.

## Προστασία του πλαισίου και της οθόνης LCD

- Μην εκθέτετε την οθόνη LCD σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της οθόνης LCD λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που προκύπτουν.
- Κατά τη χρήση κινητού τηλεφώνου, διατηρείτε απόσταση μεταξύ της κεραίας του τηλεφώνου και της οθόνης LCD για την αποφυγή παραμόρφωσης του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων, κ.λπ.
- Για την προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε τα πλήκτρα της οθόνης αφής μόνο με το δάκτυλό σας, απαλά.
- Στην οθόνη της μονάδας υπάρχει ένα φιλμ κατά της θραύσης. Το φιλμ αυτό δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο φιλμ. Στα άκρα του φιλμ ενδέχεται να υπάρχουν ίχνη κόλλας. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τη χρησιμότητα αυτής της μονάδας.\*

\* SPH-EVO93DAB

## Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη

- Οι πληροφορίες θα διαγράφονται μόλις αποσυνδεθεί το κίτρινο καλώδιο από την μπαταρία (ή μετά την αφαίρεση της μπαταρίας).
- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.






## Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

- Το παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιεί διαγράμματα πραγματικών προβολών για την περιγραφή των ενεργειών. Ωστόσο, οι προβολές σε ορισμένες μονάδες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται.





- Όταν στη μονάδα συνδεθεί ένα iPhone, το όνομα της πηγής στη μονάδα εμφανίζεται ως [iPod]. Σημειώστε ότι η μονάδα αυτή υποστηρίζει μόνο iPhone ανεξαρτήτως του ονόματος της πηγής. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPhone, ανατρέξτε στο Συμβατά μοντέλα iPhone (σελίδα 135).

### Έννοιες συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

|   |   |
|---|---|
|   | Αυτό υποδηλώνει τα ονόματα μοντέλων που υποστηρίζονται από τις λειτουργίες που περιγράφονται. |
|  | Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.                   |
|  | Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε παρατεταμένα ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.      |
|   | Αυτό υποδηλώνει να σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους στην οθόνη αφής.                     |
|   | Αυτό υποδεικνύει να μεταφέρετε προς την κατεύθυνση του βέλους στην οθόνη αφής.                |

# Μέρη και στοιχεία ελέγχου

## Κύρια μονάδα

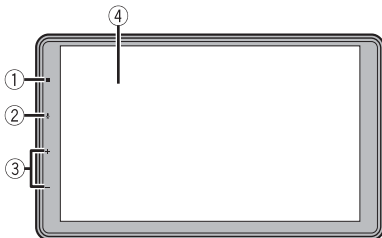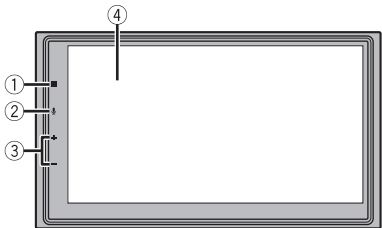**EVO93DAB****EVO64DAB**



①



Αγγίξτε για να προβάλετε την οθόνη του αρχικού μενού. Αγγίξτε παρατεταμένα για απενεργοποίηση. Για εκ νέου ενεργοποίηση, αγγίξτε οποιοδήποτε πλήκτρο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Όταν εμφανίζεται η οθόνη με το αρχικό μενού, πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη της πηγής AV που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως.

|   |   |  |
|---|---|--|
| ② |   | Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης όπως το Siri όταν το iPhone είναι συνδεδεμένο στη μονάδα μέσω Bluetooth ή USB. Αγγίξτε παρατεταμένα για να προβάλετε την οθόνη αναζήτησης συσκευών ή την οθόνη επιλογής. |
| ③ |  | Ένταση   |
| ④ | Οθόνη LCD   |  |

# Βασική λειτουργία

## Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο πωλείται ξεχωριστά. Για λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου.

## Εκκίνηση της μονάδας

- 1 Βάλτε μπροστά τον κινητήρα, για να ξεκινήσετε το σύστημα.**  
Εμφανίζεται η οθόνη [Επιλ.γλώσ.προγράμ.].

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Από τη δεύτερη ενεργοποίηση, η εμφανιζόμενη οθόνη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προηγούμενες συνθήκες.

- 2 Επιλέξτε γλώσσα.**

- 3 Αγγίξτε το .**

Εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις κατάστασης ηχείων].

- 4 Επιλέξτε λειτουργία ηχείων.**

### [Τυπική κατάσταση]

Σύστημα 4 ηχείων με μπροστινά και πίσω ηχεία ή σύστημα 6 ηχείων με μπροστινά και πίσω ηχεία και subwoofer.

### [Κατάσταση δικτύου]

Σύστημα 3 δρόμων με ηχείο υψηλών συχνοτήτων, ηχείο μεσαίων συχνοτήτων και subwoofer (ηχείο χαμηλών συχνοτήτων) για την αναπαραγωγή υψηλών, μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων (ζωνών).

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα στην Τυπική κατάσταση, όταν έχει συνδεθεί σε αυτή σύστημα ηχείων για Κατάσταση δικτύου 3 δρόμων. Αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηχεία.

- 5 Αγγίξτε [OK].**

Εμφανίζεται η οθόνη [ΡΥΘ.ΤΡΟΦ.ΚΕΡΑΙΑΣ DAB].

- 6 Αγγίξτε το [Ναι] για να χρησιμοποιήσετε την τροφοδοσία κεραίας DAB (σελίδα 53).**

Εμφανίζεται η αρχική οθόνη αποποίησης ευθύνης.

- 7 Αγγίξτε [OK].**

Εμφανίζεται η οθόνη του αρχικού μενού.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μόλις ρυθμιστεί η λειτουργία ηχείων, η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με την επαναφορά του προϊόντος στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για να αλλάξετε τη ρύθμιση λειτουργίας των ηχείων (σελίδα 121).

### Εναλλαγή της λειτουργίας ηχείων

Για να αλλάξετε τη λειτουργία των ηχείων, πρέπει να επαναφέρετε το προϊόν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

**1** Επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση (σελίδα 121).


## Χρήση της οθόνης αφής


Μπορείτε να χειρίζεστε αυτό το προϊόν αγγίζοντας τα πλήκτρα στην οθόνη απευθείας με τα δάκτυλά σας.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Για προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε την οθόνη μόνο με το δάκτυλό σας, απαλά.

### Κοινά πλήκτρα οθόνης αφής

: Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

: Κλείνει την οθόνη.

### Οθόνες λίστας λειτουργίας

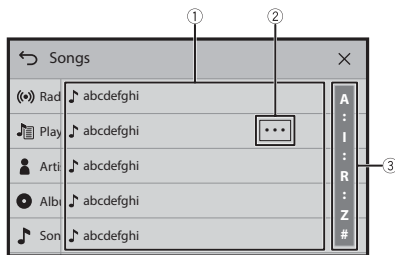


①

Αγγίζοντας ένα στοιχείο στη λίστα, μπορείτε να περιορίσετε τις επιλογές και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία.


|   |   |
|---|---|
| ② | <p><b>Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση όλων των χαρακτήρων στην περιοχή προβολής.</b><br/>Εάν αγγίξετε το πλήκτρο, τα υπόλοιπα κυλιντάν για να εμφανιστούν.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br/>Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο.</p> |
| ③ | <p><b>Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση στοιχείων σε μία σελίδα.</b><br/>Σύρετε την πλαϊνή ράβδο, τη ράβδο αρχικής αναζήτησης ή τη λίστα για να προβάλλετε τυχόν κρυφά στοιχεία.</p>   |

## Χειρισμός της μπάρας χρόνου



|   |   |
|---|---|
| ① | <p><b>Μπορείτε να αλλάξετε το σημείο αναπαραγωγής σύροντας το πλήκτρο.</b><br/>Ο χρόνος αναπαραγωγής που αντιστοιχεί στη θέση του πλήκτρου προβάλλεται ενώ σύρετε το πλήκτρο.</p> |
|---|---|


## Χειρισμός του πληκτρολογίου στην οθόνη

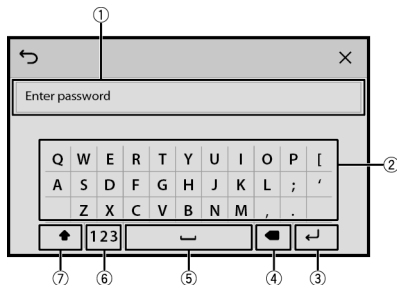







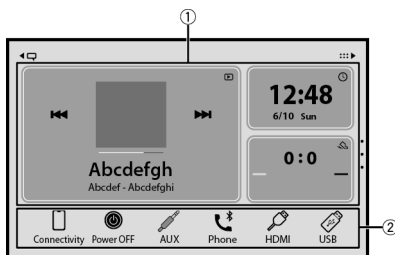

|   |  |
|---|--|
| ① | <p><b>Εμφανίζονται οι πληκτρολογημένοι χαρακτήρες.</b></p>                                 |
| ② | <p><b>Εισάγει τους χαρακτήρες στο πλαίσιο κειμένου.</b></p>                                |
| ③ | <p><b>Επιβεβαιώνει την εισαγωγή και σας επιτρέπει να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.</b></p> |

|   |   |
|---|---|
| ④ | Διαγράφει το κείμενο εισαγωγής προς τα αριστερά του δρομέα κατά ένα γράμμα τη φορά. |
| ⑤ | Εισάγει έναν κενό χαρακτήρα.  |
| ⑥ | Εναλλάσσει μεταξύ αλφαβήτου και αριθμών/συμβόλων.                                   |
| ⑦ | Εναλλάσσει μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων.                                    |

## Οθόνη αρχικού μενού



|  |   |
|--|---|
| ①  |  <b>Γραφικό στοιχείο (σελίδα 20)</b><br>Αγγίξτε για να προβάλετε την επιλεγμένη πηγή/εφαρμογή.   |
|  |  <b>Προσαρμογή του γραφικού στοιχείου (σελίδα 21)</b><br>Μόλις ολοκληρώσετε την προσαρμογή, αγγίξτε το [X].  |
| ②  |  <b>Περιοχή αγαπημένης πηγής/εφαρμογής</b><br>Αγγίξτε για να προβάλετε την επιλεγμένη πηγή/εφαρμογή.   |
|  |  <b>Προσαρμογή της οθόνης αρχικού μενού (σελίδα 16)</b><br>Τα ακόλουθα στοιχεία μπορούν να προσαρμοστούν.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Εναλλαγή της διάταξης της οθόνης αρχικού μενού (σελίδα 16)</li> <li>• Αναδιάταξη των εικονιδίων στην περιοχή της αγαπημένης πηγής/εφαρμογής (σελίδα 16)</li> <li>• Αναδιάταξη των εμφανιζόμενων εικονιδίων στην περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών (σελίδα 16)</li> </ul> Μόλις ολοκληρώσετε την προσαρμογή, αγγίξτε το [X]. |
|  | <b>Ειδοποίηση (σελίδα 20)</b>   |
|  | <b>Πηγές/εφαρμογές (σελίδα 47)</b>  |


|  |   |
|--|---|
|   | <b>Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί (σελίδα 17)</b>    |
|  | <b>Προτεινόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί (σελίδα 18)</b> |

## Προσαρμογή της οθόνης αρχικού μενού


### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η διάταξη των γραφικών στοιχείων και των αγαπημένων εικονιδίων στην οθόνη αρχικού μενού αποθηκεύεται για κάθε κινητή συσκευή που συνδέεται μέσω Bluetooth. Η διάταξη αλλάζει ανάλογα με την κινητή συσκευή που συνδέεται σε αυτή τη μονάδα.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο.
- Το εικονίδιο [Connectivity] δεν μπορεί να αφαιρεθεί από την περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών.
- Το εικονίδιο [Connectivity] αλλάζει σε εικονίδιο Apple CarPlay ή σε εικονίδιο Android Auto ανάλογα με την κινητή σας συσκευή.


### ► Εναλλαγή της διάταξης της οθόνης αρχικού μενού

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα την περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών.
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Επιλέξτε [Κάτω περιοχή Dock] ή [Πάνω περιοχή Dock].

### ► Αναδιάταξη των εικονιδίων στην περιοχή της αγαπημένης πηγής/εφαρμογής

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα την περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών.
- 2 Μεταφέρετε το εικονίδιο στην επιθυμητή θέση.  
Μόλις ολοκληρώσετε την αναδιάταξη, αγγίξτε το .

### ► Αναδιάταξη των εμφανιζόμενων εικονιδίων στην περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών


- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα την περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών.  
Η περιοχή της λίστας πηγών/εφαρμογών εμφανίζεται στην οθόνη.
- 2 Μεταφέρετε τα εικονίδια που δεν χρειάζεστε στην περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών, στην περιοχή της λίστας πηγών/εφαρμογών, στην περίπτωση όπου η περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών είναι πλήρης.
- 3 Μεταφέρετε το εικονίδιο στην περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών.  
Μόλις ολοκληρώσετε την αναδιάταξη, αγγίξτε το .




## Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί




Η καταχώρηση των αγαπημένων σας ραδιοφωνικών σταθμών σας επιτρέπει να μεταπηδάτε γρήγορα στους καταχωρημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

### Προβολή της οθόνης των αγαπημένων ραδιοφωνικών σταθμών


- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα πάνω στην οθόνη. Σύρετε προς τα κάτω στην οθόνη μόλις ολοκληρώσετε.
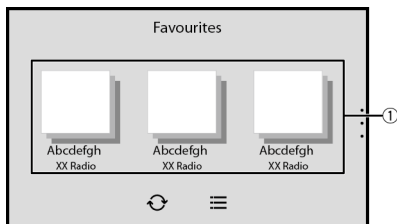
#### Οθόνη αγαπημένων ραδιοφωνικών σταθμών



|  |   |
|--|---|
|  | <b>Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί</b><br>Αγγίξτε για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στον επιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.   |
|  | <b>Λίστα αγαπημένων ραδιοφωνικών σταθμών</b><br>Αγγίξτε για να επιλέξετε τον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό από την οθόνη της λίστας (σελίδα 18).   |
|  | <b>Ενημερώνει τους αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.</b><br>Εμφανίζονται οι επόμενοι 3 σταθμοί στη λίστα των αγαπημένων.<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br>Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν περισσότεροι από 4 αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί στη λίστα. |

## Οθόνη λίστας

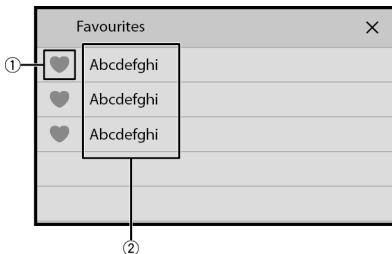

|   |  |
|---|--|
| ① | <b>Προσθέτει/αφαιρεί έναν αγαπημένο.</b>   |
| ② | <b>Διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί</b><br>Αγγίξτε για να συντονιστείτε στον επιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό. |

## Προτεινόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί

Η μονάδα αυτή σας προτείνει ραδιοφωνικούς σταθμούς σύμφωνα με τη μουσική και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ακούτε πιο συχνά.




### Σημαντικό

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία των προτεινόμενων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε αυτή τη μονάδα στο διαδίκτυο μέσω ενός δικτύου Wi-Fi και να ρυθμίσετε την επιλογή [Προτάσεις] (σελίδα 99) σε [Ενεργ.].


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.

## Προβολή της οθόνης των προτεινόμενων ραδιοφωνικών σταθμών


- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα κάτω στην οθόνη. Σύρετε προς τα πάνω στην οθόνη μόλις ολοκληρώσετε.

## Οθόνη προτεινόμενων ραδιοφωνικών σταθμών

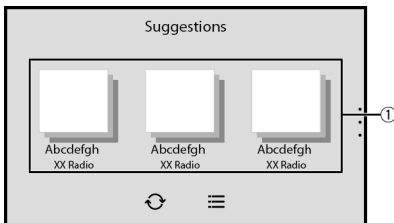

|   |   |
|---|---|
| ① | <p><b>Προτεινόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί</b><br/>Αγγίξτε για να συντονιστείτε στον επιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.</p>   |
| ☰ | <p><b>Λίστα προτεινόμενων ραδιοφωνικών σταθμών</b><br/>Αγγίξτε για να επιλέξετε τον προτεινόμενο ραδιοφωνικό σταθμό από την οθόνη της λίστας (σελίδα 19).</p>   |
| ↻ | <p><b>Ενημερώνει τους προτεινόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς.</b><br/>Εμφανίζονται οι επόμενοι 3 σταθμοί στη λίστα των προτεινόμενων.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br/>Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν περισσότεροι από 4 προτεινόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί στη λίστα.</p> |

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για επαναφορά των εμφανιζόμενων προτεινόμενων ραδιοφωνικών σταθμών, είναι απαραίτητο να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις αρχικές ρυθμίσεις στο [Επαναφορά ρυθμίσεων] στο  (σελίδα 103).

### Οθόνη λίστας



|   |  |
|---|--|
| ① | <p><b>Διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί</b><br/>Αγγίξτε για να συντονιστείτε στον επιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.</p> |
|---|--|


## Ειδοποίηση

Η ειδοποίηση εμφανίζει τις ειδοποιήσεις από το συνδεδεμένο iPhone ή smartphone (Android™) και τις πληροφορίες για τα αθλητικά που είναι καταχωρημένες στο CarAVAssist.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η λειτουργία αυτή απαιτεί τη σύνδεση μέσω Bluetooth με ένα iPhone ή ένα smartphone με εγκατεστημένο το CarAVAssist (σελίδα 43). Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth, ανατρέξτε στο Σύνδεση Bluetooth (σελίδα 23).
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία των αθλητικών ειδοποιήσεων, πρέπει προηγουμένως να καταχωρήσετε μια ομάδα στο CarAVAssist και να την εισάγετε σε αυτή τη μονάδα (σελίδα 44).
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία των αθλητικών ειδοποιήσεων, βεβαιωθείτε ότι η κεραία GPS είναι σωστά εγκατεστημένη και ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο μέσω ενός δικτύου Wi-Fi (σελίδα 33). Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση της κεραίας GPS, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

### Προβολή της οθόνης ειδοποιήσεων

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη. Όταν ολοκληρώσετε, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.

#### Οθόνη ειδοποιήσεων



①

#### Λαμβανόμενες ειδοποιήσεις



Αγγίξτε για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.

## Γραφικό στοιχείο

Τα γραφικά στοιχεία σας επιτρέπουν να δείτε τις πληροφορίες για τις αγαπημένες σας πηγές και εφαρμογές στην οθόνη του αρχικού μενού και να τους αναθέσετε συντομείες.


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο.


- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα την περιοχή των γραφικών στοιχείων.
- 3 Αγγίξτε το γραφικό στοιχείο που επιθυμείτε να προσαρμόσετε. Μόλις ολοκληρώσετε την προσαρμογή, αγγίξτε το .

### Οθόνη προσαρμογής γραφικών στοιχείων



|  |   |
|--|---|
| ①  | <b>Περιοχή γραφικών στοιχείων</b><br>Για την αναδιάταξη των γραφικών στοιχείων, μεταφέρετέ τα στις επιθυμητές θέσεις.<br>Για να αφαιρέσετε ένα γραφικό στοιχείο, μεταφέρετε το γραφικό στοιχείο στο ②.  |
| ②  | <b>Λίστες διαθέσιμων πηγών/εφαρμογών για τα γραφικά στοιχεία</b><br>Κινήστε προς τα αριστερά/δεξιά για εναλλαγή μεταξύ των λιστών των γραφικών στοιχείων.   |
|  | <b>Ρυθμίζει το μέγεθος των γραφικών στοιχείων</b><br>Αγγίξτε μια γωνία του επιλεγμένου γραφικού στοιχείου και μεταφέρετέ τη για να ρυθμίσετε το μέγεθος.<br><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b><br>Μπορείτε να χωρέσετε έως και τέσσερα γραφικά στοιχεία στην περιοχή των γραφικών στοιχείων, προσαρμόζοντας το μέγεθός τους.<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br>Το μέγεθος μπορεί να ρυθμιστεί μόνο για τα γραφικά στοιχεία που εμφανίζουν ένα κλειδί ρύθμισης. |

### ► Εναλλαγή των γραφικών στοιχείων

- 1 Αγγίξτε το .






- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα την περιοχή των γραφικών στοιχείων.
- 3 Μεταφέρετε τα γραφικά στοιχεία των μη επιθυμητών πηγών/εφαρμογών στην περιοχή της λίστας των πηγών/εφαρμογών.  
Στην περιοχή των γραφικών στοιχείων μπορούν να χωρέσουν το πολύ τέσσερα γραφικά στοιχεία.
- 4 Μεταφέρετε την επιθυμητή πηγή/εφαρμογή στις περιοχή των γραφικών στοιχείων.  
Μόλις ολοκληρώσετε την εναλλαγή, αγγίξτε το

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Ορισμένα γραφικά στοιχεία δεν μπορούν να τοποθετηθούν μαζί της περιοχή των γραφικών στοιχείων. Επίσης, οι λειτουργίες ορισμένων γραφικών στοιχείων ενδέχεται να είναι περιορισμένες λόγω του συνδυασμού των γραφικών στοιχείων.

# Bluetooth®

## Σύνδεση Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 3 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 4 Αγγίξτε [Σύνδεση].
- 5 Αγγίξτε το .  
Η μονάδα ξεκινά την αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών και, στη συνέχεια, τις προβάλλει στη λίστα συσκευών.
- 6 Αγγίξτε  στη λίστα.

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν αγγίξετε το όνομα της συσκευής, πραγματοποιείται η σύνδεση Wi-Fi για το Apple CarPlay ή το Android Auto.




### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση πέντε συσκευών, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε κάποια αντιστοιχισμένη συσκευή. Διαγράψτε πρώτα μια αντιστοιχισμένη συσκευή (σελίδα 24).
- Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει SSP (Secure Simple Pairing), στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται ένας εξαψήφιος αριθμός. Βεβαιωθείτε ότι ο εξαψήφιος αριθμός ταιριάζει με αυτόν που εμφανίζεται στην κινητή συσκευή προτού αγγίξετε [Ναι] για αντιστοίχιση της συσκευής.
- Εάν επιχειρήσετε να συνδέσετε ένα μη συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, ενώ έχουν ήδη συνδεθεί δύο κινητά τηλέφωνα, το πρώτο από τα δύο συνδεδεμένα κινητά τηλέφωνα θα αποσυνδεθεί και το μη συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο θα συνδεθεί στη θέση του.

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Η σύνδεση Bluetooth μπορεί επίσης να γίνει μέσω εντοπισμού αυτού του προϊόντος από τη συσκευή Bluetooth. Πριν από την καταχώριση, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή [Ορατότητα] στο μενού [Ρυθμίσεις Bluetooth] είναι ρυθμισμένη σε [Ενεργ.] (σελίδα 24). Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες μιας συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- Σε αυτό το προϊόν μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα δύο κινητά τηλέφωνα (σελίδα 24).


## Ρυθμίσεις Bluetooth

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

### 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις Bluetooth].

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε το προϊόν και μην αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ εκτελείται η λειτουργία ρύθμισης Bluetooth.

| Στοιχείο μενού  | Περιγραφή   |
|---|---|
| [Αυτόματη σύνδεση]<br>[Ενεργ.] [Απενεργ.]                   | Επιλέξτε [Ενεργ.] για αυτόματη σύνδεση της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth κατά τη χρήση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας.<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br>Εάν την τελευταία φορά συνδέθηκαν δύο συσκευές Bluetooth, οι δύο συσκευές συνδέονται στο προϊόν αυτόματα με τη σειρά που καταχωρήθηκαν στη λίστα των συσκευών. |
| [Ορατότητα]<br>[Ενεργ.] [Απενεργ.]                          | Επιλέξτε [Ενεργ.], ώστε το προϊόν να είναι ορατό στην άλλη συσκευή.   |
| [Εισαγωγή κωδικού PIN]                                      | Αλλάξτε τον κωδικό PIN για τη σύνδεση Bluetooth.<br>Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0000".<br><b>1 Αγγίξτε [0] έως [9] για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN (μέχρι 8 ψηφία).</b><br><b>2 Αγγίξτε το .</b>                                    |
| [Πληροφορίες συσκευής]                                      | Εμφανίζεται το όνομα συσκευής και η διεύθυνση αυτού του προϊόντος.  |
| [Εκκαθάρ.μνήμ.Bluetooth]                                    | Αγγίξτε [Απαλοιφή] και, στη συνέχεια, [OK] για να διαγράψετε τη μνήμη Bluetooth.  |
| [Ρυθμίσεις ποιότητας ήχου]<br>[Ποιότητα]<br>[Συνδεσιμότητα] | Επιλέξτε [Ποιότητα] για να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου Bluetooth.<br>Επιλέξτε [Συνδεσιμότητα] για να δώσετε προτεραιότητα στη σύνδεση Bluetooth.  |

## Εναλλαγή της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μετά την καταχώρηση και σύνδεση των συσκευών Bluetooth σε αυτό το προϊόν, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των συσκευών, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών στη λειτουργία τηλεφώνου και μερικές πηγές ήχου.

- Μπορείτε να καταχωρίσετε μέχρι πέντε συσκευές Bluetooth σε αυτό το προϊόν (σελίδα 23).
- Μπορείτε να συνδέσετε μία από τις καταχωρημένες μουσικές στο προϊόν. Σε περιπτώσεις όπου η καταχωρημένη συσκευή διαθέτει λειτουργία τηλεφώνου, μπορούν να συνδεθούν συνολικά και ταυτόχρονα δύο συσκευές κατά τη χρήση της λειτουργίας τηλεφώνου. Εάν δύο από τις πέντε καταχωρημένες συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, μπορείτε να συνδέσετε την τρίτη συσκευή για να χρησιμοποιήσετε



μόνο τη λειτουργία ήχου, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών στην οθόνη πηγών ήχου.

- Το εικονίδιο για το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη του μενού τηλεφώνου. Εάν συνδέσετε δύο κινητά τηλέφωνα στο προϊόν ταυτόχρονα, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών. Τα περιεχόμενα του μενού τηλεφώνου απομνημονεύονται για κάθε συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο (σελίδα 25).
- Το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών θα εμφανιστεί για μερικές πηγές ήχου. Η πηγή ήχου μπορεί να αλλάξει αυτόματα σε άλλη πηγή, ανάλογα με την επιλεγμένη συσκευή.


## Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας


Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth εκ των προτέρων (σελίδα 23).









### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

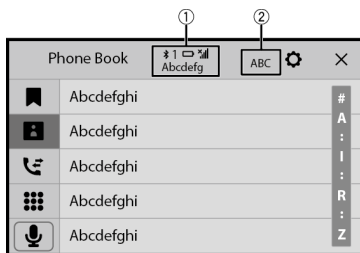Για την ασφάλειά σας, αποφεύγετε όσο γίνεται περισσότερο να μιλάτε στο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε.

## Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Phone].  
Εμφανίζεται η οθόνη μενού τηλεφώνου.
- 3 Αγγίξτε ένα από τα εικονίδια κλήσης στην οθόνη μενού τηλεφώνου.



|  |   |
|--|---|
| <p>①</p>   | <p><b>Εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Όνομα του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου</li> <li>• Αριθμός καταλόγου του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου</li> <li>• Κατάσταση λήψης του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου</li> <li>• Κατάσταση μπαταρίας του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου</li> </ul> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b></p> <p>Εάν συνδέσετε δύο κινητά τηλέφωνα στο προϊόν ταυτόχρονα, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εναλλαγή συσκευών.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Όταν αλλάζετε το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, αλλάζουν επίσης και τα παρακάτω στοιχεία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Γραφικά στοιχεία στην οθόνη αρχικού μενού</li> <li>• Εικονίδια των αγαπημένων στην οθόνη αρχικού μενού</li> <li>• Σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης</li> <li>• Αγαπημένες αθλητικές ομάδες</li> <li>• Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων</li> <li>• Ρυθμίσεις [Φόντο] για την οθόνη αρχικού μενού και την οθόνη λειτουργίας AV</li> </ul> <p>Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο σύνδεσμο CarAVAssist (σελίδα 43).</p> |
| <p>②</p>   | <p><b>Εναλλάσσει τη γλώσσα αναζήτησης σε Αγγλικά ή στη γλώσσα συστήματος.</b></p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις της γλώσσας συστήματος.</p>   |
|    | <p><b>Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης (σελίδα 27)</b></p>   |
|    | <p><b>Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου</b></p> <p>Επιλέξτε μια επαφή από τηλεφωνικό κατάλογο. Αγγίξτε το επιθυμητό όνομα στον κατάλογο και, στη συνέχεια επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου.</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι επαφές στο τηλέφωνό σας θα μεταφερθούν αυτόματα στο προϊόν.</li> <li>• Ενημερώστε τον τηλεφωνικό κατάλογο μη αυτόματα.</li> </ul> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το [Ορατότητα] στην οθόνη [Ρυθμίσεις Bluetooth] πρέπει να είναι ενεργό (σελίδα 24).</li> <li>• Εάν συνδεθούν ταυτόχρονα δύο κινητά τηλέφωνα στο προϊόν με τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης συσκευής Bluetooth, εμφανίζεται ο τηλεφωνικός κατάλογος του πρώτου τηλεφώνου.</li> </ul>  |
|  | <p><b>Χρήση του ιστορικού κλήσεων</b></p> <p>Πραγματοποιήστε μια τηλεφωνική κλήση από μια εισερχόμενη  , εξερχόμενη  ή αναπάντητη κλήση .</p>  |
|  | <p><b>Άμεση καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου</b></p> <p>Αγγίξτε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια αγγίξτε το  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.</p>   |





## ► Για να τερματίσετε την κλήση

- 1 Αγγίξτε το .



## Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης

### ► Καταχώριση ενός αριθμού τηλεφώνου




Μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα μέχρι έξι αριθμούς τηλεφώνου ανά συσκευή ως αριθμούς ταχείας κλήσης.

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Phone].
- 3 Αγγίξτε  ή .  
Στην οθόνη [Τηλ.κατάλογος], αγγίξτε το επιθυμητό όνομα για να εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου της επαφής.
- 4 Αγγίξτε το .



### ► Κλήση από τη λίστα αριθμών ταχείας κλήσης

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Phone].
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση στη λίστα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.  
Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.



### ► Διαγραφή ενός αριθμού τηλεφώνου

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Phone].
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε το .
- 5 Αγγίξτε [Ναι].

## Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης

- 1 Αγγίξτε το  για να απαντήσετε σε μια κλήση.  
Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση.

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ**

- Αγγίξτε το  ενόσω υπάρχει αναμονή κλήσης, για να αλλάξετε στο άτομο που μιλάει.
- Αγγίξτε το  ενόσω υπάρχει αναμονή κλήσης, για να απορριψίσετε την κλήση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**



Όταν συνδέονται ταυτόχρονα δύο κινητά τηλέφωνα, εάν ληφθεί εισερχόμενη κλήση στο δεύτερο τηλέφωνο ενώ συνομιλείτε με το πρώτο τηλέφωνο, θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης για το δεύτερο τηλέφωνο.

**Λειτουργία αναγνώρισης φωνής (για το iPhone)**

Συνδέοντας το iPhone σας σε αυτό το προϊόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης (Λειτουργία Siri Eyes Free) αυτού του προϊόντος.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Όταν χρησιμοποιείται iPhone, η λειτουργία Siri Eyes Free είναι διαθέσιμη στο προϊόν.

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Phone].
- 3 Αγγίξτε το .


Η λειτουργία αναγνώρισης φωνής εκκινείται και εμφανίζεται η οθόνη φωνητικού ελέγχου.

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ**


- Μπορείτε, επίσης, να εκκινήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής αγγίζοντας το πλήκτρο .
- Εάν δύο κινητά τηλέφωνα συνδεθούν αυτόματα στο προϊόν μέσω της λειτουργίας αυτόματης σύνδεσης συσκευής Bluetooth, η λειτουργία αναγνώρισης φωνής (Λειτουργία Siri Eyes Free) θα ρυθμιστεί για το πρώτο τηλέφωνο.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής (Λειτουργία Siri Eyes Free) σε άλλη συνδεδεμένη συσκευή iPhone, αγγίξτε το  με τον αριθμό του άλλου iPhone. Το iPhone στο οποίο εναλλάσσετε θα οριστεί ως τρέχουσα συσκευή.

**Ελαχιστοποίηση της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης**

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει συνδεθεί ένα εξωτερικό σύστημα πλοήγησης (πωλείται ξεχωριστά) και ως πηγή έχει επιλεγεί το [Navi].



- 1 Αγγίξτε το .

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Για να εμφανίσετε ξανά την οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης, αγγίξτε το  στην οθόνη του αρχικού μενού (σελίδα 15).

**Ρυθμίσεις τηλεφώνου**

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.



2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις Bluetooth].

| Στοιχείο μενού                             | Περιγραφή   |
|--|---|
| [Αυτόματη απάντηση]<br>[Ενεργ.] [Απενεργ.] | Επιλέξτε [Ενεργ.] για να απαντήσετε αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση.  |
| [Ήχος κλήσης]<br>[Ενεργ.] [Απενεργ.]       | Επιλέξτε [Απενεργ.] για να χρησιμοποιήσετε τον ήχο κουδουνίσματος της αντιστοιχισμένης συσκευής, ή επιλέξτε [Ενεργ.] για να χρησιμοποιήσετε τον ήχο κουδουνίσματος αυτής της μονάδας. |
| [Αντιστροφή ονόματος]                      | Επιλέξτε [Ναι] για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των ονομάτων και των επωνύμων στον τηλεφωνικό κατάλογο.   |

### Ρύθμιση της λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, μπορείτε να μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων (να μιλήσετε απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο).


1 Αγγίξτε  ή  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ιδιωτική λειτουργία.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Εάν συνδεθούν στο προϊόν δύο κινητά τηλέφωνα, και το πρώτο τηλέφωνο ρυθμιστεί σε ιδιωτική λειτουργία, μπορείτε να λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις στο δεύτερο τηλέφωνο ενώ διατηρείτε την κλήση σε εξέλιξη στο πρώτο τηλέφωνο.
- Όταν συνδέονται στο προϊόν δύο κινητά τηλέφωνα και η ιδιωτική λειτουργία του πρώτου τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη, εάν απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση στο δεύτερο τηλέφωνο ενώ υπάρχει σε εξέλιξη κλήση στο πρώτο τηλέφωνο ή λαμβάνετε κλήση στο πρώτο τηλέφωνο, τότε η συνδιάλεξη, η κλήση ή η λήψη κλήσης στο πρώτο τηλέφωνο θα τερματιστεί.

### Ρύθμιση της έντασης του ήχου ακρόασης του συνομιλητή

Το προϊόν αυτό μπορεί να προσαρμοστεί στην ένταση ήχου ακρόασης του άλλου.

1 Αγγίξτε  για να εναλλάξετε μεταξύ των τριών επιπέδων έντασης ήχου.

### Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

#### ► Γενικές σημειώσεις

- Η σύνδεση με όλα τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.

- Η απόσταση της οπτικής επαφής μεταξύ αυτού του προϊόντος και του κινητού τηλεφώνου σας θα πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο κατά την αποστολή και τη λήψη φωνής και δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth.
- Σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ο ήχος κουδουνίσματος ενδέχεται να μην ακούγεται από τα ηχεία.
- Εάν επιλεγθεί η λειτουργία ιδιωτικών κλήσεων στο κινητό τηλέφωνο, η δυνατότητα κλήσεων ανοικτής συνομιλίας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

### ► Καταχώριση και σύνδεση

---

- Οι λειτουργίες κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνόδευε το κινητό τηλέφωνό σας για λεπτομερείς οδηγίες.
- Όταν η μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε το τηλέφωνό σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά ζεύξη από το τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν.

### ► Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

---

- Ενδέχεται να ακούσετε ένα θόρυβο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Όταν απαντήσετε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το κουμπί του τηλεφώνου.
  - Όταν ο συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής τερματίσει την κλήση.
- Εάν συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία λόγω του φαινομένου της ηχούς, μειώστε την ένταση του ήχου της ανοικτής συνομιλίας.
- Σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ακόμα και όταν πατήσετε το κουμπί αποδοχής στο κινητό τηλέφωνο σε μια εισερχόμενη κλήση, η ανοικτή συνομιλία ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
- Το καταχωρισμένο όνομα θα εμφανιστεί εάν ο αριθμός τηλεφώνου είναι ήδη καταχωρισμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο. Όταν υπάρχουν καταχωρημένα πολλαπλά ονόματα για τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου, τα ονόματα εμφανίζονται με την ίδια σειρά όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο.

### ► Ιστορικό εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων

---

- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια καταχώριση ενός άγνωστου χρήστη (κανένα αριθμό τηλεφώνου) στο ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων.
- Εάν πραγματοποιείτε τις κλήσεις από το κινητό σας τηλέφωνο, δεν καταγράφεται ιστορικό σε αυτό το προϊόν.

### ► Μεταφορές τηλεφωνικού καταλόγου

---


- Εάν υπάρχουν περισσότερες από 1 000 καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου στο κινητό σας τηλέφωνο, δεν θα μεταφερθούν όλες οι καταχωρίσεις.
- Ανάλογα με το τηλέφωνο, αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην προβάλλει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Εάν στον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου περιέχονται δεδομένα εικόνων, τότε ο τηλεφωνικός κατάλογος ενδέχεται να μην μεταφερθεί σωστά.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου.



## Ήχος Bluetooth

Πριν από τη χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, καταχωρίστε και συνδέστε τη συσκευή σε αυτό το προϊόν (σελίδα 23).

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να περιορίζονται στα δύο ακόλουθα επίπεδα:
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου): Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
  - A2DP και AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - Προφίλ Απομακρυσμένου Ελέγχου Ήχου/ Βίντεο): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών κλπ.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth που έχει συνδεθεί στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες του προϊόντος ενδέχεται να περιορίζονται ή να διαφέρουν από τις περιγραφές του παρόντος εγχειριδίου.
- Όταν ακούτε τραγούδια από τη συσκευή Bluetooth σας, αποφύγετε τη λειτουργία του τηλεφώνου όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε, το σήμα ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην αναπαραγωγή των τραγουδιών.
- Όταν μιλάτε στη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί παύση της αναπαραγωγής.


**1** Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.

**2** Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.

**3** Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

**4** Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένο το [Bluetooth Audio].









**5** Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη. Εμφανίζεται η οθόνη των πηγών/εφαρμογών.

**6** Αγγίξτε [Bluetooth Audio].

Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

## Οθόνη αναπαραγωγής ήχου Bluetooth







|  |   |
|--|---|
| ①  | Ένδειξη αριθμού κομματιού   |
|   | Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.  |
|   | Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.   |
|    | Ορίζει ένα πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.   |
|    | Εναλλάσσει μεταξύ της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά και της κανονικής αναπαραγωγής των αρχείων.  |
|    | <p>Επιλέγει ένα αρχείο ή φάκελο από τη λίστα για αναπαραγωγή.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br/>Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η έκδοση AVRCP της συσκευής Bluetooth είναι 1.4 ή ανώτερη.</p> |
|    | Εναλλάσσει μεταξύ των συσκευών Bluetooth, όταν οι συσκευές έχουν συνδεθεί στο προϊόν αυτό μέσω Bluetooth (σελίδα 24).   |



# Wi-Fi®

Συνδέοντας αυτή τη μονάδα σε ένα δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay ή το Android Auto μέσω της ασύρματης σύνδεσης.

## Σύνδεση Wi-Fi

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi στη συσκευή.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 3 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi: Hotspot].
- 5 Ρυθμίστε το [Wi-Fi] σε [Ενεργ.].
- 6 Αγγίξτε [Ρύθμιση hotspot].
- 7 Αγγίξτε το .  
Τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi εμφανίζονται στη λίστα.
- 8 Αγγίξτε ένα από τα εμφανιζόμενα δίκτυα Wi-Fi στη λίστα.  
Η οθόνη εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης του δικτύου εμφανίζεται, στην περίπτωση όπου απαιτείται ένας κωδικός πρόσβασης.
- 9 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου και στη συνέχεια αγγίξτε [Σύνδεση].




### Σημαντικό

Όταν συνδέσετε για πρώτη φορά αυτή τη μονάδα στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, εμφανίζονται οι Όροι χρήσης και η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για την Υπηρεσία επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του διαδικτύου, πρέπει να κάνετε αποδοχή της πολιτικής. Διαφορετικά, οι περισσότερες από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο δεν θα είναι διαθέσιμες. Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε αποδοχή ή να απορρίψετε την πολιτική ανά πάσα στιγμή στο [Όροι χρήσης/Απόρρητο] (σελίδα 109).

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με ευκολία στο Wi-Fi μέσω WPS (σελίδα 35).


## Ρύθμιση του σημείου πρόσβασης Wi-Fi

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi: Hotspot].


4 Αγγίξτε [Ρύθμιση hotspot].


## Οθόνη ρύθμισης σημείου πρόσβασης

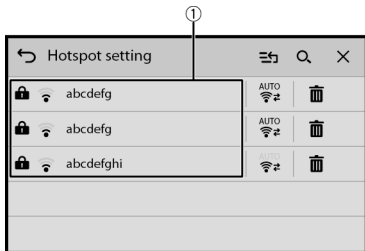

|   |  |
|---|--|
| ① | <b>Διαθέσιμα δίκτυα SSID</b><br>Αγγίξτε για να συνδεθείτε στο επιλεγμένο δίκτυο.   |
|   | <b>Κατάσταση αυτόματης σύνδεσης</b><br>Αγγίξτε για εναλλαγή μεταξύ αυτόματης και μη αυτόματης σύνδεσης δικτύου.                  |
|   | <b>Προτεραιότητα σύνδεσης δικτύου</b><br>Μεταφέρετε το δίκτυο προς τα πάνω για να δώσετε προτεραιότητα στη σύνδεση αγγίζοντας το |
|   | <b>Αναζήτηση των υπαρχόντων δικτύων.</b><br>Αγγίξτε για να μεταβείτε στο Οθόνη προσθήκης σημείου πρόσβασης (σελίδα 34).          |
|   | <b>Διαγραφή των δικτύων.</b>   |

## Οθόνη προσθήκης σημείου πρόσβασης

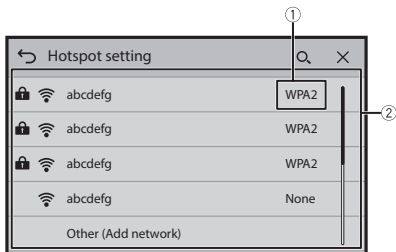




|  |  |
|--|--|
| ①  | <b>Τύπος δικτύου Wi-Fi</b>   |
| ②  | <p><b>Συνδέει το δίκτυο Wi-Fi.</b><br/>Αγγίξτε για να επιλέξετε το επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, εάν απαιτείται.</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b><br/>Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο το οποίο δεν εμφανίζεται στην οθόνη, αγγίξτε [Άλλο (Προσθήκη δικτύου)] και εισάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες.</p> |
|  | <b>Εκ νέου αναζήτηση των υπάρχοντων δικτύων.</b>   |




## Σύνδεση WPS Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε με ευκολία σε ένα δίκτυο Wi-Fi, εάν η λειτουργία WPS (Wi-Fi Protected Setup™) είναι διαθέσιμη στη συνδεδεμένη συσκευή.


### ► Σύνδεση WPS με το πλήκτρο αφής



- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi: Hotspot].
- 4 Αγγίξτε [Εύκολη εγκατάσταση].
- 5 Αγγίξτε [WPS].

### ► Σύνδεση WPS με κωδικό PIN

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi: Hotspot].
- 4 Αγγίξτε [Εύκολη εγκατάσταση].
- 5 Αγγίξτε [WPS(PIN)].
- 6 Εισάγετε τον εμφανιζόμενο κωδικό PIN από τη συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί.

## Ρυθμίσεις Wi-Fi

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.

2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi: Hotspot].

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιησετε το χειρόφρενο.


Τα στοιχεία του μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή/εφαρμογή.



| Στοιχείο μενού                 | Περιγραφή  |
|--------------------------------|--|
| [Wi-Fi]<br>[Ενεργ.] [Απενεργ.] | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη σύνδεση Wi-Fi.              |
| [Ρύθμιση hotspot]              | Ρύθμιση του σημείου πρόσβασης Wi-Fi (σελίδα 33).           |
| [Εύκολη εγκατάσταση]           | Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi μέσω πρόσβασης WPS (σελίδα 35). |
| [Διεύθυνση MAC]                | Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC.                                |
| [Διεύθυνση IP]                 | Εμφανίζει τη διεύθυνση IP.                                 |

## Σημείο πρόσβασης μέσω Wi-Fi

Η μονάδα αυτή μπορεί να παίξει το ρόλο ενός σημείου πρόσβασης στην υποδομή λειτουργίας δικτύου. Χρησιμοποιήστε αυτή τη μονάδα ως ένα σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay ή το Android Auto μέσω δικτύου Wi-Fi.

### Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης

1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.

2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου: Smartphone].

| Στοιχείο μενού                            | Περιγραφή   |
|---|---|
| [Σημείο πρόσβασης]<br>[Ενεργ.] [Απενεργ.] | Επιλέξτε [Ενεργ.] για να ενεργοποιήσετε το σημείο πρόσβασης της υποδομής λειτουργίας δικτύου. |
| [Πληροφορίες συσκευής]                    | Προβάλλει τις πληροφορίες της υποδομής λειτουργίας δικτύου αυτής της μονάδας.                 |
| [Κωδικός πρόσβασης]                       | Προβάλλει τον κωδικό πρόσβασης της υποδομής λειτουργίας δικτύου.                              |
| [Διαγραφή κωδικού πρόσβασης]              | Αγγίξτε [OK] για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης της υποδομής λειτουργίας δικτύου.        |

## Χρήση του Πρόσβαση στο Διαδίκτυο του δέκτη

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή CarAVAssist και τα ασύρματα δεδομένα από τη συνδεδεμένη κινητή συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες (Sports, Browser, κ.λπ.) που απαιτούν σύνδεση στο Διαδίκτυο.

- Απαιτείται συμβατός δέκτης Pioneer , συμβατή κινητή συσκευή με την εφαρμογή CarAVAssist και πρόγραμμα δεδομένων ασύρματων υπηρεσιών.
- Το υλικολογισμικό της μονάδας πρέπει να είναι έκδοσης 2.00 ή μεταγενέστερη.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί δεδομένα από την κινητή συσκευή που συνδέεται στη μονάδα. Η χρήση δεδομένων θα εξαρτηθεί από τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη μονάδα.

### Έναρξη διαδικασίας

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Πρέπει να εγκαταστήσετε το CarAVAssist στη συσκευή σας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία (σελίδα 43).
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του CarAVAssist στα παρακάτω βήματα, ανατρέξτε στην ενότητα "Βοήθεια" στην εφαρμογή CarAVAssist.

- 1** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi στη συσκευή iPhone ή το smartphone.
- 2** Συνδέστε το iPhone ή το smartphone στο οποίο είναι εγκατεστημένο το CarAVAssist , με αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth (σελίδα 23).  
Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης σύνδεσης.
- 3** Αγγίξτε [Ναι] στο αναδυόμενο μήνυμα.  
Εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας μεταφοράς.
- 4** Ανοίξτε το CarAVAssist στη συνδεδεμένη συσκευή iPhone ή στο smartphone και, στη συνέχεια, προσθέστε αυτό το προϊόν στην οθόνη του αρχικού μενού της εφαρμογής.
- 5** Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση της λειτουργίας [Πρόσβαση στο Διαδίκτυο του δέκτη] στην εφαρμογή.
- 6** Ακολουθήστε το μήνυμα που εμφανίζεται στη συνδεδεμένη συσκευή iPhone ή το smartphone για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση Wi-Fi με αυτήν τη μονάδα.  
Η σύνδεση Πρόσβαση στο Διαδίκτυο του δέκτη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η σύνδεση Πρόσβαση στο Διαδίκτυο του δέκτη δεν πραγματοποιήθηκε, δοκιμάστε τα παρακάτω:
- Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Wi-Fi στην κινητή συσκευή σας.
  - Απενεργοποιήστε τη σύνδεση Wi-Fi μέσω της κινητής συσκευής.
  - Βεβαιωθείτε ότι το [Σημείο πρόσβασης] είναι [Ενεργ.] στη ρύθμιση [Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου: Smartphone] (σελίδα 36).


- Για την έκδοση OS 10 του Android , απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi στο smartphone και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά, εάν έχει γίνει επαναφορά του κωδικού πρόσβασης του δικτύου λειτουργίας υποδομής στη ρύθμιση [Διαγραφή κωδικού πρόσβασης] μετά την προηγούμενη σύνδεση (σελίδα 36).

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Η δεύτερη και οι επόμενες συνδέσεις Πρόσβαση στο Διαδίκτυο του δέκτη πραγματοποιούνται αυτόματα εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  - Για τη συσκευή Android, πραγματοποιήθηκε σύνδεση μεταξύ αυτού του προϊόντος και της εφαρμογής CarAVAssist.
  - Για το iPhone, πραγματοποιήθηκε σύνδεση Bluetooth χαμηλής ενέργειας μεταξύ αυτού του προϊόντος και του iPhone.
- Το Android Auto και η Πρόσβαση στο Διαδίκτυο του δέκτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Εάν η σύνδεση Android Auto δεν πραγματοποιηθεί, θέστε την εφαρμογή CarAVAssist στο παρασκήνιο. Και αγγίξτε το εικονίδιο Android Auto στην Οθόνη αρχικού μενού (σελίδα 15) ή αγγίξτε το όνομα της συσκευής στη λίστα των κινητών συσκευών (σελίδα 117) για μια σύνδεση Android Auto.
- Εάν η σύνδεση iPhone δεν πραγματοποιηθεί, η καταχώριση Bluetooth χαμηλής ενέργειας ενδέχεται να απέτυχε. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε τις πληροφορίες της μονάδας που έχουν καταχωριστεί μέσω Bluetooth χαμηλής ενέργειας στις ρυθμίσεις Bluetooth στο iPhone σας, και στη συνέχεια δοκιμάστε την καταχώριση του iPhone σας ξανά στην εφαρμογή CarAVAssist.

## Ήχος Wi-Fi


Πριν από τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Wi-Fi, συνδέστε ασύρματα τη συσκευή σε αυτό το προϊόν μέσω Apple CarPlay (σελίδα 72) ή Android Auto (σελίδα 76).

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Apple CarPlay] ή [Android Auto] αντί του [Wi-Fi Audio].  
Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής ήχου Wi-Fi.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η ένδειξη [Wi-Fi Audio] εμφανίζεται ως [Android Auto] όταν χρησιμοποιείται το Android Auto.
- Η ένδειξη [Wi-Fi Audio] εμφανίζεται ως [Apple CarPlay] όταν χρησιμοποιείται το Apple CarPlay.

### Οθόνη ήχου Wi-Fi (Παράδειγμα: Apple CarPlay)

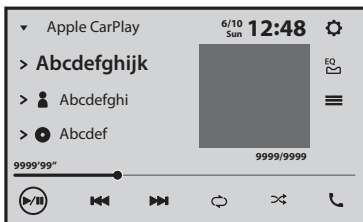

Ο ήχος Wi-Fi με τη λειτουργία Apple CarPlay είναι ο ίδιος με τη λειτουργία πηγής iPod. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στη λειτουργία iPhone (σελίδα 67).

# Browser

Το πρόγραμμα περιήγησης σας επιτρέπει την περιήγηση σε καταχωρημένες ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας το CarAVAssist.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε το πρόγραμμα περιήγησης ενώ οδηγείτε. Φροντίστε να σταματήσετε στην άκρη του δρόμου και να σταθμεύσετε το όχημά σας σε ασφαλές σημείο προτού επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια του προγράμματος περιήγησης.
- Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, μην εισάγετε σημαντικές πληροφορίες όπως πληροφορίες πιστωτικών καρτών, πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών και προσωπικές πληροφορίες.
- Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, μην εγκαθιστάτε λογισμικό ή προγράμματα τα οποία δεν είναι της Pioneer. Σε περίπτωση εγκατάστασης τέτοιων λογισμικών ή προγραμμάτων, ενδέχεται να παρουσιαστούν μηχανικά προβλήματα σε αυτή τη μονάδα, ή ενδέχεται αν θέσετε σε κίνδυνο τις πληροφορίες που εισάγετε και τις προσωπικές σας πληροφορίες που είναι καταχωρημένες σε αυτή τη μονάδα.

## Χρήση του προγράμματος περιήγησης

### Σημαντικό

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε αυτή τη μονάδα στο διαδίκτυο μέσω ενός δικτύου Wi-Fi.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης, θα πρέπει να καταχωρήσετε διευθύνσεις URL ιστοσελίδων ως τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες στο CarAVAssist, και, στη συνέχεια, να τις εισάγετε εκ των προτέρων σε αυτή τη μονάδα (σελίδα 44).
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης, θα πρέπει να κάνετε αποδοχή των Όρων χρήσης και της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων για την Υπηρεσία επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (σελίδα 109).
- Το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση ή να εμφανίσει ορισμένες ιστοσελίδες, και ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ενδέχεται να χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα για την εμφάνιση των ιστοσελίδων.
- Το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να καθυστερεί την εμφάνιση ιστοσελίδων, ανάλογα με την ανάλυση του βίντεο.
- Το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αναπαράγει ορισμένους τύπους βίντεο και ήχου.
- Το πρόγραμμα περιήγησης δεν εμφανίζει περιεχόμενο που χρησιμοποιεί πρόσθετα προγράμματα, όπως PDF.
- Το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες όπως η λήψη αρχείων.


## Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Browser].



### 3 Αγγίξτε το εικονίδιο της επιθυμητής καταχωρημένες ιστοσελίδας.

#### Οθόνη προγράμματος περιήγησης

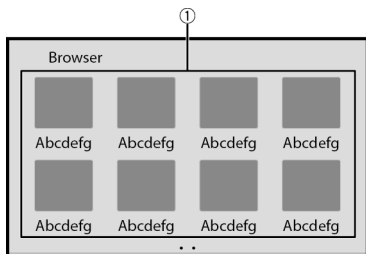

①


#### Διαθέσιμες μικρογραφίες ιστοσελίδων

Αγγίξτε για να μεταβείτε στην επιλεγμένη ιστοσελίδα.

#### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά για εναλλαγή μεταξύ της λίστας των καταχωρημένων ιστοσελίδων.

#### Οθόνη ιστοσελίδας

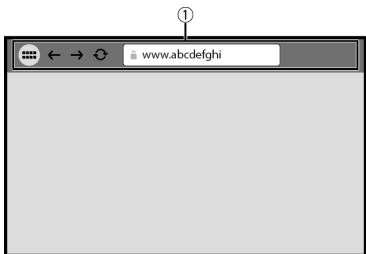

①

#### Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης

Για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.



Επιστρέφει στην οθόνη του προγράμματος περιήγησης.



Εμφανίζει την προηγούμενη σελίδα.



Εμφανίζει την επόμενη σελίδα.



**Ανανεώνει τη σελίδα.**

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης ενώ το Apple CarPlay, το Android Auto ή ένα εξωτερικό σύστημα πλοήγησης βρίσκεται σε λειτουργία, το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζεται στην πίσω συνδεδεμένη οθόνη μόνο στην περίπτωση όπου το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζεται στην κύρια οθόνη. Διαφορετικά, στη συνδεδεμένη πίσω οθόνη εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη.

# CarAVAssist

Το CarAVAssist είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να διαμορφώσετε και να μεταφέρετε διάφορες ρυθμίσεις αυτής της μονάδας και να καταχωρήσετε διευθύνσεις URL ως αγαπημένες, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτές χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης αυτής της μονάδας. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το υλικολογισμικό αυτής της μονάδας μέσω ασύρματης σύνδεσης, χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή.

## Προτού ξεκινήσετε

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε την εφαρμογή ενώ οδηγείτε. Φροντίστε να σταματήσετε στην άκρη του δρόμου και να σταθμεύσετε το όχημά σας σε ασφαλές σημείο προτού επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια της εφαρμογής.

### Για χρήστες iPhone

Η λειτουργία αυτή είναι συμβατή με iOS 12.0 ή νεότερη.  
Μπορείτε να κάνετε λήψη του CarAVAssist στο App Store.



Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία CarAVAssist στο δικό σας iPhone, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας Bluetooth και να εκκινήσετε την εφαρμογή CarAVAssist στο iPhone σας. Επομένως, η μονάδα μπορεί να σας ζητήσει να εκκινήσετε την εφαρμογή CarAVAssist στο iPhone σας.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης χαμηλής ενέργειας Bluetooth στην οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth του iPhone σας.

### Για χρήστες smartphone (Android)

Η λειτουργία αυτή είναι συμβατή με συσκευές που διαθέτουν εγκατεστημένο την έκδοση Android OS 6.0 ή νεότερη.  
Μπορείτε να κάνετε λήψη του CarAVAssist στο Google Play Store.



## Ποιες λειτουργίες διαθέτει η εφαρμογή;

### Προαγωγή της χρήσης της μονάδας

Η διεπαφή της μονάδας μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας το iPhone/smartphone (Android).

### Παραδείγματα

- Προσαρμογή της οθόνης του αρχικού μενού συμπεριλαμβανόμενου του γραφικού στοιχείου
- Προσαρμογή της ταπετσαρίας
- Καταχώρηση της διεύθυνσης URL της αγαπημένης σας ιστοσελίδας στους σελιδοδείκτες για να δείτε αυτές τις ιστοσελίδες στο πρόγραμμα περιήγησης
- Καταχώρηση των αγαπημένων σας ομάδων για να λάβετε πληροφορίες για αυτές στις εφαρμογές αθλητικών νέων της μονάδας
- Οργάνωση των ειδοποιήσεων στο smartphone σας (Android) για προβολή στη μονάδα
- Λήψη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού




Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "Βοήθεια" στην εφαρμογή CarAVAssist.

## Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης εκκίνησης

Αυτή η ρύθμιση σας δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσετε εάν η εφαρμογή CarAVAssist θα εκκινείται αυτόματα ή όχι.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Όταν έχει οριστεί σε [Απενεργ.], ενεργοποιήστε το iPhone σας για να εκκινήσετε την εφαρμογή CarAVAssist ώστε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία CarAVAssist.

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε το [Αυτόμ. έναρ. CarAVAssist] για να αλλάξετε σε [Ενεργ.] ή [Απενεργ.].

## Μεταφορά των δεδομένων

- 1 Συνδέστε το iPhone ή το smartphone σας με το CarAVAssist που είναι εγκατεστημένο σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth (σελίδα 23).




- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Ανοίξτε το CarAVAssist στο συνδεδεμένο iPhone ή στο smartphone και, στη συνέχεια, αγγίξτε το κουμπί της σύνδεσης στην οθόνη του αρχικού μενού της εφαρμογής.
- 5 Αγγίξτε μια από τις λειτουργίες μεταφοράς.

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | iPhone/smartphone προς κύρια μονάδα |
|  | Κύρια μονάδα προς iPhone/smartphone |

## Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω ασύρματης σύνδεσης

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν στο iPhone/smartphone ενώ γίνεται ενημέρωση του υλικολογισμικού.
- Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση του υλικολογισμικού μόνο εφόσον το όχημά σας είναι σταματημένο και είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο.
- Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση της παλιάς έκδοσης υλικολογισμικού αφού ενημερωθεί η νεότερη έκδοση υλικολογισμικού.

- 1 Πραγματοποιήστε λήψη των αρχείων ενημέρωσης του υλικολογισμικού στο iPhone ή στο smartphone σας μέσω CarAVAssist.
- 2 Συνδέστε το CarAVAssist, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο iPhone ή στο smartphone σε αυτή τη μονάδα μέσω του δικτύου Wi-Fi (σελίδα 33).
- 3 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 4 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 5 Αγγίξτε [Πληρ.συστ.].
- 6 Αγγίξτε [Αναβάθμ.υλικολογ.].
- 7 Αγγίξτε [CarAVAssist].  
Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του υλικολογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτό το προϊόν επανέρχεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης υλικολογισμικού, εάν η ενημέρωση είναι επιτυχής.

- Εάν εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα σφάλματος, αγγίξτε την οθόνη και εκτελέστε ξανά τα παραπάνω βήματα.

# Πηγές/εφαρμογές

## Υποστηριζόμενες πηγές και εφαρμογές


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πηγές ή εφαρμογές με αυτό το προϊόν.

- Ψηφιακό ραδιόφωνο (σελίδα 51)
- Ραδιόφωνο (σελίδα 55)
- USB (σελίδα 60)

Οι ακόλουθες πηγές ή εφαρμογές μπορούν να αναπαραχθούν ή να χρησιμοποιηθούν συνδέοντας μια βοηθητική συσκευή.

- iPhone (σελίδα 67)
- Ήχος Bluetooth (σελίδα 31)
- Ήχος Wi-Fi (σελίδα 38)
- AUX (σελίδα 92)
- HDMI™ (σελίδα 91)
- Browser (σελίδα 40)
- Sports (σελίδα 79)
- Weather (σελίδα 81)
- Amazon Alexa (σελίδα 83)
- Προβολή κάμερας (σελίδα 94)
- Car Features (σελίδα 96)

## Εμφάνιση της οθόνης της λίστας πηγών/εφαρμογών

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη. Εμφανίζεται η οθόνη των πηγών/εφαρμογών.


## Οθόνη λίστας πηγών/εφαρμογών







|          |   |
|----------|---|
| <p>①</p> | <p><b>Λίστα πηγών</b><br/>Αγγίξτε για να προβάλετε την επιλεγμένη πηγή.</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b><br/>Εάν επιλέξετε [Power OFF] θα απενεργοποιηθούν οι περισσότερες από τις λειτουργίες σε αυτή τη μονάδα. Η λειτουργία [Power OFF] απελευθερώνεται προσωρινά στις ακόλουθες περιπτώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Όταν εισάγεται μια εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας, καθώς το όχημα κινείται με την όπισθεν.</li> <li>• Όταν αγγίζετε ένα κουμπί σε αυτή τη μονάδα.</li> <li>• Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης απενεργοποιείται (ACC OFF), και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται (ACC ON).</li> </ul> |
| <p>②</p> | <p><b>Συνδεδεμένο δίκτυο Wi-Fi</b><br/>Αγγίξτε για να μεταβείτε στο Ρυθμίσεις Wi-Fi (σελίδα 35).</p>  |
| <p>③</p> | <p><b>Συνδεδεμένη κινητή συσκευή</b><br/>Αγγίξτε για να μεταβείτε στην οθόνη της λίστας προεπιλογών στο τηλέφωνο με λειτουργία ανοικτής ακρόασης, όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη με αυτή τη μονάδα μέσω Bluetooth.<br/>Αγγίξτε για να ξεκινήσετε την αναζήτηση ή για να μεταβείτε στην οθόνη επιλογής συσκευής, όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br/>Όταν είναι ενεργοποιημένο το Apple CarPlay ή το Android Auto, η οθόνη επιλογής συσκευής εμφανίζεται ακόμα και στην περίπτωση όπου η συσκευή είναι συνδεδεμένη με αυτή τη μονάδα.</p>   |
| <p>④</p> | <p><b>Λίστα εφαρμογών</b><br/>Αγγίξτε για να προβάλετε την επιλεγμένη εφαρμογή.</p>   |
| <p></p>  | <p><b>Εμφανίζει τα επόμενα στοιχεία στη λίστα εάν υπάρχουν περισσότερα.</b></p>   |
| <p></p>  | <p><b>Εμφανίζει την προηγούμενη οθόνη.</b></p>  |



## Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV

- 1 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας AV. Εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας AV.




|  |   |
|--|---|
|  | Εμφανίζει τη λίστα των πηγών/εφαρμογών.                       |
|  | Ρυθμίσεις (σελίδα 99) και Μενού Αγαπημένων (σελίδα 119)       |
|  | Επιλέγει ή προσαρμόζει την καμπύλη ισοσταθμιστή (σελίδα 114). |
|  | Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας (σελίδα 25)                       |

## Επιλογή μιας πηγής/εφαρμογής

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το [Source OFF] είναι διαθέσιμο μόνο για πηγές AV.

### Οθόνη επιλογής πηγών/εφαρμογών

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο πηγών/εφαρμογών. Εάν επιλέξετε [Source OFF], η πηγή AV απενεργοποιείται.

### Λίστα πηγών/εφαρμογών



- 1 Αγγίξτε  όταν χρησιμοποιείται η πηγή AV.

- 2** Αγγίξτε το πλήκτρο πηγών/εφαρμογών.  
Εάν επιλέξετε [Source OFF], η πηγή AV απενεργοποιείται.

## Αναδιάταξη της σειράς εμφάνισης των πηγών

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο.

- 1** Αγγίξτε  όταν χρησιμοποιείται η πηγή AV.
- 2** Αγγίξτε το .
- 3** Σύρετε το πλήκτρο πηγών/εφαρμογών στη επιθυμητή θέση.

# Ψηφιακό ραδιόφωνο

## Λειτουργίες συντονισμού ψηφιακού ραδιοφώνου

Για βελτιωμένη λήψη Ψηφιακού ραδιοφώνου, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κεραία ψηφιακού ραδιοφώνου με συνδυασμένη (phantom) είσοδο τροφοδοσίας (ενεργού τύπου). Η Pioneer συνιστά τη χρήση AN-DAB1 (πωλείται ξεχωριστά) ή CA-AN-DAB.001 (πωλείται ξεχωριστά).

Η κατανάλωση ρεύματος της κεραίας Ψηφιακού ραδιοφώνου πρέπει να είναι 100 mA ή λιγότερο.


### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Υψηλή ποιότητα ήχου (σχεδόν όσο υψηλή είναι των CD, παρόλο που μπορεί να μειωθεί σε μερικές περιπτώσεις, ώστε να επιτρέπεται η μετάδοση περισσότερων υπηρεσιών)
- Λήψη χωρίς παρεμβολές
- Μερικοί σταθμοί εφαρμόζουν δοκιμαστική μετάδοση.

## Υποστήριξη MFN

Όταν κάποιες ομάδες σταθμών υποστηρίζουν τον ίδιο σταθμό, εναλλάσσει αυτόματα σε μια άλλη ομάδα σταθμών που έχει καλύτερη λήψη.

## Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Digital Radio].  
Εμφανίζεται η οθόνη Ψηφιακού ραδιοφώνου.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Η λίστα υπηρεσιών ενημερώνεται αυτόματα όταν η λειτουργία Ψηφιακού ραδιοφώνου εκκινεί για πρώτη φορά. Εάν η ενημέρωση είναι επιτυχής, εκτελείται αυτόματος συντονισμός στο σταθμό που αναγράφεται στην κορυφή της λίστας.

# Βασική λειτουργία




## Οθόνη Ψηφιακού ραδιοφώνου



|  |  |
|--|--|
|  | <br><b>Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που αποθηκεύτηκε σε ένα πλήκτρο από τη μνήμη.</b><br><br><b>Αποθηκεύει τον τρέχοντα σταθμό μετάδοσης σε ένα πλήκτρο.</b>  |
|  | <b>Εμφανίζει τη λίστα προκαθορισμένων καναλιών.</b><br>Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα για αλλαγή στο προκαθορισμένο κανάλι.  |
|  | <b>Επιλέγει τη ζώνη DAB1, DAB2, ή DAB3.</b>  |
|  | <b>Προβολή παρουσίασης DAB</b><br>Αγγίξτε  για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις εικόνες που παρέχονται από το DAB ως προβολή παρουσίασης.   |
|  | <br><b>Χειροκίνητος συντονισμός</b><br>Αλλάζει τις υπηρεσίες, μια προς μια.<br><br><b>Συντονισμός μέσω αναζήτησης</b><br>Μεταπηδά στην πλησιέστερη ομάδα σταθμών.  |
|  | <br><b>Ενημερώνει τη λίστα των σταθμών.</b>  |
|  | <b>Αποθηκεύει αυτόματα τις πρόσφατες μεταδόσεις στη μνήμη (λειτουργία χρονικής μετατόπισης).</b><br>Εκτελέστε παύση ή ακρόαση των αποθηκευμένων εκπομπών ξανά αγγίζοντας το .<br>Αγγίξτε το  για να συνεχίσετε τη ζωντανή μετάδοση.  |
|  | <b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Η αποθηκευμένη μετάδοση αντικαθίσταται από την τελευταία μετάδοση.</li><li>• Εάν η διάρκεια παύσης της επιλογής υπερβεί το μήκος της χωρητικότητας μνήμης, η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από την αρχή της επιλογής στη μνήμη.</li></ul> |

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Επιλέγει ένα σταθμό.</b><br/>         Αγγίξτε την παρακάτω κατηγορία και επιλέξτε κάθε στοιχείο.<br/> <b>[Σταθμός]:</b> Εμφανίζει όλες τις συνιστώσες υπηρεσίας.<br/> <b>[Τύπος προγράμματος]</b> (ετικέτα PTY): Εκτελεί αναζήτηση από τις πληροφορίες τύπου του προγράμματος.<br/> <b>[Ομάδα σταθμών]:</b> Εμφανίζει τη λίστα συχνοτήτων.</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b><br/>         Εάν αγγίξετε το [Ενημλίστας], μπορείτε να ενημερώσετε χειροκίνητα τις πληροφορίες της λίστας σταθμών.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι πληροφορίες της λίστας σταθμών ενημερώνονται αυτόματα, μόλις ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την πηγή.</li> <li>• Όταν υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή στην τρέχουσα ομάδα σταθμών, οι πληροφορίες της λίστας σταθμών ενημερώνονται αυτόματα.</li> </ul> |
|---|--|

## Ρυθμίσεις DAB

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .  
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.
- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].
- 4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις DAB].

| Στοιχείο μενού  | Περιγραφή  |
|---|--|
| <b>[Αναζήτηση υπηρεσίας]*1</b><br>[Ενεργ.] [Απενεργ.] | Αναζητά άλλη ομάδα σταθμών που υποστηρίζει τον ίδιο σταθμό με καλύτερη λήψη. Εάν δεν μπορεί να εντοπιστεί εναλλακτικός σταθμός ή η λήψη παραμένει κακή, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα σε μια πανομοιότυπη εκπομπή FM. (HARD LINK) |
| <b>[Τροφοδοσία κεραίας]*2</b><br>[Ενεργ.] [Απενεργ.]  | Επιλέξτε κατά πόσο θα εκτελεστεί έξοδος ισχύος σε συνδεδεμένη κεραία Ψηφιακού ραδιοφώνου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση κεραίας Ψηφιακού ραδιοφώνου, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.                             |


| Στοιχείο μενού   | Περιγραφή  |
|--|--|
| <b>[Διακ.λειτουργ.κίνησης]*1</b>                       | Λαμβάνει τις ειδοποιήσεις οδικής κυκλοφορίας από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.   |
| [DAB+RDS TA]   | Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας για τα DAB και RDS (το AN-DAB1 έχει προτεραιότητα), εάν είναι διαθέσιμες.  |
| [RDS TA MONO]  | Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας μόνο για RDS, εάν είναι διαθέσιμες.  |
| [TA ANEN.]   | Απενεργοποιεί τη λειτουργία.   |
| <b>[Συμβολικός σύνδεσμος]*1</b><br>[Ενεργ.] [Απενεργ.] | Όταν το HARD LINK δεν είναι επιτυχές, πραγματοποιείται συντονισμός σε άλλη ομάδα σταθμών που υποστηρίζει παρόμοιο σταθμό. Εάν δεν μπορεί να εντοπιστεί σταθμός ή η λήψη παραμένει κακή, η λειτουργία θα μεταβεί αυτόματα σε μια παρόμοια εκπομπή FM.<br><br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη, όταν η επιλογή [Αναζήτηση υπηρεσίας] έχει ρυθμιστεί σε [Ενεργ.].</li> <li>• Διατίθεται μόνο σε περιοχές όπου υποστηρίζεται η λειτουργία SOFT LINK.</li> <li>• Το περιεχόμενο της μετάδοσης στο κανάλι μεταγωγής μπορεί να διαφέρει από το περιεχόμενο του αρχικού καναλιού.</li> </ul> |

\*1 Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το [Digital Radio].

\*2 Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν απενεργοποιείται η πηγή.

# Ραδιόφωνο










## Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Radio].  
Εμφανίζεται η οθόνη του ραδιοφώνου.

## Βασική λειτουργία

### Οθόνη Radio



|  |  |
|--|--|
|    |  <p>Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που αποθηκεύτηκε σε ένα πλήκτρο από τη μνήμη.</p> |
|    |  <p>Αποθηκεύει την τρέχουσα συχνότητα μετάδοσης σε ένα πλήκτρο.</p>                     |
|  | <p><b>Εμφανίζει τη λίστα προκαθορισμένων καναλιών.</b><br/>Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα ([1] έως [6]) για αλλαγή στο προκαθορισμένο κανάλι.</p>                    |
|  | <p>Επιλέγει τη ζώνη FM1, FM2, FM3 ή MW/LW.</p>   |
|  |  <p>Εκτελεί τη λειτουργία BSM (μνήμη αποθήκευσης καλύτερων σταθμών)(σελίδα 56).</p>   |
|  | <p>Εμφανίζει τη λίστα των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών (σελίδα 56).</p>  |



### Χειροκίνητος συντονισμός




**Συντονισμός αναζήτησης ή συντονισμός συνεχούς αναζήτησης**  
 Πατήστε το πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα για να συντονιστείτε στον αμέσως επόμενο σταθμό από την τρέχουσα συχνότητα. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για περισσότερα δευτερόλεπτα για συντονισμό συνεχούς αναζήτησης.

## Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα (BSM)

Η λειτουργία BSM (μνήμη καλύτερων σταθμών) αποθηκεύει αυτόματα τους έξι σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα στα τα πλήκτρα προκαθορισμένων καναλιών [1] έως [6].

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν αποθηκεύετε τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα μέσω της λειτουργίας BSM, ενδέχεται να αντικατασταθούν οι σταθμοί που έχετε ήδη αποθηκεύσει.
- Προηγούμενοι αποθηκευμένοι σταθμοί μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένοι, εάν ο αριθμός των αποθηκευμένων συχνοτήτων δεν έχει φθάσει στο όριο.

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα το  για να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Οι έξι σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα θα αποθηκευτούν στα πλήκτρα προκαθορισμένων καναλιών με τη σειρά, ανάλογα με τη ισχύ του σήματός τους.

### Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης

- 1 Αγγίξτε [Άκυρο].

## Λίστα τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών

Η μονάδα αυτή εμφανίζει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι διαθέσιμοι στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

- 1 Αγγίξτε το .

### Σημαντικό

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της λίστας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε αυτή τη μονάδα στο διαδίκτυο μέσω ενός δικτύου Wi-Fi και να ρυθμίσετε την επιλογή [Προτάσεις] (σελίδα 99) σε [Ενεργ.].

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.

### Περιορισμοί:



Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του διαδικτύου, ενδέχεται να μην μπορείτε να λάβετε την υπηρεσία της λίστας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών.

## Οθόνη λίστας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών

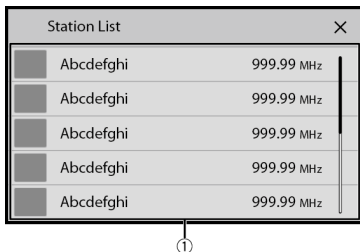




①

### Διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί

Αγγίξτε για να συντονιστείτε στον επιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

## Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, . Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.
- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].
- 4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου].

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

| Στοιχείο μενού   | Περιγραφή   |
|--|---|
| <b>[Τοπικό]</b><br>[Απενεργ.]<br><b>FM:</b> [Επίπεδο 1] [Επίπεδο 2] [Επίπεδο 3] [Επίπεδο 4]<br><b>MW/LW:</b> [Επίπεδο 1] [Επίπεδο 2] | Η λειτουργία συντονισμού τοπικών σταθμών σας επιτρέπει να συντονίζετε μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα.<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το [Επίπεδο 4] για την επιλογή FM και το [Επίπεδο 2] για την επιλογή MW/LW διατίθενται μόνο για τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα.</li> <li>• Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το [Radio].</li> </ul> |

| Στοιχείο μενού  | Περιγραφή  |
|---|--|
| <b>[Βήμα συντον.FM]*1</b><br>[100kHz] [50kHz]           | Επιλέξτε το βήμα συντονισμού μέσω αναζήτησης για τη ζώνη FM.<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br>Το βήμα συντονισμού παραμένει στα [50kHz] κατά το χειροκίνητο συντονισμό.   |
| <b>[Περιφερειακοί σταθμοί]*2</b><br>[Ενεργ.] [Απενεργ.] | Εναλλάσσει κατά πόσο θα ελέγχεται ο κωδικός περιοχής κατά τη διάρκεια της αναζήτησης Auto PI.  |
| <b>[Εναλλακτικό FREQ]*2</b><br>[Ενεργ.] [Απενεργ.]      | Επιτρέπει στη μονάδα να συντονιστεί εκ νέου σε διαφορετική συχνότητα που παρέχει τον ίδιο σταθμό.  |
| <b>[Αυτ.αναγν.προγρ.]*1</b><br>[Ενεργ.] [Απενεργ.]      | Αναζητά τον ίδιο κωδικό PI (Program Identification, Ταυτοποίηση προγράμματος) για το σταθμό μετάδοσης σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων αυτόματα, όταν ο σταθμός μετάδοσης περιέχει δεδομένα RDS.<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br>Ακόμη και αν το ρυθμίσετε σε [Απενεργ.], η αναζήτηση PI εκτελείται αυτόματα όταν ο δέκτης δεν μπορεί να επιτύχει καλή λήψη. |
| <b>[Διακ.λειτουργ.κίνησης]*2</b>                        | Λαμβάνει τις ειδοποιήσεις οδικής κυκλοφορίας από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.<br><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b><br>Η επιλεγμένη ρύθμιση εφαρμόζεται επίσης στο [Διακ.λειτουργ.κίνησης] στο στοιχείο [Ρυθμίσεις DAB].   |
| [DAB+RDS TA]  | Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας για τα DAB και RDS (το DAB έχει προτεραιότητα), εάν είναι διαθέσιμες.  |
| [RDS TA MONO]   | Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας μόνο για RDS εάν είναι διαθέσιμες.   |
| [TA ANEN.]  | Απενεργοποιεί τη λειτουργία.   |
| <b>[Διακοπή για Νέα]*2</b><br>[Ενεργ.] [Απενεργ.]       | Διακόπτει την τρέχουσα επιλεγμένη πηγή για τα προγράμματα ειδήσεων.  |
| <b>[Ήχος ραδιοφώνου]*2</b>                              | Εναλλάσσει την ποιότητα ήχου του δέκτη FM.   |
| [Ομιλία]  | Παρέχει προτεραιότητα στην αποτροπή θορύβου.   |
| [Τυπικός]   | Δεν έχει επίδραση.   |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή                                 |
|----------------|---|
| [Μουσική]      | Παρέχει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου. |

\*1 Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν απενεργοποιείται η πηγή.

\*2 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη λήψη της ζώνης FM.

# USB

## Σύνδεση/αποσύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο ή αρχεία στατικών εικόνων που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

### Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB


**1** Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB Type-C® στο καλώδιο USB Type-C.

#### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή αποθήκευσης USB Type-A, χρησιμοποιήστε ένα USB Type-C στον αντάπτορα USB Type-A (παρέχεται) για τη σύνδεση.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην φτάνει στη μέγιστη απόδοση με ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.
- Η σύνδεση μέσω διανομέα (hub) USB δεν είναι δυνατή.
- Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο USB Type-C.
- Το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C και ο αντάπτορας χρησιμοποιούνται μόνο για τη σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB σε αυτή τη μονάδα. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο και τον αντάπτορα για άλλα προϊόντα ή σκοπό.

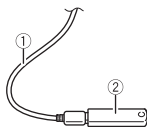

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ① | Καλώδιο USB Type-C             |
| ② | Συσκευή αποθήκευσης USB Type-C |


### Αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

**1** Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB Type-C από το καλώδιο USB Type-C.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Βεβαιωθείτε ότι δεν πραγματοποιείται προσπέλαση δεδομένων προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης (ACC OFF) προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

## Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB Type-C στο καλώδιο USB Type-C (σελίδα 60).
- 3 Αγγίξτε [USB].  
Η αναπαραγωγή εκτελείται με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι παραλείπονται εάν δεν περιέχουν αρχεία προς αναπαραγωγή.

## Βασική λειτουργία









### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για τα αρχεία βίντεο και εικόνων (σελίδα 120).

## Πηγή ήχου

### Οθόνη πηγής ήχου 1



|  |  |
|--|--|
|   | <p><b>Εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης συνδέσμου.</b><br/>Αγγίξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε αγγίζοντας τις πληροφορίες τραγουδιού, αφού μεταβείτε στη λειτουργία Αναζήτησης μουσικής (σελίδα 63).</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b><br/>Εάν αγγίξετε την εικόνα, εμφανίζεται η λίστα τραγουδιών του άλμπουμ.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br/>Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την συσκευή αποθήκευσης USB.</p>   |
|  | <p><b>Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.</b></p>   |
|  | <p><b>Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</b></p>  |
|  | <p><b>Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο/το τρέχον αρχείο.</b></p>  |
|  | <p><b>Εναλλάσσει μεταξύ της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά και της κανονικής αναπαραγωγής των αρχείων.</b></p>   |
|  | <p><b>Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών.</b></p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b><br/>Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την κρυφή γραμμή λειτουργιών σύροντας τη ράβδο από τα δεξιά προς τα αριστερά.</p>   |
|  | <p><b>Εναλλάσσει τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων.</b></p> <p><b>[Music]:</b> Αρχεία ήχου<br/><b>[Video]:</b> Αρχεία βίντεο<br/><b>[Photo]:</b> Αρχεία εικόνων</p>   |
|  | <p><b>Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.</b><br/>Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή.</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b><br/>Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br/>Κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση ενός αρχείου με χρήση της λειτουργίας Αναζήτησης μουσικής (σελίδα 63).</p> |

## Οθόνη πηγής ήχου 2



|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών.</b></p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b></p> <p>Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την κρυφή γραμμή λειτουργιών σύροντας τη ράβδο από τα αριστερά προς τα δεξιά.</p> |
|  | <p><b>Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο.</b></p>  |
|  | <p><b>Δημιουργεί τη βάση δεδομένων για χρήση της λειτουργίας Music Browse (σελίδα 63).</b></p>  |
|  | <p><b>Αλλάζει την τρέχουσα οθόνη πληροφοριών μουσικής.</b></p>  |

### ► Επιλογή αρχείου μέσω της Αναζήτησης μουσικής

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία προς αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη λίστα κατηγοριών, εάν τα αρχεία περιέχουν πληροφορίες ετικέτας.


#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την συσκευή αποθήκευσης USB.
- Η λειτουργία Αναζήτησης μουσικής δεν μπορεί να διατηρηθεί με την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας.

- 1 Αγγίξτε το για να δημιουργήσετε βάση δεδομένων.**  
Η λειτουργία Αναζήτηση μουσικής θα είναι διαθέσιμη μετά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων.
- 2 Αγγίξτε το .**
- 3 Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία για να εμφανίσετε τη λίστα αρχείων.**
- 4 Αγγίξτε το στοιχείο.**  
Περιορίστε τα στοιχεία μέχρι να εμφανιστεί στη λίστα ο επιθυμητός τίτλος τραγουδιού ή το επιθυμητό όνομα αρχείου.

- 5 Αγγίξτε τον επιθυμητό τίτλο τραγουδιού ή το όνομα αρχείου προς αναπαραγωγή.**  
Εάν η επιλογή που πραγματοποιήθηκε με την Αναζήτηση μουσικής ακυρωθεί, μπορείτε να επιστρέψετε ξανά στη λειτουργία Αναζήτησης μουσικής αγγίζοντας την καρτέλα [Tag] στην οθόνη λίστας αρχείων/φακέλων και αγγίζοντας το επιθυμητό κομμάτι.

#### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Όταν έχει δημιουργηθεί η βάση δεδομένων σε αυτή τη μονάδα, δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε εκ νέου τη βάση δεδομένων, εφόσον έχουν αποθηκευτεί τα ίδια περιεχόμενα. Για να εισάγετε τη λειτουργία Music Browse απευθείας, αγγίξτε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Tag] πριν επιλέξετε το τραγούδι.




## Πηγή βίντεο

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

### Οθόνη πηγής βίντεο



|  |   |
|--|---|
| ①  | <p><b>Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.</b><br/>Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.</p> |
|   | <p><b>Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.</b></p>  |
|  | <p><b>Εκτελεί γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.</b><br/>Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.</p>         |
|  | <p><b>Σταματάει την αναπαραγωγή.</b><br/>Αγγίξτε ξανά για ξεκινήσετε από την αρχή την επόμενη φορά.</p>                         |



|  |  |
|--|--|
|  | <p> Εκτελεί αναπαραγωγή καρέ-καρέ.</p>   |
|  | <p> Εκτελεί αναπαραγωγή αργής κίνησης.</p>   |
|  | <p>Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο/το τρέχον αρχείο.</p>   |
|  | <p>Εναλλάσσει τη γλώσσα του ήχου.</p>  |
|  | <p>Εναλλάσσει τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων.<br/> <b>[Music]:</b> Αρχεία ήχου<br/> <b>[Video]:</b> Αρχεία βίντεο<br/> <b>[Photo]:</b> Αρχεία εικόνων</p>  |
|  | <p><b>Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.</b><br/> Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή.<br/> <b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b><br/> Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το.</p> |
|  | <p>Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p>   |

## Πηγή στατικής εικόνας

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Τα αρχεία εικόνων δεν προβάλλονται στην πίσω οθόνη.










### Οθόνη στατικής εικόνας



①

**Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.**

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

|  |  |
|--|--|
|   | <b>Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.</b>  |
|  | <b>Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</b>   |
|  | <b>Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο.</b>  |
|  | <p><b>Αποθηκεύει τις τρέχουσες εικόνες ως ταπετσαρία.</b><br/> Αγγίξτε τα παρακάτω στοιχεία για να αντικαταστήσετε την εικόνα.<br/> <b>[Ως οθόνη AV]:</b> Αποθηκεύει την εικόνα ως ταπετσαρία για την οθόνη AV.<br/> <b>[Ως Αρχική οθόνη]:</b> Αποθηκεύει την εικόνα ως ταπετσαρία για την οθόνη αρχικού μενού.<br/> <b>[Ως και τα δύο]:</b> Αποθηκεύει την εικόνα ως ταπετσαρία τόσο για την οθόνη AV, όσο και για την οθόνη αρχικού μενού.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br/> Εάν αποθηκεύσετε τη νέα εικόνα, η τρέχουσα ταπετσαρία θα αντικατασταθεί, εκτός από την προκαθορισμένη εικόνα.</p> |
|  | <b>Περιστρέφει την προβαλλόμενη εικόνα κατά 90° προς τα δεξιά.</b>   |
|  | <b>Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο.</b>  |
|  | <b>Αναπαράγει όλα τα αρχεία στην τρέχουσα περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής ή δεν τα αναπαράγει με τυχαία σειρά.</b>  |
|  | <p><b>Εναλλάσσει τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων.</b><br/> <b>[Music]:</b> Αρχεία ήχου<br/> <b>[Video]:</b> Αρχεία βίντεο<br/> <b>[Photo]:</b> Αρχεία εικόνων</p>   |
|  | <p><b>Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.</b><br/> Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή.</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b><br/> Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το.</p>   |


# iPhone

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το iPhone μπορεί να αναφέρεται ως iPod σε αυτό το εγχειρίδιο.

## Σύνδεση του iPhone σας

Κατά τη σύνδεση ενός iPhone σε αυτό το προϊόν, οι ρυθμίσεις διαμορφώνονται αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα, ανατρέξτε στο Συμβατά μοντέλα iPhone (σελίδα 135).

- 1** Συνδέστε το iPhone σας.
  - iPhone μέσω USB ή Bluetooth
- 2** Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 3** Αγγίξτε [iPod].

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ







- Για τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Για τη σύνδεση Bluetooth, ανατρέξτε στο σελίδα 23.

## Βασική λειτουργία

### Πηγή ήχου

#### Οθόνη πηγής ήχου




|  |   |
|--|---|
| <p>①</p>   | <p><b>Εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης συνδέσμου.</b><br/>Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή.</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b><br/>Εάν αγγίξετε την εικόνα, εμφανίζεται η λίστα τραγουδιών του άλμπουμ.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br/>Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή Apple Music Radio.</p>   |
|  | <p><b>Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.</b></p>  |
|  | <p><b>Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</b></p>   |
|  | <p><b>Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα στοιχεία στην επιλεγμένη λίστα/το τρέχον τραγούδι.</b></p>   |
|  | <p><b>Αναπαράγει τραγούδα στην επιλεγμένη λίστα/το επιλεγμένο άλμπουμ με τυχαία σειρά.</b></p>  |
|  | <p><b>Εναλλαγή μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών.</b></p>  |
|  | <p><b>Επιλέγει ένα τραγούδι από τη λίστα.</b><br/>Αγγίξτε την κατηγορία και στη συνέχεια τον τίτλο της λίστας για την αναπαραγωγή της επιλεγμένης λίστας.</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εάν χρησιμοποιείτε τα Αγγλικά ως τη γλώσσα συστήματος, η λειτουργία αναζήτησης αλφαβήτου είναι διαθέσιμη. Αγγίξτε την μπάρα αρχικής αναζήτησης, για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.</li> <li>• Όταν αγγίξετε το σταθμό Apple Music Radio στην οθόνη λίστας, εμφανίζεται η οθόνη Apple Music Radio (σελίδα 69).</li> </ul> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br/>Μόνο 15 000 τραγούδια στο iPhone είναι διαθέσιμα στη λίστα, εάν το iPhone περιέχει περισσότερα από 15 000 τραγούδια. Τα διαθέσιμα τραγούδια εξαρτώνται από το iPhone.</p> |

## Οθόνη εφαρμογής iPhone

Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε και να ελέγχετε την εφαρμογή μουσικής στο iPhone σας από την πηγή iPhone.

## iPhone οθόνη εφαρμογής

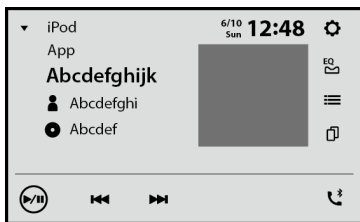

Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.




Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

## Πηγή Apple Music Radio



### Σημαντικό

Το Apple Music Radio μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με το Apple Music Radio, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα: <https://www.apple.com/music/>
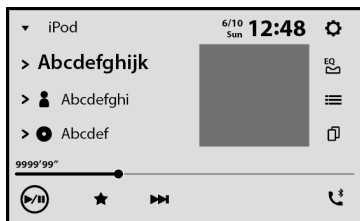
## Οθόνη Apple Music Radio



Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Εμφανίζει το αναδυόμενο μενού για το Apple Music Radio.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Αγγίξτε [Play More Like This] για την αναπαραγωγή παρόμοιων τραγουδιών με το τρέχον τραγούδι.</li><li>• Αγγίξτε [Play Less Like This], ώστε να μην επαναληφθεί η αναπαραγωγή του τρέχοντος τραγουδιού.</li><li>• Αγγίξτε [Add to iTunes Wish List] για να προσθέσετε το τρέχον τραγούδι στην λίστα επιθυμιών του iTunes.</li></ul> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην χρησιμοποιείται, ανάλογα με την κατάσταση του λογαριασμού Apple Music σας.</p> |
|  | <p><b>Παραλείπει κομμάτια προς τα εμπρός.</b></p>  |

# Apple CarPlay

Μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές iPhone με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

## Συμβατά μοντέλα iPhone

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των μοντέλων iPhone, ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα.

<https://www.apple.com/ios/carplay>

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του iPhone.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Apple CarPlay, απενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία Amazon Alexa ή CarAVAssist.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις του iPhone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το αυτοκίνητο σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

## Χρήση του Apple CarPlay



### Σημαντικό

Το Apple CarPlay μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.




Για λεπτομέρειες σχετικά με το Apple CarPlay, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:

<https://www.apple.com/ios/carplay>

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στο Apple CarPlay, η χρήση είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της οδήγησης και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και των περιεχομένων ορίζεται από τους παρόχους των App.
- Το Apple CarPlay επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, πέραν όσων παρατίθενται, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΣ PIONEER), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay, βεβαιωθείτε ότι η κεραία GPS και το καλώδιο ταχύτητας είναι σωστά συνδεδεμένα και τοποθετημένα, και ότι η γωνία της μονάδας έχει ρυθμιστεί σωστά. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

## Ρύθμιση της θέσης οδήγησης

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση του Apple CarPlay, ρυθμίστε σωστά τη θέση οδήγησης ανάλογα με το όχημα. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί την επόμενη φορά που μια συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή θα συνδεθεί σε αυτό το προϊόν.

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .  
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων επικοινωνίας.
- 3 Αγγίξτε [Θέση οδήγησης].
- 4 Επιλέξτε το στοιχείο.  
[Αριστ.]  
Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα αριστερά.  
[Δεξιά]  
Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα δεξιά.

## Έναρξη διαδικασίας

### Ενσύρματη σύνδεση



- 1 Συνδέστε μια συσκευή συμβατή με το Apple CarPlay σε αυτή τη μονάδα μέσω USB.
- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο Apple CarPlay.  
Εμφανίζεται η οθόνη του μενού Apple CarPlay.

#### ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε το Apple CarPlay από την οθόνη της λίστας πηγών/εφαρμογών σύροντας την οθόνη προς τα αριστερά στην οθόνη του αρχικού μενού.


### Ασύρματη σύνδεση

Πριν χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay μέσω ασύρματης σύνδεσης, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο iPhone.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi (σελίδα 36).
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

#### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 2 αγγίζοντας παρατεταμένα το κουμπί .

- 3 Αγγίξτε το .



Οι διαθέσιμες υπηρεσίες εμφανίζονται στη λίστα.


#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η μονάδα δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή αν δεν εμφανίζεται το μενού Bluetooth ή το μενού ρυθμίσεων Apple CarPlay στην οθόνη του iPhone.


#### 4 Αγγίξτε την επιθυμητή συσκευή στην οθόνη.

Η μονάδα διαμορφώνει τη σύνδεση και, στη συνέχεια, ξεκινάει την εφαρμογή.

#### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε δεν εμφανίζεται, αγγίξτε ξανά το  στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε το Apple CarPlay με μια επιθυμητή συσκευή ανοίγοντας το μενού ρυθμίσεων Bluetooth ή Apple CarPlay ενώ εμφανίζεται η οθόνη της αναζήτησης συσκευών ή η οθόνη της λίστας συσκευών.

#### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Siri αγγίζοντας το πλήκτρο  μόλις ενεργοποιηθεί το Apple CarPlay.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Εάν έχει συνδεθεί μια συσκευή συμβατή με το Apple CarPlay και εμφανίζεται κάποια άλλη οθόνη, αγγίξτε το εικονίδιο Apple CarPlay στην οθόνη πηγών/εφαρμογών για να εμφανιστεί η οθόνη του μενού εφαρμογών.
- Η σύνδεση Bluetooth με τη συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή θα τερματιστεί αυτόματα εάν ενεργοποιηθεί το Apple CarPlay. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Apple CarPlay, υποστηρίζεται μόνο η σύνδεση ήχου Bluetooth για τις άλλες συσκευές, εκτός της συσκευής που συνδέθηκε μέσω του Apple CarPlay.
- Η πραγματοποίηση κλήσεων ανοικτής συνομιλίας μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth δεν υποστηρίζεται όταν το Apple CarPlay είναι ενεργοποιημένο. Εάν το Apple CarPlay ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης από κινητό που δεν είναι συμβατό με το Apple CarPlay, η σύνδεση Bluetooth θα τερματιστεί μετά την ολοκλήρωση της κλήσης.

## Ρύθμιση της έντασης

Όταν χρησιμοποιείτε το Apple CarPlay, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των οδηγιών ξεχωριστά από την ένταση του βασικού ήχου.

#### 1 Αφού ενεργοποιηθεί το Apple CarPlay, αγγίξτε το VOL (+/-).

Το μενού έντασης θα εμφανιστεί στην οθόνη.

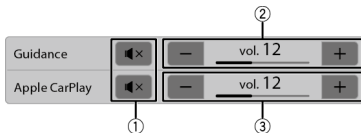

①

Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για ακύρωση της σίγασης.

|   |  |
|---|--|
| ② | Αγγίξτε [+] / [-] για να ρυθμίσετε την ένταση των οδηγιών.   |
| ③ | Εμφανίζει την ένταση του βασικού ήχου. Για να ρυθμίσετε την ένταση του βασικού ήχου, αγγίξτε το VOL (+/-) στη μονάδα ή αγγίξτε το [+] / [-]. |


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Το μενού έντασης εμφανίζεται για τέσσερα δευτερόλεπτα. Εάν το μενού εξαφανιστεί, αγγίξτε ξανά το VOL (+/-). Το μενού επανεμφανίζεται.


## Χρήση της διαχωρισμένης οθόνης

**EVO93DAB**

Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη του Apple CarPlay και της μονάδας ταυτόχρονα σε μία οθόνη, εάν η λειτουργία διαχωρισμένης οθόνης είναι διαθέσιμη στο iPhone σας. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη, όπως όταν θέλετε να χειριστείτε τη μουσική ενώ ταυτόχρονα κοιτάτε την οθόνη του χάρτη.




**1** Αγγίξτε  για να μεταφερθείτε στην προβολή διαχωρισμένης οθόνης.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Αγγίξτε  για να επιστρέψετε στην πλήρη οθόνη.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Η θέση του Apple CarPlay και της μονάδας στην οθόνη εξαρτώνται από τη ρύθμιση [Θέση οδήγησης] (σελίδα 72).

|  |  |
|--|--|
|  | <b>Εμφανίζει τη λίστα πηγών.</b><br>Αγγίξτε για να προβάλετε την επιλεγμένη πηγή.  |
|  | <b>Εμφανίζει τον πίνακα ελέγχου που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη πηγή.</b><br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br>Ο πίνακας ελέγχου δεν εμφανίζεται σύμφωνα με την πηγή. |
|  | <b>Εμφανίζει τις πληροφορίες της επιλεγμένης πηγής.</b>  |

# Android Auto™

Μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές Android με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

## Συμβατές συσκευές Android

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των μοντέλων Android, ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα.

<https://support.google.com/androidauto>

## Για ασύρματες συνδέσεις

Για ασύρματη χρήση του Android Auto στην οθόνη του αυτοκινήτου σας, χρειάζεστε ένα συμβατό Android smartphone με ενεργό πρόγραμμα δεδομένων. Μπορείτε να ελέγξετε ποια smartphone είναι συμβατά στο [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements).

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Το [USB MTP] έχει ρυθμιστεί σε [Απενεργ.] για χρήση της Android Auto (σελίδα 100).
- Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του smartphone.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Android Auto, απενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία Amazon Alexa.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις του smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το αυτοκίνητο σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

## Χρήση του Android Auto



### Σημαντικό




Το Android Auto μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Android Auto, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Google: <https://support.google.com/androidauto>

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στο Android Auto, η χρήση είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της οδήγησης και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και των περιεχομένων ορίζεται από τους παρόχους των App.
- Το Android Auto επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, πέραν όσων παρατίθενται, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΣ PIONEER), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το Android Auto, βεβαιωθείτε ότι η κεραία GPS και το καλώδιο ταχύτητας είναι σωστά συνδεδεμένα και τοποθετημένα, και ότι η γωνία της μονάδας έχει ρυθμιστεί σωστά. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

## Ρύθμιση της θέσης οδήγησης

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση του Android Auto, ρυθμίστε σωστά τη θέση οδήγησης ανάλογα με το όχημα. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί την επόμενη φορά που μια συμβατή με το Android Auto συσκευή θα συνδεθεί σε αυτό το προϊόν.

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .  
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων επικοινωνίας.
- 3 Αγγίξτε [Θέση οδήγησης].
- 4 Επιλέξτε το στοιχείο.  
[Αριστ.]  
Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα αριστερά.  
[Δεξιά]  
Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα δεξιά.



## Έναρξη διαδικασίας

### Ενσύρματη σύνδεση


- 1 Συνδέστε μια συσκευή συμβατή με το Android Auto™ σε αυτή τη μονάδα μέσω USB.
- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο Android Auto.  
Εμφανίζεται η οθόνη του μενού Android Auto.


### Ασύρματη σύνδεση

Πριν χρησιμοποιήσετε το Android Auto μέσω ασύρματης σύνδεσης, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Android.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi (σελίδα 36).
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .

#### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 2 αγγίζοντας παρατεταμένα το κουμπί .

- 3 Αγγίξτε το .  
Οι διαθέσιμες υπηρεσίες εμφανίζονται στη λίστα.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η μονάδα δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή αν δεν εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων Bluetooth στην οθόνη του smartphone.


**4 Αγγίξτε την επιθυμητή συσκευή στην οθόνη.**

Η μονάδα διαμορφώνει τη σύνδεση και, στη συνέχεια, ξεκινάει την εφαρμογή.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Εάν η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε δεν εμφανίζεται, αγγίξτε ξανά το  στην οθόνη.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής αγγίζοντας το πλήκτρο  μόλις ενεργοποιηθεί το Android Auto.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**


- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Όταν η συσκευή για Android Auto είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα, η συσκευή συνδέεται επίσης ταυτόχρονα μέσω Bluetooth. Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζεύξη πέντε συσκευών, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε την καταχωρισμένη συσκευή. Εάν θέλετε να διαγράψετε τη συσκευή, αγγίξτε [Συμφωνώ]. Εάν θέλετε να διαγράψετε κάποια άλλη συσκευή, αγγίξτε [Λίστα συσκευών] και διαγράψτε τις συσκευές χειροκίνητα (σελίδα 117).
- Εάν το Android Auto ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης από κινητό που δεν είναι συμβατό με το Android Auto η σύνδεση Bluetooth θα αλλάξει στη συμβατή με το Android Auto συσκευή μετά την ολοκλήρωση της κλήσης.

**Ρύθμιση της έντασης**

Όταν χρησιμοποιείτε το Android Auto, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των οδηγιών ξεχωριστά από την ένταση του βασικού ήχου.

**1 Αφού ενεργοποιηθεί το Android Auto, αγγίξτε το VOL (+/-).**

Το μενού έντασης θα εμφανιστεί στην οθόνη.

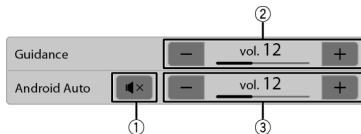

|   |   |
|---|---|
| ① | <b>Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για ακύρωση της σίγασης.</b>  |
| ② | <b>Αγγίξτε [+]/[-] για να ρυθμίσετε την ένταση των οδηγιών.</b>   |
| ③ | <b>Εμφανίζει την ένταση του βασικού ήχου. Για να ρυθμίσετε την ένταση του βασικού ήχου, αγγίξτε το VOL (+/-) στη μονάδα ή αγγίξτε το [+]/[-].</b> |

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ




Το μενού έντασης εμφανίζεται για τέσσερα δευτερόλεπτα. Εάν το μενού εξαφανιστεί, αγγίξτε ξανά το VOL (+/-). Το μενού επανεμφανίζεται.

## Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης εκκίνησης

Εάν αυτή η λειτουργία ρυθμιστεί σε ενεργή, η οθόνη Android Auto θα εμφανιστεί αυτόματα μόλις μια συσκευή συμβατή με το Android Auto συνδεθεί σε αυτή τη μονάδα.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η οθόνη Android Auto θα εμφανιστεί αυτόματα μόνο όταν μια συσκευή συμβατή με το Android Auto συνδεθεί σωστά με αυτό το προϊόν.

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε το [Αυτόμ. έναρ. Android Auto] για να αλλάξετε σε [Ενεργ.] ή [Απενεργ.].

# Sports

Ελέγξτε τις πληροφορίες που αφορούν τις ομάδες, όπως τις βαθμολογίες και τις πληροφορίες των παιχνιδιών των αγαπημένων σας ομάδων που είναι καταχωρημένες στο CarAVAssist.


## Χρήση των αθλητικών

Η μονάδα εμφανίζει αθλητικές πληροφορίες τριών ημερών, για την προηγούμενη, την τρέχουσα και την επόμενη ημέρα.

### Σημαντικό


- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία των αθλητικών, θα χρειαστεί να συνδέσετε αυτή τη μονάδα στο διαδίκτυο μέσω ενός δικτύου Wi-Fi.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία των αθλητικών, πρέπει να καταχωρήσετε μια ομάδα στο CarAVAssist και να την εισάγετε εκ των προτέρων σε αυτή τη μονάδα (σελίδα 44).
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία των αθλητικών, θα πρέπει να κάνετε αποδοχή των Όρων χρήσης και της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων για την Υπηρεσία επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (σελίδα 109).
- Πριν τη σύνδεση αυτής της μονάδας με το διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η κεραία GPS είναι σωστά εγκατεστημένη, ώστε να λαμβάνετε τη σωστή ώρα και ημερομηνία. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση της κεραίας GPS, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

## Έναρξη διαδικασίας

**1** Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.

**2** Αγγίξτε [Sports].

Οθόνη αθλητικών

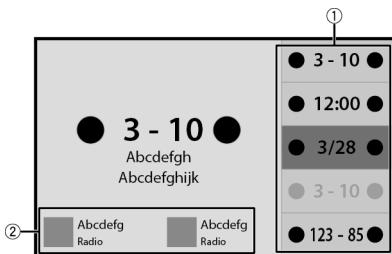

|   |  |
|---|--|
| ① | Αλλάζει τη λίστα των παιχνιδιών μεταξύ ολοκληρωμένων και μη ολοκληρωμένων. |
| ② | Αλλάζει στον εμφανιζόμενο ραδιοφωνικό σταθμό.                              |



# Weather


Εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία και την ημερήσια ή ωριαία πρόβλεψη για την τρέχουσα τοποθεσία σας. Η λειτουργία καιρού χρησιμοποιεί μια υπηρεσία τοποθεσίας για τον καθορισμό της τρέχουσας θέσης σας.

## Χρήση του καιρού


### Σημαντικό

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του καιρού, θα χρειαστεί να συνδέσετε αυτή τη μονάδα στο διαδίκτυο μέσω ενός δικτύου Wi-Fi.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του καιρού, θα πρέπει να κάνετε αποδοχή των Όρων χρήσης και της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων για την Υπηρεσία επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (σελίδα 109).
- Πριν τη σύνδεση αυτής της μονάδας με το διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η κεραία GPS είναι σωστά εγκατεστημένη, ώστε να λαμβάνετε τη σωστή ώρα και ημερομηνία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπηρεσία καιρού και την υπηρεσία τοποθεσίας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση της κεραίας GPS, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

## Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Weather].

### Οθόνη καιρού

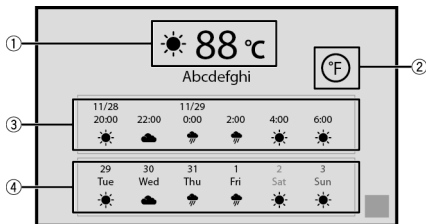

|   |   |
|---|---|
| ① | Τρέχουσα θερμοκρασία  |
| ② | Εναλλάσσει τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας μεταξύ Φαρενάιτ και Κελσίου. |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| ③ | Πρόβλεψη τρέχουσας ώρας   |
| ④ | Πρόβλεψη τρέχουσας ημέρας |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Εάν το στοιχείο των δεδομένων είναι άγνωστο ή λείπει, εμφανίζεται η ένδειξη "-".

# Amazon Alexa

Μπορείτε να μιλήσετε μέσω της λειτουργίας Amazon Alexa της μονάδας. Μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας Alexa, μπορείτε να ζητήσετε την αναπαραγωγή μουσικής, την πραγματοποίηση κλήσεων, την ακρόαση ηχητικών βιβλίων, να ακούσετε τις ειδήσεις, να ελέγξετε τον καιρό, να ελέγξετε έξυπνες οικιακές συσκευές και πάνω από όλα συνεχίζοντας να κρατάτε το τιμόνι και με την προσοχή σας να εστιάζει στον δρόμο. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Amazon για την περιοχή σας.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Alexa Calling, Drop In, Μήνυμα ή Ανακοίνωση μέσω αυτής της μονάδας.
- Δεν μπορείτε να λάβετε εισερχόμενες κλήσεις ή ειδοποιήσεις (συμπεριλαμβανομένων φωνητικών μηνυμάτων) από την Amazon Alexa όταν έχει οριστεί η ρύθμιση Do Not Disturb στην Alexa, γεγονός που σας επιτρέπει να αποκλείσετε τις εισερχόμενες ειδοποιήσεις, ανακοινώσεις και κλήσεις.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εισερχόμενη κλήση του Drop In δεν υποστηρίζεται.



### Σημαντικό

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Amazon Alexa, θα χρειαστεί να συνδέσετε αυτή τη μονάδα στο διαδίκτυο μέσω ενός δικτύου Wi-Fi.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες γλώσσες\* και χώρες:

\* Δεν είναι όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το Amazon Alexa διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, αλλά θα είναι διαθέσιμες σύντομα.

### Γλώσσες\*

- Αγγλικά (US), (CA), (UK), (AU), (IN)
- Γαλλικά (FR), (CA)
- Ισπανικά (ES), (MX)
- Γερμανικά
- Ιταλικά
- Ιαπωνικά
- Πορτογαλικά (BR)
- Χίντι (IN)

### Χώρες\*




- Η.Π.Α.
- Η.Β.
- Ιρλανδία
- Καναδάς
- Γερμανία
- Αυστρία
- Ινδία
- Αυστραλία

- Νέα Ζηλανδία
- Γαλλία
- Ιταλία
- Ισπανία
- Μεξικό
- Ιαπωνία
- Βραζιλία

\* Η λειτουργία Alexa δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες και για όλες τις χώρες. Οι δυνατότητες και λειτουργικότητα Alexa ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.

## Πως να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Amazon Alexa

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Amazon Alexa, απαιτείται να παρέχετε εξουσιοδότηση στη μονάδα.

- 1** Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2** Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3** Αγγίξτε [Ρύθμιση Amazon Alexa].
- 4** Αγγίξτε [Εγκατάσταση].  
Εμφανίζεται η οθόνη υποδοχής.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η γλώσσα συστήματος που ορίζετε στην επιλογή [Γλώσσα συστήματος] (σελίδα 103) δεν υποστηρίζεται από την Amazon Alexa, εμφανίζεται η οθόνη επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε στην οθόνη μια γλώσσα που υποστηρίζεται από την Alexa.

- 5** Αγγίξτε [Πρώτα βήματα].
- 6** Χρησιμοποιήστε την κινητή σας συσκευή για να μεταβείτε στην εμφανιζόμενη διεύθυνση URL ή σαρώστε τον κωδικό που εμφανίζεται.
- 7** Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας Amazon και τον κωδικό πρόσβασης.
- 8** Εισάγετε τον κωδικό εξουσιοδότησης που εμφανίζεται στο βήμα 6.  
Ένα μήνυμα ολοκλήρωσης εμφανίζεται αφού η μονάδα λάβει εξουσιοδότηση.

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν σαρώσετε τον κωδικό που εμφανίζεται στο βήμα 6, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε έναν λογαριασμό Amazon.
- Η λειτουργία Amazon Alexa δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη φωνή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Η εξουσιοδότηση Amazon Alexa δεν έχει ολοκληρωθεί.


- Γίνεται ενημέρωση δεδομένων.
- Γίνεται εκκίνηση της μονάδας.
- Η οθόνη εμφανίζει την εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας.

## Έναρξη διαδικασίας


### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Όταν λαμβάνετε ειδοποιήσεις από τη λειτουργία Amazon Alexa, εμφανίζεται μια κίτρινη οπτική ένδειξη. Για να ελέγξετε τις ειδοποιήσεις, ρωτήστε "Alexa, ποιες είναι οι ειδοποιήσεις μου;"

### Λειτουργία αγγίματος

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Alexa].  
Εμφανίζεται η οπτική ένδειξη.
- 3 Μιλήστε στην Amazon Alexa για να εκτελέσετε την επιθυμητή λειτουργία.

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Amazon Alexa αγγίζοντας το πλήκτρο  μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία Amazon Alexa.

### Λειτουργία φωνής

- 1 Μιλήστε στην Amazon Alexa για να εκτελέσετε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας το "Alexa" ως λέξη αφύπνισης.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι λέξεις αφύπνισης πέραν της "Alexa", όπως οι "Echo", "Amazon", ή "Υπολογιστής", δεν υποστηρίζονται.


## Ψυχαγωγία

Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο μέσω του Amazon Music, του κειμένου σε ομιλία Kindle books, του Audible ή οποιασδήποτε άλλης συμβατής υπηρεσίας περιεχομένου μιλώντας στην Amazon Alexa.

### Σημαντικό

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψυχαγωγίας, θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία Amazon.


### ► Λειτουργία αγγίματος





- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Alexa].
- 3 Μιλήστε στην Amazon Alexa για να εκτελέσετε την επιθυμητή λειτουργία AV.

### ► Λειτουργία φωνής

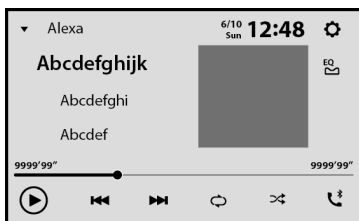
- 1 Μιλήστε στην Amazon Alexa για να εκτελέσετε την επιθυμητή λειτουργία AV χρησιμοποιώντας το "Alexa" ως λέξη αφύπνισης.

### Alexa οθόνη 1 (Παράδειγμα: Amazon Music)



|  |   |
|--|---|
|    | Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.  |
|    | Παραλείπει τα κομμάτια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.   |
|   | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης.   |
|  | Εναλλάσσει μεταξύ της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά και της κανονικής αναπαραγωγής των τραγουδιών. |

## Alexa οθόνη 2 (Παράδειγμα: Amazon Music)

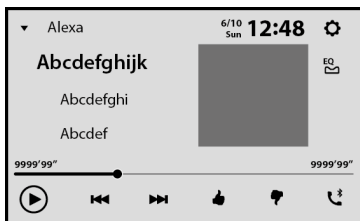

Δίνει ένα Like στο τρέχον τραγούδι που αναπαράγεται.



Δίνει ένα Dislike στο τρέχον τραγούδι που αναπαράγεται.

## Έλεγχος τηλεφωνικής κλήσης

Η Alexa σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χρησιμοποιώντας μια κινητή συσκευή η οποία είναι αντιστοιχισμένη με αυτή τη μονάδα.






### Σημαντικό


- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Amazon Alexa.
- Για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση χρησιμοποιώντας τις επαφές σας, πρέπει να επιτρέψετε στην Alexa να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των επαφών της κινητής σας συσκευής.



## Πριν χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο τηλεφωνικών κλήσεων

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, συνδέστε την κινητή σας συσκευή με αυτή τη μονάδα μέσω Bluetooth.

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Ρύθμιση Amazon Alexa] και, στη συνέχεια, [Κύριο Μενού].
- 4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, [Λίστα επαφών].
- 5 Επιλέξτε την επιθυμητή κινητή συσκευή.

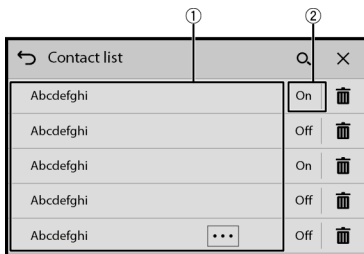
## Οθόνη λίστας επαφών



|  |  |
|--|--|
| ①  | <b>Λίστα ονομάτων συσκευής</b>   |
| ②  | <b>Κατάσταση μεταφόρτωσης λίστας επαφών</b><br>Επιλέξτε [Ενεργ.], και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ναι] στην οθόνη αδειών για να μεταφορτώσετε τις επαφές από την επιλεγμένη κινητή συσκευή. |
|  | <b>Γίνεται αναζήτηση για διαθέσιμες κινητές συσκευές.</b>  |
|  | <b>Διαγράφει την κινητή συσκευή.</b>   |

### Έναρξη διαδικασίας

#### ► Λειτουργία αγγίγματος




- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Alexa].
- 3 Μιλήστε στην Amazon Alexa για να εκτελέσετε την επιθυμητή λειτουργία τηλεφώνου με λειτουργία ανοικτής ακρόασης.

#### ► Λειτουργία φωνής

- 1 Μιλήστε στην Amazon Alexa για να εκτελέσετε την επιθυμητή λειτουργία τηλεφώνου με λειτουργία ανοικτής ακρόασης χρησιμοποιώντας το "Alexa" ως λέξη αφύπνισης.  
Για παράδειγμα, πείτε "Alexa, κάλεσε το σπίτι" ή "Alexa, απάντησε την κλήση".



## Ρυθμίσεις Amazon Alexa

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Ρύθμιση Amazon Alexa].

### [Εγκατάσταση]

[Εγκατάσταση] Ρύθμιση της λειτουργίας Amazon Alexa που θα ενεργοποιηθεί.

### [Κύριο Μενού]

[Ρυθμίσεις] Ρυθμίσεις για την Amazon Alexa για αυτή τη μονάδα (σελίδα 89).

[Πράγματα που μπορείτε να πείτε] Δοκιμή και παραδείγματα χρήσης για την Amazon Alexa.

[Αποσύνδεση] Πραγματοποιεί έξοδο από το λογαριασμό σας Amazon και απενεργοποιεί τη λειτουργία Amazon Alexa.

### [Ρυθμίσεις]

[Λίστα επαφών] Εμφανίζει τη λίστα κινητών συσκευών που έχουν συνδεθεί στην Amazon Alexa και διακόπτες για να επιλέξετε αν θα μεταφορτωθούν οι επαφές από την επιλεγμένη κινητή συσκευή (σελίδα 88).

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η οθόνη λίστας αναζήτησης συσκευών εμφανίζεται όταν δεν έχει αντιστοιχιστεί κάποια κινητή συσκευή μέσω Bluetooth.

[Λειτουργία ανοικτής ακρόασης Alexa] Εναλλάσσει μεταξύ της χρήσης ή μη της λέξης αφύπνιση ("Alexa").


[Ειδοποιήσεις] Εναλλάσσει μεταξύ της εμφάνισης ή μη των λαμβανόμενων ειδοποιήσεων ή μηνυμάτων.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>[Κοινή χρήση τοποθεσίας]</b> | <p>Εναλλάσσει μεταξύ της πρόσβασης ή μη της Amazon Alexa στις πληροφορίες τοποθεσίας.</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b></p> <p>Όταν κάνετε κοινή χρήση της τοποθεσίας σας, η Amazon Alexa παρέχει πιο ακριβείς υπηρεσίες και πληροφορίες, όπως πληροφορίες για τον καιρό, την κίνηση, κ.λπ.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Προκειμένου να είστε σε θέση να εκτελέσετε αναζήτηση των κοντινών σημείων, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας για την εφαρμογή Amazon Alexa στην κινητή σας συσκευή.</p> |
| <b>[Ήχος αρχής αιτήματος]</b>   | Εναλλάσσει μεταξύ της αναπαραγωγής ή μη ενός ήχου από την Amazon Alexa όταν ξεκινάτε το αίτημά σας.   |
| <b>[Τέλος ήχου αιτήματος]</b>   | Εναλλάσσει μεταξύ της αναπαραγωγής ή μη ενός ήχου από την Amazon Alexa όταν ολοκληρώνετε το αίτημά σας.   |
| <b>[Γλώσσα της Alexa]</b>       | Επιλέξτε τη γλώσσα για τη χρήση της Amazon Alexa.   |

## Έλεγχος της μονάδας μέσω της Amazon Alexa

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Alexa Skills και να ελέγξετε αυτή τη μονάδα χρησιμοποιώντας τις φωνητικές εντολές της Amazon Alexa. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Alexa Skills Store για την περιοχή σας.



Pioneer Skills 

# HDMI™


## ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

## **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**


Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο micro HDMI (πωλείται χωριστά). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

## Έναρξη διαδικασίας

- 1 Συνδέστε μια συσκευή HDMI σε αυτή τη μονάδα μέσω ενός καλωδίου micro HDMI (πωλείται χωριστά) και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 3 Αγγίξτε [HDMI].  
Εμφανίζεται η οθόνη πηγής HDMI.

## Βασική λειτουργία

### Οθόνη πηγής HDMI

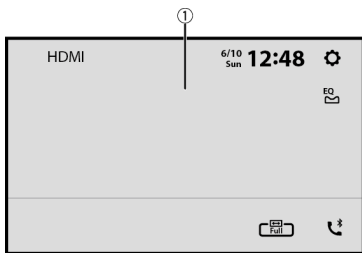

①

#### **Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.**

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

#### **ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα βίντεο (σελίδα 120).

# AUX

Μπορείτε να προβάλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.





## ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

## **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**


Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο Mini-jack AV (πωλείται χωριστά). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

## Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].
- 4 Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένο το [Είσοδος AUX].
- 5 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 6 Αγγίξτε [AUX].  
Εμφανίζεται η οθόνη AUX.

# Βασική λειτουργία

## Οθόνη AUX

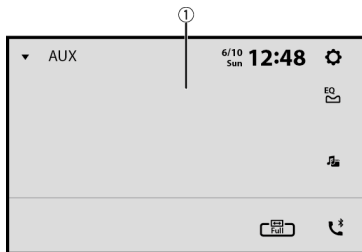

①

### Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα βίντεο (σελίδα 120).




**Εναλλάσσει μεταξύ της εισόδου βίντεο και της εισόδου ήχου.**

# Εξωτερικό εξάρτημα






## Προβολή κάμερας

Μπορείτε να προβάλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο της πίσω κάμερας ή στην είσοδο της 2ης κάμερας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

### Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [Camera View].  
Η εικόνα βίντεο εμφανίζεται στην οθόνη.


### Εμφάνιση της προβολής της 2ης κάμερας

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Ρυθ.είσοδου/εξόδου].
- 4 Αγγίξτε [Είσοδος AV].
- 5 Αγγίξτε [2η κάμερα].
- 6 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 7 Αγγίξτε [Camera View].
- 8 Αγγίξτε το  για να αλλάξετε την προβολή της κάμερας.  
Στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα βίντεο από τη 2η κάμερα.

## Σύστημα πλοήγησης

Συνδέοντας το εξωτερικό σύστημα πλοήγησης (πωλείται χωριστά), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να εμφανίσετε το σύστημα πλοήγησης GPS στην οθόνη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

## Έναρξη διαδικασίας

- 1 Συνδέστε το εξωτερικό σύστημα πλοήγησης σε αυτό το προϊόν.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 3 Αγγίξτε [Navi].

# Πληροφορίες εξοπλισμού οχήματος

## Χρήση του προσαρμογέα διαύλου οχήματος

Συνδέοντας τον προαιρετικό προσαρμογέα διαύλου οχήματος, μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση λειτουργίας σχετικά με τα όργανα, τις πληροφορίες του οχήματος, τον έλεγχο του κλιματισμού και την υποβοήθηση στάθμευσης.

### 🔍 Σημαντικό


- Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προσαρμογέα διαύλου οχήματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προσαρμογέα διαύλου οχήματος.
- Μετά την εγκατάσταση του προσαρμογέα διαύλου οχήματος, ελέγξτε οπωσδήποτε τις λειτουργίες.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντέλα οχημάτων που είναι συμβατά με προσαρμογείς διαύλου οχήματος, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.
- Οι λειτουργίες και οι οθόνες διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με το μοντέλο, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.


### Περιορισμοί

Τα δεδομένα μεταδίδονται σε αυτό το προϊόν από το σύστημα του οχήματός σας μέσω του συνδεδεμένου προσαρμογέα διαύλου οχήματος. Επομένως, τα πραγματικά περιεχόμενα δεδομένων που προβάλλονται στο προϊόν σας μπορεί να διαφέρουν από τα περιεχόμενα της οθόνης που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

## Έναρξη διαδικασίας

- 1 Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα διαύλου οχήματος (πωλείται ξεχωριστά) στην υποδοχή μετατροπής (1) στο πίσω πλαίσιο.

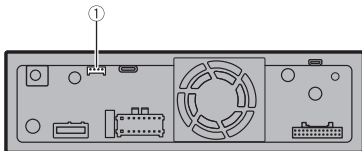

- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 3 Αγγίξτε [Car Features].







Εμφανίζεται η οθόνη του μενού.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το σήμα εισόδου λαμβάνεται από τον προσαρμογέα διαύλου οχήματος.

## Χρήση λειτουργιών στο [Car Features]

Μπορείτε να ελέγξετε και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω οθόνες αφού επιλέξετε τη λειτουργία [Car Features] στη διαδικασία έναρξης. Αγγίξτε ένα από τα εικονίδια στην αριστερή πλευρά της οθόνης για να αλλάξετε μια λειτουργία.

|  |   |
|--|---|
|  | Εμφανίζει την οθόνη μετρητών.               |
|  | Εμφανίζει την οθόνη πληροφοριών οχήματος.   |
|  | Εμφανίζει την οθόνη κλιματισμού.            |
|  | Εμφανίζει την οθόνη υποβοήθησης στάθμευσης. |

### Παράδειγμα: Οθόνη μετρητών

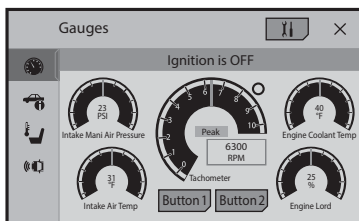

## Εμφάνιση πληροφοριών εντοπισμού εμποδίων

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία αυτή προορίζεται αποκλειστικά ως συμπληρωματική στην όραση του οδηγού. Δεν εντοπίζει όλους τους κινδύνους και τα εμπόδια ούτε υποκαθιστά την προσοχή, την κρίση και τη φροντίδα που πρέπει να έχετε ενώ σταθμεύετε το όχημά σας.








**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για οχήματα που διαθέτουν σύστημα αισθητήρα στάθμευσης.

# Ρυθμίσεις

Μπορείτε ορίσετε διάφορες ρυθμίσεις από το βασικό μενού.

## Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές σας.
  -  Ρυθμίσεις συστήματος (σελίδα 99)
  -  Ρυθμίσεις θέματος (σελίδα 109)
  -  Ρυθμίσεις ήχου (σελίδα 111)
  -  Ρυθμίσεις βίντεο (σελίδα 116)
  -  Ρυθμίσεις επικοινωνίας (σελίδα 117)

## Ρυθμίσεις συστήματος

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

### [Ρυθμίσεις πηγής AV]

| Στοιχείο μενού                           | Περιγραφή  |
|--|--|
| [Προτάσεις]<br>[Ενεργ.] [Απενεργ.]       | Επιλέξτε [Ενεργ.] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία των προτεινόμενων ραδιοφωνικών σταθμών ή τη λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών. |
| [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου]                   | (σελίδα 57)  |
| [Ρυθμίσεις DAB]                          | (σελίδα 53)  |
| [Bluetooth Audio]<br>[Ενεργ.] [Απενεργ.] | Ρύθμιση ενεργοποίησης πηγής ήχου Bluetooth.  |

**[Ηχητικό σήμα]**

| Στοιχείο μενού                               | Περιγραφή   |
|--|---|
| <b>[Ηχητικό σήμα]</b><br>[Ενεργ.] [Απενεργ.] | Επιλέξτε [Απενεργ.] για να απενεργοποιήσετε τον ήχο που ακούγεται όταν αγγίζετε το πλήκτρο ή όταν αγγίζετε την οθόνη. |

**[Ρυθ.εισόδου/εξόδου]**

| Στοιχείο μενού  | Περιγραφή  |
|---|--|
| <b>[USB MTP]</b><br>[Απενεργ.] [Ενεργ.]                     | Επιλέξτε [Ενεργ.] για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση USB MTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς μέσων).<br>Επιλέξτε [Απενεργ.] για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto. |
| <b>[Είσοδος AV]</b><br>[2η κάμερα] [Απενεργ.]               | Επιλέξτε πηγή εισόδου AV.  |
| <b>[Εικόνα 2ης κάμερας]</b><br>[Κανονική]<br>[Ανεστραμμένη] | Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης της εικόνας οθόνης μιας κάμερας.  |
| <b>[Είσοδος AUX]</b><br>[Ενεργ.] [Απενεργ.]                 | Ρυθμίστε σε [Ενεργ.] για την πηγή AUX (σελίδα 92).   |

**[Ρυθμίσεις κάμερας]**

Μια κάμερα οπισθοπορείας η οποία πωλείται χωριστά (π.χ. η ND-BC8) είναι απαραίτητη για της βέλτιστη αξιοποίηση της λειτουργίας της κάμερας οπισθοπορείας. (Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας.)

**► Κάμερα οπισθοπορείας**

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία η οποία αλλάζει αυτόματα στην εικόνα πλήρους οθόνης της κάμερας οπισθοπορείας που είναι εγκατεστημένη στο όχημά σας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση όπισθεν (R). Η λειτουργία Camera View σας επιτρέπει, επίσης, να ελέγχετε τι υπάρχει πίσω από εσάς ενώ οδηγείτε.

**► Κάμερα για τη λειτουργία Camera View**


Μπορείτε να εμφανίσετε την Camera View ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι, με αυτήν τη ρύθμιση, η εικόνα της κάμερας δεν μπορεί να αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και ότι ένα μέρος από ό,τι "βλέπει" η κάμερα δεν μπορείτε να το δείτε εσείς. Για να προβάλετε την εικόνα της κάμερας, αγγίξτε [Camera View] στην οθόνη επιλογής πηγών/εφαρμογών (σελίδα 49).

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

- Για να ορίσετε την κάμερα οπισθοπορείας ως κάμερα για τη λειτουργία Camera View, ρυθμίστε το στοιχείο [Είς.κάμ.οπισθοπ.] σε [Ενεργ.] (σελίδα 101).
- Όταν χρησιμοποιείτε τη 2η κάμερα, ρυθμίστε το στοιχείο [Είσοδος AV] σε [2η κάμερα] (σελίδα 100).
- Όταν η προβολή κάμερας τόσο της κάμερας οπισθοπορείας όσο και της 2ης κάμερας είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται το πλήκτρο για να αλλάξετε την οθόνη. Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να εκτελέσετε εναλλαγή της οθόνης μεταξύ της προβολής εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας και της εικόνας της 2ης κάμερας.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

Η Pioneer συνιστά τη χρήση κάμερας που εξαγει κατοπτρικές εικόνες, διαφορετικά η εικόνα στην οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται ανεστραμμένη.

- Ελέγξτε αμέσως αν η οθόνη αλλάζει στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινείται στη θέση όπισθεν (R) από άλλη θέση.
- Όταν η οθόνη αλλάξει σε πλήρη οθόνη της κάμερας οπισθοπορείας του αυτοκινήτου κατά την οδήγηση, αλλάξτε στην αντίθετη ρύθμιση από την επιλογή [Ρύθμιση Όπισθεν].
- Εάν αγγίξετε  ενώ προβάλλεται η εικόνα της κάμερας, η προβαλλόμενη εικόνα θα απενεργοποιηθεί προσωρινά.

| Στοιχείο μενού                               | Περιγραφή  |
|--|--|
| [Είς.κάμ.οπισθοπ.]<br>[Απενεργ.] [Ενεργ.]    | Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπισθοπορείας.   |
| [Ρύθμιση Όπισθεν]                            | Ρύθμιση της πολικότητας της κάμερας οπισθοπορείας.   |
| [Μπαταρία]                                   | Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι θετική.   |
| [Γείωση]                                     | Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι αρνητική.   |
|  | <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br>Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη, όταν η επιλογή [Είς.κάμ.οπισθοπ.] είναι ρυθμισμένη σε [Ενεργ.]                                   |
| [Οδηγ.υποβοήθ.στάθμ.]<br>[Ενεργ.] [Απενεργ.] | Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα προβάλλονται οι οδηγίες υποβοήθησης στάθμευσης στις εικόνες της κάμερας οπισθοπορείας κατά τη στάθμευση του οχήματός σας. |

## Στοιχείο μενού

## Περιγραφή

[Ρύθμ.οδηγ.υποβοήθ.στάθμ.]


Ρύθμιση των οδηγιών μέσω μεταφοράς ή αγγίγματος των κουμπιών ▲/▼/◀/▶/◀/▶/◀/▶ στην οθόνη. Αγγίξτε [Προεπιλ.] για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Κατά τη ρύθμιση των κατευθυντήριων γραμμών, βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθμεύσει το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και έχετε ενεργοποιήσει το χειρόφρενο.
- Πριν βγείτε από το αυτοκίνητο για να βάλετε σημάδια, βεβαιωθείτε ότι έχετε γυρίσει το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF.
- Η περιοχή που προβάλλεται από την κάμερα οπισθοπορείας είναι περιορισμένη. Επίσης, οι οδηγίες που προβάλλονται στην κάμερα οπισθοπορείας σχετικά με το πλάτος του οχήματος και την απόσταση μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό πλάτος του οχήματος και την απόσταση. (Οι οδηγίες αφορούν ευθείες γραμμές.)
- Η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, όπως κατά τη νύχτα ή σε σκοτεινό περιβάλλον.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Χρησιμοποιήστε ταινία συσκευασίας ή παρόμοια ταινία για να ορίσετε σημάδια σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα πριν από τη ρύθμιση των οδηγιών, ώστε οι οδηγίες να ρυθμιστούν με βάση τα σημάδια.

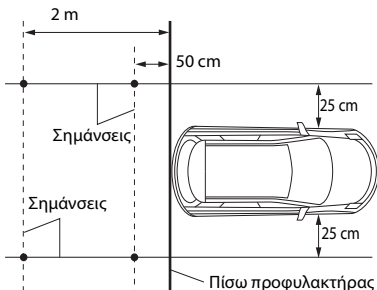

**[Ασφαλής λειτουργία]**

| Στοιχείο μενού                              | Περιγραφή  |
|---|--|
| [Ασφαλής λειτουργία]<br>[Ενεργ.] [Απενεργ.] | Ρυθμίστε σε [Απενεργ.] για να ενεργοποιήσετε το χειρισμό κάποιας λειτουργίας, η οποία περιορίζεται κατά την οδήγηση. |


**[Λειτουργία επίδειξης]**

| Στοιχείο μενού                                | Περιγραφή                          |
|---|------------------------------------|
| [Λειτουργία επίδειξης]<br>[Ενεργ.] [Απενεργ.] | Ρύθμιση της λειτουργίας επίδειξης. |

**[Γλώσσα συστήματος]**

| Στοιχείο μενού      | Περιγραφή  |
|---------------------|--|
| [Γλώσσα συστήματος] | <p>Επιλέξτε γλώσσα συστήματος.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Εάν η ενσωματωμένη γλώσσα δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.</li> <li>Ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.</li> </ul> |

**[Επαναφορά ρυθμίσεων]**

| Στοιχείο μενού        | Περιγραφή   |
|-----------------------|---|
| [Επαναφορά ρυθμίσεων] | <p>Αγγίξτε [Επαναφορά] για επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.</p> <p> <b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b></p> <p>Μην σβήνετε τον κινητήρα κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.</li> <li>Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται πριν την έναρξη της διαδικασίας.</li> <li>Πριν την έναρξη της διαδικασίας επαναφοράς, αποσυνδέστε κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB. Διαφορετικά, ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να μην αποκατασταθούν σωστά.</li> </ul> |

**[Ρυθμίσεις ρολογιού]**





| Στοιχείο μενού              | Περιγραφή   |
|-----------------------------|---|
| <b>[Ρυθμίσεις ρολογιού]</b> | <p>Προσαρμογή ή ρύθμιση των ακόλουθων προβολών ώρας και ρολογιού.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Μορφή προβολής ημερομηνίας:<br/>ημέρα-μήνας-έτος, μήνας-ημέρα-έτος, ή έτος-μήνας-ημέρα</li> <li>Μορφή προβολής ώρας:<br/>[12 ώρες] ή [24 ώρες]</li> <li>UTC (Universal Time Coordinated) διαφορά ζώνης ώρας:<br/>[UTC-12h] έως [UTC+14h]</li> <li>Θερινή ώρα:<br/>[Ενεργ.] ή [Απενεργ.]</li> </ul> |

**[Ρυθμ. διακύμ. φωτισμού]****ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

| Στοιχείο μενού                   | Περιγραφή   |
|----------------------------------|---|
| <b>[Ενεργ. διακύμ. φωτισμού]</b> | Ρύθμιση της φωτεινότητας ρεοστάτη.  |
| [Αυτόματο]                       | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη αυτόματα, σύμφωνα με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προβολέα του οχήματός σας.   |
| [Χειροκίν.]                      | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη χειροκίνητα.  |
| [Ωρα]                            | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη την ώρα που το ρυθμίσατε.   |
| <b>[Ημέρα/Νύχτα]</b>             | Ρύθμιση της διάρκειας του ρεοστάτη την ημέρα ή τη νύχτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, όταν η επιλογή [Ενεργ. διακύμ. φωτισμού] είναι ρυθμισμένη σε [Χειροκίν.]. |
| [Ημέρα]                          | Απενεργοποιεί τη λειτουργία ρεοστάτη.   |
| [Νύχτα]                          | Ενεργοποιεί τη λειτουργία ρεοστάτη.   |



| Στοιχείο μενού              | Περιγραφή  |
|-----------------------------|--|
| [Διάρκεια διακύμ. φωτισμού] | <p>Ρυθμίστε τη διάρκεια ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ρεοστάτη μετακινώντας τους δρομείς ή αγγίζοντας τα κουμπιά  και .</p> <p>Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, όταν η επιλογή [Ενεργ. διακύμ. φωτισμού] είναι ρυθμισμένη σε [Ωρα].</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κάθε άγγιγμα στο  ή το  μετακινεί το δρομέα προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στο εύρος των 15 λεπτών.</li> <li>• Όταν οι δρομείς τοποθετούνται στο ίδιο σημείο, ο διαθέσιμος χρόνος ρεοστάτη ρύθμισης είναι 0 ώρες.</li> <li>• Όταν ο δρομέας για τη ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης τοποθετείται στο αριστερό άκρο και ο δρομέας για τη ρύθμιση χρόνου τοποθετείται στο δεξιό άκρο, ο διαθέσιμος χρόνος του ρεοστάτη είναι 0 ώρες.</li> <li>• Όταν ο δρομέας για τη ρύθμιση του χρόνου ενεργοποίησης τοποθετείται στο αριστερό άκρο και ο δρομέας για τη ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης τοποθετείται στο δεξιό άκρο, ο διαθέσιμος χρόνος του ρεοστάτη είναι 24 ώρες.</li> </ul> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Η οθόνη ώρας για τη γραμμική ρύθμιση της διάρκειας ρεοστάτη εξαρτάται από τη ρύθμιση της οθόνης ρολογιού (σελίδα 120).</p> |





### [Ρύθμιση εικόνας]

Μπορείτε να προσαρμόσετε την εικόνα για κάθε πηγή, την κάμερα οπισθοπορείας και το σύστημα πλοήγησης.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες ενόσω το όχημά σας βρίσκεται σε κίνηση. Για ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, πρέπει να σταθμεύσετε το όχημά σας σε ασφαλή χώρο και να τραβήξετε χειρόφρενο.

Για να ρυθμίσετε το ακόλουθο μενού, αγγίξτε , , , .

| Στοιχείο μενού                                | Περιγραφή                       |
|---|---------------------------------|
| [Προσαρμογέας αυτοκινήτου]<br>[-24] έως [+24] | Ρυθμίστε την ένταση του μαύρου. |
| [Φωτεινότητα]<br>[-24] έως [+24]              | Ρυθμίστε την αντίθεση.          |
| [Αντίθεση]*<br>[-24] έως [+24]                | Ρυθμίστε τον κορεσμό χρωμάτων.  |

| Στοιχείο μενού                                 | Περιγραφή   |
|--|---|
| <b>[Χρώμα]*</b><br>[-24] έως [+24]             | Ρυθμίστε την απόχρωση (σε ποιο χρώμα δίνεται έμφαση, στο κόκκινο ή το πράσινο). |
| <b>[Αλλαγή φωτεινότητας]</b><br>[+1] έως [+48] | Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.   |
| <b>[Αλλαγή φωτεινότητας]</b><br>[-3] έως [+3]  | Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος για καλύτερη ισορροπία του λευκού.             |

\* Σε κάποιες εικόνες δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τα στοιχεία [Χρώμα] και [Αντίθεση].

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

- Οι ρυθμίσεις των [Προσαρμογέας αυτοκινήτου], [Φωτεινότητα], και [Αλλαγή φωτεινότητας] αποθηκεύονται ξεχωριστά όταν οι προβολείς του αυτοκινήτου είναι σβηστοί (ημέρα) και αναμμένοι (νύχτα).
- Τα στοιχεία [Προσαρμογέας αυτοκινήτου] και [Φωτεινότητα] εναλλάσσονται αυτόματα, ανάλογα με τη ρύθμιση του [Ρυθμ. διακύμ. φωτισμού].
- Το [Αλλαγή φωτεινότητας] μπορεί να αλλάξει στη ρύθμιση ή στο χρόνο ενεργοποίησης και απενεργοποίησής του (σελίδα 104).
- Η ρύθμιση εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με κάποιες κάμερες οπισθοπορείας.
- Τα περιεχόμενα της ρύθμισης μπορούν να απομνημονευτούν ξεχωριστά.

#### **[Πληρ.συστ.]**

| Στοιχείο μενού             | Περιγραφή                             |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>[Ρυθμ.υλικολογισμ.]</b> | Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού. |

| Στοιχείο μενού      | Περιγραφή   |
|---------------------|---|
| [Αναβάθμ.υλικολογ.] | <p>Ενημερώστε στην πιο πρόσφατη έκδοση του υλικολογισμικού χρησιμοποιώντας μια συσκευή αποθήκευσης USB ή μια ασύρματη σύνδεση. Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό μέσω ασύρματης σύνδεσης, απαιτείται το CarAVAssist. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση της ασύρματης ενημέρωσης, ανατρέξτε στο Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω ασύρματης σύνδεσης (σελίδα 45).</p> <p><b>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η συσκευή αποθήκευσης USB προς ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το σωστό αρχείο ενημέρωσης.</li> <li>• Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν, μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ εκτελείται ενημέρωση του υλικολογισμικού.</li> <li>• Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση του υλικολογισμικού μόνο εφόσον το όχημά σας είναι σταματημένο και είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 Λάβετε τα αρχεία ενημέρωσης υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας.</b></li> <li><b>2 Συνδέστε μία άδεια (διαμορφωμένη) συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εντοπίστε το σωστό αρχείο ενημέρωσης και αντιγράψτε το στη συσκευή αποθήκευσης USB.</b></li> <li><b>3 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας σε αυτό το προϊόν (σελίδα 60).</b></li> <li><b>4 Απενεργοποιήστε την πηγή (σελίδα 49).</b></li> <li><b>5 Ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων [Σύστημα] (σελίδα 99).</b></li> <li><b>6 Αγγίξτε [Πληρ.συστ.].</b></li> <li><b>7 Αγγίξτε [Αναβάθμ.υλικολογ.].</b></li> <li><b>8 Αγγίξτε [USB].</b></li> <li><b>9 Αγγίξτε [Συνέχεια].</b></li> </ol> <p>Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του υλικολογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτό το προϊόν επανέρχεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης υλικολογισμικού, εάν η ενημέρωση είναι επιτυχής.</li> <li>• Εάν εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα σφάλματος, αγγίξτε την οθόνη και εκτελέστε ξανά τα παραπάνω βήματα.</li> </ul> |

| Στοιχείο μενού          | Περιγραφή  |
|-------------------------|--|
| [Κατάστ.διαβάθ.3D]      | <p>Ελέγξτε την κατάσταση εκμάθησης του αισθητήρα, όπως την πρόοδο εκμάθησης. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε τις τρέχουσες τιμές του αισθητήρα και τον συνολικό αριθμό παλμών ταχύτητας.</p> <p>Για να διαγράψετε τα αποθηκευμένα αποτελέσματα εκμάθησης στον αισθητήρα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Αγγίξτε [Απόσταση] ή [Παλμός Ταχ.] και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Ναι].</li> <li>2 Αγγίξτε [Κατάσταση εκμάθησης] και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Επαναφορά όλων].</li> </ol> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b></p> <p>Αγγίξτε [Επαναφορά όλων] για επαναφορά του αισθητήρα μετά την αλλαγή της θέσης εγκατάστασης ή της γωνίας.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Εάν αγγίξετε [Επαναφορά απόστασης], όλα τα αποτελέσματα εκμάθησης που είναι αποθηκευμένα στην επιλογή [Απόσταση] διαγράφονται.</p> |
| [Κατάσταση σύνδεσης]    | <p>Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια μεταξύ αυτού του προϊόντος και του οχήματος έχουν συνδεθεί σωστά.</p>  |
| [Κεραία GPS]            | <p>Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης της κεραίας GPS ([OK] ή [Λάθος]) και την ευαισθησία λήψης.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Εάν η λήψη είναι ασθενής, αλλάξτε τη θέση εγκατάστασης της κεραίας GPS.</p>   |
| [Κατάσταση τοποθέτησης] | <p>Εμφανίζει την κατάσταση εντοπισμού θέσης (εντοπισμός θέσης 3D, εντοπισμός θέσης 2D ή χωρίς εντοπισμό θέσης), τον αριθμό των δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό θέσης (πορτοκαλί) και τον αριθμό των δορυφόρων από τους οποίους λήφθηκε σήμα (κίτρινο). Εάν λαμβάνεται σήμα από περισσότερους από τρεις δορυφόρους, μπορεί να υπολογιστεί η τρέχουσα τοποθεσία.</p>  |
| [Εγκατάσταση]           | <p>Υποδεικνύει εάν η θέση εγκατάστασης αυτού του προϊόντος είναι σωστή ή όχι. Εάν έχει εγκατασταθεί σωστά, εμφανίζεται η ένδειξη [OK]. Εάν το προϊόν έχει εγκατασταθεί με πολύ έντονη γωνία, πέρα από τα όρια της γωνίας εγκατάστασης, εμφανίζεται η ένδειξη [Λάθ(Γωνία εγκατ)]. Εάν το σημείο εγκατάστασης αυτού του προϊόντος αλλάζει συνεχώς και δεν είναι σταθερά τοποθετημένο, εμφανίζεται η ένδειξη [Λάθ(Δόνηση)].</p>   |

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή  |
|----------------|--|
| [Παλμός Ταχ.]  | Εμφανίζεται η τιμή παλμών ταχύτητας που ανιχνεύεται από αυτό το προϊόν.  |
| [Σήμα Όπισθεν] | Όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση "R" (όπισθεν), το σήμα αλλάζει σε [:Ψηλά] ή [:Χαμη]. Το προβαλλόμενο σήμα διαφέρει ανάλογα με το όχημα. |
| [Άδεια χρήσης] | Εμφανίζει την άδεια χρήσης ανοικτού κώδικα για αυτή τη μονάδα.   |

### [Ρύθμιση Amazon Alexa]









Ρύθμιση της Amazon Alexa (σελίδα 89).

### [Όροι χρήσης/Απόρρητο]

| Στοιχείο μενού         | Περιγραφή   |
|------------------------|---|
| [Όροι χρήσης/Απόρρητο] | <p>Επιλέξτε για αποδοχή η απόρριψη των Όρων χρήσης και της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων για την Υπηρεσία επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι ακόλουθες λειτουργίες δεν θα ενεργοποιηθούν παρά μόνο αν συμφωνήσετε με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για την Υπηρεσία επικοινωνίας μέσω διαδικτύου:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sports</li> <li>– Browser</li> <li>– Weather</li> <li>– Amazon Alexa</li> </ul> </li> <li>• Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για την Υπηρεσία επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, η σύνδεση Wi-Fi δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση των δεδομένων της λίστας των ραδιοφωνικών σταθμών για τη λειτουργία των προτεινόμενων ραδιοφωνικών σταθμών ή για τη λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών.</li> </ul> |

## Ρυθμίσεις θέματος

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

| Στοιχείο μενού  | Περιγραφή  |
|---|--|
| [Φόντο]   | <p>Επιλέξτε μια ταπετσαρία από τα προκαθορισμένα στοιχεία αυτού του προϊόντος ή από πρωτότυπες εικόνες μέσω μιας εξωτερικής συσκευής.</p> <p>Η ταπετσαρία μπορεί να ρυθμιστεί από τις επιλογές στην οθόνη του αρχικού μενού και την οθόνη λειτουργίας AV.</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b></p> <p>Τα χρώματα της κεντρικής εικόνας και της δεύτερης εικόνας από τα δεξιά (για την οθόνη της λειτουργίας AV) αλλάζουν τυχαία, ή αλλάζουν προκειμένου να ταιριάζουν με το χρώμα που χρησιμοποιείται για την εικόνα των καλλιτεχνικών στοιχείων.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Οι ρυθμίσεις [Φόντο] αποθηκεύονται για κάθε κινητό τηλέφωνο που έχει συνδεθεί μέσω Bluetooth. Οι ρυθμίσεις αλλάζουν ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο που συνδέεται σε αυτή τη μονάδα. Αν δύο κινητά τηλέφωνα συνδέονται ταυτόχρονα σε αυτή τη μονάδα, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του πρώτου τηλεφώνου.</p>   |
| Αποθηκευμένη οθόνη  | Επιλέξτε την επιθυμητή αποθηκευμένη οθόνη φόντου.  |
|  (προσαρμοσμένη)*1 | Εμφανίζει την εικόνα οθόνης φόντου που έχει εισαχθεί από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.  |
|  (απενεργοποίηση)  | Αποκρύπτει την οθόνη φόντου.   |
| [Φωτεινός.]*2   | Επιλέξτε ένα χρώμα φωτισμού από τη λίστα χρωμάτων ή δημιουργήστε ένα καθορισμένο χρώμα.  |
| Έγχρωμα πλήκτρα   | Επιλέξτε το επιθυμητό αποθηκευμένο χρώμα.  |
|  (προσαρμοσμένο)   | <p>Εμφανίζει την οθόνη για να προσαρμόσετε το χρώμα φωτισμού.</p> <p>Για να προσαρμόσετε το καθορισμένο χρώμα, αγγίξτε  στη συνέχεια αγγίξτε  ή  για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και το επίπεδο του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε για να δημιουργήσετε ένα αγαπημένο σας χρώμα.</p> <p>Για να αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο χρώμα στη μνήμη, αγγίξτε παρατεταμένα [Υπόμνημα] και το προσαρμοσμένο χρώμα θα είναι διαθέσιμο κατά την επόμενη ρύθμιση φωτισμού αγγίζοντας .</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b></p> <p>Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε την απόχρωση σύροντας τη ράβδο χρώματος.</p> |
|  (ουράνιο τόξο)  | Αλλάζει σταδιακά στα προκαθορισμένα χρώματα με τη σειρά.   |
| [Θέμα]*2  | Επιλέξτε το χρώμα θέματος.   |

| Στοιχείο μενού                                | Περιγραφή   |
|---|---|
| [Ρολόι]                                       | Επιλέξτε το στυλ του ρολογιού από την προκαθορισμένη εικόνα για την οθόνη [Αρχ.σελ.] ή την [ΑV].  |
| Αποθηκευμένες εικόνες                         | Επιλέξτε το επιθυμητό αποθηκευμένο στυλ για το ρολόι.   |
| <input type="checkbox"/> OFF (απενεργοποίηση) | Αποκρύπτει την προβολή του ρολογιού στην οθόνη [ΑV].  |
| [Προσαρμοσμένη ρύθμιση αρχικής οθόνης]        | <p>Προσαρμόστε την οθόνη αρχικού μενού για τα παρακάτω στοιχεία.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αλλάξτε την περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών</li> <li>• Προσαρμόστε την εμφανιζόμενη αγαπημένη πηγή/εφαρμογή</li> <li>• Αναδιατάξτε τις εμφανιζόμενες αγαπημένες πηγές/εφαρμογές</li> </ul> |

\*1 Ανατρέξτε στο Πηγή στατικής εικόνας (σελίδα 65).







\*2 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της οθόνης αρχικού μενού ή της οθόνης λειτουργίας AV αγγίζοντας το [Αρχ.σελ.] ή το [ΑV] αντίστοιχα.



## Ρυθμίσεις ήχου

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή. Μερικά από τα στοιχεία του μενού γίνονται μη διαθέσιμα, όταν η ένταση έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία σίγασης.

| Στοιχείο μενού  | Περιγραφή  |
|---|--|
| [Ισορ.μπρ./πίσω&αρισ./δεξ ηχείων]                     | <p>Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία. Ρυθμίστε το [Μπροσ.] και το [Πίσω] σε [0] κατά τη χρήση συστήματος δύο ηχείων.</p> <p>Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την κατανομή αριστερού/δεξιού ηχείου.</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b></p> <p>Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την τιμή σύροντας την κουκκίδα στον πίνακα που προβάλλεται.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία [Τυπική κατάσταση] έχει επιλεγθεί ως λειτουργία ηχείου και η επιλογή [Πίσω] έχει επιλεγθεί στο [Εξοδος πίσω ηχείων].</p> |
| [Loudness]<br>[Απενεργ.] [Χαμηλή]<br>[Μεσαία] [Υψηλή] | Αντισταθμίζει ελλείψεις στις περιοχές χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων σε χαμηλή ένταση ήχου.   |

| Στοιχείο μενού   | Περιγραφή  |
|--|--|
| <b>[Ρύθ.στάθ.ήχ.πηγής]</b><br>[-4] έως [+4]  | <p>Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης κάθε πηγής για την αποφυγή έντονης αυξομειώσης της έντασης κατά την εναλλαγή μεταξύ των υπόλοιπων πηγών, εκτός από FM.</p> <p>Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την ένταση της πηγής μετά τη σύγκριση του επιπέδου έντασης του δέκτη FM με το επίπεδο έντασης της πηγής.</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b></p> <p>Εάν αγγίξετε απευθείας την περιοχή στην οποία μπορεί να μετακινηθεί ο δρομέας, η ρύθμιση SLA (προσαρμογή επιπέδου πηγής) θα αλλάξει στην τιμή του σημείου που αγγίξατε.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του δέκτη FM, η οποία παραμένει αμετάβλητη.</li> <li>• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν ο δέκτης FM έχει επιλεγεί ως πηγή AV.</li> </ul> |
| <b>[Master Sound Reviver]</b><br>[Απενεργ.] [Κατάσταση 1]<br>[Κατάσταση 2]   | <p>Ενισχύει και συμπληρώνει τον συμπιεσμένο ήχο και τον επαναφέρει σε ποιότητα High-Resolution Audio.</p> <p>[Κατάσταση 1]: Κατάλληλο για συμπιεσμένο ήχο σε bitrates υψηλότερα από 256 kbps.</p> <p>[Κατάσταση 2]: Κατάλληλο για συμπιεσμένο ήχο σε bitrates χαμηλότερα από 256 kbps.</p>   |
| <b>[Στάθμη ηχείου]</b><br><b>Θέση ακρόασης*1*2</b><br>[Απενεργ.] [Μπροσ.αριστ.]<br>[Μπροσ.δεξιά] [Μπροσ.]<br>[Όλα]     | <p>Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ηχείου εξόδου της θέσης ακρόασης.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Αγγίξτε  ή  για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ηχείο εξόδου.</li> <li>2 Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του επιλεγμένου ηχείου εξόδου.</li> </ol> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> <p>Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη, όταν η επιλογή [Subwoofer] είναι ρυθμισμένη σε [Ενεργ.].</p>  |
| <b>Τυπική κατάσταση*3</b><br>[Μπροσ.αριστ.]<br>[Μπροσ.δεξιά] [Πίσω<br>αριστ.] [Πίσω δεξιά]<br>[Subwoofer]              |  |
| <b>Κατάσταση δικτύου*3</b><br>[Υψηλών αριστερά]<br>[Υψηλών δεξιά] [Μεσαίων<br>αριστερά] [Μεσαίων<br>δεξιά] [Subwoofer] |  |
| <b>Επίπεδο έντασης ηχείου<br/>           εξόδου</b><br>[-24] έως [10]  |  |



| Στοιχείο μενού   | Περιγραφή   |
|--|---|
| <b>[Θέση ακρόασης]*1</b><br>[Απενεργ.] [Μπροσ.αριστ.]<br>[Μπροσ.δεξιά] [Μπροσ.]<br>[Όλα]   | Επιλέξτε μια θέση ακρόασης που θέλετε να ορίσετε ως κέντρο των ηχητικών εφέ.  |
| <b>[Ισορροπία]</b>   | Αγγίξτε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε την ισορροπία αριστερά/δεξιά.<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br>Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία [Κατάσταση δικτύου] έχει επιλεγθεί ως λειτουργία ηχείου ή όταν η λειτουργία [Τυπική κατάσταση] έχει επιλεγθεί ως λειτουργία ηχείου και η επιλογή [Subwoofer] έχει επιλεγθεί στο [Έξοδος πίσω ηχείων].   |
| <b>[Χρονική ευθυγράμμιση]</b><br>[Ενεργ.] [Απενεργ.]<br><b>Θέση ακρόασης*1*2</b><br>[Απενεργ.] [Μπροσ.αριστ.]<br>[Μπροσ.δεξιά] [Μπροσ.]<br>[Όλα]<br><b>Τυπική κατάσταση*3*4</b><br>[Μπροσ.αριστ.]<br>[Μπροσ.δεξιά] [Πίσω αριστ.] [Πίσω δεξιά]<br>[Subwoofer]<br><b>Κατάσταση δικτύου*3*4</b><br>[Υψηλών αριστερά]<br>[Υψηλών δεξιά] [Μεσαίων αριστερά] [Μεσαίων Δεξιά] [Subwoofer]<br><b>Απόσταση</b><br>[0] έως [490] | Επιλέξτε ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρονικής ευθυγράμμισης, ώστε να αντικατοπτρίζεται η απόσταση μεταξύ της θέσης του ακροατή και των επιμέρους ηχείων. Πρέπει να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ της κεφαλής του ακροατή και κάθε μονάδας ηχείου.<br><b>1</b> Αγγίξτε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ηχείο ευθυγράμμισης.<br><b>2</b> Αγγίξτε ◀ ή ▶ για να εισαγάγετε την απόσταση μεταξύ του επιλεγμένου ηχείου και της θέσης ακρόασης.<br><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b><br>Εάν αγγίξετε [Ενεργ.], η χρονική ευθυγράμμιση απενεργοποιείται υποχρεωτικά.<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br>Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση της θέσης ακρόασης έχει οριστεί σε [Μπροσ.αριστ.] ή [Μπροσ.δεξιά]. |

| Στοιχείο μενού  | Περιγραφή  |
|---|--|
| <b>[Γραφικός ισοσταθμιστής]</b><br>[Ενισχ.μπάσα<br>(Ενισχ.μπάσα)] [Ισχυρή]<br>[Φυσική] [Φωνητ.]<br>[Επίπεδη] [Δυναμικός]<br>[Vivid] [Προσ.1] [Προσ.2] | Επιλέξτε ή προσαρμόστε την καμπύλη ισοσταθμιστή.<br>Επιλέξτε την καμπύλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για την προσαρμογή και, στη συνέχεια, αγγίξτε τη συχνότητα που θέλετε να προσαρμόσετε.<br><b>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εάν εκτελέσετε ρυθμίσεις όταν επιλεγθεί μια καμπύλη [Ενισχ.μπάσα (Ενισχ.μπάσα)], [Ισχυρή], [Φυσική], [Φωνητ.], [Επίπεδη], [Δυναμικός] ή [Vivid], οι ρυθμίσεις καμπύλης του ισοσταθμιστή αλλάζουν σε [Προσ.1] υποχρεωτικά.</li> <li>• Εάν, για παράδειγμα, εκτελέσετε ρυθμίσεις ενώ έχει επιλεγθεί η καμπύλη [Προσ.2], η καμπύλη [Προσ.2] θα ενημερωθεί.</li> <li>• Οι καμπύλες [Προσ.1] και [Προσ.2] μπορούν να δημιουργηθούν ως κοινές για όλες τις πηγές.</li> <li>• Εάν διατρέξετε με το δάκτυλο κατά μήκος των μπαρών του ισοσταθμιστή πολλαπλών ζωνών, οι ρυθμίσεις καμπύλης ισοσταθμιστή θα αλλάξουν στην τιμή του σημείου που αγγίξατε σε κάθε μπάρα.</li> </ul> |
| <b>[Subwoofer]</b><br>[Ενεργ.] [Απενεργ.]   | Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εξόδου πίσω υπογούφερ από αυτό το προϊόν.   |
| <b>[Ισοτροπική συχνότητα]*5</b>   | Επιλέξτε μια μονάδα ηχείου (φίλτρο) για να ρυθμίσετε τη συχνότητα αποκοπής HPF ή LPF και την κλίση για κάθε μονάδα ηχείου (σελίδα 115).  |
| <b>[Dynamic Bass Enhancer]</b><br>[Απενεργ.] [Χαμηλή]<br>[Υψηλή]  | Αυξάνει τη στάθμη ενίσχυσης του μπάσου και παρέχει στον ήχο ένα πιο δυναμικό εφέ.  |
| <b>[Έξοδος πίσω ηχείων]</b><br>[Πίσω] [Subwoofer]   | Επιλέξτε την έξοδο του πίσω ηχείου.<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br>Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία [Τυπική κατάσταση] έχει επιλεγθεί ως λειτουργία ηχείου και η πηγή είναι απενεργοποιημένη.   |
| <b>[Αθόρυβο επίπεδο]</b>  | Επιλέξτε σίγαση ή εξασθένηση της έντασης της πηγής AV και της έντασης των εφαρμογών του iPhone ή του smartphone όταν η πλοήγηση παρέχει φωνητική καθοδήγηση.   |
| [Εξασθέν.]  | Η ένταση ήχου μειώνεται κατά 10 dB σε σύγκριση με την τρέχουσα ένταση ήχου.  |
| [Σίγαση]  | Η ένταση ήχου μειώνεται στο 0.   |
| [Απενεργ.]  | Η ένταση ήχου δεν αλλάζει.   |
| <b>[Ρυθμίσεις subwoofer]*5</b>  | Επιλέξτε τη φάση υπογούφερ (σελίδα 115).   |

| Στοιχείο μενού  | Περιγραφή   |
|---|---|
| <b>[Αποθήκευση ρυθμίσεων]</b>                                       | Αποθηκεύστε για ανάκληση των επόμενων τρεχουσών ρυθμίσεων ήχου αγγίζοντας το [OK]: κλίση, φάση υπογούφερ, ένταση ηχείου, Graphic EQ, HPF/LPF, θέση ακρόασης, μετάβαση, χρονική ευθυγράμμιση.<br><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b><br>Όταν αγγίζετε το [Άκυρο], επιστρέφετε στην οθόνη ρυθμίσεων [Ήχος]. |
| <b>[Φόρτωση ρυθμίσεων]</b><br>[Αρχικές ρυθμίσεις]<br>[Ρύθμιση ήχου] | Φόρτωση των ρυθμίσεων ήχου.<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br>Η επιλογή [Ρύθμιση ήχου] είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε ήδη αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις ήχου (σελίδα 115).   |

- \*1 Η λειτουργία [Όλα] δεν είναι διαθέσιμη εάν η λειτουργία [Κατάσταση δικτύου] έχει επιλεγεί ως λειτουργία ηχείου.
- \*2 Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση θέσης ακρόασης, οι ορισμένες τιμές όλων των ηχείων θα αλλάξουν σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση.
- \*3 Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει προηγουμένως να πραγματοποιηθεί μέτρηση της ακουστικής του αυτοκινήτου.
- \*4 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση της θέσης ακρόασης έχει οριστεί σε [Μπροσ.αριστ.] ή [Μπροσ.δεξιά].
- \*5 Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά τη ρύθμιση του ηχείου Υψηλών συχνοτήτων στη λειτουργία [Κατάσταση δικτύου].

## Ρύθμιση της τιμής συχνότητας αποκοπής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή συχνότητας αποκοπής κάθε ηχείου.






Μπορούν να ρυθμιστούν τα παρακάτω ηχεία:

**[Τυπική κατάσταση]:** Εμπρός, πίσω, Subwoofer.


**[Κατάσταση δικτύου]:** Υψηλό, Μεσαίο, Subwoofer.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το στοιχείο [Ρυθμίσεις subwoofer] είναι διαθέσιμο μόνο όταν το [Subwoofer] είναι ρυθμισμένο σε [Ενεργ.].

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, .
- 3 Αγγίξτε [Ισοτροπική συχνότητα] ή [Ρυθμίσεις subwoofer].
- 4 Αγγίξτε  ή  για να αλλάξετε ηχείο.
- 5 Σύρετε τη γραμμή του γραφήματος για να ορίσετε τη θέση αποκοπής.
- 6 Σύρετε στο χαμηλότερο σημείο του γραφήματος για να ορίσετε την κλίση αποκοπής.

Μπορούν να οριστούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία.

|  |   |
|--|---|
|  | Αλλάζει τη φάση υπογούφερ μεταξύ κανονικής και αντίθετης θέσης.<br><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b><br>Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις φάσεις [Υψηλή] και [Μεσαία] στη λειτουργία [Κατάσταση δικτύου].                                  |
| <b>[LPF]/[HPF]</b>   | Αλλάζει τη ρύθμιση [LPF]/[HPF] σε [Ενεργ.] ή [Απενεργ.]. Όταν είναι απενεργοποιημένο, το υψιπερατό φίλτρο ή το χαμηλοπερατό φίλτρο για κάθε ηχείο μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί αγγίζοντας τις γραμμές του γραφήματος. |



## Ρυθμίσεις βίντεο

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

### [Χρον.διάσ.ανά διαφ.φωτογ.]




| Στοιχείο μενού  | Περιγραφή  |
|---|--|
| <b>[Χρον.διάσ.ανά διαφ.φωτογ.]</b><br>[5δευτ.] [10δευτ.]<br>[15δευτ.] [Χειροκίν.] | Επιλέξτε το διάστημα εναλλαγής των αρχείων εικόνας κατά την προβολή παρουσίασης σε αυτό το προϊόν. |

### [Ρύθμιση σήματος βίντεο]

| Στοιχείο μενού  | Περιγραφή  |
|---|--|
| <b>[AUX]</b><br>[Αυτόματο] [PAL] [NTSC]<br>[PAL-M] [PAL-N] [SECAM]                  | Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο κατά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε εξοπλισμό AUX.        |
| <b>[Κάμερα οπισθοπορείας]</b><br>[Αυτόματο] [PAL] [NTSC]<br>[PAL-M] [PAL-N] [SECAM] | Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο κατά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε κάμερα οπισθοπορείας. |
| <b>[2η κάμερα]</b><br>[Αυτόματο] [PAL] [NTSC]<br>[PAL-M] [PAL-N] [SECAM]            | Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο κατά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε μια 2η κάμερα.        |



## [Σύνδεση]

| Στοιχείο μενού | Περιγραφή  |
|----------------|--|
| [Σύνδεση]      | <p>Εμφανίζει τη λίστα των κινητών συσκευών που έχουν συνδεθεί μέσω Bluetooth ή USB.</p> <p>Συνδέστε, αποσυνδέστε ή διαγράψτε μια καταχωρημένη κινητή συσκευή χειροκίνητα.</p> <p>Αγγίξτε  για να διαγράψετε την καταχωρισμένη συσκευή.</p> <p>Για να συνδέσετε μια καταχωρημένη συσκευή χειροκίνητα, εκτελέστε τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Για μια σύνδεση Apple CarPlay ή Android Auto, αγγίξτε το όνομα της συσκευής.</li><li>• Για μια σύνδεση Bluetooth, αγγίξτε .</li></ul> <p>Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, αγγίξτε  στη λίστα.</p> <p><b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</b></p> <p>Όταν δεν υπάρχει κάποια συσκευή στη λίστα, εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης συσκευών και, στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε την επιλεγμένη συσκευή.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Συνδέστε τη συσκευή Bluetooth μη αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:<ul style="list-style-type: none"><li>– Εάν έχουν καταχωρηθεί δύο ή περισσότερες συσκευές Bluetooth και θέλετε να επιλέξετε χειροκίνητα τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί.</li><li>– Εάν θέλετε να επανασυνδέσετε μια αποσυνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.</li><li>– Εάν η σύνδεση δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα για κάποιο λόγο.</li></ul></li><li>• Εάν έχετε διαγράψει την καταχωρισμένη συσκευή Bluetooth από τη μονάδα, διαγράψτε επίσης τις πληροφορίες της καταχωρισμένης συσκευής από το iPhone ή το smartphone σας.</li></ul> |

## [Ρυθμίσεις Bluetooth]

Ρύθμιση του Bluetooth (σελίδα 23) και ενός τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας (σελίδα 28).

## [Ρυθμίσεις Wi-Fi: Hotspot]

Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi και του δικτύου (σελίδα 35).

**[Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου: Smartphone]**

Ρύθμιση της υποδομής λειτουργίας δικτύου (σελίδα 36).

**[Θέση οδήγησης]**

| Στοιχείο μενού                             | Περιγραφή  |
|--|--|
| <b>[Θέση οδήγησης]</b><br>[Δεξιά] [Αριστ.] | Ρύθμιση της θέσης οδήγησης. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apple CarPlay (σελίδα 71)</li> <li>• Android Auto™ (σελίδα 75)</li> </ul> |

**[Αυτόμ. έναρ. Android Auto]**

| Στοιχείο μενού  | Περιγραφή   |
|---|---|
| <b>[Αυτόμ. έναρ. Android Auto]</b><br>[Ενεργ.] [Απενεργ.] | Επιλέξτε [Ενεργ.] για να εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη Android Auto όταν στη μονάδα συνδέεται μια συσκευή Android. |

**[Αυτόμ. έναρ. CarAVAssist]**

| Στοιχείο μενού   | Περιγραφή  |
|--|--|
| <b>[Αυτόμ. έναρ. CarAVAssist]</b><br>[Ενεργ.] [Απενεργ.] | Ρυθμίστε την αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής CarAVAssist (σελίδα 44). <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></p> Αυτή η ρύθμιση είναι για τους χρήστες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή CarAVAssist για iOS. |



# Μενού Αγαπημένων

Καταχωρίζοντας τα αγαπημένα σας στοιχεία μενού σε συντομεύσεις, μπορείτε να μεταπηδάτε γρήγορα στην καταχωρισμένη οθόνη μενού με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη [Αγαπημένα].

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο μενού αγαπημένων μπορούν να καταχωριστούν έως 12 στοιχεία μενού.




## Δημιουργία συντόμευσης

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε το εικονίδιο του αστεριού του στοιχείου του μενού για να δημιουργήσετε μια συντόμευση.  
Το εικονίδιο αστεριού για το επιλεγμένο μενού γεμίζει.




## ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να ακυρώσετε την καταχώριση, αγγίξτε ξανά το εικονίδιο αστεριού στη στήλη μενού.

## Επιλογή μιας συντόμευσης

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε το στοιχείο του επιθυμητού μενού.

## Αφαίρεση μιας συντόμευσης

- 1 Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο μενού που θέλετε να αφαιρέσετε.  
Το επιλεγμένο στοιχείο μενού καταργείται από την οθόνη [Αγαπημένα].

# Άλλες λειτουργίες

## Ρύθμιση της προβολής ρολογιού

Μπορείτε να ορίσετε τη μορφή της ώρας, τη χρονική ζώνη, τη θερινή ώρα και τη μορφή της ημερομηνίας.

Ωστόσο, η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται αυτόματα από την κεραία GPS και δεν μπορούν να ρυθμιστούν από το χρήστη.

**1** Αγγίξτε την τρέχουσα ώρα στην οθόνη.

**2** Ορίστε τα ακόλουθα στοιχεία στις ρυθμίσεις.


- Μορφή προβολής ημερομηνίας:  
ημέρα-μήνας-έτος, μήνας-ημέρα-έτος, ή έτος-μήνας-ημέρα
- Τη μορφή προβολής της ώρας:  
[12 ώρες] ή [24 ώρες]
- Την UTC (Universal Time Coordinated) διαφορά ζώνης ώρας:  
[UTC-12h] σε [UTC+14h]
- Θερινή ώρα:  
[Ενεργ.] ή [Απενεργ.]

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτά τα στοιχεία στο [Ρυθμίσεις ρολογιού] (σελίδα 104).

## Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία οθόνης για την οθόνη AV και τα αρχεία εικόνων.

**1** Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας προβολής οθόνης.

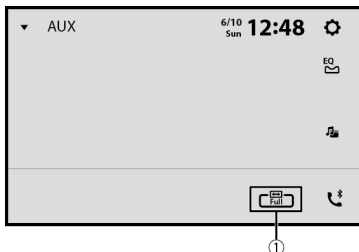



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | Πλήκτρο λειτουργίας προβολής οθόνης |
|---|-------------------------------------|

## 2 Αγγίξτε την επιθυμητή λειτουργία.

|            |  |
|------------|--|
| [Full]     | Εμφανίζει εικόνες σε ολόκληρη την οθόνη.<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br>Κάποιες εικόνες ίσως να μην εμφανίζονται σε ολόκληρη την οθόνη.   |
| [Zoom]     | Εμφανίζει εικόνες με κάθετη μεγέθυνση.   |
| [Normal]   | Εμφανίζει εικόνες χωρίς να αλλάζει την αναλογία διαστάσεων.  |
| [Trimming] | Μία εικόνα προβάλλεται σε όλο το μήκος της οθόνης με την οριζόντια-προς-κάθετη αναλογία ως έχει. Σε περίπτωση που η αναλογία οθόνης διαφέρει από την εικόνα, η εικόνα ενδέχεται να προβάλλεται εν μέρει περικομμένη στο πάνω/κάτω μέρος ή στα πλαϊνά.<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br>Το [Trimming] προορίζεται μόνο για αρχεία εικόνων. |


### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Για κάθε πηγή βίντεο είναι δυνατή η αποθήκευση διαφορετικών ρυθμίσεων.
- Κατά την προβολή βίντεο σε λειτουργία ευρείας οθόνης η οποία δεν αντιστοιχεί στην αρχική αναλογία διαστάσεων εικόνας, ίσως η εικόνα να εμφανίζεται διαφορετική.
- Η εικόνα βίντεο εμφανίζεται περισσότερο ακατέργαστη όταν προβάλλεται σε λειτουργία [Zoom].

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Τα αρχεία εικόνων μπορούν να ρυθμιστούν σε [Normal] ή [Trimming] στη λειτουργία ευρείας οθόνης.
- Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού αυτής της μονάδας, η λειτουργία αυτή μπορεί να διαφέρει.

## Επαναφορά αυτού του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το εγγεγραμμένο περιεχόμενο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από το [Επαναφορά ρυθμίσεων] στο  (σελίδα 103).

# Παράρτημα

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε προβλήματα κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα. Τα πιο κοινά προβλήματα παρατίθενται παρακάτω, μαζί με πιθανές αιτίες και λύσεις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποια λύση στο πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

### Συνήθη προβλήματα

**Εμφανίζεται μαύρη οθόνη και η λειτουργία με χρήση των πλήκτρων της οθόνης αφής δεν είναι δυνατή.**

- Η λειτουργία [Power OFF] είναι ενεργοποιημένη.
  - Αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί σε αυτό το προϊόν για να βγείτε από τη λειτουργία.

**Η λειτουργία Bluetooth δεν λειτουργεί.**

- Αποτυχία τροφοδοσίας της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.
  - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

## Προβλήματα με την οθόνη AV

**Η οθόνη καλύπτεται από ένα μήνυμα προσοχής και δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του βίντεο.**

- Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.
  - Συνδέστε σωστά το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
- Ο αισθητήρας ταχύτητας ανιχνεύει ότι το όχημα κινείται.
  - Παρκάρετε το όχημα σας σε ένα ασφαλές μέρος και εφαρμόστε το χειρόφρενο.

**Δεν υπάρχει έξοδος βίντεο από το συνδεδεμένο εξοπλισμό.**


- Η ρύθμιση [Είσοδος AV] ή [Είσοδος AUX] δεν είναι σωστή.
  - Διορθώστε τις ρυθμίσεις.

**Παράκαμψη ήχου ή βίντεο.**

- Αυτό το προϊόν δεν είναι σταθερά τοποθετημένο.
  - Τοποθετήστε σταθερά το προϊόν.

**Δεν αναπαράγονται ήχοι. Η ένταση ήχου δεν αυξάνεται.**

- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
  - Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

**Εμφανίζεται το εικονίδιο  και η λειτουργία δεν είναι δυνατή.**

- Η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τη διαμόρφωση του βίντεο.
  - Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή.

**Η Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά στη λειτουργία Αναζήτησης μουσικής είναι**

## απελευθερωμένη στη συσκευή αποθήκευσης USB.

- Η τυχαία αναπαραγωγή στη λειτουργία Αναζήτησης μουσικής ακυρώνεται μετά την απενεργοποίηση του διακόπτη ανάφλεξης (ACC OFF).
- Μεταβείτε ξανά στη λειτουργία Αναζήτησης μουσικής και ενεργοποιήστε την τυχαία αναπαραγωγή.

## Η εικόνα επεκτείνεται με λάθος λόγο θέασης.

- Η ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της εικόνας για την οθόνη δεν είναι η κατάλληλη.
- Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για τη συγκεκριμένη εικόνα.

## Το iPhone δεν μπορεί να λειτουργήσει.

- Η οθόνη του iPhone έχει παγώσει.
- Επανασυνδέστε το iPhone με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPhone.
- Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPhone.
- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
- Επανασυνδέστε το iPhone με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPhone.
- Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τον κινητήρα γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF. Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.
- Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPhone.
- Επανασυνδέστε το iPhone μέσω της σύνδεσης Wi-Fi.
- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

## Δεν ακούγεται ήχος από το iPhone.

- Η κατεύθυνση εξόδου του ήχου ενδέχεται να αλλάζει αυτόματα όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα οι συνδέσεις Bluetooth και USB.

- Χρησιμοποιήστε το iPhone για να αλλάξετε την κατεύθυνση εξόδου του ήχου.


## Προβλήματα με την οθόνη του τηλεφώνου

### Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης γιατί τα πλήκτρα της οθόνης αφής για την πραγματοποίηση κλήσης είναι ανενεργά.

- Το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός εμβέλειας του δικτύου.
- Προσπαθήστε ξανά όταν βρεθείτε εντός εμβέλειας του δικτύου.
- Η σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και αυτού του προϊόντος δεν είναι δυνατή.
- Εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης.
- Από τα δύο κινητά τηλέφωνα που έχουν συνδεθεί στο προϊόν ταυτόχρονα, εάν το πρώτο τηλέφωνο πραγματοποιεί κλήση, χτυπά ή έχει κλήση σε εξέλιξη, τότε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση στο δεύτερο τηλέφωνο.
- Όταν ο χειρισμός του πρώτου εκ των δύο τηλεφώνων ολοκληρωθεί, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών για να μεταβείτε στο δεύτερο τηλέφωνο και στη συνέχεια πραγματοποιήστε κλήση.

## Προβλήματα με την οθόνη Εφαρμογών

### Εμφανίζεται μαύρη οθόνη.

- Κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής, η εφαρμογή τερματίστηκε στο smartphone.
- Αγγίξτε το  για να προβάλετε την οθόνη του αρχικού μενού.
- Το λειτουργικό σύστημα του smartphone ενδέχεται να αναμένει τη λειτουργία της οθόνης.

- Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ελέγξτε την οθόνη στο smartphone.

### Η οθόνη εμφανίζεται αλλά δεν είναι δυνατός κανένας χειρισμός.

- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
  - Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τον κινητήρα γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF. Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.
  - Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή Android, διακόψτε τη σύνδεση Bluetooth με αυτό το προϊόν και επανασυνδέστε την.

### Το smartphone δεν έχει φορτιστεί.

- Η φόρτιση διακόπηκε επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία του smartphone λόγω παρατεταμένης χρήσης του κατά τη φόρτιση.
  - Αποσυνδέστε το smartphone από το καλώδιο και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
- Η ενέργεια που καταναλώθηκε από την μπαταρία ήταν περισσότερη από την τροφοδοτούμενη ενέργεια κατά τη φόρτιση.
  - Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί διακόπτοντας κάθε μη απαραίτητη υπηρεσία στο smartphone.

## Προβλήματα με τη λειτουργία CarAVAssist

### Η λειτουργία CarAVAssist δεν είναι διαθέσιμη στο iPhone.

- Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με την εφαρμογή CarAVAssist.
  - Περιμένετε λίγο, καθώς μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να δημιουργηθεί η σύνδεση.
- Η εφαρμογή CarAVAssist δεν εκκινείται.

- Λειτουργήστε το iPhone σας για να εκκινήσετε την εφαρμογή CarAVAssist.

### Κατά την επανεκκίνηση του κινητήρα, η εφαρμογή CarAVAssist ξεκινά αυτόματα και ακούσια.

- Η ρύθμιση [Αυτόμ. έναρ. CarAVAssist] έχει οριστεί σε [Ενεργ.].
  - Ρυθμίστε το [Αυτόμ. έναρ. CarAVAssist] σε [Απενεργ.] (σελίδα 44). Ωστόσο, εάν έχει οριστεί σε [Απενεργ.], η εφαρμογή CarAVAssist ενδέχεται να μη συνδεθεί αυτόματα με τη μονάδα.

## Μηνύματα σφάλματος

Όταν παρουσιαστούν προβλήματα με αυτό το προϊόν, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα για να εξακριβώσετε το πρόβλημα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε την προτεινόμενη ενέργεια διόρθωσης. Εάν το σφάλμα παραμένει, καταγράψτε το μήνυμα σφάλματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

### Συνηθή προβλήματα

#### AMP Error

- Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί ή η σύνδεση των ηχείων δεν είναι σωστή. Είναι ενεργοποιημένο το προστατευτικό κύκλωμα.
  - Ελέγξτε τη σύνδεση των ηχείων. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

**Product overheat. System will be shut down automatically in 1 minute. Restart the product by ACC-Off/On may fix this**

**problem. If this message keep showing up, it is possible that some problem occurred in the product.**

- Η θερμοκρασία στην κεντρική μονάδα είναι πολύ υψηλή.
  - Απενεργοποιήστε το διακόπτη ανάφλεξης (ACC OFF) και, στη συνέχεια, περιμένετε μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία της κεντρικής μονάδας.

## Δέκτης DAB

### Σφλ κεραίας

- Η σύνδεση κεραίας είναι εσφαλμένη ή εντοπίστηκε ασυνήθιστη τάση.
  - Σβήστε την ανάφλεξη (OFF) και συνδέστε την κεραία σωστά. Μετά τη σύνδεση, ανάψτε (ON) εκ νέου την ανάφλεξη.

## Συσκευή αποθήκευσης USB

### Error-02-9X/-DX

- Αδυναμία επικοινωνίας.
  - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON.
  - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
  - Αλλάξτε σε μια διαφορετική πηγή. Κατόπιν, επιστρέψτε στη συσκευή αποθήκευσης USB.

### Αρχείο χωρίς δυν.αναπαρ.

- Δεν υπάρχει αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής στη συσκευή αποθήκευσης USB.
  - Ελέγξτε ότι τα αρχεία στη συσκευή αποθήκευσης USB είναι συμβατά με το προϊόν.
- Η ασφάλεια για τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, είναι ενεργοποιημένη.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής αποθήκευσης USB, για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια.

### Παραλείφθηκε

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, περιέχει αρχεία με προστασία DRM.
  - Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.

### Προστασία

- Όλα τα αρχεία στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.
  - Αντικαταστήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

### Μη συμβατή συσκευή USB

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
  - Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

### Έλεγχος USB

- Βραχυκύκλωμα στο βύσμα USB ή το καλώδιο USB.
  - Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB ή το καλώδιο USB δεν είναι μαγκωμένο ή φθαρμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από το μέγιστο επιτρεπτό.
  - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιείτε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

### Σφάλμα ΔΙΑΝΟΜΕΑ

- Η συνδεδεμένη συσκευή διανομέα USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
  - Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας σε αυτό το προϊόν.

**Καμία απόκριση**

- Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
  - Αποσυνδέστε τη συσκευή και αντικαταστήστε την με μια άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Βραχυκύκλωμα στο βύσμα USB ή το καλώδιο USB.
  - Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB ή το καλώδιο USB δεν είναι μαγκωμένο ή φθαρμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από το μέγιστο επιτρεπτό.
  - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιείτε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.
- Το καλώδιο διασύνδεσης USB για το iPhone έχει βραχυκυκλώσει.
  - Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο διασύνδεσης USB για το iPhone ή το καλώδιο USB δεν είναι μαγκωμένο ή φθαρμένο.

**Η συσκευή σας δεν έχει δικαίωμα αναπαραγωγής για αυτό το προστατευμένο βίντεο DivX.**

- Το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράξει αρχεία με προστασία αντιγραφής DivX.
  - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

**Η μορφή ήχου δεν υποστηρίζεται**

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
  - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

**iPhone****Υπήρξε ένα πρόβλημα κατά την επικοινωνία με το iPhone σας. Παρακαλώ, συνδέστε το ξανά.**

- Σφάλμα iPhone.
  - Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPhone. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPhone, συνδέστε ξανά το iPhone και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση.
- Η έκδοση υλικολογισμικού του iPhone είναι παλιά.
  - Ενημερώστε την έκδοση του iPhone.

**Apple CarPlay****Αποτυχία σύνδεσης.**

- Η επικοινωνία απέτυχε και το σύστημα προσπαθεί να πραγματοποιήσει σύνδεση.
- Περιμένετε λίγο. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
  - Επανεκκινήστε το iPhone.
  - Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPhone και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το iPhone μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
  - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.

**Συνδέστε την κεραία GPS για να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay μέσω ασύρματου δικτύου.**

- Η μονάδα αυτή δεν μπορεί να εντοπίσει σωστά το σήμα GPS από την κεραία GPS.
  - Ελέγξτε την εγκατάσταση και τη σύνδεση της κεραίας GPS. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση και την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

**Ο αισθητήρας ταχύτητας έχει αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε να τον συνδέσετε.**

- Ο αισθητήρας ταχύτητας δεν μπορεί να ανιχνεύσει κάποιο σήμα.
- Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου σήματος ταχύτητας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

**Συνδέστε την κεραία GPS και τον αισθητήρα ταχύτητας για να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay μέσω ασύρματου δικτύου.**

- Η μονάδα αυτή δεν μπορεί να εντοπίσει το σήμα GPS από την κεραία GPS και το σήμα ταχύτητας από τον αισθητήρα ταχύτητας.
- Ελέγξτε τη σύνδεση και την εγκατάσταση και των δύο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση και την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

## Android Auto

**Η λειτουργία Android Auto διακόπηκε.**

- Η συνδεδεμένη συσκευή δεν υποστηρίζει το Android Auto.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή υποστηρίζει το Android Auto.
- Η εκκίνηση του Android Auto απέτυχε για κάποιον λόγο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από το smartphone και, στη συνέχεια, συνδέστε το smartphone ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
- Επανεκκινήστε το smartphone.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.

**Το Android Auto έχει σταματήσει. Προσαρμόστε την ώρα ώστε να ταιριάζει με εκείνη στο τηλέφωνο Android ή ελέγξτε την οθόνη του τηλεφώνου σας Android όταν είναι ασφαλές να το κάνετε.**

- Η ρυθμισμένη ώρα στο smartphone δεν είναι σωστή.
- Ορίστε τη σωστή ώρα.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

**Αποτυχία Ζεύξης Bluetooth.**

- Η ζεύξη Bluetooth απέτυχε για κάποιον λόγο.
- Αντιστοιχίστε χειροκίνητα αυτό το προϊόν με τη συσκευή.

**Για χρήση του Android Auto, παρακαλώ σταματήστε το όχημά σας και ελέγξτε το Android κινητό σας.**

- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προβάλλονται στην οθόνη της συμβατής με το Android Auto συσκευής ή δεν εξαγονται εικόνες από τη συμβατή με το Android Auto συσκευή.
- Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και ακολουθήστε τις οδηγίες που προβάλλονται στην οθόνη. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες της οθόνης, επανασυνδέστε τη συσκευή.

## Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται

### Συμβατότητα

#### Συνήθειες σημειώσεις σχετικά με τη συσκευή αποθήκευσης USB

- Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB, σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης USB που χρησιμοποιείτε, το προϊόν αυτό ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη συσκευή αποθήκευσης ή τα αρχεία να μην αναπαράγονται σωστά.
- Οι πληροφορίες κειμένου κάποιων ηχητικών αρχείων ή αρχείων βίντεο ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Οι προεκτάσεις των αρχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων σε συσκευές αποθήκευσης USB, με πολύπλοκες ιεραρχίες φακέλων.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης USB.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή κάποιων αρχείων μουσικής από USB, εξαιτίας των χαρακτηριστικών των αρχείων, της μορφής των αρχείων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνηθικών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.

#### Συμβατότητα συσκευής αποθήκευσης USB

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των συσκευών αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο Τεχνικές προδιαγραφές (σελίδα 139).
- Πρωτόκολλο: bulk
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν μέσω ενός διανομέα USB (hub).
- Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει συσκευές αποθήκευσης USB με διαμερίσματα (partitions).
- Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνων.
- Κάποιες συσκευές αποθήκευσης USB συνδεδεμένες με αυτό το προϊόν ενδέχεται να παράγουν θόρυβο στο ραδιόφωνο.
- Μην συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Ακολουθία των αρχείων ήχου στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Για τη συσκευή αποθήκευσης USB, η ακολουθία διαφέρει από εκείνη της συσκευής αποθήκευσης USB.

#### Οδηγίες χειρισμού και πρόσθετες πληροφορίες

- Αρχεία προστατευμένα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να αναπαραχθούν.



## Κοινές σημειώσεις σχετικά με τα αρχεία DivX

### Σημειώσεις ειδικά για τα αρχεία DivX

- Η σωστή λειτουργία είναι εγγυημένη μόνο για τα αρχεία DivX των οποίων η λήψη έχει γίνει από ιστοσελίδες κάποιου συνεργάτη DivX. Τα μη εγκεκριμένα αρχεία DivX ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Το προϊόν αυτό αναπαράγει αρχεία DivX διάρκειας έως 1 590 λεπτών και 43 δευτερολέπτων. Οι λειτουργίες αναζήτησης πέραν αυτού του χρονικού ορίου απαγορεύονται.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδόσεις βίντεο DivX μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο Τεχνικές προδιαγραφές (σελίδα 139).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα: <https://www.divx.com/>

### Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων

#### Γενικά

- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB: 8 ώρες (480 λεπτά)

#### Συσκευή αποθήκευσης USB

|                     |   |
|---------------------|---|
| ΜΟΡΦΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, DSD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MP4, 3GP, MKV, MOV, ASF, FLV, M4V |
|---------------------|---|

#### Συμβατότητα με MP3

- Έκδ. Εκδ. 2.x της ετικέτας ID3 έχει προτεραιότητα όταν υπάρχουν η Έκδ. 1.x και η Έκδ. 2.x.

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO, λίστα αναπαραγωγής m3u

|                          |   |
|--------------------------|---|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | 8 kHz έως 48 kHz  |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ       | 8 kbps έως 320 kbps (CBR)/VBR   |
| ΕΤΙΚΕΤΑ ID3              | Λειτουργία αναζήτησης φακέλου εκδ.1.0/1.1/2.2/2.3/2.4<br>Λειτουργία αναζήτησης μουσικής εκδ.2.2/2.3/2.4 |

#### Συμβατότητα με WMA

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | 32 kHz έως 48 kHz             |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ       | 8 kbps έως 320 kbps (CBR)/VBR |

#### Συμβατότητα με WAV

- Η συχνότητα δειγματοληψίας που προβάλλεται στην οθόνη ενδέχεται να είναι στρογγυλοποιημένη.

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ           | 16 kHz έως 192 kHz                    |
| ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ BIT ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 8 bit/16 bit/24 bit/32 bit (μόνο int) |

#### Συμβατότητα με AAC

- Αυτό το προϊόν αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | 8 kHz έως 48 kHz           |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ       | 16 kbps έως 320 kbps (CBR) |

## Συμβατότητα με FLAC

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ           | 8 kHz έως 192 kHz   |
| ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ BIT ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 8 bit/16 bit/24 bit |

## Συμβατότητα με DSD

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ           | DSD64:<br>2,8 MHz<br>DSD128:<br>5,6 MHz |
| ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ BIT ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 1 bit                                   |

## Συμβατότητα με DivX

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Μορφή DivX Ultra, αρχεία DivX χωρίς δεδομένα βίντεο, αρχεία DivX κωδικοποιημένα με κωδικοποίηση ήχου LPCM (Γραμμικό PCM).
- Ορισμένες εξειδικευμένες λειτουργίες ίσως δεν επιτρέπονται λόγω της σύνθεσης των αρχείων DivX.

## Συσκευή αποθήκευσης USB

|              |             |
|--------------|-------------|
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ     | .divx, .avi |
| ΜΕΓ. ΑΝΑΛΥΣΗ | 720 × 576   |

## Συμβατότητα αρχείων βίντεο

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο το αρχείο έχει δημιουργηθεί ή ανάλογα με τα περιεχόμενα του αρχείου.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τη μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναγνωρίσει έως 32 χαρακτήρες, αρχίζοντας από τον πρώτο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης για το αρχείο και το φάκελο. Ανάλογα με την περιοχή της προβολής, αυτό το προϊόν ενδεχομένως να προσπαθήσει να τους εμφανίσει με μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Όμως, ο μέγιστος

αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εμφανίζετε ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του κάθε χαρακτήρα και της περιοχής προβολής.

- Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή άλλες εργασίες μπορεί να τροποποιηθεί, ανάλογα με τη σειρά αποθήκευσης των φακέλων στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, τα συμπιεσμένα αρχεία ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.
- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.
- Η μέγιστη ανάλυση εξαρτάται από τη συμβατή κωδικοποίηση βίντεο.
- Η οθόνη αυτού του προϊόντος δεν διαθέτει ικανότητα απόδοσης πλήρους HD.

## .avi

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο    | MPEG4, DivX, H.264, H.263 |
| Μέγιστη ανάλυση                | 1 920 × 1 080             |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps                    |

## .mpg/.mpeg

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο    | MPEG2     |
| Μέγιστη ανάλυση                | 720 × 576 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps    |

## .divx

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο    | DivX      |
| Μέγιστη ανάλυση                | 720 × 576 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps    |

**.mp4**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο    | MPEG4, H.264, H.263 |
| Μέγιστη ανάλυση                | 1 920 × 1 080       |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps              |

**.3gp**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο    | H.263         |
| Μέγιστη ανάλυση                | 1 920 × 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps        |

**.mkv**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο    | MPEG4, H.264, VC-1 |
| Μέγιστη ανάλυση                | 1 920 × 1 080      |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps             |

**.mov**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο    | MPEG4, H.264, H.263 |
| Μέγιστη ανάλυση                | 1 920 × 1 080       |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps              |

**.flv**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο    | H.264         |
| Μέγιστη ανάλυση                | 1 920 × 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps        |

**.wmv/.asf**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο    | VC-1          |
| Μέγιστη ανάλυση                | 1 920 × 1 080 |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps        |

**.m4v**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο    | MPEG4, H.264, H.263 |
| Μέγιστη ανάλυση                | 1 920 × 1 080       |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps              |

**.ts/.m2ts/.mts**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο    | MPEG4, H.264, MPEG2 |
| Μέγιστη ανάλυση                | 1 920 × 1 080       |
| Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ | 30 fps              |

**Παράδειγμα ιεραρχίας****ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Το προϊόν αυτό εκχωρεί αριθμούς φακέλων. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει αριθμούς φακέλων.

**Bluetooth**

Η ονομασία και το λογότυπο *Bluetooth*<sup>®</sup> αποτελούν σήματα κατατεθέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την Pioneer Corporation είναι εφικτή κατόπιν ειδικής άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

**USB Type-C**

Τα USB Type-C<sup>®</sup> και USB-C<sup>®</sup> είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα του USB Implementers Forum.

## HDMI



Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Εμπορική διαμόρφωση (Trade Dress) HDMI και τα λογότυπα HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Wi-Fi

Το Wi-Fi® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance®. Το Wi-Fi Protected Setup™ είναι εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance®.



Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi Protected Setup™ είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance®.

## Dolby®

Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Audio και το

σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.



## WMA

Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

## FLAC

Πνευματικά δικαιώματα © 2000-2009 Josh Coalson

Πνευματικά δικαιώματα © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Η αναδιανομή και η χρήση πηγαίων και δυαδικών μορφών, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.
- Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη

αποποίηση ευθυνών στην τεκμηρίωση ή/ και άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή.

– Ούτε το όνομα του Ιδρύματος Xiph.org ούτε τα ονόματα των συνεργατών του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από το λογισμικό αυτό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη έγγραφη άδεια.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΤΩΝ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΤΡΟΠΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ.

## DivX

# DIVX

Οι συσκευές με πιστοποίηση DivX® Home Theater έχουν ελεγχθεί ως προς την υψηλή ποιότητας αναπαραγωγή βίντεο DivX Home Theater (συμπεριλαμβανομένων των μορφών αρχείων .avi, .divx). Όταν βλέπετε το λογότυπο DivX, μπορείτε να αναπαράξετε ελεύθερα τα αγαπημένα σας βίντεο.

Τα DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, LLC και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Η παρούσα συσκευή DivX Certified® μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία βίντεο DivX® Home Theater με ανάλυση μέχρι 576p (συμπεριλαμβανομένων των μορφών αρχείων .avi, .divx).

Πραγματοποιήστε λήψη δωρεάν λογισμικού στη διεύθυνση [www.divx.com](http://www.divx.com) για να δημιουργήσετε, να αναπαραγάγετε και να μεταδώσετε ροή ψηφιακών βίντεο.

## AAC

Το AAC είναι η σύντμηση του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται με το MPEG-2 και το MPEG-4. Διάφορες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση των αρχείων AAC, αλλά οι μορφές αρχείων και οι επεκτάσεις διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Αυτή η μονάδα αναπαραγεί αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.

## High-Resolution Audio



Το προϊόν με αυτό το λογότυπο συμμορφώνεται με το πρότυπο High-Resolution Audio που καθορίζεται από την Japan Audio Society. Το λογότυπο αυτό χρησιμοποιείται με άδεια χρήσης από την Japan Audio Society.

Προκειμένου να ακούσετε μουσική με ποιότητα ήχου Hi-Res, όλα τα εξαρτήματα που συμμορφώνονται με το High-Resolution Audio Standard of Japan Audio Society συνιστώνται για χρήση.

## Google, Android, Google Play

Τα στοιχεία Google, Android και Google Play αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

## Android Auto

# androidauto

Το στοιχείο Android Auto αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC.

## T-Kernel 2.0

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί τον κωδικό πηγής του T-Kernel 2.0 που βρίσκεται στο T-License 2.2 και παρέχεται από το Forum TRON ([www.tron.org](http://www.tron.org)).

## Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές iPhone

- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων σε κάποιο iPhone, ακόμα και εάν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Να δημιουργείτε εφεδρικά αρχεία των δεδομένων σας στο iPhone σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Μην αφήνετε το iPhone σας εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εκτεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του iPhone λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε το iPhone σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Τοποθετήστε το iPhone σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPhone να πέσει στο δάπεδο, ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPhone.

## iPhone, Siri, και Lightning



Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδηλώνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί να συνδέεται ειδικά στο προϊόν (στα προϊόντα) Apple που ορίζονται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από το σχεδιαστή του ότι καλύπτει τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία της συσκευής αυτής ούτε για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα προϊόν Apple ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση ασύρματης επικοινωνίας. Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple, iPhone, Siri, και το Lightning είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Λειτουργεί με το Siri μέσω του μικροφώνου.

## App Store

Το App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

## iOS

Το iOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Cisco στις ΗΠΑ και άλλες χώρες και χρησιμοποιείται με σχετική άδεια.

## iTunes

Το iTunes αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

## Apple Music

Το Apple Music αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

## Apple CarPlay



Το Apple CarPlay αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc. Η χρήση του λογότυπου Apple CarPlay υποδεικνύει ότι τι περιβάλλον εργασίας χρήστη του οχήματος ικανοποιεί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία του οχήματος ούτε για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προϊόντος με iPhone ή iPod ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας.

## Συμβατά μοντέλα iPhone

- iPhone SE (2ης γενιάς)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8

- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1ης γενιάς)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s

Ανάλογα με τα μοντέλα iPhone, ενδέχεται να μην υπάρχει συμβατότητα με ορισμένες πηγές AV. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPhone με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

## Amazon, Alexa, Kindle, Audible, Echo, Amazon Music



Amazon, Alexa, Kindle, Audible, Echo, Amazon Music and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

## Gracenote®

Η ονομασία Gracenote, το λογότυπο Gracenote και το λογότυπο είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Gracenote, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

## Χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών

### Σημαντικό

Απαιτήσεις για την πρόσβαση σε υπηρεσίες συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών με τη χρήση αυτού του προϊόντος:

- Η τελευταία έκδοση των συμβατών με την Pioneer εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου για το smartphone, η οποία διατίθεται από τον πάροχο υπηρεσίας, θα πρέπει να έχει ληφθεί στο smartphone σας.
- Ένας τρέχων λογαριασμός στον πάροχο υπηρεσίας περιεχομένου.
- Πρόγραμμα Δεδομένων Smartphone. Σημείωση: εάν το Πρόγραμμα Δεδομένων για το smartphone σας δεν παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετες χρεώσεις από το φορέα σας για την πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο εφαρμογών μέσω δικτύων 3G, EDGE και/ή LTE (4G).
- Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου 3G, EDGE, LTE (4G) ή Wi-Fi.
- Προαιρετικό καλώδιο αντάπτορα της Pioneer για τη σύνδεση του iPhone σας με αυτό το προϊόν.

### Περιορισμοί:

- Η πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο εφαρμογών θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας/Wi-Fi για το σκοπό που επιτρέπει το smartphone σας για να συνδεθεί στο διαδίκτυο.
- Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να περιορίζεται γεωγραφικά στην περιοχή. Συμβουλευθείτε τον πάροχο των υπηρεσιών περιεχομένου για πρόσθετες πληροφορίες.



- Η δυνατότητα αυτού του προϊόντος να αποκτά πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και δύναται να επηρεαστεί από κάποιο από τα ακόλουθα: ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις υλικολογισμικού για smartphone, ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής ή των εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου για smartphone, αλλαγές στη ή διακοπή της εφαρμογής ή των εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών από τον πάροχο.
- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στα Apple CarPlay και Android Auto, η λειτουργία μέσω του προϊόντος περιορίζεται κατά την οδήγηση, με τις διαθέσιμες λειτουργίες σε αυτήν την περίπτωση να ορίζονται από τους παρόχους των App.
- Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών Apple CarPlay και Android Auto καθορίζεται από τον πάροχο των App και όχι από την Pioneer.
- Τα Apple CarPlay και Android Auto παρέχει πρόσβαση σε εφαρμογές εκτός των όσων αναγράφονται στη λίστα (σύμφωνα με τους περιορισμούς που ισχύουν κατά την οδήγηση), αλλά η έκταση στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο καθορίζεται από τους παρόχους της App.
- Οι συνδεδεμένες υπηρεσίες απαιτούν σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο μέσω μιας συμβατής συσκευής iPhone ή Android smartphone, η οποία υπόκειται στους όρους παροχής υπηρεσιών και το

πρόγραμμα δεδομένων του ασύρματου φορέα σας. Ελέγξτε τους όρους της ασύρματης υπηρεσίας και του προγράμματος δεδομένων για τυχόν ισχύοντες περιορισμούς, όρια και χρεώσεις. Η δυνατότητα χρήσης τέτοιων υπηρεσιών θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα του δικτύου και τους όρους υπηρεσίας του φορέα κινητής τηλεφωνίας. Η διαθεσιμότητα περιεχομένου και υπηρεσιών μη-Pioneer, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών και της συνδεσιμότητας, μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση λόγω αλλαγών στα λειτουργικά συστήματα, το υλικολογισμικό ή τις εκδόσεις εφαρμογών, αλλαγές, περιορισμούς, διακοπή της υπηρεσίας ή των προγραμμάτων υπηρεσιών, αλλαγές μη-Pioneer υλικού, ή άλλα γεγονότα.

## Προειδοποίηση σχετικά με την προβολή βίντεο

Μην ξεχνάτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορικούς σκοπούς ή για δημόσια προβολή ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

## Σωστή χρήση της οθόνης LCD

### Χειρισμός της οθόνης LCD

- Αν η οθόνη LCD εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπερθερμανθεί και ενδέχεται να

προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό, αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως όσο το δυνατόν περισσότερο.

- Η οθόνη LCD θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός του εύρους θερμοκρασίας που αναφέρεται στην ενότητα “Τεχνικές προδιαγραφές” στη σελίδα 139.
- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη LCD σε θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες από το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, επειδή η οθόνη LCD δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Η οθόνη LCD δεν διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα, ώστε να προσφέρει ακόμη καλύτερη ορατότητα εντός του οχήματος. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση όταν αγγίζετε την οθόνη καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη.
- Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη την οθόνη LCD, επειδή ενδέχεται να γρατζουνιστεί η επιφάνειά της.
- Μην αγγίζετε ποτέ την οθόνη LCD με οτιδήποτε άλλο εκτός των δακτύλων σας όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες οθόνης αφής. Η οθόνη LCD μπορεί να γρατζουνιστεί εύκολα.

### Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD)

- Εάν η οθόνη LCD είναι κοντά στη σχισμή ενός κλιματιστικού μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας από το κλιματιστικό δεν φυσάει σε αυτήν. Η θερμότητα του καλοριφέρ ενδέχεται να σπάζει την οθόνη LCD, ενώ ο ψυχρός αέρας από το κλιματιστικό ενδέχεται να προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας στο εσωτερικό αυτού του προϊόντος, με πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη.
- Μικρές μαύρες ή λευκές (φωτεινές) κηλίδες ενδέχεται να εμφανιστούν στην

οθόνη LCD. Αυτές οφείλονται στις εγγενείς ιδιότητες της οθόνης LCD και όχι σε πρόβλημα λειτουργίας.

- Όταν η οθόνη LCD εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως, η θέαση είναι δύσκολη.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεραίας του τηλεφώνου και της οθόνης LCD για την αποφυγή παραμόρφωσης του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων.

### Συντήρηση της οθόνης LCD

- Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη LCD, απενεργοποιήστε πρώτα αυτό το προϊόν και μετά σκουπίστε την οθόνη με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
- Όταν σκουπίζετε την οθόνη LCD, φροντίστε να μην γρατζουνίσετε την επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές ή διαβρωτικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της οθόνης.

### Φωτισμός LED (δίοδος φωτοεκπομπής)

Μια δίοδος φωτοεκπομπής χρησιμοποιείται στο εσωτερικό της οθόνης για το φωτισμό της οθόνης LCD.

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση του φωτισμού LED ενδέχεται να αυξήσει την καθυστέρηση και να υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της οθόνης LCD. Η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας.
- Η διάρκεια ζωής για το φωτισμό LED είναι μεγαλύτερη από 10 000 ώρες. Ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί εάν χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Όταν ο φωτισμός LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης και δεν θα είναι ορατή πλέον η εικόνα. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον

αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

## Τεχνικές προδιαγραφές

### Γενικά

Ονομαστική παροχή ισχύος:

14,4 V DC (10,8 V έως 15,1 V επιτρεπόμενο εύρος)

Σύστημα γείωσης:

Αρνητικού τύπου

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος:

10,0 A

Διαστάσεις (Π × Υ × Β):

(SPH-EVO93DAB)

Σώμα:

178 mm × 50 mm × 135 mm

Οθόνη:

230 mm × 130 mm × 29 mm

(SPH-EVO64DAB)

Σώμα:

178 mm × 50 mm × 135 mm

Οθόνη:

178 mm × 100 mm × 29 mm

Βάρος:

(SPH-EVO93DAB)

Σώμα:

0,8 kg

Οθόνη:

0,8 kg

(SPH-EVO64DAB)

Σώμα:

0,8 kg

Οθόνη:

0,5 kg

### Οθόνη

Μέγεθος οθόνης/αναλογία διαστάσεων:

(SPH-EVO93DAB)

Πλάτος 9,0 ίντσες/16:9 (ενεργή περιοχή προβολής: 198,72 mm × 111,78 mm)

(SPH-EVO64DAB)

Πλάτος 6,78 ίντσες/16:9 (ενεργή περιοχή προβολής: 152,4 mm × 80,208 mm)

Εικονοστοιχεία:

(SPH-EVO93DAB)

1 280 (Πλάτος) × 720 (Υψος) × 3 (RGB)

(SPH-EVO64DAB)

800 (Πλάτος) × 480 (Υψος) × 3 (RGB)

Μέθοδος προβολής:

μετάδοση ενεργού πίνακα στοιχείων TFT

Χρωματικό σύστημα:

συμβατό με PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Εύρος θερμοκρασίας:

-10 °C έως +60 °C

### Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου:

• 50 W × 4

• 50 W × 2 κανάλια/4 Ω + 70 W × 1 κανάλια/2 Ω (για subwoofer)

Συνεχής ισχύς εξόδου:

22 W × 4 (50 Hz έως 15 kHz, 5 % Συνολική αρμονική παραμόρφωση, 4 Ω ΦΟΡΤΙΟ, Με οδήγηση και στα δύο κανάλια)

Αντίσταση φορτίου:

4 Ω (4 Ω έως 8 Ω [2 Ω για 1 κανάλι] επιτρεπόμενο εύρος)

Στάθμη εξόδου προενίσχυσης (μέγ.): 4,0 V

Ισοσταθμιστής (Γραφικός ισοσταθμιστής

13 ζωνών):

Συχνότητα:

50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/

500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15

kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Απολαβή: ±12 dB (2 dB/βήμα)

<Τυπική κατάσταση>

HPF: ON/OFF

Συχνότητα:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80

Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

LPF (Υπογούφερ): ON/OFF

**Συχνότητα:**

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

**Κλίση:**

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct

**Φάση:** Κανονικό/Ανεστραμμένο**Χρονική ευθυγράμμιση:**

0 έως 490 cm (1,4 cm/βήμα)

**Ένταση ηχείου:**

+10 dB έως -24 dB (1 dB/βήμα)

## &lt;Κατάσταση δικτύου&gt;

**HPF (Υψηλό):****Συχνότητα:**

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

**Κλίση:**

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

**Φάση (Υψηλό):** Κανονικό/Ανεστραμμένο**HPF (Μεσαίο):** ON/OFF**Συχνότητα:**

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

**Κλίση:**

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

**LPF (Μεσαίο):** ON/OFF**Συχνότητα:**

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

**Κλίση:**

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

**Φάση (Μεσαίο):** Κανονικό/Ανεστραμμένο**LPF (Υπογούφερ):** ON/OFF**Συχνότητα:**

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

**Κλίση:**

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct

**Φάση (Υπογούφερ):** Κανονικό/

Ανεστραμμένο

**Χρονική ευθυγράμμιση:**

0 έως 490 cm (1,4 cm/βήμα)

**Ένταση ηχείου:**

+10 dB έως -24 dB (1 dB/βήμα)

**USB****USB τυπική προδιαγραφή:**

USB 1.1, USB 2.0 πλήρους ταχύτητας USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

**Μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας:** 3,0 A**USB Κλάση:**

MSC (Κλάση συστήματος μαζικής αποθήκευσης), MTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς μέσων)

**Σύστημα αρχείου:** FAT16, FAT32, NTFS

## &lt;USB ήχος&gt;

**MP3 μορφή αποκωδικοποίησης:**

MPEG-1 & 2 & 2.5 Επίπεδο ήχου 3

**WMA μορφή αποκωδικοποίησης:**

Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)

**AAC μορφή αποκωδικοποίησης:**

MPEG-4 AAC (μόνο με κωδικοποίηση iTunes) (Έκδ. 1.2.5 και παλαιότερη)

**Μορφή αποκωδικοποίησης FLAC (Μόνο λειτουργία MSC)****WAV μορφή σήματος (Λειτουργία MSC μόνο):**

Γραμμική PCM

**Συχνότητα δειγματοληψίας:**

16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz

**Μορφή DSD64, DSD128 (Μόνο λειτουργία MSC)**

## &lt;USB εικόνα&gt;

**JPEG μορφή αποκωδικοποίησης**

(Λειτουργία MSC μόνο):

.jpeg, .jpg, .jpe

**Δειγματοληψία εικονοστοιχείων:**

4:2:2, 4:2:0

**Μέγεθος αποκωδικοποιητή:**

MEF: 7 680 (Υ) × 8 192 (Π)

ΕΛΑΧ: 32 (Υ) × 32 (Π)

PNG μορφή αποκωδικοποίησης

(Λειτουργία MSC μόνο):

.png

Μέγεθος αποκωδικοποιητή:

ΜΕΓ: 576 (Υ) × 720 (Π)

ΕΛΑΧ: 32 (Υ) × 32 (Π)

BMP μορφή αποκωδικοποίησης

(Λειτουργία MSC μόνο):

.bmp

Μέγεθος αποκωδικοποιητή:

ΜΕΓ: 936 (Υ) × 1 920 (Π)

ΕΛΑΧ: 32 (Υ) × 32 (Π)

<USB βίντεο>

H.264 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο:

Βασικό προφίλ, Κύριο προφίλ, Υψηλό προφίλ

H.263 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο:

Βασικό προφίλ 0/3

Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο VC-1:

Απλό προφίλ, Κύριο προφίλ, Προηγμένο προφίλ

DivX:

Home Theater

MPEG4 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο:

Απλό προφίλ, Προηγμένο απλό προφίλ

MPEG2 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο:

Κύριο προφίλ

## Bluetooth

Έκδοση:

Bluetooth Πιστοποίηση 4.2

Ισχύς εξόδου:

Μέγ. +4 dBm (Κλάση ισχύος 2)

Bluetooth χαμηλής ενέργειας ισχύος

εξόδου:

+3,5 dBm Μεγ.

Ζώνη(ες) συχνότητων:

2 402 MHz έως 2 480 MHz

Προφίλ Bluetooth:

HFP (Hands Free Profile) 1.7 (Προφίλ

λειτουργίας ανοικτής ακρόασης)

PBAP (Phone Book Access Profile) 1.2

(Προφίλ πρόσβασης τηλεφωνικού καταλόγου)

A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile) 1.3 (Προφίλ προηγμένης

διανομής ήχου)

AVRCP (Audio/Video Remote Control

Profile) 1.6.1 (Προφίλ απομακρυσμένου

ελέγχου ήχου/βίντεο)

SPP (Serial Port Profile) 1.2 (Προφίλ

σειριακής θύρας)

AVCTP (Audio/Video Control Transport

Protocol) 1.4 (Πρωτόκολλο μεταφοράς

ελέγχου ήχου/βίντεο)

AVDTP (Audio/Video Distribution

Transport Protocol) 1.3 (Πρωτόκολλο

μεταφοράς διανομής ήχου/βίντεο)

DID (Device ID Profile) 1.3 (Προφίλ

αναγνωριστικού συσκευής)

GAVDP (Generic Audio/Video

Distribution Profile) 1.3 (Γενικό

πρωτόκολλο διανομής ήχου/βίντεο)

IOP (Interoperability Test Specification)

(Προδιαγραφή ελέγχου

διαλειτουργικότητας)

OPP (Object Push Profile) (Προφίλ

ώθησης αντικειμένου)

RFCOMM (RFCOMM με TS 07.10) 1.2

## Δέκτης FM

Εύρος συχνότητων:

87,5 MHz έως 108 MHz

Ωφέλιμη ευαισθησία:

12 dBf (1,1  $\mu$ V/75  $\Omega$ , μονοφωνικό, S/N: 30 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο:

65 dB (Δίκτυο IEC-A)

## Δέκτης MW

Εύρος συχνότητων:

531 kHz έως 1 602 kHz

Ωφέλιμη ευαισθησία:

25  $\mu$ V (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο:

60 dB (Δίκτυο IEC-A)

## Δέκτης LW

Εύρος συχνότητων:

153 kHz έως 281 kHz

Ωφέλιμη ευαισθησία:  
28  $\mu\text{V}$  (S/N: 20 dB)  
Λόγος σήματος προς θόρυβο:  
60 dB (Δίκτυο IEC-A)

### **Δέκτης DAB**

---

Εύρος συχνοτήτων:  
174,928 MHz έως 239,200 MHz (5A έως 13F) (Ζώνη III)  
1 452,960 MHz έως 1 490,624 MHz (LA έως LW) (Ζώνη L)

Ωφέλιμη ευαισθησία:  
-99 dBm (Ζώνη III)  
-97 dBm (Ζώνη L)

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dB

### **Wi-Fi**

---

Κανάλι συχνότητας:  
1 έως 11 κανάλια (2,4 GHz)  
149 έως 161 κανάλια (5 GHz)

Ασφάλεια:  
OPEN/WEP/WPA (personal)/WPA2 (personal)

Ισχύς εξόδου:  
+16 dBm Μέγ. (2,4 GHz)  
+13 dBm Μέγ. (5 GHz)

### **GPS**

---

Δέκτης GNSS

Σύστημα:  
GPS L1C/A, SBAS L1C/A, GLONASS L1OF, Galileo E1B/C  
SPS (Standard Positioning Service)

Σύστημα λήψης:  
Πολυκάναλο σύστημα λήψης 72 καναλιών

Συχνότητα λήψης:  
1 575,42 MHz/1 602 MHz

Ευαισθησία:  
-140 dBm (τυπ.)

Συχνότητα:  
Περίπου μία φορά το δευτερόλεπτο

Κεραία GPS

Κεραία:  
Κεραία επίπεδης μικροταινίας/  
δεξιόστροφη ελικοειδής πόλωση

Καλώδιο κεραίας:  
3,55 m  
Διαστάσεις (Π × Υ × Β):  
33 mm × 14,7 mm × 36 mm  
Βάρος:  
73,7 g

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, λόγω βελτιώσεων.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

## **PIONEER CORPORATION**

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,  
Tokyo 113-0021, Japan

## **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1720, Long Beach, CA 90801-1720, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

## **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK  
TEL: +44 (0)208 836 3500

## **PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346  
TEL: 65-6378-7888

## **PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

## **PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

Bldv. Manuel Ávila Camacho #118, Piso 12, Lomas de Chapultepec,  
Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México  
Tel: 52-55-9178-4270

先鋒電子（香港）有限公司  
香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488