

Pioneer

SPH-EVO93DAB

SPH-EVO64DAB

RDS AV -VASTAANOTIN



gracenote.
A NIELSEN COMPANY

Käyttöohje

Sisältö

Kiitos tämän Pioneer-tuotteen hankinnasta.

Lue nämä ohjeet tietääksesi, kuinka tätä mallia käytetään oikein. Luettuasi nämä ohjeet, säilytä asiakirja turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

Tärkeää

Esimerkinäyttö saattaa poiketa varsinaisista näytöistä, joita voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta toimintakyvyn ja toimintojen parannuksista etukäteen.

■ Tärkeitä varotoimia	4
■ Osat ja ohjaustoiminnot.....	9
■ Perustoiminnot	11
■ Bluetooth®	21
■ Wi-Fi®	30
■ Browser	36
■ CarAVAssist.....	39
■ Lähde/sovellus	42
■ Digitaalinen radio	45
■ Radio	49
■ USB.....	53
■ iPhone.....	60
■ Apple CarPlay.....	64
■ Android Auto™	68
■ Sports.....	72
■ Weather	73
■ Amazon Alexa	75
■ HDMI™	82
■ AUX	83
■ Ulkoinen osa.....	85

■ Ajoneuvon lisävarustetiedot	87
■ Asetukset.....	89
Asetusnäytön näyttäminen	89
Järjestelmänasetukset.....	89
Teema-asetukset.....	99
Ääniasetukset	100
Videoasetukset	104
Tiedonsiirtoasetukset	106
■ Suosikit-valikko	108
■ Muut toiminnot.....	109
■ Liite	111

Tärkeitä varotoimia

Tiettyjen maiden ja hallitusten lait voivat kieltää tai rajoittaa tämän tuotteen asettamista ajoneuvoon ja käyttöä ajoneuvossa. Noudata kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä, jotka liittyvät tämän tuotteen käyttöön ja asennukseen.



Jos haluat hävittää tämän tuotteen, älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana. Käytetyille elektronisille tuotteille on erilliset keräysjärjestelmänsä oikeaa käsittelyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä vaativan lainsäädännön mukaisesti.

Yksityiset kotitaloudet EU:n jäsenmaissa, Sveitsissä ja Norjassa voivat palauttaa käytetyt elektroniset tuotteensa ilmaiseksi erityisiin keräyspisteisiin tai jälleenmyyjälle. (jos ostat vastaavan uuden laitteen). Maissa, joita ei mainittu yllä, on otettava yhteys paikallisviranomaisiin käytettyjen laitteiden hävittämiseksi oikein.

Tällä tavoin varmistat, että hävittämäsi tuote käy läpi välttämättömän käsittelyn, uudelleenkäytön ja kierrätyksen estäen näin mahdolliset negatiiviset vaikutuksen ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

VAROITUS

Kotelon aukot ja raot on tarkoitettu ilmastoimaan tuotetta luotettavaa käyttöä varten ja ylikuumenemisen estämiseksi. Palovaaran estämiseksi aukkoja ei tulisi koskaan tukkia tai peittää esineillä (kuten papereilla, matoilla, kankailla).

MUISTUTUS

Tämä tuote on testattu lauhkeissa ja trooppisissa ilmasto-olosuhteissa audio-, video- ja vastaavana elektroniset laitteena - ja se täyttää standardin IEC 60065 mukaiset turvavaatimukset.

Tärkeitä turvatietoja

VAROITUS

- Älä yritä asentaa tai huoltaa laitetta itse. Jos laitteen asentaa tai huoltaa henkilö, jolla ei ole koulutusta ja kokemusta sähköasennuksista ja autojen lisävarusteiden asennuksista, se voi altistaa hänet sähköiskulle, tapaturmille ja muille vaaratekijöille.
- Älä salli tuotteen joutua kosketuksiin nesteiden kanssa. Seurauksena voi olla sähköisku. Lisäksi nesteiden joutuminen tuotteeseen voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa savua ja ylikuumenemista.
- Jos tuotteen sisään joutuu nestettä tai vierasta ainetta, pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan, käännä virta-avain off-asentoon (ACC OFF) ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään

valtuutettuun Pioneer-huoltoon. Älä käytä tätä tuotetta tällaisessa tilanteessa, koska se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vian.

- Jos huomaat savua, outoja ääniä tai hajuja tulevan tästä laitteesta, tai näet mitään epätavallista LCD-näytössä, kytke virta pois päältä ja ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-huoltoon. Tämän tuotteen käyttö tässä tilanteessa voi vahingoittaa järjestelmää pysyvästi.
- Älä pura tai muokkaa tuotetta, koska sen sisällä on korkeajännitteisiä, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun. Ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-huoltoon sisäistä tarkistusta, säätöä tai korjausta varten.
- Älä niele akkua, kemiallisen palovamman vaara.
Tämän tuotteen mukana toimitettu tai erikseen myyty kaukosäädin sisältää nappipariston. Nappipariston nieleminen tai laittaminen jonkin kehon osan sisään voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja tai muita vakavia vammoja jo alle 2 tunnissa ja johtaa kuolemaan.
Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.
Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
Jos luulet, että paristot on ehkä nieltä tai sijoitettu minkä tahansa kehon osan sisään, tulee hakeutua välittömästi lääkäriin.

Lue huolellisesti seuraavat turvatiedot ennen tämän tuotteen käyttöä:

- Älä käytä tätä tuotetta, mitään sovelluksia tai valinnaista peruutuskameraa (jos hankittu), jos se veisi huomiosi ajoneuvon turvallisesta käytöstä. Huomioi aina turvallisen ajamisen ohjeet ja noudata kaikkia liikennesääntöjä. Jos koet vaikeuksia tämän tuotteen käytössä, aja sivuun, pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan ja kytke seisontajarru ennen kuin teet tarpeellisia säätöjä.
- Älä koskaan aseta tämän tuotteen äänenvoimakkuutta niin korkealle tasolle, että et kuule muuta liikennettä ja hätäajoneuvoja.
- Turvallisuuden vuoksi osa toiminnoista on pois käytöstä, ellei ajoneuvoa ole pysäytetty ja seisontajarrua kytketty.
- Pidä tämä opas käden ulottuvilla viitteenä käyttötoimenpiteitä ja turvatietoja varten.
- Älä asenna tätä tuotetta paikkaan, jossa se saattaa (i) haitata kuljettajan näkymää, (ii) estää ajoneuvon minkään käyttöjärjestelmien tai turvalaitteiden toimintaa, mukaan lukien turvatyynynt ja hätävilkut, tai (iii) estää kuljettaja käyttämästä ajoneuvoa turvallisesti.
- Muista pitää turvavyö kiinnitettynä aina kun käytät ajoneuvoa. Jos joudut onnettomuuteen, vammat voivat olla merkittävästi vakavampia, jos turvavyötä ei ole kiinnitetty oikein.
- Älä koskaan käytä kuulokkeita ajon aikana.

Turvallinen ajaminen

⚠ VAROITUS

- **VIRTALIITTIMEN VALEANVIHREÄ JOHTO ON TARKOITETTU TUNNISTAMAAN PYSÄKÖINNIN TILA JA SEN ON OLTAVA LIITETTY SEISONTAJARRUN KYTKIMEN VIRRANSYÖTTÖPUOLELLE. VIRHEELLINEN LIITÄNTÄ TAI JOHDON KÄYTTÖ VOI RIKKOA SOVELLETTAVAA LAKIA JA SAATTAA JOHTAA VAKAAN LOUKKAANTUMISEEN TAI VAHINKOON.**
- Jotta vahinkojen ja vammojen vaaralta sekä sovellettavien lakien mahdolliselta rikkomiselta vältyttäisiin, tätä tuotetta ei saa käyttää niin, että videokuva on näkyvillä kuljettajalle.

- Joissakin maissa voi muillekin kuin kuljettajalle olla laitonta katsoa videokuvaa ajoneuvon sisällä. Sellaisia säännöksiä on noudatettava.

Jos videokuvaa yritetään katsoa ajamisen aikana, näyttöön tulee varoitus **”Etuistuimen videolähteen katseleminen ajon aikana on ehdottomasti kielletty.”**. Jotta näytössä voidaan katsoa videokuvaa, ajoneuvo on pysäytettävä turvalliseen paikkaan ja seisontajarru on kytkettävä päälle. Pidä jarrupoljin painettuna ennen kuin vapautat seisontajarrun.

Kun V OUT -liitäntään kytkettyä näyttöä käytetään

Videolähtöliitäntä (**V OUT**) on tarkoitettu näytön liittämiseen, jotta takapenkkiä matkustajat voivat katsoa videokuvaa.

VAROITUS

ÄLÄ koskaan asenna takanäyttöä sijaintiin, josta kuljettaja voi katsella videota ajon aikana.

Akun loppumisen välttäminen

Varmista, että ajoneuvon moottori on käynnissä, kun käytät tätä tuotetta. Tämän tuotteen käyttäminen silloin, kun moottori ei ole käynnissä, kuluttaa akkua.

VAROITUS

Älä asenna tätä tuotetta ajoneuvon, jossa ei ole saatavilla ACC-johtoa tai -piiriä.

Kameratoiminto

Valinnaisella peruutuskameralla voit käyttää tätä tuotetta apuna pitämään silmällä peräkärä tai tiukkaan paikkaan peruuttaessa.

VAROITUS

- NÄYTÖN KUVA SAATTAA OLLA KÄÄNTEINEN.
- KÄYTÄ TULOJA VAIN PERUUTUSKAMERAN KÄÄNTEISTÄ KUVAA TAI PEILIKUVAA VARTEN. MUUTEN SEURAUKSENA VOI OLLA LOUKKAANTUMINEN TAI VAURIOITA.

MUISTUTUS

Peruutusnäkyvän avulla tätä tuotetta voi käyttää apuna pitämään silmällä peräkärä tai peruuttaessa. Älä käytä tätä toimintoa viihdetarkoituksiin.

USB-liittimen käsittely

MUISTUTUS

- Älä koskaan irrota tuotetta, kun sen tietoja siirretään, jotta tietoja ei menetettäisi tai tallennuslaite ei vahingoittuisi.

- Pioneer ei voi taata yhteensopivuutta kaikkien USB-tallennuslaitteiden kanssa eikä ole missään vastuussa tämän tuotteen käytöstä aiheutuneesta tietojen menetyksestä laitteissa, kuten mediasoitimet, iPhone, älypuhelin tai muu laite.
- Tämä laite ei välttämättä tunnista sitä oikein, jos USB-laite on irrotettu virheellisesti tietokoneesta, johon se on liitetty.

Ongelmatilanteessa

Jos tämä tuote ei toimi oikein, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-huoltoon. Kun viet tämän tuotteen jälleenmyyjälle tai valtuutettuun Pioneer-huoltoon, muista ottaa mukaan sekä yksikkö että LCD-näyttö.

Vieraile sivustollamme

Vieraile sivustollamme:

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

- Rekisteröi tuotteesi. Säilytämme ostotietosi, jotta voit viitata niihin tietoihin tarvittesasi kadottamisen tai varkauden aiheuttamaa vakuutusvaatimusta.
- Julkaisemme uusimmat PIONEER CORPORATION -tiedot verkkosivustollamme.
- Pioneer tarjoaa säännöllisesti ohjelmistopäivityksiä parantaakseen tuotteitaan entisestään. Katso Pioneer-sivuston tukiosiota kaikki saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset.

Tietoja tästä tuotteesta

- Tämä tuote ei toimi oikein muilla alueilla kuin Euroopassa. RDS (Radio Data System) -toiminto toimii vain alueilla, joissa FM-asetat lähettävät RDS-signaalia. RDS-TMC-palvelua voidaan käyttää myös alueilla, joissa on RDS-TMC-signaalia lähettävä asema.
- Pioneer CarStereo-Pass on tarkoitettu vain Saksassa käytettäväksi.

LCD-paneelin ja näytön suojaaminen

- Älä altista LCD-näyttöä suoralle auringonvalolle, kun tuote ei ole käytössä. Seurauksena voi muuten olla LCD-näytön toimintahäiriö korkean lämpötilan takia.
- Kun käytät matkapuhelinta, pidä matkapuhelimen antenni suunnattuna pois päin LCD-näytöstä videonäytön häiriöiden, kuten pilkkujen ja värillisten juovien, estämiseksi.
- Kosketa kosketuspaneelin näppäimiä vain kevyesti sormilla suojataksesi LCD-näyttöä vaurioilta.
- Särkymätön kelmu on kiinnitetty yksikön näyttöön. Tätä kelmua ei voi poistaa eikä vaihtaa uuteen kelmuun. Kelmun reunoilla voi olla liimaa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tämän yksikön käyttöön.*

* SPH-EVO93DAB






Sisäistä muistia koskevia huomautuksia

- Tiedot pyyhitään irrottamalla keltainen johto akusta (tai irrottamalla itse akku).
- Osaa asetuksista ja tallennetusta sisällöstä ei palauteta tehdasasetuksiin.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Tämä käyttöopas käyttää todellisten näyttöjen kaavioita toimintojen kuvaamiseen. Käytetystä mallista riippuen joidenkin laitteiden näytöt eivät siksi ehkä vastaa tässä käyttöoppaassa käytettyjä.
- Kun iPhone on liitetty laitteeseen, laitteen lähdenimenä näkyy [iPod]. Huomaa, että tämä laite tukee vain iPhone-laitetta lähdenimestä huolimatta. Tietoja iPhone-yhteensopivuudesta voit katsoa kohdasta Yhteensopivat iPhone-mallit (sivu 122).


Tässä käyttöoppaassa käytettyjen symbolien merkitys

	Tässä näkyvät mallinimet, joita kuvatut toiminnot tukevat.
	Tämä kehottaa koskettamaan asianmukaista ohjelmistonäppäintä kosketusnäytöllä.
	Tämä kehottaa koskettamaan ja pitämään asianmukaista ohjelmistonäppäintä painettuna kosketusnäytöllä.
	Tämä osoittaa kosketusnäytön pyyhkäisyä nuolen suuntaan.
	Tämä osoittaa sormen vetämistä kosketusnäytöllä nuolen suuntaan.


Osat ja ohjaustoiminnot




Päälaite

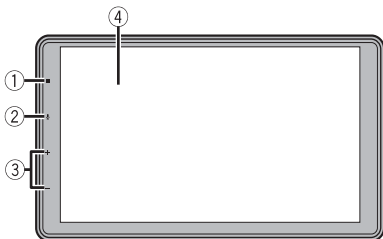EVO93DAB

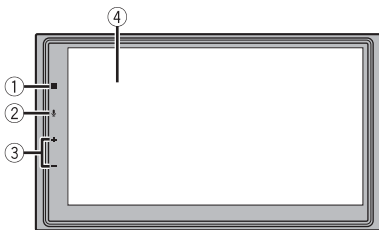

EVO64DAB



①		<p>Kosketa näyttääksesi kotivalikkonäytön. Kosketa ja pidä painettuna sammuttaaksesi virran. Kytke virta takaisin päälle koskettamalla mitä tahansa painiketta.</p> <p>HUOMAUTUS</p> <p>Kun näkyvässä on kotivalikkonäyttö, kosketa näyttääksesi aiemmin käytetty AV-lähdenäyttö.</p>
②		<p>Kosketa aktivoitaksesi äänentunnistustilan, kuten Siri, kun iPhone on liitetty laitteeseen Bluetooth- tai USB-yhteydellä. Kosketa ja pidä painettuna mobiililaitteen haku- tai valintanäytön näyttämistä varten.</p>
③		<p>Äänenvoimakkuus</p>

Perustoiminnot

Kaukosäädin

Kaukosäädin myydään erikseen. Tietoja käytöstä voit katsoa kaukosäätimen oppaasta.

Laitteen käynnistäminen

- 1 Käynnistä järjestelmä käynnistämällä moottori.**
[Valitse ohjelman kieli] -näyttö tulee näkyviin.

HUOMAUTUS

Seuraavan kerran näytetty näyttö vaihtelee edeltävien olosuhteiden mukaan.

- 2 Valitse kieli.**

- 3 Kosketa .**

[Kaiuttimen tila-asetukset] -näyttö tulee näkyviin.

- 4 Valitse kaiutintila.**

[Vakiotila]

4 kaiuttimen järjestelmä etu- ja takakaiuttimilla tai 6 kaiuttimen järjestelmä etu- ja takakaiuttimilla ja subwoofereilla.

[Verkon tila]

3-tiejärjestelmä, jossa on korkean alan kaiutin, keskialan kaiutin ja subwoofer (matalan alan kaiutin) korkeiden, keskialan ja matalien taajuuksien (kaistojen) tuottamiseen.



VAROITUS

Älä käytä laitetta Vakiotila-tilassa, kun laitteeseen on liitetty kaiutinjärjestelmä 3-tie-Verkon tila-tilaa varten. Tämä voi vahingoittaa kaiuttimia.

- 5 Kosketa [OK].**

[DAB-ANT., SÄHKÖ-AS.] -näyttö tulee näkyviin.

- 6 Kosketa [Kyllä] käyttäaksesi DAB-antennivirtaa (sivu 47).**

Lakisääteinen vastuuvapauslauseke tulee näkyviin.

- 7 Kosketa [OK].**

Kotivalikkonäyttö tulee näkyviin.

HUOMAUTUS

Kun kaiutintila on asetettu, asetusta ei voida muuttaa ellei tätä tuotetta palauteta oletusasetuksiin. Palauta oletusasetukset kaiutintila-asetuksen muuttamista varten (sivu 110).

Kaiutintilan vaihtaminen

Kaiutintilan vaihtamista varten tämä tuote on palautettava oletusasetuksiin.

1 Palauta oletusasetus (sivu 110).

Kosketuspaneelin käyttö


Voit käyttää tätä tuotetta koskettamalla näytön näppäimiä suoraan sormillasi.

HUOMAUTUS


Suojataksesi LCD-näyttöä vaurioilta, kosketa näyttöä vain varovasti sormilla.

Yleisen kosketuspaneelin näppäimet

: Palauttaa edelliseen näyttöön.

: Sulje näyttö.

Luettelonäyttöjen käyttäminen

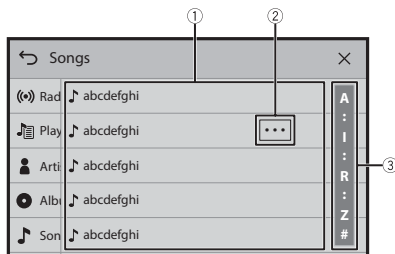

① **Kohteen koskettaminen luettelossa auttaa vähentämään vaihtoehtoja ja siirtymään seuraavaan toimintoon.**


② **Näky, kuin kaikkia merkkejä ei näytetä näyttöalueella.**
Jos kosketat näppäintä, loput merkit vierivät näytölle.

HUOMAUTUS

Toiminto on käytettävissä vain, kun pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket käsijarrun päälle.


- ③ **Tulee näkyviin, kun kohteita ei voi näyttää yhdellä sivulla.**
Vedä sivupalkkia, aloitushakupalkkia tai luetteloa näyttääksesi piilotetut kohteet.

Aikapalkin käyttö




- ① **Voit muuttaa toistokohtaa vetämällä näppäintä.**
Näppäimen sijaintia vastaava toistoaika näytetään näppäintä vedettäessä.

Virtuaalisen näppäimistön käyttäminen

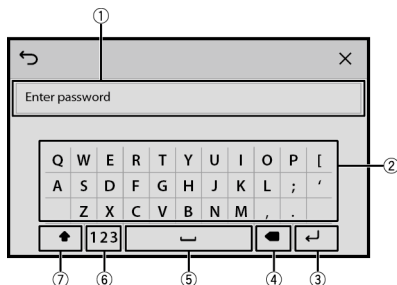

- | | |
|---|---|
| ① | Näyttää syötetyt merkit. |
| ② | Syöttää merkit tekstiruutuun. |
| ③ | Vahvistaa annetun tiedon ja jatkaa seuraavaan vaiheeseen. |
| ④ | Poistaa syötetyn tekstin kohdistimen vasemmalta puolelta kirjain kerrallaan. |
| ⑤ | Lisää välilyönnin. |
| ⑥ | Vaihtaa aakkosten ja numeroiden/symbolien välillä. |

Kotivalikkonäyttö

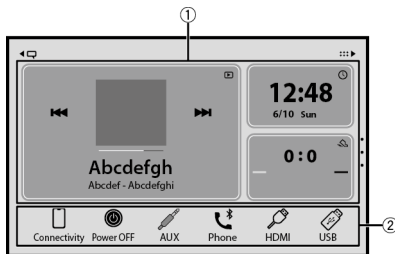


①		Pienissovellus (sivu 19) Kosketa näyttääksesi valitun lähteen/sovelluksen.
		Pienissovelluksen mukauttaminen (sivu 19) Kun olet suorittanut mukautuksen, kosketa .
②		Suosikkilähteen/-sovelluksen alue Kosketa näyttääksesi valitun lähteen/sovelluksen.
		Kotivalikkonäytön mukauttaminen (sivu 15) Myös seuraavia kohteita voi mukauttaa. <ul style="list-style-type: none"> • Kotivalikkonäytön asettelun muuttaminen (sivu 15) • Kuvakkeiden järjestäminen suosikkilähteen/-sovelluksen alueella (sivu 15) • Näytettyjen kuvakkeiden järjestäminen suosikkilähteen/-sovelluksen alueella (sivu 15) Kun olet suorittanut mukautuksen, kosketa .
		Ilmoitukset (sivu 18)
		Lähde/sovellus (sivu 42)
		Suosikkiradiokanavat (sivu 15)
		Ehdotetut radiokanavat (sivu 17)

Kotivalikkonäytön mukauttaminen


HUOMAUTUKSIA

- Pienoissovellusten ja suosikkikuvakkeiden asettelu kotivalikkonäytössä tallennetaan kaikille mobiililaitteille, jotka on liitetty Bluetooth-yhteydellä. Asettelu muuttuu tähän laitteeseen liitetyn mobiililaitteen mukaan.
- Toiminto on käytettävissä vain, kun pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket käsijarrun päälle.
- [Connectivity]-kuvaketta ei voi poistaa suosikkilähteen/-sovelluksen alueelta.
- [Connectivity]-kuvake muuttuu Apple CarPlay -kuvakkeeksi tai Android Auto -kuvakkeeksi mobiililaitteen mukaan.


► Kotivalikkonäytön asettelun muuttaminen

- 1 Kosketa ja pidä painettuna suosikkilähteen/-sovelluksen aluetta.
- 2 Kosketa .
- 3 Valitse [Alempi valikko-alue] tai [Ylempi valikko-alue].

► Kuvakkeiden järjestäminen suosikkilähteen/-sovelluksen alueella

- 1 Kosketa ja pidä painettuna suosikkilähteen/-sovelluksen aluetta.
- 2 Vedä kuvake haluttuun kohtaan.
Kun olet suorittanut järjestämisen, kosketa .


► Näytettyjen kuvakkeiden järjestäminen suosikkilähteen/-sovelluksen alueella

- 1 Kosketa ja pidä painettuna suosikkilähteen/-sovelluksen aluetta.
Lähteen/sovelluksen luetteloalue näkyy näytössä.
- 2 Vedä tarpeeton kuvake suosikkilähteen/-sovelluksen alueelta lähteen/sovelluksen luetteloalueelle, jos suosikkilähteen/-sovelluksen alue on täynnä.
- 3 Vedä kuvake haluttuun paikkaan suosikkilähteen/-sovelluksen alueella.
Kun olet suorittanut järjestämisen, kosketa .


Suosikkiradiokanavat

Kun rekisteröit suosikkiradiokanavat, voit siirtyä rekisteröidyille radiokanaville nopeasti.

Suosikkiradiokanavanäytön näyttäminen


- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten ylös näytöllä.
Kun olet valmis, pyyhkäise näytöllä alas.

Suosikkiradiokanavanäyttö

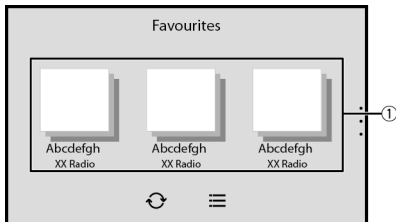

①	Suosikkiradiokanavat Kosketa tehdäksesi muutoksia valittuun radiokanavaan.
☰	Suosikkiradiokanavien luettelo Kosketa valitaksesi suosikkiradiokanavan luettelonäytöstä (sivu 16).
↻	Päivittää suosikkiradiokanavat. Suosikkiluettelon 3 seuraavaa kanavaa näytetään. HUOMAUTUS Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun luettelossa on yli 4 suosikkiradiokanavaa.

Luettelonäyttö

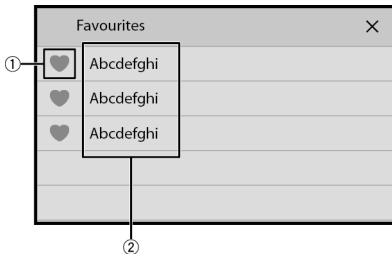

①	Lisää/poistaa suosikin.
②	Saatavilla olevat radiokanavat Kosketa virittääksesi valitun radiokanavan.

Ehdotetut radiokanavat

Tämä laite ehdottaa radiokanavia sinulle usein kuuntelemasi musiikin ja radiokanavien mukaan.


Tärkeää

Ehdotettujen radiokanavien toiminnon käyttöä varten tämä laite on ehkä yhdistettävä internetiin Wi-Fi-verkon kautta, ja [Suositukset] (sivu 89) on asetettava tilaan [Pääl.].


HUOMAUTUS




Tämä toiminto ei ole ehkä käytettävissä kaikissa maissa.

Ehdotettujen radiokanavien näytön näyttäminen


- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten alas näytöllä.
Kun olet valmis, pyyhkäise näytöllä ylös.

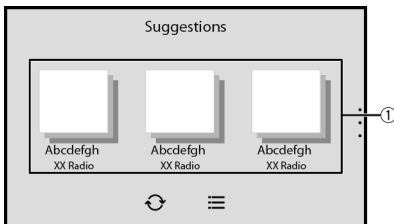Ehdotettujen radiokanavien näyttö



	Ehdotetut radiokanavat Kosketa virittääksesi valitun radiokanavan.
	Ehdotettujen radiokanavien luettelo Kosketa valitaksesi ehdotetun radiokanavan luettelonäytöstä (sivu 18).
	Päivittää ehdotetut radiokanavat. Ehdotusluettelon 3 seuraavaa kanavaa näytetään. HUOMAUTUS Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun luettelossa on yli 4 ehdotettua radiokanavaa.

VINKKI

Jos haluat nollata ehdotetut radiokanavat, kaikki asetukset on palautettava oletusasetuksiin toiminnolla [Palauta asetukset] kohdassa  (sivu 93).

Luettelonäyttö



①

Saatavilla olevat radiokanavat

Kosketa viritteäkseksi valitun radiokanavan.


Ilmoitukset

Ilmoitukset näyttävät liitetyn iPhone-laitteen tai älypuhelimien (Android™) ilmoitukset ja urheilutiedot, jotka on rekisteröity CarAVAssist-laitteeseen.

HUOMAUTUKSIA

- Tämä toiminto on yhdistettävä Bluetooth-yhteydellä iPhone-laitteeseen tai älypuhelimien, jossa on CarAVAssist asennettuna (sivu 39). Tietoja Bluetooth-yhteydestä voit katsoa kohdasta Bluetooth-liitäntä (sivu 21).
- Urheiluilmoitustoiminnon käyttämistä varten joukkue on rekisteröitävä CarAVAssist-sovellukseen ja tuotava tähän laitteeseen (sivu 40) etukäteen.
- Urheiluilmoitustoiminnon käyttöä varten varmista, että GPS-antenni on asennettu oikein ja että tämä laite on yhdistetty internetiin Wi-Fi-verkon kautta (sivu 30). Lisätietoja GPS-antennin asennuksesta on annettu asennusohjeessa.

Ilmoitusnäytön näyttäminen

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten oikealle näytöllä.
Kun olet valmis, pyyhkäise näytöllä vasemmalle.

Ilmoitusnäyttö



①

Vastaanotetut ilmoitukset

Kosketa näyttääksesi ilmoituksen tiedot.

Pienoissovellus

Pienoissovellusten avulla voit näyttää suosikkilähteitteesi ja -sovellustesi tiedot kotivalikkonäytössä ja käyttää niiden pikakuvakkeita.

Pienoissovelluksen mukauttaminen

HUOMAUTUS

Toiminto on käytettävissä vain, kun pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket käsijarrun päälle.

1 Kosketa .


2 Kosketa ja pidä pienoissovellusten aluetta painettuna.

3 Kosketa pienoissovellusta, jota haluat mukauttaa.



Kun olet suorittanut mukautuksen, kosketa .

Pienoissovellusten mukautusnäyttö



①	<p>Pienoissovellusten alue Jos haluat järjestää pienoissovellukset uudelleen, vedä ne haluttuihin paikkoihin. Jos haluat poistaa pienoissovelluksen, vedä pienoissovellus kohtaan ②.</p>
②	<p>Pienoissovelluksien käytettävissä olevat lähde-/sovellusluettelot Vaihda pienoissovellusluetteloiden välillä hipaisemalla vasemmalle/oikealle.</p>
	<p>Säätää pienoissovellusten kokoa Kosketa valitun pienoissovelluksen kulmaa ja säädä kokoa vetämällä.</p> <p>VINKKI Voit mahdollistaa enintään neljä pienoissovellusta pienoissovellusten alueelle kokoa säätämällä.</p> <p>HUOMAUTUS Kokoa voidaan säätää vain sellaisista pienoissovelluksista, jotka näyttävät säätönäppäimen.</p>

► Pienoissovellusten vaihtaminen






- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa ja pidä pienoissovellusten aluetta painettuna.
- 3 Vedä tarpeettomien lähteiden/sovellusten pienoissovellukset lähde-/sovellusluetteloalueelle.
 Pienoissovellusten alueelle mahtuu enintään neljä pienoissovellusta.
- 4 Vedä haluttu lähde/sovellus pienoissovellusten alueelle.
 Kun olet valmis, kosketa .

HUOMAUTUS

Joitakin pienoissovelluksia ei voi asettaa yhdessä pienoissovellusten alueelle. Lisäksi osa pienoissovellusten toiminnoista voi olla rajoitettuja pienoissovelluksien yhdistelmän takia.

Bluetooth®

Bluetooth-liitäntä

- Ota laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.
- Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- Kosketa  ja sitten .
- Kosketa [Yhteys].
- Kosketa .
Laitte alkaa etsiä käytettävissä olevia laitteita ja näyttää ne laiteluettelossa.
- Kosketa luettelosta .

VINKKI

Jos kosketat laitteen nimeä, Wi-Fi-yhteys muodostetaan Apple CarPlay- tai Android Auto -toimintoa varten.




HUOMAUTUKSIA

- Jos laitepari on jo muodostettu viiden laitteen kanssa, näytöllä näytetään ilmoitus, joka pyytää poistamaan laitteen pari yhteyden. Poista ensimmäisenä paritettu laite (sivu 22).
- Jos laite tukee SSP-ominaisuutta (suojattu yksikertainen laiteparin muodostus), 6-numeroinen luku tulee näkyviin tähän laitteeseen. Varmista, että 6-numeroinen luku vastaa mobiililaitteessa näkyvää, ennen kuin kosketat [Kyllä] laiteparin muodostamista varten.
- Jos yrität liittää matkapuhelimen, jota ei ole liitetty, kun kaksi matkapuhelinta on jo liitetty, ensimmäinen kahdesta liitetystä matkapuhelimesta irrotetaan ja liittämätön matkapuhelin liitetään sen sijaan.

VINKKEJÄ

- Bluetooth-yhteyden voi muodostaa myös tunnistamalla tuote Bluetooth-laitteesta. Varmista ennen rekisteröintiä, että [Näkyvyys]-kohta [Bluetooth-asetukset]-valikossa on asetuksella [Pääl.] (sivu 22). Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Tähän tuotteeseen voidaan liittää samanaikaisesti kaksi matkapuhelinta (sivu 22).


Bluetooth-asetukset

- Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- Kosketa  ja sitten .
- Kosketa [Bluetooth-asetukset].



MUISTUTUS

Älä koskaan katkaise virtaa tästä tuotteesta ja kytke laitetta irti, kun Bluetooth-asetustoimintoa käsitellään.

Valikkokohtede	Kuvaus
[Autom. yhdist.] [Pääl.] [Pois]	Valitse [Pääl.] yhdistääksesi viimeksi yhdistettynä olleeseen Bluetooth-laitteeseen automaattisesti, kun handsfree-puhelutoimintoa käytetään. HUOMAUTUS Jos edellisellä kerralla liitettiin kaksi Bluetooth-laitetta, kaksi laitetta liitetään tähän tuotteeseen automaattisesti siinä järjestyksessä, jossa ne on rekisteröity laiteluetteloon.
[Näkyvyys] [Pääl.] [Pois]	Tee tämä tuote näkyväksi muille laitteille valitsemalla [Pääl.].
[PIN-koodin syöttö]	Muuta PIN-koodi Bluetooth-yhteyttä varten. Oletuksena PIN-koodi on "0000". 1 Syötä PIN-koodi koskettamalla [0] – [9] (enintään 8 numeroa). 2 Kosketa .
[Laitetiedot]	Näyttää tämän laitteen laitteenimen ja osoitteen.
[Bluetooth-muisti tyhjä]	Tyhjennä Bluetooth-muisti koskettamalla [Tyhjää] ja sitten [OK].
[Äänenlaadun asetukset] [Laatu] [Yhteys]	Valitse [Laatu] asettaaksesi Bluetooth-äänenlaadun etusijalle. Valitse [Yhteys] asettaaksesi Bluetooth-yhteyden etusijalle.

Liitetyn Bluetooth-laitteen vaihtaminen

Kun tähän tuotteeseen on rekisteröity ja liitetty Bluetooth-laitteita, laitteiden välillä voi vaihtaa painamalla laitteenvaihtonäppäintä puhelintoiminnossa ja joissakin audiolähteissä.

- Voit rekisteröidä jopa viisi Bluetooth-laitetta tähän tuotteeseen (sivu 21).
- Voit yhdistää yhden rekisteröidyistä laitteista tähän tuotteeseen. Jos rekisteröidyssä laitteessa on puhelintoiminto, yhteensä kaksi laitetta voidaan liittää samanaikaisesti puhelintoimintoa käytettäessä. Jos kaksi viidestä rekisteröidystä laitteesta on jo liitetty, voit liittää kolme jäljellä olevaa laitetta audiotoinnon käyttöön vain audiolähdennyksen laitteenvaihtonäppäimellä.
- Käytössä olevan matkapuhelimen kuvake näkyy puhelinvalikkonäytössä. Jos yhdistät kaksi matkapuhelinta tähän tuotteeseen samaan aikaan, voit vaihtaa matkapuhelimien välillä laitteenvaihtonäppäimellä. Puhelinvalikon sisältö muistetaan kullekin liitettylle matkapuhelimelle (sivu 23).

- Laitteenvaihtonäppäin näkyy joidenkin audiolähteiden kohdalla. Audiolähde voidaan vaihtaa automaattisesti toiseen lähteeseen valitusta laitteesta riippuen.


Handsfree-puhelu


Käyttäaksesi tätä toimintoa matkapuhelin on yhdistettävä etukäteen Bluetooth-yhteydellä tähän tuotteeseen (sivu 21).







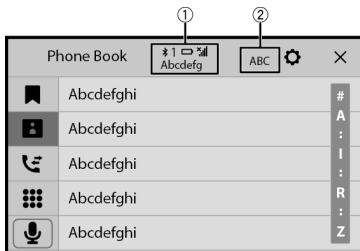

MUISTUTUS

Vältä oman turvallisuutesi vuoksi puhumasta puhelimeen ajaessasi.

Soittaminen

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa [Phone].
Puhelimen valikkonäyttö tulee näkyviin.
- 3 Kosketa jotain puhelimen valikkonäytön soittokuvakkeista.



①	<p>Seuraavat kohteet näytetään.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tämänhetkisen matkapuhelimen nimi • Tämänhetkisen matkapuhelimen luettelonumero • Tämänhetkisen matkapuhelimen vastaanottotila • Tämänhetkisen matkapuhelimen akun tila <p>VINKKI</p> <p>Jos yhdistät kaksi matkapuhelinta tähän tuotteeseen samaan aikaan, voit vaihtaa matkapuhelimien välillä laitevaihtonäppäimellä.</p> <p>HUOMAUTUS</p> <p>Kun vaihdat yhdistettyä matkapuhelinta, myös seuraavat kohteet vaihdetaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotivalikkonäytön pienoissovellukset • Kotivalikkonäytön suosikkikuvakkeet • Selaimen kirjanmerkit • Suosikkiurheilujoukkueet • Ilmoitusasetukset • [Tausta]-asetukset kotivalikkonäytölle ja AV- toimintonäytölle <p>Katso lisätietoja kohdasta CarAVAssist (sivu 39).</p>
②	<p>Vaihtaa hakukieleksi englannin tai järjestelmän kielen.</p> <p>HUOMAUTUS</p> <p>Se ei välttämättä näy riippuen järjestelmän kieliasetuksesta.</p>
	<p>Esivalintaluetteloiden käyttäminen (sivu 25)</p>
	<p>Puhelinluettelon käyttäminen</p> <p>Valitse yhteystieto puhelinluettelosta. Kosketa haluttua nimeä luettelosta ja valitse sitten puhelinnumero.</p> <p>VINKKEJÄ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puhelimesi yhteystieto siirretään automaattisesti tähän tuotteeseen. • Päivitä puhelinluettelo manuaalisesti. <p>HUOMAUTUKSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Näkyvyys]-kohdan tulisi olla [Bluetooth-asetukset]-näytössä päällä (sivu 22). • Jos tähän tuotteeseen liitetään kaksi matkapuhelinta automaattisesti Bluetooth-laitteen automaattisella liittämistoiminnolla, toisen puhelimen puhelinluettelo näytetään.
	<p>Puheluhistorian käyttäminen</p> <p>Soita puhelu vastatusta puhelusta , soitetusta puhelusta  tai vastaamattomasta puhelusta .</p>
	<p>Puhelinnumeron syöttäminen</p> <p>Syötä puhelinnumero numeronäppäimillä ja soita sitten koskettamalla .</p>





► Puhelun lopettaminen

- 1 Kosketa .



Esivalintaluetteloiden käyttäminen

► Puhelinnumeron rekisteröiminen




Voit tallentaa esivalintoihin helposti enintään kuusi puhelinnumeroa laitetta kohti.

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa [Phone].
- 3 Kosketa  - tai  -näppäintä.
Kosketa [Puh.luettelo] -näytössä haluttua nimeä nähdäksesi yhteyshenkilön puhelinnumeron.
- 4 Kosketa .



► Valitseminen esivalinnasta

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa [Phone].
- 3 Kosketa .
- 4 Soita puhelu koskettamalla haluttua kohtaa luettelossa.
Valintänäyttö tulee näkyviin ja valinta alkaa.



► Puhelinnumeron poistaminen

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa [Phone].
- 3 Kosketa .
- 4 Kosketa .
- 5 Kosketa [Kyllä].

Puhelun vastaanottaminen

- 1 Vastaa puheluun koskettamalla .
- Lopeta puhelu koskettamalla .

VINKKEJÄ

- Vaihda puhuvaan henkilöön koskettamalla  saadessasi pidossa olevan puhelun.
- Hylkää puhelu koskettamalla  saadessasi pidossa olevan puhelun.

HUOMAUTUS


Kun kaksi puhelinta on liitetty samaan aikaan ja toiseen puhelimeen tulee saapuva puhelu samalla kun puhut ensimmäiseen puhelimeen, toisen puhelimen soiton vahvistusnäyttö näytetään.

Äänettunnistustoiminto (iPhone)

Kun iPhone liitetään tähän tuotteeseen, tällä tuotteella voidaan käyttää äänettunnistustoimintoa (Siri Eyes Free -tila).

HUOMAUTUS

Kun käytössä on iPhone, Siri Eyes Free -tila on käytettävissä tämän tuotteen kanssa.



1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.

2 Kosketa [Phone].

3 Kosketa .


Äänettunnistustoiminto käynnistyy ja ääniohjausnäyttö tulee näkyviin.

VINKKEJÄ

- Voit myös käynnistää puheentunnistuksen koskettamalla -painiketta.
- Jos tähän tuotteeseen liitetään automaattisesti kaksi matkapuhelinta Bluetooth-laitteen automaattisella liittämistoiminnolla, äänettunnistustoiminto (Siri Eyes Free -tila) asetetaan ensimmäiseen puhelimeen.
- Jos haluat käyttää äänettunnistustoimintoa (Siri Eyes Free -tila) toisessa liitetyssä iPhoneissa, kosketa , jossa on toisen iPhone:n numero. iPhone, johon vaihdot, asetetaan nykyiseksi laitteeksi.

Valinnan vahvistusnäytön pienentäminen


Tämä toiminto on käytössä vain, kun ulkoinen navigointijärjestelmä (myydään erikseen) on liitetty ja [Navi] on valittu lähteeksi.

1 Kosketa .

VINKKI

Voit näyttää soiton vahvistusnäytön uudelleen, kosketa  kotivalikkonäytöstä (sivu 14).

Puhelimenasetukset

1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.

2 Kosketa  ja sitten .

3 Kosketa [Bluetooth-asetukset].

Valikkokohde	Kuvaus
[Autom.vastaaminen] [Pääl.] [Pois]	Vastaa saapuvaan puheluun automaattisesti valitsemalla [Pääl.].
[Soittoääni] [Pääl.] [Pois]	Valitse [Pois] käyttääksesi pariyhteydellä liitetyn laitteen soittoääntä tai valitse [Pääl.] tämän laitteen soittoäänien käyttöä varten.

Valikkokohde	Kuvaus
[Vaihda nimi]	Vaihda etu- ja sukunimien järjestystä puhelinluettelossa valitsemalla [Kyllä].

Yksityisen tilan asettaminen

Voit vaihtaa keskustelun aikana yksityistilaan (puhuminen suoraan matkapuhelimeen).


1 Kosketa  tai  kytkeäksesi yksityisen tilan päälle tai pois.

HUOMAUTUKSIA

- Jos kaksi matkapuhelinta on liitetty tähän tuotteeseen ja ensimmäinen puhelin on asetettu yksityiseen tilaan, voit vastaanottaa toiseen puhelimeen saapuvia puheluita samalla kun puhelu on meneillään ensimmäisessä puhelimessa.
- Kun kaksi matkapuhelinta on liitetty tähän tuotteeseen ja ensimmäisen puhelimen yksityinen tila on kytketty pois päältä, jos toiseen puhelimeen saapuvaan puheluun vastataan puhelun ollessa meneillään ensimmäisessä puhelimessa tai kun ensimmäisellä puhelimella soitetaan tai vastaanotetaan puhelua, ensimmäisen puhelimen puhelu, soitto tai vastaanotto lopetetaan.

Äänvoimakkuuden säätäminen toisessa päässä

Tällä tuotteella voi säätää toisen osapuolen kuunteluäänenvoimakkuutta.

1 Kosketa  vaihtaaksesi kolmen äänenvoimakkuustason välillä.

Huomautuksia handsfree-puheluista

► Yleisiä huomautuksia

- Liitettävyyttä kaikkiin langattomalla Bluetooth-tekniologialla varustettuihin matkapuhelimiin ei taata.
- Näköetäisyyden tämän tuotteen ja matkapuhelimen välillä on oltava 10 metriä tai vähemmän, jotta ääntä ja tietoja voidaan lähettää ja vastaanottaa Bluetooth-tekniologialla.
- Joidenkin matkapuhelimen kohdalla soittoaani ei ehkä kuulu kaiuttimista.
- Jos yksityinen-tila on valittuna matkapuhelimessa, handsfree-toiminto voi olla pois käytöstä.

► Rekisteröinti ja yhdistäminen

- Matkapuhelimen toiminnot vaihtelevat matkapuhelinmallin mukaan. Katso yksityiskohtaiset ohjeet matkapuhelimen toimitukseen kuuluvasta käyttöoppaasta.
- Jos puhelinluettelon siirto ei onnistu, katkaise puhelimen yhteys ja suorita laiteparin muodostaminen uudelleen puhelimesta tähän tuotteeseen.

► Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen

- Voit kuulla melua seuraavissa tilanteissa:

- Kun vastaat puhelimeen puhelimen vastauspainikkeella.
- Kun toinen henkilö linjan toisessa päässä sulkee puhelimen.
- Jos linjan toisessa päässä oleva henkilö ei voi kuulla keskustelua kaiun vuoksi, laske handsfree-puhelun äänenvoimakkuutta.
- Joissain matkapuhelimissa handsfree-puhelu ei ehkä toimi, vaikka painat hyväksypainiketta puhelun saapuessa.
- Rekisteröity nimi tulee näkyviin, jos puhelinnumero on jo rekisteröity puhelinluetteloon. Kun useita nimiä on rekisteröity samalle puhelinnumerolle, nimet näytetään samassa järjestyksessä kuin puhelinluettelossa.

► Vastattujen ja soitettujen puheluiden historiat

- Et voi soittaa vastattujen puheluiden historiassa tuntemattomien käyttäjien numeroihin (ei puhelinnumeroa).
- Jos puhelut tapahtuvat matkapuhelimella, historiatietoja ei tallenneta tähän tuotteeseen.

► Puhelinluettelo siirtyy


- Jos matkapuhelimessa on yli 1 000 puhelinluettelomerkintää, kaikkia tietoja ei ehkä ladata kokonaisuudessaan.
- Puhelimen mukaan tämä tuote ei ehkä näytä puhelinluetteloa oikein.
- Jos puhelimen puhelinluettelo sisältää kuvadataa, puhelinluetteloa ei ehkä voi siirtää oikein.
- Matkapuhelimesta riippuen puhelinluettelon siirto ei ehkä ole käytettävissä.

Bluetooth-audio

Ennen kuin käytät Bluetooth-äänisoitinta, laite on rekisteröitävä ja yhdistettävä tähän tuotteeseen (sivu 21).

HUOMAUTUKSIA


- Tähän tuotteeseen yhdistetystä Bluetooth-äänisoitimesta riippuen tuotteen käytettävissä olevat toiminnot saattavat rajoittua seuraaviin kahteen tasoon:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Äänisoittimellasi voidaan vain toistaa musiikkia.
 - A2DP ja AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Kappaleiden toistaminen, keskeyttäminen, valitseminen jne. on mahdollista.
- Tähän tuotteeseen yhdistetystä Bluetooth-laitteesta riippuen tuotteen käytettävissä olevat toiminnot saattavat olla rajoitettuja tai poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatuista.
- Kuunnellessasi kappaleita Bluetooth-laitteellasi, yritä mahdollisuuksien mukaan olla käyttämättä puhelintoimintoa. Jos yrität käyttää puhelinta, signaali voi aiheuttaa kohinaa kappaleen toistoon.
- Tähän tuotteeseen yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen puhuminen Bluetooth-yhteyden kautta voi keskeyttää toiston.

1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.

2 Kosketa  ja sitten .

Järjestelmän asetusnäyttö tulee näkyviin.








3 Kosketa [AV-lähteen asetukset].

- 4** Varmista, että [Bluetooth Audio] on kytketty päälle.
- 5** Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä. Lähde-/sovellusnäyttö tulee näkyviin.
- 6** Kosketa [Bluetooth Audio]. Bluetooth-äänen toistonäyttö tulee näkyviin.

Perustoiminnot

Bluetooth-äänen toistonäyttö







	Kappalenumeron ilmaisim
	Vaihtaa toiston ja tauon välillä.
	Hyppää tiedostoja eteen- tai taaksepäin.
	Asettaa uusintatoistoalueen.
	Vaihtaa satunnaisen ja tavallisen tiedostotoistojärjestyksen välillä.
	Valitsee tiedoston tai kansion luettelosta toistoa varten. HUOMAUTUS Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Bluetooth-laitteen AVRCP-versio on 1.4 tai uudempi.
	Vaihtaa Bluetooth-laitteiden välillä, kun laitteet on liitetty tähän tuotteeseen Bluetooth-yhteydellä (sivu 22).

Wi-Fi®

Kun yhdistät tämän laitteen Wi-Fi-verkkoon, voit selata internetiä ja käyttää Apple CarPlay- tai Android Auto -toimintoa langattoman yhteyden kautta.

Wi-Fi-liitäntä

- 1 Ota laitteen Wi-Fi-toiminto käyttöön.
- 2 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 3 Kosketa  ja sitten .
- 4 Kosketa [Wi-Fi-asetukset: Wi-Fi-yhteyspiste].
- 5 Aseta [Wi-Fi] tilaan [Pääl.].
- 6 Kosketa [Wi-Fi-yhteyspisteen asettaminen].
- 7 Kosketa .
Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot näkyvät luettelossa.
- 8 Kosketa luettelossa olevaa Wi-Fi-verkkoa.
Verkon salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin, jos salasana vaaditaan.
- 9 Syötä verkon salasana ja kosketa sitten [Yhteys].




Tärkeää

Kun liität tämän yksikön internetiin Wi-Fi-yhteydellä ensimmäistä kertaa, internet-tiedonsiirtopalvelun käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö näytetään. Internetpalvelun käyttöä varten sinun on hyväksyttävä käytännöt. Muuten useimmat internetyhteyttä käyttävät sovellukset eivät ole käytettävissä. Voit hyväksyä tai hylätä käytännön milloin tahansa kohdasta [Käyttöehdot / Tietosuoja] (sivu 99).


VINKKI






Voit myös muodostaa Wi-Fi-yhteyden helposti toiminnolla WPS (sivu 32).

Wi-Fi-tukiaseman asettaminen

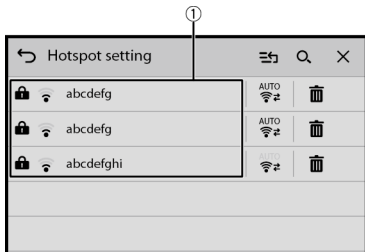
- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa  ja sitten .
- 3 Kosketa [Wi-Fi-asetukset: Wi-Fi-yhteyspiste].
- 4 Kosketa [Wi-Fi-yhteyspisteen asettaminen].

Tukiaseman asetusnäyttö



①	Saatavilla olevat verkko-SSID-tunnukset Yhdistä valittuun verkkoon koskettamalla.
	Automaattinen yhteystila Kosketa vaihtaaksesi automaattisen ja manuaalisen verkon väliillä.
	Verkkoyhteyden ensisijaisuus Vedä verkkoyhteyttä ylöspäin asettaaksesi yhteyden etusijalle koskettamalla  .
	Hakee nykyisiä verkkoja. Kosketa siirtyäksesi kohtaan Tukiasemanäytön lisääminen (sivu 31).
	Poistaa verkkoja.

Tukiasemanäytön lisääminen

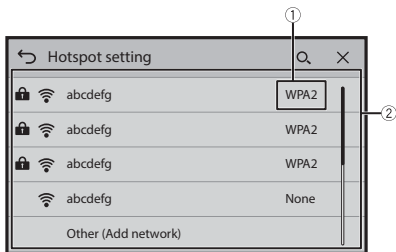




①	Wi-Fi-verkkotyyppi
---	---------------------------

②	<p>Yhdistää Wi-Fi-verkkoon. Kosketa valitaksesi halutun verkon ja syötä sitten tarvittaessa salasana.</p> <p>VINKKI Jos haluat yhdistää verkkoon, jota ei näy näytössä, kosketa [Muu (lisää verkko)] ja syötä vaaditut tiedot.</p>
🔍	<p>Hakee uudelleen nykyisiä verkkoja.</p>




WPS Wi-Fi -yhteys

Voit yhdistää helposti Wi-Fi-verkkoon, jos WPS (Wi-Fi Protected Setup™) on käytettävissä yhdistetyssä laitteessa.



► WPS-yhteys painikkeella

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa  ja sitten .
- 3 Kosketa [Wi-Fi-asetukset: Wi-Fi-yhteyspiste].
- 4 Kosketa [Helpot asetukset].
- 5 Kosketa [WPS].

► WPS-yhteys PIN-koodilla

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa  ja sitten .
- 3 Kosketa [Wi-Fi-asetukset: Wi-Fi-yhteyspiste].
- 4 Kosketa [Helpot asetukset].
- 5 Kosketa [WPS(PIN)].
- 6 Syötä näytetty PIN-koodi yhdistettävästä laitteesta.

Wi-Fi-asetukset

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa  ja sitten .
- 3 Kosketa [Wi-Fi-asetukset: Wi-Fi-yhteyspiste].

HUOMAUTUS

Asetus on käytettävissä vain, kun pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket käsijarrun päälle.




Valikkokohteet vaihtelevat lähteen/sovelluksen mukaan.

Valikkokohte	Kuvaus
[Wi-Fi] [Pääl.] [Pois]	Kytkee Wi-Fi-yhteyden päälle tai pois päältä.
[Wi-Fi-yhteyspisteen asettaminen]	Wi-Fi-tukiaseman asettaminen (sivu 30).
[Helpot asetukset]	Wi-Fi-yhteyden asettaminen WPS-toiminnolla (sivu 32).
[MAC-osoite]	Näyttää MAC-osoitteen.
[IP-osoite]	Näyttää IP-osoitteen.

Tukiasema Wi-Fi-yhteydellä

Tämä laite voi olla infrastruktuuritilan verkon tukiasema. Käytä tätä laitetta tukiasemana, jotta voit käyttää Apple CarPlay- tai Android Auto -toimintoa Wi-Fi-verkon kautta.

Tukiasema-asetukset

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa  ja sitten .
- 3 Kosketa [Langattomat asetukset: Älypuhelin].

Valikkokohte	Kuvaus
[Yhteyspiste] [Pääl.] [Pois]	Valitse [Pääl.] ottaaksesi infrastruktuuritilan verkon tukiaseman käyttöön.
[Laitetiedot]	Näyttää tämän laitteen infrastruktuuritilan verkkotiedot.
[Salasana]	Näyttää infrastruktuuritilan verkon salasanan.
[Salasanan vaihtaminen]	Kosketa [OK] nollataksesi infrastruktuuritilan verkon salasanan.

Vastaanottimen Internet-käyttöön käyttäminen

Käyttämällä CarAVAssist-sovellusta ja liitetyn mobiililaitteen langatonta datayhteyttä voit käyttää toimintoja (Sports, Browser, jne.), jotka vaativat internetyhteyden.

- Yhteensopiva Pioneer-vastaanotin, mobiililaitte ja CarAVAssist-sovellus sekä langaton datayhteys vaaditaan.
- Tämän yksikön laiteohjelmiston version on oltava vähintään 2.00.

- HUOMAUTUS: Tämä toiminto käyttää tähän yksikköön liitetyn mobiililaitteen dataa. Datankäyttö riippuu tällä yksiköllä käytetyistä toiminnoista.

Aloitustoimenpide

HUOMAUTUKSIA

- Sinun on asennettava CarAVAssist laitteellesi tämän toiminnon käyttöä varten (sivu 39).
- Lisätietoja CarAVAssist-sovelluksen käytöstä seuraavissa vaiheissa tarjoaa CarAVAssist-sovelluksen "Opas".

- 1 Ota iPhone-laitteen tai älypuhelimien Wi-Fi-toiminto käyttöön.
- 2 Yhdistä iPhone tai älypuhelin, jossa on CarAVAssist asennettuna, tähän laitteeseen Bluetooth-yhteydellä (sivu 21).
Yhteyden vahvistusviesti tulee näkyviin ruutuun.
- 3 Kosketa [Kyllä] ponnahdusviestistä.
Siirtotilan ruutu tulee näkyviin.
- 4 Aava CarAVAssist yhdistetystä iPhone-laitteesta tai älypuhelimesta ja lisää sitten tämä tuote sovelluksen päävalikkonäyttöön.
- 5 Aktivoi [Vastaanottimen Internet-käyttö] -asetus sovelluksesta.
- 6 Noudata yhdistetyn iPhone-laitteen tai älypuhelimien näytön ohjeita muodostaaksesi Wi-Fi-yhteyden tähän yksikköön.
Vastaanottimen Internet-käyttö-yhteys on muodostettu onnistuneesti.

HUOMAUTUS

Jos Vastaanottimen Internet-käyttö-yhteyttä ei muodosteta onnistuneesti, kokeile seuraavaa:

- Aktivoi mobiililaitteen Wi-Fi-asetus.
- Poista Wi-Fi-yhteys käytöstä mobiililaitteen yhteyden jakamisesta.
- Vahvista, että [Yhteyspiste] on asetettu [Pääl.] asetuksessa [Langattomat asetukset: Älypuhelin] (sivu 33).
- Android OS 10:llä kytke Wi-Fi-toiminto pois päältä älypuhelimesta ja kytke se sitten päälle, jos infrastruktuuritilan verkon salasana on nollattu [Salasanan vaihtaminen] -asetuksessa edellisen yhteyden jälkeen (sivu 33).


VINKKEJÄ

- Toinen ja myöhemmät Vastaanottimen Internet-käyttö -yhteydet muodostetaan automaattisesti, jos seuraavat ehdot täytetään:
 - Android-laitteella yhteys muodostetaan tämän tuotteen ja CarAVAssist-sovelluksen välille.
 - iPhone-laitteella muodostetaan Bluetooth Low Energy -yhteys tämän tuotteen ja iPhone-laitteen välille.
- Android Auto ja Vastaanottimen Internet-käyttö ovat käytettävissä samaan aikaan. Jos Android Auto -yhteyttä ei ole muodostettu, aseta CarAVAssist-sovellus taustalle. Kosketa Android Auto -kuvaketta kohdassa Kotivalikkonäyttö (sivu 14) tai kosketa laitteen nimeä mobiililaitteiden luettelosta (sivu 106) Android Auto -yhteyttä varten.

- Jos iPhone-yhteyttä ei ole muodostettu, Bluetooth Low Energy -rekisteröinti on voinut epäonnistua. Poista tässä tapauksessa yksikön rekisteröidyt tiedot Bluetooth-asetuksien Bluetooth Low Energy -kohdasta iPhone-laitteesta, ja yritä iPhone-rekisteröintiä uudelleen CarAVAssist-sovelluksessa.

Wi-Fi-audio

Ennen kuin käytät Wi-Fi-äänisoitinta, laite on yhdistettävä tähän tuotteeseen Apple CarPlay- (sivu 65) tai Android Auto -toiminnon kautta langattomasti (sivu 69).


- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa [Apple CarPlay] tai [Android Auto] kohdan [Wi-Fi Audio] sijaan. Wi-Fi-äänien toistonäyttö tulee näkyviin.

HUOMAUTUKSIA

- [Wi-Fi Audio] on näkyvillä ominaisuutena [Android Auto], kun Android Auto on käytössä.
- [Wi-Fi Audio] on näkyvillä ominaisuutena [Apple CarPlay], kun Apple CarPlay on käytössä.

Perustoiminnot

Wi-Fi -ääninäyttö (esimerkki: Apple CarPlay)

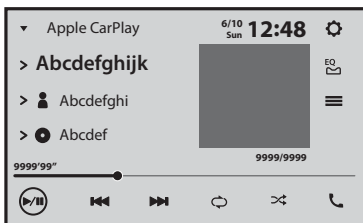

Wi-Fi-ääni Apple CarPlay -toiminnolla on sama kuin iPod-lähdetoiminto. Lisätietoja käytöstä voit katsoa iPhone-toiminnosta (sivu 60).

Browser

Selaimen avulla voit selata rekisteröityjä verkkosivustoja CarAVAssist-sovelluksella.

VAROITUS


- Älä yritä käyttää selainta ajaessasi. Aja tien sivuun ja pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan ennen kuin käytät selaimen ohjaimia.
- Kun käytät selainta, älä syötä tärkeitä tietoja, kuten luottokorttitietoja, pankkitietoja tai henkilötietoja.
- Kun käytät selainta, älä asenna ohjelmistoja tai ohjelmaa, joiden tekemisessä Pioneer ei ole ollut mukana. Jos asennat sellaisia ohjelmistoja tai ohjelmia, laitteeseen voi tulla mekaanisia vikoja tai syöttämäsi tiedot ja laitteeseen rekisteröidyt tiedot voivat olla vaarassa.

Selaimen käyttäminen


Tärkeää

- Selaimen käyttöä varten tämä laite on ehkä yhdistettävä internetiin Wi-Fi-verkon kautta.
- Selaintoiminnon käyttöä varten sinun on rekisteröitävä verkkosivujen URL-osoitteet suosikkiverkkosivuiaksesi CarAVAssist-sovelluksessa ja tuotava ne sitten etukäteen tähän laitteeseen (sivu 40).
- Selaintoiminnon käyttöä varten sinun on hyväksyttävä internet-tiedonsiirtopalvelun käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö (sivu 99).
- Selain ei välttämättä pysty käyttämään tai näyttämään joitakin verkkosivuja, ja osa merkeistä saatetaan näyttää väärin.
- Verkkosivujen näyttämisessä voi kestää jonkin aikaa.
- Selain saattaa näyttää sivut hitaasti videoresoluutiosta riippuen.
- Selain ei välttämättä pysty toistamaan joitakin video- ja äänityyppejä.
- Selain ei tue sisältöä, joka käyttää liitännäisiä, kuten PDF-tiedostoja.
- Selain ei tue joitakin toimintoja, kuten tiedostojen lataamista.

Aloitustoimenpide

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa [Browser].
- 3 Kosketa halutun rekisteröidyn verkkosivun kuvaketta.

Verkkoselainnäyttö

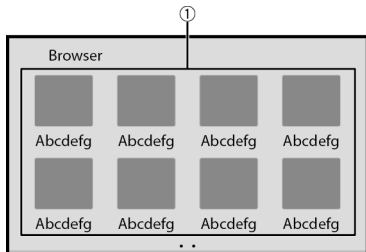


①

Käytettävissä olevien verkkosivujen pikkukuvat
Siirry valitulle verkkosivulle koskettamalla.

VINKKI

Pyyhkäise vasemmalle/oikealle vaihtaaksesi rekisteröityjen verkkosivuluettelon välillä.

Verkkosivunäyttö

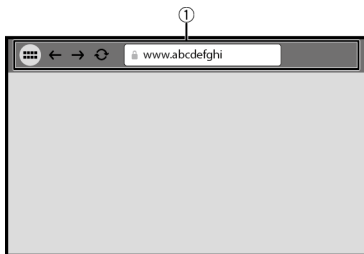

①

Selaimen työkalupalkki
Voit näyttää työkalupalkin pyyhkäisemällä alas näytön ylälaidasta.



Palaa verkkoselainnäyttöön.



Näyttää edellisen sivun.



Näyttää seuraavan sivun.



Päivittää sivun.

HUOMAUTUS

Kun käytät selainta, kun Apple CarPlay, Android Auto tai ulkoinen navigointijärjestelmä on käytössä, selain näytetään liitettyssä takanäytössä vain, kun selain näytetään päänäytössä. Muuten liitettyssä takanäytössä näkyy musta näyttö.

CarAVAssist

CarAVAssist on sovellus, jonka avulla voit määrittää ja siirtää eri asetuksia tästä laitteesta ja rekisteröidä URL-osoitteita suosikeiksi, jotta voit selata niitä tämän laitteen verkkoselaimella. Voit myös päivittää laitteen laiteohjelmiston langattomasti tämän sovelluksen avulla.

Ennen aloittamista

VAROITUS

Älä yritä käyttää sovellusta ajaessasi. Aja tien sivuun ja pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan ennen kuin käytät sovelluksen ohjaimia.

iPhone-käyttäjille

Tämä toiminto on yhteensopiva iOS 12.0 -version ja uudempien kanssa. Voit ladata CarAVAssist-sovelluksen App Store -kaupasta.



Kun käytät CarAVAssist-toimintoa iPhone-puhelimessasi, sinun on ehkä muodostettava Bluetooth Low Energy -yhteys ja käynnistettävä CarAVAssist-sovellus iPhone-puhelimessasi. Siksi yksikkö voi pyytää sinua käynnistämään CarAVAssist-sovelluksen iPhone-puhelimessasi.

HUOMAUTUS

Tarkista Bluetooth Low Energy -yhteyden tila Bluetooth-asetusnäytöstä iPhone-puhelimessasi.

Älypuhelimien käyttäjille (Android)

Tämä toiminto on yhteensopiva sellaisten laitteiden kanssa, joissa on Android OS 6.0 tai uudempi asennettuna. Voit ladata CarAVAssist-sovelluksen Google Play Store -kaupasta.



Millaisia toimintoja sovelluksessa on?

Laitteen käytön edistäminen

Laitteen käyttöliittymää voidaan muuttaa käyttämällä iPhone-laitetta/älypuhelin (Android).

Esimerkkejä

- Kotivalikkonäytön ja pienoissovelluksen mukauttaminen
- Taustakuvan mukauttaminen
- Suosikkiverkkosivujesi URL-osoitteiden rekisteröiminen kirjanmerkeiksi, jotta verkkosivut näkyvät verkkoselaimessa
- Suosikkijoukkueiden rekisteröiminen, jotta saat tietoa niistä laitteen urheilu-sovelluksesta
- Ilmoitusten järjestäminen älypuhelimessa (Android) laitteessa näyttämistä varten
- Uusimman laiteohjelmiston lataaminen




Katso lisätietoja CarAVAssist-sovelluksen kohdasta "Opas".

Automaattisen käynnistystoiminnon asettaminen



Tämän asetuksen avulla voit vaihtaa käynnistetäänkö CarAVAssist-sovellus automaattisesti.



HUOMAUTUS

Kun tilaksi on asetettu [Pois], käytä iPhone-puhelintasi CarAVAssist-sovelluksen käynnistämiseksi CarAVAssist-toiminnon käyttämiseksi.

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa  ja sitten .
- 3 Kosketa [CarAVAssist Automaattinen julkaisu] vaihtaaksesi tilaan [Pääl.] tai [Pois].

Tietojen siirtäminen




- 1 Yhdistä iPhone tai älypuhelin, jossa on CarAVAssist asennettuna, tähän laitteeseen Bluetooth-yhteydellä (sivu 21).
- 2 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 3 Kosketa .
- 4 Avaa CarAVAssist yhdistetystä iPhone-laitteesta tai älypuhelimesta ja kosketa sitten sovelluksen päävalikkonäytön yhteyspainiketta.
- 5 Kosketa jotakin siirtotiloista.

	iPhone/älypuhelin päälaitteeseen
	Päälaite iPhone-laitteeseen/älypuhelimeen

Laiteohjelmiston päivittäminen langattomasti

MUISTUTUS

- Älä koskaan sammuta laitteen tai iPhone-laitteen/älypuhelimen virtaa, kun laiteohjelmistoa päivitetään.
- Voit tehdä laiteohjelmiston päivityksen vain silloin, kun ajoneuvo on pysähdyksissä ja käsijarru on kytkettynä.
- Et voi päivittää vanhaa laiteohjelmiston versiota, kun viimeisin laiteohjelmisto on päivitetty.

- 1** Lataa laiteohjelmiston päivitystiedostot iPhone-laitteeseen tai älypuhelimeen CarAVAssist-sovelluksella.
- 2** Yhdistä CarAVAssist-sovelluksella varustettu iPhone tai älypuhelin tähän laitteeseen Wi-Fi-verkon kautta (sivu 30).
- 3** Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 4** Kosketa  ja sitten .
- 5** Kosketa [Järjestelmätiedot].
- 6** Kosketa [Laiteohjelmiston päivitys].
- 7** Kosketa [CarAVAssist].
Päivitä laiteohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

HUOMAUTUKSIA

- Tämä tuote käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun laiteohjelmiston päivitys on valmis, jos päivitys onnistuu.
- Jos näyttöön tulee virheviesti, kosketa näyttöä ja suorita seuraavat vaiheet uudelleen.

Lähde/sovellus

Tuettu lähde ja sovellus


Voit toistaa tai käyttää seuraavia lähteitä tai sovelluksia tämän tuotteen kanssa.

- Digitaalinen radio (sivu 45)
- Radio (sivu 49)
- USB (sivu 53)

Seuraavia lähteitä tai sovelluksia voidaan toistaa tai käyttää liittämällä oheislaite.



- iPhone (sivu 60)
- Bluetooth-audio (sivu 28)
- Wi-Fi-audio (sivu 35)
- AUX (sivu 83)
- HDMI™ (sivu 82)
- Browser (sivu 36)
- Sports (sivu 72)
- Weather (sivu 73)
- Amazon Alexa (sivu 75)
- Kameranäkymä (sivu 85)
- Car Features (sivu 87)

Lähteen/sovelluksen luettelonäytön näyttäminen


- 1** Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä. Lähde-/sovellusnäyttö tulee näkyviin.

Lähteen/sovelluksen luettelonäyttö






①	<p>Lähdeluettelo Kosketa näyttääksesi valitun lähteen.</p> <p>VINKKI Tilan [Power OFF] valitseminen sammuttaa usein tämän laitteen toiminnot. [Power OFF] -tila vapautuu tilapäisesti seuraavissa tapauksissa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peruutuskameran kuvaa näytetään ajoneuvon ollessa peruutusvaihteella. • Tämän yksikön painiketta on kosketettu. • Virta-avain käännetään off-asentoon (ACC OFF) ja sitten on-asentoon (ACC ON).
②	<p>Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Kosketa siirtyäksesi kohtaan Wi-Fi-asetukset (sivu 32).</p>
③	<p>Yhdistetty mobiililaitte Kosketa siirtyäksesi esiasetusten luettelonäyttöön handsfree-puhelimella, kun laite on liitetty tähän laitteeseen Bluetooth-yhteydellä. Kosketa aloittaaksesi haun tai siirtyäksesi laitteen valintanäyttöön, kun laitetta ei ole yhdistetty.</p> <p>HUOMAUTUS Kun Apple CarPlay tai Android Auto on aktivoitu, laitteen valintanäyttö tulee näkyviin, vaikka laite olisi yhdistetty tähän laitteeseen.</p>
④	<p>Sovellusluettelo Kosketa näyttääksesi valitun sovelluksen.</p>
	<p>Näyttää luettelon seuraavat kohteet, jos niitä on lisää.</p>
	<p>Näyttää edellisen näytön.</p>

AV-toimintonäytön näyttäminen

- 1** Kosketa  ja kosketa sitten AV-toimintonäppäintä.
AV-toimintonäyttö tulee näkyviin.




①	Näyttää lähteen/sovelluksen luettelonäytön.
	Asetukset (sivu 89) ja Suosikit-valikko (sivu 108)
	Valitse taajuuskorjainkäyrä tai muokkaa sitä (sivu 103).
	Handsfree-puhelu (sivu 23)

Lähteen/sovelluksen valitseminen


HUOMAUTUS

[Source OFF] on saatavilla vain AV-lähteille.

Lähteen/sovelluksen valintänäyttö

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa lähde-/sovelluskuvaketta.
Kun valitaan [Source OFF], AV-lähde sammutetaan.



Lähteen/sovelluksen luettelo

- 1 Kosketa , kun AV-lähde on käytössä.
- 2 Kosketa lähde-/sovellusnäppäintä.
Kun valitaan [Source OFF], AV-lähde sammutetaan.

Lähteen näyttöjärjestyksen muuttaminen

HUOMAUTUS

Toiminto on käytettävissä vain, kun pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket käsijarrun päälle.

- 1 Kosketa , kun AV-lähde on käytössä.
- 2 Kosketa .
- 3 Vedä lähde-/sovellusnäppäin haluttuun kohtaan.

Digitaalinen radio

Digitaalisen radion viritystoiminnot

Parempaa digitaalisen radion vastaanottoa varten varmista, että käytössä on digitaalinen radioantenni phantomsyötöllä (aktiivinen tyyppi). Pioneerin suositus on AN-DAB1 (myydään erikseen) tai CA-AN-DAB.001 (myydään erikseen). Digitaalisen radioantennin virrankulutuksen tulisi olla 100 mA tai vähemmän.


HUOMAUTUKSIA

- Korkea äänenlaatu (lähes yhtä hyvä kuin CD-levyillä, joskin joissain tilanteissa sitä saatetaan heikentää, jotta useampia palveluita voidaan lähettää)
- Häiriötön vastaanotto
- Osa asemista suorittaa koelähettyksiä.

MFN-tuki

Kun useampi kanavanippu tukee samaa asemaa, vaihtaa automaattisesti toiseen kanavanippuun, jolla on parempi vastaanotto.

Aloitustoimenpide

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa [Digital Radio].
Digitaalinen radionäyttö tulee näkyviin.


HUOMAUTUS

Palveluluettelo päivitetään automaattisesti, kun digitaalinen radiotoiminto käynnistetään ensimmäistä kertaa. Jos päivitys onnistuu, palveluluettelon ylin asema viritetään automaattisesti.




Digitaalinen radionäyttö



		Hakee näppäinpaikalle tallennetun esiviritetyn kanavan muistista.
		Tallentaa nykyisen lähetyiskanavan näppäinpaikalle.
		Näyttää esiviritettyjen kanavien luettelon. Valitse kohde luettelosta ja vaihda esiviritetylle kanavalle.
		Valitsee DAB1-, DAB2- tai DAB3-kaistan.
		DAB-diaesitys Kosketa piilottaaksesi tai näyttääksesi kuvat, jotka toimitetaan DAB-diaesityksenä.
		Manuaalinen viritys Vaihtaa palveluita yksi kerrallaan.
		Hakuviritys Siirtyy lähimpään kanavanippuun.
		Päivittää kanavaluettelon.
		Tallentaa viimeisimmät lähetykset muistiin automaattisesti (aikasiirtymätila). Aseta tallennettu lähetyks tauolle tai kuuntele se uudelleen koskettamalla . Kosketa jatkaaksesi live-lähetystä.
HUOMAUTUKSIA <ul style="list-style-type: none"> • Uusin lähetyks korvaa tallennetun lähetyksen. • Jos tauotetun osan kesto ylittää muistikapasiteetin, toisto jatkuu muistissa olevan valinnan alusta. 		

	<p>Valitse aseman. Kosketa seuraavaa kategoriata ja valitse sitten vaihtoehdot. [Asema]: Näyttää kaikki palveluosat. [Ohjelmatyyppi] (PTY-nimi): Hakee ohjelmatyyppin tiedot. [Asemaryhmä]: Näyttää kanavanippuluettelon.</p> <p>VINKKI Jos kosketat [Listan päiv.], voit päivittää asemaluettelon tiedot manuaalisesti.</p> <p>HUOMAUTUKSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Asemaluettelon tiedot päivitetään automaattisesti, kun alat käyttää tätä lähdettä. Kun nykyisessä kanavanipussa tapahtuu muutoksia, asemaluettelon tiedot päivitetään automaattisesti.
---	---

DAB-asetukset

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa  ja sitten .
- 3 Kosketa [AV-lähteen asetukset].
- 4 Kosketa [DAB-asetukset].

Valikkokohde	Kuvaus
[Vaihtoeht. ohjelmien haku]*1 [Pääl.] [Pois]	Hakee toista kanavanippua, joka tukee samaa asemaa paremmalla vastaanotolla. Jos vaihtoehtoista asemaa ei löydy tai vastaanotto on heikko, laite vaihtaa automaattisesti identtiseen FM-lähetykseen. (HARD LINK)
[Antennin sähkö]*2 [Pääl.] [Pois]	Valitse viedäänkö virta liitettyyn digitaaliseen radioantenniin. Lisätietoja digitaalisen radioantennin liittämistä voit katsoa asennusoppaasta.
[TMC:n keskeyt.]*1 [DAB+RDS TA] [VAIN RDS TA]	Vastaanottaa liikenneilmoituksia viimeksi valitulta taajuudelta keskeyttäen muut lähteet. Vastaanottaa nykyisiä liikennetietoja DAB- ja RDS-toiminnolla (AN-DAB1 on ensisijainen), jos saatavilla. Vastaanottaa nykyisiä liikennetietoja vain RDS-toiminnolla, jos saatavilla.


Valikkokohde	Kuvaus
[TA POIS]	Poistaa tämän toiminnon käytöstä.
[Pehmeä linkki]*1 [Pääl.] [Pois]	<p>Kun HARD LINK ei onnistu, virittää toiselle kanavanipulle, joka tukee vastaavaa asemaa. Jos vaihtoehtoista asemaa ei löydy tai vastaanotto on heikko, tämä toiminto vaihtaa automaattisesti vastaavaan FM-lähetukseen.</p> <p>HUOMAUTUKSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos [Vaihtoeht. ohjelmien haku] -asetuksena on [Pääl.]. Saatavilla vain alueilla, joilla SOFT LINK-toimintoa tuetaan. Vaihdetun kanavan lähetysten sisältö voi poiketa alkuperäisestä kanavasta.

*1 Tämä asetus on käytettävissä vain, kun lähteeksi on valittu [Digital Radio].

*2 Tämä asetus on käytettävissä vain, kun lähde on kytketty pois päältä.

Radio










Aloitustoimenpide



- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa [Radio].
Radionäyttö tulee näkyviin.

Perustoiminnot

Radio-näyttö



	 <p>Hakee näppäinpaikalle tallennetun esiviritetyn kanavan muistista.</p>
	 <p>Tallentaa nykyisen lähetystaajuuden näppäinpaikalle.</p>
	<p>Näyttää esiviritettyjen kanavien luettelon. Valitse kohde luettelosta ([1] – [6]) ja vaihda esiviritetylle kanavalle.</p>
	<p>Valitsee FM1-, FM2-, FM3- tai MW-/LW-kaistan.</p>
	 <p>Suorittaa BSM (parhaiden asemien muisti) -toiminnon (sivu 50).</p>
	<p>Näyttää esiviritettyjen radioasemien luettelon (sivu 50).</p>


	<p>Manuaalinen viritys</p>
	<p>Hakuviritys tai jatkuva hakuviritys Kun näppäin vapautetaan muutaman sekunnin kuluttua, haku hyppää nykyisen taajuusalueen lähimpään asemaan. Kun näppäintä pidetään alhaalla pitkään, hakuviritys suoritetaan jatkuvana.</p>

Voimakkaimpien asemien tallentaminen (BSM)

BSM (parhaiden asemien muisti) -toiminto tallentaa automaattisesti kuusi voimakkaimmin lähetettävää taajuutta esiasetettuihin viritysnäppäimiin [1] – [6].

HUOMAUTUKSIA

- BSM-toiminnolla tallentaminen voi korvata taajuuksia, joita on jo tallennettu.
- Aiemmin tallennetut lähetystaajuudet voivat säilyä tallennettuina, jos tallennettujen voimakkaiden lähetystaajuuksien määrä ei ole saavuttanut rajaa.

- 1 Kosketa ja pidä  aloittaaksesi haun.
Kuusi voimakkaimmin lähetettävää taajuutta tallennetaan esiasetettuihin kanavanäppäimiin niiden signaalivoimakkuuden mukaisessa järjestyksessä.

Tallennuksen peruuttaminen

- 1 Kosketa [Peruuta].

Alueen radiokanavien luettelo

Tämä laite näyttää radiokanavat, jotka ovat saatavilla nykyisessä sijainnissasi.

- 1 Kosketa .

Tärkeää

Alueen radiokanavien luettelotoiminnon käyttöä varten tämä laite on ehkä yhdistettävä internetiin Wi-Fi-verkon kautta, ja [Suositukset] (sivu 89) on asetettava tilaan [Pääl.].

HUOMAUTUS

Tämä toiminto ei ole ehkä käytettävissä kaikissa maissa.

Rajoitukset:

Internetin saatavuudesta riippuen et ehkä pysty vastaanottamaan alueen radiokanavien luettelopalvelua.

Alueen radiokanavien luettelonäyttö






①

①

Saatavilla olevat radiokanavat

Kosketa virittääaksesi valitun radiokanavan.

Radioasetukset

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa  ja sitten .
- 3 Kosketa [AV-lähteen asetukset].
- 4 Kosketa [Radion asetukset].

Valikkokohteet vaihtelevat lähteen mukaan.

Valikkokohde	Kuvaus
[Paikallinen] [Pois] FM: [Taso1] [Taso2] [Taso3] [Taso4] MW/LW: [Taso1] [Taso2]	Paikallisaseman automaattihaun avulla voit virittää vain ne radioasemat, joiden signaali on riittävän voimakas. HUOMAUTUKSIA <ul style="list-style-type: none"> • [Taso4] FM:lle ja [Taso2] MW/LW:lle ovat käytettävissä vain voimakkaimpien signaalien asemille. • Tämä asetus on käytettävissä vain, kun lähteeksi on valittu [Radio].
[FM-askel]*1 [100kHz] [50kHz]	Valitse hakuviritysvaihe FM-kaistalle. HUOMAUTUS Viritysvaiheena pysyy [50kHz] manuaalisen virityksen aikana.

Valikkokohde	Kuvaus
[Alueellinen]*2 [Pääl.] [Pois]	Vaihtaa tarkistetaanko aluekoodi Auto PI -haun aikana.
[Vaihtoeht. FREQ]*2 [Pääl.] [Pois]	Anna laitteen virittää uudelleen eri taajuudelle, joka tarjoaa saman aseman.
[Autom. ohj.tunn.]*1 [Pääl.] [Pois]	Hakee samaa PI-koodia (Program Identification, ohjelmatunnistus) lähettävää asemaa kaikilta kaistoilta automaattisesti, kun lähettävä asema sisältää RDS-tiedot. HUOMAUTUS Vaikka [Pois] asetettaisiin, PI-haku suoritetaan automaattisesti, kun viritin ei saa hyvää vastaanottoa.
[TMC:n keskeyt.]*2	Vastaanottaa liikenneilmoituksia viimeksi valitulta taajuudelta keskeyttäen muut lähteet. VINKKI Valittu asetus pätee myös toimintoon [TMC:n keskeyt.] kohdassa [DAB-asetukset].
[DAB+RDS TA]	Vastaanottaa nykyisiä liikennetietoja DAB- ja RDS-toiminnolla (DAB on ensisijainen), jos saatavilla.
[VAIN RDS TA]	Vastaanottaa nykyisiä liikennetietoja vain RDS -toiminnolla, jos saatavilla.
[TA POIS]	Poistaa tämän toiminnon käytöstä.
[UUTIS.N keskeyt.]*2 [Pääl.] [Pois]	Keskeyttää valitun lähteen uutisohjelmilla.
[Viritt.n ääni]*2	Vaihtaa FM-virittimen äänenlaatua.
[Puhu]	Pitää kohinanestoa ensisijaisena.
[Vakio]	Ei vaikutusta.
[Musiikki]	Pitää äänenlaatua ensisijaisena.

*1 Tämä asetus on käytettävissä vain, kun lähde on kytketty pois päältä.

*2 Tämä toiminto on saatavilla vain, kun vastaanotat FM-kaistaa.

USB-tallennuslaitteen liittäminen/irrottaminen

Voit toistaa USB-tallennuslaitteelle tallennettuja ääni- ja videotiedostoja sekä kuvatiedostoja.

USB-tallennuslaitteen liittäminen


1 Liitä USB Type-C® -tallennuslaite USB Type-C-kaapeliin.

VINKKI

Kun käytät USB Type-A -tallennuslaitetta, käytä liittämiseen USB Type-C – USB Type-A -sovitinta (toimitetaan mukana).

HUOMAUTUKSIA

- Tämä tuote ei ehkä toimi optimaalisesti joidenkin USB-tallennuslaitteiden kanssa.
- Yhdistäminen USB-keskittimen kautta ei ole mahdollista.
- Yhteyttä varten tarvitaan USB Type-C-kaapeli.
- Mukana toimitetut USB Type-C-kaapeli ja -sovitin on tarkoitettu vain USB-tallennuslaitteen liittämiseen tähän laitteeseen. Älä käytä kaapelia ja sovitinta muiden laitteiden kanssa tai muuhun tarkoitukseen.

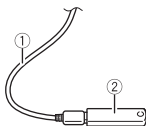

①	USB Type-C-kaapeli
②	USB Type-C-tallennuslaite


USB-tallennuslaitteen irrottaminen

1 Vedä USB Type-C-tallennuslaite irti USB Type-C-kaapelista.

HUOMAUTUKSIA

- Tarkista ennen USB-tallennuslaitteen irrottamista, etteivät mitkään tiedot ole käytössä.
- Käännä virta-avain off-asentoon (ACC OFF) ennen kuin irrotat USB-tallennuslaitteen.

Aloitustoimenpide

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Liitä USB Type-C-tallennuslaite USB Type-C-kaapeliin (sivu 53).
- 3 Kosketa [USB].

Toisto tapahtuu kansionumerjärjestyksessä. Kansiot ohitetaan, jolleivät ne sisällä toistettavia tiedostoja.

Perustoiminnot

VINKKI

Voit asettaa videon ja kuvatiedostojen näyttökoon (sivu 109).

Äänilähde

Äänilähdenäyttö 1



①

Näyttää linkkihakunäytön.

Kosketa toistettavaa kappaletta ja sen jälkeen kappaleen tietoja kun olet vaihtanut musiikin selaustilaan (sivu 56).

VINKKI

Jos kosketat albumin kansikuvaa, näytetään albumilla olevat kappaleet.

HUOMAUTUS






Tämä toiminto on käytettävissä vain USB-tallennuslaitteessa.



Vaihtaa toiston ja taun välillä.








Hyppää tiedostoja eteen- tai taaksepäin.

	Asettaa uusintatoiston alueen kaikille tiedostoille/nykyiselle kansiolle/nykyiselle tiedostolle.
	Vaihtaa satunnaisen ja tavallisen tiedostotoistojärjestyksen välillä.
	Näyttää piilotetun toimintopalkin. VINKKI Voit myös näyttää piilotetun toimintopalkin hipaisemalla palkkia oikealta vasemmalle.
	Vaihtaa seuraavien mediatiedostotyyppien välillä. [Music]: Äänitiedostot [Video]: Videotiedostot [Photo]: Kuvatiedostot
	Valitsee tiedoston luettelosta. Kosketa tiedostoa toistoluettelossa. VINKKI Kansion koskettaminen luettelossa näyttää sen sisällön. Tiedosto voidaan toistaa luettelosta myös koskettamalla sitä. HUOMAUTUS Kun toistat USB-tallennuslaitteessa olevia audiotiedostoja, voit hakea tiedostoa musiikin selaimella (sivu 56).

Äänilähdenäyttö 2



	Näyttää piilotetun toimintopalkin. VINKKI Voit myös näyttää piilotetun toimintopalkin hipaisemalla palkkia vasemmalta oikealle.
 	Valitsee edellisen tai seuraavan kansion.

	Rakentaa tietokannan käyttämällä musiikin selaustilaa (sivu 56).
	Vaihtaa nykyistä musiikkitietojen näyttöä.

► Tiedoston valitseminen musiikin selaustilassa

Voit valita toistettavat tiedostot kategorialuettelosta, jos tiedostoissa on tunnistetietoja.

HUOMAUTUKSIA

- Tämä toiminto on käytettävissä vain USB-tallennuslaitteessa.
- Musiikin selaustilaa ei voida säilyttää, kun virta sammutetaan.

1 Luo tietokanta koskettamalla .

Musiikin selaustila on käytettävissä, kun tietokanta on luotu.

2 Kosketa .

3 Näytä tiedostot koskettamalla haluttua kategoriaa.


4 Kosketa kohdetta.

Säädä kohdetta, kunnes halutun kappaleen nimi tai tiedostonimi näkyy luettelossa.

5 Toista kappale koskettamalla halutun kappaleen nimeä tai tiedostonimeä.

Jos musiikin selaimella tehty valinta perutaan, voit vaihtaa takaisin musiikin selaustilaan koskettamalla [Tag]-välilehteä tiedosto-/kansioluettelonäytöstä ja koskettamalla haluttua kappaletta.

VINKKI

Kun tietokanta on luotu tähän laitteeseen, tietokantaa ei tarvitse luoda uudelleen niin kauan kuin sama sisältö on tallennettu. Voit siirtyä suoraan Music Browse -tilaan koskettamalla  ja koskettamalla sitten [Tag] ennen kappaleen valintaa.











Videolähde


MUISTUTUS

Turvallisuussyistä videokuvaa ei voi katsoa ajoneuvon liikuessa. Videokuvaa katsoaksesi sinun on pysähdyttävä turvalliseen paikkaan ja käytettävä seisontajarrua.

Videolähdenäyttö



①	<p>Piilottaa kosketuspaneelin näppäimet. Näytä näppäimet uudelleen koskettamalla missä kohti näyttöä tahansa.</p>
	<p>Vaihtaa toiston ja tauon välillä.</p>
	<p>Pikakelaa eteen- tai taaksepäin. Vaihda toistonopeutta koskettamalla uudelleen.</p>
	<p>Lopettaa toiston. Aloita alusta seuraavalla kerralla koskettamalla uudelleen.</p>
	<p> Toistaa kuva kuvalta.</p> <p> Toistaa hidastettuna.</p>
	<p>Asettaa uusintatoiston alueen kaikille tiedostoille/nykyiselle kansiolle/nykyiselle tiedostolle.</p>
	<p>Vaihtaa äänen kieltä.</p>
	<p>Vaihtaa seuraavien mediatiedostotyyppien välillä. [Music]: Äänitiedostot [Video]: Videotiedostot [Photo]: Kuvatiedostot</p>
	<p>Valitsee tiedoston luettelosta. Kosketa tiedostoa toistoluettelossa.</p> <p>VINKKI Kansion koskettaminen luettelossa näyttää sen sisällön. Tiedosto voidaan toistaa luettelosta myös koskettamalla sitä.</p>

	Hyppää tiedostoja eteen- tai taaksepäin.
---	---







Stillkuvälähde





VINKKI

Kuvatiedostoja ei näytetä takanäytössä.

Stillkuvanäyttö



	Piilottaa kosketuspaneelin näppäimet. Näytä näppäimet uudelleen koskettamalla missä kohti näyttöä tahansa.
	Vaihtaa toiston ja tauon välillä.
	Hyppää tiedostoja eteen- tai taaksepäin.
	Valitsee edellisen tai seuraavan kansion.
	Tallentaa nykyiset kuvat taustakuvaksi. Kosketa seuraavia kohteita korvataksesi kuvan. [AV-näyttöön]: Tallentaa kuvan taustakuvaksi AV-näyttöön. [Kotinäyttöön]: Tallentaa kuvan taustakuvaksi kotivalikkonäyttöön. [Molempiin]: Tallentaa kuvan taustakuvaksi sekä AV-näyttöön että kotivalikkonäyttöön. HUOMAUTUS Jos tallennat uuden kuvan, nykyinen taustakuva korvataan, lukuun ottamatta esiasetettua kuvaa.
	Kääntää näytettyä kuvaa 90° myötäpäivään.

	Asettaa uusintatoiston alueen kaikille tiedostoille/nykyiselle kansiolle.
	Toistaa kaikki tiedostot nykyisen uusintatoiston alueella tai ei toista niitä satunnaisessa järjestyksessä.
	Vaihtaa seuraavien mediatiedostotyyppien välillä. [Music]: Äänitiedostot [Video]: Videotiedostot [Photo]: Kuvatiedostot
	Valitsee tiedoston luettelosta. Kosketa tiedostoa toistoluettelossa. VINKKI Kansion koskettaminen luettelossa näyttää sen sisällön. Tiedosto voidaan toistaa luettelosta myös koskettamalla sitä.

iPhone

HUOMAUTUS

iPhone-laitteeseen saatetaan viitata termillä iPod tässä käyttöoppaassa.

iPhoneen liittäminen

Kun liität iPhone-laitteen tähän tuotteeseen, asetukset määritetään automaattisesti liitettävän laitteen mukaan. Tietoja yhteensopivuudesta voit katsoa kohdasta Yhteensopivat iPhone-mallit (sivu 122).

1 Yhdistä iPhone.

- iPhone USB- tai Bluetooth-yhteydellä

2 Kosketa ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.

3 Kosketa [iPod].

HUOMAUTUKSIA








- Lisätietoja USB-yhteydestä on annettu asennusohjeessa.
- Lisätietoja Bluetooth-yhteydestä voit katsoa kohdasta sivu 21.

Perustoiminnot

Äänilähde

Äänilähdenäyttö




	<p>Näyttää linkkihakunäytön. Valitse kappale parhaillaan toistettavaan kappaleeseen liittyvästä luettelosta.</p> <p>VINKKI Jos kosketat albumin kansikuvaa, näytetään albumilla olevat kappaleet.</p> <p>HUOMAUTUS Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun Apple Music Radio -toimintoa toistetaan.</p>
	<p>Vaihtaa toiston ja tauon välillä.</p>
	<p>Hyppää tiedostoja eteen- tai taaksepäin.</p>
	<p>Asettaa uusintatoiston alueen kaikille valitussa luettelossa/nykyiselle kappaleelle.</p>
	<p>Toistaa valitun luettelon/albumin kappaleet satunnaisesti.</p>
	<p>Vaihtaa liitettyjen laitteiden välillä.</p>
	<p>Valitsee kappaleen luettelosta. Kosketa kategoriata ja sitten luettelon nimeä toistaaksesi valitun luettelon.</p> <p>VINKKEJÄ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jos järjestelmäkieleksi on valittu englanti, hakutoiminto on käytettävissä. Kosketa aloitushakupalkkia käyttääksesi tätä toimintoa. • Kun kosketat luettelonäytön Apple Music Radio -asemaa, Apple Music Radio -näyttö tulee näkyviin (sivu 62). <p>HUOMAUTUS Vain 15 000 iPhone-laitteen kappaleta on saatavilla luettelossa, jos iPhone sisältää yli 15 000 kappaleta. Saatavilla olevat kappaleet riippuvat iPhone-laitteesta.</p>

iPhone-sovellusnäyttö

Voit myös toistaa ja hallita iPhone-laitteen musiikkisovellusta iPhone-lähteessä.

iPhone-sovellusnäyttö

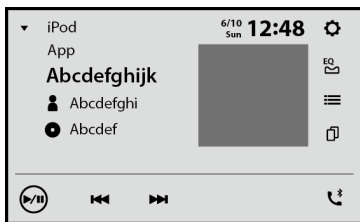

Vaihtaa toiston ja tauon välillä.




Hyppää tiedostoja eteen- tai taaksepäin.

Apple Music Radio-lähde



Tärkeää

Apple Music Radio ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja Apple Music Radiosta on annettu osoitteessa: <https://www.apple.com/music/>

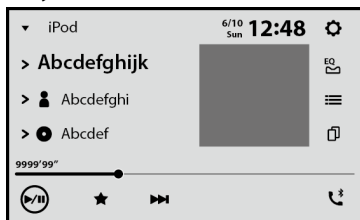Apple Music Radio-näyttö



Vaihtaa toiston ja tauon välillä.

	<p>Näyttää Apple Music Radio -toiminnon ponnahdusvalikon.</p> <ul style="list-style-type: none">• Toista nykyisen kappaleen kanssa samankaltaisia kappaleita koskettamalla [Play More Like This].• Kosketa [Play Less Like This] asettaaksesi, ettei nykyistä kappaletta toisteta uudelleen.• Kosketa [Add to iTunes Wish List] nykyisen kappaleen lisäämiseksi iTunes-toiveluetteloon. <p>HUOMAUTUS</p> <p>Tämä toiminto ei ole ehkä käytettävissä Apple Music -tilin tilasta riippuen.</p>
	<p>Hyppää kappaleita eteenpäin.</p>

Apple CarPlay

Voit käyttää iPhone-sovelluksia sormieleillä, kuten napauttamalla, vetämällä, vierittämällä tai hipaisemalla tämän tuotteen näytöllä.

Yhteensopivat iPhone-mallit

Tiedot iPhone-mallien yhteensopivuudesta, ks. seuraava sivusto.

<https://www.apple.com/ios/carplay>

HUOMAUTUKSIA

- Yhteensopivat sormieleet vaihtelevat iPhone-sovelluksesta riippuen.
- Apple CarPlay -toiminnon käyttöä varten kytke ensin pois päältä Amazon Alexa- tai CarAVAssist-toiminto.

VAROITUS

Jotkin iPhoneen käytettävät eivät ehkä ole laillisia ajon aikana hallintoalueellasi. Siksi nämä rajoitukset on tiedettävä ja niitä on noudatettava. Jos et ole varma tietystä toiminnosta, suorita se ainoastaan auton ollessa pysäköitynä. Mitään toimintoa ei saa käyttää, ellei se ole turvallista vallitsevissa ajo-olosuhteissa.

Apple CarPlayin käyttäminen

Tärkeää

Apple CarPlay ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Lisätietoja Apple CarPlaystä on annettu osoitteessa:



<https://www.apple.com/ios/carplay>

- Tuettujen sovellusten sisältö ja toiminnollisuus ovat App-tarjoajien vastuulla.
- Apple CarPlay -tilassa käyttö on rajoitettua ajon aikana. Käytettävissä olevista toiminnoista ja sisällöstä päättävät App-toimittajat.
- Apple CarPlay mahdollistaa muiden kuin mainittujen sovellusten käytön, joille on rajoituksia ajon aikana.
- PIONEER EI VASTAA EIKÄ MYÖNNÄ VASTUUTA KOLMANNEN OSAPUOLEN (EI-PIONEER) SOVELLUKSISTA JA SISÄLLÖSTÄ MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, MAHDOLLISET EPÄTARKKUUDET TAI PUUTTEELLISET TIEDOT.
- Ennen Apple CarPlay -toiminnon käyttöä varmista, että GPS-antenni ja nopeuskaapeli on kytketty ja asennettu oikein ja että laitteen kulma on asetettu oikein. Lisätietoja antennin asennuksesta on annettu asennusohjeessa.

Ajoasennon asettaminen

Apple CarPlayn optimaalisen käytettävyyden varmistamiseksi ajoasento on säädettävä ajoneuvon mukaan. Asetusta käytetään seuraavan kerran, kun Apple CarPlay-yhteensopiva laite yhdistetään tähän tuotteeseen.

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.

- 2 Kosketa  ja sitten .
- Tiedonsiirron asetusnäyttö tulee näkyviin.
- 3 Kosketa [Ajosuunta.].
- 4 Valitse kohde.
[Vas.]
Valitse vasemmalta ohjattavalle ajoneuvolle.
[Oikea]
Valitse oikealta ohjattavalle ajoneuvolle.

Aloitustoimenpide

Langallinen liitäntä



- 1 Liitä Apple CarPlay -yhteensopiva laite tähän laitteeseen USB-yhteydellä.
- 2 Kosketa Apple CarPlay-kuvaketta.
Apple CarPlay -kotiäyttö tulee näkyviin.

VINKKI


Voit myös käynnistää Apple CarPlay -toiminnon lähteen/sovelluksen luettelonäytöstä pyyhkäisemällä kotivalikkonäytöllä vasemmalle.

Langaton yhteys

Ennen kuin käytät Apple CarPlay -toimintoa langattomasti, kytke iPhone-laitteen Bluetooth-toiminto päälle.

- 1 Kytke Wi-Fi-toiminto päälle (sivu 33).
- 2 Kosketa  ja sitten .

VINKKI

Voit ohittaa vaiheen 2 koskettamalla ja pitämällä  -painiketta painettuna.

- 3 Kosketa .
- Käytettävissä olevat laitteet näkyvät luettelossa.

HUOMAUTUS

Yksikkö ei voi havaita laitetta, ellei Bluetooth- tai Apple CarPlay -asetusvalikko ole näkyvillä iPhone-näytöllä.

- 4 Kosketa haluttua laitetta näytöllä.
Laitte määrittää yhteyden ja käynnistää sitten sovelluksen.

VINKKI

Jos yhdistettävää laitetta ei näy, kosketa näyttöstä uudelleen [Q].

Voit myös käynnistää Apple CarPlay -sovelluksen halutulla laitteella avaamalla Bluetooth- tai Apple CarPlay -asetusvalikon samalla kun näkyy laitehaku tai laiteluettelon näyttö.

VINKKI

Voit käyttää Siri-toimintoa koskettamalla [🗉]-painiketta, kun Apple CarPlay on aktivoitu.

HUOMAUTUKSIA


- Lisätietoja USB-yhteydestä on annettu asennusohjeessa.
- Jos Apple CarPlay -yhteensopiva laite on liitetty ja muu näyttö näytetään, näytä sovelluksen valikkonäyttö koskettamalla Apple CarPlay -kuvaketta lähde-/sovellusnäytössä.
- Bluetooth-yhteys Apple CarPlay -yhteensopivaan laitteeseen katkaistaan automaattisesti, jos Apple CarPlay kytetään päälle. Kun Apple CarPlay on kytketty päälle, ainoastaan Bluetooth-ääniyhteys on mahdollinen muille kuin Apple CarPlay:n kautta liitetylle laitteelle.
- Handsfree-puhelut langattomalla Bluetooth-yhteydellä eivät ole käytettävissä, kun Apple CarPlay on päällä. Jos Apple CarPlay kytetään päälle puhelun aikana muussa matkapuhelimessa kuin Apple CarPlay -yhteensopivassa laitteessa, Bluetooth-yhteys katkaistaan puhelun päätyttyä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Opastuksen äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen pää-äänenvoimakkuudesta, kun Apple CarPlay on käytössä.

1 Kun Apple CarPlay on aktivoituna, kosketa VOL (+/-).

Äänenvoimakkuusvalikko näytetään näyttössä.

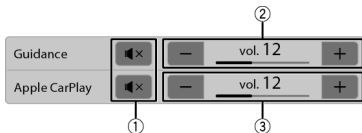

①	Kosketa mykistääksesi. Peruuta mykistys koskettamalla uudelleen.
②	Kosketa [+] / [-] säätääksesi opastuksen äänenvoimakkuutta.
③	Näyttää pää-äänenvoimakkuuden. Säädä pää-äänenvoimakkuus koskettamalla VOL (+/-) laitteessa tai koskettamalla [+] / [-].

HUOMAUTUS

Äänenvoimakkuusvalikko näytetään neljän sekunnin ajan. Jos valikko häviää, kosketa uudelleen VOL (+/-). Valikko näytetään uudelleen.


Jaetun ruudun käyttäminen

EVO93DAB

Voit näyttää Apple CarPlay -ruudun ja yksikön ruudun samaan aikaan ruudulla, jos iPhone-laitteesi tukee jaetun ruudun toimintoa. Tämä toiminto on hyödyllinen, kun haluat käyttää musiikkia katsoessasi karttanäyttöä.




1 Kosketa  vaihtaaksesi jaetun ruudun näkymään.

VINKKI

Kosketa , jos haluat palata koko näyttöön.

VINKKI

Apple CarPlay -sovelluksen ja yksikön näytön sijainnit riippuvat [Ajosuunta.]-asetuksesta (sivu 64).

	Näyttää lähdeluettelon. Kosketa näyttääksesi valitun lähteen.
	Näyttää valittuun lähteeseen liittyvän ohjauspaneelin. HUOMAUTUS Ohjauspaneeli ei välttämättä näy lähteestä riippuen.
	Näyttää valitun lähteen tiedot.

Android Auto™

Voit käyttää Android-sovelluksia sormieleillä, kuten napauttamalla, vetämällä, vierittämällä tai hipaisemalla tämän tuotteen näytöllä.

Yhteensopivat Android-laitteet

Tiedot Android-mallien yhteensopivuudesta, ks. seuraava sivusto.
<https://support.google.com/androidauto>

Langattomat yhteydet

Jos haluat käyttää Android Auto -toimintoa langattomasti auton näytössä, tarvitset yhteensopivan Android-älypuhelimien, jossa on aktiivinen datapaketti. Voit tarkistaa yhteensopivat älypuhelimet osoitteesta g.co/androidauto/requirements.

HUOMAUTUKSIA

- [USB MTP] asetetaan tilaan [Pois] toiminnon Android Auto (sivu 90) käyttöä varten.
- Yhteensopivat sormieleet vaihtelevat älypuhelinsovelluksesta riippuen.
- Android Auto -toiminnon käyttöä varten kytke ensin pois päältä Amazon Alexa-toiminto.

⚠ VAROITUS

Jotkin älypuhelimien käyttötavat eivät ehkä ole laillisia ajon aikana hallintoalueellasi. Siksi nämä rajoitukset on tiedettävä ja niitä on noudatettava. Jos et ole varma tietystä toiminnosta, suorita se ainoastaan auton ollessa pysäköitynä. Mitään toimintoa ei saa käyttää, ellei se ole turvallista vallitsevissa ajo-olosuhteissa.

Android Autoin käyttäminen

🔔 Tärkeää

Android Auto ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.




Lisätietoja Android Autosta on annettu Google-tukisivustolla:

<https://support.google.com/androidauto>

- Tuettujen sovellusten sisältö ja toiminnollisuus ovat App-tarjoajien vastuulla.
- Android Auto -tilassa käyttö on rajoitettua ajon aikana. Käytettävissä olevista toiminnoista ja sisällöstä päättävät App-toimittajat.
- Android Auto mahdollistaa muiden kuin mainittujen sovellusten käytön, joille on rajoituksia ajon aikana.
- PIONEER EI VASTAA EIKÄ MYÖNNÄ VASTUUTA KOLMANNEN OSAPUOLEN (EI-PIONEER) SOVELLUKSISTA JA SISÄLLÖSTÄ MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, MAHDOLLISET EPÄTARKKUUDET TAI PUUTTEELLISET TIEDOT.
- Ennen Android Auto -toiminnon käyttöä varmista, että GPS-antenni ja nopeuskaapeli on kytketty ja asennettu oikein ja että laitteen kulma on asetettu oikein. Lisätietoja antennin asennuksesta on annettu asennusohjeessa.

Ajoasennon asettaminen

Android Auton optimaalisen käytettävyyden varmistamiseksi ajoasento on säädettävä ajoneuvon mukaan. Asetusta käytetään seuraavan kerran, kun Android Auto-yhteensopiva laite yhdistetään tähän tuotteeseen.

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa  ja sitten .
- Tiedonsiirron asetusnäyttö tulee näkyviin.
- 3 Kosketa [Ajosuunta.].
- 4 Valitse kohde.
[Vas.]
Valitse vasemmalta ohjattavalle ajoneuville.
[Oikea]
Valitse oikealta ohjattavalle ajoneuville.



Aloitustoimenpide

Langallinen liitäntä


- 1 Liitä Android Auto™ -yhteensopiva laite tähän laitteeseen USB-yhteydellä.
- 2 Kosketa Android Auto-kuvaketta.
Android Auto -kotinäyttö tulee näkyviin.

Langaton yhteys

Ennen kuin käytät Android Auto -toimintoa langattomasti, kytke Android-laitteen Bluetooth-toiminto päälle.

- 1 Kytke Wi-Fi-toiminto päälle (sivu 33).
- 2 Kosketa  ja sitten .

VINKKI

Voit ohittaa vaiheen 2 koskettamalla ja pitämällä  -painiketta painettuna.

- 3 Kosketa .
- Käytettävissä olevat laitteet näkyvät luettelossa.


HUOMAUTUS

Yksikkö ei voi havaita laitetta, ellei Bluetooth-asetusvalikko ole näkyvillä älypuhelimien näytöllä.


4 Kosketa haluttua laitetta näytöllä.

Laitte määrittää yhteyden ja käynnistää sitten sovelluksen.

VINKKI

Jos yhdistettävää laitetta ei näy, kosketa näytöstä uudelleen .

VINKKI

Voit käyttää äänentunnistustoimintoa koskettamalla -painiketta, kun Android Auto on aktivoitu.

HUOMAUTUKSIA


- Lisätietoja USB-yhteydestä on annettu asennusohjeessa.
- Kun Android Auto -laite liitetään tähän laitteeseen, laite yhdistetään samalla myös Bluetooth-yhteydellä. Jos laitepari on jo muodostettu viiden laitteen kanssa, näytöllä näytetään ilmoitus, vahvistetaanko rekisteröidyn laitteen poistaminen. Jos haluat poistaa laitteen, kosketa [Hyväksy]. Jos haluat poistaa muun laitteen, kosketa [Mene Laiteluetteloon] ja poista laitteet manuaalisesti (sivu 106).
- Jos Android Auto kytketään päälle puhelun aikana muussa matkapuhelimessa kuin Android Auto -yhteensopivassa laitteessa, Bluetooth-yhteys vaihtaa Android Auto -yhteensopivaan laitteeseen puhelun päätyttyä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Opastuksen äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen pää-äänenvoimakkuudesta, kun Android Auto on käytössä.

1 Kun Android Auto on aktivoituna, kosketa VOL (+/-).

Äänenvoimakkuusvalikko näytetään näytössä.

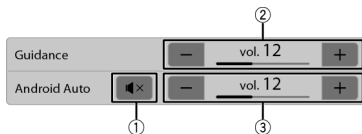

①	Kosketa mykistääksesi. Peruuta mykistys koskettamalla uudelleen.
②	Kosketa [+] / [-] säätääksesi opastuksen äänenvoimakkuutta.
③	Näyttää pää-äänenvoimakkuuden. Säädä pää-äänenvoimakkuus koskettamalla VOL (+/-) laitteessa tai koskettamalla [+] / [-].

HUOMAUTUS




Äänenvoimakkuusvalikko näytetään neljän sekunnin ajan. Jos valikko häviää, kosketa uudelleen VOL (+/-). Valikko näytetään uudelleen.

Automaattisen käynnistystoiminnon asettaminen

Jos toiminto on asetettu päälle, Android Auto -näyttö näytetään automaattisesti, kun Android Auto -yhteensopiva laite liitetään tähän laitteeseen.

HUOMAUTUS

Android Auto -näyttö näytetään automaattisesti vain, kun Android Auto -yhteensopiva laite on liitetty oikein tähän tuotteeseen.

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa  ja sitten .
- 3 Kosketa [Android Auto Automaattinen julkaisu] vaihtaaksesi tilaan [Pääl.] tai [Pois].

Sports

Katso joukkuetiedot, kuten ottelupisteet ja pelitiedot, suosikkijoukkueistasi, jotka on rekisteröity CarAVAssist-sovelluksella.


Urheilun käyttäminen

Laitte näyttää kolmen päivän urheilutiedot: eilisen, tämän päivän ja huomisen.

Tärkeää


- Urheilutoiminnon käyttöä varten tämä laite on yhdistettävä internetiin Wi-Fi-verkon kautta.
- Urheilutoiminnon käyttämistä varten joukkue on rekisteröitävä CarAVAssist-sovellukseen ja tuotava tähän laitteeseen (sivu 40) etukäteen.
- Urheilutoiminnon käyttöä varten sinun on hyväksyttävä internet-tiedonsiirtopalvelun käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö (sivu 99).
- Ennen kuin yhdistät tämän laitteen internetiin, varmista, että GPS-antenni on asennettu oikein oikean päivämäärän ja kellonajan vastaanottamista varten. Lisätietoja GPS-antennin asennuksesta on annettu asennusohjeessa.

Aloitustoimenpide

1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.

2 Kosketa [Sports].

Urheilunäyttö

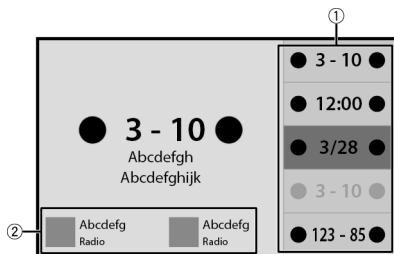

①	Vaihtaa otteluluettelon asetusten kiinteä ja ei-kiinteä välillä.
②	Vaihtaa näytettyä radiokanavaa.

Weather


Näytä nykyisen sijaintisi lämpötila ja päivä- tai tuntikohtainen sääennuste. Säätoiminto käyttää sijaintipalvelua nykyisen sijaintisi määrittämiseen.

Säätoiminnon käyttö


Tärkeää

- Säätoiminnon käyttöä varten tämä laite on yhdistettävä internetiin Wi-Fi-verkon kautta.
- Säätoiminnon käyttöä varten sinun on hyväksyttävä internet-tiedonsiirtopalvelun käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö (sivu 99).
- Ennen kuin yhdistät tämän laitteen internetiin, varmista, että GPS-antenni on asennettu oikein, jotta oikeaa sijaintia ja kellonaikaa voidaan käyttää sääpalvelua ja sijaintipalvelua varten. Lisätietoja GPS-antennin asennuksesta on annettu asennusohjeessa.

Aloitustoimenpide

- Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- Kosketa [Weather].

Säänäyttö

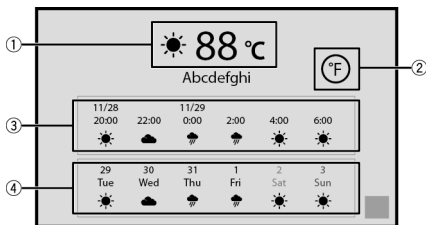

①	Nykyinen lämpötila
②	Vaihtaa lämpötilaa fahrenheitasteiden ja celsiusasteiden välillä.
③	Nykyinen tuntikohtainen ennuste
④	Nykyinen päiväkohtainen ennuste

HUOMAUTUS

Jos tiedot ovat tuntemattomia tai puuttuvat, "-" näytetään.

Amazon Alexa

Voit puhua laitteen Amazon Alexa -toiminnolle. Sisäisen Alexa-toiminnon ansiosta voit toistaa musiikkia, soittaa puheluita, kuunnella äänikirjoja, kuunnella uutisia, tarkastaa sään, hallita älykkäitä kotilaitteita ja muuta – samalla kun pidät kätesi ratissa ja katseesi tiessä.

Katso lisätietoja alueesi Amazon-verkkosivustolta.

VINKKEJÄ

- Voit käyttää myös Alexa Calling-, Drop In-, viesti- tai ilmoitustoimintoa tällä laitteella.
- Et voi vastaanottaa saapuvia puheluita tai ilmoituksia (mukaan lukien ääniviestit) Amazon Alexa -toiminnolta, kun Alexa-toiminnossa on aktivoitu Do Not Disturb -tila, joka estää tulevat ilmoitukset, kuulutukset ja puhelut.

HUOMAUTUS

Drop In -toiminnon saapuvaa puhelua ei tueta.

Tärkeää

- Amazon Alexa -toiminnon käyttöä varten tämä laite on yhdistettävä internetiin Wi-Fi-verkon kautta.
 - Tämä toiminto on käytettävissä seuraavilla kielillä* ja seuraavissa maissa:
- * Kaikki kielet, joita Amazon Alexa tukee, eivät vielä ole käytettävissä, mutta ne tulevat pian käytettäväksi.

Kielet*

- Englanti (US), (CA), (UK), (AU), (IN)
- Ranska (FR), (CA)
- Espanja (ES), (MX)
- Saksa
- Italia
- Japani
- Portugali (BR)
- Hindi (IN)

Maat*


- Yhdysvallat
- Yhdistynyt kuningaskunta
- Irlanti
- Kanada
- Saksa
- Itävalta
- Intia
- Australia
- Uusi-Seelanti
- Ranska
- Italia

- Espanja
- Meksiko
- Japani
- Brasilia

* Alexa ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikissa maissa. Alexa-ominaisuudet ja -toiminnot voivat vaihdella eri alueilla.

Amazon Alexa -toiminnon käyttäminen

Ennen kuin käytät Amazon Alexa -toimintoa, laite on valtuutettava.

1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.

2 Kosketa  ja sitten .

3 Kosketa [Amazon Alexa asetukset].

4 Kosketa [Asetukset].

Esittelynäyttö tulee näkyviin.

HUOMAUTUS

Jos Amazon Alexa ei tue kohdassa [Järjestelmän kieli] (sivu 93) asettavaasi järjestelmäkieltä, kielivalintänäyttö tulee näkyviin. Valitse Alexa-toiminnon tukema kieli näytöstä.

5 Kosketa [Alkuun pääsy].

6 Käytä mobiililaitetta siirtyäksesi näytettyyn URL-osoitteeseen tai skannaamalla näytetty koodi.

7 Syötä Amazon-tilisi sähköpostiosoite ja salasana.

8 Syötä valtuutuskoodi, joka näkyy vaiheessa 6. Suoritusviesti näytetään, kun yksikkö on valtuutettu.

VINKKI

Jos skannaat näytetyn koodin vaiheessa 6, voit ohittaa tämän vaiheen.

HUOMAUTUKSIA


- Varmista, että sinulla on Amazon-tili.
- Amazon Alexa ei voi tunnistaa ääntäsi seuraavissa tilanteissa:
 - Amazon Alexa -valtuutusta ei ole suoritettu loppuun.
 - Tietoja päivitetään.
 - Laite on käynnistymässä.
 - Näyttö näyttää peruutuskameran kuvaa.

Aloitustoimenpide

VINKKI

Kun vastaanotat ilmoituksia Amazon Alexa -toiminnolta, keltainen visuaalinen ilmaisin näytetään. Voit tarkistaa ilmoitukset kysymällä "Alexa, mitä ilmoituksia minulle on?"

Kosketuskäyttö

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa [Alexa].
Visuaalinen ilmaisin tulee näkyviin.
- 3 Puhu Amazon Alexa -toiminnolle halutun toiminnon suorittamista varten.

VINKKI

Voit käyttää Amazon Alexa -toimintoa koskettamalla -painiketta, kun Amazon Alexa on aktivoitu.

Äänikäyttö

- 1 Puhu Amazon Alexa -toiminnolle halutun toiminnon suorittamista varten käyttämällä herättämiseen sanaa "Alexa".

HUOMAUTUS

Herättämisessä ei tueta muita sanoja kuin "Alexa"-sanaa. Esimerkiksi sanoja "Echo", "Amazon" tai "Computer" ei tueta.

Viihde


Voit toistaa sisältöä Amazon Music -palvelusta, Kindle books -kirjojen teksti puheeksi -toiminnosta, Audible-palvelusta tai mistä tahansa kolmannen osapuolen sisältöpalvelusta puhumalla Amazon Alexa -toiminnolle.

Tärkeää

Viihdetoiminnon käyttöä varten sinun on tilattava Amazon-palvelu.

Aloitustoimenpide


► Kosketuskäyttö

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa [Alexa].
- 3 Puhu Amazon Alexa -toiminnolle halutun AV-toiminnon suorittamista varten.

► Äänikäyttö


- 1 Puhu Amazon Alexa -toiminnolle halutun AV-toiminnon suorittamista varten käyttämällä herättämiseen sanaa "Alexa".

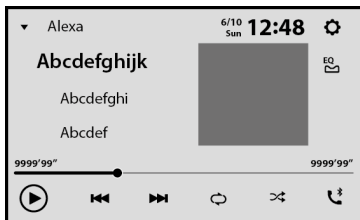

Alexa-näyttö 1 (Esimerkki: Amazon Music)



	Vaihtaa toiston ja tauon välillä.
	Hyppää kappaleita eteen- tai taaksepäin.
	Kytkee toistotoiminnon päälle/pois.
	Vaihtaa satunnaisen ja tavallisen kappaleistojärjestyksen välillä.

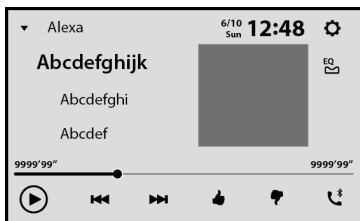Alexa-näyttö 2 (Esimerkki: Amazon Music)



	Anna tykkäys soimassa olevalle kappaleelle.
	Anna epätykkäys soimassa olevalle kappaleelle.

Puhelinsoiton hallinta




Alexa mahdollistaa äänikomentojen käytön puheluiden soittamiseen ja vastaamiseen tähän laitteeseen pariliitetyn mobiililaitteen avulla.

Tärkeää


- Tämän toiminnon käyttöä varten kytke ensin pois päältä Amazon Alexa -toiminto.
- Jos haluat soittaa puheluita yhteystiedoillesi, sinun on sallittava, että Alexa käyttää mobiililaitteesi yhteystietoja.



Ennen puhelinsoiton hallinnan käyttämistä

Ennen kuin käytät tätä toimintoa, yhdistä mobiililaitte tähän laitteeseen Bluetooth-yhteydellä.

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa  ja sitten .
- 3 Kosketa [Amazon Alexa asetukset] ja sitten [Päävalikko].
- 4 Kosketa [Aset.t] ja sitten [Yhteysluettelo].
- 5 Valitse haluttu mobiililaitte.

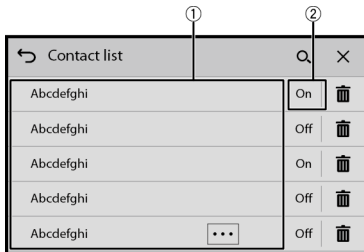
Yhteystietoluettelonäyttö



①	Laitenimiluettelo
②	Yhteystietoluettelon lähetystilä Valitse [Pääl.] ja valitse sitten [Kyllä] lupanäytöstä salliaaksesi yhteystietojen lähettäminen valitusta mobiililaitteesta.
	Hakee saatavilla olevia mobiililaitteita.
	Poistaa mobiililaitteen.

Aloitustoimenpide




► Kosketuskäyttö

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa [Alexa].
- 3 Puhu Amazon Alexa -toiminnoille halutun handsfree-puhelutoiminnon suorittamista varten.

► Äänikäyttö

- 1 Puhu Amazon Alexa -toiminnoille halutun handsfree-puhelutoiminnon suorittamista varten käyttämällä herättämiseen sanaa "Alexa". Sano esimerkiksi "Alexa, soita kotiin" tai "Alexa, vastaa puheluun".

Amazon Alexa-asetukset

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa  ja sitten .
- 3 Kosketa [Amazon Alexa asetukset].

[Asetukset]

[Asetukset] Aseta aktivoitava Amazon Alexa -toiminto.

[Päävalikko]

[Aset.t] Tämän laitteen Amazon Alexa -asetukset (sivu 81).

[Kokeiltavaa]	Amazon Alexa -toiminnon kokeilutoimintoja ja esimerkkejä.
[Kirjautuu ulos]	Kirjautuu ulos Amazon-tililtä ja poistaa Amazon Alexa -toiminnon käytöstä.

[Aset.t]

[Yhteysluettelo]	Näyttää Amazon Alexa -toimintoon liitettyjen mobiililaitteiden luettelon ja vaihtaa sitten ladataanko yhteystiedot valitusta mobiililaitteesta (sivu 79). HUOMAUTUS Laitehaun luettelonäyttö tulee, kun yhteenkään mobiililaitteeseen ei ole muodostettu laiteparia Bluetooth-yhteydellä.
[Alexa-handsfree]	Vaihtaa käytetäänkö herätyssanaa vai ei ("Alexa").
[Ilmoitukset]	Vaihtaa näytetäänkö vastaanotettujen viestien ilmoitukset vai ei.
[Jaa sijainti]	Vaihtaa saako Amazon Alexa käyttää sijaintitietoja vai ei. VINKKI Kun jaat sijaintisi, Amazon Alexa antaa tarkempia palveluita ja tietoja, kuten sään, liikennetietoja jne. HUOMAUTUS Sinun on otettava sijaintiedot käyttöön mobiililaitteesi Amazon Alexa -sovelluksesta, jos haluat etsiä läheisiä paikkoja.
[Pyynnön aloitusääni]	Vaihtaa tekeekö Amazon Alexa äänimerkin, kun aloitat pyyntösi, vai ei.
[Pyynnön lopetusääni]	Vaihtaa tekeekö Amazon Alexa äänimerkin, kun lopetat pyyntösi.
[Alexan kieli]	Valitse kieli, jota Amazon Alexa käyttää.

Laitteen ohjaaminen Amazon Alexa -toiminnolla

Voit ottaa Alexa Skills -toiminnon käyttöön ja ohjata tätä yksikköä Amazon Alexa -äänikomennoilla. Katso lisätietoja alueesi Alexa Skills Store-verkkosivustolta.



Pioneer Skills 

HDMI™


⚠️ MUISTUTUS

Turvallisuussyistä videokuvaa ei voi katsoa ajoneuvon liikkeessa. Videokuvaa katsoaksesi sinun on pysähdyttävä turvalliseen paikkaan ja käytettävä seisontajarrua.

⚠️ HUOMAUTUS


Liittämään tarvitaan micro-HDMI-kaapeli (myydään erikseen). Lisätietoja on annettu asennusohjeessa.

Aloitustoimenpide

- 1 Yhdistä HDMI-laite tähän yksikköön micro-HDMI-kaapelilla (myydään erikseen) ja kytke sitten laite päälle.
- 2 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 3 Kosketa [HDMI].
HDMI-lähdenäyttö tulee näkyviin.

Perustoiminnot

HDMI-lähdenäyttö

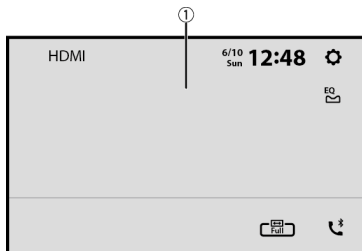

①

Piilottaa kosketuspaneelin näppäimet.

Näytä näppäimet uudelleen koskettamalla missä kohti näyttöä tahansa.

VINKKI

Voit asettaa videonkuvan näyttökoon (sivu 109).

AUX

Voit näyttää videotuloon liitetyllä laitteella näytettävää videokuvaa.





MUISTUTUS

Turvallisuussyistä videokuvaa ei voi katsoa ajoneuvon liikuessa. Videokuvaa katsoaksesi sinun on pysähdyttävä turvalliseen paikkaan ja käytettävä seisontajarrua.

HUOMAUTUS


Liitännään tarvitaan mini-jakkiliittimellä varustettu AV-kaapeli (myydään erikseen). Lisätietoja on annettu asennusohjeessa.


Aloitustoimenpide

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa  ja sitten .
- 3 Kosketa [Syötön/lähdön aset.t].
- 4 Varmista, että [AUX-syöttö] on kytketty päälle.
- 5 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 6 Kosketa [AUX].
AUX-näyttö tulee näkyviin.

Perustoiminnot

AUX-näyttö

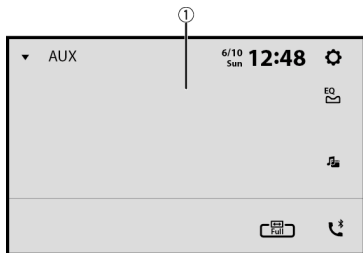


①	Piilottaa kosketuspaneelin näppäimet. Näytä näppäimet uudelleen koskettamalla missä kohti näyttöä tahansa. VINKKI Voit asettaa videonkuvan näyttökoon (sivu 109).
	Vaihtaa video- ja äänitulon välillä.

Ulkoinen osa






Kameranäkymä

Voit näyttää videokuvan lähdon käyttämällä peruutuskameratuloon tai toiseen kameratuloon käytettyä laitetta. Lisätietoja on annettu asennusohjeessa.

Aloitustoimenpide

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa [Camera View].
Videokuva näytetään näytössä.


Toisen kameranäkymän näyttäminen

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa  ja sitten .
- 3 Kosketa [Syötön/lähdön aset.t.].
- 4 Kosketa [AV-syöte].
- 5 Kosketa [2. kamera].
- 6 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 7 Kosketa [Camera View].
- 8 Kosketa  vaihtaaksesi kameranäkymää.
Toisen kameran videokuva näytetään näytössä.

Navigointijärjestelmä

Yhdistämällä ulkoisen navigointijärjestelmän (myydään erikseen) voit käyttää ja näyttää GPS-navigointijärjestelmän näytössä. Lisätietoja on annettu asennusohjeessa.

Aloitustoimenpide

- 1 Yhdistä ulkoinen navigointijärjestelmä tähän tuotteeseen.
- 2 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.

Ajoneuvon lisävarustetiedot

Ajoneuvon väyläsovittimen käyttö

Liittämällä valinnaisen ajoneuvoväyläsovittimen voit näyttää toimintatiloja, kuten mittarit, ajoneuvon tiedot, ilmastoinnin ja pysäköintiavun.

Tärkeää


- Katso lisätietoja ajoneuvon väyläsovittimen asentamisesta ajoneuvon väyläsovittimen käyttöohjeista.
- Kun olet asentanut ajoneuvon väyläsovittimen, muista tarkistaa toiminnot.
- Katso lisätietoja ajoneuvon väyläsovittimen kanssa yhteensopivista ajoneuvomalleista verkkosivustoltamme.
- Toiminnot ja näytöt vaihtelevat ajoneuvon mallin mukaan. Katso lisätietoja mallin käytettävistä toiminnoista verkkosivustoltamme löytyvissä tiedoissa.


Rajoitus

Tiedot lähetetään ajoneuvojärjestelmästä tähän tuotteeseen liitetyn ajoneuvoväyläsovittimen kautta. Siksi tuotteessasi näytettävien tietojen sisältö saattaa poiketa tässä käyttöohjeessa kuvatusta näytön sisällöstä.

Aloitustoimenpide

- 1 Yhdistä ajoneuvoväyläsovitin (myydään erikseen) ajoneuvoväylän muuntotuloon (1) takapaneelissa.

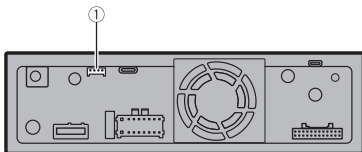





- 2 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 3 Kosketa [Car Features].
Valikkonäyttö tulee näkyviin.

HUOMAUTUS


Tämä toiminto on saatavilla vain, kun tulossignaali saadaan ajoneuvoväyläsovittimesta.

Toimintojen käyttö: [Car Features]

Voit tarkistaa ja käyttää seuraavia näyttöjä sen jälkeen, kun aloitustoimenpiteissä on valittu [Car Features]. Vaihda toimintoa koskettamalla jotain näytön vasemmassa reunassa olevista kuvakkeista.

	Näyttää Mittarit-näytön.
	Näyttää Ajoneuvotiedot-näytön.
	Näyttää Ilmastointi-näytön.
	Näyttää Pysäköintiavustin-näytön.

Esimerkki: Mittarit-näyttö

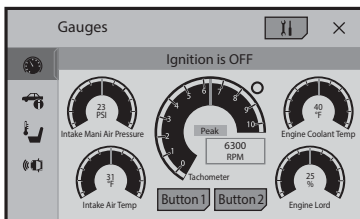

Esteen havaitsemistietojen näyttäminen

MUISTUTUS

Tämä toiminto on tarkoitettu ainoastaan auttamaan kuljettajan näkyvyyttä. Tämä toiminto ei havaitse kaikkia vaaroja, eikä se korvaa omaa tarkkaavaisuuttasi, arviointikykyäsi ja huolellisuuttasi ajoneuvoa pysäköidessäsi.








HUOMAUTUS

Tämä toiminto on käytettävissä vain pysäköintisensoreilla varustetuissa ajoneuvoissa.

Asetukset

Päävalikossa voidaan säätää erilaisia asetuksia.

Asetusnäytön näyttäminen

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa .
- 3 Kosketa jotain seuraavista kategorioista ja valitse sitten vaihtoehdot.
 -  Järjestelmänasetukset (sivu 89)
 -  Teema-asetukset (sivu 99)
 -  Ääniasetukset (sivu 100)
 -  Videoasetukset (sivu 104)
 -  Tiedonsiirtoasetukset (sivu 106)

Järjestelmänasetukset

Valikkokohteet vaihtelevat lähteen mukaan.

[AV-lähteen asetukset]

Valikkokohde	Kuvaus
[Suositukset] [Pääl.] [Pois]	Valitse [Pääl.] aktivoitaksesi ehdotetut radiokanavat- tai alueen radiokanavien luettelo-toiminnon.
[Radion asetukset]	(sivu 51)
[DAB-asetukset]	(sivu 47)
[Bluetooth Audio] [Pääl.] [Pois]	Bluetooth-äänilähteen aktivoinnin asetus.

[Äänimerkki]

Valikkokohde	Kuvaus
[Äänimerkki] [Pääl.] [Pois]	Valitse [Pois] äänimerkin poistamiseksi käytöstä, kun painiketta tai näyttöä kosketetaan.

[Syötön/lähdön aset.]

Valikkokohde	Kuvaus
[USB MTP] [Pois] [Pääl.]	Valitse [Pääl.] käyttääksesi USB MTP (Media Transfer Protocol) -yhteyttä. Valitse [Pois] käyttääksesi Android Auto -toimintoa.
[AV-syöte] [2. kamera] [Pois]	Valitse AV-signaalilähde.
[2. kameran näkymä] [Normaali] [Taakse]	Valitse tapa, jolla kameran näyttökuva näkyy.
[AUX-syöttö] [Pääl.] [Pois]	Valitse asetus [Pääl.] AUX-lähteelle (sivu 83).

[Kameran asetukset]

Peruutuskameratoiminnon käyttämiseksi tarvitaan erikseen myytävä peruutuskamera (esim. ND-BC8). (Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.)

►Peruutuskamera

Tässä tuotteessa on toiminto, joka vaihtaa ajoneuvoon asennetun peruutuskameran automaattisesti koko kuvaruudun näyttöön. Kun vaihdevipu on peruutusasennossa (R), näyttö vaihtuu automaattisesti koko näytön peruutuskamerakuvaan. Camera View -tilassa voit myös tarkistaa ajon aikana, mitä on takanasi.

►Camera View -tilan kamera

Camera View -kameranäkymä voidaan näyttää aina. Huomaa, että tällä asetuksella kameran kuvan koko ei muutu näyttöön sopivaksi ja osa kameran näkemästä alueesta ei ole nähtävissä.

Näytä kameran kuva koskettamalla [Camera View] lähteen/sovelluksen valintanäytössä (sivu 44).

HUOMAUTUKSIA


- Jos haluat määrittää peruutuskameran Camera View -tilan kameraksi, valitse [Takakameran syöttö] -asetukseksi [Pääl.] (sivu 91).
- Kun käytetään 2. kameraa, valitse [AV-syöte] -asetukseksi [2. kamera] (sivu 90).
- Kun käytettävissä on sekä peruutuskamera että toisen kameran kamerakuva, näytön vaihtonäppäin tulee näkyviin. Vaihda näytön taustanäkymän ja toisen kameran kuvan välillä.



MUISTUTUS

Pioneer suosittelee käytettäväksi kameraa, joka näyttää peilatus kuvan, koska muuten kuva saattaa näkyä käänteisenä.

- Tarkista heti, vaihtaako näyttö peruutuskamerakuvaan, kun vaihdevipu siirretään mistä tahansa asennosta peruutusasettoon (R).
- Kun näyttö vaihtuu koko näytön peruutuskamerakuvaan normaalin ajon aikana, vaihda vastakkaiselle asetukselle kohdassa [Peruutus tilan asetus].

- Jos kosketat , kun kameran kuvaa näytetään, näytetty kuva sammutetaan tilapäisesti.

Valikkokohde	Kuvaus
[Takakameran syöttö] [Pois] [Pääl.]	Peruutuskameran aktivoinnin asettaminen.
[Peruutus tilan asetus]	Peruutuskameran napaisuuden asettaminen.
[Paristo]	Liitetyn johdon napaisuus on positiivinen.
[Maa]	Liitetyn johdon napaisuus on negatiivinen.
	HUOMAUTUS Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [Takakameran syöttö]-asetuksena on [Pääl.].
[Pysäköintiavustusohjain] [Pääl.] [Pois]	Voit asettaa, näytetäänkö pysäköintiavustimen ohjeet peruutuskameran kuvissa, kun ajoneuvoa peruutetaan.

Valikkokohde	Kuvaus
[Pys.avust.ohj. säätö]	<p>Opasviivojen säätäminen vetämällä tai koskettamalla ▲/▼/◀/▶/◀/▶ näytöllä. Palauta asetukset tehdasasetuksiksi koskettamalla [Ol.kan.].</p> <p>⚠️ MUISTUTUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Kun säädät opasviivoja, varmista, että pysäköit kulkuneuvon turvalliseen paikkaan ja käytät käsijarrua. Ennen kuin astut autosta ulos asettamaan merkkejä, varmista, että sammutat kaasuttimen (ACC OFF). Peruutuskameran näyttöalue on rajallinen. Lisäksi peruutuskameran kuvassa näytettävä ajoneuvon leveys ja etäisyyden opasviivat saattavat poiketa ajoneuvon todellisesta leveydestä ja etäisyydestä. (Opasviivat ovat suoria viivoja.) Kuvan laatu saattaa heikentyä riippuen käyttöympäristöstä kuten yöllä tai pimeässä ympäristössä. <p>HUOMAUTUKSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Asetus on käytettävissä vain, kun pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket käsijarrun päälle. Käytä pakkaus- tai vastaavaa teippiä ja tee alla kuvatut merkinnät ennen opasviivojen asettamista niin, että opasviivat tulevat merkintöiden päälle.

[Vikasietotila]

Valikkokohde	Kuvaus
[Vikasietotila] [Pääl.] [Pois]	Aseta tilaan [Pois], jos haluat käyttää joitakin toimintoja, joita on rajoitettu ajon aikana.


[Demo-tila]

Valikkokohde	Kuvaus
[Demo-tila] [Pääl.] [Pois]	Esittelytilan asettaminen.

[Järjestelmän kieli]

Valikkokohde	Kuvaus
[Järjestelmän kieli]	Valitse järjestelmän kieli. HUOMAUTUSIA <ul style="list-style-type: none"> • Jos levyille sisällytetty kieli ja valittu kieliasetus eivät ole samoja, tekstitiedot eivät ehkä näy oikein. • Jotkin merkit eivät ehkä näy oikein.

[Palauta asetukset]

Valikkokohde	Kuvaus
[Palauta asetukset]	Palauta asetukset tehtaan oletusasetuksiksi koskettamalla [Palauta].  MUISTUTUS Älä sammuta moottoria asetuksia palautettaessa. HUOMAUTUSIA <ul style="list-style-type: none"> • Asetus on käytettävissä vain, kun pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket käsijarrun päälle. • Lähde kytketään pois päältä ja Bluetooth-yhteys katkaistaan ennen toimenpiteen aloittamista. • Ennen palautustoimenpiteen aloittamista irrota mahdolliset USB-porttiin liitetyt laitteet. Muuten joitakin asetuksia ei välttämättä palauteta oikein.

[Kellon asetukset]

Valikkokohde	Kuvaus
[Kellon asetukset]	Seuraavan aika- ja kellonäytön asettaminen tai säätäminen. <ul style="list-style-type: none">• Päivämäärän näyttömuoto: päivä-kuukausi-vuosi, kuukausi-päivä-vuosi tai vuosi-kuukausi-päivä• Ajan näyttömuoto: [12 tuntia] tai [24 tuntia]• UTC (Universal Time Coordinated) -aikavyöhyke-ero: [UTC-12h] – [UTC+14h]• Kesäaika: [Pääl.] tai [Pois]

[Himentimen asetukset]

HUOMAUTUS

Asetus on käytettävissä vain, kun pysäköit ajoneuvon turvalliseen paikkaan ja kytket käsijarrun päälle.

Valikkokohde	Kuvaus
[Himentimen laukaisin]	Himentimen kirkkauden asettaminen.
[Autom.]	Kytkee himmentimen päälle tai pois automaattisesti sen mukaan, ovatko ajoneuvon ajovalot päällä vai ei.
[Manuaal.]	Kytkee himmentimen päälle tai pois manuaalisesti.
[Aika]	Kytkee himmentimen päälle tai pois säätämäsi ajan mukaan.
[Päivä/Yö]	Himmennyksen keston asettaminen päivällä tai yöllä. Voit käyttää tätä toimintoa, kun [Himentimen laukaisin] -asetuksena on [Manuaal.].
[Päivä]	Kytkee himmennintoiminnon pois päältä.
[Yö]	Kytkee himmennintoiminnon päälle.

Valikkokohde	Kuvaus
[Himentimen kesto]	<p>Säädä himmentimen päälle- ja poiskytketytmisaika vetämällä kohdistimia tai koskettamalla ◀ tai ▶. Voit käyttää tätä toimintoa, kun [Himentimen laukaisin] -asetuksena on [Aika].</p> <p>VINKKEJÄ</p> <ul style="list-style-type: none"> Aina kun kosketat ◀ tai ▶, kohdistin siirtyy taakse- tai eteenpäin 15 minuutin verran. Kun kohdistimet asetetaan samaan paikkaan, himmentimen käyttöaika on 0 tuntia. Kun poiskytketytmisajan kohdistin asetetaan vasempaan laitaan ja päällekytketytmisajan kohdistin asetetaan oikeaan laitaan, himmentimen käyttöaika on 0 tuntia. Kun päällekytketytmisajan kohdistin asetetaan vasempaan laitaan ja poiskytketytmisajan kohdistin asetetaan oikeaan laitaan, himmentimen käyttöaika on 24 tuntia. <p>HUOMAUTUS</p> <p>Himentimen keston säätöpalkin aikanäyttö riippuu kellonäytön asetuksesta (sivu 109).</p>

[Kuvansäätö]

Voit säätää kunkin lähteen, peruutuskameran ja navigointijärjestelmän kuvaa.

⚠️ MUISTUTUS

Turvallisuussyistä et voi käyttää ajoneuvon liikkeellä ollessa joitakin näistä toiminnoista. Ottaaksesi nämä toiminnot käyttöön, sinun on pysähdyttävä turvalliseen paikkaan ja käytettävä seisontajarrua.

Säädä seuraava valikko koskettamalla ◀, ▶, ▲, ▼.

Valikkokohde	Kuvaus
[Ajoneuvosovitin] [-24] – [+24]	Säädä mustan tummuus.
[Kirkkaus] [-24] – [+24]	Säädä kontrasti.
[Kontrasti]* [-24] – [+24]	Säädä värikylläisyys.
[Väri]* [-24] – [+24]	Säädä värin sävy (kumpi väri on korostettu, punainen vai vihreä).
[Himmennin] [+1] – [+48]	Säädä näytön kirkkaus.
[Himmennin] [-3] – [+3]	Säädä värilämpötila, jolloin saadaan parempi valkotasapaino.


* Joissakin kuvissa [Väri]- ja [Kontrasti]-asetusta ei voi säätää.

HUOMAUTUKSIA

- Säädot [Ajoneuvosovitin], [Kirkkaus] ja [Himmennin] tallennetaan erikseen sille, kun ajoneuvon ajovalot ovat pois päältä (päivä) ja päällä (yö).
- Laitteen tyypistä riippuen [Ajoneuvosovitin] ja [Kirkkaus] saatetaan asettaa automaattisesti asetuksen [Himentimen asetukset] mukaan.
- [Himmennin] voidaan asettaa kytketymään päälle tai pois asetuksen tai ajan mukaan (sivu 94).
- Kuvansäätö ei ehkä ole käytettävissä joissain peruutuskameroissa.
- Asetussisällöt voidaan tallentaa muistiin erikseen.

[Järjestelmätiedot]

Valikkokohde	Kuvaus
[Laitteohjelmistotiedot]	Laitteohjelmiston version näyttäminen.

Valikkokohde	Kuvaus
[Laiteohjelmiston päivitys]	<p>Päivitä laiteohjelmisto uusimpaan versioon käyttämällä USB-tallennuslaitetta tai langatonta yhteyttä. Laiteohjelmiston päivittämiseen langattomalla yhteydellä vaaditaan CarAVAssist-sovellus. Tietoja langattomasta päivityksestä voit katsoa kohdasta Laiteohjelmiston päivittäminen langattomasti (sivu 41).</p> <p> MUISTUTUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Päivitykseen käytettävässä USB-tallennuslaitteessa on oltava oikea päivitystiedosto. • Älä koskaan sammuta laitteen virtaa tai irrota USB-tallennuslaitetta, kun laiteohjelmistoa päivitetään. • Voit tehdä laiteohjelmiston päivityksen vain silloin, kun ajoneuvo on pysähdyksissä ja käsijarru on kytketty. <ol style="list-style-type: none"> 1 Lataa laiteohjelmiston päivitystiedostot tietokoneellesi. 2 Liitä tyhjä (alustettu) USB-tallennuslaite tietokoneeseen, paikanna sitten oikea päivitystiedosto ja kopioi se USB-tallennuslaitteeseen. 3 Liitä USB-tallennuslaite tähän tuotteeseen (sivu 53). 4 Kytke lähde pois päältä (sivu 44). 5 Näytä [Järjestelmä]-asetusnäyttö (sivu 89). 6 Kosketa [Järjestelmätiedot]. 7 Kosketa [Laiteohjelmiston päivitys]. 8 Kosketa [USB]. 9 Kosketa [Jatka]. <p>Päivitä laiteohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.</p> <p>HUOMAUTUKSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tämä tuote käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun laiteohjelmiston päivitys on valmis, jos päivitys onnistuu. • Jos näyttöön tulee virheviesti, kosketa näyttöä ja suorita seuraavat vaiheet uudelleen.

Valikkokohde	Kuvaus
[3D-kalibrointitila]	<p>Tarkista anturin oppimistila, kuten oppimisen taso. Voit myös tarkistaa virta-anturin arvot ja nopeuspulssien kokonaismäärän.</p> <p>Poista anturiin tallennetut opitut tulokset alla olevien ohjeiden mukaisesti.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kosketa [Etäisyys] tai [Nopeussignaali] ja kosketa sitten [Kyllä]. Kosketa [Opettelutila] ja kosketa sitten [Palauta kaikki]. <p>VINKKI</p> <p>Nollaa anturi koskettamalla [Palauta kaikki] asennuspaikan tai kulman vaihtamisen jälkeen.</p> <p>HUOMAUTUS</p> <p>Jos kosketat [Palauta etäisyys], kaikki kohtaan [Etäisyys] tallennetut opitut tulokset poistetaan.</p>
[Yhteystila]	<p>Tarkista, että johtimet on kytketty oikein tämän tuotteen ja ajoneuvon välille.</p>
[GPS-antenni]	<p>Näyttää GPS-antennin liitännän tilan ([OK] tai [Ei OK]) ja vastaanottoherkkyyden.</p> <p>HUOMAUTUS</p> <p>Jos vastaanotto on heikko, vaihda GPS-antennin asennuspaikkaa.</p>
[Paikannustila]	<p>Näyttää paikannuksen tilan (3D-paikannus, 2D-paikannus tai ei paikannusta), paikannukseen käytettyjen satelliittien määrän (oranssi) ja satelliittien määrän, joilta signaaleja on saatu (keltainen). Jos signaaleja vastaanotetaan useammalta kuin kolmelta satelliitilta, nykyinen sijainti voidaan mitata.</p>
[Asennus]	<p>Ilmoittaa, onko tämän tuotteen asennuspaikka oikea vai ei. Jos se on asennettu oikein, näytetään [OK]. Kun tämä tuote asennetaan äärimmäiseen kulmaan, joka ylittää asennuskulman rajan, näytetään [Ei OK(as.kulma)]. Jos tämän tuotteen asennusta muutetaan koko ajan eikä sitä ole kiinnitetty kunnolla paikalleen, näytetään [Ei OK(tärinä)].</p>
[Nopeussignaali]	<p>Tämän tuotteen havaitsema nopeuspulssi-arvo näytetään.</p>
[Peruutussignaali]	<p>Kun vaihdevipu siirretään asentoon "R" (peruutusasento), signaalin arvoksi vaihtuu [:Korkea] tai [:Matala]. Näytettävä signaali vaihtelee ajoneuvosta riippuen.</p>
[Lisenssi]	<p>Näyttää tämän laitteen avoimen lähdekoodin lisenssin.</p>

[Amazon Alexa asetukset]

Amazon Alexa -toiminnon asettaminen (sivu 80).










[Käyttöehdot / Tietosuoja]

Valikkokohde	Kuvaus
[Käyttöehdot / Tietosuoja]	<p>Hyväksy tai hylkää internet-tiedonsiirron käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö.</p> <p>HUOMAUTUKSIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Seuraavia toimintoja ei aktivoida, ellei hyväksy internet-tiedonsiirron käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöä:<ul style="list-style-type: none">– Sports– Browser– Weather– Amazon Alexa• Jos et hyväksy internet-tiedonsiirron käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöä, Wi-Fi-yhteyttä ei voida käyttää radiokanavien luettelotietoja hakemiseen ehdotetut radiokanavat- tai alueen radiokanavien luettelo -toiminnon käyttöä varten.

Teema-asetukset

Valikkokohteet vaihtelevat lähteen mukaan.

Valikkokohde	Kuvaus
[Tausta]	<p>Valitse taustakuva tässä tuotteessa valmiina olevista kohteista tai ulkoisella laitteella olevista alkuperäisistä kuvista.</p> <p>Taustakuva voidaan asettaa kotivalikkonäytön ja AV-toimintonäytön valinnoilla.</p> <p>VINKKI</p> <p>Keskikuvan ja toisen kuvan oikealta (AV-ohjausnäytössä) värit vaihtuvat satunnaisesti, tai ne voivat muuttua vastaamaan taidekuvan väriä.</p> <p>HUOMAUTUS</p> <p>[Tausta]-asetukset tallennetaan jokaiselle matkapuhelimelle, joka liitetään Bluetooth-yhteydellä. Asetukset muuttuvat tähän laitteeseen liitetyn matkapuhelimen mukaan. Jos kaksi matkapuhelinta yhdistetään tähän laitteeseen samaan aikaan, ensimmäisen puhelimen asetuksia käytetään.</p>
Esiasetettu taustakuva	Valitse haluttu esiasetettu taustakuva.

Valikkokohte	Kuvaus
 (mukautettu)*1	Näyttää ulkoisesta USB-tallennuslaitteesta tuodun taustakuvan.
 (pois)	Piilottaa taustanäytön.
[Valaistus]*2	Valitse valaistuksen väri väriluettelosta tai luo määritetty väri.
Värinäppäimet	Valitse haluttu esiasetusväri.
 (mukautettu)	Näyttää näytön, jossa voi mukauttaa valaistuksen värin. Voit mukauttaa määritettyä koskettamalla  ja koskettamalla sitten  tai  säätääksesi punaisen, vihreän ja sinisen kirkkautta ja tasoa suosikkivärin luomista varten. Tallenna mukautettu väri muistiin koskettamalla ja pitämällä [Muistio], jolloin mukautettu väri on käytettävissä, kun valaistusasetus tehdään seuraavan kerran koskettamalla  .
 (sateenkaari)	Vaihtaa asteittain esiasetettujen oletusvärien välillä järjestyksessä.
[Teema]*2	Valitse teeman väri.
[Kello]	Valitse kellon tyyli esiasetetuista kuvista [Koti]- tai [AV]-näyttöön.
Esiasetetut kuvat	Valitse esiasetettu tyyli kellolle.
 (pois)	Noudata [AV]-näytön ohjeita.
[Kotinäytön oma asetus]	Mukauta kotivalikkonäyttöä seuraavasti. <ul style="list-style-type: none"> • Vaihda suosikkilähteen/-sovelluksen aluetta • Mukauta näytettyä suosikkilähdettä/-sovellusta • Järjestä uudelleen näytetty suosikkilähde/-sovellus







*1 Katso Stillkuvalähde (sivu 58).

*2 Voit esikatsella kotivalikkonäyttöä tai AV-toimintonäyttöä koskettamalla joko [Koti] tai [AV].



Ääniasetukset

Valikkokohteet vaihtelevat lähteen mukaan. Osa valikkokohteista ei ole käytettävissä, kun äänenvoimakkuus on mykistetty.

Valikkokohde	Kuvas
[Vaimennin/Balanssi]	<p>Kosketa  tai  säätääksesi etu-/takakaiuttimen tasapainoa. Aseta [Etu] ja [Taka] asetukselle [0], kun käytät kahden kaiuttimen järjestelmää.</p> <p>Kosketa  tai  säätääksesi vasemman/oikean kaiuttimen tasapainoa.</p> <p>VINKKI Voit myös määrittää arvon vetämällä näkyvän taulukon pistettä.</p> <p>HUOMAUTUS Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kaiutintilaksi on valittu [Vakiotila] ja [Taka] on valittu kohdassa [Takakaiuttimen lähtö].</p>
[Voimakkuus] [Pois] [Matala] [Keskitaso] [Korkea]	<p>Kompensoi puutteita matalan ja korkean taajuuden alueilla alhaisella äänenvoimakkuudella.</p>
[Lähdetason säädin] [-4] – [+4]	<p>Säädä jokaisen lähteen äänenvoimakkuustaso, ettei äänenvoimakkuus muutu radikaalisti, kun vaihdetaan muiden lähteiden kuin FM välillä.</p> <p>Säädä lähteen äänenvoimakkuus koskettamalla  tai  sen jälkeen, kun FM-virittimen äänenvoimakkuustasoa on verrattu lähteen äänenvoimakkuuteen.</p> <p>VINKKI Jos kosketat suoraan aluetta, johon kohdistin voidaan siirtää, SLA (lähteen tason säätö) -asetus muutetaan kosketetun pisteen arvoksi.</p> <p>HUOMAUTUKSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asetukset pohjautuvat FM-virittimen äänenvoimakkuuteen, jota ei muuteta. • Toiminto ei ole käytettävissä, kun AV-lähteeksi on valittu FM-viritin.
[Master Sound Reviver] [Pois] [Tila 1] [Tila 2]	<p>Parantaa ja täydentää pakattua ääntä ja palauttaa sen High-Resolution Audio -laatuun.</p> <p>[Tila 1]: Sopii pakatulle äänelle, jonka bittinopeus on yli 256 kbps.</p> <p>[Tila 2]: Sopii pakatulle äänelle, jonka bittinopeus on alle 256 kbps.</p>

Valikkokohde	Kuvaus
<p>[Kaiuttimen taso] Kuulijan paikka*1*2 [Pois] [Vasen etu] [Oikea etu] [Etu] [Kaikki]</p> <p>Vakiotila*3 [Vasen etu] [Oikea etu] [Vas. taka] [Oik. taka] [S.woof.]</p> <p>Verkon tila*3 [Korkea Vasen] [Korkea Oikea] [Keski Vasen] [Keski Oikea] [S.woof.]</p> <p>Kaiuttimen lähtötaso [-24] – [10]</p>	<p>Säädä kaiuttimen lähtötaso kuuntelupaikalla.</p> <p>1 Valitse kuuntelupaikka koskettamalla <input type="button" value="◀"/> tai <input type="button" value="▶"/> ja valitse sitten kaiuttimen lähtötaso.</p> <p>2 Säädä valitun kaiuttimen lähtötaso koskettamalla <input type="button" value="◀"/> tai <input type="button" value="▶"/>.</p> <p>HUOMAUTUS Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [S.woof.]-asetuksena on [Pääl].</p>
<p>[Kuulijan paikka]*1 [Pois] [Vasen etu] [Oikea etu] [Etu] [Kaikki]</p>	<p>Valitse kuuntelupaikka, johon haluat sijoittaa äänitehosteiden keskipisteen.</p>
<p>[Balanssi]</p>	<p>Kosketa <input type="button" value="◀"/> tai <input type="button" value="▶"/> säätääksesi vasemman/oikean puolen tasapainoa.</p> <p>HUOMAUTUS Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kaiutintilaksi on valittu [Verkon tila] tai kun kaiutintilaksi on valittu [Vakiotila] ja [S.woof.] on valittu kohdassa [Takakaiuttimen lähtö].</p>
<p>[Aikatasaus] [Pääl.] [Pois]</p> <p>Kuulijan paikka*1*2 [Pois] [Vasen etu] [Oikea etu] [Etu] [Kaikki]</p> <p>Vakiotila*3*4 [Vasen etu] [Oikea etu] [Vas. taka] [Oik. taka] [S.woof.]</p> <p>Verkon tila*3*4 [Korkea Vasen] [Korkea Oikea] [Keski Vasen] [Keski Oikea] [S.woof.]</p> <p>Etäisyys [0] – [490]</p>	<p>Valitse tai muokkaa aikaviiveasetuksia, jotka heijastavat kuuntelupaikan ja kunkin kaiuttimen välistä etäisyyttä. Sinun on mitattava kuuntelijan pään ja kunkin kaiuttimen välinen etäisyys.</p> <p>1 Valitse kuuntelupaikka koskettamalla <input type="button" value="◀"/> tai <input type="button" value="▶"/> ja valitse sitten kohdistuskaiutin.</p> <p>2 Syötä valitun kaiuttimen ja kuuntelupaikan välinen etäisyys koskettamalla <input type="button" value="◀"/> tai <input type="button" value="▶"/>.</p> <p>VINKKI Jos kosketat [TMC päällä], aikaviiveen säätö kytkeytyy pakotetusti pois päältä.</p> <p>HUOMAUTUS Toiminto on käytettävissä vain, kun kuuntelupaikan asetuksena on [Vasen etu] tai [Oikea etu].</p>

Valikkokohde	Kuvaus
[Graafinen taaj.korj.] [Superbasso (S.basso)] [Voim.] [Luonn.] [Vokaal.] [Laaka] [Dynaaminen] [Vivid] [Oma1] [Oma2]	Valitse taajuuskorjainkäyrä tai muokkaa sitä. Valitse käyrä, jota haluat käyttää mukauttamisen perustana. Kosketa sitten taajuutta, jota haluat säätää. VINKKEJÄ <ul style="list-style-type: none"> • Jos teet säätöjä, kun käyrä [Superbasso (S.basso)], [Voim.], [Luonn.], [Vokaal.], [Laaka], [Dynaaminen] tai [Vivid] on valittu, taajuuskorjainkäyrä muutetaan tilaan [Oma1]. • Jos teet säätöjä, kun esimerkiksi käyrä [Oma2] on valittu, käyrä [Oma2] päivitetään. • Käyrät [Oma1] ja [Oma2] voidaan luoda kaikille lähteille yhteiseksi. • Jos seuraat sormella useiden taajuuskorjainkaistojen palkkeja, taajuuskorjainkäyrän asetus asetetaan kunkin palkin koskettettuun pisteeseen.
[Subwoofer] [Pääl.] [Pois]	Valitse takasubwooferilähdön kytkeminen päälle tai pois tästä laitteesta.
[Jakotaajuus]*5	Valitse kaiutinyksikkö (suodatin) HPF- tai LPF-rajataajuuden säätämiseksi ja kaiutinyksikön jakojyrkkyys (sivu 104).
[Dynamic Bass Enhancer] [Pois] [Matala] [Korkea]	Lisää bassotehosteen tasoa ja antaa dynaamisemman vaikutelman.
[Takakaiuttimen lähtö] [Taka] [Subwoofer]	Valitse takakaiutinlähtö. HUOMAUTUS Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kaiutintilaksi on valittu [Vakiotila] ja lähde on pois päältä.
[Mykistystaso]	Voit automaattisesti mykistää tai vaimentaa AV-lähteen ja iPhone- tai älypuhelinsovelluksen äänenvoimakkuuden, kun navigaattori lähettää opastusääntä.
[Vaim.]	Äänenvoimakkuus laskee 10 dB alemmalle tasolle kuin nykyinen äänenvoimakkuus.
[Myk.]	Äänenvoimakkuus on 0.
[Pois]	Äänenvoimakkuus ei muutu.
[Subwoofer-asetukset]*5	Valitse subwooferin vaihe (sivu 104).
[Tallenna asetukset]	Tallenna palautettavaksi nykyiset ääniasetukset koskettamalla [OK]: jyrkkyys, subwooferin vaihe, kaiutintaso, Graphic EQ, HPF/LPF, kuuntelupaikka, siirtymä, aikaviive. VINKKI Kun kosketat [Peruuta], palaat [Audio]-asetusnäyttöön.

Valikkokohde	Kuvaus
[Lataa asetukset] [Alkuperäisasetukset] [Äänen asetus]	Lataa ääniasetukset. HUOMAUTUS [Äänen asetus] on saatavilla vain, kun olet jo tallentanut ääniasetukset (sivu 103).

- *1 [Kaikki] ei ole käytettävissä, kun kaiutintilaksi on valittu [Verkon tila].
 *2 Jos muutat kuuntelupaikan asetusta, kaikkien kaiuttimien asetetut arvot muuttuvat asetuksen mukaisesti.
 *3 Jotta voit käyttää tätä toimintoa, ajoneuvon akustiikka on mitattava etukäteen.
 *4 Toiminto on käytettävissä vain, kun kuuntelupaikan asetuksena on [Vasen etu] tai [Oikea etu].
 *5 Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun korkean alan kaiutinta säädetään tilassa [Verkon tila].

Rajataajuusarvon säätäminen

Voit säätää kunkin kaiuttimen rajataajuusarvoa.


Seuraavia kaiuttimia voidaan säätää:

[**Vakiotila**]: Etu, taka, subwoofer.

[**Verkon tila**]: Korkea, keskiala, subwoofer.

HUOMAUTUS

[Subwoofer-asetukset] on käytettävissä vain, [Subwoofer]-asetuksena on [Pääl].

1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.

2 Kosketa  ja sitten .


3 Kosketa [Jakotaajuus] tai [Subwoofer-asetukset].

4 Vaihda seuraava kaiutin koskettamalla  tai .

5 Vedä kuvaajan viivaa asettaaksesi rajakohdan.

6 Vedä kuvaajan matalin kohta asettaaksesi rajaluiskan.

Myös seuraavat kohteet voi asettaa.

	Vaihtaa subwooferin normaalin ja käänteisen sijainnin välillä. VINKKI Voit myös säätää vaiheita [Korkea] ja [Keskitaso] kohdassa [Verkon tila].
[APS]/[YPS]	Vaihtaa [APS]/[YPS]-asetukseksi [Pääl.] tai [Pois]. Kun se on pois päältä, kunkin kaiuttimen ylipäästösuodatin tai alipäästösuodin voidaan kytkeä päälle koskettamalla kuvaajan viivoja.

Videoasetukset

Valikkokohteet vaihtelevat lähteen mukaan.

[Aika per kuvadia]




Valikkokohde	Kuvaus
[Aika per kuvadia] [5s] [10s] [15s] [Manuaal.]	Valitse kuvatiedostojen kuvaesityksen aikaväli tässä tuotteessa.

[Videosignaalin asetus]

Valikkokohde	Kuvaus
[AUX] [Autom.] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Valitse sopiva videosignaaliasetus, kun liität tämän tuotteen AUX-laitteeseen.
[Peruutuskamera] [Autom.] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Valitse sopiva videosignaaliasetus, kun liität tämän tuotteen peruutuskameraan.
[2. kamera] [Autom.] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Valitse sopiva videosignaaliasetus, kun liität tämän tuotteen toiseen kameraan.



[Yhteys]

Valikkokohde	Kuvaus
[Yhteys]	<p>Näyttää Bluetooth- tai USB-yhteydellä liitettyjen mobiililaitteiden luettelon.</p> <p>Yhdistä, katkaise tai poista rekisteröity mobiililaitte manuaalisesti.</p> <p>Kosketa  rekisteröidyn laitteen poistamiseksi.</p> <p>Jos haluat liittää rekisteröidyn laitteen manuaalisesti, toimi seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Apple CarPlay- tai Android Auto -yhteyttä varten kosketa laitteen nimeä.• Bluetooth-yhteyttä varten kosketa . <p>Jos haluat katkaista yhteyden laitteeseen, kosketa luettelosta .</p> <p>VINKKI</p> <p>Kun luettelossa ei ole laitetta, laitehaun luettelonäyttö tulee näkyviin, minkä jälkeen voit yhdistää valitun laitteen.</p> <p>HUOMAUTUKSIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Liitä Bluetooth-laitte manuaalisesti seuraavissa tilanteissa:<ul style="list-style-type: none">– Kaksi tai useampia Bluetooth-laitteita on rekisteröity ja haluat valita manuaalisesti käytettävän laitteen.– Haluat liittää uudelleen irrotetun Bluetooth-laitteen.– Yhteyttä ei voitu muodostaa automaattisesti jostakin syystä.• Jos olet poistanut rekisteröidyn Bluetooth-laitteen yksiköstä, poista myös rekisteröidyn yksikön tiedot iPhone-laitteesta tai älypuhelimesta.

[Bluetooth-asetukset]

Bluetooth-yhteyden (sivu 21) ja handsfree-puhelimen asettaminen (sivu 26).

[Wi-Fi-asetukset: Wi-Fi-yhteyspiste]

Wi-Fi-yhteyden ja verkon asettaminen (sivu 32).

[Langattomat asetukset: Älypuhelin]

Infrastruktuuritilan verkon asettaminen (sivu 33).

[Ajosuunta.]

Valikkokohde	Kuvaus
[Ajosuunta.] [Oikea] [Vas.]	Ajoasennon asettaminen. <ul style="list-style-type: none"> • Apple CarPlay (sivu 64) • Android Auto™ (sivu 68)

[Android Auto Automaattinen julkaisu]

Valikkokohde	Kuvaus
[Android Auto Automaattinen julkaisu] [Pääl.] [Pois]	Valitse [Pääl.] Android Auto -näytön näyttämiseksi automaattisesti, kun Android-laite liitetään laitteeseen.

[CarAVAssist Automaattinen julkaisu]

Valikkokohde	Kuvaus
[CarAVAssist Automaattinen julkaisu] [Pääl.] [Pois]	Aseta CarAVAssist-sovelluksen käynnistäminen automaattisesti (sivu 40). HUOMAUTUS Tämä asetus on käyttäjille, jotka käyttävät CarAVAssist-sovellusta iOS-käyttöjärjestelmässä.



Suosikit-valikko

Suosikit-valikkokohteiden rekisteröiminen pikakuvakkeisiin mahdollistaa nopean siirtymisen rekisteröityyn valikkonäyttöön vain [Suosikit]-näytön kosketuksella.

HUOMAUTUS

Suosikit-valikkoon voi rekisteröidä enintään 12 valikkokohdetta.




Pikakuvakkeen luominen

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa .
- 3 Kosketa valikkovaihtoehtojen tähtikuvaketta pikakuvakkeen luomiseksi. Valitun valikon tähtikuvake täytetään.




VINKKI

Voit peruuttaa rekisteröinnin koskettamalla valikkosarakkeen tähtikuvaketta uudelleen.

Pikakuvakkeen valitseminen

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa .
- 3 Kosketa .
- 4 Kosketa haluttua valikkokohdetta.

Pikakuvakkeen poistaminen

- 1 Kosketa  ja pyyhkäise sitten vasemmalle näytöllä.
- 2 Kosketa .
- 3 Kosketa .
- 4 Kosketa ja pidä painettuna valikkokohdetta, jonka haluat poistaa. Valittu valikkokohde poistetaan [Suosikit]-näytöstä.

Muut toiminnot

Kellonäytön asettaminen

Voit asettaa aikamuodon, aikavyöhykkeen, kesäajan ja päivämäärämuodon. GPS-antenni kuitenkin säätää päivämäärän ja kellonajan automaattisesti, eikä käyttäjä voi säätää niitä.

1 Kosketa näytöllä nykyistä aikaa.

2 Aseta seuraavat kohteet asetuksissa.


- Päivämäärän näyttömuoto:
päivä-kuukausi-vuosi, kuukausi-päivä-vuosi tai vuosi-kuukausi-päivä
- Ajan näyttömuoto:
[12 tuntia] tai [24 tuntia]
- UTC (Universal Time Coordinated) -aikavyöhyke-ero:
[UTC-12h] – [UTC+14h]
- Kesäaika:
[Pääl.] tai [Pois]

Voit myös määrittää nämä kohteet kohdassa [Kellon asetukset] (sivu 94).

Laajakuvatilan muuttaminen

Voit asettaa AV-näytön ja kuvatiedostojen näyttötilan.

1 Kosketa näyttötilan näppäintä.

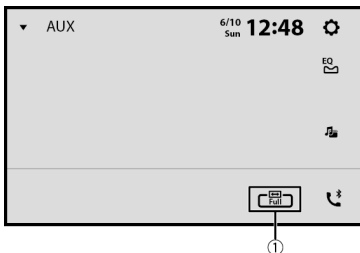

①

Näyttötilan näppäin

2 Kosketa haluttua tilaa.

[Full]	Näyttää kuvat koko näytöllä. HUOMAUTUS Kaikki kuvat eivät välttämättä näy koko näytöllä.
[Zoom]	Näyttää kuvat suurentamalla niitä pystysuunnassa.
[Normal]	Näyttää kuvat muuttamatta kuvasuhdetta.
[Trimming]	Kuva näytetään koko näytön levyisenä vaaka-pysty-suhteen säilyessä sellaisenaan. Jos näyttösuhde on eri kuin kuvalla, kuva voi näkyä osittain leikattuna joko ylhäältä/alhaalta tai sivuilta. HUOMAUTUS [Trimming] on vain kuvatiedostoille.


VINKKEJÄ

- Jokaiselle videolähteelle voidaan tallentaa eri asetukset.
- Kun videota katsotaan laajakuvatilassa, joka ei vastaa alkuperäistä kuvasuhdetta, se voi näkyä erilaisena.
- Videokuva voi olla rakeinen, kun sitä katsotaan [Zoom]-tilassa.

HUOMAUTUKSIA

- Kuvatiedostojen asetukseksi voidaan valita joko [Normal] tai [Trimming] laajakuvatilassa.
- Tämä toiminto voi poiketa tämän laitteen ohjelmistoversiosta riippuen.

Tämän tuotteen asetusten palauttaminen oletusasetuksiin

Voit palauttaa asetukset tai tallennetun sisällön oletusasetuksiin [Palauta asetukset] -kohdasta -valikossa (sivu 93).

Liite

Vianmääritys

Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, katso ohjeita tästä osasta. Yleisimmät ongelmat sekä mahdolliset syyt ja ratkaisut on kuvattu seuraavassa luettelossa. Jos ratkaisua ei löydy tästä, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-huoltoon.

Tavallisia ongelmia

Musta näyttö näkyy eikä kosketuspaneelin näppäimiä voi käyttää.

- [Power OFF] -tila on päällä.
- Kosketa jotakin tämän tuotteen näppäintä tilan vapauttamiseksi.

Bluetooth-toiminta ei toimi.

- Tämän tuotteen Bluetooth-moduulissa ilmeni virtakatkos.
- Käännä virta-avain asentoon OFF ja sitten ON-asentoon.
- Jos virheilmoitus näytetään uudelleen edellä olevan toimenpiteen jälkeen, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun Pioneer-huoltoon.

Ongelmia AV-näytössä

Näytössä on huomioviesti eikä videota voi näyttää.

- Käsijarrun johtoa ei ole kytketty tai käsijarru ei ole kytketty.
- Kytke käsijarrun kaapeli oikein ja kytke käsijarru päälle.
- Nopeusanturi havaitsee, että ajoneuvo liikkuu.
- Pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan ja kytke seisontajarru.

Ei videolähtöä liitetystä laitteesta.

- Asetus [AV-syöte] tai [AUX-syöttö] on väärä.
- Korjaa asetukset.

Audio tai video hyppelee.

- Tämä tuote ei ole kunnolla kiinni.
- Kiinnitä tuote kunnolla.

Ääntä ei kuulu. Äänenvoimakkuus ei nouse.

- Johdot on kytketty väärin.
- Kytke johdot oikein.

⊘-kuvake näkyy ja käyttö on mahdotonta.

- Tämä toiminto ei ole yhteensopiva videomäärityksen kanssa.
- Toiminto ei ole mahdollinen.

Musiikkiselaintilan satunnaistoista käytetään USB-tallennuslaitteella.

- Satunnainen toisto musiikin selaustilassa perutaan, kun virta-avain käännetään off-asentoon (ACC OFF).
- Vaihda takaisin musiikin selaustilaan ja kytke satunnainen toisto päälle.

Kuva on venynyt väärällä kuvasuhteella.

- Näytön kuvasuhdeasetukset ovat väärät.
- Valitse kuvalle sopiva asetus.

iPhone ei ole käytettävissä.

- iPhone on juuttunut.
- Liitä iPhone uudelleen iPhone-laitteille tarkoitetulla USB-liitäntäkaapelilla.
- Päivitä iPhone-ohjelmistoversio.
- On tapahtunut virhe.
- Liitä iPhone uudelleen iPhone-laitteille tarkoitetulla USB-liitäntäkaapelilla.

- Pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan ja käännä sitten virta-avain pois (ACC OFF). Kytke sen jälkeen virta-avain takaisin päälle (ACC ON).
 - Päivitä iPhone-ohjelmistoversio.
 - Yhdistä iPhone uudelleen Wi-Fi-yhteyden kautta.
- Johdot on kytketty väärin.
- Kytke johdot oikein.

iPhone-laitteen ääni ei kuulu.

- Äänen lähtösuunta saattaa vaihtua automaattisesti, kun Bluetooth- ja USB-yhteyksiä käytetään samanaikaisesti.
- Vaihda äänen lähtösuunta käyttämällä iPhoneia.

Ongelmia puhelimen näytössä


Soittaminen on mahdotonta, koska kosketuspaneelin soittonäppäimet eivät ole käytössä.

- Puhelimesi on palvelualueen ulkopuolella.
- Yritä uudelleen palattuasi takaisin palvelualueelle.
- Matkapuhelimen ja tämän tuotteen välille ei voi muodostaa yhteyttä.
- Suorita yhdistämisprosessi.
- Jos kahdesta tähän tuotteeseen samaan aikaan liitetystä matkapuhelimesta ensimmäinen soittaa, soi tai siinä on meneillään puhelu, toisella puhelimella ei voi soittaa.
- Kun kahdesta matkapuhelimesta ensimmäisen toiminto on suoritettu, voit vaihtaa toiseen puhelimeen laitteenvaihtonäppäimellä ja soittaa sitten.

Ongelmia sovellusnäytössä

Musta näyttö näky.

- Sovellusta käytettäessä sovellus katkaistiin älypuhelimien puolella.

- Kosketa  näyttääksesi kotivalikkonäytön.
- Älypuhelimien käyttöjärjestelmä saattaa odottaa näyttötoimintoja.
- Pysäytä ajoneuvon turvallisessa paikassa ja tarkista älypuhelimien näyttö.

Näyttö näytetään, mutta mitään ei voi tehdä.

- On tapahtunut virhe.
- Pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan ja käännä sitten virta-avain pois (ACC OFF). Kytke sen jälkeen virta-avain takaisin päälle (ACC ON).
 - Kun Android-laite on liitetty, katkaise Bluetooth-yhteys tästä tuotteesta ja muodosta sitten yhteys uudelleen.

Älypuhelin ei ole ladattu.

- Lataus keskeytyi, koska älypuhelin kuumeni liikaa, kun sitä käytettiin pitkään latauksen aikana.
- Irrota kaapeli älypuhelimesta, ja odota, kunnes älypuhelin jäähtyy.
- Akkutehoa kulutettiin enemmän kuin lataamisella saatiin.
- Ongelma saattaa ratketa sammuttamalla älypuhelimien tarpeettomat palvelut.

CarAVAssist-toiminnon ongelmat

CarAVAssist-toiminto ei ole käytettävissä iPhone-puhelimesta.

- Ei pysty muodostamaan yhteyttä CarAVAssist-sovellukseen.
- Odota hetki, sillä yhteyden muodostus voi kestää jonkin aikaa.
- CarAVAssist-sovellusta ei ole käynnistetty.
- Käytä iPhone-puhelintasi CarAVAssist-sovelluksen käynnistämiseksi.

Kun moottori käynnistetään uudelleen, CarAVAssist-sovellus käynnistyy automaattisesti ja tahattomasti.

- [CarAVAssist Automaattinen julkaisu] -asetukseksi on asetettu [Pääl.].
- Aseta [CarAVAssist Automaattinen julkaisu] tilaan [Pois] (sivu 40). Jos tilaksi on asetettu [Pois], CarAVAssist-sovellusta ei ehkä yhdistetä yksikköön automaattisesti.

Virheviestit

Kun tuotteen toiminnoissa ilmenee ongelmia, näyttöön tulee näkyviin virheviesti. Katso alla olevasta taulukosta tiedot ongelman tunnistamiseksi ja tee ehdotetut korjaustoimenpiteet. Jos ongelma ei korjaudu, kirjaa virheviesti muistiin ja ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Pioneer-huoltoon.

Yleistä

AMP Error

- Laite ei toimi tai kaiutinyhteys on virheellinen, suojakytkentä aktivoidaan.
- Tarkista kaiutinyhteys. Jos viesti ei häviä, vaikka moottori on pysäytetään/käynnistetään, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun Pioneer-huoltoon.

Product overheat. System will be shut down automatically in 1 minute.Restart the product by ACC-Off/On may fix this problem. If this message keep showing up, it is possible that some problem occurred in the product.

- Päälaitteen lämpötila on liian korkea.
- Käännä virta-avain off-asentoon (ACC OFF) ja odota, että päälaitte jäähtyy.

DAB-viritin

Ant.vika

- Antennin yhteys on virheellinen tai epätavallinen jännite on havaittu.
- Käännä virta-avain OFF-asentoon ja liitä antenni oikein. Käännä virta-avain takaisin ON-asentoon liittämisen jälkeen.

USB-tallennuslaite

Error-02-9X/-DX

- Yhteysvirhe.
- Kytke virta-avain POIS PÄÄLTÄ ja takaisin PÄÄLLE.
- Irrota USB-tallennuslaite.
- Vaihda eri lähteeseen. Palaa sitten takaisin USB-tallennuslaitteeseen.

Ei soitett. tiedosto

- USB-laitteessa ei ole toistettavia tiedostoja.
- Tarkista, että USB-tallennuslaitteen tiedostot ovat yhteensopivia tämän tuotteen kanssa.
- Liitetyn USB-tallennuslaitteen suojaus on käytössä.
- Poista suojaus käytöstä noudattamalla USB-tallennuslaitteen ohjeita.

Ohitetaan

- Liitetty USB-tallennuslaite sisältää DRM-suojattuja tiedostoja.
- Suojatut tiedostot ohitetaan.

Suojattu

- Kaikissa liitetyn USB-tallennuslaitteen tiedostoissa on DRM-suojaus.
- Vaihda USB-tallennuslaite.

Yhteensopimaton USB

- Tämä tuote ei tue liitettyä USB-tallennuslaitetta.

- Irrota laite ja vaihda se yhteensopivaan USB-tallennuslaitteeseen.

Tarkasta USB

- USB-liittimessä tai USB-kaapelissa on oikosulku.
 - Tarkista, että USB-liitin tai USB-kaapeli ei ole jäänyt tarttunut kiinni tai vahingoittunut.
- Liitetyn USB-tallennuslaitteen virrankulutus ylittää suurimman sallitun virran.
 - Irrota USB-tallennuslaite äläkä käytä sitä. Käännä virta-avain OFF-asentoon ja sitten ACC- tai ON-asentoon ja liitä sitten yhteensopiva USB-tallennuslaite.

HUB-virhe

- Tämä tuote ei tue liitettyä USB-keskitintä.
 - Liitä USB-tallennuslaite suoraan tähän tuotteeseen.

Ei vastausta

- Tämä tuote ei tunnista liitettyä USB-tallennuslaitetta.
 - Irrota laite ja vaihda se toiseen yhteensopivaan USB-tallennuslaitteeseen.
- USB-liittimessä tai USB-kaapelissa on oikosulku.
 - Tarkista, että USB-liitin tai USB-kaapeli ei ole jäänyt tarttunut kiinni tai vahingoittunut.
- Liitetyn USB-tallennuslaitteen virrankulutus ylittää suurimman sallitun virran.
 - Irrota USB-tallennuslaite äläkä käytä sitä. Käännä virta-avain OFF-asentoon ja sitten ACC- tai ON-asentoon ja liitä sitten yhteensopiva USB-tallennuslaite.
- iPhone-laitteen USB-liitäntäkaapelissa on oikosulku.

- Varmista, ettei iPhone-laitteen USB-liitäntäkaapeli tai USB-kaapeli ei ole jäänyt puristuksiin eikä vahingoittunut.

Ei oikeutta toistaa tätä suojattua DivX-videota tällä laitteella.

- Tämä laite ei voi toistaa kopiosuojattuja DivX-tiedostoja.
 - Valitse tiedosto, joka voidaan toistaa.

Audiomuotoa ei tueta

- Tämä tuote ei tue tämäntyyppistä tiedostoa.
 - Valitse tiedosto, joka voidaan toistaa.

iPhone

Tiedonsiirrossa iPhone'n kanssa esiintyi ongelma. Kytke uudelleen.

- iPhone-vika.
 - Irrota johto iPhoneista. Kun iPhonein päävalikko on näytössä, liitä iPhone uudelleen ja palauta sen asetukset.
- iPhone-laiteohjelmaversio on vanha.
 - Päivitä iPhone-versio.

Apple CarPlay

Yhteys epäonnistui.

- Yhteys epäonnistui ja järjestelmä yrittää yhdistää uudelleen.
- Odota hetki. Suorita sitten alla olevat toimenpiteet, jos virheilmoitus näytetään edelleen.
 - Käynnistä iPhone uudelleen.
 - Irrota kaapeli iPhoneista ja liitä iPhone uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.
 - Käännä virta-avain asentoon OFF ja sitten ON-asentoon.

Kiinnitä GPS-antenni käyttäaksesi Apple CarPlayta langattomalla yhteydellä.

- Tämä laite ei voi tunnistaa GPS-signaalia GPS-antennista.

- Tarkista GPS-antennin asennus ja liitäntä. Lisätietoja liitännästä ja asennuksesta on annettu asennusohjeessa.

Nopeusanturi ei kytketty. Kiinnitä se.

- Nopeusanturi ei saa mitään signaalia.
 - Tarkista nopeussignaali-kaapelin liitäntä. Lisätietoja liitännästä on annettu asennusohjeessa.

Kiinnitä GPS-antenni ja nopeusanturi käyttäaksesi Apple CarPlayta langattomalla yhteydellä.

- Tämä laite ei voi tunnistaa GPS-signaalia GPS-antennista eikä nopeussignaalia nopeusanturista.
 - Tarkista molempien liitäntä ja asennus. Lisätietoja liitännästä ja asennuksesta on annettu asennusohjeessa.

Jos virheilmoitus näytetään uudelleen edellä olevan toimenpiteen jälkeen, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun Pioneer-huoltoon.

Android Auto

Android Auto on pysähtynyt.

- Liitetty laite ei ole Android Auto -yhteensopiva.
 - Tarkista, että laite on Android Auto -yhteensopiva.
- Android Auton käynnistys epäonnistui jostain syystä.
 - Irrota kaapeli älypuhelimesta ja liitä älypuhelin uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.
 - Käynnistä älypuhelin uudelleen.
 - Käännä virta-avain asentoon OFF ja sitten ON-asentoon.

Android Auto on lakannut toimimasta. Säädä kellonaika samaksi Android-puhelimen kanssa tai katso ohjeita

Android-puhelimesi näytöstä, kun se on turvallista.

- Älypuheliimeen asetettu aika ei ole oikein.
 - Aseta oikea aika.

Jos virheilmoitus näytetään uudelleen edellä olevan toimenpiteen jälkeen, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun Pioneer-huoltoon.

Bluetooth-parinmuodostus epäonnistui.

- Bluetooth-laiteparin muodostus epäonnistui jostain syystä.
 - Muodosta laitepari manuaalisesti tämän tuotteen ja laitteen välille.

Käyttääksesi Android Auto, pysäytä autosi ja tarkista Android puhelimesi.

- Oletusasetukset näytetään Android Auto -yhteensopivan laitteen näytöllä, tai kuvia ei näytetä Android Auto -yhteensopivasta laitteesta.
 - Pysäköi ajoneuvo turvalliseen paikkaan ja noudata näytölle tulevia ohjeita. Jos virheilmoitus näytetään edelleen näytöllä näytettyjen ohjeiden suorittamisen jälkeen, liitä laite uudelleen.

Tarkempia tietoja toistettavasta mediasta

Yhteensopivuus

Yleisiä huomautuksia USB-tallennuslaitteesta

- Älä jätä USB-tallennuslaitetta paikkoihin, joissa on korkea lämpötila.
- Riippuen käyttämästäsi USB-tallennuslaitteesta tämä tuote ei ehkä tunnista muistilaitetta tai tiedostoa ei ehkä voi toistaa oikein.

- Joidenkin ääni- tai videotiedostojen tekstitiedot eivät ehkä näy oikein.
- Tiedostotunnuksia on käytettävä oikein.
- USB-tallennuslaitteen monisyisessä kansiohierarkiassa sijaitsevien äänitiedostojen toiston aloittamisessa saattaa esiintyä pientä viivettä.
- Käyttö voi vaihdella käytetyn USB-tallennuslaitteen tyyppin mukaan.
- Joitain musiikkitiedostoja USB-tallennuslaitteelta ei voida toistaa tiedosto-ominaisuuksien, tiedostomuodon, tallennussovelluksen, toistoympäristön, säilytysolosuhteiden jne. mukaan.

USB-tallennuslaitteen yhteensopivuus

- Voit katsoa lisätietoja USB-tallennuslaitteen yhteensopivuudesta tämän tuotteen kanssa kohdasta Tekniset tiedot (sivu 125).
 - Protokolla: bulk
 - Et voi kytkeä USB-muistilaitetta tähän tuotteeseen USB-keskittimen kautta.
 - Osioitu USB-tallennuslaite ei ole yhteensopiva tämän tuotteen kanssa.
 - Kiinnitä USB-tallennuslaite tukevasti ajon ajaksi. Varo pudottamasta USB-tallennuslaitetta autossa, sillä se voi joutua jarru- tai kaasupolkimen alle.
 - Toiston alkamisessa voi olla pieni viive toistettaessa äänitiedostoja, jotka on koodattu kuvatiedoilla.
 - Jotkin tähän tuotteeseen liitetyt USB-tallennuslaitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä radiossa.
 - Älä liitä mitään muuta laitetta kuin USB-tallennuslaite.
- Äänitiedostojen järjestys USB-tallennuslaitteessa.
USB-tallennuslaitteella järjestys poikkeaa USB-tallennuslaitteesta.
- ### Käsittelyohjeita ja lisätietoja
- Tekijänoikeussuojattuja tiedostoja ei voida toistaa.

Yleisiä huomautuksia DivX-tiedostoista

Huomautuksia DivX-tiedostoista

- Ainoastaan DivX-kumppanuusivustolta ladattujen DivX-tiedostojen voidaan taata toimivan oikein. Luvattomat DivX-tiedostot eivät ehkä toimi kunnolla.
- Tämä tuote vastaa DivX-tiedoston näyttöön 1 590 minuuttiin 43 sekuntiin saakka. Hakutoiminnot tämän aikarajan jälkeen on estetty.
- Katso lisätietoja tässä tuotteessa toistettavista DivX-videoversioista kohdasta Tekniset tiedot (sivu 125).
- Lisätietoja DivX:stä on annettu seuraavalla sivustolla: <https://www.divx.com/>

Median yhteensopivuuskaavio

Yleistä

- USB-tallennuslaitteelle tallennetun äänitiedoston enimmäistoisto aika: 8 h (480 minuuttia)

USB-tallennuslaite

KOODEKKIMUOTO	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, DSD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MP4, 3GP, MKV, MOV, ASF, FLV, M4V
---------------	---

MP3-yhteensopivuus

- Ver. ID3-tagin versio 2.x on ensisijainen, kun sekä versio 1.x ja versio 2.x ovat olemassa.
- Tämä toiminto ei ole yhteensopiva seuraavien kanssa: MP3i (MP3 interaktiivinen), mp3 PRO, m3u-soittoluettelo

NÄYTTEENOTTOTAJUUS	8 kHz – 48 kHz
--------------------	----------------

SIIRTONOPEUS	8 kbit/s – 320 kbit/s (CBR)/ VBR
ID3-TAGI	Kansioselaintila ver.1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 Musiiikkiselaintila ver.2.2/2.3/2.4

WMA-yhteensopivuu

- Tämä toiminto ei ole yhteensopiva seuraavien kanssa: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice

NÄYTTEENOTTOTAAJUUS	32 kHz – 48 kHz
SIIRTONOPEUS	8 kbit/s – 320 kbit/s (CBR)/ VBR

WAV-yhteensopivuu

- Näytössä näkyvä näytteenottotaajuus voi olla pyöristetty.

NÄYTTEENOTTOTAAJUUS	16 kHz – 192 kHz
KVANTISOINTIBITINOPEUS	8 bittiä/16 bittiä/24 bittiä/32 bittiä (vain int)

AAC-yhteensopivuu

- Tämä tuote toistaa iTunes-koodattuja AAC-tiedostoja.

NÄYTTEENOTTOTAAJUUS	8 kHz – 48 kHz
SIIRTONOPEUS	16 kbit/s – 320 kbit/s (CBR)

FLAC-yhteensopivuu

NÄYTTEENOTTOTAAJUUS	8 kHz – 192 kHz
KVANTISOINTIBITINOPEUS	8 bittiä/16 bittiä/24 bittiä

DSD-yhteensopivuu

NÄYTTEENOTTOTAAJUUS	DSD64: 2,8 MHz DSD128: 5,6 MHz
---------------------	---

KVANTISOINTIBITINOPEUS	1 bitti
------------------------	---------

DivX-yhteensopivuu

- Tämä toiminto ei ole yhteensopiva seuraavien kanssa: DivX Ultra -muoto, DivX-tiedostot, joissa ei ole videodataa, DivX-tiedostot, jotka on koodattu LPCM (lineaarinen PCM) -audiokoodekilla.
- DivX-tiedostojen kokoonpanosta johtuen jotkin erikoistoiminnot saattavat olla estettyjä.

USB-tallennuslaite

TIEDOSTOPÄÄTE	.divx, .avi
ENIMMÄISRESOLUUTIO	720 x 576

Videotiedostojen yhteensopivuu

- Tiedostoja ei ehkä toisteta oikein riippuen ympäristöstä, jossa tiedosto luotiin tai tiedoston sisällön vuoksi.
- Tämä tuote ei ole yhteensopiva packet write -tiedonsiirron kanssa.
- Tämä järjestelmä voi tunnistaa enintään 32 merkkiä, ensimmäisestä merkistä alkaen, myös tiedostopäätteen ja kansionimen. Näyttöalueesta riippuen järjestelmä saattaa pyrkiä näyttämään nimet pienennetyssä kirjasinkoossa. Näytettävissä olevien merkkien enimmäismäärä vaihtelee kunkin merkin leveyden sekä näyttöalueen mukaan.
- Kansiovalintajärjestykseen tai muuhun toimintaan voi tulla muutoksia riippuen siitä, missä järjestyksessä tiedostot on tallennettu USB-tallennuslaitteeseen.
- Alkuperäisen levyn kappaleiden välisen tyhjän osan pituudesta riippumatta pakatut äänitiedostot toistuvat siten, että kappaleiden välissä on pieni tauko.
- Bittinopeuden mukaan tiedostoja ei ehkä voi poistaa.
- Enimmäisresoluutio riippuu yhteensopivasta videokoodekista.
- Tässä laitteessa ei ole Full HD -renderöintikykyä.

.avi

Yhteensopiva videokoodekki	MPEG4, DivX, H.264, H.263
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

.mpg/.mpeg

Yhteensopiva videokoodekki	MPEG2
Enimmäistarkkuus	720 × 576
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

.divx

Yhteensopiva videokoodekki	DivX
Enimmäistarkkuus	720 × 576
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

.mp4

Yhteensopiva videokoodekki	MPEG4, H.264, H.263
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

.3gp

Yhteensopiva videokoodekki	H.263
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

.mkv

Yhteensopiva videokoodekki	MPEG4, H.264, VC-1
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

.mov

Yhteensopiva videokoodekki	MPEG4, H.264, H.263
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

.flv

Yhteensopiva videokoodekki	H.264
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

.wmv/.asf

Yhteensopiva videokoodekki	VC-1
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

.m4v

Yhteensopiva videokoodekki	MPEG4, H.264, H.263
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

.ts/.m2ts/.mts

Yhteensopiva videokoodekki	MPEG4, H.264, MPEG2
Enimmäistarkkuus	1 920 × 1 080
Enimmäiskuvanopeus	30 kuvaa/s

Hierarkiaesimerkki**HUOMAUTUS**

Tämä tuote määrittää kansionumerot. Käyttäjät ei voi määrittää kansionumeroita.

Bluetooth

Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Pioneer Corporation käyttää näitä tuotemerkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omistajille.

USB Type-C

USB Type-C® ja USB-C® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa USB Implementers Forum.

HDMI



Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-tavaramerkin visuaalinen ilme ja HDMI-logot ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing Administrator, Inc.

Wi-Fi

Wi-Fi® on rekisteröity tavaramerkki, joka omistaa Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected Setup™ on tavaramerkki, joka omistaa Wi-Fi Alliance®.



Wi-Fi CERTIFIED™ -logo ja Wi-Fi Protected Setup™ -logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Wi-Fi Alliance®.

Dolby®

Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation rekisteröimiä tavaramerkkejä.



WMA

Windows Media on joko Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

- Tämä tuote sisältää Microsoft Corporationin omistamaa teknologiaa, eikä sitä voida käyttää tai levittää ilman Microsoft Licensing, Inc:n antamaa lisenssiä.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Jakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa, sellaisenaan tai muutettuna, on sallittu edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Lähdekoodin levittäjien on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
- Binaarimuotoisten uudelleenjakelujen on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke jakelun mukana toimitettavissa asiakirjoissa ja/tai muussa materiaalissa.
- Xiph.org Foundation eikä sen avustajien nimiä voida käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden mainostamiseen

tai tukemiseen ilman etukäteen hankittua nimenomaista kirjallista lupaa. TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJAT JA AVUSTAJAT TARJOAVAT TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" ILMAN MITÄÄN NIMEOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, TAKUITA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MISSÄÄN TAPAUKSESSA SÄÄTIÖN TAI SEN AVUSTAJAT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, KORVAAVAT TUOTTEET TAI PALVELUT; KÄYTTÖ, TIETOJEN TAI VOITON TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN AIHEUTTAMASTA MENETYKSESTÄ) SYISTÄ JA MISTÄÄN VASTUUTEORIASTA, JOHTUIPASE SITTEN SOPIMUKSESTA, SEURAUSSVASTUUSTA TAI SOPIMUSRIKKOMUKSISTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI MUU) JOTKA AIHEUTUVAT MILLÄ TAHANSA TAVALLA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA TÄLLÄISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI MAINITTU.

DivX

DIVX

DivX®-kotiteatterisertifioidut laitteet on testattu laadukasta DivX-kotiteatteritoistoa varten (mukaan lukien .avi, .divx). Kun näet DivX-logon, tiedät että voit vapaasti toistaa suosikkivideoi. DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX, LLC:n tavaramerkkejä ja niitä käytetään lisenssin alaisena. Tämä DivX Certified® -laite voi toistaa DivX® Home Theater -videotiedostoja, enintään 576p (mukaan lukien .avi, .divx).

Lataa ilmainen ohjelmisto osoitteesta www.divx.com ja luo, toista ja lähetä digitaalista videokuvaa.

AAC

AAC on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding ja se viittaa äänenpakkausstandardiin, jota käytetään MPEG-2- ja MPEG-4-tiedostoissa. AAC-tiedostojen koodaamiseen voidaan käyttää useita eri sovelluksia, mutta tiedostomuodot ja -päätteet vaihtelevat koodauksessa käytetyn sovelluksen mukaan. Tämä laite toistaa iTunes-koodattuja AAC-tiedostoja.

High-Resolution Audio



Tällä logolla varustettu laite täyttää High-Resolution Audio -standardin, jonka on määrittänyt Japan Audio Society. Tätä logoa käytetään lisenssillä, jonka on myöntänyt Japan Audio Society. Hi-Res-äänenlaadun musiikin kuuntelemista varten on suositeltavaa, että kaikki osat täyttävät High-Resolution Audio Standard of Japan Audio Society -vaatimukset.

Google, Android, Google Play

Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Android Auto

androidauto

Android Auto on Google LLC:n tavaramerkki.

T-Kernel 2.0

Tämä tuote käyttää T-Kernel 2.0 - lähdekoodia lisenssillä T-License 2.2, jonka on myöntänyt TRON Forum (www.tron.org).

Tarkempia tietoja koskien liitettjä iPhone-laitteita

- Pioneer ei vastaa iPhoneista hävinneistä tiedoista, vaikka kyseiset tiedot häviäisivät tätä tuotetta käytettäessä. Varmuuskopioi iPhonein tiedot säännöllisesti.
- Älä jätä iPhoneia pitkiksi ajoiksi suoraan auringonpaisteeseen. Pitkäaikainen altistaminen suoralle auringonpaisteelle voi johtaa iPhonein toimintahäiriöön korkean lämpötilan vuoksi.
- Älä jätä iPhoneia kuumaan paikkaan.
- Kiinnitä iPhone tukevasti ajon ajaksi. Varo pudottamasta iPhoneia autossa, sillä se voi joutua jarru- tai kaasupolkimen alle.
- Katso lisätietoja iPhonein käyttöoppaista.

iPhone, Siri ja Lightning



Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että tämä lisävaruste on suunniteltu erityisesti merkissä mainittuihin Apple-laitteisiin liittämistä varten ja että kehittäjä on varmistanut sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusstandardien tai muiden säästösten yhdenmukaisuudesta. Huomaa, että tämän lisälaitteen käyttäminen Apple-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suoritustehoon. Apple, Apple-logo, iPhone, Siri ja Lightning ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Toimii Siri-avustajan kanssa mikrofonin kautta.

App Store

App Store on Apple Inc.:n palvelumerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

iOS

iOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.

iTunes

iTunes on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple Music

Apple Music on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple CarPlay



Apple CarPlay on Apple Inc:n tavaramerkki.

Apple CarPlay -logon käyttäminen tarkoittaa, että ajoneuvon käyttöliittymä täyttää Applen suorituskykystandardit. Apple ei vastaa tämän ajoneuvon toiminnasta eikä turvallisuusstandardien tai muiden säädösten yhdenmukaisuudesta. Huomaa, että tämän tuotteen käyttäminen iPhone- tai iPod-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suoritustehoon.

Yhteensopivat iPhone-mallit

- iPhone SE (2. sukupolvi)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1. sukupolvi)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s

iPhone ei mallista riippuen ole välttämättä yhteensopiva joidenkin AV-lähteiden kanssa. Lisätietoja tämän tuotteen kanssa yhteensopivista iPhone-laitteista on verkkosivustoltamme löytyvissä tiedoissa.

Amazon, Alexa, Kindle, Audible, Echo, Amazon Music



Amazon, Alexa, Kindle, Audible, Echo, Amazon Music, ja kaikki siihen liittyvät tunnuksot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Gracenote®

Gracenote, Gracenote-logo ja -logotyypit ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Gracenote, Inc. Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Sovelluspohjaisen liitetyin sisällön käyttäminen

Tärkeää

Vaatimukset, jotta järjestelmällä voi käyttää sovelluspohjaista liitettyä sisältöpalvelua:

- Uusin versio Pioneer-yhteensopivasta liitetystä sisältösovelluksesta älypuhelimille on saatavissa palveluntarjoajalta älypuhelimiesi ladattuna.
- Nykyinen tili sisältöpalveluntarjoajan kanssa.
- Älypuhelimien dataliittymä. Huomaa: Jos älypuhelimiesi palvelusopimus ei takaa rajatonta datankäyttöä, palveluntarjoaja saattaa periä lisämaksuja sovelluspohjaisen liitetyn sisällön käytöstä 3G-, EDGE- ja/tai LTE (4G) -verkoissa.
- Yhteys internetiin 3G-, EDGE-, LTE (4G)- tai Wi-Fi-verkon kautta.
- Lisävarusteena saatava Pioneer-sovitinkaapeli iPhone-laitteen liittämiseksi tähän tuotteeseen.

Rajoitukset:

- Sovelluspohjaisen liitetyn sisällön käytettävyyks riippuu matkapuhelin- ja/tai Wi-Fi-verkon kattavuudesta, kun älypuhelimiesi on yhdistettävä internetiin.
- Palvelun käytettävyyks saattaa olla maantieteellisesti rajattu alueeseen. Ota yhteys liitetyn sisällön palveluntarjoajaan saadaksesi lisätietoja.
- Tämän järjestelmän kyky käyttää liitettyä sisältöä voi muuttua ilman eri ilmoitusta ja siihen voivat vaikuttaa mm. seuraavat tekijät: yhteensopivuusongelmat älypuhelimien tulevien ohjelmistoversioiden kanssa, yhteensopivuusongelmat tulevien älypuhelimien liitettujen sisältösovellusten kanssa, liitetyn

sisältösovelluksen tuotannon tai palveluntarjoannon päättymisen.

- Pioneer ei vastaa ongelmista, joita saattaa syntyä virheellisestä tai viallisesta sovelluspohjaisesta sisällöstä.
- Tuettujen sovellusten sisältö ja toiminnollisuus ovat App-tarjoajien vastuulla.
- Apple CarPlay- ja Android Auto -tiloissa tuotteen toimintoja on rajoitettu ajon aikana. App-tarjoajat määrittävät käytettävissä olevat toiminnot.
- Apple CarPlay- ja Android Auto -sovellusten toiminnoista päättää App-tarjoaja, ei Pioneer.
- Apple CarPlay ja Android Auto mahdollistavat muiden kuin mainittujen sovellusten käytön (rajoituksia ajon aikana), mutta App-tarjoajat määrittävät sisällön käytön laajuuden.
- Liitetyt palvelut vaativat yhteyden langattoman verkon kautta yhteensopivalla iPhone- tai Android-älypuhelinlaitteella, ja siinä sovelletaan langattoman yhteydentarjoajan käyttöehtoja ja dataliittymää. Katso langattoman palvelun ja datayhteyden ehdoista sovellettavat estot, rajoitukset ja maksut. Tällaisten palveluiden käytön mahdollisuus riippuu verkon saatavuudesta ja toimittajan käyttöehdoista. Muiden kuin Pioneer-sisällön ja -palvelujen saatavuus, mukaan lukien sovellukset ja yhteydet, voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta käyttöliittymään, laiteohjelmistoon tai sovellukseen tehtävien muutosten takia, palvelun tai liittymäpalvelun muutosten, rajoitusten tai perumisen takia, muiden kuin Pioneer-laitteistojen muutosten takia tai muiden syiden takia.

Videoiden katselua koskeva huomautus

Muista, että tämän järjestelmän käyttö kaupallisessa tai julkisessa tarkoituksessa voi rikkoa tekijän oikeuksia, joita suojaa tekijänoikeuslaki.

LCD-näytön oikea käyttö

LCD-näytön käsittely

- Jos LCD-näyttö altistuu pitkäksi ajaksi suoralle auringonpaisteelle, se kuumenee, mikä voi vaurioittaa LCD-näyttöä. Kun käytät tätä tuotetta, näyttö on suojattava suoralta auringonpaisteelta mahdollisimman hyvin.
- LCD-näyttöä tulee käyttää seuraavien lämpötilarajojen sisällä sivu 125.
- Älä käytä LCD-näyttöä käyttölämpötila-alueita korkeammassa tai matalammassa lämpötiloissa, koska LCD-näyttö ei ehkä toimi oikein ja saattaa vahingoittua.
- LCD-näyttö on esillä, jotta se näkyisi paremmin ajoneuvon sisällä. Älä paina sitä kovaa, sillä se voi vahingoittua.
- Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, koska se voi naarmuttaa sitä.
- Älä kosketa LCD-näyttöä millään muulla kuin sormenpäillä kosketuspaneelin toimintoja käyttäessäsi. LCD-näyttö naarmuuntuu helposti.

Nestekidenäyttö (LCD)

- Jos LCD-näyttö on ilmastointilaitteen tuuletusaukon lähellä, varmista, ettei ilmastointilaitte puhalla siihen suoraan. Lämmittimestä tuleva kuumuus voi rikkoa LCD-näytön ja jäähdyttimen viileä

ilma voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä tämän tuotteen sisään ja mahdollisesti vahinkoja.

- LCD-näytölle voi ilmestyä pieniä mustia tai valkoisia (kirkkaita) pisteitä. Nämä ovat LCD-näytölle ominaisia, eivätkä ole merkki toimintahäiriöstä.
- LCD-näyttöä on vaikea nähdä, jos se on suorassa auringonvalossa.
- Kun käytät matkapuhelinta, pidä matkapuhelimen antenni suunnattuna pois päin LCD-näytöstä videonäytön häiriöiden, kuten pilkkujen ja värillisten juovien, estämiseksi.

LCD-näytön huolto

- Kun pyyhit pölyjä LCD-näytöstä tai puhdistat sitä, katkaise virta ensin tuotteesta ja pyyhi näyttö sitten pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Kun pyyhit LCD-näyttöä, varo naarmuttamasta sitä. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia kemiallisia puhdistusaineita.

LED (light-emitting diode) -taustavalo

LCD-näytön valaistukseen käytetään näytön sisällä olevaa led-valoa.

- Matalissa lämpötiloissa LED-taustavalon käyttö voi lisätä kuvan viivettä ja heikentää kuvan laatua LCD-näytön ominaisuuksien vuoksi. Kuvan laatu paranee korkeammassa lämpötilassa.
- LED-taustavalon käyttöikä on yli 10 000 tuntia. Se saattaa kuitenkin lyhentyä, jos taustavaloa käytetään korkeissa lämpötiloissa.
- Kun LED-taustavalo tulee käyttöikänsä loppuun, näyttö himmenee eikä kuva enää ole näkyvissä. Ota tässä tapauksessa yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Pioneer-huoltoon.

Tekniset tiedot

Yleistä

Nimellisteho:

14,4 V DC (10,8 V – 15,1 V sallittu)

Maadoitusjärjestelmä:

Negatiivinen maa

Suurin virrankulutus:

10,0 A

Mitat (L × K × S):

(SPH-EVO93DAB)

Runko:

178 mm × 50 mm × 135 mm

Näyttö:

230 mm × 130 mm × 29 mm

(SPH-EVO64DAB)

Runko:

178 mm × 50 mm × 135 mm

Näyttö:

178 mm × 100 mm × 29 mm

Paino:

(SPH-EVO93DAB)

Runko:

0,8 kg

Näyttö:

0,8 kg

(SPH-EVO64DAB)

Runko:

0,8 kg

Näyttö:

0,5 kg

Näyttö

Näyttökoko/kuvasuhde:

(SPH-EVO93DAB)

9,0 tuumaa leveä/16:9 (tehollinen

näyttöalue: 198,72 mm × 111,78 mm)

(SPH-EVO64DAB)

6,78 tuumaa leveä/16:9 (tehollinen

näyttöalue: 152,4 mm × 80,208 mm)

Pikseleitä:

(SPH-EVO93DAB)

1 280 (leveys) × 720 (korkeus) × 3 (RGB)

(SPH-EVO64DAB)

800 (leveys) × 480 (korkeus) × 3 (RGB)

Näyttötyyppi:

TFT-aktiivimatriisi

Värijärjestelmä:

PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM-

yhteensopiva

Lämpötila-alue:

-10 °C – +60 °C

Ääni

Suurin lähtöteho:

• 50 W × 4

• 50 W × 2-kanavainen/4 Ω + 70 W ×
1-kanavainen/2 Ω (subwoofer)

Jatkuva lähtöteho:

22 W × 4 (50 Hz – 15 kHz, 5 %:n

harmoninen kokonaissärö, 4 Ω:n kuorma,
molemmat kanavat)

Kuormitusimpedanssi:

4 Ω (4 Ω – 8 Ω [2 Ω 1 kanavalle] sallittu)

Esivahvistimen antoteho (maks.): 4,0 V

Taajuuskorjain (13-kaistainen graafinen

taajuuskorjain):

Taajuus:

50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/

500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15

kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Vahvistus: ±12 dB (2 dB/askel)

<Vakiotila>

HPF: Päällä/pois

Taajuus:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80

Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250

Hz

Jyrkkyys:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24

dB/okt

LPF (Subwoofer): Päällä/pois

Taajuus:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80

Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250

Hz

Jyrkkyys:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24

dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt

Vaihe: Normaali/Käännetty

Aikaviive:

0–490 cm (1,4 cm/askel)

Kaiutintaso:

+10 dB – -24 dB (1 dB/askel)

<Verkon tila>

HPF (Korkea):**Taajuus:**

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Jyrkkyys:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

Vaihe (korkea): Normaali/Käännetty**HPF (Keski): Päällä/pois****Taajuus:**

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Jyrkkyys:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

LPF (Keski): Päällä/pois**Taajuus:**

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Jyrkkyys:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt

Vaihe (keski): Normaali/Käännetty**LPF (Subwoofer): Päällä/pois****Taajuus:**

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Jyrkkyys:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt

Vaihe (Subwoofer): Normaali/Käännetty**Aikaviive:**

0–490 cm (1,4 cm/askel)

Kaiutintaso:

+10 dB – -24 dB (1 dB/askel)

USB**USB-standardi:**

USB 1.1, USB 2.0 full speed, USB 2.0 high speed

Suurin virransyöttö: 3,0 A**USB-luokka:**

MSC (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer Protocol)

Tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32, NTFS <USB-audio>**MP3-koodausmuoto:**

MPEG-1 & 2 & 2.5 Audio Layer 3

WMA-koodausmuoto:

Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-kanavainen ääni) (Windows Media Player)

AAC-koodausmuoto:

MPEG-4 AAC (vain iTunes-koodaus) (Ver. 12.5 ja vanhempi)

FLAC-koodausmuoto (vain MSC-tila)**WAV-signaalimuoto (vain MSC-tila):**

Lineaarinen PCM

Näytteenottotaajuus:

16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz

DSD64-, DSD128-muoto (vain MSC-tila)

<USB-kuva>

JPEG-koodausmuoto (vain MSC-tila):

.jpeg, .jpg, .jpe

Pikselisämpläys: 4:2:2, 4:2:0

Koodauskoko:

Maksimi: 7 680 (K) × 8 192 (L)

Minimi: 32 (K) × 32 (L)

PNG-koodausmuoto (vain MSC-tila):

.png

Koodauskoko:

Maksimi: 576 (K) × 720 (L)

Minimi: 32 (K) × 32 (L)

BMP-koodausmuoto (vain MSC-tila):

.bmp

Koodauskoko:

Maksimi: 936 (K) × 1 920 (L)

Minimi: 32 (K) × 32 (L)

<USB-video>

H.264-videokoodausmuoto:

Base Line Profile, Main Profile, High Profile

H.263-videokoodausmuoto:

Base Line Profile 0/3

VC-1-videokoodausmuoto:

Simple Profile, Main Profile, Advanced Profile

DivX:

Home Theater

MPEG4-videokoodausmuoto:

Simple Profile, Advanced Simple Profile

MPEG2-videokoodausmuoto:

Main Profile

Bluetooth

Versio:

Bluetooth 4.2 -sertifioitu

Lähtöteho:

+4 dBm maks. (Teholuokka 2)

Bluetooth Low Energy -lähtöteho:

+3,5 dBm maks.

Taajuuskaista(t):

2 402 MHz – 2 480 MHz

Bluetooth-profiilit:

HFP (Hands Free Profile) 1.7

PBAP (Phone Book Access Profile) 1.2

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.1

SPP (Serial Port Profile) 1.2

AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4

AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3

DID (Device ID Profile) 1.3

GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3

IOP (Interoperability Test Specification)

OPP (Object Push Profile)

RFCOMM (RFCOMM ja TS 07.10) 1.2

FM-viritin

Taajuusalue:

87,5 MHz – 108 MHz

Käytettävä herkkyys:

12 dBf (1,1 μ V/75 Ω , mono, signaalikohinasuhde: 30 dB)

Signaalikohinasuhde:

65 dB (IEC-A-verkko)

MW-viritin

Taajuusalue:

531 kHz – 1 602 kHz

Käytettävä herkkyys:

25 μ V (signaalikohinasuhde: 20 dB)

Signaali-kohinasuhde:

60 dB (IEC-A-verkko)

LW-viritin

Taajuusalue:

153 kHz – 281 kHz

Käytettävä herkkyys:

28 μ V (signaalikohinasuhde: 20 dB)

Signaali-kohinasuhde:

60 dB (IEC-A-verkko)

DAB-viritin

Taajuusalue:

174,928 MHz – 239,200 MHz (5A–13F) (kaista III)

1 452,960 MHz – 1 490,624 MHz (LA – LW) (L-kaista)

Käyttöherkkyys:

–99 dBm (kaista III)

–97 dBm (L-kaista)

Signaalikohinasuhde: 85 dB

Wi-Fi

Taajuuskanava:

1–11 kan. (2,4 GHz)

149–161 kan. (5 GHz)

Turvallisuus:

OPEN/WEP/WPA (henkilökohtainen)/
WPA2 (henkilökohtainen)

Lähtöteho:

+16 dBm enintään (2,4 GHz)

+13 dBm enintään (5 GHz)

GPS

GNSS-vastaanotin

Järjestelmä:

GPS L1C/Ac, SBAS L1C/A, GLONASS

L1OF, Galileo E1B/C

SPS (paikanmäärittäyspalvelu)

Vastaanottojärjestelmä:

72 kanavan monikanavainen
vastaanottojärjestelmä

Vastaanottotaajuus:

1 575,42 MHz / 1 602 MHz

Herkkyyys:

-140 dBm (tyypillinen)

Taajuus:

Noin kerran sekunnissa

GPS-antenni**Antenni:**

Mikroliuska-antenni/oikeanpuoleinen
polarisoiva kehäantenni

Antennikaapeli:

3,55 m

Mitat (L × K × S):

33 mm × 14,7 mm × 36 mm

Paino:

73,7 g

HUOMAUTUS

Laiteparannusten vuoksi muutokset teknisiin ominaisuuksiin ja rakenteeseen ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1720, Long Beach, CA 90801-1720, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
TEL: +44 (0)208 836 3500

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Bldv. Manuel Ávila Camacho #118, Piso 12, Lomas de Chapultepec,
Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México
Tel: 52-55-9178-4270

先鋒電子（香港）有限公司
香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488