

Pioneer

SPH-EVO107DAB

SPH-EVO98DAB

SPH-DA97DAB

ΔΕΚΤΗΣ RDS AV

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Περιεχόμενα

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να γνωρίζετε πως να λειτουργείτε το μοντέλο σας ορθά. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, φυλάξτε το έγγραφο αυτό σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικό

Οι οθόνες που εμφανίζονται στα παραδείγματα μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για βελτιώσεις απόδοσης και λειτουργίας.

■ Προσοχή	4
■ Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο	7
■ Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια	8
■ Για την αποφυγή της εξάντλησης της μπαταρίας.....	10
■ Προστασία του πλαισίου και της οθόνης LCD	11
■ Μέρη και στοιχεία ελέγχου	12
■ Εκκίνηση της μονάδας	18
■ Χρήση της εφαρμογής συνοδού για την κύρια μονάδα AV ...	20
■ Σύνδεση Bluetooth®	23
■ Σύνδεση Wi-Fi®	27
■ Προσαρμογή της οθόνης αρχικού μενού.....	28
■ Πηγές/εφαρμογές	30
■ Ψηφιακό ραδιόφωνο	33
■ Radio	37
■ Apple CarPlay	41
■ Android Auto™	47
■ WebLink®	53
■ Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας	55
■ Ήχος Bluetooth	61

■ iDatalink™	63
■ Αναπαραγωγή δεδομένων σε ένα USB.....	69
■ Χρήση εξωτερικών συσκευών (HDMI™).....	76
■ Χρήση εξωτερικών συσκευών (AUX).....	78
■ Εμφάνιση εικόνων βίντεο από την πίσω κάμερα/2η κάμερα...	80
■ Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω ασύρματης σύνδεσης	82
■ Πληροφορίες εξοπλισμού οχήματος.....	84
■ Ρυθμίσεις	87
Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων	87
Μενού Αγαπημένων	87
Ρυθμίσεις συστήματος	88
Ρυθμίσεις θέματος	101
Audio settings	103
Ρυθμίσεις επικοινωνίας	107
■ Άλλες λειτουργίες	110
■ Συμβατά μοντέλα iPhone	113
■ Χειρισμός του συνδέσμου USB	114
■ Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται...	115
■ Τεχνικές προδιαγραφές	120
■ Εμπορικό σήμα · Πνευματικά δικαιώματα κ.λπ.	127
■ Αντιμετώπιση προβλημάτων	129
■ Μηνύματα σφάλματος	133
■ Παράρτημα.....	136

Προσοχή

Η νομοθεσία συγκεκριμένων χωρών ενδέχεται να απαγορεύει ή να περιορίζει την τοποθέτηση και τη χρήση αυτού του προϊόντος στο όχημά σας. Τηρείτε όλες τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και λειτουργία αυτού του προϊόντος.

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή οδήγηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ.
- Για την αποφυγή του κινδύνου βλάβης και τραυματισμού, καθώς και τη δυνητική παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση με εικόνα βίντεο ορατή στον οδηγό.
- Σε ορισμένες χώρες η παρακολούθηση εικόνων βίντεο σε οθόνη εντός οχήματος, ακόμη και από πρόσωπα έτερα του οδηγού, ενδέχεται να είναι παράνομη. Στις περιπτώσεις όπου ισχύουν τέτοιοι κανονισμοί, θα πρέπει να τηρούνται.

Εάν επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε βίντεο κατά την οδήγηση, θα εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποίηση **‘Απαγορεύεται αυστηρώς η παρακολούθηση βίντεο όταν οδηγείτε.’** Για την παρακολούθηση βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και εμπλέξτε το χειρόφρενο. Πρωτού απελευθερώσετε το χειρόφρενο, κρατήστε πατημένο το πεντάλ φρένου.

Χρήση οθόνης συνδεδεμένης στο REAR MONITOR OUTPUT (SPH-EVO107DAB/SPH-EVO98DAB)

Ο ακροδέκτης εξόδου βίντεο (**REAR MONITOR OUTPUT**) προορίζεται για σύνδεση οθόνης που επιτρέπει την προβολή εικόνων βίντεο στους επιβαίνοντες των πίσω καθισμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΤΕ μην εγκαθιστάτε την πίσω οθόνη σε θέση που επιτρέπει την παρακολούθηση εικόνων βίντεο από τον οδηγό κατά την οδήγηση.

Λειτουργία κάμερας

Με την προαιρετική κάμερα οπισθοπορείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως βοήθημα ώστε να παρακολουθείτε τα ρυμουλκούμενα ή κατά την οπισθοπορεία σε περιορισμένη θέση στάθμευσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία προβολής του πίσω χώρου συνίσταται στη χρήση του προϊόντος ως βοήθημα για την παρακολούθηση των ρυμουλκούμενων ή του χώρου πίσω από το όχημα κατά την οπισθοπορεία. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για σκοπούς αναψυχής.

Σε περίπτωση προβλημάτων

Εάν το παρόν προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις της Pioneer. Κατά την αποστολή αυτού του προϊόντος στον αντιπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Pioneer, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνετε στην αποστολή τόσο τη μονάδα, όσο και την οθόνη LCD.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

Επισκεφθείτε μας στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://pioneer-car.eu/>

<https://www.pioneer.com.au/>

- Καταχωρίστε το προϊόν σας. Θα διατηρήσουμε αρχείο της αγοράς σας με σκοπό να σας βοηθήσουμε να προσπελάσετε αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση απαίτησης εγγύησης, όπως σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
- Οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες της PIONEER CORPORATION διατίθενται στην ιστοσελίδα μας.
- Η Pioneer διαθέτει σε τακτική βάση ενημερώσεις λογισμικού για την περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων της. Ανατρέξτε στην ενότητα υποστήριξης της ιστοσελίδας της Pioneer για όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν

Οι λειτουργίες RDS (Radio Data System) και DAB (Digital Audio Broadcasting) λειτουργούν μόνο σε περιοχές όπου μεταδίδονται αυτά τα σήματα.

- Το Pioneer CarStereo-Pass προορίζεται για χρήση μόνο στη Γερμανία.





Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη

- Οι πληροφορίες θα διαγράφονται μόλις αποσυνδεθεί το κίτρινο καλώδιο από την μπαταρία (ή μετά την αφαίρεση της μπαταρίας).
- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

- Το παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιεί διαγράμματα πραγματικών προβολών για την περιγραφή των ενεργειών. Ωστόσο, οι οθόνες σε ορισμένες μονάδες ενδέχεται να μην ταιριάζουν με αυτές που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται.
Στο παρόν εγχειρίδιο, οι οθόνες SPH-EVO107DAB όταν έχει επιλεγεί [Ευρώπη] στις [Ρυθμίσεις τοποθεσίας] χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα σε αυτές τις οδηγίες.

Έννοιες συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

	Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.
	Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε παρατεταμένα ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.
	Αυτό υποδηλώνει να σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους στην οθόνη αφής.
	Αυτό υποδεικνύει να μεταφέρετε προς την κατεύθυνση του βέλους στην οθόνη αφής.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε αυτό το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Η εγκατάσταση ή η επισκευή αυτού του προϊόντος από μη εκπαιδευμένα άτομα, χωρίς εμπειρία σε ηλεκτρονικές συσκευές και αξεσουάρ αυτοκινήτου, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να σας εκθέσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους.
- Μην επιτρέπετε στο προϊόν να έλθει σε επαφή με υγρά. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν, καπνό και υπερθέρμανση.
- Σε περίπτωση που εισχωρήσει υγρό ή ξένο υλικό στο προϊόν, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλή θέση, σβήστε αμέσως την ανάφλεξη (ACC OFF) και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Pioneer. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αυτή την κατάσταση, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλη αστοχία.
- Εάν παρατηρήσετε καπνό, ασυνήθεις θορύβους ή οσμή από το προϊόν ή οποιαδήποτε άλλη αντικανονική ένδειξη στην οθόνη LCD, απενεργοποιήστε άμεσα την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις Pioneer. Η χρήση του προϊόντος σε αυτή την κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του συστήματος.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν. Το εσωτερικό του περιέχει εξαρτήματα υψηλής τάσης που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις Pioneer για την εσωτερική επιθεώρηση, ρύθμιση ή επισκευή.

Πριν τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε και κατανοήστε πλήρως τις ακόλουθες πληροφορίες για την ασφάλεια:

- Μην χειρίζεστε το προϊόν, οποιαδήποτε εφαρμογή ή την επιλογή κάμερας οπισθοπορείας (εφόσον αγοράσθηκε), εάν αυτή η χρήση ενδέχεται να αποσπάσει με οποιονδήποτε τρόπο την προσοχή σας από τον ασφαλή χειρισμό του οχήματός σας. Τηρείτε πάντα τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης και ακολουθείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στο χειρισμό του προϊόντος, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλή θέση και εμπλέξτε το χειρόφρενο, προτού προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις.
- Ποτέ μην ρυθμίζετε την ένταση ήχου στο προϊόν σε πολύ υψηλό επίπεδο που δεν σας επιτρέπει να ακούτε την εξωτερική κυκλοφορία και τις ηχητικές σημάνσεις των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.
- Με στόχο την προαγωγή της ασφάλειας, συγκεκριμένες λειτουργίες είναι ανενεργές, εκτός και εάν το όχημα είναι σταματημένο και εάν έχει εμπλακεί το χειρόφρενο.
- Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο άμεσα προσβάσιμο για λόγους αναφοράς στις διαδικασίες χειρισμού και τις πληροφορίες ασφαλείας.

- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε θέσεις όπου ενδέχεται να (i) εμποδίζει την όραση του οδηγού, (ii) υποβαθμίζει την απόδοση οποιουδήποτε συστήματος χειρισμού του οχήματος ή χαρακτηριστικού ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αερόσακων ή των κουμπιών φώτων αλάρμ ή (iii) παρεμποδίζει την ικανότητα του οδηγού να χειριστεί το όχημα με ασφάλεια.
- Να θυμάστε πάντα να ασφαλίσετε τη ζώνη ασφαλείας σας κατά το χειρισμό του οχήματός σας. Σε περίπτωση εμπλοκής σας σε ατύχημα, ο τραυματισμός μπορεί να είναι σημαντικά σοβαρότερος εάν η ζώνη ασφαλείας σας δεν έχει ασφαλιστεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ακουστικά κατά την οδήγηση.

Για την αποφυγή της εξάντλησης της μπαταρίας

Κατά τη χρήση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας του οχήματος βρίσκεται σε λειτουργία. Η χρήση του προϊόντος ενώ ο κινητήρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία μπορεί να αδειάσει τη μπαταρία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε οχήματα που δεν διαθέτουν καλώδιο ή κύκλωμα ACC.


Προστασία του πλαισίου και της οθόνης LCD

- Μην εκθέτετε την οθόνη LCD σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της οθόνης LCD λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που προκύπτουν.
- Εάν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο κοντά στην οθόνη LCD και η εικόνα παραμορφώνεται με τη μορφή κηλίδων, έγχρωμων λωρίδων κ.λπ., απομακρύνετε το κινητό σας τηλέφωνο από την οθόνη.
- Για την προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε τα πλήκτρα της οθόνης αφής μόνο με το δάκτυλό σας, απαλά.
- Στην οθόνη της μονάδας υπάρχει ένα φιλμ κατά της θραύσης. Το φιλμ αυτό δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο φιλμ. Στα άκρα του φιλμ ενδέχεται να υπάρχουν ίχνη κόλλας. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει την ικανότητα χρήσης αυτής της μονάδας.


Μέρη και στοιχεία ελέγχου

Κύρια μονάδα

SPH-EVO107DAB:

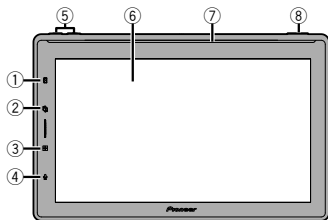

SPH-EVO98DAB/SPH-DA97DAB:

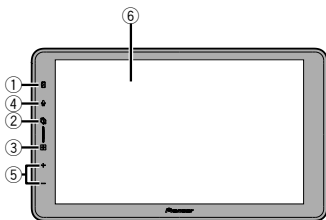

①







- Αγγίξτε το όταν η κύρια μονάδα και το iPhone/smartphone δεν είναι συνδεδεμένα μέσω Bluetooth για να εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης Bluetooth.
- Όταν η κύρια μονάδα και το iPhone/smartphone συνδέονται μέσω Bluetooth, η οθόνη που εμφανίζεται διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του στοιχείου [Ρυθμίσεις πλήκτρου εφαρμογής Συνοδού].
 - Όταν έχει οριστεί το [PxLink]: Αγγίξτε το όταν η εφαρμογή συνοδού είναι συνδεδεμένη με την κύρια μονάδα για να εμφανιστεί η εφαρμογή συνοδού του iPhone/smartphone μπροστά. Αγγίξτε το όταν η εφαρμογή συνοδού δεν είναι συνδεδεμένη με την κύρια μονάδα για να εμφανιστεί μια οθόνη με πληροφορίες σχετικά με τη λήψη της εφαρμογής συνοδού.
 - Όταν έχει οριστεί το [Phone]: Εμφανίζει την οθόνη τηλεφώνου του Apple CarPlay ή του Android Auto που βρίσκεται σε λειτουργία αυτή τη στιγμή. Αγγίξτε το όταν δεν λειτουργεί το Apple CarPlay ή το Android Auto για να εμφανιστεί η οθόνη ιστορικού κλήσεων της συσκευής που είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η κύρια μονάδα και το iPhone/smartphone δεν είναι συνδεδεμένα μέσω Bluetooth και επίσης δεν είναι συνδεδεμένα με την εφαρμογή συνοδού, το χρώμα του φωτισμού είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα πλήκτρα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο ρύθμισης, ανατρέξτε στις [Ρυθμίσεις πλήκτρου εφαρμογής Συνοδού] στις Ρυθμίσεις συστήματος (σελίδα 93).

②		<ul style="list-style-type: none"> • Αγγίξτε το όταν βρίσκεται σε λειτουργία το Apple CarPlay ή το Android Auto για να εμφανιστεί η οθόνη που εμφανίστηκε την τελευταία φορά στο Apple CarPlay ή στο Android Auto. • Αγγίξτε το όταν δεν λειτουργεί το Apple CarPlay ή το Android Auto για να εμφανιστεί η οθόνη αναζήτησης ή επιλογής κινητής συσκευής.
③		Αγγίξτε για να προβάλετε την οθόνη του αρχικού μενού. Αγγίξτε παρατεταμένα για απενεργοποίηση. Για εκ νέου ενεργοποίηση, αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί.
④		Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης όπως το Siri όταν το iPhone είναι συνδεδεμένο στη μονάδα μέσω Bluetooth ή USB. Αγγίξτε το όταν το τηλέφωνο Android είναι συνδεδεμένο και το Android Auto εκτελείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια ανοικτής συνομιλίας από το Google Assistant. Αγγίξτε παρατεταμένα για να προβάλετε την οθόνη αναζήτησης ή επιλογής κινητής συσκευής.
⑤		Η ένταση του ήχου ρυθμίζεται κάθε φορά που πατάτε τα κουμπί. Παρόλο που η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί αγγίζοντας και κρατώντας πατημένα τα κουμπί, η ρύθμιση που πραγματοποιείται αγγίζοντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί + σταματά σε ένα συγκεκριμένο όριο.
⑥	Οθόνη LCD	
⑦	Φωτεινή μπάρα	Αυτή η μπάρα φωτίζεται ανάλογα με τη μουσική ή τον ήχο που αναπαράγεται ή τις οδηγίες της εφαρμογής που χρησιμοποιείται στο Apple CarPlay ή στο Android Auto. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις [Ρυθμίσεις Luminous Bar] (σελίδα 89) στις Ρυθμίσεις συστήματος.
⑧	ΣΙΓΑΣΗ	Αυτό το κουμπί απενεργοποιεί προσωρινά την ένταση του ήχου και την θέτει σε κατάσταση σίγασης. Ακυρώστε την κατάσταση σίγασης είτε πατώντας το κουμπί άλλη μια φορά είτε πατώντας τα κουμπί έντασης ήχου.

Χρήση της οθόνης αφής

Μπορείτε να χειρίζεστε αυτό το προϊόν αγγίζοντας τα πλήκτρα στην οθόνη απευθείας με τα δάκτυλά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε απαλά την οθόνη, μόνο με το δάκτυλό σας.


Κοινά πλήκτρα οθόνης αφής



: Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.




: Κλείνει την οθόνη.

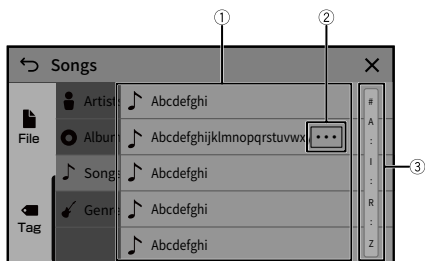


- | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <p>Αγγίζοντας ένα στοιχείο στη λίστα, μπορείτε να περιορίσετε τις επιλογές και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία.
Σύρετε τη λίστα για να προβάλετε στοιχεία που παραμένουν κρυφά.</p> |
| ② | <p>Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση όλων των χαρακτήρων στην περιοχή προβολής.
Εάν αγγίξετε το πλήκτρο, οι υπόλοιποι χαρακτήρες θα εμφανιστούν μέσω κύλισης.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο.</p> |
| ③ | <p>Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση στοιχείων σε μία σελίδα.
Σύρετε την πλαϊνή γραμμή ή τη γραμμή αρχικής αναζήτησης για να προβάλετε στοιχεία που παραμένουν κρυφά.</p> |

Χειρισμός της μπάρας χρόνου



- | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <p>Μπορείτε να αλλάξετε το σημείο αναπαραγωγής σύροντας το πλήκτρο.
Ο χρόνος αναπαραγωγής που αντιστοιχεί στη θέση του πλήκτρου προβάλλεται ενώ σύρετε το πλήκτρο.</p> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Οθόνη αρχικού μενού

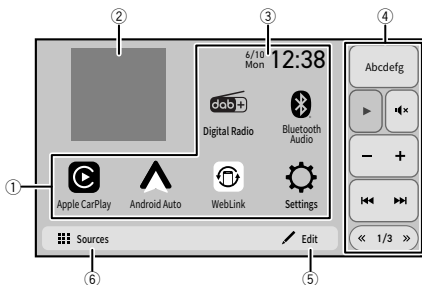

①	<p>Περιοχή αγαπημένης πηγής/εφαρμογής Αγγίξτε για να προβάλετε την επιλεγμένη πηγή/εφαρμογή. Η πηγή/εφαρμογή που θα εμφανιστεί μπορεί να αλλάξει όπως επιθυμείτε (σελίδα 28).</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η σύνδεση με τη εφαρμογή συνοδού ή η ενημέρωση του υλικολογισμικού δεν έχει ολοκληρωθεί, το εικονίδιο ρυθμίσεων και τα στοιχεία ρύθμισης θα εμφανίζονται με ένα κόκκινο σήμα.</p>
②	<p>Εξώφυλλο του άλμπουμ Εμφανίζεται το εξώφυλλο του ήχου που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το εξώφυλλο ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με την πηγή ήχου.</p>
③	<p>Τρέχουσα ώρα Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την οθόνη του ρολογιού (σελίδα 110).</p>
④	<p>Συντομέυσεις Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά είναι προκαθορισμένες (σελίδα 17). Τα εμφανιζόμενα περιεχόμενα μπορούν να αλλάξουν όπως επιθυμείτε με μια ειδική εφαρμογή.</p>
⑤	<p>Επεξ.</p> <ul style="list-style-type: none">• Εναλλαγή της διάταξης της οθόνης αρχικού μενού (σελίδα 28).• Αναδιάταξη των εμφανιζόμενων εικονιδίων στην περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών (σελίδα 29). <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι περιοχές για τις οποίες η διάταξη μπορεί να αλλάξει και τα εικονίδια μπορούν να αναδιαταχθούν είναι οι περιοχές ①, ② και ③.</p>

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Το στοιχείο [Επανασύν.] εμφανίζεται στην οθόνη του αρχικού μενού μόνο όταν η σύνδεση Wi-Fi (Wireless Apple CarPlay ή Android Auto) έχει αποτύχει ή έχει αποσυνδεθεί αυτόματα (σελίδα 111).

Συντομεύσεις




Οι συντομεύσεις σας επιτρέπουν να χειρίζεστε εύκολα τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά στην οθόνη του αρχικού μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η θέση των συντομεύσεων στην οθόνη του αρχικού μενού εξαρτάται από τη ρύθμιση της θέσης οδήγησης (σελίδα 108).
- Ορισμένα από τα πλήκτρα συντόμευσης δεν είναι διαθέσιμα ανάλογα με την πηγή.
- Εγκαταστήστε την εφαρμογή συνοδό στο iPhone/smartphone (Android™) και συνδεθείτε με την κύρια μονάδα για να προσαρμόσετε τις συντομεύσεις (σελίδα 20).



Εκκίνηση της μονάδας

- 1 **Βάλτε μπροστά τον κινητήρα, για να ξεκινήσετε το σύστημα.**
Εμφανίζεται η οθόνη [Επιλ.γλώσσ.προγράμ.].
Από τη δεύτερη ενεργοποίηση, η εμφανιζόμενη οθόνη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προηγούμενες συνθήκες.
 - 2 **Επιλέξτε γλώσσα.**
 - 3 **Αγγίξτε το .**
SPH-EVO107DAB/SPH-EVO98DAB
Εμφανίζεται η οθόνη [Ρύθμιση τοποθεσίας].
SPH-DA97DAB
Εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις κατάστασης ηχείων]. Προχωρήστε στο βήμα 6.
 - 4 **Επιλέξτε την τοποθεσία (SPH-EVO107DAB/SPH-EVO98DAB).**
Επιλέξτε την περιοχή στην οποία χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν.
 - 5 **Αγγίξτε το .** (SPH-EVO107DAB/SPH-EVO98DAB).
Εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις κατάστασης ηχείων].
 - 6 **Επιλέξτε λειτουργία ηχείων.**
Μόλις ρυθμιστεί η λειτουργία ηχείων, η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με την επαναφορά του προϊόντος στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για να αλλάξετε τη ρύθμιση λειτουργίας των ηχείων (σελίδα 112).
[Τυπική κατάσταση]
Σύστημα 4 ηχείων με μπροστινά και πίσω ηχεία ή σύστημα 6 ηχείων με μπροστινά και πίσω ηχεία και subwoofer.
[Κατάσταση δικτύου]
Σύστημα 3 δρόμων με ηχείο υψηλών συχνοτήτων, ηχείο μεσαίων συχνοτήτων και subwoofer (ηχείο χαμηλών συχνοτήτων) για την αναπαραγωγή υψηλών, μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων (ζωνών).
-  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα στην Τυπική κατάσταση, όταν έχει συνδεθεί σε αυτή σύστημα ηχείων για Κατάσταση δικτύου 3 δρόμων. Αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηχεία.
- 7 **Αγγίξτε [OK].**

SPH-EVO107DAB/SPH-EVO98DAB

Εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις κάμερας].

SPH-DA97DAB

Εμφανίζεται η οθόνη [ΡΥΘ.ΤΡΟΦ.ΚΕΡΑΙΑΣ DAB]. Προχωρήστε στο βήμα 10.

- 8** Εάν υπάρχει συνδεδεμένη κάμερα, επιλέξτε τη μορφή σήματος βίντεο της κάμερας (SPH-EVO107DAB/SPH-EVO98DAB).
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο [Ρυθμίσεις σήματος βίντεο] (σελίδα 92).
- 9** Αγγίξτε [OK].
Εμφανίζεται η οθόνη [ΡΥΘ.ΤΡΟΦ.ΚΕΡΑΙΑΣ DAB].
- 10** Αγγίξτε το [Ναι] για να χρησιμοποιήσετε την τροφοδοσία κεραίας DAB (σελίδα 35).
Εμφανίζεται η αρχική οθόνη αποποίησης ευθύνης.
- 11** Αγγίξτε [OK].
Εμφανίζεται μια οθόνη με πληροφορίες σχετικά με τη λήψη της εφαρμογής συνοδού.
- 12** Αγγίξτε [Σύνδεση] ή [Παράβλ.].
Αγγίξτε [Σύνδεση] για να εμφανιστεί μια οθόνη για τη σύνδεση της κύριας μονάδας και της εφαρμογής συνοδού.
Αγγίξτε [Παράβλ.] για να προβάλετε την οθόνη του αρχικού μενού.

Χρήση της εφαρμογής συνοδού για την κύρια μονάδα AV

Η εφαρμογή συνοδού είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τις παραμέτρους και να μεταφέρετε διάφορες ρυθμίσεις αυτής της μονάδας. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το υλικολογισμικό αυτής της μονάδας μέσω ασύρματης σύνδεσης, χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η σύνδεση με την εφαρμογή συνοδού δεν έχει ολοκληρωθεί, το εικονίδιο ρυθμίσεων και το στοιχείο ρύθμισης [Πληροφορίες εφαρμογής Συνοδού] θα εμφανιστούν με ένα κόκκινο σήμα.

Προτού ξεκινήσετε



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε την εφαρμογή ενώ οδηγείτε. Φροντίστε να σταματήσετε στην άκρη του δρόμου και να σταθμεύσετε το όχημά σας σε ασφαλές σημείο προτού επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια της εφαρμογής.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής συνοδού από το App Store ή το Google Play.



Αυτή η λειτουργία είναι συμβατή με συσκευές iPhone που έχουν εγκατεστημένο το iOS 15.0 ή νεότερη έκδοση ή smartphones που έχουν εγκατεστημένο το Android OS 9.0 ή νεότερη έκδοση.

Ποιες λειτουργίες διαθέτει η εφαρμογή συνοδού;

Προαγωγή της χρήσης της μονάδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone/smartphone (Android) για να αλλάξετε τη διασύνδεση της κύριας μονάδας ή για να χειριστείτε την κύρια μονάδα.







Παραδείγματα

- Λειτουργία ή προσαρμογή των συντομεύσεων στην οθόνη του αρχικού μενού

- Προσαρμογή της ταπετσαρίας
 - Λήψη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο 'Βοήθεια' στην εφαρμογή συνοδού.

Έναρξη διαδικασίας

- Όταν συνδέετε την εφαρμογή συνοδού για πρώτη φορά στη συσκευή σας Android, αποσυνδέστε το Android Auto.






- 1** Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth στο iPhone ή στο smartphone σας.
- 2** Αγγίξτε το .
- 3** Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το .
- 4** Αγγίξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi].
- 5** Αγγίξτε [Σημείο πρόσβασης] και ενεργοποιήστε πατώντας [Ενεργ.].
- 6** Αγγίξτε το .
- 7** Αγγίξτε [Σύνδεση].
- 8** Αγγίξτε το .
Η μονάδα ξεκινά την αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών και, στη συνέχεια, τις προβάλλει στη λίστα συσκευών.
- 9** Αγγίξτε  στη λίστα.
Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης σύνδεσης.
- 10** Αγγίξτε [Ναι] στο αναδυόμενο μήνυμα.
Εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας μεταφοράς.
- 11** Ανοίξτε την εφαρμογή συνοδού στο συνδεδεμένο iPhone ή smartphone και προσθέστε την κύρια μονάδα στην οθόνη σύνδεσης Bluetooth της εφαρμογής.
- 12** Προσθέστε την κύρια μονάδα στην οθόνη σύνδεσης Bluetooth LE της εφαρμογής.
- 13** Ακολουθήστε το μήνυμα που εμφανίζεται στη συνδεδεμένη συσκευή iPhone ή το smartphone για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση Wi-Fi με αυτήν τη μονάδα.



Σύνδεση Bluetooth®

Έναρξη διαδικασίας

- Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζεύξη πέντε συσκευών, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε την καταχωρισμένη συσκευή. Εάν θέλετε να διαγράψετε τη συσκευή, αγγίξτε [Συμφωνώ]. Εάν θέλετε να διαγράψετε άλλη συσκευή, αγγίξτε [Λίστα συσκευών] και διαγράψτε τις συσκευές χειροκίνητα στην οθόνη επιλογής κινητής συσκευής.
- Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει SSP (Secure Simple Pairing), στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται ένας εξαψήφιος αριθμός. Βεβαιωθείτε ότι ο εξαψήφιος αριθμός ταιριάζει με αυτόν που εμφανίζεται στην κινητή συσκευή προτού αγγίξετε [Ναι] για αντιστοίχιση της συσκευής.
- Η σύνδεση Bluetooth μπορεί επίσης να γίνει μέσω εντοπισμού αυτού του προϊόντος από τη συσκευή Bluetooth. Πριν από την καταχώριση, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή [Ορατότητα] στο μενού [Ρυθμίσεις Bluetooth] είναι ρυθμισμένη σε [Ενεργ.] (σελίδα 24). Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες μιας συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- Σε αυτό το προϊόν μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα δύο κινητά τηλέφωνα (σελίδα 26).

- 1** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή.
- 2** Εμφανίζει την οθόνη της λίστας συνδεδεμένων συσκευών Bluetooth στη συσκευή.
- 3** Αγγίξτε το .
- 4** Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το .
- 5** Αγγίξτε [Σύνδεση].
- 6** Αγγίξτε το .
Η μονάδα ξεκινά την αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών και, στη συνέχεια, τις προβάλλει στη λίστα συσκευών.
- 7** Αγγίξτε  στη λίστα.
Εάν αγγίξετε το όνομα της συσκευής, θα δημιουργηθεί μια σύνδεση με το Apple CarPlay, το Android Auto ή την εφαρμογή συνοδού.
- 8** Αγγίξτε [Ναι] για να κάνετε σύζευξη με τη συσκευή.
- 9** Εκτελέστε τη λειτουργία σύζευξης μέσω χειρισμού της συσκευής.

Μπορεί να χρειαστούν περίπου 80 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η σύνδεση Bluetooth.

Μετά την επιτυχή καταχώριση της συσκευής, πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth από το σύστημα. Μόλις επιτευχθεί σύνδεση, προβάλλεται το όνομα της συσκευής στη λίστα.

Σύνδεση μιας τρίτης συσκευής Bluetooth (μόνο HFP)


- 1 Πραγματοποιήστε σύζευξη από μια μη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένες δύο συσκευές Bluetooth.
Από τις δύο συνδεδεμένες συσκευές, η πρώτη συσκευή αποσυνδέεται και συνδέεται η μη συνδεδεμένη συσκευή.

Ρυθμίσεις Bluetooth

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το .
- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις Bluetooth].

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε το προϊόν και μην αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ εκτελείται η λειτουργία ρύθμισης Bluetooth.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Αυτόματη σύνδεση] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Επιλέξτε [Ενεργ.] για αυτόματη σύνδεση της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth κατά τη χρήση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας. • Εάν την τελευταία φορά συνδέθηκαν δύο συσκευές Bluetooth, οι δύο συσκευές συνδέονται στο προϊόν αυτόματα με τη σειρά που καταχωρήθηκαν στη λίστα των συσκευών.
[Ορατότητα] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Επιλέξτε [Ενεργ.], ώστε το προϊόν να είναι ορατό στην άλλη συσκευή.
[Εισαγωγή κωδικού PIN]	Αλλάξτε τον κωδικό PIN για τη σύνδεση Bluetooth. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι '0000'. 1 Αγγίξτε [0] έως [9] για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN (μέχρι 8 ψηφία). 2 Αγγίξτε το  .
[Πληροφορίες συσκευής]	Εμφανίζεται το όνομα συσκευής και η διεύθυνση αυτού του προϊόντος.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ρυθμίσεις ποιότητας ήχου] [Ποιότητα] [Συνδεσιμότητα]	Επιλέξτε [Ποιότητα] για να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου Bluetooth. Επιλέξτε [Συνδεσιμότητα] για να δώσετε προτεραιότητα στη σύνδεση Bluetooth.

Εναλλαγή της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

- Μπορείτε να καταχωρίσετε μέχρι πέντε συσκευές Bluetooth σε αυτό το προϊόν (σελίδα 23).
- Μπορείτε να συνδέσετε μία από τις καταχωρημένες μουσικές στο προϊόν. Σε περιπτώσεις όπου η καταχωρημένη συσκευή διαθέτει λειτουργία τηλεφώνου, μπορούν να συνδεθούν συνολικά και ταυτόχρονα δύο συσκευές κατά τη χρήση της λειτουργίας τηλεφώνου. Εάν δύο από τις πέντε καταχωρημένες συσκευές είναι ήδη συνδεδεμένες, η τρίτη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως λειτουργία ήχου. Μπορείτε να εναλλάσσετε συσκευές από το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών στην οθόνη πηγής ήχου.
- Το εικονίδιο για το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη του μενού τηλεφώνου. Εάν συνδέσετε δύο κινητά τηλέφωνα στο προϊόν ταυτόχρονα, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών. Τα περιεχόμενα του μενού τηλεφώνου απομνημονεύονται για κάθε συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο (σελίδα 55).
- Το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών θα εμφανιστεί για μερικές πηγές ήχου. Η πηγή ήχου μπορεί να αλλάξει αυτόματα σε άλλη πηγή, ανάλογα με την επιλεγμένη συσκευή.

Σύνδεση Wi-Fi®

Συνδέοντας την πιστοποιημένη μέσω Wi-Fi κινητή συσκευή σας σε αυτό το προϊόν μέσω σύνδεσης Wi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay ή το Android Auto ασύρματα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χρήσης των Apple CarPlay ή Android Auto ασύρματα, ανατρέξτε στα παρακάτω κεφάλαια.

- Apple CarPlay (σελίδα 44)
- Android Auto (σελίδα 49)

Ρυθμίσεις Wi-Fi

Αυτή η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο πρόσβασης στην υποδομή λειτουργίας δικτύου. Χρησιμοποιήστε αυτή τη μονάδα ως ένα σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay ή το Android Auto μέσω δικτύου Wi-Fi.

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το .
- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις Wi-Fi].

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Σημείο πρόσβασης] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη σύνδεση Wi-Fi.
[Πληροφορίες συσκευής]	Προβάλλει τις πληροφορίες της υποδομής λειτουργίας δικτύου αυτής της μονάδας.
[Κωδικός πρόσβασης]	Προβάλλει τον κωδικό πρόσβασης της υποδομής λειτουργίας δικτύου.
[Διαγραφή κωδικού πρόσβασης]	Αγγίξτε [OK] για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης υποδομής δικτύου λειτουργίας και να ορίσετε έναν νέο τυχαίο κωδικό πρόσβασης.


Προσαρμογή της οθόνης αρχικού μενού

Το εικονίδιο [Settings] δεν μπορεί να αφαιρεθεί από την περιοχή αγαπημένης πηγής/εφαρμογής. Το εικονίδιο [Apple CarPlay] και το εικονίδιο [Android Auto] μπορούν να διαγραφούν από την περιοχή αγαπημένης πηγής/εφαρμογής, αλλά αν ξεκινήσει το Apple CarPlay ή το Android Auto, προστίθεται αυτόματα το αντίστοιχο εικονίδιο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο.

Προσθήκη των εικονιδίων πηγής στην περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών


- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε [Επεξ.].
- 3 Αγγίξτε [Προσθ.].
- 4 Αγγίξτε το εικονίδιο που θέλετε να προσθέσετε στην περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Το ρολόι και το εξώφυλλο μπορούν επίσης να ρυθμιστούν ώστε να εμφανίζονται ή να αποκρύπτονται.
- Εάν η περιοχή είναι γεμάτη, αφαιρέστε πρώτα τα περιττά εικονίδια ή το εξώφυλλο.
- Μόλις ακυρώσετε την προσθήκη, αγγίξτε το .

- 5 Αγγίξτε [Ολοκλ.].

Αφαίρεση των εμφανιζόμενων εικονιδίων από την περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε [Επεξ.].
- 3 Αγγίξτε [Διαγραφή].


- 4** Αγγίξτε το εικονίδιο που θέλετε να αφαιρέσετε από την περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Το ρολόι και το εξώφυλλο μπορούν επίσης να αφαιρεθούν από την περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών.
- Μόλις ακυρώσετε την αφαίρεση, αγγίξτε [Ολοκλ.].

- 5** Αγγίξτε [Ολοκλ.].

Αναδιάταξη των εικονιδίων στην περιοχή της αγαπημένης πηγής/εφαρμογής

- 1** Αγγίξτε το .
- 2** Αγγίξτε [Επεξ.].
- 3** Μεταφέρετε το εικονίδιο στην επιθυμητή θέση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η οθόνη του ρολογιού δεν μπορεί να μετακινηθεί. Ωστόσο, μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ μεγάλου και μικρού μεγέθους μέσω της ταξινόμησης των άλλων εικονιδίων.

- 4** Αγγίξτε [Ολοκλ.].

Πηγές/εφαρμογές

Υποστηριζόμενες πηγές και εφαρμογές

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πηγές ή εφαρμογές με αυτό το προϊόν.

- Ψηφιακό ραδιόφωνο (σελίδα 33)
- Radio (σελίδα 37)
- Αναπαραγωγή δεδομένων σε ένα USB (σελίδα 69)


Οι ακόλουθες πηγές ή εφαρμογές μπορούν να αναπαραχθούν ή να χρησιμοποιηθούν συνδέοντας μια βοηθητική συσκευή.


- Ήχος Bluetooth (σελίδα 61)
- Χρήση εξωτερικών συσκευών (AUX) (σελίδα 78)
- Car Sources (iDatalink™ (σελίδα 63))
- Car Features (iDatalink™ (σελίδα 63)) ή προσαρμογέας διαύλου οχήματος (σελίδα 84)
- HDMI (σελίδα 76)
- Εμφάνιση εικόνων βίντεο από την πίσω κάμερα/2η κάμερα (σελίδα 80)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Εάν χρησιμοποιείτε το SPH-EVO107DAB ή το SPH-EVO98DAB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Προσαρμογέα διαύλου οχήματος όταν έχει επιλεγεί το [Ευρώπη] στη [Ρύθμιση τοποθεσίας].
 - Οι ακόλουθες πηγές ή εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο SPH-EVO107DAB/SPH-EVO98DAB
 - Car Sources/Car Features (iDatalink)*1
 - 2η κάμερα
 - Το HDMI μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο SPH-EVO107DAB.
- * 1 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί [Αυστραλία] στις [Ρυθμίσεις τοποθεσίας].


Εμφάνιση της οθόνης της λίστας πηγών/εφαρμογών

- 1 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].
Εμφανίζεται η οθόνη των πηγών/εφαρμογών.
Μπορείτε να εμφανίσετε τα κρυμμένα εικονίδια πηγής σέρνοντας αριστερά στην οθόνη.

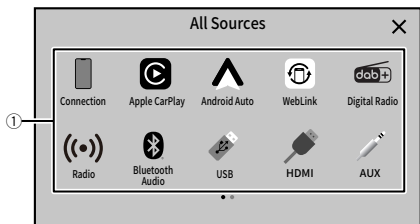

<p>①</p>	<p>Λίστα πηγών Αγγίξτε για να προβάλετε την επιλεγμένη πηγή.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εάν επιλέξετε [Power OFF] θα απενεργοποιηθούν οι περισσότερες από τις λειτουργίες σε αυτή τη μονάδα. Η λειτουργία [Power OFF] απελευθερώνεται προσωρινά στις ακόλουθες περιπτώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όταν εισάγεται μια εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας, καθώς το όχημα κινείται με την όπισθεν. • Όταν αγγίζετε ένα κουμπί σε αυτή τη μονάδα. • Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης απενεργοποιείται (ACC OFF), και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται (ACC ON).
<p>←</p>	<p>Εμφανίζει τα επόμενα στοιχεία στη λίστα εάν υπάρχουν περισσότερα.</p>
<p>→</p>	<p>Εμφανίζει την προηγούμενη οθόνη.</p>

Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV

- 1 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο Λίστα πηγών. Εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας AV.




	Ρυθμίσεις (σελίδα 87) και Μενού Αγαπημένων (σελίδα 87) Ένα σήμα εμφανίζεται όταν λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την τελευταία ενημέρωση υλικολογισμικού ή όταν δεν υπάρχει σύνδεση με την εφαρμογή συνοδού (σελίδα 98) (σελίδα 108).
	Επιλέγει ή προσαρμόζει την καμπύλη ισοσταθμιστή (σελίδα 105).
	Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας (σελίδα 55)

Επιλογή μιας πηγής/εφαρμογής

Το [Source OFF] είναι διαθέσιμο μόνο για πηγές AV.

Οθόνη επιλογής πηγών/εφαρμογών

- 1 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].
- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο πηγών/εφαρμογών.
Εάν επιλέξετε [Source OFF], η πηγή AV απενεργοποιείται.

Ψηφιακό ραδιόφωνο

Λειτουργίες συντονισμού ψηφιακού ραδιοφώνου

Για βελτιωμένη λήψη Ψηφιακού ραδιοφώνου, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κεραία ψηφιακού ραδιοφώνου με συνδυασμένη (phantom) είσοδο τροφοδοσίας (ενεργού τύπου). Η Pioneer συνιστά τη χρήση AN-DAB1 (πωλείται ξεχωριστά) ή CA-AN-DAB.001 (πωλείται ξεχωριστά).

Η κατανάλωση ρεύματος της κεραίας Ψηφιακού ραδιοφώνου πρέπει να είναι 100 mA ή λιγότερο.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Υψηλή ποιότητα ήχου (σχεδόν όσο υψηλή είναι των CD, παρόλο που μπορεί να μειωθεί σε μερικές περιπτώσεις, ώστε να επιτρέπεται η μετάδοση περισσότερων υπηρεσιών)
- Λήψη χωρίς παρεμβολές
- Μερικοί σταθμοί εφαρμόζουν δοκιμαστική μετάδοση.

Υποστήριξη MFN

Όταν κάποιες ομάδες σταθμών υποστηρίζουν τον ίδιο σταθμό, εναλλάσσει αυτόματα σε μια άλλη ομάδα σταθμών που έχει καλύτερη λήψη.

Έναρξη διαδικασίας

1 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].

2 Αγγίξτε [Digital Radio].

Εμφανίζεται η οθόνη Ψηφιακού ραδιοφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λίστα υπηρεσιών ενημερώνεται αυτόματα όταν η λειτουργία Ψηφιακού ραδιοφώνου εκκινεί για πρώτη φορά. Εάν η ενημέρωση είναι επιτυχής, εκτελείται αυτόματος συντονισμός στο σταθμό που αναγράφεται στην κορυφή της λίστας.

Βασική λειτουργία



		Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που αποθηκεύτηκε σε ένα πλήκτρο από τη μνήμη.
		Αποθηκεύει τον τρέχοντα σταθμό μετάδοσης σε ένα πλήκτρο.
		Εμφανίζει τη λίστα προκαθορισμένων καναλιών. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα για αλλαγή στο προκαθορισμένο κανάλι.
		Επιλέγει τη ζώνη DAB1, DAB2, ή DAB3.
		Προβολή παρουσίασης DAB Αγγίξτε για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις εικόνες που παρέχονται από το DAB ως προβολή παρουσίασης.
		Χειροκίνητος συντονισμός Αλλάζει τις υπηρεσίες, μια προς μια.
		Συντονισμός μέσω αναζήτησης Μεταπηδά στην πλησιέστερη ομάδα σταθμών.
		Ενημερώνει τη λίστα των σταθμών.

**Επιλέγει ένα σταθμό.**

Αγγίξτε την παρακάτω κατηγορία και επιλέξτε κάθε στοιχείο.

[Σταθμός]: Εμφανίζει όλες τις συνιστώσες υπηρεσίας.

[Τύπος προγράμματος] (ετικέτα ΡΤΥ): Εκτελεί αναζήτηση από τις πληροφορίες τύπου του προγράμματος.

[Ομάδα σταθμών]: Εμφανίζει τη λίστα συχνοτήτων.




ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν αγγίξετε το [Ενημ.λίστας], μπορείτε να ενημερώσετε χειροκίνητα τις πληροφορίες της λίστας σταθμών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι πληροφορίες της λίστας σταθμών ενημερώνονται αυτόματα, μόλις ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την πηγή.
- Όταν υπάρχουν οποιοσδήποτε μεταβολές στην τρέχουσα ομάδα σταθμών, οι πληροφορίες της λίστας σταθμών ενημερώνονται αυτόματα.

Ρυθμίσεις DAB

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το . Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.
- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].
- 4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις DAB].

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Αναζήτηση υπηρεσίας]*1 [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Αναζητά άλλη ομάδα σταθμών που υποστηρίζει τον ίδιο σταθμό με καλύτερη λήψη. Εάν δεν μπορεί να εντοπιστεί εναλλακτικός σταθμός ή η λήψη παραμένει κακή, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα σε μια πανομοιότυπη εκπομπή FM. (HARD LINK)
[Τροφοδοσία κεραίας]*2 [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Επιλέξτε κατά πόσο θα εκτελεστεί έξοδος ισχύος σε συνδεδεμένη κεραία Ψηφιακού ραδιοφώνου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση κεραίας Ψηφιακού ραδιοφώνου, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Διακ.λεπ.πληρ.κίνησης]*1	Λαμβάνει τις ειδοποιήσεις οδικής κυκλοφορίας από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.
[DAB+RDS TA]	Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας για τα DAB και RDS (το AN-DAB1 έχει προτεραιότητα), εάν είναι διαθέσιμες.
[RDS TA MONO]	Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας μόνο για RDS, εάν είναι διαθέσιμες.
[TA ANEN.]	Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
[Συμβολικός σύνδεσμος]*1 [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Όταν το HARD LINK δεν είναι επιτυχές, πραγματοποιείται συντονισμός σε άλλη ομάδα σταθμών που υποστηρίζει παρόμοιο σταθμό. Εάν δεν μπορεί να εντοπιστεί σταθμός ή η λήψη παραμένει κακή, η λειτουργία θα μεταβεί αυτόματα σε μια παρόμοια εκπομπή FM. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ <ul style="list-style-type: none"> • Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη, όταν η επιλογή [Αναζήτηση υπηρεσίας] έχει ρυθμιστεί σε [Ενεργ.]. • Διατίθεται μόνο σε περιοχές όπου υποστηρίζεται η λειτουργία SOFT LINK. • Το περιεχόμενο της μετάδοσης στο κανάλι μεταγωγής μπορεί να διαφέρει από το περιεχόμενο του αρχικού καναλιού.

*1 Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το [Digital Radio].

*2 Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν απενεργοποιείται η πηγή.









Radio

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε [Radio].
Εμφανίζεται η οθόνη του ραδιοφώνου.

Βασική λειτουργία



	 <p>Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που αποθηκεύτηκε σε ένα πλήκτρο από τη μνήμη.</p>
	 <p>Αποθηκεύει την τρέχουσα συχνότητα μετάδοσης σε ένα πλήκτρο.</p>
	<p>Εμφανίζει τη λίστα προκαθορισμένων καναλιών. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα ([1] έως [6]) για αλλαγή στο προκαθορισμένο κανάλι.</p>
	<p>Επιλέγει τη ζώνη FM1, FM2, FM3 ή MW/LW.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none">• Όταν έχει επιλεγεί [Αυστραλία] στις [Ρυθμίσεις τοποθεσίας] στο SPH-EVO107DAB/SPH-EVO98DAB, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ζώνες FM1, FM2, FM3 ή AM.
	 <p>Εκτελεί τη λειτουργία BSM (μνήμη αποθήκευσης καλύτερων σταθμών) (σελίδα 38).</p>



Χειροκίνητος συντονισμός




Συντονισμός αναζήτησης ή συντονισμός συνεχούς αναζήτησης
 Πατήστε το πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα για να συντονιστείτε στον αμέσως επόμενο σταθμό από την τρέχουσα συχνότητα. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για περισσότερα δευτερόλεπτα για συντονισμό συνεχούς αναζήτησης.

Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα (BSM)

Η λειτουργία BSM (μνήμη καλύτερων σταθμών) αποθηκεύει αυτόματα τους έξι σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα στα πλήκτρα προκαθορισμένων καναλιών [1] έως [6].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ




- Όταν αποθηκεύετε τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα μέσω της λειτουργίας BSM, ενδέχεται να αντικατασταθούν οι σταθμοί που έχετε ήδη αποθηκεύσει.
- Προηγούμενοι αποθηκευμένοι σταθμοί μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένοι, εάν ο αριθμός των αποθηκευμένων συχνοτήτων δεν έχει φθάσει στο όριο.

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα το  για να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Οι έξι σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα θα αποθηκευτούν στα πλήκτρα προκαθορισμένων καναλιών με τη σειρά, ανάλογα με τη ισχύ του σήματός τους.

Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης

- 1 Αγγίξτε [Άκυρο].

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το . Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.
- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].
- 4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου].

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Τοπικό] [Απενεργ.] FM: [Επίπεδο 1] [Επίπεδο 2] [Επίπεδο 3] [Επίπεδο 4] MW/LW(AM): [Επίπεδο 1] [Επίπεδο 2]	Η λειτουργία συντονισμού τοπικών σταθμών σάς επιτρέπει να συντονίζετε μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ <ul style="list-style-type: none"> • Το [Επίπεδο 4] για την επιλογή FM και το [Επίπεδο 2] για την επιλογή MW/LW διατίθενται μόνο για τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα. • Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το [Radio].
[Βήμα συντον.FM]*1 [100kHz] [50kHz]	Επιλέξτε το βήμα συντονισμού μέσω αναζήτησης για τη ζώνη FM. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το βήμα συντονισμού παραμένει στα [50kHz] κατά το χειροκίνητο συντονισμό.
[Βήμα συντον.AM]*1 [9kHz][10kHz]	Μπορείτε να εκτελέσετε το βήμα αναζήτησης/χειροκίνητου συντονισμού για τη ζώνη AM. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί [Αυστραλία] στις [Ρυθμίσεις τοποθεσίας].
[Περιφερειακοί σταθμοί]*2 [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Εναλλάσσει κατά πόσο θα ελέγχεται ο κωδικός περιοχής κατά τη διάρκεια της αναζήτησης Auto PI.
[Εναλλακτικό FREQ]*2 [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Επιτρέπει στη μονάδα να συντονιστεί εκ νέου σε διαφορετική συχνότητα που παρέχει τον ίδιο σταθμό.
[Αυτ.αναγν.προγρ.]*1 [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Αναζητά τον ίδιο κωδικό PI (Program Identification, Ταυτοποίηση προγράμματος) για το σταθμό μετάδοσης σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων αυτόματα, όταν ο σταθμός μετάδοσης περιέχει δεδομένα RDS. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ακόμη και αν το ρυθμίσετε σε [Απενεργ.], η αναζήτηση PI εκτελείται αυτόματα όταν ο δέκτης δεν μπορεί να επιτύχει καλή λήψη.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Διακ.λεπ.πληρ.κίνησης]*2	Λαμβάνει τις ειδοποιήσεις οδικής κυκλοφορίας από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η επιλεγμένη ρύθμιση εφαρμόζεται επίσης στο [Διακ.λεπ.πληρ.κίνησης] στο στοιχείο [Ρυθμίσεις DAB].
[DAB+RDS TA]	Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας για τα DAB και RDS (το DAB έχει προτεραιότητα), εάν είναι διαθέσιμες.
[RDS TA MONO]	Λαμβάνει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας μόνο για RDS εάν είναι διαθέσιμες.
[TA ANEN.]	Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
[Διακοπή για Νέα]*2 [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Διακόπτει την τρέχουσα επιλεγμένη πηγή για τα προγράμματα ειδήσεων.
[Ήχος ραδιοφώνου]*2	Εναλλάσσει την ποιότητα ήχου του δέκτη FM.
[Ομιλία]	Παρέχει προτεραιότητα στην αποτροπή θορύβου.
[Τυπικός]	Δεν έχει επίδραση.
[Μουσική]	Παρέχει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου.

*1 Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν απενεργοποιείται η πηγή.

*2 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη λήψη της ζώνης FM.

Apple CarPlay

Μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές iPhone με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

- Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του iPhone.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Apple CarPlay, απενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία WebLink.
- Ορισμένες χρήσεις του iPhone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το αυτοκίνητο σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Συμβατά μοντέλα iPhone

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των μοντέλων iPhone, ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα.


<https://www.apple.com/ios/carplay>

Σύνδεση του iPhone σας


Κατά τη σύνδεση ενός iPhone σε αυτό το προϊόν, οι ρυθμίσεις διαμορφώνονται αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα, ανατρέξτε στο Συμβατά μοντέλα iPhone (σελίδα 113).

Ενσύρματη σύνδεση

- Για τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.


- 1** Συνδέστε μια συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή σε αυτό το προϊόν μέσω USB.
- 2** Αγγίξτε το .


3 Αγγίξτε [Apple CarPlay].

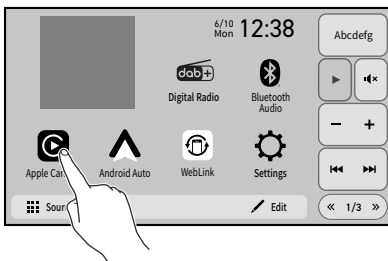

Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής.

Ασύρματη σύνδεση

- 1 Συνδέστε μια συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή σε αυτό το προϊόν ασύρματα (σελίδα 44).
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε [Apple CarPlay].

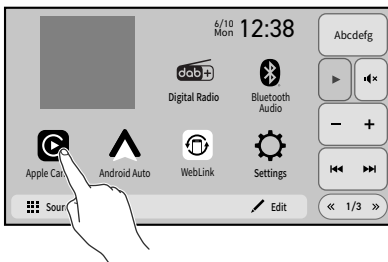

Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής.

Χρήση του Apple CarPlay




Το Apple CarPlay μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Apple CarPlay, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο:
<https://www.apple.com/ios/carplay>

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στο Apple CarPlay, η χρήση είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της οδήγησης και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και των περιεχομένων ορίζεται από τους παρόχους των App.
- Το Apple CarPlay επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, πέραν όσων παρατίθενται, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΣ PIONEER), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay, βεβαιωθείτε ότι η κεραία GPS και το καλώδιο ταχύτητας είναι σωστά συνδεδεμένα και τοποθετημένα, και ότι η γωνία της μονάδας έχει ρυθμιστεί σωστά. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.
- Η ακρίβεια των οδηγιών από το Apple CarPlay εξαρτάται από την εφαρμογή.

Ρύθμιση της θέσης οδήγησης

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση του Apple CarPlay, ρυθμίστε σωστά τη θέση οδήγησης ανάλογα με το όχημα. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί την επόμενη φορά που μια συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή θα συνδεθεί σε αυτό το προϊόν.

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το . Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων επικοινωνίας.
- 3 Αγγίξτε [Θέση οδήγησης] και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο. [Αριστ.]
Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα αριστερά.
[Δεξιά]
Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα δεξιά.

Έναρξη διαδικασίας

Ενσύρματη σύνδεση

- 1 Αγγίξτε το εικονίδιο Apple CarPlay.
Εμφανίζεται η αρχική οθόνη του Apple CarPlay.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε το Apple CarPlay από την οθόνη της λίστας πηγών/εφαρμογών αγγίζοντας [Πηγές] στην οθόνη του αρχικού μενού.

Ασύρματη σύνδεση

- Πριν χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay ασύρματα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 - Συνδέστε την κεραία GPS σε αυτό το προϊόν.
 - Ενεργοποιήστε το Apple CarPlay στο μενού ρυθμίσεων του iPhone.
- Όταν η συσκευή για Apple CarPlay είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα, η συσκευή συνδέεται επίσης ταυτόχρονα μέσω Bluetooth. Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζεύξη πέντε συσκευών, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε την καταχωρισμένη συσκευή. Εάν θέλετε να διαγράψετε τη συσκευή, αγγίξτε [Συμφωνώ]. Εάν θέλετε να διαγράψετε άλλη συσκευή, αγγίξτε [Λίστα συσκευών] και διαγράψτε τις συσκευές χειροκίνητα στην οθόνη επιλογής κινητής συσκευής.
- Εάν έχει συνδεθεί μια συσκευή συμβατή με το Apple CarPlay και εμφανίζεται κάποια άλλη οθόνη, αγγίξτε το εικονίδιο Apple CarPlay στην οθόνη πηγών/εφαρμογών για να εμφανιστεί η οθόνη του μενού εφαρμογών.
- Η σύνδεση Bluetooth με τη συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή θα τερματιστεί αυτόματα εάν ενεργοποιηθεί το Apple CarPlay. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Apple CarPlay, υποστηρίζεται μόνο η σύνδεση ήχου Bluetooth για τις άλλες συσκευές, εκτός της συσκευής που συνδέθηκε μέσω του Apple CarPlay.
- Η πραγματοποίηση κλήσεων ανοικτής συνομιλίας μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth δεν υποστηρίζεται όταν το Apple CarPlay είναι ενεργοποιημένο. Εάν το Apple CarPlay ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης από κινητό που δεν είναι συμβατό με το Apple CarPlay, η σύνδεση Bluetooth θα τερματιστεί μετά την ολοκλήρωση της κλήσης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να χρησιμοποιήσετε μια ασύρματη σύνδεση, πρέπει να ρυθμίσετε το [Σημείο πρόσβασης] σε [Ενεργ.] (σελίδα 27).

- 1** Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth στη συσκευή.
- 2** Εμφανίζουν το μενού ρυθμίσεων Bluetooth στη συσκευή.
- 3** Αγγίξτε το .
- 4** Αγγίξτε το εικονίδιο Apple CarPlay.
Εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης συσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη αναζήτησης συσκευής αγγίζοντας και κρατώντας το .

- 5** Εάν η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε δεν εμφανίζεται, αγγίξτε το .
Οι διαθέσιμες υπηρεσίες εμφανίζονται στη λίστα.

- 6** Αγγίξτε την επιθυμητή συσκευή στην οθόνη.
Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε το Apple CarPlay με μια επιθυμητή συσκευή ανοίγοντας το μενού ρυθμίσεων Bluetooth ή Apple CarPlay ενώ εμφανίζεται η οθόνη της αναζήτησης συσκευών ή η οθόνη της λίστας συσκευών.
- 7** Αγγίξτε [Ναι] για να κάνετε σύζευξη με τη συσκευή.
- 8** Εκτελέστε τη λειτουργία σύζευξης μέσω χειρισμού της συσκευής.
Η μονάδα διαμορφώνει τη σύνδεση και, στη συνέχεια, ξεκινάει την εφαρμογή.


► Πώς μπορεί να βοηθήσει η λειτουργία Siri;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Siri αγγίζοντας μία φορά το κουμπί  μόλις ενεργοποιηθεί το Apple CarPlay.

Ρύθμιση της έντασης

Όταν χρησιμοποιείτε το Apple CarPlay, μπορείτε να ρυθμίσετε το ενισχυμένο Siri (αν υπάρχει στη συσκευή σας) ή την ένταση των οδηγιών ξεχωριστά από την ένταση του βασικού ήχου.

- 1** Αφού ενεργοποιηθεί το Apple CarPlay, πατήστε το VOL (+/-).
Το μενού έντασης θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Το μενού έντασης εμφανίζεται για τέσσερα δευτερόλεπτα. Εάν το μενού εξαφανιστεί, πατήστε ξανά το VOL (+/-). Το μενού επανεμφανίζεται.

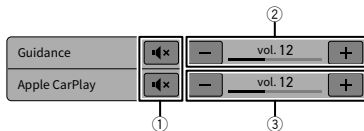


①	Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για ακύρωση της σίγασης. Η λειτουργία σίγασης δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία ενισχυμένου Siri.
②	Αγγίξτε [+] / [-] για να ρυθμίσετε την ένταση των οδηγιών.
③	Εμφανίζει την ένταση του βασικού ήχου. Για να ρυθμίσετε την ένταση του βασικού ήχου, πατήστε το VOL (+/-) στη μονάδα ή αγγίξτε το [+] / [-].


Χρήση των συντομεύσεων


Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη του Apple CarPlay και της μονάδας ταυτόχρονα σε μία οθόνη, εάν η λειτουργία διαχωρισμένης οθόνης είναι διαθέσιμη στο iPhone σας.

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για περιπτώσεις όπως όταν θέλετε να χειριστείτε την πηγή ραδιοφώνου ενώ προβάλλεται η οθόνη του χάρτη.

- Η θέση του Apple CarPlay και της μονάδας στην οθόνη εξαρτώνται από τη ρύθμιση [Θέση οδήγησης] (σελίδα 43).

1 Αγγίξτε το  για να μεταφερθείτε στην προβολή διαχωρισμένης οθόνης.

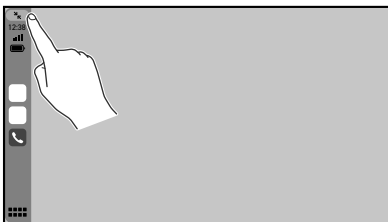

Αγγίξτε  για να επιστρέψετε στην πλήρη οθόνη.

Android Auto™

Μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές Android με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

- Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του smartphone.

Συμβατές συσκευές Android

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των μοντέλων Android, ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα.

<https://support.google.com/androidauto>

Για ασύρματες συνδέσεις


Απαιτείται συμβατό τηλέφωνο Android και συμβατό ενεργό πρόγραμμα δεδομένων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Ορισμένες χρήσεις του smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το αυτοκίνητο σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Σύνδεση της συσκευής σας Android™

Ενσύρματη σύνδεση


- Για τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.
- 1 Συνδέστε μια συμβατή με το Android Auto συσκευή σε αυτό το προϊόν μέσω USB.
 - 2 Αγγίξτε το .


3 Αγγίξτε [Android Auto].

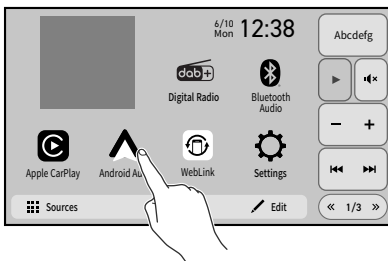

Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής.

Ασύρματη σύνδεση

- 1 Συνδέστε μια συμβατή με το Android Auto συσκευή σε αυτό το προϊόν ασύρματα (σελίδα 49).
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε [Android Auto].

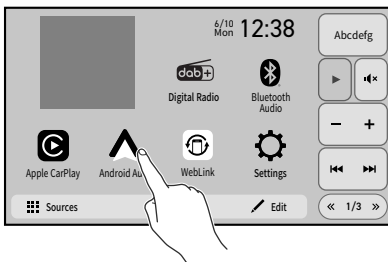

Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής.

Χρήση του Android Auto

Το Android Auto μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Android Auto, ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης της Google:

<https://support.google.com/androidauto>

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στο Android Auto, η χρήση είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της οδήγησης και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και των περιεχομένων ορίζεται από τους παρόχους των App.
- Το Android Auto επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, πέραν όσων παρατίθενται, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΣ PIONEER), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το Android Auto, βεβαιωθείτε ότι η κεραία GPS και το καλώδιο ταχύτητας είναι σωστά συνδεδεμένα και τοποθετημένα, και ότι η γωνία της μονάδας έχει ρυθμιστεί σωστά. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.
- Η ακρίβεια των οδηγιών από το Android Auto εξαρτάται από την εφαρμογή.


Έναρξη διαδικασίας


Ενσύρματη σύνδεση


- 1 Συνδέστε μια συμβατή με το Android Auto συσκευή σε αυτό το προϊόν μέσω USB.
- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο Android Auto.
Εμφανίζεται η αρχική οθόνη του Android Auto.

Ασύρματη σύνδεση


Για να χρησιμοποιήσετε μια ασύρματη σύνδεση, πρέπει να ρυθμίσετε το [Σημείο πρόσβασης] σε [Ενεργ.] (σελίδα 27).

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.
- 2 Εμφανίζει την οθόνη της λίστας συνδεδεμένων συσκευών Bluetooth στη συσκευή.
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε το εικονίδιο Android Auto και μετά το [Έναρξη] για να εμφανιστεί η οθόνη αναζήτησης συσκευής.
Εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης συσκευών.

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη αναζήτησης συσκευής αγγίζοντας και κρατώντας το .

- 5** Εάν η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε δεν εμφανίζεται, αγγίξτε το .
- Οι διαθέσιμες υπηρεσίες εμφανίζονται στη λίστα.
- 6** Αγγίξτε την επιθυμητή συσκευή στην οθόνη.
- 7** Αγγίξτε [Ναι] για να κάνετε σύζευξη με τη συσκευή.
- 8** Εκτελέστε τη λειτουργία σύζευξης μέσω χειρισμού της συσκευής.
Η μονάδα διαμορφώνει τη σύνδεση και, στη συνέχεια, ξεκινάει την εφαρμογή.

► Πώς μπορεί να βοηθήσει η λειτουργία αναγνώρισης φωνής;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant αγγίζοντας το κουμπί  μόλις ενεργοποιηθεί το Android Auto.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.
- Όταν η συσκευή για Android Auto είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα, η συσκευή συνδέεται επίσης ταυτόχρονα μέσω Bluetooth. Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζεύξη πέντε συσκευών, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε την καταχωρισμένη συσκευή. Εάν θέλετε να διαγράψετε τη συσκευή, αγγίξτε [Συμφωνώ]. Εάν θέλετε να διαγράψετε άλλη συσκευή, αγγίξτε [Λίστα συσκευών] και διαγράψτε τις συσκευές χειροκίνητα στην οθόνη επιλογής κινητής συσκευής.
- Εάν το Android Auto ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης από κινητό που δεν είναι συμβατό με το Android Auto η σύνδεση Bluetooth θα αλλάξει στη συμβατή με το Android Auto συσκευή μετά την ολοκλήρωση της κλήσης.


Ρύθμιση της έντασης

Όταν χρησιμοποιείτε το Android Auto, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της φωνητικής αναγνώρισης ή των οδηγιών ξεχωριστά από την ένταση του βασικού ήχου.

- 1** Αφού ενεργοποιηθεί το Android Auto, πατήστε το **VOL (+/-)**.

Το μενού έντασης θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Το μενού έντασης εμφανίζεται για τέσσερα δευτερόλεπτα. Εάν το μενού εξαφανιστεί, πατήστε ξανά το **VOL (+/-)**. Το μενού επανεμφανίζεται.

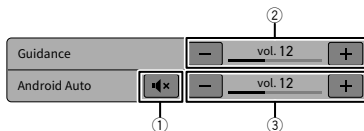

①	Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για ακύρωση της σίγασης.
②	Αγγίξτε [+] / [-] για να ρυθμίσετε την ένταση των οδηγιών.
③	Εμφανίζει την ένταση του βασικού ήχου. Για να ρυθμίσετε την ένταση του βασικού ήχου, πατήστε το VOL (+/-) στη μονάδα ή αγγίξτε το [+] / [-].

Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης εκκίνησης

Εάν αυτή η λειτουργία ρυθμιστεί σε ενεργή, η οθόνη Android Auto θα εμφανιστεί αυτόματα μόλις μια συσκευή συμβατή με το Android Auto συνδεθεί σε αυτή τη μονάδα.

- Η οθόνη Android Auto θα εμφανιστεί αυτόματα μόνο όταν μια συσκευή συμβατή με το Android Auto συνδεθεί σωστά με αυτό το προϊόν.

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το .
- 3 Αγγίξτε το [Αυτόμ. έναρ. Android Auto] για να αλλάξετε σε [Ενεργ.] ή [Απενεργ.].

WebLink®

Μπορείτε να χειριστείτε συμβατές εφαρμογές WebLink® με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

- Οι υποστηριζόμενες χειρονομίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συμβατή με το WebLink® εφαρμογή.
- Για τη χρήση του WebLink®, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε την εφαρμογή WebLink Host στο iPhone ή το smartphone. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή WebLink® Host, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο: <http://helloweblink.com/>
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την παράγραφο Χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών (σελίδα 136) προτού εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.
- Τα αρχεία που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, όπως τα DRM δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
- Ορισμένες χρήσεις του iPhone ή του smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη δικαιοδοσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το αυτοκίνητο σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση του WebLink®

Σημαντικό


- Η Pioneer δεν είναι υπεύθυνη για περιεχόμενο ή λειτουργίες στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω WebLink®, οι οποίες αποτελούν ευθύνη των παρόχων εφαρμογής και περιεχομένου.
- Η διαθεσιμότητα περιεχομένου και υπηρεσιών που δεν είναι της Pioneer, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών και συνδεσιμότητας, ενδέχεται να αλλάξει ή να διακοπεί χωρίς προειδοποίηση.
- Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης λειτουργικού συστήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα HelloWebLink.com.
- Όταν χρησιμοποιείτε WebLink® με το προϊόν Pioneer, το διαθέσιμο περιεχόμενο και οι λειτουργίες περιορίζονται κατά την οδήγηση.


Έναρξη διαδικασίας

Για τους χρήστες iPhone

Απαιτήσεις συστήματος

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης λειτουργικού συστήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα HelloWebLink.com.


- 1 Ξεκλειδώστε το iPhone σας και συνδέστε το σε αυτό το προϊόν μέσω USB.
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε [WebLink].

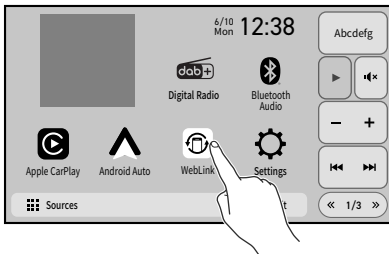

Για χρήστες smartphone (Android)

Απαιτήσεις συστήματος

- Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης λειτουργικού συστήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα HelloWebLink.com.
- Η δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή Android.
- Για τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία μεταφοράς αρχείων για σύνδεση USB είναι ενεργοποιημένη στο smartphone σας, αν το WebLink® δεν ξεκινά αυτόματα.

- 1 Ξεκλειδώστε το smartphone σας και συνδέστε το σε αυτό το προϊόν μέσω USB.
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε [WebLink].

Βασική λειτουργία

Αγγίξτε το εικονίδιο της επιθυμητής εφαρμογής αφού εκκινηθεί η εφαρμογή WebLink®. Η επιθυμητή εφαρμογή εκκινείται και εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής.

- Ελέγξτε τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ της κινητής συσκευής και αυτής της μονάδας, αν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από αυτήν τη μονάδα (σελίδα 23).




Εμφανίζει το αρχικό μενού της οθόνης πηγής WebLink®.


- Εάν συνδέσετε τη συσκευή σας σε αυτό το προϊόν ενώ εκτελείται ήδη μια εφαρμογή συμβατή με WebLink®, η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής θα εμφανιστεί στο προϊόν.

Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth εκ των προτέρων (σελίδα 23).

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

- 1 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].
- 2 Αγγίξτε [Phone].
Εμφανίζεται η οθόνη μενού τηλεφώνου.
- 3 Αγγίξτε ένα από τα εικονίδια κλήσης στην οθόνη μενού τηλεφώνου.

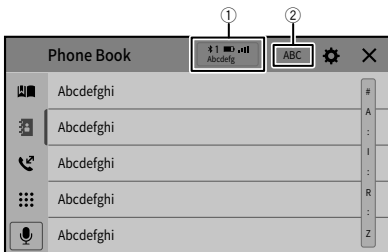

①

Εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία.

- Όνομα του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου
- Αριθμός καταλόγου του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου
- Κατάσταση λήψης του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου
- Κατάσταση μπαταρίας του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν συνδέσετε δύο κινητά τηλέφωνα στο προϊόν ταυτόχρονα, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών.








②

Εναλλάσσει τη γλώσσα αναζήτησης σε Αγγλικά ή στη γλώσσα συστήματος.

Ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις της γλώσσας συστήματος.



Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης (σελίδα 56)

	<p>Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου</p> <p>Επιλέξτε μια επαφή από τηλεφωνικό κατάλογο. Αγγίξτε το επιθυμητό όνομα στον κατάλογο και, στη συνέχεια επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οι επαφές στο τηλέφωνό σας θα μεταφερθούν αυτόματα στο προϊόν. • Ενημερώστε τον τηλεφωνικό κατάλογο μη αυτόματα. • Το στοιχείο [Ορατότητα] στην οθόνη [Ρυθμίσεις Bluetooth] πρέπει να είναι ενεργό (σελίδα 24). • Εάν συνδεθούν ταυτόχρονα δύο κινητά τηλέφωνα στο προϊόν με τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης συσκευής Bluetooth, εμφανίζεται ο τηλεφωνικός κατάλογος του πρώτου τηλεφώνου.
	<p>Χρήση του ιστορικού κλήσεων</p> <p>Πραγματοποιήστε μια τηλεφωνική κλήση από μια εισερχόμενη , εξερχόμενη  ή αναπάντητη κλήση .</p>
	<p>Άμεση καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου</p> <p>Αγγίξτε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια αγγίξτε το  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.</p>




Για να τερματίσετε την κλήση

- 1 Αγγίξτε το .


Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης

Καταχώριση ενός αριθμού τηλεφώνου



Μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα μέχρι έξι αριθμούς τηλεφώνου ανά συσκευή ως αριθμούς ταχείας κλήσης.

- 1 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].
- 2 Αγγίξτε [Phone].
- 3 Αγγίξτε  ή .

Στην οθόνη [Τηλ.κατάλογος], αγγίξτε το επιθυμητό όνομα για να εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου της επαφής.

- 4 Αγγίξτε το .




Κλήση από τη λίστα αριθμών ταχείας κλήσης

- 1 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].
- 2 Αγγίξτε [Phone].
- 3 Αγγίξτε το .





4 Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση στη λίστα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

Διαγραφή ενός αριθμού τηλεφώνου

- 1 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].
- 2 Αγγίξτε [Phone].
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε το .
- 5 Αγγίξτε [Ναι].

Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης


- 1 Αγγίξτε το  για να απαντήσετε σε μια κλήση.
Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση.
 - Αγγίξτε το  ενώ λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση για να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή και να αποδεχτείτε τη νέα κλήση.
 - Αγγίξτε το  ενώ λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση για να απορρίψετε την κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα δύο κινητά τηλέφωνα, εάν ληφθεί εισερχόμενη κλήση στο δεύτερο τηλέφωνο ενώ συνομιλείτε με το πρώτο τηλέφωνο, θα εμφανιστεί η οθόνη εισερχόμενης κλήσης για το δεύτερο τηλέφωνο.


Λειτουργία αναγνώρισης φωνής (για το iPhone)

Συνδέοντας το iPhone σας σε αυτό το προϊόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης (Λειτουργία Siri Eyes Free) αυτού του προϊόντος.


- Εάν δύο κινητά τηλέφωνα συνδεθούν αυτόματα στο προϊόν μέσω της λειτουργίας αυτόματης σύνδεσης συσκευής Bluetooth, η λειτουργία αναγνώρισης φωνής (Λειτουργία Siri Eyes Free) θα ρυθμιστεί για το πρώτο τηλέφωνο.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής (Λειτουργία Siri Eyes Free) σε άλλη συνδεδεμένη συσκευή iPhone, αγγίξτε το αριθμημένο  που συνδέεται με το άλλο iPhone. Το iPhone στο οποίο εναλλάσσετε θα οριστεί ως τρέχουσα συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Όταν χρησιμοποιείται iPhone, η λειτουργία Siri Eyes Free είναι διαθέσιμη στο προϊόν.

- 1 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].


2 Αγγίξτε [Phone].



3 Αγγίξτε το .

Η λειτουργία αναγνώρισης φωνής εκκινείται και εμφανίζεται η οθόνη φωνητικού ελέγχου.

Μπορείτε, επίσης, να εκκινήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής αγγίζοντας το κουμπί .

Ρύθμιση τηλεφώνου

1 Αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το .



3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις Bluetooth].

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Αυτόματη απάντηση] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Επιλέξτε [Ενεργ.] για να απαντήσετε αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση.
[Ήχος κλήσης] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Επιλέξτε [Απενεργ.] για να χρησιμοποιήσετε τον ήχο κουδουνίσματος της αντιστοιχισμένης συσκευής ή επιλέξτε [Ενεργ.] για να χρησιμοποιήσετε τον ήχο κουδουνίσματος αυτής της μονάδας.
[Αντιστροφή ονόματος]	Επιλέξτε [Ναι] για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των ονομάτων και των επωνύμων στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ρύθμιση της λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, μπορείτε να μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων (να μιλήσετε απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο).

- Εάν συνδεθούν στο προϊόν δύο κινητά τηλέφωνα, και το πρώτο τηλέφωνο ρυθμιστεί σε ιδιωτική λειτουργία, μπορείτε να λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις στο δεύτερο τηλέφωνο ενώ διατηρείτε την κλήση σε εξέλιξη στο πρώτο τηλέφωνο.
- Όταν συνδέονται στο προϊόν δύο κινητά τηλέφωνα και η ιδιωτική λειτουργία του πρώτου τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη, εάν απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση στο δεύτερο τηλέφωνο ενώ υπάρχει σε εξέλιξη κλήση στο πρώτο τηλέφωνο ή λαμβάνετε κλήση στο πρώτο τηλέφωνο, τότε η συνδιάλεξη, η κλήση ή η λήψη κλήσης στο πρώτο τηλέφωνο θα τερματιστεί.

1 Αγγίξτε  ή  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ιδιωτική λειτουργία.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου ακρόασης του συνομιλητή

Το προϊόν αυτό μπορεί να προσαρμοστεί στην ένταση ήχου ακρόασης του άλλου.

1 Αγγίξτε  για να εναλλάξετε μεταξύ των τριών επιπέδων έντασης ήχου.

Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Γενικές σημειώσεις

- Η σύνδεση με όλα τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η απόσταση της οπτικής επαφής μεταξύ αυτού του προϊόντος και του κινητού τηλεφώνου σας θα πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο κατά την αποστολή και τη λήψη φωνής και δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth.
- Σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ο ήχος κουδουνίσματος ενδέχεται να μην ακούγεται από τα ηχεία.
- Εάν επιλεγθεί η λειτουργία ιδιωτικών κλήσεων στο κινητό τηλέφωνο, η δυνατότητα κλήσεων ανοικτής συνομιλίας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

Καταχώριση και σύνδεση

- Οι λειτουργίες κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνόδευε το κινητό τηλέφωνό σας για λεπτομερείς οδηγίες.
- Όταν η μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε το τηλέφωνό σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά ζεύξη από το τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν.

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

- Ενδέχεται να ακούσετε ένα θόρυβο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν απαντήσετε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το κουμπί του τηλεφώνου.
 - Όταν ο συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής τερματίσει την κλήση.
- Εάν συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία λόγω του φαινομένου της ηχούς, μειώστε την ένταση του ήχου της ανοικτής συνομιλίας.
- Σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ακόμα και όταν πατήσετε το κουμπί αποδοχής στο κινητό τηλέφωνο σε μια εισερχόμενη κλήση, η ανοικτή συνομιλία ενδέχεται να μην είναι εφικτή.

- Το καταχωρισμένο όνομα θα εμφανιστεί εάν ο αριθμός τηλεφώνου είναι ήδη καταχωρισμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο. Όταν υπάρχουν καταχωρημένα πολλαπλά ονόματα για τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου, τα ονόματα εμφανίζονται με την ίδια σειρά όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ιστορικό εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων

- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια καταχώριση ενός άγνωστου χρήστη (κανένας αριθμός τηλεφώνου) στο ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων.

Μεταφορές τηλεφωνικού καταλόγου

- Εάν υπάρχουν περισσότερες από 1 000 καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου στο κινητό σας τηλέφωνο, δεν θα μεταφερθούν όλες οι καταχωρίσεις.
- Ανάλογα με το τηλέφωνο, αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην προβάλλει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Εάν στον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου περιέχονται δεδομένα εικόνων, τότε ο τηλεφωνικός κατάλογος ενδέχεται να μην μεταφερθεί σωστά.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου.

Ήχος Bluetooth

Πριν από τη χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, καταχωρίστε και συνδέστε τη συσκευή σε αυτό το προϊόν (σελίδα 23).

- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth που έχει συνδεθεί στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες του προϊόντος ενδέχεται να περιορίζονται ή να διαφέρουν από τις περιγραφές του παρόντος εγχειριδίου.
- Όταν ακούτε τραγούδια από τη συσκευή Bluetooth σας, αποφύγετε τη λειτουργία του τηλεφώνου όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε, το σήμα ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην αναπαραγωγή των τραγουδιών.
- Όταν μιλάτε στη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί παύση της αναπαραγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να περιορίζονται στα δύο ακόλουθα επίπεδα:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου): Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
- A2DP και AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - Προφίλ Απομακρυσμένου Ελέγχου Ήχου/Βίντεο): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών κλπ.


1 Αγγίξτε το και, στη συνέχεια, [Πηγές].







Εμφανίζεται η οθόνη των πηγών/εφαρμογών.

2 Αγγίξτε [Bluetooth Audio].

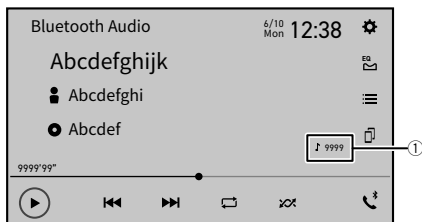Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Βασική λειτουργία



①	Ένδειξη αριθμού κομματιού
	Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.
	Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
	Ορίζει ένα πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.
	Εναλλάσσει μεταξύ της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά και της κανονικής αναπαραγωγής των αρχείων.
	Επιλέγει ένα αρχείο ή φάκελο από τη λίστα για αναπαραγωγή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η έκδοση AVRCP της συσκευής Bluetooth είναι 1.4 ή ανώτερη.
	Εναλλάσσει μεταξύ των συσκευών Bluetooth, όταν οι συσκευές έχουν συνδεθεί στο προϊόν αυτό μέσω Bluetooth (σελίδα 26).

iDatalink™

Αυτή η λειτουργία διατίθεται για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο SPH-EVO107DAB και το SPH-EVO98DAB.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί [Αυστραλία] στις [Ρυθμίσεις τοποθεσίας].

Χρήση του iDatalink

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πηγή δορυφορικού ραδιοφώνου που προβλέπεται για το όχημα. Οι πληροφορίες του οχήματος και πολλά συστήματα OEM, όπως τα χειριστήρια του τιμονιού, τα προειδοποιητικά ηχητικά σήματα, τα συστήματα ασφαλείας του οδηγού κ.λπ. μπορούν να εμφανιστούν σε αυτό το προϊόν συνδέοντας τον προαιρετικό προσαρμογέα iDatalink. Είναι επίσης δυνατό να προστεθούν οθόνες απεικόνισης, όπως μετρητές, πληροφορίες οχήματος, έλεγχος κλιματισμού και υποβοήθηση στάθμευσης. Ωστόσο, απαιτείται μια επιπλέον μονάδα διασύνδεσης για την πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες.

- Τα κουμπιά χειρισμού, οι πληροφορίες κειμένου κ.λπ. που επικαλύπτονται στην οθόνη προβολής της κάμερας ενδέχεται να μην εμφανιστούν αμέσως μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη ανάφλεξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεδομένου ότι ο τύπος της μονάδας διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, αναζητήστε το όχημά σας μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης URL για να προσδιορίσετε τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για κάθε μονάδα. Θυμηθείτε να επιλέξετε το σωστό μοντέλο ραδιοφώνου για ακριβή αποτελέσματα.

<https://www.idatalinkmaestro.com/en>

Σημαντικό

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντέλα οχημάτων που είναι συμβατά με τον προσαρμογέα iDatalink, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.
- Μετά την εγκατάσταση του προσαρμογέα iDatalink, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
- Οι λειτουργίες και οι οθόνες διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες για κάθε μοντέλο, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.
- Για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με τις λειτουργίες του iDatalink, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:
<https://www.idatalinkmaestro.com/en/support/faq>

Περιορισμοί

- Τα δεδομένα μεταδίδονται σε αυτό το προϊόν από το σύστημα του οχήματός σας μέσω του συνδεδεμένου προσαρμογέα iDatalink. Επομένως, τα πραγματικά περιεχόμενα δεδομένων που προβάλλονται στο προϊόν σας μπορεί να διαφέρουν από τα περιεχόμενα της οθόνης που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Όταν αποστέλλονται πληροφορίες σχετικά με το όχημά σας ή τις συσκευές στο όχημά σας από τη μονάδα iDatalink™ Maestro™, ενδέχεται να εμφανιστεί μια οθόνη που σας ενημερώνει για τις πληροφορίες αυτές.

Ενεργοποίηση του iDatalink Maestro™

Πριν χρησιμοποιήσετε ή/και συνδέσετε τον προσαρμογέα iDatalink Maestro, θα πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε στη μονάδα Maestro RR το κατάλληλο υλικολογισμικό οχήματος και κεντρικής μονάδας.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση του υλικολογισμικού, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του iDatalink Maestro.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση αυτού του προϊόντος στο iDatalink Maestro, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον αριθμό της συσκευής στην οθόνη [Ρυθμ.υλικολογισμ.] αυτού του προϊόντος (σελίδα 97).

1 Βρείτε τον αριθμό συσκευής (12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες) στην ετικέτα στη συσκευασία αυτού του προϊόντος ή στο ίδιο το προϊόν.

2 Αποκτήστε πρόσβαση στον ακόλουθο δικτυακό τόπο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε το επιθυμητό υλικολογισμικό.
<https://www.idatalinkmaestro.com/en>




ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Όταν απαιτείται η εισαγωγή σειριακού αριθμού, εισαγάγετε τον αριθμό συσκευής αυτού του προϊόντος.

- 3** Εγκαταστήστε το συγκεκριμένο υλικολογισμικό οχήματος/κεντρικής μονάδας στη μονάδα iDatalink Maestro.
- 4** Συνδέστε αυτό το προϊόν στο iDatalink Maestro και εγκαταστήστε αυτό το προϊόν στο όχημα.
Η λειτουργία iDatalink θα είναι ενεργή.

Έναρξη διαδικασίας

Η λειτουργία iDatalink είναι διαθέσιμη μόνο όταν το σήμα εισόδου λαμβάνεται από τον προσαρμογέα iDatalink Maestro.

- 1** Συνδέστε τον προσαρμογέα iDatalink Maestro σε αυτό το προϊόν.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
- 2** Αγγίξτε το .
- 3** Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το .

- 4 Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].
- 5 Αγγίξτε [Είσοδος AV].
- 6 Επιβεβαιώστε ότι έχει επιλεγεί το [Maestro].
- 7 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].
- 8 Αγγίξτε [Car Sources] ή [Car Features].
Εμφανίζεται η οθόνη του μενού που αγγίξατε.







Χρήση των λειτουργιών στο [Car Sources]

Το [Car Sources] λειτουργεί σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν οι ενσωματωμένες πηγές AV σε αυτό το προϊόν. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στις ακόλουθες σχετικές σελίδες.


- Λειτουργία μέσω USB/iPhone (σελίδα 69) (σελίδα 41)
- Λειτουργία μέσω ήχου Bluetooth (σελίδα 61)
- Λειτουργία μέσω της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας (σελίδα 55)

Χρήση λειτουργιών στο [Car Features]


Μπορείτε να ελέγξετε και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω οθόνες αφού επιλέξετε τη λειτουργία [Car Features] στη διαδικασία έναρξης. Αγγίξτε ένα από τα εικονίδια στην αριστερή πλευρά της οθόνης για να αλλάξετε μια λειτουργία.

	Εμφανίζει την οθόνη μετρητών.
	Εμφανίζει την οθόνη πληροφοριών οχήματος.
	Εμφανίζει την οθόνη κλιματισμού.
	Εμφανίζει την οθόνη υποβοήθησης στάθμευσης.
	Εμφανίζει την οθόνη του ανιχνευτή ραντάρ ταχύτητας.
	Εμφανίζει τον κατοπτρισμό της πίσω οθόνης όταν η πίσω οθόνη είναι συνδεδεμένη μέσω iDatalink.


Οθόνη μετρητών

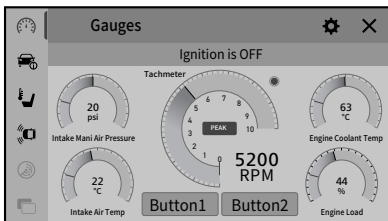

Οθόνη πληροφοριών οχήματος

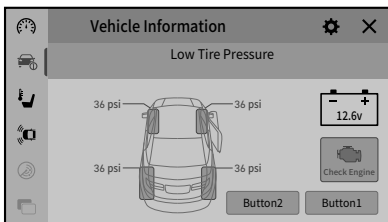


Οθόνη κλιματισμού

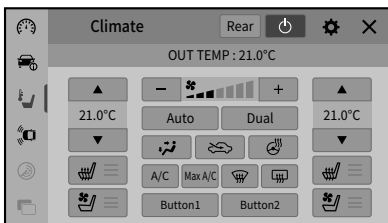

Οθόνη υποβοήθησης στάθμευσης



Οθόνη ανιχνευτή ραντάρ ταχύτητας

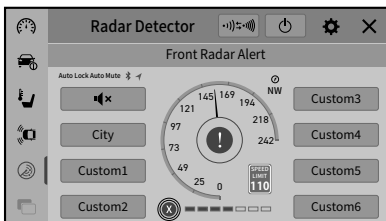




Εμφάνιση πληροφοριών εντοπισμού εμποδίων

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για οχήματα που διαθέτουν σύστημα αισθητήρα στάθμευσης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία αυτή προορίζεται αποκλειστικά ως συμπληρωματική στην όραση του οδηγού. Δεν εντοπίζει όλους τους κινδύνους και τα εμπόδια ούτε υποκαθιστά την προσοχή, την κρίση και τη φροντίδα που πρέπει να έχετε ενώ σταθμεύετε το όχημά σας.

Ρυθμίσεις iDatalink

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το .

- 3** Αγγίξτε [Ρυθμ OEM] ή [Ρυθμίσεις έντασης ήχου OEM].
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης του iDatalink.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ρυθμ OEM]	Ρύθμιση για τη λειτουργία iDatalink όταν ο προσαρμογέας iDatalink είναι συνδεδεμένος στη μονάδα.
[Ρυθμίσεις έντασης ήχου OEM]	Ρύθμιση για την ένταση της λειτουργίας iDatalink όταν ο προσαρμογέας iDatalink είναι συνδεδεμένος στη μονάδα.

Αναπαραγωγή δεδομένων σε ένα USB


Σύνδεση/αποσύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο ή αρχεία στατικών εικόνων που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην φτάνει στη μέγιστη απόδοση με ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.
- Η σύνδεση μέσω διανομέα (hub) USB δεν είναι δυνατή.
- Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο USB.

- 1** Τραβήξτε έξω το βύσμα του καλωδίου USB από τη θύρα USB.
- 2** Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο καλώδιο USB.

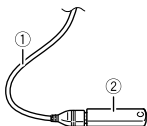


①	Καλώδιο USB
②	Συσκευή αποθήκευσης USB (πωλείται ξεχωριστά)

Αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- 1** Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB από το καλώδιο USB. Βεβαιωθείτε ότι δεν πραγματοποιείται προσπέλαση δεδομένων προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- 2** Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης (ACC OFF) προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Έναρξη διαδικασίας


- 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο καλώδιο USB.
- 2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].
- 3 Αγγίξτε [USB].
Η αναπαραγωγή εκτελείται με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι παραλείπονται εάν δεν περιέχουν αρχεία προς αναπαραγωγή.




Βασική λειτουργία





Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για τα αρχεία βίντεο και εικόνων (σελίδα 110).

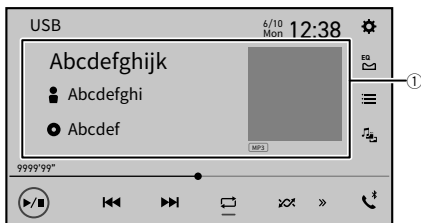Πηγή ήχου

Οθόνη πηγής ήχου 1








<p>①</p>	<p>Εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης συνδέσμου. Αγγίξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε αγγίζοντας τις πληροφορίες τραγουδιού, αφού μεταβείτε στη λειτουργία Αναζήτησης μουσικής (σελίδα 72). Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την συσκευή αποθήκευσης USB.</p>
	<p>Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.</p>
	<p>Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p>
	<p>Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο/το τρέχον αρχείο.</p>

	Εναλλάσσει μεταξύ της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά και της κανονικής αναπαραγωγής των αρχείων.
	Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την κρυφή γραμμή λειτουργιών σύροντας τη ράβδο από τα δεξιά προς τα αριστερά.
	Εναλλάσσει τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων. [Music]: Αρχεία ήχου [Video]: Αρχεία βίντεο [Photo]: Αρχεία εικόνων
	Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα. Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή. Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγιζοντάς το. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση ενός αρχείου με χρήση της λειτουργίας Αναζήτησης μουσικής (σελίδα 72).


Οθόνη πηγής ήχου 2



	Εμφανίζει την κρυφή γραμμή λειτουργιών. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την κρυφή γραμμή λειτουργιών σύροντας τη ράβδο από τα αριστερά προς τα δεξιά.
 	Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο.
	Δημιουργεί τη βάση δεδομένων για χρήση της λειτουργίας Αναζήτησης μουσικής (σελίδα 72).
	Αλλάζει την τρέχουσα οθόνη πληροφοριών μουσικής.

► Επιλογή αρχείου μέσω της Αναζήτησης μουσικής

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία προς αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη λίστα κατηγοριών, εάν τα αρχεία περιέχουν πληροφορίες ετικέτας.

Όταν έχει δημιουργηθεί η βάση δεδομένων σε αυτή τη μονάδα, δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε εκ νέου τη βάση δεδομένων, εφόσον έχουν αποθηκευτεί τα ίδια περιεχόμενα. Για να εισάγετε τη λειτουργία Music Browse απευθείας, αγγίξτε  και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Tag] πριν επιλέξετε το τραγούδι.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την συσκευή αποθήκευσης USB.

1 Αγγίξτε το για να δημιουργήσετε βάση δεδομένων.

Η λειτουργία Αναζήτηση μουσικής θα είναι διαθέσιμη μετά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων.

2 Αγγίξτε το .

3 Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία για να εμφανίσετε τη λίστα αρχείων.

4 Αγγίξτε το στοιχείο.

Περιορίστε τα στοιχεία μέχρι να εμφανιστεί στη λίστα ο επιθυμητός τίτλος τραγουδιού ή το επιθυμητό όνομα αρχείου.

5 Αγγίξτε τον επιθυμητό τίτλο τραγουδιού ή το όνομα αρχείου προς αναπαραγωγή.













Εάν η επιλογή που πραγματοποιήθηκε με την Αναζήτηση μουσικής ακυρωθεί, μπορείτε να επιστρέψετε ξανά στη λειτουργία Αναζήτησης μουσικής αγγίζοντας την καρτέλα [Tag] στην οθόνη λίστας αρχείων/φακέλων και αγγίζοντας το επιθυμητό κομμάτι.

Πηγή βίντεο

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.











	Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής. Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.
	Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.
	Εκτελεί γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση. Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.
	Σταματάει την αναπαραγωγή. Αγγίξτε ξανά για ξεκινήσετε από την αρχή την επόμενη φορά.
	 Εκτελεί αναπαραγωγή καρέ-καρέ.
	 Εκτελεί αναπαραγωγή αργής κίνησης.
	Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/ τον τρέχοντα φάκελο/το τρέχον αρχείο.
	Εναλλάσσει τη γλώσσα του ήχου.
	Εναλλάσσει τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων. [Music]: Αρχεία ήχου [Video]: Αρχεία βίντεο [Photo]: Αρχεία εικόνων
	Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα. Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή. Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγιζοντάς το.
	Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Πηγή στατικής εικόνας

ΣΥΜΒΟΥΛΗ




Τα αρχεία εικόνων δεν προβάλλονται στην πίσω οθόνη.



①	<p>Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής. Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.</p>
	<p>Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.</p>
	<p>Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p>
	<p>Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο.</p>
	<p>Περιστρέφει την προβαλλόμενη εικόνα κατά 90° προς τα δεξιά.</p>
	<p>Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο.</p>
	<p>Εναλλάσσει μεταξύ της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά και της κανονικής αναπαραγωγής των αρχείων που έχουν επιλεγεί για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.</p>
	<p>Εναλλάσσει τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων. [Music]: Αρχεία ήχου [Video]: Αρχεία βίντεο [Photo]: Αρχεία εικόνων</p>
	<p>Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα. Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή. Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγιζοντάς το.</p>

USB settings

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η μορφή πολυμέσων προς αναπαραγωγή είναι [Photo].

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το  .
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.
- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].
- 4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις USB].

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Χρον.διάσ.ανά διαφ.φωτογ.] [5δευτ.] [10δευτ.] [15δευτ.] [Χειροκίν.]	Επιλέξτε το διάστημα εναλλαγής των αρχείων εικόνας κατά την προβολή παρουσίασης σε αυτό το προϊόν.

Χρήση εξωτερικών συσκευών (HDMI™)

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο SPH-EVO107DAB.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο HDMI (πωλείται ξεχωριστά). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Συνδέστε μια συσκευή HDMI σε αυτή τη μονάδα μέσω ενός καλωδίου HDMI (πωλείται ξεχωριστά) και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].
- 3 Αγγίξτε [HDMI].
Εμφανίζεται η οθόνη πηγής HDMI.

Βασική λειτουργία

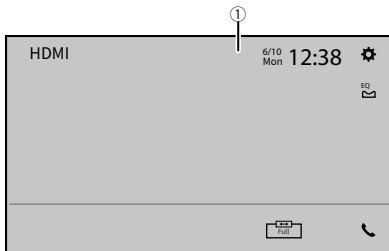

①

Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα βίντεο (σελίδα 110).

Χρήση εξωτερικών συσκευών (AUX)





Μπορείτε να προβάλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.


- Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο Mini-jack AV (πωλείται ξεχωριστά). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το .
- 3 Αγγίξτε [Ρυθ.είσοδου/εξόδου].
- 4 Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένο το [Είσοδος AUX].
- 5 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].
- 6 Αγγίξτε [AUX].
Εμφανίζεται η οθόνη AUX.

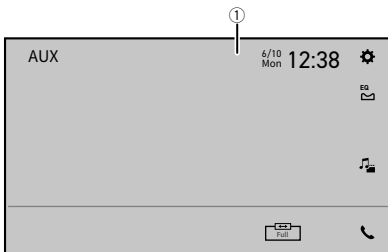

①

Αποκρύπτει τα πλήκτρα οθόνης αφής.

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα βίντεο (σελίδα 110).




Εναλλάσσει μεταξύ της εισόδου βίντεο και της εισόδου ήχου.

Εμφάνιση εικόνων βίντεο από την πίσω κάμερα/2η κάμερα





Η λειτουργία 2η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο SPH-EVO107DAB και το SPH-EVO98DAB.

Μπορείτε να προβάλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο της πίσω κάμερας ή στην είσοδο της 2ης κάμερας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.


Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].
- 2 Αγγίξτε [Camera View].
Η εικόνα βίντεο εμφανίζεται στην οθόνη.

Εμφάνιση της προβολής της 2ης κάμερας


- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το .
- 3 Αγγίξτε [Ρυθ.είσοδου/εξόδου].
- 4 Αγγίξτε [Είσοδος Αν] και επιλέξτε [2η κάμερα].
Εναλλαγή μεταξύ [Απενεργ.], [2η κάμερα] και [Maestro] με κάθε άγγιγμα (Το [Maestro] εμφανίζεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένο με τον προσαρμογέα iDatalink).
- 5 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].
- 6 Αγγίξτε [Camera View].

7 Αγγίξτε το  για να αλλάξετε την προβολή της κάμερας.

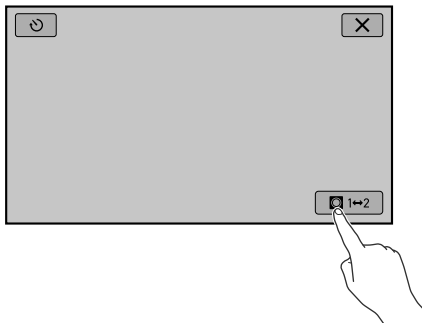

Στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα βίντεο από τη 2η κάμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν αγγίξετε το , εμφανίζεται προσωρινά η προηγούμενη οθόνη και η λειτουργία προβολής του πίσω χώρου επανέρχεται μετά από 7 δευτερόλεπτα. (Εάν μεταβείτε σε άλλη οθόνη, η λειτουργία προβολής του πίσω χώρου ενδέχεται να μην επανέλθει ανάλογα με την οθόνη, όπως στην περίπτωση των οθονών μενού)




Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω ασύρματης σύνδεσης


Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό μέσω ασύρματης σύνδεσης, πρέπει να εγκαταστήσετε εκ των προτέρων τη εφαρμογή συνοδού.

Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση του υλικολογισμικού μόνο εφόσον το όχημά σας είναι σταματημένο και είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν στο iPhone/smartphone ενώ γίνεται ενημέρωση του υλικολογισμικού.
- Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση της παλιάς έκδοσης υλικολογισμικού αφού ενημερωθεί η νεότερη έκδοση υλικολογισμικού.

- 1 Πραγματοποιήστε λήψη των αρχείων ενημέρωσης του υλικολογισμικού στο iPhone ή στο smartphone σας μέσω της εφαρμογής συνοδού.
- 2 Χειριστείτε την εφαρμογή συνοδού για να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth, σύνδεση Bluetooth LE και σύνδεση Wi-Fi (σελίδα 20).
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το .
- 5 Αγγίξτε [Πληρ.συστ.].
- 6 Αγγίξτε [Αναβάθμ.υλικολογ.].

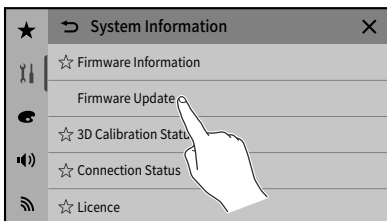


7 Αγγίξτε [Ναι].

Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του υλικολογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

- Αυτό το προϊόν επανέρχεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης υλικολογισμικού, εάν η ενημέρωση είναι επιτυχής.
- Εάν εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα σφάλματος, αγγίξτε την οθόνη και εκτελέστε ξανά τα παραπάνω βήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν ένα iPhone/smartphone (Android) στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή συνοδού είναι συνδεδεμένο με την κύρια μονάδα και λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την τελευταία ενημέρωση υλικολογισμικού, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην οθόνη της κύριας μονάδας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την ειδοποίηση, ελέγξτε το στοιχείο [Ειδοποιήσεις] στις Ρυθμίσεις επικοινωνίας (σελίδα 108).
- Εάν η ενημέρωση δεν έχει ολοκληρωθεί μετά τη λήψη μιας ειδοποίησης σχετικά με το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό, το εικονίδιο ρυθμίσεων και τα στοιχεία ρύθμισης [Ειδοποιήσεις] και [Αναβάθμ.υλικολογ.] θα εμφανιστούν με ένα κόκκινο σήμα.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης του υλικολογισμικού μέσω ασύρματης σύνδεσης και για οποιαδήποτε άλλη αμφιβολία, ανατρέξτε στη Βοήθεια της εφαρμογής συνοδού.
- Εάν η διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού δεν ξεκινήσει ή δεν λειτουργεί καλά, αγγίξτε [Σύνδεση] για να εμφανίσετε τη λίστα συσκευών και αγγίξτε το  για να αποσυνδέσετε το Android Auto και να επαναλάβετε την προσπάθεια.

Πληροφορίες εξοπλισμού οχήματος

Εάν χρησιμοποιείτε το SPH-EVO107DAB ή το SPH-EVO98DAB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν έχει επιλεγεί το [Ευρώπη] στο [Ρύθμιση τοποθεσίας].

Χρήση του προσαρμογέα διαύλου οχήματος

Συνδέοντας τον προαιρετικό προσαρμογέα διαύλου οχήματος, μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση λειτουργίας σχετικά με τα όργανα, τις πληροφορίες του οχήματος, τον έλεγχο του κλιματισμού και την υποβοήθηση στάθμευσης.

🔑 Σημαντικό


- Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προσαρμογέα διαύλου οχήματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προσαρμογέα διαύλου οχήματος.
- Μετά την εγκατάσταση του προσαρμογέα διαύλου οχήματος, ελέγξτε οπωσδήποτε τις λειτουργίες.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντέλα οχημάτων που είναι συμβατά με προσαρμογείς διαύλου οχήματος, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.
- Οι λειτουργίες και οι οθόνες διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με το μοντέλο, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.


Περιορισμοί

Τα δεδομένα μεταδίδονται σε αυτό το προϊόν από το σύστημα του οχήματός σας μέσω του συνδεδεμένου προσαρμογέα διαύλου οχήματος. Επομένως, τα πραγματικά περιεχόμενα δεδομένων που προβάλλονται στο προϊόν σας μπορεί να διαφέρουν από τα περιεχόμενα της οθόνης που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα διαύλου οχήματος (πωλείται ξεχωριστά) στην υποδοχή μετατροπής (①) στο πίσω πλαίσιο.



2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].

3 Αγγίξτε [Car Features].





Εμφανίζεται η οθόνη του μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το σήμα εισόδου λαμβάνεται από τον προσαρμογέα διαύλου οχήματος.

Χρήση λειτουργιών στο [Car Features]

Μπορείτε να ελέγξετε και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω οθόνες αφού επιλέξετε τη λειτουργία [Car Features] στη διαδικασία έναρξης. Αγγίξτε ένα από τα εικονίδια στην αριστερή πλευρά της οθόνης για να αλλάξετε μια λειτουργία.

	Εμφανίζει την οθόνη μετρητών.
	Εμφανίζει την οθόνη πληροφοριών οχήματος.
	Εμφανίζει την οθόνη κλιματισμού.
	Εμφανίζει την οθόνη υποβοήθησης στάθμευσης.

Παράδειγμα: Οθόνη μετρητών

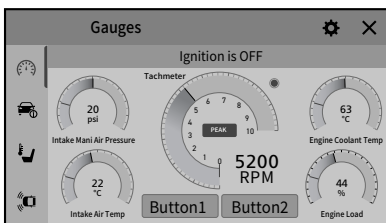


Εμφάνιση πληροφοριών εντοπισμού εμποδίων

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία αυτή προορίζεται αποκλειστικά ως συμπληρωματική στην όραση του οδηγού. Δεν εντοπίζει όλους τους κινδύνους και τα εμπόδια ούτε υποκαθιστά την προσοχή, την κρίση και τη φροντίδα που πρέπει να έχετε ενώ σταθμεύετε το όχημά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για οχήματα που διαθέτουν σύστημα αισθητήρα στάθμευσης.
- Η οθόνη Parking Assist εμφανίζεται μόνο μετά από την πλήρη εκκίνηση αυτού του προϊόντος.

1 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, [Πηγές].

2 Αγγίξτε [Car Features].

3 Αγγίξτε το .


Θα εμφανιστεί η οθόνη Parking Assist.





Ρυθμίσεις

Μπορείτε ορίσετε διάφορες ρυθμίσεις από το βασικό μενού.

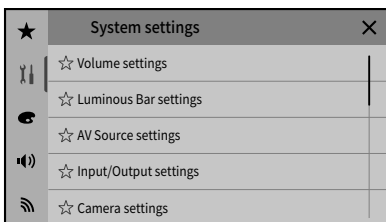Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές σας.





-  Ρυθμίσεις συστήματος (σελίδα 88)
-  Ρυθμίσεις θέματος (σελίδα 101)
-  Audio settings (σελίδα 103)
-  Ρυθμίσεις επικοινωνίας (σελίδα 107)

Μενού Αγαπημένων


Καταχωρίστε τα αγαπημένα σας στοιχεία μενού στα [Αγαπημένα] για να μπορείτε να πλοηγείστε γρήγορα από την οθόνη [Αγαπημένα] στην επιθυμητή οθόνη μενού με ένα μόνο άγγιγμα.

- Στο μενού αγαπημένων μπορούν να καταχωριστούν έως 12 στοιχεία μενού.

Καταχώρηση των στοιχείων μενού στα Αγαπημένα

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το .

- 3** Αγγίξτε το εικονίδιο του αστεριού του στοιχείου του μενού για να το καταχωρίσετε στα Αγαπημένα.

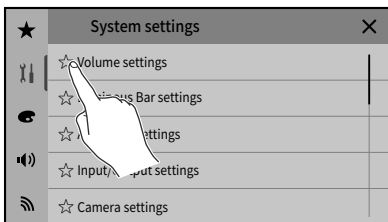


Το εικονίδιο αστεριού για το επιλεγμένο μενού γεμίζει.

Για να ακυρώσετε την καταχώριση, αγγίξτε ξανά το εικονίδιο αστεριού στη στήλη μενού.

Επιλογή ενός στοιχείου μενού που έχει καταχωρηθεί στα Αγαπημένα

- 1** Αγγίξτε το .
- 2** Αγγίξτε το .
- 3** Αγγίξτε το .
- 4** Αγγίξτε το στοιχείο του επιθυμητού μενού.

Διαγραφή ενός στοιχείου μενού που έχει καταχωρηθεί στα Αγαπημένα

- 1** Αγγίξτε το .
- 2** Αγγίξτε το .
- 3** Αγγίξτε το .
- 4** Αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο μενού που θέλετε να αφαιρέσετε. Το επιλεγμένο στοιχείο μενού καταργείται από την οθόνη [Αγαπημένα].

Ρυθμίσεις συστήματος

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

[Ρυθμίσεις έντασης ήχου]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ήχοι λειτουργίας] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Ρυθμίστε τους ήχους λειτουργίας για την κύρια μονάδα.
[Ένταση ήχου δέκτη] [0] έως [40]	Αγγίξτε τα [+] / [-] για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής του ομιλητή.
[Ένταση ήχου κουδουνίσματος] [0] έως [40]	Αγγίξτε [+] / [-] για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος.

[Ρυθμίσεις Luminous Bar]

Η λειτουργία [Ρυθμίσεις Luminous Bar] μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο SPH-EVO107DAB.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Προσαρμογέας αυτοκινήτου] [1] έως [10]	Αγγίξτε το ◀ ή το ▶ για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της φωτεινής μπάρας.
[Καθοδήγηση] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Ρυθμίστε εάν θα συνδέονται οι οδηγίες της εφαρμογής που χρησιμοποιείται στο Apple CarPlay ή στο Android Auto με τη φωτεινή μπάρα.
[Συγχρονισμός μουσικής] [Κατάσταση 1] [Κατάσταση 2] [Απενεργ.]	Ορίστε τον τρόπο σύνδεσης της μουσικής ή του ήχου που αναπαράγεται, με τη φωτεινή μπάρα.
[Φωτισμός περιβάλλοντος] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Αγγίξτε [Ενεργ.] για να διατηρείτε τη φωτεινή μπάρα αναμμένη ανά πάσα στιγμή. Ακόμα και αν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε [Απενεργ.], αν η ρύθμιση του στοιχείου [Καθοδήγηση] είναι [Ενεργ.], η φωτεινή μπάρα ανάβει όταν δίνονται οδηγίες για το δρόμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία [Συγχρονισμός μουσικής] είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί [Ευρώπη] στις [Ρυθμίσεις τοποθεσίας].

[Ρυθμίσεις πηγής AV]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ρυθμίσεις ραδιοφώνου]	(σελίδα 37)
[Ρυθμίσεις DAB]	(σελίδα 33)

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ρυθμίσεις USB]	(σελίδα 75)

[Ρυθ.εισόδου/εξόδου]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Είσοδος AV] [2η κάμερα] [Maestro] [Απενεργ.]	Επιλέξτε πηγή εισόδου AV. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το [Maestro] εμφανίζεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας iDatalink. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί [Αυστραλία] στις [Ρυθμίσεις τοποθεσίας].
[Εικόνα 2ης κάμερας] [Κανονική] [Ανεστραμμένη]	Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης της εικόνας οθόνης μιας κάμερας.
[Είσοδος AUX] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Ρυθμίστε σε [Ενεργ.] για την πηγή AUX (σελίδα 78).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η [Είσοδος AV] μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο SPH-EVO107DAB και το SPH-EVO98DAB.
- Η [Εικόνα 2ης κάμερας] γίνεται ενεργή όταν [2η κάμερα] είναι επιλεγμένη στο [Είσοδος AV].

[Ρυθμίσεις κάμερας]



Μια κάμερα οπισθοπορείας η οποία πωλείται ξεχωριστά (π.χ. η ND-BC9) είναι απαραίτητη για της βέλτιστη αξιοποίηση της λειτουργίας της κάμερας οπισθοπορείας. (Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας.)

- Η περιοχή που προβάλλεται από την κάμερα οπισθοπορείας είναι περιορισμένη. Επίσης, οι οδηγίες που προβάλλονται στην κάμερα οπισθοπορείας σχετικά με το πλάτος του οχήματος και την απόσταση μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό πλάτος του οχήματος και την απόσταση. (Οι οδηγίες αφορούν ευθείες γραμμές.)
- Η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, όπως κατά τη νύχτα ή σε σκοτεινό περιβάλλον.

► Κάμερα οπισθοπορείας

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία η οποία αλλάζει αυτόματα στην εικόνα πλήρους οθόνης της κάμερας οπισθοπορείας που είναι εγκατεστημένη στο όχημά σας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση όπισθεν (R).

Η λειτουργία Camera View σας επιτρέπει, επίσης, να ελέγχετε τι υπάρχει πίσω από εσάς ενώ οδηγείτε.

Ενώ εμφανίζεται η εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας κατά την οπισθοπορεία του οχήματός σας, εμφανίζεται η ένδειξη . Κάθε άγγιγμα του  εμφανίζει και αποκρύπτει προσωρινά τις οδηγίες υποβοήθησης στάθμευσης.


► Κάμερα για τη λειτουργία Camera View

Μπορείτε να εμφανίσετε την Camera View ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι, με αυτήν τη ρύθμιση, η εικόνα της κάμερας δεν μπορεί να αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και ότι ένα μέρος από ό,τι “βλέπει” η κάμερα δεν μπορείτε να το δείτε εσείς. Για να προβάλετε την εικόνα της κάμερας, αγγίξτε [Camera View] στην οθόνη επιλογής πηγών/εφαρμογών (σελίδα 32).


- Για να ορίσετε την κάμερα οπισθοπορείας ως κάμερα για τη λειτουργία Camera View, ρυθμίστε το στοιχείο [Είσ.κάμ.οπισθοπ.] σε [Ενεργ.] (σελίδα 91).
- Όταν χρησιμοποιείτε τη 2η κάμερα, ρυθμίστε το στοιχείο [Είσοδος AV] σε [2η κάμερα] (σελίδα 90).
- Όταν η προβολή κάμερας τόσο της κάμερας οπισθοπορείας όσο και της 2ης κάμερας είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται το πλήκτρο για να αλλάξετε την οθόνη. Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να εκτελέσετε εναλλαγή της οθόνης μεταξύ της προβολής εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας και της εικόνας της 2ης κάμερας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Pioneer συνιστά τη χρήση κάμερας που εξάγει κατοπτρικές εικόνες, διαφορετικά η εικόνα στην οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται ανεστραμμένη.

- Ελέγξτε αμέσως αν η οθόνη αλλάζει στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινείται στη θέση όπισθεν (R) από άλλη θέση.
- Όταν η οθόνη αλλάζει σε πλήρη οθόνη της κάμερας οπισθοπορείας του αυτοκινήτου κατά την οδήγηση, αλλάξτε στην αντίθετη ρύθμιση από την επιλογή [Ρύθμιση Όπισθεν].
- Εάν αγγίξετε  ενώ προβάλλεται η εικόνα της κάμερας, η προβαλλόμενη εικόνα θα απενεργοποιηθεί προσωρινά.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Είσ.κάμ.οπισθοπ.] [Απενεργ.] [Ενεργ.]	Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπισθοπορείας.
[Ρύθμιση Όπισθεν] [Μπαταρία]	Ρύθμιση της πολικότητας της κάμερας οπισθοπορείας. Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι θετική.
[Γείωση]	Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι αρνητική. • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη, όταν η επιλογή [Είσ.κάμ.οπισθοπ.] είναι ρυθμισμένη σε [Ενεργ.]
[Οδηγ.υποβοήθ.στάθμ.] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα προβάλλονται οι οδηγίες υποβοήθησης στάθμευσης στις εικόνες της κάμερας οπισθοπορείας κατά τη στάθμευση του οχήματός σας.

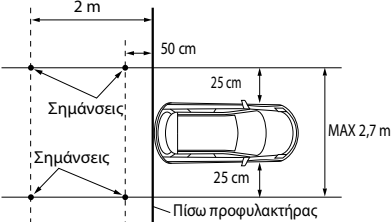Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ρύθ.οδηγ.υποβοήθ.στάθμ.]*	<p>1 Ρύθμιση των οδηγιών μέσω μεταφοράς ή αγγίγματος των κουμπιών ▲/▼/◀/▶/↶/↷ στην οθόνη. Αγγίξτε [Προεπιλ.] για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.</p> <p>2 Σβήστε το όχημα πριν βγείτε για να τοποθετήσετε τις σημάτσες.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <p>Κατά τη ρύθμιση των οδηγιών, σταθμεύστε το όχημα σε ασφαλές σημείο και εμπλέξτε το χειρόφρενο. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το όχημα είναι σταθμευμένο με το χειρόφρενο ενεργοποιημένο.</p> <p>3 Χρησιμοποιήστε ταινία ελαιοχρωματιστή ή παρόμοια ταινία για να τοποθετήσετε τις σημάτσες όπως φαίνεται παρακάτω πριν από τη ρύθμιση των οδηγιών.</p>  <p>4 Ρυθμίστε τις οδηγίες έτσι ώστε να επικαλύπτουν τις ενδείξεις της ταινίας όσο το δυνατόν καλύτερα. Τοποθετήστε την κάμερα οπισθοπορείας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο κέντρο του οχήματος και όχι πολύ χαμηλά. Διαφορετικά, οι γραμμές καθοδήγησης θα εμφανίζονται στην άκρη της οθόνης, δυσκολεύοντας την προσαρμογή τους.</p>

* Αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη συνδεδεμένη κάμερα, εάν ο προσαρμογέας iDataLink είναι συνδεδεμένος στη μονάδα.


[Ρυθμίσεις σήματος βίντεο]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[AUX] [Αυτόματο] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο κατά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε εξοπλισμό AUX.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Κάμερα οπισθοπορείας] SPH-EVO107DAB/ SPH-EVO98DAB [HD-TVI] [PAL] [NTSC] SPH-DA97DAB [Αυτόματο] [PAL] [NTSC]	Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο κατά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε κάμερα οπισθοπορείας.
[2η κάμερα] SPH-EVO107DAB/ SPH-EVO98DAB [HD-TVI] [PAL] [NTSC] SPH-DA97DAB [Αυτόματο] [PAL] [NTSC]	Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο κατά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε μια 2η κάμερα.
[RSE] [Αυτόματο] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο κατά τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε μία πίσω οθόνη μέσω του iDatalink.

Η λειτουργία [2η κάμερα] ή το [RSE] μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο SPH-EVO107DAB και το SPH-EVO98DAB.

[Ρυθμίσεις πλήκτρου εφαρμογής Συνοδού]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ρυθμίσεις πλήκτρου εφαρμογής Συνοδού] [PxLink] [Phone]	Ορίστε την οθόνη να εμφανίζεται όταν αγγίζεται το  . Για λεπτομέρειες σχετικά με την οθόνη που εμφανίζεται, ανατρέξτε στην ενότητα 'Κύρια μονάδα' (σελίδα 12).

[Λειτουργία επίδειξης]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Λειτουργία επίδειξης] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Ρύθμιση της λειτουργίας επίδειξης.

[Χειριστήριο τιμονιού]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Χειριστήριο τιμονιού] SPH-EVO107DAB/ SPH-EVO98DAB; Όταν η [Ρύθμιση τοποθεσίας] είναι [Ευρώπη]. [Απενεργ.] [Με προσαρ] Όταν η [Ρύθμιση τοποθεσίας] είναι [Αυστραλία]. [Απενεργ.] [Με προσαρ] [Χωρίς προσαρ(Ιαπωνικό αυτοκ.)] [Χωρίς προσαρ(Κορεάτικο αυτοκ.)] SPH-DA97DAB; [Απενεργ.] [Με προσαρ]	Επιλέξτε [Με προσαρ] ή [Απενεργ.] σύμφωνα με το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. • Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο. • Ανάλογα με το όχημά σας, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER. Όταν έχει επιλεγεί [Αυστραλία] στη [Ρύθμιση τοποθεσίας]. Οι λειτουργίες μπορούν να εκχωρηθούν σε διακόπτες του τιμονιού όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο [Χωρίς προσαρ(Ιαπωνικό αυτοκ.)] ή το [Χωρίς προσαρ(Κορεάτικο αυτοκ.)]. Στη λίστα λειτουργιών, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να εκχωρήσετε σε ένα διακόπτη του τιμονιού και στη συνέχεια πατήστε έναν από τους διακόπτες του τιμονιού για 2 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να εκχωρήσετε λειτουργίες σε άλλους διακόπτες.

[Επαναφορά ρυθμίσεων]

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται πριν την έναρξη της διαδικασίας.
- Πριν την έναρξη της διαδικασίας επαναφοράς, αποσυνδέστε κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB. Διαφορετικά, ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να μην αποκατασταθούν σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων]	Αγγίξτε [Επαναφορά] για επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.
[Επαναφορά ρυθμίσεων ήχου]	Για να αρχικοποιήσετε τα περιεχόμενα που έχουν οριστεί στις [Ρυθμίσεις ήχου], αγγίξτε [Επαναφορά].

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Επαναφορά ρυθμίσεων Bluetooth]	Για να αρχικοποιήσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το Bluetooth, αγγίξτε [Επαναφορά].

[Ρυθμ. διακύμ. φωτισμού]

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ενεργ. διακύμ. φωτισμού]	Ρύθμιση της φωτεινότητας ρεοστάτη. Όταν το στοιχείο [Χαμηλό φως] είναι επιλεγμένο στη ρύθμιση [Εμφάνιση] (σελίδα 102), το στοιχείο Λειτουργία Φωτισμού ή το Λειτουργία Σκοτεινό ενεργοποιούνται αυτόματα σύμφωνα με τις παρακάτω ρυθμίσεις.
[Αυτόματο]	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη αυτόματα, σύμφωνα με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προβολέα του οχήματός σας.
[Χειροκίν.]	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη χειροκίνητα.
[Ωρα]	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη την ώρα που το ρυθμίσατε.
[Ημέρα/Νύχτα]	Ρύθμιση της διάρκειας του ρεοστάτη την ημέρα ή τη νύχτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, όταν η επιλογή [Ενεργ. διακύμ. φωτισμού] είναι ρυθμισμένη σε [Χειροκίν.].
[Ημέρα]	Απενεργοποιεί τη λειτουργία ρεοστάτη.
[Νύχτα]	Ενεργοποιεί τη λειτουργία ρεοστάτη.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Διάρκεια διακύμ. φωτισμού]	<p>Ρυθμίστε τη διάρκεια ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ρεοστάτη μετακινώντας τους δρομείς ή αγγίζοντας τα κουμπιά ◀ και ▶.</p> <p>Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, όταν η επιλογή [Ενεργ. διακύμ. φωτισμού] είναι ρυθμισμένη σε [Ωρα].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κάθε άγγιγμα στο ◀ ή το ▶ μετακινεί το δρομέα προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στο εύρος των 15 λεπτών. • Όταν οι δρομείς τοποθετούνται στο ίδιο σημείο, ο διαθέσιμος χρόνος ρεοστάτη ρύθμισης είναι 0 ώρες. • Όταν ο δρομέας για τη ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης τοποθετείται στο αριστερό άκρο και ο δρομέας για τη ρύθμιση χρόνου τοποθετείται στο δεξιό άκρο, ο διαθέσιμος χρόνος του ρεοστάτη είναι 0 ώρες. • Όταν ο δρομέας για τη ρύθμιση του χρόνου ενεργοποίησης τοποθετείται στο αριστερό άκρο και ο δρομέας για τη ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης τοποθετείται στο δεξιό άκρο, ο διαθέσιμος χρόνος του ρεοστάτη είναι 24 ώρες. • Η οθόνη ώρας για τη γραμμή ρύθμισης της διάρκειας ρεοστάτη εξαρτάται από τη ρύθμιση της οθόνης ρολογιού (σελίδα 110).

[Ρυθμίσεις ρολογιού]





Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ρυθμίσεις ρολογιού]	<p>Προσαρμογή ή ρύθμιση των ακόλουθων προβολών ώρας και ρολογιού.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μορφή προβολής ημερομηνίας: ημέρα-μήνας-έτος, μήνας-ημέρα-έτος ή έτος-μήνας-ημέρα • Μορφή προβολής ώρας: [12 ώρες] ή [24 ώρες] • UTC (Universal Time Coordinated) διαφορά ζώνης ώρας: [UTC-12h] έως [UTC+14h] • Θερινή ώρα: [Ενεργ.] ή [Απενεργ.]

[Ρύθμιση εικόνας]

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της εικόνας για κάθε πηγή, συμπεριλαμβανομένης της κάμερας οπισθοπορείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες ενόσω το όχημά σας βρίσκεται σε κίνηση. Για ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, πρέπει να σταθμεύσετε το όχημά σας σε ασφαλή χώρο και να τραβήξετε χειρόφρενο.

Για να ρυθμίσετε το ακόλουθο μενού, αγγίξτε , , , .

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Προσαρμογέας αυτοκινήτου] [-24] έως [+24]	Ρυθμίστε την ένταση του μαύρου.
[Αντίθεση] [-24] έως [+24]	Ρυθμίστε την αντίθεση.
[Αντίθεση]* [-24] έως [+24]	Ρυθμίστε τον κορεσμό χρωμάτων.
[Χρώμα]* [-24] έως [+24]	Ρυθμίστε την απόχρωση (σε ποιο χρώμα δίνεται έμφαση, στο κόκκινο ή το πράσινο).
[Αλλαγή φωτεινότητας] [+1] έως [+48]	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
[Αλλαγή φωτεινότητας] [-3] έως [+3]	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος για καλύτερη ισορροπία του λευκού.

* Σε κάποιες εικόνες δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τα στοιχεία [Χρώμα] και [Αντίθεση].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι ρυθμίσεις των στοιχείων [Προσαρμογέας αυτοκινήτου], [Φωτεινότητα] και [Αλλαγή φωτεινότητας] αποθηκεύονται ξεχωριστά όταν οι προβολείς του αυτοκινήτου είναι σβηστοί (ημέρα) και αναμμένοι (νύχτα).
- Τα στοιχεία [Προσαρμογέας αυτοκινήτου] και [Φωτεινότητα] εναλλάσσονται αυτόματα, ανάλογα με τη ρύθμιση του [Ρυθμ. διακύμ. φωτισμού].
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του [Αλλαγή φωτεινότητας] στο Settings (σελίδα 95).
- Η ρύθμιση εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με κάποιες κάμερες οπισθοπορείας.
- Τα περιεχόμενα της ρύθμισης μπορούν να απομνημονευτούν ξεχωριστά.

[Πληρ.συστ.]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ρυθμ.υλικολογισμ.]	Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Αναβάθμ.υλικολογ.]	<p>Ενημερώστε στην πιο πρόσφατη έκδοση του υλικολογισμικού χρησιμοποιώντας μια συσκευή αποθήκευσης USB ή μια ασύρματη σύνδεση. Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό μέσω ασύρματης σύνδεσης, απαιτείται η εφαρμογή συνοδού. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση της ασύρματης ενημέρωσης, ανατρέξτε στο Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω ασύρματης σύνδεσης (σελίδα 82).</p> <p>Όταν λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την τελευταία ενημέρωση υλικολογισμικού, εμφανίζεται ένα σήμα ειδοποίησης στο στοιχείο [Αναβάθμ.υλικολογ.].</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η συσκευή αποθήκευσης USB προς ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το σωστό αρχείο ενημέρωσης. • Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν, μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ εκτελείται ενημέρωση του υλικολογισμικού. • Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση του υλικολογισμικού μόνο εφόσον το όχημά σας είναι σταματημένο και είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο. <ol style="list-style-type: none"> 1 Λάβετε τα αρχεία ενημέρωσης υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας. 2 Συνδέστε μία άδεια (διαμορφωμένη) συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εντοπίστε το σωστό αρχείο ενημέρωσης και αντιγράψτε το στη συσκευή αποθήκευσης USB. 3 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας σε αυτό το προϊόν (σελίδα 69). 4 Απενεργοποιήστε την πηγή (σελίδα 32). 5 Εμφανίζει την οθόνη [System Settings] (σελίδα 87). 6 Αγγίξτε [Πληρ.συστ.]. 7 Αγγίξτε [Αναβάθμ.υλικολογ.]. 8 Αγγίξτε [Ναι]. <p>Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του υλικολογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αυτό το προϊόν επανέρχεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης υλικολογισμικού, εάν η ενημέρωση είναι επιτυχής. • Εάν εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα σφάλματος, αγγίξτε την οθόνη και εκτελέστε ξανά τα παραπάνω βήματα. • Εάν η ενημέρωση δεν έχει ολοκληρωθεί μετά τη λήψη μιας ειδοποίησης σχετικά με το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό, το εικονίδιο ρυθμίσεων και τα στοιχεία ρύθμισης [Ειδοποιήσεις] και [Αναβάθμ.υλικολογ.] θα εμφανιστούν με ένα κόκκινο σήμα.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Κατάστ.διαβάθ.3D]	<p>Ελέγξτε την κατάσταση εκμάθησης του αισθητήρα, όπως την πρόοδο εκμάθησης. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε τις τρέχουσες τιμές του αισθητήρα και τον συνολικό αριθμό παλμών ταχύτητας. Για να διαγράψετε τα αποθηκευμένα αποτελέσματα εκμάθησης στον αισθητήρα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αγγίξτε [Επαναφορά όλων] για επαναφορά του αισθητήρα μετά την αλλαγή της θέσης εγκατάστασης ή της γωνίας. • Εάν αγγίξετε [Επαναφορά απόστασης], όλα τα αποτελέσματα εκμάθησης που είναι αποθηκευμένα στην επιλογή [Απόσταση] διαγράφονται. <ol style="list-style-type: none"> 1 Αγγίξτε [Απόσταση] ή [Παλμός Ταχ.] και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Ναι]. 2 Αγγίξτε [Κατάσταση εκμάθησης] και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Επαναφορά όλων].
[Κατάσταση σύνδεσης]	Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια μεταξύ αυτού του προϊόντος και του οχήματος έχουν συνδεθεί σωστά.
[Κεραία GPS]	<p>Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης της κεραίας GPS ([OK] ή [Λάθος]) και την ευαισθησία λήψης.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εάν η λήψη είναι ασθενής, αλλάξτε τη θέση εγκατάστασης της κεραίας GPS.
[Κατάσταση τοποθέτησης]	<p>Εμφανίζει την κατάσταση εντοπισμού θέσης (εντοπισμός θέσης 3D, εντοπισμός θέσης 2D ή χωρίς εντοπισμό θέσης), τον αριθμό των δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό θέσης (πορτοκαλί) και τον αριθμό των δορυφόρων από τους οποίους λήφθηκε σήμα (κίτρινο). Εάν λαμβάνεται σήμα από περισσότερους από τρεις δορυφόρους, μπορεί να υπολογιστεί η τρέχουσα τοποθεσία.</p>
[Εγκατάσταση]	<p>Υποδεικνύει εάν η θέση εγκατάστασης αυτού του προϊόντος είναι σωστή ή όχι. Εάν έχει εγκατασταθεί σωστά, εμφανίζεται η ένδειξη [OK]. Εάν το προϊόν έχει εγκατασταθεί με πολύ έντονη γωνία, πέρα από τα όρια της γωνίας εγκατάστασης, εμφανίζεται η ένδειξη [Λάθ(Γωνία εγκατ)]. Εάν το σημείο εγκατάστασης αυτού του προϊόντος αλλάζει συνεχώς και δεν είναι σταθερά τοποθετημένο, εμφανίζεται η ένδειξη [Λάθ(Δόνηση)].</p>
[Παλμός Ταχ.]	Εμφανίζεται η τιμή παλμών ταχύτητας που ανιχνεύεται από αυτό το προϊόν.
[Σήμα Όπισθεν]	Όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση 'R' (όπισθεν), το σήμα αλλάζει σε [:Ψηλά] ή [:Χαμη]. Το προβαλλόμενο σήμα διαφέρει ανάλογα με το όχημα.
[Χειρόφρενο]	Όταν το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται η ένδειξη [Ενεργ.] και όταν το χειρόφρενο δεν είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται η ένδειξη [Απενεργ.].

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Φωτισμός]	Όταν τα φώτα του οχήματος είναι αναμμένα, εμφανίζεται η ένδειξη [Ενεργ.] και όταν τα φώτα του οχήματος είναι σβηστά, εμφανίζεται η ένδειξη [Απενεργ.].
[Άδεια χρήσης]	Εμφανίζει την άδεια χρήσης ανοικτού κώδικα για αυτή τη μονάδα.

[Γλώσσα συστήματος]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Γλώσσα συστήματος]	Επιλέξτε γλώσσα συστήματος. <ul style="list-style-type: none"> • Εάν η προγραμματισμένη γλώσσα δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά. • Ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

[Ρύθμιση τοποθεσίας]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ρύθμιση τοποθεσίας] [Ευρώπη] [Αυστραλία]	Επιλέξτε τη τοποθεσία χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η [Ρύθμιση τοποθεσίας] μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο SPH-EVO107DAB και το SPH-EVO98DAB.

[Ασφαλής λειτουργία]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ασφαλής λειτουργία] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Ρυθμίστε σε [Απενεργ.] για να ενεργοποιήσετε το χειρισμό κάποιας λειτουργίας, η οποία περιορίζεται κατά την οδήγηση.

[Ρυθμ OEM]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ρυθμ OEM]	(σελίδα 68).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία [Ρυθμ OEM] μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο SPH-EVO107DAB και το SPH-EVO98DAB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας iDatalink.

[Ρυθμίσεις έντασης ήχου OEM]




Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ρυθμίσεις έντασης ήχου OEM]	(σελίδα 68).







ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία [Ρυθμίσεις έντασης ήχου OEM] μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο SPH-EVO107DAB και το SPH-EVO98DAB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας iDatalink.

Ρυθμίσεις θέματος

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.







Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Φόντο]	Επιλέξτε την ταπετσαρία από τα προεπιλεγμένα στοιχεία της κύριας μονάδας ή μια πρωτότυπη εικόνα μέσω της εφαρμογής συνοδού. Η ταπετσαρία μπορεί να ρυθμιστεί από τις επιλογές στην οθόνη του αρχικού μενού και την οθόνη λειτουργίας AV. • Μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση της εμφάνισης κάθε ταπετσαρίας στο [Λειτουργία Φωτισμού] ή το [Λειτουργία Σκοτεινό].
Αποθηκευμένη οθόνη	Επιλέξτε την επιθυμητή αποθηκευμένη οθόνη φόντου. • Όταν έχει επιλεγθεί η προκαθορισμένη εικόνα φόντου με το εικονίδιο  , το χρώμα αλλάζει για να ταιριάζει με το χρώμα της εικόνας.
 (προσαρμοσμένο)	Εμφανίζει την εικόνα ταπετσαρίας που μεταφέρθηκε από την εφαρμογή συνοδού. • Ανάλογα με την επιλεγμένη εικόνα φόντου, οι χαρακτήρες στην οθόνη ενδεχομένως να είναι δυσανάγνωστοι. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε το [Φίλτρο φόντου Ενεργ.].
 (απενεργοποίηση)	Αποκρύπτει την οθόνη φόντου.
[Φωτεινότη.]*	Επιλέξτε ένα χρώμα φωτισμού από τη λίστα χρωμάτων ή δημιουργήστε ένα καθορισμένο χρώμα.
Έγχρωμα πλήκτρα	Επιλέξτε το επιθυμητό αποθηκευμένο χρώμα.









Στοιχείο μενού	Περιγραφή
 (προσαρμοσμένο)	<p>Εμφανίζει την οθόνη για να προσαρμόσετε το χρώμα φωτισμού.</p> <p>Για να προσαρμόσετε το καθορισμένο χρώμα, αγγίξτε  στη συνέχεια αγγίξτε  ή  για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και το επίπεδο του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε για να δημιουργήσετε ένα αγαπημένο σας χρώμα.</p> <p>Για να αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο χρώμα στη μνήμη, αγγίξτε παρατεταμένα [Υπόμνημα] και το προσαρμοσμένο χρώμα θα είναι διαθέσιμο κατά την επόμενη ρύθμιση φωτισμού αγγίζοντας .</p> <ul style="list-style-type: none"> Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε την απόχρωση σύροντας τη ράβδο χρώματος.
 (ουράνιο τόξο)	<p>Αλλάζει σταδιακά στα προκαθορισμένα χρώματα με τη σειρά.</p>
[Εμφάνιση]	<p>Εναλλάσσει την εμφάνιση της εικόνας σε Λειτουργία Φωτισμού ή Λειτουργία Σκοτεινό. (Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται επίσης στην οθόνη του Apple CarPlay ή του Android Auto.)</p>
[Αλλαγή φωτεινότητας]	<p>Μεταβαίνει στη Λειτουργία Φωτισμού ή τη Λειτουργία Σκοτεινό αυτόματα σύμφωνα με τη [Ρυθμ. διακύμ.φωτισμού] (σελίδα 95).</p>
[Φωτεινό]	<p>Ρυθμίζει τη Λειτουργία Φωτισμού έτσι ώστε να είναι δυνατή η ευδιάκριτη εμφάνιση της οθόνης σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας.</p>
[Σκοτεινό]	<p>Ρυθμίζει τη Λειτουργία Σκοτεινό όταν το εσωτερικού του οχήματός σας είναι σκοτεινό.</p>
[Οθόνη splash] [Εισαγωγή] [Επαναφορά]	<p>Επιλέξτε [Εισαγωγή] για να αλλάξετε την εικόνα της οθόνης λειτουργίας με αυτήν που εισάγετε από τη συνδεδεμένη συσκευή USB.</p> <p>Επιλέξτε [Επαναφορά] για να αποκαταστήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα.</p> <ul style="list-style-type: none"> Τα αρχεία εικόνων που μπορείτε να εισάγετε πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: <ul style="list-style-type: none"> Μορφή: JPEG Μέγεθος δεδομένων: 3,5 MB ή λιγότερο Μέγεθος εικόνας (Π × Υ): Το γινόμενο των κατακόρυφων και οριζόντιων διαστάσεων της εικόνας πρέπει να είναι εντός 2 880 000 pixels (π.χ. 1 920 × 1 080, 2 436 × 1 125 κ.λπ.) Εάν στη συσκευή USB έχουν αποθηκευτεί πολλά αρχεία εικόνων, ενδέχεται το επιθυμητό αρχείο να μην μπορεί να εισαχθεί από τη συσκευή USB. Αποθηκεύστε μόνο ένα αρχείο εικόνας στη συσκευή USB.

* Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της οθόνης αρχικού μενού ή της οθόνης λειτουργίας AV αγγίζοντας το [Αρχ.σελ.] ή το [AV] αντίστοιχα.

Audio settings

Τα στοιχεία μενού διαφέρουν ανάλογα με την πηγή. Μερικά από τα στοιχεία του μενού γίνονται μη διαθέσιμα, όταν η ένταση έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία σίγασης.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ισορ.μπρ./πίσω&αρισ./δεξ ηχείων]	<p>Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία. Ρυθμίστε το [Μπροσ.] και το [Πίσω] σε [0] κατά τη χρήση συστήματος δύο ηχείων.</p> <p>Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την κατανομή αριστερού/δεξιού ηχείου.</p> <ul style="list-style-type: none">Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την τιμή σύροντας την κουκκίδα στον πίνακα που προβάλλεται.Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία [Τυπική κατάσταση] έχει επιλεγθεί ως λειτουργία ηχείου και η επιλογή [Πίσω] έχει επιλεγθεί στο [Έξοδος πίσω ηχείων].
[Loudness] [Απενεργ.] [Χαμηλή] [Μεσαία] [Υψηλή]	Αντισταθμίζει ελλείψεις στις περιοχές χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων σε χαμηλή ένταση ήχου.
[Αυτόματος ρυθμιστής ήχου] [Απενεργ.] [ΧΑΜ.] [ΜΕΣ.-ΧΑΜ.] [ΜΕΣΑΙΑ] [ΜΕΣ.-ΥΨ.] [ΥΨΗΛΗ]	Διορθώνει την ένταση του ήχου ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης.
[Ρύθ.στάθ.ήχ.πηγής] [-4] έως [+4]	<p>Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης κάθε πηγής για την αποφυγή έντονης αυξομείωσης της έντασης κατά την εναλλαγή μεταξύ των υπόλοιπων πηγών, εκτός από FM.</p> <p>Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την ένταση της πηγής μετά τη σύγκριση του επιπέδου έντασης του δέκτη FM με το επίπεδο έντασης της πηγής.</p> <ul style="list-style-type: none">Εάν αγγίξετε απευθείας την περιοχή στην οποία μπορεί να μετακινηθεί ο δρομέας, η ρύθμιση SLA (προσαρμογή επιπέδου πηγής) θα αλλάξει στην τιμή του σημείου που αγγίξατε.Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του δέκτη FM, η οποία παραμένει αμετάβλητη.Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν ο δέκτης FM έχει επιλεγεί ως πηγή AV.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Sound Retriever] [Απενεργ.] [Κατάσταση 1] [Κατάσταση 2]	Ενισχύει το συμπιεσμένο ήχο και αποκαθιστά αυτόματα τον πλούσιο ήχο. <ul style="list-style-type: none"> • Το στοιχείο [Κατάσταση 2] έχει πιο ισχυρή επίδραση από το στοιχείο [Κατάσταση 1].
[Στάθμη ηχείου] Θέση ακρόασης*1*2 [Απενεργ.] [Μπροσ.αριστ.] [Μπροσ.δεξιά] [Μπροσ.] Τυπική κατάσταση*3 [Μπροσ.αριστ.] [Μπροσ.δεξιά] [Πίσω αριστ.] [Πίσω δεξιά] [Subwoofer] Κατάσταση δικτύου*3 [Υψηλών αριστερά] [Υψηλών δεξιά] [Μεσαίων αριστερά] [Μεσαίων δεξιά] [Subwoofer] Επίπεδο έντασης ηχείου εξόδου [-24] έως [10]	Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ηχείου εξόδου της θέσης ακρόασης. <ul style="list-style-type: none"> • Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη εξόδου του υπογούφερ αν η ρύθμιση [Subwoofer] έχει οριστεί σε [Ενεργ.]. <ol style="list-style-type: none"> 1 Αγγίξτε  ή  για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ηχείο εξόδου. 2 Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του επιλεγμένου ηχείου εξόδου.
[Θέση ακρόασης]*1 [Απενεργ.] [Μπροσ.αριστ.] [Μπροσ.δεξιά] [Μπροσ.]	Επιλέξτε μια θέση ακρόασης που θέλετε να ορίσετε ως κέντρο των ηχητικών εφέ.
[Χρονική ευθυγράμμιση] [Ενεργ.] [Απενεργ.] Θέση ακρόασης*1*2 [Απενεργ.] [Μπροσ.αριστ.] [Μπροσ.δεξιά] [Μπροσ.] Τυπική κατάσταση*3*4 [Μπροσ.αριστ.] [Μπροσ.δεξιά] [Πίσω αριστ.] [Πίσω δεξιά] [Subwoofer] Κατάσταση δικτύου*3*4 [Υψηλών αριστερά] [Υψηλών δεξιά] [Μεσαίων αριστερά] [Μεσαίων δεξιά] [Subwoofer] Απόσταση [0] έως [350]	Επιλέξτε ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρονικής ευθυγράμμισης, ώστε να αντικατοπτρίζεται η απόσταση μεταξύ της θέσης του ακροατή και των επιμέρους ηχείων. Πρέπει να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ της κεφαλής του ακροατή και κάθε μονάδας ηχείου. <ul style="list-style-type: none"> • Εάν αγγίξετε [Ενεργ.], η χρονική ευθυγράμμιση απενεργοποιείται υποχρεωτικά. • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση της θέσης ακρόασης έχει οριστεί σε [Μπροσ.αριστ.] ή [Μπροσ.δεξιά]. <ol style="list-style-type: none"> 1 Αγγίξτε  ή  για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ηχείο ευθυγράμμισης. 2 Αγγίξτε  ή  για να εισαγάγετε την απόσταση μεταξύ του επιλεγμένου ηχείου και της θέσης ακρόασης.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[EQ] [Ενισχ.μπάσα (Ενισχ.μπάσα)] [Ισχυρή] [Φυσική] [Φωνητ.] [Επίπεδη] [Προσ.1] [Προσ.2]	Επιλέξτε ή προσαρμόστε την καμπύλη ισοσταθμιστή. Επιλέξτε την καμπύλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για την προσαρμογή και, στη συνέχεια, αγγίξτε τη συχνότητα που θέλετε να προσαρμόσετε. <ul style="list-style-type: none"> • Εάν εκτελέσετε ρυθμίσεις όταν επιλεγθεί μια καμπύλη [Ενισχ.μπάσα (Ενισχ.μπάσα)], [Ισχυρή], [Φυσική], [Φωνητ.] ή [Επίπεδη], οι ρυθμίσεις καμπύλης του ισοσταθμιστή αλλάζουν σε [Προσ.1] υποχρεωτικά. • Εάν, για παράδειγμα, εκτελέσετε ρυθμίσεις ενώ έχει επιλεγθεί η καμπύλη [Προσ.2], η καμπύλη [Προσ.2] θα ενημερωθεί. • Οι καμπύλες [Προσ.1] και [Προσ.2] μπορούν να δημιουργηθούν ως κοινές για όλες τις πηγές. • Εάν διατρέξετε με το δάκτυλο κατά μήκος των μπαρών του ισοσταθμιστή πολλαπλών ζωνών, οι ρυθμίσεις καμπύλης ισοσταθμιστή θα αλλάξουν στην τιμή του σημείου που αγγίξατε σε κάθε μπάρα.
[Subwoofer] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εξόδου πίσω υπογούφερ από αυτό το προϊόν.
[Ισοτροπική συχνότητα]	Επιλέξτε μια μονάδα ηχείου (φίλτρο) για να ρυθμίσετε τη συχνότητα αποκοπής HPF ή LPF και την κλίση για κάθε μονάδα ηχείου (σελίδα 106).
[Ενίσχυση ΜΠΑΣΩΝ] [0] έως [+6]	Προσαρμόστε τη στάθμη ενίσχυσης μπάσου.
[Έξοδος πίσω ηχείων] [Πίσω] [Subwoofer]	Επιλέξτε την έξοδο του πίσω ηχείου. <ul style="list-style-type: none"> • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία [Τυπική κατάσταση] έχει επιλεγθεί ως λειτουργία ηχείου και η πηγή είναι απενεργοποιημένη.
[Αθόρυβο επίπεδο]	Εάν παρουσιαστεί κάποια διακοπή που προκαλείται από ένα ηχητικό σήμα ενώ χρησιμοποιείται το Apple CarPlay ή το Android Auto, επιλέξτε τη σίγαση ή την εξασθένηση της έντασης της πηγής AV και του iPhone/της εφαρμογής του smartphone.
[Εξασθεν.]	Η ένταση ήχου μειώνεται κατά 10 dB σε σύγκριση με την τρέχουσα ένταση ήχου.
[Σίγαση]	Η ένταση ήχου μειώνεται στο 0.
[Απενεργ.]	Η ένταση ήχου δεν αλλάζει.
[Ρυθμίσεις subwoofer]	Επιλέξτε τη φάση υπογούφερ (σελίδα 106).

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Αποθήκευση ρυθμίσεων]	Αποθηκεύστε για ανάκληση των επόμενων τρεχουσών ρυθμίσεων ήχου αγγίζοντας το [OK]: κλίση, φάση υπογούφερ, ένταση ηχείου EQ, HPF/LPF, θέση ακρόασης, μετάβαση, χρονική ευθυγράμμιση. <ul style="list-style-type: none"> Όταν αγγίζετε το [Άκυρο], επιστρέφετε στην οθόνη [Ρυθμίσεις ήχου].
[Φόρτωση ρυθμίσεων] [Αρχικές ρυθμίσεις] [Ρύθμιση ήχου]	Φόρτωση των ρυθμίσεων ήχου. <ul style="list-style-type: none"> Η επιλογή [Ρύθμιση ήχου] είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε ήδη αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις ήχου (σελίδα 106).

- *1 Η λειτουργία [Όλα] δεν είναι διαθέσιμη εάν η λειτουργία [Κατάσταση δικτύου] έχει επιλεγθεί ως λειτουργία ηχείου.
- *2 Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση θέσης ακρόασης, οι ορισμένες τιμές όλων των ηχείων θα αλλάξουν σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση.
- *3 Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει προηγουμένως να πραγματοποιηθεί μέτρηση της ακουστικής του αυτοκινήτου.
- *4 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση της θέσης ακρόασης έχει οριστεί σε [Μπροσ.αριστ.] ή [Μπροσ.δεξιά].

Ρύθμιση της τιμής συχνότητας αποκοπής






Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή συχνότητας αποκοπής κάθε ηχείου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής ηχεία:


[Τυπική κατάσταση]: Εμπρός, πίσω, υπογούφερ.

[Κατάσταση δικτύου]: υψηλό, μεσαίο, υπογούφερ.

- Το στοιχείο [Ρυθμίσεις subwoofer] είναι διαθέσιμο μόνο όταν το [Subwoofer] είναι ρυθμισμένο σε [Ενεργ.].

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, το .
- 3 Αγγίξτε [Ισοτροπική συχνότητα] ή [Ρυθμίσεις subwoofer].
- 4 Αγγίξτε  ή  για να αλλάξετε ηχείο.
- 5 Σύρετε τη γραμμή του γραφήματος για να ορίσετε τη θέση αποκοπής.
- 6 Σύρετε στο χαμηλότερο σημείο του γραφήματος για να ορίσετε την κλίση αποκοπής.

Μπορούν να οριστούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία.

	Αλλάζει τη φάση υπογούφερ μεταξύ κανονικής και αντίθετης θέσης. <ul style="list-style-type: none"> Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις φάσεις [Υψηλή] και [Μεσαία] στη λειτουργία [Κατάσταση δικτύου].
[LPF]/[HPF]	Αλλάζει τη ρύθμιση [LPF]/[HPF] σε [Ενεργ.] ή [Απενεργ.]. Όταν είναι απενεργοποιημένο, το υπηπερατό φίλτρο ή το χαμηλοπερατό φίλτρο για κάθε ηχείο μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί αγγίζοντας τις γραμμές του γραφήματος.



[Σύνδεση]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Σύνδεση]	<p>Εμφανίζει τη λίστα των κινητών συσκευών που έχουν συνδεθεί μέσω Bluetooth ή USB.</p> <p>Συνδέστε, αποσυνδέστε ή διαγράψτε μια καταχωρημένη κινητή συσκευή χειροκίνητα.</p> <p>Αγγίξτε για να διαγράψετε την καταχωρισμένη συσκευή.</p> <p>Για να συνδέσετε μια καταχωρημένη συσκευή χειροκίνητα, εκτελέστε τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Για μια σύνδεση Apple CarPlay ή Android Auto, αγγίξτε το εικονίδιο της συσκευής. • Για μια σύνδεση Bluetooth, αγγίξτε . <p>Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, αγγίξτε στη λίστα.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Εάν δεν υπάρχει κάποια συσκευή στη λίστα, θα εμφανιστεί η οθόνη αναζήτησης συσκευών έτσι ώστε να μπορέσετε να συνδέσετε μια επιλεγμένη συσκευή.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συνδέστε τη συσκευή Bluetooth μη αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις: <ul style="list-style-type: none"> – Εάν έχουν καταχωρηθεί δύο ή περισσότερες συσκευές Bluetooth και θέλετε να επιλέξετε χειροκίνητα τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί. – Εάν θέλετε να επανασυνδέσετε μια αποσυνδεδεμένη συσκευή Bluetooth. – Εάν η σύνδεση δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα για κάποιο λόγο. • Εάν έχετε διαγράψει την καταχωρισμένη συσκευή Bluetooth από τη μονάδα, διαγράψτε επίσης τις πληροφορίες της καταχωρισμένης συσκευής από το iPhone ή το smartphone σας.

[Ρυθμίσεις Bluetooth]

Ρύθμιση του Bluetooth (σελίδα 24) και ενός τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας (σελίδα 55).

[Ρυθμίσεις Wi-Fi]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ρυθμίσεις Wi-Fi]	(σελίδα 27).

[Θέση οδήγησης]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Θέση οδήγησης] [Αριστ.] [Δεξιά]	Ρύθμιση της θέσης οδήγησης. • Ρύθμιση της θέσης οδήγησης (σελίδα 43) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η θέση των συντομεύσεων στην οθόνη του αρχικού μενού εξαρτάται από τη ρύθμιση της θέσης οδήγησης (σελίδα 17).

[Ειδοποιήσεις]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Ειδοποιήσεις]	Εμφανίζεται μια ειδοποίηση εάν είναι δυνατή η ενημέρωση στην τελευταία έκδοση του υλικολογισμικού. Εάν υπάρχει ειδοποίηση για ενημέρωση υλικολογισμικού που δεν έχει ελεγχθεί, εμφανίζεται ένα σήμα στο στοιχείο [Ειδοποιήσεις]. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η ενημέρωση δεν έχει ολοκληρωθεί μετά τη λήψη μιας ειδοποίησης σχετικά με το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό, το εικονίδιο ρυθμίσεων και τα στοιχεία ρύθμισης [Ειδοποιήσεις] και [Αναβάθμ.υλικολογ.] θα εμφανιστούν με ένα κόκκινο σήμα.

[Πληροφορίες εφαρμογής Συνοδού]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Πληροφορίες εφαρμογής Συνοδού]	<p>Εμφανίζεται μια οθόνη με πληροφορίες σχετικά με τη λήψη της εφαρμογής συνοδού.</p> <p>Αγγίξτε το [Σύνδεση] για να εμφανιστεί μια οθόνη με πληροφορίες για τη σύνδεση της κύριας μονάδας και της εφαρμογής συνοδού.</p> <p>Αγγίξτε [Παράβλ.] για να προβάλετε την οθόνη του αρχικού μενού.</p> <p>Εάν η κύρια μονάδα και η εφαρμογή συνοδού δεν είναι συνδεδεμένες, εμφανίζεται ένα σήμα στο στοιχείο [Πληροφορίες εφαρμογής Συνοδού].</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Εάν η σύνδεση με την εφαρμογή συνοδού δεν έχει ολοκληρωθεί, το εικονίδιο ρυθμίσεων και το στοιχείο ρύθμισης [Πληροφορίες εφαρμογής Συνοδού] θα εμφανιστούν με ένα κόκκινο σήμα.</p>

[Αυτόμ. έναρ. Android Auto]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Αυτόμ. έναρ. Android Auto] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	<p>Επιλέξτε [Ενεργ.] για να εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη Android Auto όταν στη μονάδα συνδέεται μια συσκευή Android.</p>

Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση της προβολής ρολογιού

Μπορείτε να ορίσετε τη μορφή της ώρας, τη χρονική ζώνη, τη θερινή ώρα και τη μορφή της ημερομηνίας.

Ωστόσο, η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται αυτόματα από την κεραία GPS και δεν μπορούν να ρυθμιστούν από το χρήστη.

1 Αγγίξτε την τρέχουσα ώρα στην οθόνη.

2 Ορίστε τα ακόλουθα στοιχεία στις ρυθμίσεις.

- Μορφή προβολής ημερομηνίας:
ημέρα-μήνας-έτος, μήνας-ημέρα-έτος, ή έτος-μήνας-ημέρα
- Τη μορφή προβολής της ώρας:
[12 ώρες] ή [24 ώρες]
- Την UTC (Universal Time Coordinated) διαφορά ζώνης ώρας:
[UTC-12h] σε [UTC+14h]
- Θερινή ώρα:
[Ενεργ.] ή [Απενεργ.]


Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτά τα στοιχεία στο [Ρυθμίσεις ρολογιού] (σελίδα 96).

Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία οθόνης για την οθόνη AV και τα αρχεία εικόνων.

- Για κάθε πηγή βίντεο είναι δυνατή η αποθήκευση διαφορετικών ρυθμίσεων.
- Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού αυτής της μονάδας, η λειτουργία αυτή μπορεί να διαφέρει.

1 Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας προβολής οθόνης.

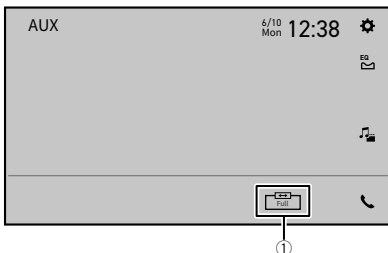

①

Πλήκτρο λειτουργίας προβολής οθόνης

2 Αγγίξτε την επιθυμητή λειτουργία.

Κατά την προβολή βίντεο σε λειτουργία ευρείας οθόνης με μια ρύθμιση η οποία δεν αντιστοιχεί στην αρχική αναλογία διαστάσεων εικόνας, ίσως η εικόνα να εμφανίζεται διαφορετική.

Τα αρχεία εικόνων μπορούν να ρυθμιστούν σε [Normal] ή [Trimming] στη λειτουργία ευρείας οθόνης.

[Full]	Εμφανίζει εικόνες σε ολόκληρη την οθόνη. • Κάποιες εικόνες ίσως να μην εμφανίζονται σε ολόκληρη την οθόνη.
[Zoom]	Εμφανίζει εικόνες με κάθετη μεγέθυνση. • Η εικόνα βίντεο εμφανίζεται περισσότερο ακατέργαστη όταν προβάλλεται σε λειτουργία [Zoom].
[Normal]	Εμφανίζει εικόνες χωρίς να αλλάζει την αναλογία διαστάσεων.
[Trimming]	Μία εικόνα προβάλλεται σε όλο το μήκος της οθόνης με την οριζόντια-προσ-κάθετη αναλογία ως έχει. Σε περίπτωση που η αναλογία οθόνης διαφέρει από την εικόνα, η εικόνα ενδέχεται να προβάλλεται εν μέρει περικομμένη στο πάνω/κάτω μέρος ή στα πλάινά. • Το [Trimming] προορίζεται μόνο για αρχεία εικόνων.


Σχετικά με τη λειτουργία επανασύνδεσης

Μπορείτε να επανασυνδέσετε το iPhone ή το smartphone αγγίζοντας [Επανασύν.] στην οθόνη του αρχικού μενού.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Το στοιχείο [Επανάσύν.] εμφανίζεται στην οθόνη του αρχικού μενού μόνο όταν η σύνδεση Wi-Fi (Wireless Apple CarPlay ή Android Auto) έχει αποτύχει ή έχει αποσυνδεθεί αυτόματα.
- Εάν αγγίξετε το [Επανάσύν.], στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα που επιβεβαιώνει την επανεκκίνηση αυτού του προϊόντος. Αγγίξτε [Ναι] για να επανεκκινήσετε το προϊόν.

Επαναφορά αυτού του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το εγγεγραμμένο περιεχόμενο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από το [Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων] στο  (σελίδα 94).

Συμβατά μοντέλα iPhone

- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE (3ης γενιάς)
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ης γενιάς)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus

Ανάλογα με τα μοντέλα iPhone, ενδέχεται να μην υπάρχει συμβατότητα με ορισμένες πηγές AV. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPhone με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Χειρισμός του συνδέσμου USB

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την αποφυγή της απώλειας δεδομένων και της πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή αποθήκευσης, ποτέ μην την αφαιρείτε από το προϊόν κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων.
- Η Pioneer δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων σε συσκευές αναπαραγωγής μέσω, iPhone, smartphone ή άλλες συσκευές κατά τη χρήση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να μην αναγνωριστεί σωστά από αυτό το προϊόν, εάν κάποια συσκευή USB αποσυνδέθηκε λανθασμένα από τον υπολογιστή που ήταν συνδεδεμένη.

Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται

Συμβατότητα

Συνήθεις σημειώσεις σχετικά με τη συσκευή αποθήκευσης USB

- Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB, σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης USB που χρησιμοποιείτε, το προϊόν αυτό ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη συσκευή αποθήκευσης ή τα αρχεία να μην αναπαράγονται σωστά.
- Οι πληροφορίες κειμένου κάποιων ηχητικών αρχείων ή αρχείων βίντεο ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Οι προεκτάσεις των αρχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων σε συσκευές αποθήκευσης USB, με πολύπλοκες ιεραρχίες φακέλων.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης USB.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή κάποιων αρχείων μουσικής από USB, εξαιτίας των χαρακτηριστικών των αρχείων, της μορφής των αρχείων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.

Συμβατότητα συσκευής αποθήκευσης USB

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των συσκευών αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο Τεχνικές προδιαγραφές (σελίδα 120).
- Πρωτόκολλο: bulk
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν μέσω ενός διανομέα USB (hub).
- Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει συσκευές αποθήκευσης USB με διαμερίσματα (partitions).
- Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνων.
- Κάποιες συσκευές αποθήκευσης USB συνδεδεμένες με αυτό το προϊόν ενδέχεται να παράγουν θόρυβο στο ραδιόφωνο.
- Μην συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Οδηγίες χειρισμού και πρόσθετες πληροφορίες

- Αρχεία προστατευμένα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων

Γενικά

- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB: 8 ώρες (480 λεπτά)

Συσκευή αποθήκευσης USB

ΜΟΡΦΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MP4, 3GP, MKV, MOV, ASF, FLV, M4V
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Συμβατότητα με MP3

- Έκδ. Εκδ. 2.x της ετικέτας ID3 έχει προτεραιότητα όταν υπάρχουν η Έκδ. 1.x και η Έκδ. 2.x.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO, λίστα αναπαραγωγής m3u

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	8 kHz έως 48 kHz
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	8 kbps έως 320 kbps (CBR)/VBR
ΕΤΙΚΕΤΑ ID3	Λειτουργία αναζήτησης φακέλου εκδ.1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 Λειτουργία αναζήτησης μουσικής εκδ.2.2/2.3/2.4

Συμβατότητα με WMA

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	32 kHz έως 48 kHz
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	8 kbps έως 320 kbps (CBR)/VBR

Συμβατότητα με WAV

- Εάν η συχνότητα δειγματοληψίας του αρχείου υπερβαίνει τα 48 kHz, η συχνότητα δειγματοληψίας μειώνεται αυτόματα στα 48 kHz κατά την αναπαραγωγή του αρχείου.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	16 kHz έως 192 kHz
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ BIT ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	8 bit/16 bit/24 bit/32 bit (μόνο int)

Συμβατότητα με AAC

- Αυτό το προϊόν αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	8 kHz έως 48 kHz
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	16 kbps έως 320 kbps (CBR)

Συμβατότητα με FLAC

- Εάν η συχνότητα δειγματοληψίας του αρχείου υπερβαίνει τα 48 kHz, η συχνότητα δειγματοληψίας μειώνεται αυτόματα στα 48 kHz κατά την αναπαραγωγή του αρχείου.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	8 kHz έως 192 kHz
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ BIT ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	8 bit/16 bit/24 bit

Συμβατότητα αρχείων βίντεο

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο το αρχείο έχει δημιουργηθεί ή ανάλογα με τα περιεχόμενα του αρχείου.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τη μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναγνωρίσει έως 32 χαρακτήρες, αρχίζοντας από τον πρώτο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης για το αρχείο και το φάκελο. Ανάλογα με την περιοχή της προβολής, αυτό το προϊόν ενδεχομένως να προσπαθήσει να τους εμφανίσει με μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Όμως, ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εμφανίζετε ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του κάθε χαρακτήρα και της περιοχής προβολής.
- Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή άλλες εργασίες μπορεί να τροποποιηθεί, ανάλογα με τη σειρά αποθήκευσης των φακέλων στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, τα συμπιεσμένα αρχεία ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.
- Η μέγιστη ανάλυση εξαρτάται από τη συμβατή κωδικοποίηση βίντεο.
- Η οθόνη αυτού του προϊόντος δεν διαθέτει ικανότητα απόδοσης πλήρους HD.

.avi

Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρτέ	30 fps

.mpg/.mpeg

Μέγιστη ανάλυση	720 × 576
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρτέ	30 fps

.mp4

Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρτέ	30 fps

.3gp

Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρτέ	30 fps

.mkv

Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρτέ	30 fps

.mov

Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρτέ	30 fps

.flv

Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρτέ	30 fps

.wmv/.asf

Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρτέ	30 fps

.m4v

Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 fps

.ts/.m2ts/.mts

Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080 (MPEG4, H.264), 720 × 576 (MPEG2)
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ	30 fps

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το προϊόν αυτό εκχωρεί αριθμούς φακέλων. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει αριθμούς φακέλων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικά

Ονομαστική παροχή ισχύος:

14,4 V DC (10,8 V έως 15,1 V επιτρεπόμενο εύρος)

Σύστημα γείωσης:

Αρνητικού τύπου

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος:

10,0 A

<SPH-EVO107DAB>

Διαστάσεις (Π × Υ × Β):

Σώμα (εξαιρουμένου του τμήματος τοποθέτησης της οθόνης):

178 mm × 50 mm × 156 mm

Κορνίζα:

170 mm × 46 mm × 10,5 mm

Οθόνη:

259,5 mm × 164 mm × 36 mm

Βάρος:

Σώμα:

0,98 kg

Οθόνη:

1 kg

<SPH-EVO98DAB>

Διαστάσεις (Π × Υ × Β):

Σώμα (εξαιρουμένου του τμήματος τοποθέτησης της οθόνης):

178 mm × 50 mm × 156 mm

Μύτη:

170 mm × 46 mm × 10,5 mm

Οθόνη:

234,5 mm × 136,5 mm × 35,5 mm

Βάρος:

Σώμα:

0,98 kg

Οθόνη:

0,75 kg

<SPH-DA97DAB>

Διαστάσεις (Π × Υ × Β):

Σώμα (εξαιρουμένου του τμήματος τοποθέτησης της οθόνης):

178 mm × 50 mm × 156 mm

Μύτη:

170 mm × 46 mm × 7 mm

Οθόνη:

234,5 mm × 136,5 mm × 54 mm

Βάρος:

Σώμα:

1,03 kg

Οθόνη:

0,76 kg

Οθόνη

<SPH-EVO107DAB>

Μέγεθος οθόνης/αναλογία διαστάσεων:

Πλάτος 10,1 ίντσες/16:9 (ενεργή περιοχή προβολής: 223,680 mm × 125,820 mm)

Εικονοστοιχεία:

1 280 (πλάτος) × 720 (ύψος) × 3 (RGB)

<SPH-EVO98DAB/SPH-DA97DAB>

Μέγεθος οθόνης/αναλογία διαστάσεων:

Πλάτος 9,0 ίντσες/16:9 (ενεργή περιοχή προβολής: 196,608 mm × 114,150 mm)

Εικονοστοιχεία:

1 024 (πλάτος) × 600 (ύψος) × 3 (RGB)

Μέθοδος προβολής:

Μετάδοση ενεργού πίνακα στοιχείων TFT

Χρωματικό σύστημα:

συμβατό με PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Εύρος θερμοκρασίας:

-10 °C έως +60 °C

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου:

- 50 W × 4
- 50 W × 2 κανάλια/4 Ω + 70 W × 1 κανάλια/2 Ω (για subwoofer)

Συνεχής ισχύς εξόδου:

22 W × 4 (50 Hz έως 15 kHz, 5 % Συνολική αρμονική παραμόρφωση, 4 Ω ΦΟΡΤΙΟ, Με οδήγηση και στα δύο κανάλια)

Αντίσταση φορτίου:

4 Ω (4 Ω έως 8 Ω [2 Ω για 1 κανάλι] επιτρεπόμενο εύρος)

Στάθμη εξόδου προενίσχυσης (μέγ.):

4,0 V (SPH-EVO107DAB), 2,0 V (SPH-EVO98DAB/SPH-DA97DAB)

Ισοσταθμιστής (Γραφικός ισοσταθμιστής 13 ζωνών):

Συχνότητα:

50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/
8 kHz/12,5 kHz

Απολαβή: ± 12 dB (2 dB/βήμα)

<Τυπική κατάσταση>

Υψιπερατό φίλτρο: ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.

Συχνότητα:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

Χαμηλοπερατό φίλτρο (Υπογούφερ): ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.

Συχνότητα:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct

Φάση: Κανονικό/Ανεστραμμένο

Χρονική ευθυγράμμιση:

0 έως 350 cm (1,4 cm/βήμα)

Ένταση ηχείου:

-24 dB έως +10 dB (1 dB/βήμα)

<Κατάσταση δικτύου>

Υψιπερατό φίλτρο (Υψηλό):

Συχνότητα:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/
12,5 kHz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

Φάση (Υψηλό): Κανονικό/Ανεστραμμένο

Υψιπερατό φίλτρο (Μεσαίο): ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.

Συχνότητα:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

Χαμηλοπερατό φίλτρο (Μεσαίο): ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.

Συχνότητα:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/
12,5 kHz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

Φάση (Μεσαίο): Κανονικό/Ανεστραμμένο

Χαμηλοπερατό φίλτρο (Υπογούφερ): ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.

Συχνότητα:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct

Φάση (Υπογούφερ): Κανονικό/Ανεστραμμένο

Χρονική ευθυγράμμιση:

0 έως 350 cm (1,4 cm/βήμα)

Ένταση ηχείου:

-24 dB έως +10 dB (1 dB/βήμα)

USB

USB τυπική προδιαγραφή:

USB 1.1, USB 2.0 πλήρους ταχύτητας USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας: 1,5 A

USB Κλάση:

MSC (Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης)

Σύστημα αρχείου: FAT16, FAT32, NTFS, exFAT

<USB ήχος>

MP3 μορφή αποκωδικοποίησης:

MPEG-1 & 2 & 2.5 Επίπεδο ήχου 3

Μορφή αποκωδικοποίησης WMA:

Έκδ 9,2 Προφίλ L1

Μορφή αποκωδικοποίησης AAC:

AAC-LC (Χαμηλή πολυπλοκότητα)

FLAC μορφή αποκωδικοποίησης:

Έκδ. 1.3.0

Μορφή σήματος WAV:

Γραμμικό PCM

Συχνότητα δειγματοληψίας:

16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz

<USB εικόνα>

Μορφή αποκωδικοποίησης JPEG:

.jpeg, .jpg, .jpe

Δειγματοληψία εικονοστοιχείων: 4:2:2, 4:2:0

Μέγεθος αποκωδικοποιητή:

ΜΕΓ: 7 680 (Υ) × 8 192 (Π)

ΕΛΑΧ: 32 (Υ) × 32 (Π)

PNG μορφή αποκωδικοποίησης:

.png

Μέγεθος αποκωδικοποιητή:

ΜΕΓ: 576 (Υ) × 720 (Π)

ΕΛΑΧ: 32 (Υ) × 32 (Π)

Μορφή αποκωδικοποίησης BMP:

.bmp

Μέγεθος αποκωδικοποιητή:

ΜΕΓ: 936 (Υ) × 1 920 (Π)

ΕΛΑΧ: 32 (Υ) × 32 (Π)

<USB βίντεο>

○ : Υποστηριζόμενο — : Μη υποστηριζόμενο

Μορφή αναπαραγόμενου βίντεο (δοχείο)	AVI	MP4/M4V	QuickTime (MOV)	WMV	MKV	FLV	MPEG2-PS	TS Stream	3GP
ΕΠΕΚΤΑΣΗ	.avi	mp4/m4v	.mov	.wmv	.mkv	.flv	.mpg/ .mpeg	.ts/.m2ts/ .mts	.3gp
Κωδικοποιητής βίντεο	H.264	○	○	○	—	○	—	○	—
	H.263	○	○	○	—	—	—	—	○
	WMV9 (VC-1)	—	—	—	○	○	—	—	—
	MPEG-4	○	○	○	—	○	—	○	—
MPEG-2	—	—	—	—	—	—	○	—	
Κωδικοποιητής ήχου	WMA	—	—	—	○	—	—	—	—
	MP3	○	○	○	○	○	○	○	—
	AAC	—	○	○	—	○	○	○	○
	LPCM	○	○	○	○	○	○	—	—
	Vorbis	—	—	—	—	○	—	—	—

Bluetooth

Έκδοση:

Bluetooth 5.2 με πιστοποίηση

Ισχύς εξόδου:

Μέγ. +4 dBm (Κλάση ισχύος 2)

Bluetooth χαμηλής ενέργειας ισχύς εξόδου:

+5 dBm Μέγ.

Ζώνη(ες) συχνοτήτων:

2 402 MHz έως 2 480 MHz

Προφίλ Bluetooth:

HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 (Προφίλ λειτουργίας ανοικτής ακρόασης)

PBAP (Phone Book Access Profile) 1.2.3 (Προφίλ πρόσβασης τηλεφωνικού καταλόγου)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3.2 (Προφίλ προηγμένης διανομής ήχου)

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 (Προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/βίντεο)

SPP (Serial Port Profile) 1.2 (Προφίλ σειριακής θύρας)

AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 (Πρωτόκολλο μεταφοράς ελέγχου ήχου/βίντεο)

AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 (Πρωτόκολλο μεταφοράς διανομής ήχου/βίντεο)

DIP (Device ID Profile) 1.3 (Προφίλ αναγνωριστικού συσκευής)

GAUDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 (Γενικό πρωτόκολλο διανομής ήχου/βίντεο)
IOP (Interoperability Test Specification) (Προδιαγραφή ελέγχου διαλειτουργικότητας)
OPP (Object Push Profile) 1.2.1 (Προφίλ ώθησης αντικειμένου)
RFCOMM (RFCOMM με TS 07.10) 1.2

Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων:
87,5 MHz έως 108 MHz

Δέκτης AM

Εύρος συχνοτήτων:
530 kHz έως 1.640 kHz (10 kHz), 531 kHz έως 1.602 kHz (9 kHz)

Δέκτης MW

Εύρος συχνοτήτων:
531 kHz έως 1 602 kHz (9 kHz)

Δέκτης LW

Εύρος συχνοτήτων:
153 kHz έως 281 kHz

Δέκτης DAB

Εύρος συχνοτήτων:
174,928 MHz έως 239,200 MHz (5A έως 13F) (Ζώνη III)

Ωφέλιμη ευαισθησία:
-99 dBm (Ζώνη III)

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dB

Wi-Fi

Έκδοση:
IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz)

Κανάλι συχνότητας:
149 καναλιών (5 GHz)

Ασφάλεια:
WPA2 (Personal)/ WPA3 (Personal)

Ισχύς εξόδου:

+14,5 dBm Μέγ. (5 GHz)

GPS

Δέκτης GNSS

Σύστημα:

GPS L1C/A, SBAS L1C/A, GLONASS L1OF, Galileo E1B/C
SPS (Standard Positioning Service)

Σύστημα λήψης:

Πολυκάναλο σύστημα λήψης 92 καναλιών

Συχνότητα λήψης:

1 575,42 MHz/1 602 MHz

Ευαισθησία:

-140 dBm (τυπ.)

Ευαισθησία στο προϊόν όταν συνδυάζεται με κεραία GPS.

Συχνότητα:

Περίπου μία φορά το δευτερόλεπτο

Κεραία GPS

Κεραία:

Κεραία επίπεδης μικροταινίας/δεξιόστροφη ελικοειδής πόλωση

Καλώδιο κεραίας:

3,55 m

Διαστάσεις (Π × Υ × Β):

33 mm × 14,7 mm × 36 mm

Βάρος:

73,7 g

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, λόγω βελτιώσεων.

Εμπορικό σήμα · Πνευματικά δικαιώματα κ.λπ.

- Η ονομασία και το λογότυπο Bluetooth® αποτελούν σήματα κατατεθέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την Pioneer Corporation είναι εφικτή κατόπιν ειδικής άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
- Το Wi-Fi είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance®.
- Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.
- Το AAC είναι η σύντμηση του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπύεσης ήχου που χρησιμοποιείται με το MPEG-2 και το MPEG-4. Διάφορες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση των αρχείων AAC, αλλά οι μορφές αρχείων και οι επεκτάσεις διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Αυτή η μονάδα αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.
- Το WebLink® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Abalta Technologies, Inc.
- Τα Google, Android, Google Play, Android Auto και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Ορισμένες λειτουργίες και συσκευές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Ορισμένα χαρακτηριστικά και η διαθεσιμότητα διαφέρουν ανάλογα με το OEM ή/και τον κατασκευαστή της συσκευής.
- Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί τον κωδικό πηγής του T-Kernel 2.0 που βρίσκεται στο T-License 2.2 και παρέχεται από το Forum TRON (www.tron.org).
- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων σε κάποιο iPhone, ακόμα και εάν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Να δημιουργείτε εφεδρικά αρχεία των δεδομένων σας στο iPhone σε τακτά χρονικά διαστήματα.

- Μην αφήνετε το iPhone σας εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εκτεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του iPhone λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε το iPhone σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Τοποθετήστε το iPhone σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPhone να πέσει στο δάπεδο, ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPhone.
- Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα προϊόν Apple ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση ασύρματης επικοινωνίας.
- Οι ονομασίες Apple CarPlay, iPhone, iTunes, QuickTime και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Η χρήση του λογότυπου Apple CarPlay υποδεικνύει ότι τι περιβάλλον εργασίας χρήστη του οχήματος ικανοποιεί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία του οχήματος ούτε για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προϊόντος με iPhone, iPod ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας.
- Λειτουργεί με το Siri μέσω του μικροφώνου.
- Το App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες και περιοχές.
- Το iOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Cisco στις ΗΠΑ και άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν ειδικής άδειας.
- Το Apple CarPlay δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες και τις χώρες. Οι τρόποι χειρισμού και οι λειτουργίες του Apple CarPlay ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή ή το δέκτη iOS.
- Το LTE είναι εμπορικό σήμα της ETSI.
- Οι ονομασίες iDatalink, Maestro και iData είναι εμπορικά σήματα της Automotive Data Solutions Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Οι ονομασίες HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε προβλήματα κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα. Τα πιο κοινά προβλήματα παρατίθενται παρακάτω, μαζί με πιθανές αιτίες και λύσεις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποια λύση στο πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συνήθη προβλήματα

Εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη και δεν είναι δυνατή η λειτουργία με τα πλήκτρα της οθόνης αφής.

- A_black_screen_is_displayed_and_H λειτουργία [Power OFF] είναι ενεργοποιημένη.
 - Αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί σε αυτό το προϊόν για να βγείτε από τη λειτουργία.

Η λειτουργία Bluetooth δεν λειτουργεί.

- Αποτυχία τροφοδοσίας της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Η σύνδεση της συσκευής Android αποτυγχάνει μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή του

Android Auto ή με τη χρήση της εφαρμογής συνοδού.

- Διαγράψτε αυτό το προϊόν από τη λίστα συζευγμένων συσκευών ή το ιστορικό σύνδεσης Bluetooth στην κινητή συσκευή σας και διαγράψτε την κινητή συσκευή σας από τη λίστα συσκευών σε αυτό το προϊόν και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη σύνδεση.

Προβλήματα με την οθόνη AV

Η οθόνη καλύπτεται από ένα μήνυμα προσοχής και δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του βίντεο.

- Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.
 - Συνδέστε σωστά το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
- Ο αισθητήρας ταχύτητας ανιχνεύει ότι το όχημα κινείται.
 - Παρκάρετε το όχημα σας σε ένα ασφαλές μέρος και εφαρμόστε το χειρόφρενο.

Δεν υπάρχει έξοδος βίντεο από το συνδεδεμένο εξοπλισμό.

- Η ρύθμιση [Είσοδος AV] ή [Είσοδος AUX] δεν είναι σωστή.
 - Διορθώστε τις ρυθμίσεις.

Παράκαμψη ήχου ή βίντεο.

- Αυτό το προϊόν δεν είναι σταθερά τοποθετημένο.

– Τοποθετήστε σταθερά το προϊόν.

Δεν αναπαράγονται ήχοι. Η ένταση ήχου δεν αυξάνεται.

- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
– Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

Εμφανίζεται το εικονίδιο και η λειτουργία δεν είναι δυνατή.

- Η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τη διαμόρφωση του βίντεο.
– Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή.

Η εικόνα επεκτείνεται με λάθος λόγο θέασης.

- Η ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της εικόνας για την οθόνη δεν είναι η κατάλληλη.
– Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για τη συγκεκριμένη εικόνα.

Το iPhone δεν μπορεί να λειτουργήσει.

- Η οθόνη του iPhone έχει παγώσει.
– Επανασυνδέστε το iPhone με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPhone.
– Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPhone.
- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
– Επανασυνδέστε το iPhone με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPhone.
– Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τον κινητήρα γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF. Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.
– Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPhone.
– Επανασυνδέστε το iPhone μέσω της σύνδεσης Wi-Fi.
- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
– Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

Δεν ακούγεται ήχος από το iPhone.

- Η κατεύθυνση εξόδου του ήχου ενδέχεται να αλλάζει αυτόματα όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα οι συνδέσεις Bluetooth και USB.
– Χρησιμοποιήστε το iPhone για να αλλάξετε την κατεύθυνση εξόδου του ήχου.

Κατά την οπισθοπορεία του οχήματος, δεν εμφανίζεται η εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας.

- Η ρύθμιση εισόδου της κάμερας οπισθοπορείας στο δέκτη έχει οριστεί σε Απενεργ.
– Αλλάξτε τη ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας σε Ενεργ. στο μενού ρυθμίσεων. (Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συστήματος του παρόντος εγχειριδίου για να ρυθμίσετε.)
- Η είσοδος της κάμερας μπορεί να είναι χαλαρή ή να μην είναι συνδεδεμένη.
– Ελέγξτε τη σύνδεση και βεβαιωθείτε ότι το αρσενικό άκρο της κάμερας είναι συνδεδεμένο στην καφέ είσοδο στο πίσω μέρος του δέκτη. (Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.)
- Το καλώδιο της όπισθεν στον δέκτη ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένο με το κατάλληλο καλώδιο στη λυχνία της όπισθεν.
– Ελέγξτε τη σύνδεση και βεβαιωθείτε ότι το βιολετί/λευκό καλώδιο του δέκτη είναι συνδεδεμένο με το καλώδιο του οποίου η τάση αλλάζει όταν ο μοχλός ταχυτήτων μπαίνει στην όπισθεν. (Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.)

Όταν το όχημα βρίσκεται σε οπισθοπορεία, χωρίς εγκατεστημένη κάμερα εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη.

- Η είσοδος της κάμερας οπισθοπορείας έχει οριστεί σε Ενεργ.

– Ορίστε τη ρύθμιση σε Απενεργ. στο μενού ρυθμίσεων. (Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συστήματος του παρόντος εγχειριδίου για να ρυθμίσετε.)

Η πίσω εικόνα εμφανίζεται όταν το όχημα δεν βρίσκεται σε οπισθοπορεία.

- Η πολικότητα της κάμερας (ρύθμιση όπισθεν) δεν έχει ρυθμιστεί σωστά στο μενού Ρυθμίσεις κάμερας.
 - Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συστήματος του παρόντος εγχειριδίου για τα βήματα αλλαγής της πολικότητας της κάμερας (ρύθμιση όπισθεν). Σταθμεύστε σε ασφαλές σημείο και, στη συνέχεια, ενώ κρατήστε το πόδι σας σταθερά στο φρένο, βάλτε την όπισθεν, μπειτέ στο μενού Ρυθμίσεις συστήματος και αλλάξτε τη ρύθμιση πολικότητας της κάμερας (ρύθμιση όπισθεν). Θέστε το όχημα ξανά στην κατάσταση στάθμευσης. (Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συστήματος του παρόντος εγχειριδίου για να ρυθμίσετε.)

Προβλήματα με την οθόνη του τηλεφώνου


Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης γιατί τα πλήκτρα της οθόνης αφής για την πραγματοποίηση κλήσης είναι ανενεργά.

- Το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός εμβέλειας του δικτύου.
 - Προσπαθήστε ξανά όταν βρεθείτε εντός εμβέλειας του δικτύου.
- Η σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και αυτού του προϊόντος δεν είναι δυνατή.
 - Εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης.

- Από τα δύο κινητά τηλέφωνα που έχουν συνδεθεί στο προϊόν ταυτόχρονα, εάν το πρώτο τηλέφωνο πραγματοποιεί κλήση, χτυπά ή έχει κλήση σε εξέλιξη, τότε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση στο δεύτερο τηλέφωνο.
 - Όταν ο χειρισμός του πρώτου εκ των δύο τηλεφώνων ολοκληρωθεί, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών για να μεταβείτε στο δεύτερο τηλέφωνο και στη συνέχεια πραγματοποιήστε κλήση.

Προβλήματα με την οθόνη Εφαρμογών

Εμφανίζεται μαύρη οθόνη.

- Κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής, η εφαρμογή τερματίστηκε στο smartphone.
 - Αγγίξτε το  για να προβάλετε την οθόνη του αρχικού μενού.
- Το λειτουργικό σύστημα του smartphone ενδέχεται να αναμένει τη λειτουργία της οθόνης.
 - Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ελέγξτε την οθόνη στο smartphone.

Η οθόνη εμφανίζεται αλλά δεν είναι δυνατός κανένας χειρισμός.

- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
 - Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τον κινητήρα γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF. Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.
 - Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή Android, διακόψτε τη σύνδεση Bluetooth με αυτό το προϊόν και επανασυνδέστε την.

Το smartphone δεν έχει φορτιστεί.

- Η φόρτιση διακόπηκε επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία του smartphone λόγω παρατεταμένης χρήσης του κατά τη φόρτιση.
 - Αποσυνδέστε το smartphone από το καλώδιο και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
- Η ενέργεια που καταναλώθηκε από την μπαταρία ήταν περισσότερη από την τροφοδοτούμενη ενέργεια κατά τη φόρτιση.
 - Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί διακόπτοντας κάθε μη απαραίτητη υπηρεσία στο smartphone.

Μηνύματα σφάλματος

Όταν παρουσιαστούν προβλήματα με αυτό το προϊόν, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα για να εξακριβώσετε το πρόβλημα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη προτεινόμενη ενέργεια διόρθωσης. Εάν το σφάλμα παραμένει, καταγράψτε το μήνυμα σφάλματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συνήθη προβλήματα

AMP Error

- Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί ή η σύνδεση των ηχείων δεν είναι σωστή. Είναι ενεργοποιημένο το προστατευτικό κύκλωμα.
 - Ελέγξτε τη σύνδεση των ηχείων. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

Product overheat. System will be shut down automatically in 15 seconds. Restart the product by ACC-Off/On may fix this problem. If this message keeps showing up, it is possible that some problem occurred in the product.

- Η θερμοκρασία στην κεντρική μονάδα είναι πολύ υψηλή.
 - Απενεργοποιήστε το διακόπτη ανάφλεξης (ACC OFF) και, στη συνέχεια, περιμένετε μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία της κεντρικής μονάδας.

Δέκτης DAB

Σφλ κεραίας

- Η σύνδεση κεραίας είναι εσφαλμένη ή εντοπίστηκε ασυνήθιστη τάση.
 - Σβήστε την ανάφλεξη (OFF) και συνδέστε την κεραία σωστά. Μετά τη σύνδεση, ανάψτε (ON) εκ νέου την ανάφλεξη.

Συσκευή αποθήκευσης USB

Error-02-9X/-DX

- Αδυναμία επικοινωνίας.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Αλλάξτε σε μια διαφορετική πηγή. Κατόπιν, επιστρέψτε στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Αρχείο χωρίς δυν.αναπαρ.

- Δεν υπάρχει αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής στη συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Ελέγξτε ότι τα αρχεία στη συσκευή αποθήκευσης USB είναι συμβατά με το προϊόν.
- Η ασφάλεια για τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, είναι ενεργοποιημένη.
 - Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής αποθήκευσης USB, για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια.

Παραλείφθηκε

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, περιέχει αρχεία με προστασία DRM.
 - Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.

Προστασία

- Όλα τα αρχεία στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.
 - Αντικαταστήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Μη συμβατή συσκευή USB

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

Έλεγχος USB

- Βραχυκύκλωμα στο βύσμα USB ή το καλώδιο USB.
 - Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB ή το καλώδιο USB δεν είναι μαγκωμένο ή φθαρμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από το μέγιστο επιτρεπτό.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιείτε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

Σφάλμα ΔΙΑΝΟΜΕΑ

- Η συνδεδεμένη συσκευή διανομέα USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
 - Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας σε αυτό το προϊόν.

Καμία απόκριση

- Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή και αντικαταστήστε την με μια άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Βραχυκύκλωμα στο βύσμα USB ή το καλώδιο USB.
 - Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB ή το καλώδιο USB δεν είναι μαγκωμένο ή φθαρμένο.

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από το μέγιστο επιτρεπτό.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιείτε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.
- Το καλώδιο διασύνδεσης USB για το iPhone έχει βραχυκυκλώσει.
 - Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο διασύνδεσης USB για το iPhone ή το καλώδιο USB δεν είναι μαγκωμένο ή φθαρμένο.

Η μορφή ήχου δεν υποστηρίζεται

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
 - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Apple CarPlay

Αποτυχία σύνδεσης.

- Η επικοινωνία απέτυχε και το σύστημα προσπαθεί να πραγματοποιήσει σύνδεση.
- Περιμένετε λίγο. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
 - Επανεκκινήστε το iPhone.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPhone και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το iPhone μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.

Συνδέστε την κεραία GPS για να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay μέσω ασύρματου δικτύου.

- Η μονάδα αυτή δεν μπορεί να εντοπίσει σωστά το σήμα GPS από την κεραία GPS.
 - Ελέγξτε την εγκατάσταση και τη σύνδεση της κεραίας GPS. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη

σύνδεση και την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

Ο αισθητήρας ταχύτητας έχει απουσυνδεθεί. Παρακαλούμε να τον συνδέσετε.

- Ο αισθητήρας ταχύτητας δεν μπορεί να ανιχνεύσει κάποιο σήμα.
 - Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου σήματος ταχύτητας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

Συνδέστε την κεραία GPS και τον αισθητήρα ταχύτητας για να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay μέσω ασύρματου δικτύου.

- Η μονάδα αυτή δεν μπορεί να εντοπίσει το σήμα GPS από την κεραία GPS και το σήμα ταχύτητας από τον αισθητήρα ταχύτητας.
 - Ελέγξτε τη σύνδεση και την εγκατάσταση και των δύο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση και την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Android Auto

Το Android Auto σταμάτησε. Ελέγξτε την οθόνη του τηλεφώνου σας Android όταν είναι ασφαλές να το κάνετε.

- Η ρυθμισμένη ώρα στο smartphone δεν είναι σωστή.
 - Ορίστε τη σωστή ώρα.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Αποτυχία ζεύξης Bluetooth.

- Η ζεύξη Bluetooth απέτυχε για κάποιο λόγο.
 - Αντιστοιχίστε χειροκίνητα αυτό το προϊόν με τη συσκευή.

Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto, σταματήστε το αυτοκίνητό σας και ελέγξτε το Android τηλέφωνό σας.



- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προβάλλονται στην οθόνη της συμβατής με το Android Auto συσκευής ή δεν εξαγονται εικόνες από τη συμβατή με το Android Auto συσκευή.
 - Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και ακολουθήστε τις οδηγίες που προβάλλονται στην οθόνη. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες της οθόνης, επανασυνδέστε τη συσκευή.

Παράρτημα

Πώς να επαναφέρετε την κύρια μονάδα

Πραγματοποιήστε επαναφορά της κύριας μονάδας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν δεν λειτουργεί σωστά
- Όταν οι θόνοι δεν εμφανίζονται σωστά

- 1 Αγγίξτε ταυτόχρονα το  και το  για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Η κύρια μονάδα επανεκκινείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ακόμη και αν γίνει επαναφορά της κύριας μονάδας, τα περιεχόμενα και οι ρυθμίσεις που έχουν καταχωρηθεί στην κύρια μονάδα δεν διαγράφονται.

Χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών

Σημαντικό

Απαιτήσεις για την πρόσβαση σε υπηρεσίες συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών με τη χρήση αυτού του προϊόντος:

- Η τελευταία έκδοση των συμβατών με την Pioneer εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου για το smartphone, η οποία διατίθεται από τον πάροχο υπηρεσίας, θα πρέπει να έχει ληφθεί στο smartphone σας.
- Ένας τρέχων λογαριασμός στον πάροχο υπηρεσίας περιεχομένου.
- Πρόγραμμα Δεδομένων Smartphone. Σημείωση: εάν το Πρόγραμμα Δεδομένων για το smartphone σας δεν παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετες χρεώσεις από

το φορέα σας για την πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο εφαρμογών μέσω δικτύων 3G, EDGE ή/και LTE™ (4G).

- Σύνδεση στο διαδίκτυο από το iPhone ή το smartphone σας μέσω δικτύου 3G, EDGE, LTE (4G) ή Wi-Fi.
- Προαιρετικό καλώδιο ανάπτορα της Pioneer για τη σύνδεση του iPhone σας με αυτό το προϊόν.

Περιορισμοί:

- Η πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο εφαρμογών θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή/και Wi-Fi για το σκοπό που επιτρέπει το smartphone σας για να συνδεθεί στο διαδίκτυο.
- Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να περιορίζεται γεωγραφικά στην περιοχή. Συμβουλευθείτε τον πάροχο των υπηρεσιών περιεχομένου για πρόσθετες πληροφορίες.
- Η δυνατότητα αυτού του προϊόντος να αποκτά πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και δύναται να επηρεαστεί από κάποιο από τα ακόλουθα: ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις υλικολογισμικού για smartphone, ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής ή των εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου για smartphone, αλλαγές στη ή διακοπή της εφαρμογής ή των εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών από τον πάροχο.
- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή

ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στα WebLink®, Apple CarPlay και Android Auto, η λειτουργία μέσω του προϊόντος περιορίζεται κατά την οδήγηση, με τις διαθέσιμες λειτουργίες σε αυτήν την περίπτωση να ορίζονται από τους παρόχους των App.
- Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών WebLink®, Apple CarPlay και Android Auto καθορίζεται από τον πάροχο των App και όχι από την Pioneer.
- Τα WebLink®, Apple CarPlay και Android Auto παρέχουν πρόσβαση σε εφαρμογές εκτός των όσων αναγράφονται στη λίστα (σύμφωνα με τους περιορισμούς που ισχύουν κατά την οδήγηση), αλλά η έκταση στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο καθορίζεται από τους παρόχους των App.
- Οι συνδεδεμένες υπηρεσίες απαιτούν σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο μέσω μιας συμβατής συσκευής iPhone ή Android smartphone, η οποία υπόκειται στους όρους παροχής υπηρεσιών και το πρόγραμμα δεδομένων του ασύρματου φορέα σας. Ελέγξτε τους όρους της ασύρματης υπηρεσίας και του προγράμματος δεδομένων για τυχόν ισχύοντες περιορισμούς, όρια και χρεώσεις. Η δυνατότητα χρήσης τέτοιων υπηρεσιών θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα του δικτύου και τους όρους υπηρεσίας του φορέα κινητής τηλεφωνίας. Η διαθεσιμότητα περιεχομένου και υπηρεσιών μη-Pioneer, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών και της συνδεσιμότητας,

μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση λόγω αλλαγών στα λειτουργικά συστήματα, το υλικολογισμικό ή τις εκδόσεις εφαρμογών, αλλαγές, περιορισμούς, διακοπή της υπηρεσίας ή των προγραμμάτων υπηρεσιών, αλλαγές μη-Pioneer υλικού, ή άλλα γεγονότα.

Προειδοποίηση σχετικά με την προβολή βίντεο

Μην ξεχνάτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορικούς σκοπούς ή για δημόσια προβολή ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Σωστή χρήση της οθόνης LCD

Χειρισμός της οθόνης LCD

- Αν η οθόνη LCD εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπερθερμανθεί και ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό, αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Η οθόνη LCD θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός του εύρους θερμοκρασίας που αναφέρεται στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" στη σελίδα 120.

- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη LCD σε θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες από το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, επειδή η οθόνη LCD δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Η οθόνη LCD δεν διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα, ώστε να προσφέρει ακόμη καλύτερη ορατότητα εντός του οχήματος. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση όταν αγγίζετε την οθόνη καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη.
- Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη την οθόνη LCD, επειδή ενδέχεται να γρατζουνιστεί η επιφάνειά της.
- Μην αγγίζετε ποτέ την οθόνη LCD με στιδήποτε άλλο εκτός των δακτύλων σας όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες οθόνης αφής. Η οθόνη LCD μπορεί να γρατζουνιστεί εύκολα.
- Όταν η οθόνη LCD εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως, η θέαση είναι δύσκολη.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεραίας του τηλεφώνου και της οθόνης LCD για την αποφυγή παραμόρφωσης του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων.

Συντήρηση της οθόνης LCD

- Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη LCD, απενεργοποιήστε πρώτα αυτό το προϊόν και μετά σκουπίστε την οθόνη με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
- Όταν σκουπίζετε την οθόνη LCD, φροντίστε να μην γρατζουνίσετε την επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές ή διαβρωτικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της οθόνης.

Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD)

- Εάν η οθόνη LCD είναι κοντά στη σχισμή ενός κλιματιστικού μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας από το κλιματιστικό δεν φυσάει σε αυτήν. Η θερμότητα του καλοριφέρ ενδέχεται να σπάσει την οθόνη LCD, ενώ ο ψυχρός αέρας από το κλιματιστικό ενδέχεται να προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας στο εσωτερικό αυτού του προϊόντος, με πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη.
- Μικρές μαύρες ή λευκές (φωτεινές) κηλίδες ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Αυτές οφείλονται στις εγγενείς ιδιότητες της οθόνης LCD και όχι σε πρόβλημα λειτουργίας.

Φωτισμός LED (δίοδος φωτοεκπομπής)

- Μια δίοδος φωτοεκπομπής χρησιμοποιείται στο εσωτερικό της οθόνης για το φωτισμό της οθόνης LCD.
- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση του φωτισμού LED ενδέχεται να αυξήσει την καθυστέρηση και να υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της οθόνης LCD. Η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας.
 - Η διάρκεια ζωής του προϊόντος του φωτισμού LED έχει ως εξής, SPH-EVO107DAB: Περισσότερες από 10 000 ώρες
SPH-EVO98DAB/SPH-DA97DAB: Περισσότερες από 30 000 ώρες
Ωστόσο, η διάρκεια ζωής μπορεί να μειωθεί εάν χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες.

- Όταν ο φωτισμός LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης και δεν θα είναι ορατή πλέον η εικόνα. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

<https://pioneer-car.eu/>
<https://www.pioneer.com.au/>
<https://pioneerrus.ru/>

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1720, Long Beach, CA 90801-1720, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
TEL: +44 (0)208 836 3500

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Bldv. Manuel Ávila Camacho #118, Piso 12, Lomas de Chapultepec,
Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México
Tel: 52-55-9178-4270

先鋒電子（香港）有限公司
香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2024-2025 PIONEER CORPORATION

<KOZZ25C>

<OPM_SPHEVO107DABEU_EL_C> EU