

Προσαρμογέας Bluetooth



Εγχειρίδιο χρήστη CD-BTB100

Μην παραλείψετε να δηλώσετε το προϊόν σας
στη διεύθυνση www.pioneer-eur.com

Pioneer *sound.vision.soul*



Περιεχόμενα

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer

Διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, ώστε να μάθετε πώς να χειρίζεστε κανονικά τη συσκευή σας. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση των οδηγιών, διατηρήστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Πριν ξεκινήσετε	3	Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου	9
• Σχετικά με τη μονάδα αυτή	3	• Μεταφορά καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο	9
• Περιβάλλον λειτουργίας	3	• Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου	9
• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας	3	• Κλήση αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο	10
• Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο	3	• Αναζήτηση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο	10
• Σε περίπτωση προβλήματος	3	• Επεξεργασία του ονόματος σε μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου	10
• Σχετικά με το Bluetooth	4	• Επεξεργασία αριθμών τηλεφώνου	10
• Επαναφορά της μονάδας στις αρχικές ρυθμίσεις	4	• Κατάργηση καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου	11
• Επαναφορά της μονάδας στις αρχικές ρυθμίσεις χωρίς διαγραφή των δεδομένων που σχετίζονται με το τηλέφωνο	4	• Εκκαθάριση μνήμης	11
• Επαναφορά της μονάδας στις αρχικές ρυθμίσεις με εκκαθάριση όλης της μνήμης	4	• Χρήση του ιστορικού κλήσεων	11
Τηλέφωνο Bluetooth	5	• Εμφάνιση του ιστορικού κλήσεων	11
• Ανοικτή ακρόαση με κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	5	• Κλήση αριθμού από το ιστορικό κλήσεων	11
• Πληροφορίες για την πηγή τηλεφώνου	5	• Χρήση αριθμών προεπιλογής	11
• Λειτουργία αναμονής	5	• Αντιστοίχιση αριθμών προεπιλογής	11
• Προετοιμασία για τη χρήση της ανοικτής ακρόασης	6	• Ανάκληση αριθμών προεπιλογής	12
• Βασική λειτουργία της ανοικτής ακρόασης	6	• Πραγματοποίηση μιας κλήσης με εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου	12
• Πραγματοποίηση μιας κλήσης	6	• Εξάλειψη ηχούς και ελάττωση θορύβου	12
• Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης	6	• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου κλήσης	12
• Παρουσίαση εξελιγμένων λειτουργιών της ανοικτής ακρόασης	7	• Ρύθμιση της αυτόματης απόρριψης	12
• Σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου	7	• Ρύθμιση της αυτόματης απάντησης	13
• Αναζήτηση διαθέσιμων κινητών τηλεφώνων	7	• Εμφάνιση της διεύθυνσης BD (Bluetooth Device)	13
• Χρήση του κινητού τηλεφώνου για την εκκίνηση μιας σύνδεσης	8	Bluetooth Audio	13
• Αποσύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου	8	• Ακρόαση τραγουδιών από BT Audio (Συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth)	13
• Καταχώρηση του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου	8	• Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth	14
• Διαγραφή ενός καταχωρημένου τηλεφώνου	8	• Αναπαραγωγή τραγουδιών από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth	14
• Σύνδεση με καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο	8	• Αποσύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth	14
• Μη αυτόματη σύνδεση με ένα καταχωρημένο τηλέφωνο	8	• Εμφάνιση της διεύθυνσης BD (Bluetooth Device)	15
• Αυτόματη σύνδεση με ένα καταχωρημένο τηλέφωνο	9		

Αρχικές ρυθμίσεις	15
• Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth	15

Λειτουργία με διαφορετικές κεντρικές μονάδες	16
• Χρήση ως εξωτερική μονάδα	16
• Πίνακες συμβατότητας λειτουργιών	17
• Ομάδα κεντρικών μονάδων 1	17
• Ομάδα κεντρικών μονάδων 2	18
• Ομάδα κεντρικών μονάδων 3	18
• Ομάδα κεντρικών μονάδων 4	19
• Ομάδα κεντρικών μονάδων 5	20
• Σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου	21
• Χρήση κινητού τηλεφώνου για την εκκίνηση μιας σύνδεσης	21
• Καταχώρηση του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου	21
• Αποσύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου	21
• Αναγνώριση φωνής	21
• Ρύθμιση της αυτόματης απάντησης	21
• Αυτόματη σύνδεση με ένα καταχωρημένο τηλέφωνο	22
• Ρύθμιση του ήχου κλήσης	22
• Εμφάνιση των πληροφοριών συσκευής της μονάδας	22
• Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth	22
• Αποσύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth	23
Συνδέσεις	23
• Σύνδεση των μονάδων	24
Εγκατάσταση	24
• Εγκατάσταση της μονάδας	25
• Τοποθέτηση με συνδετήρες Velcro	25
• Τοποθέτηση του μικροφώνου	25
• Τοποθέτηση του μικροφώνου στο αλεξήλιο	25
• Τοποθέτηση του μικροφώνου στην κολόνα του τιμονιού	26
• Ρύθμιση της γωνίας του μικροφώνου	26
Πρόσθετες πληροφορίες	27
• Μηνύματα σφάλματος	27
• Προδιαγραφές	27

Πριν ξεκινήσετε



Εάν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, μην το αναμίξετε με άλλα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής ηλεκτρονικών προϊόντων που απαιτεί σωστή μεταχείριση, ανάκτηση και ανακύκλωση.

Ιδιώτες στις 25 χώρες-μέλη της ΕΕ, την Ελβετία και τη Σουηδία μπορούν να επιστρέφουν τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά τους προϊόντα, χωρίς κόστος, σε ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις συλλογής ή σε κάποιο κατάστημα λιανικής πώλησης (εάν αγοράσετε ένα παρόμοιο νέο προϊόν).

Για τις χώρες που δεν αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές όσον αφορά τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

Έτσι διασφαλίζετε ότι το προϊόν που απορρίψατε πέρασε τη σωστή διαδικασία μεταχείρισης, ανάκτησης και ανακύκλωσης και ότι αποφεύχθηκαν πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Σχετικά με τη μονάδα αυτή

Η μονάδα αυτή είναι ένας προσαρμογέας για τη σύνδεση μιας κεντρικής μονάδας Pioneer με κινητό τηλέφωνο που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για ανοικτή ακρόαση και την ακρόαση τραγουδιών από μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

- Η μονάδα αυτή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο σε όχημα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην επιτρέπετε την επαφή της μονάδας αυτής με υγρά. Έτσι θα μπορούσε να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Επίσης, από την επαφή με υγρά ίσως προκληθούν βλάβη στη συγκεκριμένη μονάδα, καπνοί και υπερθέρμανση.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό σε σημείο που να το βρίσκετε εύκολα όταν χρειάζεται να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης και τις προφυλάξεις.
- Διατηρείτε πάντα την ένταση του ήχου σε αρκετά χαμηλή στάθμη, ώστε να μπορείτε να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους.
- Προστατέψτε τη μονάδα από την υγρασία.
- Αν η λειτουργία της συσκευής αυτής δεν είναι σωστή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο απ' όπου την αγοράσατε ή με το πλησιέστερο Κέντρο Επισκευών της Pioneer.

Περιβάλλον λειτουργίας

Η μονάδα αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στα όρια θερμοκρασίας που αναφέρονται παρακάτω.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ως +60 °C (14 °F ως 140 °F)

Θερμοκρασία δοκιμής EN300328 ETC: -20 °C και +55 °C (-4 °F και 131 °F)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

Επισκεφθείτε μας στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

www.pioneer-eur.com

- Δηλώστε το προϊόν σας. Θα φυλάξουμε τα στοιχεία της αγοράς σας σε αρχείο, στο οποίο θα μπορείτε να ανατρέχετε για αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση ασφαλιστικής απαίτησης, όπως ατύχαια ή κλοπή.
- Παρέχουμε τις τελευταίες πληροφορίες για την Pioneer Corporation στην ιστοσελίδα μας.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Η συσκευή αυτή λειτουργεί σε συνεργασία με τη συνδεδεμένη κεντρική μονάδα. Στις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρησιμοποιείται ως παράδειγμα η κεντρική μονάδα AVH-P7800DVD (Ρωσικό μοντέλο).

- Για χρήση με το AVH-P6800DVD (Ρωσικό μοντέλο), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με αυτό για οδηγίες λειτουργίας.
- Εάν χρησιμοποιείτε άλλες κεντρικές μονάδες εκτός από την AVH-P7800DVD (Ρωσικό μοντέλο) και την AVH-P6800DVD (Ρωσικό μοντέλο), ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση ως εξωτερική μονάδα" στη σελίδα 16.

Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες και το χειρισμό τους διαβάζοντας το εγχειρίδιο αυτό προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε και να τηρήσετε τις **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ** και τις **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ** του εγχειριδίου αυτού.

Σε περίπτωση προβλήματος

Αν η λειτουργία της συσκευής αυτής δεν είναι σωστή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο απ' όπου την αγοράσατε ή με το πλησιέστερο Κέντρο Επισκευών της Pioneer.

Πριν ξεκινήσετε

Σχετικά με το Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης μικρής εμβέλειας, που έχει αναπτυχθεί για την αντικατάσταση των καλωδιακών συνδέσεων στα κινητά τηλέφωνα, τους υπολογιστές παλάμης και άλλες συσκευές. Το Bluetooth λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων 2,4 GHz και μεταδίδει φωνή και δεδομένα με ταχύτητα 1 megabit ανά δευτερόλεπτο. Η τεχνολογία Bluetooth παρουσιάστηκε στην αγορά το 1998 από μια ομάδα εταιρειών/φορέων (SIG) που αποτελείται από τις εταιρείες Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba και IBM, και σήμερα αναπτύσσεται από περίπου 2 000 εταιρείες σε όλον τον κόσμο.



- Η ονομασία και τα λογότυπα Bluetooth αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG Inc. και η χρήση των εν λόγω σημάτων από την Pioneer Corporation γίνεται με σχετική άδεια. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι άλλες εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους.

Επαναφορά της μονάδας στις αρχικές της ρυθμίσεις

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Με το πάτημα του κουμπιού **RESET** της μονάδας αυτής, ενώ ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση **ON (ACC ON)**, διαγράφονται τα περιεχόμενα της μνήμης της μονάδας.

Επαναφορά της μονάδας στις αρχικές ρυθμίσεις χωρίς διαγραφή των δεδομένων που σχετίζονται με το τηλέφωνο

Με το πάτημα του κουμπιού **RESET** της μονάδας αυτής, μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα στις αρχικές της ρυθμίσεις χωρίς να διαγράψετε τα δεδομένα που σχετίζονται με το τηλέφωνο. Ωστόσο, οι τιμές των παρακάτω ρυθμίσεων διαγράφονται:

- **PHONEBOOK NAME VIEW**
- **AUTO ANSWER**
- **REFUSE ALL CALLS**
- **RING TONE**
- **AUTO CONNECT**
- **ECHO CANCEL**

Όταν χρησιμοποιείται ως εξωτερική μονάδα, οι τιμές των παρακάτω ρυθμίσεων διαγράφονται:


- αυτόματη απάντηση
- αυτόματη σύνδεση
- ήχος κλήσης

Πρέπει να επαναφέρετε τη μονάδα στις αρχικές της ρυθμίσεις όταν συντρέχουν οι εξής συνθήκες:

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα αυτή για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση
- Όταν η μονάδα και η κεντρική μονάδα επανασυνδέονται
- Αν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά
- Όταν εμφανίζονται στην οθόνη παράξενα ή λανθασμένα μηνύματα
- Εάν φαίνεται πως υπάρχουν προβλήματα με τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης

1. Κλείστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

2. Πατήστε το **RESET** με τη μύτη ενός μολυβιού ή με άλλο αιχμηρό αντικείμενο.



Πλήκτρο **RESET**

Επαναφορά της μονάδας στις αρχικές ρυθμίσεις με εκκαθάριση όλης της μνήμης

Για την προστασία των προσωπικών και ιδιωτικών δεδομένων, τα δεδομένα που σχετίζονται με το τηλέφωνο και αποθηκεύονται στη μονάδα αυτή μπορούν να διαγραφούν.

1. Γυρίστε το διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση **ACC** ή **ON**.

2. Πατήστε το **RESET** με τη μύτη ενός μολυβιού ή με άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

Όλα τα περιεχόμενα της μνήμης διαγράφονται.

- Χρειάζονται περίπου 10 δευτερόλεπτα για τη διαγραφή των δεδομένων. Για να είστε βέβαιοι, αφήστε το διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση **ACC** ή **ON** για 10 δευτερόλεπτα αφότου εκκινήσετε τη διαδικασία διαγραφής.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα έχουν διαγραφεί πλήρως. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των δεδομένων, δείτε την ενότητα "Καταχώρηση του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου" στη σελίδα 8. Αν όλες οι καταχωρήσεις τηλεφώνων είναι κενές, τα δεδομένα έχουν διαγραφεί πλήρως.


Τηλέφωνο Bluetooth

Ανοικτή ακρόαση με κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Εάν το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα για να το συνδέσετε με μια κεντρική μονάδα Pioneer για ασύρματες κλήσεις με ανοικτή ακρόαση, ακόμη και κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Σημαντικό

- Δεδομένου ότι η μονάδα αυτή βρίσκεται σε ετοιμότητα για σύνδεση με κινητά τηλέφωνα μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth, η χρήση της μονάδας με τη μηχανή του αυτοκινήτου σβηστή ενδέχεται να προκαλέσει εξάντληση της μπαταρίας.

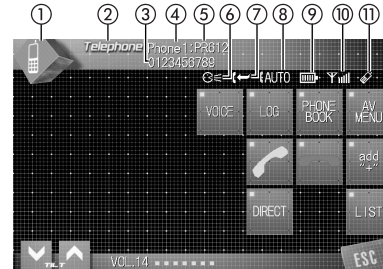

- 1 Εικονίδιο πηγής**
Επισημαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.
- 2 Όνομα πηγής**
Εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης πηγής.
- 3 Αριθμός τηλεφώνου**
Εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου που επιλέξατε.
- 4 Ένδειξη αριθμού χρήστη**
Εμφανίζει τον αριθμό καταχώρησης του κινητού τηλεφώνου.
- 5 Όνομα συσκευής**
Εμφανίζει το όνομα συσκευής του κινητού τηλεφώνου.
- 6 Ένδειξη αναγνώρισης φωνής**
Δείχνει πότε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναγνώρισης φωνής (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναγνώριση φωνής" στη σελίδα 6).
- 7 Ένδειξη ειδοποίησης για εισερχόμενες κλήσεις**
Δείχνει ότι έχει ληφθεί μια κλήση που δεν έχει ακόμη ελεγχθεί.
- 8 Ένδειξη αυτόματης απάντησης**
Δείχνει πότε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απάντησης (για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Ρύθμιση της αυτόματης απάντησης" στη σελίδα 13).
- 9 Ένδειξη ισχύος μπαταρίας**
Δείχνει την ισχύ της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου.
 - Η ένδειξη ισχύος μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική ισχύ της μπαταρίας.
 - Αν η ισχύς της μπαταρίας δεν είναι διαθέσιμη, στο χώρο της ένδειξης ισχύος μπαταρίας δεν εμφανίζεται τίποτα.

10 Ένδειξη στάθμης σήματος

Δείχνει την ισχύ του σήματος του κινητού τηλεφώνου.

- Η ένδειξη στάθμης σήματος ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική στάθμη του σήματος.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, η ένδειξη ισχύος πεδίου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

11 Ένδειξη τηλεφώνου

Εμφανίζεται όταν έχει υλοποιηθεί μία σύνδεση μ' ένα τηλέφωνο μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου" στη σελίδα 7).

Σημειώσεις

- Η λειτουργία λήψης τηλεφωνικών κλήσεων αυτής της μονάδας βρίσκεται σε αναμονή όταν ο διακόπτης της ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ACC ή ON.
- Η απόσταση σε ευθεία ανάμεσα στη μονάδα αυτή και το κινητό σας τηλέφωνο πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο για την αποστολή και τη λήψη φωνής και δεδομένων μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, η απόσταση μετάδοσης μπορεί να είναι μικρότερη από την υπολογιζόμενη, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
- Για να χρησιμοποιηθεί η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, οι συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν ορισμένα προφίλ. Η μονάδα αυτή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ:
 - GAP (Generic Access Profile)
 - SDP (Service Discovery Protocol)
 - OPP (Object Push Profile)
 - HSP (Head Set Profile)
 - HFP (Hands Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- Όταν χρησιμοποιείτε τα συστήματα RDS (radio data system) ή DAB (digital audio broadcasting) και έχετε ενεργοποιήσει την ετοιμότητα για μετάδοση πληροφοριών, η τηλεφωνική κλήση μπορεί να διακοπεί με τη λήψη του σήματος της ανακοίνωσης.
- Όταν είναι επιλεγμένο ως πηγή το τηλέφωνο, η ένταση και η καμπύλη ισοστάθμισης αλλάζουν αυτόματα έτσι ώστε οι ρυθμίσεις να είναι κατάλληλες για το τηλέφωνο. Όταν γίνει επιστροφή σε μια άλλη πηγή, επανέρχονται αυτόματα οι αρχικές ρυθμίσεις έντασης και ισοστάθμισης.
- Η καμπύλη ισοσταθμιστή για το τηλέφωνο είναι σταθερή.

Πληροφορίες για την πηγή τηλεφώνου

Λειτουργία αναμονής

Αφού συνδεθεί μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, η κεντρική αυτή μονάδα παραμένει σε κατάσταση αναμονής για λειτουργία με την πηγή τηλεφώνου όσο διαρκεί η σύνδεση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε ελεύθερα να χρησιμοποιείτε τις άλλες λειτουργίες της κεντρικής μονάδας, αλλά ταυτόχρονα μπορείτε να δεχθείτε και κλήσεις.

• Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το Telephone για να επιλέξετε το τηλέφωνο.

- Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εμφανίζεται, μπορείτε να το εμφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.

Τηλέφωνο Bluetooth

Προετοιμασία για τη χρήση της ανοικτής ακρόασης

Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη μονάδα για χρήση με το κινητό σας τηλέφωνο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας ασύρματης σύνδεσης Bluetooth μεταξύ της μονάδας αυτής και του τηλεφώνου σας, την καταχώρηση του τηλεφώνου σας στη μονάδα και τη ρύθμιση της έντασης.

1. Σύνδεση

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση του τηλεφώνου σας σε αυτήν τη μονάδα μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, δείτε την ενότητα "Σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου" στη σελίδα 7.

- Το τηλέφωνό σας θα πρέπει να είναι τώρα προσωρινά συνδεδεμένο. Ωστόσο, για να εκμεταλλευθείτε πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας, σας συστήνουμε να καταχωρήσετε το τηλέφωνο στη μονάδα.

2. Καταχώρηση

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης του προσωρινά συνδεδεμένου τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταχώρηση του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου" στη σελίδα 8.

3. Ρύθμιση έντασης

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού στο κινητό σας τηλέφωνο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Όταν ρυθμιστεί, η ένταση απομνημονεύεται στη μονάδα ως προεπιλεγμένη.

- Η ένταση της φωνής του καλούντος και η ένταση του κουδουνίσματος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου.
- Αν η διαφορά ανάμεσα στην ένταση του κουδουνίσματος και στην ένταση της φωνής του καλούντος είναι μεγάλη, η γενική στάθμη της έντασης μπορεί να γίνει ασταθής.
- Προτού αποσυνδέσετε το κινητό τηλέφωνο από τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση στο σωστό επίπεδο. Εάν έχει επιλεγεί σίγαση της έντασης (στάθμη 0) στο κινητό σας τηλέφωνο, η σίγαση του ήχου εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και μετά την αποσύνδεση του κινητού τηλεφώνου από τη μονάδα.

Βασική λειτουργία της ανοικτής ακρόασης

Αυτοί είναι οι βασικοί χειρισμοί για τη χρήση της λειτουργίας ανοικτής ακρόασης τηλεφώνου με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Περισσότερες εξελιγμένες λειτουργίες ανοικτής ακρόασης περιγράφονται στην ενότητα "Παρουσίαση εξελιγμένων λειτουργιών της ανοικτής ακρόασης" στη σελίδα 7 και μετά.

Σημαντικό

- Προηγμένες λειτουργίες που απαιτούν την προσοχή σας, όπως η κλήση αριθμών από την οθόνη, η χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου, κ.λπ., απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Όταν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια από αυτές τις προηγμένες λειτουργίες, σταματήστε πρώτα το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης

Αναγνώριση φωνής

Εάν το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης φωνής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με φωνητικές εντολές.

- Ο χειρισμός διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του κινητού σας τηλεφώνου. Για λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το κινητό σας τηλέφωνο.
- Ο χειρισμός αυτής της λειτουργίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν έχει υλοποιηθεί σύνδεση μέσω του προφίλ HFP (Hands Free Profile).

1. Αγγίξτε το VOICE για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής.

Εμφανίζεται το εικονίδιο φωνητικής κλήσης στη γραμμή πληροφοριών. Η λειτουργία αναγνώρισης φωνής βρίσκεται τώρα σε ετοιμότητα.

- Εάν το κινητό σας τηλέφωνο δεν διαθέτει λειτουργία αναγνώρισης φωνής, δεν μπορείτε να επιλέξετε VOICE.

2. Πείτε το όνομα της επαφής σας.

Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης

Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

Στις εισερχόμενες κλήσεις μπορείτε να απαντήσετε ακόμη και όταν είναι επιλεγμένη μια πηγή άλλη εκτός από το Telephone ή όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Εάν ρυθμίσετε τη μονάδα για αυτόματη απάντηση των εισερχόμενων κλήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της αυτόματης απάντησης" στη σελίδα 13.

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, αγγίξτε το .

- Αν στο κινητό τηλέφωνο είναι επιλεγμένη η λειτουργία private (ιδιωτική), δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ανοικτή ακρόαση.

2. Για να τερματίσετε την κλήση, αγγίξτε το .

Ο υπολογιζόμενος χρόνος συνδιάλεξης εμφανίζεται στην οθόνη (μπορεί να διαφέρει λίγο από τον πραγματικό χρόνο της συνδιάλεξης).

- Κατά την αποσύνδεση του τηλεφώνου μπορεί να ακούσετε ένα θόρυβο.

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Μπορείτε να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη μονάδα για αυτόματη απόρριψη όλων των εισερχόμενων κλήσεων, δείτε την ενότητα "Ρύθμιση της αυτόματης απόρριψης" στη σελίδα 12.

• Όταν δέχεστε μια κλήση, αγγίξτε το .

Η κλήση απορρίπτεται.



Σημείωση

- Η μη αυτόματα απορριφθείσα κλήση καταγράφεται στο ιστορικό των αναπάντητων κλήσεων. Για πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο ιστορικού αναπάντητων κλήσεων, δείτε την ενότητα "Χρήση του ιστορικού κλήσεων" στη σελίδα 11.


Τηλέφωνο Bluetooth

Απάντηση σε κλήσεις που βρίσκονται σε αναμονή

Εάν ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο υπάρξει και άλλη εισερχόμενη κλήση, ο αριθμός (ή το όνομα αν υπάρχει στον τηλεφωνικό σας κατάλογο) του νέου καλούντος εμφανίζεται στην οθόνη για να σας επισημάνει ότι έχετε μια κλήση σε αναμονή. Μπορείτε να βάλετε τον πρώτο καλούντα σε αναμονή ενώ απαντάτε στην άλλη κλήση που βρίσκεται σε αναμονή ή μπορείτε να επιλέξετε να απορρίψετε την κλήση.


1. Αγγίξτε το  για να απαντήσετε σε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
2. Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση.

Ο καλών στον οποίον μιλούσατε είναι τώρα σε αναμονή. Για να τερματίσετε την κλήση, τόσο εσείς όσο και ο καλών πρέπει να κλείσετε το τηλέφωνο.

- Όσο οι καλούντες βρίσκονται στη γραμμή, εάν αγγίξετε το  εναλλάσσετε μεταξύ των καλούντων.

Απορρίψη κλήσης σε αναμονή

Εάν δεν θα θέλατε να διακόψετε την τρέχουσα κλήση σας για να απαντήσετε σε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, μπορείτε να την απορρίψετε.

- Αγγίξτε το  για να απορρίψετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
- Ο αριθμός που απορρίψατε δεν προστίθεται στον κατάλογο του ιστορικού κλήσεων.

Παρουσίαση εξελιγμένων λειτουργιών της ανοικτής ακρόασης

Σημαντικό

- Πρέπει να σταθμεύσετε το όχημά σας και να τραβήξετε το χειρόφρενο για να πραγματοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.

1. Ένδειξη λειτουργίας
Εμφανίζει τα ονόματα των λειτουργιών.

1. Επιλέξτε το Telephone ως πηγή.


2. Αγγίξτε το AV MENU για να εμφανιστεί το MENU.

- Η ένδειξη MENU εμφανίζεται στην οθόνη.
- Όταν το AV MENU δεν εμφανίζεται, μπορείτε να το εμφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
- Μπορείτε να εμφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.

3. Αγγίξτε το FUNCTION για να εμφανιστούν τα ονόματα των λειτουργιών.

Τα ονόματα των λειτουργιών εμφανίζονται, και αυτά που μπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.

- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαγωγής, αγγίξτε το πλήκτρο ESC.

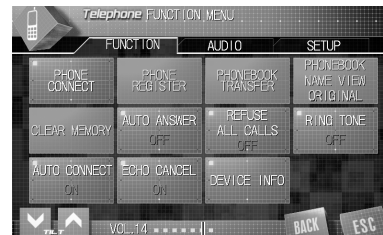

1

Σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε ένα τηλέφωνο ασύρματα με αυτήν τη μονάδα, θα πρέπει πρώτα να υλοποιήσετε μια σύνδεση με τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνετε αυτό.

- Η σύνδεση κανονικά πραγματοποιείται μέσω του προφίλ HFP, το οποίο σας δίνει πλήρη έλεγχο των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις όταν κάνετε μια σύνδεση από το κινητό σας τηλέφωνο, η σύνδεση μπορεί να γίνεται μέσω του προφίλ HSP και πολλές λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
- Ένα τηλέφωνο μπορεί να είναι συνδεδεμένο μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, αλλά να μην είναι ακόμη καταχωρημένο στη μονάδα. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται προσωρινά συνδεδεμένο και οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι περιορισμένες. Για να εκμεταλλευθείτε πλήρως τις διαθέσιμες λειτουργίες, σας συνιστούμε να καταχωρήσετε το τηλέφωνό σας στη μονάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταχώρηση του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου" στη σελίδα 8.

Αναζήτηση διαθέσιμων κινητών τηλεφώνων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα έτσι ώστε να πραγματοποιήσει αναζήτηση διαθέσιμων τηλεφώνων στην περιοχή που διαθέτουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, και στη συνέχεια να επιλέξετε αυτό με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε από τον κατάλογο που εμφανίζεται στην οθόνη.

1. Στο μενού λειτουργιών αγγίξτε την επιλογή PHONE CONNECT.

2. Αγγίξτε το Search για αναζήτηση διαθέσιμων κινητών τηλεφώνων.

Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη **SEARCHING**. Όταν βρεθούν κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, εμφανίζονται τα ονόματα συσκευών ή η ένδειξη **Name Not Found** (εάν δεν είναι δυνατή η λήψη ονομάτων).

- Εάν δεν καταστεί δυνατή η εύρεση διαθέσιμων κινητών τηλεφώνων από τη συσκευή, εμφανίζεται η ένδειξη **NOT FOUND**.

3. Αγγίξτε το όνομα της συσκευής που θέλετε να συνδεθείτε.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνδεσης, εμφανίζεται η ένδειξη **CONNECTING**. Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, ελέγξτε το όνομα της συσκευής (**Pioneer BT unit**) και εισαγάγετε τον κωδικό σύνδεσης στο κινητό σας τηλέφωνο. Εάν υλοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η ένδειξη **CONNECTED**.

- Ο κωδικός σύνδεσης έχει οριστεί εξ ορισμού σε **0000**. Τον κωδικό αυτόν μπορείτε να τον αλλάξετε μέσω των αρχικών ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth" στη σελίδα 15.

ΕΜΗΝΙΚΑ

Τηλέφωνο Bluetooth

Χρήση του κινητού τηλεφώνου για την εκκίνηση μιας σύνδεσης

Εάν θέσετε τη μονάδα στον τρόπο λειτουργίας **Connection open**, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ασύρματη σύνδεση Bluetooth από το τηλέφωνό σας. Ενδέχεται να χρειαστεί να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας αν δεν είστε βέβαιοι για τον τρόπο εκκίνησης μιας σύνδεσης από το τηλέφωνό σας.

1. Στο μενού λειτουργιών αγγίξτε την επιλογή **PHONE CONNECT**.

2. Αγγίξτε το **CONNECTION OPEN**.

Η συσκευή βρίσκεται τώρα σε αναμονή για σύνδεση από το κινητό τηλέφωνο.

3. Χρησιμοποιήστε το κινητό τηλέφωνο για σύνδεση με τη μονάδα αυτή.

- Ο χειρισμός διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του κινητού σας τηλεφώνου. Για λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το κινητό σας τηλέφωνο.
- Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό σύνδεσης στο κινητό σας τηλέφωνο.
- Ο κωδικός σύνδεσης έχει οριστεί εξ ορισμού σε **0000**. Τον κωδικό αυτόν μπορείτε να τον αλλάξετε στην αρχική ρύθμιση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth" στη σελίδα 15.

Αποσύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου

Όταν τελειώσετε με τη χρήση του τηλεφώνου σας με τη μονάδα, μπορείτε να κλείσετε την ασύρματη σύνδεση Bluetooth.

1. Στο μενού λειτουργιών αγγίξτε την επιλογή **PHONE CONNECT**.

2. Αγγίξτε το **DISCONNECT** για να αποσυνδέσετε από τη μονάδα το κινητό τηλέφωνο που είναι αυτήν τη στιγμή συνδεδεμένο.

Μετά την ολοκλήρωση της αποσύνδεσης, εμφανίζεται η ένδειξη **NO CONNECTION**.

Καταχώρηση του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου

Για να εκμεταλλευθείτε πλήρως τις δυνατότητες της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, μπορείτε να καταχωρήσετε ένα τηλέφωνο που είναι προσωρινά συνδεδεμένο με τη μονάδα αυτή. Μπορούν να καταχωρηθούν συνολικά πέντε τηλέφωνα: Τρία κινητά τηλέφωνα χρήστη και δύο τηλέφωνα επισκέπτη. Για τα καταχωρημένα τηλέφωνα χρήστη, είναι διαθέσιμες για χρήση όλες οι πιθανές λειτουργίες. Για τα καταχωρημένα τηλέφωνα επισκέπτη, ορισμένες λειτουργίες είναι περιορισμένες.

1. Στο μενού λειτουργιών αγγίξτε την επιλογή **PHONE REGISTER**.

2. Αγγίξτε και κρατήστε πατημένη μια από τις αντιστοιχίσεις καταχώρησης για να καταχωρήσετε το τρέχον συνδεδεμένο τηλέφωνο.

Επιλέξτε από τα παρακάτω:

- 1 (χρήστης 1) – 2 (χρήστης 2) – 3 (χρήστης 3) – **G** (επισκέπτης 1) – **G** (επισκέπτης 2)

Εάν η καταχώρηση επιτύχει, το όνομα συσκευής του συνδεδεμένου τηλεφώνου εμφανίζεται στην επιλεγμένη αντιστοίχιση.

- Εάν η αντιστοίχιση είναι κενή, το όνομα συσκευής δεν εμφανίζεται. Εάν η αντιστοίχιση είναι κατειλημμένη, εμφανίζεται το όνομα της συσκευής. Για να καταχωρήσετε ένα νέο τηλέφωνο σε μία αντιστοίχιση, καταργήστε πρώτα την τρέχουσα αντιστοίχιση. Για λεπτομερέστερες οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαγραφή ενός καταχωρημένου τηλεφώνου" σε αυτήν τη σελίδα.
- Εάν η καταχώρηση αποτύχει, το όνομα συσκευής του συνδεδεμένου τηλεφώνου δεν εμφανίζεται στην επιλεγμένη αντιστοίχιση. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέψτε στο βήμα 1 και ξαναπροσπαθήστε.

Σημείωση

- Η ρύθμιση του ήχου μπορεί πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα για κάθε χρήση.

Διαγραφή ενός καταχωρημένου τηλεφώνου

Εάν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιείτε ένα καταχωρημένο τηλέφωνο με αυτήν τη μονάδα, μπορείτε να το διαγράψετε από την καταχώρηση για να αντιστοιχίσετε ένα άλλο τηλέφωνο.

1. Στο μενού λειτουργιών αγγίξτε την επιλογή **PHONE REGISTER**.

2. Αγγίξτε το **DELETE** δίπλα στο όνομα συσκευής που θέλετε να διαγράψετε.

Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. Αγγίξτε το **YES** για να διαγράψετε το τηλέφωνο.

- Χρειάζονται περίπου 10 δευτερόλεπτα για τη διαγραφή των δεδομένων. Για να είστε βέβαιοι, αφήστε το διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση ACC ή ON για 10 δευτερόλεπτα αφού εκτελέσετε τη διαδικασία διαγραφής.
- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία διαγραφής ενός καταχωρημένου τηλεφώνου, αγγίξτε το **NO**.

Σύνδεση με καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο

Αφού το τηλέφωνό σας καταχωρηθεί στη μονάδα, είναι απλό να υλοποιήσετε μια ασύρματη σύνδεση Bluetooth, είτε με μη αυτόματο τρόπο, επιλέγοντας μια αντιστοίχιση καταχώρησης, είτε αυτόματα, όταν ένα καταχωρημένο τηλέφωνο βρίσκεται εντός εμβέλειας.

Μη αυτόματη σύνδεση με ένα καταχωρημένο τηλέφωνο

Επιλέξτε ένα τηλέφωνο από τις αντιστοιχίσεις καταχωρήσεων για μη αυτόματη σύνδεση με το τηλέφωνο.

1. Στο μενού λειτουργιών αγγίξτε την επιλογή **PHONE CONNECT**.

2. Αγγίξτε το **DIRECT CONNECT**.

3. Αγγίξτε το όνομα τη συσκευής που θέλετε να συνδεθείτε.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνδεσης, η ένδειξη **CONNECTING** αναβοσβήνει. Εάν υλοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η ένδειξη **CONNECTED**.

Τηλέφωνο Bluetooth

Αυτόματη σύνδεση με ένα καταχωρημένο τηλέφωνο

Όταν η λειτουργία αυτόματης σύνδεσης είναι ενεργή, η μονάδα θα συνδεθεί αυτόματα με το καταχωρημένο τηλέφωνο όταν αυτό βρεθεί εντός εμβέλειας.

- Η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να μη λειτουργεί με όλες τις συσκευές. Εάν το καταχωρημένο σας τηλέφωνο αποτύχει να συνδεθεί μέσω της Αυτόματης σύνδεσης, χρησιμοποιήστε τη μη αυτόματη μέθοδο σύνδεσης που περιγράφεται στην ενότητα "Μη αυτόματη σύνδεση με ένα καταχωρημένο τηλέφωνο" στη σελίδα 8.
- Με ορισμένα κινητά τηλέφωνα, μπορεί να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση με τη μονάδα αυτή μέσω του κινητού τηλεφώνου. Σε τέτοια περίπτωση, η σύνδεση μπορεί να μην πραγματοποιηθεί έως ότου το επιβεβαιώσετε στο τηλέφωνο, ακόμη και αν η αυτόματη σύνδεση είναι ενεργοποιημένη στη μονάδα αυτή. Εάν είναι δυνατό, ρυθμίστε το κινητό σας τηλέφωνο να μη ζητά επιβεβαίωση για τη σύνδεση Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το κινητό σας τηλέφωνο.
- Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη εάν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή τραγουδιών από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Σε τέτοια περίπτωση, διακόψτε την αναπαραγωγή και μεταβείτε σε άλλη πηγή για να συνδεθεί το κινητό σας τηλέφωνο με τη μονάδα μέσω της λειτουργίας αυτής.
- Όσο χρησιμοποιείτε το μενού λειτουργιών της πηγής **Telephone** ή της πηγής **BT AUDIO**, η μονάδα αυτή δεν ξεκινά αυτόματη σύνδεση με το καταχωρημένο σας τηλέφωνο.
- Το χαρακτηριστικό αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί για κάθε διαφορετικό τηλέφωνο χρήστη.

- **Αγγίξτε το AUTO CONNECT στο μενού λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης.**

Εάν το κινητό σας τηλέφωνο έχει τεθεί σε ετοιμότητα για ασύρματη σύνδεση Bluetooth, η σύνδεση με τη μονάδα αυτή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.

- Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτόματης σύνδεσης, αγγίξτε ξανά το **AUTO CONNECT**.

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Ο τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 500 ονόματα και αριθμούς. Χρησιμοποιήστε τον τηλεφωνικό κατάλογο για να αναζητήσετε αριθμούς στην οθόνη και να επιλέξετε αριθμούς για κλήση. Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στο βιβλίο διευθύνσεων ενός καταχωρημένου τηλεφώνου χρήστη μπορούν να μεταφερθούν στον τηλεφωνικό κατάλογο, πράγμα που σας επιτρέπει να συμπληρώσετε γρήγορα και εύκολα τον τηλεφωνικό κατάλογο με τις επαφές σας.

- Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να εμφανιστεί διαφέρει ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο που διαθέτετε. Η μονάδα αυτή μπορεί να προβάλλει έως 24 ή 48 γράμματα.

Μεταφορά καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

Για να εισάγετε καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο, μπορείτε να μεταφέρετε τους αριθμούς που υπάρχουν στο βιβλίο διευθύνσεων ενός καταχωρημένου τηλεφώνου χρήστη.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος χωράει συνολικά 500 καταχωρήσεις. 300 από το τηλέφωνο Χρήστη 1, 150 από το τηλέφωνο Χρήστη 2 και 50 από το τηλέφωνο Χρήστη 3.

- Μόλις ξεκινήσει η λειτουργία μεταφοράς τηλεφωνικού καταλόγου, η σύνδεση Bluetooth απενεργοποιείται και η ανοικτή ακρόαση δεν είναι δυνατή. Για να επανεκκινήσετε την ανοικτή ακρόαση, συνδέστε ξανά το κινητό σας τηλέφωνο με τη μονάδα αυτή. Αν όμως η λειτουργία αυτόματης σύνδεσης της μονάδας αυτής είναι ενεργοποιημένη, η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, μερικά δεκάτα του δευτερολέπτου αργότερο το τηλέφωνο αποσυνδεθεί, μετά τη μεταφορά.
- Ορισμένα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στους αριθμούς τηλεφώνου των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου δεν μπορούν να μεταφερθούν στη μονάδα. Μόνο το +, το # και το * μπορούν να αναγνωριστούν σωστά από τη μονάδα αυτή.
- Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να μη μπορείτε να μεταφέρετε ολόκληρο τον τηλεφωνικό κατάλογο με μία διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, μεταφέρετε τις καταχωρήσεις μία-μία από το τηλέφωνό σας, χρησιμοποιώντας το ίδιο το κινητό σας τηλέφωνο.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, η μονάδα ενδέχεται να μην εμφανίζει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο. (Ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.)
- Αν ο τηλεφωνικός κατάλογος του κινητού τηλεφώνου περιλαμβάνει δεδομένα εικόνας, η μεταφορά ενδέχεται να μη γίνει σωστά.

1. Στο μενού λειτουργιών, αγγίξτε την επιλογή **PHONEBOOK TRANSFER**.
2. Αγγίξτε το **START** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μεταφοράς τηλεφωνικού καταλόγου.
Η λειτουργία μεταφοράς τηλεφωνικού καταλόγου βρίσκεται τώρα σε αναμονή.
3. Χρησιμοποιήστε το κινητό τηλέφωνο για να εκτελέσετε τη μεταφορά του κινητού καταλόγου.

Εκτελέστε τη μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία αυτή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το κινητό σας τηλέφωνο.

- Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του τηλεφωνικού καταλόγου εμφανίζεται το εικονίδιο της κλεψύδρας.
- Η οθόνη υποδεικνύει πόσες καταχωρήσεις έχουν μεταφερθεί, καθώς επίσης και το συνολικό αριθμό που θα μεταφερθεί.
- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία μεταφοράς, αγγίξτε το **STOP**.

4. Εμφανίζεται η ένδειξη **Completed** και η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου ολοκληρώνεται.

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να επιλέξετε τη εμφάνιση του τηλεφωνικού καταλόγου να γίνει με αλφαβητική ταξινόμηση με βάση το όνομα ή το επώνυμο.

- Με ορισμένα κινητά τηλέφωνα, η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην υπάρχει.



- **Αγγίξτε το PHONEBOOK NAME VIEW στο μενού λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προβολής ονομάτων τηλεφωνικού καταλόγου.** Η σειρά εμφάνισης για τον τηλεφωνικό κατάλογο αλλάζει.

- Για να επιλέξετε την εναλλακτική σειρά εμφάνισης, αγγίξτε ξανά το **PHONEBOOK NAME VIEW**.

Τηλέφωνο Bluetooth

Κλήση αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Μπορείτε να επιλέξετε μία καταχώρηση από τον τηλεφωνικό κατάλογο και να πραγματοποιήσετε την κλήση.

1. **Αγγίξτε το PHONE BOOK για να εμφανίσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.**
2. **Αγγίξτε μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου που θέλετε να καλέσετε.**
Εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας τηλεφωνικού καταλόγου.
 - Αγγίξτε το **PREV** ή το **NEXT** για να εμφανίσετε άλλες καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου.
3. **Αγγίξτε τον αριθμό τηλεφώνου της καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου που θέλετε να καλέσετε.**
Εάν υπάρχουν πολλοί αριθμοί τηλεφώνου σε μια καταχώρηση, αγγίξτε αυτόν που θέλετε να καλέσετε.
Η οθόνη επιστρέφει στην κανονική προβολή και η καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου που επιλέξατε εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών.
 4. **Αγγίξτε το  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.**
Ο υπολογιζόμενος χρόνος συνδιάλεξης εμφανίζεται στην οθόνη (μπορεί να διαφέρει λίγο από τον πραγματικό χρόνο της συνδιάλεξης).
 - Για διεθνή κλήση, αγγίξτε το **add "+"** για να προσθέσετε το + στον αριθμό τηλεφώνου.
 5. **Για να τερματίσετε την κλήση, αγγίξτε το .**
Ο υπολογιζόμενος χρόνος συνδιάλεξης εμφανίζεται στην οθόνη (μπορεί να διαφέρει λίγο από τον πραγματικό χρόνο της συνδιάλεξης).


Αναζήτηση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Αφού βρείτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο, μπορείτε να επιλέξετε την καταχώρηση και να κάνετε την κλήση.

1. **Αγγίξτε το PHONE BOOK για να εμφανίσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.**
2. **Αγγίξτε το SEARCH για να εμφανίσετε την οθόνη αναζήτησης στον τηλεφωνικό κατάλογο.**
3. **Αγγίξτε ένα γράμμα της αλφαβήτου για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα του ονόματος που ψάχνετε.**
4. **Αγγίξτε το ENTER για να εμφανιστούν οι καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα που επιλέξατε.**
Η οθόνη εμφανίζει τις έξι πρώτες καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου ξεκινώντας με το γράμμα αυτό (π.χ. "Ben", "Brian" και "Burt" όταν επιλεγεί το "B").
 - Αγγίξτε το **PREV** ή το **NEXT** για να εμφανίσετε άλλες καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.
 - Για να αναζητήσετε καταχωρήσεις που ξεκινούν με διαφορετικό γράμμα, αγγίξτε το **CLEAR**.
5. **Αγγίξτε μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου και πραγματοποιήστε μια κλήση.**
Για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο βήμα δύο έως πέντε στην ενότητα "Κλήση αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο" στη σελίδα αυτή.



Επεξεργασία του ονόματος σε μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα ονόματα των καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου. Κάθε όνομα μπορεί να έχει μήκος μέχρι 16 χαρακτήρες.

1. **Αγγίξτε το PHONE BOOK για να εμφανίσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.**
2. **Επιλέξτε μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου που θέλετε να επεξεργαστείτε.**
Για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο βήμα δύο έως τρία στην ενότητα "Κλήση αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο" στη σελίδα αυτή.
3. **Αγγίξτε το EDIT δίπλα στο όνομα καταχώρησης του τηλεφωνικού καταλόγου.**
Εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας τηλεφωνικού καταλόγου.
4. **Αγγίξτε το 123 ή το ABC για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο χαρακτήρων.**
Εάν αγγίξετε το **ABC** γίνεται εναλλαγή των τύπων χαρακτήρων με την ακόλουθη σειρά.
Αλφάβητο (κεφαλαία), αριθμοί και σύμβολα – αλφάβητο (πεζά) – αριθμοί και σύμβολα – Ρωσικοί χαρακτήρες
 - Μόνο όταν χρησιμοποιείτε ρωσικό μοντέλο, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο χαρακτήρων σε Ρωσικά.
5. **Αγγίξτε ένα χαρακτήρα για να τον καταχωρήσετε.**
 - Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα και να αφήσετε κενό διάστημα, αγγίξτε το .
6. **Αγγίξτε το MEMORY για να αποθηκεύσετε το νέο όνομα.**

Επεξεργασία αριθμών τηλεφώνου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τους αριθμούς τηλεφώνου των καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.

1. **Αγγίξτε το PHONE BOOK για να εμφανίσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.**
2. **Επιλέξτε μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου που θέλετε να επεξεργαστείτε.**
Για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο βήμα δύο έως τρία στην ενότητα "Κλήση αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο" στη σελίδα αυτή.
3. **Αγγίξτε το EDIT δίπλα στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να επεξεργαστείτε.**
Εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας αριθμών τηλεφωνικού καταλόγου.
4. **Αγγίξτε έναν από τους αριθμούς 0 – 9 για να εισαγάγετε αριθμούς.**
 - Για διεθνή κλήση, αγγίξτε το **add "+"** για να προσθέσετε το + στον αριθμό τηλεφώνου.
 - Αγγίξτε το **CLEAR** για να διαγράψετε τον αριθμό.
5. **Αγγίξτε το  ή  για να μετακινήσετε το δρομέα και να επεξεργαστείτε τον αριθμό.**
Επαναλάβετε τα βήματα αυτά, έως ότου τελειώσετε με τις αλλαγές
6. **Αγγίξτε το ENTER για να αποθηκεύσετε τον νέο αριθμό.**

Τηλέφωνο Bluetooth

Κατάργηση καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να διαγράψετε καταχωρήσεις από τον τηλεφωνικό κατάλογο, μία προς μία. Για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις από τον τηλεφωνικό κατάλογο, ανατρέξτε στην ενότητα "Εκκαθάριση μνήμης" σε αυτήν τη σελίδα.

1. **Αγγίξτε το PHONE BOOK για να εμφανίσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.**
2. **Επιλέξτε μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου που θέλετε να διαγράψετε.** Για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο βήμα δύο έως τρία στην ενότητα "Κλήση αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο" στη σελίδα 10.
3. **Αγγίξτε το DELETE για να διαγράψετε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου.** Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. Αγγίξτε το **YES** για να διαγράψετε τη καταχώρηση.
 - Χρειάζονται περίπου 10 δευτερόλεπτα για τη διαγραφή των δεδομένων. Για να είστε βέβαιοι, αφήστε το διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση ACC ή ON για 10 δευτερόλεπτα αφού εκκινήσετε τη διαδικασία διαγραφής.
 - Εάν δεν θέλετε να διαγράψετε μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου που έχετε επιλέξει, αγγίξτε το **NO**.

Εκκαθάριση μνήμης

Μπορείτε να διαγράψετε από τη μνήμη κάθε στοιχείο: Τον τηλεφωνικό κατάλογο, τον κατάλογο ιστορικού εξερχόμενων/εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων και τους προεπιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου.

1. **Αγγίξτε το CLEAR MEMORY στο μενού λειτουργιών.**
2. **Αγγίξτε το CLEAR δίπλα στο στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε από τη μνήμη.** Επιλέξτε από τα παρακάτω:

PHONE BOOK (τηλεφωνικός κατάλογος) – **DIALED CALLS** (ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων) – **RECEIVED CALLS** (ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων) – **MISSED CALLS** (ιστορικό αναπάντητων κλήσεων) – **PRESET DIALS** (προεπιλεγμένοι αριθμοί τηλεφώνου)

Αφότου επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο, εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης. Αγγίξτε το **OK** για να διαγράψετε τη μνήμη.

 - Εάν θέλετε να διαγράψετε όλον τον τηλεφωνικό κατάλογο, το ιστορικό εξερχόμενων/εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων και τους προεπιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, αγγίξτε το **CLEAR ALL**.
 - Χρειάζονται περίπου 10 δευτερόλεπτα για τη διαγραφή των δεδομένων. Για να είστε βέβαιοι, αφήστε το διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση ACC ή ON για 10 δευτερόλεπτα αφού εκκινήσετε τη διαδικασία διαγραφής.
 - Εάν δεν θέλετε να κάνετε εκκαθάριση της μνήμης που επιλέξατε, αγγίξτε το **CANCEL**.

Χρήση του ιστορικού κλήσεων

Οι 12 πιο πρόσφατες εξερχόμενες (κλήσεις που πραγματοποιήσατε), εισερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις αποθηκεύονται στο ιστορικό κλήσεων. Μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα στο ιστορικό κλήσεων και να πραγματοποιήσετε κλήσεις από αυτό.

Εμφάνιση του ιστορικού κλήσεων



Το ιστορικό κλήσεων διαιρείται σε τρεις ομάδες: Αναπάντητες κλήσεις, εξερχόμενες κλήσεις και εισερχόμενες κλήσεις. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό (και το όνομα αν ο αριθμός υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο).

• Αγγίξτε το LOG για να εμφανιστεί το ιστορικό κλήσεων.

Εάν αγγίξετε το **LOG** επανειλημμένα, γίνεται εναλλαγή μεταξύ των ακόλουθων ιστορικών κλήσεων:

- Αναπάντητες κλήσεις – Εξερχόμενες κλήσεις – Εισερχόμενες κλήσεις
- Εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι αριθμοί τηλεφώνων στον επιλεγμένο κατάλογο, δεν εμφανίζεται τίποτα.
- Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στον αριθμό τηλεφώνου και στο όνομα (εάν έχει καταχωρηθεί) πατώντας το **ABC/123**.

Κλήση αριθμού από το ιστορικό κλήσεων

1. **Εμφανίστε τον κατάλογο και επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου.** Εμφανίστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.
2. **Αγγίξτε έναν αριθμό τηλεφώνου ή ένα όνομα (εάν έχει καταχωρηθεί) που θέλετε να καλέσετε.** Η οθόνη επιστρέφει στην κανονική προβολή και ο αριθμός τηλεφώνου που επιλέξατε εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών.
 - Αγγίξτε το **PREV** ή το **NEXT** για να εμφανίσετε άλλον αριθμό τηλεφώνου ή όνομα (εάν έχει καταχωρηθεί).
3. **Αγγίξτε το  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.** Ο υπολογιζόμενος χρόνος συνδιάλεξης εμφανίζεται στην οθόνη (μπορεί να διαφέρει λίγο από τον πραγματικό χρόνο της συνδιάλεξης).
 - Για διεθνή κλήση, αγγίξτε το **add "+"** για να προσθέσετε το + στον αριθμό τηλεφώνου.
4. **Για να τερματίσετε την κλήση, αγγίξτε το .**

Χρήση αριθμών προεπιλογής

Αντιστοίχιση αριθμών προεπιλογής

Τους αριθμούς που καλείτε συχνά μπορείτε να τους αντιστοιχίσετε σε προεπιλογές για γρήγορη ανάκληση.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως και έξι αριθμούς τηλεφώνου που καλείτε συχνά σε προεπιλεγμένους αριθμούς (**P 1 – P 6**).

Τηλέφωνο Bluetooth

1. Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου που θέλετε από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή το ιστορικό κλήσεων.

Ανατρέξτε στις οδηγίες που επεξηγούνται στις προηγούμενες σελίδες, για να μάθετε πώς να επιλέγετε έναν αριθμό τηλεφώνου που θέλετε από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή το ιστορικό κλήσεων.

Θα πρέπει τώρα να εμφανίζεται η κανονική οθόνη και ο επιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου να εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών.

2. Αγγίξτε το LIST για να εμφανιστούν οι προεπιλεγμένοι αριθμοί P 1 – P 6.

3. Κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά P 1 – P 6 για να αντιστοιχίσετε τον αριθμό τηλεφώνου.

Ο αριθμός τηλεφώνου που επιλέξατε αποθηκεύεται στις προεπιλογές.

- Στη μνήμη μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 30 αριθμοί τηλεφώνου (έξι για το καθένα από τα τρία καταχωρημένα τηλέφωνα χρήστη και τα δύο τηλέφωνα επισκέπτη).

Ανάκληση αριθμών προεπιλογής

Μπορείτε εύκολα να ανακαλέσετε τους προεπιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου.

1. Αγγίξτε το LIST για να εμφανιστούν οι προεπιλεγμένοι αριθμοί P 1 – P 6.

Εμφανίζονται στην οθόνη οι προεπιλεγμένοι αριθμοί P 1 – P 6.

2. Αγγίξτε έναν από τους προεπιλεγμένους αριθμούς P 1 – P 6.

Ο επιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου πρέπει να εμφανίζεται τώρα στη γραμμή πληροφοριών.

3. Αγγίξτε το για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

4. Για να τερματίσετε την κλήση, αγγίξτε το .

Ο υπολογιζόμενος χρόνος συνδιάλεξης εμφανίζεται στην οθόνη (μπορεί να διαφέρει λίγο από τον πραγματικό χρόνο της συνδιάλεξης).

Πραγματοποίηση μιας κλήσης με εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με απευθείας πληκτρολόγηση των αριθμών τηλεφώνου στη μονάδα.

1. Αγγίξτε το DIRECT για να εμφανίσετε την οθόνη άμεσης κλήσης.

2. Αγγίξτε έναν από τους αριθμούς 0 – 9 για να εισαγάγετε τα επιθυμητά ψηφία.

- Για διεθνή κλήση, αγγίξτε το **add "+"** για να προσθέσετε το + στον αριθμό τηλεφώνου.
- Αγγίξτε το **CLEAR** για να διαγράψετε τον αριθμό.
- Μπορούν να εισαχθούν έως και 24 ψηφία.

3. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή του αριθμού, αγγίξτε το για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

4. Για να τερματίσετε την κλήση, αγγίξτε το .

Ο υπολογιζόμενος χρόνος συνδιάλεξης εμφανίζεται στην οθόνη (μπορεί να διαφέρει λίγο από τον πραγματικό χρόνο της συνδιάλεξης).

Εξάλειψη ηχούς και ελάττωση θορύβου

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία τηλεφώνου ανοικτής ακρόασης στο αυτοκίνητο, ενδέχεται να ακούτε μια ανεπιθύμητη ηχώ. Η λειτουργία αυτή μειώνει την ηχώ και το θόρυβο και βελτιώνει την ποιότητα του ήχου.

- Το χαρακτηριστικό αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί για κάθε διαφορετικό τηλέφωνο χρήστη.

• Αγγίξτε το ECHO CANCEL στο μενού λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Echo Cancel (εξάλειψη ηχούς).

- Για να απενεργοποιήσετε την εξάλειψη ηχούς, αγγίξτε ξανά το **ECHO CANCEL**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου κλήσης

Η μονάδα σας παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ήχου κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- Ο ήχος κλήσης που επιλέγετε για τη μονάδα αυτή δεν επηρεάζει τον ήχο κλήσης που χρησιμοποιείται στο τηλέφωνό σας. Εάν δεν θέλετε το τηλέφωνό σας και αυτή η μονάδα να κουδουνίζουν ταυτόχρονα, σας συστήνουμε να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης σε ένα από τα δύο.

• Αγγίξτε το RING TONE στο μενού λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης.

- Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης, αγγίξτε ξανά το **RING TONE**.

Ρύθμιση της αυτόματης απόρριψης

Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργή, η μονάδα απορρίπτει αυτόματα όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.

- Το χαρακτηριστικό αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί για κάθε διαφορετικό τηλέφωνο χρήστη.
- Η απορριφθείσα κλήση δεν αποθηκεύεται στον κατάλογο ιστορικού εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.

• Αγγίξτε το REFUSE ALL CALLS στο μενού λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **ON**.

- Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων, αγγίξτε ξανά το **REFUSE ALL CALLS**.

Τηλέφωνο Bluetooth

Ρύθμιση της αυτόματης απάντησης

Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργή, η μονάδα απαντάει αυτόματα σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.

- Το χαρακτηριστικό αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί για κάθε διαφορετικό τηλέφωνο χρήστη.

- **Αγγίξτε το AUTO ANSWER στο μενού λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη απάντηση.**

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ON.

- Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη απάντηση, αγγίξτε ξανά το **AUTO ANSWER**.

Σημείωση

- Εάν είναι ενεργοποιημένες ταυτόχρονα οι λειτουργίες αυτόματης απόρριψης και αυτόματης απάντησης, η αυτόματη απόρριψη έχει προτεραιότητα και όλες οι εισερχόμενες κλήσεις απορρίπτονται αυτόματα.

Εμφάνιση της διεύθυνσης BD (Bluetooth Device)

Σε κάθε συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ανατίθεται μια μοναδική διεύθυνση συσκευής 48 bit. Η διεύθυνση συσκευής αποτελείται από μια δεκαεξαδική συμβολοσειρά 12 ψηφίων.

Μπορείτε να εμφανίσετε τη διεύθυνση BD του κινητού σας τηλεφώνου και αυτής της μονάδας.

Εάν η μονάδα αυτή δεν λειτουργεί σωστά και επικοινωνήσετε με έναν αντιπρόσωπο της Pioneer για την επιδιόρθωσή της, μπορεί να σας ζητηθεί να υποδείξετε τις εκδόσεις συστήματος της μονάδας αυτής και της μονάδας Bluetooth. Μπορείτε να εμφανίσετε τις εκδόσεις και να τις επιβεβαιώσετε.

- **Αγγίξτε το DEVICE INFO στο μενού λειτουργιών για να εμφανίσετε τη διεύθυνση BD.**

Εμφανίζονται διάφορες πληροφορίες που αφορούν την ασύρματη τεχνολογία bluetooth.

- **BD ADDRESS** (διεύθυνση συστήματος)
- **SYSTEM NAME** (όνομα συστήματος)
- **SYSTEM VER.** (έκδοση)
- **BT MODULE VER.** (έκδοση μονάδας Bluetooth)

Bluetooth Audio

Ακρόαση τραγουδιών από BT Audio (Συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth)


Εάν συνδέσετε τον προσαρμογέα αυτόν σε μια κεντρική μονάδα Pioneer, μπορείτε να ελέγχετε μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

- 1 **Εικονίδιο πηγής**
Επισημαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.

- 2 **Όνομα πηγής**
Εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης πηγής.

- 3 **Όνομα συσκευής**
Εμφανίζει το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth (ή του προσαρμογέα Bluetooth).

- 4 **Ένδειξη ήχου Bluetooth**
Υποδηλώνει ότι έχει υλοποιηθεί μία σύνδεση με μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth" στη σελίδα 14).

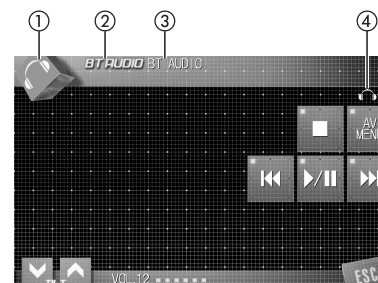

Σημαντικό

- Η μονάδα αυτή μπορεί να ελέγχει μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth μέσω προφίλ A2DP ή AVRCP. Οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου Bluetooth (ή προσαρμογείς Bluetooth) που είναι συμβατές με τα προφίλ αυτά μπορούν να συνδεθούν με τη μονάδα αυτή.
 - Προφίλ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
 - Προφίλ AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών κ.λπ.
- Εφόσον υπάρχουν πολλές διαθέσιμες συσκευές αναπαραγωγής ήχου Bluetooth στην αγορά, οι διαθέσιμες λειτουργίες με τη χρήση αυτής της μονάδας ποικίλουν κατά πολύ. Ανατρέχετε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, καθώς επίσης και στο παρόν εγχειρίδιο όταν λειτουργείτε τη συσκευή σας αναπαραγωγής με αυτήν τη μονάδα.
- Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση των πληροφοριών των τραγουδιών (π.χ. ο χρόνος αναπαραγωγής που έχει περάσει, ο τίτλος του τραγουδιού, το ερευτήριο τραγουδιών, κ.λπ.) σε αυτήν τη μονάδα.
- Όταν ακούτε τραγούδια από μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο όσο το δυνατό περισσότερο. Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο, το σήμα από το κινητό σας τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλεί θόρυβο στην αναπαραγωγή του τραγουδιού.

Bluetooth Audio

- Όταν μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στη μονάδα αυτή μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, η αναπαραγωγή του τραγουδιού από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα αυτή διακόπτεται.
- Ακόμη και αν ενώ ακούτε ένα τραγούδι από τη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth μεταβείτε σε άλλη πηγή, η αναπαραγωγή του τραγουδιού συνεχίζεται.

- **Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια αγγίξτε το BT AUDIO για να επιλέξετε την πηγή ήχου Bluetooth.**

Σημείωση

- Η απόσταση σε ευθεία ανάμεσα στη μονάδα αυτή και το κινητό σας τηλέφωνο πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο για την αποστολή και τη λήψη φωνής και δεδομένων μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, η απόσταση μετάδοσης μπορεί να είναι μικρότερη από την ονομαστική, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.

Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

Για να ελέγχει η μονάδα αυτή τη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth απαιτεί την υλοποίηση μιας ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.

Η λειτουργία αυτή ξεκινά τη σύνδεση μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

① Ένδειξη λειτουργίας

Εμφανίζει τα ονόματα των λειτουργιών.

1. Αγγίξτε το AV MENU για να εμφανιστεί το MENU.

Η ένδειξη MENU εμφανίζεται στην οθόνη.

- Όταν το AV MENU δεν εμφανίζεται, μπορείτε να το εμφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
- Μπορείτε να εμφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.

2. Αγγίξτε το FUNCTION για να εμφανιστούν τα ονόματα των λειτουργιών.


Τα ονόματα των λειτουργιών εμφανίζονται, και αυτά που μπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.

- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο BACK.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, αγγίξτε το πλήκτρο ESC.

3. Αγγίξτε το CONNECTION OPEN.

Εμφανίζεται η ένδειξη ON. Η μονάδα αυτή βρίσκεται τώρα σε αναμονή για σύνδεση με τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Εάν η συσκευή σας αναπαραγωγής Bluetooth είναι σε ετοιμότητα για ασύρματη σύνδεση Bluetooth, η σύνδεση με τη μονάδα αυτή πραγματοποιείται αυτόματα.

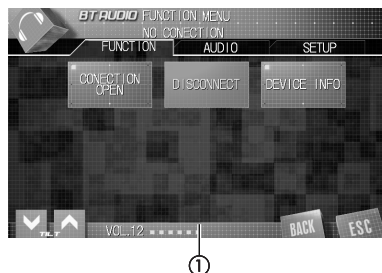

Σημείωση

- Για να χρησιμοποιήσετε τις συσκευές αναπαραγωγής ήχου, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN στη μονάδα αυτή. Εάν η συσκευή σας αναπαραγωγής απαιτεί κωδικό PIN για την πραγματοποίηση σύνδεσης, αναζητήστε τον κωδικό στη συσκευή αναπαραγωγής ή στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN ανατρέχοντας στην ενότητα "Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth" στη σελίδα 15.

Αναπαραγωγή τραγουδιών από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

Σημαντικό

- Ο χειρισμός διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth. Για λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

1. Αγγίξτε το ►/II.

Ξεκινά η αναπαραγωγή.

- Όταν θέλετε να διακόψετε ένα τραγούδι, αγγίξτε ξανά το ►/II.

2. Για να περάσετε στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι, αγγίξτε το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶.

Με το άγγιγμα του ▶▶ γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού. Με το άγγιγμα του ◀◀ μια φορά γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού. Με ένα ακόμη πάτημα γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού.

- Μπορείτε επίσης να μεταβείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε άλλο κομμάτι πατώντας το κουμπί ◀ ή ▶ ή μετακινώντας το joystick προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

3. Για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, κρατήστε πατημένο το ◀◀ ή το ▶▶.

- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε γρήγορη μετακίνηση πίσω/εμπρός πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί ◀ ή ▶ ή κρατώντας το joystick αριστερά ή δεξιά.
- Όταν πραγματοποιείτε γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, μπορεί να μην ακούγεται ήχος. Αυτό εξαρτάται από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που χρησιμοποιείτε.

4. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, αγγίξτε το ■.

Αποσύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

Όταν τελειώσετε με τη χρήση της συσκευής σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth με τη μονάδα αυτή, μπορείτε να κλείσετε την ασύρματη σύνδεση Bluetooth.

1. Αγγίξτε το AV MENU για να εμφανιστεί το MENU.

Η ένδειξη MENU εμφανίζεται στην οθόνη.

- Όταν το AV MENU δεν εμφανίζεται, μπορείτε να το εμφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
- Μπορείτε να εμφανίσετε το MENU και κάνοντας κλικ στο joystick.

Bluetooth Audio

2. **Αγγίξτε το FUNCTION για να εμφανιστούν τα ονόματα των λειτουργιών.**
Τα ονόματα των λειτουργιών εμφανίζονται, και αυτά που μπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
 - Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **BACK**.
 - Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, αγγίξτε το πλήκτρο **ESC**.
3. **Αγγίξτε το DISCONNECT.**
Μετά την ολοκλήρωση της αποσύνδεσης, εμφανίζεται η ένδειξη **Disconnected**.

Εμφάνιση της διεύθυνσης BD (Bluetooth Device)

Σε κάθε συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ανατίθεται μια μοναδική διεύθυνση συσκευής 48 bit. Η διεύθυνση συσκευής αποτελείται από μια δεκαεξαδική συμβολοσειρά 12 ψηφίων.

Μπορείτε να εμφανίσετε τη διεύθυνση BD της μονάδας αυτής.

Εάν η μονάδα αυτή δεν λειτουργεί σωστά και επικοινωνήσετε με έναν αντιπρόσωπο της Pioneer για την επιδιόρθωσή της, μπορεί να σας ζητηθεί να υποδείξετε τις εκδόσεις συστήματος της μονάδας αυτής και της μονάδας Bluetooth. Μπορείτε να εμφανίσετε τις εκδόσεις και να τις επιβεβαιώσετε.

1. **Αγγίξτε το AV MENU για να εμφανιστεί το MENU.**
Η ένδειξη **MENU** εμφανίζεται στην οθόνη.
 - Όταν το **AV MENU** δεν εμφανίζεται, μπορείτε να το εμφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
 - Μπορείτε να εμφανίσετε το **MENU** και κάνοντας κλικ στο joystick.
2. **Αγγίξτε το FUNCTION για να εμφανιστούν τα ονόματα των λειτουργιών.**
Τα ονόματα των λειτουργιών εμφανίζονται, και αυτά που μπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
 - Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **BACK**.
 - Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, αγγίξτε το πλήκτρο **ESC**.
3. **Αγγίξτε το DEVICE INFO για να εμφανίσετε τη διεύθυνση BD.**
Εμφανίζονται διάφορες πληροφορίες που αφορούν την ασύρματη τεχνολογία bluetooth.
 - **BD ADDRESS** (διεύθυνση συστήματος)
 - **SYSTEM NAME** (όνομα συστήματος)
 - **SYSTEM VER.** (έκδοση)
 - **BT MODULE VER.** (έκδοση μονάδας Bluetooth)

Αρχικές ρυθμίσεις

Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Με ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, μπορεί να απαιτηθεί να εισαγάγετε στη μονάδα αυτή εκ των προτέρων τον κωδικό PIN της συσκευής σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, για να θέσετε τη μονάδα αυτή σε ετοιμότητα για σύνδεση με τη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

1. **Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το πλήκτρο OFF για να σβήσετε αυτή τη μονάδα.**
 - Όταν το εικονίδιο πηγής δεν εμφανίζεται, μπορείτε να το εμφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
2. **Αγγίξτε το AV MENU και στη συνέχεια αγγίξτε το INITIAL για να εμφανίσετε τα ονόματα των λειτουργιών.**
Τα ονόματα των λειτουργιών εμφανίζονται, και αυτά που μπορούν να επιλεγούν φωτίζονται.
 - Όταν το **AV MENU** δεν εμφανίζεται, μπορείτε να το εμφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
 - Μπορείτε να εμφανίσετε το **MENU** και κάνοντας κλικ στο joystick.
 - Για να μεταβείτε στην επόμενη ομάδα ονομάτων λειτουργιών, αγγίξτε το **NEXT**.
 - Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ομάδα ονομάτων λειτουργιών, αγγίξτε το **PREV**.
 - Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **BACK**.
 - Για να επιστρέψετε στην οθόνη κάθε πηγής, πατήστε **ESC**.
3. **Αγγίξτε το PINCODE INPUT.**
Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN.
4. **Αγγίξτε έναν από τους αριθμούς 0 – 9 για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN της συσκευής σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.**
 - Αγγίξτε το **C** για να διαγράψετε τον αριθμό.
5. **Αφότου εισαγάγετε τον κωδικό PIN (έως και 16 ψηφία), αγγίξτε το ENTER.**
Ο κωδικός PIN που εισαγάγατε αποθηκεύεται στη μονάδα.

ΕΜΗΝΙΚΑ

Λειτουργία με διαφορετικές κεντρικές μονάδες

Χρήση ως εξωτερική μονάδα

Οι ακόλουθες κεντρικές μονάδες χειρίζονται τη μονάδα αυτή ως εξωτερική μονάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξωτερική μονάδα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κεντρικής μονάδας.

- Τα **1-6KEY** δεν χρησιμοποιούνται για το χειρισμό της μονάδας αυτής.
- Όταν επιλέγετε το **TEL** ως πηγή, το **ΑΥΤΟ/MANUAL (A/M)** δεν χρησιμοποιείται για το χειρισμό της μονάδας αυτής.
- Όταν επιλέγετε το **BT AUDIO** ως πηγή, το **FUNC3 (F3)/FUNCTION3** και **FUNC4 (F4)/FUNCTION4** δεν χρησιμοποιούνται για το χειρισμό της μονάδας αυτής.

Ομάδα κεντρικών μονάδων 1

Οι ακόλουθες κεντρικές μονάδες παρέχουν δυνατότητα χειρισμού μέσω του πλήκτρου **FUNCTION** ή μέσω **SOFT KEY**.

DEH-P9600MP, DEX-P90RS, DEH-P7700MP, DEH-P7600MP, DEH-P77MP*1, DEH-P6800MP, DEH-P6700MP, DEH-P6600R, DEH-P5800MP, DEH-P5700MP, DEH-P5600MP, DEH-P55BT², DEH-P4800MP, DEH-P3600MP, DEH-P2600R, DVH-P580MP, DVH-P5000MP, KEH-P7020R, KEH-P6020R

Ομάδα κεντρικών μονάδων 2

Οι ακόλουθες κεντρικές μονάδες παρέχουν δυνατότητα χειρισμού μέσω του **MULTI-CONTROL**.

DEH-P8600MP, DEH-P88RS, DEH-P80MP, DEH-P70BT²

Ομάδα κεντρικών μονάδων 3

Οι ακόλουθες κεντρικές μονάδες παρέχουν δυνατότητα χειρισμού μέσω πλήκτρων στην οθόνη αφής.

AVH-P7500DVDII, AVH-P6600DVD, AVH-P5700DVD

Ομάδα κεντρικών μονάδων 4

Οι ακόλουθες κεντρικές μονάδες είναι μονάδες πλοήγησης που παρέχουν δυνατότητα χειρισμού μέσω πλήκτρων στην οθόνη αφής.

AVIC-HD1BT², AVIC-X1, AVIC-X1R

Ομάδα κεντρικών μονάδων 5

RS-D7RII

*1 Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο (πωλείται ξεχωριστά) για τον έλεγχο των λειτουργιών που απαιτούν την χρήση των πλήκτρων ▲/▼/◀/▶.

*2 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα αυτή ως εξωτερική μονάδα για να ελέγχετε μόνο τις λειτουργίες ήχου Bluetooth.

Σημαντικό

- Δεδομένου ότι η μονάδα αυτή βρίσκεται σε ετοιμότητα για σύνδεση με τα κινητά σας τηλέφωνα μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth, η χρήση της μονάδας με τη μηχανή του αυτοκινήτου σβηστή ενδέχεται να προκαλέσει εξάντληση της μπαταρίας.
- Για να χρησιμοποιηθεί η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, οι συσκευές πρέπει να είναι υποστηρίξουν ορισμένα προφίλ. Όταν τη χρησιμοποιείτε ως εξωτερική μονάδα, η μονάδα αυτή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.
 - GAP (Generic Access Profile)
 - SDP (Service Discovery Protocol)
 - HSP (Head Set Profile)
 - HFP (Hands Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- Η μονάδα αυτή μπορεί να ελέγχει μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth μέσω προφίλ A2DP ή AVRCP. Οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου Bluetooth (ή προσαρμογείς Bluetooth) που είναι συμβατές με τα προφίλ αυτά μπορούν να συνδεθούν με τη μονάδα αυτή.
 - Προφίλ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
 - Προφίλ AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών κ.λπ.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα αυτή ως εξωτερική μονάδα, ο κωδικός PIN είναι ρυθμισμένος σε **0000**. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η μονάδα μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που ζητά ως κωδικό PIN τον **0000** ή δεν ζητά καθόλου κωδικό PIN.
- Εφόσον υπάρχουν πολλές διαθέσιμες συσκευές αναπαραγωγής ήχου Bluetooth στην αγορά, οι διαθέσιμες λειτουργίες με τη χρήση αυτής της μονάδας ποικίλουν κατά πολύ. Ανατρέχετε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, καθώς επίσης και στο παρόν εγχειρίδιο όταν λειτουργείτε τη συσκευή σας αναπαραγωγής με αυτήν τη μονάδα.
- Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση των πληροφοριών των τραγουδιών (π.χ. ο χρόνος αναπαραγωγής που έχει περάσει, ο τίτλος του τραγουδιού, το ευρετήριο τραγουδιών, κ.λπ.) σε αυτήν τη μονάδα.
- Όταν ακούτε τραγούδια στη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο όσο το δυνατό περισσότερο. Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο, το σήμα από το κινητό σας τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλεί θόρυβο στην αναπαραγωγή του τραγουδιού.
- Όταν μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στη μονάδα αυτή μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, η αναπαραγωγή του τραγουδιού από τη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα αυτή διακόπτεται.
- Ακόμη και αν ενώ ακούτε ένα τραγούδι από τη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth μεταβείτε σε άλλη πηγή, η αναπαραγωγή του τραγουδιού συνεχίζεται.
- Ο χειρισμός διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του κινητού σας τηλεφώνου και της συσκευής σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth. Για λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που τα συνοδεύει.

Λειτουργία με διαφορετικές κεντρικές μονάδες

Σημειώσεις

- Η λειτουργία λήψης τηλεφωνικών κλήσεων αυτής της μονάδας βρίσκεται σε αναμονή όταν ο διακόπτης της ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ACC ή ON.
- Η απόσταση σε ευθεία ανάμεσα στη μονάδα αυτή και το κινητό σας τηλέφωνο πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο για την αποστολή και τη λήψη φωνής και δεδομένων μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, η απόσταση μετάδοσης μπορεί να είναι μικρότερη από την ονομαστική, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
- Για τις πηγές **TEL** και **BT AUDIO** καθορίζονται ίδιες ρυθμίσεις έντασης ήχου και SLA (Ρύθμιση ήχου πηγής). Αλλάξτε την τιμή έντασης είτε για την πηγή **TEL** είτε για την πηγή **BT AUDIO** εάν απαιτείται.
- Εάν το τηλεχειριστήριο έχει κουμπί **PGM**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής λειτουργίες με αυτό:
 - Όταν επιλέγετε το **TEL** ως πηγή, μπορείτε να μεταβείτε σε έναν αριθμό τηλεφώνου στο ιστορικό κλήσεων με κύλιση.
 - Όταν επιλέγετε το **BT AUDIO** ως πηγή, μπορείτε να διακόψετε ένα τραγούδι.

Πίνακες συμβατότητας λειτουργιών

Ομάδα κεντρικών μονάδων 1

Λειτουργίες ελέγχου τηλεφώνου Bluetooth	
Επιλογή του TEL/BT AUDIO ως πηγή	Πατήστε το SOURCE .
Εναλλαγή μεταξύ του TEL και του BT AUDIO	Αφού επιλέξετε το TEL/BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το BAND .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία VOICE ON ¹	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το BAND .
Απάντηση σε μία τηλεφωνική κλήση	Όταν δέχετε μια κλήση, πατήστε το ▲ .
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε το ▼ .
Εμφάνιση του ιστορικού εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων	Πατήστε το ◀ .
Εμφάνιση του ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων	Πατήστε το ▶ .
Επιλογή αριθμού τηλεφώνου από το ιστορικό εξερχόμενων ή εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων	Όταν εμφανίζεται το ιστορικό εξερχόμενων ή εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων, πατήστε το ◀ ή το ▶ . Εάν θέλετε να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής για τηλεφωνική επικοινωνία, πατήστε το ▼ .
Πραγματοποίηση κλήσης	Αφού επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου από το ιστορικό εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων, πατήστε το ▲ .
Επιλογή λειτουργίας	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε το FUNCTION (FUNC) .
Κύλιση αριθμού τηλεφώνου στο ιστορικό κλήσεων	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε το ▲ ή το ▼ στο FUNC1 (F1) .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία C.OPEN	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ▲ ή το ▼ στο FUNC1 (F1) .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία REGIST	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε το ▲ ή το ▼ στο FUNC2 (F2) .

¹ Τη λειτουργία αυτή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε αν το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης φωνής.

Λειτουργίες ελέγχου τηλεφώνου Bluetooth

Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία DISCONN.	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ▲ ή το ▼ στο FUNC2 (F2) .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης απάντησης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε το ▲ ή το ▼ στο FUNC3 (F3) .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ▲ ή το ▼ στο FUNC3 (F3) .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου κλήσης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε το ▲ ή το ▼ στο FUNC4 (F4) .
Εμφάνιση και εναλλαγή μεταξύ των πληροφοριών συσκευής	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ▲ ή το ▼ στο FUNC4 (F4) .

Λειτουργίες ελέγχου συσκευής ήχου Bluetooth

Επιλογή του TEL/BT AUDIO ως πηγή	Πατήστε το SOURCE .
Εναλλαγή μεταξύ του TEL και του BT AUDIO	Αφού επιλέξετε το TEL/BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το BAND .
Μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε άλλο τραγούδι ¹	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το ◀ ή το ▶ .
Μετακίνηση εμπρός/πίσω ²	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶ .
Επιλογή λειτουργίας	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το FUNCTION (FUNC) .
Παύση αναπαραγωγής τραγουδιού	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το ▲ ή το ▼ στο FUNC1 (F1) .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία C.OPEN	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ▲ ή το ▼ στο FUNC1 (F1) .
Αναπαραγωγή τραγουδιών	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το ▲ ή το ▼ στο FUNC1 (F2) .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία DISCONN.	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ▲ ή το ▼ στο FUNC2 (F2) .
Εναλλαγή μεταξύ AUTO και MANUAL	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το ◀ ή το ▶ στο AUTO/MANUAL (A/M) .

¹ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν επιλέγετε **AUTO** στο **AUTO/MANUAL (A/M)**.

² Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν επιλέγετε **MANUAL** στο **AUTO/MANUAL (A/M)**.

Σημείωση

- Όταν τη χρησιμοποιείτε ως εξωτερική μονάδα, η μονάδα αυτή δεν επιστρέφει αυτόματα στην αρχική πηγή μετά από μια τηλεφωνική κλήση. Επιλέξτε την επιθυμητή πηγή χειροκίνητα μετά από μια τηλεφωνική κλήση.

Λειτουργία με διαφορετικές κεντρικές μονάδες

Ομάδα κεντρικών μονάδων 2

Λειτουργίες ελέγχου τηλεφώνου Bluetooth	
Επιλογή του TEL/BT AUDIO ως πηγή	Πατήστε το SOURCE .
Εναλλαγή μεταξύ του TEL και του BT AUDIO	Αφού επιλέξετε το TEL/BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το BAND .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία VOICE ON ¹	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το BAND .
Απάντηση σε μία τηλεφωνική κλήση	Όταν δέξετε μια κλήση, πιέστε το MULTI-CONTROL προς τα επάνω.
Τερματισμός κλήσης	Πιέστε το MULTI-CONTROL προς τα κάτω.
Εμφάνιση του ιστορικού εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων	Πιέστε το MULTI-CONTROL προς τα αριστερά.
Εμφάνιση του ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων	Πιέστε το MULTI-CONTROL προς τα δεξιά.
Επιλογή αριθμού τηλεφώνου από το ιστορικό εισερχόμενων ή εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων	Όταν εμφανίζεται το ιστορικό εξερχόμενων ή εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων, πιέστε το MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής για τηλεφωνική επικοινωνία, πιέστε το MULTI-CONTROL προς τα κάτω.
Πραγματοποίηση κλήσης	Αφού επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου από το ιστορικό εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων, πιέστε το MULTI-CONTROL προς τα επάνω.
Επιλογή λειτουργίας	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, χρησιμοποιήστε το MULTI-CONTROL .
Κύλιση αριθμού τηλεφώνου στο ιστορικό κλήσεων	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε το MULTI-CONTROL στο FUNC1 (F1) .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία C.OPEN	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το MULTI-CONTROL στο FUNC1 (F1) .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία REGIST	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε το MULTI-CONTROL στο FUNC2 (F2) .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία DISCONN.	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το MULTI-CONTROL στο FUNC2 (F2) .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης απάντησης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε το MULTI-CONTROL στο FUNC3 (F3) .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το MULTI-CONTROL στο FUNC3 (F3) .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου κλήσης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε το MULTI-CONTROL στο FUNC4 (F4) .
Εμφάνιση και εναλλαγή μεταξύ των πληροφοριών συσκευής	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το MULTI-CONTROL στο FUNC4 (F4) .

*1 Τη λειτουργία αυτή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε αν το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης φωνής.

Λειτουργίες ελέγχου συσκευής ήχου Bluetooth

Επιλογή του TEL/BT AUDIO ως πηγή	Πατήστε το SOURCE .
Εναλλαγή μεταξύ του TEL και του BT AUDIO	Αφού επιλέξετε το TEL/BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το BAND .
Μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε άλλο τραγούδι ¹	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πιέστε το MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Μετακίνηση εμπρός/πίσω ²	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Επιλογή λειτουργίας	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, χρησιμοποιήστε το MULTI-CONTROL .
Παύση αναπαραγωγής τραγουδιού	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το MULTI-CONTROL στο FUNC1 (F1) .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία C.OPEN	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το MULTI-CONTROL στο FUNC1 (F1) .
Αναπαραγωγή τραγουδιών	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το MULTI-CONTROL στο FUNC2 (F2) .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία DISCONN.	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το MULTI-CONTROL στο FUNC2 (F2) .
Εναλλαγή μεταξύ AUTO και MANUAL	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το MULTI-CONTROL στο AUTO/MANUAL (A/M) .

*1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν επιλέγετε **AUTO** στο **AUTO/MANUAL (A/M)**.

*2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν επιλέγετε **MANUAL** στο **AUTO/MANUAL (A/M)**.

Σημείωση

- Όταν τη χρησιμοποιείτε ως εξωτερική μονάδα, η μονάδα αυτή δεν επιστρέφει αυτόματα στην αρχική πηγή μετά από μια τηλεφωνική κλήση. Επιλέξτε την επιθυμητή πηγή χειροκίνητα μετά από μια τηλεφωνική κλήση.

Ομάδα κεντρικών μονάδων 3

Λειτουργίες ελέγχου τηλεφώνου Bluetooth

Επιλογή του TEL/BT AUDIO ως πηγή	Πατήστε το SOURCE .
Εναλλαγή μεταξύ του TEL και του BT AUDIO	Αφού επιλέξετε το TEL/BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε το BAND .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία VOICE ON	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το BAND .
Απάντηση σε μία τηλεφωνική κλήση	Αφού επιλέξετε μια κλήση, αγγίξτε το ▲ .
Τερματισμός κλήσης	Αγγίξτε το ▼ .
Εμφάνιση του ιστορικού εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων	Αγγίξτε το ◀ .
Εμφάνιση του ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων	Αγγίξτε το ▶ .

*1 Τη λειτουργία αυτή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε αν το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης φωνής.

Λειτουργία με διαφορετικές κεντρικές μονάδες

Λειτουργίες ελέγχου τηλεφώνου Bluetooth

Επιλογή αριθμού τηλεφώνου από το ιστορικό εξερχόμενων ή εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων	Όταν εμφανίζεται το ιστορικό εξερχόμενων ή εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων, πατήστε το ◀ ή το ▶. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής για τηλεφωνική επικοινωνία, αγγίξτε το ▼.
Πραγματοποίηση κλήσης	Αφού επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου από το ιστορικό εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων, αγγίξτε το ▲.
Επιλογή λειτουργίας	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε το AV MENU και στη συνέχεια αγγίξτε το FUNCTION .
Κύλιση αριθμού τηλεφώνου στο ιστορικό κλήσεων	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε το ▲▼ στο FUNCTION1 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία C.OPEN	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, συνεχίστε να αγγίζετε το ▲▼ στο FUNCTION1 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία REGIST	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε το ▲▼ στο FUNCTION2 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία DISCONN.	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το ▲▼ στο FUNCTION2 .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης απάντησης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε το ▲▼ στο FUNCTION3 .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το ▲▼ στο FUNCTION3 .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου κλήσης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε το ▲▼ στο FUNCTION4 .
Εμφάνιση και εναλλαγή μεταξύ των πληροφοριών συσκευής	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το ▲▼ στο FUNCTION4 .

Λειτουργίες ελέγχου συσκευής ήχου Bluetooth

Επιλογή του TEL/BT AUDIO ως πηγή	Πατήστε το SOURCE .
Εναλλαγή μεταξύ του TEL και του BT AUDIO	Αφού επιλέξετε το TEL/BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το BAND .
Μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε άλλο τραγούδι ^{*1}	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε το ◀ ή το ▶.
Μετακίνηση εμπρός/πίσω ^{*2}	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶.
Επιλογή λειτουργίας	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε το AV MENU και στη συνέχεια αγγίξτε το FUNCTION .
Παύση αναπαραγωγής τραγουδιού	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε το ▲▼ στο FUNCTION1 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία C.OPEN	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το ▲▼ στο FUNCTION1 .
Αναπαραγωγή τραγουδιών	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε το ▲▼ στο FUNCTION2 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία DISCONN.	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το ▲▼ στο FUNCTION2 .
Εναλλαγή μεταξύ AUTO και MANUAL	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε το ◀ ή το ▶ στο AUTO/MANUAL (A/M) .

*1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν επιλέγετε **AUTO** στο **AUTO/MANUAL (A/M)**.

*2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν επιλέγετε **MANUAL** στο **AUTO/MANUAL (A/M)**.

Σημείωση

- Όταν τη χρησιμοποιείτε ως εξωτερική μονάδα, η μονάδα αυτή δεν επιστρέφει αυτόματα στην αρχική πηγή μετά από μια τηλεφωνική κλήση. Επιλέξτε την επιθυμητή πηγή χειροκίνητα μετά από μια τηλεφωνική κλήση.

Ομάδα κεντρικών μονάδων 4

Λειτουργίες ελέγχου τηλεφώνου Bluetooth

Επιλογή του TEL/BT AUDIO ως πηγή	Πατήστε το SOURCE .
Εναλλαγή μεταξύ του TEL και του BT AUDIO	Αφού επιλέξετε το TEL/BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε το BAND .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία VOICE ON	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το BAND .
Απάντηση σε μία τηλεφωνική κλήση	Όταν δέχεστε μια κλήση, αγγίξτε το ▲.
Τερματισμός κλήσης	Αγγίξτε το ▼.
Εμφάνιση του ιστορικού εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων	Αγγίξτε το ◀.
Εμφάνιση του ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων	Αγγίξτε το ▶.
Επιλογή αριθμού τηλεφώνου από το ιστορικό εξερχόμενων ή εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων	Όταν εμφανίζεται το ιστορικό εξερχόμενων ή εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων, πατήστε το ◀ ή το ▶. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής για τηλεφωνική επικοινωνία, αγγίξτε το ▼.
Πραγματοποίηση κλήσης	Αφού επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου από το ιστορικό εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων, αγγίξτε το ▲.
Επιλογή λειτουργίας	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε το AV MENU ή πατήστε το joystick και στη συνέχεια αγγίξτε το FUNCTION .
Κύλιση αριθμού τηλεφώνου στο ιστορικό κλήσεων	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε το SEND στο FUNCTION1 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία C.OPEN	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το SEND στο FUNCTION1 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία REGIST	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε το SEND στο FUNCTION2 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία DISCONN.	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το SEND στο FUNCTION2 .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης απάντησης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε το SEND στο FUNCTION3 .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το SEND στο FUNCTION3 .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου κλήσης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε το SEND στο FUNCTION4 .
Εμφάνιση και εναλλαγή μεταξύ των πληροφοριών συσκευής	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το SEND στο FUNCTION4 .

*1 Τη λειτουργία αυτή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε αν το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης φωνής.

Λειτουργία με διαφορετικές κεντρικές μονάδες

Λειτουργίες ελέγχου συσκευής ήχου Bluetooth

Επιλογή του TEL/BT AUDIO ως πηγή	Πατήστε το SOURCE .
Εναλλαγή μεταξύ του TEL και του BT AUDIO	Αφού επιλέξετε το TEL/BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το BAND .
Μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε άλλο τραγούδι ¹	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε το ◀ ή το ▶.
Μετακίνηση εμπρός/πίσω ²	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, συνεχίστε να αγγίζετε το ◀ ή το ▶.
Επιλογή λειτουργίας	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε το AV MENU ή πατήστε το joystick και στη συνέχεια αγγίξτε το FUNCTION .
Παύση αναπαραγωγής τραγουδιού	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε το SEND στο FUNCTION1 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία C.OPEN	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε το SEND στο FUNCTION1 .
Αναπαραγωγή τραγουδιών	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε το SEND στο FUNCTION2 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία DISCONN.	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, συνεχίστε να αγγίζετε το SEND στο FUNCTION2 .
Εναλλαγή μεταξύ AUTO και MANUAL	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, αγγίξτε το AUTO/MANUAL (A/M) .

*1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν επιλέγετε το **AUTO** στο **AUTO/MANUAL (A/M)**.

*2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν επιλέγετε το **MANUAL** στο **AUTO/MANUAL (A/M)**.

Σημείωση

- Όταν τη χρησιμοποιείτε ως εξωτερική μονάδα, η μονάδα αυτή δεν επιστρέφει αυτόματα στην αρχική πηγή μετά από μια τηλεφωνική κλήση. Επιλέξτε την επιθυμητή πηγή χειροκίνητα μετά από μια τηλεφωνική κλήση.

Ομάδα κεντρικών μονάδων 5

Λειτουργίες ελέγχου τηλεφώνου Bluetooth

Επιλογή του TEL/BT AUDIO ως πηγή	Πατήστε το SOURCE (AUX) .
Εναλλαγή μεταξύ του TEL και του BT AUDIO	Αφού επιλέξετε το TEL/BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το BAND .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία VOICE ON	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το BAND .
Απάντηση σε μία τηλεφωνική κλήση	Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε το ▲.
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε το ▼.
Εμφάνιση του ιστορικού εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων	Πατήστε το ◀.
Εμφάνιση του ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων	Πατήστε το ▶.
Επιλογή αριθμού τηλεφώνου από το ιστορικό εξερχόμενων ή εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων	Όταν εμφανίζεται το ιστορικό εξερχόμενων ή εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων, πατήστε το ◀ ή το ▶. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής για τηλεφωνική επικοινωνία, πατήστε το ▼.

*1 Τη λειτουργία αυτή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε αν το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης φωνής.

Λειτουργίες ελέγχου τηλεφώνου Bluetooth

Πραγματοποίηση κλήσης	Αφού επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου από το ιστορικό εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων, πατήστε το ▲.
Επιλογή λειτουργίας	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.
Κύλιση αριθμού τηλεφώνου στο ιστορικό κλήσεων	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε το κουμπί FUNCTION 1 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία C.OPEN	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί FUNCTION 1 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία REGIST	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε το κουμπί FUNCTION 2 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία DISCONN.	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί FUNCTION 2 .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης απάντησης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε το κουμπί FUNCTION 3 .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί FUNCTION 3 .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου κλήσης	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε το κουμπί FUNCTION 4 .
Εμφάνιση και εναλλαγή μεταξύ των πληροφοριών συσκευής	Αφού επιλέξετε το TEL ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί FUNCTION 4 .

Λειτουργίες ελέγχου συσκευής ήχου Bluetooth

Επιλογή του TEL/BT AUDIO ως πηγή	Πατήστε το SOURCE (AUX) .
Εναλλαγή μεταξύ του TEL και του BT AUDIO	Αφού επιλέξετε το TEL/BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το BAND .
Μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε άλλο τραγούδι ¹	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το ◀ ή το ▶.
Μετακίνηση εμπρός/πίσω ²	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶.
Επιλογή λειτουργίας	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.
Παύση αναπαραγωγής τραγουδιού	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το κουμπί FUNCTION 1 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία C.OPEN	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί FUNCTION 1 .
Αναπαραγωγή τραγουδιών	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το κουμπί FUNCTION 2 .
Ορισμός της μονάδας σε λειτουργία DISCONN.	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί FUNCTION 2 .
Εναλλαγή μεταξύ AUTO και MANUAL	Αφού επιλέξετε το BT AUDIO ως πηγή, πατήστε το κουμπί FUNCTION 5 .

*1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν επιλέγετε **AUTO** στο **AUTO/MANUAL (A/M)**.

*2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν επιλέγετε **MANUAL** στο **AUTO/MANUAL (A/M)**.

Σημείωση

- Όταν τη χρησιμοποιείτε ως εξωτερική μονάδα, η μονάδα αυτή δεν επιστρέφει αυτόματα στην αρχική πηγή μετά από μια τηλεφωνική κλήση. Επιλέξτε την επιθυμητή πηγή χειροκίνητα μετά από μια τηλεφωνική κλήση.

Λειτουργία με διαφορετικές κεντρικές μονάδες

Σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε ένα τηλέφωνο ασύρματα με αυτήν τη μονάδα, θα πρέπει πρώτα να υλοποιήσετε μια σύνδεση με τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

- Η σύνδεση κανονικά πραγματοποιείται με το προφίλ HFP, το οποίο σας δίνει πλήρη έλεγχο των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις όταν κάνετε μια σύνδεση από το κινητό σας τηλέφωνο, η σύνδεση μπορεί να γίνεται μέσω του προφίλ HSP και πολλές λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
- Ένα τηλέφωνο μπορεί να είναι συνδεδεμένο μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, αλλά να μην είναι ακόμη καταχωρημένο στη μονάδα. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται προσωρινά συνδεδεμένο και οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι περιορισμένες. Για να εκμεταλλευθείτε πλήρως τις διαθέσιμες λειτουργίες, σας συνιστούμε να καταχωρήσετε το τηλέφωνό σας στη μονάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταχώρηση του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου" σε αυτήν τη σελίδα.

Χρήση κινητού τηλεφώνου για την εκκίνηση μιας σύνδεσης

Εάν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία **C.OPEN**, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ασύρματη σύνδεση Bluetooth από το τηλέφωνό σας. Ενδέχεται να χρειαστεί να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας αν δεν είστε βέβαιοι για τον τρόπο εκκίνησης μιας σύνδεσης από το τηλέφωνό σας.

1. Θέστε τη μονάδα σε λειτουργία **C.OPEN**.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Πίνακες συμβατότητας λειτουργιών" στη σελίδα 17.

- Πριν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία **C.OPEN** εμφανίζεται η ένδειξη **NO TEL**.

2. Χρησιμοποιήστε το κινητό τηλέφωνο για σύνδεση στη μονάδα αυτή.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η ένδειξη **TEL**.

- Ο χειρισμός διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του κινητού σας τηλεφώνου. Για λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το κινητό σας τηλέφωνο.
- Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό σύνδεσης στο κινητό σας τηλέφωνο.

Καταχώρηση του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου

Για να εκμεταλλευθείτε πλήρως τις δυνατότητες της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, μπορείτε να καταχωρήσετε ένα τηλέφωνο που είναι προσωρινά συνδεδεμένο στη μονάδα αυτή. Μπορεί να καταχωρηθεί μόνο ένα κινητό τηλέφωνο.

1. Θέστε τη μονάδα σε λειτουργία **REGIST**.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Πίνακες συμβατότητας λειτουργιών" στη σελίδα 17.

Πριν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία **REGIST** εμφανίζεται η ένδειξη **TEL**.

2. Χρησιμοποιήστε το κινητό τηλέφωνο για καταχώρηση στη μονάδα αυτή.

Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση, εμφανίζεται η ένδειξη **TEL REG**.

- Ο χειρισμός διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του κινητού σας τηλεφώνου. Για λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το κινητό σας τηλέφωνο.
- Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό σύνδεσης στο κινητό σας τηλέφωνο.

Αποσύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου

Όταν τελειώσετε με τη χρήση του τηλεφώνου σας με τη μονάδα, μπορείτε να κλείσετε την ασύρματη σύνδεση Bluetooth.

• Θέστε τη μονάδα σε λειτουργία **DISCONN**.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Πίνακες συμβατότητας λειτουργιών" στη σελίδα 17.

Μετά την ολοκλήρωση της αποσύνδεσης, εμφανίζεται η ένδειξη **NO TEL**.

Αναγνώριση φωνής

Εάν το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης φωνής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με φωνητικές εντολές.

- Ο χειρισμός διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του κινητού σας τηλεφώνου. Για λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το κινητό σας τηλέφωνο.
- Ο χειρισμός αυτής της λειτουργίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν έχει δημιουργηθεί η σύνδεση μέσω του προφίλ HFP (Hands Free Profile).

1. Θέστε τη μονάδα σε λειτουργία **VOICE ON**.

2. Πείτε το όνομα της επαφής σας.

Ρύθμιση της αυτόματης απάντησης

Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργή, η μονάδα απαντάει αυτόματα σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.

• Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης

Ανατρέξτε στην ενότητα "Πίνακες συμβατότητας λειτουργιών" στη σελίδα 17.

Θα εμφανιστεί η κατάσταση (π.χ., **ANSW ON**).

Λειτουργία με διαφορετικές κεντρικές μονάδες

Αυτόματη σύνδεση με ένα καταχωρημένο τηλέφωνο

Όταν η λειτουργία αυτόματης σύνδεσης είναι ενεργή, η μονάδα θα συνδεθεί αυτόματα με το καταχωρημένο τηλέφωνο όταν αυτό βρεθεί εντός εμβέλειας.

- Η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να μη λειτουργεί με όλες τις συσκευές.
- Με ορισμένα κινητά τηλέφωνα, μπορεί να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση με τη μονάδα αυτή μέσω του κινητού τηλεφώνου. Σε τέτοια περίπτωση, η σύνδεση μπορεί να μην πραγματοποιηθεί έως ότου το επιβεβαιώσετε στο τηλέφωνο, ακόμη και αν η λειτουργία αυτόματης σύνδεσης είναι ενεργοποιημένη στη μονάδα αυτή. Εάν είναι δυνατό, ρυθμίστε το κινητό σας τηλέφωνο να μη ζητά επιβεβαίωση για τη σύνδεση Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το κινητό σας τηλέφωνο.
- Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη εάν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Σε τέτοια περίπτωση, διακόψτε την αναπαραγωγή και μεταβείτε σε μία άλλη πηγή για να συνδεθεί το κινητό σας τηλέφωνο με τη μονάδα μέσω της λειτουργίας αυτής.
- **Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης**
Ανατρέξτε στην ενότητα "Πίνακες συμβατότητας λειτουργιών" στη σελίδα 17.
Θα εμφανιστεί η κατάσταση (π.χ., **AUTO ON**).
- Όταν ενεργοποιείτε την αυτόματη σύνδεση και η μονάδα αναζητά το καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο, εμφανίζεται η ένδειξη **SEARCH**.
- Όταν ενεργοποιείτε την αυτόματη σύνδεση και η μονάδα πραγματοποιεί σύνδεση με το καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο, εμφανίζεται η ένδειξη **WAIT**.

Ρύθμιση του ήχου κλήσης

Η μονάδα σας παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ήχου κλήσης για τις εισρχόμενες κλήσεις.

Ο ήχος κλήσης που επιλέγετε για τη μονάδα αυτή δεν επηρεάζει τον ήχο κλήσης που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνό σας. Εάν δεν θέλετε το τηλέφωνό σας και αυτή η μονάδα να κουδουνίζουν ταυτόχρονα, σας συνιστούμε να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης σε ένα από τα δύο.

- **Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον κλήσης.**
Ανατρέξτε στην ενότητα "Πίνακες συμβατότητας λειτουργιών" στη σελίδα 17.
Θα εμφανιστεί η κατάσταση (π.χ., **BEEP ON**).

Εμφάνιση των πληροφοριών συσκευής της μονάδας

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες συσκευής της μονάδας αυτής, όπως τη διεύθυνση BD και το όνομα συσκευής.

Εάν η μονάδα αυτή δεν λειτουργεί σωστά και επικοινωνήσετε με έναν αντιπρόσωπο της Pioneer για την επιδιόρθωσή της, μπορεί να σας ζητηθεί να υποδείξετε τις εκδόσεις συστήματος της μονάδας αυτής και της μονάδας Bluetooth. Μπορείτε να εμφανίσετε τις εκδόσεις και να τις επιβεβαιώσετε.

- Σε κάθε συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ανατίθεται μια μοναδική διεύθυνση συσκευής 48 bit. Η διεύθυνση συσκευής αποτελείται από μια δεκαεξαδική συμβολοσειρά 12 ψηφίων.
- **Εμφάνιση και εναλλαγή μεταξύ των πληροφοριών συσκευής**
Ανατρέξτε στην ενότητα "Πίνακες συμβατότητας λειτουργιών" στη σελίδα 17.
Κάθε φορά που εκτελείτε τις λειτουργίες που περιγράφονται στην ενότητα "Πίνακες συμβατότητας λειτουργιών" οι πληροφορίες αλλάζουν με την εξής σειρά:
Διεύθυνση BD (Συσκευή Bluetooth) – Όνομα συσκευής (**PIONEER**) – Έκδοση συστήματος – Έκδοση μονάδας Bluetooth
- Στο κινητό σας τηλέφωνο, μπορείτε να επιβεβαιώσετε το όνομα συσκευής της μονάδας ως **Pioneer BT unit**.

Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

Για να ελέγχει η μονάδα αυτή τη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth απαιτείται η υλοποίηση μιας ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.

Η λειτουργία αυτή ξεκινά τη σύνδεση μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

Σημαντικό

- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα αυτή ως εξωτερική μονάδα, ο κωδικός PIN είναι ρυθμισμένος σε **0000**. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η μονάδα μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που ζητά ως κωδικό PIN τον **0000** ή δεν ζητά καθόλου κωδικό PIN.
1. **Θέστε τη μονάδα σε λειτουργία C.OPEN.**
Ανατρέξτε στην ενότητα "Πίνακες συμβατότητας λειτουργιών" στη σελίδα 17.
Η μονάδα αυτή βρίσκεται τώρα σε αναμονή για σύνδεση από μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.
Εάν η συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth είναι σε κατάσταση ετοιμότητας για ασύρματη σύνδεση Bluetooth, η σύνδεση με τη μονάδα αυτή πραγματοποιείται αυτόματα.
 2. **Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth για σύνδεση με τη μονάδα αυτή.**
Όταν υλοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η ένδειξη **BT AUDIO**.

Λειτουργία με διαφορετικές κεντρικές μονάδες

- Ο χειρισμός διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth. Για λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.
- Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό σύνδεσης στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Αποσύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

Όταν τελειώσετε με τη χρήση της συσκευής σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth με τη μονάδα αυτή, μπορείτε να κλείσετε την ασύρματη σύνδεση Bluetooth.

• Θέστε τη μονάδα σε λειτουργία DISCONN.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Πίνακες συμβατότητας λειτουργιών" στη σελίδα 17.

Μετά την ολοκλήρωση της αποσύνδεσης, εμφανίζεται η ένδειξη **NO AUDIO**.

Συνδέσεις

Σημαντικό

- Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε όχημα που δεν διαθέτει τη θέση ACC (αξεσουάρ) στο διακόπτη της ανάφλεξης.



Με θέση ACC




Χωρίς θέση ACC

- Η μονάδα αυτή προορίζεται για χρήση σε αυτοκίνητα με μπαταρία 12 βολτ και γειωμένο αρνητικό πόλο. Πριν την εγκατάστασή σε τζιπ, φορτηγό ή λεωφορέιο, ελέγξτε την τάση της μπαταρίας.
- Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων στο ηλεκτρικό σύστημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το αρνητικό (⊖) καλώδιο της μπαταρίας πριν από την έναρξη της εγκατάστασης.
- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση του τελικού ενισχυτή και άλλων μονάδων και κατόπιν κάντε τις συνδέσεις με το σωστό τρόπο.
- Ασφαλίστε τις καλωδιώσεις με σφικτήρες καλωδίων ή με αυτοκόλλητη ταινία. Για να προστατέψετε τα καλώδια στα σημεία που έρχονται σε επαφή με μεταλλικά εξαρτήματα, τυλίξτε τα με αυτοκόλλητη ταινία.
- Περάστε και ασφαλίστε όλες τις καλωδιώσεις έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με κινούμενα εξαρτήματα, όπως ο μοχλός των ταχυτήτων, το χειρόφρενο και οι ράγες των καθισμάτων. Μην περνάτε τις καλωδιώσεις σε μέρη που θερμαίνονται πολύ, όπως κοντά στην έξοδο του καλοριφέρ. Εάν η μόνωση του καλωδίου λιώσει ή σχιστεί, υπάρχει κίνδυνος να βραχυκυκλωθούν οι καλωδιώσεις με το αμάξωμα (σασί) του οχήματος.
- Μην περνάτε το κίτρινο καλώδιο στο θάλαμο του κινητήρα διαμέσου οπής για να το συνδέσετε με τη μπαταρία. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει βλάβη στη μόνωση του καλωδίου προκαλώντας ένα πολύ επικίνδυνο βραχυκύκλωμα.
- Μην κονταίνετε κανένα καλώδιο. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, το προστατευτικό κύκλωμα μπορεί να μη λειτουργήσει όταν χρειάζεται.
- Ποτέ μην τροφοδοτείτε άλλα εξαρτήματα με ηλεκτρισμό κόβοντας τη μόνωση του αγωγού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αυτής της μονάδας και συνδέοντας τα άλλα εξαρτήματα σ' αυτό τον αγωγό. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει υπέρβαση της χωρητικότητας έντασης ρεύματος του αγωγού με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση.
- Όταν αντικαθιστάτε τις ασφάλειες, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο ασφάλειες με τη βαθμονόμηση που υποδεικνύεται στην ασφαλειοθήκη.
- Για την αποφυγή εσφαλμένης σύνδεσης, η πλευρά εισόδου του συνδετήρα IP-BUS έχει μπλε χρώμα, ενώ η πλευρά εξόδου έχει μαύρο χρώμα. Συνδέστε σωστά τους συνδετήρες του ίδιου χρώματος.

• Τα καλώδια της συσκευής αυτής και τα καλώδια άλλων συσκευών μπορεί να έχουν διαφορετικά χρώματα ακόμη κι αν επιτελούν την ίδια λειτουργία. Όταν συνδέετε το προϊόν αυτό με ένα άλλο, ανατρέξτε στα παρεχόμενα εγχειρίδια οδηγιών και των δύο προϊόντων και συνδέστε τα καλώδια που έχουν την ίδια λειτουργία.

Συνδέσεις

Σύνδεση των μονάδων

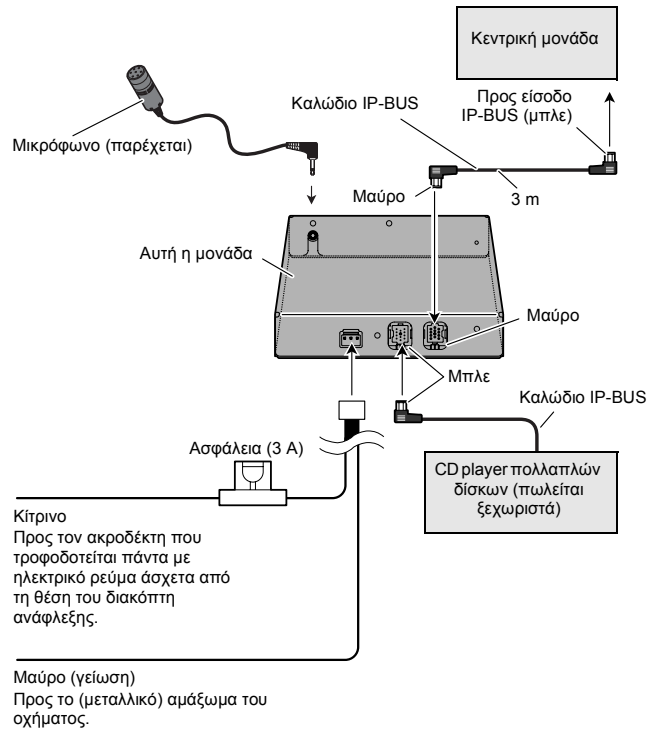

Εγκατάσταση

Σημαντικό

- Πριν από την τελική εγκατάσταση της μονάδας, συνδέστε πρόχειρα τις καλωδιώσεις, για να βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν συνδεθεί σωστά και το σύστημα λειτουργεί κανονικά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που περιλαμβάνονται με τη μονάδα για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη εγκατάσταση. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβες.
- Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο αν η εγκατάσταση απαιτεί το άνοιγμα οπών ή άλλου είδους μετατροπές στο όχημα.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα έτσι ώστε να μην εμποδίζει τον οδηγό και να μην προκαλεί κίνδυνο τραυματισμού του συνεπιβάτη σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος, όπως συμβαίνει σε έκτακτες περιπτώσεις.
- Κατά την εγκατάσταση της μονάδας αυτής, εξασφαλίστε ότι υπάρχει επαρκής χώρος στην επάνω επιφάνειά της. Υπάρχει μια κεραία κάτω από την επάνω επιφάνεια και η κάλυψή της μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην εκπομπή και λήψη ραδιοσημάτων.
- Ανάλογα με την θέση της μονάδας, μπορεί να ακουστεί κάποιος θόρυβος κατά την αναπαραγωγή των τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth. Στην περίπτωση αυτή, μετακινήστε τη μονάδα ώστε να μειωθεί ο θόρυβος.
- Όταν τοποθετείτε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα καλώδια δεν έχει πιαστεί ανάμεσα στη συσκευή και στα μεταλλικά εξαρτήματα ή στοιχεία προσαρμογής που την περιβάλλουν.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά στην έξοδο του καλοριφέρ, όπου θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη ζέση, ούτε κοντά στις πόρτες, όπου μπορεί να πέσει επάνω της νερό της βροχής.
- Πριν ανοίξετε οπές για την τοποθέτηση, ελέγχετε πάντοτε τι υπάρχει πίσω από το σημείο, στο οποίο θέλετε να ανοίξετε τις οπές. Μην τρυπάτε τους αγωγούς καυσίμου και υγρών φρένων, τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις ή άλλα σημαντικά εξαρτήματα.
- Αν η μονάδα είναι εγκατεστημένη στο χώρο των επιβατών, στερεώστε την καλά, έτσι ώστε να μην μπορεί να αποσπασθεί κατά την κίνηση του οχήματος και να προκαλέσει τραυματισμό ή ατύχημα.
- Αν η συσκευή τοποθετηθεί κάτω από ένα μπροστινό κάθισμα, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει την κίνηση του καθίσματος. Περάστε όλους τους αγωγούς και τα καλώδια προσεκτικά γύρω από το μηχανισμό ολίσθησης, έτσι ώστε να μη μπορούν να πιαστούν στο μηχανισμό, γιατί σε τέτοια περίπτωση θα προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

Εγκατάσταση


Εγκατάσταση της μονάδας

Τοποθέτηση με συνδετήρες Velcro

Πριν τοποθετήσετε τους συνδετήρες Velcro, σκουπίστε καλά την επιφάνεια.

- Εάν οι συνδετήρες Velcro (σκληροί) κολλήσουν απευθείας στο δάπεδο του αυτοκινήτου, μπορείτε να εγκαταστήσετε τη μονάδα χωρίς να χρησιμοποιήσετε τους συνδετήρες Velcro (μαλακοί).

- **Τοποθέτηση της μονάδας με τους συνδετήρες Velcro.**

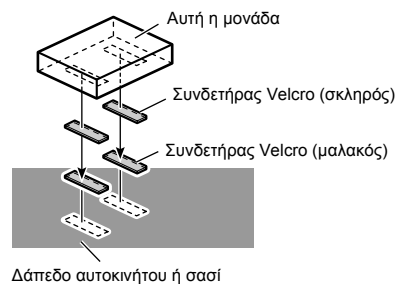

Τοποθέτηση του μικροφώνου

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να αφαιρεθεί το καλώδιο του μικροφώνου να τυλιχτεί γύρω από την κολόνα του τιμονιού ή το μοχλό των ταχυτήτων. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση της μονάδας γίνεται σε σημείο που δεν εμποδίζει την οδήγηση.

Σημείωση

- Τοποθετήστε το μικρόφωνο σε μια θέση και με ένα προσανατολισμό που να του επιτρέπει να λαμβάνει τη φωνή του απόμου που χειρίζεται το σύστημα.


Τοποθέτηση του μικροφώνου στο αλεξήλιο

1. Τοποθετήστε το μικρόφωνο στο κλιπ μικροφώνου.

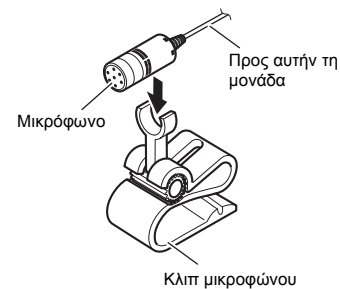

2. Τοποθετήστε το κλιπ του μικροφώνου στο αλεξήλιο.

Με ανεβασμένο το αλεξήλιο, τοποθετήστε το κλιπ μικροφώνου. (Όταν το αλεξήλιο είναι κατεβασμένο, ο βαθμός αναγνώρισης για τις φωνητικές λειτουργίες μειώνεται.)

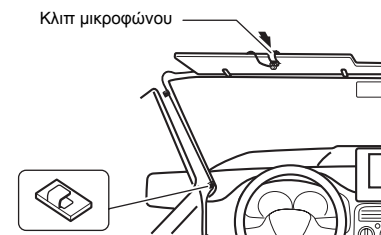


Σφιγκτήρες

Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες για να στερεώσετε το καλώδιο όπου χρειάζεται στο εσωτερικό του οχήματος.

Εγκατάσταση


Τοποθέτηση του μικροφώνου στην κολόνα του τιμονιού

1. Τοποθετήστε το μικρόφωνο στο κλιπ μικροφώνου.

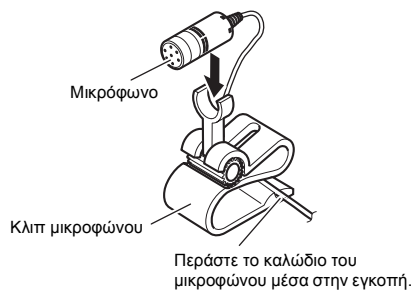

2. Τοποθετήστε το κλιπ του μικροφώνου στην κολόνα του τιμονιού.

Ταινία διπλής όψης

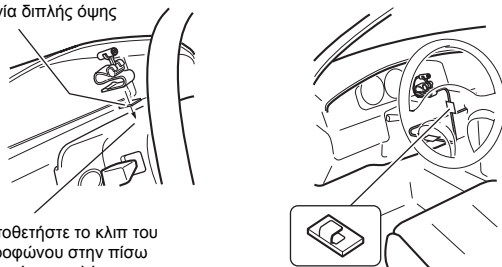


Τοποθετήστε το κλιπ του μικροφώνου στην πίσω πλευρά της κολόνας του τιμονιού.

Σφιγκτήρες
Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες για να στερεώσετε το καλώδιο όπου χρειάζεται στο εσωτερικό του οχήματος.

Ρύθμιση της γωνίας του μικροφώνου

Η γωνία του μικροφώνου μπορεί να ρυθμιστεί μετακινώντας το κλιπ ρύθμισης της γωνίας του μικροφώνου προς τα μπροστά ή προς τα πίσω.

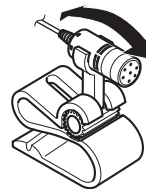

Πρόσθετες πληροφορίες

Μηνύματα σφάλματος

Πριν επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο Κέντρο Συντήρησης της Pioneer, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει το μήνυμα σφάλματος.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
ERROR-10	Συνέβη κάποιο σφάλμα στην ενσωματωμένη μονάδα Bluetooth	Κλείστε και ξανανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης.
ERROR-80	Συνέβη κάποιο σφάλμα στην ενσωματωμένη μνήμη FLASH ROM	Κλείστε και ξανανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης.

Προδιαγραφές

Γενικές

Ονομαστική τροφοδοσία ρεύματος 14,4 V DC
(επιτρεπτό εύρος τάσης: 12,0 V έως 14,4 V DC)

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος 0,2 A

Διαστάσεις (Π × Υ × Β) 146 × 25 × 90 χιλ.

Βάρος 0,37 kg

Έκδοση Πιστοποίηση Bluetooth 1.2

Ισχύς εξόδου +4 dBm Max.
(Κατηγορία ισχύος 2)

Προφίλ GAP (Generic Access Profile)
SDP (Service Discovery Protocol)
HSP (Head Set Profile)
HFP (Hands Free Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
OPP (Object Push Profile)

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός είναι δυνατόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω τροποποιήσεων με σκοπό τη βελτίωση.

Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία R&TTE 1999/5/EK

Κατασκευαστής:

Pioneer Corporation

4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, TOKYO
153-8654, JAPAN

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

Pioneer Europe NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120
Melsele, Belgium



English:

Hereby, Pioneer declares that this unit CD-BTB100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:

Pioneer vakuuttaa täten että CD-BTB100 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Nederlands:

Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel CD-BTB100 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Bij deze verklaart Pioneer dat deze CD-BTB100 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Français:

Par la présente Pioneer déclare que l'appareil CD-BTB100 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, Pioneer déclare que ce CD-BTB100 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Svenska:

Härmed intygar Pioneer att denna CD-BTB100 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Dansk:

Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr CD-BTB100 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch:

Hiermit erklärt Pioneer, dass sich dieser CD-BTB100 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMW)

Hiermit erklärt Pioneer die Übereinstimmung des Gerätes CD-BTB100 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Ελληνικά:

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η PIONEER ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ CD-BTB100 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK

Italiano:

Con la presente Pioneer dichiara che questo CD-BTB100 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español:

Por medio de la presente Pioneer declara que el CD-BTB100 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Português:

Pioneer declara que este CD-BTB100 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Malta:

Hawnhekk, Pioneer, jiddikjara li dan CD-BTB100 jikkonforma mal-hiġġijiet essenzjali u ma providenenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Český:

"Pioneer tímto prohlašuje, že CD-BTB100je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb."

Eesti:

Sellisa kinnitab Pioneer, et see CD-BTB100 vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu:

Ar šo, Pioneer, apstiprina, ka CD-BTB100 atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai:

Šiuo, Pioneer, pareiškia, kad šis CD-BTB100 atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Magyar:

Alulírott, Pioneer, kijelenti, hogy a jelen CD-BTB100 megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Polska:

Pioneer niniejszym oświadczam, że CD-BTB100 spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.


Slovensky:

S tým Pioneer izjavja, da je ta CD-BTB100 v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovenský:

Spoločnosť Pioneer týmto vyhlasuje, že CD-BTB100 spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktivy 1999/5/EC.

ΕΜΗΝΙΚΑ

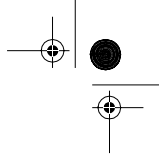

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keerberghaan 1, B-9120 Meisele, Belgium
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Alstair Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada
TEL: 1-877-283-5901

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司: 台北市中山北路二段44號13樓
電話: (02) 2521-3388

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍尖沙咀海城世界商業中心9樓901-6室
電話: (0852) 2848-6488

Εκδοχή της Pioneer Corporation.
Copyright © 2006 by Pioneer Corporation.
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Εκτυπώθηκε στο Βέλγιο

MAN-CD-BTB100-GR

