

İşletim kılavuzu

NAVİGASYON AV SİSTEMİ

AVIC-F900BT AVIC-F700BT

Ürününüzü www.pioneer.eu adresine kaydetmeyi unutmayın

Önce “Kullanıcı için önemli bilgiler” bölümünü okuyun!
“Kullanıcı için önemli bilgiler” bölümü, bu navigasyon
sistemini kullanmadan önce kavramanız gereken önemli
bilgileri içermektedir.



Türkçe

Bu Pioneer ürününü satın aldığınız için teşekkürler

Modelinizi doğru çalıştırmak için, lütfen, bu işletim kılavuzunu okuyunuz. Talimatları okumayı bitirdikten sonra, ileride başvurabilmek için emin bir yerde saklayın.

Önemli

Örneklerde gösterilen ekranlar, gerçek ekranlardan farklı olabilir.

Gerçek ekranlar, performans ve işlevin geliştirilmesi bakımından bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Giriş	6
Kılavuza genel bakış	6
• Kılavuzu okuma yöntemi	6
• Terminoloji	6
• Terminoloji tanımlaması hakkında	6
Özellikler	7
Harita kapsamı	8
LCD panelin ve ekranın korunması	8
LCD ekranın rahatça izlenmesi	9
Dahili bellek için notlar	9
• Araç aküsünü sökmeden önce yapılacaklar	9
• Silinen veriler hakkında	9
• Mikroişlemcinin sıfırlanması	9
Temel çalıştırma işlemi	10
Parça adlarının ve işlevlerin denetlenmesi	10
Diskin yerleştirilmesi/çıkartılması	11
• Diskin yerleştirilmesi	11
• Diskin çıkarılması	11
SD bellek kartının yerleştirilmesi ve çıkarılması	11
• SD bellek kartının yerleştirilmesi	11
• SD bellek kartının çıkarılması	12
USB depolama aygıtının takılması ve çıkarılması	12
• USB depolama aygıtının takılması	12
• USB depolama aygıtının çıkarılması	12
iPod'un bağlanması ve bağlantısının ayrılması	12
• iPod aygıtınızın bağlanması	12
• iPod aygıtınızın bağlantısının ayrılması	13
Baştan sona çalıştırma işlemi	13
İlk kez çalıştırma	13
Normal çalıştırma	14
Navigasyon menü ekranlarının kullanılması	15
• Ekran değişimine genel bakış	15
• Her bir menüde yapabilecekleriniz	16
• Arka kamera görüntüsünün etkinleştirilmesi	16
Haritanın kullanılması	17
• Harita ekranının okunması	17
• Haritanın 2B ve 3B modları arasında değiştirilmesi	19
• Harita ölçeğinin değiştirilmesi	19

• Haritanın ekranda görmek istediğiniz konuma kaydırılması	19
• Haritanın eğim ve dönüş açısının değiştirilmesi	20
Rotanızı oluşturmak için yapılacak temel işlemler	21
Liste ekranı işlemleri (örneğin, şehir listesi)	21
Ekran klavyesinin çalıştırılması	21
Konumun aranması ve seçilmesi	23
Adres üzerinden bir konumun aranması	23
Civardaki İlgili Çekici Noktaların (POI) aranması	24
• İmleç çevresindeki İlgili Çekici Noktaların (POI) aranması	24
• Yakınlardaki bir İlgili Çekici Noktaların (POI) aranması	26
• Mevcut rota üzerindeki İlgili Çekici Noktaların (POI) aranması	26
• Hedef çevresindeki İlgili Çekici Noktaların (POI) aranması	26
• "Kayıtlı Aramalar" özelliğinin kullanılması	26
Harici depolama aygıtlarındaki (USB, SD) veriler kullanılarak İlgili Çekici Noktaların (POI) aranması	28
Koordinatlar üzerinden bir konumun aranması	29
Son zamanlarda aradığınız bir konumun seçilmesi	30
• "Geçmiş"deki bir girişin silinmesi	30
"Favoriler"de kayıtlı bir konumun seçilmesi	30
• "Favoriler"deki bir girişin silinmesi	31
Rotanın evinize doğru ayarlanması	31
Kayıtlı bir rotayı bellekten çağırarak rota ayarlama	31
Haritayı ekranda kaydırarak bir konumun aranması	31
Konum kararlaştırıldıktan sonra yapılabilecekler (Harita Onay Ekranı)	33
"Harita Onay Ekranı" ile yapabilecekleriniz	33
Yönlendir...	33
Frkl kydt...	34
Konumun yeni bir hedef olarak ayarlanması	34
Konumun yeni bir ara nokta olarak ayarlanması	34
Konumun yeni bir nihai hedef olarak değiştirilmesi	34
Konumun başlangıç noktası olarak ayarlanması	34
Belirlenen konum bilgilerinin görüntülenmesi	35
Konuma bir raptiye yerleştirilmesi	35
• Raptiyenin kaldırılması	36

Konumun özelleştirilmiş bir ilgi çekici Nokta (POI) olarak kaydedilmesi	36
Konumun "Favoriler"e kaydedilmesi	37
"Favoriler"deki bir girişin silinmesi	37
Konumun güvenlik kamerası konumu olarak kaydedilmesi	37
Geçerli rotanın denetlenmesi	39
Geçerli rota koşullarının denetlenmesi	39
● Yolculuk simülasyonunun yüksek hızda gösterilmesi	40
● Harita üzerinde tüm rotanın kuşbakışı görünümünün denetlenmesi	40
Geçerli yol planının denetlenmesi	40
Ara noktaların ve hedefin düzenlenmesi	42
Ara noktaların düzenlenmesi	42
● Ara nokta ekleme	42
● Ara noktaların sıralanması	42
● Ara nokta silme	42
Geçerli rotanın kaydedilmesi	42
● "Rotayı Kaydet"deki bir girişin silinmesi	43
Geçerli rotanın silinmesi	43
Trafik bilgilerinin kullanılması	44
Trafik listesinin görüntülenmesi	44
Harita üzerinde trafik bilgilerinin okunması	44
Trafik bilgilerinin ayarlanması	44
El bağlantısız telefon görüşmesi işlevinin kullanılması	46
El bağlantısız telefon görüşmesine genel bakış	46
İletişim aygıtlarının hazırlanması	46
Telefon Menü'sü'nün görüntülenmesi	46
Mobil telefonunuzun kaydedilmesi	46
● Cıvardaki telefonların aranması	47
● Belirli bir telefonun aranması	47
● Mobil telefonunuzdan eşleştirme yapılması	48
Kayıtlı mobil telefonun bağlanması	48
● Mobil telefon bağlantısının ayrılması	49
● Kayıtlı bir telefonun silinmesi	49
Telefon çağırısının alınması	49
● Gelen çağırışı yanıtlama	49
● Gelen bir çağırışı reddetme	50
Telefon görüşmesi yapma	50
● Doğrudan arama	50
● Geçmiş işlevinden arama	51
● "Kişiler" ekranındaki bir numaranın aranması	51
● "Harita Onay Ekranı" ekranındaki bir numaranın aranması	52
● Telefonla evi kolayca arama	52
Gelen kısa postaların anons edilmesi	52
Telefon rehberinin aktarılması	52
Belleğin temizlenmesi	53
Telefonun ayarlanması	54
● Telefon sesinin ayarlanması	54
● Bluetooth dalga iletiminin durdurulması	54
● Bir çağırışı otomatik olarak yanıtlama	54
● Otomatik reddetme işlevinin ayarlanması	54
● Yankı iptal ve parazit azaltma işlevi	55
● Otomatik bağlantının ayarlanması	55
● Aygıt adının düzenlenmesi	55
El bağlantısız telefon görüşmesi için notlar	55
Bluetooth kablosuz teknoloji yazılımının güncellenmesi	56
Ses CD'sinin yürütülmesi	58
Ekranın okunması	58
Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması	58
Listeden kayıt izinin seçilmesi	59
"Function" menüsünün kullanılması	59
ROM üzerinde müzik dosyalarının yürütülmesi	60
Ekranın okunması	60
Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması	60
● Listeden kayıt izinin seçilmesi	61
● Saklı bilgi metninin taranması	61
"Function" menüsünün kullanılması	62
DVD-Video'sunun yürütülmesi	63
Ekranın okunması	63
Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması	63
● Yürütme işlemine devam edilmesi (Yerimi)	65
● İstediğiniz bir sahnenin aranması ve yürütme işleminin belirlenen bir zamandan başlatılması	65
● Doğrudan numara arama	65
● DVD menüsünün çalıştırılması	66
● Kare kare yürütme işlemi	66
● Yavaşlatarak yürütme	66
"Function" menüsünün kullanılması	66
DVD-VR'nin yürütülmesi	68
Ekranın okunması	68
Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması	68
● İstediğiniz bir sahnenin aranması ve yürütme işleminin belirlenen bir zamandan başlatılması	69
● Yürütme modunun değiştirilmesi	70
● Kısa sürede atlama işlevinin kullanılması	70
● Başlık listesinden seçerek yürütme	70
● Kare kare yürütme işlemi	70
● Yavaşlatarak yürütme	70
"Function" menüsünün kullanılması	71
DivX'in yürütülmesi	72
Ekranın okunması	72
Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması	72
● Kare kare yürütme işlemi	73
● Yavaşlatarak yürütme	73
● İstediğiniz bir sahnenin aranması ve yürütme işleminin belirlenen bir zamandan başlatılması	73
"Function" menüsünün kullanılması	74
DVD-Video, DVD-VR, DivX kurulumu	75
DVD Kurulum menüsünün görüntülenmesi	75
En öncelikli dillerin ayarlanması	75

Yardımcı altyazı özelliğinin açılıp kapatılması	75	• Alternatif frekansların ayarlanması	96
Açı simgesi göstergesinin ayarlaması	76	• Haber programını yarıda kesme işlevinin kullanılması	96
En/boy oranının ayarlanması	76	• Yarıda kesme simgesi durumu hakkında (örneğin, TRFC simgesi)	97
Ebeveyn kilidinin ayarlanması	76	• PTY listesi	98
• Kod numarasının ve seviyesinin ayarlanması	76	Radyonun kullanılması (AM)	99
DivX® VOD kayıt kodunuzun görüntülenmesi	77	Ekranın okunması	99
“Otomatik Yürüt” işlevinin ayarlanması	77	Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması	99
DivX® için altyazı dosyasının ayarlanması	77	• Ayrıntılı bilgi ekranı ve önceden ayarlı liste ekranı arasında gidip gelme	99
DVD'ler için dil kodu çizelgesi	78	• Yayın istasyonlarının belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması	100
Müzik dosyasının yürütülmesi	79	“Function” menüsünün kullanılması	100
(USB, SD)	79	• En güçlü yayın frekanslarının belleğe kaydedilmesi	100
Yordamların başlatılması	79	• Güçlü sinyallerin ayarlanması	100
Ekranın okunması	79	AV girişinin kullanılması	102
Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması (Music)	80	AV1'in kullanılması	102
• Listeden kayıt izinin seçilmesi	81	AV2'nin kullanılması	102
• Saklı bilgi metninin taranması	81	Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması	102
“Function” menüsünün kullanılması	81	Tercihlerin özelleştirilmesi	103
Film dosyasının yürütülmesi	83	“Navi. Ayarlar” menüsündeki seçenekler	103
(USB, SD)	83	• “Navi. Ayarlar” menüsündeki temel işlemler	103
Yordamların başlatılması	83	• GPS ve Zaman Ayarları	103
Ekranın okunması	83	• Zaman Ayarları	104
Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması (Video)	84	• 3B Ayarlar	104
• İstedığınız bir sahnenin aranması ve yürütme işleminin belirlenen bir zamandan başlatılması	84	• Harita Ayarları	105
“Function” menüsünün kullanılması	85	• Görüntülenen Bilgi	105
iPod® (iPod)'un kullanılması	86	• Akıllı Yakınlaştırma	106
Yordamların başlatılması	86	• Genel Bakış Modu	106
Uyumlu iPod modelleri	86	• POI Yönet	107
Ekranın okunması	86	• Güzergah Bilgilerini Yönet	107
Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması (Music)	87	• Rota	107
• Bir şarkının taranması	87	• Uyarılar	108
Video yürütme işleminin başlatılması	88	• Bölgesel Ayarlar	108
Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması (Video)	89	• Fab. Ayrlr Tkr Yplndr	109
• Bir videonun taranması	89	• Evi Ayarla	109
“Function” menüsünün kullanılması	90	• Gösterim Modu	109
Radyonun kullanılması (FM)	92	• Ses ayarları	109
Ekranın okunması	92	• Hakkında	109
Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması	92	• İlgili Çekici Nokta (POI) görünümünün ayarlanması	110
• Ayrıntılı bilgi ekranı ve önceden ayarlı liste ekranı arasında gidip gelme	93	• Yeni kategorilerin oluşturulması	110
• Yayın istasyonlarının belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması	93	• Özelleştirilmiş İlgili Çekici Noktanızın (POI) düzenlenmesi	111
• Radyo metninin kullanılması	93	• Yolculuk geçmişinizin kaydedilmesi	112
“Function” menüsünün kullanılması	94	• Başlangıç konumunuzun ayarlanması	113
• En güçlü yayın frekanslarının belleğe kaydedilmesi	94	“Sistem Ayarları” menüsündeki seçenekler	114
• İstasyonların bölgesel programlama için kısıtlanması	95	• “Sistem Ayarları” menüsünün görüntülenmesi	114
• Güçlü sinyallerin ayarlanması	95	• Dilin seçilmesi	114
• Bir RDS istasyonunun PTY bilgileriyle aranması	95	• Giriş ekranının değiştirilmesi	114
• Trafik anonslarının alınması	95	• Arka görüntü kamerasının ayarlanması	115

● Dokunmalı ekran yanıtlama konumlarının ayarlanması (dokunmalı ekran kalibrasyonu)	115
● Ekran parlaklığının ayarlanması	116
● Işık renginin ayarlanması	116
● Sürüm bilgilerinin denetlenmesi	117
● Ekranın kapatılması	117
“AV Sesi” menü seçenekleri	117
● “AV Sesi” menüsünün görüntülenmesi	117
● Balans ayarının kullanılması	117
● Ekolayzırın kullanılması	118
● Yüksek ses ayarının yapılması	119
● Düşük ton hoparlör çıkışının kullanılması	120
● Yüksek geçiş filtresinin kullanılması	120
● Kaynak düzeylerinin ayarlanması	120
● Bas artırma (Bas Artırıcı)	121
“AV Ayarları” menüsündeki seçenekler	121
● “AV Ayarları” menüsünün görüntülenmesi	121
● Video girişi 1’in ayarlanması (AV1)	121
● Video girişi 2’in ayarlanması (AV2)	121
● Otomatik anten ayarının değiştirilmesi	121
● Geniş ekran modunun değiştirilmesi	122
● Sesin kesilmesi/kısılması işlevinin açılıp kapatılması	122
● Arka çıkışın ayarlanması	122
● Otomatik PI arama işlevinin açılıp kapatılması	123
● FM istasyonlarını ayarlama adının ayarlanması	123
Diğer işlevler	124
● Hırsızlık önleme işlevinin ayarlanması	124
● Parolanın ayarlanması	124
● Parolanın girilmesi	124
● Parolanın silinmesi	124
● Unutulan parolalar	124
Sesli yönlendirme işlevi için ek dosyanın kurulması (TTS dosyaları)	124
Navigasyon sisteminin varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döndürülmesi	125
● Silinecek olan ayar öğeleri	126
Ek	127
● Sorunların giderilmesi	127
● İletiler ve bunlara tepki verme şekilleri	132
Ses işlevleri için İletiler	133
Konumlandırma teknolojisi	135
● GPS ile konumlandırma	135
● “Kaba Pusula” işlevi ile konumlandırma	135
● GPS ve “Kaba Pusula” işlevi birlikte nasıl çalışır?	135
Büyük hataların ele alınması	136
● GPS ile konumlandırma olanaklı olmadığı zaman	136
● Dikkat çekici konumlandırma hatalarına yol açabilecek koşullar	136
Rota ayarları bilgileri	139
● Rota arama özellikleri	139
Disklin kullanılması ve bakımı	140
Entegre sürücü ve bakımı	140
● Disklin yürütülmesi için ortam koşulları	141
Yürütülebilir diskler	141
● DVD-Video ve CD hakkında	141
● AVCHD kayıtlı diskler hakkında	141
● Çift Disk’in yürütülmesi hakkında	141
● Dolby Digital hakkında	141
● DTS sesi hakkında	141
Yürütülebilir ortam için ayrıntılı bilgiler	142
● Uyumluluk	142
Ortam uyumluluk çizelgesi	144
● Genel	144
● MP3 uyumluluğu	144
● WMA uyumluluğu	144
● WAV uyumluluğu	145
● AAC uyumluluğu	145
● DivX uyumluluğu	145
● AVI uyumluluğu	146
● MPEG-4 uyumluluğu	146
Bluetooth hakkında	147
SD ve SDHC logosu hakkında	148
WMA hakkında	148
DivX hakkında	148
AAC hakkında	148
Bağlanabilir iPod’lar hakkında ayrıntılı bilgiler	148
LCD ekranın doğru kullanılması	149
● LCD ekranın kullanılması	149
● Likit kristal gösterge (LCD) ekranı	149
● LCD ekranın bakımı	149
● LED (ışık yayıcı diyet) arka plan ışığı	149
Ekran bilgileri	150
● Hedef Menüü	150
● Telefon Menüü	150
● Ayarlar Menüü	151
● Kısayol menüsü	152
● DVD Setup (DVD Kurulum)	152
Sözlükçe	153
Özellikler	155

Kılavuza genel bakış

Bu ürünü kullanmadan önce, göz önünde bulundurmanız gereken uyarıları, dikkat ibarelerini ve diğer önemli bilgileri içeren “Kullanıcı için önemli bilgiler” bölümünü (ayrı bir kılavuz niteliğindedir) okumanız gerekir.

Bu kılavuz, yeni navigasyon sisteminizi tam olarak kullanmanız için gereksinim duyduğunuz önemli bilgileri sağlar.

Başlangıç bölümlerinde, bu navigasyon sisteminin ana hatları verilmektedir. En son bölümlerde ise, navigasyon işlevlerinin ayrıntıları açıklanmaktadır.

“El bağlantısız telefon görüşmesi işlevinin kullanılması” bölümünde (sayfa 46), Bluetooth® teknolojisine sahip mobil telefon kullanılarak yapılan el bağlantısız telefon görüşmesi ile ilgili işlemler açıklanmaktadır.

“Ses CD’sinin yürütülmesi” bölümünde (sayfa 58) ve “AV girişinin kullanılması” bölümünde (sayfa 102), AV kaynaklarının nasıl denetleneceği açıklanmaktadır. Entegre ses ve görüntü kaynağında bulunan çeşitli işlevleri kullanırken ya da navigasyon sistemine bağlı ses donanımını çalıştırırken, lütfen bu bölümleri okuyun.

“Tercihlerin özelleştirilmesi” bölümünde (sayfa 103), ayarların zevkinize göre nasıl değiştirilecekleri açıklanmaktadır. Navigasyon sisteminizin davranışı, navigasyon ve ses-görüntü işlevleri ile ilgili ayarlara bağlıdır.

Kılavuzu okuma yöntemi

Yapmak istediğiniz işleme göre çalıştırma yordamının bulunması

Yapmak istediğiniz işleme karar verdiğinizde, gereksinim duyduğunuz sayfaya “İçindekiler” bölümüne bakarak ulaşabilirsiniz.

Menü adına göre çalıştırma yordamının bulunması

Ekranда görüntülenen her bir öğenin anlamını kontrol etmek isterseniz, gereksinim duyduğunuz sayfayı kılavuzun sonundaki “Ekran bilgileri” bölümünde bulabilirsiniz.

Sözlükçe

Terimin anlamını öğrenmek için sözlükçeye bakın.

Terminoloji

Devam etmeden önce, bu kılavuzda yer alan uygulamalarla ilgili aşağıdaki bilgileri okumak üzere birkaç dakikanızı ayırınız. Bu uygulamaları öğrenmeniz, yeni aygıtınızı nasıl kullanmanız gerektiği konusunda önemli ölçüde yardımcı olacaktır.

- Navigasyon sisteminizde bulunan düğmeler **BÜYÜK** ve **KALIN** harflerle açıklanmaktadır: örneğin) **MENU** düğmesi ve **MAP** düğmesi gibi.
- Farklı menüler, ekran başlıkları ve işlevsel bileşenlerdeki öğeler, çift tırnak işareti “ ” içerisinde **kalin** harflerle açıklanır: örneğin) **“Hedef Menüsü”** ekranı ya da **“AV Kaynağı”** ekranı gibi.
- Ekranда bulunan dokunmalı ekran tuşları, köşeli ayraç [] içerisinde ve **kalin** harflerle açıklanır: örneğin) **[Hedef]** ve **[Ayarlar]**.
- Ekstra bilgiler, seçenekler ve diğer notlar, aşağıdaki formatta verilmiştir: örneğin)
 - ☐ Başlangıç konumu henüz kaydedilmemiş ise, ilk önce konumu ayarlayın.
- Referanslar, şu şekilde gösterilir: örneğin,)
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Başlangıç konumunuzun ayarlanması”, sayfa 113.

Terminoloji tanımlaması hakkında

“Ön Ekran” ve “Arka Ekran”

Bu kılavuzda, navigasyon biriminin gövdesine takılan ekrana “Ön Ekran” olarak atıfta bulunulacaktır. Navigasyon birimi ile birlikte kullanılmak üzere satın alınan ek bir isteğe bağlı ekrana “Arka Ekran” olarak atıfta bulunulacaktır.

“Video görüntüsü”

Bu kılavuzdaki “Video görüntüsü” ögesi, genel amaçlı AV donanımı gibi bu sisteme RCA kablosu ile bağlanan DVD-Video, DivX, iPod

ve diğer aygıtların hareketli görüntülerini gösterir.

“Harici depolama aygıtı (USB, SD)”

SD bellek kartına, SDHC bellek kartına, USB bellek aygıtına ve USB taşınabilir müzik çalara, hep birlikte “harici depolama aygıtı (USB, SD)” olarak atıfta bulunulur. Sadece USB belleği ve USB taşınabilir müzik çaları gösteriyorsa, bunlara “USB depolama aygıtı” olarak atıfta bulunulur.

Özellikler


Dokunmalı ekran tuşunun kullanımı

Dokunmalı ekran tuşunu kullanarak navigasyon ve ses işlevlerini çalıştırmak olanaklıdır.


2B ve 3B harita görünüm modları

Navigasyon yönlendirmesi için çeşitli tiplerde ekran görüntüleri seçilebilir.

2B harita ekranı

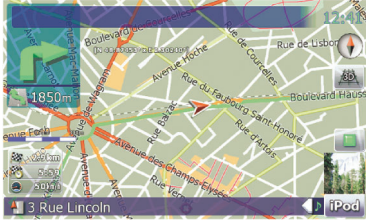

3B harita ekranı

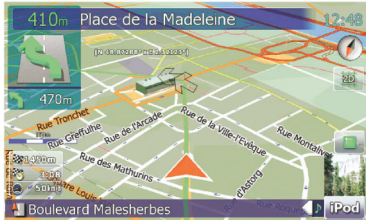

Çok çeşitli ilgi çekici Nokta (POI) bilgisi

Veritabanında 100'den fazla tipte ilgi çekici Nokta (POI) kategorisi mevcuttur. Aynı zamanda kendi özelleştirilmiş ilgi çekici Nokta (POI) kategorilerinizi de oluşturabilirsiniz.

Otomatik yeniden yönlendirme işlevi

Ayarlanan rotadan ayrılırsanız, hedefe yönelik güzergahta kalmanız için sistem ilgili noktadan itibaren rotayı yeniden hesaplar.

- Bu işlev, belli koşullar altında çalışmayabilir.

Orijinal görüntünüzü giriş ekranı olarak atayın

Kendi resimlerinizi harici depolama aygıtına (USB, SD) JPEG ya da BMP formatında kaydedebilir ve bu navigasyon sistemine bir orijinal giriş ekranı alabilirsiniz. Alınan bu görüntüler, özelleştirilmiş giriş ekranları olarak ayarlanabilirler.

- Alınan orijinal resimler entegre belleğe kaydedilir; ancak, bu görüntülerin tamamen kaydedilebilmeleri garanti edilmez. Orijinal resim verileriniz silinir ise, harici depolama aygıtını (USB, SD) yeniden ayarlayın ve orijinal resmi tekrar alın.

Çok çeşitli yürütülebilir dosya formatları

- **Entegre DVD sürücüsü (AVIC-F900BT)**
DVD-Video (ticari sürüm DVD-Video), DVD-R/-RW/-R DL (DVD-Video, DVD-VR, Veri<MP3, WMA, AAC, DivX>), CD (ticari sürüm ses CD'si), CD-R/-RW (CD-DA, Veri<MP3, WMA, AAC, DivX>)
- **Entegre CD sürücüsü (AVIC-F700BT)**
CD (ticari sürüm ses CD'si), CD-R/-RW (CD-DA, Veri<MP3, WMA, AAC, DivX, WAV>)
- **Harici depolama aygıtı (USB, SD)**
Aşağıdaki dosya türleri, harici depolama aygıtında (USB, SD) yürütülebilir.
MP3, WMA, AAC, WAV, MPEG-4, AVI
- **Video görüntüleme ile ilgili uyarı**
Bu sistemi ticari ve umumî görüntüleme amaçları için kullanmak, yazarın Telif Hakkı ile korunan haklarını ihlal edebilir.
- **DVD-Video görüntüleme ile ilgili uyarı**
Bu ürün Macrovision Corporation ve diğer hak sahiplerinin mülkiyetindeki belirli ABD patentleri ve diğer entellektüel mülkiyet haklarının yöntem talepleri ile korunan, telif hakkı koruma teknolojisini içerir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanılması için, Macrovision Corporation'ın izni gereklidir ve Macrovision Corporation tarafından başka türlü belirtilmedikçe, evde kullanılması ya da sınırlı izlenmesi

amacıyla tasarlanmıştır. Tersine mühendislik yapılması ya da parçalarına ayrılması yasaktır.

– MP3 dosyası kullanımı ile ilgili uyarı

Bu navigasyon sisteminin tedariki, sadece özel ve ticari olmayan bir kullanım hakkı lisansı sağlar ve bu ürünün hiçbir şekilde ticari olarak (örneğin kar getiren) gerçek zamanlı yayınlanması (karasal, uydu, kablo veya diğer herhangi bir şekilde), internete, intranetlerde ve/veya diğer ağlarda ya da “ödemeli ses” (pay-audio) veya “isteğe bağlı ses hizmeti” (audio-on-demand) uygulamaları gibi diğer elektronik içerikli dağıtım sistemlerinde yayınlanması için bir lisans ya da hak vermez. Böyle bir kullanım için bağımsız bir lisans gereklidir. Ayrıntılı bilgi için, lütfen <http://www.mp3licensing.com> sitesini ziyaret edin.

Otomatik dosya adı listeleme

Bu işlev kullanıldığında, kayıt izi adı otomatik olarak listelenir. Bu sistem, yürütme işleminin listeden bir öge seçilerek basit bir şekilde yapılmasını sağlayan ve çalıştırması kolay ses işlevleri sağlar.

İstasyon adı için otomatik ekran

RDS istasyonuna ayarlarken, program servis adları ile birlikte aldığınız istasyonların bir listesini de görüntüleyebilirsiniz. Böylece, istasyonların seçilmesi kolaylaşır.

- ☐ Sistem program servis adını almaz ise, bunun yerine frekans görüntülenir.

iPod® uyumluluğu

Bu ürün, sadece aşağıdaki iPod modellerini ve iPod yazılım sürümlerini destekler. Diğerleri, gerektiği şekilde çalışmayabilir.

- iPod nano birinci nesil; Sürüm 1.3.1
- iPod nano ikinci nesil; Sürüm 1.1.3
- iPod nano üçüncü nesil; Sürüm 1.1
- iPod beşinci nesil; Sürüm 1.3
- iPod klasik; Sürüm 1.1.1
- iPod dokunmatik; Sürüm 1.1.4

- ☐ Bu navigasyon sistemini iPod (CD-IU230V) (ayrıca satılır) için olan bir Pioneer USB arabirim kablosu ile kullandığınızda, bu navigasyon sistemi ile uyumlu bir iPod'u denetleyebilirsiniz.

- ☐ Maksimum performans için iPod yazılımının son sürümünü kullanmanızı öneririz.
- ☐ İşlemler, iPod modellerine ve iPod'un yazılım sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ☐ iPod'un bu navigasyon sistemi ile uyumluluğu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, web sitemizdeki bilgileri okuyun.
- ☐ iPod, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Inc., kuruluşunun bir markasıdır.

El bağlantısız telefon görüşmesi

Bluetooth® teknolojisine sahip bir mobil telefon kablosuz olarak bağlanabilir.

- Kullanılan mobil telefonun bu navigasyon sisteminin profili ile uyumlu olması gerekmektedir.
- Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanırken, bu navigasyon sistemi mobil telefon üzerindeki işlevlerin tümünü çalıştıramayabilir.

Eğlence amaçlı arka ekran

Video kaynakları, arka ekranda görüntülenebilir.

- Entegre DVD sürücüsünden (DVD-V, DVD-VR, DivX) ve AV girişinden (AV1, AV2) alınan “Video görüntüsü” arka ekranda görüntülenebilir.
- Bu işlev sadece AVIC-F900BT için geçerlidir.

Arka görüntü kamerası hazır

Arka görüntü kamerasına (örneğin, ND-BC2) (ayrı satılır) bağlı ise aracın arkasındakileri görüntüleyebilirsiniz.

Harita kapsamı

Bu navigasyon sisteminin harita kapsamı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, web sitemizdeki bilgileri okuyun.

LCD panelin ve ekranın korunması

- ☐ Bu ürün kullanılmıyorken, LCD ekranın doğrudan güneşe maruz kalmasını engelleyin. Ekranın güneş ışığına uzun

süre maruz kalması, yüksek sıcaklıklardan dolayı LCD ekranının doğru çalışmasını engeller.

- ❑ Mobil bir telefon kullanırken, görüntünün bozulmasını önlemek amacıyla, mobil telefonun antenini ekranda noktalar, renkli çizgiler, v.s. oluşturmaması için LCD ekranından uzak tutun.
- ❑ LCD ekranın zarar görmesini önlemek için, dokunmalı ekran klavyesine parmağınızla dokunduğunuzdan emin olun. (Elektronik kalem, özel ayarlar için temin edilmiştir. Elektronik kalemi normal işlemler için kullanmayın.)

LCD ekranın rahatça izlenmesi

Yapısından dolayı LCD ekranının görüntüleme açısı sınırlıdır. Bununla birlikte, görüntünün siyah yoğunluğunu ayarlamak için "**Parlaklık**" işlevi kullanılabilir. Ekran ilk kez kullanıldığında, net bir görüntüleme için siyah yoğunluk ayarı yapılması önerilir.

Dahili bellek için notlar

Araç aküsünü sökmeyen önce yapılacaklar

Akünün bağlantısını ayırırsanız ya da akünün şarjı biterse, bellek silinir ve yeniden programlanmalıdır.

- ❑ Bazı veriler muhafaza edilir. Bu işlevi çalıştırmadan önce "Navigasyon sisteminin varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döndürülmesi" bölümünü okuyun.
- ❑ Silinecek olan öğeler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm "Navigasyon sisteminin varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döndürülmesi" sayfa: 125.

Silinen veriler hakkında

RESET düğmesine bastığınızda ya da sarı kabloyu aküden söktüğünüzde (ya da akünün kendisini çıkardığınızda) bilgiler silinir. Bununla birlikte, bazı öğeler muhafaza edilir.

- ❑ Bazı veriler muhafaza edilir. Bu işlevi çalıştırmadan önce "Navigasyon sisteminin

varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döndürülmesi" bölümünü okuyun.

- ❑ Silinecek olan öğeler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm "Navigasyon sisteminin varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döndürülmesi" sayfa: 125.

Mikroişlemcinin sıfırlanması

⚠ DİKKAT

RESET düğmesine basılınca, tüm navigasyon işlev öğeleri silinmeden AV kaynağı ile ilgili olan ayarlar silinmiş olur. Silmeden önce, lütfen ilgili bölümü okuyun.


- ❑ Silinecek olan öğeler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm "Navigasyon sisteminin varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döndürülmesi" sayfa: 125.


Mikroişlemci aşağıdaki durumlarda sıfırlanmalıdır:

- Montajdan sonra bu ürünü ilk kez kullanmadan önce.
- Ürün doğru olarak çalışmıyorsa.
- Sistemin çalışması ile ilgili sorun yaşandığında.
- Ekipmanın kombinasyonunda değişiklik yapıldığında.
- Navigasyon sistemine bağlanan ilave ürünler eklendiğinde/çıkarıldığında.
- Haritada gösterilen araç konumunda önemli bir konumlandırma hatası var ise.

1. **Kontak anahtarını OFF konumuna getirin.**
2. **Kalem ucu ya da başka bir sivri uçlu alet kullanarak RESET düğmesine basın.**

RESET düğmesi

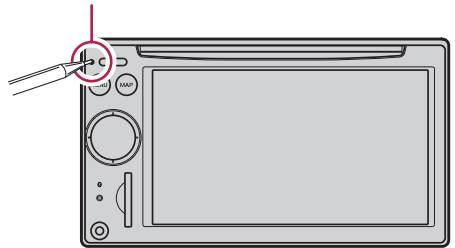

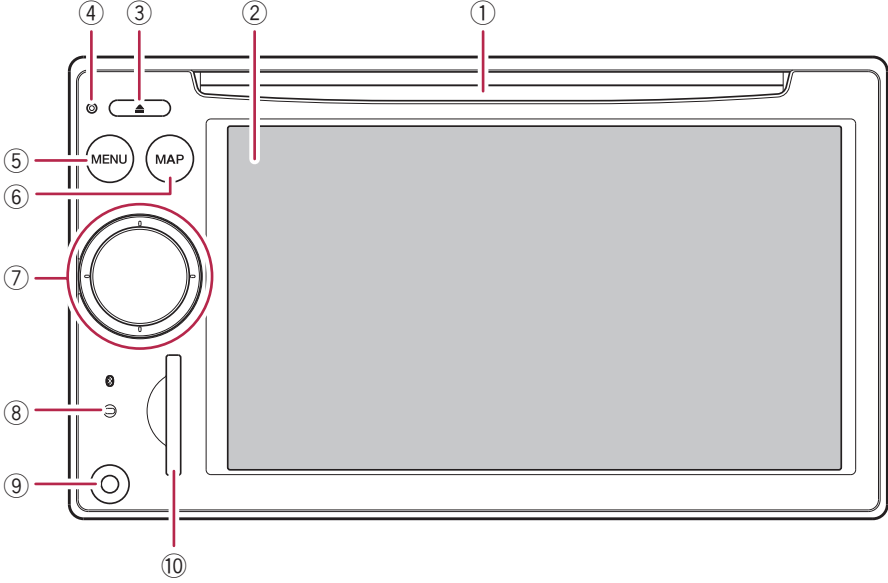

Parça adlarının ve işlevlerin denetlenmesi

Bu bölümde, parça adları ve düğmeleri kullanan ana özellikler hakkında bilgi verilmektedir.

① Disk yerleştirme yuvası

Yürütmek için bir disk koyun.

- İşlemlerle ilgili ayrıntılar için bkz: bölüm "Diskin yerleştirilmesi/çıkarılması" sayfa: 11.

② LCD ekran

③ EJECT düğmesi

④ RESET düğmesi

- İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm "Mikroişlemcinin sıfırlanması" sayfa: 9.

⑤ MENU düğmesi

MENU düğmesine basarak, "Üst Menü" işlevini görüntüleyin.

"**Ekran Kalibrasyonu**" ekranını görüntülemek için basın ve basılı tutun.

- İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm "Dokunmalı ekran yanıtlama konumlarının ayarlanması (dokunmalı ekran kalibrasyonu)" sayfa: 115.

⑥ MAP düğmesi

Harita ekranını görüntülemek için basın.

"**Resim Ayarı**" ekranını görüntülemek için basın ve basılı tutun.

- İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm "Ekran parlaklığının ayarlanması" sayfa: 116.

⑦ MULTI-CONTROL

Döndürme;

AV (Ses ve Video) kaynak sesini ayarlar.

Bir kez yukarıya veya aşağıya doğru hareket ettirme;

Harita ölçeğini bir seferde bir adım değiştirir.

Yukarıya veya aşağıya doğru sürekli hareket ettirme;

Harita ölçeğini sürekli olarak değiştirir.

- Bu işlem sadece harita ekranı görüntülendiği zaman yapılabilir.

MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa hareket ettirme;

Frekansı bir seferde bir adım değiştirmenizi sağlar; kayıt izi arama denetim düğmelerini çalıştırır.

MULTI-CONTROL düğmesini sürekli sola ya da sağa hareket ettirme;

İstasyonları elle aramanıza ve hızlı ileri ya da geri sardırmanıza izin verir.

MULTI-CONTROL düğmesinin ortasına basma;

Bir önceki rota yönlendirmenizi duymanızı sağlar.

- ❑ Telefonunuz navigasyon sistemi ile eşleştirildiğinde, bu düğmenin ortasına basınca, gelen bir çağrıyı yanıtlayabilir ya da telefon görüşmesini sonlandırabilirsiniz.

MULTI-CONTROL düğmesinin ortasına sürekli basma;

AV (Ses ve Video) kaynağının sesini keser.

Sesi kesme işlevini iptal etmek için, düğmeye tekrar basın ve basılı tutun.

⑧ Bluetooth bağlantı durum göstergesi

Telefonunuz Bluetooth kablosuz teknolojiyi kullanılarak navigasyon sistemi ile eşleştirildiğinde yanar.

⑨ “AV2” giriş jeki

Bu, “AV2” giriş terminalidir. Harici video bileşenine bağlamak için, CD-RM10 (ayrı satılır) kullanın.

- ❑ iPod (CD-IU230V) için olan USB arabirim kablosunu kullanarak iPod'unuzu bağlamak için, araka taraftaki “AV1” girişi (RCA) kullanın.


⑩ SD kart yuvası

- ❖ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “SD bellek kartının yerleştirilmesi ve çıkarılması” sayfa: 11.

Disk in yerleştirilmesi/ çıkarılması

Disk in yerleştirilmesi

- Disk yuvasına bir disk yerleştirin.

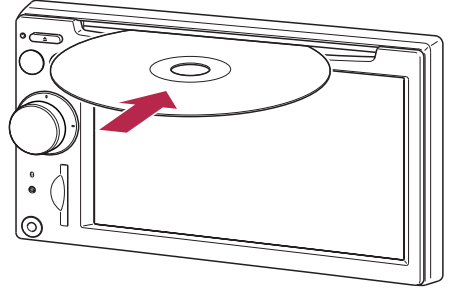

- ❑ Entegre sürücü, bir seferde bir adet standart 12 cm'lik ya da 8 cm'lik (tek) disk yürütür. 8 cm'lik diskler yürütülürken adaptör kullanmayın.
- ❑ Disk yerleştirme yuvasına diskten başka bir şey yerleştirmeyin.

Disk in çıkarılması

- **EJECT** düğmesine basın.

Disk çıkar.

SD bellek kartının yerleştirilmesi ve çıkarılması


⚠ DİKKAT

- Kazara yutmamaları için boştaki SD kartını çocukların erişemeyecekleri bir yerde saklayın.
- Veri kaybını ve depolama aygıtının zarar görmesini engellemek için, veriler aktarılırken kartı kesinlikle çıkarmayın.
- Depolama aygıtında herhangi bir sebeple veri kaybı ya da bozulma meydana gelirse, veriler genellikle kurtarılamaz. Pioneer, veri kaybı veya bozulmasından kaynaklanan zarar/ziyan, maliyet ya da harcamalardan sorumlu değildir.

SD bellek kartının yerleştirilmesi

- SD kart yuvasına bir SD bellek kartı yerleştirin.

Kartı temas yüzeyi sola bakacak şekilde yerleştirin ve “klik” sesi duyuluncaya ve tamamen yerine oturuncaya kadar kartı bastırın.

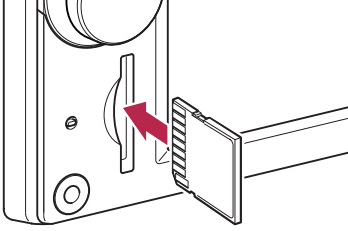


- ☐ Çoklu ortam kartı (MMC) için uyumluluk yoktur.
- ☐ Tüm SD bellek kartı ile uyumlu olması garanti edilmez.
- ☐ SD bellek kartına bağlı olarak bu birimden optimum performans alınamayabilir.
- ☐ SD kart yuvasına SD bellek kartı ya da boş SD kartları haricinde başka hiçbir şey sokmayın.

SD bellek kartının çıkarılması

1. “Klik” sesi duyuluncaya kadar SD bellek kartını bastırın.

SD bellek kartı çıkar.

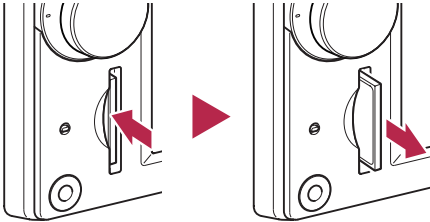

2. SD bellek kartını çekip çıkarın.

- ☐ SD bellek kartı yerleştirilmediği zaman SD kart yuvasının toza maruz kalmaması için boş SD kartını yerleştirin.

USB depolama aygıtının takılması ve çıkarılması

⚠ DİKKAT


- Veri kaybını ve depolama aygıtının zarar görmesini engellemek için, veriler aktarılırken kartı kesinlikle çıkarmayın.
- Depolama aygıtında herhangi bir sebeple veri kaybı ya da bozulma meydana gelirse, veriler genellikle kurtarılamaz. Pioneer, veri

kaybı veya bozulmasından kaynaklanan zarar/ziyan, maliyet ya da harcamalardan sorumlu değildir.

USB depolama aygıtının takılması

- USB depolama aygıtını USB bağlayıcısına takın.

USB bağlayıcısı

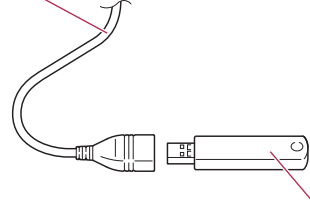

USB depolama aygıtı

- ☐ Tüm USB depolama aygıtı ile uyumlu olması garanti edilmez.
- Bağlı bulunan USB depolama aygıtına bağlı olarak bu navigasyon sisteminden optimum performans alınamayabilir.
- ☐ USB kablo göbeği ile bağlantı yapılamaz.

USB depolama aygıtının çıkarılması

- Hiçbir veriye erişilip erişilmediğini kontrol ettikten sonra USB depolama aygıtını çekip çıkarın.

iPod'un bağlanması ve bağlantısının ayrılması

⚠ DİKKAT

- Veri kaybını ve depolama aygıtının zarar görmesini engellemek için, veriler aktarılırken kartı kesinlikle çıkarmayın.
- Depolama aygıtında herhangi bir sebeple veri kaybı ya da bozulma meydana gelirse, veriler genellikle kurtarılamaz. Pioneer, veri kaybı veya bozulmasından kaynaklanan zarar/ziyan, maliyet ya da harcamalardan sorumlu değildir.

iPod aygıtınızın bağlanması


iPod için olan USB arabirim kablosu kullanılırken, iPod'unuzu navigasyon sistemine bağlayabilirsiniz.

Temel alıřtırma iřlemi

- Baęlantı iin, iPod iin olan USB arabirim kablosu (CD-IU230V) (ayrı satılır) gereklidir.

1. Hibir veriye eriřilip eriřilmedięini kontrol ettikten sonra USD depolama aygıtını ekip ıkarın.

Navigasyon sisteminin arkasındaki AV giriřine

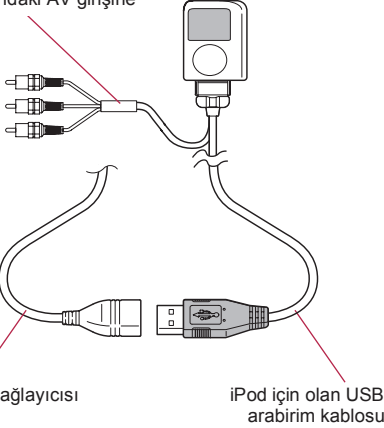

- iPod'un bu navigasyon sistemi ile uyumluluęu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak iin, web sitemizdeki bilgileri okuyun.
- USB kablo gbeęi ile baęlantı yapılamaz.

2. iPod aygıtınızı baęlayın.

iPod aygıtınızın baęlantısının ayrılması

- Hibir veriye eriřilip eriřilmedięini kontrol ettikten sonra iPod iin olan USB arabirim kablosunu ekip ıkarın.

Baştan sona alıřtırma iřlemi

1. Sistemin nyklemesini yapmak iin motoru alıřtırın.

Kısa bir sre duraklamadan sonra, navigasyon giriř ekranı birkaç saniyelięine grntlenir.

- LCD ekranın zarar grmesini nlemek iin, dokunmalı ekran klavyesine parmaklarınızla dokunduęunuzdan emin olun. (Elektronik kalem, zel ayarlar iin temin edilmiřtir. Elektronik kalemi normal iřlemler iin kullanmayın.)

2. Sistemi durdurmak iin aracın motorunu durdurun.

Aynı zamanda navigasyon sistemi de kapanır.

İlk kez alıřtırma

⚠ DİKKAT

Navigasyon sisteminin nyklemesi tamamen yapılıncaya kadar gvenlik sebebiyle arka grnt kamerası iřlevi kullanılamaz.

Navigasyon sisteminin ilk kez kullandıęınızda, kullanmak istedięiniz dili sein.

1. Sistemin nyklemesini yapmak iin motoru alıřtırın.

Kısa bir sre duraklamadan sonra, navigasyon giriř ekranı birkaç saniyelięine grntlenir.

2. Ekranda kullanmak istedięiniz dile dokunun.




3. Sesli ynlendirme iřlevi iin ekranda kullanmak istedięiniz dile dokunun.



Navigasyon sistemi řimdi yeniden bařlar.

4. Vazgeme belgesini dikkatli bir biimde okuyun; ayrıntılarını kontrol edin ve kořulları kabul ediyorsanız [Tamam] tuřuna dokunun.

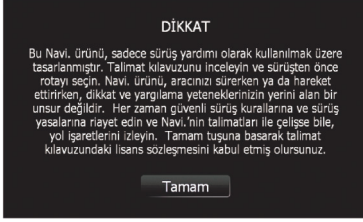

“Üst Menü” görüntülenir.

Normal çalıştırma

⚠ DİKKAT

Navigasyon sisteminin önyüklemesi tamamen yapılcıncaya kadar güvenlik sebebiyle arka görüntü kamerası işlevi kullanılamaz.

1. Sistemin önyüklemesini yapmak için motoru çalıştırın.

Kısa bir süre duraklamadan sonra, navigasyon giriş ekranı birkaç saniyeliğine görüntülenir.

- ☐ Gösterilen ekran, önceki koşullara bağlı olarak farklılık gösterir.
- ☐ Navigasyon ekranı daha önce gösterilmiş ise, vazgeçme belgesi görüntülenir. Vazgeçme belgesini dikkatli bir biçimde okuyun; ayrıntılarını kontrol edin ve koşulları kabul ediyorsanız **[Tamam]** tuşuna dokunun.
- ☐ Diğer ekranlar daha önce gösterilmiş ise, vazgeçme belgesi ekranı atlanır.
- ☐ Hırsızlık önleme işlevi etkinleştirilmiş ise, parolanızı girmeniz gerekir. Navigasyon sistemi kilitli konumdan çıkarıldıktan sonra “Üst Menü” görüntülenir. Navigasyon ekranını önce girerseniz, vazgeçme belgesi


ekranı görüntülenir.

Vazgeçme belgesini dikkatli bir biçimde okuyun; ayrıntılarını kontrol edin ve koşulları kabul ediyorsanız **[Tamam]** tuşuna dokununuz.

Navigasyon menü ekranlarının kullanılması

Navigasyon sisteminin önyüklemesini ilk kez yaptığınızda “Üst Menü” görüntülenir.

Ekran değişimine genel bakış

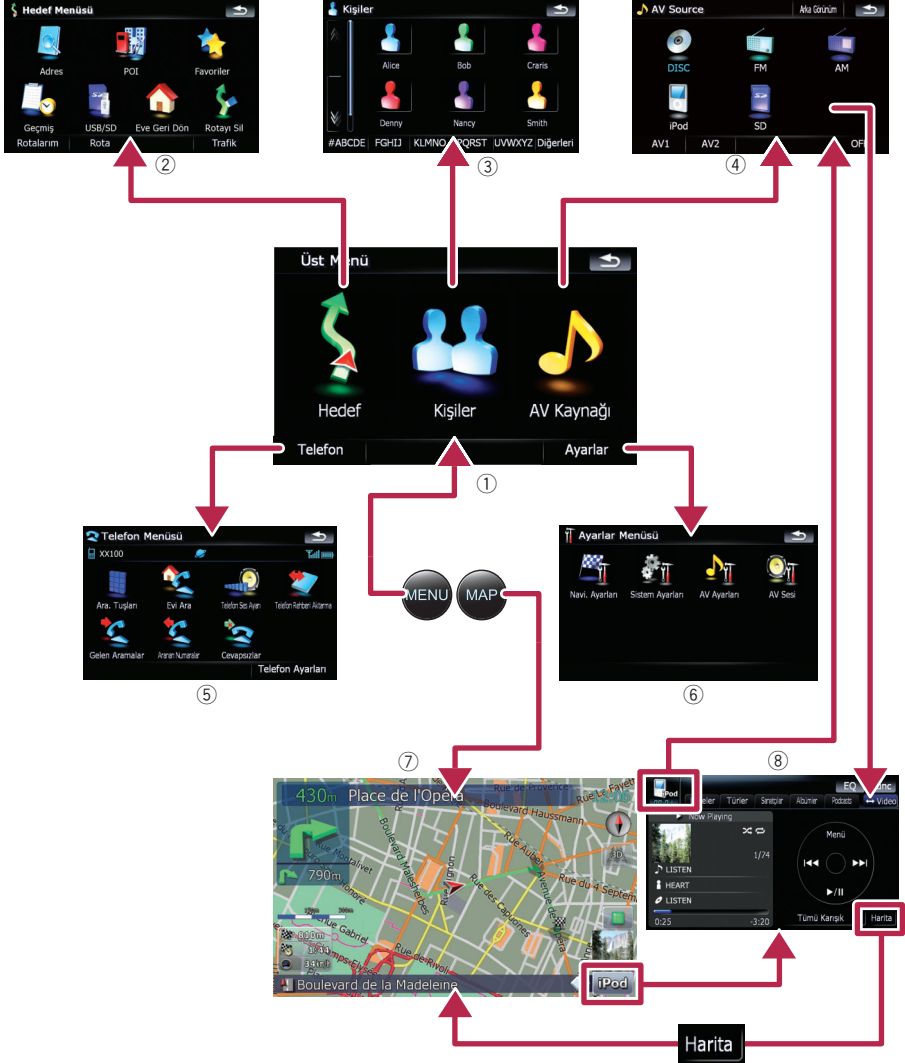

Her bir menüde yapabilecekleriniz

① Üst Menü

MENU düğmesine basarak, "Üst Menü" işlevini görüntüleyin.

Bu, istediğiniz ekranlara erişim sağlamanız ve çeşitli işlevleri çalıştırmanız için olan başlangıç menüsüdür.

② Hedef Menüsü

Bu menüde hedefinizi arayabilirsiniz. Aynı zamanda bu menüden ayarlanan rotanızı denetleyebilir ya da iptal edebilirsiniz.

③ Kişiler ekranı

Bir girişi bellekten çağırmak için kişiler listesine erişim sağlayabilirsiniz.

④ AV Kaynağı menüsü

Yürütülecek olan ses ve görüntü kaynağını seçmek için ekrana erişim sağlayabilirsiniz.

⑤ Telefon Menüsü

Tüm çağrı geçmişini görmek ve Bluetooth kablosuz teknoloji bağlantısı ayarlarını değiştirmek için, el bağlantısız telefon görüşmesi ile ilgili ekrana erişim sağlayabilirsiniz.

⑥ Ayarlar Menüsü

Ayarları özelleştirmek için, ekrana erişim sağlayabilirsiniz.

⑦ Harita ekranı

Navigasyon harita ekranını görüntülemek için, **MAP** düğmesine basın.

⑧ AV işlem ekranı

AV kaynağını yürütürken normalde bu ekran görüntülenir. Sol üst köşedeki simgeye dokununca "**AV Kaynağı**" menüsü görüntülenir.

☐ Önceki ekrana geri dönmek için,  tuşuna dokununuz.

1. "Üst Menü"yü görüntülemek için, **MENU** düğmesine basın ve ardından **[Ayarlar]** tuşuna dokununuz.
2. **[Sistem Ayarları]** tuşuna ve ardından **[Arka Kamera]** tuşuna dokununuz.
3. Kamera ayarını etkinleştirmek için, "**Kamera**" yanındaki **[Açık]** tuşuna dokununuz.
4. "Üst Menü"yü görüntülemek için, **MENU** düğmesine basın ve ardından **[AV Kaynağı]** tuşuna dokununuz.
5. "**AV Kaynağı**" menüsünden **[Arka Görünüm]** tuşuna dokununuz.



Arka kamera görüntüsünün etkinleştirilmesi

[Arka Görünüm] tam ekran arka kamera görüntüsü olarak görüntülenebilir. **[Arka Görünüm]** işlevi, araca takılan römorku vb izlemek istediğinizde kullanışlıdır.


► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Arka görüntü kamerasının ayarlanması", sayfa 115.

Haritanın kullanılması

Navigasyon sisteminiz için sağlanan bilgilerin çoğu harita üzerinde görülebilir. Bilgilerin harita üzerinde nasıl göründüklerine dair bilgi edinmeniz gerekmektedir.

Harita ekranının okunması

Bu örnekte, 2B bir harita ekranı örneği verilmektedir.

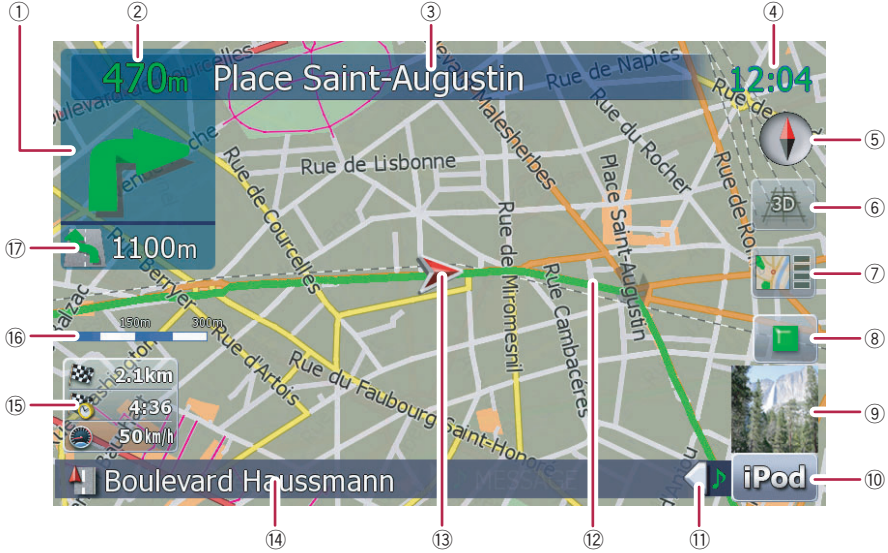

- ☐ Yıldız (*) simgesi ile işaretlenen bilgiler, sadece rota ayarlandığında görünür.
- ☐ Koşullara ve ayarlara bağlı olarak, bazı öğeler görüntülenmeyebilir.

① Bir sonraki yolculuk istikameti*

Bir yönlendirme noktasına yaklaştığınızda, yeşil renkte görüntülenir. Bu öğeye dokunduğunuzda, bir önceki yol kılavuzunu duyarsınız.

- ☐ Yön simgesi hakkında ayrıntılı bilgi almak için, bkz: "Yönler hakkında ek bilgiler" sayfa: 140.

② Yönlendirme noktasına olan mesafe*

Bir sonraki yönlendirme noktasına olan mesafeyi gösterir.

③ Kullanılacak olan caddenin (ya da bir sonraki yönlendirme noktasının) adı*

④ Geçerli saat

⑤ Pusula

Kırmızı ok, kuzeyi gösterir.

⑥ Harita modu seçicisi

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Haritanın 2B ve 3B modları arasında değiştirilmesi", sayfa 19.

⑦ "Harita Onay Ekranı" ekranına kısayol

Bu kısayola dokunduğunuzda, ekran doğrudan geçerli konum ya da ortalanmış imleç konumu ile birlikte "Harita Onay Ekranı" ekranına geçer.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Harita Onay Ekranı" ile yapabilecekleriniz", sayfa 33.

⑧ Deneme çalıştırması için durdurma tuşu

Bu tuş, deneme çalıştırmasını etkinleştirdiğiniz zaman görüntülenir ("Kuşbakışı" ya da "Gösterim modu"). Tuşa dokununca, deneme çalıştırması iptal edilir.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Gösterim Modu", sayfa 109.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Yolculuk simülasyonunun yüksek hızda gösterilmesi”, sayfa 40.

⑨ iPod'da albüm çalışması

iPod'unuzu bu navigasyon sistemine bağlarsanız, yürütülen albüm çalışması görüntülenir.

⑩ AV çalıştırma ekranına kısayol

Hali hazırda seçili bulunan **AV Kaynağı** görüntülenir. Göstergeye dokununca, doğrudan geçerli kaynağın AV çalıştırma ekranı görüntülenir.

⑪ AV bilgi çubuğu için genişletme sekmesi

Bu sekmeye dokununca, AV bilgi çubuğu açılır ve AV kaynağının geçerli durumunu kısa bir süre görüntülemeniz sağlanır. Tekrar dokunduğunuzda ise, çubuk geri çekilir.

⑫ Geçerli rota*

Rota hali hazırda ayarlanmış ise, haritada parlak bir renkle belirginleşir. Rotada bir ara nokta ayarlanmış ise, müteakip ara noktadan sonraki rota başka bir renkle belirginleşir.

⑬ Geçerli konum

Aracınızın mevcut konumunu gösterir.
Üçgenin tepe noktası, yönünüzü gösterir ve
sürüş sırasındaki hareketleri otomatik olarak
görüntüler.

- ☐ Üçgen işaretinin tepe noktası, uygun geçerli konumdur.

14) Aracınızın seyir halinde bulunduğu cadde adı (ya da şehir adı)

⑮ Çoklu Bilgi penceresi

“Görüntülenen Bilgi” ekranında seçili bulunan öğeler üzerindeki değeri gösterir. Bu alana dokunduğunuzda, **“Rota Bilgileri”** ekranını görüntüleyebilirsiniz.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Görüntülenen Bilgi”, sayfa 105.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Geçerli rota koşullarının denetlenmesi”, sayfa 39.

- ☐ Bu öğe, **“Tam Ekran Sürücü Kabini”** işlevi **“Açık”** olarak ayarlandığında görüntülenmez.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Harita Ayarları”, sayfa 105.

- ☐ Öngörülen varış zamanı, rota hesaplanırken navigasyon sisteminin dahili olarak hesapladığı ideal bir değerdir.

Öngörülen varış zamanı, sadece referans değeri olarak algılanmalıdır ve gösterilen saatte varılacağını garanti etmez.

①⑥ Harita ölçeği

Harita ölçeği mesafe ile gösterilir.

⑪ İkinci Manevra Oku*

Mütekip dönüş yönünden sonraki dönüş yönünü ve oraya kadar olan mesafeyi gösterir.

- ☐ Bu öge, “**Tam Ekran Sürücü Kabini**” işlevi “**Açık**” olarak ayarlandığında görüntülenmez.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Harita Ayarları”, sayfa 105.

Yönlendirme bayraklarının anlamı



: Hedef
Damalı bayrak, hedefinizi gösterir.




: Ara nokta
Sarı bayraklar ara noktalarınızı gösterir.



: Başlangıç noktası
Parlak yeşil bayrak, başlangıç noktanızı gösterir.

Çok şeritli yolda sürüş yaparken

Rotanızda seyrederken çok şeritli yolların
nerelerde bulunduğu görüntülenir.
Belirginleştirilen şerit, önerilen şeriti gösterir.

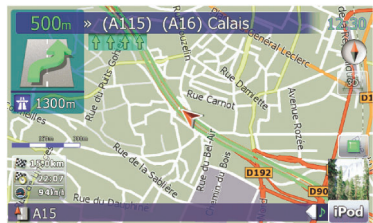

- ☐ Bu bilgi, haritanın veritabanını esas alır. Bu nedenle, bilgi varolan fiili durumdan farklı olabilir. Bu bilgiyi sadece sürüş yaparken yön bildiren bir referans olarak kullanın.

Mor renkle belirlenleştirilen rota ile ilgili bilgi


- ☐ Haritada mor renkle belirlenleştirilen bir rota, rotanızın aşağıdaki “Rota”; “Asfaltsız Yol”, “Otoyollar”, “Feribot”, “U-dönüşleri”, “İzin gerekli”, “Ücretli Yollar” ayarlarında bulunan tercihinizle eşleşmeyen bir yolu gösterir
Güvenliğiniz için, lütfen, belirlenleştirilen rota üzerindeki tüm yerel trafik kurallarını inceleyin ve bunlara riayet edin.

Haritanın 2B ve 3B modları arasında değiştirilmesi


2B harita ekranı



3B harita ekranı

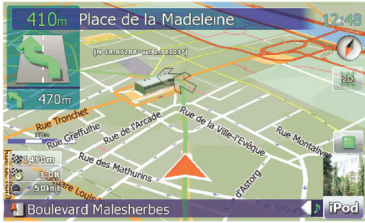

MULTI-CONTROL düğmesini yukarıya ya da aşağıya doğru hareket ettirirken basılı tutarsanız, ölçeği sıralı olarak değiştirebilirsiniz.

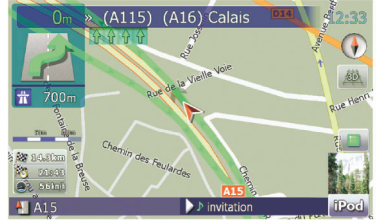

- ☐ Uzaklaştırma işlemi, simgenin boyutunu küçültür ve nihayetinde gizler. Bununla birlikte, raptiye biçimli simge yeniden boyutlandırılmaz ve görüntülenmeye devam eder.
- ☐ Daha fazla uzaklaştırma işlemi yaptığınızda, trafik bilgisi bilgileri de gizlenir.

1. Navigasyon harita ekranını görüntülemek için, MAP düğmesine basın.

2. Harita modunu değiştirmek için,  ya da  tuşuna dokununuz.

Harita ölçeğinin değiştirilmesi

1. Navigasyon harita ekranını görüntülemek için, MAP düğmesine basın.

2. Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için, **MULTI-CONTROL** düğmesini yukarıya ya da aşağıya doğru hareket ettirin.

MULTI-CONTROL düğmesini yukarıya ya da aşağıya doğru hareket ettirince, harita ölçeğini bir seferde bir adım değiştirebilirsiniz.

Haritanın ekranda görmek istediğiniz konuma kaydırılması

1. Navigasyon harita ekranını görüntülemek için, MAP düğmesine basın.

2. 2B harita moduna geçmek için,  tuşuna dokununuz.

3. Haritaya kısa bir süreliğine dokununuz.

Haritada görmek istediğiniz konuma kısa bir süre dokunduğunuzda, imleç ilgili yere taşınır.



İmleç

İmleci istediğiniz konuma yerleştirdiğinizde, görüntülenen söz konusu konumla ilgili cadde adı ve diğer bilgilerle birlikte ekranın alt kısmında görüntülenen konum hakkında kısa bir bilgilendirici özet yer alır. (Görüntülenen bilgiler konuma göre değişir.)

4. Ekranda istediğiniz yönde kaydırmak için, haritaya dokununuz ve sürükleyin.

Harita sürüklendiğinde ekranda kayar. Ekranda kaydırma hızı, uyguladığınız sürüklemeye uzunluğuna bağlıdır.

- ☐ **MAP** düğmesine bastığınızda, harita geçerli konuma geri döner.

Haritanın eğim ve dönüş açısının değiştirilmesi

3B harita ekranında, haritaya kısa bir süre dokununca eğim denetim düğmeleri ve dönüş açısı görüntülenir.

1. Navigasyon harita ekranını görüntülemek için, **MAP** düğmesine basın.
2. 3B harita moduna geçmek için,  tuşuna dokununuz.
3. Eğim denetim düğmelerini ve dönüş açısını görüntülemek için, harita üzerinde herhangi bir yere kısa bir süre dokununuz.




Eğim ve dönüş açısı için denetim düğmeleri

4. Eğim ve dönüş açısını ayarlamak için denetim düğmelerine dokununuz.

Rotanızı oluşturmak için yapılacak temel işlemler

1. Aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin.
2. "Hedef Menüsü" öğesini görüntüleyin.
3. Hedefinizi arama yöntemini seçin.
4. Hedefle ilgili bilgileri girin ve adayları bire indirgeyin.
5. "Harita Onay Ekranı"deki [Şimdi Buraya Git] tuşuna dokunun.
6. Navigasyon sistemi hedefinize yönelik rotayı hesaplar ve rotayı harita üzerinde görüntüler.
7. El frenini serbest bıraktıktan sonra, navigasyon kılavuzluğunda sürüş yapın.

Liste ekranı işlemleri (örneğin, şehir listesi)

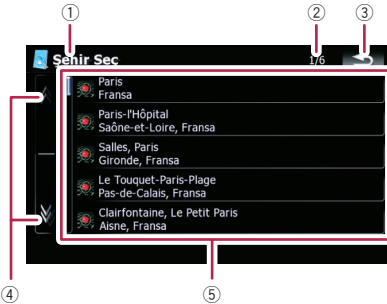

- ① **Ekran başlığı**
Bu açıklama, bir sonraki işlem için size referans sağlar.

- ② **Geçerli sayfa/toplam sayfa**



Bir önceki ekrana geri döner.




Kaydırma çubuğundaki ya da tuşlarına dokunduğunuzda, listede yukarı aşağı gidilir ve kalan öğeleri görüntülemeniz sağlanır.

- ⑤ **Listelenen öğeler:**

Listedeki bir öğeye dokunduğunuzda, seçenekleri daraltabilirsiniz ve bir sonraki işleme geçebilirsiniz.

Ekran klavyesinin çalıştırılması

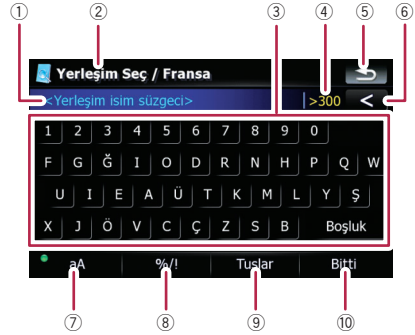

- ① **Metin kutusu**

Girilen karakterleri görüntüler. Kutuda metin yoksa, metin şeklinde bilgilendirici bir not görüntülenir.

- ② **Ekran başlığı**

Bu açıklama, bir sonraki işlem için size referans sağlar.

- ③ **Klavye**

Tuşlara dokunarak karakterleri girebilirsiniz.

- ④ **Olası tercih sayısı**



Bir önceki ekrana geri döner.



Metnin sonundan başlayarak, giriş metninde bir seferde bir harf siler. Düğmeye sürekli basıldığında tüm metin silinir.

- ⑦ **Büyük harf kilidi denetim düğmesi**

Klavyeyi kk harf ve bk harf modları arasında deėiřtirir.

[aA] tuřuna her dokunuřta ayarlar ařaėıdaki řekilde deėiřir:

 – bir szcğn ilk harfini bk harf yapmanızı saėlar.

 – harfleri kk harf olarak yazmanızı saėlar. (Bořluk girildiėinde,

 otomatik olarak deėiřir.)

 – harfleri bk harf olarak yazmanızı saėlar (bk harf kilidi).

⑧ [!@/!]

[!] gibi zel karakterler girmek iin ilgili tuřu grntler.

☐ Bu tuřun ve yazılabilir karakterlerin grntlenmesi, geerli klavye yerleřimine gre deėiřiklik gsterir.

⑨ [Tuřlar]

Ekran klavye yerleřimine geer.

⑩ [Bitti]

Giriři onaylar ve bir sonraki adıma gemenizi saėlar.

⚠ DİKKAT

Güvenlik nedeniyle, bu rota ayarlama işlevleri aracınız hareket halindeyken kullanılamaz. Söz konusu işlevleri etkinleştirmek için, rotanızı ayarlamadan önce, aracınızı güvenli bir yere park etmeniz ve el frenini çekmiş olmanız gerekmektedir.

- ❑ Trafik yönetmelikleriyle ilgili bazı bilgiler, rota hesaplaması yapıldığı zamanki saati esas alır. Bu nedenle, aracınız fiili olarak söz konusu konumdan geçen bilgilerin kesin trafik düzenlemesi ile uyumlu olmayabilir. Aynı zamanda, trafik düzenlemesi ile ilgili olarak verilen bilgiler, yolcu aracı için geçerlidir; kamyon ya da diğer teslimat araçları için geçerli değildir. Sürüş yaparken fiili trafik düzenlemelerine her zaman riayet edin.

Adres üzerinden bir konumun aranması

Adresin belirlendiği ve hedefin arandığı en sık kullanılan işlev [Adres] işlevidir.


1. “Üst Menü”deki [Hedef] tuşuna dokununuz.



2. [Adres] tuşuna dokununuz.



3. Ülke listesini görüntülemek için, “Ülke” yanındaki tuşa dokununuz.

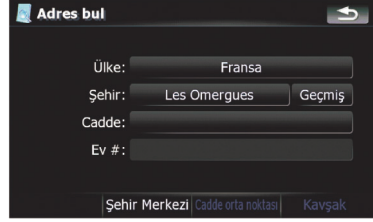


4. Ülkeyi arama alanı olarak ayarlamak için, listedeki öğelerden birine dokununuz.




Gösterge, bir önceki ekrana geri döner.

5. Şehir adını girmek için, “Şehir” yanındaki tuşa dokununuz.

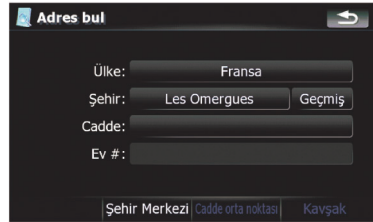

6. Şehir adını ya da posta kodunu giriniz.

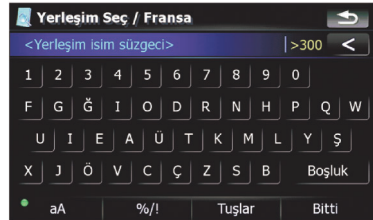

- Seçenekler altıya ya da bunun altında bir sayıya indirildiğinde, bunlar otomatik olarak görüntülenir.

- Girilen geçerli bilgilerle eşleşen seçenekleri listelemek isterseniz, **[Bitti]** tuşuna dokunun.
- **[Geçmiş]** tuşuna dokunduğunuzda, daha önce seçtiğiniz şehirlerin listesi görüntülenir.

7. İsteddiğiniz şehir adına dokunun.



- Şehir halihazırda ayarlandığında, **[Şehir Merkezi]** tuşuna dokunarak, şehri simgeleyen konumu seçebilirsiniz ve **"Harita Onay Ekranı"** işlevine geçebilirsiniz.


8. Cadde adını girin ve listeden istediğiniz birine dokunun.

- Cadde halihazırda ayarlandığında, **[Cadde Orta Noktası]** tuşuna dokunarak, caddeyi simgeleyen noktayı seçebilirsiniz ve **"Harita Onay Ekranı"** işlevine geçebilirsiniz.
- Cadde halihazırda ayarlandığında, **[Kavşak]** tuşuna dokunarak kavşak arayabilirsiniz. İkinci cadde adını girdikten ve istediğiniz kavşağı seçtikten sonra, **"Harita Onay Ekranı"** görüntülenir. Ev numarasını bilmediğinizde ya da seçilen caddeye ait ev numarasını giremediğinizde bu işlev kullanışlıdır.

9. Ev numarasını girin ve **[Bitti]** tuşuna dokunun.

- Girdiğiniz ev numarası bulunmazsa, bir ileti görüntülenir. Bu durumda, **[Tamam]** tuşuna dokunun ve mevcut ev numarasını girmeye çalışın.

10. Bir sonraki işlemi seçmek için, **"Harita Onay Ekranı"** ekranının altındaki seçeneklerden birine dokunun.

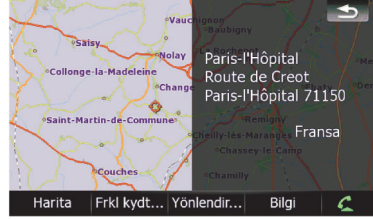

[Yönlendir...] ve **[Şimdi Buraya Git]**

düğmelerine sırasıyla basarak, seçtiğiniz konumu hedefiniz olarak ayarlayabilir ve söz konusu noktaya kadar olan rotayı hesaplayabilirsiniz.

- **"Harita Onay Ekranı"** hakkında diğer işlemlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için, bkz: **"Harita Onay Ekranı"** ile yapabileceğiniz sayfa: 33.


Girişiniz için sadece tek seçenek uygun ise, ekran doğrudan **"Harita Onay Ekranı"** moduna geçer ve cadde adı ya da ev numarası girme işlemi atlanır. Bu istemediğiniz bir konum ise, başka bir adresle tekrar denemek için, **[Yönlendir...]** tuşuna dokunun.

Civardaki İlgi Çekici Noktaların (POI) aranması


Benzin istasyonu, park yerleri ya da restoranlar gibi çeşitli tesisler (İlgi Çekici Nokta - POI) hakkında bilgiler mevcuttur. Kategoriyi seçerek (ya da İlgi Çekici Nokta (POI) Adını girerek), İlgi Çekici Nokta arayabilirsiniz.

İmleç çevresindeki İlgi Çekici Noktaların (POI) aranması

1. Önce **"Üst Menü"**deki **[Hedef]** seçeneğine dokunun ve arkasından **[POI]** seçeneğine dokunun.
2. **[İmleç çevresinde]** tuşuna dokunun.

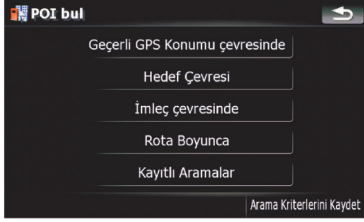

3. İmleci istediğiniz konuma taşımak için, haritayı sürükleyin ve [Tamam] tuşuna dokunun.

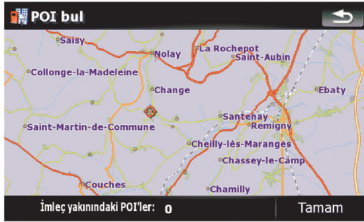

Civardaki İlgi Çekici Noktaların (POI) sayısı, ekranın altında görüntülenecektir.

4. İsteddiğiniz kategoriye dokununuz.



Seçtiğiniz kategoride daha fazla ayrıntılı kategoriler mevcut ise, bu adımı gerektiği kadar tekrarlayın.

Seçtiğiniz kategoride İlgi Çekici Nokta (POI) adını girerek İlgi Çekici Nokta aramak için, [Ara] seçeneğine dokununuz.


5. İsteddiğiniz İlgi Çekici Noktaya dokununuz.



- [İsim] sekmesine dokununuz, listedeki seçenekler alfabetik sırada düzenlenir.
- [Mesafe] sekmesine dokununuz, listedeki seçenekler mesafeye göre bir sırada düzenlenir.

☐ Simgeler, aynı adla tesislerin kategorisini hızlı biçimde bildirme konusunda yardımcıdır.

6. Bir sonraki işlemi seçmek için, "Harita Onay Ekranı" ekranının altındaki seçeneklerden birine dokununuz.

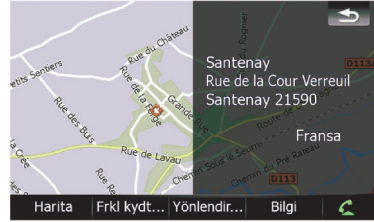

[Yönlendir...] ve [Şimdi Buraya Git] düğmelerine sırasıyla basarak, seçtiğiniz konumu hedefiniz olarak ayarlayabilir ve söz konusu noktaya kadar olan rotayı hesaplayabilirsiniz.

- "Harita Onay Ekranı" hakkında diğer işlemlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için, bkz: "Harita Onay Ekranı" ile yapabilecekleriniz" sayfa: 33.
- ☐ Bir nokta seçip "Harita Onay Ekranı" ekranındaki [Bilgi] seçeneğine dokunarak da imleç çevresinde yer alan civardaki İlgi Çekici Noktaları arayabilirsiniz.
- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Belirlenen konum bilgilerinin görüntülenmesi", sayfa 35.

Yakınlardaki bir İlgi Çekici Noktanın (POI) aranması

1. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [POI] seçeneğine dokunun.
2. [Geçerli GPS Konumu çevresinde] seçeneğine dokunun.
İlgi Çekici Nokta kategorilerinin listesi görüntülenir.
• Mütekip işlemlerle ilgili sorularınız için, bkz: bölüm “İmleç çevresindeki İlgi Çekici Noktaların (POI) aranması”, sayfa 24.

Mevcut rota üzerindeki İlgi Çekici Noktaların (POI) aranması

- Bu işlev, rota ayarlandığında etkindir.
1. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [POI] seçeneğine dokunun.
 2. [Rota Boyunca] seçeneğine dokunun.
İlgi Çekici Nokta kategorilerinin listesi görüntülenir.
• Mütekip işlemlerle ilgili sorularınız için, bkz: bölüm “İmleç çevresindeki İlgi Çekici Noktaların (POI) aranması”, sayfa 24.

Hedef çevresindeki İlgi Çekici Noktaların (POI) aranması


- Bu işlev, rota ayarlandığında etkindir.
1. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [POI] seçeneğine dokunun.
 2. [Hedef Çevresi] seçeneğine dokunun.
İlgi Çekici Nokta kategorilerinin listesi görüntülenir.
• Mütekip işlemlerle ilgili sorularınız için, bkz: bölüm “İmleç çevresindeki İlgi Çekici Noktaların (POI) aranması”, sayfa 24.

“Kayıtlı Aramalar” özelliğinin kullanılması


Seçim sırasının belleğe alınması

Daha sonra bellekten geri çağırmak üzere, seçilen arama yöntemini ve kategorilerden birini kısayol olarak kaydedebilirsiniz. Böylece, İlgi Çekici Noktayı daha önce yaptığınız gibi aynı şekilde arayabilirsiniz. Aynı zamanda kısayolları silebilirsiniz.

1. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [POI] seçeneğine dokunun.
2. [Ara] seçeneğine dokunun.

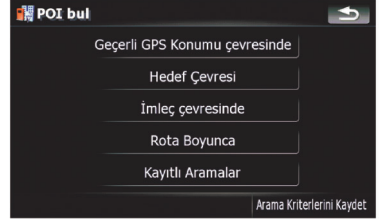


3. Listedeki öğelerden birine dokunun.

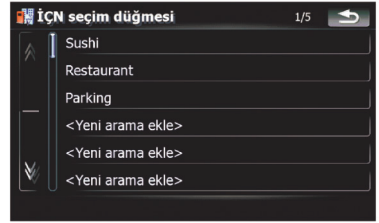

- Halihazırda kayıtlı bulunan bir öğeyi seçerek, üzerine yazabilirsiniz.

4. Belleğe almak istediğiniz arama yöntemine dokunun.

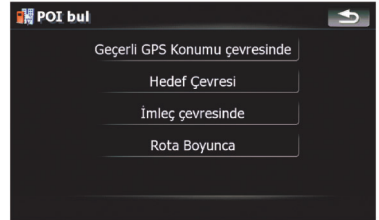

İlgi Çekici Nokta kategorilerinin listesi görüntülenir.


5. Belleğe almak istediğiniz kategoriye dokunun.

Seçilen kategoride daha fazla ayrıntılı kategori mevcut ise, istediğiniz kategori görüntüleninceye kadar listeden istediğiniz kategoriyi üst üste seçin.



Seçim sıranız, ekranın üstünde görüntülenir.

6. Sırayı tekrar kontrol edin ve belleğe almak için [Aramayı Kaydet] seçeneğine dokununuz.

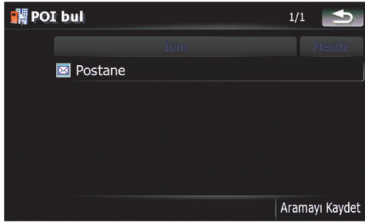

- Kategori seçmeden [Aramayı Kaydet] seçeneğine dokunduğunuzda, tüm kategoriler dahil olmak üzere sadece seçtiğiniz arama yöntemini kaydedebilirsiniz.
- Daha fazla ayrıntılı kategori mevcut değil ise, boş bir liste görüntülenir. Bu durumda, [Aramayı Kaydet] seçeneğine dokunarak bunu halihazırda seçili bulunan kategori olarak kaydedebilirsiniz. Geçerli sıranın durumlarını öğrenmek için, ekranın üst kısmına bakın.

7. İsteddiğiniz adı girin ve girişi tamamlamak için, [Bitti] tuşuna dokununuz.



Kaydetme işlemi tamamlanmıştır ve kısayol "Kayıtlı Aramalar" seçeneğinde kullanılabilir durumdadır.

Belleğe alınan sıra kullanılarak İlgi Çekici Noktaların (POI) aranması

Önceden kaydedilen kısayolu kullanarak İlgi Çekici Noktaları (POI) arayabilirsiniz.


1. Önce "Üst Menü"deki [Hedef] seçeneğine dokununuz ve arkasından [POI] seçeneğine dokununuz.
2. [Kayıtlı Aramalar] seçeneğine dokununuz.
3. Listedeki öğelerden birine dokununuz.



4. İsteddiğiniz İlgi Çekici Noktaya dokununuz.



5. Bir sonraki işlemi seçmek için, "Harita Onay Ekranı" ekranının altındaki seçeneklerden birine dokununuz.

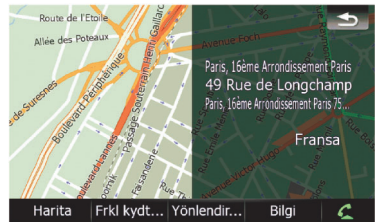

[Yönlendir...] ve [Şimdi Buraya Git] düğmelerine sırasıyla basarak, seçtiğiniz konumu hedefiniz olarak ayarlayabilir ve söz

konusu noktaya kadar olan rotayı hesaplayabilirsiniz.

- “Harita Onay Ekranı” hakkında diğer işlemlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için, bkz: “Harita Onay Ekranı” ile yapabilecekleriniz” sayfa: 33.

Belleğe alınan İlgi Çekici Nokta (POI) kısayollarının silinmesi


1. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokununuz ve arkasından [POI] seçeneğine dokununuz.
2. [Kayıtlı Aramalar] seçeneğine dokununuz.
3. Silmek istediğiniz öğenin sağ tarafındaki [Sil] seçeneğine dokununuz.




Harici depolama aygıtlarındaki (USB, SD) veriler kullanılarak İlgi Çekici Noktaların (POI) aranması

Bilgisayarınızda ayrıca mevcut bulunan “NavGate FEEDS” yardımcı programını kullanarak, özel bir İlgi Çekici Nokta (POI) oluşturmak da olanaklıdır. (“NavGate FEEDS” yardımcı programını web sitemizde bulabilirsiniz.) Özelleştirilmiş İlgi Çekici Noktayı (POI) uygun biçimde kaydederek ve harici depolama aygıtını (USB, SD) bağlayarak, sistemin arama ile ilgili verileri kullanması sağlanır.

1. USB aygıtını bağlayın ya da SD kartını yerleştirin.
2. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokununuz ve arkasından [USB/SD] seçeneğine dokununuz.
3. Yüklemek istediğiniz ilgili depolama öğesine dokununuz.

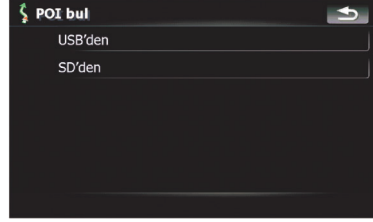


4. Listede bulunan istediğiniz öğeyi içeren klasöre dokununuz.

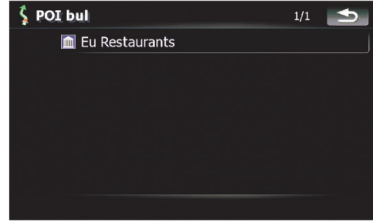

5. Listedeki öğelerden birine dokununuz.



6. Bir sonraki işlemi seçmek için, “Harita Onay Ekranı” ekranının altındaki seçeneklerden birine dokununuz.

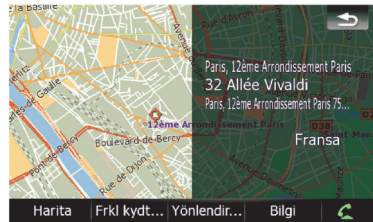

[Yönlendir...] ve [Şimdi Buraya Git] düğmelerine sırasıyla basarak, seçtiğiniz konumu hedefiniz olarak ayarlayabilir ve söz

konusu noktaya kadar olan rotayı hesaplayabilirsiniz.

- “Harita Onay Ekranı” hakkında diğer işlemlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için, bkz: ““Harita Onay Ekranı” ile yapabilecekleriniz” sayfa: 33.


Koordinatlar üzerinden bir konumun aranması

Konuma dair enlem ve boylam noktalarının girilmesi.

1. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [Rota] seçeneğine dokunun.



2. [Koordinat] seçeneğine dokunun.

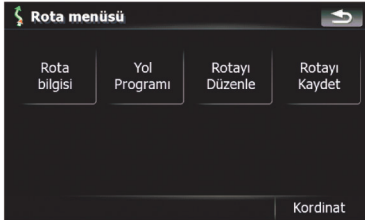

3. Hangisini girmek istiyorsanız buna göre enlem tuşuna ya da boylam tuşuna dokunun.



Enlem tuşu ya da boylam tuşundaki değerler, bu ekrana henüz girmeden önce imleç üzerindeki koordinatları gösterir.

4. Geçerli değeri silmek ve istediğiniz koordinatı girmek için, < seçeneğine dokunun.



- [N/S] ya da [D/B] seçeneğine dokunduğunuzda, yarımküre değişir.

5. [Bitti] seçeneğine dokunun. Gösterge, bir önceki ekrana geri döner. Henüz girmedığınız diğer tuşa dokunun; enlem ve boylamı girin ve girişi tamamlamak için, [Bitti] tuşuna dokunun.

6. [Tamam] seçeneğine dokunun.



“Harita Onay Ekranı” görüntülenir.

7. Bir sonraki işlemi seçmek için, “Harita Onay Ekranı” ekranının altındaki seçeneklerden birine dokunun.



[Yönlendir...] ve [Şimdi Buraya Git] tuşlarına sırasıyla dokunarak, seçtiğiniz konumu hedefiniz olarak ayarlayabilir ve söz konusu noktaya kadar olan rotayı hesaplayabilirsiniz.

- ☐ “Harita Onay Ekranı” hakkında diğer işlemlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için, bkz: “Harita Onay Ekranı” ile yapabilecekleriniz” sayfa: 33.

Son zamanlarda aradığınız bir konumun seçilmesi

Geçmişte aradığınız yerler, “Geçmiş” işlevine otomatik olarak kaydedilir.


Listedeki bir öğenin seçilmesi, konumun kolayca belirlenmesi için kolay bir yol sağlar.

- ☐ “Geçmiş” işlevi, 32 adede kadar konum kaydedebilir. Giriş sayısı maksimum değere ulaşırsa, yeni giriş en eski girişin üzerine yazılır.

1. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [Geçmiş] seçeneğine dokununuz.
2. İsteddiğiniz girişe dokununuz.



3. Bir sonraki işlemi seçmek için, “Harita Onay Ekranı” ekranının altındaki seçeneklerden birine dokununuz.

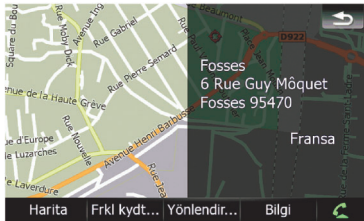

[Yönlendir...] ve [Şimdi Buraya Git] tuşlarına sırasıyla dokunarak, seçtiğiniz konumu

hedefiniz olarak ayarlayabilir ve söz konusu noktaya kadar olan rotayı hesaplayabilirsiniz.

- ☐ “Harita Onay Ekranı” hakkında diğer işlemlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için, bkz: “Harita Onay Ekranı” ile yapabilecekleriniz” sayfa: 33.

“Geçmiş”deki bir girişin silinmesi

“Geçmiş” seçeneğindeki girişler silinebilir.

“Geçmiş” seçeneğindeki tüm girişler tek seferde de silinebilir.

1. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokununuz ve arkasından [Geçmiş] seçeneğine dokununuz.

2. Silmek istediğiniz öğenin sağ tarafındaki [Sil] seçeneğine dokununuz.

3. [Evet] seçeneğine dokununuz.

Silme işleminizi onaylamanızı isteyen bir ileti görüntülenir.

- ☐ [Geçmiş Temizle] seçeneğine dokunarak, tüm girişleri silebilirsiniz.

- ☐ Silinen veriler tekrar kaydedilemediği için, verileri yanlışlıkla silmemeye özen gösterin.

“Favoriler”de kayıtlı bir konumun seçilmesi

Sıklıkla ziyaret ettiğiniz konumların kaydedilmesi, zaman ve emek tasarrufu sağlar.

Listedeki bir öğenin seçilmesi, konumun kolayca belirlenmesi için kolay bir yol sağlar.


- ☐ “Favoriler” işlevi, 30 adede kadar konum kaydedebilir.

1. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokununuz ve arkasından [Favoriler] seçeneğine dokununuz.

2. İsteddiğiniz girişe dokununuz.



3. Bir sonraki işlemi seçmek için, “Harita Onay Ekranı” ekranının altındaki seçeneklerden birine dokununuz.

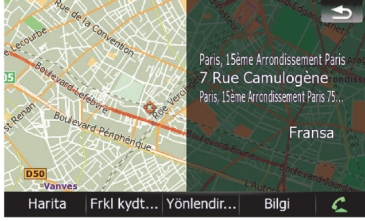

[Yönlendir...] ve [Şimdi Buraya Git] tuşlarına sırasıyla dokunarak, seçtiğiniz konumu hedefiniz olarak ayarlayabilir ve söz konusu noktaya kadar olan rotayı hesaplayabilirsiniz.

- “Harita Onay Ekranı” hakkında diğer işlemlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için, bkz: ““Harita Onay Ekranı” ile yapabilecekleriniz” sayfa: 33.

“Favoriler”deki bir girişin silinmesi

“Favoriler” seçeneğindeki tüm girişler tek seferde silinebilir.

1. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokununuz ve arkasından [Favoriler] seçeneğine dokununuz.

2. [Tümünü Sil] seçeneğine dokununuz.

Silme işleminizi onaylamanızı isteyen bir ileti görüntülenir.

3. [Evet] seçeneğine dokununuz.

- Silinen veriler tekrar kaydedilemediği için, verileri yanlışlıkla silmemeye özen gösterin.

Rotanın evinize doğru ayarlanması

Ev konumunuz kaydedilmiş ise, tek bir tuşa dokunarak ev rotanızı hesaplayabilirsiniz.

• Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokununuz ve arkasından [Eve Geri Dön] seçeneğine dokununuz.

Rota ayarlanmadığında, rota hesaplaması hemen başlar.

Rota halihazırda ayarlandığı zaman, geçerli rotayı iptal etmenizi isteyen bir ileti görüntülenir. Rota hesaplamasını başlatmak için, [Evet] seçeneğine dokununuz.

- Başlangıç konumu henüz kaydedilmemiş ise, ilk önce konumu ayarlayın.
- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Başlangıç konumunuzun ayarlanması”, sayfa 113.

Kayıtlı bir rotayı bellekten çağırarak rota ayarlama

Rotanın kaydedilmesi, aynı rotayı bellekten çağırmanıza olanak tanır. Listedeki bir öğenin seçilmesi, kayıtlı rotanın kolayca ayarlanması için kolay bir yol sağlar.

Listedeki bir öğenin seçilmesi, konumun kolayca belirlenmesi için kolay bir yol sağlar.

- Listede hiçbir giriş mevcut değil ise, ilk önce rotayı kaydedin.
- Diğer işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm “Geçerli rotanın kaydedilmesi”, sayfa: 42.

1. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokununuz ve arkasından [Rotayı Kaydet] seçeneğine dokununuz.

2. İsteddiğiniz girişe dokununuz.



Rota ayarlanmadığında, kayıtlı rota bellekten çağırılır ve yönlendirme işlemi hemen başlar.

Haritayı ekranda kaydırarak bir konumun aranması

Haritayı ekranda kaydirdıktan sonra bir konumun belirlenmesi, konumu “Harita Onay Ekranı” işlevinde çalıştırılabilir bir hedef olarak ayarlamaya olanak sağlar.

1. Navigasyon harita ekranını görüntülemek için, MAP düğmesine basın.
2. Ekranda haritayı istediğiniz konuma kaydırmak için ekrana dokununuz ve sürükleyin.



3. “Harita Onay Ekranı” seçeneğini görüntülemek için,  öğesine dokunun. “Harita Onay Ekranı” görüntülenir.
4. Bir sonraki işlemi seçmek için, “Harita Onay Ekranı” ekranının altındaki seçeneklerden birine dokunun.




[Yönlendir...] ve [Şimdi Buraya Git] tuşlarına sırasıyla dokunarak, seçtiğiniz konumu hedefiniz olarak ayarlayabilir ve söz konusu noktaya kadar olan rotayı hesaplayabilirsiniz.

- “Harita Onay Ekranı” hakkında diğer işlemlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için, bkz: ““Harita Onay Ekranı” ile yapabilecekleriniz” sayfa: 33.

“Harita Onay Ekranı” ile yapabileceğiniz

Bir konumu aradıktan sonra birçok koşulda, bir sonraki işlemi seçmeniz için, “Harita Onay Ekranı” görüntülenir. Bu ekranda, aşağıda gösterilen seçenekler mevcuttur:

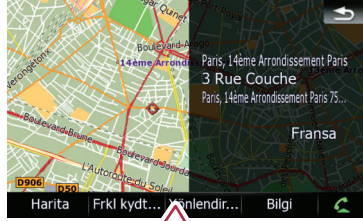

Harita

Frkl kydt...

Yönlendir...

Bilgi



Harita

İmleç konumunda ortalanmış tam ekran 2B bir harita görüntüler.

Frkl kydt...

Bir raptiye yerleştirir ve konumu kaydeder.

- İşlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm “Frkl kydt...”, sayfa: 34.

Yönlendir...

Hedefi, ara noktaları ve başlangıç noktası konumlarını ayarlar.

- İşlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm “Yönlendir...”, sayfa: 33.

Bilgi

İmleç pozisyonunun konumu hakkında ayrıntılı bilgi gösterir.

- İşlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm “Belirlenen konum bilgilerinin görüntülenmesi”, sayfa: 35.



Telefon numarası mevcut ise, konumu aramanızı sağlar. (Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip bir mobil telefonla eşleşilmesi gereklidir.)

- İşlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm “Harita Onay Ekranı” ekranındaki bir numaranın aranması”, sayfa: 52.

Yönlendir...



Şimdi Buraya Git

İmleç konumunu yeni hedef olarak ayarlayarak yeni rotayı hesaplar.

- İşlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm “Konumun yeni bir hedef olarak ayarlanması”, sayfa: 34.

Geçiş Ekle

İmleç konumunu ara nokta olarak ekleyerek rotayı yeniden hesaplar.

- İşlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm “Konumun yeni bir ara nokta olarak ayarlanması”, sayfa: 34.

Devam

İmleç konumunu yeni hedef olarak ayarlayarak yeni rotayı yeniden hesaplar. Önceki hedef, ara noktaya dönüşür.


- ❖ İşlemle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm "Konumun yeni bir nihai hedef olarak değiştirilmesi", sayfa: 34.

Başlat

Konumu bir başlangıç noktası olarak ayarlar.

- ❖ İşlemle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm "Konumun başlangıç noktası olarak ayarlanması", sayfa: 34.

Frkl kydt...

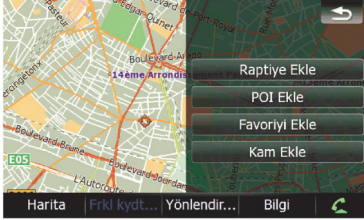

Raptiye Ekle

İmleç konumuna işaret olarak bir raptiye yerleştirir.

- ❖ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Konuma bir raptiye yerleştirilmesi", sayfa 35.

POI Ekle

İmleç konumunu bir İlgi Çekici Nokta (POI) olarak kaydeder.

- ❖ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Konumun özelleştirilmiş bir İlgi Çekici Nokta (POI) olarak kaydedilmesi", sayfa 36.

Favoriyi Ekle

İmleç konumunu "Favoriler" işlevlerinden biri olarak kaydeder.

- ❖ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Konumun "Favoriler"e kaydedilmesi", sayfa 37.

Kam Ekle

İmleç konumunu bir güvenlik kamerası konumu olarak kaydeder.

- ❖ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Konumun güvenlik kamerası konumu olarak kaydedilmesi", sayfa 37.

Konumun yeni bir hedef olarak ayarlanması

1. "Harita Onay Ekranı"deki [Yönlemdir...] tuşuna dokununuz.
2. [Şimdi Buraya Git] seçeneğine dokununuz. Rota ayarlanmadığında, rota hesaplaması hemen başlar.

Rota halihazırda ayarlandığı zaman, geçerli rotayı iptal etmenizi isteyen bir ileti görüntülenir. Rota hesaplamasını başlatmak için, [Evet] seçeneğine dokununuz.

- ❑ İmleç halihazırda ayarlanan bir hedef ile örtüştüğünde, geçerli rotayı iptal etmek ya da geriye kalan ara noktalardan birini hedef olarak ayarlayarak rotayı yeniden hesaplamak için, [Hedefi Kaldır] seçeneğine dokununuz

Konumun yeni bir ara nokta olarak ayarlanması

1. "Harita Onay Ekranı"deki [Yönlemdir...] tuşuna dokununuz.

2. [Geçiş Ekle] seçeneğine dokununuz.

Hiçbir ara nokta ayarlanmadığında, rota hesaplaması hemen başlar.

- ❑ İmleç halihazırda ayarlanan bir ara nokta ile örtüştüğünde, ara noktayı silmek ve rotayı yeniden hesaplamak için, [Geçiş Kaldır] seçeneğine dokununuz.

Konumun yeni bir nihai hedef olarak değiştirilmesi

1. "Harita Onay Ekranı"deki [Yönlemdir...] tuşuna dokununuz.

2. [Devam] seçeneğine dokununuz.

- ❑ İmleç konumunu yeni hedef olarak ayarlayarak yeni rotayı yeniden hesaplar. Önceki hedef, ara noktaya dönüşür.

Konumun başlangıç noktası olarak ayarlanması

Rota mevcut değilse, sadece başlangıç noktası ayarlanır. Aksi takdirde, başlangıç

Konum kararlaştırıldıktan sonra yapılabilecekler (Harita Onay Ekranı)

noktasından itibaren geçerli hedefe kadar olan yeni rota yeniden hesaplanır.

1. “Harita Onay Ekranı”deki [Yönlendir...] tuşuna dokunun.
2. [Başlat] seçeneğine dokunun.
 - ☐ İmleç halihazırda ayarlanan bir başlangıç noktası ile örtüştüğünde, [Başing. Kaldır] olarak değişir. Halihazırda ayarlanan tüm ara noktalar silinir.



Belirlenen konum bilgilerinin görüntülenmesi

İmleci istediğiniz pozisyona konumlandırmanız, “Harita Onay Ekranı” işlevini kullanarak konum hakkındaki ayrıntılı bilgileri görüntülemenizi sağlar.

1. Navigasyon harita ekranını görüntülemek için, MAP düğmesine basın.
2. Ekranda haritayı istediğiniz konuma kaydırmak için ekrana dokununuz ve sürükleyin.



3. “Harita Onay Ekranı” seçeneğini görüntülemek için, [Öğesine dokununuz. “Harita Onay Ekranı” görüntülenir.
4. “Harita Onay Ekranı” altındaki [Bilgi] öğesine dokununuz. “Nokta Bilgileri” ekranı görüntülenir.

- ① Adres ve koordinatlar
- ② Cıvardaki bir İlgi Çekici Nokta (POI) hakkındaki bilgiler

5. Cıvardaki bir İlgi Çekici Nokta (POI) listesini ekranda kaydırmak için, önce [Y] ya da [Y] tuşlarına dokununuz ve daha sonra istediğiniz İlgi Çekici Noktaya dokununuz.


Listelenen İlgi Çekici Noktalardan (POI) birine dokunarak, İlgi Çekici Nokta hakkında daha ayrıntılı bilgi görüntüleyebilirsiniz.

6. [Tamam] seçeneğine dokununuz.

[Tamam] tuşuna dokunursanız, “Harita Onay Ekranı” işlevi seçilen İlgi Çekici Nokta üzerine odaklanılarak görüntülenir.

Konuma bir raptiye yerleştirilmesi

“Raptiye” olarak adlandırılan iğne biçimli simgeler, işaretleyiciler olarak kullanılabilirler. Renkli raptiyeler harita üzerine yerleştirilerek, konumun göze çarpması sağlanır ve daha sonra kolayca bulmanıza yardımcı olur.

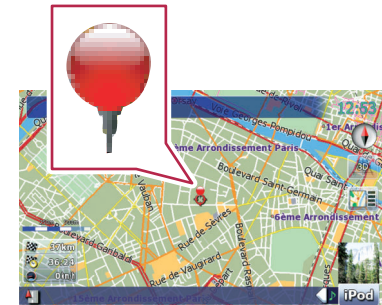

1. Haritayı ekranda kaydırarak ve “Harita Onay Ekranı” işlevini görüntüleyerek, bir konum arayın ya da imleci istediğiniz alana taşıyın.
2. “Harita Onay Ekranı”deki [Frkl kydt...] tuşuna dokunun.
3. [Raptiye Ekle] seçeneğine dokunun.
Raptiye simgesi harita üzerine yerleştirilir ve ekran harita ekranına geri döner.
☐ Renkli raptiye simgesi, ayarladığınızda, önceden tanımlanan renkler içerisine otomatik olarak atanır.

Raptiyenin kaldırılması

İmleç halihazırda ayarlanan bir raptiye ile örtüştüğünde, raptiyeyi kaldırabilirsiniz.

1. İmleci raptiye simgesinde konumlandırın ve “Harita Onay Ekranı” işlevini görüntüleyin.
2. “Harita Onay Ekranı”deki [Frkl kydt...] tuşuna dokunun.
3. [Raptiyeleri Kaldır] seçeneğine dokunun.
Raptiye simgesi kaldırılır ve ekran harita ekranına geri döner.

Konumun özelleştirilmiş bir İlgı Çekici Nokta (POI) olarak kaydedilmesi

Yeni bir işyeri açıldığında, burası veritabanında yer almayabilir. Konumun yeni bir İlgı Çekici Nokta (POI) olarak kaydedilmesi, bunları tıpkı önceden kurulan bir İlgı Çekici Nokta gibi kullanmanıza olanak tanır.

1. Haritayı ekranda kaydırarak ve “Harita Onay Ekranı” işlevini görüntüleyerek, bir konum arayın ya da imleci istediğiniz alana taşıyın.
2. “Harita Onay Ekranı”deki [Frkl kydt...] tuşuna dokunun.
3. [POI Ekle] seçeneğine dokunun.
İlgı Çekici Nokta kategorilerinin listesi görüntülenir.
4. Konumun atanacağı, istediğiniz kategoriye dokunun.



Seçtiğiniz kategoride daha fazla ayrıntılı kategoriler mevcut ise, bu adımı gerektiği kadar tekrarlayın.

5. Öğeleri eklemek için istediğiniz kategori listesi görüldüğünde, [Buraya ekle] seçeneğine dokunun.

Daha fazla ayrıntılı kategori mevcut değil ise, boş liste görüntülenir. Bu durumda, [Buraya ekle] işlevine dokunarak, öğeyi ekleyebilir ve önceki ekranda seçmiş olduğunuz kategoriye ait bir öğe gibi kaydedebilirsiniz.

☐ Herhangi bir kategori seçmeden [Buraya ekle] seçeneğine dokunmak geçersizdir.

6. İsteddiğiniz adı girin ve girişi tamamlamak için, [Bitti] tuşuna dokunun.



Kayıt işlemi artık tamamlanmış ve öğe özel bir İlgı Çekici Nokta (POI) olarak kullanılabilir duruma gelmiştir.

☐ Kaydedilen İlgı Çekici Noktayı (POI) daha sonra “POI Yönet” seçeneğinde düzenleyebilirsiniz.

➤ İşlemle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm “Özelleştirilmiş İlgı Çekici Noktanızın (POI) düzenlenmesi”, sayfa: 111.

Konumun “Favoriler”e kaydedilmesi

Favori konumlarınızı “**Favoriler**” olarak kaydetmeniz, bu bilgiyi yeniden girme konusunda zamandan ve emekten tasarruf etmenize olanak sağlar. Kaydedilen öğeler daha sonra “**Favoriler**” işlevinde kullanılabilirler.

► İşlemle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm “Favoriler”de kayıtlı bir konumun seçilmesi”, sayfa: 30.

□ “**Favoriler**” işlevi, 30 adede kadar konum kaydedebilir.

1. Haritayı ekranda kaydırarak ve “**Harita Onay Ekranı**” işlevini görüntüleyerek, bir konum arayın ya da imleci istediğiniz alana taşıyın.
2. “**Harita Onay Ekranı**”deki [Frkl kydt...] tuşuna dokununuz.
3. [Favoriyi Ekle] seçeneğine dokununuz.
4. İsteddiğiniz girişe dokununuz.



Hali hazırda kayıtlı bulunan bir öğeyi seçerek, üzerine yazabilirsiniz.

5. İsteddiğiniz adı girin ve girişi tamamlamak için, [Bitti] tuşuna dokununuz.

Kayıt işlemi tamamlanmış ve öğe “**Favoriler**” işlevinde önceden ayarlanan bir giriş olarak kullanılabilir duruma gelmiştir.

“Favoriler”deki bir girişin silinmesi

“**Favoriler**” seçeneğindeki tüm girişler tek seferde silinebilir.

1. Önce “**Üst Menü**”deki [Hedef] seçeneğine dokununuz ve arkasından [Favoriler] seçeneğine dokununuz.

2. [Tümünü Sil] seçeneğine dokununuz.

Silme işleminizi onaylamanızı isteyen bir ileti görüntülenir.

3. [Evet] seçeneğine dokununuz.

□ Silinen veriler tekrar kaydedilemediği için, verileri yanlışlıkla silmemeye özen gösterin.


Konumun güvenlik kamerası konumu olarak kaydedilmesi

Bir konumun yol güvenlik kamerası konumu olarak kaydedilmesi, kamera konumuna yaklaştığınızda navigasyon sisteminin sizi uyarmasını sağlar. Bu konumlar, kamera simgeleri ile görüntülenir.

1. Haritayı ekranda kaydırarak ve “**Harita Onay Ekranı**” işlevini görüntüleyerek, bir konum arayın ya da imleci istediğiniz alana taşıyın.
2. “**Harita Onay Ekranı**”deki [Frkl kydt...] tuşuna dokununuz.
3. [Kam Ekle] seçeneğine dokununuz.
4. Seçim ekranını görüntülemek için, “**Kamera Tipi**” seçeneğinin altındaki tuşa dokununuz.



5. Tip kategorisi atamak için, istediğiniz kamera tipine dokununuz.

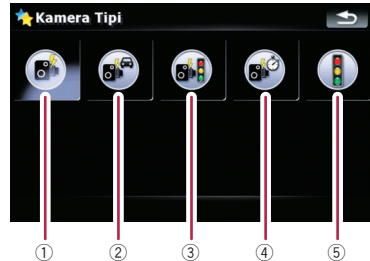


Mevcut seenekler;

- ① Sabit kameralar
 - ② Mobil kameralar
 - ③ Entegre kameralar
 - ④ Bölüm kontrol kameraları
 - ⑤ Kırmızı ışıık kameraları
6. Seim ekranını görüntülemek için, “Sürüş Yönü” seeneğinin altındaki tuşa dokununuz.



7. Yön özelliğini atamak için, istediğiniz yöne dokununuz.

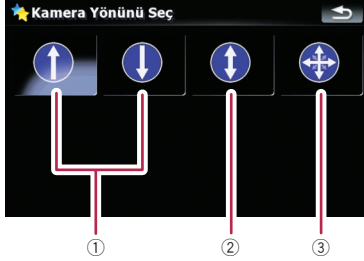

Mevcut seenekler;

- ① Tek yönlü tip
 - ② Çift yönlü tip
 - ③ Her yönlü tip
8. Hız limitini ayarlamak için, çubuk üzerinde herhangi bir yere dokununuz ya da “Kamera Hızı” seeneğinin altındaki kaydırıcıyı oynatınız.

Hız limitinin üzerinde bir hızla kamera konumu alanını geçmeye çalışırsanız, navigasyon sistemi tarafından uyarılırsınız.

Geçerli rota koşullarının denetlenmesi


“Rota Bilgileri” ekranı size geçerli rota hakkında çeşitli ve ayrıntılı bilgiler sağlar. Bu örnekte, iki ara noktalı bir rota gösterilmektedir.

- ☐ Bu işlem, sadece rota ayarlandığı ve aracınızın pozisyonu rotada yer aldığı zaman kullanılabilir.
- ☐ Harita ekranındaki “Çoklu Bilgi penceresi” seçeneğine dokunarak da “Rota Bilgileri” ekranını görüntüleyebilirsiniz.
- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Çoklu Bilgi penceresi”, sayfa 18.

1. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [Rota] seçeneğine dokunun.
2. [Rota bilgisi] seçeneğine dokunun.



“Rota Bilgileri” ekranı görüntülenir.

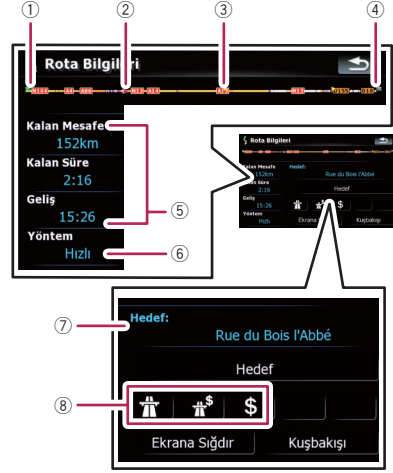

1. Başlangıç noktası
 2. Geçerli konum
 3. Ara nokta
 4. Hedef
 5. Saat ve halihazırda gösterilen noktaya kadar olan mesafe
Kalan mesafe ve saat ile öngörülen varış süresi görüntülenir.
 6. Halihazırda “Yöntem:” olarak ayarlanan rota hesaplama yöntemi
► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Rota”, sayfa 107.
 7. Halihazırda gösterilen nokta ve nokta ile ilgili bilgiler
 8. Halihazırda gösterilen noktaya kadar olan rota koşulları
Simgeye dokunarak ayrıntıları kontrol edebilirsiniz. Beş ya da daha fazla simge varsa, müteakip dört simgeyi görüntülemek için, seçeneğine dokunun.
3. İlk ara nokta için, ekrana geçiş yapmak amacıyla [Üze.] seçeneğine dokunun.



“Geçiş noktası bilgileri” ekranı görüntülenir.

- İkinci ara nokta ekranına geçiş yapmak için, [Üze.] seçeneğine dokunun.

Müteakip ara nokta için “Geçiş noktası bilgileri” ekranı görüntülenir.

- Tüm rota için, ekrana geri dönmek amacıyla [Hedef] seçeneğine dokunun.

“Rota Bilgileri” ekranı görüntülenir.

- ☐ Üç ya da daha fazla ara nokta ayarlanmış ise, [Üze.] seçeneğine her dokunuşta müteakip ara nokta için ekran görüntülenir.

Yolculuk simülasyonunun yüksek hızda gösterilmesi

Bu işlev, sesli yönlendirme olmaksızın navigasyon işlevi simülasyonunun yüksek hızda göstermenizi sağlar. Geçerli rota navigasyonunun nasıl olduğuna göz atmak isterseniz, bu işlev yararlı olacaktır.

- Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [Rota] seçeneğine dokunun.

- [Rota bilgisi] seçeneğine dokunun.

“Rota Bilgileri” ekranı görüntülenir.

- [Kuşbakışı] seçeneğine dokunun.

Simülasyon başlar.

- ☐ Simülasyonu durdurmak için, haritadaki  seçeneğine dokunun.

Harita üzerinde tüm rotanın kuşbakışı görünümünün denetlenmesi

Geçerli rotanın tüm hatlarını kontrol edebilirsiniz.

- Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [Rota] seçeneğine dokunun.

- [Rota bilgisi] seçeneğine dokunun.

“Rota Bilgileri” ekranı görüntülenir.

- [Ekranı Sığdır] seçeneğine dokunun.

Ekranı sığdırılan geçerli genel rota ile birlikte bir 2B harita ekranı görüntülenir.

Geçerli yol planının denetlenmesi

Rota ayrıntılarını kontrol edebilirsiniz.


- Bu işlev, sadece rota ayarlandıği ve aracınızın pozisyonu rotada yer aldığı zaman kullanılabilir.

- Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [Rota] seçeneğine dokunun.

- [Yol Programı] seçeneğine dokunun.

- Listede gezinmek için,  ya da  seçeneğine dokunun.

Gereklikçe listeyi ekranda kaydırın.

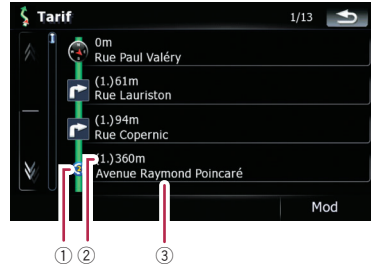

- ① Dönüş yönü

- ② Sürüş mesafesi

- ③ Geçtiğiniz caddelerin adları

- [Mod] seçeneğine dokunun.

[Mod] seçeneğine her dokunuşunuzda liste modu değişir.

Alternatif seçenekler:

- Ayrıntılı Talimatlar**

Tüm dönüş noktaları, geçilen caddeler ve diğer bilgiler görüntülenir.

- Talimatlar**

Tüm dönüş noktaları (sesli yönlendirmenin sağlandığı) gösterilir.

- Yol Listesi**

En basitleştirilmiş haliyle dönüş noktalarını

görüntüler (benzer rota adları tek bir ad olarak birleştirilir).

- Uzun mesafeli bir rota hesaplandığında, navigasyon sisteminiz tüm yolları listelemeyebilir. (Bu durumda, geriye kalan yollar siz sürüş yaptıkça listede görüntülenecektir.)

Ara noktaların düzenlenmesi

Ara noktaları (hedefinize giderken yol üzerinde bulunan ve ziyaret etmek istediğiniz konumlar) düzenleyebilir ve güzergahı yeniden hesaplayabilirsiniz; böylece, bu konumlardan geçersiniz.

Ara nokta ekleme

1. Bir konum arayın.

❏ İşlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm "Konumun aranması ve seçilmesi", sayfa: 23.

2. "Harita Onay Ekranı"deki [Yönlendir...] tuşuna dokunun.

3. [Geçiş Ekle] seçeneğine dokunun.

Hiçbir ara nokta ayarlanmadığında, rota hesaplaması hemen başlar.

❏ İşlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm "Ara noktaların sıralanması", sayfa: 42.

❑ Hedefinize giderken rotanız üzerinde bulunan ara noktaları ayarladığınızda, bir sonraki ara noktaya kadar olan rota açık yeşil renkte görüntülenir. Rotanın geri kalan kısmı açık mavi renkte görüntülenir.

Ara noktaların sıralanması

Ara noktaları sıralayabilir ve rotayı yeniden hesaplayabilirsiniz.


1. Önce "Üst Menü"deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [Rota] seçeneğine dokunun.

2. [Rotayı Düzenle] seçeneğine dokunun.

"Rotayı Düzenle" ekranı görüntülenir.

3. Ara nokta ya da hedefi taşımak için, [↑] ya da [↓] tuşuna dokunun.

Bunları istediğiniz sıraya yerleştirin.

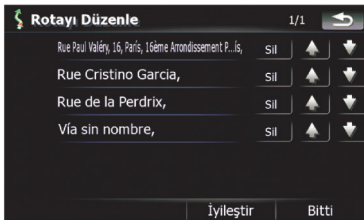

[İyileştir] seçeneğine dokununca, ara noktalar otomatik olarak sıralanır; böylece, rota en az zamanı ve mesafeyi içerir.

4. [Bitti] seçeneğine dokunun.

Rota yeniden hesaplanır ve geçerli pozisyonun haritası görüntülenir.

Ara nokta silme

Rotadan ara noktaları silebilir ve rotayı yeniden hesaplayabilirsiniz. (Ara noktaları ardışık olarak silebilirsiniz.)

1. Önce "Üst Menü"deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [Rota] seçeneğine dokunun.

2. [Rotayı Düzenle] seçeneğine dokunun.

"Rotayı Düzenle" ekranı görüntülenir.

3. Silmek istediğiniz ara noktanın sağ tarafındaki [Sil] seçeneğine dokunun.

Ara nokta listeden silinir.

4. [Bitti] seçeneğine dokunun.

Rota yeniden hesaplanır ve geçerli pozisyonun haritası görüntülenir.

Geçerli rotanın kaydedilmesi

Geçerli rotanın kaydedilmesi, kaydedilen rotayı bellekten geri çağırmanıza ve ayarlamaya olanak tanır.

❑ Bu işlev, sadece rota ayarlandığı ve aracınızın pozisyonu rotada yer aldığı zaman kullanılabilir.

1. Önce "Üst Menü"deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [Rota] seçeneğine dokunun.

2. [Rotayı Kaydet] seçeneğine dokunun.

3. İstediğiniz adı girin ve girişi tamamlamak için, [Bitti] tuşuna dokunun.



Önceki ekran görüntülenir.

“Rotayı Kaydet”deki bir girişin silinmesi

1. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [Rotayı Kaydet] seçeneğine dokunun.
2. Silmek istediğiniz ögenin sağ tarafındaki [Sil] seçeneğine dokunun.
 - ☐ Silinen veriler tekrar kaydedilemediği için, verileri yanlışlıkla silmemeye özen gösterin.

Geçerli rotanın silinmesi

Artık varış yerinize yolculuk yapmanız gerekmiyorsa, geçerli rotanızı silmek ve rota kılavuzunu iptal etmek için, aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Önce “Üst Menü”deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [Rotayı Sil] seçeneğine dokunun.

Geçerli rotanın iptal edilmesini onaylayan bir ileti görüntülenir.
2. [Evet] seçeneğine dokunun.

Geçerli trafik koşullarını ve bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Navigasyon sistemi güncel bir trafik bilgisi aldığı zaman, trafik bilgisini haritanıza yerleştirir ve hazır olduğunda ayrıntılı bilgi metnini görüntüler.

Varsayılan ayarlar, navigasyon sistemi trafik bilgisini hesaba katar ve trafik sıkışıklığından uzak durmayı deneyerek daha iyi rotaları önerir. Ayrıca, bir rota üzerinde seyrettiğinizde ve sistem trafik sıkışıklığından uzak durmak için daha iyi bir rota bulduğunda, geçerli rota otomatik olarak yeniden hesaplanır.

Bu bölümde, "trafik sıkışması" terimi ile aşağıdaki trafik koşulları türleri gösterilmektedir:

- "Dur kalk" trafiği
- İlerlemeyen trafik
- Kapalı/bloke yollar

Trafik listesinin görüntülenmesi

Trafik Bilgileri, liste şeklinde bir ekranda görüntülenir. Böylece, kaç tane trafik olayının meydana geldiğini, konumunu ve geçerli pozisyonunuza olan mesafesini kontrol edebilirsiniz.

- Önce "Üst Menü"deki [Hedef] seçeneğine dokunun ve arkasından [Trafik] seçeneğine dokununuz.

Alınan trafik bilgisini içeren bir liste görüntülenir. Liste, geçerli pozisyonunuza olan mesafeye göre sıralanır.

Olayların meydana geldiği yerler (cadde adları) listede görüntülenir.



- ① Olayla ilgili simge
- ② Cadde ya da konum ve yön

③ Konum ve olaya olan mesafe

İstediğiniz öğeye dokunarak, harita üzerindeki konumunu kontrol edebilirsiniz.

Harita üzerinde trafik bilgilerinin okunması

Haritada görüntülenen trafik olay bilgileri aşağıdaki gibidir.

- ❑ Daha fazla uzaklaştırma işlemi yaptığınızda, trafik bilgisine ait çizgiler ve simgeler gizlenir.




- : kırmızı çizgili: "Dur kalk" trafiği
- : kırmızı çizgili: İlerlemeyen trafik
- : kırmızı çizgili: Kapalı/bloke yollar
- vb gibi.: Kazalar, inşaatlar vb gibi.

Trafik bilgilerinin ayarlanması

Trafik bilgileri ile ilgili tercih edilen işlevler ayarlanabilir.

1. Önce "Üst Menü"deki [Hedef] seçeneğine dokununuz ve arkasından [Trafik] seçeneğine dokununuz.
2. [Ayarlar] seçeneğine dokununuz. "TMC Kontrol Merkezi" ekranı görüntülenir.

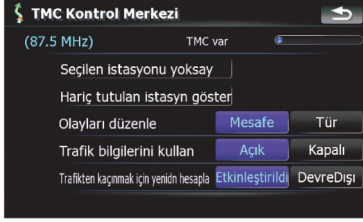

Mevcut seçenekler;

- **“Seçilen istasyonu yoksay”**
Geçerli istasyonu alınamaz nitelikli kılar; böylece, istenmeyen istasyon alımı geçici olarak durdurulur.
- **“Hariç tutulan istasyın göster”**
Devre dışı bırakılan istasyonlarınızın listesini görüntüler. Listede, istediğiniz istasyondaki öğenin yanında bulunan **[Etkinleştirildi]** seçeneğine dokununca, istasyon alınabilir nitelikli duruma geri döner.
- **“Olayları düzenle”**
[Mesafe]:
Trafik olay öğelerini listede mesafeye göre sıralar.
[Tür]:
Trafik olay öğelerini listede olay tipine göre sıralar.
- **“Trafik bilgilerini kullan”**
[Açık]:
İlk hesaplamada dikkate alınan ve trafik sıkışması yaşanan rotayı hesaplar.
[Kapalı]:
İlk hesaplamada dikkate alınan ve trafik sıkışması yaşanmayan rotayı hesaplar.
- **“Trafikten kaçınmak için yeniden hesapla”**
[Etkinleştirildi]:
Yeniden yönlendirme yapılırken dikkate alınan ve trafik sıkışması yaşanan yeni rotayı hesaplar.
[DevreDışı]:
Yeniden yönlendirme yapılırken dikkate alınan ve trafik sıkışması yaşanmayan yeni rotayı hesaplar.

El bağlantısız telefon görüşmesine genel bakış

⚠ DİKKAT

Güvenliğiniz için sürüş anında telefonla konuşmaktan olabildiğince kaçınınız.

Mobil telefonunuz Bluetooth® teknolojisine sahip ise, bu navigasyon sistemi mobil telefonunuza kablosuz olarak bağlanabilir. El bağlantısız işlevini kullanarak, telefonla aramak ya da gelen çağrıları yanıtlamak için navigasyon sisteminizi çalıştırabilirsiniz. Ayrıca, mobil telefonunuza kayıtlı telefon rehberi verilerini navigasyon sistemine aktarabilirsiniz. Bu bölümde, Bluetooth bağlantısının nasıl kurulacağı ve Bluetooth teknolojisine sahip cep telefonunuzun navigasyon sisteminde nasıl çalıştırılacağı anlatılmaktadır.

Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip mobil telefona bağlantı kurma hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, web sitemizde bulunan bilgileri okuyun.

İletişim aygıtlarının hazırlanması

Bu navigasyon sistemi, Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip mobil telefonu kullanmak üzere entegre bir işleve sahiptir.

Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip mobil telefonunuz bağlandığında, Bluetooth bağlantı durum göstergesi yanar.

► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “El bağlantısız telefon görüşmesi için notlar”, sayfa 55.

□ Navigasyon sisteminizin gücü kapandığında, Bluetooth bağlantısı da kesilir. Sistem yeniden başladığında, sistem otomatik olarak daha önce bağlı bulunan mobil telefonu yeniden bağlamaya çalışır. Bağlantı herhangi bir nedenle kopsa bile, sistem belirlenen mobil telefona otomatik olarak bağlanır (bunun tek istisnası, bağlantının kopma sebebinin mobil telefon işlemlerinden kaynaklanmasıdır).

Telefon Menüsü’nün görüntülenmesi

Mobil telefonu kullanmak üzere navigasyon sistemine bağlarsanız, “**Telefon Menüsü**” işlevini kullanınız.

1. **MENU** düğmesine basarak, “**Üst Menü**” işlevini görüntüleyin.
2. [Telefon] seçeneğine dokununuz.



- ① : Mobil telefon şirketinin ağ adı
- ② : Mobil telefonun sinyal alım durumu
- ③ : Mobil telefonun pil durumu
- ④ : Bağlı bulunan mobil telefonun adı

Mobil telefonunuzun kaydedilmesi

İlk kez bağlantı yaptığınızda, Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip mobil telefonunuzu kaydettirmeniz gerekmektedir. Toplam üç telefon kaydedilebilir: Üç kayıt yöntemi mevcuttur:

- Civardaki telefonların aranması
- Belirli bir telefonun aranması
- Mobil telefonunuzdan eşleştirme yapılması
- Üç adet mobil telefondan fazlasını kaydetmek isterseniz, sistem sizden üzerine yazılması için kayıtlı bulunan mobil telefonlardan birini seçmenizi isteyecektir.
- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Kayıtlı mobil telefonun bağlanması”, sayfa 48.
- Mobil telefonda görüntülenen varsayılan aygıt adı: “**Pioneer Navi**”. PIN kodu: “**1111**”.

Civardaki telefonların aranması

Sistem, navigasyon sisteminin yakınındaki mevcut mobil telefonları arar ve bunları listede görüntüleyerek bağlantı için kaydeder.

1. Mobil telefonunuzdaki Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.

Bazı mobil telefonlar için, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirmek üzere yapılması gereken hiçbir özel işlem yoktur. Daha fazla bilgi için mobil telefonunuzun kullanma kılavuzuna bakın.

2. “Telefon Menüsü”deki [Telefon Ayarları] tuşuna dokununuz.

► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Telefon Menüsü’nün görüntülenmesi”, sayfa 46.

3. [Bağlantılar] seçeneğine dokununuz.

4. Önce [Aygıt Ekle] seçeneğine ve daha sonra da [Aygıtları ara] seçeneğine dokununuz.


Sistem, bağlanmayı bekleyen ve Bluetooth teknolojisine sahip olan mobil telefonları arar ve aygıt bulunduğu takdirde bunları listede görüntüler.

☐ Mobil telefonun bulunma sırasına göre 10 adede kadar mobil telefon listelenir.

5. Mobil telefonunuz listede görününceye kadar bekleyin.

☐ Bağlamak istediğiniz mobil telefonu bulamazsanız, mobil telefonun Bluetooth kablosuz teknoloji bağlantısını bekleyip beklemediğini kontrol edin.

6. Kaydetmek istediğiniz mobil telefon adına dokununuz.

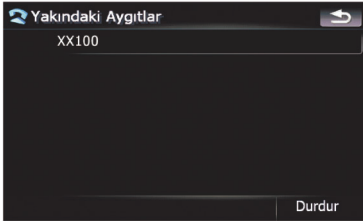

PIN kodunu girmenizi isteyen bir ileti görüntülenir.

7. Mobil telefonunu kullanarak “1111” pin kodunu girin.



Bağlantı başarılı bir şekilde yapıldığında, bir “bağlantı tamamlandı” iletisi görüntülenir; [Tamam] seçeneğine dokunduğunuzda ise, ekran “Telefon Ayarları” menüsüne geri döner.

Belirli bir telefonun aranması

Daha önce açıklanan iki olağan yöntemi kullanarak telefonunuzu bağlayamıyorsanız, telefonunuz listede bulunduğu takdirde bu yöntemi deneyin.

1. Mobil telefonunuzdaki Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.

Bazı mobil telefonlar için, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirmek üzere yapılması gereken hiçbir özel işlem yoktur. Daha fazla bilgi için mobil telefonunuzun kullanma kılavuzuna bakın.

2. “Telefon Menüsü”deki [Telefon Ayarları] tuşuna dokununuz.


► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Telefon Menüsü’nün görüntülenmesi”, sayfa 46.

3. [Bağlantılar] seçeneğine dokununuz.

4. Önce [Aygıt Ekle] seçeneğine ve daha sonra da [Belirli Aygıtları Seç] seçeneğine dokununuz.

5. Bağlanacak olan mobil telefonun model adına dokununuz.

Sistem, bağlanmayı bekleyen ve Bluetooth teknolojisine sahip olan mobil telefonları arar ve aygıt bulunduğu takdirde bunları listede görüntüler.

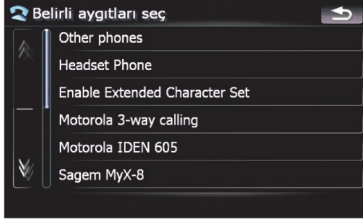

- ☐ İstedığınız model adını listede bulamazsanız, civardaki mevcut mobil telefonları aramak için, **[Diğer telefonlar]** seçeneğine dokununuz.

6. Listedeki kaydetmek istediğiniz mobil telefonu seçin.

PIN kodunu girmenizi isteyen bir ileti görüntülenir.

7. Mobil telefonu kullanarak "1111" pin kodunu girin.



Bağlantı başarılı bir şekilde yapıldığında, bir "bağlantı tamamlandı" ileti görüntülenir; **[Tamam]** seçeneğine dokunduğunuzda ise, ekran "Telefon Ayarları" menüsüne geri döner.

Mobil telefonunuzdan eşleştirme yapılması

Navigasyon sisteminin bekleme moduna ayarlayarak ve mobil telefondan bağlantı talep ederek mobil telefonu kaydedebilirsiniz.

1. Mobil telefonunuzdaki Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.


Bazı mobil telefonlar için, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirmek üzere yapılması gereken hiçbir özel işlem yoktur. Daha fazla bilgi için mobil telefonunuzun kullanma kılavuzuna bakın.

2. "Telefon Menüsü"deki [Telefon Ayarları] tuşuna dokununuz.

► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Telefon Menüsü'nün görüntülenmesi", sayfa 46.

3. Önce [Aygıt Ekle] seçeneğine ve daha sonra da [Hücresel telefondan eşleştir] seçeneğine dokununuz.


Navigasyon sistemi, Bluetooth kablosuz teknoloji bağlantısını bekler.

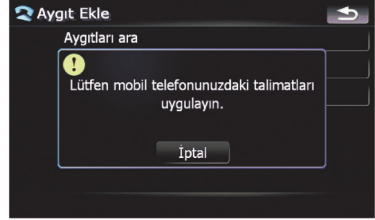

4. Mobil telefonunuzdaki navigasyon sistemini kaydedin.

Mobil telefonunuz sizden parola girmenizi isterse, navigasyon sisteminin PIN kodunu (parola) girin.

Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra, aşağıdaki ekran görüntülenir.

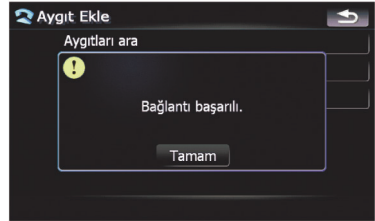

- ☐ Kaydetme işlemi başarısız olursa, yordamı baştan tekrarlayın.

Kayıtlı mobil telefonun bağlanması

Navigasyon sistemi, bağlantı hedefi olarak seçilen mobil telefonu otomatik olarak bağlar. Bununla birlikte, aşağıdaki durumlarda mobil telefonun bağlantısını manuel olarak yapın:

- İki ya da daha fazla mobil telefon kayıtlı ise ve kullanılacak olan mobil telefonu elle seçmek istiyorsanız.
- Bağlantısı kesilen bir mobil telefonu yeniden bağlamak istiyorsanız.

- Bazı nedenlerle bağlantı otomatik olarak yapılmıyorsa.

Bağlantıyı elle yapmaya başladığınızda, aşağıdaki yordamı uygulayın. Telefon bağlantısını aynı zamanda navigasyon sisteminin telefonu otomatik olarak algılamasını sağlayarak da yapabilirsiniz.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Otomatik bağlantının ayarlanması", sayfa 55.

1. Mobil telefonunuzdaki Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.


Bazı mobil telefonlar için, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirmek üzere yapılması gereken hiçbir özel işlem yoktur. Daha fazla bilgi için mobil telefonunuzun kullanma kılavuzuna bakın.

2. "Telefon Menüsü"deki [Telefon Ayarları] tuşuna dokununuz.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Telefon Menüsü'nün görüntülenmesi", sayfa 46.

3. [Bağlantılar] seçeneğine dokununuz.

4. Bağlamak istediğiniz mobil telefonun adına dokununuz.

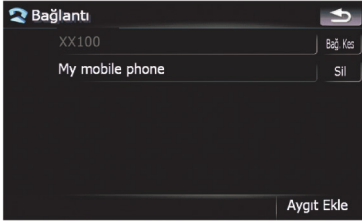

Bağlantı işlemi başlar.

Bağlantı başarılı bir şekilde yapıldığında, bir "bağlantı tamamlandı" iletisi görüntülenir; [Tamam] seçeneğine dokunduğunuzda ise, ekran "Telefon Ayarları" menüsüne geri döner.

- ☐ Başka bir mobil telefon zaten bağlı ise, bağlantısını kesmek için mobil telefonun adının yanında yer alan [Bağlantıyı Kes] seçeneğine dokununuz ve bağlantı işlemini başlatın.
- ☐ Mobil telefonunuza olan bağlantı işlemini iptal etmek için, [İptal] seçeneğine dokununuz.
- ☐ Bağlantı başarısız olursa, mobil telefonunuzun bağlanma işlemini bekleyip

beklemediğini kontrol edin ve yeniden deneyin.

Mobil telefon bağlantısının ayrılması

1. "Telefon Menüsü"deki [Telefon Ayarları] tuşuna dokununuz.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Telefon Menüsü'nün görüntülenmesi", sayfa 46.

2. [Bağlantılar] seçeneğine dokununuz.

3. Mobil telefon adının yanındaki [Bağlantıyı Kes] tuşuna dokununuz.

Kayıtlı bir telefonun silinmesi

Kayıtlı bir telefonu artık bu navigasyon sistemi ile kullanmanız gerekmiyorsa, bu konumu başka bir telefon için ayırmak amacıyla telefonu kayıt atamasından silebilirsiniz.

- ☐ Kayıtlı bir telefon silindiğinde, telefonla ilgili tüm telefon girişleri ve çağrı geçmiş listeleri de silinir.

1. "Telefon Menüsü"deki [Telefon Ayarları] tuşuna dokununuz.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Telefon Menüsü'nün görüntülenmesi", sayfa 46.

2. [Bağlantılar] seçeneğine dokununuz.

3. Mobil telefon adının yanındaki [Sil] tuşuna dokununuz.

Kayıt iptal edilir.

Telefon çağrısının alınması

Navigasyon sisteminin kullanarak, el bağlantısız yanıtılma işlemini yapabilirsiniz.

Gelen çağrıyı yanıtılma

Sistem, bir iletici görüntüleyerek ve bir kez zil sesi çalarak bir çağrı alındığı hakkında sizi bilgilendirir.

[Otomatik Yanıt Tercihi] seçeneği [Kapalı] olarak ayarlanmış ise, çağrıyı manuel olarak yanıtlayın. Harita ekranı ya da ayar ekranı gibi herhangi bir ekran görüntüleniyorsa, yanıtılma işlemi yapılabilir.


- ☐ Bu navigasyon sisteminin gelen çağrıları otomatik olarak yanıtılması için ayarlayabilirsiniz.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Bir çağrıyı otomatik olarak yanıtılma", sayfa 54.

1. Çağrı geldiğinde, yanıtlama işlem menüsü ekranın altında görüntülenir.


- ☐ Çağrılar yanıtlama haricinde işlem yapamazsınız.

2. Gelen bir çağrıyı yanıtlamak için, seçeneğine dokununuz.

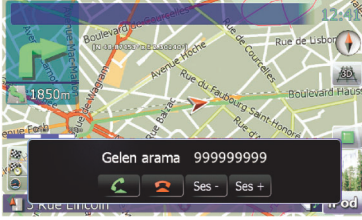

Çağrı geldiğinde,  seçeneğine dokunarak çağrıyı reddedebilirsiniz.

- ☐ Konuşurken sesi ayarlayabilirsiniz. Sesi ayarlamak için, konuşurken ekranda (aşağıdaki gibi) görüntülenen [**Ses -**] ve [**Ses +**] tuşlarına dokununuz.

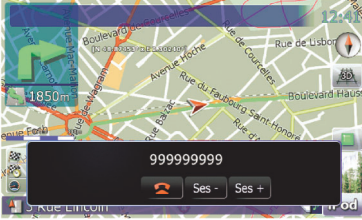

3. Çağrıyı sonlandırmak için, tuşuna dokununuz.

Çağrı sonlanır.

- ☐ Çağrı geldiğinde, **MULTI-CONTROL** seçeneğine dokunarak çağrıyı yanıtlayabilirsiniz. Çağrı sırasında **MULTI-CONTROL** tuşuna basarsanız telefonunuz kesilir.

- ☐ Gelen çağrıda karşı tarafın sesi duyulamayacak kadar zayıf ise, gelen çağrı sesini ayarlayabilirsiniz.

- “**Telefon Ses Ayarı**” hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: “Telefon sesinin ayarlanması” sayfa: 54.

- ☐ Telefonu kapattığınızda parazitlenme duyabilirsiniz.

Gelen bir çağrıyı reddetme

Gelen bir çağrıyı reddedebilirsiniz.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Bir çağrıyı otomatik olarak yanıtlama”, sayfa 54.

• Çağrı geldiğinde, tuşuna dokununuz.

Çağrı reddedilir.

- ☐ Reddedilen çağrı, cevapsız aramalar listesine kaydedilir.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Geçmiş işlevinden arama”, sayfa 51.

Telefon görüşmesi yapma

Birçok farklı şekilde telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Doğrudan arama

1. “Telefon Menü”deki [**Ara. Tuşları**] tuşuna dokununuz.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Telefon Menü”nün görüntülenmesi”, sayfa 46.

Doğrudan arama ekranı görüntülenir.

2. Telefon numarasını girmek için, sayı tuşlarına dokununuz.

Girilen telefon numarası görüntülenir.

Girilen numara



Girilen sayı, numaranın sonundan itibaren harf harf silinir. Düğmeye sürekli basıldığında tüm sayılar silinir.



Bir önceki ekrana geri dönün.

3. Arama yapmak için, tuşuna dokununuz.

- Sistem arama işlemini başlattıktan sonra çağrıyı iptal etmek için,  tuşuna dokununuz.

4. Çağrıyı sonlandırmak için,  tuşuna dokunun.

Geçmiş işlevinden arama

En son yapılan görüşmeler (aranan), gelen ve cevapsız aramalar, çağrı geçmişi listesinde saklanır. Çağrı geçmişi listesini tarayıp buradaki numaraları arayabilirsiniz.

Aranan numara geçmişini kullanarak telefonla arama

Aranan numara geçmişi, kayıtlı bulunan her telefon için 30 arama kaydeder. Girişler 30'un üzerine çıkarsa, en eski giriş silinir.

1. “Telefon Menüsü”deki [Aranan Numaralar] tuşuna dokunun.
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Telefon Menüsü’nün görüntülenmesi”, sayfa 46.
2. Listedeki bir girişe dokunursanız, arama işlemi başlar.
 - ☐ [Ayrıntı] seçeneğine dokunursanız, telefon görüşmesi yapmadan önce kullanıcı telefonun ayrıntılarını kontrol edebilirsiniz.
 - ☐ Sistem arama işlemini başlattıktan sonra çağrıyı iptal etmek için,  tuşuna dokunun.
3. Çağrıyı sonlandırmak için,  tuşuna dokunun.

Gelen çağrı geçmişini kullanarak telefonla arama

Gelen çağrı geçmişi, kayıtlı bulunan her telefon için 30 arama kaydeder. Çağrı sayısı 30'un üzerine çıkarsa, en eski giriş silinir.

1. “Telefon Menüsü”deki [Gelen Aramalar] tuşuna dokunun.
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Telefon Menüsü’nün görüntülenmesi”, sayfa 46.
2. Listedeki bir girişe dokunursanız, arama işlemi başlar.
 - ☐ [Ayrıntı] seçeneğine dokunursanız, telefon görüşmesi yapmadan önce kullanıcı telefonun ayrıntılarını kontrol edebilirsiniz.
 - ☐ Sistem arama işlemini başlattıktan sonra çağrıyı iptal etmek için,  tuşuna dokunun.
3. Çağrıyı sonlandırmak için,  tuşuna dokunun.

Cevapsız çağrı geçmişini kullanarak telefonla arama

Cevapsız çağrı geçmişi, kayıtlı bulunan her telefon için 20 arama kaydeder. Çağrı sayısı 20'nin üzerine çıkarsa, en eski giriş silinir.


1. “Telefon Menüsü”deki [Cevapsızlar] tuşuna dokunun.
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Telefon Menüsü’nün görüntülenmesi”, sayfa 46.
2. Listedeki bir girişe dokunursanız, arama işlemi başlar.
 - ☐ [Ayrıntı] seçeneğine dokunursanız, telefon görüşmesi yapmadan önce kullanıcı telefonun ayrıntılarını kontrol edebilirsiniz.
 - ☐ Sistem arama işlemini başlattıktan sonra çağrıyı iptal etmek için,  tuşuna dokunun.
3. Çağrıyı sonlandırmak için,  tuşuna dokunun.

“Kişiler” ekranındaki bir numaranın aranması

Aramak istediğiniz girişi “Kişiler” ekranında bulduktan sonra, numarayı seçebilir ve aramayı gerçekleştirebilirsiniz.

1. MENU düğmesine basarak, “Üst Menü” işlevini görüntüleyin.
2. [Kişiler] seçeneğine dokunun.
“Kişiler” ekranı görüntülenir.
3. İsteddiğiniz girişi görüntülemek için, liste sayfasını değiştirin.

Bir alfabe sekmesine dokunduğunuz takdirde, adları ilgili harfle başlayan kişilerin bulunduğu ilk sayfaya geçersiniz.

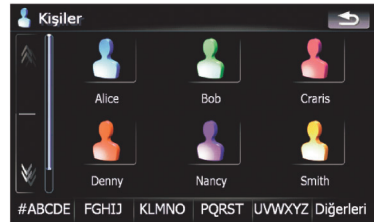

 ya da 

Sonraki ya da önceki sayfayı gösterir.

Alfabe sekmeleri

Ekranın adları seçilen harflerden herhangi biri ile başlayan girişi içeren sayfanın başına geçmesini sağlar.

[#ABCDE] seçeneğine dokununca, adları birinci simge ya da sayı ile başlayan girişi içeren sayfa da görüntülenir.

[Diğerleri] seçeneğine dokununca, diğer sekmelerden herhangi birine atanmayan girişleri içeren sayfa görüntülenir.

4. Arama yapmak için, listedeki istediğiniz girişe dokununuz.
5. Çağrıyı sonlandırmak için,  tuşuna dokununuz.

"Harita Onay Ekranı" ekranındaki bir numaranın aranması

Telefon numaraları mevcut ise, aranan konumla ya da harita üzerinde seçtiğiniz konumla telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

1. "Harita Onay Ekranı" seçeneğini görüntülemek için, konumları arayın ya da imleci taşıyarak  ögesine dokununuz.
2. Arama yapmak için,  tuşuna dokununuz.



Sistem arama işlemini başlattıktan sonra çağrıyı iptal etmek için,  tuşuna dokununuz.

3. Çağrıyı sonlandırmak için,  tuşuna dokununuz.

Telefonla evi kolayca arama

Telefon numarası kayıtlı ise, telefon numarasını girmek için zaman harcamadan evi arayabilirsiniz.

- "Telefon Menüsü"deki [Evi Ara] tuşuna dokununuz.

Evi arama işlemi başlar.


- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Telefon Menüsü'nün görüntülenmesi", sayfa 46.

- Ev numaranızı kaydetmediyseniz, bir ileti görüntülenir. Kaydetme işlemini başlatmak için, [Evet] seçeneğine dokununuz.

- "Evi Ayarla" hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: "Başlangıç konumunuzun ayarlanması" sayfa: 113.

Gelen kısa postaların anons edilmesi

Mobil telefon ve navigasyon sistemi bağlandığında, yeni bir KMS iletisi aldığınız zaman aşağıdaki uyarı görüntülenir. "Yeni posta gönderen: (göndericinin adı)" görüntülenir ve sekiz saniye sonra uyarı iletisi ekrandan kaybolur.

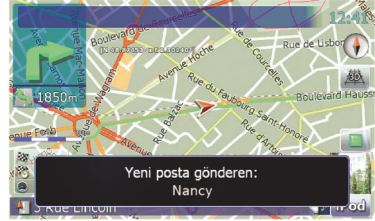

- İletiyi silmek isterseniz, ekranın herhangi bir yerine dokununuz.
- Konuşma metinli ses dili işlevi halihazırda kullanılıyorsa, ileti sesli olarak duyulabilir.
- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Dilin seçilmesi", sayfa 114.

Telefon rehberinin aktarılması

Kayıtlı kullanıcı telefonunun adres defterindeki numaraları rehbera aktarabilirsiniz.

- Bazı mobil telefonlarda, telefon rehberinin tamamını tek seferde aktarmak olanaklı olmayabilir. Bu durumda, mobil telefonu kullanarak adresleri rehberinizden her seferinde bir tane olmak üzere aktarın.
- Her mobil telefon için maksimum 400 giriş aktarılabilir. Girişler 400'ün üzerine çıkarsa, ekstra girişler aktarılmaz. Bir kişi için birden fazla numara -işyeri ve ev gibi- kaydedilirse, her bir numara ayrıca hesaplanır.

El bağlantısız telefon görüşmesi işlevinin kullanılması

- ☐ Her giriş, en fazla 3 telefon numarası içerebilir.
- ☐ Bu navigasyon sistemine Bluetooth teknolojisi ile bağlı bulunan mobil telefona bağlı olarak, bu navigasyon sistemi telefon rehberini doğru görüntüleyemeyebilir. (Bazı karakterler bozulabilir.)
- ☐ Mobil telefondaki telefon rehberi, imge verileri içeriyorsa, telefon rehberi doğru aktarılamayabilir.

1. Aktarılabacak telefon rehberini içeren mobil telefonu bağlayın.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Kayıtlı mobil telefonun bağlanması", sayfa 48.


2. "Telefon Menüsü"deki [Telefon Rehberi Aktarma] tuşuna dokununuz.

Onay iletileri görüntülenir.

3. İletileri kontrol edin ve [Tamam] tuşuna dokununuz.

- ☐ Halihazırda aktarılan bir telefon rehberi söz konusu ise, veri değişimini kabul edip etmeyeceğinizi soran bir ileti görüntülenir.

4. Aşağıdaki ekranın görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin ve telefon rehberi girişlerini aktarmak için mobil telefonunuzu çalıştırın.

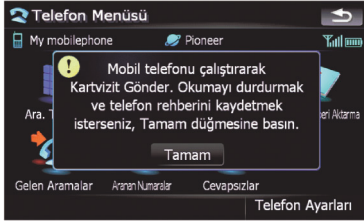

Aktarma işlemi başlar. Kaç girişin aktarılacağına bağlı olarak bu işlem biraz zaman alabilir.

- ☐ [Tamam] tuşuna dokunmadan önce, telefon rehberi girişlerini art arda gönderebilirsiniz. Mobil telefonunuz sadece teker teker aktarma işlemini destekliyorsa, [Tamam] tuşuna dokunmadan önce aktarmak istediğiniz tüm girişleri gönderin.
- ☐ Telefonunuzda otomatik rehber aktarma işlevi varsa, bu ekran atlanır ve aktarma işlemi başlar.

- ☐ Aktarılan veriler, navigasyon sisteminde düzenlenemez.

5. İşlemin tamamlandığına dair ileti görüntülediği zaman, iletiyi kontrol edin ve [Tamam] tuşuna dokununuz.

Aktarma işlemi sonlanır.


Belleğin temizlenmesi

Bağlı bulunan telefonla ilgili her bir öğenin belleğini silebilirsiniz: telefon rehberi, aranan/gelen/cevapsız çağrı geçmişi listesi ve önceden ayarlanan aramalar.

1. "Telefon Menüsü"deki [Telefon Ayarları] tuşuna dokununuz.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Telefon Menüsü'nün görüntülenmesi", sayfa 46.

2. [Bellek Sil] seçeneğine dokununuz.

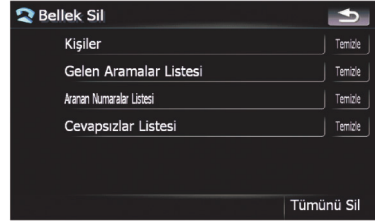

Bu ekranda, aşağıdaki öğeleri seçebilirsiniz:

Kişiler:

Kaydedilen telefon rehberini temizleyebilirsiniz.

Gelen Aramalar Listesi:

Gelen çağrı geçmişi listesini temizleyebilirsiniz.

Aranan Numaralar Listesi:

Aranan numara geçmişi listesini temizleyebilirsiniz.

Cevapsızlar Listesi:

Cevapsız aramalar geçmişi listesini temizleyebilirsiniz.

- ☐ [Temizle] seçeneğine dokununca, belleğin temizlenmesi için onay ileti görüntülenir.
- ☐ [Tümünü Sil] seçeneğine dokununca, bağlı bulunan mobil telefonla ilgili tüm veriler silinir.

3. [Tamam] seçeneğine dokununuz.

Seçilen öğedeki veriler, bu navigasyon sisteminin belleğinden silinir.


- ☐ Seçtiğiniz belleği silmek istemiyorsanız, [İptal] tuşuna dokununuz.

Telefonun ayarlanması

Telefon sesinin ayarlanması

El bağlantısız telefonla ilgili olarak ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

1. “**Telefon Menüsü**”deki [Telefon Ses Ayarı] tuşuna dokununuz.
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Telefon Menüsü’nün görüntülenmesi”, sayfa 46.
2. [Telefon Zil Sesi] ve [Telefon Sesi] kaydırıcılarını kullanarak sesi ayarlayınız.

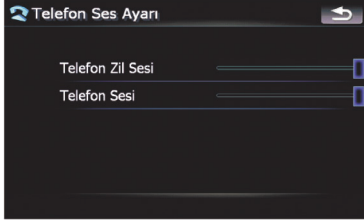

[Telefon Zil Sesi]:

Bu ayar, gelen çağrı zil sesini denetler.

[Telefon Sesi]:

Bu ayar, gelen çağrı ses düzeyini denetler.

- ☐ Telefon sesi, mobil telefona, ses ayarına ve diğer koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
- İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Gelen çağrıyı yanıtlama” sayfa: 49.

Bluetooth dalga iletiminin durdurulması

Bluetooth işlevini devre dışı bırakarak, elektrik dalgalarının iletimini durdurabilirsiniz. Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmıyorsanız, bu işlevi [Kapalı] konuma getirmenizi öneririz.


1. “**Telefon Menüsü**”deki [Telefon Ayarları] tuşuna dokununuz.
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Telefon Menüsü’nün görüntülenmesi”, sayfa 46.
2. [Bluetooth Açık/Kapalı] seçeneğindeki [Kapalı] öğesine dokununuz.

[Bluetooth Açık/Kapalı] seçeneğine dokunarak [Açık] ve [Kapalı] modları arasında gidip gelebilirsiniz.

Bir çağrıyı otomatik olarak yanıtlama

Navigasyon sistemi, mobil telefona gelen bir çağrıyı otomatik olarak yanıtlar. Sürüş yaparken ve direksiyon simidini tutarken bir çağrıyı yanıtlayabilirsiniz.

1. “**Telefon Menüsü**”deki [Telefon Ayarları] tuşuna dokununuz.
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Telefon Menüsü’nün görüntülenmesi”, sayfa 46.
2. [Otomatik Yanıt Tercihi] seçeneğinin yanındaki ([Kapalı], [3 saniye sonra] tuşları gibi) herhangi bir tuşa dokununuz. Otomatik Yanıt Tercihi seçimi görüntülenir.
3. Yapılandırılacak olan öğeyi seçin.

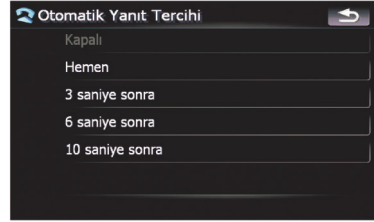

[Kapalı]: Otomatik yanıt yok. Manuel olarak yanıtla

[Hemen]: Hemen yanıtla

[3 saniye sonra]: Üç saniye sonra yanıtla

[6 saniye sonra]: Altı saniye sonra yanıtla

[10 saniye sonra]: On saniye sonra yanıtla

Otomatik reddetme işlevinin ayarlanması

Bu işlev etkinleştirilmiş ise, navigasyon sistemi tüm gelen çağrıları otomatik olarak reddeder.

1. “**Telefon Menüsü**”deki [Telefon Ayarları] tuşuna dokununuz.
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Telefon Menüsü’nün görüntülenmesi”, sayfa 46.
2. [Tüm Aramaları Reddet] seçeneğine dokununuz.
 - [Tüm Aramaları Reddet] seçeneğine dokunarak [Açık] ve [Kapalı] modları arasında gidip gelebilirsiniz.

- ☐ Hem otomatik reddetme hem de otomatik yanıtlama işlevleri [**Açık**] konumuna ayarlanırsa, otomatik reddetme işlevi öncelik kazanır ve tüm gelen çağrılar otomatik olarak reddedilir.
- ☐ [**Tüm Aramaları Reddet**] işlevi [**Açık**] olarak ayarlanırsa, gelen ve reddedilen çağrılar cevapsız aramalar listesine kaydedilir.

Yankı iptal ve parazit azaltma işlevi

Araç içerisinde el bağlantısız telefon görüşmesi yaparken, istenmeyen bir yankılanma duyabilirsiniz. Bu işlev sayesinde, el bağlantısız telefon görüşmesi yaparken istenmeyen yankılanma ve parazitlenme azaltılarak, belli bir ses kalitesi korunmuş olur.

1. **“Telefon Menüsü”deki [Telefon Ayarları] tuşuna dokunun.**
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Telefon Menüsü’nün görüntülenmesi”, sayfa 46.
2. **[Yankı İptal] seçeneğine dokunun.**

[Yankı İptal] seçeneğine dokunarak [**Açık**] ve [**Kapalı**] modları arasında gidip gelebilirsiniz.

Otomatik bağlantının ayarlanması

Otomatik bağlantı işlevi etkin ise, navigasyon sistemi erim dahilinde kayıtlı bir telefon ile otomatik olarak bağlantı kurar. Bu özelliği kullanarak, bağlantı oluşturma ile ilgili tüm işlemlerden kurtulmuş olursunuz.

- ☐ Bazı mobil telefonlarda otomatik bağlantı ayarı yapmak olanaklı değildir.
 - ☐ El bağlantısız telefon görüşmesi için **“Function”** menüsünde işlem yaparken, bu birim kayıtlı bulunan telefonunuza otomatik bağlantı yapılması işlemini başlatmaz.
1. **“Telefon Menüsü”deki [Telefon Ayarları] tuşuna dokunun.**
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Telefon Menüsü’nün görüntülenmesi”, sayfa 46.
 2. **[Otomatik Bağlan] seçeneğine dokunun.**

[Otomatik Bağlan] seçeneğine dokunarak [**Açık**] ve [**Kapalı**] modları arasında gidip gelebilirsiniz.

 - ☐ Otomatik bağlantı, kayıt numarası sırasında uygulanır.
 - ☐ Bazı mobil telefonlar, otomatik bağlantı işlemini desteklemez.

Aygıt adının düzenlenmesi

Mobil telefonunuzda görüntülenecek olan aygıt adını değiştirebilirsiniz. (Varsayılan: [**Pioneer Navi**].)

1. **“Telefon Menüsü”deki [Telefon Ayarları] tuşuna dokunun.**
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Telefon Menüsü’nün görüntülenmesi”, sayfa 46.
2. **[Ad Düzenle] seçeneğine dokunun.**

Adın girilmesi için klavye görüntülenir.
3. **Geçerli adı silmek ve klavyeyi kullanarak yeni bir ad girmek için, < tuşuna dokunun.**



4. **[Bitti] seçeneğine dokunun.**

Ad değişir.

- ☐ 30 karaktere kadar aygıt adı girilebilir.

El bağlantısız telefon görüşmesi için notlar

Genel notlar

- Bluetooth kablolu teknolojisine sahip tüm mobil telefonlara bağlantı garantisi verilmez.
- Bluetooth teknolojisi ile ses ve veri alıp gönderme işlevi açısından navigasyon sistemi ile mobil telefonunuz arasındaki görüş hattı mesafesi, 10 metre ya da daha az olmalıdır. Bununla birlikte, aygıtın kullanıldığı ortama bağlı olarak, iletişim mesafesi öngörülen mesafeden daha kısa olabilir.
- Bazı mobil telefonlarda, sistemin hoparlörlerinden zil sesi duyulmayabilir.
- Mobil telefon üzerindeki özel mod seçilirse, el bağlantısız telefon görüşmesi yapılamayabilir.

Kayıt ve bağlantı

- Mobil telefon işlemleri, mobil telefonunun türüne bağlı olarak değişir. Ayrıntılı talimatlar için, mobil telefonunuzla birlikte verilen kullanma kılavuzuna bakın.
- Mobil telefona bağlı olarak, rehberin aktarılması işlemi, telefonunuz navigasyon sistemi ile eşleşebilse bile, çalışmayabilir. Bu durumda, telefonunuzun bağlantısını kesin, telefonunuzu navigasyon sistemi ile eşleştirin ve telefon rehberi aktarma işlemini gerçekleştirin.

Arama yapılması ve çağrılarının alınması

- Aşağıdaki durumlarda bir parazitenme duyabilirsiniz:
 - Telefon üzerindeki düğmeyi kullanarak telefonu yanıtladığınızda.
 - Hattın diğer ucundaki kişi telefonu kapattığında.
- Telefonun diğer ucundaki kişi yankı yüzünden konuşulanları duyamıyorsa, el bağlantısız telefon görüşmesi ses düzeyini azaltın. Böylece yankılanma etkisi azaltılmış olur.
- Bazı mobil telefonlarda, çağrı geldiğinde, kabul için mobil telefon üzerindeki düğmeye basarsanız, el bağlantısız telefon görüşmesi gerçekleştirilemeyebilir.
- Gelen çağrının telefon numarası halihazırda rehberde kayıtlı ise, kayıtlı bulunan ad görüntülenir. Bir telefon numarası farklı adlarda kaydedilmiş ise, alfabetik sırada ilk yer alan ad görüntülenir.
- Gelen çağrının telefon numarası rehberde kayıtlı değil ise, gelen çağrının telefon numarası görüntülenir.

Gelen arama geçmişi ve aranan numara geçmişi

- Sadece sizin mobil telefonunuz üzerinden yapılan görüşmeler ya da yapılan düzenlemeler, navigasyon sistemindeki aranan numara geçmişine ya da telefon rehberine yansıtılmaz.
- Gelen arama geçmişindeki bilinmeyen bir kullanıcının (telefon numarası yok) girişine arama yapamazsınız.
- Aramalar sizin mobil telefonunuz üzerinden yapılırsa, navigasyon sistemine hiçbir geçmiş verisi kaydedilmez.

Telefon rehberi aktarma hakkında

- Mobil telefonunuzda 400'ün üzerinde telefon rehberi girişi varsa, tüm girişler tamamen indirilemeyebilir.
- Bazı mobil telefonlarda, telefon rehberindeki tüm öğeleri tek seferde aktarmak olanaklı olmayabilir. Bu durumda, öğeleri mobil telefonunuzdan teker teker aktarın.
- Mobil telefona bağlı olarak, bu navigasyon sistemi telefon rehberini doğru görüntülemeyebilir. (Bazı karakterler bozulabilir veya ad ile soyad ters sırada bulunabilir.)
- Mobil telefondaki telefon rehberi, imge verileri içeriyorsa, telefon rehberi doğru aktarılamayabilir. (İmge verileri, mobil telefondan aktarılamaz.)
- Mobil telefona bağlı olarak, telefon rehberi aktarma işlemi yapılamayabilir.

Bluetooth kablosuz teknoloji yazılımının güncellenmesi

Güncelleme dosyalarının indirilmesi ileride mümkün olacaktır. Kişisel bilgisayarınızı kullanarak, uygun web sitesinden en son güncellemeyi indirebilirsiniz.


- ☐ Dosyaları indirmeden ve güncellemeyi kurmadan önce, web sitesindeki talimatları okuyun. Güncelleme için kullanılan ekranı görüntülemeyen önceki yordamla ilgili olarak web sitesindeki talimatları uygulayın.

1. "Telefon Menü"deki [Telefon Ayarları] tuşuna dokununuz.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Telefon Menü'sünün görüntülenmesi", sayfa 46.

2. [Bluetooth Yazılım Güncelleme] seçeneğine dokununuz.

Geçerli sürüm görüntülenir.

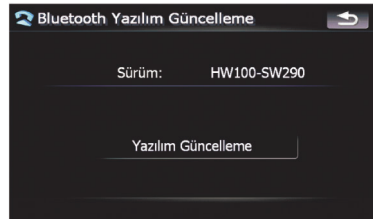


3. **[Yazılım Güncelleme] seçeneğine dokunun.**

Güncelleme işlemi başlar.

Navigasyon sisteminin entegre sürücüsünü kullanarak normal bir müzik CD'sini yürütebilirsiniz. Bu bölümde, bu işlemler açıklanmaktadır.

1. **Disk yuvasına yürütmek istediğiniz disk yerleştirin.**
Yürütme işlemi, CD'nin ilk kayıt izinden itibaren başlar.
2. **"CD" ekranını görüntülemek için, "AV Kaynağı" menüsündeki [DISC] tuşuna dokunun.**
İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm "Ekran değişimine genel bakış" sayfa: 15.
3. **Diski denetlemek için, dokunmalı ekran tuşlarını kullanın.**


Ekranın okunması

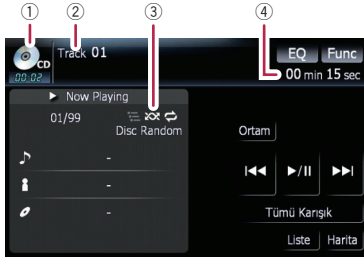

- 1 **Kaynak simgesi**
Hangi kaynağın seçildiğini gösterir.
- 2 **Kayıt izi numarası göstergesi**
Halihazırda yürütülmekte olan kayıt izi numarasını gösterir.
- 3 **Tekrar/Rasgele/Tara göstergesi**
Aşağıda gösterilen işaretler, geçerli yürütme durumunu gösterir.
 ve **tekrarlama aralığı**: Tekrar yürütme sırasını görüntüler
: Rasgele
: Tara
- 4 **Yürütme zamanı göstergesi**
Geçerli kayıt izinin geçen yürütme süresini gösterir.

Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması

Dokunmalı ekran tuşları

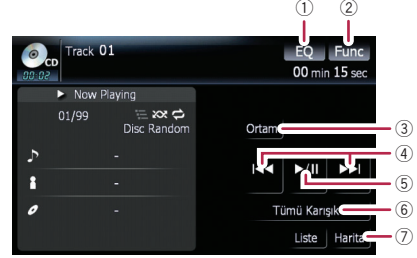


- 1 **Ekolayzır eğrilerini bellekten geri çağırır**
Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması", sayfa 118.
- 2 **"Function" menüsünün görüntülenmesi**
Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Function" menüsünün kullanılması", sayfa 59.
- 3 **Yürütülen bölümün değiştirilmesi**
Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Yürütülen bölümün değiştirilmesi", sayfa 60.
- 4 **İleri ya da geri atlama**
Bir sonraki kayıt izinin başlangıcına atlamak için, [▶▶] tuşuna dokunun. Geçerli kayıt izinin başlangıcına atlamak için, [◀◀] tuşuna bir kez dokunun. Bu tuşa bir kez daha dokunursanız bir önceki kayıt izine atlarsınız.
- 5 **Hızlı ileri ya da geri sardırma**
Hızlı ileri ya da geri sardırma işlemi için, [◀◀] ya da [▶▶] tuşuna devamlı dokunun.
☐ Diskteki ilk kayıt izinin başlangıcına geldiği zaman hızlı geri sardırma işlevi iptal olur.
☐ **MULTI-CONTROL** düğmesini sola ya da sağa doğru itince, aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- 6 **Yürüt ve Duraklat**
[▶/||] düğmesine dokunarak, "yürüt" ve "duraklat" işlevleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- 7 **Tümü Karışık**
Sadece tek bir tuşa dokunarak diskteki şarkıların tümü rasgele çalınabilir.
☐ [Tümü Karışık] işlevi AVIC-F700BT için geçerli değildir.

- ☐ Rasgele yürütme işlevini iptal etmek için, “Function” menüsündeki [Rasgele] işlevini [Kapalı] olarak değiştirin.

⑧ Harita ekranının görüntülenmesi

Listeden kayıt izinin seçilmesi


Liste, diskteki kayıt izi başlıkları, dosya adları ya da klasör adları listesini görmenizi ve yürütmek için birini seçmenizi sağlar.

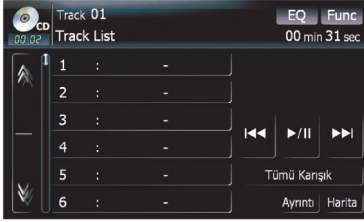

1. [Liste] seçeneğine dokununuz.
2. Önceki ekrana geri dönmek için, [Ayrıntı] tuşuna dokununuz.
 - ☐ Ya da ☐ tuşlarına dokunarak, listedeki bir önceki ya da bir sonraki sayfaya geçmeyi seçebilirsiniz.
 - ☐ “—” işareti, ilgili bilgi mevcut değilse görüntülenir.

“Function” menüsünün kullanılması

1. “CD” ekranını görüntülemek için, “AV Kaynağı” menüsündeki [DISC] tuşuna dokununuz.
 - ☐ İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.
2. [Func] seçeneğine dokununuz.

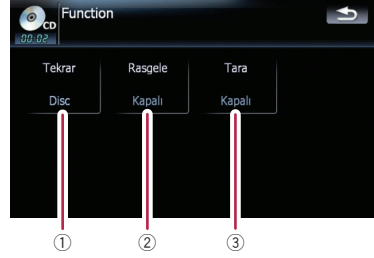

① Tekrar yürütme

[Tekrar] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:

- **Disc** – Geçerli diski tekrarlar
- **Kayıt izi** – Sadece geçerli kayıt izini tekrarlar

☐ Kayıt izini arama ya da hızlı ileri/geri sardırma işlemini yaparsanız, tekrar yürütme işlemi otomatik olarak iptal edilir.

② Kayıt izlerini rasgele bir sırada yürüt

[Rasgele] seçeneğine dokunarak [Açık] ve [Kapalı] modları arasında gidip gelebilirsiniz.

③ Bir CD'deki kayıt izlerini tara

[Tara] seçeneğine dokunarak [Açık] ve [Kapalı] modları arasında gidip gelebilirsiniz. Tarayarak yürütme işlevi CD üzerindeki her kayıt izinin ilk 10 saniyesini duymanızı sağlar. İstediğiniz kayıt izini bulunca [Tara] tuşuna dokunarak, tarayarak yürütme işlevini kapatın.

☐ Bir CD'nin taranması bittikten sonra, kayıt izleri tekrar normal olarak yürütülmeye başlar.

ROM üzerinde müzik dosyalarının yürütülmesi

Navigasyon sisteminin entegre sürücüsünü kullanarak sıkıştırılmış ses dosyaları içeren bir disk yürütülebilir. Bu bölümde, bu işlemler açıklanmaktadır.

- ☐ AVIC-F900BT, WAV dosyalarını yürütemez.
- ☐ Aşağıdaki açıklamada, MP3, WMA, AAC, WAV dosyalarının hepsine "Sıkıştırılmış ses dosyası" denir.

1. Disk yuvasına yürütmek istediğiniz disk yerleştirin.

Yürütme işlemi, ROM'un ilk dosyasından itibaren başlar.


2. "ROM" ekranını görüntülemek için, "AV Kaynağı" menüsündeki [DISC] tuşuna dokunun.

- ▶ İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm "Ekran değişimine genel bakış" sayfa: 15.

3. Diski yürütmek için, bu ROM ekranını kullanın.

- ▶ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması", sayfa 60.

Ekranın okunması

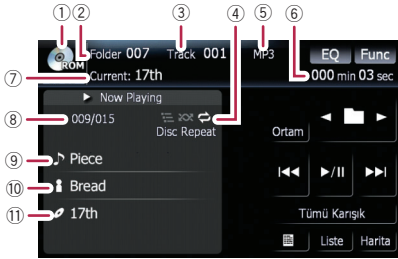

- ① **Kaynak simgesi**
Hangi kaynağın seçildiğini gösterir.
- ② **Klasör numarası göstergesi**
Yürütülmekte olan klasör numarasını gösterir.
- ③ **Kayıt izi göstergesi**
Yürütülmekte olan kayıt izi numarasını gösterir.
- ④ **Tekrar/Rasgele/Tara göstergesi**
Aşağıda gösterilen işaretler, geçerli yürütme durumunu gösterir.

ve tekrarlama aralığı: Tekrar yürütme sırasını görüntüler

Rasgele

Tara

⑤ Dosya türü göstergesi

Yürütülmekte olan ses dosyası türünü gösterir.

⑥ Yürütme zamanı göstergesi

Geçerli kayıt izinin geçen yürütme süresini gösterir.

⑦ Klasör adı göstergesi

Yürütülmekte olan klasör adını gösterir.

⑧ Şarkı numarası göstergesi

Seçilen listede çalınan şarkının numarasını gösterir.

⑨ Şarkı başlığı göstergesi

Geçerli şarkının başlığını gösterir.


⑩ Sanatçı adı göstergesi

Geçerli şarkının sanatçı adını gösterir.

⑪ Albüm başlığı göstergesi

Geçerli şarkı için albüm başlığını gösterir.

Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması

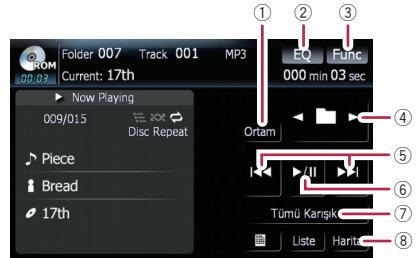

① Yürütülen bölümün değiştirilmesi

Çeşitli ortam dosyası türlerinden bir karışımı içeren bir disk yürütülürken, yürütülecek olan ortam dosyaları türleri arasında gidip gelebilirsiniz.

Aşağıdaki ortam dosyası türleri arasında gidip gelmek için, [Ortam] tuşuna üst üste dokunun:

CD (ses verileri (CD-DA)) – **ROM** (sıkıştırılmış ses dosyası) – **DivX** (DivX video dosyaları)

❑ Bu dokunmalı ekran tuşu, sadece çeşitli ortam dosyası türleri karışımını içeren bir disk yürütüldüğünde görünür.

⑥ Ekolayzır eğrilerini bellekten geri çağırır

► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması”, sayfa 118.

⑦ “Function” menüsünün görüntülenmesi

► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Function” menüsünün kullanılması”, sayfa 62.

④ Bir önceki ya da bir sonraki klasörü seç

❑ Bu tuşlara dokunarak, bir önceki ya da bir sonraki klasörü seçebilir ve klasördeki ilk kayıt izini yürütebilirsiniz. Sıkıştırılmış ses dosyasının olmadığı bir klasörü seçemezsiniz.

⑤ İleri ya da geri atlama

Bir sonraki kayıt izinin başlangıcına atlamak için, [▶▶] tuşuna dokunun. Geçerli kayıt izinin başlangıcına atlamak için, [◀◀] tuşuna bir kez dokunun. Bu tuşa bir kez daha dokunursanız bir önceki kayıt izine atlarsınız.

Hızlı ileri ya da geri sardırma

Hızlı ileri ya da geri sardırma işlemi için, [◀◀] ya da [▶▶] tuşuna devamlı dokunun.

❑ Tekrar aralığındaki ilk dosyanın başlangıcına geldiği zaman, hızlı geri sardırma işlevi iptal olur.

❑ Sıkıştırılmış ses dosyası yürütüldüğünde, hızlı ileri ya da geri sardırırken ses duyulmaz.

❑ **MULTI-CONTROL** düğmesini sola ya da sağa doğru itince, aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

⑥ Yürüt ve Duraklat

[▶/||] düğmesine dokunarak, “yürüt” ve “duraklat” işlevleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

⑦ Tümü Karışık

Sadece tek bir tuşa dokunarak diskteki şarkıların tümü rasgele çalınabilir.

❑ Disk, çeşitli ortam dosyası türlerinden bir karışımı içeriyorsa, geçerli bölümdeki (“CD” ya da “ROM”) tüm kayıt izleri rasgele yürütülür.

❑ [Tümü Karışık] işlevi AVIC-F700BT için geçerli değildir.

❑ Rasgele yürütme işlevini iptal etmek için, “Function” menüsündeki [Rasgele] işlevini [Kapalı] olarak değiştirin.

⑧ Harita ekranının görüntülenmesi

Listeden kayıt izinin seçilmesi

Liste, diskteki kayıt izi başlıkları ya da klasör adları listesini görmeyi sağlar. Listedeki bir klasör adına dokunursanız, içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Dokunarak listedeki bir kayıt izini yürütebilirsiniz.

1. [Liste] seçeneğine dokunun.

Kayıt izi başlıklarının ve klasör adlarının listesi görüntülenir.

2. Listedeki istediğiniz klasöre ya da kayıt izine dokunun.



⏏ ya da ⏏ tuşlarına dokunarak, listedeki bir önceki ya da bir sonraki sayfaya geçmeyi seçebilirsiniz.

[L] tuşuna dokunarak, daha üstteki klasörün (ana klasör) içeriğini görüntülersiniz. En üstteki klasör listelenirse, [L] işlevi kullanılamaz.

❑ Seçilen klasör herhangi bir yürütülebilir kayıt izi içermiyorsa, kayıt izi listesi görüntülenmez.

Saklı bilgi metninin taranması

Sıkıştırılmış ses diskinde kaydedilen bilgi metni görüntülenebilir.

● [Saklı Bilgi] tuşuna dokunun.

Bir sonraki bilgi bölümü görüntülenir.


- **Albüm Başlığı** (albüm başlığı)
- **Kayıt İzi Başlığı** (kayıt izi başlığı)
- **Klasör Başlığı** (klasör başlığı)
- **Dosya Adı** (dosya adı)
- **Sanatçı Adı** (sanatçı adı)

Belirli bilgiler sıkıştırılmış ses dosyalarına kaydedilmemiş ise, hiçbir şey görüntülenemeyebilir.

- ☐ İşlevleri 30 saniye içinde etkinleştirmezseniz, gösterge otomatik olarak normal ekrana geri döner.

“Function” menüsünün kullanılması

1. “ROM” ekranını görüntülemek için, “AV Kaynağı” menüsündeki [DISC] tuşuna dokunun.
 - ❑ İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekrana değişimine genel bakış” sayfa: 15.
2. [Function] seçeneğine dokunun.

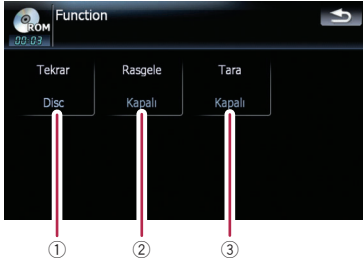

① Tekrar yürütme

[Tekerar] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:

- **Klasör** – Geçerli klasörü tekrarlar
 - **Disc** – Tüm sıkıştırılmış ses dosyalarını tekrarlar
 - **Kayıt İzi** – Sadece geçerli kayıt izini tekrarlar
- ☐ Tekrar yürütme anında başka klasörü seçerseniz, tekrar yürütme sırası [Disc] olarak değişir.
 - ☐ [Kayıt İzi] sırasında hızlı ileri/geri sardırma işlemlerini yaparsanız, tekrar yürütme sırası [Klasör] olarak değişir.
 - ☐ [Klasör] seçildiğinde, ilgili klasörün bir alt klasörünü yürütemezsiniz.
 - ☐ Sıkıştırılmış ses dosyaları ve ses verileri (CD-DA) olan diskler yürütülürken, tekrar yürütme işlevi [Disc] seçilmiş olsa bile halihazırda yürütülen veri türü içinde gerçekleştirilir.

② Kayıt izlerini rasgele bir sırada yürüt

[Rasgele] seçeneğine dokunarak [Açık] ve [Kapalı] modları arasında gidip gelebilirsiniz. ROM kullanılırken, geçerli tekrar yürütme sırasındaki kayıt izleri rasgele yürütülür.

- ☐ Tekrar yürütme sırası [Kayıt İzi] olarak ayarlandığında, [Rasgele] işlevini de [Açık] olarak ayarlarsanız, tekrar yürütme sırası kendiliğinden [Klasör] olarak değişir.

③ Klasörleri ve kayıt izlerini tara

Tarayarak yürütme işlevi, her kayıt izinin ilk 10 saniyesini duymanızı sağlar. Tarayarak yürütme, geçerli tekrar yürütme sırasında yapılır.

[Tara] seçeneğine dokunarak [Açık] ve [Kapalı] modları arasında gidip gelebilirsiniz. İstediğiniz kayıt izini bulunca [Tara] tuşuna dokunarak, tarayarak yürütme işlevini kapatın.


- ☐ Kayıt izinin ya da klasörün taranması bittikten sonra, kayıt izleri tekrar normal olarak yürütülmeye başlar.
- ☐ Tekrar yürütme sırası [Kayıt İzi] olarak ayarlandığında, [Rasgele] işlevini de [Açık] olarak ayarlarsanız, tekrar yürütme sırası kendiliğinden [Klasör] olarak değişir.
- ☐ Tekrar yürütme sırası [Disc] olarak ayarlandığında [Tara] işlevini de [Açık] olarak ayarlarsanız, tarayarak yürütme işlemi sadece her bir klasörün ilk kayıt izleri için yapılır.

DVD-Video'sunun yürütülmesi

Navigasyon sisteminin entegre sürücüsünü kullanarak bir DVD-Video yürütebilirsiniz. Bu bölümde, DVD-Video'sunun yürütülmesi ile ilgili işlemler açıklanmaktadır.

□ AVIC-F700BT, DVD'leri yürütemez.

Ekranın okunması

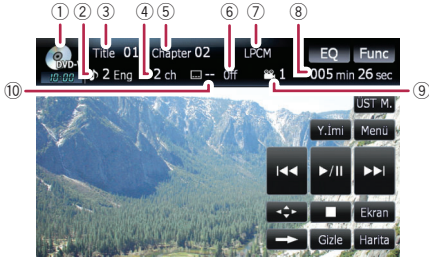


- ① **Kaynak simgesi**
Hangi kaynağın seçildiğini gösterir.
- ② **Ses kayıt izi göstergesi**
Halihazırda seçili bulunan ses kayıt izi numarasını ve seslendirme dilini gösterir.
- ③ **Başlık numarası göstergesi**
Yürütülmekte olan başlık numarasını gösterir.
- ④ **Müzik kanalı göstergesi**
"Mch" (Çok kanallı) gibi geçerli müzik kanalı türünü gösterir.
- ⑤ **Bölüm numarası göstergesi**
Halihazırda yürütülmekte olan bölümü gösterir.
- ⑥ **Altyazı dili göstergesi**
Halihazırda seçili bulunan altyazı dilini gösterir.
- ⑦ **Dijital ses formatı göstergesi**
Dijital ses formatının (dörtlü stereo ses formatı) seçilmiş olduğunu gösterir.
- ⑧ **Yürütme zamanı göstergesi**
Geçerli başlığın geçen yürütme süresini gösterir.
- ⑨ **Görüntüleme açısı göstergesi**
Hangi görüntüleme açısının seçilmiş olduğunu gösterir.
- ⑩ **Altyazı numarası göstergesi**


Halihazırda seçili bulunan altyazı numarasını gösterir.

Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması


Yürütme ekranı (sayfa 1)

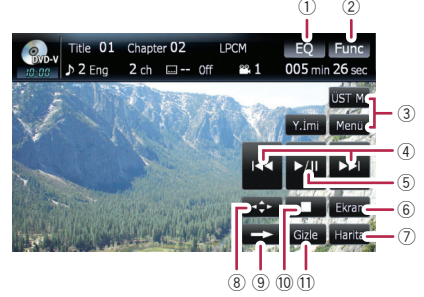

Yürütme ekranı (sayfa 2)

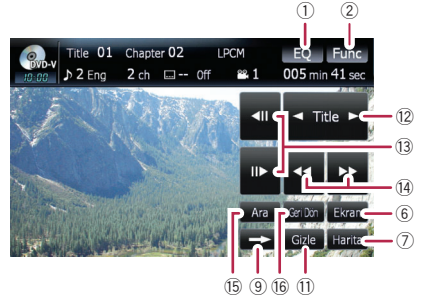

Yürütme ekranı (sayfa 3)

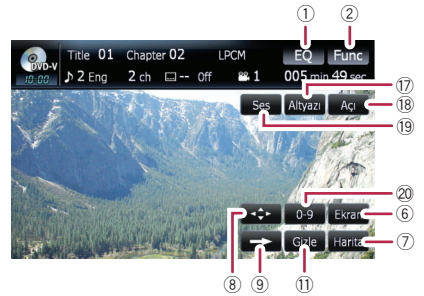

□ Bazı disklerle S simgesi görüntülenebilir; bunun anlamı, işlem geçerli değildir.

- ① Ekolayzır eğrilerini bellekten geri çağırır

- ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması”, sayfa 118.
- ② **“Function” menüsünün görüntülenmesi**
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““Function” menüsünün kullanılması”, sayfa 66.
- ③ **DVD menüsünün görüntülenmesi**

Disk yürütülürken [Menü] ya da [ÜST M.] tuşuna dokunarak menüyü görüntüleyebilirsiniz. Bu tuşlardan birine tekrar dokunarak menüden seçilen yerden yürütme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bu diskle birlikte verilen kılavuza bakın.
- ④ **İleri ya da geri atla**

Bir sonraki bölümün başlangıcına atlamak için, [▶▶] tuşuna dokunun. Mevcut bölümün başlangıcına atlamak için, [◀◀] tuşuna bir kez dokunun. Bu tuşa bir kez daha dokunursanız bir önceki bölüme atlırsınız.

☐ **MULTI-CONTROL** düğmesini sola ya da sağa doğru itince, aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- ⑤ **Yürüt ve Duraklat**

[▶/II] düğmesine dokunarak, “yürüt” ve “duraklat” işlevleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- ⑥ **Göstergeyi değiştir**

[Ekran] tuşuna dokununca, bilgi bölmesindeki gösterge aşağıdaki şekilde değişir:

Disk bilgi ekranı – Tekrar sırası ve Sol/Sağ seçim ekranı
- ⑦ **Harita ekranının görüntülenmesi**
- ⑧ **DVD menüsü tuş takımının görüntülenmesi**
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Dokunmalı ekran tuşları ile DVD menüsünün kullanılması”, sayfa 66.
- ⑨ **Dokunmalı ekran tuşlarının bir sonraki sayfasına geç**
- ⑩ **Yürütme işlemini durdur**
- ⑪ **Dokunmalı ekran tuşlarını gizler**

[Gizle] tuşuna dokununca, dokunmalı ekran tuşları gizlenir. Dokunmalı ekran tuşlarını tekrar görüntülemek için, LCD ekranın herhangi bir yerine dokunun.
- ⑫ **Başlığı ileri ya da geri atlat**

Bir sonraki başlığın başlangıcına atlamak için, [▶] tuşuna dokunun. Bir önceki başlığın başlangıcına atlamak için, [◀] tuşuna dokunun.

- ⑬ **Kare kare yürütme (ya da yavaşlatarak yürütme)**
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Kare kare yürütme işlemi”, sayfa 66.
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Yavaşlatarak yürütme”, sayfa 66.
- ⑭ **Hızlı ileri ya da geri sardır**

Hızlı ileri ya da geri sardırma için, [◀◀] ya da [▶▶] tuşuna dokunun.

[◀◀] ya da [▶▶] düğmesini beş saniye basılı tutarsanız, hızlı geri/hızlı ileri işlemi tuşlardan birine basmayı bıraksanız bile devam eder. İstediğiniz noktadan yürütme işlemine devam etmek için, [▶/II], [◀◀] ya da [▶▶] tuşuna dokunun.
- ⑮ **Yürütmek istediğiniz bölümü ya da numara girerek yürütme işlemini başlatmak istediğiniz zamanı belirleyin**
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “İstediğiniz bir sahnenin aranması ve yürütme işleminin belirlenen bir zamandan başlatılması”, sayfa 65.
- ⑯ **Diske kayıtlı işlemi (kalınan yerden devam etmek gibi) uygulayın**

Nereye döneceğini gösteren kayıtlı bir noktaya sahip bir DVD kullanırken, DVD belirlenen noktaya döner ve bu noktadan yürütme işlemini başlatır.
- ⑰ **Altyazı dilini değiştir (Çok altyazılı)**

[Altyazı] tuşuna her dokunduğunuzda altyazı dili değişir.
- ⑱ **Görüntüleme açısını değiştir (Çok açılı)**

[Açı] tuşuna her dokunduğunuzda görüntüleme açısı değişir.

☐ Çeşitli açılardan çekilen bir sahnenin yürütülmesi sırasında,  açısı simgesi görüntülenir. “DVD Kurulum” menüsünü kullanarak açısı simgesi ekranını açıp kapatın.

 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Açı simgesi göstergesinin ayarlanması”, sayfa 76.
- ⑲ **Seslendirme dili ve ses sistemlerini değiştir (Çok sesli)**

[Ses] tuşuna her dokunduğunuzda seslendirme dili ve ses sistemi değişir.

- ☐ DTS sesi çıkmaz; bu nedenle, DTS haricinde bir ses ayarı seçin.
- ☐ MPEG-A ve Mch gibi gösterge ışıkları ses sisteminin DVD üzerinde kayıtlı olduğunu gösterir. Ayara bağlı olarak, yürütme işlevi görüntülenen ses sistemiyle aynı olmayabilir.

20 Sayısal komutların girilmesi

- ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Doğrudan numara arama", sayfa 65.

Yürütme işlemine devam edilmesi (Yerimi)

Yerimi işlevi, disk bir dahaki sefere aygıtın içine yerleştirildiğinde seçili sahnenin kaldığı yerden yürütmenizi sağlar.

[Y.İmi] tuşuna dokunarak:

Her beş disk için yerimi belirleyebilirsiniz. Aynı disk için bir noktayı belleğe almaya çalışırsanız, en yeni yerimi en eski yeriminin üzerine yazılır.

- ☐ Diskin yerimini silmek için, yürütme işlemi sırasında [Y.İmi] tuşuna dokunmaya devam edin.

EJECT düğmesine basın ve basılı tutun:

Bir disk için bir noktayı EJECT düğmesine basarak ve basılı tutarak da yerimi şeklinde belirleyebilirsiniz. Aynı diski bir dahaki sefer aygıtı yerleştirdiğinizde, yürütme işlemi yeriminin olduğu yerden devam eder. Bu yöntemle bir noktayı yerimi olarak yeni belirlediğinizde, daha önce yerimi olarak belirlenen noktanın/noktaların üzerine yazılır.


- ☐ Yürütme işlemi için, [Y.İmi] kullanılarak yerimi olarak belirlenen noktaya kıyasla bu yöntemle yerimi olarak belirlenen noktaya öncelik verilir.

İstediğiniz bir sahnenin aranması ve yürütme işleminin belirlenen bir zamandan başlatılması


Başlık ya da bölüm ve zaman belirleyerek, istediğiniz bir sahneyi arayabilirsiniz.

- ☐ Diskin yürütülmesi durdurulduğunda bölüm ve zaman arama işlemleri yapılamaz.

1. Önce [Ara] seçeneğine ve sonra da [Başlık] (başlık), [Bölüm] (bölüm), [Zaman] (zaman) seçeneklerine dokununuz.

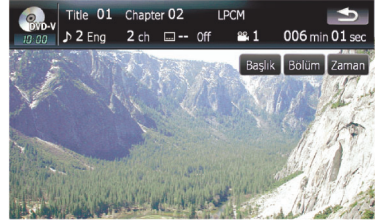

2. İsteddiğiniz sayı ve zamanı girmek için, önce tuşlara dokununuz ve sonra da [Gir] tuşuna dokununuz.

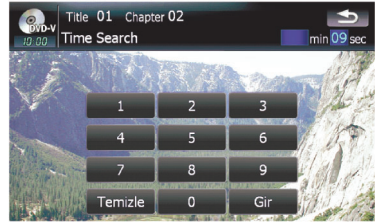

Başlıklar ve bölümler için

- 3'ü seçmek için, sırasıyla [3] ve [Gir] tuşlarına dokununuz.
- 10'u seçmek için, sırasıyla [1] ve [0] ve [Gir] tuşlarına dokununuz.

Zaman için (zaman arama)

- 5 dakika 03 saniyeyi seçmek için, sırasıyla [5], [0], [3] ve [Gir] tuşlarına dokununuz.
- 71 dakika 00 saniyeyi seçmek için, sırasıyla [7], [1], [0], [0] ve [Gir] tuşlarına dokununuz.
- ☐ Numaraları girme işlevini iptal etmek için, [Temizle] tuşuna dokununuz.

Doğrudan numara arama

DVD yürütme işlemi sırasında sayısal komut girmeniz gerektiğinde bu işlevi kullanabilirsiniz.

1. [0-9] tuşuna dokununuz.
2. İsteddiğiniz numarayı girmek için, [0] ila [9] tuşuna dokununuz.
3. Girilen numara görüntülenirken [Gir] tuşuna dokununuz.

DVD menüsünün çalıştırılması

Ekrandaki menü öğesine doğrudan dokunarak DVD menüsünü çalıştırabilirsiniz.

- ☐ DVD disklerinin içeriğine bağlı olarak, bu işlev doğru çalışmayabilir. Bu durumda, dokunmalı ekran tuşları kullanılarak DVD menüsü çalıştırılır.

1. Dokunmalı ekran tuşlarını görüntülemek için, ekrana dokununuz.
2. DVD menüsünü çalıştıracak dokunmalı ekran tuşlarını görüntülemek için, [ÜST M.] ya da [Menü] tuşuna dokununuz.
3. İstedığınız menü öğesine dokununuz.

Dokunmalı ekran tuşları ile DVD menüsünün kullanılması

DVD menüsündeki öğeler ekranın altında görüntülenirse, dokunmalı ekran tuşları bunların üstünü kapatabilir. Böyle bir durumda, söz konusu dokunmalı ekran tuşlarını kullanan bir öğe seçin.

1. [▲], [▼], [◀] ya da [▶] tuşuna dokunarak istediğiniz menü öğesini seçin.



- ☐ DVD menüsü seçimi için dokunmalı ekran tuşları görünmez ise, herhangi bir yere ya da [Gir] düğmesine dokununca bu tuşlar tekrar görüntülenir.

2. [Gir] seçeneğine dokununuz.

Yürütme işlemi, seçili menü öğesinden başlar. Menünün görüntülenmesi diske göre farklılıklar gösterir.

Kare kare yürütme işlemi

Yürütme işlemi sırasında kareleri teker teker ileri doğru hareket ettirmenizi sağlar.

- Yürütme işlemi sırasında [II▶] tuşuna dokununuz.

[II▶] tuşuna her dokunduğunuzda bir kare ileri gidirsiniz.

Normal yürütme işlemine geri dönmek için, [▶/II] tuşuna dokununuz.

- ☐ Bazı disklerde, kare kare yürütme işlemi anında imgeler net olmayabilir.

Yavaşlatarak yürütme

Yürütme hızını yavaşlatmanızı sağlar.

1. Yürütme işlemi sırasında [II▶] görünene dek [II▶] tuşuna dokunmaya devam ediniz. [II▶] simgesi görüntülenir, ileri yönde yavaş yürütme işlemi başlar.
 - Normal yürütme işlemine geri dönmek için, [▶/II] tuşuna dokununuz.

2. Yavaşlatarak yürütme işlemi sırasında yürütme hızını ayarlamak için, [◀II] ya da [II▶] tuşuna dokununuz.


[◀II] ya da [II▶] tuşuna her dokunduğunuzda, hız aşağıdaki sırada dört adımda değişir:

1/16 ↔ 1/8 ↔ 1/4 ↔ 1/2

- ☐ Yavaş yürütme işlemi esnasında ses duyulmaz.
- ☐ Bazı disklerde, yavaşlatarak yürütme işlemi anında imgeler net olmayabilir.
- ☐ Ters yönde yavaşlatarak yürütme işlemini gerçekleştiremezsiniz.

“Function” menüsünün kullanılması

1. “DVD-V” ekranını görüntülemek için, “AV Kaynağı” menüsündeki [DISC] tuşuna dokununuz.
 - ▷ İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.
2. Dokunmalı ekran tuşlarını görüntülemek için, ekrana dokununuz.
3. [Func] seçeneğine dokununuz.

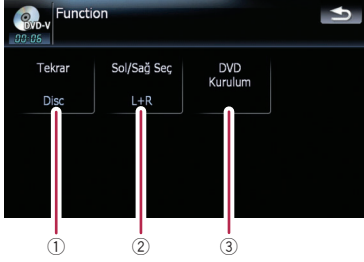

① Tekrar yürütme

[Tekrar] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:

- **Başlık** – Sadece geçerli başlığı tekrarlar
 - **Bölüm** – Sadece geçerli bölümü tekrarlar
 - **Disc** – Geçerli diski yürütür
- ☐ Bölüm (başlık) arama, hızlı ileri/geri sardırma ya da yavaşlatarak yürütme işlemlerini yaparsanız, tekrar yürütme sırası [Disc] olarak değişir.

② Ses çıkışının seçilmesi

LPCM ses kaynağı ile kaydedilen DVD'ler yürütülürken ses çıkışını değiştirebilirsiniz. İstedığınız ses çıkışı ekranda görünen dek [Sol/Sağ Seç] tuşuna dokununuz.

[Tekrar] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:

- **L+R** – Sol ve sağ
- **L** – Sol
- **R** – Sağ
- **L/R** – Sol ve sağ karışık

☐ Disk yürütme işlevi durdurulduğunda bu işlev kullanılmaz.


③ DVD kurulum ayarları

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "DVD-Video, DVD-VR, DivX kurulumu", sayfa 75.

Navigasyon sisteminin entegre sürücüsünü kullanarak bir DVD-VR (DVD Video Kayıt Formatı) yürütebilirsiniz. Bu bölümde, DVD-VR ile ilgili işlemler açıklanmaktadır.

❑ AVIC-F700BT, DVD-VR yürütemez.


Ekranın okunması

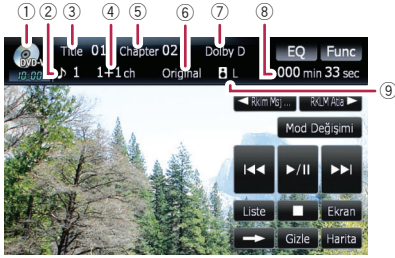


- ① **Kaynak simgesi**
Hangi kaynağın seçildiğini gösterir.
- ② **Ses kayıt izi göstergesi**
Halihazırda seçili bulunan ses kayıt izi numarasını gösterir.
- ③ **Başlık numarası göstergesi**
Yürütülmekte olan başlık numarasını gösterir.
- ④ **Müzik kanalı göstergesi**
"Mch" (Çok kanallı) gibi geçerli müzik kanalı türünü gösterir.
- ⑤ **Bölüm numarası göstergesi**
Halihazırda yürütülmekte olan bölümü gösterir.
- ⑥ **Yürütme modu göstergesi**
Geçerli yürütme modunu gösterir.
► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Yürütme modunun değiştirilmesi", sayfa 70.
- ⑦ **Dijital ses formatı göstergesi**
Dijital ses formatının (dörtlü stereo ses formatı) seçilmiş olduğunu gösterir.
- ⑧ **Yürütme zamanı göstergesi**
Geçerli başlığın geçen yürütme süresini gösterir.
- ⑨ **Karma durum göstergesi**
Geçerli karma durumu gösterir.

Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması

Yürütme ekranı (sayfa 1)

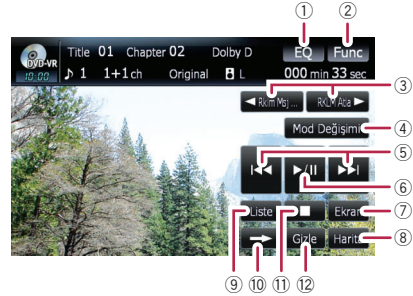

Yürütme ekranı (sayfa 2)

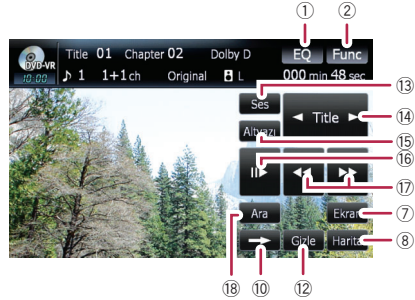

❑ Bazı disklerle  simgesi görüntülenemez; bunun anlamı, işlem geçerli değildir.

- ① **Ekolayzır eğrilerini bellekten geri çağırır**
► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması", sayfa 118.
- ② **"Function" menüsünün görüntülenmesi**
► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "'Function" menüsünün kullanılması", sayfa 71.
- ③ **◀RKLM atla/RKLM geri▶**
► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Kısa sürede atlama işlevinin kullanılması", sayfa 70.
- ④ **Yürütme modunun değiştirilmesi**
► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Yürütme modunun değiştirilmesi", sayfa 70.
- ⑤ **İleri ya da geri atla**
Bir sonraki bölümün başlangıcına atlamak için, [▶▶] tuşuna dokununuz. Mevcut bölümün başlangıcına atlamak için, [◀◀]

tuşuna bir kez dokununuz. Bu tuşa bir kez daha dokunursanız bir önceki bölüme atarsınız.

- ☐ **MULTI-CONTROL** düğmesini sola ya da sağa doğru itince, aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

⑥ Yürüt ve Duraklat

[▶/II] düğmesine dokunarak, “yürüt” ve “duraklat” işlevleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

⑦ Göstergeyi değiştir

[Ekrn] tuşuna dokununca bilgi aşağıdaki şekilde değişir:

Disk bilgi ekranı – Tekrar sırası ekranı

⑧ Harita ekranının görüntülenmesi

⑨ Başlık listesini görüntüle

Diskte kayıtlı bulunan başlık listesini görüntüler.

⑩ Dokunmalı ekran tuşlarının bir sonraki sayfasına geç

⑪ Yürütme işlemini durdur

⑫ Dokunmalı ekran tuşlarını gizle

[Gizle] tuşuna dokununca, dokunmalı ekran tuşları gizlenir. Dokunmalı ekran tuşlarını tekrar görüntülemek için, LCD ekranın herhangi bir yerine dokununuz.

⑬ Seslendirme dili ve ses sistemlerini değiştir (Çok sesli)

[Ses] tuşuna her dokunduğunuzda seslendirme dili ve ses sistemi değişir.

- ☐ MPEG-A ve Mch gibi gösterge ışıkları ses sisteminin DVD üzerinde kayıtlı olduğunu gösterir. Ayara bağlı olarak, yürütme işlevi görüntülenen ses sistemiyle aynı olmayabilir.

⑭ Başlığı ileri ya da geri atlat

Bir sonraki başlığın başlangıcına atlamak için, [▶] tuşuna dokununuz. Bir önceki başlığın başlangıcına atlamak için, [◀] tuşuna dokununuz.

⑮ Altyazı dilini değiştir (Çok altyazılı)

[Altyazı] tuşuna her dokunduğunuzda altyazı dili değişir.

⑯ Kare kare yürütme (ya da yavaşlatarak yürütme)

- ☛ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Kare kare yürütme işlemi”, sayfa 70.

- ☛ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Yavaşlatarak yürütme”, sayfa 70.

⑰ Hızlı ileri ya da geri sardır

Hızlı ileri ya da geri sardırmak için, [◀◀] ya da [▶▶] tuşuna dokununuz.

[◀◀] ya da [▶▶] düğmesini beş saniye basılı tutarsanız, hızlı geri/hızlı ileri işlemi tuşlardan birine basmayı bıraksanız bile devam eder. İstediğiniz noktadan yürütme işlemine devam etmek için, [▶/II], [◀◀] ya da [▶▶] tuşuna dokununuz.

⑱ Yürütmek istediğiniz bölümü ya da numara girerek yürütme işlemini başlatmak istediğiniz zamanı belirleyin


- ☐ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “İstediğiniz bir sahnenin aranması ve yürütme işleminin belirlenen bir zamandan başlatılması”, sayfa 69.

İstediğiniz bir sahnenin aranması ve yürütme işleminin belirlenen bir zamandan başlatılması


Başlık ya da bölüm ve zaman belirleyerek, istediğiniz bir sahneyi arayabilirsiniz.

- ☐ Diskin yürütülmesi durdurulduğunda bölüm ve zaman arama işlemleri yapılamaz.

1. Önce [Ara] seçeneğine ve sonra da [Başlık] (başlık), [Bölüm] (bölüm), [Zaman] (zaman) seçeneklerine dokununuz.

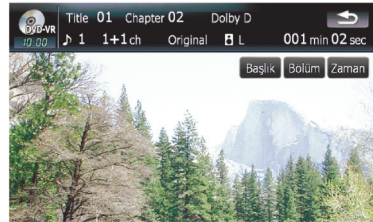

2. İstediğiniz sayı ve zamanı girmek için, önce tuşlara dokununuz ve sonra da [Gir] tuşuna dokununuz.

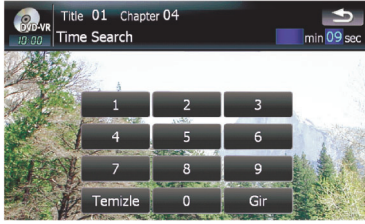

Başlıklar ve bölümler için

- 3'ü seçmek için, sırasıyla [3] ve [Gir] tuşlarına dokunun.
- 10'u seçmek için, sırasıyla [1] ve [0] ve [Gir] tuşlarına dokunun.

Zaman için (zaman arama)

- 5 dakika 03 saniyeyi seçmek için, sırasıyla [5], [0], [3] ve [Gir] tuşlarına dokunun.
- 71 dakika 00 saniyeyi seçmek için, sırasıyla [7], [1], [0], [0] ve [Gir] tuşlarına dokunun.
- ☐ Numaraları girme işlevini iptal etmek için, [Temizle] tuşuna dokunun.

Yürütme modunun değiştirilmesi

DVD-VR disklerini iki yöntemle yürütebilirsiniz: **Original** (orijinal) ve **Playlist** (yürütme listesi).

- ☐ DVD kaydedicilerle oluşturulan başlıklar orijinal olarak adlandırılır. Orijinal temelli ve yeniden düzenlenen başlıklar, yürütme listesi olarak adlandırılır. Yürütme listeleri, DVD-R/-RW disklerinde oluşturulur.

- **Yürütme moduna geçmek için, [Mod değişimi] düğmesine dokunun.**

Yürütme modu değiştirilirse, yürütme işlemi seçilen yürütme modunun başından başlar.

Kısa sürede atlama işlevinin kullanılması

Bu işlev, video yürütülürken belirlediğiniz aralığı atlamanızı sağlar. Bu işlev, kaydedilen DVD-VR diskinizdeki reklamları atlamanız açısından yararlıdır.

- **Sürekli olarak geri ya da ileri atlamak için, [◀ Rklm Msj Geri] ya da [RKLM Atla ▶] tuşuna dokunun.**

[◀ Rklm Msj Geri] ya da [RKLM Atla ▶] tuşuna her bastığınızda, adımlar aşağıdaki sırada seçilir:

◀ Rklm Msj Geri

5 sn. – 15 sn. – 30 sn. – 1 dk. – 2 dk. – 3 dk. – 0 sn.


RKLM Atla ▶

30 sn. – 1 dk. – 1,5 dk. – 2 dk. – 3 dk. – 5 dk. – 10 dk. – 0 sn.

Başlık listesinden seçerek yürütme

Listeden istediğiniz başlığı kolayca seçebilirsiniz ve yürütebilirsiniz.

1. **Yürütme ekranındaki [Liste] tuşuna dokunun.**
2. **Listeden yürütülecek başlığa dokunun.**

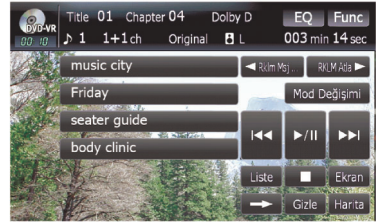

- ☐ [Y] ya da [M] tuşlarına dokunarak, listedeki bir önceki ya da bir sonraki sayfaya geçmeyi seçebilirsiniz.

3. **Önceki ekrana geri dönmek için, [Liste] tuşuna dokunun.**

Kare kare yürütme işlemi

Yürütme işlemi sırasında kareleri teker teker ileri doğru hareket ettirmenizi sağlar.

- **Yürütme işlemi sırasında [II▶] tuşuna dokunun.**

[II▶] tuşuna her dokunduğunuzda bir kare ileri gidersiniz.

Normal yürütme işlemine geri dönmek için, [▶/II] tuşuna dokunun.

- ☐ Bazı disklerde, kare kare yürütme işlemi anında imgeler net olmayabilir.

Yavaşlatarak yürütme

Yürütme hızını yavaşlatmanızı sağlar.

1. **Yürütme işlemi sırasında [II▶] görünene dek [II▶] tuşuna dokunmaya devam edin.**

[II▶] simgesi görüntülenir, ileri yönde yavaş yürütme işlemi başlar.

- ❑ Normal yürütme işlemine geri dönmek için, [▶▶] ya da [◀◀] tuşuna dokunun.

2. Yavaşlatarak yürütme işlemi sırasında yürütme hızını ayarlamak için, [II▶] tuşuna dokunun.

[II▶] tuşuna her dokunuşta hız dört adımda aşağıda gösterildiği şekilde değişir:


1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

- ❑ Yavaş yürütme işlemi esnasında ses duyulmaz.
- ❑ Bazı disklerde, yavaşlatarak yürütme işlemi anında imgeler net olmayabilir.
- ❑ Ters yönde yavaşlatarak yürütme işlemi gerçekleştirilemez.

“Function” menüsünün kullanılması

1. “DVD-VR” ekranını görüntülemek için, “AV Kaynağı” menüsündeki [DISC] tuşuna dokunun.
 - İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.
2. Dokunmalı ekran tuşlarını görüntülemek için, ekrana dokunun.
3. [Func] seçeneğine dokunun.

Function menüsü

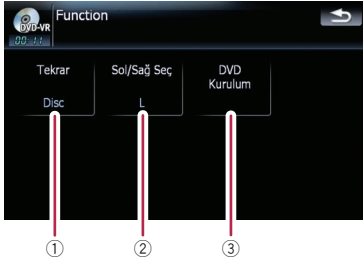

① Tekrar yürütme

[Tekrar] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:

- **Başlık** – Sadece geçerli başlığı tekrarlar
 - **Bölüm** – Sadece geçerli bölümü tekrarlar
 - **Disc** – Geçerli diski yürütür
- ❑ Bölüm (başlık) arama, hızlı ileri/geri sardırma ya da yavaşlatarak yürütme

işlemleri yaparsanız, tekrar yürütme sırası [Disc] olarak değişir.

② Ses çıkışının seçilmesi

LPCM ses kaynağı ile kaydedilen DVD'ler yürütülürken ses çıkışını değiştirebilirsiniz. İstediğiniz ses çıkışı ekranda görünecek [Sol/Sağ Seç] tuşuna dokununuz.

- **L+R** – Sol ve sağ
- **L** – Sol
- **R** – Sağ
- **L/R** – Sol ve sağ karışık

- ❑ Disk yürütme işlevi durdurulduğunda bu işlev kullanılmaz.


③ DVD kurulum ayarları

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “DVD-Video, DVD-VR, DivX kurulumu”, sayfa 75.

Navigasyon sisteminin entegre sürücüsünü kullanarak bir DivX yürütebilirsiniz. Bu bölümde, bu işlemler açıklanmaktadır.

- ❑ AVIC-F700BT, DivX dosyalarını yürütemez.


Ekranın okunması

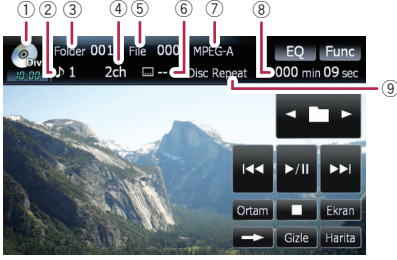


- 1 Kaynak simgesi**
Hangi kaynağın seçildiğini gösterir.
- 2 Ses kayıt izi göstergesi**
Halihazırda seçili bulunan ses kayıt izi numarasını gösterir.
- 3 Klasör numarası göstergesi**
Yürütülmekte olan klasör numarasını gösterir.
- 4 Müzik kanalı göstergesi**
"Mch" (Çok kanallı) gibi geçerli müzik kanalı türünü gösterir.
- 5 Dosya numarası göstergesi**
Yürütülmekte olan dosya numarasını gösterir.
- 6 Altyazı numarası göstergesi**
Halihazırda seçili bulunan altyazı numarasını gösterir.
- 7 Dijital ses formatı göstergesi**
Dijital ses formatının (dörtlü stereo ses formatı) halihazırda seçilmiş olduğunu gösterir.
- 8 Yürütme zamanı göstergesi**
Geçerli başlığın geçen yürütme süresini gösterir.
- 9 Tekrarlama sırası göstergesi**
Hangi tekrar sırasının seçilmiş olduğunu gösterir.

Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması

Yürütme ekranı (sayfa 1)

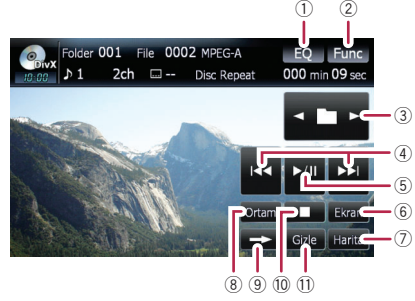

Yürütme ekranı (sayfa 2)

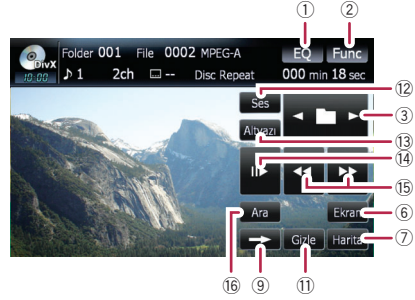

- ❑ Bazı disklerle  simgesi görüntülenebilir; bunun anlamı, işlem geçerli değildir.

- 1 Ekolayzır eğrilerini bellekten geri çağırır**
► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması", sayfa 118.
- 2 "Function" menüsünün görüntülenmesi**
► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ""Function" menüsünün kullanılması", sayfa 74.
- 3 Bir önceki ya da bir sonraki klasörü seç**
[◀] ya da [▶] tuşuna dokunarak istediğiniz klasörü seçin.
- 4 İleri ya da geri atla**
Bir sonraki dosyanın başlangıcına atlamak için, [▶▶] tuşuna dokunun. Geçerli dosyanın başlangıcına atlamak için, [◀◀] tuşuna bir kez dokunun. Bu tuşa bir kez daha dokunursanız bir önceki dosyaya atlırsınız.

- ☐ **MULTI-CONTROL** düğmesini sola ya da sağa doğru itince, aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- ⑤ **Yürüt ve Duraklat**
[▶/■] düğmesine dokunarak, "yürüt" ve "duraklat" işlevleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- ⑥ **Bilgi değiştir**
[Ekran] tuşuna dokununca, bilgi bölmesindeki gösterge aşağıdaki şekilde değişir:
Disk bilgi ekranı – Geçerli klasör ekranı – Dosya adı ekranı
- ⑦ **Harita ekranının görüntülenmesi**
- ⑧ **Yürütülen bölümün değiştirilmesi**
Çeşitli ortam dosyası türlerinden bir karışımı içeren bir disk yürütülürken, yürütülecek olan ortam dosyaları türleri arasında gidip gelebilirsiniz.
Aşağıdaki ortam dosyası türleri arasında gidip gelmek için, [Ortam] tuşuna üst üste dokunun:
CD (ses verileri (CD-DA)) – **ROM** (sıkıştırılmış ses dosyası) – **DivX** (DivX video dosyaları)
☐ Bu dokunmalı ekran tuşu, sadece çeşitli ortam dosyası türleri karışımını içeren bir disk yürütüldüğünde görünür.
- ⑨ **Dokunmalı ekran tuşlarının bir sonraki sayfasına geç**
- ⑩ **Yürütme işlemini durdur**
- ⑪ **Dokunmalı ekran tuşlarını gizle**
[Gizle] tuşuna dokununca, dokunmalı ekran tuşları gizlenir. Dokunmalı ekran tuşlarını tekrar görüntülemek için, LCD ekranın herhangi bir yerine dokunun.
- ⑫ **Seslendirme dili ve ses sistemlerini değiştir (Çok sesli)**
[Ses] tuşuna her dokunduğunuzda seslendirme dili ve ses sistemi değişir.
- ⑬ **Altyazı dilini değiştir (Çok altyazılı)**
[Altyazı] tuşuna her dokunduğunuzda altyazı dili değişir.
- ⑭ **Kare kare yürütme (ya da yavaşlatarak yürütme)**
• Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Kare kare yürütme işlemi", sayfa 73.
• Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Yavaşlatarak yürütme", sayfa 73.

⑮ Hızlı ileri ya da geri sardır

Hızlı ileri ya da geri sardırmak için, [◀◀] ya da [▶▶] tuşuna dokunun.

[◀◀] ya da [▶▶] düğmesini beş saniye basılı tutarsanız, hızlı geri/hızlı ileri işlemi tuşlardan birine basmayı bıraksanız bile devam eder. İstedığınız noktadan yürütme işlemine devam etmek için, [▶/■], [◀◀] ya da [▶▶] tuşuna dokunun.

⑯ Yürütmek istediğiniz bölümü ya da numara girerek yürütme işlemini başlatmak istediğiniz zamanı belirleyin

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "İsteddiğiniz bir sahnenin aranması ve yürütme işleminin belirlenen bir zamandan başlatılması", sayfa 73.

Kare kare yürütme işlemi

Yürütme işlemi sırasında kareleri teker teker ileri doğru hareket ettirmenizi sağlar.

• Yürütme işlemi sırasında [■▶] tuşuna dokunun.

[■▶] tuşuna her dokunduğunuzda bir kare ileri gidersiniz.

Normal yürütme işlemine geri dönmek için, [▶/■] tuşuna dokunun.

- ☐ Bazı disklerde, kare kare yürütme işlemi anında imgeler net olmayabilir.

Yavaşlatarak yürütme

Yürütme hızını yavaşlatmanızı sağlar.

• Yürütme işlemi sırasında [■▶] görünene dek [■▶] tuşuna dokunmaya devam edin.

■▶ simgesi görüntülenir, ileri yönde yavaş yürütme işlemi başlar.

- ☐ Normal yürütme işlemine geri dönmek için, [▶▶] ya da [◀◀] tuşuna dokunun.

- ☐ Yavaş yürütme işlemi esnasında ses duyulmaz.

- ☐ Bazı disklerde, yavaşlatarak yürütme işlemi anında imgeler net olmayabilir.


- ☐ Ters yönde yavaşlatarak yürütme işlemini gerçekleştiremezsiniz.

İsteddiğiniz bir sahnenin aranması ve yürütme işleminin belirlenen bir zamandan başlatılması


Klasör ya da dosya ve zaman belirleyerek, istediğiniz bir sahneyi arayabilirsiniz.

- ☐ Diskin yürütülmesi durdurulduğunda bölüm ve zaman arama işlemleri yapılamaz.

1. Önce **[Ara]** seçeneğine sonra da **[Klasör]** (klasör), **[Dosya]** (dosya), **[Zaman]** (zaman) seçeneğine dokunun.

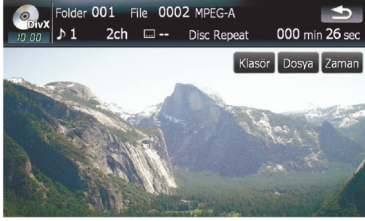

2. İsteddiğiniz sayı ve zamanı girmek için, önce tuşlara dokunun ve sonra da **[Gir]** tuşuna dokunun.

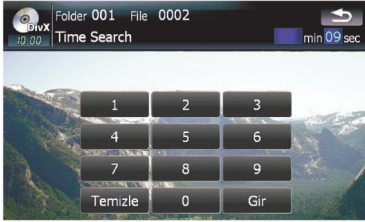

Klasörler ve dosyalar için

- 3'ü seçmek için, sırasıyla **[3]** ve **[Gir]** tuşlarına dokunun.
- 10'u seçmek için, sırasıyla **[1]** ve **[0]** ve **[Gir]** tuşlarına dokunun.

Zaman için (zaman arama)


- 5 dakika 03 saniyeyi seçmek için, sırasıyla **[5]**, **[0]**, **[3]** ve **[Gir]** tuşlarına dokunun.
- 71 dakika 00 saniyeyi seçmek için, sırasıyla **[7]**, **[1]**, **[0]**, **[0]** ve **[Gir]** tuşlarına dokunun.
- ☐ Numaraları girme işlevini iptal etmek için, **[Temizle]** tuşuna dokunun.

“Function” menüsünün kullanılması

1. “DivX” ekranını görüntülemek için, “AV Kaynağı” menüsündeki **[DISC]** tuşuna dokunun.
 - İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.

2. Dokunmalı ekran tuşlarını görüntülemek için, ekrana dokunun.
3. **[Func]** seçeneğine dokunun.

Function menüsü

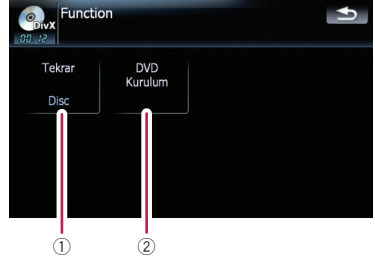

① Tekrar yürütme

[Tekrar] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:

- **Dosya** – Sadece geçerli dosyayı tekrarlar
- **Klasör** – Sadece geçerli klasörü tekrarlar
- **Disc** – Geçerli diski yürütür

- ☐ Klasör (dosya) arama, hızlı ileri/geri sardırma ya da yavaşlatarak yürütme işlemlerini yaparsanız, tekrar yürütme sırası **[Disc]** olarak değişir.


② DVD kurulum ayarları

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “DVD-Video, DVD-VR, DivX kurulumu”, sayfa 75.


DVD-Video/DVD-VR/DivX yürütücüsünü yapılıdır.

DVD Kurulum menüsünün görüntülenmesi

1. DVD-Video, DVD-VR ya da DivX içeren disk yürütür.
2. Normal yürütme ekranını görüntülemek için, “AV Kaynağı” menüsündeki [DISC] tuşuna dokunun.
 - ❖ İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.
3. [Func] seçeneğine dokunun.
“Function” menüsü görünür.
4. [DVD Kurulum] seçeneğine dokunun.

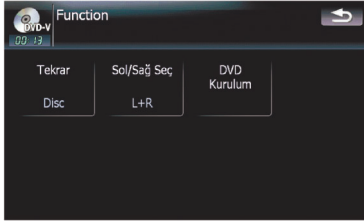

5. İstedığınız işleve dokunun.

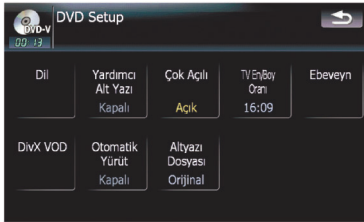

En öncelikli dillerin ayarlanması

İlk yürütme işleminde en öncelikli dili, en öncelikli altyazı, ses ve menü olarak atayabilirsiniz. Seçilen dil diske kayıtlıysa, altyazılar, ses ve menü görüntülenir ya da ilgili dilde sunulur.

1. “Function” menüsündeki [DVD Kurulum] tuşuna dokunun.

❖ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “DVD Kurulum menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 75.

2. [Dil] seçeneğine dokunun.

Altyazı, ses ve menülerin dil tercihini seçebilirsiniz.

3. [Altyazı Dili], [Seslendirme Dili] ya da [Menü Dili] seçeneğinin yanındaki tuşa dokunun.

Her bir konuşma dili menüsü görüntülenir ve ayarlı olan dil seçilir.

4. İsteddiğiniz dile dokunun.

[Diğerleri] seçildiğinde, bir dil kodu girişi göstergesi görüntülenir. İstenilen dilin dört rakamlı kodunu girin ve [Gir] tuşuna dokunun.

❖ Bkz: bölüm “DVD’ler için dil kodu çizelgesi” sayfa 78.

☐ Seçili dil, diskte kayıtlı değilse, diskte belirtilen varsayılan dil görüntülenir.

☐ Altyazı dilini ve seslendirme dilini yürütme işlemi sırasında [Altyazı] ya da [Ses] tuşuna basarak da değiştirebilirsiniz.

☐ Altyazı dilini ya da seslendirme dilini değiştirmek için, [Altyazı] ya da [Ses] işlevini kullansanız bile, bu düğme buradaki ayarları etkilemez.

Yardımcı altyazı özelliğinin açılıp kapatılması

Yardımcı altyazılar, işitme engelliler için açıklamalar içerir. Ancak, sadece DVD üzerine kayıtlı iseler görüntülenirler.

Yardımcı altyazı özelliğini istediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz.

1. “Function” menüsündeki [DVD Kurulum] tuşuna dokunun.

❖ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “DVD Kurulum menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 75.

2. [Yardımcı Alt Yazı] seçeneğine dokunun.

[Yardımcı Alt Yazı] seçeneğine dokunarak [Açık] ve [Kapalı] modları arasında gidip gelebilirsiniz.

Açı simgesi göstergesinin ayarlaması

 aç simgesini, açının değiştirilebileceği sahnelerde görüntülemek üzere ayarlayabilirsiniz.

1. **“Function” menüsündeki [DVD Kurulum] tuşuna dokunun.**
► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “DVD Kurulum menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 75.
2. **[Çok Açılı] seçeneğine dokunun.**
[Çok Açılı] seçeneğine dokunarak [Açık] ve [Kapalı] modları arasında gidip gelebilirsiniz.

En/boy oranının ayarlanması

İki tür gösterge vardır. Normal bir gösterimin TV en/boy oranı 4:3 iken, geniş ekran gösteriminin en boy oranı (TV en/boy oranı) 16:9’dur. 4:3 TV en/boy oranına sahip bir normal arka ekran kullanıyorsanız, arka ekranınız için uygun en/boy oranını ayarlayabilirsiniz. (Bu işlevi sadece arka ekrana sığdırmak istediğinizde kullanmanızı öneririz.)

□ Normal bir gösterim kullanırken, “**Mektup Kutusu**” ya da “**Panscan**” seçeneklerinden birini seçin. “**16:09**” oranının seçilmesi doğal olmayan bir görüntüye sebep olabilir.

1. **“Function” menüsündeki [DVD Kurulum] tuşuna dokunun.**
► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “DVD Kurulum menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 75.
 2. **[TV En/Boy Oranı] seçeneğine dokunun.**
[TV En/Boy Oranı] tuşuna her dokunuşa ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:
 - **16:09** – Geniş ekran resmi (16:9) olduğu gibi görüntülenir (ilk ayar)
 - **Mektup Kutusu** – Resim, ekranın üst ve alt tarafında siyah bantların olduğu bir mektup kutusu şeklindedir
 - **Panscan** – Resim, ekranın sağında ve solunda kısa kesilmiştir
- Panscan sistemine sahip olmayan diskler yürütülürken, [Panscan] ayarını seçerseniz bile disk [Mektup Kutusu] ile yürütülür. Disk paketinde  işaretinin olup olmadığına bakın.

□ Bazı disklerin TV en/boy oranını değiştiremezsiniz. Ayrıntılar için, diskin talimatlarını okuyun.

Ebeveyn kilidinin ayarlanması

Bazı DVD-Video diskleri çocuklarınızın şiddet ve yetişkinlere yönelik sahneleri izlemelerini kısıtlayan ebeveyn kilidi özelliğini kullanmanızı sağlar. Ebeveyn kilidi düzeyini istediğiniz zaman, birkaç adımda ayarlayabilirsiniz.

□ Ebeveyn kilidi düzeyini ayarlayıp ebeveyn kilidi olan bir disk yürüttüğünüzde, kod numaralarını girmenizi belirten göstergeler görüntülenir. Bu durumda, doğru kodu girdikten sonra diski yürütmeye başlayabilirsiniz.

Kod numarasının ve seviyesinin ayarlanması

Bu işlevi ilk kez kullandığınızda, kod numaranızı kaydedin. Bir kod numarası kaydetmezseniz, ebeveyn kilidi çalışmaz.

1. **“Function” menüsündeki [DVD Kurulum] tuşuna dokunun.**
► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “DVD Kurulum menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 75.
2. **[Ebeveyn] seçeneğine dokunun.**
3. **“Ebeveyn” seçeneğinin yanındaki tuşa dokunun.**
4. **Dört rakamlı kod numarasını girmek için, [0] ile [9] tuşuna dokunun.**
5. **Girilen numara görüntülenirken [Gir] tuşuna dokunun.**
Kod numarası ayarlanmıştır ve artık düzeyi ayarlayabilirsiniz.
6. **İstediğiniz düzeyi seçmek için, [1] ile [8] tuşlarından birine dokunun.**

Ebeveyn kilidi düzeyi ayarlanmıştır.

- **Düzye 8** – Diskin tamamı yürütülebilir (başlangıç ayarı).
- **Düzye 7 ile Düzye 2** – Çocuklara yönelik diskler ve yetişkinlere yönelik sahneleri olmayan diskler yürütülebilir
- **Düzye 1** – Sadece çocuklara yönelik diskler yürütülebilir

- ☐ Halihazırda ayarlanmış olan ebeveyn düzeyini değiştirmek isterseniz, kayıtlı kod numarasını girin ve ebeveyn düzeyini seçin.
- ☐ Unutmamanız için, kod numaranızı bir yere yazmanızı öneriyoruz.
- ☐ Ebeveyn kilidi düzeyi diskin üzerine kayıtlıdır. Diskin ambalajına, birlikte gelen kağıtlara ya da diskin üzerine bakarak ebeveyn kilidini teyit edebilirsiniz. Kayıtlı bir ebeveyn kilidi düzeyi olmayan disklerde, ebeveyn kilidini kullanamazsınız.
- ☐ Bazı disklerin ebeveyn kilidi sadece belirli sahneleri atlar ve ardından normal yürütme işlemine devam eder. Ayrıntılar için, diskin talimatlarını okuyun.
- ☐ Kayıtlı kod numarasını unutursanız, sayı giriş ekranındaki **[Temizle]** tuşuna 10 kez dokununuz. Kayıtlı kod numarası iptal edilerek, yeni bir kod numarasını kaydetmeniz sağlanır.

DivX® VOD kayıt kodunuzun görüntülenmesi

Bu navigasyon sisteminde DivX VOD (talep üzerine video) içeriğini yürütmek için, önce birimi DivX VOD içerik sağlayıcınızla birlikte kaydetmeniz gerekmektedir. Tedarikçinize sunacağınız DivX VOD kayıt kodunu oluşturarak bunu yapabilirsiniz.

1. **“Function” menüsündeki [DVD Kurulum] tuşuna dokununuz.**
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “DVD Kurulum menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 75.
2. **[DivX VOD] seçeneğine dokununuz.**

8 rakamlı kayıt kodu görüntülenir.

 - ☐ DivX VOD tedarikçiniz ile yapacağınız kayıt işlemi için gereksiniminiz olacağından kodu not edin.

“Otomatik Yürüt” işlevinin ayarlanması

DVD menülü bir DVD diski yerleştirildiğinde, aygıt, DVD menüsünü otomatik olarak iptal eder ve yürütme işlemine ilk bölümün ilk başlığından başlar.

- ☐ Bu işlev, DVD-Video için kullanılabilir.

- ☐ Bazı DVD'ler doğru çalışmayabilir. Bu işlev, tam olarak çalıştırılmıyorsa, işlevi kapatın ve yürütme işlemini başlatın.

1. **“Function” menüsündeki [DVD Kurulum] tuşuna dokununuz.**
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “DVD Kurulum menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 75.
2. **[Otomatik Yürüt] seçeneğine dokununuz.**

[Otomatik Yürüt] seçeneğine dokunarak bu ayarı **[Açık]** ve **[Kapalı]** modları arasında değiştirebilirsiniz.

 - ☐ **[Otomatik Yürüt]** işlevi **[Açık]** konumunda iken, tekrar yürütme işlevi kullanılamaz.

DivX® için altyazı dosyasının ayarlanması

DivX harici altyazılarını görüntülemeyi ya da görüntülememeyi seçebilirsiniz.

- ☐ Hiçbir DivX harici altyazı dosyası mevcut olmasa bile, **[Özel]** işlevi seçildiği zaman DivX altyazıları görüntülenir.

1. **“Function” menüsündeki [DVD Kurulum] tuşuna dokununuz.**
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “DVD Kurulum menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 75.
2. **[Altyazı Dosyası] seçeneğine dokununuz.**

[Altyazı Dosyası] seçeneğine dokunarak bu ayarı **[Orijinal]** ve **[Özel]** modları arasında değiştirebilirsiniz.

 - ☐ Bir satırda 42 karaktere kadar görüntüleme yapılabilir. 42 karakterden fazlası ayarlanırsa, satır sonuna sığmayan öğeler ve karakterler bir sonraki satırda görüntülenir.
 - ☐ Bir ekranda 126 karaktere kadar görüntüleme yapılabilir. 126 karakterden fazlası ayarlanırsa, fazla karakterler görüntülenmez.
 - ☐ Hiçbir uygun altyazı dosyası mevcut olmasa bile, altyazı dosyası ayarı açık olduğu zaman DivX altyazıları görüntülenir.
 - ☐ Bir defada üç satıra kadar görüntüleme yapılabilir.


DVD'ler için dil kodu çizelgesi

Dil (kod), giriş kodu	Dil (kod), giriş kodu	Dil (kod), giriş kodu
Japonca (ja), 1001	Guarani (gn), 0714	Pašto, Pušto (ps), 1619
İngilizce (en), 0514	Gujarati (gu), 0721	Quechua (qu), 1721
Fransızca (fr), 0618	Hausa (ha), 0801	Rhaeto-Romance (rm), 1813
İspanyolca (es), 0519	Hintçe (hi), 0809	Kirundi (rn), 1814
Almanca (de), 0405	Hırvatça (hr), 0818	Rumence (ro), 1815
İtalyanca (it), 0920	Macarca (hu), 0821	Kinyarwanda (rw), 1823
Çince (zh), 2608	Ermenice (hy), 0825	Sanskritçe (sa), 1901
Hollandaca (nl), 1412	Interlingua (ia), 0901	Sindhi (sd), 1904
Portekizce (pt), 1620	Interlingue (ie), 0905	Sangho (sg), 1907
İsveççe (sv), 1922	Inupiak (ik), 0911	Sırp-Hırvat dili (sh), 1908
Rusça (ru), 1821	Endonezya dili (in), 0914	Seylan dili (si), 1909
Korece (ko), 1115	İzlandaca (is), 0919	Slovakça (sk), 1911
Yunanca (el), 0512	İbranice (iw), 0923	Slovenya dili (sl), 1912
Afar (aa), 0101	Eskenazi dili (ji), 1009	Samoan (sm), 1913
Abkhazian (ab), 0102	Cava dili (jw), 1023	Shona (sn), 1914
Afrika dilleri (af), 0106	Gürcü (ka), 1101	Somali dili (so), 1915
Habeşistan dili (am), 0113	Kazakça (kk), 1111	Arnavutça (sq), 1917
Arapça (ar), 0118	Grönland dili (kl), 1112	Sırpça (sr), 1918
Assamese (as), 0119	Kamboçya dili (km), 1113	Siswati (ss), 1919
Aymara (ay), 0125	Kannada (kn), 1114	Sesotho (st), 1920
Azeri dili (az), 0126	Kashmiri (ks), 1119	Sundanese (su), 1921
Bashkir (ba), 0201	Kürtçe (ku), 1121	Swahili (sw), 1923
Belarus rusçası (be), 0205	Kırgızca (ky), 1125	Tamil (ta), 2001
Bulgarca (bg), 0207	Latince (la), 1201	Telugu (te), 2005
Bihari (bh), 0208	Lingala (ln), 1214	Tacikistan dili (tg), 2007
Bislama (bi), 0209	Laothian (lo), 1215	Tay dili (th), 2008
Bengal dili (bn), 0214	Litvanya dili (lt), 1220	Tigrinya (ti), 2009
Tibetçe (bo), 0215	Letonya dili (lv), 1222	Türkmençe (tk), 2011
Breton (br), 0218	Madagaskar dili (mg), 1307	Tagalog (tl), 2012
Katalanca (ca), 0301	Maori (mi), 1309	Setswana (tn), 2014
Korsika dili (co), 0315	Makedonya dili (mk), 1311	Tongan (to), 2015
Çek dili (cs), 0319	Malay dili (ml), 1312	Türkçe (tr), 2018
Gal dili (cy), 0325	Moğolca (mn), 1314	Tsonga (ts), 2019
Danimarka dili (da), 0401	Buğdan dili (mo), 1315	Tatarca (tt), 2020
Bhutani (dz), 0426	Marathi (mr), 1318	Twi (tw), 2023
Esperanto dili (eo), 0515	Malay dili (ms), 1319	Ukrayna dili (uk), 2111
Estonya dili (et), 0520	Maltese (mt), 1320	Urdu dili (ur), 2118
Baskça (eu), 0521	Birmanya dili (my), 1325	Özbekçe (uz), 2126
Farsça (fa), 0601	Nauru (na), 1401	Vietnam dili (vi), 2209
Fince (fi), 0609	Nepal dili (ne), 1405	Volapük (vo), 2215
Fiji dili (fj), 0610	Norveççe (no), 1415	Wolof (wo), 2315
Faroese (fo), 0615	Occitan (oc), 1503	Xhosa (xh), 2408
Frizya dili (fy), 0625	Oromo (om), 1513	Yoruba (yo), 2515
İrlanda dili (ga), 0701	Oriya (or), 1518	Zulu dili (zu), 2621
İskoçya Gal dili (gd), 0704	Panjabi (pa), 1601	
Galician (gl), 0712	Lehçe (pl), 1612	

Harici depolama aygıtına (USB, SD) kaydedilen sıkıştırılmış ses dosyalarını yürütebilirsiniz.

- ❑ Aşağıdaki açıklamada, SD bellek kartına, USB bellek aygıtına ve USB taşınabilir müzik çalara, hep birlikte “harici depolama aygıtı (USB, SD)” olarak atıfta bulunulur. Sadece USB belleği ve USB taşınabilir müzik çaları gösteriyorsa, bunlara “USB depolama aygıtı” olarak atıfta bulunulur.
- ❑ “SD” ya da “USB” AV kaynağı olarak seçildiğinde, AV sesleri, navigasyon yönlendirme ve “bıp” sesleri karışır ve ses eş zamanlı olarak ayarlanabilir.

Ekranın okunması

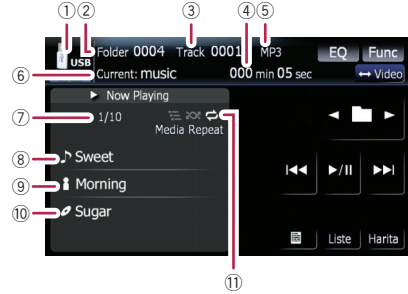

Yordamların başlatılması

- **SD bellek kartını SD kart yuvasına yerleştirin ya da USB depolama aygıtını USB bağlayıcısına takın.**

Kaynak değişir ve harici depolama aygıtında yürütülebilir bir dosya mevcutsa yürütme işlemi başlar.

 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “USB depolama aygıtının takılması”, sayfa 12.
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “SD bellek kartının yerleştirilmesi ve çıkarılması”, sayfa 11.
- ❑ Harici depolama aygıtı halihazırda ayarlanmış ise, “**AV Kaynağı**” menüsündeki [USB] ya da [SD] ögesine dokununuz.
- İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.
- ❑ Yürütme işlemi, klasör numarasına göre gerçekleştirilir. Klasörlerde yürütülebilir dosya yoksa, bu klasörler atlanır. (001 (kök klasör) klasöründe yürütülebilir dosya mevcut değilse, yürütme işlemi 002 klasöründen başlar.)

- ❑ Bağlı bulunan harici depolama aygıtına bağlı olarak bu birimden optimum performans alınamayabilir.
- ❑ Yığılmalı Bellek Sınıfı ile uyumlu olan USB depolama aygıtında dosyaları yürütebilirsiniz. USB Sınıfı hakkında ayrıntılı bilgi almak için, USB depolama aygıtı ile birlikte verilen kılavuzu okuyunuz.

- ① **Kaynak simgesi**
Hangi kaynağın seçildiğini gösterir.
- ② **Klasör numarası göstergesi**
- ③ **Kayıt izi numarası göstergesi**
- ④ **Yürütme zamanı göstergesi**
Geçerli kayıt izinin geçen yürütme süresini gösterir.
- ⑤ **Dosya türü göstergesi**
Yürütülmekte olan ses dosyası türünü gösterir.
- ⑥ **Geçerli klasör adı göstergesi**
Yürütülmekte olan klasör adını gösterir.
- ⑦ **Geçerli dosya sayısı ve toplam dosya sayısı**
Yürütülmekte olan dosya sayısını ve toplam yürütülebilir ses dosyası sayısını gösterir.
- ⑧ **Kayıt izi başlığı göstergesi***
Halihazırda yürütülmekte olan kayıt izinin başlığını gösterir (varsa).
- ⑨ **Sanatçı adı göstergesi***
Yürütülmekte olan sanatçı adını gösterir (varsa).
- ⑩ **Albüm başlığı göstergesi***

Geçerli kayıt izi için albümün başlığını gösterir (varsa).

⑪ Yürütme işlemi durum göstergesi


Aşağıda gösterilen işaretler, geçerli yürütme durumunu gösterir.

-  Tekrar yürütme
-  Rasgele yürütme
-  Tarayarak yürütme

Gösterge	Anlam
Tümünü Tekrarla	Geçerli depolama aygıtındaki (USB, SD) tüm ses dosyaları üst üste yürütülür. Bu, varsayılan durumdur.
Klasörün Tekrarı	Geçerli klasör üst üste yürütülür.
Kayıt İzi Tekrarı	Geçerli dosya üst üste yürütülür.
Tümü Rasgele	Geçerli depolama aygıtındaki (USB, SD) tüm ses dosyaları rasgele bir sırada yürütülür.
Klasör Rasgele	Geçerli klasördeki tüm ses dosyaları rasgele bir sırada yürütülür.
Tümünü Tara	Her bir ses dosyasının başlangıcı 10 saniye kadar yürütülür.
Klasörü Tara	Geçerli klasördeki her bir kayıt izinin başlangıcı 10 saniye kadar yürütülür.

- Daha fazla bilgi için, bkz: ““Function” menüsünün kullanılması” sayfa: 81.
- ❑ Yıldız (*) simgesi ile işaretlenen bilgiler, sadece bilgi sıkıştırılmış ses dosyalarında kodlanmış ise görüntülenir. Dosyalara özel bir bilgi kodlanmamış ise, bunun yerine “-” işareti görüntülenir.

Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması (Music)

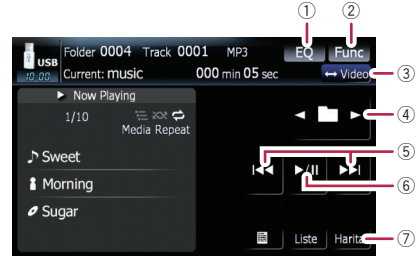

- ① **Ekolayzır eğrilerini bellekten geri çağırır**
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması”, sayfa 118.
- ② **“Function” menüsünün görüntülenmesi**
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““Function” menüsünün kullanılması”, sayfa 81.
- ③ **İşlem ekranını değiştir**

Tuşa dokununca, müzik dosyalarını yürütme ekranı ve film dosyalarını yürütme ekranı arasında değişim olur. Bu dokunmalı ekran tuşu, sadece harici depolama aygıtında (USB, SD) hem ses hem de video dosyası varsa kullanılabilir.
- ④ **Bir önceki ya da bir sonraki klasörü seç**

[◀] ya da [▶] tuşuna dokununca, bir önceki ya da bir sonraki klasördeki ilk yürütülebilir dosya yürütülür. Yürütülebilir dosyalar içermeyen klasörler atlanır.
- ⑤ **İleri ya da geri atla**

Bir sonraki dosyanın başlangıcına atlamak için, [▶▶] tuşuna dokunun. Geçerli dosyanın başlangıcına atlamak için, [◀◀] tuşuna bir kez dokunun. Bu tuşa bir kez daha dokunursanız bir önceki dosyaya atlırsınız.

Hızlı ileri ya da geri sardırma

Hızlı ileri ya da geri sardırma işlemi için, [◀◀] ya da [▶▶] tuşuna devamlı dokunun.

 - ❑ Hızlı ileri ya da geri sardırırken ses duyulmaz.
 - ❑ **MULTI-CONTROL** düğmesini sola ya da sağa doğru itince, aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- ⑥ **Yürüt ve Duraklat**


Müzik dosyasının yürütülmesi (USB, SD)

[▶/||] düğmesine dokunarak, “yürüt” ve “duraklat” işlevleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

⑦ Harita ekranının görüntülenmesi

Listeden kayıt izinin seçilmesi

Liste, harici depolama aygıtındaki (USB, SD) kayıt izi başlıkları ya da klasör adları listesini göstermenizi sağlar. Listedeki bir klasöre dokunursanız, içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Listedeki bir kayıt izine dokunursanız, seçilen kayıt izini yürütebilirsiniz.

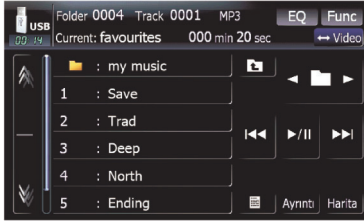

1. [Liste] seçeneğine dokunun.

2. Görüntülemek istediğiniz klasöre dokunun.

[↶] ya da [↷] tuşlarına dokunarak, listedeki bir önceki ya da bir sonraki sayfaya geçmeyi seçebilirsiniz.

[L] tuşuna dokunarak, ana klasörün içeriğini görüntülersiniz.

☐ Seçilen klasör herhangi bir yürütülebilir kayıt izi içermiyorsa, kayıt izi listesi görüntülenmez.

3. Yürütmek istediğiniz kayıt izine dokunun.

☐ Liste ekranını iptal etmek için, [Ayrıntı] tuşuna dokunun.

Saklı bilgi metninin taranması

Sıkıştırılmış ses dosyasına kaydedilen bilgi metni görüntülenebilir.

● [Liste] tuşuna dokunun.

Bir sonraki bilgi bölümü görüntülenir.

- **Albüm Başlığı** (albüm başlığı)
- **Kayıt İzi Başlığı** (kayıt izi başlığı)
- **Klasör Başlığı** (klasör başlığı)
- **Dosya Adı** (dosya adı)
- **Sanatçı Adı** (sanatçı adı)

☐ Dosyalara bilgi kodlanmamış ise, hiçbir şey görüntülenmez.

☐ WAV dosyaları için, sadece yıldız (*) simgesi ile işaretlenen bilgiler görüntülenebilir.


☐ Sıkıştırılmış ses dosyasına kaydedilen karakterler, bu navigasyon sistemi ile uyumlu değilse, söz konusu karakterler bozulabilirler.

“Function” menüsünün kullanılması

1. “USB” ya da “SD” ekranını görüntülemek için, “AV Kaynağı” menüsündeki [USB] ya da [SD] tuşuna dokunun.

☐ İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.

2. [Func] seçeneğine dokunun.

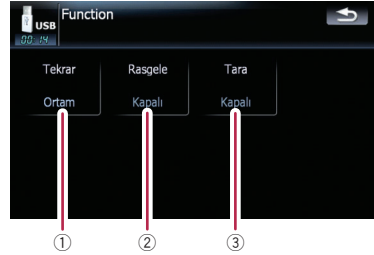

① Tekrar yürütme

[Tekrar] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:

- **Tüm** – Seçilen harici depolama aygıtındaki (USB, SD) tüm sıkıştırılmış ses dosyalarını tekrarlar
- **Kayıt İzi** – Sadece geçerli kayıt izini tekrarlar
- **Klasör** – Geçerli klasörü tekrarlar
- ☐ Tekrar yürütme sırası “**Kayıt İzi**” modunda iken, dosya ileri ya da geri işlevini atarsanız, tekrar yürütme sırası “**Klasör**” olarak değişir.

② Kayıt izlerini rasgele bir sırada yürüt

Rasgele yürütme işlevi, kayıt izlerini geçerli tekrar sırasında rasgele yürütmenizi sağlar.

[Rasgele] seçeneğine dokunarak “**Açık**” ve “**Kapalı**” modları arasında gidip gelebilirsiniz.

☐ Tekrar yürütme sırası “**Kayıt İzi**” olarak ayarlandığında, [Rasgele] işlevini de

“**Açık**” olarak ayarlarsanız, tekrar yürütme sırası kendiliğinden “**Klasör**” olarak değişir.

③ Klasörleri ve kayıt izlerini tara

Tarayarak yürütme işlevi, her kayıt izinin ilk 10 saniyesini duymanızı sağlar. Tarayarak yürütme, geçerli tekrar yürütme sırasında yapılır.

[**Tara**] seçeneğine dokunarak “**Açık**” ve “**Kapalı**” modları arasında gidip gelebilirsiniz. İstediğiniz kayıt izini bulunca [**Tara**] tuşuna dokunarak, tarayarak yürütme işlevini kapatın.

- ☐ Tüm kayıt izlerinin ya da klasörlerin taranması bittikten sonra, normal yürütme işlemi tekrar başlar.
- ☐ Tekrar yürütme sırası “**Kayıt İzi**” olarak ayarlandığında, [**Tara**] işlevini de “**Açık**” olarak ayarlarsanız, tekrar yürütme sırası kendiliğinden “**Klasör**” olarak değişir.

Harici depolama aygıtına (USB, SD) kaydedilen video dosyalarını yürütebilirsiniz.

- ❑ Aşağıdaki açıklamada, SD bellek kartına, USB bellek aygıtına ve USB taşınabilir müzik çalara, hep birlikte “harici depolama aygıtı (USB, SD)” olarak atıfta bulunulur. Sadece USB belleği ve USB taşınabilir müzik çaları gösteriyorsa, bunlara “USB depolama aygıtı” olarak atıfta bulunulur.
- ❑ “SD”ya da “USB” AV kaynağı olarak seçildiğinde, AV sesleri, navigasyon yönlendirme ve “bip” sesleri karışır ve ses eş zamanlı olarak ayarlanabilir.


Yordamların başlatılması

- **SD bellek kartını SD kart yuvasına yerleştirin ya da USB depolama aygıtını USB bağlayıcısına takın.**

Kaynak değişir ve harici depolama aygıtında yürütülebilir bir dosya mevcutsa yürütme işlemi başlar.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “USB depolama aygıtının takılması”, sayfa 12.
- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “SD bellek kartının yerleştirilmesi ve çıkarılması”, sayfa 11.
- ❑ Harici depolama aygıtı halihazırda ayarlanmış ise, “**AV Kaynağı**” menüsündeki [USB] ya da [SD] ögesine dokunun.
- ❑ Yürütme işlemi, klasör numarasına göre gerçekleştirilir. Klasörlerde yürütülebilir dosya yoksa, bu klasörler atlanır. (001 (kök klasör) klasöründe yürütülebilir dosya mevcut değilse, yürütme işlemi 002 klasöründen başlar.)


Ekranın okunması

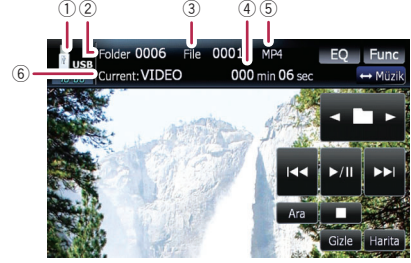

- ❑ Bağlı bulunan harici depolama aygıtına bağlı olarak bu birimden optimum performans alınamayabilir.
- ❑ Yığınsal Bellek Sınıfı ile uyumlu olan USB depolama aygıtında dosyaları yürütebilirsiniz. USB Sınıfı hakkında ayrıntılı bilgi almak için, USB depolama aygıtı ile birlikte verilen kılavuzu okuyun.

- ① **Kaynak simgesi**
Hangi kaynağın seçildiğini gösterir.
- ② **Klasör numarası göstergesi**
- ③ **Dosya numarası göstergesi**
- ④ **Yürütme zamanı göstergesi**
Geçerli kayıt izinin geçen yürütme süresini gösterir.
- ⑤ **Dosya türü göstergesi**
Yürütülmekte olan ses dosyası türünü gösterir.
- ⑥ **Geçerli klasör adı göstergesi**
Yürütülmekte olan klasör adını gösterir.

Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması (Video)

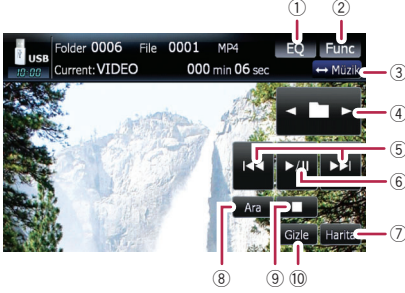

- ① **Ekolayzır eğrilerini bellekten geri çağırır**
▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması", sayfa 118.

- ② **"Function" menüsünün görüntülenmesi**
▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "'Function" menüsünün kullanılması", sayfa 85.

- ③ **İşlem ekranını değiştir**
Tuşa dokununca, müzik dosyalarını yürütme ekranı ve film dosyalarını yürütme ekranı arasında değişim olur. Bu dokunmalı ekran tuşu, sadece harici depolama aygıtında (USB, SD) hem ses hem de video dosyası varsa kullanılabilir.

- ④ **Bir önceki ya da bir sonraki klasörü seç**
[◀] ya da [▶] tuşuna dokununca, bir önceki ya da bir sonraki klasördeki ilk yürütülebilir dosya yürütülür. Yürütülebilir dosyalar içermeyen klasörler atlanır.

- ⑤ **İleri ya da geri atla**
Bir sonraki dosyanın başlangıcına atlamak için, [▶▶] tuşuna dokunun. Geçerli dosyanın başlangıcına atlamak için, [◀◀] tuşuna bir kez dokunun. Bu tuşa bir kez daha dokunursanız bir önceki dosyaya atlırsınız.

Hızlı ileri ya da geri sardırma

Hızlı ileri ya da geri sardırma işlemi için, [◀◀] ya da [▶▶] tuşuna devamlı dokunun.

□ Hızlı ileri ya da geri sardırırken ses duyulmaz.

□ **MULTI-CONTROL** düğmesini sola ya da sağa doğru itince, aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- ⑥ **Yürüt ve Duraklat**

[▶/||] düğmesine dokunarak, "yürüt" ve "duraklat" işlevleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

- ⑦ **Harita ekranının görüntülenmesi**

- ⑧ **Yürütmek istediğiniz bölümü ya da numara girerek yürütme işlemini başlatmak istediğiniz zamanı belirleyin**
▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "İsteddiğiniz bir sahnenin aranması ve yürütme işleminin belirlenen bir zamandan başlatılması", sayfa 84.

- ⑨ **Yürütme işlemini durdur**


- ⑩ **Dokunmalı ekran tuşlarını gizler**

[Gizle] tuşuna dokununca, dokunmalı ekran tuşları gizlenir. Dokunmalı ekran tuşlarını tekrar görüntülemek için, LCD ekranın herhangi bir yerine dokunun.

İsteddiğiniz bir sahnenin aranması ve yürütme işleminin belirlenen bir zamandan başlatılması

Klasör numarası, dosya numarası ya da zaman belirleyerek, istediğiniz bir sahneyi arayabilirsiniz.

1. **Önce [Ara] seçeneğine ve daha sonra da [Klasör], [Dosya] ya da [Zaman] seçeneğine dokunun.**

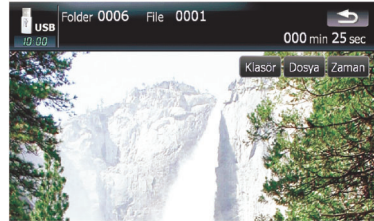

2. **İsteddiğiniz sayı ve zamanı girmek için, önce tuşlara dokunun ve sonra da [Gir] tuşuna dokunun.**



Klasörler ve dosyalar için

- 3'ü seçmek için, sırasıyla [3] ve [Gir] tuşlarına dokunun.
- 10'u seçmek için, sırasıyla [1] ve [0] ve [Gir] tuşlarına dokunun.

Zaman için (zaman arama)


- 5 dakika 03 saniyeyi seçmek için, sırasıyla [5], [0], [3] ve [Gir] tuşlarına dokunun.
 - 71 dakika 00 saniyeyi seçmek için, sırasıyla [7], [1], [0], [0] ve [Gir] tuşlarına dokunun.
- ☐ Girilen sayıları silmek için, [Temizle] tuşuna dokunun.

[Tekrar] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:

- **Ortam** – Seçilen harici depolama aygıtındaki (USB, SD) tüm video dosyalarını tekrarlar
 - **Dosya** – Sadece geçerli dosyayı tekrarlar
 - **Klasör** – Geçerli klasörü tekrarlar
- ☐ Tekrar yürütme sırası "**Kayıt İzi**" modunda iken, dosya ileri ya da geri işlevini atarsanız, tekrar yürütme sırası "**Klasör**" olarak değişir.

“Function” menüsünün kullanılması

1. “USB” ya da “SD” ekranını görüntülemek için, “AV Kaynağı” menüsündeki [USB] ya da [SD] tuşuna dokunun.
 - İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.
2. Dokunmalı ekran tuşlarını görüntülemek için, ekrana dokunun.
3. [Func] seçeneğine dokunun.
 - ☐ Dokunmalı ekran tuşları görünmüyorsa, bunları görüntülemek için herhangi bir yere dokunun.

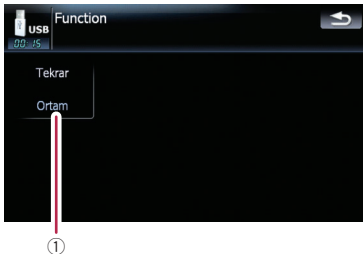

① Tekrar yürütme

iPod için olan USB arabirim kablosu kullanılırken, iPod'unuzu navigasyon sistemine bağlayabilirsiniz.

- Bağlantı için, iPod için olan USB arabirim kablosu (CD-IU230V) (ayrı satılır) gereklidir.
- iPod, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Inc., kuruluşunun bir markasıdır.

Yordamların başlatılması

1. “iPod” işlevini seçmek için, “AV Ayarları” menüsündeki [AV1 Giriş] tuşuna dokununuz.

- ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Video girişi 1’in ayarlanması (AV1)”, sayfa 121.

2. iPod aygıtınızı bağlayınız.

Kaynak değişir ve yürütme işlemi başlar.

- ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “iPod aygıtınızın bağlanması”, sayfa 12.
- iPod halihazırda bağlanmış ise, “AV Kaynağı” menüsündeki [iPod] öğesine dokununuz.
- ▷ İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.


Uyumlu iPod modelleri

Ekranın okunması

Music



Video

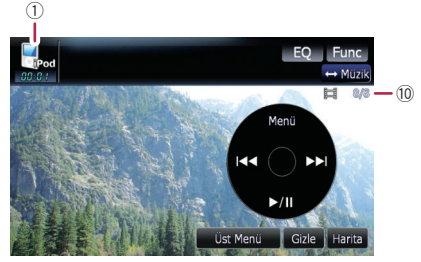

① Kaynak simgesi

Hangi kaynağın seçildiğini gösterir.

② Karışık yürütme göstergesi

Karışık yürütme işlevi etkinleştirildiğinde gösterilir.

③ Tekrar yürütme göstergesi

Tekrar yürütme işlevi etkinleştirildiğinde gösterilir.

◀: Tüm kayıt izleri tekrarı

▶: Tek kayıt izi tekrarı

④ Albüm çalışması

Varsa, geçerli şarkının albüm çalışması görüntülenir.

⑤ Şarkı başlığı (parça) göstergesi

Geçerli şarkının başlığını gösterir. Podcast yürütüldüğünde, parça görüntülenir.

⑥ Sanatçı adı (podcast başlığı) göstergesi

Yürütülmekte olan sanatçı adını gösterir. Podcast yürütüldüğünde, podcast başlığı görüntülenir.

⑦ Albüm başlığı (sürüm tarihi) göstergesi

Şarkı için albüm başlığını gösterir. Podcast yürütüldüğünde, sürüm tarihi görüntülenir.

⑧ Yürütme zamanı göstergesi

Geçerli şarkının geçen süresini gösterir.

⑨ Şarkı numarası göstergesi


Geçerli şarkının numarasını ve seçilen listedeki toplam şarkı sayısını gösterir.

⑩ Bölüm numarası göstergesi

Geçerli bölüm numarasını ve videonun bölümleri yürütülürken toplam bölüm sayısını gösterir.

- ☐ iPod'a kaydedilen karakterler, bu navigasyon sistemi ile uyumlu değilse, söz konusu karakterler bozulabilir.

Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması (Music)

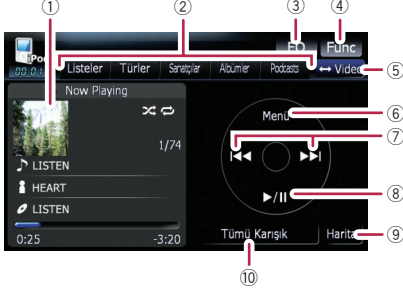

① Albüm çalışması

Albüm çalışmasını genişletmek için, tuşa dokununuz. Tekrar dokunursanız, çalışma normal boyutuna geri döner

② Kategori sekmeleri

Şarkıların daraltılacağı listeyi gösterir. “**Sesli Kitaplar**” ya da “**Besteciler**” listesini kullanmak isterseniz, listeleri görüntülemek için, [Menü] tuşuna dokununuz.

③ Ekolayzır eğrilerini bellekten geri çağırır

► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması”, sayfa 118.

④ “Function” menüsünün görüntülenmesi

► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Function” menüsünün kullanılması”, sayfa 90.

⑤ İşlem ekranını değiştir

Tuşa dokununca, müzik dosyalarını yürütme ekranı ve film dosyalarını yürütme ekranı arasında değişim olur. Tuşa dokunduktan sonra, yürütme işlemi için öğeyi seçmenizi sağlayan üst kategori menüsü görüntülenir.

- ☐ Bu dokunmalı ekran tuşu, sadece iPod'unuzda hem ses hem de video dosyası varsa kullanılabilir.

⑥ Üst kategori menüsünü görüntüle

Tuşa dokununca, kategori sekmelerini kullanmadan önce üst kategoriyi görüntülürsünüz. Kategori sekmelerini

kullanarak, çalmak için şarkı seçtiğinizde tuşa dokunursanız önceki liste görüntülenir.

⑦ Başka bir şarkının ilerisine ya da gerisine atlayın

Bir sonraki şarkının başlangıcına atlamak için, [▶▶] tuşuna dokununuz. Mevcut şarkının başlangıcına atlamak için, [◀◀] tuşuna bir kez dokununuz. Tekrar dokunursanız bir önceki şarkıya atlırsınız. Kayıt izindeki bölümler yürütüldüğünde, bölümde ileri ve geri atlayabilirsiniz.

Hızlı ileri ya da geri sardırma

Hızlı ileri ya da geri sardırma işlemi için, [◀◀] ya da [▶▶] tuşuna devamlı dokununuz.

- ☐ **MULTI-CONTROL** düğmesini sola ya da sağa doğru itince, aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

⑧ Yürüt ve Duraklat

[▶/||] düğmesine dokunarak, “yürüt” ve “duraklat” işlevleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

⑨ Harita ekranının görüntülenmesi

⑩ Tümü Karışık

iPod'unuzdaki tüm şarkılar (“**Sesli Kitaplar**” ve “**Podcasts**” seçeneklerindeki kayıt izi dışında) rasgele yürütülebilir.

- ☐ Rasgele yürütme işlevini iptal etmek için, “**Function**” menüsündeki [Karıştır] işlevini “**Kapalı**” olarak değiştirin.

Bir şarkının taranması



Listedeki öğeye dokunduğunuzda, bir şarkıyı arayabilir ve bunu iPod'unuzda çalıştırabilirsiniz.

Listeden bir şarkının daraltılması

1. Şarkı ya da kayıt izi listesini görüntülemek için, istediğiniz kategori sekmesine dokununuz.

- **Listeler** (yürütme listeleri)
- **Türler** (türler)
- **Sanatçılar** (sanatçılar)
- **Albümler** (albümler)
- **Podcasts** (podcastler)

Arama ekranı görüntülenir.

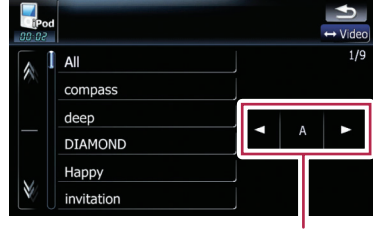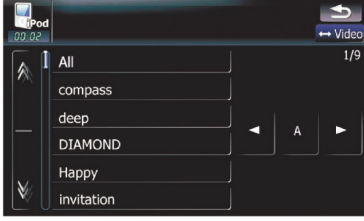

Arama denetimi

2. **ya da** **tuşlarına dokunarak, listedeki bir önceki ya da bir sonraki sayfaya geçmeyi seçebilirsiniz.**
3. **İşlemi geliştirmek istediğiniz öğeye dokununuz.**

Kayıt izi başlığı listede görüntüleninceye dek öğeyi geliştirin.

 - ☐ Listedeki **[Tümü]** seçeneğine dokununca, geçerli listedeki tüm seçenekler kapsanır. Örneğin, **[Sanatçılar]** seçeneğine dokunduktan sonra **[Tümü]** öğesine dokunursanız, listedeki tüm sanatçıları seçerek bir sonraki ekrana geçebilirsiniz.
 - ☐ **Sanatçılar, Albümler** ya da **Türler** işlevini seçtikten sonra, listeden birine sürekli dokunarak seçilen listedeki ilk şarkıyı çalabilirsiniz ve müteakip seçenekleri görüntüleyebilirsiniz.
4. **Şarkı (ya da parça) listesinde, yürütmek istediğiniz kayıt izine dokununuz.**
 - ☐ Bu işlevi kullanarak kayıt izini seçtikten sonra, **[Menü]** tuşuna dokunarak daha önce seçilen listeyi görüntülersiniz.

Alfabeğe göre uygulanabilir öğelerin aranması


- Arama denetimi işlevi kullanıldığında, ilk uygulanabilir seçeneği içeren sayfa görüntülenir.
- ☐ Bu işlev, sadece alfabetik liste için geçerlidir.

1. Listeyi görüntülemek için, istediğiniz kategori sekmesine dokununuz.
2. İşlemi geliştirmek istediğiniz öğeye dokununuz.
3. Karakter seçmek için, **[◀]** ya da **[▶]** tuşuna dokununuz.
 - ☐ Sanatçı adının başındaki "THE" ya da "The" ve boşluk, göz ardı edilir ve bir sonraki karakter arama kriteri olarak dikkate alınır.
4. Uygulanabilir seçenekleri içeren sayfayı görüntülemek için, karakter tuşuna dokununuz.
5. Şarkı (ya da parça) listesinde, yürütmek istediğiniz kayıt izine dokununuz.

Video yürütme işleminin başlatılması

Video yeteneklerini içeren bir iPod bağlıysa bu navigasyon sistemi video yürütebilir.

1. **[Video]** seçeneğine dokununuz.
2. Yürütmek istediğiniz videoyu içeren kategorilerden birine dokununuz.

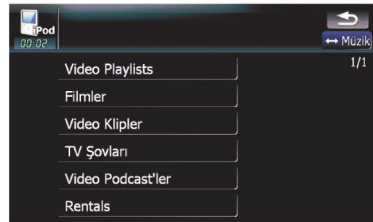


Video yürütme işlemi başlar.

3. Video listesi görününceye dek daraltmak üzere listedeki istediğiniz öğeye dokununuz.

- ❖ İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: “Bir videonun taranması” sayfa: 89.

4. Video listesinde, yürütmek istediğiniz videoya dokununuz.
5. Dokunmalı ekran tuşlarını görüntülemek için, ekrana dokununuz.
 - ❖ İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: “Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması (Video)” sayfa: 89.

Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması (Video)

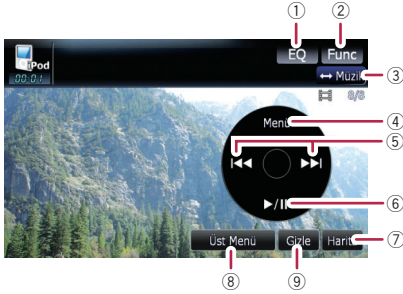

- ❶ **Ekolayzır eğrilerini bellekten geri çağırır**
 - ❖ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması”, sayfa 118.
- ❷ **“Function” menüsünün görüntülenmesi**
 - ❖ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Function” menüsünün kullanılması”, sayfa 90.
- ❸ **İşlem ekranını değiştir**

Tuşa dokununca, müzik dosyalarını yürütme ekranı ve film dosyalarını yürütme ekranı arasında değişim olur. Tuşa dokunduktan sonra, yürütme işlemi için öğeyi seçmenizi sağlayan üst kategori menüsü görüntülenir.

 - ❑ Bu dokunmalı ekran tuşu, sadece iPod'unuzda hem ses hem de video dosyası varsa kullanılabilir.
- ❹ **Önce seçilen listeyi görüntüle**

Üst Menü seçeneğine dokunduktan sonra listeden yürütmek istediğiniz videoyu seçerseniz, tuşa dokununca önceki liste görüntülenir. (**Üst Menü** seçeneğine tekrar dokunur ancak bir video seçmezseniz, daha sonra listeden bir video seçinceye kadar bu tuş devre dışı kalır.)

- ❺ **Başka bir şarkının ilerisine ya da gerisine atlayın**

Bir sonraki videonun başlangıcına atlamak için, [▶▶] tuşuna dokununuz. Geçerli videonun başlangıcına atlamak için, [◀◀] tuşuna bir kez dokununuz. Bu tuşa bir kez daha dokunursanız bir önceki videoya atlırsınız. Videodaki bölümler yürütüldüğünde, bölümde ileri ve geri atlayabilirsiniz.

Hızlı ileri ya da geri sardırma

Hızlı ileri ya da geri sardırma işlemi için, [◀◀] ya da [▶▶] tuşuna devamlı dokununuz.

- ❑ **MULTI-CONTROL** düğmesini sola ya da sağa doğru itince, aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- ❻ **Yürüt ve Duraklat**

[▶/||] düğmesine dokunarak, “yürüt” ve “duraklat” işlevleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

- ❼ **Harita ekranının görüntülenmesi**

- ❽ **Video için üst kategori menüsünün görüntüle**

Tuşa dokununca, video yürütmek üzere üst kategori görüntülenir.

- ❾ **Dokunmalı ekran tuşlarını gizler**


[Gizle] tuşuna dokununca, dokunmalı ekran tuşları gizlenir. Dokunmalı ekran tuşlarını tekrar görüntülemek için, LCD ekranın herhangi bir yerine dokununuz.

Bir videonun taranması

Listedeki öğeye dokunduğunuzda, bir videoyu arayabilir ve bunu iPod'unuzda yürütebilirsiniz.

Listeden bir videonun daraltılması

1. İsteddiğiniz kategoriye dokununuz.

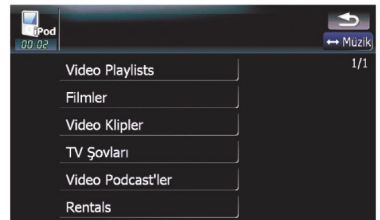


2. **[Y]** ya da **[N]** tuşlarına dokunarak, listedeki bir önceki ya da bir sonraki sayfaya geçmeyi seçebilirsiniz.
3. **İşlemi geliştirmek istediğiniz öğeye dokununuz.**
Kayıt izi başlığı listede görüntüleninceye dek öğeyi geliştirin.
4. **Video listesinde, yürütmek istediğiniz videoya dokununuz.**
 - ☐ Bu işlevi kullanarak videoyu seçtikten sonra, **[Menü]** tuşuna dokunarak daha önce seçilen listeyi görüntölürsünüz.

Alfabeyle göre uygulanabilir öğelerin aranması

Arama denetimi işlevi kullanıldığında, ilk uygulanabilir seçeneği içeren sayfa görüntülenir.

- ☐ Bu işlev, sadece alfabetik liste için geçerlidir.

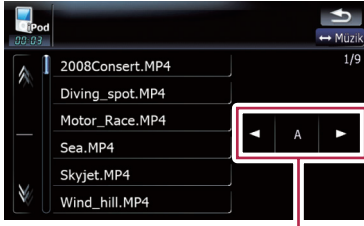


Arama denetimi

1. **İstediğiniz kategoriye dokununuz.**
2. **İşlemi geliştirmek istediğiniz öğeye dokununuz.**
3. **Karakter seçmek için, [◀] ya da [▶] tuşuna dokununuz.**
 - ☐ Sanatçı adının başındaki "THE" ya da "The" ve boşluk, göz ardı edilir ve bir sonraki karakter arama kriteri olarak dikkate alınır.
4. **Uygulanabilir seçenekleri içeren sayfayı görüntülemek için, karakter tuşuna dokununuz.**
5. **Video listesinde, yürütmek istediğiniz videoya dokununuz.**

“Function” menüsünün kullanılması

1. **“iPod” için denetim ekranını görüntülemek üzere, “AV Kaynağı” menüsündeki [iPod] tuşuna dokununuz.**
 - İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.
2. **[Func] seçeneğine dokununuz.**

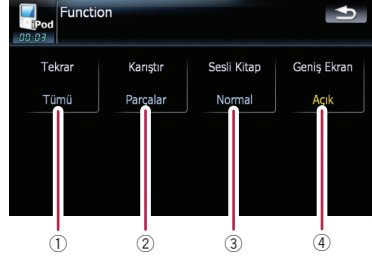

① Tekrar yürütme işlevinin ayarlanması

Yürütme işlemi için iki tekrar yürütme işlem türü mevcuttur.

[Tekrar] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:

- **Birini** – Sadece geçerli kayıt izini tekrarlar
- **Tümü** – Seçilen listedeki tüm kayıt izlerini tekrarlar

② Müzik için karışık yürütme işlevinin ayarlanması

Bu işlev, şarkıları ve albümleri karıştırır ve bunları rasgele bir sırada çalar.

[Karıştır] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:

- **Kapalı** – Karıştırmaz.
- **Parçalar** – Şarkıları seçilen listedeki sıraya göre rasgele çalar
- **Albümler** – Rasgele bir albüm seçer ve içerisindeki tüm şarkıları sırayla çalar

③ Sesli kitap yürütme hızının ayarlanması

iPod üzerinde sesli kitap dinlerken, yürütme hızı değiştirilebilir.

[Sesli Kitaplar] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:

- **Normal** – Normal hızda yürütür
- **Yavaş** – Normal hızdan daha yavaş yürütür
- **Hızlı** – Normal hızdan daha hızlı yürütür

④ Videoyu geniş ekran modunda yürüt

Video geniş ekran formatı ile uyumluysa, video görüntüsünü geniş ekranda görüntülemek için, **[Geniş Ekran]** işlevini **[Açık]** olarak ayarlayın.

[Geniş Ekran] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:

- **Açık** – iPod'dan geniş ekran video yayını yapar
 - **Kapalı** – iPod'dan normal boyutta video yayını yapar
- ☐ **"Geniş Ekran"** ayarını değiştirdikten ve yürütülecek videoyu seçtikten sonra ekran boyutu değişir.
- ☐ Bu ayar, sadece video işlemi sırasında geçerlidir.


Radyonun kullanılması (FM)

Navigasyon sistemini kullanarak radyo dinleyebilirsiniz. Bu bölümde, radyo (FM) ile ilgili işlemler açıklanmaktadır.

RDS (Radyo Veri Sistemi) işlevleri, sadece RDS sinyalleri yayınlayan FM istasyonlarının bulunduğu bölgelerde çalışır. Navigasyon sistemi RDS istasyon sinyallerini alsa bile, RDS ile ilgili işlevlerin tümü kullanılmaz.

- “FM” ekranını görüntülemek için, “AV Kaynağı” menüsündeki [FM] tuşuna dokunun.
 - ▷ İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.

Ekranın okunması

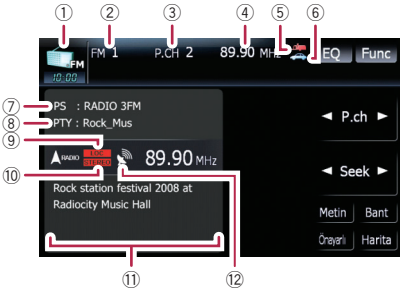


- ① **Kaynak simgesi**
Hangi kaynağın seçildiğini gösterir.
- ② **Bant göstergesi**
Radyonun hangi banta ayarlı olduğunu gösterir. FM1 ile FM3.
- ③ **Önceden ayarlanan numara göstergesi**
Hangi önceden ayarlanmış öğenin seçilmiş olduğunu gösterir.
- ④ **Frekans göstergesi**
- ⑤ **NEWS göstergesi**
Haber programlarının durumunu gösterir.
- ⑥ **TRFC göstergesi**
Trafik anonslarının durumunu gösterir.
- ⑦ **Program servis adı göstergesi**
Geçerli istasyonun program servis adını (istasyon adını) gösterir. Program servis adı

(istasyon adı) alınamaz ise, bunun yerine frekans görüntülenir.

- ⑧ **PTY göstergesi**
Geçerli istasyonun program türünü gösterir (varsa).
- ⑨ **LOCAL göstergesi**
Yerel arama işlevinin ne zaman açık olduğunu gösterir.
- ⑩ **STEREO göstergesi**
Seçilen frekansın stereo yayın yaptığını gösterir.
- ⑪ **Radyo metni gösterge alanı**
Halihazırda alınan radyo metnini gösterir.
- ⑫ **Sinyal düzeyi göstergesi**

Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması

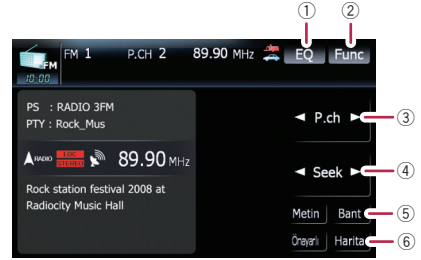

- ① **Ekolayzır eğrilerini bellekten geri çağırır**
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması”, sayfa 118.
- ② **“Function” menüsünün görüntülenmesi**
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Function” menüsünün kullanılması”, sayfa 94.
- ③ **Önceden ayarlanan kanalı seç**
[◀] ya da [▶] tuşları önceden ayarlanan kanallar arasında gidip gelmek için kullanılabilir.
- ④ **Elle istasyon ayarla**
Elle istasyon ayarlamak için, [◀] ya da [▶] tuşlarına kısa bir süre dokunun. Frekanslar tek seferde bir adım olmak üzere yukarı ya da aşağı doğru hareket eder.
Otomatik istasyon ayarla

Radyonun kullanılması (FM)

İstasyonları otomatik ayarlamak için, [◀] ya da [▶] tuşunu bir saniye basılı tutun ve bırakın. Radyo, güçlü bir yayın bulana dek frekansları tarar.

- ☐ İstasyonları otomatik ayarlama işlemini [◀] ya da [▶] tuşlarından birine kısa bir süre dokunarak iptal edebilirsiniz.
- ☐ Yayın frekanslarını [◀] ya da [▶] tuşuna dokunmaya devam ederek atlayabilirsiniz. Tuşlara basmanız biter bitmez otomatik istasyon ayarlama işlemi başlar.
- ☐ **MULTI-CONTROL** düğmesini sola ya da sağa doğru itince, aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

⑤ FM bandı seç


İstenen FM bandı görünene dek [Bant] tuşuna üst üste dokunun, **FM1**, **FM2** ya da **FM3**.

- ☐ Bu işlev, her bir bant için önceden ayarlanmış farklı listelerin hazırlanması için uygundur.

⑥ Harita ekranının görüntülenmesi

Ayrıntılı bilgi ekranı ve önceden ayarlı liste ekranı arasında gidip gelme

Tercihinize uygun olarak temel ekranın sol tarafını değiştirebilirsiniz.

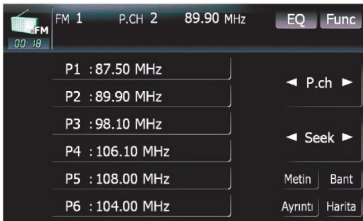

● [Önceden ayarlı] (ya da [Ayrıntı]) seçeneğine dokunun.

[Önceden ayarlı] (ya da [Ayrıntı]) seçeneğine her dokunuşta, ayrıntılı bilgi ekranı ya da önceden ayarlanan liste ekranı değişir.

Yayın istasyonlarının belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması

Ön ayar tuşlarından ([P1] ile [P6]) herhangi birine dokunursanız, en fazla 6 yayın frekansını (daha sonra tuşa bir kez

dokunarak) bellekten geri çağırmak üzere belleğe kolaylıkla kaydedebilirsiniz.



Ön ayar tuşları

1. Belleğe kaydetmek istediğiniz bir frekans bulduğunuzda, [P1] ile [P6] ön ayar tuşuna, ön ayar numarasının (örneğin, P.ch 1) yanıp sönmeye bitene dek dokunmaya devam edin.

Seçilen radyo istasyonu belleğe kaydedilmiştir.

- ☐ En çok 18 FM istasyonu, üç FM bandının her biri için 6 tane ve 6 tane de MW/LW istasyonu belleğe alınabilir.

2. Aynı [P1] ile [P6] ön ayar numarasına daha sonra dokunduğunuzda, radyo istasyonu frekansları bellekten geri çağırılır.

- ☐ [P1] ile [P6] ön ayarlı istasyon ayarlama tuşlarına atanan radyo istasyonlarını bellekten geri çağırmak için, [◀] ve [▶] tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Radyo metninin kullanılması

Bu radyo RDS istasyonlarının yayınladığı istasyon bilgileri, çalmakta olan şarkının ve sanatçısının adı gibi radyo metni verilerini görüntüleyebilir.


- ☐ Radyo otomatik olarak en son alınan üç radyo metni yayınına belleğine alır ve en önce alınan radyo metnini en yeni metinle değiştirir.

Radyo metninin görüntülenmesi

En son aldığınız ve daha önce aldığınız üç radyo metni yayınına görüntüleyebilirsiniz.

1. Radyo metnini görüntülemek için, [Metin] tuşuna dokunun.

Yayında olan istasyonun radyo metni görüntülenir.

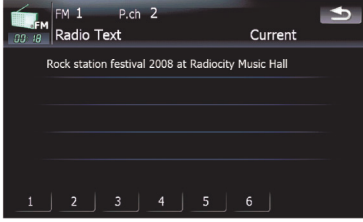

- ☐ Radyo metni alınmadığında, “Metin Yok” görüntülenir.

2. [1] ile [6] tuşuna dokunun.

Tuşlara dokununca, metin içerikleri geçerli radyo metninden en son üç radyo metni yayını olarak değişir.

- ☐ Bellekte kayıtlı bir radyo metni yoksa ekran değişmez.

Radyo metinlerinin belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması

En fazla 6 tane radyo metni yayını verilerini [1] ile [6] dokunmalı ekran tuşlarına kaydedebilirsiniz.

1. Belleğe kaydetmek istediğiniz radyo metnini görüntüleyin.

- ☛ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Radyo metinlerinin görüntülenmesi”, sayfa 93.

2. Görüntülenen radyo metnini kaydetmek için, [1] ile [6] tuşlarından herhangi birine dokunun.

Seçili radyo metni belleğe kaydedilmiştir. Bir dahaki sefere radyo metni ekranındaki aynı [1] ile [6] tuşlarına bastığınızda, kayıtlı olan metin bellekten geri çağırılır.


- ☐ Radyo metni verileri halihazırda [1] ile [6] tuşlarının belleğine kayıtlı ise, daha sonra belleğe alınan radyo metni mevcut olanın üzerine yazılır.

“Function” menüsünün kullanılması

1. “FM” ekranını görüntülemek için, “AV Kaynağı” menüsündeki [FM] tuşuna dokunun.

- ☛ İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.

2. [Func] seçeneğine dokunun.

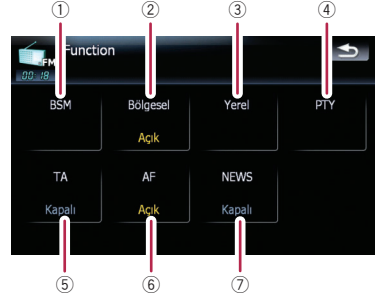

① En güçlü yayın frekanslarının belleğe kaydedilmesi

- ☛ Ayrıntılı bilgi için, bkz: 100.

② İstasyonların bölgesel programlamaya sınırlandırılması

- ☛ Ayrıntılı bilgi için, bkz: 95.

③ Güçlü sinyallerin ayarlanması

- ☛ Ayrıntılı bilgi için, bkz: 100.

④ Bir RDS istasyonunun PTY bilgileriyle aranması

- ☛ Ayrıntılı bilgi için, bkz: 95.

⑤ Trafik anonslarının alınması

- ☛ Ayrıntılı bilgi için, bkz: 95.

⑥ Alternatif frekansların ayarlanması

- ☛ Ayrıntılı bilgi için, bkz: 96.

⑦ Haber programını yarıda kesme işlevinin kullanılması

- ☛ Ayrıntılı bilgi için, bkz: 96.

En güçlü yayın frekanslarının belleğe kaydedilmesi

“BSM” (en iyi istasyonların belleği) en güçlü altı yayın frekansını otomatik olarak [P1] ile [P6] ön ayarlı istasyon ayarlama tuşlarına kaydetmenize olanak tanır ve bu frekansları bir kez kaydettikten sonra tuşa bir kez dokunarak bellekten geri çağırabilirsiniz.

1. [BSM] seçeneğine dokunun.

2. “BSM” işlevini başlatmak için, [Başlat] seçeneğine dokunun.

BSM yanıp sönmeye başlar. BSM yanıp sönerken en güçlü altı yayın frekansı sinyal güçlerine göre [P1] ile [P6] ön ayarlı istasyon

ayarlar tuşlarına kaydedilir. İşlem bittiğinde **BSM**'nin yanıp sönmesi durur.

- ☐ Kayıt işlemini iptal etmek için, **[Durdur]** tuşuna dokunun.
- ☐ **BSM** işleviyle kaydettiğiniz yayın frekansları **[P1]** ila **[P6]** tuşları kullanılarak kaydettiğiniz yayın frekanslarının yerini alabilir.

İstasyonların bölgesel programlama için kısıtlanması

Frekansları otomatik olarak yeniden ayarlamak için AF kullanıldığında, bölgesel işlev yayın seçimini bölgesel programlar yayınlayan istasyonlar için kısıtlar.

- **[Bölgesel] seçeneğine dokunarak [Açık] ve [Kapalı] modları arasında gidip gelebilirsiniz.**
 - ☐ Bölgesel programlama ve bölgesel ağlar, bulunan ülkeye göre farklı olarak düzenlenir (örneğin, saate, ülkeye ya da yayın alanına göre farklılıklar gösterebilirler).
 - ☐ Radyo orijinal olarak ayarlanan istasyondan farklı bir bölgesel istasyona ayarlanırsa, ön ayar numarası görüntüden kaybolabilir.
 - ☐ Bölgesel işlev, her FM bandından bağımsız olarak açılıp kapatılabilir.

Güçlü sinyallerin ayarlanması

İstasyonların yerel ayarlanması işlevi, radyonuzu sadece sinyal alımını iyi sağlayacak derecede güçlü sinyallere sahip radyo istasyonlarına ayarlamayı sağlar.

1. **[Yerel] seçeneğine dokunun.**
2. **Yerel arama işlevini açmak için [Açık] tuşuna dokunun.**

Yerel arama işlevini kapatmak için, **[Kapalı]** tuşuna dokunun.
3. **Hassaslık ayarını yapmak için, [«Önck» ya da [İleri»] tuşuna dokunun.**

FM için dört adet hassaslık düzeyi mevcuttur. Düzey: 1 – 2 – 3 – 4

 - ☐ “4” düzey ayarı sadece en güçlü istasyonları alımını sağlarken daha düşük ayarlar daha zayıf yayınları almanızı sağlar.

Bir RDS istasyonunun PTY bilgileriyle aranması

Genel türlerdeki yayın programlarını arayabilirsiniz.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “PTY listesi”, sayfa 98.

1. **Bir program türü seçmek için, [«Önck» ya da [İleri»] tuşuna dokunun.**

Dört program türü vardır:

News&INF – Popular – Classics – Diğerleri

2. **Aramayı başlatmak için, [Başlat] tuşuna dokunun.**

Radyo istediğiniz program türünü yayınlayan bir istasyonu aramaya başlar.

- ☐ Aramayı iptal etmek için, **[Durdur]** tuşuna dokunun.
- ☐ Bazı istasyonların programları gönderilen PTY’de belirtilenden farklı olabilir.
- ☐ Aradığınız program türünü yayınlayan bir istasyon bulunmazsa, **Bulunamadı** yaklaşık iki saniye görüntülenir ve radyo orijinal istasyona geri döner.

PTY alarmlı yayınların alınması

PTY alarmı doğal afetler gibi acil durum duyuruları için olan özel bir PTY kodudur. Radyo, radyo alarm kodunu aldığında, **ALARM** görüntüye gelir ve ses TA sesine ayarlanır. İstasyon acil durum duyurusunu yayınlamayı bitirdiğinde sistem bir önceki kaynağa geri döner.

- ☐ Bir acil durum anonsu **[İptal]** tuşuna dokunularak iptal edilebilir.
- ☐ Kaynak ya da bandı değiştirerek de bir acil durum anonsunu iptal edebilirsiniz.

Trafik anonslarının alınması

TA (trafik anonsu bekleme) işlevi hangi kaynağı dinlediğinize bakmaksızın trafik anonslarını otomatik olarak almanızı sağlar. **TA** işlevi, bir TP istasyonu (trafik bilgileri yayınlayan bir istasyon) ya da gelişmiş başka bir ağır TP istasyonu (TP istasyonlarıyla ilgili bilgileri taşıyan bir istasyon) için devreye sokulabilir.

1. **Bir TP istasyonuna ya da gelişmiş başka bir ağır TP istasyonuna ayarlayın.**

Bir TP ya da gelişmiş başka bir ağı TP istasyonuna ayarladığınızda,  ya da  gösterge lambası yanar.

2. “Function” menüsündeki [TA] tuşuna dokunarak trafik anonsu bekleme işlevini açın.

 ekranda görüntülenir. Radyo trafik anonslarını beklemeye başlar. Ne bir TP ne de başka bir gelişmiş ağı TP istasyonuna ayarlamamışken **TA** işlevini açarsanız,  gösterge lambası yanar.

Trafik anonslarını bekleme işlevini kapatmak için, tekrar **[TA]** düğmesine dokunur.

3. Bir trafik anonsu başladığında MULTI-CONTROL düğmesini kullanarak TA sesini ayarlayın.

Yeni ayarlanan ses belleğe alınır ve bundan sonraki anonslarda bu ses uyarı kullanılır.

4. Anonsu iptal etmek için, anons alınırken [İptal] düğmesine dokununuz.

Radyo orijinal kaynağa geri döner ancak **[TA]** düğmesine tekrar dokununcaya kadar radyo bekleme modunda kalır.

Kaynak ya da bandı değiştirerek de bir anonsu iptal edebilirsiniz.

- ☐ Önceden ayarlanan liste görüntülendiği zaman, **TA** işlev simgesi görüntülenmez.
- ☐ Trafik anonsu alındıktan sonra sistem orijinal kaynağa geri döner.
- ☐ **TA** işlevi açıkken, otomatik arayarak istasyon ayarlama ya da BSM modunda sadece TP istasyonları ya da diğer bir gelişmiş ağı TP istasyonu ayarlanır.

Alternatif frekansların ayarlanması

Bir yayını dinlerken yayın alımı zayıflarsa ya da diğer sorunlar oluşursa, navigasyon sistemi aynı anda daha güçlü yayın yapan bir frekansı otomatik olarak aramaya başlar.

• [AF] seçeneğine dokunarak [Açık] ve [Kapalı] modları arasında gidip gelebilirsiniz.

- ☐ **AF** işlevi standart olarak açıktır.
- ☐ **AF** işlevi açıkken istasyonların otomatik olarak ayarlanması ya da BSM ile ayarlanması sırasında sadece RDS istasyonları ayarlanır.
- ☐ Ön ayarlı bir istasyonu yeniden bulduğunuzda, radyonuz o istasyonun **AF**

listesinden yeni bir frekansla ön ayarlı istasyonun frekansını güncelleyebilir. (Bu işlev, sadece **FM1** ya da **FM2** bantlarından ön ayarlı istasyonları kullanıyorsanız mevcuttur.) Alınan istasyonun RDS verisi orijinal olarak kaydedilen istasyondan farklı ise, ön ayar numarası göstergede görüntülenmez.

- ☐ **AF** frekansı arama işlemi esnasında ses başka bir program tarafından geçici olarak kesilebilir.
- ☐ **AF** işlevi, her FM bandından bağımsız olarak açılıp kapatılabilir.

PI Arama işlemi

Birim uygun bir alternatif frekans bulamazsa veya bir yayın dinlerken yayın alımı zayıflarsa, navigasyon sistemi aynı programlamaya sahip başka bir istasyonu otomatik olarak aramaya başlar. Arama anında **PI Arama** görüntülenir ve ses kesilir. Ses kesilmesi **PI Arama** işlevi tamamlandıktan sonra, başka bir istasyon bulunup bulunmamasına bağlı olmaksızın sona erer.

Önceden ayarlanan istasyonlar için otomatik Auto PI Arama işlevinin etkinleştirilmesi

Uzun seyahatler esnasında olduğu gibi ön ayarlı istasyonlar yeniden bulunamıyorsa, bu ürün ön ayarlı istasyonların tekrar bulunması esnasında da **PI Arama**'ya ayarlanabilir.

- ☐ Otomatik **PI Arama** standart olarak kapalıdır.
- ☒ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Otomatik **PI arama** işlevinin açılıp kapatılması”, sayfa 123.

Haber programını yarıda kesme işlevinin kullanılması

Bir haber programı bir **PTY** kodlu haber istasyonundan yayınlanıyorsa, navigasyon sistemi herhangi bir istasyondan haber yayını yapan istasyona geçebilir. Haber programı bittiğinde, bir önceki program alınmaya devam eder.

• [NEWS] seçeneğine dokunarak [Açık] ve [Kapalı] modları arasında gidip gelebilirsiniz.

Ekranda  ya da  görününceye kadar **[NEWS]** tuşuna dokununuz.

Haber programını yarıda kesme işlevini kapatmak için, **[NEWS]** tuşuna tekrar dokunun.

[İptal] tuşuna dokunarak da bir haber programı iptal edilebilir.

Kaynak ya da bandı değiştirerek de bir haber programını iptal edebilirsiniz.

- ☐ Önceden ayarlanan liste görüntülediği zaman, **NEWS** işlev simgesi görüntülenmez.

Yarıda kesme simgesi durumu hakkında (örneğin, TRFC simgesi)

Durum simgesi göstergesi, aşağıdaki gösterilen duruma göre değişir.

Gösterge	Anlam
 ya da TRFC 	Bilgi yarıda kesme işlevi AÇIK konumda; ancak, veri bulunmadığı için veri alımı yok.
	Bilgi yarıda kesme işlevi KAPALI konumda olsa bile, veriler gene de alınır. (Bilgi yarıda kesme işlevi AÇIK konuma getirildiğinde alabilirsiniz.)
 ya da TRFC 	Bilgi yarıda kesme işlevi AÇIK konumda ve halihazırda veri alımı yapıyor.
(Görüntü yok)	Bilgi yarıda kesme işlevi KAPALI konumda ve hiçbir veri alınmıyor.

PTY listesi


Genel	Özel	Program türü
News&INF	News	Haber
	Affairs	Günlük olaylar
	Info	Genel bilgiler ve danışmanlık
	Sport	Spor
	Weather	Hava raporları/meteorolojik bilgiler
	Finance	Borsa haberleri, ticaret, v.s.
Popular	Pop Mus	Popüler müzik
	Rock Mus	Modern müzik
	Easy Mus	Kolay dinlenen müzik
	Oth Mus	Kategorize edilmeyen müzik
	Jazz	Çaz
	Country	Kovboy müziği
	Nat Mus	Ulusal müzik
	Oldies	Eski müzikler, altın çağ müzikleri
	Folk Mus	Halk müziği
Classics	L. Class	Hafif klasik müzik
	Classic	Ciddi klasik müzik
Diğerleri	Educate	Eğitimsel programlar
	Drama	Tüm radyo oyunları ve dizileri
	Culture	Ulusal ya da bölgesel kültür
	Science	Doğa, bilim ve teknoloji
	Varied	Hafif eğlence programları
	Children	Çocuk programları
	Social	Sosyal olaylar
	Religion	Dini olaylarla ilgili programlar ve hizmetler
	Phone In	Telefonla katılan programlar
	Touring	Seyahatle ilgili programlar, trafik problemleri ile ilgili duyurular için kullanılmaz
	Leisure	Hobiler ve rekreasyonel aktiviteler
	Document	Belgesel programlar

Radyonun kullanılması (AM)

Bu navigasyon sistemini kullanarak radyo dinleyebilirsiniz. Bu bölümde, radyo (AM) ile ilgili işlemler açıklanmaktadır.


- “AM” ekranını görüntülemek için, “AV Kaynağı” menüsündeki [AM] tuşuna dokunun.
 - ▷ İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.

Ekranın okunması

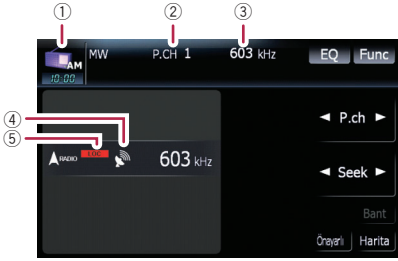

- ① **Kaynak simgesi**
Hangi kaynağın seçildiğini gösterir.
- ② **Önceden ayarlanan numara göstergesi**
Hangi önceden ayarlanmış ögenin seçilmiş olduğunu gösterir.
- ③ **Frekans göstergesi**
- ④ **Sinyal düzeyi göstergesi**
- ⑤ **LOCAL göstergesi**
Yerel arama işlevinin ne zaman açık olduğunu gösterir.

Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması

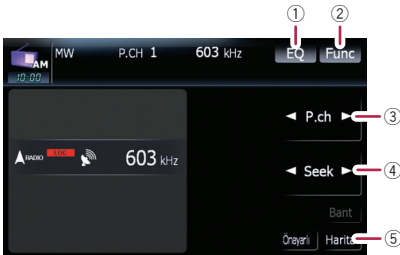

- ① **Ekolayzır eğrilerini bellekten geri çağırır**
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması”, sayfa 118.
- ② **“Function” menüsünün görüntülenmesi**
Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Function” menüsünün kullanılması”, sayfa 100.
- ③ **Önceden ayarlanan kanalı seç**
 - ◀ ya da ▶ tuşları önceden ayarlanan kanallar arasında gidip gelmek için kullanılabilir.
- ④ **Elle istasyon ayarla**
Elle istasyon ayarlamak için, [◀] ya da [▶] tuşlarına kısa bir süre dokununuz. Frekanslar tek seferde bir adım olmak üzere yukarı ya da aşağı doğru hareket eder.
Otomatik istasyon ayarla
İstasyonları otomatik ayarlamak için, [◀] ya da [▶] tuşunu bir saniye basılı tutun ve bırakın. Radyo, güçlü bir yayın bulana dek frekansları tarar.
 - ☐ İstasyonları otomatik ayarlama işlemini [◀] ya da [▶] tuşlarından birine kısa bir süre dokunarak iptal edebilirsiniz.
 - ☐ Yayın frekanslarını [◀] ya da [▶] tuşuna dokunmaya devam ederek atlayabilirsiniz. Tuşlara basmanız biter bitmez otomatik istasyon ayarlama işlemi başlar.
 - ☐ **MULTI-CONTROL** düğmesini sola ya da sağa doğru itince, aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- ⑤ **Harita ekranının görüntülenmesi**

Ayrıntılı bilgi ekranı ve önceden ayarlı liste ekranı arasında gidip gelme

Tercihinize uygun olarak temel ekranın sol tarafını değiştirebilirsiniz.



- [Önceden ayarlı] (ya da [Ayrıntı]) seçeneğine dokununuz.

[Önceden ayarlı] (ya da [Ayrıntı]) seçeneğine her dokunuşta, ayrıntılı bilgi ekranı ya da önceden ayarlanan liste ekranı değişir.

Yayın istasyonlarının belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması

Ön ayar tuşlarından ([P1] ile [P6]) herhangi birine dokunursanız, en fazla 6 yayın frekansını (daha sonra tuşa bir kez dokunarak) bellekten geri çağırarak üzere belleğe kolaylıkla kaydedebilirsiniz.




Ön ayar tuşları

1. Belleğe kaydetmek istediğiniz bir frekans bulunduğunuzda, [P1] ile [P6] ön ayar tuşuna, ön ayar numarasının (örneğin, P.ch 1) yanıp sönmeye bitene dek dokunmaya devam edin.
Seçilen radyo istasyonu belleğe kaydedilmiştir.
2. Aynı [P1] ile [P6] ön ayar numarasına daha sonra dokunduğunuzda, radyo istasyonu frekansları bellekten geri çağırılır.
☐ [P1] ile [P6] ön ayarlı istasyon ayarlama tuşlarına atanan radyo istasyonlarını bellekten geri çağırarak için, [◀] ve [▶] tuşlarını da kullanabilirsiniz.

“Function” menüsünün kullanılması

1. “AM” ekranını görüntülemek için, “AV Kaynağı” menüsündeki [AM] tuşuna dokunun.
☐ İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.
2. [Func] seçeneğine dokunun.

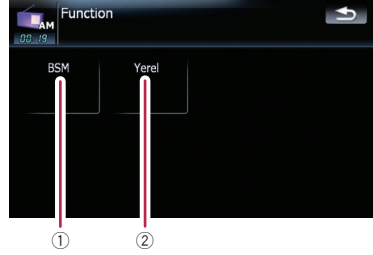

- ① **En güçlü yayın frekanslarının belleğe kaydedilmesi**
☐ Ayrıntılı bilgi için, bkz: 100.
- ② **Güçlü sinyallerin ayarlanması**
☐ Ayrıntılı bilgi için, bkz: 100.

En güçlü yayın frekanslarının belleğe kaydedilmesi

“BSM” (en iyi istasyonların belleği) en güçlü altı yayın frekansını otomatik olarak [P1] ile [P6] ön ayarlı istasyon ayarlama tuşlarına kaydetmenize olanak tanır ve bu frekansları bir kez kaydettikten sonra tuşa bir kez dokunarak bellekten geri çağırabilirsiniz.

- **BSM işlevini açmak için, [Başlat] tuşuna dokunun.**
BSM yanıp sönmeye başlar. BSM yanıp sönerken en güçlü altı yayın frekansı sinyal güçlerine göre [P1] ile [P6] ön ayarlı istasyon ayarlama tuşlarına kaydedilir. İşlem bittiğinde BSM'nin yanıp sönmeye durur.
☐ Kayıt işlemini iptal etmek için, [Durdur] tuşuna dokunun.
☐ BSM işleviyle kaydettiğiniz yayın frekansları [P1] ile [P6] tuşları kullanılarak kaydettiğiniz yayın frekanslarının yerini alabilir.

Güçlü sinyallerin ayarlanması

İstasyonların yerel ayarlanması işlevi, radyonuzu sadece sinyal alımını iyi sağlayacak derecede güçlü sinyallere sahip radyo istasyonlarına ayarlamayı sağlar.

1. **Yerel arama işlevini açmak için, [Açık] tuşuna dokunun.**
Yerel arama işlevini kapatmak için, [Kapalı] tuşuna dokunun.

2. Hassaslıđı ayarlamak için, [◀Önck] ya da [İleri▶] tuşuna dokunun.

AM için iki adet hassaslık düzeyi mevcuttur.

Düzy: 1 – 2

- ☐ “2” düzey ayarı sadece en güçlü istasyonları alımını sađlarken daha düşük ayarlar daha zayıf yayınları almanızı sađlar.

AV1 Giriş ya da **AV2 Giriş** sayesinde “video görüntüsü”nü navigasyon sisteminin ekranına taşıyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: “Kullanma Kılavuzu”.

⚠ DİKKAT

Güvenlik nedeniyle, video görüntüleri aracınız hareket halindeyken görüntülenemez. Video görüntülerini görüntülemek için, aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin.

AV1'in kullanılması

“Video görüntüsü”nü “**AV1 Giriş**” girişine bağlı ekipman aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.

1. “**AV Ayarları**” menüsündeki **[AV1 Giriş] tuşuna dokunun.**
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Video girişi 1'in ayarlanması (AV1)”, sayfa 121.
2. “**AV Kaynağı**” menüsündeki **[AV1] tuşuna dokunun.**

Görüntü, ekrana yansır.

 - İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.

AV2'nin kullanılması

“Video görüntüsü”nü “**AV2 Giriş**” girişine bağlı ekipman aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.

1. “**AV Ayarları**” menüsündeki **[AV2 Giriş] tuşuna dokunun.**
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Video girişi 2'in ayarlanması (AV2)”, sayfa 121.
2. “**AV Kaynağı**” menüsündeki **[AV2] tuşuna dokunun.**

Görüntü, ekrana yansır.

 - İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Ekran değişimine genel bakış” sayfa: 15.

Dokunmalı ekran tuşlarının kullanılması

1. Dokunmalı ekran tuşlarını görüntülemek için, ekrana dokununuz.



- ① **Ekolayzır eğrilerini bellekten geri çağırır**
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması”, sayfa 118.
- ② **Dokunmalı ekran tuşlarını gizler**

[Gizle] tuşuna dokununca, dokunmalı ekran tuşları gizlenir. Dokunmalı ekran tuşlarını tekrar görüntülemek için, LCD ekranın herhangi bir yerine dokununuz.
- ③ **Harita ekranının görüntülenmesi**

“Navi. Ayarları” menüsündeki seçenekler

“Navi. Ayarları” menüsündeki temel işlemler

Navigasyon işlevleri ile ilgili tercihler ayarlanabilir.

Navigasyon kılavuzunun ses ayarının ve “bip” sesinin değiştirilmesi ile ilgili yöntem, çalıştırma örneği ile birlikte burada açıklanmaktadır.

1. “Üst Menü” işlevini görüntülemek için, **MENU** düğmesine basın ve daha sonra **[Ayarlar]** düğmesine dokununuz.
2. **[Navi. Ayarları]** seçeneğine dokununuz.



“Navi. Ayarları” menüsü görünür.

3. **[Ses ayarları]** seçeneğine dokununuz.



“Ses ayarları” menüsü görünür.

4. Ayarları değiştirmek için, istediğiniz seçeneğe atanan aracı kullanınız.



① Kaydırıcı

Çubuk üzerinde istediğiniz noktaya dokunduğunuzda ya da kaydırıcıyı istediğiniz noktaya taşıdığınızda, değeri değiştirmiş olursunuz.

② Ayrıntılı kurulum tuşu

Tercihlerin ayrıntılı olarak ayarlanması ile ilgili ekranı görüntüler.

③ Aç/kapa denetimi

[Açık] ya da **[Kapalı]** seçeneklerine dokununca, bu işlev etkinleşir ya da devre dışı kalır.


5. “Navi. Ayarları” menüsüne geri dönmek için, **[Geri]** tuşuna dokununuz.

GPS ve Zaman Ayarları

GPS anteninin durumunu, sinyal alım hassasiyetini ve sinyal alınan uyduları gösterir.

- “Navi. Ayarları” menüsündeki **[GPS ve Zaman Ayarları]** tuşuna dokununuz.

“GPS Durumu” ekranı görüntülenir.

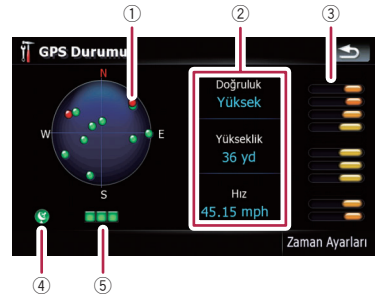

- ① Navigasyon sistemi tarafından sinyal alınan GPS takımuydusunun konumları

Renk	Sinyal iletişimi	Konumlandırmada kullanılan
Yeşil	Evet	Evet
Gri	Evet	Hayır
Kırmızı	Hayır	Hayır

- ② Optimum geçerli doğruluk derecesini, yüksekliği ve hızı gösterir.
- ③ Her bir uydunun sinyal gücünü gösterir.
- ④ GPS anteninin bağlantı durumunu ve sinyal alım durumunu gösterir.

Renk	Durum
Yeşil	3B alım (Normal konumsal doğruluk)
Sarı	2B alım (düşük konumsal doğruluk)
Kırmızı	Bağlı ve sinyal alımı yok
x ile siyah	Bağlantı yok

- ⑤ GPS sinyal alım durumunu gösterir. Yanıp sönen yeşil lamba, konumlandırmanın normal işleyip işlemediğini gösterir. Lamba başka bir renkle yanarsa, GPS sinyal alımı ile ilgili bir sorun yaşanıyor demektir. Böyle bir durumda, bağlantı ve kuruluman doğru olup olmadığını kontrol edin.

Zaman Ayarları

"Zaman Ayarları" ekranı, saati elle ayarlamana sağlar.

1. "Navi. Ayarları" menüsündeki [GPS ve Zaman Ayarları] tuşuna dokunun. "GPS Durumu" ekranı görüntülenir.
2. [Zaman Ayarları] seçeneğine dokunun. "Zaman Ayarları" ekranı görüntülenir.



Mevcut seçenekler;

- "Otomatik Düzeltme"
Bu navigasyon sisteminin dahili saatini

GPS'den (GMT) iletilen doğru saat ile eşzamanlı hale getirir. Bu tercihin değiştirilmesi, saati elle ayarlamana sağlar.

⚠ DİKKAT

"Otomatik Düzeltme" işlevini "Kapalı" konuma getirirseniz, uygun saat dilimine otomatik değişim işlevini devre dışı bırakmış olursunuz. Uyarı: ayarladığınız saat seyrettiğiniz rotanın bulunduğu bölgenin saat dilimi ile eşleşmez ise, doğru rota hesaplaması yapılamayabilir.

[Açık]:

Saat dilimini bu sistemin bulunduğu yere göre otomatik olarak değiştirerek geçerli saati düzeltir.

[Kapalı]:

Geçerli saati "Saat Dilimi" ve "Zaman" işlevlerindeki ayarlara göre düzeltir.

- "Saat Dilimi"
Saat dilimini elle ayarlamana olanak tanır. Listeyi görüntülemek için, tuşa dokunur ve sonra da geçerli saat dilimine dokunur.
- "Zaman"
Bir saat şeklinde saat farkını ayarlamana sağlar. Ayarlamak için, ▲ ya da ▼ tuşuna dokunur.
- "[Kapalı]" seçildiği zaman "Saat Dilimi" ve "Zaman" işlevleri etkinleşir.

3B Ayarlar

3B harita ekran ayarları özelleştirilebilir.

1. "Navi. Ayarları" menüsündeki [Görsel] tuşuna dokunun. "Harita Ayarları" ekranı görüntülenir.
2. [3B Ayarlar] seçeneğine dokunun. "3B Görsel Ayarlar" ekranı görüntülenir.



Mevcut seçenekler;

- "İşaretler"
Harita üzerinde grafiksel 3B yön bulma

işaretlerinin görüntülenmesini ya da görüntülenmemesini seçebilirsiniz.

- **“Yüksek Yollar”**

Harita üzerinde yükseltilmiş yolların, kavşakların ve köprülerin görüntülenmesini ya da görüntülenmemesini seçebilirsiniz.

- **“Arazi ayrıntıları”**

[High], [Orta], [Low]:

Seçilen ayar ile bölgeyi (örneğin, sıradağlar) haritada çizer.

[Kapalı]:

Bölgeyi haritada çizmez.

Harita Ayarları


Harita ekranı ile ilgili genel ayarlar özelleştirilebilir.

1. **“Navi. Ayarları” menüsündeki [Görsel] tuşuna dokunun.**

“Harita Ayarları” ekranı görüntülenir.

2. **[Harita Ayarları] seçeneğine dokunun.**

“Harita Ayarları” ekranı görüntülenir.

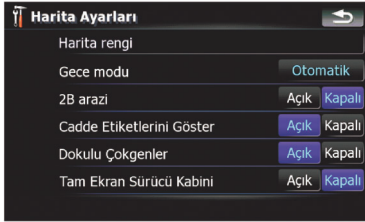

Mevcut seçenekler;

- **[Harita rengi]**

Gündüz ve gece kullanımı için harita rengini tanımlamanızı sağlar. Bir sonraki ekranı görüntülemek için, bu tuşa dokunun. **“Gündüz renk profili:”**

Gündüz harita rengi ayarlanabilir. Tuşa dokunun ve istediğiniz profili listeden seçin.

“Gece renk profili:”

Gece harita rengi ayarlanabilir. Tuşa dokunun ve istediğiniz profili listeden seçin.

- **“Gece Modu”**

Gece haritası için ayarları değiştirir.

[Otomatik]:

“Harita rengi” işlevinde tanımlanan harita rengini gündüz ve gece modları arasında otomatik olarak değiştirir.

[Gece]:

Haritayı her zaman **“Gece renk profili:”**

işlevinde tanımlanan renkte görüntüler.

[Gündüz]:

Haritayı her zaman **“Gündüz renk profili:”** işlevinde tanımlanan renkte görüntüler.

- **“2B arazi”**

Harita üzerinde yeşil alan, sulak alan, engebeler alan gibi yöreye özgü peyzajın görüntülenmesini ya da görüntülenmemesini seçebilirsiniz.

- **“Cadde Etiketlerini Göster”**

Cadde adlarını ve şehir adlarını gösterir ya da gizler.

- **“Dokulu Çokgenler”**

Haritanın daha grafiksel bir şekilde görüntülenmesini ya da görüntülenmemesini seçebilirsiniz.

- **“Tam Ekran Sürücü Kabini”**

“Çoklu Bilgi penceresi” seçeneğini ve “İkinci manevra oku” nu gösterir ya da gizler.

Görüntülenen Bilgi

“Çoklu Bilgi penceresi” seçeneğinin her bölümünde hangi seçenekleri görüntülemek istediğinizi seçmenizi sağlar.

- ☐ Öngörülen varış zamanı, rota hesaplanırken navigasyon sisteminin dahili olarak hesapladığı ideal bir değerdir.
- Öngörülen varış zamanı, sadece referans değer olarak algılanmalıdır ve gösterilen saatte varılacağını garanti etmez.

Üst alan: değerinin değiştirilmesi ile ilgili yöntem, çalıştırma örneği ile birlikte burada açıklanmaktadır.




1. **“Navi. Ayarları” menüsündeki [Görsel] tuşuna dokunun.**

“Harita Ayarları” ekranı görüntülenir.


2. **[Görüntülenen Bilgi] seçeneğine dokunun.**

“Görüntülenen Bilgi” ekranı görüntülenir.

3. Seçenekleri görüntülemek için, “Üst alan:” öğesinin sağ tarafındaki tuşa dokunun.

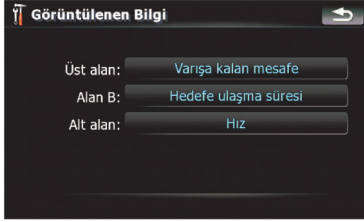

4. İstedığınız seçeneğe dokunun.

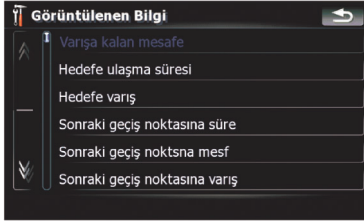


Akıllı Yakınlaştırma

Bir yönlendirme noktasına yaklaştığınızda navigasyon sisteminin burayı otomatik olarak yakınlaştırmasını ve buradan geçerken de uzaklaştırmasını sağlar. “Akıllı Yakınlaştırma” işlevi etkinleştirildiğinde, davranışını ayarlayabilirsiniz.

☐ Rota ayarlanmadığında, navigasyon sistemi hızınıza bağlı olarak sadece yakınlaştırmır ya da uzaklaştırmır.

1. “Navi. Ayarları” menüsündeki [Görsel] tuşuna dokununuz.
“Harita Ayarları” ekranı görüntülenir.
2. “Akıllı Yakınlaştırma” işlevini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için, [Açık] ya da [Kapalı] tuşuna dokununuz.
 tuşuna dokununca, sadece [Açık] seçildiği zaman ayrıntılı ayar ekranına girebilirsiniz.

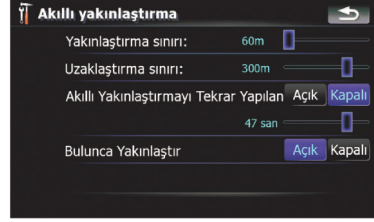


Mevcut seçenekler;

- “Yakınlaştırma sınırı:”
Yakınlaştırma davranışı için limiti ayarlamanızı sağlar.
- “Uzaklaştırma sınırı:”
Uzaklaştırma davranışı için limiti ayarlamanızı sağlar.
- “Akıllı Yakınlaştırmayı Tekrar Yapılandır”
Harita ölçeğini, eğimi ya da rotasyonu değiştirdikten sonra “Akıllı Yakınlaştırma” işlevinin yeniden etkinleşmesi ya da devre dışı kalması hususunda ayar yapmanızı sağlar.
Ayrıca, daha önce açıklanan işlemler tamamlandıktan sonra, “Akıllı Yakınlaştırma” işlevinin ne kadar sıklıkla yeniden etkinleştirileceği konusunda ayar yapmanızı sağlar.
- “Bulunca Yakınlaştır”
“Hedef Menü” seçeneğindeki yöntemlerden birini kullanarak konum aradıktan sonra, önceden ayarlanan harita ölçeği ile birlikte “Harita Onay Ekranı” seçeneğini gösterir.

Genel Bakış Modu

Navigasyon sisteminin bir sonraki yönlendirme noktası uzak olduğunda seçilen harita ölçeğine kadar otomatik uzaklaştırmayı yapmasını sağlar.

1. “Navi. Ayarları” menüsündeki [Görsel] tuşuna dokununuz.
“Harita Ayarları” ekranı görüntülenir.
2. “Genel Bakış Modu” işlevini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için, [Açık] ya da [Kapalı] tuşuna dokununuz.
 tuşuna dokununca, sadece [Açık] seçildiği zaman ayrıntılı ayar ekranına girebilirsiniz.

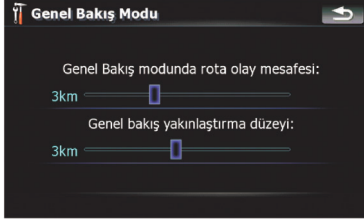

Mevcut seçenekler;

- **“Genel Bakış modunda rota olay mesafesi:”**
“Genel Bakış Modu” işlevini etkinleştirmek için, mesafe ayarlamasını sağlar. Bir sonraki yönlendirme noktasına olan mesafe burada ayarlanandan daha uzak ise, harita uzaklaştırmaya başlar.
- **“Genel bakış yakınlaştırma düzeyi:”**
“Genel Bakış Modu” işlevindeki uzaklaştırma davranışı için, harita ölçeğini ayarlamasını sağlar.

POI Yönet

- İşlemle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm “İlgi Çekici Nokta (POI) görünümünün ayarlanması”, sayfa: 110.

Güzergah Bilgilerini Yönet

- İşlemle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm “Yolculuk geçmişinizin kaydedilmesi”, sayfa: 112.

Rota

Rota hesaplamayla ilgili ayarlar özelleştirilebilir.

- **“Navi. Ayarları” menüsündeki [Rota] tuşuna dokunun.**
“Rota Ayarları” ekranı görüntülenir.



Mevcut seçenekler;

- **“Yöntem:”**
Rota hesaplaması için hangi koşulun öncelik kazandığını belirler.
[Kolay]:
Öncelik olarak hedefinize yönelik en kısa yolculuk süresini içeren bir rota hesaplar.
[Short]:
Öncelik olarak hedefinize yönelik en kısa mesafeyi içeren bir rota hesaplar.
[Easy]:
Öncelik olarak hedefinize yönelik en az dönüş noktası içeren bir rota hesaplar.
[Economical]:
En az yakıt tüketimi temelinde bir rota hesaplar.
- **“U-dönüşü cezası:”**
U-dönüşleri için mesafe artışı sınırlandırmanızı sağlar.
- **“Asfaltsız Yol”**
[Açık]:
Asfaltsız yolları muhafaza ederek bir rota hesaplar.
[Kapalı]:
Asfaltsız yolları olabildiğince muhafaza etmeden bir rota hesaplar.
- **“Otoyollar”**
[Açık]:
Otoyolları muhafaza ederek bir rota hesaplar.
[Kapalı]:
Otoyolları olabildiğince muhafaza etmeden bir rota hesaplar.
- **“Feribot”**
[Açık]:
Feribotları muhafaza ederek bir rota hesaplar.
[Kapalı]:
Feribotları olabildiğince muhafaza etmeden bir rota hesaplar.
- **“U-dönüşleri”**
[Açık]:
U-dönüşleri muhafaza ederek bir rota hesaplar.
[Kapalı]:
U-dönüşleri olabildiğince muhafaza etmeden bir rota hesaplar.
☐ Bölünmüş karayolunda dönüş yapmak, U- dönüşü sayılmaz.
- **“Ücretli Yollar”**
[Açık]:
Ücretli yolları muhafaza ederek bir rota hesaplar.

[Kapalı]:

Ücretli yolları olabildiğince muhafaza etmeden bir rota hesaplar.

• “İzin gerekli”

[Açık]:

Giriş için izin alınmasını gerektiren yolları ve bölgeleri hesaba katmadan rota hesaplar.

[Kapalı]:

Giriş için izin alınmasını gerektiren yolları ve bölgeleri hesaba katarak rota hesaplar.

Uyarılar

Uyarı işlemleriyle ilgili ayarlar özelleştirilebilir.

• “Navi. Ayarları” menüsündeki [Uyarılar] tuşuna dokunun.

“Uyarı ayarları” ekranı görüntülenir.



Mevcut seçenekler;

• “Hızlanırken Uyarı”

Hız sınırını aştığınızda aşırı hız uyarılarının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirler.

⚠ DİKKAT

Hız sınırı, haritanın veritabanını esas alır. Veritabanındaki hız sınırı, mevcut yolun gerçek hız sınırı ile eşleşmeyebilir. Bu, kesin bir değer değildir. Gerçek hız sınırına göre sürüş yaptığınızdan emin olun.

• “Aşırı Hız Toleransı”

Yüzde hesabıyla hız sınırı için tolerans ayarlar.

• “Emniyet Kameralarının Etkinleştir”

Güvenlik kamerası konumuna yaklaştığınızda, yol güvenlik kamerası uyarılarının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirler.

⚠ DİKKAT

• Bazı ülkelerde, sürücüler güvenlik kameraları (hız kameralarını ve trafik denetimi için tasarlanan başka türlü kameraları içerir) konusunda önceden uyarın sistemlerin kullanılması yasaktır.

Bu nedenle, Pioneer aşağıdaki hususları kontrol etmenizi önemle tavsiye etmektedir:

– bu konudaki yerel mevzuatınız ve izin verildiği takdirde sadece güvenlik kameraları için uyarı işlevinin kullanılması.

– yurtdışında yolculuk yaparken lütfen sürüş yaptığınız ülkelerde “hız uyarı sistemi” ne izin verilip verilmediğini önceden kontrol edin.

- Pioneer, bu navigasyon sisteminde güvenlik kameraları için uyarı işlevini kullanmanızdan kaynaklanan hiçbir zarar/ziyandan sorumlu değildir.

• “Sesli Uyarı”

[Basit]:

Bu uyarı sadece kamera konumuna

yaklaşırken hız sınırını aştığınızda verilir.

[Yaklaşırken]:

Kamera konumuna yaklaşırken üst üste uyarıda bulunur.

[DevreDışı]:

Uyarı işlemlerini devre dışı bırakır.

• “Görüntülü Uyarı”

Harita üzerinde güvenlik kamerası simgelerinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirler.

Bölgesel Ayarlar

Saat ve tarihle ilgili olarak mesafe birimi, enlem ve boylam ve diğer ayarlar için ekran formatı özelleştirilebilir.

• “Navi. Ayarları” menüsündeki [Bölgesel Ayarlar] tuşuna dokunun.

“Bölgesel Ayarlar” ekranı görüntülenir.



Mevcut seçenekler;

• “Mesafe Birimleri”

Gösterilen mesafe birimini ve hızı denetler.

- **“Koordinat görüntüleme biçimi”**
Gösterilen enlem ve boylam formatını denetler.
- **“Tarih biçimi”**
Gösterilen tarih formatını denetler.
- **“Tarih kısıtlayıcı”**
Gösterilen saat için sınırlayıcı formatı denetler.
- **“Zaman biçimi”**
Gösterilen saat formatını denetler.

Fab. Ayrılır Tkr Ypılandır

Navigasyon sistemine kaydedilen çeşitli ayarları sıfırlar ve bunları varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri yükler.

- ☐ Bazı veriler muhafaza edilir. Bu işlevi çalıştırmadan önce “Navigasyon sisteminin varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döndürülmesi” bölümünü okuyun.
- Silinecek olan öğeler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm “Navigasyon sisteminin varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döndürülmesi” sayfa: 125.

1. **“Navi. Ayarları” menüsündeki [Fab. Ayrılır Tkr Ypılandır] tuşuna dokununuz.**
2. **[Evet] seçeneğine dokununuz.**
Navigasyon sistemi şimdi yeniden başlar.

Evi Ayarla

- İşlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm “Başlangıç konumunuzun ayarlanması”, sayfa: 113.

Gösterim Modu


Bu, perakende mağazalar için bir gösterim işlevidir. Rota ayarlandıktan sonra, rota kılavuzu simülasyonunu başlatmak için bu tuşa dokununuz.

1. **“Navi. Ayarları” menüsündeki [Gösterim Modu] tuşuna dokununuz.**
2. **Gösterim kılavuzu başlar.**
 - ☐ Simülasyon gösterimini hızlandırmak isterseniz, **“Rota Bilgileri”** ekranındaki **[Kuşbakışı]** tuşuna dokununuz.
 - İşlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: bölüm “Yolculuk simülasyonunun yüksek hızda gösterilmesi”, sayfa: 40.

Ses ayarları

Buradaki tüm ayarlar, sadece navigasyon kılavuzu ve “bip” sesi işlevi için etkilidir.

- **“Navi. Ayarları” menüsündeki [Ses ayarları] tuşuna dokununuz.**
“Ses ayarları” menüsü görünür.

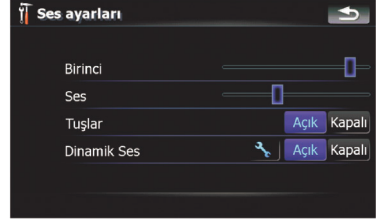

Mevcut seçenekler;

- **“Birinci”**
Hem navigasyon kılavuzu hem de “bip” sesi işlevinin ana sesini denetler.
- **“Ses”**
Navigasyon kılavuzunun sesini denetler.
- **“Tuşlar”**
“Bip” sesini denetler.
- **“Dinamik Ses”**
Geçerli hızla bağlı olarak navigasyon kılavuzu ve “bip” sesi işlevinin ana sesini yükseltir ya da azaltır. Bu işlev, yüksek hızda sürüş yaparken ve yönlendirme talimatları ile “bip” sesini duymayacağınız kadar gürültü olduğunda çok kullanışlıdır.  tuşuna dokununca, sadece **[Açık]** seçtiği zaman ayrıntılı ayar ekranına girebilirsiniz.
“Min hız:”
Mevcut hız burada ayarlanan değere ulaştığında, navigasyon sisteminin sesi otomatik olarak yükseltmesini sağlar.
“Maks hız:”
Mevcut hız burada ayarlanan değere ulaştığında, navigasyon sisteminin sesi otomatik olarak maksimuma çıkarmasını sağlar.

Hakkında

Harita veritabanı hakkında telif hakkı ve diğer bilgileri kontrol etmenizi sağlar.

1. **[Hakkında] seçeneğine dokununuz.**
Veritabanına ait telif hakkı bilgileri görüntülenir.

2. [Haritalar] seçeneğine dokununuz.

Harita veritabanına ait bilgileri ayrıntılı biçimde görüntülemek için, [Haritalar] tuşuna dokununuz. Bundan sonra, listedeki istediğiniz öğeye dokunarak seçilen veritabanı hakkında daha ayrıntılı bilgi görüntüleyebilirsiniz.

İlgi Çekici Nokta (POI) görünümünün ayarlanması

POI (ilgi çekici nokta) simgelerini haritada gösterip gizleyebilirsiniz. Ekranın POI simgeleriyle kalabalıklaşmasını önlemek için, varsayılan ayar gereği tüm simgeler gizlenmiştir. Buradaki her bir kategori için koşulları ayarlayabilirsiniz ve ayrıca yeni kategoriler de oluşturabilirsiniz.

☐ Harici depolama aygıtında (USB, SD) özel İlgi Çekici Nokta (POI) bulunuyorsa, navigasyon sistemi bunları içeren bir POI listesi görüntüler.

1. “Navi. Ayarları” menüsündeki [Görsel] tuşuna dokununuz.

“Harita Ayarları” ekranı görüntülenir.

2. [POI Yönet] seçeneğine dokununuz.

3. Görüntülemek istediğiniz kategoriye dokununuz.




Seçtiğiniz kategoride daha fazla ayrıntılı kategoriler mevcut ise, bu adımı gerektiği kadar tekrarlayınız.

Daha fazla ayrıntılı kategori mevcut değil ise, boş bir liste görüntülenir. Bu durumda, [Yeni Grup] tuşuna dokunarak sadece yeni kategori oluşturabilirsiniz.

4. Görünümü ayarlamak için, istediğiniz alt kategorinin sağ tarafındaki [Düzenle] seçeneğine dokununuz.

5. Özelleştirmek için, istediğiniz tuşa dokununuz.

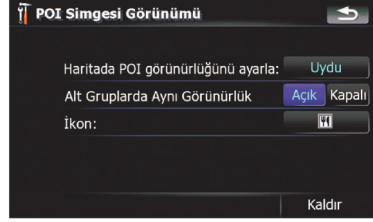

Mevcut seçenekler;

- “**Haritada POI görünürlüğünü ayarla:**”
Tuşa dokununca, seçenek görüntülenir. İsteddiğiniz görünebilirliği ayarlamak için, bunlardan birine dokununuz.
“**Uydu**” seçildiği zaman, mevcut konumunuzdan uzakta olsalar bile POI simgeleri görüntülenir. “**Kapat**” seçildiği zaman, en yakın POI simgeleri görünür. “**Kapalı**” seçilince, bu kategoriye ait POI simgeleri gizlenir.
- “**Ayrıca alt grupları içerir**”
[**Açık**]:
Ayrıca, söz konusu görünebilirliği bu kategoriye ait tüm alt kategorilere uygular.
[**Kapalı**]:
Söz konusu görünebilirliği bu kategoriye ait tüm alt kategorilere uygulamaz.
- “**İkon**”
Tuşa dokununca, mevcut seçenekler görüntülenir. İsteddiğiniz simgeyi ayarlamak için, bunlardan birine dokununuz.
- [**Kaldır**]:
Tuşa dokunarak, seçilen kategoriye silebilirsiniz.
☐ [**Kaldır**] işlevi, sadece bu navigasyon sisteminde oluşturulan POI kategorileri için kullanılabilir.

Yeni kategorilerin oluşturulması

Özelleştirilmiş İlgi Çekici Noktanız (POI) önceden yüklenen hiçbir kategori ile eşleşmezse, yeni bir kategori oluşturarak özelleştirilmiş İlgi Çekici Noktanızı düzenleyebilirsiniz ve böylece İlgi Çekici Noktanız yeni oluşturulan bu kategoriye ait olabilir.

☐ Harici depolama aygıtında (USB, SD) özel İlgi Çekici Nokta (POI) bulunuyorsa, navigasyon sistemi bunları içeren bir POI listesi görüntüler.

1. “Navi. Ayarları” menüsündeki [Görsel] tuşuna dokunun.
“Harita Ayarları” ekranı görüntülenir.
2. [POI Yönet] seçeneğine dokunun.
3. İstediğiniz kategoriye dokunun.



Seçtiğiniz kategoride daha fazla ayrıntılı kategoriler mevcut ise, bu adımı gerektiği kadar tekrarlayın.

Daha fazla ayrıntılı kategori mevcut değil ise, boş bir liste görüntülenir. Böyle bir durumda, [Yeni Grup] seçeneğine dokunarak yeni bir kategori oluşturabilirsiniz.

4. Yeni bir kategori oluşturmak istediğiniz ekrandaki [Yeni Grup] seçeneğine dokunun.
5. Kategori adını girin ve girişi tamamlamak için, [Bitti] tuşuna dokunun.



Özelleştirilmiş İlgili Çekici Noktanızın (POI) düzenlenmesi

Özelleştirilmiş İlgili Çekici Nokta'yı (POI) halihazırda kaydetmişseniz, POI özelliğini düzenleyebilirsiniz.

- ☐ Harici depolama aygıtında (USB, SD) özel İlgili Çekici Nokta (POI) bulunuyorsa, navigasyon sistemi bunları içeren bir POI listesi görüntüler.


1. “Navi. Ayarları” menüsündeki [Görsel] tuşuna dokunun.

- “Harita Ayarları” ekranı görüntülenir.
2. [POI Yönet] seçeneğine dokunun.
3. Düzenleme işlemi için istediğiniz kategoriye dokunun.



Seçtiğiniz kategoride daha fazla ayrıntılı kategoriler mevcut ise, istediğiniz POI görününceye dek bu adımı tekrarlayın.

4. İstediğiniz ilgili Çekici Nokta'ya dokunun.
“POI Düzenle” ekranı görüntülenir.
5. Özelleştirmek için, istediğiniz tuşa dokunun.

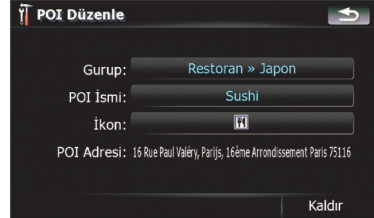

Mevcut seçenekler;

- “Grup:”
Halihazırda seçilen öğenin ait olduğu kategori değiştirilebilir. Tuşa dokununca, mevcut seçenekler görüntülenir. İstediğiniz kategoriyi ayarlamak için, bunlardan birine dokunun.
- “POI İsmi:”
Tuşa dokununca, yeni bir POI adı girilecek ekran görüntülenir. Adı girin ve girişi tamamlamak için, [Bitti] tuşuna dokunun.
- “İkon”
Tuşa dokununca, mevcut seçenekler görüntülenir. İstediğiniz simgeyi ayarlamak için, bunlardan birine dokunun.
[Kaldır]:
Tuşa dokunarak, seçilen İlgili Çekici Nokta'yı (POI) silebilirsiniz.

- ❑ **[Kaldır]** işlevi, sadece bu navigasyon sisteminde oluşturulan İlgi Çekici Noktalar (POI) için kullanılabilir.
- ❑ POI adresi, düzenlenebilir değil.

Yolculuk geçmişinizin kaydedilmesi

Yol günlükçüsü etkinleştirilerek, sürüş geçmişini kaydedebilirsiniz (bundan sonra "güzergah bilgisi" olarak adlandırılacaktır). Yolculuk geçmişini daha sonra yeniden görüntüleyebilir ve referans olması açısından yürütebilirsiniz.

Yol günlükçüsünün geçici olarak etkinleştirilmesi

Sadece ilgili yolculuk için günlük oluşturmak istiyorsanız, bir kez etkinleştirmek yararlı olur.

1. "Navi. Ayarları" menüsündeki **[Görsel]** tuşuna dokunun.

"Harita Ayarları" ekranı görüntülenir.

2. **[Güzergah Bilgilerini Yönet]** seçeneğine dokunun.

Halihazırda kaydedilen güzergah bilgilerinin bir listesi görüntülenir. Henüz kaydetmediyseniz, boş bir liste görüntülenir.

3. **Yol günlükçüsünü etkinleştirmek için, [Kaydet]** tuşuna dokunun.



Tuş daha sonra **[Kaydı Durdur]** olarak değişir. Yol günlükçüsünü devre dışı bırakmak için, **[Kaydı Durdur]** tuşuna dokunun.

- ❑ Entegre bellekte yeterli alan yoksa, en yeni güzergah bilgisi en eski güzergah bilgisinin üzerine yazılır.
- ❑ GPS sinyali alındığında yol günlükçüsünü sürekli olarak etkinleştirmek isterseniz, "**Oto. kaydı etkinleştir**" işlevini "**Açık**" olarak ayarlayın.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm "Yol günlükçüsü seçeneklerinin ayarlanması", sayfa 113.

Güzergah bilgisinin taranması ve yürütülmesi

1. "Navi. Ayarları" menüsündeki **[Görsel]** tuşuna dokunun.

"Harita Ayarları" ekranı görüntülenir.

2. **[Güzergah Bilgilerini Yönet]** seçeneğine dokunun.

Halihazırda kaydedilen güzergah bilgilerinin bir listesi görüntülenir.

▶ düğmesine dokunarak, "**Kuşbakışı**" ile güzergah bilgisi işlevini etkinleştirebilirsiniz.

3. **Listedeki istediğiniz güzergah bilgisine dokunun.**

Güzergah bilgisi hakkında daha ayrıntılı bilgi görüntülenir.

4. **Çalıştırmak için, istediğiniz tuşa dokunun.**



Mevcut seçenekler;

• **[Yeniden adlandır]:**

Bu tuşa dokununca, güzergah bilgisi için yeni bir ad girilecek olan ekran görüntülenir. Adı girin ve girişi tamamlamak için, **[Bitti]** tuşuna dokunun.

• **[Sil]:**

Bu tuşa dokununca, güzergah bilgisi silinir.

• **[Dışa ver]:**

Bu tuşa dokunarak, halihazırda seçili bulunan güzergah bilgisi harici depolama aygıtına (USB ya da SD) gönderilir.

• **[Tümünü Gönder]:**

Bu tuşa dokunarak, halihazırda kaydedilen tüm güzergah bilgileri harici depolama aygıtına (USB ya da SD) bir defada gönderilir.


• **"Renk:"** yanındaki tuş:

Bu tuşa dokununca, güzergah bilgisine ait

rotayı belirginleştirme rengini değiştirmek üzere ilgili ekran görüntülenir. Renk listesindeki istediğiniz renge dokununuz. Güzergah bilgilerinin rengi, bu ayar yapıldığında, önceden tanımlanan renkler içerisinde otomatik olarak atanır.

Yol günlükçüsü seçeneklerinin ayarlanması

1. **“Navi. Ayarları”** menüsündeki **[Görsel]** tuşuna dokununuz.
“Harita Ayarları” ekranı görüntülenir.
2. **[Güzergah Bilgilerini Yönet]** seçeneğine dokununuz.
3. **[Güzergah Bilgisi Seçenekleri]** seçeneğine dokununuz.
4. **Çalıştırmak için, istediğiniz tuşa dokununuz.**

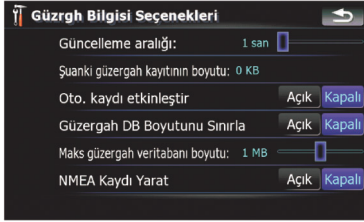

Mevcut seçenekler;


- **“Güncelleme aralığı:”**
Sistemin günlük güncelleme sıklığını ayarlar.
- **“Şuanki güzergah kaydının boyutu:”**
Otomatik günlükte bir boyut sınırı ayarlar. Bu ayar, sadece **“Oto. kaydı etkinleştir”** işlevi **“Açık”** olarak ayarlandığında etkili olur.
- **“Oto. kaydı etkinleştir”**
Otomatik günlükün etkin olup olmasını ayarlar.
- **“Güzergah DB Boyutunu Sınırla”**
Günlük için toplam veri boyutunu sınırlar.
- **“Maks güzergah veritabanı boyutu:”**
Günlükte bir boyut sınırı ayarlar. Bu parametre, sadece **“Güzergah DB Boyutunu Sınırla”** işlevi **“Açık”** olarak ayarlandığında ayarlanabilir.
- **“NMEA Kaydı Yarat”**
SD bellek kartında günlük dosyaları oluşturur. Bu ayar **“Açık”** olarak ayarlandığında, sistem günlük dosyalarını

SD bellek kartına NMEA-0183 formatında gönderir.

Başlangıç konumunuzun ayarlanması

Başlangıç konumunuzun kaydedilmesi, zaman ve emek tasarrufu sağlar. Aynı zamanda, başlangıç konumlarına yönelik rotalar, **“Hedef Menü”** işlevindeki bir tuşa tek bir dokunuşla kolayca hesaplanabilir. Kaydedilen başlangıç konumu, daha sonra değiştirilebilir.

1. **“Navi. Ayarları”** menüsündeki **[Evi Ayarla]** tuşuna dokununuz.
2. **“Adres”** seçeneğinin yanındaki tuşa dokununuz.

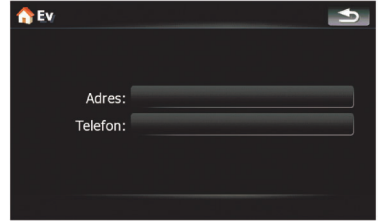

3. **Arama yöntemlerinden birini uygulayın ve imleci istediğiniz konuma taşıyın.**



4. **[Tamam]** seçeneğine dokununuz.
5. **“Tel#”** seçeneğinin yanındaki tuşa dokununuz.
6. **Ev telefon numaranızı girin ve [Bitti]** tuşuna dokununuz.

“Sistem Ayarları” menüsündeki seçenekler

“Sistem Ayarları” menüsünün görüntülenmesi

1. “Üst Menü” işlevini görüntülemek için, MENU düğmesine basın ve daha sonra [Ayarlar] düğmesine dokunun.
2. [Sistem Ayarları] seçeneğine dokunun. “Sistem Ayarları” menüsü görünür.



Dilin seçilmesi

Programda ve sesli yönlendirmede kullanılan dilleri ayarlayabilirsiniz. Her bir dil ayrıca ayarlanabilir.

1. “Sistem Ayarları” menüsündeki [Dil] tuşuna dokunun.
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““Sistem Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 114.
2. “Ses dili:” seçeneğinin yanındaki tuşa dokunun.



Dil listesi görüntülenir.

3. İstediğiniz dile dokunun.

Dil seçildikten sonra, gösterge bir önceki ekrana geri döner.
4. “Program dili:” seçeneğinin yanındaki tuşa dokunun.
5. İstediğiniz dile dokunun.

[Program dili:] öğesini değiştirirseniz, yeniden yükleme yapmanızı isteyen bir ileti görüntülenir. [Tamam] tuşuna dokununca, sistem yeniden yüklenir.

Giriş ekranının değiştirilmesi

Navigasyon sistemi başladığında görünen giriş ekranını değiştirebilirsiniz. Favori resminizi harici depolama aygıtına (USB, SD) kopyalayın ve alınacak resmi seçin.

- ☐ Giriş ekranı görüntülerinin aşağıdaki formatlarda kullanılmaları gerekmektedir;
 - BMP ya da JPEG dosyaları
 - Uygun yatay ve dikey boyutlar, 2 592 x 1 944 ya da daha küçük bir değerdedir
 - Uygun veri boyutu, 15 MB ya da daha küçüktür
 - ☐ İzin verilebilir dosyalarla uygunluk garantisi verilmez.
 - ☐ Alınan orijinal resimler entegre belleğe kaydedilir; ancak, bu görüntülerin tamamen kaydedilebilmeleri garanti edilmez. Orijinal resim verileriniz silinir ise, harici depolama aygıtını (USB, SD) yeniden ayarlayın ve orijinal resmi tekrar alın.
1. Harici depolama aygıtının (USB, SD) en üst dizininde “Pictures” adında bir klasör oluşturun ve resim dosyalarını bu klasöre kaydedin.
 2. SD bellek kartını SD kart yuvasına yerleştirin ya da USB depolama aygıtını USB bağlayıcısına takın.

3. “Sistem Ayarları” menüsündeki [Giriş Ekranı] tuşuna dokununuz.

- ❏ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Sistem Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 114.

Navigasyon sistemi, harici depolama aygıtını (USB, SD) denetler. Uygun bir dosya bulunursa, dosya listesi görüntülenir.

- ❏ “Pictures” klasörü ya da yüklenebilir dosya yoksa, bir ileti görüntülenir.
- ❏ [SD’den] ve [USB’den] seçeneklerine dokunarak listeyi değiştirebilirsiniz.

4. Listedeki giriş ekranı olarak kullanılacak olan resme dokununuz.

Görüntü, ekrana yansır.

5. [Tamam] seçeneğine dokununuz.

Resim giriş ekranı olarak ayarlanır ve sistem “Sistem Ayarları” menüsüne geri döner.

Arka görüntü kamerasının ayarlanması

Aşağıdaki iki işlev kullanılabilir. Arka görüntü kamerası özelliği, ayrıca satılan bir arka görüntü kamerası (örneğin, ND-BC2) gerektirir. (Ayrıntılı bilgi için, bayiinizle görüşün.)

Yedek kamera

Navigasyon sistemi, aracınıza kurulan tam ekran arka kamera görüntüsüne otomatik olarak geçen bir işleve sahiptir. Vites kolu REVERSE (R) konumundayken, ekran otomatik olarak tam ekran arka görüntü kamerasına geçer.

“Arka Görünüm” için kamera

[Arka Görünüm] işlevi ile, tam ekran arka kamera görüntüsü “AV Kaynağı” menüsündeki [Arka Görünüm] seçeneğine dokunduktan sonra, vitesin konumu ile alakası olmadan her zaman görüntülenebilir. [Arka Görünüm] işlevi, araca takılan römorku vb izlemek istediğinizde kullanışlıdır.

⚠ DİKKAT

Pioneer, imgeleri ters görüntüleyen bir kamera kullanmanızı önermektedir; aksi takdirde, ekrandaki imge ters görünebilir.

- ❏ Vites kolu başka bir konumdan REVERSE (R) konumuna getirildiğinde, göstergenin arka görüntü kamerası görüntüsüne geçip geçmediğini ivedilikle onaylayın.

- ❏ Normal sürüş anında tüm ekran arka görüntü kamerası görüntüsü değişiyorsa, başka bir ayara geçin.

- ❏ Başlangıçta bu işlev “Kapalı” olarak ayarlıdır.

1. “Sistem Ayarları” menüsündeki [Arka Kamera] tuşuna dokununuz.

- ❏ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Sistem Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 114.

“Kamera Girişi” ekranı görüntülenir.

2. Kamera ayarını etkinleştirmek için, “Kamera” yanındaki [Açık] tuşuna dokununuz.

- ❏ Ayar [Açık] olarak yapılmadıkça, “Arka Görünüm” moduna geçemezsiniz.

3. Uygun kutup ayarını seçmek için, “Kutupluk” yanındaki [Pil] ya da [TPRK] seçeneğine dokununuz.

- Pil – Vites kolu REVERSE (R) konumundayken, bağlı kablounun kutbu pozitif olduğunda
- TPRK – Vites kolu REVERSE (R) konumundayken, bağlı kablounun kutbu negatif olduğunda

Dokunmalı ekran yanıtlama

konumlarının ayarlanması (dokunmalı ekran kalibrasyonu)

Ekranda üzerindeki dokunmalı ekran tuşlarına dokunmanız üzerine yanıt veren fiili pozisyonlardan sapma göstermesi halinde, dokunmalı ekranın yanıtlama pozisyonlarını ayarlayın.

- ❏ Ayar için ürünle birlikte verilen elektronik kalem kullandığınızdan ve ekrana hafifçe dokunduğunuzdan emin olun. Dokunmalı panele sert dokunursanız, zarar görebilir. Tükenmez kalem ya da dolma kalem gibi keskin ve sivri uçlu bir alet kullanmayın. Aksi takdirde ekran zarar görebilir.

Elektronik kalem (navigasyon sistemi ile birlikte verilir)




1. “Sistem Ayarları” menüsündeki [Ekran Kalibrasyonu] tuşuna dokununuz.

Kalibrasyona başlanıp başlanmayacağını onaylayan bir ileti görünür.

- ☐ “Üst Menü” seçeneğindeki MENU düğmesine basarak da kalibrasyonu başlatabilirsiniz.

2. [Tamam] seçeneğine dokununuz.

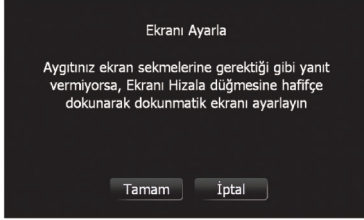

3. Elektronik kalem ile, LCD ekranın ortasını ve köşelerini gösteren oklara dokununuz ve basılı tutunuz.


Ok, sırayı gösterir.

4. Ekranın herhangi bir yerine dokununuz.

Ayarlanan konum verileri kaydedilir.

- ☐ Ayarlı konum verileri belleğe alırken motoru kapatmayınız.

5. [Tamam] seçeneğine dokununuz.

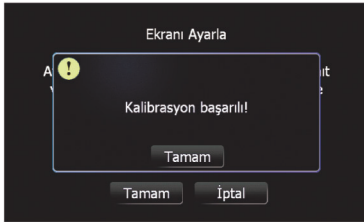

Ekran parlaklığının ayarlanması

“Parlaklık” işlevi, ekranın siyah renk düzeyini değiştirir.

1. “Sistem Ayarları” menüsündeki [Resim Ayarı] tuşuna dokununuz.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““Sistem Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 114.

2. Parlaklığı ayarlamak için, [+] ya da [-] tuşuna dokununuz.

Düzyer [+] ya da [-] tuşuna her dokunduğunuzda yükselir ya da alçalır. Düzyer yükselip alçaldıkça 10 ila 00 görüntülenir.

3. Bir önceki ekrana geri dönmek için, [←] tuşuna dokununuz.

- ☐ MAP düğmesine basarak da ayarı başlatabilirsiniz.

Işık renginin ayarlanması

Işık rengi, 11 farklı renk içerisinde seçilebilir. Bununla birlikte, ışık rengi sırasıyla 11 farklı renk içerisinde biri ile değiştirilebilir.

Renğin önceden ayarlanan renklerden seçilmesi

1. “Sistem Ayarları” menüsündeki [Işık Rengi] tuşuna dokununuz.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““Sistem Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 114.

2. İsteddiğiniz renge dokununuz.



Mevcut seçenekler;

- Renkli tuşlar – İsteddiğiniz önceden ayarlı rengi seçer
- Bellek 1/Bellek 2/Bellek 3 – Bellekte kayıtlı olan renkler
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Favori rengin oluşturulması ve belleğe kaydedilmesi”, sayfa 116.
- Tara – Sırasıyla yavaş yavaş sekiz varsayılan renk arasında değişiklik yapar.

Favori rengin oluşturulması ve belleğe kaydedilmesi

Favori rengi oluşturabilir ve bunu ışık rengi olarak ayarlayabilirsiniz.

1. “Sistem Ayarları” menüsündeki [Işık Rengi] tuşuna dokunun.
 - ◉ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““Sistem Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 114.
2. [Özel] seçeneğine dokunun.
 - [Tara] ayarlanırsa, [Özel] seçilemez.
3. F favori rengi oluşturmak açısından Kırmızı, Yeşil ve Mavi için değerleri ayarlamak amacıyla [+] ya da [-] tuşuna dokunun.

Rengi ayarlarken donanım tuşlarının ışığını izleyin.

[+] ya da [-] tuşlarına her dokunduğunuzda seçili olan öğenin değeri artar ya da azalır. Değer yükselip alçaldıkça +31 ila +00 görüntülenir.



- “+00” olarak ayarlanan değerlerin tümüyle bir giriş kaydedilemez.
4. Işık rengini kaydetmek için, [Bellek 1], [Bellek 2] ya da [Bellek 3] tuşuna dokunun.
 5. Bir önceki ekrana geri dönmek için, [Geri] tuşuna dokunun.

Sürüm bilgilerinin denetlenmesi

1. “Sistem Ayarları” menüsündeki [Servis Bilgisi] tuşuna dokunun.
 - ◉ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““Sistem Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 114.
2. Sürüm bilgilerini denetleyin.

Ekranın kapatılması

LCD ekranının artalan ışığını kapatarak, sesi yönlendirme işlevini devre dışı bırakmadan ekranı da kapatabilirsiniz.

- “Sistem Ayarları” menüsündeki [Ekran Kapat] tuşuna dokunun.

- ◉ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““Sistem Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 114.

Ekran kapanır.


- Ekranı açmak için, ekranın herhangi bir yerine dokunun.

“AV Sesi” menü seçenekleri

“AV Sesi” menüsünün görüntülenmesi

1. “Üst Menü” işlevini görüntülemek için, MENU düğmesine basın ve daha sonra [Ayarlar] düğmesine dokunun.
2. [AV Sesi] seçeneğine dokunun.

“AV Sesi” menüsü görünür.

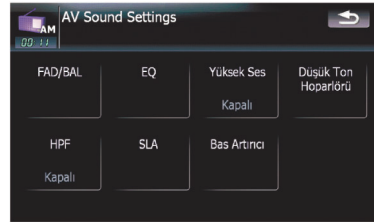

- AV kaynağı “OFF” konumundayken, ayarları yapamazsınız.
- FM radyosunu AV kaynağı olarak seçerseniz, [SLA] işlevini seçemezsiniz.

Balans ayarının kullanılması

Tüm koltuklarda ideal dinleme koşullarını sağlayan bir azaltıcı/denge ayarı seçebilirsiniz.

1. “AV Sesi” menüsündeki [FAD/BAL] tuşuna dokunun.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Sesi” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 117.

Arka çıkış ayarını [**Arka HP**] [**D. T. Hp**] olarak ayarlarsanız, [**FAD/BAL**] yerine [**Balans**] görüntülenir.

- Bkz: bölüm “Arka çıkışın ayarlanması” sayfa 122.

2. Ön/arka hoparlör balansını ayarlamak için, [**▲**] ya da [**▼**] tuşuna dokunun.

Ön/arka hoparlör balansı [**▲**] ya da [**▼**] tuşuna her dokunduğunuzda öne veya arkaya doğru hareket eder.

“Ön/arka hoparlör balansı önden arkaya hareket ettikçe “**Front:15**” ile “**Rear:15**” görüntülenir.


İki hoparlör sistemi kullanılıyorsa, “**Front:**” ve “**Rear:**” işlevlerinin “**0**” olarak ayarlanması uygundur.

Arka çıkış ayarı [**Arka HP D. T. Hp**] olarak yapılırsa, ön/arka hoparlör balans ayarını yapamazsınız.

- Bkz: bölüm “Arka çıkışın ayarlanması” sayfa 122.

3. Sol/sağ hoparlör balansını ayarlamak için [**◀**] ya da [**▶**] tuşuna dokunun.

Sol/sağ hoparlör balansı [**◀**] ya da [**▶**] tuşuna her dokunduğunuzda sola veya sağa doğru hareket eder.

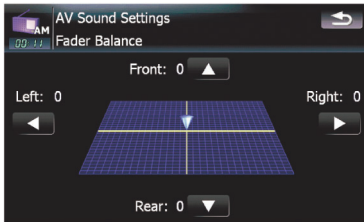

Sol/sağ hoparlör balansı soldan sağa hareket ettikçe **Left:15** ile **Right:15** görüntülenir.

Ekolayzırın kullanılması

Ekolayzır, aracın iç akustik özelliklerini istediğiniz gibi eşitlemeniz için, dengeyi ayarlamayı sağlar.

Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması

Bellekte de kayıtlı yedi tane ekolayzır eğrisi istenildiği zaman bellekten çağırılabilir.

Ekolayzır eğrileri listesi şöyledir:

Ekolayzır eğrisi
S.Bass S.Bass , sadece pes sesin artırıldığı bir eğridir.
Powerful Powerful , sadece pes ve çok tiz seslerin artırıldığı bir eğridir.
Natural Natural , sadece pes ve çok tiz seslerin hafifçe artırıldığı bir eğridir.
Vocal Vocal , sadece insan sesinin frekans bandı olan orta frekans bandının artırıldığı bir eğridir.
Flat Flat , hiçbir sesin artırılmadığı düz bir eğridir.
Özel1 Özel1 , kendi oluşturduğunuz ayarlı bir ekolayzır eğrisidir. Her kaynak için ayrı bir özel eğri oluşturulabilir.
Özel2 Özel2 , kendi oluşturduğunuz ayarlı bir ekolayzır eğrisidir. Bu eğriyi seçerseniz, etkisi AV kaynağına yansır.

1. “AV Sesi” menüsündeki [**EQ**] tuşuna dokunun.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Sesi” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 117.

2. İsteddiğiniz ekolayzıra dokunun.

- Her bir kaynağın AV işletim ekranında yer alan [**EQ**] seçeneğine dokunarak da istediğiniz ekolayzır eğrisini sırasıyla seçebilirsiniz.

Ekolayzır eğrilerinin ayarlanması

Seçili bulunan ekolayzır eğrisinin ayarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ayarlamalar 3 bantlı parametrik ekolayzırla yapılabilir.


“Özel1” ve “Özel2” arasındaki fark

- Her kaynak için ayrı bir **Özel1** eğrisi oluşturulabilir. **S.Bass**, **Powerful**, **Natural**, **Vocal**, **Flat** ya da **Özel1** eğrisi seçildiğinde ayar yaparsanız, ekolayzır eğrisinin ayarları **Özel1** modunda belleğe alınır.
- Tüm kaynaklar için ortak bir **Özel2** eğrisi oluşturulabilir. **Özel2** eğrisi seçildiğinde ayar yaparsanız, **Özel2** eğrisi güncellenir.


- Ayarlanan **Özel1** eğrisi seçilen her bir kaynak için belleğe alınır; ancak, aşağıdaki kaynaklar için tek eğri paylaşılır.
 - CD, ROM, DVD-V, DVD-VR, DivX** (AVIC-F900BT için)
 - CD, ROM** (AVIC-F700BT için)
 - AV1 ve AV2**
- Farklı kaynak ses düzeyi **iPod ve USB** arasında ayarlanabilir.
- [Flat]** ayarı seçildiğinde sese destek veya düzeltmeler yapılmaz. Bu işlem **[Flat]** ekolayzır eğrisi ve ayarlı bir ekolayzır eğrisi arasında alternatif olarak gidip gelirken ekolayzır eğrilerinin etkilerini kontrol etmede faydalıdır.

Ayarlanabilir parametreler

Halihazırda seçmiş olduğunuz her bandın (**Low/Mid/High**) merkezi frekansını, düzeyini ve Q faktörünü (eğri karakteristiklerini) ayarlayabilirsiniz.

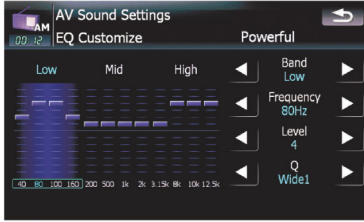

- Band:**
Ekolayzır bandını seçebilirsiniz.
- Frequency:**
Hangi frekansın merkez frekansı olarak ayarlanacağını seçebilirsiniz.
- Level:**
Seçilen EQ'nun desibel (dB) seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- Q:**
Eğri karakterlerinin ayrıntılarını seçebilirsiniz. (Aşağıdaki şekilde karakter görüntüsü verilmektedir.)

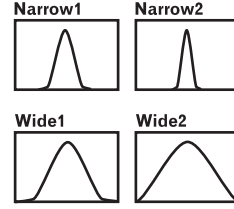

- “AV Sesi” menüsündeki [EQ] tuşuna dokunun.**
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Sesi” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 117.
- Özelleştirme temeli olarak kullanmak istediğiniz eğriyi seçmek için, tuşlardan birine dokunun.**
- [Özelleştir] seçeneğine dokunun.**
- Ayarlanacak ekolayzır bandını seçmek için, [◀] ya da [▶] tuşuna dokunun.**

[◀] ya da [▶] tuşuna her dokunduğunuzda ekolayzır bantları aşağıdaki sırada seçilir:

Low – Mid – High
- [◀] ya da [▶] tuşuna dokunarak istediğiniz frekansı seçin.**

İstediğiniz frekans ekranda görünene dek [◀] ya da [▶] tuşuna dokunun.

Low: 40 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 160 Hz
Mid: 200 Hz – 500 Hz – 1 kHz – 2 kHz
High: 3.15 kHz – 8 kHz – 10 kHz – 12.5 kHz
- Ekolayzır bandının düzeyini ayarlamak için, [◀] ya da [▶] tuşuna dokunun.**

[◀] ya da [▶] tuşlarına her dokunduğunuzda ekolayzır bandının düzeyi artar ya da azalır. Düzey yükselip alçaldıkça **+6** ila **-6** görüntülenir.
- İstenen Q etmenini seçmek için, [◀] ya da [▶] tuşuna dokunun.**

İstediğiniz Q etmeni ekranda görünene dek [◀] ya da [▶] tuşuna dokunun.

Wide2 – Wide1 – Narrow1 – Narrow2

Yüksek ses ayarının yapılması

Yüksek ses işlevi kısık seste, yüksek ve düşük ses sıralarındaki bozuklukları giderir.

- “AV Sesi” menüsündeki [Yüksek ses] tuşuna dokunun.**

► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Sesi” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 117.

2. İstedığınız düzeyi seçmek için, [Yüksek ses] tuşuna dokununuz.

[Yüksek ses] tuşuna her dokunduğunuzda düzey aşağıdaki sırada seçilir:

Kapalı – Low – Mid – High

Düşük ton hoparlör çıkışının kullanılması

Bu navigasyon sisteminin açılıp kapatılabilen bir düşük ton hoparlör çıkışı vardır.


□ Sadece “Düşük Ton Hoparlörü” işlevi [Açık] konumunda iken, “Phase”, “Level” ve “Frequency” işlevlerini ayarlayabilirsiniz.

1. “AV Sesi” menüsündeki [Düşük Ton Hoparlörü] tuşuna dokununuz.

► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Sesi” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 117.

2. Düşük ton hoparlör çıkışını açmak için [Açık] tuşuna dokununuz.

Düşük ton hoparlör çıkışını kapatmak için, [Kapalı] tuşuna dokununuz.

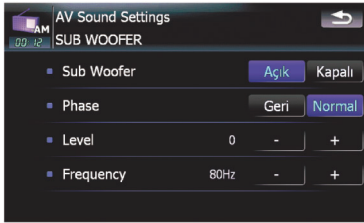

3. Düşük ton hoparlör çıkış fazını seçmek için, [Geri] ya da [Normal] tuşuna dokununuz.

4. Çıkış düzeyini ayarlamak için, “Level” seçeneğinin yanındaki [+] ya da [-] tuşuna dokununuz.

Düzy yükselip alçaldıkça +6 ila -24 görüntülenir.

5. Kesme frekansını seçmek için, “Frequency” seçeneğinin yanındaki [+] ya da [-] tuşuna dokununuz.

[+] ya da [-] tuşuna her dokunduğunuzda kesme frekansları aşağıdaki sırada seçilir:

50 Hz – 63 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 125 Hz

Sadece seçilen sıradaki frekanslardan daha düşük frekanslar düşük ton hoparlöründen duyulur.

Yüksek geçiş filtresinin kullanılması

Düşük ton hoparlör çıkışı frekans aralığındaki düşük sesleri, ön ya da arka hoparlörlerden duymak istemezseniz, **HPF** (yüksek geçiş filtresi) işlevini etkinleştirin. Sadece seçilen frekans aralığındaki frekanslardan daha yüksek frekanslar ön veya arka hoparlörlerden duyulur.

1. “AV Sesi” menüsündeki [HPF] tuşuna dokununuz.

► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Sesi” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 117.

2. Kesme frekansını seçmek için, [HPF] tuşuna dokununuz.

[HPF] tuşuna her dokunduğunuzda kesme frekansları aşağıdaki sırada seçilir:

Kapalı – 50 Hz – 63 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 125 Hz

Kaynak düzeylerinin ayarlanması

SLA (kaynak düzey ayarı) kaynaklar arasında geçiş yaparken seste oluşan ani sıçramaları önlemek için her kaynağın ses düzeyini ayarlamayı sağlar.

□ Ayarlar değişmeden kalan FM radyosunun sesine göre yapılır.

1. FM radyosunun ses düzeyini ayarlamak istediğiniz kaynağın ses düzeyiyle karşılaştırınız.

2. “AV Sesi” menüsündeki [SLA] tuşuna dokununuz.

► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Sesi” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 117.

3. Kaynak sesini ayarlamak için, [+] ya da [-] tuşuna dokununuz.

Kaynağın sesi yükselip alçaldıkça +4 ila -4 görüntülenir.

Aşağıdaki AV kaynakları, aynı kaynak düzeyi ayarı sesine otomatik olarak ayarlanırlar.

• **CD, ROM, DivX** (AVIC-F900BT için)

• **CD, ROM** (AVIC-F700BT için)

• **AV1 ve AV2**

□ Farklı kaynak ses düzeyi iPod ve USB arasında ayarlanabilir.

- ❑ AVIC-F900BT için, kaynak ses düzeyi sırasıyla **DVD-V** ve **DVD-VR** olarak ayarlanabilir ve daha önce sözü edilen entegre DVD sürücüsünün diğer kaynaklarından farklı bir şekilde ayarlanırlar.

Bas artırma (Bas Artırıcı)


“Bas Artırıcı” işlevi, sürüş sırasındaki gürültüden duyulamayan bas sesleri artırır.

1. “**AV Sesi**” menüsündeki **[Bas Artırıcı]** tuşuna dokunun.
 - Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Sesi” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 117.
2. **Aralığı 0 ila 6 arasında ayarlamak için, [+]** ya da **[-]** tuşuna dokunun.

“AV Ayarları” menüsündeki seçenekler

“AV Ayarları” menüsünün görüntülenmesi

1. “**Üst Menü**” işlevini görüntülemek için, **MENU** düğmesine basın ve daha sonra **[Ayarlar]** düğmesine dokunun.
2. **[AV Ayarları]** seçeneğine dokunun.
“AV Ayarları” menüsü görünür.

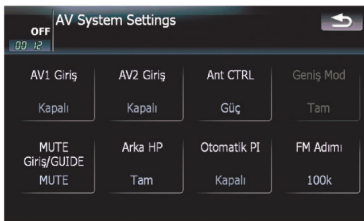

- ❑ Sadece videolu AV kaynağı seçildiğinde **[Geniş Mod]** işlevini ayarlayabilirsiniz.
- ❑ Sadece AV kaynağı “**OFF**” konumunda iken, aşağıdaki öğeler seçilebilir; **[MUTE Giriş/GUIDE]**, **[Arka HP]**, **[Otomatik PI]** ve **[FM Adımı]**

Video girişi 1’in ayarlanması (AV1)

Bağlı bileşene göre bu ayarı değiştirebilirsiniz.

- ❑ Bu ayar, arka taraftaki RCA girişleri (**VIDEO INPUT** ve **VIDEO INPUT**) için etkilidir.

1. “**AV Ayarları**” menüsündeki **[AV1 Giriş]** tuşuna dokunun.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 121.

[AV1 Giriş] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:

- **Kapalı** – Hiçbir video bileşeni bağlı değil
- **iPod** – iPod (CD-IU230V) için USB arabirim kablosu ile bağlı bulunan iPod
- **Video** – Harici video bileşeni

Video girişi 2’in ayarlanması (AV2)

Bağlı bileşene göre bu ayarı değiştirebilirsiniz.

- ❑ Bu ayar, ön paneldeki mini jak girişi için geçerlidir.

- “**AV Ayarları**” menüsündeki **[AV2 Giriş]** tuşuna dokunun.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 121.

[AV2 Giriş] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:

- **Kapalı** – Hiçbir video bileşeni bağlı değil
- **Video** – Harici video bileşeni
- ❑ Harici video bileşeni üzerinden CD-RM10 (ayrı satılır) bağlarken **AV2 Giriş** kullanın.

Otomatik anten ayarının değiştirilmesi

Navigasyon sisteminin mavi kablosu aracın anten kontrol terminaline bağlı ise, aşağıdaki ayarlardan birini seçin.

- **Radio** – Anten, sadece ses kaynağı **FM** ya da **AM** olduğunda uzar ya da döner. AV kaynağı başka bir kaynağa değiştirildiğinde, anten saklanır ya da kapatılır.
- **Güç** – Anten, kontak anahtarı açıldığında uzar ya da açılır. Anten, kontak anahtarı kapatıldığında saklanır ya da kapanır.

- “AV Ayarları” menüsündeki [Ant CTRL] tuşuna dokunun.
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 121.
- [Ant CTRL] seçeneğine dokunarak [Radyo] ve [Güç] modları arasında gidip gelebilirsiniz.
- [Radyo] ya da [Güç] işlevinin seçilip seçilmediğine bakılmaksızın, kontak anahtarının kapatılması halinde anten otomatik olarak geri çekilecek ya da kapanacaktır.

Geniş ekran modunun değiştirilmesi

- “AV Ayarları” menüsündeki [Geniş Mod] tuşuna dokunun.
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 121.
- [Geniş Mod] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:
 - Tam – Normal**
 - Tam (dolu)**
- 4:3 resmi sadece yatay yönde büyültülerek bir 4:3 TV resmini (normal resim) atlamalar olmaksızın görüntülenizi sağlar.
- Normal**
- Bir 4:3 resmi normal olarak görüntülenir ve oranları normal bir resmin oranları olduğundan size resimde bir eşitsizlik olduğu hissini vermez.
- Her video kaynağının farklı ayarları belleğe alınabilir.
- Aynı ayar, aşağıdaki gruplama için otomatik olarak uygulanır.
 - SD, USB, iPod
 - AV1 ve AV2
- Video, en/boy oranına uymayan bir geniş ekran modunda görüntülendiğinde farklı görünebilir.
- Bu sistemi ticari ve umumi amaçlarla kullanmak, yazarın Telif Hakkı ile korunan haklarını ihlal edebilir.
- Navigasyon haritası ve arka görüntü kamerası görüntüleri her zaman **Tam** görüntüdür.

Sesin kesilmesi/kısılması işlevinin açılıp kapatılması

Navigasyon yön bulma işlevi etkinleştirildiğinde, ses kesme yöntemini

seçebilirsiniz. Bu ayar, aynı zamanda navigasyon sistemine bağlı **MUTE** kablosundan alınan sessiz sinyali için de etkilidir.

- Bluetooth teknolojisine bağlı bir mobil telefon kullandığınızda (arama, konuşma, gelen çağrı), AV kaynak sesi her zaman bu ayardan bağımsız olarak kesilir.
- “AV Ayarları” menüsündeki [MUTE Giriş/GUIDE] tuşuna dokunun.
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 121.
- [MUTE Giriş/GUIDE] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:
 - **MUTE** – Sesi kesme
 - **ATT** – Sesi kısma
 - **Normal** – Ses değişmez
- İlgili işlem sona erdiğinde işlemler normale döner.
- “SD” ya da “USB” AV kaynağı olarak seçildiğinde, navigasyon sesli yönlendirme özelliği çalıştırıldığı ya da “bip” sesi duyulduğu zaman bile sesler kesilmez veya kısılmaz.
- “SD” ya da “USB” AV kaynağı olarak seçildiğinde, AV sesleri, navigasyon yönlendirme ve “bip” sesleri karışır ve ses eş zamanlı olarak ayarlanabilir.

Arka çıkışın ayarlanması

Navigasyon sisteminin arka çıkışı, tam donanımlı bir hoparlör ya da düşük ton hoparlör bağlantısı için kullanılabilir. **Arka HP** işlevini **D. T. Hp** olarak değiştirerseniz, bir arka hoparlör kablosunu bir düşük ton hoparlörüne yardımcı bir amplifikatör kullanmadan doğrudan takabilirsiniz.

Başlangıçta navigasyon sistemi, arka tam donanımlı hoparlör (**Tam**) bağlantısı için ayarlanmıştır.

1. “AV Ayarları” menüsündeki [Arka HP] tuşuna dokunun.
 - ▷ Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 121.
 2. Arka çıkış ayarını değiştirmek için, [Arka HP] tuşuna dokunun.
- Arka hoparlör kablosuna düşük ton hoparlörü bağlı değilse, **Tam** modunu seçin.

Arka çıkışa bir düşük ton hoparlörü bağlı ise,
D. T. Hp modunu seçin.

- ☐ Arka hoparlör kablolarının çıkışı ve RCA arka çıkışının her ikisi birden bu ayarda aynı anda değiştirilebilir. (Ürünü RCA arka çıkışı olmadan kullandığınızda, bu ayar sadece arka hoparlör kabloları için geçerlidir.)

Otomatik PI arama işlevinin açılıp kapatılması

Navigasyon sistemi ön ayarlı istasyonların bellekten geri çağırılması anında bile programlaması aynı ancak farklı bir istasyonu otomatik olarak ayarlayabilir.

- **“AV Ayarları” menüsündeki [Otomatik PI] tuşuna dokunun.**

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 121.

[**Otomatik PI**] seçeneğine dokunarak [**Açık**] ve [**Kapalı**] modları arasında gidip gelebilirsiniz.

FM istasyonlarını ayarlama adımının ayarlanması

Otomatik istasyon aramayla yapılan FM istasyonlarını ayarlama adımı normalde 50 kHz'dir. **AF** ya da **TA** işlevi açık iken, ayarlama adımı otomatik olarak 100 kHz olarak değişir. **AF** işlevi açık iken istasyon ayarlama adımını 50 kHz'e ayarlamak daha iyi sonuç verebilir.

- **“AV Ayarları” menüsündeki [FM Adımı] tuşuna dokunun.**

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““AV Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 121.

AF ya da **TA** işlevi açık iken, [**FM Adımı**] tuşuna her dokunuşunuzda, FM istasyonu ayarlama adımı 50 kHz'den 100 kHz'e çıkar.


- ☐ Elle ayarlama esnasında istasyon ayarlama adımı 50 kHz'e ayarlı kalır.

Hırsızlık önleme işlevinin ayarlanması

Navigasyon sistemi için bir parola ayarlayabilirsiniz. Parola ayarlandıktan sonra yedek kablo kesilir ya da **RESET** düğmesine basılırsa, navigasyon sistemi bir sonraki geri yükleme işlemi esnasında parola soran bir ileti görüntüler.

Parolanın ayarlanması

1. Harita görüntülenince, **MENU** düğmesine basın.
2. “Üst Menü”deki **[Ayarlar]** tuşuna dokunun.
3. Önce **Alan1** ve sonra da **Alan2** tuşlarına dokunun ve arkasından **Alan3** tuşuna dokunun ve basılı tutun.

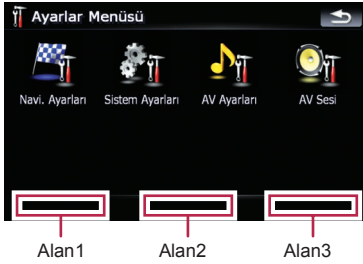

4. **[Parola ayarla]** seçeneğine dokunun.
Parola ayar ekranı görüntülenir.
5. **Ayarlamak istediğiniz parolayı girin.**
☐ Bir parola için beş ile onaltı arasında karakter girilebilir.
6. **[Bitti]** seçeneğine dokunun.
7. **Ayarı onaylamak için, parolayı tekrar girin.**
8. **[Bitti]** seçeneğine dokunun.
Parola koruma işlemi tamamlanmıştır.
☐ Halihazırda ayarlanan parolayı değiştirmek isterseniz, önce geçerli parolayı girin ve sonra da yenisini girin.

Parolanın girilmesi

Parola giriş ekranında, geçerli parolayı girmeniz gerekmektedir. Üç kez yanlış parola girmeniz halinde, ekran kilitletir ve dokunmalı ekran tuşları ile işlem yapamazsınız.

1. Parolayı girin.

2. **[Bitti]** seçeneğine dokunun.

Doğru parolayı girdiyse **“Hırsızlık önleme sistemi dolayısıyla parola denetleniyor. Kapatmayın.”** iletisi görüntülenir ve navigasyon sistemi kilitli konumdan çıkar.

Parolanın silinmesi

Geçerli parola silinebilir.

1. Harita görüntülenince, **MENU** düğmesine basın.
2. “Üst Menü”deki **[Ayarlar]** tuşuna dokunun.
3. Önce **Alan1** ve sonra da **Alan2** tuşlarına dokunun ve arkasından **Alan3** tuşuna dokunun ve basılı tutun.
4. **[Parola sil]** seçeneğine dokunun.
Parola ayar ekranı görüntülenir.
5. Geçerli parolayı girin.
6. **[Bitti]** seçeneğine dokunun.
7. **[Evet]** seçeneğine dokunun.

Silme işlemi ile ilgili ileti görüntülenir ve geçerli parola silinir.

Unutulan parolalar

En yakın yetkili Pioneer Servis Birimi ile görüşün.

Sesli yönlendirme işlevi için ek dosyanın kurulması (TTS dosyaları)

TTS dosyası, navigasyon sistemi tarafından rota yönlendirmede cadde adını ve varışla ilgili kısa mesajları (SMS) okumak için kullanılır. Normalde, bazı diller için dosyalar önceden yüklenmiştir ve diğer diller için yüklenmemiştir. Böyle diller için TTS dosyasını içeren yönlendirme işlevini etkinleştirmek isterseniz, ürünle birlikte verilen CD-ROM'dan dosyaları kopyalayın ve harici depolama aygıtını (USB, SD) kullanarak dosyaları navigasyon sistemine alın.

Önceden yüklenen TTS dil dosyaları

English (UK), Français, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands

- En fazla beş değiştirilebilir dil kaydedilebilir.

⚠ DİKKAT

Kurulum tamamlanıncaya dek KESİNLİKLE kontak anahtarını ya da navigasyon sisteminin gücünü kapatmayın. Kurulum sürecinde gücün kapatılması halinde, entegre bellekte arıza meydana gelebilir.

1. Harici depolama aygıtının (USB, SD) en üst dizininde “TTS” adında bir klasör oluşturun ve TTS dosyalarını bu klasöre kaydedin.

İstediğiniz dile ait TTS dosyalarını ürüne birlikte verilen CD-ROM'dan bu klasöre kopyalayın.

2. SD bellek kartını SD kart yuvasına yerleştirin ya da USB depolama aygıtını USB bağlayıcısına takın.

3. “Sistem Ayarları” menüsündeki [Dil] tuşuna dokununuz.

► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm ““Sistem Ayarları” menüsünün görüntülenmesi”, sayfa 114.

4. “Ses dili:” seçeneğinin yanındaki tuşa dokununuz.



Dil listesi görüntülenir.

5. [Knşm. Mtn. Ekleniyor] seçeneğine dokununuz.

Değiştirilebilir diller görüntülenir.

6. [Knşm. Mtn. Ekleniyor] seçeneğine dokununuz.

Eğer beş adet değiştirilebilir dil halihazırda kaydedilmiş ise, değiştirme işlemini yapmak için dile dokununuz.

7. [SD'den] ya da [USB'den] seçeneğine dokununuz.

Dosya seçim ekranı görüntülenir.


8. Almak istediğiniz dile dokununuz.

Navigasyon sisteminin varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döndürülmesi

Ayarları ya da kaydedilen içeriği varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Kullanıcı verilerini silmenin üç yolu vardır ve durumlar ile silinen içerik her bir yöntem için farklılık gösterir. Her bir yöntem kullanılarak silinen içerikle ilgili olarak bilgi almak için, daha sonra verilen listeye bakın.

Yöntem 1: RESET düğmesine basın

RESET düğmesine basılınca, ses işlevinin hemen hemen tüm ayarları silinir.

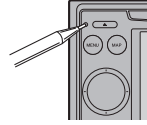

Böylece, sistem aracın aküsü çıkarıldığında ya da navigasyon sisteminin sarı kablosunun bağlantısı ayrıldığında meydana gelebilecek durumun aynısını yaşar.

► İşlemlerle ilgili ayrıntılar için, bkz: bölüm “Mikroişlemcinin sıfırlanması” sayfa: 9.

Yöntem 2: Fab. Ayrılır Tkr Ypıdır

“Navi. Ayarları” menüsündeki bazı öğeleri siler.

- Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Fab. Ayrılır Tkr Ypıdır”, sayfa 109.

Yöntem 3: Yazılımı geri yükler

Yazılım geri yüklendiğinde bazı ayarlar sıfırlanır. Örneğin, “Dil” seçeneğindeki [Program dili:] ayarları değişir.

► Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm “Dil seçilmesi”, sayfa 114.

Silinecek olan ayar öğeleri

Silinecek olan ayar öğeleri, sıfırlama yöntemine göre farklılık gösterir. Aşağıdaki tabloda listelenen öğeler, varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döner.

- Aşağıda listelenmeyen öğelerin neredeyse tamamı muhafaza edilir. Bununla birlikte, son harita ölçeği, AV işletim ekranının son durumu vb gibi ayar değeri kullanıcı tarafından kolayca kurtarılabilir, varsayılan ayara geri dönecek olan bazı öğeler listelenmez.

—: Ayar muhafaza edilir.

✓: Ayar silinir ve varsayılan ya da fabrika ayarlarına geri döner.

Navigasyon işlevleri		Yöntem 1	Yöntem 2	Yöntem 3
Hedef Menüsü	"TMC Kontrol Merkezi" modundaki tüm ayarlar	—	✓	—
Navi. Ayarları	[Evi Ayarla]	—	—	—
	[GPS ve Zaman Ayarları], [Görsel], [Rota], [Uyarılar], [Bölgesel Ayarlar]	—	✓	—
	[Ses ayarları] "Ses", "Tuşlar", "Dinamik Ses (Açık/Kapalı)"	—	✓	—
	[Ses ayarları] "Birinci", "Dinamik Ses (Maks hız:/ Min hız:)"	—	—	—
Sistem Ayarları	[Dil]	—	✓	—
	Diğerleri	—	—	—

Ses işlevleri		Yöntem 3	Yöntem 1	Yöntem 2
AV Ayarları	[Geniş Mod]	—	—	—
	Diğerleri	✓	—	—
AV Sesi	Tüm ayarlar	✓	—	—
CD, ROM, DVD-V, DVD-VR, DivX, FM, AM, SD, USB	Tüm ayarlar (*1)	✓	—	✓
AV kaynakları için ses ayarları, TA sesi		✓	—	—

(*1) "Function" menüsündeki ayar dahil olmak üzere tüm ayarlar silinir.

Sorunların giderilmesi

Navigasyon sisteminin çalıştırılması ile ilgili olarak sorun yaşıyorsanız, bu bölümü okuyun. En yaygın sorunlar, olası nedenleri ve çözümleri ile birlikte aşağıda listelenmiştir. Bu liste kapsamlı olmasa da en yaygın sorunlarla ilgili soruları yanıtlar. Sorununuza dair çözüm burada mevcut değilse, satıcınıza ya da en yakın Pioneer yetkili servisine başvurun.

Navigasyon ekranı sorunları

Belirti	Nedeni	Yapılacak işlem (Bkz)
Güç açılmıyor. Navigasyon sistemi çalışmıyor.	Kablolar ve bağlayıcılar yanlış takılmış. Sigorta atmış.	Tüm bağlantıların doğru olduğunu bir kez daha denetleyin. Sigortanın atmasına neden olan hatayı düzelterip, sigortayı yenisiyle değiştirin. Aynı değere sahip doğru sigortayla değiştirdiğinizden emin olun.
	Gürültü ve diğer etmenler, entegre mikroişlemcinin yanlış çalışmasına yol açıyor.	RESET düğmesine basın. (Sayfa 9)
Önemli bir konumlandırma hatası olmaksızın aracınızı haritada konumlandıramazsınız.	GPS uydularından alınan sinyal kalitesi zayıf ve konumlandırma hassasiyetinde zaafa sebep oluyor. Sinyal kalitesinde böyle bir kayıp, aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir: • GPS anteni uygun konumda değil. • Uydulardan gelen sinyaller engeller yüzünden bloke oluyor. • Aracınızla ilgili uyduların konumu tam doğru değil. • GPS uydularından alınan sinyaller, hassasiyeti zaafa uğratacak şekilde değiştirilmiş. (GPS uyduları ABD Savunma Bakanlığı tarafından işletilmektedir ve ABD hükümeti, askeri nedenlerle konumlandırma verilerini çarpıtma hakkına sahiptir. Bu durum, daha büyük konumlandırma hatalarına yol açabilir.) • GPS anteninin yanında araç ya da cep telefonu kullanılırsa, GPS sinyal alımı geçici olarak kaybolabilir.	Gerekirse, GPS sinyal alımını ve GPS anteninin konumunu kontrol edin ve sinyal alımı iyileşinceye kadar sürüşe devam edin. Anteni temiz tutun.

Belirti	Nedeni	Yapılacak işlem (Bkz)
Önemli bir konumlandırma hatası olmaksızın aracınızı haritada konumlandıramazsınız.	GPS antenini kapatan bir şey var.	GPS antenini spreylere boyayın ya da araç verniği ile kaplamayın; aksi takdirde, GPS sinyallerinin alımı engellenebilir. Kar birikmesi de sinyalleri zayıflatabilir.
	Aracın hız darbesi sinyalleri, doğru alınmıyor. (Bu bilgi sadece AVIC-F900BT için geçerlidir.)	Kablolara doğru bağlandığından emin olun. Gerekirse, sistemi kuran bayii ile görüşün.
	Navigasyon sistemi, aracınıza güvenli bir şekilde takılmamış olabilir.	Navigasyon sisteminin güvenli bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin ve gerekirse sistemi kuran bayii ile görüşün.
	Navigasyon sistemi, kurulum açısı sınırlarını aşan bir açıyla kurulmuş.	Kurulum açısını doğrulayın. (Navigasyon sistemi, izin verilen kurulum açısı ile kurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Kullanma Kılavuzu".)
	U-dönüşü ya da geri dönüş sonrası aracınızın konum göstergesi yanlış ayrılmış.	Geri vites sinyal girişi kablosunun (mor) doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. (Navigasyon sistemi kablo doğru bağlanmasa da çalışır; ancak, konumlandırma hassasiyeti bundan olumsuz etkilenir.)
Harita rengi, gündüz ve gece modları arasında otomatik olarak değişmiyor.	[Gece Modu] işlevi [Gündüz] olarak ayrılmış.	[Gece Modu] ayarını kontrol edin ve [Otomatik] seçtiğinden emin olun. (Sayfa 105)
	Turuncu/beyaz kablo doğru bağlanmamış.	Bağlantıyı kontrol edin.
Ekran çok parlak.	"Parlaklık" seçeneğinde yanlış bir değer ayrılmış.	Ayarları kontrol edin.
Ekran çok bulanık.	["Gece Modu"] işlevinde [Gece] modu seçilmiş.	[Gece Modu] ayarını kontrol edin ve [Otomatik] ya da [Gündüz] modunu seçin. (Sayfa 105)
	"Parlaklık" seçeneğinde yanlış bir değer ayrılmış.	Ayarları kontrol edin.
AV kaynağından ses duyulmuyor. Ses düzeyi yükseltilmiyor.	Ses düzeyi düşük.	Ses düzeyini ayarlayın.
	Ses kısıcı ya da sessiz işlevi açık.	Ses kısıcıyı ya da sessiz işlevini kapatın.
	Hoparlör kablosu bağlı değil.	Bağlantıyı kontrol edin.
Navigasyon yönlendirmeyi ve "bip" sesini ayarlamak mümkün değil.	Bunları MULTI-CONTROL ile ayarlayamazsınız.	Sesi " Navi. Ayarları " menüsündeki [Ses ayarları] seçeneğine göre yükseltip alçaltın. (Sayfa 54)
Telefonun diğer ucundaki kişi yankı yüzünden konuşulanları duymıyor.	Telefonun diğer ucundaki kişinin sesi hoparlörlerden çıkarak tekrar mikrofondan duyuluyor ve yankılanıyor.	Yankıyı azaltmak için, aşağıdaki yöntemleri kullanın: – Alıcıdaki sesi azaltın – Konuşmadan önce her iki hoparlörü de hafifçe duraklatın
Resim yok.	El freni kablosu bağlı değil.	El freni kablosunu bağlayın ve el frenini çekin.
	El freni çekili değil.	El freni kablosunu bağlayın ve el frenini çekin.
	LCD ekranının artalan ışığı kapalı.	Artalan ışığını açın. (Sayfa 117)

Belirti	Nedeni	Yapılacak işlem (Bkz)
"Arka ekran" resmi kayboluyor. (Bu bilgi sadece AVIC-F900BT için geçerlidir.)	Navigasyon sisteminle dinlenen kaynak disk dışarı çıkarıldı.	Diski çıkarmadan önce kaynağı değiştirin. Belirli bağlama yöntemleri kullanıldığında bu problem meydana gelebilir.
	"Arka ekran" la ilgili bir sorun var; örneğin, kablo bağlantısı hatalı.	"Arka ekran" ı ve bağlantısını kontrol edin.
	Arka ekrana yansımayan AV kaynağı seçilmiş.	Uygun AV kaynağını seçin.
Hiçbir şey görüntülenmiyor ve dokunmalı ekran tuşları kullanılmıyor.	Arka görüntü kamerasının ayarı yanlış.	Arka görüntü kamerası için uygun ayarı seçin.
	Arka görüntü kamerası bağlı değilken vites [R] konumundaydı.	" Üst Menü " seçeneğine dönmek için, MAP düğmesine ve MENU düğmesine basın ve [Arka Kamera] için doğru kutup ayarını seçin. (Sayfa 115)
Dokunmalı ekran tuşuna dokununca yanıt alınmıyor ya da farklı bir tuş yanıt veriyor.	Dokunmalı ekran tuşları, bazı nedenlerle dokunduğunuz tuşa yanıt veren gerçek konumlarından sapma gösterir.	Dokunmalı ekran kalibrasyonunu yapın. (Sayfa 115)

AV ekranında sorun var (CD/DVD yürütülürken)

Belirti	Nedeni	Yapılacak işlem (Bkz)
CD ya da DVD yürütme işlemi yapılamıyor.	Disk ters konmuş.	Diski etiketli yüzü yukarıya gelecek şekilde koyun.
	Disk kirlî.	Diski temizle.
	Disk çatlamış ya da başka türlü hasarlanmış.	Normal, yuvarlak bir disk yerleştirin.
	Diskteki dosyalar, anormal bir dosya formatında.	Dosya formatını kontrol edin.
	Disk formatı yürütülemiyor.	Diski değiştir.
	Yerleştirdiğiniz disk, bu sistemin yürütemeyeceği türden.	Diskin ne tür olduğunu denetleyin. (Her ortam türünün kullanılması hakkındaki diğer uyarı ibareleri için, bkz: sayfa 142.)
Ekran bir uyarı iletisi ile kaplanıyor ve video görüntülenemiyor.	El freni kablosu bağlı değil ya da el freni çekilmiş.	El freni kablosunu doğru bağlayın ve el frenini çekin.
	El freni dahili kilitleme sistemi etkinleştirilmiş.	Aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin.
Bağlı bulunan ekipmandan video çıkışı söz konusu değil. Bağlı bulunan iPod'dan video çıkışı söz konusu değil.	[AV1 Giriş] ya da [AV2 Giriş] ayarı yanlış.	Lütfen aşağıdaki sayfayı okuyun ve ayarı doğru yapın. (Sayfa 102)
	iPod için USB arabirim kablosunun bağlantısı yanlış.	Hem USB fişini hem de RCA kablo kenarını bağlayın. (Eğer sadece iki bağlantıdan biri yapılmış ise, iPod doğru çalışmaz.) (Sayfa 12)
Ses ya da video atlanıyor.	Navigasyon sistemi yerine sağlamca takılmamış.	Navigasyon sistemini sağlamlaştırtın.

Belirti	Nedeni	Yapılacak işlem (Bkz)
Hiçbir ses duyulmuyor. Ses düzeyi yükselmüyor.	Kablolar, doğru bağlanmamış. Sistem, DVD-Video ile duruk imge, yavaşlatarak ya da kare kare yürütme işlemi uyguluyor. Sistem, disk yürütme işlemi sırasında duraklatılmış ya da hızlı geri veya ileri sarma işlemini uyguluyor.	Kablolara doğru bağlayın. DVD-Video ile duruk imge, yavaşlatarak ya da kare kare yürütme işlemi anında ses duyulmuyor. Müzik CD (CD-DA) dışındaki bir ortam için, hızlı ileri ya da geri sardırırken ses duyulmaz.
⏻ simgesi görünür ve işlem yapılamaz.	İşlem, video yapılandırması ile uyumlu değil.	Bu işlemi yapmak olanaklı değil. (Örneğin, DVD yürütme işlevi ilgili aç, ses sistemi, altyazı dili vb gibi özellikleri içermiyor.)
Resim duruyor (duraklatılıyor) ve navigasyon sistemi çalıştırılmıyor.	Disk yürütme sırasında veriler okunamıyor.	■ tuşuna dokunduktan sonra, yürütme işlemini bir kez daha başlatın.
Resim esnemiş bir halde, en/boy oranı doğru değil.	Ekranın en/boy ayarı doğru değil.	Bu resim için uygun olan ayarı seçin. (Sayfa 122, Sayfa 76)
Bir ebeveyn kilidi iletili görüntüleniyor ve DVD yürütme işlemi yapılamıyor.	Ebeveyn kilidi açık.	Ebeveyn kilidini kapatın ya da düzeyini değiştirin. (Sayfa 76)
DVD yürütme işlemi için ebeveyn kilidi iptal edilemiyor.	Kod numarası yanlış.	Doğru kod numarasını girin. (Sayfa 76)
Yürütme işlemi [DVD Kurulum] menüsünde seçilen ses dili ve altyazı dili ayarları ile gerçekleştirilmiyor.	Yürütülmekte olan DVD'de [DVD Kurulum] özelliğinden seçilen dilde diyalog ya da altyazı dili yok.	[DVD Kurulum] özelliğinden seçilen dil, diskte kayıtlı değilse, seçtiğiniz dile geçemezsiniz.
Resim, yürütme sırasında son derece bulanık/çarpık ve karanlık.	Diskin, kopyalamayı yasaklayan bir sinyali var. (Bazı diskler buna sahip olabilir.)	Navigasyon sistemi, kopya koruması analog kopyalamadan koruyucu sistemi ile uyumlu olduğundan, kopyalamayı yasaklayan sinyali olan bir disk yürütürken, bazı ekranlarda resimde yatay çizgiler ya da diğer bozukluklar oluşabilir. Bu, navigasyon sisteminin yanlış çalıştığı anlamına gelmez.

AV ekranında sorun var (iPod yürütülürken)

Belirti	Nedeni	Yapılacak işlem (Bkz)
Çalıştırılmıyor.	iPod donuk.	- iPod için USB arabirim kablosu ile iPod'u yeniden bağlayın. - iPod'un yazılım sürümünü güncelleyin.
	Hata oluştu.	- iPod için USB arabirim kablosu ile iPod'u yeniden bağlayın. - Aracınızı güvenli bir yere park edin ve motoru kapatın. Kontak anahtarını "Acc off" konumuna getirin. Motoru tekrar çalıştırın ve navigasyon sistemine tekrar güç verin. Sorun böylece çözülmezse, navigasyon sisteminin üzerindeki RESET düğmesine basın. - iPod'un yazılım sürümünü güncelleyin.

Telefon ekranı sorunları

Belirti	Nedeni	Yapılacak işlem (Bkz)
Numara çevirme işlemi için dokunmalı ekran tuşları devre dışı olduğundan, numara arama işlemi yapılamıyor.	Telefonunuz, servis aralığının dışında.	Servis aralığına tekrar girdikten sonra yeniden deneyin.
	Mobil telefon ve navigasyon sistemi arasındaki bağlantı şimdi oluşturulamıyor.	Bağlantı işlemini uygulayın.

Ekran donuklaşmış ise...

Aracınızı güvenli bir yere park edin ve motoru kapatın. Kontak anahtarını "Acc off" konumuna getirin. Motoru tekrar çalıştırın ve navigasyon sistemine tekrar güç verin. Sorun böylece çözülmezse, navigasyon sisteminin üzerindeki **RESET** düğmesine basın.

İletiler ve bunlara tepki verme şekilleri

Navigasyon sisteminizde aşağıdaki iletiler görüntülenebilir.

Burada gösterilenlerin haricinde hata iletilerini görebileceğiniz durumlar söz konusudur. Böyle bir durumda, ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

Navigasyon işlevleri ile ilgili iletiler

İleti	Nedeni	Yapılması gerekenler (Bkz)
Resim klasörü yok. Lütfen Resim /Pictures/ oluşturun ve JPEG dosyalarını bu klasöre kaydedin.	"Pictures" klasörü yerleştirilen harici depolama aygıtında bulunmadığı için resim yüklenemez. "Pictures" klasörü harici depolama aygıtında (USB, SD) mevcut; ancak, klasörde yüklenebilir veri olmadığına.	Uygun verileri kullanın ve verileri doğru kaydedin. (Sayfa 114) Uygun verileri kullanın ve verileri doğru kaydedin. (Sayfa 114)
Veri Okuma hatası.	Bazı nedenlerle veriler okunamadığında.	Uygun verileri kullanın ve verileri doğru kaydedin. (Sayfa 114)
JPEG dosyası bozulmuş.	Veriler zarar gördüğünde ya da giriş ekranı olarak özelliklerde bulunmayan bir görüntü dosyası ayarlanmaya çalışıldığında.	Uygun verileri kullanın ve verileri doğru kaydedin. (Sayfa 114)
Bağlantı başarısız.	Mobil telefonundaki Bluetooth kablosuz teknolojisi kapalı olduğunda.	Hedef telefonun Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.
	Mobil telefon başka bir aygıtla eşleştirildiğinde (aygıtla bağlandığında).	Eşleşmeyi (bağlantıyı) iptal edin ve tekrar deneyin.
	Mobil telefondan red bilgisi geldiğinde.	Hedef telefonu çalıştırın ve navigasyon sisteminin bağlantı talebini kabul edin. (Ayrıca, mobil telefonunuzun bağlantı ayarlarını denetleyin.)
	Hedef telefon bulunamadığında.	Mobil telefonunuzun etkinleştirilip etkinleştirilmediğini ve mobil telefonunuza olan mesafenin çok uzak olup olmadığını kontrol edin.
Herhangi bir mevcut telefon bulunamadı.	Sistem Bluetooth kablosuz teknoloji özelliğine sahip bağlanılabilir mobil telefonları ararken çevrede buna uygun hiçbir telefon bulunmadığında.	• Hedef telefonun Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin. • Mobil telefonunuzun etkinleştirilip etkinleştirilmediğini ve mobil telefonunuza olan mesafenin çok uzak olup olmadığını kontrol edin.
Veri yükleme başarısız.	Mobil telefonunuzdan navigasyon sisteminin alamayacağı bir formatta veri aktarımında bulunmuşsanız.	• Sadece uygun ögeyi, formatı seçin ve tekrar deneyin. (Sayfa 56) • Mobil telefonunuzu başka bir yöntemle yeniden bağlayın ve tekrar deneyin. (Sayfa 46)
Mobil telefonunuz bu özelliği desteklemiyor.	Bağlı bulunan mobil telefonun bu navigasyon sisteminin telefon rehberi aktarım işlevi ile hiçbir uyumu yok ise.	Mobil telefona bağlı olarak, telefon rehberi aktarma işlemi yapılamayabilir.

Ses İşlevleri için İletiler

AV kaynağı yürütülürken sorunlar oluşursa, göstergede bir hata iletisi belirir. Aşağıdaki tabloya bakarak sorunun ne olduğunu anlayın ve önerilen çözümü uygulayın. Hata devam ederse, bayiinize ya da en yakın Pioneer Yetkili Servisine başvurun.

Parantez “()” içinde gösterilen iletiler, “Arka ekran”da görüntülenir.

Entegre DVD sürücüsü (AVIC-F900BT)

İleti	Nedeni	Yapılacak işlem (Bkz)
Okuma hatası (ERROR-02-XX)	Kirli	Diski temizle.
	Çizilmiş disk	Diski değiştir.
	Bu disk ters yerleştirilmiş	Diskin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini denetleyin.
Mekanizma hatası	Elektriksel ya da mekanik problem	RESET düğmesine basın. (Sayfa 9)
Bölge kodu hatası (DIFFERENT REGION DISC)	Diskin bölge numarası, bu navigasyon sisteminin bölge numarasıyla aynı değil.	Doğru bölge numarası olan bir DVD-Videosu ile değiştirin.
Yürütülemez disk (NON-PLAYABLE DISC)	Bu tür bir disk, bu navigasyon sistemiyle yürütülemez.	Bu navigasyon sistemiyle yürütülebilen bir diskle değiştirin.
Termal hata (THERMAL PROTECTION IN MOTION)	Navigasyon sisteminin sıcaklığı, normal işlem sıcaklığının dışında	Birimin ısısı normale dönene kadar bekleyin.
Hata tanımlanmamış (ERROR-FF-FF)	Tanımlanmamış hata	RESET düğmesine basın. (Sayfa 9)
Yürütülemez kayıt izleri atlanır. (FILE SKIPPED)	Dijital haklar yönetimince korunan dosyalar.	Korunan dosyalar atlanır.
Tüm kayıt izlerini yürütmek olanaksız. (PROTECTED DISC)	Yerleştirilen diskteki tüm dosyalar, DRM tarafından korunmaktadır.	Diski değiştir.
Flash writing error. Impossible to write on the flash. (CAN NOT SAVE DATA)	VOD içerikleri için yürütme işlemi geçmiş, bazı nedenlerle kaydedilemiyor.	• Tekrar kaydetmeyi deneyin. • İleti sık sık görüntülenirse, bayiinizle görüşün.
Authorization Error (AUTHORIZATION ERROR)	Aygıt, VOD tedarikçisiyle kaydedilen aygıtla eşleşmiyor. VOD içerikleri yürütülemiyor.	Bu aygıtın VOD tedarikçisiyle kaydedilip kaydedilmediğini denetleyin.
File Error Non-playable file	VOD kiralama içerik dosyası hatası	• Tekrar kaydetmeyi deneyin. • İleti sık sık görüntülenirse, bayiinizle görüşün.
	Uygun olmayan bir formatta disk yürütüldü.	Uygun olan bir formatta disk yürütüldü.
Yürütme işlemi için kayıt izi listesine dokununuz; başlık görüntülenecektir.	Birçok dosya içeren disk yürütülür ve tüm başlıklar bir defada görüntülenemez.	Listelenen yürütülecek öğelerden birine dokununuz.

Entegre CD sürücüsü (AVIC-F700BT)

İleti	Nedeni	Yapılacak işlem (Bkz)
Okuma hatası (ERROR-11, 12, 17, 30)	Kirli	Diski temizle.
	Çizilmiş disk	Diski değiştir.
Okuma hatası (ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0)	Elektriksel ya da mekanik problem	Kontaklı kapatın ve açın (OFF ve ON), ya da başka bir kaynağa geçip ardından CD çalara geçin.
Okuma hatası (ERROR-15)	Yerleştirilen disk veri içermiyor	Diski değiştir.
Okuma hatası (ERROR-23)	CD formatı yürütülemiyor.	Diski değiştir.
Okuma hatası (ERROR-22)	Yerleştirilen disk, yürütülebilecek dosya içermiyor	Diski değiştir.

İleti	Nedeni	Yapılacak işlem (Bkz)
Yürütülemez kayıt izleri atlanır.	Yerleştirilen disk, DRM tarafından korunan dosyalar içermektedir	Diski değiştir.
Tüm kayıt izlerini yürütmek olanaksız.	Yerleştirilen diskteki tüm dosyalar, DRM tarafından korunmaktadır.	Diski değiştir.

SD/USB/iPod

İleti	Nedeni	Yapılacak işlem (Bkz)
Yürütülemez kayıt izleri atlanır.	Dijital haklar yönetimince korunan dosyalar.	Korunan dosyalar atlanır.
Tüm kayıt izlerini yürütmek olanaksız.	Yerleştirilen harici depolama aygıtındaki tüm dosyalar, DRM tarafından korunmaktadır.	Yürütülebilir dosyaları kaydet.
USB bağlantısında bir hata oluştu. USB aygıtları kullanılmaz ve iPod güç kaynağı mevcut değildir.	USB bağlayıcısı ya da USB kablosu kısa devre yapmış.	USB bağlayıcısının ya da USB kablosunun bir yere sıkışmadığını ya da hasar görmediğini doğrulayın.
	Bağlı bulunan USB depolama aygıtı, 500 mA'dan fazla tüketir (maksimum müsaade edilebilir akım).	USB depolama aygıtının bağlantısını ayırın ve kullanmayın. Kontak anahtarını önce OFF sonra da ACC ya da ON konumuna getirin ve uyumlu USB depolama aygıtını bağlayın.
	iPod için USB arabirim kablosu kısa devre yapmış.	iPod için USB arabirim kablosunun ya da USB kablosunun bir yere sıkışmadığını ya da hasar görmediğini doğrulayın.
Bağlanan iPod desteklenmiyor. Lütfen çalışma kılavuzuna bakın.	iPod, bu navigasyon sistemi ile uyumlu değil.	iPod'un uyumlu bir sürümünü kullanın.
iPod bağlantısı başarısız. Lütfen yeniden bağlayın.	İletişim arızası	- Kabloyu iPod'dan ayırın. iPod ana menüsü görüntülenince, kabloyu tekrar bağlayın. - İleti sık sık görüntülenirse, bayiinizle görüşün.

Konumlandırma teknolojisi


AVIC-F900BT, GPS ile konumlandırma ve "Kaba Pusula" işlevlerini birleştirerek, geçerli konumunuzu doğru bir şekilde ölçer.

AVIC-F700BT, GPS ile konumlandırma işlevi sayesinde, geçerli konumunuzu doğru bir şekilde ölçer.

GPS ile konumlandırma

Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS), Dünya yörüngesindeki uyduların ağından yararlanır. 21 000 km yükseklikte yörüngede bulunan uydulardan her biri, sürekli olarak zaman ve konum bilgisi içeren radyo sinyalleri iletir. Böylece, en az üç uydudan iletilen sinyallerin yeryüzündeki herhangi bir açık alandan alınabilmesi sağlanır.

GPS bilgisinin doğruluğu, alımın kalitesine bağlıdır. Sinyaller güçlü ve alım kaliteliyse, GPS üç boyutlu bir doğru konumlandırma yapabilmek için, enlem, boylam ve yüksekliği belirleyebilir. Bununla birlikte, sinyal kalitesi zayıfsa, salt iki boyut – enlem ve boylam – edinilebilir ve konumlandırma hatalarında biraz artış yaşanır.

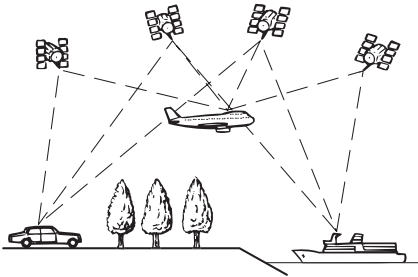

"Kaba Pusula" işlevi ile konumlandırma

Navigasyon sistemindeki entegre algılayıcı, aynı zamanda, konumunuzu da hesaplar. Hız darbe değeri, "Jirosensör" den gelen dönüş yönü bilgisi ve "G algılayıcısı" ndan alınan yol eğimi bilgisi ile birlikte sürüş mesafesinin algılanması suretiyle, mevcut konum hesaplanır.

Entegre algılayıcı, rakım değişikliklerini dahi algılayabilir ve katedilen mesafedeki virajlı ya da yokuş yukarı yollarda yapılan sürüşlerden kaynaklanan uyumsuzlukları giderebilir.

Hız darbe özelliği ile bağlanarak AVIC-F900BT kullanıyorsanız, sistem hız darbe özelliği ile bağlanmamaya kıyasla daha doğru çalışır. Bu nedenle hız darbe özelliğini doğru konumlandırma sağlanırken başarısızlık söz konusu olmadan bağlarsınız.

- ☐ Hız algılama devresinin konumu, aracın modeline göre değişir. Ayrıntılı bilgi için, yetkili Pioneer satıcınız ya da profesyonel montaj personeli ile görüşün.
- ☐ Bazı araç türleri, saatte sadece birkaç kilometre sürüş yaparken hız sinyali göndermeyebilir. Böyle bir durumda, aracınızın geçerli konumu trafik sıklığına ya da araç parkında iken doğru görüntülenmeyebilir.


GPS ve "Kaba Pusula" işlevi birlikte nasıl çalışır?

Navigasyon sisteminiz, maksimum doğruluk için, GPS verileri ile entegre algılayıcının verilerinden hesaplandığı şekliyle tahmini konumunuzu devamlı olarak karşılaştırır. Bununla birlikte, sadece entegre algılayıcıdan alınan verilerin uzun bir süre mevcut olması halinde, tahmini konum gerçekliğini yitirinceye kadar konumlandırma hataları dereceli olarak birleştirilir. Bu nedenle, GPS sinyalleri mevcut olduklarında entegre algılayıcının verileri ile eşleşirler ve geliştirilen doğruluk ile ilgili olarak düzeltici amaçla kullanılırlar.


- ☐ Kış koşullarında lastiklerinize zincir takmışsanız ya da stepne lastiği kullanıyorsanız, tekerlek çapındaki fark dolayısıyla, hatalarda ani bir artış yaşanabilir. Böyle bir durumda, **RESET** düğmesine basılınca, algılayıcı durumu başlatılır ve normal durumun hassasiyeti kurtarılabilir.

Harita eşleştirme

Sözü edildiği üzere, bu navigasyon sistemleri tarafından kullanılan konumlandırma sistemleri, birtakım hatalara karşı hassastır. Hesaplamaları, ara sıra, sizi yolları haritada bulunmayan bir konuma yerleştirebilir. Bu durumda, işlem sistemi araçların sadece yollarda seyrettiğini anlayabilir ve konumunuzu en yakın yola ayarlayarak durumu düzeltebilir. Bu işlem, harita eşleştirme olarak adlandırılır.

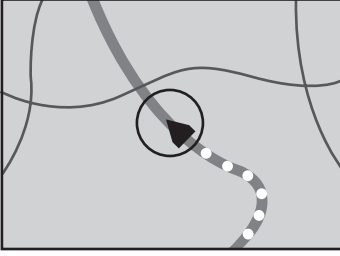

Harita eşleştirme ile

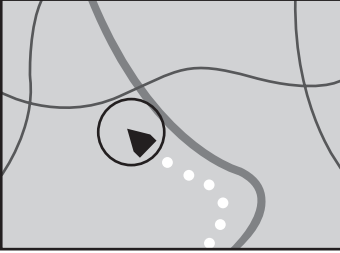


Harita eşleştirme olmaksızın

Büyük hataların ele alınması

GPS, "Kaba Pusula" ve harita eşleştirme işlevleri birleştirilerek, konumlandırma hataları asgari düzeyde tutulur. Bununla birlikte, bazı durumlarda bu işlevler, doğru çalışmayabilir ve hata gittikçe artabilir.

GPS ile konumlandırma olanaklı olmadığı zaman

- İki'den fazla GPS uydusundan sinyal alınamazsa, GPS konumlandırma işlemi gerçekleşmez.
- Bazı sürüş koşullarında, GPS uydularından iletilen sinyaller, aracınıza ulaşmayabilir. Bu durumda, sistemin GPS konumlandırma işlevini kullanması olanaksızdır.

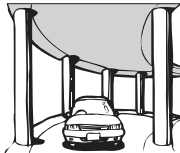

Tünellerde ya da kapalı otopark alanlarında



Yüksek binaların arasında sürüş yaparken

Yükseltilmiş yollarda ya da benzeri yapılarında




Sık ormanlık arazide ya da uzun ağaçların arasında sürüş yaparken

- GPS antenin yanında araç ya da cep telefonu kullanılırsa, GPS sinyal alımı geçici olarak kaybolabilir.
- GPS antenini sprey boya ya da karasör verniği ile kapatmayın; aksi takdirde, GPS sinyallerinin alımı engellenebilir. Kar birikintisi da sinyalleri zayıflatır; o nedenle, anteni temiz tutun.
- ❑ Uzun süre GPS sinyali alınmaz ise, aracınızın fiili durumu ile harita üzerindeki geçerli konumlandırma işareti önemli ölçüde farklılık gösterebilir ya da güncellenmeyebilir. Böyle bir durumda, GPS sinyal alımı düzelir düzelmez, doğru bilgi alma olanağı da söz konusudur.


Dikkat çekici konumlandırma hatalarına yol açabilecek koşullar

Üzerinde seyrettiğiniz yol durumu ve GPS sinyalinin alım durumu gibi çeşitli nedenlerle, aracınızın fiili konumu, harita ekranında görüntülenden farklı olabilir.


- Haff bir dönüş yapmışsanız.

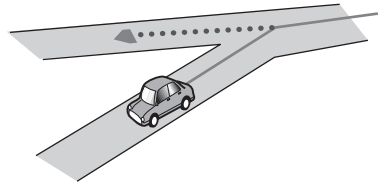


- Paralel bir yol varsa.

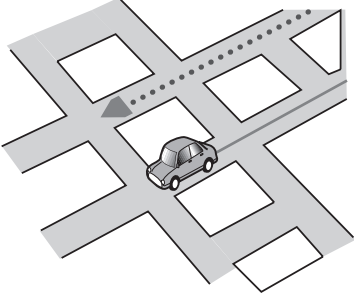


- Yükseltilmiş otoyol durumunda olduğu gibi çok yakında başka bir yol varsa.

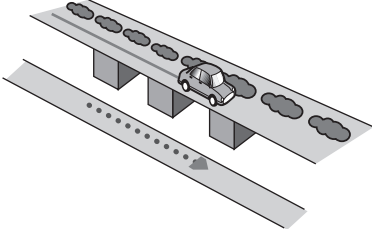


- Haritada olmayan ve henüz açılmış bir yolda iseniz.

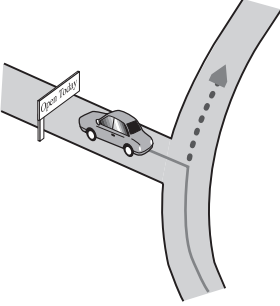


- Zig-zaglar çizerken.

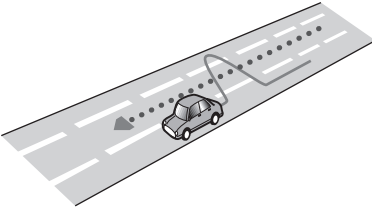


- Yolda keskin dönemeçler varsa.

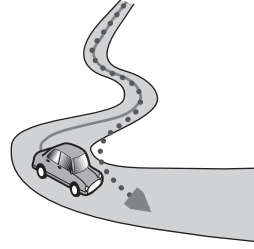


- Lup ya da benzer bir yol yapılandırması söz konusuysa.

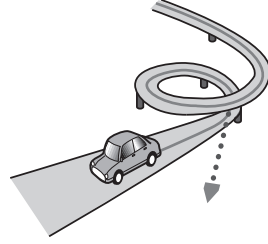


- Feribottaysanız.

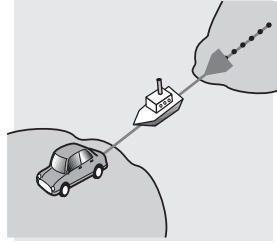


- Uzun düz bir yolda ya da hafif kıvrımlı bir yolda ilerliyorsanız.

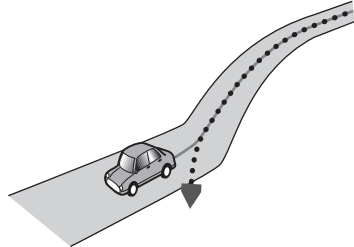


- Birçok yükseklik değişimleri olan dik bir dağ yolunda iseniz.

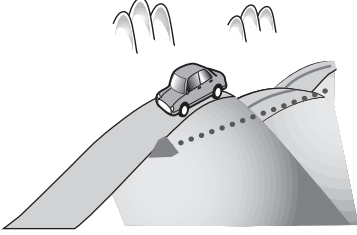

- Çok katlı bir otoparka ya da helezonik bir yerleşimi olan benzer bir yapıya giriş veya çıkış yapıyorsanız.

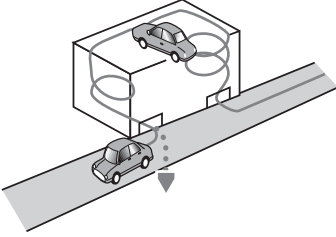


- Aracınız döner bir tabla üzerinde ya da benzer bir yapıda döndürülüyorsa.

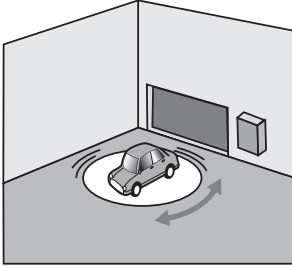


- Aracınızın tekerlekleri bozuk bir yolda giderken olduğu gibi ya da kara saplanmış gibi dönüyorsa.




- Zincir takmışsanız ya da tekerleklerinizi farklı boyutta olanlarla değiştirmişseniz.

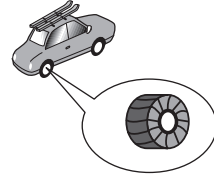


- GPS sinyalleri, ağaçlar ya da diğer engeller yüzünden önemli bir süre engelleniyorsa.

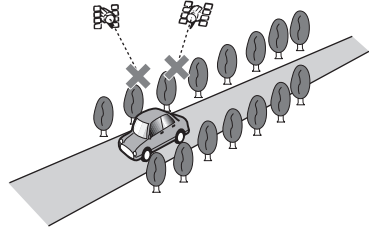


- Çok yavaş ya da trafik sıkışıklığında olduğu gibi "dur-kalk" tarzında ilerliyorsanız.

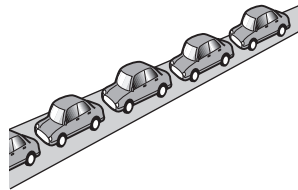

- Büyük bir otoparkta dolaştıktan sonra yola çıkmışsanız.

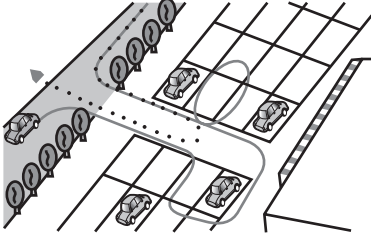

- Ada kavşak etrafından dolaşıyorsanız.

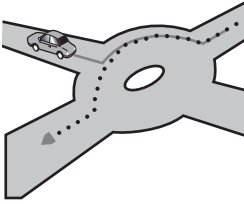

- Motoru çalıştırdıktan hemen sonra sürüş yapmaya başladığınızda.

Rota ayarlama bilgileri

Rota arama özellikleri

Navigasyon sistemi, harita verilerine birtakım entegre kurallar uygulayarak hedefinize yönelik bir rota ayarlar. Bu bölümde, rotanın nasıl ayarlanacağına dair bazı yararlı bilgiler verilmektedir.

⚠ DİKKAT

Rota hesaplandığında, rota ve rota ile ilgili sesli yönlendirme işlevi otomatik olarak ayarlanır. Ayrıca, gün veya saat bazında trafik düzenlemelerine gelince, sadece rota hesaplandığı zamanki trafik düzenlemelerine dair bilgiler görüntülenir. Tek yönlü caddeler ve kapalı caddeler hesaba katılmayabilir. Örneğin, bir cadde sadece sabahları açıksa ve siz daha sonra varmışsanız, bu durum trafik düzenlemelerinin tersine bir durumdur ve bu nedenle ayarlanan rota boyunca sürüş yapamazsınız. Sürüş yaparken geçerli trafik işaretlerine riayet edin. Ayrıca, sistemin bazı trafik düzenlemelerinden haberi olmayabilir.

- Hesaplanan rota, cadde türleri ya da trafik düzenlemeleri hesaba katılarak navigasyon sistemi tarafından hedefinize yönelik olarak kararlaştırılan bir örnek rotadır. Optimum rota olması zorunluluğu yoktur. (Bazı durumlarda, geçmek istediğiniz caddeleri ayarlayamayabilirsiniz. Belli bir caddeden geçmeniz gerekiyorsa, ilgili cadde üzerindeki ara noktayı ayarlayın).
- Hedef çok uzak ise, rotanın ayarlanamayacağı durumlar söz konusu olabilir. (Birkaç alandan geçerek uzun mesafeli bir rota ayarlamak istiyorsanız, yol boyunca olan ara noktaları ayarlayın.)
- Sesli yönlendirme esnasında, otoyoldan yapılan dönüşler ve kavşaklar anons edilir. Bununla birlikte, kavşakları, dönüşleri ve diğer kılavuz noktaları art arda hızlı bir şekilde geçerseniz, bazılarının anonsu gecikebilir ya da hiç anons edilmeyebilir.
- Kılavuzun sizi otoyoldan çıkarıp tekrar otoyola sokması mehtemeldir.
- Bazı durumlarda, rota mevcut yönünüzün ters istikametinde sürüş yapmanızı gerektirebilir. Bu tür durumlarda, yolunuzu değiştirmeniz istenir; bu nedenle, lütfen yolunuzu mevcut trafik kurallarına riayet ederek güvenli bir şekilde değiştirin.
- Bazı durumlarda, bir rota mevcut geçerli konumunuzdaki bir demiryolunun ya da nehrin ters tarafından başlayabilir. Böyle bir durumda, bir süre hedefiniz istikametinde sürüş yaptıktan sonra rotanızı yeniden hesaplayın.
- Yolunuzun üzerinde trafik sıkışması varsa ve yolunuza bu trafik sıkışıklığından devam etmeniz, etrafından dolaşmanızdan daha iyi görünüyorsa, etraftan dolaşmanız önerilmez.
- Başlangıç noktasının, ara noktanın ve hedef noktasının belirginleştirilen rotada yer almadığı durumlar olabilir.
- Ekranı görüntülenen mevcut ada kavşaklarının sayısı, yoldaki gerçek sayıdan farklı olabilir.

Rota belirginleştirme

- Rota ayarlanınca, haritada parlak bir renkle belirginleşir.
- Başlangıç noktanızın ve hedefinizin yakın çevresi ile özellikle karmaşık yol yerleşimlerine sahip alanlar

belirginleştirilmeyebilir. Sonuç olarak, rota ekranda kesintiye uğrayabilir; ancak, sesli yönlendirme işlevi devam eder.

Yönler hakkında ek bilgiler

Simge	Anlamı
	Otoyol
	Otoban çıkışı sol/sağ
	Ada kavşak (saat yönünde ve saatini tersi yönünde)
	Feribot (başlangıç ve bitiş)
	Sadece otomobil için yol (başlangıç ve bitiş)
	Tramvay (başlangıç ve bitiş)
	Diğer bilgiler

Trafik simgeleri hakkında ek bilgiler

Simge	Anlamı
	"Dur kalk" trafiği
	İlerlemeyen trafik
	Kapalı/bloke yollar
	Kazalar, inşaatlar vb
	Yol çalışması
	Yol daralması, kapalı şerit
	Uyarılar, diğer tehlikeler
	Kötü hava koşulları
	Polis noktası

Disklin kullanılması ve bakımı

Disklerinizi kullanırken bazı temel tedbirlerin alınması gereklidir.

Entegre sürücü ve bakımı

- Sadece normal, tamamen yuvarlak diskleri kullanın. Şekli diskleri kullanmayın.



- 12-cm ya da 8-cm disk kullanın. 8-cm'lik diskler yürütülürken adaptör kullanmayın.
- Çatlak, çizik, eğilmiş ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş diskleri kullanmayın; aksi takdirde, entegre sürücüye zarar verebilir.
- Disklerin kayıtlı yüzlerine elle dokunmayın.
- Diskleri kullanmadığınız zaman kutularında tutun.
- Diskleri doğrudan güneş ışığına ve aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Disklerin yüzeyine etiket yapıştırmayın, yazı yazmayın veya kimyasal maddeler uygulamayın.
- Bir disk temizlerken yumuşak bir bezle ortasından kenarlarına doğru silin.



- Nem, entegre sürücünün performansını geçici olarak olumsuz etkileyebilir. Böyle bir durumda, disk alıması için yaklaşık bir saat kadar daha sıcak bir ortamda bırakın. Ayrıca, nemli diskleri yumuşak bir bezle silin.
- Disk özellikleri, disk formatı, kayıt uygulaması, yürütme ortamı, saklama koşulları vb gibi nedenlerle disklerin yürütülmesi olanaklı olmayabilir.
- Yollardaki şoklar disk yürütmenizi yarıda kesebilir.
- Diskleri kullanmadan önce, diskle ilgili uyarıları okuyun.

Disk'in yürütülmesi için ortam koşulları

- Aşırı yüksek sıcaklıklarda, sıcaklık kesilmesi sayesinde bu ürün otomatik olarak kapanarak kendini korur.
- Ürünü dikkatle tasarlamış olmamıza karşın, disk'in kullanılmasından kaynaklanan mekanik aşınma ve çevre koşulları dolayısıyla disk'in fiili çalışmasını etkilemeyen ama yüzeyinde görülebilen ufak tefek çizikler olabilir. Bu durum, bu ürünün arızalı olduğunu göstermez. Bu, normal bir aşınma ve yıpranma durumudur.

Yürütülebilir diskler

DVD-Video ve CD hakkında

Aşağıda logoları gösterilen DVD ve CD diskleri, genel olarak bu entegre DVD sürücüsünde yürütülebilir.

DVD-Video



CD



- DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın tescilli markasıdır.
- DVD-Ses disklerini yürütme işlemi olanaklı değildir. Bu DVD sürücüsü, yukarıda gösterilen işaretlere haiz tüm diskleri yürütemeyebilir.

AVCHD kayıtlı diskler hakkında

Bu birim, AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) formatında kaydedilen diskler ile uyumlu değildir. AVCHD disklerini yerleştirmeyin. Yerleştirildiği takdirde, disk çıkarılamayabilir.

Çift Disk'in yürütülmesi hakkında

- Çift Diskler, bir tarafında ses için kaydedilebilir CD bulunan diğer tarafında ise görüntü için kaydedilebilir DVD bulunan çift taraflı disklerdir.
- DVD tarafının bu navigasyon sisteminde yürütülmesi olanaklıdır. Bununla birlikte, Çift Disklerin CD tarafı fiziksel açıdan genel CD standardına uygun olmadığı için, bu navigasyon sisteminde CD tarafını yürütmek olanaklı olmayabilir.
- Çift Disk'in sık sık takılıp çıkarılması disk'in çizilmesine yol açabilir.
- Ciddi çizikler, navigasyon sisteminde yürütme sorunlarına yol açabilir. Bazı durumlarda, Çift Disk, disk yuvasında sıkışabilir ve çıkılamaz. Bu nedenle, bu navigasyon sisteminde Çift Disk kullanmamanızı öneririz.
- Çift Diskler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen imalatçısı ile görüşün.

Dolby Digital hakkında

AVIC-F900BT, Dolby Digital sinyalleri dahili olarak iki kanala dönüştürür ve ses stereo olarak duyulur. (İleride yapılacak olan bir uzatma için optik çıkışla donatılmıştır.)

- ☐ Dolby Laboratories şirketinin lisansı altında imal edilmiştir. "Dolby" ve çift-D sembolü, Dolby Laboratories şirketinin tescilli markalarıdır.



DTS sesi hakkında

Sadece DTS sesinin dijital çıkışı mümkündür. Bu birimin optik dijital çıkışları bağlanamıyorsa, DTS sesi duyulmaz; bu yüzden, DTS sesi haricinde bir ses kayıtlı izi seçin.

"DTS" ve "DTS Digital Out" ürünleri, DTS, Inc. şirketinin tescilli markalarıdır.

Yürütülebilir ortam için ayrıntılı bilgiler

Uyumluluk

Disk uyumluluğu hakkında ortak notlar

- Bu ürünün birtakım işlevleri, bazı diskler için kullanılamayabilir.
- Tüm disklerle uyumlu olması garanti edilmez.
- DVD-ROM/DVD-RAM disklerini yürütemeyebilirsiniz.
- Disklerin yürütülmesi doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldıklarında veya arabada iyi korunmadıklarında mümkün olmayabilir.

DVD-Video diskleri

- Uyumsuz bölge numaraları olan DVD-Video diskleri bu DVD sürücüsünde yürütülemez. Yürütücünün bölge numarası, bu ürünün şasisinde bulunmaktadır.

DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL (Çift Katmanlı) diskler

- Video formatında (Video modu) kayıtlı tamamlanmamış diskler yürütülemez.
- Video Recording (Kayıt) formatında (VR modu) kayıtlı diskler yürütülebilir. Bununla birlikte, bitmemiş disk yürütülemeyebilir. Yürütülemeyen diskin tamamlanması gerekmektedir.
- "Layer Jump" kayıt moduyla kaydedilen DVD-R DL (Çift Katman) diskleri yürütülemez.
- Kayıt modu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen ortam, kaydediciler ya da yazılım imalatçısı ile görüşün.
- Aşağıdaki logo, bu birimin Video Recording (Kayıt) formatı (VR modu) ile kaydedilmiş DVD-RW diskleri ile uyumlu olduğunu gösterir.



CD-R/CD-RW diskleri

- Tamamlanmamış diskler yürütülemiyor.

- Bir müzik CD kayıtçısı ya da kişisel bilgisayarla kaydedilen CD-R/CD-RW disklerinin yürütülmesi disk özelliklerinden, diskin üzerindeki çiziklerden veya kirden ya da entegre sürücünün mercekleri üzerindeki kir, çizik veya nemden dolayı gerçekleştirilemeyebilir.
- Kişisel bilgisayarda kaydedilen disklerin yürütülmesi, kaydediciye, yazılıma, ayarlarına ve çevreye bağlı olarak mümkün olmayabilir.
- Lütfen doğru formatla kaydedin. (Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen ortam, kaydediciler ya da yazılım imalatçısı ile görüşün.
- Bir CD-R/CD-RW disk üzerine kaydedilen başlıklar ve diğer metin bilgileri bu ürünle (ses verisi olduğunda (CD-DA)) görüntülenmeyebilir.
- CD-R/CD-RW türü diskleri kullanmadan önce diskin ön uyarılarını okuyun.

Harici depolama aygıtı (USB, SD) hakkında ortak notlar

- Kullandığınız harici depolama aygıtının (USB, SD) türüne bağlı olarak, bu navigasyon sistemi depolama aygıtını tanımayabilir ya da dosyalar doğru bir şekilde yürütülmeyebilir.
- Harici depolama aygıtını (USB, SD) yüksek sıcaklıklara maruz kalan herhangi bir yerde bırakmayın.
- Bazı ses ve video dosyalarının bilgi metni, doğru şekilde görüntülenmeyebilir.
- Dosya uzantıları doğru kullanılmalıdır.
- Sayısız klasör sıradüzeni ile harici depolama aygıtındaki (USB, SD) dosyaları yürütülmeye başlandığında küçük bir gecikme yaşanabilir.
- Harici depolama aygıtının (USB, SD) türüne bağlı olarak işlemler farklılık gösterebilir.
- Dosya karakteristikleri, dosya formatı, kayıtlı uygulama, yürütme ortamı, depolama koşulları ve benzeri durumlar dolayısıyla, bazı müzik dosyalarını SD ya da USB'den yürütmek olanaklı olmayabilir.
- Navigasyon görüntülediği zaman, SD ya da USB'den video yürütme işlemi duraklatılır

USB depolama aygıtı uyumluluğu

- USB depolama aygıtının bu navigasyon sistemi ile uyumluluğu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: "Özellikler" sayfa: 155.

Protokol: yığınsal

Alt sınıf: SCSI (06h)

- USB depolama aygıtını bu navigasyon sistemine USB kablo göbeği ile bağlayamazsınız.
- Bölümlenmiş USB bellek, bu navigasyon sistemiyle uyumlu değildir.
- Araba kullanırken USB depolama aygıtını sağlam bir şekilde emniyete alın. USB depolama aygıtını frenin ya da gaz pedallarının altına sıkışabileceğinden yere düşürmeyin.
- İmaj verileri ile kodlanan ses dosyaları yürütülürken, hafif bir gecikme yaşanabilir.
- Bu navigasyon sistemine bağlanan USB depolama aygıtlarına bağlı olarak, radyoda parazitlenme meydana gelebilir.
- USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek haricinde başka bir şey bağlamayın.

USB bellek üzerindeki ses dosyalarının sırası

USB taşınabilir müzik çalarlar için, sıra USB belleğinkinden farklı olabilir ve yürütücüye göre değişir.

SD bellek kartı ve SDHC bellek kartı

- SD bellek kartının bu navigasyon sistemi ile uyumluluğu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, bkz: "Özellikler" sayfa: 155.

Kullanma kuralları ve ilave bilgiler

- Çoklu Ortam Kartı (MMC) için uyumluluk yoktur.
- Telif hakkı korumalı dosyalar yürütülemez.

DivX dosyalarına özgü notlar

- Sadece DivX partner sitesinden indirilen DivX dosyaları, doğru çalışma garantisine sahiptir. Yetkili olmayan DivX dosyası, doğru çalışmayabilir.
- Yürütme işlemi başlayınca kadar DRM kiralık dosyaları yürütülemeyebilir.
- Bu navigasyon sistemi, 1 590 dakika 43 saniyelik bir DivX dosyası görüntüsüne karşılık gelir. Bu süre zarfının dışındaki arama işlemlerine izin verilmez.

- DivX VOD dosyasının yürütülmesi, bu navigasyon sisteminin kimlik kodunun DivX VOD tedarikçisine bildirilmesini gerektirir. Kimlik kodu hakkında bilgi almak için, bkz: "DivX® VOD kayıt kodunuzun görüntülenmesi" sayfa 77.
- Tüm DivX® video sürümlerini (DivX® 6 6 dahil) DivX® ortam dosyalarının standart yürütme işlemi ile yürütür.
- DivX hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki siteyi ziyaret ediniz: <http://www.divx.com/>

DivX alt yazı dosyaları

- ".srt" uzantılı Srt formatındaki alt yazı dosyaları yürütülebilir.
- Her bir DivX dosyası için, sadece bir tane alt yazı dosyası kullanılabilir. Çoklu alt yazı dosyaları ilişkilendirilemez.
- Uzantıdan önce DivX dosyası ile aynı karakter dizisi ile adlandırılan alt yazı dosyaları DivX dosyası ile ilişkilendirilir. Uzantıdan önce karakter dizilerinin tamamen aynı olması gerekmektedir. Bununla birlikte, tek bir klasörde sadece bir tane DivX dosyası ve bir tane de alt yazı dosyası varsa, dosya adları aynı olmasa bile dosyalar ilişkilendirilir.
- Alt yazı dosyası DivX dosyası ile aynı klasöre kaydedilmelidir.
- 255 adede kadar alt yazı dosyası kullanılabilir. Daha fazla alt yazı dosyası tanınmaz.
- Uzantı dahil olmak üzere alt yazı dosyası adı için, en çok 64 karakter kullanılabilir. Dosya adı için 64 karakterden fazlası kullanılırsa, alt yazı dosyası tanınmayabilir.
- Alt yazı dosyası için karakter kodu, ISO-8859-1 standardı ile uyumlu olmalıdır. ISO-8859-1 standardı haricinde karakterlerin kullanılması, karakterlerin doğru görüntülenmemesine neden olabilir.
- Alt yazı dosyasında görüntülenen karakterler denetim kodu içerdikleri takdirde, alt yazılar doğru görüntülenmeyebilir.
- Daha yüksek bir aktarım oranı kullanan malzemeler için, alt yazılar ve video tamamen senkronize edilmeyebilir.
- 0,1 sn gibi çok kısa bir sürede birkaç alt yazının görüntülenmek üzere programlanması halinde, alt yazılar doğru zamanda görüntülenmeyebilirler.

Ortam uyumluluk çizelgesi

Genel

Ortam	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	USB depolama aygıtı (Tüm modeller)	SD bellek kartı (Tüm modeller)
Dosya sistemi	ISO9660 düzey 1, ISO9660 düzey 2, Romeo ve Joliet		ISO9660 düzey 1, ISO9660 düzey 2, Romeo, Joliet ve UDF 1.02	FAT16/FAT32	
Maksimum klasör sayısı	99	255		FAT32 : Sınır yok. FAT16: 512 (dosyalar dahil)	
Maksimum dosya sayısı	999		3 500	FAT32 : Sınır yok. FAT16: 512 (klasörler dahil)	
Yürütülebilir dosya türleri	MP3, WMA, AAC, WAV		MP3, WMA, AAC, DivX		MP3, WMA, AAC, WAV, AVI, MPEG-4

MP3 uyumluluğu

Ortam	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	USB depolama aygıtı (Tüm modeller)	SD bellek kartı (Tüm modeller)
Dosya uzantısı	.mp3				
Bit oranı	8 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR				
Örnekleme frekansı	16 kHz ila 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz vurgu için)			16 kHz ila 48 kHz	
ID3 etiketi	ID3 Etiketi Sürüm 1.0, 1.1, 2.2, 2.3			ID3 Etiketi Sürüm 1.0, 1.1, 2.3	
Notlar: - Hem Sürüm 1.x hem de Sürüm 2.x mevcutken öncelik ID3 Etiketi Sürüm 2.x'e verilir. - Aşağıdakilerle uyumluluk yoktur: MP3i (MP3 etkileşimli), mp3 PRO, m3u yürütme listesi					

WMA uyumluluğu

Ortam	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	USB depolama aygıtı (Tüm modeller)	SD bellek kartı (Tüm modeller)
Dosya uzantısı	.wma				
Bit oranı	48 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR	5 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR		Sürüm 9: 5 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR Sürüm 7 ya da 8: 128 kbps ila 192 kbps (CBR), VBR	
Örnekleme frekansı	32 kHz ila 48 kHz	8 kHz ila 48 kHz			
Notlar: Aşağıdakilerle uyumluluk yoktur: Windows Media Audio 9 Professional, Lossless, Voice					

WAV uyumluluğu

Ortam	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	USB depolama aygıtı (Tüm modeller)	SD bellek kartı (Tüm modeller)
Dosya uzantısı	.wav	AVIC-F900BT, entegre DVD sürücüsünde WAV dosyalarını yürütemez.		.wav	
Format	Lineer PCM (LPCM), MS ADPCM			Lineer PCM (LPCM), IMA-ADPCM	
Örnekleme frekansı	LPCM: 16 kHz ila 48 kHz MS ADPCM: 22,05 kHz ve 44,1 kHz			LPCM: 16 kHz ila 48 kHz IMA-ADPCM: 22,05 kHz ve 44,1 kHz	
Nicemleme bitleri	LPCM: 8 bit ve 16 bit MS ADPCM: 4 bit			LPCM: 8 bit ve 16 bit IMA-ADPCM: 3 bit ve 4 bit	
Notlar: • Göstergede görülen örnekleme frekansı yuvarlanabilir.					

AAC uyumluluğu

Ortam	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	USB depolama aygıtı (Tüm modeller)	SD bellek kartı (Tüm modeller)
Dosya uzantısı	.m4a				
Bit oranı	16 kbps ila 320 kbps (CBR)			8 kbps ila 320 kbps (CBR)	
Örnekleme frekansı	11 kHz ila 44,1 kHz	8 kHz ila 44,1 kHz			
Notlar: - Navigasyon sistemi, iTunes® tarafından kodlanan AAC dosyalarını yürütür. - Aşağıdakilerle uyumluluk yoktur: Apple Lossless, VBR ile kodlanan dosyalar					

DivX uyumluluğu

Ortam	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	USB depolama aygıtı (Tüm modeller)	SD bellek kartı (Tüm modeller)
Dosya uzantısı	AVIC-F700BT, DivX dosyalarını yürütemez.	.avi/.divx		Harici depolama aygıtındaki (USB, SD) DivX dosyaları yürüdülemez.	
Profil (DivX sürümü)		Home Theater Sürüm 3.11/ Sürüm 4.x/Sürüm 5.x/Sürüm 6.x			
Uyumlu ses kodlayıcısı		MP3, Dolby Digital			
Bit oranı (MP3)		8 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR			
Örnekleme frekansı (MP3)		16 kHz ila 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz vurgu için)			
Maksimum resim boyutu		720 × 576 piksel.			
Maksimum dosya boyutu		4 GB			

Ortam	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	USB depolama aygıtı (Tüm modeller)	SD bellek kartı (Tüm modeller)
Notlar: - Aşağıdakilerle uyumluluk yoktur: DivX Ultra format, video verileri olmaksızın DivX dosyaları, LPCM (Lineer PCM) ses kodlayıcısı ile kodlanan DivX dosyaları - Duraksız müzik yayını sayısı gibi dosya bilgisi oluşumuna bağlı olarak, disklerde yürütme işleminin başlangıcında hafif bir gecikme yaşanabilir. - Dosya 4 GB'den fazla ise, yürütme işlemi süreç içerisinde durdurulur. - DivX dosyalarının oluşumu dolayısıyla bazı özel işlemler engellenebilir. - Yüksek aktarma oranlarına sahip dosyalar, doğru yürütülemeyebilir. CD'ler için standart aktarım oranı 4 Mbps ve DVD'ler için de 10,08 Mbps oranındadır.					

AVI uyumluluğu

Ortam	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	USB depolama aygıtı (Tüm modeller)	SD bellek kartı (Tüm modeller)
Dosya uzantısı	AVI dosyaları, entegre sürücüde yürütülemez.			.avi	
Uyumlu video kodlayıcısı				MPEG-4	
Uyumlu ses kodlayıcısı				ADPCM	
Önerilen video özellikleri				Resim boyutu: VGA (640 x 480) Bit oranı: 480 kbps Çerçeve oranı: 24 fps	

MPEG-4 uyumluluğu

Ortam	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	USB depolama aygıtı (Tüm modeller)	SD bellek kartı (Tüm modeller)
Dosya uzantısı	MPEG-4 dosyaları, entegre sürücüde yürütülemez.			.mp4	
Uyumlu video kodlayıcısı				MPEG-4	
Uyumlu ses kodlayıcısı				AAC	
Önerilen video özellikleri				Resim boyutu: VGA (640 x 480) Bit oranı: 480 kbps Çerçeve oranı: 24 fps	

Ortak notlar


- WMA dosyalarını kodlamakta kullanılan uygulamaya bağlı olarak, navigasyon sistemi doğru çalışmayabilir.
- WMA dosyalarını kodlamakta kullanılan Windows Media Player'ın sürümüne bağlı olarak, albüm adları ve diğer bilgi metinleri, doğru olarak görüntülenemeyebilir.
- İmaj verileri ile kodlanan ses dosyaları yürütülürken, hafif bir gecikme yaşanabilir.
- Paket yazı veri aktarımı ile uyumluluk yoktur.
- Bu navigasyon sistemi, dosya ve klasör adı dahil olmak üzere ilk karakterden itibaren başlayarak 32 karakter tanıyabilir. Ekran alanına bağlı olarak, navigasyon sistemi yazı tipi boyutunu daha küçük kılarak bunları görüntülemeye çalışabilir. Bununla birlikte, görüntüleyebileceğiniz maksimum karakter sayısı, her bir karakterin ya da ekran alanının genişliğine uygun olarak değişiklik gösterir.
- Klasör seçim sırası ya da diğer işlemler, yazılımın kodlanma ya da yazılma şekline bağlı olarak değişebilir.
- Özgün kayıt şarkıları arasındaki boş bölümün uzunluğu dikkate alınmaksızın, sıkıştırılmış ses diskleri, şarkılar arasında kısa bir duraklama ile yürütülür.

Sıradüzen örneği

Aşağıdaki şekil, diskteki katlı yapının bir örneğidir. Şekildeki sayılar, klasör sayılarının hangi sırada atandığını ve yürütülme sırasını gösterir.

□ : Klasör

♪ : Dosya

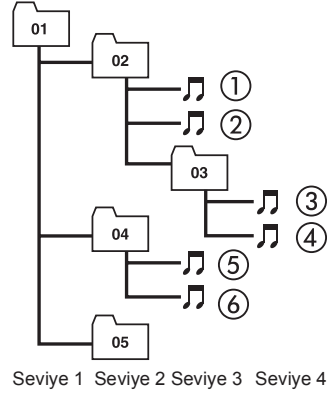

Notlar

- Aygıt, klasör numaralarını atar. Kullanıcı, klasör numaralarını atayamaz.
- Herhangi bir yürütülebilir dosya içeren bir klasör varsa, klasörün kendisi klasör listesinde görüntülenir; ancak, klasördeki dosyaları denetleyemezsiniz. (Boş liste görüntülenir.) Aynı zamanda, bu klasörler klasör numaraları gösterilmeden atlanır.)

Bluetooth hakkında



Bluetooth, mobil telefonlar, el bilgisayarları ve diğer aygıtlar için kablo değişimi olarak geliştirilen kısa erimli bir kablosuz radyo bağlanabilirliği teknolojisidir. Bluetooth, 2,4 GHz frekans aralığında çalışır ve saniyede 1 megabitlik bir hızla kadar ses ve veri iletir. Bluetooth, 1998 yılında Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba ve IBM firmalarından oluşan özel bir yatırım grubu (SIG) tarafından hayata geçirilmiştir ve dünya genelinde halihazırda yaklaşık 2 000 firma geliştirmiştir.

- Bluetooth marka adı ve logolarının sahibi, Bluetooth SIG Inc. kuruluşudur ve Pioneer Corporation, ilgili markaları kullanma ruhsatına sahiptir. Diğerleri, ilgili firmaların tescilli ticari markaları ve adlarıdır.

SD ve SDHC logosu hakkında



SD Logosu ticari bir markadır.



SDHC Logosu ticari bir markadır.

WMA hakkında



Kutunun üzerinde yazılı olan Windows Media™ logosu, bu ürünün WMA verilerini yürütebileceğini ifade eder. WMA, Windows Media Audio sözcüklerinin kısaltmasıdır ve Microsoft Corporation tarafından geliştirilen bir ses sıkıştırma teknolojisi anlamına gelir. WMA verileri Windows Media Player'in 7 veya daha sonraki sürümleriyle kodlanabilir. Windows Media, ve Windows logosu Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation'ın tescilli markalarıdır.

DivX hakkında



DivX ürünü, DivX, Inc şirketinin DivX® video kodlayıcısı tarafından oluşturulan bir sıkıştırılmış dijital video formatıdır. Bu birim, CD-R/RW/ROM ve DVD-R/RW/ROM disklerinde kaydedilen DivX video dosyalarını yürütülebilir. DVD video ile aynı terminoloji

muhafaza edilerek, münferit DivX video dosyaları da "Başlıklar" (Titles) olarak adlandırılır. Kaydetmeden önce dosyaları/başlıkları CD-R/RW ya da DVD-R/RW diskinde adlandırırken, bunların normalde alfabetik sırada yürütüleceklerini unutmayın. Resmi DivX® Certified ürünü. Tüm DivX® video sürümlerini (DivX® 6.6 dahil) DivX® ortam dosyalarının standart yürütme işlemi ile yürütür.

□ DivX, DivX Certified ve ilgili logolar, DivX, Inc. şirketinin ticari markalarıdır ve lisanslı olarak kullanılırlar.

AAC hakkında

AAC, Advanced Audio Coding sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve MPEG-2 ile MPEG-4 ile kullanılan ses sıkıştırma teknolojisi standardı anlamına gelir. AAC dosyalarını kodlamak için birkaç uygulama kullanılabilir; ancak, dosya formatları ve uzantıları, kodlamak için kullanılan uygulamaya bağlı olarak değişir. Bu birim, iTunes® sürüm 4.6 tarafından kodlanan AAC dosyalarını yürütür.

□ iTunes, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Inc., kuruluşunun bir markasıdır.

Bağlanabilir iPod'lar hakkında ayrıntılı bilgiler

⚠ DİKKAT

- Pioneer, veriler bu navigasyon sistemi kullanılırken kaybolursa bile, iPod'da veri kaybı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- iPod'u uzun bir süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. iPod'un güneş ışığına uzun süre maruz kalması, yüksek sıcaklıklardan dolayı iPod'un doğru çalışmasını engeller.
- iPod'u yüksek sıcaklığa sahip hiçbir ortamda bırakmayın.
- Araba kullanırken iPod'u sağlam bir şekilde emniyete alın. iPod'u frenin ya da gaz pedallarının altına sıkışabileceğinden yere düşürmeyin.

Ayrıntılar için, iPod'un kılavuzuna bakın.

LCD ekranın doğru kullanılması

LCD ekranın kullanılması

- LCD ekran, uzun bir süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakılırsa çok ısınacak ve LCD ekranının zarar görmesine neden olacaktır. Bu navigasyon sistemini kullanıyorken mümkün olduğunca doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- LCD ekranın kullanılmaması gereken sıcaklıklar için, bkz: "Özellikler" sayfa: 155.
- LCD ekranı çalışma sıcaklık aralığından daha yüksek ya da düşük sıcaklıklarda kullanmayın; aksi takdirde, LCD ekran normal çalışmayabilir ve zarar görebilir.
- LCD ekran, aracın içinde görünürlüğü artırmak için aşıktadır. Zarar verebileceğinizden lütfen ekrana güçlü bir şekilde bastırmayın.
- LCD ekranını çizebileceğinden, ekranı fazla zorlayarak itmeyin.
- Dokunmalı ekran işlevi ile çalıştırırken LCD ekrana parmağınız haricinde başka herhangi bir nesneyle kesinlikle dokunmayın. LCD ekran çok kolay bir şekilde çizilebilir. (Elektronik kalem, özel ayarlar için temin edilmiştir. Elektronik kalem normal işlemler için kullanmayın.)

Likit kristal gösterge (LCD) ekranı

- LCD ekran klimanın hava deliklerinin yanına monte edilirse, klimanın ekranın üzerine soğuk hava üflemediğinden emin olun. Sıcak hava klimasının ısısı LCD ekranını kırabilir ve soğuk hava klimasının soğuk navigasyon aygıtının içinde nem oluşmasını sağlayarak ekranın arızalanmasına sebep olabilir.
- LCD ekranında küçük siyah ya da beyaz (parlak) noktalar belirebilir. Bunlar LCD ekranının karakteristikleridir ve LCD ekranda bir sorun olduğu anlamına gelmez.
- LCD ekranı doğrudan güneş ışığına maruz bırakıldığında görülmesi zorlaşır.
- Mobil bir telefon kullanırken, görüntünün bozulmasını önlemek amacıyla, mobil telefonun antenini ekranda noktalar, renkli çizgiler v.s. oluşturmaması için LCD ekranından uzak tutun.

LCD ekranın bakımı

- LCD ekranın tozunu alırken veya temizlerken önce sistemi kapatın sonra yumuşak kuru bir bezle silin.
- LCD ekranı silerken yüzeyini çizmemeye dikkat edin. Güçlü ve aşındırıcı kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

LED (ışık yayıcı diyot) arka plan ışığı

LCD ekranını aydınlatmak için içinde ışık yayıcı bir diyot vardır.

- Düşük sıcaklıklarda, LED arka plan ışığının kullanılması, LCD ekranının karakteristikleri dolayısıyla görüntünün gecikmesine ve görüntü kalitesinin düşmesine yol açabilir. Görüntü kalitesi, sıcaklıktaki artışla birlikte düzelecektir.
- LED arka plan ışığının kullanım ömrü, 10 000 saatten fazladır. Bununla birlikte, yüksek sıcaklıklarda kullanılması halinde bu süre azalabilir.
- LED arka plan ışığı ömrünün sonuna gelince ekran kararacak ve imgeler artık görünmeyecektir. Bu durumda, bayiiinize ya da en yakın yetkili PIONEER servisine başvurun.

Ekran bilgileri

Hedef Menüü



	Sayfa
[Adres]	23
[POI]	
[Geçerli GPS Konumu çevresinde]	26
[Hedef Çevresi]	26
[İmleç çevresinde]	24
[Rota Boyunca]	26
[Kayıtlı Aramalar]	26
[Ara]	26
[Favoriler]	31
[Geçmiş]	30
[USB/SD]	28
[Eve Geri Dön]	31
[Rotayı Sil]	43
[Rotalarım]	31
[Rota]	
[Rota bilgisi]	39
[Yol Programı]	40
[Rotayı Düzenle]	42
[Rotayı Kaydet]	42
[Koordinat]	29
[Trafik]	44

Telefon Menüü



	Sayfa
[Ara. Tuşları]	50
[Evi Ara]	52
[Telefon Ses Ayarı]	54
[Telefon Rehberi Aktarma]	52
[Gelen Aramalar]	51
[Aranan Numaralar]	51
[Cevapsızlar]	51
[Telefon Ayarları]	
[Bağlantılar]	48
[Bluetooth Açık/Kapalı]	54
[Otomatik Yanıt Tercihi]	54
[Tüm Aramaları Reddet]	54
[Yankı İptal]	55
[Otomatik Bağlan]	55
[Ad Düzenle]	55
[Bellek Sil]	53
[Bluetooth Yazılım Güncelleme]	56

Ayarlar Menüsü

Navi. Ayarları




	Sayfa
[GPS ve Zaman Ayarları]	103
[Zaman Ayarları]	104
[Görsel]	
[3B Ayarlar]	104
[Harita Ayarları]	105
[Görüntülenen Bilgi]	105
[Akıllı Yakınlaştırma]	106
[Genel Bakış Modu]	106
[POI Yönet]	107
[Güzergah Bilgilerini Yönet]	107
[Rota]	107
[Yöntem:]	107
[U-dönüşü cezası:]	107
[Asfaltsız Yol]	107
[Otoyollar]	107
[Feribot]	107
[U-dönüşleri]	107
[İzin gerekli]	108
[Ücretli Yollar]	107
[Uyarılar]	108
[Hızlanırken Uyar]	108
[Emniyet Kameralarını Etkinleştir]	108
[Bölgesel Ayarlar]	108
[Fab. Ayrık Tkr Ypıdır]	109
[Evi Ayarla]	109
[Gösterim Modu]	109
[Ses ayarları]	109
[Hakkında]	109

Sistem Ayarları menüsü




	Sayfa
[Dil]	114
[Giriş Ekranı]	114
[Arka Kamera]	115
[Ekran Kalibrasyonu]	115
[Resim Ayarı]	116
[Işık Rengi]	116
[Servis Bilgisi]	117
[Ekran Kapalı]	117

AV System Settings (AV Ayarları) menüsü

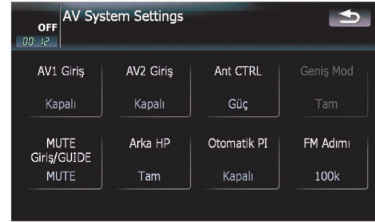

	Sayfa
[AV1 Giriş]	121
[AV2 Giriş]	121
[Ant CTRL]	121
[Geniş Mod]	122
[MUTE Giriş/GUIDE]	122
[Arka HP]	122
[Otomatik PI]	123
[FM Adımı]	123

AV Sound Settings (AV Sesi) menüsü

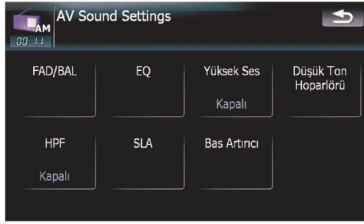

	Sayfa
[FAD/BAL] ([Balans])	117
[EQ]	118
[Yüksek Ses]	119
[Düşük Ton Hoparlörü]	120
[HPF]	120
[SLA]	120
[Bas Artırıcı]	121

Kısayol menüsü

Harita Onay Ekranı



	Sayfa
[Harita]	31
[Frkl kydt...]	34
[Raptiye Ekle]	34
[POI Ekle]	34
[Favoriyi Ekle]	34
[Kam Ekle]	34
[Yönlendir...]	33
[Şimdi Buraya Git]	33
[Geçiş Ekle]	33
[Devam]	33
[Başlat]	34
[Bilgi]	35

DVD Setup (DVD Kurulum)



	Sayfa
[Dil]	75
[Yardımcı Alt Yazı]	75
[Çok Açılı]	76
[TV En/Boy Oranı]	76
[Ebeveyn]	76
[DivX VOD]	77
[Otomatik Yürüt]	77
[Altyazı Dosyası]	77

Sözlükçe

AAC

AAC, Advanced Audio Coding sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve MPEG-2 ve MPEG-4 ile kullanılan ses sıkıştırma teknoloji standardına göndermede bulunur.

Ara nokta

Hedefinize varmadan önce ziyaret etmeyi seçtiğiniz bir konumdur; bir yolculuk, birkaç ara noktadan ve bir hedeften oluşabilir.

Ayarlanmış rota

Hedefinize yönelik olarak sistem tarafından planlanan rotadır. Haritada parlak bir renkle belirginleşir.

Başlangıç konumunuz

Kayıtlı bulunan başlangıç konumunuzdur.

Başlık

Yüksek veri kapasitesine sahip DVD-Video ya da DVD-VR diskleri, birden fazla filmin tek bir disk üzerine kaydedilmesine olanak sağlar. Örneğin, bir diskte üç tane ayrı film varsa, bu filmler başlık 1, başlık 2 ve başlık 3 olarak ayrılırlar. Bu özellik, Başlık Arama ve diğer işlevlerin rahatlığından yararlanmanızı sağlar.

Bit oranı

Bu her saniyedeki veri miktarını açıklar veya bps birimlerini (saniyedeki bit oranı) açıklar. Oran daha yüksek olduğunda sesi yeniden üretmek için daha fazla bilgi mevcut demektir. Aynı kodlama yöntemini (MP3 gibi) kullanarak daha yüksek oran daha iyi ses demektir.

Bölüm

DVD-Video ya da DVD-VR başlıkları, bir kitabın bölümleri gibi numaralandırılan bölümlere ayrılmıştır. Bölümleri olan disklerle bölüm araması yaparak istediğiniz sahneyi hemen bulabilirsiniz.

CD-DA

Genel müzik CD'si (ticari yayın ses CD'si) anlamına gelmektedir. Bu kılavuzda, bu sözcük bazen veri CD'si (sıkıştırılmış ses dosyasını içerir) ve genel müzik CD'si arasındaki farkı göstermek için kullanılır.

Çok açılı

Normal TV programlarıyla, aynı anda birden fazla kamera sahnesinin çekilmesinde kullanılmasına karşın, sadece her kameranın görüntüsü teker teker TV'nize aktarılır. Bazı DVD'lerin istediğiniz açıda görüntülenizi sağlayan birden fazla açıdan çekilmiş sahnesi vardır.

Çok sesli (Çok dilli diyalog)

Bazı videolar birkaç dilde kaydedilmiş diyalog ya da birkaç kayıt izinde kaydedilmiş ses içerir. Örneğin, diyaloglar en fazla 8 dilde tek bir DVD-Videoya kaydedilerek istediğiniz dili seçmenize olanak tanır.

Çoklu altyazı

Örneğin, altyazılar en fazla 32 dilde tek bir DVD-Videoya kaydedilerek istediğinizi seçmenize olanak tanır.

DivX

DivX ürünü, DivX, Inc. şirketi tarafından oluşturulan popüler bir ortam teknolojisidir. DivX ortam dosyaları, göreceli olarak küçük dosya boyutuna sahip yüksek görüntü kalitesi ile yüksek ölçüde sıkıştırılmış video içerir. DivX dosyaları, aynı zamanda menüler, altyazılar ve alternatif sesli kayıt izleri gibi gelişmiş ortam özelliklerini de içerir. Birçok DivX ortam dosyası, internetten indirilebilir ve kişisel bilgileriniz ile DivX.com adresindeki kullanımı kolay aletleri kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

DivX Certified

DivX Certified ürünleri, DivX yaratıcıları tarafından resmi olarak test edilmiştir ve DivX 6 dahil olmak üzere tüm DivX video sürümlerini yürüteceği hususunda garantilidir.

Ebeveyn kilidi

Şiddet görüntüleri ya da yetişkinlere yönelik sahnelerin olduğu bazı DVD-Video disklerinin, çocukların bu sahneleri izlemelerini engelleyen ebeveyn kilidi vardır. Bu tür disklerin ebeveyn kilidini ayarlarsanız, çocukların izlemesi için uygun olmayan sahneler görüntülenmez ya da bu sahneler atlanır.

En/Boy oranı

Bu bir TV ekranının en/boy oranıdır. Normal bir ekranın en/boy oranı 4:3 tür. Geniş ekran

görüntülerinin en/boy oranı 16:9'dur ve istisnai bir varlık ve atmosfer için daha büyük bir resim sağlarlar.

Entegre algılayıcı

Araç konumunuzu tahmin etmenizi sağlayan entegre algılayıcı.

Favoriler

Kolay rota belirlemeyi sağlamak için kaydedebileceğiniz sıklıkla ziyaret edilen bir konum (iş yeriniz ya da bir akrabanızın evi gibi).

Geçerli konum

Aracınızın mevcut konumu; geçerli konumunuz harita üzerinde kırmızı bir üçgen işaretliyle gösterilir.

GPS

Küresel Konumlandırma Sistemi. Birçok amaca yönelik navigasyon sinyali gönderen bir uydu ağı.

Güzergah günlüğü

Güzergah günlükünüz etkinleştirilmiş ise, navigasyon sisteminiz halihazırda geçtiğiniz güzergahın günlüğünü tutar. Bu kayıtlı güzergah, "güzergah günlüğü" olarak adlandırılır. Yolculuğunuzu tamamladığınız bir rotayı denetlemek istediğinizde ya da karmaşık bir rotayı izleyerek geri döndüğünüzde yardımcı olur.

Hedef

Yolculuğunuzun bitiş noktası olarak seçtiğiniz bir konum.

ID3 etiketi

Bu yöntem, kayıt iziyle ilgili bilgilerin bir MP3 dosyasına işlenmesi yöntemidir. Bu yerleştirilen bilgiler, kayıt izi başlığı, sanatçı adı, albüm başlığı, müzik türü, üretim yılı, yorumlar ve diğer veriler olabilir. ID3 Etiket düzenleme işlevli yazılım kullanılarak, içerik serbest olarak düzenlenebilir. Etiketlerin karakter sayısı sınırlı olmasına rağmen, bilgiler kayıt izi yürütüldüğünde görüntülenebilir.

İlgi Çekici Nokta (POI)

İlgi Çekici Nokta; demiryolu istasyonları, mağazalar, restoranlar ve eğlence parkları gibi veritabanına kaydedilen bir dizi konumdan herhangi biridir.

ISO9660 formatı

Bu format, DVD/CD-ROM klasörlerinin ve dosyalarının format mantığının uluslararası standardıdır. ISO9660 formatı için, aşağıda belirtilen iki düzey ile ilgili yönetmelikler mevcuttur:

Düzyey 1:

Dosya adı 8.3 formatında (ad en fazla 8 karakterden oluşuyor, yarım bayt İngilizce büyük harfler ve yarım bayt rakamlar ve " _ " işareti, üç karakterden oluşan dosya uzantısı dahil).

Düzyey 2:

Dosya adı en fazla 31 karaktere sahip olabilir (ayırma işareti "." ve bir dosya uzantısı dahil). Her klasör 8 taneden az seviyeye sahip.

Genişletilmiş formatlar

Joliet:

Dosya adları en fazla 64 karakterden oluşabilir.

Romeo:

Dosya adları en fazla 128 karakterden oluşabilir.

• Düzyey 1:

Dosya adı 8.3 formatında (ad en fazla 8 karakterden oluşuyor, yarım bayt İngilizce büyük harfler ve yarım bayt rakamlar ve " _ " işareti, üç karakterden oluşan dosya uzantısı dahil).

• Düzyey 2:

Dosya adı en fazla 31 karaktere sahip olabilir (ayırma işareti "." ve bir dosya uzantısı dahil). Her klasör 8 taneden az seviyeye sahip.

• Uzatılmış formatlar

Joliet:

Dosya adları en fazla 64 karakterden oluşabilir.

Romeo:

Dosya adları en fazla 128 karakterden oluşabilir.

JPEG

Joint Photographic Experts Group anlamına gelir ve bir uluslararası duruk imge sıkıştırılması standartıdır.

MP3

MP3, MPEG Audio Layer 3'ün kısaltmasıdır. ISO (uluslararası standart organizasyonu)'nun bir çalışma grubunun

(MPEG) oluşturduğu bir ses sıkıştırma standardıdır. MP3, ses verisini normal bir diskin ses verisinin yaklaşık 1/10 ölçüsünde sıkıştırabilir.

MPEG

Moving Pictures Experts Group sözcüklerinin baş harflerinden oluşur ve bir uluslararası video görüntülerinin sıkıştırılması standardıdır.

Multi-seans

Multi-seans, ek verilerin daha sonra kaydedilmesine olanak tanıyan bir kayıt yöntemidir. Bir CD-ROM, CD-R veya CD-RW, v.s., üzerine kayıt yaparken tüm veriler baştan sona, tek bir birim ya da seans olarak göze alınır. Multi-seans, ikiden fazla seansın bir disk üzerine kaydedilmesi yöntemidir.

Paket yazı

Bir dosya için gerekli sürede CD-R, v.s. üzerine yazma yöntemi için kullanılan genel bir terimdir, aynı disket veya sabit diskler üzerindeki dosyalarda yapıldığı gibi.

RDS-TMC

FM multipleks yayını kullanılarak, sürücülerin en son trafik bilgileri konusunda bilgilendiren bir iletişim sistemidir. Trafik sıkışması ya da kazalar gibi bilgiler, ekranda denetlenabilir.

Rota ayarlama

Belli bir konuma yönelik ideal rotayı belirleme işlemidir; rota ayarlama işlemi, hedefi belirlediğinizde sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

Sesli yönlendirme

Navigasyon sistemi tarafından yapılan sesli bir yönlendirme işlevidir.

Telefon rehberi

Kullanıcının telefonundaki adres defterinin tamamına "Telefon Rehberi" denir. Mobil telefona bağlı olarak, "Telefon Rehberi", "Kişiler", "Kartvizit" ya da başka bir şey olarak adlandırılabilir.

VBR

VBR, Variable Bit Rate (değişken bit oranı)'nın kısaltmasıdır. Genel olarak CBR (Constant Bit Rate) daha fazla kullanılır. Ancak ses sıkıştırmasının gereklerine göre bit oranını esnek olarak ayarlamak için, ses kalitesine

öncelik tanıyan bir sıkıştırma işlemini gerçekleştirmek olanaklıdır.

WMA

WMA, Windows Media™ Audio sözcüklerinin kısaltmasıdır ve Microsoft Corporation tarafından geliştirilen bir ses sıkıştırma teknolojisi anlamına gelir.

Yönlendirme modu

Hedefinize doğru sürüş yaparken yönlendirme yapılan mod; rota ayarları ayarlanmaz sistem otomatik olarak bu moda geçer.

Yönlendirme noktası

Bunlar, rotanız boyunca bulunan genellikle kavşaklar gibi önemli yol işaretleridir. Rotanız üzerindeki bir sonraki yönlendirme noktası, harita üzerinde sarı bayrak simgesi ile gösterilir.

Özellikler

Genel

Nominal güç kaynağı 14,4 V DC
(kullanılabilir gerilim aralığı:
12,0 V ila 14,4 V DC)

Topraklama sistemi Negatif tür
Maksimum akım tüketimi 10,0 A
Boyutlar (G x Y x D):

DIN

Şasi 178 mm x 100 mm x 149 mm
Burun 188 mm x 117 mm x 16 mm

D

Şasi 178 mm x 100 mm x 157 mm
Burun 170 mm x 96 mm x 8 mm

Ağırlık:

AVIC-F900BT 2,7 kg
AVIC-F700BT 2,6 kg

NAND bellek kapasitesi 2 GB

Navigasyon

GPS Alıcısı:

Sistem L1, C/Acode GPS
SPS (Standart Konumlandırma Hizmeti)

Sinyal alım sistemi 30-kanal çok-kanallı
alım sistemi

Sinyal alım frekansı 1.575,42 MHz

Hassasiyet -140 dBm (tip)

Konum güncelleme sıklığı Yaklaşık olarak
saniyede bir

GPS anteni:

Anten	Mikro şerit düz anten/sağ taraf helezoni kutuplama
Anten kablosu	5,0 m
Boyutlar (G x Y x D) ...	33 mm x 15 mm x 36 mm
Ağırlık	96 g

Gösterge

Ekran boyutu/en/boy oranı	5,8 inç genişliğinde/16:9 (etkili gösterim alanı: 128 mm x 72 mm)
Pikseller	384 000 (800 x 480)
Gösterim Yöntemi	TFT Aktif matrisli sürüş
Renk sistemi:	
AVIC-F900BT	NTSC/PAL uyumlu
AVIC-F700BT	NTSC
Devamlı sıcaklık aralığı:	
Güç açık	-10 °C ila +60 °C
Güç kapalı	-20 °C ila +80 °C

Ses

Maksimum güç çıkışı	50 W x 4 50 W x 2 kanal/4 Ω + 70 W x 1 kanal/2 Ω (düşük ton hoparlörü için)
Devamlı güç çıkışı	22 W x 4 (50 Hz ila (15 kHz, 5% THD, 4 Ω YÜK, Her İki Kanal Çalıştırılır)
Yük empedansı	4 Ω (4 Ω ila 8 Ω [2 Ω 1 kanal için] kullanılabilir)
Ön çıkış düzeyi (maksimum)	2,2 V
Ön çıkış empedansı	1 kohm
Ekolayzır (3-Bantlı parametrik ekolayzır):	
Düşük	
Frekans	40 Hz/80 Hz/100 Hz/160 Hz
Q Etmeni	0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB artırıldığında)
Kazanç	±12 dB
Orta	
Frekans	200 Hz/500 Hz/1 kHz/2 kHz
Q Etmeni	0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB artırıldığında)
Kazanç	±12 dB
Yüksek	
Frekans	3,15 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Q Etmeni	0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB artırıldığında)
Kazanç	±12 dB
Yüksek ses kontörü:	
Düşük	+3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)
Orta	+10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)
Yüksek	+11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz) (ses: -30 dB)

HPF:

Frekans	50 Hz/63Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Eğim	-12 dB/okt

Düşük ton hoparlörü:

Frekans	50 Hz/63Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Eğim	-18 dB/okt
Kazanç	-24/+6 dB
Faz	Normal/Ters
Bas artırma:	
Kazanç	0 dB ila +12 dB

DVD sürücüsü (AVIC-F900BT)

Sistem	DVD-Video, CD, MP3, WMA, AAC, DivX sistemi
Kullanılabilir diskler	DVD-Video, CD, MP3, WMA, AAC, DivX
Bölge numarası	2
Sinyal formatı:	
Örneklem frekansı	44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Nicemleme bitlerinin sayısı	16 bit/20 bit/ 24 bit; lineer
Frekans tepkisi	5 Hz ila 44 000 Hz (DVD ile, örneklem frekansı 96kHz'de)
Sinyal-gürültü oranı	97 dB (1 kHz) (IEC-A ağı) (CD: 96 dB (1 kHz) (IEC-A ağı))
Dinamik erim	95 dB (1 kHz) (CD: 94 dB (1 kHz))
Bozulum	0,008% (1 kHz)
Çıkış düzeyi:	
Video	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Ses (Audio)	1,0 V (1 kHz, 0 dB)
Kanal sayısı	2 (stereo)
MP3 şifre çözücü formatı ...	MPEG-1&2 Audio Layer 3
WMA şifre çözücü formatı	Sürüm 9.0 L3
AAC şifre çözücü format	MPEG-4 AAC (sadece iTunes tarafından kodlanan): .m4a
DivX şifre çözücü format	Ev Sineması Sürüm 3.11, Sürüm 4.X, Sürüm 5.X, Sürüm 6.X: .avi, .divx

CD sürücüsü (AVIC-F700BT)

Sistem	CD, MP3, WMA, AAC system
Kullanılabilir diskler	CD, MP3, WMA, AAC
Sinyal-gürültü oranı	94 dB (1 kHz) (IEC-A ağı)
MP3 şifre çözücü formatı	MPEG-1&2 Audio Layer 3
WMA şifre çözücü formatı	Sürüm 7, 7.1, 8, 9, 10 (2 knl ses) (Windows Media Player)
AAC şifre çözücü format	MPEG-4 AAC (sadece iTunes tarafından kodlanan)
Wave sinyal formatı	Lineer-PCM, MS ADPCM (Sıkıştırılmamış)

USB

USB standart özellik	USB 2.0 Yüksek Hız
Maksimum besleme akımı	500 mA
Maksimum bellek kapasitesi	2 GB

Dosya sistemi FAT16, FAT32
USB sınıfı Yığınsal bellek sınıfı
Şifre çözücü format .. MP3/WMA/AAC/WAVE/MPEG4

SD

Uyumlu mevcut format Version 2.00
Maksimum bellek kapasitesi 8 GB
Dosya sistemi FAT16, FAT32
Şifre çözücü format .. MP3/WMA/AAC/WAVE/MPEG4

Bluetooth

Sürüm Bluetooth 1.2 sertifikalı
Çıkış gücü +4 dBm Maks.
(Güç sınıfı 2)

FM radyo

Frekans aralığı 87,5 MHz ila 108,0 MHz
Kullanılabilir duyarlılık 8 dBf (0,7 μ V/75 Ω ,
mono, S/N: 30 dB)
Sinyal gürültü oranı 75 dB (IEC-A ağı)
Bozulum 0,3% (65 dBf'de, 1 kHz, stereo)
0,1% (65 dBf'de, 1 kHz, mono)
Frekans tepkisi 30 Hz ila 15 000 Hz ($\pm$ 3 dB)
Stereo ayrımı 45 dB (65 dBf'de, 1 kHz)

MW radyosu

Frekans aralığı 531 kHz ila 1 602 kHz (9 kHz)
Kullanılabilir duyarlılık 18 μ V (S/N: 20 dB)
Sinyal gürültü oranı 65 dB (IEC-A ağı)

LW radyosu

Frekans aralığı 153 kHz ila 281 kHz (9 kHz)
Kullanılabilir duyarlılık 30 μ V (S/N: 20 dB)
Sinyal gürültü oranı 65 dB (IEC-A ağı)

Not

- Aygıtın geliştirilmesi amacıyla, özellikler ve tasarım müşteriye bildirilmeden değişikliklere tabidir.

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada
TEL: 1-877-283-5901

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Dereboyu Cad. No: 11
Halkalı - İSTANBUL
Tel: (212) 470 06 00 Faks: (212) 471 75 85

www.pioneer.eu