

Εγχειρίδιο χειρισμού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ AV

AVIC-F900BT AVIC-F700BT

Μην παραλείψετε να δηλώσετε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.pioneer.eu

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πρώτα το κεφάλαιο
“Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη” ! Το κεφάλαιο
“Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη” περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να κατανοήσετε
πριν να χρησιμοποιήσετε το σύστημα πλοήγησης.



Ελληνικά

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer

Διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, ώστε να μάθετε πώς να χειρίζεστε κανονικά τη συσκευή σας. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση των οδηγιών, διατηρήστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικό

Οι οθόνες που παρουσιάζονται στα παραδείγματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες.

Οι πραγματικές οθόνες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση ώστε να επιτευχθούν βελτιώσεις στην απόδοση και τη λειτουργία.

Εισαγωγή	7
Επισκόπηση εγχειριδίου	7
• Πώς να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο	7
• Ορολογία	7
• Σχετικά με την ερμηνεία της ορολογίας	8
Χαρακτηριστικά	8
Κάλυψη χάρτη	10
Προστασία του πίνακα LCD και της οθόνης	10
Άνεση στην προβολή της οθόνης LCD	10
Σημειώσεις για την εσωτερική μνήμη	11
• Πριν να αφαιρέσετε την μπαταρία του οχήματος	11
• Πληροφορίες για τα δεδομένα που διαγράφονται	11
• Επανεκκίνηση του μικροπεξεργαστή	11
Βασική λειτουργία	12
Έλεγχος της ονομασίας των εξαρτημάτων και των λειτουργιών	12
Εισαγωγή/εξαγωγή δίσκου	13
• Εισαγωγή δίσκου	13
• Εξαγωγή δίσκου	13
Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD	13
• Εισαγωγή κάρτας μνήμης SD	14
• Εξαγωγή κάρτας μνήμης SD	14
Σύνδεση και αποσύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB	14
• Σύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB	14
• Αποσύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB	15
Σύνδεση και αποσύνδεση ενός iPod	15
• Σύνδεση της συσκευής iPod	15
• Αποσύνδεση της συσκευής iPod	15
Από την ενεργοποίηση έως τον τερματισμό λειτουργίας	15
Κατά την πρώτη ενεργοποίηση	16
Τακτική ενεργοποίηση	16
Χρήση των οθονών του μενού πλοήγησης	18
• Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών	18
• Τι μπορείτε να κάνετε σε κάθε μενού	19
• Προβολή της εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας	19

Πώς να χρησιμοποιήσετε το χάρτη	20
• Πώς να διαβάσετε την οθόνη του χάρτη	20
• Εναλλαγή από δισδιάστατη σε τρισδιάστατη προβολή του χάρτη	22
• Αλλαγή κλίμακας του χάρτη	22
• Κύλιση του χάρτη στο σημείο που επιθυμείτε να δείτε	23
• Αλλαγή της γωνίας κλίσης και περιστροφής του χάρτη	23
Βασική διαδικασία δημιουργίας της διαδρομής σας	24
Οι λειτουργίες μιας οθόνης καταλόγου (π.χ. κατάλογος πόλης)	25
Λειτουργία του πληκτρολογίου που εμφανίζεται επί της οθόνης	25

Αναζήτηση και επιλογή

μίας τοποθεσίας	27
Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει διεύθυνσης	27
Αναζήτηση των πλησιέστερων Σημείων Ενδιαφέροντος (POI)	29
• Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) που υπάρχουν κοντά στο δρομέα	29
• Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στη γύρω περιοχή	30
• Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) κατά μήκος της τρέχουσας διαδρομής	30
• Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) που υπάρχουν κοντά στον προορισμό	30
• Χρήση της λειτουργίας "Αποθηκευμένα Κριτήρια"	30
Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) με χρήση δεδομένων από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD)	32
Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει συντεταγμένων	33
Επιλογή τοποθεσίας από τις πιο πρόσφατες αναζητήσεις	34
• Διαγραφή καταχώρησης από το "Ιστορικό"	35
Επιλογή τοποθεσίας που έχει αποθηκευθεί στα "Προτιμήσεις"	35
• Διαγραφή καταχώρησης από το "Προτιμήσεις"	36
Δημιουργία διαδρομής προς την οικία σας	36
Δημιουργία διαδρομής με ανάκληση αποθηκευμένης διαδρομής	36
Αναζήτηση τοποθεσίας με κύλιση του χάρτη	36

Όταν γίνει η επιλογή της τοποθεσίας (Οθόνη Επιβεβαίωσης Χάρτη)	38
Δυνατότητες που σας παρέχει η "Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη"	38
Καθορίζω δρομολόγιο... ..	38
Αποθήκευση ως... ..	39
Ορισμός τοποθεσίας ως νέου προορισμού	39
Ορισμός τοποθεσίας ως ενδιάμεσης τοποθεσίας (waypoint)	39
Αλλαγή ορισμού μίας τοποθεσίας ως νέου τελικού προορισμού	40
Ορισμός μίας τοποθεσίας ως σημείο εκκίνησης	40
Προβολή πληροφοριών για συγκεκριμένη τοποθεσία	40
Τοποθέτηση στην τοποθεσία μίας "πινέζας χάρτη"	41
• Κατάργηση της "πινέζας χάρτη"	41
Καταγραφή της τοποθεσίας ως εξατομικευμένου σημείου ενδιαφέροντος (POI)	41
Αποθήκευση της τοποθεσίας στα "Προτιμήσεις"	42
Διαγραφή καταχώρησης από τα "Προτιμήσεις"	42
Αποθήκευση της θέσης ως τοποθεσίας κάμερας ασφαλείας	42
Έλεγχος της τρέχουσας διαδρομής	44
Έλεγχος των συνθηκών της τρέχουσας διαδρομής	44
• Αναπαραγωγή προσομοίωσης της πορείας με γρήγορη ταχύτητα	45
• Παρακολούθηση στο χάρτη της επισκόπησης όλης της διαδρομής	45
Έλεγχος του τρέχοντος δρομολογίου	45
Επεξεργασία των ενδιάμεσων τοποθεσιών (waypoints) και του προορισμού	47
Επεξεργασία ενδιάμεσων τοποθεσιών	47
• Προσθήκη ενδιάμεσης τοποθεσίας	47
• Ταξινόμηση ενδιάμεσων τοποθεσιών	47
• Διαγραφή ενδιάμεσης τοποθεσίας	47
Αποθήκευση της τρέχουσας διαδρομής	47
• Διαγραφή καταχώρησης από την "Αποθήκευση διαδρομής"	48
Διαγραφή της τρέχουσας διαδρομής	48
Χρήση πληροφοριών για την κίνηση	49
Προβολή του καταλόγου κίνησης	49
Πως να διαβάσετε στο χάρτη πληροφορίες σχετικά με την κίνηση	49
Ρύθμιση των πληροφοριών για την κίνηση	50
Τηλεφωνικές κλήσεις με ανοικτή ακρόαση	51
Επισκόπηση της ανοικτής ακρόασης	51
Προετοιμασία των συσκευών επικοινωνίας	51
Προβολή του Μενού τηλεφώνου	51
Καταχώρηση του κινητού σας τηλεφώνου	51
• Αναζήτηση των πλησιέστερων τηλεφώνων	52

• Αναζήτηση ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου	52
• Αντιστοίχιση από το κινητό σας τηλέφωνο	53
Σύνδεση καταχωρημένου κινητού τηλεφώνου	54
• Αποσύνδεση κινητού τηλεφώνου	54
• Διαγραφή ενός καταχωρημένου τηλεφώνου	54
Λήψη μιας κλήσης	55
• Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση	55
• Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	55
Πραγματοποίηση μιας κλήσης	56
• Άμεση κλήση	56
• Κλήση μέσω του ιστορικού	56
• Κλήση αριθμού από την οθόνη "Επαφών"	57
• Κλήση αριθμού τηλεφώνου από την "Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη"	57
• Κάνοντας εύκολα μια κλήση προς το σπίτι	58
Ανακοίνωση σύντομων εισερχόμενων μηνυμάτων	58
Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου	58
Εκκαθάριση μνήμης	59
Ρύθμιση του τηλεφώνου	60
• Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου	60
• Διακοπή της μετάδοσης κυμάτων Bluetooth	60
• Αυτόματη απάντηση κλήσης	60
• Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης απόρριψης	61
• Εξάλειψη ηχούς και μείωση θορύβου	61
• Ρύθμιση της αυτόματης σύνδεσης	61
• Επεξεργασία του ονόματος της συσκευής	61
Επισημάνσεις για την ανοικτή ακρόαση	62
Ενημέρωση του λογισμικού ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth	63
Αναπαραγωγή του CD ήχου	64
Διαβάζοντας την οθόνη	64
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής	64
Επιλογή κομματιών από τον κατάλογο	65
Χρήση του μενού "Function"	65
Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων από τη μνήμη ROM	66
Διαβάζοντας την οθόνη	66
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής	66
• Επιλογή κομματιών από τον κατάλογο	67
• Αναζήτηση πληροφοριών ενσωματωμένου κειμένου	68
Χρήση του μενού "Function"	68
Αναπαραγωγή DVD video	70
Διαβάζοντας την οθόνη	70
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής	70
• Συνέχεια αναπαραγωγής (Σελιδοδείκτης)	72
• Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο	72
• Άμεση αναζήτηση αριθμού	73

● Χειρισμός του μενού DVD 73 ● Αναπαραγωγή καρέ-καρέ 73 ● Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση 74	● Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (βίντεο) 94 ● Αναζήτηση μιας επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο 94
Χρήση του μενού "Function" 74	Χρήση του μενού "Function" 95
Αναπαραγωγή DVD-VR 75	Χρησιμοποιώντας την συσκευή iPod® (iPod) 96
Διαβάζοντας την οθόνη 75	Διαδικασίες έναρξης 96
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής 75	Συμβατά μοντέλα iPod 96
● Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο 76	Διαβάζοντας την οθόνη 96
● Εναλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής 77	Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (μουσική) 97
● Χρήση της λειτουργίας υπερπτήδησης μικρού χρόνου 77	● Αναζήτηση τραγουδιού 98
● Αναπαραγωγή με επιλογή από τον κατάλογο τίτλων 77	Έναρξη της αναπαραγωγής βίντεο 99
● Αναπαραγωγή καρέ-καρέ 78	Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (βίντεο) 99
● Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση 78	● Αναζήτηση βίντεο 100
Χρήση του μενού "Function" 78	Χρήση του μενού "Function" 101
Αναπαραγωγή DivX 80	Χρήση του ραδιοφώνου (FM) 102
Διαβάζοντας την οθόνη 80	Διαβάζοντας την οθόνη 102
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής 80	Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής 102
● Αναπαραγωγή καρέ-καρέ 81	● Εναλλαγή ανάμεσα στην προβολή λεπτομερών πληροφοριών και στην προβολή καταλόγου προεπιλογών 103
● Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση 82	● Απομνημόνευση και ανάκληση ραδιοφωνικών σταθμών 103
● Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο 82	● Χρήση της λειτουργίας ραδιοφωνικού κειμένου 104
Χρήση του μενού "Function" 82	Χρήση του μενού "Function" 104
Ρύθμιση DVD-Video, DVD-VR, DivX 84	● Αποθήκευση των ισχυρότερων ραδιοφωνικών συχνοτήτων 105
Εμφάνιση του μενού Ρύθμιση DVD 84	● Περιορισμός σε σταθμούς τοπικού προγράμματος 105
Καθορισμός των κύριων γλωσσών 84	● Συντονισμός σε ισχυρά σήματα 105
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση βοηθητικών υποτίτλων 84	● Αναζήτηση σταθμού RDS βάσει των πληροφοριών PTY 106
Ρύθμιση της εμφάνισης του εικονιδίου οπτικής γωνίας 85	● Λήψη ανακοινώσεων για την κίνηση 106
Ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων 85	● Συντονισμός σε εναλλακτικές συχνότητες 107
Ρύθμιση του γονικού ελέγχου 85	● Χρήση της λειτουργίας διακοπής προγράμματος για ειδήσεις 107
● Ορισμός του κωδικού και του επιπέδου 85	● Σχετικά με την κατάσταση του εικονιδίου διακοπής (π.χ. εικονίδιο TRFC) 108
Εμφάνιση του κωδικού καταχώρησης DivX® VOD 86	● Λίστα PTY 109
Ρύθμιση της "Αυτόματης Αναπαραγωγής" 86	Χρήση του ραδιοφώνου (AM) 110
Ρύθμιση του αρχείου υποτίτλων για DivX® 87	Διαβάζοντας την οθόνη 110
Πίνακας κωδικών γλωσσών για τα DVD 88	Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής 110
Αναπαραγωγή ενός μουσικού αρχείου (USB, SD) 89	● Εναλλαγή ανάμεσα στην προβολή λεπτομερών πληροφοριών και στην προβολή καταλόγου προεπιλογών 111
Διαδικασίες έναρξης 89	● Απομνημόνευση και ανάκληση τηλεοπτικών σταθμών 111
Διαβάζοντας την οθόνη 89	Χρήση του μενού "Function" 111
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (μουσική) 90	● Αποθήκευση των ισχυρότερων ραδιοφωνικών συχνοτήτων 111
● Επιλογή κομματιών από τον κατάλογο 91	● Συντονισμός σε ισχυρά σήματα 112
● Αναζήτηση ενσωματωμένων πληροφοριών κειμένου 91	Χρήση της εισόδου AV 113
Χρήση του μενού "Function" 91	Χρήση του AV1 113
Αναπαραγωγή ενός αρχείου κινηματογραφικής ταινίας (USB, SD) 93	
Διαδικασίες έναρξης 93	
Διαβάζοντας την οθόνη 93	

Χρήση του AV2	113	● Ρύθμιση της εισόδου εικόνας 1 (AV1)	134
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής	113	● Ρύθμιση της εισόδου εικόνας 2 (AV2)	135
Εξατομικεύση των προτιμήσεων	114	● Ενεργοποίηση της ρύθμισης για την κεραία αυτοκινήτου	135
Οι επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις Navi"	114	● Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης	135
● Βασικές λειτουργίες του μενού "Ρυθμίσεις Navi"	114	● Χρήση της λειτουργίας σίγασης/εξασθένησης στάθμης ήχου	136
● Ρυθμίσεις GPS & Ώρας	114	● Ρύθμιση της πίσω εξόδου	136
● Ρυθμίσεις ώρας	115	● Εναλλαγή της αναζήτησης Αυτόματης Αναγνώρισης Προγράμματος	136
● Ρυθμίσεις τριών διαστάσεων	115	● Ρύθμιση του βήματος συντονισμού στην μπάντα των FM	136
● Ρυθμίσεις Χάρτη	116	Άλλες λειτουργίες	138
● Εμφανισμό πληρ.	117	Ρύθμιση της αντικλεπτικής λειτουργίας	138
● Έξυπνο Ζουμ	117	● Καθορισμός του κωδικού πρόσβασης	138
● Λειτουργία επισκόπησης	118	● Εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης	138
● Διαχείριση POI	118	● Διαγραφή του κωδικού πρόσβασης	138
● Διαχείριση αρχείου καταγραφής διαδρομών	118	● Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης	138
● Διαδρομή	118	Εγκατάσταση του επιπρόσθετου αρχείου για φωνητική καθοδήγηση (αρχεία TTS)	139
● Προειδοποιήσεις	119	Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις	139
● Τοπικές Ρυθμίσεις	120	● Καθορισμός των στοιχείων που θα διαγραφούν	141
● Έπταν. εργ. ρυθμ.	121	Παράρτημα	142
● Ρύθμιση οικίας	121	Αντιμετώπιση προβλημάτων	142
● Λειτουργία επίδειξης	121	Μηνύματα και απαραίτητες ενέργειες	148
● Ρυθμίσεις ήχου	121	Μηνύματα που αφορούν τις λειτουργίες ήχου	149
● Σχετικά	122	Τεχνολογία εντοπισμού θέσης	152
● Ρύθμιση εμφάνισης των Σημείων ενδιαφέροντος (POI)	122	● Εντοπισμός θέσης με το σύστημα GPS	152
● Δημιουργία νέων κατηγοριών	123	● Εντοπισμός θέσης με "Στίγμα Αναμέτρησης"	152
● Επεξεργασία των εξατομικευμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI)	123	● Πώς λειτουργούν μαζί το GPS και το "Στίγμα Αναμέτρησης";	152
● Καταγραφή του ιστορικού των ταξιδιών σας	124	Αντιμετώπιση μεγάλων σφαλμάτων	153
● Καθορισμός της θέσης της οικίας σας	126	● Πότε είναι αδύνατος ο εντοπισμός μέσω GPS	153
Οι επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις συστήματος"	126	● Συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν αισθητά σφάλματα στον εντοπισμό θέσης	154
● Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις συστήματος"	126	Πληροφορίες αναφορικά με τη ρύθμιση της διαδρομής	156
● Επιλογή γλώσσας	127	● Προδιανγραφές αναζήτησης διαδρομών	156
● Αλλαγή της οθόνης έναρξης	127	Χρήση και φροντίδα του δίσκου	158
● Ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας	128	Ενσωματωμένη μονάδα δίσκου και φροντίδα της	158
● Ρύθμιση των θέσεων απόκρισης στους πίνακες αφής (βαθμονόμηση του πίνακα αφής)	128	● Κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος για την αναπαραγωγή ενός δίσκου	158
● Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης	129	Δίσκοι που μπορούν να αναπαραχθούν	158
● Ρύθμιση του χρώματος φωτισμού	129	● Σχετικά με το DVD-Video και τους δίσκους CD	158
● Προβολή των πληροφοριών της έκδοσης	130	● Σχετικά με τους δίσκους με εγγραφή AVCHD	159
● Απενεργοποίηση της οθόνης	130		
Οι επιλογές του μενού "Ήχος AV"	130		
● Εμφάνιση του μενού "Ήχος AV"	130		
● Χρήση της ρύθμισης ισορροπίας	130		
● Χρήση του ισοσταθμιστή	131		
● Ρύθμιση έντασης (Loudness)	133		
● Χρήση εξόδου subwoofer	133		
● Χρήση φίλτρου διέλευσης υψηλών συχνοτήτων	133		
● Ρύθμιση στάθμης ήχου πηγής	134		
● Έμφαση μπάσων (Ενίσχυση μπάσων)	134		
Οι επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις AV"	134		
● Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις AV"	134		

● Σχετικά με την αναπαραγωγή δίσκων DualDisc	159
● Σχετικά με το Dolby Digital	159
● Σχετικά με τον ήχο DTS	159
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα μέσα για τα οποία μπορεί να γίνει αναπαραγωγή	160
● Συμβατότητα	160
Πίνακας συμβατότητας μέσων	163
● Γενικά	163
● Συμβατότητα MP3	163
● Συμβατότητα WMA	164
● Συμβατότητα WAV	164
● Συμβατότητα AAC	165
● Συμβατότητα DivX	165
● Συμβατότητα AVI	166
● Συμβατότητα MPEG-4	166
Σχετικά με το Bluetooth	167
Σχετικά με τα λογότυπα SD και SDHC	168
Σχετικά με τα WMA	168
Σχετικά με το DivX	168
Σχετικά με το AAC	168
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα σύνδεσης των συσκευών iPod	169
Ορθή χρήση της οθόνης LCD	169
● Χειρισμός της οθόνης LCD	169
● Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)	169
● Διατήρηση της οθόνης LCD σε καλή κατάσταση	169
● Κρυφός φωτισμός φωτεινής ένδειξης (LED) (δίοδος εκπομπής φωτός)	170
Πληροφορίες οθόνης	171
● Μενού προορισμού	171
● Μενού τηλεφώνου	171
● Μενού ρυθμίσεων	172
● Μενού συντομεύσεων	173
● Ρύθμιση DVD	173
Γλωσσάρι	174
Προδιαγραφές	177

Επισκόπηση εγχειριδίου

Προτού να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις “Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη” (ένα ξεχωριστό εγχειρίδιο) το οποίο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις, επισημάνσεις και λοιπές σημαντικές πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να λάβετε υπόψιν.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορέσετε εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες του καινούριου σας συστήματος πλοήγησης.

Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται μία παρουσίαση του συστήματος πλοήγησης. Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται λεπτομερώς οι λειτουργίες πλοήγησης.

“Τηλεφωνικές κλήσεις με ανοικτή ακρόαση” στη σελίδα 51 περιγράφει τις λειτουργίες που σχετίζονται με την ανοικτή ακρόαση με χρήση ενός κινητού τηλεφώνου εξοπλισμένου με τεχνολογία Bluetooth®.

“Αναπαραγωγή του CD ήχου” στη σελίδα 64 έως το “Χρήση της εισόδου AV” στη σελίδα 113 περιγράφουν τον έλεγχο των πηγών AV. Διαβάστε αυτά τα κεφάλαια όταν χρησιμοποιείτε τις ποικίλες λειτουργίες της ενσωματωμένης πηγής ήχου και εικόνας ή όταν ενεργοποιείτε τον εξοπλισμό ήχου που είναι συνδεδεμένος στο σύστημα πλοήγησης.

“Εξατομίκευση των προτιμήσεων” στη σελίδα 114 περιγράφει πως θα αλλάξετε τις ρυθμίσεις ούτως ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες σας. Η συμπεριφορά του συστήματος πλοήγησης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την πλοήγηση και τις λειτουργίες ήχου και εικόνας.

Πώς να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο

Βρίσκοντας τον τρόπο λειτουργίας βάσει αυτού που θέλετε να κάνετε

Όταν έχετε αποφασίσει τι θέλετε να κάνετε, μπορείτε να βρείτε τη σελίδα που χρειάζεστε στα “Περιεχόμενα”.

Βρίσκοντας τον τρόπο λειτουργίας βάσει της ονομασίας του μενού

Εάν θέλετε να μάθετε τι σημαίνει κάθε ένα στοιχείο που εμφανίζεται στην οθόνη, θα βρείτε τη σχετική σελίδα στο “Πληροφορίες οθόνης” στο τέλος του εγχειριδίου.

Γλωσσάρι

Ανατρέξτε στο γλωσσάρι για να βρείτε την ερμηνεία κάποιου όρου.

Ορολογία

Προτού συνεχίσετε αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε κάποιες πληροφορίες που αφορούν τους όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η εξοικείωση με αυτούς τους όρους θα σας βοηθήσει πάρα πολύ καθώς μαθαίνετε πως να χρησιμοποιείτε το νέο σας εξοπλισμό.

- Τα πλήκτρα που βρίσκονται πάνω στο σύστημα πλοήγησης περιγράφονται με **ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΕΝΤΟΝΗΣ ΓΡΑΦΗΣ** γράμματα:
π.χ.) Πλήκτρο **MENU**, πλήκτρο **MAP**.
- Στοιχεία από διαφορετικά μενού, τίτλους οθονών και λειτουργικά μέρη περιγράφονται με χρήση **έντονης γραφής** και εντός διπλών εισαγωγικών “ ”:
π.χ.) οθόνη **“Μενού προορισμού”** ή οθόνη **“Πηγή AV”**
- Τα πλήκτρα του πίνακα αφής που υπάρχουν στην οθόνη περιγράφονται με χρήση **έντονης γραφής** εντός παρενθέσεων []:
π.χ.) [Προορισμός], [Ρυθμίσεις].
- Επιπρόσθετες πληροφορίες, εναλλακτικές λύσεις και άλλες επισημάνσεις παρουσιάζονται με την ακόλουθη μορφή:
π.χ.) ☐ Εάν η θέση της οικίας δεν έχει ακόμα αποθηκευτεί, ορίστε πρώτα την θέση.
- Οι αναφορές παρουσιάζονται ως εξής:
π.χ.) ☞ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Καθορισμός της θέσης της οικίας σας” στη σελίδα 126.

Σχετικά με την ερμηνεία της ορολογίας

“Εμπρός Οθόνη” και “Πίσω Οθόνη”

Στο παρόν εγχειρίδιο η οθόνη η οποία είναι προσαρτημένη στο σώμα της μονάδας πλοήγησης θα αναφέρεται ως η “Εμπρός Οθόνη”. Οποιαδήποτε επιπλέον, προαιρετική οθόνη, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με αυτήν τη μονάδα πλοήγησης θα αναφέρεται ως η “Πίσω Οθόνη”.

“Εικόνα Βίντεο”

Η “Εικόνα Βίντεο” σε αυτό το εγχειρίδιο αναφέρεται στις κινούμενες εικόνες που προέρχονται από κάποιο DVD-Video, DivX, iPod ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που θα συνδεθεί σε αυτό το σύστημα δια μέσω καλωδίου RCA, δηλαδή κάποιον γενικής χρήσης εξοπλισμό AV.

“Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)”

Η κάρτα μνήμης SD, η κάρτα μνήμης SDHC, οι συσκευές USB και κάθε φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου με USB αναφέρονται ως “εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)”. Εάν η αναφορά γίνεται μόνο για συσκευές USB και φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου με USB, τότε περιγράφονται από κοινού ως “συσκευή αποθήκευσης USB”.

Χαρακτηριστικά


Λειτουργία πλήκτρων πίνακα αφής

Είναι δυνατόν να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες πλοήγησης και ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

Λειτουργία θέασης χάρτη σε δύο (2D) και τρεις διαστάσεις (3D)

Όσον αφορά την καθοδήγηση μέσω του συστήματος πλοήγησης, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τρόπων εμφάνισης της οθόνης.

Οθόνη χάρτη δύο διαστάσεων (2D)

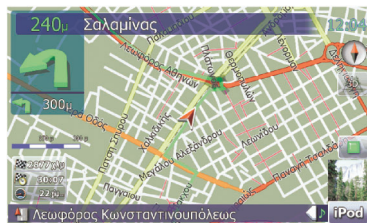

Οθόνη χάρτη τριών διαστάσεων (3D)



Δίνονται πληροφορίες για ποικίλα Σημεία Ενδιαφέροντος (POI)

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει περισσότερες από 100 κατηγορίες για Σημεία Ενδιαφέροντος (POI). Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσωπικά Σημεία Ενδιαφέροντος και κατηγορίες.

Λειτουργία αυτόματου υπολογισμού νέας διαδρομής

Αν αποκλίνετε από την καθορισμένη διαδρομή, το σύστημα θα υπολογίσει ξανά τη διαδρομή από το σημείο που βρίσκεστε, ώστε να βρείτε τον προορισμό σας.

- Η συγκεκριμένη λειτουργία ενδέχεται να μην έχει αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Ορίστε ως οθόνη έναρξης μία εικόνα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες σας σε μία εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) σε μορφή JPEG ή BMP και να εισάγετε την οθόνη έναρξης για το σύστημα πλοήγησης. Οι εισαγόμενες εικόνες μπορούν να οριστούν ως εξατομικευμένες οθόνες έναρξης.

- Οι εισαγόμενες εικόνες θα τοποθετηθούν στην ενσωματωμένη μνήμη, όμως η δυνατότητα αποθήκευσης τους δεν είναι

πλήρως εγγυημένη. Εάν τα δεδομένα της εικόνας διαγραφούν, χρησιμοποιήστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) για να την εισάγετε εκ νέου.

Παρέχεται μεγάλη ποικιλία μορφής αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν

- **Ενσωματωμένη μονάδα DVD (AVIC-F900BT)**
DVD-Video (DVD-Video που διατίθεται στην αγορά), DVD-R/-RW/-R DL (DVD-Video, DVD-VR, Data<MP3, WMA, AAC, DivX>), CD (CD ήχου που διατίθεται στην αγορά), CD-R/-RW (CD-DA, Data<MP3, WMA, AAC, DivX>)
- **Ενσωματωμένη μονάδα CD (AVIC-F700BT)**
CD (CD ήχου που διατίθεται στην αγορά), CD-R/-RW (CD-DA, Data<MP3, WMA, AAC, DivX, WAV>)
- **Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)**
Οι ακόλουθοι τύποι αρχείων μπορούν να αναπαραχθούν στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).
MP3, WMA, AAC, WAV, MPEG-4, AVI
- **Επισήμανση που αφορά την παρακολούθηση βίντεο**
Θυμηθείτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορική ή δημόσια προβολή ενδέχεται να στοιχειοθετεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού.
- **Επισήμανση που αφορά την παρακολούθηση DVD-Video**
Η συσκευή αυτή διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύεται από δικαιώματα μεθόδων συγκεκριμένων ευρεσιτεχνιών στις ΗΠΑ και από άλλα δικαιώματα που κατέχονται από την εταιρεία Macrovision Corporation και άλλους δικαιούχους. Για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη η άδεια της Macrovision Corporation. Η τεχνολογία προορίζεται για οικιακή χρήση και για άλλη χρήση προβολής σε περιορισμένο κοινό, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική άδεια της Macrovision Corporation. Δεν επιτρέπεται η

αντίστροφη μηχανική ή αποσυναρμολόγηση.

– Επισήμανση που αφορά τη χρήση αρχείων MP3

Με την προμήθεια αυτού του συστήματος πλοήγησης παρέχεται μια άδεια για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση, και δεν παρέχεται άδεια ούτε υπονοείται δικαίωμα για τη χρήση αυτού του προϊόντος για οποιαδήποτε εμπορική εκπομπή (π.χ. για τη δημιουργία εσόδων) σε πραγματικό χρόνο (επίγεια, δορυφορική, καλωδιακή ή/και με άλλο μέσο), για εκπομπή/streaming μέσω internet, εταιρικών δικτύων ή/και άλλων δικτύων ή σε άλλα συστήματα διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως εφαρμογές pay-audio (παροχής ήχου έναντι πληρωμής) ή audio-on-demand (παροχής ήχου κατόπιν ζήτησης). Για τέτοια χρήση, απαιτείται ιδιαίτερη άδεια. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.mp3licensing.com>.

Αυτόματη δημιουργία καταλόγου ονομάτων αρχείων

Όταν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη, ο τίτλος του κομματιού θα τοποθετηθεί στον κατάλογο αυτομάτων. Το σύστημα παρέχει λειτουργίες ήχου που είναι εύκολες στη χρήση και δίνουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής απλά με την επιλογή του στοιχείου από τον κατάλογο.

Αυτόματη εμφάνιση του ονόματος του ραδιοφωνικού σταθμού

Όταν συντονίζετε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με RDS, μπορείτε να εμφανίσετε έναν κατάλογο των σταθμών που λαμβάνετε με τα ονόματα των εκπομπών. Έτσι διευκολύνετε στην επιλογή των σταθμών.

- ☐ Εάν το σύστημα δεν μπορεί να λάβει το όνομα της εκπομπής, τότε στη θέση του θα εμφανιστεί η συχνότητα.

Συμβατότητα με iPod®

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα μοντέλα και εκδόσεις λογισμικού iPod. Άλλα μοντέλα και εκδόσεις ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.

- iPod nano 1ης γενιάς, Έκδ. 1.3.1
- iPod nano 2ης γενιάς, Έκδ. 1.1.3
- iPod nano 3ης γενιάς, Έκδ. 1.1

- iPod 5ης γενιάς, Έκδ. 1.3
 - iPod classic, Έκδ. 1.1.1
 - iPod touch, Έκδ. 1.1.4
- ☐ Όταν χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο σύστημα πλοήγησης σε συνδυασμό με ένα καλώδιο διασύνδεσης USB της Pioneer για iPod (CD-IU230V) (πωλείται ξεχωριστά), μπορείτε να έχετε τον έλεγχο ενός iPod που είναι συμβατό με αυτό το σύστημα πλοήγησης.
- ☐ Για να έχετε την βέλτιστη απόδοση, σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού για το iPod.
- ☐ Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση λογισμικού του iPod.
- ☐ Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμβατότητα του iPod με αυτό το σύστημα πλοήγησης, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας.
- ☐ Το iPod αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Ανοικτή ακρόαση

Υπάρχει η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης ενός κινητού τηλεφώνου που διαθέτει τεχνολογία Bluetooth®.

- Το κινητό τηλέφωνο που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι συμβατό με αυτό το σύστημα πλοήγησης.
- Όταν γίνεται χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, αυτό το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να μη μπορεί να κάνει χρήση όλων των λειτουργιών του κινητού τηλεφώνου.

Ψυχαγωγία με χρήση της πίσω οθόνης

Οι πηγές βίντεο μπορούν να προβάλλουν εικόνα και στην πίσω οθόνη.

- Στην πίσω οθόνη μπορεί να προβληθεί “Εικόνα Βίντεο” που προέρχεται από την ενσωματωμένη μονάδα DVD (**DVD-V, DVD-VR, DivX**) και σήμα εισόδου AV (**AV1, AV2**).
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για το μοντέλο AVIC-F900BT.

Δυνατότητα σύνδεσης σε κάμερα οπισθοπορείας

Εάν συνδέσετε μία κάμερα οπισθοπορείας μπορείτε να προβάλλετε οτιδήποτε βρίσκεται πίσω από το όχημα (π.χ. ND-BC2) (πωλείται ξεχωριστά).

Κάλυψη χάρτη

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη του χάρτη στο συγκεκριμένο σύστημα πλοήγησης, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας.

Προστασία του πίνακα LCD και της οθόνης

- ☐ Όταν το το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, μην αφήνετε την οθόνη LCD εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως. Η παρατεταμένη έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της οθόνης LCD λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
- ☐ Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, κρατάτε την κεραία του μακριά από την οθόνη LCD για να αποφύγετε την πρόκληση παρεμβολών στην εικόνα με τη μορφή κηλίδων, χρωματισμών γραμμών κλπ.
- ☐ Για να μην προκληθεί κάποια ζημιά στην οθόνη LCD, αγγίζετε τη μόνο με τα δάχτυλά σας. (Η γραφίδα παρέχεται μόνο για εξειδικευμένες βαθμονομήσεις. Μη χρησιμοποιείτε τη γραφίδα για τις συνήθεις λειτουργίες).

Άνεση στην προβολή της οθόνης LCD

Λόγω της κατασκευής της, η οπτική γωνία της οθόνης LCD είναι περιορισμένη. Όμως, η “**Φωτεινότητα**” μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση του μαύρου χρώματος στο βίντεο. Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη πρώτη φορά, κρίνεται απαραίτητη η ρύθμιση του μαύρου χρώματος για καλύτερη θέαση.

Σημειώσεις για την εσωτερική μνήμη

Πριν να αφαιρέσετε την μπαταρία του οχήματος

Αν αποσυνδέσετε την μπαταρία του αυτοκινήτου ή αυτή εκφορτιστεί, η μνήμη θα διαγραφεί και θα πρέπει να την προγραμματίσετε πάλι.

□ Κάποια δεδομένα δεν διαγράφονται. Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, διαβάστε το “Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις”.

▷ Εάν θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που θα διαγραφούν, ανατρέξτε στο “Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις” στη σελίδα 139.

Πληροφορίες για τα δεδομένα που διαγράφονται

Οι πληροφορίες διαγράφονται πιέζοντας το πλήκτρο **RESET** ή αποσυνδέοντας το κίτρινο καλώδιο από την μπαταρία (ή αφαιρώντας την μπαταρία). Όμως, κάποια στοιχεία δεν διαγράφονται.

□ Κάποια δεδομένα δεν διαγράφονται. Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, διαβάστε το “Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις”.

▷ Εάν θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που θα διαγραφούν, ανατρέξτε στο “Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις” στη σελίδα 139.

Επανεκκίνηση του μικροεπεξεργαστή

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πατώντας το πλήκτρο **RESET** διαγράφετε τις ρυθμίσεις της πηγής AV, δίχως να διαγράψετε όλα τα στοιχεία της λειτουργίας πλοήγησης. Πριν να κάνετε τη διαγραφή, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα.

▷ Εάν θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που θα διαγραφούν,

ανατρέξτε στο “Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις” στη σελίδα 139.


Πρέπει να επαναφέρετε στην αρχική του κατάσταση το μικροεπεξεργαστή όταν συντρέχουν οι εξής συνθήκες:


- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν πρώτη φορά, αφού έχει γίνει η εγκατάσταση.
- Αν η συσκευή δε λειτουργήσει σωστά.
- Εάν παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.
- Όταν γίνεται κάποια αλλαγή στο συνδυασμό του συστήματος.
- Όταν γίνεται προσθήκη/αφαίρεση επιπρόσθετων προϊόντων που συνδέονται στο σύστημα πλοήγησης.
- Αν η θέση του οχήματός σας παρουσιάζεται στο χάρτη με μεγάλο σφάλμα εντοπισμού.

1. Σβήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

2. Πατήστε το πλήκτρο **RESET** με τη μύτη ενός μολυβιού ή με κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

Πλήκτρο **RESET**

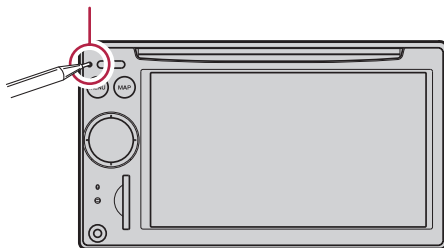

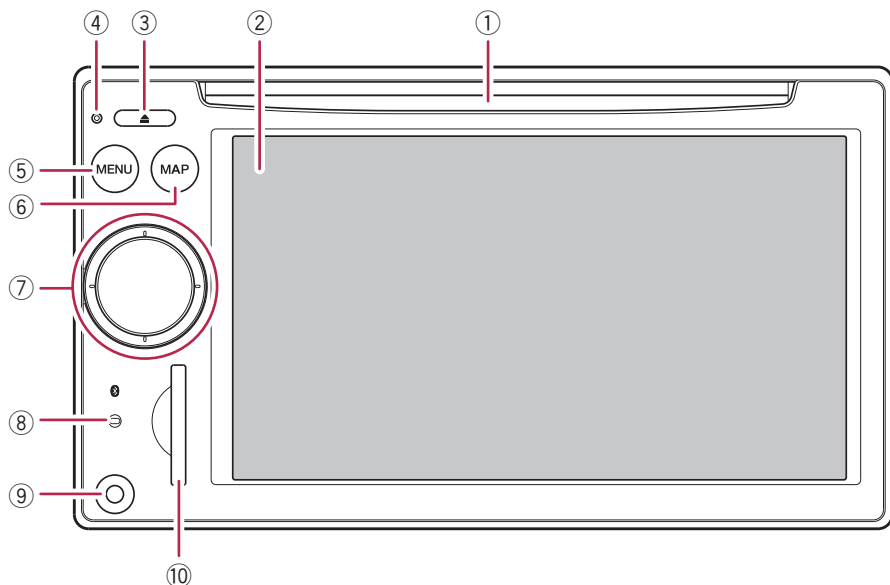

Έλεγχος της ονομασίας των εξαρτημάτων και των λειτουργιών

Σε αυτό το κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες για τις ονομασίες των εξαρτημάτων και τα βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης των πλήκτρων.

① Σχισμή εισαγωγής δίσκου

Εισαγάγετε ένα δίσκο για αναπαραγωγή.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή/εξαγωγή δίσκου” στη σελίδα 13.

② Οθόνη LCD

③ Πλήκτρο EJECT

④ Πλήκτρο RESET

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επανεκκίνηση του μικροεπεξεργαστή” στη σελίδα 11.

⑤ Πλήκτρο MENU

Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να εμφανίσετε το “**Κύριο μενού**”.

Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να προβάλλετε την οθόνη “**Βαθμονόμηση οθόνης**”.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση των

θέσεων απόκρισης στους πίνακες αφής (βαθμονόμηση του πίνακα αφής)” στη σελίδα 128.

⑥ Πλήκτρο MAP

Πατήστε το για να προβάλλετε την οθόνη του χάρτη.

Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να προβάλλετε την οθόνη “**Ρύθμιση εικόνας**”.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης” στη σελίδα 129.

⑦ MULTI-CONTROL

Περιστροφή

Ρυθμίζει την ένταση ήχου της πηγής AV (Ήχος και Εικόνα).

Μία μετακίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Αλλάζει την κλίμακα του χάρτη κατά ένα βήμα κάθε φορά.

Παρατεταμένη μετακίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Συνεχής αλλαγή της κλίμακας του χάρτη.

- ☐ Η συγκεκριμένη λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν προβάλλεται η οθόνη του χάρτη.

Μετακίνηση του MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Δίνει τη δυνατότητα αλλαγής της συχνότητας ένα βήμα κάθε φορά και γίνεται αναζήτηση κομματιών.

Παρατεταμένη μετακίνηση του MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Σας δίνει τη δυνατότητα για χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση εμπρός και πίσω.

Πατώντας το κέντρο του MULTI-CONTROL.

Σας δίνεται η δυνατότητα να ακούσετε την καθοδήγηση για την προηγούμενη διαδρομή.

- ☐ Όταν έχετε συνδέσει το τηλέφωνό σας στο σύστημα πλοήγησης, πατώντας το κέντρο του, μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ή να τερματίσετε τη συνομιλία.

Πατώντας παρατεταμένα το κέντρο του MULTI-CONTROL.

Μηδενίζει την ένταση ήχου της πηγής AV (Ήχος και Εικόνα). Για να ακυρώσετε το μηδενισμό της έντασης, πατήστε το ξανά και κρατήστε το πατημένο.

- ⑧ **Ένδειξη κατάστασης σύνδεσης Bluetooth**
Ανάβει όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο σύστημα πλοήγησης με χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

⑨ **“Υποδοχή εισόδου AV2”**

Αυτή είναι η υποδοχή εισόδου “AV2”. Χρησιμοποιήστε το CD-RM10 (πωλείται ξεχωριστά) για να συνδέσετε την εξωτερική συσκευή βίντεο.

- ☐ Για να συνδέσετε την συσκευή iPod χρησιμοποιώντας το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod (CD-IU230V), χρησιμοποιήστε την είσοδο “AV1” (RCA) στην πίσω πλευρά.

⑩ **Υποδοχή κάρτας SD**


- ❖ Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες, δείτε την ενότητα “Εισαγωγή

και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD” στη σελίδα 13.

Εισαγωγή/εξαγωγή δίσκου

Εισαγωγή δίσκου

- **Βάλτε ένα δίσκο στη σχισμή φόρτωσης δίσκου.**

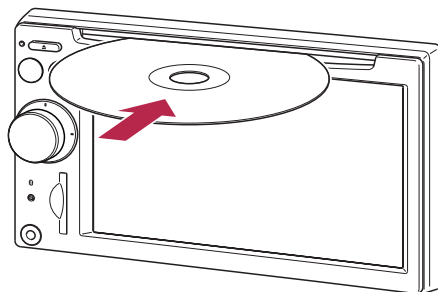

- ☐ Η ενσωματωμένη μονάδα αναπαράγει κάθε φορά ένα κοινό δίσκο 12 εκ. ή 8 εκ. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα όταν αναπαράγετε δίσκους με διάμετρο 8 εκατοστών.
- ☐ Μην εισάγετε στη σχισμή φόρτωσης δίσκων αντικείμενα άλλα εκτός από δίσκους.

Εξαγωγή δίσκου

- **Πατήστε το πλήκτρο EJECT.**
Ο δίσκος εξάγεται.

Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Να φυλάτε το ομοίωμα της κάρτας SD μακριά από τα παιδιά, ούτως ώστε να αποφύγετε την πιθανότητα να το καταπιούν κατά λάθος.
- Για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων και τυχόν ζημιά στην συσκευή αποθήκευσης, μην την αφαιρείτε ποτέ από το σύστημα πλοήγησης ενόσω γίνεται μεταφορά δεδομένων.
- Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει απώλεια ή καταστροφή των δεδομένων της

συσκευής αποθήκευσης, συνήθως δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων. Η Pioneer δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές και έξοδα που οφείλονται στην απώλεια ή την καταστροφή των δεδομένων.

Εισαγωγή κάρτας μνήμης SD

- Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της κάρτας SD.

Εισάγετε την με την επιφάνεια επαφής να βρίσκεται στα αριστερά και σπρώξτε την έως ότου ακουστεί ένα κλικ και ασφαλίσει πλήρως.

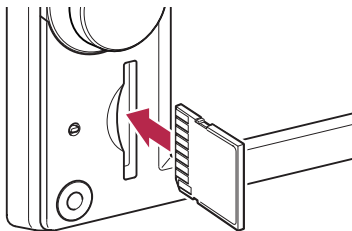


- ☐ Υπάρχει ασυμβατότητα με την Κάρτα Πολυμέσων (MMC).
- ☐ Δε δίνεται καμία εγγύηση για τη συμβατότητα όλων των καρτών μνήμης SD.
- ☐ Αναλόγως της κάρτας μνήμης SD που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση αυτής της μονάδας.
- ☐ Μην εισάγετε στην υποδοχή της κάρτας SD οτιδήποτε άλλο εκτός από κάρτες μνήμης SD ή ομοιώματα καρτών SD.

Εξαγωγή κάρτας μνήμης SD

1. Πιεστή την κάρτα μνήμης SD έως ότου ακούσετε το κλικ.

Η κάρτα μνήμης SD έχει βγει από την υποδοχή.

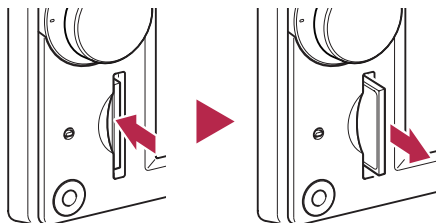

2. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης SD.

- ☐ Εισάγετε το ομοίωμα της κάρτας μνήμης SD για να μην μπαίνει σκόνη στην υποδοχή της κάρτας όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Σύνδεση και αποσύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων και τυχόν ζημιά στην συσκευή αποθήκευσης, μην την αφαιρείτε ποτέ από το σύστημα πλοήγησης ενόσω γίνεται μεταφορά δεδομένων.
- Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει απώλεια ή καταστροφή των δεδομένων της συσκευής αποθήκευσης, συνήθως δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων. Η Pioneer δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές και έξοδα που οφείλονται στην απώλεια ή την καταστροφή των δεδομένων.

Σύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB

- Συνδέστε μία συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.

Υποδοχή USB

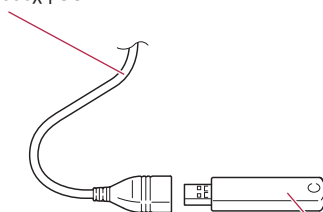

Συσκευή αποθήκευσης USB

- ☐ Δε δίνεται καμία εγγύηση για τη συμβατότητα όλων των συσκευών αποθήκευσης USB. Αναλόγως της συσκευής αποθήκευσης USB που συνδέεται, ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση αυτού του συστήματος πλοήγησης.
- ☐ Δεν μπορεί να γίνει σύνδεση δια μέσω ενός διανομέα USB.

Αποσύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB

- Αφού βεβαιωθείτε ότι δε γίνεται πρόσβαση στα δεδομένα, τραβήξτε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Σύνδεση και αποσύνδεση ενός iPod

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων και τυχόν ζημιά στην συσκευή αποθήκευσης, μην την αφαιρείτε ποτέ από το σύστημα πλοήγησης ενόσω γίνεται μεταφορά δεδομένων.
- Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει απώλεια ή καταστροφή των δεδομένων της συσκευής αποθήκευσης, συνήθως δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων. Η Pioneer δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές και έξοδα που οφείλονται στην απώλεια ή την καταστροφή των δεδομένων.


Σύνδεση της συσκευής iPod

Χρησιμοποιώντας το καλώδιο διασύνδεσης USB για το iPod, μπορείτε να συνδέσετε το iPod στο σύστημα πλοήγησης.

- ☐ Για να γίνει η σύνδεση απαιτείται το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod (CD-IU230V) (πωλείται ξεχωριστά).

1. Αφού βεβαιωθείτε ότι δε γίνεται πρόσβαση στα δεδομένα, τραβήξτε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Προς την υποδοχή AV στο πίσω μέρος του συστήματος πλοήγησης

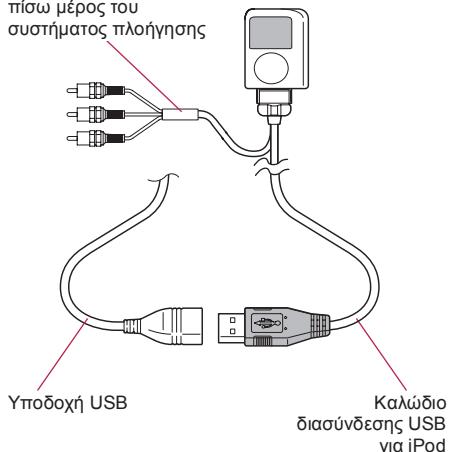

- ☐ Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμβατότητα του iPod με αυτό το σύστημα πλοήγησης, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας.
- ☐ Δεν μπορεί να γίνει σύνδεση δια μέσω ενός διανομέα USB.

2. Συνδέστε το iPod.

Αποσύνδεση της συσκευής iPod

- Αφού βεβαιωθείτε ότι δε γίνεται πρόσβαση στα δεδομένα, τραβήξτε το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod.

Από την ενεργοποίηση έως τον τερματισμό λειτουργίας

1. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία για να εκκινήσετε το σύστημα.

Μετά από μία μικρή παύση, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η οθόνη έναρξης πλοήγησης.

- ☐ Για να μην προκληθεί κάποια ζημιά στην οθόνη LCD, να χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας για να την αγγίζετε. (Η γραφίδα παρέχεται μόνο για εξειδικευμένες βαθμονομήσεις. Μην χρησιμοποιείτε τη γραφίδα για τις συνήθεις λειτουργίες).

2. Σβήστε τον κινητήρα για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

Το σύστημα πλοήγησης απενεργοποιείται και αυτό.

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, η λειτουργία της κάμερας οπισθοπορείας δεν είναι διαθέσιμη έως ότου γίνει πλήρης εκκίνηση του συστήματος πλοήγησης.

Όταν χρησιμοποιήσετε το σύστημα πλοήγησης πρώτη φορά, επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε.


1. **Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία για να εκκινήσετε το σύστημα.**

Μετά από μία μικρή παύση, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η οθόνη έναρξης πλοήγησης.

2. **Αγγίξτε στην οθόνη τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιείτε.**





3. **Αγγίξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιείτε για τη φωνητική καθοδήγηση.**

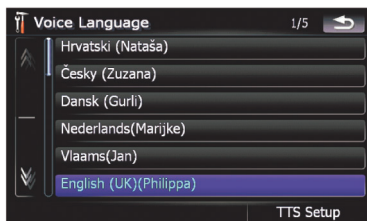

Το σύστημα πλοήγησης θα επανεκκινήσει.

4. **Διαβάστε προσεκτικά την Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομέρειες και αν συμφωνείτε με τους όρους αγγίξτε το [OK].**

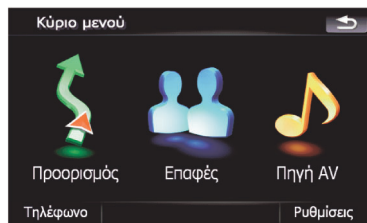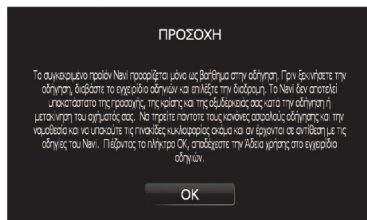

Εμφανίζεται το “Κύριο μενού”.

Τακτική ενεργοποίηση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, η λειτουργία της κάμερας οπισθοπορείας δεν είναι διαθέσιμη έως ότου γίνει πλήρης εκκίνηση του συστήματος πλοήγησης.

1. **Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία για να εκκινήσετε το σύστημα.**

Μετά από μία μικρή παύση, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η οθόνη έναρξης πλοήγησης.


- ☐ Η οθόνη που εμφανίζεται θα διαφέρει αναλόγως των προηγούμενων συνθηκών.
- ☐ Εάν είχε ήδη εμφανιστεί η οθόνη πλοήγησης, εμφανίζεται η δήλωση αποποίησης ευθύνης. Διαβάστε προσεκτικά τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομέρειες και αν συμφωνείτε με τους όρους αγγίξτε το **[OK]**.
- ☐ Εάν έχουν ήδη εμφανιστεί άλλες οθόνες, θα γίνει παράλειψη της οθόνης δήλωσης αποποίησης ευθύνης.
- ☐ Εάν έχει ενεργοποιηθεί η αντικλεπτική λειτουργία, θα πρέπει να εισάγετε τον

κωδικό πρόσβασης. Αφού ξεκλειδώσετε το σύστημα πλοήγησης, εμφανίζεται το “Κύριο μενού”. Εάν εισάγετε πρώτα την οθόνη πλοήγησης, θα εμφανιστεί η οθόνη δήλωσης αποποίησης ευθύνης. Διαβάστε προσεκτικά τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομέρειες και αν συμφωνείτε με τους όρους αγγίξτε το [OK].

Χρήση των οθονών του μενού πλοήγησης

Όταν γίνεται η πρώτη εκκίνηση του συστήματος πλοήγησης εμφανίζεται το “Κύριο μενού”.

Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών

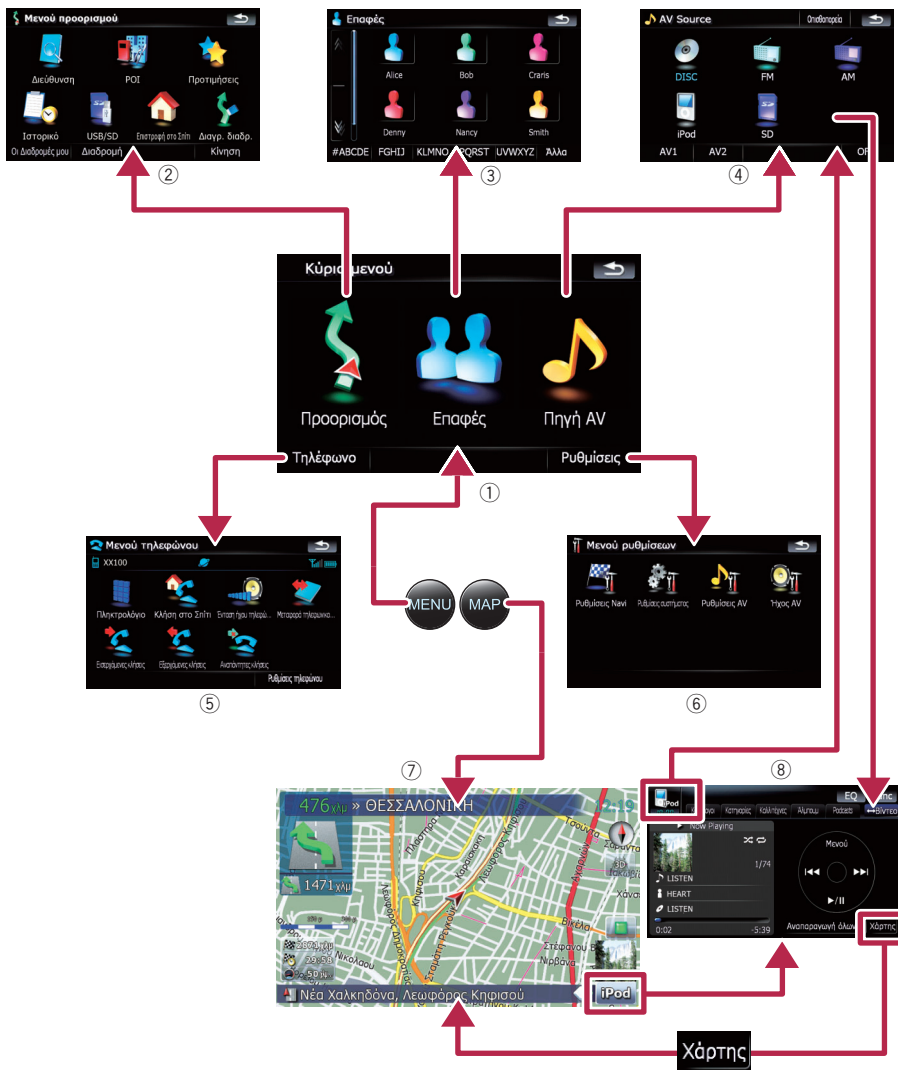

Τι μπορείτε να κάνετε σε κάθε μενού

① Κύριο μενού

Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να εμφανίσετε το “Κύριο μενού”.

Αυτό είναι το μενού εκκίνησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιθυμητές οθόνες και να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες.

② Μενού προορισμού

Σε αυτό το μενού μπορείτε να αναζητήσετε τον προορισμό σας. Μπορείτε επίσης από αυτό το μενού να δείτε ή να ακυρώσετε την καθορισμένη διαδρομή σας.

③ Οθόνη Επαφών

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον κατάλογο των επαφών σας, ώστε να καλέσετε κάποια από αυτές.

④ Μενού Πηγή AV

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην οθόνη για να επιλέξετε την πηγή για αναπαραγωγή ήχου και εικόνας.

⑤ Μενού τηλεφώνου

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην οθόνη μέσω της οποίας κάνετε κλήσεις με ανοικτή ακρόαση, να δείτε το ιστορικό κλήσεων και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.

⑥ Μενού ρυθμίσεων

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην οθόνη για να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις.

⑦ Οθόνη χάρτη

Πατήστε το πλήκτρο **MAP** για να εμφανιστεί η οθόνη χάρτη πλοήγησης.

⑧ Οθόνη λειτουργίας AV

Όταν γίνεται αναπαραγωγή από την πηγή AV, η οθόνη αυτή εμφανίζεται συχνά. Αγγίζοντας το εικονίδιο στην πάνω αριστερή γωνία εμφανίζεται το μενού “Πηγή AV”.

☐ Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το .

εάν θέλετε να παρακολουθήσετε ένα προσαρτημένο τρέιλερ, κλπ.

➤ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας” στη σελίδα 128.

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να εμφανίσετε το “Κύριο μενού” και, στη συνέχεια, πατήστε **[Ρυθμίσεις]**.
2. Πατήστε **[Ρυθμίσεις Συστήματος]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[Κάμερα οπισθοπορείας]**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **[On]** που βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο “Κάμερα” για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της κάμερας.
4. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να εμφανίσετε το “Κύριο μενού” και, στη συνέχεια, πατήστε **[Πηγή AV]**.
5. Πατήστε **[Οπισθοπορεία]** στο μενού “Πηγή AV”.



Προβολή της εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας


Το **[Οπισθοπορεία]** μπορεί να εμφανίσει την εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας πλήρους οθόνης. Το **[Οπισθοπορεία]** είναι χρήσιμο

Πως να χρησιμοποιήσετε το χάρτη

Μπορείτε να δείτε πάνω στο χάρτη τις περισσότερες πληροφορίες που παρέχονται από το σύστημα πλοήγησης. Θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τον τρόπο που εμφανίζονται οι πληροφορίες πάνω στο χάρτη.

Πως να διαβάσετε την οθόνη του χάρτη

Σε αυτό το παράδειγμα παρουσιάζεται η οθόνη ενός χάρτη δύο διαστάσεων (2D).

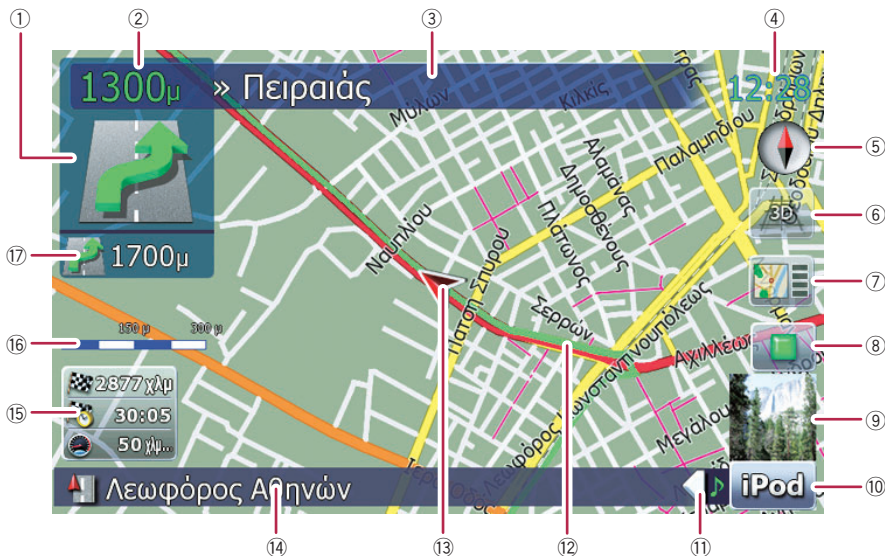

❑ Οι πληροφορίες που έχουν τη σήμανση (*) εμφανίζονται μόνο όταν έχει οριστεί η διαδρομή.

❑ Κάποια στοιχεία ενδέχεται να μην εμφανίζονται αναλόγως των συνθηκών και των ρυθμίσεων.

① Επόμενη κατεύθυνση του ταξιδιού *

Όταν πλησιάζετε σε ένα σημείο όπου θα ακούσετε καθοδήγηση, τότε αυτό το σημείο πρασινίζει. Αν αγγίξετε αυτό το στοιχείο έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε ξανά την τελευταία καθοδήγηση.

❑ Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύμβολο κατεύθυνσης, ανατρέξτε στην ενότητα “Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις κατευθύνσεις” στη σελίδα 157.

② Απόσταση έως το σημείο όπου δίνεται καθοδήγηση*

Εμφανίζει την απόσταση μέχρι το επόμενο σημείο που δίνεται καθοδήγηση.

③ Ονομασία του δρόμου που θα χρησιμοποιηθεί (ή επόμενο σημείο στο οποίο δίνεται καθοδήγηση)*

④ Τρέχουσα ώρα

⑤ Πυξίδα

Το κόκκινο βέλος υποδεικνύει το Βορρά.

⑥ Επιλογές κατάστασης χάρτη

➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εναλλαγή από δισδιάστατη σε τρισδιάστατη προβολή του χάρτη” στη σελίδα 22.

⑦ Συντόμηση για την “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”

Αγγίζοντας αυτή τη συντόμηση έχετε τη δυνατότητα να περάσετε άμεσα στην “Οθόνη

επιβεβαίωσης χάρτη με την τρέχουσα θέση ή τον δρομέα στο κέντρο της.

- ❖ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Δυνατότητες που σας παρέχει η “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη” στη σελίδα 38.

8 Πλήκτρο διακοπής της δοκιμαστικής διαδρομής

Το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται όταν ενεργοποιήσετε την δοκιμαστική διαδρομή (“Flyover” ή “Λειτουργία επίδειξης”). Αγγίζετε το πλήκτρο για να ακυρώσετε την δοκιμαστική διαδρομή.

- ❖ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Λειτουργία επίδειξης” στη σελίδα 121.
- ❖ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αναπαραγωγή προσομοίωσης της πορείας με γρήγορη ταχύτητα” στη σελίδα 45.

9 Εξώφυλλο άλμπουμ στο iPod

Εάν συνδέσετε το iPod σε αυτό το σύστημα πλοήγησης, εμφανίζεται το εξώφυλλο του άλμπουμ που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή.

10 Συντόμευση για την οθόνη λειτουργίας AV

Εμφανίζεται η Πηγή AV που έχει επιλεγεί. Αγγίζοντας την ένδειξη εμφανίζεται αμέσως η οθόνη λειτουργίας AV της πηγής που χρησιμοποιείται.

11 Καρτέλα επέκτασης για τη γραμμή πληροφοριών AV

Αγγίζοντας αυτήν την καρτέλα ανοίγει η γραμμή πληροφοριών AV και σας δίνεται η δυνατότητα να ρίξετε μία σύντομη ματιά στην τρέχουσα κατάσταση της πηγής AV. Αν την αγγίξετε ξανά, τότε η γραμμή αποσύρεται.

12 Τρέχουσα διαδρομή*

Η διαδρομή που έχει ήδη καθοριστεί επισημαίνεται στο χάρτη με έντονο χρώμα. Αν πάνω στη διαδρομή έχει οριστεί κάποια ενδιάμεση τοποθεσία, τότε η διαδρομή μετά από αυτήν την τοποθεσία επισημαίνεται με διαφορετικό χρώμα.

13 Τρέχουσα θέση

Υποδεικνύει την τρέχουσα τοποθεσία όπου βρίσκεται το όχημά σας. Η κορυφή του τριγωνικού συμβόλου δείχνει την κατεύθυνση που ακολουθείτε και η οθόνη αλλάζει αυτόματα καθώς οδηγείτε.

- ❑ Η κορυφή του τριγωνικού συμβόλου είναι η σωστή τρέχουσα θέση.

14 Ονομασία της οδού (ή πόλης) κατά μήκος της οποίας κινείστε με το όχημά σας

15 Παράθυρο πολλαπλών πληροφοριών

Δείχνει την τιμή των στοιχείων που έχουν επιλεγεί στο “Εμφανίζομ. πληρ.”. Αγγίζοντας αυτό το σημείο σας δίνεται η δυνατότητα να εμφανίσετε την οθόνη “Πληροφορίες διαδρομής”.

- ❖ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφανίζομ. πληρ.” στη σελίδα 117.
- ❖ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ελεγχος των συνθηκών της τρέχουσας διαδρομής” στη σελίδα 44.
- ❑ Το συγκεκριμένο στοιχείο δεν εμφανίζεται όταν το “Πιλοτήριο σε πλήρη οθόνη” έχει ρυθμιστεί στο “Ενεργοποίηση”.
- ❖ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ρυθμίσεις Χάρτη” στη σελίδα 116.
- ❑ Ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης είναι μία ιδανική τιμή την οποία υπολογίζει το σύστημα πλοήγησης καθώς χαράσσει τη διαδρομή. Ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μία τιμή αναφοράς και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα φτάσετε την ώρα που αναφέρεται.

16 Κλίμακα χάρτη

Η κλίμακα του χάρτη δίνεται βάσει της απόστασης.

17 Βέλος επόμενης κατεύθυνσης*

Δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να στρίψετε μετά το επόμενο σημείο και την απόσταση έως αυτό.

- ❑ Το συγκεκριμένο στοιχείο δεν εμφανίζεται όταν το “Πιλοτήριο σε πλήρη οθόνη” έχει ρυθμιστεί στο “Ενεργοποίηση”.
- ❖ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ρυθμίσεις Χάρτη” στη σελίδα 116.

Ερμηνεία των δεικτών καθοδήγησης



: Προορισμός

Η καρό σημαία δείχνει τον προορισμό σας.




: Ενδιάμεση τοποθεσία
Οι κίτρινες σημαίες δείχνουν τις ενδιάμεσες τοποθεσίες.



: Σημείο εκκίνησης
Η ανοιχτή πράσινη σημαία δείχνει το σημείο εκκίνησης.

Οδήγηση σε δρόμο με πολλές λωρίδες

Εμφανίζεται όταν στη διαδρομή που ακολουθείτε υπάρχουν δρόμοι με πολλές λωρίδες. Η λωρίδα που έχει φωτιστεί είναι η προτεινόμενη.

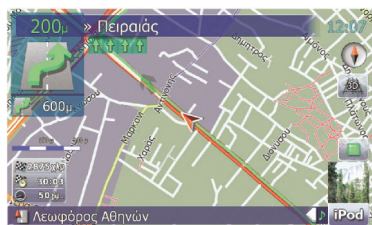


- ☐ Η πληροφορία αυτή βασίζεται στη βάση δεδομένων του χάρτη. Συνεπώς η πληροφορία ενδέχεται να μην ταιριάζει με τις υπάρχουσες συνθήκες. Χρησιμοποιήστε την απλά ως μια πρόταση για το πώς να οδηγήσετε.

Επισήμανση αναφορικά με τη διαδρομή που έχει φωτιστεί με μωβ χρώμα

- ☐ Μία διαδρομή που έχει φωτιστεί με μωβ χρώμα πάνω στο χάρτη, υποδεικνύει ότι η διαδρομή σας περιλαμβάνει ένα δρόμο που δεν ταιριάζει με τις προτιμήσεις σας στις ακόλουθες ρυθμίσεις στο “Διαδρομή”: “Χωματόδρομοι”, “Αυτοκινητόδρομοι”, “Φέριμποτ”, “Επί τόπου στροφές”, “Με απαίτηση άδειας”, “Οδοί μετά διόδων” Για τη δική σας ασφάλεια, τηρήστε κατά μήκος της φωτισμένης διαδρομής όλους τους τοπικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Εναλλαγή από διαδιάστατη σε τρισδιάστατη προβολή του χάρτη

Οθόνη χάρτη δύο διαστάσεων (2D)

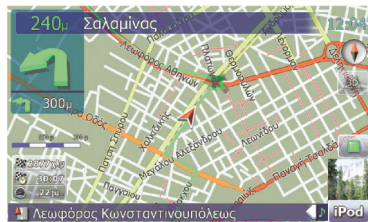

Οθόνη χάρτη τριών διαστάσεων (3D)





1. Πατήστε το πλήκτρο **MAP** για να εμφανιστεί η οθόνη χάρτη πλοήγησης.
2. Αγγίξτε το **2D** ή το **3D** για να αλλάξετε τη λειτουργία του χάρτη.

Αλλαγή κλίμακας του χάρτη

1. Πατήστε το πλήκτρο **MAP** για να εμφανιστεί η οθόνη χάρτη πλοήγησης.
2. Μετακινήστε το **MULTI-CONTROL** προς τα κάτω ή πάνω για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση.


Μετακινώντας μία φορά το **MULTI-CONTROL** προς τα πάνω ή προς τα κάτω σας δίνεται η δυνατότητα να αλλάξετε την κλίμακα του χάρτη κατά ένα βήμα τη φορά. Κρατώντας το **MULTI-CONTROL** ενώ το μετακινείτε προς τα πάνω ή κάτω μπορείτε να αλλάξετε την κλίμακα διαδοχικά.

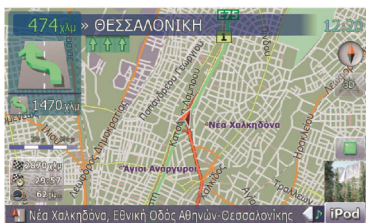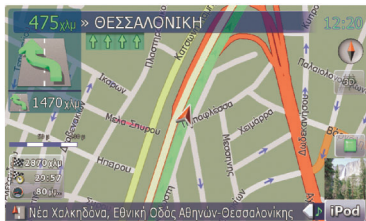

- ☐ Με τη σμίκρυνση το μέγεθος του εικονιδίου θα μικραίνει, έως ότου εξαφανιστεί. Όμως το εικονίδιο σε σχήμα πινέζας δεν αλλάζει μέγεθος και εξακολουθεί να φαίνεται.
- ☐ Αν συνεχιστεί η σμίκρυνση, θα εξαφανιστούν οι γραμμές εμφάνισης πληροφοριών για την κυκλοφορία.

Κύλιση του χάρτη στο σημείο που επιθυμείτε να δείτε

1. Πατήστε το πλήκτρο **MAP** για να εμφανιστεί η οθόνη χάρτη πλοήγησης.
2. Αγγίξτε το  για να αλλάξετε τη λειτουργία δύο διαστάσεων (2D) του χάρτη.
3. Αγγίξτε το χάρτη στιγμιαία.
Το στιγμιαίο άγγιγμα στο χάρτη, της θέσης που θέλετε να δείτε, τοποθετεί το δρομέα σε αυτό το σημείο.

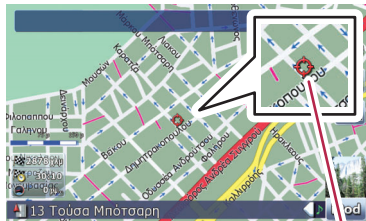

Δρομέας

Η τοποθέτηση του δρομέα στην επιθυμητή θέση έχει ως αποτέλεσμα μια σύντομη επισκόπηση πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, η οποία περιλαμβάνει την ονομασία της οδού και άλλες πληροφορίες. (Οι πληροφορίες που εμφανίζονται ποικίλουν αναλόγως της θέσεως.)

4. Αγγίξτε το χάρτη και σύρετέ τον προς την επιθυμητή κατεύθυνση κύλισης.


Αν σύρετε το χάρτη γίνεται και κύλιση. Η αύξηση της κύλισης εξαρτάται από το μήκος κατά το οποίο θα σύρετε το χάρτη.

- ☐ Πατήστε το πλήκτρο **MAP** για να επιστρέψει ο χάρτης στην τρέχουσα θέση.

Αλλαγή της γωνίας κλίσης και περιστροφής του χάρτη

Στην οθόνη χάρτη τριών διαστάσεων (3D), αγγίξτε στιγμιαία το χάρτη για να δείτε τις ενδείξεις κλίσης και τη γωνία περιστροφής.

1. Πατήστε το πλήκτρο **MAP** για να εμφανιστεί η οθόνη χάρτη πλοήγησης.
2. Αγγίξτε το  για να αλλάξετε στη λειτουργία τριών διαστάσεων (3D) του χάρτη.
3. Αγγίξτε το χάρτη στιγμιαία σε οποιοδήποτε σημείο για να εμφανίσετε την ένδειξη κλίσης και τη γωνία περιστροφής.

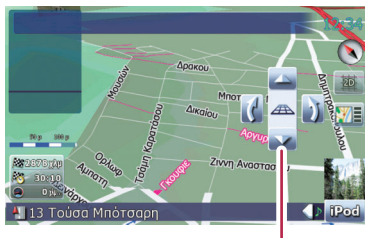


Ένδειξη κλίσης και γωνία περιστροφής

4. Αγγίξτε την ένδειξη για να ρυθμίσετε την κλίση και τη γωνία περιστροφής.

Βασική διαδικασία δημιουργίας της διαδρομής σας

1. Σταθμεύστε το όχημα σας σε κάποιο ασφαλές σημείο και τραβήξτε το χειρόφρενο.
↓
2. Προβάλλετε το “Μενού προορισμού”.
↓
3. Επιλέξτε τον τρόπο αναζήτησης του προορισμού σας.
↓
4. Εισάγετε πληροφορίες για τον προορισμό και περιορίστε τις επιλογές σε μία.
↓
5. Αγγίξτε το [Μεταβείτε εδώ] στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.
↓
6. Το σύστημα πλοήγησης υπολογίζει τη διαδρομή προς τον προορισμό σας και εν συνεχεία εμφανίζει τη διαδρομή στο χάρτη.
↓
7. Αφού απελευθερώσετε το χειρόφρενο, οδηγήστε ακολουθώντας τις οδηγίες πλοήγησης.

Οι λειτουργίες μιας οθόνης καταλόγου (π.χ. κατάλογος πόλης)

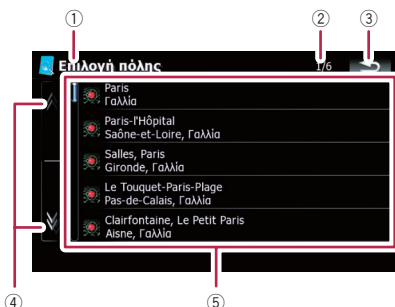

① Τίτλος οθόνης

Αυτή η περιγραφή θα δοθεί με μια αναφορά για την επόμενη λειτουργία.

② Τρέχουσα σελίδα/σύνολο σελίδων



Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.




Αγγίζοντας το ή το στη γραμμή κύλισης σας επιτρέπει να σύρετε τον κατάλογο και να βλέπετε τα υπόλοιπα στοιχεία.

⑤ Κατάλογος στοιχείων:

Αγγίζοντας ένα στοιχείο του καταλόγου περιορίζετε τις επιλογές και μπορείτε να συνεχίσετε στην επόμενη λειτουργία.

Λειτουργία του πληκτρολογίου που εμφανίζεται επί της οθόνης

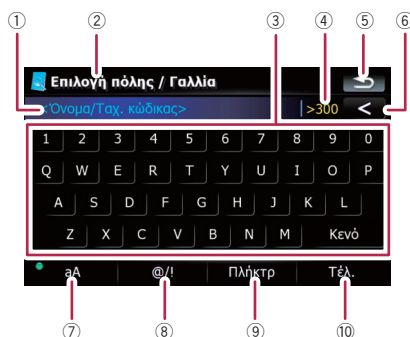

① Πλαίσιο κειμένου

Εμφανίζει τους χαρακτήρες που εισάγονται. Αν δεν υπάρχει κείμενο στο πλαίσιο, εμφανίζεται ένας οδηγός με πληροφορίες σε μορφή κειμένου.

② Τίτλος οθόνης

Αυτή η περιγραφή θα δοθεί με μια αναφορά για την επόμενη λειτουργία.

③ Πληκτρολόγιο

Αγγίζοντας τα πλήκτρα μπορείτε να εισάγετε χαρακτήρες.

④ Αριθμός πιθανών επιλογών



Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.



Διαγράφει το κείμενο που έχει εισαχθεί, ένα γράμμα κάθε φορά, ξεκινώντας από το τέλος του κειμένου. Αγγίζοντας το πλήκτρο συνεχόμενα διαγράφεται όλο το κείμενο.

⑦ Έλεγχος Caps lock

Κάνει εναλλαγή ανάμεσα στα πεζά και στα κεφαλαία γράμματα.

Με κάθε άγγιγμα του [aA] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

– σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μιας λέξης.

– σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε πεζά γράμματα. (Όταν εισάγετε ένα διάστημα, αλλάζει αυτομάτως σε .)

 αΑ – σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε κεφαλαία γράμματα.

⑧ **[@/!]**

Εμφανίζει το πλήκτρο για την εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων, όπως [!].

□ Η εμφάνιση αυτού του πλήκτρου και οι χαρακτήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλάζουν ανάλογα με την τρέχουσα εμφάνιση του πληκτρολογίου.

⑨ **[Πλήκτρα]**

Αλλάζει την εμφάνιση του πληκτρολογίου που προβάλλεται στην οθόνη.

⑩ **[Τέλ.]**

Επικυρώνει την καταχώρηση και σας επιτρέπει να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Για λόγους ασφαλείας, αυτές οι λειτουργίες καθορισμού της διαδρομής δεν είναι διαθέσιμες ενόσω το όχημα σας βρίσκεται σε κίνηση. Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες θα πρέπει να σταθμεύσετε σε κάποιο ασφαλές σημείο και να τραβήξετε το χειρόφρενο, και έπειτα να καθορίσετε τη διαδρομή.

□ Κάποιες πληροφορίες που αφορούν κανόνες οδικής κυκλοφορίας εξαρτώνται από τη στιγμή κατά την οποία γίνεται ο υπολογισμός της διαδρομής. Συνεπώς, οι πληροφορίες ενδέχεται να μην αντιστοιχούν σε κάποιο κανόνα οδικής κυκλοφορίας τη χρονική στιγμή που το όχημα σας διέρχεται από την εν λόγω τοποθεσία. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας θα αφορούν επιβατικά οχήματα και όχι φορτηγά ή άλλα οχήματα μεταφορών. Όταν οδηγείτε να τηρείτε πάντοτε τους ισχύοντες κανόνες οδικής κυκλοφορίας.


Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει διεύθυνσης

Η λειτουργία που χρησιμοποιείται συχνότερα είναι η **[Διεύθυνση]**, στην οποία ορίζεται η διεύθυνση και γίνεται αναζήτηση του προορισμού.


1. Αγγίξτε το **[Προορισμός]** στο “Κύριο μενού”.

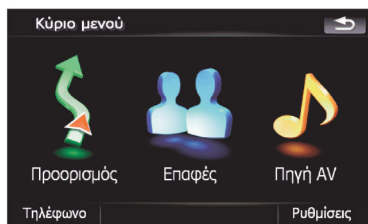

2. Αγγίξτε το **[Διεύθυνση]**.

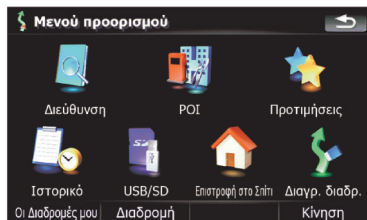

3. Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στο “Χώρα” για να προβάλλετε τον κατάλογο χωρών.

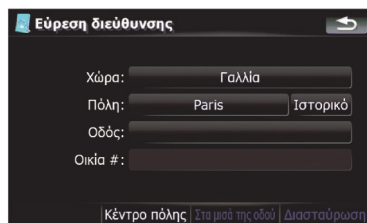


4. Αγγίξτε κάποιο από τα στοιχεία του καταλόγου για να ορίσετε τη χώρα στην οποία θα γίνει η αναζήτηση.




Επανερχεται η προηγούμενη οθόνη.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στο “Πόλη” για να εισάγετε την πόλη.

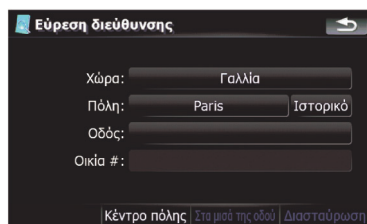

6. Εισάγετε την πόλη ή τον ταχυδρομικό κώδικα.

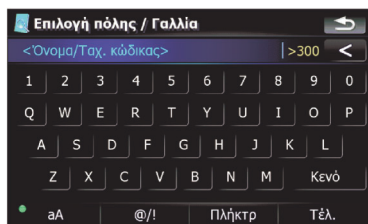

- Όταν καταλήξετε σε έξι ή λιγότερες επιλογές, τότε δημιουργείται αυτομάτως ένας κατάλογος.
- Αν θέλετε να εμφανίσετε έναν κατάλογο με τις επιλογές που ταιριάζουν με τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί, αγγίξτε το [Τέλ.].
- Αγγίζοντας το [Ιστορικό] εμφανίζεται ένας κατάλογος των πόλεων που έχετε ήδη επιλέξει.

7. Αγγίξτε την πόλη που επιθυμείτε.



- Όταν έχετε ήδη ορίσει την πόλη, αγγίζοντας το [Κέντρο πόλης] μπορείτε να επιλέξετε την αντιπροσωπευτική τοποθεσία της πόλης και να προχωρήσετε στο "Θόνη επιβεβαίωσης χάρτη".
- 8. Εισάγετε την ονομασία της οδού και από τον κατάλογο αγγίξτε αυτήν που επιθυμείτε.
 - Όταν έχετε ήδη ορίσει την οδό, αγγίζοντας το [Κέντρο οδού] μπορείτε να επιλέξετε το αντιπροσωπευτικό σημείο της οδού και να προχωρήσετε στο "Θόνη επιβεβαίωσης χάρτη".
 - Όταν έχετε ήδη ορίσει την οδό, αγγίζοντας το [Διασταύρωση] μπορείτε να αναζητήσετε μία διασταύρωση. Αφού εισάγετε και την δεύτερη οδό και επιλέξετε

την επιθυμητή διασταύρωση, εμφανίζεται η "Θόνη επιβεβαίωσης χάρτη". Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη όταν δε γνωρίζετε τον αριθμό της οδού ή όταν δεν μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό της επιλεγμένης οδού.

9. Εισάγετε τον αριθμό της οδού και αγγίξτε το [Τέλ.].

- Εάν δε βρεθεί ο αριθμός της οδού που έχετε εισάγει, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Σε αυτήν την περίπτωση, αγγίξτε το [OK] και δοκιμάστε να εισάγετε τον αριθμό που υπάρχει.

10. Αγγίξτε μία από τις επιλογές που υπάρχουν στο κάτω μέρος της "Θόνη επιβεβαίωσης χάρτη" για να επιλέξετε την επόμενη λειτουργία.



Αγγίζοντας διαδοχικά το [Καθορίζω δρομολόγιο...] και το [Μεταβείτε εδώ] σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε ως προορισμό την επιλεγμένη τοποθεσία και να υπολογίσετε τη διαδρομή ως εκείνο το σημείο.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλες λειτουργίες που υπάρχουν στην "Θόνη επιβεβαίωσης χάρτη", ανατρέξτε στην ενότητα "Δυνατότητες που σας παρέχει η "Θόνη επιβεβαίωσης χάρτη" στη σελίδα 38.


Εάν υπάρχει μόνο μία επιλογή η οποία ταιριάζει με την καταχώρησή σας, η οθόνη θα περάσει αυτόματα στην "Θόνη επιβεβαίωσης χάρτη" και θα παραλειφθεί η διαδικασία εισαγωγής της ονομασίας ή του αριθμού της οδού. Εάν η τοποθεσία δεν είναι η επιθυμητή, αγγίξτε το [↩] για να δοκιμάσετε ξανά χρησιμοποιώντας μία άλλη διεύθυνση.

Αναζήτηση των πλησιέστερων Σημείων Ενδιαφέροντος (POI)

Παρέχονται πληροφορίες για διάφορες εγκαταστάσεις (Σημεία Ενδιαφέροντος- POI), όπως βενζινάδικα, πάρκιν ή εστιατόρια. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο POI επιλέγοντας κατηγορία (ή εισάγοντας την ονομασία του POI).

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) που υπάρχουν κοντά στο δρομέα

1. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [POI].
2. Αγγίξτε το [Γύρω από το δρομέα].

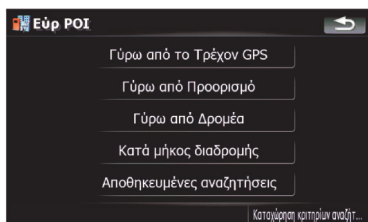


3. Σύρετε το χάρτη για να μετακινηθεί ο δρομέας στο επιθυμητό σημείο και αγγίξτε [OK].



Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των πλησιέστερων σημείων ενδιαφέροντος.

4. Αγγίξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.

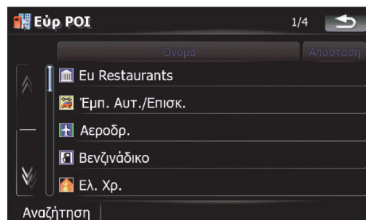

Εάν εντός της επιλεγμένης κατηγορίας υπάρχουν άλλες πιο λεπτομερείς κατηγορίες, επαναλάβετε αυτό το βήμα όσες φορές απαιτείται.

Αγγίξτε το [Αναζήτηση] για να αναζητήσετε κάποιο σημείο ενδιαφέροντος εισάγοντας την ονομασία του στην επιλεγμένη κατηγορία.

5. Αγγίξτε το σημείο ενδιαφέροντος που επιθυμείτε.



- Αγγίζοντας την καρτέλα [Όνομα] γίνεται αλφαβητική ταξινόμηση των επιλογών στον κατάλογο.
 - Αγγίζοντας την καρτέλα [Απόσταση] γίνεται ταξινόμηση των επιλογών στον κατάλογο βάσει απόστασης.
 - ☐ Τα εικονίδια είναι πολύ χρήσιμα για να μπορείτε να αναγνωρίζετε γρήγορα την κατηγορία των ευκολιών οι οποίες έχουν την ίδια ονομασία.
6. Αγγίξτε μία από τις επιλογές που υπάρχουν στο κάτω μέρος της “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη” για να επιλέξετε την επόμενη λειτουργία.



Αγγίζοντας διαδοχικά το **[Καθορίζω δρομολόγιο...]** και το **[Μεταβείτε εδώ]** σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε ως προορισμό την επιλεγμένη τοποθεσία και να υπολογίσετε τη διαδρομή ως εκείνο το σημείο.

➤ Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλες λειτουργίες που υπάρχουν στην “**Θόνη επιβεβαίωσης χάρτη**”, ανατρέξτε στην ενότητα “**Δυνατότητες που σας παρέχει η “Θόνη επιβεβαίωσης χάρτη”**” στη σελίδα 38.

□ Όταν αναζητάτε κάποιο σημείο και αγγίξετε το **[Πληρ]** στην “**Θόνη επιβεβαίωσης χάρτη**” μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τα σημεία ενδιαφέροντος που υπάρχουν κοντά στο δρομέα.

➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “**Προβολή πληροφοριών για συγκεκριμένη τοποθεσία**” στη σελίδα 40.

Αναζήτηση σημείου ενδιαφέροντος στη γύρω περιοχή

1. Αγγίξτε το **[Προορισμός]** στο “**Κύριο μενού**” και μετά αγγίξτε το **[POI]**.

2. Αγγίξτε το **[Γύρω από το τρέχον GPS]**.

Εμφανίζεται ο κατάλογος των κατηγοριών των σημείων ενδιαφέροντος.

➤ Για τους επόμενους χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα “**Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) που υπάρχουν κοντά στο δρομέα**” στη σελίδα 29.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) κατά μήκος της τρέχουσας διαδρομής

□ Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν έχει ήδη οριστεί η διαδρομή.

1. Αγγίξτε το **[Προορισμός]** στο “**Κύριο μενού**” και μετά αγγίξτε το **[POI]**.

2. Αγγίξτε το **[Κατά μήκος διαδρομής]**.

Εμφανίζεται ο κατάλογος των κατηγοριών των σημείων ενδιαφέροντος.

➤ Για τους επόμενους χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα “**Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) που υπάρχουν κοντά στο δρομέα**” στη σελίδα 29.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) που υπάρχουν κοντά στον προορισμό

□ Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν έχει ήδη οριστεί η διαδρομή.

1. Αγγίξτε το **[Προορισμός]** στο “**Κύριο μενού**” και μετά αγγίξτε το **[POI]**.

2. Αγγίξτε το **[Γύρω από τον προορισμό]**.

Εμφανίζεται ο κατάλογος των κατηγοριών των σημείων ενδιαφέροντος.

➤ Για τους επόμενους χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα “**Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) που υπάρχουν κοντά στο δρομέα**” στη σελίδα 29.


Χρήση της λειτουργίας “Αποθηκευμένα Κριτήρια”

Απομνημόνευση της αλληλουχίας επιλογών


Μπορείτε να αποθηκεύσετε σε μια συντόμευση τον επιλεγμένο τρόπο αναζήτησης και μία από τις κατηγορίες, ώστε να τα ανακαλείτε όταν θέλετε. Έτσι μπορείτε να αναζητάτε ένα σημείο ενδιαφέροντος με τον ίδιο τρόπο. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τις συντομεύσεις.

1. Αγγίξτε το **[Προορισμός]** στο “**Κύριο μενού**” και μετά αγγίξτε το **[POI]**.


2. Αγγίξτε το **[Αναζήτηση]**.

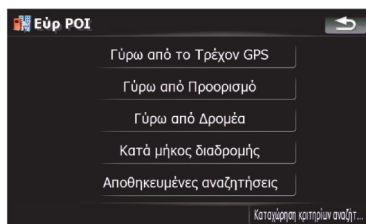

3. Αγγίξτε ένα από τα στοιχεία του καταλόγου.

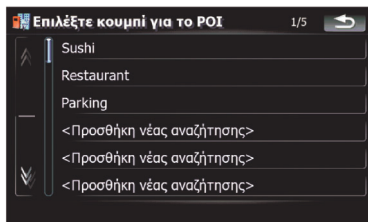


- Επιλέγοντας ένα στοιχείο που έχει ήδη αποθηκευθεί μπορείτε να το αντικαταστήσετε.
4. Αγγίξτε τον τρόπο αναζήτησης που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.

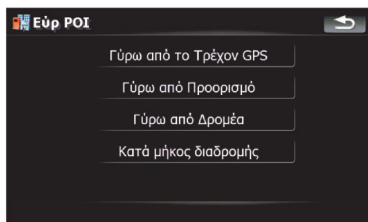

Εμφανίζεται ο κατάλογος των κατηγοριών των σημείων ενδιαφέροντος.


5. Αγγίξτε την κατηγορία που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.

Εάν εντός της επιλεγμένης κατηγορίας υπάρχουν άλλες πιο λεπτομερείς κατηγορίες, επιλέξτε επανειλημμένα την επιθυμητή κατηγορία από τον κατάλογο, έως ότου εμφανιστεί αυτή που θέλετε.

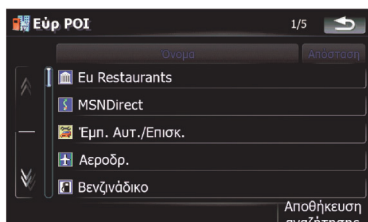


Η αλληλουχία επιλογών εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

6. Ελέγξτε ξανά την αλληλουχία και αγγίξτε **[Αποθήκευση αναζήτησης]** για να την αποθηκεύσετε στη μνήμη.

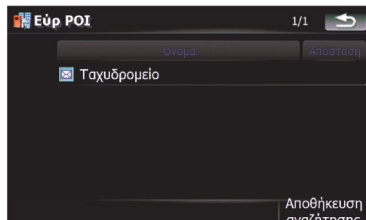

- Αν αγγίξετε **[Αποθήκευση αναζήτησης]** χωρίς να επιλέξετε κατηγορία, μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο τον επιλεγμένο τρόπο αναζήτησης συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών.
- Αν δεν υπάρχουν άλλες πιο λεπτομερείς κατηγορίες εμφανίζεται ένας κενός κατάλογος. Σε αυτήν την περίπτωση, αν αγγίξετε το **[Αποθήκευση αναζήτησης]** μπορείτε να τον αποθηκεύσετε ως επιλεγμένη κατηγορία. Για να ενημερωθείτε για την τρέχουσα αλληλουχία, δείτε το πάνω μέρος της οθόνης.

7. Εισάγετε το όνομα που θέλετε και αγγίξτε **[Τέλ.]** για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.

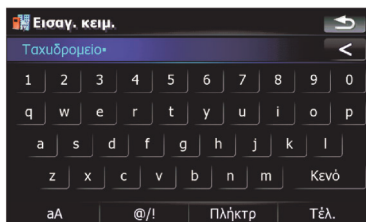


Η διαδικασία αποθήκευσης έχει ολοκληρωθεί και η συντόμευση βρίσκεται στο **"Αποθηκευμένα κριτήρια"**.

Αναζήτηση Σημείων Ενδιαφέροντος με χρήση της αποθηκευμένης αλληλουχίας

Μπορείτε να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας την αποθηκευμένη συντόμευση.

1. Αγγίξτε το **[Προορισμός]** στο **"Κύριο μενού"** και μετά αγγίξτε το **[POI]**.
2. Αγγίξτε το **[Αποθηκευμένα κριτήρια]**.


3. Αγγίξτε ένα από τα στοιχεία του καταλόγου.

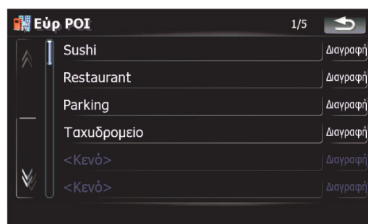

4. Αγγίξτε το σημείο ενδιαφέροντος που σας ενδιαφέρει.



5. Αγγίξτε μία από τις επιλογές που υπάρχουν στο κάτω μέρος της “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη” για να επιλέξετε την επόμενη λειτουργία.

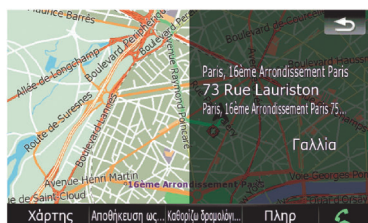


Αγγίζοντας διαδοχικά το [Καθορίζω δρομολόγιο...] και το [Μεταβείτε εδώ] σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε ως προορισμό την επιλεγμένη τοποθεσία και να υπολογίσετε τη διαδρομή ως εκείνο το σημείο.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλες λειτουργίες που υπάρχουν στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”, ανατρέξτε στην ενότητα “Δυνατότητες που σας παρέχει η “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”” στη σελίδα 38.

Διαγραφή των αποθηκευμένων συντομεύσεων για Σημεία Ενδιαφέροντος


1. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [POI].
2. Αγγίξτε το [Αποθηκευμένα κριτήρια].
3. Αγγίξτε το [Διαγραφή] στα δεξιά του στοιχείου που θέλετε να διαγράψετε.

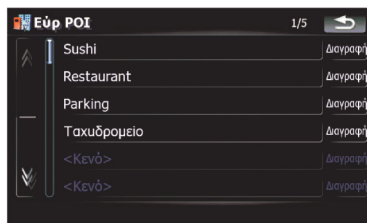


Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) με χρήση δεδομένων από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD)

Μπορείτε να δημιουργήσετε στον υπολογιστή σας εξατομικευμένα σημεία ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα “NavGate FEEDS” το οποίο διατίθεται ξεχωριστά. (“Το NavGate FEEDS” θα διατίθεται από την ιστοσελίδα μας.) Η σωστή αποθήκευση του εξατομικευμένου Σημείου Ενδιαφέροντος και η σύνδεση της εξωτερικής μονάδας αποθήκευσης (USB, SD), δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για αναζητήσεις.

1. Συνδέστε τη συσκευή USB ή εισάγετε την κάρτα SD.
2. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [USB/SD].
3. Αγγίξτε τα αποθηκευμένα στοιχεία που θέλετε να φορτώσετε.

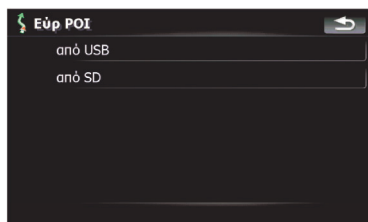


4. Αγγίξτε το φάκελο που περιέχει το στοιχείο που θέλετε.

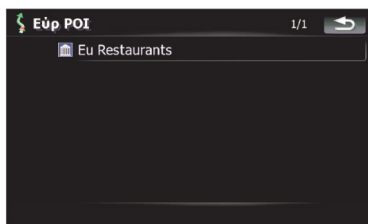

5. Αγγίξτε ένα από τα στοιχεία του καταλόγου.



6. Αγγίξτε μία από τις επιλογές που υπάρχουν στο κάτω μέρος της “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη” για να επιλέξετε την επόμενη λειτουργία.

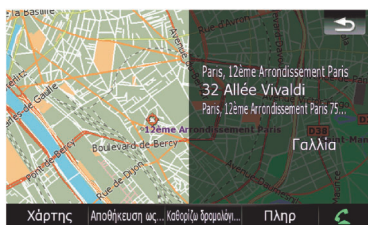

Αγγίζοντας διαδοχικά το [Καθορίζω δρομολόγιο...] και το [Μεταβείτε εδώ] σας


δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε ως προορισμό την επιλεγμένη τοποθεσία και να υπολογίσετε τη διαδρομή ως εκείνο το σημείο.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλες λειτουργίες που υπάρχουν στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”, ανατρέξτε στην ενότητα “Δυνατότητες που σας παρέχει η “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”” στη σελίδα 38.


Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει συντεταγμένων

Η εισαγωγή γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους καθορίζει την τοποθεσία.


1. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Διαδρομή].

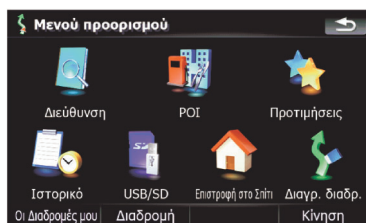

2. Αγγίξτε το [Συντεταγμ.].

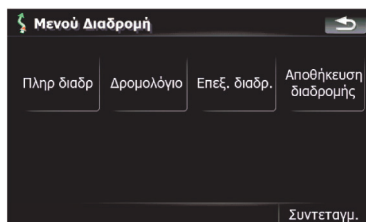


3. Αγγίξτε είτε το πλήκτρο του γεωγραφικού πλάτους ή το πλήκτρο του γεωγραφικού μήκους, αναλόγως τι θέλετε να εισάγετε.

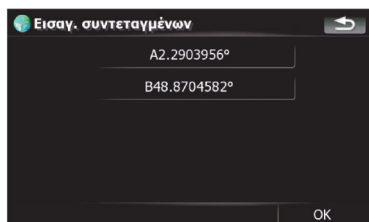

Οι τιμές που εμφανίζονται στο πλήκτρο του γεωγραφικού πλάτους ή του γεωγραφικού μήκους είναι οι συντεταγμένες του δρομέα πριν να ενεργοποιηθεί αυτήν την οθόνη.

4. Αγγίξτε **<** για να διαγράψετε την τρέχουσα τιμή και εισάγετε την συντεταγμένη που επιθυμείτε.

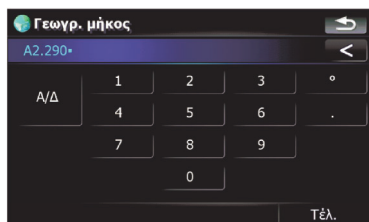


- Αγγίζοντας [N/S] ή [E/W] αλλάζετε το ημισφαίριο.

5. Αγγίξτε το [Τέλ.].


Επανερχεται η προηγούμενη οθόνη. Αγγίξτε το πλήκτρο για το οποίο δεν έχετε ακόμα εισάγει κάτι, εισάγετε το γεωγραφικό πλάτος ή μήκος και ακολούθως αγγίξτε [Τέλ.] για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.

6. Αγγίξτε το [OK].

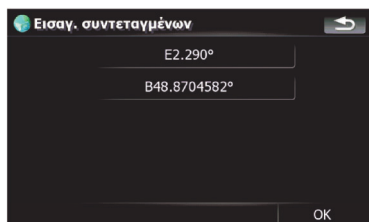

Εμφανίζεται το “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.

7. Αγγίξτε μία από τις επιλογές που υπάρχουν στο κάτω μέρος της “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη” για να επιλέξετε την επόμενη λειτουργία.

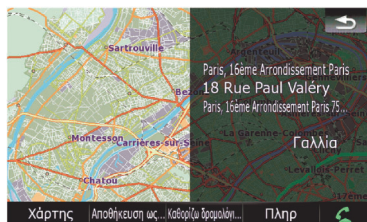

Αγγίζοντας διαδοχικά το [Καθορίστε δρομολόγιο...] και το [Μεταβείτε εδώ] σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε ως προορισμό την επιλεγμένη τοποθεσία και να υπολογίσετε τη διαδρομή ως εκείνο το σημείο.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλες λειτουργίες που υπάρχουν στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”, ανατρέξτε στην ενότητα “Δυνατότητες που σας παρέχει η “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”” στη σελίδα 38.

Επιλογή τοποθεσίας από τις πιο πρόσφατες αναζητήσεις

Οι τοποθεσίες τις οποίες έχετε αναζητήσει στο παρελθόν αποθηκεύονται αυτομάτως στο “Ιστορικό”.


Η επιλογή του στοιχείου από τον κατάλογο είναι ένας εύκολος τρόπος να καθορίσετε τη θέση.

- “Το Ιστορικό” μπορεί να αποθηκεύσει έως 32 θέσεις. Εάν οι καταχωρήσεις φτάσουν το μέγιστο αριθμό, κάθε καινούργια καταχώρηση αντικαθιστά την παλιότερη.

1. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Ιστορικό].
2. Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώρηση.



3. Αγγίξτε μία από τις επιλογές που υπάρχουν στο κάτω μέρος της “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη” για να επιλέξετε την επόμενη λειτουργία.

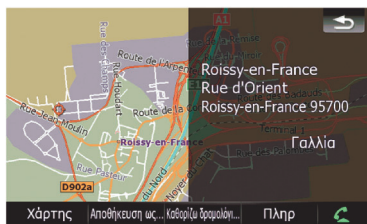

Αγγίζοντας διαδοχικά το **[Καθορίζω δρομολόγιο...]** και το **[Μεταβείτε εδώ]** σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε ως προορισμό την επιλεγμένη τοποθεσία και να υπολογίσετε τη διαδρομή ως εκείνο το σημείο.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλες λειτουργίες που υπάρχουν στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”, ανατρέξτε στην ενότητα “Δυνατότητες που σας παρέχει η “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”” στη σελίδα 38.

Διαγραφή καταχώρησης από το “Ιστορικό”

Μπορείτε να διαγράψετε στοιχεία από το “Ιστορικό”. Μπορείτε επίσης με μία κίνηση να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις από το “Ιστορικό”.

1. Αγγίξτε το **[Προορισμός]** στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το **[Ιστορικό]**.
2. Αγγίξτε το **[Διαγραφή]** στα δεξιά του στοιχείου που θέλετε να διαγράψετε.
3. Αγγίξτε το **[Ναι]**.

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

- ☐ Αν αγγίξετε το **[Διαγραφή ιστορικού]** μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις.
- ☐ Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μη διαγράψετε κάποιο στοιχείο κατά λάθος, αφού τα δεδομένα που έχουν διαγραφεί δεν επαναφέρονται.


Επιλογή τοποθεσίας που έχει αποθηκευθεί στα “Προτιμήσεις”

Αποθηκεύοντας τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε συχνά γλυτώνετε χρόνο και κόπο.


Η επιλογή του στοιχείου από τον κατάλογο είναι ένας εύκολος τρόπος να καθορίσετε τη θέση.

- ☐ “Το Προτιμήσεις” μπορεί να αποθηκεύσει έως 30 θέσεις.

1. Αγγίξτε το **[Προορισμός]** στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το **[Προτιμήσεις]**.
2. Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώρηση.

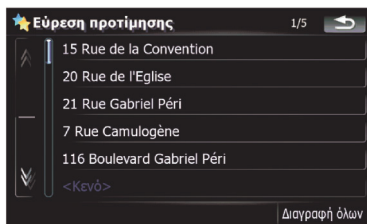

3. Αγγίξτε μία από τις επιλογές που υπάρχουν στο κάτω μέρος της “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη” για να επιλέξετε την επόμενη λειτουργία.

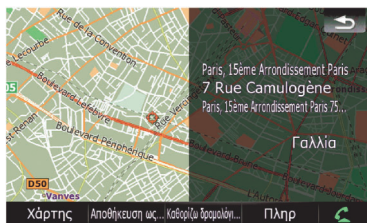

Αγγίζοντας διαδοχικά το **[Καθορίζω δρομολόγιο...]** και το **[Μεταβείτε εδώ]** σας

δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε ως προορισμό την επιλεγμένη τοποθεσία και να υπολογίσετε τη διαδρομή ως εκείνο το σημείο.

- ▷ Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλες λειτουργίες που υπάρχουν στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”, ανατρέξτε στην ενότητα “Δυνατότητες που σας παρέχει η “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”” στη σελίδα 38.

Διαγραφή καταχώρησης από το “Προτιμήσεις”

Μπορείτε με μία κίνηση να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις από το “Προτιμήσεις”.

1. **Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Προτιμήσεις].**

2. **Αγγίξτε το [Διαγραφή όλων].**

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

3. **Αγγίξτε το [Ναι].**

- ☐ Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μη διαγράψετε κάποιο στοιχείο κατά λάθος, αφού τα δεδομένα που έχουν διαγραφεί δεν επαναφέρονται.

Δημιουργία διαδρομής προς την οικία σας

Εάν η θέση της οικίας σας έχει ήδη αποθηκευτεί, μπορείτε να υπολογίσετε τη διαδρομή προς αυτό αγγίζοντας ένα μόνο πλήκτρο.

- **Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Επιστροφή στο Σπίτι].**

Όταν η διαδρομή δεν έχει οριστεί, αρχίζει αμέσως ο υπολογισμός της.

Όταν η διαδρομή έχει ήδη οριστεί, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητά να ακυρώσετε την τρέχουσα διαδρομή. Αγγίξτε το [Ναι] για να ξεκινήσει ο υπολογισμός της διαδρομής.

- ☐ Εάν η θέση της οικίας δεν έχει ακόμα αποθηκευτεί, ορίστε πρώτα την θέση.

- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Καθορισμός της θέσης της οικίας σας” στη σελίδα 126.

Δημιουργία διαδρομής με ανάκληση αποθηκευμένης διαδρομής


Η αποθήκευση μίας διαδρομής σας δίνει τη δυνατότητα να την ανακαλείτε. Η επιλογή του στοιχείου από τον κατάλογο είναι ένας εύκολος τρόπος να ορίσετε την αποθηκευμένη διαδρομή.

Η επιλογή του στοιχείου από τον κατάλογο είναι ένας εύκολος τρόπος να καθορίσετε τη θέση.

- Αν δεν υπάρχουν καταχωρήσεις στον κατάλογο, αποθηκεύστε πρώτα τη διαδρομή.
- ▷ Για λεπτομέρειες σχετικά με λοιπές λειτουργίες, δείτε την ενότητα “Αποθήκευση της τρέχουσας διαδρομής” στη σελίδα 47.

1. **Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Οι διαδρομές μου].**

2. **Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώρηση.**

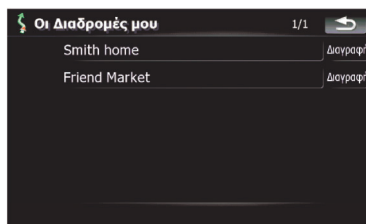


Όταν δεν έχει οριστεί μία διαδρομή, γίνεται ανάκληση της αποθηκευμένης διαδρομής και ξεκινά αμέσως η καθοδήγηση.


Αναζήτηση τοποθεσίας με κύλιση του χάρτη

Αν καθορίσετε μία θέση κάνοντας κύλιση του χάρτη μπορείτε να ορίσετε τη θέση ως πιθανό προορισμό στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.

1. **Πατήστε το πλήκτρο MAP για να εμφανιστεί η οθόνη χάρτη πλοήγησης.**
2. **Αγγίξτε την οθόνη και σύρτε τη για να γίνει η κύλιση του χάρτη προς την επιθυμητή θέση.**

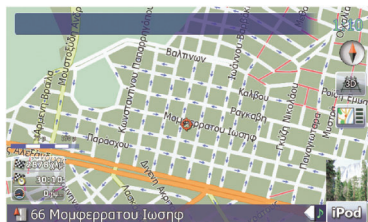

3. Αγγίξτε το  για να προβάλλετε την “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.
Εμφανίζεται το “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.
4. Αγγίξτε μία από τις επιλογές που υπάρχουν στο κάτω μέρος της “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη” για να επιλέξετε την επόμενη λειτουργία.

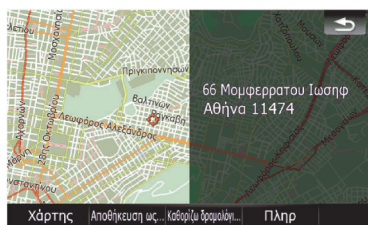


Αγγίζοντας διαδοχικά το [Καθορίζω δρομολόγιο...] και το [Μεταβείτε εδώ] σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε ως προορισμό την επιλεγμένη τοποθεσία και να υπολογίσετε τη διαδρομή ως εκείνο το σημείο.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλες λειτουργίες που υπάρχουν στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”, ανατρέξτε στην ενότητα “Δυνατότητες που σας παρέχει η “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”” στη σελίδα 38.

Δυνατότητες που σας παρέχει η “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”

Στις πιο πολλές περιπτώσεις, μετά την αναζήτηση μίας τοποθεσίας, εμφανίζεται η “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη” για να μπορείτε να επιλέξετε την επόμενη λειτουργία. Η οθόνη αυτή παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

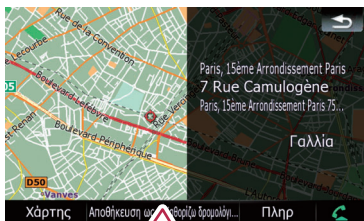

Χάρτης

Αποθήκευση ως...

Καθορίζω δρομολόγιο...

Πληρ



Χάρτης

Εμφανίζει ένα χάρτη πλήρους οθόνης δύο διαστάσεων (2D), με το δρομέα στο κέντρο του.

Αποθήκευση ως...

Εμφανίζει μία πινέζα χάρτη και αποθηκεύει τη θέση.

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Αποθήκευση ως...” στη σελίδα 39.

Καθορίζω δρομολόγιο...

Ορίζει τον προορισμό, τις ενδιάμεσες τοποθεσίες και το σημείο εκκίνησης.

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Καθορίζω δρομολόγιο...” στη σελίδα 38.

Πληρ

Εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση στην οποία βρίσκεται ο δρομέας.


- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή πληροφοριών για συγκεκριμένη τοποθεσία” στη σελίδα 40.



Εάν υπάρχει κάποιος τηλεφωνικός αριθμός που σχετίζεται με αυτή τη θέση, σας δίνει την δυνατότητα να τον καλέσετε. (Απαιτείται αντιστοίχιση με το κινητό τηλέφωνο που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.)

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Κλήση αριθμού τηλεφώνου από την “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”” στη σελίδα 57.

Καθορίζω δρομολόγιο...

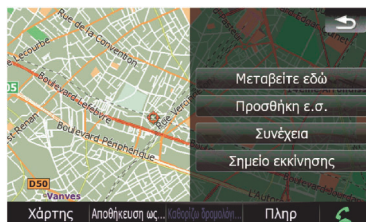

Μεταβείτε εδώ

Υπολογίζει την καινούργια διαδρομή, ορίζοντας τη θέση του δρομέα ως το νέο προορισμό.

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Ορισμός τοποθεσίας ως νέου προορισμού” στη σελίδα 39.

Προσθήκη ε.σ.

Υπολογίζει ξανά τη διαδρομή, προσθέτοντας τη θέση του δρομέα στις ενδιάμεσες τοποθεσίες.

Όταν γίνει η επιλογή της τοποθεσίας (Οθόνη Επιβεβαίωσης Χάρτη)

- ▷ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Ορισμός τοποθεσίας ως ενδιάμεσης τοποθεσίας (waypoint)” στη σελίδα 39.

Συνέχεια

Υπολογίζει ξανά τη διαδρομή, ορίζοντας τη θέση του δρομέα ως το νέο προορισμό. Ο προηγούμενος προορισμός γίνεται ενδιάμεση τοποθεσία.


- ▷ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Αλλαγή ορισμού μίας τοποθεσίας ως νέου τελικού προορισμού” στη σελίδα 40.

Αφετηρία

Ορίζει την τοποθεσία ως σημείο εκκίνησης.

- ▷ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Ορισμός μίας τοποθεσίας ως σημείο εκκίνησης” στη σελίδα 40.

Αποθήκευση ως...

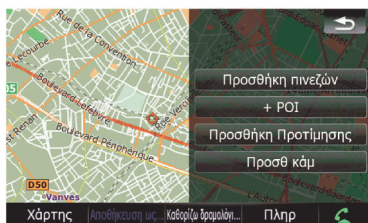

Προσθήκη πινέζας

Τοποθετεί ως ένδειξη μία πινέζα χάρτη στη θέση του δρομέα.

- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Τοποθέτηση στην τοποθεσία μίας “πινέζας χάρτη”” στη σελίδα 41.

Προσθήκη σημείου ενδιαφέροντος (POI)

Αποθηκεύει τη θέση του δρομέα ως Σημείο Ενδιαφέροντος (POI).

- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Καταγραφή της τοποθεσίας ως εξατομικευμένου σημείου ενδιαφέροντος (POI)” στη σελίδα 41.

Προσθήκη Προτίμησης

Αποθηκεύει τη θέση του δρομέα ως ένα από τα “Προτίμησης”.

- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αποθήκευση της τοποθεσίας στα “Προτίμησης”” στη σελίδα 42.

Προσθήκη κάμερας

Αποθηκεύει τη θέση του δρομέα ως τοποθεσία κάμερας ασφαλείας.

- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αποθήκευση της θέσης ως τοποθεσίας κάμερας ασφαλείας” στη σελίδα 42.

Ορισμός τοποθεσίας ως νέου προορισμού

1. Αγγίξτε το [Καθορίζω δρομολόγιο...] στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.

2. Αγγίξτε το [Μεταβείτε εδώ].

Όταν η διαδρομή δεν έχει οριστεί, αρχίζει αμέσως ο υπολογισμός της.

Όταν η διαδρομή έχει ήδη οριστεί, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητά να ακυρώσετε την τρέχουσα διαδρομή. Αγγίξτε το [Ναι] για να ξεκινήσει ο υπολογισμός της διαδρομής.

- Όταν ο δρομέας επικαλύπτει έναν προορισμό που έχει ήδη οριστεί, αγγίξτε το [Κατάργηση προορ.] για να ακυρώσετε την τρέχουσα διαδρομή ή να υπολογίσετε ξανά τη διαδρομή, ορίζοντας μία από τις εναπομείναντες ενδιάμεσες τοποθεσίες ως προορισμό.

Ορισμός τοποθεσίας ως ενδιάμεσης τοποθεσίας (waypoint)

1. Αγγίξτε το [Καθορίζω δρομολόγιο...] στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.

2. Αγγίξτε το [Προσθήκη ε.σ.].

Όταν δεν έχει οριστεί κάποια ενδιάμεση τοποθεσία, αρχίζει αμέσως ο υπολογισμός της διαδρομής.

- Όταν ο δρομέας επικαλύπτει μία ενδιάμεση τοποθεσία που έχει ήδη οριστεί, αγγίξτε το [Κατάργηση ενδιάμεσου προορ.] για να

διαγράψετε την ενδιάμεση τοποθεσία και υπολογίστε ξανά τη διαδρομή.

Αλλαγή ορισμού μίας τοποθεσίας ως νέου τελικού προορισμού

1. Αγγίξτε το [Καθορίζω δρομολόγιο...] στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.
2. Αγγίξτε το [Συνέχεια].
 - ☐ Υπολογίζει ξανά τη διαδρομή, ορίζοντας τη θέση του δρομέα ως το νέο προορισμό. Ο προηγούμενος προορισμός γίνεται ενδιάμεση τοποθεσία.

Ορισμός μίας τοποθεσίας ως σημείο εκκίνησης


Ο ορισμός του σημείου εκκίνησης γίνεται όταν δεν υπάρχει διαδρομή. Ειδικά, θα γίνει νέος υπολογισμός της καινούργιας διαδρομής από το σημείο εκκίνησης προς τον τρέχοντα προορισμό.

1. Αγγίξτε το [Καθορίζω δρομολόγιο...] στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.
2. Αγγίξτε το [Αφετηρία].
 - ☐ Όταν ο δρομέας επικαλύπτει ένα σημείο εκκίνησης που έχει ήδη οριστεί, αλλάζει σε [Κατάργηση αφετηρίας]. Διαγράφονται όλες οι ενδιάμεσες τοποθεσίες που έχουν ήδη οριστεί.


Προβολή πληροφοριών για συγκεκριμένη τοποθεσία

Αν τοποθετήσετε το δρομέα στη θέση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για αυτή τη θέση χρησιμοποιώντας την “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.

1. Πατήστε το πλήκτρο MAP για να εμφανιστεί η οθόνη χάρτη πλοήγησης.
2. Αγγίξτε την οθόνη και σύρτε τη για να γίνει η κύλιση του χάρτη προς την επιθυμητή θέση

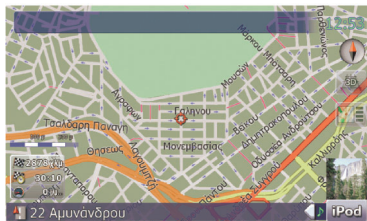

3. Αγγίξτε το  για να προβάλλετε την “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”. Εμφανίζεται το “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.
4. Αγγίξτε το [Πληρ] στο κάτω μέρος της “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”. Εμφανίζεται η οθόνη “Πληροφορίες σημείου”.

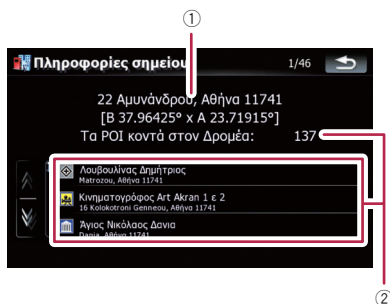

- ① Διεύθυνση και συντεταγμένες
 - ② Πληροφορίες για ένα κοντινό σημείο ενδιαφέροντος
5. Αγγίξτε το  ή το  για να μετακινηθείτε εντός του καταλόγου των κοντινών σημείων ενδιαφέροντος (POI) και αγγίξτε το σημείο που σας ενδιαφέρει.

Αν αγγίξετε ένα από τα POI του καταλόγου, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για αυτό το σημείο.
 6. Αγγίξτε το [OK].

Αν αγγίξετε το [OK], εμφανίζεται η “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη” έχοντας εστιάσει στο επιλεγμένο POI.

Τοποθέτηση στην τοποθεσία μίας “πινέζας χάρτη”

Τα εικονίδια με μορφή πινέζας ονομάζονται “πινέζες χάρτη” και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες. Η τοποθέτηση της χρωματιστής πινέζας πάνω στο χάρτη βοηθάει στο να ξεχωρίζει το σημείο αυτό και σας διευκολύνει να το εντοπίσετε εύκολα αργότερα.



1. Αναζητήστε μία τοποθεσία ή τοποθετήστε το δρομέα στην επιθυμητή περιοχή σύροντας το χάρτη και προβάλλοντας την “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.

2. Αγγίξτε το [Αποθήκευση ως...] στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.

3. Αγγίξτε το [Προσθήκη πινέζας].

Εμφανίζεται στο χάρτη το εικονίδιο με μορφή πινέζας και επανέρχεται η οθόνη χάρτη.

☐ Ο ορισμός του χρώματος του εικονιδίου της πινέζας γίνεται αυτομάτως από κάποια προεπιλεγμένα χρώματα όταν ρυθμίζετε τις ιδιότητες της.

Κατάργηση της “πινέζας χάρτη”

Όταν ο δρομέας επικαλύπτει μία πινέζα χάρτη που έχει ήδη οριστεί, τότε μπορείτε να την καταργήσετε.

1. Τοποθετήστε το δρομέα πάνω στο εικονίδιο της πινέζας και εμφανίστε την “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.

2. Αγγίξτε το [Αποθήκευση ως...] στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.

3. Αγγίξτε το [Κατάργηση πινέζας].

Το εικονίδιο με μορφή πινέζας χάρτη καταργείται και επανέρχεται η οθόνη χάρτη.

Καταγραφή της τοποθεσίας ως εξατομικευμένου σημείου ενδιαφέροντος (POI)

Αν μία επιχείρηση έχει μόλις ξεκινήσει, δε θα την βρείτε στη βάση δεδομένων. Η καταχώρηση της τοποθεσίας ως νέου σημείου ενδιαφέροντος (POI) σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο αυτό όποτε και τα προεγκατεστημένα POI.


1. Αναζητήστε μία τοποθεσία ή τοποθετήστε το δρομέα στην επιθυμητή περιοχή σύροντας το χάρτη και προβάλλοντας την “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.

2. Αγγίξτε το [Αποθήκευση ως...] στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.

3. Αγγίξτε το [Προσθήκη σημείου ενδιαφέροντος (POI)].

Εμφανίζεται ο κατάλογος των κατηγοριών των σημείων ενδιαφέροντος.

4. Αγγίξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε την τοποθεσία.

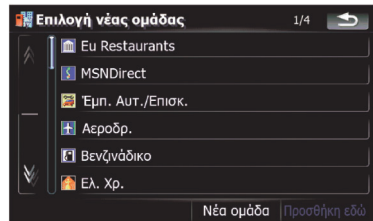


Εάν εντός της επιλεγμένης κατηγορίας υπάρχουν άλλες πιο λεπτομερείς κατηγορίες, επαναλάβετε αυτό το βήμα όσες φορές απαιτείται.

5. Όταν εμφανιστεί ο κατάλογος της επιθυμητής κατηγορίας, αγγίξτε [Προσθήκη εδώ] για να προσθέσετε το στοιχείο σε αυτή.

Αν δεν υπάρχουν άλλες πιο λεπτομερείς κατηγορίες, τότε εμφανίζεται ένας κενός κατάλογος. Σε αυτήν την περίπτωση, αν αγγίξετε το [Προσθήκη εδώ] μπορείτε να προσθέσετε το στοιχείο και να το καταχωρήσετε ως ένα στοιχείο που ανήκει στην κατηγορία που επιλέξατε στην προηγούμενη οθόνη.

Όταν γίνει η επιλογή της τοποθεσίας (Οθόνη Επιβεβαίωσης Χάρτη)

- ☐ Για να αγγίξετε το [Προσθήκη εδώ] θα πρέπει πρώτα να έχετε επιλέξει κάποια κατηγορία.
- 6. Εισάγετε το όνομα που θέλετε και αγγίξτε [Τέλ.] για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.

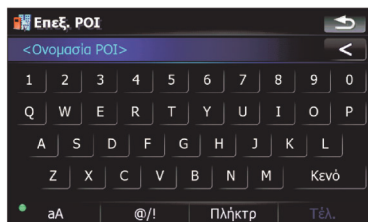

Η καταχώρηση έχει ολοκληρωθεί και το στοιχείο είναι ένα εξατομικευμένο σημείο ενδιαφέροντος.

- ☐ Μπορείτε αργότερα να επεξεργαστείτε το αποθηκευμένο σημείο ενδιαφέροντος (POI) στη “**Διαχείριση POI**”.

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Επεξεργασία των εξατομικευμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI)” στη σελίδα 123.

Αποθήκευση της τοποθεσίας στα “Προτιμήσεις”

Η αποθήκευση μίας αγαπημένης σας τοποθεσίας στα “**Προτιμήσεις**” σας δίνει τη δυνατότητα να γλυτώνετε χρόνο και κόπο αφού δεν χρειάζεται να εισάγετε ξανά τις πληροφορίες. Τα αποθηκευμένα στοιχεία είναι διαθέσιμα στα “**Προτιμήσεις**”.

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Επιλογή τοποθεσίας που έχει αποθηκευθεί στα “Προτιμήσεις”” στη σελίδα 35.

- ☐ “Το **Προτιμήσεις**” μπορεί να αποθηκεύσει έως 30 θέσεις.

1. Αναζητήστε μία τοποθεσία ή τοποθετήστε το δρομέα στην επιθυμητή περιοχή σύροντας το χάρτη και προβάλλοντας την “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.

2. Αγγίξτε το [Αποθήκευση ως...] στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.
3. Αγγίξτε το [Προσθήκη Προτιμήσης].
4. Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώρηση.



Επιλέγοντας ένα στοιχείο που έχει ήδη αποθηκευθεί μπορείτε να το αντικαταστήσετε.

5. Εισάγετε το όνομα που θέλετε και αγγίξτε [Τέλ.] για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.

Η αποθήκευση ολοκληρώθηκε και το στοιχείο είναι διαθέσιμο ως προεπιλεγμένη καταχώρηση στα “**Προτιμήσεις**”.

Διαγραφή καταχώρησης από τα “Προτιμήσεις”

Μπορείτε με μία κίνηση να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις από τα “**Προτιμήσεις**”.

1. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Προτιμήσεις].
2. Αγγίξτε το [Διαγραφή όλων].
Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
3. Αγγίξτε το [Ναι].

- ☐ Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μη διαγράψετε κάποιο στοιχείο κατά λάθος, αφού τα δεδομένα που έχουν διαγραφεί δεν επαναφέρονται.


Αποθήκευση της θέσης ως τοποθεσίας κάμερας ασφαλείας

Η αποθήκευση μίας τοποθεσίας ως θέσης κάμερας οδικής ασφάλειας δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα πλοήγησης να σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε τη θέση της

Όταν γίνει η επιλογή της τοποθεσίας (Οθόνη Επιβεβαίωσης Χάρτη)

κάμερας. Οι τοποθεσίες αυτές σημειώνονται με το εικονίδιο μίας κάμερας.

1. Αναζητήστε μία τοποθεσία ή τοποθετήστε το δρομέα στην επιθυμητή περιοχή σύροντας το χάρτη και προβάλλοντας την “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.
2. Αγγίξτε το [Αποθήκευση ως...] στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.
3. Αγγίξτε το [Προσθήκη κάμερας].
4. Αγγίξτε το πλήκτρο κάτω από το “Τύπος κάμερας” για να εμφανίσετε την οθόνη επιλογής.

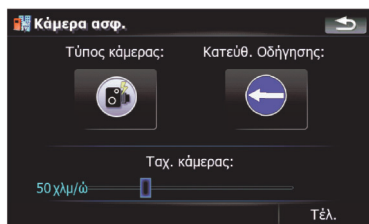


5. Αγγίξτε τον τύπο κάμερας που θέλετε, για να αντιστοιχήσετε μία κατηγορία τύπου.




Διαθέσιμες επιλογές.

- ① Σταθερές κάμερες
 - ② Κινητές κάμερες
 - ③ Ενσωματωμένες κάμερες
 - ④ Κάμερες ελέγχου περιοχών
 - ⑤ Κάμερες που ελέγχουν παραβιάσεις στα φανάρια
6. Αγγίξτε το πλήκτρο κάτω από το “Κατεύθυνση οδήγησης” για να εμφανίσετε την οθόνη επιλογής.

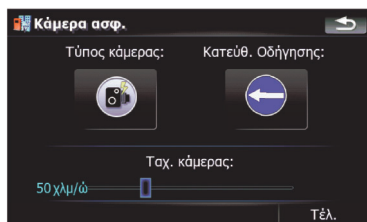

7. Αγγίξτε την επιθυμητή κατεύθυνση για να αντιστοιχήσετε μία ιδιότητα κατεύθυνσης.

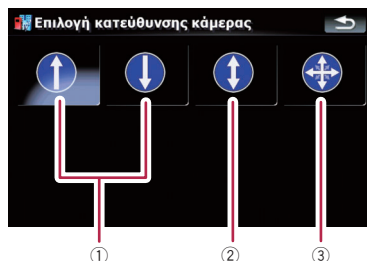

Διαθέσιμες επιλογές.

- ① Προς μία κατεύθυνση
 - ② Προς δύο κατευθύνσεις
 - ③ Προς όλες τις κατευθύνσεις
8. Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της γραμμής ή σύρετε το ρυθμιστικό κάτω από το “Όριο ταχύτητας” για να ορίσετε το όριο ταχύτητας.

Εάν δοκιμάσετε να διέλθετε από την περιοχή όπου βρίσκεται η θέση της κάμερας και έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας, το σύστημα πλοήγησης θα σας προειδοποιήσει.


Έλεγχος των συνθηκών της τρέχουσας διαδρομής

Η οθόνη “Πληροφορίες διαδρομής” σας παρέχει ποικίλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα διαδρομή.


Αυτό είναι ένα παράδειγμα που παρουσιάζει μία διαδρομή με δύο ενδιάμεσες τοποθεσίες.

- Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η διαδρομή έχει ήδη οριστεί και το όχημα σας κινείται σε αυτή.
- Μπορείτε επίσης να προβάλλετε την οθόνη “Πληροφορίες διαδρομής” αγγίζοντας το “Παράθυρο πολλαπλών πληροφοριών” στην οθόνη χάρτη.
- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Παράθυρο πολλαπλών πληροφοριών” στη σελίδα 21.

1. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Διαδρομή].
2. Αγγίξτε το [Πληροφορίες διαδρομής].

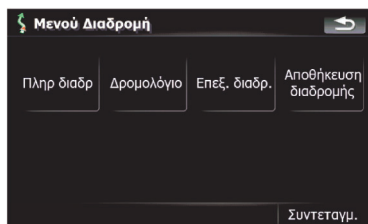

Εμφανίζεται η οθόνη “Πληροφορίες διαδρομής”.

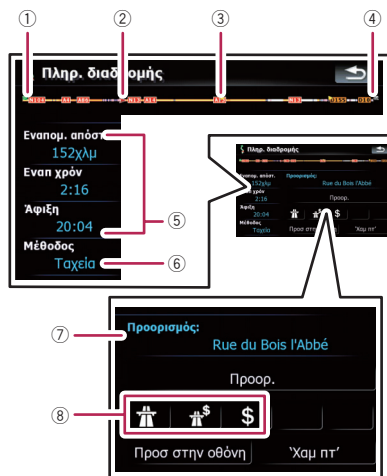

- ① Σημείο εκκίνησης
- ② Τρέχουσα θέση
- ③ Ενδιάμεση τοποθεσία
- ④ Προορισμός
- ⑤ Χρόνος που απαιτείται και απόσταση έως το σημείο που φαίνεται.
Προβάλλονται η απόσταση και χρόνος που απομένουν καθώς και η εκτιμώμενη ώρα άφιξης.
- ⑥ Ο ισχύων τρόπος υπολογισμού της διαδρομής ονομάζεται “Μέθοδος.”
▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Διαδρομή” στη σελίδα 118.
- ⑦ Το σημείο που εμφανίζεται και πληροφορίες σχετικά με αυτό το σημείο
- ⑧ Οι συνθήκες της διαδρομής έως το σημείο που φαίνεται
Αγγίζοντας το εικονίδιο μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες. Αν υπάρχουν πέντε ή περισσότερα εικονίδια, αγγίξτε το ➡ για να εμφανίσετε τα επόμενα τέσσερα εικονίδια.
3. Αγγίξτε το [Μέσω] για να εμφανίσετε την οθόνη με την πρώτη ενδιάμεση τοποθεσία.



Εμφανίζεται η οθόνη “Πληροφορίες ε.σ. (μέχρι το ενδιαμέσο σημείο)”.

4. Αγγίξτε το [Μέσω] για να εμφανίσετε την οθόνη με την δεύτερη ενδιαμέση τοποθεσία.

Εμφανίζεται η οθόνη “Πληροφορίες ε.σ. (μέχρι το ενδιαμέσο σημείο)” για την επόμενη ενδιαμέση τοποθεσία.

5. Αγγίξτε το [Προορισμός] για να επιστρέψετε στην οθόνη που παρουσιάζει όλη τη διαδρομή. Εμφανίζεται η οθόνη “Πληροφορίες διαδρομής”.

☐ Αν έχουν οριστεί τρεις ή περισσότερες ενδιαμέσες τοποθεσίες, με κάθε άγγιγμα του [Μέσω] εμφανίζεται η οθόνη για την επόμενη ενδιαμέση τοποθεσία.

Αναπαραγωγή προσομοίωσης της πορείας με γρήγορη ταχύτητα

Η συγκεκριμένη λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να αναπαράγετε την προσομοιωμένη πλοήγηση σε υψηλή ταχύτητα χωρίς φωνητική καθοδήγηση. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να δείτε πως πρόκειται να γίνει η πλοήγηση στην τρέχουσα διαδρομή.

1. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Διαδρομή].
2. Αγγίξτε το [Πληροφορίες διαδρομής].

Εμφανίζεται η οθόνη “Πληροφορίες διαδρομής”.

3. Αγγίξτε το [Χαμ πτ’].

Ξεκινά η προσομοίωση.

☐ Εάν θέλετε να σταματήσετε την προσομοίωση, αγγίξτε το  στο χάρτη.

Παρακολούθηση στο χάρτη της επισκόπησης όλης της διαδρομής

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την τρέχουσα διαδρομή.

1. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Διαδρομή].
2. Αγγίξτε το [Πληροφορίες διαδρομής]. Εμφανίζεται η οθόνη “Πληροφορίες διαδρομής”.
3. Αγγίξτε το [Προσαρμογή στην οθόνη].

Θα εμφανιστεί μια οθόνη χάρτη δύο διαστάσεων (2D) στην οποία θα χωράει ολόκληρη η τρέχουσα διαδρομή.


Έλεγχος του τρέχοντος δρομολογίου

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες της διαδρομής.

- Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η διαδρομή έχει ήδη οριστεί και το όχημα σας κινείται σε αυτή.

1. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Διαδρομή].
2. Αγγίξτε το [Δρομολόγιο].
3. Αγγίξτε το  ή το  για να κυλίσετε τον κατάλογο.

Κυλίστε τον κατάλογο όσο χρειάζεται.

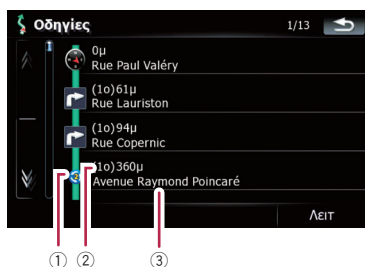

- ① Κατεύθυνση στροφής
 - ② Διανυόμενη απόσταση
 - ③ Ονομασίες των οδών κατά μήκος των οποίων κινείστε
4. Αγγίξτε το [Λειτ].

Με κάθε άγγιγμα του [Λειτ] αλλάζει ο τύπος του καταλόγου.

Εναλλακτικές επιλογές:

- **Αναλυτικές οδηγίες**

Εμφανίζονται όλα τα σημεία αλλαγής πορείας, οι οδοί και άλλες πληροφορίες.

- **Οδηγίες**

Εμφανίζονται όλα τα σημεία αλλαγής πορείας (όπου δίνεται φωνητική καθοδήγηση).

- **Κατάλογος οδών**

Εμφανίζει τα σημεία αλλαγής πορείας σε απλοποιημένη μορφή (τα διπλά ονόματα οδών συγχωνεύονται σε ένα όνομα).

- Όταν γίνεται ο υπολογισμός μίας μεγάλης διαδρομής, το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να μην μπορεί να παρουσιάσει όλες τις οδούς. (Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπόλοιπες οδοί θα εμφανίζονται στον κατάλογο ενόσω οδηγείτε.)

Επεξεργασία ενδιάμεσων τοποθεσιών

Μπορείτε να κάνετε επεξεργασία των ενδιάμεσων τοποθεσιών (τοποθεσίες που θέλετε να επισκεφθείτε καθώς κατευθύνεστε προς τον προορισμό σας) και να υπολογίσετε ξανά τη διαδρομή ούτως ώστε να διέρχεται από αυτές τις τοποθεσίες.

Προσθήκη ενδιάμεσης τοποθεσίας

1. Αναζητήστε μία τοποθεσία.

- ❖ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Αναζήτηση και επιλογή μίας τοποθεσίας” στη σελίδα 27.

2. Αγγίξτε το [Καθορίζω δρομολόγιο...] στην “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη”.

3. Αγγίξτε το [Προσθήκη ε.σ.].

Όταν δεν έχει οριστεί κάποια ενδιάμεση τοποθεσία, αρχίζει αμέσως ο υπολογισμός της διαδρομής.

- ❖ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Ταξινόμηση ενδιάμεσων τοποθεσιών” στη σελίδα 47.

□ Όταν ορίζετε ενδιάμεσες τοποθεσίες στη διαδρομή προς τον προορισμό σας, η διαδρομή που οδηγεί στην επόμενη ενδιάμεση τοποθεσία θα έχει ανοιχτό πράσινο χρώμα. Η υπόλοιπη διαδρομή θα έχει γαλάζιο χρώμα.

Ταξινόμηση ενδιάμεσων τοποθεσιών

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις ενδιάμεσες τοποθεσίες και να υπολογίσετε ξανά τη διαδρομή.


1. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Διαδρομή].

2. Αγγίξτε το [Επεξεργασία διαδρομής].

Εμφανίζεται η οθόνη “Επεξεργασία διαδρομής”.

3. Αγγίξτε το [↑] ή το [↓] για να μετακινήσετε την ενδιάμεση τοποθεσία ή τον προορισμό.

Βάλτε τα με τη σειρά που επιθυμείτε.

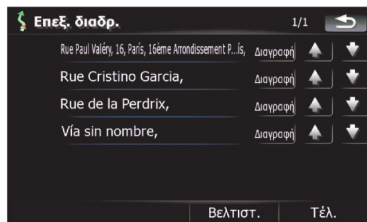

Αγγίζοντας το [Βελτιστ.] γίνεται αυτόματη ταξινόμηση των ενδιάμεσων τοποθεσιών ούτως ώστε η διαδρομή να διαρκεί τον μικρότερο χρόνο και να είναι η συντομότερη.

4. Αγγίξτε το [Τέλ.].

Γίνεται νέος υπολογισμός της διαδρομής και εμφανίζεται ο χάρτης της τρέχουσας θέσης.

Διαγραφή ενδιάμεσης τοποθεσίας

Μπορείτε να διαγράψετε ενδιάμεσες τοποθεσίες από τη διαδρομή και μετά να υπολογίσετε ξανά την διαδρομή. (Μπορείτε να διαγράψετε διαδοχικά ενδιάμεσες τοποθεσίες.)

1. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Διαδρομή].

2. Αγγίξτε το [Επεξεργασία διαδρομής].

Εμφανίζεται η οθόνη “Επεξεργασία διαδρομής”.

3. Αγγίξτε το [Διαγραφή] στα δεξιά της ενδιάμεσης τοποθεσίας που θέλετε να διαγράψετε.

Η ενδιάμεση τοποθεσία διαγράφεται από τον κατάλογο.

4. Αγγίξτε το [Τέλ.].


Γίνεται νέος υπολογισμός της διαδρομής και εμφανίζεται ο χάρτης της τρέχουσας θέσης.

Αποθήκευση της τρέχουσας διαδρομής

Αν αποθηκεύσετε την τρέχουσα διαδρομή μπορείτε να την ανακαλέσετε και να ορίσετε ως διαδρομή αυτή που έχετε αποθηκεύσει.

□ Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η διαδρομή έχει ήδη οριστεί και το όχημα σας κινείται σε αυτή.

1. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Διαδρομή].
2. Αγγίξτε το [Οι διαδρομές μου].
3. Εισάγετε το όνομα που θέλετε και αγγίξτε [Τέλ.] για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.

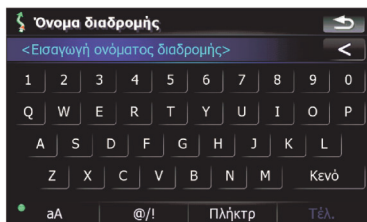

Εμφανίζεται η προηγούμενη οθόνη.

Διαγραφή καταχώρησης από την “Αποθήκευση διαδρομής”

1. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Οι διαδρομές μου].
2. Αγγίξτε το [Διαγραφή] στα δεξιά του στοιχείου που θέλετε να διαγράψετε.
 - ☐ Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μη διαγράψετε κάποιο στοιχείο κατά λάθος, αφού τα δεδομένα που έχουν διαγραφεί δεν επαναφέρονται.

Διαγραφή της τρέχουσας διαδρομής

Εάν δεν θέλετε πια να ταξιδέψετε προς τον προορισμό σας, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να διαγράψετε την τρέχουσα διαδρομή και να ακυρώσετε την καθοδήγηση.

1. Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Διαγραφή διαδρομής].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την ακύρωση της τρέχουσας διαδρομής.
2. Αγγίξτε το [Ναι].

Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες συνθήκες της κίνησης και άλλες πληροφορίες. Όταν το σύστημα πλοήγησης λαμβάνει ενημερωμένες πληροφορίες για την κίνηση, τις εμφανίζει στο χάρτη και προβάλλει αναλυτικές πληροφορίες σε μορφή κειμένου όταν αυτές είναι διαθέσιμες.

Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, το σύστημα πλοήγησης λαμβάνει υπ' όψιν του τις πληροφορίες για την κίνηση και προσπαθώντας να αποφύγει την κυκλοφοριακή συμφόρηση σας προτείνει καλύτερες διαδρομές. Επίσης, όταν κινείστε κατά μήκος μίας οδού και το σύστημα βρει μία καλύτερη διαδρομή ώστε να αποφύγει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, γίνεται αυτόματα νέος υπολογισμός της τρέχουσας διαδρομής.

Ο όρος “Κυκλοφοριακή συμφόρηση” όπως χρησιμοποιείται σε αυτήν την ενότητα υποδηλώνει τις ακόλουθες καταστάσεις κυκλοφορίας:

- Κίνηση με πολύ μικρές ταχύτητες
- Σταματημένα οχήματα
- Κλεισμένοι/μπλοκαρισμένοι δρόμοι

Προβολή του καταλόγου κίνησης

Οι πληροφορίες για την κίνηση προβάλλονται σε μία οθόνη με μορφή καταλόγου. Έτσι μπορείτε να ελέγξετε πόσα συμβάντα έχουν γίνει, πού έγιναν και πόσο μακριά βρίσκονται από την τρέχουσα θέση σας.

- **Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Κίνηση].**

Αυτός είναι ένας κατάλογος με πληροφορίες που έχουν ληφθεί για την κίνηση. Η ταξινόμηση του καταλόγου έχει γίνει βάσει της απόστασης από την τρέχουσα θέση σας.

Στον κατάλογο εμφανίζονται οι τοποθεσίες (ονομασίες οδών) όπου έχουν γίνει τα συμβάντα.



- 1 Εικονίδιο για τα συμβάντα
- 2 Οδός ή τοποθεσία και κατεύθυνση
- 3 Απόσταση από την τοποθεσία και το συμβάν

Αγγίζοντας το στοιχείο που θέλετε μπορείτε να δείτε τη θέση του στο χάρτη.

Πως να διαβάσετε στο χάρτη πληροφορίες σχετικά με την κίνηση

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο χάρτη για συμβάντα σχετικά με την κίνηση έχουν ως εξής.

- ☐ Αν συνεχιστεί η σμίκρυνση, θα εξαφανιστούν οι γραμμές εμφάνισης πληροφοριών και τα εικονίδια για την κίνηση.

Εικονίδιο συμβάντος στην κίνηση



- με κόκκινη γραμμή: Κίνηση με πολύ μικρές ταχύτητες
- με κόκκινη γραμμή: Σταματημένα οχήματα
- με κόκκινη γραμμή: Κλεισμένοι/μπλοκαρισμένοι δρόμοι


-  ΚΛΤ.:
Ατυχήματα, έργα, κλπ.

Ρύθμιση των πληροφοριών για την κίνηση

Μπορείτε να ορίσετε ποιες λειτουργίες που σχετίζονται με πληροφορίες για την κίνηση προτιμάτε.

1. **Αγγίξτε το [Προορισμός] στο “Κύριο μενού” και μετά αγγίξτε το [Κίνηση].**
2. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].**

Εμφανίζεται η οθόνη “Κέντρο ελέγχου TMC”.

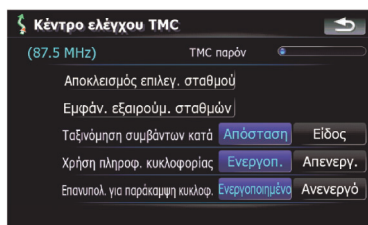

Διαθέσιμες επιλογές.

- **“Αποκλεισμός επιλεγ. σταθμού”**
Κάνει αδύνατη τη λήψη ενός ραδιοφωνικού σταθμού, ούτως ώστε να μπορείτε να σταματήσετε προσωρινά τη λήψη σταθμών που δεν επιθυμείτε.
- **“Εμφάν. εξαιρούμ. σταθμών”**
Προβάλλει τον κατάλογο των ραδιοφωνικών σταθμών που έχετε αποκλείσει. Αν αγγίξετε το **[Ενεργοποιημένο]** στον κατάλογο δίπλα στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό, μπορείτε πλέον να λαμβάνετε το σταθμό.
- **“Ταξινόμηση συμβάντων κατά [Απόσταση]”**
Ταξινομεί τα συμβάντα του καταλόγου κίνησης βάσει της απόστασης.
[Είδος]:
Ταξινομεί τα συμβάντα του καταλόγου κίνησης βάσει του είδους του συμβάντος.
- **“Χρήση πληροφ. κυκλοφορίας”**
[Ενεργοπ.]:
Υπολογίζει τη διαδρομή λαμβάνοντας υπ' όψιν στον αρχικό υπολογισμό την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
[Απενεργ.]:
Υπολογίζει τη διαδρομή δίχως να λαμβάνει

υπ' όψιν στον αρχικό υπολογισμό την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

- **“Επανυπολ. για παράκαμψη κυκλοφ.”**
[Ενεργοποιημένο]:
Υπολογίζει τη νέα διαδρομή λαμβάνοντας υπ' όψιν στον καινούργιο υπολογισμό της διαδρομής την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
[Απενεργ.]:
Υπολογίζει τη νέα διαδρομή δίχως να λαμβάνει υπ' όψιν στον καινούργιο υπολογισμό της διαδρομής την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Επισκόπηση της ανοικτής ακρόασης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλεια σας, αποφεύγετε όσο είναι δυνατόν να συνομιλείτε στο τηλέφωνο ενόσω οδηγείτε.

Αν το κινητό τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth®, αυτό το σύστημα πλοήγησης μπορεί να συνδεθεί με το τηλέφωνό σας ασύρματα. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης, μπορείτε να κάνετε ή να δεχθείτε κλήσεις μέσω του συστήματος πλοήγησης. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε στο σύστημα πλοήγησης τα δεδομένα του τηλεφωνικού καταλόγου που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο. Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται πώς να ρυθμίσετε μια σύνδεση Bluetooth και πώς να χειριστείτε μέσω του συστήματος πλοήγησης ένα κινητό τηλέφωνο που διαθέτει αυτή την τεχνολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σύνδεσης με ένα κινητό τηλέφωνο που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας.

Προετοιμασία των συσκευών επικοινωνίας

Αυτό το σύστημα πλοήγησης διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία για τη χρήση κινητών τηλεφώνων με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Όταν συνδέετε το κινητό σας τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, ανάβει η ένδειξη κατάστασης σύνδεσης Bluetooth.

- ❖ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Επιστημόνσεις για την ανοικτή ακρόαση” στη σελίδα 62.
- ❑ Όταν απενεργοποιείται το σύστημα πλοήγησης, διακόπτεται και η σύνδεση Bluetooth. Όταν γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος, το σύστημα επιχειρεί αυτόματα να επανασυνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο με το οποίο ήταν συνδεδεμένο την τελευταία φορά. Ακόμα και όταν διακοπεί για κάποιο λόγο η σύνδεση, το

σύστημα επανασυνδέεται αυτόματα με το συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο (με εξαίρεση την περίπτωση που η σύνδεση έχει διακοπεί εξαιτίας λειτουργιών του κινητού τηλεφώνου).

Προβολή του Μενού τηλεφώνου

Εάν συνδέετε το κινητό τηλέφωνο στο σύστημα πλοήγησης για καθημερινή χρήση, χρησιμοποιήστε το “Μενού τηλεφώνου”.

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το “Κύριο μενού”.
2. Αγγίξτε το [Τηλέφωνο].



- ① Όνομα δικτύου εταιρείας κινητής τηλεφωνίας
- ② Κατάσταση λήψης του κινητού τηλεφώνου
- ③ Κατάσταση μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου
- ④ Όνομα συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου

Καταχώρηση του κινητού σας τηλεφώνου

Όταν συνδέετε για πρώτη φορά το κινητό σας τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, πρέπει πρώτα να το καταχωρήσετε.

Μπορούν να καταχωρηθούν συνολικά τρία τηλέφωνα. Οι διαθέσιμες μέθοδοι καταχώρησης είναι τρεις:

- Αναζήτηση των πλησιέστερων τηλεφώνων
- Αναζήτηση ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου
- Αντιστοίχιση από το κινητό σας τηλέφωνο

- ☐ Εάν δοκιμάσετε να καταχωρήσετε περισσότερα από τρία κινητά τηλέφωνα, το σύστημα θα σας ζητήσει να επιλέξετε ένα από τα καταχωρημένα κινητά τηλέφωνα προς αντικατάσταση.
- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Σύνδεση καταχωρημένου κινητού τηλεφώνου” στη σελίδα 54.
- ☐ Το προεπιλεγμένο όνομα συσκευής που εμφανίζεται στο κινητό τηλέφωνο είναι “Pioneer Navi”. Ο κωδικός PIN είναι “1111”.

Αναζήτηση των πλησιέστερων τηλεφώνων

Το σύστημα αναζητά διαθέσιμα κινητά τηλέφωνα κοντά στο σύστημα πλοήγησης, τα εμφανίζει σε μια λίστα και τα καταχωρεί για σύνδεση.

1. Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου.

Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, δεν απαιτείται καμία συγκεκριμένη ενέργεια για την ενεργοποίηση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του κινητού σας τηλεφώνου.

2. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις τηλεφώνου] στο “Μενού τηλεφώνου”.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.

3. Αγγίξτε το [Συνδέσεις].

4. Αγγίξτε [Προσθήκη συσκευής] και έπειτα [Αναζήτηση συσκευών].


Το σύστημα αναζητά κινητά τηλέφωνα με τεχνολογία Bluetooth που αναμένουν για σύνδεση και, εάν εντοπίσει κάποια, τα εμφανίζει στη λίστα.

- ☐ Μπορούν να εμφανιστούν έως και 10 κινητά τηλέφωνα με τη σειρά που έχουν εντοπιστεί.

5. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί στη λίστα το κινητό σας τηλέφωνο.


- ☐ Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το κινητό τηλέφωνο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, ελέγξτε ότι το κινητό αυτό τηλέφωνο αναμένει για σύνδεση μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

6. Αγγίξτε το όνομα του κινητού τηλεφώνου που θέλετε να καταχωρήσετε.

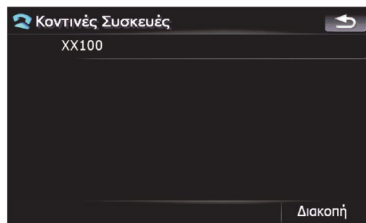

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να εισαγάγετε έναν κωδικό PIN.

7. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN “1111” χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο.

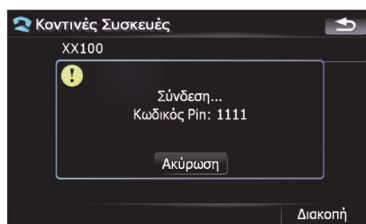

Όταν πραγματοποιηθεί επιτυχώς η σύνδεση, εμφανίζεται ένα μήνυμα ολοκλήρωσης της σύνδεσης και η οθόνη επιστρέφει στο μενού “Ρυθμίσεις τηλεφώνου” αγγίζοντας [OK].

Αναζήτηση ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με τις δύο κανονικές μεθόδους που περιγράφονται πιο πάνω, δοκιμάστε αυτή τη μέθοδο εάν το τηλέφωνό σας περιλαμβάνεται στη λίστα.

1. Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου.


Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, δεν απαιτείται καμία συγκεκριμένη ενέργεια για την ενεργοποίηση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του κινητού σας τηλεφώνου.

2. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις τηλεφώνου] στο “Μενού τηλεφώνου”.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.


3. Αγγίξτε το [Συνδέσεις].
4. Αγγίξτε [Προσθήκη συσκευής] και έπειτα [Επιλογή συγκεκριμένων συσκευών].
5. Αγγίξτε το όνομα μοντέλου του κινητού τηλεφώνου με το οποίο θέλετε να γίνει η σύνδεση.

Το σύστημα αναζητά κινητά τηλέφωνα με τεχνολογία Bluetooth που αναμένουν για σύνδεση και, εάν εντοπίσει κάποια, τα εμφανίζει στη λίστα.

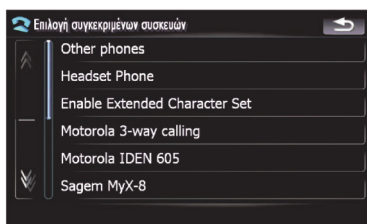

- Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το όνομα μοντέλου που θέλετε στη λίστα, αγγίξτε το [Άλλα τηλέφωνα] για να αναζητήσετε τα κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

6. Επιλέξτε το κινητό τηλέφωνο που θέλετε να καταχωρήσετε από τη λίστα.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να εισαγάγετε έναν κωδικό PIN.
7. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN “1111” χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο.

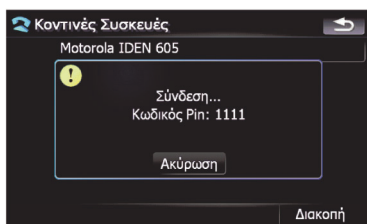

Όταν πραγματοποιηθεί επιτυχώς η σύνδεση, εμφανίζεται ένα μήνυμα ολοκλήρωσης της σύνδεσης και η οθόνη επιστρέφει στο μενού “Ρυθμίσεις τηλεφώνου” αγγίζοντας [OK].

Αντιστοίχιση από το κινητό σας τηλέφωνο

Μπορείτε να καταχωρήσετε το κινητό τηλέφωνο ρυθμίζοντας το σύστημα πλοήγησης σε κατάσταση αναμονής και ζητώντας σύνδεση από το κινητό τηλέφωνο.

1. Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου.


Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, δεν απαιτείται καμία συγκεκριμένη ενέργεια για την ενεργοποίηση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του κινητού σας τηλεφώνου.

2. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις τηλεφώνου] στο “Μενού τηλεφώνου”.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.

3. Αγγίξτε [Προσθήκη συσκευής] και έπειτα [Συνδυασμός από το κινητό τηλέφωνο].


Το σύστημα πλοήγησης αναμένει σύνδεση μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

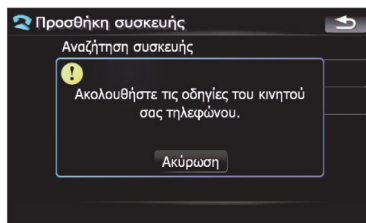

4. Καταχωρήστε το σύστημα πλοήγησης στο κινητό σας τηλέφωνο.

Εάν το κινητό σας τηλέφωνο σας ζητήσει να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό PIN (κωδικός πρόσβασης) του συστήματος πλοήγησης.

Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

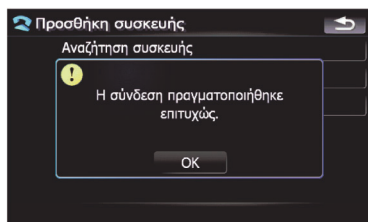

- ☐ Εάν αποτύχει η καταχώρηση, επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.

Σύνδεση καταχωρημένου κινητού τηλεφώνου

Το σύστημα πλοήγησης συνδέεται αυτόματα με το κινητό τηλέφωνο που έχει επιλεγεί ως προορισμός σύνδεσης. Ωστόσο, συνδέστε το κινητό τηλέφωνο με χειροκίνητο τρόπο στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Έχουν καταχωρηθεί δύο ή περισσότερα κινητά τηλέφωνα και θέλετε να επιλέξετε με χειροκίνητο τρόπο το κινητό τηλέφωνο που θα χρησιμοποιήσετε.
- Θέλετε να επανασυνδέσετε ένα αποσυνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο.
- Η σύνδεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα για κάποιο λόγο.

Εάν εκκινήσετε τη σύνδεση με χειροκίνητο τρόπο, πραγματοποιήστε την παρακάτω διαδικασία. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το τηλέφωνο μέσω αυτόματου εντοπισμού από το σύστημα πλοήγησης.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Ρύθμιση της αυτόματης σύνδεσης" στη σελίδα 61.

1. Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου.


Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, δεν απαιτείται καμία συγκεκριμένη ενέργεια για την ενεργοποίηση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του κινητού σας τηλεφώνου.

2. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις τηλεφώνου] στο "Μενού τηλεφώνου".

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Προβολή του Μενού τηλεφώνου" στη σελίδα 51.

3. Αγγίξτε το [Συνδέσεις].

4. Αγγίξτε το όνομα του κινητού τηλεφώνου με το οποίο θέλετε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

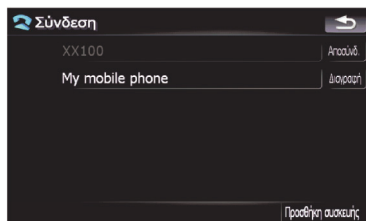

Ξεκινά η σύνδεση.

Όταν πραγματοποιηθεί επιτυχώς η σύνδεση, εμφανίζεται ένα μήνυμα ολοκλήρωσης της σύνδεσης και η οθόνη επιστρέφει στο μενού "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" αγγίζοντας [OK].

- ☐ Εάν είναι ήδη συνδεδεμένο κάποιο άλλο κινητό τηλέφωνο, αγγίξτε το [Αποσύνδεση] δίπλα στο όνομα του κινητού τηλεφώνου για να το αποσυνδέσετε και να εκκινήσετε τη σύνδεση.
- ☐ Για να ακυρώσετε τη σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο, αγγίξτε το [Ακύρωση].
- ☐ Εάν αποτύχει η σύνδεση, ελέγξτε εάν το κινητό σας τηλέφωνο είναι σε αναμονή για σύνδεση και δοκιμάστε ξανά.

Αποσύνδεση κινητού τηλεφώνου

1. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις τηλεφώνου] στο "Μενού τηλεφώνου".

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Προβολή του Μενού τηλεφώνου" στη σελίδα 51.

2. Αγγίξτε το [Συνδέσεις].

3. Αγγίξτε το [Αποσύνδεση] δίπλα στο όνομα του κινητού τηλεφώνου.

Διαγραφή ενός καταχωρημένου τηλεφώνου

Εάν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιείτε ένα καταχωρημένο τηλέφωνο με το σύστημα πλοήγησης, μπορείτε να το διαγράψετε από

την καταχώρηση για να αποδεσμεύσετε αυτή τη θέση για ένα άλλο τηλέφωνο.

- ☐ Εάν διαγράψετε ένα καταχωρημένο τηλέφωνο, όλες οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και οι λίστες ιστορικών κλήσεων που αντιστοιχούν σε αυτό το τηλέφωνο θα διαγραφούν.

1. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις τηλεφώνου] στο “Μενού τηλεφώνου”.

- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.

2. Αγγίξτε το [Συνδέσεις].

3. Αγγίξτε το [Διαγραφή] δίπλα στο όνομα του κινητού τηλεφώνου.

Η καταχώρηση ακυρώνεται.

Λήψη μιας κλήσης

Μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας μέσω του συστήματος πλοήγησης.

Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

Το σύστημα σας πληροφορεί ότι λαμβάνει μια κλήση εμφανίζοντας ένα μήνυμα και παράγοντας έναν ήχο κλήσης μία φορά.

Εάν το [Προτίμηση αυτόματης απάντησης] έχει ρυθμιστεί σε [Απενεργ.], απαντήστε στην κλήση με χειροκίνητο τρόπο. Η δυνατότητα απάντησης είναι διαθέσιμη όποια οθόνη κι αν εμφανίζεται, όπως η οθόνη χάρτη ή η οθόνη ρύθμισης.


- ☐ Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα πλοήγησης έτσι ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις.

- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αυτόματη απάντηση κλήσης” στη σελίδα 60.

1. Όταν λαμβάνετε μια κλήση, εμφανίζεται το μενού λειτουργιών απάντησης στο κάτω μέρος της οθόνης.


- ☐ Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε καμία άλλη λειτουργία πέραν της απάντησης σε εισερχόμενες κλήσεις.

2. Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, αγγίξτε το .

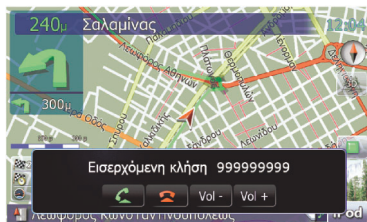

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να την απορρίψετε αγγίζοντας το .

- ☐ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ενώ μιλάτε. Για να ρυθμίσετε την ένταση, αγγίξτε το [Vol -] και στην οθόνη εμφανίζεται το [Vol +] (όπως πιο κάτω) ενώ μιλάτε.

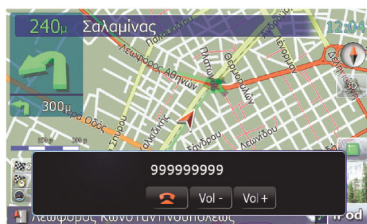

3. Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.

Η κλήση τερματίζεται.

- ☐ Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατώντας το **MULTI-CONTROL** απαντάτε στην κλήση. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατώντας το **MULTI-CONTROL** κλείνει το τηλέφωνο.

- ☐ Εάν η φωνή του συνομιλητή σας είναι πολύ χαμηλή για να την ακούσετε, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της εισερχόμενης φωνής.

- ▷ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το “Ένταση ήχου τηλεφώνου”, δείτε την ενότητα “Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου” στη σελίδα 60.

- ☐ Όταν κλείνετε το τηλέφωνο, μπορεί να ακούσετε ένα θόρυβο.

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Μπορείτε να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αυτόματη απάντηση κλήσης” στη σελίδα 60.
- Όταν δέχεστε μια κλήση, αγγίξτε το .
Η κλήση απορρίπτεται.
 - Η απορριφθείσα κλήση καταγράφεται στο ιστορικό των αναπάντητων κλήσεων.
- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Κλήση μέσω του ιστορικού” στη σελίδα 56.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Άμεση κλήση

1. Αγγίξτε το [Πληκτρολόγιο] στο “Μενού τηλεφώνου”.


- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.

Εμφανίζεται η οθόνη άμεσης κλήσης.

2. Αγγίξτε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.

Εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου που εισαγάγατε.

Εισαγωγή αριθμού

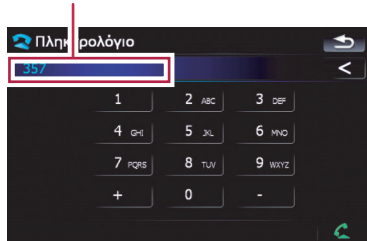

Ο εισαγόμενος αριθμός διαγράφεται γράμμα προς γράμμα από το τέλος του αριθμού. Συνεχίζοντας να πατάτε αυτό το πλήκτρο, διαγράφονται όλοι οι αριθμοί.



Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη.

3. Αγγίξτε το  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

- Για να ακυρώσετε την κλήση αφού το σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει την πραγματοποίησή της, αγγίξτε το .

4. Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση.

Κλήση μέσω του ιστορικού

Οι πιο πρόσφατες εξερχόμενες (κλήσεις που πραγματοποιήσατε), εισερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις αποθηκεύονται στη λίστα ιστορικού κλήσεων. Μπορείτε να περιηγηθείτε μέσα στη λίστα ιστορικού κλήσεων και να πραγματοποιήσετε κλήσεις από αυτό.

Πραγματοποίηση κλήσης μέσω του ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων

Το ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων αποθηκεύει 30 κλήσεις ανά καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο. Εάν οι καταχωρήσεις υπερβαίνουν τις 30, διαγράφεται η παλαιότερη.

1. Αγγίξτε το [Εξερχόμενες κλήσεις] στο “Μενού τηλεφώνου”.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.

2. Εάν αγγίξετε μια καταχώρηση στη λίστα, πραγματοποιείται κλήση.

- Εάν αγγίξετε το [Λεπτομέρειες], μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία του ατόμου πριν πραγματοποιήσετε την κλήση.
- Για να ακυρώσετε την κλήση αφού το σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει την πραγματοποίησή της, αγγίξτε το .

3. Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης μέσω του ιστορικού εισερχόμενων κλήσεων

Το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων αποθηκεύει 30 κλήσεις ανά καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο. Εάν ο αριθμός των καταχωρήσεων υπερβαίνουν τις 30, διαγράφεται η παλαιότερη καταχώρηση.

1. Αγγίξτε το [Εισερχόμενες κλήσεις] στο “Μενού τηλεφώνου”.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.

2. Εάν αγγίξετε μια καταχώρηση στη λίστα, πραγματοποιείται κλήση.

- ☐ Εάν αγγίξετε το **[Λεπτομέρειες]**, μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία του ατόμου πριν πραγματοποιήσετε την κλήση.
- ☐ Για να ακυρώσετε την κλήση αφού το σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει την πραγματοποίησή της, αγγίξτε το .

3. Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης μέσω του ιστορικού αναπάντητων κλήσεων

Το ιστορικό αναπάντητων κλήσεων αποθηκεύει 20 κλήσεις ανά καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο. Εάν ο αριθμός των καταχωρήσεων υπερβαίνουν τις 20, διαγράφεται η παλαιότερη καταχώρηση.

1. Αγγίξτε το **[Αναπάντητες κλήσεις] στο "Μενού τηλεφώνου"**.

- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Προβολή του Μενού τηλεφώνου" στη σελίδα 51.

2. Εάν αγγίξετε μια καταχώρηση στη λίστα, πραγματοποιείται κλήση.

- ☐ Εάν αγγίξετε το **[Λεπτομέρειες]**, μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία του ατόμου πριν πραγματοποιήσετε την κλήση.
- ☐ Για να ακυρώσετε την κλήση αφού το σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει την πραγματοποίησή της, αγγίξτε το .

3. Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.

Κλήση αριθμού από την οθόνη "Επαφών"

Αφού βρείτε την καταχώρηση που θέλετε να καλέσετε στην οθόνη "Επαφών", μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό και να πραγματοποιήσετε την κλήση.

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να εμφανίσετε το "Κύριο μενού".

2. Αγγίξτε το **[Επαφών]**.

Εμφανίζεται η οθόνη "Επαφών".

3. Αλλάξτε τη σελίδα της λίστας για να εμφανιστεί η επιθυμητή καταχώρηση.

Εάν αγγίξετε μια αλφαβητική καρτέλα, μπορείτε να μεταβείτε στην πρώτη σελίδα των

επαφών των οποίων τα ονόματα ξεκινούν με αυτό το γράμμα.



Εμφανίζει την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.

Αλφαβητικές καρτέλες

Μεταφέρει την οθόνη στην αρχή της σελίδας που περιλαμβάνει τις καταχωρήσεις τα ονόματα των οποίων ξεκινούν με οποιοδήποτε από τα επιλεγμένα γράμματα της αλφαβήτου.

Αγγίζοντας το **[#ABCDE]** εμφανίζεται και πάλι η σελίδα με τις καταχωρήσεις τα ονόματα των οποίων ξεκινούν με πρωτεύοντα σύμβολα ή αριθμούς.

Αγγίζοντας το **[Άλλα]** εμφανίζεται η σελίδα με τις καταχωρήσεις που δεν είναι αντιστοιχισμένες σε καμία από τις άλλες καρτέλες.

4. Αγγίξτε την καταχώρηση που θέλετε στη λίστα για να πραγματοποιήσετε κλήση.


5. Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.

Κλήση αριθμού τηλεφώνου από την "Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη"

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση προς την τοποθεσία αναζήτησης ή την τοποθεσία που έχετε επιλέξει στην οθόνη χάρτη, εφόσον υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός τηλεφώνου.

1. Για να εμφανίσετε την οθόνη "Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη", αναζητήστε μια τοποθεσία ή μετακινήστε το δείκτη και αγγίξτε το .

2. Αγγίξτε το για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

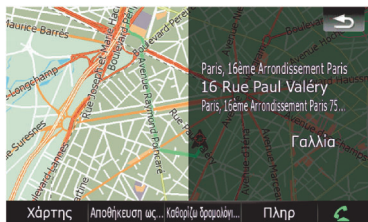

Για να ακυρώσετε την κλήση αφού το σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει την πραγματοποίησή της, αγγίξτε το .

3. Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.

Κάνοντας εύκολα μια κλήση προς το σπίτι

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση προς το σπίτι σας χωρίς να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, εφόσον τον έχετε καταχωρήσει.

• Αγγίξτε το [Call Home] στο “Μενού τηλεφώνου”.

Ξεκινά η κλήση προς το σπίτι.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.
- Εάν δεν έχετε καταχωρήσει τον αριθμό του σπιτιού σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Αγγίξτε το [Ναι] για να ξεκινήσει η καταχώρηση.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την “Ρύθμιση διεύθυνσης”, δείτε την ενότητα “Καθορισμός της θέσης της οικίας σας” στη σελίδα 126.

Ανακοίνωση σύντομων εισερχομένων μηνυμάτων

Όταν το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το σύστημα πλοήγησης και λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα SMS, εμφανίζεται η παρακάτω ειδοποίηση. Εμφανίζεται το “**Νέο μήνυμα από** (όνομα αποστολέα)” και η ειδοποίηση εξαφανίζεται μετά από οκτώ δευτερόλεπτα.



- Εάν θέλετε να διαγράψετε το μήνυμα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.
- Εάν χρησιμοποιείται φωνητική καθοδήγηση με TTS, μπορεί να ακουστεί το ηχητικό μήνυμα.
- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Επιλογή γλώσσας” στη σελίδα 127.

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να μεταφέρετε τους αριθμούς από την ατζέντα ενός καταχωρημένου τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο.

- Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να μην μπορείτε να μεταφέρετε ολόκληρο τον τηλεφωνικό κατάλογο με μία διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, μεταφέρετε τις διευθύνσεις μία-μία από τον τηλεφωνικό κατάλογο χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο.
- Ο μέγιστος αριθμός καταχωρήσεων που μπορούν να μεταφερθούν ανά κινητό τηλέφωνο είναι 400 καταχωρήσεις. Εάν οι καταχωρήσεις υπερβαίνουν τις 400, οι επιπλέον καταχωρήσεις δεν θα μεταφερθούν. Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότεροι από έναν αριθμοί για ένα άτομο, όπως αριθμός εργασίας και σπιτιού, ο κάθε αριθμός μετριέται ξεχωριστά.
- Κάθε καταχώρηση μπορεί να περιλαμβάνει έως και 3 αριθμούς τηλεφώνου.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο σε αυτό το σύστημα πλοήγησης μέσω τεχνολογίας Bluetooth, το σύστημα πλοήγησης μπορεί να μην είναι σε θέση να εμφανίσει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο. (Ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.)

- Αν ο τηλεφωνικός κατάλογος του κινητού τηλεφώνου περιλαμβάνει δεδομένα εικόνας, η μεταφορά ενδέχεται να μη γίνει σωστά.

1. Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο που περιλαμβάνει τον τηλεφωνικό κατάλογο που θέλετε να μεταφέρετε.

- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Σύνδεση καταχωρημένου κινητού τηλεφώνου” στη σελίδα 54.


2. Αγγίξτε το [Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου] στο “Μενού τηλεφώνου”.

Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης.

3. Ελέγξτε τα μηνύματα και αγγίξτε το [OK].

- Εάν έχει ήδη μεταφερθεί ένας τηλεφωνικός κατάλογος, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά εάν θέλετε να αποδεχτείτε την αντικατάσταση δεδομένων.

4. Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και χειριστείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να μεταφέρετε τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.

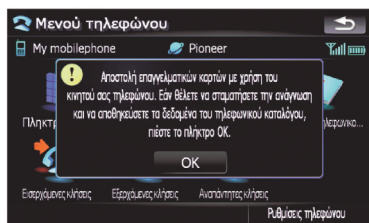

Ξεκινά η μεταφορά. Ανάλογα με τον αριθμό των καταχωρήσεων που μεταφέρονται, η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα.

- Μπορείτε να στείλετε τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου επανειλημμένα πριν αγγίξετε το [OK]. Εάν το κινητό σας τηλέφωνο υποστηρίζει μόνο μεμονωμένη μεταφορά, στείλτε όλες τις καταχωρήσεις που θέλετε να μεταφέρετε πριν αγγίξετε το [OK].

- Εάν το τηλέφωνό σας έχει δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς του τηλεφωνικού καταλόγου, η οθόνη αυτή παραλείπεται και ξεκινά η μεταφορά.

- Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μεταφερμένα δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης.

5. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης, ελέγξτε το μήνυμα και αγγίξτε το [OK].

Η μεταφορά τερματίζεται.


Εκκαθάριση μνήμης

Μπορείτε να διαγράψετε τη μνήμη κάθε στοιχείου που αντιστοιχεί στο συνδεδεμένο τηλεφωνικό κατάλογο: τηλεφωνικός κατάλογος, λίστα ιστορικού εξερχόμενων/εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων και προεπιλεγμένοι αριθμοί τηλεφώνου.

1. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις τηλεφώνου] στο “Μενού τηλεφώνου”.

- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.

2. Αγγίξτε το [Εκκαθάριση μνήμης].

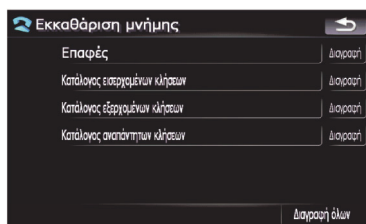

Σε αυτή την οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε τα παρακάτω στοιχεία:

Επαφών:

Μπορείτε να διαγράψετε τον καταχωρημένο τηλεφωνικό κατάλογο.

Κατάλογος εισερχόμενων κλήσεων:

Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα ιστορικού εισερχόμενων κλήσεων.

Κατάλογος εξερχόμενων κλήσεων:

Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων.

Κατάλογος αναπάντητων κλήσεων:

Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα ιστορικού αναπάντητων κλήσεων.

- ❑ Αγγίζοντας το **[Διαγραφή]** εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης για τη διαγραφή της μνήμης.
- ❑ Αγγίζοντας το **[Διαγραφή όλων]** διαγράφονται όλα τα δεδομένα που αντιστοιχούν στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο.

3. Αγγίξτε το **[OK]**.

Τα δεδομένα του επιλεγμένου στοιχείου διαγράφονται από τη μνήμη του συστήματος ολοήγησης.

- ❑ Εάν δεν θέλετε να κάνετε εκκαθάριση της μνήμης που επιλέξατε, αγγίξτε το **[Ακύρωση]**.

Ρύθμιση του τηλεφώνου


Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου

Το επίπεδο της έντασης στη λειτουργία hands-free μπορεί να ρυθμιστεί.

1. Αγγίξτε το **[Ένταση ήχου τηλεφώνου]** στο **“Μενού τηλεφώνου”**.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.

2. Ρυθμίστε την ένταση αγγίζοντας τα ρυθμιστικά **[Ήχος κλήσης τηλεφώνου]** και **[Φωνή τηλεφώνου]**.

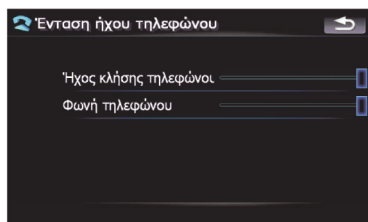

[Ήχος κλήσης τηλεφώνου]:

Η ρύθμιση αυτή ελέγχει την ένταση του ήχου εισερχόμενων κλήσεων.

[Φωνή τηλεφώνου]:

Η ρύθμιση αυτή ελέγχει την ένταση του ήχου εισερχόμενης φωνής.

- ❑ Η ένταση του τηλεφώνου διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση έντασης του κινητού τηλεφώνου που λαμβάνει την κλήση και άλλες συνθήκες.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση” στη σελίδα 55.

Διακοπή της μετάδοσης κυμάτων Bluetooth

Μπορείτε να διακόψετε τη μετάδοση ηλεκτρικών κυμάτων απενεργοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, συνιστάται να επιλέξετε **[Απενεργ.]**.

1. Αγγίξτε το **[Ρυθμίσεις τηλεφώνου]** στο **“Μενού τηλεφώνου”**.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.

2. Αγγίξτε το **[Απενεργ.]** στην οθόνη **[Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Bluetooth]**.

Αγγίζοντας το **[Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Bluetooth]** πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ **[Ενεργοπ.]** και **[Απενεργ.]**.

Αυτόματη απάντηση κλήσης

Το σύστημα ολοήγησης απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις προς το κινητό τηλέφωνο. Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ κρατάτε το τιμόνι και οδηγείτε.


1. Αγγίξτε το **[Ρυθμίσεις τηλεφώνου]** στο **“Μενού τηλεφώνου”**.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.

2. Αγγίξτε οποιοδήποτε πλήκτρο δίπλα στο **[Προτίμηση αυτόματης απάντησης]** (όπως τα πλήκτρα **[Απενεργ.]**, **[Μετά από 3 δευτερόλεπτα]**).

Εμφανίζεται η επιλογή Προτίμηση αυτόματης απάντησης.

3. Αγγίξτε το στοιχείο για να το διαμορφώσετε.

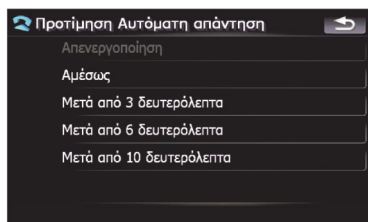

[Απενεργ.]: Καμία αυτόματη απόκριση.

Απαντήστε με χειροκίνητο τρόπο

[Αμέσως]: Άμεση απάντηση

[Μετά από 3 δευτερόλεπτα]: Απάντηση μετά από τρία δευτερόλεπτα

[Μετά από 6 δευτερόλεπτα]: Απάντηση μετά από έξι δευτερόλεπτα

[Μετά από 10 δευτερόλεπτα]: Απάντηση μετά από δέκα δευτερόλεπτα

Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης απόρριψης

Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργή, το σύστημα πλοήγησης απορρίπτει αυτόματα όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.

1. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις τηλεφώνου] στο “Μενού τηλεφώνου”.

- ☛ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.

2. Αγγίξτε το [Απόρριψη όλων των κλήσεων].

Αγγίζοντας το [Απόρριψη όλων των κλήσεων] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ [Ενεργοπ.] και [Απενεργ.].

- ☐ Εάν οι λειτουργίες αυτόματης απόρριψης και αυτόματης απάντησης έχουν ρυθμιστεί σε [Ενεργοπ.], η αυτόματη απόρριψη έχει προτεραιότητα και όλες οι εισερχόμενες κλήσεις απορρίπτονται αυτόματα.
- ☐ Εάν η λειτουργία [Απόρριψη όλων των κλήσεων] έχει ρυθμιστεί σε [Ενεργοπ.], οι απορριφθείσες εισερχόμενες κλήσεις δεν θα αποθηκευτούν στη λίστα αναπάντητων κλήσεων.

Εξάλειψη ηχούς και μείωση θορύβου

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία τηλεφώνου ανοικτής ακρόασης στο αυτοκίνητο, ενδέχεται να ακούτε μια

ανεπιθύμητη ηχώ. Η λειτουργία αυτή μειώνει την ανεπιθύμητη ηχώ και το θόρυβο όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση και διατηρεί μια ποιότητα στον ήχο.

1. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις τηλεφώνου] στο “Μενού τηλεφώνου”.

- ☛ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.

2. Αγγίξτε το [Εξάλειψη ηχούς].

Αγγίζοντας το [Εξάλειψη ηχούς] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ [Ενεργοπ.] και [Απενεργ.].

Ρύθμιση της αυτόματης σύνδεσης

Όταν η αυτόματη σύνδεση είναι ενεργή, το σύστημα πλοήγησης θα συνδεθεί αυτόματα με το καταχωρημένο τηλέφωνο όταν αυτό βρεθεί εντός εμβέλειας. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία αποδεσμεύστε από όλες τις διαδικασίες δημιουργίας σύνδεσης.

- ☐ Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να μην είναι εφικτή η πραγματοποίηση αυτόματης σύνδεσης.
- ☐ Η μονάδα αυτή δεν εκκινεί αυτόματη σύνδεση στο καταχωρημένο τηλέφωνο όταν λειτουργείτε στο μενού “Function” για λειτουργία τηλεφώνου ανοικτής ακρόασης.

1. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις τηλεφώνου] στο “Μενού τηλεφώνου”.

- ☛ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.

2. Αγγίξτε το [Αυτόματη σύνδεση].

Αγγίζοντας το [Αυτόματη σύνδεση] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ [Ενεργοπ.] και [Απενεργ.].

- ☐ Η αυτόματη σύνδεση εκτελείται με τη σειρά αριθμού καταχώρησης.
- ☐ Ορισμένα κινητά τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν αυτόματη σύνδεση.

Επεξεργασία του ονόματος της συσκευής

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής που θα εμφανίζεται στο κινητό σας τηλέφωνο. (Η προεπιλογή είναι [Pioneer Nav]).


1. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις τηλεφώνου] στο “Μενού τηλεφώνου”.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Προβολή του Μενού τηλεφώνου" στη σελίδα 51.

2. Αγγίξτε το [Επεξεργασία ονόματος].

Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα.

3. Αγγίξτε το < για να διαγράψετε το τρέχον όνομα και εισαγάγετε το νέο όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

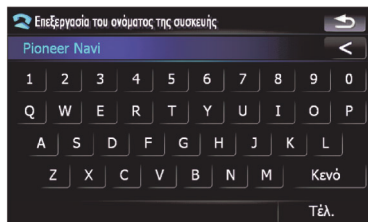

4. Αγγίξτε το [Τέλ.].

Το όνομα άλλαξε.

- Μπορείτε να εισαγάγετε μέχρι 30 χαρακτήρες για το όνομα της συσκευής.

Επισημάνσεις για την ανοικτή ακρόαση

Γενικές επισημάνσεις

- Η σύνδεση με όλα τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η απόσταση σε ευθεία ανάμεσα σε αυτό το σύστημα πλοήγησης και το κινητό σας τηλέφωνο πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο για την αποστολή και τη λήψη φωνής και δεδομένων μέσω της τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, η απόσταση μετάδοσης μπορεί να είναι μικρότερη από την ονομαστική, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
- Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, τα ηχεία του συστήματος μπορεί να μην παράγουν ήχο κλήσης.
- Αν στο κινητό τηλέφωνο είναι επιλεγμένη η ιδιωτική λειτουργία, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ανοικτή ακρόαση.

Καταχώρηση και σύνδεση

- Οι λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του. Για λεπτομέρειες οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το κινητό σας τηλέφωνο.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου μπορεί να μην επιτευχθεί ακόμα και αν το τηλέφωνό σας είναι αντιστοιχισμένο με το σύστημα πλοήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε το τηλέφωνο, επαναλάβετε την αντιστοίχιση μεταξύ του τηλεφώνου σας και του συστήματος πλοήγησης και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου.

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

- Στις παρακάτω περιπτώσεις μπορεί να ακούσετε ένα θόρυβο:
 - Όταν απαντάτε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το κουμπί του τηλεφώνου.
 - Όταν ο συνομιλητής σας κλείσει το τηλέφωνο.
- Εάν ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία εξαιτίας ηχούς, μειώστε το επίπεδο της έντασης για την ανοικτή ακρόαση. Με αυτό τον τρόπο, μειώνονται οι επιπτώσεις της ηχούς.
- Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί αποδοχής του κινητού τηλεφώνου κατά τη λήψη εισερχόμενης κλήσης, μπορεί να μην λειτουργήσει η ανοικτή ακρόαση.
- Εάν ο αριθμός τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης είναι ήδη καταχωρημένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το καταχωρημένο όνομα. Όταν ένας αριθμός τηλεφώνου είναι καταχωρημένος σε διαφορετικά ονόματα, εμφανίζεται το όνομα που προηγείται αλφαβητικά.
- Εάν ο αριθμός τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης δεν είναι καταχωρημένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης.

Το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων και το ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων

- Η πραγματοποίηση ή η επεξεργασία κλήσεων που γίνεται μόνο στο κινητό τηλέφωνο δεν αντικατοπτρίζονται στο ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων ή στον τηλεφωνικό κατάλογο του συστήματος πλοήγησης.
- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση προς την καταχώρηση άγνωστου χρήστη (χωρίς αριθμό τηλεφώνου) από το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων.
- Εάν πραγματοποιήσετε κλήσεις μέσω του κινητού σας τηλεφώνου, τα δεδομένα ιστορικού δεν θα καταγραφούν στο σύστημα πλοήγησης.

Πληροφορίες για τη μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου

- Εάν υπάρχουν περισσότερες από 400 καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου στο κινητό σας τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι εφικτή η πλήρης λήψη όλων των καταχωρήσεων.
- Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να μη μπορείτε να μεταφέρετε όλα τα στοιχεία στον τηλεφωνικό κατάλογο με μία διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση, μεταφέρετε τα στοιχεία ένα προς ένα από το κινητό σας τηλέφωνο.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, το σύστημα πλοήγησης μπορεί να μην εμφανίσει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο. (Ορισμένοι χαρακτήρες μπορεί να παραποιηθούν ή το όνομα και το επίθετο μπορεί να εμφανιστούν αντίστροφα.)
- Αν ο τηλεφωνικός κατάλογος του κινητού τηλεφώνου περιλαμβάνει δεδομένα εικόνες, η μεταφορά ενδέχεται να μη γίνει σωστά. (Τα δεδομένα εικόνες δεν μπορούν να μεταφερθούν από το κινητό τηλέφωνο.)
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, η μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

Ενημέρωση του λογισμικού ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Η λήψη των αρχείων ενημέρωσης θα είναι διαθέσιμη στο μέλλον. Θα μπορείτε να λάβετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση από την κατάλληλη ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας.


- ❑ Πριν λάβετε τα αρχεία και εγκαταστήσετε την ενημέρωση, διαβάστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Για τη διαδικασία που προηγείται της εμφάνισης της οθόνης που χρησιμοποιείται για την ενημέρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα.

1. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις τηλεφώνου] στο “Μενού τηλεφώνου”.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Προβολή του Μενού τηλεφώνου” στη σελίδα 51.

2. Αγγίξτε το [Ενημέρωση λογισμικού Bluetooth].

Εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση.

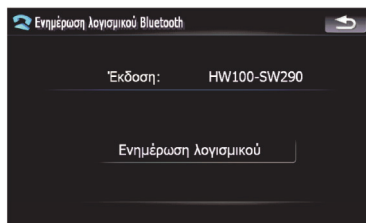


3. Αγγίξτε το [Ενημέρωση λογισμικού].

Ξεκινά η ενημέρωση.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα κανονικό CD μουσικής χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μονάδα του συστήματος πλοήγησης. Η ενότητα αυτή περιγράφει αυτές τις λειτουργίες.

1. **Τοποθετήστε το δίσκο που θέλετε να αναπαραγάγετε στη σχισμή εισαγωγής δίσκου.**
Η αναπαραγωγή ξεκινά από το πρώτο κομμάτι του CD.
2. **Αγγίξτε το [DISC] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “CD”.**
► Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.
3. **Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του πίνακα αφής στην οθόνη για να χειριστείτε το δίσκο.**

Διαβάζοντας την οθόνη

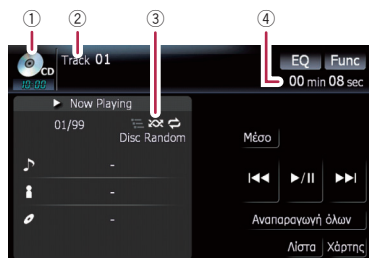


- 1 **Εικονίδιο πηγής**
Επισημαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.
- 2 **Ένδειξη αριθμού κομματιού**
Εμφανίζει τον αριθμό του κομματιού που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.
- 3 **Ένδειξη επανάληψης/αναπαραγωγής με τυχαία σειρά/σάρωση**
Τα σύμβολα που απεικονίζονται παρακάτω υποδεικνύουν την τρέχουσα κατάσταση αναπαραγωγής.
 και **επανάληψη:** Εμφανίζει το τρέχον εύρος επανάληψης
Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά
Σάρωση
- 4 **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**

Επισημαίνει το χρόνο που έχει περάσει μέχρι τώρα από το κομμάτι που αναπαράγεται.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

Πλήκτρα πίνακα αφής

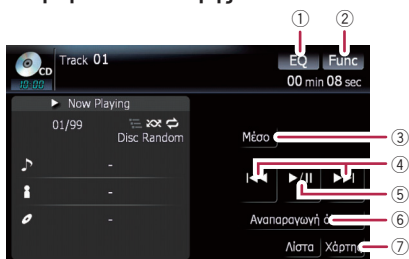

- 1 **Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης**
► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης” στη σελίδα 131.
- 2 **Εμφάνιση του μενού “Function”**
► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Χρήση του μενού “Function”” στη σελίδα 65.
- 3 **Αλλαγή του κομματιού αναπαραγωγής**
► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αλλαγή του κομματιού αναπαραγωγής” στη σελίδα 67.
- 4 **Μετάβαση του κομματιού προς τα μπροστά ή προς τα πίσω**
Με το άγγιγμα του [▶▶] γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού. Με το άγγιγμα του [◀◀] μια φορά γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού.
- 5 **Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός**
Αγγίζοντας παρατεταμένα το [◀◀] ή το [▶▶] πραγματοποιείται γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
☐ Η γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ακυρώνεται όταν φτάνει στην αρχή του πρώτου κομματιού στο δίσκο.
☐ Μετακινώντας το **MULTI-CONTROL** αριστερά ή δεξιά μπορείτε να

πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

⑥ Αναπαραγωγή και παύση

Αγγίζοντας το [▶/||] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

⑦ Αναπαραγωγή όλων


Μπορείτε να αναπαραγάγετε όλα τα τραγούδια του δίσκου με τυχαία σειρά αγγίζοντας μόνο ένα πλήκτρο.

- ☐ Το [Αναπαραγωγή όλων] δεν είναι διαθέσιμο για το μοντέλο AVIC-F700BT.
- ☐ Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά, αλλάξτε το [Τυχαία σειρά] σε [Απενεργ.] στο μενού "Function".

⑧ Εμφάνιση της οθόνης χάρτι

Επιλογή κομματιών από τον κατάλογο

Ο κατάλογος σας επιτρέπει να δείτε τη λίστα με τα ονόματα των κομματιών, των αρχείων ή των φακέλων ενός δίσκου και να επιλέξετε ένα από αυτά για αναπαραγωγή.

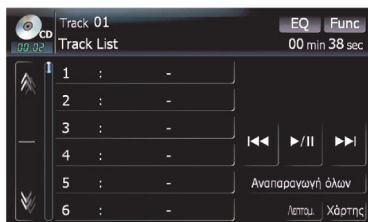

1. Αγγίξτε το [Λίστα].

2. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το [Λεπτομέρειες].


- ☐ Αγγίζοντας το [↶] ή το [↷] μεταφέρεται η επιλογή στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα του καταλόγου.
- ☐ Το σημάδι "—" εμφανίζεται εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη πληροφορία.

Χρήση του μενού "Function"

1. Αγγίξτε το [DISC] στο μενού "Πηγή AV" για να εμφανιστεί η οθόνη "CD".

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών" στη σελίδα 18.

2. Αγγίξτε το [Func].

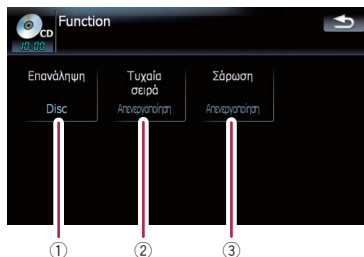

① Επανάληψη αναπαραγωγής

Με κάθε άγγιγμα του [Επανάληψη] αλλάζουν οι ρυθμίσεις ως εξής:

- **Disc** – Επανάληψη του τρέχοντος δίσκου
- **Κομμάτι** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κομματιού
- ☐ Αν εκτελείτε αναζήτηση κομματιών ή γρήγορη μετακίνηση εμπρός/πίσω, η λειτουργία επανάληψης ακυρώνεται αυτόματα.

② Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά

Αγγίζοντας το [Τυχαία σειρά] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ [Ενεργοπ.] και [Απενεργ.].

③ Σάρωση των κομματιών ενός CD

Αγγίζοντας το [Σάρωση] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ [Ενεργοπ.] και [Απενεργ.]. Η λειτουργία αυτόματης αναζήτησης με σάρωση αναπαράγει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε κομμάτι που υπάρχει στο δίσκο. Όταν βρείτε το κομμάτι που θέλετε, αγγίξτε το [Σάρωση] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.

- ☐ Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση του CD, ξεκινά κανονικά η αναπαραγωγή των κομματιών.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα δίσκο που περιέχει συμπιεσμένα αρχεία ήχου χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μονάδα του συστήματος πλοήγησης. Η ενότητα αυτή περιγράφει αυτές τις λειτουργίες.

- ☐ Το AVIC-F900BT δεν μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία WAV.
- ☐ Στην παρακάτω περιγραφή, τα αρχεία MP3, WMA, AAC και WAV αναφέρονται συλλογικά ως “Συμπιεσμένο αρχείο ήχου”.

1. Τοποθετήστε το δίσκο που θέλετε να αναπαραγάγετε στη σχισμή εισαγωγής δίσκου.

Η αναπαραγωγή ξεκινά από το πρώτο αρχείο του ROM.


2. Αγγίξτε το [DISC] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “ROM”.

- ▷ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.

3. Χρησιμοποιήστε αυτή την οθόνη ROM για να αναπαραγάγετε το δίσκο.

- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής” στη σελίδα 66.

Διαβάζοντας την οθόνη

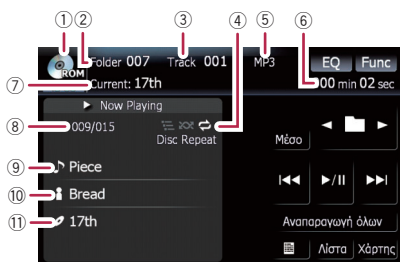

① Εικονίδιο πηγής

Επισημαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.

② Ένδειξη αριθμού φακέλου

Επισημαίνει τον αριθμό του φακέλου μέσα από τον οποίο γίνεται αναπαραγωγή.

③ Ένδειξη κομματιού

Εμφανίζει τον αριθμό του κομματιού που αναπαράγεται.

④ Ένδειξη επανάληψης/αναπαραγωγής με τυχαία σειρά/σάρωσης

Τα σήματα που απεικονίζονται παρακάτω υποδεικνύουν την τρέχουσα κατάσταση αναπαραγωγής.

και **Ευρύς επανάληψης:** Εμφανίζει το τρέχον εύρος επανάληψης

Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά

Σάρωση

⑤ Ένδειξη τύπου αρχείων

Δείχνει τον τύπο του αρχείου ήχου που αναπαραγάγεται τη δεδομένη στιγμή.

⑥ Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής

Επισημαίνει το χρόνο που έχει περάσει μέχρι τώρα από το κομμάτι που αναπαράγεται.

⑦ Ένδειξη ονόματος φακέλου

Επισημαίνει το όνομα του φακέλου που αναπαράγεται.

⑧ Ένδειξη αριθμού τραγουδιού

Εμφανίζει τον αριθμό του κομματιού που αναπαραγάγεται στον επιλεγμένο κατάλογο.

⑨ Ένδειξη τίτλου τραγουδιού

Εμφανίζει τον τίτλο του τραγουδιού που αναπαραγάγεται τη δεδομένη στιγμή.


⑩ Ένδειξη ονόματος καλλιτέχνη

Εμφανίζει το όνομα του καλλιτέχνη του τρέχοντος τραγουδιού.

⑪ Ένδειξη τίτλου άλμπουμ

Εμφανίζει τον τίτλο του άλμπουμ για το τρέχον τραγούδι.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

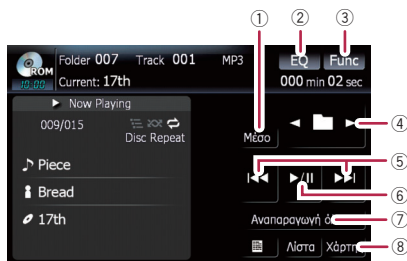

① Αλλαγή του κομματιού αναπαραγωγής

Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου ο οποίος περιέχει διάφορους τύπους αρχείων μέσω, μπορείτε να επιλέξετε ποιος τύπος αρχείου θα αναπαραχθεί.

Αγγίξτε το **[Μέσο]** επανειλημμένα για εναλλαγή ανάμεσα στους ακόλουθους τύπους αρχείων μέσω:

CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)) – **ROM** (συμπίεσμένο αρχείο ήχου) – **DivX** (αρχεία βίντεο DivX)

☐ Αυτό το πλήκτρο του πίνακα αφής εμφανίζεται μόνο όταν γίνεται αναπαραγωγή διαφόρων τύπων αρχείων μέσω.

② Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης” στη σελίδα 131.

③ Εμφάνιση του μενού “Function”

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Χρήση του μενού “Function”” στη σελίδα 68.

④ Επιλέξτε τον προηγούμενο ή επόμενο φάκελο

☐ Αγγίζοντας τα πλήκτρα αυτά μπορείτε να επιλέξετε τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο και να αναπαραγάγετε το πρώτο κομμάτι του φακέλου. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα φάκελο που δεν περιέχει συμπίεσμένο αρχείο ήχου.

⑤ Μετάβαση του κομματιού προς τα μπροστά ή προς τα πίσω

Με το άγγιγμα του **[▶|◀]** γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού. Με το άγγιγμα του **[◀|◀]** μια φορά γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Αγγίζοντας παρατεταμένα το **[◀|◀]** ή το **[▶|▶]** πραγματοποιείται γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

☐ Η γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ακυρώνεται όταν φτάνει στην αρχή του πρώτου αρχείου στο εύρος επανάληψης.

☐ Στην περίπτωση των συμπίεσμένων αρχείων ήχου, δεν υπάρχει ήχος κατά τη

γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα μπροστά.

☐ Μετακινώντας το **MULTI-CONTROL** αριστερά ή δεξιά μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

⑥ Αναπαραγωγή και παύση

Αγγίζοντας το **[▶/||]** πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

⑦ Αναπαραγωγή όλων

Μπορείτε να αναπαραγάγετε όλα τα τραγούδια του δίσκου με τυχαία σειρά αγγίζοντας μόνο ένα πλήκτρο.

☐ Εάν ο δίσκος περιέχει διάφορους τύπους αρχείων μέσω, όλα τα κομμάτια στο τρέχον τμήμα (“CD” ή “ROM”) αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

☐ Το **[Αναπαραγωγή όλων]** δεν είναι διαθέσιμο για το μοντέλο AVIC-F700BT.

☐ Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά, αλλάξτε το **[Τυχαία σειρά]** σε **[Απενεργ.]** στο μενού “Function”.

⑧ Εμφάνιση της οθόνης χάρτη


Επιλογή κομματιών από τον κατάλογο

Ο κατάλογος σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε τη λίστα με τους τίτλους κομματιών ή τα ονόματα φακέλων ενός δίσκου. Εάν αγγίξετε ένα φάκελο στη λίστα, μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι στη λίστα αγγίζοντάς το.

1. Αγγίξτε το [Λίστα].

Εμφανίζεται η λίστα με τους τίτλους των κομματιών και τα ονόματα των φακέλων.

2. Αγγίξτε το φάκελο ή το κομμάτι που θέλετε από τη λίστα.

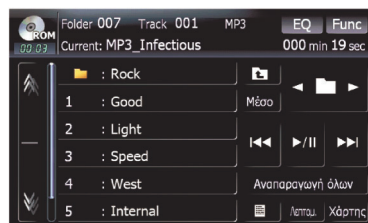

Αγγίζοντας το  ή το  μεταφέρεται η επιλογή στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα του καταλόγου.

Αγγίζοντας το  εμφανίζεται το περιεχόμενο στον πάνω φάκελο (γονικό φάκελο). Εάν ο ανώτατος φάκελος περιλαμβάνεται στη λίστα, το  δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

- ☐ Εάν ο επιλεγμένος φάκελος δεν περιέχει κανένα κομμάτι που μπορεί να αναπαραχθεί, η λίστα κομματιών δεν εμφανίζεται.

Αναζήτηση πληροφοριών ενσωματωμένου κειμένου

Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης των πληροφοριών κειμένου που έχουν εγγραφεί σε δίσκο συμπιεσμένου αρχείου ήχου.

• Αγγίξτε το .

Εμφανίζονται οι επόμενες πληροφορίες.

- **Τίτλος άλμπουμ** (τίτλος άλμπουμ)
- **Τίτλος κομματιού** (τίτλος κομματιού)
- **Τίτλος φακέλου** (τίτλος φακέλου)
- **Όνομα αρχείου** (όνομα αρχείου)
- **Όνομα καλλιτέχνη** (όνομα καλλιτέχνη)

Εάν δεν έχουν εγγραφεί συγκεκριμένες πληροφορίες σε συμπιεσμένα αρχεία ήχου σε ένα δίσκο, δεν μπορεί να εμφανιστεί τίποτα.


- ☐ Αν δεν εκτελέσετε λειτουργίες μέσα σε 30 δευτερόλεπτα περίπου, γίνεται αυτόματη επιστροφή στην αρχική απεικόνιση.

Χρήση του μενού “Function”

1. Αγγίξτε το [DISC] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “ROM”.

- ▷ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.

2. Αγγίξτε το [Func].

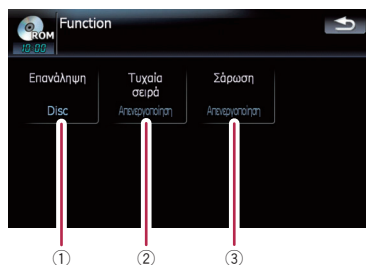

① Επανάληψη αναπαραγωγής

Με κάθε άγγιγμα του [Επανάληψη] αλλάζουν οι ρυθμίσεις ως εξής:

- **Φάκελος** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου
- **Disc** – Επανάληψη όλων των συμπιεσμένων αρχείων ήχου
- **Κομμάτι** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κομματιού

- ☐ Αν κατά τη διάρκεια της επανάληψης αναπαραγωγής επιλέξετε άλλο φάκελο, το εύρος επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε [Disc].

- ☐ Εάν πραγματοποιήσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα μπροστά/πίσω κατά τη διάρκεια της λειτουργίας [Κομμάτι], το εύρος επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε [Φάκελος].

- ☐ Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία [Φάκελος], δεν είναι δυνατόν να γίνει αναπαραγωγή ενός υποφακέλου του συγκεκριμένου φακέλου.

- ☐ Όταν γίνεται αναπαραγωγή δίσκων που περιέχουν συμπιεσμένα αρχεία ήχου και δεδομένα ήχου (CD-DA), η επανάληψη αναπαραγωγής εκτελείται μόνο κατά την τρέχουσα περίοδο αναπαραγωγής δεδομένων, ακόμα και αν έχετε επιλέξει [Disc].

② Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά

Αγγίζοντας το [Τυχαία σειρά] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ [Ενεργοπ.] και [Απενεργ.]. Όταν χρησιμοποιείτε τα ROM, τα κομμάτια στο τρέχον εύρος αναπαραγωγής επανάληψης αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

- ☐ Εάν αλλάξετε το [Τυχαία σειρά] σε [Ενεργοπ.] όταν το εύρος αναπαραγωγής

επανάληψης έχει οριστεί σε **[Κομμάτι]**, το εύρος αναπαραγωγής επανάληψης αλλάζει αυτόματα σε **[Φάκελος]**.

③ Σάρωση φακέλων και κομματιών

Η λειτουργία σάρωσης σας δίνει τη δυνατότητα να ακούσετε τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε κομμάτι. Η αναπαραγωγή σάρωσης πραγματοποιείται στο τρέχον εύρος αναπαραγωγής επανάληψης.


Αγγίζοντας το **[Σάρωση]** πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ **[Ενεργοπ.]** και **[Απενεργ.]**. Όταν βρείτε το κομμάτι που θέλετε, αγγίξτε το **[Σάρωση]** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.

- ☐ Μόλις τελειώσει η σάρωση του κομματιού ή του φακέλου, ξαναρχίζει η κανονική αναπαραγωγή των κομματιών.
- ☐ Εάν αλλάξετε το **[Τυχαία σειρά]** σε **[Ενεργοπ.]** όταν το εύρος αναπαραγωγής επανάληψης έχει οριστεί σε **[Κομμάτι]**, το εύρος αναπαραγωγής επανάληψης αλλάζει αυτόματα σε **[Φάκελος]**.
- ☐ Εάν αλλάξετε το **[Σάρωση]** σε **[Ενεργοπ.]** όταν το εύρος αναπαραγωγής επανάληψης έχει οριστεί σε **[Disc]**, η αναπαραγωγή σάρωσης πραγματοποιείται μόνο για τα πρώτα κομμάτια κάθε φακέλου.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα DVD βίντεο χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μονάδα του συστήματος πλοήγησης. Η ενότητα αυτή περιγράφει τις λειτουργίες αναπαραγωγής ενός DVD βίντεο.

- Το AVIC-F700BT δεν μπορεί να αναπαραγάγει DVD.

Διαβάζοντας την οθόνη

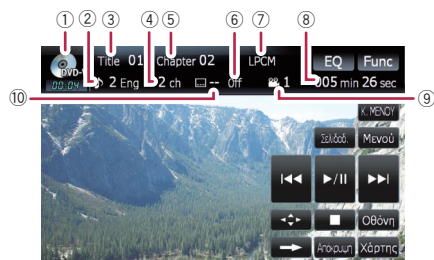


- Εικονίδιο πηγής**
Επισημαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.
- Ένδειξη κομματιού ήχου**
Εμφανίζει τον αριθμό του κομματιού ήχου και τη γλώσσα ήχου που είναι επιλεγμένη τη δεδομένη στιγμή.
- Ένδειξη αριθμού τίτλου**
Επισημαίνει τον αριθμό του τίτλου που αναπαραγάγεται τη δεδομένη στιγμή.
- Ένδειξη καναλιού ήχου**
Εμφανίζει τον τρέχοντα τύπο καναλιού ήχου, όπως "Mch" (πολυκάναλο).
- Ένδειξη αριθμού κεφαλαίου**
Επισημαίνει το κεφάλαιο που αναπαραγάγεται.
- Ένδειξη γλώσσας υποτίτλων**
Εμφανίζει τη γλώσσα των υποτίτλων που είναι επιλεγμένη τη δεδομένη στιγμή.
- Ένδειξη μορφής ψηφιακού ήχου**
Εμφανίζει τη μορφή ψηφιακού ήχου (μορφή ήχου surround) που έχει επιλεγεί.
- Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**
Εμφανίζει τον χρόνο αναπαραγωγής του τρέχοντος τίτλου μέχρι τώρα.
- Ένδειξη οπτικής γωνίας**
Επισημαίνει ποια οπτική γωνία έχει επιλεγεί.


- Ένδειξη αριθμού υποτίτλων**
Εμφανίζει τον αριθμό των υποτίτλων που είναι επιλεγμένος τη δεδομένη στιγμή.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής


Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 1)

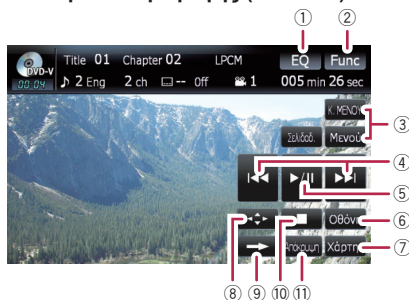

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 2)

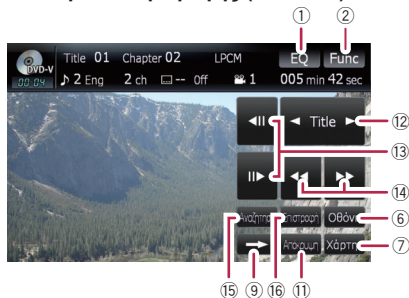

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 3)

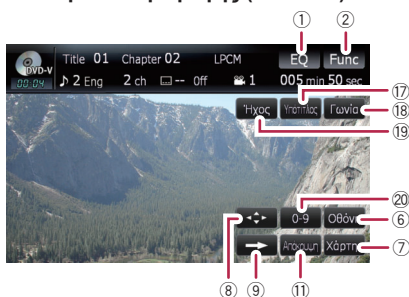

- ☐ Σε μερικούς δίσκους μπορεί να εμφανίζεται το εικονίδιο , που σημαίνει ότι ο χειρισμός δεν είναι έγκυρος.
- ① **Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης**
➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης” στη σελίδα 131.
- ② **Εμφάνιση του μενού “Function”**
➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Χρήση του μενού “Function”” στη σελίδα 74.
- ③ **Εμφάνιση του μενού DVD**
Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού αγγίζοντας το [Μενού] ή το [K. MENOY] ενώ γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου. Με το άγγιγμα ενός από αυτά τα δύο πλήκτρα, η αναπαραγωγή αρχίζει από το σημείο που έχει επιλεγεί από το μενού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το δίσκο.
- ④ **Μετάβαση προς τα μπροστά ή προς τα πίσω**
Με το άγγιγμα του [▶▶] γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου κεφαλαίου. Με το άγγιγμα του [◀◀] μία φορά γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κεφαλαίου.
☐ Μετακινώντας το **MULTI-CONTROL** αριστερά ή δεξιά μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.
- ⑤ **Αναπαραγωγή και παύση**
Αγγίζοντας το [▶/||] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.
- ⑥ **Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης**
Αγγίζοντας το [Οθόνη] αλλάζει η ένδειξη στην πινακίδα πληροφοριών ως εξής:
Εμφάνιση πληροφοριών δίσκου - Εμφάνιση εύρους επανάλυσης και επιλογής L/R
- ⑦ **Εμφάνιση της οθόνης χάρτι**
- ⑧ **Εμφάνιση του πληκτρολογίου του μενού DVD**
➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Χρήση του μενού DVD με τα πλήκτρα του πίνακα αφής” στη σελίδα 73.
- ⑨ **Αλλαγή στην επόμενη σελίδα πλήκτρων του πίνακα αφής**
- ⑩ **Διακοπή της αναπαραγωγής**
- ⑪ **Απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής**
Αγγίζοντας το [Απόκρυψη] γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής. Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη LCD για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα του πίνακα αφής.
- ⑫ **Μετάβαση του τίτλου προς τα μπροστά ή προς τα πίσω**
Με το άγγιγμα του [▶] γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου τίτλου. Με το άγγιγμα του [◀] γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου τίτλου.
- ⑬ **Αναπαραγωγή καρέ προς καρέ (ή αναπαραγωγή σε αργή κίνηση)**
➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αναπαραγωγή καρέ-καρέ” στη σελίδα 73.
➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση” στη σελίδα 74.
- ⑭ **Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός**
Με το άγγιγμα του [◀◀] ή του [▶▶] πραγματοποιείται γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
Αγγίζοντας παρατεταμένα το [◀◀] ή το [▶▶] για πέντε δευτερόλεπτα, η γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/εμπρός συνεχίζει ακόμα και αν αφήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα. Για να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή από το επιθυμητό σημείο, αγγίξτε το [▶/||], [◀◀] ή [▶▶].
- ⑮ **Προσδιορίστε το κεφάλαιο που θέλετε να αναπαραγάγετε ή το χρόνο έναρξης της αναπαραγωγής εισάγοντας έναν αριθμό**
➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο” στη σελίδα 72.
- ⑯ **Πραγματοποίηση λειτουργίας (όπως συνέχεια της αναπαραγωγής) που είναι αποθηκευμένη στο δίσκο**
Όταν χρησιμοποιείτε ένα DVD στο οποίο υπάρχει εγγεγραμμένο ένα σημείο που υποδεικνύει το σημείο επιστροφής, το DVD επιστρέφει στο συγκεκριμένο σημείο και

αρχίζει την αναπαραγωγή ξανά από αυτό το σημείο.

17 Αλλαγή της γλώσσας υποτίτλων (πολλαπλοί υπότιτλοι)

Με κάθε άγγιγμα του [Υπότιτλος] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών των υποτίτλων.

18 Αλλαγή της γωνίας θέασης (πολλαπλές γωνίες)

Με κάθε άγγιγμα του [Γωνία] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των γωνιών θέασης.

☐ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μιας σκηνής που έχει ληφθεί από πολλαπλές γωνίες εμφανίζεται το  εικονίδιο γωνίας. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εμφάνιση του εικονιδίου γωνίας χρησιμοποιώντας το μενού "Ρύθμιση DVD".

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Ρύθμιση της εμφάνισης του εικονιδίου οπτικής γωνίας" στη σελίδα 85.

19 Αλλαγή της γλώσσας ήχου και συστημάτων ήχου (πολλαπλοί ήχοι)

Με κάθε άγγιγμα του [Ήχος] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών ήχου και των συστημάτων ήχου.

☐ Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ήχου DTS, οπότε επιλέξτε μια ρύθμιση ήχου άλλη από τη ρύθμιση DTS.

☐ Οι ενδείξεις οθόνης όπως MPEG-A και Mch επισημαίνουν το σύστημα ήχου που έχει εγγραφεί στο DVD. Ανάλογα με τη ρύθμιση, η αναπαραγωγή μπορεί να μη γίνεται με το ίδιο ηχητικό σύστημα που εμφανίζεται.

20 Εισαγωγή των αριθμητικών εντολών

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Άμεση αναζήτηση αριθμού" στη σελίδα 73.

Συνέχεια αναπαραγωγής (Σελιδοδείκτης)

Με τη λειτουργία σελιδοδείκτη μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από μια επιλεγμένη σκηνή, την επόμενη φορά που θα τοποθετηθεί ο ίδιος δίσκος.

Άγγιγμα του [Σελιδοδείκτης]:

Μπορείτε να ορίσετε ένα σημείο ως σελιδοδείκτη ανά πέντε δίσκους. Εάν δοκιμάσετε να αποθηκεύσετε ένα σημείο για

τον ίδιο δίσκο, ο παλιότερος σελιδοδείκτης θα αντικατασταθεί από τον πιο καινούργιο.

☐ Για να καταργήσετε το σελιδοδείκτη ενός δίσκου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Σελιδοδείκτης] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί EJECT:

Μπορείτε να ορίσετε επίσης σελιδοδείκτη για ένα σημείο ενός δίσκου πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί **EJECT**. Την επόμενη φορά που θα φορτώσετε τον ίδιο δίσκο, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί από το σημείο του σελιδοδείκτη. Όταν ορίζετε έναν καινούργιο σελιδοδείκτη με αυτή τη μέθοδο, οι προηγούμενοι σελιδοδείκτες που έχετε ορίσει θα αντικατασταθούν.


☐ Κατά την αναπαραγωγή, το σημείο που έχετε ορίσει ως σελιδοδείκτη με αυτή τη μέθοδο έχει προτεραιότητα έναντι του σημείου που έχει οριστεί ως σελιδοδείκτης χρησιμοποιώντας το [Σελιδοδείκτης].

Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο


Μπορείτε να αναζητήσετε μια σκηνή που θέλετε καθορίζοντας ένα τίτλο ή ένα κεφάλαιο και το χρόνο.

☐ Η αναζήτηση κεφαλαίου και χρονικού σημείου δεν είναι δυνατή όταν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.

1. Αγγίξτε το [Αναζήτηση] και έπειτα αγγίξτε το [Τίτλος] (τίτλος), [Κεφάλαιο] (κεφάλαιο), [Ωρα] (χρόνος).

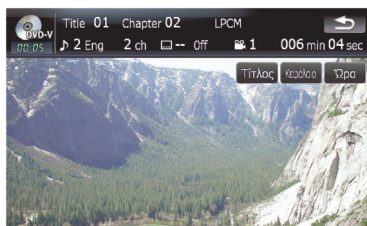

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό το χρόνο που θέλετε και έπειτα αγγίξτε το [Καταχώρηση].

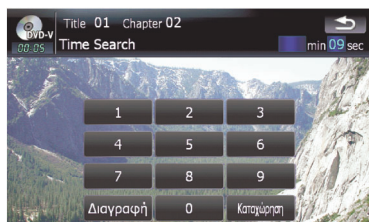

Για τίτλους, κεφάλαια

- Για να επιλέξετε 3, αγγίξτε τα πλήκτρα [3] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.
- Για να επιλέξετε 10, αγγίξτε τα πλήκτρα [1], [0] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.

Για χρόνο (χρονική αναζήτηση)

- Για να επιλέξετε 5 λεπτά και 03 δευτερόλεπτα, αγγίξτε το [5], [0], [3] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.
- Για να επιλέξετε 71 λεπτά και 00 δευτερόλεπτα, αγγίξτε το [7], [1], [0], [0] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.
- ☐ Για να ακυρώσετε τους εισηγμένους αριθμούς, αγγίξτε το [Διαγραφή].

Άμεση αναζήτηση αριθμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή λειτουργία όταν θέλετε να εισαγάγετε μια αριθμητική εντολή κατά την αναπαραγωγή DVD.

1. Αγγίξτε το [0-9].
2. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα [0] έως [9] για να εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό.
3. Όταν εμφανιστεί ο εισαγόμενος αριθμός, αγγίξτε το [Καταχώρηση].

Χειρισμός του μενού DVD

Μπορείτε να χειριστείτε το μενού DVD αγγίζοντας το στοιχείο μενού απευθείας στην οθόνη.

- ☐ Ανάλογα με τα περιεχόμενα των δίσκων του DVD, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του πίνακα αφής για να χειριστείτε το μενού του DVD.

1. Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα αφής.


2. Αγγίξτε το [Κ. ΜΕΝΟΥ] ή το [Μενού] για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα αφής για το χειρισμό του μενού του DVD.

3. Αγγίξτε το στοιχείο του μενού που θέλετε.

Χρήση του μενού DVD με τα πλήκτρα του πίνακα αφής

Εάν τα στοιχεία του μενού DVD εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, τα πλήκτρα του πίνακα αφής ενδέχεται να τα καλύπτουν. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

1. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα [▲], [▼], [◀], [▶] ή [►] για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο μενού.

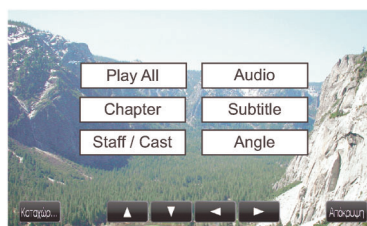

- ☐ Εάν τα πλήκτρα του πίνακα αφής για την επιλογή του μενού DVD εξαφανιστούν, μπορείτε να τα ξαναεμφανίσετε αγγίζοντας οποιοδήποτε σημείο και αγγίζοντας το [◀▶].

2. Αγγίξτε το [Καταχώρηση].

Η αναπαραγωγή αρχίζει από το καθορισμένο στοιχείο του μενού. Ο τρόπος εμφάνισης του μενού διαφέρει ανάλογα με το δίσκο.

Αναπαραγωγή καρέ-καρέ

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προχωρείτε ένα-ένα καρέ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Αγγίξτε το [II►] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Με κάθε άγγιγμα του [II►], προχωρείτε ένα καρέ.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το [►/II].

- ☐ Σε μερικούς δίσκους, οι εικόνες μπορεί να μην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής καρέ-καρέ.

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη μείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής.

1. **Συνεχίστε να αγγίζετε το πλήκτρο [II▶] μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη II▶ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.**

Το εικονίδιο II▶ εμφανίζεται, και αρχίζει η αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση.

- Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το [▶/II].

2. **Αγγίξτε το [◀II] ή το [II▶] για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.**

Με κάθε άγγιγμα του [◀II] ή του [II▶], η ταχύτητα αλλάζει σε τέσσερις διαβαθμίσεις με την ακόλουθη σειρά:

1/16 ↔ 1/8 ↔ 1/4 ↔ 1/2

- ☐ Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.
- ☐ Σε μερικούς δίσκους, οι εικόνες μπορεί να μην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.
- ☐ Η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση προς τα πίσω δεν είναι δυνατή.


Χρήση του μενού “Function”

1. **Αγγίξτε το [DISC] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “DVD-V”.**

► Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.

2. **Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα αφής.**

3. **Αγγίξτε το [Func].**

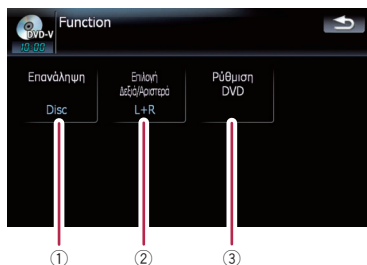

- ① **Επανάληψη αναπαραγωγής**

Με κάθε άγγιγμα του [Επανάληψη] αλλάζουν οι ρυθμίσεις ως εξής:

- **Τίτλος** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος τίτλου
- **Κεφάλαιο** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κεφαλαίου
- **Disc** – Αναπαραγωγή καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος δίσκου

- ☐ Εάν πραγματοποιείτε αναζήτηση κεφαλαίου (τίτλου), μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω ή η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, το εύρος αναπαραγωγής επανάληψης αλλάζει σε [Disc].

- ② **Επιλογή εξόδου ήχου**

Όταν αναπαράγετε δίσκους DVD βίντεο, οι οποίοι έχουν εγγραφεί με ήχο LPCM, μπορείτε να αλλάξετε την έξοδο ήχου. Αγγίξτε επανειλημμένα το [Επιλογή Δεξιά/Αριστερά] μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η έξοδος ήχου που θέλετε.

Με κάθε άγγιγμα του [Επανάληψη] αλλάζουν οι ρυθμίσεις ως εξής:

- **L+R** – Αριστερά και δεξιά
- **L** – Αριστερά
- **R** – Δεξιά
- **L/R** – Μίξη αριστερά και δεξιά

- ☐ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.

- ③ **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης DVD**

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ρύθμιση DVD-Video, DVD-VR, DivX” στη σελίδα 84.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα DVD-VR (DVD Video Recording Format) χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μονάδα του συστήματος πλοήγησης. Η ενότητα αυτή περιγράφει τις λειτουργίες για τους δίσκους DVD-VR.

- Το AVIC-F700BT δεν μπορεί να αναπαραγάγει DVD-VR.

Διαβάζοντας την οθόνη




- Εικονίδιο πηγής**
Επισημαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.
- Ένδειξη κομματιού ήχου**
Εμφανίζει τον αριθμό του κομματιού ήχου που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη στιγμή.
- Ένδειξη αριθμού τίτλου**
Επισημαίνει τον αριθμό του τίτλου που αναπαραγάγεται τη δεδομένη στιγμή.
- Ένδειξη καναλιού ήχου**
Εμφανίζει τον τρέχοντα τύπο καναλιού ήχου, όπως "Mch" (πολυκάναλο).
- Ένδειξη αριθμού κεφαλαίου**
Επισημαίνει το κεφάλαιο που αναπαραγάγεται.
- Ένδειξη λειτουργίας αναπαραγωγής**
Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία αναπαραγωγής.
 - ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Εναλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής" στη σελίδα 77.
- Ένδειξη μορφής ψηφιακού ήχου**
Εμφανίζει τη μορφή ψηφιακού ήχου (μορφή ήχου surround) που έχει επιλεγεί.
- Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**
Εμφανίζει τον χρόνο αναπαραγωγής του τρέχοντος τίτλου που έχει περάσει.


- Ένδειξη κατάστασης μίξης**
Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση μίξης.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 1)

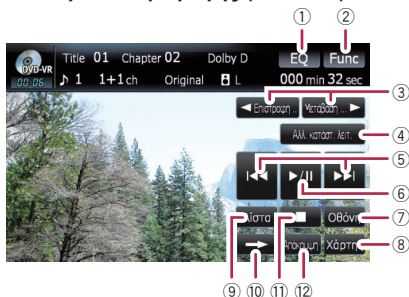

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 2)

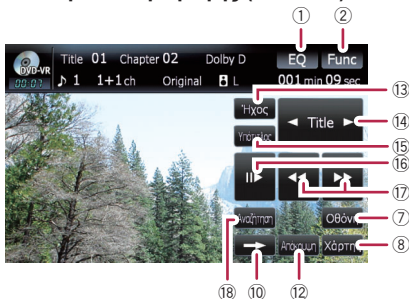

- Σε μερικούς δίσκους μπορεί να εμφανίζεται το εικονίδιο , που σημαίνει ότι ο χειρισμός δεν είναι έγκυρος.

- Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης**
 - ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης" στη σελίδα 131.
- Εμφάνιση του μενού "Function"**
 - ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Χρήση του μενού "Function"" στη σελίδα 78.
- ◀CM skip/CM back▶**
 - ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Χρήση της λειτουργίας υπερπήδησης μικρού χρόνου" στη σελίδα 77.

④ Εναλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής

- ▶ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εναλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής” στη σελίδα 77.

⑤ Μετάβαση προς τα μπροστά ή προς τα πίσω

Με το άγγιγμα του [▶▶] γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου κεφαλαίου. Με το άγγιγμα του [◀◀] μία φορά γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κεφαλαίου.

- Μετακινώντας το **MULTI-CONTROL** αριστερά ή δεξιά μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

⑥ Αναπαραγωγή και παύση

Αγγίζοντας το [▶/||] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

⑦ Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης

Με το άγγιγμα του [ΟΘΟΝΗ] οι πληροφορίες αλλάζουν ως εξής:

Εμφάνιση πληροφοριών δίσκου - Εμφάνιση εύρους επανάλιψης

⑧ Εμφάνιση της οθόνης χάρτη

⑨ Εμφάνιση της λίστας τίτλων

Εμφανίζει τη λίστα τίτλων που είναι εγγεγραμμένη στο δίσκο.

⑩ Αλλαγή στην επόμενη σελίδα πλήκτρων του πίνακα αφής

⑪ Διακοπή της αναπαραγωγής

⑫ Απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής

Αγγίζοντας το [Απόκρυψη] γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής. Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη LCD για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

⑬ Αλλαγή της γλώσσας ήχου και συστημάτων ήχου (πολλαπλοί ήχοι)

Με κάθε άγγιγμα του [ΗΧΟΣ] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών ήχου και των συστημάτων ήχου.

- Οι ενδείξεις οθόνης όπως MPEG-A και Mch δείχνουν το σύστημα ήχου που έχει εγγραφεί στο DVD. Ανάλογα με τη ρύθμιση,

η αναπαραγωγή μπορεί να μη γίνεται με το ίδιο ηχητικό σύστημα που εμφανίζεται.

⑭ Μετάβαση του τίτλου προς τα μπροστά ή προς τα πίσω

Με το άγγιγμα του [▶] γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου τίτλου. Με το άγγιγμα του [◀] γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου τίτλου.

⑮ Αλλαγή της γλώσσας υποτίτλων (πολλαπλοί υπότιτλοι)

Με κάθε άγγιγμα του [ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών των υποτίτλων.

⑯ Αναπαραγωγή καρέ προς καρέ (ή αναπαραγωγή σε αργή κίνηση)

- ▶ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αναπαραγωγή καρέ-καρέ” στη σελίδα 78.
- ▶ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση” στη σελίδα 78.

⑰ Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Με το άγγιγμα του [◀◀] ή του [▶▶] πραγματοποιείται γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Αγγίζοντας παρατεταμένα το [◀◀] ή το [▶▶] για πέντε δευτερόλεπτα, η γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/εμπρός συνεχίζει ακόμα και αν αφήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα. Για να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή από το επιθυμητό σημείο, αγγίξτε το [▶/||], [◀◀] ή [▶▶].

⑱ Προσδιορίστε το κεφάλαιο που θέλετε να αναπαραγάγετε ή το χρόνο έναρξης της αναπαραγωγής εισάγοντας έναν αριθμό


- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο” στη σελίδα 76.

Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο


Μπορείτε να αναζητήσετε μια σκηνή που θέλετε καθορίζοντας ένα τίτλο ή ένα κεφάλαιο και το χρόνο.

- Η αναζήτηση κεφαλαίου και χρονικού σημείου δεν είναι δυνατή όταν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.

1. Αγγίξτε το [Αναζήτηση] και έπειτα αγγίξτε το [Τίτλος] (τίτλος), [Κεφάλαιο] (κεφάλαιο), [Ωρα] (χρόνος).

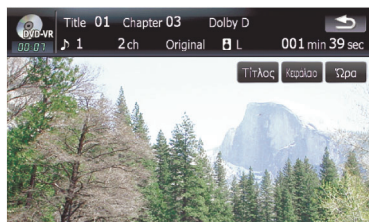

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό το χρόνο που θέλετε και έπειτα αγγίξτε το [Καταχώρηση].

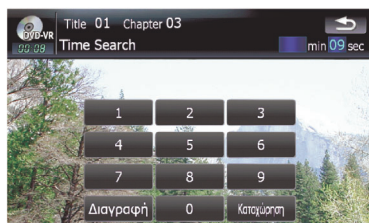

Για τίτλους, κεφάλαια

- Για να επιλέξετε 3, αγγίξτε τα πλήκτρα [3] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.
- Για να επιλέξετε 10, αγγίξτε τα πλήκτρα [1], [0] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.

Για χρόνο (αναζήτηση χρόνου)

- Για να επιλέξετε 5 λεπτά και 03 δευτερόλεπτα, αγγίξτε το [5], [0], [3] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.
- Για να επιλέξετε 71 λεπτά και 00 δευτερόλεπτα, αγγίξτε το [7], [1], [0], [0] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.
- Για να ακυρώσετε τους εισηγμένους αριθμούς, αγγίξτε το [Διαγραφή].

Εναλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την αναπαραγωγή δίσκων DVD-VR: **Original** (αρχικός) και **Playlist** (κατάλογος αναπαραγωγής).

- Οι τίτλοι που έχουν δημιουργηθεί με συσκευές εγγραφής DVD ονομάζονται αρχικοί. Οι τίτλοι που έχουν διαφορετική σειρά και βασίζονται στους αρχικούς, ονομάζονται κατάλογοι αναπαραγωγής. Οι κατάλογοι αναπαραγωγής δημιουργούνται σε δίσκους DVD-R/RW.

- Αγγίξτε το [Αλλ. κατάστ. λειτ.] για εναλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής.

Εάν αλλάξει ο τρόπος αναπαραγωγής, τότε η αναπαραγωγή ξεκινά από την αρχή του επιλεγμένου τρόπου αναπαραγωγής.

Χρήση της λειτουργίας υπερπήδησης μικρού χρόνου

Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να παραλείψετε ένα διάστημα που έχετε ορίσει κατά την αναπαραγωγή του βίντεο. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη για την παράλειψη των διαφημίσεων του εγγεγραμμένου δίσκου DVD-VR.

- Για προοδευτική μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, αγγίξτε [◀ Επιστροφή...] ή [Μετάβαση... ▶]. Με κάθε άγγιγμα του [◀ Επιστροφή...] ή του [Μετάβαση... ▶] γίνεται αλλαγή των βημάτων με την ακόλουθη σειρά:

◀ Επιστροφή...

5 δευτ. – 15 δευτ. – 30 δευτ. – 1 λεπτ. – 2 λεπτ. – 3 λεπτ. – 0 δευτ.


Μετάβαση... ▶

30 δευτ. – 1 λεπτ. – 1,5 λεπτ. – 2 λεπτ. – 3 λεπτ. – 5 λεπτ. – 10 λεπτ. – 0 δευτ.

Αναπαραγωγή με επιλογή από τον κατάλογο τίτλων

Μπορείτε να επιλέξετε και να αναπαραγάγετε τον τίτλο που θέλετε από τον κατάλογο.

1. Αγγίξτε το [Λίστα] στην οθόνη αναπαραγωγής.
2. Αγγίξτε τον τίτλο που θέλετε να αναπαραγάγετε από τον κατάλογο.

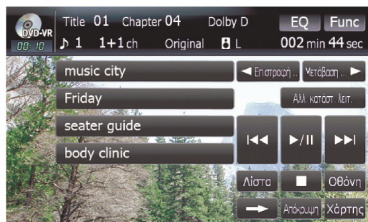

- Αγγίζοντας το [↵] ή το [⏮] μεταφέρεται η επιλογή στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα του καταλόγου.

3. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το [Λίστα].

Αναπαραγωγή καρέ-καρέ

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προχωρείτε ένα-ένα καρέ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Αγγίξτε το [⏮] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Με κάθε άγγιγμα του [⏮], προχωρείτε ένα καρέ.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το [▶/⏮].

- Σε μερικούς δίσκους, οι εικόνες μπορεί να μην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής καρέ-καρέ.

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη μείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής.

1. Συνεχίστε να αγγίζετε το πλήκτρο [⏮] μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη ⏮ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Το εικονίδιο ⏮ εμφανίζεται, και αρχίζει η αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση.

- Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το [▶] ή το [⏮], κλπ.

2. Αγγίξτε το [⏮] για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.

Κάθε άγγιγμα του [⏮] αλλάζει την ταχύτητα σε τέσσερις διαβαθμίσεις ως εξής:

1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

- Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.
- Σε μερικούς δίσκους, οι εικόνες μπορεί να μην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.
- Η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση προς τα πίσω δεν είναι δυνατή.

Χρήση του μενού “Function”

1. Αγγίξτε το [DISC] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “DVD-VR”.

- ▷ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.

2. Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

3. Αγγίξτε το [Func].

Function μενού



① Επανάληψη αναπαραγωγής

Με κάθε άγγιγμα του [Επανάληψη] αλλάζουν οι ρυθμίσεις ως εξής:

- **Τίτλος** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος τίτλου
- **Κεφάλαιο** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κεφαλαίου
- **Disc** – Αναπαραγωγή καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος δίσκου

- Εάν πραγματοποιείτε αναζήτηση κεφαλαίου (τίτλου), μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω ή η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, το εύρος αναπαραγωγής επανάληψης αλλάζει σε [Disc].

② Επιλογή εξόδου ήχου

Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή δίσκων DVD βίντεο, οι οποίοι έχουν εγγραφεί με ήχο LPCM, μπορείτε να αλλάξετε την έξοδο ήχου.

Αγγίξτε επανειλημμένα το **[Επιλογή Δεξιά/Αριστερά]** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η έξοδος ήχου που θέλετε.

- **L+R** – Αριστερά και δεξιά
- **L** – Αριστερά
- **R** – Δεξιά
- **L/R** – Μίξη αριστερά και δεξιά

☐ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.


③ Ρυθμίσεις διαμόρφωσης DVD

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ρύθμιση DVD-Video, DVD-VR, DivX” στη σελίδα 84.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα δίσκο DivX χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μονάδα του συστήματος πλοήγησης. Η ενότητα αυτή περιγράφει αυτές τις λειτουργίες.

- ❑ Το AVIC-F700BT δεν μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία DivX.

Διαβάζοντας την οθόνη

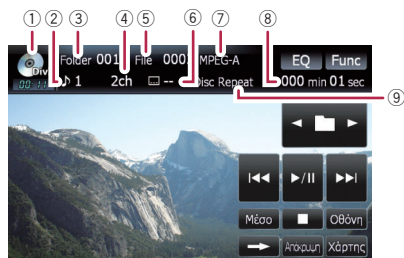


- Εικονίδιο πηγής**
Επισημαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.
- Ένδειξη κομματιού ήχου**
Εμφανίζει τον αριθμό του κομματιού ήχου που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη στιγμή.
- Ένδειξη αριθμού φακέλου**
Επισημαίνει τον αριθμό του φακέλου μέσα από τον οποίο γίνεται αναπαραγωγή.
- Ένδειξη καναλιού ήχου**
Εμφανίζει τον τρέχοντα τύπο καναλιού ήχου, όπως "Mch" (πολυκάναλο).
- Ένδειξη αριθμού αρχείου**
Εμφανίζει τον αριθμό του αρχείου που αναπαραγάζεται.
- Ένδειξη αριθμού υποτίτλων**
Εμφανίζει τον αριθμό των υποτίτλων που είναι επιλεγμένος τη δεδομένη στιγμή.
- Ένδειξη μορφής ψηφιακού ήχου**
Εμφανίζει τη μορφή ψηφιακού ήχου (μορφή ήχου surround) που έχει επιλεγεί τη δεδομένη στιγμή.
- Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**
Εμφανίζει τον χρόνο αναπαραγωγής του τρέχοντος τίτλου που έχει περάσει.
- Ένδειξη εύρους επανάληψης**


Εμφανίζει ποιο εύρος επανάληψης έχει επιλεγεί.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 1)

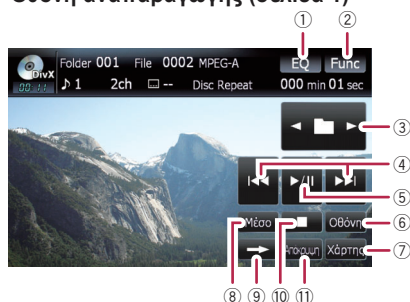

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 2)

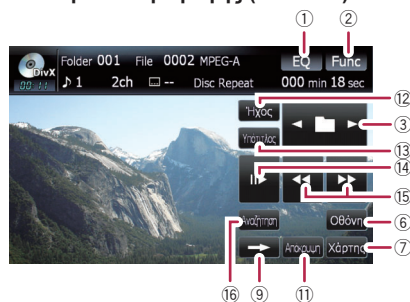

- ❑ Σε μερικούς δίσκους μπορεί να εμφανίζεται το εικονίδιο , που σημαίνει ότι ο χειρισμός δεν είναι έγκυρος.

- Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης**
 - Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης" στη σελίδα 131.
- Εμφάνιση του μενού "Function"**
 - Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Χρήση του μενού "Function"" στη σελίδα 82.
- Επιλέξτε τον προηγούμενο ή επόμενο φάκελο**
 - Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα [◀] ή [▶] για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε.

④ Μετάβαση προς τα μπροστά ή προς τα πίσω

Με το άγγιγμα του [▶▶] γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου αρχείου. Με το άγγιγμα του [◀◀] μία φορά γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος αρχείου. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου αρχείου.

□ Μετακινώντας το **MULTI-CONTROL** αριστερά ή δεξιά μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

⑤ Αναπαραγωγή και παύση

Αγγίζοντας το [▶/||] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

⑥ Εναλλαγή των πληροφοριών

Αγγίζοντας το [Οθόνη] αλλάζει η ένδειξη στην πινακίδα πληροφοριών ως εξής:

Εμφάνιση πληροφοριών δίσκου - Εμφάνιση τρέχοντος φακέλου - Εμφάνιση ονόματος αρχείου

⑦ Εμφάνιση της οθόνης χάρτη

⑧ Αλλαγή του κομματιού αναπαραγωγής

Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου ο οποίος περιέχει διάφορους τύπους αρχείων μέσω, μπορείτε να επιλέξετε ποιος τύπος αρχείου θα αναπαραχθεί.

Αγγίξτε το [Μέσο] επανειλημμένα για εναλλαγή ανάμεσα στους ακόλουθους τύπους αρχείων μέσω:

CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)) – **ROM** (συμπιεσμένο αρχείο ήχου) – **DivX** (αρχεία βίντεο DivX)

□ Αυτό το πλήκτρο του πίνακα αφής εμφανίζεται μόνο όταν γίνεται αναπαραγωγή διαφόρων τύπων αρχείων μέσω.

⑨ Αλλαγή στην επόμενη σελίδα πλήκτρων του πίνακα αφής

⑩ Διακοπή της αναπαραγωγής

⑪ Απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής

Αγγίζοντας το [Απόκρυψη] γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής. Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη LCD για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

⑫ Αλλαγή της γλώσσας ήχου και συστημάτων ήχου (πολλαπλοί ήχοι)

Με κάθε άγγιγμα του [Ηχος] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών ήχου και των συστημάτων ήχου.

⑬ Αλλαγή της γλώσσας υποτίτλων (πολλαπλοί υποτίτλοι)

Με κάθε άγγιγμα του [Υποτίτλος] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών των υποτίτλων.

⑭ Αναπαραγωγή καρέ προς καρέ (ή αναπαραγωγή σε αργή κίνηση)

☛ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αναπαραγωγή καρέ-καρέ” στη σελίδα 81.

☛ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση” στη σελίδα 82.

⑮ Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Με το άγγιγμα του [◀◀] ή του [▶▶] πραγματοποιείται γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Αγγίζοντας παρατεταμένα το [◀◀] ή το [▶▶] για πέντε δευτερόλεπτα, η γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/εμπρός συνεχίζει ακόμα και αν αφήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα. Για να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή από το επιθυμητό σημείο, αγγίξτε το [▶/||], [◀◀] ή [▶▶].

⑯ Προσδιορίστε το κεφάλαιο που θέλετε να αναπαραγάγετε ή το χρόνο έναρξης της αναπαραγωγής εισάγοντας έναν αριθμό

☛ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο” στη σελίδα 82.

Αναπαραγωγή καρέ-καρέ

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προχωρείτε ένα-ένα καρέ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

● Αγγίξτε το [||▶] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Με κάθε άγγιγμα του [||▶], προχωρείτε ένα καρέ.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το [▶/||].

- ❑ Σε μερικούς δίσκους, οι εικόνες μπορεί να μην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής καρέ-καρέ.

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη μείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής.

- **Συνεχίστε να αγγίζετε το πλήκτρο [⏮] μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη ⏮ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.**

Το εικονίδιο ⏮ εμφανίζεται, και αρχίζει η αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση.


- ❑ Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το [▶▶] ή το [◀◀], κλπ.
- ❑ Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.
- ❑ Σε μερικούς δίσκους, οι εικόνες μπορεί να μην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.
- ❑ Η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση προς τα πίσω δεν είναι δυνατή.

Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο


Μπορείτε να αναζητήσετε μια σκηνή που θέλετε καθορίζοντας ένα φάκελο ή ένα αρχείο και το χρόνο.

- ❑ Η αναζήτηση κεφαλαίου και χρονικού σημείου δεν είναι δυνατή όταν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.

1. Αγγίξτε το [Αναζήτηση] και έπειτα αγγίξτε το [Φάκελος] (φάκελος), [Αρχείο] (αρχείο), [Ωρα] (χρόνος).

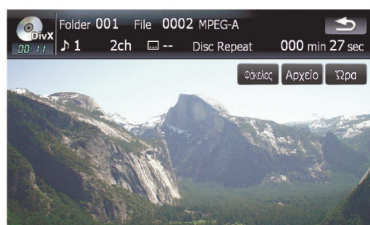

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό το χρόνο που θέλετε και έπειτα αγγίξτε το [Καταχώρηση].

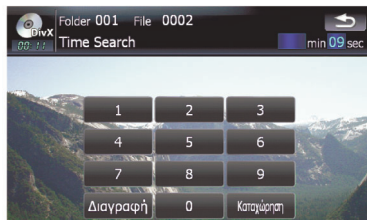

Για φακέλους, αρχεία

- Για να επιλέξετε 3, αγγίξτε τα πλήκτρα [3] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.
- Για να επιλέξετε 10, αγγίξτε τα πλήκτρα [1], [0] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.


Για χρόνο (αναζήτηση χρόνου)

- Για να επιλέξετε 5 λεπτά και 03 δευτερόλεπτα, αγγίξτε το [5], [0], [3] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.
- Για να επιλέξετε 71 λεπτά και 00 δευτερόλεπτα, αγγίξτε το [7], [1], [0], [0] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.
- ❑ Για να ακυρώσετε τους εισηγμένους αριθμούς, αγγίξτε το [Διαγραφή].

Χρήση του μενού "Function"

1. Αγγίξτε το [DISC] στο μενού "Πηγή AV" για να εμφανιστεί η οθόνη "DivX".
 - Για λειτουργίες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών" στη σελίδα 18.
2. Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα αφής.
3. Αγγίξτε το [Func].

Function μενού

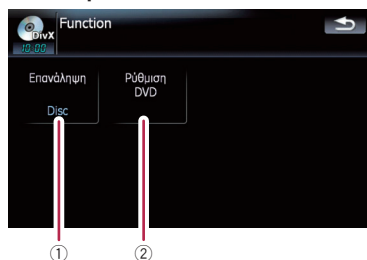

- ① Επανάληψη αναπαραγωγής

Με κάθε άγγιγμα του **[Επανάληψη]** αλλάζουν οι ρυθμίσεις ως εξής:

- **Αρχείο** – Επανάληψη του τρέχοντος αρχείου
 - **Φάκελος** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου
 - **Disc** – Αναπαραγωγή καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος δίσκου
- ☐ Εάν πραγματοποιείτε αναζήτηση φακέλου (αρχείου), μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω ή η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, το εύρος αναπαραγωγής επανάληψης αλλάζει σε **[Disc]**.

② Ρυθμίσεις διαμόρφωσης DVD

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Ρύθμιση DVD-Video, DVD-VR, DivX" στη σελίδα 84.

Διαμόρφωση του προγράμματος αναπαραγωγής DVD-Video/DVD-VR/DivX.

Εμφάνιση του μενού Ρύθμιση DVD

1. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή δίσκου που περιέχει DVD-Video, DVD-VR ή DivX.


2. Αγγίξτε το [DISC] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η κανονική οθόνη αναπαραγωγής.

➤ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.

3. Αγγίξτε το [Func].

Εμφανίζεται το μενού “Function”.

4. Αγγίξτε το [Ρύθμιση DVD].

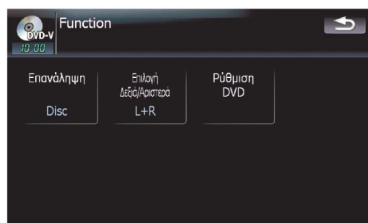

5. Αγγίξτε τη λειτουργία που θέλετε.



Καθορισμός των κύριων γλωσσών

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη γλώσσα πρώτης προτεραιότητας στους υπότιτλους, στον ήχο και στο μενού πρώτης προτεραιότητας στην αρχική αναπαραγωγή. Εάν η επιλεγμένη γλώσσα είναι εγγεγραμμένη στο δίσκο, οι υπότιτλοι, ο ήχος και το μενού εμφανίζονται ή εξάγονται σε αυτή τη γλώσσα.

1. Αγγίξτε το [Ρύθμιση DVD] στο μενού “Function”.

➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού Ρύθμιση DVD” στη σελίδα 84.

2. Αγγίξτε το [Γλώσσα].

Μπορείτε να επιλέξετε την προτίμηση γλώσσας για τους υπότιτλους, τον ήχο και τα μενού.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στο [Γλώσσα υπότιτλων], [Γλώσσα ήχου] ή [Γλώσσα μενού].

Εμφανίζεται κάθε μενού γλωσσών και η επιλέγεται τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα.

4. Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Όταν επιλέγετε [Άλλα], εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της γλώσσας που θέλετε και αγγίξτε το [Καταχώρηση].

➤ Ανατρέξτε στην ενότητα “Πίνακας κωδικών γλωσσών για τα DVD” στη σελίδα 88.

❑ Αν η επιλεγμένη γλώσσα δεν υπάρχει στο δίσκο, ακούγεται και εμφανίζεται η προεπιλεγμένη γλώσσα που έχει καθοριστεί στο δίσκο.

❑ Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα για τους υπότιτλους και τον ήχο αγγίζοντας το [Υπότιτλος] ή το [Ήχος] κατά την αναπαραγωγή.

❑ Ακόμη και αν χρησιμοποιήσετε το [Υπότιτλος] ή το [Ήχος] για να αλλάξετε τη γλώσσα των υποτίτλων ή του ήχου, αυτό δεν επηρεάζει αυτές τις ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση βοηθητικών υποτίτλων

Οι βοηθητικοί υπότιτλοι παρουσιάζουν εξηγήσεις για τα άτομα με προβλήματα ακοής. Η εμφάνισή τους όμως είναι δυνατή μόνο αν είναι εγγεγραμμένοι στο DVD.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση των βοηθητικών υποτίτλων σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

1. Αγγίξτε το [Ρύθμιση DVD] στο μενού “Function”.

- ❖ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού Ρύθμιση DVD” στη σελίδα 84.

2. Αγγίξτε το [Βοηθητικοί υπότιτλοι].

Αγγίζοντας το [Βοηθητικοί υπότιτλοι] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ [Ενεργοπ.] και [Απενεργ.].

Ρύθμιση της εμφάνισης του εικονιδίου οπτικής γωνίας

Μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζεται το εικονίδιο οπτικής γωνίας  στις σκηνές όπου η γωνία μπορεί να αλλάξει.

1. Αγγίξτε το [Ρύθμιση DVD] στο μενού “Function”.

- ❖ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού Ρύθμιση DVD” στη σελίδα 84.

2. Αγγίξτε το [Πολλαπλές γωνίες].

Αγγίζοντας το [Πολλαπλές γωνίες] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ [Ενεργοπ.] και [Απενεργ.].

Ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων

Υπάρχουν δύο είδη οθονών. Μια ευρεία οθόνη έχει αναλογία πλάτους προς ύψος (αναλογία διαστάσεων τηλεόρασης) 16:9 ενώ η κανονική οθόνη έχει αναλογία διαστάσεων 4:3. Εάν χρησιμοποιείτε κανονική πίσω οθόνη με αναλογία διαστάσεων 4:3, μπορείτε να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων που είναι κατάλληλη για την πίσω οθόνη σας. (Η χρήση αυτής της λειτουργίας συνιστάται μόνο όταν θέλετε να κάνετε προσαρμογή στην πίσω οθόνη.)

- ❑ Αν χρησιμοποιείτε συμβατική οθόνη, επιλέξτε “**Letter Box**” ή “**Panscan**”. Η επιλογή της λειτουργίας “**16:09**” μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια εικόνα χωρίς φυσικότητα.

1. Αγγίξτε το [Ρύθμιση DVD] στο μενού “Function”.

- ❖ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού Ρύθμιση DVD” στη σελίδα 84.

2. Αγγίξτε το [Αναλογία Τηλεόρασης].

Με κάθε άγγιγμα του [Αναλογία Τηλεόρασης] αλλάζουν οι ρυθμίσεις ως εξής:

- **16:09** – Η εικόνα ευρείας οθόνης (16:9) εμφανίζεται ως έχει (αρχική ρύθμιση)
- **Letter Box** – Η εικόνα έχει το σχήμα γραμματοκιβωτίου με μαύρες λωρίδες στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης
- **Panscan** – Η εικόνα αποκόπτεται στα δεξιά και τα αριστερά της οθόνης
- ❑ Κατά την αναπαραγωγή δίσκων που δεν έχουν σύστημα panscan, ο δίσκος αναπαραγάγεται με [Letter Box] ακόμα και εάν επιλέξετε τη ρύθμιση [Panscan]. Βεβαιωθείτε αν στη συσκευασία του δίσκου αναγράφεται η ένδειξη .
- ❑ Μερικοί δίσκοι δεν επιτρέπουν την αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων οθόνης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.

Ρύθμιση του γονικού ελέγχου

Ορισμένοι δίσκοι DVD βίντεο σας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γονικού ελέγχου για να ορίσετε περιορισμούς προκειμένου τα παιδιά να μην μπορούν να παρακολουθούν βίαιες ή ακατάλληλες για ανηλίκους σκηνές. Μπορείτε να ρυθμίσετε το γονικό έλεγχο σε βήματα στον επιθυμητό βαθμό.

- ❑ Όταν ρυθμίζετε ένα επίπεδο γονικού ελέγχου και στη συνέχεια αναπαράγετε ένα δίσκο που διαθέτει στοιχεία γονικού ελέγχου, μπορεί να εμφανιστούν επισημάνσεις για την εισαγωγή κωδικού αριθμού. Στην περίπτωση αυτή, η αναπαραγωγή θα αρχίσει όταν εισαχθεί ο σωστός κωδικός.

Ορισμός του κωδικού και του επιπέδου

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, καταχωρήστε τον κωδικό σας. Αν δεν καταχωρηθεί κωδικός, ο γονικός έλεγχος δεν λειτουργεί.

1. Αγγίξτε το [Ρύθμιση DVD] στο μενού “Function”.

- ❖ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού Ρύθμιση DVD” στη σελίδα 84.

2. Αγγίξτε το [Γονικός].
3. Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στο “Γονικός”.

4. Αγγίξτε τα πλήκτρα [0] έως [9] για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό αριθμό.

5. Όταν εμφανιστεί ο εισαγόμενος αριθμός, αγγίξτε το [Καταχώρηση].

Ο κωδικός αριθμός έχει καταχωρηθεί και μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο.

6. Αγγίξτε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα [1] έως [8] για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

Το επίπεδο γονικού ελέγχου έχει ρυθμιστεί.

- **Επίπεδο 8** – Δυνατότητα αναπαραγωγής ολόκληρου του δίσκου (αρχική ρύθμιση)
- **Επίπεδο 7 ως Επίπεδο 2** – Επιτρέπεται η αναπαραγωγή δίσκων για παιδιά και κατάλληλων για ανηλίκους
- **Επίπεδο 1** – Επιτρέπεται μόνο η αναπαραγωγή δίσκων για παιδιά

☐ Εάν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο γονικού ελέγχου που είναι ήδη ρυθμισμένο, εισαγάγετε τον καταχωρημένο κωδικό αριθμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επίπεδο γονικού ελέγχου.

☐ Συνιστάται να σημειώσετε κάπου τον κωδικό σας αριθμό σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.

☐ Το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι εγγεγραμμένο στο δίσκο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ανατρέχοντας στη συσκευασία του δίσκου, στο φυλλάδιο που τον συνοδεύει ή και στον ίδιο το δίσκο. Σε δίσκους που δεν περιέχουν εγγεγραμμένη πληροφορία επιπέδου γονικού ελέγχου, ο έλεγχος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

☐ Σε μερικούς δίσκους, ο γονικός έλεγχος εκτελεί υπερπήδηση μόνο μερικών σκηνών, μετά από τις οποίες η κανονική αναπαραγωγή συνεχίζεται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.

☐ Εάν ξεχάσετε τον καταχωρημένο κωδικό αριθμό, αγγίξτε το [Διαγραφή] 10 φορές στην οθόνη εισαγωγής αριθμών. Ο καταχωρημένος κωδικός αριθμός ακυρώνεται και μπορείτε να εισαγάγετε έναν άλλο.

Εμφάνιση του κωδικού καταχώρησης DivX® VOD

Για να μπορέσετε να κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένου DivX VOD (βίντεο κατά παραγγελία) σε αυτό το σύστημα πλοήγησης, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε τη μονάδα στον πάροχο περιεχομένου DivX VOD. Αυτό γίνεται με την δημιουργία ενός κωδικού καταχώρησης DivX VOD, τον οποίο υποβάλλετε στον πάροχο σας.

1. Αγγίξτε το [Ρύθμιση DVD] στο μενού “Function”.

➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού Ρύθμιση DVD” στη σελίδα 84.

2. Αγγίξτε το [DivX VOD].

Εμφανίζεται ο οκταψήφιος κωδικός καταχώρησής σας.

☐ Σημειώστε τον κωδικό, διότι θα σας είναι απαραίτητος όταν κάνετε την καταχώρηση στον πάροχο DivX VOD.

Ρύθμιση της “Αυτόματης Αναπαραγωγής”

Όταν τοποθετείται ένας δίσκος DVD με μενού DVD, αυτή η συσκευή θα ακυρώσει το μενού DVD αυτόματα και θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τίτλου.

☐ Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για DVD βίντεο.

☐ Ορισμένα DVD ίσως να μη λειτουργούν κανονικά. Εάν δεν χρησιμοποιείται πλήρως αυτή η λειτουργία, απενεργοποιήστε την και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

1. Αγγίξτε το [Ρύθμιση DVD] στο μενού “Function”.

➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού Ρύθμιση DVD” στη σελίδα 84.

2. Αγγίξτε το [Αυτόματη αναπαραγωγή].

Αγγίζοντας το [Αυτόματη αναπαραγωγή] πραγματοποιείται εναλλαγή αυτής της ρύθμισης μεταξύ [Ενεργοπ.] και [Απενεργ.].

☐ Όταν η ρύθμιση [Αυτόματη αναπαραγωγή] έχει οριστεί σε

[Ενεργοπ.], η αναπαραγωγή επανάληψης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ρύθμιση του αρχείου υποτίτλων για DivX®

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα προβληθούν ή όχι οι υπότιτλοι DivX εξωτερικής προέλευσης.

- ☐ Εάν δεν υπάρχουν εξωτερικά αρχεία υποτίτλων DivX, οι αρχικοί υπότιτλοι DivX εμφανίζονται ακόμα και εάν έχετε επιλέξει [Εξατομικευμένη].

1. Αγγίξτε το [Ρύθμιση DVD] στο μενού “Function”.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού Ρύθμιση DVD” στη σελίδα 84.

2. Αγγίξτε το [Αρχείο υπότιτλων].

Αγγίζοντας το [Αρχείο υπότιτλων] πραγματοποιείται εναλλαγή αυτής της ρύθμισης μεταξύ [Αρχική] και [Εξατομικευμένη].

- ☐ Μέχρι 42 χαρακτήρες μπορούν να εμφανιστούν πάνω σε μία γραμμή. Εάν οι χαρακτήρες υπερβαίνουν τους 42 η γραμμή σπάει και οι χαρακτήρες εμφανίζονται στην επόμενη γραμμή.
- ☐ Μέχρι 126 χαρακτήρες μπορούν να εμφανιστούν σε μία οθόνη. Εάν οι χαρακτήρες υπερβαίνουν τους 126, οι επιπλέον χαρακτήρες δεν θα εμφανιστούν.
- ☐ Εάν δεν υπάρχουν αρχεία υποτίτλων DivX εξωτερικής προέλευσης, οι υπότιτλοι DivX θα εμφανιστούν ακόμα και αν η ρύθμιση αρχείου υποτίτλων είναι ενεργοποιημένη.
- ☐ Μπορούν να εμφανιστούν έως και τρεις γραμμές ταυτόχρονα.

Πίνακας κωδικών γλωσσών για τα DVD

Γλώσσα (κωδικός), εισαγωγή κωδικού	Γλώσσα (κωδικός), εισαγωγή κωδικού	Γλώσσα (κωδικός), εισαγωγή κωδικού
Ιαπωνικά (ja), 1001	Γκουαράνι (gn), 0714	Πάστο (ps), 1619
Αγγλικά (en), 0514	Γκουιγιάρατί (gu), 0721	Κουέκουα (qu), 1721
Γαλλικά (fr), 0618	Χάουζα (ha), 0801	Ρετορομανικά (rm), 1813
Ισπανικά (es), 0519	Χίντι (hi), 0809	Κιρούντι (m), 1814
Γερμανικά (de), 0405	Κροατικά (hr), 0818	Ρουμανικά (ro), 1815
Ιταλικά (it), 0920	Ουγγρικά (hu), 0821	Κινγιανουάντα (rw), 1823
Κινέζικα (zh), 2608	Αρμένικα (hy), 0825	Σανσκριτικά (sa), 1901
Ολλανδικά (nl), 1412	Interlingua (ia), 0901	Σίντι (sd), 1904
Πορτογαλικά (pt), 1620	Interlingue (ie), 0905	Σάνγκο (sg), 1907
Σουηδικά (sv), 1922	Ινουΐτιακ (ik), 0911	Σερβοκροατικά (sh), 1908
Ρωσικά (ru), 1821	Ινδονησιακά (in), 0914	Σιναλέζικα (si), 1909
Κορεάτικα (ko), 1115	Ισλανδικά (is), 0919	Σλοβακικά (sk), 1911
Ελληνικά (el), 0512	Εβραϊκά (iw), 0923	Σλοβενικά (sl), 1912
Αφάρ (aa), 0101	Γίντις (ji), 1009	Σαμοανικά (sm), 1913
Αμπχαζιανά (ab), 0102	Ιαβανικά (jw), 1023	Σόνα (sn), 1914
Άφρικανς (af), 0106	Γεωργιανά (ka), 1101	Σομαλικά (so), 1915
Αμχαρικά (am), 0113	Καζάκ (kk), 1111	Αλβανικά (sq), 1917
Αραβικά (ar), 0118	Γροιλανδικά (kl), 1112	Σερβικά (sr), 1918
Ασαμέζικα (as), 0119	Καμποτζιανά (km), 1113	Σισουάτι (ss), 1919
Αϊμάρα (ay), 0125	Καννάντα (kn), 1114	Σεσότο (st), 1920
Αζερμπαϊτζάν (az), 0126	Κασμίρι (ks), 1119	Σουντανέζικα (su), 1921
Μπασκίρ (ba), 0201	Κουρδικά (ku), 1121	Σουαχίλι (sw), 1923
Λευκορωσικά (be), 0205	Κιργίζ (ky), 1125	Ταμίλ (ta), 2001
Βουλγαρικά (bg), 0207	Λατινικά (la), 1201	Τελούγκου (te), 2005
Μπιχάρι (bh), 0208	Λινγκάλα (ln), 1214	Τατζίκ (tg), 2007
Μπισλάμα (bi), 0209	Λαοσιανά (lo), 1215	Τάι (th), 2008
Μπενγκάλι (bn), 0214	Λιθουανικά (lt), 1220	Τιγκρινία (ti), 2009
Οιβετιανά (bo), 0215	Λεπτονικά (lv), 1222	Τουρκμέν (tk), 2011
Βρετονικά (br), 0218	Μαλαγκάζι (mg), 1307	Ταγκαλόγκ (tl), 2012
Καταλανικά (ca), 0301	Μασορί (mi), 1309	Σετσουάν (tn), 2014
Κορσικανικά (co), 0315	Σκοπιανά (mk), 1311	Τόνγκαν (to), 2015
Τσέχικα (cs), 0319	Μαλαγιαλάμ (ml), 1312	Τουρκικά (tr), 2018
Ουαλλικά (cy), 0325	Μογγολικά (mn), 1314	Τσόνγκα (ts), 2019
Δανέζικα (da), 0401	Μολδαβιανά (mo), 1315	Ταταρικά (tt), 2020
Μπουτάνι (dz), 0426	Μαράθι (mr), 1318	Τουί (tw), 2023
Εσπεράντο (eo), 0515	Μαλάι (ms), 1319	Ουκρανικά (uk), 2111
Εσθονικά (et), 0520	Μαλτέζικα (mt), 1320	Ουρντού (ur), 2118
Βασκικά (eu), 0521	Βιρμανικά (my), 1325	Ουζμπέκ (uz), 2126
Περσικά (fa), 0601	Ναούρου (na), 1401	Βιετναμέζικα (vi), 2209
Φινλανδικά (fi), 0609	Νεπαλί (ne), 1405	Βόλαπουκ (vo), 2215
Φίτζι (fj), 0610	Νορβηγικά (no), 1415	Βόλοφ (wo), 2315
Φαροέζικα (fo), 0615	Οκκίτάν (oc), 1503	Ξόζα (xh), 2408
Φρισκά (fy), 0625	Ορόμο (om), 1513	Γιορούμπα (yo), 2515
Ιρλανδέζικα (ga), 0701	Ορίγια (or), 1518	Ζουλού (zu), 2621
Σκοτικά-Γαλατικά (gd), 0704	Παντζάμπι (pa), 1601	
Γαλικιανά (gl), 0712	Πολωνικά (pl), 1612	

Μπορείτε να αναπαραγάγετε τα συμπιεσμένα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

□ Στην παρακάτω περιγραφή, η κάρτα μνήμης SD, η συσκευή μνήμης USB και κάθε φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου USB αναφέρονται συλλογικά ως “εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)”. Εάν η αναφορά γίνεται μόνο για συσκευές μνήμης USB και φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB, τότε περιγράφονται από κοινού ως “συσκευή αποθήκευσης USB”.

□ Όταν είναι επιλεγμένο το “SD” ή το “USB” ως πηγή AV, οι ήχοι AV, η καθοδήγηση και το ηχητικό σήμα πλοήγησης συνδυάζονται και η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί ταυτόχρονα.


Διαδικασίες έναρξης

- Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.

Η πηγή αλλάζει και αρχίζει η αναπαραγωγή, εφόσον υπάρχει αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Σύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB” στη σελίδα 14.
- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD” στη σελίδα 13.
- Αν έχει ήδη οριστεί η εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, αγγίξτε το [USB] ή το [SD] στο μενού “Πηγή AV”.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.
- Η αναπαραγωγή εκτελείται σύμφωνα με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν παραλείπονται. (Εάν ο φάκελος 001 (φάκελος ROOT) δεν περιέχει αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν, η αναπαραγωγή ξεκινά από το φάκελο 002.)

Διαβάζοντας την οθόνη

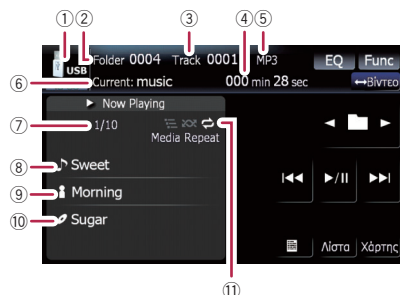

- Αναλόγως της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης, ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση αυτής της μονάδας.
- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων σε συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συμβατή με την Κλάση Μαζικής Αποθήκευσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την Κλάση USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη συσκευή αποθήκευσης USB.

- ① **Εικονίδιο πηγής**
Επισημαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.
- ② **Ένδειξη αριθμού φακέλου**
- ③ **Ένδειξη αριθμού κομματιού**
- ④ **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**
Επισημαίνει το χρόνο που έχει περάσει μέχρι τώρα από το κομμάτι που αναπαράγεται.
- ⑤ **Ένδειξη τύπου αρχείου**
Επισημαίνει τον τύπο του αρχείου ήχου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.
- ⑥ **Ένδειξη ονόματος τρέχοντος φακέλου**
Επισημαίνει το όνομα του φακέλου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.
- ⑦ **Αριθμός τρέχοντος αρχείου και συνολικός αριθμός αρχείων**
Επισημαίνει τον αριθμό του αρχείου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή και το συνολικό αριθμό των αρχείων ήχου που μπορούν να αναπαραχθούν.
- ⑧ **Ένδειξη τίτλου κομματιού***

Επισημαίνει τον τίτλο του κομματιού που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμος).

⑨ Ένδειξη ονόματος καλλιτέχνη*

Επισημαίνει το όνομα του καλλιτέχνη που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμο).

⑩ Ένδειξη τίτλου άλμπουμ*

Εμφανίζει τον τίτλο του άλμπουμ του τρέχοντος κομματιού (όταν είναι διαθέσιμος).

⑪ Ένδειξη κατάστασης αναπαραγωγής

Τα παρακάτω σύμβολα εμφανίζονται έτσι ώστε να υποδείξουν την τρέχουσα κατάσταση αναπαραγωγής.

 Επανάληψη αναπαραγωγής

 Τυχαία αναπαραγωγή


 Λειτουργία σάρωσης

Ένδειξη	Σημασία
Επανάληψη όλων	Όλα τα αρχεία ήχου στην τρέχουσα εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) αναπαράγονται επανειλημμένα. Αυτή είναι προεπιλεγμένη κατάσταση.
Επανάληψη φακέλου	Ό τα αρχεία ήχου αναπαράγονται επανειλημμένα.
Επανάληψη κομματιού	Το τρέχον αρχείο αναπαράγεται επανειλημμένα.
Αναπαραγωγή όλων με τυχαία σειρά	Όλα τα αρχεία ήχου στην τρέχουσα εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) αναπαράγονται με τυχαία σειρά.
Αναπαραγωγή φακέλου με τυχαία σειρά	Όλα τα αρχεία ήχου στον τρέχοντα φάκελο αναπαράγονται με τυχαία σειρά.
Σάρωση όλων	Η αρχή κάθε αρχείου ήχου αναπαράγεται για 10 δευτερόλεπτα περίπου.
Σάρωση φακέλου	Η αρχή κάθε κομματιού στον τρέχοντα φάκελο αναπαράγεται για 10 δευτερόλεπτα περίπου.

► Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του μενού “Function”” στη σελίδα 91.

□ Οι πληροφορίες που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) εμφανίζονται μόνο αν οι πληροφορίες έχουν κωδικοποιηθεί στα συμπίεσμένα αρχεία ήχου. Αν δεν έχουν κωδικοποιηθεί συγκεκριμένες πληροφορίες στα αρχεία, εμφανίζεται το σύμβολο “—”.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (μουσική)

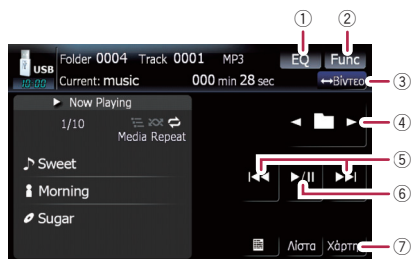

① Ανάκληση καμπύλων ισοστάθμισης

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης” στη σελίδα 131.

② Εμφάνιση του μενού “Function”

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Χρήση του μενού “Function”” στη σελίδα 91.

③ Εναλλαγή της οθόνης χειρισμού

Αν αγγίξετε το πλήκτρο, γίνεται εναλλαγή μεταξύ της οθόνης χειρισμού μουσικών αρχείων και της οθόνης χειρισμού αρχείων κινηματογραφικών ταινιών. Αυτό το πλήκτρο του πίνακα αφής είναι διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχουν αρχεία ήχου και εικόνες στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

④ Επιλογή του προηγούμενου ή του επόμενου φακέλου

Αν αγγίξετε το [◀] ή το [▶], αναπαράγεται το πρώτο αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί στον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο. Τα αρχεία που δεν περιέχουν αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν παρακάμπτονται.

⑤ Μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Αν αγγίξετε το [▶▶], γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου αρχείου. Αν αγγίξετε το [◀◀] μια φορά, γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος αρχείου. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Αγγίξτε συνεχόμενα το [◀◀] ή το [▶▶], για να πραγματοποιήσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

- ❑ Κατά τη διάρκεια της γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, δεν ακούγεται ήχος.
- ❑ Αν μετακινήσετε το **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.


⑥ Αναπαραγωγή και Παύση

Αν αγγίξετε το [▶/||], γίνεται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

⑦ Προβολή της οθόνης χάρτη

Επιλογή κομματιών από τον κατάλογο

Ο κατάλογος σας επιτρέπει να δείτε τη λίστα τίτλων κομματιών ή ονομάτων φακέλων σε μία εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD). Αν αγγίξετε ένα φάκελο στον κατάλογο, μπορείτε να προβάλετε τα περιεχόμενά του. Αν αγγίξετε ένα κομμάτι στον κατάλογο, μπορείτε να αναπαράγετε το επιλεγμένο κομμάτι.

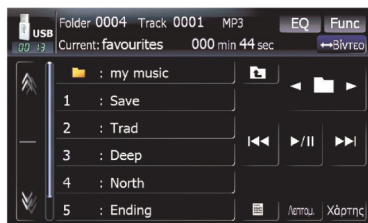

1. Αγγίξτε το [Λίστα].

2. Αγγίξτε το φάκελο που θέλετε να προβάλετε.

Αν αγγίξετε το [A] ή το [B], γίνεται εναλλαγή της επιλογής στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα του καταλόγου.

Αν αγγίξετε το [C], εμφανίζονται τα περιεχόμενα του γονικού φακέλου.

- ❑ Αν ο επιλεγμένος φάκελος δεν περιέχει κανένα κομμάτι που μπορεί να αναπαραχθεί, δεν εμφανίζεται ο κατάλογος κομματιών.

3. Αγγίξτε το κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε.

- ❑ Για να ακυρώσετε την οθόνη του καταλόγου, αγγίξτε το [Λεπτομέρειες].

Αναζήτηση ενσωματωμένων πληροφοριών κειμένου

Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης των πληροφοριών κειμένου που έχουν εγγραφεί σε αρχείο συμπίεσμένου ήχου.

• Αγγίξτε το [D].

Εμφανίζονται οι επόμενες πληροφορίες.

- **Τίτλος άλμπουμ** (τίτλος άλμπουμ)
- **Τίτλος κομματιού** (τίτλος κομματιού)
- **Τίτλος φακέλου** (τίτλος φακέλου)
- **Όνομα αρχείου** (όνομα αρχείου)
- **Όνομα καλλιτέχνη** (όνομα καλλιτέχνη)

- ❑ Αν δεν έχουν εγγραφεί πληροφορίες στα αρχεία, δεν εμφανίζεται τίποτα.

- ❑ Για τα αρχεία WAV, μπορούν να εμφανιστούν μόνο οι πληροφορίες με αστερίσκο (*).


- ❑ Αν οι χαρακτήρες που είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο συμπίεσμένου ήχου δεν είναι συμβατοί με αυτό το σύστημα πλοήγησης, οι χαρακτήρες αυτοί ενδέχεται να μην εμφανιστούν σωστά.

Χρήση του μενού “Function”

1. Αγγίξτε το [USB] ή το [SD] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “USB” ή “SD”.

- ❑ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.

2. Αγγίξτε το [Func].

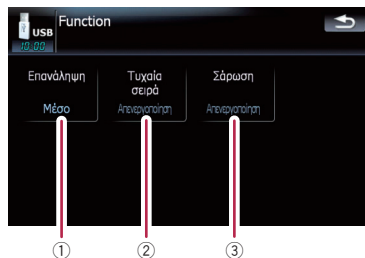

① Επανάληψη αναπαραγωγής

Με κάθε άγγιγμα του [Επανάληψη] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Όλα** – Επανάληψη όλων των αρχείων συμπίεσμένου ήχου στην επιλεγμένη

εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

- **Κομμάτι** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κομματιού
 - **Φάκελος** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου
- ☐ Αν μετακινήσετε το αρχείο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω με το εύρος επανάληψης της αναπαραγωγής σε **“Κομμάτι”**, το εύρος αναπαραγωγής αλλάζει σε **“Φάκελος”**.

② Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά

Η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής σας επιτρέπει να αναπαράγετε τα κομμάτια με τυχαία σειρά μέσα στο τρέχον εύρος επανάληψης.

Αν αγγίξετε το **[Τυχαία σειρά]**, γίνεται εναλλαγή μεταξύ **“Ενεργοποίηση”** και **“Απενεργοποίηση”**.

- ☐ Αν επιλέξετε το **[Τυχαία σειρά]** σε **“Ενεργοποίηση”** όταν το εύρος επανάληψης της αναπαραγωγής έχει οριστεί σε **“Κομμάτι”**, το εύρος επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζει αυτόματα σε **“Φάκελος”**.

③ Σάρωση φακέλων και κομματιών

Η λειτουργία σάρωσης αναπαράγει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε κομμάτι. Η λειτουργία σάρωσης πραγματοποιείται στο τρέχον εύρος επανάληψης αναπαραγωγής.

Αν αγγίξετε το **[Σάρωση]**, γίνεται εναλλαγή μεταξύ **“Ενεργοποίηση”** και **“Απενεργοποίηση”**. Όταν βρείτε το κομμάτι που θέλετε, αγγίξτε το **[Σάρωση]** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.

- ☐ Μόλις τελειώσει η σάρωση όλων των κομματιών ή φακέλων, ξαναρχίζει η κανονική αναπαραγωγή.
- ☐ Αν επιλέξετε το **[Σάρωση]** σε **“Ενεργοποίηση”** όταν το εύρος επανάληψης της αναπαραγωγής έχει οριστεί σε **“Κομμάτι”**, το εύρος επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζει αυτόματα σε **“Φάκελος”**.

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων εικόνας που είναι αποθηκευμένα στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

- ❑ Στην περιγραφή που ακολουθεί, η κάρτα μνήμης SD, η συσκευή αποθήκευσης USB και η φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου με USB αναφέρονται ως “εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)”. Εάν η αναφορά γίνεται μόνο για συσκευές μνήμης USB και φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου με USB, τότε περιγράφονται από κοινού ως “συσκευή αποθήκευσης USB”.
- ❑ Όταν είναι επιλεγμένο το “SD” ή το “USB” ως πηγή AV, οι ήχοι AV, η καθοδήγηση και το ηχητικό σήμα πλοήγησης συνδυάζονται και η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί ταυτόχρονα.


Διαδικασίες έναρξης

- **Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.**

Η πηγή αλλάζει και αρχίζει η αναπαραγωγή, εφόσον υπάρχει αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.


- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Σύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB” στη σελίδα 14.
- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD” στη σελίδα 13.
- ❑ Αν έχει ήδη οριστεί η εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, αγγίξτε το [USB] ή το [SD] στο μενού “Πηγή AV”.
- ❑ Η αναπαραγωγή εκτελείται σύμφωνα με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν παραλείπονται. (Εάν ο φάκελος 001 (φάκελος ROOT) δεν περιέχει αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν, η αναπαραγωγή ξεκινά από το φάκελο 002.)

Διαβάζοντας την οθόνη

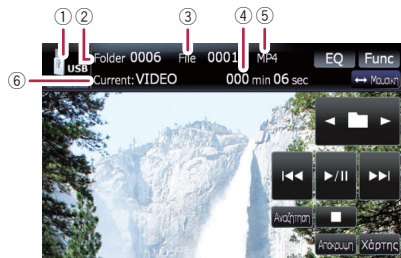

- ❑ Αναλόγως της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης, ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση αυτής της μονάδας.
 - ❑ Είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων σε συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συμβατή με την Κλάση Μαζικής Αποθήκευσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την Κλάση USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- ① **Εικονίδιο πηγής**
Επισημαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.
 - ② **Ένδειξη αριθμού φακέλου**
 - ③ **Ένδειξη αριθμού αρχείου**
 - ④ **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**
Επισημαίνει το χρόνο που έχει περάσει μέχρι τώρα από το κομμάτι που αναπαράγεται.
 - ⑤ **Ένδειξη τύπου αρχείου**
Επισημαίνει τον τύπο του αρχείου ήχου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.
 - ⑥ **Ένδειξη ονόματος τρέχοντος φακέλου**
Επισημαίνει το όνομα του φακέλου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (βιντεο)

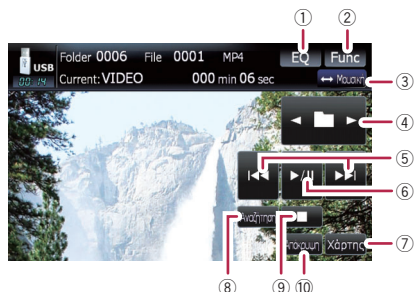

- ① **Ανάκληση καμπύλων ισοστάθμισης**
 - Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης” στη σελίδα 131.
- ② **Εμφάνιση του μενού “Function”**
 - Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Χρήση του μενού “Function”” στη σελίδα 95.
- ③ **Εναλλαγή της οθόνης χειρισμού**

Αν αγγίξετε το πλήκτρο, γίνεται εναλλαγή μεταξύ της οθόνης χειρισμού μουσικών αρχείων και της οθόνης χειρισμού αρχείων κινηματογραφικών ταινιών. Αυτό το πλήκτρο του πίνακα αφής είναι διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχουν αρχεία ήχου και εικόνας στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).
- ④ **Επιλογή του προηγούμενου ή του επόμενου φακέλου**

Αν αγγίξετε το [◀] ή το [▶], αναπαράγεται το πρώτο αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί στον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο. Τα αρχεία που δεν περιέχουν αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν παρακάμπτονται.
- ⑤ **Μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω**

Αν αγγίξετε το [▶▶], γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου αρχείου. Αν αγγίξετε το [▶▶] μια φορά, γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος αρχείου. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Αγγίξτε συνεχόμενα το [◀◀] ή το [▶▶], για να πραγματοποιήσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

- ❑ Κατά τη διάρκεια της γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, δεν ακούγεται ήχος.
- ❑ Αν μετακινήσετε το **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

- ⑥ **Αναπαραγωγή και Παύση**


Αν αγγίξετε το [▶/II], γίνεται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.
- ⑦ **Προβολή της οθόνης χάρτι**
- ⑧ **Ορίστε το κεφάλαιο του οποίου θέλετε να κάνετε αναπαραγωγή ή την ώρα έναρξης της αναπαραγωγής εισάγοντας έναν αριθμό**
 - Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αναζήτηση μιας επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο” στη σελίδα 94.
- ⑨ **Διακοπή της αναπαραγωγής**
- ⑩ **Απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής**

Αγγίζοντας το [Απόκρυψη] γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής. Αγγίξτε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης LCD για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα του πίνακα αφής.


Αναζήτηση μιας επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο

Μπορείτε να αναζητήσετε μία σκηνή που θέλετε ορίζοντας τον αριθμό φακέλου, τον αριθμό αρχείου ή το χρόνο.

1. Αγγίξτε το [Αναζήτηση] και μετά αγγίξτε το [Φάκελος], [Αρχείο] ή [Ωρα].

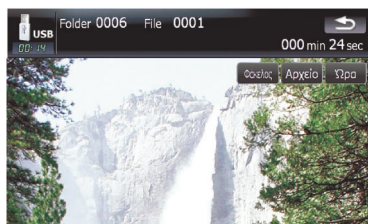

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα για να εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό ή χρόνο και μετά αγγίξτε το [Καταχώρηση].

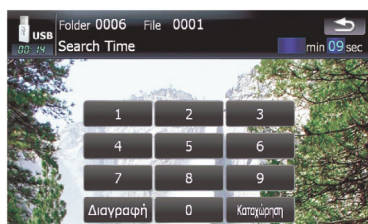

Για φακέλους, αρχεία

- Για να επιλέξετε 3, αγγίξτε τα πλήκτρα [3] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.
- Για να επιλέξετε 10, αγγίξτε τα πλήκτρα [1] και [0] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.

Για χρόνο (αναζήτηση χρόνου)

- Για να επιλέξετε 5 λεπτά και 03 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα [5], [0], [3] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.
- Για να επιλέξετε 71 λεπτά και 00 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα [7], [1], [0], [0] και [Καταχώρηση] με τη σειρά.

- ☐ Για να διαγράψετε τους εισηγμένους αριθμούς, αγγίξτε το [Διαγραφή].


Χρήση του μενού “Function”

1. Αγγίξτε το [USB] ή το [SD] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “USB” ή “SD”.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.

2. Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα αφής.
3. Αγγίξτε το [Func].

- ☐ Αν δεν εμφανίζονται τα πλήκτρα του πίνακα αφής, αγγίξτε οπουδήποτε για να εμφανιστούν.

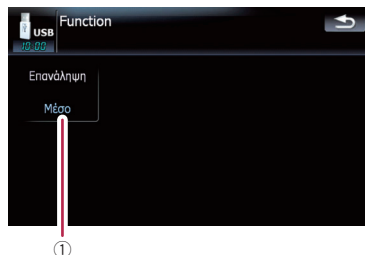

① Επανάληψη αναπαραγωγής

Με κάθε άγγιγμα του [Επανάληψη] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Μέσο** – Επανάληψη όλων των αρχείων βίντεο στην επιλεγμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)
- **Αρχείο** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος αρχείου
- **Φάκελος** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου

- ☐ Αν μετακινήσετε το αρχείο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω με το εύρος επανάληψης της αναπαραγωγής σε “Κομμάτι”, το εύρος αναπαραγωγής αλλάζει σε “Φάκελος”.

Χρησιμοποιώντας το καλώδιο διασύνδεσης USB για το iPod, μπορείτε να συνδέσετε το iPod στο σύστημα πλοήγησης.

- ☐ Για να γίνει η σύνδεση απαιτείται το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod (CD-IU230V) (πωλείται ξεχωριστά).
- ☐ Το iPod αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Διαδικασίες έναρξης

1. Αγγίξτε το [Είσοδος AV1] στο μενού “Ρυθμίσεις AV” για να επιλέξετε το “iPod”.

- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ρύθμιση της εισόδου εικόνας 1 (AV1)” στη σελίδα 134.

2. Συνδέστε το iPod.

Η πηγή αλλάζει και αρχίζει η αναπαραγωγή.

- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Σύνδεση της συσκευής iPod” στη σελίδα 15.
- ☐ Αν έχει ήδη συνδεθεί το iPod, αγγίξτε το [iPod] στο μενού “Πηγή AV”.
- ▷ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.


Συμβατά μοντέλα iPod

Διαβάζοντας την οθόνη

μουσική



Video

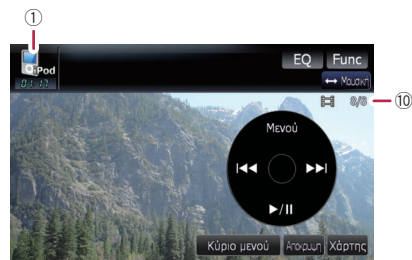

① Εικονίδιο πηγής

Επισημαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.

② Ένδειξη τυχαίας αναπαραγωγής

Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η τυχαία αναπαραγωγή.

③ Ένδειξη επανάληψης αναπαραγωγής

Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η επανάληψη της αναπαραγωγής.

◀: Επανάληψη όλων των κομματιών

▶: Επανάληψη ενός κομματιού

④ Εξώφυλλο άλμπουμ

Εμφανίζεται το εξώφυλλο του άλμπουμ αν είναι διαθέσιμο.

⑤ Ένδειξη τίτλου (επεισοδίου) τραγουδιού

Εμφανίζει τον τίτλο του τρέχοντος τραγουδιού. Κατά την αναπαραγωγή ενός podcast, εμφανίζεται μόνο το επεισόδιο.

⑥ Ένδειξη ονόματος καλλιτέχνη (τίτλου podcast)

Εμφανίζει το όνομα του καλλιτέχνη που αναπαράγεται. Κατά την αναπαραγωγή του podcast, εμφανίζεται μόνο ο τίτλος του podcast.

⑦ Ένδειξη τίτλου άλμπουμ (ημερομηνίας κυκλοφορίας)

Εμφανίζει τον τίτλο του άλμπουμ για το τραγούδι. Κατά την αναπαραγωγή του podcast, εμφανίζεται η ημερομηνία κυκλοφορίας.

⑧ Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής

Επισημαίνει τον χρόνο που έχει περάσει μέχρι τώρα από το κομμάτι που αναπαράγεται.

9 Ένδειξη αριθμού τραγουδιού


Εμφανίζει τον αριθμό του τραγουδιού που αναπαράγεται και το συνολικό αριθμό τραγουδιών στον επιλεγμένο κατάλογο.

10 Ένδειξη αριθμού κεφαλαίου

Εμφανίζει τον τρέχοντα αριθμό κεφαλαίου και το συνολικό αριθμό κεφαλαίων κατά την αναπαραγωγή βίντεο με κεφάλαια.

□ Αν οι χαρακτήρες που είναι εγγεγραμμένοι στο iPod δεν είναι συμβατοί με αυτό το σύστημα πλοήγησης, οι χαρακτήρες αυτοί ενδέχεται να μην εμφανιστούν σωστά.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (μουσική)

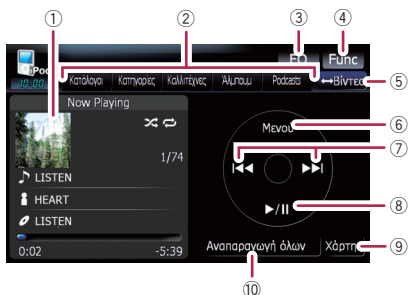

1 Εξώφυλλο άλμπουμ

Αγγίξτε το πλήκτρο για να μεγεθύνετε το εξώφυλλο του άλμπουμ. Αν το αγγίξετε ξανά, το εξώφυλλο επανέρχεται στο κανονικό του μέγεθος.

2 Καρτέλες κατηγορίας

Εμφανίζει τον κατάλογο για τον περιορισμό των τραγουδιών. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο του “**Ηχητικά Βιβλία**” ή του “**Συνθέτες**”, αγγίξτε το [Μενού] για να εμφανίσετε τους καταλόγους.

3 Ανάκληση καμπύλων ισοστάθμισης

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης” στη σελίδα 131.

4 Εμφάνιση του μενού “Function”

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Χρήση του μενού “Function”” στη σελίδα 101.

5 Εναλλαγή της οθόνης χειρισμού

Αν αγγίξετε το πλήκτρο, γίνεται εναλλαγή μεταξύ της οθόνης χειρισμού μουσικών αρχείων και της οθόνης χειρισμού αρχείων κινηματογραφικών ταινιών. Αφού αγγίξετε το πλήκτρο, εμφανίζεται το μενού της ανώτερης κατηγορίας για να επιλέξετε το στοιχείο για αναπαραγωγή.

□ Αυτό το πλήκτρο του πίνακα αφής είναι διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχουν αρχεία ήχου και εικόνας στο iPod.

6 Εμφάνιση του μενού ανώτερης κατηγορίας

Αν αγγίξετε το πλήκτρο, εμφανίζεται η ανώτερη κατηγορία πριν χρησιμοποιήσετε τις καρτέλες κατηγορίας. Αν επιλέξετε για αναπαραγωγή το τραγούδι με τις καρτέλες κατηγορίας, με το άγγιγμα του πλήκτρου εμφανίζεται ο προηγούμενος κατάλογος.

7 Μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε άλλο τραγούδι

Με το άγγιγμα του [▶|◀], γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου τραγουδιού. Αν αγγίξετε το [◀|◀] μια φορά, γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος τραγουδιού. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου τραγουδιού. Κατά την αναπαραγωγή κομματιού με κεφάλαια, γίνεται μετάβαση του κεφαλαίου προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Αγγίξτε συνεχόμενα το [◀|◀] ή το [▶|▶], για να πραγματοποιήσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

□ Αν μετακινήσετε το **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

8 Αναπαραγωγή και Παύση

Αν αγγίξετε το [▶|■], γίνεται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

9 Προβολή της οθόνης χάρτη

10 Αναπαραγωγή όλων

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή με τυχαία σειρά όλων των τραγουδιών (εκτός από το κομμάτι στο “**Ηχητικά Βιβλία**” και στο “**Podcasts**”) στο iPod.

□ Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά, αλλάξτε το [Τυχαία] στο

μενού “Function” στο
“Απενεργοποίηση”.

Αναζήτηση τραγουδιού


Αν αγγίξετε το στοιχείο στον κατάλογο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός τραγουδιού και αναπαραγωγή του στο iPod.

Περιορισμός τραγουδιού με τον κατάλογο

1. Αγγίξτε την καρτέλα της επιθυμητής κατηγορίας για να εμφανίσετε τον κατάλογο τραγουδιών ή κομματιών.

- Κατάλογοι (λίστες αναπαραγωγής)
- Κατηγορίες (είδη)
- Καλλιτέχνες (καλλιτέχνες)
- Άλμπουμ (άλμπουμ)
- Podcasts (podcasts)

Εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης.

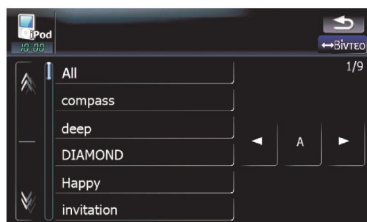

2. Αν αγγίξετε το ή το , γίνεται εναλλαγή της επιλογής στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα του καταλόγου.

3. Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να αναδείξετε.

Αναδείξετε το στοιχείο μέχρι να εμφανιστεί ο τίτλος του κομματιού στον κατάλογο.

☐ Αν αγγίξετε το [Όλα] στον κατάλογο, συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές στον τρέχοντα κατάλογο. Για παράδειγμα, αν αγγίξετε το [Όλα] αφού αγγίξετε το [Καλλιτέχνες], μπορείτε να συνεχίσετε στην επόμενη οθόνη με την επιλογή όλων των καλλιτεχνών στον κατάλογο.

☐ Αφού επιλέξετε **Καλλιτέχνες**, **Άλμπουμ** ή **Κατηγορίες**, με συνεχές άγγιγμα ενός καταλόγου μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή των πρώτων τραγουδιών στον επιλεγμένο κατάλογο και να εμφανίσετε τις επόμενες επιλογές.


4. Στον κατάλογο τραγουδιών (ή επεισοδίων), αγγίξτε το κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε.

☐ Αφού επιλέξετε το κομμάτι με αυτή τη λειτουργία, αν αγγίξετε το [Μενού] εμφανίζεται ο κατάλογος που είχατε επιλέξει προηγουμένως.

Αναζήτηση κατάλληλων στοιχείων κατά αλφαβητική σειρά

Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο αναζήτησης, εμφανίζεται η σελίδα που περιλαμβάνει την πρώτη ισχύουσα επιλογή.

☐ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τον αλφαβητικό κατάλογο.

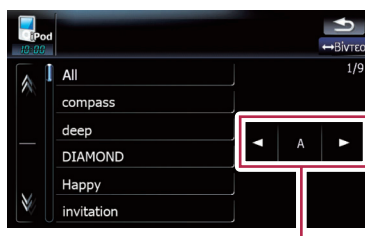

Έλεγχος αναζήτησης

1. Αγγίξτε την καρτέλα της επιθυμητής κατηγορίας για να εμφανίσετε τον κατάλογο.

2. Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να αναδείξετε.

3. Αγγίξτε το [] ή το [] για να επιλέξετε το χαρακτήρα.

☐ Τα άρθρα και τα κενά διαστήματα στην αρχή του ονόματος του καλλιτέχνη θα αγνοηθούν και θα ληφθεί υπόψη στην αναζήτηση ο επόμενος χαρακτήρας.


4. Αγγίξτε το πλήκτρο του χαρακτήρα για να εμφανίσετε τη σελίδα που περιλαμβάνει τις κατάλληλες επιλογές.

5. Στον κατάλογο τραγουδιών (ή επεισοδίων), αγγίξτε το κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε.

Έναρξη της αναπαραγωγής βίντεο

Αυτό το σύστημα πλοήγησης μπορεί να αναπαραγάγει βίντεο εάν είναι συνδεδεμένο iPod με δυνατότητα βίντεο.


1. Αγγίξτε το **[Βίντεο]**.
2. Αγγίξτε μία από τις κατηγορίες, στην οποία περιλαμβάνεται το βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.

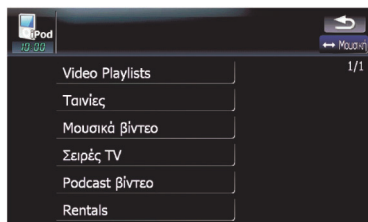

Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο.

3. Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο στον κατάλογο για να τον περιορίσετε μέχρι να εμφανιστεί ο κατάλογος βίντεο.
 - ▷ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση βίντεο" στη σελίδα 100.
4. Στον κατάλογο βίντεο, αγγίξτε το βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.
5. Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα αφής.
 - ▷ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (βίντεο)" στη σελίδα 99.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (βίντεο)

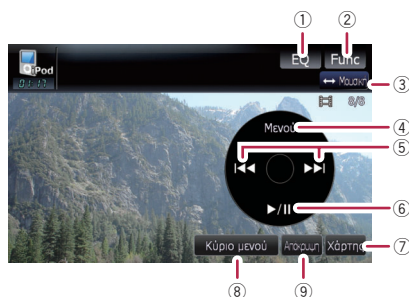

- 1 **Ανάκληση καμπύλων ισοστάθμισης**
 - ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης" στη σελίδα 131.
- 2 **Εμφάνιση του μενού "Function"**
 - ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Χρήση του μενού "Function"" στη σελίδα 101.
- 3 **Εναλλαγή της οθόνης χειρισμού**

Αν αγγίξετε το πλήκτρο, γίνεται εναλλαγή μεταξύ της οθόνης χειρισμού μουσικών αρχείων και της οθόνης χειρισμού αρχείων κινηματογραφικών ταινιών. Αφού αγγίξετε το πλήκτρο, εμφανίζεται το μενού της ανώτερης κατηγορίας για να επιλέξετε το στοιχείο για αναπαραγωγή.

 - Αυτό το πλήκτρο του πίνακα αφής είναι διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχουν αρχεία ήχου και εικόνας στο iPod.
- 4 **Εμφάνιση του καταλόγου που είχατε επιλέξει προηγουμένως**

Αν επιλέξετε το βίντεο από τον κατάλογο αναπαραγωγής αγγίζοντας το **Κύριο μενού**, με το άγγιγμα του πλήκτρου εμφανίζεται ο προηγούμενος κατάλογος. (Αν αγγίξετε ξανά το **Κύριο μενού** αλλά δεν επιλέξετε βίντεο, αυτό το πλήκτρο απενεργοποιείται μέχρι να επιλέξετε ένα βίντεο με τον κατάλογο την επόμενη φορά.)
- 5 **Μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε άλλο τραγούδι**

Αν αγγίξετε το **[▶▶]**, γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου βίντεο. Αν αγγίξετε το **[◀◀]** μια φορά, γίνεται μετάβαση στην αρχή

του τρέχοντος βίντεο. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στο προηγούμενο βίντεο. Κατά την αναπαραγωγή βίντεο με κεφάλαια, γίνεται μετάβαση του κεφαλαίου προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Αγγίξτε συνεχόμενα το [◀◀] ή το [▶▶], για να πραγματοποιήσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

- Αν μετακινήσετε το **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

6 Αναπαραγωγή και Παύση

Αν αγγίξετε το [▶/||], γίνεται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

7 Προβολή της οθόνης χάρτη

8 Εμφάνιση του μενού ανώτερης κατηγορίας για βίντεο

Αν αγγίξετε το πλήκτρο, εμφανίζεται η ανώτερη κατηγορία για την αναπαραγωγή βίντεο.

9 Απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής


Αγγίζοντας το [Απόκρυψη] γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής. Αγγίξτε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης LCD για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

Αναζήτηση βίντεο

Αν αγγίξετε το στοιχείο στον κατάλογο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός βίντεο και αναπαραγωγή του στο iPod.

Περιορισμός βίντεο με τον κατάλογο

1. Αγγίξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.

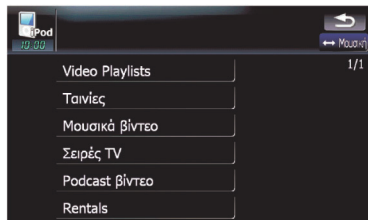

2. Αν αγγίξετε το [◀] ή το [▶], γίνεται εναλλαγή της επιλογής στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα του καταλόγου.

3. Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να αναδείξετε.

Αναδείξτε το στοιχείο μέχρι να εμφανιστεί ο τίτλος του κομματιού στον κατάλογο.


4. Στον κατάλογο βίντεο, αγγίξτε το βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.

- Αφού επιλέξετε το βίντεο με αυτή τη λειτουργία, αν αγγίξετε το [Μενού] εμφανίζεται ο κατάλογος που είχατε επιλέξει προηγουμένως.

Αναζήτηση κατάλληλων στοιχείων κατά αλφαβητική σειρά

Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο αναζήτησης, εμφανίζεται η σελίδα που περιλαμβάνει την πρώτη ισχύουσα επιλογή.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τον αλφαβητικό κατάλογο.

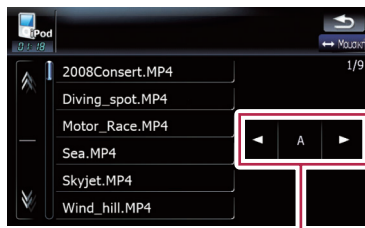

Έλεγχος αναζήτησης

1. Αγγίξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.

2. Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να αναδείξετε.

3. Αγγίξτε το [◀] ή το [▶] για να επιλέξετε το χαρακτήρα.

- Τα άρθρα και τα κενά διαστήματα στην αρχή του ονόματος του καλλιτέχνη θα αγνοηθούν και θα ληφθεί υπόψη στην αναζήτηση ο επόμενος χαρακτήρας.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο του χαρακτήρα για να εμφανίσετε τη σελίδα που περιλαμβάνει τις κατάλληλες επιλογές.


5. Στον κατάλογο βίντεο, αγγίξτε το βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.

Χρήση του μενού “Function”

1. Αγγίξτε το [iPod] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανίσετε την οθόνη ελέγχου για το “iPod”.

- ▷ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.

2. Αγγίξτε το [Func].

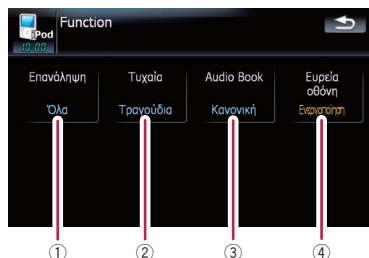

① Ρύθμιση της επανάληψης αναπαραγωγής

Υπάρχουν δύο τύποι επανάληψης της αναπαραγωγής για την αναπαραγωγή.

Με κάθε άγγιγμα του [Επανάληψη] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Ένα** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κομματιού
- **Όλα** – Επανάληψη όλων των κομματιών στον επιλεγμένο κατάλογο

② Ρύθμιση της τυχαίας αναπαραγωγής για μουσική

Αυτή η λειτουργία μεταθέτει τα τραγούδια ή τα άλμπουμ και τα αναπαράγει με τυχαία σειρά.

Με κάθε άγγιγμα του [Τυχαία] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Απενεργοποίηση** – Δεν γίνεται τυχαία αναπαραγωγή.
- **Τραγούδια** – Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά στον επιλεγμένο κατάλογο
- **Άλμπουμ** – Τυχαία επιλογή ενός άλμπουμ και αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του με τη σειρά

③ Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής ηχητικού βιβλίου

Όταν κάνετε ακρόαση ενός audiobook σε iPod, μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Με κάθε άγγιγμα του [Audio Book] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Κανονικό** – Αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα
- **Βραδύτερη** – Αναπαραγωγή με μικρότερη ταχύτητα από την κανονική
- **Ταχύτερη** – Αναπαραγωγή με γρηγορότερη ταχύτητα από την κανονική

④ Αναπαραγωγή βίντεο στη λειτουργία ευρείας οθόνης

Αν το βίντεο είναι συμβατό με τη μορφή ευρείας οθόνης, ορίστε το [Ευρεία οθόνη] σε [Ενεργοπ.] για να προβάλετε την εικόνα βίντεο στην ευρεία οθόνη.

Με κάθε άγγιγμα του [Ευρεία οθόνη] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Ενεργοποίηση** – Προβολή του βίντεο ευρείας οθόνης από το iPod
- **Απενεργοποίηση** – Προβολή του βίντεο κανονικού μεγέθους από το iPod

☐ Το μέγεθος της προβολής αλλάζει αν μεταβάλλετε τη ρύθμιση “Ευρεία οθόνη” και επιλέξετε το βίντεο για αναπαραγωγή.

☐ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας βίντεο.

Χρήση του ραδιοφώνου (FM)


Με το σύστημα πλοήγησης είναι δυνατή η ακρόαση ραδιοφώνου. Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες για το ραδιόφωνο (FM).

Οι λειτουργίες που σχετίζονται με το σύστημα RDS (Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου) είναι διαθέσιμες μόνο σε περιοχές όπου οι σταθμοί της μπάντας των FM εκπέμπουν σήματα RDS. Ακόμη κι αν το σύστημα πλοήγησης λαμβάνει ένα σταθμό RDS, δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με το σύστημα RDS.

- **Αγγίξτε το [FM] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανίσετε την οθόνη “FM”.**

► Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.

Διαβάζοντας την οθόνη

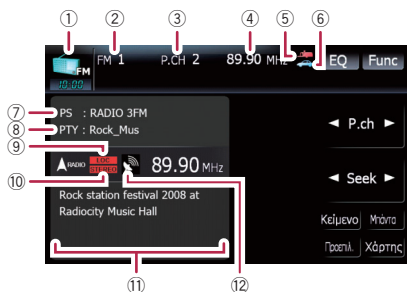

- ① **Εικονίδιο πηγής**
Επισημαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.
- ② **Ένδειξη μπάντας**
Επισημαίνει σε ποια μπάντα είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο: FM1 έως FM3.
- ③ **Ένδειξη μνήμης σταθμού**
Επισημαίνει ποιο προεπιλεγμένο στοιχείο έχει επιλεγεί.
- ④ **Ένδειξη συχνότητας**
- ⑤ **Ένδειξη NEWS**
Επισημαίνει την κατάσταση των προγραμμάτων ειδήσεων.
- ⑥ **Ένδειξη TRFC**

Επισημαίνει την κατάσταση των ειδοποιήσεων για την κυκλοφοριακή κίνηση.

- ⑦ **Ένδειξη ονόματος υπηρεσίας εκπομπής προγράμματος**

Εμφανίζει το όνομα της υπηρεσίας εκπομπής προγράμματος (όνομα σταθμού) του τρέχοντος σταθμού. Εάν δεν είναι δυνατή η λήψη του ονόματος της εκπομπής (όνομα σταθμού), τότε στη θέση του θα εμφανιστεί η συχνότητα.

- ⑧ **Ένδειξη PTY**

Εμφανίζει τον τύπο του προγράμματος του τρέχοντος σταθμού (όταν είναι διαθέσιμος).

- ⑨ **Ένδειξη LOCAL**

Δείχνει πότε είναι ενεργοποιημένη η αναζήτηση τοπικών σταθμών.

- ⑩ **Ένδειξη STEREO**


Επισημαίνει ότι η επιλεγμένη συχνότητα εκπέμπεται στερεοφωνικά.

- ⑪ **Περιοχή εμφάνισης ραδιοφωνικού κειμένου**

Εμφανίζει το ραδιοφωνικό κείμενο που λαμβάνεται τη δεδομένη στιγμή.

- ⑫ **Ένδειξη στάθμης σήματος**

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

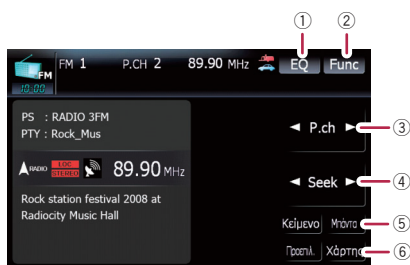

- ① **Ανάκληση καμπύλων ισοστάθμισης**

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης” στη σελίδα 131.

- ② **Εμφάνιση του μενού “Function”**

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Χρήση του μενού “Function”” στη σελίδα 104.

- ③ **Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού**

[Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα [◀] ή [▶] για εναλλαγή ανάμεσα στα προεπιλεγμένα κανάλια.

④ Εκτέλεση χειροκίνητου συντονισμού

Για να εκτελέσετε χειροκίνητο συντονισμό, αγγίξτε στιγμιαία το [◀] ή το [▶]. Οι συχνότητες αλλάζουν προς τα επάνω ή προς τα κάτω βήμα προς βήμα.

Εκτέλεση αυτόματης αναζήτησης σταθμών

Για να εκτελέσετε αυτόματη αναζήτηση σταθμών, αγγίξτε συνεχόμενα το [◀] ή το [▶] για ένα περίπου δευτερόλεπτο και μετά απελευθερώστε το. Ο ραδιοφωνικός δέκτης θα κάνει σάρωση συχνοτήτων μέχρι να βρεθεί ένας σταθμός αρκετά ισχυρός ώστε η λήψη να είναι καλή.

- ☐ Μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόματη αναζήτηση με σύντομο άγγιγμα του [◀] ή του [▶].
- ☐ Αγγίζοντας συνεχόμενα το [◀] ή το [▶], μπορείτε να υπερπηδήσετε συχνότητες εκπομπής. Η αυτόματη αναζήτηση θα ξεκινήσει μόλις αφήσετε τα πλήκτρα.
- ☐ Αν μετακινήσετε το **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

⑤ Επιλογή μπάντας των FM

Αγγίξτε επανειλημμένα το [Μπάντα] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή μπάντα των FM, **FM1**, **FM2** ή **FM3**.

- ☐ Αυτή η λειτουργία εξυπηρετεί στην προετοιμασία διαφορετικών καταλόγων προεπιλογών για κάθε μπάντα.

⑥ Προβολή της οθόνης χάρτη

Εναλλαγή ανάμεσα στην προβολή λεπτομερών πληροφοριών και στην προβολή καταλόγου προεπιλογών

Μπορείτε να αλλάξετε την αριστερή πλευρά της βασικής οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.




● Αγγίξτε το [Προεπιλ.] (ή το [Λεπτομέρειες]).

Κάθε φορά που αγγίξετε το [Προεπιλ.] (ή το [Λεπτομέρειες]) αλλάζει η προβολή λεπτομερών πληροφοριών ή η προβολή καταλόγου προεπιλογών.

Απομνημόνευση και ανάκληση ραδιοφωνικών σταθμών

Εάν αγγίξετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών ([P1] έως [P6]), μπορείτε εύκολα να απομνημονεύσετε μέχρι έξι ραδιοφωνικές συχνότητες για να τις ανακαλείτε αργότερα (με το άγγιγμα ενός πλήκτρου).

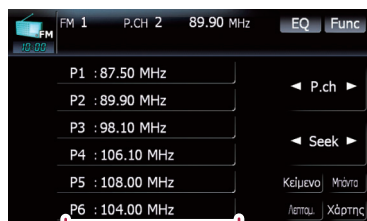

Πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών

1. Όταν βρείτε μία συχνότητα, την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη, αγγίξτε συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [P1] έως [P6] μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει ο αριθμός προεπιλογής (π.χ., P.ch 1). Ο επιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.
 - ☐ Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη μέχρι 18 σταθμούς FM, 6 για κάθε μια από τις τρεις μπάντες των FM καθώς και 6 σταθμούς MW/LW.
2. Την επόμενη φορά που θα αγγίξετε το ίδιο πλήκτρο προεπιλεγμένου σταθμού [P1]

έως [P6], οι ραδιοφωνικές συχνότητες θα ανακληθούν από τη μνήμη.

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα [◀] και [▶] για να ανακαλέσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [P1] έως [P6].

Χρήση της λειτουργίας ραδιοφωνικού κειμένου

Ο δέκτης αυτός μπορεί να εμφανίσει δεδομένα ραδιοφωνικού κειμένου που εκπέμπονται από σταθμούς RDS. Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι πληροφορίες για το σταθμό, το όνομα του τραγουδιού που μεταδίδεται και το όνομα του καλλιτέχνη.


- Ο δέκτης απομνημονεύει αυτόματα τις τρεις τελευταίες μεταδόσεις ραδιοφωνικού κειμένου που έχουν ληφθεί, αντικαθιστώντας με κάθε νέα λήψη το κείμενο της λιγότερο πρόσφατης.

Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου

Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη το τρέχον ραδιοφωνικό κείμενο που λαμβάνει ο δέκτης, καθώς και τις τρεις τελευταίες μεταδόσεις ραδιοφωνικού κειμένου.

1. Αγγίξτε το [Κείμενο] για να εμφανιστεί το ραδιοφωνικό κείμενο στην οθόνη.

Το ραδιοφωνικό κείμενο του τρέχοντος σταθμού εμφανίζεται στην οθόνη.

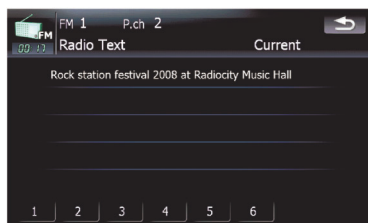

- Όταν δεν λαμβάνεται ραδιοφωνικό κείμενο, εμφανίζεται η ένδειξη “Κανένα κείμενο” στην οθόνη.

2. Αγγίξτε το [1] έως [6].

Αγγίζοντας τα πλήκτρα, γίνεται εναλλαγή των περιεχομένων κειμένου από το τρέχον ραδιοφωνικό κείμενο στις τρεις τελευταίες μεταδόσεις ραδιοφωνικού κειμένου.

- Αν δεν υπάρχουν δεδομένα ραδιοφωνικού κειμένου στη μνήμη, οι ενδείξεις στην οθόνη δεν αλλάζουν.

Αποθήκευση και ανάκληση ραδιοφωνικού κειμένου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα από μέχρι έξι εκπομπές ραδιοφωνικού κειμένου στα πλήκτρα [1] έως [6] του πίνακα αφής.

1. Εμφανίστε στην οθόνη το ραδιοφωνικό κείμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.

- ▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου” στη σελίδα 104.

2. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα [1] έως [6] για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη.

Το ραδιοφωνικό κείμενο που έχετε επιλέξει αποθηκεύεται στη μνήμη. Την επόμενη φορά που θα αγγίξετε τα ίδια πλήκτρα [1] έως [6] στη λειτουργία εμφάνισης ραδιοφωνικού κειμένου, το αποθηκευμένο κείμενο θα ανακληθεί από τη μνήμη.


- Αν τα δεδομένα ραδιοφωνικού κειμένου είναι ήδη αποθηκευμένα στη μνήμη στα πλήκτρα [1] έως [6], το ραδιοφωνικό κείμενο που θα απομνημονευτεί μετά θα αντικαταστήσει το υπάρχον.

Χρήση του μενού “Function”

1. Αγγίξτε το [FM] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανίσετε την οθόνη “FM”.

- ▷ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.

2. Αγγίξτε το [Func].

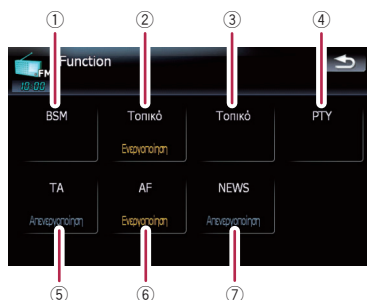

- ① **Αποθήκευση των ισχυρότερων ραδιοφωνικών συχνοτήτων**
 - ▷ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 111.
- ② **Περιορισμός σε σταθμούς τοπικού προγράμματος**
 - ▷ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 105.
- ③ **Συντονισμός σε ισχυρά σήματα**
 - ▷ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 112.
- ④ **Αναζήτηση σταθμού RDS βάσει των πληροφοριών PTY**
 - ▷ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 106.
- ⑤ **Λήψη ανακοινώσεων για την κίνηση**
 - ▷ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 106.
- ⑥ **Συντονισμός σε εναλλακτικές συχνότητες**
 - ▷ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 107.
- ⑦ **Χρήση της λειτουργίας διακοπής προγράμματος για ειδήσεις**
 - ▷ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 107.

Αποθήκευση των ισχυρότερων ραδιοφωνικών συχνοτήτων

Η λειτουργία “BSM” (μνήμη σταθμών ισχυρού σήματος) σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε αυτόματα τις συχνότητες έξι ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα στα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [P1] έως [P6] και αφού γίνει η αποθήκευση, να συντονίζετε σε αυτές τις συχνότητες με το άγγιγμα ενός μόνο πλήκτρου.

1. Αγγίξτε το [BSM].
2. Αγγίξτε το [Αφετηρία] για να ξεκινήσει η λειτουργία “BSM”.

Η ένδειξη **BSM** αρχίζει να αναβοσβήνει. Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη **BSM**, οι έξι σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα αποθηκεύονται στα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [P1] έως [P6] με τη σειρά της ισχύος του σήματός τους. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η ένδειξη **BSM** σταματάει να αναβοσβήνει.

- ☐ Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης, αγγίξτε το πλήκτρο [Διακοπή].
- ☐ Η αποθήκευση συχνοτήτων εκπομπής με τη λειτουργία **BSM** μπορεί να υπερκαλύψει τις συχνότητες που έχουν αποθηκευτεί ήδη με χρήση των πλήκτρων [P1] έως [P6].

Περιορισμός σε σταθμούς τοπικού προγράμματος

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AF για να συντονίσετε εκ νέου το δέκτη σας αυτόματα, η τοπική λειτουργία περιορίζει την επιλογή ανάμεσα σε σταθμούς που εκπέμπουν τοπικά προγράμματα.

- **Αν αγγίξετε το [Τοπικό], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [Ενεργοπ.] και [Απενεργ.].**
 - ☐ Τα τοπικά προγράμματα και τα τοπικά δίκτυα είναι οργανωμένα διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα (δηλ. μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ώρα, τη χώρα ή την περιοχή εκπομπής).
 - ☐ Ο αριθμός προεπιλεγμένου σταθμού μπορεί να εξαφανιστεί από την οθόνη αν ο δέκτης συντονιστεί σε τοπικό σταθμό που είναι διαφορετικός από το σταθμό που έχει οριστεί αρχικά.
 - ☐ Η τοπική λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα για κάθε μπάνα των FM.

Συντονισμός σε ισχυρά σήματα

Η λειτουργία αναζήτησης τοπικών σταθμών σας επιτρέπει να συντονίζετε μόνο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που διαθέτουν σήμα αρκετά ισχυρό για καλή λήψη.

1. Αγγίξτε το [Τοπικό].
2. Αγγίξτε το [Ενεργοπ.] για να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση τοπικών σταθμών.

Για να απενεργοποιήσετε την αναζήτηση τοπικών σταθμών, αγγίξτε το [Απενεργ.].

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [◀Προηγούμενη] ή [Επόμενο▶] για να ρυθμίσετε την ευαισθησία.

Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ευαισθησίας για τη μπάνα FM.

Επίπεδο: 1 – 2 – 3 – 4

- Η ρύθμιση του επιπέδου “4” επιτρέπει μόνο τη λήψη σταθμών με το ισχυρότερο σήμα, ενώ οι χαμηλότερες ρυθμίσεις επιτρέπουν τη λήψη σταθμών με ασθενέστερο σήμα.

Αναζήτηση σταθμού RDS βάσει των πληροφοριών PTY

Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση προγραμμάτων γενικού περιεχομένου.

- ◉ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Λίστα PTY” στη σελίδα 109.

1. Αγγίξτε το πλήκτρο [◀Προηγούμενη] ή [Επόμενο▶] για να επιλέξετε έναν τύπο προγράμματος.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι προγραμμάτων:

News&INF (ειδήσεις και πληροφορίες) – **Popular** (δημοφιλής μουσική) – **Classics** (κλασική μουσική) – **Others**

2. Αγγίξτε το [Αφιερώ] για να αρχίσετε την αναζήτηση.

Ο δέκτης εκτελεί αναζήτηση των σταθμών που εκπέμπουν το συγκεκριμένο τύπο προγράμματος.

- Για να ακυρώσετε την αναζήτηση, αγγίξτε [Διακοπή].
- Τα προγράμματα ορισμένων σταθμών μπορεί να είναι διαφορετικά από το πρόγραμμα που υποδεικνύει ο μεταδιδόμενος κωδικός PTY.
- Αν δεν βρεθεί σταθμός που να εκπέμπει τον τύπο προγράμματος που αναζητάτε, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Δεν βρέθηκε** για δύο δευτερόλεπτα περίπου και στη συνέχεια ο δέκτης επιστρέφει στον αρχικό σταθμό.

Λήψη εκπεμπόμενων προειδοποιήσεων PTY

Η προειδοποίηση PTY είναι ένας ειδικός κωδικός **PTY** που χρησιμοποιείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως π.χ. σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Όταν ο

δέκτης λάβει τον κωδικό προειδοποίησης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **ALARM** και η ένταση ρυθμίζεται στο επίπεδο που έχει οριστεί για τη λειτουργία ΤΑ. Όταν ο σταθμός ολοκληρώσει τη μετάδοση της ανακοίνωσης έκτακτης ανάγκης, το σύστημα επιστρέφει στην προηγούμενη πηγή ηχητικού σήματος.

- Μια ανακοίνωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να ακυρωθεί αν αγγίξετε το πλήκτρο [Ακύρωση].

- Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε μια ανακοίνωση έκτακτης ανάγκης αλλάζοντας την πηγή ή τη μπάνα.

Λήψη ανακοινώσεων για την κίνηση

Η λειτουργία **ΤΑ** (Ετοιμότητα για λήψη πληροφοριών για την κίνηση) σας επιτρέπει να λαμβάνετε αυτόματα ανακοινώσεις που αφορούν την κίνηση στους δρόμους, ανεξάρτητα από την πηγή ηχητικού σήματος που έχετε επιλέξει. Η λειτουργία **ΤΑ** μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο σε σταθμούς TP (που εκπέμπουν πληροφορίες για την κίνηση) όσο και σε σταθμούς EON TP (που φέρουν πληροφορίες οι οποίες παραπέμπουν σε σταθμούς TP).

1. Συντονιστείτε σε έναν σταθμό TP ή EON TP.

Όταν ο δέκτης είναι συντονισμένος σε σταθμό TP ή EON TP, στην οθόνη ανάβει η ένδειξη  ή .

2. Αγγίξτε [TA] στο μενού “Function” για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ετοιμότητας για λήψη πληροφοριών για την κίνηση.

 εμφανίζεται στην οθόνη. Ο ραδιοφωνικός δέκτης θα περάσει σε κατάσταση ετοιμότητας για λήψη πληροφοριών για την κίνηση. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **ΤΑ** ενώ είστε συντονισμένοι σε σταθμό άλλο εκτός από TP ή EON TP, ανάβει η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την ετοιμότητα για λήψη πληροφοριών για την κίνηση, αγγίξτε [TA] ξανά.

3. Χρησιμοποιήστε το MULTI-CONTROL για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πληροφοριών ΤΑ όταν ξεκινήσει μια αναγγελία πληροφοριών για την κίνηση.

Το τελευταίο αυτό επίπεδο της έντασης αποθηκεύεται στη μνήμη και θα

χρησιμοποιηθεί την επόμενη φορά που ο δέκτης θα λάβει κάποια ανακοίνωση για την κίνηση.

4. Αγγίξτε [Ακύρωση] ενώ λαμβάνεται μια ανακοίνωση για την κυκλοφορία για να ακυρώσετε την ανακοίνωση.

Ο δέκτης επιστρέφει στην αρχική πηγή, αλλά παραμένει σε κατάσταση αναμονής μέχρι να αγγίξετε ξανά το πλήκτρο **[TA]**.

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την ανακοίνωση αλλάζοντας την πηγή ή τη μπάνα.

- ☐ Όταν εμφανίζεται ο κατάλογος προεπιλογών, δεν εμφανίζεται το εικονίδιο της λειτουργίας **TA**.
- ☐ Μετά τη λήψη κάποιας ανακοίνωσης σχετικά με την κίνηση, το σύστημα επανέρχεται στην αρχικά επιλεγμένη πηγή ηχητικού σήματος.
- ☐ Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης σταθμών ή της λειτουργίας BSM, ο δέκτης θα συντονιστεί μόνο σε σταθμούς TP και EON TP όταν η λειτουργία **TA** είναι ενεργοποιημένη.

Συντονισμός σε εναλλακτικές συχνότητες

Αν ακούτε ένα σταθμό και η λήψη γίνει πολύ ασθενής ή υπάρχουν άλλα προβλήματα, το σύστημα πλοήγησης θα αναζητήσει αυτόματα έναν άλλο σταθμό στο ίδιο δίκτυο, ο οποίος να εκπέμπει ένα ισχυρότερο σήμα.

• Αν αγγίξετε το **[AF]**, γίνεται εναλλαγή μεταξύ **[Ενεργοπ.]** και **[Απενεργ.]**.

- ☐ Από προεπιλογή, η λειτουργία **AF** είναι ενεργοποιημένη.
- ☐ Κατά την αυτόματη αναζήτηση ή την εκτέλεση της λειτουργίας BSM και εφόσον είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **AF**, γίνεται συντονισμός μόνο σε σταθμούς RDS.
- ☐ Όταν ανακαλείτε έναν προεπιλεγμένο σταθμό, ο δέκτης μπορεί να αντικαταστήσει την αποθηκευμένη συχνότητα με μια άλλη από τον κατάλογο εναλλακτικών συχνοτήτων του σταθμού. (Αυτό ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείτε προεπιλεγμένους σταθμούς της μπάνας των **FM1** ή **FM2**.) Αν τα δεδομένα RDS του σταθμού στον οποίο έχετε συντονιστεί

διαφέρουν από εκείνα του αρχικά προεπιλεγμένου σταθμού, στην οθόνη δεν εμφανίζεται αριθμός προεπιλογής.

- ☐ Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εναλλακτικών συχνοτήτων, ο ήχος πιθανόν να διακοπεί προσωρινά από κάποιο άλλο πρόγραμμα.
- ☐ Η λειτουργία **AF** μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα για κάθε μπάνα των FM.

Λειτουργία αναζήτησης άλλων σταθμών με το ίδιο πρόγραμμα (PI)

Αν η συσκευή αποτύχει να βρει μια κατάλληλη εναλλακτική συχνότητα ή αν ακούτε ένα σταθμό και η λήψη γίνει πολύ ασθενής, το σύστημα πλοήγησης θα εκτελέσει αυτόματα αναζήτηση για να βρεθεί ένας άλλος σταθμός που να εκπέμπει το ίδιο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, η ένδειξη **PI SEEK** εμφανίζεται και ο ήχος παύει να ακούγεται. Ο ήχος επανέρχεται μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης **PI**, ανεξάρτητα του αν βρέθηκε άλλος σταθμός ή όχι.

Ενεργοποίηση της Αυτόματης αναζήτησης PI για προεπιλεγμένους σταθμούς

Όταν δεν είναι δυνατή η ανάκληση προεπιλεγμένων σταθμών, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων, η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να εκτελεί αναζήτηση **PI** και κατά την ανάκληση προεπιλεγμένων σταθμών.

- ☐ Η προεπιλεγμένη κατάσταση της αυτόματης αναζήτησης **PI** είναι απενεργοποιημένη.
- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Εναλλαγή της αναζήτησης Αυτόματης Αναγνώρισης Προγράμματος" στη σελίδα 136.

Χρήση της λειτουργίας διακοπής προγράμματος για ειδήσεις

Όταν εκπέμπεται πρόγραμμα ειδήσεων από ένα σταθμό με κωδικό ειδήσεων **PTY**, το σύστημα πλοήγησης μπορεί να αλλάξει από οποιονδήποτε σταθμό και να συντονιστεί στο σταθμό εκπομπής των ειδήσεων. Μόλις το πρόγραμμα ειδήσεων τελειώσει, ο δέκτης επανέρχεται στη λήψη του προηγούμενου προγράμματος που διακόπηκε.

- Αν αγγίξετε το [NEWS], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [Ενεργοπ.] και [Απενεργ.].

Αγγίξτε το [NEWS] μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη  ή .

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπής προγράμματος για ειδήσεις, αγγίξτε ξανά το πλήκτρο [NEWS].

Ένα πρόγραμμα ειδήσεων μπορεί να ακυρωθεί αν αγγίξετε το πλήκτρο [Ακύρωση].

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε το πρόγραμμα ειδήσεων αλλάζοντας την πηγή ή τη μπάνα.

- Όταν εμφανίζεται ο κατάλογος προεπιλογών, δεν εμφανίζεται το εικονίδιο της λειτουργίας NEWS.

Σχετικά με την κατάσταση του εικονιδίου διακοπής (π.χ. εικονίδιο TRFC)

Η ένδειξη του εικονιδίου κατάστασης αλλάζει σύμφωνα με την κατάσταση, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Ένδειξη	Σημασία
 ή TRFC 	Η διακοπή των πληροφοριών είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν θα λάβετε δεδομένα καθώς δεν υπάρχουν.
	Ακόμη και αν απενεργοποιηθεί η διακοπή πληροφοριών, τα δεδομένα εξακολουθούν να λαμβάνονται. (Μπορείτε να τα λάβετε όταν ενεργοποιηθεί η διακοπή πληροφοριών.)
 ή TRFC 	Η διακοπή πληροφοριών είναι ενεργοποιημένη και λαμβάνει δεδομένα τη δεδομένη στιγμή.
(Καμία ένδειξη)	Η διακοπή πληροφοριών είναι απενεργοποιημένη και δεν λαμβάνονται δεδομένα.


Λίστα PTY

Γενικά	Χαρακτηρισμός	Τύπος προγράμματος
News&INF	News	Ειδήσεις
	Affairs	Τρέχοντα θέματα
	Info	Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
	Sport	Αθλητικά
	Weather	Δελτίο καιρού/μετεωρολογικές πληροφορίες
	Finance	Νέα από το χρηματιστήριο, το εμπόριο κ.ά.
Popular	Pop Mus	Μουσική ποπ
	Rock Mus	Μοντέρνα μουσική
	Easy Mus	Μουσική για όλες τις ώρες
	Oth Mus	Μουσική χωρίς συγκεκριμένη κατηγορία
	Jazz	Τζαζ
	Country	Μουσική country
	Nat Mus	Εθνική μουσική
	Oldies	Μουσική oldies, golden oldies
	Folk Mus	Φολκλορική μουσική
Classics	L. Class	Ελαφρά κλασική μουσική
	Classic	Σοβαρή κλασική μουσική
Others	Educate	Εκπαιδευτικά προγράμματα
	Drama	Θεατρικά ραδιοφωνικά έργα και σειρές
	Culture	Εθνική ή τοπική κουλτούρα
	Science	Φύση, επιστήμη και τεχνολογία
	Varied	Ελαφρά ψυχαγωγία
	Children	Παιδικά
	Social	Κοινωνικά θέματα
	Religion	Θρησκευτικά θέματα ή μεταδόσεις της θείας λειτουργίας
	Phone In	Με συμμετοχή από το τηλέφωνο
	Touring	Προγράμματα με ταξιδιωτικά θέματα, όχι για ανακοινώσεις σχετικά με προβλήματα στην κυκλοφορία
	Leisure	Χόμπι και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
	Document	Ντοκιμαντέρ

Με το σύστημα πλοήγησης είναι δυνατή η ακρόαση ραδιοφώνου. Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες για το ραδιόφωνο (AM).


- Αγγίξτε το [AM] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανίσετε την οθόνη “AM”.
- ▷ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.

Διαβάζοντας την οθόνη

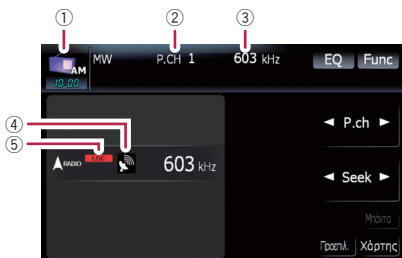

- ① **Εικονίδιο πηγής**
Επισημαίνει ποια πηγή έχει επιλεγεί.
- ② **Ένδειξη μνήμης σταθμού**
Επισημαίνει ποιο προεπιλεγμένο στοιχείο έχει επιλεγεί.
- ③ **Ένδειξη συχνότητας**
- ④ **Ένδειξη στάθμης σήματος**
- ⑤ **Ένδειξη LOCAL**
Δείχνει πότε είναι ενεργοποιημένη η αναζήτηση τοπικών σταθμών.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

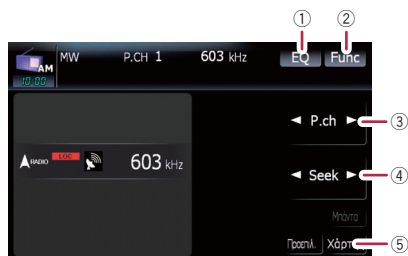

- ① **Ανάκληση καμπύλων ισοστάθμισης**
▷ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης” στη σελίδα 131.
- ② **Εμφάνιση του μενού “Function”**
Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Χρήση του μενού “Function”” στη σελίδα 111.
- ③ **Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού**
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για εναλλαγή ανάμεσα στα προεπιλεγμένα κανάλια.
- ④ **Εκτέλεση χειροκίνητου συντονισμού**
Για να εκτελέσετε χειροκίνητο συντονισμό, αγγίξτε στιγμιαία το [◀] ή το [▶]. Οι συχνότητες αλλάζουν προς τα επάνω ή προς τα κάτω βήμα προς βήμα.
Εκτέλεση αυτόματης αναζήτησης σταθμών
Για να εκτελέσετε αυτόματη αναζήτηση σταθμών, αγγίξτε συνεχόμενα το [◀] ή το [▶] για ένα περίπου δευτερόλεπτο και μετά απελευθερώστε το. Ο ραδιοφωνικός δέκτης θα κάνει σάρωση συχνοτήτων μέχρι να βρεθεί ένας σταθμός αρκετά ισχυρός ώστε η λήψη να είναι καλή.
☐ Μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόματη αναζήτηση με σύντομο άγγιγμα του [◀] ή του [▶].
☐ Αγγίζοντας συνεχόμενα το [◀] ή το [▶], μπορείτε να υπερπηδήσετε συχνότητες εκπομπής. Η αυτόματη αναζήτηση θα ξεκινήσει μόλις αφήσετε τα πλήκτρα.
☐ Αν μετακινήσετε το **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μπορείτε

να πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

⑤ Προβολή της οθόνης χάρτη

Εναλλαγή ανάμεσα στην προβολή λεπτομερών πληροφοριών και στην προβολή καταλόγου προεπιλογών

Μπορείτε να αλλάξετε την αριστερή πλευρά της βασικής οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.



• Αγγίξτε το [Προεπιλ.] (ή το [Λεπτομέρειες]).

Κάθε φορά που αγγίζετε το [Προεπιλ.] (ή το [Λεπτομέρειες]) αλλάζει η προβολή λεπτομερών πληροφοριών ή η προβολή καταλόγου προεπιλογών.

Απομνημόνευση και ανάκληση τηλεοπτικών σταθμών

Εάν αγγίξετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών ([P1] έως [P6]), μπορείτε εύκολα να απομνημονεύσετε μέχρι έξι ραδιοφωνικές συχνότητες για να τις ανακαλέτε αργότερα (με το άγγιγμα ενός πλήκτρου).



Πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών

1. Όταν βρείτε μία συχνότητα, την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη, αγγίξτε συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [P1] έως [P6]

μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει ο αριθμός προεπιλογής (π.χ., P.ch 1).

Ο επιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.

2. Την επόμενη φορά που θα αγγίξετε το ίδιο πλήκτρο προεπιλεγμένου σταθμού [P1] έως [P6], οι ραδιοφωνικές συχνότητες θα ανακληθούν από τη μνήμη.


❑ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα [◀] και [▶] για να ανακαλέσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [P1] έως [P6].

Χρήση του μενού “Function”

1. Αγγίξτε το [AM] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανίσετε την οθόνη “AM”.

➤ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 18.

2. Αγγίξτε το [Func].

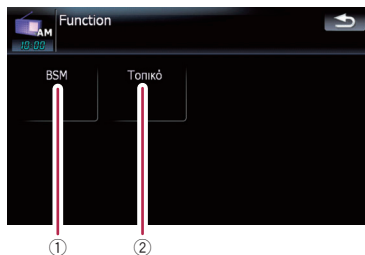

- ① Αποθήκευση των ισχυρότερων ραδιοφωνικών συχνοτήτων

➤ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 111.

- ② Συντονισμός σε ισχυρά σήματα

➤ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 112.

Αποθήκευση των ισχυρότερων ραδιοφωνικών συχνοτήτων

Η λειτουργία “BSM” (μνήμη σταθμών ισχυρού σήματος) σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε αυτόματα τις συχνότητες έξι ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα στα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [P1] έως [P6] και αφού γίνει η αποθήκευση, να

συντονίζεστε σε αυτές τις συχνότητες με το άγγιγμα ενός μόνο πλήκτρου.

● **Αγγίξτε το [Αφετηρία] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BSM.**

Η ένδειξη **BSM** αρχίζει να αναβοσβήνει. Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη **BSM**, οι έξι σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα αποθηκεύονται στα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [P1] έως [P6] με τη σειρά της ισχύος του σήματός τους. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η ένδειξη **BSM** σταματάει να αναβοσβήνει.

- ☐ Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης, αγγίξτε το πλήκτρο [Διακοπή].
- ☐ Η αποθήκευση συχνοτήτων εκπομπής με τη λειτουργία **BSM** μπορεί να υπερκαλύψει τις συχνότητες που έχουν αποθηκευτεί ήδη με χρήση των πλήκτρων [P1] έως [P6].

Συντονισμός σε ισχυρά σήματα

Η λειτουργία αναζήτησης τοπικών σταθμών σας επιτρέπει να συντονίζεστε μόνο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που διαθέτουν σήμα αρκετά ισχυρό για καλή λήψη.

1. **Αγγίξτε το [Ενεργοπ.] για να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση τοπικών σταθμών.**

Για να απενεργοποιήσετε την αναζήτηση τοπικών σταθμών, αγγίξτε το [Απενεργ.].

2. **Αγγίξτε το [«Προηγούμενη»] ή το [Επόμενο»] για να ρυθμίσετε την ευαισθησία.**

Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ευαισθησίας για τη μπάνα των AM.

Επίπεδο: 1 – 2

- ☐ Η ρύθμιση του επιπέδου "2" επιτρέπει μόνο τη λήψη σταθμών με το ισχυρότερο σήμα, ενώ οι χαμηλότερες ρυθμίσεις επιτρέπουν τη λήψη σταθμών με ασθενέστερο σήμα.

Μπορείτε να εμφανίσετε την έξοδο της "εικόνας βίντεο" με το **Είσοδος AV1** ή το **Είσοδος AV2** στην οθόνη του συστήματος πλοήγησης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης, ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο εγκατάστασης".

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η προβολή εικόνων βίντεο ενόσω το όχημα σας βρίσκεται σε κίνηση. Για να προβάλετε εικόνες βίντεο, πρέπει να σταθμεύσετε το όχημα σας σε κάποιο ασφαλές σημείο και να τραβήξετε το χειρόφρενο.

Χρήση του AV1

Μπορείτε να προβάλλετε "εικόνα βίντεο" χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στην **"Είσοδος AV1"**.

1. Αγγίξτε το [Είσοδος AV1] στο μενού "Ρυθμίσεις AV".

➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Ρύθμιση της εισόδου εικόνας 1 (AV1)" στη σελίδα 134.

2. Αγγίξτε το [AV1] στο μενού "Πηγή AV".

Η εικόνα προβάλλεται στην οθόνη.

➤ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών" στη σελίδα 18.

Χρήση του AV2

Μπορείτε να προβάλλετε "εικόνα βίντεο" χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στην **"Είσοδος AV2"**.

1. Αγγίξτε το [Είσοδος AV2] στο μενού "Ρυθμίσεις AV".

➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Ρύθμιση της εισόδου εικόνας 2 (AV2)" στη σελίδα 135.

2. Αγγίξτε το [AV2] στο μενού "Πηγή AV".

Η εικόνα προβάλλεται στην οθόνη.

➤ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών" στη σελίδα 18.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

1. Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα αφής.



① Ανάκληση καμπύλων ισοστάθμισης

➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης" στη σελίδα 131.

② Απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής

Αγγίζοντας το [Απόκρυψη] γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής. Αγγίξτε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης LCD για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

③ Προβολή της οθόνης χάρτη

Οι επιλογές του μενού “Ρυθμίσεις Navi”

Βασικές λειτουργίες του μενού “Ρυθμίσεις Navi”


Όσον αφορά τις λειτουργίες πλοήγησης, υπάρχει η δυνατότητα ορισμού προτιμήσεων. Στη συγκεκριμένη ενότητα περιγράφεται ένας τρόπος αλλαγής της ρύθμισης της έντασης και του ηχητικού σήματος πλοήγησης της καθοδήγησης, σε συνδυασμό με ένα παράδειγμα.

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το “Κύριο μενού” και μετά το [Ρυθμίσεις].
2. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Navi].




Εμφανίζεται το μενού “Ρυθμίσεις Navi”.

3. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις ήχου].

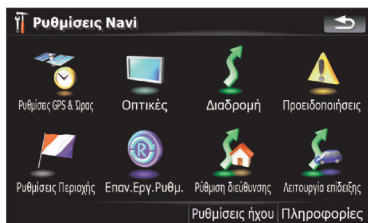

Εμφανίζεται το μενού “Ρυθμίσεις ήχου”.

4. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το εργαλείο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή επιλογή.

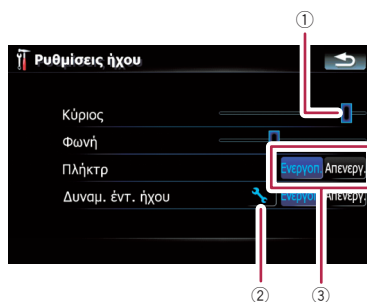

1 Ρυθμιστικό

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή αγγίζοντας το επιθυμητό σημείο πάνω στη γραμμή ή σύροντας το ρυθμιστικό στο επιθυμητό σημείο.

2 Πλήκτρο αναλυτικών ρυθμίσεων

Προβάλλει την οθόνη αναλυτικού καθορισμού των προτιμήσεων.

3 Έλεγχος ενεργοποίησης-απενεργοποίησης

Αγγίζοντας το [Ενεργ.] ή το [Απενεργ.] μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία.


5. Αγγίξτε το [↩] για να επιστρέψετε στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.

Ρυθμίσεις GPS & Ώρας

Δείχνει την κατάσταση σύνδεσης της κεραίας του GPS, την ευαισθησία λήψης της και από πόσους δορυφόρους προέρχεται το σήμα.

- Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις GPS & Ώρας] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.

Εμφανίζεται η οθόνη “Κατάσταση GPS”.

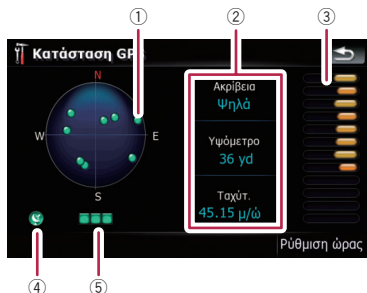

- ① Θέσεις των δορυφόρων του συστήματος GPS από τους οποίους γίνεται λήψη σήματος από το σύστημα πλοήγησης

Χρώμα	Μεταφορά σήματος	Χρησιμοποιείται κατά τον εντοπισμό
Green	Ναί	Ναί
Γκρι	Ναί	Όχι
Κόκκινο	Όχι	Όχι

- ② Δείχνει την τρέχουσα ακρίβεια, το υψόμετρο και την ταχύτητα.
- ③ Δείχνει την ισχύ του σήματος για κάθε δορυφόρο.
- ④ Δείχνει την κατάσταση σύνδεσης ή τις συνθήκες λήψης της κεραίας του GPS.


Χρώμα	Κατάσταση
Green	Λήψη τριών διαστάσεων (3D) (Συνήθης ακρίβεια εντοπισμού)
Κίτρινο	Λήψη δύο διαστάσεων (2D) (μικρή ακρίβεια εντοπισμού)
Κόκκινο	Υπάρχει σύνδεση αλλά όχι λήψη
Μαύρο με x	Δεν υπάρχει σύνδεση

- ⑤ Δείχνει την κατάσταση λήψης του GPS. Ένα πράσινο φωτάκι που αναβοσβήνει δείχνει εάν λειτουργεί σωστά ο εντοπισμός. Εάν το φως έχει διαφορετικό χρώμα υπάρχει πρόβλημα με την λήψη του GPS. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε εάν είναι σωστή η σύνδεση και η εγκατάσταση.

Ρυθμίσεις ώρας

Η οθόνη “Ρυθμίσεις ώρας” σας παρέχει τη δυνατότητα για χειροκίνητη ρύθμιση της ώρας.

1. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις GPS & Ώρας] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.
Εμφανίζεται η οθόνη “Κατάσταση GPS”.
2. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις ώρας].
Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις ώρας”.

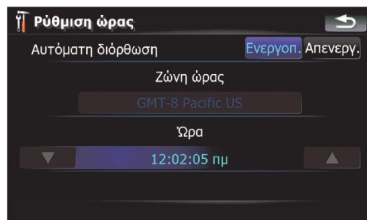

Διαθέσιμες επιλογές.

- “Αυτόματη διόρθωση”
Συγχρονίστε το ρολόι του συστήματος πλοήγησης με την ώρα που εκπέμπεται από το GPS (GMT) και είναι ακριβής. Η αλλαγή αυτών των προτιμήσεων σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ώρα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν ρυθμίσετε το “Αυτόματη διόρθωση” στο “Απενεργοποίηση” δεν γίνεται πλέον αυτόματα η αλλαγή στην κατάλληλη ζώνη ώρας. Σημειώστε ότι εάν η ώρα που έχετε ορίσει δεν συμπίπτει με την ζώνη ώρας της περιοχής από την οποία διέρχεστε, ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός της κατάλληλης διαδρομής.

[Ενεργ.]:

Διορθώνει την τρέχουσα ώρα αλλάζοντας αυτόματα τη ζώνη ώρας αναλόγως με το που βρίσκεται το σύστημα.

[Απενεργ.]:

Διορθώνει την τρέχουσα ώρα αναλόγως με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει στη “Ζώνη ώρας” και στην “Ωρα”.

- “Ζώνη ώρας”
Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε χειροκίνητα τη ζώνη ώρας. Αγγίξτε το πλήκτρο για να εμφανίσετε τον κατάλογο και μετά αγγίξτε την τρέχουσα ζώνη ώρας.
- “Ωρα”
Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη διαφορά ώρας κατά μία ώρα. Αγγίξτε ▲ ή ▼ για να κάνετε τη ρύθμιση.
☐ Τα “Ζώνη ώρας” και “Ωρα” ενεργοποιούνται μόνο όταν επιλεγεί το [Απενεργ.].

Ρυθμίσεις τριών διαστάσεων


Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης χάρτη τριών διαστάσεων (3D).

1. Αγγίξτε το [Οπτικές] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.

Εμφανίζεται η οθόνη “Οπτικές ρυθμίσεις”.

2. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις 3D].

Εμφανίζεται η οθόνη “Οπτικές ρυθμίσεις 3D”.

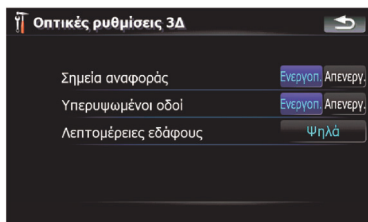

Διαθέσιμες επιλογές.

- **“Σημεία αναφοράς”**
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εμφανίσετε στο χάρτη ή όχι τρισδιάστατα ορόσημα.
- **“Υπερυψωμένες Οδοί”**
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εμφανίσετε στο χάρτη ή όχι ανισόπεδες οδούς, διασταυρώσεις και γέφυρες.
- **“Επίπεδο λεπτομερειών εδάφους”**
[High], [Μεσαίο], [Low]:
Παρουσιάζει στο χάρτη τη μορφολογία του εδάφους (π.χ. οροσειρές) χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη ακρίβεια.
[Απενεργ.]:
Δεν παρουσιάζεται η μορφολογία του εδάφους.

Ρυθμίσεις Χάρτη


Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις γενικές ρυθμίσεις μίας οθόνης χάρτη.

1. Αγγίξτε το [Οπτικές] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.

Εμφανίζεται η οθόνη “Οπτικές ρυθμίσεις”.

2. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Χάρτη].

Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις Χάρτη”.

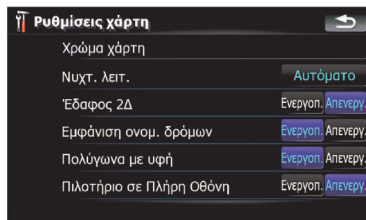

Διαθέσιμες επιλογές.

- **[Χρώμα χάρτη]**
Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το χρώμα του χάρτη για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας. Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να εμφανιστεί η επόμενη οθόνη.
“Προφίλ χρωμάτων ημέρας:”
Ορίζεται το χρώμα του χάρτη για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αγγίξτε το πλήκτρο και επιλέξτε από τον κατάλογο το προφίλ που θέλετε.
“Προφίλ χρωμάτων νύχτας:”
Ορίζεται το χρώμα του χάρτη για χρήση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αγγίξτε το πλήκτρο και επιλέξτε από τον κατάλογο το προφίλ που θέλετε.
- **“Νυχτ. λειτ.”**
Αλλάζει τις ρυθμίσεις για χρήση του χάρτη κατά τη διάρκεια της νύχτας.
[Αυτόματο]:
Πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή των χρωμάτων που έχουν οριστεί στο **“Χρώμα χάρτη”** για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας.
[Νύχτα]:
Προβάλλει πάντοτε το χάρτη με το χρώμα που έχει οριστεί στο **“Προφίλ χρωμάτων νύχτας:”**.
[Ημέρα]:
Προβάλλει πάντοτε το χάρτη με το χρώμα που έχει οριστεί στο **“Προφίλ χρωμάτων ημέρας:”**.
- **“Έδαφος 2D”**
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εμφανίσετε ή όχι στο χάρτη τη μορφολογία του εδάφους με ρεαλιστικό φόντο, όπως μία πράσινη έκταση, μία περιοχή με νερά, μία κυματιστή επιφάνεια.
- **“Εμφάνιση ονομ. δρόμων”**
Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις ονομασίες των οδών και τις ονομασίες των πόλεων.


- **“Πολύγωνα με υφή”**
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα παρουσιάσετε το χάρτη ή όχι με περισσότερο γραφική απεικόνιση.
- **“Πιλοτήριο σε πλήρη οθόνη”**
Εμφανίζει-αποκρύπτει το **“Παράθυρο πολλαπλών πληροφοριών”** και το **“Βέλος επόμενης κατεύθυνσης”**.

Εμφανιζόμ. πληρ.


Σας δίνει τη δυνατότητα να διαλέξετε ποιες επιλογές θέλετε να εμφανίζονται σε κάθε τμήμα του **“Παράθυρο πολλαπλών πληροφοριών”**.

- ☐ Ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης είναι μία ιδανική τιμή την οποία υπολογίζει το σύστημα πλοήγησης καθώς χαράσσει τη διαδρομή. Ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μία τιμή αναφοράς και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα φτάσετε την ώρα που αναφέρεται.


Περιγράφεται ένας τρόπος αλλαγής της τιμής του **Πάνω πεδίο:** σε συνδυασμό με ένα παράδειγμα.

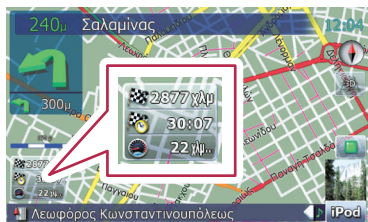

1. Αγγίξτε το [Οπτικές] στο μενού **“Ρυθμίσεις Navi”**.
Εμφανίζεται η οθόνη **“Οπτικές ρυθμίσεις”**.
2. Αγγίξτε το [Εμφανιζόμενες πληροφορίες].
Εμφανίζεται η οθόνη **“Εμφανιζόμ. πληρ.”**.
3. Για να εμφανίσετε τις επιλογές, αγγίξτε το πλήκτρο δεξιά του **“Πάνω πεδίο:”**.

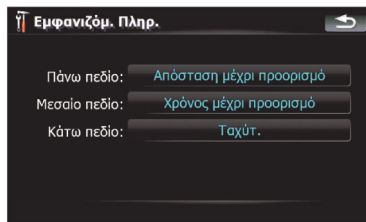

4. Αγγίξτε την επιλογή που θέλετε.

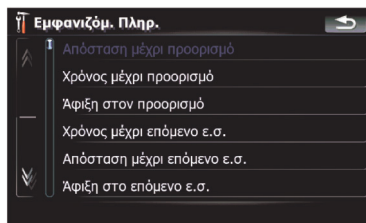


Έξυπνο Ζουμ

Ρυθμίστε το σύστημα πλοήγησης να κάνει αυτόματη μεγέθυνση όταν πλησιάζετε ένα σημείο καθοδήγησης και σμίκρυνση όταν έχετε πλέον διέλθει από εκείνο το σημείο. Όταν ενεργοποιείτε το **“Έξυπνο Ζουμ”** μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο που λειτουργεί.

- ☐ Όταν δεν έχει καθοριστεί η διαδρομή, το σύστημα πλοήγησης θα κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση αναλόγως της ταχύτητάς σας.

1. Αγγίξτε το [Οπτικές] στο μενού **“Ρυθμίσεις Navi”**.
Εμφανίζεται η οθόνη **“Οπτικές ρυθμίσεις”**.
2. Αγγίξτε το [Ενεργοπ.] ή το [Απενεργ.] για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση **“Έξυπνο Ζουμ”**.

Αγγίζοντας το  μπορείτε να μεταβείτε στην οθόνη αναλυτικών ρυθμίσεων μόνο όταν έχετε επιλέξει το [Ενεργοπ.].

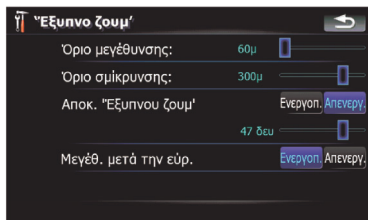

Διαθέσιμες επιλογές.

- **“Όριο μεγέθυνσης:”**
Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το όριο για τη λειτουργία μεγέθυνσης.
- **“Όριο σμίκρυνσης:”**
Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το όριο για τη λειτουργία σμίκρυνσης.
- **“Αποκ. Έξυπνου ζουμ”**
Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε εάν η λειτουργία “Έξυπνο Ζουμ” θα επανενεργοποιηθεί αφού γίνει αλλαγή κλίμακας του χάρτη, της κλίσης ή της περιστροφής.
Επίσης σας επιτρέπει να καθορίσετε έπειτα από πόσο χρόνο θα ενεργοποιείται το “Έξυπνο Ζουμ”, αφού έχουν πρώτα ολοκληρωθεί οι ενέργειες που περιγράφηκαν προηγουμένως.
- **“Μεγέθ. μετά την εύρ.”**
Εμφανίζει την “Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη” με την προεπιλεγμένη κλίμακα χάρτη, αφού έχετε ήδη κάνει αναζήτηση μίας θέσης με έναν από τους τρόπους που περιγράφονται στο “Μενού προορισμού”.

Λειτουργία επισκόπησης


Όταν το επόμενο σημείο καθοδήγησης βρίσκεται μακριά, δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα πλοήγησης να κάνει αυτόματη σμίκρυνση έως την προεπιλεγμένη κλίμακα χάρτη.

1. Αγγίξτε το [Οπτικές] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.

Εμφανίζεται η οθόνη “Οπτικές ρυθμίσεις”.

2. Αγγίξτε το [Ενεργοπ.] ή το [Απενεργ.] για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της “Λειτουργία επισκόπησης”.

Αγγίζοντας το  μπορείτε να μεταβείτε στην οθόνη αναλυτικών ρυθμίσεων μόνο όταν έχετε επιλέξει το [Ενεργοπ.].

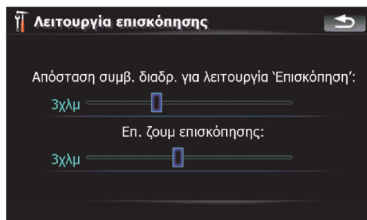

Διαθέσιμες επιλογές.

- **“Απόσταση συμβάντων διαδρομής για τη λειτουργία επισκόπησης:”**
Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε μία απόσταση για την ενεργοποίηση του “Λειτουργία επισκόπησης”. Όταν η απόσταση έως το επόμενο σημείο καθοδήγησης είναι μεγαλύτερη από την απόσταση που έχει οριστεί εδώ, τότε ξεκινά η σμίκρυνση του χάρτη.
- **“Έπιτεδο ζουμ επισκόπησης:”**
Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την κλίμακα του χάρτη για τη λειτουργία σμίκρυνσης στη “Λειτουργία επισκόπησης”.

Διαχείριση POI

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση εμφάνισης των Σημείων ενδιαφέροντος (POI)” στη σελίδα 122.

Διαχείριση αρχείου καταγραφής διαδρομών


- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Καταγραφή του ιστορικού των ταξιδιών σας” στη σελίδα 124.

Διαδρομή

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις του υπολογισμού της διαδρομής.

• Αγγίξτε το [Διαδρομή] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.

Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις διαδρομής”.

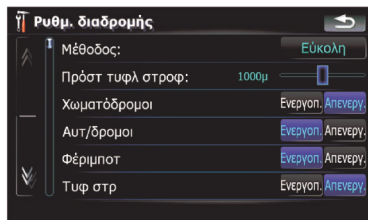

Διαθέσιμες επιλογές.


- **“Μέθοδος:”**
Καθορίζει ποιες συνθήκες έχουν προτεραιότητα όσον αφορά τον υπολογισμό της διαδρομής.
[Γρήγορη]:
Υπολογίζει μία διαδρομή προς τον προορισμό σας θέτοντας ως προτεραιότητα το μικρότερο χρόνο διαδρομής.
[Σύντομη]:
Υπολογίζει μία διαδρομή θέτοντας ως προτεραιότητα τη μικρότερη απόσταση έως τον προορισμό σας.
[Εύκολη]:
Υπολογίζει μία διαδρομή προς τον προορισμό σας θέτοντας ως προτεραιότητα την ύπαρξη όσο το δυνατόν λιγότερων αλλαγών κατεύθυνσης.
[Οικονομική]:
Υπολογίζει μία διαδρομή θέτοντας ως προτεραιότητα τη μικρότερη κατανάλωση καυσίμου.
- **“Πρόστ τυφλ στρφ:”**
Σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε την αύξηση της απόστασης για αναστροφές.
- **“Χωματόδρομοι”**
[Ενεργο.]:
Υπολογίζει μία διαδρομή χρησιμοποιώντας και τις μη ασφαλτοστρωμένες οδούς.
[Απενεργ.]:
Υπολογίζει μία διαδρομή αποφεύγοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις μη ασφαλτοστρωμένες οδούς.
- **“Αυτ/δρομοι”**
[Ενεργο.]:
Υπολογίζει μία διαδρομή χρησιμοποιώντας και τους αυτοκινητόδρομους.
[Απενεργ.]:
Υπολογίζει μία διαδρομή αποφεύγοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τους αυτοκινητόδρομους.

- **“Φέριμποτ”**
[Ενεργο.]:
Υπολογίζει μία διαδρομή χρησιμοποιώντας και τα πορθμεία.
[Απενεργ.]:
Υπολογίζει μία διαδρομή αποφεύγοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τα πορθμεία.
- **“Τυφ στρ:”**
[Ενεργο.]:
Υπολογίζει μία διαδρομή χρησιμοποιώντας και τα σημεία αναστροφής.
[Απενεργ.]:
Υπολογίζει μία διαδρομή αποφεύγοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τα σημεία αναστροφής.
☐ Η αλλαγή κατεύθυνσης σε έναν αυτοκινητόδρομο με ενδιάμεσο στηθαίο δε θεωρείται αναστροφή.
- **“Οδοί μετά διοδίων”**
[Ενεργο.]:
Υπολογίζει μία διαδρομή χρησιμοποιώντας και τις οδούς με διοδία.
[Απενεργ.]:
Υπολογίζει μία διαδρομή αποφεύγοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις οδούς με διοδία.
- **“Με απαίτηση άδειας”**
[Ενεργο.]:
Υπολογίζει τη διαδρομή δίχως να λαμβάνει υπ' όψιν οδούς ή περιοχές όπου για να εισέλθει κάποιος πρέπει να έχει άδεια.
[Απενεργ.]:
Υπολογίζει τη διαδρομή λαμβάνοντας υπ' όψιν οδούς ή περιοχές όπου για να εισέλθει κάποιος πρέπει να έχει άδεια.

Προειδοποιήσεις

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις των προειδοποιητικών λειτουργιών.

- **Αγγίξτε το [Προειδοποιήσεις] στο μενού “Ρυθμίσεις Ναυί”.**
Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις προειδοποιήσεων”.

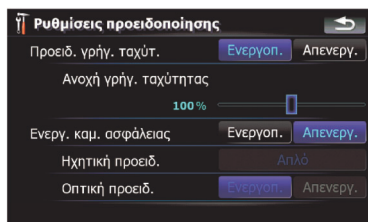

Διαθέσιμες επιλογές.

- **“Προειδ. γρήγ. ταχύτ.”**
Καθορίζεται αν θα ενεργοποιηθούν ή όχι οι προειδοποιήσεις υπέρβασης του ορίου ταχύτητας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Το όριο ταχύτητας βασίζεται στη βάση δεδομένων του χάρτη. Ενδέχεται το όριο ταχύτητας που υπάρχει στη βάση δεδομένων να είναι διαφορετικό από αυτό που ισχύει στο συγκεκριμένο δρόμο. Δεν είναι μία οριστική τιμή. Να οδηγείτε τηρώντας το ισχύον όριο ταχύτητας.

- **“Ανοχή γρήγ. ταχύτητας”**
Ρυθμίζει την απόκλιση του ορίου ταχύτητας με ποσοστό.
- **“Ενεργ. κάμ. ασφαλείας”**
Καθορίζεται εάν θα ενεργοποιηθεί ή όχι η προειδοποίηση για τις κάμερες ασφαλείας όταν προσεγγίζετε κάποια θέση κάμερας ασφαλείας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται η χρήση συστημάτων που προειδοποιούν τους οδηγούς για την ύπαρξη κάμερας ασφαλείας (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι κάμερες ελέγχου υπέρβασης ορίου ταχύτητας και άλλες κάμερες ελέγχου της κυκλοφορίας)
Συνεπώς η Pioneer σας συστήνει να ελέγξετε:
 - την τοπική νομοθεσία και να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προειδοποίησης για ύπαρξη κάμερας ασφαλείας μόνο όταν αυτό επιτρέπεται.
 - όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό ελέγξτε εκ των προτέρων αν στις χώρες από τις οποίες διέρχεστε επιτρέπεται η χρήση “συστήματος προειδοποίησης ταχύτητας”.
- Η Pioneer δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά που οφείλεται στη

χρήση της προειδοποιητικής λειτουργίας για ύπαρξη κάμερας ασφαλείας αυτού του συστήματος πλοήγησης.

- **“Ηχητική προειδοποίηση”**

[Απλή]:

Η προειδοποίηση αυτή δίνεται μόνο όταν έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας ενώ προσεγγίζετε τη θέση μίας κάμερας ασφαλείας.

[Κοντά στο σημείο προσέγγισης]:

Δίνει συνεχόμενη προειδοποίηση όταν προσεγγίζετε τη θέση της κάμερας.

[Απενεργο.]:

Απενεργοποιεί την προειδοποιητική λειτουργία.

- **“Οπτική προειδοποίηση”**


Καθορίζεται εάν θα ενεργοποιηθούν ή όχι τα εικονίδια των καμερών ασφαλείας πάνω στο χάρτη.

Τοπικές Ρυθμίσεις

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τον τρόπο εμφάνισης για την μονάδα απόστασης, το γεωγραφικό μήκος και πλάτος και λοιπές ρυθμίσεις που έχουν σχέση με την ώρα και την ημερομηνία.

- **Αγγίξτε το [Τοπικές ρυθμίσεις] στο μενού “Ρυθμίσεις Ναυί”.**

Εμφανίζεται η οθόνη “Τοπικές ρυθμίσεις”.

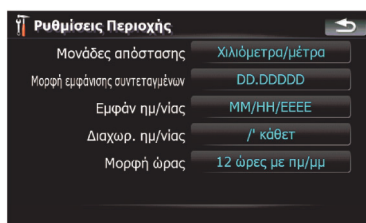

Διαθέσιμες επιλογές.

- **“Μονάδες απόστασης”**
Καθορίζει τη μονάδα της απόστασης και της ταχύτητας.
- **“Μορφή εμφάνισης συντεταγμένων”**
Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης του γεωγραφικού μήκους και πλάτους.
- **“Εμφάν. ημ/νίας”**
Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης της ημερομηνίας.
- **“Διαχωρ. ημ/νίας”**
Καθορίζει τη μορφή της ημερομηνίας.

- **“Μορφή ώρας”**

Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης του χρόνου.

Επαν. εργ. ρυθμ.

Επαναφέρει διάφορες ρυθμίσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή στις εργοστασιακές τιμές.

□ Κάποια δεδομένα δεν διαγράφονται. Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, διαβάστε το “Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις”.

▷ Εάν θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που θα διαγραφούν, ανατρέξτε στο “Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις” στη σελίδα 139.

1. **Αγγίξτε το [Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.**

2. **Αγγίξτε το [Ναι].**

Το σύστημα πλοήγησης θα επανεκκινήσει.

Ρύθμιση οικίας

▷ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Καθορισμός της θέσης της οικίας σας” στη σελίδα 126.

Λειτουργία επίδειξης

Αυτή είναι μία λειτουργία επίδειξης για τα εμπορικά καταστήματα. Αφού οριστεί μία διαδρομή, αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε την προσομοίωση της καθοδήγησης για τη διαδρομή.

1. **Αγγίξτε το [Λειτουργία επίδειξης] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.**

2. **Η επίδειξη της καθοδήγησης ξεκινά.**

□ Εάν θελήσετε να κάνετε την προσομοίωση με μεγαλύτερη ταχύτητα, αγγίξτε το [Χαμ πτ'] στην οθόνη “Πληροφορίες διαδρομής”.


▷ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Αναπαραγωγή προσομοίωσης της πορείας με γρήγορη ταχύτητα” στη σελίδα 45.

Ρυθμίσεις ήχου

Οι ρυθμίσεις εδώ αφορούν μόνο την καθοδήγηση πλοήγησης και το ηχητικό σήμα.

• **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις ήχου] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.**

Εμφανίζεται το μενού “Ρυθμίσεις ήχου”.

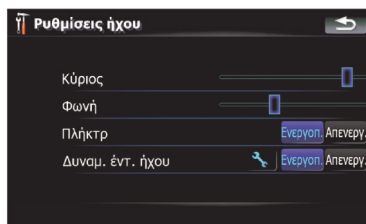

Διαθέσιμες επιλογές.

• **“Κύριος”**

Ελέγχει την ένταση του ήχου για την φωνητική καθοδήγηση και το ηχητικό σήμα.

• **“Φωνή”**

Ελέγχει την ένταση ήχου της καθοδήγησης πλοήγησης.

• **“Πλήκτρα”**

Ελέγχει την ένταση του ηχητικού σήματος.

• **“Δυναμ. έντ. ήχου”**

Αυξομειώνει αυτομάτως την ένταση του ήχου για την καθοδήγηση πλοήγησης και το ηχητικό σήμα αναλόγως της τρέχουσας ταχύτητας. Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη όταν οδηγείτε με υψηλή ταχύτητα και υπάρχει πολύς θόρυβος που δεν σας επιτρέπει να ακούσετε τις οδηγίες και το ηχητικό σήμα.

Αγγίζοντας το  μπορείτε να μεταβείτε στην οθόνη αναλυτικών ρυθμίσεων μόνο όταν έχετε επιλέξει το [Ενεργοί].

“Ελάχιστη ταχύτητα:”

Δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα πλοήγησης να αυξάνει αυτομάτως την ένταση του ήχου καθώς η τρέχουσα ταχύτητα προσεγγίζει την τιμή που έχει οριστεί εδώ.

“Μέγιστη ταχύτητα:”

Δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα πλοήγησης να μειοδοποιεί αυτομάτως την ένταση του ήχου όταν η τρέχουσα ταχύτητα φτάσει την τιμή που έχει οριστεί εδώ.

Σχετικά

Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες πληροφορίες που αφορούν τη βάση δεδομένων του χάρτη.

1. Αγγίξτε το [Σχετικά].

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα της βάσης δεδομένων.

2. Αγγίξτε το [Χάρτες].

Αγγίζοντας το [Χάρτες] μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη βάση δεδομένων των χαρτών. Έπειτα, αν αγγίξετε το στοιχείο που θέλετε στον κατάλογο μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη βάση δεδομένων χαρτών.

Ρύθμιση εμφάνισης των Σημείων ενδιαφέροντος (POI)

Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε από το χάρτη τα εικονίδια για τα σημεία ενδιαφέροντος (POI). Για να μη γεμίσετε το χάρτη με εικονίδια POI, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι να μην εμφανίζονται. Εδώ μπορείτε να καθορίσετε τις συνθήκες για κάθε κατηγορία, αλλά και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες.


☐ Εάν το εξατομικευμένο σημείο ενδιαφέροντος προέρχεται από κάποια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD), το σύστημα πλοήγησης θα εμφανίσει έναν κατάλογο POI που θα το συμπεριλαμβάνει.

1. Αγγίξτε το [Οπτικές] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.

Εμφανίζεται η οθόνη “Οπτικές ρυθμίσεις”.

2. Αγγίξτε το [Διαχείριση POI].

3. Αγγίξτε την κατηγορία που θέλετε να εμφανίσετε.

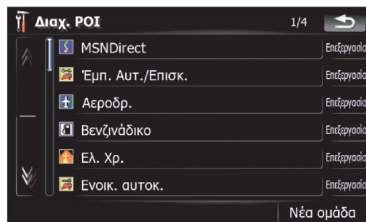


Εάν εντός της επιλεγμένης κατηγορίας υπάρχουν άλλες πιο λεπτομερείς κατηγορίες, επαναλάβετε αυτό το βήμα όσες φορές απαιτείται.

Αν δεν υπάρχουν άλλες πιο λεπτομερείς κατηγορίες εμφανίζεται ένας κενός κατάλογος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορείτε να δημιουργήσετε μία νέα κατηγορία μόνο όταν αγγίξετε το [Νέα ομάδα].

4. Αγγίξτε το [Επεξεργασία] στα δεξιά της υποκατηγορίας που θέλετε για να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο που θέλετε για να το εξατομικεύσετε.

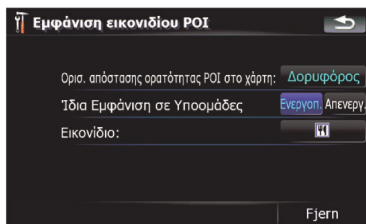

Διαθέσιμες επιλογές.

- “Ορισ. απόστασης ορατότητας POI στο χάρτη:”
Αγγίζοντας το πλήκτρο εμφανίζεται η επιλογή. Αγγίξτε ένα για να ορίσετε την επιθυμητή ορατότητα.
Όταν επιλεγεί το “Δορυφόρος” τα εικονίδια POI θα εμφανίζονται ακόμα και αν βρίσκονται πολύ μακριά από την τρέχουσα θέση σας. Όταν επιλέξετε το “Κλείσιμο”, θα εμφανίζονται μόνο τα πλησιέστερα εικονίδια POI. Η επιλογή “Απενεργοποίηση” αποκρύπτει τα εικονίδια POI αυτής της κατηγορίας.
- “Συμπεριλαμβάνει επίσης υποκατηγορίες”
[Ενεργοπ.]:

Εφαρμόζει τη συγκεκριμένη ορατότητα σε όλες τις υποκατηγορίες που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

[Απενεργ.]:

Δεν εφαρμόζει τη συγκεκριμένη ορατότητα σε όλες τις υποκατηγορίες που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

- **“Εικονίδιο”**

Αγγίζοντας το πλήκτρο εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές. Αγγίξτε ένα από αυτά για να ορίσετε το επιθυμητό εικονίδιο.

- **[Κατάργηση]:**

Αν αγγίξετε το πλήκτρο μπορείτε να διαγράψετε τη συγκεκριμένη κατηγορία.

- ☐ Το **[Κατάργηση]** είναι διαθέσιμο μόνο για κατηγορίες POI που έχουν δημιουργηθεί σε αυτό το σύστημα πλοήγησης.

Δημιουργία νέων κατηγοριών

Εάν το εξατομικευμένο σημείο ενδιαφέροντος (POI) δεν ταιριάζει με καμία από τις προεγκατεστημένες κατηγορίες, η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το εξατομικευμένο σημείο ενδιαφέροντος (POI) έτσι ώστε να μπορεί να ανήκει σε αυτή τη νεοδημιουργηθείσα κατηγορία.


- ☐ Εάν το εξατομικευμένο σημείο ενδιαφέροντος (POI) βρίσκεται σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD), το σύστημα πλοήγησης θα εμφανίσει έναν κατάλογο με σημεία ενδιαφέροντος που περιλαμβάνει αυτές τις συσκευές.

1. **Αγγίξτε το [Οπτικές] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.**

Εμφανίζεται η οθόνη “Οπτικές ρυθμίσεις”.

2. **Αγγίξτε το [Διαχείριση POI].**

3. **Αγγίξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.**

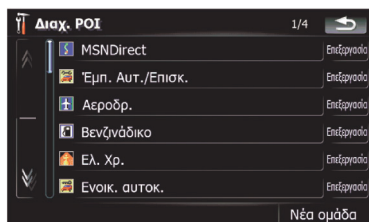


Εάν εντός της επιλεγμένης κατηγορίας υπάρχουν άλλες πιο λεπτομερείς κατηγορίες, επαναλάβετε αυτό το βήμα όσες φορές απαιτείται.

Αν δεν υπάρχουν άλλες λεπτομερείς κατηγορίες, εμφανίζεται ένας κενός κατάλογος. Σε αυτή την περίπτωση, αγγίζοντας το **[Νέα ομάδα]** μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία.

4. **Αγγίξτε το [Νέα ομάδα] στην οθόνη όπου θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία.**

5. **Εισάγετε το όνομα της κατηγορίας και αγγίξτε [Τέλ.] για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.**

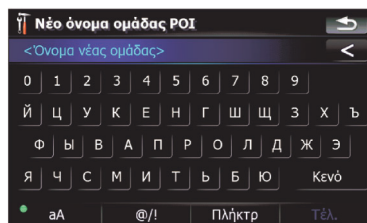

Επεξεργασία των εξατομικευμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI)

Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει το εξατομικευμένο σημείο ενδιαφέροντος (POI), μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητές του.


- ☐ Εάν το εξατομικευμένο σημείο ενδιαφέροντος (POI) βρίσκεται σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD), το σύστημα πλοήγησης θα εμφανίσει έναν κατάλογο με σημεία ενδιαφέροντος που περιλαμβάνει αυτές τις συσκευές.

1. **Αγγίξτε το [Οπτικές] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.**

Εμφανίζεται η οθόνη “Οπτικές ρυθμίσεις”.

2. **Αγγίξτε το [Διαχείριση POI].**

3. **Αγγίξτε την κατηγορία που θέλετε να επεξεργαστείτε.**

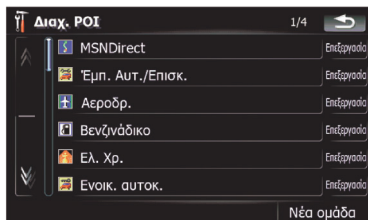


Εάν υπάρχουν κι άλλες λεπτομερείς κατηγορίες εντός της επιλεγμένης κατηγορίας, επαναλάβετε αυτό το βήμα έως ότου εμφανιστεί το σημείο ενδιαφέροντος (POI) που θέλετε.

4. Αγγίξτε το σημείο ενδιαφέροντος που σας ενδιαφέρει.

Εμφανίζεται η οθόνη “Επεξεργασία σημείων ενδιαφέροντος”.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο που θέλετε για να το εξατομικεύσετε.

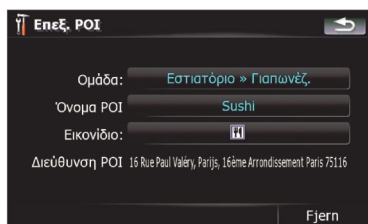

Διαθέσιμες επιλογές.

- **“Ομάδα:”**
Η κατηγορία στην οποία ανήκει το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο μπορεί να αλλάξει. Αγγίζοντας το πλήκτρο εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές. Αγγίξτε μία από αυτές για να ορίσετε την κατηγορία που θέλετε.
- **“Όνομα POI”**
Αγγίζοντας το πλήκτρο εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής νέου ονόματος για το σημείο ενδιαφέροντος (POI). Εισάγετε το όνομα και αγγίξτε το [Τέλ.] για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.
- **“Εικονίδιο”**
Αγγίζοντας το πλήκτρο εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές. Αγγίξτε μία από αυτές για να ορίσετε το εικονίδιο που θέλετε.
[Κατάργηση]:
Αγγίζοντας το πλήκτρο μπορείτε να

διαγράψετε το επιλεγμένο σημείο ενδιαφέροντος (POI).

- ☐ Το [Κατάργηση] είναι διαθέσιμο μόνο για σημεία ενδιαφέροντος (POI) που έχουν δημιουργηθεί σε αυτό το σύστημα πλοήγησης.
- ☐ Η διεύθυνση του σημείου ενδιαφέροντος (POI) δεν είναι επεξεργάσιμη.

Καταγραφή του ιστορικού των ταξιδιών σας

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας καταγραφής διαδρομών σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψετε το ιστορικό οδήγησής σας (που στο εξής θα αποκαλείται “αρχείο καταγραφής διαδρομών”). Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό των ταξιδιών αργότερα και να επαναλάβετε το ταξίδι για δική σας αναφορά.

Προσωρινή ενεργοποίηση της καταγραφής διαδρομών

Η μεμονωμένη ενεργοποίηση είναι χρήσιμη, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής μόνο για το συγκεκριμένο ταξίδι.


1. Αγγίξτε το [Οπτικές] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.

Εμφανίζεται η οθόνη “Οπτικές ρυθμίσεις”.

2. Αγγίξτε το [Διαχείριση ημερολογίων διαδρομών].

Εμφανίζεται ένας κατάλογος με αρχεία καταγραφής διαδρομών που είναι ήδη καταχωρημένα. Εάν δεν έχετε καταχωρήσει καμία διαδρομή ακόμα, εμφανίζεται ένας κενός κατάλογος.

3. Αγγίξτε το [Εγγραφή] για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή διαδρομών,

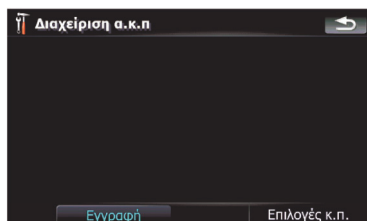

Το πλήκτρο αλλάζει σε [Διακοπή εγγραφής]. Αγγίξτε το [Διακοπή εγγραφής] για να

απενεργοποιήσετε την καταγραφή διαδρομών,

- ☐ Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στην ενσωματωμένη μνήμη, το παλαιότερο αρχείο καταγραφής διαδρομών θα αντικατασταθεί από το νεότερο.
- ☐ Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε μόνιμα την καταγραφή διαδρομών κάθε φορά που υπάρχει διαθέσιμο σήμα GPS, αλλάξτε το “Ενεργ. αυτόμ. αποθ.” σε “Ενεργοποίηση”.
- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Ρύθμιση των επιλογών καταγραφής διαδρομών” στη σελίδα 125.

Περιήγηση και αναπαραγωγή του αρχείου καταγραφής διαδρομών

1. Αγγίξτε το [Οπτικές] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.

Εμφανίζεται η οθόνη “Οπτικές ρυθμίσεις”.

2. Αγγίξτε το [Διαχείριση ημερολογίων διαδρομών].


Εμφανίζεται ένας κατάλογος με αρχεία καταγραφής διαδρομών που είναι ήδη καταχωρημένα.

Αγγίξτε το  για να αναπαραγάγετε το αρχείο καταγραφής διαδρομών με το “Ανισόπεδη διασταύρωση” (“Χαμ πτ”).

3. Αγγίξτε το αρχείο καταγραφής διαδρομών που θέλετε από τον κατάλογο.

Εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο καταγραφής διαδρομών.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο που θέλετε για να το χειριστείτε.

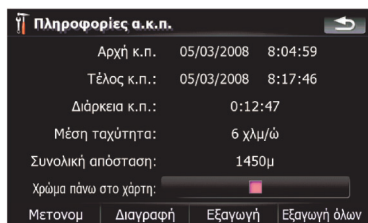

Διαθέσιμες επιλογές.

- **[Μετονομασία]:**
Αγγίζοντας αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής νέου ονόματος για το αρχείο καταγραφής διαδρομών. Εισάγετε

το όνομα και αγγίξτε το [Τέλ.] για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.

- **[Διαγραφή]:**
Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να διαγράψετε το αρχείο καταγραφής διαδρομών.
- **[Εξαγωγή]:**
Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να εξαγάγετε το τρέχον επιλεγμένο αρχείο καταγραφής διαδρομών στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB ή SD).
- **[Εξαγωγή όλων]:**
Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να εξαγάγετε ταυτόχρονα όλα τα αρχεία καταγραφής διαδρομών που είναι αποθηκευμένα στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB ή SD).
- **Το πλήκτρο δίπλα στο “Χρώμα πάνω στο χάρτη”:**
Αγγίζοντας αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται η οθόνη αλλαγής του χρώματος που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της διαδρομής του αρχείου καταγραφής. Αγγίξτε το χρώμα που θέλετε από τον κατάλογο χρωμάτων. Το χρώμα των αρχείων καταγραφής διαδρομών εκχωρείται αυτόματα από τα προκαθορισμένα χρώματα όταν πραγματοποιηθεί αυτή η ρύθμιση.

Ρύθμιση των επιλογών καταγραφής διαδρομών


1. Αγγίξτε το [Οπτικές] στο μενού “Ρυθμίσεις Navi”.

Εμφανίζεται η οθόνη “Οπτικές ρυθμίσεις”.

2. Αγγίξτε το [Διαχείριση ημερολογίων διαδρομών].

3. Αγγίξτε το [Επιλογές ημερολογίου διαδρομής].

4. Αγγίξτε το πλήκτρο που θέλετε για να το χειριστείτε.

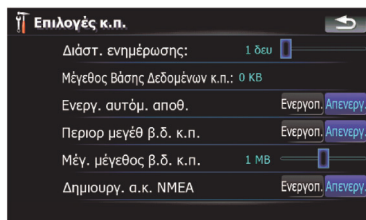


Διαθέσιμες επιλογές.

- **“Διάστ. ενημέρωσης:”**
Ορίζει τη συχνότητα ενημέρωσης του αρχείου καταγραφής από το σύστημα.
- **“Μέγεθος Βάσης Δεδομένων κ.π.:”**
Ορίζει ένα όριο μεγέθους για την αυτόματη καταγραφή. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο όταν το **“Ενεργ. αυτόμ. αποθ.”** είναι στη θέση **“Ενεργοποίηση”**.
- **“Ενεργ. αυτόμ. αποθ.”**
Ορίζει εάν θα είναι ενεργοποιημένη ή όχι η αυτόματη καταγραφή.
- **“Περιορ. μεγέθ. ΒΔ κ.π.”**
Περιορίζει το συνολικό μέγεθος των δεδομένων προς καταγραφή.
- **“Μέγ. μέγεθος ΒΔ κ.π.:”**
Ορίζει ένα όριο μεγέθους για την καταγραφή. Η παράμετρος αυτή ρυθμίζεται μόνο όταν το **“Περιορ. μεγέθ. ΒΔ κ.π.”** είναι στη θέση **“Ενεργοποίηση”**.
- **“Δημιουργ. α.κ. NMEA”**
Δημιουργεί τα αρχεία καταγραφής στην κάρτα μνήμης SD. Όταν αυτή η ρύθμιση είναι στη θέση **“Ενεργοποίηση”**, το σύστημα εξάγει τα αρχεία καταγραφής σε μορφή NMEA-0183 στην κάρτα μνήμης SD.


Καθορισμός της θέσης της οικίας σας

Η καταχώρηση της θέσης της οικίας σας εξοικονομεί χρόνο και κόπο. Επίσης, με τον τρόπο αυτό μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα τις διαδρομές προς την οικία σας με ένα πάτημα του πλήκτρου από το **“Μενού προορισμού”**. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη θέση της οικίας σας αργότερα.

1. Αγγίξτε το [Ρύθμιση πληρ. οικίας] στο μενού **“Ρυθμίσεις Navi”**.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στο **“Διεύθυνση”**.

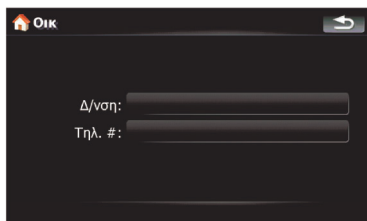

3. Χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους αναζήτησης και τοποθετήστε το δείκτη στη θέση που θέλετε.

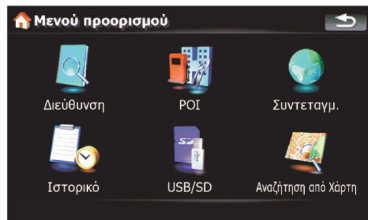


4. Αγγίξτε το [OK].
5. Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στο **“Τηλ #:”**.
6. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου της οικίας σας και αγγίξτε το [Τέλ.].

Οι επιλογές του μενού **“Ρυθμίσεις συστήματος”**

Εμφάνιση του μενού **“Ρυθμίσεις συστήματος”**

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το **“Κύριο μενού”** και έπειτα αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].
2. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις συστήματος]. Εμφανίζεται το μενού **“Ρυθμίσεις συστήματος”**.



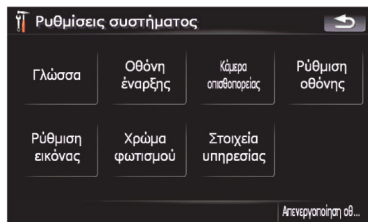


Επιλογή γλώσσας

Μπορείτε να ορίσετε τις γλώσσες που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα και η φωνητική καθοδήγηση. Μπορείτε να ορίσετε κάθε γλώσσα ξεχωριστά.

1. Αγγίξτε το [Γλώσσα] στο μενού “Ρυθμίσεις συστήματος”.

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ρυθμίσεις συστήματος”” στη σελίδα 126.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στο “Γλώσσα φωνής”.

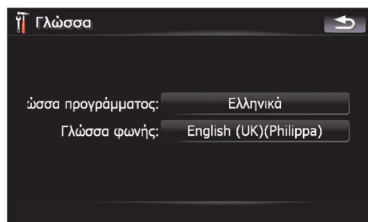

Εμφανίζεται ο κατάλογος με τις γλώσσες.

3. Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Αφού επιλέξετε τη γλώσσα, η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στο “Γλώσσα προγράμματος”.

5. Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Εάν αλλάξετε το [Γλώσσα προγράμματος:], εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση. Αγγίξτε το [OK] για να επανεκκινήσετε το σύστημα.

Αλλαγή της οθόνης έναρξης

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη έναρξης που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του συστήματος πλοήγησης. Αντιγράψτε την αγαπημένη σας εικόνα στην εξωτερική

συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) και επιλέξτε την εικόνα προς εισαγωγή.

□ Οι εικόνες της οθόνης έναρξης πρέπει να χρησιμοποιούνται στις εξής μορφές:

- αρχεία BMP ή JPEG
- Το οριζόντιο και κάθετο μέγεθος που επιτρέπεται είναι 2 592 × 1 944 ή μικρότερο
- Το μέγεθος δεδομένων που επιτρέπεται είναι 15MB ή μικρότερο

□ Η σωστή συμβατότητα με τα επιτρεπόμενα αρχεία δεν είναι εγγυημένη.

□ Οι εισαγόμενες εικόνες θα τοποθετηθούν στην ενσωματωμένη μνήμη, όμως η δυνατότητα αποθήκευσης τους δεν είναι πλήρως εγγυημένη. Εάν τα δεδομένα της εικόνας διαγραφούν, χρησιμοποιήστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) για να την εισάγετε εκ νέου.

1. Δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα “Εικόνες” στον ανώτατο κατάλογο της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD) και αποθηκεύστε τα αρχεία εικόνας σε αυτό το φάκελο.

2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.

3. Αγγίξτε το [Οθόνη έναρξης] στο μενού “Ρυθμίσεις συστήματος”.

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ρυθμίσεις συστήματος”” στη σελίδα 126.

Το σύστημα πλοήγησης ελέγχει την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD). Εάν βρεθεί κατάλληλο αρχείο, θα εμφανιστεί ο κατάλογος αρχείων.

□ Εάν δεν υπάρχει κανένας φάκελος “Εικόνες” ή αρχείο που μπορεί να φορτωθεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

□ Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή του καταλόγου αγγίζοντας το [από SD] και το [από USB].

4. Αγγίξτε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως οθόνη έναρξης από τον κατάλογο.

Η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη.

5. Αγγίξτε το [OK].

Η εικόνα ορίζεται ως οθόνη έναρξης και το σύστημα επιστρέφει στο μενού “**Ρυθμίσεις συστήματος**”.

Ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας

Υπάρχουν οι παρακάτω δύο λειτουργίες. Η λειτουργία της κάμερας οπισθοπορείας απαιτεί κάμερα οπισθοπορείας που πωλείται ξεχωριστά (π.χ. ND-BC2). (Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.)

Εφεδρική κάμερα

Το σύστημα πλοήγησης διαθέτει μια λειτουργία που πραγματοποιεί αυτόματα εναλλαγή στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας πλήρους οθόνης που είναι εγκατεστημένη στο όχημά σας. Όταν ο λεβιές ταχυτήτων είναι στη θέση ΟΠΙΣΘΕΝ (R), η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα στην κάμερα οπισθοπορείας πλήρους οθόνης.

Κάμερα για “Οπισθοπορεία”

Το [Οπισθοπορεία] μπορεί να εμφανίσει την εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας πλήρους οθόνης ανά πάσα στιγμή ανεξάρτητα από τη θέση του λεβιέ ταχυτήτων, αφού αγγίξετε το [Οπισθοπορεία] στο μενού “**Πηγή AV**”. Το [Οπισθοπορεία] είναι χρήσιμο εάν θέλετε να παρακολουθήσετε ένα προσαρτημένο τρέιλερ, κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Pioneer συνιστά τη χρήση κάμερας με εξαγωγή εικόνων σε αντικατοπτρισμό αλλιώς η εικόνα στην οθόνη μπορεί να εμφανίζεται αντεστραμμένη.

- ☐ Επιβεβαιώστε αμέσως αν η προβολή θα αλλάξει σε εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας όταν ο λεβιές των ταχυτήτων μπει στη θέση ΟΠΙΣΘΕΝ (R) από μια άλλη θέση.
- ☐ Όταν όλη η οθόνη αλλάξει σε εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας κατά την κανονική οδήγηση, περάστε σε άλλη ρύθμιση.
- ☐ Αρχικά, η λειτουργία αυτή είναι ρυθμισμένη σε “**Απενεργοποίηση**”.

1. Αγγίξτε το [Κάμερα οπισθοπορείας] στο μενού “**Ρυθμίσεις συστήματος**”.

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού “**Ρυθμίσεις συστήματος**”” στη σελίδα 126.

Εμφανίζεται η οθόνη “**Είσοδος κάμερας**”.

2. Αγγίξτε το [Ενεργοπ.] δίπλα στο “**Κάμερα**” για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της κάμερας.

- ☐ Εκτός εάν η ρύθμιση αυτή είναι [Ενεργοπ.], δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή σε “**Οπισθοπορεία**”.

3. Αγγίξτε το [Μπαταρία] ή το [Γείωση] δίπλα στο “**Πολικότητα**” για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση πολικότητας.

- **Μπαταρία** – Όταν η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι θετική ενώ ο λεβιές ταχυτήτων είναι στην ΟΠΙΣΘΕΝ (R)
- **Γείωση** – Όταν η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι αρνητική ενώ ο λεβιές ταχυτήτων είναι στην ΟΠΙΣΘΕΝ (R)

Ρύθμιση των θέσεων απόκρισης στους πίνακες αφής (βαθμονόμηση του πίνακα αφής)

Εάν τα πλήκτρα του πίνακα αφής της οθόνης δεν ανταποκρίνονται στο πάτημά σας, ρυθμίστε τις θέσεις απόκρισης της οθόνης του πίνακα αφής.

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο στυλό για τη ρύθμιση και ότι αγγίζετε απαλά την οθόνη. Εάν πιέσετε δυνατά τον πίνακα αφής, ενδέχεται να του προκαλέσετε ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρό αντικείμενο όπως μολύβι ή μηχανικό μολύβι. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

Στυλό (παρέχεται με το σύστημα πλοήγησης)




1. Αγγίξτε το [Ρύθμιση οθόνης] στο μενού “**Ρυθμίσεις συστήματος**”.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει εάν θέλετε να γίνει έναρξη της βαθμονόμησης.

- ☐ Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε τη βαθμονόμηση πατώντας παρατεταμένα το κουμπί **MENU** στο “**Κύριο μενού**”.

2. Αγγίξτε το [OK].

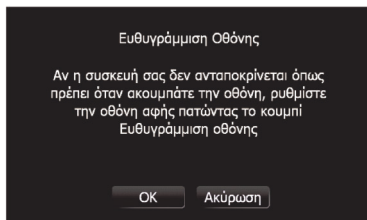

3. Αγγίξτε παρατεταμένα με το στυλό τα βέλη που δείχνουν προς το κέντρο και τις γωνίες της οθόνης LCD.


Το βέλος δείχνει τη σειρά.

4. Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.

Θα αποθηκευτούν τα δεδομένα της ρυθμισμένης θέσης.

☐ Όταν αποθηκεύετε τα δεδομένα της ρυθμισμένης θέσης μην σβήνετε τον κινητήρα.

5. Αγγίξτε το [OK].

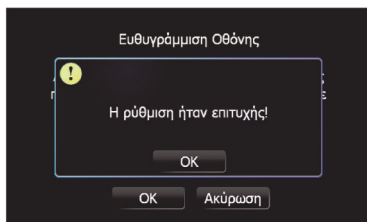

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Το "Φωτεινότητα" τροποποιεί το επίπεδο μαύρου της οθόνης.

1. Αγγίξτε το [Ρύθμιση εικόνας] στο μενού "Ρυθμίσεις συστήματος".

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις συστήματος"" στη σελίδα 126.

2. Αγγίξτε το [+] ή το [-] για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Κάθε φορά που αγγίζετε το [+] ή το [-], το επίπεδο αυξάνεται ή μειώνεται. Η ένδειξη 10 έως 00 εμφανίζεται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η στάθμη.

3. Αγγίξτε το  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

☐ Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε τη ρύθμιση πατώντας παρατεταμένα το κουμπί MAP.

Ρύθμιση του χρώματος φωτισμού

Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα φωτισμού μεταξύ 11 διαφορετικών χρωμάτων.

Επιπλέον, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή του χρώματος φωτισμού μεταξύ αυτών των 11 χρωμάτων με τη σειρά.

Επιλογή του χρώματος από τα προκαθορισμένα χρώματα

1. Αγγίξτε το [Χρώμα φωτισμού] στο μενού "Ρυθμίσεις συστήματος".

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις συστήματος"" στη σελίδα 126.

2. Αγγίξτε το χρώμα που θέλετε.

Τρέχουσα ισορροπία χρωμάτων



Διαθέσιμες επιλογές.

- Πλήκτρα χρώματος – Επιλέγει το επιθυμητό προκαθορισμένο χρώμα
- Μνήμη 1/Μνήμη 2/Μνήμη 3 – Χρώματα καταχωρημένα στη μνήμη
► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Δημιουργία αγαπημένου χρώματος και αποθήκευσή του στη μνήμη" στη σελίδα 129.
- Σάρωση – Πραγματοποιεί διαδοχική εναλλαγή μεταξύ των οκτώ προεπιλεγμένων χρωμάτων με τη σειρά.

Δημιουργία αγαπημένου χρώματος και αποθήκευσή του στη μνήμη

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αγαπημένο χρώμα και να το ορίσετε ως χρώμα φωτισμού.

1. Αγγίξτε το [Χρώμα φωτισμού] στο μενού "Ρυθμίσεις συστήματος".

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις συστήματος"" στη σελίδα 126.


2. Αγγίξτε το [Εξατομικευμένη].

- ☐ Εάν έχετε επιλέξει [Σάρωση], δεν μπορείτε να επιλέξετε το [Εξατομικευμένη].

3. Αγγίξτε το [+] ή το [-] για να ρυθμίσετε τις τιμές για το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε και να δημιουργήσετε ένα αγαπημένο χρώμα.

Παρακολουθήστε το φωτισμό των πλήκτρων υλικού κατά τη ρύθμιση του χρώματος.

Με κάθε άγγιγμα του [+] ή του [-] η τιμή του επιλεγμένου στοιχείου αυξάνεται ή μειώνεται. Η ένδειξη **+31** έως **+00** εμφανίζεται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η τιμή.

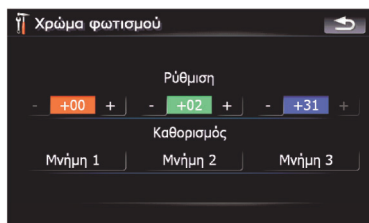

- ☐ Όταν όλες οι τιμές είναι **+00**, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε καμία καταχώρηση.

4. Αγγίξτε το [Μνήμη 1], [Μνήμη 2] ή [Μνήμη 3] για να αποθηκεύσετε το χρώμα φωτισμού.

5. Αγγίξτε το [↶] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Προβολή των πληροφοριών της έκδοσης

1. Αγγίξτε το [Στοιχεία υπηρεσίας] στο μενού "Ρυθμίσεις συστήματος".

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις συστήματος"" στη σελίδα 126.

2. Ελέγξτε τις πληροφορίες της έκδοσης.

Απενεργοποίηση της οθόνης

Απενεργοποιώντας τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης LCD, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη χωρίς να απενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση.

• Αγγίξτε το [Απενεργοποίηση οθόνης] στο μενού "Ρυθμίσεις συστήματος".

- Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις συστήματος"" στη σελίδα 126.

Η οθόνη απενεργοποιείται.

- ☐ Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.


Οι επιλογές του μενού "Ήχος AV"

Εμφάνιση του μενού "Ήχος AV"

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το "Κύριο μενού" και έπειτα αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].

2. Αγγίξτε το [Ήχος AV].

Εμφανίζεται το μενού "Ήχος AV".

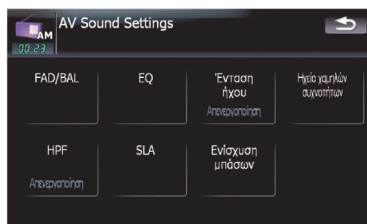

- ☐ Όταν η πηγή AV είναι στη θέση **"OFF"**, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις.

- ☐ Αν έχετε επιλέξει ως πηγή AV το ραδιοφωνικό δέκτη στη μπάντα των FM, δεν μπορείτε να επιλέξετε [SLA].

Χρήση της ρύθμισης ισορροπίας

Μπορείτε να επιλέξετε μια ρύθμιση ισορροπίας μπροστά/πίσω αριστερών/δεξιών ηχείων που να παρέχει ιδανικές ακουστικές συνθήκες σε όλες τις θέσεις του οχήματος.

1. Αγγίξτε το [FAD/BAL] στο μενού "Ήχος AV".

- ❖ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ήχος AV”” στη σελίδα 130.

Όταν η ρύθμιση πίσω εξόδου είναι **[Πίσω ηχείο] [Ήχείο χαμηλών συχνοτήτων]**, θα εμφανιστεί το **[Ισορροπία]** αντί για το **[FAD/BAL]**.

- ❖ Ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση της πίσω εξόδου” στη σελίδα 136.

2. Αγγίξτε το **[▲]** ή το **[▼]** για να ρυθμίσετε την ισορροπία μπροστινών/πίσω ηχείων.

Με κάθε άγγιγμα του **[▲]** ή του **[▼]**, η ισορροπία των μπροστινών/πίσω ηχείων μεταφέρεται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Η ένδειξη **“Front:15”** ως **“Rear:15”** εμφανίζεται καθώς η ισορροπία μπροστινών/πίσω ηχείων μετακινείται από εμπρός προς τα πίσω.


Η ρύθμιση **“Front:”** και **“Rear:”** έως **“0”** είναι κατάλληλη, εάν χρησιμοποιείται σύστημα δύο ηχείων.

Όταν η ρύθμιση της πίσω εξόδου είναι **[Πίσω ηχείο χαμηλών συχνοτήτων]**, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία μεταξύ των εμπρός/πίσω ηχείων.

- ❖ Ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση της πίσω εξόδου” στη σελίδα 136.

3. Αγγίξτε το **[◀]** ή το **[▶]** για να ρυθμίσετε την ισορροπία ανάμεσα στα αριστερά και τα δεξιά ηχεία.

Με κάθε άγγιγμα του **[◀]** ή του **[▶]**, η ισορροπία ανάμεσα στα αριστερά και τα δεξιά ηχεία μετακινείται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

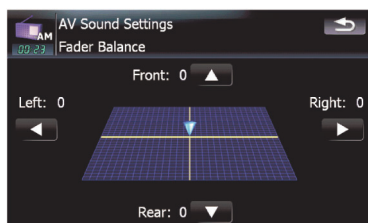

Η ένδειξη **Left:15** έως **Right:15** εμφανίζεται καθώς η ισορροπία αριστερών/δεξίων ηχείων μετακινείται από αριστερά προς τα δεξιά.

Χρήση του ισοσταθμιστή

Με τον ισοσταθμιστή μπορείτε να ρυθμίσετε την ισοστάθμιση για να προσαρμοστεί με τον επιθυμητό τρόπο στα ακουστικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού του αυτοκινήτου.

Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης

Υπάρχουν επτά αποθηκευμένες καμπύλες ισοστάθμισης, τις οποίες μπορείτε να ανακαλέσετε εύκολα οποιαδήποτε στιγμή. Στη συνέχεια παρατίθεται ένας κατάλογος των καμπυλών ισοστάθμισης:

Καμπύλη ισοστάθμισης

S.Bass

Το **S.Bass** είναι μια καμπύλη στην οποία ενισχύεται μόνο ο ήχος χαμηλού τόνου.

Powerful

Το **Powerful** είναι μια καμπύλη στην οποία ενισχύονται οι ήχοι χαμηλού και υψηλού τόνου.

Natural

Το **Natural** είναι μια καμπύλη στην οποία ενισχύονται αμυδρά οι ήχοι χαμηλού και υψηλού τόνου.

Vocal

Το **Vocal** είναι μια καμπύλη στην οποία αυξάνεται ο ήχος μεσαίου εύρους, το οποίο είναι το εύρος της ανθρώπινης φωνής.

Flat

Το **Flat** είναι μια επίπεδη καμπύλη στην οποία δεν υπάρχει καμία ενίσχυση.

Προσαρμοσμένη 1

Το **Προσαρμοσμένη 1** είναι μια προσαρμοσμένη καμπύλη ισοστάθμισης την οποία δημιουργείτε εσείς. Μια ξεχωριστή προσαρμοσμένη καμπύλη μπορεί να δημιουργηθεί για κάθε πηγή.

Προσαρμοσμένη 2

Το **Προσαρμοσμένη 2** είναι μια προσαρμοσμένη καμπύλη ισοστάθμισης την οποία δημιουργείτε εσείς. Εάν επιλέξετε αυτή την καμπύλη, η επίπτωση αντανακλάται σε όλες τις πηγές AV.

1. Αγγίξτε το **[EQ]** στο μενού “Ήχος AV”.

- ❖ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ήχος AV”” στη σελίδα 130.

2. Αγγίξτε τον ισοσταθμιστή που θέλετε.

- ❑ Μπορείτε επίσης να επιλέξετε διαδοχικά την καμπύλη ισοστάθμισης που θέλετε αγγίζοντας το **[EQ]** στην οθόνη λειτουργίας AV κάθε πηγής.

Ρύθμιση των καμπυλών ισοστάθμισης


Μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καμπύλη ισοστάθμισης όπως επιθυμείτε. Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν με έναν παραμετρικό ισοσταθμιστή 3 περιοχών.

Η διαφορά μεταξύ “Προσαρμοσμένη 1” και “Προσαρμοσμένη 2”


- Μια ξεχωριστή καμπύλη **Προσαρμοσμένη 1** μπορεί να δημιουργηθεί για κάθε πηγή. Αν κάνετε ρυθμίσεις με επιλεγμένη μια καμπύλη **S.Bass, Powerful, Natural, Vocal, Flat** ή **Προσαρμοσμένη 1**, οι ρυθμίσεις της καμπύλης ισοστάθμισης απομνημονεύονται στο **Προσαρμοσμένη 1**.
- Μπορεί να δημιουργηθεί μια κοινή καμπύλη **Προσαρμοσμένη 2** για όλες τις πηγές. Αν κάνετε ρυθμίσεις ενώ έχει επιλεγεί η καμπύλη **Προσαρμοσμένη 2**, η καμπύλη **Προσαρμοσμένη 2** ενημερώνεται.
- Η ρυθμισμένη καμπύλη **Προσαρμοσμένη 1** απομνημονεύεται για κάθε επιλεγμένη πηγή αλλά μία καμπύλη είναι κοινή για τις παρακάτω πηγές.
 - **CD, ROM, DVD-V, DVD-VR, DivX** (για το AVIC-F900BT)
 - **CD, ROM** (για το AVIC-F700BT)
 - **AV1 και AV2**
- Το επίπεδο έντασης των διαφορετικών πηγών μπορεί να οριστεί μεταξύ **iPod** και **USB**.
- Όταν είναι επιλεγμένη η καμπύλη **[Flat]**, δεν γίνονται προσθήκες ή διορθώσεις στον ήχο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ελέγξετε το αποτέλεσμα των καμπυλών ισοστάθμισης πραγματοποιώντας εναλλαγή μεταξύ **[Flat]** και μιας ρυθμισμένης καμπύλης ισοστάθμισης.

Ρυθμιζόμενες παράμετροι

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κεντρική συχνότητα, το επίπεδο και τον συντελεστή Q (χαρακτηριστικά καμπύλης) για κάθε τρέχουσα επιλεγμένη περιοχή καμπύλης (**Low/Mid/High**).

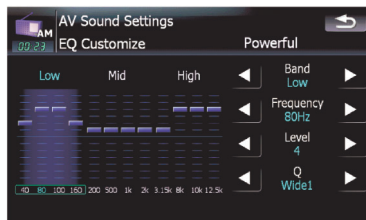

- **Band:**
Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή του ισοσταθμιστή.
- **Frequency:**
Μπορείτε να επιλέξετε ποια συχνότητα θα οριστεί ως η κεντρική συχνότητα.
- **Level:**
Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο ντεσιμπέλ (dB) του επιλεγμένου EQ.
- **Q:**
Μπορείτε να επιλέξετε τις λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών της καμπύλης. (Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη χαρακτηριστική εικόνα.)

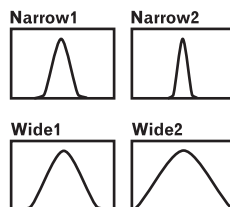

1. Αγγίξτε το [EQ] στο μενού “Ήχος AV”.

► Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ήχος AV”” στη σελίδα 130.

2. Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα για να επιλέξετε μια καμπύλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για την προσαρμογή.

3. Αγγίξτε το [Προσαρμογή].

4. Αγγίξτε το [◀] ή το [▶] για να επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων του ισοσταθμιστή που θέλετε να ρυθμίσετε.

Με κάθε άγγιγμα του [◀] ή του [▶] γίνεται επιλογή περιοχής ισοστάθμισης με την ακόλουθη σειρά:

Low – Mid – High

5. Αγγίξτε το [◀] ή το [▶] για να επιλέξετε τη συχνότητα που θέλετε.

Αγγίξτε το [◀] ή το [▶] μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η συχνότητα που θέλετε.

Low: 40 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 160 Hz

Mid: 200 Hz – 500 Hz – 1 kHz – 2 kHz

High: 3.15 kHz – 8 kHz – 10 kHz – 12.5 kHz

6. Αγγίξτε το [◀] ή το [▶] για να ρυθμίσετε το επίπεδο της περιοχής ισοστάθμισης.

Με κάθε άγγιγμα του [◀] ή του [▶], το επίπεδο της περιοχής ισοστάθμισης αυξάνεται ή μειώνεται. Η ένδειξη **+6** έως **-6** εμφανίζεται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η στάθμη.

7. Αγγίξτε το [◀] ή το [▶] για να επιλέξετε τον επιθυμητό συντελεστή Q.

Αγγίξτε το [◀] ή το [▶] μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο συντελεστής Q που θέλετε.

Wide2 – Wide1 – Narrow1 – Narrow2

Ρύθμιση έντασης (Loudness)

Η λειτουργία ρύθμισης έντασης ήχου (Loudness) αντισταθμίζει τις ατέλειες στις χαμηλές και υψηλές περιοχές του ήχου σε χαμηλή ένταση.

1. Αγγίξτε το [Ένταση ήχου] στο μενού “**Ήχος AV**”.

➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού “**Ήχος AV**”” στη σελίδα 130.

2. Αγγίξτε το [Ένταση ήχου] για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

Με κάθε άγγιγμα του [Ένταση ήχου], επιλέγεται το επίπεδο με την ακόλουθη σειρά:

Απενεργοποίηση – Low – Mid – High

Χρήση εξόδου subwoofer

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια έξοδο subwoofer, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.


□ Μόνο όταν το “**Ηχείο χαμηλών συχνοτήτων**” είναι [Ενεργοπ.], μπορείτε να ρυθμίσετε τα “**Phase**”, “**Level**” και “**Frequency**”.

1. Αγγίξτε το [Ηχείο χαμηλών συχνοτήτων] στο μενού “**Ήχος AV**”.

➤ Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Εμφάνιση του μενού “**Ήχος AV**”” στη σελίδα 130.

2. Αγγίξτε το [Ενεργοπ.] για να ενεργοποιήσετε την έξοδο subwoofer.

Για να απενεργοποιήσετε την έξοδο subwoofer, αγγίξτε [Απενεργ.].

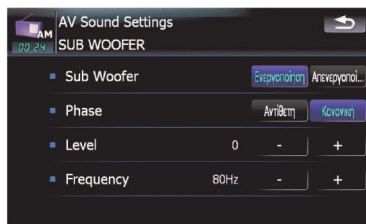

3. Αγγίξτε το [Αντίθετη] ή το [Κανονικό] για να επιλέξετε τη φάση της εξόδου του ηχείου χαμηλών συχνοτήτων.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο [+] ή [-] δίπλα στο “**Level**” για να προσαρμόσετε το επίπεδο της εξόδου.

Η ένδειξη **+6** έως **-24** εμφανίζεται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η στάθμη.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο [+] ή [-] δίπλα στο “**Frequency**” για να επιλέξετε τη συχνότητα αποκοπής.

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [+] ή [-], γίνεται επιλογή συχνοτήτων αποκοπής με την ακόλουθη σειρά:

50 Hz – 63 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 125 Hz

Μόνο συχνοτήτες χαμηλότερες από αυτές του επιλεγμένου πεδίου εξάγονται από το ηχείο χαμηλών συχνοτήτων.

Χρήση φίλτρου διέλευσης υψηλών συχνοτήτων

Εάν δεν θέλετε να παράγονται χαμηλές συχνοτήτες από την περιοχή συχνοτήτων εξόδου του ηχείου χαμηλών συχνοτήτων από τα μπροστινά ή τα πίσω ηχεία, ενεργοποιήστε τη λειτουργία **HPF** (φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων). Από τα μπροστινά και τα πίσω ηχεία εξάγονται μόνο υψηλότερες συχνοτήτες από εκείνες της επιλεγμένης περιοχής.

1. Αγγίξτε το [HPF] στο μενού “**Ήχος AV**”.

➤ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “**Ήχος AV**”” στη σελίδα 130.

2. Αγγίξτε το [HPF] για να επιλέξετε τη συχνότητα αποκοπής.

Με κάθε άγγιγμα του [HPF], γίνεται επιλογή συχνотήτων αποκοπής με την ακόλουθη σειρά:

Απενεργοποίηση – 50 Hz – 63 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 125 Hz

Ρύθμιση στάθμης ήχου πηγής

Η λειτουργία **SLA** (ρύθμιση στάθμης ήχου πηγής) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κάθε πηγής, αποτρέποντας έτσι τις μεγάλες αυξομειώσεις της έντασης κατά την εναλλαγή από τη μια πηγή στην άλλη.

☐ Οι ρυθμίσεις βασίζονται στο επίπεδο έντασης του δέκτη FM, που παραμένει αμετάβλητο.

1. Συγκρίνετε την ένταση του δέκτη FM με την ένταση της πηγής που θέλετε να ρυθμίσετε.

2. Αγγίξτε το [SLA] στο μενού “**Ηχος AV**”.

► Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “**Ηχος AV**”” στη σελίδα 130.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο **[+]** ή **[-]** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της πηγής.

Η ένδειξη **+4** έως **-4** εμφανίζεται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η ένταση της πηγής.

Οι ακόλουθες πηγές AV ρυθμίζονται αυτόματα στο ίδιο επίπεδο έντασης πηγής.

- **CD, ROM, DivX** (για το AVIC-F900BT)
- **CD, ROM** (για το AVIC-F700BT)
- **AV1** και **AV2**

☐ Είναι δυνατή η ρύθμιση διαφορετικού επιπέδου έντασης πηγής μεταξύ **iPod** και **USB**.

☐ Για το AVIC-F900BT, το επίπεδο έντασης πηγής μπορεί να ρυθμιστεί στο **DVD-V** και στο **DVD-VR** αντίστοιχα καθώς και διαφορετικά από τις άλλες πηγές της προαναφερθείσας ενσωματωμένης μονάδας δίσκου DVD.

Έμφαση μπάσων (Ενίσχυση μπάσων)

Η λειτουργία “**Ενίσχυση μπάσων**” ενισχύει τα μπάσα, τα οποία ενδέχεται να μην ακούγονται εξαιτίας του θορύβου κατά την οδήγηση.

1. Αγγίξτε το [Ενίσχυση μπάσων] στο μενού “**Ηχος AV**”.

► Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “**Ηχος AV**”” στη σελίδα 130.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο **[+]** ή **[-]** για να ρυθμίσετε το εύρος από 0 έως 6.


Οι επιλογές του μενού “Ρυθμίσεις AV”

Εμφάνιση του μενού “Ρυθμίσεις AV”

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να εμφανίσετε το “**Κύριο μενού**” και έπειτα αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].

2. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις AV].

Εμφανίζεται το μενού “**Ρυθμίσεις AV**”.

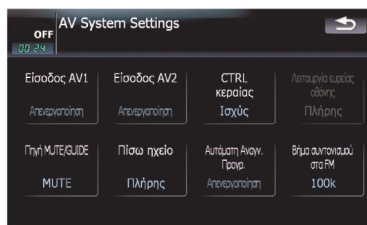

- ☐ Μόνο με την επιλογή της πηγής AV με βίντεο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη [Λειτουργία ευρείας οθόνης].
- ☐ Μόνο όταν η πηγή AV έχει οριστεί σε “**OFF**”, μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία:
[Πηγή MUTE/GUIDE], [Πίσω ηχείο], [Αυτόματη Αναγνώριση Προγράμματος] και [Βήμα συντονισμού στα FM]

Ρύθμιση της εισόδου εικόνας 1 (AV1)

Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση σύμφωνα με το συνδεδεμένο εξοπλισμό.

- ☐ Η ρύθμιση αυτή είναι ενεργή για τις εισόδους RCA (**ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΙΝΤΕΟ** και **ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΙΝΤΕΟ**) στην πίσω πλευρά.

1. Αγγίξτε το [Είσοδος AV1] στο μενού “Ρυθμίσεις AV”.

- ☛ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ρυθμίσεις AV”” στη σελίδα 134.

Με κάθε άγγιγμα του [Είσοδος AV1] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Απενεργοποίηση** – Δεν είναι συνδεδεμένος κανένας εξοπλισμός εικόνας
- **iPod** – iPod συνδεδεμένο με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod (CD-IU230V)
- **Βίντεο** – Εξωτερικός εξοπλισμός εικόνας

Ρύθμιση της εισόδου εικόνας 2 (AV2)

Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση σύμφωνα με το συνδεδεμένο εξοπλισμό.

- ☐ Η ρύθμιση αυτή είναι ενεργή για την είσοδο mini-jack στο μπροστινό πίνακα.

• Αγγίξτε το [Είσοδος AV2] στο μενού “Ρυθμίσεις AV”.

- ☛ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ρυθμίσεις AV”” στη σελίδα 134.

Με κάθε άγγιγμα του [Είσοδος AV2] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Απενεργοποίηση** – Δεν είναι συνδεδεμένος κανένας εξοπλισμός εικόνας
- **Βίντεο** – Εξωτερικός εξοπλισμός εικόνας
- ☐ Χρησιμοποιήστε την **Είσοδος AV2** όταν συνδέετε το CD-RM10 (πωλείται ξεχωριστά) μέσω του εξωτερικού εξοπλισμού βίντεο.

Ενεργοποίηση της ρύθμισης για την κεραία αυτοκινήτου

Αν το μπλε καλώδιο του συστήματος πλοήγησης είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη ελέγχου κεραίας του οχήματος, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

- **Ραδιόφωνο** – Η κεραία εκτείνεται ή ενεργοποιείται μόνο όταν η πηγή ήχου είναι **FM** ή **AM**. Η κεραία φυλάσσεται ή απενεργοποιείται όταν η πηγή AV αλλάξει σε άλλη πηγή.
- **Ισχύς** – Η κεραία εκτείνεται ή ενεργοποιείται όταν ενεργοποιήσετε το

διακόπτη ανάφλεξης. Η κεραία φυλάσσεται ή απενεργοποιείται όταν απενεργοποιήσετε το διακόπτη ανάφλεξης.

• Αγγίξτε το [CTRL κεραίας] στο μενού “Ρυθμίσεις AV”.

- ☛ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ρυθμίσεις AV”” στη σελίδα 134.

Αν αγγίξετε το [CTRL κεραίας], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [Ραδιόφωνο] και [Ισχύς].

- ☐ Ανεξάρτητα από το αν έχει επιλεγεί το στοιχείο [Ραδιόφωνο] ή [Ισχύς], η απενεργοποίηση του διακόπτη ανάφλεξης έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη σύμπτυξη ή απενεργοποίηση της κεραίας.

Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης

• Αγγίξτε το [Λειτουργία ευρείας οθόνης] στο μενού “Ρυθμίσεις AV”.

- ☛ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ρυθμίσεις AV”” στη σελίδα 134.

Με κάθε άγγιγμα του [Λειτουργία ευρείας οθόνης] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

Πλήρης – Κανονικό

Πλήρης (πλήρης)

Μια εικόνα 4:3 μεγεθύνεται μόνο προς την οριζόντια κατεύθυνση, επιτρέποντάς σας να βλέπετε μια τηλεοπτική εικόνα 4:3 (κανονική εικόνα) χωρίς παραλείψεις.

Κανονικό (κανονική)

Μια εικόνα 4:3 προβάλλεται κανονικά, χωρίς να δίνει καμία αίσθηση παραμόρφωσης, δεδομένου ότι οι αναλογίες της είναι οι ίδιες όπως της κανονικής εικόνας.

- ☐ Για κάθε πηγή εικόνας μπορούν να αποθηκευτούν διαφορετικές ρυθμίσεις.
- ☐ Η ίδια ρύθμιση εφαρμόζεται αυτόματα για την ακόλουθη ομάδα στοιχείων.
 - **SD, USB, iPod**
 - **AV1 και AV2**
- ☐ Όταν η εικόνα προβάλλεται σε λειτουργία ευρείας οθόνης που δεν συμφωνεί με την αρχική της αναλογία διαστάσεων, η εμφάνισή της μπορεί να είναι διαφορετική.
- ☐ Θυμηθείτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορική ή δημόσια προβολή ενδέχεται να στοιχειοθετεί

παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού.

- Η εικόνα του χάρτη πλοήγησης και της κάμερας οπισθοπορείας προβάλλεται πάντα **Πλήρης**.

Χρήση της λειτουργίας σίγασης/εξασθένισης στάθμης ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο σίγασης όταν οι οδηγίες πλοήγησης είναι η έξοδος. Η ρύθμιση αυτή είναι επίσης ενεργή για σήμα σίγασης που λαμβάνεται από το καλώδιο **MUTE**, το οποίο είναι συνδεδεμένο στο σύστημα πλοήγησης.

- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο που συνδέεται μέσω τεχνολογίας Bluetooth (κλήση, συνομιλία, εισερχόμενη κλήση), η πηγή AV τίθεται πάντα σε σίγαση ανεξάρτητα από τη ρύθμιση αυτή.

• **Αγγίξτε το [Πηγή MUTE/GUIDE] στο μενού “Ρυθμίσεις AV”.**

- ▷ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ρυθμίσεις AV”” στη σελίδα 134.

Με κάθε άγγιγμα του [Πηγή MUTE/GUIDE] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **MUTE** – Σίγαση
- **ATT** – Εξασθένιση
- **Κανονικό** – Η ένταση δεν αλλάζει

- Η λειτουργία επανέρχεται στην κανονική της κατάσταση όταν τερματιστεί η αντίστοιχη ενέργεια.
- Όταν είναι επιλεγμένο το “SD” ή το “USB” ως πηγή AV, ο ήχος δεν παύει και δεν χαμηλώνει ακόμα και όταν εξαγονται ή καθοδήγηση και το ηχητικό σήμα πλοήγησης.
- Όταν είναι επιλεγμένο το “SD” ή το “USB” ως πηγή AV, οι ήχοι AV, η καθοδήγηση και το ηχητικό σήμα πλοήγησης συνδυάζονται και η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί ταυτόχρονα.

Ρύθμιση της πίσω εξόδου

Η πίσω έξοδος του συστήματος πλοήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ηχείου πλήρους φάσματος ή ηχείου χαμηλών συχνοτήτων. Αν αλλάξετε το **Πίσω ηχείο** σε **Ηχείο χαμηλών συχνοτήτων**, μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο πίσω ηχείου

απευθείας σε ένα ηχείο χαμηλών συχνοτήτων χωρίς τη χρήση βοηθητικού ενισχυτή.

Αρχικά, το σύστημα πλοήγησης είναι ρυθμισμένο για σύνδεση πίσω ηχείου πλήρους φάσματος (**Πλήρης**).

1. **Αγγίξτε το [Πίσω ηχείο] στο μενού “Ρυθμίσεις AV”.**

- ▷ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ρυθμίσεις AV”” στη σελίδα 134.

2. **Αγγίξτε το [Πίσω ηχείο] για να αλλάξετε τη ρύθμιση πίσω εξόδου.**

Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένο ηχείο χαμηλών συχνοτήτων στην πίσω έξοδο, επιλέξτε **Πλήρης**.

Εάν υπάρχει συνδεδεμένο ηχείο χαμηλών συχνοτήτων στην πίσω έξοδο, επιλέξτε **Ηχείο χαμηλών συχνοτήτων**.

- Στη λειτουργία αυτή, τα καλώδια των πίσω ηχείων και η πίσω έξοδος RCA ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. (Όταν χρησιμοποιείται το προϊόν χωρίς πίσω έξοδο RCA, η ρύθμιση αυτή είναι ενεργή μόνο για τα καλώδια των πίσω ηχείων.)

Εναλλαγή της αναζήτησης Αυτόματης Αναγνώρισης Προγράμματος

Το σύστημα πλοήγησης μπορεί να αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό με το ίδιο πρόγραμμα, ακόμα και όταν γίνεται ανάκληση των προεπιλεγμένων σταθμών.

• **Αγγίξτε το [Αυτόματη Αναγνώριση Προγράμματος] στο μενού “Ρυθμίσεις AV”.**

- ▷ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ρυθμίσεις AV”” στη σελίδα 134.

Αν αγγίξετε το **[Αυτόματη Αναγνώριση Προγράμματος]**, γίνεται εναλλαγή μεταξύ **[Ενεργοπ.]** και **[Απενεργ.]**.

Ρύθμιση του βήματος συντονισμού στην μπάντα των FM

Κανονικά, το βήμα συντονισμού στα FM που χρησιμοποιείται από την λειτουργία αναζήτησης είναι 50 kHz. Όταν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες **AF** ή **TA**, το βήμα συντονισμού αλλάζει αυτόματα και γίνεται 100 kHz. Μπορεί να είναι προτιμότερο να ρυθμίσετε το βήμα συντονισμού στα

50 kHz όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **AF**.

- **Αγγίξτε το [Βήμα συντονισμού στα FM] στο μενού “Ρυθμίσεις AV”.**

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ρυθμίσεις AV”” στη σελίδα 134.

Με κάθε άγγιγμα του **[Βήμα συντονισμού στα FM]**, γίνεται εναλλαγή του βήματος συντονισμού στα FM μεταξύ των 50 kHz και 100 kHz, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **AF** ή **TA**.

- Κατά την εκτέλεση χειροκίνητης αναζήτησης, το βήμα συντονισμού παραμένει στα 50 kHz.

Ρύθμιση της αντικλεπτικής λειτουργίας

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το σύστημα πλοήγησης. Αν το εφεδρικό καλώδιο είναι κομμένο ή πατήθηκε το πλήκτρο **RESET** μετά τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης, το σύστημα πλοήγησης ζητάει τον κωδικό πρόσβασης στην επόμενη εκκίνηση του συστήματος.

Καθορισμός του κωδικού πρόσβασης

1. Ενώ εμφανίζεται ο χάρτης, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.
2. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις] στο “Κύριο μενού”.
3. Αγγίξτε την Περιοχή 1, μετά την Περιοχή 2 και στη συνέχεια αγγίξτε παρατεταμένα την Περιοχή 3.



4. Αγγίξτε το [Ορισμός κωδικού πρόσβασης].
Εμφανίζεται η οθόνη καθορισμού του κωδικού πρόσβασης.
5. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να ορίσετε.
☐ Για τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να εισαγάγετε πέντε έως δεκαέξι χαρακτήρες.
6. Αγγίξτε το [Τέλ.].
7. Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
8. Αγγίξτε το [Τέλ.].
Η προστασία με κωδικό πρόσβασης ολοκληρώθηκε.
☐ Αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που έχει οριστεί, εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια εισάγετε τον καινούριο κωδικό.

Εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης

Στην οθόνη εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης, πρέπει να εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης. Αν εισάγετε λάθος κωδικό πρόσβασης τρεις φορές, η οθόνη κλειδώνεται και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση λειτουργιών με τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

1. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
2. Αγγίξτε το [Τέλ.].

Εμφανίζεται το μήνυμα “Ελέγχεται ο κωδικός πρόσβασης. Μην απενεργοποιήσετε.” αν εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης και το σύστημα πλοήγησης απασφαλίζεται.

Διαγραφή του κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να διαγράψετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.

1. Ενώ εμφανίζεται ο χάρτης, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.
2. Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις] στο “Κύριο μενού”.
3. Αγγίξτε την Περιοχή 1, μετά την Περιοχή 2 και στη συνέχεια αγγίξτε παρατεταμένα την Περιοχή 3.
4. Αγγίξτε το [Διαγραφή κωδικού πρόσβασης].
Εμφανίζεται η οθόνη καθορισμού του κωδικού πρόσβασης.
5. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.
6. Αγγίξτε το [Τέλ.].
7. Αγγίξτε το [Ναι].

Εμφανίζεται το μήνυμα για τη διαγραφή και διαγράφεται ο τρέχων κωδικός πρόσβασης.

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης

Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Pioneer.

Εγκατάσταση του επιπρόσθετου αρχείου για φωνητική καθοδήγηση (αρχεία TTS)

Το αρχείο TTS χρησιμοποιείται για την ανάγνωση του ονόματος της οδού στην καθοδήγηση διαδρομής και την ειδοποίηση άφιξης με την υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) από το σύστημα πλοήγησης. Από προεπιλογή, τα αρχεία ορισμένων γλωσσών είναι προεγκατεστημένα, ενώ άλλων γλωσσών δεν είναι εγκατεστημένα. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την καθοδήγηση με αρχεία TTS για τις γλώσσες αυτές, αντιγράψτε τα αρχεία από το παρεχόμενο CD-ROM και εισάγετε τα αρχεία στο σύστημα πλοήγησης μέσω της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD).

Προεγκατεστημένα αρχεία γλώσσας TTS

English (UK) (Αγγλικά Η.Β.), Français (Γαλλικά), Deutsch (Γερμανικά), Italiano (Ιταλικά), Español (Ισπανικά), Nederlands (Ολλανδικά)

☐ Μπορούν να αποθηκευτούν έως πέντε γλώσσες με δυνατότητα αντικατάστασης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


ΠΟΤΕ μην στρέψετε το διακόπτη ανάφλεξης και μην απενεργοποιείτε το σύστημα πλοήγησης μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Τυχόν διακοπή της τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ενσωματωμένη μνήμη.

1. **Δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα "TTS" στον ανώτατο κατάλογο της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD) και αποθηκεύστε τα αρχεία TTS στο φάκελο αυτό.**
Αντιγράψτε τα αρχεία TTS της επιθυμητής γλώσσας σε αυτό το φάκελο από το παρεχόμενο CD-ROM.
2. **Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.**

3. **Αγγίξτε το [Γλώσσα] στο μενού "Ρυθμίσεις συστήματος".**

➤ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις συστήματος"" στη σελίδα 126.

4. **Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στο "Γλώσσα φωνής:".**

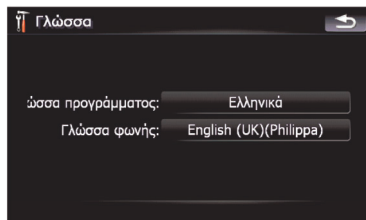

Εμφανίζεται ο κατάλογος γλωσσών.

5. **Αγγίξτε το [Προσθήκη TTS].**

Εμφανίζονται οι γλώσσες με δυνατότητα αντικατάστασης.

6. **Αγγίξτε το [Προσθήκη TTS].**

Αν έχουν ήδη αποθηκευτεί πέντε γλώσσες με δυνατότητα αντικατάστασης, αγγίξτε τη γλώσσα για να πραγματοποιήσετε την αντικατάσταση.

7. **Αγγίξτε το [από SD] ή το [από USB].**

Εμφανίζεται η οθόνη για την επιλογή αρχείου.


8. **Αγγίξτε τη γλώσσα που θέλετε να εισαγάγετε.**

Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το εγγεγραμμένο περιεχόμενο στις προεπιλεγμένες ή εργοστασιακές ρυθμίσεις. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι για να διαγράψετε τα δεδομένα χρήστη και οι συνθήκες και το διαγραμμένο περιεχόμενο διαφέρουν σε κάθε μέθοδο. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που διαγράφεται με κάθε μέθοδο, δείτε τον κατάλογο που παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Μέθοδος 1: Πατήστε το πλήκτρο RESET

Αν πατήσετε το πλήκτρο **RESET**, διαγράφονται σχεδόν όλες οι ρυθμίσεις της λειτουργίας ήχου.

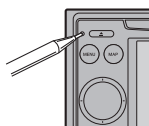

Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα μετασχηματίζεται στην κατάσταση που έχει όταν έχει αφαιρεθεί η μπαταρία του οχήματος ή αποσυνδεθεί το κίτρινο καλώδιο του συστήματος πλοήγησης.

➤ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επανεκκίνηση του μικροεπεξεργαστή” στη σελίδα 11.

Μέθοδος 2: Επαν. εργ. ρυθμ.

Διαγράφει ορισμένα στοιχεία στο μενού “**Ρυθμίσεις Navi**”.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επαν. εργ. ρυθμ.” στη σελίδα 121.

Μέθοδος 3: Επανεκκινήστε το λογισμικό

Ορισμένες ρυθμίσεις επαναφέρονται με την επανεκκίνηση του λογισμικού. Για παράδειγμα, αλλάζει η ρύθμιση [**Γλώσσα προγράμματος:**] στο “**Γλώσσα**”.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επιλογή γλώσσας” στη σελίδα 127.

Καθορισμός των στοιχείων που θα διαγραφούν

Τα στοιχεία που πρόκειται να διαγραφούν διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο επαναφοράς. Τα στοιχεία που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- ❑ Σχεδόν όλα τα στοιχεία που δεν αναφέρονται παρακάτω διατηρούνται. Ωστόσο, δεν αναφέρονται ορισμένα στοιχεία που επαναφέρονται στην προεπιλεγμένη τους τιμή, αν η τιμή ρύθμισης ανακτάται εύκολα από το χρήστη, όπως η τελευταία κλίμακα του χάρτη, η τελευταία κατάσταση της οθόνης λειτουργίας AV, κτλ.

—: Η ρύθμιση διατηρείται.

✓: Η ρύθμιση διαγράφεται και επαναφέρεται στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Λειτουργίες πλοήγησης		Μέθοδος 1	Μέθοδος 2	Μέθοδος 3
Μενού προορισμού	Όλες οι ρυθμίσεις στο “Κέντρο ελέγχου TMC”	—	✓	—
Ρυθμίσεις Navi	[Ρύθμιση πληρ. οικίας]	—	—	—
	[Ρυθμίσεις GPS & Ώρας], [Οπτικές], [Διαδρομή], [Προειδοποιήσεις], [Τοπικές ρυθμίσεις]	—	✓	—
	[Ρυθμίσεις ήχου] “Φωνή”, “Πλήκτρα”, “Δυναμ. έντ. ήχου (Ενεργοπ./Απενεργ.)”	—	✓	—
	[Ρυθμίσεις ήχου] “Κύριος”, “Δυναμ. έντ. ήχου (Μέγιστη ταχύτητα:/Ελάχιστη ταχύτητα:)”	—	—	—
Ρυθμίσεις συστήματος	[Γλώσσα]	—	✓	—
	Άλλα	—	—	—

Λειτουργίες ήχου		Μέθοδος 3	Μέθοδος 1	Μέθοδος 2
Ρυθμίσεις AV	[Λειτουργία ευρείας οθόνης]	—	—	—
	Άλλα	✓	—	—
Ήχος AV	Όλες οι ρυθμίσεις	✓	—	—
CD, ROM, DVD-V, DVD-VR, DivX, FM, AM, SD, USB	Όλες οι ρυθμίσεις (*1)	✓	—	✓
Ρύθμιση έντασης για πηγές AV, ένταση TA		✓	—	—

(*1) Θα διαγραφούν όλες οι ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης στο μενού “Function”.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν έχετε προβλήματα κατά τη λειτουργία του συστήματος πλοήγησης, ανατρέξτε σε αυτή την ενότητα. Τα συνηθέστερα προβλήματα αναφέρονται παρακάτω, μαζί με τις πιθανές αιτίες και λύσεις τους. Παρόλο που ο παρακάτω κατάλογος δεν είναι εκτενής, πρέπει να ανταποκρίνεται στα συνηθέστερα προβλήματά σας. Αν δεν μπορέσετε να βρείτε εδώ λύση στο πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών της Pioneer.

Προβλήματα με την οθόνη πλοήγησης

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Βλ.)
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται. Το σύστημα πλοήγησης δεν λειτουργεί.	Τα καλώδια και οι συνδέσεις είναι τοποθετημένα με εσφαλμένο τρόπο. Η ασφάλεια καίγεται.	Βεβαιωθείτε ξανά ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές. Αντιμετωπίστε την αιτία που προκάλεσε το κάψιμο της ασφάλειας και αντικαταστήστε την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τη σωστή ασφάλεια με την ίδια ονομαστική τιμή.
	Θόρυβος και άλλοι παράγοντες προκαλούν δυσλειτουργία του ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή.	Πατήστε το πλήκτρο RESET . (Σελίδα 11)
Η θέση του οχήματός σας παρουσιάζεται στο χάρτη με μεγάλο σφάλμα εντοπισμού.	Η ποιότητα των σημάτων από τους δορυφόρους GPS είναι χαμηλή, με αποτέλεσμα μειωμένη ακρίβεια στη θέση. Η απώλεια της ποιότητας σήματος ενδέχεται να παρουσιαστεί για τους εξής λόγους: • Η κεραία GPS είναι σε ακατάλληλη θέση. • Εμπόδια παρεμποδίζουν τα δορυφορικά σήματα. • Η θέση των δορυφόρων σε σχέση με το όχημά σας είναι ανεπαρκής. • Τα σήματα από τους δορυφόρους GPS τροποποιήθηκαν με σκοπό τη μείωση της ακρίβειας. (Ο υπεύθυνος λειτουργίας των δορυφόρων GPS είναι το Υπουργείο Αμύνης των Η.Π.Α. και η κυβέρνηση των Η.Π.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος αλλοίωσης των δεδομένων θέσης για στρατιωτικούς λόγους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλα σφάλματα θέσης.) • Αν κοντά στην κεραία του GPS χρησιμοποιείται τηλέφωνο αυτοκινήτου ή κινητό, η λήψη του GPS ενδέχεται να χαθεί προσωρινά.	Ελέγξτε τη λήψη του σήματος GPS και τη θέση της κεραίας GPS εάν απαιτείται ή συνεχίστε την οδήγηση μέχρι να βελτιωθεί η λήψη. Έχετε την κεραία καθαρή.

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Βλ.)
Η θέση του οχήματός σας παρουσιάζεται στο χάρτη με μεγάλο σφάλμα εντοπισμού.	Κάτι καλύπτει την κεραία GPS.	Μην καλύπτετε την κεραία GPS με μπονιά σε σπρέι ή με κερί αυτοκινήτου, γιατί η λήψη των σημάτων GPS ενδέχεται να εμποδιστεί. Η συσσώρευση χιονιού μπορεί επίσης να υποβαθμίσει τα σήματα.
	Τα σήματα από τον παλμό ταχύτητας του οχήματος δεν συλλέγονται σωστά. (Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται μόνο για το μοντέλο AVIC-F900BT.)	Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά. Εάν απαιτείται, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο που εγκατέστησε το σύστημα.
	Το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να μην έχει προσαρτηθεί σταθερά στο όχημά σας.	Ελέγξτε ότι το σύστημα πλοήγησης είναι προσαρτημένο σταθερά και, εάν απαιτείται, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο που εγκατέστησε το σύστημα.
	Το σύστημα πλοήγησης έχει εγκατασταθεί με υπερβολική γωνία που υπερβαίνει τα όρια για τη γωνία εγκατάστασης.	Επιβεβαιώστε τη γωνία εγκατάστασης. (Το σύστημα πλοήγησης πρέπει να εγκατασταθεί με την επιτρεπόμενη γωνία εγκατάστασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο Εγκατάστασης".)
	Η ένδειξη της θέσης του οχήματός σας είναι ευθυγραμμισμένη εσφαλμένα μετά από επί τόπου στροφή ή οπισθοπορεία.	Ελέγξτε αν το καλώδιο εισόδου του σήματος της ταχύτητας όπισθεν (μωβ) είναι συνδεδεμένο σωστά. (Το σύστημα πλοήγησης λειτουργεί σωστά όταν δεν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο, αλλά η ακρίβεια της θέσης επηρεάζεται αρνητικά.)
Το χρώμα του χάρτη δεν εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ χρώματος ημέρας και νύχτας.	Η ρύθμιση [Αυτόματα νυχτερινά χρώματα] έχει οριστεί σε [Ημέρα] .	Ελέγξτε τη ρύθμιση [Αυτόματα νυχτερινά χρώματα] και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο [Αυτόματο] . (Σελίδα 116)
	Το πορτοκαλί/λευκό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο.	Ελέγξτε τη σύνδεση.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή.	Έχει οριστεί ακατάλληλη τιμή στο "Φωτεινότητα" .	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.
Η οθόνη είναι πολύ σκοτεινή.	Έχει επιλεγεί [Νύχτα] στη ρύθμιση "Αυτόματα νυχτερινά χρώματα" .	Ελέγξτε τη ρύθμιση [Αυτόματα νυχτερινά χρώματα] και επιλέξτε [Αυτόματο] ή [Ημέρα] . (Σελίδα 116)
	Έχει οριστεί ακατάλληλη τιμή στο "Φωτεινότητα" .	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.
Δεν παράγονται ήχοι από την πηγή ΑΥ. Η ένταση δεν αυξάνεται.	Η στάθμη της έντασης είναι πολύ χαμηλή.	Ρυθμίστε τη στάθμη έντασης.
	Η εξασθένιση ή η σίγαση της στάθμης ήχου είναι ενεργοποιημένη.	Απενεργοποιήστε την εξασθένιση ή σίγαση της στάθμης ήχου.
	Έχει αποσυνδεθεί κάποιο καλώδιο ηχείου.	Ελέγξτε τη σύνδεση.

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Βλ.)
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης των οδηγίων πλοήγησης και των ήχων “μπιπ”.	Τα στοιχεία αυτά δεν ρυθμίζονται με το MULTI-CONTROL .	Αυξήστε ή μειώστε την ένταση σύμφωνα με τις [Ρυθμίσεις ήχου] στο μενού “Ρυθμίσεις Ναυί” . (Σελίδα 60)
Το άτομο με το οποίο συνομιλείτε στο τηλέφωνο δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία εξαιτίας της ηχώ.	Η φωνή από το συνομιλητή σας εξάγεται από τα ηχεία και λαμβάνεται εκ νέου από το μικρόφωνο, δημιουργώντας ηχώ.	Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους τρόπους για να μειώσετε την ηχώ: – Χαμηλώστε την ένταση στο δέκτη – Κάντε και τα δύο ηχεία να παύσουν λίγο πριν μιλήσετε
Δεν υπάρχει εικόνα.	Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
	Το χειρόφρενο δεν είναι τραβηγμένο.	Συνδέστε το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
	Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης LCD είναι απενεργοποιημένος.	Ενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό. (Σελίδα 130)
Η εικόνα στην “πίσω οθόνη” εξαφανίζεται. (Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται μόνο για το μοντέλο AVIC-F900BT.)	Ο δίσκος της πηγής που ακουγόταν στο σύστημα πλοήγησης έχει εξαχθεί.	Πριν βγάλετε το δίσκο, αλλάξτε την πηγή. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να εμφανιστεί με μερικές μεθόδους σύνδεσης.
	Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την “Πίσω οθόνη”, για παράδειγμα ελαττωματική σύνδεση καλωδίων.	Ελέγξτε την “Πίσω οθόνη” και τη σύνδεσή της.
	Έχει επιλεγεί πηγή AV που δεν μπορεί να εξάγει εικόνα στην πίσω οθόνη.	Επιλέξτε την κατάλληλη πηγή AV.
Δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη και τα πλήκτρα του πίνακα αφής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.	Η ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας είναι λάθος.	Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για την κάμερα οπισθοπορείας.
	Ο λεβιές ταχυτήτων τοποθετήθηκε στη θέση [R] όταν η κάμερα οπισθοπορείας δεν ήταν συνδεδεμένη.	Πατήστε το πλήκτρο MAP και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο MENU για να επιστρέψετε στο “Κύριο μενού” και στη συνέχεια επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση πολικότητας για το [Κάμερα οπισθοπορείας] . (Σελίδα 128)
Όταν αγγίζετε τα πλήκτρα του πίνακα αφής, το σύστημα πλοήγησης δεν ανταποκρίνεται ή ανταποκρίνεται άλλο πλήκτρο.	Για κάποιο λόγο, τα πλήκτρα του πίνακα αφής αποκλίνουν από τις θέσεις που ανταποκρίνονται κανονικά στο άγγιγμά σας.	Πραγματοποιήστε βαθμολόγηση του πίνακα αφής. (Σελίδα 128)

Προβλήματα στην οθόνη AV (κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής CD/DVD)

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Βλ.)
Η αναπαραγωγή CD ή DVD δεν είναι δυνατή.	Ο δίσκος έχει εισαχθεί ανάποδα.	Εισάγετε το δίσκο με την πλευρά με την ετικέτα προς τα επάνω.
	Ο δίσκος είναι βρώμικος.	Καθαρίστε το δίσκο.
	Ο δίσκος έχει ρωγμές ή ζημιά άλλου είδους.	Εισάγετε μόνο κανονικούς, κυκλικού σχήματος δίσκους.
	Η μορφή των αρχείων στο δίσκο δεν είναι κανονική.	Ελέγξτε τη μορφή αρχείου.
	Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή της συγκεκριμένης μορφής δίσκου.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
Η οθόνη καλύπτεται με το μήνυμα προσοχής και δεν είναι δυνατή η προβολή της εικόνας.	Ο δίσκος που έχει τοποθετηθεί είναι τύπου που δεν μπορεί να αναπαράγει το σύστημα.	Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου. (Για περισσότερες προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό κάθε τύπου μέσου, ανατρέξτε στη σελίδα 160.)
	Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο ή το χειρόφρενο δεν είναι τραβηγμένο.	Συνδέστε σωστά το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
Δεν υπάρχει έξοδος εικόνας από το συνδεδεμένο εξοπλισμό. Δεν υπάρχει έξοδος εικόνας από το συνδεδεμένο iPod.	Έχει ενεργοποιηθεί η ενδοσφάλιση του χειρόφρενου.	Σταθμεύστε το όχημα σας σε κάποιο ασφαλές σημείο και τραβήξτε το χειρόφρενο.
	Η ρύθμιση [Είσοδος AV1] ή [Είσοδος AV2] είναι εσφαλμένη.	Ορίστε σωστά τη ρύθμιση. (Σελίδα 113)
Γίνεται υπερπήδηση ήχου ή εικόνας.	Η σύνδεση του καλωδίου διασύνδεσης USB για το iPod είναι εσφαλμένη.	Συνδέστε το βύσμα USB και την πλευρά του καλωδίου RCA. (Αν έχει πραγματοποιηθεί η μία μόνο σύνδεση, το iPod δεν λειτουργεί σωστά.) (Σελίδα 15)
	Το σύστημα πλοήγησης δεν είναι στρεωμένο καλά.	Στερεώστε το σύστημα πλοήγησης.
Δεν παράγονται ήχοι. Η ένταση δεν αυξάνεται.	Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.	Συνδέστε σωστά τα καλώδια.
	Το σύστημα εκτελεί αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας, σε αργή κίνηση, καρέ-καρέ του DVD-Video.	Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας, σε αργή κίνηση, καρέ-καρέ στο DVD-Video.
	Έγινε παύση στο σύστημα ή εκτελείται γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δίσκου.	Κατά την αναπαραγωγή μέσων διαφορετικών από CD μουσικής (CD-DA), δεν υπάρχει ήχος όταν πραγματοποιείτε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
Εμφανίζεται το εικονίδιο  και ο χειρισμός είναι αδύνατος.	Η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τη διαμόρφωση του βίντεο.	Η λειτουργία αυτή δεν είναι δυνατή. (Για παράδειγμα, το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει αυτή τη γωνία, αυτό το σύστημα ήχου, αυτή τη γλώσσα υποτίτλων, κτλ.)
Η εικόνα σταματάει (κάνει παύση) και το σύστημα πλοήγησης δεν επιδέχεται χειρισμό.	Η ανάγνωση των δεδομένων είναι αδύνατη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δίσκου.	Αφού αγγίξετε μια φορά το  , ξεκινήστε και πάλι την αναπαραγωγή.
Η εικόνα είναι "τεντωμένη", η αναλογία διαστάσεων δεν είναι σωστή.	Η ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων είναι ακατάλληλη για την οθόνη.	Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για τη συγκεκριμένη εικόνα. (Σελίδα 135, σελίδα 85)
Εμφανίζεται ένα μήνυμα γονικού ελέγχου και η αναπαραγωγή DVD δεν είναι δυνατή.	Ο γονικός έλεγχος είναι ενεργοποιημένος.	Απενεργοποιήστε το γονικό έλεγχο ή αλλάξτε το επίπεδο. (Σελίδα 85)

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Βλ.)
Ο γονικός έλεγχος για την αναπαραγωγή DVD δεν μπορεί να ακυρωθεί.	Ο κωδικός αριθμός είναι εσφαλμένος.	Εισαγάγετε το σωστό κωδικό αριθμό. (Σελίδα 85)
Η αναπαραγωγή δεν γίνεται στις ρυθμίσεις γλώσσας ήχου και υποτίτλων που έχουν επιλεγεί στο [Ρύθμιση DVD].	Το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει διαλόγους ή υπότιτλους στη γλώσσα που έχει επιλεγεί στο [Ρύθμιση DVD].	Η επιλογή μιας γλώσσας δεν είναι δυνατή αν η γλώσσα που επιλέγεται στο [Ρύθμιση DVD] δεν είναι εγγεγραμμένη στο δίσκο.
Η εικόνα είναι ιδιαίτερα ασαφής/ παραμορφωμένη και σκοτεινή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.	Ο δίσκος διαθέτει ένα σήμα για προστασία από την αντιγραφή. (Κάποιοι δίσκοι μπορεί να έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.)	Δεδομένου ότι το σύστημα πλοήγησης είναι συμβατό με το αναλογικό σύστημα προστασίας από την αντιγραφή "copy guard", όταν αναπαράγετε ένα δίσκο που διαθέτει ένα σήμα για προστασία από την αντιγραφή, η εικόνα μπορεί να παρουσιάζει οριζόντιες ραβδώσεις ή άλλες ατέλειες κατά την προβολή της σε ορισμένες οθόνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα πλοήγησης δεν λειτουργεί σωστά.

Προβλήματα με την οθόνη AV (κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής iPod)

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Βλ.)
Δεν επιδέχεται χειρισμό.	Το iPod έχει "παγώσει".	• Συνδέστε ξανά το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod. • Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
	Παρουσιάστηκε σφάλμα.	• Συνδέστε ξανά το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod. • Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή. Γυρίστε το διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση "Acc off". • Κατόπιν ανάψτε ξανά τη μηχανή και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα πλοήγησης. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο, πατήστε το πλήκτρο RESET στο σύστημα πλοήγησης. • Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.

Προβλήματα με την οθόνη του τηλεφώνου

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Βλ.)
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης επειδή τα πλήκτρα του πίνακα αφής για την κλήση είναι ανενεργά.	Το τηλέφωνό σας είναι εκτός εμβέλειας. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του συστήματος πλοήγησης.	Προσπαθήστε ξανά όταν επανέρθετε σε περιοχή εντός εμβέλειας. Εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης.

Αν “παγώσει” η οθόνη...

Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή. Γυρίστε το διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση “Acc off”. Κατόπιν ανάψτε ξανά τη μηχανή και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα πλοήγησης. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο, πατήστε το πλήκτρο **RESET** στο σύστημα πλοήγησης.

Μηνύματα και απαραίτητες ενέργειες

Τα παρακάτω μηνύματα μπορεί να εμφανιστούν από το σύστημα πλοήγησης.

Υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπετε διαφορετικά μηνύματα σφάλματος από εκείνα που παρουσιάζονται εδώ. Στις περιπτώσεις αυτές, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην οθόνη.

Μηνύματα για τις λειτουργίες πλοήγησης

Μήνυμα	Πότε	Τι πρέπει να κάνετε (Βλ.)
Δεν υπάρχει φάκελος εικόνων. Δημιουργήστε έναν φάκελο / Φωτογραφίες / και αποθηκεύστε σε αυτόν κατάλληλα αρχεία.	Δεν είναι δυνατή η φόρτωση της εικόνας επειδή ο φάκελος "Εικόνες" δεν βρέθηκε στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης που τοποθετήσατε.	Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα δεδομένα και αποθηκεύστε τα σωστά. (Σελίδα 126)
	Ο φάκελος "Εικόνες" υπάρχει στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα που μπορούν να φορτωθούν στο φάκελο.	Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα δεδομένα και αποθηκεύστε τα σωστά. (Σελίδα 126)
Σφάλμα ανάγνωσης δεδομένων.	Η ανάγνωση των δεδομένων απέτυχε για κάποιο λόγο.	Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα δεδομένα και αποθηκεύστε τα σωστά. (Σελίδα 126)
Το αρχείο είναι κατεστραμμένο.	Τα δεδομένα είναι κατεστραμμένα ή επιχειρήθηκε να φορτωθεί αρχείο εικόνας που δεν είχε δημιουργηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οθόνης έναρξης.	Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα δεδομένα και αποθηκεύστε τα σωστά. (Σελίδα 126)
Αποτυχία σύνδεσης.	Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth του κινητού τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth του τηλεφώνου.
	Το κινητό τηλέφωνο είναι αντιστοιχισμένο (συνδεδεμένο) με άλλη συσκευή.	Ακυρώστε την αντιστοίχιση (σύνδεση) και προσπαθήστε ξανά.
	Έγινε απόρριψη από το κινητό τηλέφωνο.	Χειριστείτε το τηλέφωνο και αποδεχθείτε το αίτημα σύνδεσης από το σύστημα πλοήγησης. (Επιπλέον, ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο κινητό σας τηλέφωνο.)
	Το κινητό τηλέφωνο δεν βρέθηκε.	Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένο το κινητό σας τηλέφωνο και ότι η απόσταση στο κινητό σας τηλέφωνο δεν είναι πολύ μεγάλη.
Δεν βρέθηκε διαθέσιμο τηλέφωνο.	Δεν υπάρχει διαθέσιμο τηλέφωνο στον περιβάλλοντα χώρο όταν το σύστημα αναζητά κινητά τηλέφωνα με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, τα οποία μπορούν να συνδεθούν.	• Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth του τηλεφώνου. • Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένο το κινητό σας τηλέφωνο και ότι η απόσταση έως το κινητό σας τηλέφωνο δεν είναι πολύ μεγάλη.
Η φόρτωση δεδομένων απέτυχε.	Αν μεταφέρατε τα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο σε μορφή που δεν μπορεί να ληφθεί με το σύστημα πλοήγησης.	• Επιλέξτε ένα κατάλληλο στοιχείο, μορφή και προσπαθήστε ξανά. (Σελίδα 63) • Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο ξανά με άλλο τρόπο και προσπαθήστε ξανά. (Σελίδα 51)

Μήνυμα	Πότε	Τι πρέπει να κάνετε (Βλ.)
Το κινητό τηλέφωνό σας δεν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.	Το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο δεν είναι συμβατό με τη λειτουργία μεταφοράς τηλεφωνικού καταλόγου του συστήματος πλοήγησης.	Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου.

Μηνύματα που αφορούν τις λειτουργίες ήχου

Όταν προκύπτουν προβλήματα στην αναπαραγωγή πηγής AV, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί για να εξακριβώσετε το πρόβλημα, και κατόπιν προβείτε στην προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο Κέντρο Επισκευών της Pioneer.

Τα μηνύματα μέσα σε "()" εμφανίζονται στην "Πίσω οθόνη".

Ενσωματωμένη μονάδα δίσκου DVD (AVIC-F900BT)

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια (Βλ.)
Σφάλμα ανάγνωσης (ΣΦΑΛΜΑ-02-XX)	Βρώμικος	Καθαρίστε το δίσκο.
	Γρατσουπισμένος δίσκος	Αντικαταστήστε το δίσκο.
	Ο δίσκος έχει εισαχθεί ανάποδα.	Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει εισαχθεί σωστά.
Σφάλμα μηχανισμού	Ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα	Πατήστε το πλήκτρο RESET . (Σελίδα 11)
Σφάλμα κωδικού περιοχής (ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)	Ο δίσκος δεν έχει τον ίδιο αριθμό περιοχής με το σύστημα πλοήγησης.	Αντικαταστήστε το DVD-Video με ένα άλλο που να έχει το σωστό αριθμό περιοχής.
Δίσκος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί (ΔΙΣΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	Αυτός ο τύπος δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το σύστημα πλοήγησης.	Αντικαταστήστε το δίσκο με έναν άλλο που να μπορεί να αναπαραχθεί από το σύστημα πλοήγησης.
Θερμικό σφάλμα (ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ)	Η θερμοκρασία του συστήματος πλοήγησης είναι εκτός των ορίων κανονικής λειτουργίας.	Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία της μονάδας στα όρια κανονικής λειτουργίας.
Μη αναγνωρισμένο σφάλμα (ΣΦΑΛΜΑ-FF-FF)	Απροσδιόριστο σφάλμα	Πατήστε το πλήκτρο RESET . (Σελίδα 11)
Τα κομμάτια που δεν μπορούν να αναπαραχθούν παραλείπονται. (ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ)	Αρχεία προστατευόμενα από τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων.	Τα προστατευόμενα αρχεία παρακάμπτονται.
Αδύνατη η αναπαραγωγή όλων των κομματιών. (ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	Όλα τα αρχεία του εισαγόμενου δίσκου έχουν προστασία DRM.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
Flash writing error. Impossible to write on the flash. (CAN NOT SAVE DATA)	Το ιστορικό αναπαραγωγής για τα περιεχόμενα VOD δεν μπορεί να αποθηκευτεί για κάποιο λόγο.	- Επαναλάβετε την προσπάθεια αποθήκευσης. - Αν το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
Authorization Error (AUTHORIZATION ERROR)	Η συσκευή δεν συμφωνεί με τη συσκευή που έχει δηλωθεί στον πάροχο VOD. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των περιεχομένων VOD.	Ελέγξτε αν έχει δηλωθεί αυτή η συσκευή στον πάροχο VOD.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια (Βλ.)
File Error Non-playable file	Σφάλμα αρχείου περιεχομένου μίσθωσης VOD	- Επαναλάβετε την προσπάθεια αποθήκευσης. - Αν το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
	Αναπαραγωγή δίσκου μη συμβατής μορφής.	Αναπαράγετε δίσκο συμβατής μορφής.
Αγγίξτε τον κατάλογο κομματιών για αναπαραγωγή και θα εμφανιστεί ο τίτλος.	Ο δίσκος με πολλά αρχεία αναπαράγεται και δεν εμφανίζονται ταυτόχρονα όλοι οι τίτλοι.	Αγγίξτε ένα από τα στοιχεία που εμφανίζονται έτσι ώστε να αναπαραχθεί.

Ενσωματωμένη μονάδα δίσκου CD (AVIC-F700BT)

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια (Βλ.)
Σφάλμα ανάγνωσης (ΣΦΑΛΜΑ-11, 12, 17, 30)	Βρώμικος Γρατσουτισμένος δίσκος	Καθαρίστε το δίσκο. Αντικαταστήστε το δίσκο.
Σφάλμα ανάγνωσης (ΣΦΑΛΜΑ-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0)	Ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα	Σβήστε και ανάψτε ξανά τη μηχανή ή επιλέξτε μια διαφορετική πηγή και μετά επιστρέψτε στο CD player.
Σφάλμα ανάγνωσης (ΣΦΑΛΜΑ-15)	Ο δίσκος που έχει εισαχθεί δεν περιέχει δεδομένα	Αντικαταστήστε το δίσκο.
Σφάλμα ανάγνωσης (ΣΦΑΛΜΑ-23)	Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή της μορφής του δίσκου.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
Σφάλμα ανάγνωσης (ΣΦΑΛΜΑ-22)	Ο δίσκος που έχει εισαχθεί δεν περιέχει αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν	Αντικαταστήστε το δίσκο.
Τα κομμάτια χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής παραλείπονται.	Ο δίσκος που έχει εισαχθεί περιέχει αρχεία που έχουν προστασία DRM	Αντικαταστήστε το δίσκο.
Αδύνατη η αναπαραγωγή όλων των κομματιών.	Όλα τα αρχεία του εισαγόμενου δίσκου έχουν προστασία DRM.	Αντικαταστήστε το δίσκο.

SD/USB/iPod

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια (Βλ.)
Τα κομμάτια χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής παραλείπονται.	Αρχεία προστατευόμενα από τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων.	Τα προστατευόμενα αρχεία παρακάμπνουνται.
Αδύνατη η αναπαραγωγή όλων των κομματιών.	Εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης έχουν προστασία DRM.	Αποθήκευση αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής.
Παρουσιάστηκε σφάλμα στη σύνδεση USB. Οι συσκευές USB και η τροφοδοσία του iPod δεν είναι διαθέσιμες προς χρήση.	Ο σύνδεσμος του USB ή το καλώδιο του USB έχουν βραχυκυκλωθεί.	Σιγουρευτείτε πως ο σύνδεσμος του USB ή το καλώδιο του USB δεν έχουν μπερδευτεί κάπου ή έχουν υποστεί κάποια φθορά.
	Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει πάνω από 500 mA (μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα).	Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην την χρησιμοποιήσετε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στο OFF, στη συνέχεια στο ACC ή στο ON και μετά συνδέστε τη συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.
	Το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod έχει βραχυκυκλωθεί.	Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod ή το καλώδιο USB δεν έχουν μπερδευτεί κάπου ή υποστεί κάποια φθορά.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια (Βλ.)
Δεν υποστηρίζεται το συνδεδεμένο iPod. Δείτε τις οδηγίες χρήσης.	Το iPod δεν είναι συμβατό με αυτό το σύστημα πλοήγησης.	Χρησιμοποιήστε iPod συμβατής έκδοσης.
Η σύνδεση του iPod απέτυχε. Παρακαλώ, συνδέστε το ξανά.	Βλάβη κατά την επικοινωνία	• Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, ξανασυνδέστε το καλώδιο. • Αν το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Τεχνολογία εντοπισμού θέσης


Το μοντέλο AVIC-F900BT μετρά με ακρίβεια την τρέχουσα θέση σας συνδυάζοντας τις πληροφορίες θέσης του GPS και του “Στίγματος Αναμέτρησης”.

Το μοντέλο AVIC-F700BT μετρά με ακρίβεια την τρέχουσα θέση σας με τις πληροφορίες θέσης του GPS.

Εντοπισμός θέσης με το σύστημα GPS

Το σύστημα Global Positioning System (GPS) χρησιμοποιεί ένα δίκτυο δορυφόρων που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη. Καθένας από τους δορυφόρους, που βρίσκονται σε τροχιά σε ύψος 21 000 χιλιομέτρων από τη γη, εκπέμπει συνεχώς ραδιοσήματα που παρέχουν πληροφορίες ώρας και θέσης. Αυτό διασφαλίζει ότι σε οποιονδήποτε ανοικτό χώρο στην επιφάνεια της γης μπορούν να ληφθούν σήματα από τρεις τουλάχιστον δορυφόρους.

Η ακρίβεια των πληροφοριών του GPS εξαρτάται από το πόσο καλή είναι η λήψη. Όταν τα σήματα είναι ισχυρά και η λήψη καλή, το GPS μπορεί να προσδιορίσει το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και το υψόμετρο για ακριβή εντοπισμό της θέσης σε τρεις διαστάσεις. Αν όμως η ποιότητα του σήματος είναι χαμηλή, μπορούν να ληφθούν μόνο δύο διαστάσεις, δηλαδή το γεωγραφικό πλάτος και μήκος, και τα σφάλματα εντοπισμού είναι κάπως μεγαλύτερα.

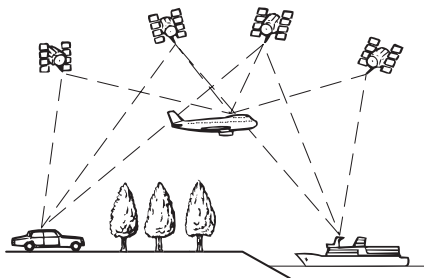

Εντοπισμός θέσης με “Στίγμα Αναμέτρησης”

Ο υπολογισμός της θέσης σας γίνεται και από τον ενσωματωμένο αισθητήρα του συστήματος πλοήγησης. Η τρέχουσα θέση υπολογίζεται με την ανίχνευση της απόστασης οδήγησης με τον παλμό ταχύτητας, της κατεύθυνσης στροφής με τον “αισθητήρα στροφής” και της κλίσης του δρόμου με τον “αισθητήρα G”.

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας μπορεί να υπολογίσει και αλλαγές υψομέτρου και να διορθώσει διαφορές στην απόσταση οδήγησης που προκαλούνται από την πορεία σε δρόμους με στροφές ή με κλίση.

Αν χρησιμοποιείτε το μοντέλο AVIC-F900BT με συνδεδεμένο τον παλμό ταχύτητας, το σύστημα θα είναι πιο ακριβές από ότι θα ήταν χωρίς τον παλμό ταχύτητας. Γι' αυτό το λόγο συνδέστε σωστά τον παλμό ταχύτητας για να έχετε μεγάλη ακρίβεια κατά τον εντοπισμό θέσης.

- ❑ Η θέση του κυκλώματος ανίχνευσης ταχύτητας εξαρτάται από το μοντέλο του οχήματος. Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Pioneer ή έναν επαγγελματία εγκαταστάτη.
- ❑ Ορισμένοι τύποι οχήματος ενδέχεται να μην δίνουν σήμα ταχύτητας κατά την οδήγηση με ταχύτητα λίγων χιλιομέτρων την ώρα. Σε αυτή την περίπτωση, η τρέχουσα θέση του οχήματός σας ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ή κατά τη στάθμευση του οχήματος.

Πώς λειτουργούν μαζί το GPS και το “Στίγμα Αναμέτρησης”;


Για την επίτευξη της μέγιστης ακρίβειας, το σύστημα πλοήγησης συγκρίνει συνεχώς τα δεδομένα του GPS με τη θέση που υπολογίζεται από τα δεδομένα του ενσωματωμένου αισθητήρα. Ωστόσο, αν για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι διαθέσιμα μόνο τα δεδομένα του ενσωματωμένου αισθητήρα, τα σφάλματα εντοπισμού επιδεινώνονται και κάποια στιγμή η υπολογιζόμενη θέση καθίσταται αναξιόπιστη. Γι' αυτόν το λόγο, όποτε είναι διαθέσιμα, τα σήματα GPS συνδυάζονται με τα δεδομένα του ενσωματωμένου αισθητήρα και

χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση των τελευταίων με στόχο την αύξηση της ακρίβειας.

- Αν χρησιμοποιείτε αλυσίδες στους τροχούς για χειμερινή οδήγηση ή αν τοποθετήσετε τη ρεζέρβα, τα σφάλματα ενδέχεται να αυξηθούν ξαφνικά λόγω διαφοράς στη διάμετρο των τροχών. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο **RESET** για να εκτελεστεί αρχικοποίηση της κατάστασης του αισθητήρα, ενέργεια που μπορεί να αποκαταστήσει την ακρίβεια στην κανονική κατάσταση.

Αντιστοίχιση χάρτη

Όπως αναφέρθηκε, τα συστήματα εντοπισμού θέσης που χρησιμοποιούνται από το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να παρουσιάσουν ορισμένα σφάλματα. Οι υπολογισμοί τους ενδέχεται ενίοτε να σας τοποθετήσουν σε θέση του χάρτη όπου δεν υπάρχει δρόμος. Σε αυτή την κατάσταση, το σύστημα επεξεργασίας αντιλαμβάνεται ότι τα οχήματα πορεύονται μόνο πάνω σε δρόμους και μπορεί να διορθώσει τη θέση σας προσαρμόζοντάς την στον πλησιέστερο δρόμο. Αυτό ονομάζεται αντιστοίχιση χάρτη.

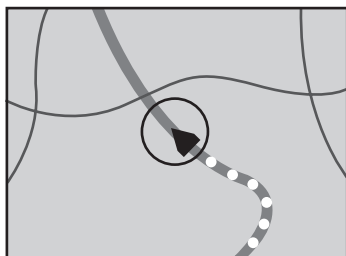

Με αντιστοίχιση χάρτη



Χωρίς αντιστοίχιση χάρτη

Αντιμετώπιση μεγάλων σφαλμάτων


Τα σφάλματα εντοπισμού διατηρούνται στο ελάχιστο με το συνδυασμό του GPS, του "Στίγματος Αναμέτρησης" και της αντιστοίχισης χάρτη. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι λειτουργίες αυτές ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά, και το σφάλμα μπορεί να γίνει μεγαλύτερο.

Πότε είναι αδύνατος ο εντοπισμός μέσω GPS


- Αν δεν μπορούν να ληφθούν σήματα από περισσότερους από δύο δορυφόρους GPS, ο εντοπισμός GPS δεν εκτελείται.
- Σε ορισμένες συνθήκες οδήγησης, τα σήματα των δορυφόρων GPS ενδέχεται να μη φτάνουν στο όχημά σας. Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα δεν μπορεί να εκτελέσει εντοπισμό μέσω GPS.



Σε σήραγγες ή κλειστά γκαράζ

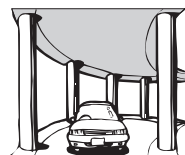

Κάτω από υπερυψωμένους δρόμους ή παρόμοιες κατασκευές

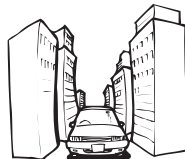

Όταν οδηγείτε ανάμεσα σε ψηλά κτίρια



Όταν οδηγείτε μέσα σε δάσος ή ανάμεσα σε ψηλά δέντρα

- Αν κοντά στην κεραία του GPS χρησιμοποιείται τηλέφωνο αυτοκινήτου ή κινητό, η λήψη του GPS ενδέχεται να χαθεί προσωρινά.
- Μην καλύπτετε την κεραία του GPS με μπογιά σε σπρέι ή με κερί αυτοκινήτου,


γιατί η λήψη των σημάτων GPS ενδέχεται να εμποδιστεί. Τα σήματα υποβαθμίζονται και από τη συσσώρευση χιονιού, γι' αυτό θα πρέπει να διατηρείτε την κεραία καθαρή.

- Εάν δεν έχει ληφθεί σήμα GPS για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πραγματική θέση του οχήματός σας ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την τρέχουσα ένδειξη της θέσης σας στο χάρτη ή να μην έχει αποθηκευτεί. Σε αυτή την περίπτωση, μόλις αποκατασταθεί η λήψη GPS, η ακρίβεια θα αποκατασταθεί.


Συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν αισθητά σφάλματα στον εντοπισμό θέσης

Για διαφόρους λόγους, όπως η κατάσταση του δρόμου στον οποίο ταξιδεύετε και η κατάσταση λήψης του σήματος GPS, η πραγματική θέση του οχήματός σας ενδέχεται να διαφέρει από τη θέση που εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.


- Αν κάνετε μικρή αλλαγή κατεύθυνσης.

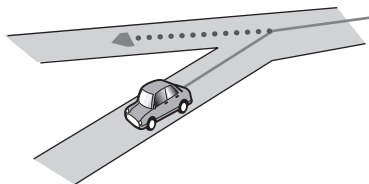


- Αν υπάρχει παράλληλος δρόμος.

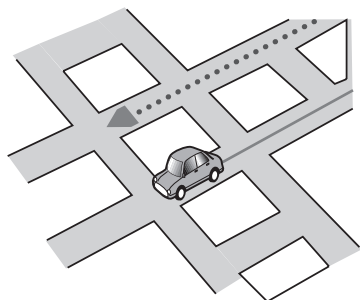


- Αν υπάρχει άλλος δρόμος πλησίον, όπως στην περίπτωση υπερυψωμένου αυτοκινητόδρομου.

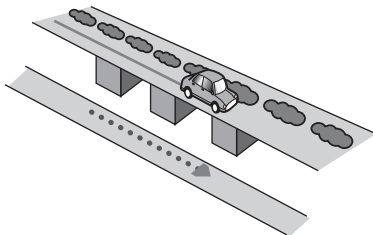


- Αν πορεύεστε σε νέο δρόμο που δεν υπάρχει στο χάρτη.

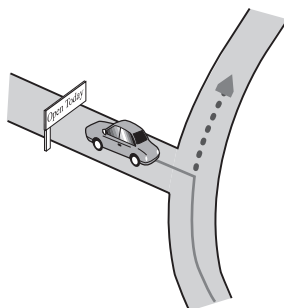


- Αν οδηγείτε με ζιγκ-ζαγκ.

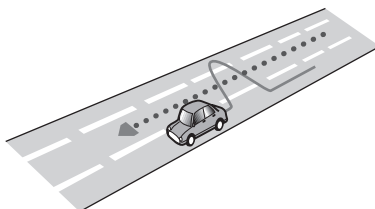


- Αν ο δρόμος συνδέει κλειστές στροφές.

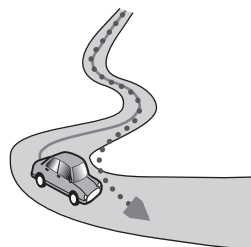


- Αν υπάρχει βρόχος ή παρόμοια διαμόρφωση δρόμου.

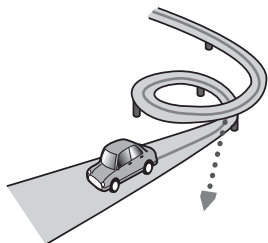


- Αν επιβιβαστείτε σε φέριμποτ.

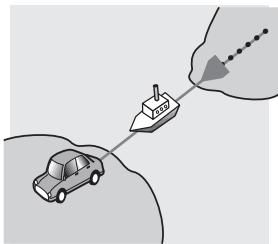


- Αν οδηγείτε σε ευθύ δρόμο μεγάλου μήκους ή σε δρόμο με μικρή καμπή.

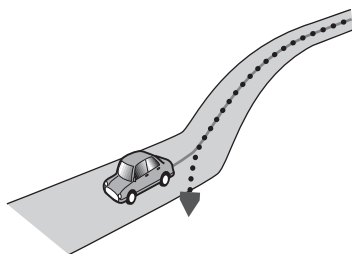


- Αν είστε σε απότομο ανηφορικό δρόμο με πολλές αλλαγές υψόμετρου.

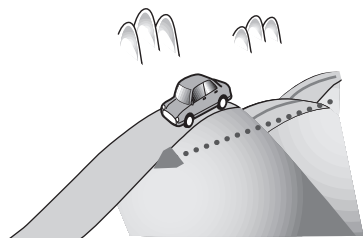

- Αν εισέρχεστε σε ή εξέρχεστε από χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων πολλών επιπέδων ή παρόμοια δομή με σπειροειδή διάταξη.

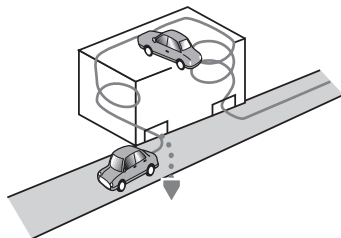


- Αν το όχημά σας στρέφεται σε πλατφόρμα περιστροφής ή παρόμοια κατασκευή.

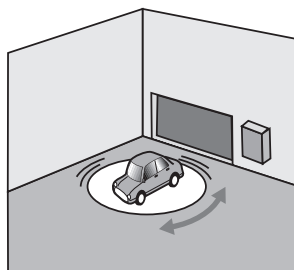


- Αν οι τροχοί του οχήματός σας “σπινάρουν”, όπως σε ανώμαλη διαδρομή ή σε χιόνι.




- Αν βάλετε αλυσίδες ή αλλάξετε τα λάστιχά σας με λάστιχα διαφορετικού μεγέθους.

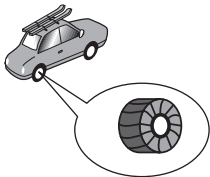


- Αν τα σήματα GPS παρεμποδίζονται από δέντρα ή άλλα εμπόδια για αρκετό χρονικό διάστημα.

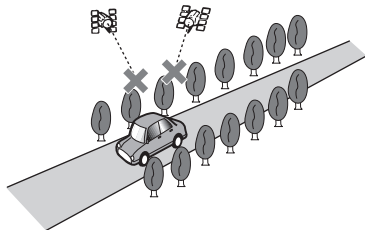


- Αν οδηγείτε πολύ αργά, ή ξεκινάτε και σταματάτε, όπως σε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

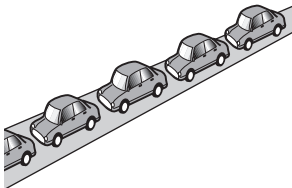

- Αν εισέλθετε στο δρόμο αφού έχετε οδηγήσει γύρω από μεγάλο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

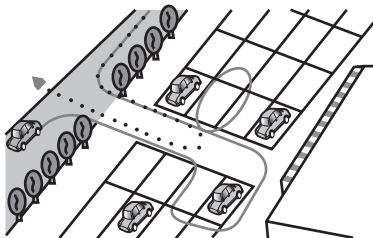

- Όταν πορεύεστε γύρω από κυκλική διασταύρωση.

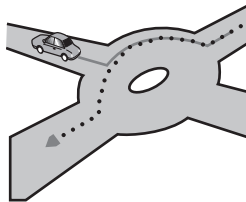

- Όταν ξεκινάτε την οδήγηση αμέσως μόλις βάλετε μπρος.

Πληροφορίες αναφορικά με τη ρύθμιση της διαδρομής

Προδιαγραφές αναζήτησης διαδρομών

Το σύστημα πλοήγησης ορίζει μία διαδρομή στον προορισμό σας εφαρμόζοντας ορισμένους ενσωματωμένους κανόνες στα δεδομένα του χάρτη. Η ενότητα αυτή παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο ρύθμισης της διαδρομής.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν υπολογίζεται μία διαδρομή, η διαδρομή και η φωνητική καθοδήγηση για τη διαδρομή καθορίζονται αυτόματα. Επίσης, για τους κανονισμούς κυκλοφορίας που αφορούν τη συγκεκριμένη μέρα ή ώρα, εμφανίζονται μόνο οι πληροφορίες που αφορούν τους κανονισμούς κυκλοφορίας τη στιγμή υπολογισμού της διαδρομής. Οι μονόδρομοι και οι κλειστοί δρόμοι μπορεί να μην ληφθούν υπόψη. Για παράδειγμα, αν μία οδός είναι ανοικτή μόνο το πρωί, αλλά φτάσετε αργότερα, αποτελεί παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας γι' αυτό δεν μπορείτε να οδηγήσετε στην καθορισμένη διαδρομή. Όταν οδηγείτε, τηρείτε τις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας που υπάρχουν στο δρόμο. Το σύστημα ενδέχεται να μην γνωρίζει ορισμένους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

- Η υπολογισμένη διαδρομή είναι ένα παράδειγμα διαδρομής στον προορισμό σας που αποφασίστηκε από το σύστημα πλοήγησης λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο των οδών ή τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Δεν είναι απαραίτητα η

βέλτιστη διαδρομή. (Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορείτε να ορίσετε τις οδούς από τις οποίες θέλετε να περάσετε. Αν πρέπει να περάσετε από μία ορισμένη οδό, ορίστε την ενδιάμεση τοποθεσία (waypoint) σε αυτή την οδό.)

- Αν ο προορισμός είναι πολύ μακρινός, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις αδυναμίας καθορισμού της διαδρομής. (Αν θέλετε να ορίσετε μία διαδρομή μεγάλης απόστασης και να διασχίσετε πολλές περιοχές, ορίστε ενδιάμεσες τοποθεσίες (waypoints) κατά μήκος της πορείας σας.)
- Κατά τη διάρκεια της φωνητικής καθοδήγησης, ανακοινώνονται οι στροφές και οι διασταυρώσεις στον αυτοκινητόδρομο. Ωστόσο, αν περάσετε διαδοχικές διασταυρώσεις, στροφές ή άλλα σημεία καθοδήγησης, ορισμένες ανακοινώσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να μην δοθούν.
- Υπάρχει περίπτωση η καθοδήγηση να σας οδηγήσει έξω από τον αυτοκινητόδρομο και μετά πάλι σε αυτόν.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδρομή μπορεί να απαιτεί να ταξιδέψετε στην αντίθετη κατεύθυνση από τον τρέχοντα προορισμό σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οδηγίες σας υπαγορεύουν να κάνετε αναστροφή, γι' αυτό κάντε αναστροφή με ασφάλεια τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδρομή μπορεί να ξεκινάει από την αντίθετη πλευρά σιδηροδρομικής γραμμής ή ποταμού σε σχέση με την τρέχουσα πραγματική σας θέση. Σε αυτή την περίπτωση, οδηγήστε προς τον προορισμό σας για λίγο και επαναλάβετε την προσπάθεια υπολογισμού της διαδρομής.
- Όταν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση μπροστά σας και η οδήγηση στο μπουτιλιέρισμα αποτελεί καλύτερη λύση από την παράκαμψη, ενδέχεται να μην προταθεί διαδρομή παράκαμψης.
- Ίσως υπάρξουν περιπτώσεις όπου η αφετηρία, η ενδιάμεση τοποθεσία και ο προορισμός δεν αναφέρονται στην επισημασμένη διαδρομή.
- Ο αριθμός των εξόδων από κυκλικές διασταυρώσεις που εμφανίζεται στην

οθόνη ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό αριθμό δρόμων.

Επισημάνση διαδρομής

- Μόλις καθοριστεί η διαδρομή, επισημαίνεται στο χάρτη με έντονο χρώμα.
- Ενδέχεται να μην επισημανθεί η περιοχή που γειτνιάζει με την αφετηρία και τον προορισμό σας, αλλά ούτε και οι περιοχές με ιδιαίτερα σύνθετες οδικές διαμορφώσεις. Κατά συνέπεια, η διαδρομή ενδέχεται να εμφανίζεται κομμένη στην οθόνη, αλλά η φωνητική καθοδήγηση θα είναι συνεχής.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις κατευθύνσεις

Σύμβολο	Σημασία
	Αυτοκινητόδρομος
	Αριστερή/δεξιά έξοδος αυτοκινητόδρομου
	Κυκλική διασταύρωση (δεξιόστροφη και αριστερόστροφη)
	Φέριμποτ (αρχή και τέλος)
	Δρόμος μόνο για αυτοκίνητα (αρχή και τέλος)
	Αμαξοστοιχία μεταφοράς αυτοκινήτων (αρχή και τέλος)
	Άλλες πληροφορίες

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το εικονίδιο κίνησης

Εικονίδιο	Σημασία
	Κίνηση με πολύ μικρές ταχύτητες
	Σταματημένα οχήματα
	Κλεισμένοι/μπλοκαρισμένοι δρόμοι
	Ατυχήματα, έργα, κτλ.
	Οδικά έργα
	Ο δρόμος στενεύει, κλείσιμο λωρίδων

Εικονίδιο Σημασία



Προειδοποιήσεις, άλλοι κίνδυνοι



Άσχημες καιρικές συνθήκες



Τροχαία στην πορεία σας




Χρήση και φροντίδα του δίσκου

Όταν χειρίζεστε τους δίσκους σας, απαιτούνται ορισμένες βασικές προφυλάξεις.

Ενσωματωμένη μονάδα δίσκου και φροντίδα της

- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατικούς, πλήρως κυκλικούς δίσκους. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους με ακανόνιστο σχήμα.



- Χρησιμοποιήστε δίσκο 12-cm ή 8-cm. Όταν κάνετε αναπαραγωγή δίσκων 8-cm μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα.
- Μην χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν χτυπηθεί, έχουν τσαλακωθεί ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην ενσωματωμένη μονάδα δίσκου.
- Μην αγγίζετε την εγγεγραμμένη επιφάνεια των δίσκων.
- Αποθηκεύετε τους δίσκους στις θήκες τους όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.
- Μην αφήνετε τους δίσκους σε υπερβολικά ζεστό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσής τους στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην κολλάτε ετικέτες στους δίσκους, μη γράφετε πάνω τους και μην τους φέρνετε σε επαφή με χημικά.
- Για να καθαρίσετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί από το κέντρο προς τα έξω.

- Η συμπίκνωση μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση της ενσωματωμένης μονάδας δίσκου. Αφήστε την να προσαρμοστεί στην υψηλότερη θερμοκρασία για περίπου μια ώρα. Επίσης σκουπίστε τους δίσκους που έχουν υγρανθεί με ένα απαλό ύφασμα.
- Η αναπαραγωγή κάποιων δίσκων μπορεί να είναι αδύνατη λόγω χαρακτηριστικών των δίσκων, του τύπου των δίσκων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και λοιπά.
- Οι κραδασμοί κατά την οδήγηση μπορεί να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Διαβάστε πρώτα τις προφυλάξεις των δίσκων πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος για την αναπαραγωγή ενός δίσκου

- Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, μία θερμική προστασία προστατεύει αυτό το προϊόν απενεργοποιώντας το αυτόματα.
- Παρά τον προσεκτικό σχεδιασμό του προϊόντος, ενδέχεται να εμφανιστούν μικρές γρατζουνιές στην επιφάνεια του δίσκου που δεν επηρεάζουν όμως τη λειτουργία του, ως αποτέλεσμα της μηχανικής φθοράς, των συνθηκών περιβάλλοντος χρήσης ή του χειρισμού του δίσκου. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας του συγκεκριμένου προϊόντος. Θεωρήστε το ως φυσιολογική φθορά με την πάροδο του χρόνου.

Δίσκοι που μπορούν να αναπαραχθούν

Σχετικά με το DVD-Video και τους δίσκους CD

Οι δίσκοι DVD και CD που φέρουν τα λογότυπα που εμφανίζονται παρακάτω

μπορούν γενικά να αναπαραχθούν σε αυτήν την ενσωματωμένη μονάδα DVD.

DVD-Video



CD



- είναι σήμα κατατεθέν της DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Δεν είναι εφικτή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-Audio. Η αναπαραγωγή όλων των δίσκων που φέρουν τις παραπάνω σημάνσεις, ενδέχεται να μην είναι εφικτή από αυτήν τη μονάδα DVD.

Σχετικά με τους δίσκους με εγγραφή

AVCHD

Η μονάδα αυτή δεν είναι συμβατή με δίσκους οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Μην χρησιμοποιείτε δίσκους AVCHD. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοιον δίσκο υπάρχει πιθανότητα να μην μπορείτε να τον αφαιρέσετε.

Σχετικά με την αναπαραγωγή δίσκων

DualDisc

- Οι διπλοί δίσκοι είναι δίσκοι διπλής όψης που έχουν εγγράψιμο CD για ήχο στη μια πλευρά και εγγράψιμο DVD για βίντεο στην άλλη.
- Η αναπαραγωγή της πλευράς DVD είναι δυνατή με αυτό το σύστημα πλοήγησης. Ωστόσο, εφόσον η πλευρά CD των διπλών δίσκων δεν είναι φυσικά συμβατή με το γενικό πρότυπο CD, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή της πλευράς CD με αυτό το σύστημα πλοήγησης.

- Η συχνή φόρτωση και εξαγωγή ενός διπλού δίσκου μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές στο δίσκο.
- Οι σοβαρές γρατζουνιές μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα αναπαραγωγής σε αυτό το σύστημα πλοήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας διπλός δίσκος μπορεί να κολλήσει στη σχισμή φόρτωσης δίσκου και να μην εξαχθεί. Για να αποτραπεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να αποφύγετε τη χρήση διπλού δίσκου με αυτό το σύστημα πλοήγησης.
- Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τους διπλούς δίσκους, παρακαλώ ανατρέξτε στον κατασκευαστή.

Σχετικά με το Dolby Digital

Το AVIC-F900BT θα υποβαθμίσει εσωτερικά τα σήματα Dolby Digital και το ηχοσύστημα θα εξάγει τον ήχο. (Εξοπλισμένο με οπτική έξοδο για μελλοντική επέκταση.)

- ☐ Κατασκευασμένο με άδεια των εργαστηρίων Dolby Laboratories. Η ονομασία "Dolby" και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.



Σχετικά με τον ήχο DTS

Για τον ήχο DTS είναι δυνατή μόνο η ψηφιακή έξοδος. Αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι οπτικές ψηφιακές έξοδοι της συσκευής αυτής, τότε ο ήχος DTS δεν μπορεί να αναπαραχθεί, οπότε θα πρέπει να επιλέξετε ηχητικό κομμάτι άλλο από DTS.

Οι ονομασίες "DTS" και "DTS Digital Out" είναι σήματα κατατεθέντα της DTS, Inc.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα μέσα για τα οποία μπορεί να γίνει αναπαραγωγή

Συμβατότητα

Κοινές επισημάνσεις σχετικά με τη συμβατότητα δίσκων

- Ορισμένες λειτουργίες αυτού του προϊόντος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για κάποιους δίσκους.
- Δεν δίνεται καμία εγγύηση για τη συμβατότητα όλων των δίσκων
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-ROM/DVD-RAM.
- Η αναπαραγωγή των δίσκων μπορεί να καταστεί αδύνατη από την άμεση έκθεση στον ήλιο, τις υψηλές θερμοκρασίες, ή αναλόγως με τις συνθήκες αποθήκευσης στο όχημα.

Δίσκοι DVD-Video

- Οι δίσκοι DVD-Video που φέρουν ασύμβατους αριθμούς περιοχών δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη μονάδα DVD. Ο αριθμός περιοχής της συσκευής βρίσκεται στο πλαίσιο αυτού του προϊόντος.

Δίσκοι DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL (Dual Layer)

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί και έχουν εγγραφεί με μορφή Video (video mode).
- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί με μορφή Video Recording (VR mode). Όμως, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων δεν έχει οριστικοποιηθεί η εγγραφή. Θα πρέπει να γίνει οριστικοποίηση των δίσκων που δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-R DL (Dual Layer) με εγγραφή τύπου Layer Jump.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή των μέσων, των συσκευών ή του λογισμικού εγγραφής.

- Το λογότυπο που ακολουθεί υποδεικνύει ότι αυτή η μονάδα είναι συμβατή με δίσκους DVD-RW οι οποίοι έχουν εγγραφεί με μορφή Video Recording (VR mode).

RW
COMPATIBLE

Εγγράψιμοι (CD-R) και επανεγγράψιμοι (CD-RW) δίσκοι

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων δεν έχει οριστικοποιηθεί η εγγραφή.
- Ίσως δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή εγγράψιμων/επανεγγράψιμων δίσκων CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί σε συσκευή εγγραφής μουσικών δίσκων ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εξαιτίας των χαρακτηριστικών των δίσκων ή λόγω του ότι υπάρχουν γρατσουνιές ή βρομιά στο δίσκο, ή βρομιά, γρατσουνιές και συμπυκνωμένη υγρασία στο φακό της ενσωματωμένης μονάδας.
- Η αναπαραγωγή δίσκων που έχουν εγγραφεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να μην είναι δυνατή, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής, το λογισμικό εγγραφής, τις ρυθμίσεις τους και κάποιο άλλο περιβάλλον.
- Παρακαλείσθε να γράφετε τους δίσκους σας στη σωστή μορφή. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή των μέσων, των συσκευών εγγραφής ή του λογισμικού εγγραφής.)
- Οι τίτλοι και άλλες πληροφορίες κειμένου που είναι εγγεγραμμένες στους εγγράψιμους/επανεγγράψιμους δίσκους CD-R/CD-RW μπορεί να μην εμφανίζονται στη συσκευή αυτή (στην περίπτωση ακουστικών δεδομένων (CD-DA)).
- Διαβάzte τις προειδοποιήσεις που συνοδεύουν τους δίσκους CD-R/CD-RW πριν από τη χρήση.

Κοινές επισημάνσεις σχετικά με την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

- Ανάλογα με το είδος της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD) που

χρησιμοποιείτε, το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τη συσκευή αποθήκευσης ή να μη γίνει σωστή αναπαραγωγή των αρχείων.

- Μην αφήνετε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) σε οποιοδήποτε μέρος με υψηλή θερμοκρασία.
- Οι πληροφορίες κειμένου κάποιων αρχείων ήχου και εικόνας ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά στην οθόνη.
- Οι επεκτάσεις αρχείου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καταλλήλως.
- Μπορεί να υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων μιας εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD) με σύνθετη ιεράρχηση φακέλων.
- Ο χειρισμός ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το είδος της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD).
- Η αναπαραγωγή ορισμένων μουσικών αρχείων δίσκων από SD ή USB ενδέχεται να μην είναι αδύνατη λόγω χαρακτηριστικών των αρχείων, του τύπου των αρχείων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και λοιπά
- Η αναπαραγωγή βίντεο από SD ή USB θα διακοπεί όταν εμφανιστεί το σύστημα πλοήγησης

Συμβατότητα συσκευής αποθήκευσης USB

- ◉ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής αποθήκευσης USB με αυτό το σύστημα πλοήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα “Προδιαγραφές” στη σελίδα 177.

Πρωτόκολλο: μαζικό

Υποκατηγορία: SCSI (06h)

- Δεν μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB με αυτό το σύστημα πλοήγησης διαμέσω ενός διανομέα USB.
- Μνήμη USB με διαμερίσματα δεν είναι συμβατή με αυτό το σύστημα πλοήγησης.
- Στερεώστε γερά τη συσκευή αποθήκευσης USB όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου μπορεί να εμπλακεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής

αρχείων ήχου που έχουν κωδικοποιηθεί με δεδομένα εικόνας.

- Ανάλογα με τις συσκευές αποθήκευσης USB που έχουν συνδεθεί σε αυτό το σύστημα πλοήγησης, μπορεί να προκληθούν παρεμβολές στο ραδιόφωνο.
- Μην συνδέσετε οτιδήποτε άλλο εκτός από την φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου USB/τη συσκευή μνήμης USB.

Σειρά των αρχείων ήχου στην μνήμη USB

Η σειρά είναι διαφορετική στις φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB από ότι στις συσκευές μνήμης USB, και εξαρτάται από την συσκευή.

Κάρτα μνήμης SD και κάρτα μνήμης SDHC

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης SD με αυτό το σύστημα πλοήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα “Προδιαγραφές” στη σελίδα 177.

Κατευθυντήριες οδηγίες και συμπληρωματικές πληροφορίες

- Υπάρχει ασυμβατότητα με την Κάρτα Πολυμέσων (MMC).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων με προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επισημάνσεις αποκλειστικά για τα αρχεία DivX

- Μόνο τα αρχεία DivX των οποίων η λήψη έχει γίνει από την ιστοσελίδα κάποιου συνεργάτη DivX εξασφαλίζουν μία φυσιολογική λειτουργία. Ένα μη εγκεκριμένο αρχείο DivX ίσως να μην λειτουργήσει κανονικά.
- Δεν είναι δυνατή η χρήση νοικιασμένων αρχείων DRM, έως ότου ξεκινήσει η αναπαραγωγή τους.
- Το σύστημα πλοήγησης ανταποκρίνεται σε ένα αρχείο DivX έως 1 590 λεπτά 43 δευτερόλεπτα. Δεν επιτρέπονται λειτουργίες αναζήτησης πέραν αυτού του χρονικού ορίου.
- Η αναπαραγωγή ενός αρχείου DivX VOD απαιτεί τη γνωστοποίηση του κωδικού ID αυτού του συστήματος πλοήγησης στον πάροχο DivX VOD. Σχετικά με τον κωδικό ID, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του κωδικού καταχώρησης DivX® VOD” στη σελίδα 86.

- Αναπαραγάγει όλες τις εκδόσεις του DivX[®] video (συμπεριλαμβανομένου του DivX[®] 6) με βασική αναπαραγωγή των αρχείων μέσου του DivX[®].
- Για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το DivX, επισκεφθείτε την εξής ιστοσελίδα:
<http://www.divx.com/>

Αρχεία υπότιτλων DivX

- Είναι δυνατή η χρήση αρχείων υπότιτλων μορφής Srt με επέκταση ονόματος “.srt”.
- Για κάθε αρχείο DivX μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα αρχείο υπότιτλων. Τα περισσότερα από ένα αρχεία υπότιτλων δεν θα αναγνωριστούν.
- Τα αρχεία υπότιτλων με ονομασία που έχει την ίδια σειρά χαρακτήρων με το αρχείο DivX πριν από την επέκταση, αναγνωρίζονται από το αρχείο DivX. Οι σειρές χαρακτήρων πριν από την επέκταση πρέπει να είναι πανομοιότυπες. Αν ωστόσο υπάρχει στο φάκελο μόνο ένα αρχείο DivX και ένα αρχείο υπότιτλων, τα αρχεία αντιστοιχίζονται ακόμα και αν δεν έχουν το ίδιο όνομα.
- Το αρχείο υπότιτλων πρέπει να αποθηκεύεται στον ίδιο φάκελο με το αρχείο DivX.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 255 αρχεία υπότιτλων. Περισσότερα αρχεία υπότιτλων δεν θα αναγνωριστούν.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 64 χαρακτήρες στην ονομασία του αρχείου υπότιτλων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης. Αν χρησιμοποιηθούν περισσότεροι από 64 χαρακτήρες για την ονομασία του αρχείου, ενδέχεται στο αρχείο υπότιτλων να μην αναγνωρίζεται.
- Ο κωδικός χαρακτήρων του αρχείου υπότιτλων πρέπει να συμμορφώνεται με το ISO-8859-1. Η χρήση άλλων χαρακτήρων εκτός του ISO-8859-1 ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένη προβολή των χαρακτήρων.
- Οι υπότιτλοι μπορεί να μην προβάλλονται κανονικά, αν οι χαρακτήρες του αρχείου υπότιτλων περιλαμβάνουν κωδικό έλεγχο.
- Σε υλικά που χρησιμοποιούν υψηλή ταχύτητα μεταφοράς, οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην είναι απόλυτα συγχρονισμένοι με το βίντεο.

- Αν έχει προγραμματιστεί η προβολή πολυάριθμων υπότιτλων μέσα σε ένα πολύ στενό χρονικό περιθώριο, όπως 0,1 δευτερόλεπτο, οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην προβληθούν στο σωστό χρόνο.

Πίνακας συμβατότητας μέσω

Γενικά

Μέσα	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	Συσκευή αποθήκευσης USB (Όλα τα μοντέλα)	Κάρτα μνήμης SD (Όλα τα μοντέλα)
Σύστημα αρχείων	ISO9660 επίπεδο 1, ISO9660 επίπεδο 2, Romeo και Joliet		ISO9660 επίπεδο 1, ISO9660 επίπεδο 2, Romeo, Joliet και UDF 1.02	FAT16/FAT32	
Μέγιστος αριθμός φακέλων	99	255		FAT32 : Απεριόριστος. FAT16: 512 (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων)	
Μέγιστος αριθμός αρχείων	999		3 500	FAT32 : Απεριόριστος. FAT16: 512 (συμπεριλαμβανομένων των φακέλων)	
Τύποι αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν	MP3, WMA, AAC, WAV	MP3, WMA, AAC, DivX		MP3, WMA, AAC, WAV, AVI, MPEG-4	

Συμβατότητα MP3

Μέσα	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	Συσκευή αποθήκευσης USB (Όλα τα μοντέλα)	Κάρτα μνήμης SD (Όλα τα μοντέλα)
Επέκταση αρχείου	.mp3				
Ταχύτητα μεταφοράς bit	8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR				
Συχνότητα δειγματοληψίας	16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφαση)			16 kHz έως 48 kHz	
ID3 Tag	ID3 Tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3			ID3 Tag Ver. 1.0, 1.1, 2.3	
Σημειώσεις: • Η μορφή Ver. 2.x του ID3 Tag έχει προτεραιότητα όταν συνυπάρχουν οι μορφές Ver. 1.x και Ver. 2. • Υπάρχει ασυμβατότητα με τα ακόλουθα: MP3i (αλληλεπιδραστικό MP3), mp3 PRO, κατάλογος αναπαραγωγής m3u					

Συμβατότητα WMA

Μέσα	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	Συσκευή αποθήκευσης USB (Όλα τα μοντέλα)	Κάρτα μνήμης SD (Όλα τα μοντέλα)
Επέκταση αρχείου	.wma				
Ταχύτητα μεταφοράς bit	48 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR	5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR		H μορφή Ver. 9: 5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR H μορφή Ver. 7 ή 8: 128 kbps έως 192 kbps (CBR), VBR	
Συχνότητα δειγματοληψίας	32 kHz έως 48 kHz	8 kHz έως 48 kHz			
Σημειώσεις: Υπάρχει ασυμβατότητα με τα ακόλουθα: Windows Media Audio 9 Professional, Lossless, Voice					

Συμβατότητα WAV

Μέσα	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC- F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC- F900BT	Συσκευή αποθήκευσης USB (Όλα τα μοντέλα)	Κάρτα μνήμης SD (Όλα τα μοντέλα)
Επέκταση αρχείου	.wav	Το AVIC-F900BT δεν μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία WAV στην ενσωματωμένη μονάδα DVD.		.wav	
Μορφή	Γραμμική PCM (LPCM), MS ADPCM			Γραμμική PCM (LPCM), IMA- ADPCM	
Συχνότητα δειγματοληψίας	LPCM: 16 kHz έως 48 kHz MS ADPCM: 22,05 kHz έως 44,1 kHz			LPCM: 16 kHz έως 48 kHz IMA-ADPCM: 22,05 kHz έως 44,1 kHz	
Bit κβαντισμού	LPCM: 8 bits και 16 bits MS ADPCM: 4 bits			LPCM: 8 bits και 16 bits IMA-ADPCM: 3 bits και 4 bits	
Σημειώσεις: • Η συχνότητα δειγματοληψίας που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να είναι στρογγυλοποιημένη					

Συμβατότητα AAC

Μέσα	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	Συσκευή αποθήκευσης USB (Όλα τα μοντέλα)	Κάρτα μνήμης SD (Όλα τα μοντέλα)
Επέκταση αρχείου	.m4a				
Ταχύτητα μεταφοράς bit	16 kbps έως 320 kbps (CBR)			8 kbps έως 320 kbps (CBR)	
Συχνότητα δειγματοληψίας	11 kHz έως 44,1 kHz	8 kHz έως 44,1 kHz			
Σημειώσεις: • Το σύστημα πλοήγησης αναπαράγει αρχεία AAC που έχουν κωδικοποιηθεί από το iTunes®. • Υπάρχει ασυμβατότητα με τα ακόλουθα: Apple Lossless, αρχεία που έχουν κωδικοποιηθεί με VBR					

Συμβατότητα DivX

Μέσα	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	Συσκευή αποθήκευσης USB (Όλα τα μοντέλα)	Κάρτα μνήμης SD (Όλα τα μοντέλα)
Επέκταση αρχείου	Το AVIC- F700BT δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία DivX.	.avi/.divx		Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων DivX από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).	
Προφίλ (έκδοση DivX)		Έκδοση Home Theater. 3.11/ Εκδ. 4.x/Εκδ. 5.x/Εκδ. 6.x			
Συμβατός κωδικοποιητής ήχου		MP3, Dolby Digital			
Ταχύτητα μεταφοράς Bit (MP3)		8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR			
Συχνότητα δειγματοληψίας (MP3)		16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφαση)			
Μέγιστο μέγεθος εικόνας		720 x 576 pixel.			
Μέγιστο μέγεθος αρχείου		4 GB			

Σημειώσεις:

- Υπάρχει ασυμβατότητα με τα ακόλουθα:
Μορφή DivX Ultra, αρχεία DivX χωρίς δεδομένα εικόνας, αρχεία DivX που έχουν κωδικοποιηθεί με κωδικοποιητή ήχου LPCM (Γραμμική PCM).
- Ίσως να υπάρξει μία μικρή καθυστέρηση στην εκκίνηση της αναπαραγωγής των δίσκων, αναλόγως με την σύνθεση των πληροφοριών του αρχείου, όπως ο αριθμός ροής ήχου.
- Εάν ένα αρχείο περιέχει περισσότερα από 4 GB, η αναπαραγωγή διακόπτεται στη μέση.
- Ίσως να μην επιτρέπονται κάποιες εξειδικευμένες λειτουργίες λόγω της σύνθεσης των αρχείων DivX.
- Τα αρχεία με υψηλές ταχύτητες μεταφοράς, ενδέχεται να μην αναπαραχθούν σωστά. Η βασική ταχύτητα μεταφοράς είναι 4 Mbps για τα CD και 10,08 Mbps για τα DVD.

Συμβατότητα AVI

Μέσα	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	Συσκευή αποθήκευσης USB (Όλα τα μοντέλα)	Κάρτα μνήμης SD (Όλα τα μοντέλα)
Επέκταση αρχείου	Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων AVI στην ενσωματωμένη μονάδα.			.avi	
Συμβατός κωδικοποιητής εικόνας				MPEG-4	
Συμβατός κωδικοποιητής ήχου				ADPCM	
Συνιστώμενες προδιαγραφές εικόνας				Μέγεθος εικόνας: VGA (640 x 480) Ταχύτητα μεταφοράς bit: 480 kbps Ταχύτητα εναλλαγής των καρτέ: 24 fps	

Συμβατότητα MPEG-4

Μέσα	CD-R/-RW AVIC-F700BT	CD-R/-RW AVIC-F900BT	DVD-R/-RW/- R DL AVIC-F900BT	Συσκευή αποθήκευσης USB (Όλα τα μοντέλα)	Κάρτα μνήμης SD (Όλα τα μοντέλα)
Επέκταση αρχείου	Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων MPEG- 4 στην ενσωματωμένη μονάδα.			.mp4	
Συμβατός κωδικοποιητής εικόνας				MPEG-4	
Συμβατός κωδικοποιητής ήχου				AAC	
Συνιστώμενες προδιαγραφές εικόνας				Μέγεθος εικόνας: VGA (640 x 480) Ταχύτητα μεταφοράς bit: 480 kbps Ταχύτητα εναλλαγής των καρτέ: 24 fps	

Κοινές επισημάνσεις


- Το σύστημα πλοήγησης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA.
- Ανάλογα με την έκδοση του Windows Media Player που χρησιμοποιήθηκε για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA, η εμφάνιση του ονόματος του δίσκου και άλλων πληροφοριών κειμένου μπορεί να μην είναι σωστή.
- Μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων ήχου που έχουν κωδικοποιηθεί με δεδομένα εικόνας.
- Υπάρχει ασυμβατότητα με τη μεταφορά δεδομένων με εγγραφή πακέτων.
- Το σύστημα πλοήγησης μπορεί να αναγνωρίσει 32 χαρακτήρες ξεκινώντας από τον πρώτο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του αρχείου και του ονόματος του φακέλου. Ανάλογα με την περιοχή εμφάνισης, το σύστημα πλοήγησης επιχειρεί να τους προβάλει μικραίνοντας το μέγεθος της γραμματοσειράς. Ωστόσο, ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορούν να προβληθούν διαφέρει ανάλογα με το πλάτος κάθε χαρακτήρα ή της περιοχής εμφάνισης.
- Η σειρά επιλογής φακέλων ή άλλες λειτουργίες μπορεί να τροποποιηθούν, ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.
- Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της πρωτότυπης εγγραφής, οι δίσκοι συμπίεσμένου ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.

Παράδειγμα μιας ιεραρχίας

Η παρακάτω εικόνα είναι ένα παράδειγμα της δομής των επιπέδων στο δίσκο. Οι αριθμοί στην εικόνα επισημαίνουν τη σειρά με την οποία είναι αντιστοιχισμένοι οι αριθμοί των φακέλων και τη σειρά αναπαραγωγής.

□ : Φάκελος

♪ : Αρχείο

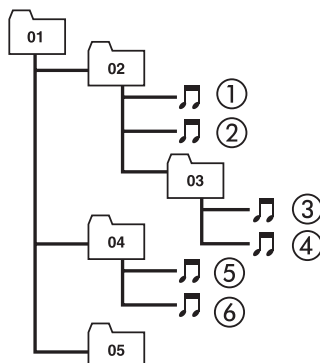

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4

Σημειώσεις

- Αυτό το προϊόν αντιστοιχίζει αριθμούς στους φακέλους. Ο χρήστης δεν μπορεί να αντιστοιχίζει αριθμούς στους φακέλους.
- Αν ένας φάκελος δεν περιέχει κανένα αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί, ο ίδιος ο φάκελος θα εμφανιστεί στη λίστα των φακέλων αλλά δεν θα μπορείτε να ελέγξετε κανένα αρχείο του φακέλου. (Θα εμφανιστεί κενός κατάλογος.) Επίσης, οι συγκεκριμένοι φάκελοι παραλείπονται χωρίς να εμφανίζεται αντίστοιχος αριθμός φακέλου.

Σχετικά με το Bluetooth



Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης μικρής εμβέλειας, που έχει αναπτυχθεί για την αντικατάσταση του καλωδίου στα κινητά τηλέφωνα, τους υπολογιστές παλάμης και άλλες συσκευές. Το Bluetooth λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 2,4 GHz και μεταδίδει φωνή και δεδομένα με ταχύτητα 1 megabit ανά δευτερόλεπτο. Η τεχνολογία Bluetooth παρουσιάστηκε στην αγορά το 1998 από μια ομάδα εταιρειών/φορέων (SIG) που αποτελείται από τις εταιρείες Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba και IBM, και σήμερα αναπτύσσεται από περίπου 2 000 εταιρείες σε όλον τον κόσμο.

- Η ονομασία και τα λογότυπα Bluetooth αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG Inc. και η χρήση των εν λόγω σημάτων από την Pioneer Corporation γίνεται με σχετική άδεια. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι άλλες εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους.

Σχετικά με τα λογότυπα SD και SDHC



Το λογότυπο SD αποτελεί εμπορικό σήμα.



Το λογότυπο SDHC αποτελεί εμπορικό σήμα.

Σχετικά με τα WMA



Το λογότυπο Windows Media™ που βρίσκεται τυπωμένο στο κουτί επισημαίνει ότι η συσκευή αυτή μπορεί να αναπαραγάγει δεδομένα WMA. WMA είναι η συντομογραφία του Windows Media Audio και αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου που έχει αναπτυχθεί από τη Microsoft Corporation. Τα δεδομένα WMA μπορούν να κωδικοποιηθούν με τη χρήση του Windows Media Player έκδοσης 7 ή νεότερης. Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Σχετικά με το DivX



Το DivX είναι μια συμπιεσμένη μορφή ψηφιακής εικόνας που δημιουργείται από τον κωδικοποιητή εικόνας του DivX® της DivX, Inc. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει αρχεία εικόνας DivX που είναι εγγεγραμμένα σε δίσκους CD-R/RW/ROM και DVD-R/RW/ROM. Χρησιμοποιώντας την ίδια ορολογία με το DVD video, τα μεμονωμένα αρχεία DivX video ονομάζονται "Τίτλοι". Όταν ονομάζετε αρχεία/τίτλους σε έναν δίσκο CD-R/RW ή DVD-R/RW πριν την διαδικασία της εγγραφής, να έχετε υπ' όψιν σας, πως βάσει προεπιλογής, θα αναπαραχθούν με αλφαβητική σειρά. Πιστοποιημένο προϊόν της Official DivX® Αναπαραγάγει όλες τις εκδόσεις του DivX® video (συμπεριλαμβανομένου του DivX® 6) με βασική αναπαραγωγή των αρχείων μέσου του DivX®.

□ Τα DivX, DivX Certified, και άλλα σχετιζόμενα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της DivX, Inc. και η χρήση τους γίνεται κατόπιν χορήγησης άδειας.

Σχετικά με το AAC

AAC είναι τα αρχικά του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται με MPEG-2 και MPEG-4. Πολλές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση αρχείων AAC, αλλά οι μορφές και οι επεκτάσεις αρχείων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή, η οποία χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Η συσκευή αυτή αναπαραγάγει αρχεία AAC που έχουν κωδικοποιηθεί από το iTunes® έκδοσης 4.6.

□ Το iTunes αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα σύνδεσης των συσκευών iPod

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων στο iPod ακόμα και αν τα δεδομένα χάθηκαν κατά τη διάρκεια χρήσης του συστήματος πλοήγησης.
- Μην αφήνετε το iPod στο φως του ήλιου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παρατεταμένη έκθεση στο φως του ήλιου μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του iPod λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
- Μην αφήνετε το iPod σε μέρος με υψηλή θερμοκρασία.
- Στερεώστε γερά το iPod όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPod να πέσει στο δάπεδο, όπου μπορεί να εμπλακεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPod.

Ορθή χρήση της οθόνης LCD

Χειρισμός της οθόνης LCD

- Αν η οθόνη LCD εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπερθερμανθεί και μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. Όταν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα πλοήγησης, αποφεύγετε κατά το δυνατόν την έκθεσή του στο άμεσο ηλιακό φως.
- Η οθόνη LCD πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στα όρια θερμοκρασίας που αναφέρονται στην ενότητα “Προδιαγραφές” στη σελίδα 177.
- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη LCD σε θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες από τα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας, επειδή η οθόνη LCD ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά και να υποστεί ζημιά.
- Η οθόνη LCD είναι εκτεθειμένη για βελτιωμένη ορατότητα μέσα στο όχημα. Μην την πιέζετε, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.

- Μην ωθείτε με υπερβολική πίεση την οθόνη LCD, γιατί μπορεί να γρατζουνιστεί.
- Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του πίνακα αφής, μην αγγίζετε ποτέ την οθόνη LCD με οτιδήποτε άλλο εκτός των δακτύλων σας. Προκαλούνται πολύ εύκολα γρατζουνιές στην οθόνη LCD. (Η γραφίδα παρέχεται μόνο για εξειδικευμένες βαθμονομήσεις. Μη χρησιμοποιείτε τη γραφίδα για συνήθεις λειτουργίες).

Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)

- Αν η οθόνη LCD είναι τοποθετημένη κοντά στην έξοδο του κλιματισμού, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας δεν φυσάει πάνω της. Η θερμότητα του καλοριφέρ μπορεί να προκαλέσει τη θραύση της οθόνης LCD και ο κρύος αέρας της ψύξης μπορεί να προκαλέσει βλαπτική συγκέντρωση υγρασίας στο εσωτερικό του συστήματος πλοήγησης.
- Μικρές μαύρες ή λευκές κηλίδες (φωτεινές κηλίδες) μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Αυτές οφείλονται στα χαρακτηριστικά της οθόνης LCD και δεν είναι ενδεικτικές κάποιου προβλήματος.
- Η ορατότητα προς την οθόνη δεν θα είναι καλή αν αυτή είναι εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, κρατάτε την κεραία του μακριά από την οθόνη LCD για να αποφύγετε την πρόκληση ενοχλητικών παρεμβολών στην εικόνα με τη μορφή κηλίδων ή χρωματιστών γραμμών.

Διατήρηση της οθόνης LCD σε καλή κατάσταση

- Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη LCD, διακόψτε πρώτα την τροφοδοσία στο σύστημα και μετά σκουπίστε με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
- Όταν σκουπίζετε την οθόνη LCD, προσέξτε να μην τη γρατζουνίσετε. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά ή διαβρωτικά χημικά.


Κρυφός φωτισμός φωτεινής ένδειξης (LED) (δίοδος εκπομπής φωτός)

Στο εσωτερικό της οθόνης υπάρχει μια δίοδος εκπομπής φωτός για το φωτισμό της οθόνης LCD.

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση του κρυφού φωτισμού της φωτεινής ένδειξης ενδέχεται να καθυστερήσει την εμφάνιση της εικόνας και να μειώσει την ποιότητά της λόγω των χαρακτηριστικών της οθόνης LCD. Η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας.
- Η διάρκεια ζωής του κρυφού φωτισμού της φωτεινής ένδειξης είναι πάνω από 10 000 ώρες. Ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί σε περίπτωση χρήσης σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Εάν ο κρυφός φωτισμός της φωτεινής ένδειξης φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η οθόνη θα είναι σκοτεινή και δεν θα προβάλλεται πλέον η εικόνα. Αν συμβεί αυτό, συμβουλευθείτε το κατάστημα πώλησης ή το πλησιέστερο κέντρο επισκευών της PIONEER.


Πληροφορίες οθόνης

Μενού προορισμού

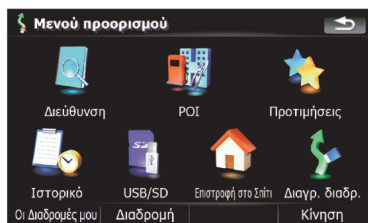

	Σελίδα
[Διεύθυνση]	27
[POI]	
[Γύρω από την τρέχουσα θέση GPS]	30
[Γύρω από τον προορισμό]	30
[Γύρω από το δρομέα]	29
[Κατά μήκος της διαδρομής]	30
[Αποθηκευμένα κριτήρια]	30
[Αναζήτηση]	30
[Προτιμήσεις]	36
[Ιστορικό]	35
[USB/SD]	32
[Επιστροφή στο Σπίτι]	36
[Διαγρ. διαδρ.]	48
[Οι διαδρομές μου]	36
[Διαδρομή]	
[Πληροφορίες διαδρομής]	44
[Δρομολόγιο]	45
[Επεξεργασία διαδρομής]	47
[Αποθήκευση διαδρομής]	47
[Συντεταγμένη]	33
[Κίνηση]	49


Μενού τηλεφώνου

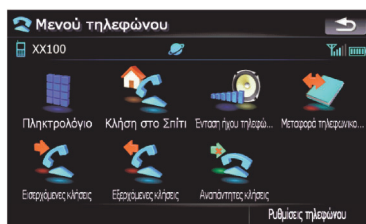

	Σελίδα
[Πληκτρολόγιο]	56
[Κλήση στο Σπίτι]	58
[Ένταση ήχου τηλεφώνου]	60
[Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου]	58
[Εισερχόμενες κλήσεις]	56
[Εξερχόμενες κλήσεις]	56
[Αναπάντητες κλήσεις]	57
[Ρυθμίσεις τηλεφώνου]	
[Συνδέσεις]	54
[Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Bluetooth]	60
[Προτίμηση Αυτόματη απάντηση]	60
[Απόρριψη όλων των κλήσεων]	61
[Εξάλειψη ηχούς]	61
[Αυτόματη σύνδεση]	61
[Επεξεργασία ονόματος]	61
[Εκκαθάριση μνήμης]	59
[Ενημέρωση λογισμικού Bluetooth]	63


Μενού ρυθμίσεων

Ρυθμίσεις Navi

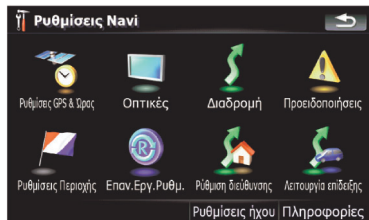


	Σελίδα
[Ρυθμίσεις GPS & Ωρας]	114
[Ρυθμίσεις ώρας]	115
[Οπτικές]	
[Ρυθμίσεις τριών διαστάσεων]	115
[Ρυθμίσεις Χάρτη]	116
[Εμφανιζόμενες πληροφορίες]	117
[Έξυπνο Ζουμ]	117
[Λειτουργία επισκόπησης]	118
[Διαχείριση σημείων ενδιαφέροντος]	118
[Διαχείριση ημερολογίων διαδρομών]	118
[Διαδρομή]	118
[Μέθοδος:]	119
[Πρόστ τυφλ στροφ:]	119
[Χωματόδρομοι]	119
[Αυτ/δρομοι]	119
[Φέριμποτ]	119
[Τυφ στρ:]	119
[Με απαίτηση άδειας]	119
[Οδοί μετά διοδίων]	119
[Προειδοποιήσεις]	119
[Προειδ. γρήγ. ταχύτ.]	120
[Ενεργ. κάμ. ασφάλειας]	120
[Ρυθμίσεις Περιοχής]	120
[Επαν. εργ. ρυθμ.]	121
[Ρύθμιση πληρ. οικίας]	121
[Λειτουργία επίδειξης]	121
[Ρυθμίσεις ήχου]	121
[Σχετικά]	122

Μενού Ρυθμίσεις συστήματος

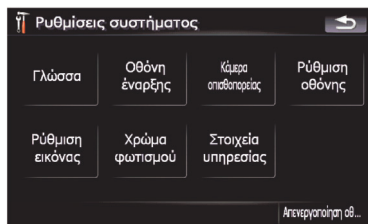


	Σελίδα
[Γλώσσα]	127
[Οθόνη έναρξης]	127
[Κάμερα οπισθοπορείας]	128
[Ρύθμιση οθόνης]	128
[Ρύθμιση εικόνας]	129
[Χρώμα φωτισμού]	129
[Στοιχεία υπηρεσίας]	130
[Απενεργοποίηση οθόνης]	130

Μενού Ρυθμίσεις AV

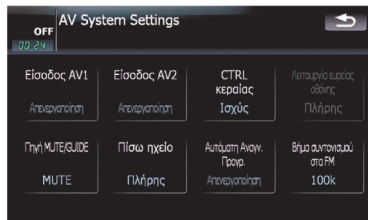

	Σελίδα
[Είσοδος AV1]	134
[Είσοδος AV2]	135
[CTRL κεραίας]	135
[Λειτουργία ευρείας οθόνης]	135
[Πηγή MUTE/GUIDE]	136
[Πίσω ηχείο]	136
[Αυτόματη Αναγνώριση Προγρ.]	136
[Βήμα συντονισμού στα FM]	136

Μενού Ήχος AV

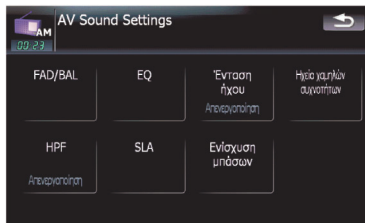

	Σελίδα
[FAD/BAL] ([Ισορροπία])	130
[EQ]	131
[Ένταση ήχου]	133
[Ήχείο χαμηλών συχνοτήτων]	133
[HPF]	133
[SLA]	134
[Ενίσχυση μπάσων]	134


Μενού συντομεύσεων

Οθόνη επιβεβαίωσης χάρτη



	Σελίδα
[Χάρτης]	36
[Αποθήκευση ως...]	39
[Προσθήκη Pin]	39
[Προσθήκη σημείου ενδιαφέροντος]	39
[Προσθήκη στα Αγαπημένα]	39
[Προσθήκη κάμερας]	39
[Καθορίζω δρομολόγιο...]	38
[Προσθήκη προορισμού]	38
[Προσθήκη ενδιάμεσου προορισμού]	38
[Συνέχεια]	39
[Έναρξη]	39
[Πληρ]	40

Ρύθμιση DVD

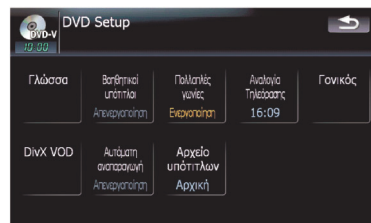

	Σελίδα
[Γλώσσα]	84
[Βοηθητικοί υπότιτλοι]	84
[Πολλαπλές γωνίες]	85
[Αναλογία Τηλεόρασης]	85
[Γονικός]	85
[DivX VOD]	86
[Αυτόματη αναπαραγωγή]	86
[Αρχείο υπότιτλων]	87

Γλωσσάρι

Προτιμήσεις

Μπορείτε να καταχωρήσετε μία τοποθεσία που επισκέπτεστε συχνά (όπως τον τόπο εργασίας σας ή το σπίτι ενός συγγενή), ώστε να διευκολύνεται η δρομολόγηση.

Αναλογία διαστάσεων

Η αναλογία πλάτους προς ύψος μιας οθόνης τηλεόρασης. Μια κανονική οθόνη έχει αναλογία διαστάσεων 4:3. Η ευρεία οθόνη έχει αναλογία διαστάσεων 16:9, που παρέχει μεγαλύτερη, πιο εντυπωσιακή και ατμοσφαιρική εικόνα.

Αριθμός περιοχής

Τα DVD player και οι δίσκοι DVD φέρουν αριθμούς περιοχών που επισημαίνουν την περιοχή αγοράς τους. Η αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD δεν είναι δυνατή αν δεν έχει τον ίδιο αριθμό περιοχής με το DVD player.

Αρχείο καταγραφής διαδρομής

Το σύστημα πλοήγησης καταγράφει τη διαδρομή που έχετε διανύσει, αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία καταγραφής διαδρομών. Η καταγεγραμμένη πορεία ονομάζεται "αρχείο καταγραφής διαδρομής". Είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ελέγξετε μία διαδρομή που έχετε διανύσει ή κατά την επιστροφή σας από μία πολύπλοκη διαδρομή.

Γονικό κλειδίωμα

Μερικοί δίσκοι DVD-Video που περιέχουν σκηνές με περιεχόμενο βίαιο ή κατάλληλο μόνο για ενηλίκους διαθέτουν το χαρακτηριστικό γονικού κλειδώματος, το οποίο εμποδίζει τα παιδιά να παρακολουθήσουν σκηνές με τέτοιο περιεχόμενο. Σε αυτό το είδος δίσκων, αν ρυθμίσετε το επίπεδο γονικού κλειδώματος στη συσκευή αυτή, η αναπαραγωγή των ακατάλληλων σκηνών δεν θα είναι δυνατή, ή θα γίνεται υπερπήδησή τους.

Εγγραφή πακέτων

Είναι ο γενικός όρος για τη μέθοδο εγγραφής σε δίσκους CD-R κ.τ.λ. τη χρονική στιγμή που απαιτείται για κάθε αρχείο, ακριβώς όπως γίνεται με τα αρχεία στις δισκέτες ή στους σκληρούς δίσκους.

Ενδιάμεση τοποθεσία

Μία τοποθεσία που επιλέγετε να επισκεφθείτε πριν από τον προορισμό σας. Η διαδρομή μπορεί να αποτελείται από πολλές ενδιάμεσες τοποθεσίες και τον προορισμό.

Ενσωματωμένος αισθητήρας

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας που επιτρέπει στο σύστημα τον υπολογισμό της θέσης του οχήματός σας.

Θέση οικίας

Η καταχωρημένη θέση της οικίας σας.

Καθορισμένη διαδρομή

Η διαδρομή που έχει επιλεγεί από το σύστημα για τον προορισμό σας. Επισημαίνεται στο χάρτη με έντονο χρώμα.

Κεφάλαιο

Οι τίτλοι του DVD-Video ή του DVD-VR διαιρούνται σε κεφάλαια, που είναι αριθμημένα όπως τα κεφάλαια ενός βιβλίου. Στους δίσκους που διαθέτουν κεφάλαια, μπορείτε γρήγορα να βρείτε μια επιθυμητή σκηνή με τη λειτουργία αναζήτησης κεφαλαίου.

Λειτουργία καθοδήγησης

Η λειτουργία με την οποία σας παρέχεται καθοδήγηση ενώ κατευθύνεστε προς τον προορισμό σας. Το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε αυτήν τη λειτουργία αμέσως μετά τον καθορισμό δρομολογίου.

Μορφή ISO9660

Είναι το διεθνές πρότυπο για τη λογική μορφή φακέλων και αρχείων σε δίσκους DVD/CD-ROM. Για τη μορφή ISO9660, υπάρχουν κανονισμοί για τα ακόλουθα δύο επίπεδα:

Επίπεδο 1:

Το όνομα του αρχείου είναι σε μορφή 8.3 (το όνομα περιλαμβάνει έως 8 χαρακτήρες, κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου μεγέθους μισού byte και αριθμητικών μεγέθους μισού byte και το σύμβολο ".", με επέκταση αρχείου τριών χαρακτήρων).

Επίπεδο 2:

Το όνομα του αρχείου μπορεί να περιλαμβάνει έως 31 χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένου του διαχωριστικού "." και της επέκτασης του αρχείου). Κάθε

φάκελος περιλαμβάνει λιγότερες από 8 ιεραρχίες.

Επεκτάσεις μορφών

Joliet:

Τα ονόματα των αρχείων περιλαμβάνουν έως 64 χαρακτήρες.

Romeo:

Τα ονόματα των αρχείων περιλαμβάνουν έως 128 χαρακτήρες.

• Επίπεδο 1:

Το όνομα του αρχείου είναι σε μορφή 8.3 (το όνομα περιλαμβάνει έως 8 χαρακτήρες, κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου μεγέθους μισού byte και αριθμητικά σύμβολα μεγέθους μισού byte και το σύμβολο “_”, με επέκταση αρχείου τριών χαρακτήρων).

• Επίπεδο 2:

Το όνομα του αρχείου μπορεί να περιλαμβάνει έως 31 χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένου του διαχωριστικού “.” και της επέκτασης του αρχείου). Κάθε φάκελος περιλαμβάνει λιγότερες από 8 ιεραρχίες.

• Επεκτάσεις μορφών

Joliet:

Τα ονόματα των αρχείων περιλαμβάνουν έως 64 χαρακτήρες.

Romeo:

Τα ονόματα των αρχείων περιλαμβάνουν έως 128 χαρακτήρες.

Προορισμός

Η θέση που επιλέγετε ως σημείο τερματισμού της διαδρομής σας.

Ρύθμιση διαδρομής

Η διαδικασία του καθορισμού της ιδανικής διαδρομής προς μία συγκεκριμένη τοποθεσία. Η ρύθμιση διαδρομής εκτελείται αυτόματα από το σύστημα όταν προσδιορίζετε έναν προορισμό.

Σημείο Ενδιαφέροντος (POI)

Σημείο ενδιαφέροντος: οποιαδήποτε από τις τοποθεσίες που είναι αποθηκευμένες στα δεδομένα, όπως σιδηροδρομικοί σταθμοί, καταστήματα, εστιατόρια και πάρκα αναψυχής.

Σημείο καθοδήγησης

Αυτά είναι σημαντικά ορόσημα κατά μήκος της διαδρομής σας, διασταυρώσεις κατά κανόνα. Το επόμενο σημείο καθοδήγησης κατά μήκος της διαδρομής σας υποδεικνύεται στο χάρτη με το εικονίδιο της κίτρινης σημαίας.

Ταχύτητα μεταφοράς bit

Το μέγεθος αυτό εκφράζει τον όγκο δεδομένων ανά δευτερόλεπτο ή αλλιώς τις μονάδες bps (bit ανά δευτερόλεπτο). Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο περισσότερες είναι οι διαθέσιμες πληροφορίες για την αναπαραγωγή του ήχου. Χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο κωδικοποίησης (όπως τη μέθοδο MP3), όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Το βιβλίο διευθύνσεων στο τηλέφωνο του χρήστη αναφέρεται ως “Τηλεφωνικός κατάλογος”. Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ο “Τηλεφωνικός κατάλογος” μπορεί να αναφέρεται ως “Επαφών”, “Επαγγελματική κάρτα” ή κάτι άλλο.

Τίτλος

Οι δίσκοι DVD-Video ή DVD-VR διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα δεδομένων, που επιτρέπει την εγγραφή πολλών ταινιών στον ίδιο δίσκο. Αν, για παράδειγμα, ένας δίσκος περιέχει τρεις διαφορετικές ταινίες, αυτές διακρίνονται σε τίτλο 1, τίτλο 2 και τίτλο 3, παρέχοντάς σας τη διευκόλυνση της αναζήτησης τίτλου και άλλες λειτουργίες.

Τρέχουσα θέση

Η θέση που βρίσκεται το όχημά σας, δηλαδή η τρέχουσα θέση σας, εμφανίζεται στο χάρτη με ένα κόκκινο τρίγωνο.

Φωνητική καθοδήγηση

Η παροχή οδηγιών μέσω φωνητικής καθοδήγησης.

AAC

AAC είναι τα αρχικά του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται με MPEG-2 and MPEG-4.

CD-DA

Συντομογραφία του CD μουσικής (CD ήχου που διατίθεται στην αγορά). Σε αυτό το χειρίδιο, η λέξη χρησιμοποιείται για να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα CD δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου και του συμπιεσμένου αρχείου ήχου) και τα CD μουσικής.

DivX

Το DivX είναι μία δημοφιλής τεχνολογία μέσων που δημιουργήθηκε από την εταιρεία DivX, Inc. Τα αρχεία DivX περιέχουν εικόνα υψηλής συμπίεσης με μεγάλη ποιότητα και σχετικά μικρό μέγεθος αρχείου. Τα αρχεία DivX έχουν την δυνατότητα χρήσης εξελιγμένων λειτουργιών όπως μενού, υπότιτλοι και εναλλακτικά κανάλια ήχου. Πολλά αρχεία DivX διατίθενται για λήψη από το Διαδίκτυο, ενώ μπορείτε να δημιουργήσετε δικά σας χρησιμοποιώντας το προσωπικό σας υλικό και εύχρηστα εργαλεία από το DivX.com.

DivX Certified

Τα προϊόντα DivX Certified έχουν δοκιμαστεί επισήμως από τους κατασκευαστές του DivX και εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή όλων των εκδόσεων DivX video, συμπεριλαμβανομένου και του DivX 6.

GPS

Global Positioning System (Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού). Ένα δίκτυο δορυφόρων που παρέχει σήματα πλοήγησης για διάφορους σκοπούς.

ID3 Tag

Πρόκειται για μια μέθοδο ενσωμάτωσης σε ένα αρχείο MP3 πληροφοριών σχετικά με το κομμάτι. Σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνεται ο τίτλος του κομματιού, το όνομα του καλλιτέχνη, ο τίτλος του δίσκου, το είδος μουσικής, το έτος παραγωγής, σχόλια και άλλα δεδομένα. Η επεξεργασία του περιεχομένου μπορεί να γίνει ελεύθερα με τη χρήση ενός λογισμικού με δυνατότητα επεξεργασίας ID3 Tag. Παρόλο που για τα tags (ετικέτες) ισχύει ο περιορισμός του αριθμού των χαρακτήρων, οι πληροφορίες μπορούν να προβληθούν κατά την αναπαραγωγή του κομματιού.

JPEG

Αρχικά των λέξεων Joint Photographic Experts Group. Είναι διεθνές πρότυπο συμπίεσης ακίνητης εικόνας.

MP3

Το MP3 είναι η συντομογραφία του MPEG Audio Layer 3. Πρόκειται για ένα πρότυπο συμπίεσης ήχου που έχει θεσπιστεί από μια ομάδα εργασίας (MPEG) του ISO (International Standards Organization). Το πρότυπο MP3 μπορεί να συμπιέζει τα ακουστικά δεδομένα σχεδόν στο 1/10 του μεγέθους ενός συμβατικού δίσκου.

MPEG

Αρχικά των λέξεων Motion Pictures Experts Group. Διεθνές πρότυπο συμπίεσης εικόνας βίντεο.

Multi-angle (Πολλαπλές γωνίες)

Στα κανονικά προγράμματα της τηλεόρασης, παρόλο που χρησιμοποιούνται πολλές κάμερες για την ταυτόχρονη λήψη σκηνών, οι εικόνες που μεταδίδονται στην τηλεόρασή σας προέρχονται μόνο από μία κάμερα τη φορά. Μερικοί δίσκοι DVD περιέχουν σκηνές με λήψη από πολλαπλές γωνίες, και σας επιτρέπουν να επιλέξετε την οπτική γωνία που επιθυμείτε.

Multi-Audio (Διάλογοι σε πολλές γλώσσες)

Μερικά βίντεο περιέχουν διαλόγους εγγεγραμμένους σε πολλές γλώσσες ή ήχο εγγεγραμμένο σε πολλά κομμάτια. Για παράδειγμα, σε ένα μονό DVD-Video μπορεί να υπάρχουν διάλογοι μέχρι και σε 8 γλώσσες, παρέχοντάς σας την ευχέρεια να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

Multi-session

Η μέθοδος "multi-session" είναι μια μέθοδος εγγραφής η οποία επιτρέπει την εγγραφή πρόσθετων δεδομένων σε διαδοχική φάση. Όταν γίνεται εγγραφή δεδομένων σε ένα δίσκο CD-ROM, CD-R ή CD-RW κ.τ.λ., όλα τα δεδομένα, από την αρχή μέχρι το τέλος, αντιμετωπίζονται ως σύνολο, ως μία εγγραφή. Η μέθοδος multi-session παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης περισσότερων από 2 εγγραφών στον ίδιο δίσκο.

Multi-subtitle (Πολλαπλοί υπότιτλοι)

Για παράδειγμα, σε ένα μονό DVD-Video μπορεί να υπάρχουν υπότιτλοι μέχρι και σε 32 γλώσσες, παρέχοντάς σας ευχέρεια επιλογής.

RDS-TMC

Ένα σύστημα επικοινωνίας που παρέχει στους οδηγούς τις τελευταίες πληροφορίες για την κυκλοφορία, μέσω πολλαπλής (multiplex) εκπομπής FM. Οι πληροφορίες για την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα ατυχήματα προβάλλονται στην οθόνη.

VBR

Το VBR είναι η συντομογραφία για το Variable Bit Rate (μεταβλητή ταχύτητα μεταφοράς bit). Περισσότερο διαδεδομένο είναι το CBR (Constant Bit Rate – σταθερή ταχύτητα μεταφοράς bit). Ωστόσο, με την ευέλικτη προσαρμογή της ταχύτητας μεταφοράς bit ανάλογα με τις ανάγκες συμπίεσης ήχου, είναι δυνατόν να επιτευχθεί ποιότητα ήχου με έμφαση στη συμπίεση.

WMA

WMA είναι τα αρχικά του Windows Media™ Audio και αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου που έχει αναπτυχθεί από τη Microsoft Corporation.

Προδιαγραφές

Γενικά

Ονομαστική τροφοδοσία 14,4 V DC
(επιτρεπτό εύρος τάσης:
12,0 V έως 14,4 V DC)

Γείωση οχήματος Αρνητικός πόλος
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος 10,0 A
Διαστάσεις (Π × Υ × Β):

DIN

Σασί 178 χιλ. × 100 χιλ. × 149 χιλ.
Όψη 188 χιλ. × 117 χιλ. × 16 χιλ.

D

Σασί 178 χιλ. × 100 χιλ. × 157 χιλ.
Όψη 170 χιλ. × 96 χιλ. × 8 χιλ.

Βάρος:

AVIC-F900BT 2,7 κιλά
AVIC-F700BT 2,6 κιλά

Μνήμη flash NAND 2 GB

Πλοήγηση

Δέκτης GPS:

Σύστημα L1, C/Acode GPS
SPS (Standard Positioning Service)

Σύστημα λήψης Πολυκάναλο σύστημα
λήψης 30 καναλιών

Συχνότητα λήψης 1 575,42 MHz

Ευαισθησία -140 dBm (τυπ)

Συχνότητα ενημέρωσης θέσης Περίπου μία
φορά το δευτερόλεπτο

Κεραία GPS:

Κεραία Επίπεδη κεραία μικρολωρίδας/
δεξιόστροφη ελικοειδής πόλωση

Καλώδιο κεραίας 5,0 μέτρα

Διαστάσεις (Π × Υ × Β)

..... 33 χιλ. × 15 χιλ. × 36 χιλ.

Βάρος 96 γρ.

Οθόνη

Διαστάσεις/αναλογία διαστάσεων οθόνης

..... 5,8 ίντσες σε πλάτος/
16:9 (ωφέλιμη περιοχή

προβολής: 128 χιλ. × 72 χιλ.)

Pixels 384 000 (800 × 480)

Μέθοδος προβολής TFT Active matrix driving

Σύστημα χρωμάτων:

AVIC-F900BT Συμβατότητα με NTSC/PAL

AVIC-F700BT NTSC

Περιοχή ανεκτών θερμοκρασιών:

Ενεργοποιημένο -10 °C έως +60 °C

Απενεργοποιημένο -20 °C έως +80 °C

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου	50 W × 4
	50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (για subwoofer)
Συνεχής ισχύς εξόδου	22 W × 4 (50 Hz έως 15 kHz, 5% THD, 4 Ω LOAD, Λειτουργία Δύο Καναλιών)
Σύνθετη αντίσταση φορτίου	4 Ω (4 Ω έως 8 Ω [2 Ω για 1 ch] επιτρεπτή)
Στάθμη εξόδου προενισχυτή (μέγιστη)	2,2 V
Αντίσταση προενισχυτή	1 kohm
Ισοσταθμιστής (Παραμετρικός Ισοσταθμιστής 3 περιοχών συχνότητων):	
Χαμηλή	
Συχνότητα	40 Hz/80 Hz/100 Hz/160 Hz
Συντελεστής Q	0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB όταν ενισχύεται)
Απολαβή	±12 dB
Μεση	
Συχνότητα	200 Hz/500 Hz/1 kHz/2 kHz
Συντελεστής Q	0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB όταν ενισχύεται)
Απολαβή	±12 dB
Υψηλή	
Συχνότητα	3,15 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Συντελεστής Q	0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB όταν ενισχύεται)
Απολαβή	±12 dB
Περίγραμμα ισχύος ήχου (Loudness):	
Χαμηλό	+3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)
Μεσαίο	+10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)
Υψηλό	+11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz) (ένταση: -30 dB)
Φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων (HPF):	
Συχνότητα	50 Hz/63Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Κλίση	-12 dB/okt
Subwoofer:	
Συχνότητα	50 Hz/63Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Κλίση	-18 dB/okt
Απολαβή	-24/+6 dB
Φάση	Κανονική/Αντίστροφη
Ενίσχυση μπάσων:	
Απολαβή	0 dB έως +12 dB

Μονάδα DVD (AVIC-F900BT)

Συστήματα	DVD-Video, CD, MP3, WMA, AAC, DivX system
Χρησιμοποιούμενοι δίσκοι	DVD-Video, CD, MP3, WMA, AAC, DivX
Αριθμός περιοχής	2
Μορφή σήματος:	
Συχνότητα δειγματοληψίας	44,1 kHz/48 kHz/96 kHz

Αριθμός bit κβαντισμού	16 bit/20 bit/24 bit, γραμμικά
Απόκριση συχνότητας	5 Hz έως 44 000 Hz (με DVD, σε συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	97 dB (1 kHz) (Δίκτυο IEC-A)
	(CD: 96 dB (1 kHz) (δίκτυο IEC-A))
Εύρος δυναμικής περιοχής	95 dB (1 kHz) (CD: 94 dB (1 kHz))
Παραμόρφωση	0,008 % (1 kHz)
Στάθμη εξόδου:	
Εικόνα	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Ήχος	1,0 V (1 kHz, 0 dB)
Αριθμός καναλιών	2 (stereo)
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	Έκδοση 9.0 L3
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	MPEG-4 AAC (κωδικοποίηση μόνο από το iTunes): .m4a
Μορφή αποκωδικοποίησης DivX	Home Theater Έκδοση 3.11, Έκδοση.4.X, Έκδοση.5.X, Έκδοση.6.X: .avi .divx

Μονάδα CD (AVIC-F700BT)

Σύστημα	CD, MP3, WMA, AAC system
Δίσκοι προς χρήση	CD, MP3, WMA, AAC
Λόγος σήματος προς θόρυβο	94 dB (1 kHz) (Δίκτυο IEC-A)
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA ...	Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	MPEG-4 AAC (κωδικοποίηση μόνο από το iTunes)
Μορφή σήματος κυμάτων	Γραμμική PCM, MS ADPCM (Μη συμπίεσμένο)

USB

Τυπικές προδιαγραφές USB	USB 2.0 Υψηλής ταχύτητας
Μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας	500 mA
Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης	2 GB
Σύστημα αρχείου	FAT16, FAT32
Κλάση USB	Κλάση μαζικής αποθήκευσης
Μορφή αποκωδικοποίησης	MP3/WMA/AAC/WAVE/MPEG4

SD

Συμβατή μορφή	Version 2.00
Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης	8 GB
Σύστημα αρχείου	FAT16, FAT32

Μορφή αποκωδικοποίησης MP3/WMA/AAC/
WAVE/MPEG4

Bluetooth

Έκδοση Πιστοποίηση Bluetooth 1.2
Ισχύς εξόδου +4 dBm Max.
(Κατηγορία ισχύος 2)

Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων 87,5 MHz έως 108,0 MHz
Χρησιμοποιούμενη ευαισθησία 8 dBf (0,7 μ V/75 Ω ,
mono, S/N: 30 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο 75 dB (Δίκτυο IEC-A)
Παραμόρφωση 0,3 % (στα 65 dBf, 1 kHz, stereo)
0,1% (στα 65 dBf, 1 kHz, mono)
Απόκριση συχνότητας .. 30 Hz έως 15 000 Hz ($\pm$ 3 dB)
Στερεοφωνικός διαχωρισμός 45 dB
(στα 65 dBf, 1 kHz)

Δέκτης MW

Εύρος συχνοτήτων 531 kHz έως 1.602 kHz (9 kHz)
Χρησιμοποιούμενη ευαισθησία 18 μ V (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο 65 dB (Δίκτυο IEC-A)

Δέκτης LW

Εύρος συχνοτήτων 153 kHz έως 281 kHz (9 kHz)
Χρησιμοποιούμενη ευαισθησία 30 μ V (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο 65 dB (Δίκτυο IEC-A)

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός είναι δυνατόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω τροποποιήσεων με σκοπό τη βελτίωση.

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada

TEL: 1-877-283-5901

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso

Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司: 台北市中山北路二段44號13樓

電話: (02) 2521-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心9樓901-6室

電話: (0852) 2848-6488

www.pioneer.eu