

# Manuale di funzionamento

SYSTEMA DI NAVIGAZIONE GATEWAY

# AVIC-F500BT

Per prima cosa leggere “Informazioni importanti per l’utente”! “Informazioni importanti per l’utente” contiene importanti informazioni che bisogna sapere prima di utilizzare questo sistema di navigazione.



## Grazie per aver comprato questo prodotto Pioneer.

Leggere queste istruzioni per usare correttamente il proprio modello. *Una volta lette le istruzioni, conservare questo manuale in un luogo sicuro per una futura consultazione.*



### Importante

Le schermate mostrate negli esempi che seguono possono risultare diverse dalle schermate vere proprie.

Le schermate vere e proprie potrebbero infatti subire modifiche senza preavviso per eventuali operazioni di miglioramento delle prestazioni e delle funzioni.

### 01 Introduzione

- Presentazione del manuale **6**
  - Come leggere il presente manuale **6**
  - Terminologia **6**
  - Informazioni sulla definizione dei termini **7**
- Funzionalità **7**
- Copertura della mappa **8**
- Protezione del pannello LCD e lo schermo **9**
- Visualizzare LCD comodamente **9**
- Note per la memoria interna **9**
  - Prima di rimuovere la batteria **9**
  - Ripristino del sistema di navigazione **9**

### 02 Operazioni di base

- Verifica dei nomi delle parti e delle funzioni **10**
- Inserire ed estrarre una scheda di memoria SD **12**
  - Inserire una scheda di memoria SD **12**
  - Estrarre una scheda di memoria SD **13**
- Collegare e scollegare una periferica di archiviazione USB **13**
  - Collegare una periferica di archiviazione USB **13**
  - Scollegare una periferica di archiviazione USB **14**
- Connettere e disconnettere l'iPod **14**
  - Connettere il proprio iPod **14**

- Disconnettere il proprio iPod **15**
- Scorrere dall'accensione allo spegnimento **15**
- Avvio per la prima volta **15**
- Avvio regolare **16**
- Come usare le schermate di navigazione dei menù **18**
  - Visualizzazione interruttore schermo **18**
  - Cosa si può fare menù per menù **19**
  - Visualizzazione dell'immagine della telecamera di visione posteriore **19**
  - Ascolto dei suoni combinati dello stereo dell'auto **19**
- Come usare la mappa **21**
  - Come leggere la schermata della mappa **21**
  - Cambiare la mappa tra 2D e 3D **23**
  - Modifica della scala della mappa **23**
  - Spostamento della mappa alla posizione desiderata **24**
  - Modifica dell'inclinazione e della rotazione angolare della mappa **24**
- Dinamica di base per creare un itinerario **25**
- Le operazioni degli elenchi (per es. l'elenco città) **25**
- Le operazioni della tastiera su schermo **26**

### 03 Ricerca e selezione di un luogo

- Ricerca il luogo dall'indirizzo **27**
- Ricerca dei vicini Punti di Interesse (PDI) **29**
  - Ricerca di PDI intorno al cursore di scorrimento **29**
  - Ricerca di un PDI nelle vicinanze **30**
  - Ricerca di PDI lungo il percorso **30**
  - Ricerca di PDI intorno al luogo di destinazione **30**
  - Usare "Ricerche salvate" **30**
- Cercando PDI mediante dati su apparecchi esterni (USB, SD) **33**
- Ricerca di un luogo dalle coordinate **34**
- Ricerca di un luogo cercato di recente **35**

- Cancellare un entrata in “Cronologia” **35**
- Selezionare un luogo registrato in “Preferiti” **36**
  - Cancellare un entrata in “Preferiti” **36**
- Impostazione dell'itinerario fino a alla propria casa **36**
- Impostare un percorso richiamando un percorso salvato **36**
- Ricerca un luogo scorrendo la mappa **37**
- 04 Dopo aver deciso il luogo (Schermata di conferma della mappa)**
  - Cosa si può fare con “Schermata di conferma della mappa” **38**
  - Dirigiti verso... **38**
  - Salva con nome: **39**
  - Imposta il luogo come nuova destinazione **39**
  - Imposta il luogo come punto di svolta **39**
  - Reimposta il luogo come nuova destinazione finale **40**
  - Imposta il luogo come punto di avvio **40**
  - Visualizzazione delle informazioni sul luogo specificato **40**
  - Pone un segno sulla posizione **41**
    - Rimuovere un segno di spunta dalla mappa **41**
  - Imposta il luogo come PDI personalizzato **41**
  - Registrare le località in “Preferiti” **42**
  - Cancellare un entrata in “Preferiti” **42**
  - Registra la posizione come posizione di sicurezza della telecamera **43**
- 05 Verifica dell'itinerario corrente**
  - Verifica delle condizioni dell'itinerario corrente **44**
    - Simulare un viaggio ad alta velocità **45**
    - Verifica dell'itinerario visualizzato sulla mappa **45**
  - Verifica del percorso corrente **45**
- 06 Impostare i punti intermedi e la destinazione**
  - Impostare Punto intermedio **47**
    - Aggiungere punti intermedi **47**
    - Registrare i Punti intermedi **47**
    - Cancellare un punto intermedio **47**
  - Registrazione dell'itinerario corrente **47**
    - Cancellare la voce in “Percorsi personali” **48**
  - Eliminazione dell'itinerario corrente **48**
- 07 Uso delle Informazioni sul traffico**
  - Visualizzazione dell'elenco sul traffico **49**
  - Come leggere le informazioni sul traffico sulla mappa **49**
  - Impostazione delle informazioni sul traffico **50**
- 08 Usare le chiamate vivavoce**
  - Chiamate vivavoce visione d'insieme **51**
  - Preparare la comunicazione con i dispositivi **51**
  - Visualizzazione di Menu telefono **51**
  - Registrazione del telefono cellulare **51**
    - Ricerca dei telefoni cellulari disponibili nelle vicinanze **52**
    - Ricerca di un telefono specifico **52**
    - Accoppiamento dal proprio telefono **53**
  - Collegamento di un telefono cellulare registrato **53**
    - Disconnessione del telefono cellulare **54**
    - Eliminazione di un telefono registrato **54**
  - Accettazione di una telefonata **54**
    - Risposta a una telefonata in arrivo **55**
    - Rifiuto di una chiamata in arrivo **56**
  - Effettuare una telefonata **56**
    - Composizione diretta del numero **56**
    - Digitare dalla cronologia delle chiamate **56**
    - Chiamata di un numero presente nella schermata “Contatti” **57**

- Digitare un numero di telefono su “Schermata di conferma della mappa” **58**
- Fare una chiamata a casa con facilità **58**

Annunciare mails entranti **58**

Trasferimento dell'elenco telefonico **58**

Cancellazione della memoria **59**

Impostazione del telefono **60**

- Impostazione del volume del telefono **60**
- Terminare la trasmissione Bluetooth **60**
- Risposta a una chiamata automaticamente **60**
- Impostazione della funzione rifiuto automatico **61**
- Eliminazione dell'eco e riduzione dei disturbi **61**
- Impostazione della connessione automatica **61**
- Modifica del nome del dispositivo **62**

Note per telefono vivavoce **62**

Aggiornamento del software per tecnologia Bluetooth wireless **63**

## **09 Riproduzione di file musicali (USB, SD)**

Procedure di avvio **64**

Letture dello schermo **64**

Uso dei tasti del pannello tattile (Musica) **65**

- Selezione di una traccia nell'elenco **66**
- Esplorazione delle informazioni di testo incorporate **66**

Utilizzo del menu “Function” **66**

## **10 Riproduzione di file di filmati (USB, SD)**

Procedure di avvio **68**

Letture dello schermo **68**

Uso dei tasti del pannello tattile (Video) **69**

- Ricerca di una scena desiderata e avvio della riproduzione in un momento specifico **69**

Utilizzo del menu “Function” **70**

## **11 Uso dell'iPod® (iPod)**

Procedure di avvio **71**

Letture dello schermo **71**

Uso dei tasti del pannello tattile (Musica) **72**

- Ricerca di un brano **72**

Avvio della riproduzione dei video **73**

Uso dei tasti del pannello tattile (Video) **74**

- Ricerca di un video **75**

Utilizzo del menu “Function” **76**

## **12 Uso dell'ingresso audio-video**

Procedure di avvio (AV) **78**

Uso dei tasti del pannello tattile **78**

## **13 Personalizzazione delle preferenze**

Le opzioni del menu “Impostazioni Navi” **79**

- Funzioni di base del menu “Impostazioni Navi” **79**
- Impostazioni GPS e ora **79**
- Impostaz. ora **80**
- Impostazioni 3D **81**
- Impostazioni mappa **81**
- Info visualizzate **82**
- Smart Zoom **82**
- Modalità panoramica **83**
- Gestione POI **83**
- Gestione reg. traccia **83**
- Percorso **83**
- Avvisi **85**
- Impostazioni locali **85**
- Ripristina imp. iniziali **86**
- Imposta casa **86**
- Modalità demo **86**
- Impostaz. audio **86**
- Info **87**
- Impostare l'aspetto dei PDI **87**
- Creare una nuova categoria **88**
- Modificare un PDI personalizzato **88**
- Registrare la cronologia di viaggio **89**
- Impostare la posizione del domicilio **91**

Le opzioni del menu "Impostazioni sistema" **92**

- Aprire il menu "Impostazioni sistema" **92**
- Selezione della lingua **92**
- Modificare la schermata introduttiva **93**
- Impostare la telecamera di visione posteriore **93**
- Regolazione delle posizioni di risposta del pannello tattile (calibrazione del pannello tattile) **94**
- Impostazione della luminosità dello schermo **95**
- Impostazione della funzione di risparmio energetico **95**
- Controllo dello stato della batteria **95**
- Verifica delle informazioni di versione **96**
- Disattivazione dello schermo **96**

Le opzioni del menu "Impostazioni AV" **96**

- Aprire il menu "Impostazioni AV" **96**
- Impostazione dell'ingresso video (AV) **97**
- Disattivazione/attenuazione dell'audio **97**
- Modifica della modalità schermo panoramico **97**
- Impostazione dell'uscita audio **98**

## **14** Altre funzioni

Installazione del file aggiuntivo per la guida vocale (file TTS) **99**

Ripristino delle impostazioni iniziali o di fabbrica del sistema di navigazione **100**

- Voci d'impostazione cancellabili **101**

## **●** Appendice

Risoluzione dei problemi **102**

Messaggi del sistema e relativi provvedimenti **106**

Messaggi relativi alle funzioni audio **107**

Tecnologia di posizionamento **108**

– Posizionamento tramite sistema GPS **108**

– Corrispondenza con la mappa **108**

Gestione di errori notevoli **108**

– Quando il posizionamento tramite GPS è impossibile **109**

– Condizioni che possono causare marcati errori di posizionamento **109**

Informazioni sull'impostazione dell'itinerario **111**

– Specifiche della ricerca dell'itinerario **111**

Informazioni dettagliate relativamente ai contenuti multimediali riproducibili **113**

– Compatibilità **113**

– Grafico della compatibilità dei supporti **114**

Informazioni sul Bluetooth **117**

Informazioni sul logo SD e SDHC **117**

Informazioni sui file WMA **117**

Informazioni sulla compressione AAC **117**

Informazioni dettagliate riguardo la connessione di iPod **117**

Utilizzo corretto dello schermo LCD **118**

– Uso dello schermo LCD **118**

– Schermo a cristalli liquidi (LCD) **118**

– Manutenzione dello schermo LCD **118**

– Retroilluminazione a LED (light-emitting diode, diodo ad emissione luminosa) **118**

Informazioni sulla visualizzazione **120**

– Menu destinazioni **120**

– Menu telefono **120**

– Menu impostazioni **121**

– Menu di scelta rapida **123**

Glossario **124**

Dati tecnici **126**

## Presentazione del manuale

Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi di leggere "Informazioni importanti per l'utente" (manuale a parte) contenente avvertimenti, precauzioni e altre importanti informazioni che dovrebbero essere tenute da conto.

Il presente manuale fornisce informazioni importanti e necessarie per un uso completo del sistema di navigazione.

Le sezioni iniziali delineano la struttura del sistema di navigazione. Le sezioni successive riportano le istruzioni particolareggiate sulle funzioni di navigazione.

Capitolo 8 descrive le operazioni relative all'uso delle chiamate vivavoce tramite un cellulare dotato di sistema Bluetooth®.

I capitoli da Capitolo 9 a Capitolo 12 illustrano le modalità di utilizzo della sorgente AV. Si raccomanda di leggere questi capitoli per utilizzare le varie funzioni audio e visive o per utilizzare l'apparecchio audio collegato al sistema di navigazione.

Capitolo 13 descrive come cambiare le impostazioni in base alle proprie esigenze. Il funzionamento del sistema di navigazione dipende dalle impostazioni di navigazione e le funzioni audio-visive.

## Come leggere il presente manuale

### Individuazione delle procedure necessarie per esecuzione dell'operazione desiderata

La sezione "**Sommario**" offre la panoramica dei capitoli per facilitare la ricerca del tipo di operazione desiderato.

### Individuazione di una procedura di funzionamento partendo dai menù

La sezione "*Informazioni sulla visualizzazione*" al termine del manuale permette d'individuare con immediatezza le pagine relative a ciascuna delle opzioni operative visualizzate sullo schermo.

## Glossario

Si veda il glossario per trovare il significato di un termine.

## Terminologia

Prima di procedere alle sezioni successive si suggerisce di dedicare qualche minuto alla lettura delle seguenti informazioni sulle convenzioni adottate nel presente manuale. Una buona conoscenza di queste convenzioni permetterà un apprendimento molto più facile dell'impiego di questo nuovo apparecchio.

- I pulsanti del sistema di navigazione sono identificati con **LETTERE MAIUSCOLE IN GRASSETTO**:  
esempio:  
Pulsante **MENU**, pulsante **MAP**.
- Le voci dei menù, i titoli delle schermate e i componenti funzionali sono descritti in **grassetto** con delle doppie virgolette " ":  
esempio:  
"Menu destinazioni" schermata o "Fonte AV" schermata
- I pulsanti del touch-screen sono indicati sullo schermo in "**grassetto** tra parentesi quadre [ ]:  
esempio:  
[Destinazione], [Impostazioni].
- Informazioni extra, alternative e altre note sono presentate nel seguente formato:  
esempio:  
 Se non è stato ancora registrato il domicilio, farlo.
- I riferimenti sono indicati in questo modo:  
esempio:  
➔ Per ulteriori informazioni far riferimento a *Impostare la posizione del domicilio* a pagina 91.

## Introduzione

### Informazioni sulla definizione dei termini

#### “Immagine video”

“Immagine video” in questo manuale indica le immagini in movimento d' iPod e ogni altro apparecchio collegato a questo sistema mediante cavo RCA, come un apparecchio AV generico.

#### “Periferica di archiviazione esterna (USB, SD)”

Per “periferiche di archiviazione esterne (USB, SD)” si fa riferimento alla scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, apparecchio di memoria USB e lettore portatile USB. Per intendere solo la memoria USB e il lettore portatile USB si dirà “periferiche di archiviazione USB”. ■

## Funzionalità

### Funzionamento con tasti del pannello tattile

Dal pannello tattile è possibile usare le funzioni di navigazione e le funzioni audio.

### Modalità di visualizzazione mappa 2D e 3D

Per la guida di navigazione è possibile selezionare varie modalità di visualizzazione.

Schermata mappa 2D



Schermata mappa 3D



### Una larga varietà di punti di interesse (PDI) informazione

Più di 100 tipi di categorie di PDI sono incluse nel database. È anche possibile creare delle categorie PDI secondo il proprio gusto.

### Funzione di ricalcolo automatico dell'itinerario

Se si devia dall'itinerario impostato, il sistema lo ricalcola da quel punto in modo che il veicolo continui comunque a proseguire verso la destinazione.

- Questa funzione potrebbe non funzionare in determinate aree.

### Impostazione di uno sfondo introduttivo personalizzato

È possibile memorizzare le proprie immagini in una periferica di archiviazione esterna (USB, SD) in formato JPEG o BMP ed importare una schermata introduttiva originale nel sistema di navigazione. Le immagini così importate possono essere impostate come immagini di sfondo.

- Le immagini originali importate verranno memorizzate nella memoria, ma il salvataggio non può essere completamente garantito. Se i dati dell'immagine originale vengono eliminati, reimpostare la periferica di archiviazione esterna (USB, SD) e importare nuovamente l'immagine originale.

### Una larga varietà di formati di files riproducibili

- I seguenti tipi di file sono riproducibili sulla periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

MP3, WMA, AAC, WAV, MPEG-4, AVI

— **Note riguardanti la visualizzazione video**

Si tenga presente che l'uso di questo sistema per scopi commerciali o pubblici potrebbe costituire una violazione dei diritti d'autore protetti dalla legge sul Copyright.

— **Note riguardanti l'uso dei file MP3**

La fornitura di questo sistema di navigazione concede esclusivamente una licenza per uso privato non commerciale, ma non concede alcuna licenza né comporta alcun diritto all'uso di questo prodotto in qualsiasi trasmissione commerciale (che genera profitto) in tempo reale (terrestre, via satellite, via cavo e/o altro supporto), trasmissione/diffusione via internet, intranet e/o altre reti o in altri sistemi di distribuzione a contenuto elettronico, come applicazioni audio a pagamento o su richiesta ("on demand"). Per tali usi è necessario disporre di una licenza indipendente. Per ulteriori informazioni visitare il sito <http://www.mp3licensing.com>.

**Lista automatica del nome del file**

Quando questa funzione è disponibile il sistema mostra automaticamente l'elenco dei titoli in esso contenuti. Il sistema fornisce comode funzioni che permettono di avviare la riproduzione semplicemente selezionando una voce dall'elenco.

**Compatibilità con iPod®**

Questo prodotto è compatibile solo con i seguenti modelli e versioni software di iPod; modelli e versioni diverse potrebbero non funzionare correttamente.

- iPod nano prima generazione; ver. 1.3.1
  - iPod nano seconda generazione; ver. 1.1.3
  - iPod nano terza generazione; ver. 1.1
  - iPod quinta generazione; ver. 1.3
  - iPod classic; ver. 1.1.1
  - iPod touch; ver. 1.1.4
- ☐ Con questo sistema di navigazione, mediante un cavo di interfaccia Pioneer per iPod (CD-IU200VM) (venduto separatamente),

è possibile usare questo navigatore per controllare un iPod compatibile.

- ☐ Per ottenere le prestazioni migliori, si consiglia di utilizzare la versione più recente del software iPod.
- ☐ Il funzionamento può variare a seconda della versione del software di iPod.
- ☐ Per maggiori dettagli sulla compatibilità con il sistema di navigazione, far riferimento alle informazioni contenute sul sito web.
- ☐ iPod è un marchio di Apple, Inc., registrato negli USA e in altri Paesi.

**Telefono vivavoce**

Si può connettere un cellulare dotato di tecnologia Bluetooth® senza utilizzo di fili.

- Il cellulare usato deve essere compatibile con il profilo del sistema di navigazione.
- Se si usa la tecnologia Bluetooth senza fili, con questo sistema di navigazione non tutte le funzioni del cellulare potrebbero essere disponibili.

**Telecamera di visione posteriore**

Collegando una telecamera di visione posteriore (ad esempio ND-BC2) (venduta separatamente), è possibile visualizzare sullo schermo ciò che si trova dietro il veicolo. ☐

**Copertura della mappa**

Per maggiori dettagli sulla copertura di questo sistema di navigazione, far riferimento alle informazioni contenute sul sito web. ☐

## Introduzione

### Protezione del pannello LCD e lo schermo

- ❑ Non esporre lo schermo LCD alla luce solare diretta quando il prodotto non viene utilizzato. L'esposizione prolungata alla luce solare può provocare malfunzionamenti dello schermo LCD causate dalle temperature elevate.
- ❑ Quando si usa un telefono cellulare occorre mantenerne l'antenna lontana dallo schermo LCD per evitare di disturbare il video con punti o strisce colorate ecc.
- ❑ Per proteggere lo schermo LCD dai danni, assicurarsi di toccare i tasti del pannello tattile solamente con le dita. (Limitare al massimo l'uso di altri strumenti, e solo nei casi in cui sia necessaria la calibrazione del pannello tattile.)

### Visualizzare LCD comodamente

In conformità al modo in cui è stato costruito, l'angolo di visualizzazione dello schermo LCD è limitato. Comunque, "Luminosità" potrebbe essere usato per aggiustare l'oscurità del video. Si raccomanda di aggiustare la luminosità quando si usa lo schermo per la prima volta.

### Note per la memoria interna Prima di rimuovere la batteria

Quando la batteria interna viene scollegata o si scarica completamente, la memoria viene cancellata e dovrà quindi essere riprogrammata.

- ❑ Alcuni dati rimarranno. Si legga *Ripristino delle impostazioni iniziali o di fabbrica del sistema di navigazione* prima di selezionare questa funzione.
  - ➔ Per ulteriori informazioni su ciò che si desidera cancellare, si prega di far riferi-

mento alla sezione *Ripristino delle impostazioni iniziali o di fabbrica del sistema di navigazione* a pagina 100.


### Ripristino del sistema di navigazione


Premere il tasto **RESET** sono nelle seguenti condizioni:

- Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta.
- Quando l'apparecchio non funziona correttamente.
- Quando si notano problemi nel funzionamento del sistema.
- Quando si aggiungono/rimuovono apparecchi supplementari collegati al sistema di navigazione.
- Se il proprio veicolo è mostrato sulla mappa con un errore di posizione sostanziale.

- 1 **Disinserire l'accensione del veicolo.**
- 2 **Staccare l'unità di navigazione dal supporto.**
- 3 **Premere il pulsante RESET con la punta di una penna o un altro strumento appuntito.**

Tasto **RESET**

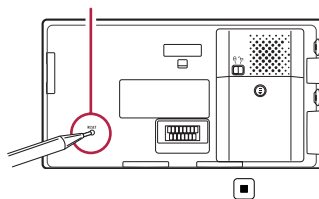

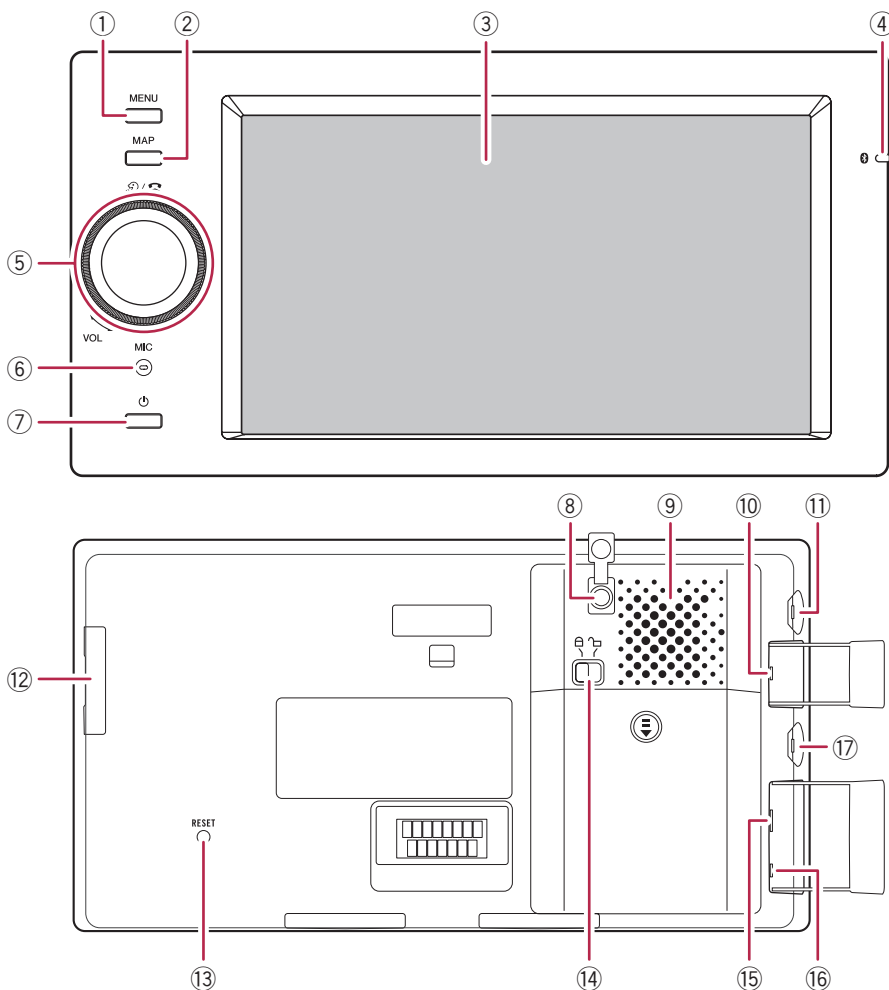

## Verifica dei nomi delle parti e delle funzioni

Questo capitolo fornisce informazioni sui nomi dei componenti e sulle funzionalità principali disponibili impiegando i pulsanti.

### ① Tasto MENU

Premere il tasto **MENU** per visualizzare il **"Menu top"**.

Premere e mantenere premuto per visualizzare la schermata **"Calibrazione schermo"**.

➤ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Regolazione delle posizioni di risposta del pannello tattile (calibrazione del pannello tattile)* a pagina 94.

## Operazioni di base

### ② Tasto MAP

Premere per visualizzare la schermata della mappa.

Premere e mantenere premuto per visualizzare la schermata "**Regolazione immagine**".

➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Impostazione della luminosità dello schermo* a pagina 95.

### ③ Schermo LCD

### ④ Bluetooth indicatore dello stato di connessione

Si accende quando si connette il telefono al sistema di navigazione Bluetooth mediante tecnologia senza fili.

Durante il caricamento tramite la presa di alimentazione CC, la spia si accende anche se il sistema è spento, e si spegne al completamento della ricarica.

### ⑤ MULTI-CONTROL

#### Ruotando:

Regola il volume AV (Audio e Video).

**Spostando in alto o in basso una volta;**  
Cambia la scala della mappa un punto alla volta.

**Tenendo premuto verso l'alto o in basso;**  
Cambia la scala della mappa in maniera continuata.

❑ Questa operazione è disponibile solo quando è visualizzata la schermata della mappa.

**Spostando MULTI-CONTROL verso sinistra o destra;**

Permette il cambiamento della frequenza un punto alla volta; fa funzionare i controlli di ricerca della traccia.

**Spostando MULTI-CONTROL verso sinistra o destra;**

Permette la ricerca manuale della sintonizzazione, l'avanzamento rapido o l'arretramento.

**Premendo il centro di MULTI-CONTROL;**

Permette di ascoltare le precedenti indicazioni di guida.

❑ Quando il proprio telefono viene connesso al sistema di navigazione, premendo nel centro permette la risposta alle chiamate entranti o la fine di una chiamata.

### ⑥ Microfono integrato

Microfono vivavoce.

### ⑦ Tasto di accensione

Quando il sistema è spento, premere e tenere premuto questo tasto per accenderlo.

Quando il sistema è acceso, premere brevemente il tasto per passare alla modalità di risparmio energetico, oppure tenerlo premuto per spegnere del tutto il sistema. In modalità di risparmio energetico, premere il tasto per riportare il sistema alla modalità di funzionamento normale.

### ⑧ Presa per antenna GPS opzionale

Usare questa presa solamente quando è necessario collegare un'antenna GPS opzionale.

### ⑨ Diffusore integrato

Quando i suoni non vengono posti in uscita nelle seguenti condizioni;

— L'impostazione di "**Selezione audio out**" è "**Pre-out**"

— Sono collegati cuffie o auricolari

### ⑩ Presa per microfono opzionale

Usare questa presa solamente quando è necessario collegare un microfono opzionale.

### ⑪ Presa cuffie/auricolari

### ⑫ Slot per scheda SD

➔ Per maggiori informazioni, vedere *Inserire ed estrarre una scheda di memoria SD* nella pagina seguente.

### ⑬ Tasto RESET

➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Ripristino del sistema di navigazione* a pagina 9.

**14 Levetta di bloccaggio della batteria**

Per rimuovere le batterie, spostare questa levetta in posizione di sbloccaggio.

- ➔ Durante l'uso normale, assicurarsi di tenere la levetta in posizione di bloccaggio, altrimenti il sistema di navigazione non può avviarsi.

**15 Connettore USB (Mini-USB)**

Usare questa porta per collegare una periferica di archiviazione USB usando il cavo USB fornito in dotazione. È anche possibile collegare un iPod (cavo venduto separatamente, CD-IU200VM).


- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Collegare e scollegare una periferica di archiviazione USB* nella pagina seguente.
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Connettere il proprio iPod* a pagina 14.

**16 Presa di ingresso AV**

Per connettere l'iPod usando un cavo di interfaccia USB per iPod (CD-IU200VM), collegarlo sia a questa presa di ingresso, sia al connettore USB.

- ➔ Usare il CD-RM10 (venduto separatamente) per collegare il componente video esterno.

**17 Presa di alimentazione CC**

Usare questa presa solamente per la connessione dell'adattatore CA. 

## Inserire ed estrarre una scheda di memoria SD


### CAUTELA

- Per prevenire la perdita di dati e danni all'apparecchio di storage, non rimuoverlo mai dal sistema di navigazione mentre si stanno trasferendo dei dati.
- Se, per qualsiasi ragione vi è una perdita di dati o una rottura dell'apparecchio di storage, generalmente non è possibile ripristinare i dati persi. Pioneer declina ogni responsabilità

per i danni, i costi o le spese dovute alla perdita di dati.


## Inserire una scheda di memoria SD

### 1 Aprire il coperchio.

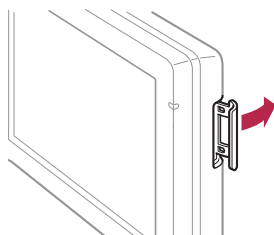

### 2 Inserire una scheda di memoria SD nell'alloggiamento.

Inserirla con l'etichetta rivolta nella stessa direzione dello schermo LCD e premere la scheda finché non scatta in posizione e si blocca.

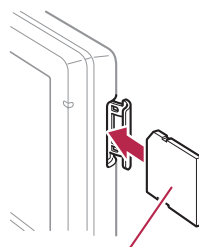

Lato con l'etichetta

### 3 Chiudere il coperchio.


- Non c'è compatibilità con Multi Media Card (MMC).
- Non è garantita una completa compatibilità con tutte le schede di memoria SD.
- Potrebbe non essere possibile ottenere le prestazioni ottimali di questa unità in base alla scheda di memoria SD.
- Non inserire nient'altro oltre le schede di memoria SD e le schede facsimile SD nell'alloggiamento per la scheda.

## Operazioni di base

### Estrarre una scheda di memoria SD

- 1 Aprire il coperchio.
- 2 Premere la scheda di memoria SD fino al clic.

La scheda di memoria SD viene emessa.

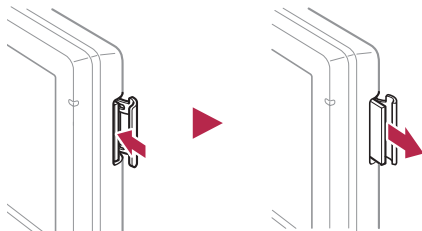

- 3 Estrarre una scheda di memoria SD
- 4 Chiudere il coperchio.

### Collegare e scollegare una periferica di archiviazione USB


#### **!** CAUTELA

- Per prevenire la perdita di dati e danni all'apparecchio di storage, non rimuoverlo mai dal sistema di navigazione mentre si stanno trasferendo dei dati.
- Se, per qualsiasi ragione vi è una perdita di dati o una rottura dell'apparecchio di storage, generalmente non è possibile ripristinare i dati persi. Pioneer declina ogni responsabilità per i danni, i costi o le spese dovute alla perdita di dati.

Se si utilizza questo sistema di navigazione esclusivamente con la batteria integrata, non è possibile utilizzare un iPod e una periferica di memoria USB. Per utilizzarli, è necessario alimentare questo prodotto in un altro modo, ad esempio collegando un adattatore AC o il caricabatterie del veicolo.


### Collegare una periferica di archiviazione USB

- 1 Collegare il cavo USB fornito in dotazione al connettore USB.

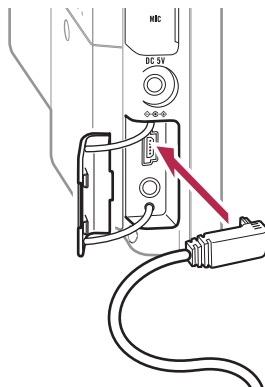

- 2 Collegare una periferica di archiviazione USB in un connettore USB.

Cavo USB (fornito in dotazione)

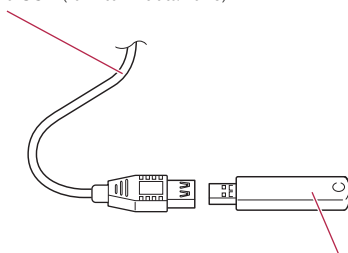

Periferica di archiviazione USB

- Non è garantita una completa compatibilità con tutti le periferiche di archiviazione USB.  
A seconda della periferica di archiviazione USB collegato, potrebbe non essere possibile ottenere le prestazioni ottimali di questa unità.
- La connessione via hub USB non è disponibile.

## Scollegare una periferica di archiviazione USB

- Tirar via una periferica di archiviazione USB dopo aver controllato che nessun dato stia avendo accesso. □

## Connettere e disconnettere l'iPod



### CAUTELA

- Per prevenire la perdita di dati e danni all'apparecchio di storage, non rimuoverlo mai dal sistema di navigazione mentre si stanno trasferendo dei dati.
- Se, per qualsiasi ragione vi è una perdita di dati o una rottura dell'apparecchio di storage, generalmente non è possibile ripristinare i dati persi. Pioneer declina ogni responsabilità per i danni, i costi o le spese dovute alla perdita di dati.


## Connettere il proprio iPod

Usare il cavo di interfaccia USB per iPod per mettere di connettere il proprio iPod al sistema di navigazione.

- Per la connessione è richiesto il cavo di interfaccia per iPod (CD-IU200VM) (venduto separatamente).

### 1 Scollegare il cavo USB fornito in dotazione dopo aver accertato che non sia stato effettuato alcun accesso ai dati.

### 2 Collegare il cavo di interfaccia USB per iPod sia al connettore USB, sia all'ingresso AV.

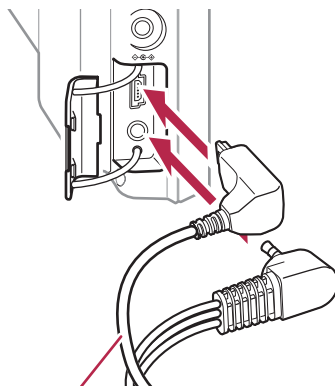

Cavo di interfaccia USB per iPod

### 3 Connettere il proprio iPod.




Cavo di interfaccia USB per iPod

- Per maggiori dettagli sulla compatibilità con il sistema di navigazione, far riferimento alle informazioni contenute sul sito web.
- La connessione via hub USB non è disponibile.

## Operazioni di base

### Disconnettere il proprio iPod

- Tirar via il cavo di interfaccia USB per l'iPod dopo aver controllato che nessun dato stia avendo accesso. 

### Scorrere dall'accensione allo spegnimento

#### 1 Accendere il motore per avviare il sistema.

Dopo una breve pausa, lo schermo introduttivo di navigazione appare per alcuni secondi.

- Per proteggere lo schermo LCD dai danni, assicurarsi di toccare i tasti del pannello tattile solamente con le dita. (Limitare al massimo l'uso di altri strumenti, e solo nei casi in cui sia necessaria la calibrazione del pannello tattile.)

#### 2 Spegnerne il motore per spegnere il sistema.

Si disattiva anche il sistema di navigazione. 

### Avvio per la prima volta

#### CAUTELA


La telecamera di visione posteriore non è disponibile per ragioni di sicurezza fino a quando non sia stato avviato completamente il sistema di navigazione.

La prima volta che si usa il sistema di navigazione, selezionare la lingua che si vuole usare.


#### 1 Accendere il motore per avviare il sistema.

Dopo una breve pausa, lo schermo introduttivo di navigazione appare per alcuni secondi.

#### 2 Toccare la lingua che si desidera utilizzare sullo schermo.

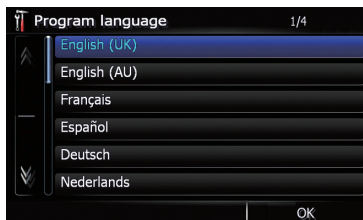


#### 3 Toccare la lingua che si desidera utilizzare per la voce guida.

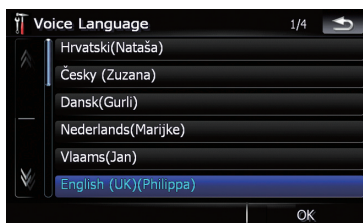

A questo punto il sistema di navigazione si riavvierà.

#### 4 Leggere con attenzione le clausole, analizzarne i dettagli e poi toccare [OK] se si è d'accordo con le condizioni.

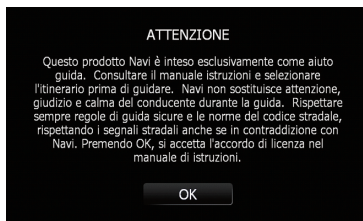



Viene visualizzato il "Menu top".

## Avvio regolare

### CAUTELA

La telecamera di visione posteriore non è disponibile per ragioni di sicurezza fino a quando non sia stato avviato completamente il sistema di navigazione.

#### ● **Accendere il motore per avviare il sistema.**

Dopo una breve pausa, lo schermo introduttivo di navigazione appare per alcuni secondi.

- La schermata mostrata differirà in base alle condizioni precedenti.
- Se la schermata di navigazione viene mostrata in anticipo, appariranno le clausole di declino responsabilità.

Leggere con attenzione le clausole, analizzarne i dettagli e poi toccare [OK] se si è d'accordo con le condizioni.


- Se altre schermate verranno mostrate in anticipo, le clausole di declino responsabilità verranno saltate.

# Operazioni di base

## Come usare le schermate di navigazione dei menù


Apparirà "Menu top" quando si avvia il sistema di navigazione per la prima volta.

### Visualizzazione interruttore schermo

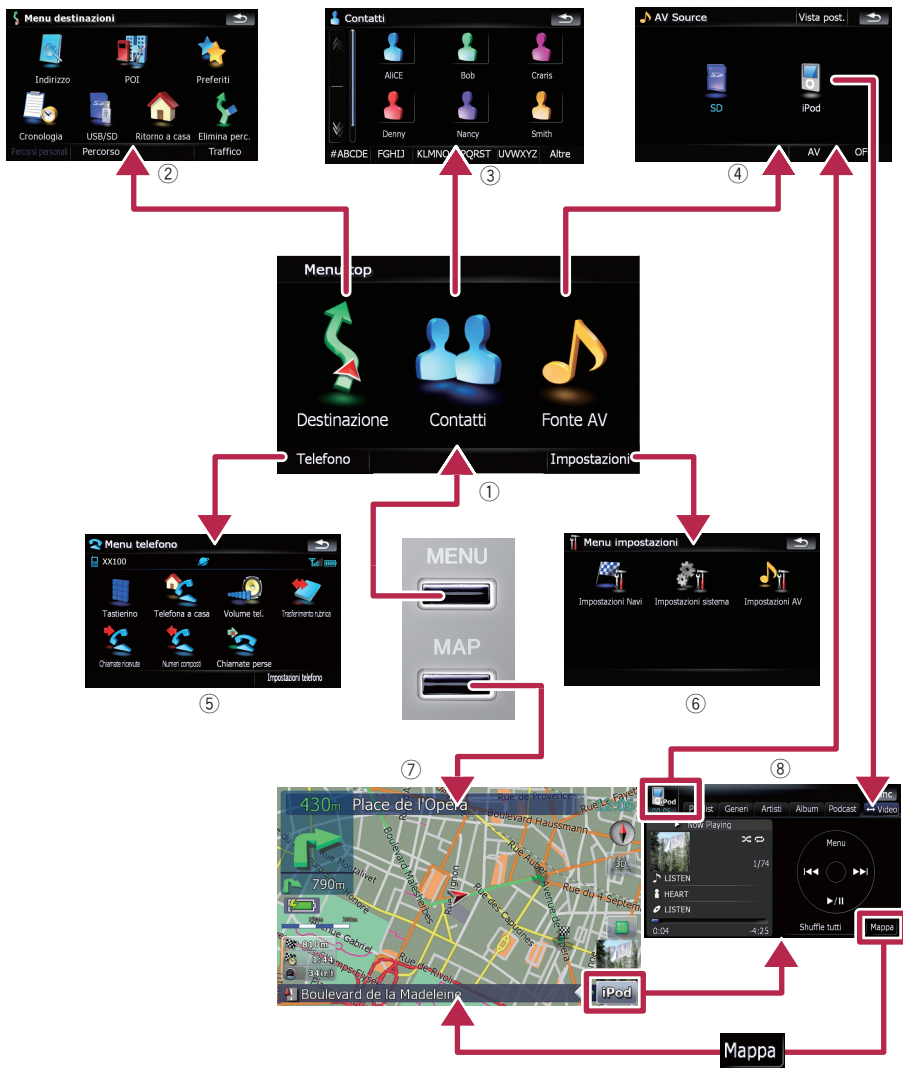

## Operazioni di base

### Cosa si può fare menù per menù


- ① **Menu top**  
Premere il tasto **MENU** per visualizzare il "Menu top".  
Questo è il menù di inizio per accedere alla schermata desiderata e avviare le varie funzioni.
- ② **Menu destinazioni**  
Si può cercare la destinazione dal menù. Si possono anche cancellare o controllare le indicazioni di guida.
- ③ **Contatti schermata**  
Si può accedere alla lista dei contatti per richiamarne uno.
- ④ **Menu Fonte AV**  
Si può accedere alla schermata per selezionare risorse audio o video.
- ⑤ **Menu telefono**  
Si può accedere allo schermo relativo al telefono vivavoce per vedere la cronologia delle chiamate e cambiare le impostazioni sulla connessione Bluetooth.
- ⑥ **Menu impostazioni**  
Si può accedere alla schermata per immettere le impostazioni desiderate.
- ⑦ **Schermata mappa**  
Premere il pulsante **MAP** per visualizzare la schermata di navigazione della mappa.
- ⑧ **Schermata di operazione AV**  
Quando si avvia la risorsa AV, questa schermata appare regolarmente. Toccando l'icona sull'angolo alto a sinistra si visualizza il menù "Fonte AV".  
 Per ritornare alla schermata precedente, toccare .

### Visualizzazione dell'immagine della telecamera di visione posteriore

La funzione [Vista post.] consente di visualizzare a schermo intero l'immagine della telecamera di visione posteriore. [Vista post.] è utile se si desidera controllare ad esempio il rimorchio, ecc.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostare la telecamera di visione posteriore* a pagina 93.

- 1 Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il "Menu top" e quindi [Impostazioni].
- 2 Toccare [Impostazioni sistema] e quindi [Videocamera posteriore].
- 3 Toccare [On] vicino a "Videocamera" per attivare le impostazioni della telecamera.
- 4 Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il "Menu top" e quindi [Fonte AV].
- 5 Toccare [Vista post.] nel menu "Fonte AV".

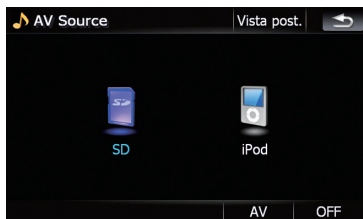

### Ascolto dei suoni combinati dello stereo dell'auto

Quando il sistema di navigazione è combinato con l'amplificatore ND-G500 (venduto separatamente), è possibile ascoltare i suoni posti in uscita dallo stereo dell'auto collegato.

- 1 Selezionare "Pre-out" in [Selezione audio out].  
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione dell'uscita audio* a pagina 98.
- 2 Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il "Menu top" e quindi [Fonte AV].
- 3 Toccare [OFF] nel menu "Fonte AV".
- 4 Accendere lo stereo dell'auto.

## 5 Regolare il livello del volume con lo stereo dell'auto combinato.

- Se il sistema è collegato a ND-G500, l'audio dello stereo auto collegato viene sempre disattivato nei casi seguenti:
  - Quando si adopera un telefono cellulare collegato con tecnologia Bluetooth (composizione, conversazione, chiamata in arrivo).
  - Durante la guida di navigazione vocale.


## Operazioni di base

### Come usare la mappa

Gran parte delle informazioni fornite dal sistema di navigazione possono essere visualizzate sulla mappa. È quindi necessario conoscere le informazioni che appaiono sulla mappa e come visualizzarle.

### Come leggere la schermata della mappa

Questo esempio mostra un esempio di mappa 2D.

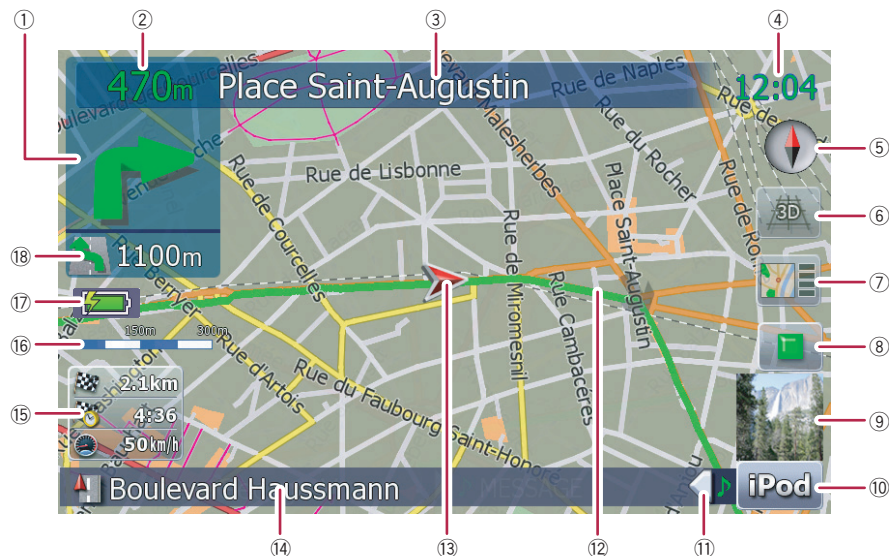

- ❑ Le informazioni contrassegnate con l'asterisco (\*) sono visualizzate solo in presenza di un itinerario impostato.
- ❑ A seconda delle condizioni e delle impostazioni, alcune voci potrebbero non essere visualizzate.
- ① **Direzione di marcia successiva\***  
Quando ci si avvicina ad un punto di guida, questo appare in verde. Toccando questo elemento si può riascoltare l'indicazione di guida.
  - ❑ Per ulteriori informazioni sui simboli di direzione, far riferimento a *Informazioni aggiuntive riguardo la direzione* a pagina 112.
- ② **Distanza al punto di guida\***

Mostra la distanza fino al successivo punto di guida.

- ③ **Nome della via da percorrere (o punto di guida successivo)\***
- ④ **Ora corrente**
- ⑤ **Bussola**  
La freccia rossa indica il nord.
- ⑥ **Selettore modalità mappa**
  - ➔ Per ulteriori informazioni, far riferimento a *Cambiare la mappa tra 2D e 3D* a pagina 23.
- ⑦ **Scelta rapida "Schermata di conferma della mappa"**  
Toccando questa scelta rapida si permette l'accensione al "Schermata di conferma della mappa" direttamente con la posizione corrente o la posizione del cursore centrata.

## Operazioni di base

- Per ulteriori informazioni, far riferimento a *Cosa si può fare con "Schermata di conferma della mappa"* a pagina 38.
- ⑧ **Terminare il viaggio simulato**  
Questo verrà visualizzato quando si attiva la modalità simulazione ("Panor." o "Modalità demo"). Toccare per terminare.
  - Per ulteriori informazioni, far riferimento a **Modalità demo** a pagina 86.
  - Per ulteriori informazioni, far riferimento a *Simulare un viaggio ad alta velocità* a pagina 45.
- ⑨ **Album artwork sull'iPod**  
Se si connette l'iPod a questo sistema di navigazione, l'album artwork che si sta riproducendo verrà visualizzato.
- ⑩ **Scelta rapida alla schermata operativa AV**  
Viene visualizzato **Fonte AV** selezionato correntemente. Toccando l'indicatore verrà direttamente visualizzata la schermata di operazione AV della risorsa corrente.
- ⑪ **Estensione della tabulazione per la barra d'informazione AV**  
Toccando questa tabulazione si apre una barra di informazione AV e permette di visualizzare brevemente lo stato corrente sulla risorsa AV. Tocandolo nuovamente la barra si ritrae.
- ⑫ **Itinerario attuale\***  
L'itinerario corrente impostato è evidenziato con un colore chiaro sulla mappa. Se un punto di svolta è impostato sulle indicazioni di guida, le indicazioni successive verranno evidenziate a colori differenti.
- ⑬ **Posizione corrente**  
Indica la posizione corrente del veicolo. La punta del segno triangolare indica la direzione di marcia, e quanto visualizzato sullo schermo si sposta automaticamente mentre si procede.
  - ☐ La punta del segno triangolare è la posizione corrente.
- ⑭ **Nome della strada (o della città) che il veicolo sta percorrendo**
- ⑮ **Finestra di informazioni multiple**  
Mostra i valori dei punti selezionati su "**Info visualizzate**". Toccando questa area si può visualizzare la schermata "**Info di percorso**".
  - Per ulteriori informazioni, far riferimento a **Info visualizzate** a pagina 82.
  - Per ulteriori informazioni, far riferimento a *Verifica delle condizioni dell'itinerario corrente* a pagina 44.
  - ☐ Questa funzione non è mostrata quando "**Abitacolo schermo intero**" è impostato su "**On**".
  - Per ulteriori informazioni vedere **Impostazioni mappa** a pagina 81.
  - ☐ L'ora stimata di arrivo è un valore ideale calcolato in base a quello impostato. Essa deve quindi essere considerata solo come valore di riferimento e come tale non garantisce che si arrivi proprio nel momento indicato.
- ⑯ **Scala della mappa**  
La scala della mappa viene indicata con la distanza.
- ⑰ **Indicatore stato batteria**  
Mostra il livello di carica della batteria se "**Indicazione alim. batteria**" è su [On].
  - Per ulteriori informazioni vedere *Visualizzazione del livello di carica della batteria* a pagina 95.
- ⑱ **Freccia Seconda Manovra\***  
Mostra la direzione fino al successivo punto di guida e la distanza.
  - ☐ Questa funzione non è mostrata quando "**Abitacolo schermo intero**" è impostato su "**On**".
  - Per ulteriori informazioni vedere **Impostazioni mappa** a pagina 81.

## Operazioni di base

### Significato delle bandierine di guida



#### : Destinazione

La destinazione viene indicata da una bandierina a scacchi.



#### : Punto intermedio

Il punto intermedio viene indicato da una bandierina gialla.




#### : Punto di avvio

Il punto di partenza è indicato da una bandierina verde chiara.

### Quando si guida su una strada a più corsie

Appare quando vi è una strada a più corsie. La corsia evidenziata è quella raccomandata.

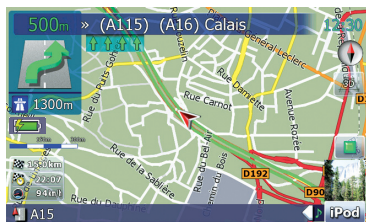

- ❑ Questa informazione è basata sul database delle mappe. Per cui le informazioni potrebbero differire. La si usi solo come una referenza direzionale per la guida.

### Note riguardanti l'itinerario in viola

- ❑ Il percorso evidenziato in viola indica che il percorso include una strada che non è compresa tra le preferenze secondo quanto impostato su "Percorso"; "Str. non asfal.", "Autostrada", "Ferry", "Invers.", "Permessi richiesti", "Str. pedaggio".

Per la propria incolumità, seguire le regole di guida secondo il percorso evidenziato.

### Cambiare la mappa tra 2D e 3D

#### Schermata mappa 2D



#### Schermata mappa 3D



- 1 Premere il pulsante MAP per visualizzare la schermata di navigazione della mappa.

- 2 Per scorrere la mappa toccare o .

### Modifica della scala della mappa

- 1 Premere il pulsante MAP per visualizzare la schermata di navigazione della mappa.

- 2 Scorrere MULTI-CONTROL verso il basso o verso l'alto per zoomare.

Spostare MULTI-CONTROL verso l'alto o il basso una volta permette di cambiare la scala della mappa un punto alla volta. Mantenendo MULTI-CONTROL mentre si sposta verso l'alto o verso il basso permette di cambiare la mappa in maniera sequenziale.



- Zumando si ridurrà la grandezza dell'icona e zumando ulteriormente la ingrandirà. Comunque, l'icona a forma di pin non cambia e rimarrà visualizzata.
- Un ulteriore zumata nasconderà le linee di informazione del traffico.

### Spostamento della mappa alla posizione desiderata

1 Premere il pulsante MAP per visualizzare la schermata di navigazione della mappa.

2 Per la modalità mappa 2D toccare .

3 Toccare la mappa brevemente.

Toccano brevemente la posizione sulla mappa che si vuole vedere farà posizionare il cursore in quel punto.



Cursore

Posizionando il cursore sulla posizione desiderata farà visualizzare una breve descrizione del luogo visualizzato sul fondo dello schermo, con nome della strada e altre informazioni. (Le informazioni variano in base al luogo.)

### 4 Toccare e trascinare la mappa verso la direzione desiderata.

Trascinando la mappa scorre. La velocità di scorrimento dipende dalla forza di trascinamento.

- Premere il pulsante MAP per tornare alla posizione di regolazione precedente.

### Modifica dell'inclinazione e della rotazione angolare della mappa

Sulla schermata della mappa 3D, toccando brevemente la mappa mostrerà i controlli per regolare l'inclinazione e l'angolazione.

1 Premere il pulsante MAP per visualizzare la schermata di navigazione della mappa.

2 Per la modalità mappa 3D toccare .

## Operazioni di base

3 Toccando brevemente la mappa da qualsiasi parte mostrerà i controlli per regolare l'inclinazione e l'angolazione.




Controlli per regolare inclinazione e angolo di rotazione

4 Toccando i controlli si potrà regolare l'inclinazione e l'angolazione. ▣

## Dinamica di base per creare un itinerario

- 1 Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, quindi innestare il freno di stazionamento.
- ↓
- 2 Visualizza "Menu destinazioni".
- ↓
- 3 Selezionare il metodo di ricerca della destinazione desiderata.
- ↓
- 4 Immettere le informazioni per la destinazione e ridurre i possibili risultati a uno.
- ↓
- 5 Toccare [Vai] su "Schermata di conferma della mappa".
- ↓
- 6 Il sistema di navigazione calcola l'itinerario sino alla destinazione desiderata, mostrandolo quindi sulla mappa.
- ↓
- 7 Dopo avere disinnestato il freno di stazionamento guidare secondo le istruzioni di navigazione.

## Le operazioni degli elenchi (per es. l'elenco città)

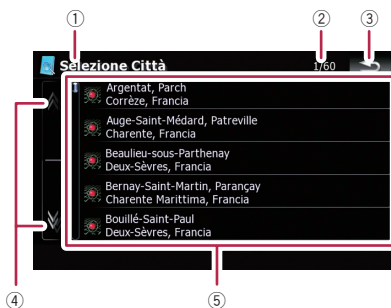

1 Titolo schermata

## Operazioni di base



Questa descrizione fornisce una referenza alla prossima operazione.

② **Pagina corrente/pagine totali**


③  :

Riporta alla schermata precedente.


④  :

Toccando  o  nella barra scorre l'elenco consentendo di visualizzare le voci rimanenti.

⑤ **Voci elencate:**

Toccando una voce sulla lista permette lo scorrimento delle opzioni e il proseguimento alle altre operazioni. 

## Le operazioni della tastiera su schermo

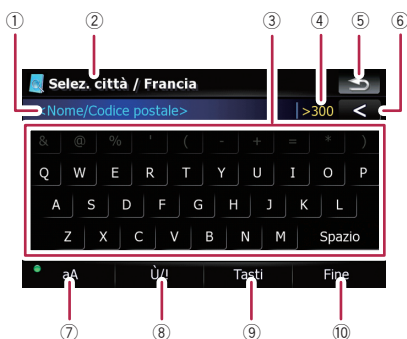

① **Casella di testo:**

Visualizza le caratteristiche inserite. Se non vi è testo nella casella, apparirà una guida informativa.

② **Titolo schermata**

Questa descrizione fornisce una referenza alla prossima operazione.

③ **Tastiera:**

Toccare i pulsanti per immettere i caratteri.

④ **Numero di scelte possibili**

⑤  :

Riporta alla schermata precedente.


⑥  :



Toccare per eliminare il testo immesso lettera per lettera, partendo dalla fine. Tenendo premuto si elimina tutto il testo.


⑦ **Controllo maiuscole**

Cambiare la tastiera da caratteri minuscoli a maiuscoli.

A ogni tocco di **[aA]**, le impostazioni cambiano come segue:


 — permette di immettere la prima lettera di una parola maiuscola.

 — permettere di immettere le lettere in minuscolo. (Se si immette uno spazio, cambia  automaticamente.)

 — permette di immettere le lettere tutte maiuscole.

⑧ **[ù/!]:**


Visualizza i caratteri speciali, come **[!]**.

 L'aspetto dei tasti e di tipi di carattere cambia secondo il layout di tastiera corrente.

⑨ **[Tasti]:**

Cambia il layout della tastiera sullo schermo.

⑩ **[Fine]:**

Conferma l'immissione e permette di procedere al punto successivo. 

## Ricerca e selezione di un luogo

### CAUTELA

Per motivi di sicurezza, queste funzioni per l'impostazione dell'itinerario non sono disponibili mentre il veicolo è in movimento. Per abilitarle è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento prima di impostare l'itinerario.

- Alcune informazioni riguardo la regolamentazione del traffico dipendono da quando il percorso viene calcolato. Dunque le informazioni potrebbero non coincidere con le regolamentazioni del traffico nel momento in cui con il proprio veicolo si passa nel luogo in questione. Inoltre, le informazioni fornite sono da considerarsi per un veicolo passeggeri e non per un tir o altri veicoli usati per le consegne. Seguire sempre le regolamentazioni in vigore mentre si guida.

## Ricerca il luogo dall'indirizzo

La funzione usata più di frequente è [Indirizzo], dove viene specificato l'indirizzo e ricercata la destinazione.

### 1 Toccare [Destinazione] su "Menu top".



### 2 Toccare [Indirizzo].



### 3 Toccare il codice vicino a "Nazione:" per visualizzare l'elenco dei paesi.



### 4 Premere una delle voci sulla lista per impostare la regione come zona di ricerca.



Ritorna alla schermata precedente.

5 Toccare il codice vicino a "Città:" per visualizzare il nome delle città.



6 Immettere il nome della città o il CAP.



- Quando le opzioni sono sei o meno, queste vengono elencate automaticamente.
- Se si desidera visualizzare le opzioni corrispondenti all'informazione immessa, toccare **[Fine]**.
- Toccando **[Cronologia]** viene visualizzata la lista delle città selezionate in precedenza.

7 Toccare il nome di città desiderata.



- Quando è già impostata una città, toccando **[Centro città]** si può selezionare il luogo rappresentativo della città e procedere a "Schermata di conferma della mappa".

8 Immettere il nome della strada e toccare quello desiderato dalla lista.

- Quando è già impostata una città, toccando **[Metà via]** si può selezionare il luogo rappresentativo della della strada e procedere a "Schermata di conferma della mappa".
- Quando una strada è già impostata, toccando **[Intersezione]** si può ricercare la via selezionata e quelle che la intersecano. Dopo aver immesso il nome della seconda strada e selezionato l'incrocio desiderato, apparirà "Schermata di conferma della mappa". Questa possibilità risulta utile quando non si conosce il numero civico della destinazione o non è possibile immettere il numero civico della via specificata.

9 Immettere il numero civico e toccare **[Fine]**.

- Se il numero civico immesso non viene trovato apparirà un messaggio di avviso. In questo caso, toccare **[OK]** e provare immettendo il numero civico esistente.



10 Per selezionare l'operazione successiva toccare le opzioni sul fondo di "Schermata di conferma della mappa".



Toccando **[Dirigiti verso...]** e **[Vai]** consecuzionalmente permette di impostare la posizione selezionata come destinazione e calcolare l'itinerario a quel punto.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere "Schermata di conferma della mappa", far riferimento a *Cosa si può fare con "Schermata di conferma della mappa"* a pagina 38.

## Ricerca e selezione di un luogo


Se solo un'opzione è appropriata per l'immissione, lo schermo salterà direttamente a "Schermata di conferma della mappa" i processi di immissione del nome della strada e del numero civico verranno saltati. Se il luogo non è quello desiderato, toccare  per riprovare con un altro indirizzo. .

### Ricerca dei vicini Punti di Interesse (PDI)

Sono disponibili informazioni su varie strutture (punti di interesse, o PDI), quali stazioni di servizio, parcheggi o ristoranti. I PDI possono essere ricercati selezionando la categoria o il nome.

### Ricerca di PDI intorno al cursore di scorrimento

- 1 Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [POI].
- 2 Toccare [Vicino a Cursore].

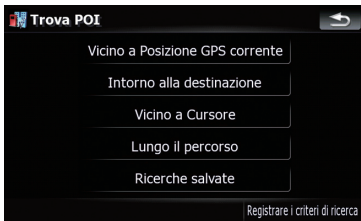


- 3 Scorrere la mappa per spostare il cursore sulla posizione desiderata e toccare [OK].



Il numero dei PDI nelle vicinanze apparirà sul fondo dello schermo.

- 4 Toccare la categoria desiderata.

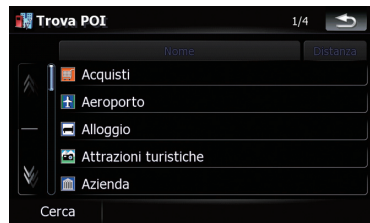

Se vi sono più categorie specifiche all'interno della categoria selezionata, ripetere questo passo tutte le volte che è necessario. Toccare **[Cerca]** per ricercare un PDI immettendo il nome del PDI nella categoria selezionata.

- 5 Toccare il PDI desiderato.



- Toccare **[Nome]** ordina le opzioni nella lista in ordine alfabetico.

## Ricerca e selezione di un luogo

- Toccare **[Distanza]** ordina le opzioni nella lista in base alla distanza.
- ☐ Le icone sono d'aiuto per una veloce riconoscimento del tipo di categoria con lo stesso nome.

### 6 Per selezionare l'operazione successiva toccare le opzioni sul fondo di "Schermata di conferma della mappa".



Toccando **[Dirigiti verso...]** e **[Vai]** consequenzialmente permette di impostare la posizione selezionata come destinazione e calcolare l'itinerario a quel punto.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere "Schermata di conferma della mappa", far riferimento a *Cosa si può fare con "Schermata di conferma della mappa"* a pagina 38.
- ☐ Cercando un punto e toccando **[Info]** su "Schermata di conferma della mappa" permette la ricerca di un PDI nelle vicinanze del cursore.
- ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Visualizzazione delle informazioni sul luogo specificato* a pagina 40.

### Ricerca di un PDI nelle vicinanze

#### 1 Toccare **[Destinazione]** nel "Menu top", quindi toccare **[POI]**.

#### 2 Toccare **[Vicino a Posizione GPS corrente]**.

Appare la lista delle categorie dei PDI.

- ➔ Per le operazioni seguenti far riferimento a *Ricerca di PDI intorno al cursore di scorrimento* nella pagina precedente.

### Ricerca di PDI lungo il percorso

- ☐ Questa funzione è possibile solo quando un itinerario è stato impostato.

#### 1 Toccare **[Destinazione]** nel "Menu top", quindi toccare **[POI]**.

#### 2 Toccare **[Lungo il percorso]**.

Appare la lista delle categorie dei PDI.

- ➔ Per le operazioni seguenti far riferimento a *Ricerca di PDI intorno al cursore di scorrimento* nella pagina precedente.

### Ricerca di PDI intorno al luogo di destinazione

- ☐ Questa funzione è possibile solo quando un itinerario è stato impostato.

#### 1 Toccare **[Destinazione]** nel "Menu top", quindi toccare **[POI]**.

#### 2 Toccare **[Intorno alla destinazione]**.

Appare la lista delle categorie dei PDI.

- ➔ Per le operazioni seguenti far riferimento a *Ricerca di PDI intorno al cursore di scorrimento* nella pagina precedente.

### Usare "Ricerche salvate"


#### Memorizzare la propria sequenza di selezione

Si può memorizzare il metodo di ricerca selezionata e una delle categorie come scelta rapida da richiamare in un secondo momento. Questo permette di ricercare PDI come si aveva già fatto in precedenza. Le scelte rapide possono anche essere cancellate.


#### 1 Toccare **[Destinazione]** nel "Menu top", quindi toccare **[POI]**.

## Ricerca e selezione di un luogo

### 2 Toccare [Registrare i criteri di ricerca].

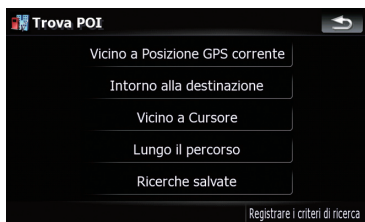


### 3 Toccare una delle voci elencate.

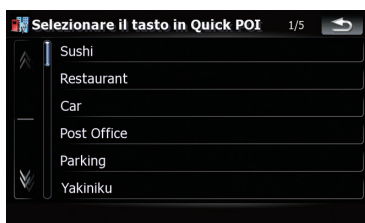

- Selezionare una voce che è stata già memorizzata permette di sovrascriverla.


### 4 Toccare il metodo di ricerca che si desidera immettere in memoria.

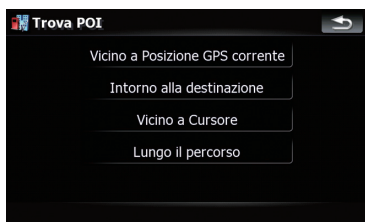

Appare la lista delle categorie dei PDI.


### 5 Toccare la categoria che si desidera immettere in memoria.

Se vi sono più dettagli di categorie all'interno della categoria selezionata, selezionare la categoria desiderata e ripetere questo passo fino a quando la categoria non appare.

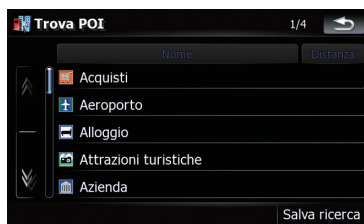


La sequenza di selezione è visualizzata sul lato alto dello schermo.

### 6 Ricontrollare la sequenza di categoria e toccare [Salva ricerca] per immetterla in memoria.

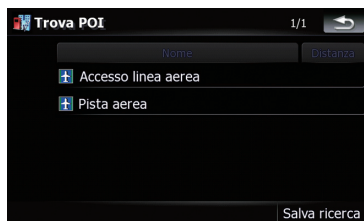

- Toccare [Salva ricerca] senza selezionare una categoria permette di memorizzare solo il metodo di ricerca selezionato includendo tutte le categorie.
- Se non vi sono altre categorie dettagliate, appare una lista vuota. In questo caso, toccando [Salva ricerca] permette di memorizzarla come categoria corrente. Per sapere lo stato della sequenza corrente, far riferimento alla parte alta dello schermo.

7 Immettere il nome desiderato e toccare [Fine] per completare l'immissione.

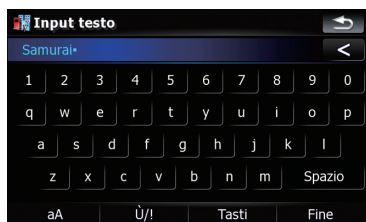

Il processo di registrazione è stato completato e la scelta rapida è disponibile su "Ricerche salvate".


### Ricerca di PDI tramite la sequenza memorizzata

Si può cercare il PDI tramite la scelta rapida memorizzata.

1 Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [POI].

2 Toccare [Ricerche salvate].

3 Toccare una delle voci elencate.

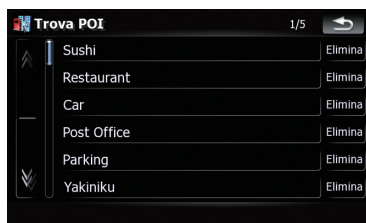

4 Toccare il PDI desiderato.



5 Per selezionare l'operazione successiva toccare le opzioni sul fondo di "Schermata di conferma della mappa".



Toccando [Dirigiti verso...] e [Vai] sequenzialmente permette di impostare la posizione selezionata come destinazione e calcolare l'itinerario a quel punto.

- Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere "Schermata di conferma della mappa", far riferimento a *Cosa si può fare con "Schermata di conferma della mappa"* a pagina 38.

### Eliminazione delle scelte rapide memorizzate dei PDI

1 Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [POI].


2 Toccare [Ricerche salvate].

## Ricerca e selezione di un luogo


3 Toccare [Elimina] a destra del punto che si desidera eliminare.



4 Toccare la cartella che include la voce desiderata nell'elenco.

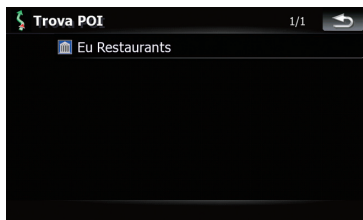

5 Toccare una delle voci elencate.

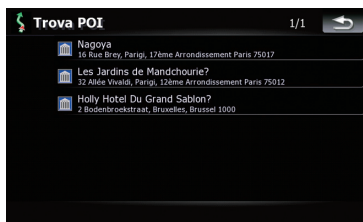


### Cercando PDI mediante dati su apparecchi esterni (USB, SD)

Creare un PDI personalizzato è possibile usando l'utilità programma "NavGate FEEDS" che è disponibile separatamente, sul PC ("NavGate FEEDS" disponibile su sito web.) Registrando il PDI personalizzato e connettendo ad un apparecchio esterno (USB, SD) si permette al sistema di usare i dati per la ricerca.

1 Connettere l'apparecchio USB o inserire la scheda SD.

2 Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [USB/SD].

3 Toccare la voce da regolare.

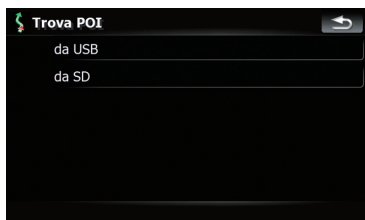

6 Per selezionare l'operazione successiva toccare le opzioni sul fondo di "Schermata di conferma della mappa".



Toccano [Dirigiti verso...] e [Vai] consecutivamente permette di impostare la posizione selezionata come destinazione e calcolare l'itinerario a quel punto.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere "Schermata di conferma della mappa", far riferimento a *Cosa si può fare con "Schermata di conferma della mappa"* a pagina 38. ■


## Ricerca di un luogo dalle coordinate

Immettere latitudine e longitudine del luogo.


1 Toccare [Destinazione] nel “Menu top”, quindi toccare [Percorso].



2 Toccare [Coordinate].

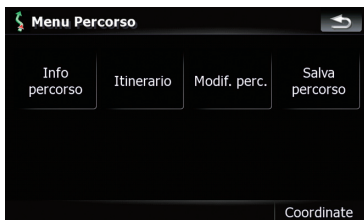


3 Toccare il tasto latitudine o quello longitudine, in base a quale si vuole immettere.

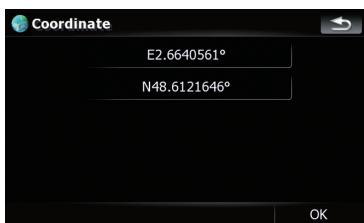

I valori latitudine e longitudine mostrano le coordinate sul cursore prima di entrare in questa schermata.

4 Toccare < per cancellare il valore corrente e immettere le coordinate desiderate.

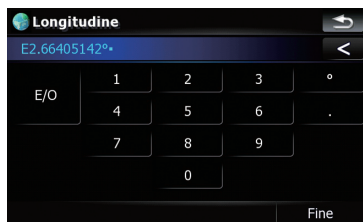


- Toccare [N/S] o [E/O] cambia l'emisfero.

5 Toccare [Fine].

La schermata torna a quella precedente. Toccare gli altri tasti che non sono stati ancora inseriti e immettere latitudine o longitudine, poi toccare [Fine] per terminare l'immissione.

6 Toccare [OK].

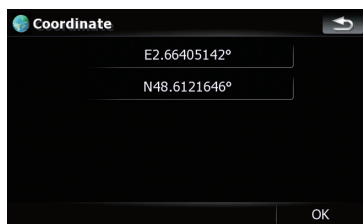

Viene visualizzato il “Schermata di conferma della mappa”.

7 Per selezionare l'operazione successiva toccare le opzioni sul fondo di “Schermata di conferma della mappa”.



## Ricerca e selezione di un luogo

Toccando **[Dirigiti verso...]** e **[Vai]** consecuzionalmente permette di impostare la posizione selezionata come destinazione e calcolare l'itinerario a quel punto.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere "Schermata di conferma della mappa", far riferimento a *Cosa si può fare con "Schermata di conferma della mappa"* a pagina 38.

## Ricerca di un luogo cercato di recente


I luoghi ricercati in passato vengono automaticamente registrati in "**Cronologia**".

Selezionare la voce nella lista è un modo semplificato per specificare la posizione.

- "**Cronologia**" può registrare più di 32 luoghi. Se si raggiunge il massimo la nuova immissione sovrascriverà la più vecchia.

**1 Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [Cronologia].**

**2 Toccare l'immissione desiderata.**

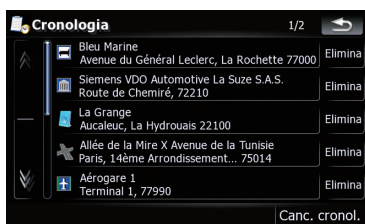

**3 Per selezionare l'operazione successiva toccare le opzioni sul fondo di "Schermata di conferma della mappa".**



Toccando **[Dirigiti verso...]** e **[Vai]** consecuzionalmente permette di impostare la posizione selezionata come destinazione e calcolare l'itinerario a quel punto.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere "Schermata di conferma della mappa", far riferimento a *Cosa si può fare con "Schermata di conferma della mappa"* a pagina 38.

## Cancelare un entrata in "Cronologia"

È possibile eliminare le voci in "**Cronologia**". È anche possibile eliminare contemporaneamente tutte le voci dei dati di "**Cronologia**".

**1 Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [Cronologia].**

**2 Toccare [Elimina] a destra del punto che si desidera eliminare.**

**3 Toccare [Si].**

Un messaggio chiederà conferma dell'eliminazione.

- Toccando **[Canc. cronol.]** è possibile eliminare tutte le immissioni.
- Poiché non è possibile ripristinare i dati eliminati, prestare la massima attenzione a non cancellarli accidentalmente.

## Selezionare un luogo registrato in “Preferiti”

Registrare luoghi che si visitano frequentemente risparmia tempo e sforzo. Selezionare la voce nella lista è un modo semplificato per specificare la posizione.

“Preferiti” può immagazzinare fino a 30 luoghi.

**1 Toccare [Destinazione] nel “Menu top”, quindi toccare [Preferiti].**

**2 Toccare l'immissione desiderata.**



**3 Per selezionare l'operazione successiva toccare le opzioni sul fondo di “Schermata di conferma della mappa”.**



Toccando **[Dirigiti verso...]** e **[Vai]** consecuzionalmente permette di impostare la posizione selezionata come destinazione e calcolare l'itinerario a quel punto.

➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere “Schermata di conferma della mappa”, far riferimento a *Cosa si può fare con “Schermata di conferma della mappa”* a pagina 38.

## Cancellare un entrata in “Preferiti”

Tutte le immissioni in “Preferiti” possono essere cancellate in una sola volta.

**1 Toccare [Destinazione] nel “Menu top”, quindi toccare [Preferiti].**

**2 Toccare [Elimina tutto].**

Un messaggio chiederà conferma dell'eliminazione.

**3 Toccare [Sì].**

Poiché non è possibile ripristinare i dati eliminati, prestare la massima attenzione a non cancellarli accidentalmente.

## Impostazione dell'itinerario fino a alla propria casa

Se l'indirizzo della propria casa è stata registrato, il percorso può essere calcolato toccando un tasto unico.

**● Toccare [Destinazione] nel “Menu top”, quindi toccare [Ritorno a casa].**

Se l'itinerario non è impostato, il calcolo del percorso inizia immediatamente.

Se l'itinerario è già impostato, apparirà un messaggio che chiede di cancellare l'itinerario corrente. Toccare **[Sì]** per avviare il calcolo del percorso.

Se non è stato ancora registrato il domicilio, farlo.

➔ Per ulteriori informazioni far riferimento a *Impostare la posizione del domicilio* a pagina 91.

## Impostare un percorso richiamando un percorso salvato

Salvando un percorso permette di poterlo richiamare. Selezionando la voce nella lista è un modo facile per impostare un percorso salvato.

## Ricerca e selezione di un luogo

Selezionare la voce nella lista è un modo semplificato per specificare la posizione.

- Se non vi sono entrate nella lista, salvare prima il percorso.
  - ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Registrazione dell'itinerario corrente* a pagina 47.

**1 Toccare [Destinazione] nel “Menu top”, quindi toccare [Percorsi personali].**

**2 Toccare l'immissione desiderata.**



Se l'itinerario non è impostato, il percorso salvato viene richiamato e l'orientamento inizia immediatamente.

## Ricerca di un luogo scorrendo la mappa

Specificando un luogo dopo aver fatto scorrere la mappa permette di impostare la posizione come zona attiva in “Schermata di conferma della mappa”.

**1 Premere il pulsante MAP per visualizzare la schermata di navigazione della mappa.**

**2 Toccare e trascinare lo schermo per far scorrere la mappa verso la direzione desiderata.**



**3 Toccare per visualizzare “Schermata di conferma della mappa”.**

Viene visualizzata il “Schermata di conferma della mappa”.

**4 Per selezionare l'operazione successiva toccare le opzioni sul fondo di “Schermata di conferma della mappa”.**



Toccano **[Dirigiti verso...]** e **[Vai]** consecutivamente permette di impostare la posizione selezionata come destinazione e calcolare l'itinerario a quel punto.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere “Schermata di conferma della mappa”, far riferimento a *Cosa si può fare con “Schermata di conferma della mappa”* nella pagina seguente.

## Dopo aver deciso il luogo (Schermata di conferma della mappa)

### Cosa si può fare con "Schermata di conferma della mappa"

Con la maggior parte delle condizioni dopo la ricerca per luogo, apparirà "Schermata di conferma della mappa" per poter selezionare l'operazione seguente. Le opzioni mostrate sotto sono disponibili su questa schermata:



#### Mappa

Mostra la mappa 2D a tutto schermo con il centro dove si trova il cursore.

#### Salva con nome:

Pone un segno nella mappa e salva la posizione.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere **Salva con nome:** nella pagina seguente.

#### Dirigiti verso...

Imposta la destinazione, i punti intermedi e le posizioni di avvio.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere **Dirigiti verso...** in questa pagina.

#### Info

Mostra informazioni dettagliate sul luogo di posizione del cursore.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Visualizzazione delle informazioni sul luogo specificato* a pagina 40.



Se è disponibile un numero di telefono permette di chiamare la posizione. (È richiesto un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth.)

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Digitare un numero di telefono su "Schermata di conferma della mappa"* a pagina 58. ■

### Dirigiti verso...



#### Vai

Calcola il nuovo percorso impostando la posizione del cursore come nuova destinazione.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Imposta il luogo come nuova destinazione* nella pagina seguente.

#### Aggiungi tappa

Ricalcola il percorso aggiungendo la posizione del cursore come punto intermedio.

## Dopo aver deciso il luogo (Schermata di conferma della mappa)

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Imposta il luogo come punto di svolta* in questa pagina.

### Continua

Ricalcola il percorso aggiungendo la posizione del cursore come nuova destinazione. La destinazione precedente diventa un punto intermedio.


- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Reimposta il luogo come nuova destinazione finale* nella pagina seguente.

### Punto di partenza

Imposta il luogo come punto di avvio.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Imposta il luogo come punto di avvio* nella pagina seguente.

## Salva con nome:

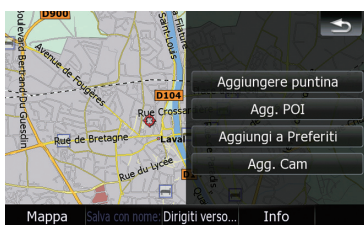

### Aggiungere puntina

Pone un segno nella mappa nella posizione del cursore come segno di spunta.

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Pone un segno sulla posizione* a pagina 41.

### Agg. POI

Registra la posizione del cursore come PDI.

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Imposta il luogo come PDI personalizzato* a pagina 41.

### Aggiungi a Preferiti

Registra la posizione del cursore come uno di "Preferiti".

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Registrare le località in "Preferiti"* a pagina 42.

### Agg. Cam

Registra la posizione del cursore come posizione di sicurezza della telecamera.

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Registra la posizione come posizione di sicurezza della telecamera* a pagina 43.

## Imposta il luogo come nuova destinazione

**1 Toccare [Dirigiti verso...] su "Schermata di conferma della mappa".**

**2 Toccare [Vai].**

Se l'itinerario non è impostato, il calcolo del percorso inizia immediatamente. Se l'itinerario è già impostato, apparirà un messaggio che chiede di cancellare l'itinerario corrente. Toccare [Si] per avviare il calcolo del percorso.

- Quando il cursore si accavalla su una destinazione che già era stata impostata, toccare [Elim. dest.] per cancellare l'itinerario corrente o ricalcolare il percorso impostando uno dei punti intermedi rimanenti come una destinazione.

## Imposta il luogo come punto di svolta

**1 Toccare [Dirigiti verso...] su "Schermata di conferma della mappa".**

**2 Toccare [Aggiungi tappa].**

Se nessun punto di svolta è impostato, il calcolo del percorso inizia immediatamente.

- Quando il cursore accavalla un punto di svolta già impostato, toccare [Elim. tappa] per cancellare il punto di svolta e ricalcolare il percorso.

## Dopo aver deciso il luogo (Schermata di conferma della mappa)

### Reimposta il luogo come nuova destinazione finale

1 Toccare [Dirigiti verso...] su "Schermata di conferma della mappa".

2 Toccare [Continua].

- Ricalcola il percorso aggiungendo la posizione del cursore come nuova destinazione. La destinazione precedente diventa un punto intermedio. □

### Imposta il luogo come punto di avvio

Quando non vi è un itinerario viene impostato solamente il punto di avvio. Altrimenti, il nuovo percorso dal punto di avvio alla destinazione corrente verrà ricalcolato.

1 Toccare [Dirigiti verso...] su "Schermata di conferma della mappa".

2 Toccare [Punto di partenza].

- Quando il cursore accavalla un punto di avvio già impostato, cambia in [Elim. part.]. Tutti i punti intermedi impostati vengono cancellati. □

### Visualizzazione delle informazioni sul luogo specificato

Posizionando il cursore sulla posizione desiderata permette di avere informazioni dettagliate sul luogo mediante "Schermata di conferma della mappa".

1 Premere il pulsante MAP per visualizzare la schermata di navigazione della mappa.

2 Toccare e trascinare lo schermo per far scorrere la mappa verso la direzione desiderata.



3 Toccare  per visualizzare "Schermata di conferma della mappa".

Viene visualizzato il "Schermata di conferma della mappa".


4 Toccare [Info] sulla parte bassa di "Schermata di conferma della mappa".

Viene visualizzato la schermata "Info punto".



① L'indirizzo e le coordinate

② Informazioni su un PDI nelle vicinanze

5 Toccare  o  per far scorrere la lista dei PDI e toccare il PDI desiderato.

Toccano uno dei PDI sulla lista permette di leggere maggiori dettagli sul PDI.


6 Toccare [OK].

Toccano [OK], viene visualizzato "Schermata di conferma della mappa" con la messa a fuoco sul PDI selezionato. □

## Dopo aver deciso il luogo (Schermata di conferma della mappa)

### Pone un segno sulla posizione

Le icone a forma di pin chiamate “map pins” possono essere usate solo come indicatori. Ponendo le pin colorate sulla mappa si evidenzia la posizione e ciò aiuta a trovare facilmente tale posizione in un secondo momento.

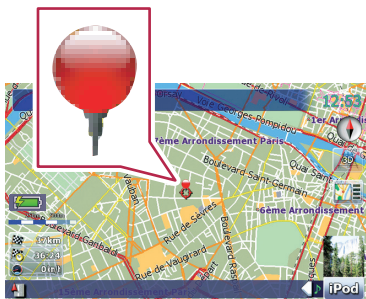

**1 Ricerca di un luogo o posizionamento del cursore nell'area desiderata facendo scorrere la mappa e visualizzando “Schermata di conferma della mappa”.**

**2 Toccare [Salva con nome:] su “Schermata di conferma della mappa”.**

**3 Toccare [Aggiungere puntina].**

L'icona a forma di pin viene posta sulla mappa e viene visualizzata nuovamente la schermata della mappa.

- Il colore dell'icona a pin è assegnato in automatico con colori predefiniti al momento del settaggio.

### Rimuovere un segno di spunta dalla mappa

Quando il cursore si accavalla con un segno di spunta preimpostato, esso può essere rimosso.

**1 Posizionare il cursore sull'icona a pin e visualizzare “Schermata di conferma della mappa”.**

**2 Toccare [Salva con nome:] su “Schermata di conferma della mappa”.**

**3 Toccare [Elim. puntine].**

L'icona a forma di pin viene rimossa e viene visualizzata nuovamente la schermata della mappa. □

### Imposta il luogo come PDI personalizzato

Se un nuovo esercizio commerciale viene aperto, esso non viene visualizzato nel database. Registrando la posizione come nuovo PDI permette di usare la voce come un PDI preinstallato.

**1 Ricerca di un luogo o posizionamento del cursore nell'area desiderata facendo scorrere la mappa e visualizzando “Schermata di conferma della mappa”.**

**2 Toccare [Salva con nome:] su “Schermata di conferma della mappa”.**

**3 Toccare [Agg. POI].**

Appare la lista delle categorie dei PDI.

**4 Toccare la categoria desiderata nella quale deve essere assegnato.**



Se vi sono più categorie specifiche all'interno della categoria selezionata, ripetere questo passo tutte le volte che è necessario.


## Dopo aver deciso il luogo (Schermata di conferma della mappa)

### 5 Quando la lista della categoria desiderata apparirà toccare [Aggiungi qui] per aggiungere la voce.

Se non vi sono altre categorie specifiche, appare una lista vuota. In questo caso, toccando [Aggiungi qui] permette di aggiungere una voce e registrarla come voce appartenente alla categoria selezionata in precedenza.

- Toccare [Aggiungi qui] senza selezionare nessuna categoria non è valido.

### 6 Immettere il nome desiderato e toccare [Fine] per completare l'immissione.

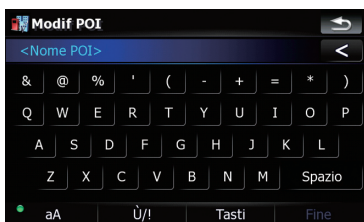

La registrazione è ora completa e la voce è disponibile come PDI personalizzato.

- È possibile anche impostare PDI registrati in un secondo momento in "Gestione POI".
- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Modificare un PDI personalizzato* a pagina 88. □

## Registrare le località in "Preferiti"

Registrando le località preferite come "Preferiti" da la possibilità di risparmiare tempo e sforzi per reimmettere le informazioni. Le voci registrate possono essere disponibili su "Preferiti" in un secondo momento.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Selezionare un luogo registrato in "Preferiti"* a pagina 36.
- "Preferiti" può immagazzinare fino a 30 luoghi.

### 1 Ricerca di un luogo o posizionamento del cursore nell'area desiderata facendo scorrere la mappa e visualizzando "Schermata di conferma della mappa".

### 2 Toccare [Salva con nome:] su "Schermata di conferma della mappa".

### 3 Toccare [Aggiungi a Preferiti].

### 4 Toccare l'immissione desiderata.



Selezionare una voce che è stata già memorizzata permette di sovrascriverla.

### 5 Immettere il nome desiderato e toccare [Fine] per completare l'immissione.

La registrazione è ora completa e la voce è disponibile come registrazione preimpostata su "Preferiti". □

## Cancellare un entrata in "Preferiti"

Tutte le immissioni in "Preferiti" possono essere cancellate in una sola volta.

### 1 Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [Preferiti].

### 2 Toccare [Elimina tutto].

Un messaggio chiederà conferma dell'eliminazione.

### 3 Toccare [Sì].

- Poiché non è possibile ripristinare i dati eliminati, prestare la massima attenzione a non cancellarli accidentalmente. □

## Dopo aver deciso il luogo (Schermata di conferma della mappa)


### Registra la posizione come posizione di sicurezza della telecamera

Registrando una posizione come strada di sicurezza della telecamera permette al sistema di navigazione di emettere un avviso quando ci si avvicina a un luogo in cui vi è la telecamera. Questi luoghi sono mostrati come icone a telecamera.

- 1 Ricerca di un luogo o posizionamento del cursore nell'area desiderata facendo scorrere la mappa e visualizzando "Schermata di conferma della mappa".
- 2 Toccare [Salva con nome:] su "Schermata di conferma della mappa".
- 3 Toccare [Agg. Cam].
- 4 Toccare il punto vicino a "Tipo telec.:" per visualizzare la schermata di selezione.



- 5 Toccare il tipo di telecamera desiderata per assegnare una categoria.

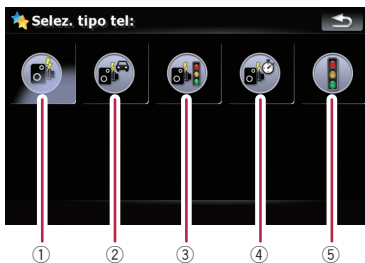


Opzioni disponibili;

- 1 Telecamere fisse
- 2 Telecamere mobili
- 3 Telecamere integrate
- 4 Sezione di controllo telecamere
- 5 Luce rossa telecamere

- 6 Toccare il punto vicino a "Direzione di marcia:" per visualizzare la schermata di selezione.



- 7 Toccare il tipo di direzione desiderata per assegnare proprietà direzionale.

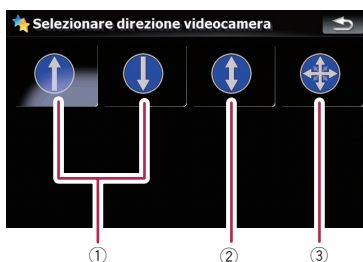

Opzioni disponibili;

- 1 Tipo uni-direzionale
- 2 Tipo bi-direzionale
- 3 Tipo omni-direzionale

- 8 Toccare in qualsiasi punto sulla barra o trascinare lo slide sotto "Vel. telec." per impostare il limite di velocità.

Se si tenta di passare nei pressi della telecamera superando i limiti di velocità consentiti, il sistema di navigazione emetterà un avviso. ■


## Verifica delle condizioni dell'itinerario corrente

La schermata "Info di percorso" dà diverse informazioni dettagliate sull'itinerario corrente. Il seguente è un esempio che mostra un percorso con due punti intermedi.

- ❑ Questa funzione è possibile solo quando un itinerario è stato impostato e il proprio veicolo si trova lungo il percorso.
- ❑ È inoltre possibile visualizzare la schermata "Info di percorso" toccando "Finestra di informazioni multiple" sulla schermata della mappa.
- ➔ Per ulteriori informazioni, vedere **Finestra di informazioni multiple** a pagina 22.

1 Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [Percorso].

2 Toccare [Info percorso].

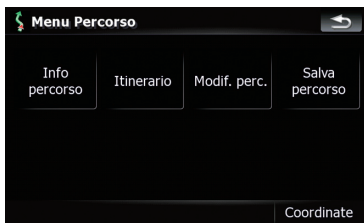

Viene visualizzata la schermata "Info di percorso".



- ① Punto di partenza
- ② Posizione corrente
- ③ Punto intermedio
- ④ Destinazione
- ⑤ Tempo e distanza fino al punto mostrato correntemente  
Sono visualizzati il tempo e la distanza rimanente, così come il tempo stimato per l'arrivo.
- ⑥ Il metodo di calcolo del percorso correntemente impostato "Metodo:"  
➔ Per ulteriori informazioni, vedere **Percorso** a pagina 83.
- ⑦ Punto correntemente impostato e informazioni riguardo quel punto
- ⑧ Condizioni del percorso fino al punto mostrato correntemente  
Toccando l'icona è possibile controllare i dettagli. Se vi sono cinque o più icone, toccare ➔ per visualizzare le altre quattro icone.

## Verifica dell'itinerario corrente

- 3 Toccare [Dest.] per passare alla schermata del primo punto intermedio.



Viene visualizzata la schermata "Informazioni tappa".

- 4 Toccare [Attraverso] per passare alla schermata del secondo punto di svolta.

Viene visualizzata la schermata "Informazioni tappa" per il punto di svolta successivo.

- 5 Toccare [Attraverso] per tornare alla schermata dell'intero percorso.

Viene visualizzata la schermata "Info di percorso".

- Se sono impostati tre o più punti intermedi, ad ogni tocco di [Attraverso] appare la schermata per il successivo punto intermedio.

## Simulare un viaggio ad alta velocità

Questa funzione permette di simulare un viaggio ad alta velocità senza la voce guida. La seguente funzione è utile se si vuole vedere come sarà il viaggio corrente.

- 1 Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [Percorso].

- 2 Toccare [Info percorso].

Viene visualizzata la schermata "Info di percorso".

- 3 Toccare [Panor.].

Inizierà la simulazione.

- Per arrestare la procedura di simulazione, toccare  sulla mappa.

## Verifica dell'itinerario visualizzato sulla mappa


È possibile verificare l'intera struttura dell'itinerario corrente.

- 1 Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [Percorso].

- 2 Toccare [Info percorso].

Viene visualizzata la schermata "Info di percorso".

- 3 Toccare [Adatta a sch.].

Apparirà la schermata della mappa 2D con il percorso corrente sullo schermo. 

## Verifica del percorso corrente

È possibile controllare i dettagli del percorso.


- Questa funzione è possibile solo quando un itinerario è stato impostato e il proprio veicolo si trova lungo il percorso.

- 1 Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [Percorso].

- 2 Toccare [Itinerario].

- 3 Per scorrere la lista toccare  o .

Scorrere l'elenco se necessario.

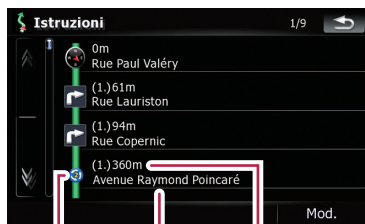

- Cambiare direzione
- Distanza di guida
- Nome delle strade che si stanno percorrendo

#### 4 Toccare [Mod.].

Ad ogni tocco di [Mod.], la modalità elenco cambia.

Opzioni alternative:

- **Istruzioni dettagliate**

Sono mostrati tutti i punti in cui si deve svoltare, le strade e altre informazioni.

- **Istruzioni**

Vengono mostrati tutti i punti in cui si deve svoltare (dove c'è la voce guida).

- **Elenco strade**

Visualizza i punti di svolta con la condizione più semplificata (i nomi di percorsi duplicati vengono uniti in un unico nome).

- ☐ Quando viene calcolato un itinerario di lunga distanza, il sistema di navigazione potrebbe non riuscire ad elencare tutte le strade. (In questo caso le strade rimanenti verranno visualizzate nell'elenco procedendo nella guida.) ☐

## Impostare i punti intermedi e la destinazione

### Impostare Punto intermedio

È possibile selezionare punti intermedi (luoghi da visitare lungo il percorso verso la destinazione desiderata) e ricalcolare l'itinerario in modo da transitare attraverso tali punti.

### Aggiungere punti intermedi

#### 1 Ricerca di un luogo.

- ➔ Per maggiori informazioni, vedere le descrizioni da pagina 27 a pagina 37.

#### 2 Toccare [Dirigiti verso...] su "Schermata di conferma della mappa".

#### 3 Toccare [Aggiungi tappa].

Se nessun punto di svolta è impostato, il calcolo del percorso inizia immediatamente.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Registrazione i Punti intermedi* in questa pagina.
- ☐ Quando si impostano i punti intermedi nell'itinerario per raggiungere la destinazione desiderata, l'itinerario fino al punto intermedio successivo viene visualizzato di colore verde chiaro. Il resto dell'itinerario è di colore azzurro.

### Registrazione i Punti intermedi

Si possono registrare i punti intermedi e ricalcolare il percorso.

#### 1 Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [Percorso].

#### 2 Toccare [Modif. perc.].

Viene visualizzata la schermata "Modif. perc."

#### 3 Toccare [↑] o [↓] per spostare il punto intermedio o la destinazione.

Metterli nell'ordine desiderato.



Toccando **[Ottimizza]** registra i punti intermedi automaticamente cosicché l'itinerario trova un compromesso tra minima distanza e tempo.

#### 4 Toccare [Fine].

Il percorso viene ricalcolato e appare la mappa della posizione corrente.

### Cancelar un punto intermedio

È possibile eliminare i punti intermedi dall'itinerario e ricalcolare il percorso (I punti intermedi possono essere eliminati in un secondo momento.)

#### 1 Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [Percorso].

#### 2 Toccare [Modif. perc.].

Viene visualizzata la schermata "Modif. perc."

#### 3 Toccare [Elimina] a destra del punto intermedio che si desidera eliminare.

Il punto intermedio sarà eliminato dall'elenco.

#### 4 Toccare [Fine].


Il percorso viene ricalcolato e appare la mappa della posizione corrente. ☐

### Registrazione dell'itinerario corrente

Registrazione l'itinerario corrente da la possibilità di richiamarlo e impostarlo.

- ☐ Questa funzione è possibile solo quando un itinerario è stato impostato e il proprio veicolo si trova lungo il percorso.

- 1 Toccare [Destinazione] nel “Menu top”, quindi toccare [Percorso].
- 2 Toccare [Salva percorso].
- 3 Immettere il nome desiderato e toccare [Fine] per completare l'immissione.

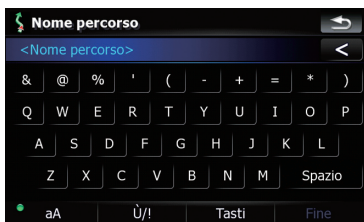

Viene visualizzata la schermata precedente.

## Cancellare la voce in “Percorsi personali”

- 1 Toccare [Destinazione] nel “Menu top”, quindi toccare [Percorsi personali].
- 2 Toccare [Elimina] a destra del punto che si desidera eliminare.
  - Poiché non è possibile ripristinare i dati eliminati, prestare la massima attenzione a non cancellarli accidentalmente.

## Eliminazione dell'itinerario corrente

Se non è più necessario raggiungere la destinazione, seguire i punti riportati di seguito per annullare l'itinerario corrente e cancellare il percorso guidato.

- 1 Toccare [Destinazione] nel “Menu top”, quindi toccare [Elimina perc.].

Viene visualizzato un messaggio che conferma l'annullamento dell'itinerario corrente.

- 2 Toccare [Sì].

## Uso delle Informazioni sul traffico

Il sintonizzatore RDS-TMC è incorporato nel supporto. Questa funzione pertanto è disponibile solo quando il sistema di navigazione è collegato al supporto.

È possibile visualizzare in tempo reale sullo schermo le condizioni e le informazioni sul traffico. Quando il sistema di navigazione riceve informazioni aggiornate sul traffico, le mostra sulla mappa in formato testuale.

Nelle impostazioni di fabbrica, il sistema di navigazione prende informazioni sul traffico e tenta di evitare gli ingorghi suggerendo dei percorsi migliori. Inoltre, mentre si sta guidando lungo un itinerario, se il sistema trova un percorso che permette di evitare code, esso viene ricalcolato automaticamente.

Il termine "ingorgo" in questa sezione indica i seguenti tipi di informazioni sul traffico:

- Traffico a singhiozzo
- Traffico bloccato
- Strade chiuse/bloccate

### Visualizzazione dell'elenco sul traffico

Le informazioni sul traffico sono visualizzate in un elenco sullo schermo. Ciò consente di verificare quanti incidenti stradali si sono verificati, la loro locazione e la distanza dalla propria posizione corrente.

- **Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [Traffico].**

È stato ricevuto e visualizzato un elenco con le informazioni sul traffico. L'elenco è registrato in base alla distanza dalla posizione corrente. L'elenco riporta i luoghi (nomi delle vie) in cui si sono verificati gli incidenti.



- ① Icona evento-connesso
- ② Strada o luogo e direzione
- ③ Distanza dal luogo


Toccando la voce desiderata permette di controllare la posizione sulla mappa.





### Come leggere le informazioni sul traffico sulla mappa

Le informazioni relative al traffico visualizzate sulla mappa sono le seguenti.

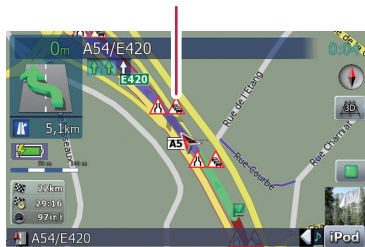- Ulteriore zumata nasconderà le linee e le icone di informazione del traffico.

Icona evento traffico



-  con linea rossa: Traffico a singhiozzo
-  con linea rossa: Traffico bloccato
-  con linea rossa: Strade chiuse/bloccate
-  ecc.: Incidenti, lavori, ecc.

## Impostazione delle informazioni sul traffico

Si possono impostare funzioni personalizzate relative alle informazioni sul traffico.

**1 Toccare [Destinazione] nel "Menu top", quindi toccare [Traffico].**

**2 Toccare [Impostazioni].**

Viene visualizzata la schermata "Centro controllo TMC".



Opzioni disponibili;

- **"Escludi stazione selezionata"**  
Rendere la stazione corrente non ricevibile cosicché si può temporaneamente impedire la ricezione della stazione non desiderata.
- **"Mostra stazioni escluse"**  
Visualizza la lista delle stazioni escluse. Sulla lista, toccando **[Attiva]** vicino alla voce sulla stazione desiderata permette alla stazione di ritornare ricevibile.
- **"Ordina eventi per"**  
**[Distanza]:**  
Registra nella lista le voci sul traffico in base alla distanza.  
**[Tipo]:**  
Registra nella lista le voci sul traffico in base al tipo di evento.
- **"Usa info traffico"**  
**[On]:**  
Calcola il percorso con la congestione del traffico presa in base al rendiconto del calcolo iniziale.  
**[Off]:**

Calcola il percorso senza la congestione del traffico presa in base al rendiconto del calcolo iniziale.

- **"Ricalcola per evitare il traffico"**

**[Attiva]:**

Calcola il nuovo percorso con la congestione del traffico presa in base al rendiconto cambiando percorso.

**[Disattiv.]:**

Calcola il nuovo percorso senza la congestione del traffico presa in base al ricalcolo del percorso.

## Usare le chiamate vivavoce

### Chiamate vivavoce visione d'insieme

#### CAUTELA

Per la propria sicurezza, evitare il più possibile di parlare al telefono mentre si è alla guida.

Se il proprio cellulare ha la tecnologia Bluetooth®, questo sistema di navigazione può essere connesso al cellulare. Usando il vivavoce, si può fare o ricevere telefonate con il navigatore. E' anche possibile trasferire la rubrica dal telefono al navigatore. Questa sezione descrive come impostare la connessione Bluetooth e usare un telefono cellulare Bluetooth con il navigatore.

Per maggiori informazioni sulla connettività con il cellulare Bluetooth senza fili, far riferimento alle informazioni sul sito web.

### Preparare la comunicazione con i dispositivi

Questo navigatore ha la funzione integrata per usare il cellulare mediante tecnologia Bluetooth senza fili.

Mentre il cellulare Bluetooth wireless è connesso, l'indicatore di connessione Bluetooth si accende.

- ➔ Per ulteriori dettagli, far riferimento a *Note per telefono vivavoce* a pagina 62.
- ☐ Quando il sistema di navigazione è spento, anche la connessione Bluetooth è disconnessa. Quando il sistema viene riavviato, il navigatore cercherà automaticamente di riconnettersi con il cellulare. Anche quando, per qualsiasi motivo, la connessione decade, il sistema si riconnette automaticamente con il cellulare (eccetto quando la connessione viene interrotta dal cellulare). ☐

### Visualizzazione di Menu telefono

Se, per l'utilizzo, si connette il cellulare al navigatore, usare "Menu telefono".

1 Premere il tasto MENU per visualizzare il "Menu top".

2 Toccare [Telefono].



- ① : Nome del network della compagnia telefonica del cellulare
- ② : Stato di ricezione del cellulare
- ③ : Stato delle batterie del cellulare
- ④ : Nome del telefono cellulare connesso ☐

### Registrazione del telefono cellulare

Quando ci si connette per la prima volta è necessario registrare il proprio cellulare Bluetooth senza fili. Si possono registrare fino ad un totale di tre telefoni. Sono disponibili tre metodi di registrazione:

- Ricerca dei telefoni cellulari disponibili nelle vicinanze
- Ricerca di un telefono specifico
- Accoppiamento dal proprio telefono
- ☐ Se si tenta di registrare più di tre telefoni, il sistema chiederà che venga selezionato quale cellulare registrato poter sovrascrivere.
  - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Collegamento di un telefono cellulare registrato* a pagina 53.
- ☐ Il nome di fabbrica visualizzato sul cellulare è "Pioneer Navi". Il codice PIN è "1111".

## Ricerca dei telefoni cellulari disponibili nelle vicinanze

Il sistema ricerca i cellulari disponibili nelle vicinanze del sistema di navigazione, visualizza una lista e la registra per la connessione.

### 1 Attivare la tecnologia Bluetooth sul proprio cellulare.

Per alcuni cellulari, non è necessaria un'azione specifica per attivare il Bluetooth senza fili. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento al manuale di istruzione del cellulare.

### 2 Toccare [Impostazioni telefono] su "Menu telefono".

- Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* nella pagina precedente.

### 3 Toccare [Collegamento].

### 4 Toccare [Aggiungi dispositivo], e quindi [Cerca dispositivi].


Il sistema ricerca i cellulari con tecnologia Bluetooth che sono in attesa di connessione e li visualizza nella lista.

- Possono essere trovati ed elencati fino a 10 cellulari.

### 5 Aspettare fino a quando il proprio cellulare apparirà nella lista.


- Se il proprio cellulare non viene trovato, controllare che il cellulare sia in attesa di reperimento da tecnologia Bluetooth.

### 6 Toccare il nome del cellulare che si desidera registrare.

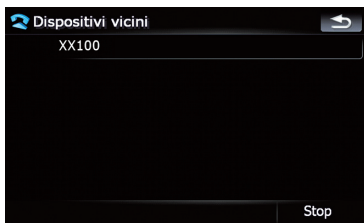

Un messaggio chiederà di immettere il codice PIN.

### 7 Immettere il PIN "1111" usando il cellulare.

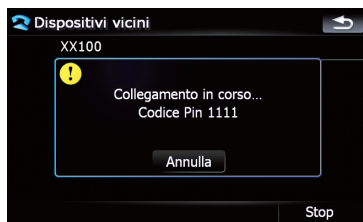

Quando viene stabilita una connessione con successo, apparirà un messaggio di completamento, la schermata tornerà al menù "Impostazioni telefono" toccando [OK].

## Ricerca di un telefono specifico

Se non si riesce a connettere il proprio cellulare con i due metodi regolari precedentemente descritti, se il cellulare è elencato nella lista tentare questo metodo.

### 1 Attivare la tecnologia Bluetooth sul proprio cellulare.

Per alcuni cellulari, non è necessaria un'azione specifica per attivare il Bluetooth senza fili. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento al manuale di istruzione del cellulare.

### 2 Toccare [Impostazioni telefono] su "Menu telefono".

- Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* nella pagina precedente.


### 3 Toccare [Collegamento].

### 4 Toccare [Aggiungi dispositivo], e quindi [Seleziona dispositivi specifici].

### 5 Toccare il nome del modello del cellulare che si vuole connettere.

Il sistema ricerca i cellulari con tecnologia Bluetooth che sono in attesa di connessione e li visualizza nella lista.

## Usare le chiamate vivavoce

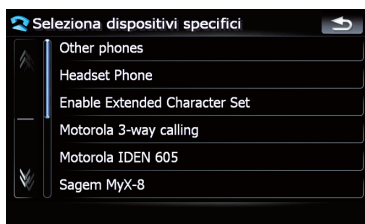

- ❑ Se non si trova il modello desiderato nella lista, toccare [**Other phones**] per cercare il cellulare disponibile nelle vicinanze.

### 6 Selezionare dalla lista il cellulare che si desidera registrare.

Un messaggio chiederà di immettere il codice PIN.

### 7 Immettere il PIN "1111" usando il cellulare.



Quando viene stabilita una connessione con successo, apparirà un messaggio di completamento, la schermata tornerà al menù "**Impostazioni telefono**" toccando [**OK**].

## Accoppiamento dal proprio telefono

Si può registrare il cellulare impostando il navigatore in standby e richiedendo la connessione dal cellulare.

### 1 Attivare la tecnologia Bluetooth sul proprio cellulare.


Per alcuni cellulari, non è necessaria un'azione specifica per attivare il Bluetooth senza fili. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento al manuale di istruzione del cellulare.

### 2 Toccare [Impostazioni telefono] su "Menu telefono".

- Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

### 3 Toccare [Aggiungi dispositivo], e quindi [Associa da telefono cellulare].


Il sistema di navigazione attende la connessione Bluetooth senza fili.

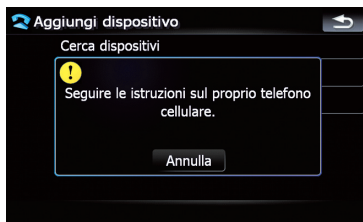

### 4 Registrare il sistema di navigazione sul cellulare.

Se il cellulare richiede una password, immettere il PIN (password) del sistema di navigazione.

Una volta completata la registrazione, viene visualizzata la seguente schermata.

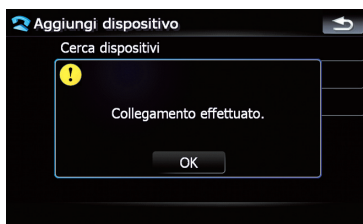

- ❑ Se la registrazione fallisce ripetere la procedura dall'inizio. [■]

## Collegamento di un telefono cellulare registrato

Il sistema di navigazione connette automaticamente il cellulare selezionato come connessione target. Comunque, connettere manualmente nei casi seguenti:

- Sono registrati due o più cellulari e si vuole selezionare manualmente il cellulare da usare.
- Si desidera riconnettere e disconnettere il cellulare.
- Per alcune ragioni non è possibile stabilire automaticamente una connessione.

Se si avvia una connessione manualmente, seguire le procedure seguenti. Si può anche connettere il cellulare facendolo trovare automaticamente dal sistema di navigazione.

➔ Per ulteriori informazioni vedere *Impostazione della connessione automatica* a pagina 61.

### 1 Attivare la tecnologia Bluetooth sul proprio cellulare.


Per alcuni cellulari, non è necessaria un'azione specifica per attivare il Bluetooth senza fili. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento al manuale di istruzione del cellulare.

### 2 Toccare [Impostazioni telefono] su "Menu telefono".

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

### 3 Toccare [Collegamento].

### 4 Toccare il nome del cellulare che si vuole connettere.

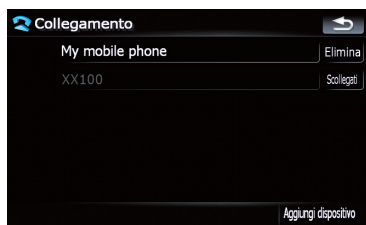

Ha inizio la riproduzione.

Quando viene stabilita una connessione con successo, apparirà un messaggio di completamento, la schermata tornerà al menù "**Impostazioni telefono**" toccando [OK].

- ❑ Se è già connesso un altro cellulare, toccare [Scollegati] vicino al nome del cellulare per disconnetterlo e avviare la connessione.

- ❑ Per annullare la connessione con il cellulare, toccare [Annulla].
- ❑ Se la connessione fallisce, controllare se il cellulare sta aspettando la connessione e riprovare.

## Disconnessione del telefono cellulare

### 1 Toccare [Impostazioni telefono] su "Menu telefono".

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

### 2 Toccare [Collegamento].

### 3 Toccare [Scollegati] vicino al nome del cellulare.

## Eliminazione di un telefono registrato

Se non si ha più bisogno di usare un cellulare registrato con il sistema di navigazione, si può cancellarlo e liberare il posto per un altro telefono.

- ❑ Se un cellulare registrato viene cancellato, verranno eliminate anche tutte le voci della rubrica telefonica e lo storico delle chiamate relative a quel cellulare.

### 1 Toccare [Impostazioni telefono] su "Menu telefono".

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

### 2 Toccare [Collegamento].

### 3 Toccare [Elimina] vicino al nome del cellulare.

Viene annullata la registrazione. ■

## Accettazione di una telefonata

Tramite il sistema di navigazione si può usare le chiamate vivavoce.

## Usare le chiamate vivavoce

### Risposta a una telefonata in arrivo

Il sistema vi informerà dell'arrivo di una chiamata visualizzando un messaggio di chiamata e uno squillo.

Se [**Preferenze risposta automatica**] è impostato [**Off**], rispondere alla telefonata manualmente. La risposta è possibile se è visualizzata qualche schermata, come quella della mappa o delle impostazioni.

È possibile impostare il sistema di navigazione in modo che risponda automaticamente alle chiamate in arrivo.


➔ Per ulteriori informazioni vedere *Risposta a una chiamata automaticamente* a pagina 60.

#### 1 Quando arriva una chiamata, il menù per rispondere appare sulla parte bassa dello schermo.


Non si possono fare altre operazioni oltre rispondere alla chiamata.

#### 2 Per rispondere a una telefonata in arrivo, toccare .



Quando vi è una chiamata in entrata, la si può rifiutare toccando .

Si può regolare il volume durante la conversazione. Per regolarlo, toccare [**Vol -**] e [**Vol +**] visualizzato sullo schermo (come sotto).

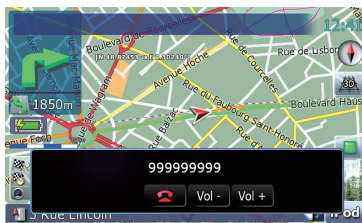

#### 3 Toccare per terminare la chiamata.

La chiamata termina.

Quando c'è una chiamata in entrata, premere **MULTI-CONTROL** e rispondere. Durante la chiamata, premere **MULTI-CONTROL** per attaccare.

Se la voce all'altro capo del telefono è troppo debole, si può regolarne il volume.

➔ Per ulteriori informazioni su "**Volume tel.**", vedere *Impostazione del volume del telefono* a pagina 60.

Quando si scollega il telefono, si potrebbero udire disturbi.


## Rifiuto di una chiamata in arrivo

È possibile rifiutare una chiamata in arrivo.

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Risposta a una chiamata automaticamente* a pagina 60.

### ● In presenza di una telefonata in arrivo, toccare .

La chiamata viene così rifiutata.

- Le chiamate respinte possono essere memorizzate nella cronologia delle chiamate perse.
- ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Digitare dalla cronologia delle chiamate* in questa pagina. .

## Effettuare una telefonata

Si può effettuare una telefonata in molti modi differenti.

## Composizione diretta del numero

### 1 Toccare [Tastierino] su "Menu telefono".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

Appare la schermata per la composizione diretta del numero telefonico.

### 2 Toccare i tasti numerici per comporre il numero di telefono.

Viene visualizzato il numero immesso.

Numero immesso




 :

Il numero immesso viene cancellato cifra per cifra partendo dalla fine. Una pressione prolungata cancella tutte le cifre.

 :

Ritorna alla schermata precedente.

### 3 Toccare per effettuare una chiamata.

- Per annullare la chiamata dopo che il sistema inizia la selezione numerica, toccare .

### 4 Toccare per terminare la chiamata.

## Digitare dalla cronologia delle chiamate

Le chiamate effettuate, ricevute e perse più recentemente vengono memorizzate nella cronologia delle chiamate. È possibile sfogliare l'elenco della cronologia delle chiamate e chiamare direttamente i numeri ivi registrati.


## Effettuazione di una chiamata mediante cronologia chiamate effettuate

La cronologia delle chiamate memorizza 30 chiamate per cellulare registrato. Se le chiamate sono oltre 30, la più vecchia sarà cancellata.

### 1 Toccare [Numeri composti] su "Menu telefono".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

### 2 Se si tocca una voce della lista, inizia la composizione del numero.

- Se si tocca [Dettaglio], si possono controllare i dettagli prima di fare una chiamata.
- Per annullare la chiamata dopo che il sistema inizia la selezione numerica, toccare .

### 3 Toccare per terminare la chiamata.

## Usare le chiamate vivavoce


### Effettuazione di una chiamata mediante cronologia chiamate ricevute

La cronologia delle chiamate ricevute memorizza 30 chiamate per cellulare registrato. Se le chiamate sono oltre 30, la più vecchia sarà cancellata.

#### 1 Toccare [Chiamate ricevute] su “Menu telefono”.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

#### 2 Se si tocca una voce della lista, inizia la composizione del numero.

- Se si tocca [Dettaglio], si possono controllare i dettagli prima di fare una chiamata.
- Per annullare la chiamata dopo che il sistema inizia la selezione numerica, toccare .

#### 3 Toccare per terminare la chiamata.


### Effettuazione di una chiamata mediante cronologia chiamate perse

La cronologia delle chiamate perse memorizza 20 chiamate per cellulare registrato. Se le chiamate sono oltre 20, la più vecchia sarà cancellata.

#### 1 Toccare [Chiamate perse] su “Menu telefono”.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

#### 2 Se si tocca una voce della lista, inizia la composizione del numero.

- Se si tocca [Dettaglio], si possono controllare i dettagli prima di fare una chiamata.
- Per annullare la chiamata dopo che il sistema inizia la selezione numerica, toccare .

#### 3 Toccare per terminare la chiamata.

### Chiamata di un numero presente nella schermata “Contatti”

Una volta trovato il numero da chiamare in “Contatti”, è possibile selezionare il numero ed effettuare la chiamata.


#### 1 Premere il tasto MENU per visualizzare il “Menu top”.

#### 2 Toccare [Contatti].

Viene visualizzata la schermata “Contatti”.

#### 3 Passare alla pagina della lista per visualizzare la voce desiderata.

Se si tocca un tasto alfabetico, si può saltare alla prima pagina dei contatti i cui nomi iniziano con quella lettera.

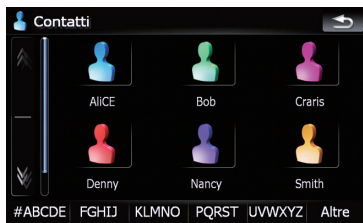

Mostra la pagina precedente o seguente.

#### Tasti alfabetici

Fa saltare la schermata a inizio pagina in cui vi sono tutti i nomi che iniziano con le lettere selezionate.



Toccando [#ABCDE] visualizza anche la pagina in cui i nomi iniziano con simboli o numeri. Toccando [Altre] visualizza anche la pagina in cui vi sono i nomi non assegnati a nessuna lettera o altro.

#### 4 Toccare la la voce desiderata nell'elenco per effettuare una chiamata.


#### 5 Toccare per terminare la chiamata.

## Digitare un numero di telefono su "Schermata di conferma della mappa"

Se il numero di telefono esiste si può effettuare una chiamata al luogo selezionato sulla mappa.

- 1 Per visualizzare "Schermata di conferma della mappa", cercare un luogo o muovere il cursore e toccare .
- 2 Toccare  per effettuare una chiamata.



Per annullare la chiamata dopo che il sistema inizia la selezione numerica, toccare .


- 3 Toccare  per terminare la chiamata.

## Fare una chiamata a casa con facilità

Si può effettuare una chiamata senza perdere tempo a immettere il numero telefonico se esso è stato registrato.

### ● Toccare [Telefona a casa] su "Menu telefono".


Ha inizio la digitazione del numero per chiamare casa.

- Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.
- Se non si ha registrato il proprio numero di casa, appare un messaggio. Toccare [Si] per iniziare la registrazione.
- Per ulteriori informazioni su "Imposta casa", vedere *Impostare la posizione del domicilio* a pagina 91. .

## Annunciare mails entranti

Se si riceve un SMS mentre il cellulare e il navigatore sono connessi, apparirà il messaggio seguente "Nuova mail da: (nome del mittente)" e il messaggio scompare dopo otto secondi.



- Per cancellare il messaggio, toccare ovunque sullo schermo.
- Se è correntemente usata la lingua TTS, può essere emesso un messaggio vocale.
  - Per ulteriori informazioni vedere *Selezione della lingua* a pagina 92. .

## Trasferimento dell'elenco telefonico

È possibile trasferire i numeri contenuti nell'elenco telefonico del telefono all'elenco telefonico del sistema.

- Con alcuni telefoni cellulari potrebbe non essere possibile trasferire l'intero elenco telefonico in una singola operazione. In tal caso trasferire gli indirizzi uno ad uno dall'elenco telefonico usando il telefono cellulare.
- Per ogni cellulare si possono trasferire un massimo di 400 voci. Se le voci sono oltre 400, quelle eccedenti non verranno trasferite. Se si registra più di un numero per persona, come quello del lavoro e di casa, ogni numero sarà contato separatamente.
- Ogni voce può contenere fino a 3 numeri telefonici.

## Usare le chiamate vivavoce

- ❑ A seconda del telefono cellulare connesso al sistema di navigazione tramite tecnologia senza fili Bluetooth, quest'ultimo potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente l'elenco telefonico (alcuni caratteri potrebbero apparire illeggibili).
- ❑ Se l'elenco telefonico cellulare contiene immagini, potrebbe non essere possibile trasferirla correttamente.

### 1 Connettere il telefono cellulare che ha l'elenco telefonico da trasferire.

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Collegamento di un telefono cellulare registrato* a pagina 53.

### 2 Toccare [Trasferimento rubrica] su "Menu telefono".

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

### 3 Leggere attentamente il messaggio di avvertimento e toccare quindi [OK].

- ❑ Se vi è già una rubrica telefonica trasferita, apparirà un messaggio che chiederà di accettare i dati.

### 4 Controllare se viene visualizzata la seguente schermata e operarsi per trasferire le voci della rubrica telefonica.



Inizia il trasferimento. Potrebbe occorrere diverso tempo per completare il trasferimento in base a quante voci devono essere trasferite.

- ❑ Si possono inviare le voci della rubrica ripetutamente toccando [OK]. Se il proprio cellulare supporta solo il trasferimento uno ad uno, inviare tutte le voci che si vuole trasferire prima di toccare [OK].
- ❑ Se il proprio cellulare ha la possibilità di trasferire automaticamente la rubrica, questa

schermata sarà saltata e inizierà il trasferimento.

- ❑ I dati trasferiti non possono essere modificati sul navigatore.

### 5 Quando il messaggio di completamento appare, leggere attentamente e toccare [OK].

Il trasferimento è terminato.


## Cancellazione della memoria

È possibile cancellare dalla memoria tutte le voci relative ai telefoni cellulari collegati: elenco telefonico, cronologia delle chiamate effettuate/ricevute/perse e numeri preimpostati.

### 1 Toccare [Impostazioni telefono] su "Menu telefono".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

### 2 Toccare [Cancella memoria].

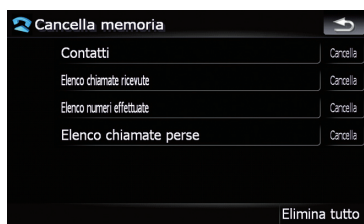

In questa schermata è possibile selezionare le seguenti voci:

#### Contatti:

Consente di cancellare l'elenco telefonico registrato.

#### Elenco chiamate ricevute:

Consente di cancellare la cronologia delle chiamate ricevute.

#### Elenco numeri effettuate:

Consente di cancellare la cronologia delle chiamate effettuate.

#### Elenco chiamate perse:

Consente di cancellare la cronologia delle chiamate perse.

- ❑ Toccando [**Cancel**], viene visualizzato un messaggio di conferma per la cancellazione della memoria.
- ❑ Toccando [**Elimina tutto**], vengono eliminati tutti i dati relativi al telefono cellulare connesso.

### 3 Toccare [OK].

I dati della voce selezionata vengono eliminati dalla memoria del sistema di navigazione.

- ❑ Per non cancellare la memoria selezionata, toccare [**Annulla**].

## Impostazione del telefono


### Impostazione del volume del telefono

Si può regolare il volume del telefono relativo al vivavoce.

#### 1 Toccare [Volume tel.] su "Menu telefono".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

#### 2 Regolare il volume toccare lo slider di [Suoneria telefono] e [Voce telefono].

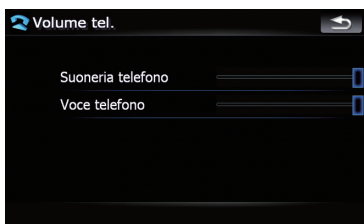

#### [Suoneria telefono]:

Questa impostazione controlla il volume dello squillo delle telefonate in entrata.

#### [Voce telefono]:

Questa impostazione controlla il volume della voce delle telefonate in entrata.

- ❑ Il volume varia in base al telefono del chiamante, alle impostazioni del volume e altre condizioni.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Risposta a una telefonata in arrivo* a pagina 55.

## Terminare la trasmissione Bluetooth

Si può terminare la trasmissione Bluetooth spegnendo la funzione Bluetooth. Se non si usa la tecnologia senza fili Bluetooth, raccomandiamo di selezionare [Off].

#### 1 Toccare [Impostazioni telefono] su "Menu telefono".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

#### 2 Toccare [Off] su [Bluetooth On/Off].

Toccando [Bluetooth On/Off] si passa tra [On] e [Off].

## Risposta a una chiamata automaticamente

Il navigatore risponde automaticamente alle chiamate in entrata al cellulare. Si può rispondere mantenendo il volante durante la guida.

#### 1 Toccare [Impostazioni telefono] su "Menu telefono".


- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

#### 2 Toccare qualsiasi codice vicino a [Preferenze risposta automatica] (come [Off], [Dopo 3 secondi]).

Appare la selezione di Preferenza Risposta Automatica.

## Usare le chiamate vivavoce

### 3 Toccare la voce per configurare.

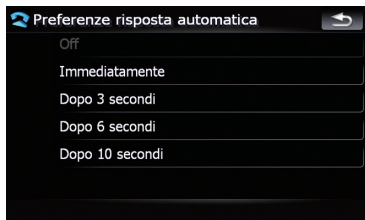

[**Off**]: Nessuna risposta automatica. Rispondere manualmente

[**Immediatamente**]: Rispondere immediatamente

[**Dopo 3 secondi**]: Rispondere tra tre secondi

[**Dopo 6 secondi**]: Rispondere tra sei secondi

[**Dopo 10 secondi**]: Rispondere tra dieci secondi

### Impostazione della funzione rifiuto automatico

Quando questa funzione è attiva, il sistema di navigazione rifiuta automaticamente tutte le chiamate in arrivo.

#### 1 Toccare [Impostazioni telefono] su "Menu telefono".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

#### 2 Toccare [Rifiuta tutte le chiamate].

Toccando [**Rifiuta tutte le chiamate**] si passa tra [**On**] e [**Off**].

- Quando le funzioni di rifiuto automatico di risposta automatica sono impostate entrambe su [**On**], assume priorità il rifiuto automatico, e pertanto il sistema rifiuta automaticamente tutte le chiamate in arrivo.
- Se la funzione [**Rifiuta tutte le chiamate**] è impostata su [**On**], le chiamate in arrivo rifiutate non saranno memorizzate nell'elenco delle chiamate perse.

### Eliminazione dell'eco e riduzione dei disturbi

Quando si effettuano chiamate vivavoce dal veicolo è possibile udire una fastidiosa eco. Questa funzione consente di ridurre sia l'eco, sia i disturbi normalmente udibili durante le chiamate vivavoce, mantenendo al contempo una soddisfacente qualità audio.

#### 1 Toccare [Impostazioni telefono] su "Menu telefono".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

#### 2 Toccare [Elimina eco].

Toccando [**Elimina eco**] si passa tra [**On**] e [**Off**].

### Impostazione della connessione automatica

Quando la connessione automatica è attiva, il sistema di navigazione stabilisce automaticamente la connessione con il telefono registrato quando questo si trova entro il raggio d'azione. Questa funzione evita la necessità di effettuare ogni volta l'intera procedura di connessione.

- Con alcuni telefoni cellulari la connessione automatica potrebbe non essere possibile.
- Questa unità non avvia una connessione automatica con il telefono registrato mentre si sta operando nel menù "**Function**" per le chiamate vivavoce.

#### 1 Toccare [Impostazioni telefono] su "Menu telefono".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

#### 2 Toccare [Collegamento auto].

Toccando [**Collegamento auto**] si passa tra [**On**] e [**Off**].

- La connessione automatica viene stabilita secondo l'ordine del numero di registrazione.
- Alcuni cellulari non supportano la connessione automatica.

## Modifica del nome del dispositivo

Si può modificare il nome del dispositivo che viene visualizzato sul cellulare. (il nome di fabbrica è **[Pioneer Navi]**.)

### 1 Toccare [Impostazioni telefono] su "Menu telefono".

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

### 2 Toccare [Modifica nome].

Appare la tastiera per immettere il nome.

### 3 Toccare < per cancellare il nome corrente e immettere il nuovo nome mediante tastiera.



### 4 Toccare [Fine].

Il nome viene modificato.

☐ Il nome può avere fino a 30 caratteri. ☐

## Note per telefono vivavoce

### Note generali

- Non è garantita la connessione a tutti i cellulari Bluetooth wireless.
- Per ricevere e inviare voce e dati attraverso la tecnologia Bluetooth, la distanza in linea d'aria tra il sistema di navigazione e il telefono cellulare non deve essere superiore a 10 metri. A seconda dell'ambiente in cui si opera tuttavia, la distanza di trasmissione potrebbe essere anche inferiore.
- Con alcuni cellulari, l'altoparlanti del sistema potrebbero non squillare.
- Se sul cellulare è selezionata la modalità privata, il vivavoce potrebbe non funzionare.

### Registrazione e correzione

- La procedura varia a seconda del tipo di telefono cellulare. Per ulteriori informazioni a questo riguardo, consultare il manuale di istruzioni del telefono cellulare.
- In base al tipo di cellulare, il trasferimento della rubrica potrebbe non funzionare anche se il cellulare è connesso con il sistema di navigazione. In questo caso, disconnettere il telefono, ricollegarlo al navigatore e poi avviare il trasferimento.

### Effettuare e ricevere chiamate

- Nelle seguenti situazioni si potrebbero udire dei disturbi:
  - Quando si risponde al telefono tramite tasto sul telefono.
  - Quando l'interlocutore dall'altro lato del telefono aggancia.
- Se l'interlocutore al telefono non riesce a sentire ciò che si dice per la presenza di un eco, diminuire il volume del vivavoce. Questo potrebbe ridurre l'eco.
- Con alcuni telefoni, quando arriva una chiamata, anche se si preme il tasto di accettazione sul cellulare, il vivavoce potrebbe non funzionare.
- Se la persona che sta chiamando è registrata in rubrica il nome appare. Se un numero è registrato sotto diversi nomi appare il nome che viene prima in senso alfabetico.
- Se il numero della persona che chiama non è registrato in rubrica, appare solo il numero telefonico.

### La cronologia delle chiamate ricevute e la cronologia delle chiamate effettuate

- Le chiamate fatte o modificate solo su cellulare non saranno riportate nella cronologia delle chiamate fatte o nella rubrica del sistema di navigazione.
- Non si può effettuare una chiamata ad un numero sconosciuto (nessun numero telefonico) della cronologia chiamate.
- Se le chiamate sono effettuate mediante cellulare, non saranno registrati dati sul sistema di navigazione.

## Usare le chiamate vivavoce

### Circa il trasferimento della rubrica telefonica

- Se vi sono più di 400 voci nella rubrica del telefono, potrebbero non essere scaricate completamente tutte le voci.
- Con alcuni telefoni cellulari potrebbe non essere possibile trasferire l'intero elenco telefonico in una singola operazione. In tal caso trasferire gli indirizzi uno ad uno usando il telefono cellulare.
- In base al cellulare, questo sistema di navigazione potrebbe non mostrare correttamente la rubrica telefonica. (Alcuni caratteri potrebbero variare o primo e secondo nome potrebbero invertirsi.)
- Se l'elenco telefonico del cellulare contiene immagini, potrebbe non essere possibile trasferire correttamente la rubrica. (Le immagini non possono essere trasferite dal cellulare.)
- La funzione di trasferimento della rubrica potrebbe non essere abilitata per alcuni telefoni cellulari.



### 3 Toccare [Aggiornamento software].

Ha inizio l'aggiornamento.

## Aggiornamento del software per tecnologia Bluetooth wireless

Scaricando i files dell'aggiornamento potrebbero essere disponibili in un secondo momento. Si può scaricare l'ultimo aggiornamento dall'apposito sito web tramite PC.

- Prima di scaricare i files e installare l'aggiornamento, leggere le istruzioni sul sito. per la procedura, prima di visualizzare la schermata di aggiornamento, seguire le istruzioni su web.

### 1 Toccare [Impostazioni telefono] su "Menu telefono".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di Menu telefono* a pagina 51.

### 2 Toccare [Aggiornamento software Bluetooth].

Viene visualizzata la versione corrente.

È possibile riprodurre file audio compressi memorizzati nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

- ❑ Nella descrizione seguente la scheda di memoria SD, la periferica di memoria USB e il lettore audio USB portatile sono definiti complessivamente come “periferiche di archiviazione esterne (USB, SD)”. Se si fa riferimento solo alla periferica di memoria USB e al lettore audio USB portatile, si utilizza il termine “periferiche di archiviazione USB”.
- ❑ Se si seleziona “SD” o “USB” come sorgente AV, l’audio AV, la guida vocale e i segnali acustici sono mixati e il volume può essere regolato simultaneamente.


## Procedure di avvio

### ● Inserire la scheda di memoria SD nello slot per scheda SD o collegare la periferica di archiviazione USB al connettore USB.

La sorgente cambia e quindi la riproduzione viene avviata se nella periferica di archiviazione esterna è presente un file riproducibile.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Collegare e scollegare una periferica di archiviazione USB* a pagina 13.
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Inserire ed estrarre una scheda di memoria SD* a pagina 12.
- ❑ Se la periferica di archiviazione esterna è già impostata, toccare [USB] o [SD] nel menu “Fonte AV”.
- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Visualizzazione interruttore schermo* a pagina 18.
- ❑ La riproduzione segue l’ordine numerico delle cartelle e vengono saltate le cartelle che non contengono file riproducibili. Se non sono presenti file riproducibili nella cartella 001 (cartella radice), la riproduzione inizia dalla cartella 002. 

## Letture dello schermo

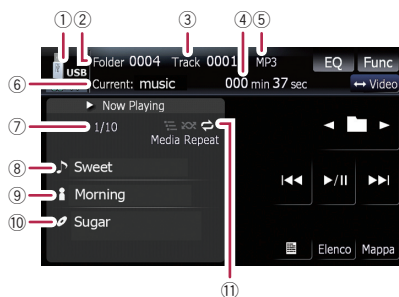

- ❑ È possibile che le prestazioni di questa unità vengano ridotte dalla periferica di archiviazione esterna collegata.
  - ❑ È possibile riprodurre i file su una periferica di archiviazione USB compatibile con Mass Storage Class (lo standard USB per le memorie di massa). Per informazioni sullo standard USB, vedere il manuale fornito con la periferica di archiviazione USB.
- ① **Icona della sorgente**  
Mostra la sorgente selezionata.
  - ② **Indicatore del numero della cartella**
  - ③ **Indicatore del numero della traccia**
  - ④ **Indicatore del tempo di riproduzione**  
Mostra il tempo di riproduzione trascorso per la traccia attuale.
  - ⑤ **Indicatore del tipo di file**  
Mostra il tipo di file audio attualmente in riproduzione.
  - ⑥ **Indicatore del nome della cartella corrente**  
Mostra il nome della cartella attualmente in riproduzione.
  - ⑦ **Numero del file corrente e numero totale di file**  
Mostra il numero del file attualmente riprodotto e il numero totale dei file audio riproducibili.
  - ⑧ **Indicatore del titolo della traccia\***  
Mostra il titolo della traccia attualmente in riproduzione (se disponibile).
  - ⑨ **Indicatore del nome dell'artista\***  
Mostra il nome dell'artista della traccia attualmente in riproduzione (se disponibile).

## Riproduzione di file musicali (USB, SD)

- ⑩ **Indicatore del titolo dell'album\***  
Mostra il titolo dell'album per la traccia corrente (se disponibile).

- ⑪ **Indicatore della condizione di riproduzione**


Gli indicatori di seguito riportati mostrano la condizione attuale della riproduzione.

: riproduzione ripetuta


: riproduzione casuale

: riproduzione a scansione

Indicatore	Implicazione
<b>Media Repeat</b>	Tutti i file audio nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD) vengono riprodotti ripetutamente (condizione predefinita).
<b>Folder Repeat</b>	La cartella corrente viene riprodotta ripetutamente.
<b>Track Repeat</b>	Il file corrente viene riprodotto ripetutamente.
<b>Media Random</b>	Tutti i file audio nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD) vengono riprodotti in ordine casuale.
<b>Folder Random</b>	Tutti i file audio nella cartella corrente vengono riprodotti in ordine casuale.
<b>Media Scan</b>	L'inizio di ogni file audio viene riprodotto per circa 10 secondi.
<b>Folder Scan</b>	L'inizio di ogni traccia nella cartella corrente viene riprodotto per circa 10 secondi.

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Utilizzo del menu "Function"* nella pagina seguente.
- ❑ Le informazioni contrassegnate con un asterisco (\*) vengono visualizzate solo quando sono state codificate nei file audio compressi. In caso contrario, viene visualizzato il segno "—". 

## Uso dei tasti del pannello tattile (Musica)

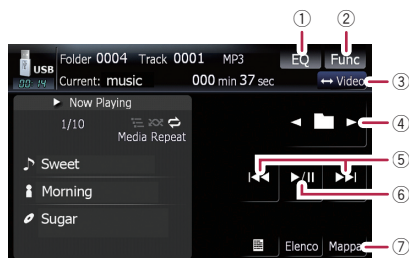

- Richiama le curve di equalizzazione**  
Selezionare una delle 11 curve di equalizzazione disponibili.

❑ Questa funzione si applica anche ai segnali acustici.
- Visualizzazione del menu "Function"**  
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Utilizzo del menu "Function"* nella pagina seguente.
- Selezione della schermata operativa**  
Toccano i tasti si passa dallo schermo per l'uso dei file musicali allo schermo per i file di filmati e viceversa. Questo tasto del pannello tattile è disponibile solo quando sono presenti contemporaneamente file audio e video nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD).
- Selezione della cartella precedente o successiva**  
Toccare [◀] o [▶] per riprodurre il primo file riproducibile nella cartella precedente o successiva. Le cartelle che non contengono file riproducibili vengono saltate.
- Salto al successivo o precedente**  
Toccano [▶▶] si salta all'inizio del file successivo. Toccando una volta [◀◀] si salta all'inizio del file corrente. Tocandolo una seconda volta si salta al file precedente.

**Avanzamento o riavvolgimento rapido**  
Continuare a toccare [◀◀] o [▶▶] per eseguire l'avanzamento o il riavvolgimento rapido.

❑ Durante l'avanzamento o il riavvolgimento rapido non viene emesso l'audio.

- ☐ Spostando **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra si eseguono operazioni equivalenti.


### 6 Riproduzione e pausa

Toccando **[▶/||]** si commuta tra riproduzione e pausa.

### 7 Visualizzazione dello schermo della mappa

## Selezione di una traccia nell'elenco

Nell'elenco vengono visualizzati i titoli delle tracce o i nomi delle cartelle presenti su una periferica di archiviazione esterna. Se si tocca una cartella nell'elenco, è possibile visualizzare il contenuto, mentre se si tocca una traccia nell'elenco, questa verrà riprodotta.

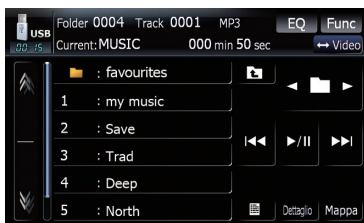

### 1 Toccare [Elenco].

### 2 Toccare la cartella che si desidera visualizzare.

Toccare **[▲]** o **[▼]** per passare alla pagina precedente o successiva dell'elenco.

Toccare **[L]** per mostrare il contenuto della cartella principale.

- ☐ Se la cartella selezionata non contiene tracce riproducibili, l'elenco delle tracce non viene visualizzato.

### 3 Toccare la traccia che si desidera riprodurre.

- ☐ Per annullare lo schermo dell'elenco toccare **[Dettaglio]**.

## Esplorazione delle informazioni di testo incorporate

Le informazioni di testo registrate in un file audio compresso possono essere visualizzate.

### ● Toccare **[I]**.

Viene visualizzata la parte successiva delle informazioni.


- **Album Title** : (titolo dell'album)
- **Track Title** : (titolo della traccia)
- **Folder Title** : (titolo della cartella)
- **File Name** : (nome del file)
- **Artist Name** : (nome dell'artista)
- ☐ Se non sono state registrate informazioni nei file, non viene visualizzato nulla.
- ☐ Per i file WAV, possono essere visualizzate solo le informazioni contrassegnate con (\*).
- ☐ Se i caratteri registrati nel file audio compresso non sono compatibili con il sistema di navigazione, è possibile che tali caratteri risultino corrotti. **[■]**

## Utilizzo del menu "Function"

### 1 Toccare [USB] o [SD] nel menu "Fonte AV" per visualizzare lo schermo "USB" o "SD".

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Visualizzazione interruttore schermo* a pagina 18.

### 2 Toccare [Func].

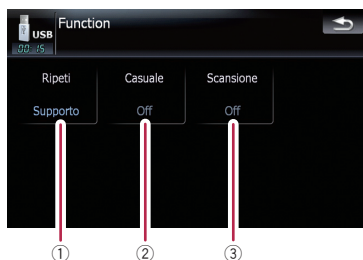

### ① Riproduzione ripetuta

A ogni tocco di **[Ripeti]**, le impostazioni cambiano come segue:

## Riproduzione di file musicali (USB, SD)

- **Supporto** — Ripete tutti i file audio compressi nella periferica di archiviazione esterna selezionata (USB, SD)
  - **Brano** — Ripete solo la traccia attualmente selezionata
  - **Cartella** — Ripete la cartella attualmente selezionata
- Se si salta al file precedente o successivo nell'intervallo di riproduzione ripetuta "**Brano**", l'intervallo di riproduzione ripetuta cambia in "**Cartella**".

### ② Riproduzione delle tracce in ordine casuale

La riproduzione casuale consente di riprodurre le tracce in ordine casuale all'interno dell'intervallo di riproduzione ripetuta corrente.

Toccando [**Casuale**] si commuta tra "**On**" e "**Off**".

- Se durante la riproduzione ripetuta si imposta [**Casuale**] su "**On**" mentre l'intervallo di riproduzione ripetuta è "**Brano**", questo diventa automaticamente "**Cartella**".

### ③ Scansione delle cartelle e delle tracce

La riproduzione a scansione consente di ascoltare i primi 10 secondi di ogni traccia. Questo tipo di riproduzione viene eseguita nell'intervallo di riproduzione ripetuta corrente.

Toccando [**Scansione**] si passa da "**On**" a "**Off**" e viceversa. Dopo aver trovato la traccia desiderata, toccare [**Scansione**] per disattivare la riproduzione a scansione.

- Al termine della riproduzione a scansione di tutte le tracce o le cartelle, inizierà di nuovo la normale riproduzione.
- Se durante la riproduzione ripetuta si imposta [**Scansione**] su "**On**" mentre l'intervallo di riproduzione ripetuta è "**Brano**", questo diventa automaticamente "**Cartella**".

È possibile riprodurre file video compressi memorizzati nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

- ❑ Nella descrizione seguente la scheda di memoria SD, la periferica di memoria USB e il lettore audio USB portatile sono definiti complessivamente come “periferiche di archiviazione esterne (USB, SD)”. Se si fa riferimento solo alla periferica di memoria USB e al lettore audio USB portatile, si utilizza il termine “periferiche di archiviazione USB”.
- ❑ Se si seleziona “SD” o “USB” come sorgente AV, l’audio AV, la guida vocale e i segnali acustici sono mixati e il volume può essere regolato simultaneamente.


## Procedure di avvio

### ● Inserire la scheda di memoria SD nello slot per scheda SD o collegare la periferica di archiviazione USB al connettore USB.

La sorgente cambia e quindi la riproduzione viene avviata se nella periferica di archiviazione esterna è presente un file riproducibile.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Collegare e scollegare una periferica di archiviazione USB* a pagina 13.
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Inserire ed estrarre una scheda di memoria SD* a pagina 12.
- ❑ Se la periferica di archiviazione esterna è già impostata, toccare [USB] o [SD] nel menu “Fonte AV”.
- ❑ La riproduzione segue l’ordine numerico delle cartelle e vengono saltate le cartelle che non contengono file riproducibili. Se non sono presenti file riproducibili nella cartella 001 (cartella radice), la riproduzione inizia dalla cartella 002. ◻

## Letture dello schermo

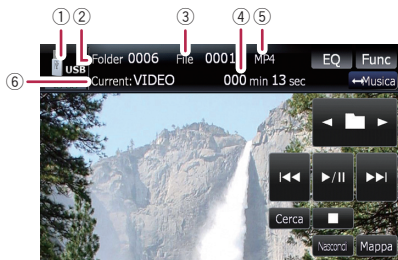

- ❑ È possibile che le prestazioni di questa unità vengano ridotte dalla periferica di archiviazione esterna collegata.
  - ❑ È possibile riprodurre i file su una periferica di archiviazione USB compatibile con Mass Storage Class (lo standard USB per le memorie di massa). Per informazioni sullo standard USB, vedere il manuale fornito con la periferica di archiviazione USB.
- ① **Icona della sorgente**  
Mostra la sorgente selezionata.
  - ② **Indicatore del numero della cartella**
  - ③ **Indicatore del numero del file**
  - ④ **Indicatore del tempo di riproduzione**  
Mostra il tempo di riproduzione trascorso per la traccia attuale.
  - ⑤ **Indicatore del tipo di file**  
Mostra il tipo di file audio attualmente in riproduzione.
  - ⑥ **Indicatore del nome della cartella corrente**  
Mostra il nome della cartella attualmente in riproduzione. ◻

## Riproduzione di file di filmati (USB, SD)

### Uso dei tasti del pannello tattile (Video)



- ① **Richiama le curve di equalizzazione**  
Selezionare una delle 11 curve di equalizzazione disponibili.  
 Questa funzione si applica anche ai segnali acustici.
- ② **Visualizzazione del menu "Function"**  
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Utilizzo del menu "Function"* nella pagina seguente.
- ③ **Selezione della schermata operativa**  
Toccano i tasti si passa dallo schermo per l'uso dei file musicali allo schermo per i file di filmati e viceversa. Questo tasto del pannello tattile è disponibile solo quando sono presenti contemporaneamente file audio e video nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD).
- ④ **Selezione della cartella precedente o successiva**  
Toccare [◀] o [▶] per riprodurre il primo file riproducibile nella cartella precedente o successiva. Le cartelle che non contengono file riproducibili vengono saltate.
- ⑤ **Salto al successivo o precedente**  
Toccano [▶▶] si salta all'inizio del file successivo. Toccando una volta [◀◀] si salta all'inizio del file corrente. Tocandolo una seconda volta si salta al file precedente.  
**Avanzamento o riavvolgimento rapido**  
Continuare a toccare [◀◀] o [▶▶] per eseguire l'avanzamento o il riavvolgimento rapido.


- Durante l'avanzamento o il riavvolgimento rapido non viene emesso l'audio.
- Spostando **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra si eseguono operazioni equivalenti.

- ⑥ **Riproduzione e pausa**  
Toccano [▶/||] si commuta tra riproduzione e pausa.
- ⑦ **Visualizzazione dello schermo della mappa**
- ⑧ **Indicazione del capitolo da riprodurre o del momento in cui iniziare la riproduzione mediante l'immissione di un numero**  
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Ricerca di una scena desiderata e avvio della riproduzione in un momento specifico* in questa pagina.
- ⑨ **Arresto della riproduzione**
- ⑩ **Nascondere i tasti del pannello tattile**  
Toccano [Nascondi] vengono nascosti i tasti del pannello tattile. Per visualizzare di nuovo i tasti del pannello tattile, toccare un punto qualsiasi dello schermo LCD.


### Ricerca di una scena desiderata e avvio della riproduzione in un momento specifico

È possibile cercare una scena desiderata specificando un numero di cartella o di file oppure un orario.

- 1 **Toccare [Cerca] e quindi [Cartella], [File] o [Ora].**

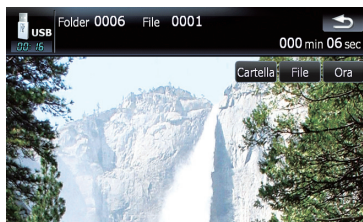

2 Toccare i tasti per immettere il numero o l'orario desiderato, quindi toccare [Invio].

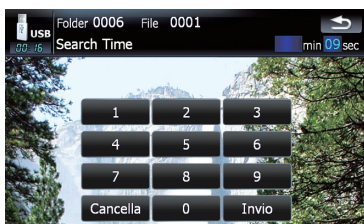

### Per cartelle e file

- Per selezionare 3, toccare nell'ordine [3] e [Invio].
- Per selezionare 10, toccare nell'ordine [1], [0] e [Invio].

### Per tempo (ricerca temporale)

- Per selezionare 5 minuti e 03 secondi, toccare nell'ordine [5], [0], [3] e [Invio].
- Per selezionare 71 minuti e 00 secondi, toccare nell'ordine [7], [1], [0], [0] e [Invio].
- ❑ Per cancellare i numeri immessi, toccare [Cancella].

## Utilizzo del menu "Function"

1 Toccare [USB] o [SD] nel menu "Fonte AV" per visualizzare lo schermo "USB" o "SD".

- ➡ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Visualizzazione interruttore schermo* a pagina 18.

2 Toccare lo schermo per visualizzare i tasti del pannello tattile.

3 Toccare [Func].

- ❑ Se i tasti del pannello tattile non sono visualizzati, toccare un punto qualsiasi per mostrarli.



### ① Riproduzione ripetuta

A ogni tocco di [Ripeti], le impostazioni cambiano come segue:

- **Supporto** — Ripete tutti i file video nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD) selezionata
- **File** — Viene ripetuto solo il file corrente
- **Cartella** — Ripete la cartella attualmente selezionata
- ❑ Se si salta al file precedente o successivo nell'intervallo di riproduzione ripetuta "Brano", l'intervallo di riproduzione ripetuta cambia in "Cartella".

## Uso dell'iPod® (iPod)

Usare il cavo di interfaccia USB per iPod permette di connettere il proprio iPod al sistema di navigazione.

- ❑ Per la connessione è richiesto il cavo di interfaccia per iPod (CD-IU200VM) (venduto separatamente).
- ❑ iPod è un marchio di Apple, Inc., registrato negli USA e in altri Paesi.


### Procedure di avvio

#### 1 Toccare [AV Input] nel menu "Impostazioni AV" per selezionare "iPod".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione dell'ingresso video (AV)* a pagina 97.

#### 2 Connettere il proprio iPod.

La sorgente cambia e quindi la riproduzione viene avviata.


- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Connettere il proprio iPod* a pagina 14.
- ❑ Se l'iPod è già collegato, toccare [iPod] nel menu "Fonte AV".
- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Visualizzazione interruttore schermo* a pagina 18. 



### Letture dello schermo

#### Musica

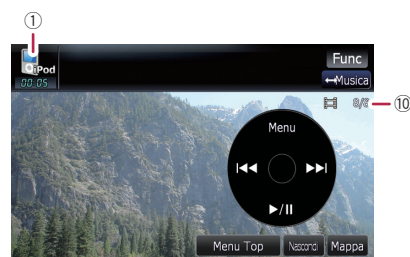

#### Video




- ① **Icona della sorgente**  
Mostra la sorgente selezionata.
- ② **Indicatore di riproduzione casuale**  
Viene visualizzato quando è attivata la riproduzione casuale.
- ③ **Indicatore di riproduzione ripetuta**  
Viene visualizzato quando è attivata la riproduzione ripetuta.  
: ripetizione di tutte le tracce  
: ripetizione di una sola traccia
- ④ **Illustrazioni album**  
Vengono visualizzate le illustrazioni dell'album per il brano corrente, se disponibili.
- ⑤ **Indicatore del titolo del brano (episodio)**  
Mostra il titolo del brano corrente. Se si riproduce il podcast, viene visualizzato l'episodio.
- ⑥ **Indicatore del nome dell'artista (titolo podcast)**  
Mostra il nome dell'artista del brano corrente. Se si riproduce il podcast, viene visualizzato il titolo del podcast.
- ⑦ **Indicatore del titolo dell'album (data di rilascio)**  
Mostra il titolo dell'album in cui è incluso il brano corrente. Se si riproduce il podcast, viene visualizzata la data di rilascio.
- ⑧ **Indicatore del tempo di riproduzione**  
Mostra il tempo di riproduzione trascorso per il brano attuale.
- ⑨ **Indicatore del numero del brano**  
Mostra il numero del brano attualmente riprodotto e il numero totale dei brani nell'elenco selezionato.
- ⑩ **Indicatore del numero del capitolo**

Mostra il numero del capitolo corrente e il numero totale di capitoli quando viene riprodotto un video con capitoli.

- Se i caratteri registrati nell'iPod non sono compatibili con il sistema di navigazione, è possibile che tali caratteri risultino corrotti. □

## Uso dei tasti del pannello tattile (Musica)

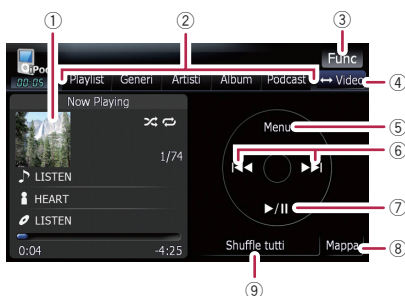

### 1 Illustrazioni album

Toccare il tasto per ingrandire le illustrazioni dell'album. Se si tocca di nuovo il tasto, le illustrazioni tornano alle dimensioni normali.

### 2 Schede di categoria

Mostra l'elenco per restringere la selezione di brani. Se si desidera utilizzare l'elenco di "Audiobooks" o "Composers", toccare [Menu] per visualizzare gli elenchi.

### 3 Visualizzazione del menu "Function"

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Utilizzo del menu "Function"* a pagina 76.

### 4 Selezione della schermata operativa

Toccare i tasti per passare dallo schermo per l'uso di file musicali allo schermo per l'uso dei file di filmati e viceversa. Dopo aver toccato il tasto, viene visualizzato il menu della categoria principale per selezionare l'elemento da riprodurre.

□ Questo tasto del pannello tattile è disponibile solo quando sono presenti sia file audio che video nell'iPod.

### 5 Visualizzazione del menu della categoria principale

Toccare il tasto per visualizzare la categoria principale prima di usare le schede di categoria. Se si seleziona il brano mediante le schede di categoria, toccare il tasto per visualizzare l'elenco precedente.

### 6 Salto al brano successivo o precedente

Toccare [▶▶] per saltare all'inizio del brano successivo. Toccando [◀◀] una volta si salta all'inizio del brano corrente, mentre toccandolo di nuovo si passa al brano precedente. Se si riproduce una traccia con i capitoli, è possibile saltare al capitolo precedente o successivo.

### Avanzamento o riavvolgimento rapido

Continuare a toccare [◀◀] o [▶▶] per eseguire l'avanzamento o il riavvolgimento rapido.

□ Spostando **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra si eseguono operazioni equivalenti.

### 7 Riproduzione e pausa

Toccando [▶/||] si commuta tra riproduzione e pausa.

### 8 Visualizzazione dello schermo della mappa

### 9 Riproduzione casuale

Tutti i brani (ad eccezione delle tracce in "Audiobooks" e "Podcasts") nell'iPod possono essere riprodotti casualmente.

□ Per annullare la riproduzione casuale, impostare [Casuale] nel menu "Function" su "Off".

## Ricerca di un brano

Toccando un elemento dell'elenco è possibile cercare un brano e riprodurlo nell'iPod.

## Limitazione della ricerca a un brano dell'elenco



1 Toccare la scheda della categoria desiderata per visualizzare l'elenco di brani o tracce.

- **Playlist** (elenchi di riproduzione)
- **Generi** (generi)

## Uso dell'iPod® (iPod)

- **Artisti** (artisti)
- **Album** (album)
- **Podcast** (podcast)

Viene visualizzata la schermata di ricerca.

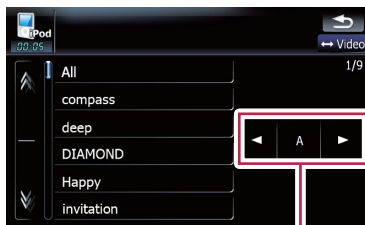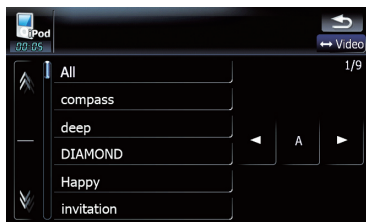

Controllo di ricerca

**2** Toccare  o  per passare alla pagina precedente o successiva dell'elenco.

**3** Toccare l'elemento per il quale si desidera perfezionare la ricerca.

Perfezionare la ricerca fino a quando il titolo della traccia non appare nell'elenco.

- Toccare **[All]** nell'elenco per includere tutte le opzioni dell'elenco corrente. Ad esempio, se si tocca **[All]** dopo aver toccato **[Artisti]**, è possibile passare allo schermo successivo selezionando tutti gli artisti nell'elenco.
- Dopo aver selezionato **Artisti**, **Album** o **Generi**, continuando a toccare un elenco è possibile riprodurre il primo brano dell'elenco selezionato e visualizzare le opzioni successive.

**4** Nell'elenco dei brani (o degli episodi), toccare la traccia che si desidera riprodurre.

- Dopo aver selezionato la traccia mediante questa funzione, toccare **[Menu]** per visualizzare l'elenco precedentemente selezionato.

### Ricerca degli elementi in ordine alfabetico

Utilizzare il controllo di ricerca per visualizzare la pagina con la prima opzione applicabile.

- Questa funzione è disponibile solo per l'elenco alfabetico.

**1** Toccare la scheda della categoria desiderata per visualizzare l'elenco.

**2** Toccare l'elemento per il quale si desidera perfezionare la ricerca.

**3** Toccare **[<]** o **[>]** per selezionare il carattere.

- Eventuali articoli in inglese, quali "THE" o "The", o spazi all'inizio del nome dell'artista verranno ignorati e il successivo carattere verrà preso in considerazione per la ricerca.

**4** Toccare il tasto del carattere per visualizzare la pagina con tutte le opzioni applicabili.


**5** Nell'elenco dei brani (o degli episodi), toccare la traccia che si desidera riprodurre.

## Avvio della riproduzione dei video

Questo sistema di navigazione è in grado di riprodurre i video qualora vi si colleghi un iPod provvisto di tale funzionalità.

**1** Toccare **[Video]**.

## 2 Toccare una delle categorie che contiene il video da riprodurre.

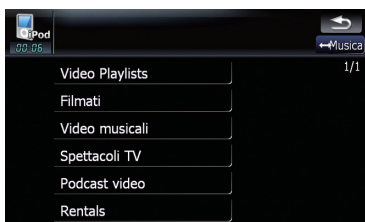

La riproduzione del video verrà avviata.

## 3 Toccare l'elemento desiderato nell'elenco per restringere la ricerca fino a visualizzare l'elenco di video.


- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Ricerca di un video* nella pagina seguente.

## 4 Nella lista dei video, toccare quello da riprodurre.

## 5 Toccare lo schermo per visualizzare i tasti del pannello tattile.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Usò dei tasti del pannello tattile (Video)* in questa pagina. □

## Usò dei tasti del pannello tattile (Video)

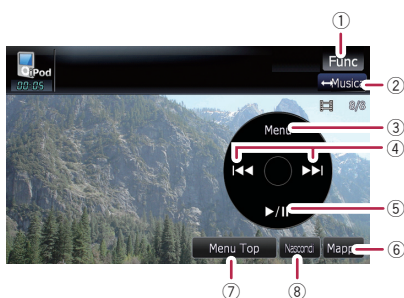

### ① Visualizzazione del menu "Function"

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Utilizzo del menu "Function"* a pagina 76.

### ② Selezione della schermata operativa

Toccare i tasti per passare dallo schermo per l'uso di file musicali allo schermo per l'uso dei file di filmati e viceversa. Dopo aver toccato il tasto, viene visualizzato il menu della categoria principale per selezionare l'elemento da riprodurre.

- Questo tasto del pannello tattile è disponibile solo quando sono presenti sia file audio che video nell'iPod.

### ③ Visualizzazione del precedente elenco selezionato

Se si seleziona il video da riprodurre nell'elenco dopo aver toccato **Menu Top**, toccando il tasto viene visualizzato l'elenco precedente.

Se si tocca di nuovo **Menu Top** ma non si seleziona un video, questo tasto viene disabilitato fino alla successiva selezione di un video nell'elenco.

### ④ Salto al brano successivo o precedente

Toccare [▶▶] per saltare all'inizio del video successivo. Toccando [◀◀] una volta si salta all'inizio del video corrente, mentre toccandolo di nuovo si passa al video precedente. Se si riproduce un video con i capitoli, è possibile saltare al capitolo precedente o successivo.

### Avanzamento o riavvolgimento rapido

Continuare a toccare [◀◀] o [▶▶] per eseguire l'avanzamento o il riavvolgimento rapido.

- Spostando **MULTI-CONTROL** a sinistra o a destra si eseguono operazioni equivalenti.

### ⑤ Riproduzione e pausa

Toccano [▶/||] si commuta tra riproduzione e pausa.

### ⑥ Visualizzazione dello schermo della mappa

### ⑦ Visualizzazione del menu della categoria principale per i video

Toccare il tasto per visualizzare la categoria principale per la riproduzione dei video.

### ⑧ Nascondere i tasti del pannello tattile

## Uso dell'iPod® (iPod)


Toccando **[Nascondi]** vengono nascosti i tasti del pannello tattile. Per visualizzare di nuovo i tasti del pannello tattile, toccare un punto qualsiasi dello schermo LCD.

### Ricerca di un video

Toccando un elemento dell'elenco è possibile cercare un video e riprodurlo nell'iPod.

#### Limitazione della ricerca a un video dell'elenco

##### 1 Toccare la categoria desiderata.

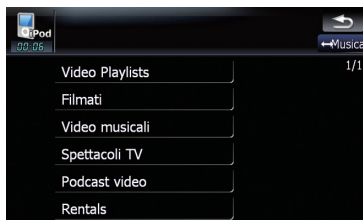

##### 2 Toccare **[Pagina precedente]** o **[Pagina successiva]** per passare alla pagina precedente o successiva dell'elenco.

##### 3 Toccare l'elemento per il quale si desidera perfezionare la ricerca.

Perfezionare la ricerca fino a quando il titolo della traccia non appare nell'elenco.


##### 4 Nella lista dei video, toccare quello da riprodurre.

- Dopo aver selezionato il video mediante questa funzione, toccare **[Menu]** per visualizzare l'elenco precedentemente selezionato.

#### Ricerca degli elementi in ordine alfabetico

Utilizzare il controllo di ricerca per visualizzare la pagina con la prima opzione applicabile.

- Questa funzione è disponibile solo per l'elenco alfabetico.

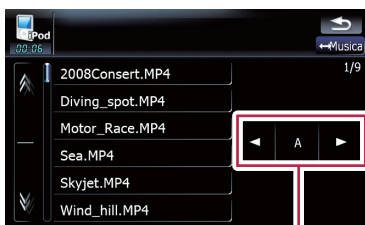

Controllo di ricerca

1 Toccare la categoria desiderata.

2 Toccare l'elemento per il quale si desidera perfezionare la ricerca.

3 Toccare [◀] o [▶] per selezionare il carattere.

- Eventuali articoli in inglese, quali "THE" o "The", o spazi all'inizio del nome dell'artista verranno ignorati e il successivo carattere verrà preso in considerazione per la ricerca.

4 Toccare il tasto del carattere per visualizzare la pagina con tutte le opzioni applicabili.


5 Nella lista dei video, toccare quello da riprodurre. □

## Utilizzo del menu "Function"

1 Toccare [iPod] nel menu "Fonte AV" per visualizzare lo schermo di controllo per "iPod".

- Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Visualizzazione interruttore schermo* a pagina 18.

2 Toccare [Func].

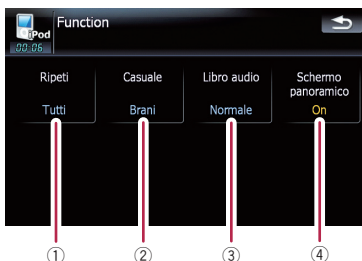

① **Impostazione della riproduzione ripetuta**

Esistono due tipi di riproduzione ripetuta. A ogni tocco di **[Ripeti]**, le impostazioni cambiano come segue:

- **Uno** — Viene ripetuta solo la traccia corrente
- **Tutti** — Vengono ripetute tutte le tracce dell'elenco selezionato

② **Impostazione della riproduzione casuale per la musica**

Questa funzione riproduce i brani o gli album in ordine casuale.

A ogni tocco di **[Casuale]**, le impostazioni cambiano come segue:

- **Off** — Nessuna riproduzione in ordine casuale.
- **Brani** — Riproduce i brani in ordine casuale nell'elenco selezionato
- **Album** — Seleziona un album casualmente e quindi riproduce tutti i brani dell'album in ordine consecutivo

③ **Impostazione della velocità di riproduzione dell'audiolibro**

Durante l'ascolto di un audiolibro sull'iPod, è possibile cambiare la velocità di riproduzione.

A ogni tocco di **[Libro audio]**, le impostazioni cambiano come segue:

- **Normale** — Riproduzione in velocità normale
- **Lenta** — Riproduzione in velocità rallentata
- **Veloce** — Riproduzione in velocità aumentata

## Uso dell'iPod® (iPod)

### ④ Riproduzione di video in modalità panoramica

Se il video è compatibile con il formato dello schermo panoramico, impostare l'opzione [**Schermo panoramico**] su [**On**] per visualizzare le immagini in formato panoramico.

A ogni tocco di [**Schermo panoramico**], le impostazioni cambiano come segue:

- **On** — Mostra il video in formato panoramico dall'iPod
- **Off** — Mostra il video in dimensioni normali dall'iPod
- Le dimensioni della visualizzazione vengono modificate quando si cambia l'impostazione "**Schermo panoramico**" e si seleziona il video da riprodurre.
- Questa impostazione è disponibile solo durante l'uso di video.

È possibile visualizzare le "immagini video" mediante l'apparecchio collegato a "AV Input".


- Usare il CD-RM10 (venduto separatamente) per collegare il componente video esterno.

## CAUTELA

Per motivi di sicurezza, la visione delle immagini video non è possibile mentre il veicolo è in movimento. Per visualizzarle è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento.

## Procedure di avvio (AV)

### 1 Collegare il cavo AV dedicato (venduto separatamente) alla presa di ingresso AV.

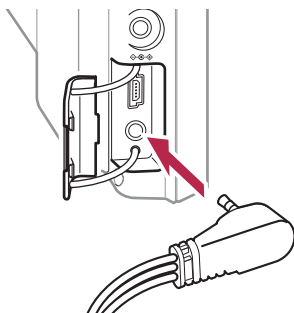

### 2 Toccare [AV Input] nel menu "Impostazioni AV".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione dell'ingresso video (AV)* a pagina 97.


### 3 Toccare [AV] nel menu "Fonte AV".

Sullo schermo viene visualizzata l'immagine.

- ➔ Per maggiori informazioni a questo riguardo, vedere *Visualizzazione interruttore schermo* a pagina 18. ■

## Usò dei tasti del pannello tattile

- Toccare lo schermo per visualizzare i tasti del pannello tattile.

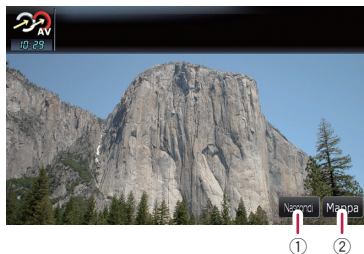

### ① Nascondere i tasti del pannello tattile

Toccando **[Nascondi]** vengono nascosti i tasti del pannello tattile. Per visualizzare di nuovo i tasti del pannello tattile, toccare un punto qualsiasi dello schermo LCD.

### ② Visualizzazione dello schermo della mappa ■

## Personalizzazione delle preferenze

### Le opzioni del menu "Impostazioni Navi"

#### Funzioni di base del menu "Impostazioni Navi"

È possibile configurare le preferenze relative alle funzioni di navigazione. Di seguito si illustra un metodo per cambiare le impostazioni di volume per la guida vocale e per i segnali acustici, insieme a un esempio funzionale.

**1 Premere il pulsante MENU per visualizzare il "Menu top" e quindi [Impostazioni].**

**2 Toccare [Impostazioni Navi].**




Viene visualizzato il menu "Impostazioni Navi".

**3 Toccare [Impostaz. audio].**



Viene visualizzato il menu "Impostaz. audio".

**4 Per cambiare le impostazioni adoperare lo strumento associato all'opzione desiderata.**

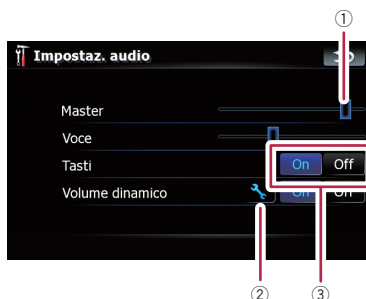

**① Cursore**

Per cambiare il valore, toccare il punto desiderato sulla barra, oppure trascinare il cursore.

**② Tasti di impostazione in dettaglio**

Visualizza la schermata per l'impostazione delle preferenze.

**③ Controllo attivato/disattivato**

Toccare [On] o [Off] per abilitare l'attivazione o la disattivazione della funzione.


**5 Toccare [←] per tornare al menu "Impostazioni Navi".**

### Impostazioni GPS e ora

Indica lo stato di collegamento dell'antenna GPS, la sensibilità di ricezione e il numero di satelliti dai quali il sistema riceve il segnale.

● **Toccare [Impostazioni GPS e ora] nel menu "Impostazioni Navi".**

Viene visualizzata la schermata "Stato GPS".

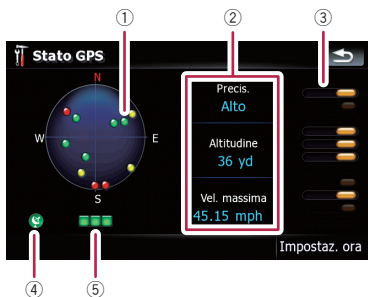

① Le posizioni della costellazione di satelliti del GPS ricevute dal sistema di navigazione

Colore	Comunicazione segnale	Adoperato per il posizionamento
Verde	Sì	Sì
Grigio	Sì	No
Rosso	No	No

- ② Mostra l'accuratezza generale attuale, l'altitudine e la velocità.
- ③ Mostra l'intensità del segnale di ciascun satellite.
- ④ Mostra lo stato della connessione o le condizioni di ricezione dell'antenna GPS.

Colore	Condizione
Verde	Ricezione 3D (precisione della posizione normale)
Giallo	Ricezione 2D (precisione della posizione bassa)
Rosso	Connesso senza ricezione
Nero con x	Assenza di connessione

⑤ Mostra lo stato di ricezione del GPS. Una luce lampeggiante verde indica se il posizionamento funziona in maniera corretta. Un colore diverso della luce lampeggiante indica un problema con la ricezione del GPS. In tal caso, verificare che la connessione e l'installazione siano corrette.

## Impostaz. ora

La schermata "Impostaz. ora" consente l'impostazione manuale dell'orario.

- 1 Toccare [Impostazioni GPS e ora] nel menu "Impostazioni Navi".**  
Viene visualizzata la schermata "Stato GPS".
- 2 Toccare [Impostaz. ora].**  
Viene visualizzata la schermata "Impostaz. ora".



Opzioni disponibili;

- **"Correzione aut."**  
Sincronizza l'orologio interno del sistema di navigazione con l'ora esatta trasmessa dal GPS (GMT). Cambiando questa impostazione è possibile regolare manualmente l'orario.

### **CAUTELA**

Regolando "Correzione aut." su "Off" si disabilita l'impostazione automatica del fuso orario. Si noti che non è possibile calcolare il percorso corretto se l'orario impostato non coincide con il fuso orario delle aree attraversate.

**[On]:**  
Corregge l'ora corrente cambiando automaticamente il fuso orario in accordo alla posizione rilevata dal sistema.

**[Off]:**  
Corregge l'ora corrente in accordo alle impostazioni di "Fuso orario" e "Ora".

- **"Fuso orario"**  
Consente di impostare manualmente il fuso orario. Toccare il tasto per visualizzare l'elenco, quindi toccare il fuso orario corrente.

## Personalizzazione delle preferenze

- **"Ora"**  
Consente di impostare la differenza oraria di un'ora. Toccare ▲ o ▼ per impostarla.  
 **"Fuso orario"** e **"Ora"** sono attive solo quando è selezionato **[Off]**.

### Impostazioni 3D

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata relativa alla mappa 3D.

#### 1 Toccare [Visive] nel menu "Impostazioni Navi".

Viene visualizzata la schermata **"Impost. mappa"**.

#### 2 Toccare [Impostazioni 3D].

Viene visualizzata la schermata **"Impostazioni visive 3D"**.



Opzioni disponibili;

- **"Riferimenti"**  
Specifica se visualizzare o meno riferimenti 3D sulla mappa.
- **"Sopraelevate"**  
Specifica se visualizzare o meno sulla mappa strade sopraelevate, svincoli e ponti.
- **"Dettaglio terreno"**  
**[Alto]**, **[Media]**, **[Basso]**:  
Visualizza sulla mappa terreni (ad esempio catene montuose) con l'accuratezza selezionata.  
**[Off]**:  
Non visualizza i terreni sulla mappa.

### Impostazioni mappa

È possibile personalizzare le impostazioni generali della schermata di una mappa.

#### 1 Toccare [Visive] nel menu "Impostazioni Navi".

Viene visualizzata la schermata **"Impost. mappa"**.

#### 2 Toccare [Impostazioni mappa].

Viene visualizzata la schermata **"Impostazioni mappa"**.



Opzioni disponibili;

- **[Colore mappa]**  
Consente di definire i colori della mappa per l'utilizzo diurno e notturno. Toccare questo tasto per mostrare la schermata successiva.  
**"Profilo colori diurno:"**  
Imposta i colori della mappa diurna. Toccare il tasto e selezionare dall'elenco il profilo desiderato.  
**"Profilo colori notturni:"**  
Imposta i colori della mappa notturna. Toccare il tasto e selezionare dall'elenco il profilo desiderato.
- **"Mod. nott."**  
Cambia le impostazioni per la mappa notturna.  
**[Automatico]**:  
Scambia automaticamente tra visione diurna e notturna i colori della mappa definiti in **"Colore mappa"**.  
**[Notte]**:  
Visualizza sempre i colori della mappa definiti in **"Profilo colori notturni:"**.  
**[Giorno]**:  
Visualizza sempre i colori della mappa definiti in **"Profilo colori diurno:"**.
- **"Terreno 2D"**

Specifica se visualizzare o meno sulla mappa i terreni con una rappresentazione realistica, come spazi verdi, corsi d'acqua, superfici ondulate.


- **"Mostra nomi strade"**  
Mostra o nasconde i nomi delle strade e delle città.
- **"Polig. base tramata"**  
Specifica se visualizzare o meno sulla mappa ulteriori dettagli grafici.
- **"Abitacolo schermo intero"**  
Mostra-nasconde "Finestra di informazioni multiple" e "Freccia Seconda Manovra".

## Info visualizzate

Consente di selezionare le opzioni da visualizzare in ciascuna parte della "Finestra di informazioni multiple".

- L'ora stimata di arrivo è un valore ideale calcolato in base a quello impostato. Essa deve quindi essere considerata solo come valore di riferimento e come tale non garantisce che si arrivi proprio nel momento indicato.

Di seguito si illustra un metodo per cambiare il valore di **Campo sup.:**, insieme a un esempio funzionale.

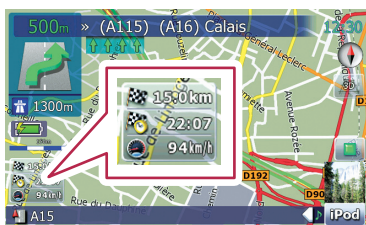

### 1 Toccare [Visive] nel menu "Impostazioni Navi".

Viene visualizzata la schermata "Impost. mappa".


### 2 Toccare [Info visualizzate].

Viene visualizzata la schermata "Info visualizzate".

### 3 Toccare il tasto a destra di "Campo sup.:" per visualizzare le opzioni.



### 4 Toccare l'opzione desiderata.

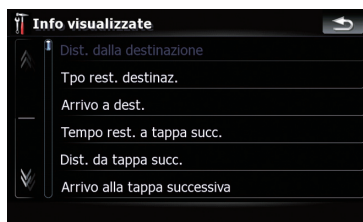

## Smart Zoom


Abilita il sistema di navigazione ad aumentare automaticamente l'ingrandimento quando ci si approssima a un punto di guida e a ridurre l'ingrandimento dopo averlo attraversato. Il comportamento desiderato può essere impostato mentre è attivo "Smart Zoom".

- Se l'itinerario non è definito, il sistema di navigazione ingrandisce o riduce semplicemente in base alla velocità di guida.

### 1 Toccare [Visive] nel menu "Impostazioni Navi".

Viene visualizzata la schermata "Impost. mappa".

### 2 Toccare [On] o [Off] per attivare o disattivare "Smart Zoom".

Toccare  per accedere alla schermata delle impostazioni avanzate solo quando è selezionato [On].

## Personalizzazione delle preferenze



Opzioni disponibili;

- **"Limite ingrand.:"**  
Imposta il limite per l'ingrandimento.
- **"Limite di ridim.:"**  
Imposta il limite per la riduzione.
- **"Ripristina Smart Zoom"**  
Consente di decidere se **"Smart Zoom"** deve essere riattivato dopo aver cambiato la scala della mappa, l'inclinazione o la rotazione.  
Inoltre, consente di impostare l'intervallo di tempo da lasciar passare perché **"Smart Zoom"** sia riattivato dopo il completamento delle operazioni descritte precedentemente.
- **"Ingrandisci dopo ric."**  
Mostra "Schermata di conferma della mappa" con la scala preimpostata dopo aver cercato una posizione usando uno dei metodi del **"Menu destinazioni"**.


### Modalità panoramica


Abilita il sistema di navigazione alla riduzione automatica dell'ingrandimento fino alla scala selezionata quando il successivo punto di guida è distante.

#### 1 Toccare [Visive] nel menu "Impostazioni Navi".

Viene visualizzata la schermata **"Impost. mappa"**.

#### 2 Toccare [On] o [Off] per attivare o disattivare "Modalità panoramica".

Toccare  per accedere alla schermata delle impostazioni avanzate solo quando è selezionato [On].

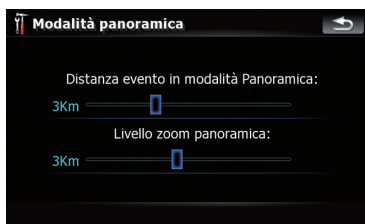

Opzioni disponibili;

- **"Distanza evento in modalità Panoramica:"**  
Imposta la distanza per attivare **"Modalità panoramica"**. La mappa inizia la riduzione dell'ingrandimento quando il prossimo punto di guida è oltre la distanza impostata.
- **"Livello zoom panoramica:"**  
Imposta la scala della mappa per la riduzione dell'ingrandimento in **"Modalità panoramica"**.

### Gestione POI

- ➔ Per ulteriori informazioni su questa funzione, si prega di vedere la sezione *Impostare l'aspetto dei POI* a pagina 87.

### Gestione reg. traccia


- ➔ Per ulteriori informazioni su questa funzione, si prega di vedere la sezione *Registrare la cronologia di viaggio* a pagina 89.

### Percorso

È possibile personalizzare le impostazioni relative al calcolo dell'itinerario.

#### ● Toccare [Percorso] nel menu "Impostazioni Navi".

Viene visualizzata la schermata **"Impost. perc."**.

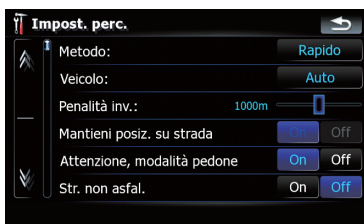

Opzioni disponibili;

- **"Metodo:"**  
Definisce le condizioni che hanno priorità per il calcolo dell'itinerario.  
**[Rapido]:**  
Calcola un itinerario dando priorità al tempo di percorrenza più breve per raggiungere la destinazione desiderata.  
**[Breve]:**  
Calcola un itinerario dando priorità dalla distanza più breve per raggiungere la destinazione desiderata.  
**[Facile]:**  
Calcola un itinerario dando priorità al minor numero possibile di punti di svolta per raggiungere la destinazione desiderata.  
**[Economico]:**  
Calcola un itinerario sulla base del minimo consumo di carburante.
- **"Veicolo:"**  
 **CAUTELA**  
Assicurarsi di selezionare l'impostazione corretta, altrimenti potrebbe venire calcolato un itinerario non adatta alle propria situazione corrente.  
**[Auto]:**  
Calcola un itinerario in base alle limitazioni del traffico applicabili ai veicoli normali e ad altre impostazioni personalizzate.  
**[Pedone]:**  
Calcola un itinerario escludendo le autostrade, ignorando le limitazioni dei sensi unici e consentendo il passaggio in zone pedonali.
- **"Penalità inv.:"**  
Consente di limitare l'aumento della distanza per le inversioni a U.

- **"Mantieni posiz. su strada"**  
Attiva o disattiva la corrispondenza con la mappa.  
 Questa selezione è disponibile solo quando per **"Veicolo:"** è selezionata l'opzione **"Pedone"**.
- **"Attenzione, modalità pedone"**  
Attiva o disattiva l'avviso di velocità eccessiva in modalità pedone.
- **"Str. non asfal."**  
**[On]:**  
Calcola un itinerario senza evitare le strade non pavimentate.  
**[Off]:**  
Calcola un itinerario evitando quanto più possibile le strade non pavimentate.
- **"Autostrada"**  
**[On]:**  
Calcola un itinerario senza evitare le superstrade.  
**[Off]:**  
Calcola un itinerario evitando quanto più possibile le superstrade.
- **"Ferry"**  
**[On]:**  
Calcola un itinerario senza evitare i traghetti.  
**[Off]:**  
Calcola un itinerario evitando quanto più possibile i traghetti.
- **"Invers."**  
**[On]:**  
Calcola un itinerario senza evitare le inversioni a U.  
**[Off]:**  
Calcola un itinerario evitando quanto più possibile le inversioni a U.  
 Tornare indietro sulle strade a doppia corsia non è considerata inversione a U.
- **"Str. pedaggio"**  
**[On]:**  
Calcola un itinerario senza evitare strade a pedaggio.  
**[Off]:**  
Calcola un itinerario evitando quanto più possibile le strade a pedaggio.
- **"Permesso richiesto"**  
**[On]:**

## Personalizzazione delle preferenze

Calcola l'itinerario senza tenere in considerazione strade e aree per il cui accesso è necessaria un'autorizzazione.

[Off]:


Calcola l'itinerario tenendo considerazione strade e aree per il cui accesso è necessaria un'autorizzazione.

### Avvisi

È possibile personalizzare le impostazioni relative agli avvisi.

- **Toccare [Avvisi] nel menu "Impostazioni Navi".**

Viene visualizzata la schermata "Impostazioni avvertenze".

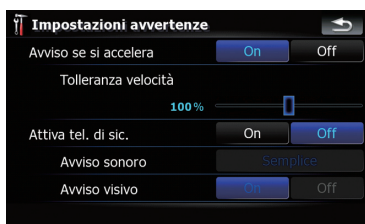

Opzioni disponibili;

- **"Avviso se si accelera"**  
Specifica se abilitare o meno gli avvisi di superamento del limite di velocità.

#### CAUTELA

Il limite di velocità è basato sul database della mappa. Tale valore potrebbe non coincidere con il limite di velocità effettivo della strada. Non si tratta di un valore definito. Assicurarsi di guidare rispettando gli effettivi limiti di velocità.

- **"Tolleranza velocità"**  
Imposta la tolleranza del limite di velocità in termini percentuali.
- **"Attiva tel. di sic."**  
Specifica se abilitare o meno gli avvisi relativi ai sistemi di rilevamento automatico della velocità (per es. autovelox).

#### CAUTELA

- In alcuni paesi l'utilizzo di apparecchiature che avvisano il guidatore della presenza di sistemi di rilevamento delle infrazioni (autovelox o altri sistemi per il controllo del traffico) è vietato. Pioneer, pertanto, consiglia fortemente di verificare:
  - la legislazione locale e utilizzare la funzione di avviso di cui sopra solo se consentito.
  - quando si viaggia all'estero verificare preventivamente che i sistemi di avviso di cui sopra siano consentiti.
- Pioneer non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall'utilizzo della funzione di avvertimento per la presenza di sistemi di rilevamento automatico della velocità.

- **"Avviso sonoro"**

[Semplice]:

Questo avviso è dato solo se si supera il limite di velocità in prossimità di un autovelox.

[In prossimità]:

L'avviso è ripetuto quando ci si avvicina a un autovelox.

[Disattiv.]:

Disattiva le funzioni di avviso.


- **"Avviso visivo"**  
Specifica se abilitare o meno sulla mappa le icone per gli autovelox.

### Impostazioni locali

È possibile personalizzare il formato delle unità di misura per la distanza, latitudine, longitudine e di altre impostazioni relative all'ora e alla data.

- **Toccare [Impostazioni locali] nel menu "Impostazioni Navi".**

Viene visualizzata la schermata "Impostazioni locali".

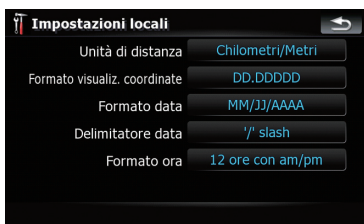

Opzioni disponibili;

- **"Unità di distanza"**  
Controlla l'unità di misura per la distanza e la velocità.
- **"Formato visualiz. coordinate"**  
Controlla il formato della latitudine e della longitudine.
- **"Formato data"**  
Controlla il formato della data.
- **"Delimitatore data"**  
Controlla il formato del delimitatore di data.
- **"Formato ora"**  
Controlla il formato dell'ora.

## Ripristina imp. iniziali

Azzerare le diverse informazioni registrate nel sistema di navigazione e ripristinare le impostazioni predefinite o di fabbrica.

- Alcuni dati rimarranno. Si legga *Ripristino delle impostazioni iniziali o di fabbrica del sistema di navigazione* prima di selezionare questa funzione.
  - ➔ Per ulteriori informazioni su ciò che si desidera cancellare, si prega di far riferimento alla sezione *Ripristino delle impostazioni iniziali o di fabbrica del sistema di navigazione* a pagina 100.

### 1 Toccare [Ripristina imp. iniziali] nel menu "Impostazioni Navi".

### 2 Toccare [Si].

A questo punto il sistema di navigazione si riavvierà.

## Imposta casa

- ➔ Per ulteriori informazioni su questa funzione, si prega di vedere la sezione *Impostare la posizione del domicilio* a pagina 91.

## Modalità demo

Questa è una funzione dimostrativa per negozi al dettaglio. Dopo aver impostato un itinerario, toccare questo tasto per iniziare la simulazione di guida.

### 1 Toccare [Modalità demo] nel menu "Impostazioni Navi".

### 2 La dimostrazione di guida ha inizio.

- Per aumentare la velocità della simulazione, toccare [Panor.] sulla schermata "Info di percorso".
  - ➔ Per ulteriori informazioni su questa funzione, si prega di vedere la sezione *Simulare un viaggio ad alta velocità* a pagina 45.

## Impostaz. audio

Tutte le impostazioni presentate in questa sezione sono valide solo per la guida vocale e per i segnali acustici.

### ● Toccare [Impostaz. audio] nel menu "Impostazioni Navi".


Viene visualizzato il menu "Impostaz. audio".



Opzioni disponibili;

- **"Master"**  
Controlla il volume principale sia della guida vocale che del segnale acustico.
- **"Voce"**  
Controlla il volume della guida vocale.

## Personalizzazione delle preferenze

- **"Tasti"**  
Controlla il volume del segnale acustico.
- **"Volume dinamico"**  
Aumenta e riduce il volume principale della guida vocale e del segnale acustico automaticamente, in base alla velocità attuale. Questa funzione è molto utile quando si guida a velocità elevata e il rumore di fondo potrebbe rendere difficile l'ascolto delle istruzioni e del segnale acustico. Toccare  per accedere alla schermata delle impostazioni avanzate solo quando è selezionato **[On]**.  
**"Velocità minima:"**  
Abilita il sistema di navigazione ad aumentare automaticamente il volume quando la velocità attuale raggiunge il valore stabilito.  
**"Vel. massima:"**  
Abilita il sistema di navigazione a massimizzare automaticamente il volume quando la velocità attuale raggiunge il valore stabilito.

### Info

Mostra il copyright e altre informazioni relative al database della mappa.

#### 1 Toccare [Info].

Vengono visualizzate le informazioni di copyright del database.

#### 2 Toccare [Mappe].

Per visualizzare le informazioni dettagliate del database della mappa, toccare **[Mappe]**. Quindi, toccare la voce desiderata sulla lista per visualizzare maggiori dettagli sul database della mappa selezionata.

### Impostare l'aspetto dei PDI

È possibile visualizzare o nascondere sulla mappa le icone dei PDI (punti di interesse). Per evitare che la schermata appaia affollata dai PDI, tutte le icone sono rese invisibili come impostazione predefinita. È possibile stabilire le condizioni per ciascuna categoria e creare nuove categorie.

- Se vengono trovati dei PDI personalizzati su una periferica di archiviazione esterna (USB, SD), il sistema di navigazione mostra un elenco di PDI che li comprende.

#### 1 Toccare [Visive] nel menu "Impostazioni Navi".

Viene visualizzata la schermata **"Impost. mappa"**.

#### 2 Toccare [Gestione POI].


#### 3 Selezionare la categoria che si desidera visualizzare.



Se vi sono più categorie specifiche all'interno della categoria selezionata, ripetere questo passo tutte le volte che è necessario. Se non ci sono ulteriori livelli di categorie, viene visualizzato un elenco vuoto. In tal caso, è possibile creare una nuova categoria toccando **[Nuovo gruppo]**.

#### 4 Toccare [Modifica] a destra della sottocategoria desiderata per impostarne l'aspetto.

#### 5 Toccare il tasto desiderato per la personalizzazione.

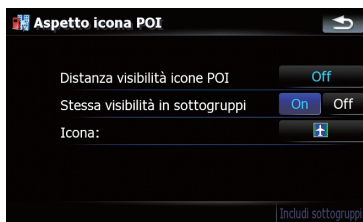

Opzioni disponibili;

• **"Distanza visibilità icone POI"**

Toccare il tasto per visualizzare le opzioni. Toccarne uno per impostare la visibilità desiderata.

Quando si seleziona **"Satellite"**, le icone dei PDI sono visualizzate anche se lontane dalla posizione attuale. Quando si seleziona **"Vicino"**, sono visualizzate solo le icone dei PDI più vicini. Per nascondere le icone dei PDI di questa categoria, selezionare **"Off"**.

• **"Stessa visibilità in sottogruppi"**

**[On]:**

Tale criterio di visibilità viene applicato a tutte le sotto-categorie di questa categoria.

**[Off]:**

Tale criterio di visibilità non viene applicato a tutte le sotto-categorie di questa categoria.

• **"Icona:"**

Toccare il tasto per visualizzare le opzioni disponibili. Toccarne uno per impostare la l'icona desiderata.

• **[Includi sottogruppi]:**

Toccare il tasto per cancellare la categoria selezionata.

**[Includi sottogruppi]** è disponibile solo per le categorie di PDI create su questo sistema di navigazione.

## Creare una nuova categoria

Se i PDI personalizzati non coincidono con nessuna delle categorie predefinite, è possibile creare una nuova categoria a cui assegnarli.

Se vengono trovati dei PDI personalizzati su una periferica di archiviazione esterna (USB, SD), il sistema di navigazione mostra un elenco di PDI che li comprende.

### 1 Toccare [Visive] nel menu "Impostazioni Navi".

Viene visualizzata la schermata **"Impost. mappa"**.

### 2 Toccare [Gestione POI].

### 3 Toccare la categoria desiderata.




Se vi sono più categorie specifiche all'interno della categoria selezionata, ripetere questo passo tutte le volte che è necessario.

Se non ci sono ulteriori livelli di categorie, viene visualizzato un elenco vuoto. In tal caso, toccare **[Nuovo gruppo]** per creare una nuova categoria.

### 4 Toccare [Nuovo gruppo] sullo schermo nel punto in cui si desidera creare una nuova categoria.

### 5 Immettere il nome della categoria e toccare quindi [Fine] per completare l'inserimento.

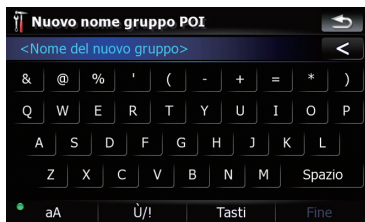

## Modificare un PDI personalizzato

È possibile modificare le proprietà di un PDI personalizzato già memorizzato.

Se vengono trovati dei PDI personalizzati su una periferica di archiviazione esterna (USB, SD), il sistema di navigazione mostra un elenco di PDI che li comprende.

## Personalizzazione delle preferenze

### 1 Toccare [Visive] nel menu "Impostazioni Navi".

Viene visualizzata la schermata "Impost. mappa".

### 2 Toccare [Gestione POI].

### 3 Toccare la categoria desiderata per la modifica.



Se all'interno della categoria selezionata vengono rilevati ulteriori livelli di categorie, ripetere questo passo fin quando non appare il PDI desiderato.

### 4 Toccare il PDI desiderato.

Viene visualizzata la schermata "Modif POI".

### 5 Toccare il tasto desiderato per la personalizzazione.



Opzioni disponibili;

- **"Gruppo:"**  
La categoria a cui appartiene l'elemento attualmente selezionato può essere cambiata. Toccare il tasto per visualizzare le opzioni disponibili. Toccarne uno per impostare la categoria desiderata.
- **"Nome POI:"**  
Toccare il tasto per visualizzare la schermata per l'immissione del nuovo nome del

PDI. Immettere il nome della categoria e toccare quindi **[Fine]** per completare l'inserimento.

- **"Icona:"**  
Toccare il tasto per visualizzare le opzioni disponibili. Toccarne uno per impostare la icona desiderata.
- **[Includi sottogruppi]:**  
Toccare il tasto per cancellare il PDI selezionato.
  - [Includi sottogruppi]** è disponibile solo i PDI creati su questo sistema di navigazione.
  - L'indirizzo del PDI non è modificabile.

## Registrare la cronologia di viaggio

Attivando la registrazione del tracciato viene registrata tutta la cronologia di guida (da qui in poi parleremo di "tracciato"). La cronologia può essere esaminata in un secondo momento per rivedere il viaggio.

## Attivare temporaneamente la registrazione del tracciato

L'attivazione temporanea è utile se si desidera salvare il tracciato solo per il prossimo viaggio.

### 1 Toccare [Visive] nel menu "Impostazioni Navi".

Viene visualizzata la schermata "Impost. mappa".

### 2 Toccare [Gestione reg. traccia].

Viene visualizzato un elenco dei tracciati già registrati. Se non è stato registrato ancora nessun tracciato, viene visualizzato un elenco vuoto.

### 3 Toccare [Reg.] per attivare la registrazione del tracciato.



Il tasto cambia in [Arresta registr.]. Toccare [Arresta registr.] per disattivare la registrazione del tracciato.

- ❑ Se non c'è spazio a sufficienza nella memoria integrata, il tracciato più vecchio sarà sovrascritto da quello nuovo.
- ❑ Se si desidera attivare permanentemente la registrazione del tracciato ogni volta che il segnale GPS è disponibile, impostare "Attiva salv. autom." a "On".
  - ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Impostare le opzioni di registrazione del tracciato* nella pagina seguente.

## Cercare e sostituire un tracciato

### 1 Toccare [Visive] nel menu "Impostazioni Navi".

Viene visualizzata la schermata "Impost. mappa".

### 2 Toccare [Gestione reg. traccia].

Viene visualizzato un elenco dei tracciati già registrati.

Toccare  per ripetere il tracciato con "Panor.".

### 3 Toccare il tracciato desiderato sull'elenco.

Vengono visualizzati ulteriori dettagli del tracciato.

### 4 Toccare il tasto desiderato.



Opzioni disponibili;

- **[Rinomina]:**  
Toccare questo tasto per visualizzare la schermata per l'immissione del nuovo nome del tracciato. Immettere il nome della categoria e toccare quindi [Fine] per completare l'inserimento.
- **[Elimina]:**  
Toccare questo tasto per cancellare il tracciato.
- **[Esporta]:**  
Toccare questo tasto per esportare il tracciato selezionato sulla periferica di archiviazione esterna (USB, SD).
- **[Esporta tutto]:**  
Toccare questo tasto per esportare in una sola volta sulla periferica di archiviazione esterna (USB, SD) tutti i tracciati attualmente memorizzati.

## Personalizzazione delle preferenze

- **Il tasto accanto a “Colore sulla mappa”:**  
Toccare questo tasto per visualizzare la schermata di modifica dei colori adoperati per evidenziare l'itinerario del tracciato. Toccare il colore desiderato sull'elenco dei colori. I colori del tracciato saranno assegnati automaticamente in base alle impostazioni quando questa voce è attivata.

### Impostare le opzioni di registrazione del tracciato


#### 1 Toccare [Visive] nel menu “Impostazioni Navi”.

Viene visualizzata la schermata “Impost. mappa”.

#### 2 Toccare [Gestione reg. traccia].

#### 3 Toccare [Opzioni reg. traccia].

#### 4 Toccare il tasto desiderato.

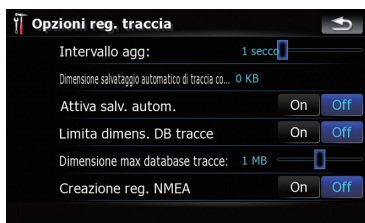

Opzioni disponibili;

- **“Intervallo agg:”**  
Imposta la frequenza di aggiornamento del tracciato.
- **“Dimensione salvataggio automatico di traccia corrente:”**  
Imposta una dimensione massima per la registrazione automatica. Questa impostazione è valida solo quando **“Attiva salv. autom.”** è **“On”**.
- **“Attiva salv. autom.”**  
Imposta se la registrazione automatica del tracciato è attivata o meno.
- **“Limita dimens. DB tracce”**  
Limita la dimensione totale dei dati per la registrazione.


- **“Dimensione max database tracce:”**  
Imposta una dimensione massima per la registrazione. Questo parametro è modificabile solo quando **“Limita dimens. DB tracce”** è **“On”**.
- **“Creazione reg. NMEA”**  
Il file del tracciato è registrato sulla scheda di memoria SD. Quando questa impostazione è **“On”**, il sistema registra i tracciati con il formato NMEA-0183 sulla scheda di memoria SD.

### Impostare la posizione del domicilio

Registrando la posizione del proprio domicilio si risparmiano tempo e fatica. Inoltre, gli itinerari verso il proprio domicilio possono essere calcolati facilmente con il semplice tocco di un tasto in **“Menu destinazioni”**. La posizione del domicilio registrato può essere successivamente modificata.

#### 1 Toccare [Imposta casa] nel menu “Impostazioni Navi”.

#### 2 Toccare il tasto accanto a “Indir.:”.

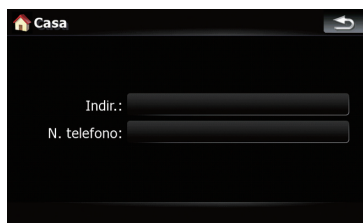

3 Applicare uno dei metodi di ricerca e collocare il cursore sulla posizione desiderata.



4 Toccare [OK].

5 Toccare il tasto accanto a "N. telefono".

6 Immettere il proprio numero di telefono e toccare [Fine].


## Le opzioni del menu "Impostazioni sistema"

### Aprire il menu "Impostazioni sistema"

1 Premere il pulsante MENU per visualizzare il "Menu top" e quindi [Impostazioni].

2 Toccare [Impostazioni sistema].

Viene visualizzato il menu "Impostazioni sistema".

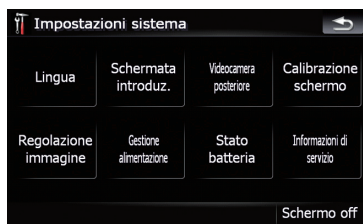

## Selezione della lingua

È possibile modificare le lingue adoperate dal programma e dalla guida vocale. Ogni lingua può essere impostata separatamente.

1 Toccare [Lingua] nel menu "Impostazioni sistema".

➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Aprire il menu "Impostazioni sistema"* in questa pagina.

2 Toccare il tasto accanto a "Lingua guida".



Viene visualizzato l'elenco delle lingue.

3 Toccare la lingua desiderata.

Dopo aver selezionato la lingua, si torna alla schermata precedente.

4 Toccare il tasto accanto a "Lingua programma:".

5 Toccare la lingua desiderata.

Se si cambia [Lingua programma:], viene visualizzato un messaggio che invita a eseguire il riavvio del dispositivo. Toccare [OK] per riavviare il sistema.

## Personalizzazione delle preferenze

### Modificare la schermata introduttiva

È possibile cambiare la schermata visualizzata all'avvio del sistema di navigazione. Copiare l'immagine preferita sulla periferica di archiviazione esterna (USB, SD) e selezionare l'immagine da importare.

- Le immagini della schermata introduttiva devono essere nei seguenti formati;
  - File BMP o JPEG
  - Le dimensioni orizzontali e verticali consentite sono 2592 x 1944 o inferiori
  - Le dimensioni dei dati consentite sono 15 MB o inferiori
- Non è garantita la compatibilità con i file consentiti.
- Le immagini originali importate verranno memorizzate nella memoria, ma il salvataggio non può essere completamente garantito. Se i dati dell'immagine originale vengono eliminati, reimpostare la periferica di archiviazione esterna (USB, SD) e importare nuovamente l'immagine originale.

### 1 Creare una cartella assegnando il nome "Pictures" sulla directory radice della periferica di archiviazione esterna (USB, SD) e copiarvi l'immagine.

### 2 Inserire la scheda di memoria SD nello slot per scheda SD o collegare la periferica di archiviazione USB al connettore USB.

### 3 Toccare [Schermata introd.] nel menu "Impostazioni sistema".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Aprire il menu "Impostazioni sistema"* nella pagina precedente.

Il sistema di navigazione esamina la periferica di archiviazione esterna (USB, SD). Viene visualizzato l'elenco dei file idonei trovati.

- Se non è presente nessuna cartella o file caricabile "Pictures", viene visualizzato un messaggio.
- Per cambiare elenco, toccare [Importa da SD] e [Importa da USB].

### 4 Toccare l'immagine da utilizzare come schermata introduttiva scegliendo tra quelle in elenco.

L'immagine è visualizzata sullo schermo.

### 5 Toccare [OK].

L'immagine è impostata come schermata introduttiva e il sistema torna al menu "Impostazioni sistema".

### Impostare la telecamera di visione posteriore

Sono disponibili le due seguenti funzioni. La funzione telecamera di visione posteriore richiede una telecamera di visione posteriore acquistata separatamente (ad esempio ND-BC2). Per ulteriori informazioni, consultare il proprio rivenditore.

#### Telecamera posteriore

Il sistema di navigazione dispone di una funzione che passa automaticamente a pieno schermo l'immagine della telecamera posteriore installata sul veicolo. Quando la leva del cambio è in posizione RETROMARCIA (R), viene attivata automaticamente la visualizzazione a pieno schermo della telecamera posteriore.

#### Telecamera per "Vista post."

[Vista post.] può visualizzare l'immagine a pieno schermo della telecamera posteriore indipendentemente dalla posizione della leva del cambio toccando [Vista post.] nel menu "Fonte AV". [Vista post.] è utile se si desidera controllare ad esempio il rimorchio, ecc.



#### CAUTELA

Pioneer consiglia l'utilizzo di una telecamera in grado di riprodurre immagini speculari; in caso contrario, l'immagine sullo schermo apparirà invertita.

- ❑ Verificare immediatamente se il display passa alla visualizzazione dell'immagine della telecamera posteriore quando la leva del cambio è spostata sulla RETROMARCIA (R) da un'altra posizione.
- ❑ Se durante la marcia normale l'intero schermo visualizza le immagini della telecamera di visione posteriore, selezionare un'altra impostazione.
- ❑ Inizialmente questa funzione è impostata a "Off".

### 1 Toccare [Videocamera posteriore] nel menu "Impostazioni sistema".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Aprire il menu "Impostazioni sistema"* a pagina 92.

Viene visualizzata la schermata "Ingresso videocamera".

### 2 Toccare [On] vicino a "Videocamera" per attivare le impostazioni della telecamera.

- ❑ Se questa impostazione non è [On], non è possibile passare alla modalità "Vista post."

### 3 Toccare [Batteria] oppure [Massa] vicino a "Polarità" per selezionare l'appropriata impostazione della polarità.

- **Batteria** — Quando la polarità del cavo collegato è positiva mentre il cambio è in retromarcia
- **Massa** — Quando la polarità del cavo collegato è negativa mentre il cambio è in retromarcia

## Regolazione delle posizioni di risposta del pannello tattile (calibrazione del pannello tattile)

Se i tasti del pannello tattile deviano dalla posizione corrispondente al punto effettivo di tocco occorre regolare le posizioni di risposta del pannello stesso.

- ❑ Per la regolazione assicurarsi di usare uno strumento relativamente morbido e affusolato per evitare di graffiare o danneggiare


lo schermo, e toccare lo schermo con delicatezza. Premendo il pannello tattile con eccessiva forza lo infatti lo si può danneggiare. Evitare inoltre di utilizzare strumenti rigidi o metallici appuntiti, quali una penna a sfera o una matita portamine, in quanto possono danneggiare lo schermo.

### 1 Toccare [Calibrazione schermo] nel menu "Impostazioni sistema".

Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare l'inizio del processo di calibrazione.

- ❑ La calibrazione può essere avviata anche premendo il tasto **MENU** sul "Menu top".

### 2 Toccare [OK].

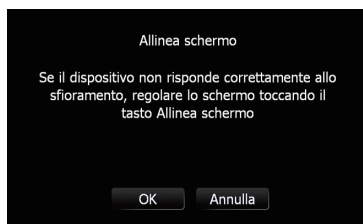

### 3 Toccare a lungo le frecce che puntano al centro e agli angoli dello schermo LCD.

La freccia indica l'ordine da osservare.


### 4 Toccare un punto qualsiasi dello schermo.

Vengono memorizzati i dati relativi alla posizione regolata.

- ❑ Non spegnere il motore durante il salvataggio dei dati relativi alla posizione regolata.

## Personalizzazione delle preferenze

### 5 Toccare [OK].

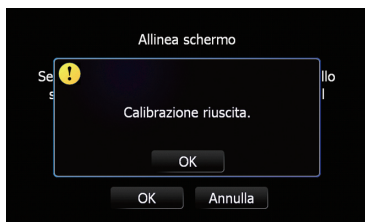

## Impostazione della luminosità dello schermo

“Luminosità” modifica il livello di nero dello schermo.

### 1 Toccare [Regolazione immagine] nel menu “Impostazioni sistema”.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Aprire il menu “Impostazioni sistema”* a pagina 92.

### 2 Toccare [+] o [-] per regolare la luminosità.

Ogni volta che si tocca [+] o [-] si incrementa o si decrementa il livello. All'aumentare o al diminuire del livello vengono visualizzate le indicazioni da **10** a **01**.

### 3 Toccare per tornare alla schermata precedente.

☐ La regolazione può essere avviata anche premendo il tasto **MAP**.


## Impostazione della funzione di risparmio energetico

Per risparmiare la carica della batteria è possibile selezionare l'impostazione di sospensione automatica e la funzione di risparmio energetico della retroilluminazione dello schermo.

### 1 Toccare [Gestione alimentazione] nel menu “Impostazioni sistema”.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Aprire il menu “Impostazioni sistema”* a pagina 92.

### 2 Toccare il tasto desiderato per cambiare l'impostazione.

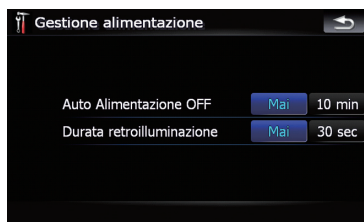

Opzioni disponibili;

- **“Auto Alimentazione OFF”**  
Consente di impostare la sospensione automatica del sistema.

**[Mai]:**

Disattiva la funzione di sospensione automatica.

**[10 min]:**

Sospende automaticamente il sistema se non viene eseguita nessuna azione per 10 minuti.

- **“Durata retroilluminazione”**

Consente di impostare la funzione di risparmio energetico della retroilluminazione dello schermo.

**[Mai]:**


Disattiva la funzione di risparmio energetico della retroilluminazione dello schermo.

**[30 sec]:**




Attenua automaticamente la retroilluminazione se non viene eseguita nessuna azione per 30 secondi.

## Controllo dello stato della batteria

### Visualizzazione del livello di carica della batteria

È possibile selezionare se visualizzare o meno sulla schermata della mappa l'indicatore stato batteria, che indica il livello di carica della batteria (p.es. ).

**Indicatore stato batteria**

	Carica completa
	Carica sufficiente
	In carica

**1 Toccare [Stato batteria] nel menu "Impostazioni sistema".**

- Per ulteriori dettagli, vedere *Aprire il menu "Impostazioni sistema"* a pagina 92.

**2 Toccare [On] o [Off] per attivare o disattivare la funzione "Indicazione alim. batteria".****Impostazione dell'avviso di batteria scarica**

È possibile selezionare se visualizzare o meno un messaggio di avviso quando la carica della batteria scende al di sotto di un certo livello.

**1 Toccare [Stato batteria] nel menu "Impostazioni sistema".**

- Per ulteriori dettagli, vedere *Aprire il menu "Impostazioni sistema"* a pagina 92.

**2 Toccare [On] o [Off] per attivare o disattivare la funzione "Attenzione batteria bassa".****Verifica delle informazioni di versione****1 Toccare [Informazioni di servizio] nel menu "Impostazioni sistema".**

- Per ulteriori dettagli, vedere *Aprire il menu "Impostazioni sistema"* a pagina 92.

**2 Verificare le informazioni di versione.****Disattivazione dello schermo**

Disattivando la retroilluminazione dello schermo LCD, è possibile spegnere lo schermo senza disattivare la guida vocale.

**● Toccare [Schermo off] nel menu "Impostazioni sistema".**

- Per ulteriori dettagli, vedere *Aprire il menu "Impostazioni sistema"* a pagina 92.

Lo schermo è disattivato.

- Per riattivare lo schermo, è sufficiente toccarlo nuovamente. 

**Le opzioni del menu "Impostazioni AV"****Aprire il menu "Impostazioni AV"****1 Premere il pulsante MENU per visualizzare il "Menu top" e quindi [Impostazioni].****2 Toccare [Impostazioni AV].**

Viene visualizzato il menu "Impostazioni AV".



- Solo quando si seleziona la sorgente AV con il video, è possibile regolare [Modalità Wide].
- La regolazione di [MUTE Input/GUIDE] è possibile solamente quando la sorgente AV è "OFF".

## Personalizzazione delle preferenze

### Impostazione dell'ingresso video (AV)

Questa impostazione è abilitata in base al componente collegato.

- Questa impostazione è valida per gli ingressi mini-jack sul pannello anteriore.

- **Toccare [AV Input] nel menu "Impostazioni AV".**

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Aprire il menu "Impostazioni AV"* nella pagina precedente.

A ogni tocco di [AV Input] le impostazioni cambiano come segue:

- **Off** — Nessun componente video collegato
- **iPod** — iPod collegato con il cavo USB per iPod (CD-IU200VM)
- **Video** — Componente video esterno
- Usare il CD-RM10 (venduto separatamente) per collegare il componente video esterno.

### Disattivazione/attenuazione dell'audio

È possibile selezionare il metodo di disattivazione dell'audio quando viene posta in uscita la navigazione guidata.

- Quando si adopera un telefono cellulare collegato con tecnologia Bluetooth (composizione, conversazione, chiamata in arrivo), il volume della sorgente AV è sempre silenziato indipendentemente dal valore di questa opzione.
- Se il sistema è collegato a ND-G500, durante la guida di navigazione vocale l'audio dello stereo auto collegato viene sempre disattivato.

- **Toccare [MUTE Input/GUIDE] nel menu "Impostazioni AV".**

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Aprire il menu "Impostazioni AV"* nella pagina precedente.

A ogni tocco di [MUTE Input/GUIDE] le impostazioni cambiano come segue:

- **MUTE** — Disattivazione dell'audio

- **ATT** — Attenuazione dell'audio
- **Normale** — Il volume rimane invariato
- Il funzionamento torna alla normalità quando termina l'azione corrispondente.
- Se si seleziona "**SD**" o "**USB**" come sorgente AV, l'audio AV, la guida vocale e i segnali acustici sono mixati e il volume può essere regolato simultaneamente.

### Modifica della modalità schermo panoramico

- **Toccare [Modalità Wide] nel menu "Impostazioni AV".**

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Aprire il menu "Impostazioni AV"* nella pagina precedente.

A ogni tocco di [Modalità Wide] le impostazioni cambiano come segue:

- **Completo — Normale Completo (pieno)**

L'immagine in formato 4:3 viene estesa solo in direzione orizzontale, consentendo la visione delle immagini TV in 4:3 (immagini normali) senza alcuna omissione.

- **Normale (normale)**

L'immagine in formato 4:3 viene visualizzata normalmente, senza modificarne in alcun modo le proporzioni.

- È possibile memorizzare impostazioni diverse per ciascuna sorgente video.
- L'impostazione viene applicata automaticamente con il seguente raggruppamento.
  - **SD, USB, iPod**
  - **AV**
- Quando si visualizza un video in una modalità panoramica non corrispondente con il formato originale, esso potrebbe apparire deformato.
- Si tenga presente che l'uso di questo sistema per scopi commerciali o pubblici potrebbe costituire una violazione dei diritti d'autore protetti dalla legge sul Copyright.
- La mappa di navigazione e l'immagine delle telecamera posteriore sono sempre visualizzate in modalità **Completo**.

## Impostazione dell'uscita audio

L'impostazione dell'uscita audio può essere modificata a seconda delle condizioni di utilizzo.

### 1 Toccare [Selezione audio out] nel menu "Impostazioni AV".

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Aprire il menu "Impostazioni AV"* a pagina 96.

### 2 Toccare [Selezione audio out].

A ogni tocco di [Selezione audio out], le impostazioni cambiano come segue:

- **Entrambi** — Il suono viene posto in uscita sia dal diffusore integrato, sia dal terminale di uscita audio.
- **Incorporato** — Il suono viene posto in uscita solo dal diffusore integrato.
- **Pre-out** — Il suono viene posto in uscita solo dal terminale di uscita audio.
- ☐ Il terminale di uscita audio di questo prodotto è il mini-plug all'estremità del cavo del supporto.
- ☐ Quando il sistema di navigazione è combinato con l'amplificatore ND-G500 (venduto separatamente), selezionare "**Pre-out**".
- ☐ Quando sono collegate cuffie o auricolari, l'audio non viene posto in uscita né dal diffusore integrato, né dal terminale di uscita audio.

## Installazione del file aggiuntivo per la guida vocale (file TTS)

Il file TTS è adoperato per la lettura da parte del sistema di navigazione dei nomi delle strade tramite la guida vocale e per la notifica di arrivo di un SMS. In fabbrica sono preinstallati i file solo per alcune lingue. Se si desidera attivare la guida con il TTS per le lingue non preinstallate, copiare i file dal CD-ROM fornito e importarli nel sistema di navigazione tramite la periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

### File TTS preinstallati

English (UK), Français, Deutsch, Italiano, Nederlands

- Possono essere memorizzate al massimo cinque lingue.



### CAUTELA

Non spegnere MAI l'automobile e non togliere l'alimentazione al sistema di navigazione fin quando l'installazione non è completa. In caso contrario si potrebbero avere dei problemi sulla memoria integrata.

### 1 Creare una cartella assegnando il nome "TTS" sulla directory radice della periferica di archiviazione esterna (USB, SD) e copiarvi i file TTS.


Copiare i file TTS relativi alla lingua desiderata in questa cartella dal CD-ROM fornito.

### 2 Inserire la scheda di memoria SD nello slot per scheda SD o collegare la periferica di archiviazione USB al connettore USB.

### 3 Toccare [Lingua] nel menu "Impostazioni sistema".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Aprire il menu "Impostazioni sistema"* a pagina 92.

### 4 Toccare il tasto accanto a "Lingua guida".

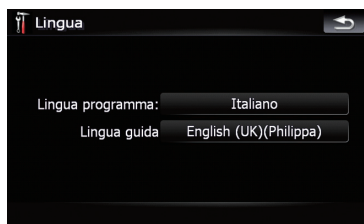

Viene visualizzato l'elenco delle lingue.

### 5 Toccare [Aggiunta sintesi vocale in corso].

Sono visualizzate le lingue sostituibili.

### 6 Toccare [Aggiunta sintesi vocale in corso].

Se sono memorizzate già cinque lingue, toccare la lingua da sostituire.

### 7 Toccare [da SD] o [da USB].

Viene visualizzata la schermata di selezione del file.


### 8 Toccare la lingua che si desidera importare. [OK]

## Ripristino delle impostazioni iniziali o di fabbrica del sistema di navigazione

È possibile riportare le impostazioni o i contenuti registrati ai valori predefiniti o di fabbrica. Ci sono tre metodi per cancellare i dati utente; le situazioni e i contenuti rimossi sono diversi per ciascuno di questi metodi. Per informazioni sui contenuti cancellati da ciascun metodo, si faccia riferimento all'elenco riportato di seguito.

➔ Per ulteriori informazioni vedere **Ripristina imp. iniziali** a pagina 86.

### Metodo 1: Rimuovere la batteria

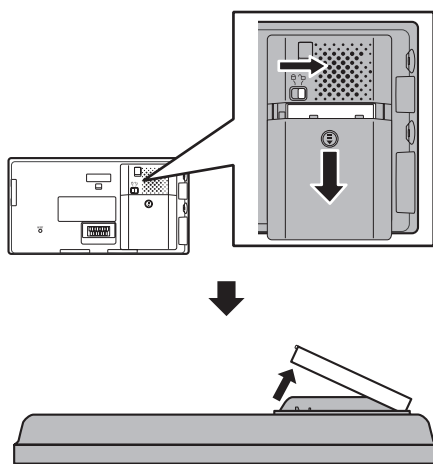

- 1 Spostare la levetta di bloccaggio della batteria alla posizione di sbloccaggio e far scorrere il coperchio.
- 2 Staccare la batteria.
- 3 Collegare la batteria e chiudere il coperchio.
- 4 Spostare la levetta di bloccaggio della batteria alla posizione di bloccaggio.

Questa operazione pone il sistema nello stesso stato in cui si troverebbe se la batteria fosse completamente scarica.

### Metodo 2: Ripristina imp. iniziali

Cancella alcune voci nel menu "Impostazioni Navi".

## Altre funzioni

### Voci d'impostazione cancellabili

Le voci cancellabili cambiano a seconda del metodo di ripristino scelto. Le voci elencate nella seguente tabella tornano ai valori iniziali o di fabbrica.

- ☐ Quasi tutte le voci non elencate di seguito saranno mantenute. Alcune voci che saranno riportate ai valori predefiniti non sono elencate se il valore può essere facilmente ripristinato dall'utente, come ad esempio l'ultima scala della mappa, lo stato dell'ultima schermata AV, ecc.
- : Le impostazioni che saranno mantenute.
- ✓ : Il valore sarà cancellato e verranno restituite le impostazioni iniziali o di fabbrica.

Funzioni di navigazione		Metodo 1	Metodo 2
Menu destinazioni	Tutte le impostazioni in "Centro controllo TMC"	—	✓
	[Imposta casa]	—	✓
	[Impostazioni GPS e ora], [Visive], [Percorso], [Avvisi], [Impostazioni locali]	—	✓
Impostazioni Navi	[Impostaz. audio] "Voce", "Tasti", "Volume dinamico (On/Off)"	—	✓
	[Impostaz. audio] "Master", "Volume dinamico(Vel. massima: Velocità minima:)"	—	—
Impostazioni sistema	[Lingua]	—	✓
	Altre impostazioni	—	—

Funzioni audio		Metodo 1	Metodo 2
Impostazioni AV	[Modalità Wide]	—	—
	Altre impostazioni	✓	—
SD, USB	Tutte le impostazioni (*1)	✓	—
Impostazione del volume per le sorgenti AV		✓	—

(\*1) Sono cancellate tutte le impostazioni comprese quelle del menu "Function".



## Risoluzione dei problemi

Fare riferimento a questa sezione se si incontrano difficoltà nell'uso del sistema di navigazione. I problemi più comuni sono elencati sotto, insieme alle probabili cause e ai relativi rimedi. Anche se questo elenco non è esaustivo, dovrebbe comunque aiutare a risolvere i problemi più comuni. Se in queste pagine non si trova una soluzione al problema incontrato, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di assistenza Pioneer autorizzato.

### Problemi con la schermata di navigazione

Sintomo	Causa	Azione (Vedere)
L'unità non si accende. Il sistema di navigazione non funziona.	I cavi e i connettori non sono collegati correttamente.	Verificare nuovamente che tutti i collegamenti siano corretti.
	Il fusibile (del caricabatterie del veicolo) è bruciato.	Eliminare la causa del guasto e sostituire il fusibile. Assicurarsi di installare un fusibile con caratteristiche nominali analoghe a quello originale.
	Disturbi o altri fattori compromettono il funzionamento del microprocessore incorporato.	Premere il pulsante <b>RESET</b> . (Pagina 9)
Non è possibile posizionare il veicolo sulla mappa senza un errore di posizionamento significativo.	La qualità dei segnali provenienti dai satelliti GPS è scarsa, compromettendo la precisione di posizionamento. La bassa qualità dei segnali può dipendere dalle seguenti ragioni:	Se necessario verificare la ricezione del segnale GPS, la posizione del prodotto e lo spazio libero al di sopra dello stesso, oppure proseguire la guida fino a quando la ricezione non migliora.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il prodotto si trova in una posizione non adatta.</li> <li>• Vi sono ostacoli che bloccano il segnale proveniente dai satelliti.</li> <li>• La posizione dei satelliti rispetto al veicolo non è buona.</li> <li>• I segnali provenienti dai satelliti GPS sono stati modificati per ridurre la precisione. (I satelliti GPS sono gestiti dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e il governo statunitense si riserva il diritto di alterare i dati di posizionamento per ragioni militari. Ciò può causare notevoli errori di posizionamento.)</li> </ul> Quando nei pressi del modulo GPS si usa un telefono cellulare, la ricezione GPS può temporaneamente interrompersi.	
	Qualcosa copre il lato superiore del prodotto.	

# Appendice

<p>Non è possibile posizionare il veicolo sulla mappa senza un errore di posizionamento significativo.</p>	<p>Il sistema di navigazione potrebbe non essere stato installato correttamente nel veicolo.</p>	<p>Verificare che il sistema di navigazione sia stato installato correttamente e, se necessario, rivolgersi al rivenditore che ha installato il sistema.</p>
<p>La mappa dei colori non passa automaticamente tra visione diurna e notturna.</p>	<p>L'indicazione della posizione del veicolo dopo una svolta a U o la retromarcia non è corretta.</p>	<p>Verificare che il cavo d'ingresso del segnale di retromarcia (viola) sia collegato correttamente. (Il sistema di navigazione funziona correttamente anche senza collegare questo cavo, ma la precisione di posizionamento del veicolo ne potrebbe risentire.)</p>
<p>Lo schermo è troppo luminoso.</p>	<p>[<b>Mod. nott.</b>] è impostato a [<b>Giorno</b>].</p>	<p>Verificare l'impostazione di [<b>Mod. nott.</b>] e accertarsi che sia selezionata l'opzione [<b>Automatico</b>]. (Pagina 81)</p>
<p>Il display è molto fioco.</p>	<p>È stato impostato un valore errato per "<b>Luminosità</b>".</p>	<p>Verificare le impostazioni.</p>
<p>La sorgente AV non produce alcun suono. Il livello del volume non si alza.</p>	<p>[<b>Notte</b>] è impostato a "<b>Mod. nott.</b>".</p>	<p>Verificare le impostazioni di [<b>Mod. nott.</b>] e selezionare [<b>Automatico</b>] o [<b>Giorno</b>]. (Pagina 81)</p>
<p>Non è possibile regolare il volume della guida vocale e dei segnali acustici.</p>	<p>È stato impostato un valore errato per "<b>Luminosità</b>".</p>	<p>Verificare le impostazioni.</p>
<p>L'interlocutore al telefono non riesce a sentire ciò che si dice per la presenza di un'eco.</p>	<p>Il livello del volume è basso.</p>	<p>Regolare il livello del volume.</p>
<p>Non viene visualizzata alcuna immagine mentre il prodotto è collegato al supporto.</p>	<p>Un cavo del diffusore è scollegato.</p>	<p>Verificare la connessione.</p>
<p>Sullo schermo non appare alcunché e inoltre non è possibile usare i tasti del pannello tattile.</p>	<p>Questa regolazione non può essere effettuata con <b>MULTI-CONTROL</b>.</p>	<p>Alzare o abbassare il volume in accordo a [<b>Impostaz. audio</b>] nel menu "<b>Impostazioni Navi</b>". (Pagina 86)</p>
<p>Non c'è risposta quando si tocca un tasto del pannello tattile, oppure risponde un tasto diverso.</p>	<p>La voce dell'interlocutore al telefono proviene dai diffusori e viene quindi raccolta nuovamente dal microfono, creando così un effetto eco.</p>	<p>Ridurre l'eco in uno dei seguenti modi: — Abbassare il volume del ricevitore — Mettere momentaneamente in pausa i diffusori prima di iniziare la conversazione</p>
<p>Non viene visualizzata alcuna immagine mentre il prodotto è collegato al supporto.</p>	<p>Il cavo del freno di stazionamento non è collegato.</p>	<p>Collegare il cavo e innestare il freno di stazionamento.</p>
<p>Sullo schermo non appare alcunché e inoltre non è possibile usare i tasti del pannello tattile.</p>	<p>Il freno di stazionamento non è innestato.</p>	<p>Collegare il cavo e innestare il freno di stazionamento.</p>
<p>Non c'è risposta quando si tocca un tasto del pannello tattile, oppure risponde un tasto diverso.</p>	<p>La retroilluminazione dell'LCD è disattivata.</p>	<p>Attivare la retroilluminazione. (Pagina 96)</p>
<p>Sullo schermo non appare alcunché e inoltre non è possibile usare i tasti del pannello tattile.</p>	<p>L'impostazione della telecamera di visione posteriore non è corretta.</p>	<p>Selezionare l'impostazione più appropriata per la telecamera di visione posteriore.</p>
<p>Non c'è risposta quando si tocca un tasto del pannello tattile, oppure risponde un tasto diverso.</p>	<p>Il cambio era in retromarcia quando la telecamera di visione posteriore non era collegata.</p>	<p>Premere il tasto <b>MAP</b>, quindi premere <b>MENU</b> per tornare a "<b>Menu top</b>" e infine selezionare le corrette impostazioni di polarità per [<b>Videocamera posteriore</b>]. (Pagina 93)</p>
<p>Non c'è risposta quando si tocca un tasto del pannello tattile, oppure risponde un tasto diverso.</p>	<p>Per qualche motivo la posizione dei tasti del pannello tattile non coincide con i punti da toccare per ottenere risposta.</p>	<p>Eseguire la calibrazione del touch-screen. (Pagina 94)</p>

# Appendice

## Problemi con lo schermo AV

Sintomo	Causa	Azione (Vedere)
Lo schermo è coperto da un messaggio di avvertimento e il video non può essere riprodotto.	Il cavo del freno di stazionamento non è collegato, oppure il freno stesso non è innestato.	Collegare il cavo correttamente e innestare il freno di stazionamento.
	L'interblocco del freno di stazionamento è attivato.	Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento.
Nessuna uscita video dalle apparecchiature collegate. Nessuna uscita video dall'iPod collegato.	L'impostazione <b>[AV Input]</b> non è corretta.	Correggere l'impostazione. (Pagina 78)
	La connessione del cavo USB per l'iPod è errata.	Collegare sia la spina USB, sia la presa mini (se viene effettuata una sola connessione, l'iPod non funziona correttamente). (Pagina 14)
Non è riprodotto alcun suono. Il livello del volume non si alza.	I cavi non sono collegati correttamente.	Collegare correttamente i cavi.
	Il sistema sta riproducendo immagini statiche, oppure è in corso la riproduzione rallentata o quella fotogramma per fotogramma di un video.	Durante la riproduzione di immagini statiche, la riproduzione rallentata o la riproduzione fotogramma per fotogramma dei video, il sistema non emette alcun suono.
	Durante la riproduzione audio il sistema è in pausa oppure avanza o arretra rapidamente.	Durante l'avanzamento e l'arretramento rapido non viene emesso alcun suono.
Le immagini si interrompono (vengono messe in pausa) e non è possibile usare il sistema di navigazione.	La lettura dei dati non è possibile durante la riproduzione video.	Dopo aver toccato una volta <b>■</b> , avviare nuovamente la riproduzione.
Il funzionamento non è possibile.	L'iPod è bloccato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riconnettere l'iPod con l'apposito cavo di interfaccia USB.</li> <li>• Aggiornare il software dell'iPod.</li> </ul>
	Si è verificato un errore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riconnettere l'iPod con l'apposito cavo di interfaccia USB.</li> <li>• Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento. Spegnerne e riaccendere il sistema. Se questo non risolve il problema, premere il tasto <b>RESET</b> del sistema di navigazione.</li> <li>• Aggiornare il software dell'iPod.</li> </ul>

## Problemi con la schermata del telefono

Sintomo	Causa	Azione (Vedere)
La composizione del numero non è possibile a causa dell'inattività dei tasti del pannello tattile.	Il telefono in uso è fuori portata.	Riprovare non appena rientrati nella portata.
	Al momento non è possibile stabilire una connessione tra il telefono cellulare e il sistema di navigazione.	Effettuare la procedura di connessione.

## Appendice

### Se lo schermo si blocca...

Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento. Spegner e riaccendere il sistema. Se questo non risolve il problema, premere il tasto **RESET** del sistema di navigazione.



## Messaggi del sistema e relativi provvedimenti

Il sistema di navigazione potrebbe visualizzare i messaggi di seguito riportati. In alcuni casi potrebbero anche apparire messaggi diversi da questi. Se dovesse accadere, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Messaggi relativi alle funzioni di navigazione

Messaggio	Quando	Cosa fare (Vedere)
<b>Cartella /Pictures/ inesistente. Creare cartella /Pictures/ e salvare al suo interno i file immagini.</b>	Non è possibile caricare l'immagine perché la periferica di archiviazione esterna non contiene la cartella "Pictures".	Utilizzare i dati corretti e memorizzarli in maniera adeguata. (Pagina 93)
	La cartella "Pictures" è presente sulla periferica di archiviazione esterna (USB, SD), ma non contiene dati caricabili.	Utilizzare i dati corretti e memorizzarli in maniera adeguata. (Pagina 93)
<b>Errore lettura dati.</b>	Per qualche motivo è fallita la lettura dei dati.	Utilizzare i dati corretti e memorizzarli in maniera adeguata. (Pagina 93)
<b>Il file è corrotto.</b>	I dati sono danneggiati oppure si è tentato di impostare come immagine di sfondo un file non conforme con le specifiche.	Utilizzare i dati corretti e memorizzarli in maniera adeguata. (Pagina 93)
<b>Collegamento non riuscito.</b>	La funzione Bluetooth del telefono cellulare è disabilitata.	Attivare la funzione Bluetooth del telefono.
	Il telefono è già accoppiato (connesso) a un'altra periferica.	Annullare l'accoppiamento (connessione) e riprovare.
	Il sistema ha ricevuto dal telefono cellulare il segnale di rifiuto.	Usare il telefono target e accettare la richiesta di connessione proveniente dal sistema di navigazione. (Verificare inoltre che le impostazioni di connessione nel telefono siano corrette.)
	Il sistema non trova il telefono cellulare target.	Verificare che il telefono non sia spento e che non si trovi a una distanza eccessiva.
<b>Impossibile trovare un telefono disponibile.</b>	Nelle vicinanze non è disponibile alcun telefono cellulare con tecnologia Bluetooth per la registrazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivare la funzione Bluetooth del telefono.</li> <li>• Verificare che il telefono non sia spento e che non si trovi a una distanza eccessiva.</li> </ul>
<b>Caricamento dati non riuscito.</b>	I dati del telefono cellulare sono stati trasferiti in un formato non compatibile con il sistema di navigazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare solo il formato più appropriato e riprovare. (Pagina 63)</li> <li>• Collegare il telefono cellulare con un altro metodo e riprovare. (Pagina 51)</li> </ul>
<b>Il telefono non supporta questa funzione</b>	Il telefono cellulare collegato non è compatibile con la funzione di trasferimento della rubrica del sistema di navigazione.	La funzione di trasferimento della rubrica potrebbe non essere abilitata per alcuni telefoni cellulari.



# Appendice

## Messaggi relativi alle funzioni audio

Quando si verificano problemi con la riproduzione di sorgenti AV, sullo schermo appare un messaggio d'errore. Consultare le tabelle che seguono per identificare il problema e dar quindi corso all'azione correttiva suggerita. In caso di persistenza del problema si raccomanda di rivolgersi al più vicino centro di assistenza Pioneer.

### SD/USB/iPod

Messaggio	Causa	Azione (Vedere)
<b>I brani non riproducibili vengono saltati.</b>	File protetti dalla funzione DRM (digital rights management - gestione dei diritti digitali).	I file protetti vengono saltati.
<b>Impossibile riprodurre tutti i brani.</b>	Tutti i file della periferica di archiviazione esterna inserita sono protetti dalla funzione DRM.	Memorizzare file riproducibili.
<b>Si è verificato un errore di collegamento USB. I dispositivi USB non sono disponibili. Alimentazione iPod non disponibile.</b>	Il connettore oppure il cavo USB è in corto circuito.	Verificare che il connettore o il cavo USB non sia impigliato da qualche parte o danneggiato.
	La periferica di archiviazione USB collegato consuma più di 500 mA (corrente massima disponibile).	Scollegare la periferica di archiviazione USB e non utilizzarla. Spegnerne e riaccendere il sistema e collegare una periferica di archiviazione USB compatibile.
<b>L'iPod collegato non è supportato. Controllare il manuale.</b>	Il cavo USB per l'iPod è in corto circuito.	Verificare che il cavo di interfaccia USB per l'iPod oppure il cavo USB non sia impigliato da qualche parte o danneggiato.
	L'iPod non è compatibile con questo sistema di navigazione.	Usare un iPod con una versione compatibile.
<b>Il collegamento iPod non è riuscito. Ricollegarlo.</b>	Errore di comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scollegare il cavo dall'iPod. Quando è visualizzato il menu principale dell'iPod, collegare nuovamente il cavo.</li> <li>• Se il messaggio appare frequentemente, rivolgersi al proprio rivenditore.</li> </ul>




## Appendice

### Tecnologia di posizionamento

#### Posizionamento tramite sistema GPS


Il sistema GPS (Global Positioning System) impiega una rete di satelliti che orbitano attorno alla Terra. Ciascun satellite, che staziona a una quota di 21 000 km, trasmette in continuazione segnali radio convertibili in informazioni temporali e posizionali. Il sistema è concepito affinché i segnali provenienti da almeno tre satelliti possano essere acquisiti in qualsiasi spazio aperto sulla superficie terrestre.

La precisione delle informazioni GPS dipende dalla qualità di ricezione dei segnali. Quando i segnali sono forti e la ricezione è buona, il sistema GPS può determinare latitudine, longitudine e altitudine per fornire un posizionamento preciso in tre dimensioni. Se invece la qualità del segnale non è buona, è possibile ottenere solamente due dimensioni, latitudine e longitudine, con conseguenti errori di posizionamento di maggiore entità.

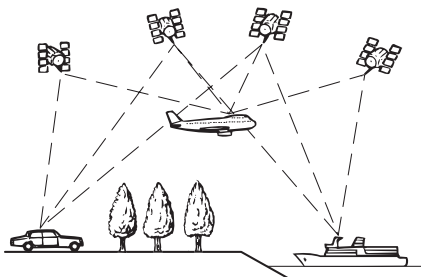


#### Corrispondenza con la mappa

Come già detto, i sistemi di posizionamento adoperati da questo sistema di navigazione sono suscettibili di alcuni errori. Il loro calcolo potrebbe, a volte, posizionare il veicolo sulla mappa in un punto in cui non appaiono affatto strade. In una tale situazione, poiché il sistema di elaborazione sa che i veicoli viaggiano soltanto su strada, è in grado di correggere la posizione riportandola su una strada adiacente. Questa funzionalità è chiamata "corrispondenza con la mappa".

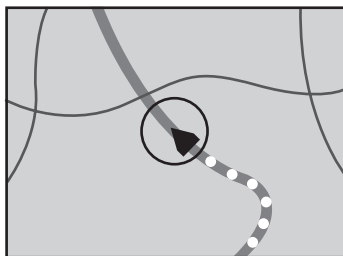

Con corrispondenza con la mappa

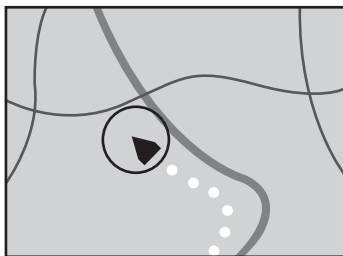

Senza corrispondenza con la mappa



#### Gestione di errori notevoli

Gli errori di posizionamento sono mantenuti al minimo combinando le funzioni GPS di corrispondenza con la mappa. In alcune situazioni, tuttavia, queste funzioni potrebbero non operare correttamente, aumentando in tal modo l'entità dell'errore.


## Appendice

### Quando il posizionamento tramite GPS è impossibile

- Se non è possibile ricevere i segnali provenienti da più di due satelliti GPS, il posizionamento GPS non ha luogo.
- In determinate situazioni di guida, i segnali dei satelliti potrebbero non raggiungere il veicolo. In tal caso il sistema non è in grado di usare il posizionamento GPS.



**Nelle gallerie o nei parcheggi chiusi**

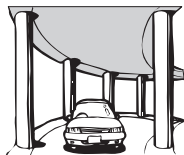

**Sotto strade sopraelevate o strutture analoghe**



**Durante la guida tra edifici alti**




**Durante la guida attraverso foreste molto dense e con alberi molto alti**

- La ricezione GPS potrebbe temporaneamente interrompersi se si usa un telefono per auto o un telefono cellulare nei pressi del prodotto.
- Non rivestire il prodotto con vernice spray o cera per auto, in quanto ciò potrebbe bloccare la ricezione dei segnali GPS.
- ☐ Se i segnali GPS non vengono ricevuti per un periodo di tempo prolungato, la posizione corrente indicata sulla mappa potrebbe differire sensibilmente dalla posizione effettiva del veicolo o o potrebbe non essere aggiornata. In tal caso, la precisione di posizionamento verrà ripristinata al ritorno della ricezione GPS.


### Condizioni che possono causare marcati errori di posizionamento

Per diversi motivi, come ad esempio lo stato della strada che si sta percorrendo e lo stato di ricezione del segnale GPS, la posizione effettiva del veicolo potrebbe differire notevolmente dalla posizione visualizzata sulla mappa.


- Quando si compie una svolta molto stretta.

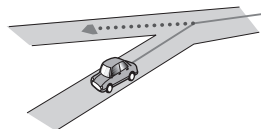


- In presenza di una strada parallela.

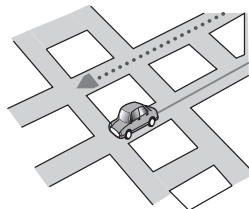

- Quando vi è un'altra strada nelle immediate vicinanze, ad esempio una superstrada sopraelevata.

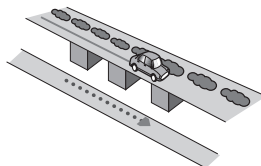


- Quando si percorre una strada aperta di recente e non ancora registrata nella mappa.

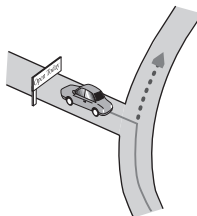


# Appendice


- Quando si guida a zig-zag.

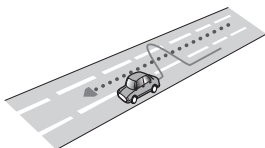


- Quando la strada presenta dei tornanti.

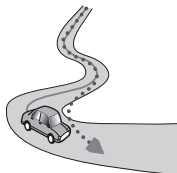


- Su un raccordo ad anello o una configurazione stradale analoga.

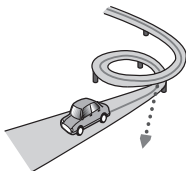


- Quando si prende un traghetto.

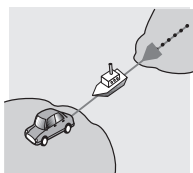


- Quando si guida su un lungo rettilineo o su una strada con curve molto poco pronunciate.

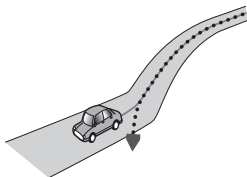


- Lungo una strada di montagna ripida con molte variazioni di altitudine.

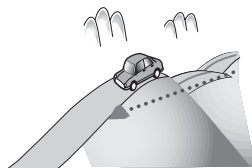

- Quando si entra o si esce da un parcheggio multi-livello o da strutture con rampe a spirale analoghe.

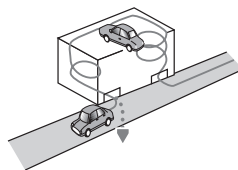

- Quando il veicolo ruota su una piattaforma girevole o una struttura analoga.

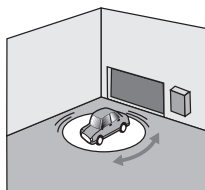


- Quando le ruote del veicolo slittano, ad esempio sulla ghiaia o sulla neve.




## Appendice


- Quando si montano le catene da neve o si sostituiscono i pneumatici con altri di diversa misura.

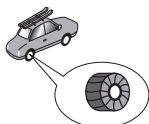


- Quando alberi o altri ostacoli bloccano a lungo i segnali GPS.

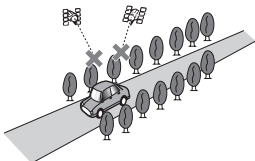


- Quando si guida molto lentamente o con frequenti arresti e partenze, ad esempio negli ingorghi stradali.

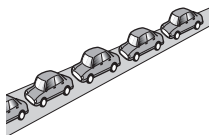

- Quando si raggiunge la strada dopo avere guidato in un grande parcheggio.

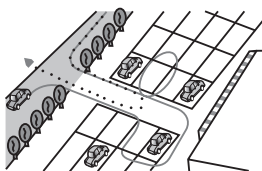

- Quando si attraversa una rotonda.

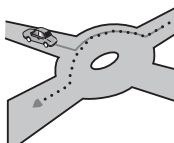

- Quando si inizia a guidare subito dopo avere acceso il motore.

## Informazioni sull'impostazione dell'itinerario

### Specifiche della ricerca dell'itinerario

Il sistema di navigazione imposta un itinerario per raggiungere la destinazione specificata applicando ai dati della mappa alcune regole predefinite. Questa sezione fornisce alcune informazioni utili sull'impostazione dell'itinerario.

#### **CAUTELA**

Nel calcolo di un itinerario, vengono automaticamente impostati l'itinerario stesso e la relativa guida vocale. Inoltre, per quanto riguarda le regolamentazioni del traffico giornaliero od orarie, vengono visualizzate solo quelle relative al momento in cui è stato calcolato l'itinerario. Strade a senso unico e strade chiuse potrebbero non essere prese in considerazione. Per esempio, se una strada è aperta solo al mattino, ma ci si giunge nel pomeriggio, non sarà possibile seguire l'itinerario stabilito, in quanto vietato dalla regolamentazione del traffico. Durante la guida, seguire sempre la segnaletica stradale. Tenere presente che il sistema potrebbe non essere a conoscenza di determinate regolamentazioni del traffico.

- L'itinerario calcolato è solo un esempio di percorso verso la destinazione stabilito dal sistema di navigazione tenendo conto del tipo di strade o delle regolamentazioni del traffico. Non è necessariamente il percorso ottimale per giungere a destinazione. (In alcuni casi il sistema potrebbe anche non essere in grado d'impostare le strade per le quali si desidera transitare. Per percorrere proprio le strade desiderate è necessario impostare su queste uno o più punti intermedi.)

## Appendice

- Quando la destinazione è eccessivamente lontana, il sistema potrebbe anche non riuscire a stabilire l'itinerario. (Per impostare un itinerario di lunga percorrenza attraversando diverse aree si suggerisce d'impostare altresì dei punti intermedi.)
- La guida vocale annuncia le svolte e le intersezioni delle autostrade. Tuttavia quando si superano tali punti di svolta, di raccordo e di guida in rapida successione, il sistema potrebbe non riuscire ad annunciarli tutti.
- Può succedere che le istruzioni di guida indichino di uscire da un'autostrada e in seguito di rientrarvi.
- In alcuni casi il percorso impostato può richiedere l'avanzamento in direzione opposta a quella verso cui è attualmente rivolto il veicolo. In questi casi, poiché il sistema chiede d'invertire il senso di marcia, si raccomanda di procedere con estrema cautela osservando il regolamento stradale in atto.
- In alcuni casi un itinerario può cominciare dal lato opposto di una ferrovia o di un fiume rispetto alla posizione corrente. Se dovesse accadere, procedere per un po' verso la destinazione e quindi provare a calcolare nuovamente l'itinerario.
- Se più avanti nell'itinerario si prospetta un ingorgo o una strada chiusa, qualora si ritenga preferibile percorrerla anziché fare una deviazione, quest'ultima potrebbe non essere presa in considerazione dal sistema.
- Si potrebbero presentare casi in cui il punto di partenza, il punto intermedio e quello di destinazione non appaiono nell'itinerario evidenziato.
- Il numero di uscite da una rotatoria visualizzato sullo schermo potrebbe differire da quello effettivo.

### Evidenziazione dell'itinerario

- Una volta impostato l'itinerario, questo viene evidenziato sulla mappa con colori brillanti.
- Le immediate vicinanze del punto di partenza e della destinazione potrebbero non essere evidenziate, come pure le zone con

sistemi stradali particolarmente complessi. Di conseguenza l'itinerario potrebbe sembrare interrotto sullo schermo, ma la guida vocale continua ugualmente.

### Informazioni aggiuntive riguardo la direzione

Simboli	Significato
	Autostrada
	Uscita dall'autostrada a sinistra/destra
	Rotatoria (in senso orario e antiorario)
	Traghetto (inizio e fine)
	Strada solo per automobili (inizio e fine)
	Treno per trasporto auto (inizio e fine)
	Altre informazioni

### Informazioni aggiuntive riguardo l'icona del traffico

Icona	Significato
	Traffico a singhiozzo
	Traffico bloccato
	Strade chiuse/bloccate
	Incidenti, lavori, ecc.
	Lavori in corso
	Restringimenti, corsie chiuse
	Avvisi, altri pericoli
	Cattive condizioni atmosferiche
	Posto di blocco



## Appendice

### Informazioni dettagliate relativamente ai contenuti multimediali riproducibili

#### Compatibilità

##### Note generali relative alla periferica di archiviazione esterna (USB, SD)

- A seconda del tipo di periferica di archiviazione esterna (USB, SD) adoperata, questo sistema di navigazione potrebbe non riconoscere la periferica di archiviazione esterna oppure potrebbe non riprodurre correttamente i file.
- Non lasciare la periferica di archiviazione esterna (USB, SD) in luoghi sottoposti a temperature elevate.
- Le informazioni testuali di alcuni file audio e video potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Utilizzare in maniera corretta le estensioni dei file.
- Si potrebbero verificare leggeri ritardi all'avvio della riproduzione su una periferica di archiviazione esterna (USB, SD) con numerose cartelle annidate.
- Il funzionamento può variare a seconda del tipo di periferica di archiviazione esterna (USB, SD).
- Alcuni file musicali da scheda SD o USB potrebbero non essere riproducibili a causa delle caratteristiche o del formato dei file, dell'applicazione usata per registrarli, dell'ambiente di riproduzione, delle condizioni di conservazione e così via.
- Quando viene visualizzata la navigazione, la riproduzione video da scheda SD o USB viene messa in pausa.

##### Compatibilità della periferica di archiviazione USB

- ⇒ Per ulteriori dettagli riguardo la compatibilità della periferica di archiviazione USB con questo sistema di navigazione, vedere *Dati tecnici* a pagina 126.

Protocollo: bulk

Sottoclasse: SCSI (06h)

- Non è possibile collegare una periferica di archiviazione USB a questo sistema di navigazione tramite hub USB.
- La memoria USB partizionata non è compatibile con questo sistema di navigazione.
- Fissare saldamente la periferica di archiviazione USB durante la guida. Evitare che la periferica di archiviazione USB cada sul pavimento della vettura, bloccandosi sotto il pedale dei freni o dell'acceleratore.
- Si potrebbero verificare leggeri ritardi all'avvio della riproduzione di file audio codificati con immagini.
- A seconda della periferica di archiviazione USB collegato a questo sistema di navigazione, si potrebbero generare interferenze sulla radio.
- Collegare soltanto riproduttori audio portatili USB oppure dispositivi di memorizzazione USB.

##### La sequenza dei file audio sulla memoria USB

Per i riproduttori audio portatili USB, la sequenza è diversa da quella dei dispositivi di memorizzazione USB e dipende dal riproduttore.

##### Schede di memoria SD e SDHC

- Per ulteriori dettagli riguardo la compatibilità della scheda di memoria SD con questo sistema di navigazione, vedere *Dati tecnici* a pagina 126.

##### Linee guida e informazioni aggiuntive

- Non c'è compatibilità con Multi Media Card (MMC).
- I file protetti da copyright non possono essere riprodotti.

# Appendice

## Grafico della compatibilità dei supporti

### Dati generali

Supporto	Periferica di archiviazione USB	Scheda di memoria SD
File system	FAT16/FAT32	
Massimo numero di cartelle	FAT32: Nessun limite. FAT16: 512 (compresi i file)	
Massimo numero di file	FAT32: Nessun limite. FAT16: 512 (compresi i file)	
Tipi di file riproducibili	MP3, WMA, AAC, WAV, AVI, MPEG-4	

### Compatibilità MP3

Supporto	Periferica di archiviazione USB	Scheda di memoria SD
Estensione del file	.mp3	
Velocità in bit	Da 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR	
Frequenza di campionamento	Da 16 kHz a 48 kHz	
Tag ID3	Tag ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.3	
<b>Note:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla Ver. 2.x del Tag ID3 è data priorità quando esistono sia la Ver. 1.x che la Ver. 2.x.</li> <li>• Non vi è compatibilità con: MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO, playlist m3u</li> </ul>		

### Compatibilità WMA

Supporto	Periferica di archiviazione USB	Scheda di memoria SD
Estensione del file	.wma	
Velocità in bit	Ver. 9: Da 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR Ver. 7 o 8: da 128 kbps a 192 kbps (CBR), VBR	
Frequenza di campionamento	Da 8 kHz a 48 kHz	
<b>Nota:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non vi è compatibilità con: Windows Media Audio 9 Professional, Lossless, Voice</li> </ul>		

# Appendice

## Compatibilità WAV

Supporto	Periferica di archiviazione USB	Scheda di memoria SD
Estensione del file	.wav	
Formato	PCM lineare (LPCM), IMA-ADPCM	
Frequenza di campionamento	LPCM: da 16 kHz a 48 kHz IMA-ADPCM: da 22,05 kHz a 44,1 kHz	
Bit di quantizzazione	LPCM: da 8 bit a 16 bit IMA-ADPCM: da 3 bit e 4 bit	
<b>Nota:</b> La frequenza di campionamento mostrata nel display potrebbe essere arrotondata.		

## Compatibilità AAC

Supporto	Periferica di archiviazione USB	Scheda di memoria SD
Estensione del file	.m4a	
Velocità in bit	da 8 kbps a 320 kbps (CBR)	
Frequenza di campionamento	Da 8 kHz a 44,1 kHz	
<b>Nota:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sistema di navigazione riproduce i file AAC codificati con iTunes®.</li> <li>• Non vi è compatibilità con: Apple Lossless, file codificati con VBR</li> </ul>		

## Compatibilità AVI

Supporto	Periferica di archiviazione USB	Scheda di memoria SD
Estensione del file	.avi	
Codec video compatibile	MPEG-4	
Codec audio compatibile	ADPCM	
Specifiche video consigliate	Dimensione dell'immagine: VGA (640 x 480) Velocità in bit: 480 kbps Fotogrammi al secondo: 24 fps	

# Appendice

## Compatibilità MPEG-4

Supporto	Periferica di archiviazione USB	Scheda di memoria SD
Estensione del file	.mp4	
Codec video compatibile	MPEG-4	
Codec audio compatibile	AAC	
Specifiche video consigliate	Dimensione dell'immagine: VGA (640 x 480) Velocità in bit: 480 kbps Fotogrammi al secondo: 24 fps	


### Note generali

- Questo sistema di navigazione potrebbe non funzionare in modo corretto a seconda dell'applicazione utilizzata per codificare i file WMA.
- A seconda della versione di Windows Media Player utilizzata per codificare i file WMA, i nomi degli album e le altre informazioni testuali potrebbero non apparire correttamente.
- Si potrebbero verificare leggeri ritardi all'avvio della riproduzione di file audio codificati con immagini.
- Non vi è compatibilità con il trasferimento dati in scrittura a pacchetti.
- Il sistema di navigazione può riconoscere 32 caratteri, compresa l'estensione del file e il nome della cartella. In base all'area di visualizzazione, il sistema di navigazione può cercare di visualizzare i nomi dei file riducendo la dimensione dei caratteri. Il massimo numero di caratteri che può essere visualizzato varia in base alla dimensioni di ogni carattere o all'area di visualizzazione.
- Le sequenze di selezione della cartella o altre operazioni possono essere alterate in base alla codifica oppure al software di masterizzazione.
- Indipendentemente dalla durata del silenzio tra le canzoni nella registrazione originale, i dischi audio compressi vengono riprodotti con una breve pausa tra i brani.


### Esempio di gerarchia

La figura che segue mostra un esempio della struttura a livelli della periferica di archiviazione esterna. I numeri indicano l'ordine in cui essi vengono assegnati alle cartelle, nonché l'ordine di riproduzione.

 Cartella  
 File

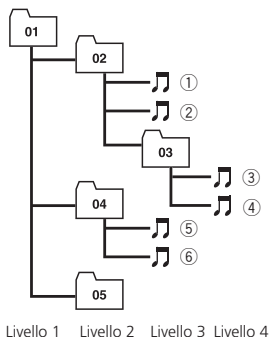

### Note

- È l'apparecchio ad assegnare i numeri alle cartelle. L'utente non può assegnare i numeri alle cartelle.
- Le cartelle che non contengono file riproducibili sono visualizzate nell'elenco delle cartelle, ma non è possibile accedervi per verificare il contenuto. Apparirà un elenco vuoto. Inoltre, queste cartelle saranno saltate senza visualizzare il numero corrispondente. 

## Appendice

### Informazioni sul Bluetooth



Bluetooth è una tecnologia wireless a onde radio a breve raggio sviluppata per eliminare i cavi dei dispositivi mobili, palmari e altre apparecchiature. Bluetooth opera nell'intervallo di frequenze a 2,4 GHz e trasmette voce e dati a una velocità fino a 1 megabit al secondo. Bluetooth è stato lanciato nel 1988 da uno speciale gruppo di interesse (SIG) che comprende Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba e IBM ed è attualmente sviluppato da circa 2 000 aziende nel mondo.

- Il termine Bluetooth e i loghi sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; ogni utilizzo di tali marchi da parte di Pioneer è su concessione di licenza. Altri marchi e nomi registrati appartengono ai loro rispettivi proprietari. □

### Informazioni sul logo SD e SDHC



Il logo SD è un marchio registrato.



Il logo SDHC è un marchio registrato. □

### Informazioni sui file WMA



Il logo di Windows Media™ stampato sulla confezione dell'apparecchio indica che esso è in grado di riprodurre i file WMA. WMA è l'acronimo di Windows Media Audio e si riferisce a uno standard tecnologico per la compressione audio sviluppato da Microsoft Corporation. I file WMA possono essere codificati usando la versione 7 o superiore di Windows Media Player. Il logo Windows Media e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli USA e/o in altri Paesi. □

### Informazioni sulla compressione AAC

AAC è l'acronimo di Advanced Audio Coding e si riferisce ad uno standard tecnologico per la compressione audio MPEG-2 e MPEG-4. Mentre è possibile utilizzare diverse applicazioni per codificare i file AAC, i formati e le estensioni dei file si presentano in modo diverso a seconda delle applicazioni impiegate per la codifica. Questo apparecchio riproduce i file AAC codificati con iTunes®, versione 4.6.

- iTunes è un marchio di Apple, Inc., registrato negli USA e in altri Paesi. □

### Informazioni dettagliate riguardo la connessione di iPod



- **CAUTELA**  
Pioneer non è responsabile della perdita di dati sull'iPod anche se la perdita avviene durante l'utilizzo del sistema di navigazione.

## Appendice

- Non lasciare l'iPod alla luce diretta del sole per un tempo prolungato. Un'esposizione prolungata alla luce diretta del sole potrebbe provocare malfunzionamenti dell'iPod dovuti alla temperatura elevata.
- Non lasciare l'iPod in luoghi sottoposti a temperature elevate.
- Fissare saldamente l'iPod durante la guida. Evitare che l'iPod cada sul pavimento della vettura, bloccandosi sotto il pedale dei freni o dell'acceleratore.

Per ulteriori informazioni vedere il manuale dell'iPod. 

### Utilizzo corretto dello schermo LCD

#### Uso dello schermo LCD

- Quando lo schermo LCD viene esposto alla luce solare diretta per un lungo periodo di tempo, esso diventa molto caldo e si può danneggiare. Quando sistema di navigazione non viene usato, evitare per quanto possibile di esporlo alla luce solare diretta.
- Lo schermo LCD deve essere utilizzato entro le temperature indicate in: "Dati tecnici".
- Non utilizzare lo schermo LCD a temperature superiori o inferiori a quelle specificate, poiché in caso contrario potrebbe non funzionare correttamente o subire dei danni.
- Lo schermo LCD è esposto in modo da risultare ben visibile all'interno dell'abitacolo. Evitare di premerlo con forza, in quanto ciò lo potrebbe danneggiare.
- Evitare di toccare lo schermo LCD con forza eccessiva, in quanto ciò ne potrebbe graffiare la superficie.
- Per proteggere lo schermo LCD dai danni, assicurarsi di toccare i tasti del pannello tattile solamente con le dita. (Limitare al massimo l'uso di altri strumenti, e solo nei casi in cui sia necessaria la calibrazione del pannello tattile.)

### Schermo a cristalli liquidi (LCD)

- Se lo schermo LCD si trova vicino alla bocchetta di aerazione del condizionatore, accertare che l'aria non lo colpisca direttamente. Il calore del sistema di riscaldamento del veicolo potrebbe causarne la rottura, mentre l'aria fredda del condizionatore potrebbe causare la formazione di umidità all'interno dell'apparecchio, danneggiandolo.
- Sullo schermo LCD potrebbero apparire piccoli punti neri o bianchi (punti luminosi). Ciò è dovuto alle caratteristiche intrinseche degli schermi LCD e non indica pertanto un malfunzionamento.
- Lo schermo LCD potrebbe risultare difficile da vedere se esposto alla luce solare diretta.
- Quando si usa un telefono cellulare occorre mantenerne l'antenna lontana dal display per evitare di disturbare il video con punti o strisce colorate.

### Manutenzione dello schermo LCD

- Per rimuovere la polvere dallo schermo LCD, spegnere prima l'alimentazione, poi strofinare con un panno asciutto morbido.
- Quando si pulisce lo schermo LCD, prestare attenzione a non graffiarne la superficie. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi o abrasivi.

### Retroilluminazione a LED (light-emitting diode, diodo ad emissione luminosa)

Per illuminare lo schermo LCD viene utilizzato un LED installato internamente.

- A basse temperature l'uso della retroilluminazione a LED potrebbe aumentare la permanenza dell'immagine e compromettere la qualità delle immagini a causa delle caratteristiche dello schermo LCD. La qualità dell'immagine migliora a temperature più alte.

## Appendice

- La durata della retroilluminazione a LED del prodotto è superiore a 10 000 ore, ma può ridursi a temperature elevate.
- Quando la retroilluminazione a LED raggiunge la fine della propria vita utile, lo schermo diventa scuro e le immagini non vengono più visualizzate. In tal caso, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di assistenza PIONEER autorizzato. ■

# Appendice

## Informazioni sulla visualizzazione

### Menu destinazioni



	Pagina
[Indirizzo]	27
[POI]	
[Vicino a Posizione GPS corrente]	30
[Intorno alla destinazione]	30
[Vicino a Cursore]	29
[Lungo il percorso]	30
[Ricerche salvate]	32
[Registrare i criteri di ricerca]	30
[Preferiti]	36
[Cronologia]	35
[USB/SD]	33
[Ritorno a casa]	36
[Elimina perc.]	48
[Percorsi personali]	36
[Percorso]	
[Info percorso]	44
[Itinerario]	45
[Modif. perc.]	47
[Salva percorso]	47
[Coordinate]	34
[Traffico]	49

### Menu telefono



	Pagina
[Tastierino]	56
[Telefona a casa]	58
[Volume tel.]	60
[Trasferimento rubrica]	58
[Chiamate ricevute]	57
[Numeri composti]	56
[Chiamate perse]	57
[Impostazioni telefono]	
[Collegamento]	53
[Bluetooth On/Off]	60
[Preferenze risposta automatica]	60
[Rifiuta tutte le chiamate]	61
[Elimina eco]	61
[Collegamento auto]	61
[Modifica nome]	62
[ Cancella memoria]	59
[Aggiornamento software Bluetooth]	63

# Appendice

## Menu impostazioni

### Impostazioni Navi



	Pagina
[Impostazioni GPS e ora]	79
[Impostaz. ora]	80
[Visive]	
[Impostazioni 3D]	81
[Impostazioni mappa]	81
[Info visualizzate]	82
[Smart Zoom]	82
[Modalità panoramica]	83
[Gestione POI]	87
[Gestione reg. traccia]	89
[Percorso]	83
[Metodo:]	84
[Veicolo:]	84
[Penalità inv.:]	84
[Mantieni posiz. su strada]	84
[Attenzione, modalità pedone]	84
[Str. non asfal.]	84
[Autostrada]	84
[Ferry]	84
[Invers.]	84
[Permesso richiesto]	84
[Str. pedaggio]	84
[Avvisi]	85

[Avviso se si accelera]	85
[Attiva tel. di sic.]	85
[Impostazioni locali]	85
[Ripristina imp. iniziali]	86
[Imposta casa]	91
[Modalità demo]	86
[Impostaz. audio]	86
[Info]	87

# Appendice

## Impostazioni sistema menu



	Pagi- na
[Lingua]	92
[Schermata introd.]	93
[Videocamera posteriore]	93
[Calibrazione schermo]	94
[Regolazione immagine]	95
[Gestione alimentazione]	95
[Stato batteria]	95
[Informazioni di servizio]	96
[Schermo off]	96

## Impostazioni AV menu



	Pagi- na
[AV Input]	97
[MUTE Input/GUIDE]	97
[Modalità Wide]	97
[Selezione audio out]	98

# Appendice

## Menu di scelta rapida

### Schermata di conferma della mappa



	Pagina
[Mappa]	37
[Salva con nome:]	39
[Aggiungere puntina]	41
[Agg. POI]	41
[Aggiungi a Preferiti]	42
[Agg. Cam]	43
[Dirigiti verso...]	38
[Vai]	39
[Aggiungi tappa]	39
[Continua]	40
[Punto di partenza]	40
[Info]	40



# Appendice

## Glossario

### AAC

AAC è l'abbreviazione di Advanced Audio Coding e si riferisce a uno standard tecnologico per la compressione audio MPEG-2 e MPEG-4.

### Destinazione

È la posizione selezionata come punto di arrivo del viaggio.

### Domicilio

La posizione registrata del proprio domicilio.

### Elenco telefonico

Una rubrica telefonica sul telefono dell'utente è indicata come "Elenco telefonico". A seconda del tipo di telefono cellulare, all'Elenco telefonico può essere assegnato un nome quale "Contatti", "Biglietti da visita" o altro.

### Formato

Si tratta del rapporto larghezza/altezza di uno schermo televisivo. Un normale display ha il formato 4:3. I display panoramici hanno il formato 16:9 e visualizzano immagini più grandi e creando una presenza e un'atmosfera migliori.

### GPS

Global Positioning System. Global Positioning System (sistema di posizionamento globale) è la rete di satelliti che forniscono segnali di navigazione per una varietà di impieghi.

### Guida vocale

È l'indicazione vocale delle istruzioni di guida fornite dal sistema di navigazione.

### Impostazione dell'itinerario

È il processo di determinazione dell'itinerario ideale per raggiungere una data posizione; l'impostazione dell'itinerario viene eseguita automaticamente dal sistema quando viene specificata la destinazione desiderata.

### Itinerario impostato

È l'itinerario tracciato dal sistema di navigazione e che porta alla destinazione desiderata.

Viene evidenziato sulla mappa con colori brillanti.

### JPEG

È l'acronimo di Joint Photographic Experts Group ed è uno standard internazionale di compressione delle immagini fisse.

### Modalità di guida

È la modalità in cui il sistema fornisce assistenza alla guida per raggiungere la destinazione impostata; il sistema passa automaticamente a questa modalità non appena viene impostato un itinerario.

### MP3

MP3 è l'abbreviazione di MPEG Audio Layer 3. È uno standard di compressione dei segnali audio definito da un gruppo di lavoro (MPEG) dell'ISO (International Standards Organization). MP3 è in grado di comprimere i dati audio a circa 1/10 delle dimensioni di un disco convenzionale.

### MPEG

È l'acronimo di Moving Pictures Experts Group ed è uno standard internazionale di compressione delle immagini video.

### Posizione corrente

È la posizione corrente del veicolo, visualizzata sulla mappa con un triangolo rosso.

### Preferiti

È un luogo visitato di frequente (come il proprio posto di lavoro o il domicilio di un parente) che è possibile registrare per facilitare il calcolo dell'itinerario.

### Punto di guida

È un indicatore importante lungo l'itinerario, generalmente un incrocio. Il punto di guida successivo lungo l'itinerario è indicato sulla mappa con un'icona a bandierina gialla.

### Punto di Interesse (PDI)

È uno qualsiasi dei luoghi memorizzati, ad esempio una stazione ferroviaria, un negozio, un ristorante o un parco divertimenti.

## Appendice

### Punto intermedio

Una posizione che si sceglie di visitare prima di raggiungere la destinazione; un viaggio può essere impostato con più punti intermedi e una destinazione.

### RDS-TMC

Si tratta di un sistema di comunicazione che fornisce al guidatore le ultime informazioni sul traffico adoperando la trasmissione multiplex FM. Informazioni come ingorghi e incidenti possono essere visualizzate sul display.

### Tag ID3

Si tratta di un metodo per inglobare informazioni relative alla traccia in un file MP3. Tali informazioni possono comprendere il titolo della traccia, il nome dell'artista, il titolo dell'album, il genere musicale, l'anno di produzione, i commenti e altri dati. I contenuti possono essere liberamente modificati adoperando software con funzioni di modifica dei tag ID3. Sebbene i tag siano limitati in termini di numero di caratteri, forniscono informazioni utili visualizzate durante la riproduzione della traccia.

### Tracciato

Se la funzione di tracciamento è attivata, il sistema di navigazione registra i punti dell'itinerario che sono stati già superati. Questa funzionalità è chiamata "tracciamento". Si tratta di una funzione utile se si desidera controllare l'itinerario percorso oppure se si vuole ripeterlo.

### VBR

VBR è l'acronimo di variable bit rate, velocità in bit variabile. Generalmente, la velocità in bit costante (constant bit rate, CBR) è più diffusamente utilizzata. Tuttavia, regolando flessibilmente la velocità in bit in base alle esigenze della compressione audio, è possibile ottenere una qualità audio che privilegia la compressione.

### Velocità in bit

Esprime la quantità di dati per secondo, o bps (bit al secondo). Maggiore è la velocità, più informazioni sono disponibili per la riproduzione dell'audio. A parità di metodo di codifica (come MP3), più alta è la velocità, migliore sarà l'audio.

### WMA

WMA è l'acronimo di Windows Media™ Audio e si riferisce a una tecnologia di compressione audio sviluppata da Microsoft Corporation. ▣

# Appendice

## Dati tecnici

### Dati generali

Alimentazione nominale ..... 5 V DC  
 Sistema di messa a terra ..... sul negativo  
 Consumo massimo di corrente  
 ..... 3,0 A  
 Dimensioni (L × A × P) ..... 184,8 mm × 98,1 mm ×  
 29,7 mm  
 Peso ..... 450 g  
 Memoria flash NAND ..... 2 GB  
 Intervallo di temperatura consentito:  
 Acceso ..... da -10 °C a 45 °C con ali-  
 mentazione DC (da ±0 °C a  
 45 °C con funzionamento a  
 batteria)  
 Spento ..... da -20 °C a +80 °C

### Navigazione

Ricevitore GPS:  
 Sistema ..... L1, C/Acode GPS  
 SPS (Standard Positioning  
 Service - Servizio Posiziona-  
 mento Standard)  
 Sistema di ricezione ..... Sistema ricezione multi-ca-  
 nale ad 30 canali  
 Frequenza di ricezione  
 ..... 1 575,42 MHz  
 Sensibilità ..... -140 dBm (typ)  
 Frequenza di aggiornamento della posizione  
 ..... Circa una volta al secondo

### Schermo

Dimensioni/formato schermo  
 ..... 5,8 pollici/16:9  
 (area effettiva di visualizza-  
 zione: 128 mm × 72 mm)  
 Pixel ..... 384 000 (800 × 480)  
 Metodo del display ..... TFT a matrice attiva  
 Sistema colore ..... compatibile con PAL/NTSC

### Audio

Livello di pre-uscita (massimo)  
 ..... 0,5 V  
 Impedenza di pre-uscita ..... 1 kohm

### Cuffie/auricolari

Livello di uscita (massimo)  
 ..... 0,2 V  
 Impedenza di carico ..... 16 Ω

### Caricabatterie auto

Alimentazione nominale ..... 14,4 V DC  
 (gamma di tensione con-  
 sentita: da 12,0 V a 14,4 V  
 DC)  
 Sistema di messa a terra ..... sul negativo  
 Consumo massimo di corrente  
 ..... 3,0 A

### USB

Spec. standard USB ..... USB 2.0 alta velocità  
 Massima corrente fornita ..... 500 mA  
 Massima capacità della memoria  
 ..... 2 GB  
 File system ..... FAT16, FAT32  
 Classe USB ..... Classe della memoria di  
 massa  
 Formato di decodifica ..... MP3/WMA/AAC/WAVE/  
 MPEG4

### SD

Formato fisico compatibile  
 ..... Versione 2.00  
 Massima capacità della memoria  
 ..... 8 GB  
 File system ..... FAT16, FAT32  
 Formato di decodifica ..... MP3/WMA/AAC/WAVE/  
 MPEG4

### Bluetooth

Versione ..... Bluetooth 1.2 certificato  
 Potenza in uscita ..... +4 dBm Max.  
 (Classe di alimentazione 2)

Questo prodotto è conforme al DM 28/8/1995, N° 548, ottemperando alle prescrizioni di cui al DM 25/6/1985 (par. 3, All. A) e DM 27/8/1987 (All. I).



### Nota

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del sistema di navigazione sono soggetti a modifiche senza preavviso a scopo migliorativo. ■



**<http://www.pioneer.eu>**

Visit **[www.pioneer.co.uk](http://www.pioneer.co.uk)** (or **[www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)**) to register your product.

Visite **[www.pioneer.es](http://www.pioneer.es)** (o **[www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)**) para registrar su producto.

Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte **[www.pioneer.de](http://www.pioneer.de)** (oder **[www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)**) .

Visitez **[www.pioneer.fr](http://www.pioneer.fr)** (ou **[www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)**) pour enregistrer votre appareil.

Si prega di visitare il sito **[www.pioneer.it](http://www.pioneer.it)** (o **[www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)**) per registrare il prodotto.

Bezoek **[www.pioneer.nl](http://www.pioneer.nl)** (of **[www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)**) om uw product te registreren.

Посетите **[www.pioneer-rus.ru](http://www.pioneer-rus.ru)** (или **[www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)**) для регистрации приобретенного Вами изделия.

## **PIONEER CORPORATION**

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU  
TOKYO 153-8654, JAPAN

## **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

## **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium  
TEL: (0) 3/570.05.11

Publicato da Pioneer Corporation.  
Copyright © 2008 di Pioneer Corporation.  
Tutti i diritti sono riservati.