

Pioneer sound.vision.soul


DVD AV-NAVIGATIEHOOFDTOESTEL

AVIC-X1BT

Snelstart gids

Deze gids is bedoeld u door de basisfuncties van het navigatiesysteem te leiden. Voor meer details verwijzen we naar de bedieningshandleiding en hardwarehandleiding die met het product geleverd worden.

Hardware toetsen

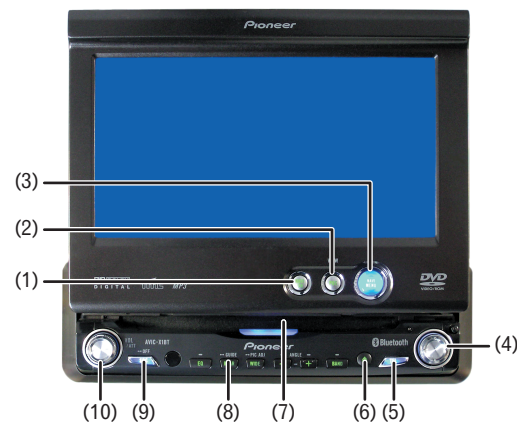

(1) NAVI/AV toets

Schakelen tussen kaartschermen en bedieningsschermen voor audio-elementen.

(2) POS toets

Het navigatiescherm weergeven.

(3) NAVI MENU toets

Toegang tot het navigatiemenu.

(4) Joystick

Voor bewerkingen van het geluid en de videobron.

(5) TEL toets *

Druk op deze toets om het TEL bronscherm weer te geven.

(6) EJECT toets

Druk deze toets in om een disc uit het navigatiesysteem te werpen.

(7) Disclaadslot

Voer een disc in de speler.

(8) REAR/GUIDE toets

Druk deze toets in en houd deze ingedrukt om het Volume instellingsscherm weer te geven.

(9) SRC (SOURCE) toets

Druk op deze toets om te schakelen tussen geluidsbronnen.


(10) VOLUME/ATT toets

Verdraai de knop om het volume te verhogen of te verlagen.

* CD-BT10 Bluetooth adapter moet aangesloten worden.


Zoekfunctie overzicht

Dit navigatiesysteem heeft meerdere methoden om uw bestemming in te voeren.

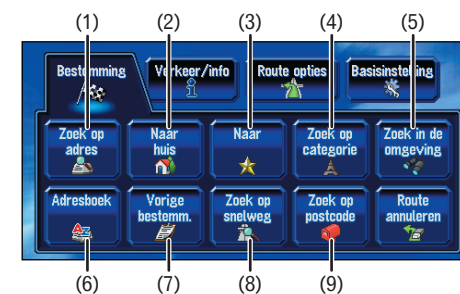

- (1) Zoeken op adres
- (2) Sneltoets voor thuisadres
- (3) Sneltoets voor favoriete bestemming
- (4) Winkels, restaurants en andere bedrijven zoeken in de categorie database
- (5) Winkels, restaurants en andere bedrijven zoeken in uw buurt

Zoekresultaat weergeven op de kaart

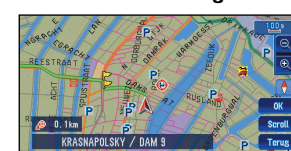


- (6) Selecteer een bestemming van uw adresboek
- (7) Selecteer een vooraf gerouteerde bestemming
- (8) Selecteer een route naar een op- of afrit van een autosnelweg
- (9) Zoek de bestemming op postcode

Uw bestemming zoeken op adres

- 1 Druk of toets in in de onderstaande volgorde.**

NAVI MENU toets
→ **Bestemming** tab
→ **Zoeken op adres**

- 2 Voer de straatnaam in.**

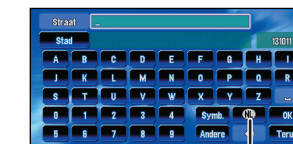

Landencode

Raak de landentoets aan om het landen selectiescherm weer te geven.

- 3 Selecteer de straatnaam in de lijst.**



- 4 Voer het huisnummer in en tip "OK" aan.**



Als de routeberekening voltooid is, begint de routebegeleiding.



- 5 Begin te rijden volgens de routebegeleiding.**



Dit navigatiesysteem geeft u zowel een visuele als een stembegeleiding van de route.

Het volume van de stembegeleiding instellen

Druk of toets in in de onderstaande volgorde

NAVI MENU toets → **Basisinstelling** tab → **Volume**



U kunt het volume instellingsscherm ook weergeven door de **REAR/GUIDE** toets in te drukken en ingedrukt te houden.

Omschakelen naar de weergavemodus

Druk de **POS** toets in.



Dit navigatiesysteem biedt u de mogelijkheid verschillende weergavemodi te selecteren, afhankelijk van uw voorkeur.

Door de kaart bladeren

Tip aan waar u over het kaartscherm wilt bladeren.



Als u dit een maal aantipt, activeert u de sneltoetsen. Toets het een tweede maal aan en de map begint te bladeren. Blijf de kaart aantippen om door de kaart te bladeren.

Bepaalde cat. weergeven op de kaart

1 Druk of toets in in de onderstaande volgorde.

NAVI MENU toets
→ **Verkeer/info** tab
→ **Categorieën op de kaart**

2 Tip de categorie aan die u wilt weergeven.

3 Druk de **NAVI MENU** toets of **POS** toets in.



Verkeersinformatie op de kaart

U kunt de verkeersinformatie die wordt uitgezonden via de FM radio door middel van het radiogegevens systeem (RDS-TMC) op het venster controleren.




(1) Verkeersevenement

- Stilstaand verkeer
- Discontinu verkeer
- Afgesloten/geblokkeerde wegen
- Ander evenement (bijv. ongeval)

Omschakelen naar het AV scherm

1 Druk op de **NAVI/AV** toets om het scherm te wijzigen.

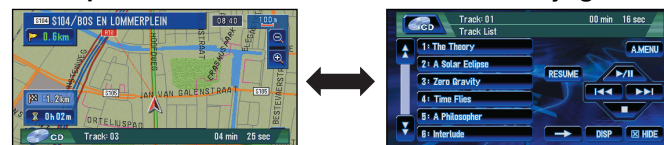

De bron wijzigen

1 Tip het bronpictogram aan en selecteer de gewenste signaalbron.

Bronpictogram



U kunt ook op de **SRC** toets drukken om tussen de bronnen te schakelen.

Bediening van het ingebouwde DVD-station

1 Een disc invoeren.

Tip "YES" aan om de weergave van de disc te starten.

2 Het volume aanpassen.


3 Raak het scherm aan om de toetsen van het aanraakpaneel weer te geven voor bijkomende bediening.



DVD-menu bedienen

1 Raak het scherm aan om de toetsen van het aanraakpaneel weer te geven.

2 Raak het "MENU" of "TOP M." aan om het DVD menu weer te geven.

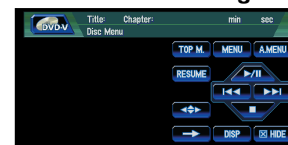

3 Tip → aan om weer te geven.

4 Raak aan om de toetsen van het aanraakpaneel weer te geven en het DVD-menu te bedienen.

5 Raak aan om het gewenste menu-item te selecteren.

6 Druk op "ENTER" om de weergave te starten.

Handen vrij telefoneren

Basisvolgorde van de bediening


- 1** Verbinding
- ↓
- 2** Registratie
- ↓
- 3** Een oproep uitvoeren/beantwoorden

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details over de verbinding en registratie van de telefoon.

Verbinding en registratie zijn vereist de eerste maal dat u de **TEL** en mobilfoon functies gebruikt.

Een oproep maken

Een telefoonnummer invoeren.

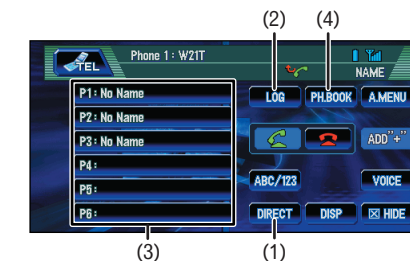

- (1) Een oproep maken door een telefoonnummer in te voeren
- (2) Een oproep maken via de geschiedenislijst
- (3) Een oproep maken via de vooringestelde oproeplijst
- (4) Een telefoonnummer in de telefoongids bellen

Raak deze toets aan met het telefoonnummer ingevoerd om een oproep te maken.

Raak deze toets aan om een oproep te beëindigen. U kunt deze bewerking ook uitvoeren door **TEL** in te drukken.

Een oproep beantwoorden

1 Wanneer een oproep binnenkomt, tikt u aan. U kunt deze bewerking ook uitvoeren door **TEL** in te drukken.

Wanneer een oproep binnenkomt terwijl u zich in het navigatiescherm bevindt, verschijnt de boodschap op het scherm.

2 Tip aan om de oproep te beëindigen.

U kunt deze bewerking ook uitvoeren door **TEL** in te drukken.