

Pioneer sound.vision.soul


UNIDADE DVD DE NAVEGAÇÃO AV

AVIC-X1BT

Guia de iniciação rápida

Este guia destina-se a orientá-lo através das funções básicas deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o Manual de instruções e o Manual de hardware fornecidos com o produto.

Botões do hardware

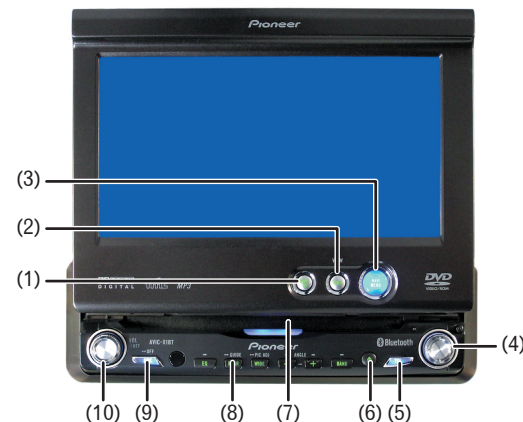

(1) Botão NAVI/AV

Alterna entre os visores do mapa de navegação e das operações de áudio.

(2) Botão POS

Faz aparecer o mapa de navegação.

(3) Botão NAVI MENU

Acede ao menu de navegação.

(4) Joystick

Utiliza-se para comandar as fontes de áudio e de vídeo.

(5) Botão TEL *

Prima para fazer aparecer o ecrã da fonte TEL.

(6) Botão EJECT

Prima para ejectar o disco do sistema de navegação.

(7) Ranhura de inserção do disco

Introduza o disco desejado.

(8) Botão REAR/GUIDE

Mantenha premido para fazer aparecer o ecrã de regulação do volume.

(9) Botão SRC (SOURCE)

Prima para alternar entre as fontes de áudio.


(10) Botão VOLUME/ATT

Rode para aumentar ou diminuir o volume.

* O adaptador Bluetooth CD-BT10 tem de estar ligado.

Panorâmica da função de procura

Este sistema de navegação tem vários métodos para introduzir o seu destino.

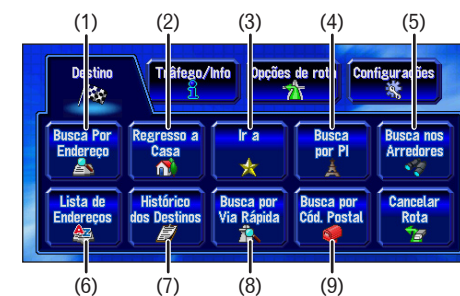

- 1) Procura por endereço
- 2) Tecla de atalho para o endereço de casa
- 3) Tecla de atalho para o seu destino preferido
- 4) Procura de lojas, restaurantes e outras instalações comerciais na base de dados dos pontos de interesse
- 5) Procura de lojas, restaurantes e outras instalações comerciais nos arredores

Ver os resultados da procura no mapa



- 6) Seleccção de um destino na lista de endereços
- 7) Seleccção de um destino com um percurso já definido
- 8) Seleccção de um percurso para a entrada ou saída de uma via rápida
- 9) Procura de um destino por código postal

Procura do destino por endereço

1 Prima ou toque pela ordem indicada a seguir. Botão **NAVI MENU**

→ Separador **Destino**
→ **Procura por endereço**

2 Introduza o nome da rua.



Tecla do país

Se tocar na tecla do país aparece o ecrã do selector do país.

3 Seccione o nome da rua na lista.



4 Introduza o número da porta e toque em "OK".



Quando o cálculo do percurso estiver terminado, o guia de navegação começa.



5 Comece a conduzir seguindo as indicações do guia de navegação.




Este sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.

Definir o volume do guia de voz

Prima ou toque pela ordem indicada a seguir.

Botão **NAVI MENU** → Separador **Definições** → **Volume**

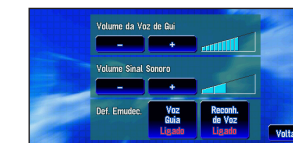

Também pode ver o ecrã de regulação do volume, mantendo premido o botão **REAR/GUIDE**.

Mudar o modo de visualização

Prima o botão **POS**.



Este sistema de navegação permite-lhe seleccionar os vários modos de visualização de acordo com as suas preferências

Percorrer o mapa

Toque no ponto para onde quer deslocar-se no ecrã do mapa.



Se tocar uma vez activa as teclas e atalho. Se tocar uma segunda vez começa a percorrer o mapa. Para percorrer o mapa, continue a tocá-lo.

Ver um determinado PI no mapa

1 Prima ou toque pela ordem indicada a seguir.

Botão **NAVI MENU**
→ Separador **Tráfego/Info**
→ **Mostrar/Seleccionar PI**

3 Prima o botão **NAVI MENU** ou o botão **POS**.



Informações de trânsito no mapa

As condições de trânsito podem ser visualizadas no mapa se as informações sobre o trânsito forem transmitidas pelo serviço de rádio de FM através do sistema de dados de rádio (RDS-TMC).



(1) Problema de trânsito

Trânsito parado

Trânsito lento

Estradas fechadas/bloqueadas

Outros problemas (por exemplo, acidente)

Mudar para o ecrã AV

1 Prima o botão **NAVI/AV** para mudar de ecrã.



Mudar de fonte

1 Toque no ícone da fonte para seleccionar a fonte desejada.

Ícone da fonte



Também pode premir o botão **SRC** para mudar de fonte.

Utilizar a unidade de DVD interna

1 Introduza um disco.

Toque em **"YES"** para começar a reprodução do disco.

2 Regule o volume.


3 Toque no ecrã para fazer aparecer as teclas do painel digital para comandos adicionais.



Utilizar o menu do DVD

1 Toque no ecrã para fazer aparecer as teclas do painel digital.

2 Toque em **"MENU"** ou **"TOP M."** para fazer aparecer o menu DVD.

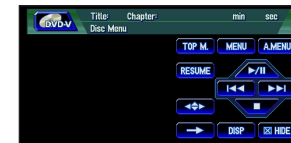

3 Toque em → para fazer aparecer

4 Toque em ← para fazer aparecer as teclas do painel digital que comandam o menu do DVD.

5 Toque em ▲, ▼, ◀ ou ▶ to select the desired para seleccionar o item de menu desejado.

6 Toque em **"ENTER"** para começar a reprodução.

Opção mãos livres

Fluxo de funcionamento básico


- 1 Ligação
- 2 Registo
- 3 Fazer/Atender uma chamada

Consulte o Manual de instruções para obter informações detalhadas sobre como ligar e registar um telefone.

É necessário fazer a ligação e o registo quando utilizar as funções **TEL** e telemóvel pela primeira vez.

Efectuar uma chamada telefónica

Introduzir o número de telefone.

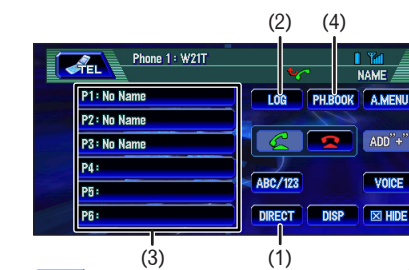

- (1) Fazer uma chamada introduzindo o número de telefone
- (2) Efectuar uma chamada a partir da lista do histórico
- (3) Efectuar uma chamada a partir da lista de marcação predefinida
- (4) Marcar um número da lista telefónica

Para fazer uma chamada, toque nesta tecla depois de ter introduzido o número de telefone.

Toque nesta tecla para terminar a chamada. Também pode executar esta operação premindo o botão **TEL**.

Atender uma chamada telefónica

1 Quando receber uma chamada, toque em

Também pode executar esta operação premindo o botão **TEL**. Se receber uma chamada telefónica enquanto estiver a olhar para o ecrã do mapa de navegação, a mensagem aparece no visor.

2 Para terminar a chamada, toque em

Também pode executar esta operação premindo o botão **TEL**.