


# AVIC-X1BT

## Skrócona instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja zawiera opis podstawowych funkcji systemu nawigacyjnego. Szczegółowe informacje zawierają dokumenty Operation Manual (Instrukcja obsługi) i Hardware Manual (Instrukcja techniczna) dołączone do produktu.

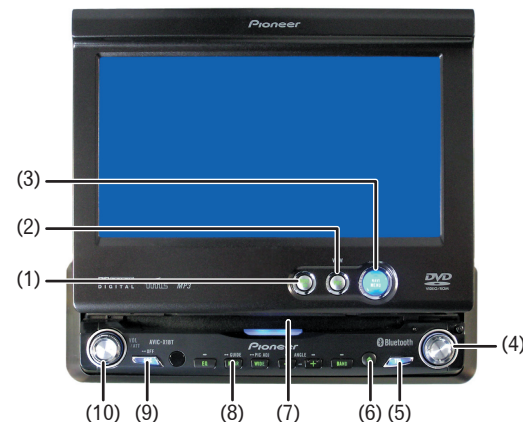

**(1) Przycisk NAVI/AV**

Przełączanie między ekranami mapy nawigacyjnej a ekranami obsługi systemu audio.

**(2) Przycisk POS**

Wyświetlenie mapy nawigacyjnej.

**(3) Przycisk NAVI MENU**

Przejdź do menu nawigacji.

**(4) Joystick**

Służy do sterowania odtwarzaniem audio i wideo.

**(5) Przycisk TEL \***

Naciśnięcie powoduje przejście do ekranu telefonu.

**(6) Przycisk EJECT**

Naciśnięcie powoduje wysunięcie płyty z systemu nawigacji.

\* Musi być podłączony interfejs Bluetooth CD-BT10.

**(7) Szczelina do wkładania płyty**

Tutaj należy włożyć płytę do odtwarzania.

**(8) Przycisk REAR/GUIDE**

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje przejście do ekranu ustawień głośności.

**(9) Przycisk SRC (SOURCE)**

Naciskanie powoduje przełączanie między źródłami dźwięku.


**(10) Przycisk VOLUME/ATT**

Obracanie go powoduje zwiększanie lub zmniejszanie głośności.

## Przyciski na urządzeniu


## Omówienie funkcji poszukiwania

Opisywany system nawigacyjny umożliwia wprowadzanie miejsca docelowego na wiele różnych sposobów.

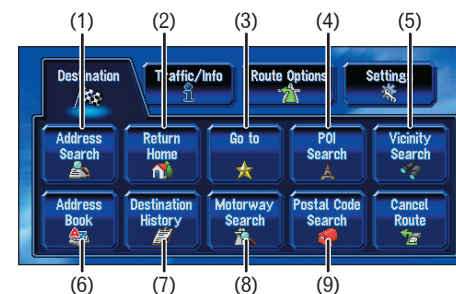

- 1) Poszukiwanie według adresu
- 2) Przycisk skrótu do adresu domowego
- 3) Przycisk skrótu do ulubionego miejsca docelowego
- 4) Wyszukiwanie sklepów, restauracji i innych placówek w bazie danych interesujących obiektów
- 5) Wyszukiwanie sklepów, restauracji i innych firm znajdujących się w pobliżu


### Wyświetlanie wyników poszukiwania na mapie

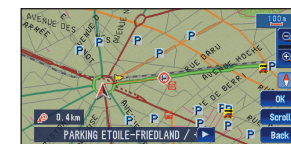

- 6) Wybór miejsca docelowego z książki adresowej
- 7) Wybór poprzednio znalezionej miejsca docelowego
- 8) Wybór trasy do wjazdu lub wyjazdu z autostrady
- 9) Wyszukiwanie miejsca wg kodu pocztowego

## Poszukiwanie miejsca wg adresu

- 1 Naciśnij lub dotknij kolejno. Przycisku **NAVI MENU** → Zakładki **Destination** → **Address Search**
- 2 Wprowadź nazwę ulicy.

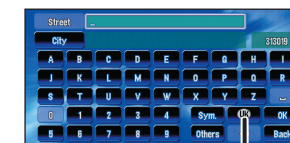

Klawisz Kraj

Dotknięcie klawisza Kraj powoduje wyświetlenie ekranu wyboru kraju.

- 3 Wybierz nazwę ulicy z listy.



- 4 Wprowadź numer domu i dotknij przycisku "OK".



Po zakończeniu obliczania trasy system nawigacyjny zaczyna wskazywać drogę.



- 5 Rozpocznij jazdę zgodnie ze wskazówkami systemu nawigacyjnego.



System nawigacyjny wskazuje drogę zarówno graficznie, jak i za pośrednictwem komunikatów głosowych.

## Ustawianie głośności komunikatów głosowych


- Naciśnij lub dotknij kolejno. Przycisku **NAVI MENU** → Zakładki **Settings** → **Volume**



Ekran ustawień głośności można też wyświetlić, naciskając i przytrzymując przycisk **REAR/GUIDE**.

## Przełączanie trybu wyświetlania


Naciśnij przycisk **POS**.

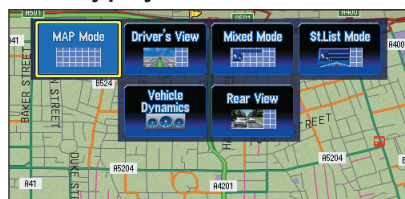

System nawigacyjny udostępnia do wyboru różne tryby wyświetlania.

## Przewijanie mapy

Dotknij ekranu mapy w miejscu, od którego ma się rozpocząć przewijanie.

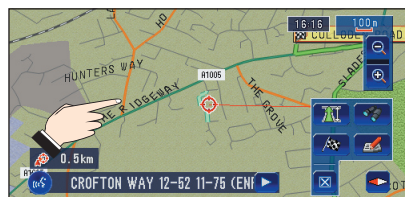

Jednokrotne dotknięcie powoduje uaktywnienie klawiszy skrótów. Drugie dotknięcie rozpocznie przewijanie mapy. Aby przewijać mapę, należy dotykać ekranu.

## Wyświetlanie interesującego obiektu na mapie

**1** Naciśnij lub dotknij kolejno.

Przycisku **NAVI MENU**  
→ Zakładki **Traffic/Info**  
→ **Overlay POI**

**3** Naciśnij przycisk **NAVI MENU** lub **POS**.



**2** Dotknij kategorii obiektów, jakie chcesz wyświetlić.

## Informacje drogowe na mapie

Jeśli informacje drogowe są nadawane w paśmie FM, w systemie Radio Data System (RDS-TMC), możliwe jest nałożenie na mapę symboli sygnalizujących zdarzenia drogowe.



**(1) Zdarzenie drogowe**

- Korek
- Bardzo wolna jazda
- Drogi zamknięte/zablokowane
- Inne zdarzenie (np. wypadek)

## Przełączenie do ekranu AV


**1** Aby wybrać inny ekran, naciśnij przycisk **NAVI/AV**.



## Wybór źródła

**1** Dotknij ikony źródła, a następnie wybierz żądane źródło.

Ikona źródła

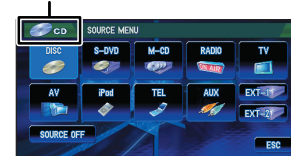

Źródła można też przełączać, naciskając przycisk **SRC**.

## Obsługa wbudowanego odtwarzacza DVD

**1** Włóż płytę.

Dotknij przycisku **"YES"**, aby rozpocząć odtwarzanie płyty.

**2** Wyreguluj głośność.


**3** Dotknij ekranu, aby wyświetlić na panelu dotykowym przyciski dodatkowych funkcji.



**Obsługa menu płyty DVD**

**1** Dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski na panelu dotykowym.

**2** Dotknij przycisku **"MENU"** albo **"TOP M."**, aby wyświetlić menu płyty DVD.

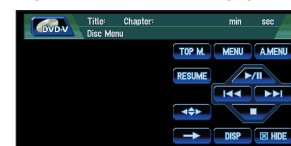

**3** Dotknij **→**, aby wyświetlić .

**4** Dotknij , aby wyświetlić na panelu dotykowym przyciski służące do obsługi menu płyty DVD.

**5** Dotykając **▲**, **▼**, **◀** lub **▶**, wybierz odpowiedni element menu.

**6** Dotknij przycisku **"ENTER"**, aby rozpocząć odtwarzanie.

## Telefoniczny zestaw głośnomówiący

**Ogólny przebieg czynności**

**1** Podłączenie



**2** Rejestracja




**3** Nawiązanie/odebranie połączenia

Szczegółowe informacje na temat podłączania i rejestrowania telefonu zawiera dokument Instrukcja obsługi.

Podłączenie i rejestracja są wymagane tylko przed pierwszym użyciem przycisku **TEL** i funkcji telefonu komórkowego.

**Nawiązywanie połączenia**

**Wprowadź numer telefonu.**

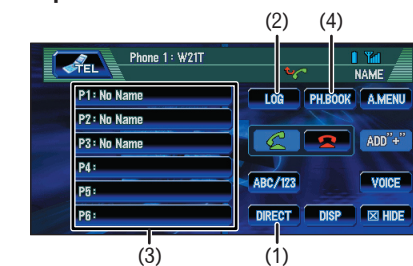

**(1)** Wprowadzanie numeru telefonu

**(2)** Wybieranie numeru z listy ostatnio używanych

**(3)** Wybieranie numeru z zaprogramowanej listy

**(4)** Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Po wprowadzeniu numeru dotknij tego klawisza, aby nawiązać połączenie.

Dotknij tego przycisku, aby zakończyć rozmowę. Ten sam skutek daje naciśnięcie przycisku **TEL**.

**Odbieranie połączenia**

**1** Po nadejściu połączenia dotknij . Ten sam skutek daje naciśnięcie przycisku **TEL**. Jeśli połączenie nadejdzie w czasie, gdy na ekranie widoczna jest mapa nawigacyjna, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat.

**2** Aby zakończyć rozmowę, dotknij . Ten sam skutek daje naciśnięcie przycisku **TEL**.