


Pioneer sound.vision.soul

DVD AV NAVIGATIONSHAUPT-EINHEIT

# AVIC-X1BT

## Kurzanleitung

Diese Anleitung soll Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Navigationssystems führen. Für weitere Einzelheiten sehen Sie bitte in die mit dem Produkt ausgelieferte Bedienungsanleitung sowie die Hardwareanleitung.

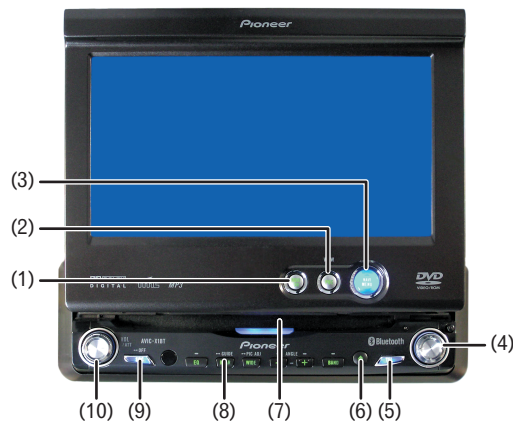


- (1) NAVI/AV Taste**  
Schaltet zwischen der Kartenanzeige und dem Audiobetriebsbildschirm um.
- (2) POS Taste**  
Zeigt die Navigationskarte an.
- (3) NAVI MENU Taste**  
Zugriff auf das Navigationsmenü.
- (4) Joystick**  
Verwenden Sie diesen zur Steuerung der Audio- und Videoquelle.
- (5) TEL Taste \***  
Zur Anzeige der TEL Quellenanzeige drücken.
- (6) EJECT Taste**  
Drücken Sie diese Taste, um eine Disc aus dem Navigationssystem auszuwerfen.
- (7) Disc-Schacht**  
Führen Sie hier eine wiederzugebende Disc ein.
- (8) REAR/GUIDE-Taste**  
Drücken um die Lautstärkeeinstellung anzuzeigen.
- (9) SRC (SOURCE) Taste**  
Hiermit schalten Sie zwischen den verschiedenen Audioquellen um.
- (10) Lautstärke/ATT Knopf**  
Drehen Sie diesen Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

\* Der CD-BT10 Bluetooth Adapter muss angeschlossen sein.

## Hardware Tasten

## Suchfunktionsübersicht

Dieses Navigationssystem bietet verschiedene Methoden zur Eingabe Ihres Fahrziels.

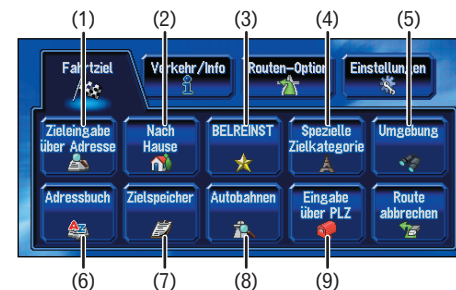

- (1) Suche per Adresse
- (2) Kurzwahl für Heimatadresse
- (3) Kurzwahl für bevorzugtes Ziel
- (4) Suche nach Geschäften, Restaurants und anderes Unternehmen in der Datenbank der speziellen Zielkategorien
- (5) Suche nach Geschäften, Restaurants und anderen Unternehmen in Ihrer Umgebung

### Anzeige des Suchergebnisses auf der Karte



- (6) Wählt ein Ziel aus Ihrem Adressbuch
- (7) Wählt ein zuvor berechnetes Fahrziel aus
- (8) Wählt eine Route zu einer Autobahnauf- bzw. abfahrt
- (9) Zielsuche per Postleitzahl

## Suche Ihres Fahrziels per Adresse

- 1 Drücken oder berühren Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge.**  
NAVI MENU Taste  
→ **Fahrziel** Register  
→ **Zieleingabe über Adresse**
- 4 Geben Sie die Hausnummer ein und berühren Sie "OK".**



- 2 Geben Sie den Straßennamen ein.**



Länderschlüssel

Durch Auswahl des Länderschlüssels wird der Landesauswahlbildschirm angezeigt.

- 3 Wählen Sie den Straßennamen aus der Liste.**



Wenn die Fahrtroutenberechnung abgeschlossen ist, beginnt die Routenführung.




- 5 Beginnen Sie mit der Fahrt nach den Navigationsanweisungen.**



Dieses Navigationssystem bietet Ihnen sowohl eine visuelle und sprachliche Routenführung.

## Einstellen der Sprachführungs-lautstärke

Drücken oder berühren Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge.  
NAVI MENU Taste → **Einstellungen** Register → **Lautstärke**

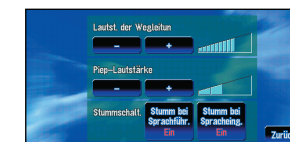

Sie können den Bildschirm zur Lautstärkeeinstellung auch durch Drücken und Halten der Taste **REAR/GUIDE** aufrufen.

## Umschalten des Ansichtmodus

Drücken Sie die **POS** Taste.



Dieses Navigationssystem ermöglicht Ihnen, verschiedene Anzeigemodi auszuwählen, je nach Ihren Vorlieben.

## Blättern der Karte

Berühren Sie die Karte dort, wo Sie sie verschieben möchten.



Einmaliges Berühren aktiviert die Kurzwahlstaste. Wenn Sie ein zweites Mal berühren, beginnt das Kartenblättern. Um die Karte zu verschieben, berühren Sie sie einfach weiter.

## Anzeigen spezieller Zielkategorien auf der Karte

**1** Drücken oder berühren Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge.

**NAVI MENU** Taste  
→ **Verkehr/Info** Register  
→ **Strecken-information**

**2** Berühren Sie die Kategorie, die Sie angezeigt haben möchten.

**3** Drücken Sie die **NAVI MENU** oder **POS** Taste.



## Anzeige der Verkehrsinformationen auf der Karte

Die Verkehrsbedingungen können auf der Karte eingeblendet werden, wenn Verkehrsinformationen vom UKW Radiosender per Radio Data System (RDS-TMC) übermittelt werden.



**(1) Verkehrsereignis**

- Stau
- Stop and Go
- gesperrte/blockierte Straßen
- Anderes Ereignis (z. B. Unfall)

## Umschalten zum AV Bildschirm

**1** Drücken Sie die **NAVI/AV** Taste, um die Anzeige umzuschalten.



## Wechsel der Quelle

**1** Berühren Sie das Programmquellensymbol, um zur gewünschten Quelle zu wechseln.

Programmquellensymbol



Sie können auch die Taste **SRC** drücken, um die Quelle zu wechseln.

## Bedienung des eingebauten DVD-Laufwerks

**1** Legen Sie eine geeignete Disc ein.

Berühren Sie **"YES"** um die Disc-Wiedergabe zu starten.

**2** Stellen Sie die Lautstärke ein.

**3** Berühren Sie den Bildschirm zum Anzeigen der Sensortasten für weitere Steuermöglichkeiten.



## Bedienen des DVD-Menüs

**1** Zum Anzeigen der Sensortasten berühren Sie den Bildschirm.

**2** Berühren Sie **"MENU"** oder **"TOP M."**, um das DVD Menü anzuzeigen.



**3** Berühren Sie **→** um anzuzeigen.

**4** Berühren Sie **←** zum Anzeigen der Sensortasten für die Steuerung des DVD Menüs.

**5** Berühren Sie **▲, ▼, ◀** oder **▶** um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen.

**6** Berühren Sie **"ENTER"** um die Wiedergabe zu starten.

## Freisprech-Telefonieren

### Grundsätzlicher Bedienungsablauf


- 1 Verbindung**
- 2 Registrierung**
- 3 Einen Anruf tätigen/annehmen**

Bitte sehen Sie in die Bedienungsanleitung für Einzelheiten zum Verbinden und Registrieren eines Telefons.

Eine Verbindung und Registrierung ist erforderlich, wenn Sie **TEL** und die Mobiltelefonfunktionen zum ersten Mal verwenden.

### Einen Anruf tätigen

Geben Sie die Telefonnummer ein.

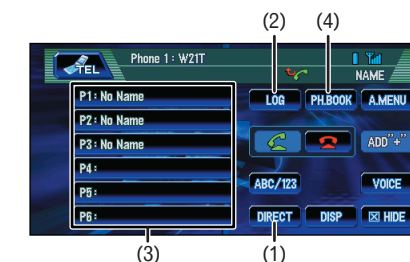

- (1) Tätigen Sie einen Anruf durch Eingabe der Telefonnummer
- (2) Führen Sie einen Anruf aus der Anrufliste durch
- (3) Tätigen Sie einen Anruf aus der Kurzwahlliste
- (4) Rufen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch an

Berühren Sie diese Taste bei eingegebener Telefonnummer, um einen Anruf zu tätigen.

Berühren Sie diese Taste, um einen Anruf zu beenden. Sie können dies auch durch Drücken der Taste **TEL** erreichen.

### Einen Anruf annehmen

**1** Wenn ein Anruf eingeht, berühren Sie . Sie können dies auch durch Drücken der Taste **TEL** erreichen. Wenn ein Anruf während der Anzeige des Navigationskartenbildschirms eingeht, erscheint eine Nachricht auf dem Bildschirm.

**2** Um den Anruf zu beenden, berühren Sie . Sie können dies auch durch Drücken der Taste **TEL** erreichen.