

Pioneer sound.vision.soul


UNIDAD PRINCIPAL DE NAVEGACIÓN AV CON DVD

AVIC-X1BT

Guía básica de inicio

Esta guía le indicará los pasos a seguir en las funciones básicas de este sistema de navegación. Si desea más información, consulte el Manual de instrucciones y el Manual de hardware que se entregan con el producto.

Botones del hardware

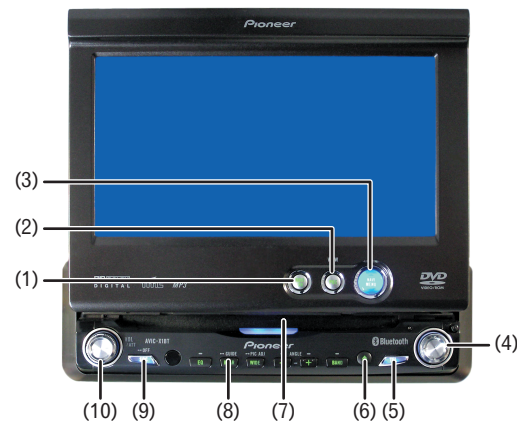


- (1) Botón NAVI/AV**
Alterna entre la pantalla del mapa de navegación y la del audio.
- (2) Botón POS**
Muestra la pantalla de navegación.
- (3) Botón NAVI MENU**
Acceso al menú de navegación.
- (4) Joystick**
Uselo para controlar la fuente de vídeo y audio.
- (5) Botón TEL ***
Púlselo para mostrar la pantalla de fuente TEL.
- (6) Botón EJECT**
Presione este botón para expulsar un disco del sistema de navegación.
- (7) Ranura de carga de discos**
Permite introducir el disco que se desea reproducir.
- (8) Tasto REAR/GUIDE**
Mantenga presionado este botón para mostrar la pantalla de ajuste del volumen.
- (9) Botón SRC (SOURCE)**
Púlselo para alternar entre las fuentes de audio.
- (10) Botón VOLUME/ATT**
Gírelo para subir o bajar el volumen.

* El adaptador Bluetooth CD-BT10 tiene que estar conectado.


Presentación general de la función de búsqueda

Este sistema de navegación le ofrece múltiples métodos para introducir el destino.

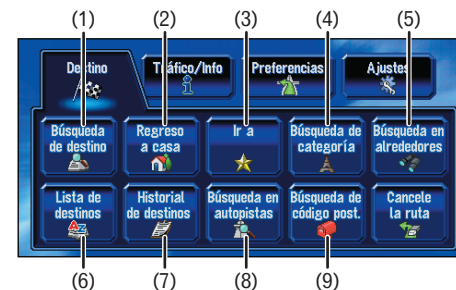

- (1) Búsqueda por dirección
- (2) Tecla del menú contextual para domicilio
- (3) Tecla del menú contextual para destino preferido
- (4) Buscar tiendas, restaurantes y otros negocios en la base de datos de puntos de interés
- (5) Buscar tiendas, restaurantes y otros negocios en los alrededores



Mostrar el resultado de la búsqueda en el mapa

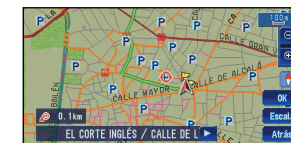

- (6) Seleccione un destino en la agenda de direcciones
- (7) Seleccione un destino para el que ya haya elaborado una ruta
- (8) Seleccione una ruta hasta la entrada/ salida de la autopista
- (9) Busque el destino por código postal


Buscar destino por dirección

- 1 Pulse o presione en el siguiente orden:
Botón NAVI MENU
→ Pestaña Destino
→ Búsqueda de destino**
- 2 Introduzca el nombre de la calle.**
- 3 Seleccione el nombre de la calle en la lista.**
- 4 Introduzca el número del portal y pulse "OK".**

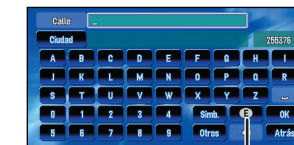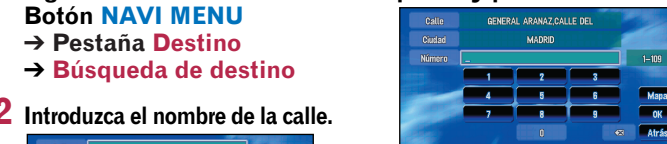

Tecla del país

Si pulsa la tecla del país, se mostrará la pantalla de selección del país.

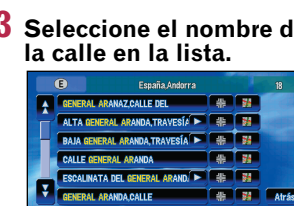


- 5 Comience a conducir siguiendo la guía de navegación.**



El sistema de navegación le ofrece guía de ruta visual y de voz.

Configurar el volumen de la guía de voz


Pulse o presione en el siguiente orden:
Botón NAVI MENU → Pestaña Ajustes → Volumen

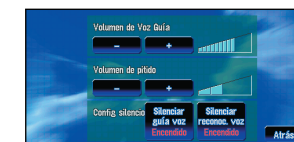

También puede visualizar la pantalla Ajuste del volumen si mantiene presionado el botón REAR/GUIDE.

Cambiar el modo de visualización

Pulse el botón **POS**.

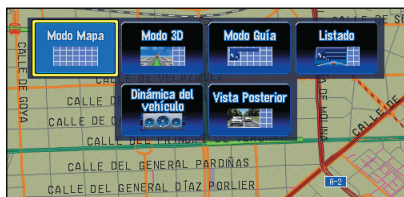

El sistema de navegación le permite seleccionar distintos modos de visualización en función de sus preferencias.

Desplazarse por el mapa

En la pantalla del mapa, pulse el lugar al que le gustaría desplazarse.



Si lo pulsa brevemente, se activarán las teclas del menú contextual. Si vuelve a tocarlo, por segunda vez, comenzará el desplazamiento por el mapa. Para desplazarse por el mapa, siga tocándolo.

Mostrar POI específicos en el mapa

1 Pulse o presione en el siguiente orden:

- Botón **NAVI MENU**
- Pestaña **Tráfico/Info**
- **Mostrar categorías**

2 Pulse la categoría que desea que aparezca.

3 Pulse el botón **NAVI MENU** o el botón **POS**.



Información del tráfico en el mapa

Se puede mostrar el estado del tráfico en el mapa, si el servicio de radio FM está transmitiendo la información del tráfico a través del sistema de codificación viaria (RDS-TMC).




(1) Incidente de tráfico

- Tráfico totalmente parado
- Tráfico con paros intermitentes
- Carretera cortada/ bloqueada
- Otro incidente (p. ej., accidente)

Cambiar a la pantalla AV

1 Pulse el botón **NAVI/AV** para cambiar de pantalla.

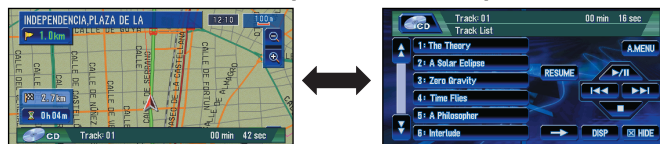

Cambiar la fuente

1 Pulse el icono de fuente para seleccionar la fuente.

Icono de fuente



También puede presionar el botón **SRC** para alternar entre las fuentes.


Funcionamiento del lector de DVD integrado

1 Inserte un disco.

Pulse **"YES"** para iniciar la reproducción del disco.

2 Ajuste el volumen.

3 Pulse la pantalla para visualizar el teclado del panel táctil y obtener un control adicional.

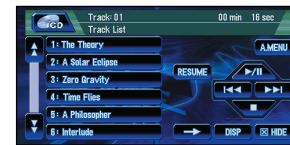

Uso del menú de DVD

1 Pulse la pantalla para visualizar el teclado del panel táctil.

2 Pulse **"MENU"** o **"TOP M."** para visualizar el menú de DVD.



3 Pulse **→** para ver .

4 Pulse para mostrar el teclado del panel táctil que permite controlar el menú de DVD.

5 Pulse **▲, ▼, ◀, ▶** para seleccionar el elemento del menú deseado.

6 Pulse **"ENTER"** para iniciar la reproducción.

Telefonía manos libres

Secuencia básica de funcionamiento


- 1 Conexión**
- ↓
- 2 Registro**
- ↓
- 3 Realizar/Aceptar una llamada**

Consulte el Manual de instrucciones, si desea más información sobre cómo conectar y registrar un teléfono.

Si usa las funciones **TEL** y de telefonía móvil por primera vez, se solicitará la conexión y el registro.

Realizar una llamada telefónica

Introduzca el número de teléfono.

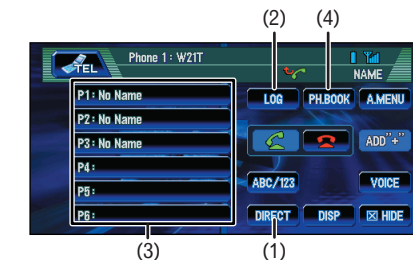

- (1) Realizar una llamada marcando un número de teléfono
- (2) Realizar una llamada desde el registro de llamadas
- (3) Realizar una llamada desde la lista de marcación predefinida
- (4) Llamar a un número de la agenda telefónica

Pulse esta tecla una vez introducido el número de teléfono para realizar la llamada.

Pulse esta tecla para terminar la llamada. También puede hacerlo pulsando el botón **TEL**.

Aceptar una llamada telefónica

1 Cuando reciba una llamada, pulse . También puede hacerlo pulsando el botón **TEL**.

Si recibe una llamada mientras está en la pantalla del mapa de navegación, aparecerá un mensaje en la pantalla.

2 Para terminar una llamada, pulse . También puede hacerlo pulsando el botón **TEL**.