

Pioneer sound.vision.soul


DVD AV NAVIGATION HOVEDENHED

AVIC-X1BT

Kvikstartvejledning

Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for navigationssystemets grundlæggende funktioner. For enkeltheder henviser vi til den betjeningsvejledning og den hardwarevejledning, som leveres sammen med produktet.

Hardware-knapper

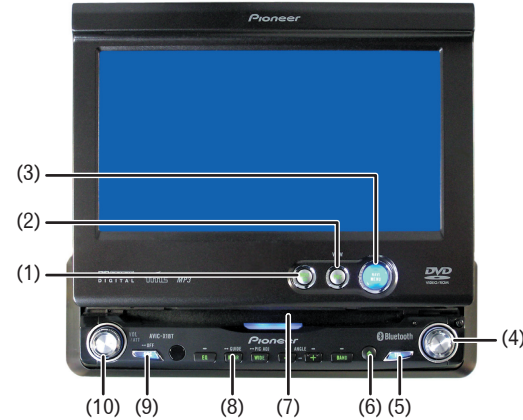

(1) NAVI/AV-knap

Skifter mellem visninger af navigationskort og visninger af audiobetjening.

(2) POS-knap

Viser navigationskortet.

(3) NAVI MENU-knap

Giver adgang til navigationsmenuen.

(4) Joystick

Bruges til betjening af audio- og videokilden.

(5) TEL-knap *

Tryk på knappen for at få vist kildeskærmen TEL.

(6) EJECT-knap

Tryk på knappen for at skubbe en disk ud af navigationssystemet.

(7) Diskåbning

Indsæt den disk, der skal afspilles.

(8) REAR/GUIDE-knap

Hold knappen nede for at få vist skærmen for indstilling af lydstyrke.

(9) SRC-knap (SOURCE)

Tryk på knappen for at skifte mellem audioskilder.


(10) VOLUME/ATT-knap

Drej knappen for at sætte lydstyrken op eller ned.

* CD-BT10 Bluetooth-adapter skal være tilsluttet.

Oversigt over søgefunktionen

Navigationssystem har flere metoder til indlæsning af din destination.

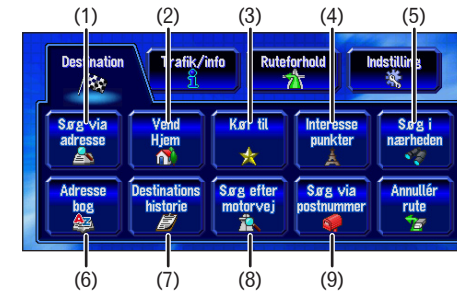

- (1) Søgning efter adresse
- (2) Genvestast for hjemadresse
- (3) Genvestast for favoritdestination
- (4) Søgning efter butikker, restauranter og andre forretninger i databasen over interessepunkter
- (5) Søgning efter butikker, restauranter og andre forretninger i nærheden

Visning af søgeresultat på kortet



- (6) Valg af destination fra adressebogen
- (7) Valg af en tidligere brugt destination
- (8) Valg af en rute til motorvejstil- eller frakørsel
- (9) Søgning efter en destination efter postnummer

Søgning efter destination ved hjælp af adresse

1 Tryk i følgende rækkefølge.

NAVI MENU-knap
→ Fanen **Destination**
→ **Adressesøgning**

2 Indtast gadenavnet.



Landetast

Et tryk på landetasten viser skærmen for valg af land.

3 Vælg gadenavnet fra listen.



4 Indtast husnumret og tryk derefter på "OK".



Når ruteberegningen er afsluttet, starter navigationsstyringen.



5 Begynd at køre i overensstemmelse med navigationsstyringen.



Dette navigationssystem giver rutestyring både visuelt og ved hjælp af en stemme.

Indstilling af stemmestyringens lydstyrke

Tryk i følgende rækkefølge.


NAVI MENU-knap → Fanen **Indstillinger** → **Lydstyrke**



Du kan også få vist skærmen for indstilling af lydstyrke ved at holde knappen **REAR/GUIDE** nede.

Omskiftning af visningstilstand


Tryk på **POS**-knappen.

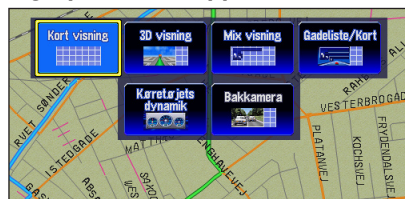

Dette navigationssystem giver dig mulighed for at vælge forskellige visningstilstande afhængigt af dine præferencer.

Rulning af kortet

Tryk på det sted på kortskærmen, du vil rulle til.

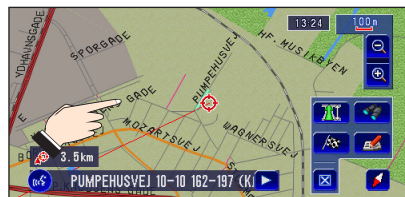

Et enkelt tryk aktiverer genvejstasterne. Efter endnu et tryk begynder kortet at rulle. Bliv ved med at trykke på kortet for at rulle.

Visning af bestemte interessepunkter på kortet

1 Tryk i følgende rækkefølge.

NAVI MENU-knap
→ Fanen **Trafik/info**
→ **Vis interessepunkter**

2 Tryk på den kategori, der skal vises.

3 Tryk på knappen **NAVI MENU** eller **POS**.



Trafikmeddelelser på kortet

Trafikforhold kan vises på kortet, hvis der sendes trafikmeddelelser af FM-radiostationer ved hjælp af RDS-TMC (Radio Data System).




(1) **Trafikhændelse**

- Stillestående trafik
- Langsom trafik
- Lukkede/blokerede veje
- Andre hændelser (f.eks. uheld)

Skift til AV-skærmen

1 Tryk på knappen **NAVI/AV** for at skifte skærm.

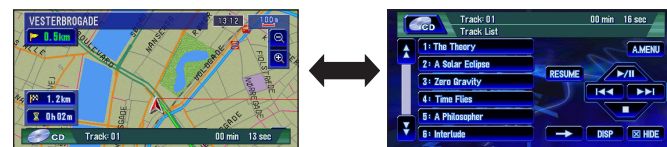

Ændring af kilden

1 Tryk på kildeikonet og vælg derefter den ønskede kilde.

Kildeikon



Du kan også trykke på knappen **SRC** for at skifte kilde.

Betjening af det indbyggede DVD-drev

1 Isæt en disk.

Tryk på **"YES"** for at starte afspilningen af disken.

2 Justér lydstyrken.


3 Tryk på skærmen for at få vist berøringspanelets taster for yderligere betjening.



Betjening af DVD-menuen

1 Tryk på skærmen for at få vist berøringspanelets taster.

2 Tryk på **"MENU"** eller **"TOP M."** for at få vist DVD-menuen.

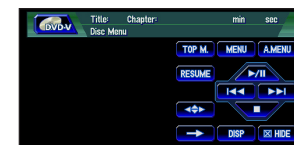

3 Tryk på → for at få vist berøringspanelets taster.

4 Tryk på ← for at få vist berøringspanelets taster til betjening af DVD-menuen.

5 Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge det ønskede menupunkt.

6 Tryk på **"ENTER"** for at starte afspilningen.

Håndfri telefonering

Grundlæggende forløb af betjeningen


- 1 Tilslutning
- 2 Registrering
- 3 Foretag/modtag opkald

Se betjeningsvejledningen for enkeltheder om tilslutning og registrering af en telefon.

Tilslutning og registrering er nødvendig, når man bruger **TEL**- og mobiltelefonfunktionerne for første gang.

Sådan foretager man et telefonopkald

Indtast telefonnumret.

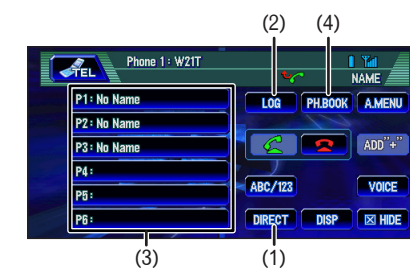

- (1) Ring op ved at indtaste telefonnumret
- (2) Ring op ved hjælp af historielisten
- (3) Ring op ved hjælp af listen over forudindstillede opkald
- (4) Ring op til et nummer i telefonbogen

Tryk på denne tast med et telefonnummer indtastet for at foretage et opkald

Tryk på denne tast for at afslutte et opkald. Du kan også gøre dette ved at trykke på knappen **TEL**.

Sådan modtager man et opkald

1 Tryk på , når der kommer et opkald. Du kan også gøre dette ved at trykke på knappen **TEL**. Hvis der kommer et opkald, mens skærmen med navigationskortet bruges, vises der en meddelelse på displayet.

2 Tryk på for at afslutte opkaldet. Du kan også gøre dette ved at trykke på knappen **TEL**.