

Pioneer sound.vision.soul


APPARECCHIO PRINCIPALE NAVIGAZIONE AV DVD

AVIC-X1BT

Guida rapida

La presente guida porta a conoscenza dell'utente le funzioni fondamentali del sistema di navigazione. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di Funzionamento ed il Manuale di hardware forniti con il prodotto.

Tasti dell'Hardware

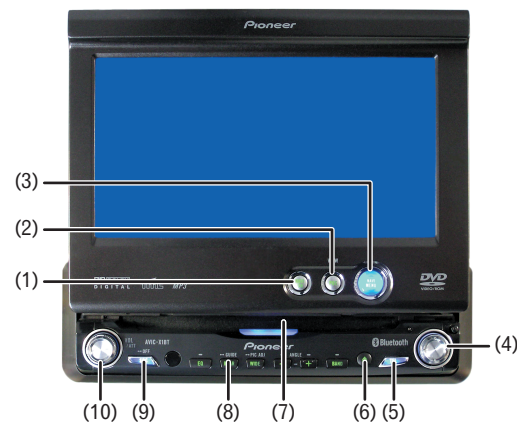

(1) Tasto NAVI/AV

Per passare dalle visualizzazioni della mappa di navigazione alle visualizzazioni del funzionamento dell'audio e viceversa.

(2) Tasto POS

Per visualizzare la mappa di navigazione.

(3) Tasto NAVI MENU

Per accedere al menu di navigazione.

(4) Joystick

Da utilizzare per il funzionamento della sorgente audio e video.

(5) Tasto TEL *

Premere per visualizzare lo schermo sorgente del TEL.

(6) Tasto EJECT

Premere per espellere un disco dal sistema di navigazione.

(7) Slot di caricamento del disco

Inserire un disco da riprodurre.

(8) Tasto REAR/GUIDE

Premere e tenere premuto per visualizzare lo schermo delle impostazioni del Volume.

(9) Tasto SRC (SOURCE)

Premere per passare da una sorgente audio all'altra.


(10) Tasto VOLUME/ATT

Ruotare per aumentare o diminuire il volume.

* Deve essere connesso l'adattatore Bluetooth CD-BT10.

Panoramica della funzione di ricerca

Questo sistema di navigazione dispone di diversi metodi di inserimento della destinazione.

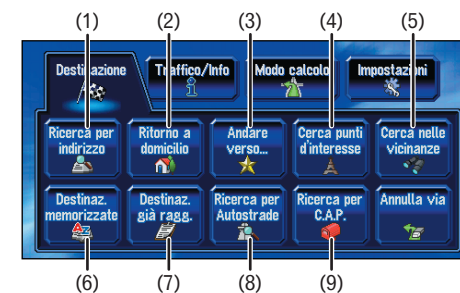

- (1) Ricerca per indirizzo
- (2) Tasto di scelta rapida per l'indirizzo del proprio domicilio
- (3) Tasto di scelta rapida per l'indirizzo della destinazione preferita
- (4) Ricerca di negozi, ristoranti ed altre aziende nel database dei luoghi di interesse
- (5) Ricerca di negozi, ristoranti ed altre aziende nelle proprie vicinanze

Visualizzazione del risultato cercato sulla mappa



- (6) Selezionare una destinazione dalla propria rubrica di indirizzi
- (7) Selezionare una destinazione per la quale è già stato trovato un itinerario
- (8) Selezionare un itinerario per l'entrata o l'uscita di un'autostrada
- (9) Ricerca della destinazione per codice postale

Ricerca della destinazione per indirizzo

- 1 Premere o toccare nel seguente ordine.
tasto **NAVI MENU**

→ Scheda **Destinazione**
→ **Ricerca per indirizzo**

- 2 Inserire il nome della strada.



Codice del paese

Toccando il codice del paese viene visualizzata la schermata di selezione del paese.

- 3 Selezionare il nome della strada dall'elenco.



- 4 Inserire il numero civico, quindi toccare "OK".



Quando il calcolo dell'itinerario è completo, comincia la guida alla navigazione.



- 5 Cominciare a guidare seguendo la guida alla navigazione.



Questo sistema di navigazione offre una guida all'itinerario sia visuale che vocale.

Impostazione del volume della guida vocale

Premere o toccare nel seguente ordine.

tasto **NAVI MENU** → scheda **Impostazioni** → **Volume**



È anche possibile visualizzare la schermata delle impostazioni del Volume premendo e tenendo premuto il tasto **REAR/GUIDE**.

Passare alla modalità visuale

Premere il tasto **POS**.



Questo sistema di navigazione consente di selezionare diverse modalità di visualizzazione a seconda delle proprie preferenze.

Scorrimento della mappa

Toccare il punto desiderato per far scorrere la schermata della mappa.



Dandogli un colpetto verranno attivati i tasti di scelta rapida. Toccando una seconda volta comincerà lo scorrimento della mappa. Per realizzare lo scorrimento della mappa, continuare a toccare la mappa.

Visualizzazione di alcuni Pdl sulla mappa

- 1 Premere o toccare nel seguente ordine.
tasto **NAVI MENU**
→ scheda **Traffico/Info**
→ **Visualizza punti d'interesse**

- 3 Premere il tasto **NAVI MENU** o **POS**.



- 2 Toccare la categoria che si desidera visualizzare.

Informazioni sul traffico sulla mappa

Le condizioni del traffico possono essere sovrapposte sulla mappa quando vengono trasmesse le relative informazioni dal servizio radio FM attraverso il Radio Data System (RDS-TMC).



(1) Tipo di traffico

- Traffico fermo
- Traffico molto lento
- Strade chiuse/bloccate
- Altro caso (per es. incidente)

Passaggio alla schermata AV

- 1 Premere il tasto **NAVI/AV** per modificare la schermata.



Modifica della sorgente

- 1 Toccare l'icona della sorgente, quindi selezionare la sorgente desiderata.

Icona della sorgente



Premere il tasto **SRC** per visualizzare le diverse sorgenti.

Funzionamento dell'unità DVD incorporata

- 1 Inserire un disco.
Toccare "YES" per cominciare la riproduzione del disco.
- 2 Regolare il volume.
- 3 Toccare lo schermo per visualizzare i tasti del pannello tattile per comandi aggiuntivi.



Funzionamento del menu del DVD

- 1 Toccare lo schermo per visualizzare i tasti del pannello tattile.
- 2 Toccare "MENU" o "TOP M." per visualizzare il menu del DVD.
- 3 Toccare → per visualizzare
- 4 Toccare per visualizzare i tasti del pannello tattile per il funzionamento del menu DVD.
- 5 Toccare ▲, ▼, ◀, ▶ per selezionare la voce del menu desiderata.
- 6 Toccare "ENTER" per cominciare la riproduzione.



Telefono vivavoce

Schema di base del funzionamento


- 1 Connessione
- 2 Registrazione
- 3 Realizzare/rispondere a una telefonata

Per ulteriori informazioni su come connettersi e realizzare una telefonata consultare il Manuale di funzionamento.

La connessione e la registrazione sono richieste quando si usano le funzioni del telefono cellulare e del **TEL** per la prima volta.

Realizzare una telefonata

Inserire il numero di telefono.

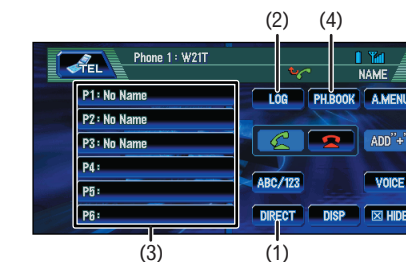

- (1) Realizzare una telefonata inserendo un numero di telefono
- (2) Realizzare una telefonata tramite l'elenco delle telefonate già realizzate
- (3) Realizzare una telefonata tramite l'elenco delle telefonate già realizzate
- (4) Chiamare un numero presente nella rubrica

Toccare questo tasto con il numero di telefono inserito per realizzare una telefonata.

Toccare questo tasto per concludere una telefonata. Questa operazione può essere eseguita anche premendo il tasto **TEL**.

Rispondere a una telefonata

- 1 Quando c'è una telefonata in arrivo, toccare . Questa operazione può essere eseguita anche premendo il tasto **TEL**. Se è in arrivo una telefonata mentre si sta consultando la schermata della mappa di navigazione, il messaggio apparirà sul display.
- 2 Per concludere la telefonata, toccare . Questa operazione può essere eseguita anche premendo il tasto **TEL**.