

Pioneer sound.vision.soul


DVD AV NAVIGASJONSHOVEDENHET

AVIC-X1BT

Hurtigguide

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende navigasjonsfunksjonene i dette navigasjonssystemet. Se i bruksanvisningen eller maskinvarerhåndboken som fulgte med produktet, hvis du vil ha mer informasjon.

Taster på hovedenheten

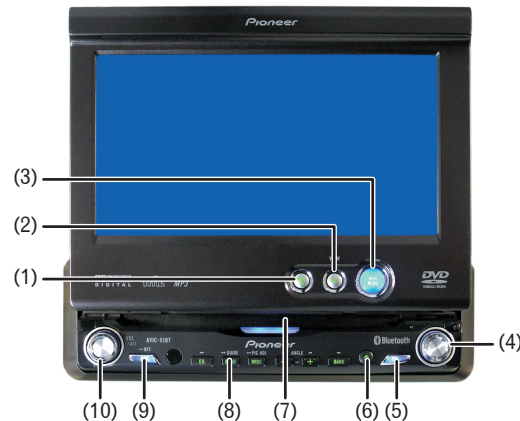

(1) NAVI/AV-tast

Bytte mellom navigasjonsdisplay og audiodisplay.

(2) POS-tast

Vise navigasjonskartet.

(3) NAVI MENU-tast

Åpne navigasjonsmenyen.

(4) Styrespak

Brukes til å betjene lyd- og videokilden.

(5) TEL-tast *

Trykk for å vise TEL-kildeskjerm-bildet.

(6) EJECT-tast

Trykk for å ta ut platen i navigasjonssystemet.

(7) Plateåpning

Sette inn en plate du vil spille.

(8) REAR/GUIDE-tast

Trykk og hold for å vise innstillinger for skjerm-bildet.

(9) SRC (SOURCE)-tast

Trykk for å bytte mellom lyd-kilder.


(10) VOLUME/ATT-tast

Drei for å øke eller redusere volumet.

* CD-BT10 Bluetooth-adapter må tilkobles.

Oversikt over søkefunksjonen

Destinasjonen kan angis på flere måter i dette navigasjonssystemet.

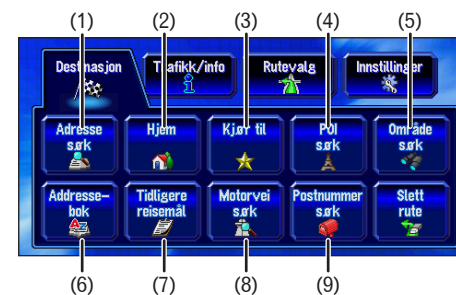

- (1) Søke etter adresse
- (2) Hurtigtast for hjemmeadresse
- (3) Hurtigtast for favorittdestinasjon
- (4) Søke etter butikker, restauranter og andre foretak i POI-databasen
- (5) Søke etter butikker, restauranter og andre foretak i nærområdet

Vise søkeresultat på kartet



- (6) Velge en destinasjon fra adresseboken
- (7) Velge en tidligere beregnet destinasjon
- (8) Velge en rute til en innkjørselen eller avkjørselen til en motorvei
- (9) Søke etter destinasjonen med postnummer

Søke destinasjonen etter adresse

- 1 Trykk i rekkefølgen nedenfor.
NAVI MENU-tasten
→ Kategorien **Destinasjon**
→ **Adresser**



- 2 Skriv inn gatenavnet.



Landstast

Når du trykker på landstasten, vises skjerm-bildet for valg av land.

- 3 Velg gatenavnet fra listen.



- 4 Skriv inn husnummeret, og trykk deretter på "OK".



Når ruteberegningen er fullført, starter navigasjonsveiledningen.



- 5 Begynn å kjøre i henhold til navigasjonsveiledningen.




Dette navigasjonssystemet gir ruteveiledning både visuelt og via tale.

Forandre volumet på taleveiledningen

Trykk i rekkefølgen nedenfor.

NAVI MENU-tasten → Kategorien **Innstillinger** → **Volum**

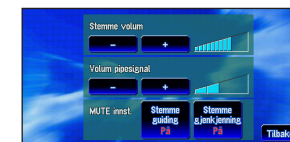

Du kan også vise skjerm-bildet for voluminnstillinger ved å trykke på og holde **REAR/GUIDE**-tasten.

Bytte visningsmodus

Trykk på **POS**-tasten.



Avhengig av hva du ønsker kan du velge forskjellige visningsmodi i dette navigasjonssystemet.

Rulle kartet

Trykk på stedet du vil rulle til i kartskjerm bildet.



Når du trykker én gang, aktiveres hurtigtastene. Når du trykker en gang til, begynner kartet å rulle. Fortsette å trykke for å rulle kartet videre.

Vise et bestemt POI på kartet

1 Trykk i rekkefølgen nedenfor.

NAVI MENU-tasten
→ Kategorien **Trafikk/info**
→ **Vis POI**

2 Trykk på kategorien du vil vise.

3 Trykk på **NAVI MENU**-tasten eller **POS**-tasten.



Trafikkinformasjon på kartet

Trafikkforholdene kan vises på kartet når trafikkinformasjonen mottas fra FM-radiostasjoner ved hjelp av RDS-TMC (Radio Data System).




(1) Trafikkhendelse

- Stoppet trafikk
- Trafikk med rykkvis stopp og kjøring
- Stengte/blokkerte veier
- Annen hendelse (f.eks. ulykke)

Bytte til AV-skjerm bildet

1 Trykk på **NAVI/AV**-tasten for å bytte skjerm bildet.

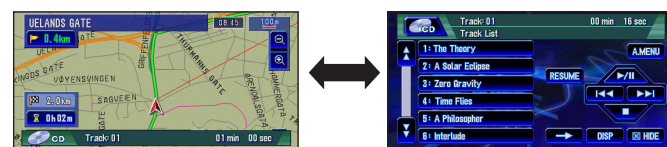

Bytte kilde

1 Trykk på kildeikonet, og velg deretter kilden.

Kildeikon



Du kan også trykke på **SRC**-tasten for å bytte kilde.

Betjene den innebygde DVD-stasjonen

1 Sett inn en plate.

Trykk på **"YES"** for å avspilling av platen.

2 Juster volumet.

3 Trykk på skjermen for å vise tastene på berøringspanelet.



Bruke DVD-menyen

1 Trykk på skjermen for å vise tastene på berøringspanelet.

2 Trykk på **"MENU"** eller **"TOP M."** for å vise DVD-menyen.



3 Trykk på **→** for å vise

4 Trykk på for å vise tastene på berøringspanelet, slik at du kan bruke DVD-menyen.

5 Trykk på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** for å velge ønsket menyalternativ.

6 Trykk på **"ENTER"** for å starte avspillingen.

Handsfree-telefonering

Grunnleggende forløp ved betjening


- 1** Tilkobling
- 2** Registrering
- 3** Foreta/motta et anrop

Sli opp i brukerhåndboken for å få informasjon om tilkobling og registrering av en telefon.

Tilkobling og registrering kreves når du bruker **TEL** og mobiltelefonfunksjoner første gang.

Ring ut

Angi telefonnummeret.

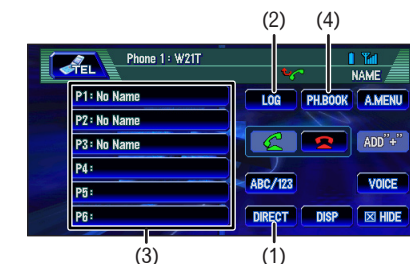

- (1) Ring ut ved å taste inn telefonnummeret
- (2) Ring ut fra anropsloggen
- (3) Ring ut fra listen med forhåndsinnstilte telefonnumre
- (4) Ringe opp et nummer i telefonlisten

Trykk på denne tasten med telefonnummeret lagt inn for å foreta et anrop.

Trykk på denne tasten for å avslutte samtalen. Du kan også utføre denne operasjonen ved å trykke på **TEL**-tasten.

Motta et anrop

1 Når det kommer inn et anrop, trykker du på . Du kan også utføre denne operasjonen ved å trykke på **TEL**-tasten. Hvis det kommer et telefonanrop mens du er i skjerm bildet med navigasjonskartet, vil meldingen om dette vises på displayet.

2 For å avslutte anropet trykker du på . Du kan også avslutte samtalen ved å trykke på **TEL**-tasten.