



RECEPTOR DE MEDIOS DIGITAIS  
RECTOR MULTIMEDIA DIGITAL

MVH-230BT

Guia de inicio rápido  
Guia de iniciação rápida

OSG\_MVH230BTREV\_A

### Funcionamiento básico

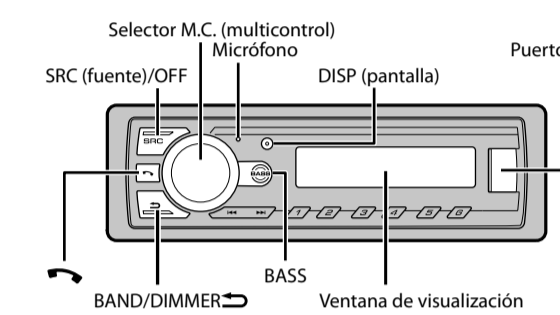


Table with 2 columns: Objetivo (Objective) and Operación (Operation). Rows include: Encender el dispositivo (Turning on device), Ajustar el volumen (Adjust volume), Seleccionar una fuente (Select source), Cambiar la información de la pantalla (Change screen info), Volver a la pantalla/lista anterior (Return to previous screen), Volver a la pantalla normal desde el menú (Return to normal screen from menu), Reforzar el nivel de graves (Boost bass), Buzonar un archivo en la lista (Play file from list).

### Português

O presente guia destina-se à apresentação das funções básicas desta unidade. Para mais informações, consulte o manual de operações armazenado no website.

https://www.pioneer-car.eu/ur/

Antes de começar: Obrigação por ter adquirido esta produção PIONEER para garantir uma utilização correta... CUIDADO: Não permita que esta unidade entre em contacto com humidade e/ou líquidos... Se tiver problemas: Se esta unidade não funcionar corretamente, contacte o concessionário ou agente de assistência PIONEER autorizado mais próximo.

### Funcionamiento básico

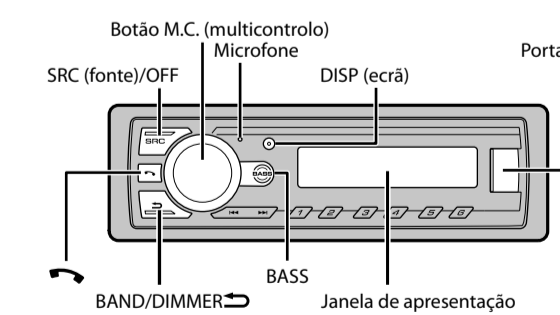


Table with 2 columns: Finalidade (Purpose) and Operación (Operation). Rows include: Ligar a alimentación (Turn on power), Ajustar o volume (Adjust volume), Seleccionar una fonte (Select source), Alterar a informação no ecrã (Change screen info), Voltar à indicação/lista anterior (Return to previous screen), Aumentar o nível de graves (Boost bass), Procurar um ficheiro na lista (Find file in list).

Declaration of Conformity with regard to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU. Manufacturer: Pioneer Corporation. Authorized Representative: Pioneer Europe car. Model: MVH-230BT. Includes technical specifications and contact information.

### Acera do menu principal

- En el menú principal puedes ajustar diversas opciones. 1 Pulse el selector M.C. para ver el menú principal. 2 Gire el selector M.C. para elegir una de las siguientes categorías y pulse para confirmar. 3 Gire el selector M.C. para elegir las opciones y pulse para confirmar.

### Ligações

Importante: Quando instalar esta unidade num veículo que não tenha a posição AC, conecte o sistema de amplificador de potência externo... Esta unidade: Não permita que esta unidade entre em contacto com humidade e/ou líquidos. Não toque em partes metálicas expostas.

### Acera do menu principal


- Podem ajustar várias definições no menu principal. 1 Prima o botão M.C. para ver o menu principal. 2 Rode o botão M.C. para seleccionar uma das categorias abaixo e prima para confirmar. 3 Rode o botão M.C. para seleccionar as opções e prima para confirmar.

Declaration of Conformity with regard to the Radio Equipment Regulations 2017. Manufacturer: Pioneer Corporation. Authorized Representative: Pioneer Europe car. Model: MVH-230BT. Includes technical specifications and contact information.

### Operación de configuración

- Al girar la llave de contacto a la posición ON después de la instalación, (SET UP :YES) aparecerá en la pantalla. 1 Pulse el selector M.C. 2 Gire el selector M.C. para elegir las opciones y pulse para confirmar. 3 Gire el selector M.C. para confirmar los ajustes.

### Cabo de alimentación

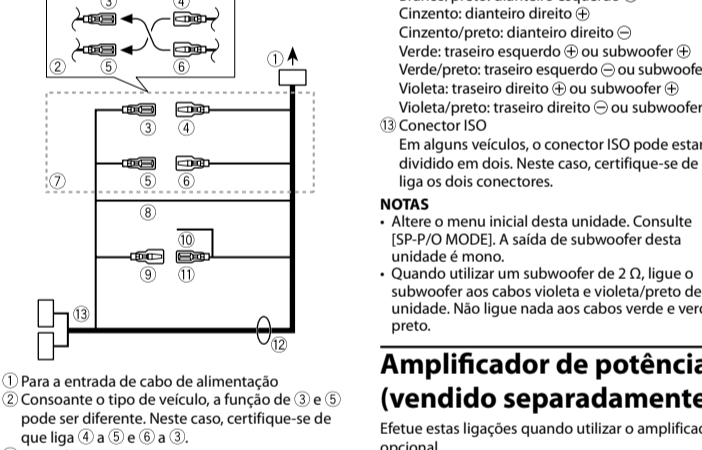

### Amplificador de potencia (vendido separadamente)

Importante: Verifique todas las conexiones y sistemas antes de la instalación final. No conecte ni desconecte cables de potencia de más de 70 W (potencia máxima de entrada).

### Operación de configuración


- Quando rodar o interruptor da ignição para ON após a instalação, o ecrã apresenta [SET UP :YES]. 1 Prima o botão M.C. 2 Rode o botão M.C. para seleccionar as opções e prima para confirmar. 3 Rode o botão M.C. para confirmar as definições.

Esta guía está pensada para presentarle las funciones básicas de esta unidad. Para obtener información más detallada, consulte el manual de instrucciones que encontrará en el sitio web. Antes de empezar: Nunca desearch este producto, no lo mezcle con los residuos domésticos de tipo general. Utilice los sistemas de reciclaje específicos para productos electrónicos usados.

### Funcionamiento del sintonizador

- Recepción de emisoras memorizadas: Pulse SRC/OFF para seleccionar [RADIO]. Pulse BAND/DIMMER para seleccionar la banda. Recordatorio de las mejores estaciones (BSM): Tras seleccionar la banda, pulse el selector M.C. para ver el menú principal.

### Instalação em suporte DIN

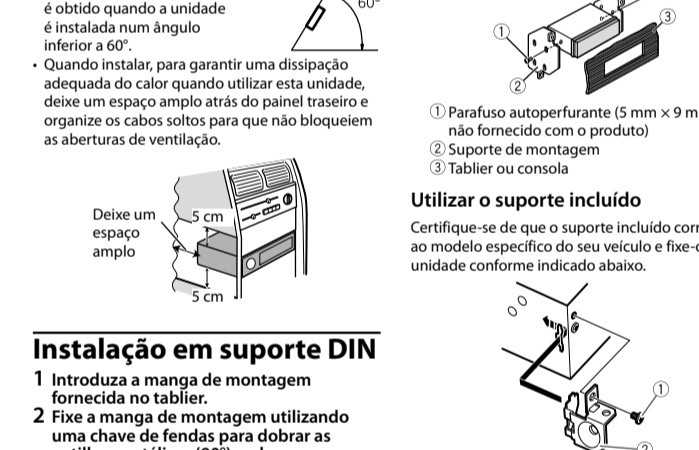

### Instalação

Importante: Verifique todas as ligações e sistemas antes de a instalação final. Não conecte nem desconecte cabos de potência de mais de 70 W (potência máxima de entrada).

### Funcionamiento do sintonizador


- Receber estações predefinidas: Prima SRC/OFF para seleccionar [RADIO]. Prima BAND/DIMMER para seleccionar a banda. Memória das melhores estações (BSM): Após seleccionar a banda, prima o botão M.C. para ver o menu principal.

Esta guía está pensada para presentarle las funciones básicas de esta unidad. Para obtener información más detallada, consulte el manual de instrucciones que encontrará en el sitio web. Antes de empezar: Nunca desearch este producto, no lo mezcle con los residuos domésticos de tipo general. Utilice los sistemas de reciclaje específicos para productos electrónicos usados.

### Funcionamiento del sintonizador

- Recepción de emisoras memorizadas: Pulse SRC/OFF para seleccionar [RADIO]. Pulse BAND/DIMMER para seleccionar la banda. Recordatorio de las mejores estaciones (BSM): Tras seleccionar la banda, pulse el selector M.C. para ver el menú principal.

### Instalação em suporte DIN

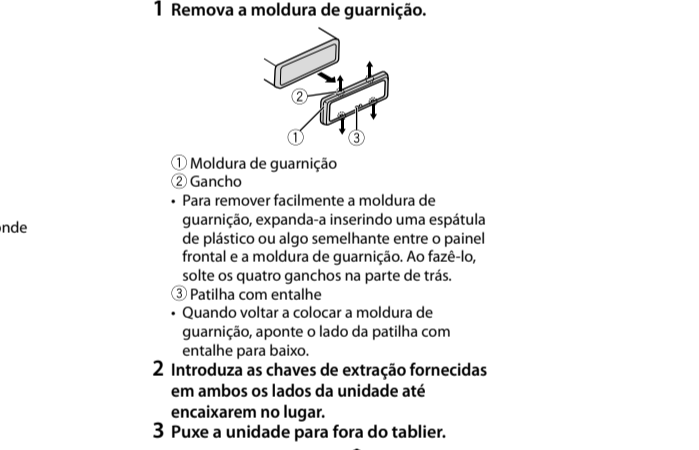

### Instalação

Importante: Verifique todas as ligações e sistemas antes de a instalação final. Não conecte nem desconecte cabos de potência de mais de 70 W (potência máxima de entrada).

### Funcionamiento do sintonizador

- Receber estações predefinidas: Prima SRC/OFF para seleccionar [RADIO]. Prima BAND/DIMMER para seleccionar a banda. Memória das melhores estações (BSM): Após seleccionar a banda, prima o botão M.C. para ver o menu principal.

Esta guía está pensada para presentarle las funciones básicas de esta unidad. Para obtener información más detallada, consulte el manual de instrucciones que encontrará en el sitio web. Antes de empezar: Nunca desearch este producto, no lo mezcle con los residuos domésticos de tipo general. Utilice los sistemas de reciclaje específicos para productos electrónicos usados.

### Funcionamiento del sintonizador

- Recepción de emisoras memorizadas: Pulse SRC/OFF para seleccionar [RADIO]. Pulse BAND/DIMMER para seleccionar la banda. Recordatorio de las mejores estaciones (BSM): Tras seleccionar la banda, pulse el selector M.C. para ver el menú principal.

### Instalação em suporte DIN



### Instalação

Importante: Verifique todas as ligações e sistemas antes de a instalação final. Não conecte nem desconecte cabos de potência de mais de 70 W (potência máxima de entrada).

### Funcionamiento do sintonizador

- Receber estações predefinidas: Prima SRC/OFF para seleccionar [RADIO]. Prima BAND/DIMMER para seleccionar a banda. Memória das melhores estações (BSM): Após seleccionar a banda, prima o botão M.C. para ver o menu principal.

Esta guía está pensada para presentarle las funciones básicas de esta unidad. Para obtener información más detallada, consulte el manual de instrucciones que encontrará en el sitio web. Antes de empezar: Nunca desearch este producto, no lo mezcle con los residuos domésticos de tipo general. Utilice los sistemas de reciclaje específicos para productos electrónicos usados.

### Funcionamiento del sintonizador

- Recepción de emisoras memorizadas: Pulse SRC/OFF para seleccionar [RADIO]. Pulse BAND/DIMMER para seleccionar la banda. Recordatorio de las mejores estaciones (BSM): Tras seleccionar la banda, pulse el selector M.C. para ver el menú principal.

### Instalação em suporte DIN



### Instalação

Importante: Verifique todas as ligações e sistemas antes de a instalação final. Não conecte nem desconecte cabos de potência de mais de 70 W (potência máxima de entrada).

### Funcionamiento do sintonizador

- Receber estações predefinidas: Prima SRC/OFF para seleccionar [RADIO]. Prima BAND/DIMMER para seleccionar a banda. Memória das melhores estações (BSM): Após seleccionar a banda, prima o botão M.C. para ver o menu principal.

Esta guía está pensada para presentarle las funciones básicas de esta unidad. Para obtener información más detallada, consulte el manual de instrucciones que encontrará en el sitio web. Antes de empezar: Nunca desearch este producto, no lo mezcle con los residuos domésticos de tipo general. Utilice los sistemas de reciclaje específicos para productos electrónicos usados.

### Funcionamiento del sintonizador

- Recepción de emisoras memorizadas: Pulse SRC/OFF para seleccionar [RADIO]. Pulse BAND/DIMMER para seleccionar la banda. Recordatorio de las mejores estaciones (BSM): Tras seleccionar la banda, pulse el selector M.C. para ver el menú principal.

### Instalação em suporte DIN



### Instalação

Importante: Verifique todas as ligações e sistemas antes de a instalação final. Não conecte nem desconecte cabos de potência de mais de 70 W (potência máxima de entrada).

### Funcionamiento do sintonizador

- Receber estações predefinidas: Prima SRC/OFF para seleccionar [RADIO]. Prima BAND/DIMMER para seleccionar a banda. Memória das melhores estações (BSM): Após seleccionar a banda, prima o botão M.C. para ver o menu principal.