



AVIC-S1 | Quickstart Guide

Please refer to the enclosed User's Manual for detailed information on the product.


Eine detaillierte Beschreibung des Produkts finden Sie im beigegeführten Benutzerhandbuch.
Veuillez consulter le manuel ci-joint pour une description détaillée du produit.
En detaljeret beskrivelse af produktet findes i vedlagte brugermanual.
En detaljerad beskrivning av produktet finns i bifogad manual.
Een gedetailleerde beschrijving van het product vindt u in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
Encontrará una descripción detallada del producto en el manual de usuario que se adjunta.

Per una descrizione dettagliata del prodotto si veda il manuale d'uso allegato.
Ürün hakkındaki ayrıntılı tarifi, birlikte verilen kullanıcı el kitabından bulabilirsiniz.
Du finner en detaljert beskrivelse av produktene i den medfølgende brukerhåndboka.
Tuotteen yksityiskohtainen kuvaus löydät liitettyssä käyttöohjekirjassa.
Uma descrição detalhada do produto consta no manual do utilizador juntado.
Přesný popis produktu naleznete v příloženém návodu k použití.
Detaliczne informacje na temat urządzenia znajdują się w załączonym podręczniku użytkownika.
A termék részletes leírását a mellékelt felhasználói kézikönyv tartalmazza.



press
drücken
appuyer
tryk
Tryck
indrukken
presionar
premere
basin
trykk

paina
pressionar
stisnout
nacišnj
nyomia meg

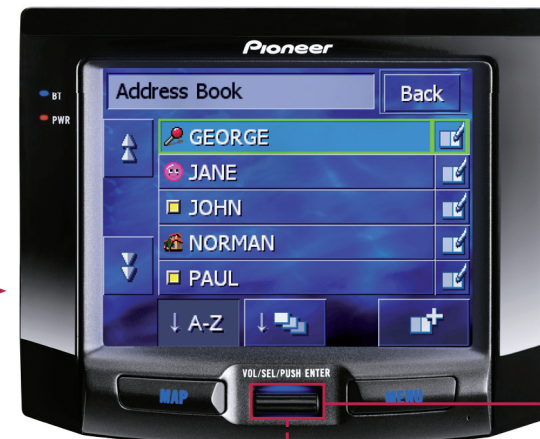

press
drücken
appuyer
tryk
Tryck
indrukken
presionar
premere
basin
trykk

paina
pressionar
stisnout
nacišnj
nyomia meg



press briefly
kurz drücken
appuyer brièvement
tryk kort
Kort tryckning
kort indrukken
presionar brevemente
premere brevemente
Kısa süreli basın
kort trykk
lyhyt painallus
pressionar brevemente
krátce stisknout
nacišnj krótko
érintse meg röviden

press for longer
lange drücken
appuyer longuement
tryk langt
Lång tryckning
lang indrukken
presionar prolongadamente
premere a lungo
Uzun süreli basın
langt trykk
pitkä painallus
pressionar por algum tempo
dlouze stisknout
nacišnj dłuzej
érintse meg hosszan




tap
tippen
taper
klik
Klicka
drukken

pulsar
toccare
Dokunun
trykk
paina
tocar
klepnout
dotknij
érintse meg



tap
tippen
taper
klik
Klicka
drukken

pulsar
toccare
Dokunun
trykk
paina
tocar
klepnout
dotknij
érintse meg

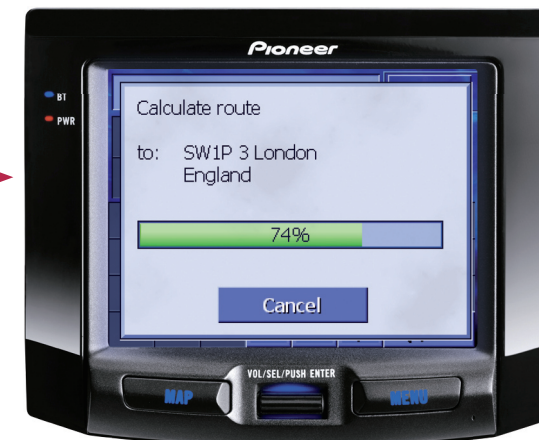

up/down: volume louder/quieter
nach oben/unten: lauter/leiser
vers le haut/vers le bas: augmenter/diminuer volume
op/ned: lydstyrke op/ned
Upp/ned: Volym höj/sänk
omhoog/omlaag: harder/zachter
hacia arriba/abajo: más alto/más bajo
verso su/giù: volume alza/abbassa
yukarıya/aşağıya doğru: ses arttırma/azaltma
opp/ned: höyere/lavere
ylöspäin/laspäin: kovempi/hiljaisempi
para cima/baixo: mais alto/mais baixo
nahoru/dolů: hlasitěji/tišeji
do góry/na dół: głośniejsze/ciszej
fel/le: hangosítás/halkítás

