

# Pioneer

---

## Betjeningsvejledning

DVD RDS AV-MODTAGER

# AVH-8400BT



---

*Dansk*

## Tak, fordi du har købt dette PIONEER-produkt.

Læs vejledningen, før du anvender produktet for første gang, for at sikre korrekt brug. Det er særligt vigtigt, at du læser og tager hensyn til oplysninger mærket med **ADVARSEL** og **FORSIGTIG** i denne vejledning. *Opbevar vejledningen et sikkert og tilgængeligt sted til senere brug.*

### Husk at læse dette

- Regionsnumre for dvd-videodiske **6**
- Retningslinjer **77**

### **01** Forholdsregler

VIGTIGE

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER **4**

Sikker kørsel **4**

Sådan undgår du, at batteriet løber tørt **5**

### **02** Før du begynder

Om denne enhed **6**

Driftsmiljø **6**

I tilfælde af problemer **7**

Justering af berøringspanelernes  
responspositioner (kalibrering af  
berøringspanelet) **7**

### **03** Hvad er dette

Hovedenhed **8**

Valgfri fjernbetjening **9**

### **04** Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening **10**

USB/iPod 1 og USB/iPod 2 **11**

Betjening af rulleikonet og tidsbjælken **12**

Aktivering af tasterne på  
berøringspanelet **12**

Almindelige betjeninger for  
menuindstillinger/lister **12**

Justering af LCD-panelets vinkel **13**

Udskubning af disk **13**

Udskubning af en SD **13**

Fjernelse af frontpanelet **13**

Montering af frontpanelet **14**

Indstilling af uret **14**

Nulstilling af mikroprocessoren **14**

Demotilstand **15**

### **05** Tuner

Introduktion til tunerbetjening **16**

### **06** Afspilning af billeder i bevægelse

Introduktion til  
videoafspilningsfunktioner **17**

### **07** Afspilning af lyd

Introduktion til lydafspilningsfunktioner **20**

### **08** Advanced App-tilstand

Introduktion til brugen af Advanced App-  
tilstand **24**

### **09** Sådan anvendes MIXTRAX

Introduktion til MIXTRAX-betjening **26**

Introduktion til MIXTRAX EZ-betjening **26**

### **10** Afspilning af stillbilleder

Introduktion til  
stillbilledafspilningsfunktioner **27**

### **11** Bluetooth-telefon

Introduktion til Bluetooth-  
telefonfunktioner **29**

### **12** Detaljerede anvisninger

Lagring og genvalg af stationer **31**

Visning af radiotekst **31**

Lagring og genvalg af radiotekst **31**

Lagring af de stærkeste stationer **31**

Indstilling af kraftige signaler **31**

Brug af iTunes-mærkning **32**

Modtagelse af trafikmeldinger **32**

Anvendelse af PTY-funktioner **33**

Ændring af mediefiltype **33**

Betjening af dvd-menuen **34**

Betjening af denne enheds iPod-funktion fra  
din iPod **34**

Tilfældig afspilning (bland) **35**

Gentagelse af afspilning **35**

Afspilning af videoer fra din iPod **35**

Afspilning af videoer fra USB-lagringsenhed  
og SD **36**

Søgning efter en video/musik på iPod'en **36**

Genoptagelse af afspilningen  
(bogmærke) **37**

- Afspilning billede-for-billede **37**
- Afspilning i langsom gengivelse **37**
- Søgning efter den del, du vil afspille **37**
- Ændring af lydsproget under afspilning (Multi-audio) **38**
- Ændring af undertekstsproget under afspilning (Multi-undertekst) **38**
- Ændring af synsvinklen under afspilning (Multi-angle) **38**
- Vend tilbage til en specifik scene **39**
- Valg af lydudgang **39**
- PBC-afspilning **39**
- Valg af spor fra sportitellisten **39**
- Valg af filer fra filnavnelisten **39**
- Brug af lydmodtagelse **40**
- Ændring af lydbogens hastighed **40**
- Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning) **40**
- Indstilling af avanceret visningsopløsning **40**
- Tilstanden til søgning af musik **40**
- Afspilning af DivX® VOD-indhold **41**
- Hent et billede i JPEG-filer **41**
- Ændring af widescreentilstanden **41**
- Opkald til et nummer i telefonbogen **42**
- Valg af et nummer efter alfabetisk søgefunktion **42**
- Vend om på navnene i telefonbog **43**
- Anvendelse af listerne over mistede, modtagne og foretagne opkald **43**
- Indstilling af automatisk besvarelse **44**
- Justering af lyttelydstyrken for den anden part **44**
- Ændring af ringetonen **44**
- Brug af listen over forudindstillede opkald **44**
- Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret **45**
- Indstilling af privat tilstand **45**
- 13 Menubetjening**
  - Introduktion til menubetjening **46**
  - Lydjusteringer **47**
  - Opsætning af videoafspilleren **50**
  - Systemindstillinger **54**
  - Favoritmenu **62**
  - Introduktion til betjening af Bluetooth-tilslutningsmenu **62**
  - Introduktion til betjening i menuen til Theme-indstillinger **65**
- 14 Andre funktioner**
  - Indstilling af den bageste skærms udgang **66**
  - Justering af berøringspanelernes responspositioner (kalibrering af berøringspanelet) **66**
  - Anvendelse af en AUX-kilde **67**
- Yderligere oplysninger**
  - Problemløsning **68**
  - Fejlmeddelelser **70**
  - Forståelse af fejlmeddelelser for auto-EQ. **73**
  - Forståelse af meddelelser **74**
  - Indikatorliste **74**
  - Retningslinjer **77**
  - Kompatibilitet med komprimeret lyd (disk, USB, SD) **79**
  - iPod-kompatibilitet **81**
  - Rækkefølge af lydfiler **81**
  - Korrekt brug af displayet **81**
  - Bluetooth-profiler **82**
  - Ophavsret og varemærke **83**
  - Oversigt over sprogkoder for dvd **86**
  - Specifikationer **88**

## VIGTIGE SIKKERHEDSFOR- ANSTALTNINGER

Læs venligst alle instrukser vedrørende displayet, og gem dem til senere brug.

- 1 **Læs denne vejledning nøje igennem før betjening af displayet.**
- 2 **Opbevar denne vejledning som reference i forbindelse med betjeningsprocedurer og forholdsregler.**
- 3 **Vær meget opmærksom på alle advarsler i vejledningen og følg anvisningerne nøje.**
- 4 **Lad ikke andre personer bruge dette system, inden de har læst og forstået brugsanvisningen.**
- 5 **Displayet må ikke installeres på steder, hvor det kan (i) hæmme førerens udsyn, (ii) have negativ indflydelse på køretøjets betjeningsystemer eller sikkerhedsfunktioner, inkl. airbags og advarselslamper, eller (iii) nedsætte førerens evne til at betjene køretøjet på en sikker måde.**
- 6 **Brug ikke dette display, hvis det på nogen måde vil aflede din opmærksomhed fra den sikre betjening af dit køretøj. Overhold altid reglerne for sikker kørsel og følg alle eksisterende trafikregler. Hvis du oplever problemer med at betjene systemet eller læse displayet, skal du parkere dit køretøj et sikkert sted og foretage de nødvendige justeringer.**
- 7 **Husk altid at bruge sikkerhedsselen under kørslen. Hvis du involveres i en trafikulykke, kan eventuelle skader være betydeligt mere alvorlige, hvis sikkerhedsselen ikke anvendes korrekt.**
- 8 **Brug aldrig hovedtelefoner under kørslen.**
- 9 **For at fremme sikkerheden deaktiveres bestemte funktioner, medmindre håndbremsen er trukket, og køretøjet ikke er i bevægelse.**
- 10 **Displayets lydstyrke må aldrig indstilles så højt, at man ikke kan høre trafikken uden for bilen og udrykningskøretøjer.**



### ADVARSEL

**Forsøg ikke på selv at installere eller servicere displayet. Installation eller service af displayet, udført af personer uden træning og erfaring med elektronisk udstyr og biludstyr, kan være farligt og udsætte dig for risiko for elektriske stød eller andre farer. ▣**

## Sikker kørsel



### ADVARSEL

- **DEN LYSEGRØNNE LEDNING PÅ STRØMSTIKKET ER BEREGET TIL AT DETEKTERE STATUSSEN PARKERET OG SKAL TILSLUTTES HÅNDBREMSEKONTAKTENS STRØMFORSYNINGSSIDE. FORKERT TILSLUTNING ELLER ANVENDELSE AF DENNE LEDNING KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING OG MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ MATERIEL.**
- For at undgå fare for beskadigelse og personskade samt eventuel overtrædelse af gældende lovgivning må denne enhed ikke bruges sammen med en videoskærm, der kan ses af føreren.
- For at undgå fare for ulykke samt eventuel overtrædelse af gældende lovgivning må der aldrig blive vist video på forsædet under kørslen. Ligeledes bør de bageste displays ikke placeres således, at de synligt kan distrahere føreren.
- I nogle lande kan det være ulovligt selv for andre personer end føreren at se på billeder på et display i et køretøj. Hvor sådanne regler gælder, skal de overholdes, og denne enheds videofunktioner må ikke bruges.

Hvis du forsøger at se et videobillede under kørslen, vises advarslen **“Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.”** (Det er strengt forbudt at se videokilder fra forsædet under kørslen) på frontdisplayet.

## Forholdsregler

Hvis du vil se et videobillede på frontdisplayet, skal du parkere køretøjet et sikkert sted og trække håndbremsen.

### Hvis du bruger et display, der er tilsluttet V OUT

Enhedens **V OUT** er beregnet til tilslutning af et display, der giver passagererne på bagsædet mulighed for at se video.



#### ADVARSEL

Installér **ALDRIG** det bageste display på et sted, der gør det muligt for føreren at se video under kørslen.

### Når bakkameraet anvendes

Denne enhed kan anvendes sammen med et bakkamera som hjælp til at holde øje med trailere eller til at bakke ind på en parkeringsplads, hvor pladsen er knap.



#### ADVARSEL

- **SKÆRMBILLEDET VISES MULIGVIS SPEJLVENDT.**
- **BRUG KUN INDGANGEN TIL BAKKAMERA ELLER TIL ET KAMERA MED SPEJLVENDT BILLEDE. ANDEN BRUG KAN MEDFØRE PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ MATERIEL.**



#### FORSIGTIG

- Bakkamerafunktionen skal bruges som en hjælp til at holde øje med trailere, eller når der bakkes. Brug ikke denne funktion til underholdningsformål.
- Bemærk, at kanterne på bakkameraets billeder kan afvige en smule, afhængigt af om hele skærbilleder vises, når der bakkes, og hvorvidt billederne bruges til at kontrollere bagenden, når køretøjet kører fremad.

### Sådan undgår du, at batteriet løber tørt

Hold bilens motor i gang, når du bruger denne enhed, så batteriet ikke bliver brugt op.

- Hvis denne enhed ikke forsynes med strøm, som for eksempel når køretøjets batteri skal skiftes ud, sættes enhedens mikrocomputer tilbage til dens oprindelige tilstand. Det anbefales, at dataene for lydjustering gemmes.



#### ADVARSEL

Må ikke anvendes til køretøjer uden ACC-position.



Hvis dette produkt bortskaffes, bør det ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. Der findes et særskilt indsamlingssystem til brugte elektroniske produkter, som kræver korrekt behandling, genindvindig og genbrug i overensstemmelse med lovgivningen.

Private husholdninger i EU-medlemslandene samt Schweiz og Norge kan returnere deres brugte elektroniske produkter gratis til dertil beregnede indsamlingsfaciliteter eller til en forhandler (ved køb af et nyt lignende produkt).

For lande, som ikke er nævnt ovenfor, bedes man kontakte de lokale myndigheder for oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode. Ved at gøre dette sikrer man, at det brugte produkt underkastes den nødvendige behandling, genindvinding og genbrug, og potentielle virkninger på miljøet og menneskers helbred undgås hermed. 

## Om denne enhed

Tunerfrekvenserne på denne enhed er beregnet til brug i Vesteuropa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Oceanien. Anvendelse i andre områder kan medføre dårlig modtagelse. RDS-funktionen (radiodatasystem) fungerer kun i områder, hvor der udsendes RDS-signaler til FM-stationer.

### FORSIGTIG

Dette produkt er et laserprodukt i klasse 1, der er klassificeret i henhold til Laserprodukters sikkerhed, IEC 60825-1:2007, og indeholder et lasermodul i klasse 1M. Fjern ikke dæksler og forsøg ikke at få adgang til produktets indvendige komponenter af hensyn til sikkerheden. Alt servicearbejde bør overlades til kvalificeret personale.

**Klasse 1 Laserprodukt**


**FORSIGTIG—SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING  
I KLASSE 1M I ÅBEN TILSTAND, SE IKKE DIREKTE  
IND I STRÅLEN MED OPTISKE INSTRUMENTER**



### FORSIGTIG


- Denne enhed må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væsker kan desuden forårsage beskadigelse af enheden, røg og overophedning.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun til anvendelse i Tyskland.
- Hold altid lydstyrken så lav, at man kan høre lyde udenfor.
- Undgå udsættelse for fugt.
- Hvis batteriet frakobles eller aflades, slettes den forudindstillede hukommelse.

## Regionsnumre for dvd-videodiske

Der kan kun afspilles dvd-videodiske med kompatible regionsnumre på denne enhed. Du kan finde afspillerens regionsnummer i bunden af enheden og i denne vejledning (se *Specifikationer* på side 88). 


## Driftsmiljø

Denne enhed bør anvendes inden for nedenstående temperaturområder.


Driftstemperaturområde:  $-10^{\circ}\text{C}$  til  $+60^{\circ}\text{C}$   
EN300328 ETC-testtemperatur:  $-20^{\circ}\text{C}$  og  $+55^{\circ}\text{C}$  

## Før du begynder


### I tilfælde af problemer

Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, bedes du henvende dig til din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling. 

### Justering af berøringspanelernes responspositioner (kalibrering af berøringspanelet)

Du kan justere responspositionerne for berøringspanelets taster, hvis du synes, at tasterne på skærmen ikke vises de steder, hvor der reageres på et tryk. Se *Justering af berøringspanelernes responspositioner (kalibrering af berøringspanelet)* på side 66. 

## Hovedenhed

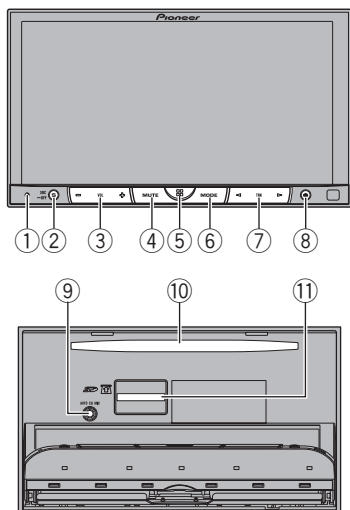

Del	Del
① <b>RESET</b>	⑦ <b>◀▶ (TRK)</b>  ▲ (udskubning) Se <i>Udskubning af disk</i> på side 13. Se <i>Udskubning af en SD</i> på side 13.
② <b>SRC/OFF</b>	⑧ <b>▶◀ (TRK)</b> Se <i>Justering af LCD-panelets vinkel</i> på side 13. Se <i>Fjernelse af frontpanelet</i> på side 13.
③ <b>+/- (VOLUME/VOL)</b>	⑨ <b>▶◀ (TRK)</b> Indgangsstik til auto-EQ-mikrofon Bruges til at tilslutte en auto-EQ-mikrofon.
④ <b>MUTE</b>	⑩ <b>▶◀ (TRK)</b> Diskindlæsningsdrev

Del	Del
⑤ <b>HOME</b> Visning af <b>HOME</b> -displayet. Displayet vender tilbage til startskærmen, når der anvendes et 3-parts program i Advanced App-tilstand. Dobbeltklik på ikonet på startskærmen for at få displayet til at vende tilbage til <b>HOME</b> -displayet.	⑪ <b>Åbning til SD-hukommelseskort</b>
⑥ <b>MODE</b> Deaktivering af informationsdisplayet.	

### ! FORSIGTIG

- Der må ikke anvendes uautoriserede produkter.
- Når du indsætter et SD-kort i kortåbningen, skal du sørge for, at etiketten vender opad, og trykke kortet ind, indtil du hører et klik, og det er låst helt fast.

### Bemærkninger

- Tryk på **MODE** for at skifte til navigationsdisplayet, når navigationssystemet er tilsluttet. Tryk på **MODE** og hold den nede for at slå displayet fra.  
Tryk igen på **MODE** for at tænde for displayet.
- Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du betjener et navigationssystem fra denne enhed, bør du se dens betjeningsvejledning.
- Hvis der tilsluttes en iPhone, der kører et program, som understøtter Advanced App-tilstand, kan du trykke på **MODE** for at skifte til programdisplayet. Programmet kan bruges ved at berøre displayet.
- Der henvises til installationsvejledningen for oplysninger om, hvordan man slutter USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen til denne enhed. ■

## Hvad er dette


### Valgfri fjernbetjening

*Fjernbetjeningen CD-R33 sælges separat.*


For oplysninger om betjeningen, se fjernbetjeningens vejledning. 

## Grundlæggende betjening

### HOME display (forside)

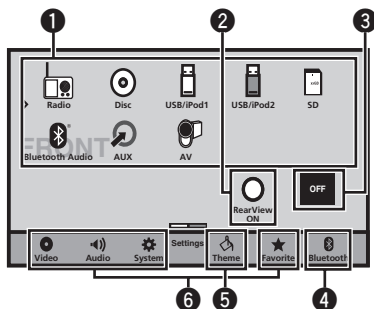


### HOME display (bagside)

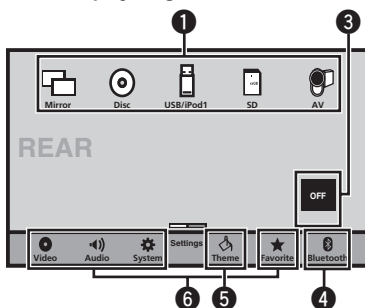


Vift/træk ikonet for at skifte mellem visning af forsiden og bagsiden på **HOME**-displayet. Sørg for at berøre displayet for at vifte/trække det.

I det følgende beskrives det, hvordan man skifter udgangskilden for den bageste skærm. Se *Indstilling af den bageste skærms udgang* på side 66.


### Kilde fra-display

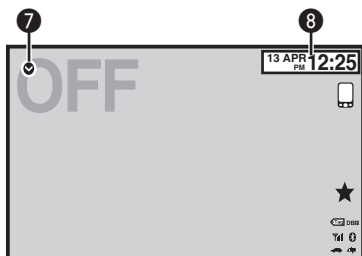

### Kilde til-display

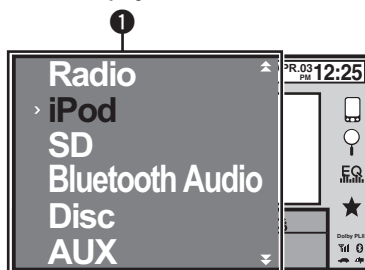

### Berøringspanelets taster

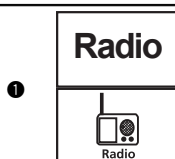

Kildeikon  
Valg af foretrukken kilde. Hvis kildeikonet ikke vises, kan det kaldes frem ved at trykke på Home-tasten eller berøre .



Visning af billedet fra bakkameraet ved at tænde for billedet fra bakkameraet. Når billedet fra bakkameraet vises, kan du skifte til kildevisningen ved at berøre displayet. Du kan midlertidigt betjene fra kildevisningen på dette tidspunkt. Hvis du ikke udfører nogen betjening inden for nogle få sekunder, vender displayet tilbage til billedet fra bakkameraet. For at slukke for billedet fra bakkameraet skal du trykke på **HOME** for at vende tilbage til **HOME**-visningen og derefter trykke på berørings-tasten igen. Denne enhed kan opsættes til automatisk at vise billedet fra bakkameraet, når du sætter gearstangen i **REVERSE (R)**. For yderligere oplysninger om indstillingerne, se *Indstilling af bakkamera* på side 58.



Sådan slås kilden fra.

# Grundlæggende betjening

4		<p>Visning af Bluetooth-tilslutningsmenuen. Se <i>Introduktion til betjening af Bluetooth-tilslutningsmenu</i> på side 62.</p>
5		<p>Visning af <b>Theme</b>-menuen. Se <i>Introduktion til betjening i menuen til Theme-indstilling</i> på side 65.</p>
6		<p>Visning af menuen. Se <i>Menubetjening</i> på side 46.</p>
7		<p>Visning af kildemenuen.</p>
8		<p>Skift til urjusteringsdisplayet. Se <i>Indstilling af uret</i> på side 14.</p>

<p>Skift til <b>HOME</b>-displayet</p> <p>1 Tryk på <b>HOME</b>, når du ønsker at skifte displayet.</p>
<p>Aktivering af kilden ved hjælp af knapperne</p> <p>1 Tryk på <b>SRC/OFF</b> for at slå kilden til.</p>
<p>Deaktivering af kilden ved hjælp af knapperne</p> <p>1 Tryk på <b>SRC/OFF</b> og hold den nede, indtil kilden slås fra.</p>

Valg af kilde ved hjælp af knapperne

1 Tryk på **SRC/OFF** for at gå igennem alle kilderne angivet herunder:

Valg af kilde ved hjælp af tasterne på berøringspanelet

1 Berør kildeikonet, og berør derefter det ønskede kilde navn.

- **Radio** – Radio
- **Disc** – Indbygget dvd-afspiller
- **USB/iPod 1** – USB/iPod 1
- **USB/iPod 2** – USB/iPod 2
- **SD** – SD-hukommelseskort
- **Bluetooth Audio** – Indbygget Bluetooth-lyd
- **AUX** – AUX
- **AV** – AV-indgang
- Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.
- Du kan ikke vælge en kilde ved at trykke på kildeikonet, når du anvender menuen.

Justering af lydstyrken

1 Tryk på **+/- (VOLUME/VOL)** for at justere lydstyrken.


## Bemærkninger

- I denne vejledning vil iPod og iPhone blive omtalt som "iPod".
- Ikonet **USB/iPod 1** eller **USB/iPod 2** ændres som følger:
  - **USB 1** vises, når en USB-lagringsenhed sluttes til USB-indgang 1.
  - **iPod 1** vises, når en iPod sluttes til USB-indgang 1.
  - **USB 2** vises, når en USB-lagringsenhed sluttes til USB-indgang 2.
  - **iPod 2** vises, når en iPod sluttes til USB-indgang 2.
  - **STEEZ** vises, når en **STEEZ PORTABLE** (Pioneer-produkt) sluttes til USB-indgang 1 eller USB-indgang 2.
  - **USB/iPod 1** eller **USB/iPod 2** vises, når der ikke er nogen enhed tilsluttet. ■



## USB/iPod 1 og USB/iPod 2

Denne enhed har **USB/iPod 1**- og **USB/iPod 2**-kilder.

I **USB/iPod 2** er følgende funktioner ikke tilgængelige.

- Advanced App-tilstand
- Bageste skærms udgang 

## Betjening af rulleikonet og tidsbjælken

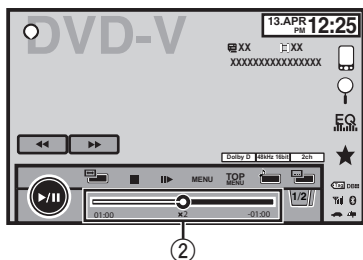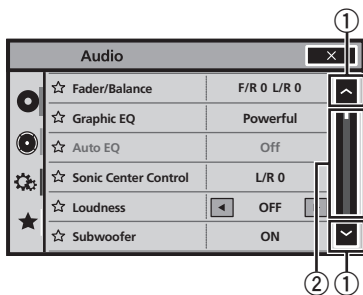


- 1 Rulleikon  
Vises, når valgbare punkter er skjult.
- 2 Tidsbjælke  
Vises, når punkter ikke kun kan vises på en enkelt side.


Visning af de skjulte punkter

-  Berør rulleikonet eller træk tidsbjælken for at få vist eventuelle skjulte punkter.
- Du kan også trække listen for at få vist eventuelle skjulte punkter.

Angivelse af afspilningspunktet

-  Træk tidsbjælken på skærmen.  
(ikke tilgængelig, når tidsbjælken er gråtonet).

## Aktivering af tasterne på berøringspanelet

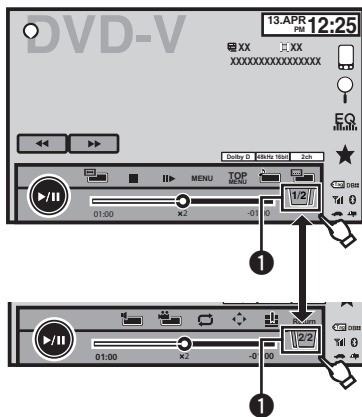

### Berøringspanelets taster

- 1   Ændring af tasterne på berøringspanelet.

## Almindelige betjeninger for menuindstillinger/lister



Start af Bluetooth-telefonmenuen.  
Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.



Visning af listemenuen.  
Start af søgefunktionen.



Visning af EQ (Lydfunktionsmenu).  
Se *Anvendelse af equalizer* på side 47.



Visning af favoritmenuen.  
Se *Favoritmenu* på side 62.

## Grundlæggende betjening

### Justering af LCD-panelets vinkel

#### **!** FORSIGTIG

Hold hænderne og fingrene væk fra enheden, når LCD-panelet åbnes, lukkes eller justeres. Pas især på børns hænder og fingre.

**1 Tryk på ▲ (udskubning) for at få vist udskubningsmenuen.**

**2 Juster LCD-panelet til en vinkel, hvor det er let at se.**



Sådan lægges panelet ned.



Sådan får du panelet tilbage i lodret position.

▪ Da den indstillede vinkel bliver gemt, vil LCD-panelet automatisk blive justeret til den samme position, næste gang LCD-panelet åbnes. **▣**

### Udskubning af disk

#### **!** FORSIGTIG

Hold hænderne og fingrene væk fra enheden, når LCD-panelet åbnes, lukkes eller justeres. Pas især på børns hænder og fingre.

**1 Tryk på ▲ (udskubning) for at få vist udskubningsmenuen.**

**2 Skub en disk ud.**



Udskubning af disk.



### Udskubning af en SD

**1 Tryk på ▲ (udskubning) for at få vist udskubningsmenuen.**

**2 Skub en SD ud.**



Udskubning af en SD.

**3 Tryk på en SD, der skal skubbes ud. **▣****

### Fjernelse af frontpanelet

#### **!** FORSIGTIG

- Forsøg ikke at afmontere frontpanelet, mens DISC/SD er i udskubningspositionen.
- Forsøg ikke at afmontere frontpanelet, mens der skrives data til USB/SD. Dette kan medføre, at data bliver ødelagte.
- Så snart frontpanelet er afmonteret, bevæger monitoren sig automatisk tilbage til den oprindelige position. Pas på med ikke at få hænderne eller andre objekter i klemme bag monitoren, når den går tilbage.
- Sørg for, at frontpanelet er på plads, når bilen kører. Det er farligt at køre med frontpanelet stikkende ud.
- Lad være med at placere drikkevarer eller andre objekter på frontpanelet, når det er helt åbent.

#### **⚠** Vigtigt

- Vær forsigtig, når frontpanelet fjernes eller monteres.
- Undgå at udsætte frontpanelet for hårde stød.
- Frontpanelet må ikke udsættes for direkte sollys og høje temperaturer.
- Hvis frontpanelet fjernes, skal det monteres på enheden, inden køretøjet startes.

**1 Tryk på ▲ (udskubning) for at åbne frontpanelet.**


## Grundlæggende betjening

### 2 Tryk på afmonteringstasten.



Frontpanelet glider automatisk ud.

### 3 Skub palen ved bunden af frontpanelet til højre og løft frontpanelet op, mens der trykkes ned på palen.

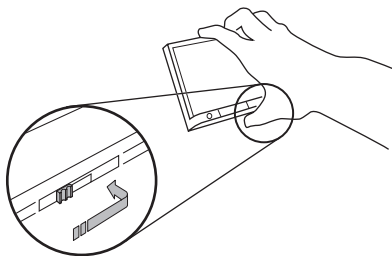


### 4 Anbring frontpanelet i beskyttelsestuiet, som medfølger, til sikker opbevaring.


## Montering af frontpanelet

### 1 Skub frontpanelet ind i toppen af enheden, og tryk det på plads.

Skub indføreren på frontpanelet ind i indføringsspalten øverst på enheden, og tryk den på plads.

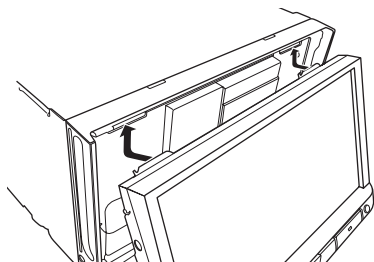

### 2 Tryk på bunden af frontpanelet, indtil det klikker på plads.

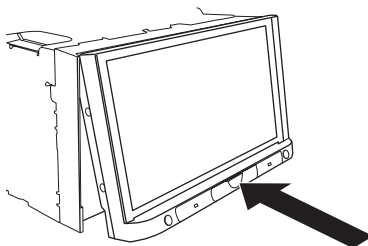

## Indstilling af uret

### 1 Skift til Clock Adjustment-displayet.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

### 2 Vælg det punkt, der skal indstilles.

### 3 Berør ▲ eller ▼ for at indstille den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt.

## Nulstilling af mikroprocessoren

Tryk på **RESET** for at nulstille mikroprocessoren til dens startindstillinger uden at ændre bogmærkeoplysningerne.


Mikroprocessoren skal nulstilles i de følgende situationer:

- Inden enheden bruges for første gang efter installation
- Hvis enheden ikke fungerer korrekt
- Når der vises mærkelige eller forkerte meddelelser på displayet

### 1 Slå tændingskontakten fra (OFF).

## Grundlæggende betjening

2 Tryk på **RESET** med spidsen af en kuglepen eller et andet spidst instrument.

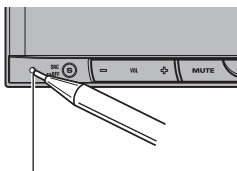

RESET-knap

### Bemærk

Sæt tændingskontakten på ACC eller ON, inden du trykker på **RESET** i de følgende situationer:

- Efter tilslutninger
- Når alle gemte indstillinger er blevet slettet
- Når du nulstiller enheden til dens startindstillinger (fabriksindstillinger)


## Demotilstand

Funktionsdemoen starter automatisk, når du vælger **Off** som kilde, og den fortsætter, mens tændingskontakten står på ACC eller ON. Tryk på **MUTE** og hold den nede for at annullere funktionsdemoen. Tryk på **MUTE** igen og hold den nede for at genstarte den. Hvis funktionsdemoen anvendes, mens bilens motor er standset, kan batteriet blive afladet.





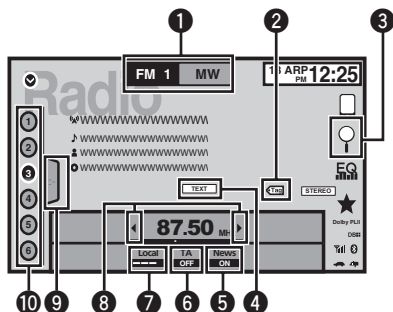


### **Vigtigt**

Manglende tilslutning af denne enheds røde ledning (ACC) til en terminal, som er koblet sammen med tændingskontaktens aktiverings- og deaktiveringsfunktioner, kan medføre batteriafladning.


## Introduktion til tunerbetjening




### Berøringspanelets taster

1	  	<p>Valg af et bånd (<b>FM1</b>, <b>FM2</b> eller <b>FM3</b>) ved at berøre det venstre ikon. Skift til <b>MW/LW</b>-båndet ved at berøre det højre ikon. Ikonet for det valgte bånd fremhæves.</p>
2		<p>Lagring af sanginformation (mærke) fra radiostationen til din iPod. Se <i>Brug af iTunes-mærkning</i> på side 32.</p>
3		<p>Visning af PTY-oplysninger Se <i>Anvendelse af PTY-funktioner</i> på side 33.</p>
4		<p>Visning af radiotekst. Se <i>Visning af radiotekst</i> på side 31. Lagring og genvalg af radiotekst. Se <i>Lagring og genvalg af radiotekst</i> på side 31.</p>
5		<p>Sådan slås nyhedsafbrydelse til eller fra. Se <i>Anvendelse af nyhedsafbrydelse af programmer</i> på side 33.</p>

6  Sådan slås TA (standby for trafikmeldinger) til eller fra.  
Se *Modtagelse af trafikmeldinger* på side 32.

7  Indstilling af lokalt søgeniveau.  
Se *Indstilling af kraftige signaler* på side 31.

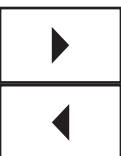8  Til at skru op eller ned manuelt.  
Berør og hold nede i over to sekunder for at springe stationer over. Søgning starter, så snart du giver slip. Berør igen for at annullere søgning.


9  Visning af listen over forudindstillede kanaler.  
Se *Lagring og genvalg af stationer* på side 31.  
Se *Lagring af de stærkeste stationer* på side 31.

10  Vælg en forudindstillet kanal.

Skift af forudindstillede kanaler ved hjælp af knapperne

1  Tryk på ◀ eller ▶ (**TRK**).

Søgetuning ved hjælp af knapperne

1  Tryk på ◀ eller ▶ (**TRK**), og hold den nede.

### Bemærkninger

- Der kan opstå støj, når du lytter til en MW/LW-radiostation, mens du oplader en iPod med denne enhed. I så fald bør du afbryde iPod'en fra enheden.
- Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Introduktion til tunerbetjening*, vises muligvis på displayet.  
Se *Indikatorliste* på side 74. ■


## Afspilning af billeder i bevægelse

### Introduktion til videoafspilningsfunktioner


Du kan få vist DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/SD/iPod.

- Afhængig af din iPod er der muligvis ingen lyd, med mindre du bruger et CD-IU201S/CD-IU201V (sælges separat). Sørg for at bruge et CD-IU201S/CD-IU201V til at tilslutte din iPod.


#### Dvd-video

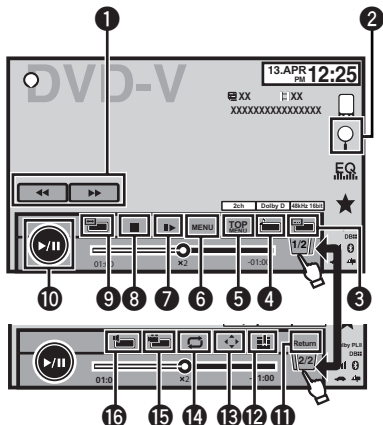


#### Video-cd



#### iPod-video












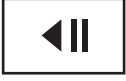





Ved afspilning af en disk, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler



### Børøringspanelets taster

- |   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 1 |                 | Hurtig frem- eller tilbagespuling<br>Tryk for at ændre hastigheden på hurtig frem- og tilbagespuling.   |
| 2 |                 | Start af søgefunktionen.<br>Se <i>Søgning efter den del, du vil afspille</i> på side 37.<br>Se <i>Valg af filer fra filnavnelisten</i> på side 39.<br>Visning af iPod-mener.<br>Se <i>Afspilning af videoer fra din iPod</i> på side 35 og <i>Søgning efter en video/musik på iPod'en</i> på side 36. |
| 3 |                 | Skift mellem undertekstsprog under afspilning.<br>Se <i>Ændring af undertekstsproget under afspilning (Multi-undertekst)</i> på side 38.  |
| 4 |                 | Skift mellem sprog/lydsystemer under afspilning.<br>Se <i>Ændring af lyd sproget under afspilning (Multi-audio)</i> på side 38.   |
| 5 | <b>TOP MENU</b> | Sådan vendes tilbage til den øverste menu under dvd-afspilning.   |
| 6 | <b>MENU</b>     | Visning af dvd-menuen under dvd-afspilning.<br>Se <i>Betjening af dvd-menuen</i> på side 34.  |
| 7 |                 | Gå frem et billede ad gangen under afspilning.<br>Se <i>Afspilning billede-for-billede</i> på side 37.<br>Berør og hold den nede i over to sekunder for at sænke afspilningshastigheden.<br>Øgning af afspilningshastigheden i fire trin under langsom afspilning på dvd-video/ video-cd.             |

## Afspilning af billeder i bevægelse

8		<p>Stop af afspilning. Hvis du genoptager afspilningen, vil afspilningen starte fra det punkt, hvor du standsede den. Berør tasten igen for at standse afspilningen helt.</p>
9		<p>Ændring af skærmtilstanden. Se <i>Ændring af widescreentilstanden</i> på side 41.</p>
10		<p>Pause i afspilningen. Sådan vendes tilbage til normal afspilning under midlertidigt afbrudt afspilning, langsom afspilning eller afspilning billede-for-billede.</p>
11		<p>Sådan vendes tilbage til den specifikke scene, som den igangværende dvd er blevet programmeret til at vende tilbage til. Se <i>Vend tilbage til en specifik scene</i> på side 39.</p>
12		<p>Berør under afspilning det sted, afspilningen skal genoptages, næste gang, disken sættes i. Se <i>Genoptagelse af afspilningen (bogmærke)</i> på side 37.</p>
13		<p>Visning af piletaster til betjening af dvd-menuen. Se <i>Brug af piletasterne</i> på side 34.</p>
14		<p>Valg af gentagelsesintervallet. Se <i>Gentagelse af afspilning</i> på side 35.</p>
15		<p>Skift mellem synsvinkler under afspilning. Se <i>Ændring af synsvinklen under afspilning (Multi-angle)</i> på side 38.</p>
16		<p>Skift lydudgang, når der afspilles videodiske, der er optaget med LPCM-lyd. Se <i>Vælg af lydudgang</i> på side 39.</p>
17		<p>Reduktion af afspilningshastigheden i fire trin under langsom afspilning på dvd-video/video-cd.</p>
18		<p>Afspilning af videoen på iPod'en i en tilfældig rækkefølge. Se <i>Tilfældig afspilning (bland)</i> på side 35.</p>
19		<p>Sådan betjener du din iPod og lytter til den ved hjælp af din bils højtalere. Se <i>Betjening af denne enheds iPod-funktion fra din iPod</i> på side 34.</p>
20		<p>Ændring af indstillingen for funktionen af <b>S.Rtrv</b> (lydmodtagelse) under lydafspilning. Se <i>Brug af lydmodtagelse</i> på side 40.</p>
21		<p>Skift mellem mediefiltre, der skal afspilles på DVD/CD/USB/SD. Se <i>Ændring af mediefiltre</i> på side 33.</p>
22		<p>Justering af billederne på displayet. Se <i>Indstilling af avanceret visningsopløsning</i> på side 40 for detaljerede oplysninger.</p>

## Afspilning af billeder i bevægelse

### Afspilning af videoer

- 1 Tryk på **▶** for at åbne diskåbningen med etiketten opad. Afspilningen starter automatisk.
- Hvis du afspiller en dvd eller video-cd, vises der eventuelt en menu. Se *Betjening af dvd-menuen* på side 34 og *PBC-afspilning* på side 39.
  - Når den automatiske afspilningsfunktion er slået til, springer enheden dvd-menuen over og starter automatisk afspilningen fra det første kapitel af den første titel. Se *Automatisk afspilning af dvd'er* på side 53.
  - Når du slutter en iPod til denne enhed, vises **PIONEER, Accessory Attached** eller **✓** (flueben) på iPod'en.
  - Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.
  - Afbryd høretelefonerne fra iPod'en, før den slutes til denne enhed.
  - Afhængigt af iPod-modellen og den lagrede mængde data i iPod'en kan det tage et stykke tid, inden afspilningen begynder.
  - Brug berøringspanelets taster til at vælge iPod'en, efter den er sluttet til denne enhed.
  - **No Device** vises, når iPod'en afbrydes.
  - Hvis der vises en meddelelse, når der ilægges en disk, som indeholder DivX VOD-indhold, skal du berøre **Play**.  
Se *Afspilning af DivX® VOD-indhold* på side 41.

### Udskubning af disk/SD

- Se *Udskubning af disk* på side 13.
- Se *Udskubning af en SD* på side 13.

### Valg af et kapitel ved hjælp af knapperne

- 1 Tryk på **◀** eller **▶ (TRK)**.

### Sådan spoles hurtigt frem eller tilbage ved hjælp af knapperne

- 1 Tryk på **◀** eller **▶ (TRK)**, og hold den nede.
- Det er måske ikke altid muligt at spole hurtigt frem/tilbage på visse diske. I sådanne tilfælde vil normal afspilning automatisk blive genoptaget.
  - Hastigheden af hurtig frem- eller tilbagespoling afhænger af den tidslængde, du trykker på **◀** eller **▶ (TRK)** og holder den nede. Denne funktion er ikke tilgængelig i forbindelse med video-cd.

- Indsæt ikke andet end en DVD-R/RW eller CD-R/RW i diskåbningen.
- Hvis bogmærkefunktionen er aktiveret, genoptages dvd-afspilningen fra det valgte sted. For yderligere oplysninger, se *Genoptagelse af afspilningen (bogmærke)* på side 37.
- Visse betjening er muligvis ikke tilgængelige under visning af et medie på grund af diskens programmering. I sådanne tilfælde vises ikonet **Ⓢ** på skærmen.
- For at sikre korrekt betjening tilsluttes dok-stikkablet fra iPod'en direkte til denne enhed.
- Mens iPod'en er tilsluttet enheden, kan iPod'en ikke tændes eller slukkes.
- Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Introduktion til videoafspilningsfunktioner*, vises muligvis på displayet. Se *Indikatorliste* på side 74. **■**


### Bemærkninger

- Denne dvd-afspiller kan afspille DivX-filer, der er optaget på CD-R/RW, DVD-R/RW eller MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 (se følgende afsnit angående filer, der kan afspilles. Se *DivX-video-filer* på side 79).


## Introduktion til lydafspilningsfunktioner

Du kan lytte til DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/SD/iPod-lydfiler.


### Lyd-cd

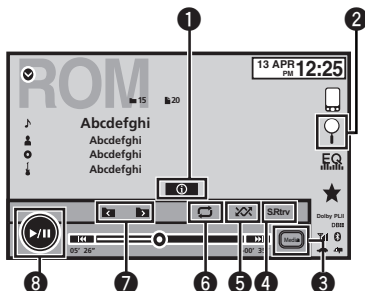


### iPod-lyd (lydstyring)

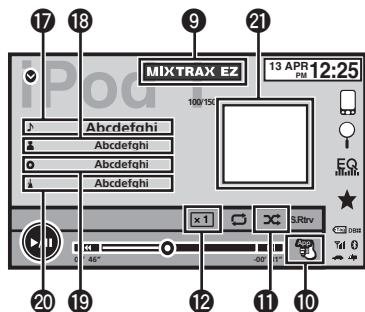

### iPod-lyd (App Mode)




### USB/SD-lyd

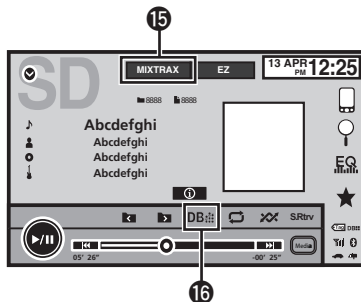

- Afhængig af din iPod er der muligvis ingen lyd, med mindre du bruger et CD-IU201S/CD-IU201V (sælges separat). Sørg for at bruge et CD-IU201S/CD-IU201V til at tilslutte din iPod.

### Bluetooth-lyd




















- Afhængigt af din Bluetooth-lydafspiller, som tilsluttes denne enhed, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder til følgende to niveauer:
  - A2DP-profil (Advanced Audio Distribution Profile): Du kan kun afspille sange på din lydafspiller.
  - AVRCP-profil (Audio/Video Remote Control Profile): Du kan afspille, stille afspilningen på pause, vælge sange, osv.
- Eftersom der findes flere forskellige Bluetooth-afspillere på markedet, vil der være stor forskel på betjeningen. Når din afspiller betjenes med denne enhed, henvises der til betjeningsvejledningen, der fulgte med din Bluetooth-afspiller, samt denne vejledning.
- Da signalet fra mobiltelefonen kan forårsage støj, bør du undgå at bruge den, når du hører sange på Bluetooth-afspilleren.

## Afspilning af lyd

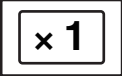- Når der er et igangværende opkald på den mobiltelefon, som er tilsluttet denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, afbrydes lyden fra den Bluetooth-lydafspiller, som er tilsluttet denne enhed.
- Afspilningstiden vises muligvis ikke korrekt.
- Afhængigt af den type Bluetooth-lydafspiller, du har sluttet til denne enhed, er der muligvis ikke tilgængelig betjening og informationsvisning for visse funktioner.

### Berøringspanelets taster

1		Ændring af tekstoplysningerne, der skal vises på denne enhed under afspilning af MP3/WMA/AAC/WAV-filer.
2		Visning af en liste over sportitler/filnavne til valg af sange på en cd. Se <i>Valg af spor fra sportitellisten</i> på side 39. Visning af filnavnelisten til valg af filerne. Se <i>Valg af filer fra filnavnelisten</i> på side 39. Visning af iPod-menuer. Se <i>Søgning efter en video/musik på iPod'en</i> på side 36.
3		Skift mellem mediefiltyper på DVD/CD/USB/SD. Se <i>Ændring af mediefilttype</i> på side 33.
4		Ændring af indstillingen for funktionen af <b>S.Rtrv</b> (lydmodtagelse) under lydafspilning. Se <i>Brug af lydmodtagelse</i> på side 40.
5		Afspilning af sange i tilfældig rækkefølge. Se <i>Tilfældig afspilning (bland)</i> på side 35.
6		Valg af gentagelsesintervallet. Se <i>Gentagelse af afspilning</i> på side 35.
7		Valg af en mappe.
8		
9		Pause og start af afspilning.
9		Start af MIXTRAX EZ. Se <i>Introduktion til MIXTRAX EZ-betjening</i> på side 26.
10		Sådan betjener du din iPod og lytter til den ved hjælp af din bils højttalere. Se <i>Betjening af denne enheds iPod-funktion fra din iPod</i> på side 34.
11		Afspilning af sange på iPod'en i tilfældig rækkefølge. Se <i>Tilfældig afspilning (bland)</i> på side 35.
12		Ændring af afspilningshastigheden for lydbøger på iPod'en. Se <i>Ændring af lydbogens hastighed</i> på side 40.
13		Betjening fra denne enhed og musikafspilning på din iPod gennem din bils højttalere.
14		Ændring af skærmtilstanden. Se <i>Ændring af widescreentilstanden</i> på side 41.
15		Visning af MIXTRAX-skærmen. Se <i>Introduktion til MIXTRAX-betjening</i> på side 26.
16		Start tilstanden til musiksøgning. Se <i>Tilstanden til søgning af musik</i> på side 40.

## Tekstoplysninger

17



Visning af **Songs**-listen på iPod'en. Denne funktion er tilgængelig med USB/SD, når du bruger tilstanden til musiksøgning. Se *Søgning efter en video/ musik efter kategori* på side 36.

18




Visning af **Artists**-listen på iPod'en. Denne funktion er tilgængelig med USB/SD, når du bruger tilstanden til musiksøgning. Se *Søgning efter en video/ musik efter kategori* på side 36.

19



Visning af **Albums**-listen på iPod'en. Denne funktion er tilgængelig med USB/SD, når du bruger tilstanden til musiksøgning. Se *Søgning efter en video/ musik efter kategori* på side 36.

20



Visning af **Genres**-listen på iPod'en. Denne funktion er tilgængelig med USB/SD, når du bruger tilstanden til musiksøgning. Se *Søgning efter en video/ musik efter kategori* på side 36.

## Illustrationsdisplay

Start af **Album Link Search** på iPod'en, når du berører illustrationsdisplayet.

21

Denne funktion er tilgængelig med USB/SD, når du bruger tilstanden til musiksøgning. Se *Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)* på side 40.

## Afspilning af lyd

1 Tryk på disken ind i diskåbningen med etiketten opad. Afspilningen starter automatisk.

- Når du slutter en iPod til denne enhed, vises **PIONEER, Accessory Attached** eller ✓ (flueben) på iPod'en.
- Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.
- Afbryd høretelefonerne fra iPod'en, før den sluttes til denne enhed.
- Afhængigt af iPod-modellen og den lagrede mængde data i iPod'en kan det tage et stykke tid, inden afspilningen begynder.
- Brug berøringspanelets taster til at vælge iPod'en, efter den er sluttet til denne enhed.
- **No Device** vises, når iPod'en afbrydes.

## Udskubning af disk/SD

- Se *Udskubning af disk* på side 13.
- Se *Udskubning af en SD* på side 13.

## Valg af et spor ved hjælp af knapperne

1 Tryk på ◀ eller ▶ (**TRK**).

## Sådan spoles hurtigt frem eller tilbage ved hjælp af knapperne

1 Tryk på ◀ eller ▶ (**TRK**), og hold den nede.

## Bemærk

Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Introduktion til lydafspilningsfunktioner*, vises muligvis på displayet. Se *Indikatorliste* på side 74.


## Opsætning for Bluetooth-lyd

Før du kan bruge Bluetooth lydfunktionen, skal du etablere en trådløs Bluetooth-forbindelse mellem enheden og din Bluetooth-lydafspiller.

- 1 Forbindelse
- Først skal du slutte en Bluetooth-lydafspiller til denne enhed. For detaljerede anvisninger om tilslutningen af din Bluetooth-lydafspiller til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, se *Introduktion til betjeninger af Bluetooth-tilslutningsmenu* på side 62.

## Afspilning af lyd

### Bemærkninger

- Når der afspilles filer, der er optaget som VBR-filer (med variabel bithastighed), vil spilletiden ikke blive vist korrekt, hvis hurtig frem- eller tilbagespoling bruges.
- For at sikre korrekt betjening tilsluttes dok-stik-kablet fra iPod'en direkte til denne enhed.
- Mens iPod'en er tilsluttet enheden, kan iPod'en ikke tændes eller slukkes.
- Hvis de tegn, der er gemt på disken, ikke er kompatible med denne enhed, så vises de ikke.
- Tekstoplysninger vises eventuelt ikke korrekt, afhængig af optagelsesmiljøet.
- Afbryd USB-afspilleren/USB-hukommelsen, når du er færdig med at bruge den.
- Når du vælger **Speana** på *Valg af baggrundsdisplay* på side 65, vises illustrationen ikke. 

## Introduktion til brugen af Advanced App-tilstand

Systemet kan skifte til Advanced App-tilstand, hvor du kan vise og betjene iPhone-applikationen på skærmen.

I Advanced App-tilstand kan du betjene applikationerne med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på systemets skærm.

- Pioneer er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå på grund af forkert eller fejlbæftet app-baseret indhold.
- Ansvar for de understøttede applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af App'en.
- I Advanced App-tilstand begrænses produktets funktioner, når man kører. Det er leverandøren af App'en, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige.
- Det er leverandøren af App'en og ikke Pioneer, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige i Advanced App-tilstand.
- Advanced App-tilstand giver adgang til andre applikationer end de anførte (med forbehold for begrænsninger, når man kører), men det er leverandøren af App'en, der bestemmer, i hvilken udstrækning indholdet kan bruges.

Avanceret App-tilstand er kompatibel med følgende iPod-modeller.

- iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPod touch 4. generation
- Det er kun de applikationer, der er udviklet til Advanced-App-tilstand, der kan betjenes, når man skifter til Advanced App-tilstand,
- Du kan se, hvilke iPhone-applikationer, der understøtter Advanced App-tilstand, på <http://www.pioneerelectronics.com/AppRadio>

### Vigtigt

- Brug et CD-IU201S (sælges separat), når du bruger denne funktion.
- Det er kun USB-indgangsport 1, der understøtter Advanced App-tilstand.
- Når du bruger denne funktion, skal du sætte RGB-indgangen til iPhone. Se *Indstilling af RGB-indgang* på side 54 for detaljerede oplysninger.
- Afhængigt af applikationen kan du indtaste tekst på displayet.
- Når du bruger applikationen, som gør det muligt for dig at indtaste tekst på tastaturet, skal du indstille sprogindstillingen til denne enhed og din iPod. Se *Indstilling af tastaturet* på næste side for detaljerede oplysninger.
- Der henvises til det følgende afsnit vedr. det at lytte til musik og lyde fra applikationen samtidigt. Se *Indstilling af App-lydblanding* på side 54.

### FORSIGTIG

- Under kørsel kan du ikke indtaste tekst på din iPod.
- Brug den tilsluttede iPod til at åbne en applikation.

## Opstartsprocedure

### 1 Sæt RGB-indgang til iPhone.

Når du bruger denne funktion, skal du sætte RGB-indgangen til iPhone. Se *Indstilling af RGB-indgang* på side 54 for detaljerede oplysninger.

### 2 Start en applikation, der er tilgængelig for Advanced App-tilstand fra din iPhone.

Der vises et billede af applikationen på systemets skærm.

- Applikationer, der er tilgængelige for Advanced App-tilstand, kan også startes fra en opstartapplikation.

## Advanced App-tilstand



### 3 Berør MODE for at skjule AV-kildeikonerne, eller vent til kildeikonerne forsvinder.

- Mens kildeikonerne bliver vist, er det ikke muligt at betjene applikationen på skærmen.

### 4 Betjen applikationen.

landsk)—**Italian** (italiensk)—**Norwegian** (norsk)—**Swedish** (svensk)—**Finnish** (finsk)—**Spanish** (spansk)—**Portuguese** (portugisisk)

### 4 Prik på tekstindtastningsfeltet på applikationsskærmen på din iPhone.

Berør  for at skjule tastaturet. 

## Indstilling af tastaturet

### FORSIGTIG

Af hensyn til sikkerheden fungerer tastaturet kun, når bilen holder stille, og parkeringsbremsen er trukket.

Afhængigt af applikationen kan du indtaste tekst på displayet. For at indtaste tekst korrekt ved hjælp af tastaturet, som vises på denne enhed, skal du angive sprogindstillingen i denne funktion.

Når man bruger Advanced App-tilstand, skal sproget, der indstilles for funktionens tastatur, og sproget, der indstilles på iPhone-tastaturet, være det samme.

- Tastaturet er kun tilgængeligt i Advanced App-tilstand.

Når du prikker på et tekstindtastningsfelt på en applikation til iPhone, vises der et tastatur på skærmen. Du kan indtaste den ønskede tekst direkte fra systemet.

- Sprogindstillingen for systemets tastatur skal være den samme, som det der er indstillet på din iPhone.  
Hvis indstillingen på dette produkt og på din iPhone er forskellig, vil du muligvis ikke kunne indtaste visse tegn korrekt.

### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.


### 2 Berør Keyboard i systemmenuen for at vælge ønsket sprog.

### 3 Berør det ønskede sprog.

**French** (fransk)—**German** (tysk)—**Greek** (græsk)—**Russian** (russisk)—**English** (engelsk)—**English (UK)** (engelsk)—**Dutch** (hol-

## Introduktion til MIXTRAX-betjening

Du kan afspille lydfilerne af USB/SD.

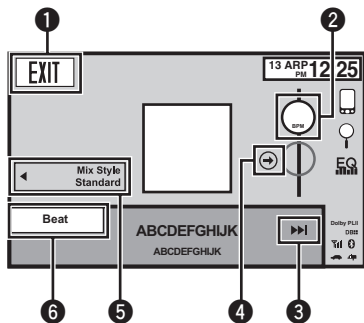

MIXTRAX er en original teknologi til oprettelse af non-stop blandinger af sange, du vælger i dit audiobibliotek, komplet med DJ-effekter, der får det til at lyde som om, du har en ægte DJ ved din side, som spiller musikken.

### Sådan anvendes MIXTRAX

Du kan nyde dine musikfiler ved at installere MIXTRAX-programmet på computeren og bruge det til at overføre filerne til USB-enheder og SD-kort.

MIXTRAX-programmet kan downloades fra nedenstående website.

<http://www.mixtraxnet.com>

Der henvises til online-manualen for detaljerede oplysninger om betjeningen af MIXTRAX-programmet.

### Vigtigt

Illustrationsdisplayet kan flyttes baseret på musiktypen. Se *Indstilling af dansende illustration* på side 59 for detaljerede oplysninger.

### Berøringspanelets taster

1

EXIT

Skift til USB/SD-lydtilstanden.

2



Ændring af BPM (slag i minutet)

3



Start af afspilningen af den næste sang.

4



Skift til den originale BPM (slag i minutet)  
Den originale BPM (slag i minutet) vises ikke under afspilning.

5

Mix Style

Skift til Mix style-visningen. Du kan vælge den ønskede Mix style på displayet.

6

Beat

Skift til Mix play. Du kan vælge det ønskede Mix play.

Start af afspilningen af den næste sang.

Tryk på ► (TRK).



## Introduktion til MIXTRAX EZ-betjening

Du kan afspille lydfilerne fra en iPod/USB/SD. MIXTRAX EZ bruges til at tilføje en række lydeffekter mellem sangene for at tilrettelægge pauserne mellem sange. Det gør det muligt for dig at lytte til musik uden afbrydelser.


- Denne funktion er kun tilgængelig, når der afspilles en fil på en ekstern lagringsenhed (USB, SD) eller en sang på en iPod.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når kontrolltilstanden er indstillet til **App Mode**.
- Afhængigt af filen/sangen bliver lydeffekter muligvis ikke aktiveret til tilføjelse.
- Afhængig af filen/sangen er non-stop afspilning muligvis ikke tilgængelig.

# Afspilning af stillbilleder

## Introduktion til stillbilled-afspilningsfunktioner

Du kan få vist stillbilleder gemt i USB/SD.

### Stillbillede

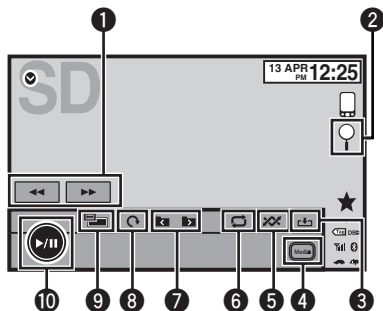

Når der indsættes en USB/SD, der indeholder JPEG-billeder, starter enheden et diasshow fra den første mappe/det første billede på enheden.

Den nedenstående tabel viser betjeningen til visning af et diasshow.

### Berøringspanelets taster

1		Sådan vælges et billede.
2		Visning af filnavnelisten til valg af filerne. Se <i>Valg af filer fra filnavnelisten</i> på side 39.
3		Hentning af et billede i JPEG-filer. Se <i>Hent et billede i JPEG-filer</i> på side 41.
4		Skift mellem mediefiltyper, når der ikke er gemt mere end én type mediefil på USB- eller SD-enheden. Denne tast vises ikke, hvis der kun er gemt én type mediefil på USB- eller SD-enheden. Se <i>Ændring af mediefiltypen</i> på side 33.

5		Afspilning af filer i tilfældig rækkefølge. Se <i>Tilfældig afspilning (bland)</i> på side 35.
6		Valg af gentagelsesintervallet. Se <i>Gentagelse af afspilning</i> på side 35.
7		Valg af en mappe.
8		
9		90° drejning med uret af det viste billede.
10		Start eller pause af diasshowet.

### Afspilning af stillbilleder

- Tilslut USB-/SD-enheden.
- Afspilningen starter automatisk.
- Hvis kildeikonet ikke vises, kan du få det vist ved at berøre skærmen.

### Udskubning af en SD

- Se *Udskubning af en SD* på side 13.

### Valg af en fil ved hjælp af knapperne

- Tryk på ◀ eller ▶ (TRK).


### Hurtig filsøgning

- Tryk på ◀ eller ▶ (TRK), og hold den nede.
- Du kan søge 10 JPEG-filer på samme tid.

### Bemærkninger

- Filer afspilles i rækkefølge efter filnummeret, og der springes over mapper, hvis de ikke indeholder filer (hvis mappen **1** (ROOT) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe **2**).

## Afspilning af stillbilleder


- Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Introduktion til stillilledafspilningsfunktioner*, vises muligvis på displayet. Se *Indikatorliste* på side 74. 

# Bluetooth-telefon


## Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner

Du kan bruge Bluetooth-telefon.

### Display for telefonstandby

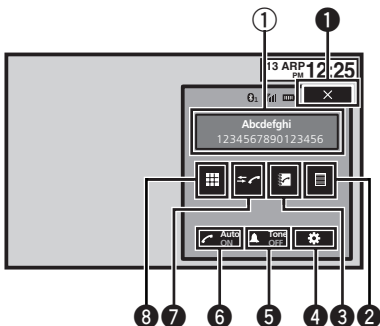

### Ved skift til tilstanden for indtastning af telefonnumre

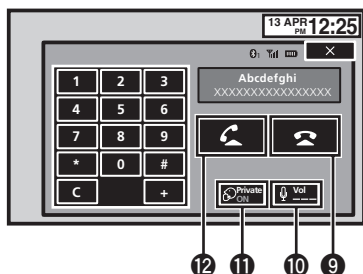

### Vigtigt





- Da enheden er klar til tilslutning af mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi, kan batteriet aflades, hvis den anvendes, uden at motoren kører.
- Avancerede funktioner, som kræver din opmærksomhed, f.eks. indtastning af telefonnumre på skærmen, osv., er forbudt, mens du kører. Parker din bil et sikkert sted, når du bruger disse avancerede funktioner.
- Det er ikke muligt at vælge Bluetooth-tilslutningsmenuen under kørsel.
- De tilgængelige funktioner kan være begrænsede afhængigt af mobiltelefonen, der er sluttet til denne enhed.

- Husk at parkere køretøjet et sikkert sted og trække håndbremsen for at udføre denne funktion.
- Hvis du ikke kan oprette forbindelse ved hjælp af denne enhed, skal du anvende apparatet til at oprette forbindelse til enheden.
- Hvis du tilslutter mere end én enhed ad gangen, fungerer en tilsluttet enhed muligvis ikke korrekt. Det anbefales at tilslutte én enhed ad gangen.

- ① Meddelelse om indgående opkald  
Indikerer, at der er indgående opkald, som ikke er kontrolleret endnu.
- Viser ikke for opkald, der er foretaget, mens din mobiltelefon er afbrudt fra enheden.

### Berøringspanelets taster

①		Display er lukket.
②		Visning af skærmen for forudindstillet opkald. Se <i>Brug af listen over forudindstillede opkald</i> på side 44.
③		Skift til telefonbogstilstand. Se <i>Opkald til et nummer i telefonbogen</i> på side 42. Se <i>Valg af et nummer efter alfabetisk søgefunktion</i> på side 42.
④		Visning af Bluetooth-tilslutningsmenuen. Se anvisningerne fra side 62 til side 64.
⑤	Tone	Aktivering eller deaktivering af ringetonen for indgående opkald. Se <i>Ændring af ringetonen</i> på side 44.
⑥	Auto	Aktivering eller deaktivering af automatisk besvarelse. Se <i>Indstilling af automatisk besvarelse</i> på side 44.
⑦		Skift til opkaldshistoriklisten. Se <i>Anvendelse af listerne over mistede, modtagne og foretagne opkald</i> på side 43.

8		Ændring af tilstanden for at indtaste et telefonnummer direkte. Se <i>Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret</i> på side 45.
9		Afslutning af et opkald. Afvisning af et indgående opkald. Annullering af et ventende opkald.
10	 Vol	Justering af lyttelydstyrken for den anden part. Se <i>Justering af lyttelydstyrken for den anden part</i> på side 44.
11	 Private	Aktivering eller deaktivering af den private tilstand. Se <i>Indstilling af privat tilstand</i> på side 45.
12		Accept af et indgående opkald. Sådan foretages et telefonopkald ved at vælge et telefonnummer. Skift mellem personer på hold.

### Bemærkninger

- Privat tilstand kan kun anvendes, når du taler i telefonen.
- For at afslutte opkaldet skal både du og den anden person lægge på.
- Taster på berøringspanelet, der ikke er angivet under *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner*, vises muligvis på displayet.  
Se *Indikatorliste* på side 74.

### Opsætning for håndfri telefoni

Inden man kan bruge den håndfri telefonfunktion, skal enheden sættes op til brug sammen med mobiltelefonen. Dette omfatter oprettelsen af en trådløs Bluetooth-forbindelse mellem denne enhed og telefonen, registrering af telefonen for denne enhed og justering af lydstyrkeniveauet.

- 1 Forbindelse  
Først skal du slutte en Bluetooth-telefon til denne enhed.  
For detaljerede anvisninger om tilslutningen af din telefon til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi henvises til følgende afsnit: *Brug af en Bluetooth-enhed til paring* på side 63 og *Parring fra denne enhed* på side 62.
- 2 Indstilling af lydstyrken  
Juster lydstyrken for mobiltelefonens øresnegl, så den passer til dig. Enheden vil registrere det justerede lydniveau som standardindstillingen.
  - Lydstyrken for den opkaldendes stemme og ringetonen kan variere afhængigt af mobiltelefonstypen.
  - Hvis der er en stor forskel mellem lydstyrken for ringetonen og opkalders stemme, kan det samlede lydstyrkeniveau blive ustabil.
  - Husk at justere lydstyrken til et passende niveau, inden mobiltelefonen kobles fra denne enhed. Hvis lyden er blevet afbrudt (nulniveau) på mobiltelefonen, bliver den ved med at være afbrudt, selv efter at mobiltelefonen er blevet koblet fra denne enhed.





## Brug af iTunes-mærkning

Denne funktion kan betjenes med følgende iPod-modeller.

- iPod touch 4. generation
- iPod touch 3. generation
- iPod touch 2. generation
- iPod touch 1. generation
- iPod classic 160 GB
- iPod classic 120 GB
- iPod classic
- iPod med video
- iPod nano 6. generation
- iPod nano 5. generation
- iPod nano 4. generation
- iPod nano 3. generation
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Sangoplysninger (mærke) kan gemmes på din iPod fra radiostationen. Sangene vises i en afspilningsliste med navnet "Afmærket afspilningsliste" i iTunes, næste gang du synkroniserer din iPod. Derefter kan du købe de nye sange, du vil have, direkte gennem iTunes.

De mærkede sange og den sang, du kan købe gennem iTunes, kan være forskellige. Sørg for at bekræfte sangen, før du køber den.

Hvis du ikke kan bruge denne funktion normalt, skal du opdatere din iPod-firmware.

## Lagring af mærkeinformation på denne enhed

### 1 Stil ind på radiostationen.

### 2 Gem mærkeinformation i denne enhed.

Se *Introduktion til tunerbetjening* på side 16.

Du kan lagre informationen, hvis **Tag**-indikatoren vises, mens den ønskede sang sendes.

- **Tag** blinker, mens mærkedataene lagres på denne enhed.
- Der kan lagres mærkeinformation for op til 50 sange på denne enhed.

- Afhængigt af det tidspunkt, hvor mærkeinformation lagres på, kan der muligvis også lagres mærkeinformation for den sang, der afspilles inden eller efter den sang, der er ved at blive afspillet.
- Hvis en SD vælges som kilde, mens der lagres mærkeinformation i denne enhed, vil mærkeinformation ikke blive overført til iPod'en.

### 3 Efter afslutningen slukkes -indikatoren, og -indikatoren vises.

## Lagring af mærkeinformation på din iPod

### 1 Tilslut din iPod.

Når din iPod er sluttet til denne enhed, starter din iPod automatisk lagringen af mærkeinformation.

- Under overførslen af mærket kan du ikke vælge SD-kilden.

### 2 Efter afslutningen slukkes -indikatoren, og mærkeinformationen lagres på din iPod. .

## Modtagelse af trafikmeldinger


Uanset hvilken kilde du lytter til, kan du modtage trafikmeldinger automatisk med TA (standby for trafikmeldinger).

### 1 Stil ind på en TP- eller EON TP-station.

-indikatoren lyser.

### 2 Slå trafikmeldinger til.

Se *Introduktion til tunerbetjening* på side 16.


- Hvis TA-funktion er aktiveret, når du ikke er stille ind på en TP- eller EON TP-station, lyser -indikatoren svagt.

### 3 Tryk på +/- (VOLUME/VOL) for at justere TA-lydstyrken, når en trafikmelding begynder.

Den nyindstillede lydstyrke gemmes i hukommelsen og vil blive genanvendt ved efterfølgende trafikmeldinger.

## Detaljerede anvisninger

### 4 Sluk for meldingen, mens der modtages en trafikmelding.

Se *Introduktion til tunerbetjening* på side 16. Tuneren vender tilbage til den oprindelige kilde, men vil være i TA-funktionsstandby, indtil ikonet berøres igen. 

## Anvendelse af PTY-funktioner

Man kan finde en station ved hjælp af PTY-oplysninger (oplysninger om programtype).

### Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning

Du kan søge efter generelle typer af udsendelsesprogrammer som f.eks. dem, der er angivet i følgende afsnit. Se denne side.

#### 1 Åbn skærmen for forudindstilling.

Se *Introduktion til tunerbetjening* på side 16.

#### 2 Berør PTY.

#### 3 Berør ▲ eller ▼ for at vælge en programtype.

Der er fire programtyper:

**News&Info**—**Popular**—**Classics**—**Others**

#### 4 Berør Start for at starte søgningen.

Enheden søger efter en station, som sender denne type program. Når der er fundet en station, vises dens programservicenavn.

PTY-oplysninger (programtype) vises i følgende afsnit. Se denne side.

- Berør **Cancel** for at annullere søgningen.
- Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, der angives af den udsendte PTY.
- Hvis der ikke kan findes en station, der sender den programtype, du søger efter, vises **Not Found** i ca. 2 sekunder, og derefter vender tuneren tilbage til den oprindelige station.

## Anvendelse af nyhedsafbrydelse af programmer

Når et nyhedsprogram udsendes fra en nyhedsstation med PTY-koder, kan denne enhed skifte fra alle stationer til nyhedsstationen. Når nyhedsprogrammet slutter, genoptages modtagelsen af det forrige program.

## PTY-liste

### News&Info

**News** (nyheder), **Affairs** (aktuelle emner), **Info** (information), **Sport** (sport), **Weather** (vejr), **Finance** (finans)

### Popular

**Pop Mus** (populær musik), **Rock Mus** (rockmusik), **Easy Mus** (let underholdningsmusik), **Oth Mus** (anden musik), **Jazz** (jazz), **Country** (countrymusik), **Nat Mus** (national musik), **Oldies** (oldies-musik), **Folk Mus** (folkemusik)

### Classics

**L.Class** (let klassisk musik), **Classic** (klassisk)

### Others

**Educate** (undervisning), **Drama** (drama), **Culture** (kultur), **Science** (videnskab), **Varied** (varieret), **Children** (børneprogrammer), **Social** (samfundsforhold), **Religion** (religion), **Phone In** (telefonprogrammer), **Touring** (rejse), **Leisure** (fritid), **Document** (dokumentarprogrammer)




## Ændring af mediefiltype

Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, f.eks. DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 og MP3, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles.

Lyddata (CD-DA) og JPEG-billedfiler på dvd-R/RW/ROM kan ikke afspilles på denne enhed.

## Detaljerede anvisninger

**CD** (lyddata (CD-DA))—**Music/ROM** (komprimeret lyd)—**Video** (DivX-, MPEG-1-, MPEG-2-, MPEG-4-videofiler)—**Photo** (JPEG-billedfiler) 

### Betjening af dvd-menuen

(Funktion for dvd-video)


På nogle dvd'er kan du foretage et valg fra diskens indhold ved hjælp af en menu.

### Brug af piletasterne

#### 1 Vis piletaster til betjening af dvd-menuen.

Se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 17.

#### 2 Vælg det ønskede menupunkt.

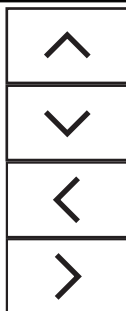

Valg af det ønskede menupunkt.

**Enter**

Start af afspilning fra det valgte menupunkt.

**Touch**

Betjening af dvd-menuen ved direkte berøring af menupunktet.



Tilbage til forrige display.


- Under betjening af dvd-menuen ved direkte berøring af menupunktet skal symbolet berøres for at betjene den.

**Key**

Tilbagevending til det normale dvd-video-display.



Visning af piletaster.

- Visningen af menuen er forskellig, afhængigt af disken.
- Afhængigt af dvd-diskens indhold fungerer denne funktion muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal berøringspanelets taster bruges i forbindelse med dvd-menuen. 

### Betjening af denne enheds iPod-funktion fra din iPod

Du kan lytte til dine iPod-programmer ved hjælp af bilens højtalere, hvis **App Mode** er valgt.

Denne funktion er ikke kompatibel med følgende iPod-modeller.

- iPod nano 1. generation
- iPod med video
- Når denne funktion er i brug, slukkes iPod'en ikke, selv om tændingsnøglen er slået fra. Betjen iPod'en for at slukke for strømmen.

#### 1 Skift kontroltilstanden til App Mode.

Se *Introduktion til videoafspilningsfunktioner* på side 17.


Se *Introduktion til lydafspilningsfunktioner* på side 20.

#### 2 Betjen den tilsluttede iPod for at vælge en video/sang og afspille den.

#### Bemærkninger

- Der er stadig adgang til følgende funktioner fra enheden, selv om kontroltilstanden er indstillet til **App Mode**.  
Betjeningen afhænger dog af dine applikationer.  
— Afspilning/pause

## Detaljerede anvisninger

- Hurtig frem- og tilbagespoling
- Spor op/ned
- Skift til et kapitel op/ned
- **App Mode** er kompatibel med følgende iPod-modeller.
  - iPod touch 4. generation
  - iPod touch 3. generation
  - iPod touch 2. generation
  - iPod touch 1. generation
  - iPod classic 160 GB
  - iPod classic 120 GB
  - iPod classic
  - iPod nano 6. generation
  - iPod nano 5. generation
  - iPod nano 4. generation
  - iPod nano 3. generation
  - iPod nano 2. generation
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone 


### Tilfældig afspilning (bland)

iPod-videoer/sange kan afspilles i tilfældig rækkefølge.

- **Songs** – Afspiller videoer/sange fra den valgte liste i tilfældig rækkefølge.
- **Albums** – Afspiller videoer/sange i rækkefølge fra et tilfældigt valgt album.
- **Folder** – Afspiller sange/spor fra den valgte mappe i tilfældig rækkefølge.
- **Disc** – Afspiller sange/spor fra den valgte disk i tilfældig rækkefølge.
- **On** – Afspil filer i tilfældig rækkefølge inden for gentagelsesområdet, **Folder** og **Disc**.
- **Off** – Annuller tilfældig afspilning. 

### Gentagelse af afspilning

- **Disc** – Afspil hele den aktuelle disk
- **Chapter** – Gentag det aktuelle kapitel
- **Title** – Gentag det aktuelle nummer

- **Track** – Gentag det aktuelle spor
  - **File** – Gentag den aktuelle fil
  - **Folder** – Gentag den aktuelle mappe
  - **One** – Gentag kun den aktuelle video/sang
  - **All** – Gentag alle videoer/sange på den valgte liste på iPod'en
- Denne funktion kan ikke benyttes under afspilning af video-cd'er med PBC (afspilningskontrol).
  - Hvis du udfører kapitelsøgning, hurtig frem-/tilbagespoling, billede-for-billede-afspilning eller langsom gengivelse, vil gentaget afspilning stoppe.
  - Når du afspiller diske med komprimeret lyd og lyddata (CD-DA), gentages afspilningen inden for den afspillede type data, selv om der er valgt **Disc**.
  - Hvis du vælger en anden mappe under gentag afspilning, skifter området for gentag afspilning til **Disc**.  
Hvis du vælger USB- eller SD-kilde, skifter området for gentaget afspilning til **All**.
  - Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under **File**, skifter området for gentaget afspilning til **Folder**.
  - Hvis du udfører titel-/kapitelsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under **Chapter**, slås området for gentag afspilning automatisk fra.
  - Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under **Track**, skifter området for gentaget afspilning til **Disc**.
  - Når **Folder** er valgt, er det ikke muligt at afspille en undermappe for den pågældende mappe. 

### Afspilning af videoer fra din iPod

(Funktion for iPod)

Videoer kan afspilles på denne enhed, hvis der tilsluttes en iPod, der kan afspille video.


- Enheden kan afspille "Film", "Musikvideoer", "Videopodcast" og "Tv-show", der er downloadet fra iTunes-butikken.

## Detaljerede anvisninger

### 1 Åbn iPod-menuerne.

Se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 17.

### 2 Skift til iPod-vidæotilstand.

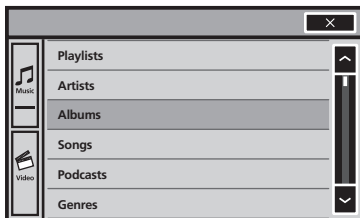


- Berør ikonet, hvis du ønsker at skifte til iPod-vidæotilstand.



Sådan skifter du til iPod-vidæotilstand.

### 3 Afspil videoen fra iPod'en.

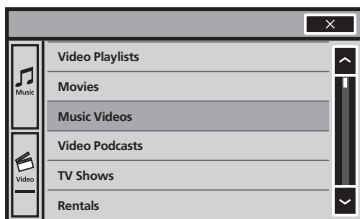


- Berør ikonet, hvis du ønsker at skifte til iPod-musiktilstand.



Sådan skifter du til iPod-musiktilstand.

## Afspilning af videoer fra USB-lagringseenhed og SD

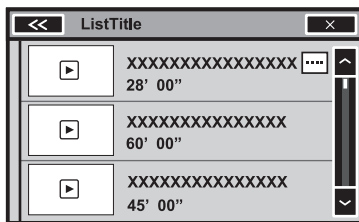

Berør afspilningstegnet på miniaturrebilledet for at forhåndsvisne filen. Berør titlen for at starte afspilning. ■

## Søgning efter en video/musik på iPod'en

(Funktion for iPod)

For at gøre det nemt at betjene og foretage søgninger er de betjeninger, der bruges til at styre en iPod med denne enhed, udformet således, at de minder så meget som muligt om iPod'en.

## Søgning efter en video/musik efter kategori

### 1 Åbn iPod-menuerne.

Se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 17.  
Se *Afspilning af lyd* på side 20.

### 2 Berør én af de kategorier, i hvilken du vil søge efter en video/musik.

- **Video Playlists** (videoafspilningslister)
- **Movies** (film)
- **Music Videos** (musikvideoer)
- **Video Podcasts** (videopodcasts)
- **TV Shows** (tv-shows)
- **Rentals** (udlejede)
- **Playlists** (afspilningslister)
- **Artists** (kunstnernavne)
- **Albums** (albummer)
- **Songs** (sange)
- **Podcasts** (podcasts)

## Detaljerede anvisninger

- **Genres** (genrer)
- **Composers** (komponister)
- **Audiobooks** (lydbøger)

### 3 Berør titlen på den liste, som du ønsker afspillet.

Gentag dette, indtil du finder den ønskede video/musik.

#### Bemærkninger

- Du kan afspille afspilningslister, der er oprettet med pc-programmet (MusicSphere). Programmet er tilgængeligt på vores website.
- Afspilningslister, som du har oprettet med pc-programmet (MusicSphere), vises i forkortet form.

### Søgning af listen efter bogstav

(Funktion for iPod)

#### 1 Vælg en kategori.

Se *Søgning efter en video/musik efter kategori* på foregående side.

#### 2 Skift til alfabetisk søgefunktion.



Sådan skiftes til alfabetisk søgefunktion.

Den alfabetiske søgefunktion vises.

### 3 Berør det første bogstav i titlen på den video/sang, du leder efter.

Under søgningen kan berøringspanelets taster ikke anvendes.

- Du kan indsnævre din søgning med et andet bogstav ved at trykke på **Cancel**.

### 4 Berør titlen på den liste, som du ønsker afspillet.


Gentag, indtil du finder den ønskede sang/video. 

## Genoptagelse af afspilningen (bogmærke)

(Funktion for dvd-video)

Ved hjælp af bogmærkefunktionen kan du genoptage afspilningen fra en scene, du har valgt, næste gang disken ilægges.

Den valgte scene får et bogmærke, så afspilningen kan genoptages herfra næste gang.

- Berør tasten og hold den nede under afspilningen for at fjerne bogmærket på en disk.
- Det ældste bogmærke erstattes med det nye. 

## Afspilning billede-for-billede


(Funktion for dvd-video/video-cd/DivX-fil/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

#### Bemærk

Billeder kan være utydelige under afspilning billede-for-billede på visse diske. 

## Afspilning i langsom gengivelse

#### Bemærkninger

- Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.
- Billeder kan være utydelige under afspilning i langsom gengivelse på visse diske.
- Baglæns afspilning i langsom gengivelse er ikke tilgængelig. 

## Søgning efter den del, du vil afspille

Du kan bruge søgefunktionen til at finde den del, du vil afspille.

For dvd-videoer kan du vælge **Title** (titel), **Chapter** (kapitel) eller **10key** (numerisk tastatur).

For video-cd'er kan du vælge **Track** (spor) eller **10key** (numerisk tastatur).

## Detaljerede anvisninger

- Kapitelsøgning er ikke tilgængelig, når diskafspilningen er standset.
- Denne funktion kan ikke benyttes under afspilning af visse dvd-videoer eller video-cd'er med PBC (afspilningskontrol).

### 1 Start søgefunktionen.

Se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 17.

### 2 Berør den ønskede søgefunktion (f.eks. Chapter).

### 3 Berør 0 til 9 for at angive det ønskede nummer.

- Berør **C** for at annullere de indtastede numre.

### 4 Start afspilningen fra det valgte sted.



Registrering af numrene og start af afspilning.

#### Bemærk

På diske med en menu kan du også bruge dvd-menuen til at foretage dit valg.

Se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 17.

## Ændring af lyd sproget under afspilning (Multi-audio)

På dvd'er/DivX-filer, der kan afspille lyd på forskellige sprog og med forskellige lydsystemer (Dolby Digital, DTS osv.), kan der skiftes sprog/lydsystemer under afspilningen.

#### Bemærkninger

- På nogle dvd'er er skift mellem sprog/lydsystemer kun muligt ved hjælp af et menudisplay.
- Du kan også skifte sprog/lydsystem ved hjælp af menuen **Video Setup**. Se *Indstilling af lydssystemet* på side 50 for at få oplysninger.
- Afhængigt af indstillingen vil videoen muligvis ikke blive afspillet med det lydsystem, der blev brugt til at optage dvd'en.
- Du vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer **Audio** under hurtigt frem-/tilbage-

spoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse.

## Ændring af undertekstsproget under afspilning (Multi-undertekst)

På dvd'er/DivX-filer, som er forsynet med undertekster på flere sprog, kan der skiftes mellem undertekstsprog under afspilningen.

#### Bemærkninger

- Med nogle dvd'er er skift mellem undertekstsprog kun muligt ved hjælp af et menudisplay.
- Du kan også skifte undertekstsprog ved hjælp af menuen **Video Setup**. Se *Indstilling af undertekstsprog* på side 50 for at få oplysninger.
- Du vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer **Subtitle** under hurtigt frem-/tilbage-spoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse.

## Ændring af synsvinklen under afspilning (Multi-angle)

På dvd'er, som er forsynet med optagelser med multi-vinkel (scener, der er optaget fra forskellige vinkler), kan du skifte mellem synsvinklerne under afspilning.

- Under afspilningen af en scene, der er optaget fra flere vinkler, vises vinkelsymbolet. Brug menuen **Video Setup** til at slå visningen af vinkelsymbolet til eller fra. Se *Indstilling af dvd-visning med flere vinkler* på side 50 for at få oplysninger.

#### Bemærk

Du vender tilbage til normal afspilning, hvis du ændrer synsvinklen under hurtigt frem-/tilbage-spoling, midlertidig afbrydelse eller langsom gengivelse.

## Detaljerede anvisninger

### Vend tilbage til en specifik scene

(Funktion for dvd-video)

Denne funktion kan ikke anvendes, hvis en specifik scene ikke er blevet forprogrammeret på dvd-disken.

### Valg af lydudgang

Du kan skifte lydudgang, når der afspilles dvd-videodiske, der er optaget med LPCM-lyd. Du kan skifte mellem stereo og mono, når der afspilles video-cd'er.

- Denne funktion er ikke tilgængelig, når diskafspilningen er standset.

- **L+R** – Venstre og højre
- **Left** – Venstre
- **Right** – Højre
- **Mix** – Blander venstre og højre

#### Bemærk

Du vil muligvis ikke kunne vælge eller bruge denne funktion afhængigt af disken og afspilningsstedet.

### PBC-afspilning

(Funktion for video-cd'er)

Under afspilning af video-cd'er med PBC (afspilningskontrol), vises **PBC On**.

#### 1 Start søgefunktionen.

Se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 17.

#### 2 Berør 10key for at få vist det numeriske tastatur.

#### 3 Berør 0 til 9, der svarer til et menunummer.

### 4 Start afspilningen fra det valgte sted.



Registrering af numrene og start af afspilning.

#### Bemærkninger

- Du kan få vist menuen ved at trykke på **Return** under PBC-afspilning. Se de anvisninger, der fulgte med disken, for yderligere oplysninger.
- PBC-afspilning af en video-cd kan ikke annulleres.
- Under afspilning af video-cd'er med PBC (afspilningskontrol) kan du ikke vælge området for gentaget afspilning eller bruge søgefunktionen.

### Valg af spor fra sportitellisten

Du kan vælge spor, der skal afspilles, ved hjælp af sportitellisten, som er en liste over sporene, der er optaget på en disk.

#### 1 Åbn sportitellisten.

Se *Afspilning af lyd* på side 20.

#### 2 Berør din favorittitel.

Afspilningen begynder.

### Valg af filer fra filnavnelisten

(Funktion for komprimeret lyd/DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Filnavnelisten er en liste over filnavne (eller mappenavne), hvorfra du kan vælge en fil (eller mappe), der skal afspilles.

#### 1 Åbn listen over filnavne (eller mappenavne).


Se *Afspilning af lyd* på side 20.

Se *Introduktion til stillbilledafspilningsfunktioner* på side 27.

## 2 Berør dit favoritfilnavn (eller mappe- navn).

- Når du har valgt en mappe, kan du få vist en liste over filnavnene (eller mappenavnene) i den pågældende mappe. Gentag denne betjening for at vælge det ønskede filnavn.
- Hvis mappen **1** (ROOT) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe **2**.

### Bemærk

Hvis en del af den optagede information ikke vises, vises der en rullestast på den højre side af listen. Berør rullestasten for at rulle. 

## Brug af lydmodtagelse





Forstærker automatisk komprimeret lyd og gendanner rig lyd.

Fra 

-  er mere effektiv end . 

## Ændring af lydbogens hastighed

(Funktion for iPod)

-  – Afspilning ved en højere hastighed end normalt
-  – Afspilning ved normal hastighed
-  – Afspilning ved en lavere hastighed end normalt 

## Visning af lister, der har forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket (linksøgning)


(Funktion for iPod/USB/SD)

### 1 Tryk på illustrationsdisplayet.

Se *Introduktion til lydafspilningsfunktioner* på side 20.

## 2 Berør titlen på den liste, som du ønsker afspillet.

### Bemærkninger


- Hvis en del af den optagede information ikke vises, vises der en rullestast på den højre side af listen. Berør rullestasten for at rulle.
- Denne funktion er tilgængelig med USB/SD, når du bruger tilstanden til musiksøgning. 

## Indstilling af avanceret visningsopløsning

(Funktion for USB/SD)

Du kan øge opløsningen af billeder i bevægelse på din USB-/SD-lagringsenhed.

### OFF—1—2

- For visse billeder kan det forekomme, at det ikke er muligt at justere visningen.
- Afhængig af de billeder, der afspilles, kan det i visse tilfælde ske, at dette ikke har nogen effekt. 

## Tilstanden til søgning af musik

(Funktion for USB/SD)

Denne enhed opretter et indeks for at gøre det nemmere at søge efter en sang. Du kan søge efter kategorierne, som f.eks. Albummer og Kunstnere.



### FORSIGTIG

- Denne funktion er ikke tilgængelig, når USB-/SD-lagringsenheden er låst.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når den ledige plads af USB-/SD-lagringsenheden er 5MB.
- Mens denne enhed opretter et indeks, må du ikke slukke for enheden. Det kan forårsage datatab på din USB-/SD-lagringsenhed.

### 1 Opret databasen i tilstanden til musiksøgning.

Se *Introduktion til lydafspilningsfunktioner* på side 20.

## Detaljerede anvisninger

### 2 Når "Save the Database to memory?" vises, skal du trykke på "Yes"

Databasen er blevet gemt. Hvis du ikke gemmer den, skal du trykke på "No".

Når den er blevet gemt, vises "Database save to memory was completed."

### 3 Vis en liste, og berør tag-tasten.

### 4 Vælg en fil.

Tilstanden til musiksøgning starter. 

## Afspilning af DivX® VOD-indhold

Noget DivX video on demand-indhold (VOD) kan kun afspilles et bestemt antal gange. Når du ilægger en disk med denne type indhold, vises det antal afspilninger, det er blevet afspillet, på skærmen. Du kan derefter beslutte, om du ønsker at afspille disken eller ej.


- Hvis der ikke er nogen begrænsning på det antal gange, DivX VOD-indholdet kan blive vist, kan du lægge disken i afspilleren og afspille indholdet så tit, du vil, og der vises ingen meddelelse.
- Du kan bekræfte antallet af gange, indholdet kan afspilles, ved at kontrollere det tal, der vises efter **This DivX rental has used  out of  views.**

### Vigtigt

- Hvis du vil afspille DivX VOD-indhold på denne enhed, skal du først registrere enheden hos din DivX VOD-indholdsudbyder. For oplysninger om registreringskoden, se *Visning af DivX® VOD-registreringskoden* på side 53.
- DivX VOD-indhold er beskyttet af et DRM-system (Digital Rights Management). Det begrænser afspilningen af indhold til specifikke, registrerede enheder.

### • Hvis der vises en meddelelse, når der ilægges en disk, som indeholder DivX VOD-indhold, skal du berøre Play.

Afspilning af DivX VOD-indholdet begynder.

- Berør **Next Play** for at springe til den næste fil.
- Berør **Stop**, hvis du ikke vil afspille DivX VOD-indholdet. 

## Hent et billede i JPEG-filer

Du kan hente billedata og bruge dem som baggrund. Billeder kan nemt lagres og hentes på denne enhed.

- Der kan kun lagres ét billede på denne enhed. Det gamle billede overskrives med det nye.

### 1 Afbryd diasshowet midlertidigt, når det ønskede billede vises.


Se *Introduktion til stillbilledafspilningsfunktioner* på side 27.

### 2 Hent billedet.

Se *Introduktion til stillbilledafspilningsfunktioner* på side 27.

### 3 Når "Do you save this image?" (Ønsker du at gemme det billede?) vises, skal du berøre Yes.

Mens billedet lagres på enheden, vises "**Saving the image. Don't switch off the battery.**" (Gemmer billedet. Sluk ikke batteriet). Når handlingen er udført, vises "**Image saved.**" (Billede gemt).

- Berør **No** for at annullere lagringsprocessen. 

## Ændring af widescreentilstanden

Du kan vælge en ønsket funktion til at forstørre et 4:3-billede til et 16:9-billede.

### 1 Vis skærmtilstanden.

Se *Introduktion til videoafspilningsfunktioner* på side 17.

Se *Introduktion til stillbilledafspilningsfunktioner* på side 27.

## 2 Berør den ønskede indstilling for bredformat.

### FULL (fuldskærm)

4:3-billedet forstørres kun vandret, så du kan se et 4:3-tv-billede (normalt billede) uden udeladelser.

### ZOOM (zoom)

4:3-billedet forstørres i samme forhold både lodret og vandret; ideelt til et billede i biografstørrelse (widescreen).

### NORMAL (normal)

4:3-billedet vises, som det er, så du ikke får nogen uensartethed, da dets proportioner er de samme som for det normale billede.

### TRIMMING (beskåret)

Billedet vises på hele skærmen med uændret vandret og lodret billedformat. Hvis skærmens billedformat er forskelligt fra billedets, kan det ske, at billedet vises beskåret enten ved toppen/bunden eller ved siderne.

### Bemærkninger

- Du kan ikke bruge denne funktion under kørslen.
- Der kan gemmes forskellige indstillinger for hver videokilde.
- Når man ser en video i widescreen, som ikke svarer til det oprindelige højde/breddeforhold, kan den se anderledes ud.
- Husk, at anvendelse af dette systems bredskærmsfunktion til kommerciel eller offentlig visning kan udgøre en overtrædelse af ophavsretten.
- Video ser mere kornet ud, når den vises med funktionen **ZOOM**.
- **FULL/ZOOM/NORMAL** bruges til videoer. **NORMAL/TRIMMING** bruges til JPEG-billeder.

## Opkald til et nummer i telefonbogen

Telefonbogen i mobiltelefonen bliver automatisk overført, hvis telefonen er sluttet til denne enhed.

Når du har fundet det nummer i telefonbogen, du vil ringe op til, kan du vælge posten og foretage opkaldet.

### 1 Skift til telefonbogstilstand.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

Telefonbogen vises.

### 2 Vælg telefonnummerlisten.

Den detaljerede telefonnummerliste for den valgte post vises.

### 3 Vælg telefonnummeret.

- Berør listen og hold den nede for at lagre telefonnummeret.

### 4 Foretag opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

### 5 Afslut opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

### Bemærk

Afhængigt af mobiltelefonen er det ikke muligt at overføre telefonbogen automatisk. I dette tilfælde skal telefonbogen overføres ved at betjene mobiltelefonen. Denne enheds synlighed skal også være slået til. Se *Skift synlig enhed* på side 64.

## Valg af et nummer efter alfabetisk søgefunktion

Hvis der er registreret mange numre i telefonbogen, kan du søge efter telefonnummeret ved hjælp af alfabetisk søgefunktion.

## Detaljerede anvisninger

### 1 Skift til telefonbogstilstand.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

Telefonbogen vises.

### 2 Berør ABC for at skifte til alfabetisk søgefunktion.

### 3 Berør det første bogstav af den post, du leder efter.

Telefonbogsposterne, der starter med det pågældende bogstav, vises (f.eks. "Bente", "Bo" og "Brian", når "B" er valgt).

- Hvis du ønsker at skifte tegnsættet til russisk, skal du berøre ikonet. For at vende tilbage til engelsk skal du berøre ikonet igen.



Ændring af tegnet til russisk.

- Rækkefølgen af det første og sidste navn kan være forskelligt fra mobiltelefonens.

### 4 Berør listen for at få vist telefonnummerlisten for den valgte post.

- Hvis en post indeholder flere telefonnumre, kan du vælge et ved at berøre listen.
- Berør ikonet, hvis du ønsker at skifte til opkaldshistoriklisten.



Skift til opkaldshistoriklisten.

### 5 Foretag opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

### 6 Afslut opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

## Vend om på navnene i telefonbog

Når din mobiltelefon er sluttet til denne enhed, kan for- og efternavnene i dine kontakter muligvis registreres i telefonbogen i omvendt rækkefølge. Du kan bruge denne funktion til at skifte rækkefølgen tilbage. (Vend om på navnene i telefonbogen)

### 1 Skift til telefonbogstilstand.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

Telefonbogen vises.

### 2 Vend om på navnene i telefonbøger.



Vend om på navnene i telefonbøger.

### 3 "Would you like to invert all names?" vises. Berør Yes for at fortsætte.

Mens der vendes om på navnene, vises .

- Hvis det mislykkes at vende dem om, vises "Invert Name Error". I sådanne tilfælde skal du forsøge igen fra begyndelsen.

### Bemærk

Det påvirker ikke dataene på din Bluetooth-enhed, hvis du vender navnene på dine kontakter om i denne enhed.

## Anvendelse af listerne over mistede, modtagne og foretagne opkald

De sidste 80 foretagne, modtagne og ubesvarede opkald lagres i hukommelsen. Du kan søge i disse lister og ringe til numre fra dem.

### 1 Skift til opkaldshistoriklisten.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

## Detaljerede anvisninger

### 2 Vælg Missed Calls, Dialed Calls eller Received Calls.



Visning af listen over modtagne opkald.



Visning af listen over foretagne opkald.



Visning af listen over mistede opkald.

### 3 Berør nummeret på listen for at vælge et telefonnummer.

Navn og telefonnummer vises i den detaljerede liste.

- Berør listen og hold den nede for at lagre telefonnummeret.

### 4 Foretag opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

### 5 Afslut opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

## Indstilling af automatisk besvarelse

Hvis denne funktion er slået til, besvarer denne enhed automatisk alle indgående opkald.

### ● Slå automatisk besvarelse til eller fra.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

## Justering af lyttelydstyrken for den anden part

For at bevare den gode lyd kvalitet kan denne enhed justere lyttelydstyrken for den anden

part. Brug denne funktion, hvis lydstyrken ikke er høj nok for den anden part.

### ● Vælg Far-End VOL.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

#### 1—2—3

- Denne funktion kan også udføres, mens du taler i telefon.
- Indstillingerne kan gemmes for hvert apparat.

## Ændring af ringetonen

Du kan angive, hvorvidt denne enheds ringetone skal anvendes eller ej. Hvis denne funktion er slået til, lyder ringetonen for denne enhed.

### 1 Slut din mobiltelefon til denne enhed.

### 2 Slå ringetonen til eller fra.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

## Brug af listen over forudindstillede opkald

Du kan nemt lagre op til seks telefonnumre som forudindstillinger.

### 1 Åbn skærmen for forudindstilling.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

### 2 Berør en af tasterne til forudindstillet opkald for at vælge det ønskede telefonnummer.

- Hvis du ønsker at slette et forudindstillet telefonnummer, skal du berøre tasten til forudindstillet opkald og holde den nede.

### 3 Foretag opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

## Detaljerede anvisninger

### 4 Afslut opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29. 

## Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret



### Vigtigt

Husk at parkere køretøjet et sikkert sted og trække håndbremsen for at udføre denne funktion.

### 1 Skift til tilstanden for indtastning af telefonnumre.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

### 2 Berør talikonerne for at indtaste talene.

- Der kan indtastes op til 24 cifre.


### 3 Foretag opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

### 4 Afslut opkaldet.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

### Bemærk


Tilstanden for indtastning af telefonnumre kan ikke betjenes, med mindre der er sluttet en Bluetooth-telefon til denne enhed. 

## Indstilling af privat tilstand

Under en samtale kan du skifte til privat tilstand (tale direkte i din mobiltelefon).

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29. 

## Introduktion til menubetjening

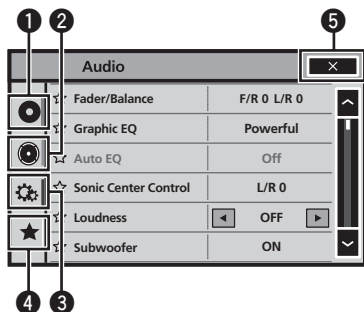

### 1 Åbn menuer.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

### 2 Berør én af følgende taster på berøringspanelet for at vælge den menu, der skal justeres.

#### Berøringspanelets taster

1		Videopsætningsmenu Se <i>Opsætning af videoafspilleren</i> på side 50.
2		Lydfunktionsmenu Se <i>Lydjusteringer</i> på næste side.
3		Systemmenu Se <i>Systemindstillinger</i> på side 54.
4		Favoritmenu Du kan vælge menuer inden for hver menu (Lydfunktionsmenu, osv.) og registrere dem i denne favoritmenu. Se <i>Favoritmenu</i> på side 62.
5		Sådan vender du tilbage til det aktuelle kildeudvalgsdisplay

#### Bemærkninger

- Du kan få vist menuen **Video Setup**, når kilden **Disc**, **USB** eller **SD** vælges.
- Hvis du starter menuen **Video Setup**, standses afspilningen.

- Du kan ikke få vist lydfunktionsmenuen, når lydafbrydelsesfunktionen er slået til, eller en JPEG-fil afspilles.

# Menubetjening

## Lydjusteringer

### Brug af fader/balancejustering

Du kan ændre indstillingen af fader/balance for at opnå et ideelt lytmiljø ved alle bilsæderne.

#### 1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på foregående side.

#### 2 Berør Fader/Balance på lydfunktionsmenuen.

#### 3 Berør ▲ eller ▼ for at justere balancen mellem de forreste og bageste højtalere.

Interval: **Front 15** til **Rear 15**

- Vælg **F/R 0 L/R 0**, når der kun bruges to højtalere.
- Balancen mellem de forreste og bageste højtalere kan ikke justeres, når indstillingen for bageste udgang er **Subwoofer**. Se *Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring* på side 54.

#### 4 Berør ◀ eller ▶ for at justere balancen mellem de venstre og højre højtalere.

Interval: **Left 15** til **Right 15**

#### Bemærk

Du kan også indstille fader/balance ved at trække i prikken på den viste kurve.

## Anvendelse af equalizer

Du kan justere udligningen, så den passer til bilens akustik.

### Genvalg af equalizerkurver

Der er syv lagrede equalizerkurver, som altid nemt kan genvælgelges. Her er en liste over equalizerkurverne.

Display	Equalizerkurve
Powerful	Kraftig
Natural	Naturlig
Vocal	Stemmer

Display	Equalizerkurve
Flat	Flad
Custom1	Brugerdefineret 1
Custom2	Brugerdefineret 2
S.Bass	Superbas

- Equalizerkurverne for **Custom1** og **Custom2** kan justeres.
- Du kan ikke vælge **Custom1** og **Custom2**, når autoequalizeren anvendes.
- Når den er **Flat**, foretages der ingen ændringer af lyden. Du kan kontrollere equalizerkurvernes virkning ved at skifte mellem **Flat** og en anden equalizerkurve.

#### 1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på foregående side.

#### 2 Berør Graphic EQ på lydfunktionsmenuen.

- Du kan hverken vælge eller justere equalizerkurverne i **Custom1** og **Custom2**, når du bruger autoequalizer.

#### 3 Berør den ønskede indstilling.

**S.Bass—Powerful—Natural—Vocal—Flat—Custom1—Custom2**

## Justering af 8-båndets grafiske equalizer

Du kan justere niveauet af hvert bånd for equalizerkurverne.

- Der kan oprettes en separat kurve **Custom1** for hver kilde. Hvis du foretager justeringer, når der er valgt en anden kurve end **Custom2**, vil indstillingerne for equalizerkurven blive lagret i **Custom1**.
- Der kan oprettes en kurve **Custom2**, der er fælles for alle kilder. Hvis du foretager justeringer, når **Custom2**-kurven er valgt, vil **Custom2**-kurven blive opdateret.

#### 1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på foregående side.

**2 Berør Graphic EQ på lydfunksionsmenuen.**

**3 Berør den ønskede indstilling.**  
S.Bass—Powerful—Natural—Vocal—Flat—Custom1—Custom2

**4 Berør kurven for at justere niveauet for equalizerbåndet.**

Interval: +12dB til -12dB

## Anvendelse af autoequalizer

Autoequalizeren er en equalizerkurve, som er oprettet med EQ (se *Auto-EQ (automatisk equalizing)* på side 59).

Du kan aktivere og deaktivere autoequalizeren. Hvis du slutter en valgfri mikrofon til denne enhed, kan du bruge denne funktion.

**1 Åbn lydfunksionsmenuen.**

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

**2 Berør Auto EQ for at slå autoequalizeren til eller fra.**

- Du kan ikke bruge denne funktion, hvis EQ ikke er blevet udført.

## Brug af lydcenterkontrol

Med denne funktion kan der nemt oprettes lyd, der er velegnet til lyttepositionen.

**1 Åbn lydfunksionsmenuen.**

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

**2 Berør Sonic Center Control på lydfunksionsmenuen.**

**3 Berør ◀ eller ▶ for at vælge en lytteposition.**

Interval: Left 7 til Right 7

## Justering af loudness

Loudness er en funktion, der kompenserer for mangler i de lave og høje frekvensområder ved lav lydstyrke.

**1 Åbn lydfunksionsmenuen.**

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

**2 Berør ◀ eller ▶ for at vælge det ønskede loudnessniveau.**

Off (fra)—Low (lav)—Mid (middel)—High (høj)

## Anvendelse af subwooferudgang

Denne enhed er forsynet med en subwooferudgang, der kan aktiveres eller deaktiveres.

- Afskæringsfrekvensen og udgangsniveauet kan justeres, når subwooferudgangen er slået til.

**1 Åbn lydfunksionsmenuen.**

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

**2 Berør Subwoofer på lydfunksionsmenuen.**

**3 Berør On eller Off ved siden af Subwoofer for at slå subwooferudgangen til eller fra.**

**4 Berør Normal eller Reverse ved siden af Phase for at vælge subwooferudgangens fase.**

**5 Berør ◀ eller ▶ ved siden af Level for at justere subwooferens udgangsniveau.**

Interval: +6 til -24

**6 Berør ◀ eller ▶ ved siden af Frequency for at vælge afskæringsfrekvensen.**

50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

Kun lavere frekvenser end dem i det valgte område udsendes fra subwooferen.

## Forstærkning af bas

Du kan forstærke basniveauet.

**1 Åbn lydfunksionsmenuen.**

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

## Menubetjening

### 2 Berør ◀ eller ▶ for at vælge den ønskede styrke.

Interval: 0 til +6

### Anvendelse af højpasfilter

Hvis du ikke ønsker baslyde fra subwooferudgangens frekvensområde udsendt af de forreste eller bageste højtalere, kan du aktivere HPF (højpasfilter). Kun højere frekvenser end dem i det valgte område udsendes af de forreste eller bageste højtalere.

#### 1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

### 2 Berør ◀ eller ▶ ved siden af frekvensen for at vælge afskæringsfrekvens.

Off (fra)—50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

Kun højere frekvenser end dem i det valgte område udsendes af de forreste eller bageste højtalere.

### Justering af kildeniveauer

Med SLA (justering af kildeniveau) kan lydstyrken af hver enkelt kilde justeres, så du undgår store forskelle mellem kilderne.

- Indstillingerne er baseret på FM-lydstyrken, som forbliver uændret.

#### 1 Åbn lydfunktionsmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

### 2 Sammenlign FM-lydstyrkeniveauet med niveauet for den kilde, du vil justere.

### 3 Berør Source Level Adjuster på lydfunktionsmenuen.

### 4 Berør ▲ eller ▼ for at justere kildeniveauet.

Interval: +4 til -4

#### Bemærkninger

- Når FM vælges som kilde, kan du ikke skifte til **Source Level Adjuster**.

- MW/LW-lydstyrkeniveauet kan også indstilles med denne funktion.
- Video-cd, cd, komprimeret lyd, DivX, MPEG-1, MPEG-2 og MPEG-4 indstilles automatisk til samme kildelydstyrkejustering.
- Når der sluttes en iPod og en USB-hukommelse til USB-indgang 1 eller USB-indgang 2, indstilles lydstyrken for hver af kilderne automatisk til samme niveau for hver af USB-indgangene. USB-indgang 1 og USB-indgang 2 indstilles ikke automatisk til det samme niveau.

## Opsætning af videoafspilleren

### Indstilling af undertekstsprog

Du kan indstille et ønsket undertekstsprog. Når de er tilgængelige, vil underteksterne blive vist på det valgte sprog.

#### 1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Berør Subtitle Language i menuen Video Setup.

Der vises en menu for undertekstsprog.

#### 3 Berør det ønskede sprog.

Undertekstsproget indstilles.

- Hvis du har valgt **Others**, se *Hvis du vælger Others* på denne side.

#### Bemærkninger

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.
- Du kan også skifte sprog på underteksterne ved at berøre ikonet under afspilning (se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 17).
- Indstillinger, der foretages her, vil ikke blive påvirket, selvom der ændres undertekstsprog under afspilning ved hjælp af **Subtitle**.

### Hvis du vælger Others

Der vises et display til indtastning af landekode, når der vælges **Others**. Se *Oversigt over sprogkoder for dvd* på side 86.

#### ● Berør 0 til 9 for at angive sprogkoden.

- Berør **C** for at annullere de indtastede numre.
- Berør den følgende tast på berøringspanelet for at registrere koden.



Registrering af koden.

### Indstilling af lydssprog

Du kan vælge lydssprog efter ønske.

#### 1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Berør Audio Language på videoopsætningsmenuen.

Der vises en menu for lydssprog.

#### 3 Berør det ønskede sprog.

Lydssproget indstilles.

- Hvis du har valgt **Others**, se *Hvis du vælger Others* på denne side.

#### Bemærkninger

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.
- Du kan også skifte lydssprog ved at berøre **Audio** under afspilning (se *Afspilning af billeder i bevægelse* på side 17).
- Indstillingen, der foretages her, vil ikke blive påvirket, selvom der ændres lydssprog under afspilning ved hjælp af **Audio**.

### Indstilling af menusprog

Du kan angive det foretrukne sprog til visning af menuerne på en disk.

#### 1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Berør Menu Language i menuen Video Setup.

Der vises en sprogmenu.

#### 3 Berør det ønskede sprog.

Menusproget indstilles.

- Hvis du har valgt **Others**, se *Hvis du vælger Others* på denne side.

#### Bemærk

Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.

### Indstilling af dvd-visning med flere vinkler

Vinkelikonet kan indstilles, så det bliver vist på scener, hvor vinklen kan ændres.

# Menubetjening

## 1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

## 2 Berør Multi Angle i menuen Video Setup for at slå visningen af vinkelsymbolet til eller fra.

## Indstilling af formatet

Der findes to displaytyper: Et widescreenisplay, der har et bredde-højdeforhold (tv-format) på 16:9, og et normalt display, der har et tv-format på 4:3. Sørg for at vælge det korrekte tv-format til det display, der er tilsluttet **V OUT**.

- Vælg enten **Letter Box** eller **Pan Scan**, når der anvendes et almindeligt display. Valg af **16:9** kan give et unaturligt billede.
- Hvis du vælger tv-formatet, bliver denne enheds display ændret til samme indstilling.

## 1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

## 2 Berør TV Aspect i menuen Video Setup for at vælge tv-formatet.

Berør **TV Aspect** flere gange, indtil det ønskede format bliver vist.

- **16:9** – Widescreen (16:9) vises, som det er (startindstilling)
- **Letter Box** – Billedet har form som en brevkasse med sorte bånd øverst og nederst på skærmen
- **Pan Scan** – Billedes afskæres i skærmens venstre og højre side

### Bemærkninger

- Når der afspilles diske, som ikke angiver **Pan Scan**, afspilles disken med **Letter Box**-visning, selv hvis du vælger indstillingen **Pan Scan**. Bekræft, hvorvidt diskpakken har mærket **16:9 LB**.
- Tv-forholdet kan ikke ændres for visse diske. Se diskens vejledning for detaljerede oplysninger.

## Indstilling af interval af diasshow

JPEG-filer kan vises som et diasshow på denne enhed. I denne indstilling kan intervallet mellem hvert billede angives.

## 1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

## 2 Berør Time Per Photo Slide i menuen Video Setup for at vælge diasshowintervallet.

Berør **Time Per Photo Slide** flere gange, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

- **5sec** – JPEG-billeder skifter ved intervaller af 5 sekunder
- **10sec** – JPEG-billeder skifter ved intervaller af 10 sekunder
- **15sec** – JPEG-billeder skifter ved intervaller af 15 sekunder
- **Manual** – JPEG-billeder kan skiftes manuelt

## Indstilling af børnesikring

Visse dvd-videodiske giver dig mulighed for at bruge børnesikring til at begrænse børns muligheder for at se scener, der indeholder vold eller sex. Du kan indstille børnesikring på det niveau, du ønsker.

- Når du har indstillet et niveau for børnesikring og afspiller en disk med børnesikring, kan du blive bedt om at indtaste en kode. I så fald starter afspilningen først, når den korrekte kode indtastes.

## Angivelse af kode og niveau

Der skal angives et kodenummer for at kunne afspille diske med børnesikring.

## 1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

## 2 Berør Parental i menuen Video Setup.

## 3 Berør 0 til 9 for at angive en firecifret kode.

- Berør **C** for at annullere de indtastede numre.

- Berør den følgende tast på berøringspanelet for at registrere koden.



Registrering af koden.

Koden er angivet, og niveauet kan nu indstilles.

#### 4 Berør 1 til 8 for at vælge det ønskede niveau.

#### 5 Berør Enter.

Børnesikringsniveauet er indstillet.

- **8** – Afspilning af hele disken er mulig (startindstilling)
- **7 til 2** – Afspilning af diske for børn og diske, der ikke er uegnede for børn, er mulig
- **1** – Der kan kun afspilles diske for børn

#### Bemærkninger

- Det anbefales, at du skriver koden ned for det tilfælde, at du glemmer den.
- Børnesikringsniveauet gemmes på disken. Se efter niveaubeskrivelsen på diskemballagen i den medfølgende dokumentation eller på selve disken. Børnesikring er ikke mulig på denne enhed, hvis der ikke er en børnesikring registreret på disken.
- På nogle diske er børnesikringen kun aktiv med bestemte niveauer af scener. Afspilningen af disse scener springes over. For flere oplysninger, se vejledningen, som fulgte med disken.

#### Ændring af niveauet

Du kan ændre det angivne børnesikringsniveau.

#### 1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Berør Parental i menuen Video Setup.


#### 3 Berør 0 til 9 for at angive den registrerede kode.

#### 4 Registrering af koden.



Registrering af koden.

Dette indstiller kodenummeret, og niveauet kan nu ændres.

- Ikonet  vises, hvis du indtaster en forkert kode. Berør **C**, og indtast den korrekte kode.
- Hvis du glemmer koden, se *Hvis du har glemt koden* på denne side.

#### 5 Berør 1 til 8 for at vælge det ønskede niveau.

#### 6 Berør Enter.

Det nye børnesikringsniveau er indstillet.

#### Hvis du har glemt koden

Tryk på **RESET**.

#### Indstilling af DivX-undertekstfilen

Du kan angive, hvorvidt der skal vises eksterne DivX-undertekster.

- DivX-underteksterne vises, selv om **Custom** er valgt, hvis der ikke findes nogle eksterne DivX-undertekstfiler.

#### 1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Berør DivX® Subtitle i menuen Video Setup for at vælge den ønskede undertekstindstilling.

- **Original** – Viser DivX-undertekster
- **Custom** – Viser eksterne DivX-undertekster

#### Bemærkninger

- Der kan vises op til 42 tegn på en linje. Hvis der er mere end 42 tegn, brydes linjen, og tegnene vises på den næste linje.
- Der kan vises op til 126 tegn på en skærm. Hvis der er mere end 126 tegn, vises de resterende tegn ikke.

## Menubetjening

### Visning af DivX® VOD-registreringskoden

Hvis du vil afspille DivX VOD-indhold (video on demand) på denne enhed, skal enheden først registreres hos en DivX VOD-indholdsudbyder. For at registrere den skal du først oprette en DivX VOD-registreringskode og fremsende den til din udbyder.

- Skriv koden ned, da den skal bruges, når du registrerer enheden hos en DivX VOD-udbyder.

#### 1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Berør DivX® VOD i menuen Video Setup.

**Registration Code** og **Deregistration Code** vises.

#### 3 Berør Registration Code.

Registreringskoden vises.

### Visning af afregistreringskoden

Hvis din enhed allerede er registreret, kan du afregistrere den ved at indtaste afregistreringskoden.

#### 1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Berør DivX® VOD i menuen Video Setup.

#### 3 Berør Deregistration Code.

- Berør **Cancel** for at annullere afregistreringen.

#### 4 Berør OK.

Afregistreringen er fuldført.

### Automatisk afspilning af dvd'er

Når der isættes en dvd med dvd-menu, annullerer denne enhed automatisk menuen og starter afspilningen fra det første kapitel af den første titel.

- Visse dvd'er fungerer muligvis ikke korrekt. Slå denne funktion fra og start afspilning.

gen, hvis funktionen ikke kan bruges fuldt ud.

#### 1 Vis menuen Video Setup.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Berør DVD Auto Play for at aktivere automatisk afspilning.

- Du kan slå den automatiske afspilning fra ved at berøre **DVD Auto Play** igen.

## Systemindstillinger

### Omskiftning af hjælpeindstilling

Aktivér denne indstilling, når du bruger ekstraudstyr, der er sluttet til denne enhed.

#### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Berør AUX Input på systemmenuen for at slå AUX Input til eller fra.

### Indstilling af AV-indgang

Aktivér denne indstilling, når du bruger en eksternt videokomponent, der er sluttet til denne enhed.

#### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Berør AV Input på systemmenuen for at slå AV Input til eller fra.

### Indstilling af RGB-indgang

Du kan skifte indstillingen af RGB-indgang.

#### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Berør RGB Input på systemmenuen for iPhone eller NAVI.

#### Bemærk

Hvis du bruger Advanced App-tilstand, skal den indstilles til **iPhone**.

### Indstilling af App-lydblanding

Du kan ikke slå mix til eller fra, når denne enhed afspiller en sang fra iPod.

Applikationens lyd kan justeres i Advanced App-tilstand.

Indstillingen aktiveres, når du vil blande App-lyden med lyden fra en indbygget kilde (som f. eks. radioen). App-lydens lydstyrke kan indstilles i 3 niveauer.

#### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Berør App sound mixing i systemmenuen for at vælge den ønskede indstilling. **OFF** (fra)—**Low** (lav)—**Mid** (middel)—**High** (høj)

### Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring

Den bageste udgang på denne enhed (udgang for bageste højttalerledninger og bageste RCA-udgang) kan bruges til tilslutning af en højttaler for hele området (**Full**) eller en subwoofer (**Subwoofer**). Hvis du skifter indstillingen for bageste udgang til **Subwoofer**, kan du tilslutte en ledning for bageste højttaler direkte til en subwoofer uden at bruge en ekstra forstærker.

Indledningsvis er denne enhed indstillet til en tilslutning af bageste højttaler for hele området (**Full**).

#### 1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

#### 2 Tryk på HOME for at skifte til HOME-displayet.

#### 3 Berør tasten System.

Systemmenuen vises.

#### 4 Berør Rear Speaker på systemmenuen for at skifte subwooferudgangen eller højttaleren for hele området.

- Vælg **Full**, hvis der ikke er sluttet en subwoofer til den bageste udgang (højttaler for hele området).
- Vælg **Subwoofer** (subwoofer), hvis der er sluttet en subwoofer til den bageste udgang.

#### Bemærkninger

- Selv om du ændrer denne indstilling, er der ingen udgang, medmindre du slår subwooferudgangen til (se *Anvendelse af subwooferudgang* på side 48).

## Menubetjening

- Både udgangen for de bageste højtalerledninger og den bageste RCA-udgang skiftes om samtidigt i denne indstilling.

### Indstilling af FM-indstillingstrin

Sædvanligvis er FM-indstillingstrinnet, der bruges til søgning, 50 kHz. Når AF eller TA er slået til, skifter indstillingstrinnet automatisk til 100 kHz. Det kan være fordelagtigt at sætte indstillingstrinnet til 50 kHz, når AF er slået til.

- Ved manuel søgning vil indstillingstrinnet fortsat være 50 kHz.

#### 1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

#### 2 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 3 Berør FM Step i systemmenuen for at vælge FM-indstillingstrinnet.

Hvis **FM Step** berøres, skifter FM-indstillingsstrinnet mellem 50 kHz og 100 kHz. Det valgte FM-indstillingstrin vises.

## RDS-indstilling

### Begrænsning af stationer til regionale programmer

Når AF anvendes, begrænser den regionale funktion valgmulighederne til de stationer, der sender regionale programmer.

#### 1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

#### 2 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 3 Berør RDS Setup på systemmenuen.

#### 4 Berør Regional i menuen for at slå regionalfunktionen til.

- Berør **Regional** igen for at slå regionalfunktionen fra.

### Valg af alternative frekvenser

Når tunerens modtagelse er dårlig, søger enheden automatisk efter en anden station inden for det samme netværk.

#### 1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

#### 2 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 3 Berør RDS Setup på systemmenuen.

#### 4 Berør Alternative FREQ for at slå AF til.

- Berør **Alternative FREQ** igen for at slå AF fra.

#### Bemærk

Under en AF-frekvenssøgning kan lyden midlertidigt afbrydes af et andet program.

### Omskiftning af automatisk PI-søgning

Enheden kan automatisk søge efter en anden station med samme program, selv under genvalg af en forudindstillet station.

#### 1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

#### 2 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 3 Berør Auto PI i systemmenuen for at slå automatisk PI-søgning til.

- Du kan slå automatisk PI-søgning fra ved at berøre **Auto PI** igen.

### Indstilling af mærket fremad

Sanginformationen (mærke) kan gemmes fra radiostationen af HD Radio til din iPod.

#### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Berør mærket fremad på systemmenuen for USB1 eller USB2.

## Skift mellem lydafbrydelse/lyddæmpning

Lyden fra dette system afbrydes eller dæmpes automatisk, når der modtages et signal fra udstyr med en lydafbrydelsesfunktion.

- Lyden fra dette system vender tilbage til normal tilstand, når afbrydelsen eller dæmpningen annulleres.

### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

### 2 Berør Mute/ATT, indtil den ønskede indstilling bliver vist.

Berør **Mute/ATT**, indtil den ønskede indstilling vises på displayet.

- **Mute** – Afbrydelse
- **ATT –20dB** – Dæmpning (**ATT –20dB** har en stærkere effekt end **ATT –10dB**)
- **ATT –10dB** – Dæmpning
- **Off** – Slukker for afbrydelse/dæmpning

### Bemærkninger

- Når **Mute** vises, slås lyden fra, og det er ikke muligt at foretage lydjustering.
- Når **ATT** vises, dæmpes lyden, og kun lydstyrken kan justeres (der kan ikke foretages andre lydjusteringer).
- Betjeningen vender tilbage til normal, når telefonforbindelsen afbrydes.

## Valg af systemsproget

Systemsproget kan vælges mellem ti sprog. Denne enhed kan også vise tekstoplysninger, såsom titelnavn, kunstnernavn eller kommentar, hvis de er skrevet på et europæisk sprog.

- Sproget kan ændres for følgende:
  - Systemmenu
  - Videoopsætningsmenu
  - Bluetooth-menu
  - Skærmdisplay (Kun engelsk og russisk)
  - Flersproget indstilling for DivX (Kun engelsk og russisk)
  - Sprog på advarsler

Visse betjening på denne enhed er forbudt at bruge, mens du kører, eller kræver høj opmærksomhed, når de betjenes. I så fald vises der en advarsel på displayet. Du kan ændre sproget på advarselsmeddelelser med denne indstilling.

- Hvis sproget og den valgte sprogindstilling ikke er det samme, vil tekstoplysningerne muligvis ikke blive vist korrekt.
- Visse tegn vil muligvis ikke blive vist korrekt.

### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

### 2 Berør System Language i systemmenuen for at vælge det ønskede sprog.

### 3 Berør det ønskede sprog.

**English** (engelsk)—**Português** (portugisisk)—**Español** (spansk)—**Français** (fransk)—فارسی (persisk)—**Deutsch** (tysk)—ไทย (thai)—**Русский** (russisk)—العربية (arabisk)—עברית (hebræisk)

## Indstilling af permanent rulning

Hvis permanent rulning er indstillet til **On**, ruller tekstoplysningerne kontinuerligt på displayet. Stil den på **Off**, hvis du foretrækker, at oplysningerne kun ruller én gang.

### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

### 2 Berør Ever Scroll på systemmenuen for at slå permanent rulning til eller fra.

## Indstilling af Bluetooth-lyden

Du skal aktivere **Bluetooth Audio**-kilden for at kunne anvende en Bluetooth-lydafspiller.

### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

### 2 Berør Bluetooth Audio på systemmenuen for at slå Bluetooth-lyden til eller fra.

## Menubetjening

### Sletning af Bluetooth-hukommelse

#### Vigtigt

Enheden må aldrig slås fra, mens Bluetooth-hukommelsen slettes.

#### 1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

#### 2 Tryk på HOME for at skifte til HOME-displayet.

#### 3 Berør tasten System.

Systemmenuen vises.

#### 4 Berør Bluetooth Memory Clear på systemmenuen.

#### 5 Berør Clear.

Når du har valgt en post, vises der et bekræftelsesdisplay. Berør **OK** for at slette hukommelsen.

- Berør **Cancel**, hvis du ikke vil slette hukommelsen.

### Opdatering af software til Bluetooth-tilslutning

Denne funktion anvendes til at opdatere denne enhed med den seneste bluetooth-software. Se vores website for bluetooth-software og opdatering.

#### Vigtigt

Enheden må aldrig slås fra, og telefonen må aldrig afbrydes, mens softwaren bliver opdateret.

#### 1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

#### 2 Tryk på HOME for at skifte til HOME-displayet.

#### 3 Berør tasten System.

Systemmenuen vises.

#### 4 Berør BT Software Update.

#### 5 Berør Start for at vise dataoverførselstilstanden.

- Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte bluetooth-softwareopdateringen.

### Visning af Bluetooth-systemversionen

Hvis enheden ikke fungerer som den skal, kan det være nødvendigt at kontakte forhandleren for at få den repareret. I så fald vil du blive bedt om at specificere systemversionen. Udfør følgende procedure for at kontrollere enhedens version.

#### 1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

#### 2 Tryk på HOME for at skifte til HOME-displayet.

#### 3 Berør tasten System.

Systemmenuen vises.

#### 4 Berør Bluetooth Version Information for at få vist versionen af denne enheds Bluetooth-modul.

### Indstilling af sikker tilstand for Bluetooth

Denne indstilling begrænser din betjening af Bluetooth-enhed, mens du kører.

Hvis denne tilstand er slået til, er de følgende betjeninger ikke mulige.

- Opkald med tilstanden til indtastning af telefonnumre
- Alle betjeninger i Bluetooth-tilslutningsmenuen.

#### FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager skal den sikre tilstand altid stå på "On" under kørsel.

#### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

## 2 Berør Safe Mode på systemmenuen for at slå den sikre tilstand for Bluetooth til eller fra.

## Indstilling af bakkamera

### FORSIGTIG

Pioneer anbefaler, at der bruges et kamera, som sender spejlvendte billeder. Ellers kan billederne på skærmen vende forkert.

Denne enhed har en funktion, der automatisk skifter til at vise video fra bakkameraet (**R.C IN**), hvis der er installeret et bakkamera på din bil, og gearstangen sættes i **REVERSE (R)** (henvend dig til din forhandler for yderligere oplysninger).

- Sæt gearstangen i **REVERSE (R)**, når indstillingen for bakkamera er valgt, og kontrollér, at bakkameraets billede kan vises på displayet.
- Denne indstilling skal ændres, hvis displayet viser bakkameraet ved en fejltagelse under fremadkørsel.
- Tryk på **MUTE** og hold den inde for at standse visningen af bakkameraet og vende tilbage til kildevisning.
- Berør **RearView**-kildeikonet for at få vist bakkameraet under kørsel. Berør kildeikonet igen for at slå bakkameraet fra. Se *Valg af kilde ved hjælp af tastene på berøringspanelet* på side 11 for detaljerede oplysninger.

### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

### 2 Berør Camera Polarity i systemmenuen for at vælge en passende indstilling.

- **Battery** – Når polariteten for den tilsluttede ledning er positiv, når gearstangen er i **REVERSE (R)**
- **Ground** – Når polariteten for den tilsluttede ledning er negativ, når gearstangen er i **REVERSE (R)**
- **Off** – Når der ikke er sluttet et bakkamera til denne enhed

### Bemærk

Du kan også skifte til billedet fra bakkameraet ved at trykke på berøringstasten, uanset **Camera Polarity**-indstillingen i systemmenuen. Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

## Valg af videoformatet

Du kan skifte videoudgangsformatet for **V OUT** mellem NTSC og PAL.

### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

### 2 Berør Video Output Format på systemmenuen for at vælge videoudgangsformatet.

**NTSC—PAL**

### Bemærk

Du kan kun skifte videoudgangsformatet for kilden fra denne enhed.

## Indstilling af videosignal

Når du slutter AV-udstyr til denne enhed, skal du vælge den egnede videosignalindstilling.

- Da denne funktion oprindeligt er indstillet til **Auto**, vil enheden automatisk justere videosignalindstillingen.
- Du kan kun bruge denne funktion for videosignalindgangen i AV-indgangen.

### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

### 2 Berør Video Signal Setting i funktionsmenuen.

**Video Signal Setting**-punkterne vises.

- **AV** – Justerer AV-videosignalet
- **AUX** – Justerer AUX-videosignalet
- **Camera** – Justerer bakkameravideosignalet

### 3 Berør ◀ eller ▶ for at vælge det ønskede videosignal vises.

**Auto—PAL—NTSC—PAL-M—PAL-N—SECAM**

## Menubetjening

### Indstilling af dansende illustration

Når der afspilles en sang af MIXTRAX, kan illustrationsdisplayet flyttes baseret på musiktypen.

#### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Berør Artwork Dance setting på systemmenuen for On eller Off.

### Ændring af billedjusteringen


Du kan justere **Brightness** (lysstyrke), **Contrast** (kontrast), **Color** (farve), **Hue** (nuance), **Dimmer** (dæmpning) og **Temperature** (temperatur) for hver kilde og bakkamera.

- Du kan ikke justere **Color**, **Hue** og **Contrast** for lyd-kilden.

#### 1 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### 2 Vælg enheden, hvis du justerer Picture Adjustment.

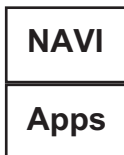

Afslutning af **Picture Adjustment** for navigationssystemet, når RGB-indgangsindstillingen er sat til **NAVI**.

Afslutning af **Picture Adjustment** for Advanced App-tilstand, når RGB-indgangsindstillingen er sat til **iPhone**.



Justering af **Picture Adjustment** for bakkameraet.



Justering af **Picture Adjustment** for kilden.

#### 3 Berør én af følgende taster på berøringspanelet for at vælge den funktion, der skal indstilles.

**Picture Adjustment**-punkterne vises.

- **Brightness** – Justér tætheden af den sorte farve
- **Contrast** – Justér kontrasten

- **Color** – Justér farvemætningen
- **Hue** – Justér farvenuancen (rød eller grøn skal være fremherskende)
- **Dimmer** – Justér displayets lysstyrke
- **Temperature** – Justér farvetemperatur, hvilket resulterer i en bedre hvidbalance
- **RGB Dot Adjustment** – Justerer faseskifte efter pixelur, når der er tilsluttet et navigations-system

- Du kan kun justere **Hue**, hvis farvesystemet er indstillet til NTSC.
- Billedjusteringen er eventuel ikke mulig på visse bakkameraer.

#### 4 Berør ◀ eller ▶ for at justere det valgte emne.

Hver gang du berører ◀ eller ▶, øges eller mindskes niveauet af det valgte punkt.

- **Dimmer** kan justeres fra +1 til +48.
- **Temperature** kan justeres fra +3 til -3.

#### 5 Berør RGB Dot Adjustment for at justere.

- **RGB Dot Adjustment** kan indstilles til 1 eller 2.

#### Bemærkninger

- Du kan ikke bruge denne funktion under kørslen.
- Der kan angives forskellige indstillinger for **Brightness/Contrast/Dimmer**, når belysningskontakten er slået til, eller når den er slået fra.

### Auto-EQ (automatisk equalizing)

Autoequalizeren måler automatisk de akustiske egenskaber indvendigt i bilen og skaber derefter en autoequalizerkurve, der er baseret på disse oplysninger.

- For at udføre denne funktion kræves der en dertil beregnet mikrofon (f.eks. CD-MC20).

## ADVARSEL

Da der kan blive udsendt en høj tone (støj) fra højttalerne, når de akustiske egenskaber indvendigt i bilen bliver målt, må du aldrig udføre en auto-TA eller auto-EQ, mens du kører.

## FORSIGTIG

- Undersøg betingelserne grundigt, inden der udføres auto-EQ, da højttalerne muligvis kan beskadiges, hvis disse funktioner udføres, når:
  - Højttalerne er forkert tilsluttet (f.eks. når en af de bageste højttalere er tilsluttet en subwooferudgang).
  - En højttaler er tilsluttet en forstærker med højere udgangseffekt end højttalerens maksimale nominelle indgangseffekt.
- Hvis mikrofonen placeres på et uegnet sted, kan måle-tonen blive høj, og målingen kan tage lang tid, hvilket medfører, at batteriet aflades. Sørg for, at mikrofonen placeres på det specificerede sted.

## Inden anvendelsen af auto-EQ-funktionen

- Udfør auto-EQ på et stille sted, med bilens motor og aircondition slukket. Biltelefoner eller mobiltelefoner i bilen skal også slukkes eller fjernes fra bilen, inden auto-EQ udføres. Andre lyde end måle-tonen (lyde fra omgivelserne, motoren, ringende telefoner osv.) kan forhindre korrekt måling af de akustiske egenskaber af bilens indre.
- Husk at udføre auto-EQ ved hjælp af den valgfrie mikrofon. Brug af en anden mikrofon kan forhindre målingen eller medføre forkert måling af de akustiske egenskaber af bilens indre.
- Den forreste højttaler skal være tilsluttet, for at der kan udføres auto-EQ.
- Hvis denne enhed er tilsluttet en forstærker med kontrol af indgangsniveau, kan det ske, at auto-EQ ikke er mulig, hvis forstærkerens indgangsniveau er indstillet til under standardværdien.

- Hvis denne enhed er tilsluttet en forstærker med et LPF, skal dette slås fra, inden der udføres auto-EQ. Indstil også afskæringsfrekvensen for det indbyggede LPF i en aktiv subwoofer til den højeste frekvens.
- Afstanden er blevet beregnet af computeren til at være den optimale forsinkelsestid, der vil give nøjagtige resultater under forholdene, så du bør blive ved med at bruge denne værdi.
  - Den reflekterede lyd i bilen er kraftig, og der optræder forsinkelser.
  - LPF på aktive subwoofere eller eksterne forstærkere forsinker de lave lyde.
- Auto-EQ ændrer lydindstillingerne som følgende:
  - Fader-/balanceindstillingerne vender tilbage til centerpositionen (se *Brug af fader/balancejustering* på side 47).
  - Equalizerkurven skifter til **Flat** (se *Genvalg af equalizerkurver* på side 47).
  - De forreste, midterste og bageste højttalere vil automatisk blive justeret til en højpasfilterindstilling.
- Tidligere indstillinger for auto-EQ vil blive overskrevet.

## Udførelse af auto-EQ


### 1 Stands bilen et sted, hvor der er stille, luk alle døre, vinduer og soltag, og sluk de-refter for motoren.

Hvis du lader motoren køre, kan motoralarm forhindre korrekt auto-EQ.

### 2 Anbring den valgfrie mikrofon midt i førersædets hovedstøtte, pegende fremad.

Auto-EQ kan variere, afhængigt af, hvor du placerer mikrofonen. I givet fald kan auto-EQ udføres med mikrofonen placeret på det forreste passagersæde.

## Menubetjening

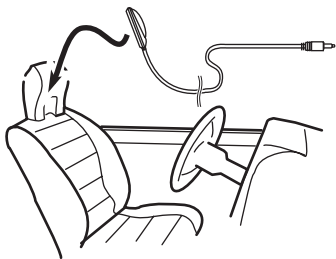

### 3 Sæt tændingskontakten til ON eller ACC.


Sluk for bilens aircondition- eller varmesystem, hvis det er tændt. Støj fra airconditionssystemets eller varmesystemets blæser kan forhindre korrekt auto-EQ.

### 4 Åbn systemmenuen.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

### 5 Berør Auto EQ Measurement for at gå ind i tilstanden for auto-EQ-måling.

### 6 Sæt mikrofonen ind i mikrofonindgangsstikket på denne enhed.

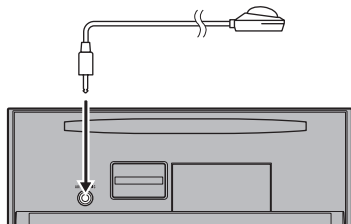

### 7 Berør Start for at starte auto-EQ.

### 8 Når nedtællingen på 10 sekunder starter, skal du gå ud af bilen og lukke døren inden for 10 sekunder.

Der udsendes en måletone (støj) fra højtalernerne, og auto-EQ-målingen starter.

Når auto-EQ er afsluttet, vises **The measurement has finished. Please disconnect the microphone and then push HOME key.**

Når de akustiske egenskaber indvendigt i bilen ikke kan måles korrekt, vil en fejlmeddelelse vil

blive vist (se *Forståelse af fejlmeddelelser for auto-EQ*, på side 73).

- Det tager ca. ni minutter at udføre auto-EQ-målingen, når alle højtalerner er tilsluttet.
- Berør **Stop** for at stoppe auto-EQ.

### 9 Anbring forsigtigt mikrofonen i handskerummet eller et andet sikkert sted.

Hvis mikrofonen udsættes for direkte sollys i en længere periode, kan de høje temperaturer medføre, at mikrofonen deformeres, skifter farve eller svigter.

### 10 Tryk på ▲ (udskubning) for at lukke panelet. ▣

## Favoritmenu

### 1 Åbn menukolonnerne, der skal registreres.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

- Du kan tilpasse menuer, bortset fra menuen **Video Setup**.

### 2 Berør menukolonnen og hold den nede for at registrere den.

- Berør menukolonnen og hold den nede igen for at annullere registreringen.

### 3 Åbn favoritmenuen, og vælg en registreret menu.

Se *Introduktion til menubetjening* på side 46.

#### Bemærk


Du kan registrere op til 12 kolonner. 

## Introduktion til betjening af Bluetooth-tilslutningsmenu

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

Hvis du bruger en mobiltelefon, der kan tilsluttes gennem trådløs Bluetooth-teknologi, anbefaler vi, at du bruger din telefon til at søge efter denne enhed og opretter en forbindelse mellem den og din telefon. PIN-koden er som standard indstillet til **0000**. Produktnavnet for denne enhed vises på din telefon som enhedsnavnet. Se *Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse* på side 64 for detaljerede oplysninger. Se brugsvejledningen til telefonen for yderligere oplysninger om procedureerne til oprettelse af trådløse Bluetooth-forbindelser.

### Parring fra denne enhed

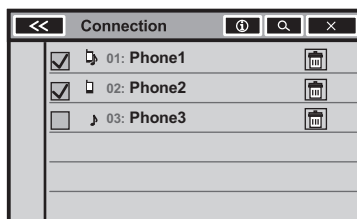

### 1 Åbn Bluetooth-tilslutningsmenuen.


Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

### 2 Berør Connection for at vælge en enhed.

### 3 Start søgningen.



Start af søgningen.

Under søgningen vises , og når der findes tilgængelige enheder, vises enhedsnavnene eller Bluetooth-enhedsadresserne (hvis navne ikke kan findes).

- Berør symbolet, hvis du ønsker at skifte mellem enhedsnavnene og Bluetooth-enhedsadresserne.

## Menubetjening



Skift mellem enhedsnavnene og Bluetooth-enhedsadresserne.

- Berør **Stop** for at annullere søgningen.
- Hvis tre enheder allerede er parret, vises **Memory Full**, og der kan ikke udføres parring. I så fald skal du først slette en parret enhed. Se denne side.

Hvis der ikke kan findes en enhed, vises **Not Found**. I sådanne tilfælde skal du kontrollere Bluetooth-enhedens status og søge igen.

### 4 Berør et enhedsnavn for at vælge den enhed, du ønsker at tilslutte.

Under tilslutningen vises **Pairing**. Når forbindelsen er oprettet, vises **Paired**.

- Hvis din enhed understøtter SSP (sikker, enkel parring), vises der et 6-cifret tal på denne enheds display. Når forbindelsen er oprettet, forsvinder dette tal.

Hvis tilslutningen mislykkes, vises **Error**. I sådanne tilfælde skal du forsøge igen fra begyndelsen.

PIN-koden er sat til **0000** som standard, men den kan ændres. Se *Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse* på næste side.

Når forbindelsen er oprettet, vises enhedsnavnet.

Berør enhedsnavnet for afbryde.

▪ Åbn **Delete OK?**, hvis du ønsker at slette en parret Bluetooth-telefon. Berør **Yes** for at slette enheden.



Sletning af en parret enhed.

▪ Du må aldrig slukke for enheden, mens den parrede Bluetooth-telefon bliver slettet.

## Brug af en Bluetooth-enhed til parring

Hvis du ikke kan åbne forbindelsen mellem din Bluetooth-enhed og denne enhed fra din

Bluetooth-enhed, kan du bruge denne funktion til at oprette en forbindelse.

### 1 Åbn Bluetooth-tilslutningsmenuen.

Se *Indroduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

### 2 Berør Special Device for at vælge den specielle enhed.

▪ Bluetooth-apparater, som er svære at oprette forbindelse til, kaldes specielle enheder. Hvis dit Bluetooth-apparat er angivet som en speciel enhed, skal du vælge den pågældende.

### 3 Berør listen over specielle enheder for at åbne tilslutningen.

Denne enhed er nu på standby for en tilslutning med Bluetooth-enheden.

▪ Hvis tre enheder allerede er parret, vises **Memory Full**, og der kan ikke udføres parring. I så fald skal du først slette en parret enhed. Se denne side.

### 4 Brug din Bluetooth-enhed til at etablere en forbindelse.

Tilslutningsmetoden varierer afhængigt af Bluetooth-enheden. Se vejledningen til din Bluetooth-enhed for at etablere en forbindelse.

Under tilslutningen vises **Pair your phone**. Når forbindelsen er oprettet, vises **Paired**.

▪ Hvis tilslutningen mislykkes, vises **Error**. I sådanne tilfælde skal du forsøge igen fra begyndelsen.

▪ Det kan også være nødvendigt at indtaste en PIN-kode i denne enhed. Hvis din telefon har brug for en PIN-kode for at oprette en forbindelse, kan du finde koden på telefonen eller i den medfølgende dokumentation.

▪ PIN-koden er sat til **0000** som standard, men den kan ændres. Se *Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse* på næste side.

## Automatisk tilslutning til en Bluetooth-enhed

Hvis denne funktion er aktiveret, vil der automatisk blive oprettet forbindelse mellem din Bluetooth-enhed og denne enhed, så snart de to enheder er mindre end nogle få meter fra hinanden.

Indledningsvis er denne funktion slået til.

### 1 Åbn Bluetooth-tilslutningsmenuen.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

### 2 Berør Auto Connect for at slå automatisk tilslutning til.

Hvis dit Bluetooth-apparat er klar til en trådløs Bluetooth-forbindelse, vil der automatisk blive oprettet en forbindelse til denne enhed.

- Berør **Auto Connect** igen for at slå automatisk tilslutning fra.

Hvis tilslutningen mislykkes, vises "**Auto connection failed. Retry?**". Berør **Yes** for at tilslutte igen.

### 3 Når du slår køretøjets ACC-kontakt til igen, oprettes der automatisk en forbindelse.

## Skift synlig enhed

Denne funktion angiver, om denne enhed skal være synlig for den anden enhed eller ej. Indledningsvis er denne funktion slået til.

### 1 Åbn Bluetooth-tilslutningsmenuen.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

### 2 Berør Visibility for at slå synlighed fra.

- Berør **Visibility** igen for at slå synlighed til.

## Visning af Bluetooth-enhedsadressen

Denne enhed viser sin Bluetooth-enhedsadresse.

### 1 Åbn Bluetooth-tilslutningsmenuen.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

### 2 Berør Device Information for at vise enhedsoplysninger.

Bluetooth-enhedsadressen vises.

## Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse

For at tilslutte dit Bluetooth-apparat til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi skal du indtaste PIN-koden på dit Bluetooth-apparat for at bekræfte forbindelsen. Standardkoden er **0000**, men du kan ændre den ved hjælp af denne funktion.

### 1 Åbn Bluetooth-tilslutningsmenuen.

Se *Introduktion til Bluetooth-telefonfunktioner* på side 29.

### 2 Berør PIN Code Input for at vælge PIN Code Input.

### 3 Berør 0 til 9 for at indtaste pinkode.

### 4 Gem PIN-koden i denne enhed efter indtastningen (op til 8 cifre).



Lagring af PIN-koden i denne enhed.



## Menubetjening

### Introduktion til betjening i menuen til Theme-indstillinger

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

### Valg af belysningsfarve

Enheden er udstyret med flerfarvet belysning.

#### Direkte valg fra forudindstillede belysningsfarver

Du kan vælge en belysningsfarve fra farvelisten.

##### 1 Vis menuen Theme.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

##### 2 Berør Illumination, og berør derefter en farve på listen.

#### Tilpasning af belysningsfarve

##### 1 Vis menuen Theme.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

##### 2 Berør Illumination og derefter Custom.

##### 3 Åbn tilpasningsmenuen.



Åbning af tilpasningsmenuen.

##### 4 Berør farvelinjen for at tilpasse farven.

##### 5 Berør ◀ eller ▶ for at finjustere farven.

##### 6 Berør symbolet og hold det nede for at lagre den tilpassede farve i hukommelsen.

#### Memo

Lagring af den tilpassede farve i hukommelsen.

Den tilpassede farve er blevet lagret i hukommelsen.

Den valgte farve vil blive hentet fra hukommelsen, næste gang du trykker på det samme symbol.

### Valg af farve på OSD (on-screen display)

Farven på skærmdisplayet kan ændres.

##### 1 Vis menuen Theme.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

##### 2 Berør Screen.

##### 3 Berør en af farverne på listen.

### Valg af baggrundsdisplay

Du kan ændre den baggrund, der vises, når du lytter til en kilde.

##### 1 Vis menuen Theme.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

##### 2 Berør Background.

##### 3 Berør den ønskede indstilling.

- Hvis der ikke er lagret noget JPEG-billede på denne enhed, kan du ikke vælge billede. For at lagre et JPEG-billede på denne enhed, se *Hent et billede i JPEG-filer* på side 41.

- Hvis du vil slette det optagede JPEG-billede, skal du trykke og holde på nøglen på JPEG-billedet.

- Du kan se de skjulte indstillinger ved at trække/vifte displayet.

## Indstilling af den bageste skærms udgang

Udgangskilden for den bageste skærm kan slås til de følgende:

- **Mirror** – Kilden på denne enheds forreste skærm
- **Disc** – Video og lyd fra disken
- **USB/iPod 1** – Video og lyd fra USB-lagringsenheden
- **SD** – Video og lyd fra SD-kortet
- **AV** – Videoen og lyden fra AV-indgangen
- **Off** – Ingen kilde

### Bemærkninger

- Du kan ikke afspille DivX-filer på den bageste og forreste skærm på samme tid.
- Det er kun USB-indgangsport 1, der understøtter den bageste skærm.
- **USB/iPod 1** og **SD** er kun kompatible med DivX/MPEG-4/WMV/H.264.
- Denne funktion kan ikke bruges, mens du bruger MIXTRAX. Hvis du bruger MIXTRAX, mens denne funktion er i brug, afbrydes denne funktion.

## Justering af berøringspanelernes responspositioner (kalibrering af berøringspanelet)

Du kan justere responspositionerne for berøringspanelets taster, hvis du synes, at tasterne på skærmen ikke vises de steder, hvor der reageres på et tryk. Der er to måder at foretage justeringen på: 4-punktsjustering, hvor du trykker i skærmens fire hjørner, og 16-punktsjustering, hvor du foretager finjusteringer på hele skærmen.

- Parkér bilen på et sikkert sted, før du bruger denne funktion. Betjen den ikke, mens du kører.
- Berør skærmen forsigtigt for at justere. Hvis der trykkes for hårdt på berøringspanelet, kan det blive beskadiget. Brug ikke et

spidst redskab, f.eks. en kuglepen eller skrueblyant. Det kan beskadige skærmen.

- Kontakt din lokale Pioneer-forhandler, hvis berøringspanelet ikke kan justeres korrekt.

### 1 Sluk for enheden.

Se *Grundlæggende betjening* på side 10.

### 2 Tryk på HOME og hold den nede for at starte kalibrering af berøringspanelet.

Skærmen til 4-punktsjusteringen af berøringspanelet vises. Når der vises 2 punkter samtidigt, skal du berøre dem begge.

### 3 Berør hver af pilene i de fire hjørner af skærmen.

- Tryk på **HOME** og hold den nede for at annullere justeringen.

### 4 Tryk på HOME for at afslutte 4-punktsjusteringen.

Data for den justerede position gemmes.

- Du må ikke slukke for motoren, mens dataene gemmes.

### 5 Tryk på HOME for at gå videre til 16-punktsjusteringen.

Skærmen til 16-punktsjusteringen af berøringspanelet vises.

- Tryk på **HOME** og hold den nede for at annullere justeringen.

### 6 Berør forsigtigt midten af +-mærket, der vises på skærmen.

Når du har rørt alle mærkerne, gemmes dataene for den justerede position.

- Du må ikke slukke for motoren, mens dataene gemmes.

### 7 Tryk på HOME og hold den nede for at afslutte justeringen.

## Anvendelse af en AUX-kilde

Ekstraudstyr, som sælges separat, såsom en videobåndoptager eller en bærbar enhed, kan tilsluttes denne enhed. Når det er tilsluttet, genkendes ekstraudstyret automatisk som en AUX-kilde og tildeles til **AUX**.

### Om AUX-tilslutningsmetoder

Du kan slutte ekstraudstyr til denne enhed.

### Ministikkabel (AUX)

*Ved tilslutning af ekstraudstyr ved hjælp af et ministikkabel*

iPods og bærbare lyd-/videoafspillere kan sluttes til denne enhed via et ministikkabel.

- Du kan afspille den tilsluttede iPod's videoindhold, hvis en iPod med mulighed for video sluttes til denne enhed via et kabel med 3,5 mm stik (4 poler) (f.eks. CD-V150M).
- En bærbar lyd/videoafspiller kan tilsluttes ved hjælp af et 3,5 mm stik (4 poler) til et RCA-kabel (sælges separat). Men afhængigt af kablet er en omvendt forbindelse mellem det røde kabel (højre sides lyd) og det gule kabel (video) muligvis nødvendig, for at lyden og videobilledet kan gengives korrekt.

- **Sæt stereoministikket i aux-indgangen på enheden.**

For yderligere oplysninger, se installationsvejledningen.


Se *Hvad er dette* på side 8.

## Yderligere oplysninger

### Problemløsning

#### Fælles

Symptom	Årsag	Handling (Referencside)
Der kan ikke tændes for enheden. Enheden virker ikke.	Ledninger og stik er tilsluttet forkert. Sikringen er gået.	Kontrollér igen, at alle tilslutninger er korrekte. Ret årsagen, og udskift derefter sikringen. Sørg for kun at installere en sikring med den samme værdi.
	Støj og/eller andre faktorer medfører, at den indbyggede mikroprocessor ikke fungerer korrekt.	Tryk på <b>RESET</b> . (Side 14)
Betjening med fjernbetjeningen er ikke mulig. Enheden fungerer ikke korrekt, selv om der trykkes på de korrekte knapper på fjernbetjeningen.	Batteriet er ved at løbe tør. Visse handlinger er forbudt i forbindelse med bestemte diske.	Sæt et nyt batteri i. Forsøg at betjene det med en anden disk.
Afspilning er ikke mulig.	Disken er snavset. Den isatte type disk kan ikke afpilles på denne enhed. Den isatte disk er ikke kompatibel med dette videosystem.	Rengør disken. Kontrollerer disktypen. Udskift disken med en disk, der er kompatibel med dit videosystem.
Der er ingen lyd. Lydstyrkeniveauet kan ikke hæves.	Kablerne er ikke tilsluttet korrekt. Enheden viser stillbilleder eller afspiller video i langsom gengivelse eller ramme for ramme.	Tilslut kablerne korrekt. Der er ingen lyd under visning af stillbilleder og afspilning i langsom gengivelse eller billede-for-billede.

Symptom	Årsag	Handling (Referencside)
Der vises intet billede.	Håndbremseledningen er ikke tilsluttet. Håndbremsen er ikke trukket.	Tilslut håndbremseledningen, og træk håndbremsen. Tilslut håndbremseledningen, og træk håndbremsen.
Ikonet  vises, og betjening er ikke mulig.	Handlingen er forbudt i forbindelse med disken. Handlingen er ikke kompatibel med diskens konfiguration.	Denne handling er ikke mulig. Denne handling er ikke mulig.
Det viste billede stopper (pause), og enheden kan ikke betjenes.	Dataene kunne ikke længere læses under afspilning.	Stands afspilningen én gang, og start afspilningen igen.
Der er ingen lyd. Lydstyrkeniveauet er lavt.	Lydstyrkeniveauet er lavt. Lyddæmpning er aktiveret.	Justér lydstyrkeniveauet. Slå lyddæmpning fra.
Lyd og video hopper.	Enheden sidder ikke rigtigt fast. Filstørrelse og overførsels hastighed er over de anbefalede hastigheder.	Sæt enheden godt fast. Opret en DivX-fil, der er inden for den anbefalede størrelse og overførsels hastighed.
Størrelsesforholdet er forkert, og billedet forvrænges.	Der er valgt et forkert størrelsesforhold til displayet.	Vælg den korrekte indstilling for displayet. (Side 51)
Motoren lyder, når tændingskontakten er drejet til ON (eller til ACC).	Enheden bekræfter, hvorvidt der er isat en disk eller ej.	Dette er normalt.

## Yderligere oplysninger

Symptom	Årsag	Handling (Referenceseide)
Der vises ingenting. Tasterne på berøringspanelet kan ikke anvendes.	Bakkameraet er ikke tilsluttet. <b>Camera Polarity</b> er indstillet forkert.	Tilslut et bakkamera. Tryk på <b>HOME</b> og hold den nede for at vende tilbage til kildedisplayet, og vælg derefter den korrekte indstilling for <b>Camera Polarity</b> . (Side 58)
<b>No xxxx</b> vises, når et display ændres (f.eks. <b>No Title</b> ).	Der er ingen tekstinformation.	Skift displayet eller afspil et andet spor/fil.
Undermapper kan ikke afspilles.	Der er blevet valgt gentaget afspilning af mapper.	Vælg gentagelsesintervallet igen.
Gentagelsesintervallet ændres automatisk.	Der blev valgt en anden mappe under gentaget afspilning. Der blev udført sporsøgning eller hurtigt frem- eller tilbagespoling under gentaget filafspilning.	Vælg gentagelsesintervallet igen. Vælg gentagelsesintervallet igen.

### Dvd

Symptom	Årsag	Handling (Referenceseide)
Afspilning er ikke mulig.	Den isatte disk har et andet regionsnummer end denne enhed.	Isæt en disk med samme regionsnummer som denne enhed.
Der vises en meddelelse om, at børnesikring er aktiveret, og afspilning er ikke mulig.	Børnesikring er aktiveret.	Slå børnesikring fra, eller skift niveau for børnesikring. (Side 51)
Børnesikring kan ikke annulleres.	Koden er forkert. Du har glemt din kode.	Indtast den korrekte kode. (Side 51) Tryk på <b>RESET</b> . (Side 14)

Symptom	Årsag	Handling (Referenceseide)
Der kan ikke ændres dialog-sprog (og sprog for undertekster).	Dvd'en, der afspilles, har ingen indspilninger på flere sprog. Du kan kun skifte mellem de indstillinger, der vises i diskmenuen.	Der kan ikke skiftes til sprog, der ikke er optaget på disken. Skift sprog ved hjælp af diskmenuen.
Der vises ingen undertekster.	Den dvd, der afspilles, har ingen undertekster. Du kan kun skifte mellem de indstillinger, der vises i diskmenuen.	Der vises ikke undertekster, hvis de ikke er optaget på disken. Skift sprog ved hjælp af diskmenuen.
Afspilningen udføres ikke med de indstillinger for lyd-sprog og sprog for undertekster, der er valgt i menuen <b>Video Setup</b> .	Dvd'en, der afspilles, har ikke dialoger eller undertekster på det valgte sprog.	Der kan ikke skiftes til sprog, hvis det valgte sprog ikke er optaget på disken.
Synsvinklen kan ikke ændres.	Dvd'en, der afspilles, har ingen scener, som er indspillet fra flere vinkler. Du forsøger at få vist en scene fra flere vinkler, men scenen blev ikke indspillet fra flere vinkler.	Synsvinklen kan ikke ændres, hvis dvd'en ikke indeholder scener, der er optaget fra flere vinkler. Det er ikke muligt at ændre vinkel, når der ikke er optaget scener, som er optaget fra flere vinkler.

## Yderligere oplysninger

Symptom	Årsag	Handling (Referencside)
Billedet er meget uklart/ forvrænget og mørkt under afspilningen.	Visse diske er forsynet med et signal, der forhindrer kopiering.	Eftersom denne enhed er kompatibel med styresystemet til analog kopioprettelse, kan der blive vist vandrette striber eller andre forringelser på visse displays ved afspilning af en disk med et signal, der forhindrer kopiering. Dette er ikke en fejl.

### Video-cd

Symptom	Årsag	Handling
PBC-menuen (afspilningskontrol) kan ikke aktiveres.	Den video-cd, der afspilles, har ikke PBC.	Denne betjening er ikke tilgængelig for video-cd'er, der ikke har PBC.
Gentag afspilning og spor/tidssøgning er ikke mulig.	Den video-cd, der afspilles, har PBC.	Denne betjening er ikke tilgængelig for video-cd'er, der har PBC.

### iPod

Symptom	Årsag	Handling
iPod'en fungerer ikke korrekt.	Kablerne er tilsluttet forkert.	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.
	Gammel iPod-version.	Opdater iPod-versionen.
Der kan ikke høres lyd fra iPod'en.	Retningen af lydudsendelsen skifter muligvis automatisk, når Bluetooth- og USB-forbindelserne bruges på samme tid.	Brug iPod'en til at skifte retningen af lydudsendelsen.

### Bluetooth-lyd/telefon

Symptom	Årsag	Handling
Lyden fra Bluetooth-lydkilden afspilles ikke.	Der er et igangværende opkald på en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon.	Lyden afspilles, når opkaldet er afsluttet.
	Den Bluetooth-tilsluttede mobiltelefon betjenes i øjeblikket.	Betjen ikke mobiltelefonen på dette tidspunkt.
	Et opkald blev foretaget og straks afsluttet med en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon. Som følge heraf blev kommunikationen mellem enheden og mobiltelefonen ikke afsluttet korrekt.	Genetablér Bluetooth-forbindelsen mellem enheden og mobiltelefonen.



## Fejlmeddelelser

Husk at notere fejlmeddelelsen, når du kontakter din forhandler eller den nærmeste Pioneer-serviceafdeling.

### Tuner

Meddelelse	Årsag	Handling
<b>No Data Provided</b>	Denne enhed kan ikke modtage information om kunstnernavn/sangtitel.	Flyt den til det ønskede sted med god modtagelse.
<b>No Data</b>	Denne enhed kan ikke modtage information om programservicenavn.	Flyt den til det ønskede sted med god modtagelse.

## Yderligere oplysninger

### Dvd

Meddelelse	Årsag	Handling
<b>Different Region Disc</b>	Disken har ikke samme regionsnummer som denne enhed.	Isæt en anden dvd med korrekt regionsnummer.
<b>Error-02-XX/FF-FF</b>	Disken er snavset.	Rengør disken.
	Disken er ridset.	Skift disken ud.
	Disken er sat i på hovedet.	Kontrollér, at disken vender rigtigt.
	Der er en elektrisk eller mekanisk fejl.	Tryk på <b>RESET</b> . (Side 14)
<b>Unplayable Disc</b>	Denne type disk kan ikke afspilles på denne enhed.	Udskift disken med en, der kan afspilles på denne enhed.
	Den isatte disk indeholder ingen filer, der kan afspilles.	Skift disken ud.
<b>Protect</b>	Alle filer på den isatte disk er indlejret med DRM.	Skift disken ud.
<b>Skipped</b>	Den isatte disk indeholder DRM-beskyttede filer.	Afspilning af lydfil, der ikke er indlejret med Windows Media DRM 9/10.
<b>TEMP</b>	Temperaturen i enheden ligger uden for det normale driftsområde.	Vent, indtil enhedens temperatur igen er inden for det normale driftsområde.
<b>This DivX rental has expired.</b>	Den indsatte disk indeholder DivX VOD-indhold, der er udløbet.	Vælg en fil, der kan afspilles.
<b>Video resolution not supported</b>	Den isatte eksterne lagringsenhed indeholder en DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-fil i høj definition.	Vælg en fil, der kan afspilles.
<b>It is not possible to write it in the flash.</b>	Enhedens flash-hukommelse, der anvendes som det midlertidige lagringsområde, er fuld.	Vælg en fil, der kan afspilles.

Meddelelse	Årsag	Handling
<b>Your device is not authorized to play this DivX protected video.</b>	Enhedens DivX-registreringskode er ikke blevet godkendt af DivX VOD-indholdsudbyderen.	Registrér denne enhed til DivX VOD-indholdsudbyderen.
<b>Unplayable File</b>	Denne type fil kan ikke afpilles på denne enhed.	Vælg en fil, der kan afspilles.
<b>Format Read</b>	Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.	Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.
<b>Video frame rate not supported</b>	DivX-filens billedfrekvens er over 30 fps.	Vælg en fil, der kan afspilles.
<b>Audio Format not supported</b>	Denne type fil understøttes ikke på denne enhed.	Vælg en fil, der kan afspilles.

### Ekstern lagringsenhed (USB, SD)

Meddelelse	Årsag	Handling
<b>Unplayable File</b>	Denne type fil kan ikke afpilles på denne enhed.	Vælg en fil, der kan afspilles.
	Der er ingen sange.	Overfør lydfilerne til USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen og tilslut.
	Sikkerheden for den tilsluttede USB-hukommelse er aktiveret.	Følg anvisningerne for USB-hukommelsen for at slå sikkerheden fra.
<b>Format Read</b>	Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.	Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.
<b>Skipped</b>	Den tilsluttede USB-lydafspiller/USB-hukommelse indeholder WMA-filer, der er beskyttet af Windows Media™ DRM 9/10.	Afspilning af lydfil, der ikke er indlejret med Windows Media DRM 9/10.

## Yderligere oplysninger

Meddelelse	Årsag	Handling
<b>Protect</b>	Alle filer på den tilsluttede USB-lydafspiller/USB-hukommelse er beskyttet af Windows Media DRM 9/10.	Overfør lydfiler, der ikke er beskyttet af Windows Media DRM 9/10, til USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen og tilslut.
<b>Incompatible USB</b>	Det tilsluttede USB-apparat understøttes ikke af denne enhed.	Tilslut en USB-lydafspiller eller USB-hukommelse, der er kompatibel med USB Mass Storage Class.
	USB-enheden er ikke formateret til FAT12, FAT16 eller FAT32.	Den tilsluttede USB-enhed skal være formateret til FAT12, FAT16 eller FAT32.
<b>Incompatible SD</b>	Der er indsat et ikke-understøttet SD-kort.	Brug det understøttede SD-kort.
	Inkompatibel SD-lagringsenhed	Fjern enheden, og udskift den med en kompatibel SD-lagringsenhed.
	SD-enheden er ikke formateret til FAT12, FAT16 eller FAT32.	Den tilsluttede SD-enhed skal være formateret til FAT12, FAT16 eller FAT32.
<b>Check USB</b>	USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.	Kontrollér, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
	Den tilsluttede USB-lydafspiller/USB-hukommelse forbruger mere end den maksimale tilsluttede strøm.	Afbryd USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen og brug den ikke. Drej tændingskontakten til OFF, derefter til ACC eller ON og tilslut derefter en USB-lydafspiller/USB-hukommelse, der overholder det maksimale tilladte strømforbrug.

Meddelelse	Årsag	Handling
<b>Error-02-9X/-DX</b>	Kommunikationsfejl.	Udfør én af følgende handlinger. –Drej tændingskontakten til OFF og tilbage på ON. –Afbryd USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen. –Skift til en anden kilde. Vend derefter tilbage til USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen.
<b>This DivX rental has expired.</b>	Den isatte eksterne lagringsenhed indeholder DivX VOD-indhold, der er udløbet.	Vælg en fil, der kan afspilles.
<b>Video resolution not supported</b>	Den isatte eksterne lagringsenhed indeholder en DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-fil i høj definition.	Vælg en fil, der kan afspilles.
<b>It is not possible to write it in the flash.</b>	Enhedens flash-hukommelse, der anvendes som det midlertidige lagringsområde, er fuld.	Vælg en fil, der kan afspilles.
<b>Your device is not authorized to play this DivX protected video.</b>	Enhedens DivX-registreringskode er ikke blevet godkendt af DivX VOD-indholdsudbyderen.	Registrér denne enhed til DivX VOD-indholdsudbyderen.
<b>Format Read</b>	Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.	Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.
<b>Video frame rate not supported</b>	DivX-filens billedfrekvens er over 30 fps.	Vælg en fil, der kan afspilles.
<b>Audio Format not supported</b>	Denne type fil understøttes ikke på denne enhed.	Vælg en fil, der kan afspilles.

## Yderligere oplysninger

### iPod

Meddelelse	Årsag	Handling
<b>Format Read</b>	Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilningen og lyden, der udsendes.	Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du kan høre lyd.
<b>Error-02-6X/-9X/-DX</b>	Kommunikationsfejl.	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.
	iPod-fejl.	Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.
<b>Error-02-67</b>	Forældet iPod-firmwareversion.	Opdatér iPod-versionen.
<b>Stop</b>	Der er ingen sange.	Overfør sange til iPod'en.
	Der er ingen sange i den aktuelle liste.	Vælg en liste, som indeholder sange.
<b>Not Found</b>	Ingen relaterede sange.	Overfør sange til iPod'en.

### iTunes-mærkning

Meddelelse	Årsag	Handling
<b>iPod full. Tags not transferred.</b>	Hukommelsen, der anvendes til mærkeinformation på iPod'en, er fuld.	Synkroniser iPod'en med iTunes, og ryd den afmærkede afspilningsliste op.
<b>Memory full. Tags not stored. Connect iPod.</b>	Enhedens flash-hukommelse, der anvendes som det midlertidige lagringsområde, er fuld.	Slut iPod'en til denne enhed, og overfør enhedens mærkeinformation til iPod'en.
<b>Tag transfer failed. Reconnect your iPod.</b>	Denne enheds mærkeinformation kan ikke overføres til iPod'en.	Kontroller iPod'en og prøv igen.

Meddelelse	Årsag	Handling
<b>Tag store failed.</b>	Der kan ikke lagres mærkeinformation på denne enhed.	Prøv igen.
<b>Error-8D</b>	Den indbyggede FLASH ROM stødte på en fejl	Slå tændingen til eller fra.

### Bluetooth

Meddelelse	Årsag	Handling
<b>Error-10</b>	Strømmen blev afbrudt til denne enheds Bluetooth-modul.	Sæt tændingskon-takten på OFF, og dernæst på ACC eller ON. Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter oven-nævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling.



## Forståelse af fejlmeddelelser for auto-EQ.

Hvis korrekt måling af de akustiske egenskaber indvendigt i bilen ikke er mulig ved hjælp af auto-EQ, kan der vises en fejlmeddelelse på displayet. I så fald kan du i nedenstående tabel se, hvad problemet er, og hvordan det kan løses. Kontrollér og forsøg igen.

Meddelelse	Årsag	Handling
<b>Please connect the microphone for measurement. When finished, please push HOME key.</b>	Mikrofonen er ikke tilsluttet.	Sæt den valgfrie mikrofon ind i stikket.

## Yderligere oplysninger

Meddelelse	Årsag	Handling
<b>Error. Please check xxxx speaker.</b>	Mikrofonen kan ikke indfange måletonen fra en højttaler.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at højttalerne er tilsluttet korrekt.</li> <li>• Indstil indgangs-niveaue for den forstærker, der er tilsluttet højttalerne, korrekt.</li> <li>• Sæt mikrofonen ind i stikket.</li> </ul>
<b>Error. Please check noise.</b>	Omgivelsernes støjniveau er for højt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stop køretøjet på et sted, hvor der er stille, og sluk for motoren samt air-condition- og varmesystemet.</li> <li>• Indstil mikrofonen korrekt.</li> </ul>
<b>Error. Please check battery.</b>	Der leveres ikke strøm fra batteriet til denne enhed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilslut batteriet korrekt.</li> <li>• Kontroller batteriets spænding.</li> </ul>




## Forståelse af meddelelser




Meddelelser	Oversættelse
Screen image may appear reversed.	<b>Pioneer anbefaler, at der bruges et kamera, som sender spejlvendte billeder. Ellers kan billederne på skærmen vende forkert.</b>



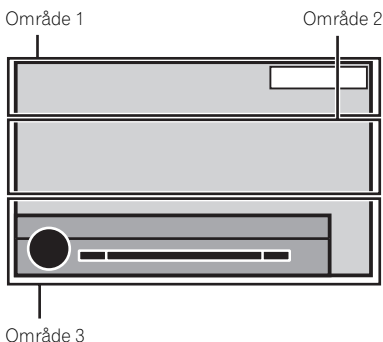


## Indikatorliste



















### Område 1

 <b>Vol.</b>	Indikerer, at lydstyrken justeres.
 <b>MUTE</b>	Indikerer, at lydafbrydelsesfunktionen er aktiveret.
 <b>ATT</b>	Indikerer, at lyden er dæmpet.

### Område 2

	Viser, når der modtages et radiosignal.
<b>STEREO</b>	Indikerer, at den valgte frekvens sendes i stereo.
	Vises, når der modtages sangeoplysninger (mærke), der kan hentes, fra en radiostation.
	Viser, når der gemmes sangoplysninger (mærke) fra en radiostation på denne enhed.
<b>Dolby D</b>	Indikerer, at det digitale format er Dolby Digital.

## Yderligere oplysninger

<b>MPEG-A</b>	Indikerer, at det digitale format er MPEG Audio.		Indikerer, at den tilsluttede Bluetooth-enhed kun understøtter Bluetooth-telefon.
<b>LPCM</b>	Indikerer, at det digitale format er Lineær PCM.		Indikerer, at den tilsluttede Bluetooth-enhed kun understøtter Bluetooth-audio.
<b>48k16</b>	Indikerer samplingfrekvensen.		Vis albumtitlen, når tag-oplysningerne modtages. Vis albumtitlen, der hører til den sang, der afspilles lige nu for MP3/WMA/AAC-filer.
<b>DTS</b>	Indikerer, at det digitale format er DTS.		Viser sangtitlen, når der modtages mærkeinformation. Viser sangtitlen på den sang, der aktuelt bliver afspillet, for MP3/WMA/AAC-filer.
<b>1 ch</b>	Indikerer lydkanalen.		Viser kommentaren, der bliver afspillet.
<b>1+1ch</b>			Viser navnet på den station, der er stillet ind på.
<b>2 ch</b>			Viser kunstnernavnet, når der modtages mærkeinformation. Viser kunstnernavnet på den kunstner, der aktuelt bliver afspillet, for MP3/WMA/AAC-filer.
<b>Multi ch</b>			Viser oplysninger om mobiltelefon.
<b>PBC On</b>	Indikerer, at en disk med PBC On bliver afspillet.		Viser generelle telefonoplysninger.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikerer, at der er tilsluttet en mobiltelefon.</li> <li>Indikerer, at der er indgående opkald, som ikke er kontrolleret endnu.</li> </ul>		Viser oplysninger om hjemmetelefon.
	Indikerer styrken på mobiltelefonens batteri. <ul style="list-style-type: none"> <li>Niveauet på indikatoren kan afvige fra den reelle batteristyrke.</li> <li>Hvis batteristyrken ikke er tilgængelig, vises der ingenting i området for indikatoren for batteristyrke.</li> </ul>		Viser oplysninger om arbejdstelefon.
	Indikerer, at den tilsluttede Bluetooth-enhed både understøtter Bluetooth-telefon og Bluetooth-audio.		Viser andre telefonoplysninger.
			Viser mappenavnet på den mappe, der indeholder MP3/WMA/AAC-filer, som aktuelt bliver afspillet.

## Yderligere oplysninger



Viser filnavnet på den MP3/WMA/AAC-fil, der aktuelt bliver afspillet.

**P.CH**

Viser det forudindstillede nummer for den station, der er stillet ind på.



Viser titelnummeret, der bliver afspillet.



Viser kapitelnummeret, der bliver afspillet.



Viser genren af sporet/sangen, der bliver afspillet.



Indikerer, at TA (standby for trafikmeldinger) er aktiveret.



Indikerer, at nyhedsafbrydelsen er slået til.



### Område 3



Berør for at slå BSM til.

**Auto EQ**

Indikerer, at Auto-EQ er aktiveret.



Viser, når denne enhed har sangoplysningerne (mærke).



Viser, når der søges efter en sang/video i alfabetisk søgefunktion.  
Viser, når der gemmes sangoplysninger (mærke) til din iPod.

**DB**

Vises, når databasen oprettes i tilstanden til musiksøgning.

**DB**

Vises, når databasen gemmes i tilstanden til musiksøgning.



Indikerer styrken på mobiltelefonens signal.



Indikerer, at der er tilsluttet en Bluetooth-telefon.

## Yderligere oplysninger

### Retningslinjer

#### Diske og afspiller

Brug kun diske, der er forsynet med et af de følgende logoer.



Brug diske på 12 cm. Brug ikke diske på 8 cm eller en adapter til diske på 8 cm.

Brug kun almindelige, helt runde diske. Brug ikke diske med særlige former.



Indsæt ikke andet end en DVD-R/RW eller CD-R/RW i diskåbningen.

Brug ikke diske, som er revnede, ridsede, bøjedede eller beskadigede på anden vis, da de kan beskadige afspilleren.

Uafsluttede CD-R/RW-diske kan ikke afspilles.

Rør ikke ved diskens indspilningsoverflade.

Opbevar diske i deres etui, når de ikke bruges.

Sæt ikke etiketter på diskene. Du må heller ikke skrive eller anvende kemikalier på diskens overflade.

For at rense en disk skal du tørre den af med en blød klud udad fra midten.

Kondensation kan forringe afspillerens ydelse midlertidigt. Lad afspilleren stå i en time for at tilpasse sig en højere temperatur. Tør desuden fugtige diske af med en blød klud.

Afspilning af diske kan være umulig pga. diskens egenskaber, diskformat, det indspillede program, afspilningsmiljø, opbevaringsbetingelser osv.

Ujævnheder i vejen kan midlertidigt afbryde afspilningen af diske.

Læs sikkerhedsforskrifterne for diske, inden de bruges.

Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige for visse dvd-videodiske.

Det kan være umuligt at afspille nogle dvd-videodiske.

Det er ikke muligt at afspille DVD-RAM-diske.

Denne enhed er ikke kompatibel med diske, der er optaget med AVCHD-formatet (Advanced Video Codec High Definition). Isæt ikke AVCHD-diske, da du muligvis ikke kan skubbe disken ud igen.

Ved brug af diske med printbare overflader bør du læse de til diskene medfølgende anvisninger og advarsler. Alt efter hvilke diske, der benyttes, vil indførelse og udskubning heraf ikke altid være mulig. Brug af sådanne diske kan beskadige udstyret. Påfør ikke diskene kommercielt tilgængelige mærkater eller andre materialer.

- Diskene kan blive bøjedede, hvilket vil gøre dem uspillelige.
- Mærkaterne kan løsne sig under afspilning og forhindre disken i at blive skubbet ud, hvilket kan medføre skade på udstyret.

#### Ekstern lagringsenhed (USB, SD)

Afhængigt af den eksterne lagringsenhed (USB, SD) kan følgende problemer forekomme.

- Betjeningen kan variere.
- Lagringsenheden kan eventuelt ikke genkendes.
- Filer kan eventuelt ikke afspilles korrekt.

#### USB-lagringsenhed

Tilslutning via USB-hub er ikke understøttet.

Tilslut ikke andet end en USB-lagringsenhed.

Fastgør din USB-lagringsenhed under kørslen. Lad den ikke falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.

Afhængigt af USB-lagringsenheden vil enheden muligvis forårsage støj i radioen.

Copyrightbeskyttede filer, der er lagret på USB-enheder, kan ikke afspilles.

Du kan ikke tilslutte en USB-lydafspiller/USB-hukommelse til denne enhed ved hjælp af USB-hub.

Opdelt USB-hukommelse er ikke kompatibel med denne enhed.

## Yderligere oplysninger

Afhængigt af typen af USB-lydafspiller/USB-hukommelse genkendes enheden eventuelt ikke, eller lydfiler afspilles eventuelt ikke korrekt.

Efterlad ikke USB-lydafspilleren/USB-hukommelsen i direkte sollys i længere tid ad gangen. I så fald vil den kraftige temperaturstigning kunne forårsage en funktionsfejl i enheden.

### SD-hukommelseskort

Denne enhed understøtter kun følgende typer SD-hukommelseskort.

- SD
- SDHC

Opbevar SD-hukommelseskortet utilgængeligt for børn. Søg straks lægehjælp, hvis SD-hukommelseskortet sluges.

Rør ikke stikkene på SD-hukommelseskortet direkte med fingrene eller værktøj af metal.

Indsæt ikke andet end SD-hukommelseskortet i åbningen til SD-kortåbningen. Hvis der indsættes en metalgenstand (f.eks. en mønt) i åbningen, kan de interne kredsløb gå itu og forårsage en fejlfunktion.

Indsæt ikke et beskadiget SD-hukommelseskort (f.eks. bøjet eller uden etiket), da det eventuelt ikke kan udskubbes fra åbningen.

Forsøg ikke at isætte et SD-hukommelseskort i SD-kortåbningen med magt, da kortet eller enheden kan blive beskadiget.

Når du udskubber et SD-hukommelseskort, skal du trykke på det og holde det, indtil det klikker. Det er farligt straks at fjerne fingeren, efter du har trykket på kortet, da det kan flyve ud af åbningen og ramme dig i ansigtet m.v. Hvis kortet skubbes ud af åbningen med høj hastighed, kan det blive væk.

### iPod

For at sikre korrekt betjening tilsluttes dok-stikkablet fra iPod'en direkte til denne enhed.

Fastgør din iPod under kørslen. Lad ikke iPod'en falde ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.

Om iPod-indstillinger

- Når en iPod er tilsluttet, ændrer denne enhed EQ-indstillingen (equalizer) for iPod'en til fra for at optimere akustikken. Når du afbryder iPod'en, vender EQ tilbage til den oprindelige indstilling.
- Du kan ikke slå Gentag fra på iPod'en ved brug af denne enhed. Gentag ændres automatisk til Alle, når iPod'en sluttes til denne enhed.

Inkompatibel tekst, der er lagret på iPod'en, vises ikke af enheden.

### DVD-R/RW-diske

Uafsluttede DVD-R/RW-diske, som er optaget i videoformat (videotilstand), kan ikke afspilles.

Det er muligvis ikke muligt at afspille DVD-R/RW-diske på grund af diskens karakteristika, ridser eller snavs på disken eller snavs, kondens osv. på linsen af denne enhed.

Afhængigt af programindstillingerne og omgivelserne er det muligvis ikke muligt at afspille diske, der er optaget på en personlig computer (kontakt programrets producent for yderligere oplysninger).

### CD-R/RW-diske

Når der anvendes CD-R/RW-diske, er det kun muligt at afspille afsluttede diske.

Afspilning af CD-R/RW-diske, der er indspillet med en musik-cd-optager eller en computer, vil muligvis ikke være mulig pga. diskens egenskaber, ridser eller snavs på disken, eller snavs, kondensering osv. på linsen af denne enhed.

Afhængigt af programindstillingerne og omgivelserne er det muligvis ikke muligt at afspille diske, der er optaget på en personlig computer (kontakt programrets producent for yderligere oplysninger).

Afspilning af CD-R/RW-diske kan være umulig i tilfælde af udsættelse for direkte sollys, høje temperaturer eller opbevaringsforholdene i bilen.

Titler og andre tekstoplysninger, der er indspillet på en CD-R/RW-disk, kan muligvis ikke vises af denne enhed (f.eks. lyddata (CD-DA)).

### Dobbeltdiske

Dobbeltdiske er tosidede diske med en indspilbar cd til lyd på den ene side og en indspilbar dvd til video på den anden side.

Afspilning af dvd-siden er mulig med denne enhed. Men da cd-siden af dobbeltdisken fysisk ikke er kompatibel med den generelle cd-standard, vil det måske ikke være muligt at afspille cd-siden med denne enhed.

## Yderligere oplysninger

Hyppig isætning og udskubning af en dobbeltdisk kan medføre ridser på disken. Alvorlige ridser kan medføre afspilningsproblemer på denne enhed. I nogle tilfælde kan en dobbeltdisk sidde fast i diskisætningsprækken og kan ikke skubbes ud. For at undgå dette anbefales det, at der ikke anvendes dobbeltdiske sammen med denne enhed. Se oplysningerne fra diskens producent for yderligere oplysninger om dobbeltdiske.

### JPEG-billedfiler

JPEG er en forkortelse for Joint Photographic Experts Group og refererer til en standard for billedkomprimeringsteknologi.

Filer er kompatible med Baseline JPEG- og EXIF 2.1-stillbilleder op til en opløsning på 4 092 × 4 092 (EXIF-formatet anvendes typisk med digitale stillkameraer).

Det er muligvis ikke muligt at afspille filer i EXIF-format, som er blev behandlet på en personlig computer.

Der er ingen progressiv JPEG-kompatibilitet.

### DivX-videofiler

Afhængigt af sammensætningen af filoplysningerne, f.eks. antal lydstreams eller filstørrelsen, kan der forekomme en mindre forsinkelse, når der afspilles diske.

Visse særlige funktioner kan være forbudt pga. opbygningen af DivX-filerne.

Kun DivX-filer, der er downloadet fra DivX-partners websites, fungerer, som de skal. Uautoriserede DivX-filer fungerer muligvis ikke korrekt.

DRM-udlejningsfiler kan ikke anvendes, inden afspilningen startes.

Anbefalet filstørrelse: 2 GB eller mindre med en overførselshastighed på 2 Mbps eller mindre.


Denne enheds ID-kode skal registreres hos en DivX VOD-udbyder for at kunne afspille DivX VOD-filer. For oplysninger om ID-koder, se *Visning af DivX® VOD-registreringskoden* på side 53.

Se følgende website: <http://www.divx.com/> for yderligere oplysninger om DivX.

### MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-videofiler

Forløbet afspilningstid vises muligvis ikke korrekt.

### Vigtigt

- Når en JPEG-billedfil navngives, skal det tilhørende filtypenavn tilføjes (.jpg, .jpeg, .jpe eller .jfif).
- Denne enhed afspiller filer med disse filtypenavn (.jpg, .jpeg, .jpe eller .jfif), som en JPEG-billedfil. For at forhindre fejl bør du ikke anvende disse filtyper til andre filer end JPEG-billedfiler. 

## Kompatibilitet med komprimeret lyd (disk, USB, SD)

### WMA

Filtypenavn: .wma

Bithastighed: 5 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream med video: Ikke kompatibel

### MP3

Filtypenavn: .mp3

Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for emfase)

Kompatibel ID3-kodeversion: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (ID3-kode Version 2.x får prioritet over Version 1.x.)

M3u-afspilningsliste: Ikke kompatibel

MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO: Ikke kompatibel

### AAC

Kompatibelt format: AAC kodet med iTunes

Filtypenavn: .m4a

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 44,1 kHz

Bithastighed: 8 kbps til 576 kbps

Apple Lossless: Ikke kompatibel

AAC-fil købt gennem iTunes (.m4p filtypenavn): Ikke kompatibel

## Yderligere oplysninger

### DivX-kompatibilitet

Kompatibelt format: DivX-videoformat implementeret i forhold til DivX-standarder

Filtypenavne: .avi eller .divx

DivX Ultra-format: Ikke kompatibel

DivX HD-format: Ikke kompatibel

DivX-filer uden videodata: Ikke kompatibel

DivX plus: Ikke kompatibel

Kompatibel lydcodec: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: Kompatibel

Bit hastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

Kompatibelt filtypenavn for eksterne undertekster: .srt

### MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-video

Filtyper: .mpg eller .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)

Kompatibel lydcodec: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)

H.264 (MPEG-4AVC): Kompatibel

LPCM: Ikke kompatibel

Bit hastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

### Supplerende oplysninger

Visse tegn i et filnavn (inkl. filtypenavn) eller et mappe navn vises muligvis ikke.

Denne enhed vil muligvis ikke fungere korrekt afhængigt af det program, der bruges til at kode WMA-filer.

Der kan forekomme en mindre forsinkelse i starten af afspilningen af lydfiler indlejret med billeddata eller lydfiler, der er lagret på en ekstern lagringsenhed (USB/SD), der har flere mappehierarkier.

### Disk

Afspilbare mapper: op til 700

Afspilbare filer: op til 999 for CD-R/RW

Afspilbare filer: op til 3 500 for DVD-R/RW

Filsystem: ISO 9660 niveau 1 og 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02 (DVD-R/RW)

Multisessionsafspilning: Kompatibel

Packet write-dataoverførsel: Ikke kompatibel

Uanset længden af de tomme afsnit mellem numrene på den oprindelige indspilning afspilles komprimerede lydfiler med en kort pause mellem numrene.

### Ekstern lagringsenhed (USB, SD)

Afspillelige mapper: Op til 3 000 (op til 700 for DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Afspillelige filer: op til 15 000

Afspilning af copyrightbeskyttede filer: Ikke kompatibel


Delt ekstern lagringsenhed (USB, SD): Kun den første afspilbare del kan afspilles.

Der er ingen kompatibilitet med multimediekort (MMC).

Kompatibilitet med alle SD-hukommelseskort garanteres ikke.

Denne enhed er ikke kompatibel med SD-lyd/SD-video.

### FORSIGTIG

- Pioneer påtager sig intet ansvar for mistede data på en bærbar USB-hukommelse/USB-lydafspiller/SD-hukommelseskort, selv om der mistes data ved brug af denne enhed.
- Pioneer giver ingen garanti for kompatibilitet med alle USB-masselagringsenheder og påtager sig intet ansvar for eventuelt mistede data på medieafspillere, smartphones eller andre enheder under brugen af dette produkt.
- Disken/den eksterne lagringsenhed (USB, SD) eller iPod'en må ikke efterlades på steder med høje temperaturer. 

## Yderligere oplysninger

### iPod-kompatibilitet

Enheden understøtter kun følgende iPod-modeller. Understøttede iPod-softwareversioner vises nedenfor. Ældre versioner understøttes eventuelt ikke.

Fremstillet for

- iPod touch 4. generation (softwareversion 5.0.1)
- iPod touch 3. generation (softwareversion 5.0.1)
- iPod touch 2. generation (softwareversion 4.2.1)
- iPod touch 1. generation (softwareversion 3.1.3)
- iPod classic 160GB (softwareversion 2.0.4)
- iPod classic 120 GB (softwareversion 2.0.1)
- iPod classic (softwareversion 1.1.2)
- iPod med video (softwareversion 1.3)
- iPod nano 6. generation (softwareversion 1.2)
- iPod nano 5. generation (softwareversion 1.0.2)
- iPod nano 4. generation (softwareversion 1.0.4)
- iPod nano 3. generation (softwareversion 1.1.3)
- iPod nano 2. generation (softwareversion 1.1.3)
- iPod nano 1. generation (softwareversion 1.3.1)
- iPhone 4 (softwareversion 5.0.1)
- iPhone 4 (softwareversion 5.0.1)
- iPhone 3GS (softwareversion 5.0.1)
- iPhone 3G (softwareversion 4.2.1)
- iPhone (softwareversion 3.1.3)

Afhængigt af generationen eller versionen af iPod'en vil visse funktioner ikke være tilgængelige.

Betjeningen kan variere afhængigt af iPod'ens softwareversion.

Når der anvendes en iPod, er en iPod dok-tilslutning til USB-kablet nødvendig.

Henvend dig til din forhandler for at få yderligere oplysninger, hvis du bruger Pioneer CD-IU51V/CD-IU201V-interfacekabel.

Se iPod-manualer for fil-/formatkompatibilitet.

Lydbog, Podcast: Kompatibel


### **!** FORSIGTIG

Pioneer påtager sig intet ansvar for mistede data på en iPod, selv om der mistes data ved brug af denne enhed.

### Rækkefølge af lydfiler

Brugeren kan ikke tildele mappenumre og angive afspilningsrækkefølgen med denne enhed.

### Eksempel på et hierarki

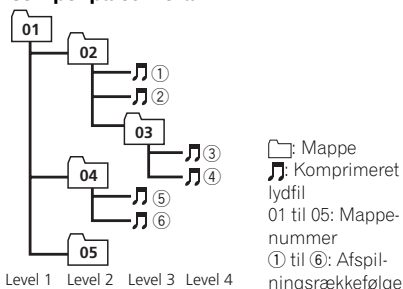

### Disk

Rækkefølgen for valg af mapper eller andre betjeninger kan variere afhængigt af kodnings- eller skrivningssoftwaren.

### Ekstern lagringsenhed (USB, SD)

Afspilningsrækkefølgen er den samme som den optagne rækkefølge på den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

Følgende metode anbefales til at angive afspilningsrækkefølgen.

- 1 Opret et filnavn, der indeholder tal, der angiver afspilningsrækkefølgen (f.eks. 001xxx.mp3 og 099yyy.mp3).
- 2 Læg disse filer i en mappe.
- 3 Gem mappen med filerne på den eksterne lagringsenhed (USB, SD).

Afhængigt af systemmiljøet kan du muligvis ikke angive afspilningsrækkefølgen.

For USB-lydafspillere er rækkefølgen anderledes og afhænger af afspilleren.

### Korrekt brug af displayet

### **!** FORSIGTIG

- Hvis der trænger væske eller fremmedlegemer ind i denne enhed, skal du straks slukke for strømmen og henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede PIONEER-servicecenter. Bruges enheden i denne tilstand, kan det forårsage brand, elektriske stød eller andre fejl.

## Yderligere oplysninger

- Bemærker du røg, mærkelige lyde eller lugte eller andre unormale symptomer fra displayet, skal du straks slukke for strømmen og henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede PIONEER-servicecenter. Anvendelse af enheden i denne tilstand kan forårsage permanent beskadigelse af systemet.
- Undlad at adskille eller modificere denne enhed, da den indeholder højspændingskomponenter, som kan give elektrisk stød. Husk at lade din forhandler eller nærmeste autoriserede PIONEER-servicecenter udføre interne eftersyn, justeringer eller reparationer.
- Når der anvendes en mobiltelefon, skal antennen pege væk fra displayet, da der ellers kan opstå forstyrrelser af videobilledet i form af pletter eller farvede striber osv.

### LED-baggrundsbelysning (lysdiode)

- Ved lave temperaturer kan brugen af LED-baggrundsbelysning forøge billedforsinkel- sen og forringe billedkvaliteten på grund af LCD-skærmens egenskaber. Billedkvalite- ten vil blive forbedret ved en temperatur- stigning.
- For at beskytte LED-baggrundsbelysningen vil displayet blive mørkere i de følgende mil- jøer:
  - I direkte sollys
  - I nærheden af varmeanlæggets dyser
- Produktlevetiden for LED-baggrundsbelys- ningen er over 10 000 timer. Hvis produktet bruges ved høje temperaturer, vil levetiden dog muligvis blive forkortet.
- Hvis LED-baggrundsbelysningen når enden af sin levetid, bliver displayet mørkt, og bil- ledet vises ikke længere. I så fald skal du henvende dig til din forhandler eller dit nærmeste autoriserede PIONEER-service- center.

### Håndtering af displayet

- Rør aldrig ved skærmen med andet end fin- geren, når du betjener berøringspanelets funktioner. Skærmen bliver let ridset.
- Når displayet udsættes for direkte sollys i en længere periode, bliver det meget varmt, og det kan eventuelt beskadige LCD-skær- men. Du bør undlade at udsætte displayet for direkte sollys så meget som muligt.
- Displayet bør anvendes inden for et tempe- raturområde på mellem  $-10^{\circ}\text{C}$  og  $+60^{\circ}\text{C}$ . Ved temperaturer over eller under dette driftstemperaturområde kan det ske, at dis- playet ikke fungerer normalt.
- LCD-skærmen er eksponeret for at øge syn- ligheden inden i køretøjet. Undgå at trykke hårdt på den, da det kan skade den.
- Skub ikke LCD-skærmen med magt, da det kan ridse den.

### LCD-skærm (flydende krystaldisplay)

- Varme fra varmelegemet kan ødelægge LCD-skærmen, og kold luft fra køleren kan forårsage kondensdannelse inde i dis- playet, som kan medføre skader.
- Små sorte prikker eller hvide prikker (klare prikker) kan fremkomme på LCD-skærmen. Disse skyldes LCD-skærmens egenskaber og er ikke tegn på en funktionsfejl.


### Sådan holder du displayet i god stand

- Når skærmen tørres fri for støv, eller dis- playet rengøres, skal systemet først slås fra og derefter tørres af med en blød tør klud.
- Pas på ikke at ridse overfladen, når dis- playet tørres af. Brug ikke skrappe eller sli- bende kemiske rengøringsmidler.

### Bluetooth-profiler

For at kunne anvende trådløs Bluetooth-teknologi skal apparaterne være i stand til at tolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profiler.

## Yderligere oplysninger

- GAP (Generic Access Profile)
- SDP (Service Discovery Protocol)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Head Set Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3 

## Ophavsret og varemærke

Dette produkt indeholder kopisikringsteknologi, der er beskyttet af US-patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som ejes af Rovi Corporation. Reverse engineering og adskillelse er forbudt.

### Bluetooth

Mærket og logoet *Bluetooth*<sup>®</sup> er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug heraf af PIONEER CORPORATION sker på licens. Andre varemærker og -betegnelser tilhører deres respektive ejere.

- Bluetooth er en teknologi til trådløs radio-kommunikation over en kort afstand udviklet som en erstatning for kabeltilslutning af mobiltelefoner, håndholdte pc'er og andre enheder. Bluetooth fungerer på 2,4 GHz frekvensbåndet og overfører tale og data ved en hastighed på op til 1 megabit pr. sekund. Bluetooth blev lanceret i 1998 af en særlig interessegruppe (SIG), der består af Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba og IBM, og udvikles pt. af næsten 2 000 virksomheder på verdensplan.

### Dvd-video

**DVD** er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.

### iTunes

Apple og iTunes er varemærker for Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

### MP3

Med dette produkt følger kun licens til privat, ikke-kommerciel brug, ikke licens eller rettigheder til at bruge produktet til kommerciel (dvs. indtægtsskabende) realtidsudsendelse (jord, satellit, kabel og/eller andet medie), udsendelse/streaming via internet, intranet og/eller andre netværk eller til andre systemer til distribution af elektronisk indhold, f.eks. betalingslyd eller audio-on-demand. Hertil kræves en selvstændig licens. Der er oplysninger herom på

<http://www.mp3licensing.com>.

### WMA

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette produkt indeholder teknologi, som ejes af Microsoft Corporation, og kan ikke anvendes eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

### SD-hukommelseskort

SD-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

SDHC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

### iPod og iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at noget elektronisk tilbehør er lavet med særligt henblik på at blive sluttet til en iPod eller iPhone, og at tilbehøret er blevet certificeret af producenten til at opfylde Apples standarder vedrørende ydelse. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller enhedens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

## Yderligere oplysninger

### Dolby Digital

Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

### DivX

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dens datterselskaber og anvendes under licens.

**OM DIVX-VIDEO:** DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, et datterselskab under Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified-enhed®, der afspiller DivX-video. Besøg [divx.com](http://divx.com) for flere oplysninger og softwareprogrammer til konvertering af filer til DivX-videoeer.

**OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte film som DivX Video-on-Demand (VOD). For at få registreringskoden skal du finde DivX VOD-afsnittet i *Menubetjening*. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringen.

### MIXTRAX

MIXTRAX er et varemærke tilhørende PIONEER CORPORATION.

### libpng

Bemærk, at Pioneer ikke besvarer spørgsmål vedrørende kildekodens indhold.

Denne licens er oprindeligt skrevet på engelsk, og denne oversættelse er kun ment som en hjælp for læseren til at forstå indholdet. Bemærk derfor, at den oversatte licens IKKE er juridisk bindende som den oprindelige engelske tekst.

Denne kopi af libpng-bemærkningerne tilvebringes som en hjælp. I tilfælde af forskelle mellem denne kopi og bemærkningerne i filen `png.h`, der findes i libpng-pakken, skal sidstnævnte være den gældende.

BEMÆRKNINGER VEDR. COPYRIGHT, ANSVARFRASKRIVELSE OG LICENS:

Hvis du laver ændringer i libpng, kan du ind sætte yderligere bemærkninger umiddelbart efter denne sætning.

Denne kode frigives under libpng-licensen. libpng versionerne 1.2.6, 15. august 2004 til 1.5.0, 6. januar 2011, er Copyright (c) 2004, 2006-2010 Glenn Randers-Pehrson, og distribueres i henhold til den samme ansvarsfraskrivelse og licens som libpng-1.2.5 med følgende person føjet til listen over bidragende forfattere

Cosmin Truta

libpng versionerne 1.0.7, 1. juli 2000 til 1.2.5, 3. oktober 2002 er Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, og distribueres i henhold til den samme ansvarsfraskrivelse og licens som libpng-1.0.6 med følgende personer føjet til listen over bidragende forfattere

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

og med følgende tilføjelser til ansvarsfraskrivelsen:

Der gives ingen garanti mod forstyrrelser af din udnyttelse af biblioteket eller mod krænkelse. Der er ingen garanti for, at vores bestræbelser eller biblioteket vil opfylde dine specifikke formål eller behov. Dette bibliotek leveres med alle fejl, og brugeren påtager sig den fulde risiko for tilfredsstillende kvalitet, ydelse, nøjagtighed og ansvar.

libpng versionerne 0.97, januar 1998 til 1.0.6, 20. marts 2000 er Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, og distribueres i henhold til den samme ansvarsfraskrivelse og licens som libpng-0.96 med følgende personer føjet til listen over bidragende forfattere:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versionerne 0.89, juni 1996 til 0.96, maj 1997 er Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger, og distribueres i henhold til den samme ansvarsfraskrivelse og licens som libpng-0.88 med følgende personer føjet til listen over bidragende forfattere:

## Yderligere oplysninger

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versionerne 0.5, maj 1995 til 0.88, januar 1996, er Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

Med henblik på denne copyright og licens defineres "idragende forfattere" som nedenstående persongruppe:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

PNG-referencebiblioteket leveres "OM DET ER OG FORELIGGER" De bidragende forfattere og Group 42, Inc. fraskriver sig enhver garantiforpligtelse, udtrykkelig eller underforstået, herunder, uden begrænsning, garantier for salgbarhed og egnethed til et givet formål. De bidragende forfattere og Group 42, Inc. påtager sig intet erstatningsansvar i forbindelse med direkte, indirekte, tilfældige, særlige, punitive eller følgeskader, som måtte opstå som følge af brugen af PNG-referencebiblioteket, heller ikke hvis de gøres opmærksom på sådan skade.

Der gives hermed tilladelse til brug, kopiering, ændring og distribution af denne kildekode eller dele heraf til ethvert formål, uden vederlag, men underlagt følgende betingelser:

1. Kildekodens oprindelse må ikke forfalskes.
2. Ændrede versioner skal klart markeres som sådan, og må ikke fejlagtigt fremstilles som værende den originale kilde.
3. Denne Copyright-meddelelse må ikke fjernes eller ændres fra nogen kilde- eller ændret kilde-pakke.

De bidragende forfattere og Group 42, Inc. tillader specifikt, og uden vederlag, og opfordrer til brug at denne kildekode som en komponent, der kan bidrage til at understøtte PNG-formatet i kommercielle produkter. Hvis denne kildekode anvendes i et produkt, er der intet

krav om anerkendelse selvom dette værdsættes.

Der findes en "ng\_get\_copyright" funktion, der er nem at anvende i "m"bokse og lignende: `printf("%s",png_get_copyright(NULL));` PNG-logoet (i PNG-format, naturligvis) findes også i filerne "ngbar.png" og "ngbar.jpg (88x31) og "ngnow.png"(98x31).

Libpng er OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source er et certificeringsmærke fra Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson

glennrp at users.sourceforge.net

6. januar 2011 ■

## Yderligere oplysninger

### Oversigt over sprogkoder for dvd

#### Sprog (kode), indtastningskode

Japansk (ja), <b>1001</b>	Dzongkha (dz), <b>0426</b>	Kurdisk (ku), <b>1121</b>	Kinyarwanda (rw), <b>1823</b>
Engelsk (en), <b>0514</b>	Ewe (ee), <b>0505</b>	Komi (kv), <b>1122</b>	Sanskrit (sa), <b>1901</b>
Fransk (fr), <b>0618</b>	Esperanto (eo), <b>0515</b>	Kornisk (kw), <b>1123</b>	Sardisk (sc), <b>1903</b>
Spansk (es), <b>0519</b>	Estisk (et), <b>0520</b>	Kirgisk (ky), <b>1125</b>	Sindhi (sd), <b>1904</b>
Tysk (de), <b>0405</b>	Baskisk (eu), <b>0521</b>	Latin (la), <b>1201</b>	Nordsamisk (se), <b>1905</b>
Italiensk (it), <b>0920</b>	Persisk (fa), <b>0601</b>	Luxembourgsk (lb), <b>1202</b>	Sango (sg), <b>1907</b>
Kinesisk (zh), <b>2608</b>	Fulani (ff), <b>0606</b>	Luganda (lg), <b>1207</b>	Singalesisk (si), <b>1909</b>
Hollandsk, Flamsk (nl), <b>1412</b>	Finsk (fi), <b>0609</b>	Limburgisk (li), <b>1209</b>	Slovakisk (sk), <b>1911</b>
Portugisisk (pt), <b>1620</b>	Fiji (fj), <b>0610</b>	Lingala (ln), <b>1214</b>	Slovensk (sl), <b>1912</b>
Svensk (sv), <b>1922</b>	Færøsk (fo), <b>0615</b>	Laotisk (lo), <b>1215</b>	Samoansk (sm), <b>1913</b>
Russisk (ru), <b>1821</b>	Vestfrisisk (fy), <b>0625</b>	Litauisk (lt), <b>1220</b>	Shona (sn), <b>1914</b>
Koreansk (ko), <b>1115</b>	Irsk (ga), <b>0701</b>	Luba-Katanga (lu), <b>1221</b>	Somalisk (so), <b>1915</b>
Græsk (el), <b>0512</b>	Gælisk (gd), <b>0704</b>	Lettisk (lv), <b>1222</b>	Albansk (sq), <b>1917</b>
Afar (aa), <b>0101</b>	Galisisk (gl), <b>0712</b>	Madagaskisk (mg), <b>1307</b>	Serbisk (sr), <b>1918</b>
Abkhasisk (ab), <b>0102</b>	Guarani (gn), <b>0714</b>	Marshallesisk (mh), <b>1308</b>	Swati (ss), <b>1919</b>
Avestisk (ae), <b>0105</b>	Gujarati (gu), <b>0721</b>	Maori (mi), <b>1309</b>	Sesotho (st), <b>1920</b>
Afrikaans (af), <b>0106</b>	Manx (gv), <b>0722</b>	Makedonsk (mk), <b>1311</b>	Sudanesisk (su), <b>1921</b>
Akan (ak), <b>0111</b>	Hausa (ha), <b>0801</b>	Malayalam (ml), <b>1312</b>	Shahili (sw), <b>1923</b>
Amharisk (am), <b>0113</b>	Hebraisk (he), <b>0805</b>	Mongolsk (mn), <b>1314</b>	Tamilsk (ta), <b>2001</b>
Aragonisk (an), <b>0114</b>	Hindi (hi), <b>0809</b>	Marathi (mr), <b>1318</b>	Telugu (te), <b>2005</b>
Arabisk (ar), <b>0118</b>	Hiri Motu (ho), <b>0815</b>	Malaysisk (ms), <b>1319</b>	Tadsjikisk (tg), <b>2007</b>
Assamesisk (as), <b>0119</b>	Kroatisk (hr), <b>0818</b>	Maltesisk (mt), <b>1320</b>	Thailandsk (th), <b>2008</b>
Avarisk (av), <b>0122</b>	Kreolsk (ht), <b>0820</b>	Burmesisk (my), <b>1325</b>	Tigrinya (ti), <b>2009</b>
Aymara (ay), <b>0125</b>	Ungarsk (hu), <b>0821</b>	Nauru (na), <b>1401</b>	Turkmensk (tk), <b>2011</b>
Aserbajdsjansk (az), <b>0126</b>	Armensk (hy), <b>0825</b>	Bokmål (nb), <b>1402</b>	Tagalog (tl), <b>2012</b>
Bashkir (ba), <b>0201</b>	Herero (hz), <b>0826</b>	Ndebele, Nord (nd), <b>1404</b>	Tswana (tn), <b>2014</b>
Hviderussisk (be), <b>0205</b>	Interlingua (ia), <b>0901</b>	Nepalesisk (ne), <b>1405</b>	Tonga (to), <b>2015</b>
Bulgarsk (bg), <b>0207</b>	Indonesisk (id), <b>0904</b>	Ndonga (ng), <b>1407</b>	Tyrkisk (tr), <b>2018</b>
Bihari (bh), <b>0208</b>	Interlingue (ie), <b>0905</b>	Nynorsk (nn), <b>1414</b>	Tsonga (ts), <b>2019</b>
Bislama (bi), <b>0209</b>	Igbo (ig), <b>0907</b>	Norsk (no), <b>1415</b>	Tatarisk (tt), <b>2020</b>
Bambara (bm), <b>0213</b>	Sichuan Yi (ii), <b>0909</b>	Ndebele, Syd (nr), <b>1418</b>	Twi (tw), <b>2023</b>
Bengali (bn), <b>0214</b>	Inupiaq (ik), <b>0911</b>	Navajo, Navaho (nv), <b>1422</b>	Tahitisk (ty), <b>2025</b>
Tibetansk (bo), <b>0215</b>	Ido (io), <b>0915</b>	Chichewa (ny), <b>1425</b>	Uighur, Uyghur (ug), <b>2107</b>
Bretonsk (br), <b>0218</b>	Islandsk (is), <b>0919</b>	Occitansk (oc), <b>1503</b>	Ukrainsk (uk), <b>2111</b>
Bosnisk (bs), <b>0219</b>	Inuktitut (iu), <b>0921</b>	Ojibwa (oj), <b>1510</b>	Urdu (ur), <b>2118</b>
Catalansk (ca), <b>0301</b>	Javanesisk (jv), <b>1022</b>	Oromo (om), <b>1513</b>	Usbekisk (uz), <b>2126</b>
Tjetjensk (ce), <b>0305</b>	Georgisk (ka), <b>1101</b>	Oriya (or), <b>1518</b>	Venda (ve), <b>2205</b>
Chamorro (ch), <b>0308</b>	Kongo (kg), <b>1107</b>	Oсетisk (os), <b>1519</b>	Vietnamesisk (vi), <b>2209</b>
Korsikansk (co), <b>0315</b>	Kikuyu, Gikuyu (ki), <b>1109</b>	Panjabi, Punjabisk (pa), <b>1601</b>	Volapyk (vo), <b>2215</b>
Cree (cr), <b>0318</b>	Kuanyama (kj), <b>1110</b>	Pali (pi), <b>1609</b>	Vallonsk (wa), <b>2301</b>
Tjekiskisk (cs), <b>0319</b>	Kasakhisk (kk), <b>1111</b>	Polsk (pl), <b>1612</b>	Wolof (wo), <b>2315</b>
Kirkeslavisk (cu), <b>0321</b>	Kalaallisut (kl), <b>1112</b>	Pashto, Pushto (ps), <b>1619</b>	Xhosa (xh), <b>2408</b>
Chuvash (cv), <b>0322</b>	Central Khmer (km), <b>1113</b>	Quechua (qu), <b>1721</b>	Jiddisch (yi), <b>2509</b>
Walisisk (cy), <b>0325</b>	Kannada (kn), <b>1114</b>	Rætoromansk (rm), <b>1813</b>	Yoruba (yo), <b>2515</b>
Dansk (da), <b>0401</b>	Kanuri (kr), <b>1118</b>	Rundi (rn), <b>1814</b>	Zhuang, Chuang (za), <b>2601</b>
Divehi (dv), <b>0422</b>	Kashmiri (ks), <b>1119</b>	Rumænsk (ro), <b>1815</b>	Zulu (zu), <b>2621</b>

## Yderligere oplysninger



# Yderligere oplysninger

## Specifikationer

### Generelt

Mærkestrømkilde .....	14,4 V DC (tilladt spændingsområde: 10,8 V til 15,1 V DC)
Stelforbindelsessystem .....	Negativ type
Maksimalt strømforbrug .....	10,0 A
Dimensioner (B × H × D): DIN	
Chassis .....	178 mm × 100 mm × 157 mm
Front .....	188 mm × 118 mm × 29 mm
D	
Chassis .....	178 mm × 100 mm × 165 mm
Front .....	171 mm × 97 mm × 21 mm
Vægt .....	2,1 kg

### Display

Skærmstørrelse/billedformat .....	6,95 tommer bred/16:9 (effektivt visningsområde: 156,6 mm × 81,6 mm)
Pixel .....	3 072 000 (2 400 × 480)
Displaymetode .....	TFT aktiv matrix, drevtype
Farvesystem .....	Kompatibelt med NTSC/ PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
Temperaturområde ved opbevaring (strøm fra) .....	-20 °C til +80 °C

### Lyd

Maksimal udgangseffekt .....	50 W × 4 70 W × 1/2 Ω (for subwoofer)
Konstant effekt .....	22 W × 4 (50 Hz til 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω be- lastning, begge kanaler kørt)
Belastningsimpedans .....	4 Ω (4 Ω til 8 Ω (2 Ω for 1 kanal) tilladt)
Preout maksimalt udgangsniveau .....	4,0 V
Equalizer (8-bånds grafisk equalizer):	
Frekvens .....	40 Hz/80 Hz/200 Hz/400 Hz/ 1 kHz/2,5 kHz/8 kHz/10 kHz
Forstærkning .....	± 12 dB
HPF:	
Frekvens .....	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Stejlhed .....	-12 dB/oct

Subwoofer (mono):

Frekvens .....	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Stejlhed .....	-18 dB/oct
Forstærkning .....	+6 dB til -24 dB
Fase .....	Normal/omvendt

Basforstærkning:

Forstærkning .....	+12 dB til 0 dB
--------------------	-----------------

### Dvd-afspiller

System .....	dvd-video, video-cd, cd, WMA, MP3, AAC, DivX, JPEG, MPEG-system
Brugbare diske .....	dvd-video, video-cd, cd, CD- R/RW, DVD-R/RW/R DL
Regionsnummer .....	2
Frekvensrespons .....	5 Hz til 44 000 Hz (med dvd, ved en samplingsfrekvens på 96 kHz)
Signal/støjforhold .....	96 dB (1 kHz) (IEC-A-net- værk) (RCA-niveau)

Udgangs niveau:

Video .....	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
-------------	------------------------

Antal kanaler .....	2 (stereo)
MP3-dekodningsformat .....	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-dekodningsformat .....	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2- kanalslyd) (Windows Media Player)
AAC-dekodningsformat .....	MPEG-4 AAC (kun kodet med iTunes) (.m4a) (Ver. 9,0,3 og tidligere)
DivX-dekodningsformat .....	Home Theater Ver. 3, 4, 5, 2, 6 (.avi, .divx)
MPEG video-dekodningsformat .....	MPEG-1 (.mpg, .mpeg, .dat) MPEG-2 PS (.mpg, .mpeg) MPEG-4 Part2 (Visual), MS- MPEG-4 Ver. 3 (.avi)

### USB

USB-standardspecifikation

.....	USB 1.1, USB 2.0 høj ha- stighed
Maksimal strømtilførsel .....	1,0 A
USB-klasse .....	MSC (Mass Storage Class)
MP3-dekodningsformat .....	iPod (Audio Class, HID Class)
Filsystem .....	FAT12, FAT16, FAT32
MP3-dekodningsformat .....	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3, MPEG-2.5 Audio
WMA-dekodningsformat .....	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2- kanalslyd) (Windows Media Player)

## Yderligere oplysninger

AAC-dekodningsformat ..... MPEG-4 AAC (kun kodet med iTunes)  
(Ver. 9.0,3 og tidligere)

### WAVE

WAVE-signalformat ..... Lineær PCM, MS ADPCM  
(.wav)

Samplingsfrekvens ..... Lineær  
PCM:16,22,05,24,32,44,1,48  
[kHz]  
MS ADPCM:22.05/44.1[kHz]

### DivX

DivX-dekodningsformat  
..... Home Theater Ver. 4.xx, 5.xx,  
6.xx (Ultra og HD er ekskluderet)  
(.avi, .divx)

Maks. bithastighed ..... 8000kbps

Maks. billedfrekvens ... 30fps (I tilfælde af opløsningen  
720×480. MAKS. 25fps  
i tilfælde af 720×576)

Lyddcodec ..... MP2, MP3,Lineær PCM /  
MSAD PCM,AC-3

Dekoderstørrelse ..... MAKS.:720(H) x 480(B),  
MIN.:48(H) x 48(B)

### H.264

H.264-dekodningsformat  
..... Base Line Profile (.mp4)

Maks. bithastighed ..... 8000kbps

Maks. billedfrekvens ... 30fps

Lyddcodec ..... AAC

Dekoderstørrelse ..... MAKS.:720(H) x 1280(B),  
MIN.:48(H) x 48(B)

### WMV

WMV-dekodningsformat  
..... Main Profile (.wmv)

Maks. bithastighed ..... 8000kbps

Maks. billedfrekvens ... 30fps

Lyddcodec ..... WMA

Dekoderstørrelse ..... MAKS.:720(H) x 1280(B),  
MIN.:48(H) x 48(B)

### MPEG-4

MPEG-4 video-dekodningsformat  
..... Simple Profile L0/L1/L2/L3,  
Advanced Simple Profile  
(.mp4)

Maks. bithastighed ..... 8000kbps

Maks. billedfrekvens ... 30fps

Lyddcodec ..... AAC

Dekoderstørrelse ..... MAKS.:720(H) x 1280(B),  
MIN.:48(H) x 48(B)

### JPEG

JPEG-dekodningsformat  
..... Base Line (.jpeg, .jpg, .jpe,  
.jfif)

Pixelsampling ..... 4:2:2, 4:2:0

Dekoderstørrelse ..... MAKS.:4092(H) x 4092(B),  
MIN.:16(H) x 16(B)

Maks. filstørrelse ..... 8MByte

### SD

Kompatibelt fysisk format ... Version 1.1

Filsystem ..... FAT12, FAT16, FAT32

MP3-dekodningsformat ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3,  
MPEG-2.5 Audio

WMA-dekodningsformat ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-  
kanalslyd)

(Windows Media Player)

AAC-dekodningsformat ..... MPEG-4 AAC (kun kodet  
med iTunes)  
(Ver. 9.0,3 og tidligere)

### WAVE

WAVE-signalformat ..... Lineær PCM, MS ADPCM  
(.wav)

Samplingsfrekvens ..... Lineær  
PCM:16,22,05,24,32,44,1,48  
[kHz]  
MS ADPCM:22.05/44.1[kHz]

### DivX

DivX-dekodningsformat  
..... Home Theater Ver. 4.xx, 5.xx,  
6.xx (Ultra og HD er ekskluderet)  
(.avi, .divx)

Maks. bithastighed ..... 8000kbps

Maks. billedfrekvens ... 30fps (I tilfælde af opløsningen  
720×480. MAKS. 25fps  
i tilfælde af 720×576)

Lyddcodec ..... MP2, MP3,Lineær PCM /  
MSAD PCM,AC-3

Dekoderstørrelse ..... MAKS.:720(H) x 480(B),  
MIN.:48(H) x 48(B)

### H.264

H.264-dekodningsformat  
..... Base Line Profile (.mp4)

Maks. bithastighed ..... 8000kbps

Maks. billedfrekvens ... 30fps

Lyddcodec ..... AAC

Dekoderstørrelse ..... MAKS.:720(H) x 1280(B),  
MIN.:48(H) x 48(B)

## Yderligere oplysninger

### WMV

WMV-dekodningsformat

..... Main Profile (.wmv)

Maks. bithastighed ..... 8000kbps

Maks. billedfrekvens .... 30fps

Lydcodec ..... WMA

Dekoderstørrelse ..... MAKS.:720(H) x 1280(B),  
MIN.:48(H) x 48(B)

### MPEG-4

MPEG-4 video-dekodningsformat

..... Simple Profile L0/L1/L2/L3,

Advanced Simple Profile

(.mp4)

Maks. bithastighed ..... 8000kbps

Maks. billedfrekvens .... 30fps

Lydcodec ..... AAC

Dekoderstørrelse ..... MAKS.:720(H) x 1280(B),  
MIN.:48(H) x 48(B)

### JPEG

JPEG-dekodningsformat

..... Base Line (.jpeg, .jpg, .jpe,  
.jif)

Pixel sampling ..... 4:2:2, 4:2:0

Dekoderstørrelse ..... MAKS.:4092(H) x 4092(B),  
MIN.:16(H) x 16(B)

Maks. filstørrelse ..... 8MByte

### FM-tuner

Frekvensområde ..... 87.5 MHz til 108.0 MHz

Anvendelig følsomhed ..... 9 dBf (0,8  $\mu$ V/75  $\Omega$  mono,  
S/N: 30 dB)

Signal/støjforhold ..... 72 dB (IEC-A netværk)

### MW-tuner

Frekvensområde ..... 531 kHz til 1 602 kHz (9 kHz)

Anvendelig følsomhed ..... 25  $\mu$ V (S/N: 20 dB)

Signal/støjforhold ..... 62 dB (IEC-A netværk)

### LW-tuner

Frekvensområde ..... 153 kHz til 281 kHz

Anvendelig følsomhed ..... 28  $\mu$ V (S/N: 20 dB)

Signal/støjforhold ..... 62 dB (IEC-A netværk)

### Bluetooth


Version ..... Bluetooth 3.0 certificeret

Effekt ..... +4 dBm Maksimum  
(effektklasse 2)



### Bemærk

Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.



<http://www.pioneer.eu>

Glem ikke at registrere dit produkt på [www.pioneer.dk](http://www.pioneer.dk) (eller [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu))

#### **PIONEER CORPORATION**

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 212-0031, JAPAN

#### **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

#### **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

#### **PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936  
TEL: 65-6472-7555

#### **PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

#### **PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.**

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada  
TEL: 1-877-283-5901  
TEL: 905-479-4411

#### **PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.**

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000  
TEL: 55-9178-4270

#### **先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886-(0)2-2657-3588

#### **先鋒電子（香港）有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488

© 2012 af PIONEER CORPORATION.  
Alle rettigheder forbeholdes.