

Pioneer

AVIC-F88DAB
AVIC-F80DAB
AVIC-F980DAB
AVIC-F980BT
AVIC-F9880DAB
AVIC-F9880BT
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΓΗΣΗΣ AV

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πρώτα τις **Σημαντικές Πληροφορίες για το Χρήστη!**
Οι Σημαντικές Πληροφορίες για το Χρήστη περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες τις οποίες πρέπει να καταλάβετε προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Περιεχόμενα

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να γνωρίζετε πώς να λειτουργείτε το μοντέλο σας ορθά. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, φυλάξτε το έγγραφο αυτό σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικά

Οι οθόνες που εμφανίζονται στα παραδείγματα μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες, οι οποίες μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση για βελτιώσεις απόδοσης και λειτουργίας.

■ Προσοχή4

Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη4
Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο4

■ Βασική λειτουργία4

Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών4
Προσασία της συσκευής σας από κλοπή5
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της οθόνης LCD5
Ρύθμιση της γωνίας θέασης της οθόνης LCD5
Εισαγωγή/εξαγωγή/σύνδεση πολυμέσου6
Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας6
Πως να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες8
Υποστηρίξιμη πηγή AV9
Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV9
Επιλέγοντας πηγή9
Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πηγών9
Χρήση της οθόνης αφής9

■ Τρόπος χρήσης της οθόνης του μενού Πλοήγησης10

Χειρισμός της οθόνης του μενού Πλοήγησης11

■ Τρόπος χρήσης του χάρτη12

Τρόπος ανάγνωσης της οθόνης χάρτη12

Χειρισμός της οθόνης χάρτη12
Κατανόηση της καθοδήγησης διαδρομής13
Αναζήτηση στο πεδίο δεδομένων14

■ Αναζήτηση προορισμού14

Πως να προγραμματίσετε τη διαδρομή σας14
Αναζήτηση για μια τοποθεσία με τη διεύθυνση15
Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI)15
Επιλογή ενός προορισμού από τις αποθηκευμένες τοποθεσίες16
Επιλογή του προορισμού από τις αποθηκευμένες διαδρομές16
Επιλογή μιας τοποθεσίας που αναζητάτε συχνά16
Αναζήτηση μιας τοποθεσίας χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά "Συνδυασμένη Αναζήτηση"17
Αναζήτηση μιας τοποθεσίας με συνταγμένες17
Αναζήτηση για μια τοποθεσία κυλώντας τον χάρτη17
Χρησιμοποιώντας την οθόνη "Θέση στο Χάρτη"17

■ Έλεγχος και αλλαγή της τρέχουσας διαδρομής18

Τροποποίηση της διαδρομής18

■ Καταχώριση και επεξεργασία τοποθεσιών και διαδρομών20

Αποθήκευση μιας τοποθεσίας στο "Αποθηκευμένη τοποθεσία"20
Αποθήκευση μιας διαδρομής στο "Αποθηκευμ. Διαδρομές"21
Επεξεργασία αποθηκευμένης διαδρομής21
Διαγραφή των αποθηκευμένων διαδρομών21
Αποθήκευση μιας τοποθεσίας ως σημείο προειδοποίησης21

■ Λήψη πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο (TMC)22

Εμφάνιση της οθόνης "Σύνοψη Κυκλοφορίας"22

Προβολή λίστας κυκλοφοριακής κίνησης22
Έλεγχος των κυκλοφοριακών συμβάντων στο χάρτη22
Όταν παρουσιαστούν κυκλοφοριακά συμβάντα στη διαδρομή σας22
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφοριακή κίνηση23

■ Έλεγχος χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το ταξίδι σας23

Εμφάνιση του μενού "Χρήσιμες Πληροφορίες"23
Εγγραφή ιστορικού του ταξιδιού24
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Υπολ. Διαδρομής25
Υπολογισμός κατανάλωσης καυσίμου25

■ Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης26

Προσαρμογή των ρυθμίσεων πλοήγησης26
Πληροφορίες σε κάθε επιλογή "Ρυθμίσεις"26
Ρύθμιση ειδοποιήσεων για τα σημεία προειδοποίησης30
Λήψη ενημέρωσης χάρτη31
Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης31
Συμβατότητα και συνδεσιμότητα32

■ Σύνδεση Bluetooth®33

Προβολή της οθόνης "Bluetooth"33
Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth33
Σύνδεση μιας καταχωρισμένης συσκευής Bluetooth χειροκίνητα33
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας33
Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth33
Προβολή των πληροφοριών συσκευής33
Εκκαθάριση της μνήμης Bluetooth34
Ενημέρωση λογισμικού Bluetooth34
Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού Bluetooth34

■ Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας34

Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου35

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης35
Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης35
Ελαχιστοποίηση της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης35
Αλλαγή των ρυθμίσεων τηλεφώνου35
Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής36
Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας36

■ Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone37

Η βασική ροή ρυθμίσεων του iPod / iPhone ή του smartphone37
Ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης συσκευής37
Συμβατότητα με iPod / iPhone37
Android™ συμβατότητα συσκευής37
Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή38

■ Ραδιόφωνο40

Έναρξη διαδικασίας40
Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα40
Προβολή της οθόνης "Radio settings" (Ρυθμίσεις ραδιόφωνου)40

■ Ψηφιακό Ραδιόφωνο42

Λειτουργίες δέκτη Ψηφιακού Ραδιόφωνου42
Έναρξη διαδικασίας42
Ακρόαση πρόσφατης εκπομπής (λειτουργία μετατόπισης χρόνου)42
Επιλογή ενός στοιχείου υπηρεσίας42
Προβολή της οθόνης "DAB settings"42

■ Δίσκος43

Έναρξη διαδικασίας43
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων κομματιών45
Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων45
Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε45
Χειρισμός του μενού DVD45
Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου46
Χειρισμός του μενού DVD χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής46

■ Συμπιεσμένα αρχεία46

Περιεχόμενα

Έναρξη διαδικασίας (για Δίσκο)	48
Έναρξη διαδικασίας (για USB/SD)	48
Κοινές λειτουργίες για όλους τους τύπους αρχείων	48
Λειτουργίες αρχείων ήχου	49
Λειτουργίες αρχείων βίντεο	49
Λειτουργίες αρχείου ακίνητων εικόνων	49
■ iPod	49
Σύνδεση του iPod σας	50
Έναρξη διαδικασίας	51
Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής	51
Χρήση της λειτουργίας iPod αυτού του προϊόντος από το iPod σας	51
Επιλογή ενός τραγουδιού από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή (αναζήτηση συνδέσμου)	51
Χρήση του Apple Music Radio	51
■ AppRadio Mode	52
Συμβατότητα με τη λειτουργία AppRadio Mode	52
Χρήση του AppRadio Mode	52
Έναρξη διαδικασίας	53
Χρήση του πληκτρολογίου (για χρήστες iPhone)	53
Προσαρμογή του μεγέθους εικόνας (για χρήστες smartphone (Android))	53
Χρήση της λειτουργίας μίξης ήχου	54
■ Apple CarPlay	54
Χρήση της λειτουργίας Apple CarPlay	54
Έναρξη διαδικασίας	54
Ρύθμιση της θέσης οδήγησης	54
Ρύθμιση έντασης ήχου	55
■ Android Auto™	55
Χρησιμοποιώντας το Android Auto	55
Έναρξη διαδικασίας	55
Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης εκκίνησης	55
Ρύθμιση της θέσης ρύθμισης	56
Ρύθμιση έντασης ήχου	56
■ Συσκευή Bluetooth αναπαραγωγής ήχου	56
Έναρξη διαδικασίας	57

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων	57
■ Πηγή HDMI	57
Έναρξη διαδικασίας	57
■ Πηγή AUX	58
Έναρξη διαδικασίας	58
Ρύθμιση του σήματος βίντεο	58
■ Είσοδος AV	58
Έναρξη διαδικασίας (για πηγή AV)	58
Έναρξη διαδικασίας (για κάμερα)	59
Ρύθμιση του σήματος βίντεο	59
■ MIXTRAX	59
Χρήση της MIXTRAX	60
Έναρξη διαδικασίας	60
Επιλογή ενός στοιχείου από τη λίστα Επιλογή τραγουδιών για μνη αναπαραχθούν	60
Εμφάνιση της οθόνης "Ρυθμίσεις MIXTRAX"	60
■ Πληροφορίες εξοπλισμού του οχήματος	61
Χρήση του προσαρμογέα Vehicle Bus	61
Προβολή πληροφοριών ανίχνευσης εμπόδιου	61
Προβολή της κατάστασης λειτουργίας του πίνακα χειρισμού κλιματιστικού	61
■ Ρυθμίσεις συστήματος	62
Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Σύστημα"	62
Ρύθμιση της μπάρας πληροφοριών πλοήγησης	62
Ρύθμιση διακοπής της οθόνης πλοήγησης	62
Ρύθμιση ενεργοποίησης πηγής ήχου Bluetooth	62
Ρύθμιση της συνεχούς κύλισης	62
Ρύθμιση του τόνου ειδοποίησης	62
Ρύθμιση της κάμερας οπίσθιας προβολής	62
Ρύθμιση της δεύτερης κάμερας	63
Ρύθμιση της κάμερας για τη λειτουργία Προβολή κάμερας	64
Ρύθμιση της λειτουργίας ασφαλείας	64
Ρύθμιση της λειτουργίας ειδοειγής	64
Επιλογή της γλώσσας συστήματος	64

Αναστροφή της οθόνης κατάστασης χειρισμού κλιματιστικού	64
Ρύθμιση της γλώσσας πληκτρολογίου με την εφαρμογή για iPhone	64
Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής (Βαθμονόμηση της οθόνης αφής)	64
Ρύθμιση του ρεοστάτη	65
Ρύθμιση της εικόνας	65
Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού	65
Εμφάνιση των αδειών ανοικτής πηγής	65
Ενημέρωση υλικολογισμικού	66
Έλεγχος κατάστασης εκμάθησης αισθητήρα και κατάστασης οδήγησης	66
Έλεγχος των συνδέσεων των καλωδίων	66
■ Ρυθμίσεις ήχου	67
Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Ήχος"	67
Χρήση της κατανομής ήχου εμπρός-πίσω/αριστερά-δεξιά	67
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγησης/εξασθένισης ήχου	67
Ρύθμιση στάθμης πηγής	67
Ρύθμιση της εξέδου πίσω ηχείου	67
Ρύθμιση της εξέδου υποούπερ	67
Ρύθμιση της τιμής συχνότητας αποκοπής	67
Επιλογή θέσης ακρόασης	68
Μικρορύθμιση της στάθμης εξέδου ηχείων	68
Ρύθμιση της χρονικής ευθυγράμμισης	68
Χρήση του ισοσταθμιστή	68
Προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή αυτόματα (Αυτόματο EQ)	69
■ Μενού θεμάτων	70
Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Θέμα"	70
Επιλογή της ταπετσαρίας	70
Ρύθμιση του χρώματος φωτισμού	70
Επιλογή χρώματος θέματος	71
Επιλογή του στίλ ρολογιού	71
Αλλαγή της προεγκατεστημένης οθόνης splash	71
Αντιγραφή των ρυθμίσεων	71
■ Ρυθμίσεις βίντεο	72
Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο	72
Ρύθμιση του σήματος βίντεο για την κάμερα οπίσθιας προβολής	73
Ρύθμιση της μορφής εξέδου βίντεο	73
■ Μενού Αγαπημένων	73

Δημιουργία συντόμευσης	73
Επιλογή μιας συντόμευσης	73
Αφαίρεση μιας συντόμευσης	73
■ Άλλες λειτουργίες	74
Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας	74
Ρύθμιση της λειτουργίας "Sound Retriever"	74
Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης	74
Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes® Tagging)	74
Επιλογή του βίντεο για την πίσω οθόνη	75
Ρύθμιση της αντικλεπτικής λειτουργίας	75
Επανάφορα αυτού του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	76
■ Παράρτημα	76
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	76
Μηνύματα ασφαλισμού	77
Τεχνολογία εντοπισμού θέσης	80
Διαχείριση μεγάλων σφαλμάτων	81
Πληροφορίες ρυθμίσεις διαδρομής	84
Χειρισμός και φροντίδα των δίσκων	84
Δίσκοι που αναπαράγονται	85
Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται	85
Bluetooth	88
SDHC	88
WMA/WMV	88
FLAC	88
DivX	89
AAC	89
Google, Google Play, Android™	89
Android Auto	89
MIXTRAX	89
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές iPod	89
Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένο με εφαρμογή	90
HDMI	90
MHL	90
IVONA Text-to-Speech	90
Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση βίντεο	90
Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση DVD-Video	90
Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση αρχείου MP3	90
Σημείωση σχετικά με τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα	91
Κάλυψη χάρτι	91
Σωστή χρήση της οθόνης LCD	91
Τεχνικές προδιαγραφές	91

Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη

Πριν από την αποσύνδεση της μπαταρίας του οχήματος

Εάν η μπαταρία έχει αποσυνδεθεί ή αποφορτιστεί, η μνήμη θα σβηστεί και πρέπει να επαναπρογραμματιστεί.

- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Δεδομένα που υπόκεινται σε διαγραφή

Οι πληροφορίες διαγράφονται μόλις αποσυνδεθεί το κύρινο καλώδιο από την μπαταρία (ή αφαιρώντας την ίδια την μπαταρία).

- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Πατώντας το κουμπί **RESET** επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- Μην εκτελείτε αυτή τη λειτουργία όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν.
- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Η επαναφορά του μικροεπεξεργαστή είναι απαραίτητη στις ακόλουθες συνθήκες:

- Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση.
- Εάν αυτό το προϊόν δε λειτουργεί σωστά.
- Εάν παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.
- Εάν η θέση του οχήματος σας εμφανίζεται στο χάρτη με σημαντική απόκλιση εντοπισμού θέσης.

1 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.

2 Πατήστε το κουμπί RESET με την άκρη ενός στυλό ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο.





➔ Ανατρέξτε στο Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών στην σελίδα 4

Οι ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα επαναφέρονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται σχεδιαγράμματα πραγματικών οθονών για την περιγραφή των διάφορων λειτουργιών. Ωστόσο, οι οθόνες σε ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται.


Έννοιες συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

	X0000BT Αυτό υποδηλώνει τα ονόματα μοντέλων που υποστηρίζονται στις λειτουργίες που περιγράφονται.
	Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.
	Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε παρατεταμένα ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.
	Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει αναφορά ή συμπληρωματικό κείμενο για το πλήκτρο ή την οθόνη.

Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών

F88DAB

F80DAB

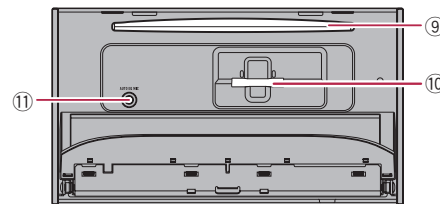


F980DAB


F980BT

F9880DAB

F9880BT

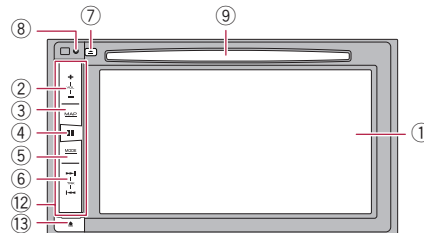

Βασική Λειτουργία

1	Οθόνη LCD	
2	VOL (+/-) πλήκτρο	
3	Κουμπι MAP	<p>Πατήστε για να προβάλλετε την οθόνη χάρτη. Πατήστε παρατεταμένα για να αλλάξετε στη λειτουργία προβολής κάμερας.</p> <p>☐ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή “Εισ.κάμ.οπισθοπ.” ή η επιλογή “Εισόδος 2ης κάμερας” είναι ρυθμισμένη σε “Ενεργ.”.</p>
4	■ πλήκτρο	<p>Πατήστε για να προβάλλετε την οθόνη αρχικού μενού.</p> <p>Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής.</p> <p>☞ Ανατρέξτε στο <i>Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής</i> στην σελίδα 36</p>
5	MODE πλήκτρο	<p>Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης Εφαρμογών και της οθόνης λειτουργίας AV.</p> <p>Πατήστε για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.</p> <p>☐ Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιηθεί η οθόνη όταν είναι διαθέσιμη η οθόνη Εφαρμογών.</p> <p>☐ Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, αγγίξτε την οθόνη για να γίνει επαναφορά στην αρχική οθόνη.</p>
6	TRK () πλήκτρο	<p>Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι (κεφάλαιο) ή να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι (κεφάλαιο).</p> <p>Πατήστε παρατεταμένα για να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.</p> <p>Πατήστε για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση.</p>
7	▲ πλήκτρο	
8	Κουμπι RESET	☞ Ανατρέξτε στο <i>Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή</i> στην σελίδα 4
9	Υποδοχή δίσκου	☞ Ανατρέξτε στο <i>Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου</i> στην σελίδα 6
10	Υποδοχή κάρτας SD	☞ Ανατρέξτε στο <i>Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD</i> στην σελίδα 6
11	Υποδοχή μικροφώνου Auto EQ	Χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε ένα μικρόφωνο για ακουστικές ρυθμίσεις (πωλείται χωριστά).
12	Αποσπώμενη πρόσοψη	
13	Κουμπι ■	Πατήστε για να αφαιρέσετε την αποσπώμενη πρόσοψη από αυτό το προϊόν.

- ☐ Το τηλεχειριστήριο CD-R33 (πωλείται χωριστά) είναι διαθέσιμο.
 ☞ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου.

Προστασία της συσκευής σας από κλοπή


F980DAB F980BT F9880DAB F9880BT

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην υποβάλετε την αποσπώμενη πρόσοψη σε υπερβολική πίεση και μην την αποσυναρμολογείτε.
- Ποτέ μην πιάνετε σφικτά τα κουμπιά ή ασκείτε δύναμη κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση της αποσπώμενης πρόσοψης.
- Φυλάξτε την αποσπώμενη πρόσοψη μακριά από τα μικρά παιδιά για να μην την βάλουν στο στόμα τους.
- Μετά από την αφαίρεση της αποσπώμενης πρόσοψης, φυλάξτε την σε κάποιο ασφαλές μέρος έτσι ώστε να μην γρατζουνιστεί ή να υποστεί κάποια βλάβη.
- Μην αφήνετε την αποσπώμενη πρόσοψη εκτεθειμένη απευθείας στο ηλιακό φως και σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Να αφαιρείτε ή τοποθετείτε την αποσπώμενη πρόσοψη, αφού έχετε γυρίσει το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF.

Αφαίρεση της αποσπώμενης πρόσοψης

- 1 Πατήστε το κουμπι **■**.
- 2 Πιάστε απαλά το κάτω μέρος της αποσπώμενης πρόσοψης και τραβήξτε την αργά προς τα έξω.

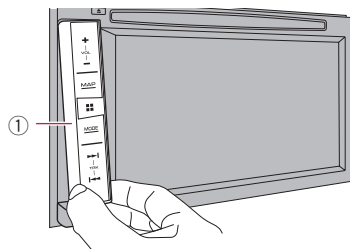

- ① Αποσπώμενη πρόσοψη

Τοποθέτηση της αποσπώμενης πρόσοψης

- 1 Ολισθήστε την αποσπώμενη πρόσοψη μέχρι τέρμα σε αυτό το προϊόν.
- 2 Σπρώξτε το κάτω μέρος της αποσπώμενης πρόσοψης μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της οθόνης LCD

F88DAB F80DAB

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




- Απομακρύνετε τα χέρια και τα δάχτυλά σας από τη συσκευή κατά το άνοιγμα, το κλείσιμο ή τη ρύθμιση της οθόνης LCD. Προσέχετε ιδιαίτερα τα χέρια και τα δάχτυλα των παιδιών.
- Να μη χρησιμοποιείται με την οθόνη LCD να έχει μείνει ανοικτή. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός σε περίπτωση ατυχήματος.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ανοίγετε και κλείνετε την οθόνη LCD ασκώντας δύναμη. Ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Μη λειτουργείτε αυτό το προϊόν μέχρι να έχει ανοίξει ή κλείσει πλήρως η οθόνη LCD. Εάν λειτουργήσετε αυτό το προϊόν ενώ η οθόνη LCD ανοίγει ή κλείνει, η οθόνη LCD ενδέχεται να σταματήσει σε εκείνη τη γωνία για ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε ποτρία ή μεταλλικά κουτάκια στην ανοικτή οθόνη LCD.

Ρύθμιση της γωνίας θέασης της οθόνης LCD

F88DAB F80DAB

- 1 Πατήστε το **▲** πλήκτρο.
 - 2 Αγγίξτε το  ή  για να ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης LCD.
 - 3 Αγγίξτε το .
- Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

Βασική Λειτουργία

Εισαγωγή/εξαγωγή/σύνδεση πολυμέσου

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην εισαγάγετε οτιδήποτε άλλο εκτός από δίσκο στην υποδοχή δίσκου.
- Μην εισάγετε οτιδήποτε άλλο εκτός από κάρτες μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD.
- Η εξαγωγή της κάρτας μνήμης SD κατά τη μεταφορά δεδομένων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης SD. Βεβαιωθείτε ότι βγάδετε την κάρτα μνήμης SD ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην πατάτε το κουμπί ▲ εάν η κάρτα μνήμης SD δεν έχει εισαχθεί πλήρως. Διαφορετικά ενδέχεται η κάρτα να υποστεί βλάβη.
- Μην πατάτε το κουμπί ▲ προτού η κάρτα μνήμης SD αφαιρεθεί εντελώς. Διαφορετικά ενδέχεται η κάρτα να υποστεί βλάβη.

Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου

Εισαγωγή ενός δίσκου

F88DAB F80DAB

- 1 Πατήστε το ▲ πλήκτρο.
- 2 Αγγίξτε το [⊙] για να ανοίξετε την οθόνη LCD.
- 3 Εισαγάγετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

F980DAB F980BT F9880DAB F9880BT

- 1 Εισαγάγετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου.

Εξαγωγή ενός δίσκου

F88DAB F80DAB

- 1 Πατήστε το ▲ πλήκτρο.
- 2 Αγγίξτε το [⊙] για να ανοίξετε την οθόνη LCD.
- 3 Αφαιρέστε το δίσκο και πατήστε το ▲ πλήκτρο.

F980DAB F980BT F9880DAB F9880BT

- 1 Πατήστε το ▲ πλήκτρο.

Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD

F88DAB F80DAB

- Αυτό το σύστημα δεν είναι συμβατό με Multi Media Card (MMC).
- Η συμβατότητα με όλες τις κάρτες μνήμης SD δεν είναι εγγυημένη.
- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μη φθάνει στη μέγιστη απόδοση με ορισμένες κάρτες μνήμης SD.

Εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD

- 1 Πατήστε το ▲ πλήκτρο.
- 2 Αγγίξτε το [⊙] για να ανοίξετε την οθόνη LCD.
- 3 Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD.
- 4 Πατήστε το ▲ πλήκτρο.


Εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD

- 1 Πατήστε το ▲ πλήκτρο.
- 2 Αγγίξτε το [⊙] για να ανοίξετε την οθόνη LCD.
- 3 Πιέστε ελαφρά στο μέσον της κάρτας μνήμης SD μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.
- 4 Τραβήξτε ευθύγραμμα προς τα έξω την κάρτα μνήμης SD.
- 5 Πατήστε το ▲ πλήκτρο.

Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην φθάνει στη μέγιστη απόδοση με ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.
- Η σύνδεση μέσω διανομέα (hub) USB δεν είναι δυνατή.
- Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο USB.

- 1 Τραβήξτε έξω το βύσμα του καλωδίου USB από τη θύρα USB.
- 2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο καλώδιο USB.

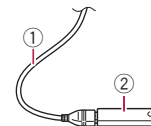

- ① Καλώδιο USB
 - ② Συσκευή αποθήκευσης USB
- Ελέγξτε ότι δεν πραγματοποιείται προπέλαση δεδομένων προτού αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας

- 1 Ξεκινήστε το κινητήρα για να ξεκινήσετε το σύστημα.

Η οθόνη “Επιγλώσσ. προγράμ.” εμφανίζεται.

- Από τη δεύτερη ενεργοποίηση, η εμφανιζόμενη οθόνη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προηγούμενες συνθήκες.
- Από τη δεύτερη ενεργοποίηση, εάν εμφανιστεί η οθόνη κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την αντικλεπτική προστασία.

- 2 Αγγίξτε τη γλώσσα.

- 3 Αγγίξτε το [→].

Η οθόνη “Ρύθμιση Smartphone” εμφανίζεται.

- 4 Αγγίξτε το στοιχείο.

➔ Ανατρέξτε στο Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή στην σελίδα 38

- 5 Αγγίξτε το [→].

F88DAB F80DAB F980DAB F9880DAB

Εμφανίζεται η οθόνη “ΡΥΘ. ΤΡΟΦ. ΚΕΡΑΙΑΣ DAB”.

Προχωράει στο επόμενο βήμα.

F980BT F9880BT

Εμφανίζεται η οθόνη μηνύματος προειδοποίησης. Προχωράει στο βήμα 8.

- 6 Αγγίξτε το [Ναι] ή το [Όχι].

- **Ναι** (προεπιλογή): Τροφοδοτεί με ρεύμα μια κεραία Ψηφιακού Ραδιοφώνου. Επιλέξτε όταν χρησιμοποιείτε την προαιρετική κεραία Ψηφιακού Ραδιοφώνου (AN-DAB1 ή CA-AN-DAB.001) (πωλείται χωριστά) με αυτό το προϊόν.
- **Όχι**:

Βασική Λειτουργία

Δεν τροφοδοτεί ρεύμα. Επιλέξτε όταν χρησιμοποιείτε μια παθητική κεραία χωρίς ενισχυτή.

7 Αγγίξτε το .

Εμφανίζεται η οθόνη μηνύματος προειδοποίησης.

8 Αγγίξτε το [OK].

Εμφανίζεται η οθόνη αρχικού μενού.

Κατά την πρώτη εκκίνηση του συστήματος πλοήγησης


Όταν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης για πρώτη φορά, θα ξεκινήσει μια διαδικασία αρχικής ρύθμισης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα αργότερα χρησιμοποιώντας τα [Ποικεί] στην οθόνη "Ρυθμίσεις". Άλλες ρυθμίσεις μπορούν να ξεκινήσουν αργότερα χρησιμοποιώντας το [Εκκίνηση Οδηγού Διαμόρφωσης] στην οθόνη "Ρυθμίσεις".

1 Πατήστε το κουμπί .

2 Αγγίξτε το ή το [NAVIG].

3 Αγγίξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην οθόνη πλοήγησης και, στη συνέχεια αγγίξτε [Επιλογή].

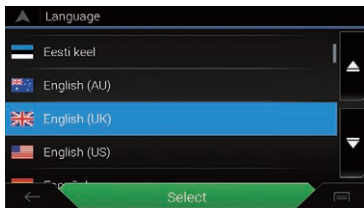

4 Διαβάστε τους όρους προσεκτικά και, στη συνέχεια, εάν συμφωνείτε, πατήστε [Αποδοχή].

5 Αγγίξτε [Επόμενο].

6 Αγγίξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τα μηνύματα φωνητικής καθοδήγησης και, στη συνέχεια, αγγίξτε το [Επόμενο].

7 Εάν χρειάζεται, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις μονάδων και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Επόμενο].

8 Εάν χρειάζεται, τροποποιήστε τις προεπιλεγμένες επιλογές προγραμματισμού διαδρομής και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Επόμενο].

9 Αγγίξτε [Ενεργοποίηση] και, στη συνέχεια, [Επόμενο].

Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες αμέσως, εμφανίζεται ένα μήνυμα ενημερότητας ότι τα συνδεδεμένα online χαρακτηριστικά έχουν ενεργοποιηθεί.

- Ανατρέξτε στο *Ρυθμίσεις* "Συνδεδεμένες υπηρεσίες" στην σελίδα 30


10 Αγγίξτε τις συνδεδεμένες υπηρεσίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, αγγίξτε το [Επόμενο].

Η αρχική ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί. Εμφανίζεται η οθόνη του χάρτη επιτρέποντάς σας να ξεκινήσετε τη χρήση του συστήματος πλοήγησης.


Βασική λειτουργία

Πως να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες


Οθόνη μενού εφαρμογών

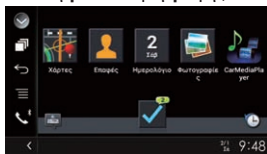

Οθόνη ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας

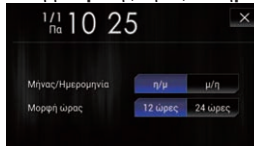

Οθόνη μενού ρύθμισης

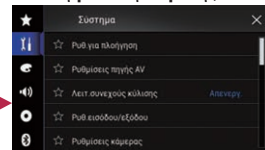

Οθόνη λειτουργίας εφαρμογών




Οθόνη αρχικού μενού



Εικονίδια αγαπημένων πηγών


Οθόνη λειτουργίας AV

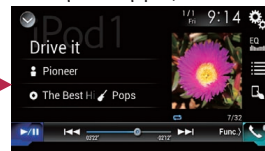


Οθόνη χάρτη




Οθόνη μενού πλοήγησης

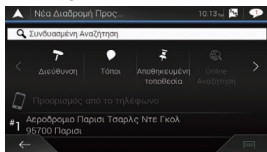


Οθόνη επιλογής πηγής AV

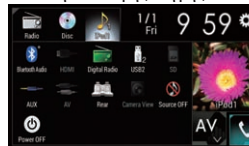

Οθόνη μενού τηλεφώνου

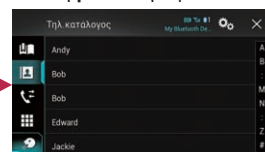

Βασική λειτουργία

- ❑ Πατώντας το κουμπί  σε οποιαδήποτε οθόνη μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη αρχικού μενού.
- ❑ Η ακολουθία χαρακτήρων “APPS” αντικαθίσταται από το “Apple CarPlay” όταν τρέχει το Apple CarPlay.
- ❑ **F88DAB/F80DAB**
Η ακολουθία χαρακτήρων “APPS” αντικαθίσταται από το “Android Auto” όταν τρέχει το Android Auto.
- ❑ Εάν επιλέξετε “Power OFF” στην οθόνη επιλογής πηγής AV, μπορείτε να απενεργοποιήσετε σχεδόν όλες τις λειτουργίες. Η λειτουργία “Power OFF” απελευθερώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση.
 - Εμφανίζεται η εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας όταν το όχημα κάνει πίσω.
 - Κάποιο κουμπί σε αυτό το προϊόν έχει πατηθεί.
 - Ο διακόπτης ανάφλεξης απενεργοποιείται (ACC OFF) και μετά ενεργοποιείται (ACC ON).
- ❑ Για την προστασία αυτού του προϊόντος από βλάβη, ο ανεμιστήρας ενδέχεται να λειτουργεί ενώ είναι στη λειτουργία “Power OFF”.

Υποστηριζόμενη πηγή AV


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πηγές σε αυτό το προϊόν.

- Ραδιόφωνο (FM, MW/LW)
- Ψηφιακό Ραδιόφωνο (DAB) (*1)
- CD
- ROM (αρχαία συμπίεσμένου ήχου ή βίντεο σε δίσκους)
- DVD-Video
- Video-CD


Οι ακόλουθες πηγές μπορούν να πραγματοποιήσουν αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιηθούν συνδέοντας μια βοηθητική συσκευή.

- USB
- SD (*2)
- iPod
- Ήχος Bluetooth®
- Είσοδος AV (AV)
- AUX
- HDMI (*3)
- ❑ (*1) F88DAB/F80DAB/F980DAB/F9880DAB
- ❑ (*2) F88DAB/F80DAB
- ❑ (*3) F88DAB


Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV

- 1 Πατήστε το κουμπί .

2 Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας AV.

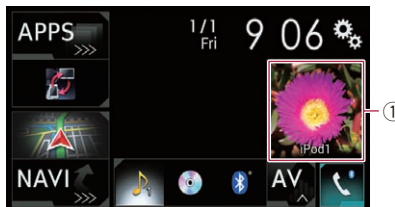

- 1 Πλήκτρο λειτουργίας AV
Εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας AV.

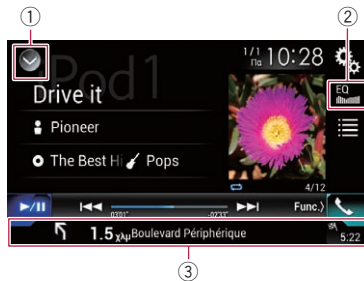

- 1 Εμφανίζει τη λίστα πηγών.
- 2 Ανακλιεί καρτέλες ισοσταθμιστή.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Χρήση του ισοσταθμιστή* στην σελίδα 68
- 3 Εμφανίζει τις πληροφορίες πλοήγησης.
 - ❑ Αυτές οι πληροφορίες δεν εμφανίζονται για κάποιες πηγές.
 - ❑ Αυτές οι πληροφορίες δεν εμφανίζονται όταν η επιλογή “Παράθ. πληρ.πλοήγ.” είναι ρυθμισμένη σε “Απενεργ.”.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της μάκρας πληροφοριών πλοήγησης* στην σελίδα 62

Επιλέγοντας πηγή

Πηγή στην Οθόνη επιλογής προέλευσης AV

- 1 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



2 Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής.

- ❑ Όταν επιλέγετε “Source OFF”, η πηγή AV απενεργοποιείται.

Πηγή στη λίστα πηγών

1 Εμφανίζεται η λίστα πηγών.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 9

2 Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής.

- ❑ Όταν επιλέγετε “Source OFF”, η πηγή AV απενεργοποιείται.

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πηγών

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των εικονιδίων πηγών

1 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



2 Αγγίξτε παρατεταμένα ένα εικονίδιο πηγής και σύρετε το εικονίδιο στην επιθυμητή θέση.

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των πλήκτρων πηγών

1 Εμφανίζεται η λίστα πηγών.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης λειτουργίας AV* στην σελίδα 9

2 Αφής .

3 Σύρατε το πλήκτρο πηγής στη επιθυμητή θέση.

Χρήση της οθόνης αφής

Μπορείτε να χειριστείτε αυτό το προϊόν αγγίζοντας τα πλήκτρα στην οθόνη απευθείας με τα δάκτυλά σας.


Βασική λειτουργία

- ❑ Για προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε την οθόνη μόνο με το δάκτυλό σας, απλά.

Κοινά πλήκτρα οθόνης αφής


- : Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
- : Κλείνει την οθόνη.

Οθόνες λίστας λειτουργίας

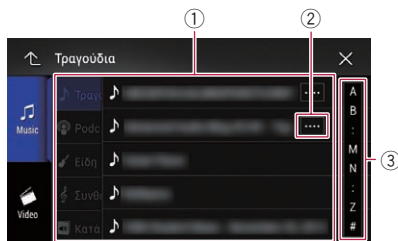

- 1 Αγγίζοντας ένα στοιχείο στη λίστα σας επιτρέπει να περιορίσετε τις επιλογές και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία.
- 2 Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση όλων των χαρακτηρισίων στην περιοχή προβολής. Εάν αγγίξετε το πλήκτρο, τα υπόλοιπα κυλούν για να εμφανιστούν.
- 3 Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση στοιχείων σε μία σελίδα. Σύρετε τη γραμμή ρυθμιστικού ή τη λίστα για να προβάλλετε τυχόν κρυμμένα στοιχεία.

Χειρισμός της μπάρας χρόνου



- 1 Μπορείτε να αλλάξετε το σημείο αναπαραγωγής σύροντας το πλήκτρο.
 - ❑ Ο χρόνος αναπαραγωγής που αντιστοιχεί στη θέση του πλήκτρου προβάλλεται ενώ σύρετε το πλήκτρο.
 - ❑ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για κάποια πολυμέσα ή πηγές.


Αλλαγή της οθόνης λειτουργίας

1 Αγγίξτε το .

Εμφανίζονται τα κρυμμένα πλήκτρα λειτουργιών.

- ❑ Αυτό το πλήκτρο δεν εμφανίζεται για ορισμένες πηγές AV.

Χειρισμός του πληκτρολογίου στην οθόνη

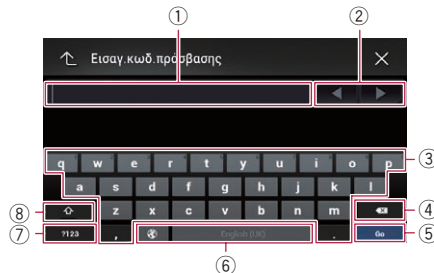


- 1 Εμφανίζει τους χαρακτήρες που εισάχθηκαν.
- 2 Μετακινεί το δρομέα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για έναν αριθμό χαρακτήρων ισοδύναμο με τον αριθμό των πατημάτων.
- 3 Εισάγει τους χαρακτήρες στο πλαίσιο κειμένου.
- 4 Διαγράφει το κείμενο καταχώρισης που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα κατά ένα γράμμα τη φορά. Αγγίζοντας παρτατευμένα το πλήκτρο διαγράφει τα γράμματα που βρίσκονται στα αριστερά του δρομέα με γρήγορη ταχύτητα.
- 5 Επιβεβαιώνει την καταχώριση και συνεχίζει στο επόμενο βήμα.
- 6 Εισάγει κενό διάστημα.
- 7 Εναλλάσσει μεταξύ αλφαβήτου και αριθμών/συμβόλων.
- 8 Εναλλάσσει μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων.

Τρόπος χρήσης της οθόνης του μενού Πλοήγησης

Εκτελεί αναζήτηση του προορισμού σας μέσω της διεύθυνσης ή τις συντεταγμένες, ή αναζητά το επιλεγμένο σημείο ενδιαφέροντος, κλπ.

Δημιουργεί τη διαδρομή σας ή επεξεργάζεται την τρέχουσα ρυθμισμένη διαδρομή.

Κύριο μενού 1
(χωρίς προγραμματισμένη διαδρομή)

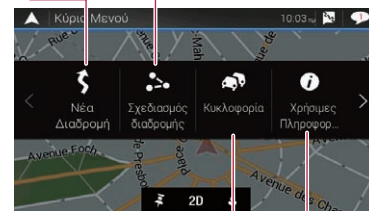

Εμφανίζει την οθόνη κυκλοφοριακής κίνησης.


Εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες για να υποστηρίξει την οδήγησή σας.

Τρόπος χρήσης της οθόνης του μενού Πλοήγησης

✎ Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την πλοήγηση.

Από αυτό το μενού μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη "SyncTool".

Κύριο μενού 2
(χωρίς προγραμματισμένη διαδρομή)

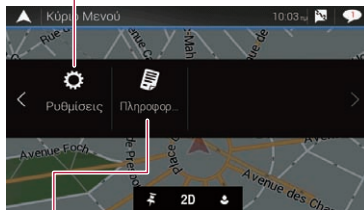

✎ Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα πλοήγησης.

Μπορούν να εμφανίζονται, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με την έκδοση ή τις άδειες χρήσης.


Χειρισμός της οθόνης του μενού Πλοήγησης

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

2 Αγγίξτε το [☰].


Άλλα στοιχεία

Θα δείτε επίσης τα ακόλουθα πλήκτρα όταν κάνετε πλοήγηση χωρίς κάποια προγραμματισμένη διαδρομή.

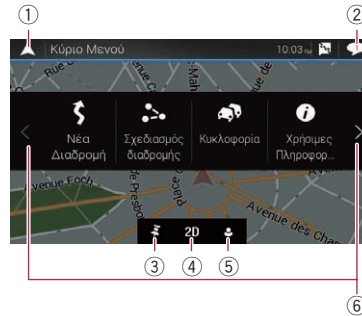

- 1 Επιστρέφει στην οθόνη χάρτη.
- 2 Προβάλλει ειδοποιήσεις που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.
- 3 Εμφανίζει την τοποθεσία την οποία έχετε αποθηκεύσει ως αγαπημένη.
- 4 Εναλλάσσει τις λειτουργίες προβολής από 2D (δύο διαστάσεων), σε 3D (τρών διαστάσεων) και 2D North up (δύο διαστάσεων με κατεύθυνση προς το Βορρά).
- 5 Εμφανίζει την οθόνη "Προφίλ Χρήστη" όπου μπορείτε να δημιουργήσετε νέα προφίλ ή να επεξεργαστείτε το υπάρχοντα προφίλ. Αν το συγκεκριμένο προϊόν χρησιμοποιείται από πολλούς οδηγούς, τότε ο κάθε οδηγός μπορεί να δημιουργήσει προσωπικό προφίλ με τις προσωπικές του ρυθμίσεις. Εάν επιλέξετε ένα νέο προφίλ, το προϊόν επανεκκινείται ώστε να ισχύσουν οι νέες ρυθμίσεις.
- 6 Προβάλλει την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα του μενού πλοήγησης. Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη ή επόμενη σελίδα, αυτό το στοιχείο γίνεται γκρι.
 - ☐ Το εικονίδιο [☰] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης χρησιμοποιείται για σύνδεση στην εφαρμογή AVICSYNC App.
 - ➔ Προτού να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AVICSYNC φροντίστε να διαβάσετε το *Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης* (σελίδα 31).

Όταν κάνετε πλοήγηση σε μια προγραμματισμένη διαδρομή, είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα πλήκτρα.

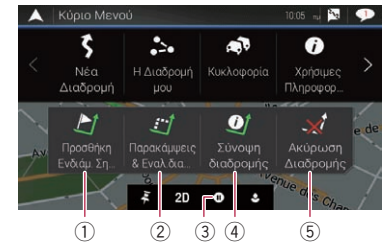

- 1 Προσθέτει ένα σημείο διαδρομής.
- 2 Εμφανίζει εναλλακτικές διαδρομής, τμήματα της διαδρομής για να αποφύγετε ή συγκεκριμένους δρόμους για να αποφύγετε στην προγραμματισμένη διαδρομή.
- 3 Σταματά και συνεχίζει την καθοδήγηση της διαδρομής.
- 4 Εμφανίζει τη διαδρομή σε όλο της το μήκος στο χάρτη, τις παραμέτρους της διαδρομής καθώς και τις εναλλακτικές διαδρομής.
- 5 Διαγράφει τη διαδρομή σας ή καταργεί ένα σημείο διαδρομής.

Τρόπος χρήσης του χάρτη

Οι περισσότερες πληροφορίες που παρέχονται από το σύστημα πλοήγησης εμφανίζονται στο χάρτη. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τον τρόπο που εμφανίζονται οι πληροφορίες στο χάρτη.

Τρόπος ανάγνωσης της οθόνης χάρτη




❑ Οι παρακάτω πληροφορίες που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) εμφανίζονται μόνο όταν η διαδρομή έχει οριστεί.

❑ Ανάλογα με τις συνθήκες και τις ρυθμίσεις, μερικά στοιχεία ενδέχεται να μην εμφανίζονται.

- 1 Εμφανίζει τον αριθμό και το όνομα του δρόμου που θα χρησιμοποιηθεί (ή το επόμενο σημείο καθοδήγησης).*
- 2 Εμφανίζει το επόμενο σημείο καθοδήγησης (ελιγμός).* Εμφανίζεται ο τύπος του ελιγμού (στροφή, κυκλικός κόμβος, έξοδος σε αυτοκινητόδρομο κ.λπ.).
➔ Ανατρέξτε στο *Συχνά εμφανιζόμενες πληροφορίες διαδρομής* στην σελίδα 13
- 3 Εμφανίζει την απόσταση μέχρι το επόμενο σημείο καθοδήγησης (ελιγμός).*
- 4 Εμφανίζει τον ελιγμό μετά τον επόμενο ελιγμό.*
- 5 Υποδηλώνει την τρέχουσα τοποθεσία του οχήματός σας. Η κορυφή του τριγωνικού σήματος δείχνει τον προσανατολισμό σας και η οθόνη μετακινείται αυτόματα καθώς οδηγείτε.
❑ Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση από το GPS, η τριγωνική ένδειξη είναι διαφανής. Δείχνει την τελευταία γνωστή θέση σας.
- 6 Εμφανίζει το πεδίο δεδομένων.
- 7 Εμφανίζει το όνομα του δρόμου (ή της πόλης) στον οποίο κινείται το όχημά σας (ή μέσα σε αυτήν).
- 8 Υποδηλώνει την τρέχουσα διαδρομή.* Η τρέχουσα ρυθμισμένη διαδρομή φωτίζεται χρωματισμένα πάνω στο χάρτη.
- 9 Υποδηλώνει την εξέλιξη προς τον τελικό προορισμό.*

Μπάρα πληροφοριών AV

Οι πληροφορίες AV εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης του χάρτη.

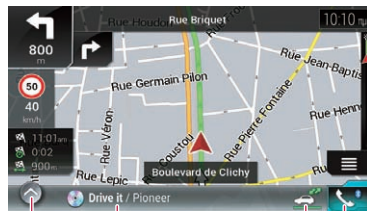

- 1 Αγγίξτε για να εμφανίσετε τη λίστα πηγών AV.
- 2 Δείχνει στιγμιαία την τρέχουσα κατάσταση της πηγής AV.
- 3 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επικοινωνία μεταξύ της εφαρμογής AVICSYNC App και του συστήματος πλοήγησης πατώντας το πλήκτρο.
❑ Αυτή η ρύθμιση είναι πάντα ενεργοποιημένη όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή AVICSYNC App σε ένα iPod / iPhone (η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει).
- 4 Αγγίξτε για να εμφανίσετε την οθόνη μενού τηλεφώνου.
➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 35

Χειρισμός της οθόνης χάρτη

Αλλαγή της κλίμακας του χάρτη χειροκίνητα

Από προεπιλογή, ακόμη και αν η κλίμακα του χάρτη αλλάξει στον κυλιόμενο χάρτη, θα επιστρέψει στην προκαθορισμένη κλίμακα (ανάλογα με τη ρύθμιση στο “Άποψη” από τις ρυθμίσεις “Χάρτης Πλοήγησης”), όταν εμφανίζεται ο χάρτης της τρέχουσας θέσης. Εάν αλλάξετε την κλίμακα του χάρτη της τρέχουσας θέσης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

- 1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το [☰].
- 2 Αγγίξτε το [☐] και στη συνέχεια αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].
- 3 Αγγίξτε το [Χάρτης Πλοήγησης], και στη συνέχεια το [Οθόνη Χάρτη].
- 4 Αγγίξτε το [Άποψη].

5 Σύρετε το αναδύομενο παράθυρο και αγγίξτε το [Χειροκίνητα].

6 Πατήστε το κουμπί MAP.

7 Αγγίξτε το [☒] ή το [☑].

Smart Zoom (Έξυνη μεγέθυνση/σμίκρυνση)

Το σύστημα πλοήγησης διαθέτει τη λειτουργία “Smart Zoom” (έξυνη μεγέθυνση/σμίκρυνση) η οποία λειτουργεί με δύο τρόπους:

- Όταν έχει οριστεί η διαδρομή: Όταν προσεγγίζετε μια στροφή, θα μεγεθυνθεί η λειτουργία “Smart Zoom” και θα αυξηθεί η γωνία προβολής για να σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε ευκολότερα τους ελιγμούς που θα πρέπει να κάνετε στον επόμενο κόμβο. Εάν η επόμενη στροφή είναι σε κάποια απόσταση, τότε η λειτουργία θα σμικρυνθεί μειώνοντας τη γωνία προβολής ώστε να είναι επίπεδη και να μπορείτε να βλέπετε το δρόμο μπροστά σας.
- Όταν δεν έχει οριστεί η διαδρομή: Η λειτουργία “Smart Zoom” θα μεγεθύνει το χάρτη εάν οδηγείτε αργά και σμικρύνει το χάρτη εάν οδηγείτε με υψηλή ταχύτητα.

Εναλλαγή μεταξύ προβολής 2D (δύο διαστάσεων), 3D (τριών διαστάσεων) ή 2D North up (δύο διαστάσεων με κατεύθυνση προς το Βορρά)

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του χάρτη. Για τη λειτουργία προβολής χάρτη 2D, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην “Κατεύθυνση προς τα πάνω” και την “Κατεύθυνση προς το Βορρά”.

- Κατεύθυνση προς τα πάνω: Η οθόνη του χάρτη δείχνει πάντα την κατεύθυνση του οχήματος καθώς προχωράει προς το επάνω μέρος της οθόνης.
- Κατεύθυνση προς τον Βορρά: Η οθόνη του χάρτη δείχνει πάντα τον Βορρά στο επάνω μέρος της οθόνης.
- ❑ Ο προσανατολισμός του χάρτη καθορίζεται σε “Κατεύθυνση προς τα πάνω”, όταν εμφανίζεται η οθόνη χάρτη 3D (τριών διαστάσεων).

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

2 Αγγίξτε το [☰].

3 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.

Κάθε φορά που αγγίξετε το πλήκτρο η ρύθμιση αλλάζει.

Τρόπος χρήσης του χάρτη

2D	Υποδεικνύει ότι η τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία προβολής είναι η Κατεύθυνση προς τα πάνω σε 2D.
3D	Υποδεικνύει ότι η τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία προβολής είναι η Κατεύθυνση προς τα πάνω σε 3D.
2D	Υποδεικνύει ότι η τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία προβολής είναι η Κατεύθυνση προς το Βορρά σε 2D.

- Στη προβολή χάρτη 3D υπάρχει όριο στην κλίμακα χάρτη. Εάν η κλίμακα του χάρτη μειωθεί περαιτέρω, τότε ο χάρτης μετατρέπεται σε 2D.

Κύλιση του χάρτη στη θέση που θέλετε να δείτε

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

2 Αγγίξτε οπουδήποτε πάνω στο χάρτη ή αγγίξτε και σύρετε το χάρτη στην επιθυμητή κατεύθυνση για να πραγματοποιήσετε κύλιση.


Εάν τοποθετήσετε το δρόμο στην επιθυμητή τοποθεσία, στην κορυφή της οθόνης θα εμφανιστεί μια σύντομη σύνοψη της, δείχνοντας το όνομα της οδού και άλλα στοιχεία της τοποθεσίας.


3 Αγγίξτε το .


Ο χάρτης επιστρέφει στην τρέχουσα θέση.


- Εάν πατήσετε το κουμπί MAP, ο χάρτης επανέρχεται στην τρέχουσα θέση.


Πλήκτρα χειρισμού στον κινούμενο χάρτη


 **Αλλάζει τη λειτουργία προβολής του χάρτη.**
Η τρέχουσα λειτουργία χάρτη εμφανίζεται στο πλήκτρο ελέγχου.

 **Εκτελεί μεγέθυνση και σμίκρυνση του χάρτη.**
Μπορείτε επίσης να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση με πλησίασμα ή απομάκρυνση των δακτύλων πάνω στο χάρτη.

 **Ακυρώνει την περιστροφή του χάρτη.**
Οθόνη χάρτη (κύλιση χάρτη)

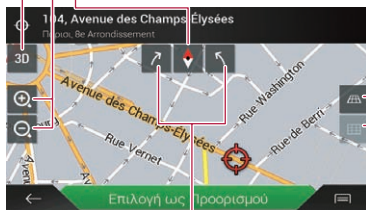

 **Περιστρέφει το χάρτη δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.**

 **Κλίνει προς τα επάνω ή προς τα κάτω τη γωνία του χάρτη.**
Μπορείτε να αλλάξετε την κατακόρυφη γωνία προβολής του χάρτη στην τρισδιάστατη (3D) λειτουργία μόνο.

Κατανόηση της καθοδήγησης διαδρομής

Μόλις ξεκινήσει η καθοδήγηση της διαδρομής, το σύστημα παρέχει διάφορες οδηγίες μέσω φωνής, ενδείξεων κειμένου και σημάτων.

Συχνά εμφανιζόμενες πληροφορίες διαδρομής

Τα ακόλουθα είναι μερικά παραδείγματα των ελιγμών που εμφανίζονται.

Εικονίδιο	Σημασία
 /  / 	Στρίψτε αριστερά, στρίψτε δεξιά, γυρίστε πίσω.
	Κατευθυνθείτε αριστερά στον κυκλικό κόμβο, 3η έξοδος (επόμενος ελιγμός).
	Μπείτε σε κυκλικό κόμβο (δεύτερος επόμενος ελιγμός).
 / 	Είσοδος σε αυτοκινητόδρομο ή έξοδος αυτοκινητόδρομου.
 / 	Επιβιβαστείτε σε οχηματαγωγό πλοίο ή αποβιβαστείτε από οχηματαγωγό πλοίο.
 / 	Προσέγγιση στον προορισμό ή σε ένα σημείο διαδρομής.

Πληροφορίες λωρίδας

Κατά την πλοήγηση σε δρόμους με πολλές λωρίδες, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στη σωστή λωρίδα ώστε να ακολουθήσετε την προτεινόμενη διαδρομή.



Πινακίδες

Τα σήματα εμφανίζονται στο επάνω τμήμα του χάρτη.



Τρόπος χρήσης του χάρτη

Προβολή κόμβου

Εάν πλησιάσετε σε έναν περιπλοκό κόμβο, ο χάρτης αντικαθίσταται με μια τριδιάστατη (3D) προβολή του κόμβου.




- Εάν τα δεδομένα για αυτά τα στοιχεία δεν περιέχονται στα δεδομένα του χάρτη, οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ακόμα και εάν υπάρχουν πινακίδες στον πραγματικό δρόμο.
- Όταν ρυθμίσετε τη λειτουργία “**Παροχή Υπηρεσιών Αυτοκ/δρόμου**” σε “**ενεργό**”, εμφανίζεται το εικονίδιο όσο εσείς οδηγείτε στον αυτοκινητόδρομο. Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις λεπτομέρειες των επόμενων εξόδων ή των παρητηρίων κυσιών. Επιπλέον, πατήστε ένα στοιχείο για να δείτε την τοποθεσία του στο χάρτη. Μπορείτε εύκολα να την ορίσετε ως ένα σημείο διαδρομής.


Αναζήτηση στο πεδίο δεδομένων

Τα πεδία δεδομένων είναι διαφορετικά όταν πλοηγησείτε στην τρέχουσα διαδρομή και όταν δεν έχετε συγκεκριμένο προορισμό. Παραδείγματος χάριν, το πεδίο δεδομένων παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες.

- Όταν έχει οριστεί η διαδρομή:
Εμφανίζεται η απόσταση μέχρι τον τελικό προορισμό, ο χρόνος που απαιτείται για τον τελικό προορισμό και η εκτιμώμενη ώρα άφιξης.

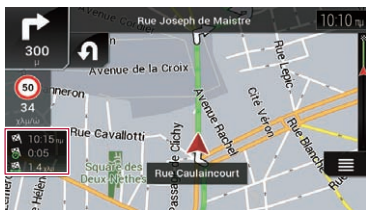

- Όταν δεν έχει οριστεί η διαδρομή:
Εμφανίζεται η κατεύθυνση ή το ύψος.

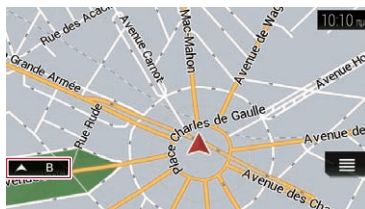

- Πατώντας παρατεταμένα το πεδίο, μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων για το πεδίο.
 - ➔ Ανατρέξτε στο **Πεδία Δεδομένων** στην σελίδα 28
- Ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης είναι μια ιδανική τιμή που υπολογίζεται βάσει της τιμής του ορίου ταχύτητας που ορίστηκε στο “**Μέγ. Ταχύτητα**”, της ρύθμισης του τύπου του οχήματος και της πραγματικής ταχύτητας οδήγησης. Ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης αποτελεί μόνο μια τιμή αναφοράς και δεν αποτελεί εγγύηση ότι η άφιξη θα πραγματοποιηθεί στον εν λόγω χρόνο.
 - ➔ Ανατρέξτε στο **Ρυθμίσεις ‘Προτιμήσιες Διαδρομής’** στην σελίδα 26

Αναζήτηση προορισμού

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, αυτές οι λειτουργίες ρυθμίσεων της διαδρομής δεν διατίθενται όσο το όχημά σας βρίσκεται σε κίνηση. Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να σταματήσετε σε ασφαλές σημείο και να ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

- Μερικές πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαρτώνται από την ώρα που πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός της διαδρομής. Για το λόγο αυτό οι πληροφορίες ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται σε κάποιες συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όταν το όχημά σας περνά στην πραγματικότητα μέσα από την εν λόγω τοποθεσία. Επίσης, οι πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που παρέχονται ισχύουν για ένα επιβατικό όχημα, και όχι για ένα φορτηγό ή άλλα οχήματα μεταφορών. Να ακολουθείτε πάντα τις τρέχουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την οδήγηση.
- Οι επιλογές [**Προορισμός από το τηλέφωνο**] και [**Online Αναζήτηση**] στην οθόνη “**Νέα Διαδρομή Προς...**” μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν δημιουργηθεί η σύνδεση με την εφαρμογή **AVICSYNC App**.
 - ➔ Πρωτόν να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **AVICSYNC** φροντίστε να διαβάσετε το *Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης* (σελίδα 31).

Πως να προγραμματίσετε τη διαδρομή σας

Το παρακάτω είναι μια σύνοψη της διαδικασίας ρύθμισης διαδρομής.

1 Αναζήτηση ενός προορισμού χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους στο μενού [Νέα Διαδρομή].

Η τοποθεσία που αναζητήσατε εμφανίζεται στην οθόνη “**Θέση στο Χάρτη**”.

2 Αγγίξτε το [Επιλογή ως Προορισμό].

- ➔ Ανατρέξτε στο **Χρησιμοποιώντας την οθόνη ‘Θέση στο Χάρτη’** στην σελίδα 17

Εμφανίζεται η οθόνη “**Σύνοψη διαδρομής**” και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση.

Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, η καθοδήγηση ξεκινάει αυτόματα. Εάν αγγίξετε την οθόνη σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, η αντίστροφη μέτρηση σταματάει και η οθόνη θα παραμείνει ως έχει.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Ελεγχος πληροφοριών διαδρομής και προτιμήσιες* στην σελίδα 19

3 Αγγίξτε το [Εναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινάει την καθοδήγηση της διαδρομής.

Αναζήτηση προορισμού

- ➔ Ανατρέξτε στο *Κατανόηση της καθοδήγησης διαδρομής* στην σελίδα 13

Αναζήτηση για μια τοποθεσία με τη διεύθυνση

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη λειτουργία είναι η αναζήτηση διεύθυνσης στην οποία καθορίζεται η διεύθυνση και αναζητείται η τοποθεσία.

- Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης, ενδέχεται να παραλειφθούν κάποια βήματα.

1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].

3 Αγγίξτε [Διεύθυνση].

4 Πατήστε το ακόλουθο πλαίσιο κειμένου και ορίστε τον προορισμό που αναζητάτε.

- Χώρα:
Από προεπιλογή, το σύστημα πλοήγησης σας προτείνει την χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Εάν θέλετε να αλλάξετε την περιοχή στην οποία αναζητάτε, ορίστε άλλη χώρα.

- Πόλη ή Ταχυδρομικός κωδικός:

Από προεπιλογή, το σύστημα πλοήγησης σας προτείνει την πόλη στην οποία βρίσκεστε. Μπορείτε να επιλέξετε την πόλη χρησιμοποιώντας τον ταχυδρομικό κωδικό αντί για το όνομα της πόλης.

- Οδός:

Εάν το όνομα του δρόμου δεν είναι διαθέσιμο, αγγίξτε [Μετάβαση σε Πόλη] και επιλέξτε την πόλη. Με αυτόν τον τρόπο το κέντρο της επιλεγμένης πόλης γίνεται ο προορισμός της διαδρομής.

- Επιλογή Αριθμού Σπιτιού ή Διασταύρωση:

Αυτό το στοιχείο θα εμφανιστεί αφού ορίσετε την οδό. Εάν ο αριθμός δεν υπάρχει, πατήστε [Μετάβαση σε Οδό] και επιλέξτε την οδό. Με αυτόν τον τρόπο το κέντρο της επιλεγμένης οδού γίνεται ο προορισμός της διαδρομής.

Αφού αγγίξετε την επιλεγμένη διεύθυνση για να ολοκληρώσετε την αναζήτηση διεύθυνσης, η τοποθεσία εμφανίζεται στην οθόνη Χάρτη.

5 Αγγίξτε το [Επιλογή ως Προορισμού], και στη συνέχεια αγγίξτε το [Εναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινάει την καθοδήγηση της διαδρομής.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI)

Είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με διάφορες εγκαταστάσεις (Σημεία ενδιαφέροντος – POI), όπως πρατήρια καυσίμων, χώρους

στάθμευσης ή εστιατόρια. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα σημείο ενδιαφέροντος, επιλέγοντας την κατηγορία (ή εισάγοντας το όνομα του σημείου ενδιαφέροντος).

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας προ-αποθηκευμένες κατηγορίες

Η αναζήτηση με προ-αποθηκευμένες κατηγορίες σας επιτρέπει να βρείτε γρήγορα τους πιο συχνά επιλεγμένους τύπους σημείων ενδιαφέροντος.

1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].

3 Αγγίξτε [Τόποι].

Οι προ-αποθηκευμένες κατηγορίες αναζήτησης είναι οι ακόλουθες:

- Βενζινάδικο
- Κατάλυμα
- Εστιατόριο
- Πάρκινγκ

□ Όταν δεν έχει οριστεί η διαδρομή, πραγματοποιείται αναζήτηση για σημεία ενδιαφέροντος γύρω από την τρέχουσα θέση.


□ Όταν δεν είναι διαθέσιμη ούτε η τρέχουσα θέση (δεν υπάρχει σήμα GPS), πραγματοποιείται αναζήτηση για σημεία ενδιαφέροντος γύρω από την τελευταία γνωστή θέση.

□ Μόλις οριστεί η διαδρομή, πραγματοποιείται αναζήτηση για “Βενζινάδικο” και “Εστιατόριο” κατά μήκος της διαδρομής, και για “Κατάλυμα” και “Πάρκινγκ” γύρω από τον προορισμό.

4 Αγγίξτε την κατηγορία.

5 Αγγίξτε το σημείο ενδιαφέροντος (POI).

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη χάρτη.

- Εάν αγγίξετε το , μπορείτε να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα ή να εμφανίσετε τις τοποθεσίες όλων των εγκαταστάσεων στο χάρτη.

6 Αγγίξτε το [Επιλογή ως Προορισμού], και στη συνέχεια αγγίξτε το [Εναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινάει την καθοδήγηση της διαδρομής.

Αναζήτηση για σημεία ενδιαφέροντος μέσω των κατηγοριών ή απευθείας από το όνομα τους


Μπορείτε να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία ή υποκατηγορία. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος με το ονόματί τους σε κάθε μεμονωμένη κατηγορία.

1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].

3 Αγγίξτε [Τόποι].

4 Αγγίξτε [Αναζήτηση σε όλους τους Τόπους].

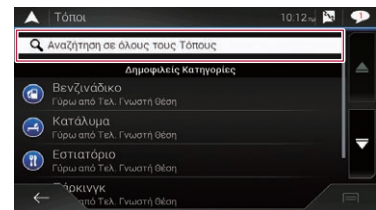

5 Αγγίξτε [Εδώ Γύρω] και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή στην οποία θα πρέπει να αναζητηθούν τα σημεία ενδιαφέροντος.

- Προβολή κατηγορίας:

Μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι κατηγορίες σημείων ενδιαφέροντος.

- Εδώ Γύρω:

Πραγματοποιεί αναζήτηση γύρω από την τρέχουσα θέση. Η γύρω από την τελευταία γνωστή θέση, εάν δεν υπάρχει τρέχουσα θέση. (Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα βάσει απόστασης από τη συγκεκριμένη θέση.)

- Σε Πόλη:

Πραγματοποιεί αναζήτηση για μια τοποθεσία εντός της επιλεγμένης πόλης. (Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα βάσει απόστασης από το κέντρο της επιλεγμένης πόλης.)

- Γύρω από Προορισμό:

Πραγματοποιεί αναζήτηση για μια τοποθεσία γύρω από τον προορισμό της τρέχουσας διαδρομής. (Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα βάσει της απόστασης από τον προορισμό.)

□ Αυτό το πλήκτρο είναι ενεργό μόνο όταν έχει οριστεί η διαδρομή.

- Κατά μήκος διαδρομής:

Πραγματοποιεί αναζήτηση κατά μήκος της τρέχουσας διαδρομής και όχι γύρω από το σημείο που έχει ήδη οριστεί. Αυτό είναι χρήσιμο όταν πραγματοποιείται αναζήτηση για μια ενδιάμεση στάση που θα έχει ως αποτέλεσμα μια ελάχιστη παράκαμψη, όπως η αναζήτηση για πρατήριο καυσίμων ή εστιατόρια. (Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα βάσει μήκους της απαραίτητης παράκαμψης.)

□ Αυτό το πλήκτρο είναι ενεργό μόνο όταν έχει οριστεί η διαδρομή.


6 Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες, υποκατηγορίες ή εμπορικά σήματα για να περιορίσετε τα σημεία.

Αναζήτηση προορισμού

- Εάν αγγίξετε την επιλογή [Αναζήτηση κατά Όνομα], μπορείτε να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος (POI) με τα ονόματά τους.

7 Αγγίξτε το σημείο ενδιαφέροντος (POI).

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη χάρτη.

- Εάν αγγίξετε το , μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο ταξινόμησης των αποτελεσμάτων.

8 Αγγίξτε το [Επιλογή ως Προορισμού], και στη συνέχεια αγγίξτε το [Έναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινάει την καθοδήγηση της διαδρομής.

Αναζήτηση για παρόχους υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης ή οδικής βοήθειας κοντά στην περιοχή που βρίσκεστε

Σημαντικά

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν για διαδρομές προς νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα ή παρόμοιες εγκαταστάσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σταματήστε τη χρήση κάθε λειτουργίας που σχετίζεται με κλήσεις ανοιχτής συνομιλίας και καλέστε τον κατάλληλο αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Μπορείτε να αναζητήσετε τοποθεσίες υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ή οδικής βοήθειας κοντά στην περιοχή που βρίσκεστε.

- Αυτά τα στοιχεία δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στα πραγματικά στοιχεία. Αξιολογήστε τις πληροφορίες για δική σας αναφορά.

1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

3 Αγγίξτε [Βοήθεια Κοντά].


Οι προ-αποθηκευμένες κατηγορίες αναζήτησης είναι οι ακόλουθες.

- Συνεργείο
- Υγεία
- Αστυνομία
- Βενζινάδικο

4 Αγγίξτε την κατηγορία.

5 Αγγίξτε το σημείο ενδιαφέροντος (POI).

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη χάρτη.

- Εάν αγγίξετε το , μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο ταξινόμησης των αποτελεσμάτων.

6 Αγγίξτε το [Επιλογή ως Προορισμού], και στη συνέχεια αγγίξτε το [Έναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινάει την καθοδήγηση της διαδρομής.

Επιλογή ενός προορισμού από τις αποθηκευμένες τοποθεσίες

Η αποθήκευση των τοποθεσιών που επισκέπτεστε συχνά, σας γλυτώνει χρόνο και κόπο.

Η επιλογή ενός στοιχείου από τη λίστα σας παρέχει έναν εύκολο τρόπο να καθορίσετε τη θέση.


Η λίστα των αποθηκευμένων τοποθεσιών περιέχει δύο προ-αποθηκευμένες κατηγορίες: **Οικ** και **Εργ.**

- Αυτή τη λειτουργία είναι διαθέσιμη εάν οι τοποθεσίες έχουν καταχωρηστεί στο "Αποθηκευμένη τοποθεσία".
- Ανατρέξτε στο *Αποθήκευση μιας τοποθεσίας στο "Αποθηκευμένη τοποθεσία"* στην σελίδα 20

1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].

3 Αγγίξτε το [Αποθηκευμένη τοποθεσία].

- Εάν αγγίξετε το , και στη συνέχεια το [Επεξεργασία], μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες αποθηκευμένων τοποθεσιών.

4 Αγγίξτε την καταχώριση.

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη χάρτη.

5 Αγγίξτε το [Επιλογή ως Προορισμού], και στη συνέχεια αγγίξτε το [Έναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινάει την καθοδήγηση της διαδρομής.

Επιλογή του προορισμού από τις αποθηκευμένες διαδρομές

Η αποθήκευση των διαδρομών που ακολουθείτε συχνά, σας γλυτώνει χρόνο και κόπο.

- Αυτή τη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν δεν έχει καταχωρηθεί καμία διαδρομή στο "Αποθηκευμ. Διαδρομές".
- Ανατρέξτε στο *Αποθήκευση μιας διαδρομής στο "Αποθηκευμ. Διαδρομές"* στην σελίδα 21

1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].

3 Πατήστε το κουμπί για να δείτε την επόμενη σελίδα.

4 Αγγίξτε [Αποθηκευμ. Διαδρομές].

5 Αγγίξτε την καταχώριση.

- Μπορείτε να προσθέσετε σημεία διαδρομής ή να αλλάξετε τον τελικό προορισμό στην οθόνη "Σχεδιασμός διαδρομής".
- Ανατρέξτε στο *Δημιουργία μιας διαδρομής χρησιμοποιώντας το "Σχεδιασμός διαδρομής"* στην σελίδα 18

6 Αγγίξτε το [Εμφάνιση Διαδρομής], και στη συνέχεια αγγίξτε το [Έναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινάει την καθοδήγηση της διαδρομής.

Επιλογή μιας τοποθεσίας που αναζητάτε συχνά

Τα μέρη τα οποία έχουν προηγουμένως οριστεί ως προορισμοί ή σημεία διαδρομής έχουν αυτόματα αποθηκευτεί στο "Ιστορικό".

Ιστορικό

1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].

3 Πατήστε το κουμπί για να δείτε την επόμενη σελίδα.

4 Αγγίξτε [Ιστορικό].

5 Αγγίξτε την καταχώριση.

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη χάρτη.


6 Αγγίξτε το [Επιλογή ως Προορισμού], και στη συνέχεια αγγίξτε το [Έναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινάει την καθοδήγηση της διαδρομής.

Έξυπνο ιστορικό

Το Έξυπνο ιστορικό προτείνει τις προηγούμενα χρησιμοποιημένες τοποθεσίες ως προορισμούς βασισμένους στις δικές σας συνήθειες πλοήγησης, χρησιμοποιώντας παραμέτρους όπως η τρέχουσα ώρα της ημέρας, η ημέρα της εβδομάδας και η τρέχουσα τοποθεσία. Τα στοιχεία του Έξυπνου ιστορικού εμφανίζονται στην οθόνη "Νέα Διαδρομή Προ..." για εύκολη πρόσβαση.

Αναζήτηση προορισμού

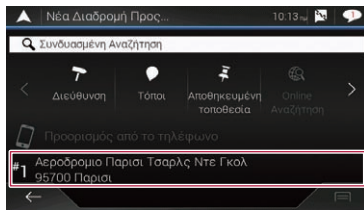


Αναζήτηση μιας τοποθεσίας χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό “Συνδυασμένη Αναζήτηση”

Το χαρακτηριστικό “Συνδυασμένη Αναζήτηση” σας επιτρέπει να βρείτε γρήγορα ένα μέρος με το όνομά του και να αναζητήσετε μια περιοχή.

□ Η λειτουργία “Συνδυασμένη Αναζήτηση” πραγματοποιεί επίσης αναζήτηση στα αποθηκευμένα σας δεδομένα.

- 1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το [☰].
- 2 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].
- 3 Αγγίξτε [Συνδυασμένη Αναζήτηση].

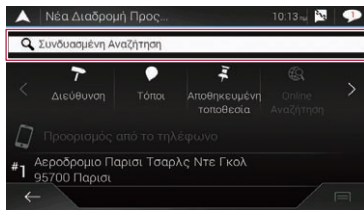

- 4 Αγγίξτε το δεξί πλαίσιο κειμένου για να εισάγετε τη χώρα και την πόλη.
- 5 Εισαγάγετε το όνομα, τη διεύθυνση ή την κατηγορία του προορισμού στο αριστερό πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια αγγίξτε το [Q].
- 6 Αγγίξτε την καταχώριση.

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη χάρτη.

7 Πατήστε στη δεξιά πλευρά της λίστας για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης.

□ Εάν πατήσετε το λογότυπο του παρόχου δεδομένων χάρτη, μπορείτε να περιορίσετε τη λίστα των αποτελεσμάτων εμφανίζοντας τα αποτελέσματα από τον πάροχο.

8 Αγγίξτε το [Επιλογή ως Προορισμού], και στη συνέχεια αγγίξτε το [Έναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

Αναζήτηση μιας τοποθεσίας με συντεταγμένες

Η εισαγωγή του γεωγραφικού πλάτους και μήκους εντοπίζει την τοποθεσία.

- 1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το [☰].
- 2 Αγγίξτε [Νέα Διαδρομή].
- 3 Πατήστε το κουμπί [Q] για να δείτε την επόμενη σελίδα.
- 4 Αγγίξτε [Συντεταγμένες].
- 5 Εισαγάγετε την τιμή γεωγραφικού πλάτους και αγγίξτε [Εντάξει].

□ Όταν στο πεδίο κειμένου έχει ήδη εισαχθεί κάποια τιμή, διαγράψτε πρώτα την τιμή.
□ Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή εμφάνισης γεωγραφικού πλάτους και μήκους σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές: δεκαδικές μοίρες, μοίρες και δεκαδικά λεπτά ή λεπτά και δεκαδικά δευτερόλεπτα.

□ Κατά την εισαγωγή των συντεταγμένων σε μορφή UTM, αγγίξτε το [☰] και στη συνέχεια το [Συντεταγμένες UTM].

6 Εισαγάγετε την τιμή γεωγραφικού μήκους και αγγίξτε [Εκτέλ.].

□ Όταν στο πεδίο κειμένου έχει ήδη εισαχθεί κάποια τιμή, διαγράψτε πρώτα την τιμή.

Η τοποθεσία που αναζητάτε εμφανίζεται στην οθόνη χάρτη.

7 Αγγίξτε το [Επιλογή ως Προορισμού], και στη συνέχεια αγγίξτε το [Έναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

Αναζήτηση για μια τοποθεσία κυλώντας τον χάρτη


Ορίζοντας μια τοποθεσία μετά την κύλιση του χάρτη σας επιτρέπει να ορίσετε τη θέση ως προορισμό ή σημείο διαδρομής.

- 1 Πατήστε το κουμπί MAP.
- 2 Αγγίξτε και σύρετε την οθόνη για να κυλήσετε το χάρτη.
- 3 Αγγίξτε την τοποθεσία που θέλετε να επιλέξετε ως προορισμό σας. Εμφανίζεται ο δρομέας.
- 4 Αγγίξτε το [Επιλογή ως Προορισμού], και στη συνέχεια αγγίξτε το [Έναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

Χρησιμοποιώντας την οθόνη “Θέση στο Χάρτη”

Μόλις επιλεγεί η τοποθεσία, εμφανίζεται η οθόνη “Θέση στο Χάρτη”. Μπορείτε να ορίσετε κάποιες επιλογές για τη διαδρομή ή την εμφανιζόμενη τοποθεσία του χάρτη πριν τον υπολογισμό της διαδρομής.

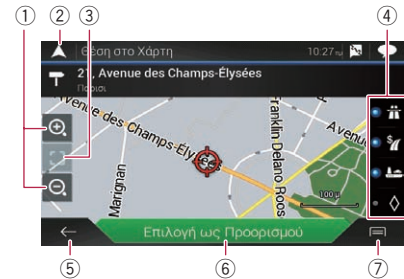

□ Εάν πατήσετε το χάρτη, ο δρομέας τοποθετείται στη θέση που πατήσατε. Επίσης, μπορείτε να μετακινήσετε το χάρτη σύροντάς τον.

① Σμίκρυνση/μεγέθυνση

□ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη χειρονομία τσιμπήματος ή να επεκτείνετε το χάρτη για να τον σμικρύνετε ή να τον μεγεθύνετε.

Αναζήτηση προορισμού

- Ακυρώνει την οθόνη “Θέση στο Χάρτη” και εμφανίζει το χάρτη της τρέχουσας θέσης.
- Επαναφέρει το δρομέα στην αρχική θέση και την κλίμακα του χάρτη στην αρχική κλίμακα.
- Εμφανίζει τις προτιμήσεις των ρυθμίσεων της διαδρομής για τον υπολογισμό της διαδρομής. Πατήστε τα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις προτιμήσεις.

	Όταν αυτό το πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο, υπολογίζει τη διαδρομή δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση των αυτοκινητοδρόμων.
	Όταν αυτό το πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο, υπολογίζει τη διαδρομή δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση των δρόμων με διόδια όπου υπάρχει χρέωση ανά χρήση.
	Όταν αυτό το πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο, υπολογίζει τη διαδρομή δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση των οχηματογών πλοίων.
	Όταν αυτό το πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο, υπολογίζει τη διαδρομή δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση των λωρίδων συνεπιβατισμού και HOV.

- Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
- Ορίζει τη θέση του κέρσορα στον προορισμό σας (ή το σημείο διαδρομής).
- Εμφανίζει τις συντομεύσεις.
 - Λεπτομερείς πληροφορίες:**
Εμφανίζει λεπτομερή στοιχεία του σημείου.
 - Αποθήκευση τοποθεσίας:**
Αποθηκεύει την εμφανιζόμενη τοποθεσία ως την αγαπημένη σας τοποθεσία. Μπορείτε εύκολα να βρείτε την αποθηκευμένη τοποθεσία αργότερα.
 - Τόποι Γύρω από Δρομέα:**
Πραγματοποιεί αναζήτηση για τα σημεία ενδιαφέροντος γύρω από την εμφανιζόμενη τοποθεσία. Πατήστε το σημείο ενδιαφέροντος για να δείτε την οθόνη “Θέση στο Χάρτη” και ορίστε το σημείο ενδιαφέροντος ως τον προορισμό σας (ή το σημείο διαδρομής).

Έλεγχος και αλλαγή της τρέχουσας διαδρομής

Τροποποίηση της διαδρομής

Όταν έχει ξεκινήσει ήδη η πλοήγηση, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να τροποποιήσετε την τρέχουσα διαδρομή. Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν μερικές από τις επιλογές.

Δημιουργία μιας διαδρομής χρησιμοποιώντας το “Σχεδιασμός διαδρομής”

Η λειτουργία “Σχεδιασμός διαδρομής” (ή “Η Διαδρομή μου”) σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τη δική σας διαδρομή χρησιμοποιώντας τη λίστα των προορισμών.

Η επεξεργασία της λίστας σας επιτρέπει να προγραμματίσετε τη διαδρομή σας εύκολα.

□ Μόλις ορίσετε τη διαδρομή, μπορείτε να την επεξεργαστείτε μέσα από το μενού που εμφανίζεται ως “Η Διαδρομή μου”.

- Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το [☰].
- Πατήστε [Σχεδιασμός διαδρομής] ή [Η Διαδρομή μου].
- Πατήστε μία από τις επιλογές.



- Θέση έναρξης (από προεπιλογή ορίζεται η τρέχουσα θέση του οχήματος και εμφανίζεται η ένδειξη [Τρέχουσα Θέση GPS].)
➔ Ανατρέξτε στο *Αλλαγή της θέσης έναρξης* στην σελίδα 18
- Υπολογίζει τη διαδρομή και εμφανίζει την οθόνη “Σύννομη διαδρομής”.
- Εμφανίζει τις επιλογές για την τοποθεσία.
 - Μετακίνηση Πάνω/Μετακίνηση Κάτω:**
Τροποποιεί τη σειρά με την οποία θέλετε να επισκεφθείτε τις τοποθεσίες.
 - Διαγραφή:**

Διαγράφει τον προορισμό ή το σημείο διαδρομής.

- Αποθήκευση τοποθεσίας:**
Αποθηκεύει την τοποθεσία στο “Αποθηκευμένη τοποθεσία”.
- Ανατρέξτε στο *Αποθήκευση μιας τοποθεσίας στο “Αποθηκευμένη τοποθεσία”* στην σελίδα 20
 - Αλλαγή:**
Αλλάζει τον προορισμό ή το σημείο διαδρομής σε κάποια άλλη τοποθεσία.
 - Εμφάνιση στον Χάρτη:**
Εμφανίζει την επιλεγμένη τοποθεσία στο χάρτη.
 - Εμφανίζει τις συντομεύσεις.
 - Διαγραφή Όλων:**
Διαγράφει όλα τα σημεία διαδρομής και τον προορισμό. Πατήστε [Συνέχιση Χωρίς Διαδρομή] για να ακυρώσετε την προγραμματισμένη διαδρομή.
 - Βελτιστοποίηση Ενδ. Σημ.:**
Αλλάζει αυτόματα τη σειρά των σημείων διαδρομής ώστε το ταξίδι στη διαδρομή να είναι εύκολο. (Εάν η σειρά που θα προκύψει είναι ίδια με την τρέχουσα σειρά, τότε η επιλογή δεν είναι έγκυρη.)
 - Βελτιστοποίηση Διαδρομής:**
Αλλάζει αυτόματα τη σειρά όλων των σημείων διαδρομής και τον προορισμό ώστε το ταξίδι στη διαδρομή να είναι εύκολο. (Εάν η σειρά που θα προκύψει είναι ίδια με την τρέχουσα σειρά, τότε η επιλογή δεν είναι έγκυρη.)
 - Εισάγει ένα νέο σημείο διαδρομής.
 - Προσθέτει ένα νέο προορισμό και αλλάζει τον τρέχοντα προορισμό στο τελευταίο σημείο διαδρομής.

Αλλαγή της θέσης έναρξης

Η θέση έναρξης για τη διαδρομή μπορεί να αλλάξει από την τρέχουσα θέση.

- Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το [☰].
- Πατήστε [Σχεδιασμός διαδρομής] ή [Η Διαδρομή μου].
- Αγγίξτε [Τρέχουσα Θέση GPS].
- Πατήστε [Καθορισμός Αφετηρίας] ή [Αλλαγή Αφετηρίας] και, στη συνέχεια, πατήστε [Εντάξει].
- Αναζητήστε μια τοποθεσία.
- Πατήστε [Καθορισμός Αφετηρίας] ή [Αλλαγή Αφετηρίας].

Η επιλεγμένη θέση ορίζεται ως θέση έναρξης για τον υπολογισμό της διαδρομής.

Έλεγχος και αλλαγή της τρέχουσας διαδρομής

7 Πατήστε [Εμφάνιση Διαδρομής] ή [Συνέχιση Χωρίς Διαδρομή].

Το σύστημα ξεκινά νέο υπολογισμό της διαδρομής αφού πατήσετε το [Εμφάνιση Διαδρομής] και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η οθόνη "Σύνοψη διαδρομής". Αφού πατήσετε την επιλογή [Εναρξη πλοήγησης], το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

Αφού πατήσετε την επιλογή [Συνέχιση Χωρίς Διαδρομή], εμφανίζεται ο χάρτης με την τρέχουσα θέση.

Μετατροπή της τρέχουσας θέσης σε θέση έναρξης

- 1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το [☰].
- 2 Πατήστε [Σχεδιασμός διαδρομής] ή [H Διαδρομή μου].
- 3 Αγγίξτε [Τρέχουσα Θέση GPS].
- 4 Πατήστε [Πίσω στη Θέση GPS] και, στη συνέχεια, [Διαγραφή Αφετηρίας].

Η θέση έναρξης για τον υπολογισμό της διαδρομής επανέρχεται στην τρέχουσα θέση.

Προσθήκη σημείων διαδρομής

- 1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το [☰].
- 2 Πατήστε [Προσθήκη Ενδιάμ. Σημείου].
- 3 Αναζητήστε μια τοποθεσία.
- 4 Πατήστε [Επιλογή ως Ενδιάμεσο σημείου].

Η διαδρομή υπολογίζεται εκ νέου και εμφανίζεται η οθόνη "Σύνοψη διαδρομής". (Όταν μπορεί να οριστεί το σημείο διαδρομής, εμφανίζεται η οθόνη "H Διαδρομή μου".) Πατήστε [Εμφάνιση Διαδρομής] και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.)

5 Αγγίξτε [Εναρξη πλοήγησης].

Το σύστημα πλοήγησης ξεκινά την καθοδήγηση της διαδρομής.

Έλεγχος εναλλακτικών διαδρομών

Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη διαδρομή και να συγκρίνετε διαφορετικές εναλλακτικές διαδρομές.

- 1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το [☰].
- 2 Πατήστε [Παρακάμψεις & Εναλ.διαδρ].
- 3 Πατήστε [Εναλλακτικές διαδρομές].
- 4 Αγγίξτε οποιαδήποτε από τις συνθήκες υπολογισμού της διαδρομής.

Μπορείτε να δείτε τον κατά προσέγγιση απαιτούμενο χρόνο και τη συνολική απόσταση των επιλεγμένων εναλλακτικών διαδρομών. Πατήστε οποιαδήποτε από τις εναλλακτικές επιλογές της διαδρομής για να την δείτε στο χάρτη.



- Εάν βρέθηκαν περισσότερες από τρεις εναλλακτικές διαδρομές, εμφανίζεται η επιλογή [Περισσότε. Αποτέλ.]. Πατήστε [Περισσότε. Αποτέλ.] για να δείτε τις άλλες διαδρομές.
- ➔ Για πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπολογισμού διαδρομής, ανατρέξτε στην ενότητα Μέθοδος Σχεδιασμού Διαδρομής στην σελίδα 27

5 Πατήστε [Επιλογή].

Η επιλεγμένη διαδρομή ορίζεται ως η τρέχουσα διαδρομή σας.

Έλεγχος παρακάμψεων

Μπορείτε να ελέγξετε τις παρακάμψεις αποφεύγοντας τα επιλεγμένα τμήματα, τις οδούς ή το δρόμο μπροστά. Επίσης, μπορείτε να δείτε τις εναλλακτικές διαδρομές.

- 1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το [☰].
- 2 Πατήστε [Παρακάμψεις & Εναλ.διαδρ].
- 3 Πατήστε μία από τις επιλογές.

- **Εναλλακτικές διαδρομές:**
Δείχνει τις εναλλακτικές διαδρομές.
➔ Ανατρέξτε στο *Έλεγχος εναλλακτικών διαδρομών* στην σελίδα 19
- **Αποφυγή Ειδικών Τμημάτων:**
Δείχνει τη διαδρομή αποφεύγοντας συγκεκριμένα τμήματα. Πατήστε το στοιχείο της λίστας για να επιλέξετε το τμήμα που θέλετε να αποφευχθεί. Εμφανίζονται η απόσταση και η διαφορά του χρόνου, η προτεινόμενη διαδρομή, η τρέχουσα διαδρομή και το τμήμα που αποφεύχθηκε. Πατήστε [Αποδοχή] για να ακολουθήσετε την προτεινόμενη διαδρομή.
- **Αποφυγή Συγκεκριμένου Δρόμου:**
Δείχνει τη διαδρομή αποφεύγοντας συγκεκριμένο δρόμο. Πατήστε το στοιχείο της λίστας για να επιλέξετε το δρόμο που θέλετε να αποφευχθεί. Εμφανίζονται η απόσταση και η διαφορά του χρόνου, η προτεινόμενη διαδρομή, η τρέχουσα διαδρομή και


το τμήμα που αποφεύχθηκε. Πατήστε [Αποδοχή] για να ακολουθήσετε την προτεινόμενη διαδρομή.

- **Αποφυγή Δρόμου μπροστά:**
Δείχνει τη διαδρομή αποφεύγοντας το δρόμο μπροστά. Πατήστε [+] ή [-] για να ορίσετε την απόσταση που θέλετε να αποφεύγετε. Πατήστε [Αποφυγή] για να ακολουθήσετε την προτεινόμενη διαδρομή.
- **Επαναφορά αρχικής διαδρομής:**
Ακυρώνει τη διαδρομή με τα αποφευχθέντα σημεία και επαναφέρει την προηγούμενη διαδρομή.
 Η διαδρομή που έχει οριστεί από το [Εναλλακτικές διαδρομές] δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Έλεγχος πληροφοριών διαδρομής και προτιμήσεις

Αφού ορίσετε τη διαδρομή, μπορείτε να δείτε τη σύνοψη της τρέχουσας διαδρομής.

- 1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το [☰].
- 2 Αγγίξτε [Σύνοψη διαδρομής].
- 3 Πατήστε μία από τις επιλογές.

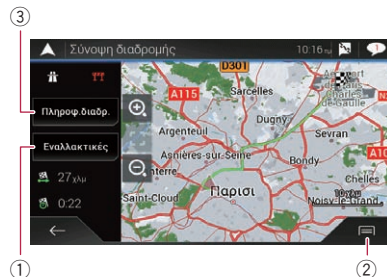

Οι συνθήκες της εμφανιζόμενης διαδρομής εμφανίζονται επάνω αριστερά με εικονίδια. Το συνολικό μήκος της διαδρομής και ο κατά προσέγγιση απαιτούμενος χρόνος για τη διαδρομή κάτω αριστερά.

- Επίσης, μπορείτε να μετακινήσετε το χάρτη σφύροντάς τον.
- ① Δείχνει εναλλακτικές διαδρομές.
➔ Ανατρέξτε στο *Έλεγχος εναλλακτικών διαδρομών* στην σελίδα 19
- ② Εμφανίζει τις συντομεύσεις.
 - **Προτιμήσεις Διαδρομής:**
Δείχνει τις προτιμήσεις ρυθμίσεων της διαδρομής. Εάν αλλάξετε τις προτιμήσεις, η διαδρομή θα υπολογιστεί εκ νέου.
 - **Δρομολόγιο:**

Έλεγχος και αλλαγή της τρέχουσας διαδρομής

Δείχνει λεπτομερώς όλα τα σημεία διέλευσης. Πατήστε το σημείο διέλευσης για να δείτε τη θέση του στο χάρτη. Εάν πατήσετε [Αποφυγή] στην οθόνη του χάρτη, η διαδρομή θα υπολογιστεί εκ νέου αποφεύγοντας το σημείο διέλευσης (κατά το δυνατόν περισσότερο).

• Αποθήκευση Διαδρομής:

Αποθηκεύει την εμφανιζόμενη διαδρομή. Μπορείτε να βρείτε την αποθηκευμένη διαδρομή αργότερα.

• Τόποι κατά τη διαδρομή:

Πραγματοποιεί αναζήτηση για τα σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος της εμφανιζόμενης διαδρομής. Πατήστε το σημείο ενδιαφέροντος για να δείτε την οθόνη “Θέση στο Χάρτη” και ορίστε το σημείο ενδιαφέροντος ως το σημείο διαδρομής σας.

• Προσομοίωση:

Μπορείτε να τρέξετε την προσομοίωση της πλοήγησης για την τρέχουσα διαδρομή, σε μορφή επίδειξης.

➔ Ανατρέξτε στην ενότητα *Παρακολούθηση της εξομοίωσης της διαδρομής* στην σελίδα 20

③ Δείχνει τις πληροφορίες για το σημείο διέλευσης στη διαδρομή.

Πατώντας τα στοιχεία μπορείτε να δείτε την τοποθεσία στο χάρτη. Πατήστε [Αποφυγή] και [Αποδοχή] για να ορίσετε την τοποθεσία ως τοποθεσία προς αποφυγή.

Ακύρωση της καθοδήγησης της τρέχουσας διαδρομής

Εάν δεν χρειάζεστε να πλέον να ταξιδεύετε στον προορισμό σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ακυρώσετε την καθοδήγηση της διαδρομής.

1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

2 Πατήστε [Ακύρωση Διαδρομής] ή [Διαγραφή Ενδιάμ. Σημείου].

3 Πατήστε μία από τις επιλογές.

Εάν δεν υπάρχουν σημεία διαδρομής στη διαδρομή, πατήστε [Ακύρωση Διαδρομής] για να την ακυρώσετε.

Εάν υπάρχουν σημεία διαδρομής στη διαδρομή, πατήστε [Ακύρωση Διαδρομής] για να την ακυρώσετε. Πατήστε [Διαγραφή Ενδιάμ. Σημείου] για να διαγράψετε μόνο το κοντινότερο σημείο διαδρομής.

Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδρομή υπολογίζεται ξανά.

Παρακολούθηση της εξομοίωσης της διαδρομής

Μπορείτε να τρέξετε την προσομοίωση της πλοήγησης για την τρέχουσα διαδρομή, σε μορφή επίδειξης.

1 Ορίστε μια διαδρομή για τον προορισμό σας.

➔ Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση προορισμού* στην σελίδα 14

2 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

3 Αγγίξτε το [Σύνοψη διαδρομής], και στη συνέχεια αγγίξτε το .

4 Αγγίξτε [Προσομοίωση].

Η εξομοίωση ξεκινά από το σημείο αφετηρίας της διαδρομής και, χρησιμοποιώντας μια ρεαλιστική ταχύτητα, σας οδηγεί σε όλη την προτεινόμενη διαδρομή.

▪ Αγγίξτε [Κλείσιμο] για να σταματήσετε την εξομοίωση.

Καταχώριση και επεξεργασία τοποθεσιών και διαδρομών

Αποθήκευση μιας τοποθεσίας στο “Αποθηκευμένη τοποθεσία”

Αποθηκεύοντας τις αγαπημένες σας τοποθεσίες στο “Αποθηκευμένη τοποθεσία” σας βοηθάει να γλιτώσετε χρόνο και κόπο από την επανειλημμένη εισαγωγή αυτών των πληροφοριών.


Η επιλογή “Αποθηκευμένη τοποθεσία” μπορεί να περιλαμβάνει την τοποθεσία του σπιτιού σας, της εργασίας σας και τις τοποθεσίες που έχετε ήδη καταχωρίσει.

Αποθήκευση της τοποθεσίας του σπιτιού και της εργασίας σας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια τοποθεσία για το σπίτι και μία τοποθεσία για την εργασία.

1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε το [Νέα Διαδρομή], και στη συνέχεια το [Αποθηκευμένη τοποθεσία].

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη “Αποθηκευμένη τοποθεσία” αγγίζοντας το  στο κάτω μέρος της οθόνης, όταν εμφανιστεί το μενού πλοήγησης.

3 Πατήστε [Οικ] ή [Εργ.] και, στη συνέχεια, πατήστε [Εντάξει].

Όταν έχετε ήδη αποθηκεύσει το σπίτι και την εργασία σας, πατήστε [Οικ] ή [Εργ.] για να εμφανίσετε την τοποθεσία στην οθόνη “Θέση στο Χάρτη”.

4 Αναζητήστε μια τοποθεσία.

➔ Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση προορισμού* στην σελίδα 14

5 Πατήστε [Προσθήκη στις Αποθ. τοποθεσίες].

Η θέση του κέρσρα αποθηκεύτηκε.


Αποθήκευση των αγαπημένων τοποθεσιών σας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια τοποθεσία που επισκέπτεστε συχνά (όπως το σπίτι κάποιων συγγενών) για να χαραχθεί η διαδρομή εύκολα.

1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

Καταχώριση και επεξεργασία τοποθεσιών και διαδρομών

- 2 Αγγίξτε το [Νέα Διαδρομή], και στη συνέχεια το [Αποθηκευμένη τοποθεσία].

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη “Αποθηκευμένη τοποθεσία” αγγίζοντας το  στο κάτω μέρος της οθόνης, όταν εμφανιστεί το μενού πλοήγησης.

- 3 Πατήστε [Προσθήκη τοποθεσίας].



- 4 Αναζητήστε μια τοποθεσία.

➤ Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση προορισμού* στην σελίδα 14

- 5 Πατήστε [Προσθήκη στις Αποθ. τοποθεσίες].

- 6 Εάν απαιτείται, εισαγάγετε το όνομα και στη συνέχεια αγγίξτε το .

Η θέση του κέρσορα αποθηκεύτηκε.

Εάν πατήσετε το κουμπί  ή  στο πληκτρολόγιο της οθόνης, μπορείτε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία ως την τοποθεσία του σπιτιού ή της εργασίας σας.


Επεξεργασία των αποθηκευμένων τοποθεσιών

Τις αποθηκευμένες τοποθεσίες μπορείτε να τις επεξεργαστείτε.

Αλλαγή στη λειτουργία επεξεργασίας

- 1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

- 2 Αγγίξτε το [Νέα Διαδρομή], και στη συνέχεια το [Αποθηκευμένη τοποθεσία].

- 3 Αγγίξτε το  και στη συνέχεια αγγίξτε το [Επεξεργασία].

Εμφανίζεται η οθόνη “Επιλογή τοποθεσίας για επεξεργασία”.

Μετονομασία των αποθηκευμένων τοποθεσιών

- 1 Αλλαγή στη λειτουργία επεξεργασίας.

➤ Ανατρέξτε στο *Αλλαγή στη λειτουργία επεξεργασίας* στην σελίδα 21

- 2 Πατήστε το στοιχείο που θέλετε να μετονομάσετε και πατήστε [Μετονομασία].

Οι τοποθεσίες “Οικ” και “Εργ.” δεν μπορούν να μετονομαστούν. Η τοποθεσία μπορεί να οριστεί ξανά.

- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε .

- 4 Πατήστε [Τέλ.].


Διαγραφή αποθηκευμένων τοποθεσιών

- 1 Αλλαγή στη λειτουργία επεξεργασίας.

➤ Ανατρέξτε στο *Αλλαγή στη λειτουργία επεξεργασίας* στην σελίδα 21

- 2 Πατήστε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε [Διαγραφή].

Οι τοποθεσίες “Οικ” και “Εργ.” δεν μπορούν να διαγραφούν. Η τοποθεσία μπορεί να οριστεί ξανά.

Εάν αγγίξετε το  και στη συνέχεια αγγίξετε το [Διαγραφή Όλων], μπορούν να διαγραφούν όλες οι καταχωρίσεις (συμπεριλαμβανομένων του σπιτιού και της εργασίας).

Θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της διαγραφής.

- 3 Πατήστε [Εντάξει].

- 4 Πατήστε [Τέλ.].

Αποθήκευση μιας διαδρομής στο “Αποθηκευμ. Διαδρομές”

Αποθηκεύοντας τις αγαπημένες σας διαδρομές στο “Αποθηκευμ. Διαδρομές” σας επιτρέπει να γλιτώσετε χρόνο και κόπο από την επανειλημμένη εισαγωγή αυτών των πληροφοριών.

- 1 Ορίστε μια διαδρομή για τον προορισμό σας.

➤ Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση προορισμού* στην σελίδα 14

- 2 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

- 3 Αγγίξτε το [Σύνοψη διαδρομής], και στη συνέχεια αγγίξτε το .

- 4 Αγγίξτε [Αποθήκευση Διαδρομής].

- 5 Εάν απαιτείται, εισαγάγετε το όνομα και στη συνέχεια αγγίξτε το .

Επεξεργασία αποθηκευμένης διαδρομής


Τις αποθηκευμένες διαδρομές μπορείτε να τις επεξεργαστείτε.

Μετονομασία των αποθηκευμένων διαδρομών

- 1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

- 2 Αγγίξτε το [Νέα Διαδρομή], και στη συνέχεια το .

- 3 Αγγίξτε το [Αποθηκευμ. Διαδρομές].

- 4 Αγγίξτε το  και στη συνέχεια αγγίξτε το [Επεξεργασία].

- 5 Πατήστε το στοιχείο που θέλετε να μετονομάσετε και πατήστε [Μετονομασία].

- 6 Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε .


- 7 Πατήστε [Τέλ.].

Διαγραφή των αποθηκευμένων διαδρομών


- 1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

- 2 Αγγίξτε το [Νέα Διαδρομή], και στη συνέχεια το .

- 3 Αγγίξτε το [Αποθηκευμ. Διαδρομές].

- 4 Αγγίξτε το  και στη συνέχεια αγγίξτε το [Επεξεργασία].

- 5 Πατήστε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε [Διαγραφή].

Εάν αγγίξετε το  και στη συνέχεια αγγίξετε το [Διαγραφή Όλων], μπορούν να διαγραφούν όλες οι καταχωρίσεις.

- 6 Πατήστε [Διαγραφή].

Αποθήκευση μιας τοποθεσίας ως σημείο προειδοποίησης

📍 Σημαντικά

Η προειδοποίηση για κάμερες οδικής ασφάλειας (όπως κάμερες ταχύτητας) είναι απενεργοποιημένη όταν βρίσκεστε σε συγκεκριμένες χώρες στις οποίες απαγορεύονται οι προειδοποιήσεις για κάμερες οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, η ευθυμία για να εξασφαλίσετε ότι η χρήση αυτής της λειτουργίας στη χώρα στην οποία πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε είναι νόμιμη έγκαιρα αποκλειστικά σε εσάς.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε τοποθεσία του χάρτη (όπως ζώνες σχολείων ή διαβάσεις σιδηροδρόμου) ως ένα σημείο προειδοποίησης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ενεργοποιήστε τις προειδοποιήσεις εκ των προτέρων και ρυθμίστε τους τύπους προειδοποιήσεων.

Καταχώριση και επεξεργασία τοποθεσιών και διαδρομών

➔ Ανατρέξτε στο *Ρυθμίσεις* “Προειδοποιήσεις” στην σελίδα 28

- 1 Πατήστε το κουμπί MAP.
- 2 Κυλήστε το χάρτη και επιλέξτε μια τοποθεσία. Ο δρόμος εμφανίζεται στο επιλεγμένο σημείο.
- 3 Αγγίξτε το [☰].
- 4 Αγγίξτε [Προσθήκη Σημ.Ειδοποίησης].
- 5 Ορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους.
 - **Είδος Ειδοποίησης:**
Ορίζεται ο τύπος του σημείου προειδοποίησης.
 - **Όριο ταχύτ.:**
Ορίζεται το όριο ταχύτητας για αυτό το σημείο προειδοποίησης (εάν υπάρχει).
 - **Κατεύθ.:**
Ορίζει την κατεύθυνση από την οποία περιμένετε την προειδοποίηση.
- 6 Αγγίξτε [Αποθήκευση].
 - ☐ Στην επιλογή [Είδος Ειδοποίησης], η προειδοποίηση για κάμερα ταχύτητας δεν μπορεί να επιλεγεί όταν ο δρόμος είναι τοποθετημένος στο χάρτη της Γαλλίας.

Επεξεργασία των αποθηκευμένων σημείων προειδοποίησης

Τα αποθηκευμένα σημεία προειδοποίησης μπορείτε να τα επεξεργαστείτε.

- 1 Πατήστε το κουμπί MAP.
- 2 Κυλήστε το χάρτη και μετακινήστε το δρομέα πάνω από το αποθηκευμένο σημείο προειδοποίησης, και στη συνέχεια αγγίξτε το [☰].
- 3 Πατήστε [Επεξεργ.Σημ. Ειδοποίησης].
- 4 Ορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους.
 - Εάν αγγίξετε το [☰] και στη συνέχεια αγγίξετε το [Διαγραφή], το επιλεγμένο σημείο προειδοποίησης θα διαγραφεί.
- 5 Πατήστε [Επεξεργασία].

Λήψη πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο (TMC)

Το κανάλι Traffic Message Channel (TMC) παρέχει αναφορές σχετικά με την κυκλοφοριακή κίνηση σε πραγματικό χρόνο. Εάν το σύστημα πλοήγησης διαθέτει τη λειτουργία TMC, μπορείτε να ελέγχετε τις αναφορές κυκλοφοριακής κίνησης και τις ληφθείσες πληροφορίες.

- ☐ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η online λειτουργία στην επιλογή “Κυκλοφορία”, εάν συνδέσετε ένα iPhone ή ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή AVICSYNC App.
- ➔ Πρωτού να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AVICSYNC φροντίστε να διαβάσετε το *Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης* (σελίδα 31).


Εμφάνιση της οθόνης “Σύνοψη Κυκλοφορίας”

- 1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το [☰].
 - 2 Αγγίξτε το [Κυκλοφορία].
- Εμφανίζεται η οθόνη “Σύνοψη Κυκλοφορίας”.

Προβολή λίστας κυκλοφοριακής κίνησης

Οι πληροφορίες για την κυκλοφοριακή κίνηση προβάλλονται στην οθόνη σε μια λίστα. Αυτό σας επιτρέπει να ελέγχετε πόσα κυκλοφορικά συμβάντα έχουν παρουσιαστεί και πού, καθώς και την απόστασή τους από την τρέχουσα θέση σας.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης “Σύνοψη Κυκλοφορίας”.**
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης “Σύνοψη Κυκλοφορίας”* στην σελίδα 22
- 2 Αγγίξτε [Συμβάντα κυκλοφορίας].

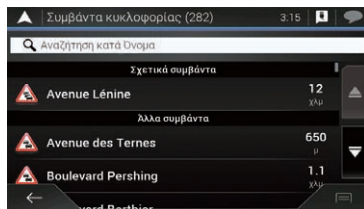

Εμφανίζεται η ληφθείσα λίστα με πληροφορίες για την κυκλοφοριακή κίνηση. Η λίστα ταξινομείται κατά απόσταση από την τρέχουσα θέση


σας. Στη λίστα εμφανίζονται οι τοποθεσίες (ονομασίες οδών) όπου παρουσιάστηκαν τα συμβάντα.

- ☐ Εάν η διαδρομή έχει οριστεί, τα σχετικά συμβάντα για την τρέχουσα διαδρομή εμφανίζονται στο επάνω τμήμα της λίστας.
- ☐ Πατώντας το κατάλληλο στοιχείο μπορείτε να ελέγξετε την τοποθεσία του στο χάρτη. Πατήστε [☐] ή [☑] για να δείτε το προηγούμενο ή το επόμενο συμβάν.

‘Ελεγχος των κυκλοφοριακών συμβάντων στο χάρτη

Οι πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα κυκλοφοριακής κίνησης μπορούν να εμφανίζονται στο χάρτη.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης “Σύνοψη Κυκλοφορίας”.**
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης “Σύνοψη Κυκλοφορίας”* στην σελίδα 22
- 2 Πατήστε [Χάρτης Κυκλοφορίας].

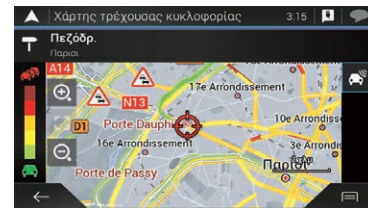

Τα τμήματα του δρόμου που επηρεάζονται από τα κυκλοφορικά συμβάντα εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα στο χάρτη, και μικρά σύμβολα πάνω από το δρόμο υποδεικνύουν τη φύση του περιστατικού.

Οι γραμμές κυκλοφοριακής συμφόρησης υποδεικνύουν την έκταση της συμφόρησης ανά χρώμα.

‘Όταν παρουσιαστούν κυκλοφορικά συμβάντα στη διαδρομή σας

Το εικονίδιο ειδοποίησης δείχνει την κατάσταση λήψης πληροφοριών της κυκλοφοριακής κίνησης.

- 1 **Αγγίξτε το σχετικό εικονίδιο κυκλοφοριακού συμβάντος στο χάρτη.**

Λήψη πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο (TMC)



① Εικονίδιο προειδοποίησης κυκλοφοριακής κίνησης

	Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά συμβάντα στην περιοχή της δικής σας κάλυψης.
	Υποδεικνύει ότι λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με κυκλοφοριακά συμβάντα.
	Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν σημαντικά κυκλοφοριακά συμβάντα στη διαδρομή σας.
	Υποδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικά κυκλοφοριακά συμβάντα στη διαδρομή σας. Το εικονίδιο δείχνει τον τύπο του επόμενου κυκλοφοριακού συμβάντος.

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες σχετικά με τα κυκλοφοριακά συμβάντα. Πατήστε το σχετικό συμβάν για να εμφανίσετε την τοποθεσία του στο χάρτη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφοριακή κίνηση

Η λειτουργία παροχής πληροφοριών για την κυκλοφοριακή κίνηση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TMC, εκτελέστε την παρακάτω διαδικασία.

- Εάν απενεργοποιήσετε τις πληροφορίες για την κυκλοφοριακή κίνηση, στην οθόνη του μενού πλοήγησης εξαφανίζεται η επιλογή [Κυκλοφορία].

1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το

- 2 Αγγίξτε το και στη συνέχεια αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].
- 3 Αγγίξτε το και στη συνέχεια αγγίξτε το [Κυκλοφορία].
- 4 Αγγίξτε [Κυκλοφορία] για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Έλεγχος χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το ταξίδι σας

Εμφάνιση του μενού “Χρήσιμες Πληροφορίες”

Το μενού “Χρήσιμες Πληροφορίες” περιέχει διάφορες πληροφορίες για την υποστήριξη κατά την οδήγησή σας.

- Για να χρησιμοποιήσετε τις online λειτουργίες (“Πάρκινγκ”, “Καιρός” και “Τιμές καυσίμων”), πρέπει να εγκατασταθεί το κατάλληλο περιεχόμενο στο σύστημα πλοήγησης και να γίνει σύνδεση με ένα iPhone ή ένα smartphone το οποίο να έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή AVICSYNC App.
 - Πριν από να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AVICSYNC φροντίστε να διαβάσετε το *Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης* (σελίδα 31).

1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .


2 Αγγίξτε [Χρήσιμες Πληροφορίες].

Εμφανίζεται η οθόνη “Χρήσιμες Πληροφορίες”.

Πληροφορίες σε κάθε επιλογή στο μενού “Χρήσιμες Πληροφορίες”

- **Πάρκινγκ:**
 - Ελέγχει τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.
 - Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το AVICSYNC στη ιστοσελίδα μας
- **Τιμές καυσίμων:**
 - Εμφανίζει τις πρόσφατες τιμές καυσίμων στα πρατήρια που βρίσκονται κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας και κατά μήκος της τρέχουσας διαδρομής σας ή στην πόλη.
 - Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το AVICSYNC στη ιστοσελίδα μας
- **Καιρός:**
 - Ελέγχει τη πρόγνωση του καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας, κατά μήκος της διαδρομής σας, για την περιοχή του προορισμού σας καθώς και για τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας.
 - Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το AVICSYNC στη ιστοσελίδα μας
- **Πού Βρίσκομαι::**
 - Εμφανίζεται μια ειδική οθόνη με πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση και ένα πλήκτρο για ανάγνωση πλησιέστερου σημείου παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ή οδικής βοήθειας.
 - Για αποθήκευση της τρέχουσας θέσης ως προορισμό “Αποθηκευμένη τοποθεσία”, αγγίξτε το .

Έλεγχος χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το ταξίδι σας

- ➔ Ανατρέξτε στο *Αποθήκευση μιας τοποθεσίας στο "Αποθηκευμένη τοποθεσία"* στην σελίδα 20
 - ❑ Για να ελέγξετε τις πληροφορίες της χώρας για την τρέχουσα θέση σας, αγγίξτε το .
- **Βοήθεια Κοντά:**

Ψάχνει για σημεία ενδιαφέροντος στην περιοχή που βρίσκεστε. Οι προ-αποθηκευμένες κατηγορίες αναζήτησης είναι οι ακόλουθες.

 - Συμπεριφορά:
 - Υγεία:
 - Αστυνομία:
 - Βενζινάδικο:
- **Πληροφορίες Χώρας:**

Ελέγχει για τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την οδήγηση για επιλεγμένη χώρα (για παράδειγμα, τα όρια ταχύτητας και μέγιστο επίπεδο αλκοόλ στο αίμα).

 - ❑ Αυτά τα στοιχεία ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απαραίτητα στους τρέχοντες κανονισμούς. Αξιοποιήστε τις πληροφορίες για δική σας αναφορά.
- **Παρακολούθησης Διαδρομής:**

Ελέγχει τα στατιστικά δεδομένα των ταξιδιών σας (παράδειγμα-τος χάρτην, χρόνος έναρξης και λήξης, μέση ταχύτητα κ.λπ.).

 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εγγραφή ιστορικού του ταξιδιού* στην σελίδα 24
- **Πληροφορίες GPS:**

Εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών GPS και πληροφορίες σχετικές με τη θέση δορυφόρων και την ισχύ του σήματος.
- **Κατανάλωση Καυσίμου:**

Μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος των καυσίμων έως τον προορισμό σας καταχωρίζοντας τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου στο σύστημα πλοήγησης.

 - ➔ Ανατρέξτε στο *Υπολογισμός κατανάλωσης καυσίμου* στην σελίδα 25

Εγγραφή ιστορικού του ταξιδιού

- Η ενεργοποίηση του προγράμματος καταγραφής ταξιδιού σας επιτρέπει να εγγραφείτε το ιστορικό οδήγησης (στο εξής ονομάζεται "αρχείο καταγραφής ταξιδιού"). Μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού αργότερα.
- ❑ Το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού έχει ρυθμιστεί ώστε να ξεκινά χειροκίνητα από προεπιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας προκειμένου να αποθηκεύεται το αρχείο καταγραφής αυτόματα.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Ρυθμίσεις "Παρακολούθησης Διαδρομής"* στην σελίδα 30

Προσωρινή ενεργοποίηση προγράμματος καταγραφής ταξιδιού

Η μεμονωμένη ενεργοποίηση είναι χρήσιμη εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής μόνο για ένα συγκεκριμένο ταξίδι.


- 1 **Εμφανίζεται το μενού "Χρήσιμες Πληροφορίες".**
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση του μενού "Χρήσιμες Πληροφορίες"* στην σελίδα 23
- 2 **Πατήστε [Παρακολούθησης Διαδρομής].**

Εμφανίζεται μια λίστα αρχείων καταγραφής ταξιδιού που έχουν καταγραφεί ήδη. Εάν ακόμη δεν έχει γίνει καμία εγγραφή, εμφανίζεται μια άδεια λίστα.
- 3 **Πατήστε [Εναρξη Νέας Εγγραφής].**

Ενεργοποιείται το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού. Το πλήκτρο αφής αλλάζει σε **[Διακοπή Εγγραφής]**. Πατώντας **[Διακοπή Εγγραφής]** μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού.

 - ❑ Εάν η ενσωματωμένη μνήμη δεν διαθέτει επαρκή χώρο, το παλαιότερο αρχείο καταγραφής ταξιδιού θα αντικατασταθεί από το καινούριο.
 - ❑ Εάν θέλετε να ενεργοποιείται μόνιμα το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού κάθε φορά που υπάρχει σήμα GPS, ενεργοποιήστε το **"Ενεργοποίηση αυτόματης αποθήκευσης"**.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση του προγράμματος καταγραφής ταξιδιού* στην σελίδα 24


Αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ταξιδιού

- 1 **Εγγραφή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού.**
 - 2 **Εμφανίζεται το μενού "Χρήσιμες Πληροφορίες".**
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση του μενού "Χρήσιμες Πληροφορίες"* στην σελίδα 23
 - 3 **Πατήστε [Παρακολούθησης Διαδρομής].**
 - ❑ Για εξαγωγή όλων των αρχείων καταγραφής ταξιδιών, πατήστε **[Εξαγωγή Όλων]**.
 - 4 **Πατήστε οποιοδήποτε από τα στοιχεία για να δείτε τις λεπτομέρειες.**
 - ❑ Για να εμφανιστεί το αρχείο καταγραφής ταξιδιού στο χάρτη, πατήστε **[Ορατά στον Χάρτη]** για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου.
- Αγγίζοντας το  μπορείτε να εμφανίσετε τις συντομεύσεις και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες.
- **Εμφ. στον Χάρτη**

Εμφανίζει το αρχείο καταγραφής ταξιδιού στην οθόνη χάρτη.
 - **Εξογ. Καταγραφής Πορείας:**

Πραγματοποιεί εξαγωγή του επιλεγμένου αρχείου καταγραφής ταξιδιού σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

Ρύθμιση του προγράμματος καταγραφής ταξιδιού


- 1 **Εγγραφή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού.**
 - 2 **Εμφανίζεται το μενού "Χρήσιμες Πληροφορίες".**
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση του μενού "Χρήσιμες Πληροφορίες"* στην σελίδα 23
 - 3 **Πατήστε [Παρακολούθησης Διαδρομής].**
 - 4 **Αγγίξτε το  και στη συνέχεια αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Παρακολούθ. Διαδρομής].**
 - 5 **Πατήστε οποιοδήποτε από τα στοιχεία για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.**
- **Ενεργοποίηση αυτόματης αποθήκευσης:**

Ρυθμίζει εάν θα ενεργοποιείται ή όχι το αυτόματο πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού.
 - **Αποθήκ. Καταγρ. Πορείας:**

Τα αρχεία καταγραφής πορείας, η διαδοχική σειρά των θέσεων που παρέχονται από το δέκτη GPS μπορούν να αποθηκεύονται μαζί με τα αρχεία καταγραφής ταξιδιού. Μπορείτε να ενεργοποιείτε το πρόγραμμα καταγραφής πορείας κάθε φορά που ενεργοποιείται το πρόγραμμα καταγραφής ταξιδιού.

 - ❑ Η ένδειξη **"Μέγεθος βάσης δεδομ. διαδρ."** υποδεικνύει το μέγεθος των τρέχοντων δεδομένων του αρχείου καταγραφής ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου καταγραφής πορείας).

Επεξεργασία του αρχείου καταγραφής ταξιδιού


- 1 **Εμφανίζεται το μενού "Χρήσιμες Πληροφορίες".**
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση του μενού "Χρήσιμες Πληροφορίες"* στην σελίδα 23
 - 2 **Πατήστε [Παρακολούθησης Διαδρομής].**
 - 3 **Αγγίξτε το  και στη συνέχεια αγγίξτε το [Επεξεργασία].**
 - 4 **Πατήστε οποιοδήποτε στοιχείο για να το επεξεργαστείτε.**
- **Διαγραφή:**

Διαγράφει το αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
 - **Μετονομασία:**

Μετονομαίνει το αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
 - **Αλλαγή Χρόματος:**

Έλεγχος χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το ταξίδι σας

Αλλάζει το χρώμα επιλέγοντας άλλο χρώμα από τον πίνακα χρωμάτων.

- Εάν αγγίξετε το  και στη συνέχεια αγγίξετε το [Διαγραφή Όλων], μπορούν να διαγραφούν όλες οι καταχωρίσεις.

5 Πατήστε [Τέλ.].

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Υπολ. Διαδρομής

Στην οθόνη υπολογιστή ταξιδιού οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το δέκτη GPS και το όχημά σας, εμφανίζονται όπως στο ταξίμετρο του οχήματός.

1 Πατήστε το κουμπί MAP.

2 Πατήστε το πλήκτρο του πεδίου δεδομένων.



- Εάν πατήσετε [Σύνοψη Διαδρομής], εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του τρέχοντος ταξιδιού. Πατήστε [Αποθήκευση Διαδρομής] για να αποθηκεύσετε το τρέχον αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
- Εάν πατήσετε το κουμπί MAP, μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη χάρτη.

Υπολογισμός κατανάλωσης καυσίμου

Η οθόνη κατανάλωσης καυσίμου σας βοηθάει να παρακολουθείτε την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης σε όλα σας τα ταξίδια. Ορίστε την αρχική τιμή του οδομέτρου και, στη συνέχεια, καταγράψτε την απόσταση που διανύσατε και την ποσότητα του καυσίμου όταν θα γεμίσατε το αυτοκίνητό σας. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε υπενθυμίσεις για την τακτική συντήρηση του αυτοκινήτου σας.

Αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται μόνο στα στοιχεία που παρέχετε και όχι στα στοιχεία από το όχημα. Η χιλιομετρική απόσταση σε καύσιμα αποτελεί μόνο τιμή αναφοράς και δεν αποτελεί εγγύηση ότι αυτό το νούμερο μπορεί να επιτευχθεί.


Ορισμός αρχικής τιμής στο οδομέτρο

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κατανάλωσης καυσίμων, καταχωρίστε την αρχική τιμή του οδομέτρου από την οποία θέλετε να ξεκινήσετε τον υπολογισμό της απόστασης.

- 1 Εμφανίζεται το μενού “Χρήσιμες Πληροφορίες”.
- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση του μενού “Χρήσιμες Πληροφορίες”* στην σελίδα 23

2 Αγγίξτε [Κατανάλωση Καυσίμου].

3 Πατήστε [Αρχική Τιμή Οδομέτρου].

- 4 Καταχωρίστε την αρχική τιμή του οδομέτρου και, στη συνέχεια, πατήστε .

Η αρχική τιμή του οδομέτρου ορίστηκε.

Καταχώριση στοιχείων κατανάλωσης καυσίμων

Για να υπολογίσετε την κατανάλωση καυσίμων για την απόσταση που διανύσατε, καταχωρίστε την απόσταση που διανύσατε και την ποσότητα καυσίμων κάθε φορά που θα γεμίσετε το αυτοκίνητό σας.

- 1 Εμφανίζεται το μενού “Χρήσιμες Πληροφορίες”.
- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση του μενού “Χρήσιμες Πληροφορίες”* στην σελίδα 23

2 Αγγίξτε [Κατανάλωση Καυσίμου].

3 Πατήστε [βάζω].


- 4 Πατήστε [Τρέχουσα Τιμή Οδομέτρου] και, στη συνέχεια, καταχωρίστε την τρέχουσα τιμή οδομέτρου.

5 Πατήστε [Ποσότητα Βενζίνης] για να καταχωρίσετε την ποσότητα καυσίμων που βάλσατε αυτή τη φορά.

- 6 Πατήστε [Τιμή Βενζίνης / Μονάδα] για να καταχωρίσετε την τιμή μονάδας καυσίμου αυτή τη φορά.

7 Πατήστε [βάζω].

8 Πατήστε [Τέλ.].

- Για να διαγράψετε μια καταχώριση, αγγίξτε το  για να εμφανίσετε τη συντόμηση προς διαγραφή.

Ορισμός προγραμματισμού συντήρησης αυτοκινήτου

1 Εμφανίζεται το μενού “Χρήσιμες Πληροφορίες”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση του μενού “Χρήσιμες Πληροφορίες”* στην σελίδα 23

2 Αγγίξτε [Κατανάλωση Καυσίμου].


3 Αγγίξτε το .

4 Πατήστε [Πρόγραμμα Συντήρησης].

5 Πατήστε [βάζω] ή τη μιά από τις καταχωρίσεις.

- 6 Καταχωρίστε το όνομα, την ημερομηνία και τη χιλιομετρική απόσταση για υπενθύμιση.

7 Πατήστε [Τέλ.].

- Για να διαγράψετε μια καταχώριση, αγγίξτε το  για να εμφανίσετε τη συντόμηση προς διαγραφή.

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

Προσαρμογή των ρυθμίσεων πλοήγησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πλοήγησης και να αλλάξετε τη συμπεριφορά του συστήματος.

1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το

2 Αγγίξτε το και στη συνέχεια αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].

Εμφανίζεται η οθόνη “Ρυθμίσεις”.

● Προτιμήσεις Διαδρομής:

Ορίζει ο τύπος οχήματος που οδηγείτε, οι τύποι των δρόμων που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό της διαδρομής και η μέθοδος προγραμματισμού της διαδρομής.

➔ Ανατρέξτε στο *Ρυθμίσεις “Προτιμήσεις Διαδρομής”* στην σελίδα 26

● Ήχος:

Ρυθμίζεται το επίπεδο έντασης του ήχου και αλλάζει το προφίλ της φωνητικής καθοδήγησης.

➔ Ανατρέξτε στο *Ρυθμίσεις “Ήχος”* στην σελίδα 27

● Προειδοποιήσεις:

Ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται οι προειδοποιήσεις και ρυθμίζεται η λειτουργία των προειδοποιήσεων.

➔ Ανατρέξτε στο *Ρυθμίσεις “Προειδοποιήσεις”* στην σελίδα 28

● Χάρτης Πλοήγησης:

Πραγματοποιείται μικρο-συντονισμός της εμφάνισης της οθόνης χάρτη και ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο το λογισμικό σας βοηθάει την πλοήγηση με διαφορετικά είδη πληροφοριών σχετικών με τη διαδρομή, οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη χάρτη.

➔ Ανατρέξτε στο *Ρυθμίσεις “Χάρτης Πλοήγησης”* στην σελίδα 28

● Περιφερειακοί σταθμοί:

Αλλάζει η γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης, η γλώσσα εφαρμογών και οι μονάδες μέτρησης.

➔ Ανατρέξτε στο *Ρυθμίσεις “Τοπικές”* στην σελίδα 29

● Ρυθμίσεις:

Ορίζονται ξεχωριστά θέματα για την ημερήσια και τη νυχτερινή χρήση, ρυθμίζεται ο φωτισμός της οθόνης και ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται τα κινούμενα σχέδια των μενού.

➔ Ανατρέξτε στο *Ρυθμίσεις “Ρυθμίσεις”* στην σελίδα 30

● Κυκλοφορία:

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία πληροφοριών κυκλοφοριακής κίνησης.

➔ Ανατρέξτε στο *Ρυθμίσεις “Κυκλοφορία”* στην σελίδα 30

● Καυρός:

Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η επιλογή online πρόγνωσης του καιρού και η αυτόματη λήψη πληροφοριών καιρού.

➔ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το AVICSYNC στη ιστοσελίδα μας

● Καύσιμα:

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επιλογή online τιμών καυσίμων και ρυθμίζει τον τύπο του καυσίμου.

➔ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το AVICSYNC στη ιστοσελίδα μας

● Παρακολούθηση Διαδρομής:

Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η αυτόματη καταγραφή ταξιδιών και ελέγχεται το τρέχον μέγεθος της βάσης δεδομένων ταξιδιών.

➔ Ανατρέξτε στο *Ρυθμίσεις “Παρακολούθηση Διαδρομής”* στην σελίδα 30

● AVICSYNC

Εμφανίζει τη μέθοδο σύνδεσης για την εφαρμογή AVICSYNC.

Η τιμή της ρύθμισης είναι αμετάβλητη. Χρησιμοποιήστε το προϊόν ως έχει.

● Συνδεδεμένες υπηρεσίες:

Ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται οι συνδεδεμένες υπηρεσίες.

➔ Ανατρέξτε στο *Ρυθμίσεις “Συνδεδεμένες υπηρεσίες”* στην σελίδα 30

● Εκκίνηση Οδηγού Διαμόρφωσης:

Τροποποιεί τις βασικές παραμέτρους του λογισμικού κατά την αρχική διαδικασία έναρξης λειτουργίας.

● Sync Tool:

Εκκινείται το εργαλείο συγχρονισμού που επιτρέπει την ενημέρωση των χαρτών σας.

➔ Ανατρέξτε στο *Λίγη ενημέρωση χάρτη* στην σελίδα 31

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το καταχωρισμένο περιεχόμενο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το

2 Αγγίξτε το και στη συνέχεια αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].

3 Αγγίξτε το

4 Αγγίξτε [Επαναφορά Όλων των Ρυθμίσεων].

5 Πατήστε [Εντάξει].

Τα καταχωρισμένα περιεχόμενα διαγράφηκαν.

Εάν πατήσετε [Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων] στη συντόμευση, διαγράφονται όλα τα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση (περίλαμβανομένων των στοιχείων στις αποθηκευμένες τοποθεσίες και το ιστορικό) και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Πληροφορίες σε κάθε επιλογή “Ρυθμίσεις”

Ρυθμίσεις “Προτιμήσεις Διαδρομής”

Όχημα

Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο του οχήματος που θα χρησιμοποιήσετε στη διαδρομή.

Ο προγραμματισμός της διαδρομής πραγματοποιείται βάσει του επιλεγμένου τύπου οχήματος.

Ο προγραμματισμός της διαδρομής μπορεί επίσης να διαμορφωθεί ώστε να ενσωματώσει τις διαστάσεις, το βάρος και τους περιορισμούς κινδύνου εμπνευματικών μεταφορών για τους χάρτες που περιέχουν τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Για να βελτισώσετε την ακρίβεια της διαδρομής, επιλέξτε σωστά τον τύπο του οχήματος που είναι παρόμοιος με την πραγματική κατάσταση του οχήματός σας.

● Αυτοκίνητο:

— Στον προγραμματισμό της διαδρομής λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί ελιγμών και κατεύθυνσης.

— Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται μόνο εάν επιτρέπει η πρόσβαση σε οχήματα.

— Οι ιδιωτικοί δρόμοι και οι δρόμοι κατοικιών χρησιμοποιούνται μόνο εάν είναι ανέφικτο να φτάσετε στον προορισμό σας διαφορετικά.

— Οι πεδόμενοι αποκλείονται από τις διαδρομές.

● Έκτ ανάγκη:

— Λαμβάνονται υπόψη όλοι οι ελιγμοί που είναι διαθέσιμοι στους κόμβους.

— Οι περιορισμοί κατεύθυνσης λαμβάνονται υπόψη κατά τον ίδιο τρόπο όπως το ταξίδι προς την αντίθετη κατεύθυνση σε χαμηλές ταχύτητες.

— Συμπεριλαμβάνονται μόνο ιδιωτικοί δρόμοι που χρειάζονται να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση στον προορισμό.

— Οι πεδόμενοι αποκλείονται από τις διαδρομές.

● Λεωφορεία:

— Στον προγραμματισμό της διαδρομής λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί ελιγμών και κατεύθυνσης.

— Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται μόνο εάν επιτρέπει η πρόσβαση για λεωφορεία.

— Οι ιδιωτικοί δρόμοι, οι δρόμοι κατοικιών και οι πεδόμενοι αποκλείονται από τις διαδρομές.

● Ταξί:

— Στον προγραμματισμό της διαδρομής λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί ελιγμών και κατεύθυνσης.

— Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται μόνο εάν επιτρέπει η πρόσβαση για ταξί.

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

- Οι ιδιωτικοί δρόμοι, οι δρόμοι κατοικιών και οι πεζόδρομοι αποκλείονται από τις διαδρομές.
- **Φορτηγό:**
 - Στον προγραμματισμό της διαδρομής λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί ελιγμών και κατεύθυνσης.
 - Συμπεριλαμβάνονται μόνο δρόμοι όπου επιτρέπεται η πρόσβαση στα φορτηγά.
 - Οι ιδιωτικοί δρόμοι, οι δρόμοι κατοικιών και οι πεζόδρομοι αποκλείονται από τις διαδρομές.
 - Στις διαδρομές δεν χρησιμοποιούνται αναστροφές (U-turn) (η στροφή σε έναν δρόμο σε νησίδα δεν θεωρείται αναστροφή για το σκοπό αυτού του συστήματος).
- Για να αλλάξετε το όνομα και την εκτιμώμενη μέγιστη ταχύτητα του επιλεγμένου προφίλ οχήματος, αγγίξτε το [□].
- Για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ οχήματος, πατήστε [**Προσθήκη Προφίλ**]. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν από τους τύπους του οχήματος και ορίστε το όνομα και την εκτιμώμενη μέγιστη ταχύτητα.

Μέθοδος Σχεδιασμού Διαδρομής

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο προγραμματισμού της διαδρομής. Ο υπολογισμός της διαδρομής μπορεί να βελτιωθεί για διάφορες καταστάσεις και τους τύπους οχήματος αλλάζοντας τη μέθοδο προγραμματισμού. Οι τύποι μεθόδου προγραμματισμού της διαδρομής είναι οι εξής:

- **Ταχ**

Υπολογίζεται μια διαδρομή με προτεραιότητα του συντομότερο χρόνο ταξιδιού προς τον προορισμό σας. Πρόκειται συνήθως για την καλύτερη επιλογή για τυπικά και γρήγορα οχήματα.
- **Εύκολη**

Έχει ως αποτέλεσμα μια διαδρομή με λιγότερες στροφές και χωρίς δύσκολους ελιγμούς. Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να κάνετε αυτό το σύστημα να επιλέξει, για παράδειγμα, τον αυτοκινητόδρομο αντί για μια σειρά μικρών δρόμων ή οδών.
- **Σύντομη**

Υπολογίζει τη διαδρομή δίνοντας προτεραιότητα στη συντομότερη απόσταση έως τον προορισμό σας. Συνήθως εξυπηρετεί για πιο αργά οχήματα. Δεν είναι ιδιαίτερα πρακτικό για αναζήτηση των συντομότερων διαδρομών για κανονικά οχήματα, ανεξάρτητα από την ταχύτητα.
- **Οικονομική**

Υπολογίζει τη συντομότερη δυνατή διαδρομή που εξοικονομεί καύσιμο.

Λειτουργία Πλοήγησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πλοήγηση εκτός δρόμου.

- **Επί του δρόμου**

Η διαδρομή χαράσσεται προς τον προορισμό κατά το σχήμα των δρόμων στο χάρτη.
- **Εκτός δρόμου**

Η διαδρομή χαράσσεται προς τον προορισμό σε μια ευθεία γραμμή κι όχι κατά το σχήμα του δρόμου όπως αυτός φαίνεται στο χάρτη.

Αυτοκινητόδρομοι

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η διαδρομή υπολογίζεται δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή των αυτοκινητοδρόμων.

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν το ζητούμενο είναι να αποφύγετε τους αυτοκινητόδρομους και οδηγείτε ένα αργό όχημα ή ρυμουλκείτε άλλο όχημα.

Χρέωση Περιόδου

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η διαδρομή υπολογίζεται δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή των δρόμων με διόδια. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αποφύγετε δρόμους με διόδια με περιορισμένο χρόνο πρόσβασης όπου απαιτείται να αγοράσετε ένα μεμονωμένο πάσο ή άδεια για να χρησιμοποιείτε το δρόμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

- Αυτή η επιλογή μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά από την επιλογή χρήσης αυτοκινητοδρόμων με διόδια.

Διόδια Βάσει Χρήσης

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η διαδρομή υπολογίζεται δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή των δρόμων με διόδια όπου υπάρχει χρέωση ανά χρήση.

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αποφύγετε δρόμους με διόδια όπου υπάρχει χρέωση ανά χρήση.

Φέριμπος

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η διαδρομή υπολογίζεται δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή των οχηματοδρομών πλοίου.

Τρένα μεταφοράς οχημάτων

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η διαδρομή υπολογίζεται δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή των τρένων μεταφοράς οχημάτων.

Τα τρένα μεταφοράς οχημάτων χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά οχημάτων σε σχετικά μικρές αποστάσεις και συνήθως συνδέουν μέρη που δεν είναι εύκολα προσβάσιμα από το δρόμο.

Λωρίδες Carpool

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η διαδρομή υπολογίζεται δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή των λωρίδων συνεπιβατισμού και HOV.

- Το σύστημα πλοήγησης από προεπιλογή αποφεύγει τις λωρίδες συνεπιβατισμού και HOV.

Χωματόδρομοι

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η διαδρομή υπολογίζεται δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή των χωματόδρομων.

- Το σύστημα πλοήγησης από προεπιλογή αποφεύγει τους χωματόδρομους.

Ρυθμίσεις “Ήχος”

- Οι παρακάτω ρυθμίσεις που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) ενεργοποιούνται μόνο όταν έχει επιλεγθεί ένα φωνητικό TTS για τη γλώσσα φωνής.

Φωνή

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση για τους ήχους καθοδήγησης (φωνητικές οδηγίες).

Ήχοι Ειδον.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση για τους ήχους μη φωνητικής προετοιμασίας (μπιπ).

Κουδούνισμα

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο προσοχής που προηγείται των φωνητικών οδηγιών ή να ρυθμίσετε την έντασή του.

Φωνητική Καθοδήγηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση.

- Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αναγγελία Οδών & Δρόμων σε Περιοχή Μητρικής Γλώσσας*

Μπορείτε να επιλέξετε αν το σύστημα πλοήγησης θα ανακοινώνει τα ονόματα των οδών στη μητρική γλώσσα της περιοχής, μόνο τους αριθμούς δρόμων ή μόνο τους ελιγμούς.

Αναγγελία Οδών & Δρόμων σε Περιοχή Ξένης Γλώσσας*

Μπορείτε να επιλέξετε αν το σύστημα πλοήγησης θα διαβάζει τα ονόματα των οδών σε μια ξένη χώρα, μόνο τους αριθμούς δρόμων ή μόνο τους ελιγμούς.

Έγκαιρη Υπόδειξη Ελιγμών

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε μια άμεση ανακοίνωση για τον επόμενο ελιγμό ή να λαμβάνετε πληροφορίες όταν πλησιάζετε στον ελιγμό.

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

Επίπεδο Λεπτομέρειας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον πλήθος των φωνητικών οδηγιών: πόσες πληροφορίες δίνονται και πόσο συχνά λαμβάνουν χώρα οι προτροπές.

- **Χαμηλό:** Οι φωνητικές οδηγίες δίνονται μία φορά, ακριβώς πριν από τον επόμενο ελιγμό.
- **Μεσαία τιμή:** Οι φωνητικές οδηγίες δίνονται μία φορά, καθώς το όχημα πλησιάζει στον επόμενο ελιγμό και επαναλαμβάνονται ακριβώς πριν από τον ελιγμό.
- **Υψηλό:** Οι φωνητικές οδηγίες δίνονται μία φορά, σχετικά μακριά από τον επόμενο ελιγμό, επαναλαμβάνονται καθώς το όχημα πλησιάζει τον επόμενο ελιγμό, και επαναλαμβάνονται και πάλι ακριβώς πριν από τον πραγματικό ελιγμό.

Ανακίνωση Σύνοψης Διαδρομής*

Μπορείτε να επιλέξετε εάν το σύστημα πλοήγησης θα ανακινώνει φωνητικά μια σύνοψη της διαδρομής κάθε φορά που υπολογίζεται η διαδρομή.

Ανακίνωση Πληροφοριών Χώρας*

Όταν περάσετε τα σύνορα της χώρας, αυτό το σύστημα πλοήγησης μπορεί να εμφανίσει τις πληροφορίες σχετικά με τη χώρα που μόλις πήκατε.

Ανακίνωση Πληροφοριών Κυκλοφορίας*

Μπορείτε να επιλέξετε εάν το σύστημα πλοήγησης θα ανακινώνει φωνητικά τις πληροφορίες κυκλοφοριακής κίνησης κάθε φορά που λαμβάνεται ενημέρωση για κυκλοφοριακό συμβάν στη διαδρομή σας.

Ανακίνωση Μηνυμάτων Συστήματος*

Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα του συστήματος, το σύστημα πλοήγησης μπορεί να διαβάσει το μήνυμα.

Ρυθμίσεις "Προειδοποιήσεις"

❗ Σημαντικά

- Αυτό το σύστημα μπορεί να σας προειδοποιεί εάν υπερβαίνετε το τρέχον όριο ταχύτητας. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για την περιοχή σας (απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας) ή να μην είναι απόλυτα σωστές για όλους τους δρόμους του χάρτη.
- Η ευθύνη για να εξασφαλίσετε ότι η χρήση αυτής της λειτουργίας στη χώρα στην οποία πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε είναι νόμιμη έγκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Προειδοποίηση Ταχύτητας

● Προειδοποίηση για Υπέρβαση Ορίου Ταχύτητας

- Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ορατές ή/και ηχητικές προειδοποιήσεις.
- Είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθοι τύποι προειδοποιήσεων:
- **Ήχος και Εικόνα:** Όταν πλησιάζει, οι ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις θα ενεργοποιούνται όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας.
 - **Εικόνα:** Όταν επιλεγεί, οι οπτικές προειδοποιήσεις θα ενεργοποιούνται όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας.
 - **Απενεργοποίηση.** Όταν είναι επιλεγμένο, καμία προειδοποίηση δεν απενεργοποιείται.
- **Όριο ταχύτητας πάντα ορατό**
- Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να βλέπετε σε μόνιμη βάση την ένδειξη ορίου ταχύτητας στο χάρτη. Εάν ορίσετε το όριο ταχύτητας να είναι ορατό σε μόνιμη βάση, τότε το χρώμα του ορίου ταχύτητας αλλάζει σε περίπτωση που το υπερβείτε.
- **Εκτός πόλεων: *** από το όριο ταχύτητας**
- Μπορείτε να λαμβάνετε μια προειδοποίηση όταν φτάσετε το καθορισμένο ποσοστό του ορίου ταχύτητας σε αγροτικές περιοχές.
- **Εντός πόλεων: *** από το όριο ταχύτητας**
- Μπορείτε να λαμβάνετε μια προειδοποίηση όταν φτάσετε το καθορισμένο ποσοστό του ορίου ταχύτητας σε αστικές περιοχές.

Σημεία Ειδοποίησης

Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να λαμβάνετε προειδοποίηση όταν πλησιάζετε σε σημεία προειδοποίησης, όπως σχολικές ζώνες ή σηφοδρομική διάβαση.

➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση ειδοποιήσεων για τα σημεία προειδοποίησης* στην σελίδα 30

Προειδοποιητικές Πινακίδες

Οι χάρτες μπορεί να περιέχουν πληροφορίες προειδοποίησης του οδηγού. Αγγίξτε το πλήκτρο αυτό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις και να ορίσετε την απόσταση από τον κίνδυνο για τον οποίο θα λάβετε την προειδοποίηση. Αυτά μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα για τους διαφορετικούς τύπους προειδοποίησης.

Ρυθμίσεις "Χάρτης Πλοήγησης"

Οθόνη Χάρτη

Μπορείτε να δείτε το εφέ όταν αλλάξετε μια ρύθμιση.

- **Άποψη**

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα βασικά επίπεδα μεγέθυνσης και κλίσεων ανάλογα με τις ανάγκες σας. Υπάρχουν διαθέσιμα μερικά προκαθορισμένα επίπεδα. Εάν επιλέξετε "Χειροκίνητα",

μπορείτε να αποθηκεύσετε ρυθμισμένες κλίμακες και γωνίες θέασης χάρτη.

- **Χρωματική Λειτουργία**

Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ ημερήσιας και νυχτερινής λειτουργίας χρωμάτων ή να αφήσετε το λογισμικό να αλλάζει τις δύο λειτουργίες αυτόματα μερικά λεπτά πριν την ανατολή και μερικά λεπτά μετά τη δύση του ήλιου.

- **Χρώμα Χάρτη Ημέρας**

Μπορείτε να επιλέξετε το χρωματικό σχήμα που χρησιμοποιείται στο χάρτη με λειτουργία φωτός ημέρας.

- **Χρώμα Χάρτη Νύχτας**

Μπορείτε να επιλέξετε το χρωματικό σχήμα που χρησιμοποιείται στο χάρτη με λειτουργία φωτός νύχτας.

- **Σημεία αναφοράς**

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζει ή αποκρύπτει τρισδιάστατα τοπογραφικά μνημεία που είναι τρισδιάστατες καλλιτεχνικές απεικονίσεις σημαντικών ή πολύ γνωστών αντικειμένων.

☐ **F980DAB/F980BT/F9880DAB/F9880BT**

Η λειτουργία αυτή γίνεται ενεργή όταν είναι εγκατεστημένα επιρροσθετα δεδομένα χαρτών.

- **Κτίρια**

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζει ή αποκρύπτει τρισδιάστατα μοντέλα πόλης που είναι τρισδιάστατες καλλιτεχνικές απεικονίσεις των κτιρίων της πόλης σε πραγματικό μέγεθος και σε πραγματικές θέσεις στο χάρτη.

☐ **F980DAB/F980BT/F9880DAB/F9880BT**

Η λειτουργία αυτή γίνεται ενεργή όταν είναι εγκατεστημένα επιρροσθετα δεδομένα χαρτών.

- **3D Έαφος**

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζει ή αποκρύπτει την τρισδιάστατη ανύψωση του περιβάλλοντος χώρου.

- **Καταγραφές Πορείας**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση του αρχείου καταγραφής πορείας που αποθηκεύει την ακολουθία των θέσεων που διανύετε στα ταξίδια σας.

- **Σημάδια Τόπων**

Μπορείτε να επιλέξετε ποια εικονίδια των σημείων ενδιαφέροντος θα βλέπετε στο χάρτη κατά την πλοήγηση.

☐ Όταν στην προβολή του χάρτη εμφανίζονται πολλά εικονίδια σημείων ενδιαφέροντος, τότε η ανάγνωση του χάρτη και των εικονιδίων των σημείων ενδιαφέροντος καθίσταται δύσκολη. Για να διατηρήσετε την ορατότητα του χάρτη και των σημείων ενδιαφέροντος, μειώστε τις εμφανιζόμενες κατηγορίες κατά το δυνατόν περισσότερο.

- **Πεδία Δεδομένων**

Μπορείτε να επιλέξετε να βλέπετε διαφορετικές τιμές κατά την πλοήγηση σε μια διαδρομή με καθορισμένο προορισμό και κατά την απλή περιπλάνηση χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.

➔ Ανατρέξτε στο *Αναζήτηση στο πεδίο δεδομένων* στην σελίδα 14

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

Με τις επιλογές “Πρώτο”, “Δεύτερο” και “Τρίτο” ορίζονται τα προβαλλόμενα στα πεδία δεδομένων στοιχεία που εμφανίζονται όταν υπάρχει η διαδρομή. Με την επιλογή “Χωρίς Διαδρομή” ορίζονται τα προβαλλόμενα στα πεδία δεδομένων στοιχεία που εμφανίζονται όταν δεν υπάρχει η διαδρομή.

Γραμμή Εξέλιξης Διαδρομής

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την μάτρα προόδου της διαδρομής και να βλέπετε την τρέχουσα διαδρομή ως μια ευθεία γραμμή που θα εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του χάρτη. Το βέλος αντιπροσωπεύει την τρέχουσα θέση σας και μετακινείται κατά μήκος της γραμμής καθώς προχωράτε στη διαδρομή σας.

Παροχή Υπηρεσιών Αυτοκ/δρου

Μπορεί να χρειαστεί να σταματήσετε στο πρατήριο καυσίμων ή ένα εστιατόριο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

➔ Ανατρέξτε στο *Συχνά εμφανιζόμενες πληροφορίες διαδρομής* στην σελίδα 13

Εμφανιζόμενες Υπηρεσίες

Μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους των υπηρεσιών που εμφανίζονται κατά τις εξόδους από τους αυτοκινητόδρομους ή τα πρατήρια καυσίμων. Επιλέξτε ανάμεσα σε κατηγορίες σημείων ενδιαφέροντος.

Αυτόματη Επισκόπηση

Όταν επιλεγεί, ο χάρτης μεγεθύνεται για να εμφανιστεί μια γενική επισκόπηση της γύρω περιοχής, εάν το επόμενο συμβάν διαδρομής (ελιγμός) είναι πολύ μακριά. Όταν φτάσετε κοντά στον ελιγμό, ο χάρτης επιστρέφει στην κανονική προβολή του χάρτη.

Πινακίδα

Όποτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες, στο επάνω μέρος του χάρτη, πάνω από το δρόμο εμφανίζονται πληροφορίες λαιδών παρόμοιων με τις αληθινές για την οδική σήμανση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό.

Προβολή Διασταύρωσης

Εάν πλησιάζετε σε μια έξοδο αυτοκινητόδρομου ή έναν περίπλοκο κόμβο και υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες, ο χάρτης αντικαθίσταται με την προβολή 3D (τριδιάστατη) του κόμβου.

Προβολή Τούνελ

Κατά την είσοδο σε τούνελ, οι δρόμοι και τα κτίρια μπορεί να αποσπαστούν την προσοχή σας. Αυτό το χαρακτηριστικό εμφανίζει μια γενική εικόνα του τούνελ κι όχι το χάρτη. Εμφανίζεται επίσης μια κάτοψη του τούνελ και η απόσταση που απομένει.

Πρόταση Παράκ. Κυκλοφ. Συμφ. Αυτ/δρου

Όταν μινότε ταχύτητα κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο εξαιτίας κυκλοφορικής συμφόρησης, το παρόν σύστημα πλοήγησης εμφανίζει τις εναλλακτικές παράκαμψης στην επόμενη έξοδο. Το μήνυμά σας δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο καθώς και τη διαφορά απόστασης και εκτιμώμενου χρόνου σε σύγκριση με την αρχική διαδρομή. Μπορείτε να ορίσετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Αγγίξτε [Απόρριψη] ή απλά αγνοήστε το μήνυμα εάν θέλετε να ακολουθήσετε την αρχική διαδρομή.
- Πατήστε [Προεπισκ.] για να δείτε μια σύνοψη της αρχικής διαδρομής και την παράκαμψη για να λάβετε την τελική απόφαση. Μπορείτε να αποδεχτείτε την παράκαμψη όπως αυτή υποδεικνύεται στην επισκόπηση ή να αυξήσετε την παράκαμψη του τμήματος του αυτοκινητόδρομου πριν από την αποδοχή.
- Στρίψτε προς τη νέα προτεινόμενη κατεύθυνση και η διαδρομή θα υπολογιστεί ξανά αυτόματα.

Πρόταση Εναλλ. Διαδρ. σε Πραγμ. Χρόνο

Μπορεί να προταθούν εναλλακτικές διαδρομές όταν οδηγείτε σε κανονικούς δρόμους. Αυτό το σύστημα πλοήγησης θα επιλέξει μια διαφορετική στροφή στην επόμενη διασταύρωση και θα σας προτείνει μια διαφορετική διαδρομή για το επόμενο τμήμα της διαδρομής. Δεν μπορείτε, ωστόσο, να τροποποιήσετε την προτεινόμενη παράκαμψη.

Πρόταση Στάθμευσης Γύρω από Προορισμό

Η στάθμευση στον τόπο προορισμού μπορεί να μην είναι εύκολη σε κάποιες περιοχές της πόλης. Καθώς πλησιάζετε στον προορισμό σας, το σύστημα πλοήγησης μπορεί να σας προτείνει θέσεις στάθμευσης κοντά στον προορισμό σας. Πατήστε [P] για να ανοίξετε ένα αναπτυσσόμενο χάρτη με τον προορισμό και τις προτεινόμενες θέσεις στάθμευσης. Η διαδρομή υπολογίζεται επιλέγοντας μία από τις θέσεις στάθμευσης.

Πρόταση Συμβουλών Παράκαμψης

Αν αφήσετε την προτεινόμενη διαδρομή και ξανικά βγείτε από τον αυτοκινητόδρομο, το σύστημα πλοήγησης προτείνει διάφορες εναλλακτικές λύσεις κοντά στην έξοδο, όπως πρατήρια καυσίμων και εστιατόρια. Επίσης, αν υπάρχουν μπροστά τμήματα της αρχικής διαδρομής που μπορούν να αποφουχθούν (όπως ένα τούνελ, διόδια ή ένα οχηματογέφυρο πλοίο), θα τα βρείτε στην λίστα σε περίπτωση που θέλετε να παρακάμψετε με τη βοήθεια του συστήματος πλοήγησης.

Ρυθμίσεις “Τοπικές”

Γλώσσα

Αυτό το πλήκτρο εμφανίζει την τρέχουσα γλώσσα της διεπαφής χρήστη. Αγγίζοντας το πλήκτρο, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα από τη λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες. Το σύστημα θα κάνει επανεκκίνηση εάν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.

Γλώσσα φωνής

Αυτό το πλήκτρο εμφανίζει το τρέχον προφίλ φωνητικής καθοδήγησης. Πατώντας αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα φωνητικής καθοδήγησης από τη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών και ομιλητών. Πατήστε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα για να ακούσετε ένα δείγμα της φωνής.

Μονάδες και Μορφές

Μπορείτε να ορίσετε τις διάφορες μονάδες που θα χρησιμοποιούνται από αυτό το σύστημα.

Το σύστημα ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις καταχωρισμένες μονάδες σε ορισμένες γλώσσες φωνητικής καθοδήγησης.

- **Απόσταση**
Η μονάδα απόστασης μπορεί να αλλάξει.
- **Οικονομία Καυσίμου**
Η μονάδα μέτρησης της χιλιομετρικής απόστασης σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμου μπορεί να αλλάξει.
- **Βάρος**
Η μονάδα βάρους μπορεί να αλλάξει.
- **Θερμοκρασία**
Η μονάδα θερμοκρασίας μπορεί να αλλάξει.
- **Μορφή Εμφάν. Συντεταγμένων**
Η μορφή των συντεταγμένων μπορεί να αλλάξει.
- **Νόμισμα**
Μπορεί να οριστεί μονάδα νομίσματος.

Ζώνη ώρας

Από προεπιλογή, η ζώνη ώρας λαμβάνεται από τις πληροφορίες του χάρτη και προσαρμόζεται ανάλογα με την τρέχουσα τοποθεσία σας.

- **Αυτόματη ζώνη ώρας**
Η ρύθμιση της ζώνης ώρας αλλάζει αυτόματα.
- **Χειροκίνητη ζώνη ώρας**
Χρησιμοποιείται η τιμή ρύθμισης για τη διαφορά ώρας και τη θερμή ώρα που έχετε ρυθμίσει.
- **Χειροκίνητη ζώνη ώρας αν δίν αυτόμ.**
Η ρύθμιση ζώνης ώρας αλλάζει αυτόματα εάν υπάρχει αυτόματη αλλαγή. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται η τιμή ρύθμισης που έχετε ρυθμίσει.
- **Χειροκίν. ζώνη ώρας στην τρέχ. ζώνη**

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

Χρησιμοποιείται η τιμή ρύθμισης που έχετε ρυθμίσει στην τρέχουσα ζώνη ώρας. Εάν το όχημά σας μετακινηθεί σε άλλη ζώνη ώρας, η ρύθμιση ζώνης ώρας αλλάζει αυτόματα.

- Εάν έχει επιλεγεί μια ρύθμιση διαφορετική από την “Αυτόματη ζώνη ώρας”, είναι επίσης δυνατό να ρυθμιστεί η “Ζώνη ώρας” (πλοήγηση ρύθμισης της διαφοράς ώρας χειροκίνητα) και η “Θερινή Ξερα” (επιλογή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της θερινής ώρας).

Ρυθμίσεις “Ρυθμίσεις”

Κινούμενα Σχέδια Μενού

Όταν τα κινούμενα σχέδια είναι ενεργοποιημένα, τα πλήκτρα στα μενού και οι θόνοι πληκτρολογίου εμφανίζονται ως κινούμενα σχέδια. Οι μεταβάσεις θόνων είναι επίσης κινούμενα σχέδια.

Θέμα Εμφάνισης Ημέρας

Μπορείτε να επιλέξετε το στυλ και τα χρώματα της οθόνης του μενού πλοήγησης που χρησιμοποιούνται σε λειτουργία φωτός ημέρας.

Θέμα Εμφάνισης Νύχτας

Μπορείτε να επιλέξετε το στυλ και τα χρώματα της οθόνης του μενού πλοήγησης που χρησιμοποιούνται σε λειτουργία φωτός νύχτας.

Ρυθμίσεις “Κυκλοφορία”

Κυκλοφορία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το δέκτη TMC ο οποίος μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες κυκλοφοριακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο.

Πηγή Δεδομένων

Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη λήψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η επιλογή [Online] είναι διαθέσιμη μόνο εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Χρήση Πληρ.Κυκλ.

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κυκλοφοριακά συμβάντα κατά τον υπολογισμό της διαδρομής.

Εμφάν. Πληροφ.Κυκλοφορίας

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα φαίνονται οι εικόνες που σχετίζονται με τα κυκλοφοριακά συμβάντα και οι γραμμές που υποδεικνύουν την κυκλοφοριακή ροή στο χάρτη.

- **Ανενεργό**
Δεν φαίνονται εικονίδια κυκλοφοριακής κίνησης ή γραμμές που υποδεικνύουν την κυκλοφοριακή ροή.

- **Χρόμα**
Στο χάρτη φαίνονται μόνο τα κυκλοφοριακά συμβάντα που αφορούν τη λωρίδα.
- **Χρόμα και Εικονίδια**
Στο χάρτη φαίνονται εικονίδια για τα σχετικά κυκλοφοριακά συμβάντα και γραμμές που υποδεικνύουν την κυκλοφοριακή ροή.

Και εμφάνιση δωρεάν ροής κυκλοφορίας

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε πληροφορίες για την ομαλή κυκλοφοριακή ροή.

Πρόταση παράκαμψης αν εξοικονομούνται τουλάχιστον

Μπορείτε να ορίσετε τον ελάχιστο χρόνο εξοικονόμησης που θέλετε να επιτύχετε για να μπορεί το σύστημα να σας προτείνει διαδρομή παράκαμψης. Εάν ο εκτιμώμενος χρόνος που θα εξοικονομηθεί από την προγραμματισμένη παράκαμψη αποφεύγοντας τα κυκλοφοριακά συμβάντα είναι μεγαλύτερος από τον καθορισμένο χρόνο, το σύστημα προτείνει νέα διαδρομή παράκαμψης. Διαφορετικά, δεν προτείνεται νέα διαδρομή.

Επιβεβ. Παρακάμψεων Χειροκίνητα

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη επιβεβαίωση κάθε νέου υπολογισμού.

Ρυθμίσεις “Παρακολούθησης Διαδρομής”

Ενεργοποίηση αυτόματης αποθήκευσης

- Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση του προγράμματος καταγραφής ταξιδιού* στην σελίδα 24

Αποθήκ. Καταγρ. Πορείας

- Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση του προγράμματος καταγραφής ταξιδιού* στην σελίδα 24

Ρυθμίσεις “Συνδεδεμένες υπηρεσίες”

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις “Συνδεδεμένες υπηρεσίες” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα συνδεδεμένα online χαρακτηριστικά.

- Ανατρέξτε στο *Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης* στην σελίδα 31

Online Κυκλοφορία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή της online υπηρεσίας κυκλοφοριακής ενημέρωσης.

Online καιρός

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή της online υπηρεσίας πρόγνωσης του καιρού.

Online στάθμευση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την online υπηρεσία στάθμευσης.

Online τιμές καυσίμων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την online υπηρεσία τιμής καυσίμου.

Online Αναζήτηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την online υπηρεσία αναζήτησης.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων για τα σημεία προειδοποίησης

📍 Σημαντικά

Η προειδοποίηση για κάμερες οδικής ασφάλειας (όπως κάμερες ταχύτητας) είναι απενεργοποιημένη όταν βρίσκεστε σε συγκεκριμένες χώρες στις οποίες απαγορεύονται οι προειδοποιήσεις για κάμερες οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, η ευθύνη για να εξασφαλιστεί ότι η χρήση αυτής της λειτουργίας στη χώρα στην οποία πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε είναι νόμιμη έγκεται αποκλειστικά σε εσάς.

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση μεμονωμένα για διαφορετικές κατηγορίες σημείων προειδοποίησης.

- 1 Πατήστε το κουμπι MAP και αγγίξτε το
- 2 Αγγίξτε το και στη συνέχεια αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].
- 3 Πατήστε [Προειδοποιήσεις].
- 4 Πατήστε [Σημεία Ειδοποίησης].
- 5 Πατήστε [Προειδοποιήσεις Σημείων Ειδοπ.] για ενεργοποίηση.
- 6 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
 - Είδη Ειδοποιήσεων

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

Ορίζει τον τύπο του σημείου προειδοποίησης.

- **Τύποι Κάμερας Ταχύτητας**
Ορίζει τον τύπο της κάμερας ταχύτητας.
- Όταν οδηγείτε στη Γαλλία, η επιλογή [**Τύποι Κάμερας Ταχύτητας**] δεν είναι διαθέσιμη, ενώ αντίθετος γίνεται διαθέσιμη η επιλογή [**Επικίνδυνη Ζώνη (HVA)**]. Εάν η επιλογή [**Επικίνδυνη Ζώνη (HVA)**] ενεργοποιηθεί, τα σημεία προειδοποίησης που έχετε ορίσει σηματοδοτούνται ως επικίνδυνες ζώνες. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την απόσταση της ζώνης πριν την προειδοποίηση στην επιλογή [**Ζώνη Προ-Ελαγρύνησης**] και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο στην επιλογή [**Ηχητική Προειδοποίηση**].

7 **Πατήστε οποιοδήποτε από τα στοιχεία για να αλλάξετε τη ρύθμιση.**

8 **Πατήστε [Είδος Προειδοποίησης] και, στη συνέχεια, πατήστε μία από τις επιλογές.**

Είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθοι τύποι προειδοποιήσεων:

- **Απενεργοπ.:**
Το σύστημα δεν σας προειδοποιεί για τα σημεία προειδοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας.
- **Ήχος και Εικόνα:**
Λαμβάνετε ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις καθώς πλησιάζετε σε κάποιο από τα σημεία αυτής της κατηγορίας.
- **Εικόνα:**
Λαμβάνετε οπτικές προειδοποιήσεις καθώς πλησιάζετε σε κάποιο από τα σημεία αυτής της κατηγορίας.
- Εάν, στη ρύθμιση τύπου προειδοποίησης, επιλέξετε "**Ήχος και Εικόνα**", μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο λήξης της ηχητικής προειδοποίησης. Εάν επιλέξετε "**Μόνο σε Υπέρβαση Ορίου**", η ηχητική προειδοποίηση αναπαράγεται μόνο όταν ξεπεράσετε το καθορισμένο όριο ταχύτητας. Εάν επιλέξετε "**Όταν πλησιάζετε**", η ηχητική προειδοποίηση αναπαράγεται πάντα όταν πλησιάζετε σε ένα από αυτά τα σημεία προειδοποίησης. Με σκοπό να τραβήξει την προσοχή σας, η προειδοποίηση είναι διαφορετική όταν ξεπερνάτε το όριο ταχύτητας.

Λήψη ενημέρωσης χάρτη

Μπορείτε να ενημερώσετε το υπάρχον περιεχόμενο, να αγοράσετε περισσότερους χάρτες και να ενεργοποιήσετε πρόσθετες υπηρεσίες στο προϊόν σας. Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο, κατεβάστε την ενημέρωση στο χώρο αποθήκευσης USB χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Navixtras Toolbox. Στη συνέχεια, μεταφέρετε τα δεδομένα από το χώρο αποθήκευσης USB στο σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο "SyncTool" σε αυτό το προϊόν.

- Για λεπτομέρειες, ανοίξτε την παρακάτω διεύθυνση URL και ανατρέξτε στον οδηγό "**HOW TO UPDATE?**" GUIDE.

<http://pioneer.naviextras.com>

Επέκταση της χρήσης των λειτουργιών πλοήγησης

Μπορείτε να επεκτείνετε τη χρήση των λειτουργιών πλοήγησης σε iPhone ή smartphone εάν συνδέσετε ένα iPhone ή ένα smartphone (Android) με εγκατεστημένη την εφαρμογή AVICSYNC App.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AVICSYNC, φροντίστε να διαβάσετε το σχετικό υλικό

Σημαντικά

- Για να είναι εφικτή η χρήση των υπηρεσιών Premium για το AVICSYNC απαιτείται συνδρομή, ενώ δεν διατίθενται όλες οι υπηρεσίες σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας.
- Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρειωθεί με πρόσθετες χρεώσεις περιαγωγής από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας εάν χρησιμοποιείτε συνδεδεμένες υπηρεσίες όσο βρίσκεστε στο εξωτερικό.
- Εάν η εφαρμογή Data Plan για το iPhone ή το smartphone (Android) δεν παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις από την τηλεφωνική εταιρεία για πρόσβαση σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο βάσει εφαρμογών μέσω δικτύων εκτός του Wi-Fi.
- Οι πληροφορίες που αποστέλλονται από τον πάροχο του περιεχόμενου, όπως τα αποτελέσματα αναζήτησης, οι κανονισμοί, οι τιμές κ.λπ. ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται απαραίτητα στις πραγματικές συνθήκες. Αξιοποιήστε τις πληροφορίες για δική σας αναφορά.
- Για να εξασφαλίσετε τη συμβατότητα, χρησιμοποιείτε πάντα την τελευταία έκδοση της εφαρμογής AVICSYNC App.
- Εάν ο όγκος των δεδομένων που λαμβάνονται είναι μεγάλος, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για τη μεταφορά των δεδομένων στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου σας μέσω της εφαρμογής AVICSYNC App. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη Navixtras στον υπολογιστή σας και το μενού "SyncTool" του συστήματος πλοήγησης του αυτοκινήτου.

Περιορισμοί:

- Η πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας/Wi-Fi για το σκόπελο που επιτρέπει το

smartphone σας για να συνδεθεί στο Internet.

- Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να έχει περιορισμούς για την περιοχή σας. Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συνδεδεμένης υπηρεσίας περιεχόμενου για πρόσθετες πληροφορίες.
- Η δυνατότητα αυτού του προϊόντος για πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να επηρεαστεί από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: θέματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις υλικολογισμικού του smartphone, θέματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής(ών) συνδεδεμένου περιεχόμενου για το smartphone, αλλαγές ή διακοπή της εφαρμογής(ών) συνδεδεμένου περιεχόμενου ή της υπηρεσίας από τον πάροχό της.
- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη του πάροχου των εφαρμογών.

Τι είναι η εφαρμογή AVICSYNC App;

Η εφαρμογή AVICSYNC App είναι μια δυναμική συνοδευτική εφαρμογή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε το iPhone ή το smartphone με ένα συμβατό σύστημα πλοήγησης Pioneer. Μόλις συνδεθεί, το σύστημα πλοήγησης επικινδυνώνει με το iPhone ή το smartphone σας για να κοινοποιήσει πληροφορίες, όπως επαφές, ιστορικό πλοήγησης, προγραμματισμένες διαδρομές, αγαπημένα σημεία ενδιαφέροντος, ακόμα και τα σημεία στα οποία σταθμεύσατε το όχημά σας.

Με τη βοήθεια της εφαρμογής AVICSYNC App, ο δέκτης του συστήματος πλοήγησης που διαθέτετε μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στις συνδεδεμένες Premium υπηρεσίες, όπως η τοπική αναζήτηση σε πραγματικό χρόνο και η αναζήτηση δεδομένων καιρού για να διασφαλίσει ότι θα έχετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να φτάσετε στον επιθυμητό προορισμό σας.

Καθώς γίνεται διαθέσιμα τα δεδομένα χαρτών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή AVICSYNC App για να ελέγξετε, να αγοράσετε, να λάβετε και να μεταφέρετε ενημερωμένο περιεχόμενο χαρτών απευθείας στο συμβατό σύστημα πλοήγησης Pioneer.

Εκτός από το να αυξάνετε την εμπειρία πλοήγησης in-dash του συστήματος Pioneer, η εφαρμογή AVICSYNC App λειτουργεί και ως μεμονωμένη εφαρμογή πλοήγησης. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε πάντα πρόσβαση σε ακριβή στοιχεία πλοήγησης turn-by-turn της Pioneer, ακόμα κι όταν δεν βρίσκεστε μέσα στο όχημά σας.

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή AVICSYNC App.
<http://www.pioneer.eu/avicsync>

- Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή AVICSYNC App ως αυτόνομη εφαρμογή πλοήγησης, απαιτείται η περιοδική συνδεση μεταξύ του συστήματος πλοήγησης του αυτοκινήτου σας και ενός

Προσαρμογή προτιμήσεων πλοήγησης

iPhone ή ενός smartphone (Android) που έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή AVICSYNC App.

Συμβατότητα και συνδεσιμότητα

Πρέπει να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή AVICSYNC App στο iPhone ή το smartphone (Android). Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AVICSYNC App, απαιτείται και η συμβατότητα του iPhone ή του smartphone (Android) με την εφαρμογή AVICSYNC App και η σύνδεση με το σύστημα πλοήγησης.

Συμβατότητα με AVICSYNC

Η εφαρμογή AVICSYNC διατίθεται για τα παρακάτω μοντέλα.

- Ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού στο iPhone και στο Android, ενδέχεται να μην είναι συμβατό με αυτό το προϊόν. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των πρόσφατων ενημερώσεων με αυτό το προϊόν και την εφαρμογή AVICSYNC App, ανατρέξτε στις πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.

Μοντέλα iPhone

- iPhone 6 Plus: iOS 8.x
- iPhone 6: iOS 8.x
- iPhone 5s: iOS 7.x, 8.x
- iPhone 5c: iOS 7.x, 8.x
- iPhone 5: iOS 7.x, 8.x
- iPhone 4s: iOS 7.x, 8.x
- iPhone 4: iOS 6.x

Μοντέλα smartphone (Android)

SAMSUNG

- Galaxy Grand Prime: Android 4.4.4
- Galaxy S2: Android 4.1.2
- Galaxy S3: Android 4.1.2, 4.3
- Galaxy S4: Android 4.2.2, 4.4.2
- Galaxy S5: Android 4.0.3
- Galaxy S6: Android 5.0.2
- Galaxy Note II: Android 4.1.1
- Galaxy Note III: Android 4.4.2
- Galaxy Tab 2: Android 4.0.3
- Galaxy Tab 3: Android 4.2.2

LG

- Nexus 5: Android 4.4.2, 4.4.4, 5.0

ASUS

- Nexus 7 (2013): Android 4.3

Motorola

- Moto G: Android 4.4.4

Προετοιμασίες πριν τη χρήση της λειτουργίας AVICSYNC

1 Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής AVICSYNC App από το App Store ή το Google Play και εγκαταστήστε την στο iPhone ή το smartphone (Android).

Για να βρείτε την εφαρμογή AVICSYNC App, ανοίξτε το App Store ή το Google Play και στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογήστε "AVICSYNC".

2 Ανοίξτε την εφαρμογή AVICSYNC App στο iPhone ή το smartphone (Android).


3 Συνδέστε το iPhone ή το smartphone (Android) στο σύστημα πλοήγησης μέσω Bluetooth ή καλωδίου σύνδεσης USB.

☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση Bluetooth®* στην σελίδα 33.

☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις USB, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

4 Πατήστε το κουμπί MAP και αγγίξτε το .

5 Πατήστε στην οθόνη του μενού πλοήγησης.

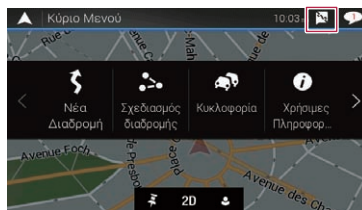

6 Πατήστε [Συσχετισμός νέου τηλεφώνου].

7 Πατήστε το iPhone ή το smartphone (Android) που θέλετε να συσχετίσετε με το σύστημα πλοήγησης και στη συνέχεια πατήστε [Συσχετισμός].

8 Αποδεχτείτε το συσχετισμό στο iPhone ή το smartphone (Android).

Μόλις πραγματοποιηθεί ο συσχετισμός, το iPhone ή το smartphone (Android) πραγματοποιούν συσχετισμό αυτόματα όταν συνδέετε το iPhone ή smartphone (Android) στο σύστημα πλοήγησης.

9 Προμηθευτείτε τις συνδεδεμένες υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής AVICSYNC App.

10 Ανοίξτε το μενού πλοήγησης και, στη συνέχεια, πατήστε [Ρυθμίσεις].




11 Αγγίξτε το [Συνδεδεμένες υπηρεσίες].

12 Πατήστε την υπηρεσία που θέλετε να ενεργοποιήσετε.


Ενεργοποιούνται τα μενού για τη συνδεδεμένη υπηρεσία.

☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό και τις λειτουργίες του AVICSYNC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο στην ιστοσελίδα μας.

Προβολή της οθόνης “Bluetooth”

- 1 Πατήστε το κουμπί .
- 2 Αγγίξτε το , και έπειτα το .

Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στις συσκευές σας.
 - 2 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 33
- 3 Αγγίξτε [Σύνδεση].
 - 4 Αγγίξτε .
- Το σύστημα αναζητά συσκευές Bluetooth περιμένοντας για μια σύνδεση και τις εμφανίζει σε μια λίστα εάν βρεθεί κάποια συσκευή.
- 5 Αγγίξτε το όνομα της συσκευής Bluetooth.

- Αφού έχει καταχωριστεί επιτυχώς η συσκευή, πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth από το σύστημα. Μόλις επιτευχθεί σύνδεση, προβάλλεται το όνομα της συσκευής στη λίστα.
- ☐ Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζεύξη τριών συσκευών, το μήνυμα “Πλήρης μνήμη” εμφανίζεται. Διαγράψτε πρώτα μια αντιστοιχισμένη συσκευή.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Διαγραφή καταχωρισμένης συσκευής* στην σελίδα 33
 - ☐ Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει SSP (Απλή Ασφαλής Ζεύξη), στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται ένας 6-ψήφιος αριθμός. Αγγίξτε το [Ναι] για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή.
 - ☐ Εάν απαιτείται η εισαγωγή κωδικού PIN, εισαγάγετε έναν κωδικό PIN. (Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0000”.)
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth* στην σελίδα 33
 - ☐ Η σύνδεση Bluetooth μπορεί επίσης να γίνει μέσω εντοπισμού αυτού του προϊόντος από τη συσκευή Bluetooth. Πριν την καταχώριση, βεβαιωθείτε ότι το “Ορατότητα” στο μενού “Bluetooth” έχει ρυθμιστεί σε “Ενεργ.”. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες μίας συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας* στην σελίδα 33

Ρύθμιση της συσκευής Bluetooth για αυτόματη σύνδεση


Η λειτουργία αυτή συνδέει την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth σε αυτό το προϊόν με το Προφίλ Hands-Free αυτόματα μόλις οι συσκευές βρεθούν σε απόσταση λίγων μέτρων ή μικρότερη. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Ενεργ.”.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 33
- 2 Αγγίξτε το [Αυτόματη σύνδεση] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Διαγραφή καταχωρισμένης συσκευής

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ διαγράφετε την αντιστοιχισμένη συσκευή Bluetooth.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 33
- 2 Αγγίξτε [Σύνδεση].
 - 3 Αγγίξτε το .
 - 4 Αγγίξτε το [Ναι].

Σύνδεση μιας καταχωρισμένης συσκευής Bluetooth χειροκίνητα

Συνδέστε τη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Δύο ή περισσότερες συσκευές είναι καταχωρισμένες και θέλετε να επιλέξετε χειροκίνητα τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί.
- Θέλετε να επανασυνδέσετε μια αποσυνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- Η σύνδεση δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα για κάποιο λόγο.

- 1 Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στις συσκευές σας.
 - 2 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 33
- 3 Αγγίξτε [Σύνδεση].

- 4 Αγγίξτε το όνομα της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.
- ☐ Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πιάστε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής στη λίστα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ορατότητας

Η λειτουργία αυτή ρυθμίζει εάν το προϊόν αυτό είναι ορατό στην άλλη συσκευή.


Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Ενεργ.”.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 33
- 2 Αγγίξτε το [Ορατότητα] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Για να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε σε αυτό το προϊόν, πρέπει να εισάγετε κωδικό PIN.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0000”.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 33
- 2 Αγγίξτε το [Εισαγωγή κωδικού PIN].
 - 3 Αγγίξτε [0] έως [9] για να εισάγετε τον κωδικό PIN (έως 8 ψηφία).
 - 4 Αγγίξτε το .

Προβολή των πληροφοριών συσκευής

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 33
- 2 Αγγίξτε το [Πληροφορίες συσκευής].
- Προβάλλονται τα όνομα συσκευής και η διεύθυνση της συσκευής Bluetooth σε αυτό το προϊόν.

Εκκαθάριση της μνήμης Bluetooth

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ διαγράφετε τη μνήμη Bluetooth.

1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

☞ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 33

2 Αγγίζετε το [Εκκαθάρ.μνήμ.Bluetooth].

3 Αγγίζετε το [Απαλοιφή].

4 Αγγίζετε το [OK].

Ενημέρωση λογισμικού Bluetooth

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για ενημέρωση του συγκεκριμένου προϊόντος με το πιο πρόσφατο λογισμικό Bluetooth. Για λεπτομέρειες σχετικά με το λογισμικό Bluetooth και τις ενημερώσεις του, ανατρέξτε στο διαδικτυακό τόπο μας.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται πριν την έναρξη της διαδικασίας.
- Πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο ενημέρωσης έκδοσης στη συσκευή αποθήκευσης USB εκ των προτέρων.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν και ποτέ μην αποσυνδέετε το τηλέφωνο ενώ γίνεται ενημέρωση του λογισμικού.

1 Συνδέστε σε αυτό το προϊόν, τη συσκευή αποθήκευσης USB όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο ενημέρωσης της έκδοσης.

☞ Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 6

2 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

☞ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 33

3 Αγγίζετε το [Ενημέρ.λογισμ.ΒΤ].

4 Αγγίζετε το [Έναρξη].

Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του λογισμικού Bluetooth, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού Bluetooth

Εάν το προϊόν αυτό αποτύχει να λειτουργήσει σωστά, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για επισκευή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού σε αυτό το προϊόν.


1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

☞ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 33

2 Αγγίζετε το [Πληρ.έκδ.Bluetooth].

Εμφανίζεται η έκδοση της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.

Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

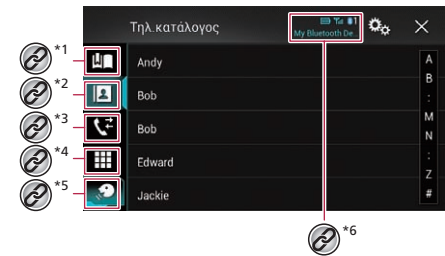

- *1 Μεταβαίνει στην οθόνη ταχείας κλήσης.
☞ Ανατρέξτε στο *Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης* στην σελίδα 35
- *2 Μεταβαίνει στη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου.
☞ Ανατρέξτε στο *Κλήση αριθμού από τηλεφωνικό κατάλογο* στην σελίδα 35
- *3 Μεταβαίνει στις λίστες αναπάντητων, εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.
☞ Ανατρέξτε στο *Πραγματοποίηση κλήσεων από το ιστορικό* στην σελίδα 35
- *4 Αλλάζει τη λειτουργία για απευθείας εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου.
☞ Ανατρέξτε στο *Απευθείας κλήση* στην σελίδα 35
- *5 Μεταβαίνει στη λειτουργία αναγνώρισης φωνής.
☞ Ανατρέξτε στο *Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής* στην σελίδα 36
- *6 Εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία.
 - Ονομα του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου
 - Αριθμός λίστας του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου Υποδηλώνει ότι είναι συνδεδεμένο ένα τηλέφωνο Bluetooth.
 - Κατάσταση λήψης του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου
 - Κατάσταση μπαταρίας του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth εκ των προτέρων.

- ☞ Ανατρέξτε στο *Σύνδεση Bluetooth®* στην σελίδα 33
- Όταν η γλώσσα του συστήματος είναι ρυθμισμένη σε Ρωσικά, εμφανίζεται το [ABC]. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χαρακτήρα,

Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

αγγίζετε το πλήκτρο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλειά σας, αποφεύγετε όσο γίνεται περισσότερο να μιλάτε στο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε.

Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου

- 1 Πατήστε το κουμπί **☰**.
- 2 Αγγίξτε το **☑**.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

- Για να τερματίσετε την κλήση, αγγίξτε το **☒**.

Απευθείας κλήση

- 1 Εμφανίστε την οθόνη του μενού τηλεφώνου.
- ☉ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 35
- 2 Αγγίξτε το **☰**.
- 3 Αγγίξτε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
- 4 Αγγίξτε το **☎** για να πραγματοποιήσετε μία κλήση.

Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

Κλήση αριθμού από τηλεφωνικό κατάλογο

- Οι επαφές στο τηλέφωνό σας θα μεταφερθούν σε αυτό το προϊόν αυτόματα όταν το τηλέφωνο συνδεθεί.

- 1 Εμφανίστε την οθόνη του μενού τηλεφώνου.
- ☉ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 35
- 2 Αγγίξτε το **☰**.
- 3 Αγγίξτε το επιθυμητό όνομα στη λίστα.
- 4 Αγγίξτε τον αριθμό τηλεφώνου.

Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσεων από το ιστορικό

- 1 Εμφανίστε την οθόνη του μενού τηλεφώνου.
- ☉ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 35
- 2 Αγγίξτε το **☑**.
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο για αλλαγή του καταλόγου ιστορικού.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

- **☑**: Κατάλογος εισερχόμενων κλήσεων
- **☑**: Κατάλογος εξερχόμενων κλήσεων
- **☑**: Κατάλογος αναπάντητων κλήσεων

- 4 Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση στη λίστα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

Χρήση των λιστών αριθμών ταχείας κλήσης

Καταχώριση ενός αριθμού τηλεφώνου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα μέχρι έξι αριθμούς τηλεφώνου ανά συσκευή ως αριθμούς ταχείας κλήσης.

- 1 Εμφανίστε την οθόνη του μενού τηλεφώνου.
- ☉ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 35
- 2 Αγγίξτε το **☰** ή **☑**.
- Στην οθόνη “**Τηλ.κατάλογος**”, αγγίξτε το επιθυμητό όνομα για να εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου της επαφής.
- 3 Αγγίξτε το **☎**.

Κλήση από τη λίστα αριθμών ταχείας κλήσης

- 1 Εμφανίστε την οθόνη του μενού τηλεφώνου.
 - ☉ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 35
 - 2 Αγγίξτε το **☰**.
 - 3 Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώριση στη λίστα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
- Η οθόνη κλήσεων εμφανίζεται και ξεκινάει η κλήση.

Διαγραφή ενός αριθμού τηλεφώνου

- 1 Εμφανίστε την οθόνη του μενού τηλεφώνου.
- ☉ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 35
- 2 Αγγίξτε το **☰**.
- 3 Αγγίξτε το **☑**.
- 4 Αγγίξτε το **[Ναι]**.

Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης

- Για να τερματίσετε την κλήση, αγγίξτε το **☒**.

- 1 Αγγίξτε το **☎** για να απαντήσετε σε μία κλήση.

- Εάν αγγίξετε **☎** ενόσω υπάρχει αναμονή κλήσης, μπορείτε να περάσετε στο άτομο που μιλάει.
- Αγγίξτε το **☒** για να απορρίψετε την κλήση.

Ελαχιστοποίηση της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης

- Η οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης δεν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί στην οθόνη λειτουργίας AV.
- Οι πηγές AV δεν μπορούν να επιλεγούν ακόμα και αν η οθόνη πληροφοριών κλήσης έχει ελαχιστοποιηθεί όταν ομιλείτε στο τηλέφωνο ή δέχεστε μία εισερχόμενη κλήση.

- 1 Αγγίξτε το **☎**.
- Αγγίξτε το **☑** για προβολή της οθόνης επιβεβαίωσης κλήσης ξανά.

Αλλαγή των ρυθμίσεων τηλεφώνου

Ρύθμιση αυτόματης απάντησης

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα απαντάτε ή όχι αυτόματα σε μια κλήση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Απενεργ.**”.

- 1 Προβάλλεται η οθόνη “**Bluetooth**”.
- ☉ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 33
- 2 Αγγίξτε το **[Αυτόματη απάντηση]** για να αλλάξει σε “**Ενεργ.**” ή “**Απενεργ.**”.

Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι τον ήχο κλήσης αυτού του προϊόντος.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Energy”.

1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

➔ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 33

2 Αγγίξτε το [Ήχος κλήσης] για να αλλάξετε σε “Energy” ή “Apeary”.

Αντιστροφή της σειράς εμφάνισης των ονομάτων στον τηλεφωνικό κατάλογο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των ονομάτων και των επωνύμων στον τηλεφωνικό κατάλογο.

1 Προβάλλεται η οθόνη “Bluetooth”.

➔ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “Bluetooth”* στην σελίδα 33

2 Αγγίξτε το [Αντιστροφή ονόματος].

3 Αγγίξτε το [Ναι].

Ρύθμιση της λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, μπορείτε να μεταβείτε σε κατάσταση λειτουργίας ιδιωτικών κλήσεων (να μιλήσετε απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο).

1 Αγγίξτε το ή για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την ιδιωτική λειτουργία.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου ακρόασης του συνομιλητή

Το προϊόν αυτό μπορεί να προσαρμοστεί στην ένταση ήχου ακρόασης του άλλου.

☐ Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε συσκευή.

1 Αγγίξτε το για να εναλλάξετε μεταξύ των τριών επιπέδων έντασης ήχου.

Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής του iPhone ή του smartphone.


- ☐ Όταν χρησιμοποιείται iPhone με iOS 6.1 ή νεότερη έκδοση, το Siri Eyes Free Mode είναι διαθέσιμο με αυτό το προϊόν.
- ☐ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία με ένα smartphone, η συσκευή θα πρέπει να είναι συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto**. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής με ένα smartphone, εκκινήστε τη λειτουργία **Android Auto** εκ των προτέρων.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Χρησιμοποιώντας το Android Auto* στην σελίδα 55

1 Εμφανίστε την οθόνη του μενού τηλεφώνου.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης του μενού τηλεφώνου* στην σελίδα 35

2 Αγγίξτε το .

Η λειτουργία αναγνώρισης φωνής εκκινείται και εμφανίζεται η οθόνη φωνητικού ελέγχου.

☐ Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής πατώντας παρατεταμένα το κουμπί .

Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Γενικές σημειώσεις

- Η σύνδεση με όλα τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η απόσταση γραμμής θέασης μεταξύ αυτού του προϊόντος και του κινητού τηλεφώνου σας θα πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο κατά την αποστολή και λήψη φωνής και δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth.
- Ωστόσο, η πραγματική απόσταση μετάδοσης μπορεί να είναι μικρότερη από την εκτιμώμενη απόσταση, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
- Με κάποια κινητά τηλέφωνα, ο ήχος κουνδούνισματος ενδέχεται να μην ακούγεται από τα ηχεία.
- Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία ιδιωτικών κλήσεων στο κινητό τηλέφωνο, η δυνατότητα κλήσεων ανοικτής συνομιλίας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

Καταχώριση και σύνδεση

- Οι λειτουργίες κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το κινητό τηλέφωνό σας για λεπτομερείς οδηγίες.

- Όταν η μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου δεν λειτουργεί, απουσιάζετε το τηλεφώνό σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά ζεύξη από το τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν.

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

Ενδέχεται να ακούσετε ένα θόρυβο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν απαντήσετε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το κουμπί του τηλεφώνου.
- Όταν ο συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής ταρματίζει την κλήση.
- Εάν συνομιλήσετε στο άλλο άκρο της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία λόγω του φαινομένου της ηχώ, μειώστε την ένταση του ήχου της ανοικτής συνομιλίας.
- Με κάποια κινητά τηλέφωνα, ακόμα και όταν πατήσετε το κουμπί αποδοχής στο κινητό τηλέφωνο σε μια εισερχόμενη κλήση, η ανοικτή συνομιλία ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
- Το καταχωρισμένο όνομα θα εμφανιστεί εάν ο αριθμός τηλεφώνου είναι ήδη καταχωρισμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο. Όταν ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου είναι καταχωρισμένος με διάφορα ονόματα, θα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός τηλεφώνου.

Το ιστορικό των εισερχόμενων και των εξερχόμενων κλήσεων

- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια καταχώριση ενός άγνωστου χρήστη (κανέναν αριθμό τηλεφώνου) στο ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων.
- Εάν πραγματοποιείτε τις κλήσεις από το κινητό σας τηλέφωνο, δεν καταγράφεται ιστορικό σε αυτό το προϊόν.

Μεταφορές τηλεφωνικού καταλόγου

- Εάν υπάρχουν περισσότερες από 800 καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου στο κινητό τηλέφωνό σας, δεν θα μεταφερθούν όλες οι καταχωρίσεις.
- Ανάλογα με το τηλέφωνο, αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην προβάλλει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Εάν στον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου περιέχονται δεδομένα εικόνων, τότε ο τηλεφωνικός κατάλογος ενδέχεται να μην μεταφερθεί σωστά.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου.

Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone

Όταν χρησιμοποιείτε ένα iPod / iPhone ή ένα smartphone, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αυτού του προϊόντος ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδέσετε.

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για κάθε συσκευή.

Η βασική ροή ρυθμίσεων του iPod / iPhone ή του smartphone

- 1 Επιλέξτε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας.
 - Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης συσκευής* στην σελίδα 37
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας με αυτό το προϊόν.
 - Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.
- 3 Εάν απαιτείται, συνδέστε τη συσκευή σας με αυτό το προϊόν μέσω της σύνδεσης Bluetooth.
 - Ανατρέξτε στο *Σύνδεση Bluetooth®* στην σελίδα 33

Ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης συσκευής

Για να χρησιμοποιήσετε το iPhone ή το smartphone σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.



2 Αγγιξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].

3 Αγγιξτε το [Ρύθμιση Smartphone].

4 Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

- **Συσκευή** : Επιλέξτε τη συσκευή προς σύνδεση.
- **Σύνδεση** : Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης.
 - Ανατρέξτε στο *Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή* στην σελίδα 38
- Η ρύθμιση θα αλλάξει μετά την αυτόματη εκτέλεση των διαδικασιών που ακολουθούν.
 - Η πηγή απενεργοποιείται.
 - Το **AppRadio Mode** τερματίζεται.
 - Η σύνδεση του smartphone (USB και Bluetooth) διακόπτεται.
- Η ρύθμιση ενδέχεται να μη λειτουργήσει αμέσως μετά την αλλαγή της.

Συμβατότητα με iPod / iPhone

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα μοντέλα iPod / iPhone και τις εκδόσεις λογισμικού iPod / iPhone. Τα υπόλοιπα ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.

- iPhone 4, 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus: iOS 7.0 ή νεότερη έκδοση.
 - iPhone 3GS: iOS 6.0.1
 - iPod touch (4ης, 5ης γενιάς): iOS 6.0.1
 - iPod touch (3ης γενιάς): iOS 5.1.1
 - iPod touch (2ης γενιάς): iOS 4.2.1
 - iPod classic 160GB (2009): Έκδ. 2.0.4
 - iPod classic 160GB (2008): Έκδ. 2.0.1
 - iPod classic 80GB: Έκδ. 1.1.2
 - iPod nano (7ης γενιάς)
 - iPod nano (6ης γενιάς): Έκδ. 1.2
 - iPod nano (5ης γενιάς): Έκδ. 1.0.2
 - iPod nano (4ης γενιάς): Έκδ. 1.0.4
 - iPod nano (3ης γενιάς): Έκδ. 1.1.3
- Μπορείτε να συνδέσετε και να χειριστείτε ένα iPod / iPhone συμβατό με αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας καλώδια σύνδεσης που πωλούνται χωριστά.
- Οι μέθοδοι χειρισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο iPod / iPhone και την έκδοση λογισμικού.
- Ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του iPod / iPhone, ενδέχεται να μην είναι συμβατό με αυτό το προϊόν.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPod / iPhone με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου ισχύουν για τα ακόλουθα μοντέλα iPod / iPhone.

iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων

- iPhone 3GS, 4, 4s
- iPod touch 2ης, 3ης, 4ης γενιάς
- iPod classic 80GB, 160GB
- iPod nano 3ης, 4ης, 5ης, 6ης γενιάς

iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης Lightning

- iPhone 6, 6 Plus
- iPhone 5, 5c, 5s
- iPod touch 5ης γενιάς
- iPod nano 7ης γενιάς

Android™ συμβατότητα συσκευής

- Οι μέθοδοι χειρισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Android και την έκδοση λογισμικού του λειτουργικού συστήματος Android.
- Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android, η συσκευή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με αυτό το προϊόν.
- Η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Android δεν είναι εγγυημένη.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών Android με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone

Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή

Οι ρυθμίσεις και τα καλώδια που απαιτούνται για τη σύνδεση κάθε συσκευής, και οι διαθέσιμες πηγές έχουν ως ακολούθως.

iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων				
Μέθοδος σύνδεσης συσκευής		Κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth	Κατά τη σύνδεση μέσω CD-IU201V (πωλείται χωριστά)	Κατά τη σύνδεση μέσω CD-IU201S (πωλείται χωριστά)
Ρύθμιση Smartphone	Συσκευή	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Σύνδεση	Bluetooth	USB1	USB1
Σύνδεση Bluetooth		Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.	—	—
Απαιτείται σύνδεση		—	Συνδέστε στη θύρα USB 1 για χρήση της λειτουργίας AVICSYNC App .	Συνδέστε στη θύρα USB 1 για χρήση της λειτουργίας AppRadio Mode ή της AVICSYNC App .
Διαθέσιμες πηγές	iPod (ήχος)	—	✓	✓
	iPod (βίντεο)	—	✓	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓
	AVICSYNC App	✓	✓	✓

iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης Lightning					
Μέθοδος σύνδεσης συσκευής		Κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth	Κατά τη σύνδεση μέσω CD-IU52 (πωλείται χωριστά)	F88DAB Κατά τη σύνδεση μέσω των ακόλουθων καλωδίων: CD-IH202 (πωλείται χωριστά) CD-IU52 (πωλείται χωριστά) Προσαρμογέας Lightning Digital AV (πωλείται χωριστά)	F80DAB/F980DAB/F980BT/F9880DAB/F9880BT Κατά τη σύνδεση μέσω των ακόλουθων καλωδίων: CD-IV202AV (πωλείται χωριστά) CD-IU52 (πωλείται χωριστά) Προσαρμογέας Lightning σε VGA (πωλείται χωριστά)
Ρύθμιση Smartphone	Συσκευή	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Σύνδεση	Bluetooth	USB1	Ψηφ.προσαρμ.ΑV	Προσαρμ.VGA
	Apple CarPlay	—	Ενεργ. (*2)/Απενεργ.	—	—
Σύνδεση Bluetooth		Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.	—	Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.	Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.
Απαιτείται σύνδεση		—	Συνδέστε στη θύρα USB 1 για χρήση της λειτουργίας Apple CarPlay ή της AVICSYNC App .	—	—

Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone

iPod / iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης Lightning

Διαθέσιμες πηγές	iPod (ήχος)	—	✓	— (*1)	— (*1)
	iPod (βίντεο)	—	—	— (*1)	— (*1)
	AppRadio Mode	—	—	✓	✓
	Apple CarPlay	—	✓ (*3)	—	—
	AVICSYNC App	✓	✓	✓	✓

(*1) Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία AppRadio για να αναπαράγετε μουσική ή βίντεο σε ένα iPod / iPhone. Για χρήση της λειτουργίας **AppRadio Mode**, εγκαταστήστε την εφαρμογή **CarMediaPlayer** στο iPod / iPhone σας.

☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με το **CarMediaPlayer**, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

☞ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του **CarMediaPlayer** για περισσότερες πληροφορίες.

(*2) Επιλέξτε “**Ενεργ.**” για το “**Apple CarPlay**” για χρήση του Apple CarPlay.

(*3) Διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένη μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία **Apple CarPlay**.

Συσκευή Android

Μέθοδος σύνδεσης συσκευής		Κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth	F88DAB/F80DAB Κατά τη σύνδεση μέσω CD-MU200 (πωλείται χωριστά)	F88DAB Κατά τη σύνδεση μέσω CD-AH200 (πωλείται χωριστά)
Ρύθμιση Smartphone	Συσκευή	Άλλες	Άλλες	Άλλες
	Σύνδεση	Bluetooth / — (*5)	USB2	HDMI
	Android Auto	—	Ενεργ. (*1)/Απενεργ.	—
Σύνδεση Bluetooth		Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.	Η σύνδεση Bluetooth είναι απαραίτητη για χρήση της λειτουργίας Android Auto .	Απαιτείται σύνδεση Bluetooth.
Απαιτείται σύνδεση		—	Συνδέστε στη θύρα USB 2 για χρήση της λειτουργίας Android Auto ή της AVICSYNC App .	—
Διαθέσιμες πηγές	AppRadio Mode	—	—	✓
	Android Auto	—	✓ (*2)(*3)	—
	AVICSYNC App	✓ (*4)	✓ (*4)	✓ (*4)

(*1) Επιλέξτε “**Ενεργ.**” για το “**Android Auto**” για χρήση της λειτουργίας Android Auto.

(*2) Διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένη μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto**.

(*3) Η λειτουργία **AVICSYNC App** απενεργοποιείται αυτόματα όταν μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto** συνδέεται με αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Από την επόμενη φορά που θα συνδεθεί μια συμβατή συσκευή, η λειτουργία **Android Auto** δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **AVICSYNC App**.

(*4) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **AVICSYNC App** για χρήση του **AVICSYNC App**.

(*5) **F980DAB/F980BT/F9880DAB/F9880BT**




Εμφανίζει την προκαθορισμένη λίστα καναλιών.

Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα ("1" έως "6") για να μεταβείτε στο προκαθορισμένο κανάλι.



Επιλέγει τη ζώνη FM1, FM2, FM3, MW ή LW.

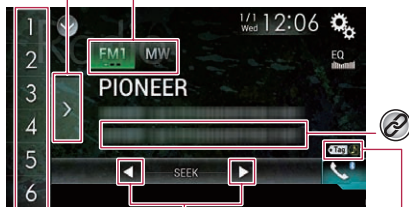

Εκτελεί χειροκίνητο συντονισμό.



Εκτελεί αναζήτηση συντονισμού ή αναζήτηση συντονισμού χωρίς διακοπή. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο για αρκετά δευτερόλεπτα, εκτελεί αναζήτηση συντονισμού χωρίς διακοπή. Εάν αφήσετε το πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα, μεταβαίνει στον κοντινότερο σταθμό από την τρέχουσα συχνότητα.



Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που είναι αποθηκευμένο σε κάποιο πλήκτρο από τη μνήμη.



Αποθηκεύει τη συχνότητα της τρέχουσας εκπομπής σε κάποιο πλήκτρο.

Ένδειξη του iTunes® tagging και ένδειξη κατάστασης τραγουδιού του iTunes® tagging



Αποθηκεύει πληροφορίες τραγουδιών σε ένα iPod.
➤ Ανατρέξτε στο *Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes® Tagging)* στην σελίδα 74

- Πατώντας το κουμπί ή το , μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα προκαθορισμένα κανάλια.
- Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ή το και απελευθερώνοντάς το, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε συντονισμό αναζήτησης.

Έναρξη διαδικασίας

1 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



2 Αγγίξτε το [Radio].

Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

Η λειτουργία BSM (μνήμη καλύτερων σταθμών) αποθηκεύει αυτόματα τις έξι συχνότητες ισχυρότερης μετάδοσης υπό τα πλήκτρα προκαθορισμένου συντονισμού "1" μέχρι "6".

- Η αποθήκευση συγχροτην μετάδοσης με BSM ενδέχεται να αντικαταστήσει τους σταθμούς που έχετε ήδη αποθηκεύσει.
- Προηγούμενα αποθηκευμένοι σταθμοί μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένοι εάν ο αριθμός των αποθηκευμένων συχνοτήτων δεν έχει φθάσει στο όριο.

1 Αγγίξτε το πλήκτρο εμφάνισης λίστας αποθηκευμένων σταθμών.

2 Αγγίξτε το για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Οι έξι συχνότητες ισχυρότερης μετάδοσης θα αποθηκευτούν υπό τα πλήκτρα προκαθορισμένου συντονισμού με σειρά ανάλογα με τη ισχύ του σήματός τους.

- Αγγίξτε το [Άκυρο] για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης.

Προβολή της οθόνης "Radio settings" (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου)

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Σύστημα".



2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις ραδιοφώνου].

Συντονισμός σε ισχυρές συχνότητες

Η λειτουργία συντονισμού τοπικών σταθμών σάς επιτρέπει να συντονίζετε μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Απενεργ".

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το "Radio".

1 Εμφάνιση της οθόνης "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου".

➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης "Radio settings" (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου)* στην σελίδα 40

2 Αγγίξτε το [Τοπικό].

3 Αγγίξτε το στοιχείο.

• **Απενεργ**:

Απενεργοποιεί τη ρύθμιση συντονισμού αναζήτησης.

• **Επίπεδο 1 μέχρι Επίπεδο 4**:

Ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας για τα FM από **Επίπεδο 1** έως

Επίπεδο 4 (για τα MW και LW **Επίπεδο 1** ή **Επίπεδο 2**).

- Η ρύθμιση FM "Επίπεδο 4" (MW και LW "Επίπεδο 2") σας επιτρέπει να λαμβάνετε μόνο σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα.

Ρύθμιση βήματος συντονισμού στα FM

Μπορείτε να αλλάξετε το βήμα αναζήτησης σταθμών για τη ζώνη των FM.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "100kHz".

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη.

Το βήμα συντονισμού παραμένει στα "50kHz" κατά τη διάρκεια του χειροκίνητου συντονισμού.

1 Εμφάνιση της οθόνης "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου".

➤ Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης "Radio settings" (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου)* στην σελίδα 40

- 2 Αγγίξτε [Βήμα συντον.FM] για να αλλάξετε το βήμα στα “50kHz” ή στα “100kHz”.

Αλλαγή της ποιότητας ήχου του δέκτη των FM

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Τυπικός”.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν λαμβάνετε τη ζώνη FM.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”.

- Ανατρέξτε στο Προβολή της οθόνης “Radio settings” (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) στην σελίδα 40

- 2 Αγγίξτε το [Ηχος ραδιοφώνου].

- 3 Αγγίξτε το στοιχείο.

- Μουσική:
Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου.
- Ομιλία:
Δίνει προτεραιότητα στην αποτροπή θορύβου.
- Τυπικός:
Δεν παρέχει εφέ.

Ρύθμιση της εναλλακτικής αναζήτησης συχνότητας

Όταν ο δέκτης δεν μπορεί να έχει καλή λήψη, συντονίζεται σε άλλο σταθμό μετάδοσης ο οποίος υποστηρίζει το ίδιο πρόγραμμα στο τρέχον δίκτυο.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Energy”.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν λαμβάνετε τη ζώνη FM.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”.

- Ανατρέξτε στο Προβολή της οθόνης “Radio settings” (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) στην σελίδα 40

- 2 Αγγίξτε το [Εναλλακτικό FREQ] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση της αναζήτησης Αυτόματου PI

Όταν αλλάξετε στο σταθμό μετάδοσης που περιέχει δεδομένα RDS, αναζητά τον ίδιο κωδικό PI (Αναγνώριση Προγράμματος) σταθμού μετάδοσης από όλες τις ζώνες συχνότητας αυτόματα.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”.

- Ανατρέξτε στο Προβολή της οθόνης “Radio settings” (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) στην σελίδα 40

- 2 Αγγίξτε το [Αυτ.αναγν.προγρ.] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Περιορισμός σταθμών σε περιφερειακά προγράμματα

Μπορείτε να επιλέξετε εάν ο κωδικός περιοχής θα χρησιμοποιείται κατά την αυτόματη αναζήτηση Auto PI.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Energy”.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν λαμβάνετε τη ζώνη FM.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”.

- Ανατρέξτε στο Προβολή της οθόνης “Radio settings” (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) στην σελίδα 40

- 2 Αγγίξτε το [Περιφερειακοί σταθμοί] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Λήψη ανακοινώσεων οδικής κυκλοφορίας (TA)

Η ανακοίνωση οδικής κυκλοφορίας μπορεί να ληφθεί από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν λαμβάνετε τη ζώνη FM.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”.

- Ανατρέξτε στο Προβολή της οθόνης “Radio settings” (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) στην σελίδα 40

- 2 Αγγίξτε επανειλημμένα το [Διακ.λειτ.πληρ.κίν.] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

F88DAB F80DAB F980DAB F9880DAB

- TA ANEN. (προεπιλογή)
- DAB+RDS TA
- RDS TA MONO

- Η επιλεγμένη ρύθμιση επίσης εφαρμόζεται στο “Διακ.λειτ.πληρ.κίν.” κάτω από το “Ρυθμίσεις DAB”.

F980BT F9880BT

- Απενεργ. (προεπιλογή)
- Ενεργ.

Λήψη ανακοινώσεων ειδήσεων

Οι ειδήσεις μπορούν να ληφθούν από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν λαμβάνετε τη ζώνη FM.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”.

- Ανατρέξτε στο Προβολή της οθόνης “Radio settings” (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) στην σελίδα 40


- 2 Αγγίξτε το [Διακοπή για Νέα] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Ψηφιακό Ραδιόφωνο


F88DAB F80DAB F980DAB F9880DAB


 Εμφανίζει την προκαθορισμένη λίστα καναλιών.


Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα για να μεταβείτε στην προκαθορισμένη υπηρεσία.


 Επιλέγει τη ζώνη DAB1, DAB2 ή DAB3.





 Εκτελεί χειροκίνητο συντονισμό. Όταν υπάρχουν πολλαπλές υπηρεσίες στην ίδια συχνότητα, αλλάζει τις υπηρεσίες μία προς μία.





 Εκτελεί αναζήτηση σταθμών. Μεταβαίνει στο κοντινότερο σύνολο.

 Ανακαλεί από τη μνήμη την προκαθορισμένη συνιστώσα υπηρεσίας που είναι αποθηκευμένη σε κάποιο πλήκτρο.

 Αποθηκεύει την τρέχουσα συνιστώσα υπηρεσίας σε κάποιο πλήκτρο.

 *1 Προβάλλει την οθόνη καταλόγου υπηρεσιών.
➤ Ανατρέξτε στο *Επιλογή ενός στοιχείου υπηρεσίας* στην σελίδα 42

 *2 Αλλάζει στη λειτουργία μετατόπισης χρόνου.
➤ Ανατρέξτε στο *Ακρόαση πρόσφατης εκπομπής (λειτουργία μετατόπισης χρόνου)* στην σελίδα 42

- Πατώντας το κουμπί  ή , μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα περιεχόμενα προκαθορισμένων υπηρεσιών.
- Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί  ή , και απελευθερώνοντάς το, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε συντονισμό αναζήτησης.

Λειτουργίες δέκτη Ψηφιακού Ραδιοφώνου

Για βελτιωμένη λήψη Ψηφιακού Ραδιοφώνου, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κεραία Ψηφιακού Ραδιοφώνου με είσοδο ισχύος τύπου Phantom (ενεργός τύπος). Η Pioneer προτείνει τη χρήση της AN-DAB1 (πωλείται χωριστά) ή της CA-AN-DAB.001 (πωλείται χωριστά).

Η τρέχουσα κατανάλωση της κεραίας Ψηφιακού Ραδιοφώνου θα πρέπει να είναι 100 mA ή χαμηλότερη.

➤ Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνδέσετε μία κεραία Ψηφιακού Ραδιοφώνου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Τα χαρακτηριστικά του Digital Radio (DAB) είναι τα ακόλουθα:

- Υψηλή ποιότητα ήχου (σχεδόν ίση με αυτή των CD, αν και ενδέχεται να είναι μειωμένη σε κάποιες περιπτώσεις ώστε να επιτρέπει μετάδοση περισσότερων υπηρεσιών)
- Λήψη χωρίς παρεμβολές

Υποστήριξη MFN

Όταν κάποια σύνολα υποστηρίζουν το ίδιο στοιχείο υπηρεσίας, μεταβαίνει αυτόματα σε άλλο στοιχείο που έχει καλύτερη λήψη.

Έναρξη διαδικασίας

1 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.




2 Αγγίξτε το [Digital Radio].

Ακρόαση πρόσφατης εκπομπής (λειτουργία μετατόπισης χρόνου)

Το προϊόν αυτό αποθηκεύει πρόσφατες μεταδόσεις στη μνήμη αυτόματα.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παύση ή να ακούσετε τις αποθηκευμένες μεταδόσεις ξανά χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία (λειτουργία μετατόπισης χρόνου).

1 Αγγίξτε το .

- Αγγίξτε το  για να συνεχίσετε τη ζωντανή μετάδοση.
- Οι αποθηκευμένες μεταδόσεις αντικαθιστούνται από την τελευταία μετάδοση.
- Σε περίπτωση που η διάρκεια παύσης υπερβαίνει τη διάρκεια της χωρητικότητας της μνήμης, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί από την αρχή της επιλογής στη μνήμη.

Επιλογή ενός στοιχείου υπηρεσίας

Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο υπηρεσίας.

- Όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε αυτή την πηγή, οι πληροφορίες του καταλόγου υπηρεσιών ενημερώνονται αυτόματα.
- Όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στο τρέχον σύνολο, οι πληροφορίες καταλόγου υπηρεσιών ενημερώνονται αυτόματα.

1 Αγγίξτε .

2 Αγγίξτε την κατηγορία.

- **Υπηρεσία:**
Εμφανίζει όλα τα στοιχεία υπηρεσίας.
- **Τύπος προγράμματος:**
Αναζητά από τις πληροφορίες τύπου προγράμματος.
- **Σύνολο:**
Εμφανίζει τον κατάλογο συνόλων.

3 Αγγίξτε το στοιχείο.

- Εάν αγγίξετε το [Ενημ.λίστας], μπορείτε ενημερώσετε τη λίστα καναλιών.

Προβολή της οθόνης "DAB settings"

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Σύστημα".



- 2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].
- 3 Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις DAB].

Ρύθμιση της παροχής ισχύος της κεραίας Ψηφιακού Ραδιοφώνου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα παρέχετε τροφοδοσία σε μια συνδεδεμένη κεραία Ψηφιακού Ραδιοφώνου.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Ενεργ.”.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη.

1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις DAB”.

- Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “DAB settings”* στην σελίδα 42

- 2 Αγγίξτε το [Τροφοδοσία κεραίας] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση της ακολουθίας υπηρεσίας

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Ενεργ.”.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το “Digital Radio”.
- Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μοντέλο, αυτό το μενού ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Όταν ο δέκτης δεν μπορεί να έχει καλή λήψη, συντονίζεται σε άλλο σύνολο το οποίο υποστηρίζει το ίδιο στοιχείο υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί εναλλακτικό στοιχείο υπηρεσίας ή η λήψη παραμένει ανεπαρκής, η λειτουργία αυτή θα μεταβεί αυτόματα σε μία πανομοιότυπη εκπομπή FM.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Όταν το HARD LINK είναι επιτυχές, συντονίζεται σε άλλο σύνολο που υποστηρίζει παρόμοιο στοιχείο υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί εναλλακτικό στοιχείο υπηρεσίας ή η λήψη παραμένει ανεπαρκής, η λειτουργία αυτή θα μεταβεί αυτόματα σε μία παρόμοια εκπομπή FM.

- Η λειτουργία SOFT LINK είναι διαθέσιμη όταν το “Συμβολικός σύνδεσμος” είναι “Ενεργ.”.

- Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση του Μεταβλητού συνδέσμου* στην σελίδα 43

- Διαθέσιμο μόνο σε περιοχές όπου υποστηρίζεται η λειτουργία ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.
- Το περιεχόμενο μετάδοσης του καναλιού που έχει αλλάξει ενδέχεται να διαφέρει από το περιεχόμενο του αρχικού καναλιού.

1 Προβάλλεται η οθόνη “Ρυθμίσεις DAB”.

- Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “DAB settings”* στην σελίδα 42

- 2 Αγγίξτε το [Αναζήτηση υπηρεσίας] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση του Μεταβλητού συνδέσμου

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή “Αναζήτηση υπηρεσίας” είναι ρυθμισμένη σε “Ενεργ.”.
- Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της ακολουθίας υπηρεσίας* στην σελίδα 43
- Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μοντέλο, αυτό το μενού ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις DAB”.

- Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “DAB settings”* στην σελίδα 42

- 2 Αγγίξτε το [Συμβολικός σύνδεσμος] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Λήψη ανακοινώσεων οδικής κυκλοφορίας (TA)

Η ανακοίνωση οδικής κυκλοφορίας μπορεί να ληφθεί από την τελευταία επιλεγμένη συχνότητα, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “TA ANEN.”.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το “Digital Radio”.
- Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μοντέλο, αυτό το μενού ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις DAB”.

- Ανατρέξτε στο *Προβολή της οθόνης “DAB settings”* στην σελίδα 42

- 2 Αγγίξτε το [Διακ.λειτουργ.κίν.].

3 Αγγίξτε το στοιχείο.

- TA ANEN.
- DAB+RDS TA
- RDS TA MONO
- Η επιλεγμένη ρύθμιση επίσης εφαρμόζεται στο “Διακ.λειτουργ.κίν.” κάτω από το “Ρυθμίσεις ραδιοφώνου”.


Οθόνη πηγής ήχου 1





Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

Δίσκος


 **Αναπαράγει κομμάτια σε τυχαία σειρά.**
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για CD μουσικής.

 : Δεν αναπαράγει μουσικά κομμάτια σε τυχαία σειρά.


 : Αναπαράγει όλα τα μουσικά κομμάτια σε τυχαία σειρά.


Οθόνη πηγής ήχου 2



 **Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.**


 : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα δίσκο.

 : Επαναλαμβάνει το τρέχον μουσικό κομμάτι.

 **Αποκρύπτει τα πλήκτρα της οθόνης αφής.**
Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.

 **Εκτελεί αναπαραγωγή καρτέ-καρέ.**

 **Εκτελεί αναπαραγωγή αργής κίνησης.**


Κάθε φορά που αγγίζετε το  αλλάζει η ταχύτητα σε τέσσερα βήματα με την ακόλουθη σειρά: 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

Οθόνη πηγής βίντεο 1



 **Εκτελεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή εμπρός.**

Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.


 **Διακόπτει την αναπαραγωγή.**

Οθόνη πηγής βίντεο 2




 **Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.**

 : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.

 : Επαναλαμβάνει το τρέχον κεφάλαιο.

 : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα τίτλο.

 **Αλλάζει τη γωνία προβολής (Πολλαπλές γωνίες).**

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για τα DVD με εγγραφές πολλαπλών γωνιών.

 **Επιλέγει την έξοδο ήχου μεταξύ των [L+R], [Left], [Right], [Mix].**

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για Video-CD και DVD που εγγράφονται με ήχο LPCM.

Οθόνη πηγής βίντεο 2



Επαναφέρει την αναπαραγωγή (Σελιδοδείκτης).

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για DVD-Video.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη ένα σημείο ως Σελιδοδείκτη για ένα δίσκο (έως πέντε δίσκους).

Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη στο δίσκο, πιέστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο.

Επιστρέφει και ξεκινά την αναπαραγωγή από το καθορισμένο σημείο.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για DVD-Video και Video-CD με PBC (έλεγχος αναπαραγωγής).

***1** Επιλέγει ένα κομμάτι από τη λίστα.
➔ Ανατρέξτε στο *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων κομματιών* στην σελίδα 45

***2** Εναλλάσσει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.
➔ Ανατρέξτε στο *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων* στην σελίδα 45

***3** Κάνει αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε.
➔ Ανατρέξτε στο *Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε* στην σελίδα 45

***4** Εμφανίζει το μενού DVD.
➔ Ανατρέξτε στο *Χειρισμός του μενού DVD* στην σελίδα 45

***5** Εναλλάσσει τη γλώσσα των υποτίτλων/ήχου.
➔ Ανατρέξτε στο *Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου* στην σελίδα 46

***6** Εμφανίζει το πληκτρολόγιο του μενού DVD.
➔ Ανατρέξτε στο *Χειρισμός του μενού DVD χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής* στην σελίδα 46

- Πατώντας το κουμπί **◀◀** ή το **▶▶**, μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία/κεφάλαια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί **◀◀** ή το **▶▶**, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
- Σε περίπτωση αναπαραγωγής Video-CD με PBC On, προβάλλεται το **[PBC On]**.
- Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα του βίντεο.
➔ Ανατρέξτε στο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 74

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα κανονικό μουσικό CD, Video-CD ή DVD-Video χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο οδηγό αυτού του προϊόντος.

1 Εισαγάγετε το δίσκο.

➔ Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου* στην σελίδα 6

Η πηγή αλλάζει και, στη συνέχεια, αρχίζει η αναπαραγωγή.

- Σε περίπτωση που ο δίσκος έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε **[Disc]** ως πηγή αναπαραγωγής.

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων κομματιών

1 Αγγίξτε **[List]**.

2 Αγγίξτε ένα κομμάτι σε μια λίστα για αναπαραγωγή.

Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός ψηφιακού πολυμέσου που περιέχει διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων, μπορείτε να εναλλάσσετε τους τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή.

1 Αγγίξτε **[Media]**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο.

• Music:

Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε μουσική (συμπιεσμένους ήχους).

• Video:

Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε βίντεο.

• CD-DA:

Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)).

Αναζήτηση του τμήματος που θέλετε να αναπαραγάγετε

- Για DVD-Video, μπορείτε να επιλέξετε **[Title]**, **[Chapter]** ή **[10Key]**.
- Για Video-CD, μπορείτε να επιλέξετε **[Track]** ή **[10Key]** (Μόνο PBC).

1 Αγγίξτε **[Q]**.

2 Αγγίξτε **[Title]**, **[Chapter]**, **[10Key]**, ή **[Track]**.

3 Αγγίξτε έναν από τους αριθμούς από **[0]** έως **[9]** για να εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε.

4 Αγγίξτε **[Enter]** για έναρξη της αναπαραγωγής από τον αριθμό που καταχωρήσατε.

Χειρισμός του μενού DVD

Μπορείτε να χειριστείτε το μενού DVD αγγίζοντας το στοιχείο μενού στην οθόνη απευθείας.



- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με το περιεχόμενο κάποιων δίσκων DVD. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης αφής για το χειρισμό του μενού DVD.

1 Αγγίξτε **[TOP MENU]** ή **[MENU]**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο μενού.

Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου

1 Αγγίξτε ή .

- : Αλλάζει τη γλώσσα των υποτίτλων.
- : Αλλάζει τη γλώσσα του ήχου.

□ Μπορείτε να καθορίσετε την επιθυμητή γλώσσα ως προεπιλεγμένη γλώσσα για υποτίτλους/ήχο.

➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας* στην σελίδα 72

Χειρισμός του μενού DVD χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής



Σε περίπτωση εμφάνισης στοιχείων στο μενού DVD, τα πλήκτρα οθόνης αφής ενδέχεται να τα επικαλύπτουν. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης αφής.

1 Αγγίξτε .


2 Αγγίξτε , ,  ή  για να επιλέξετε το στοιχείο μενού.

3 Αγγίξτε .

□ Ο τρόπος εμφάνισης του μενού διαφέρει ανάλογα με το δίσκο.

- Εάν αγγίξετε το , τα πλήκτρα οθόνης αφής εξαφανίζονται και εμφανίζεται το εικονίδιο .

Οθόνη πηγής ήχου 1 (Παράδειγμα: USB)

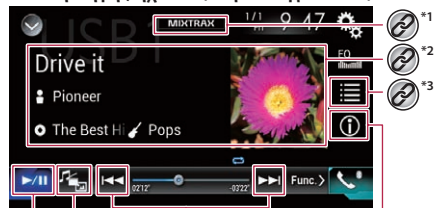

Παράλειπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.



Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.



Αλλάζει την εμφάνιση των πληροφοριών της τρέχουσας μουσικής.



Αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.




: Δεν αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.



: Αναπαράγει σε τυχαία σειρά όλα τα αρχεία στη σειρά επανάληψης.

Οθόνη πηγής ήχου 2 (Παράδειγμα: USB)

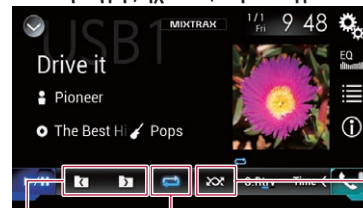

Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.




ή : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.



: Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.




ή : Επαναλαμβάνει το τρέχον αρχείο.




Επιλέγει τον προηγούμενο φάκελο ή τον επόμενο φάκελο.





Συμπιεσμένα αρχεία

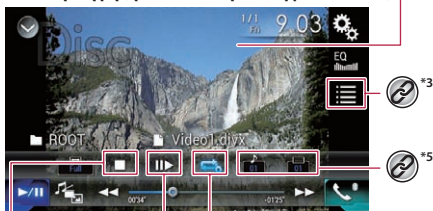
 Αποκρύπτει τα πλήκτρα της οθόνης αφής. Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.

Οθόνη πηγής βίντεο (Παράδειγμα: Δίσκος)



 Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

-  ή  : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.
-  : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.
-  : Επαναλαμβάνει το τρέχον αρχείο.


 Εκτελεί αναπαραγωγή καρτέ-καρέ. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για αρχεία συμπιεσμένου βίντεο, αποθηκευμένα σε ένα δίσκο.


 Εκτελεί αναπαραγωγή αργής κίνησης.


 Διακόπτει την αναπαραγωγή.

Οθόνη πηγής βίντεο (Παράδειγμα: Δίσκος)



 Εκτελεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή εμπρός. Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

 Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.


 Αποκρύπτει τα πλήκτρα της οθόνης αφής. Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.



 Περιστρέφει δεξιόστροφα κατά 90° την εμφανιζόμενη εικόνα.

 Επιλέγει τον προηγούμενο ή τον επόμενο φάκελο.



Οθόνη ακίνητης εικόνας



 Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.


-  : Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία.
-  : Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.

 Αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.

-  : Δεν αναπαράγει αρχεία με τυχαία σειρά.
-  : Αναπαράγει σε τυχαία σειρά όλα τα αρχεία στην τρέχουσα σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

Συμπιεσμένα αρχεία

Οθόνη ακίνητης εικόνας

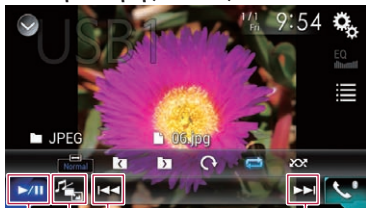

- *4 Εκτελεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή εμπρός. Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

- *1 Εμφανίζει την οθόνη MIXTRAX.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *MIXTRAX* στην σελίδα 59
- *2 Εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης συνδέσμου.
 - ☐ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Επιλογή ενός τραγουδιού από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαράγει αυτήν τη στιγμή (αναζήτηση συνδέσμου)* στην σελίδα 49
- *3 Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων* στην σελίδα 48
 - ☐ Όταν αναπαράγετε συμπιεσμένα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD), μπορείτε να αναζητήσετε ένα αρχείο μέσω της Αναζήτησης μουσικής.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Επιλογή αρχείου μέσω της Αναζήτησης μουσική* στην σελίδα 49

- *4 Εναλλάσσει τον τύπο αρχείων πολυμέσων.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων* στην σελίδα 48
- *5 Εναλλάσσει τη γλώσσα του υποτίτλων/ήχου.
 - ☐ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για συμπιεσμένα αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίσκο.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου* στην σελίδα 49

Μπορείτε να αναπαράγετε συμπιεσμένα αρχεία ήχου, συμπιεσμένα αρχεία βίντεο ή αρχεία ακίνητων εικόνων που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίσκο ή σε μία εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο οδηγό αυτού του προϊόντος.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων* στην σελίδα 87
- ☐ Ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται, η πηγή SD μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Υποστηρίξιμη πηγή AV* στην σελίδα 9
- ☐ Πατώντας το κουμπί **◀◀** ή το **▶▶**, μπορείτε επίσης να παρалаίγετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- ☐ Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί **◀◀** ή το **▶▶** στο αρχείο ήχου ή βίντεο, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
- ☐ Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί **◀◀** ή το **▶▶** στο αρχείο ακίνητων εικόνων, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση ανάμεσα σε 10 αρχεία JPEG τη φορά. Εάν το αρχείο που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή είναι το πρώτο ή το τελευταίο αρχείο στο φάκελο, η αναζήτηση δεν εκτελείται.
- ☐ Οι εκδόσεις JPEG δεν προβάλλονται στην οπίσθια προβολή.
- ☐ Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης για βίντεο και εκδόσεις JPEG.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 74

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας (για Δίσκο)

- 1 **Εισαγάγετε το δίσκο.**
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου* στην σελίδα 6
- ☐ Σε περίπτωση που ο δίσκος έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε **[Disc]** ως πηγή αναπαραγωγής.

Έναρξη διαδικασίας (για USB/SD)

- 1 **Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.**
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 6
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 6
- 2 **Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.**




- 3 **Αγγίξτε το [USB] ή το [SD].**
 - ☐ Η αναπαραγωγή εκτελείται με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι παραλείπονται εάν δεν περιέχουν αρχεία προς αναπαραγωγή.

Κοινές λειτουργίες για όλους τους τύπους αρχείων


Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Μπορείτε να βρείτε αρχεία ή φακέλους προς αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας το όνομα αρχείου ή το όνομα λίστας φακέλου.

- 1 **Αγγίξτε** .
- 2 **Αγγίξτε ένα αρχείο στη λίστα για αναπαραγωγή.**
 - ☐ Αγγίζοντας ένα φάκελο στη λίστα εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαράγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το.

Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός ψηφιακού πολυμέσου που περιέχει διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων, μπορείτε να εναλλάσσετε τους τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή.

- 1 **Αγγίξτε** .
- 2 **Αγγίξτε το στοιχείο.**

Συμπιεσμένα αρχεία


- **Music:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε μουσική (συμπιεσμένους ήχος).
- **Video:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείων πολυμέσων σε βίντεο.
- **CD-DA:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)).
- **Photo:**
Αλλάζει τον τύπο αρχείου πολυμέσων σε φωτογραφία (δεδομένα JPEG).

Λειτουργίες αρχείων ήχου

Επιλογή αρχείου μέσω της Αναζήτησης μουσική

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία για αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη λίστα κατηγοριών εάν τα αρχεία περιέχουν πληροφορίες ετικέτας.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

- 1 Αγγίξτε .
- 2 Αγγίξτε την καρτέλα “Tag”.
- 3 Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία για να εμφανιστεί η λίστα αρχείων.
- 4 Αγγίξτε το στοιχείο.
Επαναπροσδιορίστε το στοιχείο μέχρι να εμφανιστεί στη λίστα ο επιθυμητός τίτλος τραγουδιού ή όνομα αρχείου.
- 5 Αγγίξτε τον επιθυμητό τίτλο τραγουδιού ή το όνομα αρχείου για αναπαραγωγή.





Επιλογή ενός τραγουδιού από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή (αναζήτηση συνδέσμου)

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).
- Εάν αγγίξετε το εξώφυλλο, εμφανίζεται η λίστα των τραγουδιών του άλμπουμ.

- 1 Αγγίξτε τις πληροφορίες τραγουδιού για να ανοίξετε τη λίστα τραγουδιών.
- 2 Αγγίξτε το τραγούδι για αναπαραγωγή.

Λειτουργίες αρχείων βίντεο

Εναλλαγή της γλώσσας των υποτίτλων/ήχου

- 1 Αγγίξτε  ή .
- : Αλλάζει τη γλώσσα των υποτίτλων.
- : Αλλάζει τη γλώσσα του ήχου.
- Μπορείτε να καθορίσετε την επιθυμητή γλώσσα ως προεπιλεγμένη γλώσσα για υποτίτλους/ήχο.
- Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας* στην σελίδα 72

Λειτουργίες αρχείου ακίνητων εικόνων

Ρύθμιση μεσοδιαστήματος διαδοχικής προβολής

Τα αρχεία JPEG μπορούν να προβληθούν σε αυτό το προϊόν σε διαδοχική προβολή. Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να καθορίσετε το μεσοδιάστημα προβολής των εικόνων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “10δευτ.”.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή αρχείων JPEG.

- 1 Προβολή της οθόνης “Ρύθμιση βίντεο”.




- 2 Αγγίξτε [Χρον.διάσ.ανά διαφ.φωτογ.].

- 3 Αγγίξτε το στοιχείο.
Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:
5δευτ., 10δευτ., 15δευτ., Χειροκίν.




iPod

Οθόνη πηγής ήχου 1

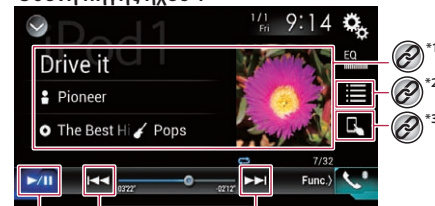



- Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.


Αλλάζει την ταχύτητα ηχητικού βιβλίου.

-  1 : Κανονική αναπαραγωγή
-  2 : Γρήγορη αναπαραγωγή
-  1/2 : Αναπαραγωγή αργής κίνησης



Ορίζει την τυχαία αναπαραγωγή.

-  : Αναπαράγει τυχαία τραγούδια ή βίντεο εντός της επιλεγμένης λίστας.
-  : Αναπαράγει άλμπτου τυχαία.

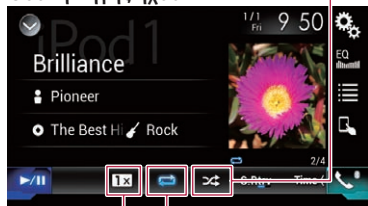Οθόνη πηγής ήχου 2



Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.

-  : Επαναλαμβάνει όλα όσα βρίσκονται στην επιλεγμένη λίστα.
-  : Επαναλαμβάνει το τρέχον τραγούδι ή βίντεο.

Αποκρύπτει τα πλήκτρα της οθόνης αφής.


Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.

Οθόνη πηγής βίντεο



Εκτελεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή εμπρός.





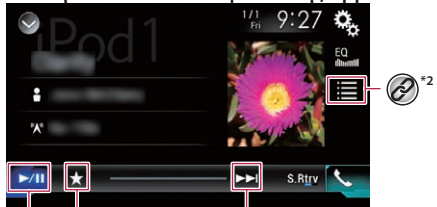

Οθόνη Μουσικού Ραδιοφώνου της Apple








Παραλείπει κομμάτια προς τα εμπρός.

Εμφανίζει το αναδυόμενο μενού για το Μουσικό Ραδιόφωνο της Apple.

Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

-  *1 Εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης συνδέσμου.
 -  Ανατρέξτε στο *Επιλογή ενός τραγουδιού από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαράγει αυτήν τη στιγμή (αναζήτηση συνδέσμου)* στην σελίδα 49
-  *2 Επιλέγει ένα τραγούδι ή βίντεο από τη λίστα.
 -  Ανατρέξτε στο *Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής* στην σελίδα 51
-  *3 Αλλάζει τη λειτουργία ελέγχου σε “Λεπ.εμφ.”.
 -  Ανατρέξτε στο *Χρήση της λειτουργίας iPod αυτού του προϊόντος από το iPod σας* στην σελίδα 51



- Πατώντας το κουμπί  ή το  μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία/κεφάλαια προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
 - Η παράλειψη προς τα πίσω δεν είναι διαθέσιμη κατά αναπαραγωγή του **Apple Music Radio**.
- Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί  ή το  μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.
 - Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά αναπαραγωγή του **Apple Music Radio**.
- Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα του βίντεο.
 -  Ανατρέξτε στο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 74
- Το εικονίδιο ταχύτητας του audiobook δεν αλλάζει όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, ή iPod touch (5ης γενιάς). Η ρύθμιση αλλάζει ως ακολούθως όταν αγγίξετε το εικονίδιο, ακόμη και αν το εικονίδιο δεν αλλάζει.
 - Πιο γρήγορα—Πιο αργά—Κανονικά—Πιο γρήγορα...

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Σύνδεση του iPod σας

Κατά τη σύνδεση ενός iPod σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε τη μέθοδο για σύνδεση της συσκευής σας. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

-  Ανατρέξτε στο *Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone* στην σελίδα 37
- Οι διαθέσιμες πηγές ποικίλουν ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας.
 -  Ανατρέξτε στο *Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες για κάθε συσκευή* στην σελίδα 38

- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση της συσκευής iPod.
- Η εικόνα βίντεο του iPod ενδέχεται να έχει θόρυβο εάν αυτή προβάλλεται στην πίσω οθόνη. Όταν ο θόρυβος παράγεται στην εικόνα βίντεο του iPod, απενεργοποιήστε την προβολή στην πίσω οθόνη.
 - Ανατρέξτε στο *Επιλογή του βίντεο για την πίσω οθόνη* στην σελίδα 75

Έναρξη διαδικασίας




- Όταν συνδέετε ένα iPhone ή iPod touch, κλείστε όλες τις εφαρμογές πριν τη σύνδεση της συσκευής.
- 1 **Συνδέστε το iPod σας.**
 - Ανατρέξτε στο *Σύνδεση του iPod σας* στην σελίδα 50
- 2 **Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.**



- 3 **Αγγίξτε το [iPod].**

Επιλογή πηγών τραγουδιών ή βίντεο από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής



Μπορείτε να αναζητήσετε το τραγούδι, το βίντεο ή τους σταθμούς ραδιοφώνου που θέλετε να αναπαραγάγετε από την οθόνη λίστας αναπαραγωγής.

- 1 **Αγγίξτε** .
- 2 **Αγγίξτε το  ή το  για να αλλάξετε τη λίστα κατηγορίας μουσικής ή βίντεο.**
 - Το εικονίδιο της λίστας κατηγοριών βίντεο δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του iPod με ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, ή iPod touch (5ης γενιάς).
- 3 **Αγγίξτε την κατηγορία.**
 - Εάν χρησιμοποιείτε τα Αγγλικά ως τη γλώσσα συστήματος, η λειτουργία αναζήτησης αλφαβητικό είναι διαθέσιμη. Αγγίξτε τη μπάρα αρχικής αναζήτησης για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
- 4 **Αγγίξτε τον τίτλο της λίστας.**
- 5 **Αρχίστε την αναπαραγωγή από την επιλεγμένη λίστα.**

- Μπορείτε να αναπαραγάγετε λίστες αναπαραγωγής που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή **MusicSphere**. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο μας.

Χρήση της λειτουργίας iPod αυτού του προϊόντος από το iPod σας

Μπορείτε να ελέγχετε τη λειτουργία iPod αυτού του προϊόντος από το iPod στο “**Λειτ. εφαρ.**”. Η οθόνη εφαρμογών του iPod μπορεί να προβληθεί σε αυτό το προϊόν, και τα αρχεία μουσικής και τα αρχεία βίντεο αναπαράγονται με αυτό το προϊόν.

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του iPod με ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, ή iPod touch (5ης γενιάς).
- Ενώ χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή iPod παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και όταν σβήσετε τη μηχανή του αυτοκινήτου. Θέστε σε λειτουργία το iPod για να την απενεργοποιήσετε.
 - 1 **Αγγίξτε το .**
 - 2 **Χρησιμοποιήστε το συνδεδεμένο iPod για να επιλέξετε ένα βίντεο ή τραγούδι για αναπαραγωγή.**
 - Κάποιες λειτουργίες είναι ακόμα προσπελάσιμες από αυτό το προϊόν, ακόμα και αν η λειτουργία ελέγχου έχει οριστεί σε “**Λειτ. εφαρ.**”. Ωστόσο, η λειτουργία θα εξαρτηθεί από τις εφαρμογές σας.
 - Αγγίξτε το  για να αλλάξετε τη λειτουργία ελέγχου.

Επιλογή ενός τραγουδιού από τη λίστα που σχετίζεται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή (αναζητήση συνδέσμου)

- Εάν αγγίξετε το εξώφυλλο, εμφανίζεται η λίστα των τραγουδιών του άλμπουμ.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά αναπαραγωγή του **Apple Music Radio**.
 - 1 **Αγγίξτε τις πληροφορίες τραγουδιού για να ανοίξετε τη λίστα τραγουδιών.**
 - 2 **Αγγίξτε το τραγούδι για αναπαραγωγή.**

Χρήση του Apple Music Radio



Σημαντικά

Η λειτουργία **Apple Music Radio** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Apple Music, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:


<http://www.apple.com/music/>

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του iPod με ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, ή iPod touch (5ης γενιάς).

- 1 **Αγγίξτε** .
- 2 **Αγγίξτε το .**
- 3 **Αγγίξτε το [Radio].**


Αναπαραγωγή τραγουδιών παρόμοια με το τρέχον τραγούδι

Μπορείτε να ακούσετε τραγούδια παρόμοια με το τρέχον αναπαραγόμενο τραγούδι.

- 1 **Αγγίξτε το .**
- 2 **Αγγίξτε το [Play More Like This].**
 - Όταν το στοιχείο μενού δεν είναι ενεργοποιημένο, η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για το τρέχον τραγούδι.
 - Εάν αγγίξετε το [Play More Like This] όταν το στοιχείο μενού είναι επισημασμένο, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

Ρύθμιση ώστε το τρέχον τραγούδι να μην αναπαραχθεί ξανά

Μπορείτε να κάνετε ρύθμιση ώστε το τρέχον τραγούδι να μην αναπαραχθεί ξανά.

- 1 **Αγγίξτε το .**
- 2 **Αγγίξτε το [Never Play This Song].**
 - Όταν το στοιχείο μενού δεν είναι ενεργοποιημένο, η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για το τρέχον τραγούδι.
 - Εάν αγγίξετε το [Never Play This Song] όταν το στοιχείο μενού είναι επισημασμένο, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.


Προσθήκη του τρέχοντος τραγουδιού στη λίστα αγαπημένων





Μπορείτε να προσθέσετε το τρέχον τραγούδι στη λίστα αγαπημένων, για εύκολη πρόσβαση στο τραγούδι αργότερα.

1 Αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε το [Add to iTunes Wish List].

- Αν το τραγούδι είναι ήδη στη λίστα αγαπημένων, εμφανίζεται το [Remove from iTunes Wish List]. Εάν αγγίξετε αυτό το πλήκτρο, το τραγούδι θα αφαιρεθεί από τη λίστα αγαπημένων.

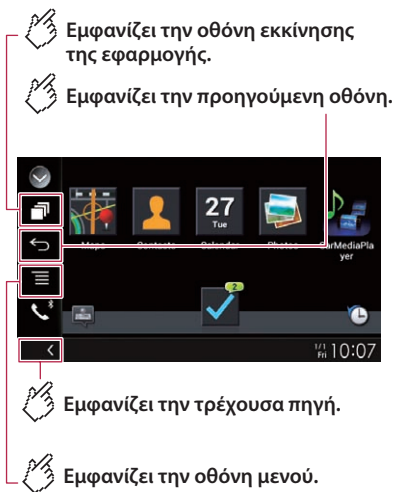

- Πατήστε το κουμπί  δύο φορές για απόκρυψη της πλαινής μπάρας χειρισμού εφαρμογών. Πατήστε το κουμπί  ξανά δύο φορές για να εμφανιστεί ξανά.
-  και  δεν είναι διαθέσιμα, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις ενός iPhone ή ενός smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά την οδήγηση στη δική σας περιοχή δικαιοσύνης, επομένως θα πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε τους συγκεκριμένους περιορισμούς.

Εάν δεν είστε σίγουροι αναφορικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, να την χρησιμοποιείτε μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν αυτό δεν είναι ασφαλές υπό τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Συμβατότητα με τη λειτουργία AppRadio Mode

- F80DAB/F980DAB/F980BT/F9880DAB/F9880BT

Η λειτουργία AppRadio Mode είναι διαθέσιμη μόνο σε iPhone.

Μοντέλα iPhone

- iPhone 4, 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus
- iPod touch (4ης, 5ης γενιάς)

Μοντέλα smartphone (Android)

- ☞ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών Android με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Χρήση του AppRadio Mode

Μπορείτε να χειρισθείτε τις εφαρμογές για ένα iPhone ή ένα smartphone απευθείας από την οθόνη (AppRadio Mode).

Στο AppRadio Mode, μπορείτε να χειρισθείτε εφαρμογές με κινήσεις των δακτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

Σημαντικά

- Για να χρησιμοποιήσετε το AppRadio Mode, εγκαταστήστε την εφαρμογή AppRadio app στο iPhone ή στο smartphone εκ των προτέρων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία AppRadio, επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: <http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την παράγραφο Χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου που βασίζεται σε εφαρμογή, προτού εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία.
- ☞ Ανατρέξτε στο Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένο με εφαρμογή στην σελίδα 90

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των συμβατών εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.
- Στη λειτουργία AppRadio Mode, η χρήση είναι περιορισμένη κατά τη οδήγηση και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και του περιεχομένου ορίζεται από τους παρόχους των εφαρμογών.
- Η λειτουργία AppRadio Mode παρέχει πρόσβαση στις εφαρμογές που δεν υπάρχουν στη λίστα και οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ PIONEER), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΡΙΒΙΩΝ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

- Σε αυτό το κεφάλαιο, οι συσκευές iPhone και iPod touch θα αναφέρονται ως "iPhone".
- Οι συμβατές κινήσεις των δακτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του iPhone ή του smartphone.

AppRadio Mode

- Αν και δεν υπάρχει συμβατότητα κάποιας εφαρμογής με το **AppRadio Mode**, ανάλογα με την εφαρμογή ενδέχεται να προβληθεί μία εικόνα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να λειτουργήσετε την εφαρμογή.

Έναρξη διαδικασίας

Κατά τη σύνδεση ενός iPhone ή smartphone σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε τη μέθοδο για σύνδεση της συσκευής σας. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εγχατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone* στην σελίδα 37
- Αγγίξτε το εικονίδιο της επιθυμητής λειτουργίας αφού εκκινήθει η λειτουργία AppRadio.
Αφού εκκινήθει η επιθυμητή εφαρμογή, εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής.
- Εάν συνδέσετε τη συσκευή σας ενώ εκτελείται ήδη μια εφαρμογή συμβατή με **AppRadio Mode**, η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής θα εμφανιστεί σε αυτό το προϊόν.
- Πατήστε το κουμπί **⏏** για να επιστρέψετε στην οθόνη αρχικού μενού.

Για χρήστες iPhone

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning, συνδέστε το iPhone με αυτό το προϊόν μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και ξεκλειδώστε το iPhone εκ των προτέρων.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 33

1 Συνδέστε το iPhone σας.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο Εγκατάστασης*.

2 Πατήστε το κουμπί **⏏**.

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης 30 ακίδων, τα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη αυτού του προϊόντος και στο iPhone σας. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα iPhone με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου Lightning, εκκινείται η εφαρμογή **AppRadio app**, και εμφανίζεται η οθόνη **AppRadio Mode** (οθόνη μενού Εφαρμογών) μετά από αυτό το βήμα. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα.

4 Χρησιμοποιήστε το iPhone σας για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

Η εφαρμογή **AppRadio app** εκκινείται.

5 Αγγίξτε το **[OK]** στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

Εμφανίζεται η οθόνη **AppRadio Mode** (οθόνη μενού Εφαρμογών).

Για χρήστες smartphone (Android)

F88DAB

1 Καταχωρίστε το smartphone σας και συνδέστε το με αυτό το προϊόν μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 33

2 Ξεκλειδώστε το smartphone σας και συνδέστε το σε αυτό το προϊόν.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο Εγκατάστασης*.

3 Πατήστε το κουμπί **⏏**.

4 Αγγίξτε **[APPS]**.

Η εφαρμογή **AppRadio app** εκκινείται και εμφανίζεται η οθόνη **AppRadio Mode** (οθόνη μενού Εφαρμογών).

Χρήση του πληκτρολογίου (για χρήστες iPhone)

Όταν αγγίξετε κάποια περιοχή καταχώρισης κειμένου στην εφαρμογή για iPhone, το πληκτρολόγιο εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να εισαγάγετε το επιθυμητό κείμενο απευθείας από αυτό το προϊόν.

- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το iPhone σας.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία **AppRadio Mode** στο iPhone.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την προσωπική σας ασφάλεια, η λειτουργία του πληκτρολογίου διατίθεται μόνο όταν το όχημα δεν κινείται και έχει ενεργοποιηθεί το χειρόφρενο.

1 Ρυθμίστε τη γλώσσα πληκτρολογίου.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της γλώσσας πληκτρολογίου με την εφαρμογή για iPhone* στην σελίδα 64

2 Εκκίνηση της λειτουργίας AppRadio Mode.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Έναρξη διαδικασίας* στην σελίδα 53

3 Αγγίξτε την περιοχή εισαγωγής κειμένου στην οθόνη λειτουργίας εφαρμογών.

Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο για την εισαγωγή του κειμένου.

Προσαρμογή του μεγέθους εικόνας (για χρήστες smartphone (Android))

F88DAB

Ενδέχεται να εμφανιστούν μαύρες κουκκίδες κατά τη χρήση της εφαρμογής **AppRadio Mode** με μια συσκευή Android συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Η λειτουργία αυτή μπορεί να οριστεί όταν η συσκευή σας Android μπορεί να μπει στη λειτουργία **AppRadio Mode**.
- Η οθόνη ρυθμίσεων εμφανίζεται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Κατά την είσοδο στη λειτουργία **AppRadio Mode** αφού έχει επιτευχθεί σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SPP (Serial Port Profile).
 - Όταν έχει επιτευχθεί σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SPP (Serial Port Profile) στη λειτουργία **AppRadio Mode**.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.



2 Αγγίξτε **[Ρυθ.εισόδου/εξόδου]**.

3 Αγγίξτε **[Προσαρ.βίντ.AppRadio]**.

4 Αγγίξτε **[OK]**.

5 Αγγίξτε το **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** ή το **[▼]** για να προσαρμόσετε τη γραμμή ώστε να χωράει το μέγεθος εικόνας του smartphone.

6 Αγγίξτε **[Προεπισ]**.

7 Αγγίξτε **[OK]**.

- Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ξανά από την αρχή, αγγίξτε **[ΕΠΑΝΑΦ.]**.

AppRadio Mode

Χρήση της λειτουργίας μίξης ήχου

Μπορείτε να εξάγετε ήχο μιξάροντας μια πηγή AV και μια εφαρμογή για iPhone ή smartphone όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **AppRadio Mode**.

- Ανάλογα με την εφαρμογή ή την πηγή AV, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη (on) η λειτουργία μίξης ήχου, δεν ακούγεται η φωνητική καθοδήγηση του συστήματος πλοήγησης. Για να ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση του συστήματος πλοήγησης, απενεργοποιήστε (off) τη λειτουργία μίξης ήχου.

1 Εκκίνηση της λειτουργίας AppRadio Mode.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Έναρξη διαδικασίας* στην σελίδα 53

2 Πατήστε το πλήκτρο VOL (+/-).

Το μενού μίξης ήχου θα εμφανιστεί στην οθόνη.

- Το μενού μίξης ήχου εμφανίζεται για 4 δευτερόλεπτα. Εάν η οθόνη εξοφώνεται, πατήστε ξανά το κουμπί **VOL (+/-)**. Εμφανίζεται ξανά η οθόνη.
- Η οθόνη λειτουργίας AV και η οθόνη Εφαρμογών μπορούν να εναλλάσσονται πατώντας το κουμπί **MODE**.



- ① Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για επαναφορά του ήχου.
- ② Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία μίξης του ήχου.

• Αριστερή καρτέλα:

Η λειτουργία μίξης ήχου ενεργοποιείται (mix on) και εμφανίζεται η ένταση ήχου εφαρμογών.

• Δεξιά καρτέλα:

Η λειτουργία μίξης ήχου απενεργοποιείται (mix off).

- Η δεξιά καρτέλα δεν εμφανίζεται στην οθόνη λειτουργίας AV.
- Ρυθμίζει την ένταση ήχου της εφαρμογής.
- Η ένταση ήχου εφαρμογών δεν εμφανίζεται όταν είναι επιλεγμένη η δεξιά καρτέλα.
- Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του βασικού ήχου στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί **VOL (+/-)** για να προσαρμόσετε την ένταση του βασικού ήχου.

Apple CarPlay

Μπορείτε να χειριστείτε τις εφαρμογές για ένα iPhone απευθείας από την οθόνη (**Apple CarPlay**).

Στη λειτουργία **Apple CarPlay**, μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κούνηση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του iPod με ένα iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c ή iPhone 5.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις του iPhone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά την οδήγηση στη δική σας περιοχή δικαιοσύνης, επομένως θα πρέπει να γνωρίζετε να και τηρείτε τους συγκεκριμένους περιορισμούς. Εάν δεν είστε σίγουροι αναφορικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, να την χρησιμοποιείτε μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν αυτό δεν είναι ασφαλές υπό τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση της λειτουργίας Apple CarPlay

❶ Σημαντικά

Η λειτουργία **Apple CarPlay** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία **Apple CarPlay**, επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.apple.com/ios/carplay>

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των συμβατών εφαρμογών αποτελούν ευθύνη του παρόχου των εφαρμογών.
- Στη λειτουργία **Apple CarPlay**, η χρήση είναι περιορισμένη κατά την οδήγηση και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και του περιεχομένου ορίζεται από τους παρόχους των εφαρμογών.
- Η λειτουργία **Apple CarPlay** παρέχει πρόσβαση στις εφαρμογές που δεν υπάρχουν στη λίστα και οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η **PIONEER ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ PIONEER, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΙΩΝ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.**

- Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του iPhone.

Έναρξη διαδικασίας

Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής συμβατής με το **Apple CarPlay** σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone* στην σελίδα 37
- Για να επιτύχετε τη βέλτιστη χρηστικότητα της λειτουργίας **Apple CarPlay**, ρυθμίστε τη θέση οδήγησης σωστά ανάλογα με το όχημα.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της θέσης οδήγησης* στην σελίδα 54
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου φωνητικής καθοδήγησης και την ένταση ήχου προειδοποίησης μεμονωμένα από την ένταση βασικού ήχου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **Apple CarPlay**.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση έντασης ήχου* στην σελίδα 55

1 Συνδέστε σε αυτό το προϊόν μέσω USB μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία Apple CarPlay.

➔ Ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο Εγκατάστασης*.

- Εμφανίζεται η οθόνη του μενού Εφαρμογών.
- Εάν έχει συνδεθεί μια συσκευή συμβατή με το **Apple CarPlay** και εμφανίζεται άλλη οθόνη, αγγίξτε την επιλογή [**Apple CarPlay**] στην οθόνη αρχικού μενού για να εμφανιστεί την οθόνη του μενού Εφαρμογών.
- Η σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή που είναι συμβατή με τη λειτουργία **Apple CarPlay** θα τερματιστεί αυτόματα εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Apple CarPlay**. Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Apple CarPlay**, μόνο μια σύνδεση ήχου Bluetooth θα είναι διαθέσιμη για άλλες συσκευές εκτός της συσκευής που είναι συνδεδεμένη μέσω του **Apple CarPlay**.
- Η πραγματοποίηση κλήσεων χωρίς τη χρήση των χεριών (hands-free) μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Apple CarPlay**. Εάν η λειτουργία **Apple CarPlay** ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια κλήσης από ένα κινητό τηλέφωνο διαφορετικό από τη συσκευή που είναι συμβατή με τη λειτουργία **Apple CarPlay**, τότε η σύνδεση Bluetooth θα τερματιστεί μετά το τέλος της κλήσης.
- Η καθοδήγηση διαδρομής μέσω του εσωτερικού συστήματος πλοήγησης θα διακοπεί αυτόματα εάν έχει εκκινήσει η λειτουργία καθοδήγησης διαδρομής στη λειτουργία **Apple CarPlay**.

Ρύθμιση της θέσης οδήγησης

Για να επιτύχετε τη βέλτιστη χρηστικότητα της λειτουργίας **Apple CarPlay**, ρυθμίστε τη θέση οδήγησης σωστά ανάλογα με το όχημα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Αριστ."

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Σύστημα".



2 Πατήστε [Θέση οδήγησης].

3 Αγγίξτε το στοιχείο.

- **Αριστ.:**
Επιλέξτε για αριστεροτίμονα οχήματα.
- **Λεξιά:**
Επιλέξτε για δεξιοτίμονα οχήματα.

Η ρύθμιση θα ισχύσει την επόμενη φορά που συνδεθεί σε αυτό το προϊόν μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία **Apple CarPlay**.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου φωνητικής καθοδήγησης και την ένταση ήχου προειδοποίησης μεμονωμένα από την ένταση βασικού ήχου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **Apple CarPlay**.

1 Εκκίνηση της λειτουργίας Apple CarPlay.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Έναρξη διαδικασίας* στην σελίδα 54

2 Πατήστε το πλήκτρο VOL (+/-).

- ➔ Το μενού έντασης ήχου θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- ☐ Το μενού έντασης ήχου εμφανίζεται για 4 δευτερόλεπτα. Εάν το μενού εξαφανιστεί, πατήστε ξανά το κουμπί **VOL (+/-)**. Εμφανίζεται ξανά το μενού.



- 1 Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για επαναφορά του ήχου.
- 2 Εμφανίστε την ένταση του βασικού ήχου.
 - ☐ Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του βασικού ήχου στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί **VOL (+/-)** για να προσαρμόσετε την ένταση του βασικού ήχου.
- 3 Ρυθμίζει την ένταση ήχου φωνητικής καθοδήγησης και την ένταση ήχου προειδοποίησης.
 - ☐ Κάθε αγγίγμα του **[+]** ή του **[-]** αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.

F88DAB F80DAB

Μπορείτε να χειριστείτε τις εφαρμογές για ένα smartphone απευθείας από την οθόνη (**Android Auto**).

Στη λειτουργία **Android Auto**, μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές με κινήσεις των δαχτύλων, όπως αγγιγμα, μεταφορά, κλίση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

- ☐ Οι συσκευές Android που τρέχουν λειτουργικό Android 5.0 ή μεγαλύτερο είναι συμβατές με τη λειτουργία **Android Auto**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις ενός smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά την οδήγηση στη δική σας περιοχή διασκέδασης, επομένως θα πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε τους συγκεκριμένους περιορισμούς.

Εάν δεν είστε σίγουροι αναφορικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, να την χρησιμοποιείτε μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν αυτό δεν είναι ασφαλές υπό τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρησιμοποιώντας το Android Auto

Σημαντικά

Η λειτουργία **Android Auto** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία **Android Auto**, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Google:

<http://support.google.com/androidauto>

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των συμβατών εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.
- Στη λειτουργία **Android Auto**, η χρήση είναι περιορισμένη κατά την οδήγηση και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και του περιεχομένου ορίζεται από τους παρόχους των εφαρμογών.
- Η λειτουργία **Android Auto** παρέχει πρόσβαση στις εφαρμογές που δεν υπάρχουν στη λίστα και οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η **PIONEER ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ PIONEER), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΡΙΒΙΩΝ Η ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.**

- ☐ Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του smartphone.

Έναρξη διαδικασίας

Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής συμβατής με το **Android Auto** σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε τη μέθοδο για τη σύνδεση της συσκευής σας. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εγκατάσταση για iPod / iPhone ή smartphone* στην σελίδα 37
- ☐ Για να επιτύχετε τη βέλτιστη χρησιμότητα του **Android Auto**, ρυθμίστε τη θέση οδήγησης σωστά ανάλογα με το όχημα.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της θέσης ρύθμισης* στην σελίδα 56
- ☐ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου φωνητικής καθοδήγησης και την ένταση ήχου προειδοποίησης μεμονωμένα από την ένταση βασικού ήχου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **Android Auto**.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση έντασης ήχου* στην σελίδα 56
- ☐ Εάν έχει οριστεί η αυτόματη εκκίνηση λειτουργίας, η λειτουργία **Android Auto** θα εκκινήθει αυτόματα μόλις επιτευχθεί η σύνδεση με τη συσκευή συμβατής με τη λειτουργία **Android Auto**.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης εκκίνησης* στην σελίδα 55

1 Συνδέστε σε αυτό το προϊόν μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία Android Auto μέσω USB.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο Εγκατάστασης*.

2 Πατήστε το κουμπί **⌵**.

3 Πατήστε [Android Auto].

Η σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή που είναι συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto** θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και θα τερματιστεί η σύνδεση Bluetooth με οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

- ☐ Εάν έχουν αντιστοιχιστεί ήδη 3 συσκευές, εμφανίζεται ένα μήνυμα για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή της εγγεγραμμένης συσκευής. Εάν θέλετε να διαγράψετε τη συσκευή, αγγίξτε **[Συμφωνώ]**. Εάν θέλετε να διαγράψετε άλλη συσκευή, αγγίξτε **[Ρυθμ. BT]** και διαγράψτε τη συσκευή χειροκίνητα.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Κατάχρηση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 33
- ☐ Εάν η λειτουργία **Android Auto** είναι ενεργοποιημένη στη διάρκεια κλήσης σε ένα κινητό τηλέφωνο διαφορετικό από τη συσκευή που είναι συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto**, η σύνδεση Bluetooth θα αλλάξει στη συσκευή που είναι συμβατή με το **PIONEER Auto** μετά τον τερματισμό της κλήσης.

Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης εκκίνησης

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, η λειτουργία **Android Auto** θα εκκινήθει αυτόματα όταν μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto** συνδεθεί με αυτό το προϊόν. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Ενεργή".

- Η λειτουργία **Android Auto** θα εκκινηθεί αυτόματα μόνο όταν η “**Ρύθμιση Smartphone**” είναι σωστά ρυθμισμένη για χρήση της λειτουργίας **Android Auto** και μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto** συνδεθεί με αυτό το προϊόν.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.



- 2 Αγγίξτε το [Αυτόμ. έναρ. Android Auto] για να αλλάξει σε “**Ενεργ.**” ή “**Απενεργ.**”.

Ρύθμιση της θέσης ρύθμισης

Για να επιτύχετε τη βέλτιστη χρησιμότητα του **Android Auto**, ρυθμίστε τη θέση οδήγησης σωστά ανάλογα με το όχημα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Αριστ.**”.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.



2 Πατήστε [Θέση οδήγησης].

3 Αγγίξτε το στοιχείο.

- **Αριστ.:**
Επιλέξτε για αριστεροτίμονα οχήματα.
- **Δεξιά:**
Επιλέξτε για δεξιοτίμονα οχήματα.

Η ρύθμιση θα ισχύσει την επόμενη φορά που συνδεθεί σε αυτό το προϊόν μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto**.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου φωνητικής καθοδήγησης και την ένταση ήχου προειδοποίησης μεμονωμένα από την ένταση βασικού ήχου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **Android Auto**.

1 Εκκίνηση της λειτουργίας Android Auto.

- ☞ Ανατρέξτε στο *Έναρξη διαδικασίας* στην σελίδα 55

2 Πατήστε το πλήκτρο VOL (+/-).

Το μενού έντασης ήχου θα εμφανιστεί στην οθόνη.


- Το μενού έντασης ήχου εμφανίζεται για 4 δευτερόλεπτα. Εάν η το μενού εξαφανιστεί, πατήστε ξανά το κουμπί **VOL (+/-)**. Εμφανίζεται ξανά το μενού.



- 1 Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για επαναφορά του ήχου.
- 2 Εμφανίζει την ένταση του βασικού ήχου.
 - Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του βασικού ήχου στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί **VOL (+/-)** για να προσαρμόσετε την ένταση του βασικού ήχου.
- 3 Ρυθμίζει την ένταση ήχου φωνητικής καθοδήγησης και την ένταση ήχου προειδοποίησης.
 - Κάθε άγγιγμα του [+] ή του [-] αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.

Συσκευή Bluetooth αναπαραγωγής ήχου


Οθόνη αναπαραγωγής 1

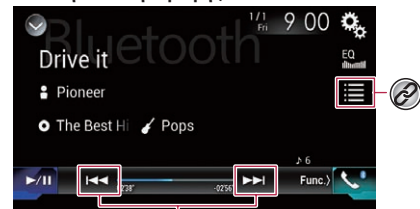

- ☞ Παραλείπει αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

- ☞ Αναπαράγει αρχεία σε τυχαία σειρά.

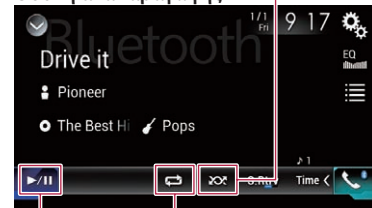



Οθόνη αναπαραγωγής 2



- ☞ Ορίζει μία σειρά επανάληψης αναπαραγωγής.
- ☞ Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

- ☞ Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.
 - ☞ Ανατρέξτε στο *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων* στην σελίδα 57

Συσκευή Bluetooth αναπαραγωγής ήχου

- ❑ Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να περιορίζονται στα δύο ακόλουθα επίπεδα:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου): Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
 - A2DP και AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - Προφίλ Απομακρυσμένου Ελέγχου Ήχου/Βίντεο): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών κλπ.
- ❑ Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη συσκευή αναπαραγωγής Bluetooth που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν.
- ❑ Ενώσω ακούτε τα τραγούδια στη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε, αποφυγείτε τη λειτουργία του τηλεφώνου όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε, το σήμα ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην αναπαραγωγή των τραγουδιών.
- ❑ Όταν μιλάτε στη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth, ενδέχεται να πραγματοποιήσει παύση της αναπαραγωγής.
- ❑ Πατώντας το πλήκτρο  ή , μπορείτε επίσης να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- ❑ Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί  ή το , μπορείτε επίσης να εκτελέσετε γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.

Έναρξη διαδικασίας

- ❑ Πριν τη χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, καταχωρίστε και συνδέστε τη συσκευή σε αυτό το προϊόν.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Καταχώριση των συσκευών σας Bluetooth* στην σελίδα 33

1 Τραβήξτε το συνδεδεμένο καλώδιο για χρήση του AppRadio Mode.

- ❑ Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο σύνδεσης για χρήση του AppRadio Mode.

2 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.




- 3 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].
- 4 Επιβεβαιώστε ότι το “Ήχος Bluetooth” είναι ενεργοποιημένο.
- 5 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



6 Αγγίξτε το [Bluetooth Audio].

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

- ❑ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η έκδοση AVRCP της συσκευής Bluetooth είναι 1.4 ή υψηλότερη.
- 1 Αγγίξτε .
 - 2 Αγγίξτε ένα αρχείο ή φάκελο στον κατάλογο για αναπαραγωγή.

Πηγή HDMI

F88DAB



Αποκρύπτει τα πλήκτρα της οθόνης αφής.

Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.



- ❑ Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο Υψηλής Ταχύτητας HDMI® (πολείται χωριστά).
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο Εγκατάστασης*.
- ❑ Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα του βίντεο.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 74

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.


Έναρξη διαδικασίας

1 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.




2 Αγγίξτε το [HDMI].

Πηγή AUX

-  **Αποκρύπτει τα πλήκτρα της οθόνης αφής.**
Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.



-  **Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ εισόδου βίντεο και εισόδου ήχου.**

- Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο Mini-jack AV (CD-RM10) (πωλείται ξεχωριστά).
- Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.
- Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της οθόνης για την εικόνα του βίντεο.
- Ανατρέξτε στο *Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης* στην σελίδα 74

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας

Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.



- 2 Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].
- 3 Επιβεβαιώστε ότι το “Είσοδος AUX” είναι ενεργοποιημένο.

- 4 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



- 5 Αγγίξτε το [AUX].

Ρύθμιση του σήματος βίντεο


Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν με εξοπλισμό AUX, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Αυτόματο”.
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο για είσοδο σήματος βίντεο στην είσοδο AUX.

- 1 Εμφανίζει την οθόνη “Ρύθμιση βίντεο”.



- 2 Αγγίξτε [Ρύθμιση σήματος βίντεο].
- 3 Αγγίξτε το [AUX].
- 4 Αγγίξτε το στοιχείο.
Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:
Αυτόματο, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

Είσοδος AV

-  **Αποκρύπτει τα πλήκτρα της οθόνης αφής.**
Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

Έναρξη διαδικασίας (για πηγή AV)

Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.

- Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.



- 2 Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].
- 3 Αγγίξτε το [Είσοδος AV].
- 4 Αγγίξτε το [Πηγή].
 Ένα έχει επιλεγεί το “Πηγή”, το “Είσοδος 2ης κάμερας” ρυθμίζεται αυτόματα σε “Απενεργ.”.
- Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της ενεργοποίησης της δεύτερης κάμερας* στην σελίδα 63
- 5 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



6 Αγγίξτε το [AV].

Έναρξη διαδικασίας (για κάμερα)

Μπορείτε να προβάλλετε την έξοδο εικόνας μέσω της κάμερας συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.

➔ Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.



2 Αγγίξτε [Ρυθ.εισόδου/εξόδου].

3 Αγγίξτε το [Είσοδος AV].

4 Αγγίξτε το [Κάμερα].

5 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



6 Αγγίξτε το [Προβολή κάμερας].

- ☐ Όταν η προβολή κάμερας τόσο της κάμερας οπισθοπορείας όσο και της 2ης κάμερας είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται το πλήκτρο για να αλλάξετε την οθόνη. Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να εκτελέσετε εναλλαγή της οθόνης μεταξύ της προβολής εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας και της εικόνας της 2ης κάμερας.

Ρύθμιση του σήματος βίντεο

Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν με εξοπλισμό AV, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Αυτόματο”.

- ☐ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο για είσοδο σήματος βίντεο στην είσοδο AV.

1 Εμφανίζει την οθόνη “Ρύθμιση βίντεο”.



2 Αγγίξτε [Ρύθμιση σήματος βίντεο].

3 Αγγίξτε το [AV].

4 Αγγίξτε το στοιχείο.


Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Αυτόματο, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

☞ Έξοδος από την οθόνη MIXTRAX.

☞ Εμφανίζει την οθόνη LinkGate.

Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο. Γίνεται αναπαραγωγή των τραγουδιών που σχετίζονται με το επιλεγμένο στοιχείο.

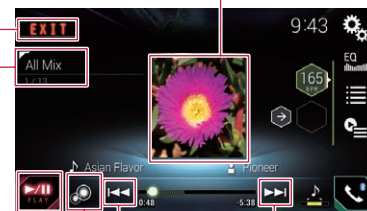


☞ Επιλέγει ένα μουσικό κομμάτι.

☞ Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αρχική οπτική απεικόνιση του MIXTRAX.

☞ Εκτελεί εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

☞ Εμφανίζει το επιλεγμένο στοιχείο στην οθόνη LinkGate ή την οθόνη επιλογής στοιχείων.


 Καθορίζει το BMP.

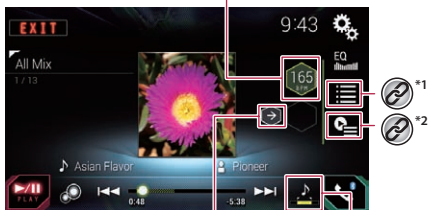



 Ορίζει το αρχικό BPM (Beats Per Minute).

 Καθορίζει το τμήμα αναπαραγωγής.

 : Αναπαράγει το μεσαίο τμήμα.

 : Αναπαράγει το μεγάλο τμήμα.

 : Αναπαράγει το μικρό τμήμα.

- *1  Επιλέγει ένα στοιχείο από τη λίστα.
 ☞ Ανατρέξτε στο **Επιλογή ενός στοιχείου από τη λίστα** στην σελίδα 60
- *2  Επιλέγει τα τραγούδια που δεν θα αναπαραχθούν.
 ☞ Ανατρέξτε στο **Επιλογή τραγουδιών για μην αναπαραχθούν** στην σελίδα 60

Χρήση του MIXTRAX

Το MIXTRAX είναι μια πρωτότυπη τεχνολογία για τη δημιουργία συνεχόμενων μίξεων των επιλογών από τη βιβλιοθήκη ήχου, με ολοκληρωμένα εφέ DJ.

☐ Τα αρχεία FLAC παραλείπονται κατά την αναπαραγωγή του MIXTRAX.

Έναρξη διαδικασίας

- 1 **Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.**
 - ☞ Ανατρέξτε στο **Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD** στην σελίδα 6
 - ☞ Ανατρέξτε στο **Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB** στην σελίδα 6

2 **Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.**



3 **Αγγίξτε το [USB] ή το [SD].**




4 **Αγγίξτε το [MIXTRAX].**

Επιλογή ενός στοιχείου από τη λίστα

Μπορείτε να καθορίσετε ένα στοιχείο για να αναπαράγετε τραγούδια σε σχέση με αυτό.

1 **Αγγίξτε** .

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λίστες:

-  : εμφανίζει τη λίστα μοτίβου μίξης (mix).
-  : εμφανίζει τη λίστα ετικετών.
-  : εμφανίζει τη λίστα αρχείων.

2 **Αγγίξτε ένα στοιχείο στη λίστα.**

Επιλογή τραγουδιών για μην αναπαραχθούν

Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία ή τραγούδια για να μην αναπαραχθούν.

1 **Αγγίξτε το** .

2 **Αγγίξτε το** .

3 **Αγγίξτε την κατηγορία.**

4 **Αγγίξτε το πλαίσιο στα αριστερά του στοιχείου ή το τραγούδι που δεν θέλετε να αναπαραχθεί.**

Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις MIXTRAX”

1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.**



2 **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις πηγής AV].**

3 **Αγγίξτε [Ρυθμίσεις MIXTRAX].**

Ρύθμιση του μοτίβου flash

Το χρώμα που αναβοσβήνει αλλάζει ανάλογα με τις αλλαγές στη στάθμη του ήχου και του μπάσου.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Ήχος1**”.

1 **Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις MIXTRAX”**

☞ Ανατρέξτε στο **Εμφάνιση της οθόνης “Ρυθμίσεις MIXTRAX”** στην σελίδα 60

2 **Αγγίξτε [Μοτίβο αναβοσβήματος].**

3 **Αγγίξτε το στοιχείο.**

- **Ήχος1 μέχρι Ήχος6:**
Το μοτίβο flash αλλάζει ανάλογα με τη στάθμη του ήχου.
- **Χαμηλοπερ1 έως Χαμηλοπερ6:**
Το μοτίβο flash αλλάζει ανάλογα με τη στάθμη του μπάσου.
- **Τυχ σεμρά1:**
Το μοτίβο flash αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη λειτουργία της στάθμης του ήχου και τη λειτουργία low pass (χαμηλοπερατότητας).
- **Τυχ σεμρά2:**
Το μοτίβο flash αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη λειτουργία της στάθμης του ήχου.
- **Τυχ σεμρά3:**
Το μοτίβο flash αλλάζει τυχαία ανάλογα με τη λειτουργία low pass (χαμηλοπερατότητας).
- **Απενεργ.:**
Το μοτίβο flash δεν αναβοσβήνει.

Πληροφορίες εξοπλισμού του οχήματος

F88DAB F80DAB F980DAB F9880DAB



Αλλάζει την οθόνη στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας.

Η οθόνη αλλάζει μόνο όταν η ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας είναι "On" (ενεργή) και ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση REVERSE (R) (όπισθεν).


Οθόνη Υποβοήθησης Στάθμευσης



Η θέση των εμποδίων που ανιχνεύθηκαν

Η ρύθμιση θέρμανσης για το κάθισμα

Η κατεύθυνση ανεμιστήρα
Οθόνη χειρισμού του A/C

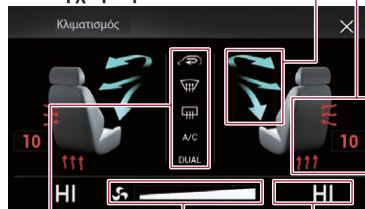

Η ταχύτητα ανεμιστήρα

Η ρύθμιση εσωτερικής θέρμανσης για το κάθισμα

Η κατάσταση λειτουργίας του A/C

πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

- Οι λειτουργίες και οι οθόνες ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Προβολή πληροφοριών ανιχνεύσης εμποδίου

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η λειτουργία προορίζεται αποκλειστικά για να βοηθήσει την ορατότητα του οδηγού. Δεν ανιχνεύει όλους τους κινδύνους και εμπόδια και δεν υποκαθιστά την προσοχή σας, την κρίση σας και τη φροντίδα, κατά τη στάθμευση του οχήματός σας.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για οχήματα εξοπλισμένα με σύστημα αισθητήρα στάθμευσης.
- Η οθόνη "Βοηθός παρκαρίσματος" δεν θα εμφανιστεί μέχρι να εκκινήσει πλήρως το προϊόν.

1 Ενεργοποιήστε τον αισθητήρα υποβοήθησης στάθμευσης στο όχημά σας.

Εμφανίζεται η οθόνη "Βοηθός παρκαρίσματος".

Προβολή της κατάστασης λειτουργίας του πίνακα χειρισμού κλιματιστικού

Όταν χειρίζεστε τον πίνακα χειρισμού κλιματιστικού του οχήματος, η οθόνη αλλάζει αυτόματα στην οθόνη "Κλιματισμός".

- Οι ρυθμίσεις του πίνακα χειρισμού κλιματιστικού που πραγματοποιήθηκαν πριν την εκκίνηση αυτού του προϊόντος δεν εμφανίζονται στην οθόνη.
- Οποιοσδήποτε ρυθμίσεις του πίνακα χειρισμού κλιματιστικού του οχήματος έχουν απενεργοποιηθεί, δεν προβάλλονται στην οθόνη.
- Εάν οι πληροφορίες που προβάλλονται στην οθόνη είναι ανεστραμμένες για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά του οχήματος, αλλάξτε τη ρύθμιση "Αντιστ.έλεγχου κλιματ." σε "Ενεργ".
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Αναστοφή της οθόνης κατάστασης χειρισμού κλιματιστικού* στην σελίδα 64

Χρήση του προσαρμογέα Vehicle Bus

Συνδόνοντας τον προαιρετικό προσαρμογέα Vehicle Bus, μπορείτε να προβάλλετε στην οθόνη την κατάσταση της λειτουργίας του αισθητήρα στάθμευσης του οχήματος και ο πίνακας χειρισμού του κλιματιστικού.

📌 Σημαντικά

- Για πληροφορίες σχετικές με την εγκατάσταση του προσαρμογέα Vehicle Bus, δείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας του προσαρμογέα Vehicle Bus.
- Μετά την εγκατάσταση του προσαρμογέα Vehicle Bus, βεβαιωθείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντέλα αυτοκινήτων που είναι συμβατά με τους προσαρμογείς Vehicle Bus, ανατρέξτε στις

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”

- 1 Πατήστε το κουμπί **■**.
- 2 Αγγίξτε **[☰]**, και κατόπιν **[Π]**.

Ρύθμιση της μπάρας πληροφοριών πλοήγησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται οι πληροφορίες καθοδήγησης της πλοήγησης στην οθόνη λειτουργίας AV.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.
☞ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62
- 2 Αγγίξτε το **[Ρυθ.για πλοήγηση]**.
- 3 Αγγίξτε το **[Παράθ.πληρ.πλοήγ.]** για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση διακοπής της οθόνης πλοήγησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα αλλάξει αυτόματα στην οθόνη πλοήγησης από την οθόνη AV ή την οθόνη εφαρμογών όταν το όχημά σας πλησιάσει ένα σημείο καθοδήγησης, όπως μια διασταύρωση.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.
☞ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62
- 2 Αγγίξτε το **[Ρυθ.για πλοήγηση]**.
- 3 Αγγίξτε το **[Λειτουργ.εφαρμ./AV]** για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση ενεργοποίησης πηγής ήχου Bluetooth

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Energy.”.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.
☞ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62
- 2 Αγγίξτε **[Ρυθμίσεις πηγής AV]**.

- 3 Αγγίξτε το **[Ήχος Bluetooth]** για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση της συνεχούς κύλισης

Όταν η ρύθμιση “Λειτουργ.συνεχούς κύλισης” έχει οριστεί σε “Energy.”, οι εγγεγραμμένες πληροφορίες κειμένου πραγματοποιούν συνεχώς κύλιση στην οθόνη όσο το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.
☞ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62
- 2 Αγγίξτε το **[Λειτουργ.συνεχούς κύλισης]** για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση του τόνου ειδοποίησης

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Energy.”.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.
☞ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62
- 2 Αγγίξτε το **[Ήχητικό σήμα]** για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση της κάμερας οπίσθιας προβολής

Μία κάμερα οπίσθιας προβολής η οποία πωλείται ξεχωριστά (π.χ. η ND-BC8) είναι απαραίτητη για βέλτιστη χρήση της λειτουργίας της κάμερας οπίσθιας προβολής. (Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας.)

Κάμερα οπισθοπορείας

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία η οποία αλλάζει αυτόματα σε εικόνα πλήρους οθόνης της κάμερας οπίσθιας προβολής που είναι εγκατεστημένη στο όχημά σας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση REVERSE (R). Η λειτουργία Προβολή κάμερας σας επιτρέπει επίσης να ελέγχετε τι υπάρχει πίσω από εσάς ενώ οδηγείτε.

Κάμερα για λειτουργία Προβολή κάμερας

Η Προβολή κάμερας μπορεί να προβληθεί ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι με αυτήν τη ρύθμιση, η εικόνα της κάμερας δεν μπορεί να αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη, και ότι σε αυτό το τμήμα ό,τι “βλέπει” η κάμερα δεν μπορεί να το δείτε εσείς. Για να εμφανίσετε την εικόνα της κάμερας, αγγίξτε **[Προβολή κάμερας]** στην οθόνη επιλογής πηγής AV.

- ☞ Ανατρέξτε στο *Πηγή στην Οθόνη επιλογής προέλευσης AV* στην σελίδα 9
- ☐ Για να ορίσετε την κάμερα οπισθοπορείας ως κάμερα για τη λειτουργία Προβολή κάμερας, ρυθμίστε την επιλογή “Εισ.κ.μ. οπισθ.π.” σε “Energy.”.
- ☐ Όταν χρησιμοποιείτε τη 2η κάμερα, ρυθμίστε την επιλογή “Εισόδος AV” σε “Κάμερα”.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για την κάμερα οπισθοπορείας προβάλλουν μια ανεστραμμένη εικόνα καθρέφτη.

- ☐ Ελέγξτε άμεσα εάν η οθόνη αλλάξει με την εικόνα της κάμερας οπίσθιας προβολής όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση REVERSE (R) από άλλη θέση.
- ☐ Όταν η οθόνη αλλάξει σε πλήρη οθόνη της κάμερας οπίσθιας προβολής κατά την οδήγηση, αλλάξτε στην αντίθετη ρύθμιση στο “Ρύθμιση Οπισθεν”.
- ☐ Αν αγγίξετε **[↺]** ενώ προβάλλεται η εικόνα της κάμερας, η εικόνα που προβάλλεται θα ανεστραμμένη προσαφώς.
- ☐ Όταν η προβολή κάμερας τόσο της κάμερας οπισθοπορείας όσο και της 2ης κάμερας είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται το πλήκτρο για να αλλάξετε την οθόνη. Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να εκτελέσετε εναλλαγή της οθόνης μεταξύ της προβολής εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας και της εικόνας της 2ης κάμερας.

Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπίσθιας προβολής

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.
☞ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62
- 2 Αγγίξτε **[Ρυθμίσεις κάμερας]**.
- 3 Αγγίξτε το **[Εισ.κ.μ.οπισθ.π.]** για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση της πολικότητας της κάμερας οπίσθιας προβολής

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Μπαταρία”.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.
☞ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62
- 2 Αγγίξτε **[Ρυθμίσεις κάμερας]**.
- 3 Αγγίξτε **[Ρύθμιση Οπισθεν]**.
 - Μπαταρία:

Ρυθμίσεις συστήματος

Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι θετική.

● Γείωση:

Η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι αρνητική.

- Εάν δεν υπάρχει σύνδεση κάποιας κάμερας και η ρύθμιση της πολικότητας της κάμερας είναι λάθος, εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη ως εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας αμέσως μετά την εκκίνηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **MAP** για να απελευθερώσετε την οθόνη της κάμερας οπισθοπορείας και στη συνέχεια αλλάξτε τη ρύθμιση πολικότητας της κάμερας στο **“Μπατάρι”**.

Ρύθμιση της προβολής αντεστραμμένης εικόνας για την εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας

Μπορείτε να ορίσετε αν θα αντιστρέφονται οι εικόνες της κάμερας οπισθοπορείας που θα εμφανίζονται στην εμπρός οθόνη.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **“Απενεργ.”**.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή **“Είς.κάμ. οπισθοπ.”** είναι ρυθμισμένη σε **“Ενεργ.”**.
- ➔ Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπίσθιας προβολής* στην σελίδα 62

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων **“Σύστημα”**.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων **“Σύστημα”*** στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].

- 3 Αγγίξτε το [Πίσω κάμερα: Αντιστ. Βίντεο] για να αλλάξει σε **“Ενεργ.”** ή **“Απενεργ.”**.

Ρύθμιση των κατευθυντήριων γραμμών υποβοήθησης στάθμευσης

Εμφάνιση των κατευθυντήριων γραμμών υποβοήθησης στάθμευσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές στις εικόνες της κάμερας οπισθοπορείας όταν κάνετε οπισθεν με το όχημά σας.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **“Απενεργ.”**.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων **“Σύστημα”**.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων **“Σύστημα”*** στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].

- 3 Αγγίξτε το [Οδηγ.υποβοήθ.στάθμ.] για να αλλάξει σε **“Ενεργ.”** ή **“Απενεργ.”**.


Ρύθμιση των κατευθυντήριων γραμμών υποβοήθησης στάθμευσης

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά τη ρύθμιση των κατευθυντήριων γραμμών, βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθμεύσει το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και έχετε ενεργοποιήσει το χειρόφρενο.
- Πριν βγείτε από το αυτοκίνητο για να βάλετε σημάδια, βεβαιωθείτε ότι έχετε γυρίσει το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF.
- Η περιοχή που προβάλλεται από την κάμερα απισθοπορείας είναι περιορισμένη. Επίσης, το πλάτος και η απόσταση των κατευθυντήριων γραμμών που προβάλλονται στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό πλάτος και την απόσταση του οχήματος. (Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ευθείες γραμμές).
- Η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, όπως κατά τη νύχτα ή σε σκοτεινό περιβάλλον.

1 Παρκάρετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και εφαρμόστε το χειρόφρενο.

- 2 Χρησιμοποιώντας μια αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας, βάλτε σημάδια ως ακολούθως.

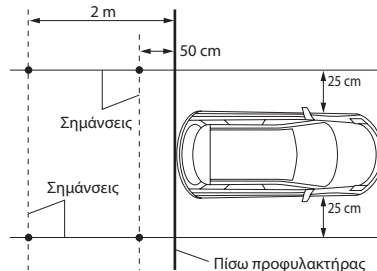

3 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων **“Σύστημα”**.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων **“Σύστημα”*** στην σελίδα 62

4 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].

- 5 Αγγίξτε το [Ρύθ.οδηγ.υποβοήθ.στάθμ.].

6 Ρυθμίστε τις κατευθυντήριες γραμμές σύροντας τα τέσσερα σημεία.

Ρυθμίστε τις κατευθυντήριες γραμμές, έτσι αυτές να μπορούν να επικαλύπτονται από τα σημάδια

- Αγγίξτε **▲▼/◀▶/▶◀/▶▶** για να ρυθμίσετε τις κατευθυντήριες γραμμές εάν χρειάζεται. Αγγίξτε [**Προεπιλ.**] για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

Ρύθμιση της δεύτερης κάμερας

Μπορείτε να προβάλλετε εικόνες της δεύτερης κάμερας (μια μπροστινή κάμερα κ.λπ.) στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

Ρύθμιση της ενεργοποίησης της δεύτερης κάμερας

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **“Απενεργ.”**.

- Αυτή η λειτουργία είναι συγχρονισμένη με τη ρύθμιση **“Είσοδος AV”**.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων **“Σύστημα”**.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων **“Σύστημα”*** στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].

- 3 Αγγίξτε το [Είσοδος 2ης κάμερας] για να αλλάξει σε **“Ενεργ.”** ή **“Απενεργ.”**.

Ρύθμιση της αντεστραμμένης εικόνας

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **“Απενεργ.”**.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή **“Είσοδος AV”** είναι ρυθμισμένη σε **“Κάμερα”** ή η επιλογή **“Είσοδος 2ης κάμερας”** είναι ρυθμισμένη σε **“Ενεργ.”**.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων **“Σύστημα”**.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων **“Σύστημα”*** στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].

- 3 Αγγίξτε το [2η κάμερα: Αντιστ. Βίντεο] για να αλλάξει σε **“Ενεργ.”** ή **“Απενεργ.”**.

Ρύθμιση της κάμερας για τη λειτουργία Προβολή κάμερας

Για να προβάλλετε πάντα την “Προβολή κάμερας”, πρέπει η “Προβολή κάμερας” να ρυθμιστεί σε “Ενεργ.”. (Η ίδια λειτουργία ενεργοποιείται, όταν αγγίζετε το [☑] στην οθόνη προβολής της κάμερας. Η τιμή της ρύθμισης συγχρονίζεται.)
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- ☐ Για να ορίσετε την κάμερα οπισθοπορείας ως κάμερα για τη λειτουργία Προβολή κάμερας, ρυθμίστε την επιλογή “Είσ. κάμ. οπισθοπ.” σε “Ενεργ.”.
 - Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση ενεργοποίησης της κάμερας οπισθίας προβολής* στην σελίδα 62
- ☐ Όταν χρησιμοποιείτε τη δεύτερη κάμερα, ρυθμίστε την επιλογή “Είσοδος AV” σε “Κάμερα” ή την επιλογή “Είσοδος 2ης κάμερας” σε “Ενεργ.” (και οι δύο ρυθμίσεις συγχρονίζονται).
 - Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση της δεύτερης κάμερας* στην σελίδα 63

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις κάμερας].

3 Αγγίξτε το [Προβολή κάμερας] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

- ☐ Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία αγγίζοντας την επιλογή [Προβολή κάμερας] στην οθόνη επιλογής πηγών AV ή στη λίστα πηγών.

Ρύθμιση της λειτουργίας ασφαλείας

Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία ασφαλείας που ρυθμίζει κάποιες λειτουργίες μόνο όταν σταματάτε το όχημά σας σε ασφαλή χώρο και τραβάτε χειρόφρενο.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Ενεργ.”.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε το [Ασφαλής λειτουργία] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση της λειτουργίας επίδειξης

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Ενεργ.”.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε το [Λειτουργία επίδειξης] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Επιλογή της γλώσσας συστήματος

- ☐ Εάν η ενσωματωμένη γλώσσα δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- ☐ Ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε [Γλώσσα συστήματος].

3 Αγγίξτε τη γλώσσα.

Αναστροφή της οθόνης κατάστασης χειρισμού κλιματιστικού

Όταν είναι συνδεδεμένος ο προαιρετικός προσαρμογέας vehicle bus, η αριστερή/δεξιά προβολή της οθόνης κατάστασης χειρισμού του κλιματιστικού μπορεί να αντιστραφεί εάν η προβολή δεν ταυριάζει με εκείνη του οχήματος.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε το [Αντιστ.ελέγχου κλιμα.] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση της γλώσσας πληκτρολογίου με την εφαρμογή για iPhone

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο στην επιλογή AppRadio Mode ρυθμίζοντας τη γλώσσα του πληκτρολογίου για iPhone.

- ☐ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία AppRadio Mode στο iPhone.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε το [Πληκτρολόγιο].

3 Αγγίξτε τη γλώσσα.

Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής (Βαθμονόμηση της οθόνης αφής)

F80DAB F980DAB F980BT

Εάν έχετε την αίσθηση ότι τα πλήκτρα στην οθόνη αφής απέχουν από την πραγματική τους θέση που αποκρίνεται στο άγγιγμά σας, ρυθμίστε τις θέσεις απόκρισης της οθόνης αφής.

- ☐ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- ☐ Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα όπως στυλό ή μηχανικά μολύβια, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υποστεί βλάβη η οθόνη.
- ☐ Μη σβήσετε τον κινητήρα κατά την αποθήκευση των δεδομένων της ρυθμισμένης θέσης.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε το [Διαβάθμιση πίνακα αφής].

3 Αγγίξτε δύο γωνίες της οθόνης κατά μήκος των βελών και, στη συνέχεια, αγγίξτε τα κέντρα δύο συμβόλων + ταυτόχρονα δύο φορές.

4 Πατήστε το κουμπί **⏏**.

Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.

5 Πατήστε το κουμπί **⏏** ακόμα μία φορά.

Προχωρήστε στη ρύθμιση 16 σημείων.

6 Αγγίξτε απαλά το κέντρο του συμβόλου “+” που προβάλλεται στην οθόνη.

Ο στόχος υποδηλώνει τη σειρά.

- Όταν πατήσετε το κουμπί **⏏**, επιστρέφει η προηγούμενη ρύθμιση θέσης.
 - Όταν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί **⏏**, η ρύθμιση ακυρώνεται.
- ### 7 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **⏏**.
- Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αποθηκεύονται.

Ρύθμιση του ρεοστάτη

Ρύθμιση του διακόπτη ρεοστάτη

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Αυτόματο”.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε το [Ρυθμ. διακύμ. φωτισμού]

3 Αγγίξτε το [Ενεργ. διακύμ. φωτισμού]

4 Αγγίξτε το στοιχείο.

- **Αυτόματο:**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη αυτόματα, σύμφωνα με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προβολέα του οχήματός σας.

- **Χειροκίν.**

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη χειροκίνητα.

- **Ωρα:**

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη την ώρα που το ρυθμίσατε.

Ρύθμιση της διάρκειας του ρεοστάτη την ημέρα ή τη νύχτα

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Ημέρα”.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν το “**Ενεργ. διακύμ. φωτισμού**” έχει ρυθμιστεί σε “**Χειροκίν.**”.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε το [Ρυθμ. διακύμ. φωτισμού]

3 Αγγίξτε το [Ημέρα/Νύχτα] για να αλλάξετε τα ακόλουθα στοιχεία.

- **Ημέρα:**

Απενεργοποιεί τη λειτουργία ρεοστάτη.

- **Νύχτα:**

Ενεργοποιεί τη λειτουργία ρεοστάτη.

Ρύθμιση της διάρκειας του ρεοστάτη προαιρετικά

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα που ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ο ρεοστάτης.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 18:00-6:00 (6:00 Μ.Μ.-6:00 Π.Μ.).

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν το “**Ενεργ. διακύμ. φωτισμού**” έχει ρυθμιστεί σε “**Ωρα**”.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.



1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε το [Ρυθμ. διακύμ. φωτισμού]

3 Αγγίξτε το [Διάρκεια διακύμ. φωτισμού]

4 Μεταφέρετε τους κέρσορες για να ρυθμίσετε τη διάρκεια του ρεοστάτη.

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διάρκεια του ρεοστάτη αγγίζοντας τα  ή .
- Η οθόνη ώρας για τη μπάρα ρυθμίσεως της διάρκειας ρεοστάτη εξαρτάται από τη ρύθμιση της οθόνης ρολογιού.
- Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας* στην σελίδα 74

Ρύθμιση της εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα για κάθε πηγή και την κάμερα οπίσθιας προβολής.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες ενόσω το όχημά σας βρίσκεται σε κίνηση. Για ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, πρέπει να σταθμεύσετε το όχημά σας σε ασφαλές χώρο και να τραβήξετε χειρόφρενο.

1 Προβάλλετε την οθόνη που θέλετε να ρυθμίσετε.

2 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

3 Αγγίξτε το [Ρύθμιση εικόνας].

4 Αγγίξτε το στοιχείο για επιλογή της λειτουργίας προς ρύθμιση.

- **Φωτεινότητα:**

Ρυθμίζει την ένταση του μαύρου. (-24 έως +24)

- **Αντίθεση:**

Ρυθμίζει την αντίθεση. (-24 έως +24)

- **Χρώμα:**

Ρυθμίζει τον κορεσμό χρωμάτων. (-24 έως +24)

- **Απόχρωση:**

Ρυθμίζει την απόχρωση (σε ποιο χρώμα δίνεται έμφαση, στο κόκκινο ή το πράσινο). (-24 έως +24)

- **Επίπεδο διακύμ. φωτισμού:**

Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης. (+1 έως +48)

- **Θερμοκρασία:**

Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος για καλύτερη ισορροπία του λευκού. (-3 έως +3)

- Με κάποιες εικόνες, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τα “**Απόχρωση**” και “**Χρώμα**”.

- Όταν αγγίξετε το [Πίσω όψη] ή το [2η κάμερα], η λειτουργία αλλάζει στην επιλεγμένη λειτουργία κάμερας. Αγγίζοντας [Πηγή], [Πολύγηση] ή [Εφαρμογές], μπορείτε να επιστρέψετε στην επιλεγμένη λειτουργία.

5 Αγγίξτε , , , για προσαρμογή.

- Οι ρυθμίσεις των “**Φωτεινότητα**”, “**Αντίθεση**” και “**Επίπεδο διακύμ. φωτισμού**” αποθηκεύονται ξεχωριστά για την κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας ρεοστάτη. Αυτές αλλάζουν αυτόματα ανάλογα με το εάν η λειτουργία ρεοστάτη είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.
- Η ρύθμιση εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με κάποιες κάμερες οπίσθιας προβολής.
- Τα περιεχόμενα της ρύθμισης μπορούν να απομνημονευτούν ξεχωριστά.

Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε [Πληρ. συστ.].

3 Αγγίξτε το [Ρυθμ. υλικολογισμ.].

Εμφάνιση των αδειών ανοικτής πηγής

Μπορείτε να ελέγξετε τις άδειες ανοικτής πηγής των λειτουργιών τις οποίες διαθέτει αυτό το προϊόν.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

Ρυθμίσεις συστήματος

- 2 Αγγίξτε [Πληρ.συστ.].
- 3 Αγγίξτε το [Ρυθμ.υλικολογισμ.].
- 4 Αγγίξτε το [Άδεια χρήσης].

Ενημέρωση υλικολογισμικού

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η εξωτερική συσκευή αποθήκευσης προς ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το σωστό αρχείο ενημέρωσης.
- Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν, μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης SD και μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ εκτελείται ενημέρωση του υλικολογισμικού.
- Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση του υλικολογισμικού μόνο εφόσον το όχημά σας είναι σταματημένο και είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο.

- 1 Πραγματοποιήστε λήψη των αρχείων ενημέρωσης υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας.
- 2 Συνδέστε μία άδεια (φορμαρισμένη) συσκευή αποθήκευσης στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια εντοπίστε το σωστό αρχείο ενημέρωσης και αντιγράψτε το στη συσκευή αποθήκευσης.

- 3 Ορίστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης σε αυτό το προϊόν.

- ☞ Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 6
- ☞ Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 6

- 4 Απενεργοποιήστε την πηγή.

- ☞ Ανατρέξτε στο *Επιλέγοντας πηγή* στην σελίδα 9

- 5 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- ☞ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

- 6 Αγγίξτε [Πληρ.συστ.].

- 7 Αγγίξτε το [Αναβάθμ.υλικολογ.].

- 8 Αγγίξτε το [Συνέχεια] για προβολή της λειτουργίας μεταφοράς δεδομένων.

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

- ☐ Σε περίπτωση που εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος στην οθόνη, αγγίξτε την οθόνη και εκτελέστε ξανά τα πιο πάνω βήματα.

Έλεγχος κατάστασης εκμάθησης αισθητήρα και κατάστασης οδήγησης

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση εκμάθησης του αισθητήρα, όπως το βαθμό της εκμάθησης. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις τρέχουσες τιμές του αισθητήρα και το συνολικό αριθμό των παλμών ταχύτητας.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- ☞ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

- 2 Αγγίξτε [Πληρ.συστ.].

- 3 Αγγίξτε το [Κατάστ.διαβάθ.3D].

Καθαρισμός της κατάστασης

Μπορείτε να διαγράψετε τα αποτελέσματα εκμάθησης που είναι αποθηκευμένα στον αισθητήρα.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Κατάστ.διαβάθ.3D”.

- 2 Αγγίξτε το [Απόσταση] ή το [Παλμός Ταχ.], και στη συνέχεια αγγίξτε [Ναι].

- 3 Αγγίξτε το [Εκμάθηση], και στη συνέχεια αγγίξτε το [Επαναφορά όλων].

- ☐ Αγγίξτε το [Επαναφορά όλων] για επαναφορά του αισθητήρα μετά την αλλαγή της θέσης εγκατάστασης ή της γωνίας.
- ☐ Εάν αγγίξετε το [Επαναφορά απόστασης], όλα τα αποτελέσματα εκμάθησης που είναι αποθηκευμένα στο *Απόσταση* διαγράφονται.

Έλεγχος των συνδέσεων των καλωδίων

Ελέγξτε εάν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα μεταξύ αυτού του προϊόντος και του οχήματος.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

- ☞ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

- 2 Αγγίξτε [Πληρ.συστ.].

- 3 Αγγίξτε το [Κατάσταση σύνδεσης].

- **Κεραία GPS**

Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης της κεραίας GPS (“OK” ή “Λάθος”) και την ευαισθησία της λήψης.

- ☐ Εάν η λήψη είναι ασθενής, αλλάξτε τη θέση εγκατάστασης της κεραίας GPS.

- **Κατάσταση τοποθέτησης**

Εμφανίζει την κατάσταση εντοπισμού θέσης (3D εντοπισμός θέσης, 2D εντοπισμός θέσης ή μη εντοπισμός θέσης), τον αριθμό των δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό θέσης (πορτοκαλί), και τον αριθμό των δορυφόρων των οποίων το σήμα έχει ληφθεί (κίτρινο). Εάν λαμβάνονται σήματα από περισσότερους από τρεις δορυφόρους, τότε η τρέχουσα τοποθεσία μπορεί να μετρηθεί.

- ☞ Ανατρέξτε στο *Τεχνολογία εντοπισμού θέσης* στην σελίδα 80

- **Εγκατάσταση**

Υποδεικνύει εάν η θέση εγκατάστασης του προϊόντος αυτού είναι σωστή ή όχι. Εάν η εγκατάσταση είναι σωστή, εμφανίζεται το μήνυμα “OK”. Όταν αυτό το προϊόν έχει εγκατασταθεί σε μια ακραία γωνία που υπερβαίνει τον όριο της γωνίας εγκατάστασης, εμφανιστεί το μήνυμα “Λάθ(Γωνία εγκατ)”. Εάν το προϊόν μετακινείται συνεχώς και δεν είναι σταθερά στρεωμένο στη θέση του, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Λάθος(Δόνηση)”.

- **Παλμός Ταχ.**

Εμφανίζεται η τιμή του παλμού ταχύτητας που ανιχνεύεται σε αυτό το προϊόν.

- **Φωτεινότητα**

Εμφανίζει την κατάσταση των φώτων πορείας ή των φώτων θέσης αυτού του οχήματος.

- **Σήμα Οπισθεν**

Όταν ο μοχλός ταχύτητων βρίσκεται στη θέση “R” (θέση οπισθεν), η ένδειξη αλλάζει σε “Ψηλά” ή σε “Χαμη”. Το σήμα που εμφανίζεται θα ποικίλει ανάλογα με το όχημα.

- **Διάλυτος οχήματος(*1)**

Εμφανίζει την κατάσταση του προσαρμογέα vehicle bus.

- ☐ (*1) F88DAB/F80DAB/F980DAB/F9880DAB

Ρυθμίσεις ήχου

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”

- 1 Πατήστε το κουμπί **⚙️**.
- 2 Αγγίξτε **[🔊]**, και κατόπιν **[🔊]**.

Χρήση της κατανομής ήχου εμπρός-πίσω/αριστερά-δεξιά

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.**
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 67
- 2 **Αγγίξτε το [Ισορ.μπρ./πίσω&αρισ./δεξ. ηχείων].**
 - ❑ Μπορεί να προσαρμοστεί μόνο η ρύθμιση κατανομής ήχου όταν το “**Ενεργ.**” έχει επιλεγεί στο “**Πίσω ηχείο**”. Αγγίξτε **[Ισορροπία]** και μεταβείτε στο βήμα 4.
 - Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της εξόδου πίσω ηχείου* στην σελίδα 67.
- 3 **Αγγίξτε **[▲]** ή **[▼]** για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία.**
 - ❑ Ρυθμίστε το “**Μπροσ.**” και “**Πίσω**” σε “0” κατά τη χρήση συστήματος δύο ηχείων.
- 4 **Αγγίξτε **[◀]** ή **[▶]** για να ρυθμίσετε την κατανομή αριστερού/δεξιού ηχείου.**
 - Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την τιμή σύροντας την κουκκίδα στον πίνακα που προβάλλεται.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης/εξασθένησης ήχου

Μπορείτε αυτόματα να ενεργοποιήσετε τη σίγαση ή την εξασθένηση της έντασης του ήχου της πηγής AV και της έντασης ήχου των εφαρμογών του iPhone ή του smartphone όταν η πλοήγηση παρέχει φωνητική καθοδήγηση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Εξασθέν.**”.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.**
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 67
- 2 **Αγγίξτε το [Αθόρυβο επίπεδο].**
- 3 **Αγγίξτε το στοιχείο.**
 - **Εξασθέν.**

- Η ένταση ήχου μειώνεται κατά 20 dB σε σύγκριση με την τρέχουσα ένταση ήχου.
- **Σίγαση:**
Η ένταση ήχου μειώνεται στο 0.
 - **Απενεργ.:**
Η ένταση ήχου δεν αλλάζει.

Ρύθμιση στάθμης πηγής

Το SLA (ρύθμιση στάθμης πηγής) σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη στάθμη της έντασης ήχου κάθε πηγής για αποτροπή ακραίων αλλαγών στην ένταση ήχου όταν *αλλάζετε* μεταξύ πηγών.

- ❑ Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του δέκτη FM, η οποία παραμένει *απαράλλαχτη*.
- ❑ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν ο δέκτης FM έχει επιλεγεί ως πηγή AV.

- 1 **Συγκρίνετε την ένταση ήχου του δέκτη FM με τη στάθμη της πηγής.**
- 2 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.**
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 67
- 3 **Αγγίξτε το [Ρύθ.στάθ.ήχ.πηγής].**
- 4 **Αγγίξτε **[▲]** ή **[▼]** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της πηγής.**
 - ❑ Εάν αγγίξετε απευθείας την περιοχή στην οποία μπορεί να μετακινήσει ο κέρσορας, η ρύθμιση SLA θα αλλάξει στην τιμή του σημείου που αγγίξετε.
 - ❑ Τα “+4” έως “-4” εμφανίζονται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η ένταση ήχου της πηγής.
 - ❑ Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “0”.

Ρύθμιση της εξόδου πίσω ηχείου

Μια έξοδος στο πίσω ηχείο σε αυτό το προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Ενεργ.**”.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.**
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 67
- 2 **Αγγίξτε το [Πίσω ηχείο] για να αλλάξετε σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.**
 - ❑ Εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση “**Απενεργ.**”, τότε η ρύθμιση του πίσω ηχείου δεν είναι διαθέσιμη στο “**Στάθμη ηχείου**”, “**Χρονική ευθυγράμμιση**” και το “**Ισοτροπική συχνότητα**”.

Ρύθμιση της εξόδου υπογούφερ

Αυτό το προϊόν διαθέτει μηχανισμό εξόδου υπογούφερ, τον οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Ενεργ.**”.

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.**
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 67
- 2 **Αγγίξτε το [Subwoofer] για να αλλάξετε σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.**
 - ❑ Εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση “**Απενεργ.**”, τότε η ρύθμιση του πίσω ηχείου δεν είναι διαθέσιμη στο “**Στάθμη ηχείου**”, “**Χρονική ευθυγράμμιση**” και το “**Ισοτροπική συχνότητα**”.

Ρύθμιση της τιμής συχνότητας αποκοπής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή συχνότητας αποκοπής κάθε ηχείου. Τα ακόλουθα ηχεία μπορούν να ρυθμιστούν:

Μπροσ., Πίσω, Subwoofer

- ❑ Η επιλογή “**Πίσω**” είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή “**Πίσω ηχείο**” είναι ρυθμισμένη σε “**Ενεργ.**”.
- Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση της εξόδου πίσω ηχείου* στην σελίδα 67
- ❑ Η επιλογή “**Subwoofer**” είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή “**Subwoofer**” είναι ρυθμισμένη σε “**Ενεργ.**”.
- Ανατρέξτε στο *Ρύθμιση της εξόδου υπογούφερ* στην σελίδα 67

- 1 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.**
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 67
- 2 **Αγγίξτε [Ισοτροπική συχνότητα] ή [Ρυθμίσεις subwoofer].**
- 3 **Αγγίξτε το [**<**] ή το [**>**] για να αλλάξετε το ηχείο.**
- 4 **Σύρετε τη γραμμή του γραφήματος για να ορίσετε τη θέση αποκοπής.**
- 5 **Σύρετε στο χαμηλότερο σημείο του γραφήματος για να ορίσετε την κλίση αποκοπής.**
 - ❑ Μπορούν να οριστούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία.
 - **[Phase < >]:**
Αλλάζει τη φάση υπογούφερ μεταξύ κανονικής και αντίθετης θέσης.
 - **LPF/HPF:**
Αλλάζει τη ρύθμιση LPF/HPF σε “**Ενεργ.**” ή “**Απενεργ.**”.

Ρυθμίσεις ήχου

Όταν είναι απενεργοποιημένο, το υπερπατό φίλτρο ή το χαμηλοπατό φίλτρο για κάθε ηχείο μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί αγγίζοντας τις γραμμές του γραφήματος.

Επιλογή θέσης ακρόασης

Μπορείτε να επιλέξετε μια θέση ακρόασης που θέλετε να ορίσετε ως κέντρο των ηχητικών εφέ.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Apenery".

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Ήχος".

➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Ήχος"* στην σελίδα 67

2 Αγγίξτε το [Θέση ακρόασης].

3 Αγγίξτε την επιθυμητή θέση για να αλλάξετε τη θέση ακρόασης.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Apenery, Μπροσ.-Α, Μπροσ.-Δ, Μπροσ., Όλα.

Μικρορύθμιση της στάθμης εξόδου ηχείων

Οι μικρορυθμίσεις της στάθμης εξόδου των ηχείων μπορούν να πραγματοποιηθούν ακούγοντας την έξοδο ήχου.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Ήχος".

➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Ήχος"* στην σελίδα 67

2 Αγγίξτε το [Στάθμη ηχείου].

3 Αγγίξτε το [$<$] ή το [$>$] για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης, εάν χρειάζεται.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Apenery, Μπροσ.-Α, Μπροσ.-Δ, Μπροσ., Όλα.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Apenery".

Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης, η στάθμη εξόδου όλων των ηχείων θα αλλάξει σε ανάλογο με τη ρύθμιση.

4 Αγγίξτε το [$<$] ή το [$>$] για να ρυθμίσετε τη στάθμη της εξόδου ηχείου.

Εμφανίζεται η ένδειξη "-24" dB έως "10" dB όσο αυξάνεται ή μειώνεται το επίπεδο που πρέπει να διορθωθεί.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Μπροσ.αριστ., Μπροσ.δεξιά, Πίσω αριστ., Πίσω δεξιά,

Subwoofer

Εάν η μέτρηση Auto EQ έχει γίνει, το αποτέλεσμα της μέτρησης Auto EQ θα εφαρμοστεί αγγίζοντας την επιλογή [Εφαρμ.αντ.ισοσταθ.] (τα αποτελέσματα εφαρμόζονται επίσης σε κάποιες ρυθμίσεις ταυτόχρονα).

Ρύθμιση της χρονικής ευθυγράμμισης

Ρυθμίζοντας την απόσταση του κάθε ηχείου από τη θέση ακρόασης, η χρονική ευθυγράμμιση μπορεί να διορθώσει το χρόνο που χρειάζεται ο ήχος για να φθάσει στον ακροατή.

1 Μετρήστε την απόσταση ανάμεσα στο κεφάλι του ακροατή από κάθε μονάδα ηχείου.

2 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Ήχος".

➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Ήχος"* στην σελίδα 67

3 Αγγίξτε το [Χρονική ευθυγράμμιση].

4 Αγγίξτε το [$<$] ή το [$>$] για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης, εάν χρειάζεται.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Apenery, Μπροσ.-Α, Μπροσ.-Δ, Μπροσ., Όλα.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Apenery".

Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση της θέσης ακρόασης, η τιμή απόστασης όλων των ηχείων θα αλλάξει σε συνδυασμό με τη ρύθμιση.

5 Αγγίξτε το [$<$] ή το [$>$] για να εισάγετε την απόσταση μεταξύ του επιλεγμένου ηχείου και της θέσης ακρόασης.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Μπροσ.αριστ., Μπροσ.δεξιά, Πίσω αριστ., Πίσω δεξιά, Subwoofer

Μπορείτε να εισάγετε την τιμή μεταξύ 0 cm και 500 cm.

Η απόσταση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η θέση ακρόασης είναι ρυθμισμένη σε "Μπροσ.-Α" ή "Μπροσ.-Δ".

Εάν η μέτρηση Auto EQ έχει γίνει, το αποτέλεσμα της μέτρησης Auto EQ θα εφαρμοστεί αγγίζοντας την επιλογή [Εφαρμ.αντ.ισοσταθ.] (τα αποτελέσματα εφαρμόζονται επίσης σε κάποιες ρυθμίσεις ταυτόχρονα).

▪ Εάν αγγίξετε [Ενερ.λειτ.πληρ.κίν.], η ευθυγράμμιση χρόνου απενεργοποιείται υποχρεωτικά.

Χρήση του ισοσταθμιστή

Ανάκληση καμπυλών ισοσταθμιστή

Υπάρχουν πολλαπλές καμπύλες ισοσταθμιστή τις οποίες μπορείτε να ανακαλέσετε εύκολα οποιαδήποτε στιγμή. Οι καμπύλες ισοσταθμιστή που μπορείτε να ανακαλέσετε έχουν ως εξής:

Ενισχ.Μπάσα, Ισχυρή, Φυσική, Φωνητ., Επίπεδη, Προσ.1 και Προσ.2

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Ισχυρή".

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Ήχος".

➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Ήχος"* στην σελίδα 67

2 Αγγίξτε [Γραφικός ισοσταθμιστής].

3 Αγγίξτε το όνομα της καμπύλης ισοσταθμιστή.

Προσαρμογή των καμπυλών ισοσταθμιστή

Εάν η προκαθορισμένη καμπύλη ισοσταθμιστή, εκτός από την "Προσ.1" ή την "Προσ.2", τροποποιηθεί, οι ρυθμίσεις καμπύλης ισοσταθμιστή "Προσ.1" θα αντικατασταθούν.

Εάν η αποθηκευμένη καμπύλη ισοσταθμιστή στην "Προσ.1" ή την "Προσ.2" τροποποιηθεί, κάθε αποθηκευμένη καμπύλη θα αντικατασταθεί.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Ήχος".

➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Ήχος"* στην σελίδα 67

2 Αγγίξτε [Γραφικός ισοσταθμιστής].

3 Επιλέξτε μία καμπύλη την οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για εξομοίκευση.

4 Αγγίξτε τη συχνότητα της οποίας θέλετε να αλλάξετε τη στάθμη.

Εάν αγγίξετε το "Προσ.1" ή το "Προσ.2", ανακαλείτε την τρέχουσα καμπύλη ισοσταθμιστή που είναι αποθηκευμένη στο "Προσ.1" ή το "Προσ.2".

Εάν ανατρέξετε με το δάκτυλό κατά μήκος των μπαρόν του ισοσταθμιστή πολλαπλών ζωνών, οι ρυθμίσεις καμπύλης ισοσταθμιστή θα αλλάξουν στην τιμή του σημείου που αγγίξετε σε κάθε μάρα.

Ρύθμιση του αυτορυθμιζόμενου ισοσταθμιστή

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ισοσταθμιστή αυτόματης προσαρμογής ώστε να ταιριάζει στην ακουστική του οχήματός. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει η μέτρηση Auto EQ να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων.

➤ Ανατρέξτε στο *Προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή αυτόματου (Αυτόματο EQ)* στην σελίδα 69

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Apenery".

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Ήχος".

➤ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων "Ήχος"* στην σελίδα 67

Ρυθμίσεις ήχου

- 2 Αγγίζετε το [Αυτ.ισοσταθ.&πληρ.κίν.] για να αλλάξει σε “Energy.” ή “Apenery.”.

Προσαρμογή της καμπύλης ισοσταθμιστή αυτόματα (Αυτόματο EQ)

Μερτώντας την ακουστική του οχήματος, η καμπύλη ισοσταθμιστή μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα και να ταιριάζει με το εσωτερικό του οχήματος.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενδέχεται να ακουστεί από τα ηχεία ένας δυνατός τόνος (θόρυβος) καθώς υπολογίζεται η ακουστική. Μην εκτελείτε ποτέ μέτρηση Αυτόματο EQ κατά την οδήγηση.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ελέγξτε με προσοχή τις συνθήκες πριν την εκτέλεση της λειτουργίας Αυτόματο EQ, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα ηχεία εάν η λειτουργία αυτή πραγματοποιηθεί όταν:
 - Όταν τα ηχεία έχουν συνδεθεί λανθασμένα. (Για παράδειγμα, όταν ένα πίσω ηχείο είναι συνδεδεμένο στην έξοδο υποούφερ.)
 - Ένα ηχείο είναι συνδεδεμένο σε τελικό ενισχυτή με ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από τη μέγιστη ισχύ εισόδου του ηχείου.
- Εάν το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) είναι τοποθετημένο σε ακατάλληλη θέση, ο τόνος μέτρησης ενδέχεται να γίνει πολύ δυνατός και η μέτρηση ίσως διαρκέσει πολύ, με αποτέλεσμα να αυξήσει η μπαταρία του αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το μικρόφωνο στην κατάλληλη θέση.

Πριν την εκτέλεση της λειτουργίας Αυτόματο EQ

- Εκτελέστε Αυτόματο EQ σε όσο το δυνατόν πιο ήσυχο χώρο, με τη μηχανή του οχήματος και το κλιματιστικό απενεργοποιημένα. Επίσης, διακόψτε την ισχύ στα τηλέφωνα αυτοκινήτου ή στα κινητά τηλέφωνα στο όχημα, ή αφαιρέστε τα εκ των προτέρων. Οι περιβάλλοντες ήχοι ενδέχεται να αποτρέψουν την ορθή μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο για ακουστικές μετρήσεις (πωλείται χωριστά). Η χρήση άλλου μικροφώνου ενδέχεται να αποτρέψει τη μέτρηση, ή να οδηγήσει σε λανθασμένη μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
- Για να εκτελεστεί η λειτουργία Αυτόματο EQ, τα εμπρός ηχεία πρέπει να είναι συνδεδεμένα.

- Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο με τελικό ενισχυτή που διαθέτει έλεγχο στάθμης εισόδου, η λειτουργία Αυτόματο EQ ενδέχεται να μην μπορεί να εκτελεστεί εάν η στάθμη εισόδου του τελικού ενισχυτή είναι ρυθμισμένη κάτω από την τυπική στάθμη.
- Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ενισχυτή ισχύος με LPF (χαμηλοπερατό φίλτρο), απενεργοποιήστε το LPF προτού εκτελέσετε Αυτόματο EQ. Επίσης, ρυθμίστε τη συχνότητα αποκοπής για το ενσωματωμένο LPF ενός ενεργού υποούφερ στην υψηλότερη συχνότητα.
- Η απόσταση έχει υπολογιστεί από ένα υπολογιστή για να παρέχει τη βέλτιστη καθυστέρηση ώστε να εξασφαλιστεί ακριβή αποτελέσματα. Μην αλλάξετε αυτή την τιμή.
 - Ο ανακλώμενος ήχος στο εσωτερικό του οχήματος είναι έντονος και προκύπτουν καθυστερήσεις.
 - Το χαμηλοπερατό φίλτρο (LPF) σε ενεργά υποούφερ ή εξωτερικούς ενισχυτές καθυστερεί τους χαμηλούς ήχους.
- Εάν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη μέτρηση, ελέγξτε τα ακόλουθα πριν τη μέτρηση της ακουστικής του οχήματος.
 - Εμπρός ηχεία (αριστερό/δεξί)
 - Πίσω ηχεία (αριστερό/δεξί)
 - Θόρυβος
 - Μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά)
 - Χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταρίας

Εκτέλεση της λειτουργίας Αυτόματο EQ

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη σβήσετε τον κινητήρα κατά τη διαδικασία μέτρησης.

- Η λειτουργία Αυτόματο EQ αλλάζει τις ρυθμίσεις ήχου ως εξής:
 - Οι ρυθμίσεις κατανόμες του ήχου επιστρέφουν στην κεντρική θέση.
- ☞ Ανατρέξτε στο *Χρήση της κατανόμες ήχου εμπρός-πίσω/αριστερά-δεξιά* στην σελίδα 67
 - Το “**Αθόρυβο επίπεδο**” έχει οριστεί σε “Apenery.”.
- ☞ Ανατρέξτε στο *Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σύμβασης/εξασθένισης ήχου* στην σελίδα 67
- Οι προηγούμενες ρυθμίσεις της λειτουργίας Αυτόματο EQ θα αντικατασταθούν.

- 1 **Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ήσυχο μέρος, κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και την ηλιοροφή και, στη συνέχεια, σβήστε τον κινητήρα.**

Αν ο κινητήρας λειτουργεί, ο θόρυβος του ενδέχεται να παρεμποδίσει τη σωστή εκτέλεση της λειτουργίας αυτόματης ισοστάθμισης Αυτόματο EQ.

- Εάν διαπιστωθούν περιρισμοί οδήγησης κατά τη μέτρηση, τότε η μέτρηση ακυρώνεται.

- 2 **Στερεώστε το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) στο κέντρο του στηρίγματος**

κεφαλής στο κάθισμα του οδηγού, με την εμπρός όψη στραμμένη προς τα εμπρός.

Το Αυτόματο EQ ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το που έχετε τοποθετήσει το μικρόφωνο. Εάν το επιθυμείτε, τοποθετήστε το μικρόφωνο στη μπροστινή θέση συνεπιβάτη και εκτελέστε Αυτόματο EQ.

- 3 **Αποσυνδέστε το iPhone ή τη συσκευή smartphone.**
4 **Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC ON).**

Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο το κλιματιστικό ή το καλοριφέρ του οχήματος, απενεργοποιήστε το.

5 **Απενεργοποιήστε την πηγή.**

- ☞ Ανατρέξτε στο *Επιλέγοντας πηγή* στην σελίδα 9

6 **Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.**

- ☞ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 67

7 **Αγγίζετε το [Μέτρ.αυτ.ισοσταθμ.&πληρ.κίν.].**

8 **Συνδέστε το μικρόφωνο μέτρησης της ακουστικής (πωλείται χωριστά) σε αυτό το προϊόν.**

F88DAB

F80DAB

Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή μικροφώνου αυτο EQ σε αυτό το προϊόν.

- ☞ Ανατρέξτε στο *Έλεγχος ονομάτων εξαρτημάτων και λειτουργιών* στην σελίδα 4

F980DAB

F980BT

Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή AUX στην πίσω πλευρά αυτού του προϊόντος.

- ☞ Ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο Εγκατάστασης*.

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης (πωλείται χωριστά) σε περίπτωση που το καλώδιο του μικροφώνου (πωλείται χωριστά) δεν έχει αρκετό μήκος.

9 **Αγγίζετε [Μπροσ.αριστ.] ή [Μπροσ.δεξιά] για να επιλέξετε την τρέχουσα θέση ακρόασης.**

10 **Αγγίζετε το [Εναρξή].**

Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων.

- Η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

11 **Βγείτε από το όχημα και κλείστε τις πόρτες μέχρι να τερματιστεί η αντίστροφη καταμέτρηση.**

Όταν λήξει η αντίστροφη καταμέτρηση, από τα ηχεία εκπέμπεται ένας τόνος μέτρησης (θόρυβος) και η λειτουργία Αυτόματο EQ αρχίζει.

12 **Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η μέτρηση.**

Όταν έχει ολοκληρωθεί το Αυτόματο EQ, προβάλλεται μήνυμα.

- Ο χρόνος μέτρησης ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.

- Για να σταματήσετε τη μέτρηση, αγγίξτε [**Διακοπή**].

13 Αποθηκεύστε προσεκτικά το μικρόφωνο στο ντουλάκι του αυτοκινήτου ή σε άλλη ασφαλή θέση.

Αν το μικρόφωνο παραμείνει εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να του προκαλέσουν παραμόρφωση, αλλοίωση του χρώματος και δυσλειτουργία.

Χρήση της αυτόματης εξισορρόπησης ήχου

Κατά την οδήγηση, ο θόρυβος στο αυτοκίνητο αλλάζει ανάλογα με την ταχύτητα οδήγησης και τις συνθήκες του δρόμου. Το ASL (automatic sound levelizer-αυτόματη εξισορρόπηση ήχου) παρακολουθεί τέτοιες αλλαγές του θορύβου και αυτόματα αυξάνει τη ένταση του ήχου, εάν αυτός ο θόρυβος αυξηθεί. Η ευαισθησία (διακύμανση της έντασης του ήχου με τη στάθμη θορύβου) του ASL μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από πέντε επίπεδα.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Ήχος”* στην σελίδα 67

2 Αγγίξτε το [Αυτόματο επίπεδο ήχου].

3 Αγγίξτε το επιθυμητό επίπεδο.

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”

1 Πατήστε το κουμπί .

2 Αγγίξτε , και κατόπιν .

Επιλογή της ταπετσαρίας

Η ταπετσαρία μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα από κάποια προκαθορισμένα στοιχεία. Επιπλέον, μπορεί να ορίσετε τις δικές σας φωτογραφίες.

1 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.



➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 70

2 Αγγίξτε το [Φόντο].

3 Αγγίξτε [Αρχ.σελ.] ή [AV] για να αλλάξετε τις προβολές οθόνης.

Τα περιεχόμενα των ρυθμίσεων μπορούν να αποθηκεύονται χωριστά για την οθόνη λειτουργίας AV και την οθόνη του αρχικού μενού.

4 Αγγίξτε το στοιχείο.

- Αποθηκευμένες οθόνες: Επιλέγει την επιθυμητή αποθηκευμένη οθόνη φόντου.
-  (προσαρμοσμένο): Εμφανίζει την εικόνα οθόνης φόντου που έχει εισαχθεί από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Αλλαγή στην ταπετσαρία που είναι αποθηκευμένη στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης* στην σελίδα 70
-  (ανενεργό): Αποκρύπτει την οθόνη φόντου.

Αλλαγή στην ταπετσαρία που είναι αποθηκευμένη στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη σβήνετε τον κινητήρα κατά την εισαγωγή μιας εικόνας από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

- ☐ Η εικόνα οθόνης φόντου πρέπει να χρησιμοποιείται εντός των ακόλουθων μορφών.
 - Αρχεία εικόνας JPEG (.jpg ή .jpeg)
 - Το επιτρεπόμενο μέγεθος δεδομένων είναι 10 MB ή μικρότερο
 - Το επιτρεπόμενο μέγεθος εικόνας είναι 4 000 pixel × 4 000 pixel ή μικρότερο

1 Ορίστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

➔ Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 6

➔ Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 6

2 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 70

3 Αγγίξτε το [Φόντο].

4 Αγγίξτε το .

5 Αγγίξτε την επιθυμητή εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

6 Αγγίξτε την εικόνα.

Ρύθμιση του χρώματος φωτισμού

Το χρώμα φωτισμού μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα από κάποια προκαθορισμένα χρώματα. Επιπρόσθετα, ο φωτισμός μπορεί να αλλάξει μεταξύ αυτών των χρωμάτων σε σειρά.

Επιλογή του χρώματος από τα αποθηκευμένα χρώματα



Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο χρώμα φωτισμού από τη λίστα χρωμάτων.

1 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 70

2 Αγγίξτε το [Φωτεινός].

3 Αγγίξτε το χρώμα.

- Έγχρωμα πλήκτρα: Επιλέγει το επιθυμητό αποθηκευμένο χρώμα.
-  (προσαρμοσμένο): Εμφανίζει την οθόνη για να προσαρμόσετε το χρώμα φωτισμού.
 - ➔ Ανατρέξτε στο *Δημιουργία χρώματος από το χρήστη* στην σελίδα 70
-  (ουράνιο τόξο): Αλλάζει σταδιακά ανάμεσα στα προεπιλεγμένα χρώματα στη σειρά.




Δημιουργία χρώματος από το χρήστη

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δικό σας χρώμα. Το χρώμα που δημιουργήσατε αποθηκεύεται, και μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα κατά τη ρύθμιση του χρώματος φωτισμού την επόμενη φορά.

1 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 70


Μενού θεμάτων

- 2 Αγγίζετε το [Φωτεινός].
- 3 Αγγίζετε το .
- 4 Σύρετε την μπάρα χρωμάτων για να ρυθμίσετε την απόχρωση.
 - Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την απόχρωση αγγίζοντας το  ή το .
- 5 Αγγίζετε παρατεταμένα το [Υπόμνημα] για να αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο χρώμα αποθηκεύεται στη μνήμη. Το προσαρμοσμένο χρώμα αποθηκεύεται στη μνήμη. Την επόμενη φορά που θα αγγίξετε το ίδιο πλήκτρο, το αποθηκευμένο χρώμα ανακαλείται από τη μνήμη.

Επιλογή χρώματος θέματος

- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 70
- 2 Αγγίζετε το [Θέμα].
- 3 Αγγίζετε το χρώμα.
 - Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της οθόνης αρχικού μενού ή της οθόνης λειτουργίας AV αγγίζοντας αντίστοιχα το [Αρχ.σελ.] ή το [AV].

Επιλογή του στιλ ρολογιού

- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 70
- 2 Αγγίζετε το [Ρολόι].
- 3 Αγγίζετε το στοιχείο.
 - Αποθηκευμένες εικόνες: Επιλέγει το επιθυμητό προκαθορισμένο στιλ για το ρολόι.
 -  (ανενεργό): Αποκρύπτει την προβολή ρολογιού.


Αλλαγή της προεγκατεστημένης οθόνης splash

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη splash με άλλες προεγκατεστημένες εικόνες σε αυτό το προϊόν.

- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.
 - Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 70

- 2 Αγγίζετε το [Οθόνη έναρξης].

Αγγίζετε το στοιχείο.

- Αποθηκευμένες εικόνες: Επιλέγει την επιθυμητή αποθηκευμένη εικόνα οθόνης splash.
-  (προσαρμοσμένο): Εμφανίζει την εικόνα οθόνης splash που έχει εισαχθεί από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
- Ανατρέξτε στο *Αλλαγή στην εικόνα οθόνης splash που είναι αποθηκευμένη στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης* στην σελίδα 71

Αλλαγή στην εικόνα οθόνης splash που είναι αποθηκευμένη στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη σβήσετε τον κινητήρα κατά την εισαγωγή μιας εικόνας από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

1 Ορίστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

- Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 6
- Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 6

2 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 70

- 3 Αγγίζετε το [Οθόνη έναρξης].

- 4 Αγγίζετε το .

- 5 Αγγίζετε την επιθυμητή εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

- 6 Αγγίζετε την εικόνα.

Αντιγραφή των ρυθμίσεων

Μπορείτε να εξάγετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στην οθόνη “Θέμα” σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να τις εισάγετε από μία εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την εξαγωγή ή την εισαγωγή των ρυθμίσεων.

- Εάν σε αυτό το προϊόν έχουν συνδεθεί πολλαπλές εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης που περιλαμβάνουν διαθέσιμα δεδομένα, η σειρά κατάταξης για τους στόχους που οι ρυθμίσεις του “Θέμα” εξάγονται ή εισάγονται είναι η ακόλουθη:

F88DAB F80DAB

- ① Κάρτα μνήμης SD
- ② Συσκευή αποθήκευσης USB (USB θύρα 1)
- ③ Συσκευή αποθήκευσης USB (USB θύρα 2)

F980DAB F980BT

- ① Συσκευή αποθήκευσης USB (USB θύρα 1)
 - ② Συσκευή αποθήκευσης USB (USB θύρα 2)
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

Εξαγωγή των ρυθμίσεων “Θέμα”

1 Ορίστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

- Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 6
- Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 6

2 Εμφανίζεται η οθόνη “Θέμα”.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Θέμα”* στην σελίδα 70

- 3 Αγγίζετε το [Εξαγωγή].

- 4 Αγγίζετε το στοιχείο που θέλετε να εξάγετε.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Φωτεινός, Θέμα, Οθόνη έναρξης, Επί.όλων

- 5 Αγγίζετε το [Εξαγωγή].

Εισαγωγή των ρυθμίσεων “Θέμα”

1 Ορίστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

- Ανατρέξτε στο *Εισαγωγή και εξαγωγή μιας κάρτας μνήμης SD* στην σελίδα 6
- Ανατρέξτε στο *Σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB* στην σελίδα 6

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εισαγωγής των δεδομένων της αποθηκευμένης ρύθμισης.



- 2 Αγγίζετε το [Εισαγωγή].

Ρυθμίσεις βίντεο

Ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως πηγή το "Disc".

Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"

- 1 Πατήστε το κουμπί **■**.
- 2 Αγγίξτε **[]**, και κατόπιν **[]**.
- 3 Αγγίξτε το [Ρύθμιση DVD/DivX].

Ρύθμιση των γλωσσών κορυφαίας προτεραιότητας


Μπορείτε να εκχωρήσετε τη γλώσσα υψηλής προτεραιότητας στον υπότιτλο, ήχο και μενού υψηλής προτεραιότητας, στην αρχική αναπαραγωγή. Σε περίπτωση που η επιλεγμένη γλώσσα έχει εγγραφεί στο δίσκο, υπότιτλοι, ήχος και μενού εμφανίζονται ή προβάλλονται στη συγκεκριμένη γλώσσα.

1 Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"* στην σελίδα 72

2 Αγγίξτε [Γλώσσα υπότιτλων], [Γλώσσα ήχου] ή [Γλώσσα μενού].

3 Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Όταν επιλέξετε "Άλλες", εμφανίζεται οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της επιθυμητής γλώσσας και κατόπιν αγγίξτε **[]**.

- Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα αγγίζοντας το πλήκτρο άλλης γλώσσας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Η ρύθμιση που επιλέγεται εδώ δεν επηρεάζεται ακόμα και αν αλλάξει η γλώσσα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με χρήση του κατάλληλου πλήκτρου.

Ρύθμιση της προβολής εικονιδίου γωνίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εικονίδιο γωνίας έτσι ώστε να εμφανίζεται σε σκηνές όπου είναι δυνατή η αλλαγή της γωνίας λήψης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Ενεργ".

1 Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"* στην σελίδα 72

2 Αγγίξτε το [Πολλαπλές γωνίες] για να αλλάξει σε "Ενεργ." ή "Απενεργ."

Ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της προβολής


Υπάρχουν δύο τύποι προβολής. Μία προβολή ευρείας οθόνης έχει αναλογία πλάτους προς ύψος (αναλογία τηλεόρασης) 16:9, ενώ μία συνήθης προβολή έχει αναλογία τηλεόρασης 4:3. Εάν χρησιμοποιείτε συνήθη προβολή με αναλογία τηλεόρασης 4:3, μπορείτε να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων εικόνας που είναι κατάλληλη για την οπίσθια προβολή σας. (Προτινουμε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν επιθυμείτε να ταιριάξετε την αναλογία διαστάσεων εικόνας με την οπίσθια προβολή.) Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "16:9".

1 Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"* στην σελίδα 72

2 Αγγίξτε το [Αναλογία εικόνας TV].

3 Αγγίξτε το στοιχείο.

- **16:9:** Προβάλλει την εικόνα σε ευρεία οθόνη (16:9) όπως είναι (αρχική ρύθμιση).
- **Πανορ.**: Μετατρέπει την εικόνα σε σχήμα γραμματικοκιβωτίου (letterbox) με μύρρες λωρίδες στο επάνω και το κάτω τμήμα της οθόνης.
- **Πανορ.λήψη&σάρωση:** Κόβει την εικόνα στα δεξιά και αριστερά της οθόνης.
- Κατά την αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι δεν διαθέτουν σύστημα panscan, ο δίσκος αναπαράγεται με "Πανορ." ακόμα και αν επιλέξετε τη ρύθμιση "Πανορ.λήψη&σάρωση". Επιβεβαιώστε εάν το πακέτο δίσκου φέρει την ένδειξη **[]**.

- Η αναλογία διαστάσεων τηλεοπτικής εικόνας δεν μπορεί να αλλάξει για μερικούς δίσκους. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.

Ρύθμιση του γονικού ελέγχου

Μερικοί δίσκοι DVD-Video σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε τον γονικό έλεγχο για να ορίσετε περιορισμούς ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να παρακολουθήσουν σκηνές βίας ή περιεχόμενο που προορίζεται για ενήλικες. Μπορείτε να ορίσετε τον γονικό έλεγχο στο επιθυμητό επίπεδο.

- Όταν ορίσετε ένα επίπεδο γονικού ελέγχου και, στη συνέχεια, αναπαράγετε ένα δίσκο που διαθέτει γονικό έλεγχο, ίσως εμφανιστούν στην οθόνη ενδείξεις για την εισαγωγή κωδικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναπαραγωγή ξεκινάει όταν εισαχθεί ο σωστός κωδικός.

1 Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"* στην σελίδα 72

2 Αγγίξτε το [Γονικός].

3 Αγγίξτε [0] έως [9] για να εισαγάγετε τετραψήφιο αριθμητικό κωδικό.

4 Αγγίξτε το **[]**.

5 Αγγίξτε οποιοδήποτε αριθμό μεταξύ [1] έως [8] για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

- Όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο που έχει ρυθμιστεί, τόσο πιο αυστηρός είναι ο περιορισμός που εφαρμόζεται.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "8".

6 Αγγίξτε το **[]**.

- Σας συμβουλεύουμε να καταγράψετε κάπου τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.
- Το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι καταγεγραμμένο στο δίσκο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε στο κουτί του δίσκου, τα συνοδευτικά ενημερωτικά ή στον ίδιο το δίσκο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γονικό έλεγχο με δίσκους οι οποίοι δεν διαθέτουν καταγεγραμμένο επίπεδο γονικού ελέγχου.
- Σε κάποιους δίσκους, ο γονικός έλεγχος λειτουργεί για να παραλείπουν κάποιες σκηνές μόνο, μετά από τις οποίες συνεχίζεται κανονικά η αναπαραγωγή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.

Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής σας για DivX VOD

Εάν θέλετε να αναπαράγετε ένα περιεχόμενο DivX® VOD (βίντεο κατά παραγγελία) σε αυτό το προϊόν, πρέπει πρώτα να καταχωρίσετε αυτό το προϊόν στον προμηθευτή του περιεχόμενου DivX VOD.

Μπορείτε να το κάνετε αυτό δημιουργώντας έναν κωδικό εγγραφής DivX VOD, τον οποίο υποβάλλετε στον προμηθευτή σας.

- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την εγγραφή αυτού του προϊόντος στον πάροχο DivX VOD.

1 Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης "Ρύθμιση DVD/DivX"* στην σελίδα 72

2 Αγγίξτε το [DivX® VOD].

- Εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί κάποιος κωδικός εγγραφής, αυτός δεν μπορεί να εμφανιστεί.

3 Αγγίξτε το [Κωδικός καταχώρησης].

Εμφανίζεται ο 10-ψήφιος κωδικός εγγραφής σας.

- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την ακύρωση της εγγραφής σας από τον πάροχο DivX VOD.

Ρυθμίσεις βίντεο

Εμφάνιση κωδικού ακύρωσης της εγγραφής σας για DivX VOD

Ένας κωδικός εγγραφής που καταχωρίζεται μαζί με έναν κωδικό ακύρωσης εγγραφής μπορεί να διαγραφεί.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρύθμιση DVD/DivX”
➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης “Ρύθμιση DVD/DivX”* στην σελίδα 72

- 2 Αγγίξτε το [DivX® VOD].

- 3 Αγγίξτε το [Κωδ.κατάργ.καταχ.].

Εμφανίζεται ο 8ψήφιος κωδικός ακύρωσης εγγραφής σας.

- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την ακύρωση της εγγραφής σας από τον πάροχο DivX VOD.

Αυτόματη αναπαραγωγή DVD

Όταν τοποθετείται δίσκος DVD με μενού, το μενού DVD παραλείπεται αυτόματα και ξεκινάει η αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τίτλου.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργ.”.

- Κάποια DVD ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά. Εάν η λειτουργία αυτή δεν εκτελείται σωστά, απενεργοποιήστε τη και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρύθμιση DVD/DivX”

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης “Ρύθμιση DVD/DivX”* στην σελίδα 72

- 2 Αγγίξτε το [Αυτόμ.αναπαρ.DVD] για να αλλάξει σε “Ενεργ.” ή “Απενεργ.”.

Ρύθμιση του σήματος βίντεο για την κάμερα οπίσθιας προβολής

Όταν συνδέετε μια κάμερα οπίσθιας προβολής σε αυτό το προϊόν, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Αυτόματο”.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο για είσοδο σήματος βίντεο στην είσοδο AV.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρύθμιση βίντεο”.



- 2 Αγγίξτε [Ρύθμιση σήματος βίντεο].

- 3 Αγγίξτε το [Κάμερα].

- 4 Αγγίξτε το στοιχείο.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

Αυτόματο, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

Ρύθμιση της μορφής εξόδου βίντεο

Μπορείτε να αλλάζετε τη μορφή εξόδου βίντεο της πίσω οθόνης μεταξύ PAL και NTSC.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “PAL”.

- Η ρύθμιση της μορφής εξόδου βίντεο δεν έχει καμία επίδραση στις πηγές “AUX”, “AV”, και “iPod” (όταν η λειτουργία ελέγχου είναι ρυθμισμένη σε iPod).

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν το “Source OFF” έχει επιλεγεί στην πηγή AV, και η πηγή που έχει επιλεγεί για την πίσω οθόνη είναι διαφορετική από το “Disc”, “USB1”, “USB2”, και “SD”.

- 1 Εμφάνιση της οθόνης “Ρύθμιση DVD/DivX”.

- ➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης “Ρύθμιση DVD/DivX”* στην σελίδα 72

- 2 Αγγίξτε το [Μορφή εξόδου βίντεο] για να αλλάξει σε “PAL” ή “NTSC”.

Μενού Αγαπημένων

Καταχωρίζοντας τα αγαπημένα σας στοιχεία μενού σε συντομεύσεις σας επιτρέπει να μεταπηδάτε γρήγορα στην καταχωρισμένη οθόνη μενού με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη “Αγαπημένα”.

- Μέχρι 12 στοιχεία μενού μπορούν να καταχωριστούν σε ένα μενού αγαπημένων.

Δημιουργία συντόμευσης

- 1 Εμφανίστε την οθόνη του μενού ρυθμίσεων.



- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο του αστεριού του στοιχείου του μενού.

Το εικονίδιο αστεριού για το επιλεγμένο μενού γεμίζει.

- Για να ακυρώσετε την καταχώριση, αγγίξτε ξανά το εικονίδιο αστεριού στη στήλη μενού.

Επιλογή μιας συντόμευσης

- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Αγαπημένα”.



- 2 Αγγίξτε το στοιχείο μενού.

Αφαίρεση μιας συντόμευσης

- 1 Εμφανίζεται η οθόνη “Αγαπημένα”.



- 2 Αγγίξτε τη στήλη του μενού αγαπημένων.

Το επιλεγμένο στοιχείο μενού αφαιρείται από την οθόνη “Αγαπημένα”.

- Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε μία συντόμευση αγγίζοντας τη στήλη του καταχωρισμένου μενού.

Μενού Αγαπημένων

- Στο μενού αγαπημένων, η διαχείριση του “Διακ.λειτ.πληρ.κίν.” κάτω από το “Ρυθμίσεις ραδιοφώνου” και του “Ρυθμίσεις DAB” γίνεται ως το ίδιο στοιχείο.

Άλλες λειτουργίες


Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

- 1 Αγγίξτε την τρέχουσα ώρα στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε ένα από τα στοιχεία για να το ρυθμίσετε.
 - Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή προβολής ώρας σε “12 ώρες” (προεπιλογή) ή “24 ώρες”.
 - Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά της μορφής προβολής ημερομηνίας: Ημέρα-μήνας, Μήνας-ημέρα.

Ρύθμιση της λειτουργίας “Sound Retriever”

Η λειτουργία “Sound Retriever” βελτιώνει αυτόματα το συμπιεσμένο ήχο εξασφαλίζοντας πιο πλούσιο ήχο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Λειτουργία1”.

- 1 Αγγίξτε το **[S.Rtrv]** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

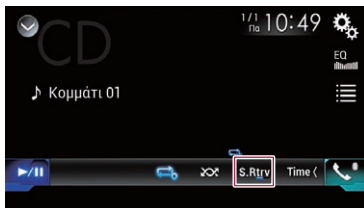

- **[S.Rtrv]** (Λειτουργία1), **[S.Rtrv]** (Λειτουργία2): Ενεργοποιεί τη λειτουργία “Sound Retriever”.
- Η Λειτουργία2 έχει μεγαλύτερη επίδραση από τη Λειτουργία1.
- **[S.Rtrv]** (Ανεργό): Απενεργοποιεί τη λειτουργία “Sound Retriever”.

Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Full”, και για τις εικόνες JPEG είναι “Normal”.

- Το JPEG μπορεί να ρυθμιστεί είτε σε “Normal” ή σε “Trimming” στη λειτουργία ευρείας οθόνης.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφωνο.

- 1 Αγγίξτε το ακόλουθο πλήκτρο.



- 2 Αγγίξτε την επιθυμητή λειτουργία.

- **Full:**
Μία εικόνα 4:3 μεγεθύνεται μόνο κατά την οριζόντια διεύθυνση, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε εικόνα χωρίς περικοπές.
- **Zoom:**
Μία εικόνα 4:3 μεγεθύνεται κατά την ίδια αναλογία τόσο κάθετα όσο και οριζόντια.
- **Normal:**
Μία εικόνα 4:3 προβάλλεται κανονικά, χωρίς αλλαγή της αναλογίας της.
- **Trimming**
Μία εικόνα προβάλλεται καθ’ όλη την οθόνη με την οριζόντια-προς-κάθετη αναλογία ως έχει. Σε περίπτωση που η αναλογία οθόνης διαφέρει από την εικόνα, η εικόνα ενδέχεται να προβάλλεται εν μέρει περικομμένη στο πάνω/κάτω μέρος ή στα πλαϊνά.
 - Για κάθε πηγή βίντεο είναι δυνατή η αποθήκευση διαφορετικών ρυθμίσεων.
 - Κατά την προβολή βίντεο σε λειτουργία ευρείας οθόνης η οποία δεν αντιστοιχεί στην αρχική αναλογία διαστάσεων εικόνας, ίσως η εικόνα να εμφανίζεται διαφορετική.
 - Η εικόνα βίντεο θα εμφανίζεται πιο ακατέργαστη όταν προβάλλεται στη λειτουργία “Zoom”.

Αποθήκευση των πληροφοριών τραγουδιού στο iPod (iTunes® Tagging)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες τραγουδιού στο iPod όταν αυτό το προϊόν λαμβάνει πληροφορίες τραγουδιού. Τα τραγούδια θα εμφανιστούν στον κατάλογο αναπαραγωγής που ονομάζεται “Tagged playlist” στο iTunes την επόμενη φορά που θα συγχρονιστείτε

Άλλες Λειτουργίες

το iPod σας. Μπορείτε να αγοράσετε απευθείας τα τραγούδια μέσω του iTunes.

- Η λειτουργία iTunes® Tagging είναι διαθέσιμη όταν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες τραγουδιών.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για τα παρακάτω μοντέλα iPod:
iPhone 3G, 3GS, 4, 4s
iPod touch 1ης, 2ης, 3ης, 4ης γενιάς
iPod classic 1ης, 2ης γενιάς
- Η έκδοση του iTunes πρέπει να είναι η 7.4 ή μεγαλύτερη.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].



3 Αγγίξτε το [Προώθηση ετικέτας] για να επιλέξετε τη Σύνταξη USB που χρησιμοποιείτε.

4 Συντονιστείτε στο σταθμό εκπομπής.

➔ Ανατρέξτε στο *Ραδιόφωνο* στην σελίδα 40

5 Αγγίξτε τις πληροφορίες τραγουδιού.

Οι πληροφορίες του τραγουδιού που μεταδίδεται αποθηκεύονται σε αυτό το προϊόν.

Όταν λαμβάνονται οι πληροφορίες, το εικονίδιο  απενεργοποιείται και προβάλλεται το εικονίδιο .

- Οι πληροφορίες τραγουδιού για έως 50 τραγούδια μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτό το προϊόν.

6 Συνδέστε το iPod σας.

Οι πληροφορίες του τραγουδιού μεταφέρονται στο iPod σας.

- Όταν το iPod είναι ήδη συνδεδεμένο, οι πληροφορίες του τραγουδιού θα μεταφέρονται απευθείας στο iPod σας κάθε φορά που αγγίξετε τις πληροφορίες τραγουδιού.

Επιλογή του βίντεο για την πίσω οθόνη

Μπορείτε να επιλέξετε είτε να προβάλλετε την ίδια εικόνα με την εμπρός οθόνη ή να προβάλλετε την επιλεγμένη πηγή στην πίσω οθόνη.

- Τα αρχεία βίντεο στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης δεν διατίθενται ως πηγή για την πίσω οθόνη όταν το [Apple CarPlay] είναι ενεργοποιημένο στο [Ρύθμιση Smartphone].

F88DAB/F80DAB

- Τα αρχεία βίντεο στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης δεν διατίθενται ως πηγή για την πίσω οθόνη όταν το [Android Auto] είναι ενεργοποιημένο στο [Ρύθμιση Smartphone].

1 Εμφανίστε την οθόνη επιλογής πηγής AV.



2 Αγγίξτε [Rear].

3 Αγγίξτε την πηγή που θέλετε να προβάλλετε στην πίσω οθόνη.

- **Mirror**
Το βίντεο στην εμπρός οθόνη αυτού του προϊόντος είναι εξοδος για την πίσω οθόνη.
— Δεν μπορούν όλα τα βίντεο ή οι ήχοι να αναπαραχθούν στην πίσω οθόνη.
- **DVD/CD**
Το βίντεο και ο ήχος ενός δίσκου εξάγονται στην πίσω οθόνη.
— Συμβατοί τύποι βίντεο είναι DVD-V, Video-CD, DivX, MPEG-1, MPEG-2, και MPEG-4 μόνο.
- **USB/iPod**
Το βίντεο και ο ήχος από τη συσκευή αποθήκευσης USB ή το iPad είναι εξοδος για την πίσω οθόνη.
— Η θύρα που υποστηρίζει την πίσω οθόνη θα είναι μόνο η θύρα USB 1.
— Οι συμβατοί τύποι αρχείων είναι MPEG-4, H.264, WMV, MKV και FLV μόνο.
- **SD (*1)**
Το βίντεο και ο ήχος από τις κάρτες μνήμης SD μεταδίδονται για την πίσω οθόνη.
— Οι συμβατοί τύποι αρχείων είναι MPEG-4, H.264, WMV, MKV και FLV μόνο.
- **AV**
Το βίντεο και ο ήχος της πηγής εισόδου AV εξάγονται στην πίσω οθόνη.
— Η εικόνα και ο ήχος του βίντεο εξάγονται μόνο όταν η επιλογή “Εισόδος AV” έχει οριστεί σε “Πηγή”.
➔ Ανατρέξτε στο *Έναρξη διαδικασίας (για πηγή AV)* στην σελίδα 58.
- **Source OFF**
Τίποτα δεν είναι εξοδος για την πίσω οθόνη.
- (*1) **F88DAB/F80DAB**

Ρύθμιση της αντικλεπτικής λειτουργίας

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για αυτό το προϊόν. Εάν το εφεδρικό καλόδιο κοπεί μετά τη ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης, αυτό το προϊόν θα ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης στην επόμενη εκκίνηση.

❗ Σημαντικά


Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER.

Ορισμός του κωδικού πρόσβασης

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε το 1, ακολουθούμενο από το 2, και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το 3.

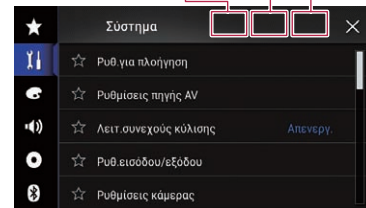

3 Αγγίξτε [Εισάγετε Κωδικό].

4 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

- 5 έως 16 χαρακτήρες μπορείτε να εισαγάγετε για τον κωδικό πρόσβασης.

5 Αγγίξτε [Go].

6 Εισαγάγετε μια υπόδειξη κωδικού πρόσβασης.

- Μέχρι 40 χαρακτήρες μπορείτε να πληκτρολογήσετε για μια υπόδειξη.

7 Αγγίξτε [Go].

- Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το νέο κωδικό.

8 Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, αγγίξτε [OK].

Διαγραφή του κωδικού πρόσβασης

Ο τρέχοντας κωδικός πρόσβασης και η υποδείξη κωδικού πρόσβασης μπορούν να διαγραφούν.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε το 1, ακολουθούμενο από το 2, και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το 3.

➔ Ανατρέξτε στο *Ορισμός του κωδικού πρόσβασης* στην σελίδα 75.

3 Αγγίξτε [Διαγρ.κωδ.πρόσβ.].

4 Αγγίξτε [Ναι].

5 Αγγίξτε [OK].

6 Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.

7 Αγγίξτε [Go].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδηλώνει ότι η ρύθμιση ασφαλείας ακυρώθηκε.

Επαναφορά αυτού του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το καταχωρισμένο περιεχόμενο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για καθαρισμό των δεδομένων χρήστη.

Μέθοδος 1: Αφαιρέστε τη μπαταρία του οχήματος

Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Μέθοδος 2: Κάντε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από το μενού “Σύστημα”

➔ Ανατρέξτε στο *Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις* στην σελίδα 76.

Μέθοδος 3: Πατήστε το πλήκτρο RESET

➔ Ανατρέξτε στο *Επαναφορά του μικροπεξεργαστή* στην σελίδα 4

Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων.

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

1 Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”.

➔ Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων “Σύστημα”* στην σελίδα 62

2 Αγγίξτε [Ρυθμίσεις πηγής AV].

3 Αγγίξτε το [Επαναφορά ρυθμίσεων].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για την αρχικοποίηση των ρυθμίσεων.

4 Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να αρχικοποιήσετε.

● Όλες οι ρυθμίσεις

Σχεδόν όλες οι ρυθμίσεις ή το εγγεγραμμένο περιεχόμενο επιστρέφουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

● Ρυθμίσεις ήχου

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη.

● Ρυθμίσεις θεμάτων

● Ρυθμίσεις Bluetooth

5 Αγγίξτε το [Επαναφορά].

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Εάν έχετε προβλήματα κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα. Τα πιο κοινά προβλήματα παρατίθενται παρακάτω, μαζί με πιθανές αιτίες και λύσεις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποια λύση στο πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συνήθη προβλήματα

Εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη και η λειτουργία δεν είναι δυνατή με χρήση των πλήκτρων της οθόνης αφής.

→ Η λειτουργία “Power OFF” είναι ενεργοποιημένη.

— Πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί σε αυτό το προϊόν για να αποδεδμεύσει τη λειτουργία.

→ Η εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας εμφανίζεται χωρίς σύνδεση κάποιας κάμερας και με λάθος ρύθμιση πολικότητας.

— Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MAP για να απελευθερώσετε την οθόνη της κάμερας οπισθοπορείας και στη συνέχεια αλλάξτε τη ρύθμιση πολικότητας της κάμερας στο “Μπαταρία”.

Προβλήματα με την οθόνη AV

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD ή DVD.

→ Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.

— Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα στην επάνω πλευρά.

→ Ο δίσκος είναι βρώμικος.

— Καθαρίστε το δίσκο.

→ Ο δίσκος έχει γρατζουνιές ή παρουσιάζει κάποια βλάβη.

— Τοποθετήστε έναν κανονικό, στρογγυλό δίσκο.

→ Τα αρχεία στο δίσκο είναι σε μη κανονική μορφή αρχείου.

— Ελέγξτε τη μορφή αρχείου.

→ Η μορφή του δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί.

— Αντικαταστήστε το δίσκο.

→ Ο τοποθετημένος δίσκος είναι κάποιου τύπου που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από αυτό το προϊόν.

— Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου.

Η οθόνη είναι καλυμμένη από μήνυμα προειδοποίησης και το βίντεο δεν φαίνεται.

→ Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.

— Συνδέστε σωστά το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.

→ Η ασφάλιση χειρόφρενου έχει ενεργοποιηθεί.

— Παρκάρετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και εφαρμόστε το χειρόφρενο.

Καμία έξοδος βίντεο από το συνδεδεμένο εξοπλισμό.

- Η ρύθμιση “Είσοδος AV” ή “Είσοδος AUX” δεν είναι σωστή.
 - Διορθώστε τις ρυθμίσεις.

Ο ήχος ή το βίντεο παύει/επιβραδύνεται.

- Αυτό το προϊόν δεν είναι σταθερά τοποθετημένο.
 - Τοποθετήστε σταθερά το προϊόν.

Δεν παράγονται ήχοι. Η ένταση ήχου δεν θα αυξηθεί.

- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
 - Συνδέστε σωστά τα καλώδια.
- Το σύστημα εκτελεί αναπαραγωγή φωτογραφιών / αργής κίνησης / καρτέ-κάρτε με DVD-Video.
 - Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών / αργής κίνησης / καρτέ-κάρτε με DVD-Video.
- Το σύστημα τέθηκε σε παύση ή εκτελεί γρήγορη μετακίνηση πίσω ή εμπρός κατά την αναπαραγωγή του δίσκου.
 - Για πολυμέσα εκτός των μουσικών CD (CD-DA), δεν υπάρχει ήχος ή γρήγορη μετακίνηση πίσω ή εμπρός.

Εμφανίζεται το εικονίδιο και η λειτουργία είναι αδύνατη.

- Η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τη διαμόρφωση του βίντεο.
 - Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή. (Για παράδειγμα, το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει αυτή τη γωνία, ηχητικό σύστημα, γλώσσα υποτίτλων κ.ά.)

Η εικόνα σταματάει (παύση) και ο χειρισμός αυτού του προϊόντος είναι αδύνατος.

- Η ανάγνωση δεδομένων είναι αδύνατη κατά την αναπαραγωγή δίσκου.
 - Σταματήστε την αναπαραγωγή και ξεκινήστε την ξανά.

Η εικόνα εμφανίζεται “τραβηγμένη”, με ακατάλληλη αναλογία διαστάσεων της εικόνας.

- Η ρύθμιση της αναλογίας διαστάσεων της εικόνας για την οθόνη δεν είναι η κατάλληλη.
 - Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για τη συγκεκριμένη εικόνα.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα γονικού ελέγχου και η αναπαραγωγή του DVD δεν είναι δυνατή.

- Ο γονικός έλεγχος είναι ενεργοποιημένος.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία γονικού ελέγχου ή αλλάξτε το επίπεδο γονικού ελέγχου.

Ο γονικός έλεγχος για την αναπαραγωγή του DVD δεν μπορεί να ακρωθεί.

- Ο αριθμός κωδικού δεν είναι σωστός.
 - Εισαγάγετε το σωστό κωδικό.

Το βίντεο του DVD δεν αναπαράγεται με τους διαλόγους ή υπότιτλους για τη γλώσσα που επιλέχθηκε στο “Ρύθμιση DVD/DivX”.

- Το DVD δεν υποστηρίζει τη γλώσσα που επιλέχθηκε στο “Ρύθμιση DVD/DivX”.
 - Η αναπαραγωγή στην επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι δυνατή εάν η επιλεγμένη γλώσσα στο “Ρύθμιση DVD/DivX” δεν είναι καταχωρισμένη στο δίσκο.

Η εικόνα είναι εξαιρετικά θαμπή/παρομορφωμένη και σκοτεινή κατά την αναπαραγωγή.

- Ο δίσκος διαθέτει ένα σήμα το οποίο εμποδίζει την αντιγραφή. (Μερικοί δίσκοι ενδέχεται να το έχουν αυτό.)
 - Εφόσον αυτό το προϊόν είναι συμβατό με το αναλογικό σύστημα προστασίας από αντιγραφή, η εικόνα μπορεί να παρουσιάζει οριζόντιες λωρίδες ή άλλες ατέλειες όταν ένας δίσκος προβάλλεται σε κάποιες οθόνες. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του iPod.

- Το iPod δείχνει “παγωμένο”.
 - Επανασυνδέστε το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone.
 - Ενυμερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
 - Επανασυνδέστε το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod / iPhone.
 - Σταθμίστε το οχήμά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή του γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC OFF). Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC ON).
 - Ενυμερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
 - Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

Δεν ακούγεται ήχος από το iPod.

- Η κατεύθυνση εξόδου του ήχου ενδέχεται να αλλάζει αυτόματα όταν χρησιμοποιούνται αυτόματα οι σύνδεσεις Bluetooth και USB.
 - Χρησιμοποιήστε το iPod για να αλλάξετε την κατεύθυνση εξόδου του ήχου.


Προβλήματα με την οθόνη του τηλεφώνου

Η πραγματοποίηση κλήσεων δεν είναι δυνατή επειδή τα πλήκτρα οθόνης αφής για κλήσεις είναι ανενεργά.

- Το τηλεφώνο σας βρίσκεται εκτός εμβέλειας του δικτύου.
 - Προσπαθήστε ξανά όταν μπειτε εντός εμβέλειας του δικτύου.
- Η σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και αυτού του προϊόντος δεν μπορεί να επιτευχθεί.
 - Εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης.

Προβλήματα με την οθόνη Εφαρμογών

Εμφανίζεται μαύρη οθόνη.

- Κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής, η εφαρμογή τερματίστηκε στο smartphone.
 - Πατήστε το κουμπί  για να προβάλλετε την οθόνη αρχικού μενού.
- Το λειτουργικό σύστημα του smartphone ενδέχεται να αναμένει τη λειτουργία της οθόνης.
 - Σταματήστε το οχήμά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ελέγξτε την οθόνη στο smartphone.

Η οθόνη προβάλλεται αλλά δεν εκτελείται η λειτουργία καθόλου.

- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
 - Σταθμίστε το οχήμά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή του γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC OFF). Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση (ACC ON).
 - Όταν υπάρχει συνδεδεμένη μη συσκευή Android, διακόψτε τη σύνδεση Bluetooth από αυτό το προϊόν και επανασυνδέστε την.

Το smartphone δεν είναι φορτισμένο.

- Η φόρτιση διακόπηκε επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία του smartphone λόγω παρατεταμένης χρήσης του κατά τη φόρτιση.
 - Αποσυνδέστε το smartphone από το καλώδιο, και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
- Η ενέργεια που καταναλώθηκε από την μπαταρία ήταν περισσότερη από την τροφοδοτούμενη ενέργεια κατά τη φόρτιση.
 - Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί διακόπτοντας κάθε μη απαραίτητη υπηρεσία στο smartphone.

Η κατάσταση του οχήματος για τις κατευθύνσεις προς τα εμπρός και προς τα πίσω αντιστρέφεται.

- Δεδομένου ότι ένα μέρος της κατάστασης του οχήματος αποστέλλεται στη συνδεδεμένη συσκευή όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Android Auto αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν η ρύθμιση της πολικότητας της όπισθεν αυτού του προϊόντος είναι εσφαλμένη.
 - Ελέγξτε την πολικότητα και επιλέξτε ξανά τη σωστή ρύθμιση.

Μηνύματα σφάλματος

Όταν παρουσιαστούν προβλήματα με αυτό το προϊόν, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα για να εξακριβώσετε το πρόβλημα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε την προτεινόμενη ενέργεια διόρθωσης. Εάν το σφάλμα παραμένει, καταγράψτε το μήνυμα σφάλματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συνήθη προβλήματα

Σφάλμα ENISXYTH

- Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί ή η σύνδεση των ηχείων δεν είναι σωστή. Είναι ενεργοποιημένο το προστατευτικό κύκλωμα.
- Ελέγξτε τη σύνδεση των ηχείων. Εάν το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

- Η θερμοκρασία του προϊόντος είναι εκτός των ορίων κανονικής λειτουργίας.
- Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία του προϊόντος στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας.

Υπερθέρμανση προϊόντος. Το σύστημα θα τερματιστεί σε 1 λεπτό. Εάν επανεκινήσετε το προϊόν με απενεργ/energy του ACC, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Εάν αυτό το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται, μπορεί να έχει παρουσιαστεί πρόβλημα στο προϊόν.

- Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή για να λειτουργήσει αυτό το προϊόν.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για βοήθεια.

Τοποθεσία δεν είναι δυνατή λόγω Hardware. Επικοινωνήστε με το service της Pioneer.

- Η προβολή της τοποθεσίας δεν είναι δυνατή εξαιτίας σφάλματος του υαλοκαθαριστικού.
- Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

Δεν βρέθηκε κερ. GPS. Ελέγξτε σύνδεση.

- Χάθηκε η λήψη GPS.
- Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας. Εάν το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

Εντοπίστηκε πρόβλημα στην κεραία GPS. Επικοινωνήστε με το service.

- Ο πόλος της κεραίας GPS έχει βραχυκυκλωθεί.
- Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

Αποσίνδεια παλμού ταχύτητας. Η ρύθμιση θα αρχίσει όμως μπορεί να είναι ανακριβής χωρίς τον παλμό ταχύτητας.

- Ο αισθητήρας του παλμού ταχύτητας δεν είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

Σφάλμα αισθητήρα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το Service της Pioneer.

- Παρουσιάστηκε σφάλμα με τον αισθητήρα.
- Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

Εντοπίστηκαν ασυνήθιστοι παλμοί ταχύτητας.

- Ο παλμός της ταχύτητας δεν μπορεί να εντοπιστεί σωστά.
- Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

Εντοπίστηκαν αλλαγές στη γωνία ή θέση εγκατάστασης. Η κεντρική μονάδα ενημερώνει τα δεδομένα προσαρμογής αισθητήρα.

- Εντοπίστηκαν αλλαγές στη γωνία εγκατάστασης.
- Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εκμάθηση του αισθητήρα.

Το καλόδιο παλμού ταχύτητας δεν είναι συνδεδεμένο. Το σύστημα θα λειτουργεί σε απλή υβριδική κατάσταση.

- Δεν είναι συνδεδεμένο το καλόδιο του παλμού ταχύτητας.
- Ο παλμός ταχύτητας δεν μπορεί να ανιχνευτεί εάν το καλόδιο παλμού ταχύτητας δεν είναι συνδεδεμένο σωστά.

Δέκτης DAB

Σφλ. κεραίας

- Η σύνδεση της κεραίας δεν είναι σωστή.
- Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας. Εάν το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

Δίσκος

Error-02-XX/FF-FF

- Ο δίσκος είναι βρώμελος.
- Καθαρίστε το δίσκο.
- Ο δίσκος είναι χαλαγμένος.
- Αντικαταστήστε το δίσκο.
- Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Υπάρχει ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.
- Πατήστε το κουμπί **RESET**.

Δίσκ.διαφ.περιοχ.

- Ο δίσκος δεν έχει τον ίδιο αριθμό περιοχής με αυτό το προϊόν.
- Αντικαταστήστε το DVD με κάποιο που έχει το σωστό αριθμό περιοχής.

Δίσκ.χωρίς δυν. αναπαρ.

- Αυτός ο τύπος δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Αντικαταστήστε το δίσκο με κάποιο που μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.

Αρχείο χωρίς δυν.αναπαρ.

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Παρελείθηκε

- Ο δίσκος που έχετε εισαγάγει περιέχει αρχεία με ενσωματωμένη προστασία DRM.
- Τα προστατευμένα αρχεία παραλείπονται.

Προστασία

- Όλα τα αρχεία στο δίσκο που έχει εισαχθεί διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.
- Αντικαταστήστε το δίσκο.

Αυτή η περίοδος ενοικίωσης DivX έληξε.

- Το περιεχόμενο DivX VOD του δίσκου που έχει εισαχθεί έχει λήξει.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Η ανάληψη βίντεο δεν υποστηρίζεται

- Τα αρχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται στο αρχείο.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Αδύνατη η εγγραφή στην μνήμη Flash.

- Το ιστορικό αναπαραγωγής για περιεχόμενα VOD δεν μπορεί να αποθηκευτεί για κάποιο λόγο.
- Προσπαθήστε ξανά.
- Εάν το μήνυμα παρουσιάζεται συχνά, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Η συσκευή σας δεν έχει δικαίωμα αναπαραγωγής για αυτό το προστατευμένο βίντεο DivX.

- Ο κωδικός εγγραφής DivX αυτού του προϊόντος δεν φέρει την έγκριση του παρόχου περιεχομένου DivX VOD.
- Κάντε εγγραφή του προϊόντος στον πάροχο περιεχομένου DivX VOD.

Ο ρυθμός καρτέ του βίντεο δεν υποστηρίζεται

- Ο ρυθμός καρτέ του αρχείου DivX είναι μεγαλύτερος από 30 fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο).
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Η μορφή ήχου δεν υποστηρίζεται

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

Error-02-9X/-DX

- Αδυναμία επικοινωνίας.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Αλλάξτε σε μια διαφορετική πηγή. Κατόπιν, επιστρέψτε στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Αργείο χωρίς δυν.αναπαρ.

- Αυτό ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
- Η ασφάλεια για τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) είναι ενεργοποιημένη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD) για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια.

Παραλειφθηκε

- Η συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) περιέχει αρχία με προστασία DRM.
- Τα προστατευμένα αρχία παραλείπονται.

Προστασία

- Όλα τα αρχία στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.
- Αντικαταστήστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

Μη συμβατή συσκευή USB

- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

Μη συμβατή συσκ.SD

- Η συνδεδεμένη κάρτα μνήμης SD δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
- Αφαιρέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή κάρτα μνήμης SD.
- Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης SD. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα μορφοποίησης για κάρτες μνήμης SD.

Έλεγχος USB

- Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει ρεύμα που είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

Σφάλμα ΔΙΑΝΟΜΕΑ

- Η συνδεδεμένη συσκευή διανομέα USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
- Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας σε αυτό το προϊόν.

Καμία απόκριση

- Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αντικαταστήστε την με μια άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.

Η ανάλυση βίντεο δεν υποστηρίζεται

- Τα αρχία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται στο αρχείο.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Το USB1 αποσυνδέθηκε για τη προστασία της συσκευής.

Μην επαντοποθετήσετε τη συσκευή μνήμης USB στη μονάδα.

Πατήστε επαναφορά για να επανεκκινήσετε τη συσκευή μνήμης USB.

(Το USB2 αποσυνδέθηκε για την προστασία της συσκευής.

Μην επαντοποθετήσετε τη συσκευή μνήμης USB στη μονάδα.

Πατήστε επαναφορά για να επανεκκινήσετε τη συσκευή μνήμης USB.)

- Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει ρεύμα που είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.
- Το καλώδιο διανόμευσης για iPod / iPhone είναι βραχυκυκλωμένο.
- Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο διανόμευσης USB για iPod / iPhone ή USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο.

Η μορφή ήχου δεν υποστηρίζεται

- Αυτό ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
- Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

- Βλάβη στο iPod.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.

Error-02-67

- Η έκδοση υλικολογισμικού του iPod είναι παλιά.
- Ενημερώστε την έκδοση του iPod.

Ετικέτες iTunes

Error-8D

- Παρουσιάστηκε σφάλμα στην ενσωματωμένη μονάδα μνήμης FLASH ROM.
- Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.

Αποτυχία αποθήκευσης ετικέτας.

- Οι πληροφορίες ετικέτας δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτό το προϊόν.
- Προσταθήστε ξανά.

Έχει ήδη αποθηκευτεί.

- Αυτές οι πληροφορίες ετικέτας είναι ήδη αποθηκευμένες στη μνήμη.
- Οι πληροφορίες ετικέτας μπορούν να αποθηκευτούν μόνο μία φορά για κάθε τραγούδι. Οι πληροφορίες ετικέτας δεν μπορούν να αποθηκευτούν για το ίδιο τραγούδι περισσότερες από μία φορές.

Η μνήμη είναι πλήρης. Συνδέστε το iPod.

- Οι πληροφορίες ετικέτας έχουν αποθηκευτεί επιτυχώς. Η μνήμη flash αυτού του προϊόντος είναι πλήρης.
- Κατά τη σύνδεση ενός iPod σε αυτό το προϊόν, οι πληροφορίες ετικέτας της μονάδας μεταφέρονται αυτόματα στο iPod.

Η μνήμη είναι πλήρης. Οι ετικέτες δεν έχουν αποθηκευτεί.

Συνδέστε το iPod.

- Η μνήμη flash που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση αρχείου στο προϊόν είναι πλήρης.
- Κατά τη σύνδεση ενός iPod σε αυτό το προϊόν, οι πληροφορίες ετικέτας της μονάδας μεταφέρονται αυτόματα στο iPod.

Η συσκευή iPod είναι πλήρης. Οι ετικέτες δεν μεταφέρθηκαν.

- Η μνήμη που χρησιμοποιείται για πληροφορίες ετικέτας στο iPod είναι πλήρης.
- Συγχρονίστε το iPod με το iTunes και διαγράψτε τη λίστα αναπαραγωγής με ετικέτες.

Αποτυχία μεταφοράς ετικέτας. Συνδέστε ξανά το iPod.

- Οι πληροφορίες ετικέτας αυτού του προϊόντος δεν μπορούν να μεταφερθούν στο iPod.
- Ελέγξτε το iPod και προσταθήστε ξανά.

Apple CarPlay

Προσπάθεια για σύνδεση στο Apple CarPlay.

- Η επικοινωνία απέτυχε και το σύστημα προσπαθεί να συνδεθεί.
- Περιμένετε λίγο. Στη συνέχεια, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται.
 - Επανεκκινήστε το iPhone.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPhone και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις Pioneer.

Bluetooth

Error-10

- Αποτυχία τροφοδοσίας της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Android Auto

Η λειτουργία Android Auto διακόπηκε.

- Η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto**.
 - Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι συμβατή με τη λειτουργία **Android Auto**.
- Για κάποιο λόγο η εκκίνηση της λειτουργίας **Android Auto** απέτυχε.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο από το smartphone και, στη συνέχεια, συνδέστε το smartphone ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
 - Επανεκκινήστε το smartphone.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER.
- Η ώρα δεν ρυθμίστηκε σωστά σε αυτό το προϊόν.
 - Ελέγξτε εάν λαμβάνεται σήμα GPS και ότι η ώρα έχει ρυθμιστεί σωστά.

Αποτυχία ζεύξης bluetooth. Δημιουργήστε ζεύξη του τηλεφώνου Android χειροκίνητα.

- Για κάποιο λόγο η ζεύξη του Bluetooth απέτυχε.
 - Πραγματοποιήστε χειροκίνητα τη ζεύξη του προϊόντος με τη συσκευή.

Το Android Auto δεν μπορεί να συνδεθεί αυτή τη στιγμή. Όταν θα είναι ασφαλές, ελέγξτε το Android τηλέφωνό σας.


- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής που είναι συμβατή με τη λειτουργία Android Auto ή οι εικόνες δεν εξάγονται από τη συσκευή που είναι συμβατή με τη λειτουργία Android Auto.
 - Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος, και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται μετά την εκτέλεση των οδηγιών που εμφανίζονται στην οθόνη, συνδέστε ξανά τη συσκευή.

Τεχνολογία εντοπισμού θέσης

Εντοπισμός θέσης από το GPS

Το Global Positioning System (GPS) χρησιμοποιεί ένα δίκτυο δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Κάθε ένας από τους δορυφόρους, του οποίου η τροχιά είναι σε ύψος 21,000 km (68,900,000 feet), εκπέμπει συνεχώς ραδιοκύματα δίνοντας την ώρα και τις πληροφορίες θέσης. Αυτό διασφαλίζει ότι τα σήματα από τουλάχιστον τρεις δορυφόρους μπορούν να ληφθούν από οποιοδήποτε ανοιχτό χώρο στην επιφάνεια του εδάφους.

Η ακρίβεια των πληροφοριών του GPS εξαρτάται από το πόσο καλή είναι η λήψη. Όταν τα σήματα είναι ισχυρά και η λήψη είναι καλή, το GPS μπορεί να προσδιορίσει το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και το υψόμετρο για τον ακριβή εντοπισμό θέσης σε τρεις διαστάσεις. Αλλά, εάν η ποιότητα των σημάτων δεν είναι καλή, μπορούν να ληφθούν μόνο δύο διαστάσεις, γεωγραφικό πλάτος και μήκος, και η πιθανότητα σφαλμάτων στον εντοπισμό θέσης είναι κάπως μεγαλύτερη.

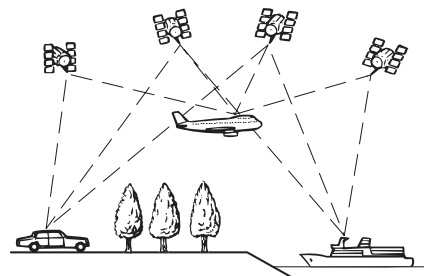

Εντοπισμός θέσης με αναμέτρηση

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας στο σύστημα πλοήγησης υπολογίζει επίσης τη θέση σας. Η τρέχουσα θέση μετράται μέσω της ανίχνευσης της απόστασης οδήγησης με τον παλμό ταχύτητας, της κατεύθυνσης περιστροφής με τον αισθητήρα γυροσκοπίου και της κλίσης του δρόμου με τον αισθητήρα G.

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας μπορεί να υπολογίσει ακόμα και αλλαγές του υψόμετρου, και να διορθώσει τις αποκλίσεις στην απόσταση που διανύεται, οι οποίες προκαλούνται από την οδήγηση σε δρόμους με πολλές στροφές ή ανηφόρες.

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα πλοήγησης με σύνδεση του παλμού ταχύτητας, το σύστημα θα γίνει πιο ακριβές από ό, τι χωρίς σύνδεση του παλμού ταχύτητας. Έτσι μπορείτε να συνδέσετε τον

παλμό ταχύτητας χωρίς να χάσετε την ακρίβεια του εντοπισμού θέσης.

- Η θέση του κυκλώματος ανίχνευσης ταχύτητας ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Pioneer ή έναν επαγγελματία εγκαταστάτη.
- Ορισμένοι τύποι οχημάτων ενδέχεται να μην εξαγάγουν σήμα ταχύτητας κατά την οδήγηση με ταχύτητα μόλις λίγα χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η τρέχουσα θέση του οχήματός σας ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά, όταν βρίσκεστε σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ή σε χώρους στάθμευσης.

Πώς συνεργάζονται το GPS και η αναμέτρηση;


Για μέγιστη ακρίβεια, το σύστημα πλοήγησης συγκρίνει συνεχώς τα δεδομένα GPS με την εκτιμώμενη θέση σας, όπως υπολογίζεται από τα δεδομένα του ενσωματωμένου αισθητήρα. Ωστόσο, εάν είναι διαθέσιμα μόνο τα δεδομένα από τον ενσωματωμένο αισθητήρα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τα σφάλματα εντοπισμού θέσης σταδιακά αυξάνονται μέχρις ότου η εκτιμώμενη θέση να καταστεί αναξιόπιστη. Για το λόγο αυτό, κάθε φορά που τα σήματα GPS είναι διαθέσιμα, αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα του ενσωματωμένου αισθητήρα και χρησιμοποιούνται για να το διορθώσουν για βελτιωμένη ακρίβεια.

- Εάν χρησιμοποιείτε αλυσίδες στους τροχούς σας για την οδήγηση του χειμώνα ή έχετε τοποθετήσει τον εφεδρικό τροχό, τα σφάλματα μπορεί να αυξηθούν απότομα λόγω της διαφοράς στη διάμετρο του τροχού. Επαναφέρατε την κατάσταση του αισθητήρα και αυτός ενδέχεται να ανακτήσει την ακρίβεια στις κανονικές συνθήκες.
- ➔ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο *Καθαρισμός της κατάστασης* στην σελίδα 66.


Ταίριασμα χάρτη

Όπως αναφέρθηκε, τα συστήματα εντοπισμού θέσης που χρησιμοποιούνται σε αυτό το σύστημα πλοήγησης επηρεάζονται από ορισμένα σφάλματα. Οι υπολογισμοί τους ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να σας τοποθετήσουν σε μια τοποθεσία στο χάρτη, όπου δεν υπάρχουν δρόμοι. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα επεξεργασίας κατανοεί ότι τα οχήματα ταξιδεύουν μόνο σε δρόμους, και μπορεί να διορθώσει τη θέση σας, τοποθετώντας το σε έναν κοντινό δρόμο. Αυτό ονομάζεται αντιπαραβολή χάρτη.

Με αντιπαραβολή χάρτη

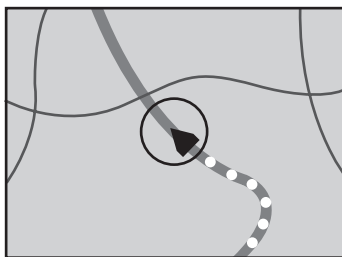

Χωρίς αντιπαραβολή χάρτη

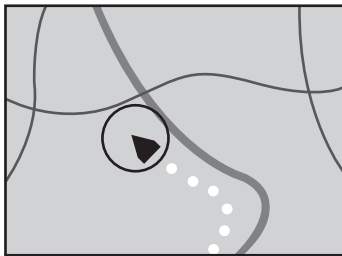


Διαχείριση μεγάλων σφαλμάτων

Τα σφάλματα εντοπισμού θέσης διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο με το συνδυασμό του GPS, της αναμέτρησης και της αντιπαραβολής χάρτη. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά, και το σφάλμα μπορεί να γίνει μεγαλύτερο.


Όταν ο εντοπισμός θέσης μέσω GPS είναι αδύνατος

- Ο εντοπισμός θέσης GPS απεργολογείται εάν τα σήματα δεν μπορούν να ληφθούν από περισσότερους από δύο δορυφόρους GPS.
- Σε ορισμένες συνθήκες οδήγησης, τα σήματα από τους δορυφόρους GPS δεν μπορούν να φτάσουν στο όχημά σας. Σε αυτή την περίπτωση, είναι αδύνατο για το σύστημα να χρησιμοποιήσει τον εντοπισμό θέσης GPS.

Σε σήραγγες ή κλειστούς χώρους στάθμευσης

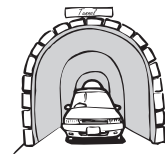

Κάτω από υπερυψωμένους δρόμους ή παρόμοιες δομές

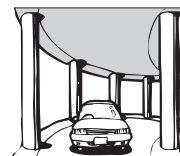

Κατά την οδήγηση ανάμεσα σε ψηλά κτίρια



Κατά την οδήγηση μέσα σε πυκνά δάση ή ανάμεσα σε ψηλά δέντρα



- Εάν ένα τηλέφωνο αυτοκινήτου ή κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά στην κεραία GPS, η λήψη του GPS ενδέχεται να χαθεί προσωρινά.
- Μην καλύπτετε την κεραία GPS με μπιγιά από σπρέι ή κεριά αυτοκινήτου, επειδή αυτό μπορεί να εμποδίσει τη λήψη των σημάτων GPS. Η συσσώρευση χιονιού ενδέχεται επίσης να υποβαθμίσει τα σήματα, για το λόγο αυτό να διατηρείτε την κεραία καθαρή.
- Εάν δεν ληφθεί κάποιο σήμα GPS για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πραγματική θέση του οχήματός σας και το τρέχον σύμβολο


Παράρτημα

Θέσης στο χάρτη ενδέχεται να αποκλίνουν σημαντικά ή να μην είναι ενημερωμένα. Σε μια τέτοια περίπτωση, μόλις αποκατασταθεί η λήψη GPS, θα ανακτηθεί η ακρίβεια.


Συνθήκες που είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικά σφάλματα εντοπισμού θέσης

Για διάφορους λόγους, όπως η κατάσταση του δρόμου στον οποίο ταξιδεύετε και την κατάσταση λήψης του σήματος GPS, η πραγματική θέση του οχήματός σας μπορεί να διαφέρει από τη θέση που εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.


- Αν στρίβετε λίγο.

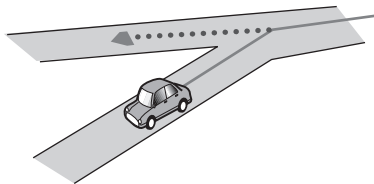


- Εάν υπάρχει ένα παράλληλος δρόμος.

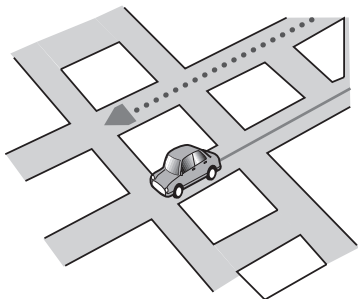


- Εάν υπάρχει ένας άλλος δρόμος ο οποίος είναι πολύ κοντά, όπως στην περίπτωση ενός υπερυψωμένου αυτοκινητοδρόμου.

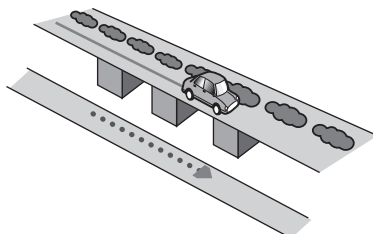


- Εάν μπειτε σε ένα δρόμο που δόθηκε στην κυκλοφορία πρόσφατα και ο οποίος δεν υπάρχει στο χάρτη.

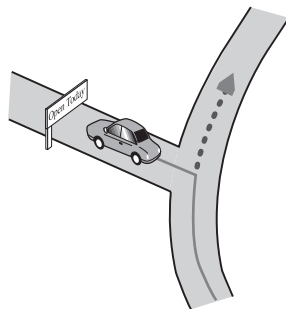


- Εάν οδηγείτε κάνοντας ζιγκ-ζαγκ.

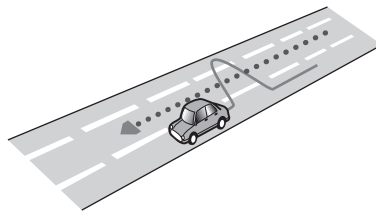


- Εάν ο δρόμος έχει συνεχόμενες κλειστές στροφές.

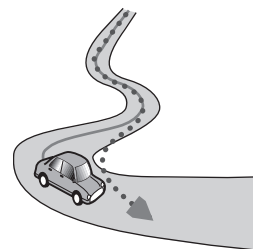


- Εάν υπάρχει ένας βρόχος ή παρόμοια διαμόρφωση δρόμου.

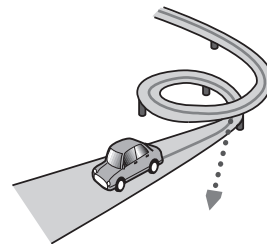


- Εάν επιβιβαστείτε σε κάποιο οχηματαγωγό.

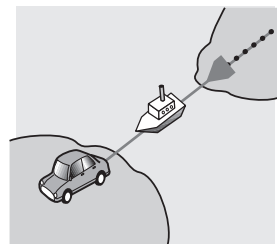


- Εάν οδηγείτε σε ένα μακρό, ίσιο δρόμο ή σε ένα δρόμο με ήπια στροφή.

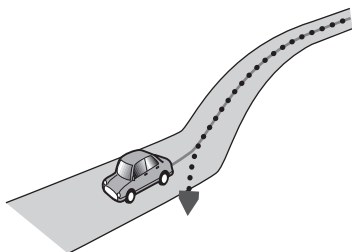


- Εάν βρίσκεστε σε ένα απότομο ορεινό δρόμο με πολλές υψομετρικές αλλαγές.

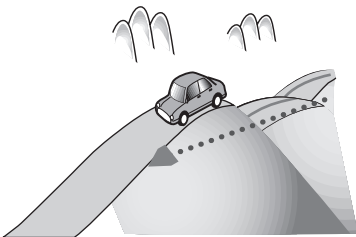

- Εάν εισέρχεται ή εξέρχεται από ένα πολυώροφο χώρο στάθμευσης ή παρόμοια δομή χρησιμοποιώντας ράμπα σε μορφή σπείρας.

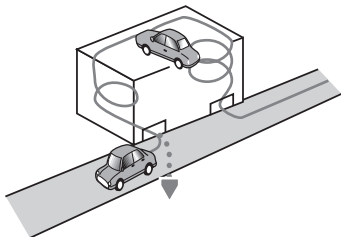


- Εάν το όχημά σας περιστρέφεται σε περιστρεφόμενη ή παρόμοια δομή.

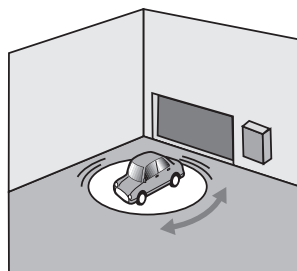


- Εάν οι τροχοί του αυτοκινήτου σας σπινάρουν, όπως σε ένα χωματόδρομο ή στο χιόνι.




- Αν τοποθετήσετε αλυσίδες στους τροχούς, ή αλλάξετε τα ελαστικά σας με άλλα διαφορετικού μεγέθους.

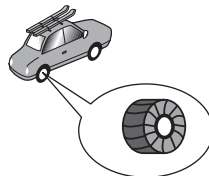


- Εάν δέντρα ή άλλα εμπόδια μπλοκάρουν τα σήματα GPS για σημαντικό χρονικό διάστημα.

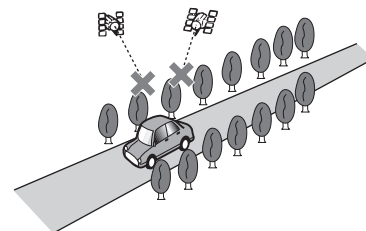


- Εάν οδηγείτε πολύ αργά, ή ξεκινάτε και σταματάτε συνεχώς, όπως σε μια κυκλοφοριακή συμφόρηση.

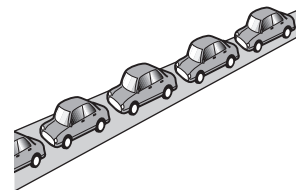

- Εάν εισέλθετε στο δρόμο μετά από οδήγηση σε ένα μεγάλο χώρο στάθμευσης.

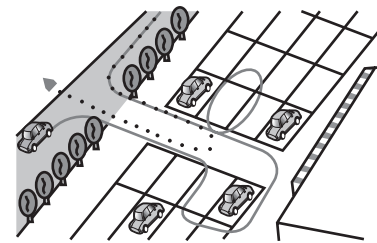

- Όταν οδηγείτε γύρω από έναν κυκλικό κόμβο.

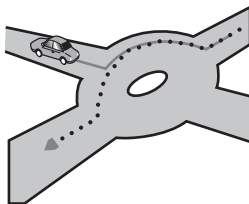

- Όταν ξεκινήσετε την οδήγηση αμέσως μετά την εκκίνηση του κινητήρα.

Πληροφορίες ρύθμισης διαδρομής

Χαρακτηριστικά αναζήτησης διαδρομής

Το σύστημα πλοήγησης ορίζει μια διαδρομή προς τον προορισμό σας εφαρμόζοντας ορισμένους κανόνες ενσωματωμένους στα δεδομένα του χάρτη. Αυτή η ενότητα παρέχει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ορίσετε μια διαδρομή.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν υπολογίζεται μια διαδρομή, η διαδρομή και η φωνητική καθοδήγηση για τη διαδρομή ρυθμίζονται αυτόματα. Επίσης, για την ημέρα ή την ώρα των κανόνων κυκλοφορίας, λαμβάνονται υπόψη μόνο πληροφορίες για τους κανόνες κυκλοφορίας που ισχύουν κατά τη στιγμή του υπολογισμού της διαδρομής. Δεν λαμβάνονται υπόψη μονόδρομοι και κλειστοί δρόμοι. Για παράδειγμα, εάν ένας δρόμος είναι ανοιχτός μόνο κατά τη διάρκεια του πρωινού, αλλά εσείς πρόκειται να φθάσετε αργότερα, θα ήταν ενάντια στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, οπότε δεν θα μπορείτε να οδηγήσετε κατά μήκος της ορισμένης διαδρομής. Όταν οδηγείτε, να ακολουθείτε τα σήματα κυκλοφορίας. Επίσης, το σύστημα δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιους κανονισμούς κυκλοφορίας.

- Η υπολογισμένη διαδρομή είναι ένα παράδειγμα της διαδρομής προς τον προορισμό σας η οποία αποφασίζεται από το σύστημα πλοήγησης, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των δρόμων ή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν είναι απαραίτητα μια βέλτιστη διαδρομή. (Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να καθορίσει τους δρόμους που θέλετε να πάρετε. Εάν πρέπει να πάρετε ένα συγκεκριμένο δρόμο, ορίστε ένα σημείο σε αυτόν το δρόμο.)
- Εάν ο προορισμός είναι πάρα πολύ μακριά, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να οριστεί η διαδρομή. (Αν θέλετε να ορίσετε μια διαδρομή μεγάλης απόστασης πηγαίνοντας σε διάφορες περιοχές, ορίστε σημεία διαδρομής κατά μήκος της διαδρομής.)
- Κατά τη φωνητική καθοδήγηση, ανακοινώνονται οι στροφές και διασταυρώσεις του αυτοκινητοδρόμου. Ωστόσο, αν περάσετε διασταυρώσεις, στροφές, και άλλα σημεία καθοδήγησης σε γρήγορη διαδοχή, μερικά ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να μην ανακοινοθούν.
- Είναι πιθανό η καθοδήγηση να σας κατευθύνει εκτός του αυτοκινητοδρόμου και, στη συνέχεια, ξανά πίσω σε αυτόν.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδρομή ενδέχεται να σας ζητήσει να κινηθείτε σε αντίθετη κατεύθυνση από την τρέχουσα κατεύθυνσή σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα σας ζητηθεί να κάνετε αναστροφή, για το λόγο αυτό παρακαλούμε να κάνετε αναστροφή

με ασφάλεια, ακολουθώντας τους πραγματικούς κανόνες κυκλοφορίας.

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδρομή μπορεί να ξεκινήσει από την αντίθετη πλευρά της σηματοδομητικής γραμμής ή του ποταμού από την πραγματική τρέχουσα θέση σας. Αν συμβεί αυτό, οδηγήστε προς τον προορισμό σας για λίγο, και δοκιμάστε ξανά τον υπολογισμό της διαδρομής.
- Όταν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση μπροστά, ενδέχεται να μην σας προταθεί μια εναλλακτική διαδρομή παράκαμψης, αν η οδήγηση μέσα από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, εξακολουθεί να είναι καλύτερη από την παράκαμψη.
- Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου το σημείο εκκίνησης, το σημείο διαδρομής και το σημείο προορισμού δεν βρίσκονται στην επισημασμένη διαδρομή.
- Ο αριθμός των εξόδων ενός κυκλικού κόμβου που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό αριθμό των δρόμων.

Επισήμανση διαδρομής

- Όταν οριστεί η διαδρομή, επισμαίνεται χρωματισμένη πάνω στο χάρτη.
- Η άμεση γεινιάση του σημείου αφετηρίας και του προορισμού σας ενδέχεται να μην μπορεί να επισημανθεί, ούτε και περιοχές με ιδιαίτερα πολύπλοκη μορφή των δρόμων. Συνεπώς, ενδέχεται η εμφανιζόμενη διαδρομή να αποκοπεί στην οθόνη, αλλά η φωνητική καθοδήγηση θα συνεχιστεί.

Λειτουργία αυτόματου εκ νέου υπολογισμού διαδρομής

- Εάν αποκλίνετε από την καθορισμένη διαδρομή, το σύστημα θα υπολογίσει εκ νέου τη διαδρομή από το σημείο αυτό, έτσι ώστε να παραμείνετε σε τροχιά προς τον προορισμό.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Χειρισμός και φροντίδα των δίσκων

Μερικές βασικές προφυλάξεις είναι απαραίτητες κατά το χειρισμό των δίσκων.

Ενσωματωμένος οδηγός και φροντίδα

- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατούς, πλήρως κυκλικούς δίσκους. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους άλλων σχημάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε σπασμένους, στραβωμένους, ή με άλλον τρόπο κατεστραμμένους δίσκους που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον ενσωματωμένο οδηγό.

Παράρτημα

- Χρησιμοποιείτε δίσκους των 12 cm. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους των 8 cm ή κάποιον προσαρμογέα για δίσκους των 8 cm.
- Όταν χρησιμοποιείτε δίσκους με δυνατότητα εκτόπισης στην επιφάνεια ετικέτας, ελέγχετε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις των δίσκων. Ανάλογα με τους δίσκους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εισαγωγή και η εξαγωγή. Η χρήση τέτοιων δίσκων ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό.
- Μην τοποθετείτε ετικέτες, μη γράφετε και μη χρησιμοποιείτε χημικά στην επιφάνεια των δίσκων.
- Μην επικολλάτε έτοιμες ετικέτες του εμπορίου ή άλλα υλικά στους δίσκους.
- Για να καθαρίσετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον με ένα στεγνό, μαλακό πανί, κινούμενο από το κέντρο προς τα έξω.
- Η υγρασία ενδέχεται να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση του ενσωματωμένου οδηγού.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων εξαιτίας των χαρακτηριστικών του δίσκου, του τύπου του δίσκου, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.
- Οι κραδασμοί κατά την οδήγηση ενδέχεται να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Συνθήκες περιβάλλοντος για την αναπαραγωγή ενός δίσκου

- Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, η λειτουργία θερμοκρασιακής αποκοπής προστατεύει αυτό το προϊόν απενεργοποιώντας το αυτόματα.
- Παρόλο τον προσεκτικό σχεδιασμό του προϊόντος μας, μικρές γρατζουνιές οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ενδέχεται να εμφανιστούν στην επιφάνεια του δίσκου ως αποτέλεσμα μηχανικής φθοράς, περιβαλλοντικών συνθηκών για χρήση ή χειρισμού του δίσκου. Αυτό δεν είναι ένδειξη δυσλειτουργίας αυτού του προϊόντος. Θεωρήστε το ως φυσιολογική φθορά.

Δίσκοι που αναπαράγονται

DVD-Video



- Το **DVD** είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD-Audio. Αυτός ο οδηγός DVD ενδέχεται να μην μπορεί να αναπαραγάγει όλους τους δίσκους που φέρουν τα σήματα που αναφέρονται πιο πάνω.

CD



Εγγεγραμμένοι δίσκοι AVCHD

Αυτή η μονάδα δεν είναι συμβατή με δίσκους που έχουν εγγραφεί σε μορφή AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Μην εισαγάγετε δίσκους AVCHD. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατή η εξαγωγή τους από τη μονάδα.

Αναπαραγωγή DualDisc

- Οι DualDisc είναι δίσκοι δύο πλευρών οι οποίοι έχουν ένα εγγράμμιτο CD για ήχο στην μία πλευρά και ένα εγγράμμιτο DVD για βίντεο στην άλλη πλευρά.
- Σε αυτό το προϊόν, είναι δυνατή η αναπαραγωγή της πλευράς DVD. Ωστόσο, από τη στιγμή που η πλευρά CD των δίσκων DualDisc δεν είναι συμβατή με το γενικό πρότυπο CD, ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτής της πλευράς σε αυτό το προϊόν.
- Η συχνή εισαγωγή και εξαγωγή ενός δίσκου DualDisc ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το γρατζουνίσμα του δίσκου.
- Σοβαρές γρατζουνιές ενδέχεται να οδηγήσουν σε προβλήματα αναπαραγωγής σε αυτό το προϊόν. Σε μερικές περιπτώσεις ένας δίσκος DualDisc ενδέχεται να κολλήσει στην υποδοχή φόρτωσης δίσκων και να μην είναι δυνατή η εξαγωγή του. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος, συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση δίσκων DualDisc σε αυτό το προϊόν.
- Απευθύνθητε στον κατασκευαστή για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους DualDisc.

Dolby Digital

Αυτό το προϊόν μζάρει σήματα Dolby Digital εσωτερικά και ο ήχος εξάγεται στερεοφωνικά.

- Κατασκευάστηκε με την άδεια της Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.



Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται

Συμβατότητα

Συνήθειες σημειώσεις σχετικά με τη συμβατότητα δίσκων

- Κάποιες λειτουργίες αυτού του προϊόντος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για κάποιους δίσκους.
- Η συμβατότητα με όλους τους δίσκους δεν είναι εγγυημένη.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD-RAM.
- Η αναπαραγωγή δίσκων ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν έχουν εκτεθεί απευθείας στο ηλιακό φως, σε υψηλές θερμοκρασίες ή εξαιτίας των συνθηκών αποθήκευσής τους μέσα στο όχημα.

Δίσκοι DVD-Video

- Οι δίσκοι DVD-Video οι οποίοι έχουν μη συμβατούς αριθμούς περιοχής δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτόν τον οδηγό DVD. Τον αριθμό περιοχής της συσκευής αναπαραγωγής μπορείτε να τον βρείτε στο πλαίσιο του προϊόντος.

Δίσκοι DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (Μονής στρώσης)/DVD-R DL (Διπλής στρώσης)

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί και οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή Βίντεο (video mode).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή Video Recording (VR mode).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-R DL (Διπλή Επίστρωση) οι οποίοι έχουν εγγραφεί με λειτουργία εγγραφής Layer Jump.

- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πολυμέσου, των συσκευών εγγραφής ή του λογισμικού εγγραφής.

Δίσκοι CD-R/CD-RW

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/CD-RW οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε συσκευή εγγραφής μουσικών CD ή σε υπολογιστή λόγω των χαρακτηριστικών του δίσκου, γρατζουνιών ή βρομιάς στο δίσκο, ή βρομιάς, γρατζουνιών ή υγρασίας στους φακούς του ενσωματωμένου οδηγού.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε υπολογιστή, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής, το λογισμικό εγγραφής, τις ρυθμίσεις τους και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
- Να κινήσετε εγγραφές με τη σωστή μορφή. (Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πολυμέσου, των συσκευών εγγραφής ή του λογισμικού εγγραφής.)
- Οι τίτλοι και άλλες πληροφορίες κειμένων που έχουν εγγραφεί σε δίσκο CD-R/CD-RW δεν μπορούν να εμφανιστούν από αυτό το προϊόν (σε περίπτωση δεδομένων ήχου (CD-DA)).
- Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους CD-R/CD-RW πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Συνήθειες σημειώσεις σχετικά με την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

- Μην αφήνετε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Ανάλογα με τον τύπο της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD) που χρησιμοποιείτε, το προϊόν αυτό ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη συσκευή αποθήκευσης ή τα αρχεία να μην αναπαράγονται σωστά.
- Οι πληροφορίες κειμένου κάποιων ηχητικών αρχείων ή αρχείων βίντεο ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Οι προεκτάσεις των αρχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD) με πολλαπλούς ιεραρχίες φακέλων.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD).
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή κάποιων αρχείων από SD ή USB, εξαιτίας των χαρακτηριστικών των αρχείων, της μορφής των αρχείων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.
- Αρχεία προστατευμένα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να αναπαράχθουν.

Κάρτες μνήμης SD

- Για λεπτομερείς σχετικά με τη συμβατότητα της μνήμης SD με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικές προδιαγραφές* στην σελίδα 91.
- Κάποιες κάρτες μνήμης SD ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται από αυτή τη μονάδα ακόμα και εάν οι κάρτες μνήμης SD μπορούν να αναγνωριστούν από έναν υπολογιστή. Η μορφοποίηση των καρτών μνήμης SD χρησιμοποιώντας το ειδικό πρόγραμμα μορφοποίησης μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Οι SD κάρτες μνήμης που έχουν μορφοποιηθεί χρησιμοποιώντας το πρότυπο λειτουργίας μορφοποίησης σε έναν υπολογιστή δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο SD. Προβλήματα όπως ότι αυτές οι κάρτες να μην μπορούν να διαβαστούν ή να εγγραφούν ενδέχεται να προκύψουν. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα ειδικό σύστημα μορφοποίησης για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων. Όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης SD θα διαγραφούν όταν η κάρτα μορφοποιηθεί. Κάντε αντίγραφο ασφαλείας, εκ των προτέρων, οποιαδήποτε δεδομένα χρειάζονται, όπως απαιτείται. Ένα ειδικό σύστημα μορφοποίησης για κάρτες μνήμης SD μπορεί να ληφθεί από τον ακόλουθο δικτυακό τόπο.
<https://www.sdcard.org/>
- Το προϊόν αυτό δεν είναι συμβατό με Multi Media Card (MMC).

Συσκευές αποθήκευσης USB

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στην παράγραφο *Τεχνικές προδιαγραφές* στην σελίδα 91.
- Προτόκολλο: bulk
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν μέσω ενός διανομείου (hub) USB.
- Δεν είναι συμβατές οι συσκευές αποθήκευσης (USB) με διαμερίσματα (partitions) σε αυτό το προϊόν.
- Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από την πεντάλ, του φρένου ή του γκαζιού.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνας.
- Κάποιες συσκευές αποθήκευσης USB συνδεδεμένες με αυτό το προϊόν ενδέχεται να παράγουν θόρυβο στο ραδιόφωνο.
- Μην συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Σε μια συσκευή αποθήκευσης USB που αναπαράγει αρχεία μουσικής και μόνο, η αναπαραγωγή ή η ακολουθία αναζήτησης σε αυτό το προϊόν ενδέχεται είναι διαφορετική από εκείνη της συσκευής.

Κοινές σημειώσεις σχετικά με τα αρχεία DivX

- Μόνο για τα αρχεία DivX των οποίων η λήψη έχει γίνει από ιστοσελίδες κάποιου συνεργάτη DivX είναι εγγυημένη η σωστή λειτουργία τους με το προϊόν. Τα μη εγκεκριμένα αρχεία DivX ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.
- Δεν είναι δυνατή η χρήση νοικιασμένων αρχείων DRM, έως ότου ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- Το προϊόν αυτό αναπαράγει ένα αρχείο DivX για διάρκεια μέχρι 1 590 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Οι λειτουργίες αναζήτησης πέραν αυτού του χρονικού ορίου απαγορεύονται.
- Η αναπαραγωγή αρχείων DivX VOD απαιτεί παροχή κωδικού ταυτότητας αυτού του προϊόντος στον πάροχο των DivX VOD. Σχετικά με τον κωδικό ταυτότητας, ανατρέξτε στο *Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής σας για DivX VOD* στην σελίδα 72.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδόσεις βίντεο DivX που μπορούν να αναπαράχθουν σε αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο *Τεχνικές προδιαγραφές* στην σελίδα 91.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:
<http://www.divx.com/>

Αρχεία υποτίτλων DivX

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρχεία υποτίτλων μορφής Srt με την επέκταση ".srt".
- Μόνο ένα αρχείο υποτίτλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε αρχείο DivX. Δεν μπορούν να συσχετιστούν πολλαπλά αρχεία υποτίτλων.
- Τα αρχεία υποτίτλων που έχουν όνομα με την ίδια σειρά χαρακτηριστικών όπως το αρχείο DivX πριν από την επέκταση συσχετίζονται με το αρχείο DivX. Η σειρά των χαρακτηριστικών πριν από την επέκταση πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια. Όμως, εάν υπάρχει μόνο ένα αρχείο DivX και ένα αρχείο υποτίτλων στον ίδιο φάκελο, τα αρχεία συσχετίζονται μεταξύ τους ακόμα και εάν τα αρχεία δεν έχουν το ίδιο όνομα.
- Το αρχείο υποτίτλων πρέπει να αποθηκευτεί στον ίδιο φάκελο με το αρχείο DivX.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 255 αρχεία υποτίτλων. Επιπρόσθετα αρχεία υποτίτλων δεν αναγνωρίζονται.
- Έως 64 χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το όνομα του αρχείου υποτίτλων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότεροι από 64 χαρακτήρες για το όνομα αρχείου, το αρχείο υποτίτλων ενδέχεται να μην αναγνωριστεί.
- Ο κωδικός χαρακτήρων για το αρχείο χαρακτηριστικό πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO-8859-1. Η χρήση χαρακτηριστικών διαφορετικών από το πρότυπο ISO-8859-1 ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται σωστά οι χαρακτήρες.
- Οι υποτίτλοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά εάν οι εμφανιζόμενοι χαρακτήρες στο αρχείο υποτίτλων περιλαμβάνουν κωδικό ελέγχου.

- Για υλικά που χρησιμοποιούν υψηλή ταχύτητα μεταφοράς, οι υπότιτλοι και το βίντεο ενδέχεται να μην συγχρονίζονται πλήρως.
- Εάν έχουν προγραμματιστεί να εμφανιστούν πολλαπλοί υπότιτλοι μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως 0,1 δευτερόλεπτα, οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανιστούν τη σωστή στιγμή.

Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων

Γενικά

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο το αρχείο έχει δημιουργηθεί ή ανάλογα με τα περιεχόμενα του αρχείου.
- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μη αναπαράγει αρχεία, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων.
- Αυτό το προϊόν ίσως να μη λειτουργεί σωστά, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA.
- Ανάλογα με την έκδοση του Windows Media™ Player που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA, τα ονόματα των ώμπουμ και άλλες πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνας.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τη μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναγνωρίσει έως 32 χαρακτήρες, αρχίζοντας από τον πρώτο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης για το αρχείο και το φάκελο. Ανάλογα με την περιοχή της προβολής, αυτό το προϊόν ενδεχομένως να προσπαθήσει να τους εμφανίσει με μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Όμως, ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εμφανίσετε ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του κάθε χαρακτήρα και της περιοχής προβολής.
- Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή κάποιες άλλες λειτουργίες μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.
- Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, οι δίσκοι συμπεριεσμένου ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.
- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων στο δίσκο: 60 ώρες
- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD): 7,5 ώρες (450 λεπτά)
- Το προϊόν αυτό εκχωρεί αριθμούς φακέλων. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει αριθμούς φακέλων.

CD-R/-RW

Σύστημα αρχείου: ISO9660 επίπεδο 1.ISO9660 επίπεδο 2.Romeo, Joliet,UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Μέγιστος αριθμός φακέλων: 700
Μέγιστος αριθμός αρχείων: 999
Τύποι αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Σύστημα αρχείου: ISO9660 επίπεδο 1.ISO9660 επίπεδο 2.Romeo, Joliet,UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Μέγιστος αριθμός φακέλων: 700
Μέγιστος αριθμός αρχείων: 3 500
Τύποι αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Συσκευή αποθήκευσης USB/Κάρτα μνήμης SD

Σύστημα αρχείων: FAT16/FAT32/NTFS
Μέγιστος αριθμός φακέλων: 1 500
Μέγιστος αριθμός αρχείων: 15 000
Τύποι αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MPEG-2, MPEG-4, WMV, FLV, MKV, JPEG

Συμβατότητα MP3

- Εκδ. Εκδ. 2.x της ετικέτας ID3 έχει προτεραιότητα όταν υπάρχουν η Έκδ. 1.x και η Έκδ. 2.x.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: MP3i (MP3 διαδραστικό), mp3 PRO, m3u λίστα αναπαραγωγής

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .mp3
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR
Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφαση)
Ετικέτα ID3: Ετικέτα ID3 Έκδ. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

Συσκευή αποθήκευσης USB/Κάρτα μνήμης SD

Επέκταση αρχείου: .mp2, .mp3, .m2a, .mka
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz
Ετικέτα ID3: Ετικέτα ID3 Έκδ. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

Συμβατότητα WMA

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .wma
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Συσκευή αποθήκευσης USB/Κάρτα μνήμης SD

Επέκταση αρχείου: .wma
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Συμβατότητα WAV

- Η συχνότητα δειγματοληψίας που προβάλλεται στην οθόνη ενδέχεται να είναι στρογγυλοποιημένη.
- Αρχεία WAV σε CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Συσκευή αποθήκευσης USB/Κάρτα μνήμης SD

Επέκταση αρχείου: .wav
Μορφή: Linear PCM (LPCM)
Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz
Bit κβαντισμού: 8 bit και 16 bit

Συμβατότητα AAC

- Αυτό το προϊόν αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .m4a
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR)
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 44,1 kHz

Συσκευή αποθήκευσης USB/Κάρτα μνήμης SD

Επέκταση αρχείου: .aac, .adts, .mka, .m4a
Ρυθμός μετάδοσης διαδικών ψηφίων: 8 kbps έως 320 kbps (CBR)
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Συμβατότητα με FLAC

- Αρχεία FLAC σε CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Συσκευή αποθήκευσης USB/Κάρτα μνήμης SD

Επέκταση αρχείου: .flac, .ogg
Ρυθμός μετάδοσης bit: 8 kbps, 16 kbps, 24 kbps
Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Συμβατότητα DivX

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Μορφή DivX Ultra, αρχεία DivX χωρίς δεδομένα βίντεο, αρχεία DivX κωδικοποιημένα με LPCM (Linear PCM) κωδικοποίηση ήχου
- Ανάλογα με τη σύνθεση των πληροφοριών του αρχείου, όπως ο αριθμός των ροών ήχου, ενδέχεται να υπάρχει μια σύντομη καθυστέρηση πριν την έναρξη της αναπαραγωγής των δίσκων.
- Ανάλογα με τη σύνθεση περιέχει περισσότερα από 4 GB, η αναπαραγωγή σταματάει πριν από το τέλος.
- Ορισμένες εξειδικευμένες λειτουργίες ίσως δεν επιτρέπονται λόγω της σύνθεσης των αρχείων DivX.

Παράρτημα

- Αρχεία με μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν σωστά. Η τυπική ταχύτητα μεταφοράς είναι 4 Mbps για CD και 10,08 Mbps για DVD.
- Αρχεία DivX στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Επέκταση αρχείου: .avi/.divx

Προφίλ (έκδοση DivX): Home Theater Έκδ. 3.11/Έκδ. 4.x/Έκδ. 5.x/Έκδ. 6.x

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3, Dolby Digital

Ρυθμός μετάδοσης bit (MP3): 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Ένδειξη συχνότητας δειγματοληψίας (MP3): 16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφωση)

Μέγιστο μέγεθος εικόνας: 720 εικονοστοιχεία × 576 εικονοστοιχεία

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Συμβατότητα αρχείων ήχου και βίντεο (USB, SD)

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμό μετάδοσης bit.
- Μόνο οι συσκευές αποθήκευσης USB μπορούν να αναπαραγάγουν αρχεία VOB.

.avi

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4/H.264/H.263/Xvid

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: Γραμμικό PCM (LPCM)/MP3/AAC

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.mp4

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4/H.264/H.263

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3/AAC

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.3gp

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4/H.264/H.263

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: AAC

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.mkv

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MPEG-4/H.264/VC-1/Xvid

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3/AAC/Vorbis

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.mov

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: MPEG-4/H.264/H.263

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3/AAC

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.f4v

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: H.264/H.263

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3/AAC

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.wmv

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: WMV/VC-1

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: WMA

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.asf

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: WMV/VC-1

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: WMA

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.flv

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: H.264

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: MP3/AAC

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

.vob

Συμβατή κωδικοποίηση βίντεο: H.264/MPEG-2

Συμβατή κωδικοποίηση ήχου: Γραμμικό PCM (LPCM)/MP3/AAC

Μέγιστη ανάλυση: 720 εικονοστοιχεία × 480 εικονοστοιχεία

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρέ: 30 fps

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 GB

Μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής: 150 λεπτά

Bluetooth



Η ονομασία και το λογότυπο *Bluetooth*[®] αποτελούν σήματα κατατεθέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την PIONEER CORPORATION είναι ερμητική κατόπιν ειδικής άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

SDHC



Το λογότυπο SDHC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.

WMA/WMV

Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalsen

Copyright © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Η αναδιανομή και η χρήση πηγαίων και δυαδικών μορφών, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.
- Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη

- λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών στην τεκμηρίωση ή/και άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή.
- Ούτε το όνομα του Ιδρύματος Χιρφ.org ούτε τα ονόματα των συνεργατών του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από το λογισμικό αυτό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη έγγραφη άδεια.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΤΩΝ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗ Η΄ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η΄ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η΄ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΘΗΚΗ ΒΛΑΒΗ Η΄ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η΄ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η΄ ΚΕΡΔΩΝ Η΄ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η΄ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Η΄ ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ.

DivX



Οι συσκευές DivX Certified® έχουν ελεγχθεί για αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ποιότητας DivX® (.divx, .avi). Όταν βλέπετε το λογότυπο DivX, γνωρίζετε ότι έχετε την ελευθερία να αναπαραγάγετε τις αγαπημένες σας ταινίες DivX. Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, LLC και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Η συγκεκριμένη συσκευή DivX Certified® έχει περάσει σχολαστικές δοκιμές για να εξασφαλιστεί ότι αναπαράγει βίντεο DivX®. Για να αναπαράγετε αγορασμένες ταινίες DivX, αρχικά καταχωρήστε τη συσκευή σας στο vod.divx.com. Βρείτε τον κωδικό καταχώρησής σας στην ενότητα DivX VOD στο μενού εγκατάστασης της συσκευής σας.

- Ανατρέξτε στο *Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής σας για DivX VOD* στην σελίδα 72

AAC

Το AAC είναι η σύντηξη του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται με το MPEG-2 και το MPEG-4. Διάφορες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση των αρχείων AAC, αλλά οι μορφές αρχείων και οι επεκτάσεις διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Αυτή η μονάδα αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από την εφαρμογή iTunes.

Google, Google Play, Android™

Τα σήματα Google, Google Play και Android αποτελούν εμπορικά σήματα της Google Inc.

Android Auto



Το Android Auto είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

MIXTRAX

Η ονομασία MIXTRAX είναι εμπορικό σήμα της PIONEER CORPORATION.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές iPod

- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων σε κάποιο iPod, ακόμα και αν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Να κρατάτε εφεδρικά αρχεία των δεδομένων σας στο iPod σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Μην αφήνετε το iPod σας εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εκτεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του iPod λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε το iPod σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Τοποθετήστε το iPod σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην

αφήνετε το iPod να πέσει στο δάπεδο, ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPod.

iPhone και iPod



Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό παρελκόμενο έχει σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά με iPod ή iPhone και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία της συσκευής αυτής ούτε για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας. Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Lightning

Η ονομασία Lightning είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

App Store

Το App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

iOS

Το iOS αποτελεί εμπορικό σήμα στο οποίο η Cisco διατηρεί εμπορικά δικαιώματα στις Η.Π.Α. και σε κάποιες άλλες χώρες.

iTunes

Το iTunes αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Apple Music

Το Apple Music αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Apple CarPlay



Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Η χρήση του λογότυπου της Apple CarPlay σημαίνει ότι μια διασύνδεση χρήστη του οχήματος πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία του οχήματος αυτού ούτε για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προϊόντος με iPhone ή iPod ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας.

Χρήση περιεχομένου συνδεδεμένου με εφαρμογή

Σημαντικά

Απαιτήσεις για πρόσβαση σε υπηρεσίες με περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν:

- Η τελευταία έκδοση εφαρμογής(ών) περιεχομένου συμβατού με την Pioneer για το smartphone, διαθέσιμο για τον πάροχο υπηρεσίας, έχει ληφθεί στο smartphone σας.
- Ένας τρέχοντας λογαριασμός με τον πάροχο υπηρεσίας περιεχομένου.
- Πρόγραμμα Δεδομένων Smartphone. Σημείωση: εάν το Πρόγραμμα Δεδομένων για το smartphone σας δεν παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετες χρεώσεις από το φορέα σας για την πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές μέσω δικτύων 3G, EDGE και/ή LTE (4G).
- Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου 3G, EDGE, LTE (4G) ή Wi-Fi.
- Προαιρετικό καλώδιο προσαρμογέα της Pioneer για τη σύνδεση του iPhone σας με αυτό το προϊόν.

Περιορισμοί:

- Η πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδεδεμένο με εφαρμογές θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της κάλυψης του δικτύου

κινητής τηλεφωνίας/Wi-Fi για το σκοπό που επιτρέπει το smartphone σας για να συνδεθεί στο διαδίκτυο.

- Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να περιορίζεται γεωγραφικά στην περιοχή. Συμβουλευθείτε τον πάροχο των υπηρεσιών περιεχομένου για πρόσθετες πληροφορίες.
- Η ικανότητα αυτού του προϊόντος για πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και δύναται να επηρεαστεί από κάποιο από τα ακόλουθα: ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις firmware για smartphone, ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής(ών) συνδεδεμένου περιεχομένου για smartphone, αλλαγές στη ή διακοπή της εφαρμογής(ών) συνδεδεμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών από τον πάροχο.
- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.
- Στις λειτουργίες **AppRadio Mode**, **Apple CarPlay** και **Android Auto**, η λειτουργικότητα μέσω του προϊόντος περιορίζεται κατά την οδήγηση, με τις διαθέσιμες λειτουργίες σε αυτήν την περίπτωση να καθορίζονται από τους παρόχους των εφαρμογών.
- Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών **AppRadio Mode**, **Apple CarPlay** και **Android Auto** καθορίζεται από τον πάροχο της εφαρμογής και όχι από την Pioneer.
- Οι λειτουργίες **AppRadio Mode** και **Android Auto** παρέχουν πρόσβαση σε εφαρμογές εκτός των όσων παρατίθενται (υπόκειται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση), αλλά ο βαθμός στον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο καθορίζεται από τους παρόχους της εφαρμογής.

HDMI



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα

κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

MHL

Η ονομασία MHL, το λογότυπο MHL και η ονομασία Mobile High-Definition Link είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της MHL, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

IVONA Text-to-Speech



Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση βίντεο

Μην ξεχνάτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορικούς σκοπούς ή για δημόσια προβολή ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Προειδοποίηση σχετικά με τη θέαση DVD-Video

Το εν λόγω στοιχείο ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων η οποία προστατεύεται από το τμήμα ερευνητικών των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάστροφη μηχανική (reverse engineering) και η αποσυναμολόγηση.

Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση αρχείου MP3

Με την αγορά του προϊόντος εξασφαλίζετε άδεια ιδιωτικής και μη εμπορικής χρήσης του προϊόντος ενώ δεν παρέχετε άδεια ή δικαίωμα χρήσης του προϊόντος σε οποιοδήποτε εμπορικό σύστημα (δηλ. σύστημα δημιουργίας εσόδων), σύστημα μετάδοσης σε πραγματικό

χρόνο (από επίγιο, δορυφορικό, καλωδιακό και/ή οποιοδήποτε άλλο μέσο), μετάδοσης/streaming μέσω Internet, εσωτερικά ή/και άλλα δίκτυα ή σε άλλα συστήματα διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως οι εφαρμογές ήχου με πληρωμή (pay-audio) ή ήχου κατόπιν ζήτησης (audio-on-demand). Για ανάλογη χρήση, απαιτείται διαφορετική άδεια χρήσης. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mp3licensing.com>.

Σημείωση σχετικά με τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που αφορούν τις λειτουργίες με τις οποίες έχει εξοπλιστεί αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.oss-pioneer.com/car/multimedia/>

Κάλυψη χάρτη

Για λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη χάρτη αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Σωστή χρήση της οθόνης LCD

Χειρισμός της οθόνης LCD

- Αν η οθόνη LCD εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπερθερμανθεί και ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό, αποφυγείτε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Η οθόνη LCD θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός του εύρους θερμοκρασίας που αναφέρεται στις *Τεχνικές προδιαγραφές* στην σελίδα 91.
- Μη χρησιμοποιείτε την οθόνη LCD σε θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες από το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, επειδή η οθόνη LCD δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη.
- Η οθόνη LCD δεν διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα για να προσφέρει ακόμη καλύτερη ορατότητα εντός του οχήματος. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση όταν αγγίζετε την οθόνη καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη.
- Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη την οθόνη LCD γιατί ενδέχεται να προκληθούν γρατσουνιές στην επιφάνειά της.
- Μην αγγίζετε την οθόνη LCD με οτιδήποτε άλλο εκτός των δακτύλων σας όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες οθόνης αφής. Διαφορετικά μπορεί εύκολα να γρατσουνιστεί η οθόνη LCD.

Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD)

- Εάν η οθόνη LCD είναι κοντά στη σχισμή ενός κλιματιστικού μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας από το κλιματιστικό δεν φυσάει σε αυτήν. Η θερμότητα του καλοριφέρ ενδέχεται να σπάζει την οθόνη LCD, ενώ ο ψυχρός αέρας από το κλιματιστικό ενδέχεται να προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας στο εσωτερικό αυτού του προϊόντος, με πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη.
- Μικρές μαύρες ή λευκές (φωτεινές) κηλίδες ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Αυτές οφείλονται στις εγγενείς ιδιότητες της οθόνης LCD και όχι σε πρόβλημα λειτουργίας.
- Θα υπάρξει δυσκολία στη θέαση της οθόνης LCD εάν έχει εκτεθεί απευθείας στο ηλιακό φως.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεφαλής του τηλεφώνου και της οθόνης για να αποτρέψετε παραμόρφωση του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων.

Συντήρηση της οθόνης LCD

- Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη LCD, απενεργοποιήστε πρώτα αυτό το προϊόν και μετά σκουπίστε την οθόνη με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα.
- Όταν σκουπίζετε την οθόνη LCD, φροντίστε να μην δημιουργείτε γρατσουνιές στην επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές ή διαβρωτικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της οθόνης.

Φωτισμός LED (δίοδος φωτοεκπομπής)

Μια δίοδος φωτοεκπομπής χρησιμοποιείται μέσα στην οθόνη για το φωτισμό της οθόνης LCD.

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση του φωτισμού LED ενδέχεται να αυξήσει την καθυστέρηση και να υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της οθόνης LCD. Η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας.
- Η διάρκεια ζωής για το φωτισμό LED είναι μεγαλύτερη από 10 000 ώρες. Ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί εάν χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Όταν ο φωτισμός LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης και δεν θα είναι ορατή πλέον η εικόνα. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον αναπαραγωγικό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικά

Ονομαστική πηγή ισχύος 14,4 V DC
(12,0 - 14,4 V επιτρεπτή)

Σύστημα γείωσης Αρνητικού τύπου
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος 10,0 A
Διαστάσεις (Π × Υ × Β):

F88DAB

DIN

Πλαίσιο 178 mm × 100 mm × 157 mm

Ρύγχος 188 mm × 118 mm × 29 mm

D

Πλαίσιο 178 mm × 100 mm × 164 mm

Ρύγχος 171 mm × 97 mm × 21 mm

F80DAB

DIN

Πλαίσιο 178 mm × 100 mm × 157 mm

Ρύγχος 188 mm × 118 mm × 27 mm

D

Πλαίσιο 178 mm × 100 mm × 164 mm

Ρύγχος 171 mm × 97 mm × 20 mm

F980DAB/F980BT/F9880DAB/F9880BT

DIN

Πλαίσιο 178 mm × 100 mm × 157 mm

Ρύγχος 188 mm × 118 mm × 16 mm

D

Πλαίσιο 178 mm × 100 mm × 164 mm

Ρύγχος 170 mm × 97 mm × 8 mm

F88DAB/F80DAB

Βάρος 2,1 kg

F980DAB/F980BT/F9880DAB/F9880BT

Βάρος 1,8 kg

Μνήμη flash NAND 16 GB

Πλοήγηση

Δέκτης GPS:

Σύστημα L1, C/Acode GPS

SPS (Standard Positioning Service)

Σύστημα λήψης 50-κάναλο πολυκάναλο σύστημα λήψης

Συχνότητα λήψης 1 575,42 MHz

Ευαισθησία -140 dBm (typ)

Συχνότητα ενημέρωσης θέσης Περίπου μια φορά το δευτερόλεπτο

Κεραία GPS:

Κεραία Κεραία επίπεδης μικροτανιάς/δεξιόστροφη ελικοειδής πόλωση

Καλώδιο κεραίας 3,55 mm

Διαστάσεις (Π × Υ × Β) 33 mm × 14,7 mm × 36 mm

Βάρος 73,7 kg

Οθόνη

F88DAB/F80DAB

Μέγεθος οθόνης/αναλογία διαστάσεων εικόνας6,95 ίντσες πλά-
τος/16:9 (ωφέλιμη επιφάνεια προβολής: 156,6 mm × 81,6 mm)

F980DAB/F980BT/F9880DAB/F9880BT

Μέγεθος οθόνης/αναλογία διαστάσεων εικόνας6,2 inch πλά-
τος/16:9(ωφέλιμη επιφάνεια προβολής: 136,2 mm × 72 mm)

Εικονοστοιχεία 1 152 000 (2 400 × 480)

Μέθοδος προβολής..... οδήγηση ενεργού matrix TFT

Χρωματικό σύστημασυμβατό με PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Εύρος παρατεταμένης θερμοκρασίας:

Ανεπεργασία ισχύος-20 °C έως +80 °C

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου50 W × 4

Συνεχής ισχύς εξόδου 22 W × 4 (50 Hz έως 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω
ΦΩΡΤΙΟ, και για τα δύο κανάλια)

Σύνθετη αντίσταση φορτίου 4 Ω (4 Ω έως 8 Ω επιτρεπόμενη)

Στάθμη εξόδου προεπισχυσής (μέγ.) 4,0 V

Ισοσταθμιστής (Γραφικός Ισοσταθμιστής 13-Ζωνών):

Συχνότητα50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz

/1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Απολαβή±12 dB

Υπεραυτό φίλτρο (HPF):

Συχνότητα50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz

Κλίση-6 dB/οκτ., -12 dB/οκτ., -18 dB/οκτ.

Υπογούφερ (μονοφωνικό):

Συχνότητα50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz

Κλίση-6 dB/οκτ., -12 dB/οκτ., -18 dB/οκτ.

Απολαβή-24 dB έως +10 dB

ΦάσηΚανονική/Ανεστραμμένη

Χρονική ευθυγράμμιση 0 έως 200 βήμα (2,5 cm/βήμα)

Οδηγός DVD

Σύστημα DVD-Video, VCD, CD, MP3, WMA, AAC,
DivX, MPEG player

Αριθμός περιοχής2

Χρησιμοποιούμενοι δίσκοι.....DVD-VIDEO, VIDEO-CD,
CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL

Απόκριση συχνότητας 5 Hz έως 44 000 Hz
(με DVD, σε συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz)

Λόγος σήματος προ θόρυβο 96 dB (1 kHz) (IEC-A network)
(στάθμη RCA)

Στάθμη εξόδου:

Βίντεο 1,0 V_{p-p}/75 Ω (±0,2 V)

Αριθμός καναλιών 2 (στερεοφωνικό)

Μορφή αποκωδικοποίησης MP3 MPEG-1, 2 & 2.5 (Αudio Layer 3)

Μορφή αποκωδικοποίησης WMA Έκδ.7, 8, 9 (ήχος 2 καναλιών)
(Windows Media Player)

Μορφή αποκωδικοποίησης AAC MPEG-4 AAC
(αποκωδικοποίηση μόνο από iTunes): .m4a (Έκδ. 11 και
νεότερη)

Μορφή αποκωδικοποίησης DivX Home Theater Έκδ.3.11,
Έκδ 4.X, Έκδ 5.X, Έκδ 6.X : avi, divx

Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG..... MPEG-1: mpg, mpeg, dat

MPEG-2 PS: mpg, mpeg

MPEG-4 Part2 (Visual), MS MPEG-4 Έκδ.3: avi

USB

USB βασικό χαρ. USB 1.1, USB 2.0 Υψηλής ταχύτητας

Μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας..... 1,6 A

Κλάση USB συσκευή MSC (Κλάση μέσου αποθήκευσης - Mass

Storage Class), συσκευή iPod (Κλάση ήχου, Κλάση HID)

Σύστημα αρχείων FAT16, FAT32, NTFS

Μορφή αποκωδικοποίησης MP3 MPEG-1/Layer 1,

MPEG-1/Layer 2, MPEG-1/Layer 3, MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/

Layer 2, MPEG-2/Layer 3, MPEG-2.5/Layer 3

Μορφή αποκωδικοποίησης WMA WMA10 Std, WMA10 Pro,

WMA9 Χωρίς απώλειες

Μορφή αποκωδικοποίησης AAC MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 A

AC-LC

Μορφή σήματος WAV Γραμμικό PCM

Μορφή αποκωδικοποίησης FLAC έκδ. 1.3.0 (δορεάν

αποκωδικοποιητής ήχου χωρίς απώλειες)

Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο H.264 Βασικό προφίλ, Κύριο

προφίλ, Υψηλό προφίλ

Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο WMV VC-1 SP/MP/AP,

WMV 7/8

Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG4 Απλό προφίλ,

Προηγμένο απλό προφίλ (εκτός από GMC)

Μορφή αποκωδικοποίησης JPEG JPEG

SD

F88DAB/F80DAB

Συμβατές φυσική μορφή..... Έκδοση 2.0

Σύστημα αρχείων FAT16, FAT32, NTFS

Μορφή αποκωδικοποίησης MP3 MPEG-1/Layer 1,

MPEG-1/Layer 2, MPEG-1/Layer 3, MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/

Layer 2, MPEG-2/Layer 3, MPEG-2.5/Layer 3

Μορφή αποκωδικοποίησης WMA WMA10 Std, WMA10 Pro,

WMA9 Χωρίς απώλειες

Μορφή αποκωδικοποίησης AAC MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 A

AC-LC

Μορφή σήματος WAV Γραμμικό PCM

Μορφή αποκωδικοποίησης FLAC έκδ. 1.3.0 (δορεάν

αποκωδικοποιητής ήχου χωρίς απώλειες)

Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο H.264 Βασικό προφίλ, Κύριο

προφίλ, Υψηλό προφίλ

Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο WMV VC-1 SP/MP/AP,

WMV 7/8

Μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο MPEG4 Απλό προφίλ,

Προηγμένο απλό προφίλ (εκτός από GMC)

Μορφή αποκωδικοποίησης JPEG JPEG

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth 3.0 + EDR πιστοποιημένο

Ισχύς εξόδου Μέγ. +4 dBm

(Κλάση ισχύος 2)

Ζώνη συχνότητας 2,400 MHz έως 2,483,5 MHz

Δέκτης FM

Εύρος συχνότητων 87,5 MHz έως 108,0 MHz

Ωφέλιμη ευαισθησία 11 dBf

(0,8 μV/75 Ω, μονοφωνικό, S/N: 30 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο 72 dB (IEC-A network)

Δέκτης MW

Εύρος συχνότητων 531 kHz έως 1 602 kHz (9 kHz)

Ωφέλιμη ευαισθησία 25 μV (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο 62 dB (IEC-A network)

Δέκτης LW

Εύρος συχνότητων 153 kHz έως 281 kHz

Ωφέλιμη ευαισθησία 28 μV (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο 62 dB (IEC-A network)

Δέκτης DAB

F88DAB/F80DAB/F980DAB

Εύρος συχνότητων

Ζώνη III 174,928 MHz έως 239,200 MHz (5A-13F)

Ζώνη L 1 452,960 MHz έως 1 490,624 MHz (LA-LW)

Ωφέλιμη ευαισθησία -100 dBm

ΛΟΓΟΣ Σ/Θ 85 dB

■ Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση υπόκεινται σε πιθανές τροπο-
ποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, λόγω βελτιώσεων.

<http://www.pioneer.eu>

Não se esqueça de registrar o seu produto em **www.pioneer.pt** (ou **www.pioneer.eu**)

Glöm inte att registrera produkten på **www.pioneer.se** (eller **www.pioneer.eu**)

Glem ikke at registrere dit produkt på **www.pioneer.dk** (eller **www.pioneer.eu**)

Älä unohda rekisteröidä tuotetta **www.pioneer.fi** (tai **www.pioneer.eu**)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα **www.pioneer.gr** (ή **www.pioneer.eu**) για να δηλώσετε το προϊόν σας.

Ürününüzü kaydetmek için **www.pioneer.com.tr** (ya da **www.pioneer.eu**) adresini ziyaret edin.

Για είστε πάντα ενημερωμένοι με τα πιο πρόσφατα δεδομένα πλοήγησης,
μπορείτε περιοδικά να ενημερώνετε το σύστημα πλοήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

<http://pioneer.naviextras.com>

 **pioneer.naviextras.com**

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/
Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404