

CD RDS-RECEIVER
CD RDS RECEIVER

DEH-3900BT

Pioneer



Bruksanvisning
Betjeningsvejledning

Svenska

Dansk

Innehållsförteckning

Före användning	3
Komma igång.....	3
Radio.....	5
CD/USB/iPod/AUX.....	6
Bluetooth	7
App-läget.....	10
Spotify®	11
Använda Pioneer ARC APP	12
Inställningar	13
FUNCTION-inställningar	13
AUDIO-inställningar.....	14
SYSTEM-inställningar	14
ILLUMINATION-inställningar	16
Anslutningar/installation	16
Ytterligare information	19

Om denna manual:

- I följande instruktioner avses ett USB-minne eller en USB-ljudspelare med uttrycket "USB-apparat".
- I den här manualen avses iPod och iPhone med uttrycket "iPod".

Deklaration om överensstämmelse med hänseende till R&TTE-direktivet 1999/5/EC



Manufacturer:
PIONEER CORPORATION
28-8, Honkomagome 2-chome,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan

EU Representative's:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
<http://www.pioneer-car.eu>

English:

Hereby, Pioneer, declares that this DEH-3900BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:

Pioneer vakuuttaa täten että DEH-3900BT tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Nederlands:

Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel DEH-3900BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Français:

Par la présente Pioneer déclare que l'appareil DEH-3900BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Swenska:

Härmed intygar Pioneer att denna DEH-3900BT står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Dansk:

Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr DEH-3900BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Deutsch:

Hiermit erkläre Pioneer, dass sich dieses Gerät DEH-3900BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet*. (BMW)

Ελληνικά:

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DEH-3900BT ΣΥΜ-ΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Italiano:

Con la presente Pioneer dichiara che questo DEH-3900BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español:

Por medio de la presente Pioneer declara que el DEH-3900BT cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Português:

Pioneer declara que este DEH-3900BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Čeština:

Pioneer tímto prohlašuje, že tento DEH-3900BT je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Eesti:

Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme DEH-3900BT vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja

nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Magyar:

Alulírott, Pioneer nyilatkozik, hogy a DEH-3900BT megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Latviešu valoda:

Ar šo Pioneer deklarē, ka DEH-3900BT atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba:

Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis DEH-3900BT atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti:

Hawnhekk, Pioneer jidikkjara li dan DEH-3900BT jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC

Slovenčina:

Pioneer týmto vyhlasuje, že DEH-3900BT spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensčina:

Pioneer izjavlja, da je ta DEH-3900BT v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Română:

Prin prezenta, Pioneer declara ca acest DEH-3900BT este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

Български:

С настоящето, Pioneer декларира, че този DEH-3900BT отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/EC.

Polski:

Niniejszym Pioneer oświadczam, że DEH-3900BT jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Norsk:

Pioneer erklærer herved at utstyret DEH-3900BT er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Íslenska:

Hér með lýsir Pioneer yfir því að DEH-3900BT er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

Hrvatski:

Ovimе tvrtka Pioneer izjavljuje da je ovaj DEH-3900BT er u skladu osnovnim zahtjevima i ostalim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Türkçe:

Bu vesile ile, PIONEER, bu DEH-3900BT için 1999/5/EC Direktifinin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygunluğunu beyan eder.

Före användning

Tack för ditt val av denna PIONEER-produkt

För att säkerställa korrekt användning ska du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Det är speciellt viktigt att läsa och följa anvisningarna under **VARNING** och **VIKTIGT** i denna bruksanvisning. Spara denna bruksanvisning på en säker och lättåtkomlig plats för framtida bruk.



Vid kassering av produkten får den inte blandas med vanligt hushållsavfall. Det finns ett separat insamlingsystem för uttjänta elektroniska produkter i enlighet med lagstiftning som kräver korrekt hantering, återvinning och återanvändning.

Privata hushåll i EU-medlemsstaterna, i Schweiz och Norge får kassera sina förbrukade elektronikprodukter gratis till återvinningsstationer eller till en återförsäljare (om du köper en ny liknande produkt).

Kontakta de lokala myndigheterna i övriga länder för korrekt återvinningsmetod.

Genom att göra så ser du till att din kasserade produkt genomgår nödvändig behandling och återvinning och därmed förhindrar eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa.

⚠ VARNING

- **Försök inte att själv installera eller utföra service på denna produkt. Installation eller service av denna produkt av personer utan utbildning och erfarenhet när det gäller elektronisk utrustning och biltilbehör kan vara farligt och kan utsätta dig för risk för elstötar, skador eller andra risker.**

- Försök inte ändra inställningar på enheten medan du kör. Man ska alltid köra av vägen och parkera bilen på en säker plats innan man försöker använda enhetens kontroller.

⚠ VIKTIGT

- Låt inte denna enhet koma i kontakt med fukt och/eller vätskor. Det kan leda till elektriska stötar. Dessutom kan kontakt med vätskor leda till skador på enheten, rök och överhettning.
- Håll alltid volymen tillräckligt låg för att höra ljud från utsidan.
- Pioneer CarStereo-Pass är endast avsett för användning i Tyskland.
- Denna produkt har utvärderats i förhållanden med måttligt och tropiskt klimat enligt säkerhetskraven för ljud, video och liknande elektronisk utrustning, IEC 60065.

VIKTIGT

Denna produkt är en laserprodukt i klass 1 som klassificeras under Säkerhet för laserprodukter, IEC 60825-1:2007.

CLASS 1 LASER PRODUCT


Om du får problem

Om enheten inte fungerar som den ska, ska du kontakta din närmaste återförsäljare eller närmaste auktoriserade PIONEER-servicecenter.

Komma igång

Grundläggande användning

DEH-3900BT

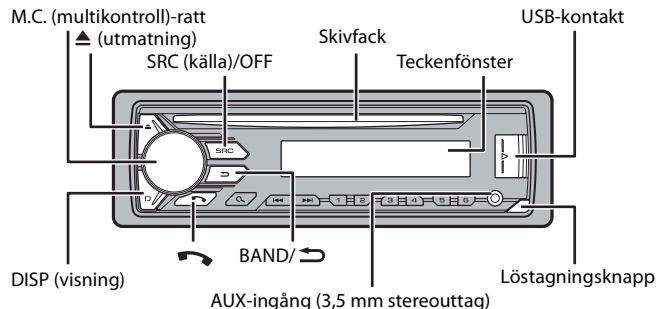

Funktioner som används ofta

Du vill	Gör följande
Slå på strömmen*	Tryck på SRC/OFF för att starta enheten. Håll SRC/OFF intryckt för att stänga av enheten.
Justera volymen	Vrid M.C. -ratten.
Välj en källa	Tryck flera gånger på SRC/OFF .
Ändra informationen på displayen	Tryck flera gånger på DISP .
Återgå till föregående skärm/lista	Tryck på BAND/ ↺ .
Återgå till normal visning från meny	Tryck på och håll BAND/ ↺ intryckt.
Besvara/avsluta ett samtal	Tryck på ↶ .

* När enhetens blå/vita ledning är ansluten till relästyrningskontakten för automatisk antenn fällt fordonets antenn ut när enhetens källa slås på. Om du vill fälla in antennen ska du stänga av källan.


Displayindikering

Indikering	Beskrivning
	Visas när det finns en lägre nivå i menyn eller mappen.
	Visas när en Bluetooth-telefon är ansluten till denna enhet med HFP (Hands Free Profile) (sidan 7) och blinkar medan telefonen är väntkopplad.
	Visas när en Bluetooth-ljudspelare är ansluten till denna enhet med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (sidan 7).
	Visas när knappen trycks.
LOC	Visas när den lokala sök-/inställningsfunktionen är aktiverad (sidan 13).
TP	Visas när ett trafikprogram tas emot.
TA	Visas när TA (trafikmeddelanden)-funktionen är aktiverad (sidan 13).
S.Rtrv	Visas när ljudmottagarfunktionen är inställd (sidan 13).
	Visas när slumpmässig/blandad uppspelning har valts (förutom när BT AUDIO har valts som källa).
	Visas när upprepad uppspelning har valts (förutom när BT AUDIO har valts som källa).
	Visas när iPod-kontrollfunktionen är inställd (sidan 7).
	Visas när en Bluetooth-anslutning görs (sidan 7).


Ta av frontpanelen

Ta av frontpanelen för att förhindra stöld. Ta bort eventuella kablar och apparater som är anslutna till frontpanelen och stäng av enheten innan du kopplar bort den.

Ta loss

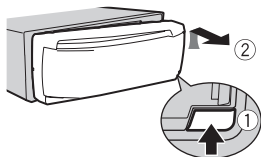

Sätt fast



Viktigt

- Undvik att utsätta frontpanelen för kraftiga stötar.
- Håll frontpanelen borta från direkt solljus och höga temperaturer.

• Förvara alltid frontpanelen i ett skyddsfordral eller en vätska när du har tagit loss den.

Inställningsmeny

När du vridar tändningslåset till ON efter installationen, visas [SET UP :YES] i displayen.

1 Tryck på **M.C.**-ratten.

Inställningsmenyn försvinner om ingen åtgärd har utförts efter 30 sekunder. Om du föredrar att inte göra någon inställning vid detta tillfälle ska du vrida **M.C.**-ratten för att välja [NO] och därefter trycka för att bekräfta.

2 Vrid **M.C.**-ratten för att välja alternativet och tryck därefter för att bekräfta.

För att gå vidare till nästa menyalternativ behöver du bekräfta ditt val.

Menyalternativ	Beskrivning
LANGUAGE [ENG](engelska), [PYC](ryska), [TUR](turkiska)	Välj språket för att visa textinformationen från en komprimerad ljudfil.
CLOCK SET	Ställ klockan.
FM STEP [100], [50]	Välj FM-inställningssteget från 100 kHz eller 50 kHz.
PHONE CONNECT [IPHONE/IPOD], [ANDROID], [OTHERS]	Välj typ av enhet och tillämplig anslutningsmetod i enlighet med din enhet. Se sidan 15 för mer information om anslutningarna för respektive enhet. <ul style="list-style-type: none"> • Välj [OTHERS] när du ansluter en annan mobil enhet än iPhone eller Android.

3 [QUIT :YES] visas när alla inställningarna har gjorts.

För att återgå till det första alternativet på inställningsmenyn ska du vrida **M.C.**-ratten för att välja [QUIT :NO], och därefter trycka för att bekräfta.

4 Tryck på **M.C.**-ratten för att bekräfta inställningarna.

ANMÄRKNINGAR

- Du kan annullera menyinställningarna genom att trycka på **SRC/OFF**.
- Dessa inställningar kan göras när som helst från SYSTEM-inställningarna (sidan 14) och INITIAL-inställningarna (sidan 5).

Avbryta demonstrationsvisningen (DEMO OFF)

1 Tryck på **M.C.**-ratten för att visa huvudmenyn.

- 2 Vrid M.C.-ratten för att välja [SYSTEM] och tryck därefter för att bekräfta.
- 3 Vrid M.C.-ratten för att välja [DEMO OFF] och tryck därefter för att bekräfta.
- 4 Vrid M.C.-ratten för att välja [YES] och tryck därefter för att bekräfta.

INITIAL-inställningar

- 1 Tryck på och håll SRC/OFF intryckt tills enheten stängs av.
- 2 Tryck och håll inne SRC/OFF för att visa huvudmenyn.
- 3 Vrid M.C.-ratten för att välja [INITIAL] och tryck därefter för att bekräfta.
- 4 Vrid M.C.-ratten för att välja ett alternativ och tryck därefter för att bekräfta.




Menyalternativ	Beskrivning
FM STEP [100], [50]	Välj FM-inställningssteget från 100 kHz eller 50 kHz.
SP-P/O MODE [REAR/SUB.W]	Välj om en högtalare med fullständigt omfång är ansluten till utgången för bakre högtalare och det finns en subwoofer ansluten till RCA-utgången.
[SUB.W/SUB.W]	Välj om en passiv subwoofer är ansluten direkt till utgången för bakre högtalare och det finns en subwoofer ansluten till RCA-utgången.
[REAR/REAR]	Välj om högtalare med fullständigt omfång är anslutna till utgången för bakre högtalare och till RCA-utgången. Du kan välja antingen [REAR/SUB.W] eller [REAR/REAR] om en högtalare med fullständigt omfång är ansluten till utgången för bakre högtalare och RCA-utgången inte används.
S/W UPDATE [SYSTEM INFO]	Välj för att bekräfta senaste systeminformation på enheten.
[SYSTEM UPDATE]	Välj för att uppdatera enheten till senaste programvara och påbörja inställningen av enheten. Mer information om den senaste programvaran och hur man uppdaterar finns på vår webbplats.
[BT VERSION]	Välj för att visa systemversionen för enheten och Bluetooth-modulen.
[BT UPDATE]	Välj för att uppdatera enheten till den senaste Bluetooth-programvaran. Mer information om Bluetooth-programvaran och uppdatering finns på vår webbplats.

Menyalternativ	Beskrivning
SYSTEM RESET [YES], [NO]	Välj [YES] för att nollställa enhetens inställningar. Enheten startas om automatiskt. (Vissa inställningar finns kvar även efter nollställning av enheten, såsom Bluetooth-kopplingsinformation osv.)



Radio

Tunerfrekvenserna på den här enheten är allokerade för användning i Västeuropa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Oceanien. Användning i andra områden kan resultera i dålig mottagning. RDS-funktionen (Radio Data System) fungerar endast i områden som sänder RDS-signalerna för FM-stationer.



Ta emot förinställda stationer

- 1 Tryck på SRC/OFF för att välja [RADIO].
- 2 Tryck på BAND/  för att välja bandet från [FM1], [FM2], [FM3], [MW] eller [LW].
- 3 Tryck på en nummerknapp (1/  till 6/ .

TIPS







 -knapparna kan även användas för att välja en förinställd station när [SEEK] är inställd på [PCH] i FUNCTION-inställningarna (sidan 13).

BSM (Best stations memory)

De sex starkaste kanalerna lagras på nummerknapparna (1/  till 6/ .

- 1 Efter att du valt bandet, tryck på M.C.-ratten för att visa huvudmenyn.
- 2 Vrid M.C.-ratten för att välja [FUNCTION] och tryck därefter för att bekräfta.
- 3 Vrid M.C.-ratten för att välja [BSM] och tryck därefter för att bekräfta.

Söka en station manuellt

- 1 När du har valt frekvensband trycker du på   för att välja en kanal. Tryck först och håll inne  , släpp sedan för att leta efter en tillgänglig kanal. Skanningen stoppar när enheten tar emot en station. Avbryt kanalsökning genom att trycka på  .

Obs!

[SEEK] måste vara inställt på [MAN] i FUNCTION-inställningarna (sidan 13).

Lagra stationer manuellt

- 1 När du tar emot en kanal du vill spara kan du trycka och hålla inne en av nummerknapparna (1/ ^ till 6/ ⇨) tills den slutar att blinka.

Använda PTY-funktioner

Enheten letar efter en kanal med hjälp av PTY-information (programtyp).

- 1 Tryck på 🔍 vid FM-mottagning.
- 2 Vrid M.C.-ratten för att välja en programtyp från [NEWS/INFO], [POPULAR], [CLASSICS] eller [OTHERS].
- 3 Tryck på M.C.-ratten.
Enheten börjar söka efter en station. När stationen hittas visas dess programtjänstenamn.

ANMÄRKNINGAR

- För att avbryta sökningen, tryck på M.C.-ratten.
- Programmet för vissa stationer kan skilja sig från det som indikeras av den sända PTY.
- Om ingen station sänder den typ av program som du sökte efter, visas [NOT FOUND] under ungefär två sekunder och därefter återgår tunern till den ursprungliga stationen.

CD/USB/iPod/AUX

Uppspelning

Koppla bort hörlurar från apparaten innan du ansluter den till den här enheten.

CD

- 1 Sätt in en skiva i skivfacket med etiketten uppåt.

För att mata ut en skiva, stoppa först uppspelningen och tryck därefter på ▲.

USB-enheter (inklusive Android™)/iPod

- 1 Öppna USB-kontaktens skydd.
- 2 Anslut USB-apparaten/iPod med en lämplig kabel.

Obs!

För att automatiskt växla till [USB]-källa när en USB-enhet/iPod är ansluten till enheten, ställ in [USB AUTO] på [ON] i SYSTEM-inställningarna (sidan 15).

⚠ VIKTIGT

Använd en separat Pioneer USB-kabel (CD-US0E) för att ansluta USB-enheten eftersom anordningar som ansluts direkt till enheten kommer att sticka ut, vilket kan vara farligt.

Stoppa uppspelningen innan du tar bort lagringsapparaten.

AOA-anslutningar

Mer information om AOA-anslutning finns på sidan 12.

MTP-anslutning

En apparat med Android OS 4.0 kan anslutas till enheten via MTP med hjälp av kabeln som medföljer apparaten. Observera dock att ljudfiler/låtar inte alltid kan spelas upp via MTP, beroende på den anslutna apparaten och antalet filer den har. Observera att MTP-anslutningen inte är kompatibel med WAV-filformat.

Obs!

Om du använder en MTP-anslutning, måste [PHONE CONNECT] vara inställt på [MEMORY] i SYSTEM-inställningarna (sidan 15).

AUX

- 1 Anslut stereominikontakten till AUX-ingången.
- 2 Tryck på SRC/OFF för att välja [AUX] som källa.











Obs!

Om [AUX] är inställt på [OFF] i SYSTEM-inställningarna, kan inte [AUX] väljas som källa (sidan 14).

Gör följande

Du kan göra diverse justeringar i FUNCTION-inställningarna (sidan 13). Observera att följande funktioner inte fungerar för en AUX-apparat. För att styra en AUX-apparat ska du använda kontrollerna på själva apparaten.

Du vill	Gör följande
Välj mapp/album*1	Tryck på 1/ ^ eller 2/ √ .
Välja ett spår/låt (kapitel)	Tryck på ◀◀ eller ▶▶.
Snabbspola framåt/bakåt*2	Tryck och håll in ◀◀ eller ▶▶.

Du vill	Gör följande
Söka efter en fil från en lista	<ol style="list-style-type: none"> Tryck på  för att visa listan. Vrid M.C.-ratten för att välja det önskade fil- (mapp-) namnet eller kategorin och tryck därefter för att bekräfta. Vrid M.C.-ratten för att välja den önskade filen och tryck därefter för att bekräfta. Uppspelningen startar.
Visa en lista över filer i den valda mappen/kategorin*1	Tryck på M.C. -ratten när en mapp/kategori är vald.
Spela upp en låt i den valda mappen/kategorin*1	Tryck på och håll in M.C. -ratten när en mapp/kategori är vald.
Alfabetisk sökning (endast iPod)	<ol style="list-style-type: none"> Tryck på  för att visa listan. Vrid M.C.-ratten för att välja den önskade kategorilistan och tryck därefter på  för att aktivera det alfabetiska sökläget. (Att vrida M.C.-ratten två gånger aktiverar också det alfabetiska sökläget.) Vrid M.C.-ratten för att välja en bokstav, och tryck för att visa den alfabetiska listan. <p>För att avbryta den alfabetiska sökningen, tryck på BAND/ .</p>
Upprepad uppspelning	Tryck på 6/  .
Sluppmässig/blandad uppspelning	Tryck på 5/  .
Blanda alla (endast iPod)	Tryck och håll in 5/  .
Pausa/återuppta uppspelning	Tryck på 4/PAUSE .
Ljudmottagare*1	Tryck på 3/S.Rtrv. [1]: Effektivt för låga komprimeringsgrader [2]: Effektivt för höga komprimeringsgrader
Återgå till rotmappen (endast CD/USB)*1	Tryck på och håll in  .
Växla mellan komprimerat ljud och CD-DA (endast CD)	Tryck på BAND/  .
Ändra partitioner i USB-apparaten (Endast apparater som stödjer protokollet USB-masslagringsklass)	Tryck på BAND/  .


*1 Endast komprimerade ljudfiler

*2 Uppspelningstiden kanske inte visas korrekt när du snabbspelar framåt eller bakåt medan du spelar upp en VBR-fil.

Användbara iPod-funktioner

Link play-läge

Du kan få åtkomst till låtarna baserat på artisten, albumet eller genren som spelas för tillfället.

- Medan du lyssnar på en låt, tryck på och håll  för att aktivera link play-läget.
- Vrid **M.C.**-ratten för att välja läget ([ARTIST], [ALBUM], [GENRE]), och tryck därefter för att bekräfta.

Den valda låten/albumet spelas efter den låt som spelas för tillfället.

Obs!

Den valda låten/albumet kan avbrytas om du använder andra funktioner än de från link play-läget (t.ex. snabbspolning framåt/bakåt).

iPod-kontroll

Du kan styra enheten via en ansluten iPod.

Följande iPod-modeller är inte kompatibla med denna funktion.

- iPod nano 1:a generationen, iPod med video

- Tryck på **BAND/**  under uppspelning, och välj därefter styrläget.

[**CONTROL iPod**]: Enhetens iPod-funktion kan styras från den anslutna iPod-enheten.

[**CONTROL AUDIO**]: Enhetens iPod-funktion kan endast styras med knapparna på enheten. I detta läge kan den anslutna iPod-enheten inte startas eller stängas av.

ANMÄRKNINGAR

- Att växla styrläget till [**CONTROL iPod**] pausar uppspelningen av låten. Använd den anslutna iPod-enheten för att återuppta uppspelning.
- Följande funktioner är fortfarande åtkomliga från enheten även om styrläget är inställt på [**CONTROL iPod**].
 - Paus, snabbspolning framåt/bakåt, val av låt/kapitel
- Volymen kan endast justeras från enheten.

Bluetooth


Bluetooth-anslutning

Viktigt

Om fem eller fler Bluetooth-apparater (t.ex. en telefon och en separat ljudspelare) är anslutna, kanske de inte fungerar som de ska.

- Aktivera apparatens Bluetooth-funktion.

Fortsätt till steg 6 om du upprättar en Bluetooth-anslutning från enheten.

- 2 Tryck på  för att visa telefonmenyn.
- 3 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [BT SETTING] och tryck därefter för att bekräfta.
- 4 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [ADD DEVICE] och tryck därefter för att bekräfta. Enheten börjar söka efter tillgängliga apparater och visar dem därefter i apparatlistan.
 - För att avbryta sökningen, tryck på **M.C.**-ratten.
 - Välj [RE-SEARCH] om den önskade apparaten inte finns i listan.
 - Om ingen apparat finns tillgänglig visas [NOT FOUND] på displayen.
- 5 Vrid **M.C.**-ratten för att välja en apparat från apparatlistan och tryck därefter för att bekräfta. Tryck på och håll **M.C.**-ratten för att växla visad apparatinformation mellan Bluetooth-apparatens adress och apparatnamn. Fortsätt till steg 7 om du upprättar en Bluetooth-anslutning från enheten.
- 6 Välj [Pioneer BT Unit] som visas på apparatens display.
- 7 Se till att samma 6-siffriga nummer visas på denna enhet och apparaten, och välj därefter "Yes" på apparaten.

ANMÄRKNINGAR

- [DEVICE FULL] visas om enheten redan har kopplats ihop med fem andra apparater. Radera i detta fall en av de sammankopplade apparaterna. Se [DEL DEVICE] eller [GUEST MODE] i Bluetooth-inställningarna (sidan 8).
- Beroende på apparaten behövs PIN-koden i steg 7. Ange i så fall [0000].

TIPS

Bluetooth-anslutningen kan även upprättas genom att enheten söks fram på Bluetooth-apparaten. För att göra detta behöver [VISIBLE] i Bluetooth-inställningarna vara inställt på [ON]. För mer information om åtgärder på en Bluetooth-apparat, se bruksanvisningen som medföljde Bluetooth-apparaten.

Bluetooth-inställningar

Menyalternativ	Beskrivning
DEVICELIST	Visa listan av sammankopplade Bluetooth-apparater. "*" visas vid apparatens namn när Bluetooth-anslutningen har upprättats. Den här funktionen är inte tillgänglig när ingen enhet är vald i enhetslistan.
DEL DEVICE [DELETE YES], [DELETE NO]	Radera apparatinformationen. Den här funktionen är inte tillgänglig när ingen enhet är vald i enhetslistan.
ADD DEVICE	Registrera en ny apparat. Den här funktionen är inte tillgänglig om fem enheter redan har parkopplats. Du kan kontrollera antalet parkopplade enheter i inställningen [DEVICELIST].

Menyalternativ	Beskrivning
A.CONN [ON], [OFF]	Välj [ON] för att automatiskt ansluta till en Bluetooth-apparat.
VISIBLE [ON], [OFF]	Välj [ON] så att en Bluetooth-apparat kan detektera enheten när enheten är ansluten via Bluetooth till en annan apparat.
PIN CODE	Byt PIN-kod. 1 Tryck på M.C. -ratten för att visa inställningsläget. 2 Vrid M.C. -ratten för att välja ett nummer. 3 Tryck på M.C. -ratten för att flytta markören till nästa position. 4 Tryck och håll inne M.C. -ratten när du har matat in PIN-koden. När du har matat in PIN-koden återkommer du till inmatningsbilden för PIN-kod när du trycker på M.C. -ratten och du kan där ändra PIN-koden.
DEV. INFO	Växla apparatinformationen på displayen mellan apparatnamnet och Bluetooth-apparatadressen.
GUEST MODE [ON], [OFF]	Välj [ON] för att automatiskt gå till [DEL DEVICE]-skärmen när enheten redan har kopplats ihop med fem apparater.
A.PAIRING [ON], [OFF]	Välj [ON] för att sammankoppla enheten och iPhone automatiskt när en iPhone är ansluten till enheten via USB. (Denna funktion kanske inte är tillgänglig beroende på versionen av iOS som du använder.)



Bluetooth-telefon

Upprätta först en Bluetooth-anslutning med Bluetooth-telefonen (sidan 7). Upp till två Bluetooth-telefoner kan vara anslutna samtidigt.

Viktigt


- Att lämna enheten i standby för att ansluta till din telefon via Bluetooth medan motorn är avstängd kan ladda ur bilens batteri.
- Vara noga med att parkera fordonet på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen innan du använder funktioner på enheten.

Ringa ett telefonsamtal

- 1 Tryck på  för att visa telefonmenyn. När två telefoner är anslutna visas först ett telefonnamn och sedan en telefonmeny. Om du vill växla till en annan telefon, tryck på  igen.
- 2 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [RECENTS] eller [PHONE BOOK] och tryck därefter för att bekräfta. Om du väljer [PHONE BOOK] fortsätt till steg 4.
- 3 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [MISSED], [DIALLED] eller [RECEIVED] och tryck därefter för att bekräfta.
- 4 Vrid **M.C.**-ratten för att välja ett namn eller telefonnummer och tryck därefter för att bekräfta.

Telefonsamtalet startar.





Besvara ett inkommande samtal

1 Tryck på  när ett samtal tas emot.



TIPS



När två telefoner är anslutna till enheten via Bluetooth och ett samtal kommer in medan en telefon används för ett samtal, visas ett meddelande på displayen. För att besvara det nya samtalet måste du avsluta det pågående samtalet.

Grundläggande funktioner

Du vill	Gör följande
Avsluta ett samtal	Tryck på  .
Avvisa ett inkommande samtal	Tryck på och håll  när ett samtal tas emot.
Växla mellan det aktuella samtalet och ett väntkopplat samtal.	Tryck på M.C. -ratten.
Avsluta ett väntkopplat samtal	Tryck på och håll  intryckt.
Justera röstvolymen för den som ringer (När sekretessläget är aktiverat är denna funktion inte tillgänglig.)	Vrid M.C. -ratten under samtalet.
Slå på och stäng av sekretessläge	Tryck på BAND /  under samtalet.


Förinställning av telefonnummer


- Välj ett telefonnummer i telefonboken eller i samtalshistoriken.
 - Tryck och håll in en av nummerknapparna (1/  till 6/).
- Kontakten lagras på det valda snabbvalet.

Tryck på en av nummerknapparna (1/  till 6/) för att ringa upp ett snabbval och tryck sedan på **M.C.**-ratten.

Röstigenkänning (endast för iPhone)

Denna funktion är endast tillgänglig när en iPhone med röstigenkänning är ansluten till enheten via Bluetooth.



- Tryck på och håll  för att aktivera röstigenkänningsläget.
- Tryck på **M.C.**-ratten och tala därefter in i mikrofonen för att mata in röstkommandon.

För att avsluta röstigenkänningsläget, tryck på **BAND**/.

Obs!

Mer information om röstigenkänningsfunktioner finns i bruksanvisningen som medföljer din iPhone.

Telefonmeny

Menyalternativ	Beskrivning
RECENTS	Visa historiken över missade samtal.
[MISSED]	
[DIALLED]	Visa historiken över uppringda samtal.
[RECEIVED]	Visa historiken över mottagna samtal.
PHONE BOOK*1	Visa kontakterna som har överförts från din telefon. Ställ in [VISIBLE] i Bluetooth-inställningarna på [ON] för att bläddra kontakterna via denna enhet.
PRESET 1-6	Ta fram förinställda telefonnummer. Du kan också ta fram de förinställda telefonnumren genom att trycka på en av nummerknapparna (1/  till 6/ ).
A.ANSR*2	Välj [ON] för att automatiskt besvara ett inkommande samtal.
[ON], [OFF]	
R.TONE	Välj [ON] om ringtonen inte avges från bilhögtalarna. Beroende på den anslutna telefonen fungerar kanske inte denna funktion.
[ON], [OFF]	
PB INVT	Invertera ordningen för namnen i telefonboken (namnvy).
PB A.SYNC	Välj om kontakterna automatiskt ska överföras från telefonen när den ansluts till enheten.
[ON], [OFF]	
	<ul style="list-style-type: none">När den ansluts första gången, överförs kontakterna från telefonen automatiskt, oavsett [PB A.SYNC]-inställningen.Om du växlar från [ON] till [OFF] så utförs den automatiska synkroniseringen inte automatiskt vid nästa anslutning.Om du växlar från [OFF] till [ON] så utförs den automatiska synkroniseringen när din telefon ansluts till enheten.Under den automatiska synkroniseringen kan du inte avbryta synkroniseringen även om du väljer [OFF].
BT SETTING	Du kan justera diverse inställningar för Bluetooth-anslutningar. Mer information om Bluetooth-inställningarna finns på sidan 8.

*1 Kontakterna i telefonen överförs normalt automatiskt när telefonen ansluts. Om de inte har överförts automatiskt använder du telefonen för att överföra kontakterna.

*2 Om två telefoner är anslutna fungerar denna funktion inte på inkommande samtal som tas emot medan en av telefonerna används för ett samtal.


Bluetooth-audio

Viktigt

- Beroende på vilken Bluetooth-ljudspelare som är ansluten till denna enhet, kommer tillgängliga funktioner att begränsas till följande två nivåer:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) kan endast spela upp låtar på din ljudspelare.
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) kan utföra funktioner som uppspelning, paus, val av låt etc.
- Ljudet från Bluetooth-ljudspelaren stängs av när telefonen används.
- När Bluetooth-ljudspelaren används kan du inte automatiskt ansluta till en Bluetooth-telefon.
- Beroende på typen av Bluetooth-ljudspelare som du har anslutit till denna enhet kan funktioner och information som visas variera beroende på tillgänglighet och funktionalitet.

1 Upprätta en Bluetooth-anslutning med Bluetooth-ljudspelaren.

2 Tryck på **SRC/OFF** för att välja **[BT AUDIO]** som källa.

3 Tryck på **BAND/**  för att starta uppspelningen.

Grundläggande funktioner

Du kan göra diverse justeringar i FUNCTION-inställningarna (sidan 13).

Du vill	Gör följande
Snabbspola framåt/bakåt	Tryck och håll in ◀◀ eller ▶▶ .
Välj ett spår	Tryck på ◀◀ eller ▶▶ .
Upprepad uppspelning*	Tryck på 6/↺ .
Slumpmässig uppspelning*	Tryck på 5/☒ .
Pausa/återuppta uppspelning	Tryck på 4/PAUSE .
Söka efter en fil från en lista	1 Tryck på 🔍 för att visa en lista. 2 Vrid M.C. -ratten för att välja namnet på den önskade mappen och tryck därefter för att bekräfta. 3 Vrid M.C. -ratten för att välja den önskade filen och tryck därefter för att bekräfta. Uppspelningen startar.

* Beroende på den anslutna apparaten är dessa funktioner kanske inte tillgängliga.

App-läget

Du kan lyssna på en applikation på iPhone/Android-apparaten via enheten. I vissa fall kan du styra en applikation genom att använda enheten.

Mer information om kompatibla apparater finns på vår webbplats.

Viktigt

Användning av appar från tredje part kan innebära eller kräva angivande av personlig information, antingen genom skapande av ett användarkonto eller på annat sätt, och för vissa tillämpningar måste geografiska platsuppgifter tillhandahållas.

ALLA APPAR FRÅN TREDJE PART ÄR UTESLUTANDE LEVERANTÖRERNAS ANSVAR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING INSAMLING OCH SÄKERHET FÖR ANVÄNDARDATA OCH SEKRETTESMETODER. GENOM ATT ANVÄNDA APPAR FRÅN TREDJE PART ACCEPTERAR DU ATT GRANSKA LEVERANTÖRERNAS VILKOR OCH SEKRETTESPOLICY. OM DU INTE GODKÄNNER VILKOREN ELLER POLICY FRÅN NÅGON LEVERANTÖR ELLER INTE ACCEPTERAR ANVÄNDNING AV GEOGRAFISKA PLATSDATA I FÖREKOMMANDE FALL, SKA DU INTE ANVÄNDA DEN TREDJE PARTS-APPEN.

För iPhone-användare

Denna funktion är kompatibel med iPhone och iPod touch med iOS 5.0 eller senare.

För Android-användare

Denna funktion är kompatibel med enheter som har Android OS 2.3 eller senare installerat.

Obs!

PIONEER ÄR INTE ANSVARIGT FÖR APPAR FRÅN TREDJE PART ELLER INNEHÅLL, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING DESS RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET. INNEHÅLLET OCH FUNKTIONALITETEN FÖR SÅDANA APPAR ANSVARAR UTESLUTANDE LEVERANTÖREN FÖR.

Uppspelning från en applikation via enheten

1 Anslut denna enhet till den mobila apparaten.

- iPhone via USB (sidan 6)
- Android-apparaten via Bluetooth (sidan 7)

2 Tryck på **SRC/OFF** för att välja **[APP]**.

3 Tryck och håll in **🔍** för att visa **[PHONE CONNECT]**.

4 Vrid **M.C.**-ratten för att välja ett av alternativen nedan och tryck därefter för att bekräfta.

- Välj **[IPHONE/IPOD]** för iPhone.
 - Välj **[ANDROID]** för en Android-apparat.
- Om du väljer **[IPHONE/IPOD]** fortsätt till steg 6.

Obs!

När anslutningsinställningen ändras kommer ett meddelande som uppger dig om att anslutningsinställningen har ändrats att visas på displayen. Tryck på **M.C.**-ratten och vrid **M.C.**-ratten till **[SRC OFF :YES]** och tryck sedan för att bekräfta. Enheten stängs av automatiskt och inställningen verkställs.

5 Vrid på **M.C.**-ratten för att välja **[BLUETOOTH]** för Bluetooth-anslutningen.

6 Tryck på **SRC/OFF** för att välja **[APP]**.

7 Starta appen på den mobila apparaten.

Obs!

Välj [OTHERS] i menyn [PHONE CONNECT] och välj [WIRED] (för USB-anslutningen) eller [BLUETOOTH] (för Bluetooth-anslutningen) när du ansluter en annan mobilenhet än en iPhone/Android-enhet. Beroende på din mobilenhet kanske detta inte fungerar.

Grundläggande funktioner

Du kan göra diverse justeringar i FUNCTION-inställningarna (sidan 13).

Du vill	Gör följande
Välj ett spår	Tryck på ◀◀ eller ▶▶.
Snabbspola framåt/bakåt	Tryck och håll in ◀◀ eller ▶▶.
Pausa/återuppta uppspelning	Tryck på BAND/↺.

Spotify®

Spotify är en musikströmningstjänst utan koppling till Pioneer. Mer information finns på <http://www.spotify.com>.

Spotify-tillämpningen finns för kompatibla smarttelefoner; se <https://support.spotify.com/> för aktuell kompatibilitetsinformation.

För att lyssna på Spotify medan du kör måste du först hämta Spotify-appen till din iPhone- eller Android-enhet. Du kan hämta den i iTunes App Store eller Google Play™. Välj ett kostnadsfritt konto eller ett betalt Premium-konto, antingen i appen eller på spotify.com. Med ett Premium-konto får du fler funktioner som att kunna lyssna offline.

Viktigt

- Denna produkt innehåller Spotify-programvara som faller under en tredjepartslicens som återfinns här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- För information om i vilka länder och regioner Spotify kan användas, se <https://www.spotify.com/us/select-your-country/>.

Lyssna på Spotify

Uppdatera programvaran för Spotify-tillämpningen till den senaste versionen för användning.

- 1 Anslut denna enhet till den mobila apparaten.**
 - iPhone via USB (sidan 6)
 - Android-apparaten via Bluetooth (sidan 7)
- 2 Tryck på M.C.-ratten för att visa huvudmenyn.**
- 3 Vrid M.C.-ratten för att välja [SYSTEM] och tryck därefter för att bekräfta.**
- 4 Vrid M.C.-ratten för att välja [PHONE CONNECT] och tryck därefter för att bekräfta.**

- 5 Vrid M.C.-ratten för att välja ett av alternativen nedan och tryck därefter för att bekräfta.**

- Välj [IPHONE/IPOD] för iPhone.
 - Välj [ANDROID] för en Android-apparat.
- Om du väljer [IPHONE/IPOD] fortsätt till steg 7.

Obs!

När anslutningsinställningen ändras kommer ett meddelande som uppger dig om att anslutningsinställningen har ändrats att visas på displayen. Tryck på M.C.-ratten och vrid M.C.-ratten till [SRC OFF :YES] och tryck sedan för att bekräfta. Enheten stängs av automatiskt och inställningen verkställs.

- 6 Vrid på M.C.-ratten för att välja [BLUETOOTH] för Bluetooth-anslutningen.**

- 7 Tryck på SRC/OFF för att välja [SPOTIFY].**

- 8 Starta Spotify-tillämpningen på mobilenheten och påbörja uppspelning.**

Obs!

Välj [OTHERS] i menyn [PHONE CONNECT] och välj [WIRED] (för USB-anslutningen) eller [BLUETOOTH] (för Bluetooth-anslutningen) när du ansluter en annan mobilenhet än en iPhone/Android-enhet. Beroende på din mobilenhet kanske detta inte fungerar.

Grundläggande funktioner

Du kan göra diverse justeringar i FUNCTION-inställningarna (sidan 13).

Obs!

Tillgängliga funktioner kan variera beroende på vilken typ av innehåll (spår/album/artist/spellista/radio) du vill spela upp.

Du vill	Gör följande
Hoppa över ett spår	Tryck på ◀◀ eller ▶▶.
Söka efter ett spår från en lista	<ol style="list-style-type: none">1 Tryck på 🔍 (lista) för att visa listan.2 Vrid på M.C.-ratten för att välja önskad kategori och tryck därefter för att bekräfta.3 Vrid M.C.-ratten för att välja den önskade filen och tryck därefter för att bekräfta. Uppspelningen startar.
Pausa/återuppta uppspelning	Tryck på 4/PAUSE.
Tumme upp (endast radio)	Tryck på 1/▲.
Tumme ned (endast radio)	Tryck på 2/▼.
Slumpvis uppspelning (endast spår/album/artist/spellista)	Tryck på 5/🎲.
Upprepad uppspelning (endast spår/album/artist/spellista)	Tryck på 6/↺.

Du vill	Gör följande
Starta en radiokanal baserat på den låt som just nu spelas.	<ol style="list-style-type: none"> Tryck och håll inne  (lista) för att starta en radio. Tryck på M.C.-ratten. <ul style="list-style-type: none"> Denna funktion kanske inte är tillgänglig för vissa låtar.
Lagrar informationen om den låt som spelas. Ta bort lagrad låtinformation.	<ol style="list-style-type: none"> Tryck på och håll 3/S.Rtrv intryckt. [SAVE]/[UNSAVE] visas. Tryck på M.C.-ratten.

Obs!

Vissa Spotify-funktioner kan inte utföras med denna enhet.

Använda Pioneer ARC APP

Du kan styra enheten från Pioneer ARC APP installerad på en iPhone/Android-enhet. I vissa fall kan du styra vissa funktioner i appen, t.ex. val av källa, paus, etc. genom att använda enheten.

För mer information om vilka funktioner som finns i appen, se appens hjälpfunktion.

VARNING

Försök inte ändra inställningar i appen medan du kör. Man ska alltid köra av vägen och parkera bilen på en säker plats innan man försöker använda appens kontroller.

För iPhone-användare

Denna funktion är kompatibel med iPhone (iPhone 5 eller senare) och iPod touch med iOS 8.0 eller senare.

Du kan hämta Pioneer ARC APP i iTunes App Store.

För Android-användare

Denna funktion är kompatibel med apparater som har Android OS 4.1 eller senare installerat och stödjer även AOA (Android Open Accessory) 2.0.

Du kan hämta Pioneer ARC APP i Google Play.

Obs!

Vissa Android-enheter anslutna via AOA 2.0 kan fungera felaktigt eller avge ljud på grund av deras egen programvara, oavsett OS-version.

Ansluta till Pioneer ARC APP

1 Anslut denna enhet till den mobila apparaten.

- iPhone/Android-apparaten via USB (sidan 6)
- Android-apparaten via Bluetooth (sidan 7)

2 Tryck på **M.C.-ratten** för att visa huvudmenyn.

3 Vrid **M.C.-ratten** för att välja [SYSTEM] och tryck därefter för att bekräfta.

4 Vrid **M.C.-ratten** för att välja [PHONE CONNECT] och tryck därefter för att bekräfta.

5 Vrid **M.C.-ratten** för att välja ett av alternativen nedan och tryck därefter för att bekräfta.

- Välj [IPHONE/IPOD] för iPhone.
- Välj [ANDROID] för en Android-apparat.

Om du väljer [IPHONE/IPOD] fortsätt till steg 7.

Obs!

När anslutningsinställningen ändras kommer ett meddelande som uppmanar dig om att anslutningsinställningen har ändrats att visas på displayen. Tryck på **M.C.-ratten** och vrid **M.C.-ratten** till [SRC OFF :YES] och tryck sedan för att bekräfta. Enheten stängs av automatiskt och inställningen verkställs.

6 Vrid på **M.C.-ratten** för att välja ett av alternativen nedan.

- Välj [APP CONTROL] för USB-anslutningen.
- Välj [BLUETOOTH] för Bluetooth-anslutningen.

När du väljer USB-anslutningen startas Pioneer ARC APP automatiskt på Android-enheten om [P.APP AUTO ON] är satt till [ON] (sidan 15).

Obs!

Om Pioneer ARC APP ännu inte har installerats på din Android-enhet så visas ett meddelande som uppmanar dig att installera appen på din Android-enhet. Välj [OFF] i [P.APP AUTO ON] för att radera meddelandet (sidan 15).

7 Tryck på **SRC/OFF** för att välja valfri källa.

8 Starta Pioneer ARC APP på mobilenheten via USB-anslutningen. Tryck och håll inne **M.C.-ratten** via Bluetooth-anslutning.

Obs!

Välj [OTHERS] i menyn [PHONE CONNECT] och välj [WIRED] (för USB-anslutningen) eller [BLUETOOTH] (för Bluetooth-anslutningen) när du ansluter en annan mobilenhet än en iPhone/Android-enhet. Beroende på din mobilenhet kanske detta inte fungerar.

Lysna på musik på Android

1 Tryck på **SRC/OFF** för att välja [ANDROID].

Grundläggande funktioner

Du vill	Gör följande
Välj ett spår	Tryck på ◀◀ eller ▶▶ .

Du vill	Gör följande
Snabbspola framåt/bakåt	Tryck och håll in ⏮ eller ⏭ .
Pausa/återuppta uppspelning	Tryck på 4/PAUSE .
Ljudmottagare	Tryck på 3/S.Rtrv . [1]: Effektivt för låga komprimeringsgrader [2]: Effektivt för höga komprimeringsgrader

Inställningar

Du kan justera diverse inställningar i huvudmenyn.

- Tryck på **M.C.-ratten** för att visa huvudmenyn.
- Vrid **M.C.-ratten** för att välja en av kategorierna nedan och tryck därefter för att bekräfta.
 - FUNCTION settings (sidan 13)
 - AUDIO settings (sidan 14)
 - SYSTEM settings (sidan 14)
 - ILLUMINATION settings (sidan 16)
- Vrid **M.C.-ratten** för att välja alternativen och tryck därefter för att bekräfta.

FUNCTION-inställningar

Menyalternativen varierar enligt källan.

Menyalternativ	Beskrivning
FM SETTING <input type="button" value="RADIO"/>	[TALK], [STANDARD], [MUSIC] Anpassa ljudkvalitetsnivån med utsändningsförhållanden för FM-bandsignalen. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)
BSM <input type="button" value="RADIO"/>	De sex starkaste kanalerna lagras automatiskt på nummerknapparna (1/∧ till 6/↶).
REGIONAL <input type="button" value="RADIO"/>	Begränsa mottagningen till specifika regionala program när AF (sökning av alternativa frekvenser) är valt. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)

Menyalternativ	Beskrivning
LOCAL <input type="button" value="RADIO"/>	FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4] MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2] Begränsa kanalmottagningen enligt signalstyrkan.
TA <input type="button" value="RADIO"/>	[ON], [OFF] Ta emot aktuell trafikinformation om den är tillgänglig. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)
AF <input type="button" value="RADIO"/>	[ON], [OFF] Låt enheten ställa in en annan frekvens som tillhandahåller samma station. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)
NEWS <input type="button" value="RADIO"/>	[ON], [OFF] Avbryt den för tillfället valda källan med nyhetsprogram. (Endast tillgängligt när FM-bandet har valts.)
SEEK <input type="button" value="RADIO"/>	[MAN], [PCH] Anger att ⏮ eller ⏭ -knapparna ska söka stationer en efter en (manuell sökning) eller välja bland de förinställda kanalerna.
SAVE <input type="button" value="SPOTIFY"/>	Lagrar information om den låt som spelas i din musiklista på Spotify.
UNSAVE <input type="button" value="SPOTIFY"/>	Ta bort låtinformation som har lagrats i [SAVE].
SEL DEVICE <input type="button" value="APP"/> <input type="button" value="BT AUDIO"/> <input type="button" value="SPOTIFY"/>	Anslut en Bluetooth-apparat i listan.
S.RTRV <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/> <input type="button" value="APP"/> <input type="button" value="BT AUDIO"/> <input type="button" value="ANDROID"/> <input type="button" value="SPOTIFY"/>	[1] (verkningsfull för låga komprimeringsgrader), [2] (verkningsfull för höga komprimeringsgrader), [OFF] Förbättra komprimerat ljud och återställ fylligt ljud. Inte tillgängligt när CD-DA/CD-TEXT spelas upp.
AUDIO BOOK <input type="button" value="iPod"/>	[FASTER], [NORMAL], [SLOWER] Ändra uppspelningshastigheten. (Inte tillgängligt när [CONTROL iPod] är valt i styrläget.)

Menyalternativ	Beskrivning
PAUSE <small>APP</small>	Pausa eller återuppta uppspelning.
PLAY <small>BT AUDIO</small>	Starta uppspelning.
STOP <small>BT AUDIO</small>	Stoppa uppspelning.

AUDIO-inställningar

Menyalternativ	Beskrivning
FADER*1	Justera balansen mellan främre och bakre högtalare.
BALANCE	Justera balansen mellan vänster och höger högtalare.
EQ SETTING	<p>[SUPER BASS], [POWERFUL], [NATURAL], [VOCAL], [CUSTOM1], [CUSTOM2], [FLAT]</p> <p>Välj eller anpassa equalizer-kurvan. [CUSTOM1] kan ställas in separat för varje källa. Samtliga nedanstående kombinationer ställs dock in likadant automatiskt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ställ in USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY och APP när du ansluter via USB. Ställ in BT AUDIO, ANDROID, SPOTIFY och APP när du ansluter via Bluetooth. <p>[CUSTOM2] är en delad inställning som används för alla källor.</p>
LOUDNESS	Kompensera för tydligt ljud vid låg volym.
SUB.W*2	Välj subwooferfasen.
SUB.W CTRL*2*3	Endast frekvenser som är lägre än de som finns i det valda intervallet avges från subwoofern.
Gränsfrekvens: [50HZ], [63HZ], [80HZ], [100HZ], [125HZ], [160HZ], [200HZ] Utgångsnivå: [-24] till [+6] Branthet: [-12], [-24]	

Menyalternativ	Beskrivning
BASS BOOST	Välj basförstärkningsnivå.
[0] till [+6]	
HPF SETTING	Endast frekvenser som är högre än högpassfiltrets (HPF) brytfrekvens avges från högtalarna.
Gränsfrekvens: [OFF], [50HZ], [63HZ], [80HZ], [100HZ], [125HZ], [160HZ], [200HZ] Branthet: [-12], [-24]	
SLA	Justera volymnivån för alla källor utom FM. Var och en av nedanstående kombinationer ställs dock in likadant automatiskt.
[+4] till [-4]	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY och APP när du ansluter via USB. Ställ in BT AUDIO, ANDROID, SPOTIFY och APP när du ansluter via Bluetooth.

*1 Inte tillgängligt när [SUB.W/SUB.W] har valts i [SP-P/O MODE] i INITIAL-inställningarna (sidan 5).

*2 Inte tillgängligt när [REAR/REAR] har valts i [SP-P/O MODE] i INITIAL-inställningarna (sidan 5).

*3 Inte tillgängligt när [OFF] har valts i [SUB.W].

SYSTEM-inställningar

Du kan också komma åt dessa menyer när enheten är avstängd.

Menyalternativ	Beskrivning
LANGUAGE	Välj språket för att visa textinformationen från en komprimerad ljudfil.
[ENG](engelska), [PYC](ryska), [TUR](turkiska)	
CLOCK SET	Ställ klockan (sidan 4).
12H/24H	Välj tidsangivelse.
[12H], [24H]	
AUTO PI	Sök efter en annan station med samma program, även om du använder en förinställd station.
[ON], [OFF]	
AUX	Välj [ON] om du använder en extern apparat ansluten till denna enhet.
[ON], [OFF]	

Menyalternativ	Beskrivning
BT AUDIO	
[ON], [OFF]	Aktivera/inaktivera Bluetooth-signalen.
SPOTIFY	
[ON],[OFF]	Ställ på [ON] när du använder Spotify-funktionen.
PW SAVE*	
[ON], [OFF]	Minska strömförbrukningen från batteriet. Att slå på källan är den enda tillättna åtgärden när den här funktionen är påslagen.
BT MEM CLEAR	
[YES], [NO]	Rensa uppgifter lagrade i enheten om Bluetooth-apparater (lista över apparater, PIN-kod, samtalshistorik, telefonbok, förinställda telefonnummer). [CLEARED] visas när data har raderats.
PHONE CONNECT	
[IPHONE/IPOD], [ANDROID], [OTHERS]	Välj typ av enhet och tillämplig anslutningsmetod i enlighet med din enhet. Se sidan 15 för mer information om anslutningarna för respektive enhet. • Välj [OTHERS] när du ansluter en annan mobilenhet än iPhone/Android.
P.APP AUTO ON	
[ON], [OFF]	Välj [ON] för att automatiskt starta Pioneer ARC APP när en Android-enhet ansluts till enheten via AOA. (Inte tillgängligt när [MEMORY]/[IPHONE/IPOD]/[WIRED]/[BLUETOOTH] har valts i [PHONE CONNECT].)
USB AUTO	
[ON], [OFF]	Välj [ON] för att automatiskt växla till [USB]-källa när en USB-enhet/iPod är ansluten till enheten. Välj [OFF] när en USB-enhet/iPod är ansluten till enheten bara för att laddas.

* [PW SAVE] avbryts om fordonets batteri kopplas bort och måste då åter slås på när batteriet har kopplats in igen. När [PW SAVE] är avstängt kan enheten, beroende på anslutningsmetod, fortsätta att dra ström från batteriet om ditt fordon's tändningslås inte har ett ACC-läge (för tillbehör).

Information om anslutningar för varje apparat

Tillgängliga källor varierar beroende på inställningens värde. Var god ställ in [PHONE CONNECT] enligt tabellen för den källa du vill använda. Mer information om Pioneer ARC APP-anslutning finns på sidan 12.

När Pioneer ARC APP-anslutning INTE genomförs

Inställningsvärde	Apparat	Anslutningsmetod	Tillgängliga källor
[IPHONE/IPOD]	iOS	USB	APP, SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	-
[WIRED] (När [OTHERS] har valts)	iOS	USB	APP, SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	-
[MEMORY](MTP)	iOS	USB	APP, SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	-
[APP CONTROL](AOA)	iOS	USB	APP, SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	APP (AOA)
		Bluetooth	-
[BLUETOOTH] (När [ANDROID] och [OTHERS] har valts)	iOS	USB	-
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	APP, SPOTIFY

När Pioneer ARC APP-anslutning genomförs

Inställningsvärde	Apparat	Anslutningsmetod	Tillgängliga källor
[IPHONE/IPOD]	iOS	USB	SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	-

Inställningsvärde	Apparat	Anslutningsmetod	Tillgängliga källor
[WIRED] (När [OTHERS] har valts)	iOS	USB	SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	-
[MEMORY](MTP)	iOS	USB	SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	-
[APP CONTROL](AOA)	iOS	USB	SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	ANDROID (Android-musik)
		Bluetooth	-
[BLUETOOTH] (När [ANDROID] och [OTHERS] har valts)	iOS	USB	-
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	ANDROID (Android-musik), SPOTIFY

ILLUMINATION-inställningar

Menyalternativ	Beskrivning
DIM SETTING	
[SYNC CLOCK], [MANUAL]	Ändra displayens ljusstyrka.
BRIGHTNESS	
[1] till [10]	Ändra displayens ljusstyrka. Det tillgängliga inställningsområdet skiljer sig beroende på [DIM SETTING].

Anslutningar/installation

Anslutningar

Viktigt

- Vid installation av den här enheten i ett fordon utan ACC-läge (för tillbehör) på tändningslåset måste den röda kabeln anslutas till utgången som känner av att tändningen är på, i annat fall kan batteriet laddas ur.




ACC-läge




Inget ACC-läge

- Användande av den här enheten under andra förhållanden än de nedan angivna kan orsaka brand eller felfunktion.
 - Fordon med 12-volts batteri och negativ jord.
 - Använd högtalare över 50 W (maximal ingångseffekt) och 4 Ω till 8 Ω (impedansvärde) när högtalarutgångarna används för 4 kanaler. Använd inte 1 Ω- till 3 Ω- högtalare till denna enhet.
 - Använd högtalare över 70 W (maximal ingångseffekt) när bakre högtalarutgång används av en 2 Ω-subwoofer.
 - * Se anslutningarna för anslutningsmetod.
- Var noga med att följa instruktionerna nedan för att förhindra kortslutning, överhettning eller felfunktion.
 - Koppla bort batteriets minuspol före installation.
 - Fixera kablaget med kabelklämmor eller tejp. Vira tejp runt kablage som kommer i kontakt med metalleder för att skydda kablaget.
 - Placera alla kablar ur vägen för rörliga delar såsom växelspank och stolsskenor.


- Placera alla kablar på avstånd från varma platser som i närheten av värmeutblås.
- Anslut inte den gula kabeln till batteriet genom att föra den genom hålet till motorrummet.
- Täck eventuella losskopplade kabelndom med isoleringstejp.
- Kortslut inga kablar.
- Skär aldrig i isoleringen till den här enhetens strömkabel i syfte att dela strömmen med andra apparater. Kabelns strömkapacitet är begränsad.
- Använd en säkring av angiven storlek.
- Koppla aldrig den negativa högtalarkabeln direkt till jord.
- Bunta aldrig ihop de negativa kablarna från flera högtalare.
- Kontrollsignaler sänds genom den blå-vita kabeln när enheten är påslagen. Anslut den här kabeln till systemfjärrstyrningen hos en extern kraftförstärkare eller till relästyrningskontakten för fordonets automatiska antenn (max. 300 mA 12 V DC). Anslut antennen till antennförstärkarens strömförsörjningsanslutning om fordonet är utrustat med glasantenn.
- Anslut aldrig den blå-vita kabeln till en extern kraftförstärkarens strömkontakt. Anslut den aldrig heller till strömkontakten på den automatiska antennen. Om så sker kan batteriet laddas ur eller felfunktion uppstå.
- Den svarta kabeln är jord. Jordkablar för den här enheten och annan utrustning (särskilt starkströmsprodukter som kraftförstärkare) måste dras separat. Om så inte sker kan ett plötsligt lossnande orsaka brand eller felfunktion.
- Den grafiska symbolen  på produkten betyder likström.

Denna enhet

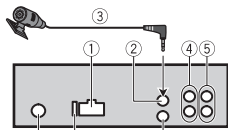

- 1 Strömkabelanslutning
- 2 Mikrofoningång
- 3 Mikrofon (3 m)
- 4 Bakre utgång eller subwoofer-utgång
- 5 Främre utgång
- 6 Antenningång
- 7 Säkring (10 A)
- 8 Trådad fjärrstyrningsingång
Fast ansluten fjärrkontrolladapter kan kopplas in (säljs separat).

Strömkabel

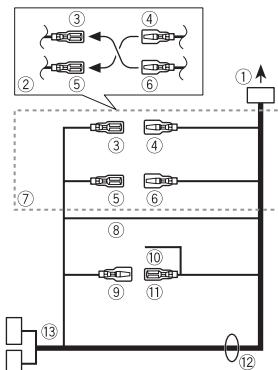

- 1 Till strömuttag
- 2 Beroende på fordonstypen kan funktionen hos 3 och 5 skilja sig åt. Se i sådant fall till att koppla ihop 4 med 5 och 6 med 3.

- 3 Gul
Reserv (eller tillbehör)
- 4 Gul
Anslut till kontakten med konstant 12 V.
- 5 Röd
Tillbehör (eller reserv)
- 6 Röd
Anslut till kontakten som styrs av tändningslåset (12 V DC)
- 7 Koppla ihop kablar med samma färg.
- 8 Svart (chassijord)
- 9 Blå-vit
Pinnarnas positionen i ISO-kontakten skiljer sig åt mellan olika fordonstyper. Koppla ihop 9 och 11 när pinne 5 är till för antennstyrning. Koppla aldrig ihop 9 och 11 i andra typer av fordon.
- 10 Blå-vit
Koppla till systemkontrollutgången på kraftförstärkaren (max. 300 mA 12 V DC).
- 11 Blå-vit
Koppla till relästyrningskontakten för den automatiska antennen (max. 300 mA 12 V DC).
- 12 Högtalarsladdar
Vit: vänster fram ⊕
Vit-svart: vänster fram ⊖
Grå: höger fram ⊕
Grå-svart: höger fram ⊖
Grön: vänster bak ⊕ eller subwoofer ⊕
Grön-svart: vänster bak ⊖ eller subwoofer ⊖
Violet: höger bak ⊕ eller subwoofer ⊕
Violet-svart: höger bak ⊖ eller subwoofer ⊖
- 13 ISO-anslutning
På vissa fordon kan ISO-anslutningen vara delad i två. Se till att ansluta båda kontaktarna i sådant fall.


ANMÄRKNINGAR

- Ändra i enhetens startmeny. Se [SP-P/O MODE] (sidan 5). Enhetens subwoofer-utgång är monofonisk.

- Se till att du ansluter subwoofern till violett och violett-svart sladd på den här enheten om du använder en subwoofer på 2 Ω. Anslut inte någonting till de gröna och grön-svarta kopplingarna.

Kraftförstärkare (säljs separat)

Utför följande anslutningar när du använder den tillvalbara förstärkaren.

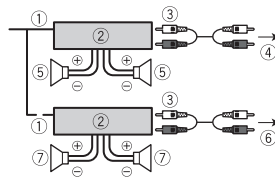

- 1 Systemfjärrkontroll
Anslut till blå/vit-kabel.
- 2 Kraftförstärkare (säljs separat)
- 3 Anslut med RCA-kablar (säljs separat)
- 4 Till främre utgång
- 5 Främre högtalare
- 6 Till bakre utgång eller subwoofer-utgång
- 7 Bakre högtalare eller subwoofer


Installation

⚠ Viktigt

- Kontrollera samtliga anslutningar och system före slutinstallation.
- Använd inte icke auktoriserade delar eftersom det kan leda till felfunktion.
- Hör med din handlare om installationen kräver borrhåll eller andra modifieringar på fordonet.
- Installera inte den här enheten där:
 - den kan störa handhavandet av fordonet.
 - den kan orsaka skador på passagerare vid en hastig inbromsning.
- Halvledarlaser skadas om den överhettas. Installera den här enheten på


avstånd från varma platser som i närheten av värmeutblås.

- Enheten fungerar bäst om den installeras i en vinkel av mindre än 60°.
- Se vid installation till att du lämnar gott om utrymme bakom den bakre panelen och bunta ihop lösa kablar så att de inte blockerar ventilationshålen. På så vis säkerställs korrekt värmeavledning vid användning av enheten.

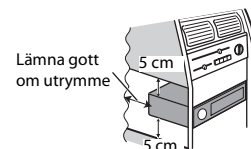

Installation med DIN-fattning


- 1 För in det medföljande monteringshöljet i instrumentpanelen.
- 2 Fixera monteringshöljet genom att med en skruvmejsel böja metallflikarna i läge (90°).

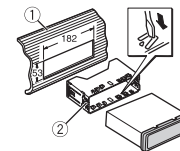


- 1 Instrumentpanel
 - 2 Monteringshölje
- Se till att enheten sitter fast ordentligt. En instabil installation kan orsaka att ljudet hoppar eller andra felfunktioner.

När man inte använder det medföljande monteringshöljet

- 1 Fastställ lämpligt läge där hålen på fästet och sidan på enheten matchar.




- 2 Dra åt två skruvar på varje sida.



- ① Plåtskruv (5 mm x 9 mm, medföljer inte produkten)
- ② Monteringsfäste
- ③ Instrumentpanel eller konsol


Ta bort enheten (monterad med det medföljande monteringshöljet)

- 1 Avlägsna dekoringen.

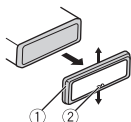

- ① Dekoring
 - ② Tunga med skåra
- Om frontpanelen lossas blir det lättare att komma åt dekoringen.
 - Ha tungan med skåran nedåt när du sätter tillbaka dekoringen.

- 2 För in de medföljande avmonteringsnycklarna på respektive sida om enheten tills de klickar fast.
- 3 Drag ut enheten ur instrumentpanelen.



Installation av mikrofonen

Mikrofonen bör placeras rakt framför föraren på lämpligt avstånd så att rösten fångas upp tydligt.

⚠ VIKTIGT


Det är extremt farligt att låta mikrofonsladden sno sig kring styrkolonnen eller växelspaken. Se till att mikrofonen installeras på sådant vis att körningen inte påverkas. Att använda klämmor (säljs separat) för att dra sladden rekommenderas.

Obs!


Mikrofonkabeln kan vara för kort för vissa fordonsmodeller när du monterar mikrofonen på solskyddet. Installera i sådant fall mikrofonen på styrkolonnen.

Installation på solskyddet

- 1 Passa in mikrofonen i fåran

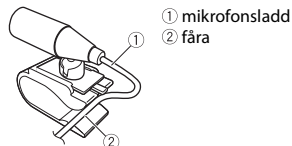


- 2 Installation av mikrofonklämman på solskyddet.
Med solskyddet nedfällt reduceras möjligheten till röstigenkänning.

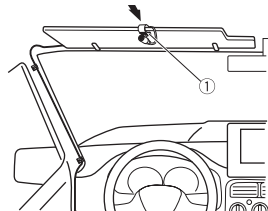

- ① mikrofonklämma


Installation på styrkolonnen

- 1 Förskjut mikrofonens bas för att ta loss den från mikrofonklämman.

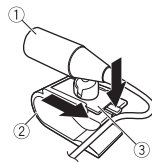

- ① mikrofon
- ② mikrofonklämma
- ③ mikrofonbas

- 2 Installation av mikrofonen på baksidan av styrkolonnen.

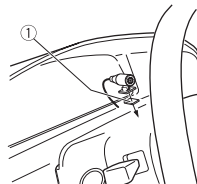

- ① Dubbelsidig tejp

Ytterligare information

Felsökning

Displayen återgår automatiskt till normal visning.

- Inga funktioner har använts under cirka 30 sekunder.
- Utför en funktion.

Intervall för upprepad uppspelning ändras oväntat.

- Beroende på intervallet för upprepad uppspelning kan det valda intervallet ändras när ytterligare en mapp eller spår väljs eller under snabbspolning framåt/bakåt.
- Välj intervallet för upprepad uppspelning igen.

En undermapp spelas inte upp.

- Undermappar kan inte spelas när [FLD] (upprepa mapp) är valt.
- Välj ett annat intervall för upprepad uppspelning.

Ljudet är intermittent.

- Du använder en apparat, t.ex. en mobiltelefon, som kan orsaka störningar i ljudet.
- Flytta elektriska apparater som kan orsaka störningar bort från enheten.

Ljudet från Bluetooth-ljudkällan spelas inte upp.

- Ett samtal pågår på en Bluetooth-ansluten mobiltelefon.
- Ljudet börjar spelas upp när samtalet avslutas.
- En Bluetooth-ansluten mobiltelefon används för tillfället.
- Sluta använda mobiltelefonen.
- Anslutningen mellan enheten och mobiltelefonen upprättas inte korrekt efter ett samtal som gjorts med en Bluetooth-ansluten mobiltelefon.

- Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan enheten och mobiltelefonen igen.

Felmeddelanden

Gemensamt

AMP ERROR

- Enheten fungerar inte eller högtalaranslutningen är felaktig.
- Skyddskretsen är aktiverad.
- Kontrollera högtalaranslutningen.
- Vrid tändningslåset till OFF och tillbaka till ON igen. Om meddelandet inte försvinner kan du kontakta vår återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för hjälp.

NO XXXX (NO TITLE, till exempel)

- Det finns ingen inbäddad textinformation.
- Växla visningen eller spela ett annat spår/fil.

CD-spelare

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

- Skivan är smutsig
- Rengör skivan.
- Skivan är repad.
- Byt ut skivan.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

- Det har uppstått ett elektriskt eller mekaniskt fel.
- Vrid tändningsnyckeln till OFF och tillbaka till ON, eller växla till en annan källa och därefter tillbaka till CD-spelare.

ERROR-15

- Den isatta skivan är tom.
- Byt ut skivan.

ERROR-23

- CD-format som inte stöds.

- Byt ut skivan.

FORMAT READ

- Ibland är det en fördröjning mellan när uppspelningen startar och när du börjar höra något ljud.
- Vänta tills meddelandet försvinner och du hör ljudet.

NO AUDIO

- Den isatta skivan innehåller inte några filer som kan spelas.
- Byt ut skivan.

SKIPPED

- Den isatta skivan innehåller DRM-skyddade filer.
- Spelaren hoppar över de skyddade filerna.

PROTECT

- Alla filerna på den isatta skivan är inbäddade med DRM.
- Byt ut skivan.

USB-apparat/iPod

FORMAT READ

- Ibland är det en fördröjning mellan när uppspelningen startar och när du börjar höra något ljud.
- Vänta tills meddelandet försvinner och du hör ljudet.

NO AUDIO

- Det finns inga låtar.
- Överför ljudfilerna till USB-apparaten och anslut.
- Den anslutna USB-apparaten har sekretessskyddet aktiverat.
- Följ USB-apparatanvisningarna för att inaktivera sekretessskyddet.

SKIPPED

- Den anslutna USB-apparaten innehåller DRM-skyddade filer.
- Spelaren hoppar över de skyddade filerna.

PROTECT

- Alla filerna på den anslutna USB-apparaten är inbäddade med DRM.
- Byt ut USB-apparaten.

N/A USB

- Den anslutna USB-apparaten stöds inte av denna enhet.
- Koppla bort din apparat och ersätt den med en kompatibel USB-apparat.

HUB ERROR

- USB-apparaten ansluten via en USB-hubb stöds inte av denna enhet.
- Anslut USB-apparaten direkt till denna enhet med en USB-kabel.

CHECK USB

- USB-kontakten eller USB-kabeln har kortslutits.
- Kontrollera att USB-kontakten eller USB-kabeln inte har fastnat i något eller skadats.
- Den anslutna USB-apparaten förbrukar mer än maximalt tillåten ström.
- Koppla bort USB-apparaten och använd den inte. Vrid tändningsnyckeln till OFF och tillbaka till ACC eller ON. Anslut endast kompatibla USB-apparater.
- iPod fungerar korrekt men laddas inte.
- Se till att anslutningskabeln för iPod inte har kortslutits (t.ex. fastnat i något metallföremål). När du har kontrollerat detta vrid tändningslåset till OFF och tillbaka till ON, eller koppla bort iPod och återanslut.

ERROR-19

- Kommunikationen misslyckades.
- Utför en av följande åtgärder och återgå därefter till USB-källan.
- Vrid tändningsnyckeln till OFF och tillbaka till ON.
- Koppla bort USB-apparaten.
- Växla till en annan källa.

- iPod-fel.
– Koppla bort kabeln från iPod-enheten.
När iPod-enhetens huvudmeny visas återansluter du iPoden och återställer den.

ERROR-23

- USB-apparaten var inte korrekt formaterad.
– Formatera USB-apparaten med FAT12, FAT16 eller FAT32.

ERROR-16

- iPodens version av fast programvara är gammal.
– Uppdatera iPod-versionen.
→ iPod-fel.
– Koppla bort kabeln från iPod-enheten.
När iPod-enhetens huvudmeny visas återansluter du iPoden och återställer den.

STOP

- Det finns inga låtar i den aktuella listan.
– Välj en lista som innehåller låtar.

NOT FOUND

- Inga relaterade låtar.
– Överför låtarna till iPod.

Bluetooth-apparat

ERROR-10

- Strömavbrott för enhetens Bluetooth-modul.
– Vrid tändningsnyckeln till OFF och tillbaka till ACC eller ON.

Appar

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER

- Ingen Bluetooth-apparat hittades.
– Anslut enheten och apparaten via Bluetooth (sidan 7).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Bluetooth-anslutningen misslyckades.

- Tryck på **BAND/↶** för att göra en anslutning igen.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Bluetooth-anslutningen misslyckades.
– Tryck på **BAND/↶** för att göra en anslutning igen.

CHECK APP

- Anslutning till en app misslyckades.
– Följ anvisningarna som visas på skärmen.

START UP APP

- Applikationen har inte startat ännu.
– Starta appen på den mobila apparaten.

Spotify

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER

- Ingen Bluetooth-apparat hittades.
– Anslut enheten och apparaten via Bluetooth (sidan 7).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Bluetooth-anslutningen misslyckades.
– Tryck på **BAND/↶** för att göra en anslutning igen.

CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY

- Anslutning till Spotify-tillämpningen misslyckades.
– Tryck på **BAND/↶** för att göra en anslutning igen.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Bluetooth-anslutningen förlorades.
– Tryck på **BAND/↶** för att göra en anslutning igen.

CHECK APP

- Anslutning till Spotify-tillämpningen misslyckades.
– Följ anvisningarna som visas på skärmen.

Riktlinjer för användning

Skivor och spelare

- Använd endast skivor som har någon av följande två logotyper.



- Använd 12-cm skivor.
- Använd endast konventionella, helt runda skivor.
- Följande typer av skivor kan inte användas med enheten.
 - DualDiscs-skivor
 - 8-cm skivor: Försök att använda sådana skivor med en adapter kan få enheten att fungera felaktigt.
 - Skivor med ovanliga former
 - Andra typer av skivor än CD-skivor
 - Skadade skivor, inklusive skivor som är spruckna, kantstötta eller skeva
 - CD-R/RW-skivor som inte har stängts
- Skriv inte på och applicera inte kemikalier på skivornas yta.
- För att rengöra en CD-skiva, torka skivan med en mjuk trasa utåt från mitten.
- Kondensation kan tillfälligt försämra spelarens prestanda. Låt den vila ungefär en timme för att anpassas till en varmare temperatur. Torka även skivor som är fuktiga med en mjuk trasa.
- När man använder skivor vars etiketter det går att skriva på, ska man kontrollera instruktionerna och varningarna för skivorna. Beroende på skivorna, kanske det inte går att mata in och mata ut

skivorna. Att använda sådana skivor kan resultera i skada på denna utrustning.

- Fäst inte etiketter som kan köpas i handeln eller andra material på skivorna.
 - Skivorna kan bli skeva så de inte går att spela.
 - Etiketterna kan lossna under uppspelning och förhindra att skivorna kan matas ut, vilket kan resultera i skada på utrustningen.

USB-lagringsapparat

- Anslutningar via USB-hubbar stöds inte.
- Fäst USB-lagringsapparater ordentligt innan du kör. Låt inte USB-lagringsapparaten falla på golvet, där den kan fastna under broms- eller gaspedalen.
- Beroende på USB-lagringsenheten kan följande problem uppstå.
 - Funktioner kan variera.
 - Lagringsapparaten kanske inte identifieras.
 - Filer kanske inte spelas upp som de ska.
 - Apparaten kanske orsakar ljudstörningar när du lyssnar på radion.

iPod

- Lämna inte iPod på platser med höga temperaturer.
- Fäst iPod ordentligt vid körning. Låt inte iPod falla på golvet, där den kan fastna under broms- eller gaspedalen.
- Inställningarna för iPod, som equalizer och repeterad uppspelning ändras automatiskt när iPoden är ansluten till enheten. När iPoden kopplas bort, återgår de inställningarna till originalinställningarna.
- Inkompatibel text sparad på iPoden visas inte på enheten.

Kompatibilitet med komprimerat ljud

- Endast de första 32 tecknen kan visas som ett filnamn (inklusive filnamnställägg) eller ett mappnamn.
- Enheten kanske inte fungerar ordentligt beroende på programmet som användes för att koda WMA-filerna.
- Det kan finnas en kort fördröjning i början av uppspelningen av ljudfiler som bäddats in med bilddata, eller ljudfiler lagrade på en USB-apparat med flera mapphierarkier.
- Rysk text som ska visas på denna enhet ska vara kodad med en av följande teckenuppsättningar:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - En annan teckenuppsättning än Unicode som används i en Windows-miljö och är inställd på ryska i en flerspråksinställning

⚠ VIKTIGT

- Pioneer kan inte garantera kompatibilitet med alla USB-masslagringsapparater och åtar sig inget ansvar för förlust av data på mediaspelare, smartphones eller andra apparater vid användning av denna produkt.
- Lämna inte skivor eller en USB-lagringsapparat på någon plats som utsätts för höga temperaturer.

WMA-filer

Filnamnställägg	.wma
Bandbredd	48 kbps till 320 kbps (CBR), 48 kbps till 384 kbps (VBR)
Samplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, förlustfri, röst/DRM ström/ström med video	Inte kompatibel
---	-----------------

MP3-filer

Filnamnställägg	.mp3
Bandbredd	8 kbps till 320 kbps (CBR), VBR
Samplingsfrekvens	8 kHz till 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz för betoning)
Kompatibel ID3-etikettversion	1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-etikettversion 2.x ges prioritet över version 1.x.)
M3u-spellista	Inte kompatibel
MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO	Inte kompatibel

WAV-filer

- WAV-filformat kan inte anslutas via MTP.

Filnamnställägg	.wav
Kvantiseringsbitar	8 och 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)
Samplingsfrekvens	16 kHz till 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz och 44,1 kHz (MS ADPCM)

AAC-filer

Kompatibelt format	AAC kodad med iTunes
Filnamnställägg	.m4a
Samplingsfrekvens	11,025 kHz till 48 kHz
Överföringshastighet	16 kbps till 320 kbps, VBR
Apple Lossless	Inte kompatibel
AAC-fil som köpts i iTunes Store (filnamnställägget .m4p)	Inte kompatibel

Skiva

- Oavsett längden på de oinspelade avsnitten mellan låtarna från den ursprungliga inspelningen, spelas komprimerade ljudskivor upp med en kort paus mellan låtarna.

Spelbar mapphierarki	Upp till åtta nivåer (en praktisk hierarki är mindre än två nivåer.)
Spelbara mappar	Upp till 99
Filer som kan spelas	Upp till 999
Filsystem	ISO 9660 nivå 1 och 2, Romeo, Joliet
Multi-session-uppspelning	Kompatibel
Dataöverföring med paketskrivning	Inte kompatibel

USB-apparat

- Det kan uppstå en kort fördröjning när man börjar spela upp ljudfiler på en USB-lagringsapparat med diverse mapphierarkier.

Spelbar mapphierarki	Upp till åtta nivåer (en praktisk hierarki är mindre än två nivåer.)
Spelbara mappar	Upp till 500
Filer som kan spelas	Upp till 15 000
Uppspelning av upphovsrättskyddade filer	Inte kompatibel
Partitionerad USB-apparat	Endast den första partitionen kan spelas.

iPod-kompatibilitet

- Den här enheten stödjer endast följande iPod-modeller. De iPod-programversioner som stöds anges nedan. Äldre versioner kanske inte stöds.
- Tillverkad för
- iPod touch (1:a till 6:e generationen)
 - iPod classic
 - iPod med video

- iPod nano (1:a till 7:e generationen)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

- Funktionerna kan variera beroende på generationen och/eller programversion för iPod.
- iPod-användare med Lightning-kontakten ska använda Lightning-till USB-kabeln (medföljer iPod).
- Användare av iPod med dockningskontakt ska använda CD-IU51. Kontakta din återförsäljare för mer information.
- Se iPod-handböckerna för information om ljud-/formatkompatibilitet.
- Ljudbok, Podcast: Kompatibel


⚠ VIKTIGT

Pioneer påtar sig inget ansvar för data som förlorats på iPoden, även om dessa data förloras medan enheten används.

Sekvens av ljudfiler

Användaren kan inte tilldela mappnummer och ange uppspelningssekvenser med denna enhet. Sekvensen av ljudfiler är beroende av den anslutna enheten. Observera att de dolda filerna i en USB-apparat inte kan spelas upp.

Exempel på en hierarki

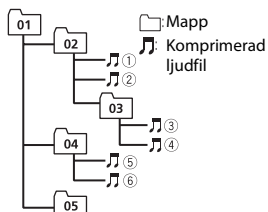

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

01 till 05: Mappnummer

① till ⑥: Uppspelningssekvens

Tabell med ryska tecken

D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В
Г: Г	Д: Д	Е: Е, Ё
Ж: Ж	З: З	И: И, Ў
К: К	Л: Л	М: М
Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т
У: У	Ф: Ф	Х: Х
Ц: Ц	Ч: Ч	Ш, Щ: Ш, Щ
Ъ: Ъ	Ы: Ы	Ь: Ъ
Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: Display C: Tecken

Upphovsrätt och varumärken

Bluetooth

Ordmärket *Bluetooth*® och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. PIONEER CORPORATION använder sådana ordmärken under licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

iTunes

Apple och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.

WMA

Windows Media är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Den här produkten innehåller teknik som ägs av Microsoft Corporation och som inte får användas eller distribueras utan licens från Microsoft Licensing, Inc.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder. Lightning är ett varumärke som tillhör Apple Inc. "Made for iPod" och "Made for iPhone" betyder att ett elektroniskt tillbehör har specialtillverkat för att anslutas till en iPod eller iPhone och har certifierats av konstruktören för att uppfylla Apples kvalitetsstandarder. Apple ansvarar inte för funktionen på denna apparat eller att den uppfyller kraven i relevanta säkerhets- och regleringsstandarder. Observera att användning av detta tillbehör tillsammans med en iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa prestandan.

Android & Google Play

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

Spotify®

SPOTIFY och Spotify-logotypen tillhör de registrerade varumärken som ägs av

Spotify AB. Kompatibla mobila digitala enheter och premiumabonnemang krävs, där de finns tillgängliga, se <https://www.spotify.com>.

Specifikationer

Allmänt

Strömkälla: 14,4 V DC (10,8 V till 15,1 V tillåts)

Jordningssystem: Negativ typ

Max strömförbrukning: 10,0 A

Dimensioner (B × H × D)

DIN

Chassi: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Front: 188 mm × 58 mm × 17 mm

D

Chassi: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Front: 170 mm × 46 mm × 17 mm

Vikt: 1 kg

Ljud

Maximal utteffekt:

- 50 W × 4 kan./4 Ω (utan subwoofer)

- 50 W × 2 kan./4 Ω + 70 W × 1 kan./2 Ω (för subwoofer)

Kontinuerlig utteffekt:

22 W × 4 (50 Hz till 15 000 Hz, 5 %

THD, 4 Ω last, båda kanalerna drivna)

Lastimpedans: 4 Ω (4 Ω till 8 Ω godtagbart)

Maximal utnivå på pre-out: 2,0 V

Ljudstyrkekontur: +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz) (volym: -30 dB)

Equalizer (5-bands grafisk equalizer):

Frekvens: 80 Hz/250 Hz/800 Hz/

2,5 kHz/8 kHz

Equalizerintervall: ±12 dB (2 dB-steg)

Subwoofer (mono):

Frekvens: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz

Branthet: -12 dB/oktav, -24 dB/oktav

Förstärkning: +6 dB till -24 dB

Fas: Normal/Omvänd

CD-spelare

System: Compact disc-ljudsystem

Skivor som kan användas: Compact disc Signal-brusförhållande: 94 dB (1 kHz) (IEC-A-nätverk)

Antal kanaler: 2 (stereo)

MP3-avkodningsformat: MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA-avkodningsformat: Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-kanals ljud) (Windows Media Player)

AAC-avkodningsformat: MPEG-4 AAC (endast iTunes-kodad) (Ver. 10.6 och tidigare)

WAV-signalfORMAT: Linjär PCM & MS ADPCM (icke-komprimerad)

USB

USB-standardspecifikation: USB 2.0 full hastighet

Max strömmatning: 1,5 A

USB Protokoll:

MSC (Mass Storage Class)

MTP (Media Transfer Protocol)

AOA (Android Open Accessory) 2.0

Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32

MP3-avkodningsformat: MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA-avkodningsformat: Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-kanals ljud) (Windows Media Player)

AAC-avkodningsformat: MPEG-4 AAC (endast iTunes-kodad) (Ver. 10.6 och tidigare)

WAV-signalfORMAT: Linjär PCM & MS ADPCM (icke-komprimerad)

FM-tuner

Frekvensintervall: 87,5 MHz till 108,0 MHz

Praktisk känslighet: 11 dBf (1,0 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)

Signal-brusförhållande: 72 dB (IEC-A-nätverk)

MW-tuner

Frekvensintervall: 531 kHz till 1 602 kHz

Praktisk känslighet: 25 μV (S/N: 20 dB)

Signal-brusförhållande: 62 dB (IEC-A-nätverk)

LW-tuner

Frekvensintervall: 153 kHz till 281 kHz

Praktisk känslighet: 28 μ V (S/N: 20 dB)
Signal-brusförhållande: 62 dB (IEC-A-
nätverk)

Bluetooth

Version: Bluetooth 3.0-certifierad
Uteffekt: +4 dBm Max (effektclass 2)
Frekvensband(s): 2 400 MHz till
2 483,5 MHz

Bluetooth-profiler:

- GAP (Generic Access Profile)
- SDAP (Service Discovery Application Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile) 1.6
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.5
- SPP (Serial Port Profile) 1.1

Obs!

Specifikationerna och utformningen av denna produkt kan ändras utan föregående meddelande.

Indholdsfortegnelse

Før du går i gang	3
Kom godt i gang	3
Radio	5
CD/USB/iPod/AUX	6
Bluetooth	7
App-tilstand	10
Spotify®	11
Brug af Pioneer ARC APP	12
Indstillinger	13
FUNCTION-indstillinger	13
AUDIO-indstillinger	14
SYSTEM-indstillinger	14
ILLUMINATION-indstillinger	16
Tilslutninger/installation	16
Yderligere oplysninger	19

Om denne vejledning:

- I den følgende vejledning betegnes en USB-hukommelse eller en USB-lydspiller som en "USB-enhed".
- I denne vejledning betegnes iPod og iPhone som "iPod".

Overensstemmelseserklæring vedrørende R&TTE-direktivet 1999/5/EF



Manufacturer:
PIONEER CORPORATION
28-8, Honkomagome 2-chome,
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan

EU Representative's:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
<http://www.pioneer-car.eu>

English:

Hereby, Pioneer, declares that this DEH-3900BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:

Pioneer vakuuttaa täten että DEH-3900BT tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Nederlands:

Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel DEH-3900BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Français:

Par la présente Pioneer déclare que l'appareil DEH-3900BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Swenska:

Härmed intygar Pioneer att denna DEH-3900BT står i överens-stämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Dansk:

Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr DEH-3900BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Deutsch:

Hiermit erkläre Pioneer, dass sich dieses Gerät DEH-3900BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)

Ελληνικά:

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DEH-3900BT ΣΥΜ-ΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Italiano:

Con la presente Pioneer dichiara che questo DEH-3900BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español:

Por medio de la presente Pioneer declara que el DEH-3900BT cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Português:

Pioneer declara que este DEH-3900BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Čeština:

Pioneer tímto prohlašuje, že tento DEH-3900BT je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Eesti:

Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme DEH-3900BT vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja

nimetatud direktiivisti tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Magyar:

Alulírott, Pioneer nyilatkozik, hogy a DEH-3900BT megfelel a vo-natkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Latviešu valoda:

Ar šo Pioneer deklarē, ka DEH-3900BT atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba:

Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis DEH-3900BT atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti:

Hawnhekk, Pioneer jidikkajara li dan DEH-3900BT jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC

Slovenčina:

Pioneer týmto vyhlasuje, že DEH-3900BT spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensčina:

Pioneer izjavlja, da je ta DEH-3900BT v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Română:

Prin prezenta, Pioneer declara ca acest DEH-3900BT este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

Български:

С настоящето, Pioneer декларира, че този DEH-3900BT отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/EC.

Polski:

Niniejszym Pioneer oświadcza, że DEH-3900BT jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Norsk:

Pioneer erklærer herved at utstyret DEH-3900BT er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Íslenska:

Hér með lýsir Pioneer yfir því að DEH-3900BT er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

Hrvatski:

Ovimе tvrtka Pioneer izjavljuje da je ovaj DEH-3900BT u skladu osnovnim zahtjevima i ostalim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Türkçe:

Bu vesile ile, PIONEER, bu DEH-3900BT için 1999/5/EC Direktifinin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygunluğunu beyan eder.

Før du går i gang

Tak, fordi du har købt dette PIONEER-produkt.

For at sikre korrekt brug bedes du læse denne vejledning, før du bruger produktet. Det er især vigtigt, at du læser og overholder indholdet, som er mærket **ADVARSEL** og **FORSIGTIG** i denne vejledning. Opbevar vejledningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere brug.



Enheden må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Brugte elektroniske produkter skal bortskaffes korrekt i overensstemmelse med loven via separate indsamlingssystemer, der sørger for korrekt behandling, indsamling og genanvendelse

Private husholdninger i EU's medlemsstater samt Schweiz og Norge kan uden beregning returnere deres brugte elektroniske produkter på anviste indsamlingssteder eller hos en forhandler (hvis du køber et nyt tilsvarende produkt). Vedrørende lande, der ikke er nævnt ovenfor, bedes du kontakte de lokale myndigheder for at få oplyst den korrekte bortskaffelsesmetode. Det vil sikre, at det bortskaffede produkt får den korrekte behandling, genindvinding og genbrug, så eventuelle negative virkninger på miljø og sundhed kan undgås.

⚠ ADVARSEL

- **Prøv ikke at installere eller reparere dette produkt selv. Hvis personer uden uddannelse og erfaring med elektronisk udstyr og biltilbehør installerer eller serviceer dette produkt, kan der opstå farer, og du kan risikere elektrisk stød, skader eller andre farer.**
- Prøv ikke at betjene enheden under kørsel. Kør væk fra vejen, og parker bilen på et sikkert sted, før du prøver at bruge knapperne på enheden.

⚠ FORSIGTIG

- Denne enhed må ikke komme i kontakt med fugt og/eller væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væsker kan også forårsage skade på apparatet, røg eller overophedning.
- Hold altid lydstyrken lav nok til, at du kan høre lyde udefra.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun til brug i Tyskland.
- Dette produkt er evalueret under moderate og tropiske klimaforhold i henhold til IEC-standard 60065 Audioapparater, videoapparater og lignende elektroniske apparater - Sikkerhedskrav.

FORSIGTIG

Dette produkt er et Klasse 1-laserprodukt, der er klassificeret i henhold til Sikkerhed for laserprodukter, IEC 60825-1:2007.

CLASS 1 LASER PRODUCT


Hvis du oplever problemer

Hvis denne enhed ikke skulle fungere korrekt, bedes du kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede PIONEERserviceværksted.

Kom godt i gang

Grundlæggende betjening

DEH-3900BT

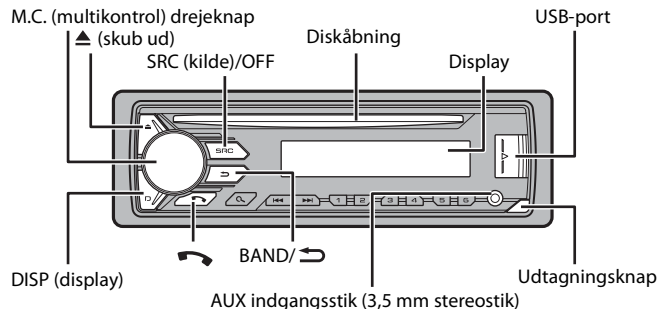











Ofte anvendt betjening

Formål	Handling
Tænd for strømmen*	Tryk på SRC/OFF for at tænde for strømmen. Tryk på SRC/OFF for at afbryde strømmen.
Juster lydstyrken	Drej M.C. -knappen.
Vælg en kilde	Tryk flere gange på SRC/OFF .
Skift information på displayet	Tryk flere gange på DISP .
Vend tilbage til forrige visning/liste	Tryk på BAND/↻ .
Vend tilbage til normal visning fra menuen	Tryk på BAND/↻ , og hold den inde.
Besvar/afslut et opkald	Tryk på ☎ .

* Når denne enheds blå/hvide ledning er sluttet til bilens relæterminal til automatisk antennestyring, skubbes køretøjets antenne ud, når denne enheds kilde aktiveres. Sluk for kilden for at trække antennen ind.


Displayvisning

Visning	Beskrivelse
	Vises, når der findes et lavere niveau af menuen eller mappen.
	Vises, når en Bluetooth-telefon er forbundet til denne enhed med HFP (håndfri profil) (side 7) og blinker, når telefonen er sat i kø.
	Vises, når en Bluetooth-lydafspiller er forbundet til denne enhed med A2DP (profilen Advanced Audio Distribution) (side 7).
	Vises, når der trykkes på knappen  .
LOC	Vises, når den lokale indstillingsfunktion til lokal søgning er indstillet (side 13).
TP	Vises, når der modtages et trafikprogram.
TA	Vises, når funktionen TA (trafikmeddelelser) er indstillet (side 13).
	Vises, når funktionen til lydgendannelse er indstillet (side 13).
	Vises, når vilkårlig/blandet afspilning er indstillet (undtagen når BT AUDIO er valgt som kilde).
	Vises, når gentaget afspilning er indstillet (undtagen når BT AUDIO er valgt som kilde).
	Vises, når iPod-betjeningsfunktionen er indstillet (side 7).
	Vises, når en Bluetooth-forbindelse er oprettet (side 7).


Udtagning af frontpanelet

Tag frontpanelet ud for at forhindre tyveri. Fjern eventuelle kabler og enheder, der er forbundet til frontpanelet, og sluk for enheden, før du tager det ud.

Udtagning

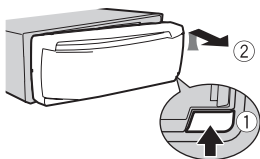

Påsætning



Vigtigt

- Undgå at udsætte frontpanelet for kraftige stød.

Opsætningsmenu

Når du drejer tændingskontakten over på ON efter installation, vises [SET UP :YES] i displayet.

1 Tryk på M.C.-drejeknappen.

Opsætningsmenuen forsvinder efter 30 sekunder uden betjening. Hvis du foretrækker ikke at foretage indstilling på dette tidspunkt, skal du dreje M.C.-knappen for at vælge [NO] og derefter trykke for at bekræfte.

2 Drej M.C.-knappen for at vælge indstillinger, og tryk derefter for at bekræfte.

Du skal bekræfte dit valg for at gå videre til næste menuindstilling.

Menupunkt	Beskrivelse
LANGUAGE [ENG](Engelsk), [PYC](Russisk), [TUR](Tyrkisk)	Vælg det ønskede sprog til visning af tekstinformation fra en komprimeret lydfil.
CLOCK SET	Indstil uret.
FM STEP [100], [50]	Vælg FM-indstillingstrin fra 100 kHz eller 50 kHz.
PHONE CONNECT [IPHONE/IPOD], [ANDROID], [OTHERS]	Vælg enhedstypen og den passende tilslutningsmetode i henhold til din enhed. Se side 15 for oplysninger om tilslutninger for hver enhed. <ul style="list-style-type: none"> • Vælg [OTHERS], når du tilslutter en mobil enhed, der ikke er en iPhone- eller Android-telefon.

3 [QUIT :YES] vises, når alle indstillinger er foretaget.

Du kan vende tilbage til det første punkt i opsætningsmenuen ved at dreje M.C.-knappen for at vælge [QUIT :NO] og derefter trykke for at bekræfte.

4 Tryk på M.C.-knappen for at bekræfte indstillingerne.

BEMÆRK

- Du kan annullere menuindstillingen ved at trykke på **SRC/OFF**.
- Disse indstillinger kan foretages til enhver tid fra SYSTEM-indstillingerne (side 14) og INITIAL-indstillingerne (side 5).

annullering af demonstrationsvisningen (DEMO OFF)

1 Tryk på M.C.-knappen for at vise hovedmenuen.

- 2 Drej knappen **M.C.** for at vælge [SYSTEM], og tryk derefter for at bekræfte.
- 3 Drej knappen **M.C.** for at vælge [DEMO OFF], og tryk derefter for at bekræfte.
- 4 Drej knappen **M.C.** for at vælge [YES], og tryk derefter for at bekræfte.

INITIAL-indstillinger

- 1 Tryk på **SRC/OFF** og hold den inde, indtil enheden slukkes.
- 2 Tryk på **SRC/OFF** for at vise hovedmenuen.
- 3 Drej knappen **M.C.** for at vælge [INITIAL], og tryk derefter for at bekræfte.
- 4 Drej **M.C.**-knappen for at vælge en indstilling, og tryk derefter for at bekræfte.

Menupunkt	Beskrivelse
FM STEP [100], [50]	Vælg FM-indstillingstrin fra 100 kHz eller 50 kHz.
SP-P/O MODE [REAR/SUB.W]	Vælges, når en fuldtonehøjtaler er sluttet til de bageste højtaler-udgangsledninger, og en subwoofer er sluttet til RCA-udgangen.
[SUB.W/SUB.W]	Vælges, når en passiv subwoofer er sluttet direkte til de bageste højtalerudgangsledninger, og en subwoofer er sluttet til RCA-udgangen.
[REAR/REAR]	Vælges, når fuldtonehøjtalere er sluttet til de bageste højtalerudgangsledninger og RCA-udgangen. Hvis en fuldtonehøjtaler er sluttet til de bageste højtalerudgangsledninger, og RCA-udgangen ikke bruges, kan du vælge enten [REAR/SUB.W] eller [REAR/REAR].
S/W UPDATE [SYSTEM INFO]	Vælg for at bekræfte de seneste systeminformationer på enheden.
[SYSTEM UPDATE]	Vælg for at opdatere enheden til den seneste software og initialisere enhedens indstillinger. Du kan finde flere oplysninger om den seneste software og opdatering ved at besøge vores websted.
[BT VERSION]	Vælg for at vise systemets version af enheden og Bluetooth-modulet.
[BT UPDATE]	Vælg for at opdatere enheden til den nyeste Bluetooth-software. Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth-software og opdatering ved at besøge vores websted.

Menupunkt	Beskrivelse
SYSTEM RESET [YES], [NO]	Vælg [YES] for at initialisere enhedens indstillinger. Enheden genstartes automatisk. (Nogle af indstillingerne bevares, selvom enheden nulstilles, f.eks. information om Bluetooth-parring m.m.)

Radio

Radiofrekvenserne på denne enhed er tildelt til brug i Vesteuropa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Oceanien. Brug i andre områder kan resultere i dårlig modtagelse. RDS-funktionen (Radio Data System) fungerer kun i områder, der udsender RDS-signaler for FM-stationer.

Modtage forudindstillede stationer

- 1 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [RADIO].
- 2 Tryk på **BAND/** for at vælge bånd blandt [FM1], [FM2], [FM3], [MW] og [LW].
- 3 Tryk på en nummerknop (1/∧ til 6/↔).

TIP

◀▶▶▶-knapperne kan også bruges til at vælge en forudindstillet station, når [SEEK] er indstillet til [PCH] i FUNCTION-indstillingerne (side 13).

Hukommelse for bedste stationer (BSM)

De seks kraftigste stationer gemmes i nummerknapperne (1/∧ til 6/↔).

- 1 Tryk på **M.C.**-drejknappen for at vise hovedmenuen, når du har valgt båndet.
- 2 Drej knappen **M.C.** for at vælge [FUNCTION], og tryk derefter for at bekræfte.
- 3 Drej knappen **M.C.** for at vælge [BSM], og tryk derefter for at bekræfte.

Manuel søgning efter en station

- 1 Når du har valgt båndet, skal du trykke på ◀◀/▶▶ for at vælge en station. Tryk på ◀◀/▶▶, hold den inde, og slip den derefter for at søge efter en tilgængelig station. Scanningen stopper, når enheden modtager en station. Du kan annullere indstilling med søgning ved at trykke på ◀◀/▶▶.

BEMÆRK

[SEEK] skal indstilles til [MAN] i FUNCTION-indstillinger (side 13).

Gemme en station manuelt

- 1 Mens du modtager den station, du vil gemme, skal du trykke på en af nummerknapperne (1/∧ til 6/↶), indtil den holder op med at blinke.

Brug af PTY-funktioner

Enheden søger efter en station efter PTY-information (Programtype).

- 1 Tryk på 🔍 under FM-modtagelse.
- 2 Drej på **M.C.**-knappen for at vælge en programtype blandt [NEWS/INFO], [POPULAR], [CLASSICS] og [OTHERS].
- 3 Tryk på **M.C.**-drejeknappen.
Enheden begynder at søge efter en station. Når den er fundet, vises programtjenestens navn.

BEMÆRK

- Du kan annullere søgningen ved at trykke på **M.C.**-knappen.
- For nogle stationer kan programmet afvige fra det, der angives med den udsendte PTY.
- Hvis der ikke er stationer, der sender den programtype, du søger efter, vises [NOT FOUND] i cirka to sekunder, og derefter vender tunerens tilbage til den oprindelige station.

CD/USB/iPod/AUX

Afspilning

Afbryd hovedtelefoner fra apparatet, før du slutter dem til enheden.

CD

- 1 Sæt en disk ind i diskåbningen med etiketten opad.

For at skubbe en disk ud skal du først stoppe afspilning og derefter trykke på ▲.

USB-enheder (inklusive Android™)/iPod

- 1 Åbn USB-portens dæksel.
- 2 Tilslut USB-enheden/iPod med et passende kabel.

BEMÆRK

For at skifte automatisk til kilden [USB], når en USB-enhed/iPod opretter forbindelse til denne enhed, skal [USB AUTO] indstilles til [ON] i SYSTEM-indstillingerne (side 15).

⚠ FORSIGTIG

Brug et Pioneer USB-kabel (CD-U50E) (ekstraudstyr) til at tilslutte USB-enheden, da enheder, der sluttes direkte til apparatet, vil stikke ud fra enheden, hvilket kan være farligt.

Stop afspilningen, før du fjerner enheden.

AOA-tilslutninger

Du kan finde flere oplysninger under AOA-tilslutning under side 12.

MTP-tilslutning

En enhed, der har Android OS 4.0 eller senere, kan sluttes til enheden via MTP med brug af det kabel der fulgte med enheden. Afhængigt af den tilsluttede enhed og antallet af filer på enheden, kan lydfilet/musiknumre muligvis ikke afspilles via MTP. Bemærk, at MTP-tilslutning ikke er kompatibel med WAV-filformater.

BEMÆRK

Hvis du bruger en MTP-tilslutning, skal [PHONE CONNECT] indstilles til [MEMORY] i SYSTEM-indstillingerne (side 15).

AUX

- 1 Sæt stereoministikket i **AUX**-indgangsstikket.
- 2 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [AUX] som kilde.

BEMÆRK











Hvis [AUX] er indstillet til [OFF] i SYSTEM-indstillinger, kan [AUX] ikke vælges som kilde (side 14).

Betjening

Du kan foretage forskellige justeringer i FUNCTION-indstillingerne (side 13).

Bemærk, at følgende handlinger ikke fungerer for en AUX-enhed. For at betjene en AUX-enhed skal du bruge selve enheden.

Formål	Handling
Vælg en mappe/et album*1	Tryk på 1/∧ eller 2/∨.
Vælg et spor/musiknummer (kapitel)	Tryk på ◀◀ eller ▶▶.
Spol frem eller tilbage*2	Tryk på ◀◀ eller ▶▶, og hold den inde.

Formål	Handling
Søg efter en fil fra en liste	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på  for at få vist listen. Drej M.C.-knappen for at vælge den ønskede fil (mappe), navn eller kategori, og tryk derefter for at bekræfte. Drej M.C.-knappen for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter for at bekræfte. Afspilningen starter.
Vis en liste over filerne i den valgte mappe/kategori*1	Tryk på M.C. -knappen, når en mappe/kategori er valgt.
Afspil et musiknummer i den valgte mappe/kategori*1	Tryk på M.C. -knappen, og hold den inde, når en mappe/kategori er valgt.
Alfabetisk søgning (kun iPod)	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på  for at få vist listen. Drej M.C.-knappen for at vælge den ønskede kategoriliste, og tryk på  for at skifte til alfabetisk søgning. (Hvis der drejes to gange på M.C.-knappen, skiftes der også til alfabetisk søgning.) Drej M.C.-knappen for at vælge et bogstav, og tryk derefter for at vise den alfabetiske liste. Alfabetisk søgning annulleres ved at trykke på BAND/ .
Gentaget afspilning	Tryk på 6/  .
Vilkårlig/blandet afspilning	Tryk på 5/  .
Afspil alle blandet (kun iPod)	Tryk på 5/  , og hold den inde.
Sæt en afspilning på pause/genoptag en afspilning.	Tryk på 4/PAUSE .
Lydgendannelse*1	Tryk på 3/S.Rtrv. [1]: Effektiv til lave komprimeringsgrader [2]: Effektiv til høje komprimeringsgrader
Vend tilbage til rodmappen (kun CD/USB)*1	Tryk på  , og hold den inde.
Skift mellem komprimeret lyd og CD-DA (kun CD)	Tryk på BAND/  .
Skift drev i USB-enhed (Kun enheder, der understøtter den USB Mass Storage Class-protokollen)	Tryk på BAND/  .


*1 Kun komprimerede lydfiler

*2 Når du bruger funktionen spol frem eller tilbage, mens du afspiller en VBR-fil, er afspilningstiden muligvis ikke korrekt.

Nyttige funktioner til iPod

Linket afspilningstilstand

Du kan få adgang til musiknumre baseret på den kunstner, album eller genre, der afspilles i øjeblikket.

- Mens du lytter til et musiknummer, skal du trykke på  og holde den inde for at skifte til linket afspilningstilstand.**
- Drej **M.C.**-knappen for at vælge tilstand ([ARTIST], [ALBUM], [GENRE]), og tryk derefter for at bekræfte.**
Det valgte musiknummer/album vil blive afspillet efter det aktuelt afspillede musiknummer.

BEMÆRK


Det valgte musiknummer/album kan blive annulleret, hvis du bruger andre funktioner end funktionerne i linket afspilningstilstand (f.eks. gå frem eller tilbage).

iPod-betjening

Du kan betjene enheden via en tilsluttet iPod.

Følgende iPod-modeller er ikke kompatible med denne funktion.

- iPod nano 1. generation, iPod med video

- Tryk på **BAND/**  under afspilning, og vælg derefter betjeningstilstanden.**
[CONTROL IPOD]: Enhedens iPod-funktion kan betjenes fra den tilsluttede iPod.
[CONTROL AUDIO]: Enhedens iPod-funktion kan kun betjenes med knapperne på enheden. I denne tilstand kan den tilsluttede iPod ikke tændes eller slukkes.

BEMÆRK

- Ved skift at betjeningstilstand til [CONTROL IPOD] sættes afspilning på pause. Brug den tilsluttede iPod til at genoptage afspilningen.
- Følgende handlinger er stadig tilgængelige fra enheden, selvom betjeningstilstanden er indstillet til [CONTROL IPOD].
 - Pause, gå frem/tilbage, valg af musiknummer/kapitel
- Lydstyrken kan kun justeres fra enheden.

Bluetooth


Bluetooth-tilslutning

Vigtigt

Hvis fem eller flere Bluetooth-enheder (f.eks. en telefon og en særskilt lydafs spiller) er tilsluttet, fungerer de muligvis ikke korrekt.

- Slå enhedens Bluetooth-funktion fra.**

Hvis du opretter en Bluetooth-forbindelse fra enheden, skal du fortsætte til trin 6.

- 2 Tryk på  for at få vist telefonmenuen .
- 3 Drej knappen **M.C.** for at vælge [BT SETTING], og tryk derefter for at bekræfte.
- 4 Drej knappen **M.C.** for at vælge [ADD DEVICE], og tryk derefter for at bekræfte. Enheden begynder at søge efter tilgængelige enheder og viser dem derefter i enhedslisten.
 - Du kan annullere søgningen ved at trykke på **M.C.**-knappen.
 - Hvis den ønskede enhed ikke er på listen, skal du vælge [RE-SEARCH].
 - Hvis der ikke er nogen tilgængelig enhed, vises [NOT FOUND] på displayet.
- 5 Drej **M.C.**-knappen for at vælge en enhed fra enhedslisten, og tryk derefter for at bekræfte. Tryk på **M.C.**-knappen for at skifte visning af enhedsoplysninger mellem Bluetooth-enhedens adresse og enhedens navn. Hvis du opretter en Bluetooth-forbindelse fra enheden, skal du fortsætte til trin 7.
- 6 Vælg [Pioneer BT Unit], som vises på enhedens display.
- 7 Sørg for, at det samme 6-cifrede tal vises på denne enhed og apparatet, og vælg derefter "Yes" på apparatet.

BEMÆRK

- [DEVICE FULL] Viser, hvis enheden allerede er blevet parret med fem andre enheder. I dette tilfælde skal du slette en af de parrede enheder. Se [DEL DEVICE] eller [GUEST MODE] i Bluetooth-indstillingerne (side 8).
- Afhængigt af enheden kræves PIN-koden i trin 7. I dette tilfælde skal du indtaste [0000].

TIP

Bluetooth-forbindelsen kan også oprettes ved at registrere enheden fra Bluetooth-enheden. For at gøre det skal [VISIBLE] i Bluetooth-indstillingerne indstilles til [ON]. Du kan finde flere oplysninger om betjening af en Bluetooth-enhed i brugsanvisningen, der fulgte med Bluetooth-enheden.

Bluetooth-indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
DEVICELIST	Vis listen over parrede Bluetooth-enheder. ^{**} vises på enhedens navn, når Bluetooth-forbindelsen er oprettet. Når ingen enhed er valgt i listen over enheder, er denne funktion ikke tilgængelig.
DEL DEVICE [DELETE YES], [DELETE NO]	Slet enhedsoplysningerne. Når ingen enhed er valgt i listen over enheder, er denne funktion ikke tilgængelig.
ADD DEVICE	Registrer en ny enhed. Hvis fem enheder allerede er parret, er denne funktion ikke tilgængelig. Du kan se antallet af parrede enheder i indstillingen [DEVICELIST].

Menupunkt	Beskrivelse
A.CONN [ON], [OFF]	Vælg [ON] for at oprette automatisk forbindelse til en Bluetooth-enhed.
VISIBLE [ON], [OFF]	Vælg [ON], så en Bluetooth-enhed kan registrere enheden, når enheden er forbundet via Bluetooth til en anden enhed.
PIN CODE	Skift PIN-koden. 1 Tryk på M.C. -knappen for at vise indstillingstilstanden. 2 Drej M.C. -knappen for at vælge et tal. 3 Tryk på M.C. -knappen for at flytte markøren til næste position. 4 Når du har indtastet PIN-koden, skal du trykke på M.C. -knappen og holde den inde. Når du har indtastet PIN-koden, kan du vende tilbage til skærmen til indtastning af PIN-kode ved at trykke på M.C. -knappen.
DEV. INFO	Skift visningen af enhedsoplysninger på displayet mellem enhedsnavnet og Bluetooth-enhedsadressen.
GUEST MODE [ON], [OFF]	Vælg [ON] for automatisk at skifte til skærmen [DEL DEVICE], når enheden allerede er blevet parret med fem enheder.
A.PAIRING [ON], [OFF]	Vælg [ON] for at parre enheden og iPhone automatisk, når en iPhone forbindes til enheden via USB. (Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af den version af iOS, som du bruger.)



Bluetooth-telefon

Opret først en Bluetooth-forbindelse til Bluetooth-telefonen (side 7). Der kan forbindes op til to Bluetooth-telefoner samtidigt.

Vigtigt

- Hvis enheden sættes i standby for at oprette forbindelse til telefonen via Bluetooth, mens motoren ikke kører, kan bilens batteri blive afladet.
- Sørg for at parkere bilen på et sikkert sted og trække håndbremsen før betjening.

Sådan foretages et telefonopkald

- 1 Tryk på  for at få vist telefonmenuen . Når to telefoner er tilsluttet, vises der først et telefonnavn og derefter en telefonmenu. Tryk på  igen for at skifte til en anden telefon.
- 2 Drej på knappen **M.C.** for at vælge [RECENTS] eller [PHONE BOOK], og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Hvis du vælger [PHONE BOOK], skal du fortsætte til trin 4.
- 3 Drej på knappen **M.C.** for at vælge [MISSED], [DIALLED] eller [RECEIVED], og tryk derefter på knappen for at bekræfte.
- 4 Drej **M.C.**-knappen for at vælge et navn eller et telefonnummer, og tryk derefter for at bekræfte.

Telefonopkaldet starter.





Sådan besvares et indgående opkald

1 Tryk på , når der modtages et opkald.



TIP



Når to telefoner er tilsluttet til enheden via Bluetooth, og der er et indgående opkald, mens den ene telefon er i brug til et opkald, vises en meddelelse på displayet. Du er nødt til at afslutte det eksisterende opkald for at besvare det indgående opkald.

Grundlæggende betjening

Formål	Handling
Afslut et opkald	Tryk på  .
Afvis et indgående opkald	Tryk på  , og hold den inde, når der modtages et opkald.
Skift mellem det aktuelle opkald og opkaldet, der er sat i kø	Tryk på M.C. -drejeknappen.
Annuler et opkald, der er sat i kø	Tryk på  , og hold den inde.
Juster lydstyrken for samtalepartens stemme (når privat tilstand er aktiveret, er denne funktion ikke tilgængelig.)	Drej på knappen M.C. under et opkald.
Slå privat tilstand til eller fra	Tryk på BAND /  under opkaldet.


Sådan vælges forudindstillede telefonnumre

- 1 Vælg et telefonnummer fra en telefonbog eller en opkaldshistorik.
- 2 Tryk på en af nummerknapperne (1/  til 6/ ), og hold den inde.
Kontakten gemmes i det valgte forudindstillede nummer.

Du foretager et opkald til et forudindstillet nummer ved at trykke på en af nummerknapperne (1/  til 6/ ) og derefter på **M.C.**-knappen.

Stemmegekendelse (kun for iPhone)

Denne funktion er kun tilgængelig, når en iPhone udstyret med stemmegekendelse er tilsluttet til enheden via Bluetooth.



- 1 Tryk på  og hold den inde for at aktivere stemmegekendelse.
- 2 Tryk på **M.C.**-knappen, og tal derefter i mikrofonen for at afgive stemmekommandoer.

Stemmegekendelse forlades ved at trykke på **BAND**/.

BEMÆRK

Du kan finde flere oplysninger om stemmegekendelsesfunktionerne i vejledningen, der fulgte med din iPhone.

Telefonmenu

Menupunkt	Beskrivelse
RECENTS	Vis historik over ubesvarede opkald.
[MISSED]	
[DIALLED]	Vis historik over udgående opkald.
[RECEIVED]	Vis historik over modtagne opkald.
PHONE BOOK*1	Vis de kontakter, der er blevet overført fra din telefon. Indstil [VISIBLE] i Bluetooth-indstillingerne til [ON] for at gennemse kontakterne via denne enhed.
PRESET 1-6	Genkald de forudindstillede telefonnumre. Du kan også genkalde de forudindstillede telefonnumre ved at trykke på en af nummerknapperne (1/  til 6/ ).
A.ANSR*2	Vælg [ON] for at besvare et indgående opkald automatisk.
[ON], [OFF]	
R.TONE	Vælg [ON], hvis der ikke kommer en ringetone fra bilens højttalere. Funktionen virker muligvis ikke afhængigt af den tilsluttede telefon.
[ON], [OFF]	
PB INVT	Vis navnene i telefonbogen i omvendt rækkefølge (navnevisning).
PB A.SYNC	Vælg, om der skal overføres kontakter fra din telefon automatisk, når din telefon er tilsluttet til enheden.
[ON], [OFF]	<ul style="list-style-type: none">• Første gang telefonen tilsluttes, overføres kontakterne fra din telefon automatisk, uanset indstillingen af [PB A.SYNC].• Hvis du skifter fra [ON] til [OFF], udføres der ikke automatisk synkronisering ved næste tilslutning.• Hvis du skifter fra [OFF] til [ON], udføres der automatisk synkronisering, når din telefon sluttes til enheden.• Under automatisk synkronisering kan du ikke annullere synkroniseringen, selvom du vælger [OFF].
BT SETTING	Du kan justere forskellige indstillinger for Bluetooth-tilslutninger. Du kan finde flere oplysninger under Bluetooth-indstillinger under side 8.

*1 Kontakterne i din telefon overføres normalt automatisk, når telefonen er tilsluttet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du bruge din telefon til at overføre kontakterne.

*2 Hvis der er tilsluttet to telefoner, fungerer denne funktion ikke for indgående opkald, der modtages, mens en af telefonerne bliver brugt til et opkald.

Bluetooth-lyd

Vigtigt

- Afhængigt af om Bluetooth-lydafspilleren er sluttet til denne enhed, vil de tilgængelige handlinger være begrænset til følgende to niveauer:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile (avanceret lyd-distributionsprofil)) kan kun afspille musiknumre på din lyd-spiller.
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile (fjernbetjeningsprofil for lyd/video)) kan udføre funktioner såsom afspilning, pause, vælg musiknummer m.m.
- Lyd fra Bluetooth-lydafspilleren afbrydes, når telefonen er i brug.
- Når Bluetooth-lydafspiller er i brug, kan du ikke oprette automatisk forbindelse til en Bluetooth-telefon.
- Afhængigt af typen af den Bluetooth-lydafspiller, som er forbundet til enheden, kan de viste handlinger og oplysninger variere afhængigt af tilgængelighed og funktionalitet.








1 Opret en Bluetooth-forbindelse til Bluetooth-lydafspilleren.

2 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [BT AUDIO] som kilde.

3 Tryk på **BAND/**  for at starte afspilning.

Grundlæggende betjening

Du kan foretage forskellige justeringer i FUNCTION-indstillingerne (side 13).

Formål	Handling
Gå frem/tilbage	Tryk på  eller  , og hold den inde.
Vælg et spor	Tryk på  eller  .
Gentaget afspilning*	Tryk på  .
Vilkårlig afspilning*	Tryk på  .
Sæt en afspilning på pause/genoptag en afspilning.	Tryk på 4/PAUSE .
Søg efter en fil fra en liste	1 Tryk på  for at få vist en liste. 2 Drej M.C. -knappen for at vælge det ønskede mappenavn, og tryk derefter for at bekræfte. 3 Drej M.C. -knappen for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter for at bekræfte. Afspilningen starter.

* Disse handlinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af den tilsluttede enhed.

App-tilstand

Du kan afspille til en app på en iPhone/Android-enhed via enheden. I nogle tilfælde kan du styre en app med enheden.

Du kan finde flere oplysninger om kompatible enheder ved at besøge vores websted.

Vigtigt

Brug af tredjeparts-apps kan involvere eller kræve afgivelse af personligt identificerbare oplysninger, enten ved oprettelse af en brugerkonto eller på anden måde, og for visse applikationer afgivelse af geolokationsdata.

ALT ANSVAR I FORBINDELSE MED TREDJEPARTS-APPS PÅHVILER UDBYDERE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING INDSAMLING OG SIKKERHED FOR BRUGERDATA OG PERSONLIGE OPLYSNINGER. VED AT TILGÅ TREDJEPARTS-APPS ACCEPTERER DU UDBYDERNES SERVICEVILKÅR OG POLITIKKER FOR HÅNDTERING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE ELLER POLITIKKERNE FRA EN LEVERANDØR, ELLER DU IKKE GIVER SAMTYKKE TIL BRUG AF EVENTUELLE GEOLOKATIONSDATA, SKAL DU IKKE BRUGE DENNE TREDJEPARTS-APP.

For iPhone-brugere

Denne funktion er kompatibel med iPhone og iPod touch med iOS 5.0 eller nyere.

For brugere af Android-enheder

Denne funktion er kompatibel med enheder, der har Android OS 2.3 eller senere installeret.

BEMÆRK

PIONEER ER IKKE ANSVARLIG FOR APPS ELLER INDHOLD FRA TREDJEPART, HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING DERES NØJAGTIGHED OG FULDSTÆNDIGHED. ANSVARET FOR INDHOLD OG FUNKTIONALITET AF SÅDANNE APPS PÅHVILER UDELUKKENDE APP-UDBYDEREN.

Afspilning af en applikation via enheden

1 Tilslut denne enhed med den mobile enhed.

- iPhone via USB (side 6)
- Android-enhed via Bluetooth (side 7)

2 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [APP].

3 Tryk på knappen , og hold den inde for at vise [PHONE CONNECT].

4 Drej knappen **M.C.** for at vælge en af nedenstående indstillinger, og tryk derefter for at bekræfte.

- Vælg [IPHONE/IPOD] for iPhone.
 - Vælg [ANDROID] for en Android-enhed.
- Hvis du vælger [IPHONE/IPOD], skal du fortsætte til trin 6.

BEMÆRK

Når forbindelsesindstillingen er ændret, vises der en meddelelse for at fortælle dig, at forbindelsesindstillingen er blevet ændret. Tryk på knappen **M.C.**, og drej knappen **M.C.** for at vælge [SRC OFF :YES], og tryk derefter for at bekræfte. Enheden slukker automatisk, og indstillingen udføres.

5 Drej knappen **M.C.** for at vælge [BLUETOOTH] som Bluetooth-forbindelse.

6 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [APP].

7 Betjen den mobile enhed for at starte applikationen.

BEMÆRK

Når du tilslutter en mobil enhed, som ikke er en iPhone/Android-enhed, skal du vælge [OTHERS] i menuen [PHONE CONNECT] og vælge [WIRED] (for USB-forbindelsen) eller [BLUETOOTH] (for Bluetooth-forbindelsen). Afhængig af din mobil enhed, vil den måske ikke fungere korrekt.

Grundlæggende betjening

Du kan foretage forskellige justeringer i FUNCTION-indstillingerne (side 13).

Formål	Handling
Vælg et spor	Tryk på ◀◀ eller ▶▶ .
Gå frem/tilbage	Tryk på ◀◀ eller ▶▶ , og hold den inde.
Sæt en afspilning på pause/genoptag en afspilning.	Tryk på BAND/↺ .

Spotify®

Spotify er en musikstreamingtjeneste, der ikke er associeret med Pioneer- Der findes mere information på <http://www.spotify.com>. Spotify-appen er tilgængelig for kompatible smartphones. Gå til <https://support.spotify.com/> for at se de seneste informationer om kompatibilitet. For at kunne afspille Spotify, mens du kører, skal du først downloade Spotify-appen til din iPhone- eller Android-telefon. Du kan downloade den fra iTunes App Store eller Google Play™. Vælg en gratis konto eller en betalt Premium-konto, enten i appen eller på spotify.com. En Premium-konto giver dig flere funktioner, som for eksempel offline afspilning.

⚠️ Vigtigt

- Dette produkt indeholder Spotify-software, der er underlagt tredjeparts licenser, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Se <https://www.spotify.com/us/select-your-country/> for at få information om lande og områder, hvor Spotify kan bruges.

Lytte til Spotify

Opdater firmwaren til Spotify-appen til den nyeste version før brug.

1 Tilslut denne enhed med den mobile enhed.

- iPhone via USB (side 6)
- Android-enhed via Bluetooth (side 7)

2 Tryk på M.C.-knappen for at vise hovedmenuen.

3 Drej knappen M.C. for at vælge [SYSTEM], og tryk derefter for at bekræfte.

4 Drej knappen M.C. for at vælge [PHONE CONNECT], og tryk derefter for at bekræfte.

5 Drej knappen M.C. for at vælge en af nedenstående indstillinger, og tryk derefter for at bekræfte.

- Vælg [IPHONE/IPOD] for iPhone.
- Vælg [ANDROID] for en Android-enhed.

Hvis du vælger [IPHONE/IPOD], skal du fortsætte til trin 7.

BEMÆRK

Når forbindelsesindstillingen er ændret, vises der en meddelelse for at fortælle dig, at forbindelsesindstillingen er blevet ændret. Tryk på knappen **M.C.**, og drej knappen **M.C.** for at vælge [SRC OFF :YES], og tryk derefter for at bekræfte. Enheden slukker automatisk, og indstillingen udføres.

6 Drej knappen M.C. for at vælge [BLUETOOTH] som Bluetooth-forbindelse.

7 Tryk på SRC/OFF for at vælge [SPOTIFY].

8 Start Spotify-appen på den mobile enhed, og start afspilning.

BEMÆRK

Når du tilslutter en mobil enhed, som ikke er en iPhone/Android-enhed, skal du vælge [OTHERS] i menuen [PHONE CONNECT] og vælge [WIRED] (for USB-forbindelsen) eller [BLUETOOTH] (for Bluetooth-forbindelsen). Afhængig af din mobil enhed, vil den måske ikke fungere korrekt.


Grundlæggende betjening

Du kan foretage forskellige justeringer i FUNCTION-indstillingerne (side 13).

BEMÆRK

De tilgængelige handlinger kan variere, afhængigt af indholdstypen (spor/album/kunstner/afspilningsliste/radio), du vil afspille.

Formål	Handling
Spring over et spor	Tryk på ◀◀ eller ▶▶ .
Søg efter et spor fra en liste	<ol style="list-style-type: none">1 Tryk på 🔍 (liste) for at få vist listen.2 Drej knappen M.C. for at vælge den ønskede kategori, og tryk derefter for at bekræfte.3 Drej M.C.-knappen for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter for at bekræfte. Afspilningen starter.
Sæt en afspilning på pause/genoptag en afspilning.	Tryk på 4/PAUSE .
Tommelfinger opad (kun for radio)	Tryk på 1/∧ .
Tommelfinger nedad (kun for radio)	Tryk på 2/∨ .
Vilkårlig afspilning (kun for spor/album/kunstner/afspilningsliste)	Tryk på 5/↻ .
Gentag afspilning (kun for spor/album/kunstner/afspilningsliste)	Tryk på 6/↺ .

Formål	Handling
Start en radiokanal baseret på den sang, der aktuelt afspilles.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på  (liste), og hold den inde for at starte en radio. Tryk på M.C.-drejeknappen. <ul style="list-style-type: none"> Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af den valgte sang.
Gem information om sangen, der aktuelt afspilles. Fjern den gemte sanginformation.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på 3/S.Rtrv, og hold den inde. [SAVE]/[UNSAVE] kommer frem. Tryk på M.C.-drejeknappen.

BEMÆRK

Nogle funktioner i Spotify kan muligvis ikke betjenes fra enheden.

Brug af Pioneer ARC APP

Du kan betjene enheden fra Pioneer ARC APP, som er installeret på en iPhone-/Android-enhed. I nogle tilfælde kan du foretage indstillinger i appen, f.eks. valg af kilde, pause m.m., ved at bruge enheden.

Se appens hjælpefunktion for yderligere oplysninger om, hvad der kan betjenes med appen.

ADVARSEL

Appen må ikke bruges under kørsel. Kør væk fra vejen, og parker bilen på et sikkert sted, før du prøver at bruge betjeningsmulighederne i appen.

For iPhone-brugere

Denne funktion er kompatibel med iPhones (iPhone 5 eller nyere) og iPod touch med iOS 8.0 eller nyere.

Du kan downloade Pioneer ARC APP fra iTunes App Store.

For brugere af Android-enheder

Denne funktion er kompatibel med enheder, der har Android OS 4.1 eller nyere installeret og understøtter også AOA (Android Open Accessory) 2.0.

Du kan downloade Pioneer ARC APP fra Google Play.

BEMÆRK

Nogle Android-enheder, der tilsluttes via AOA 2.0 fungerer muligvis ikke korrekt eller udsender lyde på grund af deres softwaredesign, uanset OS-versionen.

Oprette forbindelse til Pioneer ARC APP

1 Tilslut denne enhed med den mobile enhed.

- iPhone/Android-enhed via USB (side 6)
- Android-enhed via Bluetooth (side 7)

2 Tryk på **M.C.**-knappen for at vise hovedmenuen.

3 Drej knappen **M.C.** for at vælge [SYSTEM], og tryk derefter for at bekræfte.

4 Drej knappen **M.C.** for at vælge [PHONE CONNECT], og tryk derefter for at bekræfte.

5 Drej knappen **M.C.** for at vælge en af nedenstående indstillinger, og tryk derefter for at bekræfte.

- Vælg [IPHONE/IPOD] for iPhone.
- Vælg [ANDROID] for en Android-enhed.

Hvis du vælger [IPHONE/IPOD], skal du fortsætte til trin 7.

BEMÆRK

Når forbindelsesindstillingen er ændret, vises der en meddelelse for at fortælle dig, at forbindelsesindstillingen er blevet ændret. Tryk på knappen **M.C.**, og drej knappen **M.C.** for at vælge [SRC OFF :YES], og tryk derefter for at bekræfte. Enheden slukker automatisk, og indstillingen udføres.

6 Drej knappen **M.C.** for at vælge en af nedenstående indstillinger.

- Vælg [APP CONTROL] for USB-forbindelse.
- Vælg [BLUETOOTH] for Bluetooth-forbindelse.

Når du vælger USB-forbindelse, starter Pioneer ARC APP på Android-enheden automatisk hvis [ON] er valgt i [P.APP AUTO ON] (side 15).

BEMÆRK

Hvis Pioneer ARC APP ikke er installeret på din Android-enhed endnu, vises en meddelelse, der beder dig om at installere appen på din Android-enhed. Vælg [OFF] i [P.APP AUTO ON] for at rydde meddelelsen (side 15).

7 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge en kilde.

8 Start Pioneer ARC APP på den mobile enhed via USB-forbindelse.

Tryk på drejeknappen **M.C.** via Bluetooth-forbindelse, og hold den inde.



BEMÆRK

Når du tilslutter en mobil enhed, som ikke er en iPhone/Android-enhed, skal du vælge [OTHERS] i menuen [PHONE CONNECT] og vælge [WIRED] (for USB-forbindelsen) eller [BLUETOOTH] (for Bluetooth-forbindelsen). Afhængig af din mobil enhed, vil den måske ikke fungere korrekt.

Afspilning af musik på Android

1 Tryk på **SRC/OFF** for at vælge [ANDROID].

Grundlæggende betjening

Formål	Handling
Vælg et spor	Tryk på  eller  .

Formål	Handling
Gå frem/tilbage	Tryk på ◀◀ eller ▶▶ , og hold den inde.
Sæt en afspilning på pause/genoptag en afspilning.	Tryk på 4/PAUSE .
Lydgendannelse	Tryk på 3/S.Rtrv. [1]: Effektiv til lave komprimeringsgrader [2]: Effektiv til høje komprimeringsgrader

Indstillinger

Du kan justere forskellige indstillinger i hovedmenuen.

- Tryk på **M.C.-knappen** for at vise hovedmenuen.
- Drej **M.C.-knappen** for at vælge en af nedenstående kategorier, og tryk derefter for at bekræfte.
 - FUNCTION settings (side 13)
 - AUDIO settings (side 14)
 - SYSTEM settings (side 14)
 - ILLUMINATION settings (side 16)
- Drej **M.C.-knappen** for at vælge indstillinger, og tryk derefter for at bekræfte.

FUNCTION-indstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
FM SETTING RADIO [TALK], [STANDARD], [MUSIC]	Tilpas lyd kvalitetsniveauet efter sendeforholdene for det udsendte signal i FM-båndet. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)
BSM RADIO	Gem de seks kraftigste stationer automatisk i nummerknapperne (1/∧ til 6/↵).
REGIONAL RADIO [ON], [OFF]	Begræns modtagelsen til bestemte regionale programmer, når AF (alternativ frekvenssøgning) er valgt. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)

Menupunkt	Beskrivelse
LOCAL RADIO FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4] MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2]	Begræns den indstillede station ud fra signalstyrken.
TA RADIO [ON], [OFF]	Modtag aktuell trafikinformation, hvis denne er tilgængelig. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)
AF RADIO [ON], [OFF]	Tillad enheden at indstille på en anden frekvens, som sender den samme station. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)
NEWS RADIO [ON], [OFF]	Afbryd den aktuelt valgte kilde med nyhedsprogrammer. (Kun tilgængelig, når FM-bånd er valgt.)
SEEK RADIO [MAN], [PCH]	Tildel ◀◀ - eller ▶▶ -knapperne til søgning efter stationerne én ad gangen (manuel indstilling), eller vælg en station blandt de forudindstillede kanaler.
SAVE SPOTIFY	Gem information om sangen, der aktuelt afspilles på din musikliste i Spotify
UNSAVE SPOTIFY	Fjern sanginformation gemt i [SAVE].
SEL DEVICE APP BT AUDIO SPOTIFY	Tilslut en Bluetooth-enhed på listen.
S.RTRV CD USB iPod APP BT AUDIO ANDROID SPOTIFY [1] (effektiv til lave komprimeringsgrader), [2] (effektiv til høje komprimeringsgrader), [OFF]	Gør komprimeret lyd bedre, og gendan en fyldig lyd. Ikke tilgængelig, når CD-DA/CD-TEXT afspilles.
AUDIO BOOK iPod [FASTER], [NORMAL], [SLOWER]	Skifte afspilningshastighed. (Ikke tilgængelig, når [CONTROL iPod] er valgt i betjeningstilstand.)

Menupunkt	Beskrivelse
PAUSE <small>APP</small>	Sæt en afspilning på pause, eller genoptag en afspilning.
PLAY <small>BT AUDIO</small>	Starter afspilningen.
STOP <small>BT AUDIO</small>	Stop en afspilning.

AUDIO-indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
FADER*1	Juster balancen mellem forreste og bageste højttaler.
BALANCE	Juster balancen mellem venstre og højere højttaler.
EQ SETTING	<p>[SUPER BASS], [POWERFUL], [NATURAL], [VOCAL], [CUSTOM1], [CUSTOM2], [FLAT]</p> <p>Vælg eller tilpas equalizerkurven. [CUSTOM1] Kan indstilles særskilt for hver kilde. Hver af nedenstående kombinationer sættes dog automatisk til den samme indstilling.</p> <ul style="list-style-type: none"> Når du opretter en USB-forbindelse, skal du indstille USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY og APP. Når du opretter en Bluetooth-forbindelse, skal du indstille BT AUDIO, ANDROID, SPOTIFY og APP. <p>Indstillingen [CUSTOM2] anvendes på alle kilder.</p> <p>Vælg equalizerbånd og niveau til yderligere tilpasning. Equalizerbånd: [80HZ], [250HZ], [800HZ], [2.5KHZ], [8KHZ] Equalizerniveau: [+6] til [-6]</p>
LOUDNESS	<p>[OFF], [LOW], [MID], [HI]</p> <p>Kompensere for klar lyd ved lav lydstyrke.</p>
SUB.W*2	Vælg fase for subwooferen.
SUB.W CTRL*2*3	<p>Afskæringsfrekvens: [50HZ], [63HZ], [80HZ], [100HZ], [125HZ], [160HZ], [200HZ] Udgangsniveau: [-24] til [+6] Stigningsniveau: [-12], [-24]</p> <p>Kun lavere frekvenser lavere end det valgte område udsendes fra subwooferen.</p>

Menupunkt	Beskrivelse
BASS BOOST	Vælg basforstærkningsniveauet. [0] til [+6]
HPF SETTING	<p>Afskæringsfrekvens: [OFF], [50HZ], [63HZ], [80HZ], [100HZ], [125HZ], [160HZ], [200HZ] Stigningsniveau: [-12], [-24]</p> <p>Kun højere frekvenser end afskæringen for højpasfilteret (HPF) udsendes fra højttalerne.</p>
SLA	<p>[+4] til [-4]</p> <p>Juster lydstyrken for hver kilde undtagen FM. Hver af nedenstående kombinationer sættes automatisk til den samme indstilling.</p> <ul style="list-style-type: none"> Når du opretter en USB-forbindelse, skal du indstille USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY og APP. Når du opretter en Bluetooth-forbindelse, skal du indstille BT AUDIO, ANDROID, SPOTIFY og APP.

*1 Ikke tilgængelig, når [SUB.W/SUB.W] er valgt under [SP-P/O MODE] i INITIAL-indstillingerne (side 5).

*2 Ikke tilgængelig, når [REAR/REAR] er valgt under [SP-P/O MODE] i INITIAL-indstillingerne (side 5).

*3 Ikke tilgængelig, når [OFF] er valgt under [SUB.W] i.

SYSTEM-indstillinger

Du har også adgang til disse menuer, når enheden er slukket.

Menupunkt	Beskrivelse
LANGUAGE	<p>[ENG](Engelsk), [PYC](Russisk), [TUR](Tyrkisk)</p> <p>Vælg det ønskede sprog til visning af tekstinformation fra en komprimeret lydfil.</p>
CLOCK SET	Indstil uret (side 4).
12H/24H	Vælg tidsformatet. [12H], [24H]
AUTO PI	Søg efter en anden station af samme programtype, selvom du bruger en forudindstillet station. [ON], [OFF]
AUX	Indstil til [ON] ved brug af en hjælpenhed, der er sluttet til enheden. [ON], [OFF]

Menupunkt	Beskrivelse
BT AUDIO	
[ON], [OFF]	Slå Bluetooth-signalet til/Fra.
SPOTIFY	
[ON], [OFF]	Indstil til [ON] ved brug af Spotify-funktionen.
PW SAVE*	
[ON], [OFF]	Reducer batteriets strømforbrug. Når denne funktion er slået til, er den eneste tilladte handling at tænde for kilden.
BT MEM CLEAR	
[YES], [NO]	Ryd Bluetooth-enhedsdata (enhedsliste, PIN-kode, opkaldshistorik, telefonbog, forudindstillede telefonnumre) gemt i enheden. [CLEARED] vises, når data er slettet korrekt.
PHONE CONNECT	
[IPHONE/IPOD], [ANDROID], [OTHERS]	Vælg enhedstypen og den passende tilslutningsmetode i henhold til din enhed. Se side 15 for oplysninger om tilslutninger for hver enhed. • Vælg [OTHERS], når du tilslutter en mobil enhed, der ikke er en iPhone/Android-telefon.
P.APP AUTO ON	
[ON], [OFF]	Vælg [ON] for automatisk at starte Pioneer ARC APP, når en Android-enhed slutes til enheden via AOA. (Ikke tilgængelig når [MEMORY]/[IPHONE/IPOD]/[WIRED]/[BLUETOOTH] er valgt i [PHONE CONNECT].)
USB AUTO	
[ON], [OFF]	Vælg [ON] for automatisk at skifte til [USB]-kilde, når en USB-enhed/iPod er tilsluttet til enheden. Vælg [OFF], når en USB-enhed/iPod tilsluttes til enheden udelukkende for opladning.

* [PW SAVE] annulleres, hvis bilens batteri frakobles, og slås først til, når batteriet er tilsluttet igen. Når [PW SAVE] er slået fra, kan enheden, afhængigt af tilslutningsmetoderne, fortsætte med at trække strøm fra batteriet, hvis bilens tænding ikke har en ACC-position (tilbehørsposition).

Oplysninger om forbindelser for hver enhed

De tilgængelige kilder varierer afhængigt af indstillingsværdien. Indstil venligst [PHONE CONNECT] i henhold til tabellen for den kilde, du vil bruge. Du kan finde flere oplysninger under Pioneer ARC APP-tilslutning under side 12.

Når Pioneer ARC APP-forbindelse IKKE er udført

Indstillingsværdi	Enhed	Forbindelsesmetode	Tilgængelig(e) kilde(r)
[IPHONE/IPOD]	iOS	USB	APP, SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
[WIRED] (Når [OTHERS] er valgt)	iOS	USB	APP, SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	-
[MEMORY](MTP)	iOS	USB	APP, SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	-
[APP CONTROL](AOA)	iOS	USB	APP, SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	APP (AOA)
		Bluetooth	-
[BLUETOOTH] (Når [ANDROID] eller [OTHERS] er valgt)	iOS	USB	-
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	APP, SPOTIFY

Når Pioneer ARC APP-forbindelse er udført

Indstillingsværdi	Enhed	Forbindelsesmetode	Tilgængelig(e) kilde(r)
[IPHONE/IPOD]	iOS	USB	SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	-

Indstillingsværdi	Enhed	Forbindelsesmetode	Tilgængelig(e) kilde(r)
[WIRED] (Når [OTHERS] er valgt)	iOS	USB	SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	-
[MEMORY](MTP)	iOS	USB	SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	-
[APP CONTROL](AOA)	iOS	USB	SPOTIFY
		Bluetooth	-
	Android	USB	ANDROID (Android-musik)
		Bluetooth	-
[BLUETOOTH] (Når [ANDROID] eller [OTHERS] er valgt)	iOS	USB	-
		Bluetooth	-
	Android	USB	USB MTP
		Bluetooth	ANDROID (Android-musik), SPOTIFY

ILLUMINATION-indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
DIM SETTING	
[SYNC CLOCK], [MANUAL]	Indstil displayets lysstyrke.
BRIGHTNESS	
[1] til [10]	Indstil displayets lysstyrke. De tilgængelige indstillingsområder varierer afhængigt af [DIM SETTING].

Tilslutninger/installation

Tilslutninger

Vigtigt


- Når denne enhed installeres i et køretøj uden ACC-position (tilbehørsposition) i tændingskontakten, kan manglende tilslutning af det røde kabel til terminalen, der registrerer brug af tændingsnøglen, resultere i batteriforbrug.




ACC-position



Ingen ACC-position


- Brug af denne enhed under andre betingelser end de følgende kan medføre brand eller fejlfunktion.
 - Biler med 12 volt batteri og negativ stelforbindelse.
 - Når en højttalerudgang bruges af 4 kanaler, skal du bruge højttalere over 50 W (maksimal indgangseffekt) og mellem 4 Ω til 8 Ω (impedansværdi). Brug ikke højttalere mellem 1 Ω og 3 Ω til denne enhed.
 - Når den bageste højttalers udgang bruges af en subwoofer på 2 Ω, skal du bruge højttalere over 70 W (maksimal indgangseffekt).
 - * Se tilslutninger for en tilslutningsmetode.
- For at forhindre en kortslutning, overophedning og funktionsfejl skal du følge anvisningerne nedenfor.
 - Afbrød den negative terminal på batteriet før installationen.
 - Kablerne skal sikres med kabelklemmer eller selvklæbende tape. Vikl selvklæbende tape rundt omkring ledninger, der kommer i kontakt med metaldele, for at beskytte ledningerne.
 - Anbring alle kabler væk fra bevægelige dele såsom gearstang og sædeskiner.
- Anbring alle kabler væk fra varme steder, for eksempel i nærheden af udtaget fra en opvarmingsenhed.
- Det gule kabel må ikke sluttes til batteriet ved at føre det gennem hullet til motorrummet.
- Dæk eventuelle frakoblede kabelstik med isoleringstape.
- Undlad at afkorte kabler.
- Isoleringen på strømkablet til denne enhed må aldrig fjernes for at dele strømmen med andre enheder. Kablets strømkapacitet er begrænset.
- Brug en sikring med den angivne normering.
- Det negative højttalerkabel må aldrig forbindes direkte til stel.
- Negative kabler til flere højttalere må aldrig sammenkobles.
- Når denne enhed er tændt, sendes betjeningssignalerne gennem det blå/hvide kabel. Slut dette kabel til systemfjernbetjeningen til en ekstern effektforstærker eller bilens relæterminal til automatisk antennestyring (maks. 300 mA 12 V DC). Hvis bilen er udstyret med en rudeantenne, skal du tilslutte den til antenneboosterens forsyningsterminal.
- Det blå/hvide kabel må aldrig forbindes til strømterminalen på en ekstern effektforstærker. Det må heller aldrig forbindes til bilantennens strømterminal. Det kan resultere i batteriafladning eller funktionsfejl.
- Det sorte kabel er til stel. Stelkabler til denne enhed og andet udstyr (især produkter med højt strømforbrug såsom effektforstærkere) skal ledningsføres særskilt. Hvis ikke, kan der opstå brand eller funktionsfejl, hvis de går løs ved et uheld.
- Det grafiske symbol  på produktet betyder jævnstrøm.

Denne enhed

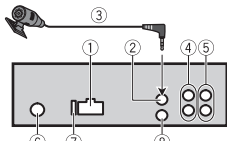

- ① Strømkabelindgang
- ② Mikrofonindgang
- ③ Mikrofon (3 m)
- ④ Bageste udgang eller subwoofer-udgang
- ⑤ Frontudgang
- ⑥ Antenneindgang
- ⑦ Sikring (10 A)
- ⑧ Indgang til ledningsbaseret fjernbetjening Adapter til ledningsbaseret fjernbetjening kan tilsluttes (sælges separat).

Strømkabel

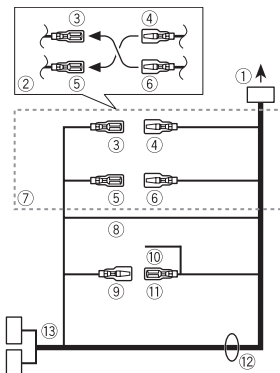

- ① Til strømkabelindgang
- ② Afhængigt af bilens type kan funktionen af ③ og ⑤ være anderledes. Hvis det er tilfældet, skal ④ sluttes til ⑤ og ⑥ til ③.

- ③ Gul Reserve (eller tilbehør)
- ④ Gul Tilslut til konstant 12 V forsyningsterminal.
- ⑤ Rød Tilbehør (eller reserve)
- ⑥ Rød Tilsluttes til terminal styret af tændingskontakten (12 V DC).
- ⑦ Forbind ledninger af samme farve med hinanden.
- ⑧ Sort (kabinet stel)
- ⑨ Blå/hvid ISO-stikkets stikbensplacering varierer afhængigt af bilens type. Forbind ⑨ og ⑪, når ben 5 er en antennestyrtstype. I biler af anden type må ⑨ og ⑪ aldrig forbindes.
- ⑩ Blå/hvid Tilslut til systembetjeningsterminalen på effektforstærkeren (maks. 300 mA 12 V DC).
- ⑪ Blå/hvid Tilslut til relæterminalen til automatisk antennestyrt (maks. 300 mA 12 V DC).
- ⑫ Højttalerledninger
Hvid: foran til venstre +
Hvid/sort: foran til venstre -
Grå: foran til højre +
Grå/sort: foran til højre -
Grøn: bagved til venstre + eller subwoofer +
Grøn/sort: bagved til venstre - eller subwoofer -
Violet: bagved til højre + eller subwoofer +
Violet/sort: bagved til højre - eller subwoofer -
- ⑬ ISO-stik
I nogle biler kan ISO-stikket være delt i to. Hvis det er tilfælde, skal der tilsluttes til begge stik.


BEMÆRK

- Skift indledningsmenuen i denne enhed. Se [SP-/P/O MODE] (side 5). Subwoofer-udgangen på denne enhed er i mono.

- Når du bruger en subwoofer på 2 Ω, skal den sluttes til enhedens lilla og lilla/sorte ledninger. Der må ikke sluttes noget til de grønne og grøn/sorte ledninger.

Effektforstærker (sælges separat)

Udfør disse forbindelser, når du bruger forstærker (ekstraudstyr).

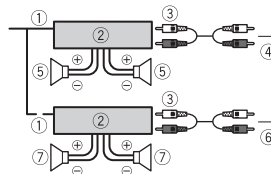

- ① Systemfjernbetjening Tilslut til blå/hvidt kabel.
- ② Effektforstærker (sælges separat)
- ③ Forbind med RCA-kabler (sælges separat)
- ④ Til frontudgang
- ⑤ Fronthøjttaler
- ⑥ Til bageste udgang eller subwoofer-udgang
- ⑦ Baghøjttaler eller subwoofer


Installation

Vigtigt

- Kontroller alle forbindelser og systemer før den endelige installation.
- Brug ikke uautoriserede dele, da det kan forårsage funktionsfejl.
- Kontakt din forhandler, installationen kræver boring af huller eller andre ændringer af køretøjet.
- Denne enhed må ikke installeres, hvor:
 - den kan forstyrre bilens funktioner.
 - det kan forårsage skade på en passager som følge af et pludseligt stop.
- halvlederlaseren kan blive beskadiget, hvis den overophedes. Installer denne


enhed væk fra varme steder, for eksempel i nærheden af udtaget fra en opvarmingsenhed.

- Optimal ydeevne opnås, når enheden er monteret i en vinkel på under 60°.
- Ved installation skal du sikre tilstrækkelig varmespredning under brug af enheden, der skal være rigelig plads bag bagpanelet, og eventuelle løse kabler skal bindes op, så de ikke blokerer ventilationsåbningerne.

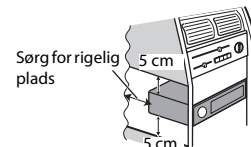

DIN-montering


- 1 Indsæt den medfølgende monteringskrave i instrumentbrættet.
- 2 Fastgør monteringskraven med brug af en skruetrækker til at bøje metallapperne på plads (90°).

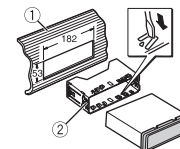


- ① Instrumentbræt
 - ② Monteringskrave
- Sørg for, at enheden installeres sikkert og forsvarligt. En ustabil installation kan få enheden til at forskyde sig, eller der kan opstå andre fejl.

Når den medfølgende monteringskrave ikke anvendes

- 1 Find den rigtige placering, hvor hullerne på beslaget og siden af enheden matcher.




- 2 Spænd to skruer på hver side.



- 1 Selvskærende skrue (5 mm x 9 mm, følger ikke med produktet)
- 2 Monteringsbeslag
- 3 Instrumentbræt eller konsol


Fjernelse af enheden (installeret med medfølgende monteringskrave)

- 1 Fjern monteringsringen.

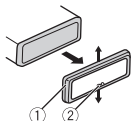

- 1 Monteringsring
 - 2 Tap med indskæring
- Frigivelse af frontpanelet giver lettere adgang til monteringsringen.
 - Når monteringsringen sættes på igen, skal siden med indskæringen vende nedad.

- 2 Indsæt de medfølgende udtrækningsnøgler i begge sider af enheden, indtil de klikker på plads.
- 3 Træk enheden ud af instrumentbrættet.



Installation af mikrofonen

Mikrofonen skal placeres direkte foran føreren i passende afstand til, at stemmen kan gengives klart.

⚠ FORSIGTIG


Det er ekstremt farligt at vikle mikrofonledningen rundt om ratstammen eller gearstangen. Sørg for at installere mikrofonen, så den ikke udgør nogen hindring for kørslen. Det anbefales at bruge klemmer (sælges separat) til at arrangere ledningen.

BEMÆRK


Afhængigt af køretøjsmodellen, er mikrofonkablet muligvis for kort, når du monterer mikrofonen på solskærmen. Hvis det er tilfældet, skal du montere mikrofonen på ratstammen.

Sådan installeres på solskærmen

- 1 Før mikrofonledningen ind i rillen.

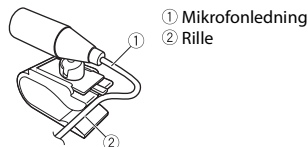


- 2 Installer mikrofonklemmen på solskærmen.
Når solskærmen sænkes, forringes stemmegenkendelsen.

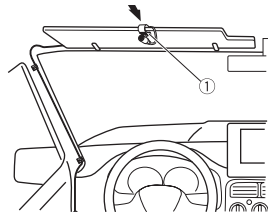

- 1 Mikrofonklemme


Sådan installeres på ratstammen

- 1 Skub mikrofonens bund for at frigøre den fra mikrofonklemmen.

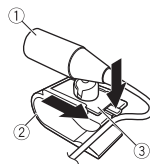

- 1 Mikrofon
- 2 Mikrofonklemme
- 3 Mikrofonbund

- 2 Installer mikrofonen på bagsiden af ratstammen.

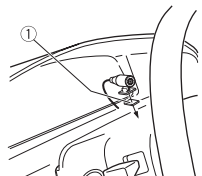

- 1 Dobbeltklæbende tape

Yderligere oplysninger

Fejlfinding

Displayet vender automatisk tilbage til normal visning.

- Der er ikke udført handlinger i cirka 30 sekunder.
- Udfør en handling

Området for gentaget afspilning ændres uventet.

- Afhængig af området for gentaget afspilning kan det valgte område skifte, når en anden mappe eller et andet spor vælges, eller hvis der spoles hurtigt frem eller tilbage.
- Vælg området for gentaget afspilning igen.

En undermappe afspilles ikke.

- Undermapper kan ikke afspilles, når [FLD] (gentag mappe) er valgt.
- Vælg et andet område for gentaget afspilning.

Der er udfald i lyden.

- Du bruger en enhed, f.eks. en mobiltelefon, der kan danne hørbare forstyrrelser.
- Flyt de elektriske enheder, der kan være årsag til interferens, væk fra enheden.

Lyden fra Bluetooth-lydkilden afspilles ikke.

- Et opkald er i gang på en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon.
- Afspilningen genoptages, når opkaldet afsluttes.
- En Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon bliver betjent i øjeblikket.
- Hold op med at bruge mobiltelefonen.
- Forbindelsen mellem enheden og mobiltelefonen er ikke oprettet korrekt efter et opkald foretaget fra en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon.

- Opret en Bluetooth-forbindelse mellem enheden og mobiltelefonen igen.

Fejlmeddelelser

Almindelige

AMP ERROR

- Denne enhed holder op med at fungere, eller højttalerforbindelsen er ikke korrekt.
- Beskyttelseskredsløbet er aktiveret.
- Kontroller højttalertilslutningen.
- Skift tændingskontakten til OFF og tilbage til ON igen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret Pioneer-serviceværksted for assistance.

NO XXXX (for eksempel NO TITLE)

- Der er ingen indlejret tekstinformation.
- Skift displayet, eller afspil et andet spor eller en anden fil.

CD-afspiller

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

- Disken er snavset.
- Rens disken.
- Disken er ridset.
- Udskift disken.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

- Der er en elektrisk eller mekanisk fejl.
- Drej tændingskontakten til OFF og tilbage til ON, eller skift til en anden kilde og derefter tilbage til CD-afspilleren.

ERROR-15

- Den indsatte disk er tom.

- Udskift disken.

ERROR-23

- Ikke-understøttet CD-format.
- Udskift disken.

FORMAT READ

- Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilning og tidspunktet, hvor man begynder at høre lyd.
- Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du hører lyd.

NO AUDIO

- Den indsatte disk indeholder ingen filer, der kan afspilles.
- Udskift disken.

SKIPPED

- Den indsatte disk indeholder DRM-beskyttede filer.
- De beskyttede filer springes over.

PROTECT

- Alle filerne på den indsatte disk indeholder DRM.
- Udskift disken.

USB-enhed/iPod

FORMAT READ

- Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilning og tidspunktet, hvor man begynder at høre lyd.
- Vent, indtil meddelelsen forsvinder, og du hører lyd.

NO AUDIO

- Der er ingen musiknumre.
- Overfør lydfiler til USB-enheden, og opret forbindelse.
- Der er aktiveret sikkerhed på den tilsluttede USB-enhed.
- Følg USB-enhedens vejledning for at deaktivere sikkerheden.

SKIPPED

- Den tilsluttede USB-enhed indeholder DRM-beskyttede filer.
- De beskyttede filer springes over.

PROTECT

- Alle filerne på den tilsluttede USB-enhed indeholder DRM.
- Udskift USB-enheden.

N/A USB

- Den tilsluttede USB-enhed understøttes ikke af denne enhed.
- Afbryd enheden, og udskift den med en kompatibel USB-enhed.

HUB ERROR

- USB-enheden tilsluttet via en USB-hub understøttes ikke af denne enhed.
- Tilslut USB-enheden direkte til denne enhed via et USB-kabel.

CHECK USB

- USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.
- Kontroller, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
- Den tilsluttede USB-enhed bruger mere strøm end maksimalt tilladt.
- Afbryd USB-enheden, og lad være med at bruge den. Skift tændingskontakten til OFF og tilbage til ACC eller ON igen. Tilslut kun compatible USB-enheder.
- iPod fungerer korrekt, men oplades ikke.
- Kontroller, at tilslutningskablet til iPod ikke er kortslettet (f.eks. sidder fast i metalgenstande). Drej tændingskontakten til OFF og tilbage til ON efter kontrollen, eller afbryd iPod, og tilslut igen.

ERROR-19

- Kommunikationen mislykkedes.
- Udfør en af følgende handlinger, og vend derefter tilbage til USB-kilden.
- Skift tændingskontakten til OFF og tilbage til ON igen.
- Afbryd USB-enheden.
- Skift til en anden kilde.

→ iPod-fejl.

- Afbryd kablet fra iPod. Når hovedmenuen på iPod vises, skal du tilslutte iPod igen og nulstille den.

ERROR-23

- USB-enheden var ikke formateret korrekt.
- Formater USB-enheden med FAT12, FAT16 eller FAT32.

ERROR-16

- iPod-firmwareversionen er gammel.
- Opdater iPod-versionen.
- iPod-fejl.
- Afbryd kablet fra iPod. Når hovedmenuen på iPod vises, skal du tilslutte iPod igen og nulstille den.

STOP

- Der er ingen musiknumre på den aktuelle liste.
- Vælg en liste, der indeholder musiknumre.

NOT FOUND

- Ingen relaterede musiknumre.
- Overfør musiknumre til iPod.

Bluetooth-enhed

ERROR-10

- Strømmen svigtede til enhedens Bluetooth-modul.
- Skift tændingskontakten til OFF og tilbage til ACC eller ON igen.


Apps

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER


- Ingen Bluetooth-enhed fundet.
- Forbind apparatet og enheden via Bluetooth (side 7).

CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Bluetooth-forbindelse mislykkedes.

- Tryk på **BAND**/  for at oprette forbindelse igen.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Bluetooth-forbindelse mislykkedes.
- Tryk på **BAND**/  for at oprette forbindelse igen.

CHECK APP

- Opretelse af forbindelse til applikationen mislykkedes.
- Følg vejledningen, der vises på skærmen.

START UP APP


- Applikationen er ikke begyndt at køre endnu.
- Betjen den mobile enhed for at starte applikationen.

Spotify


NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER

- Ingen Bluetooth-enhed fundet.
- Forbind apparatet og enheden via Bluetooth (side 7).


CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Bluetooth-forbindelse mislykkedes.
- Tryk på **BAND**/  for at oprette forbindelse igen.

CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY

- Opretelse af forbindelse til Spotify-appen mislykkedes.
- Tryk på **BAND**/  for at oprette forbindelse igen.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY

- Bluetooth-forbindelse mistet.
- Tryk på **BAND**/  for at oprette forbindelse igen.

CHECK APP

- Opretelse af forbindelse til Spotify-appen mislykkedes.
- Følg vejledningen, der vises på skærmen.

Retningslinjer for håndtering

Diske og afspiller

- Brug kun diske, der er udstyret med et af de følgende to logoer.



- Brug 12 cm-diske.
- Brug kun almindelige, helt runde diske.
- Følgende typer diske kan ikke bruges sammen med denne enhed:
 - DualDiscs
 - 8 cm-diske: Forsøg på at bruge sådanne diske med en adapter kan give funktionsfejl i enheden.
 - Diske med speciel form
 - Andre end diske end CD'er
 - Beskadigede diske, herunder diske, der har er revnede, afskallede eller skæve
 - CD-R/RW-diske, som ikke er afsluttet
- Lad være med at skrive eller bruge kemikalier på diskens overflade.
- En CD kan renses ved at tørre den med en blød klud fra midten og udefter.
- Kondensdannelse kan midlertidigt forringe afspillerens ydeevne. Lad den stå i omkring en time for at tilpasse sig til en højere temperatur. Aftør desuden fugtige diske af med en blød klud.
- Når du bruger diske med printbare etiketflader, skal du tjekke instruktionerne og advarslerne for diskene. Afhængigt af diskene er det måske ikke muligt at indsætte dem eller skubbe dem ud. Brug af sådanne diske kan føre til skader på udstyret.

- Etiketter eller andre materialer fra almindelig handel må ikke sættes på diskene.
- Diskene kan blive bøjet, så de ikke kan afspilles.
- Etiketterne kan falde af under afspilning og forhindre, at diskene kan skubbes ud, hvilket kan føre til skader på udstyret.

USB-lagerenhed

- Forbindelser via USB-hubs understøttes ikke.
- Fastgør USB-lagerenhed forsvarligt for kørsel. Lad ikke USB-lagerenheden falde ned på gulvet, hvor den kan sætte sig fast under bremspedalen eller speederen.
- Afhængigt af USB-lagerenheden kan der opstå følgende problemer.
 - Handlingerne kan variere.
 - Lagerenheden genkendes muligvis ikke.
 - Filer afspilles muligvis ikke korrekt.
 - Enheden kan forårsage hørbare forstyrrelser, når man lytter til radioen.

iPod

- Efterlad ikke iPod på steder med høje temperaturer.
- Fastgør iPod forsvarligt under kørsel. Lad ikke iPod'en falde ned på gulvet, hvor den kan sætte sig fast under bremspedalen eller speederen.
- Indstillingerne for iPod såsom equalizer og gentaget afspilning ændres automatisk, når iPod forbindes til enheden. Når forbindelsen til iPod afbrydes, vender disse indstillinger tilbage til de oprindelige indstillinger.
- Ikke-kompatibel tekst gemt på iPod vil ikke blive vist af enheden.

Kompatibilitet med komprimeret lyd

- Kun de første 32 tegn kan vises som filnavn (inkl. filtypenavn) eller mappenavn.
- Enheden fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af det program, der bruges til at indkode WMA-filer.
- Der kan være en lille forsinkelse i starten af afspilningen af lydfiler, som indeholder billeddata, eller lydfiler lagret på en USB-enhed med mange mapphierarkier.
- Russisk tekst, der skal vises på denne enhed, skal være kodet i et af de følgende tegnsæt:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - Et andet tegnsæt end Unicode, som anvendes i et Windows-miljø og som er sat til russisk i indstillingen for flere sprog

⚠ FORSIGTIG

- Pioneer kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-lagerenheder og påtager sig ikke ansvar for tab af data på medieafspillere, smartphones eller andre enheder i forbindelse med brug af dette produkt.
- Efterlad ikke diske eller en USB-lagerenhed på steder, der er udsat for høje temperaturer.

WMA-filer

Filtypenavn	.wma
Bitshastighed	48 kbps til 320 kbps (CBR), 48 kbps til 384 kbps (VBR)
Samplingfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Lossless (uden tab), tale/DRM- Stream/ Stream med video	Ikke kompatibel
--	-----------------

MP3-filer

Filtypenavn	.mp3
Bitshastighed	8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingfrekvens	8 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz til fremhævning)
Kompatibel ID3 tag-version	1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag-version 2.x prioriteres over version 1.x.)
M3u-afspilningsliste	Ikke kompatibel
MP3i (MP3-interaktiv), MP3 PRO	Ikke kompatibel

WAV-filer

- WAV-filformater kan ikke forbindes via MTP.

Filtypenavn	.wav
Kvantiseringsbits	8 og 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)
Samplingfrekvens	16 kHz til 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz og 44,1 kHz (MS ADPCM)

AAC-filer

Kompatibelt format	AAC kodet af iTunes
Filtypenavn	.m4a
Samplingfrekvens	11,025 kHz til 48 kHz
Overførselshastighed	16 kbps til 320 kbps, VBR
Apple Lossless	Ikke kompatibel
AAC-fil købt i iTunes Store (filtypenavn .m4p)	Ikke kompatibel

Disk

- Uanset længden på pausen mellem musiknumrene på den oprindelige optagelse afspilles komprimerede lyddiske med en kort pause mellem numrene.

Hierarki for mapper, der kan afspilles	Op til otte lag (et praktisk hierarki er mindre end to lag.)
Mapper, der kan afspilles	Op til 99
Filer, der kan afspilles	Op til 999
Filsystem	ISO 9660 niveau 1 og 2, Romeo, Joliet
Multisessionsafspilning	Kompatibel
Dataoverførsel med Packet Write	Ikke kompatibel

USB-enhed

- Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilningen af lydfiler på en USB-lagerenhed med mange mapphierarkier.

Hierarki for mapper, der kan afspilles	Op til otte lag (et praktisk hierarki er mindre end to lag.)
Mapper, der kan afspilles	Op til 500
Filer, der kan afspilles	Op til 15000
Afspilning af ophavsretligt beskyttede filer	Ikke kompatibel
Partitioneret USB-enhed	Kun den første partition kan afspilles.

iPod-kompatibilitet

- Enheden understøtter kun følgende iPod-modeller. Understøttet iPod-softwareversioner er vist nedenfor. Ældre versioner understøttes muligvis ikke.
- Fremstillet til
- iPod touch (1. til og med 6. generation)
 - iPod classic

- iPod med video
- iPod nano (1. til og med 7. generation)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

- Funktionerne kan variere afhængigt af iPod'ens generation og/eller softwareversion.
- Brugere af iPod med Lightning-stik skal bruge Lightning til USB-kablet (følger med iPod).
- Brugere af iPod med dock-stik skal bruge CD-IU51. Kontakt forhandleren for at få flere oplysninger.
- Se iPod-vejledningerne for oplysninger om kompatibilitet for filer og formater.
- Audiobook, Podcast: kompatibel


⚠ FORSIGTIG

Pioneer påtager sig ikke ansvar for mistede data på iPod, heller ikke hvis dataene skulle gå tabt, mens denne enhed anvendes.

Rækkefølge af lydfiler

Brugeren kan ikke tildele mappenumre eller angive afspilningsrækkefølge med denne enhed. Lydfilernes rækkefølge afhænger af den tilsluttede enhed. Bemærk, at de skjulte filer på en USB-enhed ikke kan afspilles.

Eksempel på et hierarki

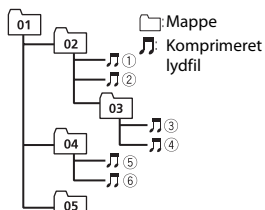

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

01 til 05: mappenummer

① til ⑥: afsplittingsrækkefølge

Diagram over russiske tegn

D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В
Г: Г	Д: Д	Е: Е, Ё
Ж: Ж	З: З	И: И, Ы
К: К	Л: Л	М: М
Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т
У: У	Ф: Ф	Х: Х
Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ
Ъ: Ъ	Ы: Ы	Ь: Ъ
Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: display C: tegn

Ophavsret og varemærker

Bluetooth

Ordmærket *Bluetooth*[®] og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og PIONEER CORPORATION's brug af mærkerne sker på licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

iTunes

Apple og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

WMA

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette produkt indeholder teknologi tilhørende Microsoft Corporation og må ikke bruges eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Lightning er et varemærke tilhørende Apple Inc. "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at elektronisk tilbehør er fremstillet med særligt henblik på at blive sluttet til en iPod eller iPhone, og at tilbehøret er certificeret af producenten til at opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med en iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

Android & Google Play

Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

Spotify[®]

SPOTIFY og Spotify-logoet er blandt de registrerede varemærker tilhørende Spotify AB. Kompatible mobile digitale

enheder og Premium-abonnement kræves, hvor disse er tilgængelige, se <https://www.spotify.com>.

Specifikationer

Generelt

Strømkilde: 14,4 V DC (10,8 V til 15,1 V tilladt)

Jordingsystem: negativ type

Maksimalt strømforbrug: 10,0 A

Mål (B × H × D):

DIN

Chassis: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Fremspring: 188 mm × 58 mm × 17 mm

D

Chassis: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Fremspring: 170 mm × 46 mm × 17 mm

Vægt: 1 kg

Audio

Maksimal effektudgang:

- 50 W × 4 kanaler/4 Ω (uden subwoofer)
- 50 W × 2 kanaler /4 Ω + 70 W × 1 kanal/2 Ω (for subwoofer)

Kontinuerlig effektudgang:

22 W × 4 (50 Hz til 15000 Hz, 5 % THD, 4 Ω belastning, begge kanaler drives)

Belastningsimpedans: 4 Ω (4 Ω til 8 Ω tilladt)

Maksimalt udgangsniveau for forforstærker: 2,0 V

Loudnesskurve: +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz) (lydstyrke: -30 dB)

Equalizer (5-båndes grafisk equalizer):

Frekvens: 80 Hz/250 Hz/800 Hz/

2,5 kHz/8 kHz

Equalizerområde: ±12 dB (trin på 2 dB)

Subwoofer (mono):

Frekvens: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/

125 Hz/160 Hz/200 Hz

Stigning: -12 dB/oktav, -24 dB/oktav

Forstærkning: +6 dB til -24 dB

Fase: Normal/omvendt

CD-afspiller

System: Cd-lydsystem

Brugbare diske: Compact disc
Signal-til-støj-forhold: 94 dB (1 kHz) (IEC-A-netværk)

Antal kanaler: 2 (stereo)

MP3-afkodningsformat: MPEG-1 og 2

Audio Layer 3

WMA-afkodningsformat: ver. 7, 7.1, 8, 9, 10,

11, 12 (2 kanalers lyd) (Windows

Media Player)

AAC-afkodningsformat: MPEG-4 AAC (kun

iTunes-kodet) (ver. 10.6 og tidligere)

WAV-signalformat: lineær PCM og MS

ADPCM (Ikke-komprimeret)

USB

USB standardspecifikation: USB 2.0 Full Speed

Maksimal strømforsyning: 1,5 A

USB Protokol:

MSC (Mass Storage Class)

MTP (Media Transfer Protocol)

AOA (Android Open Accessory) 2.0

Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32

MP3-afkodningsformat: MPEG-1 og 2

Audio Layer 3

WMA-afkodningsformat: ver. 7, 7.1, 8, 9, 10,

11, 12 (2 kanalers lyd) (Windows

Media Player)

AAC-afkodningsformat: MPEG-4 AAC (kun

iTunes-kodet) (ver. 10.6 og tidligere)

WAV-signalformat: lineær PCM og MS

ADPCM (Ikke-komprimeret)

FM-tuner

Frekvensområde: 87,5 MHz til 108,0 MHz

Brugbar følsomhed: 11 dBf (1,0 μV/75 Ω,

mono, signal/støj: 30 dB)

Signal-til-støj-forhold: 72 dB (IEC-A

netværk)

MW-tuner

Frekvensområde: 531 kHz til 1602 kHz

Brugbar følsomhed: 25 μV (signal/støj:

20 dB)

Signal-til-støj-forhold: 62 dB (IEC-A

netværk)

LW-tuner

Frekvensområde: 153 kHz til 281 kHz

Brugbar følsomhed: 28 μ V (signal/støj:
20 dB)

Signal-til-støj-forhold: 62 dB (IEC-A
netværk)

Bluetooth

Version: Bluetooth 3.0 certificeret

Udgangseffekt: maksimalt +4 dBm
(effektklasse 2)

Frekvensbånd: 2400 MHz til 2483,5 MHz

Bluetooth-profiler:

GAP (Generic Access Profile)

SDAP (Service Discovery Application
Profile)

OPP (Object Push Profile)

HFP (Hands Free Profile) 1.6

PBAP (Phone Book Access Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile) 1.5

SPP (Serial Port Profile) 1.1

BEMÆRK

Specifikationer og design kan ændres
uden varsel.

<http://www.pioneer-car.eu>

Besök www.pioneer-car.se (eller www.pioneer-car.eu) för att registrera din produkt.

Besøg www.pioneer-car.dk (eller www.pioneer-car.eu) for at registrere dit produkt.

Besøk www.pioneer-car.no (eller www.pioneer-car.eu) for å registrere produktet ditt.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

Корпорация Пайонир

28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку,
Токио 113-0021, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулок,
дом 5, строение 19
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0) 2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2016 PIONEER CORPORATION. Alla rättigheter förbehållna.

© 2016 PIONEER CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes.

<16-MAN-DEH3900-SD> EW