

Pioneer

AVH-X7700BT

DVD RDS AV-MODTAGER

Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse

Tak, for købet af dette Pioneer produkt. Læs venligst denne brugsvejledning så du ved, hvordan din model betjenes korrekt. Når du har læst brugsvejledningen, bedes du beholde den på et sikkert sted til senere brug.

Vigtigt

De skærme, der vises i eksemplerne, kan adskille sig fra de faktiske skærme, som kan ændres uden varsel, når præstationer og funktioner forbedres.

■ Bemærk4

Vigtige sikkerhedsoplysninger.....	4
Sikker kørsel.....	4
Hvis du bruger en skærm, der er forbundet til rear monitor output.....	4
Sådan undgår du at batteriet løber tørt.....	5
Bakkamera.....	5
Håndtering af USB-stikket.....	5
I tilfælde af problemer.....	5
Besøg vores website.....	5
Om dette produkt.....	5
Beskyttelse af LCD-panel og -skærm.....	5
Bemærkninger om internt batteri.....	5
Om denne vejledning.....	5
Beskyttelse af dit produkt mod tyveri.....	6

■ Grundlæggende betjening7

Kontrol af delnavne og funktioner.....	7
Fjernbetjening.....	7
Bemærkninger til brug af LCD-panelet.....	7
Åbning og lukning af LCD-panelet.....	7
Vandret justering af på LCD-panelet.....	8
Frem- og tilbagejustering af LCD-panelets placering.....	8
Justering af vinklen på LCD-panelet.....	8
Isætning/udskubning/ti/slutning af medier.....	8
Ved førstegangsbrug.....	9
Sådan bruges skærm billederne.....	10
Understøttet AV-kilde.....	11
Visning af AV-betjenings-skærm.....	11
Valg af en kilde.....	11
Ændring af rækkefølgen, som kilderne vises i.....	11

Brug af trykpanelet.....	11
--------------------------	----

■ Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed13

Viser skærmen "Bluetooth".....	13
Registrering af dine Bluetooth-enheder.....	13
Manuel tilslutning af en registreret Bluetooth-enhed.....	13
Skift af synlighed.....	13
Indtastning af pinkoden til en trådløs Bluetooth-forbindelse.....	13
Visning af enhedsoplysninger.....	13
Sletning af Bluetooth-hukommelsen.....	13
Opdatering af Bluetooth-software.....	13
Visning af Bluetooth-softwareversionen.....	14

■ Håndfri telefoni15

Visning af telefonmenuen.....	15
Sådan foretager du et telefonopkald.....	15
Modtagelse af et telefonopkald.....	15
Minimering af skærmen med opkaldsbekræftelsen.....	16
Ændring af telefonindstillingerne.....	16
Brug af stemmegenkendelsen (på iPhone).....	16
Bemærkninger til håndfri telefoni.....	16

■ Indstilling til iPod / iPhone og smartphone17

Den grundlæggende procedure for indstilling af iPod / iPhone og smartphone.....	17
Indstilling af enhedens forbindelsesmetode.....	17
iPod-kompatibilitet.....	17
Android™ kompatibilitet.....	17
MirrorLink kompatibilitet.....	17
Oplysninger om alle enhedernes forbindelser og funktioner.....	18

■ Radio19

Startprocedure.....	19
Lagring af de stærkeste udsendelsesfrekvenser.....	19
Visning af skærmen "Radio settings".....	19
Sådan stiller du ind på stærke frekvenser.....	19
Indstilling af FM-indstillingstrin.....	19
Sådan skiftes lyd kvaliteten på FM-tuneren.....	19
Indstilling af alternativ frekvensøgning.....	19
Indstilling af automatisk PI-søgning.....	20
Begrænsning af stationer til regionale programmer.....	20

Modtagelse af trafikmeldinger (TA).....	20
Modtagelse af nyheder.....	20

■ Disk.....21

Startprocedure.....	22
Valg af filer fra filnavnelisten.....	22
Ændring af mediefilttype.....	22
Søgning efter den del, du vil afspille.....	23
Betjening af dvd-menuen.....	23
Ændring af lyd sproget/undertekstsproget.....	23
Betjening af dvd-menuen vha. berøringspanelets taster.....	23

■ Komprimerede lydfile24

Startprocedure (på en disk).....	24
Startprocedure (på en USB).....	24
Valg af filer fra filnavnelisten.....	24
Valg af en fil ved Gennemse Musik.....	25
Valg af en sang i albummet (link-søgning).....	25
Ændring af mediefilttype.....	25

■ Komprimerede videofile26

Startprocedure.....	26
Valg af filer fra filnavnelisten.....	26

■ Still-billedfiler.....27

Startprocedure.....	27
Valg af filer fra filnavnelisten.....	27
Ændring af mediefilttype.....	27
Valg af billede som baggrundsbillede.....	27
Indstilling af intervallet på diasshowet.....	28

■ iPod29

Tilslutning af din iPod.....	29
Startprocedure.....	30
Valg af sang- eller videokilder fra skærm billedet for afspilningslisten.....	30
Brugen af dette produkts iPod-funktion fra din iPod.....	30
Valg af en sang i albummet (link-søgning).....	30

■ Brug af applikationerne på din iPhone eller smartphone31

Brug af funktionen AppRadioMode.....	31
Brug af MirrorLink.....	32
Brug af lyd blandingsfunktionen.....	32

■ Bluetooth-lydafspiller.....33

Startprocedure.....	33
Valg af filer fra filnavnelisten.....	33

■ AUX-kilde34

Startprocedure.....	34
Indstilling af videosignal.....	34

■ AV-indgang35

Startprocedure.....	35
Indstilling af videosignal.....	35

■ MIXTRAX36

MIXTRAX-betjening.....	36
Betjening af MIXTRAX EZ.....	36
Viser skærm billedet "MIXTRAX Settings".....	36
Indstilling af blinkmønstret.....	36

■ Systemindstillinger37

Visning af indstillings-skærmen "System".....	37
Aktivering af Bluetooth-lydkilden.....	37
Indstilling af permanent rulning.....	37
Indstilling af biptonen.....	37
Indstilling af AppRadioMode Sound.....	37
Indstilling af bakkameræet.....	37
Slukning af demoskærmen.....	37
Valg af systemsproget.....	37
Indstilling af tastatursproget med applikationen til iPhone.....	37
Justering af berøringspanelets responspositioner (kalibrering af berøringspanelet).....	38
Indstilling af lyd dæmperen.....	38
Justering af billedet.....	38
Visning af firmwareversionen.....	39
Opdatering af firmware.....	39

■ Lydindstilling40

Visning af indstillings-skærmen "Audio".....	40
Brug af fortoningsfunktionen.....	40
Brug af balanceindstillingen.....	40
Skift mellem lyd afbrydelse/lyddæmpning.....	40
Indstilling af kildeniveauer.....	40
Brug den automatiske niveauindstilling.....	40
Justering af lydintensiteten.....	40
Brug af subwoofer-udgangen.....	40
Indstilling af afbrydelsesfrekvensen.....	40
Skift af udgangen på bagerste højttaler.....	41
Forøelse af bassen.....	41
Valg af lyttepositionen.....	41

Indholdsfortegnelse

Finjustering af lydstyrken på højttalerudgangen	41	Detaljerede oplysninger om medier, der kan afspilles	56
Indstilling af tidsjusteringen	41	Bemærkning om ophavsret og varemærker	59
Skift af den forudindstillede tidsjustering	41	Bluetooth	59
Brug af equalizer	42	WMA	59
Automatisk justering af equalizerkurven (Auto-EQ)	42	DivX	59
Sådan gemmes lydindstillingerne	43	AAC	59
Indlæsning af lydindstillingerne	43	Android™	59
■ Temamenu	44	MirrorLink	59
Valg af baggrund	44	Detaljerede oplysninger vedrørende tilsluttede iPod-enheder	59
Indstilling af belysningsfarven	44	Brug af app-baseret tilsluttet indhold	60
Valg af temafarve	44	Bemærkning til visning af videoer	60
Valg af urbilledet	44	Bemærkning til visning af dvd-videoer	60
■ Opsætning af videoafspilleren	46	Bemærkning vedrørende brug af MP3-filer	60
Indstilling af sprogene med topprioritet	46	Korrekt brug af LCD-skærmen	60
Indstilling af vinkelikon-visningen	46	Specifikationer	61
Indstilling af billedformatet	46		
Indstilling af forældrelåsen	47		
Visning af din DivX VOD-registreringskode	47		
Visning af DivX VOD-afregistreringskoden	47		
Automatisk afspilning af DVD'er	47		
Indstilling af videosignalet for bakkameraet	48		
■ Favoritmenu	49		
Oprettelse af en genvej	49		
Valg af en genvej	49		
Fjernelse af en genvej	49		
■ Almindelig betjening	50		
Indstilling af klokkeslæt og dato	50		
Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning)	50		
Indstilling af funktionen "Sound Retriever"	50		
Ændring af widescreen-funktionen	50		
■ Andre funktioner	52		
Gendannelse af dette produkts fabriksindstillinger	52		
■ Tillæg	53		
Fejlfinding	53		
Fejlmeddelelser	54		
Håndtering og pleje af diske	55		
Diske, der kan afspilles	56		

Bemærk

Loven i bestemte lande og stater kan forbyde eller begrænse placering og anvendelse af dette produkt i bilen. Sørg venligst for, at overholde alle gældende love og regulativer vedrørende anvendelse, installation og drift af dette produkt.



Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, må dette ikke gøres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der findes særskilte indsamlingssystemer til brugte elektroniske produkter, der i henhold til lovgivningen behandler og genbruger produktet.

Private husstande i medlemsstaterne i EU, Schweiz og Norge kan returnere deres brugte elektroniske produkter gratis til bestemte indsamlingsfaciliteter eller til en forhandler (hvis du køber et lignende nyt produkt). For lande, der ikke er nævnt ovenfor, bedes du kontakte de lokale myndigheder, og forhøre dig om den korrekte bortskaffelsesmetode. Ved at gøre dette sørger du for, at produktet behandles og genbruges korrekt, hvilket dermed forebygger potentielle negative indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed.

FORSIGTIG

Dette produkt er et klasse 1-laserprodukt, klassificeret under paragraffen for sikkerhed omkring laserprodukter, IEC 60825-1:2007, og indeholder et klasse-1M lasermodul. For at sikre fortsat sikkerhed, må ingen tilkæbninger fjernes, og der må ikke gøres forsøg på at åbne produktet. Henviss til servicering til kvalificeret personale.

Klasse 1 Laserprodukt

FORSIGTIG—SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 1M I ÅBEN TILSTAND. SE IKKE DIREKTE IND I STRÅLEN MED OPTISKE INSTRUMENTER

Vigtige sikkerhedsoplysninger

⚠ ADVARSEL

- Du må ikke selv forsøge at installere eller reparere dette produkt. Installation eller service af dette produkt, udført af personer uden træning og erfaring med elektronisk udstyr og biludstyr, kan være farligt og udsætte dig for risiko for elektriske stød, tilskadekomst eller andre farer.
 - Undgå at dette produkt kommer i kontakt med væsker. Dette kan føre til elektrisk stød. Kommer produktet i kontakt med væsker, kan det også føre til beskadigelse af produktet, røg og overophedning.
 - Hvis væske eller fremmede genstande kommer ind i dette produkt, skal du parkere køretøjet på et sikkert sted, slukke tændingskontakten (ACC OFF) og kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling. Produktet må ikke bruges i denne tilstand, da dette kan føre til brand, elektrisk stød eller andre fejl.
 - Bemærk du røg, mærkelige lyde eller lugte fra dette produkt eller andre unormale symptomer på LCD-skærmen, skal du straks slukke for strømmen og henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-servicecenter. Anvendelse af produktet i denne tilstand kan forårsage permanent beskadigelse af systemet.
 - Dette produkt må ikke adskilles eller modificeres, da det indeholder højspændingskomponenter, som kan forårsage elektrisk stød. Hvis produktet skal efterses, justeres eller repareres, bedes du kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling.
- Inden du bruger dette produkt, skal du sørge for at læse og forstå følgende sikkerhedsanvisninger fuldt ud:
- Brug ikke dette produkt, nogen af programmerne eller bagkameraet (hvis tilgængelig), hvis dette på nogen måde vil aflede din opmærksomhed væk fra styring af dit køretøj. Sørg altid for, at overholde reglerne for sikker kørsel og følg alle eksisterende trafikreguleringer. Hvis du oplever problemer med at betjene dette produkt eller med at se skærmen, skal du parkere dit køretøj et sikkert sted og trække håndbremsen, inden du foretager de nødvendige justeringer.
 - Dette produkts lydstyrke må aldrig indstilles så højt, at man ikke kan høre trafikken uden for bilen og udrykningskøretøjer.
 - Af sikkerhedsmæssige årsager er visse funktioner slået fra, medmindre køretøjet standses og/eller håndbremsen trækkes.
 - Opbevar denne vejledning et praktisk sted, så du kan slå op i den for at se betjeningsprocedurer og sikkerhedsoplysninger.
 - Dette produkt må ikke installeres på steder, hvor det kan (i) hæmme førerens udsyn, (ii) have negativ indflydelse på

køretøjets betjeningsystemer eller sikkerhedsfunktioner, inkl. airbags eller advarselslamper, eller (iii) nedsætte førerens evne til at betjene køretøjet på en sikker måde.

- Din sikkerhedssele skal hele tiden være fastspændt, når du kører dit køretøj. Hvis du kommer ud for en ulykke, kan du komme betydeligt mere til skade, hvis din sikkerhedssele ikke er ordentligt spændt fast.
- Brug aldrig hovedtelefoner under kørslen.

Sikker kørsel

⚠ ADVARSEL

- **DEN LYSEGRØNNE LEDNING PÅ STRØMSTIKKET ER BEREGET TIL AT DETEKTERE, HVORNÅR KØRETØJET ER PARKERET, OG SKAL FORBINDES TIL STRØMFORSYNINGSSIDEN PÅ HÅNDBREMSEKONTAKTEN. FORKERT TILSLUTNING ELLER ANVENDELSE AF DENNE LEDNING KAN BETYDE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING, OG KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER ANDEN SKADE.**
 - Håndbremse-låsesystemet må ikke ændres eller deaktiveres, da dette er til for din beskyttelse. Hvis håndbremse-låsesystemet ændres eller deaktiveres, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfald.
 - For at undgå fare for beskadigelse og personskade samt eventuel overtrædelse af gældende lovgivning må dette produkt ikke bruges sammen med et videobillede, der kan ses af føreren.
 - I nogle lande kan det være ulovligt selv for andre personer end føreren at se på videobilleder på en skærm i et køretøj. Hvor sådanne regler gælder, skal de overholdes.
- Hvis du prøver at se videobilledet under kørslen, vises advarsel "Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited." på skærmen. For at se videobilledet på denne skærm, skal du standse dit køretøj et sikkert sted og trække håndbremsen. Hold venligst bremsepedalen nede, inden du slipper håndbremsen.

Hvis du bruger en skærm, der er forbundet til rear monitor output

Videoudgangen (**rear monitor output**) er beregnet til at tilslutte en skærm, så passagererne på bagsædet kan se videobilleder.

Bemærk

⚠ ADVARSEL

Installer ALDRIG den bageste skærm på et sted, der gør det muligt for føreren at se videobilleder under kørslen.

Sådan undgår du at batteriet løber tørt

Sørg for, at køretøjets motor kører, mens du bruger dette produkt. Hvis dette produkt bruges, mens motoren ikke kører, kan det bruge alt strømmen på bilbatteriet.

⚠ ADVARSEL

Dette produkt må ikke installeres i et køretøj, der ikke har en tilgængelig ACC-ledning eller kredsløb.

Bakkamera

Du kan bruge dette produkt sammen med et bakkamera som hjælp til at holde øje med trailere eller til at bakke ind på en parkeringsplads, hvor pladsen er knap.

⚠ ADVARSEL

- SKÆRMBILLEDET VISES MULIGVIS SPEJLVENDT.
- BRUG KUN INDGANGEN TIL OMVENDT ELLER SPEJLVENDT BILLEDE AF BAKKAMERAET. ANDEN BRUG KAN MEDFØRE PERSONSKADER ELLER SKADER.

⚠ ADVARSEL

Bakkamerafunktionen skal bruges som en hjælp til at holde øje med trailere, eller når der bakkes. Brug ikke denne funktion til underholdningsformål.

Håndtering af USB-stikket

⚠ ADVARSEL

- Mhp. at forhindre tab af data og beskadigelse, må du aldrig tage lagringsenheden ud af dette produkt, mens der overføres data.
- Pioneer giver ingen garanti for kompatibilitet med alle USB-masselagringsenheder og påtager sig intet ansvar for eventuelt mistede data på medieafspillere, iPhone, smartphone eller andre enheder under brugen af dette produkt.

I tilfælde af problemer

Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, bedes du henvende dig til din forhandler eller det nærmeste autoriserede Pioneer-servicecenter.

Besøg vores website

Besøg os på følgende website:
<http://www.pioneer.eu>

- Registrer dit produkt. Vi beholder oplysningerne om dit køb på en fil, så du har adgang til disse oplysninger i tilfælde af et forskringskrav ved tab eller tyveri.
- Vi tilbyder den seneste information om PIONEER CORPORATION på vores website.
- Pioneer tilbyder jævnligt softwareopdateringer, så produktet kan forbedres. Se venligst supportafsnittet på Pioneers hjemmeside for alle tilgængelige softwareopdateringer.

Om dette produkt

- Dette produkt fungerer ikke korrekt andre steder end i Europa. Funktionen RDS (Radio Data System) fungerer kun i områder, hvorfra FM-stationer udsender RDS-signaler. RDS-TMC-tjenesten kan også bruges i områder, hvor der er en station, som sender et RDS-TMC-signal.
- Pioneer's CarStereo-Pass er kun til brug i Tyskland.

Beskyttelse af LCD-panel og -skærm

- LCD-skærmen må ikke udsættes for direkte sollys, når dette produkt ikke er i brug. Dette kan ødelægge LCD-skærmen på grund af den høje temperatur.
- Når du bruger en mobiltelefon, skal mobiltelefonens antenne holdes væk fra LCD-skærmen for at forhindre, at videoen udsættes for forstyrrelser i form af pletter, farvede striber osv.
- For at beskytte LCD-skærmen mod skader, skal du sørge for kun at trykke på knapperne på trykskærmen med fingeren, og det skal gøres forsigtigt.

Bemærkninger om internt batteri

Inden du fjerner bilbatteriet

- Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.

Data underlagt sletning

Informationen slettes ved at frakoble den gule ledning fra batteriet (eller ved at fjerne selve batteriet).

- Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.

Nulstilling af mikroprocessoren

⚠ ADVARSEL

Hvis der trykkes på knappen **RESET** nulstilles indstillingerne og det optaget indhold til fabriksindstillingerne.

- Denne handling må ikke udføres, når en enhed er sluttet til dette produkt.
- Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.

Mikroprocessoren skal nulstilles under følgende betingelser:

- Inden dette produkt bruges for første gang efter installation.
- Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt.
- Hvis der skulle opstå problemer med systemets drift.
- Hvis positionen af din bil vises på kortet med en betydelig positionsfejl.

1 Slå tændingskontakten fra (OFF).




2 Tryk på RESET med spidsen af en kuglepenn eller et andet spidst redskab.

☞ *Kontrol af delnavne og funktioner på side 7*
Indstillinger og optaget indhold nulstilles.

Om denne vejledning

Denne vejledning bruger billeder af faktiske skærme til at beskrive betjeningsmåderne. Afhængigt af den aktuelle model kan det dog forekomme, at skærmbillederne på visse enheder ikke svarer til dem, der vises i vejledningen.

Betydningen på symbolerne i denne vejledning

	Dette indikerer at man skal trykke på en bestemt funktionstast på trykskærmen.
	Dette indikerer at man skal holde fingeren på en bestemt funktionstast på trykskærmen.
	Dette indikerer, at der er en henvisning til eller supplerende oplysninger om tasten eller skærmen.

Bemærk


Beskyttelse af dit produkt mod tyveri

Frontpanelet kan tages af, for at forhindre tyveri.

Vigtigt

- Vær forsigtig med frontpanelet, når du fjerner eller fastgør det.
- Undgå at udsætte frontpanelet for hårde stød.
- Frontpanelet må ikke udsættes for direkte sollys og høje temperaturer.
- Hvis frontpanelet fjernes, skal det monteres på enheden igen, inden køretøjet startes.
- Fjern alle kabler og enheder, der er forbundet til frontpanelet inden det tages af, så enheden eller køretøjet ikke beskadiges.


Undgå, at tvinge frontpanelet på plads, da dette kan føre til skader.

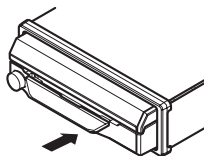

Fjernelse af frontpanelet

- **Klem enheden sammen foroven og forneden på højre side, og træk frontpanelet ud.**

Undgå, at klemme for hårdt eller at tabe enheden, og undgå at den kommer i kontakt med vand eller andre væsker, så den ikke beskadiges.

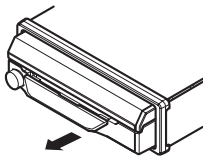

Sådan sættes frontpanelet på igen

1 Tryk frontpanelet til venstre.


Frontpanelet og hovedenheden forbindes på venstre side. Sørg for, at frontpanelet er ordentligt forbundet til hovedenheden.

2 Tryk på højre side af frontpanelet, indtil det sidder fast.

Hvis du har svært ved at sætte frontpanelet fast på hovedenheden, skal du blot prøve igen.

Grundlæggende betjening

Kontrol af delnavne og funktioner

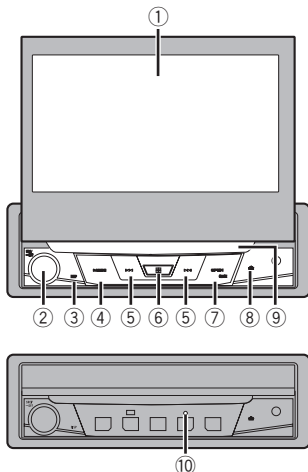

1	LCD-skærm	
2	Volume/SRC/OFF	Tryk, for at skifte mellem de tilgængelige kilder. Tryk på applikationsskærmen eller i navigationsfunktionen, for at åbne betjeningslinjen til siden. Holdes nede for at slukke for skærmen. Holdes nede for at slukke for kilden.
3	DISP knap	Tryk på AV-betjenings-skærmen, for at slukke skærmen. Tryk på applikationsskærmen eller i navigationsfunktionen, for at åbne betjeningslinjen til siden. Holdes nede for at slukke for skærmen. ☐ Når skærmen er slukket, skal du trykke på skærmen for at vende tilbage til det oprindelige skærbillede.
4	MODE knap	Tryk, for at skifte mellem applikationsskærmen og AV-betjenings-skærmen. Holdes nede, for at skifte til kameravisningen.

5	TRK (◀▶) knap	Tryk, for at søge manuelt, spole fremad og tilbage og skifte mellem numrene.
6	☰ knap	Tryk, for at se den øverste menuskærm. Holdes nede, for at slå stemmegenkendelsen til. ☞ <i>Brug af stemmegenkendelsen (på iPhone) på side 16</i>
7	OPEN/CLOSE knap	Tryk på OPEN/CLOSE for at åbne LCD-panelet. For at lukke LCD-panelet, skal du trykke på OPEN/CLOSE igen.
8	▲ knap	
9	Diskåbning	☞ <i>Isætning og udskubning af disk på side 8</i>
10	RESET -knap	☞ <i>Nulstilling af mikroprocessoren på side 5</i>

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen CD-R33 sælges separat.
For flere oplysninger om betjeningen, bedes du se fjernbetjeningens vejledning.

Bemærkninger til brug af LCD-panelet

▲ADVARSEL

- Hold hænder og fingre fri af dette produkt, når du åbner, lukker, og justerer LCD-panelet. Vær særlig forsigtig med børns hænder og fingre.
- LCD-panelet må ikke bruges, mens den er åben. Det kan føre til personskade i tilfælde af en ulykke.

▲ADVARSEL

- LCD-panelet må ikke tvinges, når det åbnes og lukkes. Det kan føre til funktionsfejl.
- Dette produkt må ikke bruges, før LCD-panelet er helt åbnet eller lukket. LCD-panelet stopper muligvis ved denne vinkel af hensyn til sikkerhed.
- Du må ikke stille et glas eller en dåse på det åbne LCD-panel.

Åbning og lukning af LCD-panelet

LCD-panelet åbner og lukker automatisk, når tændingskontakten tændes og slukkes. Det er muligt at slå den automatiske åbne/lukkefunktion fra.

- Undgå, at lukke LCD-panelet med tvang med hænderne. Dette kan ødelægge apparatet.
- Den automatiske åbne/lukkefunktion styre skærmen som følger.
 - Hvis tændingskontakten slukkes, når LCD-panelet er åbnet, lukkes LCD-panelet efter seks sekunder.
 - Hvis tændingskontakten tændes igen (eller stilles på ACC), åbnes LCD-panelet automatisk.
 - Hvis frontpanelet fjernes eller sættes på, lukkes eller åbnes LCD-panelet automatisk.
- ☞ *Beskyttelse af dit produkt mod tyveri på side 6*
- Hvis tændingskontakten slukkes, når LCD-panelet allerede er lukket, åbnes LCD-panelet ikke igen, når tændingskontakten tændes igen (eller stilles på ACC). I dette tilfælde, skal du trykke på **OPEN/CLOSE** for at åbne LCD-panelet.
- Når LCD-panelet lukkes, skal du sørge for at det er helt lukket. Hvis LCD-panelet er halvejs åben eller lukket, må det ikke efterlades sådan, da dette kan beskadige enheden.

- **Tryk på OPEN/CLOSE for at åbne LCD-panelet.**
 - For at lukke LCD-panelet, skal du trykke på **OPEN/CLOSE** igen.

Indstilling af den automatisk åbningsfunktionen

For at undgå, at skærmen rammer gearstangen i en bil med automatgear, når den er sat i **P** (parkering), eller hvis du ikke ønsker at skærmen skal åbne/lukke automatisk, kan du indstille den automatisk åbningsfunktionen til manuel funktion.

1 Visning af skærmen "System".



2 Tryk på [Auto Flap].

- **On** (standard): LCD-panelet åbner og lukker automatisk, når tændingskontakten tændes og slukkes.
- **Off**: Du skal trykke på **OPEN/CLOSE** for at åbne/lukke LCD-panelet.

Grundlæggende betjening

Vandret justering af på LCD-panelet

Hvis LCD-panelet sidder lodret og er i vejen for klimaanlægget, kan panelet drejes vandret midlertidigt.

- 1 Hold knappen **OPEN/CLOSE** nede, for at se vippe-menuen.
- 2 Tryk på vip-nedad knappen, for at vippe LCD-panelet nedad indtil det er vandret.



Vipper LCD-panelet nedad, så det midlertidigt er vandret.

- For at vende panelet tilbage igen, skal du holde fingeren på **OPEN/CLOSE**.
- LCD-panelet vender automatisk tilbage til dets oprindelige placering, hvilket indikeres med en bilyd 10 sekunder efter betjeningen.

Frem- og tilbagejustering af LCD-panelets placering

LCD-panelets placering kan justeres frem og tilbage.

- 1 Hold knappen **OPEN/CLOSE** nede, for at se vippe-menuen.
- 2 Tryk på frem- eller tilbage-knappen, for at flytte LCD-panelet frem og tilbage.



LCD-panelet kører tilbage.



LCD-panelet kører frem.


Justering af vinklen på LCD-panelet

Vigtigt


- Hvis du kan høre at LCD-panelet støder mod bilens konsol eller instrumentbræt, skal du vippe LCD-panelet nedad ved at trykke på knappen dertil i vippemenuen.
- Når LCD-panelets vinkel skal justeres, skal du sørge for at gøre dette i menuen. Hvis du tvinger LCD-panelet med hånden, kan det ødelægge den.



- 1 Hold knappen **OPEN/CLOSE** nede, for at se vippe-menuen.
- 2 Tryk på tilt ned- eller tilt-op knappen, for at justere LCD-panelet til en let synlig vinkel.

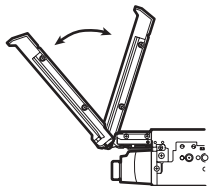

Lægger panelet ned.



Vender panelet opad igen.

- Da den indstillede vinkel gemmes, justerer LCD-panelet automatisk til den samme placering næste gang LCD-panelet åbnes.

Isætning/udskubning/tilslutning af medier

ADVARSEL

Du må ikke lægge andet end en disk ind i diskåbningen.

Isætning og udskubning af disk

Isætning af disk

- Sæt en disk i diskåbningen.


Udskubning af en disk

- Om os knappen, for at skubbe en disk ud.

Tilslutning og frakobling af USB-lagringsenhed

- Dette produkt opnår muligvis ikke dets optimale ydeevne med visse USB-lagringsenheder.
- Der kan ikke oprettes forbindelse gennem en USB-hub.
- Der skal bruges et USB-kabel til forbindelsen.

- 1 Træk USB-kablet ud af USB-porten.
- 2 Slut en USB-lagringsenhed til USB-kablet.

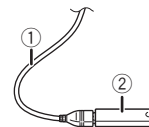

- ① USB-kabel
- ② USB-lagringsenhed

Grundlæggende betjening

- ☐ Sørg for, at ingen data er i brug, inden du trækker USB-lagerenheden ud.

Ved førstegangsbrug

1 Start motoren for at starte systemet.

Efter en kort pause vises startskærmen i nogle få sekunder.

Skærmen "Select Program Language" vises.

- ☐ Herefter afhænger den viste skærm af forrige betingelser.

2 Tryk på sproget, du ønsker at bruge på skærmen.

3 Tryk på .

Skærmen "Speaker Mode Setting" vises.

4 Tryk på den ønskede højttalerfunktion.

● Standard Mode

System med 4 højttalere med front- og baghøjttalere, eller med 6 højttalere med front- og baghøjttalere og subwoofere.

● Network Mode

2-vejs+SW Multi-amp, multi-højttalersystem med højfrekvens højttaler, mellemfrekvens højttaler og subwoofer til gengivelse af høje, mellem og lave frekvenser (bånd).

⚠ADVARSEL

Undgå, at bruge enheden i standardtilstand, når et højttalersystem til et 3-vejs netværk er forbundet med denne enhed. Dette kan beskadige højttalerne.

5 Tryk på [OK].

Skærmen "Smartphone Setup" vises.

6 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- 🔄 *Oplysninger om alle enhedernes forbindelser og funktioner på side 18*

7 Tryk på .

Den øverste menuskærm vises.

- ☐ Når højttalerfunktionen er blevet indstillet, er det ikke muligt at ændre denne indstilling, medmindre produktet gendannes til standardindstillingerne. Gendan standardindstillingerne for at ændre højttalerfunktionen.

- 🔄 *Gendannelse af fabriksindstillingerne på side 52*

Skift af højttalerfunktion


● Gendan til standardindstillingen.

- 🔄 *Gendannelse af fabriksindstillingerne på side 52*

Grundlæggende betjening


Sådan bruges skærbillederne

Skærm med programmenu  *4

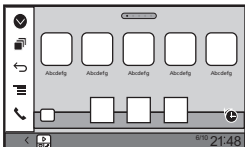

Alt efter tilslutningsmetode vises "opsætning af smartphone" .


Skærm med programbetjening  *4

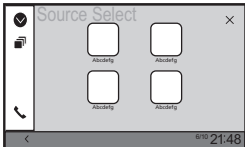

Du kan styre iPhone- eller smartphone-programmerne direkte på dette produkt.


Ikoner for seneste program  *5

Skærm med topprogram  *1  *2

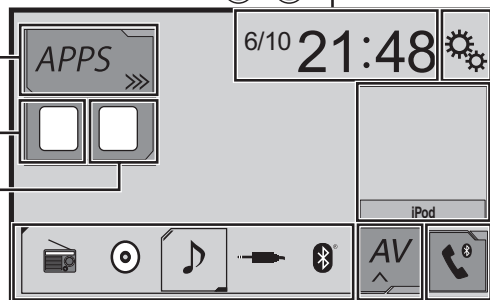


Ikoner for foretrukne kilder  *3


Skærm for valg af A/V-kilde

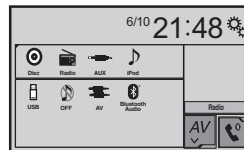

Skærm for indstilling af tid og dato

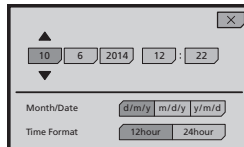


Skærm med indstillingsmenu

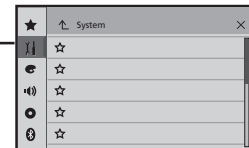

Skærm med A/V-betjening



Skærm med telefonmenu

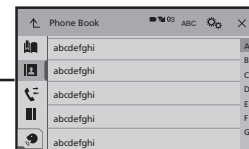


 *1

Den øverste menuskærm i denne vejledning er skærmen, når du bruger **AppRadioMode**. Punkterne på skærmen kan variere afhængigt af hvilken enhed, der er forbundet eller hvilken funktion der bruges. Når du forbinder en iPhone via trådløs Bluetooth eller en smartphone med et USB-kabel, vises skærmen "**Smartphone Setup**" ved at trykke på [APPS].

Grundlæggende betjening



Ved at trykke på knappen  på en skærm, kan du se den øverste menuskærm.



Hvis du forbinder et eksternt navigationssystem til denne enhed, vises navigationsknappen nederst til venstre på skærmen.



Ved at trykke på knappen **MODE** kan du skifte mellem applikationsskærmen og AV-betjeningskærmen.



Hvis du forbinder en **MirrorLink** enhed til dette apparat, vises det aktuelle app-ikon i stedet for ikonet for seneste apps og genvej-appen.

Understøttet AV-kilde

Du kan afspille eller bruge følgende kilder med dette produkt.


- Radio
- CD
- ROM (komprimerede lydfiler)
- DVD-Video
- USB

Følgende kilder kan afspilles og bruges, ved at forbinde en ekstern enhed.

- iPod
- Bluetooth-lyd
- AV-input (AV)
- AUX

Visning af AV-betjeningskærmen

- 1 Om os .
- 2 Berør AV-betjeningsknappen.

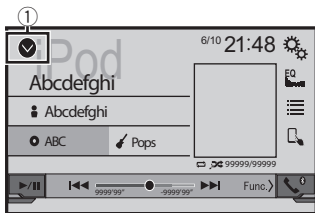

- ① Viser kildelisten.

Valg af en kilde

Kilde på AV-betjeningskærmen

- 1 Visning af skærmen "Valg af A/V-kilde".



- 2 Tryk på kildeikonet, du ønsker at vælge.
 Hvis du vælger "OFF", slukkes AV-kilden.

Kilden på kildelisten

- 1 Visning af kildelisten.
➤ Visning af AV-betjeningskærmen på side 11
- 2 Tryk på kildeknapen, du ønsker at vælge.

Ændring af rækkefølgen, som kilderne vises i

Ændring af rækkefølgen, som kilde-ikonerne vises i

- 1 Visning af skærmen "Valg af A/V-kilde".



- 2 Hold fingeren på et kildeikon, og træk det hen til det ønskede sted.

Ændring af rækkefølgen, som kildeknapperne vises i

- 1 Visning af kildelisten.
➤ Visning af AV-betjeningskærmen på side 11

- 2 Tryk på .


- 3 Træk kildetasten hen til den ønskede placering.

Brug af trykpanelet

Du kan betjene dette produkt ved at trykke på knapperne på skærmen med fingrene.

- For at beskytte LCD-skærmen mod skader, skal du sørge for at trykke forsigtigt på skærmen.

Brug af de almindelige knapper på trykskærmen

-  Vender tilbage til det forrige skærmbillede.
-  Lukker skærmen.


Grundlæggende betjening

Skærbilleder med betjeningslister



- 1 Når du trykker på et punkt på listen, kan du indsnævre mulighederne og gå videre til den næste betjening.
- 2 Vises, når alle tegn ikke vises på visningsområdet. Når du trykker på en knap, vises resten af punkterne.
- 3 Vises, når der ikke er plads til alle punkterne på en enkelt side. Træk i tidsbjælken eller i listen for at se eventuelle skjulte punkter.

Betjening af tidsbjælken



- 1 Du kan ændre afspilningspunktet ved at trække i knappen.
 - Afspilningstidspunktet, der svarer til knappens placering, vises når knappen trækkes.

Ændring af betjeningskærmen

- **[Func.]**: **Skifter AV-betjeningskærmen.**
Denne knap findes ikke på alle kilder.

Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed

Viser skærmen "Bluetooth"

- 1 Om os .
- 2 Tryk på , og derefter på .
Skærmen "Bluetooth" vises.

Registrering af dine Bluetooth-enheder

- Hvis tre enheder allerede er forbundet, vises "Memory Full". Slet først en forbundet enhed.
- ☞ *Sletning af en registreret enhed* på side 13

1 Aktivér den trådløse Bluetooth-teknologi på dine enheder.

- 2 Visning af skærmen "Bluetooth".
☞ *Viser skærmen "Bluetooth"* på side 13

3 Berør [Connection].

4 Tryk på .

Systemet søger efter Bluetooth-enheder, der venter på tilslutning, og viser dem på en liste når de findes.

5 Tryk på navnet på Bluetooth-enheden, som du ønsker at registrere.

- Hvis din enhed understøtter SSP (Sikker simpel pardannelse), vises der et sekscifret tal på skærmen på dette produkt. Tryk på [Yes] for at pardanne enhederne.
 - Når forbindelsen er blevet oprettet, vises enhedens navn. Tryk på enhedens navn for at afbryde forbindelsen. Når enheden er blevet registreret, oprettes der en Bluetooth-forbindelse fra systemet.
 - Bluetooth-forbindelsen kan også oprettes ved at søge efter dette produkt på Bluetooth-enheden. Inden registreringen, skal du sørge for, at "Visibility" i menuen "Bluetooth" står på "On". Du kan læse mere om betjening af Bluetooth-enheder i vejledningerne, der følger med Bluetooth-enheden.
- ☞ *Skift af synlighed* på side 13

Automatisk tilslutning til en Bluetooth-enhed

Denne funktion forbinder automatisk til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, så snart de to enheder er inden for et par meter af hinanden.


- 1 Visning af skærmen "Bluetooth".
☞ *Viser skærmen "Bluetooth"* på side 13

- 2 Tryk på [Auto Connect] og vælg "On" (standard) eller "Off".

Sletning af en registreret enhed

⚠ ADVARSEL

Du må aldrig slukke for dette produkt, mens den forbundne Bluetooth-enhed bliver slettet.

- 1 Visning af skærmen "Bluetooth".
☞ *Viser skærmen "Bluetooth"* på side 13
- 2 Berør [Connection].
- 3 Tryk på .

Manuel tilslutning af en registreret Bluetooth-enhed

I følgende tilfælde skal Bluetooth-enheden tilsluttes manuelt:

- To eller flere Bluetooth-enheder er registreret, og du ønsker at vælge enheden manuelt.
- Du ønsker igen at tilslutte en Bluetooth-enhed, der er blevet frakoblet.
- Forbindelsen kan af en eller anden grund ikke oprettes automatisk.

1 Aktivér den trådløse Bluetooth-teknologi på dine enheder.

- 2 Visning af skærmen "Bluetooth".
☞ *Viser skærmen "Bluetooth"* på side 13

3 Berør [Connection].

- 4 Tryk på navnet på enheden, som du ønsker at oprette forbindelse til.

Skift af synlighed

Denne funktion angiver, om dette produkt skal være synligt for den anden enhed eller ej.

- 1 Visning af skærmen "Bluetooth".
☞ *Viser skærmen "Bluetooth"* på side 13
- 2 Tryk på [Visibility] og vælg "On" (standard) eller "Off".

Indtastning af pinkoden til en trådløs Bluetooth-forbindelse

For at forbinde din Bluetooth-enhed til dette produkt, skal du indtaste en pinkode.

Du kan ændre pinkode med denne funktion.

1 Visning af skærmen "Bluetooth".

- ☞ *Viser skærmen "Bluetooth"* på side 13

2 Tryk på [PIN Code Input].

- 3 Brug [0] til [9] til at indtaste pinkoden (op til 8 cifre).

4 Tryk på .

- Standard pinkoden er "0000".

Visning af enhedsoplysninger

1 Visning af skærmen "Bluetooth".

- ☞ *Viser skærmen "Bluetooth"* på side 13

2 Tryk på [Device Information].

Navn og adresse på Bluetooth-enheden, og på dette produkt vises.

Sletning af Bluetooth-hukommelsen

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

⚠ ADVARSEL

Dette produkt må aldrig slås fra, mens Bluetooth-hukommelsen slettes.

1 Visning af skærmen "Bluetooth".

- ☞ *Viser skærmen "Bluetooth"* på side 13

2 Tryk på [Bluetooth Memory Clear].

3 Tryk på [Clear].

Bekræftelsesskærmen vises.

Opdatering af Bluetooth-software

Denne funktion bruges til at opdatere dette produkt til den nyeste Bluetooth-software. For yderligere oplysninger om

Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed

Bluetooth-software og opdateringer, bedes du venligst se vores hjemmeside.

- Kilden slås fra, og Bluetooth-forbindelsen afbrydes, inden processen starter.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Du skal først gemme opdateringsfilen på en USB-lagerenhed.

⚠ ADVARSEL

Dette produkt må aldrig slås fra, og telefonen må aldrig afbrydes, mens softwaren bliver opdateret.

1 Forbind USB-lagerenheden, hvorpå opdateringsfilen ligger.

➔ *Tilslutning og frakobling af USB-lagringsenhed på side 8*

2 Visning af skærmen "Bluetooth".

➔ *Viser skærmen "Bluetooth" på side 13*

3 Tryk på [BT Software Update].

4 Tryk på [Start].

Følg instruktionerne på skærmen, for at færdiggøre Bluetooth-softwareopdateringen.

Visning af Bluetooth-softwareversionen

Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, kan det være nødvendigt at kontakte din forhandler for at få det repareret.

I dette tilfælde, skal du gøre følgende for at kontrollere softwareversionen på denne enhed.

1 Visning af skærmen "Bluetooth".

➔ *Viser skærmen "Bluetooth" på side 13*

2 Tryk på [Bluetooth Version Information].


Versionen af dette produkts Bluetooth-modul vises.

Håndfri telefoni

**Indikator for Bluetooth
tilsluttet på telefon**
Enhedsnummeret på den
tilsluttede enhed vises.

**Modtagestatus for
mobiltelefon**

**Batteristatus for
mobiltelefon**

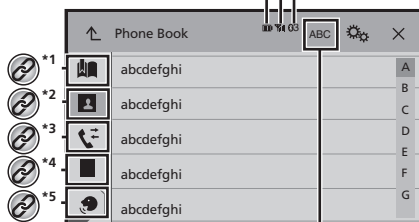

 **Skifter søgningsprog til
engelsk eller systemsproget.**

- *1 Viser skærbilledet for forudindstillet opkald.
☞ *Brug af listen over forudindstillede opkald* på side 15
- *2 Skifter til telefonbogslisten.
☞ *Sådan ringer du op til et nummer i telefonbogen* på side 15
- *3 Skifter til listerne over ubesvarede, modtagne og foretagne opkald.
☞ *Opkald fra historikken* på side 15
- *4 Skifter funktion, så nummeret kan indtastes direkte.
☞ *Direkte opkald* på side 15
- *5 Skifter til stemmegenkendelsen (på iPhone).
☞ *Brug af stemmegenkendelsen (på iPhone)* på side 16

⚠ADVARSEL

Af hensyn til din egen sikkerhed, bør du så vidt muligt undgå at tale i telefon under kørslen.

For at bruge denne funktion, skal din mobiltelefon først forbindes til dette produkt via Bluetooth.

☞ *Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed* på side 13

Visning af telefonmenuen

1 Om os .

2 Tryk på .

Telefonmenuen vises.

Sådan foretager du et telefonopkald

Du kan foretage et telefonopkald på mange forskellige måder.

Direkte opkald

1 Visning af skærmen "Med telefonmenu".

☞ *Visning af telefonmenuen* på side 15

2 Tryk på .

3 Brug nummertasterne til at indtaste telefonnummeret.

4 Tryk på  for at foretage opkaldet.

5 Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Du kan muligvis høre en lyd, når du lægger røret på.

Sådan ringer du op til et nummer i telefonbogen

Kontaktpersonerne i din telefon, overføres automatisk til dette produkt.

"Visibility" på skærmen "Bluetooth" skal være slået til.

☞ *Skift af synlighed* på side 13

1 Visning af skærmen "Med telefonmenu".

☞ *Visning af telefonmenuen* på side 15

2 Tryk på .

3 Tryk på det ønskede navn på listen.

4 Bør det telefonnummer, du ønsker at ringe op til.

Opkaldsskærmen vises, og nummeret ringes op.

5 Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Opkald fra historikken

1 Visning af skærmen "Med telefonmenu".

☞ *Visning af telefonmenuen* på side 15

2 Tryk på .

3 Tryk på punktet for at skifte til historikken.

Følgende muligheder er tilgængelige:

●  Liste over modtagne opkald

●  Liste over foretagne opkald

●  Liste over ubesvarede opkald

4 Bør den ønskede post på listen for at foretage et opkald.

Opkaldsskærmen vises, og nummeret ringes op.

5 Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Brug af listen over forudindstillede opkald

Registrering af et telefonnummer

Du kan nemt gemme op til seks telefonnumre pr. enhed som forudindstillinger.

1 Visning af skærmen "Med telefonmenu".

☞ *Visning af telefonmenuen* på side 15

2 Tryk på  eller .

På skærmen "Phone Book", skal du trykke på det ønskede navn.

3 Tryk på .

Opkald fra listen over forudindstillede opkald

1 Visning af skærmen "Med telefonmenu".

☞ *Visning af telefonmenuen* på side 15

2 Tryk på .

3 Tryk på punktet, du ønsker at ringe til.



Opkaldsskærmen vises, og nummeret ringes op.

Modtagelse af et telefonopkald



1 Tryk på  for at besvare opkaldet.

▪ Hvis du trykker på  og du modtager et andet opkald, kan du skifte til det andet opkald.

Håndfri telefoni

- Tryk på  for at afvise opkaldet.
- 2 Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Minimering af skærmen med opkaldsbekræftelsen

- Skærmen med opkaldsbekræftelsen, kan ikke minimeres på AV-betjeningsskærmen.
- Det er ikke muligt, at vælge AV-kilder, selvom skærmen med opkaldsbekræftelsen minimeres, mens der tales i telefon.
- Tryk på .
- Tryk på  for at åbne skærmen med opkaldsbekræftelsen igen.

Ændring af telefonindstillingerne

Automatisk besvarelse af et opkald

- 1 Visning af skærmen "Bluetooth".
↳ Viser skærmen "Bluetooth" på side 13
- 2 Tryk på [Auto Answer] og vælg "On" eller "Off" (standard).

Ændring af ringetonen

Du kan vælge, om du ønsker at bruge ringetonen på dette produkt eller ej.

- 1 Visning af skærmen "Bluetooth".
↳ Viser skærmen "Bluetooth" på side 13
- 2 Tryk på [Ring Tone] og vælg "On" (standard) eller "Off".

Vend om på navnene i telefonbogen

- 1 Visning af skærmen "Bluetooth".
↳ Viser skærmen "Bluetooth" på side 13
- 2 Tryk på [Invert Name].


Indstilling af privat tilstand

Under en samtale, kan du skifte til privat-funktion (tale direkte i din mobiltelefon).

- Tryk på  eller  for at slå privat-funktionen til eller fra.

Justering af lyttelydstyrken for den anden part

Dette produkt kan indstilles til den anden parts lydstyrke.

- Tryk på  for at skifte mellem de tre lydstyrker.
- Indstillingerne kan gemmes for hver enhed.


Brug af stemmegenkendelsen (på iPhone)

Hvis du forbinder din iPhone til denne enhed, kan du bruge stemmegenkendelsen (gratisudgaven af Siri Eyes) på denne enhed.

- Hvis din iPhone kører med iOS 6.1 eller nyere, kan du bruge gratisudgaven af Siri Eyes på dette produkt.

- 1 Visning af skærmen "Med telefonmenu".
↳ Visning af telefonmenuen på side 15

- 2 Tryk på .
- Stemmegenkendelsen startes, og stemmestyringen åbnes.

- Du kan også starte stemmegenkendelsen, ved at holde fingeren på .

Bemærkninger til håndfri telefoni

Generelle bemærkninger

- Der gives ingen garanti for tilslutning til alle mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi.
- Den direkte afstand mellem dette produkt og din mobiltelefon må højst være 10, når der afsendes og modtages taleopkald og data via Bluetooth.
- På visse mobiltelefoner udsendes ringetonen muligvis ikke fra højttalerne.
- Hvis privat-funktionen slås til på din mobiltelefonen, slå håndfri telefoni muligvis fra.

Registrering og tilslutning

- Din mobiltelefon betjenes muligvis anderledes, afhængig af hvilken model det er. Du kan læse mere i brugsvejledningen, der fulgte med din mobiltelefon.
- Hvis telefonbogen ikke kan overføres, skal du koble din telefon fra og pardan derefter telefonen igen med dette produkt.

Foretagelse og modtagelse af opkald

- Du kan muligvis høre en lyd i følgende situationer:
 - Når du besvarer telefonen vha. knapperne på telefonen.
 - Når personen i den anden ende af linjen lægger røret på.
- Hvis personen i den anden ende ikke kan høre samtalen pga. et ekko, skal du skru ned for lydstyrken, hvis du bruger håndfri telefoni.
- På visse mobiltelefoner er det muligvis ikke muligt at bruge håndfri telefoni, selv hvis du trykker på besvar-knappen på mobiltelefonen, når du modtager et opkald.
- Det registrerede navn vises, hvis telefonnummer allerede er registreret i telefonbogen. Hvis et telefonnummer er registreret under forskellige navne, vises kun telefonnummeret.

Historik over modtagne opkald og opkaldte numre

- Det er ikke muligt at ringe til en ukendt bruger (intet telefonnummer) i historikken over modtagne opkald.
- Hvis der foretages opkald med din mobiltelefon, registreres disse opkald ikke i historikken på dette produkt.

Overførsler fra telefonbogen

- Hvis der er mere end 1 000 telefonnumre i telefonbogen på din mobiltelefon, er det muligvis ikke muligt at downloade alle numrene.
- Afhængigt af telefonen, kan dette produkt muligvis ikke vise telefonbogen korrekt.
- Hvis telefonbogen i telefonen indeholder billeder, kan telefonbogen ikke overføres korrekt.
- Afhængigt af mobiltelefonen, er det muligvis ikke muligt at overføre telefonbogen.

Indstilling til iPod / iPhone og smartphone

Hvis du ønsker at bruge en iPod / iPhone eller en smartphone med dette produkt, skal du konfigurere indstillingerne for dette produkt i henhold til enheden, der skal tilsluttes. I dette afsnit beskrives de nødvendige indstillinger for hver enkelt enhed.

Den grundlæggende procedure for indstilling af iPod / iPhone og smartphone

- 1 Vælg hvordan din enhed forbindes.
- 2 **Indstilling af enhedens forbindelsesmetode** på side 17
- 3 Slut din enhed til dette produkt.
- 4 Du kan læse mere om forbindelse i installationsvejledningen.
- 5 Slut om nødvendigt din enhed til dette produkt via Bluetooth-forbindelse.
- 6 **Registrering og tilslutning af en Bluetooth-enhed** på side 13

Indstilling af enhedens forbindelsesmetode

Hvis du ønsker at bruge applikationen til iPhone og smartphone på dette produkt, skal du vælge hvordan enheden skal forbindes. Der skal vælges indstillinger alt efter den tilsluttede enhed.

1 Visning af skærmen "System".



2 Berør [Input/Output Settings].

3 Tryk på [Smartphone Setup].

4 Tryk på følgende indstillinger.

- **Device:** Vælg enheden, der skal forbindes.
- **Connection:** Vælg forbindelsesmetoden.
- **Oplysninger om alle enhedernes forbindelser og funktioner** på side 18
 - Indstillingen ændres, når følgende automatisk er blevet udført.
 - Kilden er slukket.
 - **AppRadioMode** og **MirrorLink** tilstandene forlades.
 - Smartphone-forbindelsen (USB og Bluetooth) afbrydes.

iPod-kompatibilitet

Dette produkt understøtter kun følgende iPod-modeller og iPod-softwareversioner. Andre virker muligvis ikke korrekt.

- iPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c: iOS 7.0 eller nyere.
- iPhone 3GS: iOS 6.0.1
- iPod touch (4. og 5. generation): iOS 6.0.1
- iPod touch (3. generation): iOS 5.1.1
- iPod touch (2. generation): iOS 4.2.1
- iPod classic 160GB (2009): Ver. 2.0.4
- iPod classic 160GB (2008): Ver. 2.0.1
- iPod classic 80GB: Ver. 1.1.2
- iPod nano (7. generation)
- iPod nano (6. generation): Ver. 1.2
- iPod nano (5. generation): Ver. 1.0.2
- iPod nano (4. generation): Ver. 1.0.4
- iPod nano (3. generation): Ver. 1.1.3
- Du kan tilslutte og styre en iPod, der er kompatibel med dette produkt, vha. tilslutningskabler, der sælges separat.
- Betjeningsmåden kan variere afhængig af den pågældende iPod-model og versionen af iPod-softwaren.
- Afhængig af versionen af iPod-softwaren er den muligvis ikke kompatibel med dette produkt.

For at få detaljerede oplysninger om iPod'ens kompatibilitet med dette produkt henvises der til informationen på vores websted. Denne vejledning gælder for følgende iPod-modeller.

iPod med 30-benet stik

- iPhone 3GS, 4, 4s
- iPod touch 2., 3. og 4. generation
- iPod classic 80GB, 160GB
- iPod nano 3., 4., 5. og 6. generation

iPod med Lightning-stik

- iPhone 5, 5s, 5c
- iPod touch 5. generation
- iPod nano 7. generation

Android™ kompatibilitet

- Betjeningsmåden kan variere afhængig af de pågældende Android-enheder og versionen af Android-styresystemet.
- Afhængig af versionen af Android-styresystemet er det muligvis ikke kompatibelt med dette produkt.
- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle Android-enheder.

For at få detaljerede oplysninger om Android-enheders kompatibilitet med dette produkt, bedes du venligst se oplysningerne på vores websted.

MirrorLink kompatibilitet

- Dette produkt er kompatibelt med **MirrorLink** version 1.1.
- Kompatibilitet med alle **MirrorLink** enheder garanteres ikke. For yderligere oplysninger om **MirrorLink** enheders kompatibilitet med dette produkt, bedes du venligst se oplysningerne på vores websted.

Indstilling til iPod / iPhone og smartphone

Oplysninger om alle enhedernes forbindelser og funktioner


Der er følgende påkrævede indstillinger og kabler til tilslutning af hver enhed og følgende tilgængelige kilder.

iPod / iPhone med 30-benet stik			
Forbindelsesmetode		Når der forbindes via Bluetooth	Når der forbindes via CD-IU201V (sælges separat)
Smartphone Setup	Device	iPhone / iPod	iPhone / iPod
	Connection	Wireless via BT	USB
Bluetooth-forbindelse		Det er nødvendigt med Bluetooth-forbindelse.	—
Tilgængelige kilder	iPod (lyd)	✓	✓
	iPod (video)	—	✓


iPod / iPhone med Lightning-stik			
Forbindelsesmetode		Når der forbindes via Bluetooth	Når der forbindes via CD-IU52 (sælges separat)
Smartphone Setup	Device	iPhone / iPod	iPhone / iPod
	Connection	Wireless via BT	USB
Bluetooth-forbindelse		Det er nødvendigt med Bluetooth-forbindelse.	—
Tilgængelige kilder	iPod (lyd)	✓	✓
	iPod (video)	—	—
	AppRadioMode	—	✓


Android, MirrorLink-enhed			
Forbindelsesmetode		Hvis forbindelsen oprettes via CD-MU200 (sælges separat)	
Smartphone Setup	Device	Others	
	Connection	MirrorLink / AppRadioMode	
Bluetooth-forbindelse		—	
Tilgængelige kilder	MirrorLink	✓ Hvis "Connection" under "Smartphone Setup" står på "MirrorLink".	
	AppRadioMode	✓ Hvis "Connection" under "Smartphone Setup" står på "AppRadioMode".	

 Viser den forudindstillede liste over kanaler.
Vælg et punkt på listen ("1" til "6") for at skifte til den forudindstillede kanal.

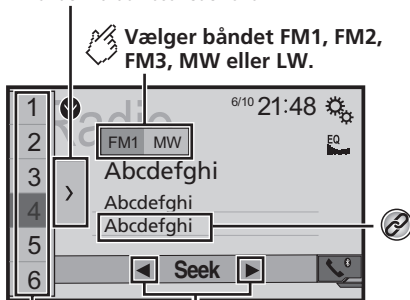

 Vælger båndet FM1, FM2, FM3, MW eller LW.

 Udfører manuel tuning.


 Udfører søgetuning eller nonstop-søgetuning.







Ved at slippe tasten i nogle få sekunder springer du til den nærmeste station fra den aktuelle frekvens.

Ved at holde tasten nede i længere tid udfører du nonstop-søgetuning.

 Henter den forudindstillede kanal lagret på en tast fra hukommelsen.

 Lagrer den aktuelle udsendelses frekvens i en tast.

 Gemmer sangoplysninger på en iPod.
→ Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning) på side 50

- Hvis du trykker på  eller  eller du kan skifte de forudindstillede kanaler.
- Hvis du holder fingeren på  eller  og giver slip, kan du også søge efter stationer.
- Hvis du holder fingeren på  eller  kan du søge løbende efter stationer. Tryk igen for at annullere.

Startprocedure

1 Visning af skærmen "Valg af A/V-kilde".



2 Tryk på [Radio].


Skærmen "Radio" vises.

Lagring af de stærkeste udsendelsesfrekvenser

BSM-funktionen (bedste stationhukommelse) gemmer automatisk de seks stærkeste radiofrekvenser på forudindstillingsknap "1" til "6".

- Hvis du gemmer radiofrekvenser med BSM, risikerer du at erstatte dem, som du allerede har gemt.
- Du kan beholde de tidligere gemte radiofrekvenser, hvis der ikke er flere end hvad der kan gemmes.

1 Tryk på .

2 Tryk på  for at begynde en søgning.

Når beskeden vises, gemmes de seks stærkeste radiofrekvenser på forudindstillingsknapperne i rækkefølge efter deres signalstyrke.

- Hvis du trykker på [Cancel], gemmes radiofrekvenserne ikke.

Visning af skærmen "Radio settings"

1 Om os .

2 Tryk på , og derefter på .

3 Berør [AV Source Settings].

4 Berør [Radio settings].

Sådan stiller du ind på stærke frekvenser

- Du kan bruge denne funktion, når "Radio" er valgt som kilde. Med lokal søgning, kan du kun stille ind på de radiostationer, hvis signaler er stærke nok til en god modtagelse.

1 Visning af skærmen "Radio settings".

→ Visning af skærmen "Radio settings" på side 19

2 Tryk på [Local].

3 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

● Off (standard):

Slår indstillingen for søgetuning fra.

● Level1 til Level4:

Indstiller følsomhedsniveauet på FM til Level1 til Level4 (på MW og LW til Level1 eller Level2).

Indstillingen FM "Level4" (MW og LW "Level2") gør, at kun stationer med de stærkeste signaler modtages.

Indstilling af FM-indstillingstrin

Du kan skifte størrelsen på søgetrinnene på FM-båndet.
 Søgetrinnet er fortsat 50 kHz ved manuel indstilling.

1 Sluk for kilden.

→ Kilde på AV-betjeningsskærmen på side 11

2 Visning af skærmen "Radio settings".

→ Visning af skærmen "Radio settings" på side 19

3 Tryk på [FM Step] for at stille søgetrinnet på "50kHz" (standard) eller "100kHz".

Sådan skiftes lyd kvaliteten på FM-tuneren

Denne funktion er kun mulig, når du modtager FM.

1 Visning af skærmen "Radio settings".

→ Visning af skærmen "Radio settings" på side 19

2 Tryk på [Tuner Sound] for at vælge det ønskede punkt.

● Music (standard):

Prioriterer lyd kvaliteten.

● Talk:

Prioriterer støjforebyggelse.

● Standard:

Har ingen effekt.

Indstilling af alternativ frekvensøgning

Hvis tunereren ikke kan opnå en god modtagelse, indstiller den til den anden station, der understøtter det samme program på det aktuelle netværk.

1 Visning af skærmen "Radio settings".

☞ *Visning af skærmen "Radio settings" på side 19*

2 Tryk på [Alternative FREQ] og vælg "On" (standard) eller "Off".

Indstilling af automatisk PI-søgning

Hvis du skifter til en radiostation, der indeholder RDS, søger radioen automatisk efter en radiostation med den samme PI-kode (Programidentifikation) på alle frekvensbånd.

1 Visning af skærmen "Radio settings".

☞ *Visning af skærmen "Radio settings" på side 19*

2 Tryk på [Auto PI] og vælg "On" eller "Off" (standard).

Selvfølgelig hvis du vælger "Off" udføres PI-søgningen automatisk, hvis tunereren ikke kan opnå en god modtagelse.

Begrænsning af stationer til regionale programmer

Du kan vælge om områdenummeret skal kontrolleres under den automatiske PI-søgning.

1 Visning af skærmen "Radio settings".

☞ *Visning af skærmen "Radio settings" på side 19*

2 Tryk på [Regional] og vælg "On" (standard) eller "Off".

Modtagelse af trafikmeldinger (TA)

Trafikmeldingen kan modtages fra den sidst valgte frekvens, hvor den afbryder andre kilder.

1 Visning af skærmen "Radio settings".

☞ *Visning af skærmen "Radio settings" på side 19*

2 Tryk på [TA Interrupt] og vælg "On" eller "Off" (standard).

Modtagelse af nyheder

Nyhederne kan modtages fra den sidst valgte frekvens, hvor de afbryder andre kilder.


1 Visning af skærmen "Radio settings".

☞ *Visning af skærmen "Radio settings" på side 19*

2 Tryk på [News Interrupt] og vælg "On" eller "Off" (standard).

Indikator for musiknummer

Lydkildeskærm 1

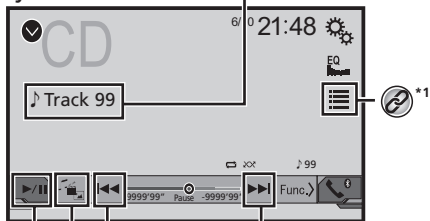

Springer over filer i fremadgående eller bagudgående retning.

Skifter mellem afspilning og pause.



Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.
Denne funktion er tilgængelig for musik-CD.




: Afspiller ikke musiknumre i tilfældig rækkefølge.



: Afspiller alle musiknumre i tilfældig rækkefølge.

Lydkildeskærm 2

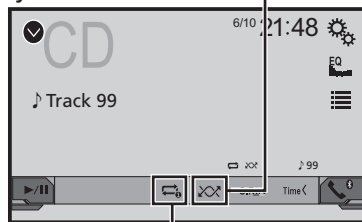

Indstiller gentaget afspilning.



: Gentager den aktuelle skive.



: Gentager det aktuelle musiknummer.



Skjuler berøringspanelets taster.
For igen at få vist tasterne skal du røre ved et vilkårligt sted på skærmen.




Udfører afspilning billede for billede.



Udfører afspilning i slowmotion.

Hver gang du rører ved , ændrer det hastigheden i fire trin i følgende rækkefølge: 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

Videokildeskærm 1

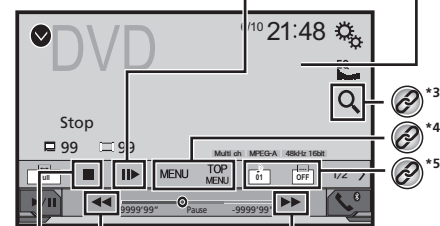


Udfører hurtig spoling bagud eller fremad.

Rør igen for at ændre afspilningshastigheden.



Stopper afspilning.

Videokildeskærm 2

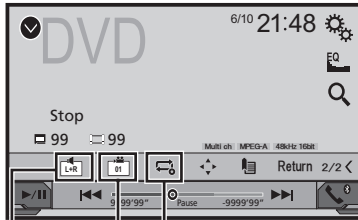

Indstiller gentaget afspilning.


- : Gentager alle filer.
- : Gentager det aktuelle kapitel.
- : Gentager den aktuelle titel.

Ændrer billedvinklen (flervinklet).
Denne funktion er tilgængelig for DVD'er med optagelser i flere vinkler.

Vælger lydudgangen blandt [L+R], [Left], [Right], [Mix].

Denne funktion er tilgængelig for Video-CD'er og DVD'er optaget med LPCM-lyd.

Videokildeskærm 2

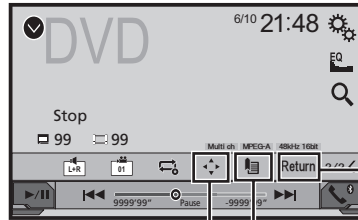

Genoptager afspilning (Bogmærke).

Denne funktion er tilgængelig for DVD-Video.

Du kan lagre ét punkt som Bogmærke for en skive (op til fem skiver).
For at slette bogmærket på en skive skal du røre ved denne tast og holde den nede.

Vender tilbage og påbegynder afspilning fra det angivne punkt.

Denne funktion er tilgængelig for DVD-Video- og Video-CD'er med PBC (afspilningskontrol).

- *1 Vælger et nummer på listen.
↳ Valg af filer fra filnavnelisten på side 22
- *2 Skifter mediefiltypen.
↳ Ændring af mediefiltype på side 22
- *3 Søger efter delen, du ønsker at afspille.
↳ Søgnings efter den del, du vil afspille på side 23
- *4 Viser dvd-menuen.
↳ Betjening af dvd-menuen på side 23
- *5 Ændrer lyd sproget/undertekstsproget.
↳ Ændring af lyd sproget/undertekstsproget på side 23
- *6 Viser tastaturet i dvd-menuen.
↳ Betjening af dvd-menuen vha. berøringspanelets taster på side 23

- Ved at trykke på eller , kan du også springe frem og tilbage mellem filer/kapitler.
 - Ved at holde eller nede, kan du også spole hurtigt frem og tilbage.
 - Hvis en video-cd med PBC afspilles, vises **PBCOn**.
 - Ændring af widescreen-funktionen.
 - ↳ *Almindelig betjening* på side 50
- Du kan afspille en normal musik-cd, video-cd eller dvd-video vha. dette produkts indbyggede drev.

⚠ ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at se videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at se videobilleder, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted, og træk håndbremsen.

Startprocedure

1 Visning af skærmen "Valg af A/V-kilde".



2 Indsæt disken, du ønsker at spille.

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

↳ *Isætning og udskubning af disk* på side 8

- Hvis disken allerede sidder i, skal du vælge [Disc] som afspilningskilde.

Valg af filer fra filnavnelisten

1 Tryk på .

2 Tryk på et nummer på listen, der skal afspilles.

Ændring af mediefiltype

Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles.

1 Tryk på .

2 Bør det punkt, du ønsker at indstille.

- Music:**
Ændrer mediefiltypen til musik (komprimeret lyd).
- Video:**
Ændrer mediefiltypen til video.
- CD-DA:**
Ændrer mediefiltypen til CD (lyddata (CD-DA)).

Søgning efter den del, du vil afspille

- ☐ For dvd-videoer, kan du vælge [Title], [Chapter] eller [10Key].
- ☐ For video-cd'er, kan du vælge [Track] eller [10Key] (kun PBC).

1 Tryk på .

2 Tryk på elementet for at vælge søgefunktionen.

3 Tryk på [0] til [9] for at indtaste det ønskede nummer.

- ☐ Hvis du vil slette et indtastet nummer, skal du trykke på [Clear].

4 Tryk på  for at starte afspilning fra det nummer, du har indtastet.

Betjening af dvd-menuen

Du kan betjene dvd-menuen ved at berøre menupunktet direkte på skærmen.

- ☐ Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt med indholdet på nogle dvd-diske. Viser tasterne på trykskærmen til betjening af dvd-menuen.

1 Tryk på  eller .

2 Tryk på det ønskede menupunkt.

Ændring af lyd sproget/ undertekstsproget

● Tryk på  eller  for at ændre sproget.

● : Ændrer sproget på underteksterne.


● : Ændrer lyd sproget.

- Du kan også ændre lyd sproget og undertekstsproget i menuen "DVD/DivX Setup".

☞ *Indstilling af sprogene med toprioritet på side 46*

Betjening af dvd-menuen vha. berøringspanelets taster

Hvis der vises elementer i dvd-menuen, kan det ske, at knapperne på trykskærmen dækker dem. I dette tilfælde skal du vælge et element med knapperne på trykskærmen.

1 Tryk på .

2 Tryk på , ,  eller  for at vælge det ønskede menupunkt.


3 Tryk på .

- ☐ Den måde, menuen vises på, er forskellig, afhængigt af disken.

- Hvis du trykker på , kan du betjene dvd-menuen direkte.

Komprimerede lydfile

Afspilningsskærm 1 (Eksempel: USB)

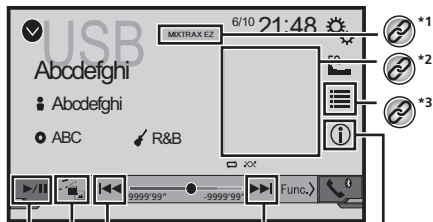

*4 Springer over filer i fremadgående eller bagudgående retning.

Skifter mellem afspilning og pause.

Skifter visningen af oplysninger om den aktuelle musik.
Denne funktion er kun tilgængelig for USB.

Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.

: Afspiller ikke filer i tilfældig rækkefølge.

: Afspiller alle filer inden for området for gentagelse i tilfældig rækkefølge.

Afspilningsskærm 2 (Eksempel: USB)



Indstiller gentaget afspilning.

eller Gentager alle filer.

: Gentager den aktuelle mappe.

: Gentager den aktuelle fil.

Vælger forrige mappe eller næste mappe.

Konstruerer databasen for anvendelse af indstillingen Gennemse musik.

Denne funktion er kun tilgængelig for USB.

*1 Viser MIXTRAX-skærmen.
Denne funktion er kun tilgængelig for USB-lagringsenheder.
➔ MIXTRAX på side 36

*2 Vælger en fil på listen.
➔ Valg af filer fra filnavnelisten på side 24
 Når du bruger en USB-lagringsenhed, kan du søge efter en fil via Gennemse Musik.
➔ Valg af en fil ved Gennemse Musik på side 25

*3 Viser link-søgeskærmen.
Denne funktion er kun tilgængelig for USB-lagringsenheder.
➔ Valg af en sang i albummet (link-søgning) på side 25

*4 Skifter mediefiltypen.
➔ Ændring af mediefiltype på side 25

- Ved at trykke på eller , kan du også springe frem og tilbage mellem filerne.
 - Ved at holde eller nede, kan du spole hurtigt frem og tilbage.
- Du kan afspille komprimerede lydfile på en disk eller en USB-lagerenhed.
- ➔ Oversigt over mediekompatibilitet på side 57

Startprocedure (på en disk)

1 Visning af skærmen "Valg af A/V-kilde".



2 Indsæt disken, du ønsker at spille.

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

➔ Isætning og udsugning af disk på side 8

- Hvis disken allerede sidder i, skal du vælge [Disc] som afspilningskilde.

Startprocedure (på en USB)

1 Visning af skærmen "Valg af A/V-kilde".



2 Indsæt USB-lagringsenheden.

➔ Tilslutning og frakobling af USB-lagringsenhed på side 8


3 Tryk på [USB].

- Afspilning sker i rækkefølge efter mappenavnene. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles.

Valg af filer fra filnavnelisten

Du kan finde filer og mapper, der skal afspilles, ved brug af listen over filnavne og mappenavnene.

Komprimerede lydfile

- 1 Tryk på .
 - 2 Berør en fil på listen, der skal afspilles.
- Filer afspilles i rækkefølge af filnumre.

Valg af en fil ved Gennemse Musik

Du kan vælge filer, der skal afspilles, ved hjælp af fil-listen, der er relateret til den aktuelle sang.

Denne funktion er kun tilgængelig for USB-lagringsenheder.


- 1 Tryk på  for at skifte til Gennemse Musik opret en database.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på den ønskede kategori for at få vist fillisten.
- 4 Tryk på det punkt, du ønsker at indsnævre.
Foretag indsnævring af punktet, indtil den ønskede sangtitel eller det ønskede filnavn vises på listen.
- 5 Tryk på den ønskede sangtitel eller det ønskede filnavn, der skal afspilles.

Valg af en sang i albummet (link-søgning)

- 1 Tryk på billedet for at åbne listen over sange.
- 2 Tryk på sangen for at afspille den.

Ændring af mediefiltype


Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles.

- 1 Tryk på .
 - 2 Berør det punkt, du ønsker at indstille.
- **Music:**
Ændrer mediefiltypen til musik (komprimeret lyd).
 - **Video:**
Ændrer mediefiltypen til video.
 - **CD-DA:**
Ændrer mediefiltypen til CD (lyddata (CD-DA)).
 - **Photo:**
Ændrer mediefiltypen til stillbillede (JPEG-data).





Komprimerede videofiler

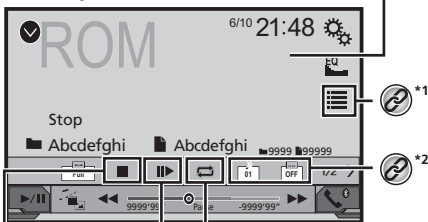 Skjuler berøringspanelets taster.
For igen at få vist tasterne skal du røre ved et vilkårligt sted på skærmen.

(Eksempel: Skive)




 Indstiller gentaget afspilning.

-  eller  : Gentager alle filer.
-  : Gentager den aktuelle mappe.
-  : Gentager den aktuelle fil.


 Udfører afspilning billede for billede.

 Udfører afspilning i slowmotion.




 Stopper afspilning.





(Eksempel: Skive)



 Udfører hurtig spoling bagud eller fremad.
Rør igen for at ændre afspilningshastigheden.

 Skifter mellem afspilning og pause.

-  *1 Vælger en fil på listen.
↳ *Valg af filer fra filnavnelisten* på side 26
-  *2 Ændrer lydsproget/undertekstsproget.
↳ *Ændring af lydsproget/undertekstsproget* på side 23
-  *3 Skifter mediefiltypen.
↳ *Ændring af mediefiltype* på side 25

- Ved at trykke på  eller , kan du også springe frem og tilbage mellem filerne.
 - Ved at holde  eller  nede, kan du spole hurtigt frem og tilbage.
 - Ændring af widescreen-funktionen.
↳ *Almindelig betjening* på side 50
- Du kan afspille komprimerede videofiler på en disk eller en USB-lagringsenhed.
- ↳ *Oversigt over mediekompatibilitet* på side 57

▲ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at se videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at se videobilleder, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted, og træk håndbremsen.

Startprocedure

- ↳ *Komprimerede lydfiler* på side 24

Valg af filer fra filnavnelisten


Du kan vælge de filer, du ønsker at se, ved hjælp af listen over filnavne.


1 Tryk på .


2 Berør en fil på listen, der skal afspilles.


- Filerne afspilles i fil-nummer-rækkefølge og mapper springes over, hvis de ikke indeholder nogen filer.
- Tryk på afspilningstegnet på miniaturen for, at forhåndsvisne filen.

Still-billedfiler

 **Skjuler berøringspanelets taster.**
For igen at få vist tastene skal du røre ved et vilkårligt sted på skærmen.

 **Drejer det viste billede 90° med uret.**

 **Vælger forrige eller næste mappe.**

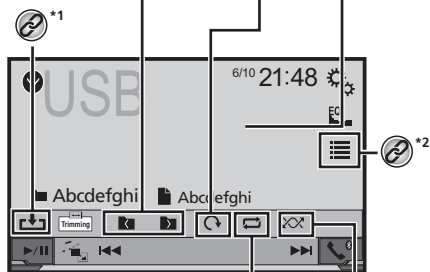



 **Indstiller gentaget afspilning.**

 : Gentager alle filer.

 : Gentager den aktuelle mappe.


 **Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.**




 : Afspiller ikke filer i tilfældig rækkefølge.





 : Afspiller alle filer i det aktuelle område for gentaget afspilning i tilfældig rækkefølge.



 **Springer over filer i fremadgående eller bagudgående retning.**

 **Skifter mellem afspilning og pause.**

-  ***1** Gemmer det aktuelle billede som baggrundsbillede.
☞ *Valg af billede som baggrundsbillede* på side 27
-  ***2** Vælger en fil på listen.
☞ *Valg af filer fra filnavnelisten* på side 27
-  ***3** Skifter medietypen.
☞ *Ændring af medietype* på side 27

- JPEG-billeder vises ikke på den bageste skærm.
 - Ved at trykke på  eller , kan du også springe frem og tilbage mellem filerne.
 - Ved at holde  eller  nede, kan du søge efter 10 JPEG-filer ad gangen. Hvis den fil, der afspilles, er den første eller sidste fil i mappen, udføres der ingen søgning.
 - Ændring af widescreen-funktionen.
☞ *Almindelig betjening* på side 50
- Du kan se still-billeder, der gemt på en USB-lagringsenhed.
☞ *Oversigt over mediekompatibilitet* på side 57

Startprocedure

1 Visning af skærmen "Valg af A/V-kilde".



2 Indsæt USB-lagringsenheden.

- ☞ *Tilslutning og frakobling af USB-lagringsenhed* på side 8
- Afspilning sker i rækkefølge efter mappenumrene. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles.

3 Tryk på [USB].

Billedet vises på skærmen.

Valg af filer fra filnavnelisten

Du kan vælge de filer, du ønsker at se, ved hjælp af listen over filnavne.

1 Tryk på .

2 Berør en fil på listen, der skal afspilles.

- Hvis du berører en mappe på listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil på listen ved at berøre den.

Ændring af medietype

Når der afspilles et digitalt medie, der indeholder en blanding af forskellige typer mediefiler, kan du skifte mellem de typer af mediefiler, der skal afspilles.

1 Tryk på .

2 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Music:**
Ændrer medietypen til musik (komprimeret lyd).
- **Video:**
Ændrer medietypen til video.
- **Photo:**
Ændrer medietypen til stillbillede (JPEG-data).

Valg af billede som baggrundsbillede

Du kan gemme det aktuelt viste billede på denne enheds hukommelse, og indstille det som baggrundsbillede på AV-skærmen eller på startskærmen.

1 Tryk på  på billedet, du vil gemme.

2 Tryk på følgende elementer for at indstille billedet som baggrundsbillede.

- **As AVScreen:**
Gemmer billedet som baggrundsbillede på AV-skærmen.
- **As HomeScreen:**
Gemmer billedet som baggrundsbillede på startskærmen.
- **As Both:**
Gemmer billedet som baggrundsbillede både på AV-skærmen og på startskærmen.

3 Tryk på "Yes" for at overskrive billedet.

- Der kan kun gemmes et billede til AV-skærmen og til startskærmen. Hvis du gemmer et andet billede, overskrives det aktuelle baggrundsbillede.

Indstilling af intervallet på diasshowet

JPEG-filer kan ses som et diasshow på dette produkt. I denne indstilling kan du vælge hvor langt intervallet mellem hvert billede skal være.

- Denne indstilling er tilgængelig under afspilning af JPEG-filerne.

1 Viser skærmen "Video Setup".




2 Tryk på [Time Per Photo Slide].

3 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

Følgende muligheder er tilgængelige:

"10sec" (standard), "5sec", "15sec", "Manual".

Lydkildeskærm 1

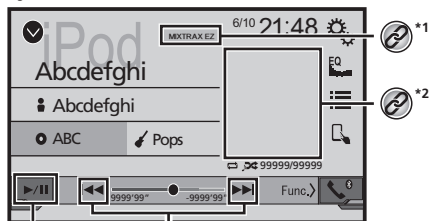


- Springer over filer i fremadgående eller bagudgående retning.
- Skifter mellem afspilning og pause.



Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.

- : Afspiller sange eller videoer i tilfældig rækkefølge inden for den valgte liste.
- : Afspiller et album i tilfældig rækkefølge.

Lydkildeskærm 2

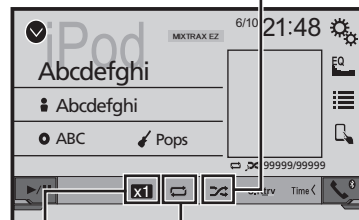

- Indstiller gentaget afspilning.**
 - : Gentager alle på den valgte liste.
 - : Gentager den aktuelle sang eller video.
- Ændrer hastigheden for lydbox.**
 - x 1** : Normal afspilning
 - x 2** : Hurtig afspilning
 - x 1/2** : Afspilning i slowmotion

Videokildeskærm



- Udfører hurtig spoling bagud eller fremad.

- *1 Viser skærmen "MIXTRAX".
 - ↳ MIXTRAX på side 36
- *2 Vælger en fil på listen.
 - ↳ Valg af en sang i albummet (link-søgning) på side 30
- *3 Vælger et nummer på listen.
 - ↳ Valg af sang- eller videokilder fra skærbilledet for afspilningslisten på side 30
- *4 Skifter styrefunktionen til "App Mode".
 - ↳ Brugen af dette produkts iPod-funktion fra din iPod på side 30

- Ved at trykke på eller , kan du også springe frem og tilbage mellem filerne.
- Ved at holde eller nede, kan du også spole frem og tilbage.
- Ændring af widescreen-funktionen.
 - ↳ Almindelig betjening på side 50

Tilslutning af din iPod

Hvis du tilslutter en iPod til dette produkt, skal du vælge den ønskede forbindelsesmetode. Der skal vælges indstillinger alt efter den tilsluttede enhed.

- ↳ *Indstilling til iPod / iPhone og smartphone* på side 17

For brugere med en iPod med et 30-benet stik

- Med et USB-kabel
- Afhængig af din iPod, skal du muligvis bruge et USB-kabel (CD-IU201V) (sælges separat) til at forbinde din iPod / iPhone.

iPod-lyd og/eller videokilder slås til, hvis et af kablerne er tilsluttet.

- Du kan læse mere om, hvordan du forbinder en iPhone med 30-benet stik i installationsvejledningen.

Via Bluetooth trådløs teknologi

- *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 13

På en iPod / iPhone med et Lightning-stik

Med et USB-kabel

- ☐ Med et USB-kabel til iPod / iPhone (CD-IU52) (sælges separat), er det muligt at vælge iPod-lydkilden.

Men funktioner, der er relateret til iPod-videofiler kan ikke bruges.

- Du kan læse mere om, hvordan du forbinder en iPhone med Lightning-stik i installationsvejledningen.

Via Bluetooth trådløs teknologi

- *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 13

⚠ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at se videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at se videobilleder, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted, og træk håndbremsen.

Startprocedure

1 Tilslut din iPod.

- *Tilslutning af din iPod* på side 29

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

- ☐ Hvis der forbindes en iPhone eller iPod touch, skal du lukke alle applikationer inden.

2 Visning af skærmen "Valg af A/V-kilde".



3 Tryk på [iPod].

Valg af sang- eller videokilder fra skærbilledet for afspilningslisten

Du kan søge efter den sang eller video, du ønsker at afspille, på skærbilledet for afspilningslisten.

1 Tryk på .

2 Tryk på eller for at skifte til listen over musik- eller videokategorier.

3 Tryk på den kategori, du ønsker at søge efter.

Hvis systemsproget er engelsk, er det muligt at bruge den alfabetiske søgning. Tryk på første søgelinje, for at bruge denne funktion.

4 Tryk på titlen på den liste, som du ønsker afspillet.

Hvis du ikke kan finde den ønskede sang eller video, kan du prøve at søge igen efter ovenstående trin.

5 Starter afspilningen af den valgte liste.

- ☐ Afhængigt af generationen eller versionen af iPod'en vil visse funktioner ikke være tilgængelige.
- ☐ Du kan spille afspilningslister, som du opretter med appen **MusicSphere**. Du kan hente appen på vores hjemmeside.


Brugen af dette produkts iPod-funktion fra din iPod

Du kan styre iPod-funktion på dette produkt fra din iPod via "App Mode". Det er muligt at vise appsene på din iPod på dette produkt, og musik- og videofilerne kan også afspilles på dette produkt.

- ☐ Når denne funktion er i brug, slukkes iPod'en ikke, også selv om tændingsnøglen slukkes. Sluk for strømmen på din iPod.

1 Tryk på .

2 Brug den tilsluttede iPod til at vælge en video eller sang og afspille den.


- ☐ Nogle funktioner kan stadig bruges på dette produkt, selv om betjeningsfunktionen står på "App Mode". Men betjeningen afhænger af dine applikationer.
- ☐ Tryk på  for at skifte betjeningsfunktion.

Valg af en sang i albummet (link-søgning)

1 Tryk på billedet for at åbne listen over sange.

2 Tryk på sangen for at afspille den.

Brug af applikationerne på din iPhone eller smartphone

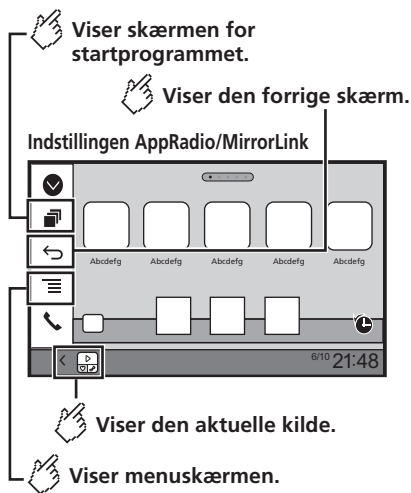

- Funktionen **AppRadioMode** og **MirrorLink Mode**, kommer app-betjeningen frem til siden.
- Tryk på knappen **DISP** for at skjule app-betjeningen. Tryk igen på knappen **DISP** for at se den igen.
- og kan muligvis ikke bruges, afhængig af hvilken enhed du bruger.

⚠ ADVARSEL

Visse typer brug af en iPhone eller en smartphone er muligvis ulovlig under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem.

Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret.

Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

Brug af funktionen AppRadioMode

Du kan betjene applikationer på en iPhone eller en smartphone direkte fra skærmen (**AppRadioMode**).

I funktionen **AppRadioMode** kan du betjene applikationerne med fingerbevægelser, som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på skærmen af dette produkt.

- I dette kapitel omtales iPhone og iPod touch som "iPhone".
- De kompatible fingerbevægelser varierer alt efter applikationen på en iPhone eller en smartphone.
- Selvom en ansøgning ikke er kompatibel med **AppRadioMode**, vises der muligvis stadig et billede, afhængig af appen. Men det er ikke muligt, at bruge appen.

Hvis du vil bruge **AppRadioMode**, skal du først installere AppRadio appen på din iPhone eller smartphone. Du kan læse mere om AppRadio appen på følgende websted: <http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>

- Søg for at læse Brug af app-baserede forbundet indhold, inden du udfører denne handling.
- ➔ *Brug af app-baseret tilsluttet indhold på side 60*

- Pioneer er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå på grund af forkert eller fejlbehæftet app-baseret indhold.
- Ansvaret for de understøttede applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af appen.
- I funktionen **AppRadioMode** begrænses produktets funktioner, når man kører, og det er leverandøren af appen, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige.
- Det er leverandøren af appen og ikke Pioneer, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige i **AppRadioMode**.
- **AppRadioMode** giver adgang til andre applikationer end de anførte (med forbehold for begrænsninger, når man kører), men det er leverandøren af appen, der bestemmer, i hvilken udstrækning indholdet kan bruges.

Startprocedure

Hvis du tilslutter en iPhone eller smartphone til dette produkt, skal du vælge den ønskede forbindelsesmetode. Der skal vælges indstillinger alt efter den tilsluttede enhed.

- ➔ *Indstilling til iPod / iPhone og smartphone på side 17*

For smartphone-brugere

1 Tilslut din iPhone.

- Du kan læse mere om, hvordan du forbinder en iPhone i installationsvejledningen.

2 Tryk på .

3 Berør [APPS].

Når ansøgningen er klar til at starte, vises der en meddelelse på skærmen på dette produkt og på din iPhone.

4 Brug din iPhone til at starte applikationen.

AppRadio app er startet.

5 Tryk på [OK].

Skærbilledet AppRadio Mode (skærbilledet med applikationsmenu) vises.

For smartphone-brugere

- Sørg for, at den registrerede enhed er valgt som den prioriterede enhed.

- ➔ *Registrering af dine Bluetooth-enheder på side 13*

1 Lås din smartphone op, og slut den til dette produkt via USB.

- Metoden til kabeltilslutning varierer alt efter din enhed.
- Du kan læse mere om, hvordan du forbinder en Android™ enhed i installationsvejledningen.

2 Tryk på .

3 Berør [APPS].

AppRadio app startes, og skærbilledet **AppRadioMode** (skærbillede for applikationsmenu) vises.

Almindelig betjening af alle enheder

- Hvis du tilslutter din enhed, mens en **AppRadioMode**-kompatibel applikationen allerede kører, vises skærbilledet til betjening af applikationen på dette produkt.
- Tryk på det ønskede app-ikon, når AppRadio appen er startet.
- Den ønskede applikation startes, og skærbilledet for betjening af applikationen vises.
- Tryk på for at gå tilbage til den øverste menu-skærm.

Brug af tastaturet

Når du trykker på indtastningsfeltet på en applikation til iPhone, vises der et tastatur på skærmen. Du kan indtaste den ønskede tekst direkte fra dette produkt.

⚠ ADVARSEL

Af hensyn til sikkerheden fungerer tastaturet kun, når bilen holder stille, og parkeringsbremsen er trukket.

- Denne funktion er kun tilgængelig i **AppRadioMode** på din iPhone.

1 Start AppRadioMode.

- ➔ *Startprocedure på side 31*

2 Tryk på området til indtastning af tekst på skærbilledet til betjening af applikationer.

Der vises et tastatur til indtastning af tekst.

- Sproget på tastaturet kan ændres.

Brug af applikationerne på din iPhone eller smartphone

- ➔ *Indstilling af tastatursproget med applikationen til iPhone på side 37*

Visning af billedet af din applikation

Du kan indstille et billede af en applikation til din enhed, som ikke er kompatibel med **[AppRadioMode]**, så det bliver vist på skærmen.

- Afhængigt af applikationens type kan du muligvis ikke se billedet på skærmen.
- Når du bruger denne funktion på en iPhone med Lightning-stik, må andre enheder ikke forbindes via Bluetooth.
- Du kan kun styre applikationen på den tilsluttede enhed.
- Når du berører displayet i denne funktion, vises mærket "Don't Touch" i det øverste hjørne til højre på skærmen.

1 Forbind din enhed.

- Du kan læse mere om, hvordan du forbinder en iPhone eller en Android™ enhed i installationsvejledningen.

2 Tryk på **⏏**.

3 Berør **[APPS]**.

Når ansøgningen er klar til at starte, vises der en meddelelse på skærmen på dette produkt og på din iPhone.

4 Start applikationen på din enhed.

Der vises et billede af applikationen på skærmen.

- Tryk på **⏏** for at se den øverste menuskærm.

Brug af MirrorLink

Når du forbinder en **MirrorLink** enhed med kompatible applikationer, kan du betjene applikationerne på mobilenheden direkte fra dette produkt (**MirrorLink mode**).

Du kan få vist og betjene de kompatible applikationer gennem displayet med multi-touch-bevægelser, som f.eks. prikke, trække, rulle og vifte.

- Multi-touch-bevægelser slås muligvis fra, afhængigt af hvilken **MirrorLink** model, der er forbundet.

Startprocedure

Hvis du forbinder en **MirrorLink** enhed til dette produkt, skal du vælge den ønskede forbindelsesmetode. Der skal vælges indstillinger alt efter den tilsluttede enhed.

- ➔ *Indstilling til iPod / iPhone / smartphone på side 17*

1 Lås din MirrorLink enhed op.

2 Forbind din MirrorLink enhed til dette produkt med et USB-kabel, der er beregnet til brug

med MirrorLink enheder - sælges separat (CD-MU200).

- Du kan læse mere om, hvordan du forbinder en MirrorLink™ enhed i installationsvejledningen.

3 Tryk på **⏏**.

4 Berør **[APPS]**.

Hvis start-applikationen er installeret på **MirrorLink** enheden, starter applikationen.

Hvis ikke, vises skærbilledet med applikationsmenuen.

5 Berør det ønskede applikationsikon.

Den ønskede applikation startes, og skærbilledet for betjening af applikationen vises.

- Nogle applikationer starter muligvis ikke, afhængigt af tilstanden på den forbundne enhed. Hvis den ikke starter, skal du starte applikationen i henhold til beskeden i start-applikationen.
- Tryk på **⏏** for at gå tilbage til den øverste menuskærm.


Brug af lydblendingsfunktionen

Du kan udsende lyd ved at blande AV-kilden og en applikation på en iPhone eller smartphone, når funktionen **AppRadioMode** eller **MirrorLink** bruges.

1 Start AppRadioMode eller MirrorLink mode.

2 Tryk på knapperne Volume (+/-).

Menuen til lydblending vises på skærmen.

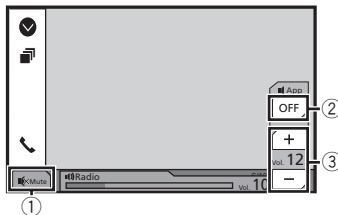

- ① Tryk, for at slå lyden fra. Tryk igen, for at slå lyden til.

- ② Indstiller, om lydblendingsfunktionen skal slås fra.

- ③ Justerer lydstyrken for applikationen.


Hver gang der trykkes på **[+]** eller **[-]**, skrues der op og ned for lydstyrken.

- AV-betjenings-skærmen og applikationsskærmen kan skiftes ved at trykke på **⏏**.

- Det er ikke muligt, at justere lydstyrken på skærmen. Tryk på **Volume (+/-)** for at justere lydstyrken.

Bluetooth-lydafspiller

Afspilningsskærm 1

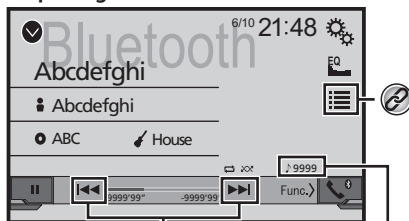


Springer over filer i fremadgående eller bagudgående retning.

Indikator for musiknummer

Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.

Afspilningsskærm 2

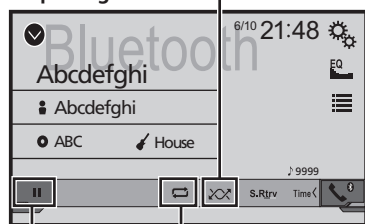

Indstiller gentaget afspilning.

Skifter mellem afspilning og pause.



Vælger en fil på listen.

Valg af filer fra filnavnelisten på side 33

- ☐ Ved at trykke på eller , kan du også springe frem og tilbage mellem filerne.

- ☐ Ved at holde eller nede, kan du også spole frem og tilbage.
- ☐ Inden du bruger Bluetooth-lydafspilleren, skal du registrere og tilslutte enheden til dette produkt.
- ☞ *Registrering af dine Bluetooth-enheder* på side 13
- ☐ Afhængigt af den Bluetooth-lydafspiller, som er sluttet til dette produkt, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder eller de kan være anderledes end deres beskrivelser i denne vejledning.
- ☐ Mens du lytter til sange på din Bluetooth-enhed, bedes du undgå at bruge telefonfunktionen så meget som muligt. Hvis du prøver at bruge telefonen, kan signalet forstyrre musikafspilningen.
- ☐ Når du taler på Bluetooth-enheden, som er forbundet til dette produkt via Bluetooth, sættes afspilningen muligvis på pause.

Startprocedure

- 1 Træk tilslutningskablet til brug **AppRadioMode** ud.
- ☐ Du kan ikke bruge Bluetooth-lydafspiller, når tilslutningskablet til brug af **AppRadioMode** er forbundet.
- 2 Visning af skærmen "System".



- 3 Berør [AV Source Settings].
- 4 Sørg for at "Bluetooth Audio" er slået til.
- 5 Visning af skærmen "Valg af A/V-kilde".



- 6 Tryk på [Bluetooth Audio] på skærbilledet for valg af AV-kilde.


Valg af filer fra filnavnelisten


- ☐ Denne funktion kan muligvis ikke bruges, afhænger af Bluetooth-enheden.

- 1 Tryk på

- 2 Tryk på en fil eller en mappe på listen, for at afspille den.



 Skifter mellem skærmen for betjening af videofiler og skærmen for betjening af musikfiler.

-  kan kun bruges, når der både er lyd- og videofiler på det tilsluttede udstyr.
- Der skal bruges et AV-kabel (CD-RM10) (sælges separat) til tilslutningen.
 - Du kan læse mere om, hvordan du forbinder den eksterne videokomponent i installationsvejledningen.

ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at se videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at se videobilleder, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted, og træk håndbremsen.

Startprocedure

Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til videoindgangen.

1 Visning af skærmen "System".



2 Berør [Input/Output Settings].

3 Sørg for at "AUX Input" er slået til.

4 Visning af skærmen "Valg af A/V-kilde".



5 Tryk på [AUX].

Billedet vises på skærmen.

Indstilling af videosignal

Når du slutter AUX-udstyr til dette produkt, skal du vælge den egnede videosignalingstilling.

- Du kan kun bruge denne funktion for videosignalingindgangen i AUX-indgangen.

1 Åbn skærmen "Video Setup".



2 Berør [Video Signal Setting].

3 Tryk på [AUX].

4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

Følgende muligheder er tilgængelige:

Auto (standard), PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

AV-indgang

Du se videobilledet fra enheden, der er sluttet til dette produkt.

- Du kan læse mere om, hvordan du forbinder den eksterne videokomponent i installationsvejledningen.

⚠ ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at se videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at se videobilleder, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted, og træk håndbremsen.

Startprocedure

Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til videoindgangen.

1 Visning af skærmen "System".



2 Berør [Input/Output Settings].

3 Sæt indstillingen på "On".

4 Åbn skærbilledet for valg af AV-kilde.



5 Tryk på [AV].

Billedet vises på skærmen.



Indstilling af videosignal

Når du slutter AV-udstyr til dette produkt, skal du vælge den egnede videosignalindstilling.

- Du kan kun bruge denne funktion for videosignalindgangen i AV-indgangen.

1 Åbn skærmen "Video Setup".



2 Berør [Video Signal Setting].

3 Tryk på [AV].


4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

Følgende muligheder er tilgængelige:


Auto (standard), **PAL**, **NTSC**, **PAL-M**, **PAL-N**, **SECAM**.



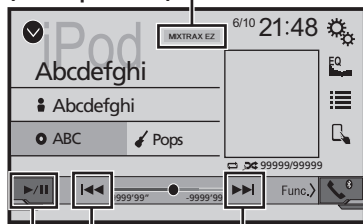

 Deaktiverer indstillingen MIXTRAX.

(Eksempel: iPod)



 Vælger et musiknummer.

 Skifter mellem afspilning og pause.

- Ved at trykke på  eller , kan du også springe frem og tilbage mellem filerne.
- Ved at holde  eller  nede, kan du også spole frem og tilbage.

MIXTRAX-betjening

MIXTRAX er beregnet til at lave et non-stop mix af sange fra dit lyd bibliotek, komplet med DJ-effekter.

Betjening af MIXTRAX EZ

Du kan bruge denne enhed til at afspille lydfilet fra din iPod/USB-ehed.

MIXTRAX EZ bruges til at tilføje en lang række lydeffekter mellem sange, så disse pauser mellem sangene kan arrangeres.

Dette giver dig mulighed for at lytte til musik non-stop.

- Denne funktion kan kun bruges, når der afspilles en fil på en USB-lagerenhed eller en sang på en iPod.
- Denne funktion kan ikke bruges, hvis betjeningsfunktionen står på App.
- Afhængigt af filen/sangen, er det muligvis ikke muligt at bruge lydeffekterne.
- Afhængigt af filen/sangen, er det muligt ikke muligt at lave en non-stop afspilning.

Viser skærbilledet "MIXTRAX Settings"

- 1 Om os .
- 2 Tryk på , efterfulgt af [AV Source Settings].
- 3 Tryk på [MIXTRAX Settings].


Indstilling af afspilningsdelen

Du kan indstille afspilningsdelen.

- 1 **Åbn skærmen "MIXTRAX Settings"**
 Viser skærbilledet "MIXTRAX Settings" på side 36
- 2 Tryk på [Short Playback Mode].
- 3 **Berør det punkt, du ønsker at indstille.**
 Følgende muligheder er tilgængelige:
60s (standard), **90s**, **120s**, **150s**, **180s**, **Off**, **Random**.


Indstilling af skærmeffekt

Du kan indstille en skærmeffekt til MIXTRAX.

- 1 **Åbn skærmen "MIXTRAX Settings"**
 Viser skærbilledet "MIXTRAX Settings" på side 36
- 2 Tryk på [Display Effect] for at slå den "On" (standard) eller "Off".


Indstilling af afbrydelseffekt

Du kan indstille en effekttone, der lyder, når du springer frem og tilbage mellem numrene.

- 1 **Åbn skærmen "MIXTRAX Settings"**
 Viser skærbilledet "MIXTRAX Settings" på side 36
- 2 Tryk på [Cut-In Effect] for at slå den "On" (standard) eller "Off".

Indstilling af MIXTRAX-effekt


Du kan indstille og afspille MIXTRAX-effekten efter eget ønske.

- 1 **Åbn skærmen "MIXTRAX Settings"**
 Viser skærbilledet "MIXTRAX Settings" på side 36
- 2 Tryk på [Effect Setting].

3 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

Følgende muligheder er tilgængelige:

Standard (standard), **Simple**, **Custom**

-  Når du vælger "Custom", skal du afkrydse den effekt, du ønsker.

Indstilling af blinkmønsteret

Den blinkende farve ændres med ændringerne i lyd- og basniveauerne.

1 Åbn skærmen "MIXTRAX Settings"

 Viser skærbilledet "MIXTRAX Settings" på side 36

2 Tryk på [Flash Pattern].

3 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Sound1** (standard) til **Sound6**:
Blinkmønsteret ændres i henhold til lyd-niveauet. Vælg den ønskede funktion.
- **L-Pass1** til **L-Pass6**:
Blinkmønsteret ændres i henhold til bas-niveauet. Vælg den ønskede funktion.
- **Random1**:
Blinkmønsteret ændres vilkårligt i henhold til lyd-niveau-tilstanden og lavpastilstanden.
- **Random2**:
Blinkmønsteret ændres vilkårligt i henhold til lyd-niveau-tilstanden.
- **Random3**:
Blinkmønsteret ændres vilkårligt i henhold til lavpastilstanden.
- **Off**:
Blinkmønsteret blinker ikke.

Systemindstillinger

Visning af indstillingsskærmen "System"

- 1 Om os .
- 2 Tryk på , efterfulgt af .
Herefter vises indstillingsskærmen "System".

Aktivering af Bluetooth-lydkilden

- 1 Visning af skærmen "System".
↳ Visning af indstillingsskærmen "System" på side 37
- 2 Berør [AV Source Settings].
- 3 Tryk på [Bluetooth Audio] for at stille den på "On" (standard) eller "Off".

Indstilling af permanent rulning

Når "Ever Scroll" står på "On", ruller den indspillede tekst konstant over skærmen.

- 1 Visning af skærmen "System".
↳ Visning af indstillingsskærmen "System" på side 37
- 2 Tryk på [Ever Scroll] for at stille den på "On" eller "Off" (standard).

Indstilling af biptonen

- 1 Visning af skærmen "System".
↳ Visning af indstillingsskærmen "System" på side 37
- 2 Tryk på [Beep Tone] for at stille den på "On" (standard) eller "Off".
 - Denne menu vises muligvis ikke, afhængigt af den anvendte model.

Indstilling af AppRadioMode Sound

Du kan indstille, hvor lyden for AppRadioMode udsendes, når den bruges med en Android-enhed.

- 1 Visning af skærmen "System".
↳ Visning af indstillingsskærmen "System" på side 37
- 2 Berør [Input/Output settings].

- 3 Tryk [AppRadioMode Sound].
- 4 Tryk på følgende indstillinger.
 - AVH (standard):
Lyden udsendes fra højttalerne på denne enhed.
 - Smartphone:
Lyden udsendes fra højttalerne på Android-enheden.
 - Med en iPhone udsendes lyden altid fra højttalerne på denne enhed.

Indstilling af bakkameraet

Du skal bruge et bakkamera (f.eks. et ND-BC6), som sælges separat, for at bruge bakkamerafunktionen. (kontakt din forhandler, for yderligere oplysninger.)

Bakkamera

- Dette produkt indeholder en funktion, der automatisk skifter til fuldskærmsvisningen af bakkameraet, der er installeret på din bil, når gearstangen sættes i bakgear.
- Hvis gearstangen sættes i bakgear umiddelbart efter, at systemet i dette produkt er startet, er det kun kamerabilledet er vises og ikke parkeringsvejledningerne eller meddelelsen "The video may appear reversed".

⚠ ADVARSEL

- Pioneer anbefaler, at der bruges et kamera, som sender spejlvendte billeder, da billederne på skærmen ellers kan vende forkert.
- Bekræft med det samme, om skærmen ændres til billedet fra bakkameraet, når gearstangen sættes i bakgear fra en anden position.
 - Når skærmen skifter til fuldskærmsvisning af bakkameraets billede under normal kørsel, skal den skiftes til den modsatte indstilling under "Camera Polarity".

Aktivering af bakkameraet

- 1 Visning af skærmen "System".
↳ Visning af indstillingsskærmen "System" på side 37
- 2 Berør [Camera Settings].
- 3 Tryk på [Back Camera Input] for at stille den på "On" eller "Off" (standard).

Indstilling af polariteten for bakkameraet

- Denne funktion kan bruges, når "Back Camera Input" står på "On".
- ↳ Aktivering af bakkameraet på side 37

- 1 Visning af skærmen "System".
↳ Visning af indstillingsskærmen "System" på side 37
- 2 Berør [Camera Settings].
- 3 Tryk på [Camera Polarity].
 - Battery (standard):
Polariteten på den tilsluttede ledning er positiv.
 - Ground:
Polariteten på den tilsluttede ledning er negativ.

Slukning af demoskærmen

- 1 Visning af skærmen "System".
↳ Visning af indstillingsskærmen "System" på side 37
- 2 Tryk på [Demo Mode] for at stille den på "On" (standard) eller "Off".

Valg af systemsproget

- Hvis det indlejrede sprog og den valgte sprogindstilling ikke svarer til hinanden, vil tekstoplysningerne muligvis ikke blive vist korrekt.
- Visse tegn vil muligvis ikke blive vist korrekt.

- 1 Visning af skærmen "System".
↳ Visning af indstillingsskærmen "System" på side 37
- 2 Tryk på [System Language].
- 3 Tryk på det ønskede sprog.
Når sproget er valgt, vender det forrige skærm-billede tilbage.

Indstilling af tastatursproget med applikationen til iPhone

Du kan bruge tastaturet i AppRadioMode ved at indstille tastatursproget til iPhone.

- Denne funktion er kun tilgængelig i AppRadioMode på din iPhone.

- 1 Visning af skærmen "System".
↳ Visning af indstillingsskærmen "System" på side 37

Systemindstillinger

2 Tryk på [Keyboard].

3 Tryk på det ønskede sprog.

Når sproget er valgt, vender det forrige skærmbillede tilbage.

Justering af berøringspanelets responspositioner (kalibrering af berøringspanelet)

Hvis du føler, at berøringspanelets taster på skærmen afviger fra de reelle positioner, der reagerer på din berøring, bør du justere berøringspanelets responspositioner.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
- Brug ikke et spidst redskab, f.eks. en kuglepenn eller skrueblyant, da det kan beskadige skærmen.
- Du må ikke slukke for motoren, mens de justerede positionsdata gemmes.

1 Visning af skærmen "System".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "System"* på side 37

2 Tryk på [Touch Panel Calibration].

3 Tryk på to hjørner på skærmen langs pilene, og tryk derefter på midten af de to +-mærker samtidigt to gange.

4 Om os ☰.

Justeringsresultaterne gemmes.

5 Tryk igen på ☰.

Gå videre til 16-punktsjustering.

6 Tryk forsigtigt på midten af mærket "+", der vises på skærmen.

Målet angiver rækkefølgen.

- Hvis du trykker på ☰, vender den forrige justeringsposition tilbage.
- Hvis du holder ☰ nede, annulleres justeringen.

7 Hold ☰ nede.

Justeringsresultaterne gemmes.

Indstilling af lysdæmperen

Indstilling af lysdæmperudløseren

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

1 Visning af skærmen "System".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "System"* på side 37

2 Tryk på [Dimmer Settings]

3 Tryk på [Dimmer Trigger]

4 Tryk på det ønskede punkt.

● Auto (standard):

Tændes og slukkes automatisk lysdæmperen, når bilens forlygter tændes og slukkes.

● Manual:

Lysdæmperen tændes og slukkes manuelt.

● Time:

Lysdæmperen tændes og slukkes på det indstillede tidspunkt.

Indstilling af lysdæmperens varighed om dagen og om natten

- Du kan bruge denne funktion, når "Dimmer Trigger" står på "Manual".

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

1 Visning af skærmen "System".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "System"* på side 37

2 Tryk på [Dimmer Settings]

3 Tryk på [Day/Night] for at skifte følgende punkter.

● Day (standard):

Lysdæmperen slukkes manuelt.

● Night:

Lysdæmperen tændes manuelt.

Indstilling af lysdæmpervarigheden

Du kan indstille, hvornår lysdæmperen tændes og slukkes.

- Du kan bruge denne funktion, når "Dimmer Trigger" står på "Time".
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

1 Visning af skærmen "System".





➔ *Visning af indstillingsskærmen "System"* på side 37

2 Tryk på [Dimmer Settings]

3 Tryk på [Dimmer Duration]

Herefter vises indstillingsskærmen "Duration Setting".

4 Træk markører, for at indstille lysdæmperens varighed.

- Du kan også indstille lysdæmperens varighed, ved at trykke på  eller . Hvert tryk på  eller  flytter markøren frem eller tilbage med 15 minutter.
 - Standardindstillingen er 18:00 til 06:00 (6:00 PM-6:00 AM).
 - Hvis markørerne placeres på det samme punkt, er lysdæmperens tilgængelige tid 0 timer.
 - Hvis markøren for sluk-tidspunktet stilles til venstre, og markøren for tænd-tidspunktet stilles til højre, er lysdæmperens tilgængelige tid 0 timer.
 - Hvis markøren for tænd-tidspunktet stilles til venstre, og markøren for sluk-tidspunktet stilles til højre, er lysdæmperens tilgængelige tid 24 timer.
 - Tiden i visningen af lysdæmperens varighed er afhængigt af indstillingen af uret.
- ➔ *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 50

Justering af billedet

Du kan justere billedet for hver kilde og bakkamera.

⚠ ADVARSEL

Af sikkerhedsmæssige årsager, kan du ikke bruge nogle af disse funktioner mens dit køretøj er i bevægelse. For at kunne bruge disse funktioner, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted, og træk håndbremsen. Se afsnittet "Vigtige oplysninger til brugeren" (i en særskilt vejledning).

1 Viser den skærm, du ønsker at justere.

2 Visning af skærmen "System".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "System"* på side 37

3 Tryk på [Picture Adjustment].

4 Tryk på funktionen, du ønsker at indstille.

● Brightness:

Justerer tæthed af den sorte farve. (-24 til +24)

● Contrast:

Justerer kontrasten. (-24 til +24)

● Color:

Justerer farvemætningen. (-24 til +24)

● Hue:

Justerer farvetonen (hvilken farve, der fremhæves, rød eller grøn). (-24 til +24)

● Dimmer:

Juster skærmens lysstyrke. (+1 til +48)

Systemindstillinger

- **Temperature:**
Juster farvetemperaturen, hvilket resulterer i en bedre hvidbalance. (-3 til +3)
 - På nogle billeder, er det ikke muligt at justere **Hue** og **Color**.
 - Når du trykker på **[Rear View]**, skifter funktionen til den valgte kamerafunktion. Ved at trykke på **[Source]**, **[Navi]** eller **[Apps]**, kan du gå tilbage til den valgte funktion.
 - 5 **Brug** **[◀]**, **[▶]**, **[▲]**, **[▼]** **til at justere med.**
 - Justeringen af **"Brightness"**, **"Contrast"** og **"Dimmer"** gemmes separat, når bilens forlygter er slukket (dag) og tændt (nat).
 - **"Brightness"** og **"Contrast"** tændes automatisk, afhængigt af, om køretøjets forlygter er tændt eller slukket.
 - **"Dimmer"** kan indstilles til hvornår den skal tændes og slukkes.
- ☞ *Indstilling af lysdæmperen på side 38*
- Billedjusteringen er muligvis ikke tilgængelig på visse bakkameraer.
 - Indstillingerne kan gemmes separat.

Visning af firmwareversionen

1 Visning af skærmen "System".

☞ *Visning af indstillingsskærmen "System" på side 37*

2 Berør [System Information].

3 Tryk på [Firmware Information].

Herefter vises skærmen "Firmware Information".

Opdatering af firmware

⚠ADVARSEL

- USB-lagerenheden til opdateringen må kun indeholde den korrekte opdateringsfil.
- Produktet må ikke slukkes, og USB-lagringenheden må ikke tages ud under opdateringen af firmwaren.
- Det er kun muligt at opdatere firmwareopdateringen, når bilen holder stille, og håndbremsen er trukket.

1 Download firmware-opdateringsfilerne.

2 Sæt en tom (formateret) USB-lagringenhed i din computer, og find derefter den korrekte opdateringsfil, og kopier den til USB-lagringenheden.

3 Forbind USB-lagringenheden til dette produkt.

4 Sluk for kilden.

☞ *Kilde på AV-betjeningsskærmen på side 11*

5 Visning af skærmen "System".

☞ *Visning af indstillingsskærmen "System" på side 37*

6 Berør [System Information].

7 Tryk på [Firmware Update].

8 Tryk på [Continue] for at vise dataoverførselsfunktionen.

- Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte firmwareopdateringen.
- Dette produkt nulstilles automatisk, så snart firmwareopdateringen er korrekt gennemført.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen, skal du trykke på skærmen og udføre ovenstående trin igen.

Visning af indstillingsskærmen "Audio"

- 1 Om os
- 2 Tryk på , efterfulgt af .
Herefter vises indstillingsskærmen "Audio".

Brug af fortoningsfunktionen

- 1 Vis indstillingsskærmen "Audio".
➔ Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40
- 2 Tryk på [Fader].
- 3 Tryk på eller for at indstille balancen mellem de forreste og bageste højttalere.
 - "Front25" til "Rear25" vises som balancen mellem front- og baghøjttalerne skifter fra front til bag.
 - Standardindstillingen er "F/R 0".
 - Stil "Front" og "Rear" på "0", hvis du bruger et dobbelt højttalersystem.
- Du kan også indstille fader/balance ved at trække i punktet på den viste kurve.

Brug af balanceindstillingen

- Denne funktion kan indstilles, når højttalerfunktionen står på "Standard Mode".
- 1 Vis indstillingsskærmen "Audio".
➔ Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40
 - 2 Tryk på [Balance].
 - 3 Tryk på eller for at indstille balancen mellem højre og venstre højttaler.
 - "Left25" til "Right25" vises, når balancen mellem de venstre og højre højttalere flyttes fra venstre til højre.
 - Standardindstillingen er "L/R 0".
 - Du kan også indstille fader/balance ved at trække i punktet på den viste kurve.

Skift mellem lydafbrydelse/lyddæmpning

Du kan automatisk afbryde eller dæmpe lyden fra AV-kilden, samt lydstyrken fra iPhone-applikationen, når navigationen udsender stemmevejledningen.

- 1 Vis indstillingsskærmen "Audio".
➔ Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40

2 Tryk på [Mute Level].

3 Bører det punkt, du ønsker at indstille.

- **ATT** (standard):
Lydstyrken reduceres med 20 dB fra den aktuelle lydstyrke.
- **Mute**:
Lydstyrken bliver 0.
- **Off**:
Lydstyrken ændres ikke.

Indstilling af kildeniveauer

SLA (Indstilling af kildeniveau) giver dig mulighed for at indstille lydstyrken på hver kilde, så du undgår radikale ændringer i lydstyrken, når du skifter mellem kilderne.

- Indstillingerne er baseret på FM-tunerens lydstyrke, som forbliver uændret.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når FM-tuneren vælges som AV-kilden.

1 Sammenlign FM-tunerens lydstyrkeniveau med niveauet for den kilde, du ønsker at justere.

2 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40

3 Tryk på [Source Level Adjuster].

4 Tryk på eller for at indstille lydstyrken på kilden.

- Hvis du trykker på et sted, hvor markøren kan flyttes til, ændres SLA indstillingen til værdien af det punkt, der trykkes på.
- "+4" til "-4" vises, som der skrues op og ned for kildens lydstyrke.
- Standardindstillingen er "0".

Brug den automatiske niveauindstilling

Denne funktion korrigerer automatisk forskellen på lydstyrken mellem musikfilerne eller kilderne.

1 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40

2 Tryk på [Automatic Level Control].

3 Tryk på det ønskede punkt.

- **Off** (standard):
Slår den automatiske niveauindstilling fra.
- **Mode1**:
Laver mindre rettelser i forskellen på lydstyrken mellem musikfiler eller kilder (til lydsignaler med et smalt dynamikområde).
- **Mode2**:
Laver større rettelser i forskellen på lydstyrken mellem musikfiler eller kilder (til lydsignaler med et bredt dynamikområde).

Justering af lydintensiteten

Denne funktion kompenserer for mangler i lav- og højfrekvensområderne ved lav lydstyrke.

- Denne funktion kan ikke bruges, når du foretager eller modtager et opkald og bruger håndfri-funktionen.

1 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40

2 Tryk på [Loudness].

3 Tryk på det ønskede punkt.

Følgende muligheder er tilgængelige:

Off (standard), **Low**, **Mid**, **High**.

Brug af subwoofer-udgangen

Dette produkt er forsynet med en subwooferudgangsmekanisme, der kan aktiveres eller deaktiveres.

1 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40

2 Tryk på [Subwoofer] for at stille den på "On" (standard) eller "Off".

Indstilling af afbrydelsesfrekvensen

Du kan indstille en afbrydelsesfrekvens for hver højttaler.

Følgende højttalere kan indstilles:

Standard Mode: Front, Bag, Subwoofer.

Network Mode: Høj, Mellem, Subwoofer.

- "Subwoofer" kan kun bruges, når "Subwoofer" står på "On".



➔ Brug af subwoofer-udgangen på side 40

1 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40

2 Tryk på [Crossover] eller [Subwoofer Settings].

Lydindstilling

3 Tryk på  eller  for at skifte til højttaleren, du vil justere.

4 Træk grafiklinjen til placeringen, du ønsker at indstille.



Følgende punkter kan også indstilles.

● **Phase** 

Skifter subwooferen-fasen mellem normal og omvendt placering.

● **LPF/HPF**:

Stil indstillingen LPF/HPF på "On" eller "Off".

- Denne funktion kan ikke bruges, når du justerer den høje højttaler.
- Tryk på  eller  for at skifte højttaler, der skal indstilles.

Skift af udgangen på bagerste højttaler

1 Sluk for kilden.

2 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40*

3 Tryk på [Rear Speaker Output].

4 Tryk for at skifte "Rear" (standard) eller "Subwoofer".

Forøgelse af bassen

1 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40*

2 Tryk på [BASS Boost].

3 Tryk for at vælge det ønskede basforstærkningsniveauet fra 0 til +6.

Valg af lyttepositionen

Du kan vælge en lytteposition, du ønsker at gøre til lydeffekternes midte.

1 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40*

2 Tryk på [Listening Position].

3 Tryk på den ønskede position, for at ændre lyttepositionen.

Følgende muligheder er tilgængelige:

Off (standard), Front, Front Left, Front Right, All

"All" kan ikke vælges, når højttalertilstanden står på "Network Mode".

Finjustering af lydstyrken på højttalerudgangen

Der kan foretages finjusteringer af lydstyrken på højttalerudgangen ved at lytte til lydeffekten.

Denne funktion kan bruges, når "Subwoofer" står på "On".

➔ *Brug af subwoofer-udgangen på side 40*

1 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40*

2 Tryk på [Speaker Level].


3 Tryk på  eller  for at vælge lyttepositionen, hvis nødvendigt.

Følgende muligheder er tilgængelige:

Off (standard), Front, Front Left, Front Right, All

"All" kan ikke vælges, når højttalertilstanden står på "Network Mode".

Hvis du ændrer lyttepositionens indstilling, ændres alle højtalernes udgangsniveauer sammen med indstillingen.

4 Tryk på  eller  for at indstille lydstyrken på højttalerudgangen.

"-24" dB til "10" dB vises, mens afstanden, der skal rettes, forøges eller forkortes.

Følgende højttalere kan vælges:

Front venstre, Front højre, Bag venstre, Bag højre, Subwoofer

- Bilens akustik skal måles på forhånd for at kunne bruge denne funktion.

Indstilling af tidsjusteringen

Ved at justere afstanden fra hver højttaler til lyttepositionen, kan tidsjusteringen rette tiden der går, inden lyden når lyttepositionen.

1 Mål afstanden mellem hovedet på den person, der lytter, og hver højttalerenhed.

2 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40*

3 Tryk på [Time Alignment].

4 Tryk på  eller  for at vælge lyttepositionen, hvis nødvendigt.

Følgende muligheder er tilgængelige:

Off (standard), Front, Front Left, Front Right, All

"All" kan ikke vælges, når højttalertilstanden står på "Network Mode".

Hvis du ændrer lyttepositionens indstilling, ændres alle højtalernes udgangsniveauer sammen med indstillingen.

5 Tryk på  eller  for at indtaste afstanden mellem den valgte højttaler og lyttepositionen.

Du kan indtaste værdien, der forøges/forkortes med 2,5 cm for hvert trin (mellem 0 og 350 cm).

Følgende højttalere kan vælges:

Front venstre, Front højre, Bag venstre, Bag højre, Subwoofer

- Hvis du trykker på [TA On], slås tidsjusteringen fra.

- Denne funktion kan kun bruges, når lyttepositionen er indstillet til "Front Left" eller "Front Right".

- Bilens akustik skal måles på forhånd for at kunne bruge denne funktion.

Skift af den forudindstillede tidsjustering

1 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40*

2 Tryk på [Time Alignment Preset].

3 Tryk på det ønskede punkt.

● **Initial** (standard):

Indstiller til den oprindelige indstillingsværdi.

● **ATA**:

Afspejler resultatet af "A-EQ&TA Measurement" til indstillingsværdien.

● **Off**:

Nulstiller alle indstillingsværdier til 0.

● **Custom**:

Indstiller til værdien, der er indstillet i "Time Alignment".

Når du indstiller tidsjustering, skifter punktet forudindstillet automatisk til "Custom".

"Custom" kan kun vælges, når lyttepositionen er indstillet til "Front Left" eller "Front Right".

Brug af equalizer

Valg af equalizerkurver

Der er syv gemte equalizerkurver, som du altid kan vælge mellem. Her er en liste over equalizerkurverne:

- **S.Bass** er en kurve, hvor kun den dybe lyd forstærkes.
- **Powerful** er en kurve, hvor de dybe og høje lyde forstærkes.
- **Natural** er en kurve, hvor de dybe og høje lyde forstærkes en smule.
- **Vocal** er en kurve, hvor midterområdet, som svarer til området for menneskestemmer, forstærkes.
- **Flat** er en flad kurve, hvor ingenting forstærkes.
- **Custom1** er en justeret equalizerkurve, som du selv opretter. Hvis du vælger denne kurve, anvendes effekten på alle AV-kilderne.
- **Custom2** er en justeret equalizerkurve, som du selv opretter. Hvis du vælger denne kurve, anvendes effekten på alle AV-kilderne.

Standardindstillingen er "Powerful".

1 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40*

2 Børør [Graphic EQ].

3 Tryk på den ønskede equalizer.

Brugertilpasning af equalizerkurverne

Du kan justere den aktuelt valgte equalizerkurve efter eget ønske. Justeringerne kan foretages med en 13-bånds grafisk equalizer.

- Hvis du foretager justeringer, når kurven "**S.Bass**", "**Powerful**", "**Natural**", "**Vocal**" eller "**Flat**" vælges, ændres indstillingerne for equalizerkurven til "**Custom1**".
- Hvis du foretager justeringer, når f.eks. kurven "**Custom2**" vælges, opdateres kurven "**Custom2**".
- "**Custom1**" og "**Custom2**" kan oprettes fælles for alle kilder.

1 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40*

2 Børør [Graphic EQ].

3 Væg en kurve, du ønsker at bruge som grundlag for brugertilpasning.

4 Tryk på den frekvens, du ønsker at justere niveauet for.

- Hvis du følger bjælkerne for flere equalizerbånd med fingeren, indstilles equalizerkurven til værdien for det valgte punkt på hver bjælke.

Brug af den automatisk justerede equalizer

Du kan indstille den automatisk justerede equalizer, så den passer til bilens akustik. Bilens akustik skal måles på forhånd, før du kan bruge denne funktion.

➔ *Automatisk justering af equalizerkurven (Auto-EQ) på side 42*

- Stil "**Auto EQ&TA**" på "**Off**" for at justere equalizerkurven manuelt.

1 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "Audio" på side 40*

2 Tryk på [Auto EQ&TA] for at stille den på "On" eller "Off" (standard).

Automatisk justering af equalizerkurven (Auto-EQ)

Ved at måle bilens akustik, kan equalizerkurven justeres automatisk, så den passer til indvendigt i bilen.

⚠ ADVARSEL

Der udsendes muligvis en høj tone (støj) fra højttalerne, når bilens akustik bliver målt. Du aldrig udføre en auto-EQ-måling, mens du kører.

⚠ ADVARSEL

- Undersøg betingelserne grundigt, inden der udføres auto-EQ, da højttalerne muligvis kan beskadiges under følgende forhold:
- Hvis højttalerne er forbundet forkert. (f.eks. når en af de bageste højttalere er forbundet til en subwooferudgang.)
- Når en højttaler er forbundet til en forstærker med højere udgangseffekt end højttalerens maksimale nominelle indgangseffekt.
- Hvis mikrofonen til den akustisk måling (sælges separat) ikke placeres på et passende sted, kan måletonen blive høj, og målingen kan tage lang tid, hvilket medfører, at batteriet aflades. Sørg for, at mikrofonen placeres på det specificerede sted.

Inden anvendelsen af auto-EQ-funktionen

- Udfør auto-EQ på et så stille et sted som muligt, og med køretøjets motor og aircondition slukket. Afbryd også strømmen til eventuelle biltelefoner eller mobiltelefoner i bilen, eller tag dem ud på forhånd. Omgivende lyde kan forhindre korrekt måling af køretøjets akustik.
- Sørg for at bruge en egnet mikrofon til akustisk måling (sælges separat). Hvis du bruger en anden mikrofon, kan målingen muligvis ikke udføres, eller det kan føre til fejlagtig måling af bilens akustik.
- De forreste højttalere skal være tilsluttet, for at der kan udføres auto-EQ.
- Hvis dette produkt er tilsluttet en forstærker med kontrol af indgangsniveau, kan det ske, at der ikke kan udføres auto-EQ. Hvis forstærkerens indgangsniveau er indstillet til under standardværdien.
- Når dette produkt forbindes til en effektforstærker med en LPF (lavpassfilter), skal du slå LPF fra, inden du udfører en Auto-EQ. Du skal også indstille afbrydelsesfrekvensen på det indbyggede LPF på en aktiv subwoofer til den højeste frekvens.
- Afstanden er udregnet af en computer for at give en optimal forsinkelse og dermed sikre nøjagtige resultater. Denne værdi må ikke ændres.
 - Den reflekterede lyd i bilen er kraftig, og der optræder forsinkelser.
 - LPF på aktive subwoofere eller eksterne forstærkere forsinket de lave lyde.
- Hvis der opstår fejl under målingen, skal du kontrollere følgende, inden du måler bilens akustik igen.
 - Forreste højttalere (venstre/højre)
 - Bageste højttalere (venstre/højre)
 - Støj
 - Mikrofon for akustisk måling (sælges separat)
 - Lavt batteri

Udførelse af auto-EQ

- Auto-EQ ændrer lydindstillingerne som følgende:
 - Indstillingen af fader/balance vender tilbage til midterpositionen.
- ➔ *Brug af balanceindstillingen* på side 40
 - "**Mute Level**" står på "**Off**".
- ➔ *Skift mellem lydafbrydelse/lyddæmpning* på side 40
- Tidligere indstillinger for auto-EQ vil blive overskrevet.
- Tryk ikke på ▲ for at åbne eller lukke panelet, når du bruger mikrofonen.

⚠ ADVARSEL

Du må ikke slukke for motoren, mens målingen er i gang.

1 Stands bilen et stille sted, luk alle døre, ruder og soltag, og sluk derefter for motoren.

Hvis du lader motoren køre, kan motoralarm forhindre korrekt auto-EQ.

- Hvis der detekteres kørebegrænsninger under måling, annulleres målingen.

2 Anbring mikrofonen til akustisk måling (sælges separat) midt i førersædets hovedstøtte, pegende fremad.

Auto-EQ kan variere afhængigt af, hvor du placerer mikrofonen. Placer mikrofonen på det forsædet og udfør Auto-EQ, hvis det passer bedre.

3 Frakobl din iPhone eller smartphone-enhed.

4 Slå tændingskontakten til (ACC ON).

Hvis bilens aircondition eller varmelegeme er tændt, skal du slukke for dem.

5 Stil AV-kilden på "OFF".

➔ *Visning af AV-betjenings-skærmen* på side 11

6 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "Audio"* på side 40

7 Tryk på [A-EQ&TA Measurement].

Skærmen "A-EQ&TA Measurement" vises.

8 Slut mikrofonen til akustisk måling (sælges separat) til dette produkt.

Sæt mikrofonen i AUX-indgangen på dette produkt.

Brug et forlænger-kabel (sælges separat), hvis ledningen på mikrofon (sælges separat) er ikke lang nok.

9 Tryk på [Front Left] eller [Front Right] for at vælge den aktuelle lytteposition.

10 Tryk på [Start].

Der starter en nedtælling på 10 sekunder.

- Bluetooth-forbindelsen afbrydes, inden processen starter.

11 Gå ud af bilen og hold dørene lukkede, indtil nedtællingen er færdig.

Når nedtællingen er færdig, udsendes der en måletone (støj) fra højttalerne, og auto-EQ-målingen starter.

12 Vent, til målingen er afsluttet.

Når Auto-EQ er færdig, vises en meddelelse.

- Måletiden varierer afhængigt af biltypen.
- Tryk på [Stop], for at stoppe målingen.

13 Anbring forsigtigt mikrofonen i handskerummet eller et andet sikkert sted.

Hvis mikrofonen udsættes for direkte sollys i en længere periode, kan de høje temperaturer medføre, at mikrofonen deformeres, skifter farve eller svigter.

Sådan gemmes lydindstillingerne

Du kan gemme følgende aktuelle lydindstillinger, så du kan bruge dem igen senere:

Fortoning, balance, højttalerniveau, grafisk EQ, HPF/LPF, lytteposition, overgang, tidsjustering.

1 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "Audio"* på side 40

2 Tryk på [Save Settings].

3 Tryk på [OK].

Alle de aktuelle lydindstillinger gemmes.

- Når du trykker på [Cancel], vender du tilbage til indstillingsskærmen "Audio".

Indlæsning af lydindstillingerne

1 Vis indstillingsskærmen "Audio".

➔ *Visning af indstillingsskærmen "Audio"* på side 40

2 Tryk på [Load Settings].

3 Tryk på punktet, du ønsker at indlæse.

Følgende muligheder er tilgængelige:

AEQ Setting, Sound Setting.

- "AEQ Setting" kan kun vælges, når du har udført en Auto-EQ-måling.

➔ *Automatisk justering af equalizerkurven (Auto-EQ)* på side 42

- "Sound Setting" kan kun vælges, når du har gemt lydindstillingerne.

➔ *Sådan gemmes lydindstillingerne* på side 43

Valg af baggrund

Der kan vælges mellem 9 forskellige forudindstillede baggrunde på AV-betjeningskærmen, og 6 forskellige forudindstillede baggrunde på menuskærmen. Du kan også ændre baggrundsbilledet til andre billeder, som importeres fra en USB-lagerenhed.

1 Åbn skærmen "Theme".





2 Tryk på [Background].

- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at trykke på [Illumination], [Theme] eller [Utility] på denne skærm.

3 Tryk på [Home] eller [AV] for at ændre baggrunden.

Indstillingsindholdet kan gemmes separat i hukommelsen på AV-betjeningskærmen og menuskærmen.

4 Bør det punkt, du ønsker at indstille.

- Forudindstillede baggrunde: Bruges til at vælge det ønskede forudindstillede baggrundsbillede.
-  (brugerdefineret): Viser baggrundsbilledet, der er importeret fra den eksterne USB-enhed.
- ➔ *Valg af billede som baggrundsbillede på side 27*
-  (fra): Skjuler baggrundsbilledet.

Indstilling af belysningsfarven

Der kan vælges en belysningsfarve blandt 7 forskellige farver. Endvidere kan belysningen skiftes mellem disse 7 farver i rækkefølge.

Valg af farven fra de forudindstillede farver

Du kan vælge en belysningsfarve fra farvelisten.



1 Åbn skærmen "Theme".



2 Tryk på [Illumination].

- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at trykke på [Theme], [Background] eller [Utility] på denne skærm.

3 Tryk på den ønskede farve.

- Farvede knapper: Bruges til at vælge den ønskede forudindstillede farve.
-  (brugerdefineret): Viser skærbilledet for brugertilpasning af belysningsfarven.
- ➔ *Oprettelse af en brugerdefineret farve på side 44*
-  (regnbue): Skifter gradvist mellem de fem standardfarver i rækkefølge.
- Du kan se et forhåndsbillede af menuskærmen eller AV-betjeningskærmen ved at trykke på henholdsvis [Home] eller [AV].

Oprettelse af en brugerdefineret farve

Du kan oprette en brugerdefineret farve. Den oprettede farve gemmes, og du kan herefter vælge farven når du indstiller belysningsfarven.

1 Åbn skærmen "Theme".



2 Tryk på [Illumination].

- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at trykke på [Theme], [Background] eller [Utility] på denne skærm.

3 Tryk på følgende knap.



Viser skærbilledet til oprettelse af en brugerdefineret farve og til lagring af denne i hukommelsen.

4 Tryk på følgende knapper.



Justerer lysstyrken og niveauet af rød, grøn og blå for at oprette en foretrukket farve.



- Du kan også justere farvetonen ved at trække farvebjælken.

5 Hold fingeren på [Memo] for at gemme den tilpassede farve i hukommelsen.

Den tilpassede farve gemmes i hukommelsen. Den valgte farve vil blive hentet fra hukommelsen, næste gang du trykker på den samme tast.

Valg af temafarve

Der kan vælges en temafarve blandt 5 forskellige farver.

1 Åbn skærmen "Theme".



2 Tryk på [Theme].

- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at trykke på [Illumination], [Background] eller [Utility] på denne skærm.

3 Tryk på den ønskede farve.

- Du kan se et forhåndsbillede af menuskærmen eller AV-betjeningskærmen ved at trykke på henholdsvis [Home] eller [AV].

Valg af urbilledet

Uret på AV-betjeningskærmen og menuskærmen kan vælges blandt 3 forskellige billeder.

1 Åbn skærmen "Theme".



2 Tryk på [Utility].

Temamenu

- Du kan også ændre indstillingsskærmen ved at trykke på **[Illumination]**, **[Theme]** eller **[Background]** på denne skærm.

3 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- Forudindstillede billeder: Bruges til at vælge det ønskede forudindstillede urbillede.
- **[OFF]** (fra): Skjuler uret.
- Du kan se et forhåndsbillede af menuskærmen eller AV-betjeningskærmen ved at trykke på henholdsvis **[Home]** eller **[AV]**.

Opsætning af videoafspilleren

Indstilling af sprogene med topprioritet

Du kan tildele det ønskede sprog til underteksterne, lyden og menuerne under første afspilning. Hvis det valgte sprog er indspillet på disken, vises og afspilles underteksterne, lyden og menuerne på dette sprog.

- Denne indstilling kan vælges, når den valgte kilde er "Disc", "CD", "Video CD" eller "DVD".

Indstilling af sproget på underteksterne

Du kan vælge det ønskede sprog på underteksterne. Hvis sproget er tilgængeligt, vises underteksterne på det valgte sprog.

1 Åbn skærmen "Video Setup".




2 Tryk på [DVD/DivX Setup].

3 Tryk på [Subtitle Language].

Pop-up-menuen vises.

4 Tryk på det ønskede sprog.

Hvis du vælger "Others", vises der en skærm, hvor sprogkoden skal indtastes. Indtast den firecifrede kode til det ønskede sprog, og tryk derefter på .

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.
- Du kan også skifte underskriftsproget ved at trykke på tasten til skift af undertekstsproget under afspilning.
- Indstillinger, der foretages her, vil ikke blive påvirket, selvom der ændres undertekstprog under afspilning ved hjælp af tasten til skift af undertekstprog.

Indstilling af lyd sproget

Du kan vælge det ønskede lyd sproget.

1 Åbn skærmen "Video Setup".




2 Tryk på [DVD/DivX Setup].

3 Tryk på [Audio Language].

Pop-up-menuen vises.

4 Tryk på det ønskede sprog.

Hvis du vælger "Others", vises der en skærm, hvor sprogkoden skal indtastes. Indtast den firecifrede kode til det ønskede sprog, og tryk derefter på .

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.
- Du kan også skifte lyd sproget ved at trykke på tasten til skift af lyd sproget under afspilning.
- Indstillinger, der foretages her, vil ikke blive påvirket, selvom der ændres lyd sproget under afspilning ved hjælp af tasten til skift af lyd sproget.

Indstilling af menu sproget

Du kan indstille det ønskede sprog i menuerne på en disk.

1 Åbn skærmen "Video Setup".




2 Tryk på [DVD/DivX Setup].

3 Tryk på [Menu Language].

Pop-up-menuen vises.

4 Tryk på det ønskede sprog.

Hvis du vælger "Others", vises der en skærm, hvor sprogkoden skal indtastes. Indtast den firecifrede kode til det ønskede sprog, og tryk derefter på .

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vises det sprog, der er angivet på disken.

Indstilling af vinkelikon-visningen

Vinkelikonet kan indstilles, så det bliver vist i scener, hvor vinklen kan ændres.

- Denne indstilling kan vælges, når den valgte kilde er "Disc", "CD", "Video CD" eller "DVD".

1 Åbn skærmen "Video Setup".



2 Tryk på [DVD/DivX Setup].

3 Tryk gentagne gange på [Multi Angle] indtil den ønskede indstilling vises.

- **On** (standard): Slår indstillingen med flere vinkler til.
- **Off**: Slår indstillingen med flere vinkler fra.

Indstilling af billedformatet

Skærmen har to billedformater. En bredskærm med et billedforhold på (TV-forhold) på 16:9, og en normal skærm har et billedforhold på 4:3. Hvis du bruger en almindelig skærm bagpå med et billedforhold på 4:3, kan du indstille billedforholdet, der passer bedst til denne skærm. (Vi anbefaler du bruger denne funktion, når billedforholdet skal passe til den bageste skærm.)

- Hvis du bruger en almindelig skærm, skal du vælge enten "Letter Box" eller "Pan Scan". Hvis du vælger "16:9" vises billedet muligvis ikke ordentligt.
- Hvis du vælger tv-formatet, skifter skærmen på dette produkt til samme indstilling.
- Denne indstilling kan vælges, når den valgte kilde er "Disc", "CD", "Video CD" eller "DVD".

1 Åbn skærmen "Video Setup".



2 Tryk på [DVD/DivX Setup].

3 Tryk på [TV Aspect].

Pop-up-menuen vises.

4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

Opsætning af videoafspilleren

- **16:9** (standard): Viser widescreen-billedet (16:9), som det er (indledende indstilling).
- **Letter Box**: Giver billedet form som en brevkasse med sorte bånd øverst og nederst på skærmen.
- **Pan Scan**: Beskærer billedet på skærmens venstre og højre side.
- Hvis du afspiller diske, der ikke har et panscan-system, afspilles disken i "Letter Box", også selvom du har valgt "Pan Scan". Se om mærket **16:9 LB** findes på diskassetten.
- På nogle diske er det ikke muligt at ændre billedformatet. Du kan læse mere i instruktionerne til disken.

Indstilling af forældrelåsen

Nogle DVD'er har en forældrelås, som kan bruges til at indstille nogle begrænsninger, så børn ikke kan se voldelige eller voksen-orienterede scener. Du kan indstille niveauet i forældrelåsen efter eget ønske.

- Når du indstiller niveauet på forældrelåsen, og derefter afspiller en disk med forældrelås på, vises der muligvis en skærm, hvor du skal indtaste en kode. I dette tilfælde begynder afspilningen, når den korrekte kode indtastes.
- Denne indstilling kan vælges, når den valgte kilde er "Disc", "CD", "Video CD" eller "DVD".

Angivelse af kode og niveau

Første gang du bruger denne funktion, skal du registrere dit kodenummer. Hvis du ikke registrere et kodenummer, virker forældrelåsen ikke.

1 Åbn skærmen "Video Setup".



2 Tryk på [DVD/DivX Setup].

3 Tryk på [Parental].

Herefter vises skærmen "Parental".

4 Tryk på [0] til [9] for at indtaste et kodenummer på fire cifre.

5 Tryk på følgende knap.



Registrerer kodenummeret, og du kan nu indstille niveauet.

6 Tryk på et nummer fra [1] til [8] for at vælge det ønskede niveau.

- **[8]**: Giver mulighed for at afspille hele disken (startindstilling).
- **[7] til [2]**: Gør det muligt at afspille diske, der er egnet for børn og diske uden scener, der indeholder sex.
- **[1]**: Gør det kun muligt at afspille diske til børn.

7 Tryk på følgende knap.



Indstiller barnesikringsniveauet.

- Det anbefales, at du skriver koden ned i tilfælde af, at du glemmer den.
- Niveauet på forældrelåsen er optaget på disken. Du kan se niveauet på kassetten til disken, i dokumentet der følger med og på selve disken. Det er ikke muligt at bruge forældrelåsen på diske, hvorpå der ikke er optaget en forældrelås.
- På visse diske springer forældrelåsen blot over bestemte scener, hvorefter den normale afspilning genoptages. Du kan læse mere i instruktionerne til disken.

Visning af din DivX VOD-registreringskode

Hvis du ønsker at afspille DivX® VOD (video on demand) indhold på dette produkt, skal du først registrere dette produkt hos din DivX VOD-udbyder. Du gør dette ved at generere en DivX VOD-registreringskode, som du sender til din udbyder.

- Skriv koden ned, da den skal bruges, når du registrerer dette produkt hos en DivX VOD-udbyder.
- Denne indstilling kan vælges, når den valgte kilde er "Disc", "CD", "Video CD" eller "DVD".

1 Åbn skærmen "Video Setup".



2 Tryk på [DVD/DivX Setup].

3 Tryk på [DivX® VOD].

Herefter vises skærmen "DivX® VOD".

- Hvis en registreringskode allerede er blevet aktiveret, kan den ikke vises.

4 Tryk på [Registration Code].

Din 10-cifrede registreringskode vises.

- Skriv koden ned, da den skal bruges, når du afregistreres fra en DivX VOD-udbyder.

Visning af DivX VOD-afregistreringskoden

En registreringskode, der er registreret med en afregistreringskode, kan slettes.

- Denne indstilling kan vælges, når den valgte kilde er "Disc", "CD", "Video CD" eller "DVD".

1 Åbn skærmen "Video Setup".



2 Tryk på [DVD/DivX Setup].

3 Tryk på [DivX® VOD].

Herefter vises skærmen "DivX® VOD".

4 Tryk på [Deregistration Code].

Herefter vises din 8-cifrede registreringskode.

- Skriv koden ned, da den skal bruges, når du afregistreres fra en DivX VOD-udbyder.

Automatisk afspilning af DVD'er

Når der sættes en DVD med DVD-menu, annullerer dette produkt automatisk menuen og starter afspilningen fra det første kapitel i den første titel.

- Nogle DVD'er virker muligvis ikke ordentligt. Slå denne funktion fra og start afspilningen, hvis funktionen ikke kan bruges fuldt ud.
- Denne indstilling kan vælges, når den valgte kilde er "Disc", "CD", "Video CD" eller "DVD".

1 Åbn skærmen "Video Setup".



Opsætning af videoafspilleren

2 Tryk på [DVD/DivX Setup].

3 Tryk gentagne gange på [DVD Auto Play] indtil den ønskede indstilling vises.


- **Off** (standard): Slår indstillingen for automatisk dvd-afspilning fra
- **On**: Slår indstillingen for automatisk dvd-afspilning til

Indstilling af videosignalet for bakkameraet

Når du slutter et bakkamera til dette produkt, skal du vælge den egnede videosignalindstilling.

- Du kan kun bruge denne funktion for videosignalindgangen i AV-indgangen.

1 Åbn skærmen "Video Setup".



2 Berør [Video Signal Setting].

3 Tryk på [Camera].

Pop-up-menuen vises.

4 Berør det punkt, du ønsker at indstille.

- **Auto** (standard): Justerer automatisk videosignalindstillingen.
- **PAL**: Indstiller videosignalet til PAL.
- **NTSC**: Indstiller videosignalet til NTSC.
- **PAL-M**: Indstiller videosignalet til PAL-M.
- **PAL-N**: Indstiller videosignalet til PAL-N.
- **SECAM**: Indstiller videosignalet til SECAM.

Favoritmenu

Hvis du registrerer dine favoritmenupunkter i genveje, kan du hurtigt komme hen til det registrerede menupunkt med et enkelt tryk på skærmbilledet "Favorites".

□ Der kan registreres op til 12 menupunkter i favoritmenuen.

Oprettelse af en genvej

1 Viser skærmbilledet "Settings".



2 Tryk på stjerneikonet til menupunktet, du ønsker at føje til favoritmenuen.

Stjerneikonet til den valgte menu udfyldes.

- Registreringen annulleres ved igen at trykke på stjerneikonet i menukolonnen.

Valg af en genvej

1 Viser skærmbilledet "Favorites".



2 Tryk på det ønskede menupunkt.

Fjernelse af en genvej



1 Viser skærmbilledet "Favorites".



2 Tryk på den favorit-menukolonne, du vil fjerne.

Det valgte menupunkt fjernes fra skærmbilledet "Favorites".

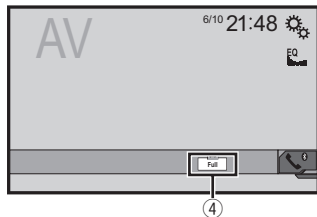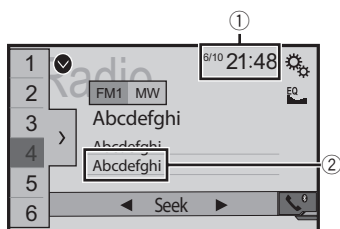

- Du kan også fjerne en genvej ved at trykke på stjerneikonet i den registrerede menukolonne.



- ① Urvisning
Viser tid og dato på indstillingsskærmen
➔ *Indstilling af klokkeslæt og dato* på side 20
- ② Sangoplysninger
Udfører tagging i iTunes
➔ *Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning)* på side 50
- ③ S.Rtrv-knap
Skifter sound retriever indstillingen
➔ *Indstilling af funktionen "Sound Retriever"* på side 50
- ④ Skærmmvisning-knap
Ændrer widescreen-funktionen

➔ *Ændring af widescreen-funktionen* på side 50

Indstilling af klokkeslæt og dato

- 1 Tryk på den aktuelle tid på skærmen.
- 2 Tryk på  eller  for at indstille den korrekte tid og dato.

Du kan indstille følgende punkter: År, måned, dato, time, minut.
 Du kan ændre urformatet til "12hour" (standard) eller "24hour".
 Du kan ændre rækkefølgen på datoformatet: Dag-måned-år, måned-dag-år, år-måned-dato.



Lagring af information om en sang på en iPod (iTunes-mærkning)

Du kan gemme sangoplysninger i iTunes, når dette produkt modtager sangoplysninger. Næste gang du synkroniserer din iPod, vises sangene på en afspilningsliste der hedder "Tagged playlist". Du kan købe sangene direkte via dette produkt.
 Funktionen for iTunes-mærkning er tilgængelig, mens der modtages digitale udsendelser.
 Denne funktion er tilgængelig for følgende iPod-modeller: iPhone, 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5s, 5c
iPod touch 1., 2., 3., 4., 5. generation
iPod classic 1., 2. generation
iPod nano 3., 4., 5. og 6. generation
 Versionen af iTunes skal være 7.4 eller højere.

1 Stil ind på radiostation.

➔ *Radio* på side 19

2 Tryk på sangtitlen eller kunstnernavnet.

Oplysningerne om sangen, er afspillet, gemmes på dette produkt.
Når oplysningerne er blevet modtaget, slukker  og  vises.

Der kan gemmes oplysninger om 50 sange på dette produkt.

3 Tilslut din iPod.

Sangoplysningerne overføres til din iPod.

- Hvis din iPod allerede er tilsluttet, overføres sangoplysningerne til din iPod, hver gang du trykker på sangoplysningerne.
- Når sangoplysningerne er blevet overført, slettes den information, der er lagret i dette produkt, automatisk.

- Hvis du slukker for dette produkt eller afbryder iPod'en, mens der overføres sangoplysningerne, kan overførslen muligvis ikke afsluttes på vellykket vis.
- Det kan ikke lade sig gøre at foretage en overførsel til en iPod, mens dette produkt gemmer oplysninger om en sang.

Indstilling af funktionen "Sound Retriever"

Funktionen "Sound Retriever" forstærker automatisk komprimeret lyd og gendanner rig lyd.

- Tryk på  for at skifte indstillingerne.
-  (Funktion1) (standard),  (Funktion2): Slår funktionen "Sound Retriever" til.
-  (Fra): Slår funktionen "Sound Retriever" fra.
- Funktion1 har en stærkere virkning end Funktion2.

Ændring af widescreen-funktionen

Du kan indstille skærmstørrelsen for videoen og JPEG-billeder.
 Standardindstillingen er "Full", og for JPEG-billeder er den "Normal".

1 Børø følgende tast.

Denne tasts udsendelse ændres alt efter den aktuelle indstilling.

2 Tryk på den ønskede funktion.

● Full

Et 4:3-billede forstørres kun vandret, hvilket giver dig mulighed for at se billedet uden udeladelser.
 Denne indstilling er kun til video.

● Zoom

Et 4:3-billede forstørres i samme forhold både lodret og vandret.

Denne indstilling er kun til video.

● Normal

Et 4:3-billede vises normalt, uden at ændre dens proportioner.

Denne indstilling er for video og JPEG-billeder.

● Trimming

Et billede vises på hele skærmen med billedforholdet, som det er. Hvis skærmforholdet er anderledes end billedforholdet, vises billedet kun delvis, hvor enten top/bund eller siderne er beskåret.

Denne indstilling er kun for JPEG-billeder.

Almindelig betjening

- Du kan ikke bruge denne funktion under kørslen.
- Der kan gemmes forskellige indstillinger for hver videokilde.
- Når man ser en video i widescreen, som ikke svarer til det oprindelige billedforhold, kan den se anderledes ud.
- Video ser mere kornet ud, når den vises med funktionen **"Zoom"**.

Gendannelse af dette produkts fabriksindstillinger

Du kan nulstille indstillingerne eller gendanne fabriksindstillingerne for optaget indhold. Brugerdata kan slettes på flere forskellige måder.

Metode 1: Fjern bilbatteriet

Nulstiller forskellige indstillinger, der er registreret i dette produkt.

- Indstillingerne, der er konfigureret på skærmbilledet "Theme", nulstilles ikke.

Metode 2: Start fra menuen "System"

Metode 3: Tryk på RESET-knappen

- ↻ *Nulstilling af mikroprocessoren på side 5*

Gendannelse af fabriksindstillingerne

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

⚠ ADVARSEL

Du må ikke slukke for motoren, mens du gendanner indstillingerne.

1 Visning af skærmen "System".



2 Tryk på [Restore Settings].

Der vises en meddelelse til bekræftelse af, om indstillingerne skal initialiseres.

3 Tryk på [Restore].

- Kilden slås fra, og Bluetooth-forbindelsen afbrydes, inden processen starter.

Fejlfinding

Hvis du har problemer med at betjene dette produkt, bedes du venligst se dette afsnit. De mest almindelige problemer er angivet nedenfor, sammen med mulige årsager og løsninger. Hvis du ikke kan findes en løsning på problemet her, skal du kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling.

Problemer med AV-skærbilledet

Der kan ikke afspilles en cd eller dvd.

- Disken er sat i på hovedet.
 - Indsæt disken med etiketten opad.
- Disken er snavset.
 - Rengør disken.
- Disken er ridset eller beskadiget på anden vis.
 - Indsæt en normal, rund disk.
- Filerne på disken er i et ukorrekt filformat.
 - Kontroller filformatet.
- Diskformatet kan ikke afspilles.
 - Skift disken ud.
- Den indlagte disk er af en type, som dette produkt ikke kan afspille.
 - Kontroller disktypen.

På skærmen vises der en advarselmeddelelse, og videoen kan ikke vises.

- Håndbremseledningen er ikke tilsluttet eller aktiveret.
 - Tilslut håndbremseledningen korrekt, og træk håndbremsen.
- Håndbremse-låsesystemet er aktiveret.
 - Parker dit køretøj på et sikkert sted, og træk håndbremsen.

Der udsendes ingen video fra det tilsluttede udstyr.

- "AV Input" er indstillet forkert.
 - Ret indstillingerne.

Der springes over lyd eller video.

- Produktet sidder ikke rigtig fast.
 - Sæt produktet godt fast.

Der er ingen lyd. Lydstyrken kan ikke skrues op.

- Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.
 - Tilslut kablerne korrekt.
- Systemet viser stillbilleder eller afspiller video i langsom gengivelse eller billede-for-billede i forbindelse med dvd-video.
 - Der er ingen lyd under visning af stillbilleder og afspinning i langsom gengivelse eller billede-for-billede i forbindelse med dvd-video.
- Systemet afbrydes midlertidigt eller foretager hurtig tilbage- eller fremadspoling under afspilningen af en disk.
 - Der udsendes ingen lyd under hurtig tilbage- eller fremadspoling for andre medier end musik-cd'er (CD-DA).

Ikonet vises, og det er ikke muligt at betjene enheden.

- Handlingen er ikke kompatibel med videokonfigurationen.
 - Denne handling er ikke mulig. (For eksempel understøtter den dvd, som afspilles, ikke den pågældende vinkel, lydsystemet, undertekstsproget osv.)

Billedet stopper (afbrydes midlertidigt), og dette produkt kan ikke betjenes.

- Det kan ikke lade sig gøre at indlæse data under afspilningen af disken.
 - Stands afspilningen én gang, og genstart den bagefter.

Billedet forvrænges, med et forkert billedformat.

- Der er valgt en forkert billedformatindstilling til displayet.
 - Vælg den korrekte indstilling for denne skærm.

Der vises en meddelelse om at børnesikringen er aktiveret, og dvd-afspilning er ikke mulig.

- Børnesikringen er aktiveret.
 - Slå børnesikringen fra, eller skift niveau for børnesikring.

Børnesikringen for dvd-afspilning kan ikke annulleres.

- Koden er forkert.
 - Indtast den korrekte kode.

Afspilningen udføres ikke med de indstillinger for lydprog og undertekstsprog, der er valgt i "DVD/DivX Setup".

- Dvd'en, der afspilles, har ikke dialoger eller undertekster på det sprog, der er valgt i "DVD/DivX Setup".
 - Det kan ikke lade sig gøre at skifte til et valgt sprog, hvis det sprog, der vælges i "DVD/DivX Setup", ikke er optaget på disken.

Billedet er meget uklart/forvrænget og mørkt under afspilningen.

- Disken indeholder et signal, der forbyder kopiering. (Nogle diske indeholder dette.)
 - Eftersom dette produkt er kompatibelt med systemet til sikring mod analog kopiering, kan billedet muligvis have nogle vandrette striber eller andre defekter, når en disk med denne type beskyttelse signal vises på visse skærme. Dette er ikke en fejl.

iPod kan ikke betjenes.

- iPod'en er fastfrosset.
 - Slut igen iPod'en med USB-grænsefladekablet til iPod / iPhone.
 - Opdater iPod-softwareversionen.
- Der er opstået en fejl.
 - Slut igen iPod'en med USB-grænsefladekablet til iPod / iPhone.
 - Parker dit køretøj på et sikkert sted, og sluk for motoren. Drej tændingsnøglen tilbage til sluk (ACC OFF). Start derefter motoren igen, og tænd for strømmen til dette produkt igen.
 - Opdater iPod-softwareversionen.
- Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.
 - Tilslut kablerne korrekt.

Der kan ikke høres lyd fra iPod'en.

- Retningen af lydudsendelsen skifter muligvis automatisk, når Bluetooth- og USB-forbindelserne bruges på samme tid.
 - Brug iPod'en til at skifte retningen af lydudsendelsen.


Problemer med telefonskærbilledet

Der kan ikke foretages noget opkald, da knapperne på trykskærmen til opkald er inaktive.

- Din telefon er uden for servicerekkevidde.
 - Prøv igen, når du befinder dig inden for servicerekkevidde.
- Der kan ikke oprettes forbindelse mellem mobiltelefonen og dette produkt nu.
 - Udfør tilslutningsprocessen.

Problemer med skærbilledet for applikationer

Der vises en sort skærm.

- Mens du betjente en applikation, blev applikationen afsluttet på din smartphone.
 - Tryk på  for at se skærbilledet med menuen øverst.
- Smartphone-operativsystemet afventer muligvis skærmbetjening.
 - Stands bilen et sikkert sted og kontroller skærmen på din smartphone.

Skærbilledet vises, men betjeningen virker slet ikke.

- Der er opstået en fejl.
 - Parker køretøjet et sikkert sted, og sluk derefter for tændingskontakten (ACC OFF). Og tænd derefter for tændingskontakten (ACC ON) igen.
 - Når der tilsluttes en Android-enhed, skal du frakoble Bluetooth-forbindelsen fra dette produkt og derefter tilslutte den igen.

Smartphonen blev ikke opladet.

- Opladningen standsede, fordi smartphonens temperatur steg pga. forlænget brug af din smartphone under opladning.
 - Afbryd smartphonen fra kablet, og vent, mens din smartphone køler ned.
- Der blev anvendt mere batteristrøm, end der blev opnået gennem opladning.
 - Dette problem kan muligvis løses ved at standse evt. unødvendige tjenester på din smartphone.

Lyden fra AppRadioMode på Android-enheden kan ikke høres fra højttalerne på denne enhed.

- Afhængigt af Android-enheden, kan lyden fra **AppRadioMode** muligvis ikke udsendes fra højttalerne på denne enhed.
 - Skift til "Smartphone" i indstillingerne "AppRadioMode Sound". (Der henvises til 37)

Fejlmeddelelser

Hvis der opstår problemer med dette produkt, vises en fejlmeddelelse på skærmen. Du kan finde problemet i tabellen nedenfor, hvorefter du kan udføre de foreslåede handlinger. Hvis fejlen fortsætter, skal du skrive fejlmeddelelsen ned, og kontakte din forhandler eller dit nærmeste Pioneer-servicecenter.

Fælles

AMP Error

- Dette produkt fungerer ikke; eller højttalerne er forkert forbundet - beskyttelseskredslobet aktiveres.
 - Kontroller højttaler-forbindelsen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, heller ikke efter at du har slukket/tændt for motoren, skal du kontakte forhandleren eller en autoriseret Pioneer-serviceafdeling for assistance.

Product overheat. System will be shut down automatically in 1 minute. Restart the product by ACC Off/On may fix this problem. If this message keep showing up, it is possible that some problem occurred in the product.

- Temperaturen er for høj til, at dette produkt kan betjenes.
 - Følg instruktionerne på skærmen. Hvis dette ikke løser problemet, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.

Disk

Error-02-XX/FF-FF

- Disken er snavset.
 - Rengør disken.
- Disken er ridset.
 - Skift disken ud.
- Disken er sat i på hovedet.
 - Kontroller, at disken vender rigtigt.
- Der er en elektrisk eller mekanisk fejl.
 - Tryk på **RESET**-knappen.

Different Region Disc

- Disken har ikke samme regionsnummer som dette produkt.
 - Isæt en anden dvd med korrekt regionsnummer.

Unplayable Disc

- Denne type disk kan ikke afspilles på dette produkt.
 - Udskiift disken med en, der kan afspilles på dette produkt.

Unplayable File

- Denne type fil kan ikke afspilles på dette produkt.
 - Vælg en fil, der kan afspilles.

Skipped

- Den indsatte disk indeholder DRM-beskyttede filer.
 - De beskyttede filer springes over.

Protect

- Alle filer på den indsatte disk er beskyttet med DRM.
 - Skift disken ud.

TEMP

- Temperaturen i dette produkt ligger uden for det normale driftsområde.
 - Vent indtil produktets temperatur igen er inden for det normale driftsområde.

This DivX rental has expired.

- Den indsatte disk indeholder DivX VOD-indhold, der er udløbet.
 - Vælg en fil, der kan afspilles.

Video resolution not supported

- Filer, der ikke kan afspilles på dette produkt, er inkluderet i filen.
 - Vælg en fil, der kan afspilles.

Unable to write to flash memory.

- Afspilningshistorikken for VOD-indhold kan af en eller anden grund ikke gemmes.
 - Prøv igen.
 - Kontakt din forhandler, hvis meddelelsen vises ofte.

Your device is not authorized to play this DivX protected video.

- Produktets DivX-registreringskode er ikke blevet godkendt af DivX VOD-indholdsudbyderen.
 - Registrer dette produkt hos DivX VOD-indholdsudbyderen.

Video frame rate not supported

- DivX-filens billedhastighed er mere end 30 fps.
 - Vælg en fil, der kan afspilles.

Audio Format not supported

- Denne type fil understøttes ikke på dette produkt.
 - Vælg en fil, der kan afspilles.

USB-lagringsenhed

Error-02-9X/-DX

- Kommunikationsfejl.
 - Stil tændingskontakten på OFF og derefter på ON igen.
 - Frakobl USB-lagringsenheden.
 - Skift til en anden kilde. Gå derefter tilbage til USB-lagringsenheden.

Unplayable File

- Denne type fil kan ikke afspilles på dette produkt.
 - Vælg en fil, der kan afspilles.
- Sikkerheden for den tilsluttede USB-lagringsenhed er slået til.
 - Følg instruktionerne til USB-lagringsenheden for at slå sikkerheden fra.

Skipped

- Den tilsluttede USB-lagringsenhed indeholder DRM-beskyttede filer.
 - De beskyttede filer springes over.

Protect

- Alle filerne på den tilsluttede USB-lagringsenhed indeholder DRM.
 - Skift USB-lagringsenheden.

Incompatible USB

- Den tilsluttede USB-lagringsenhed understøttes ikke af dette produkt.
- Afbryd enheden, og udskift den med en kompatibel USB-lagringsenhed.

Check USB

- USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.
- Kontroller, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
- Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end den maksimale tilladte strøm.
- Frakobl USB-lagringsenheden, og brug den ikke igen. Drej tændingskontakten til OFF (sluk) og derefter til ACC eller ON (tænd), og tilslut derefter en kompatibel USB-lagringsenhed.

Video resolution not supported

- Filer, der ikke kan afspilles på dette produkt, er inkluderet i filen.
- Vælg en fil, der kan afspilles.

USB was disconnected for device protection. Do not re-insert this USB memory into the unit. Please reset the unit.

- USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.
- Kontroller, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
- Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end den maksimale tilladte strøm.
- Frakobl USB-lagringsenheden, og brug den ikke igen. Drej tændingskontakten til OFF (sluk) og derefter til ACC eller ON (tænd), og tilslut derefter en kompatibel USB-lagringsenhed.
- USB-grænsefladekablet til iPod / iPhone er kortslettet.
- Kontroller, at USB-grænsefladekablet til iPod / iPhone eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.

Audio Format not supported

- Denne type fil understøttes ikke på dette produkt.
- Vælg en fil, der kan afspilles.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

- iPod-fejl.
- Træk kablet ud af din iPod. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte iPod'en igen og nulstille den.

Error-02-67

- Forældet iPod-firmwareversion.
- Opdater iPod-versionen.

iTunes-mærkning

Error-8D

- Der opstod en fejl på den indbyggede FLASH ROM.
- Stil tændingskontakten på OFF og derefter på ON igen.

Tag store failed.

- Der kan ikke lagres mærkeoplysninger på dette produkt.
- Prøv igen.

Already stored.

- Disse mærkeoplysninger er allerede gemt i hukommelsen.
- Mærkeoplysningerne kan kun gemmes én gang for hver sang. Mærkeoplysningerne kan ikke gemmes til den samme sang flere gange.

Memory full. Connect iPod.

- Mærkeoplysningerne er gemt. Flash-hukommelsen på dette produkt er fuld.
- Mærkeoplysningerne på dette produkt overføres automatisk til din iPod, når du tilslutter den.

Memory full. Tags not stored. Connect iPod.

- Produktets flashhukommelse, der anvendes som det midlertidige lagringsområde, er fuld.
- Mærkeoplysningerne på dette produkt overføres automatisk til din iPod, når du tilslutter den.

iPod full. Tags not transferred.

- Hukommelsen, der anvendes til mærkeoplysninger på iPod'en, er fuld.
- Synkroniser iPod'en med iTunes, og ryd den afmærkede afspilningsliste op.

Tag transfer failed. Reconnect your iPod.

- Dette produkts mærkeoplysninger kan ikke overføres til iPod'en.
- Kontroller iPod'en og prøv igen.

Bluetooth

Error-10

- Strømmen blev afbrudt til dette produkts Bluetooth-modul.
- Sæt tændingskontakten på OFF, og derefter tilbage på ON. Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

MirrorLink

The application list could not be read out.

- Kunne ikke indlæse applikationslisten.
- Frakobl kablet fra din smartphone, og tilslut derefter din smartphone igen efter nogle få sekunder.
- Sæt tændingskontakten på OFF, og dernæst på ON. Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bør du nulstille din smartphone. Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

There is no supported application on your MirrorLink device.

- Der findes ingen understøttede applikationer.
- Installer MirrorLink-kompatible programmer på din MirrorLink-enhed.

Communication error occurred.

- Der var en kommunikationsfejl.
- Frakobl kablet fra din smartphone, og tilslut derefter din smartphone igen efter nogle få sekunder.
- Sæt tændingskontakten på OFF, og dernæst på ON. Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bør du nulstille din smartphone. Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

Launching the application failed.

- Kunne ikke starte programmet.
- Prøv igen.

Failed to display the screen of your device because of irregular resolution.

- Billedstørrelsen er for stor.
- Størrelsen på billederne, der overføres fra enheden, overskrider 800 × 480.

Håndtering og pleje af diske

Det er nødvendigt at træffe nogle grundlæggende foranstaltninger, når du håndterer dine diske.

Indbygget drev og pleje

- Brug kun almindelige, helt runde diske. Brug ikke diske med andre former.
- Brug ikke revnede, krakelerede, skæve eller på anden vis beskadigede diske, da de kan beskadige det indbyggede drev.
- Brug kun 12-cm diske. Brug ikke 8-cm diske eller en adapter til 8-cm diske.

- Hvis du bruger diske, hvor der kan printes på mærkatsiden, bedes du læse instruktionerne og advarslerne på disken. Afhængigt af diskene er det muligvis ikke muligt at indsætte dem eller skubbe dem ud. Hvis sådanne diske bruges, kan det ødelægge udstyret.
- Du må hverken sætte etiketter på diskene eller skrive eller anvende kemikalier på diskens overflade.
- Påfør ikke diskene kommercielt tilgængelige mærkater eller andre materialer.
- For at rense en disk skal du tørre den af med en blød klud udad fra midten.
- Kondens kan midlertidigt hæmme ydeevnen på det indbyggede drev.
- Afspilning af diske kan være umulig pga. diskens egenskaber, diskformat, det indspillede program, afspilningsmiljø, opbevaringsbetingelser osv.
- Ujævnheder i vejen kan midlertidigt afbryde afspilningen af diske.
- Læs foranstaltningerne for diske, inden du bruger dem.

Miljøbetingelser for afspilning af en disk

- Ved meget høje temperaturer beskytter en temperaturafbryder dette produkt ved at slukke det automatisk.
- På trods af vores omhyggelige udformning af produktet kan der opstå små ridser, som ikke påvirker den reelle betjening, på diskens overflade som et resultat af mekanisk slid, miljøbetingelser eller håndtering af disken. Dette er ikke tegn på funktionsfejl i dette produkt. Det bør anses for at være normalt slid.

Diske, der kan afspilles

DVD-Video



- **DVD** er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.

- Det er ikke muligt at afspille dvd-lyd diske. Dette dvd-drev kan muligvis ikke afspille alle diske, der bærer ovenstående mærker.

CD



AVCHD-optagede diske

Denne enhed er ikke kompatibel med diske, der er optaget i AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) format. Indsæt ikke AVCHD-diske. Hvis indsat, kan disken muligvis ikke skubbes ud igen.

Afspilning af dobbeltdiske

- Dobeltdiske er to-sidede diske, der har en cd til indspilning af lyd på den ene side og en dvd til indspilning af video på den anden.
- Afspilning af dvd-siden er muligt med dette produkt. Men da cd-siden af dobbeltdisken fysisk ikke er kompatibel med den generelle cd-standard, vil det måske ikke være muligt at afspille cd-siden med dette produkt.
- Hvis en dobbeltdisk indsættes og udskubbes hyppigt, kan det resultere i ridser på disken.
- Alvorlige ridser kan medføre afspilningsproblemer på dette produkt. I nogle tilfælde kan en dobbeltdisk sidde fast i cd-bakken, og kan ikke skubbes ud. For at forhindre dette, anbefales det at du ikke bruger dobbeltdiske på dette produkt.
- Du bedes kontakte fabrikanten for detaljerede oplysninger om dobbeltdiske.

Dolby Digital

Dette produkt downmixer Dolby Digital-signalers internt, og lyden udsendes i stereo.

- Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Detaljerede oplysninger om medier, der kan afspilles

Kompatibilitet

Almindelige bemærkninger om diskkompatibilitet

- Nogle af dette produkts funktioner er muligvis ikke tilgængelige for visse diske.
- Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle diske.
- Det er ikke muligt at afspille DVD-ROM/DVD-RAM-diske.
- Afspilning af diske kan være umulig under udsættelse for direkte sollys, høje temperaturer eller opbevaringsforholdene i bilen.

Dvd-video-diske

- Dvd-video-diske med inkompatible regionsnumre kan ikke afspilles i dette dvd-drev. Denne afspillers regionsnummer kan findes på dens kabinet.

Dvd-R/Dvd-RW/Dvd-R SL-diske (enkelt lag)/Dvd-R DL-diske (dobbelt lag)

- Uafsluttede diske, som er optaget i videoformat (videotilstand), kan ikke afspilles.
- Diske, som er optaget i videooptageformat (VR-tilstand), kan ikke afspilles.
- DVD-R DL-diske (dobbelt lag), som er blevet optaget med Layer Jump-optagelse, kan ikke afspilles.
- Kontakt fabrikanten af medier, optagere eller skrivesoftware for detaljerede oplysninger om optagetilstand.

CD-R/CD-RW-diske

- Uafsluttede diske kan ikke afspilles.

- CD-R/CD-RW-diske, der er optaget på en musik-cd-afspiller eller på en computer, kan muligvis ikke afspilles pga. diskens karakteristika, ridser eller snavs på disken eller snavs, ridser eller kondens på linsen af det indbyggede drev.
- Det kan muligvis ikke lade sig gøre at afspille diske, der er optaget på en computer, afhængigt af optageenheden, skriveprogrammet, deres indstillinger og andre omgivende forhold.
- Optag venligst i det korrekte format. (For yderligere oplysninger, bedes du venligst kontakte producenten af mediet, optageren eller skriveprogrammet.)
- Titler og andre tekstoplysninger, der er indspillet på en CD-R/CD-RW-disk, kan muligvis ikke vises af dette produkt (f.eks. lyddata (CD-DA)).
- Læs anvisningerne på CD-R/CD-RW-diske, inden du bruger dem.

Generelle bemærkninger om USB-lagerenheden

- USB-lagerenheden må ikke efterlades på steder med høje temperaturer.
- Afhængigt af hvilken USB-lagerenhed, du bruger, genkender dette produkt muligvis ikke lagerenheden, eller filerne afspilles muligvis ikke korrekt.
- Tekstoplysningerne for visse lyd- og videofiler vises muligvis ikke korrekt.
- Filendelser skal anvendes korrekt.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du begynder afspilningen af filer på en USB-lagerenhed, der har et kompliceret mappehierarki.
- Betjeningsmuligheder kan variere alt efter hvilken USB-lagerenhed du bruger.
- Det er ikke altid muligt at afspille visse musikfiler fra USB-lagerenheden pga. filkarakteristika, filformat, optageprogram, afspilningsmiljø, lagringsforhold osv.

Kompatibilitet med USB-lagerenheden

- ➔ For yderligere oplysninger om USB-lagerenhedens kompatibilitet, bedes du venligst se *Specifikationer* på side 61.
- Protokol: bulk
- Du kan ikke slutte en USB-lagerenhed til dette produkt via en USB-hub.
- Partitionsopdelte USB-lagerenheder er ikke kompatible med dette produkt.
- USB-lagerenheden skal være spændt sikkert fast under kørsel. Undgå at USB-lagerenheden falder ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du starter afspilningen af lydfiler, der er kodet med billeddata.

- Visse USB-lagerenheder, som er sluttet til dette produkt, kan skabe støj på radioen.
- Tilslut ikke andet end USB-lagerenheden. Rækkefølgen af lydfiler på USB-lagerenheden på en USB-lagerenhed er rækkefølgen anderledes.

Retningslinjer for håndtering og yderligere oplysninger

- Dette produkt er ikke kompatibelt med Multi Media Card (MMC).
- Filer beskyttet af ophavsretten kan ikke afspilles.

Almindelige bemærkninger om DivX-filer

Særlige bemærkninger til DivX-filer

- Det garanteres kun at DivX-filer, der er downloadet fra DivX partnersider, kan afspilles uden problemer. Uautoriserede DivX-filer kan muligvis ikke afspilles ordentligt.
- DRM-udlejningsfiler kan ikke anvendes, inden afspilningen startes.
- Dette produkt svarer til en visning af en DivX-fil på op til 1 590 minutter og 43 sekunder. Det er forbudt at søge ud over denne tidsgrænse.
- Afspilning af DivX VOD-filer kræver, at du sender dette produkts id-kode til DivX VOD-udbyderen. Se venligst *Visning af din DivX VOD-registreringskode* på side 47 for oplysninger om id-koden.
- Du kan læse mere om hvilke DivX video-versioner, der kan afspilles på dette produkt på *Specifikationer* på side 61.
- Se følgende website for yderligere oplysninger om DivX: <http://www.divx.com/>

DivX-undertekstfiler

- Undertekstfiler i srt-format med filendelsen ".srt" kan anvendes.
- Der kan kun bruges én undertekst-fil til hver DivX-fil. Det er ikke muligt at tildele flere undertekst-filer.
- Undertekst-filer, der er navngivet med den samme tekst som DivX-filen før endelsen, er knyttet til DivX-filen. Teksten før endelsen skal være præcis den samme. Men hvis der kun er én DivX-fil og én undertekst-fil i en enkelt mappe, er filerne knyttet sammen, også selvom filnavnene ikke er ens.
- Undertekstfilen skal gemmes i den samme mappe som DivX-filen.
- Der kan bruges op til 255 undertekst-filer. Undertekst-filer udover dette antal genkendes ikke.
- Der kan bruges op til 64 tegn til navnet på undertekst-filen, inklusiv endelsen. Hvis der bruges mere end 64 tegn til filnavnet, genkendes undertekst-filen muligvis ikke.
- Tegnkoden til undertekst-filen skal være i overensstemmelse med ISO-8859-1. Hvis der bruges andre tegn end ISO-8859-1, vises tegnene muligvis forkert.

- Underteksterne vises muligvis ikke korrekt, hvis de viste tegn i undertekstfilen indeholder en kontrolkode.
- I forbindelse med materialer, der bruger en høj overførsels-hastighed, synkroniseres underteksterne og videoen muligvis ikke helt.
- Hvis flere undertekster programmeres til at blive vist inden for en meget kort tidsramme, som f.eks. 0,1 sekunder, vises underteksterne muligvis ikke på det korrekte tidspunkt.

Oversigt over mediekompatibilitet

Generelt

- Maksimal spilletid af lydfiler, der er gemt på disken: 60 timer
- Maksimal spilletid af lydfiler, der er gemt på en USB-lagerenhed: 7,5 timer (450 minutter)

CD-R/-RW

Filsystem: ISO9660 niveau 1.ISO9660 niveau 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50

Maksimalt antal mapper: 700

Maksimalt antal filer: 999

Filtyper, der kan afspilles: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Filsystem: ISO9660 niveau 1.ISO9660 niveau 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50

Maksimalt antal mapper: 700

Maksimalt antal filer: 3 500

Filtyper, der kan afspilles: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

USB-lagerenhed

Filsystem: FAT16/FAT32

Maksimalt antal mapper: 1 500

Maksimalt antal filer: 15 000

Filtyper, der kan afspilles: MP3, WMA, AAC, WAV, H.264, MPEG4, MKV, JPEG

MP3-kompatibilitet

- Ver. 2.x af ID3 mærket er prioriteret når begge ver. 1.x og ver. 2.x findes.
- Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO, m3u-spilleliste

CD-R/-RW

Filendelse: .mp3

Bit-hastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingfrekvens: 16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

ID3-mærke: ID3-mærke ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Fileendelse: .mp3

Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingfrekvens: 16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

ID3-mærke: ID3-mærke ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

USB-lagringsenhed

Fileendelse: .mp3

Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

ID3-mærke: ID3-mærke ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

WMA-kompatibilitet

- Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

CD-R/-RW

Fileendelse: .wma

Bithastighed: 5 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Fileendelse: .wma

Bithastighed: 5 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

USB-lagringsenhed

Fileendelse: .wma

Bithastighed: 5 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

WAV-kompatibilitet

- Samplingfrekvensen, der vises i displayet, kan være afrundet.
- WAV-filer på CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL kan ikke afspilles.

USB-lagringsenhed

Fileendelse: .wav

Format: Lineær PCM (LPCM)

Samplingfrekvens: 16 kHz til 48 kHz

Kvantiseringsbits: 8 bits og 16 bits

AAC-kompatibilitet

- Dette produkt afspiller AAC-filer, der er kodet med iTunes.

CD-R/-RW

Fileendelse: .m4a

Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR)

Samplingfrekvens: 8 kHz til 44,1 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Fileendelse: .m4a

Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR)

Samplingfrekvens: 8 kHz til 44,1 kHz

USB-lagringsenhed

Fileendelse: .m4a

Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR)

Samplingfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

DivX-kompatibilitet

- Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: DivX Ultra format, DivX-filer uden videodata, DivX-filer kodet med LPCM (Lineær PCM) audio-codec
- Afhængigt af sammensætningen af filoplysningerne, f.eks. antallet af lydstreams, kan der forekomme en mindre forsinkelse i starten af diskafspilningen.
- Hvis en fil indeholder mere end 4 GB, standser afspilningen inden afslutningen.
- Visse særlige funktioner kan være forbudt pga. opbygningen af DivX-filerne.
- Filer med høje overførsels hastigheder kan ikke afspilles korrekt. Standard-overførsels hastigheden er 4 Mbps på cd'er og 10,08 Mbps på dvd'er.
- DivX-filer på USB-lagringsenhed kan ikke afspilles.

CD-R/-RW

Fileendelse: .avi/.divx

Profil (DivX-version): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/

Ver. 6.x

Kompatibelt audio-codec: MP3, Dolby Digital

Bithastighed (MP3): 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingfrekvens (MP3): 16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for emfase)

Maksimal billedstørrelse: 720 x 576 pixel

Maksimal filstørrelse: 4 GB

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Fileendelse: .avi/.divx

Profil (DivX-version): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/

Ver. 6.x

Kompatibelt audio-codec: MP3, Dolby Digital

Bithastighed (MP3): 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR

Samplingfrekvens (MP3): 16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for emfase)

Maksimal billedstørrelse: 720 x 576 pixel

Maksimal filstørrelse: 4 GB

Kompatibilitet med videofiler (USB)

- Filer kan muligvis ikke afspilles korrekt, afhængigt af det miljø, hvor filen blev skabt, eller af filens indhold.
- Dette produkt vil muligvis ikke fungere korrekt afhængigt af det program, der bruges til at kode WMA-filer.

- Afhængigt af den version af Windows Media™ Player, der bruges til kodning af WMA-filer, vises albumnavne og andre tekstoplysninger muligvis ikke korrekt.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du starter afspilningen af lydfiler, der er kodet med billeddata.
- Dette produkt er ikke kompatibelt med packet write-dataoverførsel.
- Dette produkt kan genkende op til 32 tegn, begyndende med det første tegn, herunder filendelsen og mappenavnet. Afhængigt af visningsområdet, forsøger dette produkt muligvis at vise dem med en formindsket skriftstørrelse. Men det maksimale antal tegn, som du kan vise varierer, afhængigt af hvor bredt hvert tegn er og bredden af visningsområdet.
- Rækkefølgen for valg af mapper eller andre betjeneringer kan variere afhængigt af kodnings- eller skrivningssoftwaren.
- Uanset længden af de tomme afsnit mellem numrene på den oprindelige indspilning, afspilles komprimerede lydfiler med en kort pause mellem numrene.

.avi

Format: MPEG-4/H.264

Kompatibelt video-codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base-

line profile)

Kompatibelt audio-codec: Lineær PCM (LPCM) MP3

Maksimal opløsning: 640 x 360 pixel

Maksimal billedhastighed: 30 fps

Maksimal filstørrelse: 2 GB

Maksimal afspilningstid: 150 minutter

- Nogle filer kan muligvis ikke afspilles, afhængig af deres bithastighed.

.mp4

Format: MPEG-4/H.264

Kompatibelt video-codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base-

line profile)

Kompatibelt audio-codec: AAC/Lineær PCM (LPCM) MP3

Maksimal opløsning: 640 x 360 pixel

Maksimal billedhastighed: 30 fps

Maksimal filstørrelse: 2 GB

Maksimal afspilningstid: 150 minutter

- Nogle filer kan muligvis ikke afspilles, afhængig af deres bithastighed.

.3gp

Format: MPEG-4/H.264

Kompatibelt video-codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base-

line profile)

Kompatibelt audio-codec: AAC/Lineær PCM (LPCM) MP3

Maksimal opløsning: 640 x 360 pixel

Maksimal billedhastighed: 30 fps

Maksimal filstørrelse: 2 GB

Maksimal afspilningstid: 150 minutter

- Nogle filer kan muligvis ikke afspilles, afhængig af deres bithastighed.

.mkv

Format: MPEG-4/H.264

Kompatibelt video-codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base-line profile)

Kompatibelt audio-codec: AAC/Lineær PCM (LPCM) MP3/AC-3

Maksimal opløsning: 640 x 360 pixel

Maksimal billedhastighed: 30 fps

Maksimal filstørrelse: 2 GB

Maksimal afspilningstid: 150 minutter

- Nogle filer kan muligvis ikke afspilles, afhængig af deres bithastighed.

.mov

Format: MPEG-4/H.264

Kompatibelt video-codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base-line profile)

Kompatibelt audio-codec: AAC/Lineær PCM (LPCM) MP3

Maksimal opløsning: 640 x 360 pixel

Maksimal billedhastighed: 30 fps

Maksimal filstørrelse: 2 GB

Maksimal afspilningstid: 150 minutter

- Nogle filer kan muligvis ikke afspilles, afhængig af deres bithastighed.

Eksempel på et hierarki

- Dette produkt tildeler mappenumre. Brugeren kan ikke tildele mappenumre.

Bemærkning om ophavsret og varemærker

Copyright (c) 1987, 1993, 1994

The Regents of the University of California. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived

from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

Bluetooth



Bluetooth®-mærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra PIONEER CORPORATION er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

WMA

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette produkt indeholder teknologi, som ejes af Microsoft Corporation, og kan ikke anvendes eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

DivX



DivX er et komprimeret digitalt videoformat, som er lavet af DivX video codec fra DivX, LLC, der er et datterselskab af Rovi Corporation. Denne enhed kan afspille DivX-videofiler optaget på cd-R/RW/ROM og dvd-R/RW/ROM-diske. For at holde den samme terminologi som dvd-video, kaldes individuelle DivX-videofiler for "Titler". Husk, at når du navngiver filer/titler på en cd-R/RW eller dvd-R/RW disk inden de brændes, afspilles de som standard i den skrevne rækkefølge.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dens datterselskaber og anvendes under licens.

OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, der er lavet af DivX Inc. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der spiller DivX-video. På divx.com kan du finde yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-videoer. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD) film. Din registreringskode kan findes i DivX VOD-afsnittet under "Displaying your DivX VOD registration code". På vod.divx.com kan du finde flere oplysninger om hvordan du fuldfører din registrering.

➔ *Visning af din DivX VOD-registreringskode på side 47*

AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding, som refererer til en lydkomprimeringsteknologi, der bruges med MPEG-2 og MPEG-4. Man kan bruge flere forskellige programmer til at kode AAC-filer, men filformater og endelserne er forskellige, afhængig af hvilket program du bruger. Denne enhed afspiller AAC-filer, der er kodet med iTunes.

Android™

Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

MirrorLink

MirrorLink Certified™, Design Only™-logoet, MirrorLink™ og MirrorLink™-logoet er certificeringsmærker og varemærker tilhørende Car Connectivity Consortium LLC. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

Detaljerede oplysninger vedrørende tilsluttede iPod-enheder

- Pioneer påtager sig intet ansvar for data, der mistes på en iPod, selv ikke hvis dataene mistes under brugen af dette produkt. Du bør sikkerhedskopiere dataene på din iPod

regelmæssigt.

- Efterlad ikke din iPod i direkte sollys i længere tid. Udsættes din iPod for direkte sollys i længere tid, kan det føre til funktionsfejl på grund af den høje temperatur.
 - Lad ikke iPod'en ligge på et sted med høje temperaturer.
 - Fastgør din iPod under kørslen. Undgå at din iPod falder ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.
- ➔ Se vejledningen til din iPod for yderligere oplysninger.

iPod og iPhone



"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at noget elektronisk tilbehør er lavet med særligt henblik på at blive sluttet til en iPod eller iPhone, og at tilbehøret er blevet certificeret af producenten til at opfylde Apples standarder vedrørende ydelse. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller enhedens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder.

Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

App Store

App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

iOS

iOS er et varemærke, som Cisco har varemærkerettigheden til i USA og visse andre lande.

iTunes

iTunes er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Brug af app-baseret tilsluttet indhold

⚠ VIGTIGT

Krav for adgang til tjenester for app-baseret tilsluttet indhold med dette produkt:

- Den seneste version af de(n) Pioneer-kompatible applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen, der er tilgængelig fra serviceudbyderen, downloadet til din smartphone.
- En aktuel konto hos serviceudbyderen af indhold.
- Dataabonnement til din smartphone.

Bemærk: Hvis dataabonnementet til din smartphone ikke giver dig ubegrænset dataforbrug, kan der påløbe ekstra udgifter fra din udbyder, når du bruger apps, der opretter forbindelse til enten et 3G-, EDGE- og/eller LTE (4G)-netværk.

- Tilslutning til internettet via 3G-, EDGE, LTE (4G)- eller Wi-Fi-netværk.
- Valgfrit Pioneer-adaptorkabel, der forbinder din iPhone med dette produkt.

Begrænsninger:

- Adgang til app-baseret tilsluttet indhold afhænger af tilgængeligheden af mobil- og/eller Wi-Fi-netværksdækning med henblik på at oprette internetforbindelse på din smartphone.
- Tjenestetilgængelighed kan være geografisk begrænset til regionen. Kontakt serviceudbyderen til indholdet, du forbinder til, for yderligere oplysninger.
- Dette produkts evne til at få adgang til tilsluttet indhold kan ændres uden varsel og kan påvirkes af følgende: kompatibilitetsproblemer med fremtidige firmwareversioner af smartphone; kompatibilitetsproblemer med fremtidige versioner af applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen; ændringer til eller ophør af applikation(erne) for tilsluttet indhold eller tjenester ved dens udbyder.

Bemærkning til visning af videoer

Husk, at anvendelse af dette system til kommerciel eller offentlig visning kan udgøre en overtrædelse af ophavsretten.

Bemærkning til visning af dvd-videoer

Dette produkt indeholder kopieringsteknologi, der er beskyttet af US-patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som ejes af Rovi Corporation. Reverse engineering og adskillige er forbudt.

Bemærkning vedrørende brug af MP3-filer

Med dette produkt følger kun licens til privat, ikke-kommerciel brug, ikke licens eller rettigheder til at bruge produktet til kommerciel (dvs. indtægtsskabende) realtidsudsendelse (jord, satellit, kabel og/eller andet medie), udsendelse/streaming via internet, intranet og/eller andre netværk eller til andre systemer til distribution af elektronisk indhold, f.eks. betalingslyd eller audio-on-demand. Hertil kræves en selvstændig licens. Du kan finde yderligere oplysninger herom på <http://www.mp3licensing.com>.

Korrekt brug af LCD-skærmen

Håndtering af LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i en længere periode, bliver den meget varm, og det kan eventuelt beskadige LCD-skærmen. Når du ikke bruger dette produkt, bør du undlade at udsætte det for direkte sollys så meget som muligt.
- LCD-skærmen må kun bruges inden for temperaturområdet, som er vist i *Specifikationer* på side 61.
- Brug ikke LCD-skærmen ved temperaturer, som er højere eller lavere end driftstemperaturintervallet, da LCD-skærmen så måske ikke fungerer normalt og kan blive beskadiget.
- LCD-skærmen rækker ud, så den nemmere kan ses i køretøjet. Du må ikke trykke hårdt på den, da dette kan ødelægge den.
- Skub ikke LCD-skærmen med stor kraft, da det kan ridse den.
- Rør aldrig ved LCD-skærmen med andet end fingeren, når du betjener trykskærmens funktioner. LCD-skærmen bliver let ridset.

LCD-skærm (flydende krystaldisplay)

- Hvis LCD-skærmen er i nærheden af udluftningen til et klimaanlæg, skal du sørge for at denne luft ikke blæser på skærmen. Varmen fra ovnen kan ødelægge LCD-skærmen, og kold luft fra køleren kan danne fugt inde i produktet, hvilket kan føre til mulige skader.
- Der kan være små sorte eller hvide prikker (lyse prikker) på LCD-skærmen. Dette skyldes teknologien bag en LCD-skærm, og er ikke en fejl.
- LCD-skærmen er svær at se, hvis den udsættes for direkte sollys.
- Når du bruger en mobiltelefon, skal mobiltelefonens antenne holdes væk fra LCD-skærmen for at forhindre, at videoen udsættes for forstyrrelser, som f.eks. pletter eller farvede striber.

Vedligeholdelse af LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen tørres af for støv eller rengøres, skal produktet først slås fra, og skærmen skal derefter tørres af med en blød tør klud.
- Når LCD-skærmen tørres af, skal du passe på med ikke at ride overfladen. Undgå at bruge barske eller slibende kemiske rengøringsmidler.

LED-baggrundsbelysning (lysdiode)

Der sidder en lysende diode inde i displayet, så LCD-skærmen lysere.

- Ved lave temperaturer kan brugen af LED-baggrundsbelysning forøge billedforsinkelsen og forringe billedkvaliteten på grund af LCD-skærmens egenskaber. Billedkvaliteten vil blive forbedret ved en temperaturstigning.
- Levetiden på LED-baggrundsbelysningen er mere end 10 000 timer. Denne kan dog være mindre, hvis produktet bruges i høje temperaturer.
- Hvis LED-baggrundsbelysningen når enden på dens levetid, dæmpes lysstyrken på skærmen og billedet vil ikke længere kunne ses. I så fald bedes du venligst kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling.

Specifikationer

Generelt

Strømkilde 14,4 V DC
(10,8 V to 15,1 V tilladt)
Jordforbindelsessystem Negativ type

Maksimalt strømforbrug 10,0 A
Dimensioner (B × H × D):
DIN
Kabinet 180 mm × 50 mm × 160 mm
Spids 188 mm × 58 mm × 32 mm
D
Kabinet 178 mm × 50 mm × 165 mm
Spids 170 mm × 46 mm × 27 mm
Vægt 2,0 kg

Skærm

Skærmstørrelse/billedformat 7,0" bred/16:9
(effektiv skærmområde: 154,1 mm × 85,9 mm)
Pixel 1 152 000 (2 400 × 480)
Visningsmetode TFT aktiv matrix drevet type
Farvesystem.. Kompatibelt med PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Lyd

Maksimal udgangseffekt •50 W × 4 kanal/4 Ω
•50 W × 2 kanal/4 Ω + 70 W × 1 kanal/2 Ω (på subwoofer)
Kontinuerlig udgangseffekt.. 22 W × 4 (50 Hz til 15 kHz, 5 % THD,
4 Ω LOAD, Med begge kanaler drevet)
Indlæsningsimpedans 4 Ω (4 Ω to 8 Ω [2 Ω på 1 ch] tilladt)
Preout udgangsniveau (maks.) 4,0 V
Equalizer (13-båndns grafisk equalizer):
Frekvens..... 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/
1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Forstærkning ± 12 dB
<Standard Mode>

HPF:
Frekvens..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Hældning-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, FRA
Subwoofer/LPF:

Frekvens..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Hældning-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, FRA
Forstærkning + 10 dB til -24 dB
Fase Normal/omvendt

Tidsjustering 0 til 140 trin (2,5 cm/trin)
Basforstærkning:

Forstærkning + 12 dB til 0 dB
Højttalerniveau + 10 dB til -24 dB (1 dB/trin)
<Network Mode>

HPF (Høj):

Frekvens 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/
5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Hældning-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt
HPF (Mid):

Frekvens 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Hældning-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, FRA
LPF (Mid):

Frekvens 1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/
5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Hældning-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, FRA
Subwoofer:

Frekvens 25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Hældning-12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt, -30 dB/okt,
-36 dB/okt, FRA

Forstærkning + 10 dB til -24 dB
Fase Normal/omvendt

Tidsjustering 0 til 140 trin (2,5 cm/trin)
Basforstærkning:

Forstærkning + 12 dB til 0 dB
Højttalerniveau + 10 dB til -24 dB (1 dB/trin)

Dvd-drev

SystemDvd-video, VCD, cd, MP3, WMA, AAC, DivX, JPEG,
MPEG-afspiller

Brugbare diske..... Dvd-video, video-cd, cd, CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-RW, DVD-RDL

Regionsnummeret2
Signalformat:

Samplingfrekvens 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Antal kvantiseringsbits 16 bit/20 bit/24 bit; lineær

Frekvensrespons 5 Hz til 22 000 Hz (med dvd, ved
samplingfrekvens 48 kHz)

Signal/støjforhold 91 dB (1 kHz) (IHF-A network) (RCA-niveau)
Udgangsniveau:

Video 1,0 Vp-p/75Ω (±0,2 V)
Antal kanaler 2 (stereo)

MP3-afkodningsformat MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-afkodningsformat ...Ver. 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kanals lyd)
(Windows Media Player)

AAC-afkodningsformat.....MPEG-4 AAC (kun kodet af iTunes):
_m4a (Ver. 10.6 og nyere)

DivX afkodningsformat .. Home Theater Ver. 3, 4, 5, 2, 6 (undtagen
ultra og HD): .avi, .divx

MPEG videoafkodningsformat MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4 (del2), MS MPEG-4 (ver. 3)

USB

USB-standard specifikationer .. USB 1.1, USB 2.0 fuld hastighed,
USB 2.0 med høj hastighed

Maks. strømforsyning 1,0 A
USB-klasse MSC (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer
Protocol)

Filsystem FAT16, FAT32
MP3-afkodningsformat..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA-afkodningsformat ... Ver. 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-kanals lyd)
(Windows Media Player)

AAC-afkodningsformat.....MPEG-4 AAC (kun kodet af iTunes)
(Ver. 10.6 og nyere)

WAV-signalformat (kun på MSC-funktionen).....Lineær PCM
Samplingfrekvens Lineær PCM: 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz,
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

JPEG-afkodningsformat
(kun på MSC-funktionen)..... .jpeg, .jpg, .jpe

Pixel sampling 4:2:2, 4:2:0

Afkodningsstørrelse...MAX: 8 192 (H) x 7 680 (B), MIN: 32 (H) x 32
(B)

H.264 videoafkodningsformat Base Line-profil

MPEG4 videoafkodningsformat Enkel profil

Bluetooth

Version Bluetooth 3.0 certificeret

Udgangseffekt..... +4 dBm maks.
(Strømklasse 2)

FM-tuner

Frekvensområde..... 87,5 MHz til 108 MHz

Brugbar følsomhed 12 dBf (0,8 μ V/75 Ω , mono, S/N: 30 dB)

Signal/støj-forhold 72 dB (IEC-A-netværk)

MW-tuner

Frekvensområde 531 kHz til 1 602 kHz (9 kHz)

Brugbar følsomhed..... 28 μ V (S/N: 20 dB)

Signal-støj-forhold 62 dB (IEC-A netværk)

LW-tuner

Frekvensområde 153 kHz til 281 kHz

Brugbar følsomhed 30 μ V (S/N: 20 dB)

Signal-støj-forhold 62 dB (IEC-A netværk)

Specifikationer og design kan ændres uden varsel pga.
forbedringer.

<http://www.pioneer.eu>

Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer.eu)

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5,
Canada

TEL: 1-877-283-5901

TEL: 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/
Belgique

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346

TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia

TEL: (03) 9586-6300

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓

電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓

電話：852-2848-6488