

Pioneer

AVIC-S1

Hardware og Bluetooth Manual

R00

Varemærker

Bluetooth varemærket og logo tilhører Bluetooth SIG, Inc. Alle andre varenavne og produktnavne er varemærker, eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer.

Bemærk

Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.



Indholdsfortegnelse

Bemærk.....	iii
1 Kom godt i gang.....	1
1.1 Forstå hardware features	1
Komponenter på fronten.....	1
Komponenter på bagsiden	2
Komponenter på højre side	3
Komponenter i bunden	4
1.2 Forbind AC forsyningen og oplad batteriet.....	5
1.3 Udfør første start.....	6
1.4 Tænd og sluk for dit apparat.....	7
1.5 Målmenu	7
1.6 Navigering på skærmen	8
1.7 Brug af SD kort	8
2 Bluetooth HF telefon	9
2.1 Om Bluetooth HF telefon	9
2.2 Forbind en Bluetooth mobiltelefon.....	9
2.3 Start Bluetooth mobiltelefon	10
2.4 Placere et opkald	11
Tastatur.....	11
Kontakter	12
Opkaldshistorie	13
2.5 Operationer under et opkald.....	14
2.6 Modtag et opkald	15
2.7 Forbindelse til en forbundet telefon	16
2.8 Begynd sammenkøblingsmodus.....	17
2.9 Luk Bluetooth HF telefon	17
2.10 Afslut Bluetooth forbindelsen.....	17
3 Fejlfinding og vedligeholdelse.....	18
3.1 Nulstil dit system.....	18

3.2	Fejlfinding	19
	Effektproblemer	19
	Skærmproblemer	19
	Forbindelsesproblemer	20
	GPS problemer	20
3.3	Vedligehold din enhed	21



Bemærk

- Før du anvender dette produkt, læs “Vigtig information til brugeren” (en separat manual) som indeholder advarsler, forsigtighedsregler, og anden vigtig information, som du skal følge.
- Denne manual indeholder hardware og Bluetooth® information. For information om GPS navigationssoftware, se “Brugermanual.”

1 Kom godt i gang

1.1 Forstå hardware features

Komponenter på fronten



Ref.	Komponent	Beskrivelse
1	Bluetooth Indikator	Blinker blåt for at indikere at Bluetooth er aktiv. Bluetooth er altid aktiv, når der er tændt for apparatet.
2	Effekt Indikator	Lyser klart gult for at indikere at batteriet er under opladning, og bliver grøn når batteriet er fuldt opladet.
3	Kortknap	Åbner kortskærmen.


<p>4 Scrollehjul</p>	<p>I en liste eller i telefonmenuen: Scroll gennem en liste eller menu knapper ved at rotere hjulet. Vælg det markerede punkt ved at trykke på hjulet.</p> <p>På kortskærmen: Juster volumen ved at rotere hjulet. Åben Adressebog ved at trykke på hjulet.</p>
<p>5 Menuknap</p>	<p>Åben Destinationsmenuen ved at trykke kortvarigt. Åben Telefonmenuen ved at trykke i 2 sekunder.</p>
<p>6 Berørings-skærm</p>	<p>Viser udgangssignalet fra apparatet. Berør skærmen med dine fingerspidser, for at vælge menukommandoer, eller indtaste information.</p>

Komponenter på bagsiden



Ref.	Komponent	Beskrivelse
1	TÆND/SLUK Kontakt	Hovedafbryder/kontakt til afbrydelse af batteriet.
2	Højtaler	For stemmevejledning, systemtoner, og håndfri stemme opkald.
3	Ekstern GPS Antenne-	Dette stik (under et støvdæksel) tillader brug af en ekstern GPS antenne (ikke tilgængelig fra Pioneer), som kan placeres på taget af bilen, for bedre signalmodtagelse i områder med dårlig modtagelse. Kontakt Pioneer Support for anbefalede tredje parts produkter.

Komponenter på højre side

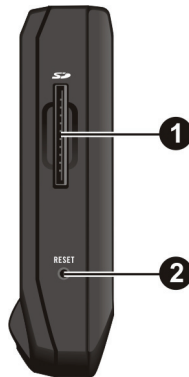


Ref.	Komponent	Beskrivelse
1	SD Slot	Accepterer SD (Secure Digital) kort til fremtidig kort- og softwareopgraderinger.
2	Knap til nulstilling	Genstarter dit apparat (blød nulstilling).

Komponenter på toppen



Ref.	Komponent	Beskrivelse
1	Effektknap	Tænd og sluk for apparatet ved at trykke på den i mindst 2 sekunder.

Komponenter i bunden

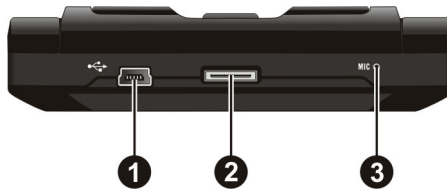


Ref.	Komponent	Beskrivelse
1	Mini-USB stik	Forbindes til AC adapter eller USB kabel.
2	Bil stik	Forbinder valgfrit til TMC Kit (ND-TMC1) for modtagelse af TMC (Traffic Message Channel) information. BEMÆRK: ND-TMC1 findes kun tilgængelig på europæiske modeller. Følg instruktionerne, der følger med ND-TMC1 for brug.
3	Mikrofon	For Bluetooth håndfri opringning.

1.2 Forbind AC forsyningen og oplad batteriet

Det anbefales, at du oplader batteriet på apparatet fuldt ud, før du bruger det første gang .

1. Forbind AC adapterkablet til mini-USB stikket på dit apparat.
2. Forbind den ene ende af strømforsyningskablet til AC adapteren og den anden ende til en stikkontakt.

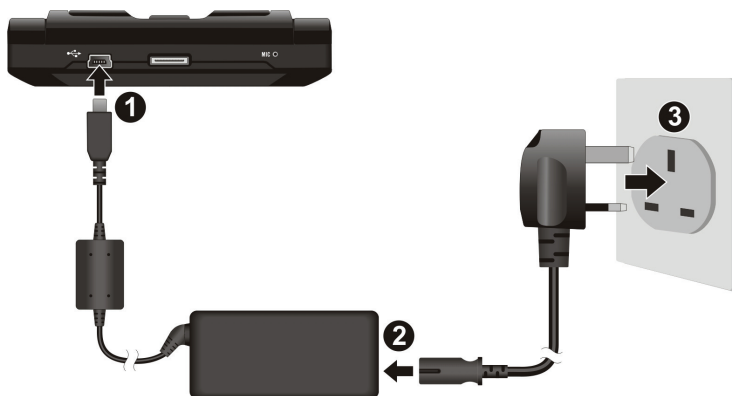

Effektindikatoren lyser gult når opladningen er i gang. Frakobbel ikke dit apparat fra AC forsyningen, før batteriet er fuldt opladet. Effektlampen vil blive grøn. Dette vil tage nogle timer.

FORSIGTIG: For at få optimale præstationer ud af lithium batteriet, skal følgende iagttages:

- Oplad ikke batteriet når temperaturen er høj (fx. i direkte sollys).
- Det er ikke nødvendigt at aflade batterierne fuldt ud før opladning. Du kan oplade batteriet før det er afladet.
- Hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid, skal du oplade batteriet fuldt ud, mindst en gang hver anden uge. Overafledning af batteriet kan påvirke opladepræstationerne.

1.3 Udfør første start

1. Skyd TÆND/SLUK kontakten til TÆNDT position.



2. Dit apparat tændes og beder dig om at vælge sprog. Vælg det ønskede sprog og tap på **OK**. Dit apparat genstarter og guider dig igennem resten af opstartsindstillingerne.
3. Når der vises en advarselsskærm læses hele meddelelsen og tap på **OK**, hvis du er enig.
4. **Målmenu** vises.



1.4 Tænd og sluk for dit apparat

Tryk og hold effektknappen i mindst 2 sekunder, for at tænde og slukke for dit apparat.



Når du trykker på effektknappen for at slukke for apparatet, går dit apparat faktisk i dvalemodus og systemet hører op med at være aktiv. Når du tænder for systemet igen, starter det fra den samme vejledning, eller menu skærm, hvor du forlod det.

1.5 Målmenu

Målmenu er dit startsted for forskellige opgaver. Tap på en knap for at starte en opgave, eller åbne en anden menu. (For information om GPS navigationssoftware, se “Brugermanual.” For information om **Telefonmenu**, se det næste kapitel.)



Du kan få adgang til **Målmenu** på ethvert tidspunkt, ved at trykke på **MENU** knappen på dit apparat.

1.6 Navigering på skærmen

For at navigere og vælge objekter på skærmen, bruger du simpelthen dine fingre og berører skærmen. Følgende er muligt via berøringsskærmen:


- **Tap**
Berør skærmen en gang med din finger, for at åbne et punkt, eller vælge optioner.
- **Træk**
Hold din finger på skærmen og træk op/ned/vestre/højre, eller på tværs af skærmen.
- **Tap og hold**
Tap og hold din finger, indtil en aktion er fuldført, eller et resultat, eller menu bliver vist.



1.7 Brug af SD kort

BEMÆRK: Forvis dig om at der ikke er kommet fremmedlegemer ind i slottet.

Dit apparat har et SD slot, hvor du kan indsætte et Secure Digital hukommelseskort for fremtidig software- og applikationsopgraderinger, der sælges af Pioneer. For at bruge et SD kort, indsættes det i slottet, med kontakterne vendende imod slottet, og dets mærkat vendende mod forsiden af apparatet.

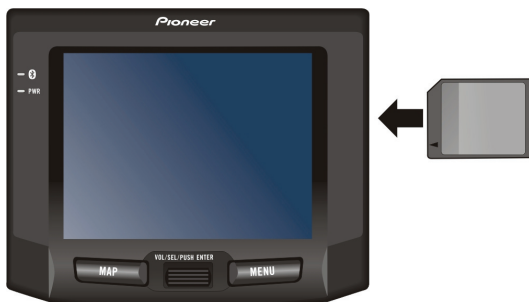

For at fjerne kortet, skal du først forvisse dig om, at det ikke anvendes af et program, og derefter trykkes let på den øverste kant af kortet, for at udløse det, og derefter trækkes det ud af slottet.

2 Bluetooth HF telefon

2.1 Om Bluetooth HF telefon


Dit apparat kan virke som en håndfri (HF) Telefon for en Bluetooth mobiltelefon. Efter at der er etableret Bluetooth forbindelse, kan du tappe på din apparat, for at lave og modtage telefonopkald, i stedet for at tage mobiltelefonen, og du kan bruge de indbyggede højtalere og mikrofon til din samtale.


2.2 Forbind en Bluetooth mobiltelefon

For at forbinde en Bluetooth mobiltelefon første gang:

1. Begynd Bluetooth søgeprocessen på din mobiltelefon. Du vil se “Pioneer AVIC-S1” i enhedslisten, efter at søgningen er fuldført.
2. Vælg “Pioneer AVIC-S1” for at skabe en forbindelse. Brug **0000** standard kodeord for at forbinde.
3. Din AVIC-S1 kan nu fungere som en håndfri apparat for din mobiltelefon.

2.3 Start Bluetooth mobiltelefon

1. Tryk på og hold **MENU** knappen på dit apparat inde i mindst 2 sekunder.
- eller -
Tap på **Indstillinger** på **Målmenu**. Tap på  to gange og tap derefter på **Telefonmenu**.

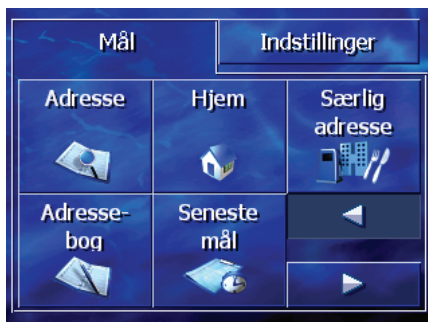

2. Hovedskærmen for **Bluetooth HF Telefon** vises. Status baren i bunden viser navnet på den forbundne mobiltelefon.



2.4 Placere et opkald




Efter forbindelsen med din mobiltelefon, kan du placere et opkald ved brug af enhver af de fire taster ( **Tastatur**,  **Kontakter**,  **Opkaldslog**, og  **Forbind**) på **Bluetooth HF Telefon** hovedskærm.

Tastatur

Ved at tappe på  **Tastatur** knappen på **Bluetooth HF Telefon** hovedskærm, kan du indtaste telefonnummeret med tastaturet på skærmen. Efter at telefonnummeret er indtastet, tap på  for at placere opkaldet.



BEMÆRK:

- For at slette det sidst indtastede ciffer, tap på  **Slet** knappen.
- De andre to knapper tillader dig at skifte mellem  **Kontakter** og skærmen for  **Opkaldshistorie**.


Kontakter

Du kan overføre kontaktdata på din Bluetooth enhed via OPP (Object Push Profile). Så længe du har sendt sådan information til din enhed, findes informationen tilgængelig på **Bluetooth HF Telefon**.



For at ringe op til en kontakt, tap på **Kontakt** knappen på **Bluetooth HF Telefon** hovedskærm.




Tap på den ønskede kontakt og listen over telefonnumre vises. Tap på telefonnummeret, for at placere opkaldet og tap på  for at kalde op til det valgte nummer.



Opkaldshistorie



BEMÆRK: Bluetooth HF Telefon kan ikke få adgang til opkaldshistorie, der er gemt i en forbundet mobiltelefon.


Opkaldslog

Tap på knappen for  **Opkaldslog** på **Bluetooth HF Telefon** hovedskærm, for at se de seneste indkommende, udgående, eller mistede opkald, sammen med information såsom dato, tid, og varighed af hver samtale.



Tap på den respektive knap ( **Indkommende**,  **Udgående**, eller  **Mistet**) for at se de seneste 20 opkald af den valgte type.


Med et punkt valgt kan du tappe på  knappen for at ringe op eller på  knappen for at slette punktet.

For at slette alle punkter i den aktuelle liste tap på  knappen.

Genopkald


Indtast igen


Tap på **Indtast igen** knappen på **Bluetooth HF Telefon** hovedskærm, for at ringe op til det sidste nummer, du har ringet op til, eller modtaget .

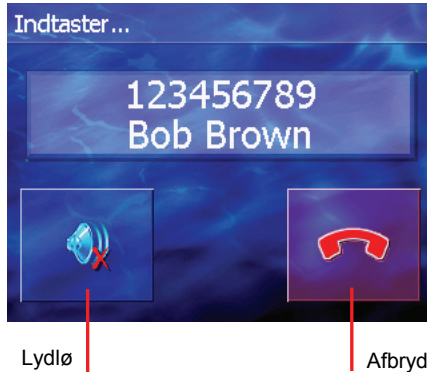




2.5 Operationer under et opkald

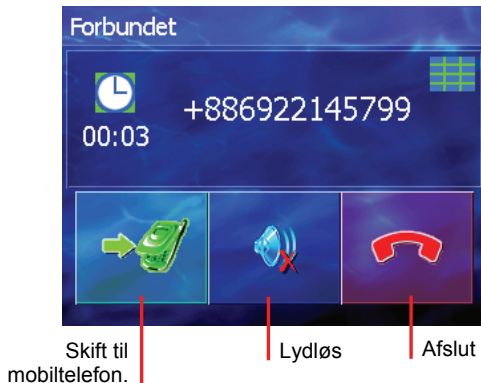Under et opkald er der fire funktioner tilgængelige:




- Hvis du har behov for at indtaste andre numre, så som lokalnummer, tap på  for at åbne tastaturet og tap på cifrene. Tastaturet vil lukke når du tapper på knappen igen, eller når der ikke har været nogen indtastning i 5 sekunder.

- Tap på  **Lydløs** knappen for at slå lyden fra, så den anden part ikke kan høre dig. For at afslutte lydløs modus, tappes på den samme knap igen.
- Tap på  **Ignorer** knappen for at afslutte opkaldet.
- Tap på  **Viderestil** knappen for at viderestille opkaldet til din mobiltelefon. For at skifte tilbage til din enhed igen, tappes på samme knap igen.

2.6 Modtag et opkald


Når du har et opkald efter forbindelse til en mobiltelefon, vil enheden ringe og vise skærmen for **Indkommende opkald**.

Når du er på kortskræmen

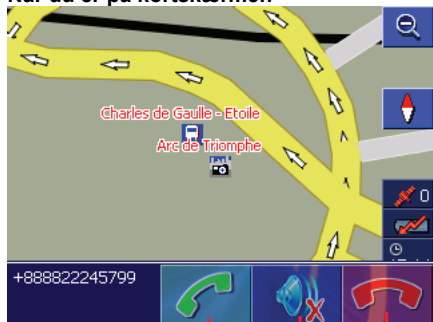


Accept Lydløs afvis


Når du er på Bluetooth HF Telefonskræmen

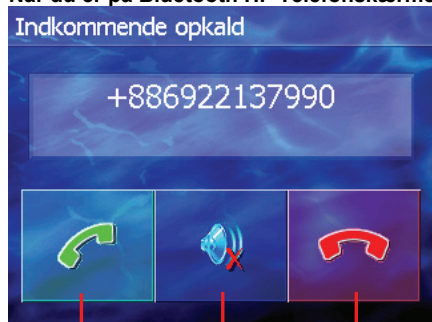

Accepter lydløs Afvis

For at acceptere et opkald tappes på  **Svar** knappen.


For at afvise et opkald tappes på  **Afvis** knappen.

For at afbryde ringetonen, før modtagelse eller afvisning tappes på  **Lydløs** knappen.

2.7 Forbindelse til en forbundet telefon

Når du har etableret en Bluetooth forbindelse med mobiltelefonen, vil den blive gemt i din enhed. Du kan initiere forbindelsen fra din enhed.

1. Start **Bluetooth HF Telefon** som beskrevet i afsnit 2.2

2. Tap på  **Forbind** knappen på **Bluetooth HF Telefon** hovedskærm. Din enhed vil søge efter de senest forbundne mobiltelefoner for en tilgængelig forbindelse.




BEMÆRK:

- Forvis dig om at mobiltelefonen er i "observerbar" modus.
- Op til 8 sæt forbundne mobiltelefoner kan være gemt. En 9. forbundet mobiltelefon vil slette den ældste.


2.8 Begynd sammenkoblingsmodus



Ved at tappe på knappen for **Forbundet modus** på **Bluetooth HF Telefon** hovedskærm kan du manuelt indstille din enhed til **Sammenkoblings modus**. Indenfor en varighed på 60 sekunder, kan du initiere en sammenkoblingsproces på din mobiltelefon, for at finde din enhed som en håndfri enhed.

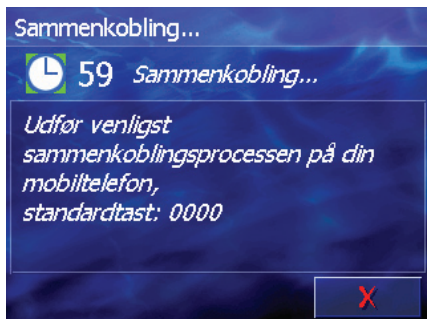

2.9 Luk Bluetooth HF telefon

For at gemme **Bluetooth HF Telefon** skærm, tap på  knappen på **Bluetooth HF Telefon** hovedskærm. **Bluetooth HF Telefon** kører stadig i baggrunden.

2.10 Afslut Bluetooth forbindelsen

Når du slukker for din enhed, vil forbindelsen blive afbrudt. Du kan også afslutte forbindelsen fra din mobiltelefon.

3 Fejlfinding og vedligeholdelse

Dette kapitel giver løsninger på de almindeligste problemer du kan møde. Det giver også retningslinier for, hvordan du tager vare på din enhed.


BEMÆRK: Hvis du støder på et problem, som du ikke kan løse, kontakt et autoriseret service center for assistance.

3.1 Nulstil dit system


Nu og da, kan du have behov for at nulstille din enhed. For eksempel, skal du nulstille dit system; når det holder op med at svare; eller synes at være “frosset fast” eller “låst.”

Brug pegepinden til at trykke på nulstillingsknappen på din enhed. Dette kaldes “blød nulstilling.”

Hvis din enhed stadig ikke reagerer efter en blød nulstilling, kan du bruge følgende trin til at udføre en “hård nulstilling.”

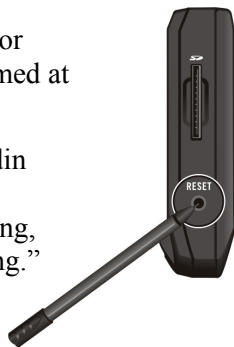

1. Fjern alle kablet inklusive AC adapteren fra din enhed.
2. Skub TÆND/SLUK omskifteren til SLUK position.
3. Vent i 1 minut og træk derefter omskifteren tilbage til TÆNDT position.

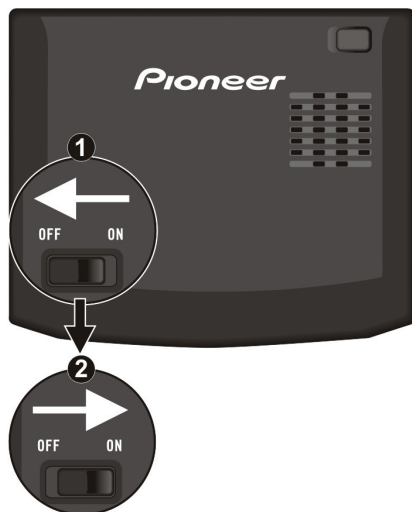

4. Din enhed tænder.

3.2 Fejlfinding

Effektproblemer

Enheden tænder ikke når der bruges batteri

- Den tilbageværende batterieffekt kan være for lille til at drive dit apparat. Forbind AC adapter til dit apparat og derefter til AC stikkontakten. Tænd derefter for din apparat.

Skærmproblemer

Skærmen er slukket

Hvis skærmen ikke reagerer selv efter, at du har trykket på afbryderknappen, prøv følgende indtil problemet er løst:

- Forbind AC adapter til dit apparat og til en ekstern AC stikkontakt.
- Nulstil dit system.

Skærmen reagerer langsomt

- Forvis dig om, at din enhed ikke er løbet tør for batterieffekt. Hvis problemet vedbliver nulstil dit system.

Skærmen fryser

- Nulstil dit system.

Skærmen er svær at læse

- Forvis dig om at baggrundsbelysningen er aktiveret, og hvis det er nødvendigt, juster lysstyrken. I **Destinationsmenuen**, tap på **Indstillinger** → **Hardware** → **Lysstyrke**.

Forbindelsesproblemer

Problemer med kabelforbindelser

- Forvis dig om at din enhed og din computer begge er tændte, før der prøves på at oprette forbindelse.
- Forvis dig om at kablet er solidt indsat i USB porten på din computer og på enheden. Forbind USB kablet direkte til din computer—forbind ikke kablet gennem en USB hub.
- Nulstil din enhed før du forbinder kablet. Frakobbel altid din enhed, før du genstarter din computer.

GPS problemer

Når der ikke er et tilstrækkeligt signal til stede, overvej følgende:

- Forvis dig om at enheden har frit udsyn til himlen.
- Bemærk at GPS modtagelsen kan påvirkes af:
 - ✓ Dårlig vej
 - ✓ Tætte forhindringer over hovedet (fx. træer og høje bygninger)
 - ✓ Andre trådløse enheder i bilen
 - ✓ Reflekser i bilvinduer, tintede og opvarmede bilvinduer.

3.3 Vedligehold din enhed

Tag vare på din enhed. Det vil sikre problemfri drift og reducere risikoen for skader på din enhed.

- Hold din enhed væk fra overdreven fugt og ekstreme temperaturer.
- Undgå at udsætte din enhed for direkte sollys eller stærk ultraviolet lys i længere perioder.
- Placer ikke objekter på toppen af din enhed eller tab objekter på din enhed.
- Tab ikke din enhed eller udsæt det for sjok.
- Udsæt ikke dit apparat for pludselige og store temperaturændringer. Dette kan forårsage, at der dannes fugt og kondens inden i apparatet, som kan beskadige din enhed. I tilfælde af fugt og kondens tillades at apparatet tørrer fuldstændigt før brug.
- Placer ikke tunge ting på toppen af apparatet. Brug den medfølgende Bæretaske, når du transporterer apparatet udenfor køretøjet.
- Skærmens overflade kan let blive ridset. Undgå at berøre det med skarpe genstande. Ikke-klæbende skærmbeskyttere, der er specielt designet til brug på transportable enheder med LCD paneler, kan anvendes, for at hjælpe med at beskytte skærmen mod mindre ridser.
- Rengør aldrig dit apparat med strømmen tændt. Brug en fnugfri klud - fugtet med vand til aftørring af skærmen og ydersiden af enheden.
- Brug ikke papirservietter til aftørring af skærmen.
- Forsøg aldrig af adskille, reparere eller lave modifikationer på dit apparat. Adskillelse, modifikation eller ethvert forsøg på at reparere, kan forårsage skader på dit apparat og selv personskader, eller skader på ejendom og det vil ødelægge garantien.
- Opbevar ikke, eller transporter brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive materialer i det samme rum, som dit apparat, dets dele, eller tilbehør.

Pioneer

AVIC-S1
