

Pioneer

AVIC-S1

Hardware- en
Bluetooth-handleiding

R00

Handelsmerken

Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Opmerking

De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.



Inhoudsopgave

Mededeling	iii
1. Aan de slag	1
1.1 Kennismaken met de hardwarefuncties	1
Onderdelen op de voorzijde	1
Onderdelen op de achterzijde	2
Onderdelen op de rechterzijde	3
Onderdelen aan de bovenzijde	3
Onderdelen aan de onderzijde	4
1.2 Aansluiten op de wisselstroom en de batterij opladen	5
1.3 De eerste keer opstarten	6
1.4 Het apparaat in- en uitschakelen	7
1.5 Het menu Bestemming	7
1.6 Navigeren op het scherm	8
1.7 Een SD-kaart gebruiken	8
2. Bluetooth-HF-telefoon	11
2.1 Over de Bluetooth-HF-telefoon	11
2.2 Een mobiele Bluetooth-telefoon aansluiten	11
2.3 De mobiele Bluetooth-telefoon starten	12
2.4 Een oproep uitvoeren	13
Toetsenblok	13
Contactpersonen	14
Belgeschiedenis	15
Opnieuw kiezen	16
2.5 Bewerkingen tijdens een gesprek	16
2.6 Een oproep ontvangen	17
2.7 Verbinden met een gekoppelde telefoon	18
2.8 De koppelingsmodus starten	19
2.9 Bluetooth-HF-telefoon sluiten	19
2.10 De Bluetooth-verbinding beëindigen	19

3. Problemen oplossen en onderhoud.....	20
3.1 Een reset uitvoeren van uw systeem.....	20
3.2 Problemen oplossen.....	21
Problemen met de voeding.....	21
Problemen met het scherm	21
Problemen met de aansluiting	22
GPS-problemen	22
3.3 Uw apparaat onderhouden	23



Mededeling

- Lees "Belangrijke informatie voor de gebruiker" (een afzonderlijke handleiding) met waarschuwingen en andere belangrijke instructies die u moet volgen voordat u het product gebruikt.
- Deze handleiding biedt informatie over de hardware en Bluetooth®. Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" voor informatie over de GPS-navigatie software.

1

Aan de slag

1.1 Kennismaken met de hardwarefuncties


Onderdelen op de voorzijde



Ref	Onderdeel	Beschrijving
1	Bluetooth-indicator	Knippert blauw om aan te geven dat Bluetooth is ingeschakeld. Bluetooth is altijd aan wanneer het apparaat is ingeschakeld.
2	Voedingsindicator	Wordt helder oranje terwijl de batterij wordt opgeladen en groen als de batterij volledig is opgeladen.
3	Kaartknop	Opent het scherm Kaart.


<p>4 Scrollwiel</p>	<p>In een lijst of in het menu Telefoon: Draai aan het wieltje om door de lijst of de menuknoppen te bladeren. Druk op het wieltje om het gemarkeerde item te selecteren.</p> <p>In het scherm Kaart: Draai aan het wieltje om het volume aan te passen. Druk op het wieltje om het Adresboek te openen.</p>
<p>5 Menuknop</p>	<p>Druk even op deze knop om het menu Bestemming te openen.</p> <p>Houd deze knop 2 seconden ingedrukt om het menu Telefoon te openen.</p>
<p>6 Aanraak-scherm</p>	<p>Geeft de uitvoer van het apparaat weer. Tik met de top van vinger op het scherm om menuopdrachten te selecteren of informatie in te voeren.</p>

Onderdelen op de achterzijde

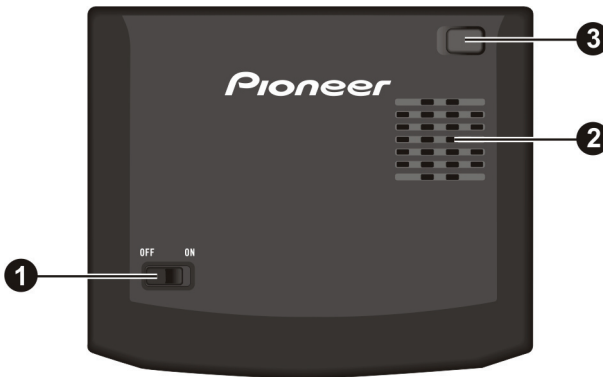

Ref	Onderdeel	Beschrijving
1	AAN/UIT-schakelaar	De hoofdschakelaar voor de voeding/batterij.
2	Luidspreker	Voor spraakopdrachten, het geluid van het systeemgebruik en handenvrij kiezen via spraak.
3	Externe GPS-antenne	Via deze aansluiting (onder rubber stofkap) is het gebruik van een externe GPS-antenne (niet verkrijgbaar via Pioneer) mogelijk. De antenne kan op het dak van de auto worden geplaatst voor een betere signaalontvangst in gebieden met een zwakke ontvangst. Neem contact op met de ondersteuning van Pioneer voor aanbevelingen voor beschikbare producten van derden.

Onderdelen op de rechterzijde

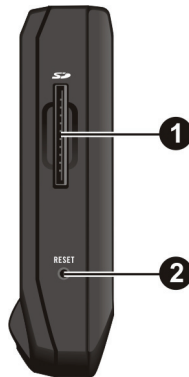


Ref	Onderdeel	Beschrijving
1	SD-sleuf	Ondersteunt een SD-kaart (Secure Digital) voor toekomstige upgrades van kaarten en software.
2	Knop Reset	Start het apparaat opnieuw op (softwarematige reset).

Onderdelen aan de bovenzijde



Ref	Onderdeel	Beschrijving
1	Voedingsknop	Schakelt het apparaat in en uit door de knop minstens 2 seconden ingedrukt te houden.

Onderdelen aan de onderzijde

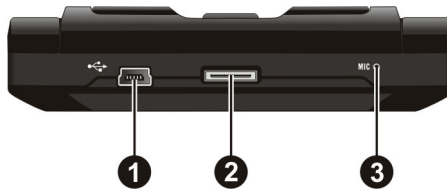


Ref	Onderdeel	Beschrijving
①	Mini-USB-aansluiting	Voor de aansluiting van de voedingsadapter of USB-kabel.
②	Aansluiting autokit	Voor de aansluiting van de optionele TMC-kit (ND-TMC1) voor het ontvangen van TMC-gegevens (Traffic Message Channel = verkeersberichtenkanaal) OPMERKING: ND-TMC1 is alleen beschikbaar voor Europese modellen. Volg de instructies die bij de ND-TMC1 zijn geleverd voor meer informatie over het gebruik.
③	Microfoon	Voor handenvrij bellen via Bluetooth.

1.2 Aansluiten op de wisselstroom en de batterij opladen

Wij raden u aan het apparaat volledig op te laden voordat u het de eerste keer gebruikt.

1. Sluit de kabel van de voedingsadapter aan op de mini-USB-aansluiting op uw apparaat.
2. Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de voedingsadapter en het andere uiteinde op het stopcontact.

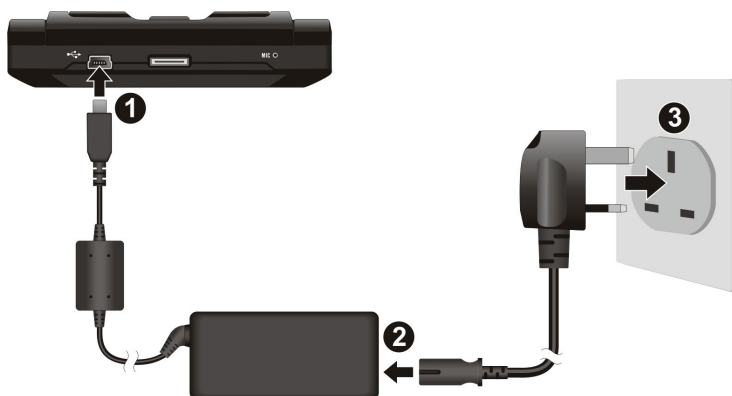

De voedingsindicator wordt oranje tijdens het opladen. Koppel uw apparaat niet los van de wisselstroomvoeding tot de batterij volledig is opgeladen. De voedingsindicator wordt groen. Dit zal enkele uren duren.

WAARSCHUWING: let op het volgende voor een optimale prestatie van de lithiumbatterij:

- Laad de batterij niet op bij een hoge temperatuur (bijv. in direct zonlicht).
- U hoeft de batterij niet eerst volledig te ontladen voordat u begint met het opladen. U kunt de batterij opladen voordat deze leeg is.
- Als u het product gedurende langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij minstens elke twee weken volledig opladen. Het overladen van de batterij kan de laadprestatie beïnvloeden.

1.3 De eerste keer opstarten

1. Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de positie AAN.



2. Uw apparaat wordt ingeschakeld en vraagt u de taal te selecteren. Selecteer de gewenste taal en tik op **OK**. Uw apparaat wordt opnieuw opgestart en begeleidt u doorheen de rest van de eerste opstartinstellingen.
3. Lees de volledige waarschuwing die op het waarschuwingscherm verschijnt en tik op **OK** als u akkoord gaat.
4. Het **menu Bestemming** wordt weergegeven.



1.4 Het apparaat in- en uitschakelen

Houd de voedingsknop gedurende minstens 2 seconden ingedrukt om uw apparaat in of uit te schakelen.



Als u de voedingsknop indrukt om het apparaat uit te schakelen, gaat uw apparaat in stand-by en stopt het systeem. Zodra u het systeem opnieuw inschakelt, hervat het vanaf hetzelfde hulp- of menuscherm waar u bent gestopt.

1.5 Het menu Bestemming

Het menu **Bestemming** is uw startpunt voor verschillende taken. Tik op een knop om een taak te starten of een ander menu te openen. (Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" voor informatie over de GPS-navigatiesoftware. Raadpleeg het volgende hoofdstuk voor informatie over het **Menu Telefoon**.



U kunt het **menu Bestemming** op elk ogenblik openen door op het apparaat te drukken op de knop **MENU**.

1.6 Navigeren op het scherm

Om te navigeren en objecten op het scherm selecteren, kunt u gewoon uw vinger gebruiken om op het scherm te tikken. De volgende acties zijn mogelijk via het aanraakscherm:

- **Tikken**
Tik eenmaal met uw vinger op het scherm om items te openen of opties te selecteren.
- **Slepen**
Houd uw vinger op het scherm en sleep deze omhoog/omlaag/naar links/naar rechts of over het scherm.
- **Tikken en houden**
Tik en houd uw vinger op het scherm tot de actie is voltooid of tot een resultaat of menu wordt weergegeven.



1.7 Een SD-kaart gebruiken

OPMERKING: Zorg ervoor dat er geen vreemde objecten in de sleuf terechtkomen.

Uw apparaat beschikt over een SD-sleuf waarin u een Secure Digital-opslagkaart kunt plaatsen voor toekomstige software- en toepassingupgrades die door Pioneer worden verkocht. Om een SD-kaart te gebruiken, plaatst u de kaart in de sleuf met de connector naar de sleuf en het etiket naar de voorkant van het apparaat gericht.



Als u een kaart wilt verwijderen, moet u eerst controleren of er geen toepassingen gebruik maken van de kaart. Duw vervolgens voorzichtig op de bovenste rand van de kaart om deze vrij te geven en trek de kaart uit de sleuf.

2

Bluetooth-HF-telefoon

2.1 Over de Bluetooth-HF-telefoon

Uw apparaat kan dienst doen als een handenvrij (HF) apparaat voor een mobiele Bluetooth-telefoon. Nadat u een Bluetooth-verbinding hebt gemaakt, kunt u op het apparaat tikken om telefoongesprekken te voeren en te ontvangen in plaats van de mobiele telefoon te beantwoorden. In dat geval kunt u de ingebouwde luidsprekers en telefoon gebruiken voor uw gesprek.

2.2 Een mobiele Bluetooth-telefoon aansluiten


Een mobiele Bluetooth-telefoon voor de eerste keer aansluiten:

1. Start het Bluetooth-zoekproces op uw mobiele telefoon. Nadat het zoeken is voltooid, zou u "Pioneer AVIC-S1" moeten zien in de apparaatlijst.
2. Selecteer "Pioneer AVIC-S1" om de verbinding te maken. Gebruik de standaard wachtwoordsleutel **0000** om een verbinding te maken.
3. Uw AVIC-S1 kan nu dienst doen als een handenvrij apparaat voor uw mobiele telefoon.

2.3 De mobiele Bluetooth-telefoon starten

1. Houd de knop **MENU** op uw apparaat minstens 2 seconden ingedrukt.
– of –

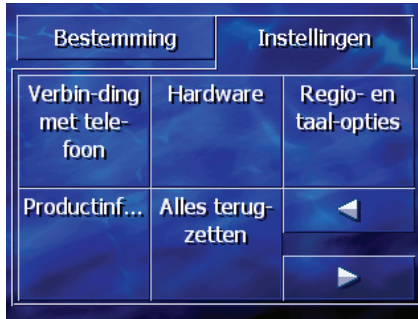

Tik op Instellingen in het **Menu Bestemming**. Tik tweemaal op  en tik vervolgens op het **Menu Telefoon**.





2. Het hoofdscherm **Bluetooth-HF-telefoon** wordt weergegeven. De statusbalk onderaan toont de naam van de verbonden mobiele telefoon.




2.4 Een oproep uitvoeren




Nadat u een koppeling hebt gemaakt met uw mobiele telefoon, kunt u een oproep uitvoeren via een van de vier knoppen ( **Toetsenblok**,  **Contactpersoon**,  **Belgeschiedenis** en  **Opnieuw kiezen** in het hoofdscherm **Bluetooth-HF-telefoon**.

Toetsenblok

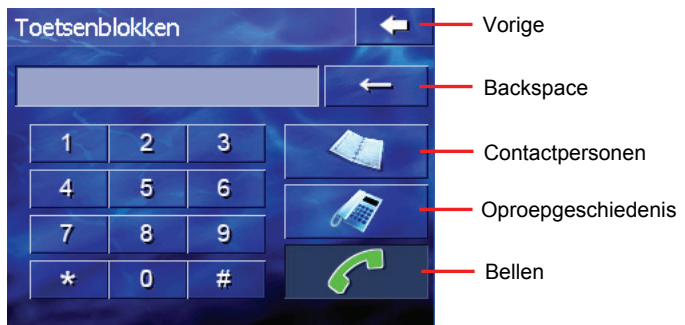Wanneer u in het hoofdscherm **Bluetooth-HF-telefoon** tikt op de knop  **Toetsenblok**, kunt u het telefoonnummer invoeren via het toetsenblok op het scherm. Tik op  nadat u het nummer hebt ingevoerd om het nummer te kiezen.




OPMERKING:


- Tik op de knop  **Backspace** om het laatste ingevoerde cijfer te wissen.
- Met de andere twee knoppen kunt u schakelen tussen de schermen  **Contactpersonen** en  **Belgeschiedenis**.

Contactpersonen

U kunt de contactgegevens van uw Bluetooth-apparaten overdragen via OPP (Object Push Profile). Zolang u dergelijke gegevens naar uw apparaat hebt verzonden, blijft de informatie beschikbaar in **Bluetooth-HF-telefoon**.

Om een contactpersoon te bellen, tikt u op de knop  **Contactpersonen** in het hoofdscherm **Bluetooth-HF-telefoon**.




Tik op de gewenste contactpersoon en de lijst met telefoonnummers verschijnt. Tik op het telefoonnummer dat u wilt kiezen en tik vervolgens op  om het geselecteerde telefoonnummer te kiezen.




Belgeschiedenis


OPMERKING: Bluetooth-HF-Telefoon kan geen toegang krijgen tot de oproepgeschiedenis die in een aangesloten mobiele telefoon is opgeslagen.

Tik op de knop  **Belgeschiedenis** in het hoofdscherm **Bluetooth-HF-telefoon** om recente binnenkomende, uitgaande of gemiste oproepen weer te geven met informatie zoals de datum, de tijd en de duur van elke oproep.




Tik op de respectievelijke knop ( **Binnenkomend**,  **Uitgaand** of  **Gemist**) om de laatste 20 oproepen van het geselecteerde type weer te geven.

Wanneer een item is geselecteerd, kunt u op de knop  tikken om het nummer te kiezen of op de knop  om het item te verwijderen.

Tik op de knop  om alle items in de huidige lijst te wissen.


Opnieuw kiezen


Tik in het hoofdscherm **Bluetooth-HF-telefoon** op de knop  **Opnieuw kiezen** om het laatste nummer dat u hebt gebeld of ontvangen opnieuw te kiezen.






2.5 Bewerkingen tijdens een gesprek

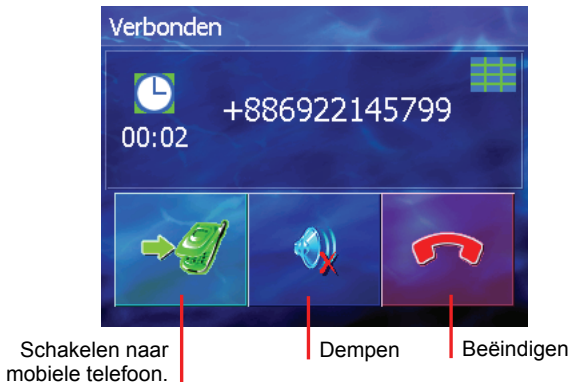Tijdens een gesprek zijn er vier functies beschikbaar:



- Als u andere nummers, zoals een toestelnummer, moet invoeren, tik dan op  om het toetsenblok te openen en tik op de gewenste cijfers. Het toetsenblok wordt gesloten wanneer u opnieuw op deze knop tikt of wanneer u gedurende 5 seconden geen gegevens hebt ingevoerd.

- Tik op de knop  **Dempen** om het geluid te dempen zodat de gesprekspartner u niet kan horen. Tik opnieuw op dezelfde knop om het dempen te beëindigen.
- Tik op de knop  **Negeren** om de oproep te beëindigen.
- Tik op de knop  **Overdracht** om de oproep naar uw mobiele telefoon te schakelen. Tik opnieuw op dezelfde knop om terug te schakelen naar uw apparaat.

2.6 Een oproep ontvangen

Wanneer u een oproep ontvangt na het koppelen met een mobiele telefoon, belt het apparaat en wordt het scherm **Binnenkomende oproep** weergegeven.

Terwijl u in het scherm Kaart bent




Accepteren

Dempen

Weigeren

Terwijl u in het scherm Bluetooth-HF-telefoon bent

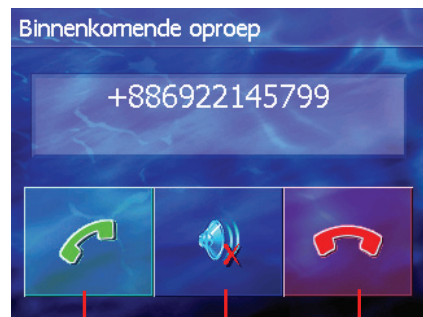


Accepteren

Dempen

Weigeren

Tik op de knop  **Beantwoorden** om de oproep aan te nemen.

Tik op de knop  **Negeren** om de oproep te weigeren.

Tik op de knop  **Dempen** om de beltoon te dempen voordat u de oproep aanneemt of weigert.

2.7 Verbinden met een gekoppelde telefoon

Zodra u een Bluetooth-verbinding hebt gemaakt met een mobiele telefoon, zal deze worden opgeslagen in uw apparaat. U kunt de verbinding starten vanaf uw apparaat.

1. Start **Bluetooth-HF-telefoon** zoals beschreven in paragraaf 2.2



2. Tik in het hoofdscherm **Bluetooth-HF-telefoon** op de knop **Verbinden**. Uw apparaat zal in de laatste gekoppelde mobiele telefoons zoeken naar een beschikbare verbinding.



OPMERKING:

- Controleer of de mobiele telefoon in de "detecteerbare" stand is ingesteld.
- U kunt maximaal 8 sets gekoppelde mobiele telefoons opslaan. Een 9^{de} gekoppelde mobiele telefoon zal de oudste vervangen.

2.8 De koppelingsmodus starten



Wanneer u in het hoofdscherm **Bluetooth-HF-telefoon** tikt op de knop **Koppelingsmodus**, you kunt u het apparaat handmatig instellen in de **Koppelingsmodus**. Binnen 60 seconden kunt u het koppelingsproces op uw mobiele telefoon starten om uw apparaat te detecteren als een handenvrij apparaat.



2.9 Bluetooth-HF-telefoon sluiten

Om het scherm **Bluetooth-HF-telefoon** te sluiten tikt u in het hoofdscherm **Bluetooth-HF-telefoon** op de knop . **Bluetooth-HF-telefoon** blijft nog steeds actief op de achtergrond.

2.10 De Bluetooth-verbinding beëindigen

Wanneer u het apparaat uitschakelt, wordt de verbinding verbroken. U kunt de verbinding ook verbreken vanaf uw mobiele telefoon.

3

Problemen oplossen en onderhoud

Dit hoofdstuk biedt u oplossingen voor gebruikelijke problemen die zich kunnen voordoen. Hier vindt u ook richtlijnen voor het onderhoud van het apparaat.

OPMERKING: Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, vraag dan een erkend onderhoudscentrum om hulp.

3.1 Een reset uitvoeren van uw systeem


In sommige gevallen zal het nodig zijn een reset uit te voeren van uw apparaat. U zult bijvoorbeeld een reset van uw systeem moeten uitvoeren als het apparaat niet meer reageert en het lijkt alsof het "bevroren" of "geblokkeerd" is.

Gebruik de pen om de resetknop in te drukken op uw apparaat. Dit wordt een "softwarematige reset" genoemd.

Als uw apparaat nog steeds niet reageert na de softwarematige reset, kunt u de volgende stappen ondernemen om een "hardwarematige reset" uit te voeren.



1. Koppel alle kabels, inclusief deze van de voedingsadapter, los van uw apparaat.
2. Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de positie UIT.
3. Wacht 1 minuut en schuif de schakelaar terug naar de positie AAN.

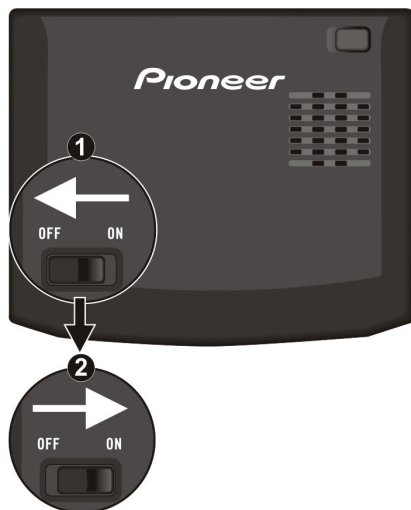

4. Uw apparaat wordt ingeschakeld.

3.2 Problemen oplossen

Problemen met de voeding

De voeding wordt niet ingeschakeld wanneer op batterijen wordt gewerkt.

- Het resterende batterijvermogen is mogelijk te laag om voeding te leveren aan uw apparaat. Sluit de voedingsadapter aan op uw apparaat en vervolgens op de wisselstroom. Schakel vervolgens uw apparaat in.

Problemen met het scherm

Het scherm is uitgeschakeld

Als het scherm niet reageert, ook niet nadat u op de voedingsknop hebt gedrukt, kunt u de volgende oplossingen in volgorde proberen tot het probleem is opgelost:

- Sluit de voedingsadapter aan op uw apparaat en op de externe wisselstroom.
- Voer een reset uit van uw systeem.

Het scherm reageert traag

- Controleer of de batterij in uw apparaat niet leeg is. Als het probleem blijft bestaan, dient u een reset van uw systeem uit te voeren.

Het scherm bevroest

- Voer een reset uit van uw systeem.

Het scherm is moeilijk te lezen

- Controleer of de achtergrondverlichting van het scherm is ingeschakeld. Pas, indien nodig, de helderheid aan. Tik in het **menu Bestemming** en tik vervolgens op **Instellingen** → **Hardware** → **Helderheid**.

Problemen met de aansluiting

Problemen met de kabelaansluitingen

- Zorg ervoor dat uw apparaat en uw computer allebei zijn ingeschakeld voordat u de verbinding maakt.
- Controleer of de kabel stevig op de USB-poort van de computer en op het apparaat is aangesloten. Sluit de USB-kabel rechtstreeks op de computer aan en niet via een USB-hub.
- Voer een reset uit voordat u de kabel aansluit. Koppel uw apparaat altijd los voordat u de computer opnieuw opstart.

GPS-problemen

Als er geen geldige signalen beschikbaar zijn, kunt u het volgende proberen:

- Zorg ervoor dat het apparaat een helder gezichtsveld heeft op de hemel.
- Houd ermeê rekening dat de GPS-ontvangst kan worden beïnvloed door:
 - ✓ Slecht weer
 - ✓ Dichte bovenliggende obstakels (bijv. bomen en hoge gebouwen)
 - ✓ Andere draadloze apparatuur in de auto
 - ✓ Een weerkaatsende kleur van de voorruit en verwarmde ruiten.

3.3 Uw apparaat onderhouden

Door het apparaat goed te onderhouden, verzekert u een probleemloze werking en vermindert u het risico op schade.

- Houd het apparaat uit de buurt van overmatig vocht en extreme temperaturen.
- Stel het apparaat niet gedurende langere perioden bloot aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat of laat er geen voorwerpen op vallen.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan heftige schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan plotselinge en grote temperatuurschommelingen. Hierdoor kan vocht en condensatie ontstaan aan de binnenkant van het apparaat. Dit kan het apparaat beschadigen. Als er toch condensatie zou worden gevormd, moet u het apparaat volledig laten drogen voordat u het gebruikt.
- Plaats geen zware objecten op het apparaat. Gebruik de bijgeleverde draagtas wanneer u het apparaat buiten het voertuig meeneemt.
- Het schermoppervlak kan gemakkelijk krassen oplopen. Raad het niet aan met scherpe objecten. U kunt algemene niet-klevende schermbeschermingen gebruiken die specifiek werden ontwikkeld voor gebruik op draagbare apparaten met LCD-schermen, zodat het scherm tegen kleine krassen wordt beschermd.
- Reinig uw apparaat niet terwijl het is ingeschakeld. Gebruik een zachte, vezelvrije doek die met water is bevochtigd om het scherm en de buitenkant van het apparaat schoon te vegen.
- Gebruik geen papieren zakdoekjes om het scherm schoon te maken.
- Probeer nooit het apparaat te demonteren, te repareren of wijzigingen aan het apparaat aan te brengen. Elke poging tot demontage, wijziging of reparatie kan schade aan het apparaat en lichamelijk letsel veroorzaken en uw garantie ongeldig maken.
- Bewaar of draag geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in hetzelfde compartiment als uw apparaat, zijn onderdelen of toebehoren.

Pioneer

AVIC-S1

AVIC-S1_XZ_EW5_Du