

Pioneer

AVIC-S1

Laitteisto- ja Bluetooth-käsikirja

R00

Tavaramerkit

Bluetooth-sanamerkki ja -logo ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta. Kaikki muut brändin ja tuotteiden nimet ovat vastaavien yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Huomautus

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Sisällysluettelo

Huomaus	iii
1 Aloitus	1
1.1 Laitteiston ominaisuuksien selitys	1
Edessä olevat osat	1
Takana olevat osat	2
Oikeanpuoleiset osat	3
Päällä olevat osat	3
Alla olevat osat	4
1.2 Liittäminen verkkovirtaan ja akun lataus	5
1.3 Alukäynnistyksen tekeminen	6
1.4 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä	7
1.5 Päämäärävalikko	7
1.6 Navigointi näytöllä	8
1.7 SD-kortin käyttö	8
2 Bluetooth HF -puhelin	9
2.1 Tietoja Bluetooth HF - puhelin	9
2.2 Bluetooth-matkapuhelimen liittäminen	9
2.3 Bluetooth-matkapuhelimen aloitus	10
2.4 Puhelun asettaminen	11
Numeronäppäimistö	11
Yhteystiedot	12
Soittohistoria	13
Uudelleensoitto	14
2.5 Toiminnot puhelun aikana	14
2.6 Puhelun vastaanottaminen	15
2.7 Liitetyn puhelimen yhdistäminen	16
2.8 Paritilan aloittaminen	17
2.9 Bluetooth HF -puhelin sulkeminen	17
2.10 Bluetooth-yhteyden lopettaminen	17

3	Vianetsintä ja huolto	18
3.1	Järjestelmän nollaus	18
3.2	Vianetsintä	19
	Virtaongelmat.....	19
	Näyttöongelmat.....	19
	Yhteysoongelmat	20
	GPS-ongelmat	20
3.3	Laitteen huolto	21



Huomautus

- Lue ennen tämän tuotteen käyttämistä “Tärkeitä tietoja käyttäjälle” (erillinen käyttöopas), joka sisältää varoituksia, varokeinoja ja muita tärkeitä tietoja, joita pitää noudattaa.
- Tässä käsikirjassa on tietoja laitteistosta ja Bluetooth®:sta. Saat Käyttöoppaasta lisätietoja GPS-navigointiohjelmistosta.

1

Aloitus

1.1 Laitteiston ominaisuuksien selitys

Edessä olevat osat



Viite	Osa	Kuvaus
1	Bluetooth-merkkivalo	Vilkkuu sinisenä osoittaen, että Bluetooth on päällä. Bluetooth on aina päällä, kun laite on kytketty päälle.
2	Virran merkkivalo	Hehkuu kirkkaan kellertävänä, kun akku latautuu ja muuttuu vihreäksi, kun akku on täysin latautunut.
3	Karttapainike (Map)	Avaa Karttanäytön (Map screen).


4	Vierityspyörä	Luettelossa tai Puhelinvalikossa: Vierittää luetteloja tai valikkopainikkeita pyörää pyörittämällä. Valitsee korostetun kohteen pyörän painalluksella.
		Karttanäytössä: Säätää volyyymia pyörää pyörittämällä. Avaa Osoitekirjan pyörän painalluksella.
5	Valikkopainike (Menu)	Avaa Päämäärävalikon lyhyesti painamalla. Avaa Puhelinvalikon painamalla kaksi sekuntia.
6	Kosketusnäyttö	Näyttää laitteen ulostulon. Kosketa näyttöä sormenpäälläsi valitaksesi valikon tai syöttääksesi tietoa.

Takana olevat osat



Viite	Osa	Kuvaus
1	Päällä/Pois päältä (ON/OFF) -kytkin	Päävirran/akun katkaisija.
2	Kovaääninen	Äänikehoitteita, järjestelmän käyttöääninä ja handsfree-soittoäänä varten.
3	Ulkoinen GPS-antenni-	Tämä liitin (kumisen pölysuojan alla) mahdollistaa ulkoisen GPS-antennin käytön (ei saatavana Pioneerilta). Antenni voidaan sijoittaa auton katolle paremman signaalin saamiseksi alueilla, joilla on huono kuuluvuus. Saat suosituksia saatavana olevista kolmannen osapuolen tuotteista ottamalla yhteyttä Pioneerin tuotetukeen.

Oikeanpuoleiset osat

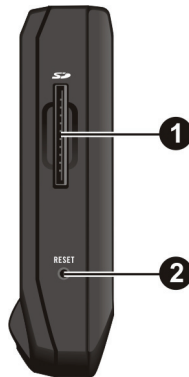


Viite	Osa	Kuvaus
1	SD-korttipaikka	Hyväksyy SD (Secure Digital) -kortin tulevia kartta- ja ohjelmistopäivityksiä varten.
2	Nollaus (Reset) -painike	Käynnistää laitteen uudelleen (pehmeä nollaus).

Päällä olevat osat



Viite	Osa	Kuvaus
1	Virtapainike	Kytkee laitteen päälle ja pois päältä, kun painat vähintään kaksi sekuntia.

Alla olevat osat

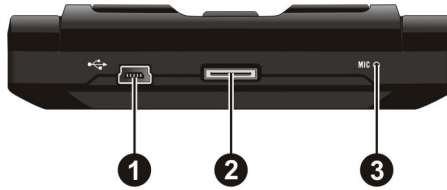

Viite	Osa	Kuvaus
①	Mini-USB-liitäntä	Liittää verkkovirtasovittimen tai USB-kaapelin.
②	Autosarjaliitäntä	Liittää valinnaiseen TMC Kit -pakettiin (ND-TMC1) tietojen vastaanottamiseksi TMC-liikennetietokanavalta (Traffic Message Channel). HUOMAUTUS: ND-TMC1 on saatavana vain Euroopan malleihin. Seuraa ND-TMC1:n mukana toimitettuja käyttöohjeita.
③	Mikrofoni	Bluetooth-handsfree-puheluita varten.

1.2 Liittäminen verkkovirtaan ja akun lataus

Suosittellemme lataamaan laitteen täysin ennen sen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä verkkovirtasovitinkaapeli laitteen mini-USB-liitäntään.
2. Liitä virtakaapelin toinen pää verkkovirtasovittimeen ja toinen pää seinäpistorasiaan.



Virran merkkivalo hehkuu kellertävänä, kun lataus on käynnissä. Älä irrota laitetta verkkovirrasta, ennen kuin akku on täysin latautunut. Virran merkkivalo muuttuu vihreäksi. Tämä kestää muutamia tunteja.

VAROTOIMI: Litium-akun optimaalisen toimintatehon ylläpitämiseksi huomioi seuraavaa:

- Älä lataa akkua korkeassa lämpötilassa (esim. suorassa auringonvalossa).
- Akun ei tarvitse tyhjentyä täysin ennen latausta. Voit ladata akun ennen kuin se on tyhjentynyt.
- Jollet käytä tuotetta pitkään aikaan, varmista, että lataat akun täyteen vähintään joka toinen viikko. Akun liiallinen tyhjeneminen saattaa vaikuttaa lataustehoon.

1.3 Alkukäynnistyksen tekeminen

1. Liu'uta Päällä/Pois päältä (ON/OFF) -kytkin asentoon Päällä (ON).



2. Laite käynnistyy ja kehottaa sinua valitsemaan kielen. Valitse haluttu kieli ja paina **OK**. Laite käynnistyy uudelleen ja opastaa sinua läpi aloitusasetusten.
3. Kun näyttöön tulee varoitus, lue se kokonaisuudessaan ja paina **OK**, jos hyväksyt sen.
4. Näyttöön tulee **Päämäärävalikko**.



1.4 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Käynnistä tai sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia.



Kun painat virtapainiketta sulkeaksesi laitteen, laite itse asiassa menee valmiustilaan ja järjestelmä lakkaa toimimasta. Kun käynnistät järjestelmän uudelleen, se palaa samaan opastus- tai valikkonäyttöön, jossa viimeksi olit.

1.5 Päämäärävalikko

Päämäärävalikko on useiden tehtävien aloituskohta. Paina painiketta aloittaaksesi tehtävän tai avataksesi toisen valikon. (Saat Käyttöoppaasta lisätietoja GPS-navigointiohjelmistosta. Saat lisätietoja **Puhelinvalikosta** seuraavassa kappaleessa.)



Pääset milloin tahansa **Päämäärävalikkoon** painamalla AVIC-S1:n **Valikkopainiketta**.

1.6 Navigointi näytöllä

Voit navigoida ja valita kohteita näytöllä yksinkertaisesti koskettamalla sormellasi näyttöä. Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia kosketusnäytöllä:

- **Kosketa**
Kosketa näyttöä kerran sormellasi avataksesi kohteen tai valitaksesi vaihtoehtoja.
- **Vedä**
Pidä sormeasi näytöllä ja vedä ylös/alas/vasemmalle/oikealle tai näytön poikki.
- **Kosketa ja pidä**
Kosketa ja pidä sormesi paikallaan, kunnes toiminta on valmis, tai tulos tai valikko näkyy.



1.7 SD-kortin käyttö

| HUOMAUTUS: Varmista, ettei korttipaikkaan joudu vieraita esineitä.

Laitteessa on SD-korttipaikka, johon voit asettaa Secure Digital -tallennuskortin tulevia Pioneerin myymiä ohjelmisto- ja sovelluspäivityksiä varten. Käytä SD-korttia asettamalla se korttipaikkaan liitin korttipaikkaa kohti, etiketti laitteen etupuolen suuntaisesti.



Varmista korttia poistaessasi ensin, ettei mikään sovellus käytä korttia, ja työnnä kevyesti kortin yläreunaa irrottaaksesi sen ja vedä se sitten ulos korttipaikasta.

2

Bluetooth HF -puhelin

2.1 Tietoja Bluetooth HF -puhelin


Laitteesi toimii myös Bluetooth-matkapuhelimen handsfree (HF) -laitteena. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, voit koskettaa laitetta asettaaksesi ja vastaanottaaksesi puheluita sen sijaan, että poimisit esiin matkapuhelimen, ja voit käyttää sisäänrakennettuja kaiuttimia ja mikrofonia keskusteluun.


2.2 Bluetooth-matkapuhelimen liittäminen

Bluetooth-matkapuhelinta ensimmäistä kertaa liitettäessä:


1. Aloita Bluetooth-etsintä matkapuhelimessasi. Sinun pitäisi nähdä "Pioneer AVIC-S1" laiteluettelossa, kun etsintä on valmis.
2. Valitse "Pioneer AVIC-S1" luodaksesi yhteyden. Käytä yhdistämiseen oletussalasanaa **0000**.
3. AVIC-S1 toimii nyt myös matkapuhelimesi handsfree (HF) -laitteena.

2.3 Bluetooth-matkapuhelimen aloitus

1. Pidä laitteen **VALIKKO**-painiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia. - tai -
Kosketa **Päämäärävalikon** kohtaa **Asetukset**. Kosketa kahdesti painiketta  ja kosketa sitten **Puhelinvalikko**-painiketta.

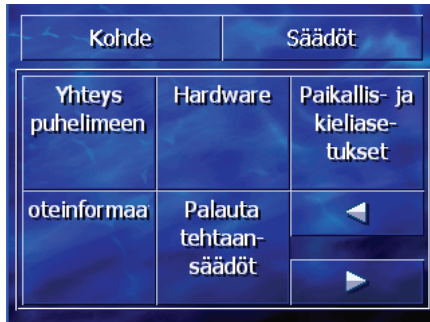

2. **Bluetooth HF -puhelin** päänäyttö tulee näkyviin. Alareunassa oleva tilarivi näyttää yhdistetyn matkapuhelimen nimen.

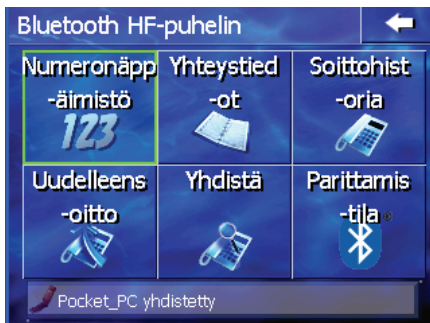



2.4 Puhelun asettaminen

Matkapuhelimeen kytkemisen jälkeen voit asettaa puhelun millä tahansa neljästä näppäimestä **Bluetooth HF - puhelin** päänäytöllä

( Numeronäppäimistö,  Yhteystiedot,  Soittohistoria ja  Uudelleensoitto).


Numeronäppäimistö



Voit syöttää puhelinnumeron näytönäppäimistöllä koskettamalla **Bluetooth**

HF -puhelin päänäytön **Numeronäppäimistö** -painiketta . Kun olet syöttänyt puhelinnumeron, kosketa näppäintä  asettaaksesi puhelun.



HUOMAUTUS:

- Viimeksi syötetyn numeron voi poistaa koskettamalla  Askelpalautin-painiketta.

- Voit vaihtaa kahdella muulla painikkeella  Yhteystiedot-ja  Soittohistoria -näyttöihin.

Yhteystiedot


Voit siirtää Bluetooth-laitteissasi olevat yhteystiedot OPP:llä (Object Push Profile). Mikäli olet lähettänyt kyseisiä tietoja laitteeseesi, tiedot ovat käytettävissä **Bluetooth HF -puhelin**.

Voit ottaa puhelun yhteystiedoissa olevaan numeroon koskettamalla **Bluetooth**



HF -puhelin päänäytön **Yhteystiedot**-painiketta.




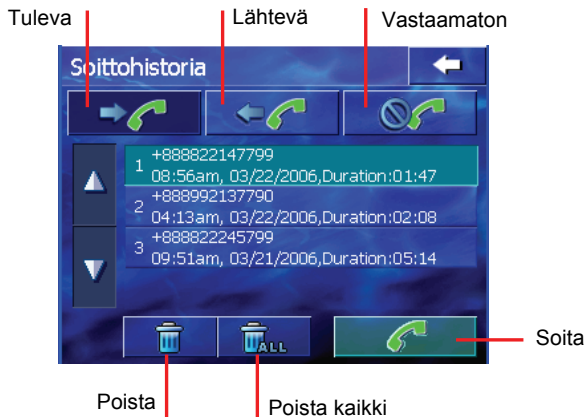
Kosketa haluttua kontaktia ja näyttöön tulee puhelinnumeroluettelo. Kosketa puhelinnumeroa ottaaksesi puhelun ja kosketa painiketta  soittaaksesi valittuun puhelinnumeroon.





Soittohistoria


HUOMAUTUS: Bluetooth HF -puhelin ei pääse puheluhistoriaan, joka on tallennettu liitettyyn matkapuhelimeen.

Kosketa **Bluetooth HF -puhelin** päänäytön  **Soittohistoria** -painiketta tuodaksesi näyttöön uudet tulevat, lähtevät tai vastaamattomat puhelut, joiden yhteydessä näkyy tietoja, kuten päiväys, aika ja kunkin puhelun kesto.



Kosketa vastaavaa painiketta ( **Tuleva**,  **Lähtevä** tai  **Vastaamaton**) katsoaksesi valitun tyyppin viimeiset 20 puhelua.


Jokin kohta valittuna voit koskettaa  -painiketta soittaaksesi numeroon tai  -painiketta poistaaksesi kohdan.

Jos haluat poistaa kaikki nykyisen luettelon kohdat, kosketa  -painiketta.

Uudelleensoitto





Kosketa **Bluetooth HF -puhelin** päänäytön **Uudelleensoitto** -painiketta soittaaksesi viimeksi soittamaasi tai vastaanottamaasi numeroon.

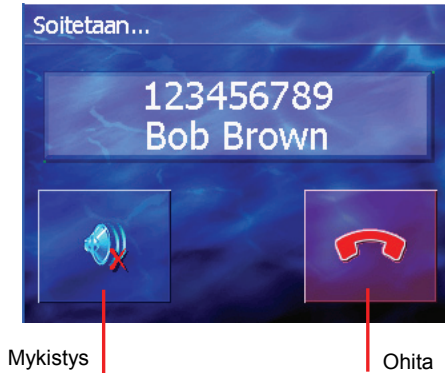




2.5 Toiminnot puhelun aikana

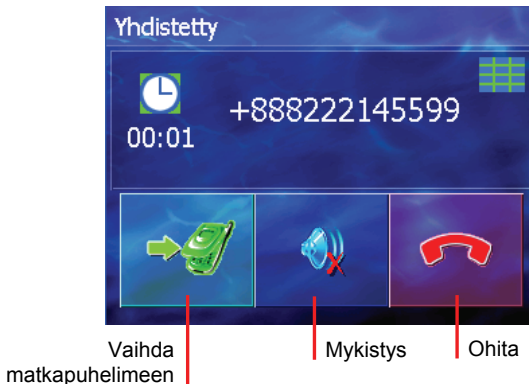Puhelun aikana on käytettävissä neljä toimintoa:



- Jos sinun on syötettävä muita numeroita, kuten suuntanumero, kosketa  -painiketta avataksesi näppäimistön ja valitse numerot koskettamalla. Näppäimistö sulkeutuu, kun kosketat painiketta uudelleen, tai kun syötettä ei ole ollut viiteen sekuntiin.

- Kosketa  **Mykistys**-painiketta vaimentaaksesi äänen niin, ettei toinen osapuoli kuule sinua. Paina samaa painiketta uudelleen, kun haluat lopettaa mykistys-tilan.
- Kosketa  **Ohita**-painiketta puhelun lopettamiseksi.
- Kosketa  **Siirto**-painiketta siirtääksesi puhelun matkapuhelimeesi. Paina samaa painiketta uudelleen, kun haluat siirtää puhelun takaisin laitteeseen.

2.6 Puhelun vastaanottaminen


Jos saat puhelun matkapuhelun liittämisen jälkeen, laite soi ja näytöksi tulee **Tuleva puhelu** -näyttö.

Karttanäytössä



Vastaa Mykistys Ohita


Bluetooth HF -puhelinnäytössä

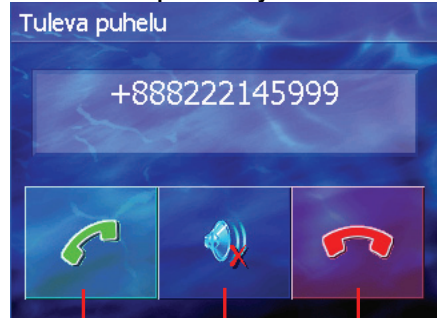

Vastaa Mykistys Ohita

Hyväksy puhelu koskettamalla  **Vastaa**-painiketta.

Hylkää puhelu koskettamalla  **Ohita**-painiketta.

Paina  **Mykistys**-painiketta mykistääksesi soittoäänien ennen puhelun vastaanottamista tai ohittamista.


2.7 Liitetyn puhelimen yhdistäminen

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden matkapuhelimella, se tallentuu laitteeseesi. Voit aloittaa yhteyden laitteestasi.

1. Käynnistä **Bluetooth HF -puhelin** osassa 2.2 kuvatulla tavalla



2. Kosketa **Bluetooth HF -puhelin** päänäytön **Yhdistä**-painiketta. Laitteesi etsii viimeksi liitettyjä matkapuhelimia käytettävissä olevan yhteyden saamiseksi.

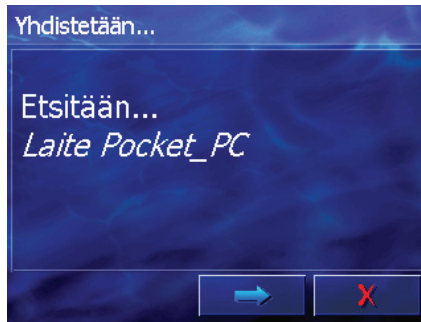


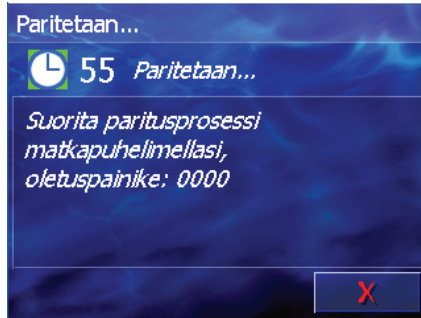
HUOMAUTUS:

- Varmista, että matkapuhelin on "löydettävissä"-tilassa.
- Korkeintaan 8 yhdistelmää liitettyjä matkapuhelimia voidaan tallentaa. 9. liitetty matkapuhelin syrjäyttää vanhimman.

2.8 Paritilan aloittaminen


Voit asettaa laitteesi manuaalisesti **Parittamistila** koskettamalla **Bluetooth HF**

 **Parittamistila**-painiketta. 60 sekunnin aikana voit aloittaa yhdistämisprosessin matkapuhelimessasi etsimällä laitteen matkapuhelimesi handsfree-laitteeksi.



2.9 Bluetooth HF -puhelin sulkeminen

Jos haluat piilottaa **Bluetooth HF -puhelin** näytön, kosketa **Bluetooth HF**

puhelin päänäytön -painiketta. **Bluetooth HF -puhelin** on silti toiminnassa taustalla.

2.10 Bluetooth-yhteyden lopettaminen

Kun sammutat laitteen, yhteys loppuu. Voit lopettaa yhteyden myös matkapuhelimestasi.

3

Vianetsintä ja huolto

Tässä luvussa annetaan ratkaisuja yleisiin ongelmiin, joita saatat kohdata. Luvussa annetaan myös ohjeita, kuinka laitetta huolletaan.

HUOMAUTUS: Jos törmäät ongelmaan, jota et pysty ratkaisemaan, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen avun saamiseksi.

3.1 Järjestelmän nollaus


Joskus voit joutua nollaamaan laitteesi. Sinun tulisi esimerkiksi nollata järjestelmä, jos se lakkaa vastaamasta tai vaikuttaa “lukkiutuneelta” tai “jämähtäneeltä”.

Käytä stylus-kynää laitteen nollauspainikkeen painamiseen. Tätä kutsutaan “pehmeäksi nollaukseksi”.

Jos laite ei vastaa vielä pehmeän nollauksen jälkeenkään, voit suorittaa “täysnollauksen” seuraavien ohjeiden mukaisesti.



- 1 Irrota kaikki kaapelit laitteesta, myös verkkovirtasovitin.
- 2 Liu’uta Päällä/Pois päältä -kytkin asentoon Pois päältä.
- 3 Odota minuutti ja liu’uta kytkin takaisin asentoon Päällä.

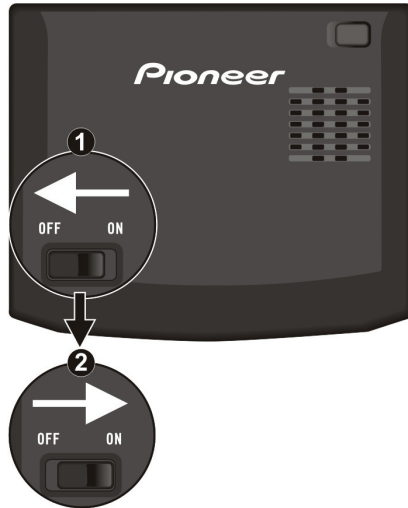

4 Laitteesi käynnistyy.

3.2 Vianetsintä

Virtaongelmat

Virta ei kytkeydy päälle akkuvirtaa käytettäessä

- Jäljellä oleva akkuvirta voi olla liian alhainen laitteen käyttämiseen. Liitä verkkovirtasovitin laitteeseen ja sitten verkkovirtaan. Kytke sen jälkeen laite päälle.

Näyttöongelmat

Näyttö on pois päältä

Jos näyttö ei vastaa, vaikka olet painanut virtapainiketta, yritä seuraavaa järjestyksessä, kunnes ongelma on ratkaistu:

- Liitä verkkovirtasovitin laitteeseen ja ulkoiseen verkkovirtaan.
- Nollaa järjestelmä.

Näyttö vastaa hitaasti

- Varmista, ettei akkuvirta ole loppumassa laitteesta. Mikäli ongelma ei poistu, nollaa järjestelmä.

Näyttö pysähtyy paikoilleen

- Nollaa järjestelmä.

Näyttö on vaikea lukea

- Varmista, että näytön taustavalo on päällä, ja jos on tarpeen, säädä kirkkautta. Kosketa **Päämäärävalikko Asetukset** → **Laitteisto** → **Kirkkaus**.

Yhteysongelmat

Kaapeliyhteysongelmat

- Varmista, että sekä laitteesi että tietokone on molemmat kytketty päälle, ennen kuin yrität muodostaa yhteyden.
- Varmista, että kaapeli on tukevasti kiinnitetty tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen. Yhdistä USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen – älä vie kaapelia USB-keskittimen kautta.
- Nollaa laite ennen kaapelin liittämistä. Irrota laite liitännästä aina ennen tietokoneen uudelleenkyynnistämistä.

GPS-ongelmat

Kun kelvollista signaalia ei tule, harkitse seuraavaa:

- Varmista, että laite on kohti avointa taivasnäkyä.
- Huomaa, että GPS-vastaanottoon voi vaikuttaa:
 - ✓ Huono sää
 - ✓ Päällä olevat tiheät esteet (esim. puut ja korkeat rakennukset)
 - ✓ Jokin toinen langaton laite autossa
 - ✓ Heijastava auton ikkunasävy ja lämmitetyt lasit.

3.3 Laitteen huolto

Hyvä huolenpito laitteestasi varmistaa ongelmattoman käytön ja vähentää laitteen vahingoittumisvaaraa.

- Pidä laite loitolla liiallisesta kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Vältä laitteen altistamista pitkiä aikoja suoralle auringonpaisteelle tai voimakkaalle ultraviolettisäteilylle.
- Älä aseta tai pudota mitään esineitä laitteen päälle.
- Älä pudota laitetta äläkä anna siihen kohdistua voimakkaita iskuja.
- Älä altista laitetta äkillisille ja voimakkaille lämpötilan muutoksille. Tämä saattaa aiheuttaa kosteutta ja yksikön sisälle kondensaatiota, mikä voi vahingoittaa laitetta. Siinä tapauksessa, että laitteeseen joutuu kosteutta tai siihen kondensoituu vettä, anna laitteen kuivua täysin ennen käyttöä.
- Älä aseta raskaita esineitä tämän laitteen päälle. Käytä mukana tulevaa kantokoteloä kuljettaessasi yksikköä ulos autosta.
- Näytön pinta naarmuuntuu helposti. Vältä sen koskemista terävillä esineillä. Liimattomat näytön yleissuojukset, jotka on suunniteltu erityisesti kannettaville laitteille, joissa on nestekidenäyttö, voi auttaa suojaamaan näyttöä pieniltä naarmuilta.
- Älä koskaan puhdistu laitetta, kun siinä on virta päällä. Käytä veteen kostutettua, pehmeää, nukkaantumatonä liinaa laitteen näytön ja ulkopinnan pyyhkimiseen.
- Älä käytä paperipyyhkeitä näytön puhdistamiseen.
- Älä yritä purkaa tai korjata laitetta tai tehdä sille mitään muutoksia. Purkamisen, muuntelu tai yritykset korjata laitetta saattaa aiheuttaa laitteelle vahinkoa ja saattaa johtaa ruumiinvammoihin tai omaisuusvahinkoon ja mitätöi takuun.
- Älä varastoi tai kuljeta palavia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä materiaaleja samassa osastossa kuin laitetta, sen osia tai lisälaitteita.

Pioneer

AVIC-S1

AVIC-S1_XZ_EW5_Fi