

Pioneer

AVIC-S1

Manuale Hardware e Bluetooth

R00

Marchi

Il marchio ed il logo Bluetooth sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. Tutte le altre marche e nomi di prodotti sono marchi o marchi registrati delle loro rispettive aziende.

Nota

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.



Contenuti

Avviso	iii
1 1Preparazione	1
1.1 Comprendere le caratteristiche hardware	1
Componenti del pannello frontale	1
Componenti del pannello posteriore	2
Componenti del pannello destro	3
Componenti del pannello superiore	3
Componenti del pannello inferiore	4
1.2 Collegamento all'alimentazione CA e Caricamento della batteria	5
1.3 Avvio iniziale	6
1.4 Accendere e spegnere il dispositivo	7
1.5 Menu di Destinazione	7
1.6 Navigare nelle schermate	8
1.7 Usare una scheda SD	8
2 Vivavoce Bluetooth	9
2.1 Informazioni sul Vivavoce Bluetooth	9
2.2 Collegamento ad un cellulare Bluetooth	9
2.3 Avviare il cellulare Bluetooth	10
2.4 Eseguire una chiamata	11
Tastierino	11
Contatti	12
Cronologia Chiamate	13
Ricomposizione	14
2.5 Operazioni durante una chiamata	14
2.6 Ricevere una Chiamata	15
2.7 Collegamento ad un telefono accoppiato	16
2.8 Iniziare la modalità accoppiamento	17
2.9 Chiudere il vivavoce Bluetooth	17
2.10 Terminare la connessione Bluetooth	17

3 3Risoluzione dei problemi e Manutenzione18

- 3.1 Ripristinare il sistema..... 18
- 3.2 Risoluzione dei problemi 19
 - Problemi d'alimentazione 19
 - Problemi dello schermo 19
 - Problemi di connessione 20
 - Problemi GPS 20
- 3.3 Manutenzione del dispositivo 21



Avviso

- Prima di usare questo prodotto, leggere la sezione “Informazioni importanti per l’utente” (un manuale separato) che contiene avvisi, precauzioni ed altre informazioni importanti a cui ci si deve attenere.
- Questo manuale fornisce informazioni sull’hardware e su Bluetooth®. Fare riferimento al “Manuale operativo” per informazioni sul software di navigazione GPS.

1

Preparazione

1.1 Comprendere le caratteristiche hardware


Componenti del pannello frontale



Rif.	Componente	Descrizione
1	Indicatore Bluetooth	Lampeggia di colore blu per indicare che Bluetooth è attivato. Bluetooth è sempre attivo quando il dispositivo è acceso.
2	Indicatore d'alimentazione	Si illumina di colore ambra, quando la batteria si sta caricando e si illumina di colore verde, quando la batteria è completamente carica.
3	Tasto Map (Mappa)	Aprire la schermata Map (Mappa).


<p>4 Scroller</p>	<p>In un elenco oppure nel menu Phone (Telefono): Girare la rotella per scorrere nell'elenco o tra i pulsanti del menu. Premere la rotella per selezionare l'elemento evidenziato.</p> <p>Nella schermata Map (Mappa): Girare la rotella per regolare il volume. Premere la rotella per aprire Address Book (Rubrica).</p>
<p>5 Tasto Menu</p>	<p>Premelo brevemente per aprire il menu Destination (Destinazione).</p> <p>Premelo per 2 secondi per aprire il menu Phone (Telefono).</p>
<p>6 Schermo a sensibilità tattile</p>	<p>Visualizza l'output del dispositivo. Toccare lo schermo con il dito per selezionare i comandi del menu o per inserire le informazioni.</p>

Componenti del pannello posteriore

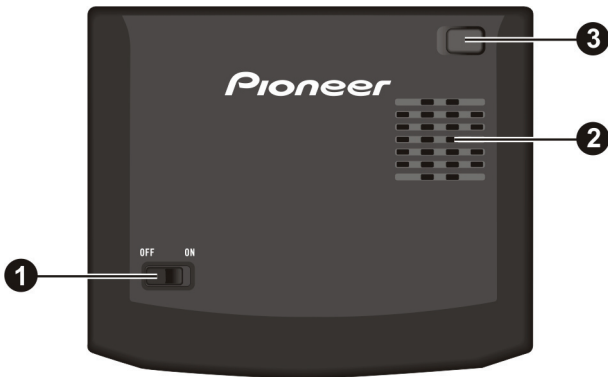

Rif.	Componente	Descrizione
1	Interruttore d'accensione/spengimento	Interruttore d'alimentazione elettrica/batteria.
2	Altoparlante	Output dei comandi vocali, avvisi sonori del sistema operativo, vivavoce.
3	Antenna GPS esterna	Questo connettore (sotto il cappuccio protettivo di gomma) consente di collegare un'antenna GPS esterna (non disponibile presso Pioneer), che può essere collocata sul tettuccio dell'automobile per ottenere una migliore ricezione del segnale in zone in cui la ricezione mediocre. Mettersi in contatto con il centro assistenza Pioneer per informazioni e raccomandazioni sui prodotti di terzi disponibili.

Componenti del pannello destro

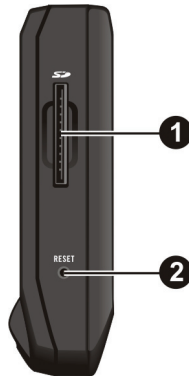


Rif.	Componente	Descrizione
1	Alloggio SD	Accetta una scheda SD (Secure Digital) per i futuri aggiornamenti delle mappe.
2	Tasto di ripristino	Riavvia il dispositivo (ripristino software).

Componenti del pannello superiore



Rif.	Componente	Descrizione
1	Tasto d'alimentazione	Premerlo per almeno 2 secondi per accendere e spegnere il dispositivo.

Componenti del pannello inferiore

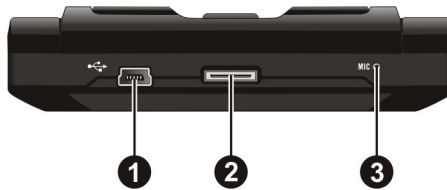


Rif.	Componente	Descrizione
①	Connettore USB mini	Collegare l'adattatore CA o il cavo USB.
②	Connettore Kit per automobile	Collega il Kit TMC optional (ND-TMC1) per ricevere le informazioni TMC (Traffic Message Channel). NOTA: ND-TMC1 è disponibile solo per i modelli Europei. Attenersi alle istruzioni allegate a ND-TMC1 per il funzionamento.
③	Microfono	Serve per il servizio vivavoce Bluetooth.

1.2 Collegamento all'alimentazione CA e Caricamento della batteria

Si raccomanda di caricare completamente il dispositivo prima dell'uso iniziale.

1. Collegare il cavo dell'adattatore CA al connettore USB mini del dispositivo.
2. Collegare una estremità del cavo d'alimentazione all'adattatore CA e l'altra estremità ad una presa a muro.

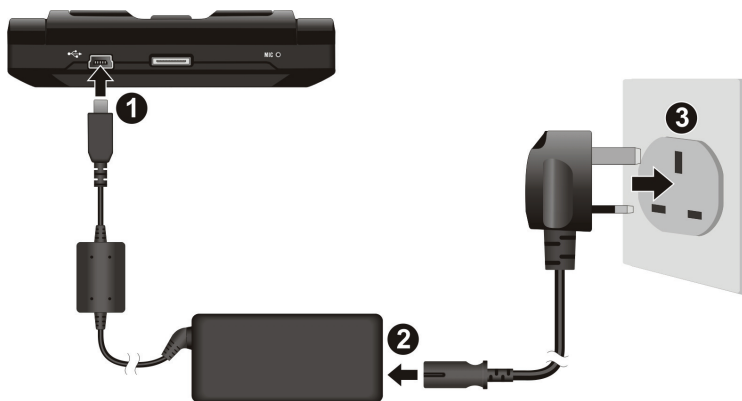

L'indicatore d'alimentazione si illumina di color ambra quando è in corso la procedura di carica. Non scollegare il dispositivo dall'alimentazione CA finché la batteria non è caricata completamente. L'indicatore d'alimentazione diventerà di colore verde. Questa procedura impiegherà un paio d'ore per essere completata.

ATTENZIONE: Prendere nota di quanto segue per ottenere le prestazioni ottimali della batteria al Litio:

- Non caricare la batteria in luoghi dove la temperatura è alta (e.g. alla luce diretta del sole.)
- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. La batteria può essere ricaricata prima che sia scarica.
- Se il prodotto non è usato per periodi prolungati, assicurarsi di caricare completamente la batteria almeno una volta ogni due settimane. Scaricando troppo la batteria si influenzeranno le prestazioni di caricamento.

1.3 Avvio iniziale

1. Far scorrere l'interruttore ON/OFF sulla posizione ON.



2. Il dispositivo si accende e chiede di selezionare la lingua. Selezionare la lingua desiderata e toccare **OK**. Il dispositivo si riavvia e guida durante le altre fasi d'impostazione dell'avvio iniziale.
3. Quando appare la schermata d'avviso, leggere tutto il contenuto del messaggio e toccare OK se si accetta.
4. Appare il **Menu di Destinazione**.



1.4 Accendere e spegnere il dispositivo

Tenere premuto per almeno 2 secondi il tasto d'alimentazione per accendere e spegnere il dispositivo.



Quando si preme il tasto d'alimentazione per spegnere, il dispositivo accede a tutti gli effetti ad uno stato di sospensione ed il sistema termina le operazioni. Una volta che si riattiva il sistema, le operazioni riprendono dallo stato precedente lo spegnimento.

1.5 Menu di Destinazione

Il **Menu di Destinazione** è il punto di partenza di varie attività. Toccare un pulsante per avviare una attività oppure per aprire un altro menu. (Fare riferimento al “Manuale operativo” per informazioni sul software di navigazione GPS. Fare riferimento al capitolo successivo per informazioni sul **Menu Telefono**.)



Si può accedere al **Menu di Destinazione** in qualsiasi momento toccando il tasto **MENU** del dispositivo.

1.6 Navigare nelle schermate

Usare le dita e toccare lo schermo per navigare nelle schermate e selezionare gli oggetti visualizzati. Lo schermo a sensibilità tattile consente di eseguire le seguenti operazioni:

- **Toccare**
Toccare una volta lo schermo per aprire gli elementi o selezionare le opzioni.
- **Trascinare**
Tenere il dito sullo schermo e farlo scorrere verso l'alto / il basso / sinistra / destra, oppure attraverso lo schermo.
- **Toccare e tenere premuto**
Toccare e tenere premuto il dito finché è completata una azione oppure finché è visualizzato un menu.



1.7 Usare una scheda SD

! **NOTA:** Accertarsi che nessun oggetto estraneo penetri nell'alloggio.

Il dispositivo è dotato di un alloggiamento SD nel quale può essere inserita una scheda d'archiviazione Secure Digital per i futuri aggiornamenti del software e delle applicazioni venduti da Pioneer. Per usare la scheda SD, inserirla nell'alloggio, con il connettore rivolto verso l'alloggio e l'etichetta rivolta verso la parte frontale del dispositivo.



Per rimuovere la scheda, per prima cosa accertarsi che nessuna applicazione stia avendo accesso alla scheda, quindi premerla con delicatezza per sbloccarla e poi estrarla dall'alloggio.

2 Vivavoce Bluetooth

2.1 Informazioni sul Vivavoce Bluetooth


Il dispositivo serve anche come vivavoce per i telefoni cellulari Bluetooth. Dopo avere stabilito una connessione Bluetooth, toccare i comandi del dispositivo per eseguire o rispondere alle chiamate, invece di usare il cellulare; le casse ed il microfono integrati serviranno per effettuare la conversazione.

2.2 Collegamento ad un cellulare Bluetooth

Collegamento iniziale ad un cellulare Bluetooth:

1. Sul cellulare, iniziare la procedura di ricerca Bluetooth. Al termine della ricerca, nell'elenco del dispositivo si deve vedere la voce "Pioneer AVIC-S1".
2. Selezionare "Pioneer AVIC-S1" per creare la connessione. Usare la password predefinita **0000** per eseguire la connessione.
3. Adesso AVIC-S1 può servire come dispositivo vivavoce del cellulare.

2.3 Avviare il cellulare Bluetooth

1. Tenere premuto per almeno 2 secondi il tasto **MENU** del dispositivo.
- Oppure -
Toccare **Impostazioni** nel **Menu di Destinazione**. Toccare due volte  e poi toccare il **Menu Telefono**.







2. Appare la schermata principale di **Telefono HF Bluetooth**. La barra di stato, in basso, mostra il nome del cellulare collegato.






2.4 Eseguire una chiamata

Dopo avere accoppiato il cellulare, si possono eseguire le chiamate usando i




quattro tasti ( **Tastierino**,  **Contatti**,  **Cronologia chiamate** e  **Ricomponi**) della schermata principale **Telefono HF Bluetooth**.

Tastierino

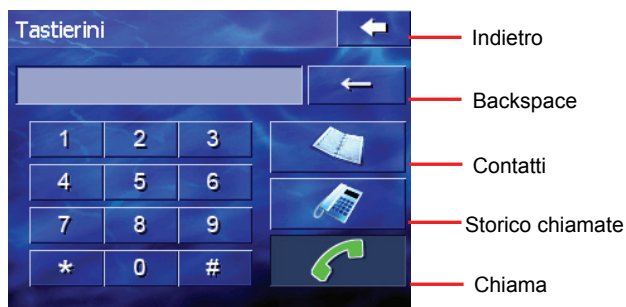Toccando il pulsante  **Tastierino** della schermata principale **Telefono HF Bluetooth**, si può inserire il numero di telefono usando il tastierino su schermo. Dopo avere inserito il numero, toccare  per eseguire la chiamata.



NOTA:


- Premere il pulsante  **Backspace** per eliminare l'ultima cifra inserita.
- Gli altri due pulsanti consentono di accedere alla schermata  **Contatti** e  **Storico chiamate**.


Contatti

I dati possono essere trasferiti ai dispositivi Bluetooth usando il profilo OPP (Object Push Profile). I dati possono essere trasferiti ai dispositivi Bluetooth usando il profilo OPP (Object Push Profile). Se tali informazioni sono state inviate al dispositivo, queste saranno disponibili nel **Telefono HF Bluetooth**.



Per chiamare un contatto, toccare il pulsante **Contatti** nella schermata principale di **Telefono HF Bluetooth**.

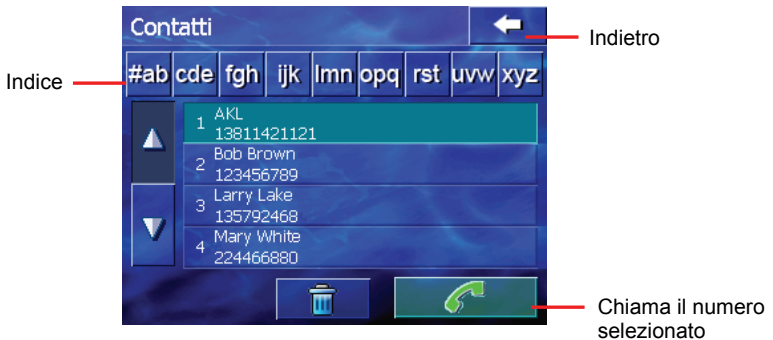

Toccare il contatto voluto, ed appare l'elenco dei numeri di telefono. Toccare il numero di telefono da chiamare e poi toccare  per chiamare il numero selezionato.




Cronologia Chiamate

NOTA: Telefono HF Bluetooth non può accedere allo storico chiamate del cellulare collegato.



Toccare il pulsante **Cronologia Chiamate** nella schermata principale di **Telefono HF Bluetooth**, per visualizzare le chiamate recenti in arrivo, in uscita e senza risposta insieme ad informazioni come data, ora e durata di ciascuna chiamata.

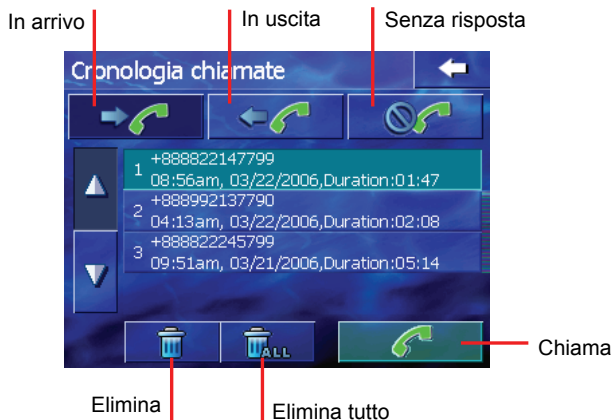

Toccare i pulsanti relativi (**In arrivo**, **In uscita** oppure **Senza risposta**), per visualizzare le ultime 20 chiamate del tipo selezionato.

Con un elemento selezionato, toccare il pulsante **Chiama** per comporre il numero, oppure il pulsante **Elimina** per eliminarlo.

Toccare il pulsante **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi dell'elenco corrente.

Ricomposizione




Toccare il pulsante **Ricomponi** nella schermata principale di **Telefono HF Bluetooth**, per comporre il numero di telefono dell'ultima chiamata composta o ricevuta.






2.5 Operazioni durante una chiamata

Durante una chiamata ci sono a disposizione quattro funzioni:



- Se si devono inserire alti numeri, come quelli degli interni, toccare  per aprire il tastierino e poi toccare le cifre. Il tastierino si chiude quando si tocca di nuovo il pulsante, oppure quando non c'è alcun inserimento entro 5 secondi.

- Toccare il pulsante  **Mute** per disattivare il sonoro, così che l'interlocutore non possa sentire. Toccare di nuovo lo stesso pulsante per riattivare il sonoro.
- Toccare il pulsante  **Ignora** per terminare la chiamata.
- Toccare il pulsante  **Trasferisci** per passare la chiamata al cellulare. Premere di nuovo lo stesso pulsante per tornare al vivavoce. Premere di nuovo lo stesso pulsante per tornare al vivavoce.

2.6 Ricevere una Chiamata

Quando si riceve una chiamata dopo avere accoppiato il dispositivo con un cellulare, il dispositivo suona e visualizza la schermata **Chiamata in entrata**.

Schermata Map (Mappa)



Accett

Mute

Rifiuta

Schermata Bluetooth HF Phone (Vivavoce Bluetooth)




Accett

Mute

Rifiuta

Toccare il pulsante  **Rispondi** per accettare la chiamata.


Toccare il pulsante  **Ignora**, per rifiutare la chiamata.


Toccare il pulsante  **Mute** per disattivare la suoneria prima di ricevere o rifiutare le chiamate.

2.7 Collegamento ad un telefono accoppiato

Una volta che è stata stabilita una connessione Bluetooth con un cellulare, questa sarà archiviata nel dispositivo. Si può iniziare la connessione dal dispositivo.

1. Avviare il **Vivavoce Bluetooth** come descritto nella sezione 2.2

2. Toccare il pulsante  **Connetti** nella schermata principale di **Telefono HF Bluetooth**. Il dispositivo inizierà a cercare la connessione disponibile con i cellulari accoppiati. Il dispositivo inizierà a cercare la connessione disponibile con i cellulari accoppiati.

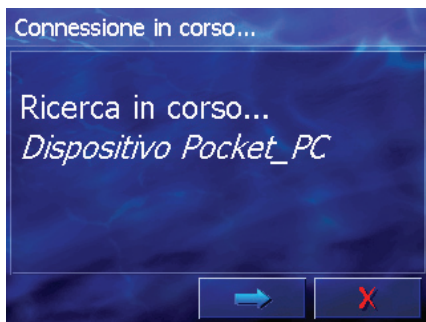


NOTA:

- Assicurarsi che il cellulare sia in modalità "rilevabile".
- Può essere archiviato un massimo di 8 cellulari accoppiati. Un eventuale 9° cellulare accoppiato andrà a sostituire il cellulare archiviato meno di recente.


2.8 Iniziare la modalità accoppiamento



Toccando il pulsante **Modalità accoppiamento** nella schermata principale di **Telefono HF Bluetooth**, si può impostare manualmente il dispositivo su **Modalità accoppiamento**. Entro 60 secondi, si può iniziare la procedura d'accoppiamento sul cellulare per trovare il vivavoce.

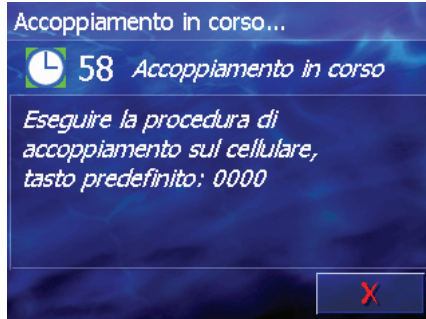

2.9 Chiudere il vivavoce Bluetooth

Per nascondere la schermata **Telefono HF Bluetooth**, toccare il pulsante  nella schermata principale di **Telefono HF Bluetooth**. Il **Vivavoce Bluetooth** è ancora in esecuzione in background.

2.10 Terminare la connessione Bluetooth

La connessione è terminata quando si spegne il dispositivo. La connessione può anche essere terminata dal cellulare.

3

Risoluzione dei problemi e Manutenzione

Questo capitolo offre le soluzioni ai problemi comuni che si possono riscontrare. Offre anche dei consigli su come prendersi cura del dispositivo.

NOTA: Se si riscontra un problema che non si riesce a risolvere, mettersi in contatto con il Centro assistenza autorizzato per il supporto.

3.1 Ripristinare il sistema


Occasionalmente potrebbe essere necessario ripristinare il dispositivo. Ad esempio: il dispositivo deve essere ripristinato quando smette di rispondere, oppure quando sembra essere “congelato” o “bloccato”.

Usare lo stilo per premere il tasto di ripristino del dispositivo. Questa operazione è chiamata “ripristino software.”

Se il dispositivo continua a non rispondere dopo il ripristino software, attenersi alle fasi che seguono per eseguire il ripristino hardware.



1. Scollegare tutti i cavi, includendo l’adattatore CA, dal dispositivo.
2. Far scorrere l’interruttore ON/OFF sulla posizione OFF.
3. Attendere per 1 minuto e poi far scorrere l’interruttore sulla posizione ON.

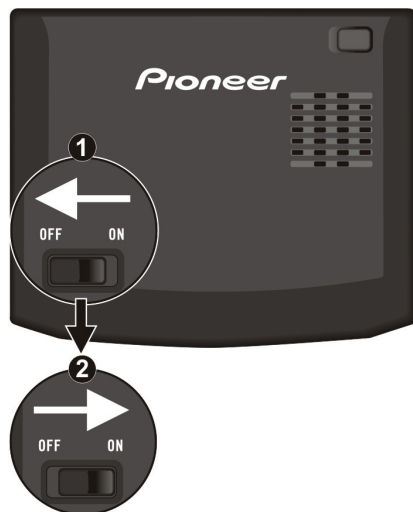

4. Il dispositivo si accende.

3.2 Risoluzione dei problemi

Problemi d'alimentazione

Il dispositivo non è alimentato quando si usa la batteria.

- La carica rimanente della batteria potrebbe essere insufficiente per far funzionare il dispositivo. Collegare l'adattatore CA al dispositivo e poi ad una presa di corrente. Quindi, accendere il dispositivo.

Problemi dello schermo

Lo schermo è spento

Se lo schermo non risponde dopo avere premuto il tasto d'alimentazione, tentare i seguenti metodi finché si risolve il problema:

- Collegare l'adattatore CA al dispositivo e poi ad una presa di corrente.
- Ripristinare il sistema.

Lo schermo è lento nel rispondere

- Assicurarsi che la batteria del dispositivo non si stia esaurendo. Se il problema persiste, ripristinare il sistema.

Lo schermo si congela

- Ripristinare il sistema.

Lo schermo è difficile da leggere

- Assicurarsi l'illuminazione del display sia attivata e, se necessario, regolare la luminosità. Nel **Menu di Destinazione**, toccare **Impostazioni** → **Hardware** → **Luminosità**.

Problemi di connessione

Problemi di collegamento dei cavi

- Assicurarsi che il dispositivo ed il computer siano entrambi accesi prima di tentare di stabilire una connessione.
- Assicurarsi che il dispositivo ed il computer siano entrambi accesi prima di tentare di stabilire una connessione. Collegare il cavo USB direttamente al computer – non collegarlo ad un hub USB.
- Ripristinare il dispositivo prima di collegare il cavo. Scollegare sempre il dispositivo prima di riavviare il computer.

Problemi GPS

Quando non ci sono segnali validi disponibili, considerare quanto segue:

- Assicurarsi il dispositivo sia rivolto verso una veduta chiara del cielo.
- Notare che la ricezione GPS è influenzata da:
 - ✓ Cattive condizioni meteorologiche
 - ✓ Ostacoli fisici (e.g. alberi e costruzioni)
 - ✓ Altri dispositivi senza fili
 - ✓ Parabrezza e finestrini trattati per proteggere dalla luce abbagliante del sole, oppure dotati di sistemi di riscaldamento.

3.3 Manutenzione del dispositivo

Avendo buona cura del dispositivo si garantisce un funzionamento senza problemi e si riduce il rischio di provocare danni.

- Tenere il dispositivo lontano da umidità eccessiva e da temperature estreme.
- Evitare l'esposizione del dispositivo alla luce diretta del sole oppure a forti radiazioni ultraviolette per periodi prolungati.
- Non collocare nulla sopra il dispositivo e non far cadere oggetti all'interno del dispositivo.
- Non fare cadere il dispositivo o fargli subire forti impatti.
- Non far subire al dispositivo severi ed improvvisi cambi di temperatura. Diversamente all'interno del dispositivo si creerà della condensa che provocherà danni. Nel caso in cui all'interno del dispositivo si crei della condensa, permettere al dispositivo di asciugarsi completamente prima di usarlo di nuovo.
- Non collocare oggetti pesanti sopra il dispositivo. Usare la custodia fornita in dotazione per trasportare l'unità.
- La superficie dello schermo si graffia con facilità. Evitare di toccarla con oggetti appuntiti. Si possono usare film protettivi non adesivi progettati specificatamente per l'uso con pannelli LCD per proteggere lo schermo dai graffi.
- Non pulire mai il dispositivo quando è acceso. Usare un panno morbido, senza peluria, inumidito con acqua per pulire lo schermo e la parte esterna del dispositivo.
- Non usare salviette di carta per pulire lo schermo.
- Non tentare mai di smontare, riparare o di eseguire qualsiasi tipo di modifica al dispositivo. Non tentare mai di smontare, riparare o di eseguire qualsiasi tipo di modifica al dispositivo. Smontare, modificare o tentare di riparare l'unità può provocare danni al dispositivo, lesioni alla persone e danni alle proprietà, ed annullerà la garanzia.
- Non immagazzinare o trasportare liquidi infiammabili, gassosi o materiali esplosivi nello stesso scomparto in cui sono riposti il dispositivo, sue parti o accessori.

Pioneer

AVIC-S1
