

Pioneer

AVIC-S1

Veiledning for maskinvare
og Bluetooth

R00

Varemerker

Bluetooth-navnet og logoen eies av Bluetooth SIG Inc. Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres respektive firmaer.

Merk

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.



Innholdsfortegnelse

Merknad	iii
1 Slik kommer du i gang	1
1.1 Forstå funksjoner ved maskinvaren.....	1
Komponenter på forsiden	1
Komponenter på baksiden.....	2
Komponenter på høyre side	3
Komponenter på toppen	3
Komponenter på bunnen	4
1.2 Tilkobling av AC-strøm og lade opp batteriet	5
1.3 Oppsett for første gang.....	6
1.4 Skru enheten på og av	7
1.5 Destination-meny.....	7
1.6 Navigere på skjermen.....	8
1.7 Bruke et SD-kort	8
2 Bluetooth HF-telefon	9
2.1 Om Bluetooth HF-telefon	9
2.2 Koble til en Bluetooth-mobiltelefon	9
2.3 Starte Bluetooth Mobile Phone	10
2.4 Opprette en samtale	11
Tastatur.....	11
Kontakter	12
Anropslogg.....	13
Ring på nytt.....	14
2.5 Operasjoner under en samtale	14
2.6 Motta en samtale	15
2.7 Koble til en gruppert telefon.....	16
2.8 Starte grupperingsmodus	17
2.9 Lukke Bluetooth HF-telefon	17
2.10 Avslutte Bluetooth-tilkoblingen	17

3	Problemløsning og vedlikehold	18
3.1	Tilbakestille systemet.....	18
3.2	Problemløsning.....	19
	Strømprøblemer	19
	Skjermproblemer	19
	Tilkoblingsproblemer	20
	Problemer med GPS	20
3.3	Vedlikeholde enheten	21



Merknad

- Les “Viktig informasjon for brukeren” (en separat veiledning) før du benytter dette produktet, denne inneholder advarsler og annet viktig informasjon du må følge.
- Denne manualen inneholder informasjon om maskinvare og Bluetooth®. For informasjon om GPS-navigasjonsprogramvaren, se “Bruksveiledning”.

1

Slik kommer du i gang

1.1 Forstå funksjoner ved maskinvaren

Komponenter på forsiden



Ref	Komponent	Beskrivelse
1	Bluetooth-indikator	Blinkende blått lys betyr at Bluetooth er aktivert. Bluetooth er alltid skrudd på når enheten er skrudd på.
2	Strøm-indikator	Gløder skarp gult for å indikere at batteriet lader, og blir grønn når batteriet er fullstendig ladet opp.
3	Map-knapp	Åpner Map-skjermen.


<p>4 Rullehjul</p>	<p>I en liste eller i Phone-menyen: Blar gjennom listen eller menyknappene ved rotering av hjulet. Velg det markerte elementet ved å trykk inn hjulet.</p> <hr/> <p>I Map-skjermen: Justerer volumet ved å rotere hjulet. Åpner Adressebok ved å trykk inn hjulet.</p>
<p>5 Menu-knapp</p>	<p>Åpner Destination-meny ved å trykke lett på knappen. Åpner Telefonmeny ved å trykke inn knappen i 2 sekunder.</p>
<p>6 Berøringsskjerm</p>	<p>Viser utdataen på enheten. Trykk på skjermen med fingertuppen din for å velge menykommandoer eller angi informasjon.</p>

Komponenter på baksiden



Ref	Komponent	Beskrivelse
1	ON/OFF-bryter	Avbryter for hovedstrøm/batteri
2	Høytaler	For stemmevarsler, systemtoner og ringetone for håndsfri.
3	Ekstern GPS-antenne	Denne kontakten (under gummidekslet) tillater bruk av en ekstern GPS-antenne (ikke tilgjengelig gjennom Pioneer), som kan plasseres på toppen av bilen for bedre signal i områder hvor det er et dårlig signalmottak. Kontakt Pioneer Support for anbefalinger om tilgjengelig produkter fra tredjeparter.

Komponenter på høyre side

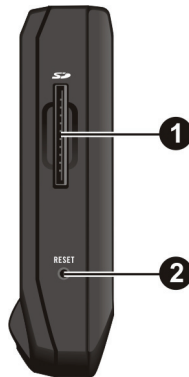


Ref	Komponent	Beskrivelse
1	SD-kortplass	Kan brukes for et SD-kort (Secure Digital) for fremtidige oppdateringer av kart og programvare.
2	Tilbakestill-knapp	Starter enheten på nytt (soft reset)

Komponenter på toppen



Ref	Komponent	Beskrivelse
1	Av/på-knapp	Skru enheten på og av med å holde knappen inne i minst 2 sekunder.

Komponenter på bunnen

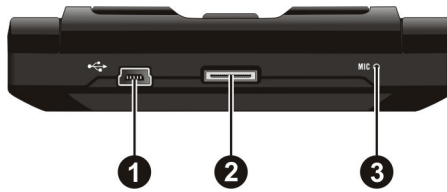


Ref	Komponent	Beskrivelse
❶	Mini-USB kontakt	Kobles til AC-adapteren eller USB-kabelen.
❷	Kontakt for bilsett	Kobles til ekstrautstyr TMC-settet (ND-TMC1) for mottak av TMC-informasjon (Traffic Message Channel). MERK: ND-TMC1 er kun tilgjengelig på europeiske modeller. Følg bruksveiledningen som fulgte med ND-TMC1.
❸	Mikrofon	For håndsfri ringing med Bluetooth.

1.2 Tilkobling av AC-strøm og lade opp batteriet

Det anbefales at du fullstendig lader enheten før du bruker den for første gang.

1. Koble AC-adapteren til mini-USB-kontakten på enheten.
2. Koble en ende av strømkabelen til AC-adapter og den andre enden til en stikkontakt.

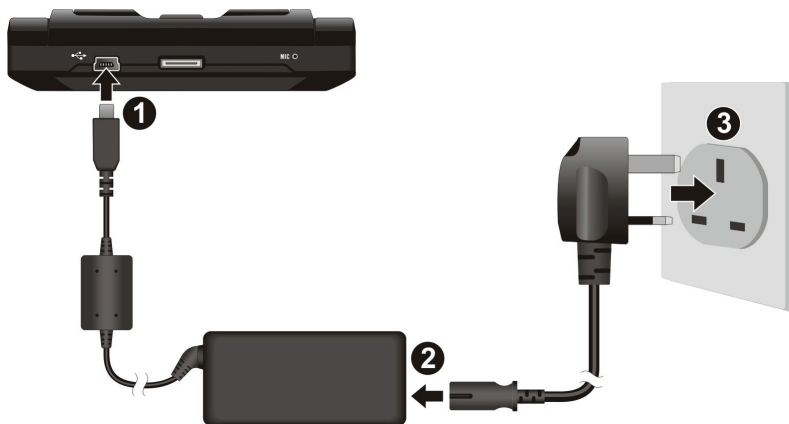

Indikatorlyset for laderen vil nå lyse gult som viser at ladning pågår. Ikke koble enheten din fra AC-strømmen før batteriet er ferdig oppladet. Strømlysdioden vil bli grønn. Dette vil ta et par timer.

ADVARSEL: For optimal yteevne for litium batteriet, legg merke til følgende:

- Ikke lad opp batteriet hvor temperaturen er for høy (f.eks. i direkte sollys).
- Du trenger ikke lade batteriet helt ut før neste ladning. Du kan lade batteriet opp før det er utladet.
- Dersom du ikke vil bruke produktet for en lang periode, sørg for at du lader batteriet minst en gang annenhver uke. Overladning av batteriet kan påvirke ladningens yteevne.

1.3 Oppsett for første gang

1. Skyv ON/OFF-bryteren til ON-posisjonen.



2. Enheten din skrur på og ber deg velge språket. Velg ditt språk og trykk **OK**. Enheten din starter på nytt og veileder deg igjennom resten av oppstartsinnstillingene.
3. Når advarselsskjermen vises, les hele advarselen og trykk **OK** dersom du godtar.
4. **Destination-meny** vises.



1.4 Skru enheten på og av

Trykk og hold strømknappen inne i minst 2 sekunder for å skru enheten på og av.



Når du trykker på strømknappen for å skru av enheten, går enheten inn i hvilemodus og systemet slår seg av. Straks du skrur på systemet igjen gjenopptas det fra samme veiledning eller menyskjerm du skrudde den av med.

1.5 Destination-meny

Destination-meny -skjermen er startpunktet for mange oppgaver. Trykk på en knapp for å starte en oppgave eller åpne en annen meny. For informasjon om GPS-navigasjonsprogramvaren, se “Bruksveiledning” For informasjon om **Telefonmeny**, se neste kapittel.)



Du kan trykke på **Meny** knappen på enheten for å gå til **Destination-meny**.

1.6 Navigere på skjermen

Bruk fingeren din for å trykke på skjermen og navigere og velge objekter på skjermen. Følgende handlinger er mulige via berøringsskjermen:


- **Trykk**
Trykk en gang på skjermen med skrivespissen for å åpne elementer og velge alternativer.
- **Dra**
Hold fingeren din på skjermen og dra opp/ned/venstre/høyre eller på tvers av skjermen.
- **Trykk og hold**
Trykk og hold fingeren din til en handling er fullført, eller et resultat eller en meny vises.



1.7 Bruke et SD-kort

| MERK: Påse at ingen fremmede objekter kommer inn i kortplassen.

Enheten din har en SD-kortplass hvor du kan sette inn et Secure Digital-lagringskort for fremtidige oppdateringer for programvare og applikasjoner fra Pioneer. For å bruke et SD-kort, sett det inn i kortplassen, med kontaktpunktet inn i kortplassen og etiketten imot toppen av enheten.

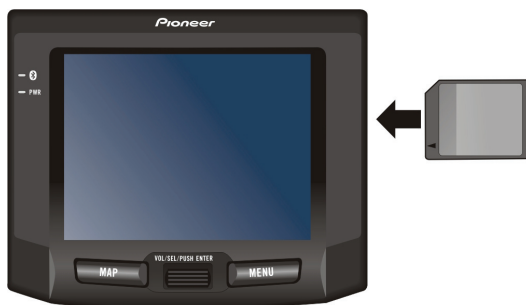

For å fjerne kortet, sjekk først at ingen applikasjoner bruker kortet, dytt så toppkanten av kortet lett inn for å løse det ut, og trekk kortet så ut av kortplassen.

2

Bluetooth HF-telefon

2.1 Om Bluetooth HF-telefon

Enheten din kan fungere som en håndsfri-telefon (HF) for en Bluetooth-mobiltelefon. Etter du har opprettet Bluetooth-tilkoblingen kan du trykke på enheten din for å opprette og motta telefonsamtaler i stedet for å ta opp mobiltelefonen, og du kan bruke innebygde høyttalere og mikrofonen for samtalen.


2.2 Koble til en Bluetooth-mobiltelefon

Koble til med en Bluetooth-mobiltelefon for første gang:

1. Start Bluetooth-søkeprosessen på mobiltelefonen din. Du burde se “Pioneer AVIC-S1” i enhetslisten etter søket er fullført.
2. Velg “Pioneer AVIC-S1” for å opprette tilkoblingen. Bruk standardnøkkelen **0000** for å koble til.
3. AVIC-S1 kan nå fungere som en håndsfri enhet for mobiltelefonen din.

2.3 Starte Bluetooth Mobile Phone

1. Trykk og hold inne **MENU**-knappen på enheten i 2 sekunder.
- eller –

Trykk **Innstillinger** i **Destinasjon-meny**. Trykk  to ganger og deretter **Telefonmeny**.







2. Hovedskjermen for **Bluetooth HF telefon** vises. Statuslinjen på bunnen viser navnet på mobiltelefonen som er koblet til.






2.4 Opprette en samtale

Etter gruppering med mobiltelefonen kan du opprette en samtale med bruk av




hvilken som helst av de fire knappene ( **Tastatur**,  **Kontakter**,  **Ringehistorie**, and  **Repetér**) på hovedskjermen i **Bluetooth HF telefon**.

Tastatur

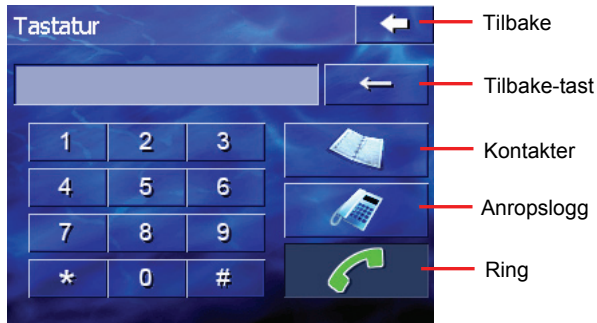Trykk på  **Tastatur** knappen på **Bluetooth HF telefon** -skjermen og du kan trykke inn telefonnummeret. Etter du har tastet inn telefonnummeret, trykk  for å opprette samtale.



MERK:

- For å slette forrige inntastet tall, trykk på  **Backspace**-knappen.
- De to andre knappene lar deg bytte til  **Kontakter** og  **Ringehistorie**.


Kontakter

Du kan overføre kontaktdata fra Bluetooth-enhetene dine via OPP (Object Push Profile). Så lenge du har sendt slik informasjon til enheten din, er informasjonen tilgjengelig under **Bluetooth HP telefon**.



Trykk på **Kontakter**-knappen i **Bluetooth HF telefon** -skjermen for å ringe en kontakt.



Når du trykker på ønsket kontakt vises telefonnummerlisten. Trykk på telefonnummeret for å ringe og trykk  for å ringe det valgte nummeret.




Anropslogg



MERK: Bluetooth HF telefon kan ikke innhente tilgang til anropslogger på en tilkoblet mobiltelefon.

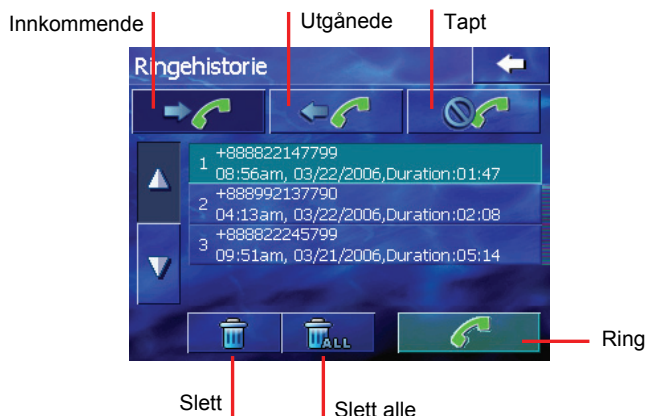


Trykk på **Ringehistorie** knappen på **Bluetooth HF telefon** -hovedskjermen for å vise siste inngående, utgående eller ubesvarte anrop, med informasjon om data, tid og varighet for hver samtale.



Trykk inn knappen ( **Innkommende**,  **Utgående**, eller  **Tapt**) for å se en liste over 20 siste samtaler av valgte type.


Med et valgt element, kan du trykke på  knappen for å ringe nummeret eller  knappen for å slette elementet.

For å fjerne alle elementer i gjeldende liste, trykk  .

Ring på nytt





Trykk på **Repeter** knappen på **Bluetooth HF telefon** -hovedskjermen for å ringe opp det siste nummeret du ringte eller ble oppringt fra.

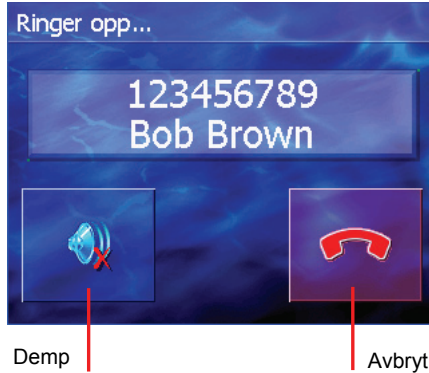




2.5 Operasjoner under en samtale

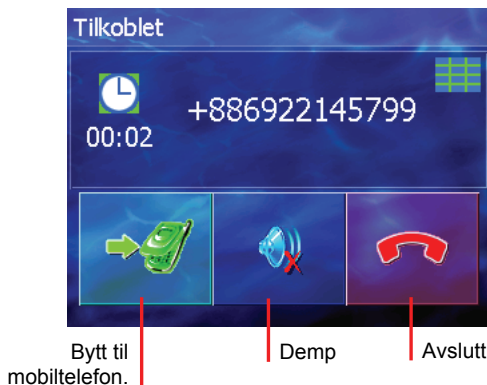Under en samtale er det fire tilgjengelige funksjoner du kan bruke.



- Dersom du trenger å skrive inn andre nummer, slik som et internnummer, trykk  for å åpne tastaturet og taste inn tallene. Tastaturet vil lukkes når du trykker på knappen igjen, eller hvis du ikke har trykk inn noe for 5 sekunder.

- Trykk  **Demp** for å dempe lyden din slik at den du ringer ikke kan høre deg. For å avslutte dempingen, trykk på samme knapp igjen.
- Trykk på  **Ignorerer** knappen for å avslutte samtalen.
- Trykk på  **Overfør** knappen for å overføre samtalen til mobiltelefonen din. For å bytte tilbake til enheten din, trykk på samme knapp igjen.

2.6 Motta en samtale

Når du har en samtale etter du har gruppert deg med mobiltelefonen, ringer enheten og du vil du se “**Innkommende samtaler**”.

Mens du befinner deg i kartskjermen





Godta Demp Avvis


Mens du befinner deg i Bluetooth HF telefon -skjermen



Godta Demp Avvis

For å godta samtalen, trykk  **Svar**.

For å avvise samtalen, trykk  **Ignorerer**.

For å dempe ringetonen før du velger å motta eller avvise, trykk  **Demp**.


2.7 Koble til en gruppert telefon

Straks du har opprettet en Bluetooth-tilkobling med en mobiltelefon, vil den lagres i enheten din. Du kan også starte tilkoblingen fra enheten din.

1. Start **Bluetooth HF telefon** som beskrevet i avsnitt 2,2.



2. Trykk på **Koble til** knappen i **Bluetooth HF telefon** -hovedskjermen. Enheten din vil søke den sist grupperte mobiltelefonen for en tilgjengelig tilkobling.

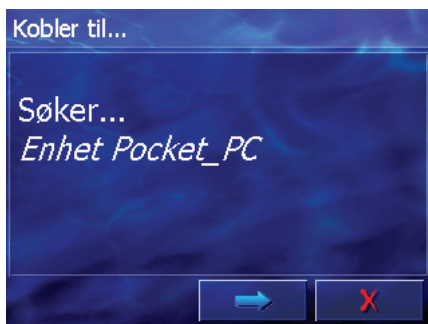


MERK:

- Sørg for at mobiltelefonen er i en "registrerbar" modus.
- Du kan lagre opp til 8 sett grupperte mobiltelefoner. Dersom du legger til en 9. mobil vil denne erstatte den eldste.


2.8 Starte grupperingsmodus



Ved å trykke på **Par-modus** knappen på **Bluetooth HF telefon**-hovedskjermen kan du manuelt sette enheten til **Par-modus**. Innen 60 sekunder kan du initiere grupperingsprosessen på mobiltelefonen for å finne enheten din som en handsfri enhet.

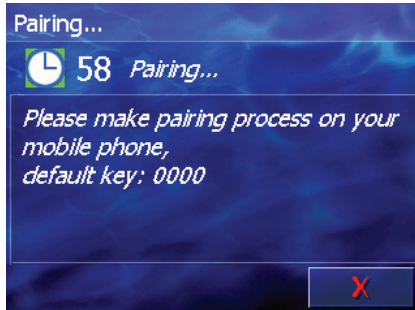

2.9 Lukke Bluetooth HF-telefon

For å gjemme **Bluetooth HF telefon**-skjermen, trykk på  knappen i **Bluetooth HF telefon**-hovedskjermen. **Bluetooth HF telefon** kjører fremdeles i bakgrunnen.

2.10 Avslutte Bluetooth-tilkoblingen

Når du skruv av enheten avsluttes tilkoblingen. Du kan også avslutte tilkoblingen fra mobiltelefonen.

3

Problemløsning og vedlikehold

Dette kapitlet presenterer løsninger på vanlige problemer du kan støte på. Det gir deg også veiledninger for vedlikehold og pleie av enheten.

MERK: Dersom du opplever et problem du ikke kan løse selv, kontakt forhandleren din for assistanse.

3.1 Tilbakestille systemet


Av og til kan det hende du trenger å tilbakestille enheten. For eksempel, dersom enheten ikke lengre svarer, med andre, den virker "frosen" eller "låst".

Bruk skrivespissen for å trykke inn tilbakeføringsknappen på enheten. Dette kalles gjerne en "soft-reset".

Dersom enheten din fremdeles ikke svarer etter en soft reset, kan du bruke følgende metode for å utføre en "hard-reset".



1. Koble fra alle kabler, inkludert AC-adapteren.
2. Skyv ON/OFF-bryteren til OFF-posisjonen.
3. Vent 1 minutt og skyv så bryteren til ON posisjon.

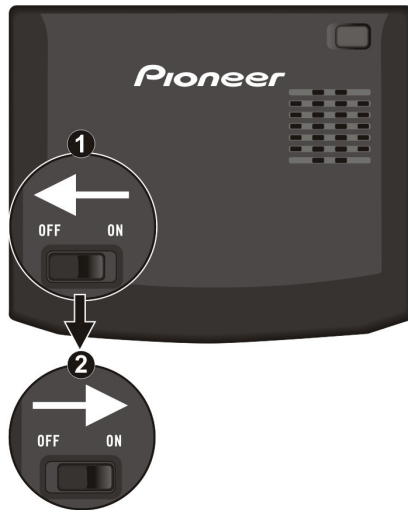

4. Enheten skrur seg på.

3.2 Problemløsning

Strømproblemer

Strømmen kommer ikke på når batteriet brukes

- Gjenværende batteristrom er for lav for å kjøre enheten. Koble AC-adapteren til enheten og ekstern AC-strømforsyning. Skru deretter på enheten.

Skjermproblemer

Skjermen er av

Dersom skjermen ikke svarer selv når du trykker på strømknappen, prøv følgende i gitt rekkefølge til problemet løses.

- Koble AC-adapteren til enheten og ekstern AC-strømforsyning.
- Tilbakestill systemet.

Skjermen svarer tregt

- Sørg for at enheten ikke er nesten tom for strøm. Dersom problemet vedstår, tilbakestill systemet.

Skjermen fryser

- Tilbakestill systemet.

Skjermen er vanskelig å lese

- Sørg for at baklyset på skjermen er på, og om nødvendig, juster klarheten. I **Destination Menu**, trykk **Innstillinger** → **Maskinvare** → **Klarhet**.

Tilkoblingsproblemer

Problemer med kabeltilkobling

- Sørg for at enheten og datamaskinen er begge skrudd på før du prøver å opprette en tilkobling.
- Sørg for at kabelen er sikkert koblet til USB-porten på din stasjonære PC. Koble USB-kabelen direkte til din stasjonære PC – Ikke kjør kabelen gjennom en USB-hub.
- Tilbakestill enheten din før du kobler til kabelen. Koble alltid fra enheten før du starter om din stasjonære PC.

Problemer med GPS

Vurder følgende når du ikke finner et tilgjengelig signal:

- Påse at GPS-antennen har en klar utsikt til himmelen.
- Merk, mottak av GPS kan påvirkes av:
 - ✓ Dårlig vær
 - ✓ Ugjennomtrengelig hindringer (f.eks. tre og bygninger)
 - ✓ Andre trådløse enheter i bilen
 - ✓ Reflekterende bilvindu, fargelagte og oppvarmede skjermer.

3.3 Vedlikeholde enheten

God vedlikehold og pleie av enheten din vil sørge for problemfri operasjon og redusere risikoen for skade.

- Hold enheten din vekk fra overdrevent fukt og ekstreme temperaturer.
- Ikke utsett enheten din for direkte sollys eller sterkt ultrafiolett lys for lengre tidsperioder.
- Ikke plasser noe på toppen av enheten, eller slipp elementer på toppen av enheten.
- Ikke slipp enheten eller utsett den for alvorlig støt.
- Ikke utsett enheten for plutselig og alvorlige temperaturendringer. Dette kan forårsake oppbygning av fukt og damp inni enheten, som kan skade enheten. Hvis enheten blir ut satt for fukt eller damp, la den tørke helt ut.
- Ikke plasser tunge objekter på toppen av enheten. Bruk medfølgende bæreveske når du transporterer enheten utenfor kjøretøyet.
- Skjermoverflaten blir lett skrapet opp. Unngå berøring av overflaten med skarpe objekter. Du kan bruke ikke-klebende generiske skjermbeskytter som er designet for bruk på bærbare enheter med LCD-skjermen for å beskytte skjermen mot mindre riper.
- Rengjør aldri enheten din når strømmen står på. Bruk en myk, lintfri klut fuktet med vann for å tørke av skjermen og utsiden av enheten.
- Ikke bruk papirlommetørklær for å vaske av skjermen.
- Ikke demonter, reparer eller gjør noen endringer til enheten. Demontering, endring eller noen forsøk på reparasjon kan skade enheten og føre til personskade eller skade på eiendom, og vil annullere garantien.
- Du må ikke oppbevare eller bære brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i samme rom som enheten, dens deler eller tilbehør.

Pioneer

AVIC-S1
