

Pioneer

AVIC-S1

Manual do hardware e da
função Bluetooth

R00

Marcas registadas

A marca e o logótipo Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registadas das respectivas empresas.

Nota

A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.



Índice

Aviso	iii
1 Introdução.....	5
1.1 Conhecer as capacidades do hardware	5
Parte da frente	5
Parte de trás	6
Lado direito	7
Parte superior	7
Parte inferior	8
1.2 Ligar o transformador a.c. e carregar a bateria.....	9
1.3 O arranque inicial.....	10
1.4 Ligar e desligar o dispositivo	11
1.5 O menu Destino.....	11
1.6 Navegar pelas opções no ecrã	12
1.7 Utilizar o cartão de memória SD.....	12
2 Telemóvel Bluetooth mãos-livres	13
2.1 Acerca do telemóvel Bluetooth mãos-livres	13
2.2 Ligar um telemóvel Bluetooth	13
2.3 Iniciar o telemóvel Bluetooth	14
2.4 Fazer uma chamada.....	15
O botão Teclado	15
Contactos.....	16
O botão Histórico de chamadas	17
Remarcar	18
2.5 Operações durante uma chamada.....	18
2.6 Receber uma chamada	19
2.7 Ligar a um telemóvel emparelhado	20
2.8 Iniciar o Modo de emparelhamento	21
2.9 Fechar o ecrã Telefone HP Bluetooth	21
2.10 Terminar a ligação Bluetooth.....	21

3	Resolução de problemas e manutenção.....	22
3.1	Fazer a reposição do sistema	22
3.2	Resolução de problemas	23
	Problemas de alimentação	23
	Problemas com o ecrã.....	23
	Problemas de ligação	24
	Problemas com o GPS	24
3.3	Manutenção do dispositivo	25



Aviso

- Antes de utilizar este produto, leia o documento “Informação importante para o utilizador” (manual fornecido em separado) o qual contém avisos, chamadas de atenção e outras informações importantes que tem de seguir.
- Este manual fornece informações acerca do hardware e da função Bluetooth®. Para mais informações acerca do software de navegação por GPS, consulte o “Manual de funcionamento”.

1 Introdução

1.1 Conhecer as capacidades do hardware


Parte da frente



Ref	Componente	Descrição
1	Indicador Bluetooth	Fica azul e intermitente como sinal de que a função Bluetooth está activada. A função Bluetooth é sempre ligada ao ligar o dispositivo.
2	Indicador de alimentação	Assume a cor âmbar como sinal de que a bateria está a ser carregada e assume a cor verde quando a bateria está totalmente carregada.
3	Botão Map	Abre o ecrã Mapa.


<p>4 Roda de deslocação</p>	<p>Numa lista ou no Menu do telemóvel: Permite-lhe deslocar-se pela lista ou pelos botões do menu através da rotação da roda. Permite-lhe seleccionar o item realçado premindo a roda.</p> <p>No ecrã Mapa: Ajusta o volume através da rotação da roda. Abre o Livro de endereços premindo a roda.</p>
<p>5 Botão Menu</p>	<p>Prima brevemente este botão para abrir o Menu Destino. Prima este botão durante 2 segundos para abrir o Menu do telemóvel.</p>
<p>6 Ecrã táctil</p>	<p>Mostra a informação no seu dispositivo. Toque no ecrã com o dedo para seleccionar comandos no menu ou para introduzir informação.</p>

Parte de trás

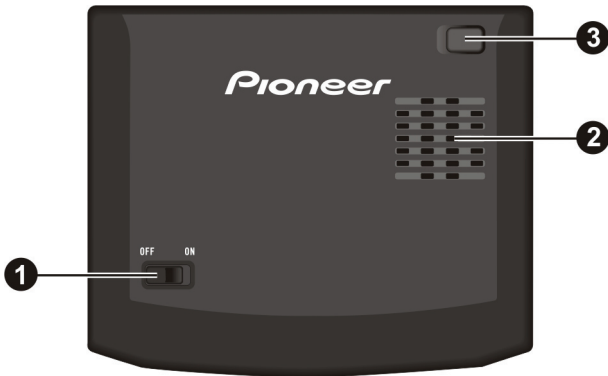

Ref	Componente	Descrição
1	Comutador de alimentação	Principal comutador de alimentação/da bateria.
2	Altifalante	Para comandos de voz, emissão de avisos sonoros do sistema e marcação por voz no perfil mãos-livres.
3	Antena GPS externa	Este conector (existente por baixo da tampa de borracha) permite a utilização de uma antena GPS externa (não disponível na Pioneer), a qual pode ser colocada no topo do carro para uma melhor recepção do sinal em áreas com uma má recepção. Contacte o serviço de assistência da Pioneer para mais informações sobre os produtos de terceiros disponíveis.

Lado direito

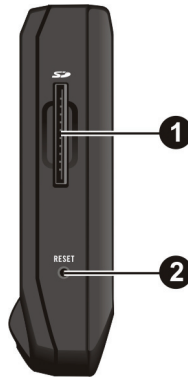


Ref	Componente	Descrição
1	Ranhura para cartão de memória SD	Aceita um cartão de memória SD (Secure Digital) para futuras actualizações dos mapas e do software.
2	Botão Reset	Reinicia o seu dispositivo (reposição do software).

Parte superior



Ref	Componente	Descrição
1	Botão de alimentação	Liga e desliga o dispositivo ao premir este botão durante pelo menos 2 segundos.

Parte inferior

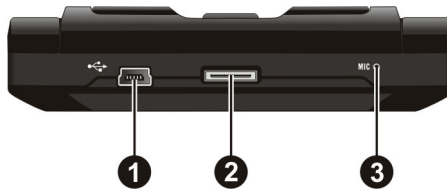


Ref	Componente	Descrição
1	Mini conector USB	Liga ao transformador a.c. ou ao cabo USB.
2	Conector do kit para o carro	Liga ao kit TMC (ND-TMC1) opcional para recepção da informação TMC (Traffic Message Channel, canal de informação de trânsito) NOTA: O ND-TMC1 apenas está disponível nos modelos europeus. Siga as instruções que acompanham o ND-TMC1 para o utilizar.
3	Microfone	Para fazer chamadas através da função Bluetooth e utilizando o perfil mãos-livres.

1.2 Ligar o transformador a.c. e carregar a bateria

Recomendamos-lhe o total carregamento do seu dispositivo antes de o utilizar pela primeira vez.

1. Ligue o cabo do transformador a.c. ao mini conector USB existente no dispositivo.
2. Ligue uma das extremidades do cabo de alimentação ao transformador a.c. e a outra extremidade a uma tomada eléctrica.

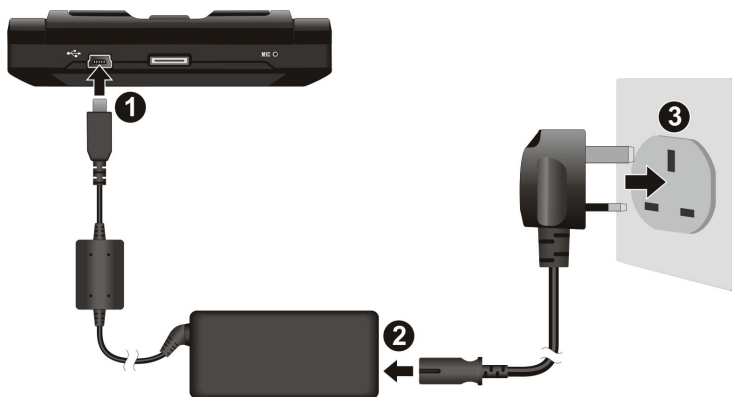

O indicador de alimentação fica âmbar durante o carregamento. Não desligue o dispositivo do transformador a.c. até a bateria estar completamente carregada. O indicador de alimentação passa a verde. Esta operação demora algumas horas.

ATENÇÃO: Para um óptimo desempenho da bateria de lítio, tome nota do seguinte:

- Não carregue a bateria em locais com altas temperaturas (e.g. quando exposta à luz solar directa).
- Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de a carregar. Pode carregar a bateria antes desta ficar descarregada.
- Se não utilizar o produto por um longo período de tempo, não se esqueça de carregar completamente a bateria pelo menos uma vez de duas em duas semanas. Um descarregamento excessivo da bateria pode afectar o processo de carregamento da mesma.

1.3 O arranque inicial

1. Deslize o comutador de alimentação (ON/OFF) para a posição ON.



2. O dispositivo é ligado e pede-lhe para seleccionar o idioma pretendido. Escolha o idioma pretendido e prima o botão **OK**. O dispositivo é reiniciado e depois guia-o ao longo do restante processo de configuração inicial.
3. Quando o ecrã de aviso aparecer, leia todo o seu conteúdo e prima o botão **OK** se concordar com a informação mostrada.
4. O **Menu Destino** é apresentado.



1.4 Ligar e desligar o dispositivo

Mantenha o botão de alimentação premido durante pelo menos 2 segundos para ligar e desligar o dispositivo.



Ao premir o botão de alimentação para desligar o dispositivo, na realidade, este entra num modo de suspensão o que provoca a paragem do sistema. Ao ligar novamente o sistema, este retoma o seu funcionamento normal no menu em que se encontrava anteriormente.

1.5 O menu Destino

O **Menu Destino** é o seu ponto de partida para a execução de várias tarefas. Prima um botão para iniciar uma tarefa ou para abrir um outro menu. (Para mais informações acerca do software de navegação por GPS, consulte o “Manual de funcionamento”. Para mais informações sobre o **Menu do telemóvel**, consulte o capítulo seguinte.)



Pode aceder ao **Menu Destino** em qualquer altura premindo o botão **MENU** existente no dispositivo.

1.6 Navegar pelas opções no ecrã

Para navegar e seleccionar objectos no ecrã, basta utilizar o dedo para tocar no ecrã. As seguintes operações podem ser executadas utilizando o ecrã táctil:

- **Premir**
Toque no ecrã uma vez com o dedo para abrir itens e seleccionar opções.
- **Arrastar**
Mantenha o dedo sobre o ecrã e arraste-o para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita ou ao longo do ecrã.
- **Manter premido**
Prima e mantenha o dedo premido até uma acção ficar concluída ou até aparecer um resultado ou um menu.



1.7 Utilizar o cartão de memória SD

| NOTA: Certifique-se de que nenhum objecto estranho entra na ranhura.

O seu dispositivo inclui uma ranhura para introdução de um cartão de memória Secure Digital vendido pela Pioneer e que lhe permitirá no futuro proceder a actualizações do software e das aplicações. Para utilizar um cartão de memória SD, introduza-o na ranhura, com o conector virado para a ranhura e com a etiqueta virada para a parte da frente do dispositivo.



Para remover um cartão, certifique-se primeiro de que nenhuma aplicação está a aceder ao cartão e de seguida exerça uma ligeira pressão sobre a extremidade do cartão para o libertar e puxar para fora da ranhura.

2

Telemóvel Bluetooth mãos-livres

2.1 Acerca do telemóvel Bluetooth mãos-livres

O seu dispositivo pode ser usado como um dispositivo mãos-livres para utilização em conjunto com um telemóvel Bluetooth. Após estabelecer a ligação por Bluetooth, pode utilizar o seu dispositivo para fazer e receber chamadas em vez de ter de pegar no telemóvel, e pode usar os altifalantes e o microfone incorporados para conversar.

2.2 Ligar um telemóvel Bluetooth


Para estabelecer uma ligação a um telemóvel Bluetooth pela primeira vez:


1. Inicie o processo de pesquisa do serviço Bluetooth no seu telemóvel. Deverá ver a indicação “Pioneer AVIC-S1” na lista de dispositivos após conclusão da operação de pesquisa.
2. Seleccione o dispositivo “Pioneer AVIC-S1” para estabelecer a ligação. Utilize a senha predefinida **0000** para ligar.
3. O seu AVIC-S1 pode agora ser utilizado como um dispositivo mãos-livres para o seu telemóvel.

2.3 Iniciar o telemóvel Bluetooth

1. Mantenha premido o botão **MENU** do seu dispositivo durante pelo menos 2 segundos.

- ou -

Prima **Configurações** no **Menu Destino**. Prima duas vezes o botão  e depois prima a opção **Menu do telemóvel**.

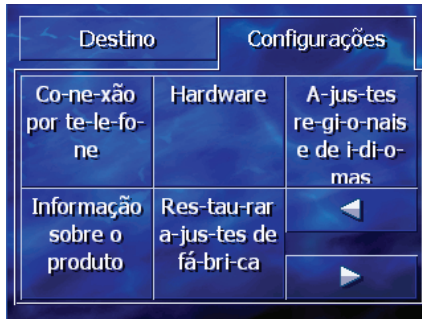

2. Um ecrã principal chamado **Telefone HP Bluetooth** apresentado. A barra de estado na parte inferior mostra o nome do telemóvel ligado.





2.4 Fazer uma chamada

Após o emparelhamento com o seu telemóvel, pode fazer uma chamada




utilizando qualquer um dos quatro botões (**Teclado** , **Contactos** , **Histórico de chamadas**  e **Remarcar** ) existentes no ecrã principal **Telefone HP Bluetooth**.

O botão Teclado

Ao premir o botão **Teclado**  no ecrã principal **Telefone HP Bluetooth**, poderá introduzir um número de telefone através do teclado apresentado no ecrã. Após a introdução do número de telefone, prima o botão  para fazer a chamada.




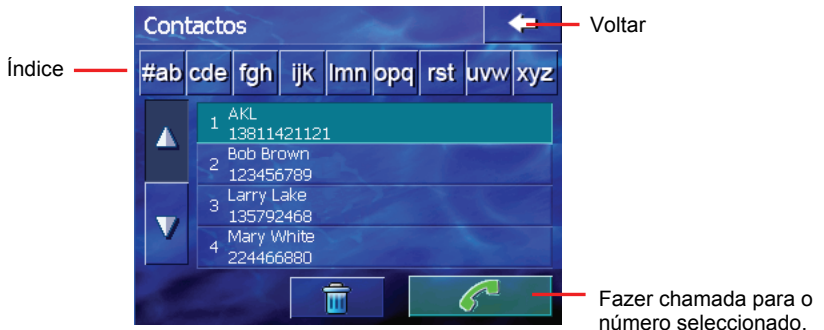
NOTA:


- Para eliminar o último dígito introduzido, prima o botão de **retrocesso** .
- Os outros dois botões permitem-lhe aceder aos ecrãs **Contactos**  e **Histórico de chamadas** .

Contactos

É possível transferir os contactos armazenados nos seus dispositivos Bluetooth através do perfil OPP (Object Push Profile). Desde que tenha procedido ao envio desta informação para o seu dispositivo, a mesma continuará disponível na opção **Telefone HP Bluetooth**.

Para telefonar a um dos contactos, prima o botão **Contactos**  no ecrã principal **Telefone HP Bluetooth**.




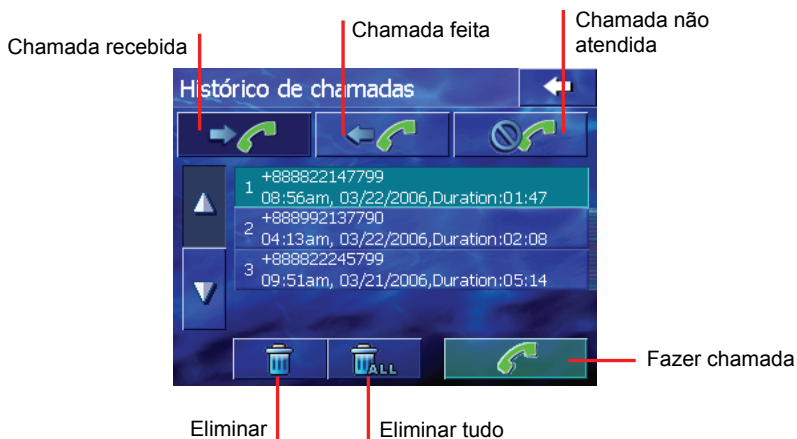
Prima o contacto pretendido e será apresentada a lista dos números de telefone. Prima o número de telefone pretendido e prima o botão  para telefonar para esse número.








O botão Histórico de chamadas

NOTA: O Telemóvel Bluetooth mãos-livres não consegue aceder ao histórico de chamadas armazenado um telemóvel ligado.

Prima o botão **Histórico de chamadas**  no ecrã principal **Telefone HP Bluetooth** para aceder a informação relativa às chamadas recebidas, feitas ou não atendidas recentemente juntamente com informação como a data, a hora e a duração de cada chamada.



Prima o botão respectivo (**Chamada recebida** , **Chamada feita**  ou ) para ver as últimas 20 chamadas do tipo seleccionado.

Com um item seleccionado, pode premir o botão  para marcar o número ou o botão  para eliminar o item.

Para limpar todos os itens da lista actual, prima o botão .

Remarcar




Prima **Remarcar** no ecrã principal **Telemóvel Bluetooth mãos-livres** para marcar o último número que corresponde a uma chamada recebida ou feita.






2.5 Operações durante uma chamada

Durante uma chamada, estão disponíveis quatro funções:




- Se necessitar de introduzir outros números, como, por exemplo, o número de uma extensão, prima o botão  para aceder ao teclado e digitar os números pretendidos. O teclado fecha-se quando voltar a premir o botão ou sempre que não seja introduzido qualquer número durante 5 segundos.

- Prima o botão  **cortar o som** para que mais ninguém o possa ouvir. Para repor o som, prima novamente o mesmo botão.
- Prima o botão  **Terminar** a chamada
- Prima o botão  **Transferir** a chamada para o seu telemóvel. Para transferir novamente a chamada para o seu dispositivo, volte a premir o mesmo botão.

2.6 Receber uma chamada

Ao receber uma chamada após o emparelhamento com o seu telemóvel, o dispositivo toca e poderá ver o ecrã **Chamada recebida**.

No ecrã do mapa

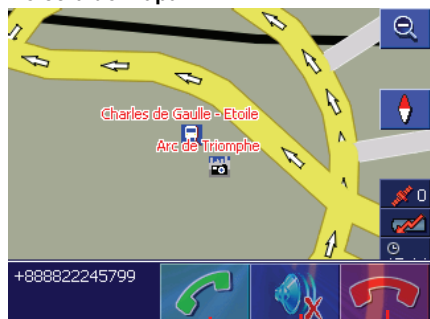



Aceitar Cortar o som Rejeitar


No ecrã do telemóvel Bluetooth mãos-livres



Aceitar Cortar o som Rejeitar

Para  **Aceitar** a chamada, prima o botão.


Para  **Rejeitar** a chamada, prima o botão.


Para  **Desligar** o toque de chamada antes de a aceitar ou rejeitar, prima o botão.

2.7 Ligar a um telemóvel emparelhado

Depois de estabelecida uma ligação Bluetooth com um telemóvel, esta será guardada no seu dispositivo. Pode iniciar a ligação a partir do dispositivo.

1. Inicie o **Telefone HP Bluetooth** tal como se descreve na secção 2.2

2. Prima o botão **Ligar**  no ecrã principal **Telefone HP Bluetooth**. O seu dispositivo procurará os últimos telemóveis emparelhados para encontrar uma ligação disponível.

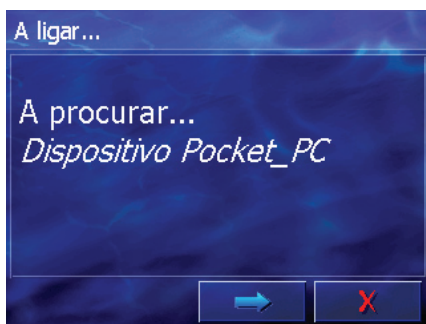


NOTA:

- Certifique-se de que o telemóvel está “detectável”.
- É possível armazenar até 8 telemóveis emparelhados. Um 9º telemóvel emparelhado substituirá o telemóvel mais antigo.


2.8 Iniciar o Modo de emparelhamento



Ao premir o botão **Modo de emparelhamento** no ecrã principal **Telefone HP Bluetooth**, pode definir manualmente o seu dispositivo para o **Modo de emparelhamento**. Dispõe de 60 segundos para iniciar o processo de emparelhamento no seu telemóvel para detectar o seu dispositivo como um dispositivo mãos-livres.

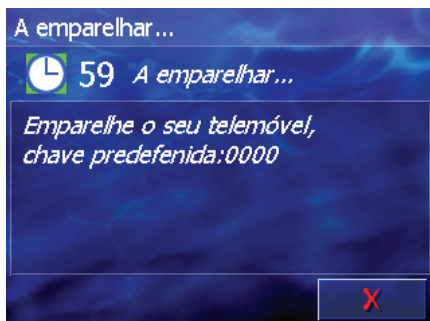

2.9 Fechar o ecrã Telefone HP Bluetooth

Para ocultar o ecrã **Telefone HP Bluetooth**, prima o botão  no ecrã principal **Telefone HP Bluetooth**. A opção **Telefone HP Bluetooth** permanecerá em execução em segundo plano.

2.10 Terminar a ligação Bluetooth

A ligação termina ao desligar o seu dispositivo. Pode também terminar a ligação a partir do telemóvel.

3

Resolução de problemas e manutenção

Este capítulo apresenta soluções para problemas comuns que pode encontrar. Fornece-lhe também algumas directrizes relativamente aos cuidados a ter com o seu dispositivo.


NOTA: Se se deparar com algum problema que não consiga resolver, contacte o centro de assistência autorizado para obter assistência.

3.1 Fazer a reposição do sistema


Ocasionalmente, pode ser necessário fazer a reposição do seu dispositivo. Por exemplo, deve fazer a reposição do seu sistema quando este deixa de responder; ou parece estar “bloqueado”.

Utilize a caneta para premir o botão Reset existente no seu dispositivo. Esta operação é designada como “reposição do software.”

Se mesmo depois do soft reset o seu dispositivo continuar a não responder, pode seguir as etapas seguintes para efectuar o “reposição do hardware.”

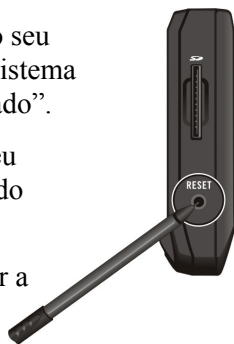

1. Desligue todos os cabos, incluindo o do transformador a.c., do seu dispositivo.
2. Deslize o comutador de alimentação (ON/OFF) para a posição OFF.
3. Aguarde 1 minuto e de seguida faça deslizar o comutador de alimentação novamente para a posição ON.

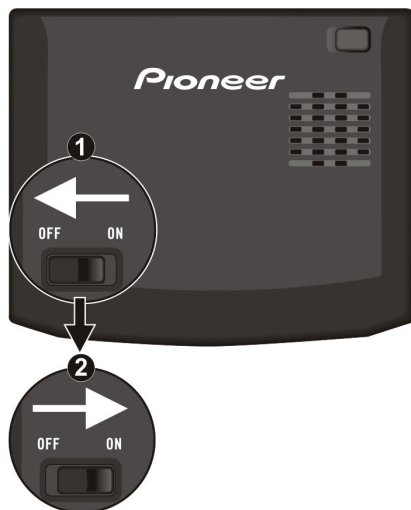

4. O dispositivo é ligado.

3.2 Resolução de problemas

Problemas de alimentação

O dispositivo não liga ao utilizar a bateria

- A carga restante da bateria pode ser insuficiente para que o seu dispositivo funcione. Ligue o transformador a.c. ao seu dispositivo e a uma fonte de alimentação a.c. De seguida, ligue o seu dispositivo.

Problemas com o ecrã

O ecrã está desligado

Se o ecrã não responder mesmo após premir o botão de alimentação, experimente o seguinte até o problema ficar resolvido:

- Ligue o transformador a.c. ao seu dispositivo e a uma fonte de alimentação a.c. externa.
- Proceda à reposição do seu sistema.

O ecrã responde lentamente

- Certifique-se de que o seu dispositivo não está com a bateria fraca. Se o problema persistir proceda à reposição do sistema.

O ecrã bloqueia

- Proceda à reposição do seu sistema.

É difícil ler a informação no ecrã

- Certifique-se de que a luz de fundo do sistema está ligada e se necessário ajuste o brilho. No menu **Destino**, prima **Definições** → **Hardware** → **Brilho**.

Problemas de ligação

Problemas relacionados com a ligação do cabo

- Certifique-se de que o seu dispositivo e o computador estão ambos ligados antes de tentar estabelecer a ligação.
- Certifique-se de que o cabo está devidamente ligado à porta USB do seu computador e ao dispositivo. Ligue o cabo USB directamente ao seu computador — não ligue o cabo através de um hub USB.
- Proceda à reposição do seu dispositivo antes de ligar o cabo. Desligue sempre o seu dispositivo antes de reiniciar o seu computador.

Problemas com o GPS

Quando não existirem sinais válidos disponíveis, tenha em atenção o seguinte:

- Certifique-se de que o dispositivo tem uma boa visibilidade a céu aberto.
- Tenha em atenção que a recepção por GPS pode ser afectada por:
 - ✓ Mau tempo
 - ✓ Obstáculos (e.g. árvores e edifícios altos)
 - ✓ Existência de outros dispositivos sem fios no carro
 - ✓ Janelas do carro fumadas, reflectoras e aquecidas

3.3 Manutenção do dispositivo

Uma boa manutenção do seu dispositivo garante um funcionamento sem problemas e reduz o risco de danos no mesmo.

- Mantenha o seu dispositivo afastado de locais com humidade ou temperaturas excessivas.
- Evite expor o seu dispositivo à luz solar directa ou a uma luz ultravioleta forte por longos períodos de tempo.
- Não coloque quaisquer objectos sobre o dispositivo e não deixe cair objectos sobre o mesmo.
- Não deixe cair o seu dispositivo e não o exponha a impactos.
- Não exponha o seu dispositivo a mudanças de temperatura repentinas e extremas. Isto pode levar à formação de condensação no interior do dispositivo, o que o pode danificar. Na eventualidade de haver formação de condensação, deixe o dispositivo secar completamente antes de o utilizar.
- Não coloque objectos pesados em cima do dispositivo. Utilize o estojo de transporte fornecido sempre que transportar o dispositivo fora do carro.
- A superfície do ecrã risca-se facilmente. Evite tocar na superfície do ecrã com objectos pontiagudos. Pode utilizar os protectores de ecrãs genéricos não adesivos concebidos especificamente para utilização em dispositivos portáteis com ecrãs LCD para proteger o ecrã contra possíveis riscos.
- Nunca limpe o seu dispositivo quando este estiver ligado. Utilize um pano macio, sem pêlos e humedecido com água para limpar o ecrã e o exterior do dispositivo.
- Não utilize toalhas de papel para limpar o ecrã.
- Nunca tente desmontar, reparar ou fazer quaisquer modificações ao seu dispositivo. A desmontagem, modificação ou tentativa de reparação pode danificar o seu dispositivo provocando mesmo ferimentos ou danos materiais e invalidando a garantia.
- Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que o dispositivo, seus componentes ou acessórios.

Pioneer

AVIC-S1
