

Pioneer

AVIC-S1

Donanım ve Bluetooth Kılavuzu

R00

Ticari Markalar

Bluetooth sözcük işareti ve logosu Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir. Diğer bütün marka ve ürün adları ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Not

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İçindekiler

| | |
|--|------------|
| Bildirim | iii |
| 1 Başlarken | 5 |
| 1.1 Donanım Özelliklerini Anlama | 5 |
| Ön Bileşenler | 5 |
| Arka Bileşenler..... | 6 |
| Sağ Taraf Bileşenleri | 7 |
| Üst Bileşenler..... | 7 |
| Alt Bileşenler..... | 8 |
| 1.2 AC Güç Bağlantısı ve Pilin Şarj Edilmesi | 9 |
| 1.3 İlk Çalıştırma..... | 10 |
| 1.4 Cihazın Açılması ve Kapatılması..... | 11 |
| 1.5 Gidilecek Yer Menüsü | 11 |
| 1.6 Ekranda Gezinme | 12 |
| 1.7 SD Kart Kullanımı | 12 |
| 2 Bluetooth HF Telefon | 13 |
| 2.1 Bluetooth HF Telefon Hakkında | 13 |
| 2.2 Bluetooth Cep Telefonunun Bağlanması..... | 13 |
| 2.3 Bluetooth Cep Telefonunun Çalıştırılması..... | 14 |
| 2.4 Arama Yapma..... | 15 |
| Tuş Takımı..... | 15 |
| Adres Defteri..... | 16 |
| Arama Kaydı..... | 17 |
| Tekrar Arama..... | 18 |
| 2.5 Bir Arama Esnasındaki İşlemler | 18 |
| 2.6 Arama Alma | 19 |
| 2.7 Eşleşmiş Bir Telefona Bağlanma | 20 |
| 2.8 Eşleşme Modunu Başlatma..... | 21 |
| 2.9 Bluetooth HF Telefonun Kapatılması..... | 21 |
| 2.10 Bluetooth Bağlantısının Sonlandırılması | 21 |

| | | |
|----------|------------------------------------|-----------|
| 3 | Sorun Giderme ve Bakım..... | 22 |
| 3.1 | Sistemin Sıfırlanması..... | 22 |
| 3.2 | Sorun Giderme | 23 |
| | Güç Sorunları..... | 23 |
| | Ekran Sorunları..... | 23 |
| | Bağlantı Sorunları | 24 |
| | GPS Sorunları..... | 24 |
| 3.3 | Cihazınızın Bakımı..... | 25 |



Bildirim


- Bu ürünü kullanmadan önce, uymak zorunda olduğunuz uyarılar, önlemler ve diğer önemli bilgileri içeren “Kullanıcı için Önemli Bilgiler” (ayrı bir kılavuzdur) bölümünü okuyunuz.
- Bu kılavuzda donanım ve Bluetooth® bilgileri verilmektedir. GPS navigasyon yazılımı hakkında bilgi edinmek için, “Kullanım Kılavuzu”na bakınız.

1

Başlarken

1.1 Donanım Özelliklerini Anlama


Ön Bileşenler

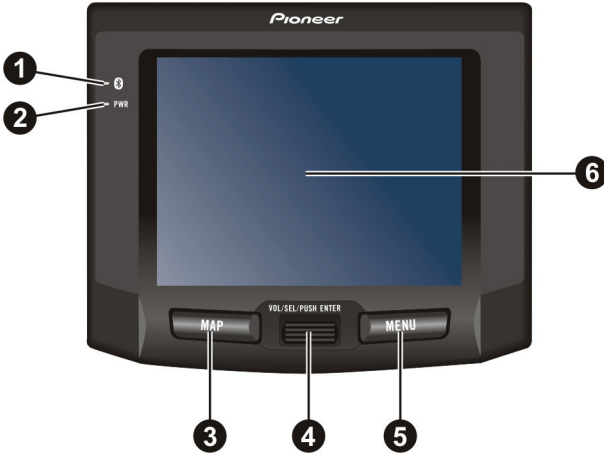

| Ref | Bileşen | Açıklama |
|-----|----------------------|---|
| 1 | Bluetooth Göstergesi | Bluetooth'un açık olduğunu göstermek için mavi yanıp söner. Cihazınızın açık olduğu zamanlar Bluetooth her zaman açıktır. |
| 2 | Güç Göstergesi | Pil şarj ederken parlak kehribar renginde yanar ve pil tam olarak dolduğunda yeşile döner. |
| 3 | Harita Düğmesi | Harita ekranını açar. |


| | |
|------------------------------------|---|
| <p>4 Kaydırma Tekerleği</p> | <p>Bir liste veya Telefon Menüsünde: Tekerlek döndürülerek liste veya menü düğmeleri arasında gezinilir. Tekerleğe basılmasıyla işaretlenmiş öğe seçilir.</p> <p>Harita ekranında: Tekerlek döndürülerek ses ayarlanır. Tekerleğe basılarak Adres Defteri seçilir.</p> |
| <p>5 Menü Düğmesi</p> | <p>Kısaca basıldığında Gidilecek Yer Menüsünü açar. 2 saniye basıldığında Telefon Menüsünü açar.</p> |
| <p>6 Dokunmatik Ekran</p> | <p>Cihazınızın veri çıkışlarını görüntüler. Menü komutlarını seçmek veya bilgi girmek için ekrana parmak ucunuzla dokununuz.</p> |

Arka Bileşenler

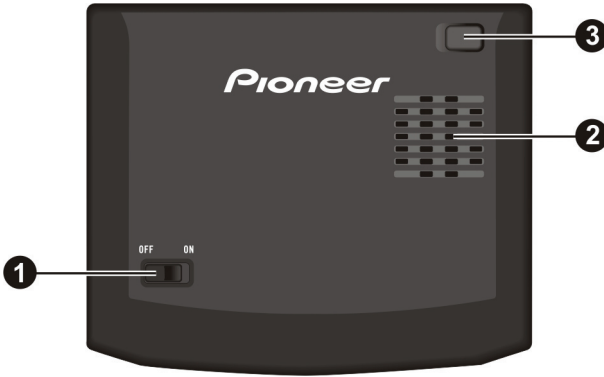

| Ref | Bileşen | Açıklama |
|-----|-----------------------------|---|
| 1 | AÇIK/KAPALI Anahtarı | Temel güç/pil kesme anahtarıdır. |
| 2 | Hoparlör | Ses iletileri, sistem işletim tonu ve ahizesiz arama sesi içindir. |
| 3 | Harici GPS Anten | Bu konektör (lastik toz örtüsünün altındadır), sinyal alımı zayıf olan alanlarda daha iyi sinyal alınması için arabanın üstüne konumlandırılabilen bir harici GPS antenin (Pioneer tarafından sağlanmaz) kullanımına imkan verir. Mevcut üçüncü taraf ürünleri hakkındaki tavsiyeler için Pioneer Destek bölümü ile irtibata geçiniz. |

Sağ Taraf Bileşenleri

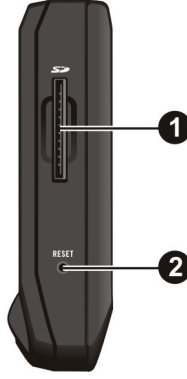


| Ref | Bileşen | Açıklama |
|-----|-------------------|---|
| 1 | SD Yuvası | İlerideki harita ve yazılım güncellemeleri için bir SD (Secure Digital) takılmasını sağlar. |
| 2 | Sıfırlama Düğmesi | Cihazınızı yeniden başlatır (yumuşak sıfırlama) |

Üst Bileşenler



| Ref | Bileşen | Açıklama |
|-----|-------------|--|
| 1 | Güç Düğmesi | En az 2 saniye basıldığında cihazın açılıp kapanmasını sağlar. |

Alt Bileşenler

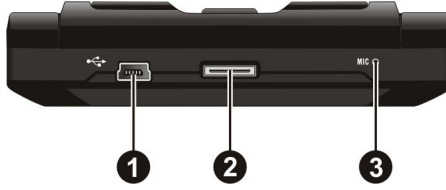


| Ref | Bileşen | Açıklama |
|-----|----------------------|--|
| 1 | Mini-USB Konektörü | AC adaptörü veya USB kablosuna bağlantı sağlar. |
| 2 | Araba Kiti Konektörü | TMC (Trafik İleti Kanalı) bilgilerinin alınması için opsiyonel TMC Kitine (ND-TMC1) bağlanır. NOT: ND-TMC1 sadece Avrupa modellerinde mevcuttur. İşletim konusunda ND-TMC1 ile birlikte verilen talimatları uygulayınız. |
| 3 | Mikrofon | Bluetooth ahizesiz görüşmeler içindir. |

1.2 AC Güç Bağlantısı ve Pilin Şarj Edilmesi

Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce pilini tam olarak şarj etmeniz tavsiye edilir.

1. AC adaptör kablosunu cihazınızın üzerindeki mini-USB konektörüne bağlayın.
2. Güç kablosunun bir ucunu AC adaptörüne ve diğer ucunu bir duvar prizine bağlayın.

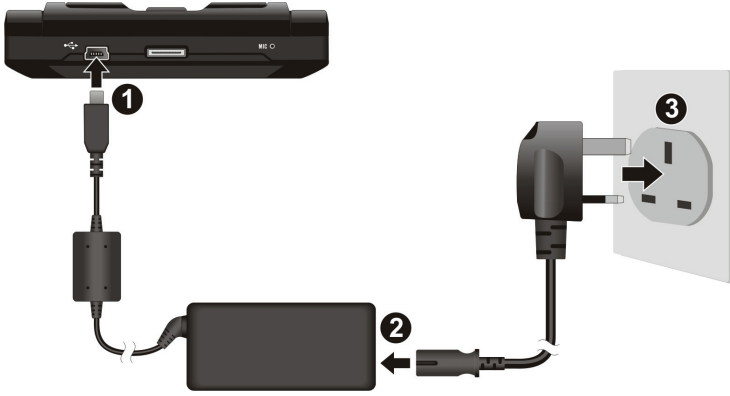

Şarj işlemi başladığında güç göstergesi kehribar renge yanar. Pil tam olarak dolana kadar cihazınızı AC adaptöründen çıkarmayın. Güç göstergesi yeşile dönecektir. Bu işlem bir kaç saat sürebilir.

DIKKAT: Lityum pilin optimal performansını sağlamak için, şu konulara dikkat edin:

- Sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde pili şarj etmeyin (örn, doğrudan güneş ışığı).
- Şarj etmeden önce pili tam olarak boşaltmaya gerek yoktur. Pili tam olarak boşalmadan şarj edebilirsiniz.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksınız, en azından iki haftada bir kez pili tam olarak şarj etmeye dikkat edin. Pilin fazla şarj edilmesi şarj performansını etkileyebilir.

1.3 İlk Çalıştırma

1. AÇIK/KAPALI anahtarını AÇIK konuma getirin.



2. Cihazınız açılır ve dil seçimi yapmanızı ister. İstedığınız dili seçin ve **TAMAM** düğmesine basın. Cihazınız yeniden başlatılır ve ilk çalıştırma ayarlarınızı yapmanızda size yol gösterir. Uyarı ekranı çıktığında, bütün uyarıyı okuyun ve kabul ederseniz **TAMAM** düğmesine basın.
3. **Gidilecek Yer Menüsü** görüntülenir.



1.4 Cihazın Açılması ve Kapatılması

Cihazınızı açmak ve kapamak için güç düğmesine en az 2 saniye basılı tutun.



Üniteyi kapatmak için güç düğmesine bastığınızda, cihazınız bekleme durumuna girer ve sistem çalışmayı durdurur. Sistemi tekrar açtığınızda, son olarak bıraktığınız yol gösterme veya menü ekranından başlar.

1.5 Gidilecek Yer Menüsü

Gidilecek Yer Menüsü çeşitli görevler için başlangıç noktanızdır. Bir görevi başlatmak veya başka bir menü açmak için bir düğmeye basın. (GPS navigasyon yazılımı hakkında bilgi edinmek için, “Kullanım Kılavuzu”na bakınız. **Telefon Menüsü** hakkında bilgi almak için bir sonraki bölüme bakınız.)



Gidilecek Yer Menüsüne herhangi bir zamanda cihazınız üzerindeki **MENU** düğmesine basarak ulaşabilirsiniz.

1.6 Ekranda Gezinme

Ekranda gezinmek ve öğeleri seçmek için, parmağınızı kullanarak ekrana dokununuz. Dokunmatik ekran yoluyla şu işlemleri yapmak mümkündür:

- **Dokun**
Öğeleri açmak veya seçenekleri görmek için parmağınızla ekrana bir kez dokununuz.
- **Sürükle**
Parmağınızı ekran üzerinde tutarak yukarıya/aşağıya/sola/sağa veya ekranın karşısına sürükleyin.
- **Dokun ve Tut**
Bir işlem tamamlanana veya bir sonuç ya da menü görüntülenene kadar parmağınızla ekrana dokununuz ve tutunuz.



1.7 SD Kart Kullanımı

NOT: Yuva içine yabancı cisim girmesine izin vermeyin.

Cihazınızda Pioneer tarafından satılan yazılım ve uygulama güncellemelerine yönelik Secure Digital depolama kartını takabileceğiniz bir SD yuvası mevcuttur. SD kart kullanmak için, konektörü yuvaya ve etiketi cihazın ön tarafına bakacak şekilde kartı yuvaya takın.



Kartı çıkarmak için, ilk önce kartı kullanan bir uygulama olup olmadığını kontrol edin, sonra çıkarmak için kartın üst kenarından hafifçe itin ve yuvanın dışına çıkarın.

2

Bluetooth HF Telefon

2.1 Bluetooth HF Telefon Hakkında

Cihazınız bir Bluetooth özellikli cep telefonu için ahizesiz (HF) cihaz olarak işlev görebilir. Bluetooth bağlantısını kurduktan sonra, cihazınızı yerine koyarak cep telefonunu elinize almadan telefon görüşmeleri yapabilir ve konuşmak için yerleşik hoparlörleri ve mikrofonu kullanabilirsiniz.

2.2 Bluetooth Cep Telefonunun Bağlanması


Bir Bluetooth cep telefonunun ilk defa olarak bağlanması için:

1. Cep telefonunuzdan Bluetooth arama işlemini başlatın. Arama tamamlandığında cihaz listesinde “Pioneer AVIC-S1” adını görmelisiniz.
2. Bağlantıyı kurmak için “Pioneer AVIC-S1”i seçin. Bağlanmak için varsayılan **0000** şifresini kullanın.
3. AVIC-S1 cihazınız artık cep telefonunuz için ahizesiz cihaz olarak işlev görebilir.

2.3 Bluetooth Cep Telefonunun Çalıştırılması

1. Cihazınız üzerindeki **MENU** düğmesine en az 2 saniye basılı tutun.
- veya -

Gidilecek Yer Menüsünde **Ayarlar** seçeneğine dokunun.  işaretine iki kez dokunun ve **Telefon Menü**süne dokunun.

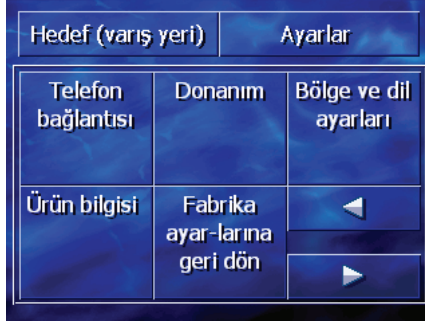





2. **Bluetooth HF Telefon** ana ekranı açılır. Alttaki durum çubuğu, bağlanan cep telefonunun adını gösterir.






2.4 Arama Yapma

Cep telefonunuzla eşleşme sağlandıktan sonra, **Bluetooth HF Telefon** ana ekranı üzerindeki dört düğmeden birini kullanarak arama yapabilirsiniz

( Tuş Takımı,  değerler,  Çağrı tarihi  Yeniden numara).

Tuş Takımı

Bluetooth Ahizesiz Telefon ana ekranı üzerindeki  Tuş Takımı düğmesine dokunarak, telefon numarasını ekran üzerindeki tuş takımı ile girebilirsiniz. Telefon numarasını girdikten sonra, arama yapmak için  işaretine dokunun.

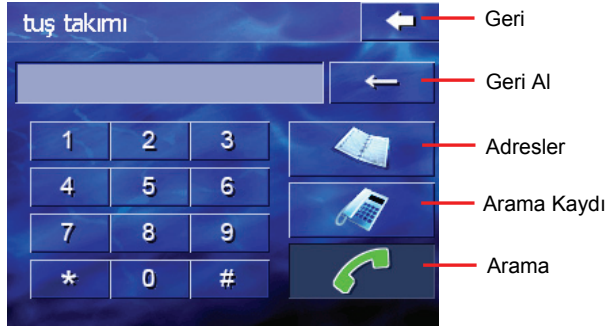

NOT:


- Girilen son rakamı silmek için,  **Geri Al** düğmesine basın.
- Diğer iki düğme  **Adres Defteri** ve  **Arama Kaydı** ekranları arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Adres Defteri

Bluetooth cihazınızın adres defteri verilerini OPP (Nesne İtme Profili) yoluyla aktarabilirsiniz. Bu bilgileri cihazınıza göndermeniz halinde, bilgiler **Bluetooth Ahizesiz Telefon** bulunur.

Bir kişiyi aramak için, **Bluetooth HF Telefon** ana ekranında  değçler düğmesine basın.



İstediğiniz kişiye dokunduğunuzda, telefon numarası listesi görüntülenir. Aramak istediğiniz telefon numarasına dokununuz ve seçtiğiniz telefon numarasını aramak için  işaretine basın.



Arama Kaydı




NOT: Bluetooth HF Telefon, bağlantı kurulan bir cep telefonundaki arama kaydına ulaşamaz.



Her aramanın tarihi, zamanı ve süresi gibi bilgilerle birlikte son gelen, giden ve kayıp aramaları görüntülemek için **Bluetooth HF Telefon** ana ekranı üzerinden




Çağrı tarihi düğmesine basın.



Seçilen son 20 aramayı görmek için ilgili düğmeye ( **Gelen**,  **Giden**, veya  **Cevapsız**) basın.


Bir öge seçildiğinde, numarayı aramak için  düğmesine ya da ögeyi silmek için  düğmesine basabilirsiniz.

Mevcut listede bulunan tüm öğeleri silmek için  düğmesine basın.

Tekrar Arama


Aradığınız veya arandığınız son numarayı çevirmek için **Bluetooth HF Telefon**


ana ekranından  **Yeniden numara** düğmesine basın.

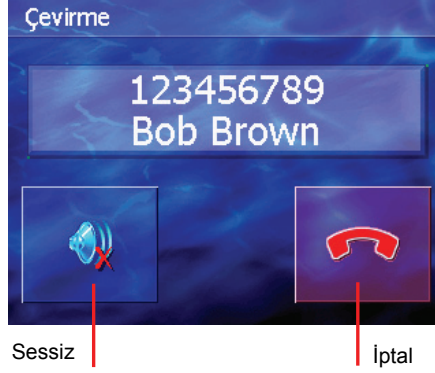


2.5 Bir Arama Esnasındaki İşlemler

Bir arama esnasında, dört işlev kullanılabilir:

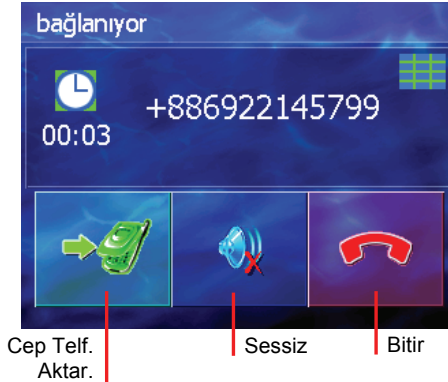


- Bir iç hat numarası gibi başka numaralar girmek zorundaysanız, tuş takımını açmak ve rakamlara basmak için  düğmesine dokununuz.

Düğmeye tekrar bastığınızda veya 5 saniye boyunca işlem yapmadığınızda tuş takımı kapanacaktır.

- Diğer tarafın sizi duymaması için sesinizi kısma istediğinizde  **Sessiz** düğmesine dokununuz. Sessiz modundan çıkmak için, aynı düğmeye tekrar basın.

- Aramaya son vermek için  **Bitir** düğmesine dokununuz.

- Aramayı cep telefonunuza yönlendirmek için  **Aktar** düğmesine dokununuz. Cihazınıza geri dönmek için, aynı düğmeye tekrar basın.

2.6 Arama Alma

Bir cep telefonu ile eşleşme sağlandıktan sonra arama gelmesi durumunda, cihaz çalar ve **Gelen çağrı** ekranı görüntülenir.

Harita ekranında iseniz:




Kabul Sessiz Reddet


Bluetooth HF Telefon ekranında iseniz:



Kabul Sessiz Reddet

Aramayı kabul etmek için  **Yanıtla** düğmesine dokununuz.

Aramayı reddetmek için  **Bitir** düğmesine dokununuz.

Kabul etmeden veya reddetmeden önce zil sesini kısma için,  **Sessiz** düğmesine tıklayın.


2.7 Eşlenmiş Bir Telefona Bağlanma

Bir cep telefonu Bluetooth bağlantısı kurmanızdan sonra, bağlantı cihazınızda saklanacaktır. Bağlantıyı cihazınızdan başlatabilirsiniz.

1. Bölüm 2.2’de açıklandığı şekilde **Bluetooth HF Telefon** işlevini çalıştırın.



2. **Bluetooth HF Telefon** ana ekranında **Bağlantı** düğmesine basın. Cihazınız kullanılabilir bir bağlantı için son eşleşen cep telefonlarını arayacaktır.

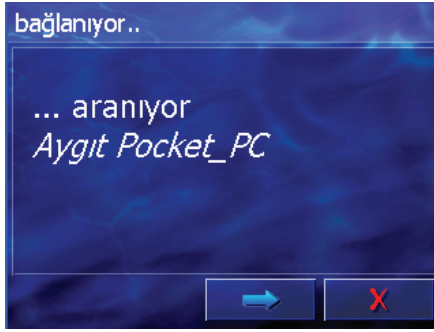


NOT:

- Cep telefonunun "bulunabilir" modda olmasına dikkat edin.
- En fazla 8 adet eşleşmiş cep telefonu depo edilebilir. 9. eşleşmiş cep telefonu en eskisinin yerini alacaktır.


2.8 Eşleşme Modunu Başlatma



Bluetooth HF Telefon ana ekranında **Eşli Mod** düğmesine basarak, cihazınızı manuel olarak **Eşli Mod** ayarlayabilirsiniz. Cihazınızı ahizesiz bir cihaz olarak tespit etmek için 60 saniyelik bir süre içinde cep telefonunuz üzerinden eşleşme işlemini başlatabilirsiniz.

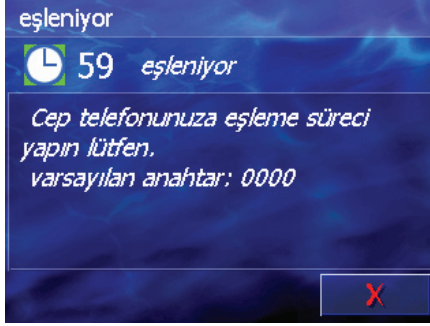

2.9 Bluetooth HF Telefonun Kapatılması

Bluetooth HF Telefon ekranını gizlemek için, **Bluetooth HF Telefon** ana ekranında iken  düğmesine basın. **Bluetooth HF Telefon** arka planda hala çalışmaya devam eder.

2.10 Bluetooth Bağlantısının Sonlandırılması

Cihazınızı kapattığınızda bağlantı sonlandırılır. Bağlantıyı ayrıca cep telefonunuzdan da sonlandırabilirsiniz.

3

Sorun Giderme ve Bakım

Bu bölüm karşılaşılabileceğiniz yaygın sorunlar için çözümler sunmaktadır. Ayrıca cihazınızın bakımı hakkında kılavuz bilgiler vermektedir.

NOT: Çözüm bulamadığınız bir sorunla karşılaşırsanız, yardım için bir yetkili servise başvurunuz.

3.1 Sistemin Sıfırlanması


Bazen cihazınızı sıfırlamanız gerekli olabilir. Örneğin, tepki vermediğinde ya da “donmuş” veya “kilitlenmiş” görüldüğünde sisteminizi sıfırlamanız gerekir.

Cihazınızdaki sıfırlama düğmesine basmak için sivri uçlu kalem kullanın. Bu işleme “yumuşak sıfırlama” adı verilir.

Yumuşak sıfırlamadan sonra cihazınız hala tepki vermezse, “sert sıfırlama” gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları kullanabilirsiniz.



1. AC adaptörü dahil olmak üzere bütün kabloları cihazınızdan çıkarın.
2. AÇIK/KAPALI anahtarını KAPALI konuma getirin.
3. 1 dakika bekleyin ve sonra anahtarı tekrar AÇIK konuma getirin.

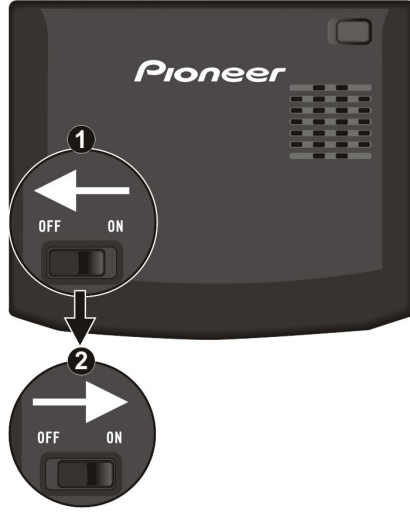

4. Cihazınız açılır.

3.2 Sorun Giderme

Güç Sorunları

Pille çalıştırma sırasında cihaza güç gelmiyor.

- Kalan pil gücü cihazınızı çalıştırmak için çok düşük seviyede olabilir. AC adaptörünü önce cihazınıza ve sonra AC gücüne bağlayın. Sonra cihazınızı açın.

Ekran Sorunları

Ekran kapalı

Ekran, güç düğmesine basmanıza rağmen tepki vermezse, sorun çözülene kadar sırasıyla aşağıdaki çözümleri deneyin:

- AC adaptörünü önce cihazınıza ve sonra harici AC gücüne bağlayın.
- Sisteminizi sıfırlayın.

Ekran tepkisi yavaş

- Cihazınızın pilinin dolu olup olmadığını kontrol edin. Sorun hala devam ederse, sisteminizi sıfırlayın.

Ekran donması

- Sisteminizi sıfırlayın.

Ekranın okunması zor

- Ekranın arka ışığının açık olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse parlaklığı ayarlayın. **Gidilecek Yer Menüsünden Ayarlar → Donanım → Parlaklık** seçeneklerine basın.

Bağlantı Sorunları

Kablo Bağlantısı Sorunları

- Bağlantı kurmaya çalışmadan önce cihazınızın ve bilgisayarınızın açık olup olmadığını kontrol edin.
- Kablonun bilgisayarınız ve cihazınızdaki USB portuna sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin. USB kablosunu doğrudan bilgisayarınıza bağlayın – kabloyu USB göbeğinden geçirmeyin.
- Kabloyu bağlamadan önce cihazınızı sıfırlayın. Bilgisayarınızı tekrar çalıştırmadan önce cihazınızı kesinlikle çıkarın.

GPS Sorunları

Kullanılabilir geçerli sinyal olmadığında, aşağıdaki unsurları dikkate alın:

- Cihazın gökyüzüne karşı açık bir görüntü açısı olmasına dikkat edin.
- GPS sinyal alma durumu şunlardan etkilenebilir:
 - ✓ Kötü hava
 - ✓ Diğer büyük engeller (örn, ağaçlar ve uzun binalar)
 - ✓ Arabada bulunan diğer kablosuz cihaz
 - ✓ Yansıyan araba penceresi gölgesi ve ısınmış ekranlar.

3.3 Cihazınızın Bakımı

Cihazınıza iyi kullanımı, sorunsuz biçimde çalışmasını sağlayacak ve cihazınızın hasar riskini düşürecektir.

- Cihazınızı aşırı nem ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına veya güçlü ultraviyole ışınlarına maruz bırakmayın.
- Cihazınızın üstüne herhangi bir şey koymayın veya cihazınızın üstüne eşya düşürmeyin.
- Cihazınızı düşürmeyin veya şiddetli şoka maruz bırakmayın.
- Cihazınızı ani ve şiddetli sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın. Bu durum ünitenin içinde nem ve yoğunlaşmaya sebep olabilir ve cihazınıza zarar verebilir. Nem veya yoğunlaşma durumunda, kullanmadan önce cihazınızın tam olarak kurumasına izin verin.
- Bu cihazın üzerine ağır nesnelere koymayın. Üniteyi araç dışına taşırken verilen Taşıma Çantasını kullanın.
- Ekran yüzeyi kolayca çizilebilir. Ekranı keskin nesnelere dokunmayın. Ekranın küçük çiziklerden zarar görmesini engellemede yardımcı olması için özellikle LCD panelleri olan taşınabilir cihazlarda kullanım amacıyla tasarlanan yapışkan olmayan jenerik ekran koruyucular kullanılabilir.
- Cihazınızı hiç bir zaman açık durumdayken temizlemeyin. Ekranı ve cihazınızın dışını silmek için suyla ıslatılmış bir yumuşak, tüysüz bez kullanın.
- Ekranı temizlemek için kağıt havlu kullanmayın.
- Hiçbir zaman cihazınızda sökme, onarım veya tadilat işlemleri yapmaya girişmeyin. Sökme, tadilat veya onarım girişimleri cihazınızda zarara ve hatta fiziksel yaralanma veya mal zararına yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Yanıcı sıvılar, gazlar veya patlayıcı maddeleri cihazınızla veya cihazınızın parçaları ve aksesuarları ile aynı bölgede saklamayın veya taşımayın.

Pioneer

AVIC-S1